

Inspiron 15 5000

Podešavanje i specifikacije

Kompjuterski model: Inspiron 5575
Model sa regulacijom: P75F
Tip sa regulacijom: P75F002



Napomene, mere opreza i upozorenja



NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite proizvod na bolji način.



OPREZ: OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.



UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

© 2018. Dell Inc. ili podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

2018 - 02

Pregl. A00

Sadržaj

Podšavanje računara.....	5
Kreirajte USB disk jedinicu za oporavak za Windows.....	7
Ponovo instalirajte Windows pomoću USB disk jedinice za oporavak.....	7
Prikazi.....	9
Levo.....	9
Desno.....	10
Za računare sa optičkom disk jedinicom.....	10
Za računare bez optičke disk jedinice.....	11
Ekran.....	12
Osnova.....	13
Donja strana.....	14
Specifikacije.....	15
Model računara.....	15
Informacije o sistemu.....	15
Operativni sistem.....	15
Dimenzije i težina.....	15
Memorija.....	16
Portovi i konektori.....	16
Komunikacija.....	17

Bežični modul.....	18
Audio.....	18
Skladištenje.....	18
Čitač medijskih kartica.....	19
Tastatura.....	19
Kamera.....	20
Tabla osetljiva na dodir.....	20
Pokreti table osetljive na dodir.....	21
Adapter za napajanje.....	21
Baterija.....	21
Video.....	22
Ekran.....	23
Okruženje računara.....	23
Prečice na tastaturi.....	25
Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....	27
Resursi za samostalnu pomoć.....	27
Kontaktiranje kompanije Dell.....	28

Podešavanje računara

- 1 Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.



NAPOMENA: Da bi uštedela energiju, baterija će možda preći u režim za uštedu energije. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje da biste uključili računar.

- 2 Završite sa podešavanjem operativnog sistema.

Za Ubuntu:

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

Za Windows:

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:

- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.

NAPOMENA: Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite kontakt detalje.

- 3 Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije



Dell Product Registration

Registrujte računar na Dell sajtu.



Dell pomoć i podrška

Pristupite odeljku za pomoć i podršku za računar.



SupportAssist

Proaktivno proverava stanje softvera i hardvera računara.



NAPOMENA: Obnovite ili nadogradite garanciju kada kliknete na datum isteka garancije u aplikaciji SupportAssist.



Dell Update

Ažurira računar neophodnim ispravkama i važnim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni.



Dell Digital Delivery

Preuzimajte softverske aplikacije, uključujući softver koji ste kupili, ali koji nije unapred instaliran na računaru.

- 4 Kreirajte disk jedinicu za oporavak za Windows.



NAPOMENA: Preporučujemo da napravite disk jedinicu za oporavak da biste mogli da rešite probleme koji mogu da nastanu sa sistemom Windows.

Za više informacija, pogledajte [Kreiranje USB disk jedinice za oporavak za Windows](#).

Kreirajte USB disk jedinicu za oporavak za Windows

Napravite disk jedinicu za oporavak da biste mogli da rešite probleme koji mogu da nastanu sa sistemom Windows. Potrebna je prazna USB fleš disk jedinica sa minimalnim kapacitetom od 16 GB da bi se napravila disk jedinica za oporavak.

 **NAPOMENA:** Za dovršetak ovog procesa može da bude potrebno do sat vremena.

 **NAPOMENA:** Sledeći koraci mogu da zavise od instalirane verzije Windowsa. Najnovija uputstva potražite na [Microsoft sajtu podrške](#).

- 1 Povežite USB fleš disk jedinicu sa računarom.
- 2 U Windows pretrazi unesite **oporavak**.
- 3 U rezultatima pretrage kliknite na **Napravi disk jedinicu za oporavak**.
Prikazaće se prozor **Kontrola korisničkog naloga**.
- 4 Kliknite na **Da** da biste nastavili.
Prikazaće se prozor **Disk jedinica za oporavak**.
- 5 Izaberite **Napravi rezervnu kopiju sistemskih datoteka na disk jedinici za oporavak**, pa kliknite na **Dalje**.
- 6 Izaberite **USB fleš disk jedinica**, pa kliknite na **Dalje**.
Prikazaće se poruka sa obaveštenjem da će svi podaci sa USB fleš disk jedinice biti izbrisani.
- 7 Kliknite na **Napravi**.
- 8 Kliknite na **Dovrši**.

Ponovo instalirajte Windows pomoću USB disk jedinice za oporavak

 **OPREZ:** Ovaj proces formatira čvrsti disk i uklanja sve podatke sa računara. Obavezno napravite rezervne kopije podataka sa računara pre nego što započnete.

 **NAPOMENA:** Pre ponovnog instaliranja Windowsa proverite da li računar ima više od 2 GB memorije i više od 32 GB skladišnog prostora.




NAPOMENA: Za ovaj proces može da bude potrebno i do sat vremena, a računar će se ponovo pokrenuti tokom procesa oporavka

- 1 Povežite USB disk jedinicu za oporavak sa računarnom.
- 2 Ponovo pokrenite računar.
- 3 Pritisnite taster F12 kada se na ekranu prikaže Dell logotip da biste pristupili meniju za pokretanje sistema.
Prikazaće se poruka **Preparing one-time boot menu** (Priprema se meni za jednokratno pokretanje).
- 4 Kada se učita meni za pokretanje, izaberite USB uređaj za oporavak u odeljku **UEFI BOOT** (UEFI pokretanje).
Sistem će se ponovo pokrenuti i prikazaće se ekran **Choose the keyboard layout** (Izbor rasporeda tastature).
- 5 Izaberite raspored tastature.
- 6 Na ekranu **Choose an option** (Izaberite opciju) kliknite na **Troubleshoot** (Rešavanje problema).
- 7 Kliknite na **Recover from a drive** (Oporavak sa disk jedinice).
- 8 Izaberite jednu od sledećih opcija:
 - **Just remove my files** (Samo ukloni datoteke) za brzo formatiranje.
 - **Fully clean the drive** (Potpuno obriši disk) za potpuno formatiranje.
- 9 Kliknite na **Recover** (Oporavak) da biste započeli proces oporavka.

Prikazi

Levo

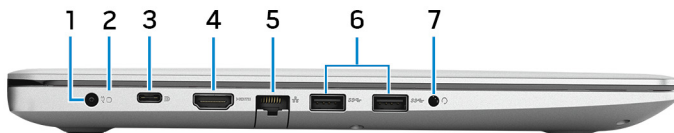

1 Port adaptera za napajanje

Povezuje adapter za napajanje kako bi obezbedio napajanje računara i punjenje baterije.

2 Svetlo za status baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska

Pokazuje status punjenja baterije ili aktivnosti čvrstog diska.

 **NAPOMENA: Pritisnite Fn+H da biste promenili da li svetlo prikazuje status baterije ili aktivnost čvrstog diska.**

Svetlo za aktivnost čvrstog diska

Uključuje se kada računar čita podatke sa čvrstog diska ili upisuje podatke na njega.

 **NAPOMENA: Svetlo za aktivnost čvrstog diska je podržano samo na računarima uz koje se isporučuje čvrsti disk.**

Svetlo za status baterije

Pokazuje status punjenja baterije.

Neprekidno belo: Adapter za napajanje je povezan i baterija je napunjena više od 5%.

Žuto svetlo: Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je manji od 5%.


Isključeno:

- Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena.
- Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je veći od 5%.
- Računar je u stanju spavanja, hibernacije ili je isključen.

3 **USB 3.1 Gen 1 (tip C) port sa funkcijom napajanja/tehnologijom DisplayPort (opcionarno)**

Povezuje periferne uređaje kao što su spoljašnji uređaji za skladištenje, štampači i spoljašnji prikazi.

Podržava funkciju napajanja koja omogućava dvostrano napajanje između uređaja. Obezbeđuje izlaznu snagu do 15 W koja omogućava brže punjenje.

 **NAPOMENA: Za povezivanje sa DisplayPort uređajem potreban je adapter (posebno se prodaje).**

4 **HDMI port**

Povezuje TV ili drugi uređaj sa HDMI ulazom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

5 **Mrežni port**

Povezuje Ethernet (RJ45) kabl od usmerivača (rutera) ili širokopojasnog modema za pristup mreži ili Internetu.

6 **USB 3.1 Gen 1 portovi (2)**

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

7 **Port za slušalice**

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

Desno

Za računare sa optičkom disk jedinicom



1 **Slot za SD karticu**

Čita za i upisuje na SD karticu.

2 **USB 2.0 port**

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 480 Mb/s.

3 **Optička disk jedinica**

Čita sa i upisuje na CD, DVD i Blu-ray diskove.



NAPOMENA: Blu-ray podrška je dostupna samo u određenim regionima.

4 **Slot za zaštitni kabl (za Noble bravice)**

Povezuje bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

Za računare bez optičke disk jedinice



1 **Slot za SD karticu**

Čita za i upisuje na SD karticu.

2 **USB 2.0 port**

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 480 Mb/s.

3 **Slot za zaštitni kabl (za Noble bravice)**


Povezuje bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

Ekran



- 1 Levi mikrofoni**
Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.
- 2 Kamera**
Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.
- 3 Svetlo za status kamere**
Uključuje se kada se kamera koristi.
- 4 Desni mikrofoni**
Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

Osnova

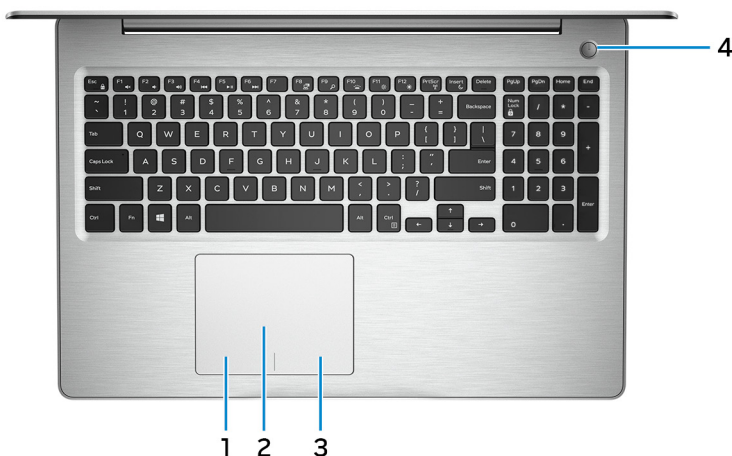

1 Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

2 Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

3 Oblast desnog klika



Pritisnite za desni klik.

4 Dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otisaka prstiju

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.

Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili računar u stanje spavanja; pritisnite i zadržite dugme za napajanje 4 sekunde da biste prinudno isključili računar.

Ako dugme za napajanje ima čitač otiska prsta, stavite prst na dugme da biste se prijavili.

-  **NAPOMENA:** Pre korišćenja čitača otiska prsta, konfigurirate ga u Windowsu tako da prepozna vaš otisak prsta kao sigurnosnu šifru i omogući pristup. Više informacija potražite na www.dell.com/support/windows.
-  **NAPOMENA:** Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u Windowsu. Za dodatne informacije pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals.

Donja strana



- 1 Levi zvučnik**
Obezbeđuje audio izlaz.
- 2 Nalepnica sa servisnom oznakom**
Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.
- 3 Desni zvučnik**
Obezbeđuje audio izlaz.

Specifikacije

Model računara

Tabela 2. Model računara

Model računara Inspiron 5575

Informacije o sistemu

Tabela 3. Informacije o sistemu

Procesor

- AMD Ryzen 7 2700U
- AMD Ryzen 5 2500U
- AMD Ryzen 3 2200U

Čipset Integrisan u procesor

Operativni sistem

Tabela 4. Operativni sistem

Operativni sistemi koji su podržani

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Ubuntu

Dimenzije i težina

Tabela 5. Dimenzije i težina

Visina

- 22,70 mm (0,89 in) – sa optičkom disk jedinicom
- 19,90 mm (0,78 in) – bez optičke disk jedinice

Širina 380 mm (14,96 in)

Dubina	258 mm (10,16 in)
Težina	<ul style="list-style-type: none"> • 2,03 kg (4,48 lb) – bez optičke disk jedinice • 2,22 kg (4,89 lb) – sa optičkom disk jedinicom



NAPOMENA: Težina vašeg laptopa će se razlikovati u zavisnosti od poručene konfiguracije i promenljivosti u proizvodnji.

Memorija

Tabela 6. Specifikacije memorije

Slotovi	Dva SODIMM slota
Tip	Dvokanalna DDR4
Brzina	Do 2400 MHz
Podržane konfiguracije:	
Po slotu za memorijski modul	2 GB, 4 GB, 8 GB i 16 GB
Ukupna memorija	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB i 32 GB

Portovi i konektori

Tabela 7. Portovi i konektori

Eksterni:

Mreža	Jedan RJ-45 port
USB	<ul style="list-style-type: none"> • Jedan USB 3.1 Gen 1 (tip C) port sa funkcijom napajanja/tehnologijom DisplayPort (opcionarno) • Dva USB 3.1 Gen 1 porta • Jedan USB 2.0 port
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"> • Jedan HDMI 1.4b port

Eksterni:

- Jedan port za slušalicu sa mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona)

Tabela 8. Portovi i konektori

Interni:

M.2 slot

- Jedan M.2 slot za kombinovanu karticu za Wi-Fi i Bluetooth
- Jedan M.2 slot za poluprovodnički disk

Podržana tehnologija

PCI Express

Komunikacija

Tabela 9. Podržana komunikacija

Ethernet

10/100 Mb/s Ethernet kontroler integrisan na matičnoj ploči

Bežična mreža

- Wi-Fi 802.11ac + Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Bluetooth 4.1
- Bluetooth 4.2



NAPOMENA: Windows 10 trenutno podržava Bluetooth do verzije 4.1.

Bežični modul

Tabela 10. Specifikacije bežičnog modula

Brzina prenosa	Do 433 Mb/s	Do 867 Mb/s	Do 150 Mb/s
Podržani frekvencijski opseg	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz	Samo 2,4 GHz
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none">• WEP od 64 bita i 128 bita• CKIP• TKIP• AES-CCMP	<ul style="list-style-type: none">• WEP od 64 bita i 128 bita• CKIP• TKIP• AES-CCMP	<ul style="list-style-type: none">• WEP od 64 bita i 128 bita• CKIP• TKIP• AES-CCMP

Audio


Tabela 11. Specifikacije audio funkcije

Kontroler	Realtek ALC3234 sa Waves MaxxAudio Pro
Zvučnici	Dva
Izlazna snaga zvučnika	<ul style="list-style-type: none">• Prosečna: 2 W• Vršna: 2,5 W
Mikrofon	Digitalni mikrofoni

Skladištenje

Tabela 12. Specifikacije skladišta

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
Hard disk (2,5 inča) ili M.2 poluprovodnički disk (pomoću prenosnika)	<ul style="list-style-type: none">• Hard disk: SATA 6 Gb/s	<ul style="list-style-type: none">• Hard disk: do 2 TB (5400 rpm)• Poluprovodnički disk: do 256 GB

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
	<ul style="list-style-type: none"> Poluprovodnički disk: SATA 6 Gb/s do M.2 pomoću prenosnika 	
Poluprovodnički disk(M.2)	NVMe	Do 512 GB
Optička disk jedinica (opcionalno)	SATA 1,5 Gb/s	Jedna DVD+/-RW disk jedinica od 9,5 mm ili rezač za Blu-ray diskove
		 NAPOMENA: Blu-ray podrška je dostupna samo u određenim regionima.

Čitač medijskih kartica

Tabela 13. Specifikacije čitača medijskih kartica

Tip	Jedan slot za SD karticu
Podržane kartice	SD kartica

Tastatura

Tabela 14. Specifikacije tastature

Tip	<ul style="list-style-type: none"> Standardna tastatura Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem (opcija)
Tasterske prečice	Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.



NAPOMENA: Pritisnite Fn+Esc da biste menjali primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) sa jednog režima na drugi – režim multimedijalnih tastera i režim funkcijskih tastera.



NAPOMENA: Možete definisati primarno ponašanje tasterskih prečica pritiskom na tastere Fn +Esc ili promenom opcije Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskog tastera) u programu za podešavanje sistema.

[Prečice na tastaturi](#)

Kamera

Tabela 15. Specifikacije kamere

Rezolucija	<ul style="list-style-type: none">• Fotografija: 0,92 megapiksela• Video: 1280 x 720 (HD) pri 30 fps
Dijagonalni ugao prikaza	75 stepeni

Tabla osetljiva na dodir

Tabela 16. Tabla osetljiva na dodir

Rezolucija	<ul style="list-style-type: none">• Horizontalno: 1228• Vertikalno: 928
Dimenzije	<ul style="list-style-type: none">• Visina: 80 mm (3,15 in)• Širina: 105 mm (4,13 in)

Pokreti table osetljive na dodir

Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows 10 potražite u članku Microsoft baze znanja [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) na support.microsoft.com.

Adapter za napajanje

Tabela 17. Specifikacije adaptera za napajanje

Tip	<ul style="list-style-type: none">• 45 W: Za računare koju se isporučuju sa integrisanom grafičkom karticom• 65 W: Za računare koju se isporučuju sa neintegrisanom grafičkom karticom
Prečnik (konektor)	4,5 mm
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Izlazna struja (neprekidna)	2,31 A/3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Opseg temperatura:	
Operativno	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Skladištenje	–40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F)

Baterija

Tabela 18. Specifikacije baterije

Tip	„Pametna“ litijum-jonska sa 3 ćelije (42 WHr)
Dimenzije:	
Širina	184,15 mm (7,25 in)

Dubina	97,15 mm (3,82 in)
Visina	5,90 mm (0,23 in)
Težina (maksimalna)	0,2 kg (0,44 lb)
Napon	11,40 VDC
Radni vek (približan)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Opseg temperatura:	
Operativno	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Skladištenje	–40 °C do 65 °C (–40 °F do 149 °F)
Dugmasta baterija	CR-2032
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.

Video

Tabela 19. Specifikacije video funkcije

	Integrirani	Diskretni
Kontroler	<ul style="list-style-type: none"> AMD Radeon Vega¹⁰ Neintegrirana grafička kartica na računarima koji se isporučuju sa procesorom AMD Ryzen 7 2700U AMD Radeon Vega⁸ Neintegrirana grafička kartica na računarima koji se isporučuju sa procesorom AMD Ryzen 5 2500U AMD Radeon Vega³ Neintegrirana grafička kartica na računarima koji se isporučuju sa procesorom AMD Ryzen 3 2200U 	AMD Radeon 530
Memorija	Deljena sistemska memorija	Do 4 GB GDDR5

Ekran

Tabela 20. Specifikacije ekrana

	HD+ ekran koji nije osjetljiv na dodir od 15,6 inča sa TN (Twisted Nematic) pločom	FHD ekran osjetljiv na dodir od 15,6 inča/ TN ploča (Twisted Nematic) koja nije osjetljiva na dodir
Rezolucija (maksimalna)	1366 x 768	1920 x 1080
Ugao gledanja	40/40/10/30	40/40/10/30
Maksimalna veličina piksela	0,252 mm	0,179 mm
Dimenzije:		
Visina (bez okvira)	344 mm (13,54 in)	
Širina (bez okvira)	194 mm (7,64 in)	
Dijagonala (bez okvira)	395 mm (15,55 in)	
Brzina osvežavanja	60 Hz	
Radni ugao	0 stepeni (zatvoren) do 135 stepeni	
Kontrole	Svetlina se može kontrolisati pomoću tasterskih prečica	

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 21. Okruženje računara

	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G†

	Operativno	Skladištenje
Nadmorska visina (maksimalna)	-15,20 m do 3048 m (-50 ft do 10.000 ft)	-15,20 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u parkiranom položaju.

Prečice na tastaturi
























 **NAPOMENA:** Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.

Tabela 22. Lista prečica na tastaturi

Tasteri	Opis
	Isključivanje zvuka
	Utišavanje zvuka
	Pojačanje zvuka
	Reprodukcija prethodne numere/poglavlja
	Reprodukcija/pauziranje
	Reprodukcija sledeće numere/poglavlja
	Prebacivanje na eksterni prikaz
	Pretraživanje
	Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionarno)
	Smanjenje osvetljenja
	Povećanje osvetljenja
 + 	Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
 + 	Aktiviranje/deaktiviranje zaključavanja ekrana

Tasteri	Opis
	Promena funkcije zaključavanja tastera Fn
	Pauziranje/prekid
	Spavanje
	Sistemski zahtev
	Otvaranje menija aplikacija
	Promena između svetla za status baterije i svetla za aktivnost čvrstog diska
	 NAPOMENA: Svetlo za aktivnost čvrstog diska je podržano samo na računarima uz koje se isporučuje čvrsti disk.

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Tabela 23. Resursi za samostalnu pomoć

Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell

www.dell.com

Dell Help & Support aplikacija



Saveti



Kontaktirajte podršku

U pretrazi sistema Windows, unesite `Contact Support`, i pritisnite Enter.

Pomoć na mreži za operativni sistem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera itd.

www.dell.com/support

Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarom.

- 1 Idite na www.dell.com/support.
- 2 Upišite temu ili ključnu reč u okvir **Search** (Pretraga).
- 3 Kliknite na **Search** (Pretraži) da biste pretražili povezane članke.

Saznajte sledeće informacije o svom proizvodu:

- Specifikacije proizvoda
- Operativni sistem
- Podešavanje i korišćenje proizvoda
- Rezervna kopija podataka
- Rešavanje problema i dijagnostika
- Vraćanje sistema na fabrička podešavanja i oporavak sistema
- BIOS informacije

Pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals.

Da biste pronašli odeljak *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) koji je relevantan za vaš proizvod, identifikujte proizvod na jedan od sledećih načina:

- Izaberite **Detect Product** (Otkrij proizvod).
- Pronađite proizvod u padajućem meniju u odeljku **View Products** (Pregledajte proizvode).
- Unesite **Service Tag number** (broj servisne oznake) ili **Product ID** (ID proizvoda) u traku za pretragu.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkom podrškom, posetite www.dell.com/contactdell.



NAPOMENA: Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji.



NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.