

# Inspiron 5582

Konfiguration og specifikationer



## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

© 2018 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Opsætning af din Inspiron 5582.....</b>	<b>5</b>
<b>2 Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows.....</b>	<b>7</b>
<b>3 Visninger af Inspiron 5582.....</b>	<b>8</b>
Højre.....	8
Venstre.....	8
Bund.....	9
Skærm.....	10
Bund.....	11
Funktioner.....	11
Notebook.....	11
Tablet.....	12
Fod.....	12
Telt.....	12
<b>4 Specifikationer for Inspiron 5582.....</b>	<b>13</b>
Computermodel.....	13
Mål og vægt.....	13
Processorer.....	13
Chipsæt.....	14
Operativsystem.....	14
Hukommelse.....	14
Porte og stik.....	15
Kommunikation.....	16
Trådløst modul.....	16
Audio (Lyd).....	16
Opbevaring.....	17
Intel Optane-hukommelse (valgfri).....	17
Mediekortlæser.....	17
Tastatur.....	18
Kamera.....	18
Berøringsplade.....	19
Pegefeltbevægelser.....	19
Strømadapter.....	19
Batteri.....	20
Skærm.....	21
Video.....	21
Computermiljø.....	22
<b>5 Tastaturgenveje.....</b>	<b>23</b>
<b>6 Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....</b>	<b>25</b>

Selv-hjælpsressourcer.....	25
Kontakt Dell.....	25

# Opsætning af din Inspiron 5582

**BEMÆRK:** Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



**BEMÆRK:** For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til energisparetilstand. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

- 2 Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:



- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.

**BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

- 3 Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

**Tabel 1. Find Dell-apps**

Ressourcer	Beskrivelse
	<p><b>Min Dell</b></p> <p>Centraliseret placering for primære Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om computeren. Den underretter dig også om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis de er tilgængelige.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>



**BEMÆRK:** I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.



#### Dell Update

Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om brug af Dell Update i vidensbaseartiklen [SLN305843](#) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



#### Dell Digital Delivery

Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om brug af Dell Digital Delivery i vidensbaseartiklen [SLN305843](#) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

- 4 Opret genoprettelsesdrev til Windows.



**BEMÆRK:** Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows.

Du kan finde flere oplysninger i [Opret et USB-genoprettelsesdrev til Windows](#).

# Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows

Opret et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows. Et tomt USB-flashdrev på min. 16 GB kræves for at oprette genoprettelsesdrevet.

**ⓘ BEMÆRK:** Det kan tage op til en time at fuldføre processen.

**ⓘ BEMÆRK:** Følgende trin kan variere afhængigt af den installerede version af Windows. Se [Microsoft support site](#) for at få de nyeste vejledninger.

- 1 Tilslut USB-flashdrevet til din computer.
- 2 Skriv *Genoprettelse* i Windows-søgefeltet.
- 3 Klik på **Opret et genoprettelsesdrev** i søgeresultaterne.  
Vinduet **Brugerkontroll** vises.
- 4 Klik på **Ja** for at fortsætte.  
Vinduet **Genoprettelsesdrev** vises.
- 5 Vælg **Sikkerhedskopier filer til genoprettelsesdrevet**, og klik på **Næste**.
- 6 Vælg **USB-flashdrevet**, og klik på **Næste**.  
Der vises en meddelelse om, at alle data på USB-flashdrevet vil blive slettet.
- 7 Klik på **Opret**.
- 8 Klik på **Udfør**.

Få mere at vide om genindstilling af Windows med et USB-genoprettelsesdrev ved at se *Troubleshooting*-afsnittet i dit produkts *Service Manual* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Visninger af Inspiron 5582

### Højre



1 **SD-kortslot**

Læser fra, og skriver til SD-kort


2 **USB 2.0-port**

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3 **Sikkerhedskabelslot (kileformet)**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

### Venstre

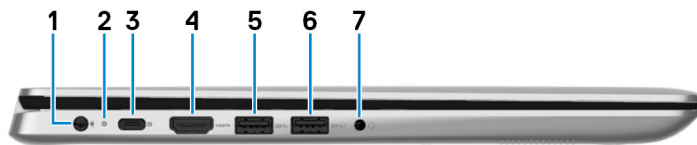

1 **Strømadapterport**

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

2 **Strøm- og batteristatusindikator**

Viser computerens strøm- og batteritilstand.

Konstant hvid—Strømadapteren er tilsluttet og batteriet oplades.

Konstant ravgul—Batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket—Batteriet er fuldt opladet.

**BEMÆRK:** På visse computermodeller bruges strøm- og batteristatuslampen også til systemdiagnosticering. Se afsnittet *Fejlfinding* i din computers *servicemanual* for at få flere oplysninger.

### 3 USB 3.1 Gen 1 Type C-port med PowerShare

Forbundne perifere enheder såsom eksterne lagringsenheder, printere, type C-dockingstationer eller eksterne skærme.

Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Understøtter strømavgivelse der giver en to-vejs strømforsyning mellem enheder. Leverer op til 15 W effektoutput, der giver en hurtigere opladning.

- BEMÆRK:** Hvis computerens batteri er mindre end 10 procent opladet, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade din computer, og USB-enheder der er tilsluttet PowerShare-porten. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.
- BEMÆRK:** Din computer understøtter USB type C-opladning. Hvis du har brug for en yderligere strømadapter, skal du søge efter en kompatibel 45 W Dell USB C-strømadapter på [www.dell.com](http://www.dell.com).
- BEMÆRK:** For at udvide antallet af porte og stik på dit system kan du forbinde computeren til en USB type C-dockingstation. Søg efter en kompatibel USB Type C-dockingstation på [www.dell.com](http://www.dell.com).

### 4 HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

### 5 USB 3.1 Gen 1-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

### 6 USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere.


Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.

- BEMÆRK:** Hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade enhederne via PowerShare-porten. Du skal aktivere denne funktion i BIOS-konfigurationsprogrammet.
- BEMÆRK:** Visse USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. I disse tilfælde, tænd for computeren for at oplade enheden.

### 7 Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

## Bund

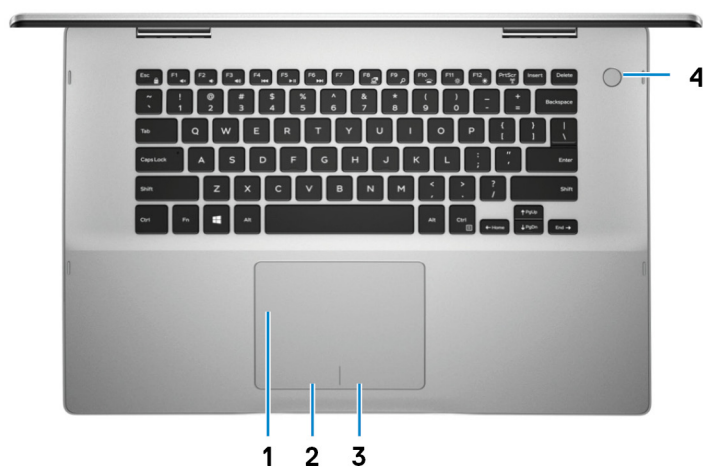

### 1 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

## 2 **Område til venstreklik**

Tryk for at venstreklikke.

## 3 **Område til højreklik**

Tryk for at højreklikke.

## 4 **Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser**


Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i dvale-tilstand. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 4 sekunder for at gennemtvinge en nedlukning af computeren.

Hvis tænd/sluk-knappen har en fingeraftrykslæser, skal du placere din finger på tænd/sluk-knappen for at logge på.

 **BEMÆRK:** Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

# Skærm

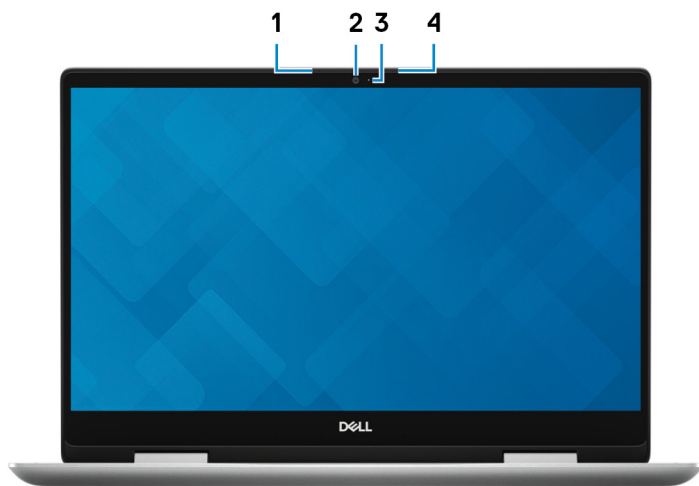

## 1 **Venstre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

## 2 **Kamera**

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.


## 3 **Kamerastatusindikator**

Tænder når kameraet er i brug.

## 4 **Højre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

# Bund

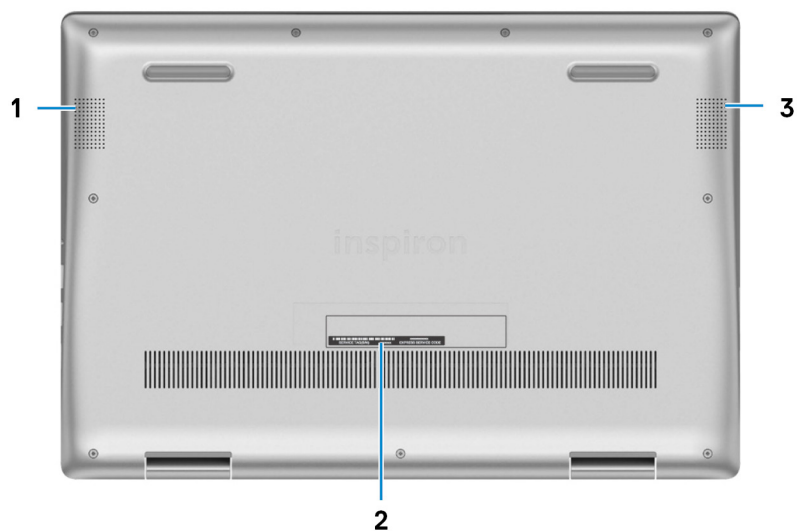

## 1 Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

## 2 Servicemærke

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

## 3 Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

# Funktioner

## Notebook



## Tablet



## Fod



## Telt



# Specifikationer for Inspiron 5582

## Computermodel

Inspiron 5582

## Mål og vægt

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Forside	18,72 mm (0,74")
Bagside	19,95 mm (0,79")
Bredde	363,86 mm (14,33")
Dybde	250,00 mm (9,84")
Vægt (maksimum)	2,19 kg (4,82 lb)

**BEMÆRK:** Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationen.

## Processorer

Tabel 3. Processorspecifikationer

Beskrivelse	Værdier	Værdier	Værdier
Processor	8. generation af Intel Core i3	8. generation af Intel Core i5	8. generation af Intel Core i7
Watt	15 W	15 W	15 W
Antal kerner	2	4	4
Antal tråde	4	8	8
Hastighed	Op til 2,1 GHz	Op til 2,1 GHz	Op til 2,1 GHz
L2 cache-lager	256 KB	256 KB	256 KB
L3 cache-lager	4 MB	6 MB	8 MB

Beskrivelse	Værdier	Værdier	Værdier
Integreret grafik	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620

## Chipsæt

**Tabel 4. Chipsæt specifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Integreret i processoren
Processor	8. generation af Intel Core i3/i5/i7
DRAM-busbredde	64-bit
Flash EPROM	16 MB
PCIe-bus	Op til PCIe Gen3
Ekstern busfrekvens	Op til 8 GT/s

## Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)

## Hukommelse

**Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Slots	To SODIMM-slots
Type	DDR4
Hastighed	2666 MHz
	<b>i BEMÆRK: 2666 MHz hukommelsen fungerer ved 2400 MHz med 8-generation af Intel Core processorer.</b>
Hukommelse (maksimum)	16 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelse per slot	4 GB, 8 GB, og 16 GB
Understøttede konfigurationer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 4 GB)</li> <li>• 8 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 8 GB)</li> <li>• 8 GB DDR4 ved 2400 MHz (2 x 4 GB)</li> <li>• 12 GB DDR4 ved 2400 MHz (4 GB + 8 GB)</li> <li>• 16 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 16 GB)</li> </ul>

- 16 GB DDR4 ved 2400 MHz (2 x 8 GB)

## Porte og stik

Tabel 6. Specifikationer for porte og stik

Beskrivelse	Værdier
<b>Ekstern:</b>	
Netværk	Ikke understøttet
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>· En USB 2.0-port</li> <li>· En USB 3.1 Gen 1-port</li> <li>· En USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare</li> <li>· En USB 3.1-port/DisplayPort (Type C)</li> </ul>
Audio (Lyd)	En headset-port
Video	En HDMI 1.4b-port
Mediekortlæser	Et SD-kortslot
uSIM-kort (Micro Subscriber Identity Module)	Ikke understøttet
Docking-port	Ikke understøttet
Express-kort	Ikke understøttet
Port til strømsadapter	En strømadapterport
Smart-kortlæser	Ikke understøttet
Sikkerhed	Kileformet lås
Ældre porte	Ikke understøttet
<b>Internt:</b>	
Udvidelse	Ikke understøttet
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Et M.2-slot til WiFi og Bluetooth-kombinationskort</li> <li>· Et M.2 slot til M.2 2280, M.2 2242, eller M.2 2230 solid-state drev</li> </ul>

# Kommunikation

## Trådløst modul

Tabel 7. Specifikationer for trådløst modul

Beskrivelse	Værdier	Værdier
Modelnummer	Intel 9462	Intel 9560
Overførselshastighed	Op til 433 Mbps	Op til 867 Mbps
Understøttede frekvensbånd	Dual band 2.4 GHz/5 GHz	Dual band 2.4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	WiFi 802.11b/g/a/n/ac	WiFi 802.11b/g/a/n/ac
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"><li>64-bit/128-bit WEP</li><li>AES-CCMP</li><li>TKIP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>64-bit/128-bit WEP</li><li>AES-CCMP</li><li>TKIP</li></ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

## Audio (Lyd)

Tabel 8. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	Realtek High Definition Audio
Controller	Realtek ALC3204
Stereokonvertering	Understøttet
Internt interface	High-definition audio
Eksterne interfaces	Headset kombinationsstik
Højtalere	To
Intern højttalerforstærker	Integreret
Ekstern styring af volumen	Brug af genvejstaster til mediestyring
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Subwooferoutput	Ikke understøttet

**Beskrivelse****Værdier**

Mikrofon

Digitale array-mikrofoner

## Opbevaring

**Tabel 9. Lagerspecifikationer**

Storage-type	Interface-type	Kapacitet
2,5" harddisk	SATA AHCI 6 Gbps	Op til 2 TB
M.2 2230 solid state-drev	PCIe NVMe op til 16 Gbps	Op til 512 GB
M.2 2280 Intel Optane	PCIe NVMe	Op til 32 GB

## Intel Optane-hukommelse (valgfri)

Intel Optane-hukommelse fungerer kun som en storage-accelerator. Den hverken erstatter eller tilføjer noget til hukommelsen (RAM), der er installeret på din computer.

**BEMÆRK:** Intel Optane-hukommelse understøttes på computere, der opfylder følgende krav:

- 7. generation eller nyere af Intel Core i3/i5/i7 processor
- Windows 10 64-bit version eller nyere (Jubilæumsopdatering)
- Intel Rapid Storage Technology driver version 15.9.1.1018 eller nyere

**Tabel 10. Specifikationer for Intel Optane-hukommelse**

Beskrivelse	Værdier
Type	Storage-accelerator
Grænseflade	PCIe 3.0x2
Stik	M.2 2280
Understøttede konfigurationer	16 GB og 32 GB
Kapacitet	Op til 32 GB

## Mediekortlæser

**Tabel 11. Specifikationer for mediekortlæser**

Beskrivelse	Værdier
Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none"> <li>· SD (Secure Digital)</li> <li>· SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)</li> <li>· SD-kort med udvidet kapacitet (SDXC)</li> </ul>

# Tastatur

Tabel 12. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	<ul style="list-style-type: none"><li>Standard tastatur</li><li>Baggrundsoplyst tastatur</li></ul>
Layout	QWERTY
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"><li>USA og Canada: 80 taster</li><li>England: 81 taster</li><li>Japan: 84 taster</li></ul>
Størrelse	<ul style="list-style-type: none"><li>X= 19,05 mm mellem midten af tasterne</li><li>Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne</li></ul>
Genvejstaster	<p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive det alternative tegn skal du trykke på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p> <p><a href="#">Tastaturgenveje</a></p>

# Kamera

Tabel 13. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	En
Type	HD fast fokus
Placering	Frontkamera
Sensortype	CMOS sensorteknologi
Opløsning:	
Kamera:	
Stillbillede	0.92 megapixel (HD)
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Infrarødt kamera:	

Beskrivelse	Værdier
Stillbillede	Ikke understøttet
Video	Ikke understøttet
Diagonal synsvinkel:	
Kamera	78,6 grader
Infrarødt kamera	Ikke understøttet

## Berøringsplade

Tabel 14. Berøringspladespecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Opløsning:	
Horisontalt	1229
Lodret	929
Mål:	
Horisontalt	105 mm (4,13")
Lodret	80 mm (3,15")

## Pegefeltbevægelser

Du kan finde flere oplysninger om pegefeltbevægelser i Windows 10 i Microsoft Knowledge Base-artiklen [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) på [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

## Strømadapter

Tabel 15. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	45 W
Diameter (stik)	4,5 mm
Indgangsspænding	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,30 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	2,31 A

Beskrivelse	Værdier
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)

## Batteri

**Tablet 16. Batterispecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Type	3-cellet Primus (42 WHr)
Spænding	11,40 VDC
Vægt (maksimum)	0,2 kg (0,44 lb)
Mål:	
Højde	5,90 mm (0,23")
Bredde	184,15 mm (7,25")
Dybde	97,15 mm (3,82")
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Opladningstid (omtrentlig)	5,5 timer (når computeren er slukket)
	<b>i BEMÆRK: Tjek opladningstid, varighed, start og sluttid osv. ved hjælp af Dell Power Manager-applikationen. For mere information om Dell Power Manager se Mig og Min Dell på <a href="https://www.dell.com/">https://www.dell.com/</a></b>
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser
Møntcellebatteri	COM -2032

# Skærm

**Tabel 17. Skærmspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Type	15" FHD touch
Panelteknologi	Bred betragtningsvinkel
Luminans (typisk)	200 nit
Mål (aktivt område):	
Højde	344,16 mm (13,6")
Bredde	193,59 mm (7,60")
Diagonalt	394,87 mm (15,6")
Oprindelig opløsning	1920 x 1080
Megapixel	2,07
Pixel pr. tomme (PPI)	141
Kontrastforhold (minimum)	700:1
Svartid (maksimum)	35 millisekunder stigning/fald
Opdateringshastighed	60 Hz
Horisontal synsvinkel	+/- 85 grader
Vertikal synsvinkel	+/- 85 grader
Pixelafstand	0,179
Strømforbrug (maksimum)	4,2 W
Anti-refleks vs blank overflade	Blank
Touch-muligheder	Ja

# Video

**Tabel 18. Specifikationer for integreret grafikkort**

Den følgende tabel giver detaljerede specifikationer for det integrerede grafikkort i Inspiron 5582.

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD Graphics 620	En HDMI 1.4b-port	Delt systemhukommelse	8. generation af Intel Core i3/i5/i7

# Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 19. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G‡
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3.048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.


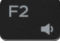
















† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

# Tastaturgenveje

**BEMÆRK:** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Tabel 20. Liste med tastaturgenveje

Taster	Beskrivelse
	Slå lyden fra
	Formindske lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Afspille forrige nummer/kapitel
	Afspille/Pause
	Afspille næste nummer/kapitel
	Skifte til ekstern skærm
	Søg
	Skifte mellem tastaturets baggrundslys
	Formindske lysstyrke
	Forøg lysstyrke
	Slå trådløs fra/til
	Skifter scroll lock
	Tænder/slukker for FN-tastlås
	Pause/Skift
	Slumre
	Systemanmodning
	Åbner programmenuen

## Taster



## Beskrivelse

Skift mellem indikator for batteristatus og indikator for harddiskaktivitet





**BEMÆRK:** Indikatoren for harddiskaktivitet understøttes kun på computere, der leveres med en harddisk.

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

## Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

**Tabel 21. Selv-hjælpsressourcer**

Selv-hjælpsressourcer	Resource lokation
Information om Dells produkter og services	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt supporten	I Windows-søgning, skriv <code>Contact Support</code> (Kontakt Support) og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2 Indtast emnet eller et nøgleord i feltet <b>Search (Søg)</b>.</li> <li>3 Klik på <b>Search (Søg)</b> for at hente de relaterede artikler.</li> </ol>
Få følgende oplysninger om dit produkt:	<p>Se <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> på <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a>.</p> <p>Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg <b>Detect Product (Registrer produkt)</b>.</li> <li>• Find dit produkt i rullemenuen under <b>View Products (Se produkter)</b>.</li> <li>• Indtast <b>Service Tag number (Servicenummer)</b> eller <b>Product ID (Produkt-ID)</b> i søgefeltet.</li> </ul>

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.

**BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.