

# Inspiron 5593

## Konfiguration og specifikationer

## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge computeren bedre.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Opsætning af din Inspiron 5593.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Visninger af Inspiron 5593.....</b>	<b>6</b>
Venstre.....	6
Højre.....	6
Bund.....	7
Skærm.....	7
Bund.....	8
<b>3 Specifikationer for Inspiron 5593.....</b>	<b>9</b>
Mål og vægt.....	9
Processorer.....	9
Chipsæt.....	9
Operativsystem.....	10
Hukommelse.....	10
Intel Optane-hukommelse (valgfrit).....	10
Porte og stik.....	11
Kommunikation.....	12
Audio (Lyd).....	13
Opbevaring.....	13
Mediekortlæser.....	14
Tastatur.....	14
Kamera.....	15
Berøringsplade.....	15
Pegefeltbevægelser.....	15
Strømadapter.....	15
Batteri.....	16
Skærm.....	17
Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør).....	17
Video.....	18
Computermiljø.....	18
<b>4 Tastaturgenveje.....</b>	<b>19</b>
<b>5 Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....</b>	<b>22</b>

# Opsætning af din Inspiron 5593

**BEMÆRK:** Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



**BEMÆRK:** For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til energisparetilstand. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

2. Afslut konfiguration af operativsystem.

#### For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Du kan finde flere oplysninger om installation og konfiguration af Ubuntu i følgende artikler i vidensbasen: [SLN151664](#) og [SLN151748](#) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

#### For Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
  - BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet






**Tabel 1. Find Dell apps i Windows 10 Home i S-tilstand**

Ressourcer	Beskrivelse
	<b>Registrering af Dell-produkt</b> Registrer din computer hos Dell.
	<b>Dells Hjælp og Support</b> Få adgang til hjælp og support til din computer.
	<b>SupportAssist</b> Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og softwaretilstand. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

**Tabel 1. Find Dell apps i Windows 10 Home i S-tilstand(fortsat)**


Ressourcer	Beskrivelse
	 <b>BEMÆRK:</b> I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.

**Tabel 2. Find Dell-apps i Windows 10**

Ressourcer	Beskrivelse
	<p><b>Mit Dell</b></p> <p>Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i vidensbaseartiklen <a href="https://www.dell.com/support/SLN305843">SLN305843</a> på <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i vidensbaseartiklen <a href="https://www.dell.com/support/153764">153764</a> på <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og softwaretilstand. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p>  <b>BEMÆRK:</b> I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.         </p>

## Visninger af Inspiron 5593

### Venstre

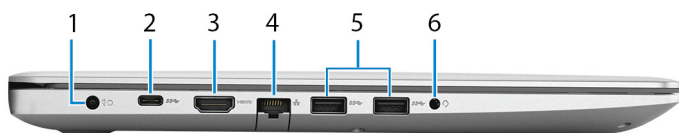

#### 1. Strømadapterport

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

#### 2. USB 3.1 Gen 1-port (Type-C) (valgfri)

Tilslut til eksterne lagerenheder. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

**BEMÆRK:** Denne port understøtter ikke video-/lydstreaming eller strømtilførsel.

**BEMÆRK:** Denne port findes kun på computere, der leveres med diskrete grafikkort.

#### 3. HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

#### 4. Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndmodem for at få adgang til netværk eller internet.

#### 5. USB 3.1 Gen 1-porte (2)

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

#### 6. Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

### Højre



#### 1. SD-kortslot

Læser- og skriver til SD-kortet, der understøtter de følgende korttyper:

- SD (Secure Digital)
- SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)
- SDXC (SD med udvidet kapacitet)


#### 2. USB 2.0-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

#### 3. Sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

# Bund

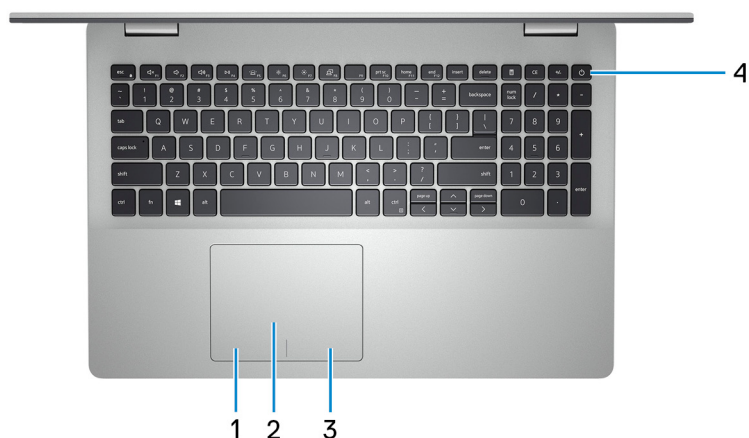

## 1. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

## 2. Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

## 3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

## 4. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i dvale-tilstand. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 4 sekunder for at gennemtvinge en nedlukning af computeren.

Hvis der sidder en fingeraftrykslæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge på.

**BEMÆRK:** Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell* (Mig og min Dell) på [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

# Skærm



## 1. Kamera

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.


## 2. Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

### 3. Mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

## Bund

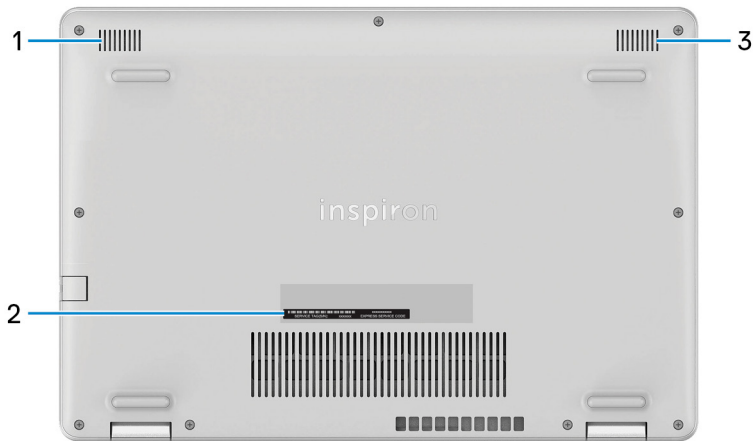

### 1. Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

### 2. Servicemærke

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

### 3. Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

# Specifikationer for Inspiron 5593

## Mål og vægt

Tabel 3. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Forside	18 mm (0,71")
Bagpå	19,90 mm (0,78")
Bredde	363,96 mm (14,33")
Dybde	249 mm (9,80")
Vægt (maksimum)	2,05 kg (4,52 lb)
	<b>BEMÆRK:</b> Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

## Processorer

Tabel 4. Processorer

Beskrivelse	Værdier		
Processorer	10. generation af Intel Core i3-1005G1	10. generation af Intel Core i5-1035G1	10. generation af Intel Core i7-1065G7
Watt	15 W	15 W	15 W
Antal kerner	2	4	4
Antal threads	4	8	8
Hastighed	3,4 GHz	3,6 GHz	3,8 GHz
Cache-lager	4 MB	6 MB	8 MB
Integreret grafik	Intel UHD-grafikkort	Intel UHD-grafikkort	Intel Iris Plus-grafikkort

## Chipsæt

Tabel 5. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier		
Processorer	10. generation af Intel Core i3-1005G1	10. generation af Intel Core i5-1035G1	10. generation af Intel Core i7-1065G7

**Tabel 5. Chipsæt(fortsat)**

Beskrivelse	Værdier		
Chipsæt	Integreret i processoren	Integreret i processoren	Integreret i processoren
DRAM-busbredde	64-bit	64-bit	64-bit
Flash EPROM	16 MB + 8 MB	16 MB + 8 MB	16 MB + 8 MB
PCIe-bus	Op til Gen 3.0	Op til Gen 3.0	Op til Gen 3.0

## Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Home i S-tilstand (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)
- Ubuntu

## Hukommelse

**Tabel 6. Hukommelsesspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Slots	To SODIMM-slots
Type	Dual Channel DDR4
Hastighed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2666 MHz</li> <li>• 3200 MHz (kun for computere, der leveres med dedikerede grafikkort)</li> </ul>
Hukommelse (maksimum)	16 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr slot	4 GB, 8 GB, eller 16 GB
Understøttede konfigurationer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB DDR4 ved 2666/3200 MHz (1 x 4 GB)</li> <li>• 8 GB DDR4 ved 2666/3200 MHz (2 x 4 GB)</li> <li>• 8 GB DDR4 ved 2666/3200 MHz (1 x 8 GB)</li> <li>• 12 GB DDR4 ved 2666/3200 MHz (1 x 4 GB + 1 x 8 GB)</li> <li>• 16 GB DDR4 ved 2666/3200 MHz (2 x 8 GB)</li> <li>• 16 GB DDR4 ved 2666/3200 MHz (1 x 16 GB)</li> </ul>

## Intel Optane-hukommelse (valgfrit)

Intel Optane-teknologi anvender 3D XPoint-hukommelsesteknologi og -funktioner som ikke-flygtig lagercache/accelerator og/eller lagerenhed, alt efter hvilken Intel Optane-hukommelse der er installeret på din computer.

Din computer understøtter følgende Intel Optane-hukommelsesenheder:

- Intel Optane hukommelse M10
- Intel Optane-hukommelse M15

## Intel Optane hukommelse M10

Intel Optane hukommelse M10 fungerer kun som ikke-flygtig storage-cache/accelerator, hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisk-storage. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

**Tabel 7. Specifikationer for Intel Optane hukommelse M10**

Beskrivelse	Værdier
Grænseflade	PCIe Gen 3.0x2 NVMe
Stik	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet	16 GB eller 32 GB

**BEMÆRK:** Intel Optane hukommelse M10 understøttes på computere, som opfylder følgende krav:

- 7. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere
- Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)
- Intel Rapid Storage Technology med driverversion 15.7 eller højere

## Intel Optane-hukommelse M15

Intel Optane-hukommelse M15 fungerer kun som ikke-flygtig lagercache/accelerator, hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisk-lagring. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

**Tabel 8. Specifikationer for Intel Optane-hukommelse M15**

Beskrivelse	Værdier
Grænseflade	PCIe Gen 3.0x4 NVMe
Stik	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet	16 GB eller 32 GB

**BEMÆRK:** Intel Optane-hukommelse M15 er understøttet på computere, som opfylder følgende krav:


- 7. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere
- Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)
- Intel Rapid Storage Technology med driverversion 17 eller højere

## Porte og stik


**Tabel 9. Eksterne porte og stik**

Beskrivelse	Værdier
<b>Ekstern:</b>	
Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• To USB 3.1, 1. gen.-porte</li><li>• En USB 2.0-port</li><li>• En USB 3.1, 1. gen.-port (Type-C) (valgfri)</li></ul>

**Tabel 9. Eksterne porte og stik(fortsat)**

Beskrivelse	Værdier
Audio (Lyd)	En headset-port (hovedtelefon- og mikrofon-kombination)
Video	En HDMI-port  <b>BEMÆRK: Den maksimale opløsning, der understøttes af denne HDMI-port, er 1920x1080.</b>
Mediekortlæser	En SD-kortslot
Docking-port	Ikke understøttet
Port til strømsadapтер	En 4,5 mm x 2,9 mm (DC-ind)
Sikkerhed	En slot til sikkerhedskabel (kileformet)

**Tabel 10. Interne porte og stik**

Beskrivelse	Værdier
<b>Internt:</b>	
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>· En M.2-slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kombinationskort</li> <li>· En M.2-slot til en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Solid state-drev (2230/2280)</li> <li>○ Intel Optane-hukommelse (2280)</li> </ul> </li> </ul>  <b>BEMÆRK: Få mere at vide om forskellige typer af M.2-kort i artiklen <a href="#">SLN301626</a> på vidensbasen.</b>

## Kommunikation

### Ethernet

**Tabel 11. Ethernet-specifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Ethernet-controller integreret på systemkortet
Overførselshastighed	10/100 Mbps

### Trådløs modul

**Tabel 12. Specifikationer for trådløs modul**

Beskrivelse	Værdier				
	Qualcomm QCA9565 (DW1707)	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)	Intel trådløs-AC 9462	Intel trådløs-AC 9560
Overførselshastighed	Op til 150 Mbps	Op til 433 Mbps	Op til 867 Mbps	Op til 433 Mbps	Op til 867 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz	Dual-band 2.4 GHz/5 GHz	Dual-band 2.4 GHz/5 GHz	Dual-band 2.4 GHz/5 GHz	Dual-band 2.4 GHz/5 GHz

**Tabel 12. Specifikationer for trådløs modul(fortsat)**

Beskrivelse	Værdier					
Trådløse standarder	WiFi 802.11b/g/a/n	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bit/128-bit WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	



## Audio (Lyd)

**Tabel 13. Lydspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier	
Controller	Realtek ALC3204	
Stereokonvertering	Understøttet	
Internt interface	HD-lyd	
Eksterne interfaces	Kombistik til headset (stereohovedtelefon-/mikrofonindgangsstik)	
Højtalere	To	
Intern højttalerforstærker	Understøttet (integreret lyd-codec)	
Eksterne volumenkontroller	Tastaturets genvejsbetjening	
Højtaleroutput:		
	Middel	2 W
	Spids	2,5 W
Subwoofer-output	Ikke understøttet	
Mikrofon	Understøttet	

## Opbevaring

Din computer leveres med en af følgende konfigurationer:

- Et M.2-solid state-drev
- En 2,5" harddisk
- Et M.2-solid state-drev og en 2,5" harddisk
-  **BEMÆRK: Solid state-drevet er det primære drev.**
- En 2,5" harddisk og en Intel Optane hukommelse M10 eller M15
-  **BEMÆRK: 2,5" harddisken er det primære drev.**

**Tabel 14. Lagerspecifikationer**

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
2,5" harddisk	SATA AHCI, op til 6 Gbps	Op til 2 TB
M.2 2230/2280-solid state-drev	PCIe NVMe Gen3.0 x4, op til 32 Gbps	Op til 1 TB

## Mediekortlæser

**Tabel 15. Specifikationer for mediekortlæser**

Beskrivelse	Værdier
Type	En SD-kortslot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none"> <li>SD (Secure Digital)</li> <li>SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)</li> <li>SDXC (SD med udvidet kapacitet)</li> </ul> <p><b>BEMÆRK:</b> Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet varierer afhængigt af, hvilken standard af mediekort, der anvendes i din computer.</p>

## Tastatur

**Tabel 16. Tastaturspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Type	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardtastatur uden baggrundsoplysning</li> <li>Baggrundsoplyst tastatur</li> </ul>
Layout	QWERTY
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"> <li>USA og Canada: 101 taster</li> <li>Storbritannien: 102 taster</li> <li>Japan: 105 taster</li> </ul>
Størrelse	<p>X = 18,70 mm afstand mellem tasterne</p> <p>Y = 18,05 mm mellem midten af tasterne</p>
Genvejstaster	<p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på <b>Shift</b> og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på <b>fn</b> og den ønskede tast.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p> <p>Se <a href="#">Tastaturgenveje</a>.</p>

# Kamera

Tabel 17. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	En
Type	RGB HD-kamera
Placering	Forside (over LCD-skærmen)
Sensortype	CMOS-sensorteknologi
Opløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal betragtningsvinkel	78,6 grader

# Berøringsplade

Tabel 18. Touchpad-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Opløsning:	
Horisontalt	1230
Lodret	930
Mål:	
Horisontalt	105 mm (4,13")
Lodret	80 mm (3,15")

# Pegefeltbevægelser

For flere oplysninger om touchpad-bevægelser til Windows 10, skal du se Microsofts vidensbaseartikel [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) på [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

# Strømadapter

Tabel 19. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse	Værdier	
Type	45 W	65 W
Diameter (stik)	4,5 mm x 2,9 mm	4,5 mm x 2,9 mm
Indgangsspænding	100-240 VAC	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz

**Tabel 19. Strømadapterspecifikationer(fortsat)**

Beskrivelse		Værdier	
Indgangsstrøm (maksimum)		1,30 A	1,60 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)		2,31 A	3,34 A
Nominel udgangsspænding		19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturområde:			
	Drift	0-40 °C (32-104 °F)	0-40 °C (32-104 °F)
	Opbevaring	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)

## Batteri

**BEMÆRK:** Dell anbefaler, at du oplader batteriet jævnlgt for at få et optimalt strømforbrug. Hvis dit batteri er helt afladet, skal du forbinde strømadapteren, tænde din computer og derefter genstarte din computer for at reducere strømforbruget.

**Tabel 20. Batterispecifikationer**

Beskrivelse		Værdier
Type		3-cellet "smart" lithium-ion (42 WHr)
Spænding		11,40 VDC
Vægt (maksimum)		0,2 kg (0,44 lb)
Mål:		
	Højde	5,90 mm (0,23")
	Bredde	97,15 mm (3,82")
	Dybde	184,15 mm (7,25")
Temperaturområde:		
	Drift	0-35 °C (32-95 °F)
	Opbevaring	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Driftstid		Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Opladningstid (omtrentlig)		4 timer (når computeren er slukket) <b>BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a></b>
Levetid (omtrentlig)		300 afladnings-/opladningscyklusser
Møntcellebatteri		COM -2032
Driftstid		Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.

# Skærm

Tabel 21. Skærmspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	Full High Definition (FHD)
Panelteknologi	In-Plane Switching (IPS)
Luminans (typisk)	220 nits
Mål (aktivt område):	
Højde	194 mm (7,64")
Bredde	344 mm (13,54")
Diagonalt	395 mm (15,55")
Standardopløsning	1920 x 1080 (FHD)
Megapixel	2.0
Farveområde	NTSC 45 %
Pixel per tomme (PPI)	142
Kontrastforhold (min)	400:1
Svartid (max)	35 ms
Opdateringshastighed	60 Hz
Horisontal synsvinkel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Venstre: 40 grader</li><li>• Højre: 40 grader</li></ul>
Vertikal synsvinkel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Top: 10 grader</li><li>• Bund: 30 grader</li></ul>
Pixelafstand	0,179 mm
Strømforbrug (maksimum)	3,7 W
Antirefleks vs. blank finish	Refleksfri
Touch-muligheder	Understøttet

## Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør)

Tabel 22. Specifikationer fingeraftryklæser

Beskrivelse	Værdier
Sensorteknologi	Kapacitiv
Sensoropløsning	500 PPI
Sensorområde	4,06 mm x 3,25 mm (0,16" x 0,13")

**Tabel 22. Specifikationer fingeraftryklæser(fortsat)**

Beskrivelse	Værdier
Sensors pixelstørrelse	80 pixels x 64 pixels

## Video

**Tabel 23. Videospecifikationer**

Diskret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce MX230	Ikke understøttet	2 GB	GDDR5

**Tabel 24. Videospecifikationer**

Integreret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD-grafikkort	En HDMI-port	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i3/i5
Intel Iris Plus-grafikkort	En HDMI-port	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i7

## Computermiljø

**Luftbåret forureningsniveau:** G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

**Tabel 25. Computermiljø**

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0-40 °C (32-104 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	140 G†	160 G†
Højde over havet (maksimum)	0 til 3.048 m (0 til 10.000 fod)	0 til 10.668 m (0 til 35.000 fod)

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

## Tastaturgenveje

**BEMÆRK:** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.






















Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne **F1-F12** øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på **F1** slå lyden fra (se nedenstående tabel).













Men hvis funktionstasterne **F1-F12** skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **fn + esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **fn + F1**.

**BEMÆRK:** Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.

Tabel 26. Liste med tastaturgenveje















Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
 F1	 +  F1	Slå lyden fra
 F2	 +  F2	Formindske lydstyrke
 F3	 +  F3	Forøge lydstyrke
 F4	 +  F4	Afspille/Pause
 F5	 +  F5	Skift mellem tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør) <b>BEMÆRK:</b> Tastaturer uden baggrundslys har F10-funktionstast uden baggrundslys-ikonet og understøtter ikke aktivering af tastaturets baggrundslys.
 F6	 +  F6	Formindske lysstyrke
 F7	 +  F7	Forøg lysstyrke

**Tabel 26. Liste med tastaturgenveje(fortsat)**





Funktionstast	Omdefinert tast (til multimediestyring)	Funktion
	 + 	Skifte til ekstern skærm
	 + 	Udskriv skærbillede
	 + 	Start
	 + 	Slut

fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

**Tabel 27. Liste med tastaturgenveje**

Funktionstast	Funktion
 + 	Pause/Skift
 + 	Slumre
 + 	Skifter scroll lock
 + 	Systemanmodning
 + 	Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator
 + 	Åbner programmenuen
 + 	Aktivér/deaktiver fn-tastlåsen

**Table 27. List of keyboard shortcuts (continued)**

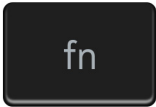

Funktionstast	Funktion
 + 	Side op
 + 	Side ned

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

## Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

**Tabel 28. Selvhjælpsressourcer**

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Mit Dell	
Tips	
Kontakt supporten	I Windows-søgning, skriv <code>Contact Support</code> , og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Indtast emnet eller et nøgleord i feltet <b>Søg</b>.</li> <li>3. Klik på <b>Søg</b> for at hente de relaterede artikler.</li> </ol>
Få følgende oplysninger om dit produkt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktspecifikationer</li> <li>• Operativsystem</li> <li>• Installation og brug af produktet</li> <li>• Sikkerhedskopiering af data</li> <li>• Fejlfinding og diagnosticering</li> <li>• Systemgendannelse</li> <li>• BIOS-oplysninger</li> </ul>	Se <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> . Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg <b>Registrer produkt</b>.</li> <li>• Find dit produkt i rullemenuen under <b>Se produkter</b>.</li> <li>• Indtast <b>Servicekodenummer</b> eller <b>Produkt-id</b> i søgefeltet.</li> </ul>

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

**BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.