

Inspiron 15 7000 για παιχνίδια

Ρύθμιση και προδιαγραφές

Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 15-7567
Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P65F
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P65F001



Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν υλική ζημιά και απλός ή θανάσιμος τραυματισμός.

Πνευματικά δικαιώματα © 2017 της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι ονομασίες Dell, EMC και άλλα συναφή εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Πίνακας περιεχομένων

Ρύθμιση του υπολογιστή σας.....	5
---------------------------------	---

Όψεις.....	8
------------	---

Μπροστινή πλευρά.....	8
-----------------------	---

Αριστερή πλευρά.....	9
----------------------	---

Δεξιά πλευρά.....	9
-------------------	---

Βάση.....	11
-----------	----

Οθόνη.....	12
------------	----

Προδιαγραφές.....	14
-------------------	----

Διαστάσεις και βάρος.....	14
---------------------------	----

Πληροφορίες συστήματος.....	14
-----------------------------	----

Μνήμη.....	15
------------	----

Θύρες και σύνδεσμοι.....	15
--------------------------	----

Επικοινωνίες.....	16
-------------------	----

Κάρτα ήχου.....	16
-----------------	----

Αποθήκευση.....	16
-----------------	----

Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων.....	17
--	----

Πληκτρολόγιο.....	17
-------------------	----

Κάμερα.....	18
-------------	----

Επιφάνεια αφής.....	18
---------------------	----

Προσαρμογέας ισχύος.....	19
--------------------------	----

Μπαταρία.....	19
---------------	----

Οθόνη.....	20
------------	----

Κάρτα γραφικών.....	21
---------------------	----

Περιβάλλον υπολογιστή.....	21
----------------------------	----

Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο.....	23
------------------------------------	----

Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell.....	25
Πόροι αυτοβοήθειας.....	25
Επικοινωνία με την Dell.....	26

Ρύθμιση του υπολογιστή σας


- 1 Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας.




2 Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος.

Για Windows:

α) Συνδεθείτε σε δίκτυο.

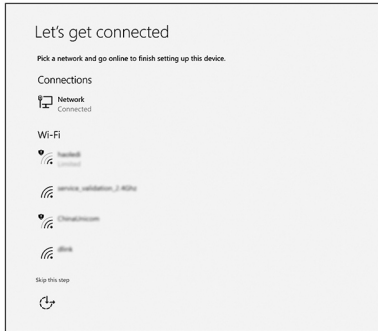

β) Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό.

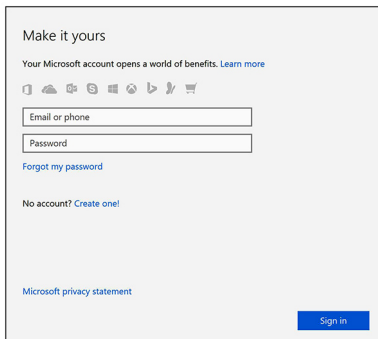

Για Ubuntu:

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.


3 Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell.

Πίνακας 1. Εντοπισμός των εφαρμογών της Dell



Δηλώστε τον υπολογιστή σας.


Βοήθεια & υποστήριξη της Dell

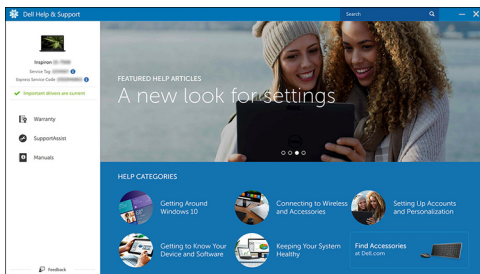

SupportAssist — Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Όψεις

Μπροστινή πλευρά

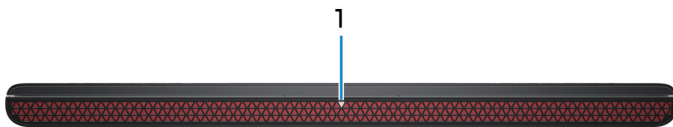

1 Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

Υποδεικνύει την κατάσταση της φόρτισης της μπαταρίας ή τη δραστηριότητα του σκληρού δίσκου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε τα πλήκτρα Fn+H για εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας και λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου.

Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

Ανάβει όταν ο υπολογιστής εκτελεί ανάγνωση ή εγγραφή στον σκληρό δίσκο.

Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας

Υποδεικνύει την κατάσταση της τροφοδοσίας και της φόρτισης της μπαταρίας.

Συνεχώς αναμμένη σε λευκό χρώμα — Ο προσαρμογέας ισχύος είναι συνδεδεμένος και η φόρτιση της μπαταρίας είναι πάνω από το 5%.


Αναμμένη σε κεκριμπαρένιο χρώμα — Ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία και η φόρτιση της μπαταρίας είναι κάτω από το 5%.

Σβηστή

- Ο προσαρμογέας ισχύος είναι συνδεδεμένος και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία και η φόρτιση της μπαταρίας είναι πάνω από το 5%.


- Ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης ή είναι απενεργοποιημένος.

Αριστερή πλευρά

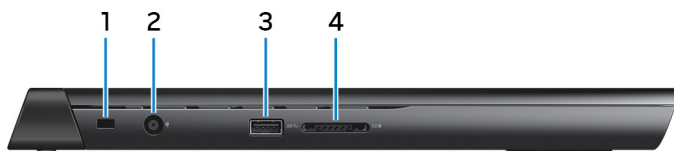

- 1 Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας**
Συνδέστε καλώδιο ασφαλείας προς αποφυγή ανεξουσιοδότητης μετακίνησης του υπολογιστή σας.
- 2 Θύρα προσαρμογέα ισχύος**
Συνδέστε προσαρμογέα ισχύος για παροχή ρεύματος στον υπολογιστή σας και φόρτιση της μπαταρίας.
- 3 Θύρα USB 3.0**
Συνδέστε περιφερειακά, όπως εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps.
- 4 Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων**
Εκτελεί ανάγνωση και εγγραφή σε κάρτες πολυμέσων.

Δεξιά πλευρά

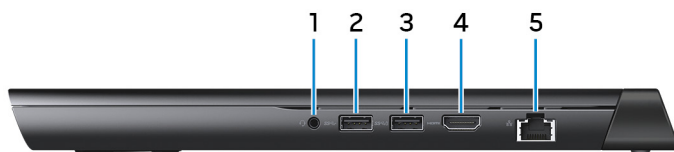

- 1 Θύρα κεφαλοσυσκευής**
Συνδέστε ακουστικά ή κεφαλοσυσκευή (σύνθετη συσκευή ακουστικών και μικροφώνου).
- 2 Θύρα USB 3.0**

Συνδέστε περιφερειακά, όπως εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps.

3 Θύρα USB 3.0 με PowerShare

Συνδέστε περιφερειακά, όπως εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές.

Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps. Η δυνατότητα PowerShare σας επιτρέπει να φορτίσετε τις συσκευές USB που διαθέτετε ακόμη και όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αδρανοποίησης, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα ισχύος για να φορτίσετε τις συσκευές σας χρησιμοποιώντας τη θύρα PowerShare. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μη φορτίζονται όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή για να φορτίσετε τη συσκευή.

4 Θύρα HDMI

Συνδέστε τηλεόραση ή κάποια άλλη συσκευή με ικανότητα εισόδου HDMI. Παρέχει έξοδο βίντεο και ήχου.

5 Θύρα δικτύου

</Z2>

Βάση



1 Περιοχή αριστερού κλικ

Πιέστε για αριστερό κλικ.

2 Επιφάνεια αφής

Για να μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού, κινήστε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια αφής. Πατήστε για αριστερό κλικ και πατήστε με δύο δάχτυλα για δεξί κλικ.

3 Περιοχή δεξιού κλικ

Πιέστε για δεξί κλικ.

4 Κουμπί λειτουργίας

Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή αν είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.


Πιέστε το για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένος.

Πιέστε το παρατεταμένα επί 4 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού λειτουργίας με τη δυνατότητα Power Options (Επιλογές παροχής ενέργειας). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.

Οθόνη

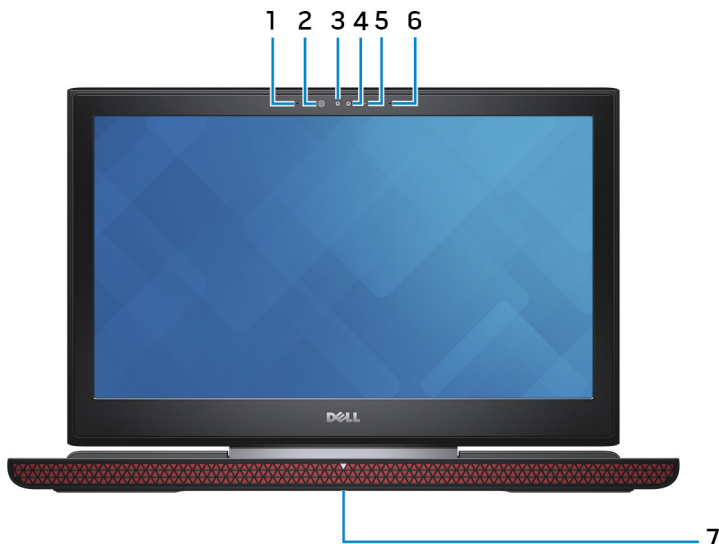

1 Αριστερό μικρόφωνο

Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση και φωνητικές κλήσεις.

2 Εκπομπός υπέρυθρων (σε μοντέλο με οθόνη αφής)

Εκπέμπει υπέρυθρο φως που δίνει στην κάμερα υπέρυθρων τη δυνατότητα να ανιχνεύσει το βάθος και να εντοπίσει την κίνηση.

3 Κάμερα υπέρυθρων (σε μοντέλο με οθόνη αφής)

Η δυνατότητα της κάμερας για ανίχνευση του βάθους βελτιώνει την ασφάλεια όταν συνδυάζεται με το σύστημα Windows Hello για την επαλήθευση προσώπων.

4 Κάμερα

Σας δίνει τη δυνατότητα βιντεοσυνομιλίας, καταγραφής φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο.

5 **Λυχνία κατάστασης κάμερας**

Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η κάμερα.

6 **Δεξί μικρόφωνο**

Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση και φωνητικές κλήσεις.

7 **Ετικέτα εξυπηρέτησης**

Η ετικέτα εξυπηρέτησης είναι ένα μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό που δίνει στους τεχνικούς συντήρησης της Dell τη δυνατότητα να εξακριβώνουν τα εξαρτήματα του υλισμικού στον υπολογιστή σας και να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες για την εγγύηση.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις και βάρος

Πίνακας 2. Διαστάσεις και βάρος

Ύψος	25,3 χιλιοστά (1 ίντσα)
Πλάτος	384,90 χιλιοστά (15,15 ίντσες)
Βάθος	274,70 χιλιοστά (10,81 ίντσες)
Βάρος (μέγιστο)	• Με λειτουργία αφής: 2,76 κιλά (6,08 λίβρες) • Χωρίς λειτουργία αφής: 2,65 κιλά (5,84 λίβρες)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος του υπολογιστή σας ποικίλλει και εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγέilate και την κατασκευαστική μεταβλητότητα.

Πληροφορίες συστήματος

Πίνακας 3. Πληροφορίες συστήματος

Μοντέλο υπολογιστή	Inspiron 15-7567
Επεξεργαστής	Intel Core i5/i7 7ης γενιάς
Πλινθιοσύνολο (Chipset)	Intel HM175

Μνήμη

Πίνακας 4. Προδιαγραφές μνήμης

Υποδοχές	Δύο υποδοχές SODIMM
Τύπος	DDR4
Ταχύτητα	2.400 MHz
Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις	4 GB, 8 GB, 16 GB και 32 GB

Θύρες και σύνδεσμοι

Πίνακας 5. Προδιαγραφές θυρών και συνδέσμων

Εξωτερικά:	
Δίκτυο	Μία θύρα RJ45
USB	· Μία θύρα USB 3.0 με PowerShare · Δύο θύρες USB 3.0
Ήχος/Βίντεο	· Μία θύρα HDMI · Μία θύρα κεφαλοσυσκευής (σύνθετη θύρα ακουστικού και μικροφώνου)

Πίνακας 6. Προδιαγραφές θυρών και συνδέσμων

Εσωτερικά:	
Κάρτα M.2	· Μία υποδοχή M.2 για κάρτα SSD · Μία υποδοχή M.2 για Wi-Fi/Bluetooth

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πίνακας 7. Προδιαγραφές επικοινωνίας

Ασύρματη επικοινωνία

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.2
- Miracast

Κάρτα ήχου

Πίνακας 8. Προδιαγραφές κάρτας ήχου

Ελεγκτής

Realtek ALC3246 με Waves MaxxAudio Pro

Ηχεία

Δύο

Έξοδος ηχείων

- Μέση τιμή: 2 W
- Κορυφοτιμή: 2,5 W

Υπογούφερ

Ένα

Έξοδος υπογούφερ

- Μέση τιμή: 3 W
- Κορυφοτιμή: 3,5 W

Μικρόφωνο

Ψηφιακά μικρόφωνα συστοιχίας στη διάταξη της κάμερας

Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης

Πλήκτρα συντόμευσης για έλεγχο πολυμέσων

Αποθήκευση

Πίνακας 9. Προδιαγραφές μονάδων αποθήκευσης

Διεπαφή

- SATA 6 Gbps

	· PCIe/NVMe
Σκληρός δίσκος	Μία μονάδα δίσκου 2,5 ιντσών (SATA)
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης	Μία μονάδα δίσκου M.2 (SATA ή PCIe/NVMe)

Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Πίνακας 10. Προδιαγραφές μονάδας ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Τύπος	Μία υποδοχή 2 σε 1
Υποστηριζόμενες κάρτες	· Κάρτα SD · MultiMedia Card (MMC)

Πληκτρολόγιο

Πίνακας 11. Προδιαγραφές πληκτρολογίου

Τύπος	· Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο chiclet (κόκκινο/λευκό)  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κόκκινο οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο είναι διαθέσιμο μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές. · Μη οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο
-------	--

Πλήκτρα συντόμευσης	Επάνω σε ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας υπάρχουν δύο σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αυτά για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικούς χαρακτήρες ή για να εκτελέσετε δευτερεύουσες λειτουργίες. Για να πληκτρολογήσετε τον εναλλακτικό χαρακτήρα, πιέστε το πλήκτρο Shift και το επιθυμητό πλήκτρο. Για να
---------------------	--

εκτελεστούν δευτερεύουσες λειτουργίες, πιάστε το πλήκτρο Fn και το επιθυμητό πλήκτρο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καθορίσετε την κύρια συμπεριφορά των πλήκτρων λειτουργιών (F1-F12) αλλάζοντας τη ρύθμιση για την επιλογή Function Key Behavior (Συμπεριφορά πλήκτρων λειτουργιών) στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.

[Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο](#)

Κάμερα

Πίνακας 12. Προδιαγραφές κάμερας

Ανάλυση

- Ακίνητη εικόνα: 0,92 megapixel
- Βίντεο: 1.280 x 720 (HD) σε 30 fps (μέγιστη)

Γωνία θέασης διαγωνίως

74 μοίρες

Επιφάνεια αφής

Πίνακας 13. Επιφάνεια αφής

Ανάλυση

- Οριζόντια: 1.228
- Κατακόρυφα: 928

Διαστάσεις

- Ύψος: 80 χιλιοστά (3,15 ίντσες)
- Πλάτος: 105 χιλιοστά (4,13 ίντσες)

Προσαρμογέας ισχύος

Πίνακας 14. Προδιαγραφές προσαρμογέα ισχύος

Τύπος	130 W
Τάση εισόδου	100 V–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
Συχνότητα εισόδου	50 Hz–60 Hz
Ρεύμα εισόδου (μέγιστη τιμή)	2,50 A
Ρεύμα εξόδου (συνεχές)	6,70 A
Ονομαστική τάση εξόδου	19,50 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά τη λειτουργία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά την αποθήκευση	-40°C έως 70°C (-40°F έως 158°F)

Μπαταρία

Πίνακας 15. Προδιαγραφές μπαταρίας

Τύπος	«έξυπνη» μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (74 WHr)
Πλάτος	177,80 χιλιοστά (7 ίντσες)
Βάθος	87,85 χιλιοστά (3,46 ίντσες)
Ύψος	11,30 χιλιοστά (0,44 ίντσες)
Βάρος (μέγιστο)	0,36 κιλά (0,79 λίβρες)
Τάση	11,10 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Χρόνος φόρτισης (κατά προσέγγιση)	4 ώρες (όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος)
Χρόνος λειτουργίας	Ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά κάτω από ορισμένες

	συνθήκες υψηλής κατανάλωσης ισχύος.
Διάρκεια ζωής (κατά προσέγγιση)	300 κύκλοι αποφόρτισης/φόρτισης
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	- Κατά τη λειτουργία: 0°C έως 35°C (32°F έως 95°F) - Κατά την αποθήκευση: -40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος	CR-2032

Οθόνη

Πίνακας 16. Προδιαγραφές οθόνης

Τύπος	- Οθόνη 15 ιντσών FHD χωρίς δυνατότητα αφής με τεχνολογία IPS - Οθόνη 15 ιντσών FHD χωρίς δυνατότητα αφής με τεχνολογία TN	Οθόνη αφής 15 ιντσών FHD με τεχνολογία IPS	Οθόνη αφής 15 ιντσών UHD χωρίς δυνατότητα αφής με τεχνολογία IPS
	 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οθόνη με τεχνολογία TN διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένους περιοχές.		
Ανάλυση (μέγιστη)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	3.840 x 2.160
Γωνία θέασης (Αριστερά/Δεξιά/Επάνω/Κάτω)	80/80/80/80 μοίρες	80/80/80/80 μοίρες	80/80/80/80 μοίρες

Βήμα εικονοψηφίδων (pixel)	0,179 χιλιοστά	0,090 χιλιοστά
Ύψος (χωρίς τη στεφάνη συγκράτησης)	193,59 χιλιοστά (7,62 ίντσες)	194,40 χιλιοστά (7,65 ίντσες)
Πλάτος (χωρίς τη στεφάνη συγκράτησης)	344,16 χιλιοστά (13,55 ίντσες)	345,60 χιλιοστά (13,61 ίντσες)
Διαγώνιος (χωρίς τη στεφάνη συγκράτησης)	394,87 χιλιοστά (15,55 ίντσες)	396,52 χιλιοστά (15,61 ίντσες)
Ρυθμός ανανέωσης	60 Hz	
Γωνία λειτουργίας	0 μοίρες (κλειστή) έως 135 μοίρες	
Κουμπιά ρύθμισης	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας πλήκτρα συντόμευσης.	

Κάρτα γραφικών

Πίνακας 17. Προδιαγραφές κάρτας γραφικών

	Ενσωματωμένη	Χωριστή
Ελεγκτής	Intel HD Graphics 630	- NVIDIA GeForce GTX 1050 - NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Μνήμη	Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος	GDDR5 4 GB

Περιβάλλον υπολογιστή

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων: G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985

Πίνακας 18. Περιβάλλον υπολογιστή

	Κατά τη λειτουργία	Αποθήκευση
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Σχετική υγρασία (μέγιστη)	10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Δόνηση (μέγιστη)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Πλήγμα (μέγιστο)	110 G†	160 G‡
Υψόμετρο (μέγιστο)	-15.2 μέτρα έως 3.048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)	-15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)

* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.

† Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου.

‡ Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms ενόσω η κεφαλή του σκληρού δίσκου είναι σταματημένη.

Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο

Πίνακας 19. Λίστα συντομεύσεων στο πληκτρολόγιο

Πλήκτρα	Περιγραφή
	Σίγαση ήχου
	Μείωση ακουστικής έντασης
	Αύξηση ακουστικής έντασης
	Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
	Αναπαραγωγή/Παύση
	Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
	Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη
	Αναζήτηση
	Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου
	Μείωση φωτεινότητας
	Αύξηση φωτεινότητας
 + 	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
 + 	Παύση/Διακοπή
 + 	Αναστολή λειτουργίας

Πλήκτρα	Περιγραφή
 + 	Εναλλαγή κλειδώματος κύλισης
 + 	Εναλλαγή λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/ λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου
 + 	Αίτημα συστήματος
 + 	Άνοιγμα μενού εφαρμογών
 + 	Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
 + 	Τέλος
 + 	Αρχική οθόνη
 + 	Μετακίνηση προς τα κάτω στη σελίδα
 + 	Μετακίνηση προς τα επάνω στη σελίδα

Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell

Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

Πίνακας 20. Πόροι αυτοβοήθειας

Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell

www.dell.com

Εφαρμογή Dell Help & Support
(Βοήθεια & υποστήριξη της Dell)



Συμβουλές



Επικοινωνία με την Υποστήριξη

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση **Help and Support** (Βοήθεια και υποστήριξη) και πιέστε το πλήκτρο **Enter**.

Διαδικτυακή βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήστη, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής.

www.dell.com/support.

Άρθρα από τη γνωσιακή βάση της Dell για ποικιλία θεμάτων σχετικά με υπολογιστές.

1

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/support.

- 2 Πληκτρολογήστε το θέμα ή τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο **Search (Αναζήτηση)**.
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί **Search (Αναζήτηση)** για να ανακτήσετε τα σχετικά άρθρα.

Μάθετε τις εξής πληροφορίες για το προϊόν σας:

- Προδιαγραφές προϊόντος
- Λειτουργικό σύστημα
- Ρύθμιση και χρήση του προϊόντος σας
- Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων
- Αντιμετώπιση προβλημάτων και διαγνωστικοί έλεγχοι
- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και συστήματος
- Πληροφορίες BIOS

Ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.

Για να βρείτε την ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) τη σχετική για το προϊόν σας, ταυτοποιήστε το προϊόν σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Detect Product** (Εντοπισμός προϊόντος).
- Εντοπίστε το προϊόν σας από το αναπτυσσόμενο μενού με τίτλο **View Products** (Προβολή προϊόντων).
- Εισαγάγετε το **Service Tag number** (Αριθμός ετικέτας εξυπηρέτησης) ή το **Product ID** (Αναγνωριστικό προϊόντος) στη γραμμή αναζήτησης.

Επικοινωνία με την Dell

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.dell.com/contactdell.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.