

Inspiron 15 7000 Gaming

Nastavenie a technické údaje

Model počítača: Inspiron 15-7567
Regulačný model: P65F
Regulačný typ: P65F001



Poznámky, upozornenia a výstrahy



POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku.



VAROVANIE: UPOZORNENIE označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému.



VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.

Autorské práva © 2017 Spoločnosť Dell Inc. alebo jej dcérske spoločnosti. Všetky práva vyhradené. Dell, EMC a iné ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Ostatné ochranné známky môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

2017 - 10

Rev. A03

Obsah

Nastavenie počítača.....	5
Pohľady.....	8
Predná strana.....	8
Vľavo.....	8
Vpravo.....	9
Podstavec.....	10
Displej.....	11
Technické údaje.....	13
Rozmery a hmotnosť.....	13
Informácie o systéme.....	13
Pamäť.....	13
Porty a konektory.....	14
Komunikačné rozhrania.....	14
Audio.....	15
Skladovanie.....	15
Čítačka pamäťových kariet.....	15
Klávesnica.....	16
Kamera.....	16
Dotykový panel.....	17
Napájací adaptér.....	17
Batéria.....	18
Displej.....	18
Video.....	20
Prostredie počítača.....	20
Klávesové skratky.....	21



Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti Dell..... 23

Zdroje svojpomoci..... 23

Kontaktovanie spoločnosti Dell..... 24



Nastavenie počítača


- 1 Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania.




2 Dokončíte inštaláciu operačného systému.

Pre Windows:

a) Pripojte sa k sieti.

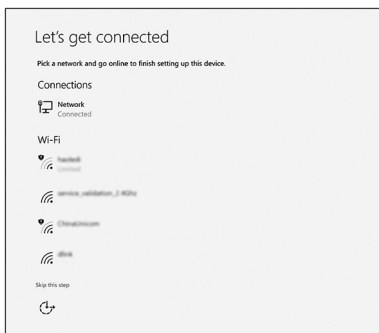

b) Prihláste sa k svojmu kontu Microsoft alebo vytvorte nové konto.

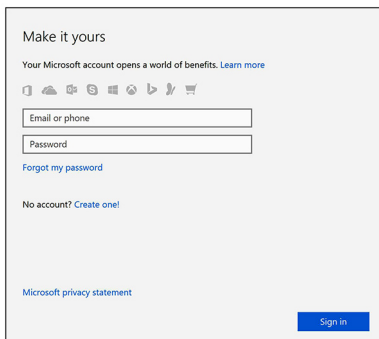

Pre Ubuntu:

Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

3 Vyhľadajte aplikácie Dell.


Tabuľka 1. Vyhľadanie aplikácie Dell



Zaregistrujte svoj počítač




Pomoc a technická podpora Dell

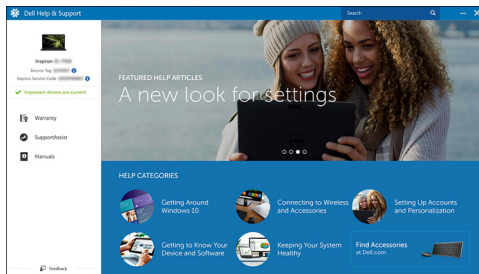

Pomoc od technickej podpory – Kontrola a aktualizácia vášho počítača

Pohľady

Predná strana

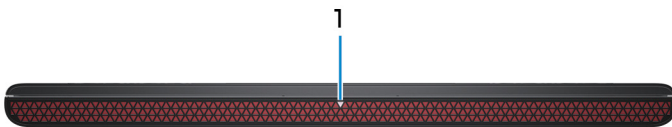

1 Kontrolka stavu napájania a batérie / kontrolka aktivity pevného disku

Ukazuje stav nabíjania batérie alebo aktivitu pevného disku.

 **POZNÁMKA:** Stlačením kombinácie klávesov Fn + H môžete prepnúť medzi kontrolkou napájania, kontrolkou stavu batérie a kontrolkou aktivity pevného disku.

Kontrolka aktivity pevného disku

Rozsvieti sa pri čítaní alebo zapisovaní údajov počítačom na pevný disk.

Kontrolka stavu napájania a batérie

Ukazuje stav napájania a nabíjania batérie.


Nepreušované biele svetlo – Napájací adaptér je pripojený a batéria je nabitá na viac než 5 %.

Jantárové – Spustený počítač je napájaný z batérie a batéria je nabitá na menej než 5 %.

Nesvieti

- Napájací adaptér je pripojený a batéria je úplne nabitá.
- Spustený počítač je napájaný z batérie a batéria je nabitá na viac než 5 %.
- Počítač je v stave spánku, v stave hlbokého spánku alebo je vypnutý.

Vľavo

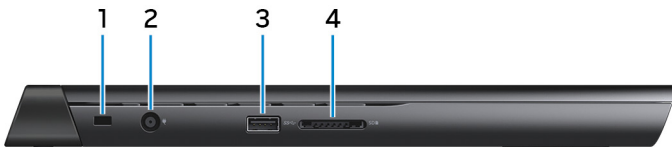

1 Otvor pre bezpečnostný kábel

Slúži na pripojenie bezpečnostného kábla ako prevencia proti nedovolenému premiestňovaniu vášho počítača.

2 Port napájacieho adaptéra

Napájací adaptér pripojte do počítača, aby mal zdroj napätia a nabíala sa jeho batéria.


3 Port USB 3.0

Pripojenie periférnych zariadení, ako sú napríklad externé ukladacie zariadenia a tlačiarne. Poskytuje prenos údajov až do 5 GB/s.

4 Čítačka pamäťových kariet

Umožňuje zapisovanie a čítanie pamäťových kariet.

Vpravo

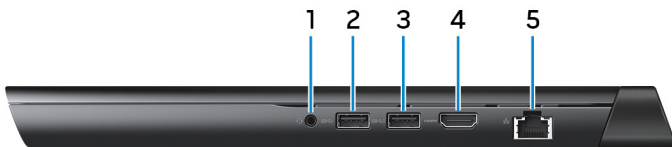

1 Port náhlavnej súpravy

Pripojte slúchadlá alebo náhlavnú súpravu (kombinácia slúchadiel a mikrofónu).

2 Port USB 3.0

Pripojenie periférnych zariadení, ako sú napríklad externé ukladacie zariadenia a tlačiarne. Poskytuje prenos údajov až do 5 GB/s.

3 Port USB 3.0 s podporou PowerShare

Pripojenie periférnych zariadení, ako sú napríklad externé ukladacie zariadenia a tlačiarne.

Poskytuje prenos údajov rýchlosťou až do 5 GB/s. Technológia PowerShare vám umožňuje nabíjať zariadenia USB aj vtedy, keď je počítač vypnutý.



POZNÁMKA: Ak je váš počítač vypnutý alebo je v stave dlhodobého spánku, musíte pripojiť napájací adaptér, aby ste mohli napájať svoje zariadenia pomocou portu PowerShare. Túto funkciu musíte zapnúť v nastavení BIOS.



POZNÁMKA: Niektoré USB zariadenia sa nemusia nabiť, keď je počítač vypnutý alebo v stave spánku. V takýchto prípadoch zapnite počítač, aby ste nabili zariadenie.

4 Port HDMI

Pripojte TV alebo iné zariadenie s podporou HDMI vstupu. Poskytuje výstup obrazu a zvuku.

5 Sieťový port

Slúži na pripojenie kábla Ethernet (RJ45) zo smerovača alebo širokopásmového modemu kvôli prístupu k sieti alebo internetu.

Podstavec



1 Oblasť kliknutia ľavým tlačidlom

Stlačenie znamená kliknutie ľavým tlačidlom.

2 Dotyková plocha

Posunutím prsta na dotykovom paneli presuniete kurzor myši. Ťuknutie znamená kliknutie ľavým tlačidlom a ťuknutie dvomi prstami znamená kliknutie pravým tlačidlom.

3 Oblasť kliknutia pravým tlačidlom

Stlačenie znamená kliknutie pravým tlačidlom.

4 Tlačidlo napájania

Stlačením sa počítač zapne, ak bol vypnutý, v režime spánku alebo v stave hibernácie.

Stlačením sa počítač uvedie do režimu spánku, ak bol zapnutý.

Stlačením a podržaním na 4 sekundy sa vykoná vynútené vypnutie počítača.



POZNÁMKA: V možnostiach napájania môžete prispôsobiť správanie tlačidla napájania. Ďalšie informácie si nájdite v časti *Me and My Dell* na stránke www.dell.com/support/manuals.

Displej



1 Ľavý mikrofón

Poskytuje digitálny zvukový vstup pre záznam zvuku a hlasové hovory.

2 Infračervený vysielateľ (dotyková obrazovka)

Vydáva infračervené svetlo, ktoré infračervenej kamere umožňuje snímať hĺbku a sledovať pohyb.

3 Infračervená kamera (dotyková obrazovka)



Funkcia detekcie hĺbky kamery zvyšuje zabezpečenie, keď sa spáruje s overovaním tváre Windows Hello.

4 **Kamera**

Umožňuje videokonverzácie, vyhotovenie fotografií a záznamov videí.

5 **Kontrolka stavu kamery**

Zapne sa pri používaní kamery.

6 **Pravý mikrofón**

Poskytuje digitálny zvukový vstup pre záznam zvuku a hlasové hovory.

7 **Etiketa servisného štítku**

Servisný štítok je jedinečný alfanumerický identifikátor, ktorý umožňuje servisným technikom spoločnosti Dell identifikovať hardvérové komponenty vášho počítača a získavať záručné informácie.

Technické údaje

Rozmery a hmotnosť:

Tabuľka 2. Rozmery a hmotnosť:

Výška	25,3 mm (1")
Šírka	384,90 mm (15,15")
Hĺbka	274,70 mm (10,81")
Hmotnosť (maximálna)	<ul style="list-style-type: none">• Dotyková: 2,76 kg (6,08 lb)• Nie dotyková: 2,65 kg (5,84 lb)



POZNÁMKA: Hmotnosť vášho počítača závisí aj od objednanej konfigurácie a odlišností počas výroby.

Informácie o systéme

Tabuľka 3. Informácie o systéme

Model počítača	Inspiron 15-7567
Procesor	Intel Core i5/i7 7. generácie
Čipová sada	Intel HM175

Pamäť

Tabuľka 4. Technické údaje pamäte

Zásuvky	Dve zásuvky SODIMM
Typ	DDR4
Rýchlosť	2400 MHz
Podporované konfigurácie	4 GB, 8 GB, 16 GB a 32 GB



Porty a konektory

Tabuľka 5. Technické údaje portov a konektorov

Externé:	
Sieť	Jeden port RJ-45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Jeden port USB 3.0 s podporou PowerShare• Dva porty USB 3.0
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• Jeden port HDMI• Jeden port pre náhlavnú súpravu (kombinovaný port pre slúchadlá a mikrofón)

Tabuľka 6. Technické údaje portov a konektorov

Interné:	
Karta M.2	<ul style="list-style-type: none">• Jedna zásuvka M.2 pre kartu SSD• Jedna zásuvka M.2 pre WiFi/Bluetooth

Komunikačné rozhrania

Tabuľka 7. Technické údaje komunikácie

Wireless (Bezdrôtové pripojenie)	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 ac• Bluetooth 4.2• Miracast
----------------------------------	--

Audio

Tabuľka 8. Technické údaje zvuku

Radič	Realtek ALC3246 s Waves MaxxAudio Pro
Reproduktory	Dva
Výstup reproduktora	<ul style="list-style-type: none">• Priemer: 2 W• Špička: 2,5 W
Superbasový reproduktor	Jeden
Výstup basového reproduktora	<ul style="list-style-type: none">• Priemer: 3 W• Špička: 3,5 W
Mikrofón	Digitálne mikrofónové pole v zostave kamery
Ovládanie hlasitosti	Klávesové skratky na ovládanie médií

Skladovanie

Tabuľka 9. Technické údaje úložiska

Rozhranie	<ul style="list-style-type: none">• SATA 6 Gb/s• PCIe/NVMe
Pevný disk	Jedna 2,5" jednotka (SATA)
Jednotka SSD	Jedna jednotka M.2 (SATA alebo PCIe/NVMe)

Čítačka pamäťových kariet

Tabuľka 10. Technické údaje čítačky pamäťových kariet

Typ	Jedna zásuvka 2 v 1
Podporované karty	<ul style="list-style-type: none">• karta SD



- MultiMedia Card (MMC)

Klávesnica

Tabuľka 11. Technické údaje klávesnice

Typ

- Podsvietená klávesnica Chiclet (červené/biele)



POZNÁMKA: Červené podsvietenie klávesnice je k dispozícii len vo vybraných regiónoch.

- Nepodsvietená klávesnica

Klávesové skratky

Niektoré klávesy na klávesnici obsahujú dva symboly. Tieto klávesy môžete používať na písanie alternatívnych znakov alebo na vykonávanie ďalších funkcií. Ak chcete napísať alternatívny znak, stlačte kláves Shift a požadované tlačidlo. Ak chcete vykonať sekundárnu funkciu, stlačte kláves Fn a požadované tlačidlo.



POZNÁMKA: Predvolené správanie funkčných klávesov (F1 – F12) môžete definovať tak, že zmeníte nastavenie Function Key Behavior (Akcie na stlačenie funkčných klávesov) v nástroji na nastavenie systému BIOS.

[Klávesové skratky](#)

Kamera

Tabuľka 12. Technické údaje kamery

Rozlíšenie

- Fotografia: 0,92 megapixelov

- Video: 1280 x 720 (HD) pri 30 fps (maximálne)

Diagonálny pozorovací uhol

74 stupňov

Dotykový panel

Tabuľka 13. Dotykový panel

Rozlíšenie

- Vodorovné: 1228
- Zvislé: 928

Rozmery

- Výška: 80 mm (3,15")
- Šírka: 105 mm (4,13")

Napájací adaptér

Tabuľka 14. Technické údaje napájacieho adaptéra

Typ	130 W
Vstupné napätie	100 V~ – 240 V~
Vstupná frekvencia	50 Hz – 60 Hz
Vstupný prúd (maximálny)	2,50 A
Výstupný prúd (trvalý)	6,70 A
Menovité výstupné napätie	19,50 V=
Teplotný rozsah: V prevádzke	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Teplotný rozsah: Skladovanie	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)



Batéria

Tabuľka 15. Technické údaje o batérii

Typ	6-článková „inteligentná“ lítium-iónová (74 Wh)
Šírka	177,80 mm (7")
Hĺbka	87,85 mm (3,46")
Výška	11,30 mm (0,44")
Hmotnosť (maximálna)	0,36 kg (0,79 lb)
Napätie	11,10 V=
Nabíjacia doba (približná)	4 hodiny (keď je počítač vypnutý)
Prevádzková doba	Mení sa v závislosti od prevádzkových podmienok a za určitých podmienok sa môže v prípade veľkých nárokov na odber výrazne skrátiť.
Životnosť (približná)	300 nabíjajúcich/vybíjajúcich cyklov
Teplotný rozsah	<ul style="list-style-type: none">• V prevádzke: 0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)• Skladovanie: -40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Gombíková batéria	CR-2032

Displej

Tabuľka 16. Technické údaje displeja

Typ	<ul style="list-style-type: none">• 15-palcový displej bez dotykového ovládania s rozlíšením Full HD a panelom IPS (In-plane switching)	15-palcový dotykový displej s rozlíšením Full HD a panelom IPS (In-plane switching)	15-palcový displej bez dotykového ovládania s rozlíšením Ultra HD a panelom IPS (In-plane switching)
-----	---	---	--

- 15-palcový displej bez dotykového ovládania s rozlíšením Full HD a panelom TN (Twisted nematic)



POZNÁMKA:

Panel TN je k dispozícii len vo vybraných regiónoch.

Rozlíšenie (maximálne)	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
Zorný uhol (zľava/sprava/zhora/zdola)	80/80/80/80 stupňov	80/80/80/80 stupňov	80/80/80/80 stupňov
Rozstup pixlov		0,179 mm	0,090 mm
Výška (okrem rámu)		193,59 mm (7,62")	194,40 mm (7,65")
Šírka (okrem rámu)		344,16 mm (13,55")	345,60 mm (13,61")
Uhlopriečka (bez stojana)		394,87 mm (15,55 palca)	396,52 mm (15,61 palca)
Obnovovacia frekvencia	60 Hz		
Prevádzkový uhol	0 stupňov (zatvorený) až 135 stupňov		
Ovládacie prvky	Jas možno ovládať pomocou klávesových skratiek		

Video

Tabuľka 17. Technické údaje videa

	Integrované	Diskrétny
Radič	Intel HD Graphics 630	<ul style="list-style-type: none">• NVIDIA GeForce GTX 1050• NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Pamäť	Systémom zdieľaná pamäť	4 GB GDDR5

Prostredie počítača

Hladina vzduchom prenášaných kontaminantov: G1 v súlade s definíciou v norme ISA-S71.04-1985

Tabuľka 18. Prostredie počítača

	V prevádzke	Skladovanie
Teplotný rozsah	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Relatívna vlhkosť (maximálna)	10% až 90% (nekondenzujúca)	0 % až 95 % (nekondenzujúca)
Vibrácie (maximum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Náraz (maximálny)	110 G†	160 G‡
Nadmorská výška (maximálna)	-15,2 m až 3048 m (-50 stôp až 10 000 stôp)	-15,2 m až 10 668 m (-50 stôp až 35 000 stôp)

















* Merané pri použití náhodného vibračného spektra, ktoré simuluje prostredie používateľa.

† Merané počas používania pevného disku s polovičným sínusovým impulzom s trvaním 2 ms.

‡ Merané s polovičným sínusovým impulzom s trvaním 2 ms, keď je hlava pevného disku v zaparkovanej polohe.

Klávesové skratky

Tabuľka 19. Zoznam klávesových skratiek

Klávesy	Popis
	Stlmenie zvuku
	Zníženie hlasitosti
	Zvýšenie hlasitosti
	Prehrávanie predchádzajúcej stopy/ kapitoly
	Prehrávanie/pozastavenie
	Prehrávanie nasledujúcej stopy/kapitoly
	Prepnutie na externý displej
	Hľadanie
	Prepínanie podsvietenia klávesnice
	Zníženie jas
	Zvýšenie jas
 + 	Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie
 + 	Pozastavenie/Prerušenie
 + 	Spánok
 + 	Prepínanie funkcie Scroll lock

Klávesy	Popis
Fn + H	Prepínanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie / kontrolkou aktivity pevného disku
Fn + R	System Request
Fn + Ctrl	Otvorenie ponuky aplikácií
Fn + Esc	Prepínanie uzamknutia klávesu Fn
Fn + End →	End
Fn + ←Home	Home
Fn + ↓PgDn	Strana nadol
Fn + ↑PgUp	Strana nahor

Získavanie pomoci a kontaktovanie spoločnosti Dell

Zdroje svojpomoci

Ďalšie informácie a pomoc k výrobkom a službám Dell môžete získať z týchto zdrojov svojpomoci:

Tabuľka 20. Zdroje svojpomoci

Informácie o výrobkoch a službách Dell

www.dell.com

Aplikácia Pomoc a technická podpora Dell



Získavanie pomoci

Do poľička vyhľadávania systému Windows zadajte **Help and Support** a stlačte kláves **Enter**.

Online pomocník pre operačný systém

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informácie o odstraňovaní problémov, príručky používateľa, inštalačné pokyny, technické údaje výrobkov, blogy pre technickú pomoc, ovládače, aktualizácie softvéru a podobné.

www.dell.com/support

Články databázy poznatkov Dell týkajúce sa rôznych problémov s počítačom.

- 1 Navštívte stránku www.dell.com/support.
- 2 Do poľa **Search (Vyhľadať)** zadajte predmet alebo kľúčové slovo.
- 3 Kliknutím na možnosť **Search (Vyhľadať)** získate zoznam súvisiacich článkov.

Poznatky o vašom produkte získate v rámci nasledujúcich informácií:

Pozri *Me and My Dell* (Ja a môj Dell) na stránke www.dell.com/support/manuals.

- Technické údaje produktu



- Operačný systém
- Nastavenie a používanie produktu
- Zálohovanie dát
- Riešenie problémov a diagnostika
- Továrenské a systémové obnovenie
- Informácie o systéme BIOS

Na nájdenie časti *Me and My Dell* (Ja a môj Dell) určenej pre váš produkt si ho musíte identifikovať pomocou jedného z nasledujúcich krokov:

- Stlačte položku **Detect Product** (Zistiť produkt).
- V časti **View Products** (Prezrieť produkty) si v rozbaľovacej ponuke vyberte svoj produkt.
- Do vyhľadávачa zadajte **Service Tag number (Číslo servisného štítku)** alebo **Product ID (ID produktu)**.

Kontaktovanie spoločnosti Dell

Kontakt na spoločnosť Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom nájdete na adrese www.dell.com/contactdell.



POZNÁMKA: Dostupnosť sa však odlišuje v závislosti od danej krajiny a produktu, a niektoré služby nemusia byť vo vašej krajine dostupné.



POZNÁMKA: Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu spoločnosti Dell.