

# Inspiron 7580

Konfiguration og specifikationer



## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

© 2018 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Opsætning af din Inspiron 7580.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows.....</b>	<b>6</b>
<b>3 Visninger af Inspiron 7580.....</b>	<b>7</b>
Forside.....	7
Højre.....	7
Venstre.....	8
Bund.....	9
Skærm.....	10
Bund.....	10
<b>4 Specifikationer for Inspiron 7580.....</b>	<b>12</b>
Computermodel.....	12
Mål og vægt.....	12
Processorer.....	12
Chipsæt.....	13
Operativsystem.....	13
Hukommelse.....	13
Porte og stik.....	14
Kommunikation.....	14
Ethernet Trådløst modul.....	14
Audio (Lyd).....	15
Opbevaring.....	16
Intel Optane-hukommelse (valgfri).....	16
Mediekortlæser.....	16
Tastatur.....	17
Kamera.....	17
Berøringsplade.....	18
Pegefeltbevægelser.....	18
Strømadapter.....	18
Batteri.....	19
Skærm.....	19
Video.....	20
Computermiljø.....	21
<b>5 Tastaturgenveje.....</b>	<b>22</b>
<b>6 Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....</b>	<b>24</b>
Selv-hjælpsressourcer.....	24
Kontakt Dell.....	24

# Opsætning af din Inspiron 7580

- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



**BEMÆRK:** For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til energisparetilstand. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

- 2 Afslut konfiguration af operativsystem.

#### For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.

#### For Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.

**BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

- 3 Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

#### Tabel 1. Find Dell-apps

##### SupportAssist

Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og softwaretilstand.

**BEMÆRK:** Du kan forny eller opgradere garantien ved at klikke på garantiens udløbsdato under SupportAssist.

##### Dell Update

Opdaterer computeren med vigtige rettelser og enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige.





### Dell Digital Delivery

Download applikationer samt softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren.

- 4 Opret genoprettelsesdrev til Windows.

**BEMÆRK:** Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows.

Du kan finde flere oplysninger i [Opret et USB-genoprettelsesdrev til Windows](#).

# Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows

Opret et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows. Et tomt USB-flashdrev på min. 16 GB kræves for at oprette genoprettelsesdrevet.

**ⓘ BEMÆRK:** Det kan tage op til en time at fuldføre processen.


**ⓘ BEMÆRK:** Følgende trin kan variere afhængigt af den installerede version af Windows. De senest nye instruktioner kan ses på [Microsoft support site](#).

- 1 Tilslut USB-flashdrevet til din computer.
- 2 Skriv *Genoprettelse* i Windows-søgefeltet.
- 3 Klik på **Opret et genoprettelsesdrev** i søgeresultaterne.  
Vinduet **Brugerkontroll** vises.
- 4 Klik på **Ja** for at fortsætte.  
Vinduet **Genoprettelsesdrev** vises.
- 5 Vælg **Sikkerhedskopier filer til genoprettelsesdrevet**, og klik på **Næste**.
- 6 Vælg **USB-flashdrevet**, og klik på **Næste**.  
Der vises en meddelelse om, at alle data på USB-flashdrevet vil blive slettet.
- 7 Klik på **Opret**.
- 8 Klik på **Udfør**.

Du kan finde flere oplysninger om geninstallering af Windows ved hjælp af et USB-gendannelsesdrev i produktets *Service Manual* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Visninger af Inspiron 7580

## Forside



### 1 Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.

**ⓘ | BEMÆRK:** Tryk på Fn+H for at skifte mellem at vise strøm- og batteristatus og harddiskaktivitet.

#### Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

#### Strøm- og batteristatusindikator

Viser status for strøm og -batteriopladning.

**Konstant hvid** — Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er mere end 5 % opladet.

**Ravgul** — Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet.

#### Off (Fra)

- Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.
- Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket.

## Højre



### 1 Sikkerhedskabelslot (til Noble-låse)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

### 2 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndmodem for at få adgang til netværk eller internet.

### 3 USB 3.1 Gen 1-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

#### 4 SD-kortslot

Læser fra, og skriver til SD-kort

## Venstre



#### 1 Strømadapterport

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

#### 2 USB 3.1 Gen 1 (Type C)-port/DisplayPort

For tilslutning af perifert udstyr så som eksterne lagerenheder, printere og eksterne skærme. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

**BEMÆRK:** Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

#### 3 HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

#### 4 USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere.

Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.

**BEMÆRK:** Hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade enhederne via PowerShare-porten. Du skal aktivere denne funktion i BIOS-konfigurationsprogrammet.

**BEMÆRK:** Visse USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. I disse tilfælde, tænd for computeren for at oplade enheden.


#### 5 USB 3.1 Gen 1-port

Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

#### 6 Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

# Bund

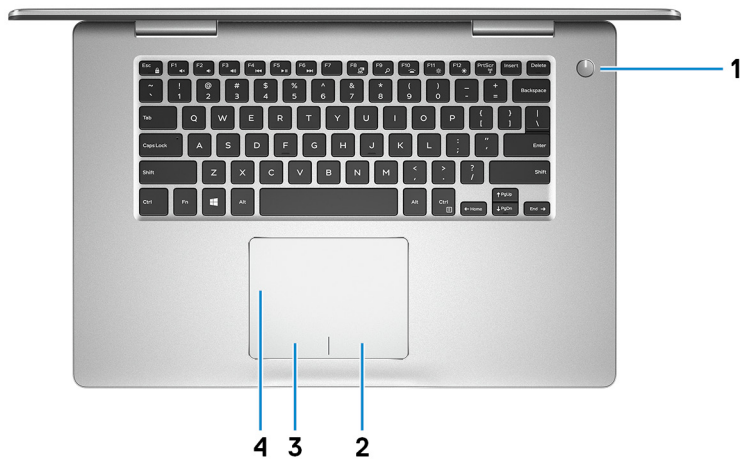

## 1 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

**ⓘ BEMÆRK:** Du kan tilpasse strømknappens funktion i **Strømindstillinger**. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

## 2 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.


## 3 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

## 4 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

# Skærm

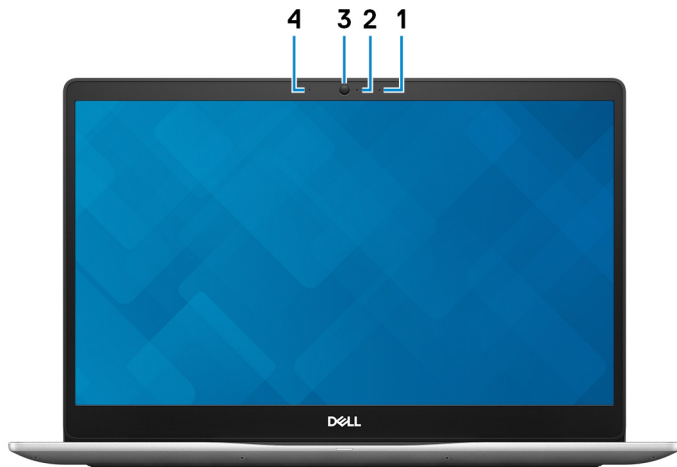

## 1 Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

## 2 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

## 3 Kamera

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.

## 4 Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

# Bund



## 1 Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

## 2 **Servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

## 3 **Højre højttaler**

Giver lydudgangssignal.

# Specifikationer for Inspiron 7580

## Computermodel

Inspiron 7580

## Mål og vægt

**Tabel 2. Mål og vægt**

Højde:

Forside 18.81 mm (0.74 in.)

Bagside 20.04 mm (0.79 in.)

Bredde 361.36 mm (14.23 in.)

Dybde 244.5 mm (9.63 in.)

Vægt (maksimum) 2,16 kg (4,76 lb)



**BEMÆRK:** Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationen.

## Processorer

**Tabel 3. Processorspecifikationer**

Processor	8. generation af Intel Core i5	8. generation af Intel Core i7
Watt	15 W	15 W
Antal kerner	4	4
Antal tråde	8	8
Hastighed	Op til 3,9 GHz	Op til 4,6 GHz
L2 cache-lager	256 KB x 4	256 KB x 4
L3 cache-lager	6MB	8 MB
Integreret grafik	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620

# Chipsæt

**Tabel 4. Chipsæt specifikationer**

Chipsæt	Integreret i processoren
Processor	8. generation af Intel Core i5-i7
DRAM-busbredde	Ikke understøttet
Flash EPROM	32 MB
PCIe-bus	Op til PCIe Gen 3
Ekstern busfrekvens	Op til 8 GT/s

## Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)
- Ubuntu

## Hukommelse

**Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer**

Slots	To SoDIMM slots
Type	Dual channel DDR4
Hastighed	2666 MHz
	<b>BEMÆRK: 2666 MHz-hukommelsen virker ved 2400 MHz til 8. generations Intel Core-processorer.</b>
Hukommelse (maksimum)	32 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelse per slot	4 GB, 8 GB, and 16 GB
Understøttede konfigurationer	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 4 GB)</li><li>• 8 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 8 GB)</li><li>• 8 GB DDR4 ved 2400 MHz (2 x 4 GB)</li><li>• 16 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 16 GB)</li><li>• 16 GB DDR4 ved 2400 MHz (2x 8 GB)</li><li>• 32 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 32 GB)</li><li>• 32 GB DDR4 ved 2400 MHz (2 x 16 GB)</li></ul>

# Porte og stik

**Tabel 6. Specifikationer for porte og stik**

**Ekstern:**

Netværk	En RJ-45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>· To USB 3.1 Gen. 1-porte</li><li>· En USB 3.1 Gen 1-port</li><li>· En USB 3.1 Gen 1 (Type C)-port/DisplayPort</li></ul>
Audio (Lyd)	En headset-port
Video	En HDMI 2.0-port
Mediekortlæser	Et SD-kortslot
uSIM-kort (Micro Subscriber Identity Module)	Ikke understøttet
Docking-port	Ikke understøttet
Express-kort	Ikke understøttet
Port til strømsadapter	En strømadapterport
Smart-kortlæser	Ikke understøttet
Sikkerhed	En sikkerhedsslot til Noble lock
Ældre porte	Ikke understøttet

**Internt:**

Udvidelse	Ikke understøttet
M.2	<ul style="list-style-type: none"><li>· Et M.2-slot til WiFi og Bluetooth-kombinationskort</li><li>· Et M.2 2280-kortslot til solid-state-drev (SSD)</li></ul>

## Kommunikation

### Ethernet

**Tabel 7. Ethernet-specifikationer**

Modelnummer	Realtek RTL8111H Ethernet-controller indbygget på systemkortet
Overførselshastighed	10/100/1000 Mbps

# Trådløst modul

**Tabel 8. Specifikationer for trådløst modul**

Modelnummer	Intel 9260	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)
Overførselshastighed	Op til 867 Mbps	Op til 867 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2.4 GHz/5 GHz	2.4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none"><li>WiFi 802.11ac</li><li>Wi-Fi 802.11a/b/g/n</li></ul>	WiFi 802.11ac
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"><li>64-bit/128-bit WEP</li><li>AES-CCMP</li><li>TKIP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>64-bit/128-bit WEP</li><li>AES-CCMP</li><li>TKIP</li></ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 4.2

# Audio (Lyd)

**Tabel 9. Lydspecifikationer**

Type	Realtek High Definition Audio
Controller	Realtek ALC3254
Stereokonvertering	Understøttet
Internt interface	Intel High-Definition Audio (HDA)
Eksterne interfaces	<ul style="list-style-type: none"><li>7.1 kanaludgang via HDMI</li><li>En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)</li></ul>
Højtalere	To
Intern højttalerforstærker	Understøttet
Ekstern styring af volumen	Genvejstaster til mediestyring
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Subwooferoutput	Ikke understøttet
Mikrofon	Digital array-mikrofon

# Opbevaring

Tabel 10. Lagerspecifikationer

Storage-type	Interface-type	Kapacitet
En 2,5" harddisk	SATA AHCI 6 Gbps	Op til 1 TB
Et M.2 2280 solid-state-drev (SSD)	<ul style="list-style-type: none"><li>· SATA AHCI 6 Gbps</li><li>· PCIe NVMe op til 32 Gbps</li></ul>	Op til 512 GB

## Intel Optane-hukommelse (valgfri)

Intel Optane-hukommelse fungerer kun som en storage-accelerator. Den hverken erstatter eller tilføjer noget til hukommelsen (RAM), der er installeret på din computer.

**BEMÆRK:** Intel Optane-hukommelse understøttes på computere, der opfylder følgende krav:

- 7. generation eller nyere af Intel Core i3/i5/i7 processor
- Windows 10 64-bit version eller nyere (Jubilæumsopdatering)
- Intel Rapid Storage Technology driver version 15.9.1.1018 eller nyere

Tabel 11. Specifikationer for Intel Optane-hukommelse

Type	Storage-accelerator
Grænseflade	PCIe 3.0 x2
Stik	M.2 2230
Understøttede konfigurationer	16 GB og 32 GB
Kapacitet	Op til 32 GB

## Mediekortlæser

Tabel 12. Specifikationer for mediekortlæser

Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none"><li>· SD (Secure Digital)</li><li>· SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)</li><li>· SD-kort med udvidet kapacitet (SDXC)</li></ul>

# Tastatur

**Tabel 13. Tastaturspecifikationer**

Type	Baggrundsoplyst tastatur
Layout	QWERTY
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"><li>• USA og Canada: 80 taster</li><li>• England: 81 taster</li><li>• Japan: 84 taster</li></ul>
Størrelse	<ul style="list-style-type: none"><li>• X= 19,05 mm mellem midten af tasterne</li><li>• Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne</li></ul>
Genvejstaster	<p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive det alternative tegn skal du trykke på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p> <p><a href="#">Tastaturgenveje</a></p>

# Kamera

**Tabel 14. Kameraspecifikationer**

Antal kameraer	En
Type	Et HD fast fokus
Placering	Frontkamera
Sensortype	CMOS
Opløsning:	
Kamera:	
Stillbillede	0.92 megapixel (HD)
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal synsvinkel:	
Kamera	78.6 grader

# Berøringsplade

**Tabel 15. Berøringspladespecifikationer**

Opløsning:

Horisontalt	1229
Lodret	929

Mål:

Horisontalt	105 mm (4,13")
Lodret	80 mm (3.15 in.)

## Pegefeltbevægelser

Du kan finde flere oplysninger om pegefeltbevægelser i Windows 10 i Microsoft Knowledge Base-artiklen [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) på [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

## Strømadapter

**Tabel 16. Strømadapterspecifikationer**

Type	45 W	65 W
Diameter (stik)	4,5 mm	4,5 mm
Indgangsspænding	100-240 VAC	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,30 A	1,50 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	2,31 A	3,34 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturområde:		
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)

# Batteri

Tabel 17. Batterispecifikationer

Type	"Smart" litium-ion med 3 celler (42 Watt-timer)	"Smart" litium-ion med 4 celler (56 Watt-timer)
Spænding	11,40 VDC	15,20 VDC
Vægt (maksimum)	0,2 kg (0,44 lb)	0,25 kg (0,55 lb)
Mål:		
Højde	5,90 mm (0,23")	5,90 mm (0,23")
Bredde	191,85 mm (7,55")	242,16 mm (9,53")
Dybde	103,25 mm (4,06")	103,25 mm (4,06")
Temperaturområde:		
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	
Opladningstid (omtrentlig)	4 timer (når computeren er slukket)	4 timer (når computeren er slukket)
	<b>i</b> <b>BEMÆRK: Kontroller opladningstiden, varigheden, start- og sluttid osv. via Dell Power Manger-applikationen. For flere oplysninger om Dell Power Manger se, Mig og min Dell på <a href="https://www.dell.com/">https://www.dell.com/</a></b>	<b>i</b> <b>BEMÆRK: Kontroller opladningstiden, varigheden, start- og sluttid osv. via Dell Power Manger-applikationen. For flere oplysninger om Dell Power Manger se, Mig og min Dell på <a href="https://www.dell.com/">https://www.dell.com/</a></b>
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser	300 afladnings-/opladningscyklusser
Møntcellebatteri	COM -2032	COM -2032

# Skærm

Tabel 18. Skærmspecifikationer

Type	Fuld HD
Panelteknologi	In-Plane-kontaktpanel (IPS)
Luminans (typisk)	· 220 nit

- 300 nit

Mål (aktivt område):

Højde	193.59 mm (7.62 in.)
Bredde	344.16 mm (13.16 in.)
Diagonalt	396 mm (15.6 in.)
Oprindelig opløsning	1920 x 1080
Megapixel	2.07
Pixel pr. tomme (PPI)	141
Kontrastforhold (minimum)	600:1
Svartid (maksimum)	35 msec stigning/fald
Opdateringshastighed	60 Hz
Horisontal synsvinkel	+/- 85 grader
Vertikal synsvinkel	+/- 85 grader
Pixelafstand	0.179 mm
Strømforbrug (maksimum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4,2 W</li> <li>· 4,6 W</li> </ul>
Anti-refleks vs blank overflade	Anti-genskin
Touch-muligheder	Nej

## Video

**Tabel 19. Specifikationer for dedikeret grafikkort**

### Dedikeret grafikkort

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
Nvidia GeForce MX150	En USB 3.1 Gen 1 (Type-C)-port/DisplayPort og en HDMI-port	2 GB	GDDR5

**Tabel 20. Specifikationer for integreret grafikkort**

Den følgende tabel giver detaljerede specifikationer for det integrerede grafikkort i Inspiron 7580.

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD Graphics 620	En USB 3.1 Gen 1 (Type-C)-port/DisplayPort og en HDMI-port	Delt systemhukommelse	8. generation af Intel Core i5-i7

# Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

**Tabel 21. Computermiljø**

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	140 G†	160 G‡
Højde over havet (maksimum)	0 m til 3.048 m (0 fod til 10.000 fod)	0 til 10.668 m (0 til 35.000 fod)

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.



















† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

# Tastaturgenveje

**BEMÆRK:** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af det valgte tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Tabel 22. Liste med tastaturgenveje

Taster	Beskrivelse
	Slå lyden fra
	Formindske lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Afspille forrige nummer/kapitel
	Afspille/Pause
	Afspille næste nummer/kapitel
	Skifte til ekstern skærm
	Søg
	Skifte mellem tastaturets baggrundslys
	Formindske lysstyrke
	Forøg lysstyrke
	Slå trådløs fra/til
	Skifter scroll lock
	Tænder/slukker for FN-tastlås
	Pause/Skift
	Slumre
	Systemanmodning
	Åbner programmenuen

## Taster



## Beskrivelse

Skift mellem indikator for batteristatus og indikator for harddiskaktivitet



**BEMÆRK:** Indikatoren for harddiskaktivitet understøttes kun på computere, der leveres med en harddisk.

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

## Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

### Tabel 23. Selv-hjælpsressourcer

Information om Dells produkter og services

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Dell Hjælp & Support-app



Tips



Kontakt support

Skriv i Windows-søgning `Contact Support` (Hjælp og Support), og tryk på Enter.

Online-hjælp til operativsystem

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.

- 1 Gå til [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 2 Indtast emnet eller et nøgleord i feltet **Search (Søg)**.
- 3 Klik på **Search (Søg)** for at hente de relaterede artikler.

Få følgende oplysninger om dit produkt:

- Produktspecifikationer
- Operativsystem
- Installation og brug af produktet
- Sikkerhedskopiering af data
- Fejlfinding og diagnosticering
- Systemgendannelse
- BIOS-oplysninger

Se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på *Me and My Dell (Mig og mit Dell)*:

- Vælg **Detect Product (Registrer produkt)**.
- Find dit produkt i rullemenuen under **View Products (Se produkter)**.
- Indtast **Service Tag number (Servicenummer)** eller **Product ID (Produkt-ID)** i søgefeltet.

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.

**BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.