

Inspiron 7586

Configuración y especificaciones



Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una ADVERTENCIA indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Una señal de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

© 2018-2020 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Es posible que otras marcas comerciales sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Tabla de contenido

1 Configurar Inspiron 7586.....	4
2 Crear una unidad de recuperación USB para Windows.....	6
3 Vistas de Inspiron 7586.....	7
Derecha.....	7
Izquierda.....	7
Base.....	8
Pantalla.....	9
Parte inferior.....	9
Modos.....	10
4 Especificaciones de Inspiron 7586.....	12
Modelo del equipo.....	12
Dimensiones y peso.....	12
Procesadores.....	12
Conjunto de chips.....	12
Sistema operativo.....	13
Memoria.....	13
Puertos y conectores.....	13
Comunicaciones.....	14
Audio.....	14
Almacenamiento.....	15
Memoria Intel Optane.....	15
Lector de tarjetas multimedia.....	15
Teclado.....	15
Cámara.....	16
Superficie táctil.....	16
Gestos de la almohadilla de contacto.....	16
Adaptador de alimentación.....	16
Batería.....	17
Pantalla.....	17
Lector de huellas dactilares.....	18
Vídeo.....	18
Entorno del equipo.....	19
5 Accesos directos del teclado.....	20
6 Obtención de ayuda y contacto con Dell.....	21

Configure Inspiron 7586

NOTA: Las imágenes en este documento pueden ser diferentes de la computadora en función de la configuración que haya solicitado.

1. Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido.



NOTA: Para conservar la energía de la batería, es posible que esta ingrese en modo de ahorro de energía. Para encender el equipo, conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido.

2. Finalice la instalación de Windows.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. Durante la configuración, Dell recomienda lo siguiente:

- Conectarse a una red para las actualizaciones de Windows.

NOTA: Si va a conectarse a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a dicha red cuando se le solicite.

- Si está conectado a Internet, inicie sesión con su cuenta de Microsoft o cree una nueva. Si no está conectado a Internet, cree una cuenta sin conexión.
- En la pantalla **Soporte y protección**, introduzca su información de contacto.

3. Localice y utilice las aplicaciones de Dell en el menú Inicio de Windows (recomendado)

Tabla 1. Localice aplicaciones Dell

Recursos	Descripción
	Mi Dell Ubicación centralizada para aplicaciones clave de Dell, artículos de ayuda y otra información importante sobre la computadora. También le notifica sobre el estado de la garantía, los accesorios recomendados y las actualizaciones de software, si están disponibles.
	SupportAssist Comprueba de manera proactiva el estado del hardware y el software del equipo. La herramienta de recuperación del sistema operativo SupportAssist soluciona problemas con el sistema operativo. Para obtener más información, consulte la documentación de SupportAssist en www.dell.com/support. NOTA: En SupportAssist, haga clic en la fecha de vencimiento de la garantía para renovar o actualizar la garantía.
	Actualización de Dell

Recursos

Descripción

Actualiza el equipo con las correcciones críticas y los controladores de dispositivo más recientes a medida que se encuentran disponibles. Para obtener más información sobre el uso de Dell Update, consulte el artículo de la base de conocimientos [SLN305843](#) en www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery

Descargar aplicaciones de software que se adquirieron, pero que se instalaron previamente en la computadora. Para obtener más información sobre el uso de Dell Digital Delivery, consulte el artículo de la base de conocimientos [153764](#) en www.dell.com/support.

4. Crear una unidad de recuperación para Windows



NOTA: Se recomienda crear una unidad de recuperación para solucionar los problemas que pueden producirse con Windows.

Para obtener más información, consulte [Crear una unidad de recuperación USB para Windows](#).

Crear una unidad de recuperación USB para Windows

Cree una unidad de recuperación para solucionar y reparar problemas que puedan ocurrir con Windows. Se requiere una unidad flash USB vacía con una capacidad mínima de 16 GB para crear la unidad de recuperación.

 **NOTA:** Este proceso puede demorar hasta una hora en completarse.

 **NOTA:** Los siguientes pasos pueden variar según la versión de Windows instalada. Consulte el [sitio de asistencia de Microsoft](#) para conocer las instrucciones más recientes.

1. Conecte la unidad flash USB a la computadora.
2. En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**.
3. En los resultados de la búsqueda, haga clic en **Crear una unidad de recuperación**.
Se muestra la pantalla **Control de cuentas de usuario**.
4. Haga clic en **Sí** para continuar.
Se muestra la ventana **Unidad de recuperación**.
5. Seleccione **Realizar copias de seguridad de los archivos del sistema en la unidad de recuperación** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
6. Seleccione la **Unidad flash USB** y haga clic en **Siguiente**.
Aparece un mensaje que indica que todos los datos de la unidad flash USB se eliminarán.
7. Haga clic en **Crear**.
8. Haga clic en **Finalizar**.
Para obtener más información sobre la reinstalación de Windows mediante la unidad de recuperación USB, consulte la sección *Solución de problemas* del *Manual de servicio* del producto en www.dell.com/support/manuals.

Vistas de Inspiron 7586

Derecha



1. Ranura para tarjetas SD

Lee de la tarjeta SD y escribe en ella.

2. Puertos USB 3.1 Generación 1 (2)

Conecte periféricos como dispositivos de almacenamiento externo e impresoras. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb/s.

Izquierda



1. Puerto del adaptador de alimentación

Conecte un adaptador de alimentación para suministrar energía al equipo.

2. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/Indicador luminoso de actividad del disco duro

Indica el estado de carga de la batería o la actividad del disco duro.

NOTA: Pulse Fn+H para alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación, y el indicador luminoso de actividad del disco duro.

Indicador luminoso de actividad del disco duro

Se enciende cuando el equipo lee de la unidad de disco duro o escribe en ella.

Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación

Indica el estado de carga de la batería y de alimentación.

Blanco fijo: el adaptador de alimentación está conectado y la batería tiene una carga superior al 5 %.

Ámbar: el equipo funciona con la batería y la batería tiene una carga inferior al 5 %.

Off (Apagado)

- El adaptador de alimentación está conectado y la batería está completamente cargada.
- El equipo funciona con la batería y la batería tiene una carga superior al 5 %.
- El equipo se encuentra en estado de suspensión, hibernación o está apagado.

3. Puerto HDMI

Conecte a una TV o a otro dispositivo habilitado para entrada de HDMI. Proporciona salida de audio y vídeo.

4. Puerto USB 3.1 Generación 1 (tipo C) con suministro de energía/DisplayPort

Conecte los periféricos, como dispositivos de almacenamiento externos, impresoras y pantallas externas.


Admite entrega de alimentación que permite un suministro de alimentación bidireccional entre los dispositivos. Proporciona hasta 15 W de salida de alimentación que permite una carga más rápida.

NOTA: Se requiere un adaptador USB tipo C a DisplayPort para conectar un dispositivo DisplayPort.

5. Puerto para auriculares

Conecte auriculares o auriculares combinados con micrófono o altavoces.

Base

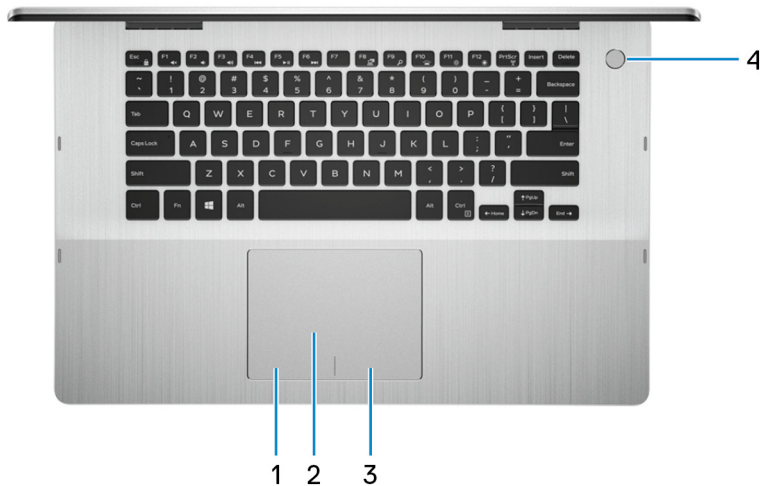

1. Área de clic izquierdo

Presione para hacer clic con el botón izquierdo.

2. Superficie táctil

Desplace el dedo en la superficie táctil para mover el puntero del mouse. Toque para hacer clic con la izquierda y toque con dos dedos para hacer clic con la derecha.

3. Área de clic derecho

Presione para hacer clic con el botón derecho.

4. Botón de encendido con lectora de huellas dactilares

Presiónelo para encender el equipo si está apagado, en estado de suspensión o en estado de hibernación.

Cuando la computadora esté encendida, presione el botón de encendido para poner la computadora en estado de reposo; mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado de la computadora.

Coloque el dedo en el botón de encendido para iniciar sesión con la lectora de huellas dactilares.

NOTA: Puede personalizar el comportamiento del botón de encendido en Windows. Para obtener más información, consulte *Me and My Dell* en www.dell.com/support/manuals.

Pantalla



1. Micrófono izquierdo

Proporciona entrada de sonido digital para grabaciones de audio y llamadas de voz.

2. Cámara

Permite chatear por vídeo, capturar fotos y grabar vídeos.


3. Indicador luminoso de estado de la cámara

Se enciende cuando la cámara está en uso.

4. Micrófono derecho

Proporciona entrada de sonido digital para grabaciones de audio y llamadas de voz.

Parte inferior

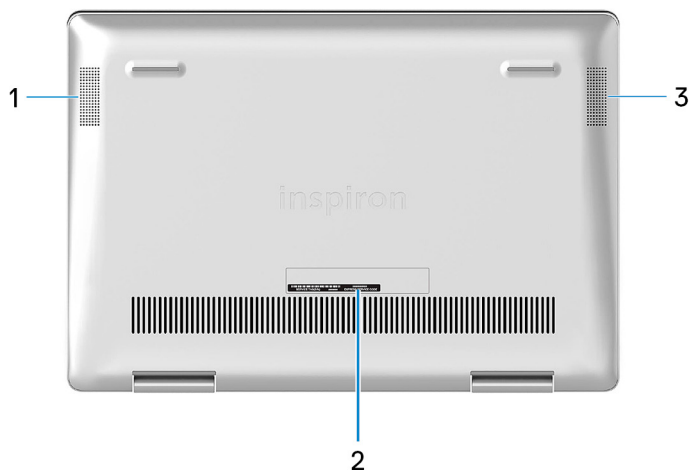

1. Altavoz izquierdo

Proporciona salida de audio.

2. Etiqueta de servicio

La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico único que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes de hardware del equipo y acceder a la información de la garantía.

3. Altavoz derecho

Proporciona salida de audio.

Modos

Portátil



Tableta



Soporte



Tienda de campaña



Especificaciones de Inspiron 7586

Modelo del equipo

Inspiron 7586

Dimensiones y peso

Tabla 2. Dimensiones y peso

Altura:

Parte frontal 15.76 mm (0.62 in.)

Parte posterior 18.85mm (0.74 in.)

Anchura 359.86 mm (14.17 in.)

Profundidad 242.22 mm (9.53 in.)

Peso (máximo) 2.07 kg (4.56 lb)

NOTA: El peso de la computadora depende de la configuración solicitada y la variabilidad de fabricación.

Procesadores

Tabla 3. Especificaciones del procesador

Procesador	8 th Generation Intel Core i5/i7
Potencia	15 W
Conteo de núcleos	4
Conteo de subprocesos	8
Velocidad	Up to 1.60/1.80 GHz (Boost - 3.90/4.60 GHz)
Intel Smart Cache	6/8 MB
Gráficos integrados	Supported

Conjunto de chips

Tabla 4. Especificaciones del chipset

Conjunto de chips	Integrated in the processor
Procesador	8 th Generation Intel Core i5/i7
Amplitud del bus de DRAM	x64

EPROM flash	32 MB
bus de PCIE	Up to PCIe Gen 3
Frecuencia de bus externa	Up to 8 GT/s

Sistema operativo

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)

Memoria

Tabla 5. Especificaciones de la memoria

Ranuras	Two slots
Tipo	DDR4
Velocidad	2666 MHz <i>i</i> NOTA: The 2666 MHz memory functions at 2400 MHz with 8th Generation Intel Core processors.
Memoria máxima	16 GB <i>i</i> NOTA: Dell offers up to 16 GB but the computer supports 32 GB memory.
Memoria mínima	8 GB
Memoria por ranura	4 GB, 8 GB, and 16 GB
Configuraciones compatibles	• 8 GB DDR4 at 2400 MHz (1x8 GB) • 8 GB DDR4 at 2400 MHz (2x4 GB) • 12 GB DDR4 at 2400 MHz (4 GB + 8 GB) • 16 GB DDR4 at 2400 MHz (1x16 GB) • 16 GB DDR4 at 2400 MHz (2x8 GB)

Puertos y conectores

Tabla 6. Especificaciones de puertos y conectores

Externos:	
Red	Not supported
USB	• Two USB 3.1 Gen 1 ports • USB 3.1 Gen 1 (Type-C) port with PowerDelivery/DisplayPort
Audio	One headset port
Vídeo	One HDMI 2.0 port
Lector de tarjetas multimedia	One SD-card slot
Puerto del adaptador de alimentación	One power-adaptor port
Internos:	

Expansión

M.2

Not supported

- One M.2 slot for WiFi and Bluetooth combo card
- One M.2 2280/2230 slot for solid-state drive or Intel Optane memory

Comunicaciones

Módulo inalámbrico

Tabla 7. Especificaciones del módulo inalámbrico

Número de modelo

Intel 9560

Tasa de transferencia

Up to 867 Mbps

Bandas de frecuencia compatibles

Dual band 2.4 GHz/5 GHz

Estándares inalámbricos

WiFi 802.11a/b/g/n/ac

Cifrado

- 64-bit/128-bit WEP
- AES-CCMP
- TKIP

Bluetooth

Bluetooth 5.0

 **NOTA: Windows 10 supports up to Bluetooth 4.2.**

Audio

Tabla 8. Características de audio

Tipo

High Definition Audio

Controladora

Realtek ALC3254 with Waves MaxxAudio Pro

Conversión estereofónica

Supported

Interfaz interna

Intel High-Definition Audio (HDA)

Interfaz externa

7.1 channel output through HDMI, digital microphone input on camera module, headset port (headphone and microphone combo).

Altavoces

Two

Amplificador de altavoz interno

Supported

Controles de volumen externos

Using media-control shortcut keys

Salida del altavoz:

Medio

2 W

Pico

2.5 W

Salida del subwoofer

Not supported

Micrófono

Dual-array microphones

Almacenamiento

Tabla 9. Especificaciones de almacenamiento

Tipo de almacenamiento	Tipo de interfaz	Capacidad
One 2.5-inch hard drive	SATA AHCI 6 Gbps	Up to 2 TB
M.2 2280/2230 solid-state drive	PCIe NVMe up to 32 Gbps	Up to 1 TB

Memoria Intel Optane

La memoria Intel Optane solo funciona como un acelerador de almacenamiento. No sustituye ni se agrega a la memoria (RAM) instalada en la computadora.

NOTA: La memoria Intel Optane es compatible con computadoras que cumplan con los siguientes requisitos:

- **Procesador Intel Core i3/i5/i7 de 7.ª generación o superior**
- **Versión de Windows 10 de 64 bits o superior**
- **Versión del controlador de tecnología de almacenamiento Intel Rapid 15.9.1.1018 o superior**

Tabla 10. Especificaciones de la memoria Intel Optane

Tipo	Storage accelerator
Interfaz	PCIe 3.0 x2 NVMe
Conector	M.2
Configuraciones compatibles	16 GB and 32 GB
Capacidad	Up to 32 GB

Lector de tarjetas multimedia

Tabla 11. Especificaciones del lector de la tarjeta multimedia

Tipo	One SD card slot
Tarjetas compatibles	• Secure Digital (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • SD Extended Capacity (SDXC)

Teclado

Tabla 12. Especificaciones del teclado

Tipo	Backlit keyboard
Diseño	QWERTY
Número de teclas:	• United States and Canada: 80 keys • United Kingdom: 81 keys • Japan: 84 keys
Tamaño	• X = 19.05 mm key pitch • Y = 18.05 mm key pitch

Some keys on your keyboard have two symbols on them. These keys can be used to type alternate characters or to perform secondary functions. To type the alternate character, press Shift and the desired key. To perform secondary functions, press Fn and the desired key.

NOTA: You can define the primary behavior of the function keys (F1–F12) by changing Function Key Behavior in BIOS setup program.

[Keyboard shortcuts](#)

Cámara

Tabla 13. Especificaciones de la cámara

Número de cámaras	One
Tipo	HD fixed focus
Ubicación	Front camera
Tipo de sensor	CMOS
Resolución:	
Imagen fija	0.92 megapixel (HD)
Vídeo	1280 x 720 (HD) at 30 fps
Diagonal viewing angle	74.9 degrees

Superficie táctil

Tabla 14. Especificaciones de la superficie táctil

Resolución:	
Horizontal	3211
Vertical	2431
Dimensiones:	
Horizontal	104.40 mm (4.11 in.)
Vertical	79.40 mm (3.13 in.)

Gestos de la almohadilla de contacto

Para obtener más información sobre los gestos de la almohadilla de contacto para Windows 10, consulte el artículo [4027871](#) de la base de conocimientos de Microsoft en [support.microsoft.com](#).

Adaptador de alimentación

Tabla 15. Especificaciones del adaptador de alimentación

Tipo	65 W
------	------

Diámetro (conector)	4.5 mm
Tensión de entrada	100 VAC-240 VAC
Frecuencia de entrada	50 Hz-60 Hz
Corriente de entrada (máxima)	1.70 A
Corriente de salida (continua)	3.34 A
Tensión nominal de salida	19.50 VDC
Intervalo de temperatura:	
En funcionamiento	–40°C to 70°C (–40°F to 158°F)
Almacenamiento	–40°C to 70°C (–40°F to 158°F)

Batería

Tabla 16. Especificaciones de la batería

Tipo	3-cell Primus (42 WHr)	4-cell Primus (56 WHr)
Voltaje	11.40 VDC	15.20 VDC
Peso (máximo)	0.20 kg (0.44 lb)	0.25 kg (0.55 lb)
Dimensiones:		
Altura	5.90 mm (0.23 in.)	5.90 mm (0.23 in.)
Anchura	184.15 mm (7.25 in.)	233.06 mm (9.18 in.)
Profundidad	90.73 mm (3.57 in.)	90.73 mm (3.57 in.)
Intervalo de temperatura:		
En funcionamiento	0°C to 35°C (32°F to 95°F)	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Almacenamiento	–40°C to 65°C (–40°F to 149°F)	–40°C to 65°C (–40°F to 149°F)
Tiempo de funcionamiento	Varies depending on operating conditions and can significantly reduce under certain power-intensive conditions.	
Tiempo de carga (aproximado)	4 hours (when the computer is off)	
	NOTA: Control the charging time, duration, start and end time, and so on using the Dell Power Manager application. For more information on the Dell Power Manager, see <i>Me and My Dell</i> on www.dell.com .	
Vida útil (aproximada)	300 discharge/charge cycles	300 discharge/charge cycles
Batería de tipo botón	CR-2032	CR-2032

Pantalla

Tabla 17. Especificaciones de la pantalla

Tipo	Full HD with MPP Pen support	Ultra HD with MPP Pen support
------	------------------------------	-------------------------------

Tecnología del panel	Wide Viewing Angle (WVA)	Wide Viewing Angle (WVA)
Luminancia (típico)	200 nits	300 nits
Dimensiones (área activa):		
Altura	193.59 mm (7.62 in.)	193.59 mm (7.62 in.)
Anchura	344.16 mm (13.55 in.)	344.16 mm (13.55 in.)
Diagonal	394.87 mm (15.6 in.)	394.87 mm (15.6 in.)
Resolución nativa	1920 x 1080	3840 x 2160
Megapíxeles	2.07	8.29
Píxeles por pulgada (PPI)	141	282
Proporción de contraste	700:1 (typical) 400:1 (minimum)	1000:1 (typical) 700:1 (minimum)
Tiempo de respuesta (máximo)	35 msec rise/fall	35 msec rise/fall
Frecuencia de actualización	60 Hz	60 Hz
Ángulo de visión horizontal	+/- 85 degrees	+/- 85 degrees
Ángulo de visión vertical	+/- 85 degrees	+/- 85 degrees
Separación entre píxeles	0.179 mm	0.0896 mm
Consumo de energía (máximo)	4.20 W	5.15 W
Antirreflejante contra acabado brillante	Glossy	Glossy
Opciones táctiles	Yes	Yes

Lector de huellas dactilares

Tabla 18. Especificaciones de la lectora de huellas dactilares

Tecnología del sensor	Capacitive
Resolución del sensor	500 DPI
Área del sensor	5.5 mm x 4.5 mm
Tamaño de píxeles del sensor	108 x 88 pixels

Vídeo

Tabla 19. Especificaciones de gráficos discretos

Gráficos discretos

Controladora	Compatible con pantalla externa	Tamaño de la memoria	Tipo de memoria
NVIDIA GeForce MX150	Not supported	2 GB and 4 GB	GDDR5

Tabla 20. Especificaciones de gráficos integrados

Gráficos integrados

Controladora	Compatible con pantalla externa	Tamaño de la memoria	Processor
Intel UHD Graphics 620	One USB 3.1 Gen 1 (Type-C) port/DisplayPort and one HDMI port	Shared system memory	8 th Generation Intel Core i5/i7

Entorno del equipo

Nivel de contaminación transmitido por el aire: G1 según se define en ISA-S71.04-1985

Tabla 21. Entorno del equipo

	En funcionamiento	Almacenamiento
Intervalo de temperatura	0°C to 35°C (32°F to 95°F)	–40°C to 65°C (–40°F to 149°F)
Humedad relativa (máxima)	10% to 90% (non-condensing)	0% to 95% (non-condensing)
Vibración (máxima):	0.66 GRMS	1.30 GRMS
Impacto (máximo)	110 G†	160 G‡
Altitud (máxima)	–15.2 m to 3,048 m (–50 ft to 10,000 ft)	–15.2 m to 10,668 m (–50 ft to 35,000 ft)

* Medido utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario.

† Medido utilizando un pulso de media onda sinusoidal durante 2 ms cuando el disco duro está en uso.

‡ Medido utilizando un pulso de media onda sinusoidal durante 2 ms cuando la unidad de disco duro se encuentra parada.

Accesos directos del teclado

NOTA: Los caracteres del teclado pueden variar dependiendo de la configuración del idioma del teclado. Las teclas de acceso directo siguen siendo las mismas en todas las configuraciones de idiomas.

Tabla 22. Lista de accesos directos del teclado

Teclas	Descripción
	Silenciar el sonido
	Disminuir el volumen
	Aumentar el volumen
	Reproducir pista o capítulo anterior
	Reproducir/Pausar
	Reproducir pista o capítulo siguiente
	Cambiar a la pantalla externa
	Buscar
	Alternar retroiluminación del teclado
	Disminuir el brillo
	Aumentar el brillo
	Activar/desactivar la función inalámbrica
	Alternar bloqueo de desplazamiento
	Alternar bloqueo de la tecla Fn
	Pausar/Parar
	Poner en suspensión
	Solicitud del sistema
	Abrir menú de aplicaciones
	Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería y el de actividad del disco duro

NOTA: El indicador luminoso de actividad del disco duro solo se admite en las computadoras que se envían con una unidad de disco duro.

Obtención de ayuda y contacto con Dell

Recursos de autoayuda

Puede obtener información y ayuda sobre los productos y servicios de Dell mediante el uso de estos recursos de autoayuda en línea:

Tabla 23. Recursos de autoayuda

Recursos de autoayuda	Ubicación de recursos
Información sobre los productos y servicios de Dell	www.dell.com
Mi aplicación de Dell	
Sugerencias	
Comunicarse con Soporte	En la búsqueda de Windows, ingrese Contact Support y presione Entrar .
Ayuda en línea para el sistema operativo	www.dell.com/support/windows
Información sobre solución de problemas, manuales de usuario, instrucciones de configuración, especificaciones del producto, blogs de ayuda técnica, controladores, actualizaciones de software, etc.	www.dell.com/support
Artículos de la base de conocimientos de Dell para diferentes inquietudes sobre la computadora	1. Vaya a www.dell.com/support. 2. En la barra de menú, en la parte superior de la página Soporte, seleccione Soporte > Base de conocimientos. 3. En el campo de búsqueda de la página Base de conocimientos, ingrese la palabra clave, el tema o el número de modelo y, a continuación, haga clic o toque el icono de búsqueda para ver los artículos relacionados.
Aprenda y conozca la siguiente información sobre su producto: • Especificaciones de producto • Sistema operativo • Ajuste y uso de su producto • Respaldo de datos • Solución de problemas y diagnóstico • Restauración de la configuración de fábrica y del sistema • Información del BIOS	Consulte <i>Mi Dell y yo</i> en www.dell.com/support/manuals. Para localizar <i>Mi Dell y yo</i> relevante a su producto, identifique su producto mediante una de las siguientes opciones: • Seleccione Detectar producto. • Localice su producto a través del menú desplegable en Ver productos. • Ingrese el Número de etiqueta de servicio o la ID de producto en la barra de búsqueda.

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, el soporte técnico o el servicio al cliente, consulte www.dell.com/contactdell.

NOTA: Puesto que la disponibilidad varía en función del país/región y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su país/región.

NOTA: Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos de Dell.