

Inspiron 7591

Konfigurering och specifikationer



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **VIKTIGT!: VIKTIGT!** Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.

 **WARNING:** En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

© 2019 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

1 Ställa in din Inspiron 7591.....	4
2 Vyer av Inspiron 7591.....	6
Höger.....	6
Vänster.....	6
Bas.....	7
Bildskärm.....	8
Underdel.....	8
3 Specifikationer för Inspiron 7591.....	10
Mått och vikt.....	10
Processorer.....	10
Kretsuppsättning.....	11
Operativsystem.....	11
Minne.....	11
Portar och kontakter.....	11
Kommunikation.....	12
Trådlös modul.....	12
Ljud.....	13
Förvaring.....	13
Intel Optane-minne (tillval).....	13
Intel Optane-minne M15.....	14
Intel Optane-minne H10 med solid state-lagring.....	14
Mediakortläsare.....	15
Tangentbord.....	15
Kamera.....	15
Pekskiva.....	16
Fingerrörelser på styrplattan.....	16
Nätadapter.....	16
Batteri.....	17
Bildskärm.....	18
Fingeravtrycksläsare (tillval).....	18
Video.....	19
Datormiljö.....	19
4 Kortkommandon.....	20
5 Få hjälp och kontakta Dell.....	22
Resurser för självhjälp.....	22
Kontakta Dell.....	22

Ställa in din Inspiron 7591

i | **OBS:** Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

- 1 Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren.



i | **OBS:** För att spara på batteriet, kan batteriet gå över i energisparläge. Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren så att datorn sätts igång.

i | **OBS:** När datorn är påslagen för första gången och operativsystemsinstallationen är klar kan den senare sättas på genom att öppna skärmen från stängt läge.

- 2 Avsluta installationen av operativsystemet.

För Ubuntu:

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Mer information om att installera och konfigurera Ubuntu finns i kunskapsbanksartiklarna [SLN151664](#) och [SLN151748](#) på www.dell.com/support.

För Windows:

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.

i | **OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

- 3 Hitta och använd Dell-appar på Windows Start-menyn – rekommenderas

Tabell 1. Hitta Dell-appar

Resurser	Beskrivning
	My Dell

Centraliserad plats för Dell-program, hjälpartiklar och annan viktig information om din dator. Den meddelar dig även om garantistatus, rekommenderade tillbehör och programuppdateringar om sådana finns.

SupportAssist



Kontrollerar proaktivt statusen på datorns maskinvara och programvara. SupportAssist OS-återställningsverktyget felsöker problem med operativsystemet. Mer information finns i dokumentationen SupportAssist på www.dell.com/support.

ⓘ | **OBS: I SupportAssist klickar du på utgångsdatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.**

Dell Uppdateringar



Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga. Det finns mer information om användning av Dell Update i kunskapsbas-artikeln [SLN305843](https://www.dell.com/support/SLN305843) på www.dell.com/support.

Dell Digital leverans



Hämta program som köpts men inte förinstallerats på datorn. Det finns mer information om användning av Dell Digital Delivery i kunskapsbasartikeln [SLN153764](https://www.dell.com/support/SLN153764) på www.dell.com/support.

Vyer av Inspiron 7591

Höger



1 **microSD-kortplats**

Läser från och skriver till microSD-kortet.


2 **USB 3.1-port Gen 1**

Anslut kringutrustning, såsom lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

3 **Headsetport**

Anslut hörlurar eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

Vänster

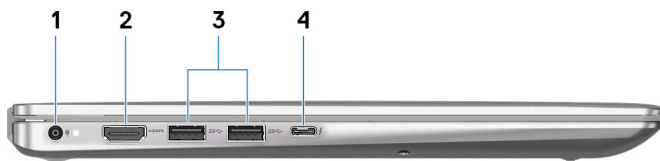

1 **Nätadapterport**

Anslut en nätadapter för att försä datorn med ström.

2 **HDMI-port**

Ansluter till en TV eller annan HDMI-in-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.

3 **USB 3.1-portar Gen 1 (2)**


Anslut kringutrustning, såsom lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.

4 **Thunderbolt 3 (USB Typ-C)-port**

Stöder USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 och tillåter även dig att ansluta till en extern bildskärm med hjälp av en bildskärmsadapter.

Ger dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s för USB 3.1 Gen 2 och upp till 40 Gbit/s för Thunderbolt 3.

Bas

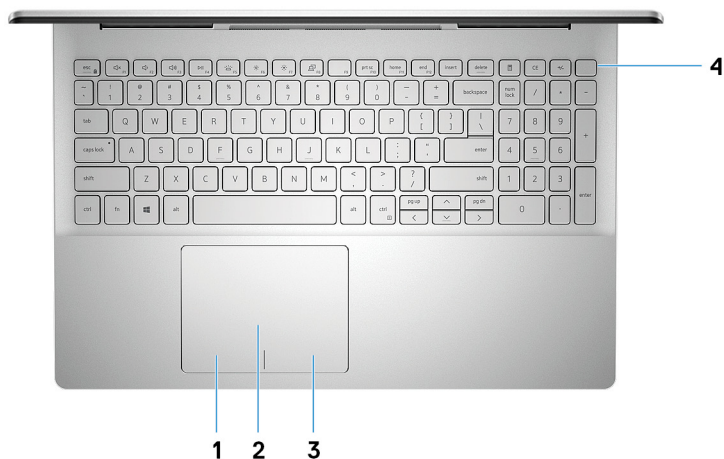

1 **Område för vänsterklick**

Tryck för att vänsterklicka.

2 **Pekskiva**

Flytta fingret på pekskivan för att flytta muspekaren. Peka för att vänsterklicka och peka med två fingrar för att högerklicka.

3 **Område för högerklick**

Tryck för att högerklicka.

4 **Strömbrytare med fingeravtrycksläsare som tillval**


Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

När datorn är påslagen trycker du på strömbrytaren för att försätta datorn i viloläge; tryck och håll ner strömbrytaren i 4 sekunder för att framtvinga nedstängning av datorn.

Om strömbrytaren har en fingeravtrycksläsare ska du placera fingret på strömbrytaren för att logga in.

 **OBS:** Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Windows. Mer information finns i *Me and My Dell* (Jag och min Dell) på www.dell.com/support/manuals.

Bildskärm

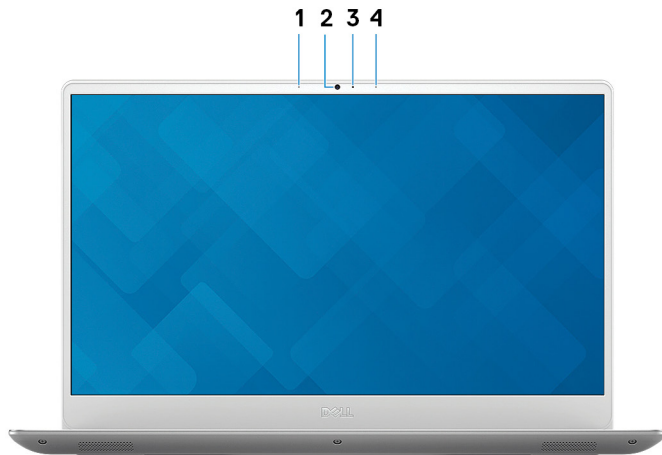

1 Vänster mikrofon

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

2 Kamera

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.


3 Statuslampa för kamera

Tänds när kameran används.

4 Höger mikrofon

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

Underdel

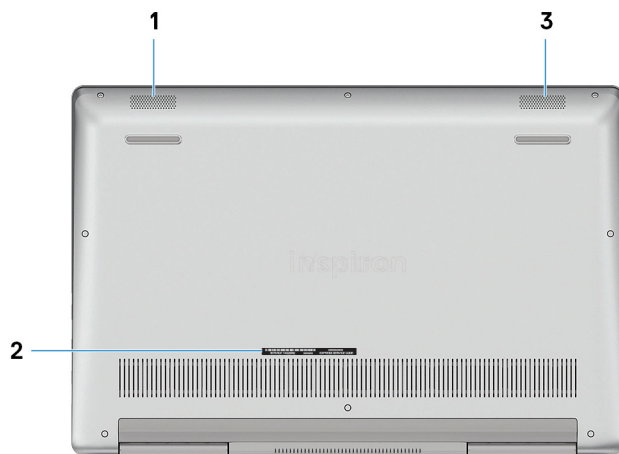

1 Vänster högtalare

Ger ut ljud.

2 **Serviceetikett**

Service Tag-numret är en unik alfanumerisk identifiering som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

3 **Höger högtalare**

Ger ut ljud.

Specifikationer för Inspiron 7591

Mått och vikt

Tabell 2. Mått och vikt

Beskrivning	Värden
Höjd:	
Framsida	17.95 mm (0.71 in.)
Bakre	19.9 mm (0.78 in.)
Bredd	357.6 mm (14.08 in.)
Djup	238.8 mm (9.4 in.)
Vikt	2.08 kg (4.59 lb)

 **OBS: Vikten på din dator beror på konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.**

Processorer

Tabell 3. Processorer

Beskrivning	Värden		
Processorer	9 th Generation Intel Core i5-9300H	9 th Generation Intel Core i7-9750H	9 th Generation Intel Core i9-9880H
Effekt	45 W	45 W	45 W
Core count	4	6	8
Trådtäthet	8	12	16
Hastighet	Up to 4.1 GHz	Up to 4.5 GHz	Up to 4.8 GHz
Cache	8 MB	12 MB	16 MB
Integrerad grafik	Intel UHD 630 Graphics	Intel UHD 630 Graphics	Intel UHD 630 Graphics

Kretsutrustning

Tabell 4. Kretsutrustning

Beskrivning	Värden
Kretsutrustning	Intel HM370
Processor	9 th Generation Intel Core i5/i7/i9
DRAM-bussbredd	64-bit
Flash EPROM	16 MB
PCIe-buss	Up to Gen 3.0

Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)
- Ubuntu

Minne

Tabell 5. Minnespecifikationer

Beskrivning	Värden
Kortplatser	Two-SODIMM slots
Typ	Dual-channel DDR4
Hastighet	2666 MHz
Maximalt minne	32 GB
Minsta minne	8 GB
Minnesstorlek per kortplats	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB
Konfigurationer som stöds	<ul style="list-style-type: none">• 8 GB DDR4 at 2666 MHz (2 x 4 GB)• 16 GB DDR4 at 2666 MHz (2 x 8 GB)• 16 GB DDR4 at 2666 MHz (1 x 16 GB)• 32 GB DDR4 at 2666 MHz (2 x 16 GB)

Portar och kontakter

Tabell 6. Externa portar och kontakter

Externt:	
USB	<ul style="list-style-type: none">• Three USB 3.1 Gen 1 ports

Externt:

	<ul style="list-style-type: none">• One Thunderbolt 3 (USB Type-C) port
Ljud	One headset (headphone and microphone combo) port
Video	One HDMI 2.0 port
Mediakortläsare	One microSD-card slot
Dockningsport	Not supported
Nätadapterport	One 4.5 mm x 2.9 mm DC-in
Security (säkerhet)	Not supported

Tabell 7. Interna portar och kontakter

Internt:

M.2	<ul style="list-style-type: none">• One M.2 2230 slot for WLAN• One M.2 2280/2230/2242 slot for Solid-State Drive (SSD)/ Intel Optane• One M.2 2280 slot for PCIe SSD
-----	---

ⓘ | **OBS:** Om du vill lära dig mer om funktionerna i olika typer av M.2-kort, se kunskapsbasartikeln [SLN301626](#).

Kommunikation

Trådlös modul

Tabell 8. Specifikationer för den trådlösa modulen

Beskrivning		Värden
Modellnummer	Qualcomm QCA61x4A	Intel 9560
Överföringshastighet	Up to 867 Mbps	Up to 1730 Mbps
Frekvensband som stöds	2.4 GHz/5 GHz	2.4 GHz/5 GHz
Trådlösa standarder	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 a/b/g• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 a/b/g• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
Kryptering	<ul style="list-style-type: none">• 64-bit/128-bit WEP• AES-CCMP• TKIP	<ul style="list-style-type: none">• 64-bit/128-bit WEP• AES-CCMP• TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5

Ljud

Tabell 9. Ljudspecifikationer

Beskrivning	Värden
Styrenhet	Realtek ALC3254
Stereokonvertering	Supported
Internt gränssnitt	Intel HDA
Externt gränssnitt	Headset Combo Connector
Högtalare	Two
Intern högtalar-förstärkare	Supported (Audio codec built-in amplifier)
Externa volymkontroller	Keyboard shortcut controls
Högtalaruteffekt:	
Genomsnitt	2 W
Topp	2.5 W
Uteffekt för bashögtalare	Not supported
Mikrofon	Dual-array microphones

Förvaring

Your computer supports one of the following configurations:

- One 2.5-inch hard-disk drive
- One M.2 2230/2280 Solid-State Drive (SSD)
- One 2.5-inch hard-disk drive and one M.2 2230/2280 Solid-State Drive (SSD)
- One 2.5-inch hard-disk drive and one M.2 2230/2280 Intel Optane storage

The primary drive of your computer varies with the storage configuration. For computers with a M.2 drive, the M.2 drive is the primary drive

Tabell 10. Förvaringsspecifikationer

Format	Gränssnittstyp	Kapacitet
One 2.5-inch hard-disk drive	SATA AHCI, up to 6 Gbps	Up to 2 TB
One M.2 2230/2280 solid-state drive	PCIe Gen 3.0 x4 NVMe, up to 32 Gbps	Up to 512 GB
One M.2 2230/2280 Intel Optane Storage	PCIe Gen 3.0 x4 NVMe, up to 32 Gbps	Up to 512 GB

Intel Optane-minne (tillval)

Intel Optane-tekniken använder 3D XPoint-minnesteknik och fungerar som ett inte flyktigt lagrings-cacheminne/accelerator och/eller lagringsenhet beroende på Intel Optane-minnet som är installerat på datorn.

Din dator stöder följande Intel Optane-minne:

- Intel Optane-minne M15
- Intel Optane-minne H10 med solid state-lagring

Intel Optane-minne M15

Intel Optane-minne M15 fungerar endast som en inte-flyktig lagringsbuffert/accelerator, vilket möjliggör förbättrade läs-/skrivhastigheter för hårddisklagring. Det varken ersätter eller lägger till minnet (RAM) som finns installerat på din dator.

Tabell 11. Intel Optane-minne M15 specifikationer

Beskrivning	Värden
Gränssnitt	PCIe 3.0 x2
Anslutning	M.2
Format	2280
Kapacitet	32 GB eller 64 GB

i **OBS: Intel Optane-minne M15 stöds på datorer som uppfyller följande krav:**

- 7:e generationens Intel Core i3/i5/i7-processorer eller senare
- Windows 10 64-bitarsversion eller högre (årsdaguppdatering)
- Intel Rapid Storage Technology-drivrutin version 15.9.1.1018 eller senare

Intel Optane-minne H10 med solid state-lagring

Intel Optane minne H10 med solid state-lagringsfunktioner som både en inte flyktig lagringscache/accelerator (möjliggör förbättrade läs-/skrivhastigheter för hårddisklagring) och en lagringslösning med solid state. Det varken ersätter eller lägger till minnet (RAM) som finns installerat på din dator.

Tabell 12. Intel Optane minne H10 med solid state-lagring specifikationer

Beskrivning	Värden
Gränssnitt	PCIe 3,0 x4 <ul style="list-style-type: none">• En PCIe 3,0 x2 för Optane minne• En PCIe 3,0 x2 för solid-state lagring
Anslutning	M.2
Format	2280
Kapacitet (Optane minne)	Upp till 32 GB
Kapacitet (solid-state lagring)	Upp till 512 GB

i **OBS: Intel Optane minne H10 med solid state-lagring stöds på datorer som uppfyller följande krav:**

- 9:e generationens Intel Core i3/i5/i7-processorer eller senare
- Windows 10 64-bitarsversion eller högre (årsdaguppdatering)
- Intel Rapid Storage Technology-drivrutin version 15.9.1.1018 eller senare

Mediakortläsare

Tabell 13. Specifikationer för mediekortläsaren

Beskrivning	Värden
Typ	One SD card slot
Kort som stöds	Micro Secure Digital (mSD)

Tangentbord

Tabell 14. Specifikationer för tangentbordet

Beskrivning	Värden
Typ	Backlit keyboard
Layout	QWERTY
Antal tangenter	<ul style="list-style-type: none">United States and Canada: 101 keysUnited Kingdom: 102 keysJapan: 105 keys
Storlek	X=18.70 mm key pitch Y=18.05 mm key pitch
Kortkommandon	<p>Some keys on your keyboard have two symbols on them. These keys can be used to type alternate characters or to perform secondary functions. To type the alternate character, press Shift and the desired key. To perform secondary functions, press Fn and the desired key.</p> <p>ⓘ OBS: You can define the primary behavior of the function keys (F1–F12) changing Function Key Behavior in BIOS setup program.</p> <p>Keyboard shortcuts</p>

Kamera

Tabell 15. Kameran specifikationer

Beskrivning	Värden
Antal kameror	One
Typ	RGB HD camera
Plats	Front camera
Givartyp	CMOS sensor technology
Upplösning:	

Beskrivning	Värden
Stillbild	0.92 megapixels
Video	1280 x 720 (HD) at 30 frames per second
Diagonal visningsvinkel	74.9 degrees

Pekskiva

Tabell 16. Specifikationer för pekplatta

Beskrivning	Värden
Upplösning:	
Vågrät	3211
Lodrat	2431
Mått:	
Vågrät	105 mm (4 in.)
Lodrat	80 mm (3 in.)

Fingerrörelser på styrplattan

Mer information om fingerrörelser på styrplattan för Windows 10 finns i artikel [4027871](#) i Microsofts kunskapsbank på support.microsoft.com.

Nätadapter

Tabell 17. Specifikationer för nätadaptern

Beskrivning	Värden	
Typ	E90W	E130W
Diameter (kontakt)	4.5 mm x 2.9 mm	4.5 mm x 2.9 mm
Inspänning	100 VAC x 240 VAC	100 VAC x 240 VAC
Infrekvens	50 Hz x 60 Hz	50 Hz x 60 Hz
Inström (maximal)	1.5 A	2.5 A
Utström (kontinuerlig)	4.62 A	6.7 A
Nominell utspänning	19.5 VDC	19.5 VDC
Temperaturintervall:		
Drift	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Beskrivning	Värden	
Förvaring	40°C to -40°C (104°F to -40°F)	40°C to -40°C (104°F to -40°F)

Batteri

Tabell 18. Batterispecifikationer

Beskrivning	Värden	
Typ	3-cell lithium-ion (56 WHr)	6-cell lithium-ion (97 WHr)
Spänning	11.4 VDC	11.4 VDC
Vikt (max)	0.25 kg (0.55 lb)	0.37 kg (0.82 lb)
Mått:		
Höjd	223.4 mm (8.8 in.)	330.7 mm (13.02 in.)
Bredd	72 mm (2.83 in.)	72 mm (2.83 in.)
Djup	7.2 mm (0.28 in.)	7.2 mm (0.28 in.)
Temperaturintervall:		
Drift	0°C to 35°C (32°F to 95°F)	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Förvaring	35°C to -40°C (95°F to -40°F)	35°C to -40°C (95°F to -40°F)
Driftstid	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.
Laddningstid (ungefärlig)	4 hours (when the computer is off)	4 hours (when the computer is off)
	<p>i OBS: Control the charging time, duration, start and end time, and so on using the Dell Power Manager application. For more information on the Dell Power Manager see, <i>Me and My Dell</i> on https://www.dell.com/</p>	<p>i OBS: Control the charging time, duration, start and end time, and so on using the Dell Power Manager application. For more information on the Dell Power Manager see, <i>Me and My Dell</i> on https://www.dell.com/</p>
Batteriets livslängd (ungefärlig)	300 urladdnings-/laddningscykler	300 urladdnings-/laddningscykler
Knappcells batteri	CR2032	CR2032
Driftstid	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.

Bildskärm

Tabell 19. Bildskärmsspecifikationer

Beskrivning	Värden	
Typ	Full High Definition (FHD)	Ultra High Definition (UHD)
Skärmteknik	WVA (Wide View Angle)	WVA (Wide View Angle)
Luminans (typisk)	300 nits	500 nits
Mått (aktivt område):		
Höjd	350.7 mm (13.81 in.)	350.7 mm (13.81 in.)
Bredd	205.7 mm (8.1 in.)	205.7 mm (8.1 in.)
Diagonalt	394 mm (15.51 in.)	394 mm (15.51 in.)
Äkta upplösning	1920 x 1080 (FHD, non-touch)	3840 x 2160 (UHD, non-touch)
Megapixel	2	8
Färgskala	72% (NTSC)	100% (Adobe)
Bildpunkter per tum (PPI)	141	282
Kontrastförhållande (min)	600:1	800:1
Svarstid (max)	35 ms	35 ms
Uppdateringshastighet	60 Hz	60 Hz
Horisontell visningsvinkel	80/80 +/- degrees	80/80 +/- degrees
Vertikal visningsvinkel	80/80 +/- degrees	80/80 +/- degrees
Bildpunktstäthet	0.18 mm	0.09 mm
Effektförbrukning (maximal)	6.2 W	10 W
Antireflex kontra blank yta.	Anti-glare	Anti-glare
Pekalternativ	Not supported	Not supported

Fingeravtrycksläsare (tillval)

Tabell 20. Fingeravtrycksläsarens specifikationer

Beskrivning	Värden
Sensorteknik	Capacitive
Sensorupplösning	500 dpi

Beskrivning	Värden
Sensorområdet	10,52 x 7,42 mm
Sensor pixelstorlek	N/A

Video

Tabell 21. Videospecifikationer

Separat grafik

Styrenhet	Externt bildskärmsstöd	Minnesstorlek	Minnestyp
NVIDIA GTX N18P-G0	Not supported	4 GB	GDDR5
NVIDIA GTX 1050 N17P-G0-K1	Not supported	3 GB	GDDR5

Tabell 22. Videospecifikationer

Integrerad grafik

Styrenhet	Externt bildskärmsstöd	Minnesstorlek	Processor
Intel UHD 630 Graphics	One HDMI 2.0 port	Shared system memory	9 th Generation Intel Core i5/i7/i9

Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 23. Datormiljö

	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	-40°C to 65°C (-40°F to 149°F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10% to 90% (non-condensing)	0% to 95% (non-condensing)
Vibration (maximal)*	0.66 GRMS	1.3 GRMS
Stöt (max):	140 G†	160 G‡
Höjd över havet (maximal):	N/A	N/A

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

‡ Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken är i parkerat läge.

Kortkommandon

i **OBS:** Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.



















Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. Symbolen som visas på den nedre delen av tangenten hänvisar till tecknet som skrivs när knappen trycks ned. Om du trycker på shift och tangenten skrivs symbolen som visas på den övre delen av tangenten. Till exempel, om du trycker på **2** så skrivs 2 och om du trycker på **Shift + 2** så skrivs @.

Tangenterna F1-F12 på den översta raden på tangentbordet är funktionstangenter för multimediasstyrning. Detta indikeras med en ikon längst ned på tangenten. Tryck på funktionstangenten för att utföra uppgiften som representeras av ikonen. Om du t.ex. trycker på F1 så stängs ljudet av (se tabellen nedan).

Men om funktionstangenterna F1-F12 behövs för specifika program kan multimediefunktionen inaktiveras genom att du trycker på **Fn + Esc**. Följaktligen kan styrningen av multimedia aktiveras genom att du trycker på **Fn** och respektive funktionstangent. Till exempel kan du stänga av ljudet genom att trycka på **Fn + F1**.

i **OBS:** Du kan även definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1-F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet.

Tabell 24. Lista över tangentbordsgenvägar

Funktionstangent	Omdefinierad tangent (för multimedia kontroll)	Funktionstangent
		Stäng av ljud
		Sänk volymen
		Höj volymen
		Spela upp föregående spår/kapitel
		Spela upp/pausa
		Spela upp nästa spår/kapitel
		Växla till extern bildskärm
		Sök
		Växla tangentbordets bakgrundsbelysning (tillval)



OBS: Tangentbord utan bakgrundsbelysning har funktionsknappen F10 utan bakgrundsbelysningsikonen och stöder inte funktionen för att skifta tangentbordets bakgrundsbelysning.

Minska ljusstyrkan

Öka ljusstyrkan

Fn-tangenten används också tillsammans med vissa tangenter på tangentbordet för att utföra andra sekundära funktioner.

Tabell 25. Lista över tangentbordsgenvägar



Funktionstangent	Funktionstangent
	Stäng av/slå på trådlös
	Pausa/avbrott
	Viloläge
	Växla Scroll Lock
	Växla mellan ström-/batteristatuslampa/hårddiskaktivitetslampa
	Systembegäran
	Öppna programmenyn
	Växla Fn-tangentenslås
	Page up
	Page down
	Home
	End

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 26. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dells produkter och tjänster	www.dell.com
My Dell	
Tips	
Kontakta supporten	Skriv <code>Contact Support</code> , i Windows search och tryck enter.
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.	www.dell.com/support
Artiklarna i Dells kunskapsbank innehåller information om en rad olika datorproblem.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Gå till www.dell.com/support. 2 Ange ämnet eller nyckelordet i rutan Search (Sök). 3 Klicka på Search (Sök) för att hämta relaterade artiklar.
Ta reda på följande information om din produkt:	Se <i>Me and My Dell (Jag och min Dell)</i> på www.dell.com/support/manuals .
<ul style="list-style-type: none"> • Produktspecifikationer • Operativsystem • Ställa in och använda produkten • Säkerhetskopiering av data • Felsökning och diagnostik • Fabriks- och systemåterställning • BIOS-information 	<p>Hitta de dokument i <i>Me and My Dell (Jag och min Dell)</i> som är relevanta för din produkt genom att identifiera din produkt med ett av följande alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Välj Detect Product (identifiera produkt). • Hitta din produkt via listrutan under View Products (Visa produkter). • Ange Service Tag Number (servicenummer) eller Product ID (produkt-ID) i sökfältet.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

ⓘ OBS: Tillgängligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land/din region.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.