

Inspiron 3793

Konfiguration og specifikationer

Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge computeren bedre.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Indholdsfortegnelse

1 Konfigurer din Inspiron 3793.....	4
2 Visninger af Inspiron 3793.....	6
Højre.....	6
Venstre.....	6
Bund.....	7
Skærm.....	7
Bund.....	8
3 Specifikationer for Inspiron 3793.....	9
Mål og vægt.....	9
Processorer.....	9
Chipsæt.....	9
Operativsystem.....	10
Hukommelse.....	10
Porte og stik.....	10
Kommunikation.....	11
Audio (Lyd).....	12
Opbevaring.....	12
Intel Optane-hukommelse (valgfrit).....	13
Mediekortlæser.....	14
Tastatur.....	14
Kamera.....	15
Berøringsplade.....	15
Pegefeltbevægelser.....	16
Strømadapter.....	16
Batteri.....	16
Skærm.....	17
Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør).....	18
Video.....	18
Computermiljø.....	18
4 Tastaturgenveje.....	20
5 Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	22

Konfigurer din Inspiron 3793

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



BEMÆRK: For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til energisparetilstand. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

2. Afslut konfiguration af operativsystem.

For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Du kan finde flere oplysninger om installation og konfiguration af Ubuntu i følgende artikler i vidensbasen: [SLN151664](#) og [SLN151748](#) på www.dell.com/support.

For Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
- **BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærmbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps

Ressourcer	Beskrivelse
	Mit Dell Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.
	SupportAssist Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på www.dell.com/support .

Tabel 1. Find Dell-apps(fortsat)

Ressourcer	Beskrivelse
	 BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.
	Dell Update Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i vidensbaseartiklen SLN305843 på www.dell.com/support .
	Dell Digital Delivery Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i vidensbaseartiklen 153764 på www.dell.com/support .

Visninger af Inspiron 3793

Højre



1. SD-kortslot

Læser fra og skriver til SD-kort

2. USB 2.0-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3. Optisk drev

Læser fra og skriver til cd'er, dvd'er og Blu-ray-diske.




BEMÆRK: Understøttelse af Blu-ray er kun tilgængelig i visse regioner.

4. Sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre, at computeren flyttes uautoriseret.

Venstre

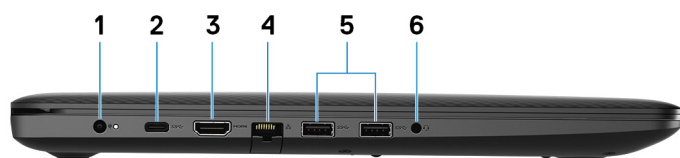

1. Strømadapterport

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

2. USB 3.1 Gen 1-port (Type-C) (valgfri)

Tilslut til eksterne lagerenheder. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.



BEMÆRK: Denne port understøtter ikke video-/lydstreaming eller strømforsyning.



BEMÆRK: Denne port er kun tilstede på computere, der bestilte med separate grafik-korts-konfigurationer.

3. HDMI-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

4. Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndmodem for at få adgang til netværk eller internet.

5. USB 3.1 1. gen.-porte (2)

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

6. Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

Bund



1. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

2. Pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4. Tænd/sluk-knap med valgfri fingeraftrykslæser

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i dvale-tilstand. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 4 sekunder for at gennemføre en nedlukning af computeren.

Hvis der sidder en fingeraftrykslæser i tænd/sluk-knappen, skal du placere fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge på.

BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell* (Mig og min Dell) på support.dell.com/manuals.

Skærm



1. Kamera

Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer.

2. Kamerastatusindikator

Tænder, når kameraet er i brug.

3. Mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald osv.

Bund



1. Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

2. Servicemærke

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

3. Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

Specifikationer for Inspiron 3793

Mål og vægt

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Forside	- Non-touchskærm: 21,86 mm (0,86") - Touchskærm: 22,46 mm (0,88")
Bagpå	- Non-touchskærm: 25 mm (0,98") - Touchskærm: 25,60 mm (1,01")
Bredde	415,40 mm (16,35")
Dybde	279,20 mm (10,99")
Vægt (maksimum)	3,03 kg (6,68 lb) <i>i</i> BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Processorer

Tabel 3. Processorer

Beskrivelse	Værdier		
Processorer	10. generation af Intel Core i3-1005G1	10. generation af Intel Core i5-1035G1	10. generation af Intel Core i7-1065G7
Watt	15 W	15 W	15 W
Antal kerner	2	4	4
Antal threads	4	8	8
Hastighed	Op til 3,4 GHz	Op til 3,6 GHz	Op til 3,8 GHz
Cache-lager	4 MB	6 MB	8 MB
Integreret grafik	Intel UHD-grafikkort	Intel UHD-grafikkort	Intel Iris Plus-grafikkort

Chipsæt

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Integreret i processoren

Tabel 4. Chipsæt(fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Processor	10. generation af Intel Core i3/i5/i7
DRAM-busbredde	64-bit
Flash EPROM	24 MB
PCIe-bus	Op til Gen3.0

Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)
- Ubuntu

Hukommelse

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Slots	To SODIMM-slots
Type	Dual Channel DDR4
Hastighed	2666 MHz/3200 MHz (KUN konfiguration af dedikeret grafikkort)
Hukommelse (maksimum)	16 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr slot	4 GB, 8 GB, 16 GB
Understøttede konfigurationer	• 4 GB DDR4 ved 2666 MHz (1 x 4 GB) • 8 GB DDR4 ved 2666 MHz (2 x 4 GB) • 8 GB DDR4 ved 2666 MHz (1 x 8 GB) • 12 GB DDR4 ved 2666 MHz (1 x 4 GB + 1 x 8 GB) • 16 GB DDR4 ved 2666 MHz (1 x 16 GB)

Porte og stik

Tabel 6. Eksterne porte og stik

Beskrivelse	Værdier
Ekstern:	
Netværk	En RJ-45 port
USB	• To USB 3.1, 1. gen.-porte • En USB 2.0-port • En USB 3.1, 1. gen.-port (Type-C) ① BEMÆRK: USB 3.1, 1. gen. (Type-C)-porten er valgfri og vil kun være tilstede på computere, der er bestilt med dedikerede grafikkortkonfigurationer.

Tabel 6. Eksterne porte og stik(fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Audio (Lyd)	En headset-port (hovedtelefon- og mikrofon-kombination)
Video	En HDMI-port  BEMÆRK: Den maksimale opløsning, der understøttes af denne HDMI-port, er 1920x1080.
Mediekortlæser	En SD-kortslot
Docking-port	Ikke understøttet
Port til strømsadapтер	Et 4,5 mm x 2,9 mm DC in
Sikkerhed	En slot til sikkerhedskabel (kileformet)

Tabel 7. Interne porte og stik

Beskrivelse	Værdier
Internt:	
M.2	• En M.2 2230-slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kombinationskort • En M.2 2230/2280-slot til solid state-drev/Intel Optane  BEMÆRK: Få mere at vide om forskellige typer af M.2-kort i artiklen SLN301626 på vidensbasen.

Kommunikation

Ethernet

Tabel 8. Ethernet-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	RTL8106E Realtek-Ethernet-controller
Overførselshastighed	10/100 Mbps

Trådløs modul

Tabel 9. Trådløse modulspecifikationer

Beskrivelse	Værdier	
Modelnummer	Intel 9462NGW	Intel 9560NGW
Overførselshastighed	Op til 433 Mbps	Op til 867 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	• Wi-Fi 802.11b/g/a • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	• Wi-Fi 802.11b/g/a • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)

Tabel 9. Trådløse modulspekifikationer(fortsat)

Beskrivelse	Værdier	
Kryptering	• 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP	• 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Audio (Lyd)

Tabel 10. Lydspekifikationer

Beskrivelse	Værdier
Controller	Realtek ALC3204
Stereokonvertering	Understøttet
Internt interface	HD-lyd
Eksterne interfaces	Universelt lydстик
Højttalere	2
Intern højttalerforstærker	Understøttet
Eksterne volumenkontroller	Tastaturets genvejsbetjening
Højttaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Subwoofer-output	Ikke understøttet
Mikrofon	Digital mikrofon i kameramodul

Opbevaring

Din computer understøtter en af de følgende konfigurationer:

- En 2,5" harddisk
- Et M.2 2230/2280-solid state-drev eller M.2 2280-Intel Optane-hukommelse H10 med solid state-plads
- En 2,5" harddisk og et M.2 2230/2280-solid state-drev
- En 2,5" harddisk og en M.2 2280-Intel Optane-hukommelse eller Intel Optane-hukommelse H10 med solid state-plads

Din computers primære drev varierer afhængigt af lagringskonfigurationen. For computere:

- med et M.2-kort (enten med et solid state-drev eller en M.2 Intel Optane-hukommelse H10 med solid state-plads) er M.2-drevet det primære drev.
- med en M.2 2280-Intel Optane-hukommelse M10 eller M15 er 2,5" harddisken er det primære drev
- uden et M.2-kort er 2,5" harddisken er det primære drev

Tabel 11. Lagerspekifikationer

Storage-type	Grænsefladetype	Kapacitet
2,5" harddisk	SATA AHCI, op til 6 Gbps	Op til 2 TB

Tabel 11. Lagerspecifikationer (fortsat)

Storage-type	Grænsefladetype	Kapacitet
M.2 2230/2280-solid state-drev	PCIe Gen3.0x4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 512 GB
M.2 2280 Intel Optane-hukommelse H10 med solid state-plads	PCIe Gen3.0x2 NVMe, op til 16 Gbps	Op til 256 GB
9,5 mm slimline DVD-RW-drev	SATA AHCI, op til 1,5 Gbps	Et slimline DVD-RW

Intel Optane-hukommelse (valgfrit)

Intel Optane-teknologi anvender 3D XPoint-hukommelsesteknologi og -funktioner som ikke-flygtig lagercache/accelerator og/eller lagerenhed, alt efter hvilken Intel Optane-hukommelse der er installeret på din computer.

Din computer understøtter følgende Intel Optane-enheder:

- Intel Optane-hukommelse M10
- Intel Optane-hukommelse M15
- Intel Optane-hukommelse H10 med solid-state-lager

Intel Optane-hukommelse M10

Intel Optane-hukommelse M10 fungerer kun som ikke-flygtig lagercache/accelerator, hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisk-lagring. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

Tabel 12. Specifikationer for Intel Optane-hukommelse M10

Beskrivelse	Værdier
Grænseflade	PCIe Gen3.0x2 NVMe
Stik	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet	16 GB eller 32 GB

BEMÆRK: Intel Optane-hukommelse M10 er understøttet på computere, som opfylder følgende krav:

- **7. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere**
- **Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)**
- **Intel Rapid Storage Technology driverversion 15,7 eller højere**

Intel Optane-hukommelse M15

Intel Optane-hukommelse M15 fungerer kun som ikke-flygtig lagercache/accelerator, hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisk-lagring. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

Tabel 13. Specifikationer for Intel Optane-hukommelse M15

Beskrivelse	Værdier
Grænseflade	PCIe Gen3.0x4 NVMe
Stik	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet	16 GB eller 32 GB

BEMÆRK: Intel Optane-hukommelse M15 er understøttet på computere, som opfylder følgende krav:

- 7. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere
- Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)
- Intel Rapid Storage Technology driverversion 17 eller højere

Intel Optane-hukommelse H10 med solid-state-lager

Intel Optane-hukommelse H10 med solid-state-lager fungerer kun som ikke-flygtig lagercache/accelerator (hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisk-lagring) og en løsning til solid-state-lager. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

Tabel 14. Specifikationer for Intel Optane-hukommelse H10 med solid-state-lager

Beskrivelse	Værdier
Grænseflade	PCIe Gen3.0x4 NVMe • En PCIe Gen3.0x2 for Optane-hukommelse • En PCIe Gen3.0x2 til solid-state-plads
Stik	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet (Optane-hukommelse)	Op til 16 GB
Kapacitet (solid-state-lager)	Op til 256 GB

BEMÆRK: Intel Optane-hukommelse H10 med solid-state-lager er understøttet på computere, som opfylder følgende krav:

- 9. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere
- Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)
- Intel Rapid Storage Technology driverversion 17,2 eller højere

Mediekortlæser

Tabel 15. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Type	En SD-kortslot
Understøttede kort	• SD (Secure Digital) • SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) • SDXC (SD med udvidet kapacitet)

Tastatur

Tabel 16. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	Baggrundsoplyst tastatur
Layout	QWERTY
Antal taster	• USA og Canada: 101 taster

Tabel 16. Tastaturspecifikationer(fortsat)

Beskrivelse	Værdier
	• Storbritannien: 102 taster • Japan: 105 taster
Størrelse	X= 19,05 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Genvejstaster	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive det alternative tegn skal du trykke på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast. BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet. Tastaturgenveje

Kamera

Tabel 17. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	En
Type	RGB HD-kamera
Placering	Frontkamera
Sensortype	CMOS-sensorteknologi
Opløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal betragtningsvinkel	78,6 grader

Berøringsplade

Tabel 18. Touchpad-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Opløsning:	
Horisontalt	3215
Lodret	2429
Mål:	
Horisontalt	105 mm (4,13")

Tabel 18. Touchpad-specifikationer(fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Lodret	80 mm (3,15")

Pegefeltbevægelser

For flere oplysninger om touchpad-bevægelser til Windows 10, skal du se Microsofts vidensbaseartikel [4027871](#) på support.microsoft.com.

Strømadapter

Tabel 19. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse	Værdier	
Type	E4 45W	E4 65W
Diameter (stik)	4,5 mm x 2,9 mm	4,5 mm x 2,9 mm
Indgangsspænding	100-240 VAC	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,30 A	1,60 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	2,31 A	3,34 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturområde:		
Drift	0 til 40 °C (32 til 104 °F)	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Opbevaring	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)

Batteri

BEMÆRK: Dell anbefaler, at du oplader batteriet jævnligt for at få et optimalt strømforbrug. Hvis dit batteri er helt afladet, skal du forbinde strømadapteren, tænde din computer og derefter genstarte din computer for at reducere strømforbruget.

Tabel 20. Batterispecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	3-cellet "smart" lithium-ion/polymer (42 WHr)
Spænding	11,40 VDC
Vægt (maksimum)	0,20 kg (0,44 lb)
Mål:	
Højde	90,73 mm (3,57")
Bredde	175,47 mm (6,91")
Dybde	5,90 mm (0,23")

Tabel 20. Batterispecifikationer(fortsat)

Beskrivelse		Værdier
Temperaturområde:		
	Drift	0 til 35 °C (32 til 95 °F)
	Opbevaring	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Driftstid		Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Opladningstid (omtrentlig)		4 timer (når computeren er slukket) i BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Ønsker du mere information om Dell Power Manager, så gå til <i>Mig og min Dell</i> på www.dell.com/.
Levetid (omtrentlig)		300 afladnings-/opladningscyklusser
Møntcellebatteri		CR2032
Driftstid		Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.

Skærm

Tabel 21. Skærmspecifikationer

Beskrivelse		Værdier		
Type		High Definition Plus (HD+)	High Definition Plus (HD+)	Full High Definition (FHD)
Panelteknologi		Twisted Nematic (TN)	Twisted Nematic (TN)	Bred visningsvinkel (WVA)
Luminans (typisk)		220 nits	198 nits	300 nit
Mål (aktivt område):				
	Højde	214,92 mm (8,46")	214,92 mm (8,46")	214,81 mm (8,46")
	Bredde	382,08 mm (15,04")	382,08 mm (15,04")	381,89 mm (15,04")
	Diagonalt	438,38 mm (17,26")	438,38 mm (17,26")	438,16 mm (17,25")
Standardopløsning		1600 x 900	1600 x 900	1920 x 1080
Megapixel		1,44	1,44	2,07
Farveområde		60% (NTSC)	60% (NTSC)	72 % (NTSC)
Pixel per tomme (PPI)		106	106	127
Kontrastforhold (min)		400:1	400:1	500:1
Svartid (max)		16 ms	16 ms	35 ms
Opdateringshastighed		60 Hz	60 Hz	60 Hz

Tabel 21. Skærmspecifikationer(fortsat)

Beskrivelse	Værdier		
Horisontal synsvinkel	- Venstre: 40 grader - Højre: 40 grader	- Venstre: 40 grader - Højre: 40 grader	80 grader
Vertikal synsvinkel	- Top: 10 grader - Bund: 30 grader	- Top: 10 grader - Bund: 30 grader	80 grader
Pixelafstand	0,24 mm	0,24 mm	0,20 mm
Strømforbrug (maksimum)	4,40 W	4,4 W	8 W
Antirefleks vs. blank finish	Refleksfri	Blank	Refleksfri
Touch-muligheder	Nej	Ja	Nej

Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)

Tabel 22. Specifikationer fingeraftrykslæser

Beskrivelse	Værdier
Sensortechnologi	Kapacitiv
Sensoropløsning	500 dpi
Sensorområde	5,49mm x 4,47 mm
Sensors pixelstørrelse	108 x 88

Video

Tabel 23. Videospecifikationer

Diskret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce MX230	En HDMI-port	2 GB	GDDR5

Tabel 24. Videospecifikationer

Integreret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD-grafikkort	En HDMI-port	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i3/i5
Intel Iris Plus grafikkort	En HDMI-port	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i7

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 25. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0 til 40 °C (32 til 104 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G†
Højde over havet (maksimum)	0 til 3048 m (0 til 10.000 fod)	0 m til 10668 m (0 fod til 35000 fod)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Tastaturgenveje

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af konfiguration af tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet, der vises på den nederste del af tasten, viser det tegn, der skrives, når der trykkes på tasten. Hvis du trykker på Shift og tasten, skrives det symbol, der vises på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne F1-F12 i tastaturets øverste række er funktionstaster til multimediestyring. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen. For eksempel slås lyden fra, når der trykkes på F1 (se nedenstående tabel).

Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Efterfølgende kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **Fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **Fn + F1**.

BEMÆRK: Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-opætningsprogrammet.

Tabel 26. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
	+	Slå lyden fra
	+	Formindske lydstyrke
	+	Forøge lydstyrke
	+	Afspille forrige nummer/kapitel
	+	Afspille/Pause
	+	Afspil næste nummer/kapitel.
	+	Skifte til ekstern skærm
	+	Søg
	+	Klik på tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør). BEMÆRK: Tastaturer uden baggrundslys har F10-funktionstast uden baggrundslys-ikonet og understøtter ikke aktivering af tastaturets baggrundslys.
	+	Formindske lysstyrke
	+	Forøg lysstyrke

Fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

Tabel 27. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Funktion
	Pause/Skift
	Slumre
	Klik på scroll lock.
	Skifter mellem strøm- og batteristatusindikator.../ harddiskaktivitetsindikator
	Systemanmodning
	Åbner programmenuen
	Klik på FN-tastaturlås.
	Side op
	Side ned
	Start
	Slut

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

Tabel 28. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Mit Dell	
Tips	
Kontakt supporten	I Windows-søgning, skriv Contact Support , og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	www.dell.com/support
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	1. Gå til www.dell.com/support. 2. Indtast emnet eller et nøgleord i feltet Søg. 3. Klik på Søg for at hente de relaterede artikler.
Få følgende oplysninger om dit produkt: • Produktspecifikationer • Operativsystem • Installation og brug af produktet • Sikkerhedskopiering af data • Fejlfinding og diagnosticering • Systemgendannelse • BIOS-oplysninger	Se <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/support/manuals . Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell</i> : • Vælg Registrer produkt. • Find dit produkt i rullemenuen under Se produkter. • Indtast Servicekodenummer eller Produkt-id i søgefeltet.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

 **BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.