

Inspiron 17 5000

Ρύθμιση και προδιαγραφές

Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 17-5767
Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P32E
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P32E001



Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο υλισμικό ή απώλεια δεδομένων και σας εξηγεί πώς μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ένδειξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.

© 2016 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία Dell και το λογότυπο της Dell είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. στις ΗΠΑ και/ή στη δικαιοδοσία άλλων χωρών. Όλα τα άλλα σήματα και όλες οι άλλες ονομασίες που μνημονεύονται στο έγγραφο ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

2016-06

Αναθ. A00

Πίνακας περιεχομένων

Ρύθμιση του υπολογιστή σας.....	5
Όψεις.....	8
Μπροστινή πλευρά.....	8
Αριστερή πλευρά.....	9
Δεξιά πλευρά.....	9
Βάση.....	10
Οθόνη.....	11
Προδιαγραφές.....	13
Διαστάσεις και βάρος.....	13
Πληροφορίες συστήματος.....	13
Μνήμη.....	13
Θύρες και σύνδεσμοι.....	14
Επικοινωνίες.....	14
Κάρτα γραφικών.....	14
Ήχος.....	15
Αποθήκευση.....	15
Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων.....	16
Πληκτρολόγιο.....	16
Κάμερα.....	17
Επιφάνεια αφής.....	17
Προσαρμογέας ισχύος.....	17
Μπαταρία.....	18
Οθόνη.....	18
Περιβάλλον υπολογιστή.....	19
Συντομεύσεις πληκτρολογίου.....	20

Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell.....	22
Πόροι αυτοβοήθειας.....	22
Επικοινωνία με την Dell.....	23

Ρύθμιση του υπολογιστή σας


- 1 Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας.




2 Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος.

Για Windows:

a) Συνδεθείτε στο δίκτυό σας.

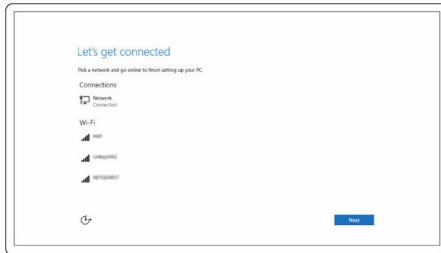

b) Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό.

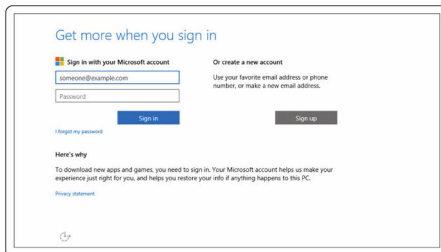

Για Ubuntu:


Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.

3 Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell.



Δήλωση του υπολογιστή σας


Βοήθεια & υποστήριξη της Dell

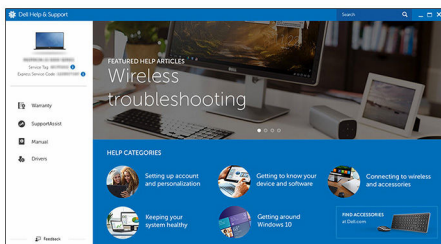

SupportAssist – Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Όψεις

Μπροστινή πλευρά

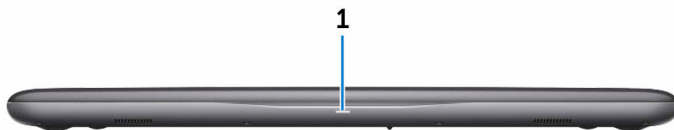

1 Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

Υποδεικνύει την κατάσταση της φόρτισης της μπαταρίας ή τη δραστηριότητα του σκληρού δίσκου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Fn+H για εναλλαγή μεταξύ της λυχνίας τροφοδοσίας, της λυχνίας για την κατάσταση της μπαταρίας και της λυχνίας για τη δραστηριότητα του σκληρού δίσκου.

Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

Ανάβει όταν ο υπολογιστής εκτελεί ανάγνωση ή εγγραφή στον σκληρό δίσκο.

Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας

Υποδεικνύει την κατάσταση της τροφοδοσίας και της φόρτισης της μπαταρίας.


Συνεχώς αναμμένη σε λευκό χρώμα — Ο προσαρμογέας ισχύος είναι συνδεδεμένος και η φόρτιση της μπαταρίας είναι πάνω από το 5%.

Αναμμένη σε κεκριμαπαρένιο χρώμα — Ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία και η φόρτιση της μπαταρίας είναι κάτω από το 5%.

Σβηστή


- Ο προσαρμογέας ισχύος είναι συνδεδεμένος και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία και η φόρτιση της μπαταρίας είναι πάνω από το 5%.
- Ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης ή είναι απενεργοποιημένος.

Αριστερή πλευρά

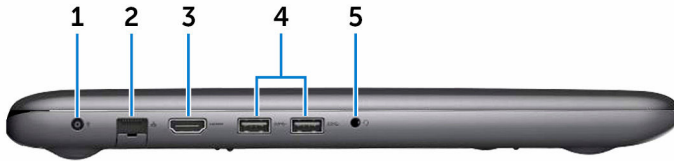

- 1 Θύρα προσαρμογέα ισχύος**
Συνδέστε προσαρμογέα ισχύος για παροχή ρεύματος στον υπολογιστή σας και φόρτιση της μπαταρίας.
- 2 Θύρα δικτύου**
Συνδέστε καλώδιο Ethernet (RJ45) από δρομολογητή ή ευρυζωνικό μόντεμ για πρόσβαση σε δίκτυο ή στο Ίντερνετ.
- 3 Θύρα HDMI**
Συνδέστε τηλεόραση ή κάποια άλλη συσκευή με ικανότητα εισόδου HDMI. Παρέχει έξοδο βίντεο και ήχου.
- 4 Θύρες USB 3.0 (2)**
Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Κάθε θύρα παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Mbps.
- 5 Θύρα κεφαλοσυσκευής**
Συνδέστε ακουστικό ή κεφαλοσυσκευή (σύνθετη συσκευή ακουστικού και μικροφώνου).

Δεξιά πλευρά

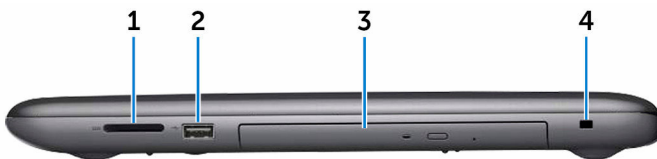

- 1 Υποδοχή κάρτας SD**
Χρησιμοποιεί για την ανάγνωση και την εγγραφή στην κάρτα SD.
- 2 Θύρα USB 2.0**
Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Κάθε θύρα παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps.

3 Μονάδα οπτικού δίσκου

Εκτελεί ανάγνωση και εγγραφή σε CD και DVD.

4 Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας

Συνδέστε καλώδιο ασφαλείας προς αποφυγή ανεξουσιοδοτητής μετακίνησης του υπολογιστή σας.

Βάση



1 Επιφάνεια αφής

Για να μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού, κινήστε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια αφής. Πατήστε με ένα δάχτυλο για αριστερό κλικ και με δύο δάχτυλα για δεξί κλικ.

2 Περιοχή αριστερού κλικ

Πιέστε για αριστερό κλικ.

3 Περιοχή δεξιού κλικ


Πιέστε για δεξί κλικ.

4 Κουμπί λειτουργίας


Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή αν είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.

Πιέστε το για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένος.

Πιέστε το παρατεταμένα επί 4 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού λειτουργίας με τη δυνατότητα Power Options (Επιλογές παροχής ενέργειας). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.

Οθόνη

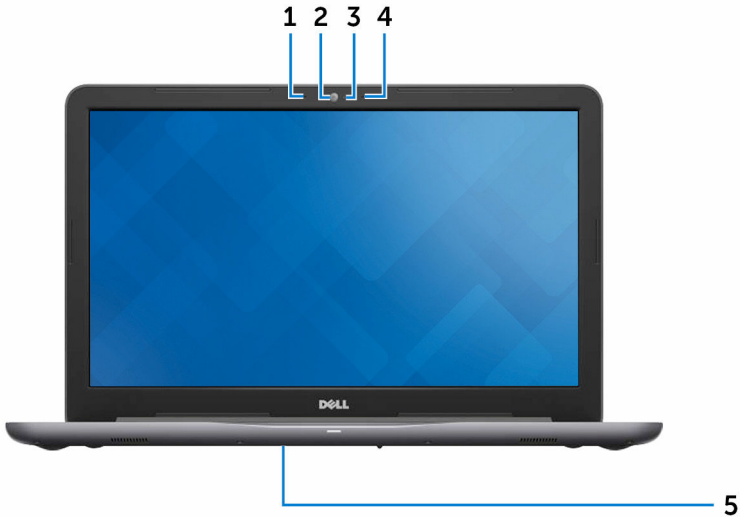

- 1 Αριστερό μικρόφωνο**
Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση και φωνητικές κλήσεις.
- 2 Κάμερα**
Σας δίνει τη δυνατότητα βιντεοσυνομιλίας, καταγραφής φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο.
- 3 Λυχνία κατάστασης κάμερας**
Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η κάμερα.
- 4 Δεξί μικρόφωνο**
Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση και φωνητικές κλήσεις.
- 5 Ετικέτα εξυπηρέτησης**
Η ετικέτα εξυπηρέτησης είναι ένα μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό που δίνει στους τεχνικούς συντήρησης της Dell τη δυνατότητα να εξακριβώνουν τα

εξαρτήματα του υλισμικού στον υπολογιστή σας και να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες για την εγγύηση.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις και βάρος

Ύψος	25,30 χιλιοστά (1 ίντσα)
Πλάτος	424 χιλιοστά (16,69 ίντσες)
Βάθος	280 χιλιοστά (11,02 ίντσες)
Βάρος (μέγιστο)	3,09 κιλά (6,81 λίβρες)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος του υπολογιστή σας ποικίλλει και εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε και την κατασκευαστική μεταβλητότητα.

Πληροφορίες συστήματος

Μοντέλο υπολογιστή	Inspiron 17-5767
Επεξεργαστής	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3/i5/i7 7ης γενιάς• Intel Core i3 6ης γενιάς• Intel Pentium διπλού πυρήνα (Dual Core)
Πλινθιοσύνολο (Chipset)	Ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μνήμη

Υποδοχές	Δύο υποδοχές SODIMM
Τύπος	DDR4 μονού ή διπλού καναλιού
Ταχύτητα	Έως και 2.133 MHz
Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB και 16 GB

Θύρες και σύνδεσμοι

Εξωτερικά:

Δίκτυο	Μία θύρα RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Δύο θύρες USB 3.0• Μία θύρα USB 2.0
Ήχος/Βίντεο	<ul style="list-style-type: none">• Μία θύρα HDMI• Μία θύρα κεφαλοσυσκευής (σύνθετη θύρα ακουστικού και μικροφώνου)

Εσωτερικά:

Υποδοχή M.2	Μία υποδοχή M.2 για σύνθετη κάρτα Wi-Fi και Bluetooth
-------------	---

Επικοινωνίες

Ethernet	Ελεγκτής Ethernet 10/100 Mbps, ενσωματωμένος στην πλακέτα συστήματος
Ασύρματη επικοινωνία	<ul style="list-style-type: none">• WiFi 802.11ac• WiFi 802.11b/g/n• Bluetooth 4.2• Bluetooth 4.0

Κάρτα γραφικών


	Ενσωματωμένη	Χωριστή
Ελεγκτής	<ul style="list-style-type: none">• Intel HD Graphics 610 για υπολογιστές με επεξεργαστή Intel Pentium/Celeron• Intel HD Graphics 620 για υπολογιστές με	<ul style="list-style-type: none">• AMD Radeon R7 M440• AMD Radeon R7 M445

	Ενσωματωμένη	Χωριστή
	επεξεργαστές Intel Core i3/i5/i7	
Μνήμη	Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος	<ul style="list-style-type: none"> • DDR3 έως και 2 GB • GDDR5 έως και 4 GB

Ήχος

Ελεγκτής	Realtek ALC3246 with Waves MaxxAudio Pro
Ηχεία	Δύο
Έξοδος ηχείων	<ul style="list-style-type: none"> • Μέση τιμή – 2 W • Κορυφοτιμή – 2,5 W
Μικρόφωνο	Ψηφιακά μικρόφωνα συστοιχίας
Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης	Πλήκτρα συντόμευσης για έλεγχο πολυμέσων

Αποθήκευση

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο υπολογιστής διαθέτει εξαρχής είτε σκληρό δίσκο είτε μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης, ανάλογα με τη διάρθρωση που παραγγείλατε.

Διεπαφή	<ul style="list-style-type: none"> • SATA 6 Gbps για σκληρό δίσκο και μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης • SATA 1,5 Gbps για μονάδα οπτικού δίσκου
Σκληρός δίσκος	Μία μονάδα δίσκου 2,5 ιντσών
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης	Μία μονάδα δίσκου 2,5 ιντσών
Μονάδα οπτικού δίσκου	Μία μονάδα DVD+/-RW ή μονάδα εγγραφής Blu-ray Disc 9,5 χιλιοστών

Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Τύπος

Μία υποδοχή κάρτας SD

Υποστηριζόμενες κάρτες

- Κάρτα SD
- Κάρτα SD High-Capacity (SDHC)
- Κάρτα SD Extended Capacity (SDXC)

Πληκτρολόγιο

Τύπος

- Τυπικό πληκτρολόγιο
- Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο (προαιρετικά)

Πλήκτρα συντόμευσης

Επάνω σε ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας υπάρχουν δύο σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αυτά για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικούς χαρακτήρες ή για να εκτελέσετε δευτερεύουσες λειτουργίες. Για να πληκτρολογήσετε τον εναλλακτικό χαρακτήρα, πιέστε το πλήκτρο Shift και το επιθυμητό πλήκτρο. Για να εκτελεστούν δευτερεύουσες λειτουργίες, πιέστε το πλήκτρο Fn και το επιθυμητό πλήκτρο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καθορίσετε την κύρια συμπεριφορά των πλήκτρων συντόμευσης πιέζοντας τον συνδυασμό των πλήκτρων Fn+Esc ή αλλάζοντας τη ρύθμιση στην επιλογή **Function Key Behavior (Συμπεριφορά πλήκτρων λειτουργιών)** στο πρόγραμμα System Setup (Ρύθμιση συστήματος).

[Συντομεύσεις πληκτρολογίου](#)

Κάμερα

Ανάλυση	<ul style="list-style-type: none">• Ακίνητη εικόνα: 0,92 megapixel• Βίντεο: 1.280 x 720 (για υψηλή ευκρίνεια (HD)) σε 30 fps (μέγιστη)
Γωνία θέασης διαγωνίως	74 μοίρες

Επιφάνεια αφής

Ανάλυση	<ul style="list-style-type: none">• Οριζόντια: 1.228 κουκκίδες ανά ίντσα (dpi)• Κατακόρυφα: 928 κουκκίδες ανά ίντσα (dpi)
Διαστάσεις	<ul style="list-style-type: none">• Ύψος: 80 χιλιοστά (3,15 ίντσες)• Πλάτος: 105 χιλιοστά (4,13 ίντσες)

Προσαρμογέας ισχύος

Τύπος	<ul style="list-style-type: none">• 45 W• 65 W
Τάση εισόδου	100 V–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
Συχνότητα εισόδου	50 Hz–60 Hz
Ρεύμα εισόδου (μέγιστη τιμή)	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Ρεύμα εξόδου (συνεχές)	2,31 A/3,34 A
Ονομαστική τάση εξόδου	19,50 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά τη λειτουργία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά την αποθήκευση	–40°C έως 70°C (–40°F έως 158°F)

Μπαταρία

Τύπος	Έξυπνη μπαταρία ιόντων λιθίου 3 στοιχείων 42 WHr
Διαστάσεις:	
Πλάτος	97,15 χιλιοστά (3,82 ίντσες)
Βάθος	184,15 χιλιοστά (7,25 ίντσες)
Ύψος	5,90 χιλιοστά (0,23 ίντσες)
Βάρος (μέγιστο)	0,2 κιλά (0,44 λίβρες)
Τάση	11,40 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Χρόνος λειτουργίας	Ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά κάτω από ορισμένες συνθήκες υψηλής κατανάλωσης ισχύος.
Διάρκεια ζωής (κατά προσέγγιση)	300 κύκλοι αποφόρτισης/φόρτισης
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά τη λειτουργία	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά την αποθήκευση	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος	CR-2032

Οθόνη

	Εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας (HD+)	Πλήρους υψηλής ευκρίνειας (FHD)
Τύπος		17,3 ιντσών
Ανάλυση (μέγιστη)	1.600 x 900	1.920 x 1.080
Βήμα εικονοσηφίδων (pixel)	0,2388 χιλιοστά	0,1989 χιλιοστά
Ρυθμός ανανέωσης		60 Hz
Γωνία λειτουργίας		0 μοίρες (κλειστή) έως 135 μοίρες

	Εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας (HD+)	Πλήρους υψηλής ευκρίνειας (FHD)
Κουμπιά ρύθμισης	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας πλήκτρα συντόμευσης.	
Διαστάσεις:		
Ύψος (μαζί με τη στεφάνη συγκράτησης)	279,54 χιλιοστά (11,01 ίντσες)	
Πλάτος (μαζί με τη στεφάνη συγκράτησης)	422,95 χιλιοστά (16,65 ίντσες)	
Διαγώνιος (χωρίς τη στεφάνη συγκράτησης)	438,38 χιλιοστά (17,26 ίντσες)	

Περιβάλλον υπολογιστή

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων: G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985










	Κατά τη λειτουργία	Κατά την αποθήκευση
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Σχετική υγρασία (μέγιστη)	10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Δόνηση (μέγιστη)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Πλήγμα (μέγιστο)	110 G [†]	160 G [‡]
Υψόμετρο (μέγιστο)	-15,2 μέτρα έως 3.048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)	-15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)








* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.

† Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου.

‡ Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms ενόσω η κεφαλή του σκληρού δίσκου είναι σταματημένη.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Πλήκτρα	Περιγραφή
	Σίγαση ήχου
	Μείωση ακουστικής έντασης
	Αύξηση ακουστικής έντασης
	Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
	Αναπαραγωγή/Παύση
	Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
	Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη
	Αναζήτηση
	Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά)
	Μείωση φωτεινότητας
	Αύξηση φωτεινότητας
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
	Παύση/Διακοπή
	Αναστολή λειτουργίας
	Εναλλαγή κλειδώματος κύλισης
	Εναλλαγή λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου

Πλήκτρα	Περιγραφή
	Αίτημα συστήματος
	Άνοιγμα μενού εφαρμογών
	Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
	Τέλος
	Αρχική οθόνη
	Μετακίνηση προς τα κάτω στη σελίδα
	Μετακίνηση προς τα επάνω στη σελίδα

Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell

Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell www.dell.com

Windows 8.1 και Windows 10

Εφαρμογή Dell Help & Support (Βοήθεια & υποστήριξη της Dell)



Windows 10

Εφαρμογή Get started (Γρήγορα αποτελέσματα)



Windows 8.1

Εφαρμογή Help + Tips (Βοήθεια και συμβουλές)



Πρόσβαση στη βοήθεια σε Windows 8, Windows 8.1 και Windows 10

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη) και πιάστε το πλήκτρο Enter.

Πρόσβαση στη βοήθεια σε Windows 7

Κάντε κλικ στις επιλογές **Start(Εναρξη) → Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη)**.

Διαδικτυακή βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήστη, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής.

www.dell.com/support

Ενημερωθείτε για το λειτουργικό σας σύστημα, τη ρύθμιση και τη χρήση του υπολογιστή σας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, τα διαγνωστικά και ούτω καθεξής.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell (Εγώ και η Dell μου)* στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.

Επικοινωνία με την Dell

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.dell.com/contactdell.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.