

Inspiron 17 5000

Postavljanje i specifikacije

Model računala: Inspiron 5770
Regulativni model: P35E
Regulativna vrsta: P35E001



Napomene, oprezi i upozorenja



NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.



OPREZ: MJERA OPREZA označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbjeći te probleme.



UPOZORENJE: UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2017. - 2018. Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

2018 - 05

Rev. A02

Sadržaj

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Postavljanje računala..... | 5 |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|--|----------|
| Izrada USB pogona za oporavak za Windows..... | 7 |
|--|----------|

| | |
|---|---|
| Ponovna instalacija Windowsa pomoću USB pogona za oporavak..... | 7 |
|---|---|

| | |
|---------------------|----------|
| Prikazi..... | 9 |
|---------------------|----------|

| | |
|-------------|---|
| Lijevo..... | 9 |
|-------------|---|

| | |
|------------|----|
| Desno..... | 10 |
|------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Zaslon..... | 11 |
|-------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Postolje..... | 12 |
|---------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| Stražnja strana..... | 13 |
|----------------------|----|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Specifikacije..... | 14 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|---------------------|----|
| Model računala..... | 14 |
|---------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Informacije o sustavu..... | 14 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| Operacijski sustav..... | 14 |
|-------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| Dimenzije i težina..... | 14 |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Memorija..... | 15 |
|---------------|----|

| | |
|---|----|
| Memorija Intel Optane (opcionarno)..... | 15 |
|---|----|

| | |
|-------------------------|----|
| Ulazi i priključci..... | 16 |
|-------------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Komunikacije..... | 16 |
|-------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Modul za bežičnu vezu..... | 17 |
|----------------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Audio kartica..... | 17 |
|--------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Skladištenje..... | 18 |
|-------------------|----|

| | |
|------------------------------|----|
| Čitač medijskih kartica..... | 18 |
|------------------------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| Tipkovnica..... | 18 |
|-----------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Kamera..... | 19 |
|-------------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| Podloga osjetljiva na dodir..... | 19 |
|----------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Pokreti na podlozi osjetljivoj na dodir..... | 20 |
| Adapter za napajanje..... | 20 |
| Baterija..... | 21 |
| Video..... | 21 |
| Zaslون..... | 22 |
| Okruženje računala..... | 23 |

Prečaci na tipkovnici..... 24

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell..... 26

| | |
|--------------------------------|----|
| Izvori za samopomoć..... | 26 |
| Kontaktiranje tvrtke Dell..... | 27 |

Postavljanje računala

- 1 Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



NAPOMENA: Da bi se očuvala napunjenost baterije, baterija može ući u način uštede energije. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.

- 2 Završite postavljanje operacijskog sustava.

Za Ubuntu:

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

Za Windows:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:

- Povezivanje s mrežom radi ažuriranja Windowsa.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslonu **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

- 3 Pronađite i koristite Dell aplikacije s izbornika Windows Start – preporučeno

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije



Dell registracija proizvoda

Registrirajte svoje računalo kod Della.



Dell pomoć i podrška

Pristupite pomoći i podršci za svoje računalo.



SupportAssist

Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala.



NAPOMENA: Obnovite ili nadogradite jamstvo tako da kliknete datum isteka jamstva u programu SupportAssist.



Dell ažuriranje

Ažurira vaše računalo kritičnim ispravkama i važnim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni.



Dell Digital Delivery

Preuzima softverske aplikacije, uključujući softver koji je kupljen, ali nije unaprijed instaliran na računalo.

- 4 Izradite pogon za oporavak sustava za Windows.




NAPOMENA: Preporučujemo da izradite pogon za oporavak radi rješavanja i ispravljanja eventualnih problema sa sustavom Windows.

Više informacija potražite pod [Izrada USB pogona za oporavak za Windows](#).

Izrada USB pogona za oporavak za Windows

Dell preporučuje da izradite pogon za oporavak radi rješavanja i ispravljanja eventualnih problema sa sustavom Windows. Za izradu pogona za oporavak potreban je USB flash pogon minimalnog kapaciteta 16 GB.

 **NAPOMENA: Sljedeći se koraci mogu razlikovati ovisno o verziji Windowsa koja je instalirana. Najnovije upute potražite na [Microsoftovom web-mjestu za podršku](#).**

- 1 Priključite USB flash pogon na računalo.
- 2 U traku za pretraživanje Windowsa upišite **Oporavak**.
- 3 U rezultatima pretraživanja kliknite **Stvaranje pogona za oporavak**.
Prikazat će se prozor **Kontrola korisničkog računa**.
- 4 Kliknite **Da** za nastavak.
Prikazat će se prozor **Pogon za oporavak**.
- 5 Odaberite **Sigurnosno kopirajte sistemske datoteke na pogon za oporavak** i kliknite **Dalje**.
- 6 Odaberite **USB flash pogon** i kliknite **Dalje**.
Prikazat će se poruka da će se svi podaci na USB flash pogonu izbrisati.
- 7 Kliknite **Izradi**.

 **NAPOMENA: Za dovršetak ovog postupka može biti potrebno do sat vremena.**

- 8 Kliknite **Izradi**.

Ponovna instalacija Windowsa pomoću USB pogona za oporavak

 **OPREZ: Pri tom će se postupku formatirati tvrdi pogon i ukloniti svi podaci s računala. Obavezno sigurnosno kopirajte podatke na računalu prije početka postupka.**




NAPOMENA: Prije ponovnog instaliranja Windowsa provjerite imate li više od 2 GB memorije na računalu i više od 32 GB prostora za pohranu.

- 1 Priključite USB pogon za oporavak na računalo.
- 2 Ponovo pokrenite računalo.
- 3 Pritisnite F12 nakon što se logotip Dell prikaže na zaslonu za pristup izborniku za podizanje sustava.
Prikazat će se poruka **Preparing one-time boot menu** (Pripremanje jednokratnog izbornika za podizanje sustava).
- 4 Nakon što se učita izbornik za podizanje sustava, odaberite USB uređaj za oporavak u odjeljku **UEFI BOOT**.
Sustav se ponovno pokreće i prikazuje se zaslon **Choose the keyboard layout** (Odaberite raspored tipkovnice).
- 5 Odaberite raspored tipkovnice.
- 6 Na zaslonu **Choose an option** (Odaberite neku mogućnost) kliknite **Troubleshoot** (Rješavanje problema).
- 7 Kliknite **Recover from a drive** (Oporavi s pogona).
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
 - **Just remove my files** (Samo ukloni moje datoteke) za brzo formatiranje.
 - **Fully clean the drive** (Očisti cijeli disk) za potpuno formatiranje.
- 9 Kliknite **Recover** (Oporavi) da biste pokrenuli postupak oporavka.
Postupak traje do sat vremena i računalo će se tijekom njega ponovo pokrenuti.

Prikazi

Lijevo

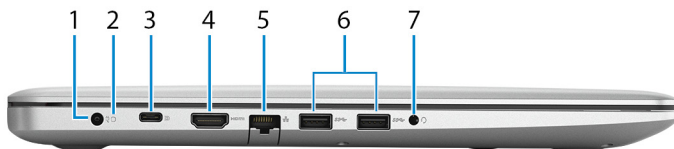

1 **Ulaz adaptera za napajanje**

Priključite adapter za napajanje kako biste osigurali napajanje računala i punjenje baterije.

2 **Svjetla statusa baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona**

Naznačuje status napunjenosti baterije ili aktivnosti tvrdog pogona

 **NAPOMENA: Pritisnite Fn+H za prebacivanje između svjetla statusa baterije i aktivnosti tvrdog pogona.**

Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

Uključuje se kada računalo čita ili piše na tvrdi pogon.

 **NAPOMENA: Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona podržano je samo na računalima isporučenim s tvrdim pogonom.**

Svjetlo statusa baterije

Označava status napunjenosti baterije.

Puno bijelo: adapter napajanja je priključen i baterija ima više od 5% napunjenosti.

Žuto: računalo radi na bateriji i baterija ima manje od 5% napunjenosti.

Isključeno:

- Adapter napajanja je priključen i baterija je potpuno napunjena.
- Računalo radi na bateriji i baterija ima više od 5% napunjenosti.
- Računalo je u stanju mirovanja, hibernacije ili je isključeno.

3 **Priključak USB 3.1 Gen 1 Tip-C sa značajkom Power Delivery/DisplayPort**

Spojite periferije poput uređaja za vanjsku pohranu, pisača i vanjskih zaslona.

Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 15 W koja omogućuje brže punjenje.

 **NAPOMENA: Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter (prodaje se zasebno).**

4 **HDMI ulaz**

Priključite TV prijarnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

5 **Mrežni ulaz**

Priključite Ethernet (RJ45) kabel iz usmjernika ili širokopojasnog modema za mrežu ili pristup internetu.

6 **Priključci USB 3.1 Gen 1 (2)**

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

7 **Ulaz za slušalice**

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofoni).

Desno



1 **Utor za SD karticu**

Čita i piše sa SD kartice.

2 **Ulaz USB 2.0**

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 480 Mbps.

3 **Optički pogon**

Čita i piše na CD-ove, DVD-ove i Blu-ray diskove.

 **NAPOMENA: Podrška za Blu-ray dostupna je samo u određenim regijama.**

4 **Utor za sigurnosni kabel (za Noble brave)**


Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.

Zaslon



- 1 **Lijevi mikrofoni**
Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.
- 2 **Kamera**
Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.
- 3 **Svjetlo statusa kamere**
Uključuje se kada se koristi kamera.
- 4 **Desni mikrofoni**
Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

Postolje

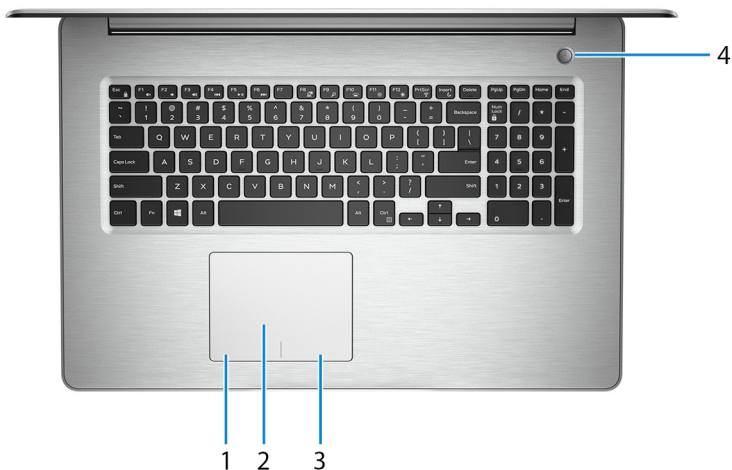

1 Područje lijevog klika

Pritisnite za lijevi klik.

2 Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

3 Područje desnog klika



Pritisnite za desni klik.

4 Gumb za uključivanje/isključivanje s opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 4 sekunde.

Ako gumb za uključivanje/isključivanje ima čitač otisaka prstiju, postavite prst na gumb da biste se prijavili.

-  **NAPOMENA:** Čitač otisaka prstiju mora se prije upotrebe konfigurirati u sustavu Windows kako bi prepoznao vaš otisak prsta kao šifru i omogućavao vam pristup. Za više informacija posjetite www.dell.com/support/windows.
-  **NAPOMENA:** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals.

Stražnja strana



- 1 **Lijevi zvučnik**
Osigurava audioizlaz.
- 2 **Naljepnica servisne oznake**
Servisna oznaka je jedinstveni brojčani identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.
- 3 **Desni zvučnik**
Osigurava audioizlaz.

Specifikacije

Model računala

Tablica 2. Model računala

Model računala Inspiron 5770

Informacije o sustavu

Tablica 3. Informacije o sustavu

| | |
|------------|--|
| Procesor | <ul style="list-style-type: none">• 8. generacija Intel jezgre i5/i7• 7. generacija Intel jezgre i3/i5/i7• 6. generacija Intel jezgre i3• Intel Pentium |
| Set čipova | Integrirano u procesor |

Operacijski sustav

Tablica 4. Operacijski sustav

| | |
|-----------------------------|--|
| Podržani operativni sustavi | <ul style="list-style-type: none">• Windows 10 Home (64-bitni)• Windows 10 Professional (64-bitni)• Ubuntu |
|-----------------------------|--|

Dimenzije i težina

Tablica 5. Dimenzije i težina

| | |
|--------|------------------------|
| Visina | 25 mm (0,98 inča) |
| Širina | 415,40 mm (16,35 inča) |
| Dubina | 279,20 mm (11 inča) |

Težina

2,90 kg (6,39 lb)



NAPOMENA: Težina vašeg prijenosnog računala ovisit će o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

Memorija

Tablica 6. Specifikacije memorije

| | |
|-----------------------------|--|
| Utori | Dva SODIMM utora |
| Tip | Dvokanalni DDR4 |
| Brzina | Do 2400 MHz |
| Podržane konfiguracije: | |
| Po utoru memorijskog modula | 2 GB, 4 GB, 8 GB i 16 GB |
| Ukupna memorija | 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB i 32 GB |

Memorija Intel Optane (opcionalno)



NAPOMENA: Memoriju Intel Optane podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- 7. generacija Intel Core i3/i5/i7 procesora ili novija
- Windows 10 64-bitna verzija ili viša (Anniversary Update)
- Upravljački program Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9 ili noviji

Tablica 7. Specifikacije memorije Intel Optane

| | |
|------------------------|---|
| Sučelje | PCIe 3x2, NVMe 1.1 |
| Priključak | Utor za M.2 karticu (2280) |
| Podržane konfiguracije | <ul style="list-style-type: none">• 16 GB• 32 GB |



NAPOMENA: Memorija Intel Optane funkcioniše kao ubrzivač pohrane. Ona ne zamjenjuje DRAM i neće dodati kapacitetu RAM-a instaliranog na računalu.

Ulazi i priključci

Tablica 8. Ulazi i priključci

| Vanjsko: | |
|-----------------|--|
| Mreža | Jedan ulaz RJ-45 |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• Priključak USB 3.1 Gen 1 (tip C) sa značajkom Power Delivery/DisplayPort• Dva priključka USB 3.1 Gen 1• Jedan ulaz USB 2.0 |
| Audio/Video | <ul style="list-style-type: none">• Jedan priključak HDMI 1.4b• Jedan ulaz za slušalice (kombinirano slušalice i mikrofon) |

Tablica 9. Ulazi i priključci

| Unutarnje: | |
|----------------------|---|
| M.2 utor | <ul style="list-style-type: none">• Jedan utor za M.2 za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu• Jedan utor za M.2 za SSD pogon |
| Podržana tehnologija | PCI Express |

Komunikacije

Tablica 10. Podržana komunikacija

| | |
|----------|--|
| Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet kontroler ugrađen na matičnoj ploči |
| Bežično | <ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11ac + Wi-Fi 802.11a/b/g/n• Wi-Fi 802.11b/g/n |

- Bluetooth 4.0
- Bluetooth 4.1
- Bluetooth 4.2
- Miracast



**NAPOMENA: Windows 10
trenutačno podržava do
Bluetootha 4.1.**

Modul za bežičnu vezu

Tablica 11. Specifikacije modula za bežičnu vezu

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Brzina prijenosa | Do 433 Mbps | Do 867 Mbps | Do 150 Mbps |
| Podržani frekvencijski pojasevi | Dvopojasno 2,4 GHz/5 GHz | Dvopojasno 2,4 GHz/5 GHz | Samo 2,4 GHz |
| Šifriranje | <ul style="list-style-type: none"> • 64-bitni i 128-bitni WEP • CKIP • TKIP • AES-CCMP | <ul style="list-style-type: none"> • 64-bitni i 128-bitni WEP • CKIP • TKIP • AES-CCMP | <ul style="list-style-type: none"> • 64-bitni i 128-bitni WEP • CKIP • TKIP • AES-CCMP |

Audio kartica

Tablica 12. Audio specifikacije

| | |
|--------------------|--|
| Upravljački uređaj | Realtek ALC3234 s Waves MaxxAudio Pro |
| Zvučnici | Dva |
| Izlaz zvučnika | <ul style="list-style-type: none"> • Prosječno: 2 W • Vršno opterećenje: 2,5 W |
| Mikrofon | Digitalni mikrofoni |

Skladištenje

Tablica 13. Specifikacije skladištenja

| | |
|-----------------------------------|--|
| Sučelje | <ul style="list-style-type: none">• SATA 6 Gbps za tvrdi pogon• SATA 6 Gbps za SSD• SATA 1.5 Gbps za optični pogon |
| Tvrdi pogon | Jedan 2,5-inčni pogon |
| Maksimalna podržana konfiguracija | Do 2 TB (5400 o/min) |
| Solid state pogon (SSD) | <ul style="list-style-type: none">• M.2 SATA SSD• M.2 NVMe SSD |
| Maksimalna podržana konfiguracija | <ul style="list-style-type: none">• M.2 SATA SSD: do 256 GB• M.2 NVMe SSD: do 512 GB |
| Podržana tehnologija | PCI Express |
| Optički pogon | Jedan 9,5 mm DVD+/-RW pogon ili pisač Blu-ray diskova |



NAPOMENA: Podrška za Blu-ray dostupna je samo u određenim regijama.

Čitač medijskih kartica

Tablica 14. Specifikacija čitača medijskih kartica

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tip | Jedan utor za SD karticu |
| Podržane kartice | SD kartica |

Tipkovnica

Tablica 15. Specifikacije tipkovnice

| | |
|-----|---|
| Tip | <ul style="list-style-type: none">• Standardna tipkovnica |
|-----|---|

Tipke prečaca

- Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)

Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.



NAPOMENA: Pritisnite tipke Fn +Esc za prebacivanje primarnog ponašanja funkcijskih tipki (F1 – F12) između dva načina – načina multimedijjskih tipki i načina funkcijskih tipki.



NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati tipkama prečaca pritiskom Fn+Esc ili promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje sustava.

[Prečaci na tipkovnici](#)

Kamera

Tablica 16. Specifikacije kamere

Razlučivost

- Slika: 0,92 megapiksela
- Video: 1280 x 720 (HD) na 30 fps

Kut dijagonalnog pogleda

75 stupnjeva

Podloga osjetljiva na dodir

Tablica 17. Podloga osjetljiva na dodir

Razlučivost

- Vodoravno: 1228

- Okomito: 928

Dimenzije

- Visina: 80 mm (3,15 inča)
- Širina: 105 mm (4,13 inča)

Pokreti na podlozi osjetljivoj na dodir

Za više informacija o pokretima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak [4027871](#) u Microsoftovoj bazi znanja na support.microsoft.com.

Adapter za napajanje

Tablica 18. Specifikacije adaptera napajanja

| | |
|----------------------------|---|
| Tip | <ul style="list-style-type: none"> • 45 W: za računala s integriranom grafičkom karticom • 65 W: za računala sa zasebnom grafičkom karticom |
| Promjer (priključak) | 4,5 mm |
| Ulazni napon | 100 VAC–240 VAC |
| Frekvencija ulaza | 50 Hz–60 Hz |
| Ulazna struja (maksimalno) | 1,30 A/1,60 A/1,70 A |
| Izlazna struja (stalna) | 2,31 A/3,34 A |
| Nazivni izlazni napon | 19,50 VDC |
| Raspon temperatura: | |
| Radna | od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) |
| Skladištenje | od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F) |

Baterija

Tablica 19. Specifikacije baterije

| | |
|----------------------------|---|
| Tip | "smart" litij-ionska od 3 ćelije (42 WHr) |
| Dimenzije: | |
| Širina | 184,15 mm (7,25 inča) |
| Dubina | 97,15 mm (3,82 inča) |
| Visina | 5,90 mm (0,23 inča) |
| Težina (maksimalno) | 0,20 kg (0,44 lb) |
| Napon | 11,40 VDC |
| Vijek trajanja (približno) | 300 ciklusa punjenja/praznjenja |
| Raspon temperatura: | |
| Radna | od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F) |
| Skladištenje | od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) |
| Baterija na matičnoj ploči | CR-2032 |
| Vrijeme rada | Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije. |

Video

Tablica 20. Video specifikacije

| | Integrirano | Diskretna |
|--------------------|--|------------------|
| Upravljački uređaj | <ul style="list-style-type: none">Intel UHD Graphics 620 za računala s Intel Core procesorom i5/i7 osme generacije.Intel HD Graphics 620 za računala s Intel Core | AMD Radeon 530 |

| | Integrirano | Diskretna |
|----------|---|------------------|
| | procesorom i3/i5/i7 sedme generacije • Intel HD Graphics 610 za računala s Intel Pentium procesorom | |
| Memorija | Djeljiva memorija sustava | Do 4 GB GDDR5 |

Zaslon

Tablica 21. Specifikacije zaslona

| Tip | Ploča za 17,3-inčni HD+ nedodirni zaslon TN (Twisted Nematic) | Ploča za 17,3-inčni FHD nedodirni zaslon IPS (In- Plane Switching) |
|---------------------------------------|--|---|
| Rezolucija (maksimalno) | 1600 x 900 | 1920 x 1080 |
| Kut pogleda | 40/40/10/30 | 80/80/80/80 |
| Gustoća piksela | 0,2388 mm | 0,1989 mm |
| Dimenzije | | |
| Visina (bez prednje maske) | 382,08 mm (15,04 inča) | 381,89 mm (15,03 inča) |
| Širina (bez prednje maske) | 214,92 mm (8,46 inča) | 214,81 mm (8,46 inča) |
| Dijagonalno (bez prednje maske) | 439,42 mm (17,30 inča) | 439,42 mm (17,30 inča) |
| Učestalost osvježavanja | 60 Hz | |
| Radni kut | 0 stupnjeva (zatvoreno) do 135 stupnjeva | |
| Kontrole | Jačinu osvjjetljenja možete kontrolirati korištenjem prečaca na tipkovnici | |

Okruženje računala

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 22. Okruženje računala


| | Radna | Skladištenje |
|------------------------------------|--|--|
| Temperaturni raspon | od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F) | od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) |
| Relativna vlažnost (maksimalno) | od 10% do 90% (ne kondenzirajuće) | od 0% do 95% (ne kondenzirajuće) |
| Vibracija (maksimalno)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Udar (maksimalno) | 110 G† | 160 G‡ |
| Nadmorska visina (maksimalno) | od -15,20 m do 3048 m (od -50 stopa do 10.000 stopa) | od -15,20 m do 10.668 m (od -50 stopa do 35.000 stopa) |

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.














† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.








‡ Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad je glava tvrdog pogona nepomična.

Prečaci na tipkovnici

 **NAPOMENA:** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace iste su u svim jezičnim konfiguracijama.

Tablica 23. Popis prečaca na tipkovnici

| Tipke | Opis |
|---|---|
|  | Isključi zvuk |
|  | Smanjenje glasnoće |
|  | Povećanje glasnoće |
|  | Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja |
|  | Reprodukcija/Pauza |
|  | Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja |
|  | Prebaci na vanjski zaslon |
|  | Pretraži |
|  | Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno) |
|  | Smanjivanje svjetline |
|  | Povećavanje svjetline |
|  | Isključi/uključi bežično |
|  | Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja |

| Tipke | Opis |
|---|---|
|  | Prebacivanje zaključavanja tipke Fn |
|  | Pauza/odmor |
|  | Spavanje |
|  | Zahtjev sustava |
|  | Otvorite izbornik aplikacije |
|  | Prebacivanje između svjetla statusa baterije i svjetla aktivnosti tvrdog pogona |
| |  NAPOMENA: Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona podržano je samo na računalima isporučeni s tvrdim pogonom. |

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 24. Izvori za samopomoć

Informacije o Dell proizvodima i uslugama www.dell.com

aplikaciju Dell pomoć i podrška



Savjeti



Kontaktirajte podršku

U Windows tražilici upišite Contact Support i pritisnite Enter.

Pomoć na mreži za operacijski sustav

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.

www.dell.com/support

Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.

- 1 Idite na www.dell.com/support.
- 2 Upišite temu ili ključnu riječ u okvir **Search** (Pretraga).
- 3 Kliknite **Search** (Traži) da biste dohvatili povezane članke.

Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi:

Pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals.

- Specifikacije proizvoda
- Operacijski sustav
- Postavljanje i upotreba proizvoda
- Sigurnosno kopiranje podataka
- Rješavanje problema i dijagnostika
- Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak
- Informacije o BIOS-u

Da biste pronašli relevantnu stranicu *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina:

- Odaberite **Detect Product** (Otkrij proizvod).
- Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku **View Products** (Pregled proizvoda).
- Unesite **Service tag number** (Broj servisne oznake) ili **Product ID** (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte www.dell.com/contactdell.



NAPOMENA: Dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.



NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.