

Inspiron 24

5000 Series

Service-Handbuch

Computer-Modell: Inspiron 24–5459
Vorschriftenmodell: W12C
Vorschriftentyp: W12C004



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen



ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG liefert wichtige Informationen, mit denen Sie den Computer besser einsetzen können.



VORSICHT: Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.



WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt ist durch US-amerikanische und internationale Urheberrechtsgesetze und nach sonstigen Rechten an geistigem Eigentum geschützt. Dell™ und das Dell Logo sind Marken von Dell Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Geltungsbereichen. Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Unternehmen.

Inhaltsverzeichnis

Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.....	9
Bevor Sie beginnen:	9
Sicherheitshinweise.....	10
Empfohlene Werkzeuge.....	11
Nach Abschluss der Arbeiten im Innern des Computers...	12
Technische Übersicht.....	13
Innenansicht des Computers.....	13
Komponenten der Systemplatine.....	14
Entfernens des Standrahmens.....	16
Vorgehensweise.....	16
Wieder befestigen des Standrahmens.....	18
Vorgehensweise.....	18
Entfernen der rückseitigen Abdeckung.....	19
Voraussetzungen.....	19
Vorgehensweise.....	19
Austausch der hinteren Abdeckung.....	21
Vorgehensweise.....	21
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	21
Entfernen des optischen Laufwerks.....	22
Voraussetzungen.....	22
Vorgehensweise.....	22

Austauschen des optischen Laufwerks.....	25
Vorgehensweise.....	25
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	25
Entfernen des Festplattenlaufwerks.....	26
Voraussetzungen.....	26
Vorgehensweise.....	26
Wiedereinbauen der Festplatte.....	29
Vorgehensweise.....	29
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	29
Entfernen der Speichermodule.....	30
Voraussetzungen.....	30
Vorgehensweise.....	30
Wiedereinbauen der Speichermodule.....	32
Vorgehensweise.....	32
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	33
Entfernen der Wireless-Karte.....	34
Voraussetzungen.....	34
Vorgehensweise.....	34
Wiedereinbauen der Wireless-Karte.....	36
Vorgehensweise.....	36
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	37
Entfernen des Kühlkörpers.....	38
Voraussetzungen.....	38
Vorgehensweise.....	38

Wiedereinbauen des Kühlkörpers.....	40
Vorgehensweise.....	40
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	40
Entfernen des Lüfters.....	41
Voraussetzungen.....	41
Vorgehensweise.....	41
Wiedereinbauen des Lüfters.....	43
Vorgehensweise.....	43
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	43
Entfernen der Knopfzellenbatterie.....	44
Voraussetzungen.....	44
Vorgehensweise.....	44
Wiedereinbauen der Knopfzellenbatterie.....	46
Vorgehensweise.....	46
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	46
Entfernen des Prozessors.....	47
Voraussetzungen.....	47
Vorgehensweise.....	47
Wiedereinbauen des Prozessors.....	49
Vorgehensweise.....	49
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	50
Ausbauen des Mikrofons.....	51
Voraussetzungen.....	51
Vorgehensweise.....	51

Austauschen des Mikrofons.....	53
Vorgehensweise.....	53
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	53
Entfernen der Kamera.....	54
Voraussetzungen.....	54
Vorgehensweise.....	54
Wiedereinbauen der Kamera.....	56
Vorgehensweise.....	56
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	56
Entfernen der Systemplatine.....	57
Voraussetzungen.....	57
Vorgehensweise.....	58
Wiedereinbauen der Systemplatine.....	61
Vorgehensweise.....	61
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	62
Entfernen der VESA-Halterung.....	63
Voraussetzungen.....	63
Vorgehensweise.....	63
Austauschen der VESA-Halterung.....	65
Vorgehensweise.....	65
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	65
Entfernen der Lautsprecherabdeckung.....	66
Voraussetzungen.....	66
Vorgehensweise.....	66

Austauschen der Lautsprecherabdeckung.....	68
Vorgehensweise.....	68
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	68
Entfernen der Lautsprecher.....	69
Voraussetzungen.....	69
Vorgehensweise.....	69
Wiedereinbauen der Lautsprecher.....	71
Vorgehensweise.....	71
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	71
Ausbauen der Kontrolltastenplatine.....	72
Voraussetzungen.....	72
Vorgehensweise.....	72
Austauschen der Kontrolltastenplatine.....	74
Vorgehensweise.....	74
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	74
Entfernen der mittleren Abdeckung.....	75
Voraussetzungen.....	75
Vorgehensweise.....	75
Wiedereinbauen der mittleren Abdeckung.....	80
Vorgehensweise.....	80
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	81
Entfernen der Gummifüße.....	82
Voraussetzungen.....	82
Vorgehensweise.....	82

Einbauen der Gummifüße.....	84
Vorgehensweise.....	84
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	84
Entfernen der Bildschirmbaugruppe.....	85
Voraussetzungen.....	85
Vorgehensweise.....	86
Wiedereinsetzen der Bildschirmbaugruppe.....	87
Vorgehensweise.....	87
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	87
Löschen vergessener Kennwörter.....	89
Vorgehensweise.....	89
Löschen von CMOS-Einstellungen.....	92
Voraussetzungen.....	92
Vorgehensweise.....	92
Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer.....	93
Aktualisieren des BIOS.....	94
Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell.....	95
Selbsthilfe-Ressourcen.....	95
Kontaktaufnahme mit Dell.....	96

Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers



VORSICHT: Greifen Sie Bauteile und Karten nur an den Außenkanten und berühren Sie keine Steckverbindungen oder Kontakte, um Schäden an diesen zu vermeiden.



ANMERKUNG: Die Abbildungen in diesem Dokument können von Ihrem Computer abweichen, je nach der von Ihnen bestellten Konfiguration.

Bevor Sie beginnen:

- 1 Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien und beenden Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Fahren Sie den Computer herunter.
 - Windows 10: Klicken oder tippen Sie auf **Start** →  **Netzschalter** → **Herunterfahren**.
 - Windows 8.1: Klicken oder tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf das Symbol für die Energieverwaltung  → **Herunterfahren**.
 - Windows 7: Klicken oder tippen Sie auf **Start** → **Shut down** (**Herunterfahren**).
-  **ANMERKUNG:** Wenn Sie ein anderes Betriebssystem benutzen, lesen Sie bitte in der entsprechenden Betriebssystemdokumentation nach, wie der Computer heruntergefahren wird.
- 3 Trennen Sie Ihren Computer sowie alle daran angeschlossenen Geräte vom Stromnetz.
- 4 Trennen Sie alle Kabel wie Telefon- und Netzkabel und so weiter vom Computer.
- 5 Trennen Sie alle angeschlossenen Geräte und Peripheriegeräte, z. B. Tastatur, Maus, Monitor usw. vom Computer.
- 6 Entfernen Sie alle Medienkarten und optische Datenträger aus dem Computer, falls vorhanden.

- 7 Nachdem alle Kabel und Geräte vom Computer getrennt wurden, halten Sie den Betriebsschalter für fünf Sekunden gedrückt, um die Systemplatine zu erden.

 **VORSICHT: Legen Sie den Computer auf einer ebenen, weichen und sauberen Oberfläche ab, um ein Verkratzen des Bildschirms zu verhindern.**

- 8 Legen Sie den Computer mit der Oberseite nach unten.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Sicherheitsrichtlinien, damit Ihr Computer vor möglichen Schäden geschützt und Ihre eigene Sicherheit sichergestellt ist.

 **WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.**

 **WARNUNG: Trennen Sie alle Energiequellen, bevor Sie die Computerabdeckung oder Verkleidungselemente öffnen. Bringen Sie nach Abschluss der Arbeiten im Inneren des Computers alle Abdeckungen, Verkleidungselemente und Schrauben wieder an, bevor die Verbindung zur Energiequelle hergestellt wird.**

 **VORSICHT: Achten Sie auf eine ebene und saubere Arbeitsfläche, um Schäden am Computer zu vermeiden.**

 **VORSICHT: Greifen Sie Bauteile und Karten nur an den Außenkanten und berühren Sie keine Steckverbindungen oder Kontakte, um Schäden an diesen zu vermeiden.**

 **VORSICHT: Sie dürfen nur Fehlerbehebungsmaßnahmen ausführen und Reparaturen vornehmen, wenn Sie durch das Dell Team für technisches Unterstützung dazu autorisiert oder angewiesen wurden. Schäden durch nicht von Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Lesen Sie die Sicherheitshinweise, die Sie zusammen mit dem Produkt erhalten haben, oder unter www.dell.com/regulatory_compliance.**

-  **VORSICHT:** Bevor Sie Komponenten im Inneren des Computers berühren, müssen Sie sich erden. Berühren Sie dazu eine nicht lackierte Metalloberfläche, beispielsweise Metallteile an der Rückseite des Computers. Berühren Sie während der Arbeiten regelmäßig eine unlackierte Metalloberfläche, um statische Aufladungen abzuleiten, die zur Beschädigung interner Komponenten führen können.
-  **VORSICHT:** Ziehen Sie beim Trennen eines Kabels nur am Stecker oder an der Zuglasche und nicht am Kabel selbst. Einige Kabel verfügen über Anschlussstecker mit Sperrzungen oder Flügelschrauben, die vor dem Trennen des Kabels gelöst werden müssen. Achten Sie beim Trennen von Kabeln darauf, diese möglichst gerade abzuziehen, um ein Verbiegen der Kontaktstifte zu vermeiden. Stellen Sie beim Anschließen von Kabeln sicher, dass die Ports und Stecker korrekt orientiert und ausgerichtet sind.
-  **VORSICHT:** Drücken Sie auf im Medienkartenlesegerät installierte Karten, um sie auszuwerfen.

Empfohlene Werkzeuge

Für die in diesem Dokument beschriebenen Arbeitsschritte können die folgenden Werkzeuge erforderlich sein:

- Kreuzschlitzschraubenzieher
- Kunststoffstift

Nach Abschluss der Arbeiten im Innern des Computers



VORSICHT: Im Inneren des Computers vergessene oder lose Schrauben können den Computer erheblich beschädigen.


- 1 Bringen Sie alle Schrauben wieder an und stellen Sie sicher, dass sich im Inneren des Computers keine losen Schrauben mehr befinden.
- 2 Schließen Sie alle externen Geräte, Peripheriegeräte und Kabel wieder an, die Sie vor dem Arbeiten an Ihrem Computer entfernt haben.
- 3 Setzen Sie alle Medienkarten, Laufwerke und anderen Teile wieder ein, die Sie vor dem Arbeiten an Ihrem Computer entfernt haben.
- 4 Schließen Sie den Computer sowie alle daran angeschlossenen Geräte an das Stromnetz an.
- 5 Schalten Sie den Computer ein.

Technische Übersicht



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung der gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Innenansicht des Computers

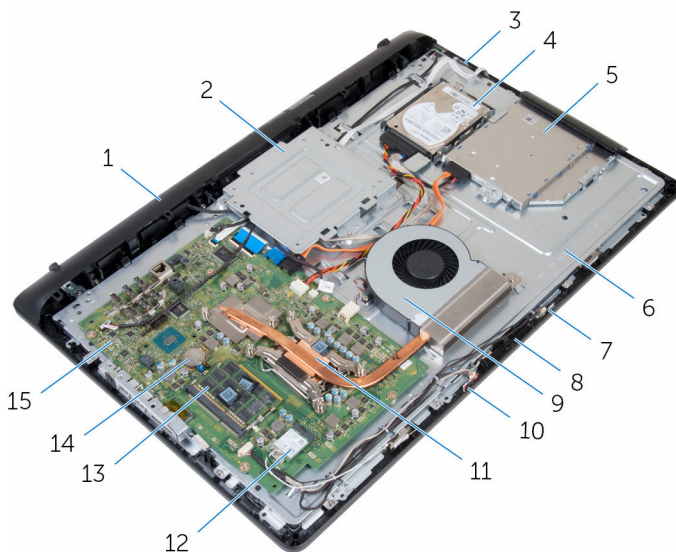

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Lautsprecherabdeckung | 2 | VESA-Halterung |
| 3 | Kontrolltastenplatine | 4 | Festplattenbaugruppe |
| 5 | Baugruppe des optischen Laufwerks | 6 | mittlere Abdeckung |

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 7 | Rechtes Mikrofon (nur Touchscreen-Modelle) | 8 | Kamera |
| 9 | Lüfter | 10 | Linkes Mikrofon (nur Touchscreen-Modelle) |
| 11 | Kühlkörper | 12 | Wireless-Karte |
| 13 | Speichermodule | 14 | Knopfzellenbatterie |
| 15 | Systemplatine | | |

Komponenten der Systemplatine

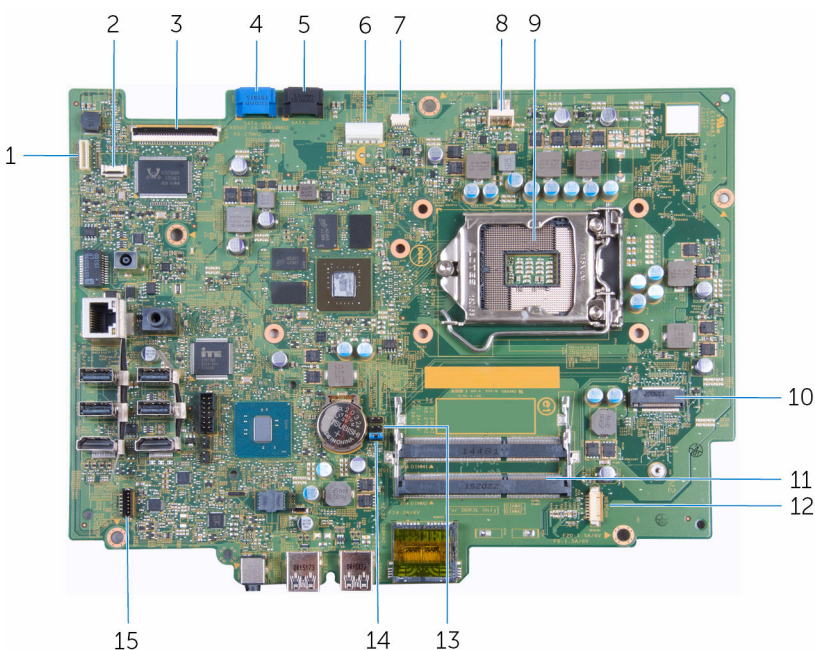

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anschluss für das Kabel der Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung | 2 | Anschluss des Kabels der Kontrolltastenplatte |
| 3 | Bildschirmkabelanschluss | 4 | Kabelanschluss für das Festplatten-Datenkabel |
| 5 | Datenkabelanschluss für optisches Laufwerk | 6 | Anschluss für das Stromkabel des Festplattenlaufwerks und des optischen Laufwerks |

7	Kabelanschluss für die Touchscreenplatine	8	Lüfterkabelanschluss
9	Prozessorsockel	10	Wireless-Kartensteckplatz
11	Steckplätze für Speichermodule (2)	12	Kamera- und Mikrofon-Kabelanschluss
13	CMOS-Jumper	14	Kennwort-Jumper
15	Anschluss des Lautsprecherkabels		


Entfernens des Standrahmens



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Vorgehensweise

- 1 Hebeln Sie mithilfe eines Kunststoffstifts die Abdeckung des Standrahmens aus der rückseitigen Abdeckung.
- 2 Schieben Sie die Standrahmenabdeckung von der rückseitigen Abdeckung, und nehmen Sie sie ab.

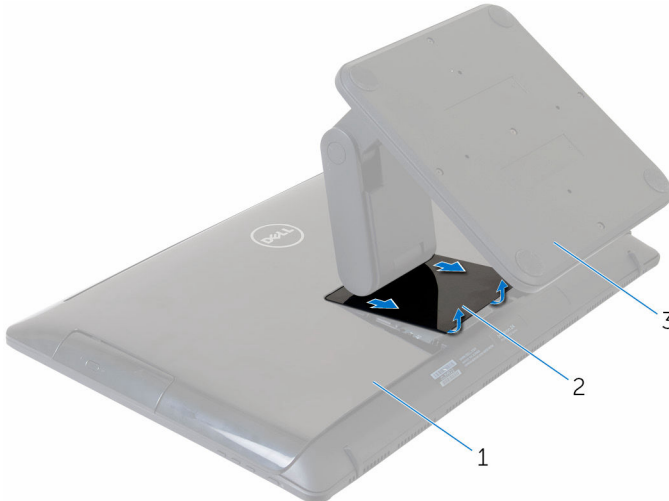

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1 hintere Abdeckung | 2 Abdeckung des Standrahmens |
| 3 Standrahmen | |

- 3 Drehen Sie die Schrauben, mit denen die Standrahmenhalterung an der rückseitigen Abdeckung befestigt wird, heraus.
- 4 Heben Sie den Standrahmens von der äußeren Abdeckung ab.

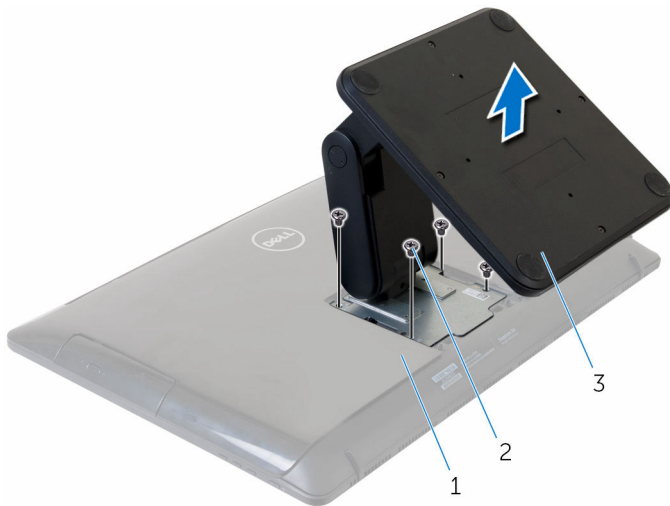

1 hintere Abdeckung

2 Schrauben (4)

3 Standrahmen

Wieder befestigen des Standrahmens



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Schraubenbohrungen im Standrahmen mit den Schraubenbohrungen in der rückseitigen Abdeckung aus.
- 2 Drehen Sie die Schrauben wieder ein, mit denen der Standrahmen an der rückseitigen Abdeckung befestigt wird.
- 3 Schieben Sie die Abdeckung des Standrahmens auf den Standrahmen, und befestigen Sie ihn.

Entfernen der rückseitigen Abdeckung



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Voraussetzungen

Entfernen Sie den [Standrahmen](#).


Vorgehensweise



VORSICHT: Entfernen Sie nicht die Computerabdeckung, es sei denn, Sie müssen internes Zubehör für Ihren Computer installieren.

- 1 Hebeln Sie die rückseitige Abdeckung mithilfe eines Kunststoffstifts von der Bildschirmbaugruppe ab.

- 2 Heben Sie die hintere Abdeckung vom Computer ab.

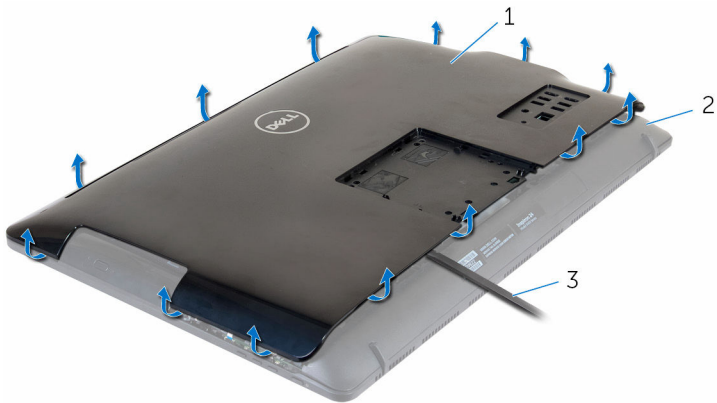

- 1 hintere Abdeckung
3 Kunststoffstift

- 2 Bildschirmbaugruppe

Austausch der hinteren Abdeckung



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise

Richten Sie die Halterungen auf der hinteren Abdeckung an den Steckplätzen auf der Bildschirmeinheit aus und lassen Sie die hintere Abdeckung einrasten.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen des optischen Laufwerks



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).

Vorgehensweise


- 1 Trennen Sie das Kabel des optischen Laufwerks vom optischen Laufwerk.
- 2 Entfernen Sie die Schraube, mit der die Baugruppe des optischen Laufwerks an der mittleren Abdeckung befestigt ist.

- 3** Schieben Sie die Baugruppe des optischen Laufwerks aus dem entsprechenden Laufwerkschacht heraus.

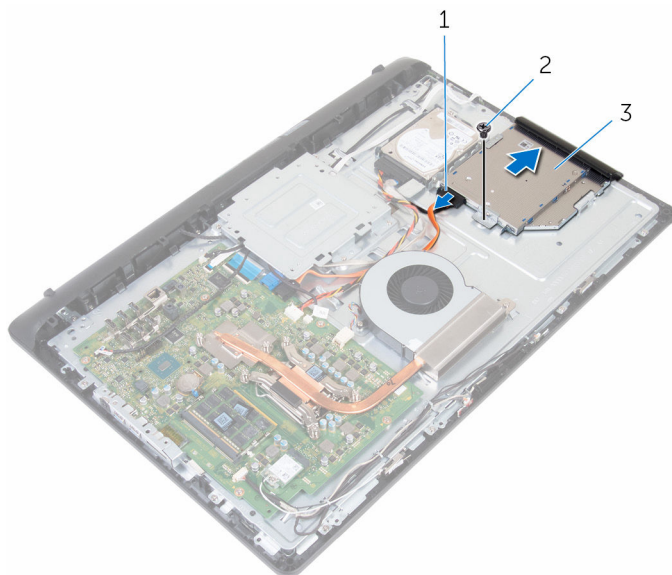

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------|
| 1 | Kabel des optischen Laufwerks | 2 | Schraube |
| 3 | Baugruppe des optischen Laufwerks | | |
- 4** Hebeln Sie die Blende des optischen Laufwerks vorsichtig ab und entfernen Sie sie vom optischen Laufwerk.
- 5** Drehen Sie die Schraube heraus, mit der die Halterung des optischen Laufwerks am optischen Laufwerk befestigt ist.

6 Entfernen Sie die Halterung des optischen Laufwerks vom Laufwerk.

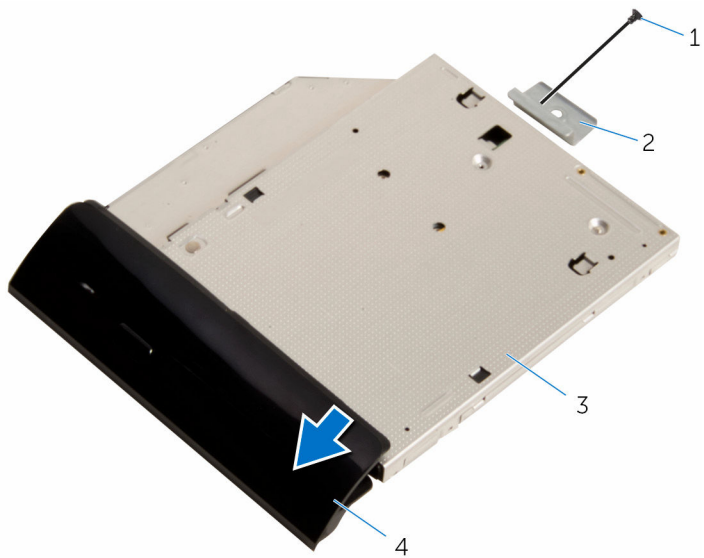

1 Schraube

2 Halterung des optischen Laufwerks

3 Optisches Laufwerk

4 Blende des optischen Laufwerks

Austauschen des optischen Laufwerks



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Schraubenbohrung in der Halterung für das optische Laufwerk mit der Schraubenbohrung des optischen Laufwerks aus.
- 2 Drehen Sie die Schraube wieder ein, mit der die Halterung des optischen Laufwerks am optischen Laufwerk befestigt wird.
- 3 Richten Sie die Laschen auf der Blende des optischen Laufwerks an den Schlitzten am optischen Laufwerk aus und lassen Sie sie einrasten.
- 4 Schieben Sie die Baugruppe des optischen Laufwerks in den optischen Laufwerkschacht und richten Sie die Schraubenbohrung der Halterung des optischen Laufwerks an der Schraubenbohrung an der mittleren Abdeckung aus.
- 5 Bringen Sie die Schraube wieder an, mit der die Baugruppe des optischen Laufwerks an der mittleren Abdeckung befestigt wird.
- 6 Schließen Sie das Kabel des optischen Laufwerks an der Baugruppe des optischen Laufwerks an.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen des Festplattenlaufwerks

-  **WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VORSICHT:** Festplattenlaufwerke sind äußerst empfindlich. Handhaben Sie das Festplattenlaufwerk mit Vorsicht.
-  **VORSICHT:** Um Datenverlust zu vermeiden, entfernen Sie das Festplattenlaufwerk nicht, während sich der Computer im Energiesparmodus befindet oder eingeschaltet ist.


Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).

Vorgehensweise

- 1 Trennen Sie das Festplattenlaufwerkkabel vom Festplattenlaufwerk.
- 2 Entfernen Sie die Schraube, mit der die Festplattenbaugruppe an der mittleren Abdeckung befestigt ist.

- 3** Schieben und heben Sie die Festplattenbaugruppe von der mittleren Abdeckung ab.

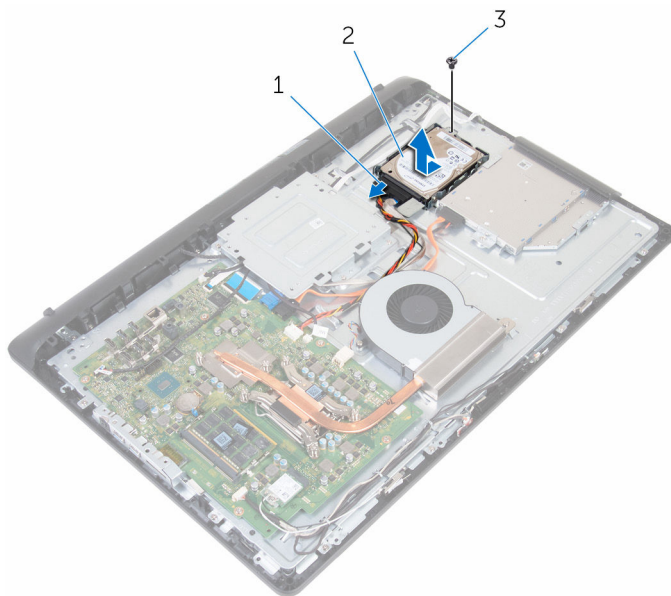


1 Festplattenlaufwerkkabel

2 Festplattenbaugruppe

3 Schraube

- 4** Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Festplattenlaufwerkhalterung am Festplattenlaufwerk befestigt ist.

- 5 Entnehmen Sie das Festplattenlaufwerk aus der Festplattenlaufwerkhalterung.

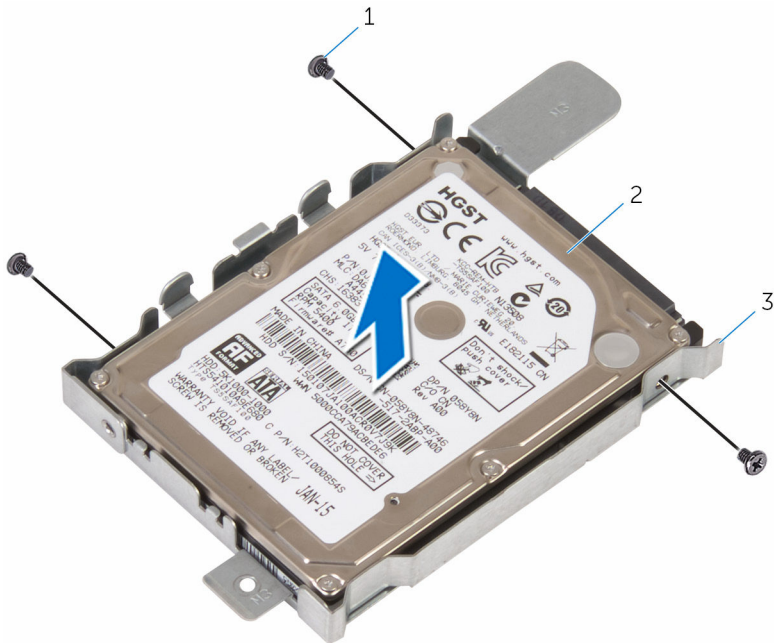

- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Schrauben (3) | 2 | Festplattenlaufwerk |
| 3 | Festplattenlaufwerkhalterung | | |

Wiedereinbauen der Festplatte



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.



VORSICHT: Festplattenlaufwerke sind äußerst empfindlich. Handhaben Sie das Festplattenlaufwerk mit Vorsicht.

Vorgehensweise

- 1 Legen Sie das Festplattenlaufwerk in die Festplattenlaufwerkhalterung ein und richten Sie die Schraubenbohrungen am Festplattenlaufwerk an den Schraubenbohrungen an der Festplattenlaufwerkhalterung aus.
- 2 Bringen Sie die Schrauben wieder an, mit denen die Festplattenlaufwerkhalterung am Festplattenlaufwerk befestigt wird.
- 3 Schieben Sie die Festplattenbaugruppe in den Festplattenschacht und richten Sie die Schraubenbohrung in der Festplattenhalterung mit der Schraubenbohrung in der mittleren Abdeckung aus.
- 4 Bringen Sie die Schraube wieder an, mit der die Festplattenbaugruppe an der mittleren Abdeckung befestigt wird.
- 5 Verbinden Sie das Festplattenlaufwerkkabel mit dem Festplattenlaufwerk.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen der Speichermodule



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).

Vorgehensweise

- 1 Drücken Sie die Sicherungsklammern auf beiden Seiten des Speichermodulsteckplatzes vorsichtig mit den Fingerspitzen auseinander, bis das Speichermodul herauspringt.

- 2** Schieben Sie das Speichermodul aus dem Speichermodulsteckplatz.

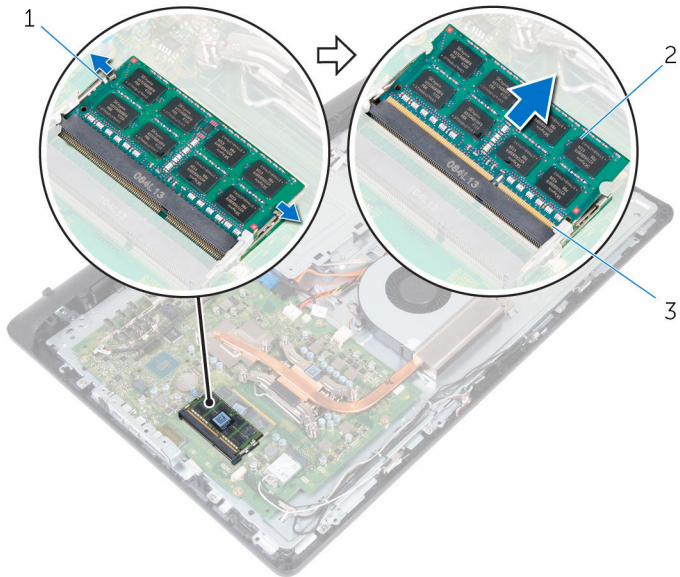

- | | | | |
|---|-------------------------|---|---------------|
| 1 | Sicherungsklammern (2) | 2 | Speichermodul |
| 3 | Speichermodulsteckplatz | | |

Wiedereinbauen der Speichermodule



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Kerbe am Speichermodul an der Halterung des Speichermodulsteckplatzes aus.

- 2 Schieben Sie das Speichermodul fest und schräg in den Steckplatz und drücken Sie es nach unten, bis es mit einem Klicken einrastet.



ANMERKUNG: Wenn kein Klicken zu vernehmen ist, entfernen Sie das Speichermodul und installieren Sie es erneut.

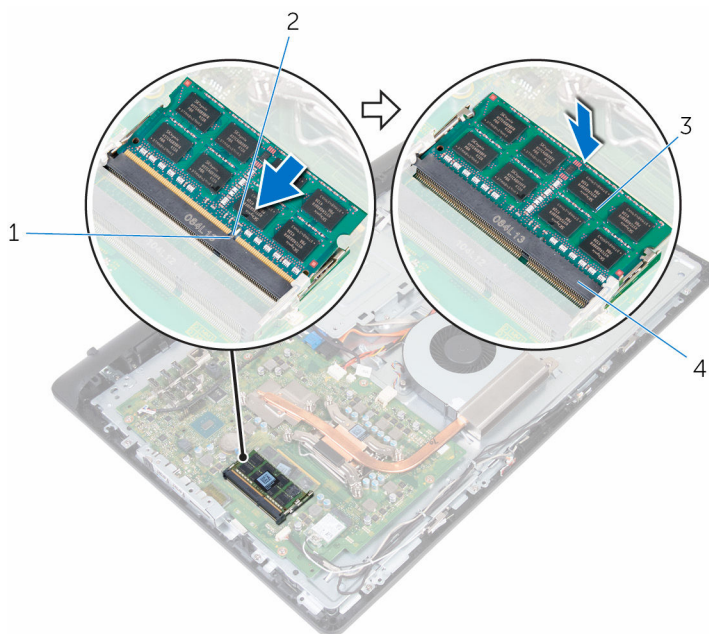

1 Lasche

3 Speichermodul

2 Kerbe

4 Speichermodulsteckplatz

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen der Wireless-Karte



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).

Vorgehensweise

- 1 Entfernen Sie die Schraube, mit der die Wireless-Kartenhalterung und die Wireless-Karte an der Systemplatine befestigt sind.
- 2 Schieben Sie die Halterung für die Wireless-Karte von der Wireless-Karte ab.
- 3 Trennen Sie die Antennenkabel von der Wireless-Karte.

- 4 Schieben Sie die Wireless-Karte aus dem entsprechenden Steckplatz heraus.

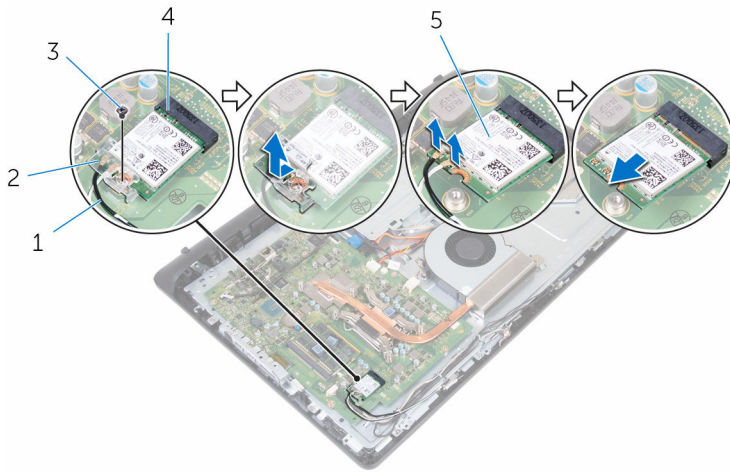

1 Antennenkabel (2)

3 Schraube

5 Wireless-Karte

2 Wireless-Kartenhalterung

4 Wireless-Kartensteckplatz

Wiedereinbauen der Wireless-Karte



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise


- 1 Richten Sie die Kerbe an der Wireless-Karte an der Lasche am Wireless-Karten-Steckplatz aus und schieben Sie die Wireless-Karte in den Wireless-Steckplatz.
- 2 Verbinden Sie die Antennenkabel mit der Wireless-Karte.
Die folgenden Tabellen enthalten die Farbcodierung der Antennenkabel für alle vom Computer unterstützten Wireless-Karten.

Anschlüsse auf der Wireless-Karte	Antennenkabelfarbe
--	---------------------------

Netzkabel (weißes Dreieck)	Weiß
Auxiliary-Kabel (schwarzes Dreieck)	Schwarz

- 3 Schieben Sie die Halterung für die Wireless-Karte von der Wireless-Karte ab.
- 4 Richten Sie die Schraubenbohrung in der Halterung der Wireless-Karte mit der Schraubenbohrung in der Systemplatine aus.

- 5 Bringen Sie die Schraube wieder an, mit der die Wireless-Kartenhalterung und die Wireless-Karte an der Systemplatine befestigt werden.

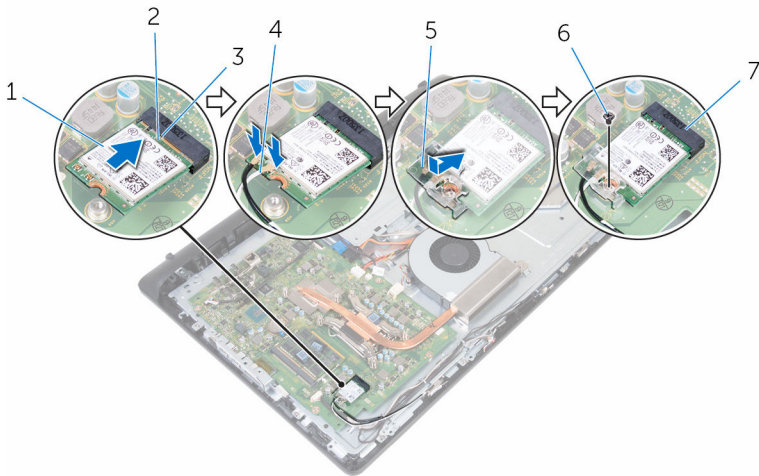

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------|
| 1 | Wireless-Karte | 2 | Kerbe |
| 3 | Lasche | 4 | Antennenkabel |
| 5 | Wireless-Kartenhalterung | 6 | Schraube |
| 7 | Wireless-Kartensteckplatz | | |

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen des Kühlkörpers



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.



WARNUNG: Der Kühlkörper kann im normalen Betrieb sehr heiß werden. Lassen Sie den Kühlkörper ausreichend lange abkühlen, bevor Sie ihn berühren.



VORSICHT: Um eine maximale Kühlung des Prozessors sicherzustellen, vermeiden Sie jede Berührung der Wärmeleitbereiche auf dem Kühlkörper. Durch Hautfette kann die Wärmeleitfähigkeit der Wärmeleitpaste verringert werden.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).


Vorgehensweise



ANMERKUNG: Je nach der von Ihnen bestellten Konfiguration kann die Anzahl der Schrauben und das Aussehen des Kühlkörpers unterschiedlich sein.

- 1 Lösen Sie der Reihe nach (Reihenfolge auf dem Kühlkörper angegeben) die unverlierbaren Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Systemplatine befestigt ist.
- 2 Entfernen Sie die Schraube, mit der der Kühlkörper an der mittleren Abdeckung befestigt ist.

3 Heben Sie den Kühlkörper von der Systemplatine.

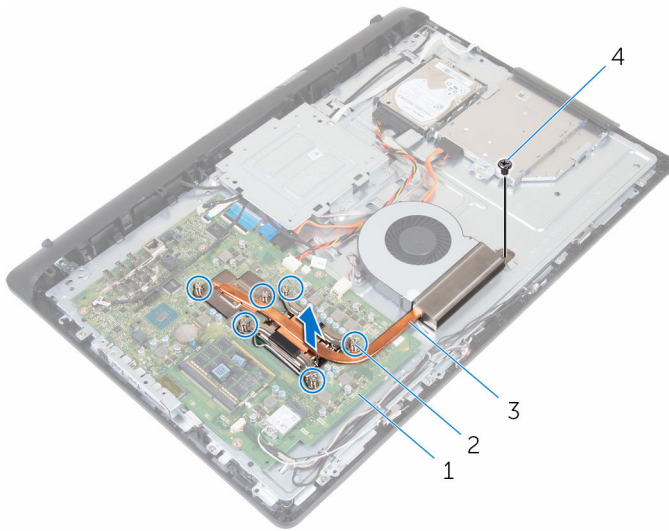

1 Systemplatine

2 Unverlierbare Schrauben
(6)

3 Kühlkörper

4 Schraube

Wiedereinbauen des Kühlkörpers



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.



VORSICHT: Durch eine falsche Ausrichtung des Kühlkörpers können die Systemplatine und der Prozessor beschädigt werden.



ANMERKUNG: Die ursprüngliche Wärmeleitpaste kann wiederverwendet werden, falls der originale Prozessor und Kühlkörper gemeinsam wieder installiert werden. Falls entweder der Prozessor oder der Kühlkörper ersetzt wird, verwenden Sie das im Paket enthaltene Wärmeleitpad, um sicherzustellen, dass die erforderliche Wärmeleitfähigkeit erreicht wird.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die unverlierbaren Schrauben auf dem Kühlkörper an den Schraubenöffnungen auf der Systemplatine aus.
- 2 Ziehen Sie nacheinander (Reihenfolge auf dem Kühlkörper angegeben) die unverlierbaren Schrauben fest, mit denen der Kühlkörper an der Systemplatine befestigt wird.
- 3 Bringen Sie die Schraube wieder an, mit der der Kühlkörper an der mittleren Abdeckung befestigt ist.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen des Lüfters



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).

Vorgehensweise

- 1 Trennen Sie das Lüfterkabel von der Systemplatine.
- 2 Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der Lüfter an der mittleren Abdeckung befestigt ist.

- 3** Heben Sie den Lüfter von der mittleren Abdeckung ab.

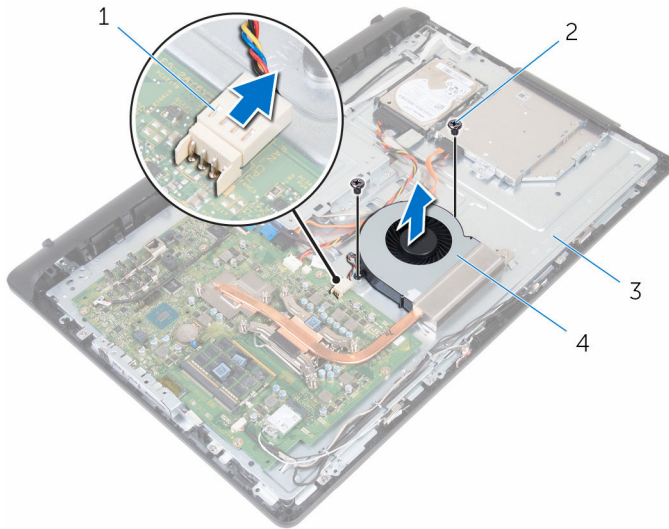

- | | | | |
|---|--------------------|---|---------------|
| 1 | Lüfterkabel | 2 | Schrauben (2) |
| 3 | mittlere Abdeckung | 4 | Lüfter |

Wiedereinbauen des Lüfters



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Schraubenöffnungen des Lüfters mit den Schraubenöffnungen an der mittleren Abdeckung aus.
- 2 Bringen Sie die Schrauben wieder an, mit denen der Lüfter an der mittleren Abdeckung befestigt ist.
- 3 Schließen Sie das Lüfterkabel an die Systemplatine an.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen der Knopfzellenbatterie



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.




VORSICHT: Durch das Entfernen der Knopfzellenbatterie wird das BIOS-Setup-Programm auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Es wird empfohlen, dass Sie sich die Einstellungen des BIOS-Setup-Programms notieren, bevor Sie die Knopfzellenbatterie entfernen.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).

Vorgehensweise

Drücken Sie die Sicherungsklammer von der Batterie weg, bis sich die Batterie aus dem Sockel löst.

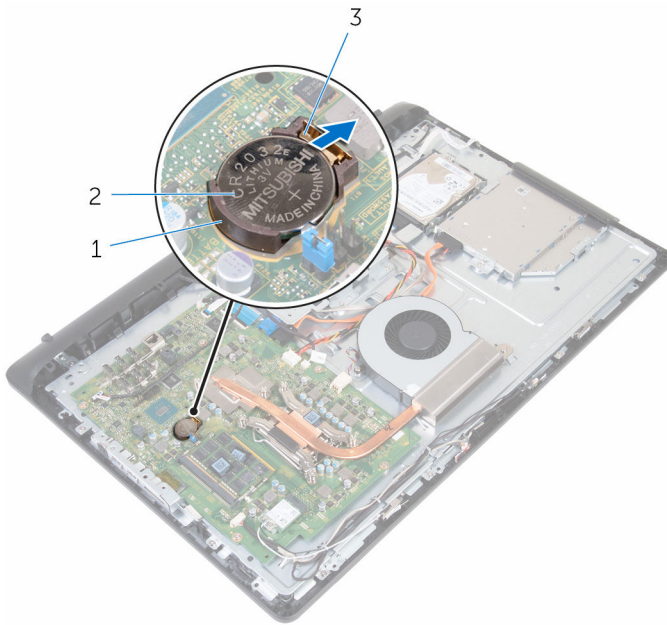

1 Akkuhalterung

2 Knopfzellenbatterie

3 Sicherungsklammer

Wiedereinbauen der Knopfzellenbatterie



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise

Schieben Sie die Knopfzellenbatterie mit dem Pluspol nach oben in die Batteriehalterung ein und drücken Sie die Batterie in Position.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen des Prozessors



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).
- 3 Entfernen Sie den [Kühlkörper](#).


Vorgehensweise



ANMERKUNG: Um eine Beschädigung des Prozessors zu vermeiden, fassen Sie den Prozessor nur an den Rändern an.

- 1 Drücken Sie den Entriegelungshebel nach unten und ziehen Sie ihn nach außen, um ihn aus der Sicherungslasche zu lösen.
- 2 Ziehen Sie den Freigabehebel ganz nach oben, um die Prozessorabdeckung zu öffnen.

- 3** Heben Sie den Prozessor vorsichtig aus dem Prozessorsockel.

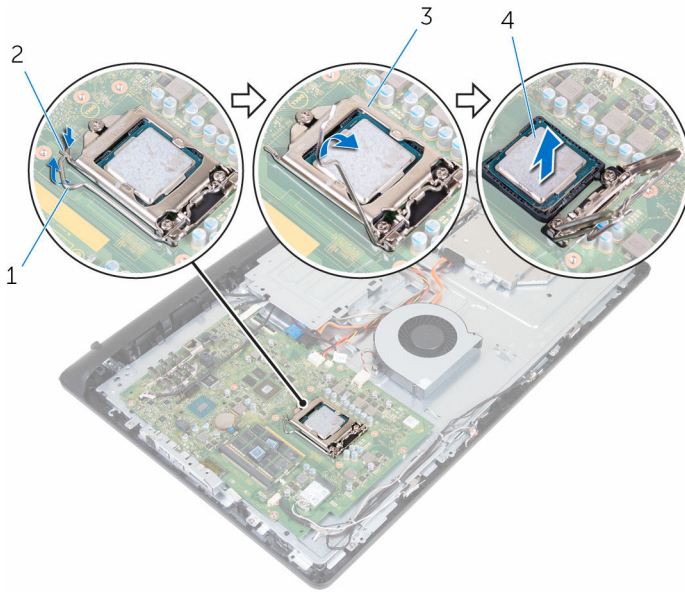

1 Freigabehebel

2 Lasche

3 Prozessorabdeckung

4 Prozessor

Wiedereinbauen des Prozessors

 **WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

 **VORSICHT:** Wenn eine der Prozessor oder der Kühlkörper ersetzt werden, verwenden Sie das im Kit enthaltene Wärmeleitpad, um die Wärmeleitfähigkeit sicherzustellen.

Vorgehensweise


 **ANMERKUNG:** Die ursprüngliche Wärmeleitpaste kann wiederverwendet werden, falls der originale Prozessor und Kühlkörper gemeinsam wieder installiert werden. Falls entweder der Prozessor oder der Kühlkörper ersetzt wird, verwenden Sie das im Paket enthaltene Wärmeleitpad, um sicherzustellen, dass die erforderliche Wärmeleitfähigkeit erreicht wird.

 **VORSICHT:** Sie müssen den Prozessor korrekt in den Prozessorsockel einsetzen, um dauerhafte Schäden am Prozessor zu vermeiden.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Prozessorabdeckung vollständig geöffnet ist.
- 2 Richten Sie die Stift-1-Ecke des Prozessors mit der Stift-1-Ecke des Prozessorsockels aus und setzen Sie den Prozessor in den Prozessorsockel ein.
- 3 Richten Sie die Kerben am Prozessor an den Halterungen des Prozessorsockels aus.
- 4 Nachdem der Prozessor vollständig im Sockel eingesetzt ist, schließen Sie die Prozessorabdeckung, so dass der Entriegelungshebel vollständig geöffnet bleibt.

 **VORSICHT:** Stellen Sie sicher, dass sich die Kerbe der Prozessorabdeckung unter dem Führungsstift befindet.

- 5 Schwenken Sie den Freigabehebel nach unten und bewegen Sie ihn unter die Halterung der Prozessorabdeckung.

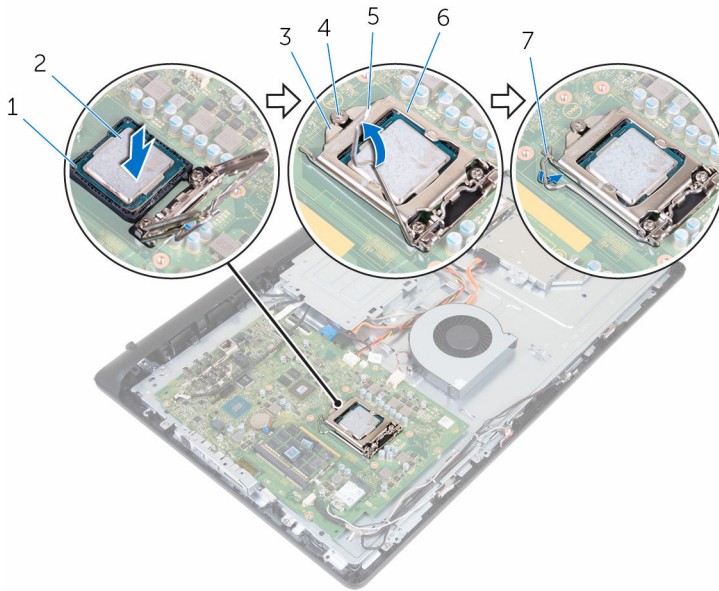

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Ecke für Kontaktstift 1 | 2 | Prozessor |
| 3 | Kerbe der
Prozessorabdeckung | 4 | Führungsstift |
| 5 | Freigabehebel | 6 | Prozessorabdeckung |
| 7 | Lasche | | |

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Setzen Sie den [Kühlkörper](#) wieder ein.
- 2 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 3 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Ausbauen des Mikrofons



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).


Vorgehensweise



ANMERKUNG: Die linken und rechten Mikrofone können nicht ausgetauscht werden. Notieren Sie sich die Position, damit Sie sie später wieder ordnungsgemäß anbringen können.

- 1 Drücken Sie das Mikrofon nach innen und schieben Sie es aus dem Steckplatz auf der Bildschirmblende.

- 2 Trennen Sie das Mikrofonkabel von der Mikrofonplatine.

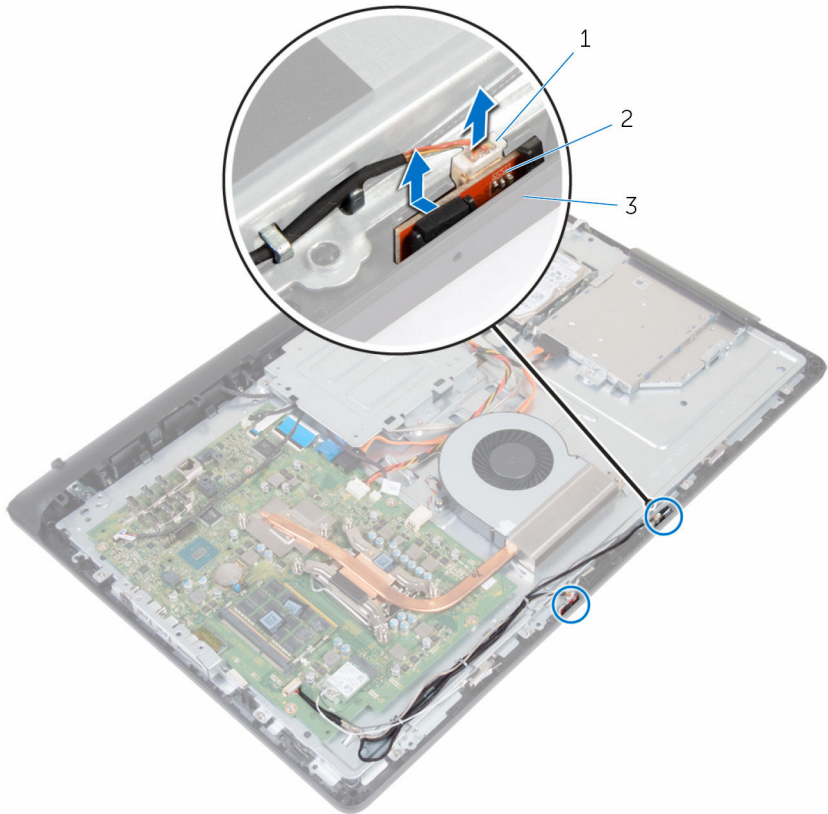

- 1 Mikrofonkabel
3 Bildschirmblende

- 2 Mikrofone (2)

Austauschen des Mikrofons



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise



ANMERKUNG: Die linken und rechten Mikrofone können nicht ausgetauscht werden. Notieren Sie sich die Position, damit Sie sie später wieder ordnungsgemäß anbringen können.

- 1 Schließen Sie das Mikrofonkabel an die Mikrofonplatine an.
- 2 Schieben Sie die Mikrofonplatine in den Schlitz in der Bildschirmblende.
- 3 Führen Sie das Bildschirmkabel durch die Kabelführungen der mittleren Abdeckung.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen der Kamera



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).

Vorgehensweise

- 1 Beachten Sie die Kabelführung für Antenne, Mikrofon und Kamera und entfernen Sie die Kabel aus den Kabelführungen auf der Bildschirmblende und der mittleren Abdeckung.
- 2 Drücken Sie die Sicherungslasche mit den Fingerspitzen nach unten und heben Sie die Kamerabaugruppe ab.
- 3 Trennen Sie das Kamerakabel von der Kamera.
- 4 Lösen Sie die Kamerabaugruppe aus der Halterung auf der Bildschirmblende.

5 Lösen Sie die Kamera vorsichtig vom Kamerarahmen.

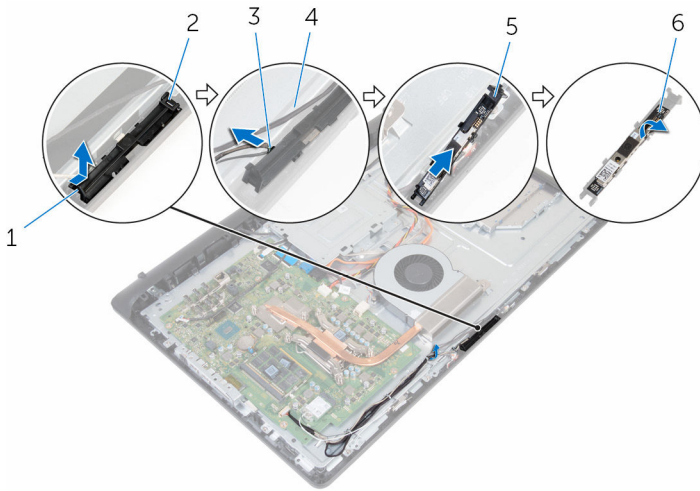

1 Sicherungsklammer

3 Kamerakabel

5 Kamerarahmen

2 Lasche

4 Bildschirmblende

6 Kamera

Wiedereinbauen der Kamera



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise

- 1 Befestigen Sie die Kamera am Kamerarahmen.
- 2 Schließen Sie das Kamerakabel an der Kamera an.
- 3 Befestigen Sie die Kamerabaugruppe an den Laschen der Bildschirmblende.
- 4 Drücken Sie die Kamerabaugruppe in den Steckplatz auf der Bildschirmblende, bis die Sicherungsklammer einrastet.
- 5 Führen Sie die Kabel von Antenne, Mikrofon und Kamerakabel entlang der Kabelführungen an der mittleren Abdeckung und der Bildschirmblende.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen der Systemplatine



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.



ANMERKUNG: Die Service-Tag-Nummer Ihres Computers ist in der Systemplatine gespeichert. Sie müssen die Service-Tag-Nummer im BIOS-Setup-Programm eingeben, nachdem Sie die Systemplatine wieder eingebaut haben.



ANMERKUNG: Durch das Wiedereinbauen der Systemplatine werden alle unter Verwendung des BIOS-Setup-Programms vorgenommenen Änderungen im BIOS rückgängig gemacht. Sie müssen die gewünschten Änderungen erneut vornehmen, nachdem Sie die Systemplatine wieder eingebaut haben.




ANMERKUNG: Bevor Sie die Kabel von der Systemplatine trennen, notieren Sie sich die Position der Anschlüsse, sodass Sie die Kabel nach dem Wiedereinbau der Systemplatine wieder korrekt anschließen können.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).
- 3 Entfernen Sie die [Wireless-Karte](#).
- 4 Entfernen Sie die [Speichermodule](#).
- 5 Entfernen Sie den [Kühlkörper](#).
- 6 Entfernen Sie den [Prozessor](#).
- 7 Entfernen Sie die [VESA-Halterung](#).

Vorgehensweise

- 1 Lösen Sie die Kabel von Lautsprecher, Kamera, Mikrofon und Lüfter von der Systemplatine.

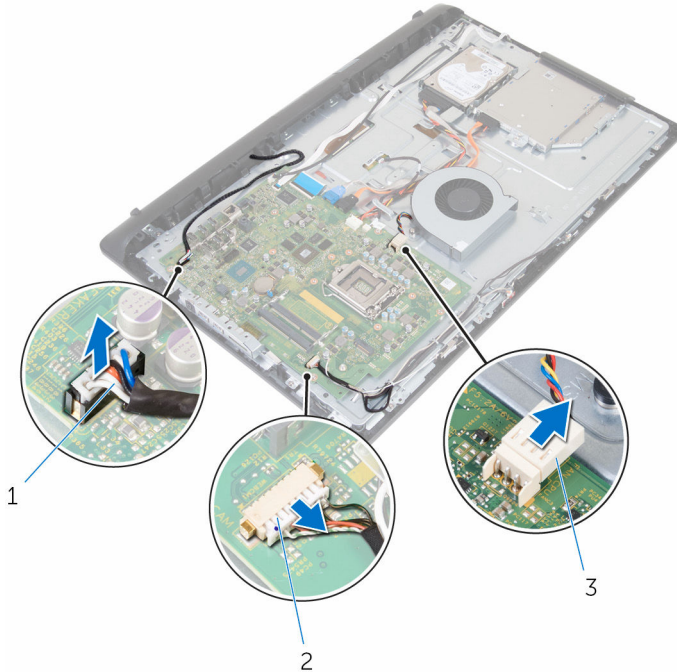


1 Lautsprecherkabel

2 Kamera- und
Mikrofonkabel

3 Lüfterkabel


- 2 Trennen Sie die Kabel der Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung und des optischen Laufwerks, Datenkabel der Festplatte, das Stromversorgungskabel der Festplatte und des optischen Laufwerks sowie der Touchscreen-Platine von der Systemplatine.

- 3** Öffnen Sie die Riegel und ziehen Sie das Kabel der Kontrolltastenplatine und das Bildschirmkabel von der Systemplatine ab.

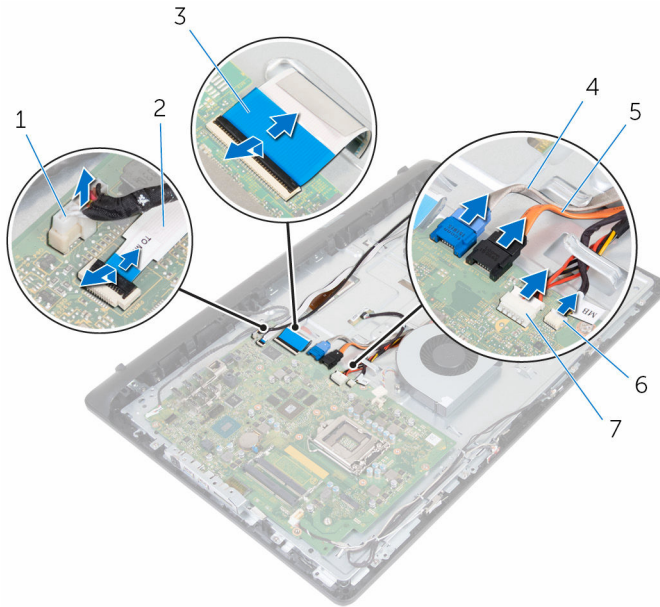

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabel der Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung | 2 | Kabel der Kontrolltastenplatine |
| 3 | Bildschirmkabel | 4 | Datenkabel der Festplatte |
| 5 | Datenkabel des optischen Laufwerks | 6 | Stromkabel der Festplatte und des optischen Laufwerks |
| 7 | Kabel der Touchscreenplatine | | |
- 4** Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Systemplatine an der mittleren Abdeckung befestigt ist.
- 5** Heben Sie die Systemplatine beginnend an der Innenkante vorsichtig an und lösen Sie die Anschlüsse von den Steckplätzen an der mittleren Abdeckung.

6 Heben Sie die Systemplatine aus der mittleren Abdeckung.

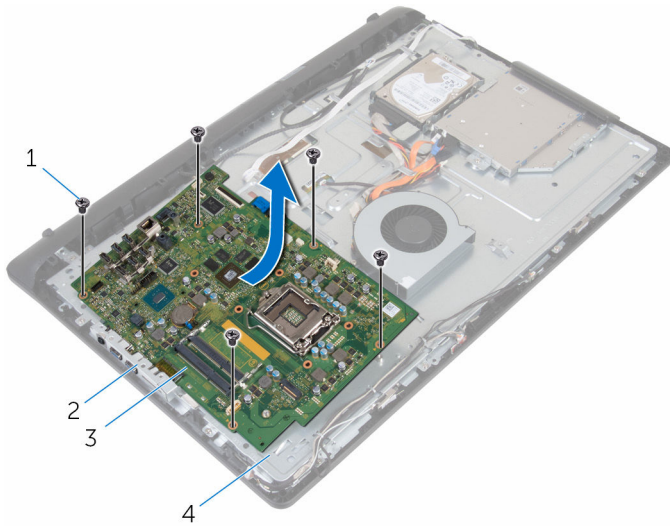

1 Schrauben (5)

3 Systemplatine

2 Aussparungen

4 mittlere Abdeckung

Wiedereinbauen der Systemplatine



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.



ANMERKUNG: Die Service-Tag-Nummer Ihres Computers ist in der Systemplatine gespeichert. Sie müssen die Service-Tag-Nummer im BIOS-Setup-Programm eingeben, nachdem Sie die Systemplatine wieder eingebaut haben.



ANMERKUNG: Durch das Wiedereinbauen der Systemplatine werden alle unter Verwendung des BIOS-Setup-Programms vorgenommenen Änderungen im BIOS rückgängig gemacht. Sie müssen die gewünschten Änderungen erneut vornehmen, nachdem Sie die Systemplatine wieder eingebaut haben.

Vorgehensweise



VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel unter der Systemplatine befinden.

- 1 Schieben Sie die Anschlüsse auf der Systemplatine in die Steckplätze auf der mittleren Abdeckung und setzen Sie die Systemplatine auf die mittlere Abdeckung.
- 2 Richten Sie die Schraubenbohrungen auf der Systemplatine an den Schraubenbohrungen an der mittleren Abdeckung aus.
- 3 Bringen Sie die Schrauben wieder an, mit denen die Systemplatine an der mittleren Abdeckung befestigt ist.
- 4 Schließen Sie das Kabel für die Hintergrundbeleuchtung an der Systemplatine an.

- 5 Schieben Sie die Kontrolltastenplatine und die Bildschirmkabel in die entsprechenden Anschlüsse an der Systemplatine und schließen Sie die Riegel, um die Kabel zu sichern.
- 6 Schließen Sie die Kabel für Lautsprecher, Touchscreen-Platine, Datenkabel für Festplattenlaufwerk und optisches Laufwerk, Stromkabel für Festplattenlaufwerk und optisches Laufwerk, Lüfter, Mikrofon- und Kamerakabel an der Systemplatine an.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Setzen Sie die [Speichermodule](#) wieder ein.
- 2 Setzen Sie die [Wireless-Karte](#) wieder ein.
- 3 Setzen Sie den [Kühlkörper](#) wieder ein.
- 4 Bauen Sie den [Prozessor](#) ein.
- 5 Bringen Sie die [VESA-Halterung](#) wieder an.
- 6 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 7 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen der VESA-Halterung



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).

Vorgehensweise

- 1 Beachten Sie die Verlegung des Lautsprecherkabels an der VESA-Halterung und nehmen Sie es aus den Kabelführungen heraus.
- 2 Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die VESA-Halterung an der mittleren Abdeckung befestigt ist.

- 3** Heben Sie die VESA-Halterung von der mittleren Abdeckung ab.

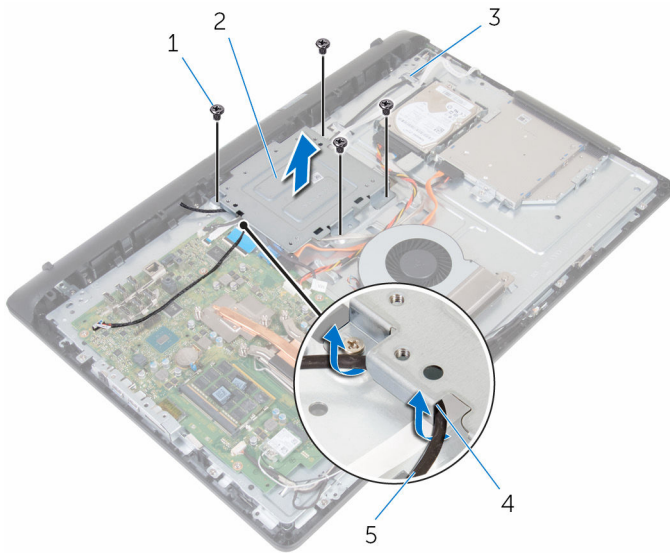

- | | | | |
|---|--------------------|---|----------------|
| 1 | Schrauben (4) | 2 | VESA-Halterung |
| 3 | mittlere Abdeckung | 4 | Kabelführungen |
| 5 | Lautsprecherkabel | | |

Austauschen der VESA-Halterung



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Schraubenbohrungen auf der VESA-Halterung an den Schraubenbohrungen auf dem mittleren Rahmen aus.
- 2 Bringen Sie die Schrauben wieder an, mit denen die VESA-Halterung am mittleren Rahmen befestigt ist.
- 3 Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabelführungen der VESA-Halterung.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen der Lautsprecherabdeckung



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).

Vorgehensweise

- 1 Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Lautsprecherabdeckung an der mittleren Abdeckung befestigt ist.
- 2 Hebeln Sie mit Ihren Fingerspitzen die Lautsprecherabdeckung von der mittleren Abdeckung ab.

- 3** Heben Sie den Lautsprecher von der Bildschirmbaugruppe ab.

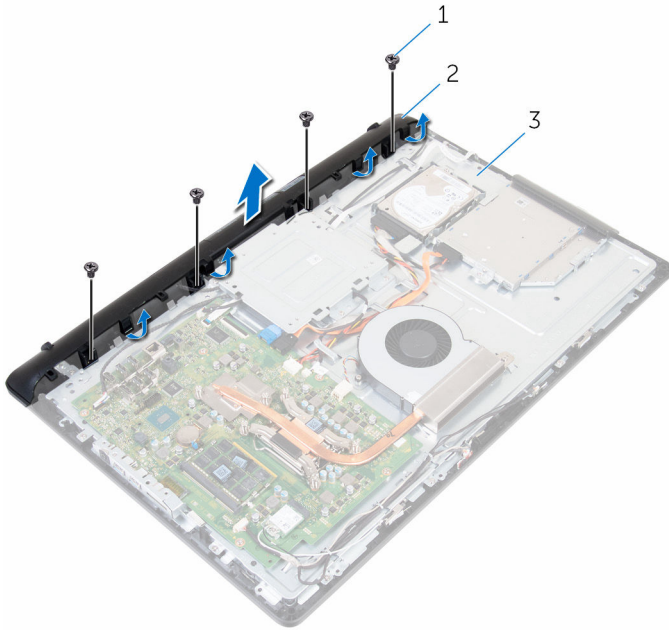

1 Schrauben (4)

2 Lautsprecherabdeckung

3 mittlere Abdeckung

Austauschen der Lautsprecherabdeckung



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Schraubenbohrungen in der Lautsprecherabdeckung zu den Schraubenbohrungen in der mittleren Abdeckung aus und lassen Sie die Lautsprecherabdeckung einrasten.
- 2 Bringen Sie die Schrauben wieder an, mit denen die Lautsprecherabdeckung an der mittleren Abdeckung befestigt ist.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen der Lautsprecher



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).
- 3 Entfernen Sie die [Lautsprecherabdeckung](#).

Vorgehensweise

- 1 Trennen Sie das Lautsprecherkabel von der Systemplatine.
- 2 Entfernen Sie das Lautsprecherkabel aus der Kabelführung der VESA-Halterung.
- 3 Beachten Sie die Lautsprecherkabelführung auf der Bildschirmblende, und entfernen Sie das Kabel aus den Kabelführungen.

- 4 Heben Sie die Lautsprecher zusammen mit dem Lautsprecherkabel von der Bildschirmereinheit ab.

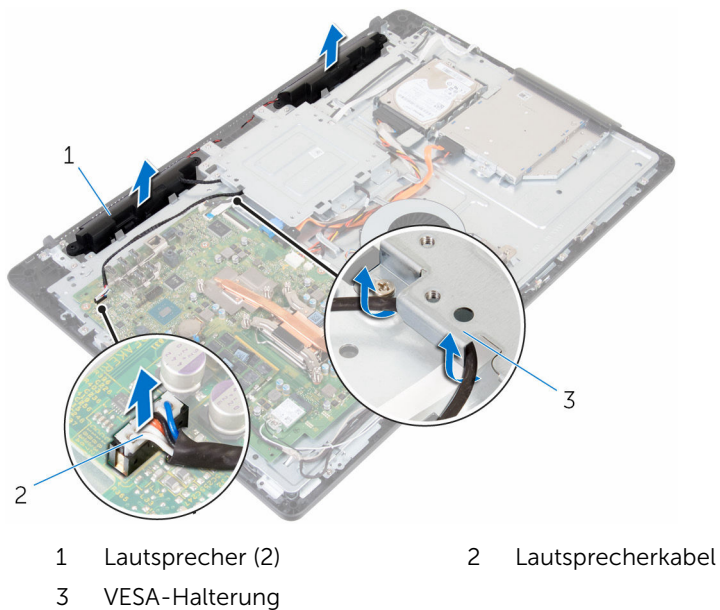

Wiedereinbauen der Lautsprecher



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise

- 1 Platzieren Sie die Lautsprecher mithilfe der Führungsstifte auf der Bildschirmereinheit.
- 2 Führen Sie das Kamerakabel durch die Kabelführungen an der Bildschirmblende.
- 3 Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die VESA-Halterung.
- 4 Schließen Sie das Lautsprecherkabel an die Systemplatine an.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [Lautsprecherabdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 3 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Ausbauen der Kontrolltastenplatine



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).

Vorgehensweise

- 1 Bewegen Sie die Sicherungsklammer weg von der Kontrolltastenplatine und heben Sie die Platine aus dem Steckplatz auf der Bildschirmblende heraus.

- 2** Öffnen Sie den Riegel und ziehen Sie das Kabel der Kontrolltastenplatine von der Kontrolltastenplatine ab.

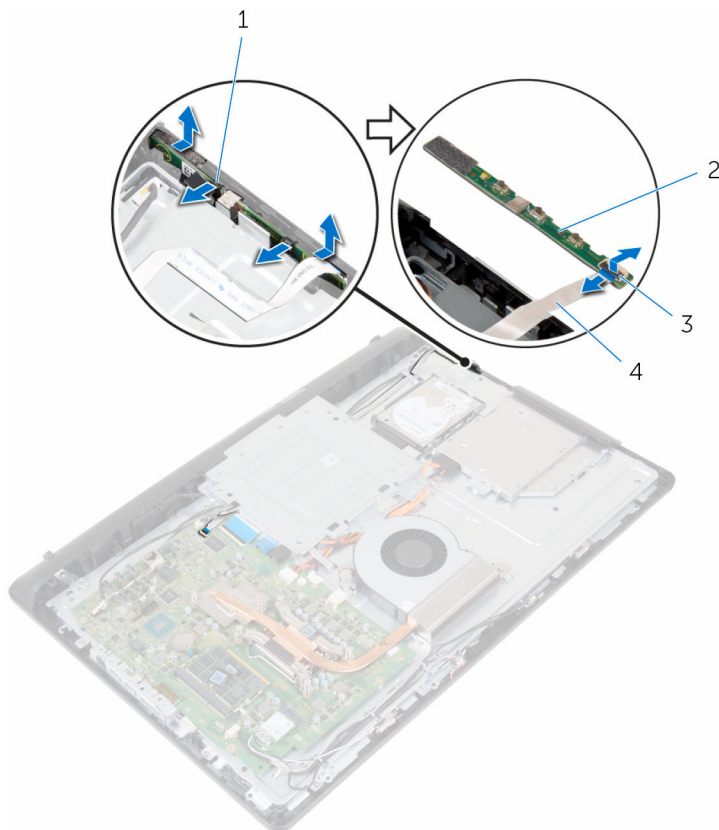

- 1 Sicherungsklammern (2)
3 Freigabehebel

- 2 Kontrolltastenplatine
4 Kabel der Kontrolltastenplatine

Austauschen der Kontrolltastenplatine



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Schaltflächen auf der Kontrolltastenplatine mit den Tasten auf der Bildschirmblende aus.
- 2 Schieben Sie das Kabel der Kontrolltastenplatine in den Anschluss der Kontrolltastenplatine und schließen Sie den Riegel, um das Kabel zu sichern.
- 3 Schieben Sie die Kontrolltastenplatine in den Schlitz in der Bildschirmblende, bis die Sicherungsklammern einrasten.
- 4 Führen Sie das Kabel der Kontrolltastenplatine durch die Kabelführungen und befestigen Sie es an der Grundplatte der mittleren Abdeckung.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen der mittleren Abdeckung



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).
- 3 Entfernen Sie das [optische Laufwerk](#).
- 4 Entfernen Sie die [Festplatte](#).
- 5 Entfernen Sie die [Wireless-Karte](#).
- 6 Entfernen Sie den [Kühlkörper](#).
- 7 Entfernen Sie den [Lüfter](#).
- 8 Entfernen Sie die [Systemplatine](#).
- 9 Entfernen Sie die [VESA-Halterung](#).
- 10 Entfernen Sie die [Lautsprecherabdeckung](#).

Vorgehensweise


- 1 Achten Sie auf die Kabelwege von Antenne, Kamera, Mikrofon, Touchscreenplatine, optischem Laufwerk und Festplattenlaufwerk, und entfernen Sie die Kabel aus den Kabelführungen der mittleren Abdeckung.
- 2 Trennen Sie die Kabel der Touchscreenplatine und der Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung vom Bildschirm.

- 3** Lösen Sie das Kabel der Kontrolltastenplatine von der mittleren Abdeckung.

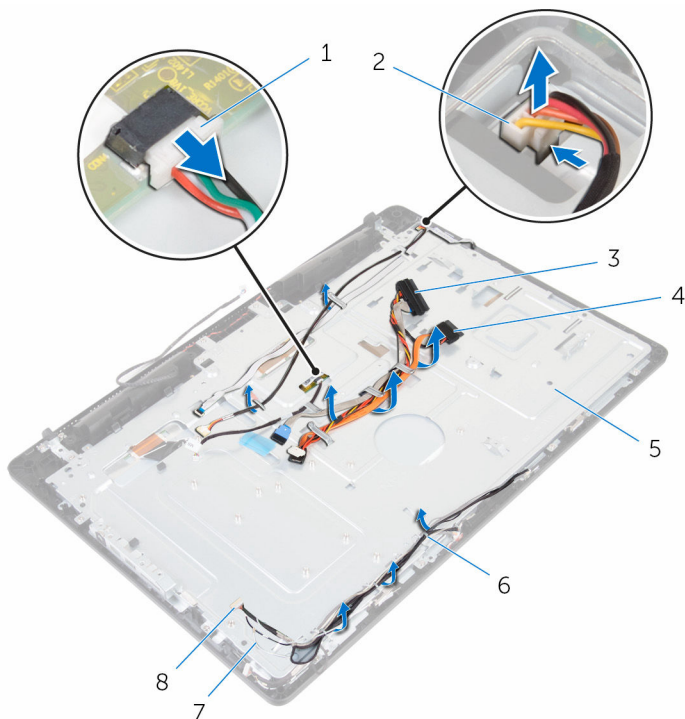

- | | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| 1 | Kabel der Touchscreenplatine | 2 | Kabel der Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung |
| 3 | Festplattenlaufwerk kabel | 4 | Kabel des optischen Laufwerks |
| 5 | mittlere Abdeckung | 6 | Kabelführungen |
| 7 | Antennenkabel (2) | 8 | Kamera- und Mikrofonkabel |


- 4 Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die mittlere Abdeckung an der Bildschirmbaugruppe befestigt ist.

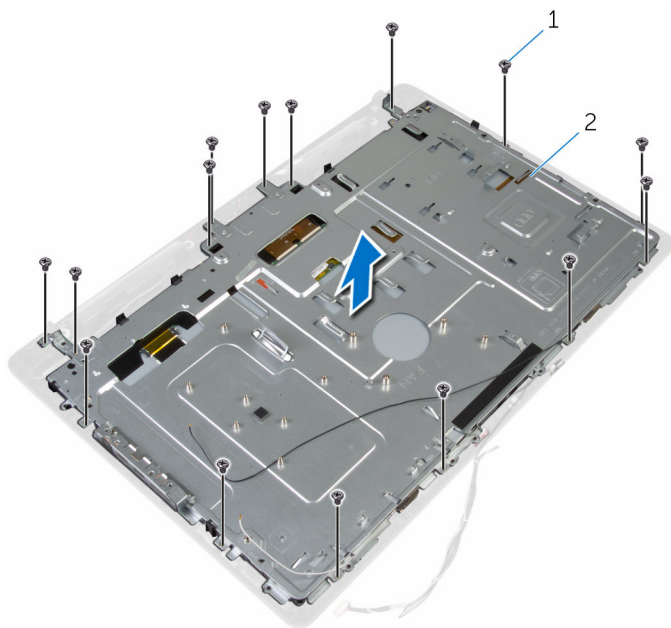

1 Schrauben (16)

2 Bildschirmbaugruppe

- 5** Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die mittlere Abdeckung am Bildschirm befestigt ist.

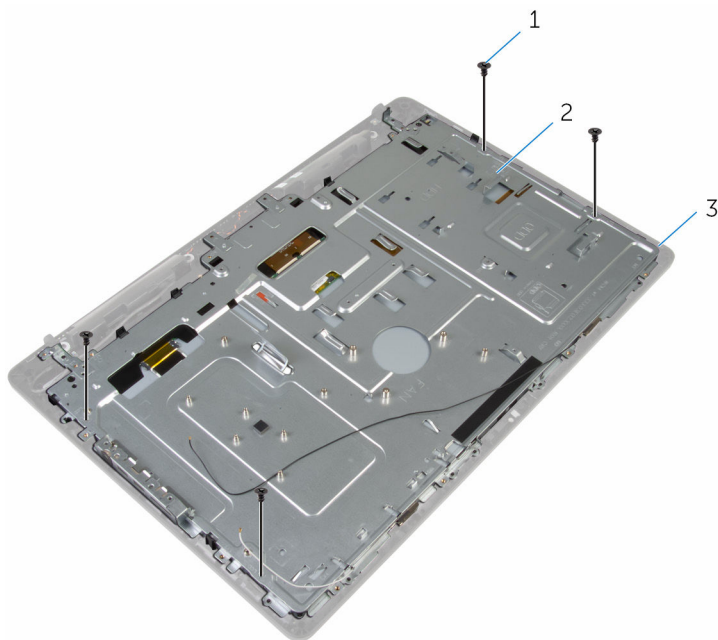


1 Schrauben (4)

2 Bildschirmbaugruppe

- 6** Lösen Sie die mittlere Abdeckung aus den Halterungen auf der Bildschirmbaugruppe.
- 7** Schieben Sie das Bildschirmkabel durch den Schlitz in der Bildschirmbaugruppe.

- 8** Heben Sie die mittlere Abdeckung von der Bildschirmbaugruppe ab.

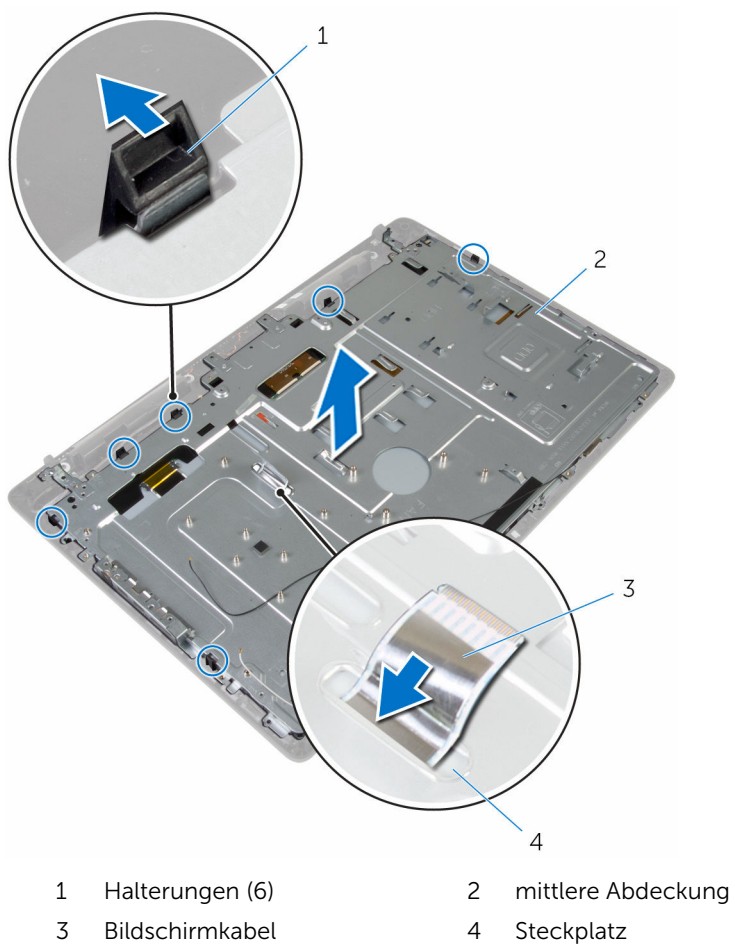

Wiedereinbauen der mittleren Abdeckung



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise



VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel unter der mittleren Abdeckung befinden.

- 1 Richten Sie die Steckplätze der mittleren Abdeckung an den Laschen an der Bildschirmereinheit aus.
- 2 Schieben Sie das Bildschirmkabel durch den Schlitz in der mittleren Abdeckung.
- 3 Positionieren Sie die mittlere Abdeckung auf der Bildschirmbaugruppe und drücken Sie, bis die Laschen einrasten.
- 4 Bringen Sie die Schrauben wieder an, mit denen die mittlere Abdeckung an der Bildschirmereinheit befestigt ist.
- 5 Führen Sie die Kabel von Antenne, Kamera, Mikrofon, Touchscreenplatine, optischem Laufwerk und Festplattenlaufwerk durch die Kabelführungen der mittleren Abdeckung.
- 6 Befestigen Sie das Kabel der Kontrolltastenplatine an der mittleren Abdeckung.
- 7 Schließen Sie die Kabel von Touchscreenplatine und Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung am Bildschirm an.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [Lautsprecherabdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie die [VESA-Halterung](#) wieder an.
- 3 Bauen Sie die [Systemplatine](#) wieder ein.
- 4 Setzen Sie den [Lüfter wieder ein](#).
- 5 Setzen Sie den [Kühlkörper](#) wieder ein.
- 6 Setzen Sie die [Wireless-Karte](#) wieder ein.
- 7 Setzen Sie die [Festplatte](#) wieder ein.
- 8 Bauen Sie das [optische Laufwerk](#) wieder ein.
- 9 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 10 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen der Gummifüße



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).
- 3 Entfernen Sie das [optische Laufwerk](#).
- 4 Entfernen Sie die [Festplatte](#).
- 5 Entfernen Sie die [Wireless-Karte](#).
- 6 Entfernen Sie den [Kühlkörper](#).
- 7 Entfernen Sie den [Lüfter](#).
- 8 Entfernen Sie die [Systemplatine](#).
- 9 Entfernen Sie die [VESA-Halterung](#).
- 10 Entfernen Sie die [Lautsprecherabdeckung](#).
- 11 Entfernen Sie die [mittlere Abdeckung](#).

Vorgehensweise

- 1 Entfernen Sie die Schraube, mit der der Gummifuß an der Bildschirmbaugruppe befestigt ist.

- 2** Heben Sie den Gummifuß von der Bildschirmblende ab.

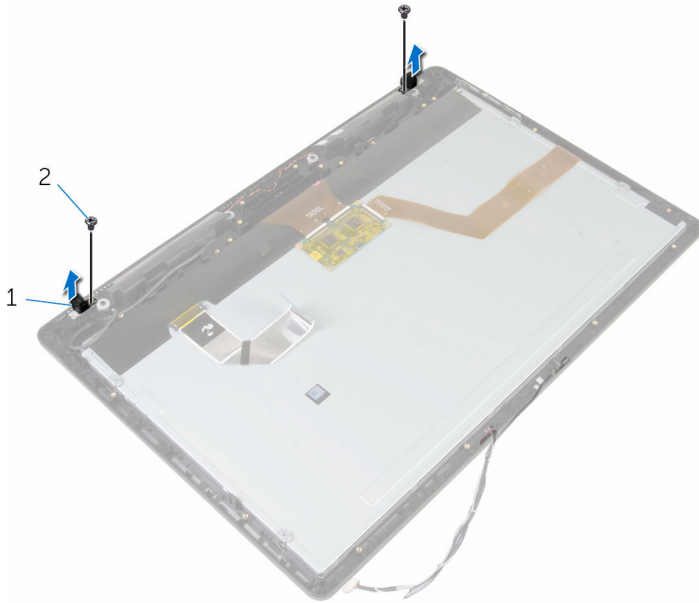

1 Gummifüße (2)

2 Schrauben (2)

3 Bildschirmbaugruppe

Einbauen der Gummifüße



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise

- 1 Richten Sie die Schraubenbohrungen am Gummifuß mit den Schraubenbohrungen an der Bildschirmblende aus.
- 2 Bringen Sie die Schraube wieder an, mit der der Gummifuß an der Bildschirmbaugruppe befestigt ist.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [mittlere Abdeckung](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie die [Lautsprecherabdeckung](#) wieder an.
- 3 Bringen Sie die [VESA-Halterung](#) wieder an.
- 4 Bauen Sie die [Systemplatine](#) wieder ein.
- 5 Setzen Sie den [Lüfter wieder ein](#).
- 6 Setzen Sie den [Kühlkörper](#) wieder ein.
- 7 Setzen Sie die [Wireless-Karte](#) wieder ein.
- 8 Setzen Sie die [Festplatte](#) wieder ein.
- 9 Bauen Sie das [optische Laufwerk](#) wieder ein.
- 10 Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 11 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Entfernen der Bildschirmbaugruppe




WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).
- 3 Entfernen Sie das [optische Laufwerk](#).
- 4 Entfernen Sie die [Festplatte](#).
- 5 Entfernen Sie die [Wireless-Karte](#).
- 6 Entfernen Sie den [Kühlkörper](#).
- 7 Entfernen Sie den [Lüfter](#).
- 8 Entfernen Sie das [Mikrofon](#).
- 9 Befolgen Sie das Verfahren von Schritt 1 bis Schritt 4 im Abschnitt „[Entfernen der Kamera](#)“.
- 10 Entfernen Sie die [Systemplatine](#).
- 11 Entfernen Sie die [VESA-Halterung](#).
- 12 Entfernen Sie die [Lautsprecherabdeckung](#).
- 13 Entfernen Sie die [Lautsprecher](#).
- 14 Entfernen Sie die [Bedienfeldplatine](#).
- 15 Entfernen Sie die [mittlere Abdeckung](#).
- 16 Bauen Sie die [Gummifüße](#) ab.

Vorgehensweise

Nachdem die Schritte unter „Voraussetzungen“ ausgeführt wurden, fehlt nur noch die Bildschirmbaugruppe.

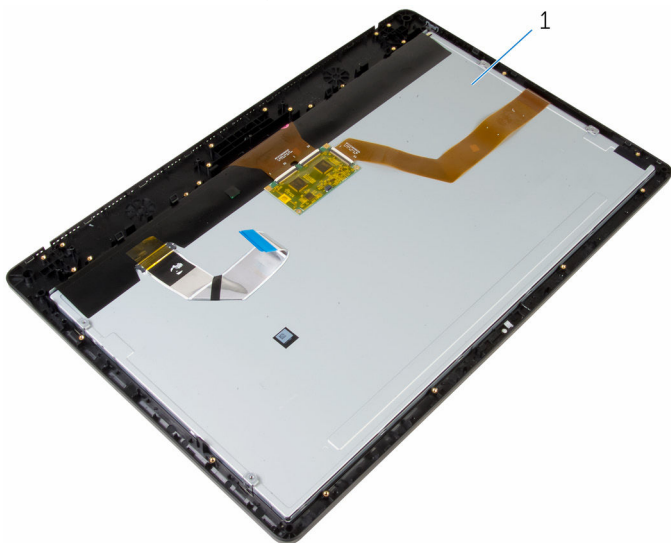

1 Bildschirmbaugruppe

Wiedereinsetzen der Bildschirmbaugruppe



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Vorgehensweise

Legen Sie die Bildschirmseinheit auf eine ebene Oberfläche.

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1 Bringen Sie die [Gummifüße](#) wieder an.
- 2 Bringen Sie die [mittlere Abdeckung](#) wieder an.
- 3 Bauen Sie die [Kontrolltastenplatine](#) wieder ein.
- 4 Bauen Sie die [Lautsprecher](#) wieder ein.
- 5 Bringen Sie die [Lautsprecherabdeckung](#) wieder an.
- 6 Bringen Sie die [VESA-Halterung](#) wieder an.
- 7 Bauen Sie die [Systemplatine](#) wieder ein.
- 8 Führen Sie das Verfahren von Schritt 2 bis Schritt 5 im Abschnitt [„Austauschen der Kamera“](#) aus.
- 9 Bauen Sie das [Mikrofon](#) wieder ein.
- 10 Setzen Sie den [Lüfter wieder ein](#).
- 11 Setzen Sie den [Kühlkörper](#) wieder ein.
- 12 Setzen Sie die [Wireless-Karte](#) wieder ein.
- 13 Setzen Sie die [Festplatte](#) wieder ein.

- 14** Bauen Sie das [optische Laufwerk](#) wieder ein.
- 15** Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 16** Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Löschen vergessener Kennwörter



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.


Vorgehensweise

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).
- 3 Machen Sie den Kennwort-Jumper auf der Systemplatine ausfindig.



ANMERKUNG: Weitere Informationen zur Position der Jumper finden Sie unter „[Komponenten der Systemplatine](#)“.

- 4** Entfernen Sie den Jumper-Stecker vom Kennwort-Jumper.

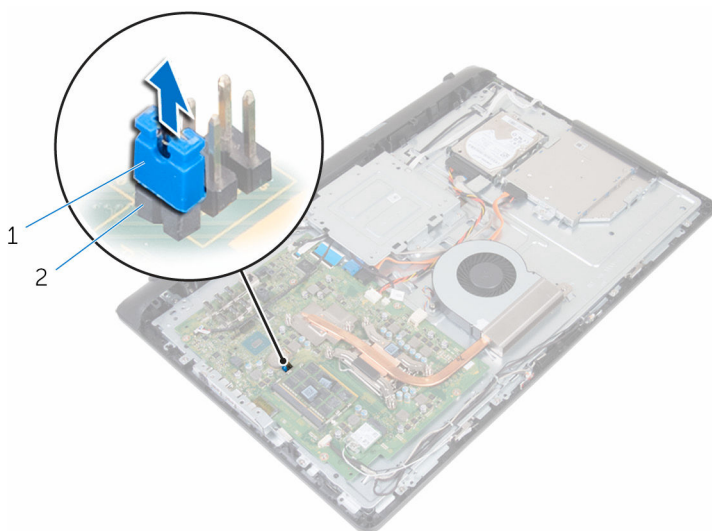


1 Jumper-Stecker

2 Kennwort-Jumper

- 5** Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
6 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.
7 Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis das Betriebssystem vollständig geladen wurde.
8 Schalten Sie den Computer aus.
9 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
10 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).

- 11** Setzen Sie den Kennwort-Jumper-Stecker wieder auf den Kennwort-Jumper.

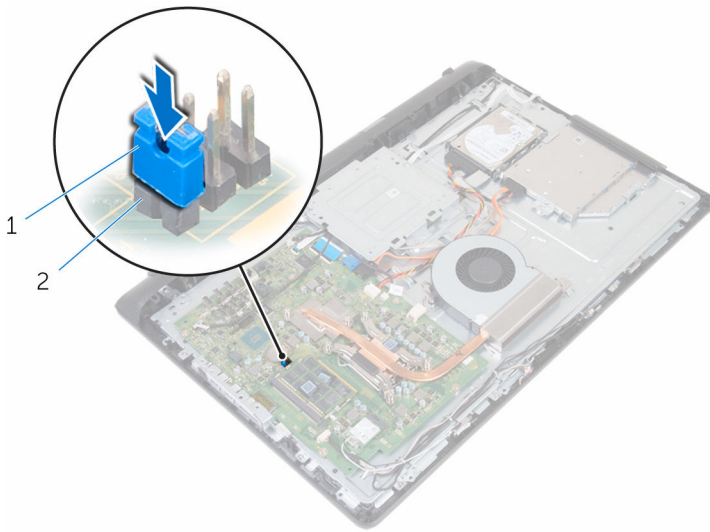

1 Jumper-Stecker

2 Kennwort-Jumper

- 12** Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
- 13** Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Löschen von CMOS-Einstellungen



WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Innern des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen unter [Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers befolgen Sie die Anweisungen unter [Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers](#). Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Website zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unter www.dell.com/regulatory_compliance.

Voraussetzungen

- 1 Entfernen Sie den [Standrahmen](#).
- 2 Entfernen Sie die [rückseitige Abdeckung](#).

Vorgehensweise


- 1 Identifizieren Sie den CMOS-Jumper auf der Hauptplatine.



ANMERKUNG: Weitere Informationen zur Position der Jumper finden Sie unter „[Komponenten der Systemplatine](#)“.

- 2 Entfernen Sie den Jumper-Stecker vom Kennwort-Jumper und setzen Sie ihn auf den CMOS-Jumper.

- 3** Entfernen Sie den Jumper-Stecker vom CMOS-Jumper und bringen Sie ihn wieder auf dem Kennwort-Jumper an.

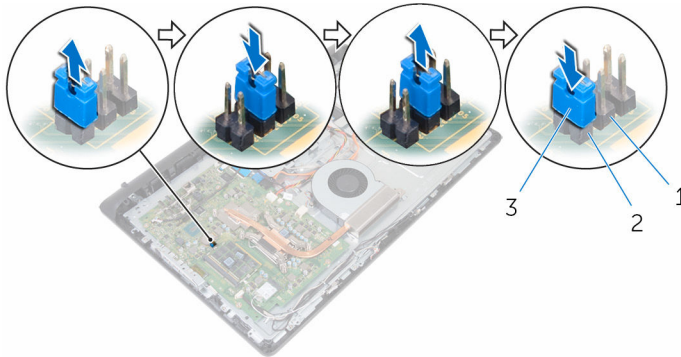

- 1 CMOS-Jumper
3 Jumper-Stecker

- 2 Kennwort-Jumper

Voraussetzungen nach der Arbeit am Computer

- 1** Bringen Sie die [rückseitige Abdeckung](#) wieder an.
2 Bringen Sie den [Standrahmen](#) wieder an.

Aktualisieren des BIOS

Sie müssen evtl. das BIOS aktualisieren, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist oder die Systemplatine ausgetauscht wurde. So aktualisieren Sie das BIOS:

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Rufen Sie die Website **www.dell.com/support** auf.
- 3 Klicken Sie auf **Produktsupport**, geben Sie die Service-Tag-Nummer Ihres Computers ein und klicken Sie auf **Senden**.
 **ANMERKUNG:** Wenn Sie keine Service-Tag-Nummer haben, verwenden Sie die automatische Erkennungsfunktion oder suchen Sie manuell nach Ihrem Computermodell.
- 4 Klicken Sie auf **Drivers & Downloads** (Treiber & Downloads).
- 5 Wählen Sie das Betriebssystem aus, das auf Ihrem Computer installiert ist.
- 6 Führen Sie auf der Seite einen Bildlauf nach unten durch und erweitern Sie **BIOS**.
- 7 Klicken Sie auf **Download File** (Datei herunterladen), um die aktuellste BIOS-Version für Ihren Computer herunterzuladen.
- 8 Speichern Sie die Datei und navigieren Sie nach Abschluss des Downloads zum Ordner, in dem Sie die BIOS-Aktualisierungsdatei gespeichert haben.
- 9 Doppelklicken Sie auf das Dateisymbol der BIOS-Aktualisierungsdatei und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell

Selbsthilfe-Ressourcen

Mithilfe dieser Selbsthilfe-Ressourcen erhalten Sie Informationen und Hilfe zu Dell-Produkten:

Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Dell

www.dell.com

Windows 8.1 und Windows 10

Anwendung Dell Help & Support (Dell Hilfe und Support)



Windows 10

Erste Schritte-Anwendung



Windows 8.1

Hilfe und Tipps-Anwendung



Zugriff auf die Hilfe in Windows 8, Windows 8.1, und Windows 10

Geben Sie in der Windows-Suche **Hilfe und Support** ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Aufrufen der Hilfe in Windows 7

Klicken Sie auf **Start** → **Hilfe und Support**.

Onlinehilfe für Betriebssystem

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informationen zur Behebung von Störungen, Benutzerhandbücher, Installationsanweisungen, technische Daten, Technische Hilfeblogs, Treiber und Software-Updates usw.

www.dell.com/support

Erfahren Sie mehr über das Betriebssystem, die Einrichtung und Verwendung des Computers, Datensicherung, Diagnose und so weiter.

Siehe *Ich und mein Dell* unter **www.dell.com/support/manuals**.

Kontaktaufnahme mit Dell

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell für den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst erhalten Sie unter **www.dell.com/contactdell**.



ANMERKUNG: Die Verfügbarkeit ist je nach Land und Produkt unterschiedlich, und bestimmte Dienstleistungen sind in Ihrer Region eventuell nicht verfügbar.



ANMERKUNG: Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell-Produktkatalog finden.