

Inspiron 27 7000

Ρύθμιση και προδιαγραφές

Μοντέλο υπολογιστή: **Inspiron 27-7775**
Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς:
W16C
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς:
W16C001



Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν υλική ζημιά και απλός ή θανάσιμος τραυματισμός.

Πνευματικά δικαιώματα © 2017 της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι ονομασίες Dell, EMC και άλλα συναφή εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

2017 - 05

Αναθ. A00

Πίνακας περιεχομένων

Ρύθμιση του υπολογιστή σας.....	5
Όψεις.....	9
Επάνω πλευρά.....	9
Μπροστινή πλευρά.....	9
Αριστερή πλευρά.....	10
Κάτω πλευρά.....	11
Πίσω πλευρά.....	12
Πίσω πλαίσιο.....	13
Κλίση.....	15
Προδιαγραφές.....	16
Διαστάσεις και βάρος.....	16
Πληροφορίες συστήματος.....	16
Μνήμη.....	17
Θύρες και σύνδεσμοι.....	17
Επικοινωνίες.....	18
Ήχος.....	18
Αποθήκευση.....	18
Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων.....	19
Κάμερα.....	19
Κάρτα γραφικών.....	19
Βάση στήριξης.....	20
Προσαρμογέας ισχύος.....	20
Οθόνη.....	20
Περιβάλλον υπολογιστή.....	21


Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell.....	23
Πόροι αυτοβοήθειας.....	23
Επικοινωνία με την Dell.....	24




Ρύθμιση του υπολογιστή σας

1 Ρυθμίστε τη βάση στήριξης.


a) Σηκώστε τον ανυψωτήρα της βάσης στήριξης.

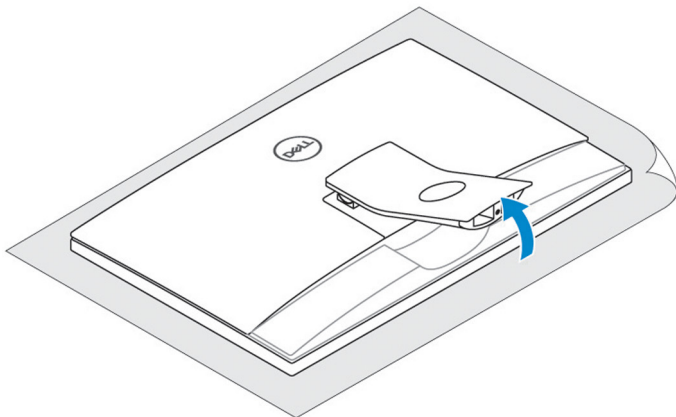


b) Προσαρτήστε τη βάση.

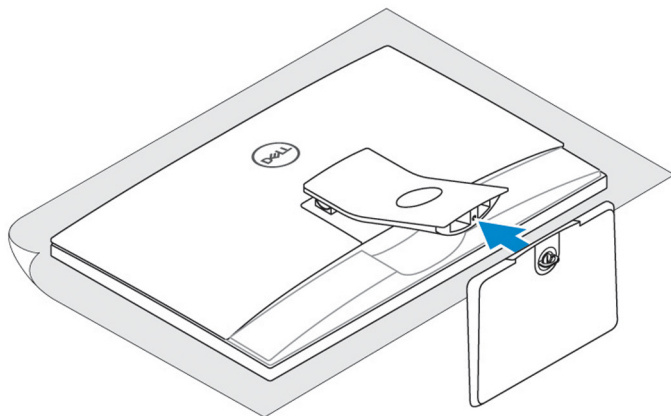


c) Σφίξτε τη μη αποσπώμενη βίδα για να στερεώσετε τη βάση στον ανυψωτήρα της βάσης στήριξης.

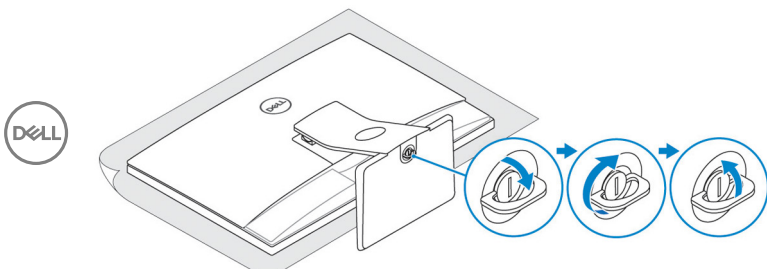

- 2 Ρυθμίστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε μαζί με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.
- 3 Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Περάστε το καλώδιο του προσαρμογέα ισχύος μέσα από τον οδηγό δρομολόγησης επάνω στη βάση στήριξης, για να αποφευχθεί πιθανή ζημιά στον προσαρμογέα.

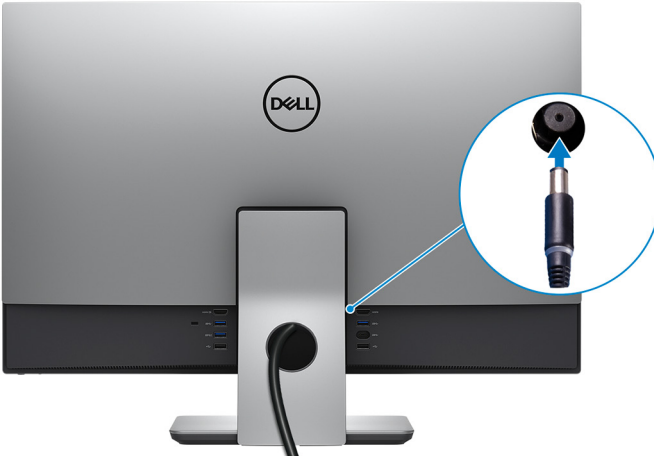


- 4 Πιέστε το κουμπί λειτουργίας.




5 Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος.

Για Windows:

- a) Συνδεθείτε σε δίκτυο.

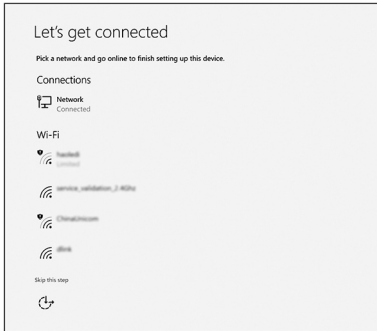

- b) Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό.

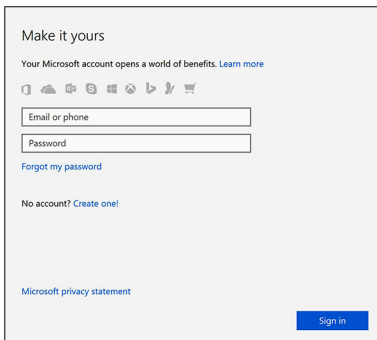

Για Ubuntu:

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.

6 Εξερευνήστε πόρους της Dell στην επιφάνεια εργασίας σας.


Πίνακας 1. Εντοπισμός των εφαρμογών της Dell



Δήλωση του υπολογιστή σας



Βοήθεια & υποστήριξη της Dell

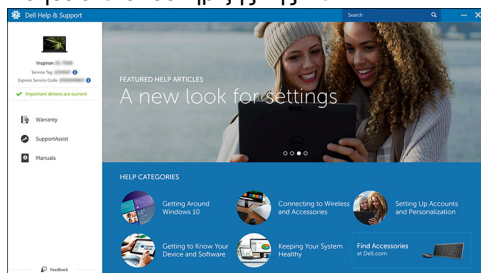

SupportAssist — Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Όψεις

Επάνω πλευρά



1 Μικρόφωνα συστοιχίας (4)

Παρέχουν ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση, φωνητικές κλήσεις και ούτω καθεξής.

Μπροστινή πλευρά



1 Εκπομποί υπέρυθρων (2)

Εκπέμπει υπέρυθρο φως που δίνει στην κάμερα υπέρυθρων τη δυνατότητα να ανιχνεύσει το βάθος και να εντοπίσει την κίνηση.

2 Λυχνία κατάστασης κάμερας

Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η κάμερα.



3 **Κάμερα**

Σας δίνει τη δυνατότητα βιντεοσυνομιλίας, καταγραφής φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο.

4 **Κάμερα υπερύθρων**

Η δυνατότητα της κάμερας για ανίχνευση του βάρους βελτιώνει την ασφάλεια όταν συνδυάζεται με το σύστημα Windows Hello για την επαλήθευση προσώπων.

Αριστερή πλευρά




1 **Υποδοχή κάρτας SD**


Χρησιμεύει για την ανάγνωση και την εγγραφή στην κάρτα SD.

2 **Θύρα USB 3.1ης γενιάς με PowerShare**

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές.

Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps. Η δυνατότητα PowerShare σας επιτρέπει να φορτίσετε τις συσκευές USB που διαθέτετε ακόμη και όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αδρανοποίησης, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα ισχύος για να φορτίσετε τις συσκευές σας χρησιμοποιώντας τη θύρα PowerShare. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μη φορτίζονται όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή για να φορτίσετε τη συσκευή.

3 Θύρα κεφαλοσυσκευής

Συνδέστε ακουστικό ή κεφαλοσυσκευή (σύνθετη συσκευή ακουστικού και μικροφώνου).

Κάτω πλευρά

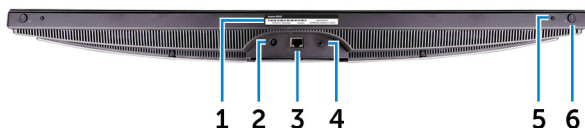

1 Ετικέτα εξυπηρέτησης

Η ετικέτα εξυπηρέτησης είναι ένα μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό που δίνει στους τεχνικούς συντήρησης της Dell τη δυνατότητα να εξακριβώνουν τα εξαρτήματα του υλισμικού στον υπολογιστή σας και να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες για την εγγύηση.

2 Θύρα προσαρμογέα ισχύος

Συνδέστε προσαρμογέα ισχύος για να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα ο υπολογιστής σας.

3 Θύρα δικτύου (με λυχνίες)

Συνδέστε καλώδιο Ethernet (RJ45) από δρομολογητή ή ευρυζωνικό μόντεμ για πρόσβαση σε δίκτυο ή στο Ίντερνετ.

Οι δύο λυχνίες δίπλα στον σύνδεσμο υποδεικνύουν την κατάσταση της συνδετικότητας και τη δραστηριότητα του δικτύου.

4 Θύρα εξόδου ήχου

Συνδέστε συσκευές εξόδου ήχου όπως ηχεία, ενισχυτές και ούτω καθεξής.



5 Κουμπί επιλογής πηγής εισόδου

Πιέστε το για να επιλέξετε την πηγή εισόδου βίντεο.

6 Κουμπί λειτουργίας

Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή αν είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.


Πιέστε το για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένος.

Πιέστε το παρατεταμένα επί 4 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού λειτουργίας με τη δυνατότητα Power Options (Επιλογές παροχής ενέργειας). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.

Πίσω πλευρά

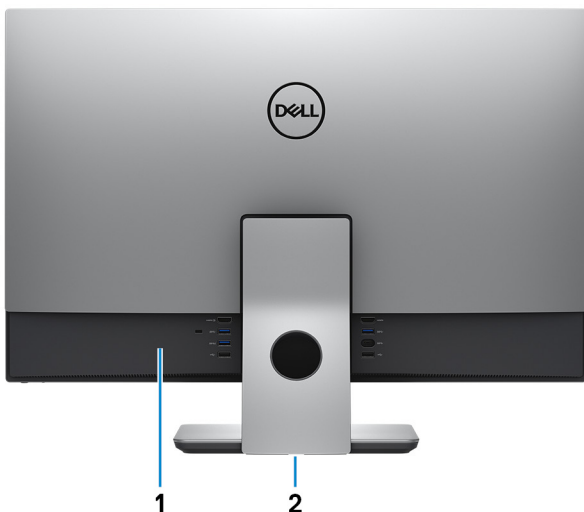

1 Πίσω πλαίσιο

Συνδέστε συσκευές USB, ήχου, βίντεο και άλλου τύπου.

2 Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων

Περιέχει πληροφορίες που αφορούν τις κανονιστικές διατάξεις για τον υπολογιστή σας.

Πίσω πλαίσιο



1 Θύρα εισόδου HDMI

Συνδέστε κονσόλα παιχνιδιών, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή άλλες συσκευές με ικανότητα εξόδου HDMI.

2 Θύρα USB 3.1 1ης γενιάς

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps.

3 Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας (για κλειδαριές Kensington)

Συνδέστε καλώδιο ασφαλείας προς αποφυγή ανεξουσιοδοτητής μετακίνησης του υπολογιστή σας.

4 Θύρα USB 3.1 1ης γενιάς με PowerShare

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές.

Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps. Η δυνατότητα PowerShare σας επιτρέπει να φορτίσετε τις συσκευές USB που διαθέτετε ακόμη και όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αδρανοποίησης, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα ισχύος για να φορτίσετε τις συσκευές σας χρησιμοποιώντας τη θύρα PowerShare. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μη φορτίζονται όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή για να φορτίσετε τη συσκευή.

5 **Θύρα USB 2.0**

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps.

6 **Θύρα USB 2.0**

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps.

7 **Θύρα USB 3.1 1ης γενιάς (Type-C)**

Συνδέστε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η θύρα δεν υποστηρίζει ροή βίντεο/ήχου.

8 **Θύρα USB 3.1 1ης γενιάς**

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps.

9 **Θύρα εξόδου HDMI**

Συνδέστε τηλεόραση ή κάποια άλλη συσκευή με ικανότητα εισόδου HDMI. Παρέχει έξοδο βίντεο και ήχου.

Κλίση



Προδιαγραφές

Διαστάσεις και βάρος

Πίνακας 2. Διαστάσεις και βάρος

Ύψος	394,10 χιλιοστά (15,52 ίντσες)
Πλάτος	613,80 χιλιοστά (24,17 ίντσες)
Βάθος	53 χιλιοστά (2,09 ίντσες)
Βάρος (μέγιστο)	10,15 κιλά (22,38 λίβρες)
Βάρος (ελάχιστο)	10,10 κιλά (22,27 λίβρες)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος του υπολογιστή σας ποικίλλει και εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε και την κατασκευαστική μεταβλητότητα.

Πληροφορίες συστήματος

Πίνακας 3. Πληροφορίες συστήματος

Μοντέλο υπολογιστή	Inspiron 27-7775
Επεξεργαστής	<ul style="list-style-type: none">• AMD RYZEN 7 1700• AMD RYZEN 5 1400• AMD RYZEN 3 1200
Πλινθιοσύνολο (Chipset) συστήματος	AMD Promontory 2 B350

Μνήμη

Πίνακας 4. Προδιαγραφές μνήμης

Υποδοχές	Δύο υποδοχές SODIMM
Τύπος	DDR4
Ταχύτητα	2.400 MHz
Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις	8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB και 32 GB

Θύρες και σύνδεσμοι

Πίνακας 5. Προδιαγραφές θυρών και συνδέσμων

Εξωτερικά:

Δίκτυο	Μία θύρα RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none">· Μία θύρα USB 3.1 1ης γενιάς Type-C· Δύο θύρες USB 3.1 1ης γενιάς· Δύο θύρες USB 3.1 1ης γενιάς με PowerShare· Δύο θύρες USB 2.0
Ήχος/Βίντεο	<ul style="list-style-type: none">· Μία θύρα κεφαλοσυσκευής· Μία θύρα γραμμής εξόδου ήχου· Μία θύρα εξόδου HDMI· Μία θύρα εισόδου HDMI

Πίνακας 6. Προδιαγραφές θυρών και συνδέσμων

Εσωτερικά:

Κάρτα M.2	Μία υποδοχή M.2 για κάρτα SSD
-----------	-------------------------------



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πίνακας 7. Προδιαγραφές επικοινωνίας

Ethernet	Ελεγκτής Ethernet 10/100/1.000 Mbps, ενσωματωμένος στην πλακέτα συστήματος
Ασύρματη επικοινωνία	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac• Bluetooth 4.1

Ήχος

Πίνακας 8. Προδιαγραφές κάρτας ήχου

Ελεγκτής	<ul style="list-style-type: none">• Realtek ALC3266-CG Waves MaxxAudio Pro• Realtek ALC1309 για το υπογούφερ
Ηχεία	Δύο
Έξοδος ηχείων	10 W
Έξοδος υπογούφερ	5 W
Μικρόφωνο	Μικρόφωνο συστοιχίας
Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης	Μενού προγραμμάτων

Αποθήκευση

Πίνακας 9. Προδιαγραφές μονάδων αποθήκευσης

Διεπαφή	<ul style="list-style-type: none">• SATA 6 Gbps για σκληρό δίσκο• PCIe έως 16 Gbps
Σκληρός δίσκος	Μία μονάδα δίσκου 2,5 ιντσών
Υποστηριζόμενη χωρητικότητα	Έως 1 TB 7.200 rpm
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης	Μία μονάδα δίσκου M.2

Υποστηριζόμενη χωρητικότητα

- Μονάδα SATA 128 GB
- Μονάδα PCIe4 256 GB

Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Πίνακας 10. Προδιαγραφές μονάδας ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Τύπος	Μία υποδοχή 3 σε 1
Υποστηριζόμενες κάρτες	<ul style="list-style-type: none">· Κάρτα SD· Κάρτα SD Extended Capacity (SDXC)· Κάρτα SD High-Capacity (SDHC)

Κάμερα

Πίνακας 11. Προδιαγραφές κάμερας

Ανάλυση	<ul style="list-style-type: none">· Ακίνητη εικόνα: 1.280 x 720 (HD), 0,92 megapixel· Βίντεο: 1.280 x 720 (HD) σε 30 fps (μέγιστη)
Γωνία θέασης διαγωνίως	74,6 μοίρες

Κάρτα γραφικών

Πίνακας 12. Προδιαγραφές κάρτας γραφικών

Ελεγκτής	<ul style="list-style-type: none">· AMD Radeon RX560· AMD Radeon RX580
Μνήμη	<ul style="list-style-type: none">· GDDR5 4 GB· GDDR5 8 GB



Βάση στήριξης

Πίνακας 13. Βάση στήριξης

Ύψος	235,2 χιλιοστά (9,26 ίντσες)
Πλάτος	249,20 χιλιοστά (9,81 ίντσες)
Βάθος	190,10 χιλιοστά (7,48 ίντσες)

Προσαρμογέας ισχύος

Πίνακας 14. Προδιαγραφές προσαρμογέα ισχύος

	180 W	330 W
Ρεύμα εισόδου (μέγιστη)	2,50 A	4,40 A
Ρεύμα εξόδου (συνεχές)	9,23 A	16,90 A
Τάση εισόδου	100 V έως 240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)	
Συχνότητα εισόδου	50 Hz έως 60 Hz	
Ονομαστική τάση εξόδου	19,50 V συνεχούς ρεύματος (DC)	
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας:		
Κατά τη λειτουργία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)	
Αποθήκευση	-40°C έως 70°C (-40°F έως 158°F)	

Οθόνη

Πίνακας 15. Προδιαγραφές οθόνης



	FHD 27 ιντσών	UHD 27 ιντσών
Ανάλυση	1.920 x 1.080	3.840 x 2.160

	FHD 27 ίντσών	UHD 27 ίντσών
(μέγιστη)		
Βήμα εικονοπηφίδων (pixel)	0,3114 χιλιοστά	0,1554 χιλιοστά
Διαστάσεις:		
Ύψος	12,70 χιλιοστά (0,50 ίντσες)	12,80 χιλιοστά (0,50 ίντσες)
Πλάτος	607,10 χιλιοστά (23,90 ίντσες)	608,80 χιλιοστά (23,97 ίντσες)
Διαγώνιος	685 χιλιοστά (27 ίντσες)	686 χιλιοστά (27 ίντσες)
Ρυθμός ανανέωσης	60 Hz	60 Hz
Κουμπιά ρύθμισης	Μενού προγραμμάτων	

Περιβάλλον υπολογιστή

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων: G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985

Πίνακας 16. Περιβάλλον υπολογιστή

	Κατά τη λειτουργία	Αποθήκευση
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	10°C έως 35°C (50°F έως 95°F)	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Σχετική υγρασία (μέγιστη)	20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)	5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
	 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέγιστη θερμοκρασία σημείου δρόσου = 26°C	 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέγιστη θερμοκρασία σημείου δρόσου = 33°C
Δόνηση (μέγιστη)*	0,24 GRMS	1,37 GRMS
Πλήγμα (μέγιστη)	40 G [†]	105 G [‡]



	Κατά τη λειτουργία	Αποθήκευση
Υψόμετρο (μέγιστη)	-15,2 μέτρα έως 3.048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)	-15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)

* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.

† Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου.

‡ Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms ενόσω η κεφαλή του σκληρού δίσκου είναι σταματημένη.

Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell

Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

Πίνακας 17. Πόροι αυτοβοήθειας

Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell

www.dell.com

Εφαρμογή Dell Help & Support (Βοήθεια & υποστήριξη της Dell)



Εφαρμογή Get started (Γρήγορα αποτελέσματα)



Πρόσβαση στη βοήθεια

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση **Help and Support** (Βοήθεια και υποστήριξη) και πιέστε το πλήκτρο **Enter**.

Διαδικτυακή βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήστη, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής.

www.dell.com/support.

Ενημερωθείτε για το λειτουργικό σας σύστημα, τη ρύθμιση και τη χρήση του

Ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην



υπολογιστή σας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, τα διαγνωστικά και ούτω καθεξής.

ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.

Επικοινωνία με την Dell

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.dell.com/contactdell.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.