

Latitude 7320 Detachable

Setup and Specifications

Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.


 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Chapter 1: Set up your Latitude 7320 Detachable.....	4
Chapter 2: Visninger af Latitude 7320 Detachable.....	7
Højre.....	7
Venstre.....	7
Skærm.....	8
Bagside.....	9
Top.....	9
Underside.....	10
Chapter 3: Tastaturgenveje.....	11
LED for batterioplading og -status.....	12
Chapter 4: Specifikationer for Latitude 7320 Detachable.....	14
Mål og vægt.....	14
Processor.....	15
Chipset.....	15
Operativsystem.....	15
Hukommelse.....	16
Eksterne porte.....	16
Trådløs modul.....	16
WWAN-modul.....	17
Lyd.....	17
Storage.....	18
Tastatur.....	18
Kamera.....	19
Strømadapter.....	20
Batteri.....	20
Skærm.....	21
Fingeraftrykslæser.....	22
GPU-indbygget.....	22
Computermiljø.....	22
Sensor.....	23
Sensor- og kontrolspecifikationer.....	23
Chapter 5: Dell-skærm med reduceret blå lys.....	24
Chapter 6: Sådan får du hjælp og kontakter Dell.....	25

Set up your Latitude 7320 Detachable

NOTE: The images in this document may differ from your computer depending on the configuration you ordered.

1. Connect the power adapter and press the power button.

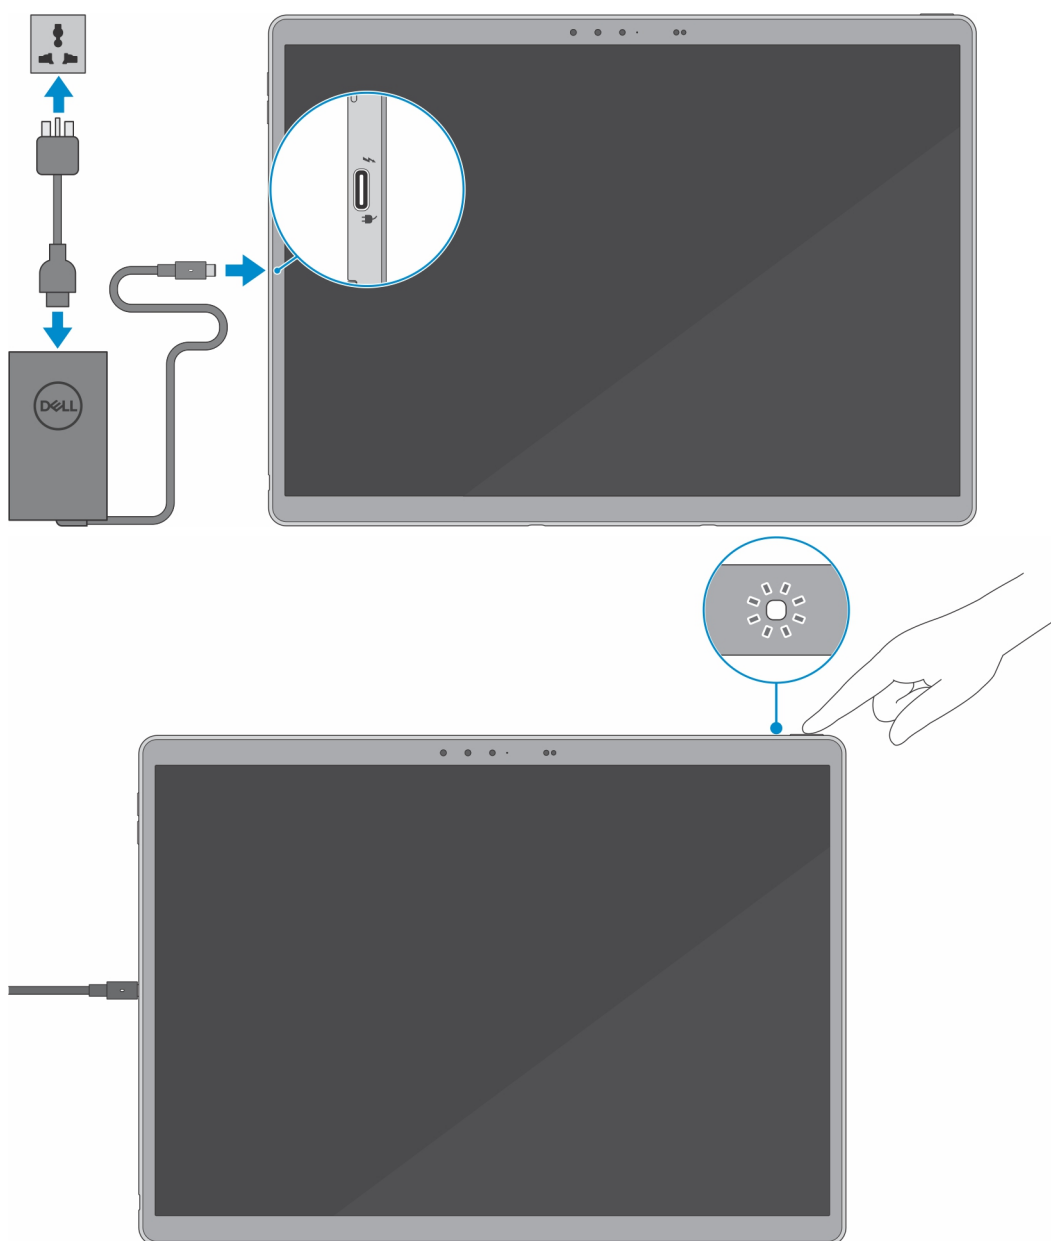


NOTE: The battery may go into power-saving mode during shipment to conserve charge on the battery. Ensure that the power adapter is connected to your computer when it is turned on for the first time.

2. Connect the Latitude 7320 Detachable keyboard and deploy the kick stand.
 - a. Align the docking connectors on the Latitude 7320 Detachable, with the connectors on the Latitude 7320 Detachable keyboard.



- b. Dock the Latitude 7320 Detachable to the Latitude 7320 Detachable keyboard.
- Using your finger tips, deploy the kick stand from the recess on the computer.

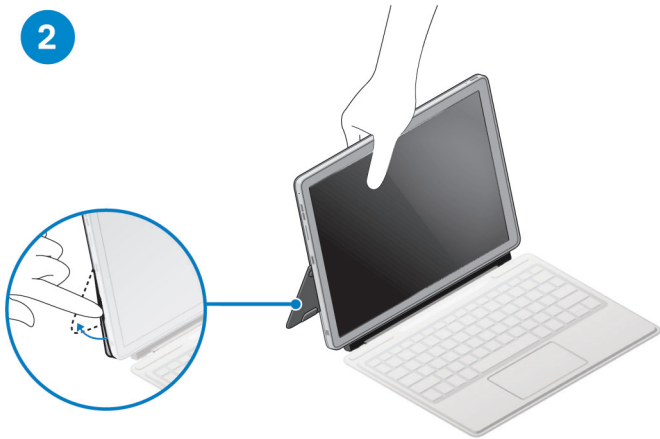


NOTE: To avoid any damage to the detachable Keyboard, it is recommended not to fold the keyboard backwards.



Figure 1. Recommended usage of the keyboard

3. Align the Latitude 7320 Detachable Active pen charging pins with the charging pins on the Latitude 7320 Detachable keyboard and dock it in the cradle.

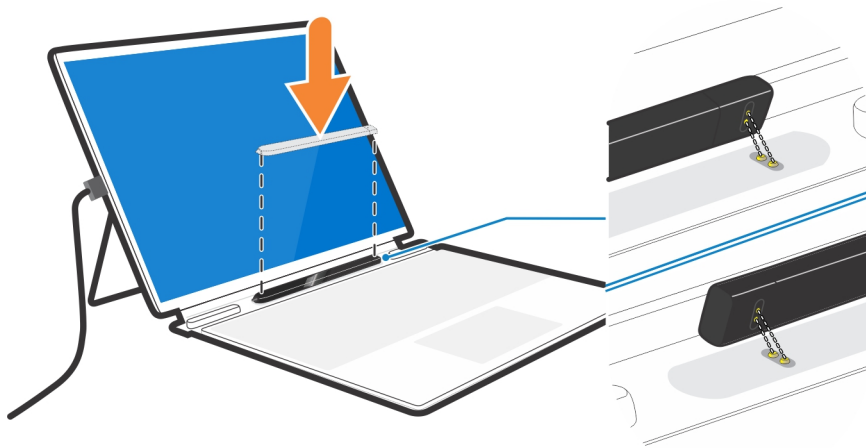

NOTE: The charging time for the Latitude 7320 Detachable Active pen is 30 seconds.

4. Finish Windows setup.

Follow the on-screen instructions to complete the setup. When setting up, Dell recommends that you:

- Connect to a network for Windows updates.

NOTE: If connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- If connected to the Internet, sign in with or create a Microsoft account. If not connected to the Internet, create an offline account.
- On the **Support and Protection** screen, enter your contact details.

5. Locate and use Dell apps from the Windows Start menu—Recommended.

Table 1. Locate Dell apps


Resources	Description
	SupportAssist Proactively checks the health of your computer's hardware and software. The SupportAssist OS Recovery tool troubleshoots issues with the operating system. For more information, see the SupportAssist documentation at Dell Support Site. NOTE: In SupportAssist, click the warranty expiry date to renew or upgrade your warranty.
	Dell Update Updates your computer with critical fixes and latest device drivers as they become available. For more information about using Dell Update, see the knowledge base article at Dell Support Site.
	Dell Digital Delivery Download software applications, which are purchased but not pre-installed on your computer. For more information about using Dell Digital Delivery, see the knowledge base article at Dell Support Site.

Visninger af Latitude 7320 Detachable

Emner:


- Højre
- Venstre
- Skærm
- Bagside
- Top
- Underside

Højre

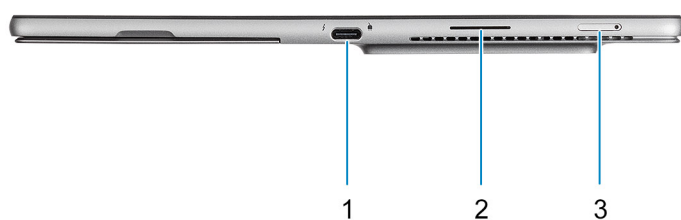

1. USB 4 Type-C-porte med Thunderbolt 4/PowerDelivery/DisplayPort
2. Højttaler
3. Slot til Nano-SIM-slot

Venstre

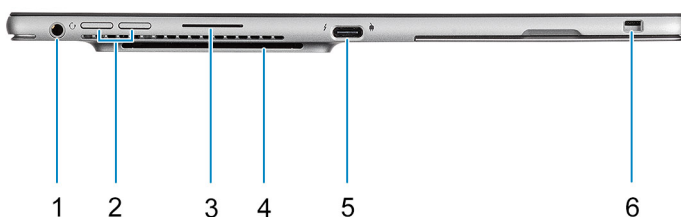

- | | |
|--|---|
| 1. Mikrofon/høretelefon-kombinationsstik | 2. Lydstyrkeknop op/ned |
| 3. Højttaler | 4. Smartcard-læser (kontaktfri/med kontakt) (valgfrit tilbehør) |
| 5. USB 4 Type-C-porte med Thunderbolt 4/strømforsyning/DisplayPort | 6. Kileformet slot til lås |

Skærm



- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Sensor for omgivende lys | 2. IR-sendere |
| 3. IR/RGB-kamera | 4. Status-LED for front-/bagkamera |
| 5. Nærhedssensor | 6. LCD-panel |


Bagside



- 1. Fingeraftrykslæser
- 3. RGB-bagkamera


- 2. NFC-læser
- 4. Støttefod

Top

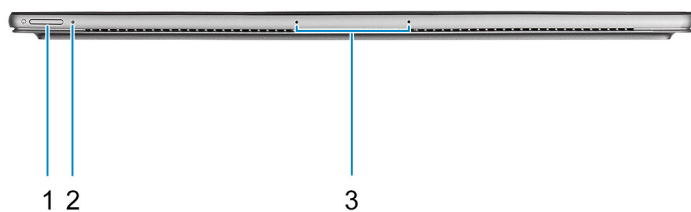

- 1. Tænd/sluk-knap
- 2. LED-indikator for batteristatus/diagnosticering
- 3. Mikrofon

Underside

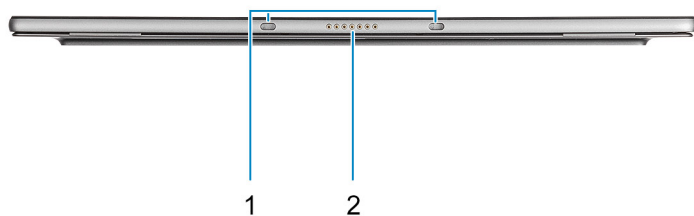

1. Tastaturdockingmagneter
2. Pogo-stik

Tastaturgenveje

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af konfiguration af tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).

Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **Fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **Fn + F1**.

BEMÆRK: Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre **Function Key Behavior (Funktionstastens funktion)** i BIOS-opsætningsprogrammet.

Tabel 2. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Primær funktionsmåde	Funktionstast	Sekundær funktionsmåde
F1	Slå lyden fra	Fn + F1	Operativsystem og programspecifik funktionalitet for F1
F2	Formindske lydstyrke	Fn + F2	Operativsystem og programspecifik funktionalitet for F2
F3	Forøge lydstyrke	Fn + F3	Operativsystem og programspecifik funktionalitet for F3
F4	Mikrofon fra	Fn + F4	Operativsystem og programspecifik funktionalitet for F4
F5	Baggrundsoplyst tastatur BEMÆRK: Ikke relevant for tastaturer uden baggrundsbelysning.	Fn + F5	Operativsystem og programspecifik funktionalitet for F5
F6	Sænk skærmens lysstyrke	Fn + F6	Operativsystem og programspecifik funktionalitet for F6
F7	Øg skærmens lysstyrke		Operativsystem og programspecifik funktionalitet for F7
F8	Skifte til ekstern skærm	Fn + F8	Operativsystem og programspecifik funktionalitet for F8
F9	Deaktiver kamera	Fn + F9	Operativsystem og programspecifik funktionalitet for F9

Tabel 2. Liste med tastaturgenveje (fortsat)

Funktionstast	Primær funktionsmåde	Funktionstast	Sekundær funktionsmåde
F10	Print Screen	Fn + F10	Operativsystem og programspecifik funktionalitet for F10
F11	Home	Fn + F11	Operativsystem og programspecifik funktionalitet for F11
F12	End	Fn + F12	Operativsystem og programspecifik funktionalitet for F12

Fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

Tabel 3. Sekundær funktionsmåde

Funktionstast	Funktion
Fn + Esc	Tænder/slukker for Fn-tastlås
Fn + PrtScr	Slå trådløs fra/til
Fn + B	Pause/Skift
Fn + Insert	Slumre
Fn + S	Skifter scroll lock
Fn + H	Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/indikator for harddiskaktivitet
Fn + R	Systemanmodning
Fn + Ctrl	Åbner programmenuen
Fn + PgUp	Side op
Fn + PgDn	Side ned
Fn + Home	Home
Fn + End	End

Emner:

- [LED for batteriopladning og -status](#)

LED for batteriopladning og -status

Tabel 4. LED-indikator for batteriopladning og -status

Strømkilde	LED-adfærd	Strømtilstand	Batteriniveau
Vekselstrømsadapter	Off (Fra)	S0-S5	Fuldt opladet
Vekselstrømsadapter	Lyser konstant hvidt	S0-S5	< fuldt opladet
Batteri	Off (Fra)	S0-S5	11-100 %
Batteri	Konstant ravgul (590+/-3 Nm)	S0-S5	< 10 %

- S0 (tændt) – Systemet er tændt.
- S4 (dvale) – Systemet forbruger mindst strøm sammenlignet med alle andre dvaletilstande. Systemet er næsten slukket med undtagelse af en svag strømtilførsel. Kontekstdata skrives til harddisken.

- S5 (slukket) – Systemet er i slukket tilstand.

Specifikationer for Latitude 7320 Detachable

Emner:

- Mål og vægt
- Processor
- Chipset
- Operativsystem
- Hukommelse
- Eksterne porte
- Trådløs modul
- WWAN-modul
- Lyd
- Storage
- Tastatur
- Kamera
- Strømadapter
- Batteri
- Skærm
- Fingeraftrykslæser
- GPU-indbygget
- Computermiljø
- Sensor
- Sensor- og kontrolspecifikationer

Mål og vægt

Følgende skema viser højden, bredden, dybden og vægten for din Latitude 7320 Detachable.

Tabel 5. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Højde fortil	8,44 mm (0,33")
Bagsidens højde	8,44 mm (0,33")
Bredde	288,42 mm (11,35")
Dybde	207,90 mm (8,18")
Vægt (minimum)	0,789 kg (1,7 lb)
	 BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af Latitude 7320 Detachable.

Tabel 6. Processor

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
Processortype	11. generation af Intel Core i5-1130G7	11. generation af Intel Core i5-1140G7 vPro	11. generation af Intel Core i7-1180G7 vPro
Processorens effektforbrug	12 W	12 W	12 W
Antal processorkerner	4	4	4
Antal processortråde	8	8	8
Processorhastighed	1,80 GHz op til 4,00 GHz	1,80 GHz op til 4,20 GHz	2,20 GHz til 4,60 GHz
Processorcaché	8 MB	8 MB	12 MB
Integreret grafikkort	Intel Iris Xe-grafikkort	Intel Iris Xe-grafikkort	Intel Iris Xe-grafikkort

Chipset

Følgende tabel viser oplysninger om de chipset, der understøtter din Latitude 7320 Detachable.

Tabel 7. Chipset

Beskrivelse	Værdier
Chipset	Intel
Processor	11. generation af Intel Core i5/i7
DRAM-busbredde	64-bit
Flash EPROM	NA
PCIe-bus	Op til Gen4

Operativsystem

Din Latitude 7320 Detachable understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bit
- Windows 10 Home, 64-bit
- Windows 10 Pro, 64-bit

Hukommelse

Følgende tabel viser hukommelsesspecifikationerne for Latitude 7320 Detachable.

Tabel 8. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Hukommelsesslots	indbygget
Hukommelsestype	LPDDR4x
Hukommelseshastighed	4267 MT/s
Maksimumkonfiguration af hukommelse	16 GB
Minimumkonfiguration af hukommelse	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr. slot	4 GB, 8 GB, 16 GB
Understøttede hukommelseskonfigurationer	• 4 GB • 8 GB • 16 GB

Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte på Latitude 7320 Detachable.

Tabel 9. Eksterne porte

Beskrivelse	Værdier
Netværksport	NA
USB-porte	• 2 USB 4 Type-C porte med Thunderbolt 4/strømforsyning/DisplayPort
Lydport	1 mikrofon/høretelefon-kombinationsstik
Videoport	DisplayPort via USB4 Type-C-port
SIM-kortslot	Et nanoSIM-kortslot
Strømadapterport	USB 4 Type-C
Sikkerhed	• En kileformet slot til lås • Smartcard-læser • NFC

Trådløs modul

Følgende tabel viser WLAN-modulet (Wireless Local Area Network), der understøttes af din Latitude 7320 Detachable.

Tabel 10. Trådløse modulspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Intel Dual Band Wireless-AX201D2W

Tabel 10. Trådløse modulspekifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
	 BEMÆRK: WLAN-kortet er integreret i bundkortet.
Overførselshastighed	2400 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4/ 5 GHz
Trådløse standarder	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)
Kryptering	• 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP
Trådløst Bluetooth-kort	Bluetooth 5.1
	 BEMÆRK: Udgaven af det trådløse Bluetooth-kort kan variere afhængigt af det operativsystem, der er installeret på din computer.

WWAN-modul

Tabel 11. Specifikationer for WWAN-modul

Beskrivelse	
Modelnummer	Qualcomm® Snapdragon™ X20 Global Gigabit LTE, CAT16
Overførselshastighed	Op til 867 MB download i sekundet/50 MB upload i sekundet (kat. 16)
Understøttede frekvensbånd	(1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/43/46/48/66), HSPA+ (1/2/4/5/6/8/9/19)
Trådløse standarder	Ikke gældende
Kryptering	Ikke gældende
Bluetooth	Ikke gældende
 BEMÆRK: Se vidensartiklen 000143678 i vores Knowledge Base på webstedet for Dell Support for vejledning i, hvordan du finder din computers IMEI-nummer (International Mobile Station Equipment Identity).	

Lyd

Følgende tabel viser lydspecifikationer til din Latitude 7320 Detachable.

Tabel 12. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Lydcontroller	Realtek ALC711

Tabel 12. Lydspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse		Værdier
Stereokonvertering		Understøttet
Internt lydinterface		Intel Soundwire
Ekstern lydinterface		Universelt lydstick
Antal højtalere		2 stereohøjttalere
Intern højttalerforstærker		2 W i gennemsnit pr. kanal
Eksterne volumenkontroller		via dedikeret volumenknop
Højttaleroutput:		
	Gennemsnitlig højtalereffekt	2 W pr. kanal
	Maksimal højtalereffekt	2,5 W pr. kanal
Subwoofer-output		Understøttes ikke
Mikrofon		2 retningsuafhængige mikrofoner med støjreduktion

Storage

Dette afsnit indeholder en liste over storage-valgmuligheder til Latitude 7320 Detachable.

Din computer understøtter en af følgende konfigurationer:

- Et M.2 2230-solid state-drev
- Et M.2 2230 PCIe/NVMe klasse 35 SED

Tabel 13. Stagespecifikationer

Storage type	Grænsefladetype	Kapacitet
M.2 2230, klasse 35 SSD	PCIe Gen 3 x4 NVMe	Op til 1 TB
M.2 2230, klasse 35 SED SSD	PCIe Gen 3 x4 NVMe	256 GB

Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationerne på Latitude 7320 Detachable.

Tabel 14. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Tastaturtype	• Rejsetastatur til Dell Latitude 7320 Detachable
Tastatur-layout	QWERTY
Antal taster	• USA og Canada: 80 taster • England: 81 taster • Japan: 84 taster
Tastaturstørrelse	X = 288,42 mm (11,36") Y = 228,14 mm (8,98")

Tabel 14. Tastaturspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Tastaturgenveje	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner. BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet. BEMÆRK: Hvis Copilot i Windows ikke kan bruges på din computer, startes Windows Search, når der trykkes på Copilot-tasten. Få flere oplysninger om Copilot i Windows ved at søge i Knowledge Base-ressourcerne på Dell Support.

Kamera

Tabel 15. Kameraspecifikationer

Beskrivelse		Værdier	
Antal kameraer		To	
Type		8 MP RGB-kamera	5 MP RGB/IR-kamera
Lokation		Verdensvendt kamera	Forside
Sensortype		- CMOS-sensorteknologi - Nærhedssensor	CMOS-sensorteknologi
Opløsning			
	Kamera		
	Stillbillede	3264 x 2448	2560 x 1920
	Video	1920 x 1080 ved 30 fps	1920 x 1080 ved 30 fps
	Infrarødt kamera		
	Stillbillede	NA	640 x 480
	Video	NA	640 x 480 ved 15 fps
Diagonal visningsvinkel			
	Kamera	77,3 grader	77,0 grader
	Infrarødt kamera	NA	77,0 grader

Strømadapter

Følgende skema viser strømadapterspecifikationer for Latitude 7320 Detachable.

Tabel 16. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
Type	65 W, USB Type-C	45 W, USB Type-C SFF	60 W, USB Type-C Ultra SFF
Indgangsspænding	100-240 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,70 A	1,30 A	1,60 A
Udgangsstrøm (kontinuerligt)	20 V/3,25 A (kontinuerlig) 15 V/3 A (kontinuerlig) 9,0 V/3 A (kontinuerlig) 5,0 V/3 A (kontinuerlig)	20 V/2,25 A (kontinuerlig) 15 V/3 A (kontinuerlig) 9,0 V/3 A (kontinuerlig) 5,0 V/3 A (kontinuerlig)	20 V/3 A (kontinuerlig) 15 V/3 A (kontinuerlig) 9,0 V/3 A (kontinuerlig) 5,0 V/3 A (kontinuerlig)
Nominel udgangsspænding	20 VDC 15 VDC 9 VDC 5 VDC	20 VDC 15 VDC 9 VDC 5 VDC	20 VDC 15 VDC 9 VDC 5 VDC
Temperaturområde:			
Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Opbevaring	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)

Batteri

Følgende tabel viser batterispecifikationerne for din Latitude 7320 Detachable.

Tabel 17. Batterispecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Batteritype	2-cellet, 40 WHr, polymer	2-cellet, 40 WHr, lang levetid, polymer (valgfrit)
Batterispænding	8,90 VDC	8,90 VDC
Batterivægt (maks.)	0,16 kg (0,35 lb)	0,16 kg (0,35 lb)
Batterimål:		
Højde	4,80 mm (0,188")	4,80 mm (0,19")
Bredde	81,20 mm (3,19")	81,20 mm (3,19")
Dybde	185 mm (7,28")	185 mm (7,28")
Temperaturområde:		
Drift	0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F)	0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F)

Tabel 17. Batterispecifikationer (fortsat)

Beskrivelse		Valgmulighed ét	Valgmulighed to
	Storage	-20 °C til 65 °C (-4 °F til 149 °F)	-20 °C til 65 °C (-4 °F til 149 °F)
Batterilevetid		Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Batteriopladningstid (omtrentlig) BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på webstedet for Dell Support .		4 timer (når computeren er slukket) BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på webstedet for Dell Support	4 timer (når computeren er slukket) BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på webstedet for Dell Support
Møntcellebatteri		Understøttes ikke	Understøttes ikke
⚠ FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller lagring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponents ydelse.			

Skærm

Følgende tabel viser skærmspecifikationerne for din Latitude 7320 Detachable.

Tabel 18. Skærmspecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Skærmtype		Full High Definition (FHD+)
Touch-muligheder		Ja
Skærmpanelteknologi		Bred visningsvinkel (WVA)
Skærmpanelets mål (aktivt område):		
	Højde	182,98 mm (7,20")
	Bredde	274,46 mm (10,80")
	Diagonalt	329,86 mm (12,98")
Skærmpanelets indbyggede opløsning		1920 x 1280
Luminans (typisk)		500 nit
Megapixel		2,45
Farveområde		100 % (sRGB)
Pixel per tomme (PPI)		177
Kontrastforhold (minimum)		1200:1
Svartid (maksimum)		35 ms

Tabel 18. Skærmspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Opdateringshastighed	60 Hz
Horisontal synsvinkel	+/- 80 grader
Vertikal synsvinkel	+/- 80 grader
Pixelafstand	0,1429 x 0,1429
Strømforbrug (maksimum)	2,63 W
Refleksfri vs. blank finish	Refleksfri/pletfri belægning/DXC (holdbar refleksfri belægning)

Fingeraftrykslæser

Følgende tabel viser specifikationerne for fingeraftryksaflæseren til din Latitude 7320 Detachable.

Tabel 19. Specifikationer for fingeraftrykslæser

Beskrivelse	Værdier
Fingeraftryksaflæserens sensorteknologi	Kapacitiv
Fingeraftryksaflæserens sensoropløsning	363 dpi
Fingeraftryksaflæserens sensor-pixelstørrelse	104 x 86

GPU-indbygget

Følgende tabel viser specifikationerne for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på Latitude 7320 Detachable.

Tabel 20. GPU-indbygget

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD-grafikkort	DisplayPort via USB 3.2, 1. gen. Type-C-port	Delt systemhukommelse	11. generation af Intel Core i5/i7
Intel Iris Xe-grafikkort	DisplayPort via USB 3.2, 1. gen. Type-C-port	Delt systemhukommelse	11. generation af Intel Core i5/i7

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 21. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)

Tabel 21. Computermiljø (fortsat)

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G†
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (4,64 ft til 5518,4 ft)	-15,2 m til 10668 m (4,64 ft til 19234,4 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Sensor

Følgende tabel angiver sensorspecifikationerne for Latitude 7320 Detachable.

Tabel 22. Sensor

Sensorunderstøttelse
Gyroskop
eCompass/magnetometer
Accelerometer
GPS (kun via WWAN-kort)
Sensor for omgivende lys
Adaptiv termisk ydeevne (via gyroskop/accelerometer)
Dell ExpressSign-In 1.0 (via nærhedssensor)
Dell ExpressSign-in 2.0 (via Intels kamerasensorteknologi)
Opvågning/start ved åbent låg

Sensor- og kontrolspecifikationer

Hall-effektsensoren sidder på systemkortet

Dell-skærm med reduceret blå lys

 **ADVARSEL:** Langvarig udsættelse for blå lys fra skærmen kan give langvarige skader såsom belastning af øjnene, øjentræthed eller øjenskader.

Blåt lys er en farve i lysspektrummet, som har en kort bølgelængde og høj energi. Kronisk udsættelse for blå lys, især fra digitale enheder, kan forstyrre søvn mønstre og give langvarige skader såsom belastning af øjnene, øjentræthed eller øjenskader.

Skærmen på denne computer er designet til at minimere blå lys og overholder TÜV Rheinland-kravene for skærme med lavt blå lys.

Tilstanden for lavt blå lys er aktiveret fra fabrikkens side, så der er ikke behov for yderligere konfiguration.

For at mindske risikoen for belastning af øjnene anbefales det også, at du:

- Placerer skærmen med en komfortabel afstand på 50-70 cm fra dine øjne.
- Blinker hyppigt for at fugtiggøre øjnene, væder øjnene med vand eller anvender passende øjendråber.
- Kigger væk fra skærmen og på objekter, der er cirka 6 meter væk i mindst 20 sekunder under pauserne.
- Holder længere pauser i 20 minutter hver anden time.

Sådan får du hjælp og kontakter Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

Tabel 23. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dell-produkter og -tjenester	Dell Support
Tips	
Kontakt supporten	Indtast <code>Contact Support</code> i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Onlinehjælp til operativsystem	Dell Support til Windows Dell Support til Linux
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, blogs til teknisk hjælp, drivere, softwareopdateringer osv.	Dell Support-side
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	1. Gå til Dell Support-siden. 2. Indtast emnet eller et nøgleord i feltet Søg. 3. Klik på Søg for at hente de relaterede artikler.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support eller Dells kundeservice, se [Kontakt Dell](#).

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit land.

 **BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.