

Latitude 7320 Detachable

Setup and Specifications

Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

 **N.B.:** un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

 **ATTENZIONE:** un messaggio di **ATTENZIONE** evidenzia la possibilità che si verifichi un danno all'hardware o una perdita di dati ed indica come evitare il problema.


 **AVVERTENZA:** un messaggio di **AVVERTENZA** evidenzia un potenziale rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

Chapter 1: Set up your Latitude 7320 sganciabile.....	4
Chapter 2: Vista di Latitude 7320 sganciabile.....	7
Destra.....	7
Lato sinistro.....	7
Display.....	8
Parte posteriore.....	9
Dall'alto.....	9
Parte inferiore.....	10
Chapter 3: Tasti di scelta rapida della tastiera.....	11
LED di carica e di stato della batteria.....	13
Chapter 4: Specifiche di Latitude 7320 sganciabile.....	14
Dimensioni e peso.....	14
Processore.....	15
Chipset.....	15
Sistema operativo.....	15
Memoria.....	16
Porte esterne.....	16
Modulo wireless.....	16
Modulo WWAN.....	17
Audio.....	17
Storage.....	18
Tastiera.....	18
Fotocamera.....	19
Adattatore per l'alimentazione.....	20
Batteria.....	20
Display.....	21
Lettore di impronte digitali.....	22
GPU - Integrata.....	22
Ambiente del computer.....	22
Sensore.....	23
Specifiche di sensore e controllo.....	23
Chapter 5: Display Dell con filtro luce blu.....	24
Chapter 6: Come ottenere assistenza e contattare Dell.....	25

Set up your Latitude 7320 sganciabile


NOTE: The images in this document may differ from your computer depending on the configuration you ordered.

1. Connect the power adapter and press the power button.

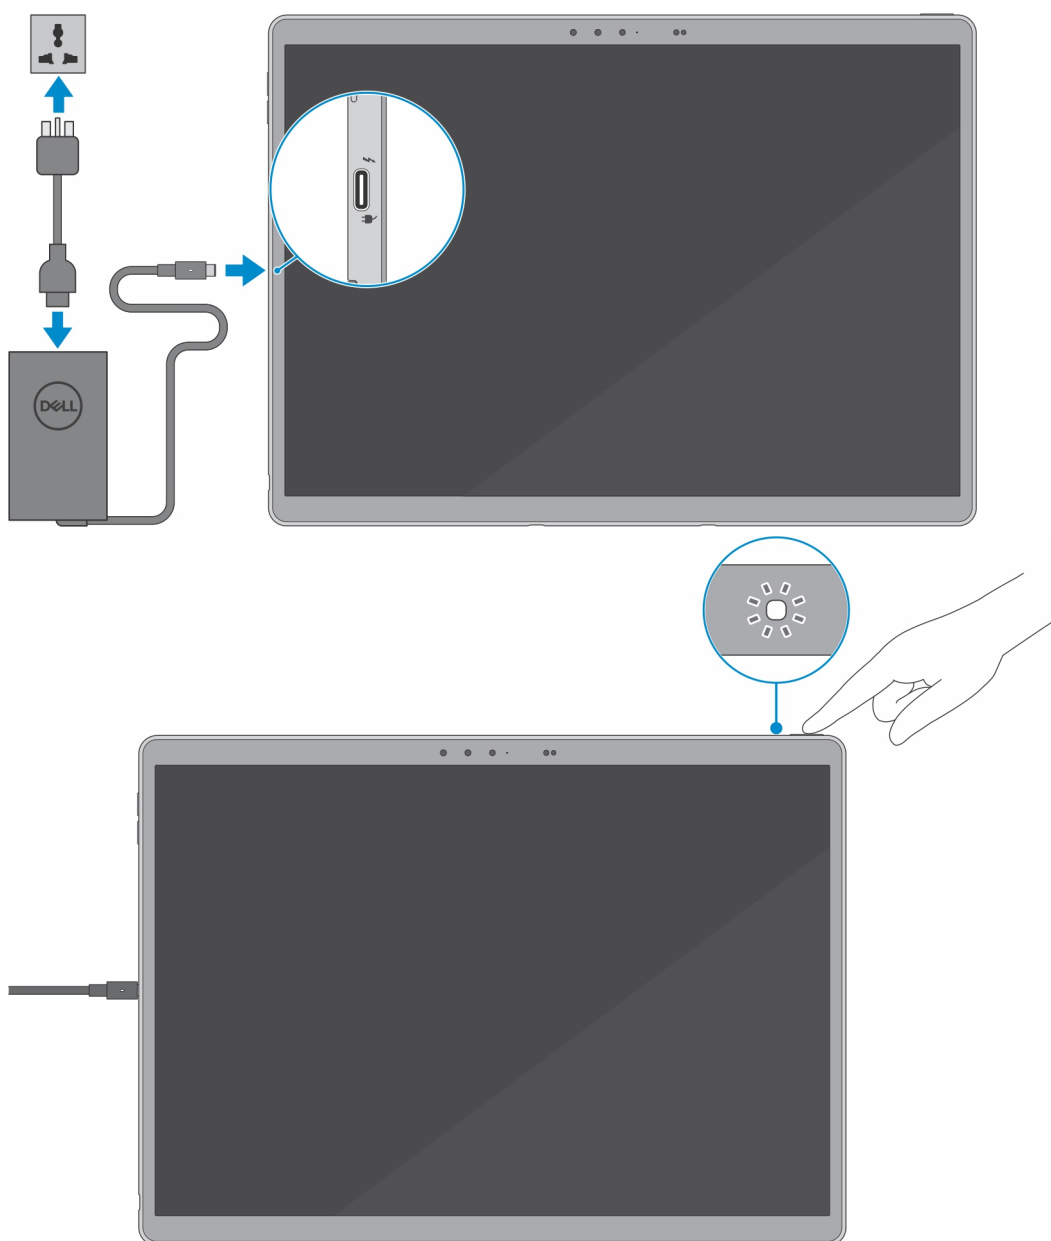


NOTE: The battery may go into power-saving mode during shipment to conserve charge on the battery. Ensure that the power adapter is connected to your computer when it is turned on for the first time.

2. Connect the Latitude 7320 Detachable keyboard and deploy the kick stand.
 - a. Align the docking connectors on the Latitude 7320 Detachable, with the connectors on the Latitude 7320 Detachable keyboard.

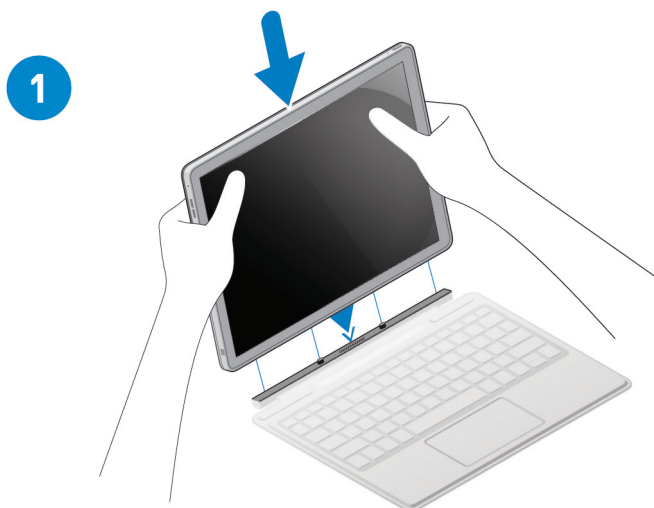

- b. Dock the Latitude 7320 Detachable to the Latitude 7320 Detachable keyboard.
- Using your finger tips, deploy the kick stand from the recess on the computer.

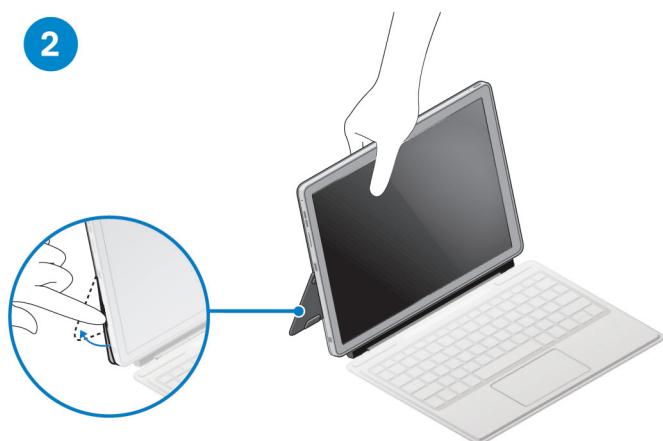


NOTE: To avoid any damage to the detachable Keyboard, it is recommended not to fold the keyboard backwards.



Figure 1. Recommended usage of the keyboard

3. Align the Latitude 7320 Detachable Active pen charging pins with the charging pins on the Latitude 7320 Detachable keyboard and dock it in the cradle.

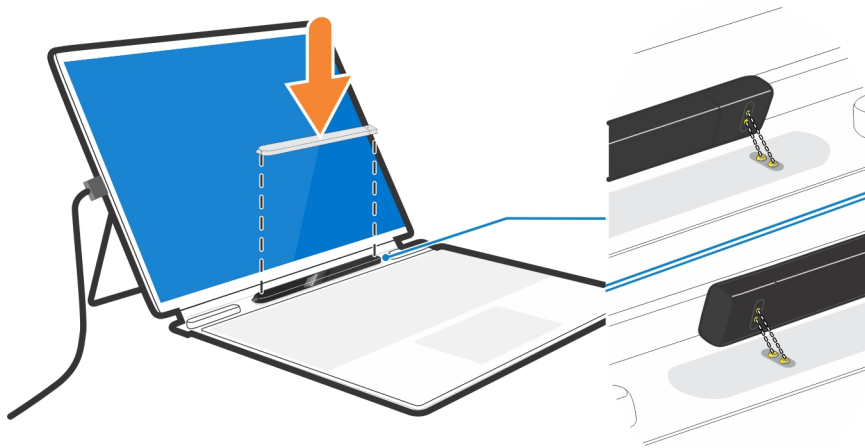

NOTE: The charging time for the Latitude 7320 Detachable Active pen is 30 seconds.

4. Finish Windows setup.

Follow the on-screen instructions to complete the setup. When setting up, Dell recommends that you:

- Connect to a network for Windows updates.

NOTE: If connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- If connected to the Internet, sign in with or create a Microsoft account. If not connected to the Internet, create an offline account.
- On the **Support and Protection** screen, enter your contact details.

5. Locate and use Dell apps from the Windows Start menu—Recommended.

Table 1. Locate Dell apps


Resources	Description
	SupportAssist Proactively checks the health of your computer's hardware and software. The SupportAssist OS Recovery tool troubleshoots issues with the operating system. For more information, see the SupportAssist documentation at Dell Support Site . NOTE: In SupportAssist, click the warranty expiry date to renew or upgrade your warranty.
	Dell Update Updates your computer with critical fixes and latest device drivers as they become available. For more information about using Dell Update, see the knowledge base article at Dell Support Site .
	Dell Digital Delivery Download software applications, which are purchased but not pre-installed on your computer. For more information about using Dell Digital Delivery, see the knowledge base article at Dell Support Site .

Vista di Latitude 7320 sganciabile

Argomenti:


- Destra
- Lato sinistro
- Display
- Parte posteriore
- Dall'alto
- Parte inferiore

Destra

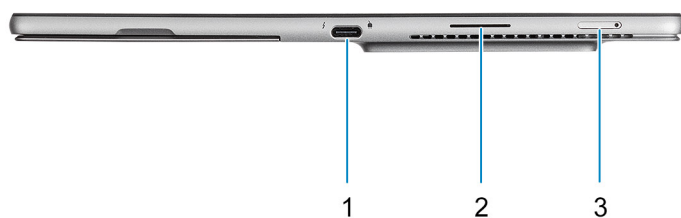

1. Porte USB4 Type-C con Thunderbolt4/PowerDelivery/DisplayPort
2. Altoparlante
3. Slot della scheda nano SIM

Lato sinistro

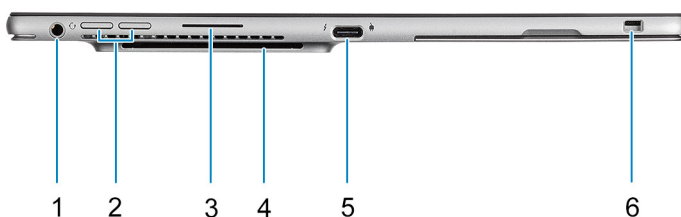

- | | |
|--|---|
| 1. Jack combo microfono/cuffie | 2. Pulsante di aumento/diminuzione del volume |
| 3. Altoparlante | 4. Lettore di smart card con/senza contatto (opzionale) |
| 5. Porte USB4 Type-C con Thunderbolt4/Power Delivery/DisplayPort | 6. Slot per lucchetto Wedge |

Display




- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Sensore di luminosità ambientale | 2. Emettitori IR |
| 3. Fotocamera IR/RGB | 4. LED di stato della fotocamera anteriore/posteriore |
| 5. Sensore di prossimità | 6. Pannello LCD |

Parte posteriore




- 1. Lettore di impronte digitali
- 2. Lettore NFC
- 3. Fotocamera RGB posteriore
- 4. Cavalletto

Dall'alto

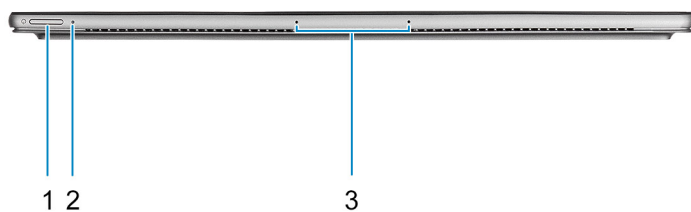

- 1. Pulsante di accensione
- 2. LED di stato della batteria/diagnostica
- 3. Microfono

Parte inferiore

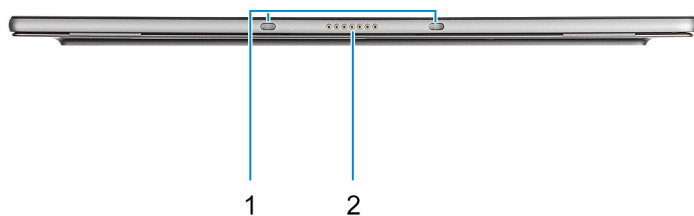

1. Magneti di docking della tastiera
2. Connettore Pogo

Tasti di scelta rapida della tastiera

N.B.: I caratteri della tastiera possono variare a seconda della lingua di configurazione di quest'ultima. I tasti utilizzati per i collegamenti di scelta rapida restano invariati a prescindere dalla lingua.

Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Il simbolo indicato nella parte inferiore del tasto si riferisce al carattere digitato quando il tasto è premuto. Se si preme **MAIUSC** e il tasto, viene digitato il simbolo mostrato nella parte superiore del tasto. Ad esempio, se si preme **2**, viene digitato **2**; se si preme **MAIUSC + 2**, viene digitato **@**.

I tasti da F1 a F12 nella riga superiore della tastiera sono tasti funzione per il controllo multimediale, come indicato dall'icona nella parte inferiore del tasto. Premere il tasto funzione per richiamare l'attività rappresentata dall'icona. Ad esempio, premendo F1 si disattiva l'audio (fare riferimento alla tabella di seguito).

Tuttavia, se i tasti funzione da F1 a F12 sono necessari per applicazioni software specifiche, è possibile disabilitare la funzionalità multimediale premendo **Fn + Esc**. Successivamente, è possibile richiamare il controllo multimediale **Fn** e il rispettivo tasto funzione. Ad esempio, è possibile disabilitare l'audio premendo **Fn + F1**.

N.B.: È possibile anche definire il comportamento primario dei tasti di funzione (F1-F12) modificando **Function Key Behavior** nel programma di impostazione del BIOS.

Tabella 2. Elenco dei tasti di scelta rapida

Tasto funzione	Comportamento principale	Tasto funzione	Comportamento secondario
F1	Disattivazione dell'audio	FN + F1	Comportamento predefinito di F1 in base al sistema operativo e dell'applicazione.
F2	Riduzione del volume	FN + F2	Comportamento predefinito di F2 in base al sistema operativo e dell'applicazione.
F3	Aumento del volume	FN + F3	Comportamento predefinito di F3 in base al sistema operativo e dell'applicazione.
F4	Disattivazione microfono	FN + F4	Comportamento predefinito di F4 in base al sistema operativo e dell'applicazione.
F5	Retroilluminazione della tastiera N.B.: Non applicabile a tastiere senza retroilluminazione.	FN + F5	Comportamento predefinito di F5 in base al sistema operativo e dell'applicazione.
F6	Riduce la luminosità del display	FN + F6	Comportamento predefinito di F6 in base al sistema operativo e dell'applicazione.
F7	Aumenta la luminosità del display		Comportamento predefinito di F7 in base al sistema operativo e dell'applicazione.
F8	Passaggio a display esterno	FN + F8	Comportamento predefinito di F8 in base

Tabella 2. Elenco dei tasti di scelta rapida (continua)

Tasto funzione	Comportamento principale	Tasto funzione	Comportamento secondario
			al sistema operativo e dell'applicazione.
F9	Disattiva fotocamera	FN + F9	Comportamento predefinito di F9 in base al sistema operativo e dell'applicazione.
F10	Cattura schermata	FN + F10	Comportamento predefinito di F10 in base al sistema operativo e dell'applicazione.
F11	Home	FN + F11	Comportamento predefinito di F11 in base al sistema operativo e dell'applicazione.
F12	Fine	FN + F12	Comportamento predefinito di F12 in base al sistema operativo e dell'applicazione.

Il tasto **Fn** selezionato viene inoltre utilizzato con i tasti selezionati sulla tastiera per richiamare altre funzioni secondarie.

Tabella 3. Comportamento secondario

Tasto funzione	del tasto Funzione
FN + ESC	Attivazione/disattivazione Fn e tasto di blocco
FN + BlocScorr	Spegnimento/accensione rete senza fili
FN + B	Pausa/Interrompi
FN + INS	Sospensione
FN + S	Attiva/Disattiva blocco scorrimento
FN + H	Alternare tra l'indicatore di stato della batteria e dell'alimentazione/l'indicatore attività del disco rigido
FN + R	Richiesta del sistema
FN + CTRL	Apri menu applicazione
FN + PGSU	Pagina su
FN + PGGIÙ	Pagina giù
FN + INIZIO	Home
FN + FINE	Fine

Argomenti:

- [LED di carica e di stato della batteria](#)

LED di carica e di stato della batteria

Tabella 4. Indicatore LED di stato e di carica della batteria

Sorgente di alimentazione:	Comportamento LED	Stato del sistema di alimentazione	Livello di carica della batteria
Adattatore CA	Disattivata	S0 - S5	Completamente carico
Adattatore CA	Solid white	S0 - S5	< Completamente carico
Batteria	Disattivata	S0 - S5	11-100%
Batteria	Giallo fisso (590 +/-3 nm)	S0 - S5	< 10%

- S0 (Acceso) - Il sistema è acceso.
- S4 (Ibernazione) - Il sistema consuma meno energia rispetto a tutti gli altri stati di sospensione. Il sistema è quasi in uno stato di spegnimento. È prevista una ricarica bassa. I dati di contesto vengono scritti sul disco rigido.
- S5 (Spento) - il sistema è in stato di arresto.

Specifiche di Latitude 7320 sganciabile

Argomenti:

- Dimensioni e peso
- Processore
- Chipset
- Sistema operativo
- Memoria
- Porte esterne
- Modulo wireless
- Modulo WWAN
- Audio
- Storage
- Tastiera
- Fotocamera
- Adattatore per l'alimentazione
- Batteria
- Display
- Lettore di impronte digitali
- GPU - Integrata
- Ambiente del computer
- Sensore
- Specifiche di sensore e controllo

Dimensioni e peso

La seguente tabella elenca altezza, larghezza, profondità e peso di Latitude 7320 sganciabile.

Tabella 5. Dimensioni e peso

Descrizione	Valori
Altezza:	
Altezza anteriore	8,44 mm (0,33 pollici)
Altezza posteriore	8,44 mm (0,33 pollici)
Larghezza	288,42 mm (11,35 pollici)
Profondità	207,90 mm (8,18 pollici)
Peso (minimo)	0,789 kg (1,7 lb)
	 N.B.: Il peso del computer può variare a seconda della configurazione desiderata e della variabilità produttiva.

Processore

La seguente tabella elenca i dettagli dei processori supportati da Latitude 7320 sganciabile.

Tabella 6. Processore

Descrizione	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3
Tipo di processore	Intel Core i5-1130G7 di undicesima generazione	Intel Core i5-1140G7 vPro di undicesima generazione	Intel Core i7-1180G7 vPro di undicesima generazione
Potenza del processore	12 W	12 W	12 W
Numero di core di processore	4	4	4
Numero di thread del processore	8	8	8
Velocità processore	Da 1,80 GHz a 4,00 GHz	Da 1,80 GHz a 4,20 GHz	Da 2,20 GHz a 4,60 GHz
Memoria cache del processore	8 MB	8 MB	12 MB
Scheda grafica integrata	Scheda grafica Intel Iris Xe ^e	Scheda grafica Intel Iris Xe ^e	Scheda grafica Intel Iris Xe ^e

Chipset

La seguente tabella elenca i dettagli del chipset supportato da Latitude 7320 sganciabile.

Tabella 7. Chipset

Descrizione	Valori
Chipset	Intel
Processore	Intel Core i5/i7 di undicesima generazione
Larghezza bus memoria DRAM	64 bit
Flash EPROM	N/D
bus PCIe	Fino alla quarta generazione

Sistema operativo

Latitude 7320 sganciabile supporta i seguenti sistemi operativi:

- Windows 11 Home, 64 bit
- Windows 11 Pro, 64 bit
- Windows 11 Pro National Academic, 64 bit
- Windows 10 Home, 64 bit
- Windows 10 Pro, 64 bit

Memoria

La seguente tabella fornisce le specifiche di memoria di Latitude 7320 sganciabile.

Tabella 8. Specifiche della memoria

Descrizione	Valori
Slot di memoria	Integrato
Tipo di memoria	LPDDR4x
Velocità della memoria	4267 MT/s
Configurazione massima della memoria	16 GB
Configurazione minima della memoria	4 GB
Capacità di memoria per slot	4 GB , 8 GB, 16 GB
Configurazioni di memoria supportate	• 4 GB • 8 GB • 16 GB

Porte esterne

La seguente tabella fornisce le porte esterne di Latitude 7320 sganciabile.

Tabella 9. Porte esterne

Descrizione	Valori
Porta di rete	N/D
Porte USB	• 2 porte USB4 Type-C con Thunderbolt4/erogazione dell'alimentazione/DisplayPort
Porta audio	1 jack combo microfono/cuffie
Porta video	Porta DisplayPort tramite USB4 Type-C
Slot per schede SIM	1 slot per schede nanoSIM
Porta dell'adattatore per l'alimentazione	USB4 Type-C
Sicurezza	• Uno slot per lucchetto Wedge lock • Lettore di smart card • NFC

Modulo wireless

La seguente tabella elenca le specifiche del modulo WLAN wireless supportato da Latitude 7320 sganciabile.

Tabella 10. Specifiche dei moduli wireless

Descrizione	Valori
Numero di modello	Intel Dual Band Wireless-AX201D2W

Tabella 10. Specifiche dei moduli wireless (continua)

Descrizione	Valori
	 N.B.: La scheda WLAN è integrata nella scheda di sistema.
Velocità di trasferimento	2400 Mb/s
Bande di frequenza supportate	2,4/5 GHz
Standard wireless	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)
Crittografia	• WEP a 64 bit/128 bit • AES-CCMP • TKIP
Scheda wireless Bluetooth	Bluetooth 5.1
	 N.B.: La versione della scheda wireless Bluetooth può variare a seconda del sistema operativo installato sul computer.

Modulo WWAN

Tabella 11. Specifiche del modulo WWAN

Descrizione	
Numero di modello	Qualcomm® Snapdragon™ X20 Global Gigabit LTE, CAT16
Velocità di trasferimento	Fino a 867 Mb/s DL/50 Mb/s UL (Cat 16)
Bande di frequenza supportate	(1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/43/46/48/66), HSPA+ (1/2/4/5/6/8/9/19)
Standard wireless	Non applicabile
Crittografia	Non applicabile
Bluetooth	Non applicabile
 N.B.: Per istruzioni su come trovare il numero IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) del computer, consultare l'articolo della knowledge base 000143678 sul sito del supporto Dell .	

Audio

La seguente tabella fornisce le specifiche audio di Latitude 7320 sganciabile.

Tabella 12. Specifiche dell'audio

Descrizione	Valori
Controller audio	Realtek ALC711

Tabella 12. Specifiche dell'audio (continua)

Descrizione		Valori
Conversione stereo		Supportata
Interfaccia audio interna		Intel Soundwire
Interfaccia audio esterna		Jack audio universale
Numero di altoparlanti		2 altoparlanti stereo
Amplificatore altoparlante interno		2 W in media per canale
Controlli volume esterni		tramite il pulsante del volume dedicato
Uscita dell'altoparlante:		
	Uscita altoparlante media	2 W per canale
	Uscita altoparlante di picco	2,5 W per canale
Uscita subwoofer		Non supportato
Microphone		2 microfoni con cancellazione del rumore omnidirezionale

Storage

Questa sezione elenca le opzioni di storage su Latitude 7320 sganciabile.

Il computer supporta una delle configurazioni seguenti:

- Un'unità SSD M.2 2230
- 1 SED M.2 2230 PCIe/NVMe Class 35

Tabella 13. Specifiche di storage

Tipo di storage	Tipo di interfaccia	Capacità
SSD M.2 2230, Class 35	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Fino a 1 TB
SSD M.2 2230, Class 35, SED	Gen 3 PCIe x4 NVMe	256 GB

Tastiera

La seguente tabella fornisce le specifiche della tastiera di Latitude 7320 sganciabile.

Tabella 14. Specifiche della tastiera

Descrizione	Valori
Tipo di tastiera	• Tastiera da viaggio per Dell Latitude 7320 sganciabile
Layout keyboard	QWERTY
Numero di tasti	• USA e Canada: 80 tasti • Regno Unito: 81 tasti • Giappone: 84 tasti
Dimensioni della tastiera	X=288,42 mm (11,36 pollici) Y=228,14 mm (8,98 pollici)

Tabella 14. Specifiche della tastiera (continua)

Descrizione	Valori
Tasti di scelta rapida della tastiera	Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Per digitare il carattere alternativo, premere Maiusc e il tasto desiderato. Per eseguire le funzioni secondarie, premere Fn e il tasto desiderato. i N.B.: È possibile definire il comportamento primario dei tasti di funzione (F1–F12) modificando il comportamento dei tasti di funzione nel programma di impostazione del BIOS. i N.B.: Se Copilot in Windows non è disponibile sul computer, la chiave Copilot avvia la ricerca di Windows. Per ulteriori informazioni su Copilot in Windows, cercare nella risorsa della knowledge base sul sito del supporto dell.

Fotocamera

Tabella 15. Specifiche della fotocamera

Descrizione	Valori	
Numero di fotocamere	Due	
Tipo	Fotocamera 8 MP RGB	Fotocamera 5 MP RGB/IR
Posizione	Fotocamera esterna	Parte anteriore
Tipo di sensore	- Tecnologia del sensore CMOS - Sensore di prossimità	Tecnologia del sensore CMOS
Risoluzione		
Fotocamera		
Immagine fissa	3.264 x 2.448	2.560 x 1.920
Video	1920 x 1080 (HD) a 30 fps	1920 x 1080 (HD) a 30 fps
Fotocamera a infrarossi		
Immagine fissa	N/D	640 x 480
Video	N/D	640 x 480 a 15 fps
Angolo di visione diagonale		
Fotocamera	77,3 gradi	77,0 gradi
Fotocamera a infrarossi	N/D	77,0 gradi

Adattatore per l'alimentazione

La seguente tabella fornisce le specifiche dell'adattatore per l'alimentazione di Latitude 7320 sganciabile.

Tabella 16. Specifiche dell'adattatore per l'alimentazione

Descrizione	Opzione uno	Opzione due	Opzione tre
Tipo	USB Type-C 65 W	USB Type-C SFF da 45 W	60 W, USB Type-C Ultra SFF
Tensione d'ingresso	100 V CA – 240 V CA	100 V CA – 240 V CA	100 V CA – 240 V CA
Frequenza d'entrata	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Corrente d'ingresso (massima)	1,70 A	1,30 A	1,60 A
Corrente di uscita (continua)	20 V/3,25 A (continua) 15 V/3 A (continua) 9,0 V/3 A (continua) 5,0 V/3 A (continua)	20 V/2,25 A (continua) 15 V/3 A (continua) 9,0 V/3 A (continua) 5,0 V/3 A (continua)	20 V/3 A (continua) 15 V/3 A (continua) 9,0 V/3 A (continua) 5,0 V/3 A (continua)
Tensione nominale di uscita	20 V CC 15 V CC 9 DPI 5 DPI	20 V CC 15 V CC 9 DPI 5 DPI	20 V CC 15 V CC 9 DPI 5 DPI
Intervallo di temperatura:			
In funzione	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Storage	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Batteria

La seguente tabella fornisce le specifiche della batteria di Latitude 7320 sganciabile.

Tabella 17. Specifiche della batteria

Descrizione	Opzione 1	Opzione 2
Tipo batteria	A 2 celle da 40 Wh, polimeri	Batteria a 40 Wh, lunga durata, 2 celle, polimeri (opzionale)
Tensione della batteria	8,9 V CC	8,9 V CC
Peso della batteria (max)	0,16 kg (0,35 lb)	0,16 kg (0,35 lb)
Dimensioni della batteria:		
Altezza	4,80 mm (0,188 pollici)	4,80 mm (0,19 pollici)
Larghezza	81,20 mm (3,19 pollici)	81,20 mm (3,19 pollici)
Profondità	185 mm (7,28 pollici)	185 mm (7,28 pollici)
Intervallo di temperatura:		
In esercizio	Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)	Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

Tabella 17. Specifiche della batteria (continua)

Descrizione		Opzione 1	Opzione 2
	Storage	Da -20 °C a 65 °C (da -4 °F a 149 °F)	Da -20 °C a 65 °C (da -4 °F a 149 °F)
Autonomia della batteria		Varia in base alle condizioni operative e può essere notevolmente ridotta in condizioni di consumo intenso.	Varia in base alle condizioni operative e può essere notevolmente ridotta in condizioni di consumo intenso.
Tempo di carica della batteria (approssimativo) ⓘ N.B.: Controllare il tempo di carica, la durata, l'ora di inizio e di fine, e così via utilizzando l'applicazione Dell Power Manager. Per ulteriori informazioni su Dell Power Manager, consultare <i>Me and My Dell</i> sul sito del supporto Dell .		4 ore (a computer spento) ⓘ N.B.: Controllare il tempo di carica, la durata, l'ora di inizio e di fine, e così via utilizzando l'applicazione Dell Power Manager. Per ulteriori informazioni su Dell Power Manager, consultare <i>Me and My Dell</i> sul sito del supporto Dell .	4 ore (a computer spento) ⓘ N.B.: Controllare il tempo di carica, la durata, l'ora di inizio e di fine, e così via utilizzando l'applicazione Dell Power Manager. Per ulteriori informazioni su Dell Power Manager, consultare <i>Me and My Dell</i> sul sito del supporto Dell .
Batteria a bottone		Non supportato	Non supportato
 ATTENZIONE: Le gamme di temperatura di esercizio e di stoccaggio possono variare tra i componenti, pertanto il funzionamento o lo stoccaggio del dispositivo al di fuori di questi intervalli può influire sulle prestazioni dei componenti.			

Display

La seguente tabella fornisce le specifiche del display di Latitude 7320 sganciabile.

Tabella 18. Specifiche del display

Descrizione		Valori
Tipo di display		Full High Definition (FHD+)
Opzioni per sfioramento		Sì
Tecnologia pannello del display		Ampio angolo di visione (WVA)
Dimensioni del pannello del display (area attiva):		
	Altezza	182,98 mm (7,20 pollici)
	Larghezza	274,46 mm (10,80 pollici)
	Diagonale	329,86 mm (12,98 pollici)
Risoluzione nativa del pannello del display		1.920 X 1.280
Luminanza (tipico)		500 nit
Megapixel		2,45
Gamma di colori		100% (sRGB)
Pixel per pollice (PPI)		177
Rapporto di contrasto (min.)		1200:1

Tabella 18. Specifiche del display (continua)

Descrizione	Valori
Tempo di risposta (massimo)	35 ms
Frequenza di refresh	60 Hz
Angolo di visione orizzontale	80 +/- gradi
Angolo di visione verticale	80 +/- gradi
Passo pixel	0,1429 x 0,1429
Consumo energetico (massimo)	2,63 W
Finitura antiabbagliamento o patinata	Antiriflesso/Rivestimento antimacchia/DXC (Durable AR Coating)

Lettore di impronte digitali

La seguente tabella fornisce le specifiche del lettore di impronte digitali di Latitude 7320 sganciabile.

Tabella 19. Specifiche del lettore di impronte digitali

Descrizione	Valori
Tecnologia del sensore del lettore di impronte digitali	Capacitivo
Risoluzione del sensore del lettore di impronte digitali	363 dpi
Dimensione pixel del sensore del lettore di impronte digitali	104 X 86

GPU - Integrata

La seguente tabella elenca le specifiche della GPU integrata supportata da Latitude 7320 sganciabile.

Tabella 20. GPU - Integrata

Controller	Supporto display esterno	Dimensione memoria	Processore
Scheda grafica Intel UHD	1 porta USB 3.2 Gen1 da DisplayPort a Type-C	Memoria di sistema condivisa	Intel Core i5/i7 di undicesima generazione
Scheda grafica Intel Iris Xe	1 porta USB 3.2 Gen1 da DisplayPort a Type-C	Memoria di sistema condivisa	Intel Core i5/i7 di undicesima generazione

Ambiente del computer

Livello di sostanze inquinanti trasmesse per via aerea: G1 come definito da ISA-S71.04-1985

Tabella 21. Ambiente del computer

Descrizione	In funzione	Storage
Intervallo di temperatura	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	Dal 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)

Tabella 21. Ambiente del computer (continua)

Descrizione	In funzione	Storage
Vibrazione (massima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Urto (massimo):	110 G†	160 G†
Altitudine (massima):	Da -15,2 m a 3.048 m (da 4,64 piedi a 5.518,4 piedi)	Da -15,2 m a 10.668 m (da 4,64 piedi a 19.234,4 piedi)

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido è in uso.

Sensore

La seguente tabella fornisce le specifiche del sensore di Latitude 7320 sganciabile.

Tabella 22. Sensore

Supporto del sensore
Giroscopio
eCompass/magnetometro
Accelerometro
GPS (solo tramite scheda WWAN)
Sensore di luminosità ambientale
Prestazioni termiche adattive (tramite giroscopio/accelerometro)
Dell ExpressSign-in 1.0 (tramite sensore di prossimità)
Dell ExpressSign-in 2.0 (tramite tecnologia Intel Camera Sensing)
Riattivazione/accensione con coperchio aperto

Specifiche di sensore e controllo

Il sensore Hall Effect si trova sulla scheda di sistema

Display Dell con filtro luce blu

 **AVVERTENZA:** L'esposizione prolungata alla luce blu dal display può provocare effetti a lungo termine, come affaticamento o danni agli occhi.

La luce blu è un colore nello spettro di luce che ha una lunghezza d'onda breve e un'energia elevata. L'esposizione prolungata alla luce blu, in particolare da fonti digitali, può disturbare i ritmi di sonno e provocare effetti a lungo termine, come affaticamento o danni agli occhi.

Il display su questo computer è progettato per ridurre al minimo la luce blu e soddisfa le esigenze di TÜV Rheinland per i display con luce blu.

La modalità Luce blu bassa è abilitata in fabbrica, pertanto non è necessaria alcuna ulteriore configurazione.

Per ridurre il rischio di affaticamento degli occhi, si consiglia inoltre di:

- Posizionare il display a una distanza di visualizzazione confortevole tra 50 e 70 cm (20 e 28 pollici) dagli occhi.
- Sbattere frequentemente le palpebre per inumidire gli occhi, bagnare gli occhi con acqua o applicare colliri adeguati.
- Distogliere lo sguardo dal display e osservare un oggetto distante 609,60 cm per almeno 20 secondi durante ogni pausa.
- Fare pause regolari e frequenti di 20 minuti ogni due ore di lavoro.

Come ottenere assistenza e contattare Dell

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo delle seguenti risorse self-help:

Tabella 23. Risorse di self-help

Risorse di self-help	Posizione delle risorse
Informazioni su prodotti e servizi Dell	Supporto Dell
Suggerimenti	
Contattare il supporto	In Windows Search, digitare Contact Support , quindi premere Invio.
Guida in linea per il sistema operativo	Supporto Dell per Windows Supporto Dell per Linux
Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog di assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via.	Sito del supporto Dell
Articoli della Knowledge Base di Dell su una vasta gamma di problematiche relative al computer.	1. Accedere al sito del supporto Dell. 2. Digitare l'oggetto o la parola chiave nella casella Ricerca. 3. Fare clic su Ricerca per visualizzare gli articoli correlati.

Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi commerciali, supporto tecnico o assistenza tecnica clienti, consultare [Contatta il supporto](#).

 **N.B.:** La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.

 **N.B.:** Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile recuperare i recapiti su ricevuta d'acquisto, distinta di imballaggio, fattura o catalogo dei prodotti Dell.