

戴尔 Latitude 5400 Chromebook

设置和规格



注意、小心和警告

 **注：**“注意”表示可帮助您更好地使用产品的重要信息。

 **小心：**“小心”表示可能会导致硬件损坏或数据丢失，并告诉您如何避免问题。

 **警告：**“警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

章 1: 设置 Latitude 5400 Chromebook.....	4
章 2: 机箱概览.....	9
显示器视图.....	9
左侧视图.....	10
右侧视图.....	10
掌垫视图.....	11
底部视图.....	12
章 3: Latitude 5400 Chromebook 的规格.....	13
处理器.....	13
芯片组.....	14
内存.....	14
存储.....	14
电源适配器.....	15
端口和接口.....	15
介质卡读取器.....	16
音频.....	16
显卡.....	17
摄像头.....	17
通信.....	17
显示屏.....	18
键盘.....	19
触摸板.....	19
触摸板手势.....	20
电池.....	20
尺寸和重量:	20
操作系统.....	21
计算机环境.....	21
章 4: 软件.....	22
操作系统.....	22
Chrome OS.....	22
验证引导.....	23
磁盘分区映射.....	24
开发者和恢复模式.....	25
Coreboot 和 U-boot 自定义固件.....	26
Chrome 与 Chromium OS.....	26
查看系统信息.....	27
章 5: 获取帮助和联系戴尔.....	31

设置 Latitude 5400 Chromebook

关于此任务

注：根据您所订购的配置，本文档中的图像可能与您的计算机有所差异。

步骤

1. 连接电源适配器，然后按下电源按钮。



注：使用的图像仅用于演示。实际的计算机可能因订购地区和配置而异。

注：为了节省电池电量，电池可能进入省电模式。打开电源适配器，并按电源按钮以打开计算机。

2. 完成 Chrome OS 设置。

按照屏幕上的说明完成设置。设置时，Dell 建议您执行以下操作：


- 连接到网络以进行 Chrome 更新。

注：如果您正在连接到加密的无线网络，请在出现系统提示时输入访问无线网络所需的密码。

- 如果已连接到 Internet，请访问链接 <https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp>，登录或创建 Google 帐户。如果未连接到 Internet，请使用 **Guest** 帐户。

- a. 选择语言设置。在显示的“Connect”屏幕上，选择要使用的默认语言。如果系统中有多种语言输入方法，则系统还可能会提示用户选择键盘输入方法。

Welcome!

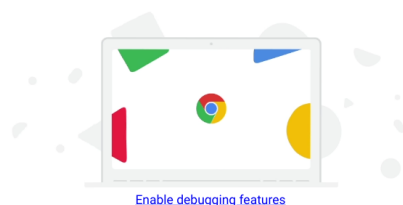

English (United States)

Accessibility

Let's go >

Shut down

US 7:06

- b. 连接至网络。从网络菜单中选择无线网络。



Connect to network

To restore your data, you need an Internet connection.

- SCISF_SD3_01_5G
Connected
- VISITOR
- NonUser
- .1.Free Wi-Fi
- CHT Wi-Fi(HiNet)
- BUFFALO-C4ED8C_A
- Off-air

< Back


Next >

Shut down

US 7:06


- c. 单击以接受服务条款。连接到网络后，Chrome 设备随后会下载所有可用的系统更新，以便用户自动获得最新功能。

注：自动向 Google 发送使用情况统计信息的选项旨在进行故障排除。不会收集任何个人信息。

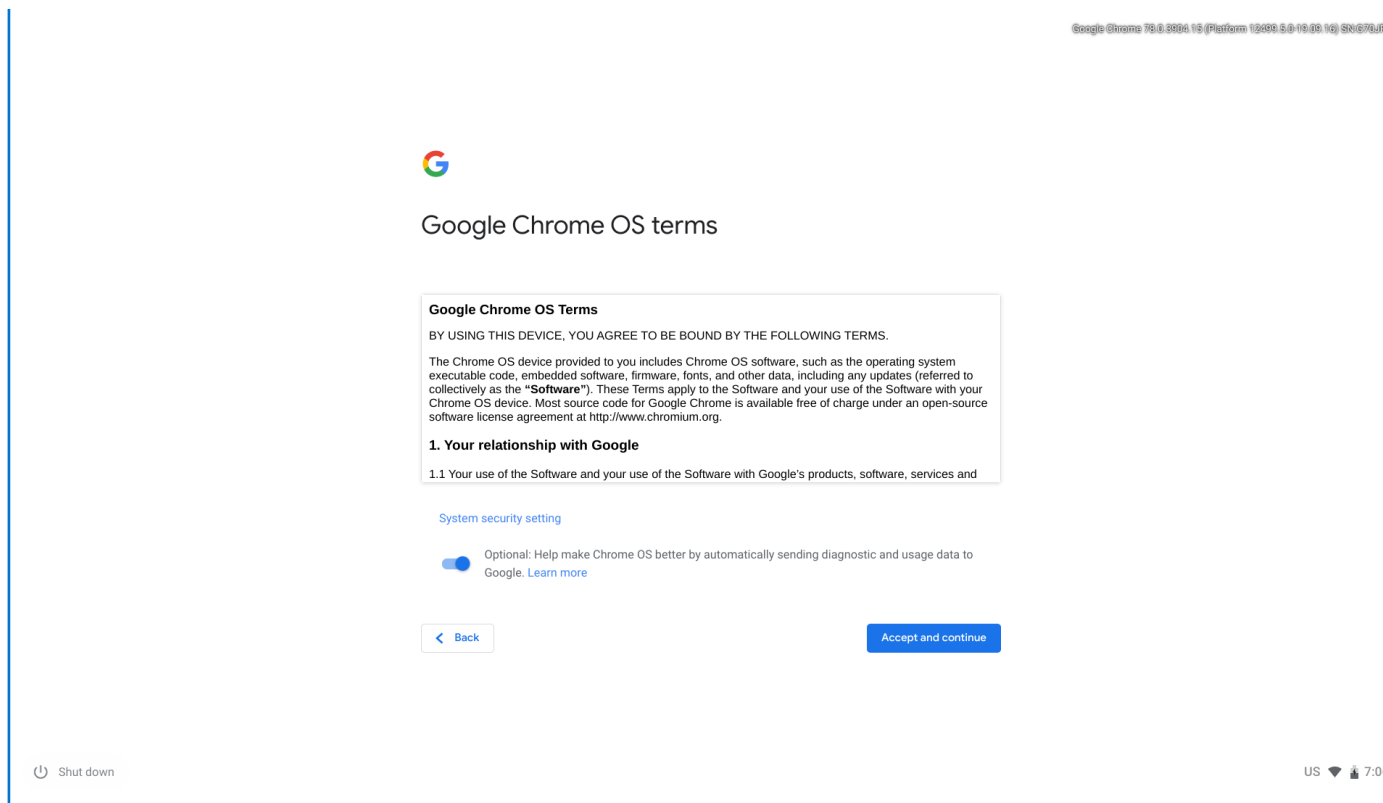

- d. 注册 Chrome 设备（可选）。如果 Chrome 设备是由工作单位或学校提供的，则用户可能需要先注册到域，然后再执行下面的登录步骤。在继续执行这些步骤之前，请咨询网络管理员以获取说明。
- e. 系统将自动安装所有可用的更新。这可能需要几分钟时间。系统每次开机时都会检查更新。
- f. 登录 Google 帐户。在显示的登录框中，输入 Google 帐户的用户名和密码，然后单击“Sign in”。确保使用您的 Google 主帐户进行登录，因为此帐户已设置为所有者帐户。

 **注：**用户也可以通过单击左下角的 **Browse as a Guest** 使用计算机，无需登录帐户。

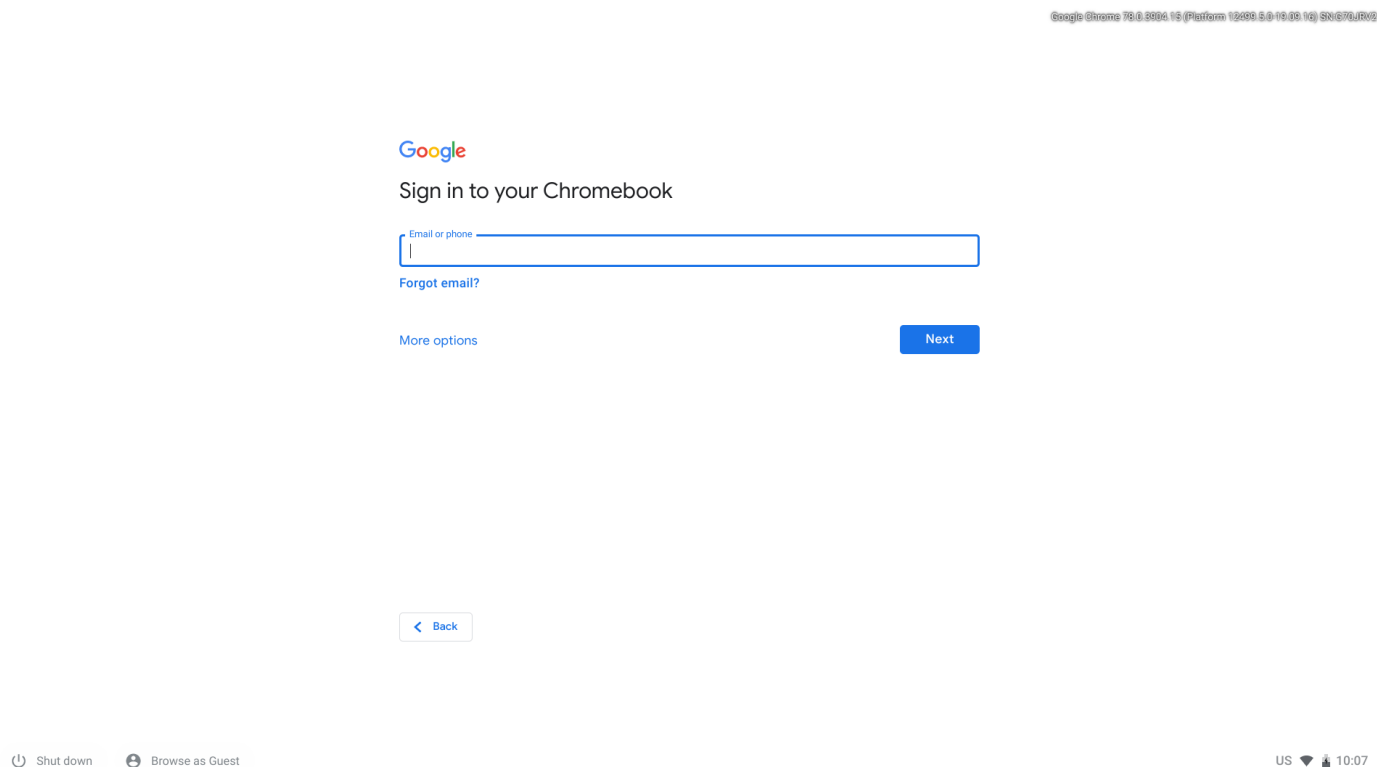

- g. 登录后，接受 Chrome 同步并个性化设置 Google 服务提示。这些设置可以在设置后查看



You're signed in!



Chrome sync

Your bookmarks, history, passwords, and other settings will be synced to your Google Account so you can use them on all your devices.



Personalize Google services

Google may use your browsing history to personalize Search, ads, and other Google services. You can change this anytime at myaccount.google.com/activitycontrols/search

☐ Review sync options following setup

Accept and continue

Shut down

10:09

- h. 设置帐户图片。此图片将在主登录屏幕和状态区域中代表用户帐户。如果用户安装了摄像头，则可以选择使用内置网络摄像头拍照的选项。如果用户目前不想拍照，则可以改为选择有趣的图标。用户随时可以在登录后更新其图片。
- i. 查看 Google Play 应用程序和服务。



Google Play apps and services

Use Google Play to install Android apps

Google Play Terms of Service

February 5, 2018

1. Introduction

Applicable Terms. Thanks for using Google Play. Google Play is a service provided by Google LLC ("Google", "we" or "us"). Located at 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043, USA

[Google privacy policy](#)

Send usage and diagnostic data. This device is currently automatically sending diagnostic, device, and app usage data to Google. This will help system and app stability and other improvements. Some aggregate data will also help Google apps and partners, such as Android developers. If your additional Web & App Activity setting is turned on, this data may be saved to your Google Account. [Learn More](#)

☒ Back up to Google Drive. Easily restore your data or switch device at any time. Your backup includes app data. Your backups are uploaded to Google and encrypted using your Google Account password. [Learn More](#)

More

Shut down

US 10:09

- j. 查看完成后，选中复选框以备份 **Google Drive** 和 **location access**，然后接受条款以继续。



Google Play apps and services

Use Google Play to install Android apps

Send usage and diagnostic data. This device is currently automatically sending diagnostic, device, and app usage data to Google. This will help system and app stability and other improvements. Some aggregate data will also help Google apps and partners, such as Android developers. If your additional Web & App Activity setting is turned on, this data may be saved to your Google Account. [Learn More](#)

☒ Back up to Google Drive. Easily restore your data or switch device at any time. Your backup includes app data. Your backups are uploaded to Google and encrypted using your Google Account password. [Learn More](#)

☒ Use location. Allow apps and services with location permission to use your device's location. Google may collect location data periodically and use this data in an anonymous way to improve location accuracy and location-based services. [Learn More](#)

Install updates & apps. By continuing, you agree that this device may also automatically download and install updates and apps from Google, your carrier, and your device's manufacturer, possibly using cellular data. Some of these apps may offer in-app purchases. [Learn More](#)

Tap "Accept" to confirm your selection of these Google services settings.

☐ Review Google Play options following setup


Accept

Shut down

US 10:10

驱动器 and 位置访问

3. 了解 Latitude 5400 Chromebook 设置个人资料后，系统将向用户显示 Get Started 应用程序。用户可以了解有关桌面、查找新的 Web 应用程序、查找如何打印的说明等信息。此应用程序是根据计算机的型号定制的，因此用户只能看到与其相关的信息

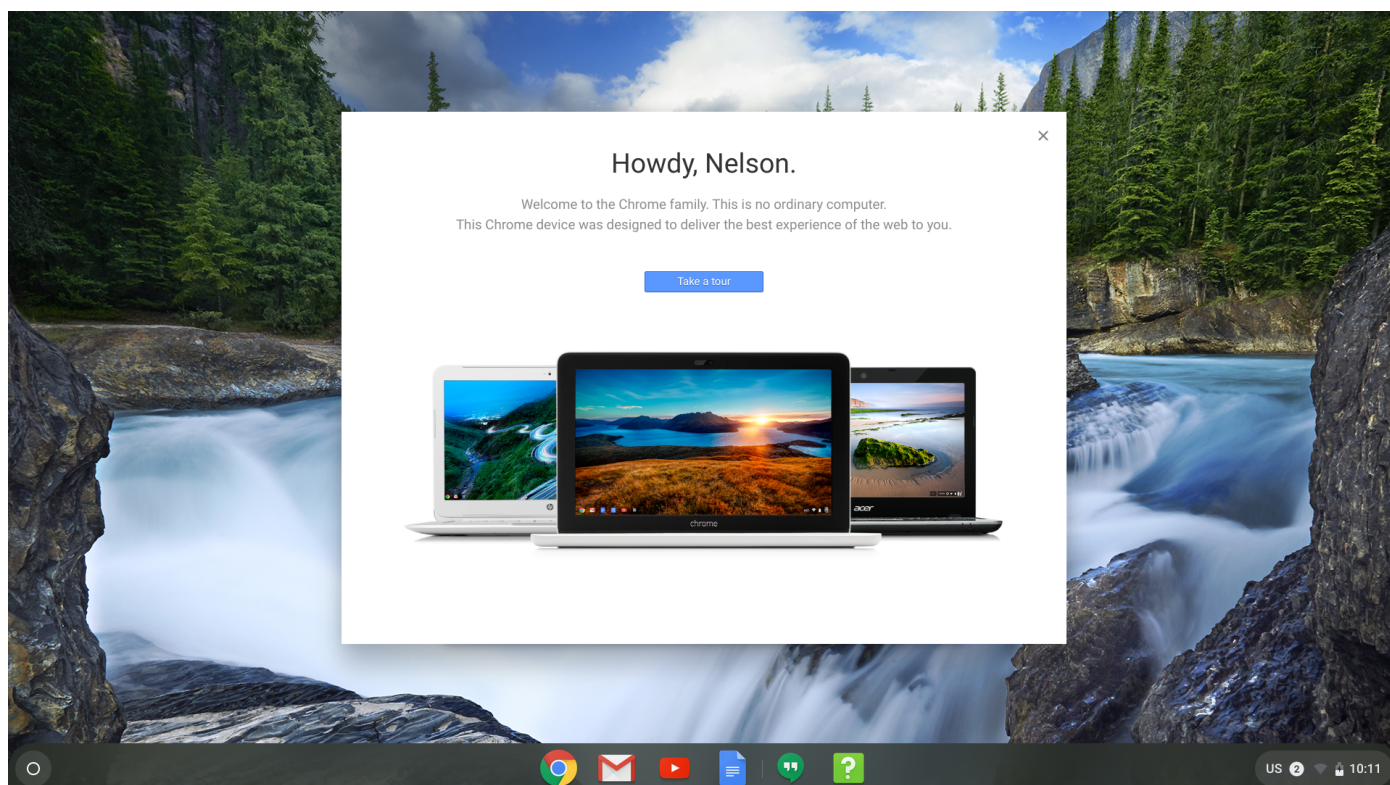


欢迎屏幕

机箱概览

主题:

- 显示器视图
- 左侧视图
- 右侧视图
- 掌垫视图
- 底部视图

显示器视图

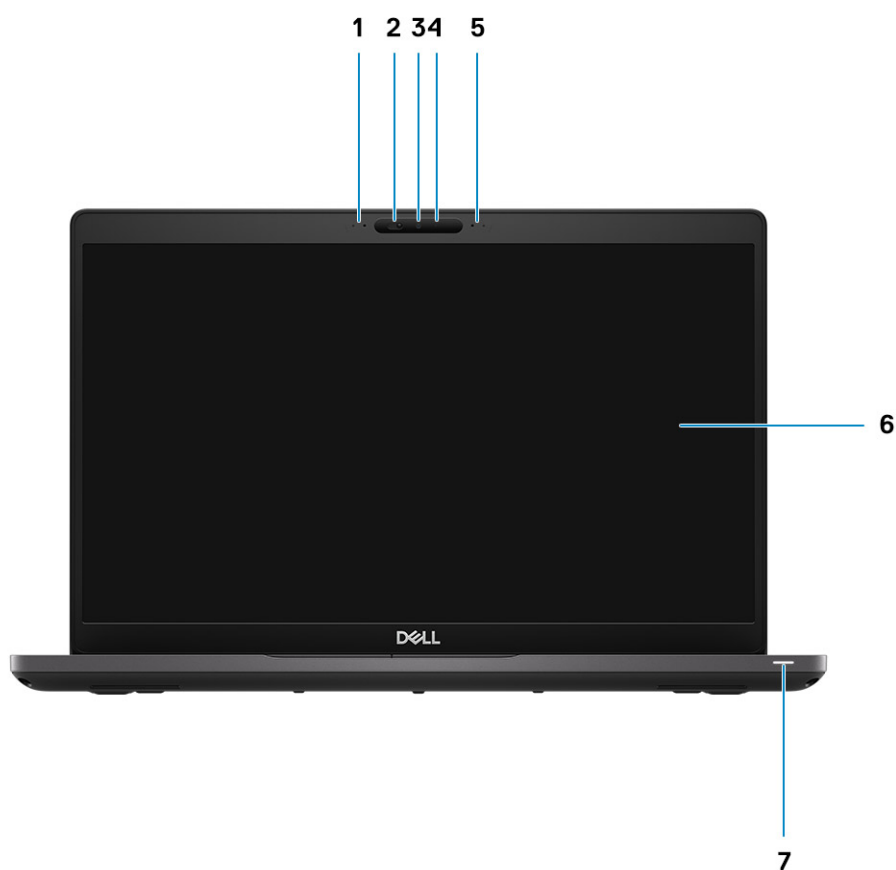


1. 麦克风阵列
2. 摄像头快门
3. 摄像头
4. 摄像头状态 LED
5. 麦克风阵列
6. 液晶显示器
7. 电池指示灯 LED:

左侧视图



1. 电源连接器端口
2. USB 3.1 第 2 代 Type-C 端口，支持 Power Delivery (PD)和 DisplayPort (DP)
3. USB 3.1 第 1 代 Type-A 端口

右侧视图

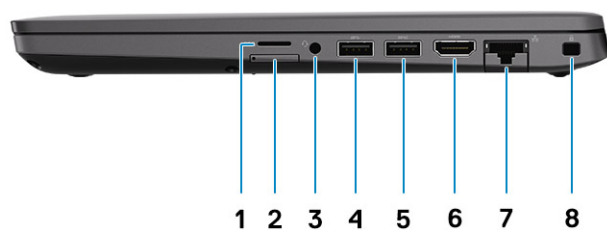


1. microSD 卡读取器
2. micro-SIM 卡槽 (可选)
3. 通用音频麦克风端口
4. USB 3.1 第 1 代 Type-A 端口
5. USB 3.1 第 1 代 Type-A 端口 (带 PowerShare)
6. HDMI 1.4b 端口
7. RJ45 以太网端口
8. Nobel Wedge 锁插槽

掌垫视图



1. 电源按钮（带 LED 指示灯）
2. 键盘
3. 触摸板

底部视图

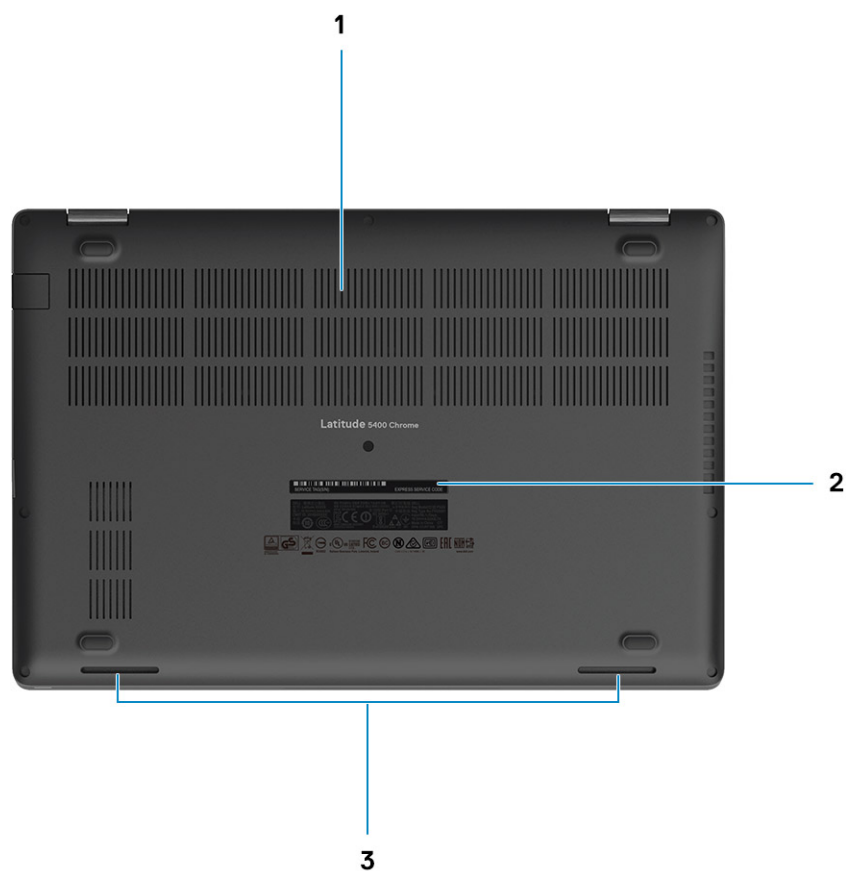

1. 散热器风扇出口
2. 服务编号
3. 扬声器托架

Latitude 5400 Chromebook 的规格

主题:

- 处理器
- 芯片组
- 内存
- 存储
- 电源适配器
- 端口和接口
- 介质卡读取器
- 音频
- 显卡
- 摄像头
- 通信
- 显示屏
- 键盘
- 触摸板
- 电池
- 尺寸和重量:
- 操作系统
- 计算机环境

处理器

表. 1: 处理器

说明	值				
处理器	第 8 代英特尔赛扬 4305U	第 8 代英特尔酷睿 i3-8145U	第 8 代英特尔酷睿 i5-8365U	第 8 代英特尔酷睿 i7-8665U	第 8 代英特尔酷睿 i5-8265U
功率	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
核心计数	2	2	4	4	4
线程计数	2	4	8	8	8
速度	高达 2.2 GHz	2.1 GHz 至 3.9 GHz	1.6 GHz 至 4.1 GHz	1.9 GHz 至 4.8 GHz	1.6 GHz 至 3.9 GHz
缓存	2 MB	4 MB	6 MB	8 MB	6 MB
集成显卡	英特尔 UHD 显卡 610	英特尔超高清显卡 620	英特尔超高清显卡 620	英特尔超高清显卡 620	英特尔超高清显卡 620

芯片组

下表列出了 Latitude 5400 Chromebook 支持的芯片组的详细信息。

表. 2: 芯片组

说明	值
芯片组	Cannon Lake PCH-LP
处理器	第 8 代英特尔赛扬和酷睿 (i3/i5/i7)
DRAM 总线宽度	64 位
闪存 EPROM	32 MB
PCIe 总线	第 3.0 代

内存

下表列出了 Latitude 5400 Chromebook 的内存规格：

表. 3: 内存规格

说明	值
插槽	两个 SoDIMM 插槽
类型	DDR4
速度	2400 MHz
最大内存	32 GB
最小内存	4 GB
每个插槽的内存大小	4 GB、8 GB、12 GB、16 GB、32 GB
支持的配置	4 GB (1 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB、1 x 8 GB) 16 GB (2 x 8 GB、1 x 16 GB) 32 GB (2 x 16 GB)

存储

 **小心:** Chrome OS 上的 Web 应用程序将所有重要数据存储存储在云中。某些类型的文件（例如下载、cookie 和浏览器缓存文件）可能仍然存在于计算机上。Chrome OS 使用防篡改硬件对此类数据进行加密，使他人难以访问这些文件。建议您定期备份计算机中的数据，因为在计算机需要维修时，所有数据都将丢失且无法恢复。

表. 4: 存储规格

存储类型	接口类型	容量
- M.2 2230 固态硬盘 - M.2 2280 固态硬盘	PCIe 3.0 x4/ x2 NVMe, 高达 32 Gbps	- M.2 2230 SSD: 128 GB 256 GB - M.2 2280 SSD:

表. 4: 存储规格

存储类型	接口类型	容量
		512 GB 1024 GB

电源适配器

表. 5: 电源适配器规格

说明		值	
类型		65 W	90 W
直径 (连接器)		22 x 66 x 106 毫米 x TBD 毫米	7.4 毫米 x 4.5 毫米
输入电压		100 VAC x 240 VAC	100 VAC x 240 VAC
输入频率		50 Hz x 60 Hz	50 Hz x 60 Hz
输入电流 (最大值)		1.50 A	1.60 A
输出电流 (持续)		3.34 A	4.62 A
额定输出电压		19.50 VDC	19.50 VDC
温度范围:			
	运行时	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
	存储时	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

端口和接口

表. 6: 外部端口和接口

外部:	
USB	2 个 USB 3.1 第 1 代 Type-A 端口 1 个 USB 3.1 第 1 代 Type-C 端口, 支持 PowerShare 1 个 USB 3.1 第 2 代 Type-C 端口, 支持功率传输和 DisplayPort
音频	1 个耳机和麦克风组合端口
显卡	1 个 HDMI 1.4 端口 1 个 USB 3.1 第 2 代 Type-C 端口, 支持功率传输和 DisplayPort
多媒体读卡器	1 个 micro SD 卡插槽
坞接端口	通过 USB Type-C 端口支持
电源适配器端口	7.4 毫米套筒类型 DC-in
安全	安全线缆插槽 (Noble 楔形锁)

表. 7: 内部端口和连接器

内部:	
M.2	1 个适用于固态硬盘 128 GB/256 GB 的 M.2 2230 插槽 1 个适用于固态硬盘 512 GB/1 TB 的 M.2 2280 插槽 1 个适用于 WWAN 卡的 M.2 3042 插槽  注: 要详细了解不同类型 M.2 卡的功能, 请参阅知识库资源, 网址: www.dell.com/support。

介质卡读取器

表. 8: 介质卡读取器规格

说明	值
类型	1 个 micro SD 卡插槽
支持的插卡	- 安全数字 (SD) 卡 - 安全数字高容量 (SDHC) 卡 - 安全数字扩展容量 (SDXC) 卡
 注: 介质卡读取器支持的最大容量有所不同, 具体取决于计算机中安装的介质卡标准。	

音频

表. 9: 音频规格

说明		值
控制器		Realtek ALC3254
立体声转换		支持
内部接口		高保真音频接口
外部接口		通用音频插孔
扬声器		2
内置扬声器放大器		支持 (集成了音频编解码器)
外部音量控件		键盘快捷控件
扬声器输出:		
	平均功率	2 W
	峰值功率	2.5 W
低音炮输出		不支持
麦克风		单一数字麦克风位于摄像头组件中

显卡

表. 10: 视频规格

集成显卡			
控制器	外部显示器支持	内存大小	处理器
英特尔 UHD 610 显卡	一个 HDMI 1.4b 端口	共享系统内存	第 8 代英特尔酷睿赛扬处理器
英特尔 UHD 620 显卡	一个 HDMI 1.4b 端口	共享系统内存	第 8 代英特尔酷睿 i3/i5/i7

摄像头

表. 11: 摄像头规格

说明		值
摄像头数		1
类型		高清 RGB 摄像头
位置		前置摄像头
传感器类型		CMOS 传感器技术
分辨率:		
	静态图像	90 万像素
	视频	1280 x 720 时为 30 FPS
对角线视角		78.6 度

通信

无线模块

表. 12: 无线模块规格

说明	值
型号	英特尔 Wireless-AC 9560
传输速率	高达 1.73 Gbps
支持的频带	2.4 GHz/5 GHz
无线标准	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
加密	64 位和 128 位 WEP 128 位 AES-CCMP

表. 12: 无线模块规格 (续)

说明	值
	TKIP
蓝牙	蓝牙 5.0

移动宽带

表. 13: WWAN 卡规格

说明	值
型号	戴尔 DW5820e 英特尔 7360 LTE-A; LTE Cat 9
基带处理器	X-GOLD 736
基带功能	- LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B21/B26/B28/B29/B30/B66 - LTE TDD: B38/B39/B40/B41 - WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
射频收发器	SMARTi 5
射频收发器功能	16 个接收器输入端口、单个芯片频带内/频带间 LTE、下行载波聚合
数据速率/数据传输	- LTE FDD (Mbps): 450(DL)/50(UL) (Cat9) - LTE TDD (Mbps): 347(DL)30(UL)(Cat9) - UMTS (kbps): 384(DL)/384(UL) - DC-HSPA+ (Mbps): 42(DL)/5.76(UL)

显示屏

表. 14: 显示屏规格

描述	值		
类型	高清 (HD) 非触摸屏	全高清 (FHD) 非触摸屏	全高清 (FHD) 触摸屏
面板技术	扭曲向列 (TN)	板内切换 (IPS)	板内切换 (IPS)
亮度 (典型值)	220 尼特	220 尼特	220 尼特
尺寸 (有效区域):			
高度	173.95 毫米 (6.85 英寸)	173.95 毫米 (6.85 英寸)	173.95 毫米 (6.85 英寸)
宽度	309.40 毫米 (12.18 英寸)	309.40 毫米 (12.18 英寸)	309.40 毫米 (12.18 英寸)
对角线	355.60 毫米 (14.00 英寸)	355.60 毫米 (14.00 英寸)	355.60 毫米 (14.00 英寸)
本机分辨率	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
百万像素	1.049	2.073	2.073
色域	45 % (NTSC)	45 % (NTSC)	45 % (NTSC)
每英寸像素 (PPI)	112	157	157

表. 14: 显示屏规格 (续)

描述	值		
对比度 (最小值)	600:1	600:1	600:1
响应时间 (最长)	35 毫秒	35 毫秒	35 毫秒
刷新率	60 Hz	60 Hz	60 Hz
水平视角 (测量表示典型视角)	左/右: 40 度	85 +/- 度	85 +/- 度
垂直视角 (测量表示典型视角)	U/D: 10/30 度	85 +/- 度	85 +/- 度
像素点距	0.226 毫米	0.161 毫米	0.161 毫米
功耗 (最大值)	2.40 W	2.8 W	3.15 W
防眩光和平滑漆面	防眩光	防眩光	防眩光
触控选项	否	否	是

键盘

表. 15: 键盘规格

说明	值
类型	- 标准键盘 - 背光键盘
布局	- Qwerty - AZERTY - MUI
按键数	因键盘的语言和布局而有所不同
大小	X = 19.05 毫米键距 Y = 19.05 毫米键距
快捷键	键盘上的某些按键有两个符号。这些按键可用于输入替代字符或执行辅助功能。要键入替代字符，按 Shift 和所需按键。要执行辅助功能，按 Fn 和所需按键。

触摸板

表. 16: 触摸板规格

说明	值
分辨率:	
水平	1221
垂直	661
尺寸:	

表. 16: 触摸板规格 (续)

说明	值
水平	101.70 毫米 (4.00 英寸)
垂直	55.20 毫米 (2.17 英寸)

触摸板手势

有关 Chrome OS 设备的触摸板手势的详情，请参阅 <https://support.google.com/chromebook/answer/1047367> 上的 Google Chrome OS 帮助。

电池

表. 17: 电池规格

说明	值		
类型	3 芯聚合物 (42 WHr)	4 芯聚合物 (51 WHr) ExpressCharge 快速充电	4 芯聚合物 (68 WHr LCL)
电压	11.40 VDC	11.40 VDC	7.60 VDC
重量 (最大)	0.20 千克 (0.44 磅)	0.25 千克 (0.55 磅)	0.34 千克 (0.75 磅)
尺寸:			
高度	95.90 毫米 (3.78 英寸)	95.90 毫米 (3.78 英寸)	95.90 毫米 (3.78 英寸)
宽度	181 毫米 (7.13 英寸)	181 毫米 (7.13 英寸)	233 毫米 (9.17 英寸)
厚度	7.05 毫米 (0.28 英寸)	7.05 毫米 (0.28 英寸)	7.05 毫米 (0.28 英寸)
温度范围:			
运行时	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)
存储	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)
使用时间	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下，电池的使用时间将明显缩短。		
充电时间 (大约)	4 小时 (在计算机关闭时)	4 小时 (在计算机关闭时)	4 小时 (在计算机关闭时)
电池寿命 (大约)	300 个放电/充电周期	300 个放电/充电周期	1000 个放电/充电周期
币形电池	CR2032		

尺寸和重量:

表. 18: 尺寸和重量:

说明	值
高度:	

表. 18: 尺寸和重量： （续）

说明	值
正面	19.60 毫米 (0.77 英寸)
背面	20.85 毫米 (0.82 英寸)
宽度	323.05 毫米 (12.72 英寸)
厚度	216 毫米 (8.50 英寸)
重量 (最大)	1.47 千克 (3.24 磅)  注: 计算机重量可能会根据订购的配置和制造偏差而异。

操作系统

Latitude 5400 Chromebook 支持以下操作系统：

- Chrome 操作系统

计算机环境

气载污染物级别： G1, 根据 ISA-S71.04-1985 定义

表. 19: 计算机环境

说明	运行时	存储
温度范围	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	–40°C 至 65°C (–40°F 至 149°F)
相对湿度 (最大值)	10% 至 80% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)
振动 (最大值) *	0.26 GRMS	1.37 GRMS
撞击 (最大值)	105 G†	40 G†
海拔高度 (最大值)	-15.2 米至 3048 米 (4.64 英尺至 5518.4 英尺)	-15.2 米至 10668 米 (4.64 英尺至 19234.4 英尺)

* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量

† 硬盘驱动器处于使用状态时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

本章详细介绍了受支持的操作系统以及如何安装驱动程序的说明。


主题：

- [操作系统](#)
- [查看系统信息](#)

操作系统

此页面包含有关戴尔 Latitude 5400 Chromebook 使用的操作系统的信息。

Chrome OS

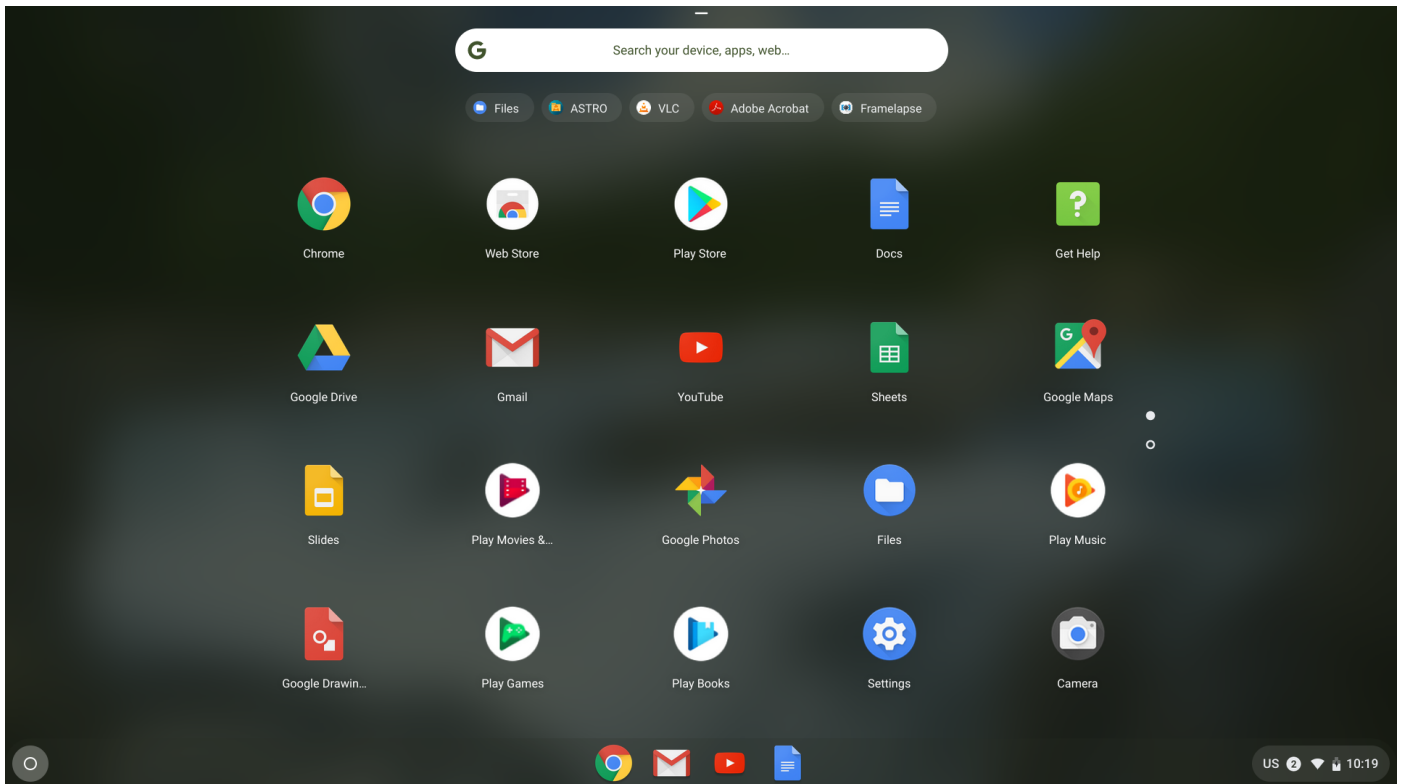

Chrome 设备由 Google Chrome 操作系统提供支持，基于常用的 Google Chrome 浏览器。其开发理念是为长时间在线的用户提供快速、简单和更安全的计算体验。


主要优点

- 速度
- 简单
- 安全性
- 已更新
- 同步
- 高性能，低成本
- 易于了解和使用

- 文档、日历、电子邮件、联系人和任务联机 and 脱机均可用，并且全部可以安全地备份和同步到云中。
- 访问 Chrome web 应用商店
- Killer web 应用程序
- 新的英特尔酷睿处理器
- 有趣的游戏
- 针对常见文件类型和外部设备的内置支持

有关 Chrome OS 的更多信息，请访问 <https://www.google.com/chromebook/>。


验证引导

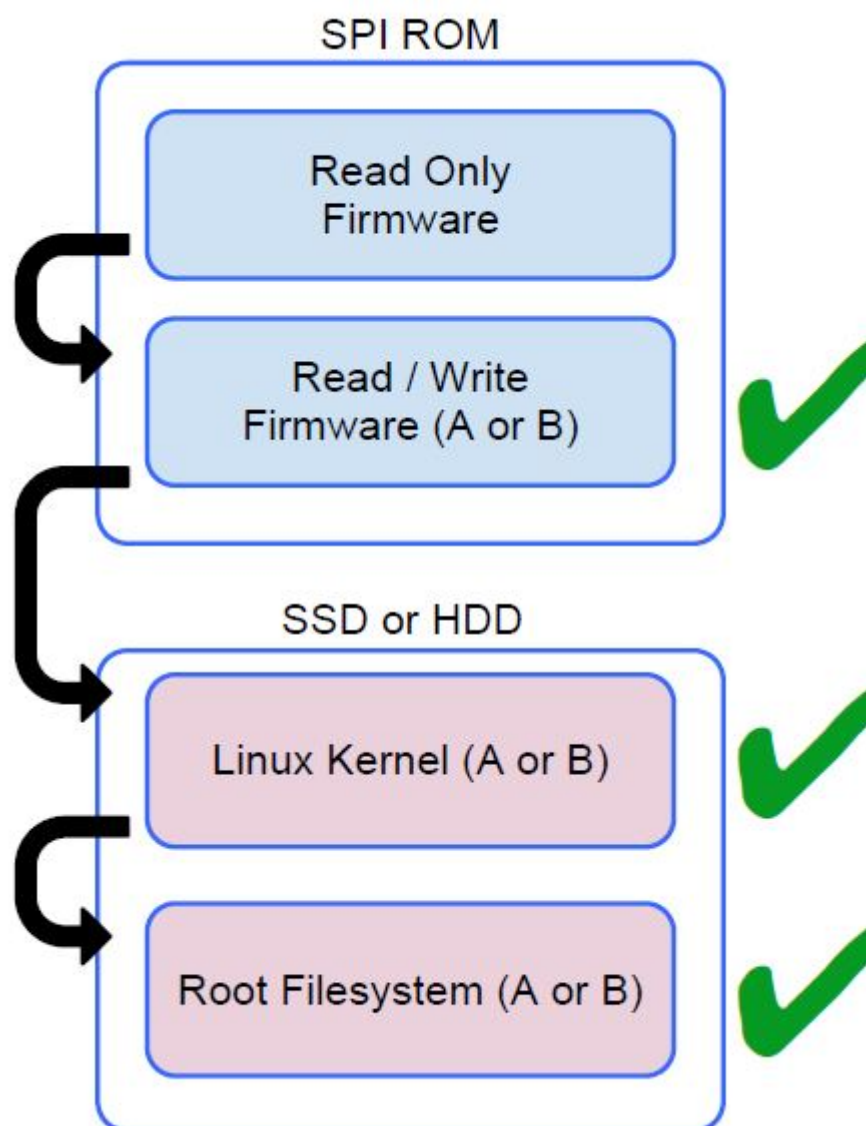

只读固件可验证读/写 (R/W) 固件的完整性。R/W 固件可验证有效的 Linux 内核。在运行时期，内核可从磁盘验证每个块读取。如果验证步骤失败并且没有备份选项，则机器会进入恢复模式。

开发者模式开关可关闭验证引导（在内核阶段），以支持用户运行 Chromium OS（或其他操作系统）。

磁盘分区映射

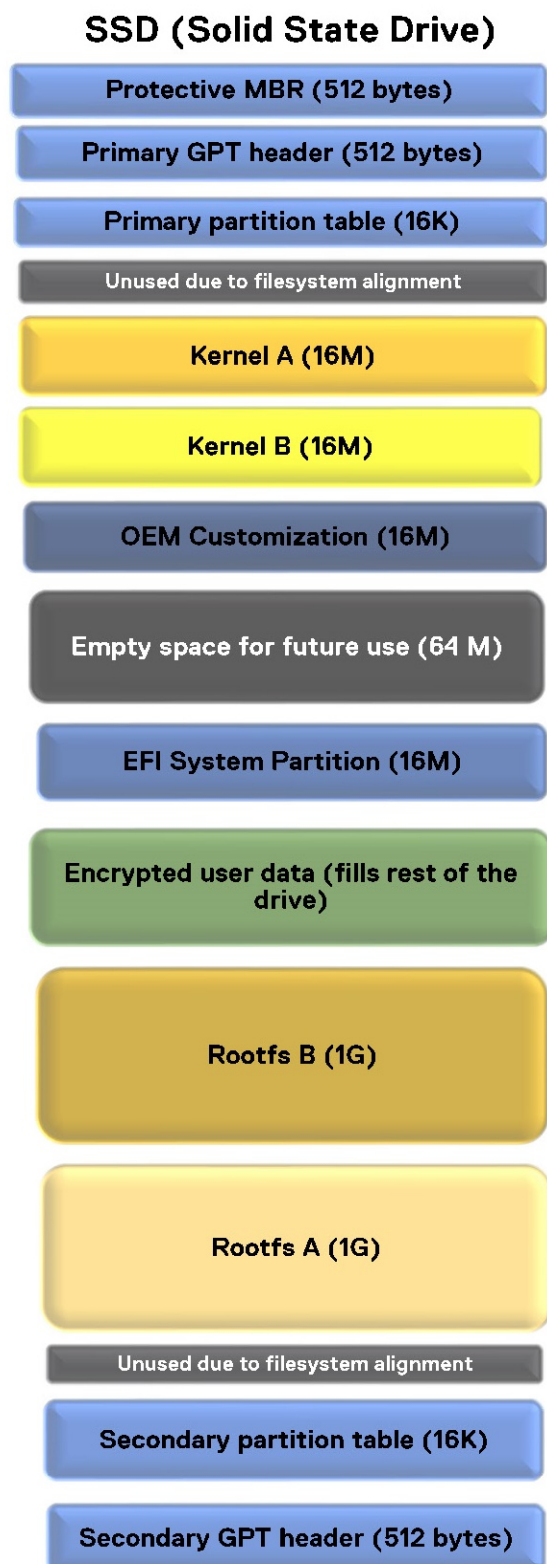

磁盘上有两个 Chrome OS 副本：活动复制和备份副本。每个副本包含内核分区和根文件系统。备份副本在后台自动更新。用户只需要重新引导。状态分区包含加密的用户数据。

开发者和恢复模式

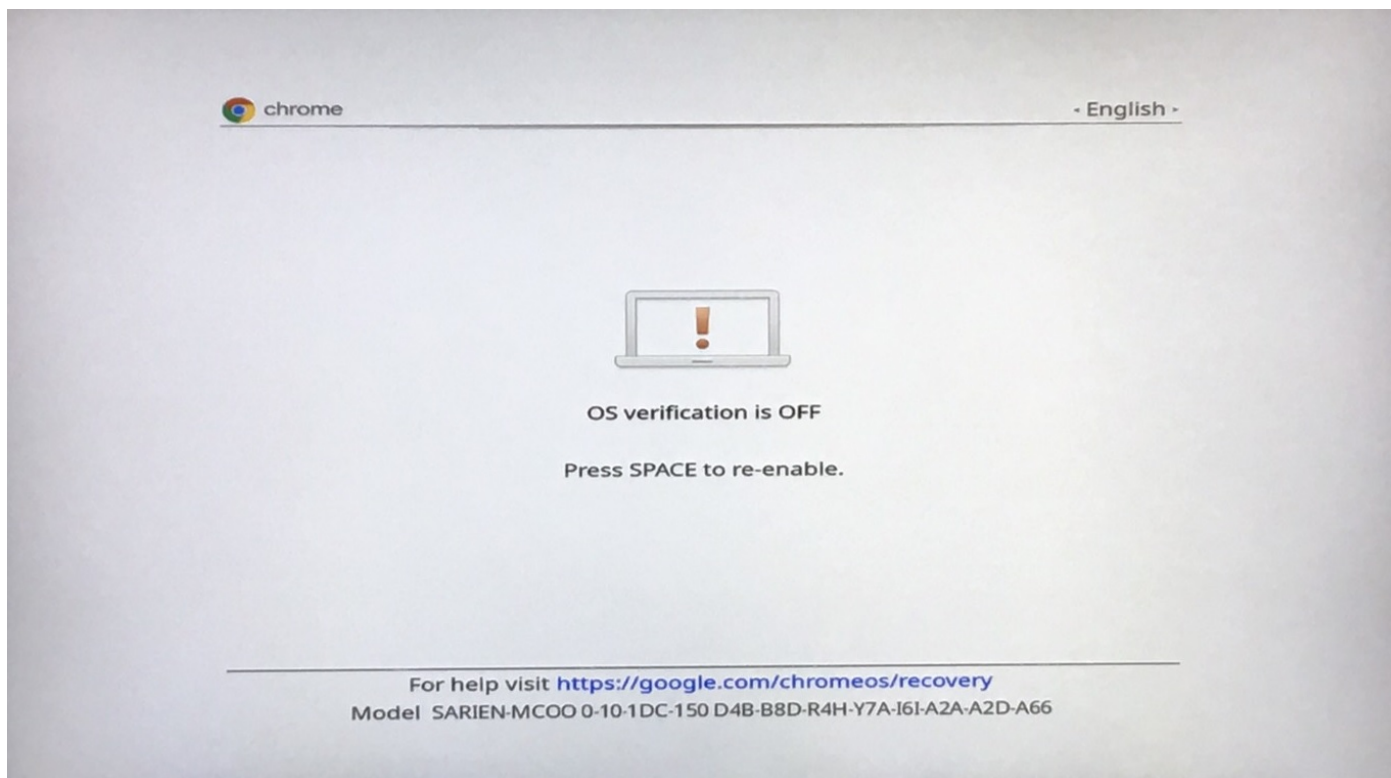


图 1: 开发者模式

- 用于在不验证的情况下进行引导。
- 可以在引导过程中通过组合键打开。
- 在转换过程中状态分区被擦除。
- 在工厂使用以预引导测试映像。

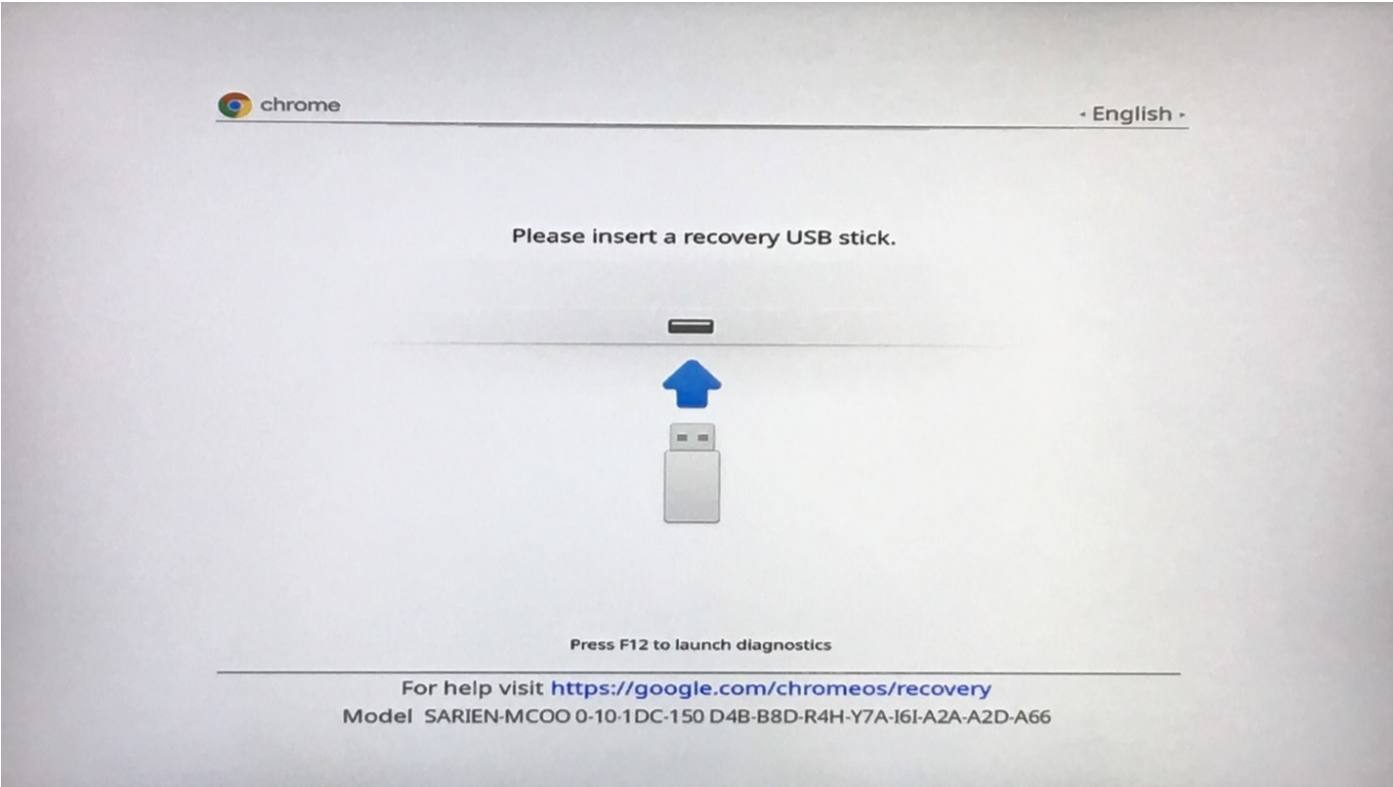


图 2: 恢复模式

- 允许用户从 USB 闪存盘或 SD 卡重新安装 Chrome OS。
- 如果验证引导失败，进入恢复模式。
- 用户可以在引导期间通过密钥组合强制恢复模式。

Coreboot 和 U-boot 自定义固件

内核引导

- 内存和芯片组初始化
- 开源，英特尔的 MRC 二进制除外。

U-Boot

- 执行验证引导
- 处理恢复和开发者模式
- 开源代码

正常引导非常快速，因为只需不到几秒钟即可开始加载内核。Chrome 设备不引导其他操作系统，例如 Windows 或 OS X。

Chrome 与 Chromium OS

表. 20: Chromium 与 Chrome OS 之间的差异

Chromium 与 Chrome OS 之间的差异	
Chromium OS	Chrome OS
• 是开源项目： https://www.chromium.org/chromium-os • 在常规 PC 和 Chrome 设备上运行	• 基于 Chromium OS • 仅在具有必要硬件功能（TPM、RO 固件、恢复按钮开发者开关）的 Chrome 设备上运行。 • 包括附加的许可功能，例如 Netflix 插件、视频编解码器和字体

查看系统信息

此页面包含关于查看戴尔 Latitude 5400 Chromebook 的系统信息的所有信息。

戴尔 Latitude 5400 Chromebook 不支持戴尔 BIOS。因此，可通过多种方式根据您要搜索的信息检查系统规格。下表列出了一些查看系统信息和规格的常用方法。

- 查看基本操作系统信息。

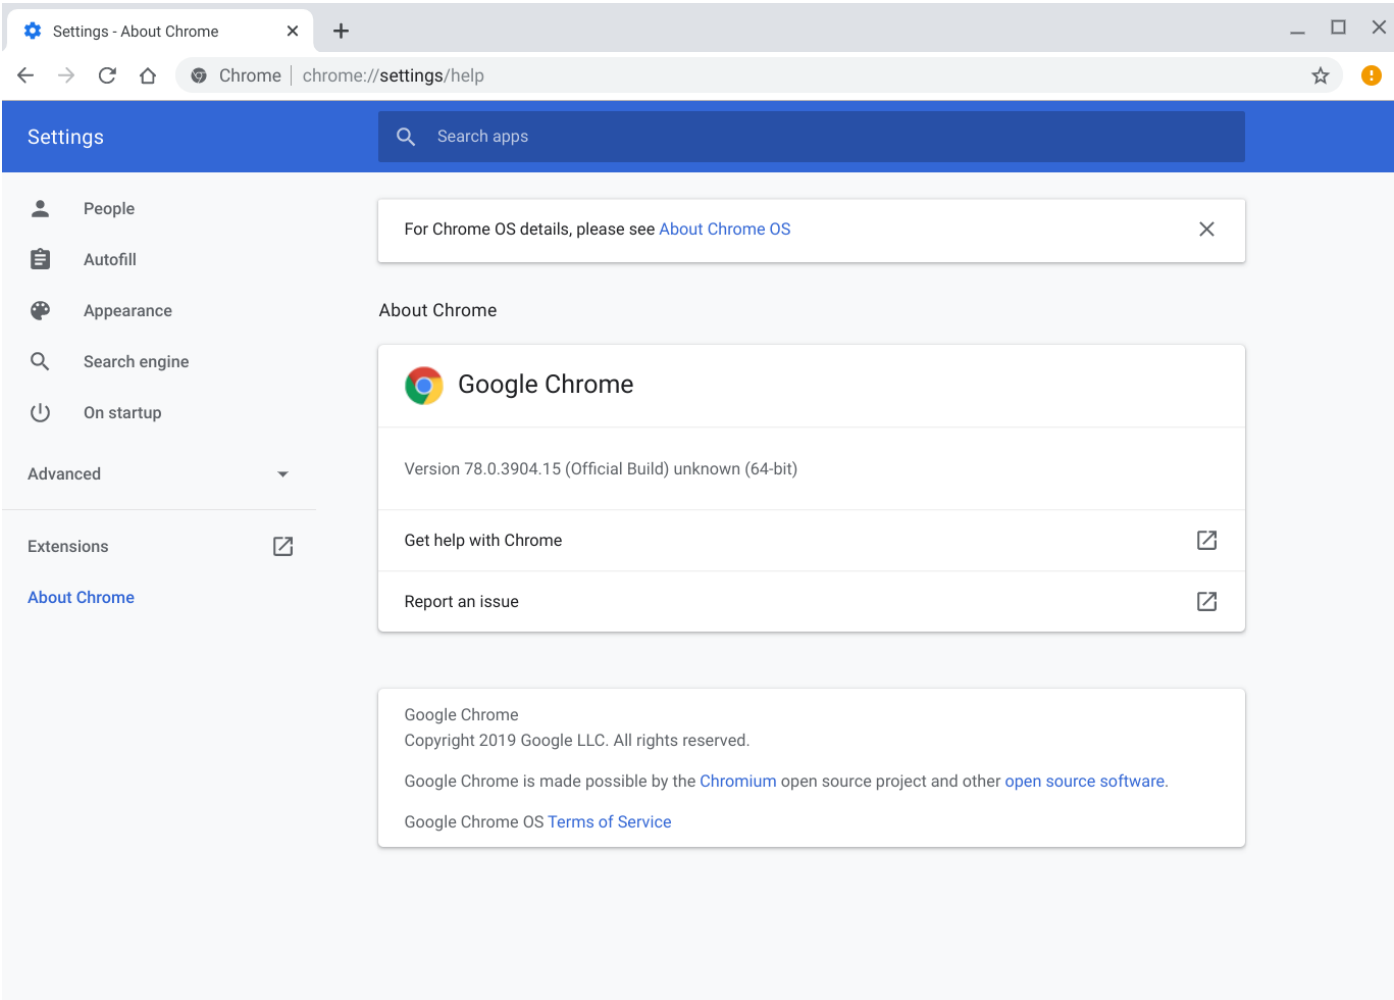


图 3: Chrome: 帮助

- 查看信息，例如屏幕分辨率选项（“Device”（设备）>“Display settings”（显示设置））、触摸板和其他基本硬件、信息。


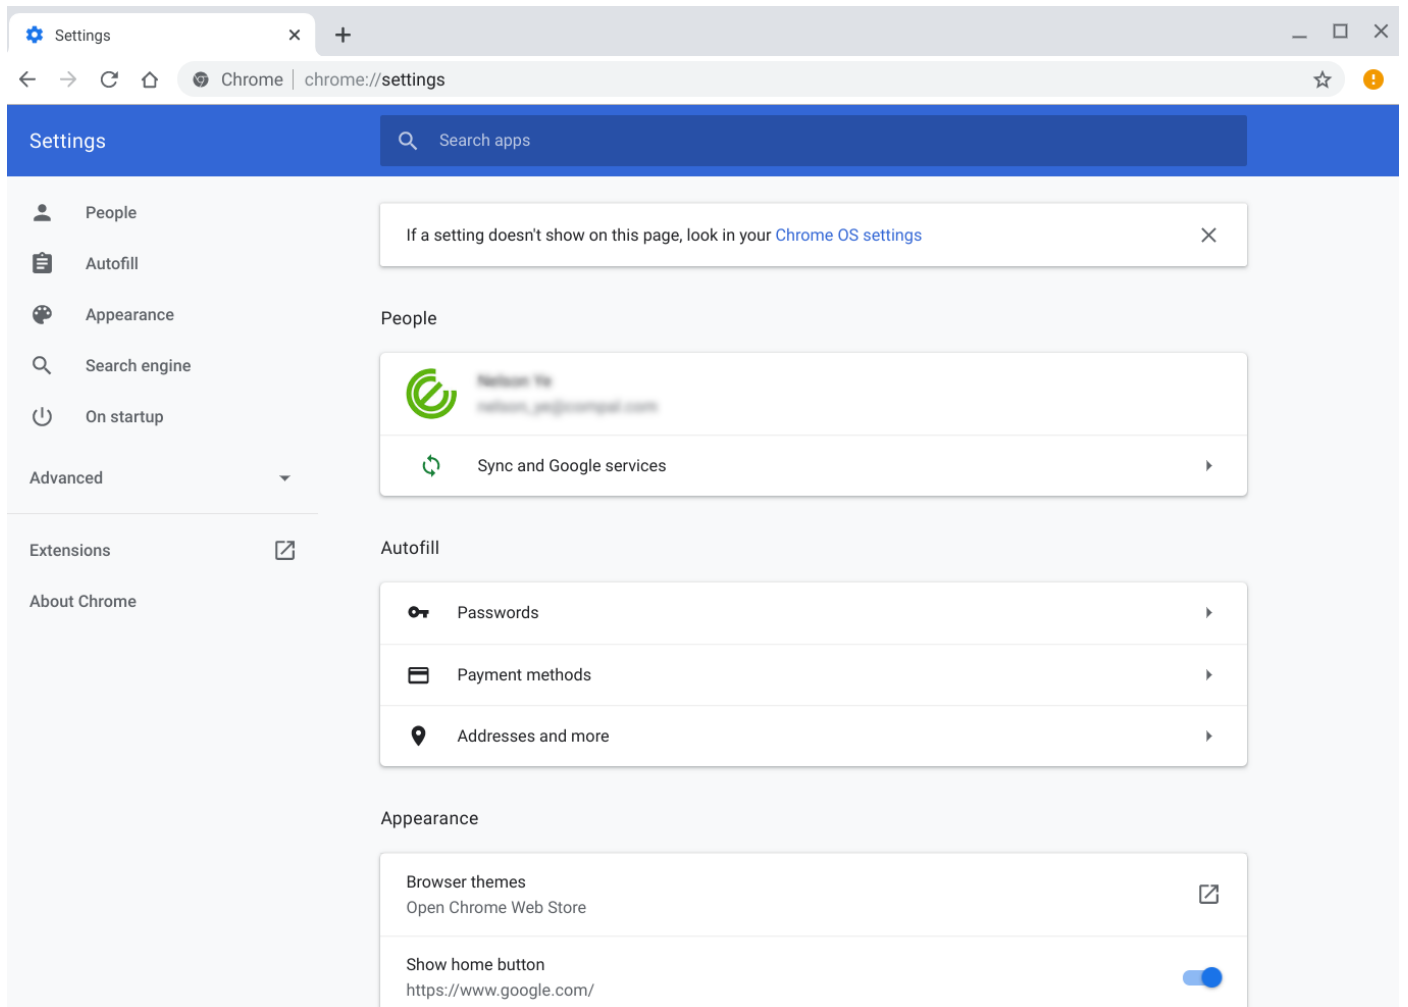


图 4: Chrome: 设置

- 查看高级系统信息，例如 Google Chrome 版本、固件信息、CPU 信息、内存信息、网络状态、电源信息等。

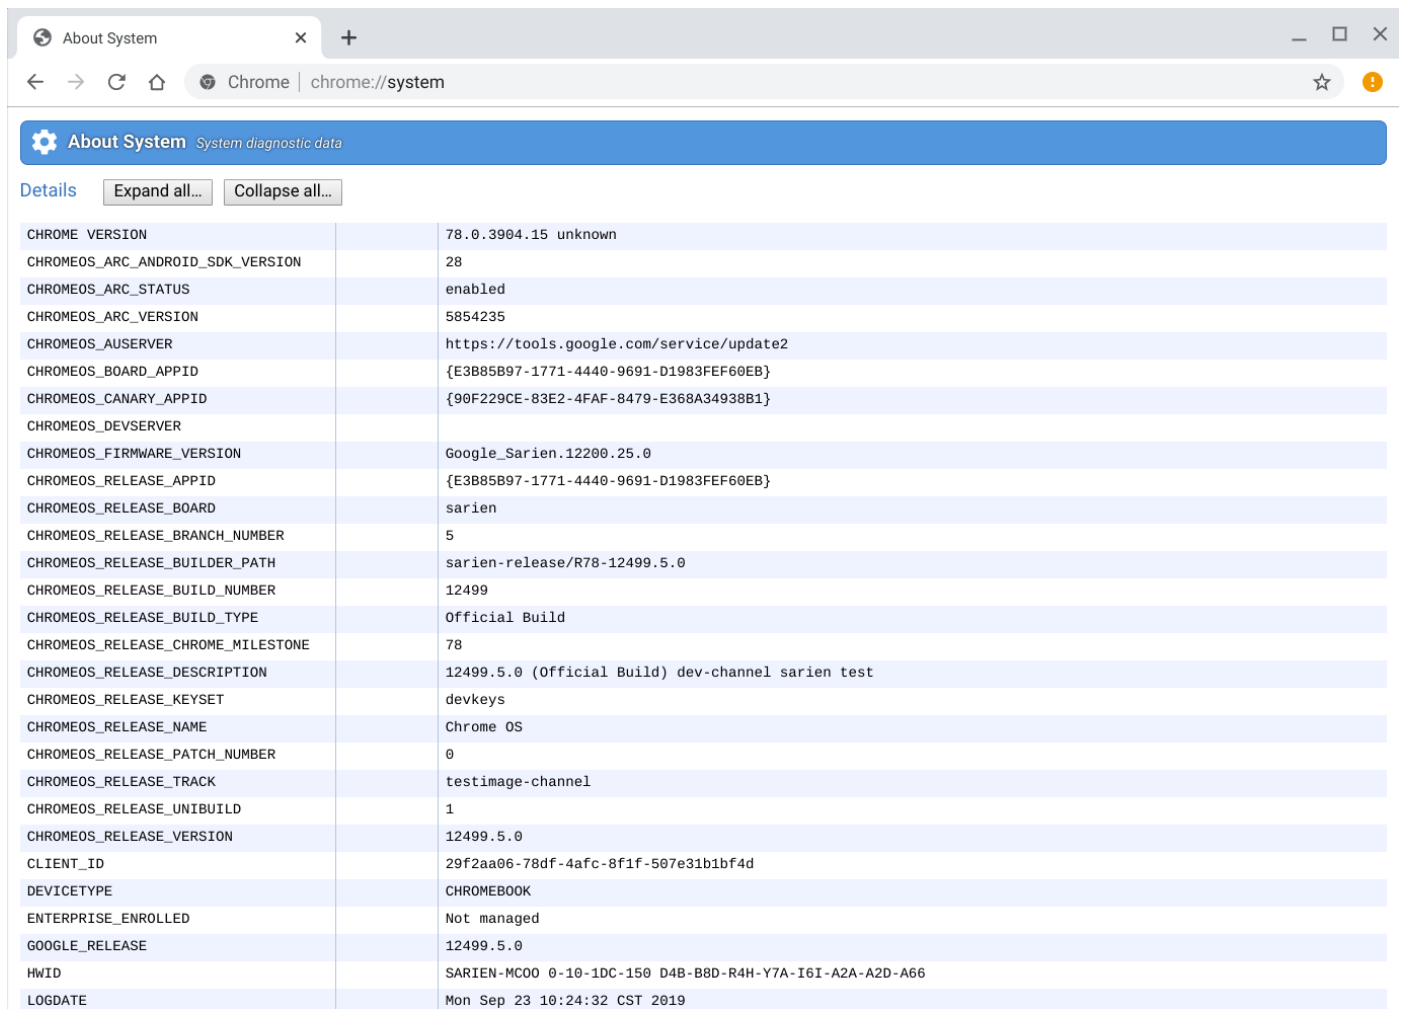


The screenshot shows the 'About System' page in a Chrome browser. The page title is 'About System' with a subtitle 'System diagnostic data'. Below the title, there are two buttons: 'Expand all...' and 'Collapse all...'. The main content is a table listing various system parameters and their values.

Parameter	Value
CHROME_VERSION	78.0.3904.15 unknown
CHROMEOS_ARC_ANDROID_SDK_VERSION	28
CHROMEOS_ARC_STATUS	enabled
CHROMEOS_ARC_VERSION	5854235
CHROMEOS_AUSERVER	https://tools.google.com/service/update2
CHROMEOS_BOARD_APPID	{E3B85B97-1771-4440-9691-D1983FEF60EB}
CHROMEOS_CANARY_APPID	{90F229CE-83E2-4FAF-8479-E368A34938B1}
CHROMEOS_DEVSERVER	
CHROMEOS_FIRMWARE_VERSION	Google_Sarien.12200.25.0
CHROMEOS_RELEASE_APPID	{E3B85B97-1771-4440-9691-D1983FEF60EB}
CHROMEOS_RELEASE_BOARD	sarien
CHROMEOS_RELEASE_BRANCH_NUMBER	5
CHROMEOS_RELEASE_BUILDER_PATH	sarien-release/R78-12499.5.0
CHROMEOS_RELEASE_BUILD_NUMBER	12499
CHROMEOS_RELEASE_BUILD_TYPE	Official Build
CHROMEOS_RELEASE_CHROME_MILESTONE	78
CHROMEOS_RELEASE_DESCRIPTION	12499.5.0 (Official Build) dev-channel sarien test
CHROMEOS_RELEASE_KEYSET	devkeys
CHROMEOS_RELEASE_NAME	Chrome OS
CHROMEOS_RELEASE_PATCH_NUMBER	0
CHROMEOS_RELEASE_TRACK	testimage-channel
CHROMEOS_RELEASE_UNIBUILD	1
CHROMEOS_RELEASE_VERSION	12499.5.0
CLIENT_ID	29f2aa06-78df-4afc-8f1f-507e31b1bf4d
DEVICETYPE	CHROMEBOOK
ENTERPRISE_ENROLLED	Not managed
GOOGLE_RELEASE	12499.5.0
HWID	SARIEN-MC00 0-10-1DC-150 D4B-B8D-R4H-Y7A-I6I-A2A-A2D-A66
LOGDATE	Mon Sep 23 10:24:32 CST 2019

图 5: Chrome: 系统

- 查看高级网络信息。



Capture Network Log

Start Logging to Disk

Click the button to start logging future network activity to a file on disk. [See the Chromium website for more detailed instructions.](#)

OPTIONS: This section should normally be left alone.

- ☒ Strip private information
- ☐ Include cookies and credentials
- ☐ Include raw bytes (will include cookies and credentials)

Maximum log size (megabytes): (Blank means unlimited).

图 6: Chrome: 净出口

获取帮助和联系戴尔

自助资源

使用这些自助资源，您可以获得有关戴尔产品和服务的信息和帮助：

表. 21: 自助资源

自助资源	资源位置
有关戴尔产品和服务的信息	www.dell.com
提示	
操作系统的联机帮助	有关 Chromebook 的支持，请参阅 Chrome OS 支持 。
访问热门的解决方案、诊断程序、驱动程序和下载，并通过视频、手册和文档了解有关您的计算机的详细信息。	您的戴尔计算机通过服务编号或快速服务代码来唯一标识。要查看戴尔计算机的相关支持资源，我们建议您在 www.dell.com/support 中输入服务编号或快速服务代码。 有关如何查找计算机的服务编号的详细信息，请参阅 查找计算机上的服务编号 。
关于各种计算机问题的戴尔知识库文章	1. 转至 www.dell.com/support。 2. 在“支持”页面顶部的菜单栏中，选择支持 > 知识库。 3. 在“知识库”页面上的“搜索”字段中，键入关键字、主题或型号，然后单击或点按搜索图标以查看相关文章。

联系戴尔

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络戴尔，请访问 www.dell.com/contactdell。

 **注：**可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。

 **注：**如果没有可用的互联网连接，可在购货发票、装箱单、帐单或戴尔产品目录上查找联系信息。