

# Latitude 5421

## Konfiguration og specifikationer

## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

# Indholdsfortegnelse

<b>Kapitel 1: Konfigurer din Latitude 5421.....</b>	<b>4</b>
<b>Kapitel 2: Visninger af Latitude 5421.....</b>	<b>6</b>
Højre.....	6
Venstre.....	7
Forside.....	8
Bund.....	9
Top.....	10
Bagpå.....	11
LED for batteriopladning og -status.....	11
<b>Kapitel 3: Specifikationer for Latitude 5421.....</b>	<b>12</b>
Mål og vægt.....	12
Processor.....	13
Chipsæt.....	13
Operativsystem.....	13
Hukommelse.....	13
Eksterne porte.....	14
Interne slotte.....	14
Ethernet.....	15
Trådløs modul.....	15
WWAN-modul.....	15
Audio (Lyd).....	16
Opbevaring.....	17
Mediekortlæser.....	17
Tastatur.....	17
Kamera.....	18
Clickpad.....	18
Strømadapter.....	19
Batteri.....	19
Skærm.....	21
Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør).....	22
GPU – indbygget.....	22
GPU–adskilt.....	22
Drifts- og opbevaringsmiljø.....	22
Sensor og kontrol.....	23
<b>Kapitel 4: ComfortView Plus.....</b>	<b>24</b>
<b>Kapitel 5: Tastaturgenveje.....</b>	<b>25</b>
<b>Kapitel 6: Sådan får du hjælp.....</b>	<b>26</b>
Kontakt Dell.....	26

# Konfigurer din Latitude 5421

**BEMÆRK:** Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen.



**BEMÆRK:** For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til strømbesparende tilstand. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

2. Afslut konfiguration af operativsystem.

#### Til Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Du kan finde flere oplysninger om installation og konfiguration af Ubuntu i følgende knowledge base-artikler: [SLN151664](#) og [SLN151748](#) på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).


#### Til Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:






- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
  - BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

**Table 1. Find Dell-apps**

Ressourcer	Beskrivelse
	<b>Dell Product Registration</b> Registrer din computer hos Dell.

**Table 1. Find Dell-apps (fortsat)**


Ressourcer	Beskrivelse
	<p><b>Dell Help &amp; Support</b></p> <p>Få adgang til hjælp og support til din computer.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist er en smart teknologi, der holder din computer bedst kørende ved at optimere indstillinger, registrere problemer, fjerne vira og give dig besked, når systemopdateringer skal foretages. SupportAssist udfører en proaktiv kontrol af systemets hardware- og softwaretilstand. Når der registreres et problem, sendes de nødvendige systemtilstandsoplysninger til Dell for at påbegynde fejlfinding. SupportAssist er forudinstalleret på de fleste Dell-enheder med Windows-operativsystemet. Se brugervejledningen til SupportAssist for Home PCs på <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>.</p> <p> <b>BEMÆRK:</b> I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i vores knowledge base-artikel <a href="https://www.dell.com/support">SLN305843</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i vores knowledge base-artikel <a href="https://www.dell.com/support">153764</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Visninger af Latitude 5421

### Emner:


- Højre
- Venstre
- Forside
- Bund
- Top
- Bagpå
- LED for batteriopladning og -status

## Højre

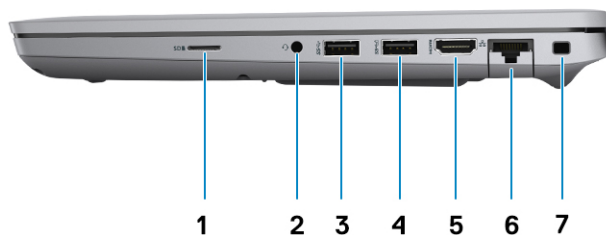


1. microSD-kortslot
2. Universelt lydстик
3. USB 3.2, 1. gen.-port
4. USB 3.2, 1. gen.-port med PowerShare
5. HDMI 2.0-port
6. RJ-45 Ethernet-port
7. Kileformet slot til lås

## Venstre

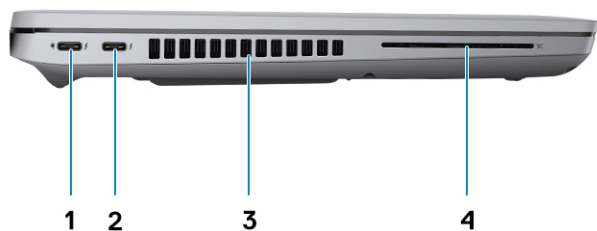


1. Thunderbolt 4-port med DisplayPort alternativ tilstand/USB 4/strømforsyning
2. Thunderbolt 4-port med DisplayPort alternativ tilstand/USB 4/strømforsyning
3. Termiske lufthuller
4. Slot til smartcard-læser (valgfrit)

# Forside

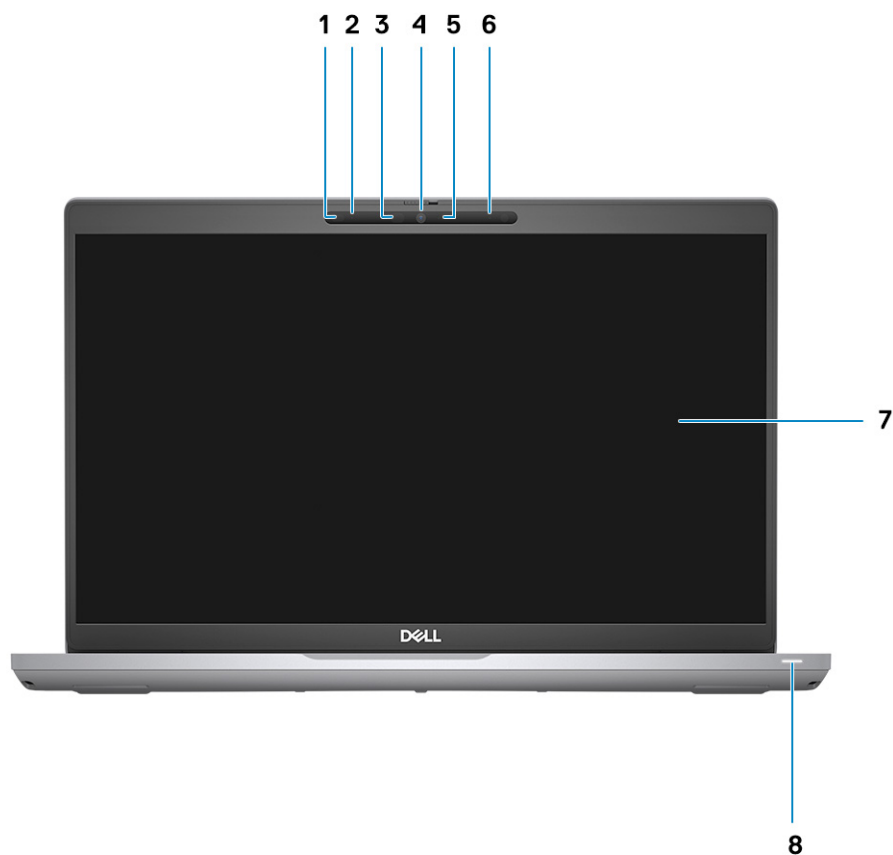


1. Nærhedssensor (valgfrit tilbehør)
2. Mikrofon
3. IR-LED (valgfrit)
4. RGB-kamera/infrarødt RGB-kamera (valgfrit)
5. Kameraindikator-LED (valgfrit)
6. Mikrofon
7. LCD-panel
8. Batteriindikator-LED/LED til diagnosticering

# Bund

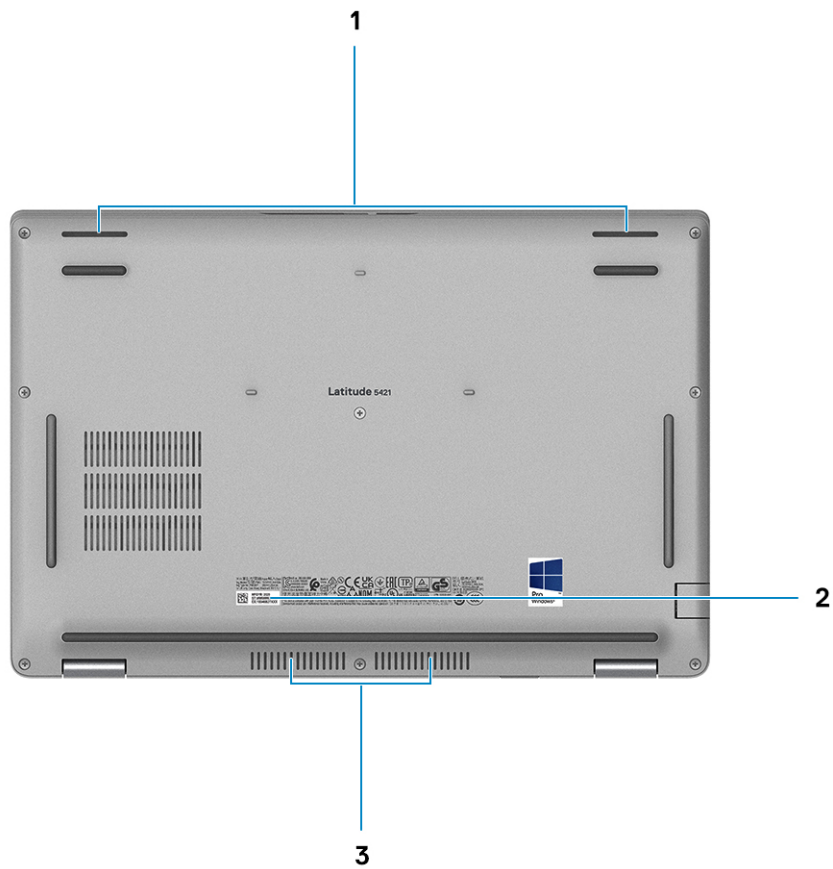


1. Højtalere
2. Servicekodemærke
3. Termisk lufthul

# Top

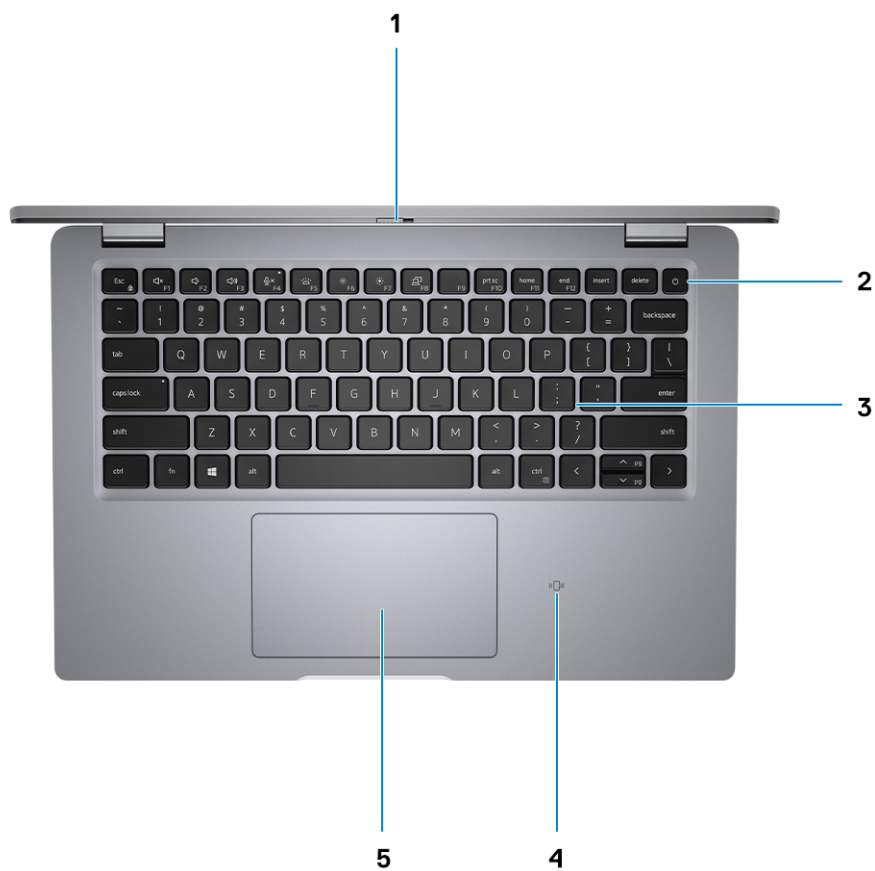

1. Privatlivsdæksel
2. Tænd/sluk-knap med fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
3. Tastatur
4. NFC/kontaktfrit kort (valgfrit tilbehør)
5. ClickPad

## Bagpå

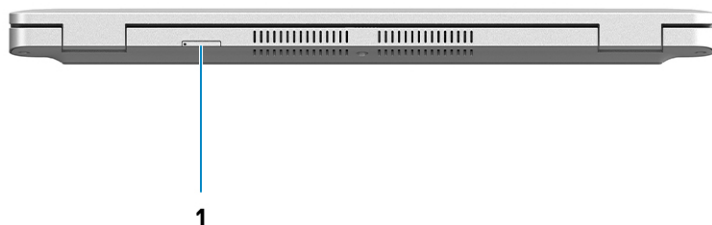

1. microSIM-kortbakke (valgfri)

## LED for batterioplading og -status

Tabel 2. LED-indikator for batterioplading og -status

Strømkilde	LED-adfærd	computerens strømtilstand	Batteriniveau
Vekselstrømsadapter	Off (Fra)	S0-S5	Fuldt opladet
Vekselstrømsadapter	Lyser konstant hvidt	S0-S5	< fuldt opladet
Batteri	Off (Fra)	S0-S5	11-100 %
Batteri	Konstant ravgul (590+/-3 Nm)	S0-S5	< 10 %

- S0 (lyser) – computeren er tændt.
- S4 (dvale) – computeren forbruger mindst strøm sammenlignet med alle andre dvaletilstande. Computeren er næsten slukket med undtagelse af en svag strømtilførsel. Kontekstdata skrives til harddisken.
- S5 (slukket) – computeren er i slukket tilstand.

# Specifikationer for Latitude 5421


## Emner:

- Mål og vægt
- Processor
- Chipsæt
- Operativsystem
- Hukommelse
- Eksterne porte
- Interne slotte
- Ethernet
- Trådløs modul
- WWAN-modul
- Audio (Lyd)
- Opbevaring
- Mediekortlæser
- Tastatur
- Kamera
- Clickpad
- Strømadapter
- Batteri
- Skærm
- Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
- GPU – indbygget
- GPU-adskilt
- Drifts- og opbevaringsmiljø
- Sensor og kontrol

## Mål og vægt

Følgende tabel angiver højde, bredde, dybde og vægt for din Latitude 5421.

**Tabel 3. Mål og vægt**

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Højde fortil	20,95 mm (0,82")
Bagsidens højde	23,60 mm (0,92")
Bredde	321,35 mm (12,65")
Dybde	212 mm (8,34")
Vægt (minimum)	1,49 kg (3,30 lb)
	 <b>BEMÆRK:</b> Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

# Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af Latitude 5421.

**Tabel 4. Processor**

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
Processortype	11. generations Intel Core i5-11400H	11. generation af Intel Core i5-11500H	11. generation af Intel Core i7-11850H
Processorens effektforbrug	37,5 W	37,5 W	37,5 W
Antal processorkerner	6	6	8
Antal processortråde	12	12	16
Processorhastighed	2,70 GHz til 4,50 GHz	2,90 GHz til 4,60 GHz	2,50 GHz til 4,80 GHz
Processorcache	12 MB	12 MB	24 MB
Integreret grafik kort	Intel® UHD-grafikkort	Intel® UHD-grafikkort	Intel® UHD-grafikkort

# Chipsæt

Følgende tabel viser oplysningerne om det chipsæt, der understøttes på din Latitude 5421.

**Tabel 5. Chipsæt**

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Intel PCH H WM590
Processor	11. generation af Intel Core i5/i7
DRAM-busbredde	Dual Channel, 64-bit
Flash EPROM	32 MB
PCIe-bus	Op til 4. gen.

# Operativsystem

Latitude 5421 understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bit
- Windows 10 Home, 64-bit
- Windows 10 Pro, 64-bit
- Ubuntu 20.04 LTS, 64-bit

# Hukommelse

Følgende tabel anfører hukommelsesspecifikationerne for din Latitude 5421.

**Tabel 6. Hukommelsesspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Hukommelsesslots	To SO-DIMM-slots
Hukommelsestype	DDR4
Hukommelseshastighed	3200 MHz
Maksimumkonfiguration af hukommelse	64 GB
Minimumkonfiguration af hukommelse	8 GB
Hukommelsesstørrelse pr. slot	8 GB, 16 GB, 32 GB
Understøttede hukommelseskonfigurationer	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4</li> <li>● 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, dual-channel</li> <li>● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4</li> <li>● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, dual-channel</li> <li>● 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4</li> <li>● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, Dual Channel</li> <li>● 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, Dual Channel</li> </ul>

## Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte til din Latitude 5421.

**Tabel 7. Eksterne porte**

Beskrivelse	Værdier
Netværksport	En RJ-45 Ethernet-port
USB-porte	<ul style="list-style-type: none"> <li>● En USB 3.2, 1. gen.-port</li> <li>● En USB 3.2, 1. gen.-port med PowerShare</li> <li>● To Thunderbolt 4-porte med DisplayPort med alternativ tilstand/USB4/strømforsyning</li> </ul>
Lydport	Et universelt lydстик
Videoport	En HDMI 2.0-port
Mediekortlæser	<ul style="list-style-type: none"> <li>● En slot til microSD-kort</li> <li>● En slot til microSIM-kortbakke (valgfrit)</li> <li>● En smartcard-læser (valgfrit)</li> </ul>
Strømadapterport	DC-in USB Type-C
Sikkerhedskabelslot	En kileformet slot til lås

## Interne slotte

Følgende tabel viser de interne slots på din Latitude 5421.

**Tabel 8. Interne slotte**

Beskrivelse	Værdier
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Et M.2 2230-slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kombinationskort</li> <li>• En M.2 2230/2280-slot til solid state-drev</li> <li>• En M.2 3042-slot til opsalgs-WWAN-kort</li> </ul> <p><b>BEMÆRK:</b> Få mere at vide om funktionerne for de forskellige M.2-korttyper ved at søge i ressourcen i Knowledge Base på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Ethernet

Følgende tabel viser specifikationerne for det kablede Ethernet LAN-modul (Local Area Network) for Latitude 5421.

**Tabel 9. Ethernet-specifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Gigabit RJ-45
Overførselshastighed	10/100/1000 Mbps

## Trådløs modul

Følgende tabel viser WLAN-modulspecifikationerne (Wireless Local Area Network) for Latitude 5421.


**Tabel 10. Trådløse modulspecifikationer**

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
Modelnummer	Qualcomm QCA61x4A	Intel AX201	Intel AX210
Overførselshastighed	Op til 867 Mbps	Op til 2,40 Gbps	Op til 2,40 Gbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>• WiFi 802.11n</li> <li>• WiFi 802.11ac</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bit og 128-bit WEP</li> <li>• 128-bit AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bit og 128-bit WEP</li> <li>• 128-bit AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bit og 128-bit WEP</li> <li>• 128-bit AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Trådløst Bluetooth-kort	5.0	5,2	5,2
	<p><b>BEMÆRK:</b> Udgaven af det trådløse Bluetooth-kort kan variere afhængigt af det operativsystem, der er installeret på din computer.</p>		

## WWAN-modul

Følgende tabel viser WWAN-modulet, der understøttes af din Latitude 5421.

**Tabel 11. Specifikationer for WWAN-modul**

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Intel 7360 (DW5820e)
Overførselshastighed	Op til 450 Mbps DL/50 Mbps UL (kat. 9)
Datahastighed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LTE FDD: 450 Mbps download/50 Mbps upload (kat. 9)</li> <li>• LTE TDD: 347 Mbps download/30 Mbps upload (kat. 9)</li> <li>• UMTS/HSPA+: UMTS 384 Kbps download/384 Kbps upload</li> </ul>
Understøttede frekvensbånd	(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66), HSPA+ (1, 2, 4, 5, 8)
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LTE kategori 16</li> <li>• UMTS/HSPA+</li> </ul>
Kryptering	Understøttes ikke
Global Navigation Satellite System (GNSS)	Understøtter GPS, BDS og GLONASS
 <b>BEMÆRK:</b> Se instruktioner til, hvordan du finder din computers IMEI-nummer (International Mobile Station Equipment Identity) i Knowledge Base-artiklen <a href="http://www.dell.com/support">000143678</a> på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .	

## Audio (Lyd)

Følgende tabel viser lydspecifikationerne til din Latitude 5421.

**Tabel 12. Lydspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier	
Lydkort	Realtek ALC3204	
Stereokonvertering	Understøttet	
Internt lydinterface	HD-lyd	
Ekstern lydinterface	Universelt lydстик	
Antal højtalere	2	
Intern højttalerforstærker	Understøttet (integreret lyd-codec)	
Eksterne volumenkontroller	Tastaturets genvejsbetjening	
Højttaleroutput:		
	Gennemsnitlig højttalereffekt	2 W
	Maksimale højttalereffekt	2,5 W
Subwoofer-output	Understøttes ikke	
Mikrofon	To systemmikrofoner	

# Opbevaring

Dette afsnit indeholder en liste over harddiskvalgmuligheder til Latitude 5421.

Din computer understøtter en af følgende konfigurationer:

- M.2 drev x1


**Tabel 13. Lagerspecifikationer**

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
M.2 2230-solid state-drev i klasse 35	PCIe NVMe Gen3 x4	128 GB/256 GB/512 GB
M.2 2280-solid state-drev i klasse 40	PCIe NVMe Gen3 x4	256 GB/512 GB/1 TB
M.2 2280, klasse 40, solid state-drev	PCIe NVMe Gen4 x4	512 GB/1 TB/2 TB
M.2 2280, klasse 40 solid state-drev, selvkrypterende	PCIe NVMe Gen3 x4	256 GB/512 GB

# Mediekortlæser

Følgende tabel viser, hvilke mediekort der understøttes på din Latitude 5421.

**Tabel 14. Specifikationer for mediekortlæser**

Beskrivelse	Værdier
Mediekorttype	En slot til microSD-kort
Mediekort, der understøttes	<ul style="list-style-type: none"><li>• micro Secure Digital (mSD)</li><li>• micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)</li><li>• micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)</li></ul>
 <b>BEMÆRK:</b> Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet, varierer alt efter standarden af det mediekort, der er installeret i din computer.	

# Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationerne til Latitude 5421.

**Tabel 15. Tastaturspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier
Tastaturtype	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baggrundsoplyst standardtastatur</li><li>• Ikke-baggrundsoplyst standardtastatur</li></ul>
Tastatur-layout	QWERTY
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"><li>• USA og Canada: 79 taster</li><li>• Storbritannien: 80 taster</li><li>• Japan: 83 taster</li></ul>
Tastaturstørrelse	X= 19,05 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne

**Tabel 15. Tastaturspecifikationer (fortsat)**

Beskrivelse	Værdier
Tastaturgenveje	<p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre <b>Function Key Behavior</b> (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p>

## Kamera

Følgende tabel viser kameraspecifikationerne for Latitude 5421.

**Tabel 16. Kameraspecifikationer**

Beskrivelse	Mulighed 1	Mulighed 2	Mulighed 3
Antal kameraer	Et	Et	Et
Kameratype	HD RGB-kamera	HD RGB + Ir-kamera	Infrarødt FHD RGB-kamera, nærhedssensor/hurtiglogin
Kameraets placering	Frontkamera	Frontkamera	Frontkamera
Kamerasensortype	CMOS-sensorteknologi	CMOS-sensorteknologi	CMOS-sensorteknologi
Kameraopløsning:			
Stillbillede	0,92 megapixel	0,92 megapixel	2,07 megapixels
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps	1280 x 720 (HD) ved 30 fps	1920 x 1080 (FHD) ved 30 fps
Opløsning til infrarødt kamera:			
Stillbillede	NA	0,23	0,23
Video	NA	640 x 360 ved 15 fps	640 x 360 ved 15 fps
Diagonal visningsvinkel:			
Kamera	78,60 grader	87 grader	87,60 grader
Infrarødt kamera	NA	87 grader	87,60 grader

## Clickpad

Følgende tabel viser Clickpad-specifikationerne for din Latitude 5421.

**Tabel 17. Clickpad-specifikationer**

Beskrivelse	Clickpad (Cirque)	Clickpad (Synaptics)
Clickpad-opløsning:		



**Tabel 17. Clickpad-specifikationer (fortsat)**

Beskrivelse		Clickpad (Cirque)	Clickpad (Synaptics)
	Horisontalt	3339	1337
	Lodret	1994	761
Clickpad-mål:			
	Horisontalt	115 mm (4,53")	115 mm (4,53")
	Lodret	65 mm (2,55")	65 mm (2,55")
Clickpad-bevægelser		Få flere oplysninger om Clickpad-bevægelser på Windows i Microsofts vidensbaseartikel <a href="https://support.microsoft.com/4027871">4027871</a> på <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .	

## Strømadapter

Følgende tabel viser strømadapterspecifikationer for Latitude 5421.

**Tabel 18. Strømadapterspecifikationer**

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Type	90 W vekselstrømsadapter, USB-C  <b>BEMÆRK:</b> 90 W understøttes kun i UMA-konfiguration.	130 W vekselstrømsadapter, USB-C
Indgangsspænding	100 VAC x 240 VAC	100 VAC x 240 VAC
Indgangsfrekvens	50 Hz x 60 Hz	50 Hz x 60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,50 A	1,80 A
Udgangsstrøm (kontinuerligt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 V/4,50 A</li> <li>• 15 V/3 A</li> <li>• 9 V/3 A</li> <li>• 5 V/3 A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 V/6,50 A</li> <li>• 5 V/1 A</li> </ul>
Nominel udgangsspænding	20 VDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC	20 VDC/5 VDC
Vægt	0,64 lbs (0,29 kg)	0,77 lbs (0,35 kg)
Mål (tommer)	0,87 x 2,60 x 5,12	0,87 x 2,60 x 5,63
Mål (mm):	22 x 66 x 130	22 x 66 x 143
Temperaturområde:		
	Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
	Opbevaring	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)
		 <b>FORSIGTIG:</b> Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller opbevaring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.

## Batteri

Følgende tabel viser batterispecifikationerne for din Latitude 5421.

**Tabel 19. Batterispecifikationer**

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Batteritype	4-cellet genopladeligt litium-ion-batteri, 63 Wh, ExpressCharge Boost	4-cellet, genopladeligt Li-ion-batteri, 64 Wh, ikke-lang levetid
Batterispænding	15,20 V	15,20 V
Batterivægt (maks.)	TBD	TBD
Batterimål:		
Højde	7,60 mm	7,60 mm
Bredde	226,60 mm	226,60 mm
Dybde	81,40 mm	81,40 mm
Temperaturområde:		
Drift	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Opladning: 0-45°C, 32-113°F</li> <li>● Afladning: 0°C til 70°C, 32°F til 158°F</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Opladning: 0-45°C, 32-113°F</li> <li>● Afladning: 0°C til 70°C, 32°F til 158°F</li> </ul>
Opbevaring	-20 °C (-4 °F) til 65 °C (149 °F)	-20 °C (-4 °F) til 65 °C (149 °F)
Batterilevetid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Batteriopladningstid (omtrentlig)	2 timer (når computeren er slukket) <b>i BEMÆRK:</b> Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>	2 timer (når computeren er slukket) <b>i BEMÆRK:</b> Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>
	<b>i BEMÆRK:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 0-15 °C: 4 timer</li> <li>● 16-45 °C: 2 timer</li> <li>● 46-60 °C: 3 timer</li> </ul>	
Omtrentlig levetid (afladnings- og opladningscyklusser)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Standardpakke: 1 års garanti</li> <li>● LCL-pakke: 3 års garanti</li> </ul>	
Møntcellebatteri	CR2032 <b>i BEMÆRK:</b> Det anbefales, at du bruger et møntcellebatteri fra Dell til din computer. Dell giver ikke garantidækning for problemer, der skyldes brug af tilbehør, dele eller komponenter, der ikke er leveret af Dell.	CR2032
ExpressCharge™	Understøttet	Understøttet
	<b>i BEMÆRK:</b> Dell anbefaler, at du oplader batteriet jævnlige for at få et optimalt strømforbrug. Hvis dit batteri er helt afladet, skal du forbinde strømadapteren, tænde din computer og derefter genstarte din computer for at reducere strømforbruget.	

**Tabel 19. Batterispecifikationer (fortsat)**

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
	 <b>FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller opbevaring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.</b>	

## Skærm

Følgende tabel viser skærmspecifikationerne for din Latitude 5421.

**Tabel 20. Skærmspecifikationer**

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre	Valgmulighed fire	Valgmulighed fem
Skærmtype	High Definition (HD)	Full High Definition (FHD)	Full High Definition (FHD), Super Low Power (SLP), ComfortView Plus	Full High Definition (FHD)	Full High Definition (FHD), fortrolighedsteknologi
Skærmpanelteknologi	Twisted Nematic (TN)	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)
Skærmpanelets mål (aktivt område):					
Højde	173,95 mm (6,84")	173,99 mm (6,84")	173,95 mm (6,85")	173,95 mm (6,84")	173,95 mm (6,84")
Bredde	309,40 mm (12,18")	309,35 mm (12,18")	309,40 mm (12,18")	309,40 mm (12,18")	309,40 mm (12,18")
Diagonalt	355,60 mm (14")	355,6 mm (14")	355,6 mm (14")	355,60 mm (14")	355,60 mm (14")
Skærmpanelets indbyggede opløsning	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920x1080
Luminans (typisk)	220 nit	250 nit	400 nit	300 nit	300 nit
Megapixel	1,05	2,07	2,07	2,07	2,07
Farveområde	NTSC 45 % typisk	NTSC 45 % typisk	sRGB 100 % typisk	NTSC 72 % typisk	sRGB 100%
Pixel per tomme (PPI)	112	157	157	157	157
Kontrastforhold (typ.)	300:1	600:1	1000:1	600:1	600:1
Svartid (min.)	25 ms	35 ms	35 ms	35 ms	35 ms
Opdateringshastighed	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horisontal synsvinkel	40 minimum	80 minimum	80 minimum	80 minimum	80 minimum
Vertikal synsvinkel	10/30 (top/bund) min.	80 minimum	80 minimum	80 minimum	80 minimum
Pixelafstand	0,2265 mm x 0,2265 mm	0,161 mm x 0,161 mm	0,161 mm x 0,161 mm	0,161 mm x 0,161 mm	0,161 x 0,161
Strømforbrug (maksimum)	2,40 W	3,60 W	2,50 W	4,10 W	3,50 W

**Tabel 20. Skærmspecifikationer (fortsat)**

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre	Valgmulighed fire	Valgmulighed fem
Refleksfri vs. blank finish	Refleksfri	Refleksfri	Refleksfri	Refleksfri	Refleksfri
Touch-muligheder	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja

## Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)

Følgende tabel viser specifikationerne for den valgfrie fingeraftrykslæser til din Latitude 5421.

**Tabel 21. Specifikationer for fingeraftrykslæser**

Beskrivelse	Værdier
Fingeraftrykslæserens sensorteknologi	Kapacitiv
Fingeraftrykslæserens sensoropløsning	500 dpi
Fingeraftrykslæserens sensor-pixelstørrelse	108 x 88

## GPU – indbygget

Følgende tabel viser specifikationerne for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på din Latitude 5421.

**Tabel 22. GPU – indbygget**

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel® UHD-grafikkort	En HDMI 2.0-port	Delt systemhukommelse	11. generation af Intel Core i5/i7

## GPU-adskilt

Følgende tabel viser specifikationerne for den indbyggede grafikprocessorenhed, GPU (Graphics Processing Unit), der understøttes på din Latitude 5421.

**Tabel 23. GPU-adskilt**

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce MX450	En HDMI 2.0-port	2 GB	GDDR6

## Drifts- og opbevaringsmiljø


Denne tabel angiver drifts- og opbevaringsspecifikationerne for din Latitude 5421.

**Luftbåret forureningsniveau:** G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

**Tabel 24. Computermiljø**

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)

**Tabel 24. Computermiljø (fortsat)**

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	Ikke testet
Stød (maksimum)	140 G†	Ikke testet
Højdeområde	0 m til 3048 m (32 ft til 5518,4 ft)	0 til 10.668 m (32 til 19234,4 fod)
 <b>FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller lagring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.</b>		

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af 2 ms halvsinuspulser.

## Sensor og kontrol

**Tabel 25. Sensor og kontrol**

Sensorunderstøttelse	
Sensor	Windows Adaptive Color
	Accelerometer (G-sensor): På bundpladen (bundkortet) og en anden ved hængslet (valgfrit tilbehør)

## ComfortView Plus

 **ADVARSEL:** Langvarig udsættelse for blå lys fra skærmen kan give langvarige skader såsom belastning af øjnene, øjentræthed eller øjenskader.

Blåt lys er en farve i lysspektrummet, som har en kort bølgelængde og høj energi. Kronisk udsættelse for blå lys, især fra digitale enheder, kan forstyrre søvnmønstre og give langvarige skader såsom belastning af øjnene, øjentræthed eller øjenskader.

Skærmen på denne computer er designet til at minimere blå lys og overholder TÜV Rheinland-kravene for skærme med lavt blå lys.

Tilstanden for lavt blå lys er aktiveret fra fabrikens side, så der er ikke behov for yderligere konfiguration.

For at mindske risikoen for belastning af øjnene anbefales det også, at du:

- Placerer skærmen med en komfortabel afstand på 50-70 cm fra dine øjne.
- Blinker hyppigt for at fugtiggøre øjnene, væder øjnene med vand eller anvender passende øjendråber.
- Kigger væk fra skærmen og på objekter, der er cirka 6 meter væk i mindst 20 sekunder under pauserne.
- Holder længere pauser i 20 minutter hver anden time.

# Tastaturgenveje

**BEMÆRK:** Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af konfiguration af tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

**Tabel 26. Liste med tastaturgenveje**


Taster	Primær funktionsmåde	Sekundær funktionsmåde (fn + tast)
fn + Esc	Escape	Aktivér/deaktiver fn-tastlåsen
Fn + F1	Slå lyden fra	F1-funktionsmåde
Fn + F2	Formindske lydstyrke	F2-funktionsmåde
Fn + F3	Forøge lydstyrke	F3-funktionsmåde
Fn + F4	Mikrofon fra	F4-funktionsmåde
Fn + F5	Baggrundsoplyst tastatur <b>BEMÆRK:</b> Ikke relevant for tastaturer uden baggrundsbelysning.	F5-funktionsmåde
Fn + F6	Sænk skærmens lysstyrke	F6-funktionsmåde
Fn + F7	Øg skærmens lysstyrke	F7-funktionsmåde
Fn + F8	Skifte til ekstern skærm	F8-funktionsmåde
Fn + F10	Udskriv skærbillede	F10-funktionsmåde
Fn + F11	Home	F11-funktionsmåde
Fn + F12	End	F12-funktionsmåde
Fn + Ctrl	Åbner programmenuen	Kontrol
Fn + Page Up	Rulning op	Side op
Fn + Page Down	Rulning ned	Side ned
fn + P	SafeScreen (e-Privacy)	

# Sådan får du hjælp

## Emner:

- [Kontakt Dell](#)

## Kontakt Dell

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på din købsfaktura, pakkeseddel eller i Dells produktkatalog.

Dell giver flere muligheder for online- og telefonbaseret support og service. Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit område. Sådan kontakter du Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice:

1. Gå til **Dell.com/support**.
2. Vælg en supportkategori.
3. Angiv dit land eller område i rullelisten **Vælg et land/område** i bunden af siden.
4. Vælg det relevante service- eller supportlink alt afhængigt af, hvad du har brug for.