第 14 代 Dell EMC PowerEdge 服务器的事件和错误消息参考指南

1.60 版本

注、小心和警告

注：“注”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

小心：“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

版权所有 © 2017 Dell Inc. 或其附属公司。保留所有权利。 Dell、EMC 和其他商标均为 Dell Inc. 或其附属公司的商标。其他商标均为其各自所有者的商标。

2017 - 06

Rev. A00

目录

1 简介 120
- 警报类别定义 122
- 目标受众 122
- 主题管理 122
- 说明文件资源 123
- Dell EMC 服务器故障排除信息 124

2 AMP 事件消息 125
- AMP0300 125
- AMP0301 125
- AMP0302 126
- AMP0303 126
- AMP0304 127
- AMP0305 127
- AMP0306 128
- AMP0307 128
- AMP0308 129
- AMP0309 129
- AMP0310 130
- AMP0311 130
- AMP0312 131
- AMP0313 131
- AMP0314 132
- AMP0315 132
- AMP0316 133
- AMP0317 133
- AMP0318 134
- AMP0319 134
- AMP0320 135
- AMP0321 135
- AMP0322 136
- AMP0323 136
- AMP400 137
- AMP401 137
- AMP402 138
- AMP403 138
- AMP404 139
- AMP405 139

3 ASR 事件消息 141
- ASR0000 141
- ASR0001 141
- ASR0002 142

ASR0003 142
ASR0008 143
ASR0009 143
ASR0100 144
ASR0101 144
ASR0102 145
ASR0103 145
ASR0104 146
ASR0105 146
ASR0106 147
ASR0107 147
ASR0108 148
ASR200 148
ASR201 149
ASR202 149
ASR203 150
ASR8500 150

4 BAR 事件消息 151
BAR001 151
BAR002 151
BAR003 152
BAR004 152
BAR005 152
BAR006 153
BAR007 153
BAR008 154
BAR009 154
BAR010 155
BAR011 155
BAR012 156
BAR013 156
BAR014 156
BAR015 157
BAR016 157
BAR017 158
BAR018 158
BAR019 159
BAR020 159
BAR021 160
BAR022 160
BAR023 161
BAR024 161
BAR025 161
BAR026 162
BAR027 162
BAR028 163

BAR029 163
BAR030 164
BAR031 164
BAR032 165
BAR033 165
BAR034 166
BAR035 166
BAR036 166
BAR037 167
BAR038 167
BAR039 168
BAR040 168
BAR041 169
BAR042 169
BAR043 170
BAR044 170
BAR045 170
BAR046 171
BAR047 171
BAR048 172
BAR049 172
BAR050 173
BAR051 173
BAR052 174
BAR053 174
BAR054 175
BAR055 175
BAR056 176
BAR057 176
BAR058 176
BAR059 177
BAR060 177
BAR061 178
BAR062 178
BAR063 179
BAR064 179
BAR065 180
BAR066 180
BAR067 180
BAR068 181
BAR069 181
BAR070 182
BAR071 182
BAR072 183
BAR073 183
BAR074 184
BAR075 184

BAR076....185
BAR077....185
BAR078....185
BAR079....186
BAR080....186
BAR081....187
BAR082....187
BAR083....188
BAR084....188
BAR085....189
BAR086....189
BAR087....190
BAR088....190
BAR089....190
BAR090....191
BAR091....191
BAR092....192
BAR093....192
BAR094....193
BAR095....193
BAR096....194
BAR097....194
BAR098....195
BAR099....195
BAR100....195
BAR101....196
BAR102....196
BAR103....197
BAR104....197
BAR105....198
BAR106....198
BAR107....199
BAR108....199
BAR109....199
BAR110....200
BAR111....200
BAR112....201
BAR113....201
BAR114....202
BAR115....202
BAR116....203
BAR117....203
栏 118....204
栏 119....204
栏 120....204
栏 121....205

栏 122 205
栏 123 206

5 BAT 事件消息 207
BAT0000 207
BAT0001 207
BAT0002 208
BAT0003 208
BAT0004 209
BAT0005 209
BAT0006 210
BAT0007 210
BAT0008 211
BAT0009 211
BAT0010 212
BAT0011 212
BAT0012 213
BAT0013 213
BAT0014 214
BAT0015 214
BAT0016 215
BAT0017 215
BAT0018 216
BAT0019 216
BAT0030 217
BAT0031 217
BAT1000 218
BAT1001 218
BAT1002 219
BAT1003 219
BAT1004 220
BAT1005 220
BAT1006 221
BAT1007 222
BAT1008 222
BAT1009 223
BAT1010 223
BAT1011 224
BAT1012 224
BAT1013 225
BAT1014 225
BAT1015 226
BAT1016 226
BAT1017 227
BAT1018 228
BAT1019 228
BAT1020 229

BAT1021....229
BAT1022....230
BAT1023....230
BAT1024....231
BAT1025....231
BAT1026....232
BAT1027....233
BAT1028....233
BAT1029....234
BAT1030....234
BAT1031....235
BAT1032....235
BAT1033....236
BAT1034....236
BAT1035....237
BAT1036....237
BAT1037....238

6 BIOS 事件消息....239
BIOS0001....239
BIOS001....239
BIOS002....240
BIOS003....240
BIOS004....241
BIOS005....241
BIOS006....241
BIOS007....242
BIOS008....242
BIOS009....243
BIOS010....243
BIOS011....244
BIOS012....244
BIOS013....245
BIOS014....245
BIOS015....246
BIOS016....246
BIOS017....247
BIOS018....247
BIOS021....247
BIOS022....248
BIOS023....248
BIOS024....248
BIOS025....248
BIOS026....249
BIOS027....249
BIOS028....249
BIOS029....250

BIOS030 250
BIOS031 250
BIOS032 251
BIOS033 251
BIOS034 251
BIOS035 252
BIOS036 252
BIOS037 253
BIOS038 253
BIOS039 254
BIOS040 254
BIOS041 255
BIOS042 255
BIOS043 255
BIOS044 256
BIOS101 256
BIOS102 257
BIOS103 257

7 BOOT 事件消息 259
BOOT001 259
BOOT002 259
BOOT003 259
BOOT004 259
BOOT005 260
BOOT006 260
BOOT007 260
BOOT008 260
BOOT009 261
BOOT010 261
BOOT011 261
BOOT012 262
BOOT013 262
BOOT014 262
BOOT015 262
BOOT016 263
BOOT017 263
BOOT018 263
BOOT8500 263

8 CBL 事件消息 265
CBL0001 265
CBL0002 265
CBL0003 266
CBL0004 266
CBL0005 267
CBL0006 267

CBL0007....268
CBL0008....268
CBL8500....269
CBL8501....269

9 CMC 事件消息....270
CMC001....270
CMC002....270
CMC003....270
CMC004....270
CMC005....271
CMC401....271
CMC8501....272
CMC8502....272
CMC8503....272
CMC8504....273
CMC8505....273
CMC8506....274
CMC8507....274
CMC8508....275
CMC8509....275
CMC8510....276
CMC8511....276
CMC8512....277
CMC8513....277
CMC8514....278
CMC8516....279
CMC8517....279
CMC8518....280
CMC8519....280
CMC8520....281
CMC8521....281
CMC8522....282
CMC8523....282
CMC8524....283
CMC8525....283
CMC8526....284
CMC8527....284
CMC8528....285
CMC8529....285
CMC8531....286
CMC8532....286
CMC8533....287
CMC8534....287
CMC8535....288
CMC8538....288
CMC8539....289

CMC8540 289
CMC8541 290
CMC8542 290
CMC8543 291
CMC8545 291
CMC8546 292
CMC8547 292
CMC8548 293
CMC8550 293
CMC8551 294
CMC8553 294
CMC8554 295
CMC8555 295
CMC8557 296
CMC8558 296
CMC8561 296
CMC8562 297
CMC8563 297
CMC8564 298
CMC8565 298
CMC8566 299
CMC8567 299
CMC8568 300
CMC8569 300
CMC8570 301
CMC8571 301
CMC8572 302
CMC8573 302
CMC8575 302
CMC8576 303
CMC8577 303
CMC8578 304
CMC8579 304
CMC8601 305
CMC8602 305
CMC8603 306
CMC8604 306
CMC8605 307
CMC8607 307
CMC8608 308
CMC8609 308
CMC8610 309
CMC8611 310
CMC8612 310
CMC8613 311
CMC8614 311
CMC8700 311

CMC8701....312
CMC8702....312
CMC8703....313

10 CPU 事件消息....314
CPU0000....314
CPU0001....314
CPU0002....315
CPU0003....315
CPU0004....316
CPU0005....316
CPU0006....317
CPU0007....317
CPU0008....318
CPU0009....319
CPU0010....319
CPU0011....320
CPU0012....320
CPU0016....321
CPU0021....321
CPU0024....322
CPU0025....322
CPU0700....323
CPU0701....323
CPU0702....324
CPU0703....324
CPU0704....325
CPU0800....325
CPU0801....326
CPU0802....326
CPU0803....327
CPU0804....328
CPU0805....328
CPU0806....329
CPU0816....329
CPU0817....330
CPU0819....330
CPU0822....331
CPU9000....331
CPU9001....332

11 CPUA 事件消息....333
CPUA0023....333

12 CTL 事件消息....334
CTL1....334
CTL10....334

CTL100 335
CTL101 335
CTL102 336
CTL103 336
CTL104 337
CTL105 337
CTL106 338
CTL107 338
CTL108 339
CTL109 339
CTL11 340
CTL110 340
CTL111 341
CTL112 341
CTL113 342
CTL114 342
CTL115 343
CTL116 343
CTL117 344
CTL118 344
CTL119 345
CTL12 345
CTL120 346
CTL121 346
CTL122 347
CTL123 347
CTL124 348
CTL125 348
CTL126 349
CTL127 349
CTL13 350
CTL14 350
CTL16 351
CTL17 351
CTL18 352
CTL19 352
CTL2 353
CTL20 353
CTL200 354
CTL201 354
CTL202 355
CTL203 356
CTL204 356
CTL205 357
CTL206 357
CTL207 358
CTL208 358

CTL209 359
CTL21 359
CTL210 360
CTL211 360
CTL212 361
CTL213 361
CTL214 362
CTL215 362
CTL216 363
CTL217 364
CTL218 364
CTL219 365
CTL22 365
CTL23 366
CTL24 366
CTL25 367
CTL26 367
CTL27 368
CTL28 368
CTL29 369
CTL3 370
CTL30 370
CTL31 371
CTL32 371
CTL33 372
CTL34 372
CTL35 373
CTL36 373
CTL37 374
CTL38 374
CTL39 375
CTL4 376
CTL40 376
CTL41 377
CTL42 377
CTL43 378
CTL44 378
CTL45 379
CTL46 380
CTL47 380
CTL48 381
CTL49 381
CTL5 382
CTL50 382
CTL51 383
CTL52 384
CTL53 384

CTL54 385
CTL55 385
CTL56 386
CTL57 386
CTL58 387
CTL59 387
CTL6 388
CTL60 389
CTL61 389
CTL62 390
CTL63 390
CTL64 391
CTL65 391
CTL66 392
CTL67 392
CTL68 393
CTL69 394
CTL7 394
CTL70 395
CTL71 395
CTL72 396
CTL73 396
CTL74 397
CTL75 397
CTL76 398
CTL78 399
CTL79 399
CTL8 400
CTL80 400
CTL81 401
CTL82 401
CTL83 402
CTL84 402
CTL85 403
CTL86 403
CTL89 404
CTL9 404
CTL90 405
CTL91 405
CTL92 406
CTL93 406
CTL94 407
CTL95 407
CTL96 408
CTL97 408
CTL98 409
CTL99 409

13 DH 事件消息 411
DH001 411
DH002 411
DH003 411
DH004 411
DH005 412
DH006 412
DH007 412
DH008 412
DH009 413
DH010 413

14 DIAG 事件消息 414
DIAG0000 414
DIAG0111 414
DIAG0112 414
DIAG0114 415
DIAG0115 415
DIAG0121 416
DIAG0122 416
DIAG0123 416
DIAG0124 417
DIAG0125 417
DIAG0126 418
DIAG0131 418
DIAG0132 418
DIAG0133 419
DIAG0134 419
DIAG0141 419
DIAG0142 420
DIAG0143 420
DIAG0144 420
DIAG0145 421
DIAG0146 421
DIAG0147 421
DIAG0148 422
DIAG0149 422
DIAG0150 422
DIAG0151 423
DIAG0152 423
DIAG0154 424
DIAG0155 424
DIAG0212 425
DIAG0213 425
DIAG0221 425
DIAG0232 425

DIAG0233 426
DIAG0234 426
DIAG0235 426
DIAG0241 427
DIAG0242 427
DIAG0243 427
DIAG0244 427
DIAG0245 428
DIAG0251 428
DIAG0261 428
DIAG0313 429
DIAG0314 429
DIAG0315 429
DIAG0321 430
DIAG0322 430
DIAG0323 430
DIAG0324 431
DIAG0325 431
DIAG0326 431
DIAG0327 431
DIAG0328 432
DIAG0331 432
DIAG0332 432
DIAG0333 433
DIAG0334 433
DIAG0411 434
DIAG0412 434
DIAG0413 434
DIAG0414 434
DIAG0415 435
DIAG0511 435
DIAG0512 436
DIAG0620 436
DIAG0621 437
DIAG0711 437
DIAG0712 437
DIAG0713 438
DIAG0714 438
DIAG0715 438
DIAG0716 438
DIAG0721 439
DIAG0722 439
DIAG0723 439
DIAG8001 440
DIAG8002 440
DIAG8003 440
DIAG8004 441

DIAG8005 441
DIAG8006 442
DIAG8007 442
DIAG8008 443
DIAG8009 443
DIAG800B 443
DIAG800C 444
DIAG800D 444
DIAG800E 444
DIAG800F 445
DIAG8010 445
DIAG8011 445
DIAG8012 445
DIAG8013 446
DIAG8014 446
DIAG8015 446
DIAG8016 447
DIAG8017 447
DIAG8018 447
DIAG8019 447
DIAG8020 448
DIAG8021 448
DIAG8154 448
DIAG8155 449
DIAG8156 449
DIAG8157 450
DIAG8158 450
DIAG8160 451
DIAG8166 451
DIAG8170 452
DIAG8171 452
DIAG8172 453
DIAG8335 453
DIAG8336 453
DIAG8337 454
DIAG8338 454
DIAG8415 454
DIAG8611 455

15 DIS 事件消息 456
DIS001 456
DIS002 456
DIS003 457
DIS004 457
DIS005 457
DIS006 458
DIS007 458

DIS008 459
DIS009 459
DIS010 460
DIS011 460
DIS012 461
DIS013 461
DIS014 462
DIS015 462
DIS016 462
DIS100 463
DIS101 463
DIS102 464
DIS103 464
DIS104 465
DIS105 465
DIS106 466
DIS107 466
DIS108 467
DIS109 467
DIS110 468
DIS111 468
DIS112 469
DIS113 469
DIS114 470
DIS115 470
DIS116 471
DIS117 471
DIS118 472
DIS119 472
DIS120 473

16 DKM 事件消息 474
DKM1000 474
DKM1001 474
DKM1002 475
DKM1004 475
DKM1006 475

17 ENC 事件消息 477
ENC1 477
ENC10 477
ENC100 478
ENC11 478
ENC12 479
ENC13 479
ENC14 480
ENC15 481

ENC16 481
ENC17 482
ENC18 482
ENC19 483
ENC2 483
ENC20 484
ENC21 484
ENC22 485
ENC23 485
ENC24 486
ENC25 487
ENC26 487
ENC27 488
ENC28 488
ENC29 489
ENC3 489
ENC30 490
ENC31 490
ENC32 491
ENC33 492
ENC4 492
ENC40 493
ENC5 493
ENC6 494
ENC7 494
ENC8 495
ENC9 496

18 EPP 事件消息 497
EPP001 497
EPP002 497
EPP003 498
EPP004 498
EPP005 499
EPP006 499
EPP007 499
EPP008 500
EPP009 500
EPP010 501
EPP011 501
EPP012 502
EPP013 502
EPP014 503
EPP015 503

19 FAN 事件消息 505
FAN0000 505

FAN0001 505
FAN0002 506
FAN0003 506
FAN0004 507
FAN0005 507
FAN0006 508
FAN0007 508
FAN0008 509
FAN0009 509
FAN0010 510
FAN0011 510
FAN0012 511
FAN0013 511
FAN0014 512
FAN0015 512
FAN0016 513
FAN0017 513
FAN0018 514
FAN0019 514
FAN0020 514
FAN0021 515
FAN0022 515
FAN0023 516
FAN0024 516
FAN0025 517
FAN0026 517
FAN0027 518
风扇 0028 518
风扇 0029 519
风扇 0030 519
风扇 0031 520
FAN1000 520
FAN1001 521
FAN1002 521
FAN8500 522
FAN8501 522
FAN8502 522
FAN8503 523
FAN900 523
FAN901 524
FAN902 524
FAN903 525
FAN904 525
FAN905 525
FAN906 526
FAN907 526
FAN908 527

FAN911 527

20 FC 事件消息 529
FC001 529
FC002 529
FC003 530
FC004 530
FC005 530
FC006 531
FC007 531
FC008 531
FC009 531
FC010 532
FC011 532
FC012 532
FC013 532
FC014 533
FC015 533
FC016 533
FC017 534
FC018 534
FC102 534
FC103 535

21 FCD 事件消息 536
FCD8500 536
FCD8501 536
FCD8503 537
FCD8504 537
FCD8505 538
FCD8531 538

22 FLDC 事件消息 539
FLDC1001 539
FLDC1002 539
FLDC1003 540
FLDC1004 540
FLDC1006 541
FLDC1007 541
FLDC1008 542
FLDC1009 542
FLDC1010 543
FLDC1012 543
FLDC1013 544
FLDC1014 544
FLDC1015 545
FLDC1016 545

FLDC1017 546
FLDC1018 546
FLDC1019 547
FLDC1020 547
FLDC1021 548
FLDC1022 548
FLDC1023 549
FLDC1024 550
FLDC1025 550
FLDC1026 551
FLDC1027 551
FLDC1028 552
FLDC1029 552
FLDC1030 553
FLDC1031 553
FLDC1032 554
FLDC1033 554
FLDC1034 555
FLDC1035 555
FLDC1036 556
FLDC1037 556
FLDC1038 557
FLDC1039 557

23 FSD 事件消息 559
FSD000 559
FSD001 559
FSD002 560

24 GMGR 事件消息 561
GMGR0000 561
GMGR0001 561
GMGR0002 562
GMGR0003 562
GMGR0004 563
GMGR0005 563
GMGR0006 564
GMGR0007 564
GMGR0008 565
GMGR0009 565
GMGR0010 566
GMGR0011 566
GMGR0012 566
GMGR0013 567
GMGR0014 567
GMGR0015 568
GMGR0016 568

GMGR0017....569
GMGR0018....569
GMGR0019....570
GMGR0020....570
GMGR0021....571
GMGR0022....571
GMGR0023....572
GMGR0024....572
GMGR0025....573
GMGR0026....573
GMGR0027....573
GMGR0028....574
GMGR0029....574
GMGR0030....575
GMGR0031....575
GMGR0032....576
GMGR0033....576
GMGR0034....577
GMGR0035....577
GMGR0036....578
GMGR0037....578
GMGR0038....579
GMGR0039....579
GMGR0040....579
GMGR0041....580
GMGR0042....580
GMGR0043....581
GMGR0044....581
GMGR0045....582
GMGR0046....582
GMGR0047....583
GMGR0048....583
GMGR0049....584
GMGR0050....584
GMGR0051....584
GMGR0052....584
GMGR0053....585
GMGR0054....585
GMGR0055....585
GMGR0056....586
GMGR0057....586
GMGR0058....586
GMGR0059....586
GMGR0060....587
GMGR0061....587
GMGR0062....588
GMGR0063....588

GMGR0064 589
GMGR0065 589
GMGR0066 589
GMGR0067 589
GMGR0068 590
GMGR0069 590
GMGR0070 590
GMGR0071 591
GMGR0072 591
GMGR0073 591
GMGR0074 592
GMGR0075 592
GMGR0076 592

25 HWC 事件消息 594
HWC0001 594
HWC0002 594
HWC0003 595
HWC0004 595
HWC0005 595
HWC0006 596
HWC0007 596
HWC0008 597
HWC0009 597
HWC0010 598
HWC0011 598
HWC0012 599
HWC0013 599
HWC0014 599
HWC0015 600
HWC0016 600
HWC0017 601
HWC0018 601
HWC1000 602
HWC1001 602
HWC1002 603
HWC1003 603
HWC1004 604
HWC1005 604
HWC1006 605
HWC1007 605
HWC1008 606
HWC1009 606
HWC1010 607
HWC1011 607
HWC1012 607
HWC1013 608

HWC1014 608
HWC1015 609
HWC1100 609
HWC1101 610
HWC1102 610
HWC1103 611
HWC1104 611
HWC1105 612
HWC1200 612
HWC1201 613
HWC1202 613
HWC1203 614
HWC2000 614
HWC2001 615
HWC2002 615
HWC2003 616
HWC2004 616
HWC2005 617
HWC2006 617
HWC2007 618
HWC2008 618
HWC2009 619
HWC2010 619
HWC2011 620
HWC2012 620
HWC2013 621
HWC2014 621
HWC2015 622
HWC3000 622
HWC3001 623
HWC3002 623
HWC3003 624
HWC3004 624
HWC3005 625
HWC3006 625
HWC4000 626
HWC4001 626
HWC4002 627
HWC4003 627
HWC4010 628
HWC4011 628
HWC4012 629
HWC4013 629
HWC4014 630
HWC4015 630
HWC4016 631
HWC4017 631

HWC4018....632
HWC4019....632
HWC5000....633
HWC5001....633
HWC5002....634
HWC5003....634
HWC5004....635
HWC5006....635
HWC5008....636
HWC5010....636
HWC5012....636
HWC5014....636
HWC5030....637
HWC5031....637
HWC5032....638
HWC5033....638
HWC5034....639
HWC5035....639
HWC5036....640
HWC5037....640
HWC5038....641
HWC6000....641
HWC6001....642
HWC6002....642
HWC6003....643
HWC6004....643
HWC6005....644
HWC7000....644
HWC7002....645
HWC7004....645
HWC7006....646
HWC7008....646
HWC7010....647
HWC7012....647
HWC7014....648
HWC8000....648
HWC8001....649
HWC8002....649
HWC8003....650
HWC8004....650
HWC8005....651
HWC8006....651
HWC8007....652
HWC8008....652
HWC8009....653
HWC8501....653
HWC8502....654

HWC8503....654
HWC8504....655
HWC8506....655
HWC8507....656
HWC8508....656
HWC8509....657
HWC8510....657
HWC9000....658
HWC9001....658
HWC9002....659
HWC9003....659
HWC9004....660
HWC9005....660

26 IOID 事件消息....662
IOID001....662
IOID002....662
IOID003....663
IOID004....663
IOID005....664
IOID006....664
IOID110....664
IOID111....665
IOID112....665
IOID113....666
IOID114....666
IOID115....667
IOID116....667
IOID117....668
IOID118....668
IOID119....669

27 IOV 事件消息....670
IOV000....670
IOV001....670
IOV002....671
IOV003....671
IOV004....672
IOV005....672
IOV006....672
IOV007....673
IOV008....673
IOV009....674
IOV010....674
IOV011....675
IOV012....675
IOV013....676

IOV014 676
IOV015 676
IOV016 677
IOV1001 677
IOV1002 678
IOV1003 678
IOV1004 678
IOV1005 678
IOV1006 679
IOV1007 679
IOV1008 679
IOV1009 680
IOV101 680
IOV102 680
IOV103 681
IOV104 681
IOV105 682
IOV106 682
IOV107 683
IOV108 683
IOV109 684
IOV110 684
IOV111 685
IOV112 685
IOV113 686
IOV114 686
IOV115 687
IOV116 687
IOV117 688
IOV118 688
IOV119 689
IOV120 689
IOV121 690
IOV122 690
IOV123 691
IOV124 691
IOV2008 692

28 IPA 事件消息 693
IPA0001 693
IPA0002 693
IPA0003 693
IPA0004 693
IPA0100 694

29 ISM 事件消息 695
ISM0000 695

ISM0001....695
ISM0002....695
ISM0003....696
ISM0004....696
ISM0005....696
ISM0006....696
ISM0007....697
ISM0008....697
ISM0009....697
ISM0010....698
ISM0011....698
ISM0012....698
ISM0013....698
ISM0014....699
ISM0015....699
ISM0016....699
ISM0017....700
ISM0018....700
ISM0019....700
ISM0020....700
ISM0021....701
ISM0022....701
ISM0023....701
ISM0024....701
ISM0025....702
ISM0026....702
ISM0027....703
ISM0028....703
ISM0029....703
ISM0030....704
ISM0031....704
ISM0032....704
ISM0033....705
ISM0034....705
ISM0035....706
ISM0036....706

30 JCP 事件消息....708
JCP000....708
JCP001....708
JCP002....708
JCP003....709
JCP004....709
JCP005....709
JCP006....709
JCP007....710
JCP008....710

JCP009 711
JCP010 711
JCP011 711
JCP012 712
JCP013 712
JCP014 712
JCP015 712
JCP016 713
JCP017 713
JCP018 713
JCP019 714
JCP020 714
JCP021 714
JCP022 714
JCP023 715
JCP024 715
JCP025 715
JCP026 716
JCP027 716
JCP028 716
JCP029 717
JCP030 717
JCP031 717
JCP032 718
JCP033 718
JCP034 718
JCP035 719
JCP036 719
JCP037 720
JCP038 720
JCP040 721
JCP041 721
JCP042 722
JCP043 722
JCP044 723
JCP8501 723

31 LC 事件消息 725
LC001 725
LC002 725
LC003 725
LC004 725
LC005 726
LC006 726
LC007 726
LC008 727
LC009 727

LC010....727
LC0100....727
LC0101....728
LC011....728
LC012....728
LC013....728
LC014....729
LC015....729
LC016....729
LC017....729
LC018....730
LC019....730
LC020....730
LC021....731
LC022....731
LC023....731
LC024....731
LC025....732
LC026....732
LC027....732
LC028....732
LC029....733
LC030....733
LC031....733
LC032....733
LC033....734
LC034....734
LC035....734
LC036....734
LC037....735
LC038....735
LC039....735
LC040....736
LC041....736
LC042....736
LC043....736
LC044....737
LC045....737
LC046....737
LC047....737
LC048....738
LC049....738
LC050....738
LC051....738
LC052....739
LC053....739
LC054....739

LC055....739
LC056....740
LC057....740
LC058....740
LC059....740
LC060....741
LC061....741
LC062....741
LC063....741
LC064....742
LC065....742
LC066....742
LC067....743
LC068....743
LC069....743
LC070....743
LC071....744
LC072....744
LC073....744
LC074....744
LC075....745
LC076....745
LC077....745
LC078....745
LC079....746
LC080....746
LC081....746
LC082....747
LC083....747
LC084....747
LC085....748
LC086....748
LC087....749
LC088....749
LC089....750
LC090....750
LC091....751
LC092....751
LC093....752
LC094....752
LC095....752
LC096....753
LC097....753

32 LIC 事件消息....754
LIC000....754
LIC001....754

LIC002....754
LIC003....755
LIC004....755
LIC005....755
LIC006....755
LIC007....756
LIC008....756
LIC009....756
LIC010....756
LIC011....757
LIC012....757
LIC013....757
LIC014....758
LIC015....758
LIC016....758
LIC017....758
LIC018....759
LIC019....759
LIC020....759
LIC021....759
LIC022....760
LIC023....760
LIC024....760
LIC201....761
LIC202....761
LIC203....762
LIC204....762
LIC205....763
LIC206....763
LIC207....764
LIC208....764
LIC209....765
LIC210....765
LIC211....766
LIC212....766
LIC213....767
LIC501....767
LIC502....767
LIC503....768
LIC900....768
LIC901....768
LIC902....768
LIC903....769
LIC904....769
LIC905....769
LIC906....769
LIC907....770

33 LNK 事件消息 771
LNK0001 771
LNK0002 771
LNK0003 772
LNK0004 772
LNK0005 773
LNK2700 773
LNK2701 774
LNK8500 774
LNK8501 775

34 LOG 事件消息 776
LOG001 776
LOG002 776
LOG003 776
LOG004 777
LOG005 777
LOG006 777
LOG007 778
LOG008 778
LOG201 778
LOG202 779
LOG203 779
LOG204 779
LOG300 780
LOG302 780
LOG303 780
LOG305 781
LOG320 781
LOG321 781
LOG322 782
LOG323 782
LOG324 783
LOG325 783
LOG326 784
LOG327 784
LOG328 785
LOG329 785
LOG501 786
LOG502 786
LOG503 786
LOG504 786
LOG505 787
LOG506 787
LOG507 787
LOG508 788

LOG509 788
LOG510 788

35 MEM 事件消息 789
MEM0000 789
MEM0001 789
MEM0002 790
MEM0003 790
MEM0004 791
MEM0005 791
MEM0006 792
MEM0007 792
MEM0008 793
MEM0009 793
MEM0010 794
MEM0016 794
MEM0020 795
MEM0021 795
MEM0022 796
MEM0024 796
MEM0600 797
MEM0601 797
MEM0700 798
MEM0701 798
MEM0702 799
MEM1000 799
MEM1001 800
MEM1002 800
MEM1003 801
MEM1004 801
MEM1005 802
MEM1006 802
MEM1007 803
MEM1008 803
MEM1009 804
MEM1010 804
MEM1011 805
MEM1012 805
MEM1013 806
MEM1014 806
MEM1015 807
MEM1016 807
MEM1017 808
MEM1200 808
MEM1201 809
MEM1202 809
MEM1203 810

MEM1204 810
MEM1205 811
MEM1206 811
MEM1207 812
MEM1208 812
MEM1209 813
MEM1210 813
MEM1212 813
MEM1214 814
MEM6000 814
MEM6001 815
MEM6002 815
MEM6003 816
MEM6004 816
MEM6005 817
MEM7000 817
MEM7002 818
MEM8000 818
MEM8001 819
MEM8500 819
MEM8501 820
MEM8502 820
MEM9000 821
MEM9001 821
MEM9002 822
MEM9003 822
MEM9004 823
MEM9005 823
MEM9006 824
MEM9007 824
MEM9008 825
MEM9009 826
MEM9010 826
MEM9011 827
MEM9012 827
MEM9013 827
MEM9014 828
MEM9015 828
MEM9016 829
MEM9020 829
MEM9030 830
MEM9031 831
MEM9032 831
MEM9033 832
MEM9034 832
MEM9035 833
MEM9036 834

MEM9037 834
MEM9038 835
MEM9050 835
MEM9060 836
MEM9070 836

36 NIC 事件消息 838
NIC001 838
NIC002 838
NIC003 838
NIC004 838
NIC005 839
NIC006 839
NIC007 839
NIC008 840
NIC009 840
NIC010 840
NIC011 840
NIC012 841
NIC013 841
NIC014 841
NIC015 842
NIC016 842
NIC017 842
NIC018 842
NIC021 843
NIC022 843
NIC023 843
NIC024 843
NIC025 844
NIC100 844
NIC101 844
NIC500 845
NIC501 845
NIC502 845
NIC503 846
NIC504 846
NIC505 846
NIC506 846
NIC507 847
NIC508 847
NIC509 847
NIC510 847
NIC511 848
NIC512 848
NIC513 848
NIC514 848

NIC515....849
NIC516....849

37 OSD 事件消息....850
OSD062....850
OSD063....850
OSD064....851
OSD065....851
OSD1....851
OSD10....852
OSD11....852
OSD12....852
OSD13....852
OSD14....853
OSD15....853
OSD16....853
OSD17....853
OSD18....854
OSD19....854
OSD2....854
OSD20....855
OSD21....855
OSD22....855
OSD23....855
OSD24....856
OSD25....856
OSD26....856
OSD27....856
OSD28....857
OSD29....857
OSD3....857
OSD30....857
OSD31....858
OSD32....858
OSD33....858
OSD34....858
OSD35....859
OSD36....859
OSD37....859
OSD38....860
OSD39....860
OSD4....860
OSD40....860
OSD41....861
OSD42....861
OSD43....861
OSD44....861

OSD45 ... 862
OSD46 ... 862
OSD47 ... 862
OSD48 ... 862
OSD49 ... 863
OSD5 ... 863
OSD50 ... 863
OSD51 ... 863
OSD52 ... 864
OSD53 ... 864
OSD54 ... 864
OSD55 ... 864
OSD56 ... 865
OSD57 ... 865
OSD58 ... 865
OSD59 ... 865
OSD6 ... 866
OSD60 ... 866
OSD61 ... 866
OSD62 ... 866
OSD63 ... 867
OSD64 ... 867
OSD65 ... 867
OSD66 ... 867
OSD67 ... 868
OSD68 ... 868
OSD69 ... 868
OSD7 ... 868
OSD70 ... 869
OSD71 ... 869
OSD72 ... 869
OSD73 ... 869
OSD74 ... 870
OSD75 ... 870
OSD76 ... 870
OSD77 ... 870
OSD8 ... 871
OSD9 ... 871

38 OSE 事件消息 ... 872
OSE0000 ... 872
OSE0001 ... 872
OSE0002 ... 873
OSE0003 ... 873
OSE0004 ... 874
OSE0005 ... 874
OSE1000 ... 874

OSE1001 875
OSE1002 875
OSE1003 876
OSE1004 876
OSE1005 877
OSE1006 877
OSE1007 878
OSE1008 878
OSE1009 878
OSE1010 879
OSE1011 879
OSE1012 880
OSE1013 880

39 PCI 事件消息 882
PCI1300 882
PCI1302 882
PCI1304 883
PCI1306 883
PCI1308 884
PCI1310 884
PCI1312 885
PCI1314 885
PCI1316 886
PCI1318 886
PCI1319 887
PCI1320 887
PCI1321 888
PCI1322 888
PCI1342 889
PCI1344 889
PCI1346 890
PCI1348 890
PCI1350 891
PCI1354 891
PCI1356 892
PCI1358 892
PCI1360 893
PCI1362 893
PCI2000 894
PCI2001 894
PCI2002 895
PCI2003 895
PCI3000 896
PCI3001 896
PCI3002 897
PCI3003 897

PCI3004....898
PCI3005....898
PCI3006....899
PCI3007....899
PCI3008....900
PCI3009....900
PCI3010....901
PCI3011....901
PCI3012....902
PCI3013....902
PCI3014....902
PCI3015....903
PCI3016....903
PCI3017....904
PCI3018....904
PCI3019....905
PCI3020....905
PCI3021....906
PCI3022....906
PCI3030....907
PCI5001....907
PCI5002....908
PCI5003....908
PCI5004....909
PCI5005....909
PCI5006....910
PCI5007....910
PCI5008....911
PCI5009....911

40 PDR 事件消息....913
PDR1....913
PDR10....913
PDR100....914
PDR1000....914
PDR1001....915
PDR1002....915
PDR1003....916
PDR1004....916
PDR1005....917
PDR1006....917
PDR1007....918
PDR1008....918
PDR101....919
PDR1016....919
PDR1017....920
PDR1019....920

PDR102 921
PDR1020 921
PDR1021 922
PDR1022 922
PDR1023 923
PDR1024 923
PDR1025 924
PDR103 924
PDR104 925
PDR105 925
PDR106 926
PDR107 926
PDR108 927
PDR11 927
PDR110 928
PDR1100 928
PDR1101 929
PDR1102 929
PDR1103 930
PDR1104 930
PDR1105 931
PDR1106 931
PDR1107 932
PDR1108 932
PDR111 933
PDR1116 933
PDR1117 934
PDR1119 934
PDR112 935
PDR1120 935
PDR1121 936
PDR1122 936
PDR1123 937
PDR113 937
PDR114 938
PDR115 938
PDR116 939
PDR117 939
PDR12 940
PDR13 940
PDR14 941
PDR15 941
PDR16 942
PDR17 942
PDR18 943
PDR19 944
PDR2 944

PDR20....945
PDR206....945
PDR207....946
PDR208....946
PDR209....947
PDR21....947
PDR210....948
PDR211....948
PDR212....949
PDR213....949
PDR214....950
PDR215....951
PDR216....951
PDR217....952
PDR218....952
PDR22....953
PDR23....953
PDR24....954
PDR25....954
PDR26....955
PDR27....955
PDR28....956
PDR29....957
PDR3....957
PDR30....958
PDR31....958
PDR32....959
PDR33....959
PDR34....960
PDR35....961
PDR36....961
PDR37....962
PDR38....962
PDR39....963
PDR4....963
PDR40....964
PDR41....964
PDR42....965
PDR43....966
PDR44....966
PDR46....967
PDR47....967
PDR48....968
PDR49....968
PDR5....969
PDR50....970
PDR51....970

PDR52....971
PDR53....971
PDR54....972
PDR55....972
PDR56....973
PDR57....974
PDR58....974
PDR59....975
PDR6....975
PDR60....976
PDR61....976
PDR62....977
PDR63....978
PDR64....978
PDR65....979
PDR66....979
PDR67....980
PDR68....980
PDR69....981
PDR7....981
PDR70....982
PDR71....982
PDR72....983
PDR73....984
PDR74....984
PDR75....985
PDR76....985
PDR77....986
PDR78....986
PDR79....987
PDR8....987
PDR81....988
PDR82....988
PDR83....989
PDR84....989
PDR85....990
PDR86....990
PDR87....991
PDR88....991
PDR9....992
PDR9000....992
PDR93....993
PDR94....993
PDR95....994
PDR96....994
PDR97....995
PDR98....995

PDR99....996

41 PFM 事件消息....997
PFM0001....997
PFM0002....997
PFM0003....998
PFM0004....998

42 POW 事件消息....999
POW000....999
POW001....999
POW002....1000
POW003....1000
POW004....1000
POW005....1001

43 PR 事件消息....1002
PR1....1002
PR10....1002
PR11....1003
PR12....1003
PR13....1004
PR14....1004
PR15....1004
PR16....1005
PR17....1005
PR18....1006
PR19....1006
PR2....1007
PR20....1007
PR21....1008
PR22....1008
PR23....1009
PR24....1009
PR25....1009
PR26....1010
PR27....1010
PR28....1011
PR29....1011
PR3....1012
PR30....1012
PR31....1013
PR32....1013
PR33....1014
PR34....1014
PR35....1014
PR36....1015

PR4 1015
PR5 1016
PR6 1016
PR7 1017
PR8 1017
PR9 1018

44 PST 事件消息 1019
PST0000 1019
PST0001 1019
PST0002 1020
PST0003 1020
PST0004 1021
PST0005 1021
PST0006 1021
PST0007 1022
PST0008 1022
PST0009 1023
PST0010 1023
PST0011 1024
PST0012 1024
PST0013 1025
PST0014 1025
PST0064 1026
PST0065 1026
PST0080 1026
PST0081 1027
PST0082 1027
PST0083 1028
PST0084 1028
PST0085 1029
PST0086 1029
PST0087 1030
PST0088 1030
PST0089 1031
PST0090 1031
PST0091 1032
PST0126 1032
PST0127 1032
PST0128 1033
PST0129 1033
PST0130 1034
PST0131 1034
PST0132 1035
PST0133 1035
PST0134 1036
PST0135 1037

PST0136 1037
PST0137 1038
PST0138 1038
PST0139 1039
PST0140 1039
PST0141 1040
PST0142 1040
PST0143 1041
PST0144 1041
PST0192 1042
PST0193 1042
PST0194 1043
PST0195 1043
PST0196 1044
PST0208 1044
PST0209 1045
PST0254 1045
PST0256 1046

45 PSU 事件消息 1047
PSU0000 1047
PSU0001 1047
PSU0002 1048
PSU0003 1048
PSU0004 1049
PSU0005 1049
PSU0006 1050
PSU0007 1050
PSU0017 1051
PSU0019 1052
PSU0022 1052
PSU0023 1053
PSU0031 1053
PSU0032 1054
PSU0033 1054
PSU0034 1055
PSU0035 1055
PSU0036 1056
PSU0037 1056
PSU0038 1057
PSU0039 1057
PSU0040 1058
PSU0041 1058
PSU0042 1059
PSU0043 1059
PSU0044 1060
PSU0045 1060

PSU0046 1061
PSU0076 1061
PSU0077 1062
PSU0078 1062
PSU0080 1063
PSU0090 1064
PSU0091 1064
PSU0092 1065
PSU0800 1065
PSU0801 1066
PSU0802 1066
PSU0803 1066
PSU0900 1067
PSU0901 1067
PSU0902 1068
PSU0904 1068
PSU0906 1069
PSU0907 1069
PSU0908 1070
PSU0909 1070
PSU0910 1071
PSU0911 1071
PSU0912 1072
PSU0913 1072
PSU0914 1073
PSU100 1073
PSU1000 1074
PSU1001 1074
PSU1002 1075
PSU1003 1075
PSU1004 1076
PSU1005 1076
PSU1006 1077
PSU1007 1077
PSU101 1078
PSU1010 1078
PSU102 1079
PSU1050 1079
PSU500 1080
PSU501 1080
PSU502 1080
PSU503 1081
PSU504 1081
PSU8501 1081
PSU8502 1082
PSU8503 1082
PSU8504 1083

PSU8505....1083
PSU8506....1084
PSU8507....1084
PSU8508....1085
PSU8510....1085
PSU8511....1086
PSU8512....1086
PSU8513....1087
PSU8515....1087
PSU8516....1088
PSU8517....1088
PSU8518....1089
PSU8519....1089
PSU8520....1090
PSU8521....1090

46 PSUA 事件消息....1091
PSUA0016....1091

47 PWR 事件消息....1092
PWR0100....1092
PWR0101....1092
PWR0102....1093
PWR0103....1093
PWR0104....1093
PWR0105....1094
PWR0106....1094
PWR0107....1095
PWR0108....1095
PWR0109....1096
PWR1000....1096
PWR1001....1097
PWR1002....1097
PWR1003....1098
PWR1004....1098
PWR1005....1099
PWR1006....1099
PWR1007....1100
PWR1008....1100
PWR1009....1101
PWR200....1101
PWR2000....1101
PWR2001....1102
PWR2002....1102
PWR2003....1103
PWR2004....1103
PWR2005....1104

PWR2006 1104
PWR2007 1105
PWR201 1105
PWR202 1105
PWR203 1106
PWR204 1106
PWR205 1107
PWR206 1107
PWR207 1108
PWR209 1108
PWR210 1109
PWR211 1109
PWR213 1109
PWR214 1110
PWR216 1110
PWR218 1111
PWR219 1111
PWR220 1112
PWR2200 1112
PWR2201 1113
PWR2202 1113
PWR2203 1113
PWR2204 1114
PWR2205 1114
PWR2207 1115
PWR2208 1115
PWR2209 1116
PWR221 1116
PWR2210 1117
PWR2211 1117
PWR2212 1117
PWR222 1118
PWR223 1118
PWR2250 1119
PWR2251 1119
PWR2252 1120
PWR2253 1120
PWR2254 1121
PWR2255 1121
PWR2256 1122
PWR2257 1122
PWR2258 1123
PWR2260 1123
PWR2261 1123
PWR2262 1124
PWR2263 1124
PWR2264 1125

PWR2265 1125
PWR2266 1126
PWR2267 1126
PWR2268 1127
PWR2269 1127
PWR2270 1128
PWR2271 1128
PWR2272 1129
PWR2273 1129
PWR2400 1130
PWR2401 1130
PWR2402 1130
PWR2403 1131
PWR2404 1131
PWR3000 1132
PWR3001 1132
PWR8500 1133
PWR8501 1133
PWR8503 1134
PWR8504 1134
PWR8505 1135
PWR8506 1135
PWR8507 1136
PWR8508 1136
PWR8509 1137
PWR8510 1137
PWR8511 1138
PWR8512 1138
PWR8514 1139
PWR8515 1139
PWR8516 1139
PWR8517 1140
PWR8518 1140
PWR8519 1141
PWR8520 1141
PWR8521 1142
PWR8522 1142
PWR8523 1143
PWR8524 1143
PWR8525 1143
PWR8526 1144
PWR8527 1144
PWR8528 1145
PWR8529 1145
PWR8530 1146
PWR8531 1146
PWR8532 1147

PWR8533....1147
PWR8534....1147
PWR8535....1148
PWR8536....1148
PWR8537....1149
PWR8538....1149
PWR8539....1150
PWR8540....1150
PWR8541....1151
PWR8542....1151
PWR8543....1151
PWR8544....1152
PWR8545....1152
PWR8546....1153
PWR8547....1153
PWR8548....1154
PWR8549....1154
PWR8550....1155
PWR8551....1155
PWR8552....1156
PWR8554....1156
PWR8555....1157
PWR8556....1157
PWR8557....1158
PWR8558....1158
PWR8559....1159
PWR8560....1159
PWR8561....1160
PWR8562....1160
PWR8563....1161
PWR8564....1161
PWR8565....1162
PWR8566....1162
PWR8567....1163
PWR8568....1163
PWR8569....1164
PWR8570....1164
PWR8571....1165
PWR8572....1165
PWR8573....1166
PWR8574....1166
PWR8575....1167
PWR8576....1167
PWR8577....1168
PWR8578....1168
PWR8579....1169
PWR8580....1169

PWR8581 1170
PWR8582 1170
PWR8583 1171
PWR8584 1171
PWR8585 1172
PWR8586 1172
PWR8587 1173
PWR8588 1173
PWR8589 1174
PWR8590 1174
PWR8591 1175
PWR8592 1175
PWR8593 1175
PWR8594 1176
PWR8595 1176
PWR8596 1176
PWR8597 1177
PWR8598 1177
PWR8601 1178
PWR8602 1178
PWR8654 1179
PWR8655 1179
PWR8656 1180
PWR8663 1180
PWR8664 1181
PWR8665 1181
PWR8666 1182
PWR8667 1182
PWR8668 1183
PWR8669 1183
PWR8670 1184
PWR8671 1184
PWR8672 1185
PWR8673 1185
PWR8674 1186
PWR8675 1186
PWR8676 1187
PWR8677 1187
PWR8678 1188
PWR8680 1188
PWR8681 1189
PWR8682 1189
PWR8683 1190
PWR8684 1190
PWR8685 1191
PWR8686 1191
PWR8687 1192

PWR8688....1192
PWR8689....1193

48 RAC 事件消息....1194
RAC001....1194
RAC002....1194
RAC003....1194
RAC004....1194
RAC005....1195
RAC006....1195
RAC007....1195
RAC008....1196
RAC009....1196
RAC010....1196
RAC0100....1196
RAC0101....1197
RAC0102....1197
RAC0103....1197
RAC0104....1197
RAC0105....1198
RAC0106....1198
RAC0107....1198
RAC0108....1198
RAC011....1199
RAC0113....1199
RAC0115....1199
RAC0116....1200
RAC0117....1200
RAC0118....1200
RAC012....1200
RAC0120....1201
RAC0121....1201
RAC0124....1201
RAC0126....1201
RAC0127....1202
RAC0128....1202
RAC0129....1202
RAC013....1202
RAC0130....1203
RAC0131....1203
RAC0132....1203
RAC0133....1203
RAC0134....1204
RAC0135....1204
RAC0136....1204
RAC0137....1204
RAC0138....1205

RAC014....1205
RAC0140....1205
RAC0141....1205
RAC0142....1206
RAC0146....1206
RAC0147....1206
RAC0148....1206
RAC0149....1207
RAC015....1207
RAC0150....1207
RAC0151....1207
RAC0152....1208
RAC0153....1208
RAC0154....1208
RAC0155....1208
RAC0156....1209
RAC0158....1209
RAC0159....1209
RAC016....1209
RAC0160....1210
RAC0163....1210
RAC0169....1210
RAC017....1211
RAC0171....1211
RAC018....1211
RAC0180....1211
RAC0181....1212
RAC0182....1212
RAC019....1213
RAC020....1213
RAC0206....1213
RAC0207....1213
RAC0208....1214
RAC0209....1214
RAC021....1214
RAC0211....1214
RAC0212....1215
RAC0213....1215
RAC0214....1215
RAC0215....1215
RAC0216....1216
RAC0217....1216
RAC0218....1216
RAC0219....1216
RAC022....1217
RAC0221....1217
RAC0222....1217

RAC0223....1217
RAC0224....1218
RAC0225....1218
RAC0226....1218
RAC0227....1218
RAC0228....1219
RAC023....1219
RAC0230....1219
RAC0231....1220
RAC0232....1220
RAC0235....1220
RAC0236....1220
RAC0237....1221
RAC0238....1221
RAC0239....1221
RAC024....1221
RAC0240....1222
RAC0241....1222
RAC0242....1222
RAC0243....1222
RAC0244....1223
RAC0245....1223
RAC0246....1223
RAC0247....1223
RAC0248....1224
RAC0249....1224
RAC025....1224
RAC0250....1224
RAC0251....1225
RAC0252....1225
RAC0253....1225
RAC0254....1225
RAC0255....1226
RAC0256....1226
RAC0257....1226
RAC0259....1227
RAC026....1227
RAC0260....1227
RAC0261....1227
RAC0262....1228
RAC0263....1228
RAC0265....1228
RAC0266....1228
RAC0267....1229
RAC0268....1229
RAC0269....1229
RAC027....1229

RAC0270 1230
RAC0271 1230
RAC0272 1230
RAC0273 1230
RAC0274 1231
RAC0275 1231
RAC0276 1231
RAC0277 1231
RAC0278 1232
RAC0279 1232
RAC028 1232
RAC0280 1232
RAC0281 1233
RAC0282 1233
RAC0283 1233
RAC0284 1233
RAC0285 1234
RAC0286 1234
RAC0288 1234
RAC0289 1235
RAC029 1235
RAC0290 1235
RAC0291 1235
RAC0292 1236
RAC0293 1236
RAC0294 1236
RAC0295 1236
RAC0297 1237
RAC0298 1237
RAC030 1237
RAC0301 1237
RAC0302 1238
RAC0303 1238
RAC0304 1238
RAC031 1238
RAC032 1239
RAC033 1239
RAC034 1239
RAC035 1239
RAC036 1240
RAC037 1240
RAC038 1240
RAC039 1240
RAC040 1241
RAC0400 1241
RAC0401 1241
RAC041 1242

RAC042 1242
RAC043 1242
RAC044 1243
RAC045 1243
RAC046 1243
RAC047 1243
RAC048 1244
RAC049 1244
RAC050 1244
RAC0500 1245
RAC0501 1245
RAC0502 1245
RAC0503 1245
RAC0504 1246
RAC0505 1246
RAC0506 1246
RAC0507 1246
RAC0508 1247
RAC0509 1247
RAC051 1247
RAC0510 1247
RAC0511 1248
RAC0512 1248
RAC0513 1248
RAC0514 1249
RAC0516 1249
RAC052 1249
RAC053 1250
RAC054 1250
RAC055 1250
RAC056 1250
RAC0560 1251
RAC0561 1251
RAC0562 1252
RAC057 1252
RAC058 1253
RAC059 1253
RAC060 1253
RAC0600 1253
RAC0601 1254
RAC0602 1254
RAC0603 1254
RAC0604 1254
RAC0605 1255
RAC0606 1255
RAC0607 1255
RAC0608 1256

RAC0609....1256
RAC061....1256
RAC0610....1256
RAC0611....1257
RAC0612....1257
RAC0613....1257
RAC0614....1257
RAC0615....1258
RAC0616....1258
RAC0617....1258
RAC0618....1258
RAC0619....1259
RAC062....1259
RAC0620....1259
RAC0621....1259
RAC0622....1260
RAC0623....1260
RAC0624....1260
RAC0625....1261
RAC0626....1261
RAC0627....1261
RAC0628....1261
RAC0629....1262
RAC063....1262
RAC0630....1262
RAC0631....1262
RAC0632....1263
RAC0633....1263
RAC0634....1263
RAC0635....1263
RAC0636....1264
RAC0637....1264
RAC0638....1264
RAC0639....1264
RAC064....1265
RAC0640....1265
RAC0641....1265
RAC0642....1265
RAC0643....1266
RAC0644....1266
RAC0645....1266
RAC0646....1266
RAC0647....1267
RAC0648....1267
RAC0649....1267
RAC065....1267
RAC0651....1268

RAC0654....1268
RAC0655....1268
RAC0656....1269
RAC0657....1269
RAC0658....1269
RAC0659....1269
RAC066....1270
RAC0660....1270
RAC0661....1270
RAC0662....1270
RAC0663....1271
RAC0664....1271
RAC0665....1271
RAC0666....1272
RAC0667....1272
RAC0668....1272
RAC0669....1272
RAC067....1273
RAC0670....1273
RAC0671....1273
RAC0673....1273
RAC0674....1274
RAC0675....1274
RAC0676....1274
RAC0677....1275
RAC0678....1275
RAC0679....1275
RAC068....1276
RAC0680....1276
RAC0681....1276
RAC0682....1277
RAC0683....1277
RAC0684....1277
RAC0685....1278
RAC0686....1278
RAC0687....1278
RAC0688....1278
RAC0689....1279
RAC069....1279
RAC0690....1279
RAC0692....1280
RAC0693....1280
RAC0694....1280
RAC0695....1280
RAC0696....1281
RAC0697....1281
RAC0698....1281

RAC0699....1281
RAC070.... 1282
RAC0700.... 1282
RAC0701.... 1282
RAC0702.... 1283
RAC0703.... 1283
RAC0704.... 1284
RAC0705.... 1284
RAC0706.... 1285
RAC0707.... 1285
RAC0708.... 1285
RAC0709.... 1286
RAC071.... 1286
RAC0710.... 1287
RAC0711.... 1287
RAC0712.... 1287
RAC0713.... 1288
RAC0714.... 1288
RAC0715.... 1289
RAC0716.... 1289
RAC0717.... 1290
RAC0718.... 1290
RAC0719.... 1291
RAC072.... 1291
RAC0720.... 1291
RAC0721.... 1292
RAC0722.... 1292
RAC0723.... 1293
RAC0724.... 1293
RAC0725.... 1294
RAC0726.... 1294
RAC0727.... 1294
RAC0728.... 1295
RAC073.... 1295
RAC074.... 1296
RAC0740.... 1296
RAC0741.... 1296
RAC0742.... 1296
RAC0743.... 1297
RAC0744.... 1297
RAC0745.... 1297
RAC0746.... 1297
RAC0747.... 1298
RAC0748.... 1298
RAC0749.... 1298
RAC0750.... 1299
RAC0751.... 1299

RAC0752....1300
RAC0753....1300
RAC0754....1300
RAC0755....1300
RAC0756....1301
RAC0757....1301
RAC0758....1301
RAC0759....1301
RAC0760....1302
RAC0761....1302
RAC0762....1302
RAC0763....1303
RAC0764....1303
RAC0765....1304
RAC0766....1304
RAC0767....1304
RAC0768....1305
RAC077....1305
RAC0770....1306
RAC0771....1306
RAC0772....1307
RAC0773....1307
RAC0774....1307
RAC078....1308
RAC079....1308
RAC080....1309
RAC0801....1309
RAC081....1309
RAC082....1310
RAC083....1310
RAC084....1311
RAC085....1311
RAC086....1312
RAC087....1312
RAC088....1313
RAC089....1313
RAC090....1313
RAC0901....1314
RAC0902....1314
RAC0903....1314
RAC0904....1315
RAC0905....1315
RAC0906....1315
RAC0907....1315
RAC0908....1316
RAC0909....1316
RAC091....1316

RAC0910....1317
RAC0911....1317
RAC0912....1317
RAC092....1317
RAC093....1318
RAC094....1318
RAC095....1319
RAC096....1319
RAC097....1320
RAC098....1320
RAC1000....1321
RAC1001....1321
RAC1002....1321
RAC1003....1322
RAC1004....1322
RAC1005....1323
RAC1006....1323
RAC1007....1324
RAC1008....1324
RAC1009....1325
RAC1010....1325
RAC1011....1326
RAC1012....1326
RAC1013....1327
RAC1014....1327
RAC1016....1328
RAC1017....1328
RAC1018....1328
RAC1019....1329
RAC1020....1329
RAC1021....1330
RAC1023....1330
RAC1024....1331
RAC1025....1331
RAC1026....1332
RAC1027....1332
RAC1028....1332
RAC1029....1333
RAC1030....1333
RAC1031....1334
RAC1032....1334
RAC1033....1335
RAC1034....1335
RAC1035....1336
RAC1036....1336
RAC1037....1336
RAC1038....1337

RAC1039 1337
RAC1040 1337
RAC1041 1338
RAC1042 1338
RAC1043 1339
RAC1044 1339
RAC1045 1340
RAC1046 1340
RAC1047 1340
RAC1048 1341
RAC1049 1341
RAC1050 1342
RAC1051 1342
RAC1052 1343
RAC1053 1343
RAC1054 1344
RAC1055 1344
RAC1056 1344
RAC1057 1345
RAC1058 1345
RAC1059 1346
RAC1060 1346
RAC1061 1347
RAC1062 1347
RAC1063 1347
RAC1064 1348
RAC1065 1348
RAC1067 1349
RAC1068 1349
RAC1069 1350
RAC1070 1350
RAC1071 1351
RAC1072 1351
RAC1073 1352
RAC1109 1352
RAC1110 1353
RAC1111 1353
RAC1112 1354
RAC1113 1354
RAC1114 1354
RAC1115 1355
RAC1116 1355
RAC1117 1356
RAC1118 1356
RAC1119 1357
RAC1120 1357
RAC1121 1358

RAC1122....1358
RAC1123....1358
RAC1128....1359
RAC1129....1359
RAC1130....1360
RAC1131....1360
RAC1132....1361
RAC1133....1361
RAC1134....1362
RAC1135....1362
RAC1136....1363
RAC1137....1363
RAC1138....1363
RAC1139....1364
RAC1140....1364
RAC1141....1365
RAC1142....1365
RAC1143....1366
RAC1144....1366
RAC1145....1367
RAC1146....1367
RAC1147....1368
RAC1148....1368
RAC1149....1368
RAC1150....1369
RAC1151....1369
RAC1152....1370
RAC1153....1370
RAC1154....1371
RAC1155....1371
RAC1156....1372
RAC1157....1372
RAC1158....1372
RAC1159....1373
RAC1160....1373
RAC1161....1374
RAC1162....1374
RAC1163....1375
RAC1164....1375
RAC1165....1376
RAC1166....1376
RAC1168....1377
RAC1169....1377
RAC1170....1378
RAC1175....1378
RAC1176....1378
RAC1177....1379

RAC1178....1379
RAC1179....1380
RAC1180....1380
RAC1181....1381
RAC1182....1381
RAC1183....1382
RAC1184....1382
RAC1185....1382
RAC1186....1383
RAC1187....1383
RAC1188....1384
RAC1189....1384
RAC1190....1385
RAC1191....1385
RAC1192....1385
RAC1193....1386
RAC1194....1386
RAC1195....1386
RAC1196....1387
RAC1197....1387
RAC1198....1388
RAC1199....1388
RAC1200....1389
RAC1201....1389
RAC1202....1390
RAC1203....1390
RAC1204....1390
RAC1205....1391
RAC1206....1391
RAC1207....1392
RAC1208....1392
RAC1209....1393
RAC1210....1393
RAC1211....1394
RAC1212....1394
RAC1213....1394
RAC1214....1395
RAC1215....1395
RAC1216....1396
RAC1217....1396
RAC1218....1397
RAC1219....1397
RAC1220....1398
RAC1221....1398
RAC1222....1399
RAC1223....1399
RAC1224....1399

RAC1225....1400
RAC1226....1400
RAC1227....1401
RAC1228....1401
RAC802....1402
RAC803....1402
RAC804....1402
RAC913....1403
RAC914....1403
RAC915....1403
RAC916....1403
RAC917....1404
RAC918....1404
RAC919....1404
RAC920....1405
RAC921....1405
RAC922....1405
RAC923....1405
RAC924....1406
RAC925....1406
RAC926....1406
RAC927....1406
RAC928....1407
RAC929....1407
RAC930....1407
RAC936....1407
RAC937....1408
RAC938....1408
RAC939....1409
RAC940....1409
RAC941....1410
RAC942....1410
RAC943....1411
RAC944....1411
RAC945....1411
RAC946....1412
RAC947....1412
RAC948....1413
RAC949....1413
RAC950....1414
RAC951....1414
RAC952....1415
RAC953....1415
RAC954....1415
RAC955....1416
RAC956....1416
RAC957....1417

RAC958 1417
RAC959 1418
RAC960 1418
RAC961 1419
RAC962 1419
RAC963 1419
RAC964 1420
RAC965 1420
RAC966 1421
RAC967 1421
RAC968 1422
RAC969 1422
RAC970 1423
RAC971 1423
RAC972 1424
RAC973 1424
RAC974 1424
RAC975 1425
RAC976 1425
RAC977 1426
RAC978 1426
RAC979 1427
RAC981 1427
RAC982 1428
RAC983 1428
RAC984 1428
RAC985 1429
RAC986 1429
RAC987 1430
RAC988 1430
RAC989 1431
RAC990 1431
RAC991 1432
RAC992 1432
RAC993 1433
RAC994 1433
RAC995 1434
RAC996 1434
RAC997 1435
RAC998 1435
RAC999 1436

49 RDU 事件消息 1437
RDU0001 1437
RDU0002 1437
RDU0003 1438
RDU0004 1438

RDU0005 1439
RDU0011 1439
RDU0012 1440
RDU0013 1440
RDU0014 1441
RDU0015 1441
RDU0016 1442
RDU0017 1442
RDU0018 1443
RDU0019 1443
RDU0020 1444
RDU0021 1444
RDU0022 1445
RDU0023 1445
RDU0030 1446
RDU0031 1446
RDU0032 1447
RDU0033 1447
RDU8500 1448
RDU8501 1448
RDU8502 1448
RDU8506 1449
RDU8507 1449
RDU8508 1450
RDU8509 1450
RDU8510 1451
RDU8511 1451
RDU8512 1452
RDU8513 1452
RDU8514 1453
RDU8515 1453
RDU8516 1454
RDU8517 1454
RDU8518 1455
RDU8519 1455
RDU8520 1456
RDU8521 1456
RDU8522 1457
RDU8523 1457
RDU8524 1458

50 RED 事件消息 1459
RED000 1459
RED001 1459
RED002 1460
RED003 1460
RED004 1460

RED005....1461
RED006....1461
RED007....1462
RED008....1462
RED009....1463
RED010....1463
RED0101....1464
RED011....1464
RED012....1464
RED013....1465
RED014....1465
RED015....1466
RED016....1466
RED017....1466
RED018....1467
RED019....1467
RED020....1468
RED021....1468
RED022....1469
RED023....1469
RED024....1470
RED025....1470
RED026....1471
RED027....1471
RED028....1471
RED029....1472
RED030....1472
RED031....1473
RED032....1473
RED033....1474
RED034....1474
RED035....1475
RED036....1475
RED037....1476
RED038....1476
RED039....1476
RED040....1477
RED041....1477
RED042....1478
RED043....1478
RED044....1479
RED045....1480
RED046....1480
RED047....1481
RED048....1481
RED049....1482
RED050....1482

RED051....1483
RED052....1483
RED053....1484
RED054....1484
RED055....1484
RED056....1485
RED057....1485
RED058....1486
RED059....1486
RED060....1487
RED061....1487
RED062....1488
RED063....1488
RED064....1488
RED065....1489
RED066....1489
RED067....1490
RED068....1490
RED070....1491
RED071....1491
RED072....1491
RED073....1492
RED074....1492
RED075....1492
RED076....1492
RED077....1493
RED078....1493
RED079....1493
RED080....1493
RED081....1494
RED082....1494
RED083....1494
RED084....1495
RED085....1495
RED086....1495
RED087....1496
RED088....1496
RED089....1496
RED090....1497
RED091....1497
RED092....1497
RED093....1498
RED094....1498
RED095....1499
RED096....1499
RED097....1500
RED098....1500

RED099....1500
RED100....1501
RED101....1501
RED102....1502

51 RFL 事件消息....1503
RFL2000....1503
RFL2002....1503
RFL2003....1504
RFL2004....1504
RFL2005....1505
RFL2006....1505
RFL2007....1506
RFL2008....1506
RFL2009....1507

52 RFLA 事件消息....1508
RFLA2001....1508

53 RFM 事件消息....1509
RFM1018....1509
RFM1019....1509
RFM1020....1510
RFM1021....1510
RFM1022....1510
RFM1023....1511
RFM1024....1511
RFM1025....1512
RFM1026....1512
RFM1027....1513
RFM1028....1513
RFM1029....1514
RFM1030....1514
RFM1031....1514
RFM1032....1515
RFM1033....1515
RFM1034....1516
RFM1035....1516

54 RRDU 事件消息....1518
RRDU0001....1518
RRDU0002....1518
RRDU0003....1519
RRDU0004....1519
RRDU0005....1520
RRDU0006....1520
RRDU0007....1521

RRDU0008 1521
RRDU0010 1522
RRDU0011 1522

55 RSI 事件消息 1524
RSI0001 1524
RSI0002 1524
RSI0003 1524
RSI0004 1524

56 SEC 事件消息 1526
SEC0000 1526
SEC0001 1526
SEC0002 1527
SEC0003 1527
SEC0004 1528
SEC0005 1528
SEC0006 1528
SEC0016 1529
SEC0017 1529
SEC0018 1530
SEC0019 1530
SEC0020 1531
SEC0021 1531
SEC0022 1532
SEC0031 1532
SEC0032 1532
SEC0033 1533
SEC0034 1533
SEC0040 1534
SEC0041 1534
SEC0042 1535
SEC0043 1535
SEC0044 1536
SEC0045 1536
SEC0051 1537
SEC0052 1537
SEC0100 1538
SEC0101 1538
SEC0102 1539
SEC0600 1539
SEC0601 1540
SEC0602 1540
SEC0603 1541
SEC0604 1541
SEC0605 1542
SEC0606 1542

SEC0607 1542
SEC0608 1543
SEC0609 1543
SEC0610 1544
SEC0611 1544
SEC0612 1545
SEC0613 1545
SEC0700 1546
SEC0701 1546
SEC0702 1547
SEC0703 1547

57 SEL 事件消息 1548
SEL0002 1548
SEL0003 1548
SEL0004 1549
SEL0006 1549
SEL0007 1550
SEL0008 1550
SEL0010 1551
SEL0012 1551
SEL0013 1552
SEL0014 1552
SEL1200 1553
SEL1202 1553
SEL1204 1554
SEL1205 1554
SEL1206 1555
SEL1207 1555
SEL1208 1555
SEL1209 1556
SEL1210 1556
SEL1211 1557
SEL1300 1557
SEL1301 1558
SEL1302 1558
SEL1303 1559
SEL1304 1559
SEL1305 1559
SEL1306 1560
SEL1307 1560
SEL1308 1561
SEL1309 1561
SEL1400 1562
SEL1402 1562
SEL1404 1563
SEL1406 1563

SEL1500....1563
SEL1501....1564
SEL1502....1564
SEL1503....1565
SEL1504....1565
SEL1506....1566
SEL1507....1566
SEL1508....1567
SEL1509....1567
SEL1510....1568
SEL1511....1568
SEL1512....1569
SEL1513....1569
SEL1514....1570
SEL1515....1570
SEL9900....1571
SEL9901....1571
SEL9902....1572

58 SRV 事件消息....1573
SRV001....1573
SRV002....1573
SRV003....1574
SRV004....1574
SRV005....1575
SRV006....1575
SRV007....1575
SRV008....1576
SRV009....1576
SRV010....1577
SRV011....1577
SRV012....1578
SRV013....1578
SRV014....1579
SRV015....1579
SRV016....1580
SRV017....1580
SRV018....1581
SRV019....1581
SRV020....1581
SRV021....1582
SRV022....1582
SRV023....1583
SRV024....1583
SRV025....1584
SRV026....1584
SRV027....1585

SRV028 1585
SRV029 1586
SRV030 1586
SRV031 1586
SRV032 1587
SRV033 1587
SRV034 1588
SRV035 1588
SRV036 1589
SRV037 1589
SRV038 1590
SRV039 1590
SRV040 1591
SRV041 1591
SRV042 1591
SRV043 1592
SRV044 1592
SRV045 1593
SRV046 1593
SRV047 1594
SRV048 1594
SRV049 1595
SRV050 1595
SRV051 1596
SRV052 1596
SRV053 1596
SRV054 1597
SRV055 1597
SRV056 1598
SRV057 1598
SRV058 1599
SRV059 1599
SRV060 1600
SRV061 1600
SRV062 1600
SRV063 1601
SRV064 1601
SRV065 1602
SRV066 1602
SRV067 1603
SRV068 1603
SRV069 1604
SRV070 1604
SRV071 1605
SRV072 1605
SRV073 1606
SRV074 1606

SRV075 1606
SRV076 1607
SRV077 1607
SRV078 1608
SRV079 1608
SRV080 1609
SRV081 1609
SRV082 1610
SRV083 1610
SRV084 1611
SRV085 1611
SRV086 1612
SRV087 1612
SRV088 1612
SRV089 1613
SRV090 1613
SRV091 1614
SRV092 1614
SRV093 1615
SRV094 1615
SRV095 1616
SRV096 1616
SRV097 1617
SRV098 1617
SRV099 1618
SRV100 1618
SRV101 1618
SRV102 1619
SRV103 1619
SRV104 1620
SRV105 1620
SRV106 1621
SRV107 1621
SRV108 1622
SRV109 1622
SRV110 1623
SRV111 1623
SRV112 1623
SRV113 1624
SRV114 1624
SRV115 1625
SRV116 1625
SRV117 1626
SRV118 1626
SRV119 1627
SRV120 1627
SRV121 1628

SRV122 1628
SRV123 1629
SRV124 1629
SRV125 1629
SRV126 1630
SRV127 1630
SRV128 1631
SRV129 1631
SRV130 1632
SRV131 1632
SRV132 1633
SRV133 1633
SRV134 1634
SRV135 1634
SRV136 1634

59 SSD 事件消息 1636
SSD0001 1636
SSD0002 1636
SSD1001 1637
SSD1002 1637
SSD1003 1638
SSD1004 1638
SSD1005 1639
SSD1006 1639
SSD1007 1640
SSD1008 1640
SSD1009 1641
SSD1010 1641
SSD1011 1642
SSD1012 1642
SSD1013 1643
SSD1014 1643

60 STOR 事件消息 1645
STOR001 1645
STOR003 1645
STOR004 1645
STOR006 1645
STOR007 1646
STOR009 1646
STOR010 1646
STOR0101 1647
STOR0102 1647
STOR0103 1647
STOR0104 1647
STOR0105 1648

STOR0106.....1648
STOR0107.....1648
STOR0108.....1648
STOR0109.....1649
STOR011.....1649
STOR0110.....1649
STOR0111.....1649
STOR012.....1650
STOR013.....1650
STOR015.....1650
STOR016.....1650
STOR017.....1651
STOR018.....1651
STOR019.....1651
STOR020.....1651
STOR0200.....1652
STOR0201.....1652
STOR0202.....1653
STOR0203.....1653
STOR0204.....1654
STOR0205.....1654
STOR0206.....1655
STOR0207.....1655
STOR0208.....1656
STOR0209.....1656
STOR021.....1657
STOR0210.....1657
STOR0211.....1658
STOR0212.....1658
STOR022.....1659
STOR023.....1659
STOR024.....1659
STOR025.....1659
STOR026.....1660
STOR027.....1660
STOR028.....1660
STOR029.....1660
STOR030.....1661
STOR031.....1661
STOR032.....1661
STOR033.....1662
STOR034.....1662
STOR035.....1662
STOR036.....1662
STOR037.....1663
STOR038.....1663
STOR039.....1663

STOR040 1663
STOR041 1664
STOR042 1664
STOR043 1664
STOR044 1665
STOR045 1665
STOR046 1665
STOR047 1665
STOR048 1666
STOR049 1666
STOR050 1666
STOR0501 1666
STOR0502 1667
STOR0503 1667
STOR0504 1668
STOR0505 1668
STOR0506 1669
STOR0507 1669
STOR0508 1669
STOR0509 1670
STOR051 1670
STOR0510 1671
STOR0511 1671
STOR0512 1672
STOR0513 1672
STOR0514 1672
STOR052 1673
STOR053 1673
STOR054 1673
STOR055 1674
STOR056 1674
STOR057 1674
STOR058 1675
STOR059 1675
STOR060 1675
STOR061 1676
STOR062 1676
STOR063 1676
STOR064 1677
STOR065 1677
STOR066 1677
STOR067 1677
STOR068 1678
STOR069 1678
STOR070 1678
STOR0701 1678
STOR0702 1679

STOR071.....1679
STOR072.....1679
STOR073.....1680
STOR074.....1680
STOR075.....1680
STOR076.....1681
STOR077.....1681
STOR078.....1681
STOR079.....1681
STOR081.....1682
STOR082.....1682
STOR083.....1682
STOR084.....1682
STOR085.....1683
STOR086.....1683
STOR087.....1684
STOR088.....1684
STOR089.....1684
STOR090.....1685
STOR092.....1685
STOR093.....1686
STOR094.....1686
STOR095.....1687
STOR096.....1687
STOR097.....1688
STOR099.....1688
STOR1.....1689
STOR10.....1689
STOR101.....1690
STOR102.....1690
STOR103.....1691
STOR104.....1691
STOR11.....1692
STOR12.....1692
STOR13.....1693
STOR14.....1693
STOR15.....1694
STOR16.....1694
STOR17.....1695
STOR18.....1695
STOR2.....1696
STOR3.....1696
STOR300.....1697
STOR301.....1697
STOR302.....1697
STOR303.....1698
STOR304.....1698

STOR305 1698
STOR306 1699
STOR307 1699
STOR308 1699
STOR309 1699
STOR310 1700
STOR311 1700
STOR312 1700
STOR313 1701
STOR314 1701
STOR315 1702
STOR316 1702
STOR317 1703
STOR318 1703
STOR319 1704
STOR320 1704
STOR4 1705
STOR5 1705
STOR6 1706
STOR7 1706
STOR8 1707
STOR9 1707

61 SUP 事件消息 1709
SUP001 1709
SUP002 1709
SUP003 1709
SUP005 1709
SUP006 1710
SUP007 1710
SUP009 1710
SUP0100 1711
SUP0101 1711
SUP0102 1711
SUP0103 1711
SUP0104 1712
SUP0105 1712
SUP0106 1712
SUP0107 1712
SUP0108 1713
SUP0109 1713
SUP011 1713
SUP0110 1713
SUP0111 1714
SUP0112 1714
SUP0113 1714
SUP0114 1714

SUP0115 1715
SUP0116 1715
SUP0117 1715
SUP0118 1715
SUP0119 1716
SUP0120 1716
SUP0121 1716
SUP0122 1716
SUP0123 1717
SUP0124 1717
SUP0125 1717
SUP0126 1717
SUP0127 1718
SUP0128 1718
SUP0129 1718
SUP013 1718
SUP0130 1719
SUP0131 1719
SUP014 1719
SUP015 1719
SUP016 1720
SUP017 1720
SUP018 1720
SUP019 1720
SUP020 1721
SUP021 1721
SUP022 1721
SUP023 1722
SUP024 1722
SUP025 1722
SUP026 1722
SUP027 1723
SUP028 1723
SUP029 1723
SUP030 1723
SUP0501 1724
SUP0502 1724
SUP0503 1725
SUP0504 1725
SUP0505 1726
SUP0506 1726
SUP0507 1726
SUP0511 1727
SUP0513 1727
SUP0514 1728
SUP0515 1728
SUP0516 1729

SUP0517....1729
SUP0518....1730
SUP0519....1730
SUP0520....1730
SUP0522....1731
SUP0525....1731
SUP0526....1732
SUP0527....1732
SUP0528....1733
SUP0529....1733
SUP0530....1734
SUP0531....1734
SUP0532....1734
SUP0533....1735
SUP0534....1735
SUP0535....1736
SUP0536....1736
SUP0537....1737
SUP0538....1737
SUP0539....1738
SUP0540....1738
SUP0541....1738
SUP0542....1739
SUP1901....1739
SUP1902....1740
SUP1903....1740
SUP1904....1741
SUP1905....1741
SUP1906....1741
SUP1907....1742
SUP1908....1742
SUP1909....1743
SUP1910....1743
SUP1911....1744
SUP1912....1744

62 SWC 事件消息....1745
SWC0001....1745
SWC0002....1745
SWC0003....1746
SWC0004....1746
SWC0005....1747
SWC0006....1747
SWC0007....1747
SWC0008....1748
SWC0011....1748
SWC0012....1749

SWC0013....1749
SWC0014....1750
SWC0015....1750
SWC0016....1751
SWC0017....1751
SWC0018....1752
SWC0019....1752
SWC0023....1752
SWC0024....1753
SWC0025....1753
SWC0026....1754
SWC0027....1754
SWC0028....1755
SWC0029....1755
SWC0030....1756
SWC0031....1756
SWC0032....1756
SWC0033....1757
SWC0034....1757
SWC0035....1758
SWC0036....1758
SWC0037....1759
SWC0038....1759
SWC0039....1760
SWC0040....1760
SWC0041....1761
SWC0042....1761
SWC0043....1761
SWC0044....1762
SWC0045....1762
SWC0046....1763
SWC0047....1763
SWC0048....1764
SWC0049....1764
SWC0050....1765
SWC0051....1765
SWC0052....1765
SWC0053....1766
SWC0054....1766
SWC0055....1767
SWC0056....1767
SWC0057....1768
SWC0058....1768
SWC0059....1769
SWC0060....1769
SWC0061....1769
SWC0062....1770

SWC0063....1770
SWC0064....1771
SWC0065....1771
SWC0066....1772
SWC0067....1772
SWC0068....1773
SWC0069....1773
SWC0070....1773
SWC0071....1774
SWC0072....1774
SWC0073....1775
SWC0074....1775
SWC0075....1776
SWC0076....1776
SWC0077....1777
SWC0078....1777
SWC0079....1778
SWC0080....1778
SWC0081....1779
SWC0082....1779
SWC0083....1780
SWC0084....1780
SWC0085....1781
SWC0086....1781
SWC0087....1782
SWC0088....1782
SWC0089....1783
SWC0090....1783
SWC0091....1783
SWC0101....1784
SWC0102....1784
SWC0103....1784
SWC0104....1785
SWC0105....1785
SWC0106....1785
SWC0107....1785
SWC0108....1786
SWC0109....1786
SWC0110....1786
SWC0111....1786
SWC0112....1787
SWC0113....1787
SWC0114....1787
SWC0115....1787
SWC0116....1788
SWC0117....1788
SWC0118....1788

SWC0119....1788
SWC0120....1789
SWC0121....1789
SWC0122....1789
SWC0123....1789
SWC0124....1790
SWC0125....1790
SWC0126....1790
SWC0127....1790
SWC0128....1791
SWC0129....1791
SWC0130....1791
SWC0131....1791
SWC0132....1792
SWC0133....1792
SWC0134....1792
SWC0135....1792
SWC0136....1793
SWC0137....1793
SWC0138....1793
SWC0139....1793
SWC0140....1794
SWC0141....1794
SWC0142....1794
SWC0143....1794
SWC0144....1795
SWC0145....1795
SWC0146....1795
SWC0147....1795
SWC0148....1796
SWC0149....1796
SWC0150....1796
SWC0151....1796
SWC0152....1797
SWC0153....1797
SWC0154....1797
SWC0155....1797
SWC0156....1798
SWC0157....1798
SWC0158....1798
SWC0159....1798
SWC0160....1799
SWC0161....1799
SWC0201....1799
SWC0202....1799
SWC0203....1800
SWC0204....1800

SWC0205....1800
SWC0206....1800
SWC0207....1801
SWC0208....1801
SWC0209....1801
SWC0210....1801
SWC0211....1802
SWC0212....1802
SWC0213....1802
SWC0214....1802
SWC0215....1803
SWC0216....1803
SWC0217....1803
SWC0218....1803
SWC0219....1804
SWC0220....1804
SWC0221....1804
SWC0222....1804
SWC0223....1805
SWC0224....1805
SWC0225....1805
SWC0226....1805
SWC0227....1806
SWC0228....1806
SWC0229....1806
SWC0230....1806
SWC0231....1807
SWC0232....1807
SWC0233....1807
SWC0234....1807
SWC0235....1808
SWC0236....1808
SWC0237....1808
SWC0238....1808
SWC0239....1809
SWC0240....1809
SWC0241....1809
SWC0242....1810
SWC0243....1810
SWC0244....1810
SWC0245....1810
SWC0246....1811
SWC0247....1811
SWC0248....1811
SWC0249....1811
SWC0250....1812
SWC0251....1812

SWC0252....1812
SWC0253....1812
SWC0254....1813
SWC0255....1813
SWC0256....1813
SWC0257....1813
SWC0258....1814
SWC0259....1814
SWC0260....1814
SWC0261....1814
SWC0262....1815
SWC0263....1815
SWC0264....1815
SWC0265....1815
SWC0266....1816
SWC0267....1816
SWC0268....1816
SWC0269....1816
SWC0270....1817
SWC0271....1817
SWC0272....1817
SWC0273....1817
SWC0274....1818
SWC0275....1818
SWC0276....1818
SWC0277....1818
SWC0278....1819
SWC0279....1819
SWC0280....1819
SWC0281....1819
SWC0282....1820
SWC0283....1820
SWC0284....1820
SWC0285....1820
SWC0286....1821
SWC0287....1821
SWC0288....1821
SWC0289....1821
SWC0290....1822
SWC0291....1822
SWC0292....1822
SWC0293....1823
SWC0294....1823
SWC0295....1823
SWC0296....1823
SWC0297....1824
SWC0298....1824

SWC0299....1824
SWC0300....1824
SWC0301....1825
SWC0302....1825
SWC0303....1825
SWC0304....1825
SWC0305....1826
SWC0306....1826
SWC0307....1826
SWC0308....1826
SWC0309....1827
SWC0310....1827
SWC0311....1827
SWC0312....1827
SWC0313....1828
SWC0314....1828
SWC0315....1828
SWC0316....1828
SWC0317....1829
SWC0318....1829
SWC0319....1829
SWC0320....1829
SWC0321....1830
SWC0322....1830
SWC0323....1830
SWC0324....1830
SWC0325....1831
SWC0700....1831
SWC0701....1831
SWC0702....1831
SWC0717....1832
SWC0722....1832
SWC0723....1832
SWC0724....1832
SWC0725....1833
SWC1903....1833
SWC1905....1833
SWC1909....1834
SWC1910....1834
SWC1911....1835
SWC1912....1835
SWC1913....1836
SWC1914....1836
SWC1915....1836
SWC1916....1837
SWC1917....1837
SWC1918....1838

SWC1920....1838
SWC1921....1839
SWC1922....1839
SWC1923....1840
SWC1924....1840
SWC1925....1840
SWC1926....1841
SWC1927....1841
SWC1928....1842
SWC1929....1842
SWC1930....1843
SWC1931....1843
SWC1940....1844
SWC1941....1844
SWC1942....1844
SWC1943....1845
SWC1944....1845
SWC1945....1846
SWC1946....1846
SWC1947....1847
SWC1948....1847
SWC1949....1848
SWC1950....1848
SWC4004....1848
SWC4005....1849
SWC4006....1849
SWC4007....1850
SWC4008....1850
SWC4009....1851
SWC4010....1851
SWC4011....1852
SWC4012....1852
SWC4013....1852
SWC5000....1853
SWC5001....1853
SWC5002....1854
SWC5003....1854
SWC5004....1855
SWC5005....1855
SWC5006....1855
SWC5007....1855
SWC5008....1856
SWC8500....1856
SWC8501....1857
SWC8502....1857
SWC8503....1858
SWC8504....1858

SWC8505..... 1859
SWC8506.....1859
SWC8507.....1860
SWC8508.....1860
SWC8509..... 1861
SWC8510..... 1861
SWC8511..... 1862
SWC8512.....1862
SWC8513.....1863
SWC8514.....1863
SWC8515.....1864
SWC8516.....1864
SWC8517.....1865
SWC8518.....1865
SWC8519.....1866
SWC8520.....1866
SWC8521.....1867
SWC8522..... 1867
SWC8523.....1868
SWC8524.....1868
SWC8525.....1869
SWC8526.....1869
SWC8527..... 1870
SWC8528..... 1870
SWC8529.....1871
SWC8530.....1871
SWC8531.....1872
SWC8532..... 1872
SWC8533..... 1873
SWC8534..... 1873
SWC8535..... 1874
SWC8536..... 1874
SWC8537..... 1875
SWC8538.....1875
SWC8539.....1876
SWC8540.....1876
SWC8541.....1876
SWC8542..... 1877
SWC8543..... 1877
SWC8547..... 1878
SWC8548..... 1878
SWC8549.....1879
SWC8550.....1879
SWC8551..... 1880
SWC8552.....1880
SWC8553.....1881
SWC8554.....1881

SWC8555....1882
SWC8556....1882
SWC8557....1883
SWC8558....1883
SWC8559....1884
SWC8560....1884
SWC8561....1884
SWC8562....1885
SWC8563....1885
SWC8564....1886
SWC8565....1886
SWC8600....1887
SWC8601....1887
SWC8602....1888
SWC8603....1888
SWC8604....1889
SWC8605....1889
SWC8606....1890
SWC8607....1890
SWC8608....1891
SWC8609....1891
SWC8610....1892
SWC8611....1892
SWC8612....1893
SWC8613....1893
SWC8614....1894
SWC8615....1894
SWC8616....1895
SWC8617....1895
SWC8618....1896
SWC8619....1896
SWC8620....1897
SWC8621....1897
SWC8622....1898
SWC8623....1898
SWC8624....1899
SWC8625....1899
SWC8626....1900
SWC8627....1900
SWC9000....1901
SWC9001....1901
SWC9002....1902
SWC9003....1902
SWC9004....1903
SWC9005....1903
SWC9006....1904
SWC9007....1904

SWC9008 1905
SWC9009 1905
SWC9010 1905
SWC9011 1906
SWC9012 1906
SWC9013 1907

63 SWU 事件消息 1908
SWU001 1908
SWU002 1908
SWU8500 1908
SWU8501 1909
SWU8502 1909
SWU8503 1910
SWU8504 1910
SWU8505 1911
SWU8506 1911
SWU8513 1912
SWU8514 1912
SWU8515 1913
SWU8516 1913
SWU8517 1914
SWU8518 1914
SWU8519 1915
SWU8520 1915
SWU8521 1916
SWU8522 1916
SWU8523 1917
SWU8524 1917
SWU8525 1918
SWU8526 1918
SWU8527 1919
SWU8528 1919
SWU8529 1920
SWU8530 1920
SWU8531 1921
SWU8532 1921
SWU8533 1921
SWU8534 1922
SWU8535 1922
SWU8536 1923
SWU8537 1923
SWU8538 1924
SWU8540 1924
SWU8541 1925
SWU8542 1925
SWU8543 1926

SWU8544....1926
SWU8545....1927
SWU8546....1927
SWU8547....1927
SWU8548....1928
SWU8549....1928
SWU8550....1929
SWU8551....1929
SWU8552....1930
SWU8553....1930
SWU8554....1931
SWU8555....1931
SWU8556....1931
SWU8557....1932
SWU8558....1932
SWU8559....1932
SWU8560....1933
SWU8561....1933
SWU8562....1934
SWU8662....1934
SWU8663....1935

64 SYS 事件消息....1936
SYS001....1936
SYS002....1936
SYS003....1936
SYS004....1936
SYS005....1937
SYS006....1937
SYS007....1937
SYS008....1938
SYS009....1938
SYS010....1938
SYS011....1938
SYS012....1939
SYS013....1939
SYS014....1939
SYS015....1939
SYS016....1940
SYS017....1940
SYS018....1940
SYS019....1940
SYS020....1941
SYS021....1941
SYS022....1941
SYS023....1942
SYS024....1942

SYS025....1942
SYS029....1942
SYS030....1943
SYS031....1943
SYS032....1943
SYS033....1944
SYS034....1944
SYS035....1945
SYS036....1945
SYS037....1946
SYS038....1946
SYS039....1947
SYS040....1947
SYS041....1948
SYS042....1948
SYS043....1948
SYS044....1949
SYS045....1949
SYS046....1950
SYS047....1950
SYS048....1951
SYS050....1951
SYS051....1952
SYS052....1952
SYS053....1953
SYS054....1953
SYS055....1954
SYS056....1954
SYS057....1954
SYS058....1955
SYS059....1955
SYS060....1956
SYS061....1956
SYS062....1957
SYS063....1957
SYS064....1958
SYS065....1958
SYS066....1958
SYS067....1959
SYS068....1959
SYS069....1960
SYS070....1960
SYS071....1961
SYS072....1961
SYS073....1961
SYS074....1962
SYS075....1962

SYS076 1962
SYS077 1963
SYS078 1963
SYS079 1963
SYS080 1963
SYS081 1964
SYS082 1964
SYS083 1964
SYS084 1965
SYS085 1965
SYS086 1965
SYS087 1965
SYS088 1966
SYS089 1966
SYS090 1966
SYS091 1966
SYS092 1967
SYS093 1967
SYS094 1967
SYS095 1967
SYS096 1968
SYS097 1968
SYS098 1968
SYS099 1969
SYS100 1969
SYS1000 1969
SYS1001 1970
SYS1002 1970
SYS1003 1970
SYS101 1971
SYS102 1971
SYS103 1972
SYS104 1972
SYS105 1973
SYS106 1973
SYS107 1974
SYS108 1974
SYS109 1975
SYS110 1975
SYS111 1976
SYS112 1976
SYS113 1977
SYS114 1977
SYS115 1978
SYS116 1978
SYS117 1979
SYS118 1979

SYS119 1980
SYS120 1980
SYS121 1981
SYS122 1981
SYS123 1982
SYS124 1982
SYS125 1982
SYS126 1983
SYS127 1983
SYS128 1984
SYS129 1984
SYS130 1985
SYS131 1985
SYS132 1986
SYS133 1986
SYS134 1987
SYS135 1987
SYS136 1987
SYS137 1988
SYS138 1988
SYS139 1989
SYS140 1989
SYS141 1990
SYS142 1990
SYS143 1991
SYS144 1991
SYS145 1991
SYS146 1992
SYS147 1992
SYS148 1993
SYS149 1993
SYS150 1994
SYS151 1994
SYS152 1995
SYS153 1995
SYS154 1996
SYS155 1996
SYS156 1996
SYS157 1997
SYS158 1997
SYS159 1998
SYS160 1998
SYS161 1999
SYS162 1999
SYS163 2000
SYS164 2000
SYS165 2001

SYS166.....2001
SYS167.....2001
SYS168.....2001
SYS169.....2002
SYS170.....2002
SYS171.....2002
SYS172.....2002
SYS173.....2003
SYS174.....2003
SYS175.....2003
SYS176.....2003
SYS177.....2004
SYS178.....2004
SYS179.....2004
SYS180.....2005
SYS181.....2005
SYS182.....2005
SYS183.....2006
SYS184.....2006
SYS185.....2007
SYS186.....2007
SYS187.....2007
SYS188.....2008
SYS189.....2008
SYS190.....2008
SYS191.....2008
SYS192.....2009
SYS193.....2009
SYS194.....2010
SYS195.....2010
SYS196.....2010
SYS197.....2010
SYS198.....2011
SYS199.....2011
SYS200.....2012
SYS201.....2012
SYS202.....2013
SYS225.....2013
SYS226.....2014
SYS227.....2014
SYS228.....2015
SYS229.....2015
SYS230.....2015
SYS231.....2016
SYS232.....2016
SYS233.....2017
SYS234.....2017

SYS235....2018
SYS236....2018
SYS237....2019
SYS238....2019
SYS239....2020
SYS240....2020
SYS241....2021
SYS242....2021
SYS243....2022
SYS244....2022
SYS245....2023
SYS246....2023
SYS247....2024
SYS248....2024
SYS249....2025
SYS250....2025
SYS251....2026
SYS252....2026
SYS253....2027
SYS254....2027
SYS255....2028
SYS256....2028
SYS257....2029
SYS258....2029
SYS259....2030
SYS260....2030
SYS261....2031
SYS262....2031
SYS263....2032
SYS264....2032
SYS265....2033
SYS266....2033
SYS267....2034
SYS268....2034
SYS269....2035
SYS270....2035
SYS271....2036
SYS272....2036
SYS273....2037
SYS274....2037
SYS275....2038
SYS276....2038
SYS277....2039
SYS278....2039
SYS279....2040
SYS285....2040
SYS286....2041

SYS287 2041
SYS288 2042
SYS289 2042
SYS290 2042
SYS291 2043
SYS293 2043
SYS294 2044
SYS295 2044
SYS296 2044
SYS297 2045
SYS298 2045
SYS299 2046
SYS300 2046
SYS302 2047
SYS303 2047
SYS304 2048
SYS400 2048
SYS401 2049
SYS402 2049
SYS403 2049
SYS404 2050
SYS405 2050
SYS406 2051
SYS407 2051
SYS408 2052
SYS409 2052
SYS410 2052
SYS411 2053
SYS412 2053
SYS413 2054
SYS414 2054
SYS415 2055
SYS416 2055
SYS417 2055
SYS418 2056
SYS419 2056
SYS420 2057
SYS421 2057
SYS422 2058
SYS423 2058
SYS424 2059
SYS425 2059
SYS426 2060
SYS427 2060
SYS428 2061
SYS429 2061
SYS430 2062

SYS431 2062
SYS432 2062
SYS433 2063
SYS434 2063
SYS435 2064
SYS436 2064
SYS437 2065
SYS438 2065
SYS439 2066
SYS440 2066
SYS441 2067
SYS8500 2067
SYS8501 2068
SYS8502 2068
SYS8503 2068
SYS8504 2069
SYS8505 2069
SYS8506 2070
SYS8507 2070
SYS8508 2071
SYS8509 2071
SYS8510 2072
SYS8511 2072
SYS8512 2073
SYS8513 2073
SYS8514 2073
SYS8515 2074
SYS8516 2074
SYS8517 2075
SYS8518 2075
SYS8519 2076
SYS8520 2076

65 TMP 事件消息 2078
TMP0100 2078
TMP0101 2078
TMP0102 2079
TMP0103 2079
TMP0104 2080
TMP0105 2080
TMP0106 2081
TMP0107 2081
TMP0108 2082
TMP0109 2082
TMP0110 2083
TMP0111 2083
TMP0112 2084

TMP0113....2084
TMP0114....2085
TMP0115....2085
TMP0116....2086
TMP0117....2086
TMP0118....2087
TMP0119....2087
TMP0120....2088
TMP0121....2088
TMP0122....2089
TMP0123....2089
TMP0124....2090
TMP0125....2090
TMP0126....2091
TMP0127....2091
TMP0128....2092
TMP0129....2092
TMP0130....2093
TMP0131....2093
TMP0132....2094
TMP0133....2094
TMP0134....2095
TMP0135....2095
TMP0136....2095
TMP0137....2096
TMP0138....2096
TMP0200....2097
TMP0201....2097
TMP0202....2098
TMP0203....2098
TMP0204....2099
TMP0205....2099
TMP0300....2100
TMP0301....2100
TMP0302....2101
TMP1000....2101
TMP1001....2102
TMP1002....2102
TMP1003....2103
TMP1004....2103
TMP5....2104
TMP500....2104
TMP501....2105
TMP502....2105
TMP503....2106
TMP504....2106
TMP505....2107

TMP6....2108
TMP7....2108
TMP8500....2109
TMP8501....2109
TMP8502....2110
TMP8503....2110

66 TMPS 事件消息....2112
TMPS0100....2112
TMPS0101....2112
TMPS0102....2113
TMPS0103....2113

67 TST 事件消息....2115
TST100....2115
TST101....2115
TST102....2115
TST103....2115
TST104....2116
TST105....2116
TST106....2116

68 UEFI 事件消息....2117
UEFI0000....2117
UEFI0001....2117
UEFI0004....2118
UEFI0005....2118
UEFI0006....2119
UEFI0007....2119
UEFI0008....2119
UEFI0009....2120
UEFI0010....2120
UEFI0011....2121
UEFI0012....2121
UEFI0013....2122
UEFI0014....2122
UEFI0015....2123
UEFI0016....2123
UEFI0017....2124
UEFI0018....2124
UEFI0019....2124
UEFI0020....2125
UEFI0021....2125
UEFI0022....2126
UEFI0023....2126
UEFI0024....2127
UEFI0025....2127

UEFI0026 2128
UEFI0027 2128
UEFI0028 2129
UEFI0029 2129
UEFI0030 2129
UEFI0031 2130
UEFI0032 2130
UEFI0033 2131
UEFI0034 2131
UEFI0035 2132
UEFI0036 2132
UEFI0037 2133
UEFI0038 2133
UEFI0039 2134
UEFI0040 2134
UEFI0041 2135
UEFI0042 2135
UEFI0043 2136
UEFI0044 2136
UEFI0045 2136
UEFI0046 2137
UEFI0047 2137
UEFI0048 2138
UEFI0049 2138
UEFI0050 2139
UEFI0051 2139
UEFI0052 2140
UEFI0053 2140
UEFI0054 2141
UEFI0055 2141
UEFI0056 2141
UEFI0057 2142
UEFI0058 2142
UEFI0059 2143
UEFI0060 2143
UEFI0061 2144
UEFI0062 2144
UEFI0063 2145
UEFI0064 2145
UEFI0065 2145
UEFI0066 2146
UEFI0067 2146
UEFI0068 2147
UEFI0069 2147
UEFI0070 2148
UEFI0071 2148
UEFI0072 2149

UEFI0073....2149
UEFI0074....2150
UEFI0075....2150
UEFI0076....2151
UEFI0077....2151
UEFI0078....2152
UEFI0079....2152
UEFI0080....2153
UEFI0081....2153
UEFI0082....2154
UEFI0083....2154
UEFI0084....2154
UEFI0085....2155
UEFI0086....2155
UEFI0087....2156
UEFI0088....2156
UEFI0089....2157
UEFI0090....2157
UEFI0091....2158
UEFI0092....2158
UEFI0093....2159
UEFI0094....2159
UEFI0095....2160
UEFI0096....2160
UEFI0097....2161
UEFI0098....2161
UEFI0099....2162
UEFI0100....2162
UEFI0101....2163
UEFI0102....2163
UEFI0103....2163
UEFI0104....2164
UEFI0105....2164
UEFI0106....2165
UEFI0107....2165
UEFI0108....2166
UEFI0109....2166
UEFI0110....2167
UEFI0111....2167
UEFI0112....2168
UEFI0113....2168
UEFI0114....2169
UEFI0115....2169
UEFI0116....2170
UEFI0117....2170
UEFI0118....2170
UEFI0119....2171

UEFI0120....2171
UEFI0121....2172
UEFI0122....2172
UEFI0123....2173
UEFI0124....2173
UEFI0125....2174
UEFI0126....2174
UEFI0127....2174
UEFI0128....2175
UEFI0129....2175
UEFI0130....2176
UEFI0131....2176
UEFI0132....2177
UEFI0133....2177
UEFI0134....2178
UEFI0135....2178
UEFI0136....2179
UEFI0137....2179
UEFI0138....2180
UEFI0139....2180
UEFI0140....2181
UEFI0141....2181
UEFI0142....2182
UEFI0143....2182
UEFI0144....2183
UEFI0145....2183
UEFI0146....2184
UEFI0147....2184
UEFI0148....2184
UEFI0149....2185
UEFI0150....2185
UEFI0151....2186
UEFI0152....2186
UEFI0153....2187
UEFI0154....2187
UEFI0155....2188
UEFI0156....2188
UEFI0157....2189
UEFI0158....2189
UEFI0159....2190
UEFI0160....2190
UEFI0161....2191
UEFI0162....2191
UEFI0163....2192
UEFI0164....2192
UEFI0165....2193
UEFI0166....2193

UEFI0167 2193
UEFI0168 2194
UEFI0169 2194
UEFI0170 2195
UEFI0171 2195
UEFI0172 2196
UEFI0173 2196
UEFI0174 2197
UEFI0175 2197
UEFI0176 2198
UEFI0177 2198
UEFI0178 2199
UEFI0179 2199
UEFI0180 2200
UEFI0181 2200
UEFI0182 2201
UEFI0183 2201
UEFI0184 2202
UEFI0185 2202
UEFI0186 2203
UEFI0187 2203
UEFI0188 2204
UEFI0189 2204
UEFI0190 2205
UEFI0191 2205
UEFI0192 2206
UEFI0193 2206
UEFI0194 2207
UEFI0195 2207
UEFI0196 2208
UEFI0197 2208
UEFI0198 2209
UEFI0199 2209
UEFI0200 2210
UEFI0201 2210
UEFI0202 2211
UEFI0203 2211
UEFI0204 2212
UEFI0205 2212
UEFI0206 2213
UEFI0207 2213
UEFI0208 2214
UEFI0209 2214
UEFI0210 2215
UEFI0211 2215
UEFI0212 2216
UEFI0213 2216

UEFI0214 2217
UEFI0215 2217
UEFI0216 2218
UEFI0217 2218
UEFI0218 2219
UEFI0219 2219
UEFI0220 2220
UEFI0221 2220
UEFI0222 2221
UEFI0223 2221
UEFI0224 2222
UEFI0225 2222
UEFI0226 2223
UEFI0227 2223
UEFI0228 2224
UEFI0229 2224
UEFI0230 2225
UEFI0231 2225
UEFI0232 2226
UEFI0233 2226
UEFI0234 2227
UEFI0235 2227
UEFI0236 2228
UEFI0237 2228
UEFI0238 2229
UEFI0239 2229
UEFI0240 2230
UEFI0241 2230
UEFI0242 2231
UEFI0243 2231
UEFI0244 2232
UEFI0245 2232
UEFI0246 2233
UEFI0247 2233
UEFI0248 2234
UEFI0249 2234
UEFI0250 2234
UEFI0251 2235
UEFI0252 2235
UEFI0253 2236
UEFI0254 2236
UEFI0255 2237
UEFI0256 2237
UEFI0257 2238
UEFI0258 2238
UEFI0259 2239
UEFI0260 2239

UEFI0261 2239
UEFI0262 2240
UEFI0263 2240
UEFI0264 2241
UEFI0265 2241
UEFI0266 2242
UEFI0267 2242
UEFI0268 2243
UEFI0269 2243
UEFI0270 2244
UEFI0271 2244
UEFI0272 2245
UEFI0273 2245
UEFI0274 2246
UEFI0275 2246
UEFI0276 2247
UEFI0277 2247
UEFI0278 2248
UEFI0279 2248
UEFI0280 2249
UEFI0281 2249
UEFI0282 2250
UEFI0283 2250
UEFI0284 2251
UEFI0285 2251
UEFI0286 2252
UEFI0287 2252
UEFI0288 2253
UEFI0289 2253
UEFI0290 2254
UEFI0291 2254
UEFI0292 2254
UEFI0293 2255
UEFI0294 2255
UEFI0295 2256
UEFI0296 2256
UEFI0297 2257
UEFI0298 2257
UEFI0299 2258
UEFI0300 2258
UEFI0301 2259
UEFI0302 2259
UEFI0303 2260
UEFI0304 2260
UEFI0305 2261
UEFI0306 2261
UEFI0307 2262

UEFI0308....2262
UEFI0309....2262
UEFI0310....2263
UEFI0311....2263
UEFI0312....2264
UEFI0313....2264
UEFI0314....2265
UEFI0316....2265
UEFI0318....2266
UEFI0319....2266

69 USR 事件消息....2268
USR0001....2268
USR0002....2268
USR0005....2269
USR0007....2269
USR0008....2270
USR0013....2270
USR0014....2270
USR0015....2271
USR0016....2271
USR0017....2271
USR0018....2271
USR0019....2272
USR0020....2272
USR0021....2272
USR0022....2272
USR0023....2273
USR0024....2273
USR0030....2273
USR0031....2274
USR0032....2274
USR0033....2275
USR0034....2275
USR0150....2276
USR0151....2276
USR0152....2277
USR0153....2277
USR0170....2278
USR0171....2278
USR0172....2279
USR0173....2279
USR0174....2279
USR0175....2280
USR0176....2280
USR0177....2281
USR0180....2281

USR0181....2282
USR0182....2282
USR0183....2283
USR0184....2283
USR0190....2284
USR0200....2284
USR0201....2284
USR0202....2285
USR0203....2285
USR0204....2286
USR0205....2286
USR0206....2287
USR0207....2287
USR0208....2288
USR0209....2288
USR0210....2289
USR100....2289
USR101....2289
USR102....2290
USR103....2290
USR104....2290
USR105....2290
USR106....2291
USR107....2291
USR108....2291
USR8500....2292
USR8501....2292
USR8502....2293
USR8503....2293
USR8504....2294
USR8505....2294
USR8506....2295
USR8507....2295
USR8508....2295
USR8509....2296
USR8510....2296
USR8511....2297
USR8512....2297
USR8513....2298
USR8514....2298
USR8515....2299
USR8516....2299

70 VDR 事件消息....2300
VDR1....2300
VDR10....2300
VDR100....2301

VDR101....2301
VDR102....2302
VDR103....2302
VDR104....2303
VDR105....2303
VDR106....2304
VDR107....2304
VDR108....2305
VDR109....2305
VDR11....2306
VDR110....2307
VDR111....2307
VDR112....2308
VDR113....2308
VDR114....2309
VDR12....2309
VDR13....2310
VDR14....2310
VDR15....2311
VDR16....2311
VDR17....2312
VDR18....2313
VDR19....2313
VDR2....2314
VDR20....2314
VDR21....2315
VDR22....2315
VDR23....2316
VDR24....2316
VDR25....2317
VDR26....2317
VDR27....2318
VDR28....2319
VDR29....2319
VDR3....2320
VDR30....2320
VDR31....2321
VDR32....2321
VDR33....2322
VDR34....2322
VDR35....2323
VDR36....2324
VDR37....2324
VDR38....2325
VDR39....2325
VDR4....2326
VDR40....2326

VDR41....2327
VDR42....2328
VDR43....2328
VDR44....2329
VDR45....2329
VDR46....2330
VDR47....2330
VDR48....2331
VDR49....2331
VDR5....2332
VDR50....2333
VDR51....2333
VDR52....2334
VDR53....2334
VDR54....2335
VDR55....2335
VDR56....2336
VDR57....2337
VDR58....2337
VDR59....2338
VDR6....2338
VDR60....2339
VDR7....2339
VDR8....2340
VDR9....2340
VDR91....2341
VDR92....2342
VDR93....2342
VDR94....2343
VDR95....2343
VDR96....2344
VDR97....2344
VDR98....2345
VDR99....2345

71 VF 事件消息....2347
VF001....2347
VF002....2347
VF003....2347
VF004....2347
VF005....2348
VF006....2348
VF0060....2348
VF007....2349
VF008....2349
VF009....2349
VF010....2349

VF011....2350
VF012....2350
VF013....2350
VF014....2350
VF015....2351
VF016....2351
VF017....2351
VF018....2351
VF019....2352
VF020....2352
VF021....2352
VF022....2352
VF023....2353
VF024....2353
VF025....2353
VF026....2353
VF027....2354
VF028....2354
VF029....2354
VF030....2354
VF031....2355
VF032....2355
VF033....2355
VF034....2355
VF035....2356
VF036....2356
VF037....2356
VF038....2356
VF039....2357
VF040....2357
VF041....2357
VF042....2357
VF043....2358
VF044....2358
VF045....2358
VF046....2358
VF047....2359
VF048....2359
VF049....2359
VF050....2359
VF051....2360
VF052....2360
VF053....2360

72 VFL 事件消息....2361
VFL0001....2361
VFL0002....2361

VFL0003....2361
VFL0004....2362
VFL0005....2362
VFL0007....2362
VFL0009....2362
VFL0010....2363
VFL0011....2363
VFL0012....2363
VFL0013....2363
VFL0014....2364
VFL0015....2364
VFL0016....2364
VFL0017....2364
VFL0018....2365
VFL0019....2365
VFL0020....2365
VFL0021....2365
VFL0703....2366
VFL0704....2366
VFL0705....2366
VFL0708....2366
VFL0710....2367
VFL0711....2367
VFL0712....2367
VFL0713....2367
VFL0714....2368
VFL0715....2368
VFL0716....2368
VFL0719....2368
VFL0721....2369
VFL1001....2369
VFL1002....2369
VFL1003....2370
VFL1004....2370
VFL1005....2371
VFL1006....2371
VFL1007....2372
VFL1008....2372
VFL1009....2373
VFL1010....2373
VFL1011....2374
VFL1012....2374
VFL1013....2375
VFL1014....2375
VFL1015....2376
VFL1016....2376
VFL1017....2377

73 VFLA 事件消息 2378
VFLA1000 2378

74 VLT 事件消息 2379
VLT0100 2379
VLT0101 2379
VLT0102 2380
VLT0103 2380
VLT0104 2381
VLT0105 2381
VLT0200 2382
VLT0201 2382
VLT0202 2383
VLT0203 2383
VLT0204 2384
VLT0205 2385
VLT0206 2385
VLT0207 2386
VLT0208 2386
VLT0209 2387
VLT0210 2387
VLT0211 2388
VLT0212 2388
VLT0213 2389
VLT0214 2389
VLT0215 2390
VLT0216 2390
VLT0217 2391
VLT0218 2391
VLT0219 2392
VLT0220 2392
VLT0221 2393
VLT0222 2394
VLT0223 2394
VLT0224 2395
VLT0225 2395
VLT0226 2396
VLT0227 2396
VLT0228 2397
VLT0229 2397
VLT0230 2398
VLT0231 2398
VLT0232 2399
VLT0233 2399
VLT0234 2400
VLT0235 2401

VLT0300 2401
VLT0301 2402
VLT0302 2402
VLT0303 2403
VLT0304 2403
VLT0305 2404
VLT400 2404
VLT401 2405
VLT402 2405
VLT403 2406
VLT404 2406
VLT405 2407

75 VME 事件消息 2409
VME0001 2409
VME0002 2409
VME0003 2410
VME0004 2410
VME0005 2410
VME0006 2411
VME0007 2411
VME0008 2412

76 VRM 事件消息 2413
VRM0009 2413
VRM0010 2413
VRM0011 2413
VRM0012 2413
VRM0013 2414
VRM0014 2414
VRM0015 2414
VRM0016 2414
VRM0017 2415
VRM0018 2415
VRM0019 2415
VRM0020 2415

77 获得帮助 2417
联系 Dell 2417
说明文件反馈 2417
通过使用 QRL 访问系统信息 2417
找到您的系统服务标签 2418

1

简介

- 此错误和事件消息参考指南列举了在图形用户界面 (GUI)、命令行界面 (CLI) 显示的消息，并存储于日志文件中。用户操作、自动事件的发生或出于数据记录意图，将显示或保存消息。
- 信息分为三类因素：
  - **消息**：表示适用的情况下实际的消息、可能的原因。
  - **建议的响应操作**：表示用户为解决问题而执行的修正任务。给出 GUI 导航路径（或 RACADM 与 WS-Man 命令）的全面信息，它能提供有效且快速的解决方案。
  - **详细说明**：在适当情况下，提供有关错误或事件的更多信息。
- 消息根据服务器上的硬件、软件类别和其管理应用程序（如 iDRAC、OMSA、CMC 以及 Lifecycle Controller）进行分类。每条消息的类别和严重性也被指定。
- 使用此参考指南以了解事件的更多信息，并解决 Dell Enterprise 系统的相关问题。
- 消息以事件类型为前缀，以便轻松识别。例如 PSU、STOR 和 VLT 分别表示电源设备、存储和电压。用于分类错误消息的缩略词全称列于下表：

缩略词	类别
AMP	安培
ASR	自动重置系统
BAR	备份和还原
BAT	电池事件
BIOS	BIOS 管理
BOOT	引导控制
CBL	电缆
CMC	机箱管理控制
CPU	处理器
CPUA	处理器不存在
CTL	存储控制器
DH	证书管理
DIAG	诊断
DIS	自动查找
DKM	Dell 秘钥管理器
ENC	存储柜
EPP	扩展电源性能
FAN	风扇事件
FC	光纤信道
FCD	功能卡
FLDC	未知
FSD	Debug（调试）

HWC	硬件配置
IOID	I/O 标识优化
IOV	输入/输出虚拟化
IPA	DRAC IP 地址
ISM	iDRAC 服务模块
JCP	作业控制
LC	Lifecycle Controller
LIC	许可
LNK	链路状态
LOG	日志事件
MEM	内存
NIC	NIC 配置
OSD	操作系统部署
OSE	操作系统事件
PCI	PCI 设备
PDR	物理磁盘驱动器
PFM	系统性能事件
POW	电源使用
PR	部件交换
PST	BIOS 开机自检
PSU	电源设备
PSUA	PSU 不存在
PWR	电源使用
RAC	RAC 事件
RDU	冗余
RED	固件下载
RFL	IDSDM 介质
RFLA	IDSDM 不存在
RFM	Flex Address SD
RRDU	IDSDM 冗余
RSI	远程服务
SEC	安全事件
系统事件日志	系统事件日志
SSD	PCIe SSD
STOR	存储时
SUP	固件更新作业
SWC	软件配置
SWU	软件更改
SYS	系统信息

TMP	温度
TMPS	温度统计数据
TST	测试警报
UEFI	UEFI 事件
USR	用户跟踪
VDR	虚拟驱动器
VF	vFlash 介质
VFL	vFlash 事件
VFLA	vFlash 不存在
VLT	电压
VME	虚拟介质
VRM	虚拟控制台

主题：

- 警报类别定义
- 目标受众
- 主题管理
- 说明文件资源
- Dell EMC 服务器故障排除信息

警报类别定义

- **系统运行状况**：代表系统机箱内与硬件相关的所有警报。例如，温度错误、电压错误、设备错误。
- **存储运行状况**：代表与存储子系统相关的警报。例如，控制器错误、物理磁盘驱动器错误，以及虚拟驱动器错误。
- **配置**：代表与硬件、固件和软件配置更改相关的警报。例如，PCI-e 卡添加或移除、RAID 配置更改，以及 iDRAC 许可证更改。
- **审核**：类别代表审核日志。示例包括用户登进/登出信息、密码身份验证失败、会话信息、电源状态。
- **更新**：表示由于固件或驱动器升级和降级生成的警报。这不代表固件资源清册。

目标受众

此错误和事件消息参考指南旨在为涉及的系统管理员和其他用户管理和故障排除 Dell EMC Enterprise 系统。如需快速便捷地参考，此指南也适用于移动设备。

主题管理

事件和错误消息以不同事件消息的字母顺序列出。例如：BOOT、BIOS、CMC、HWC、LC、STOR 和 UEFI。

说明文件资源

本节介绍了有关系统说明文件资源的信息。

表. 1: 系统其他说明文件资源

任务	说明文件	位置
设置系统	有关将系统安装到机架中的信息，请参阅机架解决方案随附的机架说明文件。	Dell.com/poweredgemanuals
	有关将系统安装到机架中的信息，请参阅机架解决方案随附的机架说明文件或系统随附的 *Getting Started With Your System*（系统使用入门）说明文件。	
	有关将系统安装到机架中的信息，请参阅系统随附的 *Getting Started With Your System*（系统使用入门）文档包含的机架说明文件。	
	有关开启系统和系统技术规格的信息，请参阅系统随附的 *Getting Started With Your System*（系统使用入门）说明文件。	Dell.com/poweredgemanuals
配置系统	有关 iDRAC 的功能、配置和登录 iDRAC，以及对系统进行远程管理的信息，请参阅 Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide（Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南）。	Dell.com/idracmanuals
	有关安装该操作系统的信息，请参阅操作系统说明文件。	Dell.com/operatingsystemmanuals
	要了解 Remote Access Controller Admin (RACADM) 子命令和支持的 RACADM 界面的信息，请参阅适用于 iDRAC 的 RACADM 命令行参考指南。	Dell.com/idracmanuals
	有关更新驱动程序和固件的信息，请参阅本说明文件中的“下载固件和驱动程序的方法”部分。	Dell.com/support/drivers
管理系统	有关 Dell 提供的系统管理软件的信息，请参阅 Dell OpenManage Systems Management Overview Guide（Dell OpenManage Systems Management 概览指南）。	Dell.com/openmanagemanuals
	有关安装、使用 OpenManage 以及进行故障排除的信息，请参阅 Dell OpenManage Server Administrator 用户指南。	Dell.com/openmanagemanuals
	有关安装、使用 Dell OpenManage Essentials 以及进行故障排除的信息，请参阅 Dell OpenManage Essentials 用户指南。	Dell.com/openmanagemanuals
	有关安装和使用 Dell System E-Support Tool (DSET) 的信息，请参阅 Dell System E-Support Tool (DSET) 用户指南。	Dell.com/DSET
	有关安装和使用 Active System Manager (ASM) 的信息，请参阅 Active System Manager 用户指南。	Dell.com/asmdocs

任务	说明文件	位置
	要了解 Dell Lifecycle Controller (LCC) 的功能，请参阅 Dell Lifecycle Controller 用户指南。	Dell.com/idracmanuals
	有关合作伙伴计划企业系统管理的信息，请参阅 OpenManage Connections 企业系统管理说明文件。	Dell.com/omconnectionsenterprisesystemsmanagement
	有关连接和客户端系统管理的信息，请参阅 OpenManage Connections 客户端系统管理说明文件。	Dell.com/dellclientcommandsuitemanuals
	有关查看资源清册、执行配置和监测任务、远程打开或关闭服务器以及启用服务器上的事件警报和使用 Dell 机箱管理控制器 (CMC) 组件的信息，请参阅 CMC 用户指南。	Dell.com/esmmanuals
使用 Dell PowerEdge RAID 控制器	要了解 Dell PowerEdge RAID 控制器 (PERC) 的功能和部署 PERC 卡的信息，请参阅存储控制器说明文件。	Dell.com/storagecontrollermanuals
了解事件和错误消息	有关查看系统固件和代理（用于监测系统组件）生成的事件和错误消息的信息，请参阅 Dell 事件和错误消息参考指南。	Dell.com/openmanagemanuals > OpenManage 软件
风扇控制板固件更新和设置机箱类型步骤	有关更新风扇控制板固件和设置机箱类型以在 PowerEdge C6300 机柜中容纳 PowerEdge C6320 或 PowerEdge C6320p 底座的信息，请参阅本文档中的“风扇控制板固件更新和设置机箱类型步骤”部分。	Dell.com/poweredgemanuals

Dell EMC 服务器故障排除信息

特定的系统文档中提供了关于您系统的详细信息，如所有者指南、RACADM 参考指南、WS-Man 配置文件文档和用户指南。请参阅 Dell.com/poweredgemanuals 和 Dell.com/idracmanuals。

AMP 事件消息

AMP0300

消息 系统板 *arg1* 电流低于下限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2178

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0301

消息 系统板 *arg1* 电流低于下限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2177

LCD **消息** 系统板 <name> 电流超出范围。请联系支持部门

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0302

消息 系统板 *arg1* 电流高于上限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能将降级。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2178

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0303

消息 系统板 *arg1* 电流高于上限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能将降级。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2177

LCD **消息** 系统板 <name> 电流超出范围。请联系支持部门

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0304

消息 系统板 *arg1* 电流超出范围。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能将降级。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2177

LCD **消息** 系统板 <name> 电流超出范围。请联系支持部门

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0305

消息 系统板 *arg1* 电流未超出范围。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2179

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

AMP0306

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电流低于下限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2178

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0307

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电流低于下限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2177

LCD 消息 磁盘驱动器托架 <name> 电流超出范围。请联系支持部门

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0308

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电流高于上限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能将降级。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2178

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0309

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电流高于上限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能将降级。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2177

LCD 消息 磁盘驱动器托架 <name> 电流超出范围。请联系支持部门

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0310

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电流超出范围。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能将降级。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2177

LCD 消息 磁盘驱动器托架 <name> 电流超出范围。请联系支持部门

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

AMP0311

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电流未超出范围。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2179

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

AMP0312

消息 System level current is less than the lower warning threshold.（系统水平电流低于下限警告阈值。）

详细说明 无。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2178

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

AMP0313

消息 系统级电流低于严重阈值下限。

详细说明 无。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2177

LCD 消息 系统级电流超出范围。请联系支持部门

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

AMP0314

消息 System level current is greater than the upper warning threshold.（系统水平电流高于上限警告阈值。）

详细说明 产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能将降级。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2178

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

AMP0315

消息 System level current is greater than the upper critical threshold.（系统水平电流高于上限临界阈值。）

详细说明 产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能将降级。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2177

LCD 消息	系统级电流超出范围。请联系支持部门
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

AMP0316

消息	系统级电流超出范围。
详细说明	产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能将降级。
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况（AMP = 电流强度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2177
LCD 消息	系统级电流超出范围。请联系支持部门
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

AMP0317

消息	系统级电流在范围内。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（AMP = 电流强度）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2179

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

AMP0318

消息 Chassis power level current is less than the lower warning threshold.（机箱电源水平电流低于下限警告阈值。）

详细说明 无。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2178

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

AMP0319

消息 机箱电源级电流低于严重阈值下限。

详细说明 无。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2177

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

AMP0320

消息	Chassis power level current is greater than the upper warning threshold.（机箱电源水平电流高于上限警告阈值。）
详细说明	产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能将降级。
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况（AMP = 电流强度）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2178
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

AMP0321

消息	Chassis power level current is greater than the upper critical threshold.（机箱电源水平电流高于上限临界阈值。）
详细说明	产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能将降级。
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况（AMP = 电流强度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2177
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

AMP0322

消息	Chassis power level current is outside of range.（机箱电源水平电流超出范围。）
详细说明	产品说明文件包含有关正确配置的信息。该故障也可能是由故障组件或相关布线错误导致的。系统性能将降级。
建议的响应操作	检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。
类别	系统运行状况（AMP = 电流强度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2177
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

AMP0323

消息	机箱电源级电流在范围内。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（AMP = 电流强度）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2179
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

AMP400

消息	*arg1* 传感器出现故障，传感器最后记录的值为 *arg2* 安。
参数	***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 电流
详细说明	消息中标识的电流传感器出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。
建议的响应操作	查看 Embedded System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（AMP = 电流强度）
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件 ID**	5200
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

AMP401

消息	无法读取 *arg1* 传感器值。
参数	***arg1 =*** 传感器名称
详细说明	消息中标识的电流传感器出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。
建议的响应操作	查看 Embedded System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（AMP = 电流强度）
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	5201
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

AMP402

消息 *arg1* 传感器已恢复至正常状态，其值为 *arg2* 安。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 电流

详细说明 消息中标识的电流传感器已恢复至正常状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 5202

OMSA **陷阱 ID** 5202

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

AMP403

消息 *arg1* 传感器状态已更改为警告状态，其值为 *arg2* 安。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 电流

详细说明 消息中标识的电流传感器出现故障，或系统通过的电流超出警告阈值。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。否则，更改电流感应器的警告阈值，使其对应于硬件配置。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA 事件 ID 5203

OMSA 陷阱 ID 5203

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

AMP404

消息 *arg1* 传感器检测到错误，其值为 *arg2* 安。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 电流

详细说明 消息中标识的电流传感器出现故障，或系统通过的电流超出严重阈值。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 检查系统电源策略，检查系统日志中的电源相关故障，以及检查系统配置更改。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（AMP = 电流强度）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA 事件 ID 5204

OMSA 陷阱 ID 5204

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

AMP405

消息 *arg1* 传感器状态已更改为故障状态，其值为 *arg2* 安。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 电流

详细说明 消息中标识的电流传感器可能出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作	查看 Embedded System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（AMP = 电流强度）
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件** ID	5205
OMSA **陷阱** ID	5205
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

ASR 事件消息

ASR0000

消息 监护程序计时器超时。

详细说明 操作系统或某个应用程序无法在超时期限内与基板管理控制器 (BMC) 通信。

建议的响应操作 检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。

类别 系统运行状况（ASR = 自动系统重设）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2233

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0001

消息 监护程序计时器重设系统。

详细说明 操作系统或某个应用程序无法在超时期限内与基板管理控制器 (BMC) 通信。根据所配置的设置重设了系统。

建议的响应操作 检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。

类别 系统运行状况（ASR = 自动系统重设）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2233

LCD 消息 监护程序计时器重设系统。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0002

消息	监护程序计时器关闭系统。
详细说明	操作系统或某个应用程序无法与基板管理控制器 (BMC) 通信。根据所配置的设置关闭了系统电源。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况（ASR = 自动系统重设）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0003

消息	The watchdog timer power cycled the system.（监护程序计时器关闭系统电源然后打开。）
详细说明	操作系统或某个应用程序无法与基板管理控制器 (BMC) 通信。根据所配置的设置关闭系统电源后重启。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况（ASR = 自动系统重设）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0008

消息	The watchdog timer interrupt was initiated.（监护程序计时器中断已启动。）
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内与基板管理控制器 (BMC) 通信。BMC 调用了系统中断。（IPMI 传感器类型代码 23h - 偏移 00h）。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况（ASR = 自动系统重设）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0009

消息	系统已从监督计时器事件返回。
详细说明	系统正在与基板管理控制器 (BMC) 通信。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（ASR = 自动系统重设）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

ASR0100

消息	The BIOS watchdog timer reset the system.（BIOS 监护程序计时器重设系统。）
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内与系统板通信。根据所配置的设置重设了系统。（IPMI 传感器类型代码 23h 偏移 01h 事件 3:0 - 2h）。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况（ASR = 自动系统重设）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0101

消息	The OS watchdog timer reset the system.（操作系统监护程序计时器重设系统。）
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内通信。系统已重设。（IPMI 传感器类型代码 23h 偏移 01 - 事件 3:0 - 引导时为 3h，运行时为 4h）。
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况（ASR = 自动系统重设）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0102

消息	The OS watchdog timer shutdown the system.（操作系统监护程序计时器关闭了系统。）
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内通信。系统被关闭。（IPMI 传感器类型代码 23h 偏移 - 02h 事件 3:0 - 4h）
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况（ASR = 自动系统重设）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0103

消息	The OS watchdog timer powered down the system.（操作系统监视器计时器关闭系统。）
详细说明	操作系统或某个应用程序无法在超时期限内通信。系统被关闭。（IPMI 传感器类型代码 23h 偏移 - 02h 事件 3:0 - 4h）
建议的响应操作	检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。
类别	系统运行状况（ASR = 自动系统重设）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2233
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0104

消息 OS 监督计时器关闭系统电源后重启。

详细说明 操作系统或某个应用程序无法在超时期限内通信。系统被关闭。（IPMI 传感器 23h 偏移 - 03h 事件 3:0 - 4h）。

建议的响应操作 检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。

类别 系统运行状况（ASR = 自动系统重设）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2233

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0105

消息 OS 监督计时器关闭系统电源。

详细说明 操作系统或某个应用程序无法在超时期限内通信。系统被关闭。（IPMI 传感器类型代码 23h 偏移 - 02h 事件 3:0 - 4h）

建议的响应操作 检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。

类别 系统运行状况（ASR = 自动系统重设）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2233

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0106

消息 OS 监督计时器超时。

详细说明 操作系统或某个应用程序无法在超时期限内通信。未执行任何操作。（IPMI 传感器类型代码 23h - 偏移 00h 事件 3:0 - 4h）。

建议的响应操作 检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。

类别 系统运行状况（ASR = 自动系统重设）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2233

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0107

消息 OS 监督计时器预超时中断已启动。

详细说明 操作系统或某个应用程序无法在超时期限内响应预通知。（IPMI 传感器类型代码 11h - 偏移 07h）。

建议的响应操作 检查操作系统、应用程序、硬件和系统事件日志以排查异常事件。

类别 系统运行状况（ASR = 自动系统重设）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2233

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

ASR0108

消息 系统已从 OS 监督计时器事件返回。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（ASR = 自动系统重设）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

ASR200

消息 监督计时器已于 *arg1* 过期。

参数 ***arg1 =*** 星期 月 日期 hh:mm:ss yyyy

详细说明 监督计时器已于消息中标识的日期和时间过期，因为 iDRAC 未在指定时间内收到响应。

建议的响应操作 要确定过期的正确原因，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（ASR = 自动系统重设）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件 ID** 5006

OMSA **陷阱 ID** 5006

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

ASR201

消息	监督计时器已于 *arg1* 重新启动系统。
参数	***arg1 =*** 星期 月 日期 hh:mm:ss yyyy
详细说明	监督计时器已于消息中标识的日期和时间重新启动系统，因为操作系统已崩溃或挂起。
建议的响应操作	要确定过期的正确原因，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（ASR = 自动系统重设）
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件 ID**	5006
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

ASR202

消息	监督计时器已于 *arg1* 关闭系统。
参数	***arg1 =*** 星期 月 日期 hh:mm:ss yyyy
详细说明	监督计时器已于消息中标识的特定日期和时间之后关闭系统，因为操作系统已崩溃或挂起。
建议的响应操作	要确定过期的正确原因，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（ASR = 自动系统重设）
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件 ID**	5006
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

ASR203

消息 监督计时器已于 *arg1* 执行先关闭再打开系统的交流电源。

参数 ***arg1 =*** 星期 月 日期 hh:mm:ss yyyy

详细说明 监督计时器已于消息中标识的特定日期和时间之后执行先关闭再打开系统的交流电源，因为操作系统已崩溃或挂起。

建议的响应操作 要确定过期的正确原因，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（ASR = 自动系统重设）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件 ID** 5006

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

ASR8500

消息 监督程序计时器已禁用。

详细说明 监督程序计时器已禁用。监督程序计时器是一种用于监视 Chassis Management Controller 运行状况的内部机制。监督程序计时器可能作为故障排除操作的一部分被禁用，并可以通过重新启动 Chassis Management Controller 来启用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（ASR = 自动系统重设）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

4

BAR 事件消息

BAR001

消息 请求了导出系统配置文件。

详细说明 请求了系统配置文件导出操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR002

消息 验证 vFlash 备份分区。

详细说明 系统配置文件备份分区检测操作正在进行。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR003

消息 正在准备 vFlash 备份分区。

详细说明 正在创建备份分区以存储备份文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR004

消息 正在收集硬件资源清册信息。

详细说明 正在收集硬件资源清册数据并复制到备份文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR005

消息 正在收集 Lifecycle Controller 数据。

详细说明 正在收集 Lifecycle Controller 数据并复制到备份文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR006

消息 正在完结备份文件。

详细说明 正在完结并关闭系统配置文件备份文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR007

消息 导出系统配置文件完成。

详细说明 系统配置文件导出操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR008

消息 提供的备份文件密码短语无效。

详细说明 提供的密码短语无效。

建议的响应操作 验证请求参数并重试。检查密码短语是否符合规则。注：有效的密码短语包含 8 到 32 个字符。它必须包含大写和小写字母、数字和符号的组合，不能包含空格。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR009

消息 不存在有效的 vFlash 介质。

详细说明 系统中不存在 vFlash 介质。

建议的响应操作 在指定的 vFlash 接口中插入相应的 vFlash 介质，启用并初始化介质，然后重试。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR010

消息	无法在 vFlash 介质上创建备份分区。
详细说明	备份分区创建操作未成功完成。
建议的响应操作	确保 vFlash 介质未受写保护。启用并初始化 vFlash 介质，然后重试备份。如果失败，则尝试使用新的 vFlash 介质或使用网络共享选项。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR011

消息	无法收集硬件资源清册信息。
详细说明	硬件资源清册数据收集和导出未成功完成。
建议的响应操作	如果未启用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册），则进入系统服务以进入 Unified Server Configurator (USC)，并在 USC 中选择退出并重新引导选项以实例化数据库。如果硬件资源清册数据库已存在，则重新引导 Integrated Remote Access Controller (iDRAC)，然后重试。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR012

消息 无法收集 Lifecycle Controller 数据。

详细说明 Lifecycle Controller 数据收集和导出失败。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 下载并应用针对 USC 的 Dell Update Package (DUP)。2) 如果未启用 CSIOR，则运行系统服务以更新数据库。3) 重新引导系统并重试。如果在执行这些操作后问题依然存在，则下载 Field Service Repair 软件并修复 Lifecycle Controller。下载并安装针对 USC 的所有 DUP、诊断程序、驱动程序包以及主机系统所有设备的设备固件。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR013

消息 主机系统关机失败。

详细说明 关闭主机系统的请求未成功完成。

建议的响应操作 重新启动 Integrated Remote Access Controller (iDRAC)，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR014

消息 备份文件或分区访问错误。

详细说明 无法访问服务器配置文件备份文件，操作无法继续。这可能是因为介质错误或连接中断。

建议的响应操作 如果使用 vFlash 介质，则更换介质并重试。如果网络共享连接中断，则确保目标存在并且与目标之间存在连接。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR015

消息 备份文件数据处理错误。

详细说明 未正确处理备份文件信息，操作无法继续。这可能是因为处理环境中的资源限制。如果网络共享为只读，也将引发此错误。

建议的响应操作 如果是备份到网络共享，则检查以确保网络共享允许读/写访问。重新启动 Integrated Remote Access Controller (iDRAC)，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR016

消息 请求了导入系统配置文件。

详细说明 请求了系统配置文件导入操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR017

消息 请求了备份文件验证。

详细说明 请求了系统配置文件备份文件验证。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR018

消息 备份文件验证完成。

详细说明 系统配置文件备份文件验证请求已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR019

消息 正在验证还原操作，等待几分钟以完成此操作。

详细说明 系统配置文件备份文件验证正在进行中。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR020

消息 正在还原 Lifecycle Controller 数据。

详细说明 正在从备份文件导入 Lifecycle Controller 数据。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR021

消息	网络共享上的空间不足。
详细说明	系统配置文件导出无法成功完成，因为网络共享上没有足够的空间，或者连接中断。
建议的响应操作	删除当前网络共享上的文件以释放 384 MB 空间，或者指定另一个具有足够空间的目标。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR022

消息	系统正在开机以执行组件更新。
详细说明	主机系统正在开机以执行组件固件和配置还原。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR023

消息 正在启动组件更新。

详细说明 进程正在进入还原操作的组件更新阶段。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR024

消息 正在初始化还原操作。

详细说明 正在初始化还原环境。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR025

消息 正在还原组件固件。

详细说明 对于每个包含固件的组件，正在进行更新。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR026

消息	正在还原组件配置。
详细说明	正在设置每个组件的配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR027

消息	主机系统组件还原完成，正在关闭主机系统。
详细说明	主机系统上的组件还原完成。主机系统将关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR028

消息 主机系统组件还原已完成，但有错误，正在关闭主机系统。

详细说明 主机系统上的组件还原已完成，但有错误。主机系统将关闭。

建议的响应操作 查看配置数据并请求更新组件属性，或者重试系统配置文件导入。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR029

消息 正在还原 Integrated Remote Access Controller 固件。

详细说明 Integrated Remote Access Controller 固件和配置导入正在进行中。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR030

消息	导入系统配置文件完成，正在重启 Integrated Remote Access Controller。
详细说明	导入系统配置文件完成。iDRAC 重启以完成还原。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR031

消息	已保留。
详细说明	已保留。
建议的响应操作	已保留。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR032

消息 系统配置文件备份文件无效。

详细说明 系统配置文件备份文件验证未成功完成。

建议的响应操作 请执行以下任一操作：1) 可能输入了错误的密码短语，更正输入并重试此操作。2) 下载有效的主机系统备份映像，然后重试。3) 重新引导 Integrated Remote Access Controller (iDRAC)，然后重试。4) 下载新的 iDRAC 固件映像，然后重试。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR033

消息 无法还原 Lifecycle Controller 数据。

详细说明 Lifecycle Controller 内部数据导入操作未成功完成。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 下载并应用针对 Unified Server Configurator (USC) 的 Dell Update Package。2) 如果未启用 CSIOR，则运行系统服务以更新数据库。3) 重新引导系统，然后重试此操作。如果在执行这些响应操作后仍未解决问题，则下载 Field Service Repair 软件并修复 Lifecycle Controller。下载并安装针对 USC 的所有 DUP、诊断程序、驱动程序包以及主机系统所有设备的设备固件。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR034

消息 无法还原 Integrated Remote Access Controller 固件。

详细说明 Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 固件导入未成功完成。

建议的响应操作 下载并应用 Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 的固件。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR035

消息 无法还原 Integrated Remote Access Controller 配置。

详细说明 Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 配置导入未成功完成。

建议的响应操作 手动重设 Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 配置。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR036

消息 系统重设或 Lifecycle Controller 操作已取消，已启动系统配置文件故障恢复。

详细说明 系统配置文件导入未成功完成，并导致系统进入不可用状态。正在尝试设置环境以恢复正常操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR037

消息	系统重设或 Lifecycle Controller 操作已取消，系统配置文件故障恢复已完成。
详细说明	已完成对 Lifecycle 和 Integrated Remote Access Controller 环境的调整。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR038

消息	取消。
详细说明	取消正在进行的操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR039

消息 许可证不存在。

详细说明 操作所需的许可证不存在。

建议的响应操作 使用受支持的 vFlash 介质并许可此功能，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR040

消息 无法访问 vFlash。

详细说明 无法访问 vFlash 介质，或者访问被拒绝。

建议的响应操作 确保 vFlash SD 介质已启用、未受写保护并且已初始化。重试操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR041

消息	系统关闭。
详细说明	正在关闭主机系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR042

消息	已禁用 Lifecycle Controller。
详细说明	Lifecycle Controller/系统服务不可用。目前有另一个操作正在使用这些资源。
建议的响应操作	按照系统服务选项中的说明，等待其他操作释放资源，然后重试此操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR043

消息	等待 Unified Server Configurator 退出超时。
详细说明	等待 Unified Server Configurator (USC) 退出时发生超时。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR044

消息	等待主机系统成功关闭。
详细说明	等待主机系统成功关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR045

消息	正在关闭主机系统以进行 Integrated Remote Access Controller 还原。
详细说明	主机系统正在关闭，以便导入 Integrated Remote Access Controller 系统配置文件。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR046

消息 在 Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 还原约 10 分钟后，主机系统将启动。

详细说明 Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 正在准备切换到最近加载的固件。在此切换过程中，与 iDRAC 之间的连接会中断。服务器将在 iDRAC 重启后启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR047

消息 用户已取消系统配置文件操作。

详细说明 在重启 Integrated Remote Access Controller 期间执行的清理操作取消了系统配置文件操作。

建议的响应操作 重新提交系统配置文件操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR048

消息 系统服务标签不存在。

详细说明 服务器主板未指定服务标签，操作无法继续。

建议的响应操作 从以前的备份文件执行系统配置文件导入。如果没有可用的备份文件，请联系服务供应商。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR049

消息 主机系统自动开机设置失败。

详细说明 主机系统自动开机请求出错，系统在 Integrated Remote Access Controller 重启后将不会开机。

建议的响应操作 按照作业状态的指示，等待还原完成。状态显示“完成”或“失败”后，等待几分钟，以便 Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 完成重启。重启后，使用 iDRAC 启动主机系统。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR050

消息	正在执行设备 *arg1* 的固件还原
参数	***arg1 =*** 设备名称
详细说明	指定设备正在进行固件更新。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR051

消息	正在对设备 *arg1* 执行组件配置还原
参数	***arg1 =*** 设备名称
详细说明	正在进行指定设备的配置导入。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR052

消息 无法执行 *arg1* 设备的固件更新

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 未找到所需的设备固件，更新无法继续。该设备固件没有位于固件存储分区，或者不符合配置信息数据库中存储的版本。无需响应操作，但是获取并安装所指示设备的更新包将更新固件存储分区。建议在更新后对服务器配置文件进行备份。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR053

消息 正在还原设备 *arg1* 上的固件

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 还原消息中标识的设备上的设备固件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR054

消息 系统重设或 Lifecycle Controller 操作已取消，系统配置文件故障恢复失败。

详细说明 在系统配置文件备份/还原操作失败后尝试清理失败。在系统正确还原到正常配置之前，Lifecycle Controller/系统服务相关操作可能不会如预期执行。

建议的响应操作 进入 iDRAC 配置公用程序。在主选择屏幕中选择 System Services（系统服务）选项。选择“取消 Lifecycle Controller 操作”/“取消系统服务操作”，然后按照指示来确保执行此操作。如果取消“Lifecycle Controller 操作”/“取消系统服务”不可用，则断开系统电源，等待 1 分钟，然后重新接通电源。如果问题仍然存在，请联系您的技术服务提供商。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR055

消息 以前存储的配置值不适用于设备：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 尝试为指定设备导入配置失败。

建议的响应操作 系统事件日志捕获到未设置的值，必须手动重设。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR056

消息 已还原设备 *arg1* 上的组件配置。

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 已成功为指定设备导入配置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR057

消息 某些配置值未应用到设备：*arg1*

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 配置导入完成，但未正确设置某些已导入值。

建议的响应操作 系统事件日志捕获到未设置的值，必须手动重设这些值。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR058

消息 正在验证 NFS 目标访问。

详细说明 正在测试系统配置文件导入或导出网络目标的访问情况。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR059

消息 正在验证 CIFS 目标访问。

详细说明 正在测试系统配置文件导入或导出网络目标的访问情况。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR060

消息 正在收集固件资源清册信息。

详细说明 正在收集固件资源清册并将其复制到系统配置文件备份文件中。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR061

消息 正在收集系统信息。

详细说明 正在收集系统信息并将其复制到备份文件中。该操作收集系统信息，包括系统型号和服务标签。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR062

消息 正在收集 Lifecycle Controller 配置数据库。

详细说明 正在收集 Lifecycle Controller 配置数据库并将其复制到服务器配置文件备份文件中。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR063

消息	正在收集 Lifecycle Controller 固件映像。
详细说明	正在收集 Lifecycle Controller 固件映像并将其复制到服务器配置文件备份文件中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR064

消息	正在收集 Integrated Remote Access Controller 固件。
详细说明	正在收集 Integrated Remote Access Controller 固件并将其复制到服务器配置文件备份文件中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR065

消息 正在收集 Integrated Remote Access Controller 配置。

详细说明 正在收集 Integrated Remote Access Controller 配置并将其复制到服务器配置文件备份文件中。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR066

消息 vFlash 介质未启用。

详细说明 系统配置文件导出目标未启用。

建议的响应操作 启用 vFlash 介质，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR067

消息 vFlash 介质未初始化。

详细说明 系统配置文件导出目标未初始化。

建议的响应操作 初始化 vFlash 介质，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR068

消息 vFlash 介质不受支持。

详细说明 系统配置文件导出目标不受支持。

建议的响应操作 插入、启用并初始化支持的 vFlash 介质，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR069

消息 vFlash 介质上的空间不足。

详细说明 系统配置文件导出未成功完成，因为 vFlash 介质上没有足够的空间。

建议的响应操作 删除当前 vFlash 介质上的分区并释放 384 MB 空间，或者使用新的 vFlash 介质。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR070

消息 NFS 目标拒绝访问。

详细说明 无法访问 NFS 导出/导入目标，或者访问被拒绝。

建议的响应操作 验证输入参数是否正确，与目标端点之间是否存在连接，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR071

消息 CIFS 目标拒绝访问。

详细说明 无法访问 CIFS 导出/导入目标，或者访问被拒绝。

建议的响应操作 验证输入参数是否正确，与目标端点之间是否存在连接，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR072

消息	格式化 vFlash 备份分区失败。
详细说明	vFlash 备份分区格式化操作失败。
建议的响应操作	启用并初始化 vFlash 介质，然后重试导出。如果错误依然存在，则尝试使用新的 vFlash 介质或使用网络共享选项。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR073

消息	删除 vFlash 备份分区失败。
详细说明	删除 vFlash 备份分区的操作未成功完成。
建议的响应操作	启用并初始化 vFlash 介质，然后重试导出。如果错误依然存在，则尝试使用新的 vFlash 介质或使用网络共享选项。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR074

消息 无法收集固件资源清册信息。

详细说明 收集和导出固件资源清册数据未成功完成。

建议的响应操作 应用针对 Unified Server Configurator (USC) 的 Dell Update Package。如果未启用在重新引导时收集系统资源清册 (CSIOR)，则进入并退出 USC 中的系统服务以更新数据库，重新引导系统，然后重试此操作。如果错误依然存在，则使用现场服务修复软件来修复 Lifecycle Controller。下载所有针对 USC 的 Dell Update Package、诊断驱动程序包以及所有主机系统设备的设备固件，安装所有包并重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR075

消息 无法收集系统信息。

详细说明 收集和导出系统信息失败。

建议的响应操作 重启 Remote Access Controller，然后重试此操作。如果错误依然存在，则使用 Remote Access Controller 固件重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR076

消息 无法收集配置数据库。

详细说明 收集和导出 Lifecycle Controller 配置数据库失败。

建议的响应操作 进入 USC 中的 System Services（系统服务），然后选择 Exit and Reboot（退出并重新引导）以重设并更新数据库。如果错误依然存在，则修复 Lifecycle Controller，应用针对 USC 的 Dell Update Package、诊断程序、设备固件和驱动程序包，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR077

消息 无法收集固件映像。

详细说明 收集和导出主机系统固件映像失败。

建议的响应操作 为所有设备和软件应用 Dell Update Package，然后重试此操作。如果错误依然存在，则修复 Lifecycle Controller 并再次应用包，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR078

消息 无法收集 Integrated Remote Access Controller 固件。

详细说明	收集和导出 Integrated Remote Access Controller (iDRAC) 固件失败。
建议的响应操作	应用 Integrated Remote Access Controller 固件，手动设置配置属性，然后重试此操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR079

消息	无法收集 Integrated Remote Access Controller 配置。
详细说明	收集和导出 Integrated Remote Access Controller 配置失败。
建议的响应操作	应用 Integrated Remote Access Controller 固件，手动设置配置属性，然后重试此操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR080

消息	正在还原 Lifecycle Controller 配置数据库。
详细说明	正在从系统配置文件备份文件导入 Lifecycle Controller 配置数据库。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR081

消息	正在还原 Lifecycle Controller 固件映像。
详细说明	正在从系统配置文件备份文件导入 Lifecycle Controller 固件映像数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR082

消息	正在还原 Remote Access Controller 配置。
详细说明	正在导入 Remote Access Controller 固件和配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR083

消息	主机系统型号不符合备份文件系统型号信息。
详细说明	系统配置文件备份文件验证失败，因为主机系统型号信息不符合文件中保存的值。
建议的响应操作	获取有效的主机系统备份映像，然后重试此操作。重新引导 Remote Access Controller，然后重试此操作。如果错误依然存在，则下载新的 Remote Access Controller 固件映像，然后重试此操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR084

消息	主机系统服务标签不符合备份文件服务标签。
详细说明	系统配置文件备份文件验证失败，因为主机系统服务标签信息不符合文件中保存的值。
建议的响应操作	获取有效的主机系统备份映像，然后重试此操作。重新引导 Remote Access Controller，然后重试此操作。如果错误依然存在，则下载新的 Remote Access Controller 固件映像，然后重试此操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR085

消息 无法收集系统信息以进行导入备份文件验证。

详细说明 验证系统配置文件备份文件失败。检索用于验证备份文件的系统信息失败。

建议的响应操作 重启 Remote Access Controller，然后重试此操作。如果错误依然存在，则使用 Remote Access Controller 固件重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR086

消息 无法还原 Lifecycle Controller 配置数据库。

详细说明 系统配置文件导入 Lifecycle Controller 配置数据失败。

建议的响应操作 如果未启用在重新引导时收集系统资源清册 (CSIOR)，则进入并退出 USC 中的系统服务以更新数据库，重新引导系统，然后重试此操作。如果错误依然存在，则使用现场服务修复软件来修复 Lifecycle Controller。下载所有针对 USC 的 Dell Update Package、诊断驱动程序包以及所有主机系统设备的设备固件，安装所有包并重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR087

消息 无法还原 Lifecycle Controller 固件映像。

详细说明 系统配置文件导入 Lifecycle Controller 固件映像失败。

建议的响应操作 为此系统应用 Dell Update Package。如果错误依然存在，则使用现场服务修复软件来修复 Lifecycle Controller。下载所有针对 USC 的 Dell Update Package、诊断驱动程序包以及所有主机系统设备的设备固件，安装所有包并重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR088

消息 vFlash 介质上没有可用分区。

详细说明 使用中的分区已达到最大数量。

建议的响应操作 删除当前 vFlash 介质上的分区并释放 384 MB 空间，或者获取新的 vFlash 介质。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR089

消息 Lifecycle Controller 需要更新。

详细说明 检测到 Unified Server Configurator (USC) 安装存在问题。需要先更正问题，才能创建有效的备份文件。

建议的响应操作 获取并应用针对 Unified Server Configurator 的 Dell Update Package。然后执行备份操作以保存此数据，供以后进行还原。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR090

消息 请求了系统配置文件备份。

详细说明 用户通过 Unified Server Configurator 界面发出了创建系统配置文件备份文件的请求。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR091

消息 系统配置文件备份完成。

详细说明 用户通过 Unified Server Configurator 界面发出的系统配置文件备份请求已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR092

消息 从 NFS 断开连接失败。

详细说明 尝试从指定 NFS 位置断开连接失败。

建议的响应操作 如果此错误出自备份请求，则重启 Integrated Remote Access Controller 并重试此操作。如果出自还原请求，那么在执行请求期间，Integrated Remote Access 将重启。仅在 Integrated Remote Access Controller 未自行重启的情况下执行重启。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR093

消息 从 CIFS 断开连接失败。

详细说明 尝试从指定 CIFS 位置断开连接失败。

建议的响应操作 如果此错误出自备份请求，则重启 Integrated Remote Access Controller 并重试此操作。如果出自还原请求，那么在执行请求期间，Integrated Remote Access 将重启。仅在 Integrated Remote Access Controller 未自行重启的情况下执行重启。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR094

消息 另一个备份操作已在进行中。

详细说明 创建系统配置文件备份文件的请求未成功完成，因为另一个请求已在进行。

建议的响应操作 如果可能，监测进行中的作业，并在该作业完成后重试此请求。如果无法监测，则尝试清除所有作业，然后重试此请求。如果问题仍然存在，则重启 Integrated Remote Access Controller (iDRAC)，然后重试此请求。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR095

消息 另一个还原操作已在进行中。

详细说明 从备份文件还原系统配置文件的请求未成功完成，因为另一个请求已在进行。

建议的响应操作 如果可能，监测进行中的作业，并在该作业完成后重试此请求。如果无法监测，则尝试清除所有作业，然后重试此请求。如果问题仍然存在，则重启 Integrated Remote Access controller，然后重试此请求。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR096

消息	检测到 BIOS 不兼容。
详细说明	系统当前安装的 BIOS 固件不支持备份和还原功能。
建议的响应操作	获取支持备份和还原功能的系统 BIOS 固件，更新系统，然后重试此操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR097

消息	检测到 Lifecycle Controller Unified Server Configurator 不兼容。
详细说明	系统当前安装的 Lifecycle Controller Unified Server Configurator 软件不支持备份和还原功能。
建议的响应操作	获取包含备份和还原支持的 Lifecycle Controller Unified Server Configurator 更新包，更新软件，然后重试此操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR098

消息 系统服务标签无效。

详细说明 系统上安装的服务标签无效。如果没有有效的服务标签，备份和还原功能将无法工作。

建议的响应操作 请联系您的服务提供商。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR099

消息 正在收集许可证数据。

详细说明 正在收集许可证数据并复制到备份服务器配置文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR100

消息 无法收集许可证数据。

详细说明 访问许可证数据时出错。无法收集许可证数据以复制到服务器配置文件备份文件。

建议的响应操作 请参阅许可证管理说明文件中关于重新安装许可证的说明，然后重试此操作。

类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR101

消息	正在还原许可证数据。
详细说明	正在从备份服务器配置文件导入许可证数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR102

消息	无法还原许可证数据。
详细说明	无法从备份服务器配置文件导入许可证数据。
建议的响应操作	请参阅 iDRAC 用户指南说明文件中关于许可证安装的说明，然后重试此操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR103

消息 正在收集系统品牌数据。

详细说明 正在收集系统品牌数据并复制到备份服务器配置文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR104

消息 无法收集系统品牌数据。

详细说明 无法收集系统品牌数据以复制到备份服务器配置文件。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR105

消息	正在还原系统品牌数据。
详细说明	正在从服务器配置文件备份文件导入系统品牌数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR106

消息	无法还原系统品牌数据。
详细说明	无法从备份服务器配置文件导入系统品牌数据。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR107

消息 vFlash 介质读卡器许可证不存在。

详细说明 vFlash 介质读卡器需要许可证才能正常工作。

建议的响应操作 从服务提供商处获取 vFlash 介质的许可证。安装许可证，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR108

消息 用于导出和导入服务器配置文件的许可证不存在。

详细说明 服务器配置文件导入和导出操作正常工作所需的许可证不存在。

建议的响应操作 获取服务器配置文件导出和导入所需的许可证，安装许可证，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR109

消息 OEMDRV 分区正在使用中。

详细说明 装载了用于执行操作系统部署的 OEMDRV 分区。这种状况导致导出和导入服务器配置文件操作无法继续。

建议的响应操作 通过在引导期间选择 F10 来卸载 OEMDRV 分区，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR110

消息 由于处理导入服务器配置文件请求，已取消所有现有作业。

详细说明 在导入服务器配置文件操作期间或导入操作失败后，取消了所有现有作业。

建议的响应操作 在导入服务器配置文件操作完成后，重新提交被导入操作取消的所有作业。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR111

消息 服务器配置文件操作超时。

详细说明 导入或导出作业未成功完成。导入或导出操作在验证或传输服务器配置文件数据时超时。可能是因为网络连接中断、vFlash SD 卡访问故障或系统关机和开机遇到问题。

建议的响应操作 如果管理系统在导入期间未关闭，则关闭该系统并重试此操作。如果管理系统已关闭，则重启 Remote Access Controller 并重试此操作。如果导出目标是网络共享，则验证连接，然后重试此操作。如果导出目标是 vFlash 介质，则插入新的 SD 卡，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR112

消息 服务器配置文件中的系统标识符与目标系统不匹配。

详细说明 服务器配置文件备份文件验证失败，因为目标系统标识符信息与文件中存储的值不匹配。该服务器配置文件可能来自另一个系统，或者 iDRAC 可能需要重启以获得准确的系统标识符信息。

建议的响应操作 获取对于目标系统有效的服务器配置文件，然后重试此操作。如果问题再次出现，则重启 iDRAC，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR113

消息 无法创建自动备份作业。

详细说明 先前计划的自动备份作业创建失败。这可能是由于为创建作业输入的参数无效。

建议的响应操作 使用 iDRAC Web UI，从导航面板中选择“服务器配置文件”，然后选择“自动备份”选项卡。清除设置并重新输入相应的数据。选择 Schedule Backup（计划备份）以重启自动备份作业。使用 RACADM CLI 或 WSMAN API，清除已计划的备份设置，然后重试自动备份计划操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR114

消息 创建了自动备份作业 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 根据先前配置的服务器配置文件自动导出计划，创建了消息中标识的自动备份作业。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR115

消息 自动服务器配置文件备份文件的数量已达到指定限制。重新从 1 开始编号。

详细说明 自动服务器配置文件备份文件的数量已达到指定限制。重新从 1 开始编号，这将覆盖最早的备份文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR116

消息	无法创建周期性导出服务器配置文件作业，因为已存在将在未来 24 小时内执行的计划备份映像作业。
详细说明	无法创建周期性导出服务器配置文件作业，因为已存在将在未来 24 小时内执行的计划备份映像作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BAR117

消息	由于硬件兼容性限制，无法还原 iDRAC 固件。
详细说明	硬件服务器配置文件映像中包含的 iDRAC 固件版本与此系统硬件不兼容。继续使用已安装的固件版本，或者根据需要更新到较新的版本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BAR = 备份/还原）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

栏 118

消息 无法继续恢复操作，因为备份映像文件名称无效。

详细说明 恢复操作无法完成，因为备份映像文件名称无效。

建议的响应操作 确保备份映像文件名称具有有效字符，且长度合适，然后重试此操作。有关有效映像文件名称的更多信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

栏 119

消息 备份操作当前正在验证访问 HTTP 目标的能力。

详细说明 备份操作当前正在验证访问 HTTP 目标的能力。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

栏 120

消息 备份操作当前正在验证访问 HTTP 目标的能力。

详细说明 备份操作当前正在验证访问 HTTP 目标的能力。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

栏 121

消息 无法继续备份操作，因为访问 HTTP 目标被拒绝。

详细说明 备份操作无法完成，因为访问 HTTP 目标被拒绝。

建议的响应操作 请确保输入参数正确，与目标的网络连接正常，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

栏 122

消息 无法继续备份操作，因为访问 HTTP 目标被拒绝。

详细说明 备份操作无法完成，因为访问 HTTP 目标被拒绝。

建议的响应操作 请确保输入参数正确，与目标的网络连接正常，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

栏 123

消息 无法将服务器配置文件复制到 HTTP 共享，可能是因为文件路径错误，或者网络连接出现问题。

详细说明 无法将服务器配置文件复制到 HTTP 共享，可能是因为文件路径错误，或者网络连接出现问题。

建议的响应操作 请确保输入参数正确，与目标的网络连接正常，然后重试此操作。

类别 配置（BAR = 备份/还原）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BAT 事件消息

BAT0000

消息	The system board battery is low.（系统板电池电量过低。）
详细说明	如果输入电源未断电，系统设置可能会保留。
建议的响应操作	在下次维护时段检查系统板电池。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2226
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

BAT0001

消息	系统板电池运行正常。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
OMSA **事件 ID**	5702
OMSA **陷阱 ID**	5702
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

BAT0002

消息	The system board battery has failed.（系统板电池失效。）
详细说明	如果输入电源未断电，系统设置可能会保留。
建议的响应操作	检查系统板电池。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2225
LCD 消息	系统板电池失效。检查电池。
OMSA **事件 ID**	5704;5705
OMSA **陷阱 ID**	5704
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

BAT0003

消息	系统板电池存在。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

BAT0004

消息	The system board battery is absent.（系统板电池缺失。）
详细说明	如果输入电源未断电，系统设置可能会保留。
建议的响应操作	检查系统板电池以确认存在。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2225
LCD 消息	系统板电池不存在。检查电池。
OMSA **事件 ID**	5700
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

BAT0005

消息	存储电池电量低。
详细说明	系统必须保持电源开启状态才能对电池充电。
建议的响应操作	允许 PERC RAID 控制器电池充电。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2226
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0006

消息	蓄电池运行正常。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

BAT0007

消息	The storage battery has failed.（存储电池失效。）
详细说明	PERC RAID 控制器电池可能由于热量异常而发生故障。
建议的响应操作	1) 验证 PERC RAID 控制器电池是否已安装。2) 检查系统日志以排查温度相关问题。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2225
LCD **消息**	蓄电池发生故障。检查电池。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0008

消息	蓄电池存在。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

BAT0009

消息	蓄电池不存在。
详细说明	由于断开连接或热量异常，PERC RAID 控制器电池可能报告为不存在。
建议的响应操作	1) 验证 PERC RAID 控制器电池是否已安装。2) 如果已安装电池，则重新安装电池或重新连接电缆。3) 检查系统日志以排查温度相关问题。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2225
LCD **消息**	蓄电池不存在。检查电池。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0010

消息	磁盘驱动器托架 *arg1* 的蓄电池电量低。
参数	***arg1 =*** 托架
详细说明	系统必须保持电源开启状态才能对电池充电。
建议的响应操作	允许相关托架的 PERC RAID 控制器电池充电。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2226
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0011

消息	磁盘驱动器托架 *arg1* 的蓄电池运行正常。
参数	***arg1 =*** 托架
详细说明	无。
建议的响应操作	验证电池是否已安装，检查系统日志以排查温度相关问题。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

BAT0012

消息	磁盘驱动器托架 *arg1* 的蓄电池发生故障。
参数	***arg1 =*** 托架
详细说明	PERC RAID 控制器电池可能由于热量异常而发生故障。
建议的响应操作	1) 验证相关托架的 PERC RAID 控制器电池是否已安装。2) 检查系统日志以排查温度相关问题。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2225
LCD 消息	磁盘驱动器托架 <bay> 的电池失效。检查电池。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0013

消息	磁盘驱动器托架 *arg1* 的蓄电池存在。
参数	***arg1 =*** 托架
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

BAT0014

消息	磁盘驱动器托架 *arg1* 的蓄电池不存在。
参数	***arg1 =*** 托架
详细说明	由于断开连接或热量异常，PERC RAID 控制器电池可能报告为不存在。
建议的响应操作	1) 验证相关托架的 PERC RAID 控制器电池是否已安装。2) 如果已安装电池，则重新安装电池或重新连接电缆。3) 检查系统日志以排查温度相关问题。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2225
LCD 消息	磁盘驱动器托架 <bay> 电池缺失。检查电池。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0015

消息	*arg1* 电池的电量不足。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	如果输入电源未断电，系统设置可能会保留。
建议的响应操作	在下次维护时段检查电池。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2226
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0016

消息	*arg1* 电池运行正常。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

BAT0017

消息	*arg1* 电池发生故障。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	如果输入电源未断电，系统设置可能会保留。
建议的响应操作	检查电池。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2225
LCD 消息	<name> 电池失效。检查电池。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0018

消息	*arg1* 电池存在。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2227
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

BAT0019

消息	*arg1* 电池不存在。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	如果输入电源未断电，系统设置可能会保留。
建议的响应操作	检查以确认电池是否存在。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2225
LCD 消息	<name> 电池缺失。检查电池。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

BAT0030

消息	系统板电池电量读数过低。
详细说明	系统电池电量不足，并且如果输入电源断开连接，将不会保留系统设置。
建议的响应操作	更换电池。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件** ID	5703
OMSA **陷阱** ID	5703
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

BAT0031

消息	系统板电池状态未知。
详细说明	系统电池电量未知，并且如果输入电源断开连接，将不会保留系统设置。
建议的响应操作	更换电池。
类别	系统运行状况（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件** ID	5701
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

BAT1000

消息	*arg1* 上缺少电池。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	控制器无法与电池通信。电池不存在或连接不正确。电池电量微弱或耗尽时也可能会导致此消息。
建议的响应操作	验证该设备是否存在，然后检查电缆。请参阅存储硬件说明文件以验证布线。此外，检查与控制器电池之间的连接和电池运行状况。电池电量微弱或耗尽时也会导致此消息。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4274
OMSA **事件** ID	2264
OMSA **陷阱** ID	75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

BAT1001

消息	已更换 *arg1* 上的电池。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	已更换控制器电池。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
OMSA **事件** ID	2175
OMSA **陷阱** ID	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

BAT1002

消息	*arg1* 上电池的记忆周期已开始。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
OMSA **事件** ID	2176
OMSA **陷阱** ID	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

BAT1003

消息	*arg1* 上电池的记忆周期已完成。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275

OMSA 事件 ID 2177

OMSA 陷阱 ID 115100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

BAT1004

消息 *arg1* 上电池的记忆周期超时。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 控制器电池必须满充，然后才能开始记忆周期。电池可能无法保持满充，导致记忆周期超时。此外，如果发生断电，电池必须能够将高速缓存数据保留指定的时间段。例如，一些电池可保留高速缓存数据 24 小时。如果电池无法保留高速缓存数据达所需的时间段，记忆周期将超时。

建议的响应操作 更换电池组。电池无法保持满充。

类别 存储（BAT = 电池事件）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4274

OMSA 事件 ID 2178

OMSA 陷阱 ID 115300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

BAT1005

消息 *arg1* 上电池的记忆周期延迟。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
OMSA **事件 ID**	2179
OMSA **陷阱 ID**	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1006

消息	*arg1* 上电池的记忆周期将在 *arg2* 天后开始。
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** arg
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
OMSA **事件 ID**	2180
OMSA **陷阱 ID**	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1007

消息	*arg1* 上电池的记忆周期将在 *arg2* 小时后开始。
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** arg
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
OMSA **事件 ID**	2181
OMSA **陷阱 ID**	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1008

消息	*arg1* 上的写入策略更改为“直写”。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	控制器电池无法将高速缓存数据保留所需的时间段。例如，如果所需的时间段为 24 小时，则电池无法将高速缓存数据保留 24 小时。
建议的响应操作	验证电池的运行状况是否良好。请参阅存储硬件说明文件以验证电池运行状况。请联系技术支持。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4274
OMSA **事件 ID**	2188
OMSA **陷阱 ID**	115300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

BAT1009

消息	*arg1* 上的写入策略更改为“回写”。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	控制器电池运行状况恢复正常。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
OMSA **事件 ID**	2189
OMSA **陷阱 ID**	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

BAT1010

消息	*arg1* 上的电池需要复原。启动记忆周期。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	电池处于“仅警告”模式，需要复原。
建议的响应操作	在电池上启动记忆周期。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4274
OMSA **事件 ID**	2210
OMSA **陷阱 ID**	115300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1011

消息	*arg1* 上的电池处于“仅警告”模式，需要复原。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
OMSA **事件** ID	2104
OMSA **陷阱** ID	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1012

消息	*arg1* 电池温度高于正常值。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	供维护人员确定是否存在环境温度问题的诊断事件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1013

消息 *arg1* 上的电池超出最多充电次数限制。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 电池无法再充电。

建议的响应操作 更换电池组。

类别 存储（BAT = 电池事件）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4274

OMSA 事件 ID 2213

OMSA 陷阱 ID 115300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1014

消息 *arg1* 的电池正在充电。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 供维护人员确定是否存在环境温度问题的诊断事件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（BAT = 电池事件）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID	4275
OMSA **事件 ID**	2214
OMSA **陷阱 ID**	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

BAT1015

消息	*arg1* 的电池充电过程中断。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	供维护人员确定是否存在环境温度问题的诊断事件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
OMSA **事件 ID**	2215
OMSA **陷阱 ID**	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

BAT1016

消息	*arg1* 的电池记忆模式更改为“自动”。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
OMSA **事件** ID	2216
OMSA **陷阱** ID	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

BAT1017

消息	*arg1* 的电池记忆模式更改为“警告”。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
OMSA **事件** ID	2217
OMSA **陷阱** ID	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

BAT1018

消息 *arg1* 上电池的性能下降。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 电池温度过高。这可能是因为电池正在充电。

建议的响应操作 如果电池正在充电，则应该停止为电池充电，直到电池冷却再恢复充电。如果情况并非如此，可能存在其他一些需要进行调查的状况。

类别 存储（BAT = 电池事件）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4274

OMSA **事件 ID** 2246

OMSA **陷阱 ID** 115300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

BAT1019

消息 *arg1* 上的电池正在充电。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（BAT = 电池事件）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4275

OMSA **事件 ID** 2247

OMSA **陷阱 ID** 115100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

BAT1020

消息	*arg1* 上的电池正在执行记忆周期。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
OMSA **事件** ID	2248
OMSA **陷阱** ID	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1021

消息	*arg1* 上电池的充电量低于正常阈值。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	控制器电池无法保持可正常工作的充足电量或正在放电。
建议的响应操作	检查与电池状态相关的其他事件。这些消息可帮助确定引发此事件的原因。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4274
OMSA **事件** ID	2278
OMSA **陷阱** ID	115300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1022

消息	*arg1* 电池复原完成。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
OMSA **事件** ID	2105
OMSA **陷阱** ID	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

BAT1023

消息	*arg1* 上电池的充电量在正常限制范围内。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	电池运行状况恢复正常。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275

OMSA 事件 ID 2279

OMSA 陷阱 ID 115100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

BAT1024

消息 *arg1* 上的电池检测到错误。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 电池或充电器未正常工作。电池可能没有充满。

建议的响应操作 请联系技术支持。

类别 存储（BAT = 电池事件）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4274

OMSA 事件 ID 2318

OMSA 陷阱 ID 115300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

BAT1025

消息 *arg1* 无法从电池备份单元 (BBU) 恢复高速缓存数据。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 控制器无法从高速缓存恢复数据。这可能表示发生了数据丢失。

建议的响应操作 验证电池是否已充电并且运行状况良好。请参阅硬件说明文件以了解更多信息。当电池电量低至不可接受的程度时，电池将无法保留缓存数据。可能会发生数据丢失，可能需要从备份还原数据。验证电池是否达到其充电次数限制。电池可能需要充电。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储（BAT = 电池事件）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4273

OMSA **事件** ID 2337

OMSA **陷阱** ID 115400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

BAT1026

消息 *arg1* 已从电池备份单元 (BBU) 恢复高速缓存数据。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 控制器已检索高速缓存数据。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（BAT = 电池事件）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4275

OMSA **事件** ID 2338

OMSA **陷阱** ID 115100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

BAT1027

消息	*arg1* 上的电池完成一个充电周期。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	电池成功完成一个充电周期。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
OMSA **事件 ID**	2358
OMSA **陷阱 ID**	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

BAT1028

消息	*arg1* 的电池电压低。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	控制器电池电压低。这可能表示电池不再保护控制器高速缓存。
建议的响应操作	电池需要充电。等待 24 小时后查看电量是否恢复。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4274
OMSA **事件 ID**	2145
OMSA **陷阱 ID**	115300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1029

消息	*arg1* 上的电池无法再充电。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	控制器电池无法充电。电池可能达到最多充电次数或充电器可能没有正常工作。
建议的响应操作	请联系技术支持。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4273
OMSA **事件** ID	2169
OMSA **陷阱** ID	115400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1030

消息	*arg1* 电池充电量正常。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
OMSA **事件** ID	2170
OMSA **陷阱** ID	115100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

BAT1031

消息 *arg1* 上的电池温度高于正常值。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 室温可能太高。此外，系统风扇可能性能下降或发生故障。

建议的响应操作 验证室温是否正常以及风扇是否正常工作。请参阅存储硬件说明文件以了解可接受的工作温度。

类别 存储（BAT = 电池事件）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4274

OMSA **事件** ID 2171

OMSA **陷阱** ID 115300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1032

消息 *arg1* 上的电池温度正常。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 电池温度在正常操作范围内。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（BAT = 电池事件）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4275

OMSA 事件 ID 2172

OMSA 陷阱 ID 115100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

BAT1033

消息 *arg1* 上的电池已卸下。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 控制器无法与电池通信。电池被卸下，或控制器与电池之间的触点性能下降。

建议的响应操作 确保电池存在并且正确连接。如果电池存在，则等待几分钟，然后重新检查是否检测到电池。如果电池与控制器之间的触点性能下降，则必须更换电池。请参阅存储硬件说明文件以了解有关如何安全访问或卸下电池的信息。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储（BAT = 电池事件）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4274

OMSA 事件 ID 2174

OMSA 陷阱 ID 115300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

BAT1034

消息 *arg1* 的电池属性已更改。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 一个或多个电池属性被修改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（BAT = 电池事件）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4275

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

BAT1035

消息 *arg1* 上的电池温度高于正常工作温度。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 电池温度高于正常工作温度。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（BAT = 电池事件）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 2212；2415

OMSA **陷阱 ID** 115100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

BAT1036

消息 *arg1* 上的电池正在放电。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明	消息中标识的控制器上的电池正在放电。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔		✔				
CMC							

BAT1037

消息	在控制器 *arg1* 中检测到电池。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	在消息中所标识的控制器中检测到电池。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（BAT = 电池事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4275
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

BIOS 事件消息

BIOS0001

消息 记录了可信计算模块 (TPM) 的物理存在操作 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** PPI 操作

详细说明 BIOS 记录了一项可信计算模块 (TPM) 的物理存在操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 工作注释（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

BIOS001

消息 该命令已成功

详细说明 该命令已成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS002

消息	资源分配失败。
详细说明	无法分配所需内存以执行请求的操作；请参阅插入的注释。
建议的响应操作	关闭系统电源后重启，然后为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 重新应用固件包。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS003

消息	缺少所需的参数。请参阅插入的注释。
详细说明	传递给方法的参数数目无效。
建议的响应操作	输入所有必需的命令参数。查阅说明文件并重试。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS004

消息 *arg1* 的参数值无效

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 指定参数的值无效。

建议的响应操作 验证传递给方法的参数值与枚举中显示的值相同，并且参数数据类型符合说明文件。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS005

消息 AttributeName 和 AttributeValue 数目不匹配

详细说明 AttributeName 和 AttributeValue 参数的数目不匹配。

建议的响应操作 为 AttributeName 和 AttributeValue 输入相同数量的参数。有关方法输入参数的详细信息，请参阅说明文件。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS006

消息 已创建配置作业，在现有作业完成或取消之前，无法对指定目标设置属性。

详细说明 在指定目标上已创建配置作业。在现有作业成功或取消之前，不允许执行其他命令。

建议的响应操作 等待作业完成。要继续对指定目标执行更多设置操作，请取消作业并继续。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS007

消息 已创建配置作业，在现有作业完成或取消之前，无法在指定目标上创建另一个配置作业。

详细说明 在指定目标上已创建配置作业。在现有作业成功或取消之前，不允许执行其他命令。

建议的响应操作 等待作业完成。要继续对指定目标执行更多设置操作，请取消作业并继续。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS008

消息 没有可供创建配置作业的挂起数据。

详细说明 在先前的配置与当前配置之间不存在更改。要创建配置作业，至少需要更改一个属性。

建议的响应操作 更改一个或多个属性的配置，然后创建配置作业。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS009

消息 Lifecycle Controller 正在使用中。

详细说明 由于另一个应用程序或操作正在使用内部存储，Lifecycle Controller 无法获取内部存储的访问权限。

建议的响应操作 等待当前的 Lifecycle Controller 操作完成。验证系统：1) 当前未处于 Lifecycle Controller Unified Server Configurator 公用程序。2) 等待用户干预 F1/F2 POST 错误。3) 没有处于任何设备或控制器选件 ROM，然后重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS010

消息 Lifecycle Controller 未启用，无法创建配置作业。

详细说明 对于 11G 系统：必须启用系统服务才能执行请求的操作。已通过 iDRAC 配置公用程序禁用系统服务，在引导时按 CTRL+E 或通过远程操作可访问该公用程序。对于 12G 及更高代别的系统：必须启用 Lifecycle Controller 才能执行请求的操作。已禁用 Lifecycle Controller（通过在引导时按 F2 进入设置，选择 iDRAC Configuration [iDRAC 配置]，然后选择 Lifecycle Controller Settings [Lifecycle Controller 设置]，或通过远程操作）。

建议的响应操作 对于 11G 系统：使用 iDRAC 配置公用程序启用系统服务，方法是在目标系统引导时按 CTRL+E 选项。对于 12G 及更高代别的系统：在目标系统引导时使用 F2 键进入设置，选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置），以启用 Lifecycle Controller。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS011

消息	已创建配置作业，无法删除挂起数据。
详细说明	在指定目标上已创建配置作业。在现有作业完成之前，不允许执行其他命令。
建议的响应操作	取消配置作业或等待作业完成。请参阅说明文件以了解如何取消作业。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS012

消息	没有待删除的挂起数据。
详细说明	在先前的配置与当前配置之间不存在 BIOS 属性数据更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS013

消息	AttributeName *arg1* 无效。
参数	***arg1 =*** 属性名称
详细说明	在操作中指定了未知 AttributeName。
建议的响应操作	输入系统中可用的正确 AttributeName。请参见枚举结果以了解所需的属性。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS014

消息	AttributeName *arg1* 的 AttributeValue 无效
参数	***arg1 =*** 属性名称
详细说明	AttributeValue 无效，可能的原因如下：1) 新 AttributeValue 的长度不在必需的最小长度和最大长度范围内 2) 新 AttributeValue 值不在必需的 LowerBound 和 UpperBound 范围内 3) 新 Attributevalue 值不是可行的值。
建议的响应操作	请参阅说明文件以了解有效的属性值。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS015

消息	AttributeValue 不能更改为只读 AttributeName *arg1*。
参数	***arg1 =*** 属性名称
详细说明	尝试对只读属性执行设置属性操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS016

消息	不能更改已禁用 AttributeName *arg1* 的 AttributeValue。
参数	***arg1 =*** 属性名称
详细说明	尝试对已禁用属性执行设置属性操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS017

消息 无法删除 vFlash 挂起的一次性引导配置

详细说明 无法删除 vFlash 挂起的一次性引导配置。

建议的响应操作 断开系统交流电源，并在恢复交流电源后重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS018

消息 BIOS 密码无效。

详细说明 操作中指定的 BIOS 密码无效。有效的 BIOS 密码必须符合以下要求：有效的 BIOS 密码必须符合以下要求：长度为 0-32 个字符，包含数字 0 至 9，小写字母 a 至 z，特殊字符 <>|-,+./:[\]。

建议的响应操作 使用符合系统 BIOS 密码要求的 BIOS 密码重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

BIOS021

消息 无法验证 BIOS 密码。

详细说明 更改 BIOS 密码操作中指定的旧 BIOS 密码不正确。

建议的响应操作 使用正确的旧 BIOS 密码重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

BIOS022

消息	无法设置 BIOS 密码。主板上的跳线设置导致密码被禁用。
详细说明	在硬件中使用跳线禁用了 BIOS 密码，无法设置该密码。请参阅系统用户手册以了解跳线位置。
建议的响应操作	更改系统板上的跳线设置，以允许更改 BIOS 密码。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BIOS023

消息	由于 iDRAC 中发生未知错误，无法执行该操作。
详细说明	与 iDRAC 通信时操作发生无法恢复的错误。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BIOS024

消息	设置操作未成功完成，因为该属性为只读。
详细说明	操作无法运行，因为无法修改属性值。
建议的响应操作	有关属性的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BIOS025

消息	无法设置 BIOS 密码，因为 BIOS 密码处于锁定状态。
详细说明	BIOS 密码处于锁定状态，必须设置为“已解锁”，操作才能成功。
建议的响应操作	在 BIOS 设置中将 BIOS 密码状态从 Locked（锁定）修改为 Unlocked（已解锁），然后重试此操作。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BIOS026

消息 当“系统密码”更改挂起时，无法将密码状态设置为锁定。

详细说明 无法将密码状态设置为锁定，因为目前有一个系统密码更改挂起。

建议的响应操作 等待挂起的系统密码更改得到应用，或者删除挂起的系统密码更改，然后重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

BIOS027

消息 无法更改 BIOS 密码，因为该密码当前是使用明文配置的。无法设置属性 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 无法设置消息中标识的属性，因为当前正在使用明文重设该密码。不能同时使用明文和散列值配置 BIOS 密码。

建议的响应操作 等待当前密码配置过程完成，然后重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

BIOS028

消息 无法使用明文更改 BIOS 密码，因为该密码当前是使用散列值配置的。

详细说明 不能同时使用明文和散列值配置 BIOS 密码。

建议的响应操作 等待当前密码配置过程完成，然后重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

BIOS029

消息	无法更改 BIOS 密码，因为导出服务器配置文件操作已在运行。
详细说明	无法配置 BIOS 密码，因为导出服务器配置文件操作已在运行。
建议的响应操作	等待当前导出操作完成，然后重试此操作。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BIOS030

消息	无法更改 BIOS 密码，因为导入服务器配置文件操作已在运行。
详细说明	无法配置 BIOS 密码，因为导入服务器配置文件操作已在运行。
建议的响应操作	等待当前导入操作完成，然后重试此操作。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BIOS031

消息	无法启动配置操作，因为“系统锁定模式”已启用。
详细说明	配置操作无法启动，因为“系统锁定模式”已启用。
建议的响应操作	请确保通过在命令行界面 (CLI) 运行 WS-Man get 命令来在 DCIM_iDracCardEnumeration 类中将 Lockdown.1#SystemLockdown 设为“已禁用”，然后重试此操作。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC							
CMC							

BIOS032

消息	无法访问网络共享，因为输入了不正确的网络共享标识信息。
详细说明	无法访问网络共享，因为输入了不正确的网络共享标识信息。
建议的响应操作	输入正确的网络共享标识信息，然后重试此操作。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BIOS033

消息	无法写入到网络共享，因为网络共享是只读或执行导出操作的磁盘空间不足。
详细说明	数据无法写入到网络共享，因为网络共享是只读或执行导出操作的磁盘空间不足。
建议的响应操作	执行以下操作，然后重试此操作：1) 确保该网络共享不是只读。2) 确保网络共享上有足够的磁盘空间。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BIOS034

消息	无法检索记录信息，因为请求的记录不可用。
详细说明	无法检索记录操作，因为请求的记录不可用。
建议的响应操作	确保输入正确的记录数据，然后重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BIOS035

消息 无法启动操作，因为输入的散列签名参数无效。

详细说明 无法启动操作，因为输入的散列签名参数无效。

建议的响应操作 确保输入正确的参数，然后重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BIOS036

消息 无法启动导入操作，因为公共密钥 (PK) 证书已可用。

详细说明 无法启动导入操作，因为公共密钥 (PK) 证书已可用。

建议的响应操作 删除现有公共密钥 (PK) 证书，输入新 PK，然后重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BIOS037

消息 无法启动导入操作，因为输入的文件名 *arg1* 无效，文件已损坏，或者文件编码格式不正确。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 无法启动导入操作，因为消息中标识的文件名无效，文件已损坏，或文件编码格式不正确。

建议的响应操作 确保使用的文件有效，然后重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BIOS038

消息 由于未知问题，无法读取安全引导策略。

详细说明 由于未知问题，无法读取安全引导策略。

建议的响应操作 执行“重启时收集系统资源清册 (CSIOR)”操作，查阅报告，然后重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BIOS039

消息	无法启动操作，因为输入的参数无效。
详细说明	无法启动操作，因为输入的参数无效。
建议的响应操作	确保输入正确的参数，然后重试此操作。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BIOS040

消息	由于没有足够的磁盘空间来存储证书数据，无法导入 SecureBoot 证书数据。
详细说明	由于没有足够的磁盘空间来存储证书数据，无法导入 SecureBoot 证书数据。
建议的响应操作	删除当前 SecureBoot 证书，然后重试此操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	配置（BIOS = BIOS 管理）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BIOS041

消息 不允许执行操作，因为平台密钥 (PK) 和密钥交换 (KEK) 中不支持散列签名。

详细说明 无法完成操作，因为平台密钥 (PK) 和密钥交换 (KEK) 中不支持散列签名。

建议的响应操作 确保散列签名未在输入参数中使用，然后重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BIOS042

消息 无法导入文件 *arg1*，因为源目录中不存在该文件。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 无法导入消息中标识的文件，因为源目录中不存在该文件。

建议的响应操作 确保远程共享上存在该文件，然后重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BIOS043

消息 无法完成操作，因为输入参数 *arg1* 的长度超过允许的最大长度 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 参数名称，***arg2 =*** 参数长度

详细说明 显示了该参数允许的最大字符数。

建议的响应操作 确保参数长度等于或小于最大允许长度，然后重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BIOS044

消息 无法完成操作，因为当安全引导策略在标准模式时，不允许执行操作。

详细说明 无法完成操作，因为当安全引导策略在标准模式时，不允许执行操作。

建议的响应操作 请确保通过在命令行界面 (CLI) 运行 WS-Man get 命令来在 DCIM_BIOSEnumeration 类中将 BIOS.Setup.1-1：安全引导策略设为“自定义”，然后重试此操作。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BIOS101

消息 无法读取或更改任何系统 BIOS 配置设置。

详细说明 BIOS 向 Server Administrator 显示的系统配置数据格式不正确或不可用，因此 Server Administrator 无法读取或更改任何系统 BIOS 配置设置。

建议的响应操作 关闭系统电源后重启，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请重新安装 BIOS 固件更新软件包。

类别 配置（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

BIOS102

消息 已计划系统 BIOS 更新，需要重新引导。

详细说明 已通过远程访问控制器计划了 BIOS 更新作业，并且必须重新引导系统以应用更新。

建议的响应操作 重新引导系统以完成 BIOS 更新。

类别 审核（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 5002

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

BIOS103

消息 以前计划的系统 BIOS 更新已取消。

详细说明 以前计划的 BIOS 更新作业已取消。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（BIOS = BIOS 管理）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 5003

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

7

BOOT 事件消息

BOOT001

消息	该命令已成功。
详细说明	该命令已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BOOT002

消息	资源分配错误。
详细说明	无法分配执行操作所需的内存。
建议的响应操作	关闭系统电源后重启，然后为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 重新应用固件包。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BOOT003

消息	方法不受支持。
详细说明	当前配置不支持此操作。
建议的响应操作	当前配置不支持此操作，查阅说明文件并重试。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BOOT004

消息	引导源参数数目无效
详细说明	传递给方法的源参数数目无效。

建议的响应操作	查阅说明文件并重试（详细信息）。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BOOT005

消息	缺少所需的参数。
详细说明	调用方法所需的一个或多个参数缺失。
建议的响应操作	查阅说明文件以了解相关方法，然后重试。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BOOT006

消息	无效的引导源 InstanceID
详细说明	一个或多个引导源实例 ID 不包含有效数据。
建议的响应操作	验证输入的所有引导源实例 ID 是否与 DCIM_BootSourceSetting 枚举中显示的 ID 相同。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BOOT007

消息	引导源不属于指定的引导配置
详细说明	一个或多个引导源实例 ID 不属于受影响的引导配置。
建议的响应操作	ChangeBootOrderByInstanceID 只接受来自受影响引导配置的引导源。验证所有源参数都属于所需的引导配置。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BOOT008

消息	源参数包含的设备数超过系统上存在的设备数。

详细说明	提供的源参数超过所涉及的引导配置可用的设备数。
建议的响应操作	验证输入的所有引导源实例 ID 是否与 DCIM_BootSourceSetting 枚举中显示的 ID 相同。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BOOT009

消息	无法找到此引导配置的引导源。
详细说明	无法找到所需引导配置的引导源。
建议的响应操作	验证在枚举 DCIM_BootSourceSetting 时是否显示指定引导配置的引导源。关闭系统电源后重启，然后为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 重新应用固件包。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BOOT010

消息	无法找到 vFlash 分区索引
详细说明	在系统上找不到所提供的 vFlash 分区索引。
建议的响应操作	验证系统上是否存在具有所需索引的 vFlash 分区。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BOOT011

消息	无法为 vFlash 分区设置一次性引导
详细说明	无法为提供的 vFlash 分区设置一次性引导。
建议的响应操作	关闭系统电源后重启，然后为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 重新应用固件包。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

BOOT012

消息	作业开始连接和设置 vFlash SD 卡分区以进行一次性引导。
详细说明	创建了一个作业，用于配置一次性引导到指定 vFlash SD 卡分区。如果此分区未连接到系统，则该作业也会连接此分区。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

BOOT013

消息	无法更改非活动引导列表。
详细说明	引导列表目前处于非活动状态。无法更改处于非活动状态的引导列表。
建议的响应操作	修改引导模式，将引导列表设为活动状态，然后重试此操作。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

BOOT014

消息	虚拟介质未就绪。
详细说明	系统 SD 卡已卸下或正在使用中。
建议的响应操作	确认 SD 卡已插入，并且没有其他操作正在进行，然后重试。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

BOOT015

消息	针对引导分区的设置操作成功。
详细说明	已成功执行引导分区配置请求。使用 ChangeBootOrderByInstanceID 方法为一个未连接的 vFlash 分区配置了一次性引导。该方法创建了一个作业（连接该 vFlash 分区并为其设置一次性引导）。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（BOOT = 引导控制）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

BOOT016

消息 引导设备的输入源参数值不正确，或者没有出现在系统上的引导设备中。

详细说明 引用引导设备的输入源参数值不正确或为空。引导设备标识符必须符合代表引导设备的 Boot Source Setting 实例的 InstanceID。

建议的响应操作 使用正确的引导设备源参数值，然后重试此操作。

类别 配置（BOOT = 引导控制）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

BOOT017

消息 源参数不支持启用或禁用模式。

详细说明 操作中使用的源参数指定的引导设备无法启用或禁用。此行为适用于 BCV 设备和一次性引导。

建议的响应操作 请参阅说明文件以了解所指定引导设备操作的有效性。有关操作的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。

类别 配置（BOOT = 引导控制）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

BOOT018

消息 指定的引导控制列表为只读

详细说明 操作中指定的引导控制列表为只读，无法修改。

建议的响应操作 请参阅说明文件以了解所指定引导控制列表操作的有效性。有关操作的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。

类别 配置（BOOT = 引导控制）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

BOOT8500

消息 无法更改服务器 *arg1* 的 BIOS 引导顺序

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 由于 CMC 与 iDRAC 之间的通信中断，或者 iDRAC 正在重新引导，无法更改服务器的 BIOS 引导顺序。

建议的响应操作 重设 iDRAC 或等待 iDRAC 重新引导，然后重试操作。

类别 配置（BOOT = 引导控制）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CBL 事件消息

CBL0001

消息 背板 *arg1* 电源线断开连接。

参数 ***arg1 =*** 托架 ID

详细说明 检测到背板信号电缆，但伴随的电源线不存在。

建议的响应操作 重新连接或更换电源电缆。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（CBL = 电缆）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

CBL0002

消息 背板 *arg1* 信号电缆断开连接。

参数 ***arg1 =*** 托架 ID

详细说明 检测到背板电源线，但伴随的信号电缆不存在。

建议的响应操作 重新连接或更换消息中标识的背板的信号电缆。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（CBL = 电缆）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

CBL0003

消息	背板 *arg1 arg2* 电缆已断开连接。
参数	***arg1 =*** 托架 ID，***arg2 =*** 电缆名称
详细说明	消息中标识的背板电缆已断开连接，或未检测到电缆。
建议的响应操作	重新连接或更换消息中标识的电缆。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（CBL = 电缆）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2393
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*			

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC	✔*	✔					✔*

CBL0004

消息	*arg1* 电缆未正确连接到背板 *arg2* 连接器 *arg3*。
参数	***arg1 =*** 电缆名称，***arg2 =*** 托架 ID，***arg3 =*** 连接器名称
详细说明	消息中标识的电缆未正确连接到背板连接器。
建议的响应操作	确保消息中标识的电缆连接正确。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（CBL = 电缆）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

CBL0005

消息	背板 *arg1 arg2* 连接器未正确连接到主板 SATA 控制器。
参数	***arg1 =*** 托架 ID，***arg2 =*** 连接器名称
详细说明	消息中标识的背板连接器未正确连接到主板 SATA 控制器。
建议的响应操作	确保消息中标识的电缆连接正确。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（CBL = 电缆）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

CBL0006

消息	不支持的背板 *arg1* 配置：多个 RAID 控制器不能连接到同一背板。
参数	***arg1 =*** 托架 ID
详细说明	每个服务器型号仅支持一组特定的背板配置。对于统一背板或支持拆分模式并处于统一模式的背板，多个控制器不能连接到同一背板。在统一背板情况下，除第一个控制器之外的所有控制器将无法运行。
建议的响应操作	确保只有一个 RAID 控制器连接到背板。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（CBL = 电缆）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

CBL0007

消息	背板 *arg1 arg2* 电缆和背板 *arg3 arg4* 电缆发生互换。
参数	***arg1 =*** 托架 ID，***arg2 =*** 电缆名称，***arg3 =*** 托架 ID，***arg4 =*** 电缆名称
详细说明	消息中标识的背板电缆需要连接到正确的背板托架。
建议的响应操作	确保消息中标识的电缆连接正确。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（CBL = 电缆）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

CBL0008

消息	缺少来自 *arg1* 的一根或多根电缆。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	检测到缺少来自消息中标识的容错存储控制器的一根或多根电缆。
建议的响应操作	确保所有电缆正确连接。有关布线的信息，请参阅支持站点上提供的用户手册。
类别	存储（CBL = 电缆）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔*	✔*			

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC	✔*	✔					✔*

CBL8500

消息	SAS 电缆 *arg1* 未连接到扩展器 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 电缆 ID，***arg2 =*** 扩展器 ID
详细说明	SAS 电缆未正确连接到扩展器。
建议的响应操作	检查 SAS 电缆是否连接到扩展器。重新连接电缆并重试此操作。
类别	存储（CBL = 电缆）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

CBL8501

消息	SAS 电缆 *arg1* 连接到错误的扩展器。
参数	***arg1 =*** 电缆 id
详细说明	消息中标识的 SAS 电缆未连接至正确的扩展器。
建议的响应操作	将 SAS 电缆重新连接到正确的扩展器，然后重试此操作。
类别	存储（CBL = 电缆）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

9

CMC 事件消息

CMC001

消息 操作已成功完成。

详细说明 操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

CMC002

消息 由于未知问题，无法完成操作。

详细说明 由于未知问题，无法成功完成操作。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重试此操作。2) 重设 iCMC 并重试操作。

类别 配置 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

CMC003

消息 由于参数 *arg1* 缺失，无法完成操作。

参数 ***arg1 =*** 参数名称

详细说明 无法完成操作，因为消息中标识的参数缺失。

建议的响应操作 输入缺失的参数，然后重试此操作。有关参数的信息，请参阅支持站点上提供的 CMC 配置文件说明文件。

类别 配置 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

CMC004

消息 由于参数 *arg1* 无效，无法完成操作。

参数 ***arg1 =*** 参数名称

详细说明 无法完成操作，因为消息中标识的参数无效。

建议的响应操作 输入有效的参数，然后重试此操作。有关有效参数的信息，请参阅支持站点上提供的 CMC 配置文件说明文件。

类别 配置 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

CMC005

消息 无法完成操作，因为 AttributeName 和 AttributeValue 的数目不匹配。

详细说明 无法完成操作，因为 AttributeName 和 AttributeValue 的数目不匹配。

建议的响应操作 输入有效的 AttributeName 和 AttributeValue 数目，然后重试此操作。

类别 配置 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

CMC401

消息 将保留 QuickDeploy IP 地址数设置更改为 *arg1* 会导致将来在机箱中插入更高密度的服务器节点（例如四分之一高服务器）时出现问题。按“确定”继续。

参数 ***arg1 =*** IP 地址数

详细说明 将保留 QuickDeploy IP 地址数设置更改为 <number of IP address> 会导致将来在机箱中插入更高密度的服务器节点（例如四分之一高服务器）时出现问题。

建议的响应操作 选择较大的数字，以适应将来添加更高密度服务器节点的需求，否则无需响应操作。

类别 配置 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

CMC8501

消息 机箱组主机箱已与此成员配置同步。

详细说明 CMC 上的多机箱管理功能允许将主机箱配置数据推送至其成员。当配置数据与机箱组主机箱配置数据成功同步时，此消息将出现在成员日志中。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8502

消息 无法访问服务器的 IPv6 信息。

详细说明 CMC 无法访问指定的服务器 IPv6 信息。在 CMC Web 界面上无法显示指定的服务器启动 iDRAC 链接。

建议的响应操作 使用 CMC 命令行或 CMC Web GUI 界面为指定的服务器启用 IPv6，以便将启动 iDRAC 的链接显示在 CMC Web 界面上。有关命令行选项或 Web 界面导航的信息，请参阅 CMC 用户指南中的“故障排除”部分。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8503

消息 无法访问服务器的 IPv4 信息。

详细说明 CMC 无法访问指定服务器的 IPv4 信息。在 CMC Web 界面上无法显示指定的服务器启动 iDRAC 链接。

建议的响应操作 通过 CMC 命令行或者 Web GUI 界面在指定插槽 iDRAC 上启用 IPv4，以将 iDRAC 启动点显示在 CMC Web GUI 上。有关命令行选项或 Web 界面导航的信息，请参阅 CMC 用户指南中的“故障排除”部分。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8504

消息 由于标识的服务器上禁用了 NIC，无法访问服务器：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的服务器上禁用了 NIC，并且 CMC 无法显示启动 iDRAC Web 界面的链接。

建议的响应操作 使用 CMC 命令行或 CMC Web 界面启用消息中标识的服务器上的 NIC，以便将启动 iDRAC 的链接显示在 CMC Web 界面上。要使用 RACADM 为 DHCP 启用 NIC，请输入“racadm setniccfg -m server-<slot number> -d”，其中 <slot number> 是在消息中标识的服务器。要使用 Web 界面启用 NIC，请单击“服务器概览”> 选择标识的服务器，转到“设置”> 选中“启用 LAN”复选框。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8505

消息 由于同时禁用了 IPv4 和 IPv6，无法访问服务器：*arg1*。已启用 NIC = *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 状态

详细说明 指定的服务器上禁用了 IPv4 和 IPv6，并且 CMC 无法显示启动 iDRAC Web 界面的链接。

建议的响应操作 使用 CMC 命令行或 CMC Web GUI 界面为指定的服务器启用 Ipv4 或 IPv6，以便将启动 iDRAC 的链接显示在 CMC Web 界面上。要使用 RACADM 为 DHCP 启用 NIC，请输入“racadm setniccfg -m server-<slot number> -d”，其中 <slot number> 是在消息中标识的服务器。要使用 Web 界面启用 NIC，请单击“服务器概览”> 选择标识的服务器，转到“设置”> 选中“启用 IPv4”复选框和/或“启用 IPv6”复选框。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8506

消息 已启动关闭 CMC 的命令。

详细说明 已启动关闭 CMC 的命令。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8507

消息 已完成主要 CMC 的扩展存储和次要 CMC 的同步。

详细说明 扩展存储功能同步来自主要 CMC 的数据，可移动闪存介质 SD 卡与次要 CMC 可移动闪存介质 SD 卡同步。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 8691

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8508

消息 无法同步主要和次要 CMC 可移动闪存介质，扩展存储功能不可用。

详细说明 如果次要 CMC 上的可移动闪存介质 SD 卡工作不正常，则扩展存储功能未激活。

建议的响应操作 执行以下步骤，然后重试操作：1) 在 CMC Web 界面中，转至“机箱控制器”>“闪存介质”>“配置”，并验证次要 CMC 上的 SD 卡是否显示错误。2) 如果显示错误，请执行下面的 racadm 命令：“racadm cmcchangeover”。3) 通过在 CMC Web 界面中选择“机箱控制器”>“闪存介质”>“配置”>“修复活动控制器介质”来修复可移动闪存介质 SD 卡。仅允许修复主要 CMC 的 SD 卡。如果问题仍然存在，请更换卡。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8509

消息 无法激活次要 CMC *arg1* 上的扩展存储功能。该功能将被禁用。

参数 ***arg1 =*** cmc 编号

详细说明 如果次要 CMC 上的介质无法工作，则扩展存储功能未激活。

建议的响应操作 执行以下步骤之一，然后重试操作：1) 在 CMC Web 界面中，转至“机箱控制器”>“闪存介质”>“配置”，并验证次要 CMC 上的卡是否显示错误。2) 执行故障转移，然后从相同的 GUI 页重新配置该卡。仅允许在主要 CMC 的卡上执行重新配置。不过，如果选项 1 和 2 同时发生故障，则该卡可能无法工作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8689

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8510

消息 无法激活次要 CMC *arg1* 上的扩展存储功能。该功能将返回到单 CMC 模式。

参数 ***arg1 =*** cmc 编号

详细说明 在将扩展存储功能从单 CMC 升级到双 CMC 期间会发生此问题。如果备用 CMC 上的介质运行状况不正常，则会显示此消息，该功能将返回到单 CMC 状态。

建议的响应操作 执行以下步骤之一，然后重试操作：1) 在 CMC Web 界面中，转至“机箱控制器”>“闪存介质”>“配置”，并验证次要 CMC 上的卡是否显示一些错误。2) 执行故障转移，然后从相同的 GUI 页重新配置该卡。仅允许在主要 CMC 的卡上执行重新配置。不过，如果选项 1 和 2 同时发生故障，则该卡可能无法工作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8689

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8511

消息 无法在主要和次要 CMC 中的扩展存储可移动闪存介质中同步数据。

详细说明 当 CMC 无法确定哪个卡上有最新的数据时，扩展存储可移动闪存介质 SD 卡上的数据不会同步。

建议的响应操作 禁用然后启用扩展存储功能。使用 racadm 执行以下命令：“racadm feature -d -c Extended Storage”以禁用该功能，然后执行“racadm -a -c Extended Storage”以启用该功能。注：在禁用此功能时，存储在可移动闪存介质 SD 卡上的数据将被擦除。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8690

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

CMC8512

消息 扩展存储功能激活超时。该功能未激活。

详细说明 如果次要 CMC 上的可移动闪存介质 SD 卡在启动激活之后 90 秒内无响应，则扩展存储功能未激活。

建议的响应操作 执行以下步骤，然后重试操作：1) 在 CMC Web 界面中，转至“机箱控制器”>“闪存介质”>“配置”，并验证次要 CMC 上的 SD 卡是否显示错误。2) 如果显示错误，请执行下面的 racadm 命令：“racadm cmcchangeover”。3) 通过在 CMC Web 界面中选择“机箱控制器”>“闪存介质”>“配置”>“修复活动控制器介质”来修复可移动闪存介质 SD 卡。仅允许修复主要 CMC 的 SD 卡。如果问题仍然存在，请更换卡。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8689

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

CMC8513

消息 次要 CMC 上的扩展存储功能激活超时。该功能将返回到单 CMC 模式。

详细说明 次要 CMC 上的扩展存储功能激活超时。如果次要 CMC 上的介质在确认激活的 90 秒内无响应，则该功能将返回到单 CMC 模式。

建议的响应操作 执行以下步骤，然后重试操作：1) 在 CMC Web 界面中，转至“机箱控制器”>“闪存介质”>“配置”，并验证次要 CMC 上的 SD 卡是否显示错误。2) 如果显示错误，请执行下面的 racadm 命令：“racadm cmcchangeover”。3) 通过在 CMC Web 界面中选择“机箱控制器”>“闪存介质”>“配置”>“修复活动控制器介质”来修复可移动闪存介质 SD 卡。仅允许修复主要 CMC 的 SD 卡。如果问题仍然存在，请更换卡。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8690

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

CMC8514

消息 在 I/O 模块 *arg1* 中检测到结构不匹配。

参数 ***arg1 =*** iom 插槽名称

详细说明 如果出现下列任一情况，可能会发生此错误：1) I/O 模块和夹层卡配置无效，其中新安装的 I/O 模块的结构类型与驻留夹层卡结构类型不匹配或者不兼容。2) I/O 模块和 I/O 模块配置无效，其中新安装的 I/O 模块与结构中已经安装的 I/O 模块的结构类型不同或者不兼容。

建议的响应操作 有关其他信息，请参阅《Chassis Management Controller 用户指南》。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2545

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

CMC8516

消息 I/O 模块 *arg1* 未在预期时间内启动。

参数 ***arg1 =*** iom 插槽名称

详细说明 该 I/O 模块可能需要比预期更长的启动时间，或者该 I/O 模块未启动。

建议的响应操作 使用 CMC Web 界面或 RACADM CLI 验证是否已打开 I/O 模块，然后重试操作。否则，请重新插入 I/O 模块，然后重试操作。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2546

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8517

消息 在插槽 *arg1* 中检测到双高服务器，但在底部插槽中未检测到该服务器。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中指定的插槽中检测到双高服务器，但在底部插槽中未检测到该服务器。如果服务器未正确插入机箱，则会发生此问题。

建议的响应操作 从机箱卸下服务器，检查服务器后部是否有折断或弯曲的插针。如果没有损坏，请将服务器重新插入机箱。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2545

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8518

消息	在插槽 *arg1* 中检测到双高服务器。但底部插槽 *arg2* 的服务器中的 iDRAC 也有响应。
参数	***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 插槽编号
详细说明	在插槽中检测到消息中标识的双高服务器。但是，消息中标识的插槽的服务器中的 iDRAC 也有响应。如果双高服务器已存在于机箱中，底部插槽中的服务器必须不响应。
建议的响应操作	请执行以下操作：1)卸下底部插槽<插槽编号>中的服务器。2) 重新启动 Chassis Management Controller (CMC) 并等待 CMC 完成启动过程。3) 重新插入消息中标识的服务器。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2545
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8519

消息	插槽 *arg1* FRU ID *arg2* 的 LOM 提升卡 FRU 未正常工作。
参数	***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** FRU ID
详细说明	消息中标识的 LOM 扩充卡的 FRU 未正常工作，或者 CMC 无法读取它。
建议的响应操作	请执行以下操作：1) 重设指定服务器的 iDRAC 或虚拟重置服务器。2) 重设 CMC 并等待数分钟的时间。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2545
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8520

消息 服务器 *arg1* 上的 FRU 未正常工作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中指定的服务器上的 FRU 未正常工作，或者 CMC 无法读取它。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重设指定服务器的 iDRAC 或虚拟重置服务器。2) 重设 CMC 并等待数分钟的时间。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2545

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8521

消息 服务器 *arg1* 的夹层卡 1 FRU 未正常工作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中指定的服务器的夹层卡 1 FRU 未正常工作，或者 CMC 无法读取它。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重设指定服务器的 iDRAC 或虚拟重置服务器。2) 重设 CMC 并等待数分钟的时间。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2545

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

CMC8522

消息 服务器 *arg1* 的夹层卡 2 FRU 未正常工作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中指定的服务器的夹层卡 2 FRU 未正常工作，或者 CMC 无法读取它。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重设指定服务器的 iDRAC 或虚拟重置服务器。2) 重设 CMC 并等待数分钟的时间。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2545

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

CMC8523

消息 服务器 *arg1* 的夹层卡 3 FRU 未正常工作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中指定的服务器的夹层卡 3 FRU 未正常工作，或者 CMC 无法读取它。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重设指定服务器的 iDRAC 或虚拟重置服务器。2) 重设 CMC 并等待数分钟的时间。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2545

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8524

消息 服务器 *arg1* 的夹层卡 4 FRU 未正常工作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中指定的服务器的夹层卡 4 FRU 未正常工作，或者 CMC 无法读取它。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重设指定服务器的 iDRAC 或虚拟重置服务器。2) 重设 CMC 并等待数分钟的时间。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2545

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8525

消息 封套 *arg1* 上的 FRU 未正常工作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的封套上的 FRU 未正常工作，或者 CMC 无法读取它。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重设指定服务器的 iDRAC 或虚拟重置服务器。2) 重设 CMC 并等待数分钟的时间。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2545

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8526

消息 无法检索服务器 *arg1* 的 CPU 信息。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 CMC 无法从消息中指定的服务器中获取 CPU 信息。如果 CMC 和 iDRAC 之间没有通信，则会发生此情况。

建议的响应操作 请执行以下操作:1) 重设 iDRAC。2) 重设 CMC。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2546

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8527

消息 无法检索服务器 *arg1* 的内存信息。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 CMC 无法从消息中指定的服务器中获取内存信息。如果 CMC 和 iDRAC 之间没有通信，则会发生此情况。

建议的响应操作 请执行以下操作:1) 重设 iDRAC。2) 重设 CMC。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2546

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

CMC8528

消息 无法从服务器 *arg1* 获取或向其发送链接调节或弹性地址数据。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 CMC 无法获取新安装的硬件（服务器、输入/输出模块或夹层卡）的链接调节或弹性地址信息，或者无法向 iDRAC 发送链接调节或弹性地址信息。

建议的响应操作 确保当前安装的 CMC 固件是最新的。否则，请使用最新的 CMC 固件更新 CMC，然后重试操作。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2546

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

CMC8529

消息 由于权限不足，无法在服务器 *arg1* 上执行请求的操作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 该用户帐户没有足够的权限执行请求的操作。执行请求的操作需要 Server Administrator 权限。

建议的响应操作 使用拥有 Server Administrator 权限的不同用户帐户，然后重试操作。有关更多信息，请联系您的系统管理员或服务提供商。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8531

消息 由于用户权限不足，无法在封套或底座 *arg1* 上执行请求的操作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 该用户帐户没有足够权限，无法在消息指定的封套或底座上执行虚拟重置操作。执行虚拟重置操作需要服务器管理权限。这适用于封套或底座组件。

建议的响应操作 使用拥有服务器管理权限的不同用户帐户，然后重试操作。有关更多信息，请联系您的系统管理员以了解必要的权限。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8532

消息 由于权限不足，无法在外围底座 *arg1* 上执行请求的操作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 该用户帐户没有足够的权限执行请求的操作。执行请求的操作需要 Server Administrator 权限。

建议的响应操作 使用拥有 Server Administrator 权限的不同用户帐户，然后重试操作。有关更多信息，请联系您的系统管理员或服务提供商。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8533

消息 无法读取 FRU 信息，状态 = *arg1*

参数 ***arg1 =*** 状态值

详细说明 无法读取扩展 FRU 信息的标题。当 CMC 与服务器之间的通信存在问题时，可能会发生此问题。

建议的响应操作 卸下并重新插入服务器。CMC 将重新尝试读取操作的 FRU 信息。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8534

消息 由于功率需求请求超出了功率上限值，无法开启服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 因为可用功率小于所请求的功率，无法打开消息中指定的服务器。

建议的响应操作 在 CMC Web 界面，验证可用功率和服务器功率需求。如果电源充足，则重试此操作。否则，提高功率上限值。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2546

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8535

消息	无法开启服务器 *arg1* 的高功率管理。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	由于内部 CMC 错误，无法开启消息中指定的服务器。
建议的响应操作	重新引导 CMC，然后重试操作。如果问题仍然存在，请重置该服务器，然后重试操作。
类别	审核 (CMC = Chassis Management Controller)
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	8689
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8538

消息	固件版本字符串过长。
详细说明	要在从本地 CMC 到对等 CMC 的消息中发送的 CMC 固件版本的长度过长。在这些情况下，消息中的 CMC 版本将显示为 1.0。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (CMC = Chassis Management Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8539

消息 CMC *arg1* 无法将 *arg2* 事件记录到硬件日志。

参数 ***arg1 =*** 插槽 ID，***arg2 =*** 事件消息

详细说明 如果硬件日志已满，则 CMC 无法将新事件记录到硬件日志。因此，除非将旧事件清除，否则不会将新事件写入日志。如果禁用了事件日志记录，则也会出现此问题。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 根据需要保存硬件日志。2) 清除硬件日志。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8540

消息 CMC *arg1* 开启。

参数 ***arg1 =*** 插槽 ID

详细说明 由于 CMC 插入或者由于机箱交流电源开启，消息中指定的 CMC 处于打开状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8541

消息	监护程序已重设 CMC *arg1*。
参数	***arg1 =*** 插槽 ID
详细说明	消息中指定的 CMC 已由监督程序事件重设。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (CMC = Chassis Management Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8542

消息	因为手动重设，已重新启动 CMC *arg1*。
参数	***arg1 =*** 插槽 ID
详细说明	消息中指定的 CMC 已手动重新启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (CMC = Chassis Management Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8543

消息 因为超出了温度阈值，已重设 CMC *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽 ID

详细说明 因为温度问题，已重设消息中指定的 CMC。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 检查硬件日志，并查看是否有风扇工作不正常。2) 更换工作不正常的风扇。3) 如果所有风扇均正常工作，请在 CMC Web 界面中或使用 RACADM 检查机箱温度。当风扇正常工作并且机箱温度过高时，则环境空气温度太高或空气入口未得到足够的空气。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8545

消息 检测到丢失进程故障转移情况。进程 = *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 进程名称

详细说明 发生了导致 CMC 故障转移的固件错误。未检测到消息中标识的进程。CMC 将自动重新启动。

建议的响应操作 无需响应操作。如果发生多个故障转移，请联系您的服务提供商。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8546

消息 发现进程 *arg1* 出现问题。检测到故障转移情况。

参数 ***arg1 =*** 进程名称

详细说明 消息中标识的内部固件进程中发生了固件错误。此情况将会导致发生 CMC 故障转移。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

建议的响应操作 无需响应操作。此情况可能会导致故障转移。如果发生多个故障转移，请联系您的服务提供商。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8547

消息 丢失内核模块 *arg1*。检测到故障转移情况。

参数 ***arg1 =*** 模块名称

详细说明 发生了导致故障转移的固件错误。如果此情况继续存在，将导致故障转移的结果。如果发生多个故障转移，请联系您的服务提供商。

建议的响应操作 无需响应操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8548

消息 活动 Chassis Management Controller 已断开到外部网络的连接。

详细说明 活动 Chassis Management Controller 与外部网络断开连接的时间超过 25 秒。如果待机 CMC 连接到外部网络，则执行了故障转移。

建议的响应操作 确保外部网络电缆已连接到活动 CMC 和网络交换机。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8550

消息 机箱运行状况是 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 运行状态

详细说明 如果机箱运行状态更改，将记录新状态。可能的状态是“无效”、“其他”、“未知”、“良好”、“非严重”、“严重”和“不可恢复”。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8551

消息 机箱运行状况是 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 运行状态

详细说明 如果机箱的运行状况不好（非严重或严重），将显示此消息。日志中此消息之后的消息指示问题的原因。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8553

消息 发生内部错误，检测到故障转移情况。

详细说明 发生内部 I2C 硬件，并且 CMC 指示了故障转移以清除硬件错误。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8554

消息 发生内部网络错误。

详细说明 发生内部网络错误。如果外部源没有问题，则 CMC 可能会存在硬件问题。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

建议的响应操作 重新拔插网络电缆并检查出站交换机的连接。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8555

消息 发生内部内存错误，检测到故障转移情况。

详细说明 发生了影响配置数据库的内部内存错误，CMC 已启动故障转移。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8557

消息 请求了系统运行状况故障转移。代码 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 在固件错误发生之后和故障转移之前，显示消息中指定的代码编号。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8558

消息 系统运行状况将被还原。

详细说明 系统运行状况已从故障转移情况中恢复。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8561

消息 在尝试 *arg2* 次后无法将电子邮件发送至 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 目标，***arg2 =*** 次数

详细说明 无法将电子邮件警报发送到目标。

建议的响应操作 请确保使用有效的电子邮件地址。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8562

消息 日志已清除。

详细说明 硬件日志已清除。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8563

消息 KVM 已映射到服务器插槽 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 KVM 已映射到消息中指定的服务器插槽编号。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8564

消息 KVM 映射功能已禁用。

详细说明 KVM 未映射到任何服务器插槽。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8565

消息 为服务器插槽 *arg1* 启用了 KVM 映射。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 已经为消息中指定的服务器插槽启用 KVM 映射。KVM 不能映射到此服务器插槽。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8566

消息 为服务器插槽 *arg1* 禁用了 KVM 映射。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 已经为消息中指定的服务器插槽禁用 KVM 映射。KVM 不能映射到此服务器插槽。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8567

消息 DVD 驱动器已映射到服务器插槽 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 DVD 驱动器已映射到消息中指定的服务器插槽。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8568

消息 DVD 驱动器映射功能已禁用。

详细说明 DVD 驱动器已禁用且未映射到任何服务器插槽。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8569

消息 为服务器插槽 *arg1* 启用了 DVD 驱动器映射。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 已经为 DVD 驱动器映射启用消息中指定的服务器插槽。DVD 驱动器可以映射到此服务器插槽。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8570

消息 为服务器插槽 *arg1* 启用了 DVD 驱动器映射。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 已经为 DVD 驱动器映射禁用消息中指定的服务器插槽。DVD 驱动器不能映射到此服务器插槽。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8571

消息 主要 CMC 中的币形电池不工作。

详细说明 主要 CMC 中的币形电池不工作。需要更换电池。

建议的响应操作 更换主要 CMC 中的币形电池。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8689

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8572

消息	CMC *arg1* 中的币形电池不工作。
参数	***arg1 =*** 插槽 ID
详细说明	位于消息中指定的插槽中的 CMC 的币形电池不工作。需要更换电池。
建议的响应操作	更换待机 CMC 的币形电池。
类别	审核 (CMC = Chassis Management Controller)
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	8689
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8573

消息	机箱运行状况是 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 运行状态
详细说明	机箱运行状况为严重或不可恢复。
建议的响应操作	检查机箱日志或 Chassis Management Controller (CMC) SEL 日志以查找故障，或者导出机箱日志和 SEL 日志，然后与技术支持部门联系。
类别	审核 (CMC = Chassis Management Controller)
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

CMC8575

消息	RAC SSL 证书已更改。
详细说明	RAC SSL 证书已更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 8691

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8576

消息 RAC CA 证书已更改。

详细说明 RAC CA 证书已更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 8691

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8577

消息 Remote Access Controller (RAC) Kerberos Keytab 已更改。

详细说明 Remote Access Controller (RAC) Kerberos Keytab 已更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 8691

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

CMC8578

消息 Remote Access Controller (RAC) SSL 证书和密钥已更改。

详细说明 Remote Access Controller (RAC) SSL 证书和密钥已更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 8691

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					

CMC8579

消息 无法上载安全证书，因为 Remote Access Controller (RAC) 中出现意外事件问题。

详细说明 无法上载安全证书，因为 Remote Access Controller 中出现意外事件问题。

建议的响应操作 再次上载证书，然后重试此操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8690

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						

CMC8601

消息 创建了机箱组 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 组名称

详细说明 已创建消息中标识的机箱组。此机箱是机箱组中的主机箱。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8602

消息 删除了机箱组 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 组名称

详细说明 已删除消息中标识的机箱组。此机箱是机箱组中的主机箱。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8603

消息 无法从服务器 *arg1* 读取 FRU 信息，状态为 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 服务器插槽编号，***arg2 =*** 服务器状态

详细说明 由于 CMC 和服务器的内部问题，CMC 无法读取有关 FRU 的信息。可能不会报告某些信息（例如型号）。如果服务器平面 FRU 不可读，该服务器可能未通电。

建议的响应操作 卸下并重新插入服务器。Chassis Management Controller 将重新尝试读取 FRU 信息的操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8604

消息 存储底座 *arg1* 上的 FRU 未正常工作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中指定的存储底座上的 FRU 未正常工作，或者 CMC 无法读取它。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 重新插入指定的存储底座或虚拟重置该底座 2) 重设 CMC 并等待几分钟，以便 CMC 完成重新启动。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2545

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

CMC8605

消息 机箱运行状态不再是“正常”，目前状态为 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 运行状态

详细说明 机箱运行状态不再是“正常”，当前具有消息中标识的状态。应采取措施来解决任何未解决问题，以使机箱运行状态恢复到“正常”。

建议的响应操作 检查机箱日志或 Chassis Management Controller (CMC) SEL 日志以确定任何未解决问题，然后针对发现的每个问题执行建议的响应操作来解决发现的所有问题。如果问题仍然存在，则导出机箱日志和 CMC SEL 日志，并联系您的支持提供商。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8607

消息 无法检索有关插槽 *arg1* 中服务器上的固件的信息，因为 Chassis Management Controller (CMC) 和 iDRAC 之间没有通信。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 无法检索消息中标识的插槽中服务器上的固件相关信息，因为 Chassis Management Controller (CMC) 和 iDRAC 之间没有通信。

建议的响应操作 1. 通过图形用户界面 (GUI) 重设 iDRAC：单击“机箱概览”>“故障排除”>“重设组件”。在“重设服务器”部分的“重设”下拉菜单中，选择对应于要重设的服务器 iDRAC 的“iDRAC 重设”，然后单击“应用选择”。或者，在命令行界面 (CLI) 运行以下命令来重设 iDRAC：racadm racreset -m server-n。2. 使用 GUI 重设 Chassis Management Controller (CMC)：单击“机箱概览”>“故障排除”>“重设组件”，然后单击“重设/故障转移 CMC”。或者，在 CLI 运行以下命令来重设 CMC：racadm racreset。有关使用的语法和参数的更多

信息，请参阅支持网站上提供的 iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM CLI 指南和适用于 Dell PowerEdge M1000e 的 Chassis Management Controller 版本 5.0 RACADM 命令行参考指南。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2546

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

CMC8608

消息 无法在插槽 *arg1* 中的服务器上启动操作，因为用户权限不足。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 无法在消息中标识的服务器上启动操作，因为用户权限不足。

建议的响应操作 使用具有服务器调试权限的用户凭据来重试此操作。有关建议的用户权限的更多信息，请联系您的系统管理员或服务提供商。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

CMC8609

消息 无法读取封套 *arg1* 的复杂可编程逻辑设备 (CPLD) 版本号，因为 CPLD 版本非常旧，或者 Chassis Management Controller (CMC) 无法识别版本。

参数 ***arg1 =*** 封套编号

详细说明 无法读取消息中标识的封套上的复杂可编程逻辑设备 (CPLD) 版本号，因为 CPLD 版本非常旧，或者 Chassis Management Controller (CMC) 无法识别版本。

建议的响应操作 更新封套的 CPLD 版本，然后重试此操作。有关建议的 CPLD 版本的更多信息，请参阅支持网站上提供的 Chassis Management Controller 用户指南。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2545

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

CMC8610

消息 无法读取，因为现场可更换部件 (FRU) 在底座 *arg1* 未正常运行。

参数 ***arg1 =*** 底座编号

详细说明 无法完成读取操作，因为现在可更换部件在消息中标识的底座上未正常运行。

建议的响应操作 执行以下操作并重试此操作。1) 重设消息中标识的底座上的 iDRAC，或者重新安装底座。2) 重设 Chassis Management Controller (CMC) 并等待几分钟。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。使用 racadm racreset -m server-n 重设 iDRAC 使用 racadm racreset 重设 CMC。从 GUI 中，导航到“机箱概览”->“故障排除” 使用“重设/故障转移 CMC”重设 CMC。使用下拉菜单中的“iDRAC 重设”重设 iDRAC。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2545

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

CMC8611

消息 无法读取底座 *arg1* 的复杂可编程逻辑设备 (CPLD) 版本号，因为 CPLD 版本非常旧，或者 Chassis Management Controller (CMC) 无法识别版本。

参数 ***arg1 =*** 底座编号

详细说明 无法读取消息中标识的底座上的复杂可编程逻辑设备 (CPLD) 版本号，因为 CPLD 版本非常旧，或者 Chassis Management Controller (CMC) 无法识别版本。

建议的响应操作 更新底座的 CPLD 版本，然后重试此操作。有关建议的 CPLD 版本的更多信息，请参阅支持网站上提供的 Chassis Management Controller 用户指南。

类别 系统运行状况 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2545

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

CMC8612

消息 链接调节表已使用插槽 *arg1* 上的 iDRAC 成功更新。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 链接调节表已使用消息中标识的插槽上的 iDRAC 成功更新。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔	✔	✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CMC8613

消息 底座 *arg1* 上的 iDRAC 非屏蔽中断 (NMI) 重设进程已启动。

参数 ***arg1 =*** 底座编号

详细说明 消息中标识的底座上的 iDRAC 非屏蔽中断 (NMI) 重设进程已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔	✔	✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CMC8614

消息 服务器 *arg1* 上的 iDRAC 非屏蔽中断 (NMI) 重设进程已启动。

参数 ***arg1 =*** 刀片编号

详细说明 消息中标识的服务器上的 iDRAC 非屏蔽中断 (NMI) 重设进程已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔	✔	✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CMC8700

消息 插槽 *arg1* 中的 I/O 模块配置为安全 IOM 模式。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 当 I/O 模块配置为安全 IOM 模式时，无法通过 CMC 管理消息中标识的 I/O 模块。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

CMC8701

消息 成员机箱无法加入机箱组 *arg1*，因为成员机箱已是其他机箱组的一部分，或者无法访问成员机箱。

参数 ***arg1 =*** GroupName

详细说明 成员机箱无法加入消息中标识的机箱组，因为成员机箱已是其他机箱组的一部分，或者无法访问成员机箱。

建议的响应操作 执行以下操作并重试此操作：1) 如果成员机箱是其他机箱组的一部分，使用 Chassis Management Controller (CMC) 图形用户界面 (GUI) 从其他组中移除成员机箱：登录成员机箱。单击“机箱概览”>“设置”>“组管理”。从下拉菜单中，选择“无”。2) 重新启动成员机箱，方法是单击“机箱概览”>“故障排除”>“重设组件”>“重设/故障转移 CMC”。要在命令行界面 (CLI) 运行 RACADM 命令来进行重设，请输入 racadm chassisaction reset。

类别 配置 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8702

消息 成员机箱已从机箱组 *arg1* 退出，因为在成员机箱上进行了手动更改。

参数 ***arg1 =*** GroupName

详细说明 成员机箱已从机箱组 <GroupName> 退出，因为在成员机箱上进行了手动更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CMC8703

消息 成员机箱已加入机箱组 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** GroupName

详细说明 消息中标识的成员机箱已加入机箱组。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (CMC = Chassis Management Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

CPU 事件消息

CPU0000

消息	发生内部错误，请检查附加日志。
详细说明	系统事件日志和操作系统日志也许会表明错误的来源。
建议的响应操作	检查系统事件日志和操作系统日志。这些日志可帮助用户识别产生问题的可能问题。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
LCD 消息	发生内部错误，请检查附加日志。
OMSA **事件 ID**	5604
OMSA **陷阱 ID**	5604
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0001

消息	CPU *arg1* 发生热断路（超温）事件。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	处理器温度升高超出操作范围。热保护会关闭处理器。处理器外部的因素可能导致此异常。
建议的响应操作	检查风扇故障日志，更换故障风扇。如果未检测到风扇故障，则检查进气孔温度（如果可行）并重新安装处理器散热器。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2241
LCD 消息	CPU <number> 出现热断路。检查 CPU 散热器。
OMSA **事件 ID**	5604

OMSA 陷阱 ID 5604

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0002

消息 CPU *arg1* 内置自检 (BIST) 失败。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 如果处理器可移动，确保处理器正确插入。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0003

消息 CPU *arg1* 在开机自检过程中死机。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 1) 关闭服务器，然后断开输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 将系统配置降至最低内存配置，并卸下所有 PCI 设备。如果系统完成开机自检，则更新系统 BIOS。重新安装内存和 PCI，每次安装一个组件，以符合原始配置。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0004

消息 CPU *arg1* 未能初始化。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 如果处理器可移动，确保处理器正确插入。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0005

消息 CPU *arg1* 配置不受支持。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 系统无法引导，或正在降级运行。

建议的响应操作 请查阅产品说明文件以了解支持的 CPU 配置。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 CPU <number> 配置不受支持。检查 CPU 或 BIOS 修订版本。

OMSA 事件 ID 5604

OMSA 陷阱 ID 5604

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0006

消息 在 CPU *arg1* 上检测到无法恢复的 CPU 复杂错误。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 系统无法引导，或正在降级运行。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0007

消息 CPU *arg1* 存在。

参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
OMSA **事件 ID**	5602
OMSA **陷阱 ID**	5602
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0008

消息	CPU *arg1* 已禁用。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	系统无法引导，或正在降级运行。
建议的响应操作	如果出现意外，检查存在性，以及系统设置 (BIOS) 配置。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2242
OMSA **事件 ID**	5603
OMSA **陷阱 ID**	5603
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0009

消息	CPU *arg1* 终结器存在。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0010

消息	CPU *arg1* 已节流。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	因为温度或电源情况导致 CPU 被节流。
建议的响应操作	查阅系统日志排查电源或温度异常。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2242
OMSA **事件 ID**	5603
OMSA **陷阱 ID**	5603
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0011

消息	在 CPU *arg1* 上检测到无法纠正的机器检查异常。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	检查系统事件日志和操作系统日志。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2241
LCD 消息	在 CPU <number> 上检测到无法纠正的机器检查异常。请联系支持部门
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0012

消息	在 CPU *arg1* 上检测到可纠正的机器检查异常。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	检查系统事件日志和操作系统日志。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2242
OMSA 事件 ID	5603
OMSA 陷阱 ID	5603
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0016

消息	CPU *arg1* 运行正常。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0021

消息	CPU *arg1* 配置正确。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0024

消息	CPU *arg1* 已启用。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0025

消息	CPU *arg1* 终结器不存在。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	系统无法引导，或正在降级运行。
建议的响应操作	检查终结器是否存在，并重新安装终结器。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2242
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0700

消息 检测到 CPU *arg1* 初始化错误。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 系统 BIOS 无法引导处理器。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 检测到 CPU <number> 初始化错误。关闭系统电源后重启

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0701

消息 检测到 CPU *arg1* 协议错误。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 系统事件日志和操作系统日志也许会表明异常出现在处理器之外。

建议的响应操作 1) 检查系统和操作系统日志中的异常情况。如果未发现异常，则继续。2) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。3) 确保处理器安装正确。4) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 检测到 CPU <number> 协议错误。关闭系统电源后重启

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0702

消息 检测到 CPU 总线奇偶校验错误。

详细说明 系统事件日志和操作系统日志也许会表明异常出现在处理器之外。

建议的响应操作 检查系统和操作系统日志中的异常情况。如果未发现异常，则卸下输入电源，重新安装处理器，然后接通输入电源。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 检测到 CPU 总线奇偶校验错误。关闭系统电源后重启

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0703

消息 检测到 CPU 总线初始化错误。

详细说明 系统事件日志和操作系统日志也许会表明异常出现在处理器之外。

建议的响应操作 1) 检查系统和操作系统日志中的异常情况。如果未发现异常，则继续。2) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。3) 确保处理器安装正确。4) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 检测到 CPU 总线初始化错误。关闭系统电源后重启

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0704

消息 检测到 CPU *arg1* 机器检查错误。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 系统事件日志和操作系统日志也许会表明异常出现在处理器之外。

建议的响应操作 1) 检查系统和操作系统日志中的异常情况。如果未发现异常，则继续。2) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。3) 确保处理器安装正确。4) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 检测到 CPU <number> 机器检查错误。关闭系统电源后重启

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CPU0800

消息 CPU *arg1* 调压器模块存在。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2243

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0801

消息 CPU *arg1* 调压器模块发生故障。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 CPU <number> 调压器模块故障。重新安装模块。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0802

消息 在 CPU *arg1* 调压器模块上检测到可预测的故障。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2242

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0803

消息 CPU *arg1* 调压器模块的电源输入中断。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 CPU <number> 调压器模块的电源输入中断。重新安装模块。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0804

消息 CPU *arg1* 调压器模块的电源输入超出范围。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2241

LCD 消息 CPU <number> 调压器模块的电源输入超出范围。重新安装模块。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0805

消息 CPU *arg1* 调压器模块的电源输入超出范围，但它已连接到系统。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 系统性能可能降级，或系统可能无法运行。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2242

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0806

消息	CPU *arg1* 调压器模块未正确配置。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	查阅产品说明文件以了解正确配置和安装步骤。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2241
LCD 消息	CPU <number> 调压器模块的配置不正确。检查配置。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0816

消息	CPU *arg1* 调压器模块不存在。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	如果是意外卸下，则检查存在状况并重新安装。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2241
LCD 消息	CPU <number> 调压器模块不存在。检查模块
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0817

消息	CPU *arg1* 调压器模块运行正常。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0819

消息	CPU *arg1* 调压器模块的电源输入已恢复。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2243
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU0822

消息 CPU *arg1* 调压器模块已正确配置。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2243

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPU9000

消息 发生 OEM 诊断事件。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（CPU = 处理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

CPU9001

消息	CPU 互连 *arg1* 出现可纠正错误。
参数	***arg1 =*** CPU 编号
详细说明	在处理器之间传递信号时检测到可纠正的错误。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启服务器，然后验证问题是否依然存在。2) 如果仍存在问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务器提供商。
类别	系统运行状况（CPU = 处理器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2242
LCD 消息	CPU 互连 <CPU 编号> 发生了可纠正的错误。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CPUA 事件消息

CPUA0023

消息	CPU *arg1* 不存在
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	验证处理器安装。如果存在，则重新安装处理器。
类别	系统运行状况（CPUA = 处理器缺失）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2457
LCD 消息	CPU <number> 缺失。检查 CPU
OMSA 事件 ID	5601
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

CTL 事件消息

CTL1

消息	控制器事件日志：*arg1*
参数	***arg1 =*** 消息
详细说明	此事件是 iDRAC 存储监测未运行时从控制器检索的事件。过去生成的此类事件被记录为通知严重级别。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL10

消息	*arg1* 的警报已经过测试。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	控制器警报测试成功运行。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA 事件 ID	2156
OMSA 陷阱 ID	75100
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL100

消息	“巡检读取”操作已停止，且未完成 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	控制器上运行的“巡检读取”操作由用户请求而停止，或控制器检测到问题。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CTL101

消息	*arg1* 已禁用。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	消息中标识的控制器被用户操作禁用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL102

消息	*arg1* 已启用。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	消息中标识的控制器被用户操作启用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL103

消息	*arg1* 的“检查一致性模式”值设置为 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 属性值
详细说明	消息中所标识控制器的“检查一致性模式”值设置为消息中标识的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC		✔*				✔

CTL104

消息	*arg1* 的“增强型自动导入外部配置”值设置为 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 属性值
详细说明	消息中所标识控制器的“增强型自动导入外部配置”状态设置为消息中标识的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*		✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC		✔*				✔

CTL105

消息	*arg3* 的 *arg1*“巡检读取”属性设置为 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 属性名称，***arg2 =*** 属性值，***arg3 =*** 控制器名称
详细说明	对于消息中标识的控制器，其“巡检读取”属性设置为消息中标识的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC		✔*				✔

CTL106

消息	*arg1* 的“后台初始化速率”设置为 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 初始化速率值
详细说明	消息中所标识控制器的“后台初始化速率”设置为消息中标识的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC						

CTL107

消息	*arg1* 的“重建速率”设置为 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 重建速率值
详细说明	消息中所标识控制器的“重建速率”设置为消息中标识的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

CTL108

消息	*arg1* 的“检查一致性速率”设置为 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 速率值
详细说明	消息中所标识控制器的“检查一致性速率”设置为消息中标识的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

CTL109

消息	*arg1* 的“重组速率”设置为 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 重组速率值
详细说明	消息中所标识控制器的“重组速率”设置为消息中标识的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

CTL11

消息	*arg1* 上的配置已重设。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	已执行用于重设控制器配置的用户操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2157
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL110

消息	*arg1* 的“巡检读取速率”设置为 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 巡检读取速率
详细说明	消息中所标识控制器的“巡检读取速率”设置为消息中标识的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC						

CTL111

消息 *arg1* 的“回写模式”设置为 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 回写模式

详细说明 消息中所标识控制器的“回写模式”设置为消息中标识的值。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC						

CTL112

消息 *arg1* 的“负载平衡模式”设置为 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 负载平衡模式

详细说明 消息中所标识控制器的“负载平衡模式”设置为消息中标识的值。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

CTL113

消息 由于控制器和其对等控制器之间的加密密钥设置不匹配，控制器 *arg1* 正在降级容错模式下运行。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 由于控制器和其对等控制器之间的加密密钥设置不匹配，消息中标识的控制器正在降级容错模式下运行。

建议的响应操作 使用控制器安全操作确保对等控制器的加密密钥匹配，如创建安全密钥、修改安全密钥、删除安全密钥，然后关闭电源后重启机箱。确保在加入群集的两个控制器上使用相同的加密密钥标识符。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

LCD **消息** 加密密钥不匹配

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔*	✔*				
CMC	✔*	✔*	✔*				

CTL114

消息 *arg1* 的加密密钥与对等控制器相匹配。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 消息中所标识控制器的加密密钥与其对等控制器相匹配。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

LCD 消息　　加密密钥匹配

Redfish 事件类型　　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔*	✔*				
CMC		✔*	✔*				

CTL115

消息　　无法执行安全驱动器相关操作，因为在对等控制器之间检测到密钥不匹配。

详细说明　　无法执行安全驱动器相关操作，因为在对等控制器之间检测到密钥不匹配。

建议的响应操作　　使用控制器安全操作确保对等控制器的加密密钥匹配，如创建安全密钥、修改安全密钥、删除安全密钥，然后重试操作。

类别　　配置（CTL = 存储控制器）

严重性　　严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型　　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

CTL116

消息　　无法解锁安全外部锁定驱动器，因为检测到未导入或未删除的已解锁驱动器。

详细说明　　无法解锁安全外部锁定驱动器，因为检测到安全锁定配置未导入或未擦除的已解锁驱动器。

建议的响应操作　　解锁命令后应跟用于导入安全外部锁定配置的导入配置命令或者加密擦除命令。如果未导入或擦除解锁驱动器，则锁定驱动器上的其他解锁操作将被阻止。要导入控制器上的已解锁驱动器，请在命令行界面 (CLI) 运行 RACADM 命令："racadm raid importconfig:<控制器 FQDD>"，其中 <控制器 FQDD> 是目标控制器的 FQDD 标识符。为了擦除解锁驱动器上的数据，请运行以下命令："racadm raid cryptographicerase:<驱动器 FQDD>"，其中 <驱动器 FQDD> 是目标驱动器的 FQDD 标识符。

类别　　配置（CTL = 存储控制器）

严重性　　严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型　　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

CTL117

消息 无法完成操作，因为针对控制器 *arg1* 传递的密码短语无效。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 无法完成操作，因为针对消息中标识的控制器传递的密码短语无效。

建议的响应操作 输入有效的密码短语，然后重试此操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	
CMC			✔*	✔*			

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						

CTL118

消息 无法更新 RAID 控制器 *arg1* 固件版本，因为下载的固件映像文件已损坏。

参数 ***arg1 =*** RAID 控制器

详细说明 无法更新消息中标识的 RAID 控制器固件版本，因为下载的固件映像文件已损坏。

建议的响应操作 下载正确的固件映像文件，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*	✔*					

CTL119

消息 无法更新 RAID 控制器 *arg1* 固件版本，因为擦除以前的 RAID 控制器固件版本（闪存擦除错误）时出错。

参数 ***arg1 =*** RAID 控制器

详细说明 无法更新消息中标识的 RAID 控制器固件版本，因为擦除以前的 RAID 控制器固件版本（闪存擦除错误）时出错。以前的映像文件未被正确擦除。

建议的响应操作 请勿重设、重启或关闭机箱管理控制器 (CMC)。但是，通过使用正确的固件映像文件重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*	✔*					

CTL12

消息 以下位置检测到无效的 SAS 配置：*arg1*。详细信息：*arg2*

参数 ***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 错误消息

详细说明 控制器和所连接机柜的布线错误。

建议的响应操作 请参阅存储硬件说明文件以了解有关正确布线配置的信息。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4329

OMSA **事件 ID** 2182

OMSA **陷阱 ID** 75400

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL120

消息　无法更新 RAID 控制器 *arg1* 固件版本，因为擦除以前的 RAID 控制器固件版本时超时。

参数　***arg1 =*** RAID 控制器

详细说明　无法更新消息中标识的 RAID 控制器固件版本，因为擦除以前的 RAID 控制器固件版本时超时。

建议的响应操作　请勿重设、重启或关闭机箱管理控制器 (CMC)。但是，通过使用正确的固件映像文件重试此操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。

类别　存储（CTL = 存储控制器）

严重性　严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔	✔					
CMC	✔*	✔*					

CTL121

消息　无法更新 RAID 控制器 *arg1* 固件版本，因为在更新过程中出现问题（编程错误）。

参数　***arg1 =*** RAID 控制器

详细说明　无法更新消息中标识的 RAID 控制器固件版本，因为在更新过程中出现问题（编程错误）。

建议的响应操作　请勿重设、重启或关闭机箱管理控制器 (CMC)。但是，通过使用正确的固件映像文件重试此操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。

类别　存储（CTL = 存储控制器）

严重性　严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*	✔*					

CTL122

消息 无法更新 RAID 控制器 *arg1* 固件版本，因为在更新过程中出现问题（编程超时错误）。

参数 ***arg1 =*** RAID 控制器

详细说明 无法更新消息中标识的 RAID 控制器固件版本，因为在更新过程中出现问题（编程超时错误）。

建议的响应操作 请勿重设、重启或关闭机箱管理控制器 (CMC)。但是，通过使用正确的固件映像文件重试此操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*	✔*					

CTL123

消息 无法更新 RAID 控制器 *arg1* 固件版本，因为保存固件映像所在的存储芯片是未知类型。

参数 ***arg1 =*** RAID 控制器

详细说明 无法更新消息中标识的 RAID 控制器固件版本，因为保存固件映像所在的存储芯片是未知类型。

建议的响应操作 下载正确的固件映像文件，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*	✔*					

CTL124

消息 无法更新 RAID 控制器 *arg1* 固件版本，因为在验证过程中检测到固件映像文件问题。

参数 ***arg1 =*** RAID 控制器

详细说明 无法更新消息中标识的 RAID 控制器固件版本，因为在验证过程中检测到固件映像文件问题。

建议的响应操作 下载正确的固件映像文件，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*	✔*					

CTL125

消息 无法更新 RAID 控制器 *arg1* 固件版本，因为固件映像文件不受支持。

参数 ***arg1 =*** RAID 控制器

详细说明 无法更新消息中标识的 RAID 控制器固件版本，因为在验证过程中检测到固件映像文件问题。

建议的响应操作 下载正确的固件映像文件，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*	✔*					

CTL126

消息	无法更新 RAID 控制器 *arg1* 固件版本，因为固件映像文件未经授权的来源签名并认证。
参数	***arg1 =*** RAID 控制器
详细说明	无法更新消息中标识的 RAID 控制器固件版本，因为固件映像文件未经授权的来源签名并认证。
建议的响应操作	下载正确的固件映像文件，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*	✔*					

CTL127

消息	无法更新 RAID 控制器 *arg1* 固件版本，因为已签名和认证的固件映像文件未进行身份验证。
参数	***arg1 =*** RAID 控制器
详细说明	无法更新消息中标识的 RAID 控制器固件版本，因为已签名和认证的固件映像文件未进行身份验证。
建议的响应操作	下载正确的固件映像文件，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*	✔*					

CTL13

消息 *arg1* 高速缓存被丢弃。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 控制器已刷新高速缓存并且高速缓存中的所有数据全部丢失。系统发生会导致控制器不信任高速缓存的内存或电池问题时可能出现此情况。尽管用户数据可能丢失，但此警报并不一定表示相关或用户数据已丢失。

建议的响应操作 验证电池和内存是否正常工作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

OMSA **事件 ID** 2186

OMSA **陷阱 ID** 75300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL14

消息 *arg1* DIMM 超出单位 ECC 错误限制。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 消息中标识的存储控制器内存工作不正常。

建议的响应操作 请联系您的服务提供商。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

OMSA **事件 ID** 2187

OMSA **陷阱 ID** 75300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL16

消息	未设置 *arg1* 的任何属性。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2218
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL17

消息	*arg1 arg2* 更改为 *arg3*。
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 属性名称，***arg3 =*** 新值
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL18

消息	*arg1* 的“负载平衡”和“出现预测故障时自动回写”已更改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件** ID	2222
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL19

消息	*arg1* 的“出错时中止 CC”、“回写”和“负载平衡”已更改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331

OMSA 事件 ID 2223

OMSA 陷阱 ID 75100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL2

消息 *arg1* 重建率已更改。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 您已更改控制器重建率。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

OMSA 事件 ID 2142

OMSA 陷阱 ID 75100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL20

消息 *arg1* 的“回写”和“负载平衡”已更改。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 重新发出该命令。

类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2224
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL200

消息	*arg3* 的当前固件版本 *arg1* 早于所需版本 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 版本号，***arg2 =*** 版本号，***arg3 =*** 控制器名称
详细说明	消息中标识的控制器上的固件不是受支持的版本。
建议的响应操作	从服务提供商处下载受支持的版本，并将其安装在控制器上。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	2131
OMSA **陷阱 ID**	75300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL201

消息	*arg5* 的当前驱动程序版本 *arg1* (*arg2*) 早于所需驱动程序版本 *arg3* (*arg4*)。
参数	***arg1 =*** 主版本号，***arg2 =*** 次版本号，***arg3 =*** 主版本号，***arg4 =*** 次版本号，***arg5 =*** 控制器名称

详细说明 已标识控制器的控制器驱动程序版本不受支持。

建议的响应操作 从服务提供商处下载受支持的驱动程序版本，并将其安装在操作系统上。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件** ID 2132

OMSA **陷阱** ID 75300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL202

消息 无法打开 *arg2* 的固件和驱动程序配置文件 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 文件名，***arg2 =*** 控制器名称

详细说明 Storage Management 由于以下原因之一而无法确定系统是否拥有最低所需版本的 RAID 控制器固件和驱动程序：1) 配置文件的安装目录路径不正确。2) 已移除或已重命名配置文件。

建议的响应操作 在操作系统上重新安装 Server Administrator Storage Management 软件。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件** ID 2165

OMSA **陷阱** ID 75300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL203

消息	*arg1* 的“出现错误时中止检查一致性”、“出现预测故障时回写或自动回写”以及“负载平衡”值已更改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	将报告已更改的属性值的状态以供参考。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2219
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL204

消息	*arg1* 的“出现预测故障时回写或自动回写”以及“负载平衡”值已更改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	将报告已更改的属性值的状态以供参考。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2220
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL205

消息	*arg1* 的“出现预测故障时自动回写”、“出现错误时中止检查一致性”以及“负载平衡”值已更改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	将报告已更改的属性值的状态以供参考。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2221
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL206

消息	*arg1* 的“出现错误时中止检查一致性”、“出现预测故障时自动回写”值已更改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	将报告已更改的属性值的状态以供参考。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2227
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL207

消息	由于超出 *arg1* 上的支持限制，因此无法导入虚拟磁盘。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	选择要导入的虚拟磁盘数量超出了消息中标识的控制器上的虚拟磁盘支持限制。
建议的响应操作	确保选择要导入的虚拟磁盘数量处于控制器上的支持限制范围内，然后重试此操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	2372
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL208

消息	无法验证为 *arg1* 输入的密码。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	无法验证输入的密码。
建议的响应操作	输入正确的密码，然后重试。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件** ID	2392
OMSA **陷阱** ID	75300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL209

消息 已在 *arg1* 上启用永久热备用。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 已在消息中标识的控制器上启用永久热备用功能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2394

OMSA 陷阱 ID 75100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL21

消息 *arg1* 的“出错时中止 CC”和“负载平衡”已更改。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 重新发出该命令。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

OMSA 事件 ID 2225

OMSA 陷阱 ID 75100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL210

消息 已在 *arg1* 上禁用永久热备用。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 已在消息中标识的控制器上禁用永久热备用功能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2395

OMSA 陷阱 ID 75100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL211

消息 通过“管理物理磁盘电源”选项更改了 *arg2* 上的 *arg1* 属性。

参数 ***arg1 =*** 属性名称，***arg2 =*** 控制器名称

详细说明 “管理物理磁盘电源”选项下显示的物理磁盘属性已更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	2398
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL212

消息	已删除 *arg1* 中的现有加密密钥。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	当删除控制器中的加密密钥时，将生成此警报。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	2388
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL213

消息	已在 *arg1* 上启用本地密钥管理 (LKM)。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	已在消息中标识的控制器上启用本地密钥管理 (LKM) 安全模式。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 2407

OMSA **陷阱 ID** 75100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL214

消息 已更改 *arg1* 中的本地密钥管理 (LKM) 加密密钥。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 已更改消息中标识的控制器中的本地密钥管理 (LKM) 加密密钥。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 2411

OMSA **陷阱 ID** 75100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL215

消息 *arg1* 上的冗余路径已断开。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 消息中标识的控制器包含两个连接至同一机柜的连接器。其中一个连接器上的通信路径与机柜之间的连接中断。另一个连接器上的通信路径正在报告此中断。

建议的响应操作 确保两条电缆已稳固地连接至机柜和控制器。有关将电缆连接至机柜的更多信息，请参阅《PERC 用户指南》中的“正确连接电缆”部分。另外，还要确保两个机柜管理模块 (EMM) 运行良好。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件 ID** 2250

OMSA **陷阱 ID** 75300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL216

消息 已在 *arg1* 上还原冗余路径连接。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 已还原消息中标识的控制器的连接器上的冗余路径中的通信。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 2253

OMSA **陷阱 ID** 75100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL217

消息	已在 *arg1* 上清除冗余路径视图。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	已清除消息中标识的控制器上的冗余路径视图。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	2370
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL218

消息	在 *arg1* 上成功完成自动配置操作。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	在消息中所标识的控制器上成功完成自动配置操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	2447
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL219

消息	*arg1* 中非 RAID 物理磁盘驱动器的磁盘写入高速缓存策略更改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	在消息中所标识的控制器上，非 RAID 物理磁盘驱动器的磁盘写入高速缓存策略发生了更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2450
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

CTL22

消息	*arg1* 的“负载平衡”已更改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2226
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL23

消息	*arg1* 的“回写”和“出现预测故障时自动回写”已更改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件** ID	2228
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL24

消息	*arg1* 的“出错时中止 CC”和“出现预测故障时自动回写”已更改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331

OMSA 事件 ID 2229

OMSA 陷阱 ID 75100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL25

消息 *arg1* 的“出现预测故障时自动回写”已更改。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 重新发出该命令。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

OMSA 事件 ID 2230

OMSA 陷阱 ID 75100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL26

消息 *arg1* 的“回写”和“出错时中止 CC”已更改。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 重新发出该命令。

类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2231
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL27

消息	*arg1* 警报已静音。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2232
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL28

消息	*arg1* 的“后台初始化”(BGI) 速率已更改。

参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件** ID	2233
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL29

消息	*arg1* 的“巡检读取”率已更改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件** ID	2234
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL3

消息	*arg1* 警报已启用。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	您已启用控制器警报。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件** ID	2143
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL30

消息	*arg1* 的“检查一致性”率已更改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件** ID	2235
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL31

消息	*arg1* 的“回写”已修改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2236
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL32

消息	*arg1* 的“出错时中止 CC”已修改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2237
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL33

消息	*arg1* 调试日志文件已导出。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件** ID	2238
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL34

消息	清除了 *arg1* 的外部配置。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	这是用户操作的结果。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331

OMSA 事件 ID 2239

OMSA 陷阱 ID 75100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL35

消息 导入了 *arg1* 的外部配置。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 导入外部配置（虚拟磁盘、热备用等）的操作成功完成。

建议的响应操作 通过查看虚拟磁盘和热备用来验证是否已成功导入外部配置。请参阅硬件说明文件以了解更多信息。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

OMSA 事件 ID 2240

OMSA 陷阱 ID 75100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL36

消息 *arg1* 的“巡检读取”模式已更改。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

OMSA **事件 ID** 2241

OMSA **陷阱 ID** 75100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL37

消息 *arg1* 的“巡检读取”操作已启动。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 巡检读取操作已由控制器或用户启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

OMSA **事件 ID** 2242

OMSA **陷阱 ID** 75100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL38

消息 *arg1* 的“巡检读取”操作完成。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 巡检读取任务结束。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

OMSA **事件 ID** 2243

OMSA **陷阱 ID** 75100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL39

消息 *arg1* 重建率已更改。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

OMSA **事件 ID** 2267

OMSA **陷阱 ID** 75100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL4

消息 *arg1* 警报已禁用。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 您已禁用控制器警报。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

OMSA **事件** ID 2144

OMSA **陷阱** ID 75100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL40

消息 *arg1* DIMM 上的多位 ECC 错误。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 读取或写入操作期间遇到涉及多位的错误。错误纠正算法会在读取或写入操作期间重新计算奇偶校验数据。如果错误仅涉及单位，错误纠正算法可以纠正错误并保留奇偶校验数据。但是，如果错误涉及多位则通常表示数据丢失。在某些情况下，如果读取操作期间发生多位错误，磁盘上的数据可能正常。如果写入操作期间发生多位错误，则发生数据丢失。

建议的响应操作 更换双列直插式内存模块 (DIMM)。DIMM 是控制器电池组的一部分。请参阅存储硬件说明文件以了解有关更换 DIMM 的信息。您可能需要从备份还原数据。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4329

OMSA **事件** ID 2289

OMSA **陷阱** ID 75400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL41

消息	*arg1* 上的单位 ECC 错误。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	读取或写入操作期间遇到涉及单个位的错误。错误纠正算法已纠正此错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
OMSA **事件** ID	2290
OMSA **陷阱** ID	75300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL42

消息	*arg1* 不支持机柜管理模块 (EMM) 热插拔。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	检测到尝试热插拔机柜管理模块 (EMM)。
建议的响应操作	如果操作系统未检测到新机柜及其设备，则尝试重启系统以验证是否检测到新连接的机柜及其子组件。请参阅硬件说明文件以了解更多信息。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）

陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2304
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL43

消息	来自 *arg2* 的诊断消息 *arg1*
参数	***arg1 =*** 参数，***arg2 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。此警报的文本由运行诊断的公用程序生成，文本内容根据具体情况有所不同。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2315
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL44

消息	来自 *arg2* 的诊断消息 *arg1*
参数	***arg1 =*** 消息，***arg2 =*** 控制器名称
详细说明	诊断测试失败。此消息的文本由运行诊断的工具生成，文本内容根据具体情况有所不同。

建议的响应操作 请参阅存储硬件说明文件以了解有关诊断测试的更多信息。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4329

OMSA **事件** ID 2316

OMSA **陷阱** ID 75400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL45

消息 *arg1* 上的单位 ECC 错误。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 双列直插式内存模块 (DIMM) 开始发生故障。

建议的响应操作 更换双列直插式内存模块 (DIMM) 以避免数据丢失或数据损坏。DIMM 是控制器电池组的一部分。请参阅硬件说明文件以了解有关更换 DIMM 的信息。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

OMSA **事件** ID 2319

OMSA **陷阱** ID 75300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL46

消息	单位 ECC 错误。*arg1* DIMM 性能严重下降。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	双列直插式内存模块 (DIMM) 工作异常。可能发生数据丢失或损坏。
建议的响应操作	立即更换 DIMM 以避免数据丢失或数据损坏。DIMM 是控制器电池组的一部分。请参阅存储硬件说明文件以了解有关更换 DIMM 的信息。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4329
OMSA **事件 ID**	2320
OMSA **陷阱 ID**	75400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL47

消息	*arg1* 上的单位 ECC 错误。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	双列直插式内存模块 (DIMM) 工作异常。可能发生数据丢失或损坏。必须立即更换 DIMM。
建议的响应操作	立即更换 DIMM。DIMM 是控制器电池组的一部分。请参阅硬件说明文件以了解有关更换 DIMM 的信息。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4329
OMSA **事件 ID**	2321
OMSA **陷阱 ID**	75400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL48

消息 在 *arg1* 上检测到外部配置。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 控制器包含从另一个控制器移动或者已在当前配置中移除和更换的物理磁盘。这些物理磁盘包含在当前或其他控制器上创建的虚拟磁盘。请参阅存储硬件说明文件中的“导入外部配置”和“清除外部配置”以了解更多信息。更换控制器时会看到外部配置。

建议的响应操作 使用配置工具或公用程序导入或清除检测到的外部配置。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

OMSA 事件 ID 2326

OMSA 陷阱 ID 75100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL49

消息 NVRAM 在 *arg1* 上有损坏的数据。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 NVRAM 有损坏的数据。此情况可能会在电涌、电池故障后发生，也可能因其他原因发生。控制器正在重新初始化 NVRAM。

建议的响应操作 无需响应操作，因为该控制器正在执行所需的更正操作。但是，如果频繁生成此消息（例如在每次重新引导时），则更换该控制器。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

OMSA 事件 ID 2327

OMSA 陷阱 ID 75300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL5

消息 在 *arg1* 上出现坏块更换错误。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 物理磁盘的一部分损坏。请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。

建议的响应操作 请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

OMSA 事件 ID 2146

OMSA 陷阱 ID 75300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL50

消息 *arg1* NVRAM 有损坏的数据。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 NVRAM 有损坏的数据。控制器无法纠正该情况。

建议的响应操作 更换控制器。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

OMSA **事件** ID 2328

OMSA **陷阱** ID 75300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL51

消息 *arg1* SAS 端口报告：*arg2*

参数 ***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 消息

详细说明 此消息的文本由控制器在运行时生成，文本内容根据具体情况有所不同。

建议的响应操作 确保 SAS 电缆牢固地连接到机柜/背板。请参阅存储硬件说明文件以了解有关检查电缆的更多信息。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

OMSA **事件** ID 2329

OMSA **陷阱** ID 75300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL52

消息	*arg1* SAS 端口报告：*arg2*
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 参数
详细说明	此警报只是为了提供信息。此警报的文本由控制器生成，文本内容根据具体情况有所不同。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件** ID	2330
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL53

消息	检测到热插拔控制器。
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件** ID	2332
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL54

消息	*arg1* 事件日志：*arg2* <控制器名称>事件日志: <args.
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 参数
详细说明	此警报只是为了提供信息。此警报的文本由控制器生成，文本内容根据具体情况有所不同。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2266;2334
OMSA **陷阱 ID**	75100;80100;85100;90100;95100;100100;105100;110100;115100;120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL55

消息	*arg1* 事件日志：*arg2*
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 参数
详细说明	此警报的文本由控制器生成，文本内容根据具体情况有所不同。此文本来自 Storage Management 未运行时生成的控制器事件日志中的事件。
建议的响应操作	如果存在问题，则检查控制器事件日志和 Server Administrator 警报日志以排查可能有助于诊断问题的重大事件或警报。验证存储组件的运行状况。请参阅硬件说明文件以了解更多信息。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
OMSA **事件 ID**	2335
OMSA **陷阱 ID**	75300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL56

消息	*arg1* 事件日志：*arg2*
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 参数
详细说明	此警报的文本由控制器生成，文本内容根据具体情况有所不同。此文本来自 Storage Management 未运行时生成的控制器事件日志中的事件。
建议的响应操作	请参阅硬件说明文件以了解更多信息。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4329
OMSA **事件 ID**	2336
OMSA **陷阱 ID**	75400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL57

消息	在 *arg1* 上还原了出厂默认设置。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	控制器将重设为出厂默认配置设置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）

陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2339
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL58

消息	*arg1* SAS SMP 通信错误 *arg2*
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 参数
详细说明	此警报的文本由固件生成并随情况而改变。此文中提到的 SMP 是指 SAS 管理协议。
建议的响应操作	可能存在 SAS 拓扑错误。请参阅硬件说明文件以了解有关正确 SAS 拓扑配置的信息。电缆可能存在问题，例如连接松动或布线配置无效。有关检查电缆的更多信息，请参阅“正确连接电缆”部分。请参阅硬件说明文件以了解有关正确布线配置的信息。验证固件版本是否受支持。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4329
OMSA **事件 ID**	2356
OMSA **陷阱 ID**	75400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL59

消息	*arg1* SAS 扩展器错误：*arg2*

参数 ***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 参数

详细说明 机柜可能存在故障。验证机柜及其组件的运行状况。要验证机柜的运行状况，在树状视图中选择机柜对象。对于发生故障或性能下降的机柜组件，“运行状况”子选项卡会显示红色的 X 或黄色的感叹号。有关更多信息，请参阅机柜说明文件。

建议的响应操作 机柜可能存在故障。验证机柜及其组件的运行状况。要验证机柜的运行状况，在树状视图中选择机柜对象。对于发生故障或性能下降的机柜组件，“运行状况”子选项卡会显示红色的 X 或黄色的感叹号。有关更多信息，请参阅机柜说明文件。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4329

OMSA **事件 ID** 2357

OMSA **陷阱 ID** 75400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL6

消息 *arg1* 出现坏块探测错误

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 物理磁盘的一部分损坏。请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。

建议的响应操作 请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

OMSA **事件 ID** 2147

OMSA **陷阱 ID** 75300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL60

消息	用户已丢弃来自 *arg1* 高速缓存的数据。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件** ID	2360
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL61

消息	从 *arg1* 引导时发现配置中的物理磁盘丢失。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	控制器检测到自从其上次关闭后存储配置发生更改。如果系统关闭时从系统中卸下某些已配置的物理磁盘，通常会发生此情况。
建议的响应操作	关闭系统。重新插入卸下的物理磁盘，然后重新启动系统。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
OMSA **事件** ID	2361
OMSA **陷阱** ID	75300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL62

消息 *arg1*（位于 *arg2*）驱动器丢失并且将在引导时变为脱机。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称，***arg2 =*** 控制器名称

详细说明 物理磁盘已从虚拟磁盘中移除。虚拟磁盘在下次系统重新引导期间将处于“故障”状态。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

OMSA **事件 ID** 2362

OMSA **陷阱 ID** 75100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL63

消息 在 *arg1* 引导时发现以前的配置完全丢失。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 控制器无法检索上次关闭期间保存的存储配置。如果系统关闭时从系统中卸下某些已配置的物理磁盘，通常会发生此情况。

建议的响应操作 关闭系统。重新插入卸下的物理磁盘，然后重新启动系统。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID	4330
OMSA **事件 ID**	2364
OMSA **陷阱 ID**	75300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL64

消息	尝试导入不支持的虚拟磁盘类型 RAID *arg1*（在 *arg2* 上）。
参数	***arg1 =*** 参数，***arg2 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2371
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL65

消息	尝试导入不支持的虚拟磁盘类型 RAID *arg1*（在 *arg2* 上）。
参数	***arg1 =*** 参数，***arg2 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL66

消息 尝试导入不支持的虚拟磁盘类型 RAID *arg1*（在 *arg2* 上）。

参数 ***arg1 =*** 参数，***arg2 =*** 控制器名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

OMSA **事件 ID** 2373

OMSA **陷阱 ID** 75100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL67

消息 尝试在 *arg1* 上导入具有缺失跨度的虚拟磁盘。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2374
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL68

消息	尝试在 *arg1* 上导入具有缺失物理磁盘的虚拟磁盘。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2375
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL69

消息	尝试在 *arg1* 上导入具有过期物理磁盘信息的虚拟磁盘。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2376
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL7

消息	*arg1* 出现坏块介质错误。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	物理磁盘的一部分损坏。请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。
建议的响应操作	请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
OMSA **事件 ID**	2148
OMSA **陷阱 ID**	75300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL70

消息	尝试在 *arg1* 上导入孤立驱动器。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2377
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL71

消息	尝试在 *arg1* 上导入不兼容的物理磁盘。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
OMSA **事件 ID**	2378
OMSA **陷阱 ID**	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL72

消息	在 *arg1* 上发生外部配置溢出。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	一次尝试要导入的外部配置数据过多。
建议的响应操作	通过多次尝试来导入这些外部配置。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
OMSA **事件** ID	2379
OMSA **陷阱** ID	75300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

CTL73

消息	仅导入部分外部配置。某些配置在 *arg1* 上导入失败。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331

OMSA 事件 ID	2380
OMSA 陷阱 ID	75100
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL74

消息	在 *arg1* 上检测到保留的高速缓存。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	控制器在高速缓存中保留了来自虚拟磁盘的数据，无法再找到这些数据。控制器在其高速缓存中保存了这些操作，因此未发生数据丢失。
建议的响应操作	检查是否存在外部配置，如果存在则导入。检查机柜布线是否正确。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
OMSA 事件 ID	2258
OMSA 陷阱 ID	75300
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL75

消息	在 *arg1* 上丢弃了保留的高速缓存。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	控制器高速缓存被用户丢弃。数据可能已丢失或损坏。

建议的响应操作 如果数据已损坏或丢失，则从备份副本将数据还原到磁盘。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

OMSA **事件** ID 2257

OMSA **陷阱** ID 75300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL76

消息 配置命令无法提交到 *arg1* 上的磁盘

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 应用物理磁盘上的配置时控制器遇到错误。应用的配置命令未生效。

建议的响应操作 重新发出失败的配置命令，或者使用不同的物理磁盘组重试。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4329

OMSA **事件** ID 2401

OMSA **陷阱** ID 75400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

CTL78

消息	*arg2* 正在刷新固件映像 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 参数，***arg2 =*** 控制器名称
详细说明	如果控制器固件已快擦写，则会出现此警报消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL79

消息	不支持 *arg1* 中的控制器，将无法启动。
参数	***arg1 =*** 控制器插槽
详细说明	此控制器不支持本机箱所需的功能。此控制器将不会启动，以防止数据丢失。
建议的响应操作	使用受支持的控制器更换该控制器。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC					✔		
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔						
CMC		✔					✔

CTL8

消息	*arg1* 出现坏块扩展探测错误。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	物理磁盘的一部分损坏。请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。
建议的响应操作	请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
OMSA **事件 ID**	2149
OMSA **陷阱 ID**	75300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL80

消息	*arg1* 在启动期间遇到以下警告：*arg2*。
参数	***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 控制器消息
详细说明	消息中标识的控制器存在消息中显示的问题。
建议的响应操作	要解决此问题，请参阅“Dell 共享 PowerEdge RAID 控制器 (SPERC8)”说明文件中的“故障排除”部分。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC		✔					✔

CTL81

消息	分配给 *arg1* 的安全密钥已修改。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	修改了分配给消息中标识的控制器的安全密钥。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*	✔*					✔*

CTL82

消息	*arg1* 的功能正常。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	消息中标识的控制器功能正常。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

CTL83

消息	与 *arg1* 之间的通信已中断。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	管理控制器没有与消息中标识的存储控制器通信。这可能由于以下任何一种原因：1) PCIe 子系统已停止运行 2) 存储控制器中存在问题 3) 管理控制器中存在问题。
建议的响应操作	重新启动服务器。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*	✔*					✔

CTL84

消息	*arg1* 正在运行不受支持的固件版本。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	消息中标识的控制器的固件不受此版本的 CMC 支持。这可能会导致功能下降。
建议的响应操作	将 CMC 固件更新到提供的最新版本，或者将控制器固件还原到以前的版本。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL85

消息	*arg1* 在不太理想的带宽下运行。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	消息中标识的控制器遇到 PCIe 培训错误，正在小于全带宽状态下运行。除非此问题已解决，否则存储性能预计会下降。
建议的响应操作	对机箱执行关机后再开机操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL86

消息	*arg1* 正在容错模式下运行。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	该控制器正在与另一控制器一起运行，为一组相同的虚拟和物理磁盘提供服务，从而提供更好的冗余。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL89

消息	由于对等控制器不可用，*arg1* 不再容错。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	对等控制器在此容错对中不再处于活动状态。这可能是暂时情况。
建议的响应操作	检查机箱日志，了解对等控制器的问题。如果对等控制器在 5 分钟之后不能恢复正常操作，请联系您的服务提供商。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL9

消息	*arg1* 出现坏块扩展介质错误。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	物理磁盘的一部分损坏。请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。
建议的响应操作	请参阅接收带有“更换”、“探测”或“介质”错误的“坏块”警报以了解更多信息。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
OMSA **事件** ID	2150
OMSA **陷阱** ID	75300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL90

消息	由于对等控制器不兼容，*arg1* 未在容错模式下运行。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	由于硬件不匹配，对等控制器与消息中标识的控制器不兼容。
建议的响应操作	将对等控制器更换为与消息中标识的控制器型号相同的控制器。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4329
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL91

消息	*arg1* 无法与其对等控制器通信。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	无法使用消息中标识的控制器与其对等控制器通信。这可能是由于布线问题。
建议的响应操作	检查 PERC 卡与扩展器之间的布线。如果这不能解决问题，请联系您的服务提供商。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*					
CMC		✔*				✔

CTL92

消息	由于对等控制器上的许可证设置不兼容，*arg1* 未在容错模式下运行。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	消息中标识的控制器的许可功能与其对等控制器不匹配。
建议的响应操作	更新对等控制器上的许可证。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4330
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*					
CMC		✔*				✔

CTL93

消息	*arg1* 已成功更改为在容错模式下运行。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	消息中标识的控制器已更改为作为容错对的一部分运行。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（CTL = 存储控制器）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4331
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL94

消息 *arg1* 已成功更改为在单控制器模式下运行。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 消息中标识的控制器已成功更改为作为单控制器而非容错对的一部分运行。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL95

消息 *arg1* 已退出容错对。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 消息中标识的控制器已停止在容错模式下运行。

建议的响应操作 这种情况可能会在数分钟内自行解决。如果无法自行解决此情况或者反复出现此消息，请联系您的服务提供商。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4330

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

CTL96

消息 *arg1* 由于 *arg2* 已进入具有有限功能的安全模式。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 控制器消息

详细说明 消息中标识的控制器存在消息中显示的问题。

建议的响应操作 要解决此问题，请参阅“Dell 共享 PowerEdge RAID 控制器 (SPERC8)”说明文件中的“故障排除”部分。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4329

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC		✔					✔

CTL97

消息 *arg1* 特性更改为 *arg2* 模式。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称，***arg2 =*** 新模式

详细说明 消息中标识的控制器已更改为新的特性模式（HBA 或 RAID）。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

OMSA 事件 ID 2446

OMSA 陷阱 ID 75100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

CTL98

消息 为 *arg1* 分配了安全密钥。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 作为输入提供的安全密钥已分配给消息中标识的控制器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔*	✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

CTL99

消息 分配给 *arg1* 的安全密钥已删除。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 删除了分配给消息中标识的控制器的安全密钥。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（CTL = 存储控制器）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*	✔*					✔*

13

DH 事件消息

DH001

消息	执行操作所需的资源不可用。
详细说明	资源暂时不可用。
建议的响应操作	重试此操作。如果错误依然存在，则使用 RACADM 命令 racreset 解决问题。
类别	配置（DH = 证书管理）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DH002

消息	内部 I/O 故障。
详细说明	内部 I/O 故障。
建议的响应操作	重试此操作。如果错误依然存在，则使用 RACADM 命令 racreset 解决问题。
类别	配置（DH = 证书管理）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DH003

消息	无法读取服务标签。
详细说明	服务标签缺失。
建议的响应操作	重试此操作。如果错误依然存在，则使用 RACADM 命令 racreset 解决问题。
类别	配置（DH = 证书管理）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DH004

消息	iDRAC 没有足够的可用资源来生成密钥。
详细说明	生成密钥出错。

建议的响应操作 引导操作系统。如果错误依然存在，请联系技术支持。

类别 配置（DH = 证书管理）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DH005

消息 CA 证书已损坏、过期或没有签名权限。

详细说明 CA 证书无效。

建议的响应操作 关闭其他 iDRAC 会话和活动。重试此操作。

类别 配置（DH = 证书管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DH006

消息 私钥的密码短语不正确（需要重新输入）。

详细说明 密码短语无效。

建议的响应操作 验证证书参数是否符合证书内容；可使用 OpenSSL 工具验证证书。

类别 配置（DH = 证书管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DH007

消息 密码已解锁私钥，但私钥错误。

详细说明 CA 私钥/CA 证书不匹配。

建议的响应操作 检查私钥参数是否正确。可以针对私钥验证密码短语，可使用 OpenSSL 工具验证密码短语和证书。

类别 配置（DH = 证书管理）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DH008

消息 将证书保存到永久存储时出现问题。

详细说明 无法将提供的客户端证书保存到内部永久存储。

建议的响应操作	重试此操作。如果错误依然存在，则使用 RACADM 命令 racresetcfg 解决本问题。
类别	配置（DH = 证书管理）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DH009

消息	操作未成功完成，因为发生意外的内部问题。
详细说明	发生了意外的内部问题，该操作未成功完成。
建议的响应操作	从系统断开交流电源，然后重新为系统接通交流电源。服务器重启后，重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（DH = 证书管理）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DH010

消息	重设 iDRAC 以应用新证书。在 iDRAC 重设之前，将使用旧证书。
详细说明	必须重设 iDRAC 以应用新证书。在 iDRAC 重设之前，将使用旧证书。
建议的响应操作	重设 iDRAC。重设 iDRAC。可通过按住“识别”按钮 15 秒来重设 iDRAC。使用 RACADM 命令行公用程序，运行 racadm racreset。
类别	配置（DH = 证书管理）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG 事件消息

DIAG0000

消息 通过。

详细说明 已通过所有测试。

建议的响应操作 一切正常。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0111

消息 CPU *arg1*：发生 *arg2* 异常。

参数 ***arg1 =*** CPU 编号，***arg2 =*** 异常类型

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 系统板上的问题。建议刷新最新 BIOS，然后重试此诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0112

消息 CPU *arg1* - 检测到机器检查异常。

参数 ***arg1 =*** CPU 编号

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 系统板上的问题。建议刷新最新 BIOS，然后重试此诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0114

消息 无法启动应用程序处理器。或 CPU *arg1* (ID 0x *arg2*) 未到达测试阶段 *arg3*。或 CPU *arg4* (ID 0x *arg5*) 记录了未知的测试结果 0x *arg6*。或 CPU *arg7* (ID 0x *arg8*) 在地址 0x *arg9* 中发生数据错误。预期的 *arg10*。

参数 ***arg1 =*** 十进制数，***arg2 =*** 十六进制数，***arg3 =*** 十进制数，***arg4 =*** 十进制数，***arg5 =*** 十六进制数，***arg6 =*** 十六进制数，***arg7 =*** 十进制数，***arg8 =*** 十六进制数，***arg9 =*** 十六进制数，***arg10 =*** 十六进制数

详细说明 取决于 <Error Reason>。如果是“无法启动”，通常表示软件问题。“高速缓存完整性”可能表示处理器高速缓存硬件问题。其他 CPU 消息可能源自硬件或过热，例如风扇功率不足或气流受阻。

建议的响应操作 检查 System Health（系统运行状况）选项卡中的温度是否过高，并确保气流挡板正确地安装在系统中（如果有）。检查 System Health（系统运行状况）选项卡中的风扇 RPM，并验证风扇实际安装正确。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0115

消息 CPU 温度压力过大状况。限制为 *arg1* 摄氏度，实际为 *arg2* 摄氏度。

参数 ***arg1 =*** 度数，***arg2 =*** 度数

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 Check fans.检查通风是否受阻。检查灰尘是否过多。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0121

消息 检测到内存错误，但已成功解决。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 已启用 MemRx 并修复了发现的所有内存错误。可以选择更换 DIMM。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0122

消息 检测到内存错误。已超出限制。将无法解决更多错误。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 已启用 MemRx 并检测到太多错误，无法安全解决。建议更换 DIMM。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0123

消息 UEFI：检测到内存错误。:或: 传统：内存 - 完整性测试偏差。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 未启用或不支持 MemRX。服务器 UEFI：关闭系统电源，然后重新插拔 DIMM。重试测试，如果没有出现错误，则是 DIMM 连接问题。旧版客户端：关闭系统电源，然后重新插拔 DIMM。重试测试，如果没有出现错误，则是 DIMM 连接问题。请检查 BIOS 是否为最新版本。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0124

消息 *arg1*，*arg2*

参数 ***arg1 =*** 时间戳，***arg2 =*** 日志消息

详细说明 根据系统支持的日志类型，日志消息存在不同。IPMI 日志可称为“SEL”，也存在其他日志类型。

建议的响应操作 取决于 <Log message>。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0125

消息 事件日志指示 ECC 功能降级或已禁用。在更正问题、清除日志和重新引导系统之前，内存检测无法继续。

详细说明 出于各种原因，IPMI 系统事件日志已满，或由于发生了太多 ECC 错误，日志记录已停止。

建议的响应操作 清除日志并重新引导，然后重新测试。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0126

消息	必须先清除事件日志，测试才能继续。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	清除日志并重新引导，然后重新测试。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0131

消息	电池 - 未安装电池。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	安装电池，并检查残屑或损坏的触点。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0132

消息	电池 - 电池已达到其使用寿命。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	更换电池。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0133

消息 电池 - 电池无法提供充足的电力。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 检查电池触点、插头和电缆。可能需要更换电池。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0134

消息 电池 - 充电周期超出最大限制。或充电器 - 充电周期超出最大限制。

详细说明 消息“充电器 -”于 2016 年 2 月 8 日更改为“电池 -”。

建议的响应操作 电池运行状况数据指示已达到最大充电周期数。更换电池。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0141

消息 硬盘驱动器 - 未检测到硬盘驱动器。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 并非所有系统都需要硬盘驱动器，因此该消息通常是警告。台式机和服务器：如果系统包含硬盘，则关闭系统电源，然后检查其信号和电源连接。重新运行诊断程序。如果没有出现错误，则是电缆或连接器问题。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0142

消息 硬盘驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，*arg3* 自检失败 *arg4*。

参数 ***arg1 =*** 驱动器位置，***arg2 =*** 序列号，***arg3 =*** DST Short、DST Long，***arg4 =*** 错误原因

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 如果 <Error Reason> 是“已终止”，则磁盘控制器终止了测试，因此建议重试测试。否则，应更换硬盘驱动器。{在工厂中，除 DST Short 和 DST Long 以外，此测试类型还可以是 DEFT。“已终止”情况不应在实际使用中出现，而只应出现在开发过程中，并且是由软件问题导致的}。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0143

消息 硬盘驱动器 *arg1* - SMART 读取命令失败。

参数 ***arg1 =*** 驱动器位置

详细说明 主要出现在非常旧的硬盘驱动器上。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0144

消息 硬盘驱动器 *arg1* - 不支持自检。

参数 ***arg1 =*** 驱动器位置

详细说明 主要出现在非常旧的硬盘驱动器上。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0145

消息 硬盘驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，自检未完成。

参数 ***arg1 =*** 驱动器位置，***arg2 =*** 序列号

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 台式机和服务器：关闭系统电源，然后检查其信号和硬盘的电源连接。重新运行诊断程序。如果没有出现错误，则是电缆或连接器问题。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志		WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔	
CMC								

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0146

消息 硬盘驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，自检日志包含以前的错误。

参数 ***arg1 =*** 驱动器位置，***arg2 =*** 序列号

详细说明 删除了以前的失败检查，现在已过时。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0147

消息 光盘驱动器 *arg1* - 自检：*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 驱动器序号，***arg2 =*** 错误原因

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 这通常是用户错误，因为这些驱动器可以从系统断开连接。如果已断开连接，则将光盘驱动器重新连接到系统板。检查 BIOS 设置以确保该驱动器所连接的 SATA 端口已连接并且未被禁用。重新运行诊断程序。如果错误仍然存在，则光盘驱动器已损坏。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0148

消息 硬盘/光盘驱动器 *arg1* - 不正确的状态：*arg2 arg3*。

参数 ***arg1 =*** 驱动器序号，***arg2 =*** 十六进制数字，***arg3 =*** 错误原因

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0149

消息 光盘驱动器 - 未检测到驱动器。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0150

消息 硬盘驱动器 - 未检测到硬盘驱动器，或磁盘控制器不受支持。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 在台式机上，如果硬盘驱动器连接到芯片组磁盘控制器，但传统 ePSA 不支持 PERC/SCU/SAS 适配器，则应该能找到这些硬盘驱动器；因此，如果硬盘驱动器连接到这些控制器，则此消息只是警告。如果系统中的某个硬盘连接到系统板芯片组磁盘控制器，则关闭系统电源，然后检查其信号和电源连接。重新运行诊断程序。如果没有出现错误，则是电缆或连接器问题。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0151

消息 硬盘驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，不正确的状态 = *arg3* \n *arg4*。

参数 ***arg1 =*** 驱动器位置，***arg2 =*** 序列号，***arg3 =*** 80000000000000??，***arg4 =*** 错误原因

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 SMART 预测故障指示硬盘驱动器 SMART 失败，可能已接近其使用寿命。此类别中其他类型的 <Error Reason> 可能指示间歇性或固件问题，重新运行测试。台式机、服务器：检查硬盘驱动器电缆和连接。所有系统：如果错误仍然存在，则确保硬盘驱动器固件和 BIOS 是最新版本。<80000000000000??> 值是驱动程序返回的 EFI 错误代码。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0152

消息 光盘驱动器 *arg1* - 不正确的状态 = *arg2 arg3*。

参数 ***arg1 =*** 驱动器序号，***arg2 =*** 十六进制数字，***arg3 =*** 错误原因

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 检查驱动器电缆和连接。如果错误仍然存在，则确保驱动器固件和 BIOS 是最新版本。<80000000000000??> 值是驱动程序返回的 EFI 错误代码。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0154

消息 磁带驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，不正确的状态 = *arg3* \n *arg4*。

参数 ***arg1 =*** 驱动器位置，***arg2 =*** 序列号，***arg3 =*** 80000000000000??，***arg4 =*** 错误原因

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 检查磁带驱动器的安装、电缆和连接。如果错误仍然存在，则确保驱动器固件是最新版本。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0155

消息 硬盘驱动器 - 未安装。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 关闭系统电源，并检查硬盘驱动器的信号和电源连接。重新运行诊断程序。如果没有出现错误，则是电缆或连接器问题。此错误是针对笔记本电脑发出的，而笔记本电脑必须有硬盘，因此，未找到硬盘就表示有错误。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0212

消息 系统板 - CMOS，位置 = *arg1* h，预计 = *arg2* h，发现 = *arg3* h。

参数 ***arg1 =*** 十六进制数字，***arg2 =*** 十六进制数字，***arg3 =*** 十六进制数字

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 确保系统在最新的 BIOS 下运行，然后重新运行诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0213

消息 系统板 - 检测到 CMOS 电池故障。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 更换 CMOS 电池，然后重试诊断程序。如果错误仍然存在，请确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0221

消息 系统板 - 间隔计时器无法正常工作。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0232

消息 RTC - 未生成周期性的嘀嗒声。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0233

消息 系统板 - RTC 秒数未更新。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0234

消息 系统板 - HPET *arg1*，不正确的时间段。预期 = *arg2*，发现 = *arg3*。

参数 ***arg1 =*** 1，***arg2 =*** 十进制数字，***arg3 =*** 十进制数字

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0235

消息 PM 计时器 1 的时间段错误。预期 *arg1*，实际为 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 十进制数字，***arg2 =*** 十进制数字

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0241

消息	BIOS - A20 Gate 未启用。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0242

消息	系统板 - 中断控制器，IRQ = *arg1*：未检测到 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 十进制数字，***arg2 =*** IRQ 说明
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0243

消息	USB 控制器错误。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	确保 USB 端口完好无损，不含故障设备并且 BIOS 是最新版本。采取纠正措施后，重新运行诊断程序。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0244

消息	USB 设备故障，返回代码为 0x *arg1*。
参数	***arg1 =*** 十六进制数字
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	确保 USB 设备正确插入，或尝试另一个 USB 端口或设备。采取纠正措施后，重新运行诊断程序。如果问题仍然存在，则确保 BIOS 是最新版本。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0245

消息 等待设备响应时超时。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 确保 USB 设备正确插入，或尝试另一个 USB 端口和/或查看是否仅涉及特定设备或端口。采取纠正措施后，重新运行诊断程序。如果问题仍然存在，则确保 BIOS 是最新版本。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0251

消息 事件日志 - 日志包含失败记录。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 这通常是一条警告消息，指示最近未检查事件日志。事件日志提供各种 BIOS 和诊断程序事件。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0261

消息 系统板 - 数据错误。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 这是发生多种 DIMM 故障时显示的一条错误信息。请更换内存，每次更换一个模块，然后重新运行诊断程序。如果问题仍然存在，请更换主板。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0313

消息 触摸板 - 未检测到指点杆/触摸板。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 确保设备固件和 BIOS 是最新版本，然后重新运行诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0314

消息 温度：*arg1* 读数（*arg2* 摄氏度）超过温度限制。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 度数

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 检查事件日志以排查温度事件，包括故障风扇和故障传感器。检查系统中发生堵塞或阻塞的通风孔。确保 BIOS 是最新版本，然后重新运行诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0315

消息 传感器：*arg1* 读数（*arg2* 摄氏度）低于预期值。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 度数

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 检查事件日志以排查温度事件，包括故障风扇和故障传感器。检查系统中发生堵塞或阻塞的通风孔。确保 BIOS 是最新版本，然后重新运行诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0321

消息 LCD EDID - 无法访问 EDID EEPROM。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 这可能涉及 LCD 连接器和电缆。否则，刷新最新 BIOS，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0322

消息 LCD 面板 - 无法调节亮度。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 确保 BIOS 是最新版本，然后重新运行诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0323

消息 无法检测反相器指示灯状态。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0324

消息 LCD 面板 - 用户报告 LCD BIST 颜色未显示。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 可能是用户错误，确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0325

消息 LCD 面板 - 用户没有为 LCD BIST 提供输入。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 可能是用户错误，确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0326

消息 LCD 面板 - 无法打开或关闭指示灯。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0327

消息 LCD 面板 - 无法使用 BIOS 界面。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0328

消息 LCD 面板 - 无法检测环境光线传感器中的差异。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG0331

消息 视频控制器 - 未检测到视频控制器。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0332

消息 视频内存 - 视频内存完整性测试偏差。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0333

消息 视频 - 用户没有为图形测试提供输入。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 没有响应诊断程序提示，发生超时。重试诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0334

消息 视频 - 用户报告未显示图案。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 可能是用户错误。否则，确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0411

消息	电缆 - 未检测到 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 硬件名称
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0412

消息	电缆 - 未检测到 *arg1*。
参数	***arg1 =*** AUX LCD 名称
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0413

消息	LCD 电缆 - LCD 电缆未安装。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0414

消息	电缆 - 未检测到 *arg1*。

参数	***arg1 =*** 反相器名称
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0415

消息	电缆 - 检查以下电缆、跳线、连接或传感器：*arg1*。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	连接所述的电缆、跳线、传感器或连接，然后重试诊断程序。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0511

消息	风扇 - *arg1* 风扇未能正确响应。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	有可能风扇出现故障，请检查风扇和通风孔是否被堵住。确保 BIOS 是最新版本，然后重新运行诊断程序。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0512

消息	风扇 - *arg1* 风扇的运行速度比预期快。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	重试诊断程序；如果问题仍然存在，则风扇有故障。确保 BIOS 是最新版本，然后重试诊断程序。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0620

消息	网络 *arg1 - arg2*。
参数	***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 错误消息
详细说明	UEFI 驱动程序提供诊断协议，而该协议提供的测试失败。错误消息可能是“数据包环回测试失败”、“寄存器测试失败”或其他消息。由驱动程序而非 ePSA 提供。
建议的响应操作	网络（以太网）设备可能有故障。检查以太网连接器中是否有弯曲的插针。确保网络设备固件是最新版本。重试测试，如果仍然失败，则更换 NIC/NDC/LOM 网络设备。根据系统，可能位于主板、适配器或子卡上。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0621

消息	网络 *arg1* - 驱动程序版本 *arg2* 已过时。*arg4* 需要版本 *arg3* 或更新版本。
参数	***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 十六进制数字，***arg3 =*** 十六进制数字，***arg4 =*** EFI 驱动程序名称
详细说明	仅限测试的警告，因为 UEFI 网络驱动程序是旧版，具有已知的故障误报。
建议的响应操作	更新网络固件。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG0711

消息	散热 - 检测到热断路。
详细说明	ePSA 报告 BIOS 错误。
建议的响应操作	由于过热，系统检测到反复发生热断路。请检查风扇和通风孔是否被堵住。确保 BIOS 是最新版本，然后重新运行诊断程序。如果错误仍然存在，请更换散热器、CPU 和主板。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0712

消息	风扇 - 风扇未能正确响应。
详细说明	ePSA 报告 BIOS 错误。
建议的响应操作	在设置风扇速度时 BIOS 检测到重复出现的问题。有可能风扇出现故障，请检查风扇和通风孔是否被堵住。确保 BIOS 是最新版本，然后重新运行诊断程序。

类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0713

消息	传感器 - 访问热传感器发生错误。
详细说明	ePSA 报告 BIOS 错误。
建议的响应操作	读取系统的热传感器时发生错误。确保 BIOS 是最新版本，然后重新运行诊断程序。如果错误仍然存在，请更换主板。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0714

消息	散热器 - 未安装散热器固定夹。
详细说明	ePSA 报告 BIOS 错误。
建议的响应操作	BIOS 检测到未安装散热器固定夹。请正确连接散热器固定夹。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0715

消息	内存 - 内存错误检测。
详细说明	ePSA 报告 BIOS 错误。
建议的响应操作	配置 DIMM 时 BIOS 检测到问题。请检查 BIOS 是否为最新版本。然后关闭系统电源并重置 DIMM。重新尝试检测；如果没有发生错误，则表明 DIMM 连接有问题。如果错误仍然存在，请更换 DIMM。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0716

消息	电缆 - 检查以下电缆，*arg1*。

参数	***arg1 =*** 电缆名称
详细说明	ePSA 报告 BIOS 错误。
建议的响应操作	BIOS 检测到有电缆未安装。请连接消息字符串部分中所描述的电缆。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0721

消息	电池 - 检测到电池问题。
详细说明	ePSA 报告 BIOS 错误。
建议的响应操作	BIOS 检测到电池没有正常工作。请卸下并更换电池。在新电池充电后，对新电池重新运行诊断程序。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0722

消息	内存 - 以前发生无法纠正的内存错误。
详细说明	ePSA 报告 BIOS 错误。
建议的响应操作	BIOS 检测到以前引导时发生无法纠正的内存问题。请更新至最新 BIOS 版本。然后关闭系统电源并重置 DIMM。重新尝试检测；如果没有发生错误，则表明 DIMM 连接有问题。如果错误仍然存在，请更换 DIMM。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG0723

消息	硬盘驱动器 - 检测到驱动器错误。
详细说明	ePSA 报告 BIOS 错误。
建议的响应操作	BIOS 检测到硬盘驱动器问题。确保硬盘驱动器连接正常，并且驱动器固件和系统 BIOS 为最新版本。如果错误仍然存在，请更换硬盘驱动器。
类别	存储（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG8001

消息 BIOS 不支持软件中断 *arg1* h，function(ah) *arg2* h。

参数 ***arg1 =*** 十六进制数字，***arg2 =*** 十六进制数字

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 不应发生。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG8002

消息 BIOS 不支持 SMI 接口 function(ah) *arg1* h；传感器 *arg2* 超过热区域 *arg3*。高峰区域为 *arg4*。

参数 ***arg1 =*** 十六进制函数，***arg2 =*** 名称，***arg3 =*** 十进制数字，***arg4 =*** 十进制数字

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 系统热传感器指示较高的值。清除内部风扇和散热器上的阻塞物。确保 BIOS 为最新版本，然后重新运行诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8003

消息 风扇 - 无法设置制造模式。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 确保 BIOS 为最新版本，然后重新运行诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8004

消息 风扇 - 无法确定风扇速度。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 确保 BIOS 为最新版本，然后重新运行诊断程序。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8005

消息 不支持 LCD BIST。或者：风扇 - 风扇速度故障。预期的风扇速度至少为 *arg1*，观察到的风扇速度为 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** RPM，***arg2 =*** RPM

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 如果 LCD BIST 错误：LCD BIST 可能未在所有系统上存在。确保 BIOS 是最新版本，然后重新运行诊断程序。
如果风扇速度错误：确保风扇无污垢或受阻，然后排查连接松动。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8006

消息 风扇 - 无法将风扇设置为 *arg1* 速度。或没有芯片组事件计时器。

参数 ***arg1 =*** 高、低、原始

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 风扇没有以预期的速度运行。确保 BIOS 为最新版本，然后重新运行诊断程序。如果问题仍然存在，请更换风扇。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8007

消息 日志包含风扇事件；或计时器预期为 *arg1*，但观察到的为 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 十进制数字，***arg2 =*** 十进制数字

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 对于“日志包含风扇事件”，由其他源将事件写入日志，ePSA 只是报告事件。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8008

消息	内存不足！fMalloc() 失败！:或: 无法为对象数据分配内存。:或: 无法 *arg1* 可测试内存。:或: 无法启动应用处理器 :或: 无法停止所有 AP。系统可能不稳定，应该重新引导。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8009

消息	无法找到可释放内存！fFree() 失败，指针为 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 十六进制数字
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG800B

消息	检索供应商 ID 功能错误。
详细说明	已弃用。移除 2010/2011。无详细说明可用。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG800C

消息 获取/设置反相器模式功能错误。供应商：*arg1* 修订：*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 名称，***arg2 =*** 十进制数字

详细说明 已弃用。移除 2010/2011。无详细说明可用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG800D

消息 设置指示灯关闭功能错误。供应商：*arg1* 修订：*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 名称，***arg2 =*** 十进制数字

详细说明 已弃用。移除 2010/2011。无详细说明可用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG800E

消息 设置指示灯打开功能错误。供应商：*arg1* 修订：*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 名称，***arg2 =*** 十进制数字

详细说明 已弃用。移除 2010/2011。无详细说明可用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG800F

消息	还原功能错误。供应商：*arg1* 修订：*arg2*。
参数	***arg1 =*** 名称，***arg2 =*** 十进制数字
详细说明	已弃用。移除 2010/2011。无详细说明可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG8010

消息	未找到高精度事件计时器。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG8011

消息	设备返回无效的状态。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG8012

消息	传递给设备的参数无效。或：选择了未知测试 (*arg1*)。
参数	***arg1 =*** 十进制数字
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG8013

消息	LCD *arg1* 不支持测试命令。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG8014

消息	ADDF 模块 (*arg1*) 设备 (*arg2*) 失败，错误代码为 *arg3*，编号为 *arg4*。未映射 EPSA 蜂鸣声代码。
参数	***arg1 =*** 名称，***arg2 =*** 名称，***arg3 =*** 十六进制数字，***arg4 =*** 十六进制数字
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG8015

消息	无法停止所有 AP。系统可能不稳定，应该重新引导。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8016

消息	电池 - 无法检索电池运行状况。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG8017

消息	电池 - BIOS 不支持电池运行状况。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG8018

消息	严重：模块报告了多个测试结果。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG8019

消息	无法记录到 NVRAM。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。

类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG8020

消息	内存不足。*arg1* k 字节可用。
参数	***arg1 =*** 十进制数字
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG8021

消息	SMBIOS DIMM 配置不匹配。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	软件错误，通常不应在实际使用中出现。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIAG8154

消息	磁带驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，找到 ULTRIUM *arg3* 介质，但驱动器要求 ULTRIUM *arg4* 以进行 *arg5*。
参数	***arg1 =*** 驱动器位置，***arg2 =*** 序列号，***arg3 =*** 代系，***arg4 =*** 代系，***arg5 =*** 写入
详细说明	每一代 ULTRIUM 磁带驱动器通常支持上一代，但不支持新一代磁带介质。
建议的响应操作	安装正确的磁带介质。
类别	存储（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8155

消息	磁带驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，读取的数据与写入的数据不匹配。
参数	***arg1 =*** 驱动器位置，***arg2 =*** 序列号
详细说明	写入磁带的数据与从磁带中读取的数据不同，不符合预期。
建议的响应操作	使用不同的磁带介质。
类别	存储（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8156

消息	磁带驱动器 *arg1* - S/N *arg2*，没有介质，无法测试驱动器。
参数	***arg1 =*** 驱动器位置，***arg2 =*** 序列号
详细说明	测试需要写入磁带介质。
建议的响应操作	安装磁带介质或跳过测试。
类别	存储（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8157

消息 *arg1* 驱动器 *arg2* - S/N *arg3*，驱动器不受支持。

参数 ***arg1 =*** 磁带|磁盘，***arg2 =*** 驱动器位置，***arg3 =*** 序列号

详细说明 如果是 <Tape>，则只有 Dell 磁带驱动器可测试和受支持。如果是 <Disk>，则磁盘驱动器可能不是 Dell 驱动器。

建议的响应操作 客户可能将非 Dell 磁带驱动器添加到其系统中。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8158

消息 *arg1* 驱动器 *arg2* - S/N *arg3*，不正确的状态 = *arg4* \n *arg5*。

参数 ***arg1 =*** 背板|扩展器|RD1000，***arg2 =*** 驱动器位置，***arg3 =*** 序列号，***arg4 =*** 80000000000000??，***arg5 =*** 错误原因

详细说明 设备执行命令失败，无法完成测试。

建议的响应操作 重试测试。如果仍然失败，并且 BIOS 是最新版本，则表示存在硬件问题。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8160

消息 PERC 电池 *arg1* - 不正确的状态 = *arg2* \n *arg3*。

参数 ***arg1 =*** PERC 控制器位置，***arg2 =*** 80000000000000??，***arg3 =*** 错误原因

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 如果 <Error Reason> 是“电池缺失或断开连接”，则检查连接到 PERC 控制器的电池电缆。如果 <Error Reason> 是“更换电池组”，则更换电池组。如果 <Error Reason> 是“剩余容量低”，则可能需要尽快更换电池组。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8166

消息 操作系统 - 怀疑 MBR 损坏，使用防病毒应用程序验证 MBR。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 运行病毒扫描。

类别 存储（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8170

消息 PCIe - 培训错误 PCI Tag - *arg1* VendorID - *arg2* DeviceID - *arg3* SVid - *arg4* SDid - *arg5* 总线 *arg6*：链路已降级，maxLinkWidth = x *arg7*，negotiatedLinkWidth = x *arg8*，插槽 *arg9*。

参数 ***arg1 =*** 标签，***arg2 =*** 十六进制数字，***arg3 =*** 十六进制数字，***arg4 =*** 十六进制数字，***arg5 =*** 十六进制数字，***arg6 =*** 十进制数字，***arg7 =*** 十进制数字，***arg8 =*** 十进制数字，***arg9 =*** 插槽

详细说明 PCI 设备以低于预期的性能运行。如果该设备是物理 PCI 插槽，则“，插槽 <decimal>”将附加在消息后。

建议的响应操作 重新安装所述 PCI-Express 适配器，然后重新测试。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8171

消息 PCIe - 物理插槽 *arg1* 中的 PCI 设备 PCI Tag *arg2* 存在，但没有响应。

参数 ***arg1 =*** 十进制数字，***arg2 =*** 十六进制数字

详细说明 检测到 PCI 适配器存在，但没有响应 PCI 配置空间访问，该适配器可能有严重故障，或在 PCI 物理插槽连接器中插接不牢。

建议的响应操作 重新安装或更换所指示 PCI 插槽中的 PCI 适配器。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8172

消息 PCIe - 低速 PCI Tag- *arg1* VendorID- *arg2* DeviceID- *arg3* SVid- *arg4* SDid- *arg5* 总线 *arg6*：训练的链路 x *arg7*，最大速度 *arg8* GT/s，Neg *arg9* GT/s，慢速插槽 *arg10*。

参数 ***arg1 =*** 标签，***arg2 =*** 十六进制数字，***arg3 =*** 十六进制数字，***arg4 =*** 十六进制数字，***arg5 =*** 十六进制数字，***arg6 =*** 十进制数字，***arg7 =*** 十进制数字，***arg8 =*** 速度，***arg9 =*** 速度，***arg10 =*** 插槽

详细说明 PCI 设备以低于预期的性能运行。如果该设备是物理 PCI 插槽，则“，插槽 <decimal>”将附加在消息后。

建议的响应操作 重新安装所述 PCI-Express 适配器，然后重新测试。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

DIAG8335

消息 视频 - 用户指示一个或多个全彩显示屏显示像素错误。

详细说明 仅限于基于 ARM 的平板电脑。

建议的响应操作 目测检查是否存在颜色错误或颜色缺失的像素。更换 LCD 面板。如果其中一种颜色的所有像素都缺失，请更换视频控制器或主板。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG8336

消息 视频 - 用户指示灰度显示屏无法正常显示。

详细说明 仅限于基于 ARM 的平板电脑。

建议的响应操作 目测检查灰度是否正常显示。更换 LCD 面板。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

DIAG8337

消息 视频 - 用户指示法交叉线屏幕无法正常显示。

详细说明 仅限于基于 ARM 的平板电脑。

建议的响应操作 目测检查交叉线图案是否不匹配。调整 LCD 面板上的收敛设置。重新进行测试。如果问题仍然存在，请更换 LCD 面板或视频控制器。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG8338

消息 *arg1* - DriverBinding->Supported() 函数，版本 *arg2* , 更改了设备 *arg3* 的 PCI Command Reg。

参数 ***arg1 =*** 模块，***arg2 =*** 十六进制数，***arg3 =*** 标签

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 初始字符串指示 UEFI 驱动程序有问题。将 BIOS 更新到最新版本。

类别 系统运行状况（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG8415

消息 电缆 - BIOS 报告没有可测试的电缆/跳线/连接器/传感器。

详细说明 无详细说明可用。

建议的响应操作 将 BIOS 更新到最新版本。

类别 配置（DIAG = 诊断）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

DIAG8611

消息	用户报告没有听到扬声器提示音。
详细说明	无详细说明可用。
建议的响应操作	如果未听到蜂鸣声，则验证内部扬声器是否连接正确。在某些系统中，内部扬声器是采购选项。对于给定系统，如果扬声器可选，则系统中可能不存在扬声器。如果未听到音频，则确保将插入外部耳机插孔的任何设备取下，然后重新运行测试。外部 HP 插孔可能从硬件级别将内部扬声器静音。
类别	系统运行状况（DIAG = 诊断）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

DIS 事件消息

DIS001

消息 自动查找功能未获得许可。

详细说明 自动查找将自动启动，但无法找到有效的许可证。在您获得并安装有效的许可证后，重新启动。

建议的响应操作 按照服务提供商的说明启用许可证。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS002

消息 已禁用自动查找功能。

详细说明 使用 Lifecycle Controller 或其他服务启用自动查找，然后重启。

建议的响应操作 如果您希望通过自动查找来定位配置服务器，则启用此功能。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS003

消息 自动查找进程启动。

详细说明 自动查找进程将尝试在未来 24 小时内连接到配置服务器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS004

消息 自动查找发生 24 小时超时。停止自动查找进程。

详细说明 自动查找进程已超时并停止。自动查找进程自初始系统开机或重新初始化请求开始运行 24 小时。在此期间，自动查找客户端将每隔 90 秒尝试识别和联系配置服务器。

建议的响应操作 检查 Lifecycle Controller 日志中以前的消息，其中提供有关超时原因的更具体信息。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS005

消息 自动查找与配置服务器 *arg1* 成功通信。

参数 ***arg1 =*** 配置服务器名称

详细说明	消息已从自动查找成功发送到配置服务器，以请求证书。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（DIS = 自动查找）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS006

消息	自动查找操作成功。正在禁用自动查找功能。
详细说明	自动查找操作已成功建立连接并获得证书。已不再需要自动查找功能，并且已禁用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（DIS = 自动查找）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS007

消息	无法通知配置服务器 iDRAC IP 地址发生更改。
详细说明	无法连接到配置服务器以通知新 iDRAC IP。
建议的响应操作	检查配置服务器连接，然后重试。
类别	配置（DIS = 自动查找）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS008

消息 关于 iDRAC IP 地址从 *arg2* 更改为 *arg1* 的通知已发送至配置服务器。

参数 ***arg1 =*** 新 IP 地址，***arg2 =*** 旧 IP 地址

详细说明 告知配置服务器 iDRAC IP 地址发生更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS009

消息 关于 iDRAC IP 地址更改为 *arg1* 的通知已发送至配置服务器。

参数 ***arg1 =*** 新 IP 地址

详细说明 iDRAC IP 地址已发送至配置服务器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS010

消息 自动查找 LCD 显示消息：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 进度消息

详细说明 自动查找进程遇到问题。在 LCD 显示屏上将显示以下消息之一并记入 LC 日志：1) 未返回凭据。2) 已阻止，因为启用了管理员帐户，3) 已阻止，因为启用了 IPv6，4) NIC 上无 IP，5) 未找到配置服务器，6) 配置服务器无法访问/地址无效，7) SSL 连接失败，在 IP/端口处没有服务，8) SSL 连接被拒绝，9) SSL 连接失败（服务器验证），10) SSL 连接失败（客户端验证），11) SSL 连接失败（其他），12) SOAP 故障，13) 无法创建帐户，14) 已阻止，因为启用了 Active Directory，15) 没有服务标签，以及 16) 未知。

建议的响应操作 请参阅《Lifecycle Controller 远程服务用户指南》以了解有关 LCD 消息的附加信息。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS011

消息 自动查找客户端正在使用客户签署的客户端证书。

详细说明 正在使用客户提供的客户端证书。自动查找客户端正在使用此证书与配置服务器进行 SSL 连接。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS012

消息	自动查找客户端正在使用工厂签署的客户端证书。
详细说明	正在使用工厂签署的客户端证书。自动查找客户端正在使用此证书与配置服务器进行 SSL 连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（DIS = 自动查找）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS013

消息	自动查找客户端正在使用默认的客户端证书。
详细说明	正在使用默认客户端证书。自动查找客户端正在使用此证书与配置服务器进行 SSL 连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（DIS = 自动查找）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS014

消息 自动查找客户端正在使用客户提供的 CA 证书来验证配置服务器。

详细说明 自动查找客户端正在使用客户提供的证书颁发机构证书来验证配置服务器以进行 SSL 连接。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS015

消息 自动查找客户端正在使用默认 CA 证书来验证配置服务器。

详细说明 自动查找客户端正在使用默认的证书颁发机构证书来验证配置服务器以进行 SSL 连接。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS016

消息 从配置服务器收到对 iDRAC IP 地址更改通知的响应。

详细说明 配置服务器对 iDRAC IP 地址更改作出响应。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔					
CMC							

DIS100

消息 AutoConfig 操作成功。

详细说明 iDRAC 使用 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定的 AutoConfig 导入文件成功完成了 AutoConfig 操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS101

消息 AutoConfig 操作开始执行。

详细说明 iDRAC 使用 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定的 AutoConfig 导入文件启动 AutoConfig 操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS102

消息 无法启动 AutoConfig 导入操作，因为 AutoConfig 导入文件不可用。

详细说明 无法启动 AutoConfig 配置导入操作，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定的共享名称或位置中不存在 AutoConfig .xml 文件。

建议的响应操作 更新 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中的共享名称或位置，确保 AutoConfig 导入文件可用，然后重试此操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS103

消息 AutoConfig 操作无法访问网络共享文件夹，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了错误的凭据。

详细说明 无法使用 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定的凭据访问网络共享文件夹。

建议的响应操作 验证在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中是否正确地输入了以下内容，然后重试此操作：1) 网络共享名称。2) 网络共享文件夹的 IP 地址。3) 用户名和密码（-u <username> 和 -p <password>）。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS104

消息 AutoConfig 操作无法访问网络共享文件夹，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了无效的文件名。

详细说明 AutoConfig 操作无法访问网络共享文件夹，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了无效的文件名。

建议的响应操作 在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中使用 (-f <filename>) 指定有效的文件名。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS105

消息 AutoConfig 操作无法访问网络共享文件夹，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了无效的共享类型值。

详细说明 无法访问网络共享文件夹，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了不支持或无效的共享类型。

建议的响应操作 使用 -s <0 或 1> 在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中输入有效的共享类型，其中 0 = NFS，2 = CIFS。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS106

消息 无法启动 AutoConfig 文件导入操作，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了无效的关机类型。

详细说明 无法成功完成 AutoConfig 导入文件操作，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定的关机类型 (-d) 不正确。

建议的响应操作 使用 -d <0 或 1> 在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中输入有效的关机类型，其中 0 = 正常关机，1 = 强制关机。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS107

消息 无法启动 AutoConfig 文件导入操作，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了无效的 AutoConfig 等待时间值。

详细说明 无法启动 AutoConfig 文件导入操作，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了无效的 AutoConfig 等待时间值。

建议的响应操作 在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中输入多于 300 秒且少于 3600 秒的等待时间 (-t) 值，然后重试此操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS108

消息 无法启动 AutoConfig 导入操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 无法成功配置服务器，因为未安装或未启用 Lifecycle Controller。

建议的响应操作 验证在配置的服务器上已安装并启用了 Lifecycle Controller 固件，然后通过按住系统 ID 按钮 15 秒来重启 iDRAC。有关 Lifecycle Controller 的更多信息，请参阅位于 dell.com/support/manuals 的《Lifecycle Controller 用户指南》。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS109

消息 无法启动 AutoConfig 文件导入操作，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定了无效的“结束主机电源状态”值。

详细说明 无法配置服务器，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定的“结束主机电源状态”值不正确。

建议的响应操作 在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中输入 end-host-power-state（-e <0 或 1>），其中 0 = 关闭电源，1 = 打开电源，然后重试此操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10635
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS110

消息	AutoConfig 操作已完成。
详细说明	AutoConfig 操作已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（DIS = 自动查找）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10635
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS111

消息	AutoConfig 操作已启动。
详细说明	AutoConfig 操作已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（DIS = 自动查找）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10635
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS112

消息 AutoConfig 操作正在使用 *arg1* 文件。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 AutoConfig 操作正在使用消息中标识的文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS113

消息 无法启动 AutoConfig 文件导入操作，原因是在 VendorID=iDRAC 的 DHCP 范围选项字段中未指定任何选项。

详细说明 AutoConfig 配置导入操作无法启动，原因是在 VendorID=iDRAC 的 DHCP 范围选项字段中未指定任何选项。

建议的响应操作 确保在 VendorID=iDRAC 的 DHCP 范围选项字段中正确输入以下各项，然后重试此操作：1) Filename -f <filename>)。2) 网络共享文件夹的 IP 地址 (-i <ip-address>)。3) 网络共享名称 (-n <share-name>)。4) 共享类型（-s <0 或 2>），其中 0 = NFS，2 = CIFS。5) 用户名和密码 (-u <username> 与 -p <password>) 6) 关机类型（-d <0 或 1>），其中 0 = 正常关机，1 = 强制关机。7) 等待时间 (-t <value>)，其中 value 大于 300 秒小于 3600 秒。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS114

消息 在等待远程服务准备就绪时，AutoConfig 功能超时。

详细说明 在等待远程服务准备就绪时，AutoConfig 功能超时。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC。要使用 RACADM 命令重设 iDRAC，请在命令行界面 (CLI) 运行 racadm racreset 命令。有关重设 iDRAC 的更多信息，请参阅支持网站上的《iDRAC 用户指南》。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS115

消息 无法启动 AutoConfig 文件导入操作，原因是在 VendorID=iDRAC 的 DHCP 范围选项字段中未指定任何选项。

详细说明 AutoConfig 配置导入操作无法启动，原因是在 VendorID=iDRAC 的 DHCP 范围选项字段中未指定任何选项。

建议的响应操作 确保在 VendorID=iDRAC 的 DHCP 范围选项字段中正确输入以下各项，然后重试此操作：1) Filename -f <filename>)。2) 服务器 IP 地址包含文件名 (-i <ip-address>)。3) 共享类型（-s <0，2，4 或 5>），其中 0 = NFS，2 = CIFS，4 = HTTP，5 = HTTPS。4) 对于共享类型 CIFS 和 NFS，提供网络共享名称 (-n <share-name>)。5) 对于共享类型 CIFS，提供用户名和密码 (-u <username> & -p <password>)。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS116

消息　由于参数 *arg1* 不是标记类型，导致出现语法错误，无法完成 AutoConfig 操作。

参数　***arg1 =*** 参数名称

详细说明　因为消息中标识的参数名称不是标记类型，导致出现语法错误，无法完成 AutoConfig 操作。参数名称必须始终是标记类型。

建议的响应操作　输入标记类型的适当参数，然后重试此操作。例如，-u 是一个表示可访问 CIFS 类型的网络共享的用户名标记。有关推荐标记列表的更多信息，请参阅 Dell 技术中心站点上提供的《使用 Dell iDRAC with Lifecycle Controller 的自动配置功能零接触配置裸机服务器白皮书》。

类别　配置（DIS = 自动查找）

严重性　严重级别 3（通知）

陷阱/EventID　10635

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS117

消息　无法完成 AutoConfig 操作，因为未输入标记 *arg1* 的参数，导致出现语法错误。

参数　***arg1 =*** 标记名称

详细说明　无法完成 AutoConfig 操作，因为未输入消息中标识的标记的参数，导致出现语法错误。

建议的响应操作　输入标记合适的参数，并重试此操作。如，-s 0 表示参数 0 因为表示 NFS 共享类型而输入。有关推荐标记列表的更多信息，请参阅 Dell 技术中心上提供的《使用 Dell iDRAC with Lifecycle Controller 的自动配置功能零接触配置裸机服务器白皮书》。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔	✔	✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS118

消息 因为未识别标记 *arg1*，导致出现语法错误，无法完成 AutoConfig 操作。

参数 ***arg1 =*** 标记名称

详细说明 因为未识别消息中标识的标记，导致出现语法错误，无法完成 AutoConfig 操作。

建议的响应操作 输入合适的标记，然后重试此操作。例如，-u 是一个表示可访问 CIFS 类型的网络共享的用户名标记。有关推荐标记列表的更多信息，请参阅 Dell 技术中心上提供的《使用 Dell iDRAC with Lifecycle Controller 的自动配置功能零接触配置裸机服务器白皮书》。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS119

消息 AutoConfig 操作超时时间值设置为 *arg1* 分钟。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 AutoConfig 操作超时时间值设置为消息中标识的时长。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DIS120

消息 无法启动 AutoConfig 导入操作，因为 AutoConfig 导入文件 *arg1* 不可用。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 无法启动 AutoConfig 配置导入操作，因为在 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中指定的共享名称或位置中不存在 AutoConfig 导入文件。

建议的响应操作 更新 DHCP 作用域选项字段（其中 VendorID=iDRAC）中的共享名称或位置，确保 AutoConfig 导入文件可用，然后重试此操作。

类别 配置（DIS = 自动查找）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10635

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

DKM 事件消息

DKM1000

消息 检测到网络问题。无法联系密钥管理服务器。

详细说明 无。

建议的响应操作 检查网络连接。检查网络、服务器和客户端配置。

类别 系统运行状况（DKM = Dell 密钥管理器）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

DKM1001

消息 密钥管理服务运行正常。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（DKM = Dell 密钥管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

DKM1002

消息 检测到密钥管理服务器证书问题。

详细说明 无。

建议的响应操作 检查服务器配置和证书。

类别 系统运行状况（DKM = Dell 密钥管理器）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

DKM1004

消息 密钥管理服务器收到错误的请求。

详细说明 无。

建议的响应操作 检查网络连接。检查网络、服务器和客户端配置。

类别 系统运行状况（DKM = Dell 密钥管理器）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

DKM1006

消息 检测到密钥管理服务器错误。

详细说明 无。

建议的响应操作 检查服务器错误日志以了解附加信息。

类别	系统运行状况（DKM = Dell 密钥管理器）
严重性	严重级别 1（严重）
LCD **消息**	密钥管理服务器错误。检查配置。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*						
CMC							

ENC 事件消息

ENC1

消息 已插入 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 机柜管理模块名称

详细说明 存在故障的机柜管理模块 (EMM) 被插入机柜。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4339

OMSA 事件 ID 2296

OMSA 陷阱 ID 95100;85100;75100;

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC10

消息 *arg1* 资产名称已更改。

参数 ***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 您更改了机柜资产名称。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4339

OMSA 事件 ID 2152

OMSA 陷阱 ID 85100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC100

消息 *arg1* 正向控制器发送不一致的响应。

参数 ***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 因为固件故障或电缆配置不正确，存储控制器未从机柜接收到一致的响应。如果电缆长度超过指定的最大长度，则信号可能会降低。

建议的响应操作 关闭所有连接到系统的机柜，检查电缆配置是否正确，然后重新引导系统。如果问题依然存在，请将机柜固件升级到支持的最新版本。从服务提供商处下载最新的受支持的固件版本。有关电缆配置的更多信息，请参阅存储机柜说明文件。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA 事件 ID 2300

OMSA 陷阱 ID 85400

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

ENC11

消息 *arg1* 服务标签已更改。

参数 ***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 某个机柜服务标签已更改。在大多数情况下，只应由服务提供商更改此服务标签。

建议的响应操作 确保该服务标签的更改已获授权。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
OMSA **事件 ID**	2153
OMSA **陷阱 ID**	85100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC12

消息	*arg1* 上的通信已恢复。
参数	***arg1 =*** 机柜名称
详细说明	与某个机柜之间的通信已恢复。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
OMSA **事件 ID**	2162
OMSA **陷阱 ID**	85100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC13

消息	在 *arg1* 上检测到不支持的配置。*arg2 arg3*
参数	***arg1 =*** 机柜名称，***arg2 =*** EMM0 1，***arg3 =*** EMM1 2

详细说明	检测到不支持的配置。机柜管理模块 (EMM) 的 SCSI 速率不同。
建议的响应操作	使用具有匹配 SCSI 速率的 EMM 更换其中一个 EMM。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4338
OMSA **事件 ID**	2173
OMSA **陷阱 ID**	85300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC14

消息	*arg1* 上连接的机柜数量超过了该控制器支持的最大限制。
参数	***arg1 =*** 控制器名称
详细说明	有太多机柜连接到该控制器端口。超出机柜限制时，控制器会与连接到该端口的所有机柜失去联系。这是不受支持的配置。
建议的响应操作	卸下多余机柜。有关可以连接的最大机柜数目，请参阅存储硬件说明文件。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4337
OMSA **事件 ID**	2191
OMSA **陷阱 ID**	85400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC15

消息	已在 *arg1* 上启动机柜闪烁操作。
参数	***arg1 =*** 机柜名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
OMSA **事件 ID**	2259
OMSA **陷阱 ID**	85100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC16

消息	*arg1* 上的机柜闪烁已停止。
参数	***arg1 =*** 机柜名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
OMSA **事件 ID**	2260
OMSA **陷阱 ID**	85100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC17

消息	在 *arg1* 上查找到机柜管理模块 (EMM)。
参数	***arg1 =*** 机柜名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
OMSA **事件 ID**	2291
OMSA **陷阱 ID**	85100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC18

消息	与 *arg1* 之间的通信中断。
参数	***arg1 =*** 机柜名称
详细说明	控制器与机柜管理模块 (EMM) 之间的通信已中断。电缆松动或出现故障。
建议的响应操作	确保电缆连接牢固。有关检查电缆的更多信息，请参阅存储硬件说明文件。重新引导系统。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4337
OMSA **事件 ID**	2292
OMSA **陷阱 ID**	85400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC19

消息 *arg1* 发生故障。

参数 ***arg1 =*** 机柜管理模块名称

详细说明 某个机柜管理模块 (EMM) 出现故障。该故障可能是由于 EMM 断电导致的。EMM 自检也可能发现故障。也可能存在固件问题或多位错误。

建议的响应操作 重置“机柜管理模块” (EMM)。有关装回 EMM 的信息，请参阅存储硬件说明文件。更换 EMM。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4337

OMSA **事件 ID** 2293

OMSA **陷阱 ID** 85400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC2

消息 *arg1* 已卸下。

参数 ***arg1 =*** 机柜管理模块名称

详细说明 某个机柜管理模块 (EMM) 已被卸下。

建议的响应操作 重新插入机柜管理模块 (EMM)。有关装回 EMM 的信息，请参阅存储硬件说明文件。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID	4337
OMSA **事件** ID	2297
OMSA **陷阱** ID	95400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

ENC20

消息	机柜中插入了一个设备。
详细说明	机柜中插入了一个设备。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	2294
OMSA **陷阱** ID	85100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC			✔			
CMC						

ENC21

消息	*arg1* 已卸下。
参数	***arg1 =*** 机柜元素名称
详细说明	某个设备已被卸下，并且系统不再处于最佳工作状态。
建议的响应操作	装回设备。
类别	存储（ENC = 存储机柜）

严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4337
OMSA **事件 ID**	2295
OMSA **陷阱 ID**	85400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC22

消息	*arg1* 中有坏的传感器 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 机柜名称，***arg2 =*** 参数
详细说明	机柜中有坏的传感器。机柜传感器用于监测风扇速度、温度探测器等等。
建议的响应操作	有关更多信息，请参阅存储硬件说明文件。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4338
OMSA **事件 ID**	2298
OMSA **陷阱 ID**	85300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC23

消息	*arg1* - PHY *arg2* 有问题。
参数	***arg1 =*** 机柜名称，***arg2 =*** PHY 数据

详细说明	消息中标识的机柜中的物理连接或 PHY 有问题。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4337
OMSA **事件** ID	2299
OMSA **陷阱** ID	85400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC24

消息	与 *arg1* 之间的通信时断时续。
参数	***arg1 =*** 机柜名称
详细说明	控制器无法持久稳定地收到机柜的响应。可能存在固件问题或无效的电缆配置。如果电缆过长，会导致信号衰减。
建议的响应操作	关闭连接到系统的所有机柜并重新引导。如果问题依然存在，请将固件升级到支持的最新版本。验证电缆配置是否有效。请参阅存储硬件说明文件以了解有效的电缆配置。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4337
OMSA **事件** ID	2268
OMSA **陷阱** ID	10400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC25

消息 *arg1* 包含硬件错误。

参数 ***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 机柜或机柜组件处于“失败”或“降级”状态。

建议的响应操作 验证机柜及其组件的运行状况。有关更多信息，请参阅存储硬件说明文件。请联系技术支持。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4337

OMSA **事件** ID 2301

OMSA **陷阱** ID 85400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

ENC26

消息 *arg1* 没有响应。

参数 ***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 机柜或机柜组件处于“失败”或“降级”状态。它没有响应存储管理命令，或者在控制器与机柜之间存在连接问题。

建议的响应操作 验证机柜及其组件的运行状况。有关更多信息，请参阅硬件说明文件。请联系技术支持。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4337

OMSA **事件** ID 2302

OMSA **陷阱** ID 85400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC27

消息	在 *arg1* 中不支持混合使用 SAS 和 SATA 物理磁盘。
参数	***arg1 =*** 机柜名称
详细说明	该机柜不能同时支持 SAS 和 SATA 物理磁盘。可能会禁用物理磁盘。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
OMSA **事件 ID**	2303
OMSA **陷阱 ID**	85100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC28

消息	在 *arg1* 中检测到“机柜管理模块”（EMM）固件版本不匹配。*arg2 arg3*。
参数	***arg1 =*** 机柜名称，***arg2 =*** EMM 0 版本，***arg3 =*** EMM 1 版本
详细说明	EMM 模块的固件版本不同。两个模块必须具有相同的固件版本。当您尝试插入的 EMM 模块固件版本与现有模块固件版本不同时，会导致出现此消息。
建议的响应操作	将两个 EMM 模块升级到相同版本的固件，然后关闭并重新打开系统和已连接的机柜。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4338
OMSA **事件 ID**	2311
OMSA **陷阱 ID**	85300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

ENC29

消息	*arg1* 温度已恢复正常。
参数	***arg1 =*** 机柜名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
OMSA **事件 ID**	2353
OMSA **陷阱 ID**	105100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

ENC3

消息	*arg1* 已关闭。
参数	***arg1 =*** 机柜名称
详细说明	物理磁盘机柜的温度高于或低于允许的最高或最低温度范围。
建议的响应操作	检查可能导致过热或过冷的因素。例如，验证机柜风扇是否正常工作。还应该检查恒温器设置，并检查机柜是否位于热源附近。请确保机柜具有充足的通风，并且室温不能过高或过低。请参阅机柜说明文件以了解更多诊断信息。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 1（严重）

陷阱/EventID	4337
OMSA **事件 ID**	2112
OMSA **陷阱 ID**	85400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC30

消息	*arg1* 固件下载正在进行。
参数	***arg1 =*** 机柜名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
OMSA **事件 ID**	2354
OMSA **陷阱 ID**	85100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC31

消息	*arg1* 上的固件下载失败。
参数	***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 系统无法将固件下载到机柜。控制器可能失去了与机柜之间的通信。数据传输可能存在问题，或者下载介质可能已损坏。

建议的响应操作 尝试再次下载机柜固件。如果问题仍然存在，请验证控制器能否与机柜通信。确保机柜已打开电源。有关检查电缆的信息，请参阅存储硬件说明文件。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4338

OMSA **事件** ID 2355

OMSA **陷阱** ID 85300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔

ENC32

消息 *arg1* 的“存储机柜处理器” (SEP) 已重新引导。

参数 ***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 作为固件下载操作的一部分，SEP 已重新引导，并且在该操作完成之前不可用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4339

OMSA **事件** ID 2368

OMSA **陷阱** ID 85100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*					
CMC		✔*				✔

ENC33

消息 *arg1* 上的冗余正常。

参数 ***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 先前丢失冗余的机柜已恢复数据冗余。

建议的响应操作 此警报只是为了提供信息。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4339

OMSA **事件 ID** 2124

OMSA **陷阱 ID** 130400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC4

消息 *arg1* 固件不匹配。

参数 ***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 EMM 模块的固件版本不同。两个模块必须具有相同的固件版本。导致此警报的原因可能是您尝试插入的 EMM 模块固件版本与现有模块固件版本不同。

建议的响应操作 将相同版本的固件下载到两个 EMM 模块。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4338

OMSA **事件 ID** 2120

OMSA **陷阱 ID** 85300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC40

消息 在 *arg1* 上检测到一个新机柜。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 控制器检测到一个新机柜。这可能是因为热插入了一个机柜，或者某个机柜的电源状态发生改变。此外，如果机柜的菊花链顺序发生改变，也会生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4339

OMSA **事件** ID 2190

OMSA **陷阱** ID 75100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

ENC5

消息 *arg1* 上的冗余已降级

参数 ***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 一个或多个机柜组件发生故障。例如，某个风扇或电源设备可能发生故障。虽然机柜目前仍在运行，但更多组件发生故障会导致机柜停止运行。

建议的响应操作 确定并更换发生故障的组件。要确定发生故障的组件，请在树形视图中选择该机柜，然后单击“运行状况”子选项卡。在机柜“运行状况”子选项卡上，发生故障的组件将以红色 X 进行标识。或者，可以选择“存储”对象并单击“运行状况”子选项卡。该子选项卡上显示的控制器状态表示控制器是否包含故障或降级组件。有关更换机柜组件的信息以及其他诊断信息，请参阅机柜说明文件。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4338

OMSA **事件** ID 2122

OMSA 陷阱 ID 130500

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC6

消息 *arg1* 上的通信超时。

参数 ***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 控制器无法与机柜通信。有数种原因会导致通信中断。例如，某根电缆可能已损坏或松动。I/O 量异常也会导致与机柜之间的通信中断。此外，导致通信中断的原因还包括：软件、硬件或固件问题、电源设备损坏或发生故障，以及机柜关闭。

建议的响应操作 检查电缆问题。有关检查电缆的更多信息，请参阅“正确连接电缆”部分。还应检查机柜是否包含已降级或发生故障的组件。要执行这项检查，请选择树形视图中的机柜对象，然后单击“运行状况”子选项卡。该子选项卡显示机柜组件的状态。验证控制器是否安装了受支持的驱动程序和固件版本，以及每个机柜管理模块 (EMM) 是否运行相同版本的受支持固件。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4338

OMSA 事件 ID 2137

OMSA 陷阱 ID 85300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC7

消息 已启用 *arg1* 警报。

参数 ***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 您已启用机柜警报。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4339

OMSA **事件** ID 2138

OMSA **陷阱** ID 85100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC8

消息 已禁用 *arg1* 警报。

参数 ***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 您已禁用机柜警报。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（ENC = 存储机柜）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4339

OMSA **事件** ID 2139

OMSA **陷阱** ID 85100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

ENC9

消息	*arg1* 资产标签已更改。
参数	***arg1 =*** 机柜名称
详细说明	您更改了机柜资产标签。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（ENC = 存储机柜）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4339
OMSA **事件 ID**	2151
OMSA **陷阱 ID**	85100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔

EPP 事件消息

EPP001

消息 在机箱上无法使用扩展电源性能 (EPP) 功能。

详细说明 无法使用扩展电源性能，除非机箱有六个支持 EPP 的 PSU，将电源冗余策略配置为“电网冗余”并应禁用 MPCM、DPSE、SBPM 和新鲜空气功能。

建议的响应操作 确保机箱有六个支持 EPP 的 PSU，将电源冗余策略配置为“电网冗余”并应禁用 MPCM、DPSE、SBPM 和新鲜空气功能。然后启用 EPP 功能。

类别 系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

EPP002

消息 无法使用扩展电源性能 (EPP) 功能，因为已启用“最大节能模式”。

详细说明 无法使用扩展电源性能，因为已启用“最大节能模式”。

建议的响应操作 禁用“最大节能模式”，然后重试以启用 EPP 功能。

类别 系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

EPP003

消息	无法使用扩展电源性能 (EPP) 功能，因为已启用“动态电源设备接入”模式。
详细说明	无法使用扩展电源性能，因为已启用“动态电源设备接入”模式。
建议的响应操作	禁用“动态电源设备接入”模式，然后重试以启用 EPP 功能。
类别	系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

EPP004

消息	无法使用扩展电源性能 (EPP) 功能，因为已启用“服务器性能优于电源冗余”模式。
详细说明	无法使用扩展电源性能，因为已启用“服务器性能优于电源冗余”模式。
建议的响应操作	禁用“服务器性能优于电源冗余”模式，然后重试以启用 EPP 功能。
类别	系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

EPP005

消息 无法设置扩展电源性能 (EPP) 功能，因为已启用“基于服务器的电源管理”模式。

详细说明 无法使用扩展电源性能，因为已启用“基于服务器的电源管理”模式。

建议的响应操作 禁用“基于服务器的电源管理”模式，然后重试以启用 EPP 功能。

类别 系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

EPP006

消息 无法设置扩展电源性能 (EPP) 功能，因为已启用“新鲜空气配置”模式。

详细说明 无法启用扩展电源性能，因为已启用“新鲜空气配置”模式。

建议的响应操作 禁用“新鲜空气配置”模式，然后重试以启用 EPP 功能。

类别 系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

EPP007

消息 无法使用扩展电源性能 (EPP) 功能，因为正在进行 Chassis Management Controller (CMC) 固件更新。

详细说明 无法使用扩展电源性能，因为正在进行 Chassis Management Controller (CMC) 固件更新。

建议的响应操作 等待固件更新完成，然后重试以启用 EPP 功能。

类别 系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

EPP008

消息 无法使用扩展电源性能 (EPP) 功能，因为正在进行 Chassis Management Controller (CMC) 故障转移过程。

详细说明 无法使用扩展电源性能，因为正在进行 Chassis Management Controller (CMC) 故障转移过程。

建议的响应操作 等待故障转移过程完成，然后重试以启用 EPP 功能。

类别 系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

EPP009

消息 无法使用扩展电源性能 (EPP) 功能，因为电网冗余功能不可用。

详细说明 无法使用扩展电源性能，因为电网冗余功能不可用。

建议的响应操作 解决电网冗余功能相关的问题，然后重试以启用 EPP 功能。有关电网冗余功能的更多信息，请参阅 Chassis Management Controller (CMC) 用户指南。

类别 系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

EPP010

消息 无法使用扩展电源性能 (EPP) 功能，因为电源设备装置 (PSU) 插槽 - *arg1* 为空。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 无法使用扩展电源性能，因为消息中标识的电源设备装置 (PSU) 插槽为空。

建议的响应操作 在空插槽中安装支持 EPP 的 PSU，然后重试以启用 EPP 功能。

类别 系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

EPP011

消息 无法使用扩展电源性能 (EPP) 功能，因为电源设备装置 (PSU) 插槽 - *arg1* 没有输入电源。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 无法使用扩展电源性能，因为消息中标识的电源设备装置 (PSU) 插槽没有电源设备。

建议的响应操作 确保 PSU 插槽中的 PSU 有输入电源，然后重试以启用 EPP 功能。

类别 系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

EPP012

消息	无法使用扩展电源性能 (EPP) 功能，因为电源设备装置 (PSU) 插槽 - *arg1* 没有输出电源。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	无法使用扩展电源性能，因为消息中标识的电源设备装置 (PSU) 插槽没有输出电源。
建议的响应操作	确保 PSU 插槽中的 PSU 的输出电源没有问题，然后重试以启用 EPP 功能。要使用 RACADM CLI 公用程序，检查消息中标识的 PSU 的运行状况，请输入以下命令："racadm getpbinfo"。如果消息中标识的 PSU 显示无输出电源，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

EPP013

消息	无法使用扩展电源性能 (EPP) 功能，因为电源设备装置 (PSU) 插槽 - *arg1* 的额定功率小于 3000W。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	无法使用扩展电源性能，因为插槽中标识的 PSU 的额定功率小于 3000W。
建议的响应操作	确保机箱中至少有六个 PSU，并且每个 PSU 必须为 3000W 的容量，然后重试以启用 EPP 功能。
类别	系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

EPP014

消息	无法使用扩展电源性能 (EPP) 功能，因为冗余策略没有设置为“电网冗余”。
详细说明	无法使用扩展电源性能，因为冗余策略没有设置为“电网冗余”。
建议的响应操作	将电源冗余策略配置为“电网冗余”，然后重试以启用 EPP 功能。要使用 RACADM CLI 公用程序配置电源冗余策略，请输入以下命令："racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy 1"。
类别	系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

EPP015

消息	无法使用扩展电源性能 (EPP) 功能，因为“系统输入功率上限”设置为小于或等于 13300W (45381 BTU/h)。
详细说明	无法使用扩展电源性能，因为“系统输入功率上限”设置为小于或等于 13300W (45381 BTU/h)。
建议的响应操作	将“机箱功率上限”设置为大于 13300W (45381 BTU/h)，然后重试以使用 EPP 功能。要使用 RACADM CLI 公用程序设置机箱功率上限，请输入以下命令："racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisDefaultPowerCapUpperBound 13301"。
类别	系统运行状况（EPP = 扩展电源性能）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FAN 事件消息

FAN0000

消息	风扇 *arg1* RPM 低于下限警告阈值。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	风扇未处于最佳运行状态。风扇可能未正确安装或发生故障。
建议的响应操作	在下一次计划维护时段中卸下并重新安装风扇。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2154
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

FAN0001

消息	风扇 *arg1* RPM 低于下限严重阈值。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	风扇未处于最佳运行状态。风扇可能未正确安装或发生故障。
建议的响应操作	卸下并重新安装风扇。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2153
LCD 消息	风扇 <number> RPM 超出范围。检查风扇。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

FAN0002

消息	风扇 *arg1* RPM 高于上限警告阈值。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	风扇未处于最佳运行状态。风扇可能未正确安装或发生故障。
建议的响应操作	在下一次计划维护时段中卸下并重新安装风扇。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2154
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

FAN0003

消息	风扇 *arg1* RPM 高于上限严重阈值。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	风扇未处于最佳运行状态。风扇可能未正确安装或发生故障。
建议的响应操作	卸下并重新安装风扇。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2153
LCD **消息**	风扇 <number> RPM 超出范围。检查风扇。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

FAN0004

消息 风扇 *arg1* RPM 超出范围。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 风扇未处于最佳运行状态。风扇可能未正确安装或发生故障。

建议的响应操作 卸下并重新安装风扇。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2153

LCD 消息 风扇 <number> RPM 超出范围。检查风扇。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

FAN0005

消息 风扇 *arg1* RPM 未超出范围。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2155

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					

FAN0006

消息 风扇 *arg1* 已卸下。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 可能需要风扇以实现最佳性能。

建议的响应操作 如果是意外导致，则安装风扇。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2153

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					

FAN0007

消息 风扇 *arg1* 已插入。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2155

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						

FAN0008

消息 风扇 *arg1* 存在。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2155

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

FAN0009

消息 风扇 *arg1* 不存在。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 可能需要风扇以实现最佳性能。

建议的响应操作 如果是意外导致，则安装风扇。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2153

LCD 消息 风扇 <number> 不存在。检查风扇。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

FAN0010

消息 风扇 *arg1* 已禁用。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 可能需要风扇以实现最佳性能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2154

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

FAN0011

消息 风扇 *arg1* 已启用。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2155

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

FAN0012

消息 *arg1* RPM 低于下限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 风扇名称

详细说明 设备未处于最佳运行状态。此设备的安装可能不正确。

建议的响应操作 在下一次计划维护中卸下并重新安装该设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2154

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC	✔*						✔*

FAN0013

消息 *arg1* RPM 低于下限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 风扇名称

详细说明 散热设备未处于最佳运行状态。散热设备的安装可能不正确。

建议的响应操作 卸下并重新安装散热设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2153

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

FAN0014

消息 *arg1* RPM 高于上限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 风扇名称

详细说明 散热设备未处于最佳运行状态。散热设备的安装可能不正确。

建议的响应操作 卸下并重新安装散热设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2154

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

FAN0015

消息 *arg1* RPM 高于上限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 风扇名称

详细说明 散热设备未处于最佳运行状态。散热设备的安装可能不正确。

建议的响应操作 卸下并重新安装散热设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2153

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

FAN0016

消息	*arg1* RPM 超出正常运行范围。
参数	***arg1 =*** 风扇名称
详细说明	散热设备未处于最佳运行状态。散热设备的安装可能不正确。
建议的响应操作	卸下并重新安装散热设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2153
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

FAN0017

消息	*arg1* RPM 在正常运行范围内。
参数	***arg1 =*** 风扇名称
详细说明	消息中标识的风扇的 RPM 工作正常。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2155
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

FAN0018

消息	风扇 *arg1* 不支持增强的散热模式。
参数	***arg1 =*** 风扇编号
详细说明	消息中标识的风扇的类型不支持增强的散热模式。
建议的响应操作	使用其他支持增强的散热模式的风扇更换消息中标识的风扇。
类别	系统运行状况（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

FAN0019

消息	风扇 *arg1* 的运行模式与风扇类型之间的不兼容已纠正。
参数	***arg1 =*** 风扇编号
详细说明	消息中标识的风扇的运行模式与风扇类型之间的不兼容已纠正。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

FAN0020

消息	*arg1* 无法正常工作。
参数	***arg1 =*** 风扇名称
详细说明	消息中标识的风扇出现故障或安装不正确。
建议的响应操作	卸下然后重新安装风扇，或者更换风扇，并打开 OMSA Web 界面，以验证消息中指定的风扇是否正确显示。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 1（严重）

OMSA 事件 ID 5300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN0021

消息 *arg1* 脱机。

参数 ***arg1 =*** 风扇名称

详细说明 消息中标识的风扇已移除。但是，可能需要风扇以实现最佳系统性能。

建议的响应操作 重新安装风扇，并打开 OMSA Web 界面，以验证消息中指定的风扇是否正确显示。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 5303

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN0022

消息 *arg1* 传感器出现故障，传感器最后记录的值为 *arg2* RPM。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 风扇速度

详细说明 消息中标识的传感器出现故障。可能需要传感器以实现最佳系统性能。

建议的响应操作 查看 Embedded System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有风扇传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA 事件 ID 5100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN0023

消息 无法读取 *arg1* 传感器值。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称

详细说明 消息中标识的风扇传感器出现故障，或者风扇出现故障。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 卸下原有风扇，安装新风扇，然后系统关机后再开机，以检查风扇是否可以正常工作，2) 如果风扇传感器出现故障，则更换系统板。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA 事件 ID 5101

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN0024

消息 *arg1* 传感器已恢复至正常状态，其值为 *arg2* RPM。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 风扇速度

详细说明 消息中标识的传感器已恢复至正常状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 5102

OMSA 陷阱 ID 5102

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN0025

消息 *arg1* 传感器状态已更改为警告状态，其值为 *arg2* RPM。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 风扇速度

详细说明 消息中标识的风扇运行不正常。风扇可能未正确安装或发生故障。

建议的响应操作 卸下并重新安装风扇，或者更换风扇。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA 事件 ID 5103

OMSA 陷阱 ID 5103

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN0026

消息 *arg1* 传感器检测到错误，其值为 *arg2* RPM。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 风扇速度

详细说明 消息中标识的风扇传感器指示相关风扇已超出临界 RPM 阈值。

建议的响应操作 卸下并重新安装风扇，或者更换新风扇。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件** ID	5104
OMSA **陷阱** ID	5104
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

FAN0027

消息	*arg1* 传感器出现故障，其值为 *arg2* RPM。
参数	***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 风扇速度
详细说明	消息中标识的传感器出现故障。可能需要传感器以实现最佳系统性能。
建议的响应操作	查看 Embedded System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有风扇传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件** ID	5105
OMSA **陷阱** ID	5105
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

风扇 0028

消息	风扇 *arg1* 已插入。
参数	***arg1 =*** 风扇编号
详细说明	消息中标识的风扇已插入。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

风扇 0029

消息 风扇 *arg1* 已移除、未正确安装或不存在。

参数 ***arg1 =*** 风扇编号

详细说明 消息中标识的风扇已移除、未正确安装或不存在。

建议的响应操作 在下一次计划维护中安装风扇。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

风扇 0030

消息 风扇 *arg1* 的配置与服务器中的其他风扇不匹配。

参数 ***arg1 =*** 风扇编号

详细说明 消息中标识的风扇配置与服务器中的其他风扇不匹配。

建议的响应操作 在下一次计划服务维护中更换为另一个具有相似配置的风扇。有关建议的风扇配置的更多信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

风扇 0031

消息 风扇 *arg1* 配置不匹配已成功解决。

参数 ***arg1 =*** 风扇编号

详细说明 消息中标识的风扇配置不匹配已成功解决。有关建议的风扇配置的更多信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔					✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

FAN1000

消息 *arg1* 已卸下。

参数 ***arg1 =*** 风扇传感器名称

详细说明 机柜检测到某个风扇已卸下，并且机柜不再处于最佳状态下工作。

建议的响应操作 将风扇重新插入机柜。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4201

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

FAN1001

消息 *arg1* 已插入。

参数 ***arg1 =*** 风扇传感器名称

详细说明 机柜检测到插入了风扇。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4203

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

FAN1002

消息 *arg1* 发生故障。

参数 ***arg1 =*** 风扇传感器名称

详细说明 机柜检测到某个风扇发生故障，并且机柜不再处于最佳状态下工作。

建议的响应操作 请联系技术支持。

类别 存储（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4201

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

FAN8500

消息	启用了增强的散热模式
详细说明	启用增强的散热模式将通过增加能耗成本提高允许的最大鼓风机速度，从而提高刀片服务器的通风能力。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

FAN8501

消息	禁用了增强的散热模式
详细说明	禁用增强的散热模式可以通过降低鼓风机的最大速度来减少能耗，同时仍然可为刀片服务器提供足够的通风量。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

FAN8502

消息	无法检测到鼓风机 *arg1*，它可能未处于最佳运行状态。
参数	***arg1 =*** 鼓风机名称
详细说明	当前的 CMC 固件未检测到消息中标识的鼓风机。
建议的响应操作	确保 CMC 在使用最新固件，然后重试操作。
类别	审核（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FAN8503

消息 因为两个以上内部风扇停止正常工作，机箱已关闭。

详细说明 因为两个以上内部机箱停止正常工作，机箱已关闭。有问题的风扇已在 CMC 硬件（系统事件日志）和机箱日志中标识。

建议的响应操作 确保机箱内部风扇工作正常。在命令行界面 (CLI)，输入如下命令以识别未正常工作的风扇：“racadm getsel”。使用 CMC Web GUI，选择机箱，单击“日志”选项卡，然后选择“硬件日志”。请重新插入或更换无法正常工作的风扇。

类别 审核（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FAN900

消息 已成功启用“增强的散热模式”。

详细说明 已成功启用“增强的散热模式”。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FAN901

消息	已成功禁用“增强的散热模式”。
详细说明	已成功禁用“增强的散热模式”。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FAN902

消息	无法启用“增强的散热模式”，因为没有足够的电源。
详细说明	无法设置“增强的散热模式”，因为没有所需电源。
建议的响应操作	添加具有更高功率容量的 PSU，或者卸下 I/O 模块或服务器等机箱组件，直到电源要求降至足以启用“增强的散热模式”，然后重试此操作。
类别	配置（FAN = 风扇事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FAN903

消息 无法启用“增强的散热模式”，因为机箱中插入了不支持的风扇。

详细说明 无法启用“增强的散热模式”，因为机箱中存在不支持的风扇。

建议的响应操作 插入机箱支持的风扇，然后重试此操作。有关机箱支持的风扇列表，请参阅 Chassis Management Controller 用户指南。

类别 配置（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FAN904

消息 无法启用“增强的散热模式”，因为已启用“最大节能模式”。

详细说明 无法启用“增强的散热模式”，因为已启用“最大节能模式”。

建议的响应操作 禁用“最大节能模式”，然后重试操作。要通过使用 CMC Web 界面禁用模式，请单击机箱概览 > 电源 > 配置。要使用 RACADM 公用程序禁用模式，请运行命令：“racadm config -g cfgThermal -o cfgThermalEnhancedCoolingMode 0”。

类别 配置（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FAN905

消息 正在应用风扇配置设置。该过程可能需要数秒。

详细说明 正在应用风扇配置设置。该过程可能需要数秒。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FAN906

消息 更改不是针对当前设置进行。

详细说明 更改不是针对当前设置进行。

建议的响应操作 确保更改针对设置进行，然后重试此操作。

类别 配置（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FAN907

消息 已启用“增强的散热模式”功能。

详细说明 已启用“增强的散热模式”功能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FAN908

消息 已禁用“增强的散热模式”功能。

详细说明 已禁用“增强的散热模式”功能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FAN911

消息 尝试启用“增强的散热模式”失败。

详细说明 尝试启用“增强的散热模式”(ECM) 失败，因为已启用 ECM，或机箱中不存在 Gen3 风扇。

建议的响应操作 检查是否已启用“增强的散热模式”(ECM)。确保机箱中存在 Gen3 风扇，然后重试此操作。

类别 配置（FAN = 风扇事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FC 事件消息

FC001

消息 该命令已成功。

详细说明 该命令已成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（FC = 光纤信道）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FC002

消息 无法分配内存。

详细说明 无法分配执行操作所需的内存。

建议的响应操作 执行关闭交流电源后重启，然后重试 Lifecycle Controller 和 iDRAC 固件更新。

类别 配置（FC = 光纤信道）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FC003

消息 缺少所需的参数。

详细说明 提供给方法的参数数目无效。

建议的响应操作 输入所需的输入参数，然后重试。有关更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 用户指南或 FC HBA 配置文件规范。

类别 配置（FC = 光纤信道）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

FC004

消息 *arg1* 的参数值无效

参数 ***arg1 =*** 参数值

详细说明 指定参数的值无效。

建议的响应操作 确保为方法提供的输入参数值符合在 FC HBA 配置文件规范中定义的参数数据类型和可行值。

类别 配置（FC = 光纤信道）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

FC005

消息 AttributeName 数组元素的数目不符合 AttributeValue 数组元素计数。

详细说明 AttributeName 和 AttributeValue 数组元素的数目不相等。

建议的响应操作 为 AttributeName 和 AttributeValue 参数提供相等数目的数组元素。有关输入参数的更多信息，请参阅 FC HBA 配置文件规范。

类别 配置（FC = 光纤信道）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

FC006

消息	已创建配置作业，在现有作业完成或取消之前，无法对指定目标设置属性。
详细说明	已存在指定目标的配置作业。在现有作业完成或取消之前，不允许执行其他配置操作。
建议的响应操作	等待目标组件的现有配置作业完成或取消现有作业，然后重试此操作。
类别	配置（FC = 光纤信道）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

FC007

消息	已存在配置作业。在现有作业完成或取消之前，无法在指定目标上创建另一个配置作业。
详细说明	在指定目标上已创建配置作业。在现有作业成功或取消之前，不允许执行其他命令。
建议的响应操作	等待现有作业完成或取消现有作业，然后重试此操作。
类别	配置（FC = 光纤信道）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

FC008

消息	没有可供创建配置作业的挂起数据。
详细说明	在先前的配置与当前配置之间不存在更改。要创建配置作业，至少要更改一个属性。
建议的响应操作	更改一个或多个属性的配置，然后重新尝试创建配置作业。
类别	配置（FC = 光纤信道）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

FC009

消息	Lifecycle Controller 正在使用中。
详细说明	Lifecycle Controller 无法访问内部存储，因为该存储正被另一个应用程序或操作使用。
建议的响应操作	等待 Lifecycle Controller 完成当前操作。确保系统：1) 当前未处于 Lifecycle Controller Unified Server Configurator。2) 没有等待用户干预 F1/F2 POST 错误。3) 没有处于任何设备或控制器选件 ROM，然后重试此操作。
类别	配置（FC = 光纤信道）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

FC010

消息 无法创建配置作业，因为 Lifecycle Controller 没有启用。

详细说明 对于 11G 系统：必须启用系统服务才能执行请求的操作。已通过 iDRAC 配置公用程序禁用系统服务，在引导时按 CTRL+E 或通过远程操作可访问该公用程序。对于 12G 及更高版本：必须启用 Lifecycle Controller 才能执行请求的操作。已禁用 Lifecycle Controller（通过在引导时按 F2 进入设置，选择 iDRAC Configuration [iDRAC 配置]，然后选择 Lifecycle Controller Settings [Lifecycle Controller 设置]，或通过远程操作）。

建议的响应操作 对于 11G 系统：使用 iDRAC 配置公用程序启用系统服务，方法是在目标系统引导时按 CTRL+E 选项。对于 12G 及更高版本：在目标系统引导时使用 F2 键进入设置，选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置），以启用 Lifecycle Controller。

类别 配置（FC = 光纤信道）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

FC011

消息 已创建配置作业，无法删除挂起数据。

详细说明 在指定目标上已创建配置作业。在现有作业完成之前，不允许执行其他命令。

建议的响应操作 取消配置作业或等待作业完成。请参阅说明文件以了解如何取消作业。

类别 配置（FC = 光纤信道）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

FC012

消息 没有待删除的挂起数据。

详细说明 在先前的配置与当前配置之间不存在组件属性数据更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（FC = 光纤信道）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

FC013

消息 AttributeName *arg1* 无效。

参数 ***arg1 =*** 参数名称

详细说明 提供了错误的 AttributeName 参数名称。

建议的响应操作 输入适用于系统中的组件的正确 AttributeName。通过组件的属性枚举结果来确定正确的 AttributeName，或者参阅 FC HBA 配置文件规范。

类别 配置（FC = 光纤信道）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

FC014

消息 AttributeValue 参数内容对于相应的 AttributeName *arg1* 无效。

参数 ***arg1 =*** 参数名称

详细说明 由于以下原因之一，AttributeValue 参数无效：1) 新 AttributeValue 的长度不在最小长度和最大长度范围内，或者不符合规定的正则表达式。2) 新 AttributeValue 的值不在下限和上限范围内。3) 该值不是可行的值。

建议的响应操作 有关有效的属性值，请参阅 FC HBA 配置文件规范。

类别 配置（FC = 光纤信道）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

FC015

消息 无法更改只读属性 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 参数名称

详细说明 设置属性操作失败，因为该属性为只读。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（FC = 光纤信道）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

FC016

消息 无法更改已禁用属性 *arg1* 的属性值。

参数 ***arg1 =*** 参数名称

详细说明 设置属性操作失败，因为该属性已禁用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（FC = 光纤信道）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

FC017

消息	由于 iDRAC 中发生内部错误，无法执行该操作。
详细说明	在 iDRAC 中发生内部错误，操作无法继续。需要重设 iDRAC 以从错误中恢复。
建议的响应操作	断开系统的交流电源，重新连接电源，然后重试此操作。
类别	配置（FC = 光纤信道）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

FC018

消息	无法启动配置操作，因为系统锁定模式已启用。
详细说明	无法启动配置操作，因为系统锁定模式已启用。
建议的响应操作	请确保通过在命令行界面 (CLI) 运行 WS-Man 获取命令将 Lockdown.1#SystemLockdow 属性在 DCIM_iDRACCardEnumeration 类设置为已禁用，然后重试此操作。
类别	配置（FC = 光纤信道）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

FC102

消息	FC *arg1* 端口 *arg2* 链路不能正常工作，因为 FC 电缆未连接或 FC 设备未工作。
参数	***arg1 =*** 控制器 ID，***arg2 =*** 端口 ID
详细说明	消息中标识的 FC 控制器端口链路不能正常工作，因为 FC 电缆未连接或 FC 设备未工作。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 确保 FC 端口已启用。2) 如果物理端口具有 LED，则确保活动/速度 LED 亮起。3) 检查 FC 电缆和 FC 电缆连接以确认安装正确。4) 检查连接的 FC 交换机是否工作。
类别	系统运行状况（FC = 光纤信道）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2538
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

FC103

消息	*arg1* 端口 *arg2* 网络连接成功启动。
参数	***arg1 =*** 控制器 ID，***arg2 =*** 端口 ID
详细说明	消息中标识的 FC 控制器端口链路的网络连接已成功启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（FC = 光纤信道）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2539
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

FCD 事件消息

FCD8500

消息 无法应用 *arg1* 配置。未关闭受影响的服务器（插槽 *arg2*）。

参数 ***arg1 =*** 配置名称，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 必须关闭消息中指定的服务器或者服务器插槽必须为空，才能更改 FlexAddress 配置。

建议的响应操作 关闭服务器，然后重试该操作。

类别 审核（FCD = 功能卡）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

FCD8501

消息 功能已停用：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 功能名称

详细说明 FlexAddress、FlexAddress+ 或扩展存储功能已停用。关闭机箱并卸下功能卡。

建议的响应操作 关闭机箱并卸下卡。或者，通过导航至 CMC GUI -> 机箱控制器-> 闪存介质页面执行“修复”以修复卡。

类别 审核（FCD = 功能卡）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

FCD8503

消息 机箱中已激活此功能：*arg1*

参数 ***arg1 =*** 功能名称

详细说明 机箱已激活消息中标识的功能。一次只能激活功能的一个实例。如果必须在新卡上激活此功能，必须先将其停用然后再激活。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（FCD = 功能卡）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

FCD8504

消息 此功能以前已在另一机箱上激活。

详细说明 该卡已在另一机箱上安装并激活。要使用此卡，必须在另一机箱上将其停用（卸载）。

建议的响应操作 卸下该卡，然后将其安装在已激活此功能的机箱上。

类别 审核（FCD = 功能卡）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

FCD8505

消息 机箱处于开启状态时无法停用功能。

详细说明 机箱处于开启状态时无法停用功能。

建议的响应操作 通过 Web 界面或 RACADM 命令行界面关闭机箱，然后再停用此功能。要使用 Racadm 关闭机箱，请键入“racadm chassisaction -m chassis powerdown”。要使用 RACADM 停用此功能，请键入“racadm <feature> -d”，其中 <feature> 是要停用的功能的名称。

类别 审核（FCD = 功能卡）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

FCD8531

消息 无法激活 *arg1*。机箱服务标签不可用。

参数 ***arg1 =*** 功能名称

详细说明 CMC 未响应。机箱具有预编程的服务标签。

建议的响应操作 请联系您的服务提供商。

类别 审核（FCD = 功能卡）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

FLDC 事件消息

FLDC1001

消息 路径 = *arg1* 的日志镜像可用。

参数 ***arg1 =*** 全局名称

详细说明 日志中用于消息中标识的设备的条目通过 WWN（全局名称）可用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件** ID 2700

OMSA **陷阱** ID 160100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1002

消息 正在替换以下日志镜像：文件路径名称 = *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 文件路径

详细说明 正在更换位于报告文件路径的日志镜像。此事件用于通知日志镜像更换现已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件** ID 2701

OMSA **陷阱** ID 160100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1003

消息	已为 WWN = *arg1* 且路径 = *arg2* 的虚拟磁盘启动高速缓存刷新。
参数	***arg1 =*** 全局名称，***arg2 =*** 设备路径名称
详细说明	已为消息中标识的虚拟磁盘启动高速缓存刷新操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2875
OMSA **陷阱 ID**	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1004

消息	已为 WWN = *arg1* 且路径 = *arg2* 的虚拟磁盘完成高速缓存刷新。
参数	***arg1 =*** 全局名称，***arg2 =*** 设备路径名称
详细说明	已为消息中标识的虚拟磁盘完成高速缓存刷新操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2876
OMSA **陷阱 ID**	90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1006

消息 WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的高速缓存设备 *arg1* 已注册。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称，***arg2 =*** 全局名称，***arg3 =*** 设备路径名称

详细说明 已通过 Fluid Cache 注册消息中标识的高速缓存设备。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2903

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1007

消息 WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的高速缓存设备 *arg1* 已卸下。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称，***arg2 =*** 全局名称，***arg3 =*** 设备路径名称

详细说明 已从 Fluid Cache 配置中移除消息中标识的高速缓存设备。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2904

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1008

消息 正在卸下 WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的高速缓存设备 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称，***arg2 =*** 全局名称，***arg3 =*** 设备路径名称

详细说明 正从 Fluid Cache 配置中移除消息中标识的高速缓存设备。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2905

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1009

消息 正在移除 WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的 *arg1* 的高速缓存。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称，***arg2 =*** 全局名称，***arg3 =*** 设备路径名称

详细说明 正为消息中标识的虚拟磁盘移除高速缓存。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID	2906
OMSA 陷阱 ID	120100;150100;160100
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1010

消息	已启用 WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的 *arg1* 的高速缓存。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称，***arg2 =*** 全局名称，***arg3 =*** 设备路径名称
详细说明	已在消息中标识的虚拟磁盘上启用高速缓存。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA 事件 ID	2907
OMSA 陷阱 ID	120100;150100
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1012

消息	已禁用 WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的 *arg1* 的高速缓存。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称，***arg2 =*** 全局名称，***arg3 =*** 设备路径名称
详细说明	禁用高速缓存的操作已成功。已为消息中标识的虚拟磁盘禁用高速缓存。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	2910
OMSA **陷阱** ID	120100；150100；160100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1013

消息	*arg3* 的 WWN = *arg1* 且路径 = *arg2* 的已缓存 LUN 出现故障。
参数	***arg1 =*** 全局名称，***arg2 =*** 设备路径名称，***arg3 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	确定高速缓存中的 LUN 消息中标识的高速缓存 LUN 已出现故障，无法成功执行读取或写入操作。在尝试读取或写入位于消息中标识位置的 Fluid Cache 设备时，用户应用程序现在应该看到 I/O 故障。
建议的响应操作	联系您的服务提供商以诊断原因并在恢复过程中提供帮助。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件** ID	2911
OMSA **陷阱** ID	140400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1014

消息	WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的高速缓存设备 *arg1* 的复制完成。
参数	***arg1 =*** 物理设备名称，***arg2 =*** 全局名称，***arg3 =*** 设备路径名称
详细说明	复制消息中标识的高速缓存设备已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 2912

OMSA **陷阱 ID** 90100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1015

消息 WWN = *arg2* 且路径 = *arg3* 的高速缓存设备 *arg1* 的恢复完成。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称，***arg2 =*** 全局名称，***arg3 =*** 设备路径名称

详细说明 恢复消息中标识的高速缓存设备已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 2913

OMSA **陷阱 ID** 90100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1016

消息 已为 Fluid Cache 安装了有效的永久许可证。

详细说明 已为 Fluid Cache 安装了有效的永久许可证。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2914
OMSA **陷阱 ID**	160100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1017

消息	已为 Fluid Cache 安装了许可证。
详细说明	已为 Fluid Cache 安装了许可证。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2920
OMSA **陷阱 ID**	160100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1018

消息	已为 Fluid Cache 移除了许可证。
详细说明	已为 Fluid Cache 移除了许可证。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 2921

OMSA **陷阱 ID** 160100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1019

消息 已为 Fluid Cache 找到并注册所有高速缓存设备。

详细说明 已为 Fluid Cache 找到并注册所有高速缓存设备。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 2924

OMSA **陷阱 ID** 160100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1020

消息 WWN = *arg1* 且路径 = *arg2* 的存储设备处于未知状态。

参数 ***arg1 =*** 全局名称，***arg2 =*** 路径名称

详细说明 消息中标识的存储设备处于未知状态。

建议的响应操作 所需的服务。请联系您的服务提供商。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件 ID** 2909

OMSA **陷阱 ID** 120300;150300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1021

消息 无法访问 WWN = *arg1* 的日志镜像条目。

参数 ***arg1 =*** 全局名称

详细说明 无法访问具有给定 WWN（全局名称）的日志镜像条目的消息中标识的设备。一部分固态硬盘 (SSD) 用于日志内容。要确保一致性，日志内容将写入到另外两个 SSD。这些副本就是日志镜像。如果无法将日志内容写入到任何日志镜像，则会触发此事件。这是一个警告，因为 FLDC 代码随后将尝试选择另一个 SSD 作为日志镜像。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件 ID** 2702

OMSA **陷阱 ID** 160300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1022

消息 未配置 WWN = *arg2* 的高速缓存设备 *arg1* 的相关服务器。

参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称，***arg2 =*** 全局名称
详细说明	Fluid Cache 配置中不存在具有给定 WWN 的消息中标识的高速缓存设备。
建议的响应操作	要确定配置不一致的原因，请联系您的服务提供商。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	2874
OMSA **陷阱 ID**	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1023

消息	Fluid Cache 正以评估许可证运行，而该评估许可证将于 *arg1* 天后到期。
参数	***arg1 =*** 天数
详细说明	Fluid Cache 当前正以评估许可证运行，而该评估许可证将于消息中标识的天数后到期。
建议的响应操作	应为 Fluid Cache 购买永久许可证以实现持续服务。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2916
OMSA **陷阱 ID**	160100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1024

消息	已在回写模式下启用高速缓存，但它当前正在直写模式下运行。
详细说明	已在回写模式下启用高速缓存，但它当前正在直写模式下运行，因为 Fuid Cache 池包含一个 PCIe-SSD。
建议的响应操作	向 Fuid Cache 池添加另一个 PCIe SSD 设备即可解决此问题。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	2930
OMSA **陷阱 ID**	120300;150300;160300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1025

消息	已在回写或直写模式下启用高速缓存，但它当前正在直通模式下运行。
详细说明	已在回写模式或直写模式下启用高速缓存，但它当前正在直写模式下运行，因为 Fuid Cache 池没有 PCIe-SSD 设备。
建议的响应操作	向 Fuid Cache 池添加另一个 PCIe SSD 设备即可解决此问题。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	2931
OMSA **陷阱 ID**	120300;150300;160300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1026

消息	高速缓存不再被降级为直写模式，现在对于 Fluid Cache 在回写模式下运行。
详细说明	由于 Fluid Cache 配置中提供了其他 PCIeSSD 设备，因此高速缓存模式已还原为回写模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	2932
OMSA **陷阱 ID**	120300;150300;160300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1027

消息	高速缓存不再被降级为直通模式，现在对于 Fluid Cache 在其已配置的模式下运行。
详细说明	由于 Fluid Cache 配置中提供了其他 PCIeSSD 设备，因此高速缓存模式已还原为已配置的模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	2933
OMSA **陷阱 ID**	120300;150300,160300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1028

消息 到 Fluid Cache 服务的 OMSS 连接不再存在。

详细说明 OMSS 与 Fluid Cache 服务之间的通信连接不再存在。

建议的响应操作 要将 OMSS 重新连接到 Fluid Cache 服务，请执行以下操作：1) 验证并确保 Fluid Cache 服务正在运行。要验证该服务，请运行以下命令：“fldc --status”。2) 通过运行以下命令重新建立连接：“omconfig storage fluidcache action=connect”

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件 ID** 2699

OMSA **陷阱 ID** 160400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1029

消息 没有足够的日志镜像可供 Fluid Cache 运行。

详细说明 该消息表示没有足够的日志镜像可供 Fluid Cache 运行。请确保至少有两个日志镜像可供访问。激活任何一个或多个出现故障的高速缓存设备或使用 fldc_restore 公用程序来重建节点。

建议的响应操作 联系您的服务提供商以诊断原因并在恢复过程中提供帮助。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件 ID** 2703

OMSA **陷阱 ID** 160400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1030

消息	日志中的群集 ID 与 Fluid Cache 配置文件中的群集 ID 不匹配。
详细说明	发现 Fluid Cache 配置数据不一致。
建议的响应操作	所需的服务。请联系您的服务提供商。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件 ID**	2704
OMSA **陷阱 ID**	160400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1031

消息	无法为 Fluid Cache 读取或写入日志。
详细说明	无法访问冗余 Fluid Cache 的配置信息。
建议的响应操作	所需的服务。请联系您的服务提供商。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件 ID**	2705
OMSA **陷阱 ID**	160400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1032

消息	WWN = *arg1* 且路径 = *arg2* 的高速缓存设备不再正常工作。
参数	***arg1 =*** 全局名称，***arg2 =*** 路径名称
详细说明	消息中标识的 PCIeSSD 高速缓存设备不再正常工作。
建议的响应操作	更换无法正常工作的 PCIe SSD。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件 ID**	2900
OMSA **陷阱 ID**	90400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1033

消息	WWN = *arg1* 且路径 = *arg2* 的存储设备无法访问或不再正常工作。
参数	***arg1 =*** 全局名称，***arg2 =*** 路径名称
详细说明	该消息表示存储设备无法访问或不再正常工作。
建议的响应操作	如果无法访问虚拟磁盘，则通过使虚拟磁盘重新联机可以还原可访问性。在可以访问虚拟磁盘后，运行以下命令以重新激活磁盘：“omconfig storage vdisk action=reactivate controller=id vdisk=id devicename=<字符串>”。如果该设备不再正常工作，请更换。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件 ID**	2901
OMSA **陷阱 ID**	120400;150400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1034

消息	未为 Fluid Cache 安装有效的许可证。
详细说明	未为 Fluid Cache 安装有效的许可证。
建议的响应操作	安装有效的 Fluid Cache 许可证。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件 ID**	2915
OMSA **陷阱 ID**	160400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1035

消息	不允许进行配置更改，因为 Fluid Cache 正以已到期的评估许可证运行（到期天数：*arg1*）。
参数	***arg1 =*** 天数
详细说明	不允许进行配置更改，因为 Fluid Cache 正以已到期的评估许可证运行。此消息还将指出 Fluid Cache 使用已到期的许可证运行的天数（最多允许到期后 30 天）。
建议的响应操作	安装有效的 Fluid Cache 许可证。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	存储 (FLDC = Fluid Cache)
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件 ID**	2917
OMSA **陷阱 ID**	160400

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1036

消息 已禁用高速缓存功能，因为 Fluid Cache 正以已到期的评估许可证运行（到期天数：*arg1*）。

参数 ***arg1*** = 天数

详细说明 已禁用高速缓存功能，因为 Fluid Cache 正以已到期的评估许可证运行。此消息还将指出 Fluid Cache 使用已到期的许可证运行的天数（最多允许到期后 30 天）。

建议的响应操作 安装永久 Fluid Cache 许可证。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA 事件 ID 2918

OMSA 陷阱 ID 160400

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1037

消息 已禁用配置更改，因为 Fluid Cache 正以已到期或无效的许可证运行。

详细说明 已禁用配置更改，因为 Fluid Cache 正以已到期或无效的许可证运行。

建议的响应操作 安装永久 Fluid Cache 许可证。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA 事件 ID 2919

OMSA 陷阱 ID 160400

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1038

消息 没有足够的内存容量为 Fluid Cache 运行必要服务。

详细说明 没有足够的内存容量为 Fluid Cache 运行必要服务。

建议的响应操作 运行 Fluid Cache for DAS 所需的最小内存为 16 GB。为获得最佳操作，建议安装 32 GB 的 RAM。

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA 事件 ID 2922

OMSA 陷阱 ID 160400

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FLDC1039

消息 一个或多个高速缓存设备缺失，从而导致 Fluid Cache 无响应。

详细说明 一个或多个高速缓存设备缺失，因此高速缓存无响应。

建议的响应操作 插入缺失的高速缓存设备。如果已拔出高速缓存设备，请重新激活该设备。通过运行以下命令重新激活高速缓存设备：“omconfig storage pciessd action=reactivate subsystem=id pciedevice=<PDISKID>”

类别 存储 (FLDC = Fluid Cache)

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA 事件 ID 2923

OMSA 陷阱 ID 160400

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

FSD 事件消息

FSD000

消息	客户授权的调试；debugcaps：*arg1*，授权者：*arg2*，时间：*arg3*，持续时间：*arg4* 至 *arg5*。
参数	***arg1 =*** DebugCaps，***arg2 =*** iDRAC 用户，***arg3 =*** 取消阻止时间，***arg4 =*** 开始时间，***arg5 =*** 结束时间
详细说明	客户已授权在此 iDRAC 上执行指定的调试功能（为了响应 Dell 技术支持的请求）。每个调试功能代表 Dell 工程师为调试 iDRAC 可以执行的某个操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（FSD = 调试）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8595
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

FSD001

消息	Dell 授权的调试；debugcaps：*arg1*，时间：*arg2*，授权的 Dell 员工：*arg3*，持续时间：*arg4* 至 *arg5*。
参数	***arg1 =*** DebugCaps，***arg2 =*** 授权时间，***arg3 =*** Dell 员工，***arg4 =*** 开始时间，***arg5 =*** 结束时间
详细说明	Dell 授权给指定的调试功能。每个调试功能代表 Dell 工程师为调试 iDRAC 可以执行的某个操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（FSD = 调试）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8595
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

FSD002

消息 调试授权失败；针对 debugCaps：*arg1*，由 iDRAC 用户 *arg2* 和 Dell 员工 *arg3* 授权，时间：*arg4*，持续时间：*arg5* 至 *arg6*。

参数 ***arg1 =*** DebugCaps，***arg2 =*** IDRAC 用户，***arg3 =*** Dell 员工，***arg4 =*** 取消阻止时间，***arg5 =*** 开始时间，***arg6 =*** 结束时间

详细说明 RACADM 调试命令失败。如果是在 Dell 技术支持的指导下执行 RACADM 调试命令，则应该请求技术支持提供进一步帮助。否则，此命令并非面向客户使用。

建议的响应操作 验证以下各项：1) 确保对同一 iDRAC 执行了 unblock、grant 和 invoke/start/stop/resume 命令。2) 确保 dat.ini 文件没有以任何方式更改。3) 确保当前日期介于开始时间和结束时间之间。请注意，Dell 可以进一步限制获授权的 debugCaps 集以及开始和停止时间。如果授权用户未输入 RACADM 调试命令，则攻击者可能输入了该命令。

类别 审核（FSD = 调试）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8594

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

GMGR 事件消息

GMGR0000

消息 iDRAC 组管理器功能已禁用。

详细说明 iDRAC 组管理器功能已禁用。iDRAC 将无法再创建或加入 iDRAC 本地组。但是，之前的所有组管理器设置将会保留。要启用组管理器，请登录到 iDRAC。从“仪表板”页的“打开组管理器”菜单中，选择“启用组管理器”。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC			✔				

GMGR0001

消息 iDRAC 组管理器功能已启用。

详细说明 iDRAC 组管理器功能已启用。所有 iDRAC 组管理器功能（如果之前已为组配置）将会保留。iDRAC 将能够创建或加入 iDRAC 本地组。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0002

消息 iDRAC 本地组 *arg1* 创建成功。

参数 ***arg1 =*** 组名称

详细说明 具有消息中标识的名称的 iDRAC 本地组创建成功。当前 iDRAC 将继续是 iDRAC 本地组的的主控制器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0003

消息 iDRAC 本地组 *arg1* 已成功删除。

参数 ***arg1 =*** 组名称

详细说明 具有消息中标识的名称的 iDRAC 本地组已成功删除。删除的 iDRAC 将在其他组视图中显示为可用于组成新组。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0004

消息	iDRAC 本地组已成功重命名为 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 新名称
详细说明	iDRAC 本地组已成功重命名为消息中标识的新名称。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0005

消息	iDRAC *arg1* 已成功加入本地 iDRAC 组 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 服务标签，***arg2 =*** 组名称
详细说明	具有消息中标识的服务标签的 iDRAC 有已成功加入消息中标识的本地 iDRAC 组。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0006

消息 iDRAC 已成功将自己从本地组 *arg1* 中移除。

参数 ***arg1 =*** 组名称

详细说明 iDRAC 已成功将自己从消息中标识的本地组中移除。删除的 iDRAC 现在可加入任何可用的本地组。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0007

消息 服务器 *arg1* 已成功加入本地 iDRAC 组 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 服务标签，***arg2 =*** 组名称

详细说明 具有消息中标识的服务标签的服务器有已成功加入消息中标识的本地 iDRAC 组。现在可以从该本地组管理服务器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0008

消息 服务器 *arg1* 已成功由组管理器的管理员从组 *arg2* 中移除。

参数 ***arg1 =*** 服务标签，***arg2 =*** 组名称

详细说明 具有消息中标识的服务标签的 iDRAC 有已成功从消息中标识的本地 iDRAC 组中移除。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0009

消息 服务器 *arg1* 已被成功分配为组 *arg2* 的主控制器。

参数 ***arg1 =*** 服务标签，***arg2 =*** 组名称

详细说明 具有消息中标识的服务标签的服务器已被分配为消息中标识的组的主控制器。在此以后，所有组任务都可从主控制器完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0010

消息 无法完成操作，因为 iDRAC 无法与服务器组通信，原因是未配置服务标签、组密码已更改、组已删除且不存在，或者网络已从主服务器断开。

详细说明 iDRAC 无法与服务器组通信，因为未配置服务标签、组密码已更改、组已删除且不存在，或者网络电缆已从主控制器断开。

建议的响应操作 确保该组之前未被删除、所有 iDRAC 服务器的布线均正确，或者服务器有一个配置好的服务标签。如果问题仍然存在，请尝试禁用再重新启用组管理器或重设 iDRAC。

类别 审核（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0011

消息 组管理器为本地组标识了一个次要控制器。

详细说明 组管理器为本地组标识了一个次要控制器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

GMGR0012

消息 无法创建新 iDRAC 本地组，因为同名组已存在、未为服务器设置服务标签或者网络连接出错。

详细说明 无法在组管理器中创建新的 iDRAC 本地组，因为同名组已存在、未为服务器设置服务标签或者网络连接出错。

建议的响应操作 执行以下任一操作，然后重试此操作：A) 检查组管理器发现的组视图中是否具有同名的另一个组。b) 验证系统是否设置了服务标签 C) 验证您的网络设置。d) 重新启动 iDRAC。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

GMGR0013

消息 无法删除 iDRAC 本地组 *arg1*，因为主要组控制器中出现内部问题。

参数 ***arg1 =*** 组名称

详细说明 消息中标识的 iDRAC 本地组无法删除，因为主要组控制器中出现内部问题。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请重新启动 iDRAC。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0014

消息 无法将 iDRAC 本地组重命名为 *arg1*，因为同名的组已存在，或者主要组控制器中出现内部问题。

参数 ***arg1 =*** 新名称

详细说明 无法将 iDRAC 本地组重命名为消息中标识的新名称，因为同名的组已存在，或者主要组控制器中出现内部问题。

建议的响应操作 执行以下任一操作，然后重试此操作：A) 检查组管理器发现的组视图中是否具有同名的另一个组。b) 重新启动 iDRAC。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0015

消息 无法将 iDRAC 添加到本地组 *arg1*，因为已向该组中添加了最大可能的 iDRAC。

参数 ***arg1 =*** 新名称

详细说明 iDRAC 无法添加到消息中标识的本地组，因为已向该组中添加了最大可能的 iDRAC。

建议的响应操作 从本地组中移除现有的 iDRAC 以释放插槽。如果 iDRAC 的数量超过最大可能的 iDRAC 数，请考虑升级到 OpenManage Console。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

GMGR0016

消息 *arg1* 无法加入 iDRAC 本地组 *arg2*，因为组密码不正确、组已达到允许的最大 iDRAC 数量、iDRAC 已是另一个组的一部分、组名称不存在或网络连接有问题。

参数 ***arg1 =*** 服务标签，***arg2 =*** 组名称

详细说明 消息中标识的服务标签无法加入消息中标识的 iDRAC 本地组，因为输入的组密码不正确、本地组已达到允许的最大 iDRAC 数量或者网络连接有问题。

建议的响应操作 执行以下任一操作，然后重试此操作：A) 输入正确的组密码。b) 从本地组中移除现有的 iDRAC。如果 iDRAC 的数量超过最大 iDRAC 数，考虑升级到支持的控制台。c) 验证网络布线连接。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

GMGR0017

消息 无法将组成员 *arg1* 从组 *arg2* 中移除，因为该组有一项组作业正在进行。

参数 ***arg1 =*** 服务标签，***arg2 =*** 组名称

详细说明 无法从消息中标识的组中移除消息中标识的组成员，因为该组中有一项组作业正在进行。请组作业完成之后重试此操作。

建议的响应操作 登录到组管理器并跟踪组任务的进度。组任务完成后重试此操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0018

消息 已重新计划类型为 *arg2* 的组作业 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 任务 ID，***arg2 =*** 任务类型

详细说明 消息中标识的组作业已成功重新计划。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

GMGR0019

消息 类型为 *arg2* 的组作业 *arg1* 已停止。

参数 ***arg1 =*** 任务 ID，***arg2 =*** 任务类型

详细说明 消息中标识的组作业已成功停止。作业详情可在组管理器作业视图中看到。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0020

消息 类型为 *arg2* 的组作业 *arg1* 已取消。

参数 ***arg1 =*** 任务 ID，***arg2 =*** 任务类型

详细说明 消息中标识的组作业已成功取消。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

GMGR0021

消息 类型为 *arg2* 的组作业 *arg1* 正在根据用户的请求重新运行失败的操作。

参数 ***arg1 =*** 任务 ID，***arg2 =*** 任务类型

详细说明 消息中标识的组作业正在根据用户请求重新运行失败的操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

GMGR0022

消息 类型为 *arg2* 的组作业 *arg1* 已成功完成。

参数 ***arg1 =*** 任务 ID，***arg2 =*** 任务类型

详细说明 消息中标识的组作业已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0023

消息	类型为 *arg2* 的组作业 *arg1* 已完成，但有错误。
参数	***arg1 =*** 任务 ID，***arg2 =*** 任务类型
详细说明	消息中标识的组作业已完成，但有错误。作业详情可在组管理器作业视图中看到。
建议的响应操作	复查组管理器作业视图中的错误详情，如果需要，重新运行此操作。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

GMGR0024

消息	组密码已成功更改。
详细说明	组密码已成功更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0025

消息 无法在 iDRAC *arg3* 上完成类型为 *arg2* 的组作业 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 任务 ID，***arg2 =*** 任务类型，***arg3 =*** 服务标签

详细说明 消息中标识的组作业无法完成。

建议的响应操作 请参阅 iDRAC 组管理器作业视图中的作业详情，然后重试此操作（如果需要）。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0026

消息 无法修改组密码，因为一个或多个 iDRAC 在 48 小时内未响应。

详细说明 组密码无法修改，因为一个或多个 iDRAC 在 48 小时内未响应。

建议的响应操作 检查组作业 ID，了解组管理器作业视图中失败的 iDRAC 的相关信息。从 GUI 中检查网络连接和每个 iDRAC 的系统运行状况。从组中移除 iDRAC，然后使用新的密码重新加入组。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0027

消息 无法修改本地组密码。

详细说明 组密码无法修改。

建议的响应操作 以管理员身份登录到 iDRAC、退出本地组，然后使用新密码重新加入。如果问题依然存在，重新启动 iDRAC 并重试此操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0028

消息 无法完成配置克隆操作，因为主要组控制器和组成员之间的固件不匹配或者网络有问题。

详细说明 配置克隆操作无法完成，因为主要组控制器和组成员之间的固件不匹配或者网络有问题。

建议的响应操作 有关建议的纠正操作的信息，请参阅 iDRAC 组管理器作业视图。如果固件不匹配，请通过执行固件升级确保固件版本相互匹配。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0029

消息 iDRAC *arg1* 已成功被组管理器自动查找忽略。

参数 ***arg1 =*** 服务标签

详细说明 消息中标识的 iDRAC 已成功被组管理器自动查找忽略，然后被添加到忽略列表中。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0030

消息 iDRAC 本地组密码已成功更改。

详细说明 用于加入 iDRAC 本地组的密码已成功更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0031

消息 iDRAC 本地组次要控制器 *arg1* 不可用。

参数 ***arg1*** **=** 服务标签

详细说明 次要控制器 iDRAC 不可用。风扇冗余已降级。该组将在 10 分钟后自动选择次要控制器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0032

消息 iDRAC *arg1* 已成功从忽略列表中移除。

参数 ***arg1 =*** 服务标签

详细说明 消息中标识的 iDRAC 已成功从忽略列表中移除。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0033

消息 已成功为 *arg2* 创建新的组作业 *arg1*。作业进度可在组管理器作业视图中看到。

参数 ***arg1 =*** 任务 ID，***arg2 =*** 任务类型

详细说明 已成功创建消息中标识的新组作业。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0034

消息	组作业 *arg1* 已成功删除。
参数	***arg1 =*** 任务 ID
详细说明	消息中标识的组作业已成功删除。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0035

消息	组作业 *arg1* 已成功取消。
参数	***arg1 =*** 任务 ID
详细说明	消息中标识的组作业已成功取消。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0036

消息 无法删除类型为 *arg2* 的组作业 *arg1*，因为该作业正在运行。

参数 ***arg1 =*** 任务 ID，***arg2 =*** 任务类型

详细说明 消息中标识的组作业无法删除，因为该作业当前正在运行。

建议的响应操作 等待作业完成或停止它（如果当前正在运行）。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0037

消息 无法重新计划类型为 *arg2* 的组作业 *arg1*，因为该作业当前正在运行。

参数 ***arg1 =*** 任务 ID，***arg2 =*** 任务类型

详细说明 消息中标识的组作业无法删除，因为该作业正在运行。

建议的响应操作 等待作业完成，然后重试此操作。否则，如果该作业正在运行，则停止该作业，然后重试此操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0038

消息 iDRAC 本地组无法识别次要控制器，因为主控制器与成员之间的固件不兼容，或本地组没有要选择主控制器的第二个成员。

详细说明 iDRAC 本地组无法识别次要控制器，因为主控制器与成员之间的固件不兼容，或本地组没有要选择主控制器的第二个成员。

建议的响应操作 要启用冗余，请确保至少有一个成员具有支持控制器功能的固件版本。

类别 审核（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0039

消息 无法完成操作，因为内部错误或与组主控制器的连接超时。

详细说明 操作无法完成，因为内部错误或与主控制器的连接超时。

建议的响应操作 重设 iDRAC，然后重试操作。要使用 RACADM 命令行界面 (CLI) 重设 iDRAC，请键入“racadm racreset”。要使用 iDRAC 图形用户界面(GUI) 进行重设、请在 iDRAC 主页上单击“维护 > 诊断 > 重设 iDRAC”。

类别 审核（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0040

消息 无法停止计划类型为 *arg2* 的组作业 *arg1*，因为该组作业不是当前正在运行的任务。

参数 ***arg1 =*** 任务 ID，***arg2 =*** 任务类型

详细说明 消息中标识的组作业无法停止，因为该作业未处于活动状态。已计划和已完成的组作业无法停止。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0041

消息 无法重试计划类型为 *arg2* 的组作业 *arg1*，因为该组作业未处于错误状态。

参数 ***arg1 =*** 任务 ID，***arg2 =*** 任务类型

详细说明 消息中标识的组作业无法重试，因为该作业未处于错误状态。仅发生故障或出错的组作业才可重试。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

GMGR0042

消息 无法对类型为 *arg2* 的组作业 *arg1* 启动请求的操作，因为该操作不受支持。

参数 ***arg1 =*** 任务 ID，***arg2 =*** 任务类型

详细说明 消息中标识的组作业无法启动，因为该操作不受支持。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0043

消息 无法计划类型为 *arg1* 的组作业，因为已经创建了最大数量的组作业。

参数 ***arg1 =*** 任务类型

详细说明 无法计划消息中标识的组作业，因为已经创建了最大数量的组作业。组管理器所有状态的组作业达到了最大数量 50。

建议的响应操作 删除已完成的组作业，然后重试此操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0044

消息 无法创建类型为 *arg1* 的配置作业，因为有一个组配置作业已在进行中。作业状态为 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 任务类型，***arg2 =*** 状态

详细说明 消息中标识的组作业无法完成，因为有一个组作业已在进行中。

建议的响应操作 等待组配置作业完成，然后重试此操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0045

消息　无法取消类型为 *arg2* 的组作业 *arg1*，因为它不是处于计划状态的作业。

参数　***arg1 =*** 任务 ID，***arg2 =*** 任务类型

详细说明　组作业无法取消，因为它未处于计划状态。活动的和已完成的组作业无法取消。

建议的响应操作　无需响应操作。

类别　配置（GMGR = 组管理器）

严重性　严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

GMGR0046

消息　组成员不可用或已关闭。

详细说明　成员级别的组作业无法启动，因为组成员不可用或已关闭。

建议的响应操作　等待组成员变成可用，然后重新运行该作业。

类别　配置（GMGR = 组管理器）

严重性　严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

GMGR0047

消息 组作业被用户操作停止或在成员级别出现故障。

详细说明 组作业被用户操作停止或在成员级别出现故障。

建议的响应操作 执行以下操作，然后重新运行该作业：1) 检查组作业汇总状态，了解该作业是否已被用户停止。如果是，请重新运行该作业（如果需要）。2) 如果没有，请检查成员 iDRAC 生命周期日志详细信息中的作业执行详情。使用 iDRAC 图形用户界面 (GUI)，在主页中单击“维护 > 生命周期日志”。使用命令行界面 (CLI) 输入 RACADM 命令“racadm lclog view”。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

GMGR0048

消息 组作业已完成，但有错误。

详细说明 组作业在成员级别已完成，但有错误。在成员 iDRAC 生命周期日志中检查作业执行详情。

建议的响应操作 在成员 iDRAC 生命周期日志中检查作业执行详情。在执行任何操作项目后，如果需要，请重新运行该作业。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

GMGR0049

消息	在当前网络配置中未检测到发现的服务器。
详细说明	在当前网络配置中未检测到发现的服务器。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

GMGR0050

消息	当前组中没有任何作业。
详细说明	当前组中没有任何作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

GMGR0051

消息	无法完成操作，因为在该组中未检测到分组的服务器。
详细说明	操作无法完成，因为在该组中未检测到分组的服务器。
建议的响应操作	等待一段时间，因为组初始化可能需要时间。如果问题仍然存在，请执行以下操作：1) 通过检查生命周期日志，确保该组未被删除。2) 使用 iDRAC 主页页面禁用再启用组管理器。3) 确保网络连接正确。4) 如果 iDRAC 是组的一部分，请登录到组管理器，如果组删除作业成功，请注销再登录到 iDRAC 组管理器。5) 注销，然后登录到 iDRAC 组管理器。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

GMGR0052

消息	无法确定当前的 iDRAC 组管理器角色，因为发生内部错误。

详细说明	当前的 iDRAC 组管理器角色无法确定，因为发生内部错误。
建议的响应操作	等待一段时间再重试，如果问题仍然存在，请执行以下操作：1) 使用 iDRAC 主页页面禁用再启用组管理器。2) 确保网络连接正确。3) 重新启动 iDRAC。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

GMGR0053

消息	检查到重复的组。
详细说明	检查到重复的组。
建议的响应操作	请执行以下某项操作：1) 更改当前的组名称。2) 登录到另一组并更改该组的名称。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	审核（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

GMGR0054

消息	无法通过打开组管理器启动操作，因为主要或次要服务器不可用。
详细说明	操作无法通过打开组管理器启动，因为主要或次要服务器不可用。
建议的响应操作	执行以下某项操作：1) 等待 10 分钟，然后重试此操作。2) 如果问题依然存在，请删除现有组，然后创建一个新组。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

GMGR0055

消息	无法访问组管理器，因为权限不足。
详细说明	组管理器无法访问，因为登录用户的权限不足。
建议的响应操作	请联系系统管理员以获得所需的权限。有关用户权限的更多信息，请按 F1 查看联机帮助，或者参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

GMGR0056

消息 无法访问组管理器，因为许可证权限不足。

详细说明 组管理器无法访问，因为许可证权限不足。

建议的响应操作 请联系系统管理员，以获得必要的 Enterprise 许可证。有关许可证的更多信息，请按 F1 查看联机帮助，或者参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

GMGR0057

消息 您的业务取决于 IT 基础架构和应用程序的有效管理。您面临着维护 IT 可用性、提高生产力和降低运营成本的挑战。

详细说明 您的业务取决于 IT 基础架构和应用程序的有效管理。您面临着维护 IT 可用性、提高生产力和降低运营成本的挑战。同时，您的 IT 资源必须保持能够响应动态业务需求的灵活性。Dell 企业系统管理解决方案推动运营效率，可帮助您实现生产力和 IT 环境敏捷性方面的显著改进。

建议的响应操作 同时，您的 IT 资源必须保持能够响应动态业务需求的灵活性。Dell 企业系统管理解决方案推动运营效率，可帮助您实现生产力和 IT 环境敏捷性方面的显著改进。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

GMGR0058

消息 无法完成配置操作，因为“系统锁定”模式已启用。

详细说明 无法完成配置操作，因为“系统锁定”模式已启用。

建议的响应操作 禁用系统锁定模式，然后重试此操作。要禁用“系统锁定”模式，请转至 iDRAC 主页 > 仪表板 > 更多操作 > 关闭 iDRAC Secure Shell 上的“系统锁定”模式，或者使用命令“command racadm set iDRAC.Lockdown.SystemLockdownMode Disabled”。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

GMGR0059

消息 配置克隆操作已成功完成，克隆了组电子邮件提醒设置，而服务器已加入该组。作业状态为 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 状态

详细说明 配置克隆操作已成功完成，克隆了组电子邮件提醒设置，而服务器已加入该组。作业状态与消息中标识的状态相同。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

GMGR0060

消息 无法移除组成员，因为该组需要至少一个成员。

详细说明 组成员无法移除，因为该组至少需要一个活动的成员。只有一个成员的组中的一个成员或整个组中的所有成员均不可删除，但必须通过运行以下命令删除组本身。

建议的响应操作 使用图形用户界面 (GUI) 删除该组：在组管理器摘要页中单击“编辑组”选项卡。或在命令行界面 (CLI) 运行 RACADM 命令：- racadm groupmanager delete -g <组名称>。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

GMGR0061

消息 无法运行此作业，因为服务器已脱机。

详细说明 作业无法运行，因为服务器已脱机。然而，尽管服务器已从控制器缓存中移除，但在服务器 iDRAC 联机后，该服务器可能会重新出现在该组中。

建议的响应操作 等待服务器变成联机状态，然后重新运行此作业。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

GMGR0062

消息 无法运行作业，因为输入了无效的用户凭据。

详细说明 作业无法运行，因为输入了无效的属性名称。

建议的响应操作 输入有效的凭据，然后重试此操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

GMGR0063

消息 无法完成请求的操作，因为 iDRAC 组管理器功能已禁用。

详细说明 iDRAC 组管理器功能已禁用。iDRAC 将无法再创建或加入或维护 iDRAC 本地组。但是，之前的所有组管理器设置将会保留。要启用组管理器，请登录到 iDRAC。在仪表板页中，单击“启用组管理器”。

建议的响应操作 启用 iDRAC 组管理器功能，然后重试此操作。要启用组管理器，请登录到 iDRAC。在仪表板页中，单击“启用组管理器”。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

GMGR0064

消息	无法停止组作业，因为它不是当前正在运行的作业。
详细说明	组作业无法停止，因为它未处于活动状态。只有正在运行的作业才可停止。已计划和已完成的组作业无法停止。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

GMGR0065

消息	无法重试完成组作业，因为它未处于错误状态。
详细说明	组作业无法重试，因为它未处于错误状态。仅发生故障或出错的组作业才可重试。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

GMGR0066

消息	无法对组作业启动请求的操作，因为该操作不受支持。
详细说明	组作业无法启动，因为请求的操作无效。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

GMGR0067

消息	无法为请求的操作计划组作业，因为已创建最大数量的组作业。
详细说明	无法为请求的操作计划组作业，因为已创建最大数量的组作业。组管理器所有状态的组作业达到了最大数量 50。
建议的响应操作	删除已完成的组作业，然后重试此操作。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

GMGR0068

消息 无法完成系统配置作业，因为另一个组作业正在进行中。

详细说明 组作业无法完成，因为有一个组作业正在进行中。

建议的响应操作 等待现有组作业完成，然后重试此操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

GMGR0069

消息 无法取消组作业，因为它未处于计划的状态。

详细说明 组作业无法取消，因为它未处于计划的状态。活动的和已完成的组作业无法取消。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

GMGR0070

消息 服务标签为 *arg1* 的服务器无法保留本地组 *arg2*，因为 iDRAC 不属于该组或网络连接有问题。

参数 ***arg1 =*** 服务标签，***arg2 =*** 组名称

详细说明 具有消息中标识的服务标签的服务器无法保留本地组，因为 iDRAC 不属于该组或网络连接有问题。

建议的响应操作 执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 输入正确的组名称。2) 验证网络布线连接。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

GMGR0071

消息 无法启用组成员，因为组控制器检测到 *arg1* 个或更多个重复的失败验证尝试。

参数 ***arg1 =*** 身份验证失败计数

详细说明 组成员无法启用，因为组控制器检测到三个或更多个重复的失败验证尝试。组锁定 5 分钟。

建议的响应操作 请等待 5 分钟，然后重试启用组成员。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

GMGR0072

消息 无法删除组作业，因为另一个作业正在运行。

详细说明 组作业无法删除，因为该作业正在运行。

建议的响应操作 执行以下任一操作：1) 等待作业成功运行，然后再删除该作业。2) 停止作业，然后再删除该作业。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

GMGR0073

消息 无法重新计划组作业，因为另一个作业已在运行。

详细说明 无法重新计划组作业，因为该作业正在运行。

建议的响应操作 执行以下任一操作：1) 等待作业成功运行，然后再删除该作业。2) 停止作业，然后再删除该作业。

类别 配置（GMGR = 组管理器）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

GMGR0074

消息	请求的组管理器配置操作已成功完成。
详细说明	请求的组管理器配置操作已成功完成。
建议的响应操作	等待 60 秒，然后再执行另一个组管理器操作。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

GMGR0075

消息	有些组成员处于脱机状态。在有些组成员处于脱机状态时更改组密码会导致创建重复的组。是否要继续？
详细说明	有些组成员处于脱机状态。在有些组成员处于脱机状态时更改组密码会导致创建重复的组。
建议的响应操作	请执行以下某项操作，然后重试此操作：1) 解决该组中的所有连接问题，然后更改组密码。2) 移除脱机的组成员，然后更改组密码。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC							
CMC							

GMGR0076

消息	无法完成配置操作，因为 iDRAC 有挂起的更新过程或挂起的本地配置作业队列。
详细说明	配置操作无法完成，因为 iDRAC 有挂起的更新过程或挂起的本地配置作业队列。
建议的响应操作	等待当前操作或本地 iDRAC 作业完成，然后重试此操作。要查看本地 iDRAC 作业的列表，请在图形用户界面 (GUI) 的 iDRAC 主页中，单击“作业队列”。要通过运行 RACADM 命令进行查看，请输入“racadm jobqueue”。
类别	配置（GMGR = 组管理器）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

HWC 事件消息

HWC0001

消息 无法完成操作，因为 iDRAC 没有响应。

详细说明 此错误是由 iDRAC 故障导致的。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线并打开系统。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0002

消息 无法检测 vFlash SD 卡。

详细说明 vFlash SD 卡不存在或未正确插入。

建议的响应操作 插入或重新插入 vFlash SD 卡，然后重试此操作。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0003

消息 已成功初始化 vFlash SD 卡。

详细说明 已成功初始化 vFlash SD 卡。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0004

消息 无法初始化 vFlash SD 卡。

详细说明 vFlash SD 卡插入不正确，vFlash SD 卡发生故障，或者存在 iDRAC 通信故障。

建议的响应操作 重新插入或更换 vFlash SD 卡，或者重设 iDRAC，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统，然后重试此操作。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0005

消息 检索更新信息时出现内部错误。

详细说明 检索当前安装的组件的固件版本时出现内部错误。有关故障的更多信息，请参阅生命周期日志。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统，然后重试此操作。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0006

消息 无法保存 vFlash SD 卡的设置。

详细说明 如果系统中不存在 vFlash SD 卡或者卡已锁定，则 Lifecycle Controller 无法保存设置。

建议的响应操作 插入或解锁 vFlash SD 卡，然后重试此操作。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0007

消息 无法加载 vFlash SD 卡的设置。

详细说明 Lifecycle Controller 无法从 iDRAC 检索 vFlash SD 卡信息。

建议的响应操作 重新插入 vFlash SD 卡，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统，然后重试此操作。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0008

消息 无法与 iDRAC 通信。

详细说明 与 iDRAC 通信时发生内部错误。

建议的响应操作 退出向导，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统，然后重试此操作。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0009

消息 无法启用 vFlash SD 卡。

详细说明 vFlash SD 卡不存在或未正确插入。iDRAC 无法启用 vFlash SD 卡。

建议的响应操作 重新插入 vFlash SD 卡，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统，然后重试此操作。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0010

消息	无效的文件夹名称或未找到 USB 驱动器。
详细说明	操作失败，因为输入的文件夹名称不正确，或 USB 驱动器已断开连接。
建议的响应操作	输入有效的文件夹名称或连接 USB 驱动器，然后重试此操作。
类别	配置（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0011

消息	空间不足，无法将文件复制到 USB 驱动器。
详细说明	USB 驱动器没有足够的可用空间来复制文件。
建议的响应操作	确保 USB 驱动器有足够的可用空间，然后重试此操作。
类别	配置（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0012

消息 无法写入 USB 驱动器。

详细说明 USB 驱动器受到写保护。

建议的响应操作 解除 USB 驱动器的写保护，然后重试此操作。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0013

消息 无法将文件复制到 USB 驱动器。

详细说明 USB 驱动器已断开连接或不可读取。

建议的响应操作 卸下并重新插入 USB 驱动器，然后重试此操作。如果问题依然存在，请重启系统并重试。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0014

消息 无法检测 vFlash SD 卡。

详细说明 导入操作失败，因为 vFlash SD 卡不存在或已禁用。

建议的响应操作 确保 vFlash SD 卡已插入并启用，然后重试此操作。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0015

消息 iDRAC 没有响应。

详细说明 iDRAC 遇到硬件错误。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统，然后重试此操作。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0016

消息 iDRAC 通信失败。

详细说明 Lifecycle Controller 无法与 iDRAC 通信。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统，然后重试此操作。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0017

消息 无法启动 Lifecycle Controller，因为 Lifecycle Controller 因内部问题 *arg1* 无法与 iDRAC 进行通信。

参数 ***arg1 =*** 错误代码

详细说明 无法启动 Lifecycle Controller，因为 Lifecycle Controller 因内部问题无法与 iDRAC 进行通信。

建议的响应操作 问题因内部错误导致。要解决问题，请执行以下操作：1) 关闭服务器，然后断开电源线。2) 等待 10 秒钟，重新连接电源线，打开服务器，然后在公司徽标出现时按 F10 键尝试重新启动 Lifecycle Controller。3) 如果问题仍然存在，则将 iDRAC 固件更新到最新版本，然后重试此操作。否则，请联系服务提供商。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC0018

消息 因 iDRAC 和 Lifecycle Controller 之间的内部问题 *arg1* 导致无法加载所需的驱动程序。

参数 ***arg1 =*** 错误代码

详细说明 因 iDRAC 和 Lifecycle Controller 之间的内部问题导致无法加载所需的驱动程序。

建议的响应操作 问题因内部错误导致。要解决问题，请执行以下操作：1) 关闭服务器，然后断开电源线。2) 等待 10 秒钟，重新连接电源线，打开服务器，然后在公司徽标出现时按 F10 键尝试重新启动 Lifecycle Controller。3) 如果问题仍然存在，则将 iDRAC 固件更新到最新版本，然后重试此操作。否则，请联系服务提供商。

类别 配置（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC1000

消息 *arg1* 已存在。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1001

消息 *arg1* 不存在。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 缺失的设备可能是正常运行所必需。系统功能可能降级。

建议的响应操作 重新安装或重新连接硬件。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

LCD **消息** <name> 不存在。检查硬件。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1002

消息 *arg1* 已禁用。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 如果设备意外禁用，则重新启用设备。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

HWC1003

消息 *arg1* 已启用。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

HWC1004

消息	存储适配器存在。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1005

消息	存储适配器不存在。
详细说明	存储适配器可能是正常运行所必需。系统功能可能降级。
建议的响应操作	安装存储适配器。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD **消息**	存储适配器不存在。检查硬件。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1006

消息	The storage adapter is disabled.（存储适配器已禁用。）
详细说明	无。
建议的响应操作	如果适配器意外禁用，则重新启用存储适配器。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

HWC1007

消息	存储适配器已启用。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

HWC1008

消息	背板存在。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1009

消息	背板不存在。
详细说明	背板可能是正常运行所必需。系统功能可能降级。
建议的响应操作	如果不小心卸下，则检查存在状况并重新安装或重新连接。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD **消息**	背板不存在。检查硬件。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1010

消息 The backplane is disabled.（背板已禁用。）

详细说明 无。

建议的响应操作 如果意外禁用，则重新启用背板。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

HWC1011

消息 背板已启用。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

HWC1012

消息 USB 电缆存在。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔			
CMC						

HWC1013

消息 USB 电缆不存在。

详细说明 USB 电缆可能是正常操作所必需的。系统功能可能降级。

建议的响应操作 如果不小心卸下，则检查存在状况并重新安装或重新连接。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

LCD 消息 USB 电缆不存在。检查电缆。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔			
CMC						

HWC1014

消息 夹层卡 *arg1* 已存在。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1015

消息 夹层卡 *arg1* 缺失。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 夹层卡可能是正常运行所必需。系统功能可能降级。

建议的响应操作 如果不小心卸下，则检查存在状况并重新安装或重新连接。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC1100

消息 *arg1* 安装在插槽 *arg2* 中。

参数 ***arg1 =*** 名称、***arg2 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC1101

消息 *arg1* 已从插槽 *arg2* 中卸下。

参数 ***arg1 =*** 名称、***arg2 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC1102

消息 *arg1* 安装在不受支持的插槽 *arg2* 中。

参数 ***arg1 =*** 模块名称、***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的外围底座安装在消息中标识的不受支持的插槽中。

建议的响应操作 将该存储底座安装在受支持的插槽中，然后重试此操作。有关支持的底座和插槽的信息，请参阅支持站点上提供的用户指南。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2330

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

HWC1103

消息 安装在不受支持的插槽 *arg2* 中的 *arg1* 已卸下。

参数 ***arg1 =*** 模块名称、***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的外围底座已从消息中标识的不受支持的插槽中卸下。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

HWC1104

消息 机箱不支持在插槽 *arg2* 中安装 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 模块名称、***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 机箱或当前的 CMC 固件版本不支持消息中标识的插槽中插入的外围底座（已在消息中标识）。

建议的响应操作 确保机箱和 CMC 固件支持消息中标识的外围底座。有关支持的底座和固件版本的信息，请参阅支持站点上提供的系统手册。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2330

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

HWC1105

消息 *arg1* 已从插槽 *arg2* 中卸下。

参数 ***arg1 =*** 模块名称、***arg2 =*** 编号

详细说明 消息中标识的外围底座已从消息中标识的不受支持的插槽中卸下。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

HWC1200

消息 底座 *arg1* 插入插槽 *arg2* 中。

参数 ***arg1 =*** 底座名称、***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 已向消息中所示的插槽插入在该消息中指示的底座。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC1201

消息 底座 *arg1* 从插槽 *arg2* 中卸下。

参数 ***arg1 =*** 底座名称、***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 已从消息中所示的插槽卸下该消息中指示的底座。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC1202

消息 *arg1* 安装在插槽 *arg2* 中。

参数 ***arg1 =*** 名称、***arg2 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC1203

消息	*arg1* 已从插槽 *arg2* 中卸下。
参数	***arg1 =*** 名称、***arg2 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2000

消息	*arg1* 电缆或互连组件已连接。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC2001

消息	*arg1* 电缆或互连组件未连接或连接不正确。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	电缆可能是正常运行所必需的。系统功能可能降级。
建议的响应操作	检查存在性，然后重新安装或重新连接。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD **消息**	<name> 电缆或互连组件故障。检查连接。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC2002

消息	存储 *arg1* 电缆或互连组件已连接。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2003

消息	存储 *arg1* 电缆未连接，或连接不正确。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	电缆可能是正常运行所必需的。系统功能可能降级。
建议的响应操作	检查存在性，然后重新安装或重新连接。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD **消息**	存储 <name> 电缆或互连组件故障。检查连接。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2004

消息	系统板 *arg1* 电缆或互连组件已连接。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2005

消息	系统板 *arg1* 电缆或互连组件未连接或连接不正确。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	电缆可能是正常运行所必需的。系统功能可能降级。
建议的响应操作	检查存在性，然后重新安装或重新连接。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD **消息**	系统板 <name> 电缆或互连组件故障。检查连接。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2006

消息	*arg1* 未正确安装。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	设备是正常运行所必需。系统功能可能降级。
建议的响应操作	检查存在性，然后重新安装或重新连接。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD **消息**	<name> 未正确安装。检查连接。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC2007

消息 *arg1* 已正确安装。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC2008

消息 检测到夹层卡 *arg1* 结构不匹配。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 IOM 和夹层卡的结构类型必须匹配。一旦 IOM 或夹层卡插入机箱后，将设置 CMC 的结构类型，且 CMC 将确保所有后续 IOM 和夹层卡匹配。

建议的响应操作 检查 CMC GUI 的机箱结构类型，并将其与 IOM 或夹层卡的类型相比较。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC2009

消息 夹层卡 *arg1* 安装正确。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC2010

消息 提升板电缆或互连组件已连接。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC2011

消息	The riser board cable or interconnect is not connected, or is improperly connected.（提升板电缆或互联结构没有连接，或者连接不正确。）
详细说明	提升刀片电缆可能是正常运行所必需。系统功能可能降级。
建议的响应操作	检查存在性，然后重新安装或重新连接。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD **消息**	提升板电缆或互连组件故障。检查连接。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC2012

消息	检测到结构 *arg1* 与插槽 *arg2* 中的服务器的结构不匹配。
参数	***arg1 =*** 名称、***arg2 =*** 编号
详细说明	服务器上的结构类型与 I/O 模块的结构类型不匹配。
建议的响应操作	检查 CMC GUI 的机箱结构类型，并将其与 IOM 或夹层卡的类型相比较。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2013

消息	结构 *arg1* 与插槽 *arg2* 中的服务器结构不匹配已纠正。
参数	***arg1 =*** 名称、***arg2 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2014

消息	在 *arg1* 上检测到硬件配置错误。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	确保硬件安装正确。请参阅产品说明文件以了解正确的配置和安装步骤。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD **消息**	在 <name> 上检测到硬件配置错误。检查硬件。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC2015

消息	*arg1* 配置正确。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC3000

消息	*arg1* 已卸下。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	卸下的设备可能是正常运行所必需。系统功能可能降级。
建议的响应操作	如果不小心卸下，则检查存在状况并重新安装或重新连接。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC3001

消息	*arg1* 已插入。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC3002

消息	服务器 *arg1* 已卸下。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	如果是意外卸下，则检查存在状况，然后重新插入。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC3003

消息	服务器 *arg1* 已插入。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC3004

消息	IO 模块 *arg1* 已卸下。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	如果是意外卸下，则检查存在状况，然后重新插入。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC3005

消息 IO 模块 *arg1* 已插入。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC3006

消息 无法 QuickDeploy 插槽 *arg1* 中的服务器。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 为此机箱中的服务器保留的 IPv4 地址不足。因此，无法使用 QuickDeploy 功能配置新插入的服务器。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 检查为 QuickDeploy 保留的 IPv4 地址数目。2) 修改该数目，以使新插入的刀片可以获得用于 QuickDeploy 的 IP 地址。3) 重新安装服务器以重试 QuickDeploy 操作，也可以手动配置服务器的网络参数。（请注意，某些机箱型号可能要求 LCD 面板给出响应）。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2330

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔	✔			

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*	✔					✔*

HWC4000

消息	A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and CPU.（在 BMC/iDRAC 固件和 CPU 之间检测到硬件不兼容问题。）
详细说明	BMC/iDRAC 固件与处理器之间检测到硬件不兼容。需要进行 iDRAC 或 BMC 固件更新。
建议的响应操作	更新 BMC/iDRAC 固件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD 消息	BMC/iDRAC 固件与 CPU 之间不兼容。更新固件。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4001

消息	BMC/iDRAC 固件和 CPU 之间的硬件不兼容已修复。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4002

消息	A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and other hardware.（在 BMC/iDRAC 固件和其他硬件之间检测到硬件不兼容。）
详细说明	在 BMC/iDRAC 固件和其他硬件之间检测到硬件不兼容。需要进行 iDRAC 或 BMC 固件更新。
建议的响应操作	更新 BMC/iDRAC 固件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4003

消息	BMC/iDRAC 固件和其他硬件之间的硬件不兼容已修复。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4010

消息 夹层卡 *arg1* 的硬件更新成功。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4011

消息 夹层卡 *arg1* 的硬件更新失败。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 检查是否存在，重新安装或重新连接，然后重试更新。如果问题依然存在，请联系支持部门。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4012

消息 嵌入式 NIC 的硬件已成功更新。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

HWC4013

消息 Hardware unsuccessfully updated for embedded NIC.（嵌入式 NIC 的硬件更新不成功。）

详细说明 无。

建议的响应操作 检查是否存在，重新安装或重新连接，然后重试更新。如果问题依然存在，请联系支持部门。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

HWC4014

消息	链接调节数据已成功更新。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC4015

消息	Link Tuning error detected.（检测到链接调节错误。）
详细说明	CMC 的固件过旧，并且不能识别请求链接调节信息的新设备。更新固件后，CMC 将识别该设备。
建议的响应操作	更新 CMC 固件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC4016

消息 检测到夹层卡 *arg1* 存在硬件不兼容。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 系统检测到此系统中不支持的夹层卡。

建议的响应操作 1) 查阅系统说明文件以了解支持的夹层卡。2) 使用受支持的夹层卡更换此夹层卡。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4017

消息 检测到 *arg1 arg2* 和 *arg3 arg4* 之间存在硬件不兼容。

参数 ***arg1 =*** 第一个组件名称、***arg2 =*** 第一个组件位置、***arg3 =*** 第二个组件名称、***arg4 =*** 第二个组件位置

详细说明 系统检测到不支持的硬件组件。在消息中标识的组件之间检测到硬件不兼容。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 查阅系统说明文件以了解消息中标识的硬件组件。2) 使用受支持的组件更换不支持的组件。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4018

消息	*arg1 arg2* 和 *arg3 arg4* 之间的硬件不兼容已修复。
参数	***arg1 =*** 第一个组件名称、***arg2 =*** 第一个组件位置、***arg3 =*** 第二个组件名称、***arg4 =*** 第二个组件位置
详细说明	消息中标识的组件之间的硬件不兼容已更正。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC4019

消息	检测到底座不匹配或硬件不兼容，因此无法控制风扇速度。
详细说明	检测到底座不匹配或硬件不兼容，因此无法控制风扇速度。这会导致风扇以允许的最大速度 (RPM) 旋转。
建议的响应操作	卸下检测到硬件不兼容的底座，并更换为正常工作的兼容底座。有关硬件兼容性的更多信息，请参阅支持站点上提供的平台用户手册。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
LCD **消息**	检测到底座不匹配或硬件不兼容，因此无法控制风扇速度。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

HWC5000

消息 *arg1* 联机。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5001

消息 *arg1* 脱机。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 如果出乎意外，则检查存在状况，然后重新安装或重新连接。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2330

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5002

消息 在 *arg1* 上检测到结构不匹配。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 IOM 和夹层卡的结构类型必须匹配。一旦 IOM 或夹层卡插入机箱后，将设置 CMC 的结构类型，且 CMC 将确保所有后续 IOM 和夹层卡匹配。

建议的响应操作 检查 CMC GUI 的机箱结构类型，并将其与 IOM 或夹层卡的类型相比较。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2330

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC5003

消息 *arg1* 运行正常。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC5004

消息 在 *arg1* 上检测到链接调节故障。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 CMC 的固件过旧，并且不能识别请求链接调节信息的新设备。更新固件后，CMC 将识别该设备。

建议的响应操作 更新 CMC 固件。如果问题依然存在，请联系支持部门。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2330

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC5006

消息 在 *arg1* 上检测到故障。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC5008

消息 控制台对 *arg1* 不可用。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

HWC5010

消息 *arg1* 无法检测到任何主机。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

HWC5012

消息 屏幕显示 (OSCAR) 不可用于 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

HWC5014

消息 *arg1* 没有正常工作，并且已关闭电源。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

HWC5030

消息 IO 模块 *arg1* 联机。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC5031

消息 IO 模块 *arg1* 脱机。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 CMC 已关闭 IOM。

建议的响应操作 请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2330

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5032

消息	在 IO 模块 *arg1* 上检测到结构不匹配。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	同一机箱结构上的 IOM 的结构类型必须匹配。
建议的响应操作	检查 CMC GUI 中的机箱结构类型，并将其与两个 IOM 的类型相比较。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5033

消息	IO 模块 *arg1* 运行正常。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5034

消息	在 IO 模块 *arg1* 上检测到链接调节故障。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	此 IO 模块不支持链接调节表。
建议的响应操作	更新 CMC 固件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2330
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5035

消息	在 I/O 模块 *arg1* 上检测到超温事件。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	I/O 模块过热。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 确保风扇已正确安装并且正常工作。2) 检查机箱的温度传感器状态，并确保它处于机箱运行温度范围内。3) 重新安装 I/O 模块以清除超温状况。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5036

消息	在 IO 模块 *arg1* 上检测到故障。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	IOM 模块性能可能会受影响。
建议的响应操作	请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5037

消息	I/O 模块 *arg1* 引导失败。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	I/O 模块上的固件未引导。可能由于 I/O 模块未正确插入。
建议的响应操作	重新安装 I/O 模块。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC5038

消息 CMC 无法开启 I/O 模块 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** I/O 模块标识符

详细说明 CMC 无法开启消息中所标识的 I/O 模块。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 对消息中标识的 I/O 模块执行关机后再开机操作。可以使用 RACADM 命令行公用程序通过键入“racadm chassisaction -m switch-N powercycle（其中 N 是交换机编号）”命令执行关机后再开机操作。2) 重新安装消息中标识的 I/O 模块。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*						✔*

HWC6000

消息 *arg1* 控制器脱机。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无法获取控制器的信息和状态。

建议的响应操作 卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2330

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC6001

消息	*arg1* 控制器联机。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC6002

消息	*arg1* 控制器在引导模式下锁死。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无法获取控制器的信息和状态。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC6003

消息	*arg1* 控制器正在引导。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC6004

消息	无法与 *arg1* 控制器通信。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无法获取控制器的信息和状态。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC6005

消息	*arg1* 控制器已恢复通信。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC7000

消息	服务器 *arg1* 的运行状况已转变为正常状态。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC7002

消息	服务器 *arg1* 的运行状况已从正常状态转变为警告状态。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	服务器运行状况已从正常状态转变为警告状态。
建议的响应操作	查阅系统日志或前面板了解更多信息。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2330
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC7004

消息	服务器 *arg1* 的运行状况已从正常或警告状态转变为严重状态。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	服务器运行情况从正常状态或警告状态转变为严重状态。
建议的响应操作	查阅系统日志或前面板了解更多信息。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC7006

消息	服务器 *arg1* 的运行状况已从不太严重状态转变为不可恢复状态。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	服务器 <number> 的运行状况已从不太严重状态转变为不可恢复状态。
建议的响应操作	查阅系统日志或前面板了解更多信息。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

HWC7008

消息	服务器 *arg1* 的运行状况已从更严重状态转变为警告状态。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	服务器 <number> 的运行状况已从更严重状态转变为警告状态。
建议的响应操作	查阅系统日志或前面板了解更多信息。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2330
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC7010

消息	服务器 *arg1* 的运行状况已从不可恢复状态转变为严重状态。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	服务器 <number> 的运行状况已从不可恢复状态转变为严重状态。
建议的响应操作	查阅系统日志或前面板了解更多信息。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC7012

消息	服务器 *arg1* 的运行状况已转变为不可恢复状态。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	服务器 <number> 的运行状况转变为不可恢复状态。
建议的响应操作	查阅系统日志或前面板了解更多信息。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2329
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

HWC7014

消息 检测到无效的电缆或错误的电缆配置。

详细说明 在系统中检测到无效的电缆相关硬件配置。

建议的响应操作 确保硬件和相关电缆安装正确。有关配置和安装步骤的信息，请参阅支持站点上提供的系统用户手册。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC					✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

HWC8000

消息 在此位置发生了未知设备插拔事件：*arg1*。附加详细信息：*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 设备位置、***arg2 =*** 详细信息

详细说明 在标识的设备位置发生了未知设备插拔事件。除设备位置外，还提供了附加事件详细信息（如果可用）。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 5650

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8001

消息	在此位置向系统添加了某个设备：*arg1*。附加详细信息：*arg2*。
参数	***arg1 =*** 设备位置、***arg2 =*** 详细信息
详细说明	在消息中标识的位置向系统添加了某个设备。除设备位置外，还提供了附加事件详细信息（如果可用）。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	5651
OMSA **陷阱 ID**	5651
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8002

消息	在此位置从系统中移除了设备：*arg1*。附加详细信息：*arg2*。
参数	***arg1 =*** 设备位置、***arg2 =*** 详细信息
详细说明	在消息中标识的位置从系统中移除了某个设备。除设备位置外，还提供了附加事件详细信息（如果可用）。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	5652
OMSA **陷阱 ID**	5652
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8003

消息 在位于以下位置的设备中检测到了配置错误：*arg1*。附加详细信息：*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 设备位置、***arg2 =*** 详细信息

详细说明 检测到安装在消息中标识位置的可插拔设备存在配置错误。该设备可能未正确安装。

建议的响应操作 重新插入该设备或尝试插入另一个相同类型的设备，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请检查系统说明文件以确保该设备受支持，或联系您的服务提供商。

类别 审核（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件** ID 5653

OMSA **陷阱** ID 5653

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8004

消息 SD 卡设备传感器出现故障。SD 卡位置：*arg1*、SD 卡设备类型：*arg2*、SD 卡状态：*arg3*。

参数 ***arg1 =*** 位置、***arg2 =*** 类型、***arg3 =*** 状态

详细说明 消息中标识类型的 SD 卡设备传感器出现故障。还显示了 SD 卡的当前状态。

建议的响应操作 重新插入该 SD 卡或尝试插入另一个 SD 卡，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请执行以下操作之一以解决该错误：1) 如果 SD 卡传感器安装在内部 SD 模块上，请更换该模块。2) 如果 SD 卡传感器嵌入在系统板上，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA 事件 ID 5750

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8005

消息 SD 卡设备已恢复至正常状态。SD 卡位置：*arg1*、SD 卡设备类型：*arg2*、SD 卡状态：*arg3*。

参数 ***arg1 =*** 位置、***arg2 =*** 类型、***arg3 =*** 状态

详细说明 SD 卡设备已恢复至正常状态。还显示了 SD 卡的类型及其当前状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 5752

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8006

消息 SD 卡设备状态已更改为警告状态。SD 卡位置：*arg1*、SD 卡设备类型：*arg2*、SD 卡状态：*arg3*。

参数 ***arg1 =*** 位置、***arg2 =*** 类型、***arg3 =*** 状态

详细说明 SD 卡的设备无法正常工作，并且其状态已更改为警告状态。

建议的响应操作 重新插入该 SD 卡或尝试插入另一个 SD 卡，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请执行以下操作之一以解决该错误：1) 如果 SD 卡传感器安装在内部 SD 模块上，请更换该模块。2) 如果 SD 卡传感器嵌入在系统板上，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件** ID	5753
OMSA **陷阱** ID	5753
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8007

消息	SD 卡出现故障。SD 卡位置：*arg1*、SD 卡设备类型：*arg2*、SD 卡状态：*arg3*。
参数	***arg1 =*** 位置、***arg2 =*** 类型、***arg3 =*** 状态
详细说明	SD 卡传感器检测到 SD 卡故障。
建议的响应操作	使用新的 SD 卡更换原有的 SD 卡。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件** ID	5754
OMSA **陷阱** ID	5754
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8008

消息	SD 卡出现故障。SD 卡位置：*arg1*、SD 卡设备类型：*arg2*、SD 卡状态：*arg3*。
参数	***arg1 =*** 位置、***arg2 =*** 类型、***arg3 =*** 状态
详细说明	SD 卡设备传感器检测到无法恢复的错误。
建议的响应操作	使用新的 SD 卡更换原有的 SD 卡。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件 ID** 5755

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8009

消息 SD 卡设备传感器的值未知。SD 卡位置：*arg1*、SD 卡设备类型：*arg2*、SD 卡状态：*arg3*。

参数 ***arg1 =*** 位置、***arg2 =*** 类型、***arg3 =*** 状态

详细说明 已标识系统中的 SD 卡设备传感器无法获取读数。

建议的响应操作 请卸下然后重新插入标识的 SD 卡。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 5751

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

HWC8501

消息 由于 I/O 面板电缆存在问题，无法完成操作。

详细说明 由于 I/O 面板电缆存在问题，无法成功完成此操作。

建议的响应操作 执行以下操作之一，然后重试操作：1) 正确连接 I/O 面板电缆 2) 更换 I/O 面板电缆。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*	✔*				✔*

HWC8502

消息 I/O 面板电缆已连接。

详细说明 已正确连接 I/O 面板与系统板之间的内部电缆。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*	✔*				✔*

HWC8503

消息 Chassis Management Controller (CMC) 与 *arg1* 控制面板之间的内部通信已恢复。

参数 ***arg1 =*** 左侧或右侧

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 与消息中标识的控制面板之间的内部通信已恢复，并且控制面板工作正常。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

HWC8504

消息 Chassis Management Controller (CMC) 因内部问题无法与 *arg1* 控制面板进行通信。

参数 ***arg1 =*** 左侧或右侧

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 因内部问题无法与消息中标识的控制面板进行通信。

建议的响应操作 断开提供给机箱的输入电源，然后重新连接。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

HWC8506

消息 由于内部错误，无法同步控制面板固件。

详细说明 在 Chassis Management Controller (CMC) 固件更新期间，控制面板固件同步失败。控制面板可能无法运行。

建议的响应操作 卸下并重新安装机箱输入电源。如果问题仍然存在，请联系服务提供商。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

HWC8507

消息	I/O 面板 USB 端口中插入的 USB 设备出现问题，无法使用。
详细说明	I/O 面板 USB 端口中插入的 USB 设备出现问题，无法使用。USB 设备可能无法正常工作。
建议的响应操作	从 I/O 面板 USB 端口中卸下 USB 设备，然后使用另一个 USB 设备重试操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2330
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

HWC8508

消息	已卸下 I/O 面板 USB 端口中导致问题的设备。
详细说明	已卸下 I/O 面板 USB 端口中导致问题的设备。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（HWC = 硬件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*	✔*				✔*

HWC8509

消息 一个或多个 PCIe 交换机散热器未正确连接。

详细说明 散热器对于 PCIe 交换机的散热至关重要。如果 PCIe 交换机由于散热不当而停止工作，PCIe 子系统可能无法再正常工作，并且可能会造成数据丢失。

建议的响应操作 请立即按下机箱电源按钮或拔下机箱输入电源关闭机箱。通过运行以下 RACADM 命令“racadm chassisaction -m chassis nongraceshutdown”可以远程关闭机箱。在关闭之后，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*	✔*				✔*

HWC8510

消息 PCIe 交换机的散热器已正确连接。

详细说明 PCIe 交换机的散热器已正确连接。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

HWC9000

消息 与 *arg1* 设备相关联的入口温度、风扇运行状况属性和总功率已恢复至正常状态。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 与消息中标识的 BOSS 设备相关联的入口温度、风扇运行状况属性和总功率已恢复至正常状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

HWC9001

消息 *arg1* 设备可能未按预期正常工作，因为设备的运行状况已转变为“警告”。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 消息中标识的 BOSS 设备可能未正常工作，因为与 BOSS 设备相关联的入口温度、风扇运行状况或总功率已达到阈值。

建议的响应操作 确保与 BOSS 设备相关联的入口温度、风扇运行状况或总功率位于指定限制内。有关指定值的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 9.0 及更高版本用户指南。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2330

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

HWC9002

消息 *arg1* 设备可能未按预期正常工作，因为设备的运行状况已转变为“严重”。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 消息中标识的 BOSS 设备可能未正常工作，因为与 BOSS 设备相关联的入口温度、风扇运行状况属性或总功率已超出阈值。

建议的响应操作 确保与 BOSS 设备相关联的入口温度、风扇运行状况或总功率位于指定限制内。有关指定值的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 9.0 及更高版本用户指南。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2329

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

HWC9003

消息 *arg1* 设备可能未按预期正常工作，因为检测到监视程序故障。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 消息中标识的 BOSS 设备可能因监视程序故障而无法正常工作。

建议的响应操作 确保与 BOSS 设备相关联的入口温度、风扇运行状况或总功率位于指定限制内。有关指定值的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 9.0 及更高版本用户指南。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2330

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

HWC9004

消息 未在 BOSS-S1 设备中安装风扇。

详细说明 未在消息中标识的 BOSS 设备中安装风扇。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

HWC9005

消息 已在 BOSS-S1 设备中安装风扇。

详细说明 已在消息中标识的 BOSS 设备中安装风扇。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（HWC = 硬件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2331

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID 事件消息

IOID001

消息 输入/输出标识（I/O 标识）优化功能已启用。

详细说明 启用 I/O 标识优化功能后，在引导过程中，使用服务器配置文件（配置 XML）导入功能配置 I/O 标识属性所需的时间将大幅缩短。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOID002

消息 输入/输出标识（I/O 标识）优化功能已禁用。

详细说明 禁用 I/O 标识优化功能后，在引导过程中，使用服务器配置文件（配置 XML）导入功能配置 I/O 标识属性所需的时间将增加。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOID003

消息 辅助供电设备的虚拟地址持久性策略设置更改为 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 重新启动类型

详细说明 辅助供电设备的虚拟地址持久性策略设置更改为消息中标识的重新启动类型。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOID004

消息 非辅助供电设备的虚拟地址持久性策略设置更改为 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 重新启动类型

详细说明 非辅助供电设备的虚拟地址持久性策略设置更改为消息中标识的重新启动类型。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOID005

消息 存储启动器持久性策略设置更改为 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 重新启动类型

详细说明 存储启动器持久性策略设置更改为消息中标识的重新启动类型。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOID006

消息 存储目标持久性策略设置更改为 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 重新启动类型

详细说明 存储目标持久性策略设置更改为消息中标识的重新启动类型。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOID110

消息 *arg1* 端口 *arg2* 的虚拟地址已配置。

参数 ***arg1 =*** 控制器，***arg2 =*** 端口

详细说明 已配置消息中标识的 NIC 端口的虚拟地址。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10771

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID111

消息 无法配置 *arg1* 端口 *arg2* 的虚拟地址。

参数 ***arg1 =*** 控制器，***arg2 =*** 端口

详细说明 无法成功配置消息中标识的 NIC 端口的虚拟地址，因为未启用网络端口连接，或者该 NIC 不支持虚拟寻址。

建议的响应操作 验证网络端口是否已启用，以及是否具有虚拟寻址功能，然后重试此操作。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 10770

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID112

消息 *arg1* 端口 *arg2* 的启动器属性成功配置。

参数 ***arg1 =*** 控制器，***arg2 =*** 端口

详细说明 已成功配置消息中标识的 NIC 端口的启动器属性。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10771

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID113

消息 无法配置 *arg1* 端口 *arg2* 的启动器属性。

参数 ***arg1 =*** 控制器，***arg2 =*** 端口

详细说明 无法配置该 NIC 端口的启动器属性，因为该网络端口的 iSCSI 或 FCoE 分区未启用，或者网络控制器工作不正常。

建议的响应操作 确保该网络端口的 iSCSI 或 FCoE 分区已启用。检查网络控制器是否工作正常，然后重试此操作。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 10770

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID114

消息 *arg1* 端口 *arg2* 的目标设置属性成功配置。

参数 ***arg1 =*** 控制器，***arg2 =*** 端口

详细说明 已成功配置消息中标识的 NIC 端口的目标设置属性。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10771

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID115

消息 无法配置 *arg1* 端口 *arg2* 的目标设置属性。

参数 ***arg1 =*** 控制器，***arg2 =*** 端口

详细说明 无法配置消息中标识的 NIC 端口的目标设置属性，因为该网络端口的 iSCSI 或 FCoE 分区未启用，或者网络控制器工作不正常。

建议的响应操作 确保该网络端口的 iSCSI 或 FCoE 分区已启用。检查网络控制器是否工作正常。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 10770

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID116

消息 基于当前的持久性策略设置应用 I/O 标识设置。

详细说明 iDRAC 已开始基于当前的持久性策略设置对 NIC 和 FC HBA 设备应用 I/O 标识设置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10771

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID117

消息 基于当前的持久性策略设置应用 I/O 标识设置的操作已成功完成。

详细说明 iDRAC 已对 NIC 和 FC HBA 设备应用 I/O 标识设置。已根据当前的持久性策略设置成功配置与虚拟地址、启动器和目标设置相关的所有设备配置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10771

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

IOID118

消息 无法基于当前的持久性策略设置配置部分或全部 I/O 标识设置。

详细说明 iDRAC 已对 NIC 和 FC HBA 设备应用 I/O 标识配置。一个或多个设置配置操作未成功完成。

建议的响应操作 查看以前的日志条目并找到未成功完成配置操作的设备。对找到的设备执行以下操作，然后重新启动服务器：1) 确保设备安装正确。2) 确保设备安装了最新固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 10770

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC						

IOID119

消息 在所有 NIC 和 FC HBA 设备上启用了 FlexAddress。

详细说明 在系统上启用了 FlexAddress 功能。iDRAC 会将 FlexAddress 定义的 MAC 和 WWN 值分配给系统 bNDC 和夹层适配器的所有端口和/或分区。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOID = IO 标识优化）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10771

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC						

IOV 事件消息

IOV000

消息 已成功完成此操作。

详细说明 此操作已成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV001

消息 此操作包含无效请求或参数。

详细说明 此操作或发送到机箱管理器的操作参数无效或不受支持。

建议的响应操作 请联系技术支持。参阅机箱管理器的产品说明文件，以确定服务提供商的联系方式。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV002

消息 无法创建或分配所需的资源。

详细说明 CMC 无法成功分配资源，原因如下：1) 该 Chassis Management Controller 无法分配所需的资源。2) 机箱管理器或机箱基础结构的固件回滚到以前的版本。3) 机箱组件之间的内部通信存在问题。

建议的响应操作 确保不同机箱组件的固件相互兼容。如果是这种情况，请执行以下操作：1) 通过按下机箱电源按钮关闭机箱，2) 运行以下 CMC RACADM 命令“racadm racresetcfg”。如果问题仍然存在，请联系您的技术服务提供商。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV003

消息 无法管理位于操作中指定的 PCIe 插槽中的设备。

详细说明 检测到 PCIe 设备错误，导致无法分配、取消分配或关闭设备。错误可能是由 PCIe 设备安装错误或安装不受支持的 PCIe 适配卡导致的。有关支持的 PCIe 适配卡的列表，请联系您的服务提供商。

建议的响应操作 确保使用了支持的适配器并将其正确安装在 PCIe 插槽。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV004

消息 无法开启 PCIe 适配器。

详细说明 由于下列原因之一，机箱管理器无法开启 PCIe 设备：1) PCIe 设备不受支持，2) 此设备未正确插入插槽，3) 此设备未正常工作，或者 4) 该设备的电源需求超过为插槽提供的电源。

建议的响应操作 确保使用了支持的 PCIe 设备，并且正确地插入了 PCIe 插槽。有关支持的设备列表，请联系服务提供商。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV005

消息 Chassis Management Controller (CMC) 未准备就绪，无法运行命令。

详细说明 Chassis Management Controller 未准备就绪无法运行命令的原因是机箱必须处于开启状态。

建议的响应操作 开启机箱，然后重试该命令。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV006

消息 机箱基础结构主板固件版本不正确。

详细说明 机箱基础结构主板固件的版本不正确。

建议的响应操作 运行命令“racadm fwupdate -g -u -a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin -m main_board”将最新的固件版本上传到机箱基础结构主板。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV007

消息 Chassis Management Controller (CMC) 无法将功率分配到机箱基础结构组件中的一个或多个 PCIe 适配器。

详细说明 对于分配给服务器的每个适配器，在开启服务器时将分配功率。如果可用功率小于所需的功率，Chassis Management Controller (CMC) 将不会为与服务器关联的适配器提供电源。

建议的响应操作 要释放所需的功率，请通过按各个服务器单元上的电源按钮关闭一台或多台服务器。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV008

消息 Chassis Management Controller (CMC) 无法将 PCIe 子系统设置为出厂默认模式。

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 无法将 PCIe 子系统重设为出厂默认模式。

建议的响应操作 关闭机箱，开启机箱，然后重试操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV009

消息 Chassis Management Controller (CMC) 无法重设为出厂默认值或预加载的出厂默认设置。

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 仅在机箱关闭时才运行此功能。

建议的响应操作 关闭机箱，然后重试操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV010

消息 因为需要许可证才能将两个以上 PCIe 插槽分配到服务器，所以无法分配 PCIe 插槽。

详细说明 因为需要许可证才能将两个以上 PCIe 插槽分配到服务器，所以无法分配 PCIe 插槽。非许可系统每台服务器只允许有两个插槽。

建议的响应操作 导入允许为每台服务器分配两个以上 PCIe 插槽的许可证。有关许可证的更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV011

消息	因为所有受影响的服务器必须关闭，所以无法分配或取消分配 PCIe 插槽或虚拟适配器 (VA)。
详细说明	必须关闭要分配或取消分配 PCIe 插槽或虚拟适配器 (VA) 的所有服务器，才能执行分配或取消分配操作。
建议的响应操作	关闭要分配或取消分配 PCIe 插槽或虚拟适配器 (VA) 的所有服务器，然后重试操作。
类别	配置（IOV = IO 虚拟化）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV012

消息	因为需要许可证，所以无法将虚拟适配器 (VA) 分配到非默认服务器。
详细说明	默认情况下，非授权系统会将虚拟适配器 (VA) 1-4 分别分配到服务器 1-4。
建议的响应操作	导入许可证，这样可以将 PERC 虚拟适配器 (VA) 分配到任何服务器。有关许可证的更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	配置（IOV = IO 虚拟化）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV013

消息 因为只能为一个服务器分配一个 VA，无法将虚拟适配器 (VA) 分配到已经分配了 VA 的服务器。

详细说明 因为只能为一个服务器分配一个 VA，无法将虚拟适配器 (VA) 分配到已经分配了 VA 的服务器。

建议的响应操作 取消向服务器分配当前的虚拟适配器 (VA)，然后重试操作。要使用 RACADM 取消分配该 VA，请运行下列命令“racadm setpciecfg”。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV014

消息 外部共享存储设备未就绪，因为初始化过程仍未完成。

详细说明 外部共享存储设备未就绪，因为初始化过程仍未完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV015

消息 无法映射/取消映射或开启外部共享适配器，因为 Chassis Management Controller (CMC) 机箱基础结构主板的固件版本不是支持该适配器的最新版本。

详细说明 在机箱基础结构固件更新到支持共享适配器的最新版本之前，该外部共享适配器无法开启。

建议的响应操作 卸下该适配器或更新机箱基础结构固件，然后重试此操作。使用 Chassis Management Controller (CMC) RACADM 运行命令“racadm fwupdate -g -u -a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin -m main_board”，将最新版本的固件上载到机箱基础结构主板。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV016

消息 只有共享适配器的虚拟适配器 (VA) 可以分配给服务器或从服务器取消分配。

详细说明 共享适配器不能分配给刀片服务器或从刀片服务器取消分配。只有共享适配器的虚拟适配器 (VA) 可以分配给服务器或从服务器取消分配。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

IOV1001

消息 请求的操作已成功执行。

详细说明 请求的操作已成功执行。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

IOV1002

消息 操作失败。

详细说明 操作未成功完成，因为实现层出现异常。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则重设 CMC，并在 CMC 完成重启后重试此操作。CMC 可能需要 2 到 3 分钟才能完成重启。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

IOV1003

消息 缺少必需参数 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 参数名称

详细说明 方法缺少消息中标识的一个或多个必需参数。

建议的响应操作 请参阅 DCIM 机箱 PCI 管理配置文件说明文件，并提供所需的参数。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

IOV1004

消息 为分配和取消分配服务器提供了太多插槽。

详细说明 消息中标识的方法参数未正确传递。

建议的响应操作 请参阅 DCIM 机箱 PCI 管理配置文件说明文件，并提供所需的参数。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

IOV1005

消息 插槽 FQDD *arg1* 无效。

参数 ***arg1 =*** FQDD 值

详细说明 为操作输入的 FQDD（完全限定设备描述符）未映射到 DCIM_ChassisPCISlot 类的任何实例。

建议的响应操作 在 DCIM_ChassisPCISlot 类上执行 Enumerate 操作以确定所需插槽的正确 FQDD 值。使用正确的 FQDD 值重试此操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

IOV1006

消息 PCI 插槽或服务器插槽无效。

详细说明 为操作输入的 PCI 插槽或服务器插槽 FQDD（完全合格设备描述符）值无效。

建议的响应操作 在 DCIM_ChassisPCISlot 类和 DCIM_BladeServerView 类上执行 Enumerate 操作，以获取正确的 PCIe 插槽和服务器插槽 FQDD 值。使用正确的 FQDD 值重试此操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

IOV1007

消息 无法分配 PCIe 插槽。

详细说明 IOV 插槽管理子系统检测到错误，这会阻止实际分配/取消分配或关闭 PCIe 插槽。错误可能是由 PCIe 培训超时、错误的热插拔信号或安装不受支持的 PCIe 适配器卡导致的。有关支持的 PCIe 适配卡的列表，请联系您的服务提供商。

建议的响应操作 在系统 PCIe 插槽中仅插入支持的适配器卡，并确保完全插入到位。重试操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

IOV1008

消息 虚拟适配器 FQDD *arg1* 无效。

参数 ***arg1 =*** FQDD 值

详细说明 为操作输入的 FQDD（完全合格设备描述符）值未映射到代表虚拟适配器的任何 DCIM_ChassisVAView 类实例。

建议的响应操作 在 DCIM_ChassisVAView 类上执行 Enumerate 操作以获取虚拟适配器的正确 FQDD。使用正确的 FQDD 值重试此操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

IOV1009

消息 插槽或虚拟适配器 FQDD 与服务器插槽 FQDD 的计数不匹配。

详细说明 消息中标识的 FQDD 对不符合所需的方法输入参数。

建议的响应操作 提供有效的 FQDD 对。请参阅 DCIM 机箱 PCI 管理配置文件说明文件以了解所需参数的定义。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

IOV101

消息 PCIe 适配器 *arg1* 插入 *arg2 arg3* 中。

参数 ***arg1 =*** 设备名称，***arg2 =*** 插槽类型，***arg3 =*** 插槽编号

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 检测到在消息中标识的插槽中插入了适配器。

建议的响应操作 如果消息中标识的插槽中的适配器映射到服务器，则必须关闭然后再开启该服务器，之后服务器方可访问适配器。如果插槽中的适配器为共享适配器并且任何服务器已开启，则必须关闭然后再开启整个机箱，以使服务器获得已安装共享适配器的访问权限。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10747

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV102

消息 PCIe 适配器 *arg1* 从 *arg2 arg3* 卸下。

参数 ***arg1 =*** 设备名称，***arg2 =*** 插槽类型，***arg3 =*** 插槽编号

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 检测到从消息标识的插槽中移除了适配器卡。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10747

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC						
CMC	✔*		✔			✔*

IOV103

消息 *arg2 arg3* 中的 PCIe 适配器 *arg1* 被 PCIe 适配器 *arg4* 替换。

参数 ***arg1 =*** 设备名称，***arg2 =*** 插槽类型，***arg3 =*** 插槽编号，***arg4 =*** 设备名称

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 检测到替换了消息中标识的插槽中的适配器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10747

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC						
CMC	✔*	✔*	✔			✔*

IOV104

消息 Chassis Management Controller (CMC) 无法为服务器 *arg2* PCIe 适配器分配 *arg1* 瓦特。

参数 ***arg1 =*** 瓦特数，***arg2 =*** 服务器插槽编号

详细说明 对于分配给服务器的每个适配器，在开启服务器时将分配功率。如果可用功率小于所需的功率，Chassis Management Controller (CMC) 将不会为与服务器关联的适配器提供电源。

建议的响应操作 使用 Chassis Management Controller (CMC) RACADM 命令行界面，运行命令“racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <Power cap>”以增加功率上限或者添加附加电源设备。

类别 系统运行状况（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2554

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔			✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*	✔*	✔				✔*

IOV105

消息 无法管理位于 *arg2 arg3* 中的 PCIe 适配器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 设备名称，***arg2 =*** 插槽类型，***arg3 =*** 插槽编号

详细说明 机箱基础结构插槽管理检测到错误，这会阻止实际分配/取消分配插槽或关闭插槽电源。错误可能是由 PCIe 培训超时、错误的热插拔信号或安装不受支持的 PCIe 适配卡导致的。有关支持的 PCIe 适配卡的列表，请联系您的服务提供商。

建议的响应操作 确保使用了支持的适配器并将其正确安装在 PCIe 插槽。

类别 系统运行状况（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2554

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔			✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*	✔*	✔				✔*

IOV106

消息 无法启动位于 *arg2 arg3* 中的 PCIe 适配器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 设备名称，***arg2 =*** 插槽类型，***arg3 =*** 插槽编号

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 无法打开适配器电源。电源故障的可能原因是：1) 适配器不是获得批准的适配器。2) 适配器未完全插入插槽。3) 辅助电源线未连接（仅适用于插槽 1 - 3）。4) 适配器已损坏。

建议的响应操作 确保使用了支持的 PCIe 设备，并且正确地插入了 PCIe 插槽。有关支持的设备列表，请联系服务提供商。

类别 系统运行状况（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2554

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔			✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*	✔*	✔				✔*

IOV107

消息 插槽 *arg2* 中的 PCIe 适配器 *arg1* 在通电期间被卸下。

参数 ***arg1 =*** 设备名称，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 在接通 PCIe 适配器卡的电源时检测到已卸下该卡。

建议的响应操作 关闭受影响的服务器电源，然后打开服务器的电源。注：仅重新引导操作系统不会纠正此问题。

类别 系统运行状况（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2553

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*	✔*	✔				✔*

IOV108

消息 在 *arg2 arg3* 中的 PCIe 适配器 *arg1* 上检测到电源故障。

参数 ***arg1 =*** 设备名称，***arg2 =*** 插槽类型，***arg3 =*** 插槽编号

详细说明	Chassis Management Controller (CMC) 在适配器接通电源之后检测到该适配器有电源故障。适配器损坏或者适配器的功率要求超出插槽的最大功率限额可能会导致电源故障。
建议的响应操作	确保使用了支持的 PCIe 设备，并且正确地插入了 PCIe 插槽。有关支持的设备列表，请联系服务提供商。
类别	系统运行状况（IOV = IO 虚拟化）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2554
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔			✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC							
CMC	✔*	✔*	✔				✔*

IOV109

消息	已清除与 PCIe 插槽相关的错误情况。
详细说明	已清除与 PCIe 插槽相关的错误情况。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（IOV = IO 虚拟化）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔						

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC							
CMC		✔*					✔*

IOV110

消息	已成功更新机箱基础结构固件。
详细说明	已成功更新机箱基础结构固件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

IOV111

消息 无法更新机箱基础结构固件。

详细说明 无法成功更新机箱基础结构固件。

建议的响应操作 请参阅主板更新包的发行说明以了解建议的操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2553

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

IOV112

消息 机箱基础结构固件无效。

详细说明 机箱基础结构固件无效，必须重新安装。

建议的响应操作 更新机箱基础结构固件。使用 Chassis Management Controller (CMC) RACADM 运行命令“racadm fwupdate -g -u -a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin -m main_board”，将最新版本的固件上载到机箱基础结构主板。

类别 系统运行状况（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2553

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

IOV113

消息 机箱基础结构固件重新安装已成功。

详细说明 机箱基础结构固件重新安装已成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*	✔*					✔*

IOV114

消息 *arg1 arg2* 已分配给服务器 *arg3*。

参数 ***arg1 =*** “PCIe 插槽”或“PERC VA”，***arg2 =*** 插槽编号或 VA 编号，***arg3 =*** 服务器编号

详细说明 消息中标识的 PCIe 插槽或 PERC 虚拟适配器 (VA) 已分配给消息中标识的服务器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10747

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV115

消息 无法为 PCIe 适配器查找分配 *arg1* 瓦特。

参数 ***arg1 =*** 瓦特数

详细说明 PCIe 适配器的查找过程无法分配开启 PCIe 适配器电源所需的功率。

建议的响应操作 使用 Chassis Management Controller (CMC) RACADM 命令行界面，运行命令“racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <Power cap>”以增加功率上限或者添加附加电源设备。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 10746

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*			

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV116

消息 PCIe AUX 电源线 *arg1* 在接通电源时断开连接。

参数 ***arg1 =*** 电缆编号

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 在适配器接通电源之后检测到 PCIE AUX 电源电缆中存在电源故障。电源故障可能由于适配器的电缆连接或电缆与 AUX 电缆线束之间的电缆连接松动导致。

建议的响应操作 确保消息中标识的 AUX 电源线已完全插入适配器和 AUX 电缆线束。

类别 系统运行状况（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2554

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC				✔			
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV117

消息 *arg1 arg2* 已从服务器 *arg3* 取消分配/取消映射。

参数 ***arg1 =*** “PCIe 插槽”或“PERC VA”，***arg2 =*** 插槽编号或 VA 编号，***arg3 =*** 服务器编号

详细说明 消息中标识的 PCIe 插槽或 PERC 虚拟适配器 (VA) 已从消息中标识的服务器中取消分配/取消映射。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10747

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV118

消息 结构 *arg1* 关闭。

参数 ***arg1 =*** 结构 ID

详细说明 消息中标识的光纤未开启，并且需要关闭并重新打开机箱电源。

建议的响应操作 关闭机箱电源后再重新接通。使用 Chassis Management Controller (CMC) RACADM 命令行界面运行命令“racadm chassisaction powercycle”。

类别 系统运行状况（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2553

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC						
CMC	✔*		✔			✔*

IOV119

消息	PCIe 穿越模式已禁用。
详细说明	Chassis Management Controller (CMC) 已禁用 PCIe 穿越模式。开启的 PCIe 适配器处于“穿越”模式时会立即关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（IOV = IO 虚拟化）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10747
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC						
CMC	✔*		✔			✔*

IOV120

消息	PCIe 穿越模式已启用。
详细说明	Chassis Management Controller (CMC) 已启用 PCIe 穿越模式。PCIe 适配器在其分配到的服务器关闭之后将保持开启状态，一直持续到穿越超时值指定的秒数。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（IOV = IO 虚拟化）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10747
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC						
CMC	✔*		✔			✔*

IOV121

消息 PCIe 穿越超时已从 *arg1* 秒更改为 *arg2* 秒。

参数 ***arg1 =*** 秒数，***arg2 =*** 秒数

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 已将 PCIe 穿越超时更改为消息中标识的值。PCIe 适配器在其分配到的服务器关闭之后将保持开启状态，一直持续到穿越超时值指定的秒数。注：0 值表示秒数无限。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10747

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC						
CMC	✔*		✔			✔*

IOV122

消息 *arg1 arg2* 被映射/分配到扩展服务器插槽 *arg3*。

参数 ***arg1 =*** “PCIe 插槽”或“PERC VA”，***arg2 =*** 插槽编号或 VA 编号，***arg3 =*** 服务器编号

详细说明 消息中标识的 PCIe 插槽或 PERC 虚拟适配器 (VA) 已分配给消息中标识的扩展服务器插槽。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10747

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*	✔	✔				✔*

IOV123

消息 *arg1 arg2* 已从扩展服务器插槽 *arg3* 取消分配/取消映射。

参数 ***arg1 =*** “PCIe 插槽”或“PERC VA”，***arg2 =*** 插槽编号或 VA 编号，***arg3 =*** 服务器编号

详细说明 消息中标识的 PCIe 插槽或 PERC 虚拟适配器 (VA) 已从消息中标识的扩展服务器插槽取消分配/取消映射。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10747

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV124

消息 插槽 *arg1* 中的 PCIe 共享适配器不受支持，因为机箱基础结构主板的固件版本不是最新版本。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的插槽中的 PCIe 共享适配器不受支持，因为 Chassis Management Controller (CMC) 机箱基础结构主板的固件版本不是最新版本。

建议的响应操作 卸下该适配器或更新机箱基础结构固件，然后重试此操作。使用 Chassis Management Controller (CMC) RACADM 运行命令“racadm fwupdate -g -u -a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin -m main_board”，将最新版本的固件上载到机箱基础结构主板。

类别 配置（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 10746

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*		✔				✔*

IOV2008

消息 Chassis Management Controller (CMC) 无法与 PCIe 子系统通信。

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 无法成功地连接到 PCIe 子系统。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 对机箱执行关闭电源后重启操作，即断开机箱与交流电源的连接，等待 30 秒钟，然后重新连接交流电源。2) 开启至少一台服务器。使用 Chassis Management Controller (CMC) Web 界面选择“服务器概览”->“电源”->“控制”，然后单击“操作”字段并选择“开启服务器”操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（IOV = IO 虚拟化）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2553

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC	✔*	✔*					✔*

28

IPA 事件消息

IPA0001

消息	指定的 NIC IP 地址参数无效。
详细说明	向函数传递了无效的参数。
建议的响应操作	输入有效的 IP 地址。
类别	审核（IPA = IP 地址）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

IPA0002

消息	指定了无效的 IP 地址。
详细说明	向函数传递了无效的参数。
建议的响应操作	输入有效的 IP 地址。
类别	审核（IPA = IP 地址）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

IPA0003

消息	指定了无效的子网掩码。
详细说明	向函数传递了无效的参数。
建议的响应操作	输入相应的子网掩码。
类别	审核（IPA = IP 地址）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

IPA0004

消息	指定了无效的网关地址。
详细说明	向函数传递了无效的参数。

建议的响应操作	输入相应的网关。
类别	审核（IPA = IP 地址）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

IPA0100

消息	iDRAC IP 地址从 *arg1* 更改为 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 旧 IP 地址，***arg2 =*** 新 IP 地址
详细说明	iDRAC IP 地址从消息中标识的旧 IP 地址更改为消息中标识的新 IP 地址。当 iDRAC 网卡选择发生更改、DHCP 租约到期并且 DHCP 服务器分配另一个地址，或者手动更改了 iDRAC IP 地址时，将生成此通知。
建议的响应操作	已缓存或存储 iDRAC IP 地址的远程管理控制台可能需要更新新的 IP 地址，方法是通过重新查找或手动重新配置。如果控制台收到此 SNMP 通知并相应地更新了 iDRAC IP 地址，则不需要执行响应操作。
类别	配置（IPA = IP 地址）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10547
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

ISM 事件消息

ISM0000

消息	在服务器的操作系统上启动了 iDRAC 服务模块。
详细说明	在服务器的操作系统上启动了 iDRAC 服务模块。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0001

消息	iDRAC 服务模块检测到操作系统到 iDRAC 直通处于 *arg1* 模式。将操作系统到 iDRAC 直通切换至 USB NIC 模式。
参数	***arg1 =*** 模式
详细说明	iDRAC 服务模块检测到操作系统到 iDRAC 直通处于消息中标识的模式。将操作系统到 iDRAC 直通配置为 USB NIC 模式后，iDRAC 服务模块将自动连接到 iDRAC。
建议的响应操作	通过运行以下命令将操作系统到 iDRAC 直通配置为 USB NIC 模式：1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <ip address> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0002

消息	已禁用操作系统到 iDRAC 直通。iDRAC 服务模块当前启用 USB NIC 模式下的操作系统到 iDRAC 直通。
详细说明	已禁用操作系统到 iDRAC 直通模式。iDRAC 服务模块当前启用 USB NIC 模式下的操作系统到 iDRAC 直通模式。此操作仅在首次运行 iDRAC 服务模块时执行。如果在此时间点后禁用操作系统到 iDRAC 直通，那么在用户启用 USB 模式下的操作系统到 iDRAC 直通之前，iDRAC 服务模块将无法连接到 iDRAC。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

ISM0003

消息	iDRAC 服务模块无法从服务器的操作系统中查找 iDRAC。
详细说明	iDRAC 服务模块无法从服务器操作系统中成功查找 iDRAC。但是，iDRAC 服务模块将继续查找操作。确保在服务器操作系统中启用了 IPMI 驱动程序。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

ISM0004

消息	iDRAC 服务模块已成功启动与 iDRAC 的通信。
详细说明	iDRAC 服务模块已成功启动与 iDRAC 的通信。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

ISM0005

消息	iDRAC 服务模块已成功重启与 iDRAC 的通信。
详细说明	iDRAC 服务模块已成功重启与 iDRAC 的通信。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

ISM0006

消息	iDRAC 服务模块无法使用操作系统到 iDRAC 直通通道与 iDRAC 通信。
详细说明	iDRAC 服务模块无法与 iDRAC 成功通信，因为操作系统到 iDRAC 直通通道没有配置为 USB-NIC 模式。
建议的响应操作	确保操作系统到 iDRAC 直通通道配置为仅 USB-NIC 模式，然后重试此操作。要启用操作系统到 iDRAC 直通通道，请按照所列顺序运行以下命令：1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <ip address> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0007

消息	iDRAC 服务模块与 iDRAC 的通信已结束。
详细说明	iDRAC 服务模块结束了通过操作系统到 iDRAC 直通通道与 iDRAC 进行的通信。这是因为 iDRAC 已重启，或操作系统到 iDRAC 直通配置发生更改。iDRAC 服务模块将继续尝试连接到 iDRAC。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0008

消息	此服务器上的 iDRAC 服务模块的一些功能将被禁用，因为此服务器的操作系统 (OS) 正在运行 OpenManage Server Administrator。
详细说明	iDRAC 服务模块检测到此服务器的操作系统正在运行 OpenManage Server Administrator。因此，iDRAC 服务模块的一个或多个功能将被禁用。
建议的响应操作	结束 OpenManage Server Administrator 会话。iDRAC 服务模块将自动启动这些功能。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0009

消息	在此服务器上被禁用的 iDRAC 服务模块功能将启用，因为此服务器的操作系统上未运行 OpenManage Server Administrator。
详细说明	iDRAC 服务模块检测到此服务器的操作系统上未运行 OpenManage Server Administrator。因此，先前被禁用的一个或多个 iDRAC 服务模块功能现已在此服务器上启用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0010

消息 iDRAC Service Module 收到来自 *arg1* 的关于停止服务模块服务的请求。

参数 ***arg1 =*** 请求源名称

详细说明 iDRAC 服务模块收到来自消息中标识的源的停止服务模块服务的请求。例如，请求源可以是操作系统或 iDRAC。

建议的响应操作 如果请求源是 iDRAC，则先在 iDRAC 上启用 iDRAC 服务模块，然后在服务器操作系统上启动此服务。要使用 iDRAC GUI 启用服务模块，请执行以下操作：单击“网络”，再单击“操作系统到 iDRAC 直通”，然后单击 USB NIC 选项。在“操作系统 IP 地址”框中，键入 IP 地址，然后单击“应用”。要使用 RACADM 命令启用该模块，请从命令行界面运行以下命令：racadm set idrac.servicemodule.ServiceModuleEnable enabled。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

ISM0011

消息 服务器操作系统 (OS) 无法启动 iDRAC 服务模块，因为它在 iDRAC 中设置为“已禁用”。

详细说明 服务器操作系统无法启动 iDRAC 服务模块，因为在 iDRAC 上已禁用 iDRAC 服务模块。

建议的响应操作 先在 iDRAC 上启用 iDRAC 服务模块，然后在服务器操作系统上启动此服务，再重试此操作。要使用 iDRAC GUI 启用该模块，请执行以下操作：单击“网络”，再单击“操作系统到 iDRAC 直通”，然后单击 USB NIC 选项。在“操作系统 IP 地址”框中，键入 IP 地址，然后单击“应用”。要使用 RACADM 命令启用该模块，请从命令行界面运行以下命令：racadm set idrac.servicemodule。ServiceModuleEnable 已启用。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

ISM0012

消息 在服务器操作系统 (OS) 上已成功结束 iDRAC 服务模块。

详细说明 在服务器操作系统上已成功结束 iDRAC 服务模块。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

ISM0013

消息 功能 *arg1* 已启用。

参数	***arg1 =*** 功能名称
详细说明	已通过使用某个 iDRAC 接口启用消息中标识的功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0014

消息	功能 *arg1* 已禁用。
参数	***arg1 =*** 功能名称
详细说明	已通过使用某个 iDRAC 接口禁用消息中标识的功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0015

消息	iDRAC 服务模块检测到服务器操作系统 (OS) 的主机名发生更改。
详细说明	iDRAC 服务模块检测到服务器操作系统的主机名发生更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0016

消息	BMC 监护程序重设时间更改为 *arg1* 秒。
参数	***arg1 =*** 重设时间
详细说明	BMC 监护程序重设时间更改为消息中标识的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0017

消息	BMC 监护程序自动恢复操作从 *arg1* 更改为 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 原始操作，***arg2 =*** 新操作
详细说明	BMC 监护程序自动恢复操作已从消息中标识的原始操作更改为消息中标识的新操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0018

消息	在服务器操作系统 (OS) 上成功启动了 OS Collector 应用程序。
详细说明	在服务器操作系统上启动了 OS Collector 应用程序。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0019

消息	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为一些文件的校验和验证失败。
详细说明	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为一些文件的校验和验证失败。
建议的响应操作	请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题依然存在，则在 iDRAC 上重新安装可用的最新 OS Collector 版本，然后重试此操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0020

消息	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为未找到包含 OS Collector 应用程序的 iDRAC 模拟 USB 设备。
详细说明	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为未找到包含 OS Collector 应用程序的 iDRAC 模拟 USB 设备。
建议的响应操作	请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题依然存在，请重启 iDRAC，然后重试此操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0021

消息	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为未找到 OS Collector 可执行程序。
详细说明	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为未找到 OS Collector 可执行程序。
建议的响应操作	请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题依然存在，则在 iDRAC 上重新安装可用的最新 OS Collector 版本，然后重试此操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0022

消息	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为该应用程序遇到错误。
详细说明	在服务器操作系统 (OS) 上未成功启动 OS Collector 应用程序，因为该应用程序遇到错误。
建议的响应操作	请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题依然存在，则在 iDRAC 上重新安装可用的最新 OS Collector 版本，然后重试此操作。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0023

消息	WMI 信息功能已停用，因为安装的 iDRAC 固件版本不兼容。在安装了兼容的 iDRAC 固件时，将激活该功能。
详细说明	WMI 信息功能已禁用。在安装了兼容的 iDRAC 固件时，将启用该功能。
建议的响应操作	WMI 信息功能需要 iDRAC 8 固件版本 2.00.00 或更高版本。将 iDRAC 固件更新至合适的版本，以激活 WMI 信息功能。
类别	审核（ISM = iDRAC 服务模块）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

ISM0024

消息	NVMe 设备 *arg1* 已成功准备好从 PCIe 插槽 *arg2* 中卸下。
参数	***arg1 =*** NVMe 设备名称，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 消息中所标识的 NVMe 设备已成功做好从消息中所标识的 PCIe 插槽中卸下的准备。

建议的响应操作 在卸下消息中标识的 NVMe 设备之前，不需要进一步的响应操作。要启用 NVMe 设备以使用，请卸下并重新插入设备，或者在插入设备的情况下重启系统。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

ISM0025

消息 出于下面的一种或多种原因，无法做好从 PCIe 插槽 *arg2* 中卸下 NVMe 设备 *arg1* 的准备：1) NVMe 设备忙碌，2) NVMe 设备不存在或 3) NVMe 驱动程序未安装。

参数 ***arg1 =*** NVMe 设备名称，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 出于下面的一种或多种原因，NVMe 设备无法做好从消息中所标识的 PCIe 插槽卸下的准备：1) NVMe 设备忙碌，2) 未安插 NVMe 设备或 3) NVMe 驱动程序未安装。

建议的响应操作 确保满足如下条件：1) 没有在使用消息中所标识的 NVMe 设备，2) 安插了 NVMe 设备和 3) 安装了 NVMe 设备驱动程序。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

ISM0026

消息 系统的操作系统用户 *arg1* 于日期 *arg2* 从操作系统 (OS) 执行了 iDRAC 硬重设操作。

参数 ***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** 日期时间

详细说明 消息中所标识的系统操作系统用户于消息中所标识的日期-时间-年份从操作系统 (OS) 执行了 iDRAC 硬重设操作。

建议的响应操作 iDRAC 可能需要 2 分钟才能完全重启。等到 iDRAC 完全重启，，然后再使用 iDRAC 执行进一步的操作。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

ISM0027

消息 一名不具备权限的用户 *arg1* 试图从操作系统 (OS) 执行 iDRAC 硬重设操作。

参数 ***arg1 =*** 用户名

详细说明 消息中标识的一名不具备权限的用户试图从操作系统 (OS) 执行 iDRAC 硬重设操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

ISM0028

消息 无法执行 iDRAC 硬重设操作，原因可能是 CPLD 固件版本不受支持，或者 iDRAC 上当前禁用了 iDRAC 硬重设功能。

详细说明 无法执行 iDRAC 硬重设操作，原因可能是 CPLD 固件版本不受支持，或者 iDRAC 上当前禁用了 iDRAC 硬重设功能。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 通过使用 iDRAC 图形用户界面 (GUI) 更新 CPLD 版本。2) 通过运行 RACADM 命令启用 iDRAC 硬重置功能，请在命令行界面 (CLI) 输入以下命令：“racadm set idrac.servicemodule.idrachardreset enabled”。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

ISM0029

消息 无法完成 iDRAC 硬重设操作，因为这台服务器上的 BIOS 不支持此功能。

详细说明 无法完成 iDRAC 硬重设操作，因为这台服务器上的 BIOS 不支持此功能。

建议的响应操作 安装所需的 BIOS 版本，然后重试此操作。要了解建议 BIOS 版本，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

ISM0030

消息 无法完成 iDRAC 硬重设操作，因为此平台不支持这项功能。

详细说明 无法完成 iDRAC 硬重设操作，因为此平台不支持这项功能。

建议的响应操作 请参考平台用户指南说明文件，了解 iDRAC 硬重设功能是否可用。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

ISM0031

消息 服务器的操作系统 (OS) 用户 *arg1* 于日期 *arg2* 从操作系统触发了完全电源关闭后重启操作。然而，当服务器关闭时，服务器组件将进行交流电源后重启。

参数 ***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** 日期时间

详细说明 服务器的操作系统 (OS) 用户于消息中标识的日期从操作系统触发了完全电源关闭后重启操作。然而，当服务器关闭时，服务器组件将进行交流电源后重启。

建议的响应操作 无需响应操作。有关完全电源关闭后重启的信息，请参阅支持站点上提供的平台用户指南。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

ISM0032

消息 服务器的操作系统 (OS) 用户 *arg1* 于日期 *arg2* 从操作系统成功取消了完全电源关闭后重启操作。

参数 ***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** 日期时间

详细说明 服务器的操作系统 (OS) 用户于消息中标识的日期从操作系统成功取消了完全电源关闭后重启操作。

建议的响应操作 无需响应操作。有关虚拟交流电源关闭后重启的信息，请参阅支持站点上提供的平台用户指南。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

ISM0033

消息 无需必要权限的用户 *arg 1* 尝试从操作系统 (OS) 执行完全电源关闭后重启操作。

参数 ***arg1 =*** 用户名

详细说明 无需必要权限且已在消息中标识的用户尝试从操作系统 (OS) 执行完全电源关闭后重启操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

ISM0034

消息 自动更新功能成功将 iDRAC 服务模块 *arg1* 到版本 *arg2*，服务器操作系统 (OS) 用户为 *arg3*。

参数 ***arg1 =*** 请求的操作，***arg2 =*** 版本号，***arg3 =*** 用户名

详细说明 自动更新功能在主机操作系统上成功完成了任务，其中服务器操作系统 (OS) 用户在消息中标识。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

ISM0035

消息 操作系统 (OS) Collector 服务已成功在服务器操作系统关闭。

详细说明 操作系统 (OS) Collector 服务已成功在服务器操作系统关闭。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

ISM0036

消息 无法在服务器操作系统上成功关闭操作系统 (OS) Collector，因为该服务未响应或服务已关闭。

详细说明 无法在服务器操作系统上成功关闭操作系统 (OS) Collector，因为该服务未响应或服务已关闭。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（ISM = iDRAC 服务模块）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

JCP 事件消息

JCP000

消息 创建一个 ID 为 *arg1* 的新作业。

参数 ***arg1 =*** ID 编号

详细说明 具有消息中标识的 ID 的新作业已创建。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

JCP001

消息 已成功计划任务。

详细说明 已成功计划与作业相关的 UEFI 自动化任务。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

JCP002

消息 无法计划作业。

详细说明 由于出现内部错误，Lifecycle Controller 目前无法计划作业。

建议的响应操作 等待最多三分钟，然后重试此操作。如果问题依然存在，则重新引导系统，然后枚举 DCIM_Lifecycle 作业以查看当前计划的作业列表。

类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

JCP003

消息	作业未成功完成。
详细说明	作业未成功完成。
建议的响应操作	重试此操作，如有必要，确保为操作提供有效的参数。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

JCP004

消息	超时 - 作业失败。
详细说明	作业时间窗口过期，作业未能完成。
建议的响应操作	重试该操作并延长时间窗口，以便作业可以完成。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

JCP005

消息	已取消系统服务 - 作业失败
详细说明	在引导时选择 CTRL+E 或 F2 并通过 iDRAC 配置公用程序取消了系统服务。这会阻止作业继续执行。
建议的响应操作	对于 11G 系统：使用 iDRAC 配置公用程序启用系统服务，方法是在目标系统引导时按 CTRL+E 选项。对于 12G 及以上级别系统：在目标系统引导时使用 F2 键进入设置，选择 iDRAC 配置，然后选择 Lifecycle Controller 设置，以启用 Lifecycle Controller。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

JCP006

消息	作业属性无效。

详细说明 为创建作业指定的一个或多个值无效，或者在计划作业时发生内部错误。

建议的响应操作 使用正确的作业属性值，然后重试此操作。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

JCP007

消息 作业已成功完成。

详细说明 提交的作业已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

JCP008

消息 作业已完成，但有错误。

详细说明 在操作中设置了多个属性，但一些设置属性操作未成功。例如，为配置的组件设置了无效的属性。

建议的响应操作 检查生命周期日志中的配置作业结果，以确定错误来源。根据需要修改设置，然后重新提交作业。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

JCP009

消息 已取消计划作业。

详细说明 取消作业请求导致计划作业被删除。该作业取消请求是手动或通过程序启动的。当发生不可恢复和永久性错误时，Lifecycle Controller 进入恢复模式。

建议的响应操作 如果该作业不是通过手动取消的，则 Lifecycle Controller 可能处于恢复模式。要验证或更改恢复模式，请使用 F2 设置选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置）。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

JCP010

消息 该命令已成功。

详细说明 调用的方法已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

JCP011

消息 *arg1* 的参数值无效。

参数 ***arg1 =*** 参数

详细说明 为指定参数提供的值无效，必须进行更正才能成功完成调用的方法。

建议的响应操作 要为指定参数提供正确的值，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。使用更正后的值重试请求的操作。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

JCP012

消息	由于发生内部 iDRAC 错误，导致操作失败。
详细说明	请求的操作要求分配内存或文件空间。iDRAC 中的内存或文件空间不足导致操作失败。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC 并重试操作。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

JCP013

消息	缺少参数 *arg1*
参数	***arg1=*** 参数
详细说明	该操作所需的一个或多个必要输入参数缺失。
建议的响应操作	请参阅说明文件以了解所尝试的操作，然后为确定的参数提供有效值。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

JCP014

消息	超出每个队列的最大作业数。
详细说明	在 SetupJobQueue 请求中指定的作业数与现有作业数相加后的作业 ID 数超出了系统支持的最大作业数 (256)。如果已完成作业早于完成后删除超时设置，则会自动将其删除。
建议的响应操作	减少操作中指定的作业数，或者减少现有作业数，然后重试此操作。执行以下操作之一以减少作业数：1) 删除一个或多个作业并重试操作。2) 等待现有作业的完成时长大于完成后删除超时设置，并自动删除。3) 将完成后删除超时设置更改为较小的值，以便更快地自动删除已完成作业。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

JCP015

消息	无法删除正在运行的作业。
详细说明	该作业正在执行，因此无法删除。需要等待作业完成运行（无论成功与否），才能将其删除。

建议的响应操作	等待作业具有已完成作业状态。重试操作。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

JCP016

消息	UntilTime 值无效。至少需要 5 分钟。
详细说明	作业或作业队列创建的 UntilTime 输入参数必须比 StartTime 参数中指定的值至少晚 5 分钟。
建议的响应操作	将 UntilTime 设置为比 StartTime 至少晚 5 分钟，然后重试此操作。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

JCP017

消息	作业创建请求失败。已达到最大作业数。
详细说明	当前作业数已达到支持的最大值。在系统上的作业数减少之前，无法创建更多作业。如果已完成作业早于 DeleteOnCompletionTimeout 设置，则会自动删除。
建议的响应操作	执行以下操作之一以减少作业数：1) 删除一个或多个作业并重试操作。2) 等待现有作业的完成时长大于完成后删除超时设置，并自动删除。3) 使用 WSMAN API 将完成后删除超时设置更改为较小的值，以便更快地自动删除已完成作业。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

JCP018

消息	在现有导出作业完成或取消之前，无法创建新作业。
详细说明	在现有导出作业完成或删除之前，无法创建新作业。同时只能运行一个“导出服务器配置文件”作业。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1)“导出服务器配置文件”作业完成后重试此操作。2) 删除计划的导出作业，然后重试此操作。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

JCP019

消息 在现有“导入系统配置文件”作业完成或取消之前，无法创建新作业。

详细说明 在现有“导入服务器配置文件”作业完成或删除之前，无法创建新作业。在任何给定时间只能运行一个“导入服务器配置文件”作业。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1)“导入服务器配置文件”作业完成后重试此操作。2) 删除计划的“导入服务器配置文件”作业，然后重试此操作。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

JCP020

消息 当导出或导入操作正在运行时，无法计划作业。

详细说明 当“导出服务器配置文件”或“导入服务器配置文件”作业正在运行时，无法计划现有作业。

建议的响应操作 在导出或导入操作完成后，重试作业计划操作。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

JCP021

消息 由于发生内部 iDRAC 错误，导致操作失败。

详细说明 由于 iDRAC 中缺少未知错误，未成功完成此操作。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请重设 iDRAC。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

JCP022

消息 为计划或删除操作提供的作业 ID *arg1* 无效。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID 号

详细说明 为计划或删除操作提供了无效的输入作业 ID。消息中指示的作业 ID 不符合目标系统上的现有作业。

建议的响应操作 验证作业 ID 值，方法是枚举作业实例并验证作业 ID 值对于要计划或删除的作业是正确的。使用正确的作业 ID 值重试此操作。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

JCP023

消息 重复的作业 ID *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID 号

详细说明 作为操作输入指定的作业 ID 值之一是重复的。在消息中指示了重复的作业 ID。

建议的响应操作 使用正确的作业 ID，然后重试。使用 GetAllJobs 方法检索所有打开的作业。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

JCP024

消息 Lifecycle Controller 正在使用中。此作业将在 Lifecycle Controller 可用时启动。

详细说明 Lifecycle Controller 无法访问内部存储，因为该存储正被另一个应用程序或操作使用。此作业将在 Lifecycle Controller 可用时启动。

建议的响应操作 等待当前的 Lifecycle Controller 操作完成。验证系统：1) 当前未处于 Lifecycle Controller Unified Server Configurator。2) 没有等待用户干预 F1/F2 POST 错误。3) 没有处于任何设备或控制器选项 ROM。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

JCP025

消息 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 必须启用 Lifecycle Controller 才能执行请求的操作。可通过 F2 设置应用程序或远程操作启用 Lifecycle Controller。

建议的响应操作 如果 Lifecycle Controller 处于恢复模式，可能需要更新 Lifecycle Controller 固件。要更改 Lifecycle Controller 模式，请执行以下操作：1) 重启系统并按 F2 键启动系统设置应用程序。2) 选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置）。3) 选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置）以启用 Lifecycle Controller。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

JCP026

消息	正在下载更新包。当下载完成时，此作业将恢复。
详细说明	正在为此系统上启动的其他作业下载更新包。当下载完成时，此作业将恢复。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

JCP027

消息	（安装或配置）作业 *arg1* 在 iDRAC 上成功创建。
参数	***arg1 =*** 作业 ID
详细说明	此消息中标识的（安装或配置）作业在 iDRAC 上成功创建。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10267
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔						
CMC							

JCP028

消息	已更新作业状态。
详细说明	在 iDRAC 上成功更新了安装或配置作业状态。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔					✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

JCP029

消息 已存在 *arg1* 作业类型的作业。

参数 ***arg1 =*** 参数

详细说明 对于所请求的作业类型，在任何时间只能创建或计划一个作业。在作业队列中已存在相同类型的作业。

建议的响应操作 等待现有作业完成或删除现有作业，然后重试此操作。

类别 审核（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

JCP030

消息 当 iDRAC 固件更新或配置作业正在运行时，无法计划作业。

详细说明 无法计划作业在 iDRAC 固件更新作业运行时执行。

建议的响应操作 等待运行中的作业完成，然后重试此操作。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

JCP031

消息 无法删除作业，因为仍在提交配置。

详细说明 作为操作输入指定的作业 ID 中包含的配置数据正由 iDRAC 处理。处理完成后可以删除该作业。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则通过按住系统 ID 按钮 15 秒钟来重设 iDRAC，等待 iDRAC 完成重启，然后重试此操作。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

JCP032

消息 无法创建作业，因为输入了有冲突的选项。

详细说明 无法创建配置作业，因为不能同时使用 -r 和 --realtime 选项。

建议的响应操作 请确保仅输入任一 -r 或 --realtime 选项。例如，要立即运行作业，请输入 --realtime 选项。如需计划将在重启服务器之后运行的作业，请使用 -r 选项。有关各选项的更多信息，请参阅适用于支持站点的 RACADM 命令行参考指南。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

JCP033

消息 新作业。

详细说明 此作业为新创建作业。在刚刚创建作业时，作业中会显示这条默认消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

JCP034

消息 *arg1* 作业已成功在具有 *arg2* 的 iDRAC 上创建。

参数 ***arg1=*** 作业名称，***arg2 =*** 作业 ID

详细说明 已创建新的配置或更新作业。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

JCP035

消息 无法创建新作业，原因是当前正在运行一个备份作业。

详细说明 新作业无法创建，原因是当前正在运行一个备份作业。

建议的响应操作 等待运行中的作业完成，然后重试此操作。要查看当前正在运行的作业列表，请使用 RACADM 命令“racadm jobqueue view”，或使用 WSMAN API 枚举 DCIM_LifeCycleJob，以查看当前计划的作业列表。

类别 更新（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

JCP036

消息 已成功删除作业 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 此消息中标识的作业在 iDRAC 上成功删除。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

JCP037

消息 （安装或配置）作业 *arg1* 成功完成。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 此消息中标识的（安装或配置）作业在 iDRAC 上成功创建。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10267

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

JCP038

消息 无法运行（安装或配置）作业 *arg1*，因为 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID，***arg2 =*** 理由

详细说明 此消息中标识的（安装或配置）作业无法运行。有关更多信息，请参阅“作业列队”。

建议的响应操作 导航至维护 - >概览 - > iDRAC GUI 中的生命周期日志页面。在时间表内查找具有 “RED” 前缀的日志。通过参考错误消息指南，为这些消息执行建议的响应操作。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

JCP040

消息	用户 *arg1* 通过 IP *arg2* 使用 *arg5* 和作业名称 *arg4* 创建了配置/更新作业 ID *arg3*。
参数	***arg1=*** 用户名，***arg2=*** IPv4/6 地址，***arg3=*** 作业 ID，***arg4=*** 作业名称，***arg5=*** 接口类型
详细说明	用户使用指定接口和指定作业名称创建了配置/更新作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

JCP041

消息	无法成功运行作业，因为已启用“系统锁定”模式。
详细说明	无法运行作业，因为已启用“系统锁定”模式。
建议的响应操作	禁用“系统锁定”模式，然后重试此操作。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

JCP042

消息 无法运行（安装或配置）作业 *arg1*，因为 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID，***arg2 =*** 理由

详细说明 此消息中标识的（安装或配置）作业无法运行。有关更多信息，请参阅“作业列队”。

建议的响应操作 查看 LC 日志以了解相关的更新、配置或收集作业错误。重试操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

JCP043

消息 无法启动更新操作，因为“导出”或“服务器配置文件导入”操作已在运行。

详细说明 更新操作无法启用，因为“导出”或“服务器配置文件导入”操作已在运行。

建议的响应操作 等待“导出”或“服务器配置文件导入”操作完成，然后重试此操作。

类别 配置（JCP = 作业控制）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

JCP044

消息	无法创建新作业，直到当前 iDRAC 作业下载操作已完成或删除。
详细说明	新作业无法创建，直至当前 iDRAC 作业下载操作已完成或删除。在给定时间内只能运行一个“导入服务器配置文件”作业。
建议的响应操作	执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 等待当前 iDRAC 作业下载操作完成。2) 删除计划的 iDRAC 下载作业。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

JCP8501

消息	作业 ID：*arg1*。CMC 将 *arg2* 属性从 *arg3* 配置文件发送到插槽 *arg5* 中的服务器（服务标签：*arg4*）。
参数	***arg1 =*** 作业 ID，***arg2 =*** 设置数目，***arg3 =*** 配置文件名称，***arg4 =*** 服务标签，***arg5 =*** 插槽编号
详细说明	如果存储在配置文件中的一些配置不适用于目标服务器，就会出现此作业提示消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（JCP = 作业控制）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

31

LC 事件消息

LC001

消息	命令成功。
详细说明	该命令已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC002

消息	一般故障。
详细说明	执行命令时出现一般故障。
建议的响应操作	验证网络连接。如果仍然失败，请重设 iDRAC 以解决此问题。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC003

消息	无法更改固件更新模式。
详细说明	尝试设置固件更新模式时发生错误。
建议的响应操作	验证固件版本是否支持此模式。同时确认命令和参数的正确性。参数选项包括：1) 禁用（默认值） 2) 只允许版本升级 3) 匹配更换部件的固件。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC004

消息	配置服务器信息的格式不正确。

详细说明 配置服务器参数信息的格式不正确。

建议的响应操作 验证字符串格式。为配置服务器输入有效的 IP 地址或主机名，例如：1) 主机名 2) hostname.domain.com 3) 1.1.1.1 4) 主机名：8080 5) hostname.dell.com：8080 6) hostname1:80,hostname2:8080。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC005

消息 固件更新模式无效。

详细说明 为更新模式参数提供的值无效。

建议的响应操作 验证是否输入了正确的固件更新模式。选项包括：1) 禁用（默认值） 2) 只允许版本升级 3) 匹配更换部件的固件。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC006

消息 无效的自动查找操作。

详细说明 选定的自动查找操作无效。

建议的响应操作 验证选定的自动查找操作是否受支持。在《Lifecycle Controller 用户指南》中记录了支持的命令。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC007

消息 参数无效。

详细说明 方法中指定的某个参数无效。

建议的响应操作 验证所指定的参数是否正确。有关此方法的参数列表，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC008

消息	不支持的方法参数值。
详细说明	不支持该参数值。
建议的响应操作	确认所提供的参数是否正确。有关此方法的参数列表，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC009

消息	方法参数不足。
详细说明	为此命令指定的参数不足。
建议的响应操作	确认所提供的参数是否正确。有关此方法的参数列表，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC010

消息	已成功导入证书。
详细说明	已成功导入通信加密证书。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC0100

消息	Lifecycle Controller 已进入恢复模式。
详细说明	执行 Lifecycle Controller 操作时发生永久性错误。这种状况导致 Lifecycle Controller 进入恢复模式。已取消所有等待执行的远程作业。
建议的响应操作	要验证或更改恢复模式，请使用 F2 设置，选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置）。更新 Lifecycle Controller 将清除恢复模式。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC0101

消息 Lifecycle Controller 操作已被用户取消。

详细说明 用户取消了 Lifecycle Controller 操作。已取消所有等待执行的远程作业。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC011

消息 证书导入操作失败。

详细说明 证书导入过程中出现一般故障。

建议的响应操作 尝试以下操作之一：1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并运行命令。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC012

消息 另一个进程正在使用 Lifecycle Controller。

详细说明 另一个进程正在使用 Lifecycle Controller。等待其他进程完成，再尝试运行另一个命令。

建议的响应操作 尝试以下操作之一：1) 等待约 2 分钟后重新运行命令。2) 确保该服务器上当前未运行 Lifecycle Controller Unified Server Configurator 或 Update Package。3) 重设 iDRAC 并重新运行该命令。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC013

消息 无法创建配置作业，因为没有可更改的待定值。

详细说明 在先前的配置与当前配置之间不存在更改。至少需更改一个属性才能创建配置作业。

建议的响应操作 更改一个或多个属性的配置，再创建配置作业。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC014

消息 最大注释长度为 255 个字符。

详细说明 最大注释长度为 255 个字符。

建议的响应操作 将注释中的字符数限制在 255 个字符以内。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC015

消息 部件配置更新无效

详细说明 当前属性值无效。

建议的响应操作 检查以确保使用正确的参数值：1) 禁用 2) 始终应用 3) 仅当固件匹配时应用。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC016

消息 缺少必需参数 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 参数

详细说明 缺少一个必需的方法参数。

建议的响应操作 包含该命令必需的全部参数。请查阅 Lifecycle Controller 配置文件说明文件并重试。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC017

消息 参数 *arg1* 的值无效。

参数 ***arg1 =*** 参数

详细说明 调用方法时提供的参数值无效。

建议的响应操作	确认为方法提供的参数值与枚举中显示的参数值相同，并且参数数据类型符合 Lifecycle Controller 配置文件说明文件。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC018

消息	已成功修改服务器证书。iDRAC 将立即重启，并且在重启期间不可用。
详细说明	证书修改操作已成功完成。在 iDRAC 为使用新服务器证书而重启期间，与 iDRAC 之间的通信将中断。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC019

消息	针对 PKCS12 内容的 Base64 解码失败。
详细说明	PKCS12 字符串无法从 Base64 编码解码到 PKCS12 二进制文件。
建议的响应操作	验证 PKCS12 参数的内容是否为 base64 编码。可使用 OpenSSL 验证编码。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC020

消息	无法完成证书的 PKCS12 解密。
详细说明	PKCS12 参数的内容无效，原因如下：1) 不是有效的 PKCS12 文件 2) 不是有效的 pfx 文件 3) 不含与文件中的私钥相匹配的证书。
建议的响应操作	验证 PKCS12 内容是否采用 Base64 编码。可使用 OpenSSL 创建或验证 PKCS12 编码。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC021

消息 无法完成私钥的 PKCS12 解密。

详细说明 PKCS12 参数的内容无效，原因如下：1) 不是有效的 PKCS12 文件 2) 不是有效的 pfx 文件 3) 不含有效密钥。

建议的响应操作 验证 PKCS12 文件是否采用 Base64 编码。可使用 OpenSSL 创建或验证 PKCS12 文件。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC022

消息 Lifecycle Controller 日志导出成功。

详细说明 Lifecycle Controller 日志已成功导出到所指定的目标。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC023

消息 无法访问网络共享。

详细说明 所提供的凭据或网络共享标识信息导致未能建立网络连接。

建议的响应操作 检查网络共享访问凭据（IP 地址、用户名、密码、共享类型等）。有关更多详情，请参阅 Lifecycle Controller 配置文件说明文件。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC024

消息 无法检索 Lifecycle Controller 日志记录。

详细说明 无法检索 Lifecycle Controller 日志记录，因为固件出现内部问题。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重试此操作 2) 关闭系统交流电源后重启 3) 为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 应用最新的固件更新包。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC025

消息	网络共享上的空间不足。
详细说明	网络共享上的空间不足。
建议的响应操作	在网络共享上腾出更多空间，然后重试此操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC026

消息	不支持 Lifecycle Controller 日志导出方法。
详细说明	在此版本的 iDRAC 固件上不支持此方法。
建议的响应操作	将 iDRAC 固件更新至支持日志导出的版本。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC027

消息	硬件资源清册文件导出成功。
详细说明	硬件资源清册 XML 文件导出操作成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC028

消息	无法检索硬件资源清册信息。
详细说明	出现内部错误，导致无法检索硬件资源清册信息。
建议的响应操作	尝试以下操作之一：1) 重试此操作 2) 关闭系统交流电源后重启 3) 为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 应用最新的固件更新包。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC029

消息	指定了无效的文件路径。
详细说明	在导出操作中指定了无效的文件路径。
建议的响应操作	更正所指定的文件路径，然后重试。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC030

消息	文件路径指向只读文件系统。
详细说明	为操作指定的文件路径是只读文件系统。
建议的响应操作	启用该文件路径的写访问权限，然后重试。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC031

消息	导出资源清册时出现内部错误。
详细说明	导出硬件资源清册 XML 文件时出现内部错误。
建议的响应操作	重设 iDRAC 并重试命令。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC032

消息	不支持硬件资源清册导出方法。
详细说明	在当前版本的 iDRAC 固件上不支持此方法。
建议的响应操作	将 iDRAC 固件更新至支持此方法的版本。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC033

消息	付运硬件资源清册导出成功。
详细说明	代表出厂付运系统配置的硬件资源清册 XML 文件导出成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC034

消息	无法从系统检索付运硬件资源清册。
详细说明	系统中不存在出厂付运硬件资源清册信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC035

消息	不支持付运硬件资源清册导出方法。
详细说明	此版本固件不支持此方法。
建议的响应操作	将 iDRAC 固件更新至支持此方法的版本。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC036

消息	Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	已通过 iDRAC 配置公用程序禁用 Lifecycle Controller，在引导时按 CTRL+E 或 F2 或者通过远程命令可访问该公用程序。

建议的响应操作 对于 11G 系统：使用 iDRAC 配置公用程序启用系统服务，方法是在目标系统引导时按 CTRL+E 选项。对于 12G 及更高代别的系统：在目标系统引导时使用 F2 键进入设置，选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置），以启用 Lifecycle Controller。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC037

消息 Lifecycle Controller 日志导出的一个实例已在运行。

详细说明 Lifecycle Controller 被另一个 Lifecycle Controller 日志导出操作实例锁定。等待该操作完成，再尝试运行另一个命令。

建议的响应操作 尝试以下操作之一：1) 等待约 2 分钟，然后重试此操作。2) 重设 iDRAC 并重试操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC038

消息 硬件资源清册导出的一个实例已在运行中。

详细说明 Lifecycle Controller 被另一个硬件资源清册导出实例进程锁定。等待该进程完成，再尝试另一项导出操作。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 等待约 2 分钟后重新运行命令 2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC039

消息 付运资源清册导出的一个实例已在运行中。

详细说明 Lifecycle Controller 被另一个付运资源清册导出实例进程锁定。等待该进程完成，再尝试另一项导出操作。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 等待约 2 分钟后重新运行命令 2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC040

消息	内存资源分配失败。
详细说明	无法分配执行操作所需的内存。
建议的响应操作	关闭系统电源后重启，然后重试此操作。如果问题依然存在，则为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 重新应用固件包。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC041

消息	控制台名称配置失败
详细说明	控制台名称的长度超出允许的最大长度，或者文件操作遇到错误。
建议的响应操作	将控制台的名称更改为少于 32 个字符。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC042

消息	在 FlexAddress 模式下配置控制台名称
详细说明	当虚拟地址管理处于 FlexAddress 模式时配置控制台名称。
建议的响应操作	将虚拟地址管理配置为控制台模式，然后配置控制台的名称。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC043

消息	工作注释中包含非打印字符或保留字符。
详细说明	工作注释不能包含非打印字符或保留字符，例如 &、<、>、/。
建议的响应操作	不要使用非打印字符或保留字符，例如 &、<、> 和 /。
类别	更新 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

LC044

消息	Lifecycle Controller 系统配置擦除的一个实例已在运行。
详细说明	Lifecycle Controller 系统配置擦除操作正在运行。该操作从系统硬件中删除用户信息，并将 BIOS、iDRAC 和 Lifecycle Controller 重设为默认设置。当前操作和系统重启必须完成，才能重试此操作。
建议的响应操作	等待当前运行的 Lifecycle Controller 系统配置擦除操作完成，再请求另一项操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

LC045

消息	CreateConfigJob 的一个实例已在运行。
详细说明	CreateConfigJob 操作正在运行。当前操作和系统重启必须完成，才能重试此操作。
建议的响应操作	等待当前运行的 CreateConfigJob 操作完成，再请求另一项操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

LC046

消息	DownloadServerPublicKey 的一个实例已在运行。
详细说明	DownloadServerPublicKey 操作正在进行。该操作可能需要几分钟才能完成，然后才能重试此操作。
建议的响应操作	等待几分钟，然后重试此操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

LC047

消息	DownloadClientCerts 的一个实例已在运行。
详细说明	DownloadClientCerts 操作正在进行。该操作可能需要几分钟才能完成，然后才能重试此操作。
建议的响应操作	等待几分钟，然后重试此操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC048

消息 IPChangeNotifyPS 的输入值无效。

详细说明 为设置消息中标识的属性提供的值无效。

建议的响应操作 有关有效值的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。使用 IPChangeNotifyPS 属性的有效值重试此操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC049

消息 VirtualAddressManagement 的值无效。

详细说明 为设置消息中标识的属性提供的值无效。

建议的响应操作 有关有效值的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。使用 VirtualAddressManagement 属性的有效值重试此操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC050

消息 SystemServicesState 的值无效。

详细说明 为设置消息中标识的属性提供的值无效。

建议的响应操作 有关有效值的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。使用 SystemServicesState 属性的有效值重试此操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC051

消息 无法创建多个服务器配置文件导出作业。

详细说明 同时只能存在一个服务器配置文件导出作业。

建议的响应操作 等待现有服务器配置文件导出作业运行完成或取消，然后重试此操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC052

消息 无法创建多个服务器配置文件导入作业。

详细说明 同时只能存在一个服务器配置文件导入作业。

建议的响应操作 等待现有服务器配置文件导入作业运行完成或取消，然后重试此操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC053

消息 Lifecycle Controller 远程服务目前不可用。

详细说明 Lifecycle Controller 远程服务未就绪或目前正在重新加载服务器信息。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件以了解更多信息。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC054

消息 无法写入到网络共享。

详细说明 该网络共享可能为只读，也可能没有足够的空间来执行导出操作。

建议的响应操作 确认该网络共享不是只读，并且具有足够的空间来执行导出，然后重试此操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC055

消息 因为属性阵列无效，未成功完成该操作。

详细说明 因为提供给方法的 AttributeName 输入参数数目超过 iDRAC 中可用的属性数目，操作未成功完成。

建议的响应操作 使用符合 iDRAC 中可用属性的输入参数数组重试此操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC056

消息 AttributeName 和 AttributeValue 计数不匹配。

详细说明 在输入中，输入参数数组中的名称值对不匹配。

建议的响应操作 使用有效的 (AttributeName, AttributeValue) 对重试此操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC057

消息 AttributeName 参数值无效。

详细说明 提供的属性名称对于当前方法无效。

建议的响应操作 使用有效的 AttributeName 参数值重试此操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC058

消息 AttributeValue 参数值对于相应的 AttributeName 值 *arg1* 无效。

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 在 AttributeValue 数组中指定的属性值对于相应的指定属性无效。

建议的响应操作 使用对于相应指定属性有效的属性值重试此操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC059

消息 无法设置在 AttributeName *arg1* 中指定的只读属性。

参数 ***arg1 =*** 参数

详细说明 指定的属性为只读，无法更改其值。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC060

消息 Lifecycle Controller 当前没有准备好采纳配置请求

详细说明 Lifecycle Controller 当前正在执行任务，在先前的任务完成之前，无法计划另一个任务。

建议的响应操作 等待 Lifecycle Controller 执行完当前任务，并且主机系统完成 POST。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC061

消息 Lifecycle Controller 已准备好采纳配置请求

详细说明 现在，在 Lifecycle Controller 上可执行作业、调用方法和枚举。Lifecycle Controller 已准备好处理配置请求。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC062

消息 导出或导入服务器配置文件操作已在运行。

详细说明 导出或导入服务器配置文件操作已在运行。该操作可能需要几分钟才能完成。

建议的响应操作 要重试此操作，请等待几分钟。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC063

消息 在现有运行作业完成或删除之前，无法创建新作业。

详细说明 必须先完成所有作业，才能创建新作业。

建议的响应操作 等待所有现有作业完成或删除后，重试操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC064

消息 该值超过 *arg2* 的最大长度（*arg1* 个字符）。

参数 ***arg1 =*** 最大参数长度，***arg2 =*** 参数名称

详细说明 显示了该参数允许的最大字符数。

建议的响应操作 将字符数减少到该参数允许的最大长度以下。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC065

消息 iDRAC 静态 IP 地址信息配置不完全。缺失属性的实例 ID 为 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 属性键

详细说明 必须正确配置由相关 iDRACCard 属性表示的 iDRAC 静态 IPv4 信息。

建议的响应操作 通过设置相关 iDRACCard 属性来配置 iDRAC 静态 IP 地址信息。必须配置的相关属性如下：1) 在 IPv4 组中：地址、网络掩码、网关、DNS1 2) 在 NIC 静态组中：DNSDomainName。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC066

消息 导出证书操作正在运行。

详细说明 导出证书操作已在运行，并且可能需要几分钟才能完成。

建议的响应操作 等待当前操作完成，然后重试此操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LC067

消息 已成功导出 SSL 证书。

详细说明 导出证书操作已成功导出 SSL 证书。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC068

消息 无法执行导入或导出操作，因为存在挂起的属性更改或配置作业正在进行中。

详细说明 无法执行导入或导出系统配置操作，因为存在挂起的属性更改或配置作业正在进行中。

建议的响应操作 应用或取消所有挂起的属性更改。可通过创建针对性配置作业来应用更改，或者通过调用 DeletePendingConfiguration 方法来取消更改。如果某个配置作业正在进行中，则等待该作业完成，再重试导入或导出系统配置操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC069

消息 证书不存在。

详细说明 要执行导出或删除操作的证书不存在。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC070

消息 无法找到配置 XML 导入文件。

详细说明 在指定的网络共享上不存在用于导入操作的配置 XML 文件。

建议的响应操作 确保该网络共享上存在用于操作的输入配置 XML 文件。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC071

消息	该 Lifecycle Controller 版本不支持导出或导入服务器配置 XML 文件。
详细说明	无法导出或导入服务器配置 XML，因为目标系统上的 Lifecycle Controller 版本不支持此功能。
建议的响应操作	将目标系统上的 Lifecycle Controller 版本更新为支持导出和导入服务器配置 XML 功能的版本，然后重试此操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC072

消息	已成功生成 SSL 证书。
详细说明	在响应请求的操作时成功生成了 SSL 证书。
建议的响应操作	下载 SSL 证书，并获得颁发机构签名。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC073

消息	因为内部固件问题而无法生成 SSL 证书。
详细说明	内部固件问题导致无法生成 SSL 证书。
建议的响应操作	确保安全属性有效，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请调用 WS-Man iDRACReset 方法（在 DCIM_iDRACCardService 类中定义）以重新启动 iDRAC，然后重试此操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LC074

消息	证书导出操作未成功完成。
详细说明	证书导出操作未成功完成。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请重新启动 iDRAC，然后重试操作。

类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC075

消息	在已成功删除自定义签名证书 (CSC)。重设 iDRAC 以完成证书删除操作。
详细说明	删除自定义签名证书应重新生成一个新的唯一证书。重设 iDRAC 以应用新证书。在 iDRAC 重设之前，旧证书将保持活动状态。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC076

消息	无法对自定义签名证书 (CSC) 执行删除操作。
详细说明	无法对自定义签名证书 (CSC) 执行删除操作。这可能是因为 IPMI 通信问题。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请重新启动 iDRAC，然后重试操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC077

消息	已成功导入证书。重设 iDRAC 以应用新证书。在 iDRAC 重设之前，旧证书将保持活动状态
详细说明	在 iDRAC 重启之前，新证书将不会投入使用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC078

消息	导出消息注册表操作成功完成。
详细说明	消息注册表成功导出至指定的目标文件夹。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC079

消息	无法启动导出操作，原因是 Lifecycle Controller 当前正在运行导出消息注册表操作的一个实例。
详细说明	导出操作无法启动，原因是 Lifecycle Controller 当前正在运行导出消息注册表操作的一个实例。
建议的响应操作	等待当前导出过程完成，然后重试此操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC080

消息	导出服务器屏幕截图操作成功导出服务器屏幕截图文件。
详细说明	导出服务器屏幕截图操作成功导出服务器屏幕截图文件。
建议的响应操作	下载已编码的 Base64 格式的服务器屏幕截图文件，然后对 Base64 文件解码，并将其保存为 *.png 文件。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC081

消息	无法完成服务器屏幕截图导出操作，原因是发生了内部固件问题。
详细说明	服务器屏幕截图导出操作无法完成，原因是发生了内部固件问题。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请调用 WS-Man iDRACReset 方法以重新启动 iDRAC，然后重试此操作。WS-Man iDRACReset 方法在 DCIM_iDRACCardService 类中定义（此方法无需输入参数）。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC082

消息 无法完成请求的操作，原因是 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重新启动时收集系统资源清册）属性设置为在系统中已禁用。

详细说明 无法完成请求的操作，原因是 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重新启动时收集系统资源清册）属性设置为在系统中已禁用。

建议的响应操作 启用“重启时收集系统资源清册 (CSIOR)”属性设置，然后重试此操作。要使用 RACADM 命令行公用程序启用 CSIOR 设置，请键入“racadm set lifecyclecontroller.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart Enabled”。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LC083

消息 Redfish 事件服务无法传送通知给 *arg1*，原因是发生了网络通信问题。

参数 ***arg1 =*** IP 地址

详细说明 Redfish 事件服务无法传送通知给消息中所确定的 IP 地址，原因是发生了网络通信问题。

建议的响应操作 确保服务器是否连接到网络，然后重试此操作。如果问题依然存在，请删除订阅，然后使用一个已连接到网络的 IP 进行订阅。

类别 审核 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

LC084

消息 无法导出视频日志，因为源文件夹中没有可压缩和导出的文件。

详细说明 无法导出视频日志，因为源文件夹中没有可压缩和导出的文件。

建议的响应操作 对于引导捕获，请确保通过在命令行界面 (CLI) 运行 winrm get WS-Man 命令来在 DCIM_iDracCardInteger 类中启用 VirtualConsole.1#BootCaptureSequence 属性，然后重试此操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

LC085

消息 导出视频日志操作已成功完成，文件已导出到 iDRAC 本地文件夹。

详细说明 导出视频日志操作已成功完成，文件已导出到 iDRAC 本地文件夹。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

LC086

消息 因为内部问题而无法完成“导出视频日志”操作。

详细说明 内部问题导致“导出视频日志”操作无法完成。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请调用 WS-Man iDRACReset 方法（在 DCIM_iDRACCardService 类中定义）以重新启动 iDRAC，然后重试此操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

LC087

消息 无法启动配置操作，因为“系统锁定模式”已启用。

详细说明 配置操作无法启动，因为“系统锁定模式”已启用。

建议的响应操作 请确保通过在命令行界面 (CLI) 运行 WS-Man get 命令来在 DCIM_iDracCardEnumeration 类中将 Lockdown.1#SystemLockdown 设为“已禁用”，然后重试此操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

LC088

消息 无法导出服务器屏幕截图，因为源文件夹中没有文件。

详细说明 无法导出服务器屏幕截图，因为源文件夹中没有文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

LC089

消息 无法设置每月或每季度重复的作业，因为命令中未输入所需的参数。

详细说明 无法将作业设置成每月或每季度重复，因为命令中未输入所需的参数。

建议的响应操作 要设置每月或每季度重复，请输入 DayofMonth 参数，或者 WeekofMonth 和 DayofWeek 参数。有关正确语法和参数的信息，请参阅 TechCenter 网站上的配置文件说明文件。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

LC090

消息 无法向 SupportAssist 注册 iDRAC，因为 *arg1* 中输入的参数长度小于规定长度 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 参数名称，***arg2 =*** 最小参数长度

详细说明 无法向 SupportAssist 注册 iDRAC，因为输入的参数长度小于消息中标识的规定长度。

建议的响应操作 确保参数长度大于或等于最小允许长度，然后重试此操作。有关指定参数长度的信息，请参阅 DellTechCenter 上 SupportAssist 说明文件。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

LC091

消息	无法生成 SSL 证书，因为证书生成过程当前正在进行中。
详细说明	SSL 证书无法生成，因为证书生成过程当前正在进行中。
建议的响应操作	请等待当前证书生成过程完成，然后重试此操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

LC092

消息	由于智能平台管理接口 (IPMI) 出现问题而无法删除客户端信任证书。
详细说明	客户端信任证书无法删除，因为智能平台管理接口 (IPMI) 出现问题。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请重新启动 iDRAC，然后重试操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

LC093

消息	客户端信任证书已成功删除。
详细说明	客户端信任证书已成功删除。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

LC094

消息	导出 SVG 文件操作已成功完成，文件已导出到 iDRAC 本地文件夹。
详细说明	导出 SVG（可扩展向量图形）文件操作已成功完成，文件已导出到 iDRAC 本地文件夹。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC095

消息	因为内部问题而无法完成“导出 SVG 文件”操作。
详细说明	因为内部问题而无法完成“导出 SVG（可扩展向量图形）文件”操作。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请调用 WS-Man iDRACReset 方法（在 DCIM_iDRACCardService 类中定义）以重新启动 iDRAC，然后重试此操作。
类别	配置 (LC = Lifecycle Controller)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LC096

消息 已成功导入 SSL 证书。

详细说明 已成功导入 SSL 证书。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

LC097

消息 无法导出“诊断”报告，因为输入的代理端口号无效。

详细说明 “诊断”报告无法导出，因为输入的代理端口号无效。

建议的响应操作 输入有效的代理端口号，然后重试此操作。有效范围是 0-65535。有关更多信息，请参阅支持站点上的 DRAC 用户指南。

类别 配置 (LC = Lifecycle Controller)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*						

32

LIC 事件消息

LIC000

消息 License Manager 操作成功。

详细说明 此命令已成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LIC001

消息 使用的 License Manager 命令参数无效。

详细说明 传递给 License Manager 的命令或命令参数无效。这是内部错误，指示内存损坏。一般情况下，不应出现此错误。

建议的响应操作 请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LIC002

消息 License Manager 无法在启动时分配所需的资源。

详细说明 当 License Manager 符合以下条件时会出现此错误：1) 无法分配系统资源。2) 确定一个或多个文件与当前固件版本不兼容。将旧版固件上载到先前运行新版固件的系统时，会出现这种情况。如果发生这种情况，则会删除当前的内部 License Manager 文件并创建新文件，新文件符合固件版本。可能需要重新导入许可证。注：在解决此问题之前，将禁止所有导入、删除、导出、查看许可证命令。

建议的响应操作 如果固件回滚到先前的版本，可能会出现此错误。必须重新导入先前安装的所有许可证。如果情况并非如此，请联系技术支持。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LIC003

消息	License Manager 无法创建和/或分配所需的资源。
详细说明	发出该命令时，系统资源可能不可用。
建议的响应操作	重新发出该命令。如果问题仍然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LIC004

消息	发生内部系统错误。
详细说明	符合以下条件之一时会报告此错误状况：1) 在读取/写入 License Manager 文件时，操作系统检测到文件错误（例如，错误的 CRC、坏扇区）。该错误可能表示闪存设备损坏。2) License Manager 检测到内部内存数据损坏。3) 传递给 License Manager 的命令或命令参数无效。这是表示内存损坏的内部错误。一般情况下，不应出现此错误。4) 导出许可证文件时，License Manager 无法分配传输文件所需的临时空间。
建议的响应操作	请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LIC005

消息	导入失败：已安装的许可证达到最大数。
详细说明	已安装的许可证已达到最大数目。
建议的响应操作	删除一个当前安装的许可证，然后重试导入。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

LIC006

消息	许可证已过期。
详细说明	许可证已达到结束日期。
建议的响应操作	获取并导入替换许可证。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LIC007

消息 条目无效：对象不存在或找不到。

详细说明 每个 License Manager 对象都有唯一标识符，可用于访问该对象。如果用户提供的标识符超出可接受范围，或者系统中已不存在该对象，则会返回此错误。最常用的标识符包括许可证授权标识符、设备完全限定设备描述符，以及在导入许可证时分配给许可证的导入事务处理标识符。

建议的响应操作 使用正确的 License Manager 对象标识符重新发出此命令。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LIC008

消息 许可证绑定 ID 与设备唯一标识符不匹配。

详细说明 所有绑定永久许可证都包含特定设备的唯一标识符。唯一标识符将许可证绑定到设备。例如，iDRAC 唯一标识符是服务标签。

建议的响应操作 使用设备的正确唯一标识符获取新许可证文件。要使用此许可证，请将其导入具有正确唯一标识符的设备。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LIC009

消息 许可证升级失败。

详细说明 升级许可证携带关于被替换许可证的特定信息。如果该信息不匹配，则许可证导入中止。

建议的响应操作 使用正确的升级信息获取新的许可证文件。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LIC010

消息 导入失败：此许可证不适合指定的设备。

详细说明 如果存在以下情况之一，则无法将许可证导入 iDRAC：1) 许可证不适用于该 iDRAC。2) 目标系统无法升级到许可证所指定的产品类别（例如，用户无法从 Express 产品类别升级到 Enterprise 产品类别）。

建议的响应操作 验证此系统能否升级到许可证所指定的产品类别。如果此系统无法升级到所指定的产品类别，则获取新许可证文件。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LIC011

消息 非试用版许可证不能替换为试用版许可证。

详细说明 License Manager 不允许用试用版许可证替换非试用版许可证。

建议的响应操作 要替换非试用版许可证，请先删除非试用版许可证，然后导入试用版许可证。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LIC012

消息 许可证文件不存在。

详细说明 如果符合以下条件，则可能发生此错误：1) 许可证被另一位用户删除。2) 在导入操作完成之前，要导入的许可证可能已从临时存储中删除。3) 启动时，License Manager 未找到分配给设备的许可证。如果在许可证删除操作完成之前发生断电，可能发生这种情况。

建议的响应操作 重新导入许可证。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LIC013

消息 此固件版本不支持这些许可证功能。

详细说明 许可证包含此固件版本不支持的功能。

建议的响应操作 请将固件更新到最新版本。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LIC014

消息	在 License Manager 数据库上同时尝试执行多个备份或还原操作。
详细说明	当 License Manager 数据库已被锁定时，尝试锁定 License Manager 数据库以执行 Lifecycle Controller 备份或还原操作。当两位或更多用户同时尝试执行备份或还原操作时会发生这种情况。
建议的响应操作	重复执行 Lifecycle Controller 备份或还原操作。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LIC015

消息	License Manager 数据库还原操作失败。
详细说明	当 Lifecycle Controller 还原操作在完成之前中断时会发生此错误。这可能是因为在该操作完成之前发生断电或系统重新引导。
建议的响应操作	重复执行 Lifecycle Controller 还原操作。如果问题仍然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LIC016

消息	许可证的功能依赖关系未满足。
详细说明	许可证包含依赖于附加许可功能（本许可证未包含）的功能。在将具有依赖许可功能的许可证导入系统之前，不会激活这些许可功能。
建议的响应操作	导入满足许可证功能依赖项的许可证。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LIC017

消息	许可证文件已损坏、尚未解压缩，或者并非有效的许可证文件。
详细说明	当许可证文件符合以下条件时会出现此错误：1) 签名无效。2) 数据格式不正确。3) 缺少所需的数据。4) 包含未知数据。5) 尚未解压缩。
建议的响应操作	下载许可证文件，解压缩并导入许可证。

类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LIC018

消息	许可证已导入。
详细说明	在系统上已导入该许可证，不需要重新导入。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LIC019

消息	租赁许可证不得在其开始日期之前导入。
详细说明	在许可证实际开始日期之前，不能导入租赁许可证。
建议的响应操作	在许可证开始日期或之后导入该许可证。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LIC020

消息	导入失败：最终用户许可协议 (EULA) 导入升级警告。
详细说明	在没有基本许可证的情况下不允许导入升级许可证，因为这会违反许可证 EULA 协议。如果基本许可证被删除，则系统允许用户通过调用导入覆盖选项来忽略该警告。
建议的响应操作	如果基本许可证被删除，则通过调用导入覆盖选项来覆盖该警告。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LIC021

消息	导入失败：试用版许可证中包含的功能已获授权。
详细说明	当前系统中已授权该试用版许可证包含的所有功能。未导入该许可证，以免与现有和活动的授权功能重复。

建议的响应操作 从试用版许可证中移除包含许可证集的许可证。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LIC022

消息 正在进行的备份和还原操作导致 License Manager 数据库锁定。

详细说明 当备份和还原操作正在进行时，License Manager 数据库会锁定。不允许执行许可证导入/导出/删除操作，但用户可以查看许可证信息。

建议的响应操作 等待备份或还原操作完成，然后重试。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LIC023

消息 正在使用未经授权的 iDRAC 许可证版本。

详细说明 正在使用未经授权的 iDRAC 许可证版本。

建议的响应操作 获得授权的 iDRAC 许可证版本。有关更多信息，请联系您的服务提供商。此外，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LIC024

消息 许可证操作未成功完成，因为该设备已开启。

详细说明 当设备开启时，无法安装、删除或替换许可证。

建议的响应操作 关闭相应设备，然后重试许可证操作。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LIC201

消息 分配给设备 *arg2* 的许可证 *arg1* 将于 *arg3* 天后到期。

参数 ***arg1 =*** 授权 ID，***arg2 =*** 设备名称，***arg3 =*** 天数

详细说明 此许可证即将过期。许可证过期会导致该许可证支持的功能失效。

建议的响应操作 购买新许可证，以防止已授权功能中断。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8514

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

LIC202

消息 在 License Manager 启动期间检测到系统错误。

详细说明 以下情况会导致此错误：1) 平台表包含的默认许可证功能集和允许的许可证升级路径值无效。在这种情况下，系统将默认授权功能集设置为 Basic Management（基本管理），并且不限制许可证升级路径。2) License Manager 加载失败，因为系统资源不足。

建议的响应操作 重设 iDRAC。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

LIC203

消息 许可证 *arg1* 遇到错误。

参数 ***arg1 =*** 授权 ID

详细说明 由于保存的许可证文件出错，签名验证失败。

建议的响应操作 删除并重新导入许可证文件。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8513

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

LIC204

消息 License Manager 数据库还原操作失败。

详细说明 当 Lifecycle Controller 还原操作在完成之前中断时会发生此错误。如果还原操作进行时发生断电或 iDRAC 重设，则会发生这种情况。

建议的响应操作 重复执行 Lifecycle Controller 还原操作。如果问题仍然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

LIC205

消息 License Manager 数据库锁定已超时。

详细说明 License Manager 设置了其数据库可以锁定的最长时间。如果超出该超时值，License Manager 会解除锁定状态，并报告此错误。用户必须假定 Lifecycle Controller 备份或还原操作失败，并且应重复执行该操作。

建议的响应操作 重复执行备份或还原操作。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

LIC206

消息 EULA 警告：导入许可证 *arg1* 会违反最终用户许可协议。

参数 ***arg1 =*** 授权 ID

详细说明 在用户忽略 EULA 警告后导入了许可证。

建议的响应操作 如果导入违反了 EULA，则移除该许可证。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8514

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

LIC207

消息	设备 *arg2* 上的许可证 *arg1* 已过期。
参数	***arg1 =*** 授权 ID，***arg2 =*** 设备名称
详细说明	许可证已过期。这会导致该许可证支持的功能失效。
建议的响应操作	获取并导入替换许可证。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	8514
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

LIC208

消息	许可证 *arg1* 已成功导入设备 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 授权 ID，***arg2 =*** 设备名称
详细说明	已成功导入许可证。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8515
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔*	✔	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

LIC209

消息	从设备 *arg2* 成功导出了许可证 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 授权 ID，***arg2 =*** 设备名称
详细说明	已成功导出许可证。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8515
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔*	✔	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

LIC210

消息	从设备 *arg2* 成功删除了许可证 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 授权 ID，***arg2 =*** 设备名称
详细说明	已成功删除许可证。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8515
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔*	✔	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

LIC211

消息	iDRAC 功能集已更改。
详细说明	许可证导入/删除/过期导致功能集发生更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8515
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔*	✔	✔*	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

LIC212

消息	CMC 功能已更改。
详细说明	功能已更新，因为导入或删除了许可证，或者许可证已过期。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8515
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

LIC213

消息	在 License Manager 启动期间检测到系统错误。
详细说明	以下情况会导致此错误：1) License Manager 加载失败，因为系统资源不足。
建议的响应操作	重设 CMC。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	8513
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

LIC501

消息	某个必需许可证缺失或已过期。
详细说明	尝试的操作需要有效的许可证，以便在系统中安装某些高级功能，但所需的许可证缺失或已过期。
建议的响应操作	获取适当的许可证，然后重试。如果问题仍然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LIC502

消息	功能不可用。
详细说明	所尝试的功能在系统中不可用。
建议的响应操作	请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	审核（LIC = 许可）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LIC503

消息 无法完成当前操作。当前安装的许可证不支持以下功能：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 可授权功能

详细说明 当前安装的许可证不支持所请求操作的功能。此操作需要有效的许可证来启用系统中的特定功能。由于所需的许可证缺失或已过期，在操作过程中访问的功能已被禁用。

建议的响应操作 购买并安装许可证以启用所需的功能，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系技术支持或参阅产品说明文件以了解更多信息。

类别 审核（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LIC900

消息 该命令已成功。

详细说明 操作成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（LIC = 许可）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LIC901

消息 *arg1* 的参数值无效。

参数 ***arg1 =*** 参数

详细说明 为指定参数提供的值无效。

建议的响应操作 要为指定参数提供正确的值，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。

类别 配置（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LIC902

消息 资源分配失败。

详细说明 由于 iDRAC 中缺少内存或文件空间，无法分配资源。

建议的响应操作 重设 iDRAC，然后重试此操作。

类别 配置（LIC = 许可）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LIC903

消息 缺少参数 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 参数

详细说明 所调用方法的一个或多个参数未指定。

建议的响应操作 为提供正确参数，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。

类别 配置（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LIC904

消息 无法连接到网络共享。

详细说明 从 iDRAC 无法访问网络共享。

建议的响应操作 验证网络共享连接，然后重试此操作。

类别 配置（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LIC905

消息 LicenseName 值不能超过 64 个字符。

详细说明 LicenseName 值超过允许的最大长度 64。

建议的响应操作 更正 LicenseName 值的长度，然后重试此操作。

类别 配置（LIC = 许可）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LIC906

消息 在网络共享上无法访问许可证文件。

详细说明 网络共享位置不存在许可证文件或无法访问。

建议的响应操作	验证许可证文件是否位于网络共享上，以及文件访问权限是否正确，然后重试此操作。
类别	配置（LIC = 许可）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LIC907

消息	由于 iDRAC 中出现未知错误，所以无法执行该操作。
详细说明	由于 iDRAC 中缺少未知错误，未成功完成此操作。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然失败，请重设 iDRAC。
类别	配置（LIC = 许可）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LNK 事件消息

LNK0001

消息 网络共享名称不可用。

详细说明 所输入的网络共享名称无效。

建议的响应操作 输入有效的网络共享名称并重试此操作。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。

类别 系统运行状况（LNK = 链路状态）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

LNK0002

消息 无法解析主机名。

详细说明 DNS 查询未成功完成。这可能是因为主机名错误或 DNS 服务器配置问题导致连接超时。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 验证输入的主机名是否有效，然后重试此操作。2) 如果问题依然存在，请验证所配置的 DNS 服务器设置能否正确地解析主机名。

类别 系统运行状况（LNK = 链路状态）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

LNK0003

消息	无法连接到 DNS 服务器。
详细说明	由于网络问题或 DNS 服务器无响应，无法连接到 DNS 服务器。
建议的响应操作	验证服务器是否连接到网络，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（LNK = 链路状态）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

LNK0004

消息	无法连接至 FTP 服务器。
详细说明	由于网络错误，无法连接至 FTP 服务器。
建议的响应操作	检查网络连接和网络配置设置，然后重试。如果问题依然存在，则重新启动 FTP 服务器。
类别	系统运行状况（LNK = 链路状态）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

LNK0005

消息 无法连接至 DHCP 服务器。

详细说明 与 DHCP 服务器通信时发生错误，因为网络设置配置错误，或者无法联系 DHCP 服务器。

建议的响应操作 验证是否已连接网络电缆以及网络配置设置是否正确，然后重试此操作。如果问题依然存在，则将网络接口控制器 (NIC) 固件更新到最新版本，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（LNK = 链路状态）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

LNK2700

消息 *arg1* 网络链接中断。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 CMC 已丢失网络连接。

建议的响应操作 检查网络电缆和网络连接。

类别 系统运行状况（LNK = 链路状态）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2249

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

LNK2701

消息	*arg1* 网络链接接通。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（LNK = 链路状态）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2251
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

LNK8500

消息	因为 IOM 端口已关闭，无法将插槽 *arg1* 中的服务器连接到插槽 *arg2* 端口 *arg3* 中的 IOM。
参数	***arg1 =*** 插槽 ID，***arg2 =*** IOM 插槽 ID，***arg3 =*** IOM 端口 ID
详细说明	因为网络连接不起作用，消息中标识的服务器未成功连接到外部网络。
建议的响应操作	执行以下操作之一，然后重试操作：1) 检查外部网络电缆是否正常。2) 重新安装或更换消息中标识的 IOM 和端口的网络电缆。
类别	系统运行状况（LNK = 链路状态）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2250
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*	✔*				✔*

LNK8501

消息	插槽 *arg1* 中的服务器与插槽 *arg2* 端口 *arg3* 中的 IOM 之间的网络连接已重启。
参数	***arg1 =*** 插槽 ID，***arg2 =*** IOM 插槽 ID，***arg3 =*** IOM 端口 ID
详细说明	已还原标识的服务器与外部网络的网络连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（LNK = 链路状态）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2251
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

34

LOG 事件消息

LOG001

消息 缺少必需的 InstanceID 或 JobID 参数。

详细说明 操作中调用的方法所需的一个或多个必要参数缺失。

建议的响应操作 要为指定参数提供正确的值，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。

类别 配置（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LOG002

消息 输入的参数 *arg1* 无效。

参数 ***arg1 =*** 实例 Id/作业 ID

详细说明 实例 ID 中输入了无效的参数 ID 或消息中标识的作业 ID。

建议的响应操作 在实例 ID 或作业 ID 中输入正确的 WS-Man 参数。有关有效参数的更多信息，请参阅支持站点上提供的 Lifecycle Controller 远程服务快速入门指南。

类别 配置（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LOG003

消息 指定的日志条目没有可用的 ConfigResults。

详细说明 具有指定 InstanceID 的日志条目没有相关的配置结果。

建议的响应操作 通过枚举 LogEntry 类验证该 InstanceID 的 ConfigResults 是否可用，然后重试此操作。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。

类别 配置（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LOG004

消息	资源分配失败。
详细说明	由于 iDRAC 固件中缺少内存或文件空间，未成功完成此操作。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试此操作。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LOG005

消息	由于 iDRAC 中发生未知错误，无法执行该操作。
详细说明	由于 iDRAC 中的未知错误，未成功完成此操作。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请重设 iDRAC。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LOG006

消息	为消息 ID *arg1* 生成了测试事件。
参数	***arg1 =*** 消息 ID
详细说明	执行测试事件操作时会生成此消息。执行测试事件操作会在生命周期日志中记录带有用户指定消息 ID 的事件。在启用的情况下，也会通过 SNMP、电子邮件或其他事件通知源生成事件。测试事件并不表示存在硬件或软件问题。它为用户提供了测试其事件处理应用程序的机制。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔						
CMC							

LOG007

消息 上一个日志条目重复出现 *arg1* 次。

参数 ***arg1 =*** 日志条目计数

详细说明 连续发生一系列重复事件后生成此消息。日志条目计数是上一条消息重复出现的次数。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

LOG008

消息 已成功创建完整生命周期日志用于导出操作。

详细说明 已成功创建完整生命周期日志用于请求的导出操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

LOG201

消息 Lifecycle Controller 日志损坏已恢复。

详细说明 在 iDRAC 引导期间检测到 Lifecycle Controller 日志损坏。Lifecycle Controller 日志在损坏点截断。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LOG202

消息 Lifecycle Controller 日志注释文件损坏已恢复。

详细说明 在 iDRAC 引导期间无法访问部分 Lifecycle Controller 日志注释文件。该文件在损坏点截断。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

LOG203

消息 生命周期日志存档截至日志序列号 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 序列号

详细说明 在存档生命周期日志时生成此消息。已存档所有更早的消息，并且可使用导出生命周期日志功能进行检索。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

LOG204

消息 生命周期日志存档操作未完成。

详细说明 存档操作未完成。将丢弃高速缓存中 10% 的事件，以便为新事件腾出空间。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

LOG300

消息	系统从机箱日志文件损坏中恢复。
详细说明	系统从机箱日志文件损坏中恢复。一些日志条目可能未恢复。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LOG302

消息	机箱日志文件标头已损坏。
详细说明	机箱日志文件标头已损坏。将重新创建机箱日志，并且将不会保留所有当前的日志条目。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LOG303

消息	无法存档机箱日志文件。
详细说明	在存档操作期间无法重命名当前的机箱日志文件。一些日志条目可能丢失。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LOG305

消息 机箱日志文件已清除。

详细说明 清除日志操作导致机箱日志文件被清除。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

LOG320

消息 已禁用日志监测。日志类型：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 日志类型

详细说明 已禁用系统中的硬件日志。提供了日志类型信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA 事件 ID 5550

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

LOG321

消息 设备状态未知。日志类型：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 日志类型

详细说明 硬件日志可能不是最新的。提供了日志类型信息。

建议的响应操作 确保 iDRAC 正常运行。

类别 系统运行状况（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 5551

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

LOG322

消息 日志大小不再接近最大容量。日志类型：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 日志类型

详细说明 系统中的硬件日志不再接近其最大容量。提供了日志类型信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 5552

OMSA **陷阱 ID** 5552

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

LOG323

消息 日志大小接近最大容量。日志类型：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 日志类型

详细说明 系统中的硬件日志大小接近其最大容量。提供了日志类型信息。

建议的响应操作 清除日志以确保记录新的条目。

类别 系统运行状况（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件 ID** 5553

OMSA **陷阱 ID** 5553

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

LOG324

消息 日志大小已达到其最大容量。日志类型：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 日志类型

详细说明 系统中的硬件日志大小已达到其最大容量。提供了日志类型信息。

建议的响应操作 清除日志以确保记录新的条目。

类别 系统运行状况（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件 ID** 5554

OMSA **陷阱 ID** 5554

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

LOG325

消息 无法接收任何日志条目。日志类型：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 日志类型

详细说明 无法接收任何日志条目，因此无法监测日志状态。提供了日志类型信息。

建议的响应操作 确保 iDRAC 正常运行。

类别	系统运行状况（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件 ID**	5555
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

LOG326

消息	已清除警报日志。
详细说明	已清除警报日志。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

LOG327

消息	已创建警报日志备份。
详细说明	已创建警报日志备份。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

LOG328

消息 已启用基于服务器的管理模式。

详细说明 已启用基于服务器的管理模式。可以通过基于服务器的系统管理工具显示基于机箱的 PSU、风扇和传感器信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

LOG329

消息 已禁用基于服务器的管理模式。

详细说明 已禁用基于服务器的管理模式。可以通过基于服务器的系统管理工具显示基于机箱的 PSU、风扇和传感器信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（LOG = 日志事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC						
CMC						

LOG501

消息	无法运行命令，因为发生了常规问题。
详细说明	无法运行命令，因为发生了常规问题。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，则重设 CMC，然后重试此操作。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LOG502

消息	无法运行命令，因为方法参数 *arg1* 缺失。
参数	***arg1 =*** 参数
详细说明	无法运行命令，因为消息中标识的方法参数缺失。
建议的响应操作	在命令中输入所有必需参数，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅机箱记录日志配置文件。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LOG503

消息	无法运行此方法，因为参数 *arg1* 无效。
参数	***arg1 =*** 参数
详细说明	无法运行命令，因为消息中标识的参数的值无效。
建议的响应操作	在命令中按照枚举输入所有必需参数，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅机箱记录日志配置文件。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LOG504

消息	机箱日志导出成功。

详细说明	机箱日志已成功导出到所指定的目标。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LOG505

消息	无法访问网络共享。
详细说明	无法获取网络共享的访问权限。
建议的响应操作	确保输入正确的网络共享访问凭据（例如 IP 地址、用户名、密码和共享类型）。有关更多信息，请参阅机箱记录日志配置文件。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LOG506

消息	无法启动请求的操作，因为 ExportChassisLog 操作已在运行。
详细说明	无法启动请求的操作，因为 ExportChassisLog 操作已在运行。
建议的响应操作	等待当前的 ExportChassisLog 操作完成，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LOG507

消息	无法分配所需的 CMC 资源。
详细说明	操作未成功完成，因为 CMC 中的内存或文件空间不足。
建议的响应操作	重设 CMC，然后重试此操作。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LOG508

消息	无法写入到网络共享。
详细说明	该网络共享可能为只读，也可能没有足够的空间来执行导出操作。
建议的响应操作	确认该网络共享不是只读，并且具有足够的空间来执行导出，然后重试此操作。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LOG509

消息	无法运行命令，因为 *arg1* 的参数值超过允许的最大字符数目 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 参数名称，***arg2 =*** 最大参数长度
详细说明	无法运行命令，因为消息中标识的参数值超过消息中标识的最大长度。
建议的响应操作	为消息中标识的参数输入小于或等于允许的最大字符数的值。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

LOG510

消息	无法完成操作，因为 CMC 中存在未知问题。
详细说明	无法完成操作，因为存在未知问题。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，则重设 CMC，然后重试此操作。
类别	配置（LOG = 日志事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

MEM 事件消息

MEM0000

消息	在位于 *arg1* 的内存设备上检测到永久性可纠正内存错误。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	内存可操作。这是未来可能发生的不可纠正错误的早期迹象。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0001

消息	在位于 *arg1* 的内存设备上检测到多位内存错误。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	内存发生不可纠正的错误。系统性能将降级。操作系统和/或应用程序可能会发生故障。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	<location> 处的多位内存错误。重新安装内存。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0002

消息	在位于 *arg1* 的内存设备上检测到奇偶校验内存错误。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	内存可操作。这是未来可能发生的不可纠正错误的早期迹象。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0003

消息	在位于 *arg1* 的内存设备上检测到固定位内存错误。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	内存可操作。这是未来可能发生的不可纠正错误的早期迹象。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0004

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备已禁用。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。内存减少。
建议的响应操作	重新安装内存组件。请查阅产品说明文件以了解支持的内存配置。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0005

消息	位于 *arg1* 的内存设备达到永久性可纠正内存错误的限值。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	内存可操作。这是未来可能发生的不可纠正错误的早期迹象。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	<location> 位置达到永久性可纠正内存错误的限值。重新安装内存。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0006

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备已存在。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0007

消息	不支持的内存配置；请检查以下位置的内存设备：*arg1*。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。内存减少。
建议的响应操作	请查阅产品说明文件以了解支持的内存配置。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	Unsupported memory configuration.检查内存 <location>。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0008

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备是备用内存。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0009

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备已节流。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	系统性能降级。
建议的响应操作	如果出现异常，审阅系统日志排查电源和温度异常。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0010

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备过热。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	系统性能降级。
建议的响应操作	如果出现异常，审阅系统日志排查电源和温度异常。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	<location> 处的内存设备过热。检查风扇
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0016

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备运行正常。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0020

消息 位于 *arg1* 位置的内存设备已启用。

参数 ***arg1 =*** 位置

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM0021

消息 已重设位于 *arg1* 的内存设备的永久性可纠正内存错误限值。

参数 ***arg1 =*** 位置

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2267

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0022

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备不存在。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。内存减少。
建议的响应操作	如果出乎意料，则检查是否存在内存设备，然后重新安装。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0024

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备不再是备用内存。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0600

消息 在 *arg1* 位置添加了内存设备。

参数 ***arg1 =*** 位置

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM0601

消息 已卸下位于 *arg1* 的内存设备。

参数 ***arg1 =*** 位置

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM0700

消息	位于 *arg1* 的内存设备的永久性可纠正内存错误率处于正常水平。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0701

消息	*arg1* 的可纠正内存错误率超限。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	内存可能无法操作。这是未来可能发生的不可纠正错误的早期迹象。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM0702

消息	*arg1* 的可纠正内存错误率超限。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	内存可能无法操作。这是未来可能发生的不可纠正错误的早期迹象。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	<location> 的可纠正内存错误率超限。重新安装内存。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1000

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备转换到运行状态。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM1001

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备无法转换到运行状态。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
LCD 消息	内存设备 <location> 无法过渡为运行状态。重新安装内存。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM1002

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备处于测试状态。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1003

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备无法转换到测试状态。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1004

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备已断电。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1005

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备无法断电。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	重新尝试卸下内存过程。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1006

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备联机。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1007

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备无法转换到联机状态。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	重新尝试卸下内存过程。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1008

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备脱机。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1009

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备无法转换到脱机状态。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	重新尝试卸下内存过程。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1010

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备未运行。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1011

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备正在运行。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1012

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备处于降级状态。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1013

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备处于已满状态。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1014

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备处于节电状态。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1015

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备处于电源活动状态。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1016

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备未正确安装。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。内存减少。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	内存 <location> 未正确安装。重新安装。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1017

消息	位于 *arg1* 位置的内存设备安装正确。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1200

消息	内存 RAID 冗余。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1201

消息	内存 RAID 冗余丢失。检查位于 *arg1* 位置的内存设备。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	<location> 内存 RAID 丢失。关闭系统电源后重启
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1202

消息	内存 RAID 冗余降级。检查位于 *arg1* 位置的内存设备。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	重新安装内存组件。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1203

消息	内存并非冗余。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1204

消息	内存镜像冗余。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1205

消息	内存镜像冗余丢失。检查位于 *arg1* 位置的内存设备。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。
建议的响应操作	检查系统日志以排查内存异常。重新安装 <location> 位置的内存。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	<location> 的内存镜像丢失。关闭系统电源后重启
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1206

消息	内存镜像冗余已降级。检查位于 *arg1* 位置的内存设备。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。
建议的响应操作	检查系统日志以排查内存异常。重新安装 <location> 位置的内存。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1207

消息	内存备用冗余。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1208

消息	内存备用冗余丢失。检查位于 *arg1* 位置的内存设备。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	分配的备用不再可用。
建议的响应操作	检查系统日志以排查内存异常。重新安装 <location> 位置的内存。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD **消息**	<location> 的备用内存丢失。关闭系统电源后重启
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1209

消息	内存备用冗余已降级。检查位于 *arg1* 位置的内存设备。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1210

消息	内存冗余。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM1212

消息	Memory redundancy is lost.（内存冗余丢失。）

详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。
建议的响应操作	检查系统日志以排查内存异常。重新安装 <location> 位置的内存。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM1214

消息	Memory redundancy is degraded.（内存冗余已降级。）
详细说明	内存可能安装不正确，配置错误，或者发生故障。
建议的响应操作	检查系统日志以排查内存异常。重新安装 <location> 位置的内存。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM6000

消息	已禁用内存设备监测。
详细说明	内存模块可能未正确安装、错误配置或出现故障。
建议的响应操作	查看嵌入式系统管理 (ESM) 日志中是否有内存异常。重新安装内存模块。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 5400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

MEM6001

消息 内存设备状态未知。内存设备位置：*arg1*，内存模块事件可能的原因：*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 位置，***arg2 =*** 原因

详细说明 内存模块可能未正确安装、错误配置或出现故障。

建议的响应操作 查看嵌入式系统管理 (ESM) 日志中是否有内存异常。重新安装标识位置处的内存模块。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件 ID** 5401

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

MEM6002

消息 内存设备状态正常。内存设备位置：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 位置

详细说明 消息中标识的内存设备已恢复至正常状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 5402

OMSA 陷阱 ID 5402

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

MEM6003

消息 内存设备状态为不严重。内存设备位置：*arg1*，内存模块事件可能的原因：*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 位置，***arg2 =*** 原因

详细说明 内存模块可能未正确安装、错误配置或出现故障。

建议的响应操作 查看嵌入式系统管理 (ESM) 日志中是否有内存异常。重新安装标识位置处的内存模块。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA 事件 ID 5403

OMSA 陷阱 ID 5403

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

MEM6004

消息 内存设备状态为严重。内存设备位置：*arg1*，内存模块事件可能的原因：*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 位置，***arg2 =*** 原因

详细说明 内存模块可能未正确安装、错误配置或出现故障。

建议的响应操作 查看嵌入式系统管理 (ESM) 日志中是否有内存异常。重新安装标识位置处的内存模块。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件** ID 5404

OMSA **陷阱** ID 5404

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

MEM6005

消息 内存设备出现故障。内存设备位置：*arg1*，内存模块事件可能的原因：*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 位置，***arg2 =*** 原因

详细说明 内存模块由于无法恢复的错误而出现故障。

建议的响应操作 查看嵌入式系统管理 (ESM) 日志中是否有内存异常。卸下旧内存模块，然后在标识位置安装新内存模块。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件** ID 5405

OMSA **陷阱** ID 5405

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

MEM7000

消息 内存提升卡不匹配已纠正。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM7002

消息	A hardware mismatch detected for memory riser.（内存提升卡检测到硬件不匹配。）
详细说明	无。
建议的响应操作	查阅产品说明文件以了解正确的内存提升卡安装和配置。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	检测到内存提升卡不匹配。检查内存提升卡。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM8000

消息	位于 *arg1* 的内存设备的可纠正内存错误日志记录已禁用。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	错误将被纠正但不再记录。
建议的响应操作	检查系统日志以排查内存异常。重新安装 <location> 位置的内存。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 已禁用 <location> 上的 SBE 日志。重新安装内存。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM8001

消息 已启用位于 *arg1* 的内存设备的永久性可纠正内存错误日志记录。

参数 ***arg1 =*** 位置

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM8500

消息 检测到内存过低的情况。

详细说明 检测到内存过低的情况。如果此情况继续，可能会发生故障转移或重设。如果发生多个重设，请联系您的服务提供商。

建议的响应操作 如果发生多个重设，请联系服务人员。

类别 审核（MEM = 内存）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

MEM8501

消息 内存过低警告，*arg1* KB、*arg2* KB。

参数 ***arg1 =*** 总内存大小，***arg2 =*** 阈值

详细说明 检测到内存过低的情况。如果此情况继续，可能会发生故障转移或重设。

建议的响应操作 如果发生多个重设，请联系您的服务提供商。

类别 审核（MEM = 内存）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

MEM8502

消息 检测到 ECC 内存错误率故障转移情况。

详细说明 在主要 CMC 上检测到 ECC 内存情况，已启动故障转移。

建议的响应操作 重新拔插主要 CMC 并启动故障转移，以故障转移回主要 CMC。如果问题仍然存在，并发生多次故障转移，请联系您的服务提供商。

类别 审核（MEM = 内存）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

MEM9000

消息	内存互连降级。
详细说明	检测到处理器与内存之间的信号传递出现问题。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重新安装内存提升卡并重启服务器。2) 如果前面的操作未解决问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD **消息**	内存互连降级。重新安装内存提升卡。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9001

消息	内存互连工作正常。
详细说明	内存互连工作正常。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	内存互连正常。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9002

消息	Intel QPI 互连 *arg1* 出现可纠正错误。
参数	***arg1 =*** QPI 链路编号
详细说明	在通过消息中标识的 Intel QPI 互连进行的处理器间信号传递中检测到可纠正错误。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启服务器，然后检查问题是否依然存在。2) 如果前面的操作未解决问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
LCD 消息	Intel QPI 互连 <number> 出现可纠正错误。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9003

消息	Intel SMI 2 内存互连 *arg1* 出现可纠正错误。
参数	***arg1 =*** 链路编号
详细说明	在通过消息中标识的 Intel SMI 2 内存互连进行的处理器与内存间信号传递中检测到可纠正错误。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重新安装内存提升卡并重启服务器。2) 如果前面的操作未解决问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2266
LCD 消息	Intel SMI 2 内存互连 <number> 出现可纠正错误。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9004

消息 Intel QPI 互连 *arg1* 已降级。

参数 ***arg1 =*** QPI 链路编号

详细说明 在通过消息中标识的 Intel QPI 互连进行的处理器间信号传递中检测到链路降级。系统将继续以下降后的性能运行。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重启服务器，然后检查问题是否依然存在。2) 如果前面的操作未解决问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 Intel QPI 互连 <number> 已降级。重新安装处理器。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9005

消息 Intel SMI 2 内存互连 *arg1* 已降级。

参数 ***arg1 =*** 链路编号

详细说明 在通过消息中标识的 Intel SMI 2 内存互连进行的处理器与内存间信号传递中检测到链路降级。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重新安装内存提升卡并重启服务器。2) 如果前面的操作未解决问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 Intel SMI 2 互连 <number> 已降级。重新安装内存提升卡。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9006

消息 Intel QPI 互连 *arg1* 出现不可恢复问题。

参数 ***arg1 =*** QPI 链路编号

详细说明 在通过消息中标识的 Intel QPI 互连进行的处理器间信号传递中检测到不可恢复链路问题。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重启服务器，然后检查问题是否依然存在。2) 如果前面的操作未解决问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 Intel QPI 互连 <number> 出现严重错误。重新安装内存提升卡。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9007

消息 Intel SMI 2 内存互连 *arg1* 出现不可恢复问题。

参数 ***arg1 =*** 链路编号

详细说明 在通过消息中标识的 Intel SMI 2 内存互连进行的处理器与内存间信号传递中检测到不可恢复链路问题。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重新安装内存提升卡并重启服务器。2) 如果前面的操作未解决问题，则重新安装处理器并重启服务器。3) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 Intel SMI 2 互连 <number> 出现严重错误。重新安装内存提升卡。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9008

消息 Intel DDR 内存互连 *arg1* 出现不可恢复问题。

参数 ***arg1 =*** 链路编号

详细说明 在消息中标识的 Intel DDR 内存互连上的信号传递中检测到不可恢复问题。

建议的响应操作 重新安装内存提升卡上的所有 DIMM，重新安装内存提升卡，然后重启服务器。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 Intel DDR 互连 <number> 出现严重错误。重新安装内存提升卡。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9009

消息 Intel DDR 内存互连 *arg1* 出现可纠正错误。

参数 ***arg1 =*** 链路编号

详细说明 在消息中标识的 Intel DDR 内存互连上的信号传递中检测到可纠正错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 重新安装内存提升卡上的所有 DIMM，2) 重新安装内存提升卡，3) 重启服务器。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2266

LCD 消息 Intel DDR 互连 <number> 出现可纠正错误。重新安装内存提升卡。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9010

消息 记录了一个“Quick Path Interconnect（快速通道互联）(QPI) 参考代码”警告消息代码。

详细说明 BIOS 记录了 QuickPath Interconnect（快速通道互联）(QPI) 参考代码警告的主要和次要代码。此类信息可通过一种显示原始 IPMI SEL 日志数据的工具查看，例如具有 -vvv 选项的 IPMItool，或者具有 -E 选项的 RACADM。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM9011

消息 记录了一条“Quick Path Interconnect（快速通道互联）(QPI) 参考代码”警告的位置信息。

详细说明 BIOS 记录了 QuickPath Interconnect（快速通道互联）(QPI) 警告的位置信息。此类信息可通过一种显示原始 IPMI SEL 数据的工具查看，例如具有 -vvv 选项的 IPMItool，或者具有 -E 选项的 RACADM。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM9012

消息 记录了一个 Memory Reference Code（内存参考代码）(MRC) 警告代码 。

详细说明 BIOS 记录了 Memory Reference Code（内存参考代码）(MRC) 警告的主要和次要代码。此类信息可通过一种显示原始 IPMI SEL 数据的工具查看，例如具有 -vvv 选项的 IPMI，或者具有 -E 选项的 RACADM。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM9013

消息 记录了 Memory Reference Code（内存参考代码）(MRC) 警告位置信息 。

详细说明 BIOS 记录了 Memory Reference Code（内存参考代码）(MRC) 警告的位置信息。此类信息可通过一种显示原始 IPMI SEL 数据的工具查看，例如具有 -vvv 选项的 IPMItool，或者具有 -E 选项的 RACADM。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

MEM9014

消息 双列直插内存模块 (DIMM) 设备 *arg1* 中发生可纠正的内存错误。

参数 ***arg1 =*** 位置

详细说明 消息中标识的内存设备遇到可纠正的内存错误。这是未来可能发生的不可纠正错误的早期迹象。

建议的响应操作 这是可纠正的错误。检查日志信息，如果消息中标识的 DIMM 中发生多个可纠正的错误，重新安装内存设备。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

MEM9015

消息 在位于 *arg1* 的双列直插内存模块 (DIMM) 设备上检测到多位内存错误。

参数 ***arg1 =*** 位置

详细说明 消息中标识的内存设备遇到不可纠正的错误。系统性能将降级。操作系统和/或应用程序可能会发生故障。

建议的响应操作 重新安装消息中标识的内存组件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

MEM9016

消息 位于 *arg1* 的双列直插内存模块 (DIMM) 可纠正内存错误率超限。

参数 ***arg1 =*** 位置

详细说明 消息中标识的内存设备可能无法运行。这是未来可能发生的不可纠正错误的早期迹象。

建议的响应操作 重新安装消息中标识的内存组件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

MEM9020

消息 插槽 (*arg1*) 中的非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备的受支持使用年限将至。

参数 ***arg1 =*** 位置

详细说明 消息中标识的插槽中的 NVDIMM 设备的受支持使用年限将至。

建议的响应操作 在下次执行计划维护期间，更换非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备。有关 NVDIMM 使用情况的更多信息，请参阅支持网站上的《系统用户手册》。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2266

LCD 消息 位于 <location> 位置的 NVDIMM 的受支持使用年限将至。

OMSA 事件 ID 5426

OMSA 陷阱 ID 5426

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9030

消息 插槽 (*arg1*) 中的非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备没有响应，并且已被禁用。

参数 ***arg1 =*** 位置

详细说明 消息中标识的插槽中的 NVDIMM 设备没有响应，并且已被禁用。

建议的响应操作 卸下并重新安装非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。有关卸下并重新安装 NVDIMM 的信息，请参阅支持网站上的《系统用户手册》。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 位于 <location> 位置的 NVDIMM 没有响应，并且已被禁用。

OMSA 事件 ID 5427

OMSA 陷阱 ID 5427

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9031

消息	插槽 (*arg1*) 中的非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备在上次系统关闭或断电期间未能保存数据。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	消息中标识的插槽中的 NVDIMM 设备在上次系统关闭或断电期间未能保存数据。NVDIMM 被置于写保护模式。
建议的响应操作	卸下并重新安装非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。有关卸下并重新安装 NVDIMM 的信息，请参阅支持网站上的《系统用户手册》。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	位于 <location> 位置的 NVDIMM 无法保存其数据，并且已被置于写保护模式。
OMSA 事件 ID	5428
OMSA 陷阱 ID	5428
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9032

消息	插槽 (*arg1*) 中的非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备无法恢复在上一保存操作中保存的数据。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	消息中标识的插槽中的 NVDIMM 设备无法恢复在上一保存操作中保存的数据。NVDIMM 被置于写保护模式。
建议的响应操作	卸下并重新安装非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。有关卸下并重新安装 NVDIMM 的信息，请参阅支持网站上的《系统用户手册》。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	位于 <location> 位置的 NVDIMM 无法恢复其在上一保存操作中保存的数据，并且已被置于写保护模式。
OMSA 事件 ID	5429
OMSA 陷阱 ID	5429
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9033

消息	不受支持的非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备，其配置不受支持，并且设备无法在当前配置下运行。
详细说明	不受支持的非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备，其配置不受支持，并且设备无法在当前配置下运行。
建议的响应操作	查看内存配置，确保配置符合支持网站上的《系统用户手册》中定义的内存规则要求。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD **消息**	检测到非法的 NVDIMM 配置。
OMSA **事件 ID**	5430
OMSA **陷阱 ID**	5430
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9034

消息	插槽 (*arg1*) 中的非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备没有响应。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	消息中标识的插槽中的 NVDIMM 设备没有响应。
建议的响应操作	卸下并重新安装非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。有关卸下并重新安装 NVDIMM 的信息，请参阅支持网站上的《系统用户手册》。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 位于 <location> 位置的 NVDIMM 没有响应。

OMSA 事件 ID 5431

OMSA 陷阱 ID 5431

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9035

消息 插槽 (*arg1*) 中的非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备因 NVDIMM 出现问题而无法配置为断电时保存数据。

参数 ***arg1 =*** 位置

详细说明 消息中标识的插槽中的 NVDIMM 设备因 NVDIMM 出现问题而无法配置为断电时保存数据。

建议的响应操作 卸下并重新安装非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。有关卸下并重新安装 NVDIMM 的信息，请参阅支持网站上的《系统用户手册》。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 无法在 <location> 位置提供 NVDIMM。

OMSA 事件 ID 5432

OMSA 陷阱 ID 5432

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9036

消息	非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备被置于写保护模式，因为断电时系统提供的电量可能不足，无法保存数据。
详细说明	非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备被置于写保护模式，因为断电时服务器提供的电量或电池电量可能不足，无法保存数据。
建议的响应操作	查看日志中之前的任何电源或电池条目并解决问题。请参阅您的说明文件，获取有关如何查看日志的详细信息。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	所有 NVDIMM 被置于写保护模式。
OMSA 事件 ID	5433
OMSA 陷阱 ID	5433
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9037

消息	插槽 (*arg1*) 中的非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备的受支持使用年限已至，已被置于写保护模式。
参数	***arg1 =*** 位置
详细说明	消息中标识的插槽中的 NVDIMM 设备的受支持使用年限已至，已被置于写保护模式。
建议的响应操作	更换非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备。有关卸下并重新安装 NVDIMM 的信息，请参阅支持网站上的《系统用户手册》。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2265
LCD 消息	位于 <location> 位置的 NVDIMM 的受支持使用年限已至。
OMSA 事件 ID	5434
OMSA 陷阱 ID	5434
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9038

消息 插槽 (*arg1*) 中的非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备的持久性丢失，已被置于写保护模式。

参数 ***arg1 =*** 位置

详细说明 消息中标识的插槽中的 NVDIMM 设备的持久性丢失，已被置于写保护模式。

建议的响应操作 卸下并重新安装非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备。如果问题依然存在，请联系服务提供商。有关卸下并重新安装 NVDIMM 的信息，请参阅支持网站上的《系统用户手册》。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2265

LCD 消息 位于 <location> 位置的 NVDIMM 的持久性丢失，已被置于写保护模式。

OMSA **事件 ID** 5435

OMSA **陷阱 ID** 5435

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9050

消息 插槽 (*arg1*) 中的非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 设备的持久性恢复，可供使用。

参数 ***arg1 =*** 位置

详细说明 消息中标识的插槽中的 NVDIMM 设备的持久性恢复，可供使用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（MEM = 内存）

严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
OMSA **事件 ID**	5425
OMSA **陷阱 ID**	5425
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9060

消息	在之前出现故障的双列直插式内存模块 (DIMM) 设备上执行的开机自检操作已成功完成。
详细说明	在之前出现故障的双列直插式内存模块 (DIMM) 设备上执行的开机自检操作已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2267
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

MEM9070

消息	序列号为 *arg1* 的非易失性双列直插式内存模块 (NVDIMM) 已重新配置为其出厂默认状态。
参数	***arg1 =*** 序列号
详细说明	内存模块处于出厂默认状态，因为 BIOS 向模块控制器发送了“出厂默认”命令。此命令将擦除模块中的所有数据、禁用所有事件通知，并将所有模块注册表重置为其默认值。“出厂默认”命令不会影响模块的固件版本。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	配置（MEM = 内存）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

36

NIC 事件消息

NIC001

消息	该命令已成功。
详细说明	该命令已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC002

消息	资源分配失败
详细说明	无法分配执行操作所需的内存。
建议的响应操作	关闭系统电源后重启，然后为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 重新应用固件包。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC003

消息	缺少必需参数
详细说明	传递给方法的参数数目无效。
建议的响应操作	输入所有必需的命令参数。查阅说明文件并重试。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC004

消息	*arg1* 的参数值无效
参数	***arg1 =*** 属性名称

详细说明	指定参数的值无效。
建议的响应操作	验证传递给方法的参数值与枚举中显示的值相同，并且参数数据类型符合说明文件。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC005

消息	AttributeName 和 AttributeValue 数目不匹配
详细说明	AttributeName 和 AttributeValue 参数的数目不匹配。
建议的响应操作	为 AttributeName 和 AttributeValue 传递相同数量的参数。有关方法输入参数的详细信息，请参阅说明文件。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC006

消息	已存在配置作业，在现有作业完成或取消之前，无法对指定目标设置属性。
详细说明	已存在指定目标的配置作业。在现有作业完成或取消之前，不允许执行其他配置操作。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 等待现有配置作业完成，然后重试此操作；2) 要继续进行配置更改，请取消现有作业，然后重试此操作。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC007

消息	已存在配置作业。在现有作业完成或取消之前，无法在指定目标上创建另一个配置作业。
详细说明	已存在指定目标的配置作业。在现有作业完成或取消之前，不允许执行其他配置操作。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 等待现有配置作业完成，然后重试此操作；2) 要继续进行配置更改，请取消现有作业，然后重试此操作。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC008

消息 没有可供创建配置作业的挂起数据

详细说明 在先前的配置与当前配置之间不存在更改。要创建配置作业，至少需要更改一个属性。

建议的响应操作 更改一个或多个属性的配置，然后创建配置作业。

类别 配置（NIC = NIC 配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

NIC009

消息 Lifecycle Controller 正在使用中。

详细说明 由于另一个应用程序或操作正在使用内部存储，Lifecycle Controller 无法获取内部存储的访问权限。

建议的响应操作 等待当前的 Lifecycle Controller 操作完成。验证系统：1) 当前未处于 Lifecycle Controller Unified Server Configurator 公用程序。2) 没有等待用户干预 F1/F2 POST 错误。3) 没有处于任何设备或控制器选件 ROM，然后重试此操作。

类别 配置（NIC = NIC 配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

NIC010

消息 Lifecycle Controller 未启用，无法创建配置作业。

详细说明 对于 11G 系统：必须启用系统服务才能执行请求的操作。已通过 iDRAC 配置公用程序禁用系统服务，在引导时按 CTRL+E 或通过远程操作可访问该公用程序。对于 12G 及更高版本：必须启用 Lifecycle Controller 才能执行请求的操作。已禁用 Lifecycle Controller（通过在引导时按 F2 进入设置，选择 iDRAC Configuration [iDRAC 配置]，然后选择 Lifecycle Controller Settings [Lifecycle Controller 设置]，或通过远程操作）。

建议的响应操作 对于 11G 系统：使用 iDRAC 配置公用程序启用系统服务，方法是在目标系统引导时按 CTRL+E 选项。对于 12G 及更高版本：在目标系统引导时使用 F2 键进入设置，选择 iDRAC 配置，然后选择 Lifecycle Controller 设置，以启用 Lifecycle Controller。

类别 配置（NIC = NIC 配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

NIC011

消息 已创建配置作业，无法删除挂起数据

详细说明 在指定目标上已创建配置作业。在现有作业完成之前，不允许执行其他命令。

建议的响应操作 取消配置作业或等待作业完成。请参阅说明文件以了解如何取消作业。

类别 配置（NIC = NIC 配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

NIC012

消息 没有待删除的挂起数据。

详细说明 在先前的配置与当前配置之间不存在 BIOS 属性数据更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（NIC = NIC 配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

NIC013

消息 无效的 AttributeName：*arg1*

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 为操作输入了未知 AttributeName。

建议的响应操作 输入系统中可用的正确 AttributeName。请参见枚举结果以了解所需的属性。

类别 配置（NIC = NIC 配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

NIC014

消息 AttributeName *arg1* 的 AttributeValue 无效

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 AttributeValue 无效，可能的原因如下：1) 新 AttributeValue 的长度不在 minLength 和 maxLength 范围内 2) 新 AttributeValue 值不在 LowerBound 和 UpperBound 范围内 3) 新 AttributeValue 值不是可行的值。

建议的响应操作 请参阅说明文件以了解有效的属性值。

类别 配置（NIC = NIC 配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

NIC015

消息	AttributeValue 不能更改为只读 AttributeName *arg1*。
参数	***arg1 =*** 属性名称
详细说明	尝试对只读属性执行设置属性操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC016

消息	不能更改已禁用 AttributeName *arg1* 的 AttributeValue。
参数	***arg1 =*** 属性名称
详细说明	尝试对已禁用属性执行设置属性操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC017

消息	无法删除 vFlash 挂起的一次性引导配置
详细说明	无法删除 vFlash 挂起的一次性引导配置。
建议的响应操作	断开系统交流电源，并在恢复交流电源后重试此操作。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC018

消息	BIOS 密码无效。
详细说明	操作中使用的输入 BIOS 密码无效。
建议的响应操作	使用有效的 BIOS 密码并重试。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC021

消息	无法验证指定的 BIOS 密码。
详细说明	用于更改密码的旧 BIOS 密码不正确。
建议的响应操作	输入正确的旧 BIOS 密码并重试此操作。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC022

消息	主板上的跳线设置导致无法设置 BIOS 密码。
详细说明	当前的 BIOS 密码跳线设置禁止更改 BIOS 密码。
建议的响应操作	更改跳线设置，以启用 BIOS 密码设置。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC023

消息	由于 iDRAC 中发生未知错误，无法执行该操作。
详细说明	由于 iDRAC 中的未知错误，未成功完成此操作。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题仍然存在，请重设 iDRAC。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC024

消息	设置操作未成功完成，因为该属性为只读。
详细说明	操作中指定的属性当前为只读，不能修改其值。
建议的响应操作	有关属性的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

NIC025

消息 无法启动配置操作，因为“系统锁定”模式已启用。

详细说明 无法启动配置操作，因为“系统锁定”模式已启用。

建议的响应操作 请确保通过在命令行界面 (CLI) 运行 WS-Man 获取命令将 Lockdown.1#SystemLockdow 属性在 DCIM_iDRACCardEnumeration 类设置为“已禁用”，然后重试此操作。

类别 配置（NIC = NIC 配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

NIC100

消息 *arg1* 端口 *arg2* 的网络链路中断。

参数 ***arg1 =*** 控制器，***arg2 =*** 端口

详细说明 网络链路中断。未连接网络电缆，或者网络设备未工作。

建议的响应操作 验证网络端口是否已启用，如果端口具有“活动/速度”LED，则验证它们是否亮起。检查网络电缆、网络电缆连接以及所连接的网络交换机。

类别 系统运行状况（NIC = NIC 配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2090

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

NIC101

消息 *arg1* 端口 *arg2* 的网络链路启动。

参数 ***arg1 =*** 控制器 ID，***arg2 =*** 端口 ID

详细说明 在消息中标识的 NIC 控制器端口上检测到网络链接从未启动（中断）转换到启动（正常）。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2091
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

NIC500

消息	如果启用了 DHCP，则不允许配置所请求的对象。
详细说明	如果启用了 DHCP，则不允许更改 IP 地址值。
建议的响应操作	禁用 DHCP，然后修改该值。
类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC501

消息	如果启用了 DHCP，则不允许配置所请求的对象。
详细说明	自动配置功能为网络组件分配值。
建议的响应操作	禁用自动配置，然后修改该值。
类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC502

消息	需要在 NIC 上启用 DHCP，然后才能为 DNS 服务器或域名对象启用 DHCP。
详细说明	无法更改所指定参数的值。
建议的响应操作	在 NIC 上启用 DHCP，然后再为 DNS 启用 DHCP。
类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）

严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC503

消息	如果启用了 DNS 服务器 DHCP (cfgDNSServersFromDHCP)，则不允许配置 DNS 服务器 IP 地址。
详细说明	无法更改所指定参数的值。
建议的响应操作	禁用 cfgDNSServersFromDHCP 对象。
类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC504

消息	如果启用了 IPv6 DNS 服务器 DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6)，则不允许配置 IPv6 DNS 服务器 IP 地址。
详细说明	无法更改所指定参数的值。
建议的响应操作	禁用 cfgIPv6DNSServersFromDHCP6 对象。
类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC505

消息	如果启用了域名 DHCP (cfgDNSDomainNameFromDHCP)，则不允许配置 DNS 域名。
详细说明	无法更改所指定参数的值。
建议的响应操作	禁用 cfgDNSDomainNameFromDHCP 对象。
类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC506

消息	请求的对象要求启用 DNS 注册。
详细说明	请求的操作要求启用 DNS 注册。
建议的响应操作	启用 DNS 注册。

类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC507

消息	无法确定当前 NIC 状态。
详细说明	对于所请求的操作，启用 NIC 以获取 NIC 详细信息。
建议的响应操作	检查是否禁用了 NIC。如果已禁用，则启用 NIC。
类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC508

消息	NIC 组队信息目前不可用。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC509

消息	NIC 现在已启用
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC510

消息	NIC 现在已禁用
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC511

消息	NIC 已启用
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC512

消息	DHCP 已启用
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC513

消息	DHCP6 已启用
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC514

消息	DHCP 现在已启用
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC515

消息	DHCP6 现在已启用
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

NIC516

消息	静态 IP 配置已启用并已成功修改
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（NIC = NIC 配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD 事件消息

OSD062

消息 安装操作系统或虚拟机管理程序的进程已启动并且正在进行中。

详细说明 安装操作系统或虚拟机管理程序的进程已启动并且正在进行中。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（OSD = 操作系统部署）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

OSD063

消息 安装操作系统或虚拟机管理程序的进程已成功完成。

详细说明 安装操作系统或虚拟机管理程序的进程已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（OSD = 操作系统部署）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

OSD064

消息 安装操作系统或虚拟机管理程序的进程被用户或安装基础结构意外中断。

详细说明 安装操作系统或虚拟机管理程序的进程被用户或安装基础结构意外中断。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（OSD = 操作系统部署）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

OSD065

消息 操作系统/虚拟机管理程序安装未成功完成。

详细说明 操作系统/虚拟机管理程序安装未成功完成。由于安装未完成，系统可能无法引导至操作系统/虚拟机管理程序。

建议的响应操作 检查操作系统或虚拟机管理程序的安装日志，解决发现的任何问题，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（OSD = 操作系统部署）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

OSD1

消息 该命令已成功。

详细说明 该命令已成功。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD10

消息	不支持安装所选操作系统。
详细说明	不支持安装所选操作系统。确保输入了正确的操作系统名称。
建议的响应操作	使用 GetDriverPackInfo() 的输出重新检查操作系统名称。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD11

消息	驱动程序包中没有所选操作系统的驱动程序。
详细说明	Lifecycle Controller 中没有所选操作系统的驱动程序。操作系统安装使用操作系统介质提供的本机驱动程序。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD12

消息	无法创建复制所选操作系统的驱动程序所需的 USB 设备。
详细说明	iDRAC 无法创建和公开作为 USB 设备的驱动程序，以使操作系统安装继续。
建议的响应操作	1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD13

消息	无法装载复制所选操作系统的驱动程序所需的 USB 设备。
详细说明	iDRAC 无法装载作为 USB 设备的驱动程序，以使操作系统安装继续。

建议的响应操作	1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD14

消息	无法公开包含主机系统的操作系统驱动程序的 USB 设备。
详细说明	iDRAC 无法公开作为 USB 设备的驱动程序，以使操作系统安装继续。
建议的响应操作	1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD15

消息	装载网络共享失败 - 用户名或密码错误。
详细说明	无法使用命令中指定的凭据装载网络共享，因为用户名或密码错误。
建议的响应操作	使用正确的用户名和密码重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD16

消息	装载网络共享失败 - IP 地址或共享名称错误。
详细说明	无法使用命令中指定的参数装载网络共享，因为 IP 地址或共享名称错误。
建议的响应操作	使用正确的 IP 地址和共享名称重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD17

消息	将 ISO 映像作为内部设备公开给服务器失败。

详细说明	无法将 ISO 映像作为内部 CD 设备公开给主机系统，因为该 ISO 文件已不存在、网络错误阻止访问该 ISO 文件，或者 iDRAC 可能无响应。
建议的响应操作	1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD18

消息	在网络共享点上无法找到 ISO 映像。
详细说明	无法找到网络共享中指定的 ISO 文件。确保在命令中输入了正确的 ISO 文件路径，并且所有其他用户凭据都正确。
建议的响应操作	使用正确的 ISO 文件路径重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD19

消息	利用 fork() 命令让子进程执行任务失败。
详细说明	通过执行 fork() 系统调用在子进程中执行任务失败。iDRAC 可能无响应。
建议的响应操作	重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD2

消息	一般故障。
详细说明	出现未知错误。
建议的响应操作	1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD20

消息	无法从驱动程序包中获取所选操作系统的大小或标签。
详细说明	无法从 Lifecycle Controller 中存在的驱动程序包中获取所选操作系统的大小或标签。该驱动程序包可能已损坏。
建议的响应操作	使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包，然后重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD21

消息	无法引导到 ISO 映像。
详细说明	引导到 ISO 失败。BIOS 无法引导到 ISO 映像或提供程序未能在 5 分钟内从 BIOS 得到成功引导到 ISO 映像的响应。
建议的响应操作	1) 确保 POST 错误未导致用户交互（按 F1 键继续，或按 F2 键运行 BIOS 设置）。2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD22

消息	无法从主机上分离 ISO 映像。
详细说明	无法从主机上分离 ISO 映像，因为该映像已分离，或者 iDRAC 可能运行不正常。
建议的响应操作	1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD23

消息	无法继续执行 DetachISOImage - 有另一个命令正在展开并引导到 ISO 映像。
详细说明	无法继续执行 DetachISOImage，因为有另一个命令正在展开并引导到 ISO 映像。
建议的响应操作	请查看 ConcreteJob 状态以确保当前正在运行的进程已经完成，然后运行 DetachISOImage。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD24

消息	无法继续执行 DetachDrivers - UnPackAndAttach 正在运行。
详细说明	无法继续执行 DetachDrivers - UnPackAndAttach 正在运行。
建议的响应操作	等待 UnpackAndAttach 完成，然后运行 DetachDrivers。这可能需要 5 分钟以上。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD25

消息	无法分离包含操作系统驱动程序的 USB 设备。
详细说明	从主机断开 USB 设备（包含操作系统安装的驱动程序）失败。该设备可能已分离，或者 iDRAC 可能运行不正常。
建议的响应操作	重设 iDRAC 以自动分离此设备。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD26

消息	无法继续执行 BootToPXE - 另一命令正在运行。
详细说明	无法继续执行 BootToPXE 命令，因为另一进程正在使用 Lifecycle Controller。
建议的响应操作	请查看 ConcreteJob 状态以确保当前运行的进程已完成，然后运行 BootToPXE。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD27

消息	为所选操作系统复制驱动程序失败。
详细说明	为所选操作系统复制驱动程序失败。驱动程序包可能不可用。
建议的响应操作	使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包，然后重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）

严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD28

消息	ISO 映像散列验证失败。
详细说明	ISO 映像的散列验证失败。命令中指定的散列值错误或 ISO 映像已发生改变。
建议的响应操作	1) 验证命令中指定的散列值是否正确。2) 确保 ISO 没有被更改。3) 更换共享上的 ISO 映像并重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD29

消息	在 Lifecycle Controller 中未找到驱动程序包配置文件。该驱动程序包可能已损坏。
详细说明	在 Lifecycle Controller 中未找到驱动程序包配置文件。驱动程序包可能不可用。
建议的响应操作	使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包，然后重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD3

消息	Lifecycle Controller is being used by another process.
详细说明	Lifecycle Controller 目前被另一个进程锁定。确保该进程完成，再尝试运行另一个命令。
建议的响应操作	1) 等待两分钟后，重新运行命令。2) 确保该服务器当前未运行 USC 或 DUP。3) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD30

消息	ExposeDuration 的值无效 - 必须在 60-65535 秒之间。
详细说明	为 ExposeDuration 指定的值超出范围。它必须在 60 到 65535 秒之间。
建议的响应操作	使用 60 到 65535 秒之间的 ExposeDuration 值重新运行命令。

类别 配置（OSD = 操作系统部署）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

OSD31

消息 将操作系统驱动程序复制到网络共享失败

详细说明 将所选操作系统的驱动程序复制到网络共享失败。该共享可能为只读，或者 Lifecycle Controller 中的驱动程序包可能不可用。

建议的响应操作 1) 确保该网络共享具有写入权限。2) 使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包，然后重新运行命令。

类别 配置（OSD = 操作系统部署）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

OSD32

消息 ISO 映像未连接

详细说明 无法继续执行 DetachISOImage，因为系统没有连接 ISO 映像。

建议的响应操作 对 DetachISOImage 的调用不必要，因为目前未连接 ISO 映像。

类别 配置（OSD = 操作系统部署）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

OSD33

消息 Installed BIOS 版本 does not support this method.

详细说明 系统包含的旧版 BIOS 不支持此方法。安装最新版本的 BIOS 以使用此方法。

建议的响应操作 将 BIOS 更新到 1.2 或更高版本，然后重新运行命令。

类别 配置（OSD = 操作系统部署）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

OSD34

消息 无法继续运行 BootToPXE - ISO 映像已连接到系统。

详细说明 无法继续运行 BootToPXE 命令，因为系统已连接 ISO 映像。分离该 ISO 映像，然后继续运行 BootToPXE。

建议的响应操作	运行 DetachISOImage 命令，然后运行 BootToPXE。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD35

消息	Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	系统上的 Lifecycle Controller 已禁用，因此所有远程操作系统部署命令都无法运行。请确保已启用 Lifecycle Controller，然后再运行任何命令。
建议的响应操作	对于 11G 系统：使用 iDRAC 配置公用程序启用系统服务，方法是在目标系统引导时按 CTRL+E 选项。对于 12G 及更高版本：在目标系统引导时使用 F2 键进入设置，选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置），以启用 Lifecycle Controller。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD36

消息	已在服务器上使用 CTRL+E 或 F2 选项取消引导到 ISO 映像。
详细说明	用户在 POST 过程中使用 CTRL+E 选项（iDRAC 配置公用程序）或 F2 选项取消了系统服务。此操作会取消引导到 ISO 的 WSMAN 请求。
建议的响应操作	要解决该问题，请重新运行命令。在系统重新引导到 ISO 期间，请勿使用 CTRL+E 或 F2 取消系统服务。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD37

消息	ISO 映像太大。
详细说明	ISO 映像大小大于 vFlash 中的可用大小。
建议的响应操作	1) 使用较小的 ISO 映像。2) 使用 iDRAC GUI、RACADM 或 iDRAC 配置公用程序格式化 vFlash，然后重试此命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD38

消息	从网络复制 ISO 映像失败。
详细说明	从网络共享复制 ISO 时出错。
建议的响应操作	1) 确保网络连接正常。2) 通过从 iDRAC GUI 访问 Dell vFlash 来确保其不存在硬件问题。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD39

消息	无法找到 VFlash。
详细说明	无法从内部仪表组件获取 vFlash 信息。
建议的响应操作	1) 确保 Dell vFlash 安装正确。2) 确保插入了经过 Dell 许可的 vFlash 卡。3) 通过从 iDRAC GUI 访问 Dell vFlash 来确保其不存在任何硬件问题。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD4

消息	无法访问 Lifecycle Controller 驱动程序包分区。
详细说明	无法访问 Lifecycle Controller 中的驱动程序包分区。Lifecycle Controller 或 iDRAC 可能无响应。
建议的响应操作	重设 iDRAC 并重新运行命令。如果该命令再次失败，请检查系统上的 iDRAC 是否工作正常且可访问。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD40

消息	VFlash 未经 Dell 许可。
详细说明	这是未经 Dell 许可的 vFlash。
建议的响应操作	插入 Dell vFlash，然后重试此命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD41

消息	在 VFlash 上未找到 ISO 映像。
详细说明	vFlash 不含 ISO 映像，因为映像已被删除，或者从未复制过映像。
建议的响应操作	使用 DownloadISOToVFlash 方法再次将 ISO 映像下载到 vFlash。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD42

消息	将 ISO 文件下载到 VFlash 失败。
详细说明	将 ISO 映像从网络共享复制到 vFlash 时出错。
建议的响应操作	1) 确保网络连接正常。2) 通过从 iDRAC GUI 访问 Dell vFlash 来确保其不存在任何硬件问题。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD43

消息	VFlash 不可用。
详细说明	服务器上不存在 vFlash。
建议的响应操作	插入经过 Dell 许可的 vFlash，然后重试此命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD44

消息	无法分离 VFlash 上的 ISO 映像。
详细说明	vFlash 上的 ISO 当前未连接，因此无法执行 DetachISOFromVFlash 命令。
建议的响应操作	因为该 ISO 映像未连接，所以不需要运行 DetachISOFromVFlash 命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD45

消息	无法从 VFlash 删除 ISO 映像。
详细说明	vFlash 中的 ISO 映像已连接到主机系统。无法从 vFlash 删除该 ISO 映像。
建议的响应操作	先执行 DetachISOFromVFlash()，再运行 DeleteISOFromVFlash()。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD46

消息	VFlash 已在使用。
详细说明	另一个进程（iDRAC GUI/racadm/iDRAC 配置公用程序）正在访问 vFlash。
建议的响应操作	等待对 vFlash 的访问停止，然后重试此命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD47

消息	无法访问网络共享。
详细说明	无法使用所指定的凭据访问网络共享，或者可能已启用防火墙，并且禁止访问该共享。
建议的响应操作	确保防火墙已禁用，并且凭据（用户名和密码）正确。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD48

消息	不支持超过 4GB 的 ISO 映像。
详细说明	不支持超过 4GB 的 ISO 映像，因此无法复制到 VFlash。
建议的响应操作	使用小于 4GB 的 ISO。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD49

消息	禁用 RIPS 模式以访问 VFlash。
详细说明	无法访问 vFlash，因为已启用 RIPS 模式。
建议的响应操作	通过 BIOS 或 iDRAC GUI 禁用 RIPS 模式，然后继续执行此方法。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD5

消息	未找到 Lifecycle Controller 驱动程序包。
详细说明	在 Lifecycle Controller 上未找到驱动程序包。
建议的响应操作	使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包，然后再次运行该命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD50

消息	Lifecycle Controller 处于现场服务模式。
详细说明	Lifecycle Controller 处于现场服务模式，需要进行更新才能继续。
建议的响应操作	使用 iDRAC GUI 安装 Lifecycle Controller 现场服务包。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD51

消息	重新引导系统以运行挂起的系统服务任务。
详细说明	在主机系统上有挂起的系统服务任务，导致禁止执行此方法。
建议的响应操作	重新引导主机系统。系统将自动进入系统服务并完成挂起的任务。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD52

消息	已禁用 vFlash。
详细说明	已禁用 vFlash。
建议的响应操作	通过 iDRAC GUI 或 RACADM 启用 vFlash，然后继续。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD53

消息	vFlash 受到写保护。
详细说明	vFlash 受到写保护。
建议的响应操作	解除 SD 卡的写保护，然后继续。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD54

消息	vFlash 已包含 16 个分区。
详细说明	vFlash 只允许创建 16 个分区。
建议的响应操作	先确保 vFlash 上的分区数少于 16 个，然后再创建另一个分区。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD55

消息	ISO 映像已连接至主机
详细说明	无法连接 ISO 映像，因为它已连接至主机。
建议的响应操作	该 ISO 映像已连接至主机服务器。分离该 ISO，然后重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD56

消息 已使用远程文件共享 (RFS) 连接 ISO。

详细说明 已使用远程文件共享 (RFS) 连接 ISO。该连接可能是通过 iDRAC GUI、racadm 或远程服务 API 建立的。

建议的响应操作 使用 iDRAC GUI、racadm 或远程服务 API 断开远程文件共享 (RFS)，然后重试操作以再次连接 ISO。

类别 配置（OSD = 操作系统部署）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

OSD57

消息 远程文件共享 (RFS) 处于自动连接模式。

详细说明 远程文件共享 (RFS) 当前配置为处于自动连接模式。要允许 Web 服务连接 ISO，RFS 应更改为连接模式。

建议的响应操作 使用 iDRAC GUI 或远程服务 API 将远程文件共享 (RFS) 模式更改为 Attach（连接），然后重试。

类别 配置（OSD = 操作系统部署）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

OSD58

消息 无法使用远程文件共享 (RFS) 连接 ISO。

详细说明 使用远程文件共享 (RFS) 连接 ISO 操作未成功完成。

建议的响应操作 验证所有参数是否正确。如果问题仍然存在，则重设 iDRAC 并重试操作。

类别 配置（OSD = 操作系统部署）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

OSD59

消息 无法使用远程文件共享 (RFS) 从 ISO 断开连接。

详细说明 使用远程文件共享 (RFS) 断开 ISO 连接操作未成功完成。

建议的响应操作 重设 iDRAC，然后重试此操作。

类别 配置（OSD = 操作系统部署）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

OSD6

消息	无法分配内存。
详细说明	无法为执行此任务动态分配内存。
建议的响应操作	重设 iDRAC 并运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

OSD60

消息	无法使用远程文件共享 (RFS) 连接 ISO。
详细说明	使用远程文件共享 (RFS) 连接 ISO 失败。
建议的响应操作	确认已使用远程文件共享 (RFS) 连接 ISO，然后重试操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

OSD61

消息	IP 地址格式无效。
详细说明	IP 地址格式无效，无法进行验证。指定的 IP 地址可能不是有效的 IPv4 或 IPv6 地址。
建议的响应操作	验证 IP 地址格式，然后重试操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

OSD62

消息	无法运行命令，因为输入的固件映像文件名无效。
详细说明	无法运行命令，因为输入的固件映像文件名无效。
建议的响应操作	请确保输入有效的固件映像文件。文件不得包含任何文件路径组件（如正斜 杠 (/)或句点(.)）。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

OSD63

消息	无法运行 DetachDrivers 调用方法，因为驱动程序文件未附加。
详细说明	无法运行 DetachDrivers 调用方法，因为驱动程序文件未附加。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD64

消息	无法通过指定 ResetType 参数作为热重新引导来调用 ConfigurableBootToNetworkISO 方法，因为服务器处于关闭状态。
详细说明	无法通过指定 ResetType 参数作为热重新引导来运行 ConfigurableBootToNetworkISO 方法，因为服务器处于关闭状态。
建议的响应操作	确保服务器已开启，然后重试此操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD65

消息	已成功附加 ISO 文件。下次主机重新引导计划为引导至该 ISO 文件。
详细说明	已成功附加 ISO 文件。下次主机重新引导计划为引导至该 ISO 文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

OSD66

消息	无法调用此方法，因为缺少必要的输入参数 OSName。
详细说明	由于缺少必要的输入参数 OSName，因此无法调用此方法。
建议的响应操作	在方法调用中提供缺少的参数“OSName”，然后重试此操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）

严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD67

消息	无法调用此方法，因为缺少必要的输入参数 IPAddress。
详细说明	由于缺少必要的输入参数 IPAddress，因此无法调用此方法。
建议的响应操作	在方法调用中提供缺少的参数“IPAddress”，然后重试此操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD68

消息	无法调用此方法，因为缺少必要的输入参数 ShareName。
详细说明	由于缺少必要的输入参数 ShareName，因此无法调用此方法。
建议的响应操作	在方法调用中提供缺少的参数“ShareName”，然后重试此操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD69

消息	无法调用此方法，因为缺少必要的输入参数 ShareType。
详细说明	由于缺少必要的输入参数 ShareType，因此无法调用此方法。
建议的响应操作	在方法调用中提供缺少的参数“ShareType”，然后重试此操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD7

消息	无法获取 Lifecycle Controller 句柄。
详细说明	由于当前已建立连接或出现内部错误，导致无法连接到 Lifecycle Controller。
建议的响应操作	重设 iDRAC 并重新运行命令以更正该问题。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）

严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD70

消息	无法调用此方法，因为缺少必要的输入参数 Username。
详细说明	由于缺少必要的输入参数 Username，因此无法调用此方法。
建议的响应操作	在方法调用中提供缺少的参数“Username”，然后重试此操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD71

消息	无法调用此方法，因为缺少必要的输入参数 Password。
详细说明	由于缺少必要的输入参数 Password，因此无法调用此方法。
建议的响应操作	在方法调用中提供缺少的参数“Password”，然后重试此操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD72

消息	无法调用此方法，因为缺少必要的输入参数 ImageName。
详细说明	由于缺少必要的输入参数 ImageName，因此无法调用此方法。
建议的响应操作	在方法调用中提供缺少的参数“ImageName”，然后重试此操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD73

消息	无法调用此方法，因为缺少必要的输入参数 HashValue。
详细说明	由于缺少必要的输入参数 HashValue，因此无法调用此方法。
建议的响应操作	在方法调用中提供缺少的参数“HashValue”，然后重试此操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）

严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD74

消息	无法调用此方法，因为有无效的必要输入参数 ShareType。
详细说明	由于有无效的必要输入参数 ShareType，因此无法调用此方法。
建议的响应操作	检查为输入参数“ShareType”提供的值，然后重试此操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD75

消息	无法调用此方法，因为有无效的必要输入参数 HashType。
详细说明	由于有无效的必要输入参数 HashType，因此无法调用此方法。
建议的响应操作	检查为输入参数“HashType”提供的值，然后重试此操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD76

消息	无法调用此方法，因为有无效的必要输入参数 ResetType。
详细说明	由于有无效的必要输入参数 ResetType，因此无法调用此方法。
建议的响应操作	检查为输入参数“ResetType”提供的值，然后重试此操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD77

消息	无法调用此方法，因为缺少必要的输入参数 ResetType。
详细说明	由于缺少必要的输入参数 ResetType，因此无法调用此方法。
建议的响应操作	在方法调用中提供缺少的参数“ResetType”，然后重试此操作。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）

严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD8

消息	通过 IPMI 设置引导至 PXE 失败。
详细说明	使用标准 IPMI 命令将 BIOS 引导顺序设置为 PXE 失败。
建议的响应操作	1) 检查 BIOS PXE 设置。2) 重新运行命令。3) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSD9

消息	无法使用 IPMI 命令重新引导系统。
详细说明	使用标准 IPMI 命令重设目标服务器失败。
建议的响应操作	1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置（OSD = 操作系统部署）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

OSE 事件消息

OSE0000

消息	A critical stop occurred during OS load.（在操作系统加载期间出现严重停止。）
详细说明	因为操作系统加载期间或操作系统初始化期间出现异常导致系统停机。
建议的响应操作	审查操作系统日志和系统视频了解更多信息。
类别	系统运行状况（OSE = 操作系统事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2411
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

OSE0001

消息	A runtime critical stop occurred.（出现运行时严重停止。）
详细说明	因为操作系统运行时的异常导致系统停机。这是内核严重错误或错误检查事件。
建议的响应操作	审查操作系统日志和系统视频了解更多信息。
类别	系统运行状况（OSE = 操作系统事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2411
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

OSE0002

消息	发生操作系统正常停止。
详细说明	（IPMI 传感器类型 20h - 偏移 02h。）
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（OSE = 操作系统事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2411
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

OSE0003

消息	发生操作系统正常关闭。
详细说明	（IPMI 传感器类型 20h - 偏移 03h。）
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（OSE = 操作系统事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2411
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

OSE0004

消息	A soft shut-down initiated by platform event filter.（平台事件筛选器启动的软关闭。）
详细说明	单独的异常或状况导致操作系统关闭。（IPMI 传感器类型 20h - 偏差 04h）。
建议的响应操作	审阅系统事件日志排查能够导致系统关闭的平台事件。
类别	系统运行状况（OSE = 操作系统事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE0005

消息	Agent is not responding.（代理无响应。）
详细说明	通过 BMC 正常关闭对代理的请求不会导致系统的软硬件异常。
建议的响应操作	审查操作系统日志和系统视频了解更多信息。
类别	系统运行状况（OSE = 操作系统事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1000

消息	A: 引导已完成。
详细说明	操作系统从 A: 成功引导：
建议的响应操作	无需响应操作。

类别 系统运行状况（OSE = 操作系统事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1001

消息 Failed to boot from A.（无法从 A 引导。）

详细说明 无。

建议的响应操作 查看系统引导配置和引导介质。验证驱动器 a: 中的介质是否可以引导。查看系统视频以了解更多信息。

类别 系统运行状况（OSE = 操作系统事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1002

消息 C: 引导已完成。

详细说明 操作系统从 C: 成功引导：

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（OSE = 操作系统事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1003

消息 Failed to boot from C.（无法从 C 引导。）

详细说明 无。

建议的响应操作 查看系统引导配置和引导介质。验证驱动器 C: 中的介质可引导。查看系统视频以了解更多信息。

类别 系统运行状况（OSE = 操作系统事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1004

消息 PXE 引导已完成。

详细说明 操作系统从 PXE 服务器成功引导。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（OSE = 操作系统事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1005

消息	PXE boot failed.（PXE 引导失败。）
详细说明	无。
建议的响应操作	查看系统引导配置、本地 PXE 配置和 PXE 服务器配置。
类别	系统运行状况（OSE = 操作系统事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1006

消息	诊断引导已完成。
详细说明	系统已成功引导至诊断程序。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（OSE = 操作系统事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1007

消息	Diagnostic boot failed.（诊断引导失败。）
详细说明	无。
建议的响应操作	查看系统引导配置和引导介质。查看系统视频以了解更多信息。
类别	系统运行状况（OSE = 操作系统事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1008

消息	CD-ROM 引导已完成。
详细说明	操作系统从 CD-ROM 成功引导。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（OSE = 操作系统事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1009

消息	Failed to boot from CD-ROM.（从 CD-ROM 引导失败。）
详细说明	无。
建议的响应操作	查看系统引导配置和引导介质。验证 CDROM 中的介质是否可引导。查看系统视频以了解更多信息。

类别 系统运行状况（OSE = 操作系统事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1010

消息 ROM 引导已完成。

详细说明 系统已成功引导至 ROM。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（OSE = 操作系统事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1011

消息 Failed to boot from ROM.（从 ROM 引导失败。）

详细说明 无。

建议的响应操作 检查系统事件日志了解更多异常信息。关闭系统并尝试再次引导。

类别 系统运行状况（OSE = 操作系统事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1012

消息	引导已完成。
详细说明	系统已成功引导。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（OSE = 操作系统事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

OSE1013

消息	Failed to boot.（引导失败。）
详细说明	无。
建议的响应操作	查看系统引导配置和引导介质。查看系统视频以了解更多信息。
类别	系统运行状况（OSE = 操作系统事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PCI 事件消息

PCI1300

消息 检测到前面板诊断中断。

详细说明 按下了前面板诊断按钮，可能导致系统停止。该中断由用户导致。

建议的响应操作 重设系统以继续操作。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PCI1302

消息 在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到总线超时。

参数 ***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能

详细说明 系统性能将降级。该设备无法响应事务处理（主/目标中止或完成超时）。

建议的响应操作 关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1304

消息	An I/O channel check error was detected.（检测到 I/O 通道检查错误。）
详细说明	无。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	检测到 I/O 通道检查错误。关闭系统电源后重启。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1306

消息	在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到软件错误。
参数	***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能
详细说明	无。
建议的响应操作	重新引导系统并更新组件驱动程序。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1308

消息	在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到 PCI 奇偶校验错误。
参数	***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	总线 <bus> 设备 <device> 功能 <func> 上的 PCI 奇偶校验错误。关闭系统电源后重启。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1310

消息	在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到 PCI 系统错误。
参数	***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	总线 <bus> 设备 <device> 功能 <func> 上的 PCI 系统错误。关闭系统电源后重启。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1312

消息 检测到 EISA 故障防护超时。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PCI1314

消息 在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到总线可纠正错误。

参数 ***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能

详细说明 系统性能将降级。

建议的响应操作 关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则在下次计划维护时重新安装设备。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1316

消息	在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到总线不可纠正错误。
参数	***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1318

消息	在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到严重错误。
参数	***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	总线 <bus> 设备 <device> 功能 <func> 上出现严重错误。关闭系统电源后重启。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1319

消息	在 SSD 托架 *arg1*、插槽 *arg2* 中检测到高严重性问题。
参数	***arg1 =*** 托架 ID，***arg2 =*** 插槽 ID
详细说明	在消息中标识的 SSD 托架中检测到高严重性问题。
建议的响应操作	卸下并重新插入消息中标识的组件，然后监测日志以确定该问题是否再次出现。如果问题依然存在并在服务器启动过程中出现，则更新组件固件。如果问题依然存在并在操作系统运行期间出现，则重启服务器并更新消息中标识的组件的操作系统驱动程序。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PCI1320

消息	在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到总线严重错误。
参数	***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD **消息**	总线 <bus> 设备 <device> 功能 <func> 上出现总线严重错误。关闭系统电源后重启。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1321

消息 在位于总线 *arg1*、设备 0、功能 *arg2* 的组件中检测到高严重性问题。

参数 ***arg1 =*** 总线 ID，***arg2 =*** 功能 ID

详细说明 在消息中标识的组件中检测到高严重性问题。

建议的响应操作 卸下并重新插入消息中标识的组件，然后监测日志以确定该问题是否再次出现。如果问题依然存在并在服务器启动过程中出现，则更新组件固件。如果问题依然存在并在操作系统运行期间出现，则重启服务器并更新消息中标识的组件的操作系统驱动程序。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PCI1322

消息 位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件的总线性能降级。

参数 ***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能

详细说明 系统性能将降级。总线没有在最高速度或最大宽度条件下运行。

建议的响应操作 关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2418

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1342

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到总线超时。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统性能将降级。该设备无法响应事务处理（主/目标中止或完成超时）。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1344

消息	An I/O channel check error was detected.（检测到 I/O 通道检查错误。）
详细说明	无。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD **消息**	检测到 I/O 通道检查错误。关闭系统电源后重启。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1346

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到软件错误。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	重新引导系统并更新组件驱动程序。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1348

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到 PCI 奇偶校验错误。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	插槽 <number> 上出现 PCI 奇偶校验错误。重新安装 PCI 卡。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1350

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到 PCI 系统错误。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD **消息**	插槽 <number> 上出现 PCI 系统错误。重新安装 PCI 卡。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1354

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到总线可纠正错误。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统性能将降级。
建议的响应操作	关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，然后在下次计划维护时卸下并重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1356

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到总线不可纠正错误。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1358

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到严重错误。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	插槽 <number> 上出现严重错误。重新安装 PCI 卡。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1360

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到总线严重错误。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭并打开输入电源，更新组件驱动程序，如果设备可卸下，则重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD **消息**	插槽 <number> 上出现总线严重错误。重新安装 PCI 卡。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI1362

消息	插槽 *arg1* 中的组件的总线性能降级。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	系统性能将降级。总线没有在最高速度或最大宽度条件下运行。
建议的响应操作	关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，然后在下次计划维护时卸下并重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2418
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI2000

消息	在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到严重 IO 错误。
参数	***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，卸下并重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	总线 <bus> 设备 <device> 功能 <func> 上出现严重 IO 错误。请联系支持部门。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI2001

消息	位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件从严重 IO 错误中恢复。
参数	***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI2002

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到严重 IO 错误。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	系统性能可能降级，或系统可能无法运行。
建议的响应操作	关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，卸下并重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
LCD 消息	插槽 <number> 上出现严重 IO 错误。请联系支持部门。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI2003

消息	插槽 *arg1* 中的组件从严重 IO 错误中恢复。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3000

消息	Device option ROM on embedded NIC failed to support Link Tuning or FlexAddress.（嵌入式 NIC 上的设备选项 ROM 无法支持链接调节或 FlexAddress。）
详细说明	BIOS、BMC/iDRAC 或 LOM 固件过期，或者不支持 FlexAddress。
建议的响应操作	更新 BIOS、BMC/iDRAC 和 LOM 固件。如果问题依然存在，请联系客户支持。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3001

消息	嵌入式 NIC 上的设备选项 ROM 已成功更新。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3002

消息	无法对位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上的虚拟 MAC 地址进行编程。
参数	***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能
详细说明	BIOS、BMC/iDRAC、LOM 或 NIC 固件过期，或者不支持 FlexAddress。
建议的响应操作	更新 BIOS、BMC/iDRAC、LOM 和夹层卡固件。如果问题依然存在，请联系客户支持。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3003

消息	已成功对位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件的虚拟 MAC 地址进行编程。
参数	***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3004

消息	夹层卡 *arg1* 上的设备选项 ROM 无法支持链接调节或 FlexAddress。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	BIOS、BMC/iDRAC 或夹层卡固件过期，或者不支持 FlexAddress。
建议的响应操作	更新 BIOS、BMC/iDRAC 和夹层卡固件。如果问题依然存在，请联系客户支持。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3005

消息	夹层卡 *arg1* 上的设备选项 ROM 已成功更新。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3006

消息	无法从 iDRAC 获取链接调节或 FlexAddress 数据。
详细说明	BIOS 或 BMC/iDRAC 固件过期，不支持 FlexAddress。
建议的响应操作	更新 BIOS 和 BMC/iDRAC 固件。如果问题依然存在，请联系客户支持。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2417
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3007

消息	已成功获取链接调节或 FlexAddress 数据。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3008

消息	在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到非严重 PCIe 错误。
参数	***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能
详细说明	系统性能将降级。
建议的响应操作	关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，然后在下次维护时段卸下并重新安装设备。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2418
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3009

消息	位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上的 PCIe 运行正常。
参数	***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3010

消息 在位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件上检测到非严重 IO 错误。

参数 ***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能

详细说明 系统性能将降级。

建议的响应操作 关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，然后在下次维护时段卸下并重新安装设备。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2418

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3011

消息 位于总线 *arg1* 设备 *arg2* 功能 *arg3* 的组件从非严重 IO 错误中恢复。

参数 ***arg1 =*** 总线，***arg2 =*** 设备，***arg3 =*** 功能

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2419

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3012

消息	The QuickPath Interconnect (QPI) width degraded.（QuickPath Interconnect (QPI) 的宽度已降级。）
详细说明	系统性能将降级。总线没有在最高速度或最大宽度条件下运行。
建议的响应操作	重设系统，如果问题依然存在，重新安装处理器。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2418
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3013

消息	QuickPath 互连 (QPI) 宽度已恢复。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2419
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3014

消息	在插槽 *arg1* 中的组件上检测到非严重 PCIe 错误。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 系统性能将降级。

建议的响应操作 关闭后再打开输入电源，更新组件驱动程序，然后在下次计划维护时卸下并重新安装设备。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2418

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC						

PCI3015

消息 位于插槽 *arg1* 的组件从非严重 PCIe 错误中恢复。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2419

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC						

PCI3016

消息 夹层卡上的设备选项 ROM 无法支持链接调节或 FlexAddress。

详细说明 BIOS、BMC/iDRAC 或夹层卡固件过期，或者不支持 FlexAddress。

建议的响应操作 更新 BIOS、BMC/iDRAC 和夹层卡固件。如果问题依然存在，请联系客户支持。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3017

消息 夹层卡上的设备选项 ROM 已成功更新。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2419

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PCI3018

消息 在系统中检测到新的 PCI 卡。风扇速度可能已改变，以增强该卡的散热能力。

详细说明 在系统中检测到可能需要额外通风的新 PCI 卡。风扇速度可能已改变，以增强该卡的散热能力。

建议的响应操作 应当在充分了解系统中现有卡的 PCIe 散热需求的前提下，更改风扇对 PCIe 卡的默认响应方式。如果自动散热响应不足，可以通过以下方法之一来增加额外的散热能力。1) 在 iDRAC Web GUI 中单击 Hardware（硬件）-> Fans（风扇）-> Setup（设置），然后从风扇速度偏移下拉列表中相应地选择所需的冷却级别，或者将最低风扇速度设置为自定义值。2) 从 F2 系统设置中选择 iDRAC Settings（iDRAC 设置）-> Thermal（温度），然

后通过风扇速度偏移或最低风扇速度设置较高的风扇速度。3) 对于 RACADM 命令，运行“racadm help system.thermalsettings”。如果需要较低的风扇速度，请联系您的服务提供商，以了解用于降低新 PCIe 卡的默认风扇响应速度的相应 IPMI 命令。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2419

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*		✔*		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

PCI3019

消息 在 SSD 托架 *arg1*、插槽 *arg2* 中检测到低严重性问题。

参数 ***arg1 =*** 托架 ID，***arg2 =*** 插槽 ID

详细说明 在消息中标识的 SSD 托架中检测到低严重性问题。

建议的响应操作 卸下并重新插入消息中标识的组件，然后监测日志以确定该问题是否再次出现。如果问题依然存在并在服务器启动过程中出现，则更新组件固件。如果问题依然存在并在操作系统运行期间出现，则重启服务器并更新消息中标识的组件的操作系统驱动程序。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PCI3020

消息 在位于总线 *arg1*、设备 0、功能 *arg2* 的组件中检测到低严重性问题。

参数 ***arg1 =*** 总线 ID，***arg2 =*** 功能 ID

详细说明 在消息中标识的组件中检测到低严重性问题。

建议的响应操作 卸下并重新插入消息中标识的组件，然后监测日志以确定该问题是否再次出现。如果问题依然存在并在服务器启动过程中出现，则更新组件固件。如果问题依然存在并在操作系统运行期间出现，则重启服务器并更新消息中标识的组件的操作系统驱动程序。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PCI3021

消息 无法设置每分钟直线英尺气流 (LFM) 自定义值，因为 LFM 模式未设置为自定义。

详细说明 无法设置每分钟直线英尺气流 (LFM) 自定义值，因为 LFM 模式未设置为自定义。

建议的响应操作 将每分钟直线英尺气流（LFM 模式）设置为自定义，然后重试此操作。要使用 iDRAC GUI 将 LFM 模式设置为自定义，请导航至配置 ->系统设置 ->硬件设置- > PCIe 气流设置页面。

类别 配置（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

PCI3022

消息 无法调整 PCIe 插槽的每分钟直线英尺气流（LFM 模式）设置，因为只能对由第三方卡标识的已安装的卡调整 LFM 设置。

详细说明 无法调整 PCIe 插槽的每分钟直线英尺气流（LFM 模式）设置，因为只能对由第三方卡标识的已安装的卡调整 LFM 设置。

建议的响应操作 确保 PCIe 插槽中安装的卡是第三方卡。

类别 配置（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

PCI3030

消息 在系统中检测到新的 PCI 卡。风扇速度可能已改变，以增强该卡的散热能力。

详细说明 在系统中检测到可能需要额外通风的新 PCI 卡。风扇速度可能已改变，以增强该卡的散热能力。

建议的响应操作 如果自动散热响应不足，可以通过以下方法之一来增加额外的散热能力。1) 在 iDRAC Web GUI 中，单击散热-> 配置风扇-> PCIe 气流设置，然后选择 PCIe 插槽的自定义选项并定义所需的 LFM 值。2) 对于 RACADM 命令，运行 "racadm help system.PcieSlotLFM”。如果自动散热响应高于所需的级别，此响应可以在大多数情况下,和/或不同 LFM 关闭目标可设置使用 PCIe 气流设置选项在 iDRAC GUI 或 RACADM。请参阅 iDRAC 用户指南以了解有关搜索散热的更多详细信息。应当在符合供应商规格的系统中现有卡的 PCIe 散热需求的前提下，更改风扇对 PCIe 卡的默认响应方式。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2419

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*		✔*		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

PCI5001

消息 包含 PCIe 卡的 PCIe 卡托盘已插入 PCIe 插槽 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 包含 PCIe 卡的 PCIe 卡托盘已位于消息中标识的插槽中。当关联的服务器开机或者关闭电源后重启时将启用此 PCIe 卡。

建议的响应操作 开启或者关闭电源后重启服务器以启用 PCIe 卡。

类别 配置（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 10611

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5002

消息	未包含 PCIe 卡的 PCIe 卡托盘已插入 PCIe 插槽 *arg1*。
参数	***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	未包含 PCIe 卡的 PCIe 卡托盘已插入消息中标识的 PCIe 插槽。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10611
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*		✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5003

消息	PCIe 卡托盘已从 PCIe 插槽 *arg1* 中卸下。
参数	***arg1*** **=** 插槽编号
详细说明	PCIe 卡托盘已从消息中标识的 PCIe 插槽中卸下。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（PCI = PCI 设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10611
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5004

消息 在 PCIe 插槽 *arg1* 中开启的 PCIe 适配器中检测到电源故障问题。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 在消息中标识的插槽中开启的 PCIe 适配器中检测到问题。

建议的响应操作 确保：1) 使用的 PCIe 适配器受 Chassis Management Controller (CMC) 支持。有关支持的适配器列表，请联系您的服务提供商。2) 该适配器未损坏。3) 适配器的功率要求未超出分配到此插槽的功率。4) 该适配器已正确插入插槽。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*		✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5005

消息 在 PCIe 插槽 *arg1* 中开启的 PCIe 适配器中检测到辅助电源故障问题。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 检测到在消息中标识的插槽中开启的 PCIe 适配器存在问题。

建议的响应操作 确保：1) 使用的 PCIe 适配器受 Chassis Management Controller (CMC) 支持。有关支持的适配器列表，请联系您的服务提供商。2) 该适配器未损坏。3) 该适配器已正确插入插槽。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5006

消息 已解决插槽 *arg1* 中 PCIe 适配器的电源相关问题。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 已解决消息中标识的插槽中 PCIe 设备的电源相关问题。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2419

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5007

消息 已解决插槽 *arg1* 中 PCIe 适配器的辅助电源相关问题。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 位于消息中标识的插槽中 PCIe 托盘的 3.3V 稳压器电源相关问题已解决。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2419

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5008

消息 Chassis Management Controller (CMC) 无法与 PCIe 配电板通信。

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 无法成功地连接到 PCIe 配电板。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 对机箱执行关闭电源后重启操作，即断开机箱与交流电源的连接，等待 30 秒钟，然后重新连接交流电源。2) 开启至少一台服务器。使用 Chassis Management Controller (CMC) Web 界面选择“服务器概览”-> “电源”-> “控制”，然后单击“操作”字段并选择“开启服务器”操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2417

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PCI5009

消息 在开启服务器 *arg2* 时，PCIe 插槽 *arg1* 中的 PCIe 适配器已从插槽中卸下。

参数 ***arg1 =*** PCIe 插槽编号，***arg2 =*** 服务器插槽编号

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 检测到 PCIe 适配器已从开启的服务器上卸下。这可能会导致服务器操作系统停止响应或功能不正常。

建议的响应操作 对关联的服务器执行关闭电源后重启操作。重新启动操作系统将无法解决此问题。仅当关联的服务器关闭时才卸下 PCIe 适配器。

类别 审核（PCI = PCI 设备）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8562

Redfish 事件类型　　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PDR 事件消息

PDR1

消息 *arg1* 回写停止以进行重建。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 物理磁盘上的回写在重建操作期间停止会生成此消息。

建议的响应操作 等待重建完成，然后回写会恢复。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA **事件** ID 2197

OMSA **陷阱** ID 90300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR10

消息 *arg1* 重建已开始。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 物理磁盘上的重建开始后会生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

OMSA **事件** ID 2065

OMSA **陷阱** ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR100

消息 专用热备用 *arg1* 不再对所有阵列有用。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 控制器无法与分配为专用热备用的磁盘通信。该磁盘可能已卸下。也可能是电缆损坏或松动。

建议的响应操作 验证磁盘的运行状况以及是否未卸下。检查电缆。有关检查电缆的更多信息，请参阅“正确连接电缆”部分。如果需要，请更换磁盘并重新分配专用热备用。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA 事件 ID 2208

OMSA 陷阱 ID 90300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR1000

消息 驱动器 *arg1* 安装在磁盘驱动器托架 *arg2* 中。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2299

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1001

消息 在磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 上检测到故障。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架

详细说明 控制器在磁盘上检测到故障，并已使磁盘脱机。

建议的响应操作 卸下并重新安装故障驱动器。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2297

LCD 消息 驱动器 <number>（磁盘驱动器托架 <bay>）上检测到故障。检查驱动器。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1002

消息 在磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 上检测到预测故障。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架

详细说明 控制器接收到驱动器的 SMART 错误。驱动器可操作，但是需要更换。

建议的响应操作 驱动器需要在下一次定期服务时更换。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2298

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1003

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 是热备用驱动器。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1004

消息 正在对磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 执行一致性检查。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1005

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 位于严重阵列中。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 磁盘驱动器托架 <bay> 中的驱动器 <number> 位于“严重”阵列中。更换该驱动器。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1006

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 位于故障阵列中。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 磁盘驱动器托架 <bay> 中的驱动器 <number> 位于故障阵列中。更换该驱动器。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1007

消息 正在对磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 执行重建。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1008

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 的重建已中止。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR101

消息	全局热备用 *arg1* 不保护所有阵列。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	如果存在不受全局热备用保护的阵列，则会出现此警报消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
OMSA **事件** ID	2209
OMSA **陷阱** ID	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR1016

消息	驱动器 *arg1* 从磁盘驱动器托架 *arg2* 卸下。
参数	***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架
详细说明	控制器检测到驱动器已卸下。
建议的响应操作	验证驱动器安装。卸下并重新安装故障驱动器。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2297
LCD **消息**	驱动器 <number> 从磁盘驱动器托架 <bay> 上卸下。检查驱动器。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1017

消息	磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 运行正常。
参数	***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2299
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1019

消息	磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 不再是热备用驱动器。
参数	***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR102

消息	巡检读取操作在完成之前被手动停止。
详细说明	巡检读取操作在完成之前被手动停止。
建议的响应操作	如果需要，请在稍后重新启动巡检读取操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	2444
OMSA **陷阱** ID	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR1020

消息	磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 的一致性检查已完成。
参数	***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1021

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 不再位于严重阵列中。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1022

消息 磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 不再位于故障阵列中。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1023

消息	磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 已完成重建。
参数	***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1024

消息	检测到磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 不匹配。
参数	***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架
详细说明	安装的磁盘未符合阵列要求，例如 SATA 磁盘不能在含有 SAS 驱动器的阵列中运行。
建议的响应操作	验证磁盘是否符合阵列要求。
类别	系统运行状况（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2297
LCD **消息**	检测到托架 <bay> 中的驱动器 <number> 不匹配。安装正确类型的驱动器。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1025

消息	已更正磁盘驱动器托架 *arg2* 中的驱动器 *arg1* 不匹配。
参数	***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 托架
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2299
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR103

消息	*arg1* 上的加密擦除操作已成功完成。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	消息中标识的物理磁盘驱动器上的加密擦除操作已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2445
OMSA **陷阱 ID**	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PDR104

消息	因为超过了临界温度阈值，*arg1* 已关闭。
参数	***arg1 =*** PCIe 固态设备名称
详细说明	因为超过了设备的临界温度阈值，消息中标识的 PCIe 固态设备已关闭。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件** ID	2441
OMSA **陷阱** ID	90400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PDR105

消息	物理磁盘驱动器 *arg1* 被分配为专用热备用。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘驱动器名称
详细说明	消息中标识的物理磁盘驱动器被分配为专用热备用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR106

消息 物理磁盘驱动器 *arg1* 未分配为专用热备用。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘驱动器名称

详细说明 已取消分配之前被分配为热备用的热备用中标识的物理磁盘，该物理磁盘不再作为热备用。某个用户或存储管理软件自动取消了该物理磁盘的分配。当虚拟磁盘中的某个磁盘发生故障时，在热备用上重建其数据，热备用成为虚拟磁盘的成员，并且不再分配为热备用。在这种情况下，建议分配新的热备用以维持数据保护。

建议的响应操作 无需响应操作。建议为该虚拟磁盘分配新的专用热备用。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR107

消息 物理磁盘驱动器 *arg1* 被分配为全局热备用。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘驱动器名称

详细说明 消息中标识的物理磁盘驱动器被分配为全局热备用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR108

消息 物理磁盘驱动器 *arg1* 未分配为全局热备用。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘驱动器名称

详细说明 已取消分配消息中标识的之前被分配为热备用的物理磁盘，该物理磁盘不再作为热备用。某个用户或存储管理软件自动取消了该物理磁盘的分配。当虚拟磁盘中的某个磁盘发生故障时，在热备用上重建其数据，热备用成为虚拟磁盘的成员，并且不再分配为热备用。在这种情况下，建议分配新的热备用以维持数据保护。

建议的响应操作 无需响应操作。建议分配新的全局热备用。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR11

消息 已取消 *arg1* 重建。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 用户已取消重建操作。

建议的响应操作 重新启动重建操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

OMSA 事件 ID 2074

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR110

消息	*arg1* 的可靠性已降级。
参数	***arg1 =*** PCIe 固态设备名称
详细说明	消息中标识的 PCIe 固态设备的可靠性已降低。可能会丢失数据。
建议的响应操作	备份设备上的数据，并联系您的服务提供商以获取进一步说明。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件** ID	2442
OMSA **陷阱** ID	90400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PDR1100

消息	驱动器 *arg1* 已安装。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2299
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1101

消息 在驱动器 *arg1* 上检测到故障。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 控制器在磁盘上检测到故障，并已使磁盘脱机。

建议的响应操作 卸下并重新安装故障磁盘。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2297

LCD 消息 驱动器 <number> 上检测到故障。检查驱动器。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1102

消息 在驱动器 *arg1* 上检测到预测故障。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 控制器接收到驱动器的 SMART 错误。驱动器可操作，但是需要更换。

建议的响应操作 驱动器需要在下一次定期服务时更换。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2298

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1103

消息 驱动器 *arg1* 是热备用驱动器。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1104

消息 正在对驱动器 *arg1* 执行一致性检查。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1105

消息 驱动器 *arg1* 位于严重阵列中。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

LCD **消息** 驱动器 <number> 位于“严重”阵列中。更换该驱动器。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1106

消息 驱动器 *arg1* 位于故障阵列中。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

LCD **消息** 驱动器 <number> 位于故障阵列中。更换该驱动器。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1107

消息 正在对驱动器 *arg1* 执行重建。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1108

消息 驱动器 *arg1* 的重建已中止。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR111

消息	*arg1* 的易失性内存备份设备不再正常工作。
参数	***arg1 =*** PCIe 固态设备名称
详细说明	消息中标识的 PCIe 固态设备上的易失性内存备份设备不再正常工作。可能会丢失数据。
建议的响应操作	备份设备上的数据，并联系您的服务提供商以获取进一步说明。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件** ID	2443
OMSA **陷阱** ID	90400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PDR1116

消息	驱动器 *arg1* 已卸下。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	控制器检测到驱动器已卸下。
建议的响应操作	如果是意外导致，则验证驱动器安装。卸下并重新安装所指示的磁盘。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2297
LCD **消息**	驱动器 <number> 已卸下。检查该驱动器。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1117

消息	驱动器 *arg1* 运行正常。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2299
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1119

消息	驱动器 *arg1* 不再是热备用驱动器。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR112

消息 *arg1* 已达到保修设备磨损限制的 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** PCIe 固态设备名称，***arg2 =*** 百分比

详细说明 消息中标识的 PCIe 固态设备已接近保修磨损限制。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR1120

消息 驱动器 *arg1* 的一致性检查已完成。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1121

消息 驱动器 *arg1* 不再位于严重阵列中。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1122

消息 驱动器 *arg1* 不再位于故障阵列中。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR1123

消息	驱动器 *arg1* 已完成重建。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR113

消息	*arg1* 已达到或超出其保修磨损限制。
参数	***arg1 =*** PCIe 固态设备名称
详细说明	消息中标识的 PCIe 固态设备已达到或超出保修磨损限制。
建议的响应操作	备份设备上的数据，并联系您的服务提供商以获取进一步说明。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR114

消息	*arg1* 接近只读模式。
参数	***arg1 =*** PCIe 固态设备名称
详细说明	消息中标识的 PCIe 固态设备达到只读模式的程度介于 90 % 至 100 % 之间。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	2440
OMSA **陷阱 ID**	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PDR115

消息	*arg1* 处于只读模式。
参数	***arg1 =*** PCIe 固态设备名称
详细说明	消息中标识的 PCIe 固态设备处于只读模式。
建议的响应操作	备份设备上的数据，并联系您的服务提供商以获取进一步说明。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR116

消息	*arg1* 报告了预测故障。
参数	***arg1 =*** PCIe 固态设备名称
详细说明	预测 PCIe 固态硬盘将发生故障。许多物理磁盘包含自监测、分析和报告技术 (SMART)。启用时，SMART 会基于在磁盘上执行的写入操作数等指标监测磁盘运行状况。
建议的响应操作	备份设备上的数据，并联系您的服务提供商以获取进一步说明。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR117

消息	因为超过了临界温度阈值，*arg1* 已关闭。
参数	***arg1 =*** PCIe 固态设备名称
详细说明	因为超过了设备的临界温度阈值，消息中标识的 PCIe 固态设备已关闭。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商以获取进一步说明。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR12

消息	*arg1* 初始化失败。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	物理磁盘发生故障或损坏。
建议的响应操作	更换发生故障或损坏的磁盘。可以通过查找状态中显示红色 X 的磁盘来确定发生故障的磁盘。重新启动初始化。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
OMSA **事件** ID	2080
OMSA **陷阱** ID	90400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR13

消息	*arg1* 重建失败。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	虚拟磁盘中包含的物理磁盘发生故障或已损坏。此外，也可能是您取消了重建。
建议的响应操作	更换发生故障或损坏的磁盘，然后启动重建操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
OMSA **事件** ID	2083
OMSA **陷阱** ID	90400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR14

消息	*arg1* 初始化已完成。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA **事件** ID	2089
OMSA **陷阱** ID	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR15

消息	*arg1* 重建已完成。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	物理磁盘上的重建完成后会生成此消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347

OMSA 事件 ID	2092
OMSA 陷阱 ID	90100
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR16

消息	*arg1* 报告了预测故障。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	预测物理磁盘将发生故障。许多物理磁盘包含自监测、分析和报告技术 (SMART)。启用时，SMART 会基于在磁盘上执行的写入操作数等指标监测磁盘运行状况。
建议的响应操作	更换物理磁盘。即使磁盘可能尚未发生故障，也强烈建议更换磁盘。查看其他消息以了解附加信息。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
OMSA 事件 ID	2094
OMSA 陷阱 ID	90300
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR17

消息	将 *arg1* 分配为全局热备用。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	用户分配了某个物理磁盘作为全局热备用。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

OMSA **事件** ID 2098

OMSA **陷阱** ID 90100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR18

消息 已取消 *arg1* 的全局热备用分配。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 已取消分配之前被分配为热备用的物理磁盘，该物理磁盘不再作为热备用。某个用户或存储管理自动取消了该物理磁盘的分配。存储管理取消了之前用于重建数据的热备用的分配。在热备用上重建数据之后，该热备用成为虚拟磁盘的成员，并且不再分配为热备用。在这种情况下，请分配新的热备用以维持数据保护。

建议的响应操作 尽管此警报只是为了提供信息，您可能也需要为虚拟磁盘分配新的热备用。有关更多信息，请参阅“使用热备用保护虚拟磁盘”。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

OMSA **事件** ID 2099

OMSA **陷阱** ID 90100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR19

消息 *arg1* 超出 SMART FPT。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 指定控制器上的某个磁盘收到 SMART 警报（预测故障），指示该磁盘可能即将发生故障。

建议的响应操作 更换收到 SMART 警报的磁盘。如果该物理磁盘是非冗余虚拟磁盘的成员，则在更换该磁盘之前备份数据。卸下非冗余虚拟磁盘中包含的物理磁盘会导致该虚拟磁盘发生故障，并且会导致数据丢失。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA **事件 ID** 2106

OMSA **陷阱 ID** 90300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR2

消息 *arg1* 上用于执行回写操作的空间不足。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 如果物理磁盘没有足够的空间来执行回写操作，则会生成此消息。

建议的响应操作 使用更大的物理磁盘更换该物理磁盘，然后重新启动回写操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA **事件 ID** 2198

OMSA **陷阱 ID** 90300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR20

消息	SMART 报告 *arg1* 发生配置更改。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	磁盘在配置更改后收到 SMART 警报（预测故障）。该磁盘可能即将发生故障。
建议的响应操作	更换收到 SMART 警报的磁盘。如果该物理磁盘是非冗余虚拟磁盘的成员，则在更换该磁盘之前备份数据。卸下非冗余虚拟磁盘中包含的物理磁盘会导致该虚拟磁盘发生故障，并且会导致数据丢失。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
OMSA **事件 ID**	2107
OMSA **陷阱 ID**	90400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR206

消息	*arg1* 是不受控制器支持的固态硬盘 (SSD)。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	存储控制器不支持已连接的 SSD 设备。
建议的响应操作	卸下不受控制器支持的 SSD 设备，然后重试此操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	2382
OMSA **陷阱 ID**	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR207

消息 无法分配 *arg1* 作为专用热备用。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 无法分配该物理磁盘作为专用热备用，因为选定的磁盘容量不符合目标虚拟磁盘的容量要求。

建议的响应操作 选择一个与目标虚拟磁盘中所使用的磁盘所需容量相匹配的物理磁盘，然后重试此操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件** ID 2386

OMSA **陷阱** ID 90100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR208

消息 物理磁盘驱动器 *arg1* 上的加密擦除操作已成功完成。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 消息中标识的物理磁盘驱动器上的加密擦除操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件** ID 2390

OMSA **陷阱** ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR209

消息 *arg1* 的电源状态从 *arg2* 更改为 *arg3*。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称，***arg2 =*** 先前的电源状态，***arg3 =*** 当前电源状态

详细说明 已针对物理驱动器启用“管理物理磁盘电源”功能，并且驱动器的电源状态已更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2399

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR21

消息 *arg1* 收到 SMART 警告

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 磁盘收到 SMART 警报（预测故障）。该磁盘可能即将发生故障。

建议的响应操作 更换收到 SMART 警报的磁盘。如果该物理磁盘是非冗余虚拟磁盘的成员，则在更换该磁盘之前备份数据。卸下非冗余虚拟磁盘中包含的物理磁盘会导致该虚拟磁盘发生故障，并且会导致数据丢失。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA 事件 ID 2108

OMSA 陷阱 ID 90300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR210

消息 已成功更新 *arg1* 上的配置数据。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 在重新引导过程中初始化驱动器时，将生成此事件。控制器已更新消息中标识的物理磁盘上的配置数据。由于存在以下情况，因此已更新驱动器配置：1) 降速驱动器用于配置。降速驱动器是指由于已启用节能选项而暂时关闭的驱动器。2) 存储控制器无法在驱动器降速时更新这些驱动器上的磁盘上的配置 (COD) 记录。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2400

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR211

消息 *arg1* 遇到了存储介质错误。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 在消息中标识的磁盘上检测到了存储介质错误。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件** ID 2416

OMSA **陷阱** ID 90300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR212

消息 *arg1* 的状态已从“就绪”更改为“非 RAID”。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 物理磁盘状态已从“就绪”状态更改为“非 RAID”状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件** ID 2425

OMSA **陷阱** ID 90100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR213

消息 *arg1* 的状态已从“非 RAID”更改为“就绪”。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 物理磁盘状态已从“非 RAID”状态更改为“就绪”状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件** ID 2426

OMSA **陷阱** ID 90100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR214

消息 不支持 *arg1*，因为它不是由授权硬件提供商提供的。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 消息中标识的物理磁盘不符合硬件提供商设定的标准，因此不受支持。

建议的响应操作 使用由授权硬件提供商提供的受支持的物理磁盘更换该物理磁盘。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件** ID 2359

OMSA **陷阱** ID 90300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR215

消息	回写到 *arg1* 的任务已失败。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	更换成员磁盘操作由于内部错误未成功完成。该错误可能是由于源或目标物理磁盘存在问题，或者控制器可能资源耗尽。
建议的响应操作	使用不同的目标物理磁盘重试更换成员磁盘操作。如果问题仍然存在，请检查目标物理磁盘的状况，如有必要则更换，然后重试此操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件 ID**	2183
OMSA **陷阱 ID**	90400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR216

消息	物理磁盘驱动器 *arg1* 中的磁盘写入高速缓存策略改变。
参数	***arg1 =*** 驱动器名称
详细说明	消息中所标识的物理磁盘驱动器的磁盘写入高速缓存策略进行了更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2451
OMSA **陷阱 ID**	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PDR217

消息	无法完成物理磁盘驱动器 *arg1* 上的加密擦除操作。
参数	***arg1 =*** 驱动器名称
详细说明	无法完成消息中标识的物理磁盘驱动器上的加密擦除操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件** ID	2454
OMSA **陷阱** ID	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PDR218

消息	“巡检读取”操作检测到磁盘驱动器上 *arg1* 的一个介质错误并自动更正错误。
参数	***arg1 =*** 驱动器名称
详细说明	“巡检读取”操作检测到消息中标识的磁盘驱动器上的一个介质错误（坏块）并自动更正错误。“巡检读取”会自动重新映射数据以更正错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

PDR22

消息	*arg1* 达到 SMART 警告温度
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	磁盘达到不可接受的温度，并收到 SMART 警报（预测故障）。该磁盘可能即将发生故障。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 确定物理磁盘为何达到不可接受的温度。例如，风扇故障、恒温器设置错误或室温过热或过冷。2) 验证服务器或机柜中的风扇是否正常工作。3) 如果物理磁盘位于机柜中，则检查恒温器设置，并检查机柜是否位于热源附近。确认机柜具有充足的通风，并且室温没有过热。请参阅机柜说明文件以了解更多诊断信息。4) 如果无法确定磁盘达到不可接受的温度的原因，则更换磁盘。如果该物理磁盘是非冗余虚拟磁盘的成员，则在更换该磁盘之前备份数据。卸下非冗余虚拟磁盘中包含的物理磁盘会导致该虚拟磁盘发生故障，并且会导致数据丢失。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
OMSA **事件 ID**	2109
OMSA **陷阱 ID**	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR23

消息	SMART 警告 *arg1* 降级
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	磁盘降级并收到 SMART 警报（预测故障）。该磁盘可能即将发生故障。
建议的响应操作	更换收到 SMART 警报的磁盘。如果该物理磁盘是非冗余虚拟磁盘的成员，则在更换该磁盘之前备份数据。卸下非冗余虚拟磁盘中包含的物理磁盘会导致该虚拟磁盘发生故障，并且会导致数据丢失。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346

OMSA 事件 ID 2110

OMSA 陷阱 ID 90300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR24

消息 在 *arg1* 上超出故障预测阈值，原因为测试情况。不需要操作。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 测试状况导致磁盘收到 SMART 警报（预测故障）。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA 事件 ID 2111

OMSA 陷阱 ID 90300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR25

消息 已移除 *arg1* 坏段。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 物理磁盘上以前无法访问的部分已恢复。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

OMSA **事件 ID** 2141

OMSA **陷阱 ID** 90100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR26

消息 *arg1* 联机。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 驱动器已进入联机状态。这可能是因为系统刚启动，也可能是因为有问题的驱动器已纠正问题。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

OMSA **事件 ID** 2158

OMSA **陷阱 ID** 90100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR27

消息 将 *arg1* 分配为专用热备用。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 用户将物理磁盘作为专用热备用分配给虚拟磁盘。有关更多信息，请参阅“使用热备用保护虚拟磁盘”。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

OMSA **事件 ID** 2160

OMSA **陷阱 ID** 90100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR28

消息 已取消 *arg1* 专用热备用分配。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 已取消分配之前被分配为热备用的物理磁盘，该物理磁盘不再作为热备用。某个用户或存储管理自动取消了该物理磁盘的分配。存储管理取消了之前用于重建数据的热备用的分配。在热备用上重建数据之后，该热备用成为虚拟磁盘的成员，并且不再分配为热备用。在这种情况下，请分配新的热备用以维持数据保护。

建议的响应操作 尽管此警报只是为了提供信息，您可能也需要为虚拟磁盘分配新的热备用。有关更多信息，请参阅产品说明文件以及“使用热备用保护虚拟磁盘”部分。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

OMSA **事件 ID** 2161

OMSA **陷阱 ID** 90100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR29

消息	*arg1* 已完成重建，但出现错误。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	有关更多信息，请参阅“重建完成并出现错误”。
建议的响应操作	有关更多信息，请参阅“重建完成并出现错误”。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
OMSA **事件 ID**	2163
OMSA **陷阱 ID**	90400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR3

消息	*arg1* 运行不正常。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	RAID 控制器无法对消息中指示的物理磁盘驱动器读取/写入数据。这可能是因为该物理磁盘驱动器发生故障，或者已从系统中卸下。
建议的响应操作	卸下并重新插入消息中标识的物理磁盘驱动器，并确保正确插入。如果问题依然存在，则更换物理磁盘驱动器。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR30

消息	全局热备用失败。*arg1*
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	控制器无法与分配为全局热备用的磁盘通信。该磁盘发生故障或已卸下。也可能是电缆损坏或松动。
建议的响应操作	验证该磁盘是否工作正常并且已安装。检查电缆。有关检查电缆的更多信息，请参阅产品说明文件以及“正确连接电缆”部分。如果需要，请更换磁盘并重新分配全局热备用。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
OMSA **事件 ID**	2201
OMSA **陷阱 ID**	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR31

消息	全局热备用已卸下。*arg1*
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	控制器无法与分配为全局热备用的磁盘通信。该磁盘发生故障或已卸下。也可能是电缆损坏或松动。
建议的响应操作	验证该磁盘是否工作正常并且已安装。检查电缆。有关检查电缆的更多信息，请参阅产品说明文件以及“正确连接电缆”部分。如果需要，请更换磁盘并重新分配全局热备用。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

OMSA 事件 ID 2202

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR32

消息 专用热备用失败。*arg1*

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 控制器无法与分配为全局热备用的磁盘通信。该磁盘发生故障或已卸下。也可能是电缆损坏或松动。

建议的响应操作 验证该磁盘是否工作正常并且已安装。检查电缆。有关检查电缆的更多信息，请参阅产品说明文件以及“正确连接电缆”部分。如果需要，请更换磁盘并重新分配全局热备用。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA 事件 ID 2203

OMSA 陷阱 ID 90300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR33

消息 专用热备用已卸下。*arg1*

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明	控制器无法与分配为专用热备用的磁盘通信。该磁盘发生故障或已卸下。也可能是电缆损坏或松动。
建议的响应操作	验证该磁盘是否工作正常并且已安装。检查电缆。有关检查电缆的更多信息，请参阅产品说明文件以及“正确连接电缆”部分。如果需要，请更换磁盘并重新分配专用热备用。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA **事件** ID	2204
OMSA **陷阱** ID	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR34

消息	已自动取消专用热备用的分配。*arg1*
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	不再需要该热备用，因为它所分配的虚拟磁盘已删除。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA **事件** ID	2205
OMSA **陷阱** ID	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR35

消息 唯一可用的热备用是 SATA 磁盘 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 唯一可分配为热备用的物理磁盘采用 SATA 技术。虚拟磁盘中的物理磁盘正在使用 SAS 技术。由于技术上的差异，如果虚拟磁盘中的某个物理磁盘发生故障，则热备用无法重建数据。

建议的响应操作 添加容量足以用作热备用的 SAS 磁盘，然后分配新磁盘作为热备用。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA **事件** ID 2206

OMSA **陷阱** ID 90300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR36

消息 唯一可用的热备用是 SAS 磁盘 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 唯一可分配为热备用的物理磁盘采用 SAS 技术。虚拟磁盘中的物理磁盘正在使用 SATA 技术。由于技术上的差异，如果虚拟磁盘中的某个物理磁盘发生故障，则热备用无法重建数据。

建议的响应操作 添加容量足以用作热备用的 SATA 磁盘，然后分配新磁盘作为热备用。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA **事件** ID 2207

OMSA **陷阱** ID 90300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR37

消息	不支持 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 物理设备
详细说明	该物理设备可能具有不受支持的固件版本，或者该物理设备可能不受支持。
建议的响应操作	如果该物理设备受支持，则将固件更新到受支持的版本。如果该物理设备不受支持，则使用受支持的设备更换该物理设备。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
OMSA **事件 ID**	2211
OMSA **陷阱 ID**	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR38

消息	在 *arg1* 上启动了清除操作。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	用户已在物理磁盘上启动了清除操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

OMSA 事件 ID 2249

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR39

消息 在 *arg1* 上启动了闪烁操作。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

OMSA 事件 ID 2251;2437

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR4

消息 *arg1* 恢复到就绪状态。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 先前处于错误状态的物理驱动器已返回就绪状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR40

消息 *arg1* 上的闪烁操作已停止。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

OMSA **事件 ID** 2252;2438

OMSA **陷阱 ID** 90100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR41

消息 *arg1* 上的清除操作已取消。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明	物理磁盘上的清除命令未完成。这表示一些数据未被清除并且可以恢复。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA **事件 ID**	2254
OMSA **陷阱 ID**	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR42

消息	*arg1* 已启动。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA **事件 ID**	2255
OMSA **陷阱 ID**	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR43

消息	*arg1* 上的清除操作已完成。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	物理磁盘上的清除操作完成后会生成此消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA **事件** ID	2269
OMSA **陷阱** ID	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR44

消息	*arg1* 上的清除操作失败。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	在物理磁盘上执行了清除任务，但任务被中断，并且未成功完成。控制器可能失去了与该磁盘之间的通信、该磁盘被卸下，或者电缆松动或出现故障。
建议的响应操作	确认磁盘存在并且未处于故障状态。确保电缆连接牢固。有关检查电缆的更多信息，请参阅存储硬件说明文件。重新启动清除任务。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
OMSA **事件** ID	2270
OMSA **陷阱** ID	90400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR46

消息	巡检读取在 *arg1* 上发现无法纠正的介质错误。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	巡检读取任务遇到无法纠正的错误。可能存在无法重新映射的坏磁盘块。
建议的响应操作	备份磁盘中的数据。启动磁盘初始化并等待完成，然后将数据从备份还原到磁盘。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
OMSA **事件** ID	2272
OMSA **陷阱** ID	90400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR47

消息	*arg1* 上的某个块被控制器标记为划伤。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	控制器在尝试读取物理磁盘上的某个块时遇到不可恢复的介质错误，并将该块标记为无效。在重建或重新配置操作过程中，如果控制器在源物理磁盘上遇到不可恢复的介质错误，则会将目标物理磁盘上的相应块标记为划伤。写入操作会清除无效块。
建议的响应操作	备份磁盘中的数据。启动磁盘初始化并等待完成，然后从备份副本还原数据。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）

陷阱/EventID	4345
OMSA **事件 ID**	2273
OMSA **陷阱 ID**	90400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR48

消息	*arg1* 重建已恢复。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	物理磁盘上的重建恢复后会生成此消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA **事件 ID**	2274
OMSA **陷阱 ID**	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR49

消息	专用热备用 *arg1* 太小。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	专用热备用的大小不足以保护磁盘组中存在的所有虚拟磁盘。

建议的响应操作 分配更大的磁盘作为专用热备用。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA **事件** ID 2276

OMSA **陷阱** ID 90300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR5

消息 *arg1* 已卸下。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 已从磁盘组中卸下该物理磁盘。电缆松动、电缆损坏或机柜故障也会导致此警报。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 如果从磁盘组中卸下了一个物理磁盘，则更换磁盘或恢复原始磁盘。通过查找状态中显示红色 X 的磁盘来确定被卸下的磁盘。2) 更换或恢复磁盘后执行重新扫描。3) 如果磁盘未从磁盘组中卸下，则检查电缆问题。有关检查电缆的更多信息，请参阅产品说明文件。4) 确保机柜已接通电源。5) 如果问题依然存在，请查阅机柜说明文件以了解更多诊断信息。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA **事件** ID 2049

OMSA **陷阱** ID 90300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR50

消息	全局热备用 *arg1* 的空间不足。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	全局热备用的大小不足以保护位于控制器上的所有虚拟磁盘。
建议的响应操作	分配更大的磁盘作为全局热备用。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
OMSA **事件** ID	2277
OMSA **陷阱** ID	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR51

消息	热备用 *arg1* SMART 轮询失败。*arg2*
参数	***arg1 =*** 物理磁盘，***arg2 =*** 参数
详细说明	控制器固件尝试在热备用上执行 SMART 轮询，但无法完成 SMART 轮询。控制器可能失去了与热备用之间的通信。
建议的响应操作	验证分配为热备用的磁盘的运行状况。更换磁盘并重新分配热备用。确保电缆连接牢固。有关检查电缆的更多信息，请参阅存储硬件说明文件。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
OMSA **事件** ID	2282
OMSA **陷阱** ID	90400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR52

消息	冗余路径已损坏。
详细说明	控制器包含两个连接至同一机柜的连接器。其中一个连接器上的通信路径与机柜之间的连接中断。另一个连接器上的通信路径正在报告此中断。
建议的响应操作	确保电缆连接牢固。有关检查电缆的更多信息，请参阅“正确连接电缆”部分。确保两个机柜管理模块 (EMM) 都运行正常。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
OMSA **事件 ID**	2283
OMSA **陷阱 ID**	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR53

消息	*arg1* 的冗余路径已恢复。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347

OMSA 事件 ID 2284

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR54

消息 *arg1* 上的磁盘介质错误已在恢复过程中得到纠正。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 更正物理磁盘上的磁盘介质错误后生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

OMSA 事件 ID 2285

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR55

消息 *arg1* 上没有足够的可用空间来执行重建。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 插入的物理磁盘太小，无法执行重建。

建议的响应操作 使用具有正确协议（SAS 或 SATA）且至少达到必要大小的磁盘来更换该物理磁盘。如果未自动开始重建，则强制执行重建。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA **事件** ID 2305

OMSA **陷阱** ID 90300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR56

消息 *arg1* 上的坏块表已达总容量的 80%。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 坏块表是用于重新映射坏磁盘块的表。重新映射坏磁盘块时会填充该表。该表填满时，无法再重新映射坏磁盘块，这表示不会再更正磁盘错误。此时，会发生数据丢失。现在坏块表已达总容量的 80%。

建议的响应操作 更换生成此消息的磁盘。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA **事件** ID 2306

OMSA **陷阱** ID 90300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR57

消息 *arg1* 上的坏块表已满。无法记录块 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘，***arg2 =*** 逻辑块地址

详细说明 坏块表是用于重新映射坏磁盘块的表。重新映射坏磁盘块时会填充该表。该表填满时，无法再重新映射坏磁盘块，这表示不会再更正磁盘错误。此时，会发生数据丢失。

建议的响应操作 更换生成此消息的磁盘，然后从备份副本还原。您可能会丢失数据。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

OMSA **事件** ID 2307

OMSA **陷阱** ID 90400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR58

消息 *arg1* 不兼容。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 用户尝试用具有不兼容技术的磁盘更换另一个磁盘。例如，使用 SAS 磁盘更换镜像的一端，而镜像的另一端则使用 SATA 技术。

建议的响应操作 有关更换磁盘的信息，请参阅硬件说明文件。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA **事件** ID 2309

OMSA **陷阱** ID 90300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR59

消息	已在 *arg1* 上重新分配坏磁盘块。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	磁盘包含坏块。已将数据重新映射到另一个磁盘块。未发生数据丢失。
建议的响应操作	监测磁盘关于运行状况不佳的其他消息或指示。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA **事件** ID	2331
OMSA **陷阱** ID	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR6

消息	*arg1* 脱机。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	虚拟磁盘中的某个物理磁盘处于脱机状态。这可能是用户引发的。
建议的响应操作	强制该物理磁盘联机或为虚拟磁盘分配热备用。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346

OMSA 事件 ID 2050

OMSA 陷阱 ID 90300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后 重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR60

消息 在 *arg1* 上发生错误：*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘，***arg2 =*** 错误代码

详细说明 导致该错误的原因视情况而定。在消息中指示了固件错误代码。

建议的响应操作 验证所连接设备的运行状况。查看生命周期日志中的重大事件。如果需要，更换故障硬件。确保电缆连接牢固。有关检查电缆连接的更多信息，请参阅存储硬件说明文件。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA 事件 ID 2346

OMSA 陷阱 ID 90300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后 重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR61

消息 由于源物理磁盘有错误，*arg1* 重建失败。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 无法重建位于故障磁盘上的数据。

建议的响应操作 更换源磁盘，然后从备份还原数据。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

OMSA **事件** ID 2347

OMSA **陷阱** ID 90400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR62

消息 由于在目标 *arg1* 上有错误，重建失败。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 无法重建位于故障磁盘上的数据。

建议的响应操作 更换目标磁盘。如果在更换磁盘后，重建未自动启动，则启动重建任务。您可能需要分配新磁盘作为热备用，以启动重建。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

OMSA **事件** ID 2348

OMSA **陷阱** ID 90400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR63

消息 在写入操作中，无法重新分配 *arg1* 上的坏磁盘块。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 写入操作无法完成，因为磁盘包含无法重新分配的坏磁盘块。数据可能已经丢失。可能丢失数据冗余。

建议的响应操作 更换磁盘。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

OMSA **事件** ID 2349

OMSA **陷阱** ID 90400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR64

消息 *arg1* 上发生无法恢复的磁盘介质错误。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 重建或恢复操作遇到无法恢复的磁盘介质错误。

建议的响应操作 更换磁盘。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

OMSA **事件** ID 2350

OMSA **陷阱** ID 90400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR65

消息	*arg1* 被标记为缺失。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA **事件 ID**	2351
OMSA **陷阱 ID**	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR66

消息	已更换被标记为缺失的 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA **事件 ID**	2352
OMSA **陷阱 ID**	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR67

消息	检测到不支持的物理磁盘驱动器。
详细说明	该物理磁盘不符合服务提供商设定的标准，因此不受支持。
建议的响应操作	使用受支持的物理磁盘更换该物理磁盘。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR68

消息	专用备用 *arg1* 作为全局备用导入，因为磁盘组丢失。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA **事件 ID**	2366
OMSA **陷阱 ID**	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR69

消息 无法在 *arg1* 上重建。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 插入的物理磁盘的协议不正确。在同一虚拟磁盘中不支持混用 SAS 和 SATA。

建议的响应操作 卸下该驱动器，插入具有正确协议类型的磁盘，然后根据控制器和系统要求强制执行重建。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA **事件 ID** 2367

OMSA **陷阱 ID** 90300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR7

消息 *arg1* 已降级。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 物理磁盘报告了错误状况并且可能已降级。该物理磁盘可能根据一致性检查或其他操作的结果报告了错误状况。

建议的响应操作 更换降级的物理磁盘。通过查找状态中显示红色 X 的磁盘来确定已降级的磁盘。更换磁盘后执行重新扫描。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID	4346
OMSA **事件 ID**	2051
OMSA **陷阱 ID**	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR70

消息	已启动从 *arg1* 到 *arg2* 的回写。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘，***arg2 =*** 物理磁盘
详细说明	回写操作开始将数据从一个物理磁盘复制到另一个物理磁盘。这可能是因为用户启动的操作或预测故障。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA **事件 ID**	2060
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR71

消息	已完成从 *arg1* 到 *arg2* 的回写。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘，***arg2 =*** 物理磁盘
详细说明	回写操作已完成。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA **事件 ID**	2075
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR72

消息	从 *arg2* 到 *arg1* 的回写已恢复。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘，***arg2 =*** 物理磁盘
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA **事件 ID**	2087
OMSA **陷阱 ID**	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR73

消息	从 *arg1* 到 *arg2* 的回写失败。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘，***arg2 =*** 物理磁盘
详细说明	参与回写操作的物理磁盘发生故障。
建议的响应操作	更换磁盘，然后重试此操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR74

消息	*arg1* 上的回写已取消。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	用户取消了回写操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA 事件 ID	2184
OMSA 陷阱 ID	90100
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR75

消息	热备用 *arg1* 的回写已停止。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
OMSA **事件 ID**	2185
OMSA **陷阱 ID**	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR76

消息	由于不支持 SAS 或 SATA 混用，因此无法执行回写操作。
详细说明	无法执行回写，因为在同一虚拟磁盘中不支持混用 SAS 和 SATA。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4346
OMSA **事件 ID**	2200
OMSA **陷阱 ID**	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR77

消息	*arg1* 状态从“就绪”更改为“非 RAID”。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR78

消息	*arg1* 状态从“非 RAID”更改为“就绪”。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR79

消息	用户已终止从 *arg1* 到 *arg2* 的回写。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘，***arg2 =*** 物理磁盘
详细说明	用户终止了进行中的回写操作。该操作未完成。
建议的响应操作	重新发出该命令。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR8

消息	已插入 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
OMSA 事件 ID	2052
OMSA 陷阱 ID	90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR81

消息 已在 *arg1* 上开始 Microcode 更新。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 物理磁盘固件更新操作已开始。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR82

消息 *arg1* 安全保护已激活。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 安全加密磁盘上的安全保护已激活。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR83

消息	已重新配置 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR84

消息	*arg1* 的安全密钥已更改。
参数	***arg1 =*** 物理磁盘
详细说明	安全加密磁盘上的安全密钥已激活。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR85

消息 检测到 *arg1* 的安全子系统错误。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 检测到磁盘上的安全相关操作出现错误。可能无法成功检索或存储该磁盘上的数据。此外，已存储数据可能存在安全风险。

建议的响应操作 确认该磁盘是安全加密磁盘，并且未锁定。如果该磁盘不是安全加密磁盘，则更换为安全加密磁盘。有关更多信息，请参阅存储硬件说明文件。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4345

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR86

消息 *arg1* 上的坏块表已满。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 磁盘上出错的块数已超出驱动器重新映射的容量。将来对坏扇区的所有写入将不可恢复。

建议的响应操作 更换磁盘。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR87

消息	*arg1* 已重设。
参数	***arg1 =*** 物理设备
详细说明	已重设物理设备。这是操作的正常组成部分，无需关注。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4347
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR88

消息	*arg1* 上的电源状态更改失败。（从 *arg2* 更改至 *arg3*）
参数	***arg1 =*** 物理磁盘名称，***arg2 =*** 状态，***arg3 =*** 状态
详细说明	在配置处于旋转降速电源状态的物理驱动器时，驱动器应转换到旋转增速电源状态。如果驱动器工作不正常，则转换会失败。
建议的响应操作	更换物理磁盘并重试。如果问题依然存在，请联系技术支持。
类别	存储（PDR = 物理磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4345
OMSA 事件 ID	2402

OMSA 陷阱 ID 90400

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR9

消息 *arg1* 已开始初始化。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

OMSA 事件 ID 2062

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

PDR9000

消息 在 *arg1* 上检测到外部配置。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘驱动器名称

详细说明 仅供内部使用。

建议的响应操作 仅供内部使用。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC		✔*					

PDR93

消息 *arg1* 上的 Microcode 更新已完成。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 物理磁盘固件更新操作已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR94

消息 *arg1* 上的 Microcode 更新已超时。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 尝试更新物理磁盘已超时。这可能是因为总线上的活动太多、更新包损坏或磁盘损坏。

建议的响应操作 重试更新。更新公用程序可能已执行重试操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR95

消息 *arg1* 上的 Microcode 更新失败。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 尝试更新物理磁盘失败。这是因为总线上的活动太多、更新包损坏或磁盘损坏。

建议的响应操作 重试更新。如果更新再次失败，则验证更新包是否有效。如果更新包有效，则更换故障磁盘。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR96

消息 已禁用 *arg1* 上的安全保护。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 安全加密磁盘上的安全保护已禁用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR97

消息 *arg1* 需要安全密钥。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘

详细说明 控制器检测到驱动器需要安全密钥才能访问。如果不提供安全密钥，则驱动器不稳定。

建议的响应操作 提供解锁安全加密驱动器所需的安全密钥。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

PDR98

消息 在 *arg1* 上发生命令超时。*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘，***arg2 =*** 参数

详细说明 在磁盘上执行操作时发生错误。

建议的响应操作 检查磁盘是否存在或更换磁盘。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4346

OMSA 事件 ID 2405

OMSA 陷阱 ID 90300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

PDR99

消息 安全擦除操作已在自加密驱动器 *arg1* 上成功完成。

参数 ***arg1 =*** 物理磁盘名称

详细说明 在自加密磁盘上完成安全擦除操作后会生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PDR = 物理磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4347

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔			
CMC	✔*	✔*				

PFM 事件消息

PFM0001

消息 *arg1* 值高于上限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称

详细说明 消息中标识的传感器的利用率值高于上限严重阈值。

建议的响应操作 检查服务器的工作负载，并根据需要降低工作负载，从而使系统性能恢复到所需范围。有关所指定值的更多信息，请参阅支持站点上提供的相关产品说明文件。

类别 系统运行状况（PFM = 系统性能事件）

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 <传感器名称> 的值高于上限严重阈值。

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

PFM0002

消息 *arg1* 值高于上限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称

详细说明 消息中标识的传感器的利用率值高于警告阈值上限。

建议的响应操作 检查服务器的工作负载，并根据需要降低工作负载，从而使系统性能恢复到所需范围。有关所指定值的更多信息，请参阅支持站点上提供的相关产品说明文件。

类别 系统运行状况（PFM = 系统性能事件）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2650

LCD 消息 <传感器名称> 的值高于上限警告阈值。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PFM0003

消息	*arg1* 值低于下限警告阈值。
参数	***arg1 =*** 传感器名称
详细说明	消息中标识的传感器的利用率值低于下限警告阈值。
建议的响应操作	服务器上的工作负载接近于零。请考虑为该服务器分配附加工作负载。
类别	系统运行状况（PFM = 系统性能事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

PFM0004

消息	*arg1* 值位于指定限制内。
参数	***arg1 =*** 传感器名称
详细说明	消息中标识的传感器值位于指定限制内。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PFM = 系统性能事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC		✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

POW 事件消息

POW000

消息 开机权限错误，机箱基础结构未就绪。

详细说明 主机无法开机，因为机箱基础结构未就绪。此消息已被消息 ID PWR2250 取代。

建议的响应操作 检查机箱基础结构的状态。

类别 审核（POW = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

POW001

消息 开机权限错误，机箱盖已打开。

详细说明 主机无法开机，因为机箱盖已打开。此消息已被消息 ID PWR2251 取代。

建议的响应操作 检查机箱盖。

类别 审核（POW = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

POW002

消息 开机权限错误，在 Fabric1/Fabric2 中安装了未知组件。

详细说明 主机无法开机，因为在 Fabric1/Fabric2 中安装了不受支持的组件。此消息已被消息 ID PWR2252 取代。

建议的响应操作 检查 Fabric1/Fabric2 中是否安装了不支持的组件。

类别 审核（POW = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

POW003

消息 开机权限错误，Fabric1/Fabric2 中未安装 PCI/夹层卡。

详细说明 主机无法开机，因为 Fabric1/Fabric2 中未安装 PCI/夹层卡。此消息已被消息 ID PWR2253 取代。

建议的响应操作 在 Fabric1/Fabric2 中安装 PCI/夹层卡。

类别 审核（POW = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC				✔	✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

POW004

消息 开机权限错误，在未经确认的情况下使用 110V。

详细说明 主机无法开机，因为在未经确认的情况下使用 110V。此消息已被消息 ID PWR2254 取代。

建议的响应操作 检查是否在未经确认的情况下使用 110V。

类别 审核（POW = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC				✔	✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

POW005

消息 开机权限错误，CMC 处于 MPCM 模式。

详细说明 主机无法开机，因为已启用 CMC MPCM 模式。此消息已被消息 ID PWR2255 取代。

建议的响应操作 禁用 MPCM 模式以开机。

类别 审核（POW = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC				✔	✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR 事件消息

PR1

消息 检测到 *arg1* 设备的更换部件

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 已更换指定设备。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR10

消息 将不会执行固件更新。不存在 *arg1* 的固件包。

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 “部件更换”功能检测到固件差异，并且将根据系统的用户设置应用固件。但是，在 Lifecycle Controller 上不存在先前设备的固件更新包。

建议的响应操作 使用 Unified Server Configurator 或 Dell 更新包更新设备。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR11

消息	“部件更换”功能所需的许可证不存在，将不会执行更换操作。
详细说明	不存在此功能的有效许可证。
建议的响应操作	获取许可证以利用该功能。
类别	配置（PR = 部件更换）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR12

消息	固件更新设置仅允许版本升级，并且将不会执行此操作。
详细说明	“部件更换”功能检测到固件差异，并且将应用固件。但是，用户设置指示“部件更换”只应执行升级，而不能降级到更早的固件版本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（PR = 部件更换）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR13

消息 检测到固件不匹配。未应用配置更改。

详细说明 “部件更换”功能检测到固件差异，并且无法应用配置更改。更新设备固件后，可以应用配置更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR14

消息 无法将配置应用于设备：*arg1*

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 消息中标识的设备无法应用配置设置。这可能表明自上次系统资源清册以来配置发生更改。

建议的响应操作 检查当前的系统配置，然后重试此操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR15

消息 无法验证 *arg1* 设备的配置更改

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 请求的配置更改未通过特定于设备的验证检查，并且将不会应用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR16

消息 某些配置值无法应用到设备：*arg1*

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 该设备无法应用某些配置设置。这可能表明自上次系统资源清册以来配置发生了更改，或者存在互斥设置。

建议的响应操作 检查当前的系统配置，并确保所有设置均正确。否则，重试此操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR17

消息 为先前设备存储的某些配置值无法应用于设备：*arg1*

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 为先前设备存储的某些配置值无法应用于当前设备。这可能是因为部件的固件版本或其他方面存在差异。

建议的响应操作 检查设备配置并确保新配置适用于系统。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR18

消息 检测到 *arg1* 设备存在固件版本差异

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 “部件更换”功能检测到当前组件与先前组件之间存在固件差异。根据 Part Firmware Update（部件固件更新）设置值，这可能会导致更新被替换部件上的固件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR19

消息 作业已成功完成。

详细说明 指定的作业已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR2

消息 检测到 *arg1* 设备存在配置差异

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 指定的设备配置不同于先前的设备配置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR20

消息 作业正在进行。

详细说明 指定的作业正在进行中。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR21

消息	作业失败。
详细说明	指定的作业未成功完成。
建议的响应操作	检查生命周期日志以了解与此失败相关的更多详情，然后重试此操作。
类别	配置（PR = 部件更换）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR22

消息	正在准备新作业。
详细说明	这是作业创建时的初始作业状态值。在 Lifecycle Controller 2.0 中不再使用此消息，因为由作业控制功能处理此操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（PR = 部件更换）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR23

消息 作业已就绪，可以执行。

详细说明 指定的作业已准备就绪，可以启动。该作业正在等待通过作业控制进行计划。在 Lifecycle Controller 2.0 中不再使用此消息，因为由作业控制功能处理此操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR24

消息 作业已取消。

详细说明 指定的作业已取消。这可能是因为用户操作或系统错误。在 Lifecycle Controller 2.0 中不再使用此消息，因为由作业控制功能处理此操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR25

消息 配置数据库缺失或已损坏。

详细说明 系统配置数据库缺失或无法读取。这可能是因为用户操作导致的，例如 Lifecycle Controller 擦除或更换了主板。

建议的响应操作 启用 Lifecycle Controller 的 Collect System Inventory on Restart（重启时收集系统资源清册）属性并重启系统。或者，使用 Unified Server Configurator 公用程序。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR26

消息 作业信息缺失或损坏。

详细说明 无法找到与所指定作业相关的配置数据。

建议的响应操作 重试操作。如果此问题依然存在，请联系技术支持。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR27

消息 无法分配资源。

详细说明 系统在尝试执行操作时内存不足。已拒绝此操作。

建议的响应操作 重试操作。如果尝试执行了多个操作，则每次重试其中一个操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR28

消息 在当前配置中无法找到设备。

详细说明 无法再检测到作业针对的设备。这可能是因为该设备已被卸下、禁用或发生故障。

建议的响应操作 如果设备被卸下，则重新插入该设备，然后重试此操作。如果设备被禁用，则重新启用该设备，然后重试此操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR29

消息 在先前的配置中无法找到设备。

详细说明 作业针对的设备未记录以前的信息。请求失败，因为启动操作需要此信息。已拒绝此操作。

建议的响应操作 启用 Lifecycle Controller 的 Collect System Inventory on Restart（重启时收集系统资源清册）属性并重启系统。或者，使用 Unified Server Configurator 公用程序。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR3

消息 在 *arg1* 设备上找到较新版本的固件

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 当前组件的固件版本高于被替换组件的固件版本。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR30

消息 作业处理初始化失败。

详细说明 操作验证失败。在继续之前会验证命令、目标和操作数据。如果其中任何内容缺失或不正确，则请求失败。

建议的响应操作 启用 Lifecycle Controller 的 Collect System Inventory on Restart（重启时收集系统资源清册）属性并重启系统。系统重启后，重试此操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR31

消息	作业已完成，但有错误。
详细说明	已尝试执行作业中的所有任务，但一些任务未成功完成。
建议的响应操作	检查生命周期日志以了解与此警告相关的更多详情，然后根据情况重试此操作。
类别	配置（PR = 部件更换）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR32

消息	配置更改验证失败。
详细说明	指示的作业所请求的配置更改未通过特定于设备的验证检查，并且将不会应用。
建议的响应操作	查阅脚本或公司说明文件，然后重试。
类别	配置（PR = 部件更换）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR33

消息 检测到主板更换。

详细说明 已更换平台系统主板。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR34

消息 *arg1* 在超出重试尝试限制后失败。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 尝试执行该作业，但意外失败。在作业处理过程中发生交流电源中断、系统崩溃或其他中断会导致此失败。

建议的响应操作 重新创建并重新提交该作业。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR35

消息 将在下一次系统重新引导时执行电源设备插槽 *arg1* 固件更新。

参数 ***arg1 =*** PS 插槽编号

详细说明 “部件更换”功能检测到电源设备存在固件差异，并且将在系统重新引导时启动固件更新过程。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR36

消息 检测到 *arg1* 固件的版本更改。先前的版本：*arg2*，当前版本：*arg3*

参数 ***arg1 =*** 设备名称，***arg2 =*** 先前的版本，***arg3 =*** 当前版本

详细说明 系统检测到与先前为指示的设备记录的不同固件版本。这可能是因为固件更新、回滚或部件更换。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR4

消息 在 *arg1* 设备上找到较旧版本的固件

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 当前组件的固件版本低于先前组件的固件版本。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR5

消息 为先前设备存储的配置值无法应用于设备：*arg1*

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 为先前设备存储的部分或全部配置值无法应用于当前设备。这可能是因为部件的固件版本或其他方面存在差异。

建议的响应操作 检查设备配置并确保新配置适用于系统。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR6

消息 已将配置更改成功应用到设备：*arg1*

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 为先前设备存储的配置值已应用到当前设备。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR7

消息	检测到新设备：*arg1*
参数	***arg1 =*** 设备名称
详细说明	指定的设备已添加到系统中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（PR = 部件更换）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR8

消息	未检测到设备：*arg1*
参数	***arg1 =*** 设备名称
详细说明	指示的设备已从系统中卸下、不再工作或已被禁用。
建议的响应操作	如果该部件存在，则确保安装正确。确保未在系统 BIOS 或其他配置公用程序中禁用该设备。如果该设备仍然无法工作，请联系技术支持。
类别	配置（PR = 部件更换）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PR9

消息 已启动固件更新操作。

详细说明 “部件更换”功能根据 Part Firmware Update（部件固件更新）属性设置启动了固件更新过程。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PR = 部件更换）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PST 事件消息

PST0000

消息	无法识别的开机自检代码。
详细说明	BIOS 向 iDRAC 提供了进度代码，但该进度代码没有被当前的 iDRAC 固件识别。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 更新 iDRAC 固件。2) 重启系统，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	无法识别的开机自检代码。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0001

消息	系统开机。
详细说明	系统 BIOS 检测到系统开机。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	系统开机。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0002

消息	CPU Microcode 加载。
详细说明	系统 BIOS 已开始加载处理器 Microcode。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	CPU Microcode 加载。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0003

消息	芯片组初始化。
详细说明	系统 BIOS 芯片组初始化已开始。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	已开始芯片组初始化。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0004

消息 内存配置。

详细说明 系统 BIOS 已开始内存配置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

LCD **消息** 内存配置已开始。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0005

消息 遮罩 BIOS。

详细说明 系统 BIOS 已开始将映像从闪存复制到系统内存。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

LCD **消息** 遮罩 BIOS 操作已启动。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0006

消息 多处理器初始化。

详细说明 系统 BIOS 已启动初始化多处理器支持。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 已启动多处理器初始化。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0007

消息 开机自检处理开始。

详细说明 系统 BIOS 已开始开机自检。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 已开始开机自检 (POST)。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0008

消息 系统管理模式 (SMM) 初始化。

详细说明 系统 BIOS 已启动系统管理模式 (SMM) 初始化。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

LCD **消息** 系统管理模式 (SMM) 初始化。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0009

消息 PCI 总线枚举和视频初始化。

详细说明 系统 BIOS 已启动 PCI 总线枚举和视频初始化。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

LCD **消息** PCI 总线枚举和视频初始化。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0010

消息 iDRAC 已就绪。

详细说明 iDRAC 初始化已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

LCD **消息** iDRAC 初始化已完成。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0011

消息	扩展内存检测已开始。
详细说明	系统已启动扩展内存检测。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	扩展内存检测已开始。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0012

消息	扩展内存检测正在运行
详细说明	系统扩展内存检测进行中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	扩展内存检测正在运行
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0013

消息	扩展内存检测正在运行
详细说明	系统扩展内存检测进行中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	扩展内存检测正在运行
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0014

消息	扩展内存检测已完成。
详细说明	系统已完成扩展内存检测。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	扩展内存检测已完成。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0064

消息	显示登录。
详细说明	系统 BIOS 正在显示开机初始屏幕。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	显示登录。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC							
CMC							

PST0065

消息	PCI 配置。
详细说明	系统 BIOS 正在配置 PCI 设备。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	PCI 配置。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC							
CMC							

PST0080

消息	检测到一个问题。系统引导停留在 F1/F2 提示处。需要输入才能继续。

详细说明 由于系统 BIOS 检测到“没有可引导设备”以外的问题，系统停留在 F1/F2 提示处。

建议的响应操作 检查开机自检显示屏幕，了解详细信息。按 F1 键继续启动或按 F2 键进入设置。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 2（警告）

LCD 消息 系统 BIOS 停留在 F1/F2 提示处。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0081

消息 没有可引导设备。

详细说明 由于系统 BIOS 无法检测到可引导设备，系统停留在 F1/F2 提示处。

建议的响应操作 确保可引导设备已连接到系统，并在 BIOS 设置中启用它。如果已连接和启用设备，请断开再重新连接服务器的电源。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 未找到可引导的设备。检查可引导的设备。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0082

消息 位于 BIOS 设置菜单。

详细说明 系统位于 BIOS 设置菜单。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 位于 BIOS 设置菜单。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0083

消息 位于 BIOS 引导菜单。

详细说明 系统位于 BIOS 引导菜单。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 位于 BIOS 引导菜单。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0084

消息 自动化任务应用程序。

详细说明 系统启动了自动化任务应用程序。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 自动化任务应用程序。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0085

消息 正在执行 CSIOR。

详细说明 系统正在执行 CSIOR（重新启动时收集系统资源清册）。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 正在执行 CSIOR。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0086

消息 位于 Lifecycle Controller。

详细说明 系统 BIOS 已启动 Lifecycle Controller 用户界面。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 位于 Lifecycle Controller。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0087

消息	正在初始化 iDRAC。
详细说明	系统 BIOS 正在初始化 iDRAC。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	正在初始化 iDRAC
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0088

消息	正在准备引导。
详细说明	系统 BIOS 正在准备引导系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	正在准备引导。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0089

消息	在开机自检 (POST) 过程中检测到问题。
详细说明	在开机自检 (POST) 过程中检测到问题。下一条日志消息包含了关于检测到的问题的更具体详情。
建议的响应操作	检查下一条日志消息以了解用于解决该问题的建议响应操作。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0090

消息	检测到与上一次服务器引导相关的问题。
详细说明	检测到与上一次服务器引导相关的问题。下一条日志消息包含了关于检测到的问题的更具体详情。
建议的响应操作	检查下一条日志消息以了解用于解决该问题的建议响应操作。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0091

消息 在 Memory Reference Code (MRC) 中检测到问题。

详细说明 在 Memory Reference Code (MRC) 中检测到问题。下一条日志消息包含了关于检测到的问题的更具体详情。

建议的响应操作 检查下一条日志消息以了解用于解决该问题的建议响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0126

消息 正在将控制权交予 UEFI 兼容操作系统。

详细说明 系统当前正在引导至 UEFI 兼容操作系统。在此引导顺序中，不会生成更多开机自检代码。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

LCD **消息** 正在将控制权交予 UEFI 兼容操作系统。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0127

消息 正在将控制权交予操作系统。

详细说明 系统 BIOS 正在将控制权交予操作系统。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 3（通知）

LCD **消息** 正在将控制权交予操作系统。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0128

消息 未检测到内存。

详细说明 系统 BIOS 无法检测系统中的内存。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS Post 异常 80）。

建议的响应操作 检查系统内存。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2425

LCD **消息** 未检测到内存。请检查内存设备。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0129

消息 检测到内存，但该内存不可配置。

详细说明 系统 BIOS 检测到内存，但无法配置内存以运行系统操作。将系统内存安装与支持的系统内存配置进行比较。如果可接受，将系统降至最低内存配置。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 81）。

建议的响应操作 将系统内存安装与支持的系统内存配置进行比较。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2425

LCD 消息 检测到内存，但该内存不可配置。检查内存设备。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0130

消息 Memory is configured, but not usable.（已配置内存，但内存不可用。）

详细说明 在内存配置期间，系统 BIOS 遇到导致内存不可用的设备故障或速度配置。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 82）。

建议的响应操作 卸下输入电源。重新安装内存设备或将系统降至支持的最低内存配置。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2425

LCD 消息 Memory is configured, but not usable.（已配置内存，但内存不可用。）检查内存设备。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0131

消息 系统 BIOS 遮罩失败。

详细说明 将 BIOS 映像复制到系统内存时发生内存错误。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 83）。

建议的响应操作 卸下输入电源。将系统内存降至最低然后安装输入电源。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 系统 BIOS 遮罩失败。检查内存设备。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PST0132

消息 CMOS 故障。

详细说明 在系统 POST 期间，系统 BIOS 检测到 CMOS 内存故障。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 84）。

建议的响应操作 检查系统事件日志以排查 CMOS 电池异常。卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2425

LCD 消息 CMOS 故障。关闭系统电源后重启

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0133

消息 DMA 控制器故障。

详细说明 在系统 POST 期间，系统 BIOS 检测到 DMA 控制器故障。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 85）。

建议的响应操作 卸下并重新安装输入电源。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2425

LCD 消息 DMA 控制器故障。关闭系统电源后重启

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0134

消息 中断控制器故障。

详细说明 在系统 POST 期间，系统 BIOS 检测到中断控制器故障。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 86）。

建议的响应操作 卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2425

LCD 消息 中断控制器故障。关闭系统电源后重启

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0135

消息	计时器刷新失败。
详细说明	在系统 POST 期间，系统 BIOS 检测到计时器刷新失败。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 87）。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	计时器刷新失败。关闭系统电源后重启
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0136

消息	可编程间隔计时器错误。
详细说明	在 POST 期间，系统 BIOS 检测到可编程间隔计时器错误。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频（BIOS POST 异常代码 88）。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	可编程间隔计时器错误。关闭系统电源后重启
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0137

消息	奇偶校验错误。
详细说明	在开机自检期间，系统 BIOS 检测到奇偶校验错误。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 89）。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	奇偶校验错误。关闭系统电源后重启
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0138

消息	SuperIO failed.（SuperIO 故障。）
详细说明	系统 BIOS 检测到 SIO 故障。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 8A）。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	SuperIO 故障。关闭系统电源后重启
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0139

消息	键盘控制器故障。
详细说明	系统 BIOS 检测到键盘控制器故障。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 8B）。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD **消息**	键盘控制器故障。关闭系统电源后重启
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0140

消息	System management interrupt initialization failed.（系统管理中断初始化失败。）
详细说明	系统 BIOS 无法初始化系统管理中断。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 8C）。
建议的响应操作	卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425

LCD 消息 SMI 初始化失败。关闭系统电源后重启

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0141

消息 QuickPath 互连 (QPI) 发生严重错误。

详细说明 在系统 POST 期间 QuickPath 互连失败。重新引导系统。如果问题依然存在，则卸下输入电源并重新安装处理器。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。

建议的响应操作 重新引导系统。如果问题依然存在，则卸下输入电源并重新安装处理器。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2425

LCD 消息 QuickPath 互连 (QPI) 发生严重错误。请联系支持部门。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0142

消息 MRC fatal error.（MRC 严重错误。）

详细说明 BIOS 内存检测失败。将系统内存安装与支持的系统内存配置进行比较。将系统配置降至最低内存配置。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。

建议的响应操作 将系统内存安装与支持的系统内存配置进行比较。将系统配置降至最低内存配置。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2425

LCD 消息 内存初始化错误。请联系支持部门。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0143

消息 Intel 可信执行技术 (TXT) 严重错误。

详细说明 TXT 引导失败。这可能与内存错误或系统 TXT 配置错误相关。可能卸下了某个插接的 TPM 模块。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。

建议的响应操作 检查 TPM 是否存在。卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2425

LCD 消息 Intel 可信执行技术 (TXT) 严重错误。请联系支持部门。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0144

消息 无法加载所需的 BIOS 文件。

详细说明 系统 BIOS 无法加载所需的 BIOS 文件。

建议的响应操作 断开再重新连接服务器的电源。如果问题仍然存在，请联系您的服务器提供商。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息	无法加载所需的 BIOS 文件。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0192

消息	关闭测试失败。
详细说明	在 POST 期间，系统 BIOS 关闭测试失败。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 C0）。
建议的响应操作	检查系统事件日志以排查 CMOS 电池异常。卸下并重新安装输入电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	关闭测试失败。关闭系统电源后重启
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0193

消息	BIOS POST 内存检测失败。
详细说明	系统 BIOS POST 内存检测失败。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 C1）。
建议的响应操作	将系统内存安装与支持的系统内存配置进行比较。将系统配置降至最低内存配置。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2425

LCD 消息 BIOS POST 内存检测失败。检查内存设备。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0194

消息 Remote Access Controller 配置失败。

详细说明 系统 BIOS 无法配置 Remote Access Controller。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 C2）。

建议的响应操作 关闭后再打开输入电源，然后开启系统电源。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2425

LCD 消息 Remote Access Controller 配置失败。检查屏幕消息。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0195

消息 CPU 配置失败。

详细说明 当前的处理器配置不受支持或者在 POST 期间遇到严重异常。检查处理器配置。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 C3）。

建议的响应操作 检查系统处理器配置，缩减系统，最大限度地简化配置。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	CPU 配置失败。检查屏幕消息。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0196

消息	内存配置不正确。
详细说明	系统 BIOS 检测到内存配置无效。重新安装内存以符合支持的配置。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 C4）。
建议的响应操作	重新安装内存，以符合受支持的内存配置。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD 消息	内存配置不正确。请参阅《用户指南》。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0208

消息	系统 BIOS 已停止。
详细说明	系统 BIOS 已停止，并且无法继续。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 如果添加了新硬件，则卸下新硬件并重启服务器，2) 使用电源按钮关闭服务器后重新打开，或者 3) 断开再重新连接服务器输入电源。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 系统 BIOS 已停止。检查控制台了解详情。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0209

消息 由于不可屏蔽中断 (NMI)，系统 BIOS 已停止。

详细说明 系统 BIOS 已停止，并且无法继续。系统 BIOS 检测到不可屏蔽中断 (NMI)，这可能是由硬件更改导致的。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 如果添加了新硬件，则卸下新硬件并重启服务器，2) 使用电源按钮关闭服务器后重新打开，或者 3) 断开再重新连接服务器输入电源。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况 (PST = BIOS POST)

严重性 严重级别 1（严重）

LCD 消息 NMI 导致系统停止，请检查控制台以了解详情。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PST0254

消息 视频后出现一般故障。

详细说明 在系统 POST 期间，系统 BIOS 检测到功能或配置问题。检查系统视频屏幕以了解更多信息。系统事件日志可能包含附加详细信息。在系统开机初期发生此异常，因此系统可能无法显示视频。（BIOS 开机自检异常代码 PE）。

建议的响应操作 检测系统视频并查看事件日志以了解更多信息。

类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD **消息**	视频后出现一般故障。检查屏幕消息。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PST0256

消息	检测到 POST 严重错误。
详细说明	在系统 POST 期间，系统 BIOS 检测到功能或配置问题。检查系统视频屏幕以了解更多信息。系统事件日志可能包含附加详细信息。
建议的响应操作	检测系统视频并查看事件日志以了解更多信息。
类别	系统运行状况 (PST = BIOS POST)
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2425
LCD **消息**	检测到 POST 严重错误。请联系支持部门。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PSU 事件消息

PSU0000

消息	电源设备 *arg1* 存在。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2187
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					

PSU0001

消息	电源设备 *arg1* 发生故障。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	卸下并重新安装电源设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
LCD 消息	PSU <number> 故障。请检查 PSU。
OMSA 事件 ID	5300
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

PSU0002

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到预测故障。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 系统性能和电源冗余可能降级或损失。

建议的响应操作 在下一次维护时段中卸下并重新安装电源设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2186

LCD 消息 PSU <number> 上出现预测故障。请检查 PSU。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

PSU0003

消息 电源设备 *arg1* 的电源输入中断。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 电源设备安装正确，但输入源未连接或未起作用。

建议的响应操作 验证输入源连接到设备。验证输入源符合电源设备的操作要求。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 PSU <number> 的电源输入中断。请检查 PSU 电缆。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

PSU0004

消息 电源设备 *arg1* 的电源输入超出范围。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 在产品说明文件或电源设备本体上可找到电源设备的操作要求。

建议的响应操作 验证输入源连接到设备。验证输入源符合电源设备的操作要求。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 PSU <number> 的电源输入超出范围。请检查 PSU 电缆。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

PSU0005

消息 电源设备 *arg1* 的电源输入超出容许范围，但已连接到系统。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 在产品说明文件或电源设备本体上可找到电源设备的操作要求。

建议的响应操作 验证输入源符合电源设备的操作要求。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2186

OMSA 事件 ID 5353

OMSA 陷阱 ID 5353

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

PSU0006

消息 电源设备 *arg1* 配置不正确。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 消息中标识的电源设备必须受平台支持。一般情况下,服务器中的多个电源设备都应具有相同的功能集和额定功率。

建议的响应操作 查阅服务器产品说明文件以了解支持的电源设备和电源设备配置。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 电源设备 <number> 配置不正确。请检查 PSU。

OMSA 事件 ID 5354

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

PSU0007

消息 电源设备 *arg1* 在 110 伏特下工作，可能造成断路器故障。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 设计在 220V 电压下运行的电源设备连接到了 110V 的电源，这需要额外的电流才能运行。额外的电流可能流经断路器，或导致输入源的其他电气问题。

建议的响应操作 检查输入电源和布线。使用建议的输入电源。查阅产品说明文件。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

PSU0017

消息 电源设备 *arg1* 工作正常。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2187

OMSA **事件 ID** 5352

OMSA **陷阱 ID** 5352

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						

PSU0019

消息	电源设备 *arg1* 的输入电源已恢复。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2187
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					

PSU0022

消息	电源设备 *arg1* 已正确配置。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2187
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					

PSU0023

消息	电源设备 *arg1* 在 110 伏特下工作已经通过用户确认。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

PSU0031

消息	无法与电源设备 *arg1* 通信。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	电源设备也许可以运行，但是电源设备的监视性能将降级。系统性能将降级。
建议的响应操作	卸下并重新安装电源设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
LCD 消息	无法与 PSU <number> 通信。重新安装 PSU。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0032

消息	电源设备 *arg1* 的温度处于警告范围。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	系统性能将降级。
建议的响应操作	检查系统运行环境，包括通风和进气孔温度。查看温度和热组件故障的日志。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2186
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0033

消息	电源设备 *arg1* 的温度超出范围。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	系统性能将降级。
建议的响应操作	检查系统运行环境，包括通风和进气孔温度。查看温度和热组件故障的日志。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
LCD 消息	PSU <number> 温度超出范围。请检查 PSU。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0034

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到电压过低故障。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 此故障可能是系统中的电缆或子系统组件发生电力问题而导致。

建议的响应操作 1) 卸下并重新安装电源设备。2) 检查电缆和系统中的子系统组件是否损坏。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 在 PSU <number> 上检测到电压过低故障。请检查电源。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0035

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到电压过高故障。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 检查输入电源，更换或重新安装电源设备。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 在 PSU <number> 上发生电压过高故障。请检查 PSU。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0036

消息	在电源设备 *arg1* 上检测到电流过高故障。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	此故障可能是系统中的电缆或子系统组件发生电力问题而导致。
建议的响应操作	1) 卸下并重新安装电源设备。2) 检查电缆和系统中的子系统组件是否损坏。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
LCD 消息	在 PSU <number> 上检测到电流过高故障。请检查 PSU。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0037

消息	在电源设备 *arg1* 上检测到风扇故障。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	检查风扇是否阻塞。如果未阻塞，则更换电源设备。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
LCD 消息	在 PSU <number> 上检测到风扇故障。请检查 PSU。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0038

消息	电源设备 *arg1* 的风扇工作正常。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2187
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

PSU0039

消息	在电源设备 *arg1* 上检测到电流过低故障。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	电流强度不足以让电源设备维持正常工作水平。
建议的响应操作	1) 卸下并重新安装电源设备输入线。2) 检查配电或 PSU 输入源以排查异常。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
LCD 消息	在 PSU <number> 上检测到电流过低故障。请检查 PSU。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0040

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到输出电压过低故障。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 电源设备输出电压不足以让系统维持正常运行水平。

建议的响应操作 1) 卸下电源设备输入线，然后卸下电源设备。2) 重新安装电源设备，然后重新安装电源设备线。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 在 PSU <number> 上检测到输出电压过低故障。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0041

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到输出电压过高故障。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 1) 卸下电源设备输入线，然后卸下电源设备。2) 重新安装电源设备，然后重新安装电源设备线。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 在 PSU <number> 上发生输出电压过高故障。请检查 PSU。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0042

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到输出电流过高故障。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 1) 卸下电源设备输入线，然后卸下电源设备。2) 重新安装电源设备，然后重新安装电源设备线。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 在 PSU <number> 上检测到输出电流过高故障。请检查 PSU。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0043

消息 在电源设备 *arg1* 上检测到输出电流过低故障。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 1) 卸下电源设备输入线，然后卸下电源设备。2) 重新安装电源设备，然后重新安装电源设备线。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 在 PSU <number> 上检测到输出电流过低故障。请检查 PSU。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0044

消息 无法从电源设备 *arg1* 获取状态信息。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 电源设备正在运行，但系统无法获取状态信息。

建议的响应操作 如果问题依然存在，则卸下并重新安装电源设备。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2186

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0045

消息 已成功获取电源设备 *arg1* 状态信息。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2187

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

PSU0046

消息 已恢复与电源设备 *arg1* 的通信。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2187

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

PSU0076

消息 检测到电源设备功率不匹配；电源设备 *arg1* 的额定功率为 *arg2* 瓦。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 值

详细说明 电源设备的输入类型和额定功率应当相同。

建议的响应操作 安装匹配的电源设备，并查阅产品说明文件中的正确配置。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

LCD 消息 PSU 功率不匹配；PSU <number> = <value> 瓦

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0077

消息 检测到电源设备 *arg1* 供应商类型不匹配。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 电源设备的输入类型和额定功率应当相同。

建议的响应操作 安装匹配的电源设备，并查阅产品说明文件中的正确配置。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2185

OMSA 事件 ID 5354

OMSA 陷阱 ID 5354

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0078

消息 检测到电源设备 *arg1* 版本不匹配。

参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	此系统不支持此电源设备版本。
建议的响应操作	查阅产品说明文件，更换具有正确版本的电源设备。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
OMSA **事件** ID	5354
OMSA **陷阱** ID	5354
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0080

消息	电源设备 *arg1* 的额定电压不符合系统要求。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	系统不支持混合电压电源设备。
建议的响应操作	查阅产品说明文件，更换具有正确额定电压的电源设备。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2185
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0090

消息	已更正电源设备 *arg1* 功率不匹配。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2187
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

PSU0091

消息	电源设备装置 *arg1* 的额定值超出系统配电限制。
参数	***arg1 =*** PSU 编号
详细说明	消息中标识的电源设备装置的额定值不应超过系统配电限制。
建议的响应操作	卸下消息中标识的电源设备装置，并查阅服务器产品说明文件以了解正确配置。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2186
LCD **消息**	电源设备 <number> 超出配电限制。卸下 PSU。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

PSU0092

消息	电源设备装置 *arg1* 的额定值适合系统配电限制。
参数	***arg1 =*** PSU 编号
详细说明	消息中标识的电源设备装置的额定值未超过系统配电限制。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2187
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

PSU0800

消息	电源设备 *arg1*：状态 = 0x *arg2*，IOUT = 0x *arg3*，VOUT = 0x *arg4*，温度 = 0x *arg5*，风扇 = 0x *arg6*，输入 = 0x *arg7*
参数	***arg1 =*** PSU 名称，***arg2 =*** PSU 状态，***arg3 =*** 输出电流，***arg4 =*** 输出电压，***arg5 =*** 温度，***arg6 =*** 风扇，***arg7 =*** 输入
详细说明	列出电源设备装置的完整状态。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0801

消息 电源设备 *arg1*：检测到 CRC 错误。

参数 ***arg1 =*** PSU 名称

详细说明 电源设备检测到 CRC 错误。

建议的响应操作 获取电源设备固件映像，然后更新消息中指示的电源设备。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0802

消息 已在系统上将电源设备冗余策略设置为 *arg1*。

参数 ***arg1=*** 启用/禁用

详细说明 已在系统上设置电源设备冗余策略。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0803

消息 机箱中的电源不足以启动服务器。

详细说明 机箱中的电源不足以启动服务器。

建议的响应操作 利用 Chassis Management Controller Web 界面检查可用电源和服务器电源要求。如果电源充足，则重试此操作。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0900

消息 电源装置 *arg1* 已关闭。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0901

消息 电源装置 *arg1* 已开启。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0902

消息 电源装置 *arg1* 在关闭电源后重新接通。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0904

消息 无法关闭电源装置 *arg1* 上的 240VA。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 为了满足维护要求，必须关闭供电。

建议的响应操作 卸下电源设备上的输入电源。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0906

消息 在电源装置 *arg1* 上检测到互锁电源关闭错误。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 为了满足维护要求，必须关闭供电。

建议的响应操作 卸下电源设备上的输入电源。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0907

消息 已更正电源装置 *arg1* 的互锁电源关闭错误。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 卸下电源设备上的输入电源。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0908

消息	电源装置 *arg1* 断电。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	电源设备安装正确，但输入源未连接或未起作用。
建议的响应操作	验证输入源连接到设备。验证输入源符合电源设备的操作要求。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件** ID	5354
OMSA **陷阱** ID	5354
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0909

消息	电源装置 *arg1* 恢复供电。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0910

消息	在电源装置 *arg1* 上检测到软电源控制故障。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	系统未正确响应关闭电源请求。
建议的响应操作	断开输入电源。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0911

消息	电源装置 *arg1* 上的软电源控制已恢复。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0912

消息 在电源装置 *arg1* 上检测到故障。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 来自电源设备的状态指示发生了电源设备异常。该电源设备将尝试在降级状态下运行。系统性能和电源冗余可能降级或损失。

建议的响应操作 检查输入电源。重新安装该电源设备。如果问题依然存在，请联系支持部门。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件** ID 5354

OMSA **陷阱** ID 5354

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0913

消息 电源装置 *arg1* 工作正常。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU0914

消息 在电源装置 *arg1* 上检测到预测故障。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 来自电源设备的状态指示发生了电源设备异常。该电源设备将尝试运行。系统性能和电源冗余可能降级或损失。

建议的响应操作 在下次维护时段卸下输入电源设备并重新安装。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件** ID 5353

OMSA **陷阱** ID 5353

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PSU100

消息 电源设备 *arg1* 脱机。

参数 ***arg1 =*** 电源设备装置

详细说明 消息中标识的电源设备装置由于以下原因之一而处于脱机状态：1) 该电源设备装置未正确安装。2) 电源电缆可能未正确连接或断开连接。3) 该电源设备装置出现故障。4) 输入电源出现故障。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 重新安装电源设备装置。2) 将电源电缆重新连接至电源设备装置。3) 安装新的电源设备装置 4) 还原输入电源设备。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件** ID 5303

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

PSU1000

消息	电源设备电缆已从 *arg1* 断开。
参数	***arg1 =*** PSU 传感器名称
详细说明	电源设备单元未接入输入交流电源。电源线可能未正确连接或已断开。如果存在交流故障或连接到机柜电源设备的接线板出现问题，则会出现此状况。
建议的响应操作	将断开的电源线重新连接到电源设备单元。恢复输入交流电源设备。确保电源设备恢复从总输电线向机柜供电。
类别	存储（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4234
OMSA 事件 ID	2312;2313
OMSA 陷阱 ID	100300
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

PSU1001

消息	*arg1* 发生故障。
参数	***arg1 =*** PSU 传感器名称
详细说明	机柜检测到电源设备单元出现故障。
建议的响应操作	检查与电源设备单元/机柜的状态相关的其他消息。这些消息可帮助确定引发此事件的原因。如果问题依然存在，请联系技术支持。
类别	存储（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4233
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

PSU1002

消息 *arg1* 已卸下

参数 ***arg1 =*** PSU 传感器名称

详细说明 机柜检测到电源设备单元已卸下，并且不再处于最佳工作状态。

建议的响应操作 将电源设备单元重新插入机柜。重新连接交流电源线并开启电源设备单元。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4233

OMSA **事件 ID** 2324

OMSA **陷阱 ID** 100400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

PSU1003

消息 *arg1* 已关闭。

参数 ***arg1 =*** PSU 传感器名称

详细说明 电源设备未供电。这可能是因为电源设备开关处于关闭位置，或者电源设备出现故障。

建议的响应操作 检查电源设备单元上的电源开关是否关闭。如果关闭，则将其打开。如果未纠正问题，则验证电源线是否已连接并且工作正常。有关更多信息，请参阅存储硬件说明文件。

类别 存储（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4234

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

PSU1004

消息 电源设备电缆已插入 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** PSU 传感器名称

详细说明 机柜检测到交流电源设备已恢复为电源设备单元供电。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4235

OMSA **事件 ID** 2325

OMSA **陷阱 ID** 100100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

PSU1005

消息 *arg1* 已开启。

参数 ***arg1 =*** PSU 传感器名称

详细说明 机柜检测到电源设备单元已开启。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（PSU = 电源设备）

严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4235
OMSA **事件 ID**	2232
OMSA **陷阱 ID**	100100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

PSU1006

消息	已插入 *arg1*。
参数	***arg1 =*** PSU 传感器名称
详细说明	机柜检测到电源设备单元已插入。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4235
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

PSU1007

消息	*arg1* 发生故障。
参数	***arg1 =*** PSU 传感器名称
详细说明	某个设备出现故障，并且系统不再处于最佳工作状态。
建议的响应操作	装回设备。

类别 存储（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4233

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

PSU101

消息 电源设备 *arg1* 不存在。

参数 ***arg1 =*** 电源设备装置

详细说明 消息中标识的电源设备装置由于以下原因之一而不存在：1) 该电源设备装置未正确安装。2) 电源电缆可能未正确连接或断开连接。3) 该电源设备装置出现故障。4) 输入电源出现故障。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 重新安装电源设备装置。2) 将电源电缆重新连接至电源设备装置。3) 安装新的电源设备装置 4) 还原输入电源设备。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件 ID** 5352

OMSA **陷阱 ID** 5352

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

PSU1010

消息 直流电源设备已关闭。

详细说明 电源设备单元关闭。您关闭了电源设备单元或其发生故障。

建议的响应操作 检查电源开关是否已开启。如果关闭，则将其打开。如果未纠正问题，则验证电源线是否已连接并且工作正常。如果问题依然存在，或者电源开关已开启，则更换电源设备单元。

类别 存储（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4233

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

PSU102

消息 电源设备 *arg1* 状态未知。

参数 ***arg1 =*** 电源设备装置

详细说明 消息中标识的电源设备装置由于以下原因之一而状态未知：1) 该电源设备装置未正确安装。2) 电源电缆可能未正确连接或断开连接。3) 该电源设备装置出现故障。4) 输入电源出现故障。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 重新安装电源设备装置。2) 将电源电缆重新连接至电源设备装置。3) 安装新的电源设备装置 4) 还原输入电源设备。

类别 系统运行状况（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件 ID** 5351

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

PSU1050

消息 *arg1* 已开启。

参数 ***arg1 =*** 电源设备名称

详细说明	消息中标识的电源设备已开启。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	2323
OMSA **陷阱** ID	100100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PSU500

消息	无法获取当前服务器电源状态。
详细说明	Racadm 工具无法获取电源状态，这可能是因为 IPMI 调用失败。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

PSU501

消息	服务器已开机。
详细说明	在用户发出开机请求时，服务器已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

PSU502

消息	服务器已关闭。

详细说明	在用户发出关闭请求时，服务器已关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

PSU503

消息	服务器电源状态：*arg1*
参数	***arg1 =*** 状态
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

PSU504

消息	服务器电源操作成功
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

PSU8501

消息	无法检索 PSU *arg1* 输入电压信息。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	无法检索消息中标识的 PSU 的输入电压信息。
建议的响应操作	从机箱中卸下 PSU，等待两分钟，然后重新插入。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	审核（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8502

消息 插槽 *arg1* 中的 PSU 检测到 110 V 交流输入电压，与机箱配置不匹配。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中指定的 PSU 的输入电压与机箱中已经存在的 PSU 的输入电压不匹配。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 检查电源配置“允许 110 V 交流操作”设置，并确保已启用该选项。2) 检查所有 PSU 的输入电压是否都相同。3) 如果消息中指定的 PSU 的输入电压不相同，则卸下不匹配的 PSU。

类别 审核（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8503

消息 插槽 *arg1* 中的 PSU 检测到 220 V 交流输入电压，与机箱配置不匹配。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中指定的 PSU 的输入电压与机箱中已经存在的 PSU 的输入电压不匹配。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 检查所有 PSU 的输入电压是否都相同。2) 如果消息中指定的 PSU 的输入电压不相同，则卸下不匹配的 PSU。

类别 审核（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8504

消息 未确认“允许 110 V 交流操作”过载风险。

详细说明 选择“允许 110 V 交流操作”涉及可能发生过载的潜在风险。在 CMC Web 界面中进行选择时未确认过载风险。

建议的响应操作 选择“允许 110 V 交流操作”并接受后续的确认过载风险的对话框。

类别 审核（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8505

消息 无法将机箱冗余策略设置为“交流冗余”。

详细说明 无法将机箱冗余策略设置为“交流冗余”。

建议的响应操作 使用 CMC 命令行界面或 CMC Web 界面重试操作。要使用命令行设置机箱冗余策略，请输入“racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy 1”。要使用 Web 界面配置机箱冗余策略，请单击“机箱概览”>“电源”>“配置”。从“冗余”下拉菜单中选择“交流冗余”。

类别 审核（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8329

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PSU8506

消息 因为启用了基于服务器的电源管理模式，无法更改功率上限。

详细说明 启用服务器电源管理模式时，无法设置功率上限。

建议的响应操作 要允许设置功率上限，请在 CMC Web 界面中切换到外部电源管理，并禁用“基于服务器的管理模式”。

类别 审核（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8507

消息 由于插槽 *arg1* 中不存在 PSU，没有足够的电源可用。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的 PSU 已脱离或卸下。没有足够的电源可用。

建议的响应操作 将 PSU 插入消息中标识的插槽中。

类别 审核（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8508

消息	*arg1*，PSU *arg2* 固件更新正在进行中。
参数	***arg1 =*** 错误字符串，***arg2 =*** 插槽编号
详细说明	因为 PSU 固件更新正在进行中，无法设置电源配置。
建议的响应操作	请在 PSU 固件更新完成后重试操作。
类别	审核（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8510

消息	插槽 *arg1* 中的 PSU 固件已成功更新至版本 *arg2*
参数	***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 版本号
详细说明	消息中标识的 PSU 的固件已成功更新到消息中显示的版本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8511

消息 已成功更新插槽 *arg1* 中 PSU 的固件。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的 PSU 的固件已成功更新。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		✔*
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8512

消息 已成功更新插槽 *arg1* 中 PSU 的固件。错误=0x *arg2* (*arg3*)

参数 ***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 错误编号，***arg3 =*** 错误字符串

详细说明 因为内部通信错误，消息中标识的 PSU 的固件更新操作未完成。

建议的响应操作 重试固件更新操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8330

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PSU8513

消息 无法完成 PSU 插槽 *arg1* 固件更新。错误=0x *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 错误编号

详细说明 因为 PMBus 通信错误，无法更新 PSU 固件。

建议的响应操作 重试固件更新操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8330

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PSU8515

消息 无法设置“启用动态电源设备接入”属性。

详细说明 无法设置“启用动态电源设备接入”属性。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题依然存在，请检查跟踪日志以了解更多详细信息。要检索跟踪日志，在 CMC Web 界面中，转至“故障排除”>“诊断程序”页面并输入“gettracelog”命令，或使用 RACADM 命令“gettracelog”。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商并提供跟踪日志。

类别 审核（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8516

消息	因为 PSU 枚举正在进行中，无法设置冗余策略。
详细说明	因为 PSU 枚举正在进行中，无法设置冗余策略。在 PSU 枚举完成之后可以设置此策略。
建议的响应操作	在 PSU 枚举完成之后重试操作。
类别	审核（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8517

消息	PSU 冗余策略已更改。
详细说明	更改 PSU 冗余策略的操作已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8331
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PSU8518

消息 无法访问 PSU *arg1* FRU 数据。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 由于内部通信错误，从消息中标识的 PSU 读取 FRU 数据的操作未成功完成。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8329

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

PSU8519

消息 当前电源配置不支持增强型动态电源设备接入 (DPSE)，已处于暂挂状态。

详细说明 由于 PSU 存在的配置或类型，动态电源设备接入 (DPSE) 功能处于暂挂状态。此功能已启用，但在提供支持的 PSU 配置之前处于暂挂状态。

建议的响应操作 当前电源配置不支持动态电源设备接入 (DPSE)。检查 PSU 是否受支持。更换不支持的 PSU。

类别 审核（PSU = 电源设备）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*					
CMC	✔*					✔*

PSU8520

消息	完全支持增强型动态电源设备接入 (DPSE)。
详细说明	支持动态电源设备接入功能并且完全正常工作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*					
CMC	✔*					✔*

PSU8521

消息	PSU *arg1* 超出了上限温度阈值，已关闭。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	消息中标识的电源设备装置 (PSU) 已关闭，因为温度超出了装置中的温度阈值上限。
建议的响应操作	卸下并重新插入 PSU 或者关闭并重新打开 PSU 电源以使其正常工作。
类别	审核（PSU = 电源设备）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	8329
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

PSUA 事件消息

PSUA0016

消息	电源设备 *arg1* 不存在。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	电源设备已卸下或出现故障。
建议的响应操作	安装电源设备（如果需要）。
类别	系统运行状况（PSUA = PSU 不存在）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2465
LCD 消息	PSU <number> 不存在。请检查 PSU。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

PWR 事件消息

PWR0100

消息 已按下电源按钮。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0101

消息 已释放电源按钮。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0102

消息 已按下睡眠按钮。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0103

消息 已释放睡眠按钮。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0104

消息 已按下重设按钮。

详细说明 系统将重设。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0105

消息 已释放重设按钮。

详细说明 系统将重设。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0106

消息 *arg1* 已上锁。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0107

消息 *arg1* 已解锁。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0108

消息 请求了 *arg1* 服务。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR0109

消息	*arg1* 服务已完成。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR1000

消息	系统性能恢复。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2275
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1001

消息	系统性能降级。
详细说明	为避免关机，系统性能已降级。
建议的响应操作	查看系统配置和功耗。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2274
LCD 消息	系统性能降级。检查 PSU 和系统配置。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1002

消息	The system performance degraded because of thermal protection.（因为过热保护系统性能已降级。）
详细说明	为避免关机，系统性能已降级。
建议的响应操作	查看系统配置和系统日志，排查温度或环境故障或警告。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2274
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1003

消息	The system performance degraded because cooling capacity has changed.（因为冷却能力变化系统性能已降级。）
详细说明	为避免关机，系统性能已降级。
建议的响应操作	如果是意外导致，请检查系统配置变化和温度策略。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2274
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1004

消息	The system performance degraded because power capacity has changed.（因为电源容量变化系统性能已降级。）
详细说明	为避免关机，系统性能已降级。
建议的响应操作	如果是意外导致，查看系统配置变化和电源策略。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2274
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1005

消息	用户定义的电源容量发生改变导致系统性能降级。
详细说明	为避免超出用户定义的容量，系统性能已降级。
建议的响应操作	如果是意外导致，查看系统配置变化和电源策略。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2274
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1006

消息	因为系统电源超出容量，系统已停止。
详细说明	系统可能会关闭。
建议的响应操作	查看系统配置，升级电源设备或降低系统功耗。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2273
LCD **消息**	系统功耗超出容量。系统已停止。请联系支持部门。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1007

消息	The system performance degraded because power exceeds capacity.（功率超出容量导致系统性能降级。）
详细说明	为避免关机，系统性能已降级。
建议的响应操作	查看系统配置，升级电源设备或降低系统功耗。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2274
LCD 消息	系统功耗超出容量。性能已降级。检查 PSU 配置。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1008

消息	The system performance degraded because power draw exceeds the power threshold.（功率超出功率阈值导致系统性能降级。）
详细说明	为避免关机，系统性能已降级。
建议的响应操作	查看系统配置，升级电源设备或降低系统功耗。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2273
LCD 消息	系统功耗超出阈值。性能已降级。检查 PSU 配置。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

PWR1009

消息	系统功率容量已恢复。
详细说明	系统功率容量已恢复。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2275
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔		✔				
CMC							

PWR200

消息	启用最大节能模式 (MPCM) 功能将禁用扩展电源性能 (EPP) 功能。
详细说明	启用最大节能模式 (MPCM) 功能将禁用扩展电源性能 (EPP) 功能。MPCM 功能会强制服务器进入低功率和性能受限模式，然后禁用开启附加服务器的功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC							
CMC							

PWR2000

消息	系统已启动。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2001

消息 系统硬重设。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2002

消息 系统热重设。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2003

消息 用户请求了 PXE 引导。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2004

消息 系统已自动引导至诊断程序。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2005

消息	操作系统运行时软件启动了硬重设。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2006

消息	操作系统运行时软件启动了热重设。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2007

消息 系统已重启。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR201

消息 选择基于服务器的电源管理模式选项会将功率上限设置为最大值，将服务器优先级设置为默认优先级，然后禁用最大节能模式。是否要继续？

详细说明 选择基于服务器的电源管理模式选项会将功率上限设置为最大值，将服务器优先级设置为默认优先级，然后禁用最大节能模式。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR202

消息 启用最大节能模式 (MPCM) 功能会强制服务器进入低功率和性能受限模式，然后禁用开启附加服务器的功能。

详细说明 启用最大节能模式 (MPCM) 功能会强制服务器进入低功率和性能受限模式，然后禁用开启附加服务器的功能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR203

消息 无法将“系统输入功率上限”值设置为小于或等于 13300 W (45381 BTU/h)，因为已启用扩展电源性能功能。

详细说明 无法将“系统输入功率上限”值设置为小于或等于 13300 W，因为已启用扩展电源性能功能。

建议的响应操作 输入大于 13300 W 的功率上限值，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR204

消息 对象值已成功修改。最大节能模式将停用扩展电源性能功能。

详细说明 对象值已成功修改。最大节能模式将停用扩展电源性能功能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR205

消息 无法启用“服务器性能优于电源冗余”(SPOPR) 功能，因为已启用扩展电源性能。

详细说明 无法启用“服务器性能优于电源冗余”(SPOPR) 功能，因为已启用扩展电源性能。

建议的响应操作 禁用扩展电源性能，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR206

消息 无法启用“基于服务器的电源管理”(SBPM) 功能，因为已启用扩展电源性能模式。

详细说明 无法启用“基于服务器的电源管理”(SBPM) 功能，因为已启用扩展电源性能模式。

建议的响应操作 禁用扩展电源性能，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR207

消息	无法启用“动态电源设备接入”(DPSE) 功能，因为已启用扩展电源性能模式。
详细说明	无法启用“动态电源设备接入”(DPSE) 功能，因为已启用扩展电源性能模式。
建议的响应操作	禁用扩展电源性能，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR209

消息	无法将冗余策略更改为“电源设备冗余”或“无冗余”，因为已启用扩展电源性能。
详细说明	冗余策略无法更改为“电源设备冗余”或“无冗余”，因为已启用扩展电源性能。
建议的响应操作	禁用扩展电源性能，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR210

消息 冗余策略无法更改为“电源设备冗余”或“无冗余”，因为已启用扩展电源性能。

详细说明 冗余策略无法更改为“电源设备冗余”或“无冗余”，因为已启用扩展电源性能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR211

消息 无法设置“清新空气”(FA) 模式，因为已启用扩展电源性能 (EPP) 功能。

详细说明 无法设置“清新空气”(FA) 模式，因为已启用扩展电源性能 (EPP) 功能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR213

消息 无法启用“扩展电源性能”(EPP) 模式，因为已启用“最大节能模式”(MPCM)。

详细说明 无法启用“扩展电源性能”(EPP) 模式，因为已启用“最大节能模式”(MPCM)。

建议的响应操作 禁用“最大节能模式”，然后重试操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR214

消息 无法启用“扩展电源性能”(EPP) 模式，因为已启用动态电源设备接入 (DPSE)。

详细说明 无法启用“扩展电源性能”(EPP) 模式，因为已启用动态电源设备接入 (DPSE)。

建议的响应操作 禁用动态电源设备接入 (DPSE)，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR216

消息 无法启用“扩展电源性能”，因为冗余策略设置为“电网冗余”或“无冗余”。

详细说明 无法启用“扩展电源性能”，因为冗余策略设置为“电网冗余”或“无冗余”。

建议的响应操作 将冗余策略配置为“电源设备冗余”，然后重试此操作。使用 CMC Web GUI，单击 Power（电源）> Configuration（配置）。从 Redundancy Policy（冗余策略）下拉菜单中选择 Power Supply Redundancy（电源设备冗余）。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR218

消息 无法启用“扩展电源性能”(EPP) 功能，因为已启用“清新空气”(FA) 模式。

详细说明 无法启用“扩展电源性能”(EPP) 功能，因为已启用“清新空气”(FA) 模式。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR219

消息 无法启用“扩展电源性能”(EPP) 功能，因为插槽 *arg1* 中的 PSU 不是 3000 W PSU。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 无法启用“扩展电源性能”(EPP) 功能，因为消息中标识的插槽中的 PSU 不是 3000 W PSU。

建议的响应操作 要使用“扩展电源性能”(EPP) 功能，请将消息中标识的 PSU 更换为 3000 W PSU。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR220

消息	无法启用“扩展电源性能”(EPP) 功能，因为插槽 *arg1* 为空。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	无法启用“扩展电源性能”(EPP) 功能，因为消息中标识的插槽为空。
建议的响应操作	在消息中标识的插槽中插入相应的 PSU，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR2200

消息	系统处于开机状态。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2201

消息 系统正在休眠，已保存系统硬件和处理器上下文。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2202

消息 系统正在休眠，并丢失了处理器上下文。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2203

消息 系统正在休眠，系统硬件和处理器上下文丢失。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2204

消息 系统处于非易失休眠状态。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2205

消息 系统处于软关机状态。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2207

消息 系统处于机械关机状态。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2208

消息 系统处于休眠状态。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2209

消息	系统处于削弱休眠状态。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR221

消息	“扩展电源性能”(EPP) 功能已禁用。
详细说明	“扩展电源性能”(EPP) 功能已禁用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR2210

消息 系统被强制进入软关机状态。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2211

消息 系统处于传统开机状态。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2212

消息 系统处于传统关机状态。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR222

消息 “扩展电源性能”(EPP) 功能已启用。

详细说明 “扩展电源性能”(EPP) 功能已启用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR223

消息 无法执行 110V AC 操作，因为已启用扩展电源性能 (EPP) 功能。

详细说明 无法执行 110V AC 操作，因为已启用扩展电源性能 (EPP) 功能。

建议的响应操作 禁用“扩展电源性能”(EPP) 功能，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR2250

消息 无法开启服务器，因为机箱基础结构未就绪。

详细说明 服务器未开启，因为机箱基础结构未就绪。机箱基础结构包括：PCIe 子系统、存储组件和 Chassis Management Controller。

建议的响应操作 在 CMC Web 界面或 RACADM 界面中检查机箱基础结构的状态。等待机箱基础结构组件完全开启。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2251

消息 无法开启服务器，因为机箱盖已打开。

详细说明 服务器无法开启，因为机箱盖已打开。

建议的响应操作 合上机箱盖，然后重试此操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2252

消息	无法开启服务器，因为某个 NDC 或夹层卡与 I/O 模块或 PCIe 子系统不兼容。
详细说明	服务器无法开启，因为某个 NDC 或夹层卡与 I/O 模块或 PCIe 子系统不兼容。
建议的响应操作	检查产品的发行说明，并确保在服务器上安装兼容的组件。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2253

消息	无法开启服务器，因为某个 PCIe 卡或夹层卡未安装。
详细说明	服务器未开启，因为某个 PCIe 卡或夹层卡未安装。
建议的响应操作	在相应的插槽中安装 PCI 或夹层卡，然后重试此操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2254

消息 在未经确认的情况下使用 110V 电源，机箱无法授予服务器开机权限。

详细说明 在未经确认的情况下为机箱使用 110V 电源，机箱无法授予服务器开机权限。

建议的响应操作 检查是否在未经确认的情况下使用 110V，并更改为确认。使用 Chassis Management Controller (CMC) Web 界面，选择 Chassis Overview（机箱概览）> Power（电源）> Configuration（配置），然后选中 110V Acknowledge（110V 确认）字段。重试此操作以开启服务器。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2255

消息 Chassis Managment Controller (CMC) 配置为最大节能模式，并且无法授予服务器开机权限。

详细说明 Chassis Managment Controller (CMC) 配置为最大节能模式，并且无法授予服务器开机权限。

建议的响应操作 在机箱上禁用最大节电模式，然后重试此操作。使用 Chassis Management Controller (CMC) Web 界面，选择 Chassis Overview（机箱概览）> Power（电源）> Configuration（配置），然后取消选中 Max Power Conservation Mode（最大节电模式）字段。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2256

消息 无法为服务器分配开机所需的电源，因为 Chassis Management Controller (CMC) 正在初始化机箱基础结构组件。

详细说明 机箱基础结构组件正在进行初始化，未准备好授予服务器开机权限。

建议的响应操作 等待机箱基础结构完成初始化，然后重试此操作。要检查基础结构是否已初始化，请使用 RACADM 命令行公用程序运行命令 racadm getmodinfo，并检查机箱组件的 pwrstate 字段是否为 on（打开）。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2257

消息 目标电源分配覆盖为 *arg1*。目标电源分配 (AC) 为 *arg2* 瓦。

参数 ***arg1 =*** 覆盖状态，***arg2 =*** 目标功率

详细说明 此消息中指出是否已启用目标电源分配覆盖。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2258

消息 已修改电源设备装置 (PSU) 的热备用阈值。唤醒阈值：*arg1*%，休眠阈值：*arg2*%。

参数 ***arg1 =*** 唤醒阈值，***arg2 =*** 休眠阈值

详细说明 电源设备装置 (PSU) 的热备用阈值已修改为消息中标识的唤醒阈值和休眠阈值。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2260

消息 Intel 管理引擎无响应，而服务器温度故障保护状态为激活。

详细说明 iDRAC 与 Intel 管理引擎之间的 IPMB 通信遇到问题，无法恢复 IPMB 通信。服务器温度故障保护状态为激活。

建议的响应操作 断开服务器电源，然后重新接通电源。打开服务器电源。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2261

消息 观察到电流监测器初始化问题，IMON 修订版 *arg1*，CPLD IMON MFR 修订版 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 当前监测器的修订号，***arg2 =*** CPLD 修订号

详细说明	iDRAC 在初始化电流监测器时遇到问题。可能需要更换系统主板。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2262

消息	Intel 管理引擎报告了内部系统错误。
详细说明	Intel 管理引擎无法利用 PECI over DMI 设备。
建议的响应操作	查找生命周期日志中 PWR2262 条目后的 PWR2264“系统正常运行”消息。此消息可能需要 30 秒钟进行记录。如果 PWR2264 消息没有出现，请执行下列步骤：断开服务器电源，然后重新接通电源。打开服务器电源。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2263

消息	用户忽略了电源设备过度订用警告。
详细说明	用户在收到电源设备过度订用警告 (F1/F2) 后继续。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2264

消息 Intel 管理引擎报告系统正常运行。

详细说明 Intel 管理引擎已经恢复利用 PECI over DMI 设备的能力。

建议的响应操作 如果在前 30 秒钟内记录了 PWR2262“内部系统错误”，请忽略该信息。无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2265

消息 电源设备装置 (PSU) *arg1* 已禁用，因为配置不匹配，因此服务器上不支持 PSU。

参数 ***arg1 =*** PSU 编号

详细说明 消息中标识的电源设备装置 (PSU) 已禁用，因为配置不匹配，因此服务器上不支持 PSU。

建议的响应操作 安装受支持的电源设备装置 (PSU)。有关受支持的 PSU 信息，请参阅支持站点上提供的产品说明文件。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2273

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔		
CMC							

PWR2266

消息	电源设备装置 (PSU) *arg1* 已禁用，因为版本不匹配，因此服务器上不支持 PSU。
参数	***arg1 =*** PSU 编号
详细说明	消息中标识的电源设备装置 (PSU) 已禁用，因为版本不匹配，因此服务器上不支持 PSU。
建议的响应操作	安装受支持的电源设备装置 (PSU)。有关受支持版本的 PSU 信息，请参阅支持站点上提供的产品说明文件。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2273
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔		
CMC							

PWR2267

消息	电源设备装置 (PSU) *arg1* 已禁用，因为容量不匹配，因此服务器上不支持 PSU。
参数	***arg1 =*** PSU 编号
详细说明	消息中标识的电源设备装置 (PSU) 已禁用，因为容量不匹配，因此服务器上不支持 PSU。
建议的响应操作	安装受支持的电源设备装置 (PSU)。有关受支持容量的 PSU 信息，请参阅支持站点上提供的产品说明文件。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2273
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔		
CMC							

PWR2268

消息 电源设备单元 (PSU) *arg1* 已禁用，因为输入电压不匹配，因此 PSU 在服务器上不受支持。

参数 ***arg1 =*** PSU 编号

详细说明 消息中标识的电源设备单元 (PSU) 已禁用，因为输入电压不匹配，因此 PSU 在服务器上不受支持。

建议的响应操作 安装具有类似输入电压的电源设备装置 (PSU)。有关受支持的 PSU 信息，请参阅支持站点上提供的产品说明文件。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2273

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔		
CMC							

PWR2269

消息 功率上限设置模式的属性已更改。

详细说明 功率上限设置模式的属性已更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2275

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔		
CMC							

PWR2270

消息 Intel 管理引擎遇到运行状况事件。

详细说明 Intel 管理引擎遇到运行状况事件。

建议的响应操作 执行主机服务器上的交流电源关闭后重启操作，然后将 BIOS 固件更新到最新版本。有关建议 BIOS 版本的信息，请参阅支持站点上的 BIOS 说明文件。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔					
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2271

消息 Intel 管理引擎遇到异常事件。

详细说明 Intel 管理引擎遇到异常事件。

建议的响应操作 执行主机服务器上的交流电源关闭后重启操作，然后将 BIOS 固件更新到最新版本。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。有关建议 BIOS 版本的信息，请参阅支持站点上的 BIOS 说明文件。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2272

消息	Intel 管理引擎已指示 SMBus 链路发生故障。
详细说明	Intel 管理引擎已指示 SMBus 链路发生故障。
建议的响应操作	执行主机服务器上的交流电源关闭后重启操作，然后将 BIOS 固件更新到最新版本。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。有关建议 BIOS 版本的信息，请参阅支持站点上的 BIOS 说明文件。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔					
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2273

消息	服务器所需功率在电源设备装置 (PSU) 提供的功率内。
详细说明	服务器所需功率在电源设备装置 (PSU) 提供的功率内。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2275
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔		✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2400

消息 电源管理固件无法维持功率限制。

详细说明 电源管理固件无法降低功耗以符合配置或用户定义的设置。

建议的响应操作 1) 检查系统电源策略。2) 检查系统事件日志以排查温度或电源相关异常。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2401

消息 电源管理固件初始化错误。

详细说明 iDRAC 控制器检测到电源管理固件未正确初始化。系统可能在性能降级状态下运行。

建议的响应操作 1) 断开系统输入电源，等待一分钟，重新连接系统输入电源。2) 刷新系统 BIOS。3) 将系统 BIOS 升级到最新版本。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2402

消息 iDRAC 无法与电源管理固件通信。

详细说明 iDRAC 控制器无法与电源管理固件通信，原因是电源管理引擎接口或电源管理引擎本身有问题。系统可能在性能降级状态下运行。

建议的响应操作 检查 Lifecycle Controller 日志（LC 日志）并确认不存在表示与电源管理固件之间的通信已恢复的后续日志条目。如果该日志条目不存在，则执行以下操作之一：1) 断开系统输入电源，等待一分钟，重新连接系统输入电源。2) 刷新系统 BIOS。3) 将系统 BIOS 升级到最新版本。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2403

消息 iDRAC 与电源管理固件之间的通信已恢复。

详细说明 iDRAC 控制器与电源管理固件建立了通信。系统性能将恢复正常。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR2404

消息 电源设备容量警报已禁用。

详细说明 用户配置导致电源设备容量警报禁用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

PWR3000

消息 正在关闭系统以进行热保护。

详细说明 为避免系统由于冷却不足而损坏，正在关闭系统。

建议的响应操作 查看嵌入式 System Management 日志中是否有过热或环境故障和警告，并更换出现故障的组件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR3001

消息 检测到新的峰值功率值。峰值（瓦）：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 峰值

详细说明 系统检测到新的峰值功率值。

建议的响应操作 确保电源使用情况与当前的硬件配置和工作负载相对应。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 5013

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

PWR8500

消息 机箱电源状态从 *arg2* 更新为 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 新电源状态，***arg2 =*** 旧电源状态

详细说明 配置数据库的机箱电源状态与当前状态不同。当前机箱电源状态将在配置数据库中更新。这是为了确保在 CMC 重新引导或发生 CMC 故障转移时机箱电源状态相同。请注意，状态的数值用于技术支持用途。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8501

消息 已将虚拟基础结构设备的功率成功设置为 *arg1* 瓦直流。

参数 ***arg1 =*** 功率读数

详细说明 虚拟基础结构的功率分配成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8503

消息 “系统输入功率上限”的当前值（*arg1* W 交流）小于上限（*arg2* W 交流）。

参数 ***arg1 =*** 功率值，***arg2 =*** 功率值

详细说明 提供此信息是为了检查功率上限是否低于支持的最大功率上限限制。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8504

消息 已按下机箱电源按钮，但该按钮被禁用。

详细说明 检测到机箱电源按钮已按下，但该按钮被禁用。

建议的响应操作 机箱电源按钮即被禁用。要启用机箱电源按钮，请使用 CMC RACADM 命令行界面或 CMC Web 界面。使用命令行：输入 “racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerButtonEnable 1” 。使用 Web 界面，单击机箱概览 > 电源 > 配置。清除“禁用机箱电源按钮”复选框。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8505

消息 未成功启用“动态电源设备接入”功能。

详细说明 未成功启用“动态电源设备接入”功能。

建议的响应操作 重启 Chassis Management Controller，然后重试此操作。要重新启动 Chassis Management Controller，使用 Web 用户界面转至“机箱概览”>“电源”>“控制”，选择“重设 CMC”选项，然后单击“应用”。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8506

消息 累计功率计算（千瓦时）时间重设于 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 时间

详细说明 重设电源计算读数会造成日志报告重设时的时间。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8507

消息	“系统输入功率上限”已从 *arg1* 瓦交流更改为 *arg2* 瓦交流。
参数	***arg1 =*** 原功率值，***arg2 =*** 新功率值
详细说明	“系统输入功率上限”的值已更改为消息中指示的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		✔*
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8508

消息	新的电源预算（*arg1* 瓦交流）可能允许未来的冗余降级。
参数	***arg1 =*** 功率值
详细说明	如果电源预算超出当前冗余策略的有效容量，功率分配可能会增长到超过有效容量，这会降低冗余能力。
建议的响应操作	无需响应操作。请确保有足够的 PSU 支持指定电源预算下的冗余。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8509

消息	因为启用了“基于服务器的电源管理”模式，无法更改服务器电源优先级。
详细说明	因为启用了“基于服务器的电源管理”模式，无法更改服务器电源优先级。
建议的响应操作	一旦“基于服务器的电源管理”模式处于禁用状态，服务器电源优先级可更改。使用 CMC Web 用户界面，导航至“机箱概览”>“电源”>“配置”页面，然后取消选中“启用基于服务器的电源管理”复选项。重试操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8510

消息	无法设置机箱电源属性 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 属性名称
详细说明	无法设置消息中确定的机箱电源。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8511

消息	无法设置 CHASSIS_POWER_button_disable 机箱电源属性。
详细说明	无法设置 CHASSIS_POWER_button_disable 机箱电源属性。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8512

消息	因为无法访问电源配置数据，已重新引导 CMC。
详细说明	因为同步问题，无法访问内存中的电源配置数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8514

消息 因为没有足够的权限，无法执行机箱电源操作。

详细说明 为此机箱电源操作提供的用户帐户凭据没有正确的权限。执行机箱电源操作需要机箱控制权限。

建议的响应操作 使用拥有机箱电源控制权限的不同用户帐号重试操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8515

消息 因为机箱未开启，无法执行机箱电源操作。

详细说明 因为机箱未开启，无法执行机箱电源操作。

建议的响应操作 开启机箱，然后重试操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8516

消息 无法执行请求的机箱电源操作。

详细说明 无法执行请求的机箱电源操作。

建议的响应操作 检查跟踪日志了解更多信息。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8517

消息 无法关闭机箱电源。

详细说明 机箱电源状态过渡未成功完成。这可能是由于以下原因之一：1) 无法关闭一台或多台服务器，2) 可能正在进行固件更新。

建议的响应操作 检查跟踪日志了解更多信息。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8518

消息 因为机箱已经开启，无法执行机箱电源操作。

详细说明 因为机箱已经开启，无法执行机箱电源操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8519

消息	因为机箱已经关闭，无法执行机箱电源操作。
详细说明	因为机箱已经关闭，无法执行机箱电源操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8520

消息	已启动机箱重设操作。
详细说明	机箱重设操作已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8521

消息	已完成机箱重设操作。
详细说明	机箱重设操作已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8522

消息	已启动机箱电源关闭后重启操作。
详细说明	机箱电源关闭后重启操作已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8523

消息 已完成机箱电源关闭后重启操作。

详细说明 机箱电源关闭后重启操作已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8524

消息 启用“服务器性能优于电源冗余”时，冗余已丢失。

详细说明 因为机箱的电源需求超出了当前的冗余策略，冗余已丢失。

建议的响应操作 无需响应操作。检查电源需求，并确定还原冗余是否需要多个 PSU。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8525

消息 110 伏交流操作已确认。

详细说明 已确认 PSU 的 110 伏交流操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8526

消息 110 伏交流操作未确认。

详细说明 未确认 PSU 的 110 伏交流操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8527

消息 服务器插槽电源优先级已更改 - 正在重新分配电源。

详细说明 服务器插槽电源优先级已更改。正在重新分配服务器的电源。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8528

消息 因为“基于服务器的电源管理”模式处于启用状态，无法设置“最大节能模式”。

详细说明 仅当“基于服务器的电源管理”模式处于禁用状态时，才能启用“最大节能模式”。

建议的响应操作 当“基于服务器的电源管理”模式处于禁用状态时，可以更改“最大节能模式”。使用 CMC Web 用户界面，导航至“机箱概览”>“电源”>“配置”页面，然后取消选中“启用基于服务器的电源管理”复选项。重试操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8529

消息 启用了“最大节能模式”。

详细说明 启用了“最大节能模式”。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8530

消息	禁用了“最大节能模式”。
详细说明	禁用了“最大节能模式”。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8531

消息	启用了“基于服务器的电源管理”模式。
详细说明	启用了“基于服务器的电源管理”模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8532

消息 禁用了“基于服务器的电源管理”模式。

详细说明 禁用了“基于服务器的电源管理”模式。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8533

消息 功率上限从 *arg1* 瓦交流更改为 *arg2* 瓦交流。

参数 ***arg1 =*** 功率值，***arg2 =*** 功率值

详细说明 功率上限设置已更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8534

消息 无法将“基于服务器的电源管理”模式设置为“启用”。

详细说明 无法将“基于服务器的电源管理”模式设置为“启用”。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8535

消息 无法将“基于服务器的电源管理”模式设置为“禁用”。

详细说明 无法将“基于服务器的电源管理”模式设置为“禁用”。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8536

消息 启用了“服务器性能优于电源冗余”。

详细说明 启用了“服务器性能优于电源冗余”。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8537

消息	禁用了“服务器性能优于电源冗余”。
详细说明	禁用了“服务器性能优于电源冗余”。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8538

消息	启用了电源远程日志记录。
详细说明	启用了电源远程日志记录。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8539

消息	禁用了电源远程日志记录。
详细说明	禁用了电源远程日志记录。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8540

消息	电源远程日志记录间隔设置为 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 间隔
详细说明	电源远程日志记录间隔信息已设置为消息中标识的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8541

消息 启动了机箱开机操作。

详细说明 启动了机箱开机操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8542

消息 机箱开机操作已完成。

详细说明 机箱开机操作已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8543

消息 服务器 *arg1* 电源资源清册无效。电源资源清册读数为最大功率 = *arg2* 交流瓦，最小功率 = *arg3* 交流瓦，分配的功率 = *arg4* 交流瓦。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 最大功率读数，***arg3 =*** 最小功率读数，***arg4 =*** 已分配功率读数

详细说明 消息中标识的服务器的 iDRAC 向 CMC 报告的电源资源清册无效。

建议的响应操作 开启消息中标识的服务器。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8544

消息 由于资源清册时功率不足，Chassis Management Controller 关闭了服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的服务器没有足够的功率，无法正常工作。该服务器将关闭，直到提供足够的功率为止。

建议的响应操作 确保有足够的电源设备用于分配功率。使用 CMC Web 用户界面，转至“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。在“可用于分配的总输入功率”字段中查看可用功率。要添加更多功率，请向机箱插入更多 PSU 或从中卸下不使用的组件。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8545

消息 由于 iDRAC 从资源清册中检索到不正确的电源数据，Chassis Management Controller 关闭了服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 iDRAC 对消息中标识的服务器报告了不正确的电源资源清册信息。

建议的响应操作 电源资源清册信息无效可能是由于 iDRAC 固件或服务器 BIOS 固件版本过时。请将组件更新到最新版本。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8546

消息 机箱关闭已在进行中。

详细说明 在收到附加的关闭请求时，机箱关闭已经在进行中。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8547

消息 机箱已关闭。

详细说明 在收到关机请求时，机箱已关闭。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8548

消息 机箱关闭操作已启动。

详细说明 机箱关闭操作已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8549

消息 机箱关闭未成功完成。

详细说明 请求的机箱关闭操作未成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8550

消息	机箱关闭已完成。
详细说明	机箱关闭已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8551

消息	已将虚拟基础结构设备功率成功设置为 *arg1* 直流瓦。
参数	***arg1 =*** 功率读数
详细说明	在配置虚拟基础结构设备功率分配时将记录此数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8552

消息 由于功率不足，Chassis Management Controller 无法开启 *arg1 - arg2*。

参数 ***arg1 =*** 组件名称，***arg2 =*** 组件 ID

详细说明 由于功率不足，无法开启消息中标识的组件。

建议的响应操作 确保有足够的电源设备用于分配功率。使用 CMC Web 用户界面，转至“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。在“可用于分配的总输入功率”字段中查看可用功率。要添加更多功率，请向机箱插入更多 PSU 或从中卸下不使用的组件。请联系服务提供商，以了解消息中标识的组件所需的功率信息。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8418

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8554

消息 Chassis Management Controller 无法将功率分配信息发送至优先级为 *arg3* 的 *arg1 - arg2*。

参数 ***arg1 =*** 组件名称，***arg2 =*** 组件 ID，***arg3 =*** 优先级编号

详细说明 如果在 CMC 发送功率分配信息之后发现 iDRAC 关闭或者 CMC 与 iDRAC 之间的通信无效，就会出现此情况。

建议的响应操作 执行消息中标识组件的虚拟重置。使用 CMC Web 用户界面，转至“机箱概览”>“故障诊断”>“重设组件”，然后为消息中标识的组件选择插槽，并应用“虚拟重置”。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8555

消息	Chassis Management Controller 无法开启优先级为 *arg3* 的 *arg1 - arg2*，因为功率不足。所需的最小功率为 *arg4* 交流瓦，但仅有 *arg5* 交流瓦可用。
参数	***arg1 =*** 组件名称，***arg2 =*** 插槽编号，***arg3 =*** 优先级编号，***arg4 =*** 最小功率，***arg5 =*** 可用功率
详细说明	因为在为组件标识的优先级位置没有提供足够的功率，开启消息中标识的组件的请求未成功。
建议的响应操作	确保有足够的电源设备用于分配功率。使用 CMC Web 用户界面，转至“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。在“可用于分配的总输入功率”字段中查看可用功率。要添加更多功率，请向机箱插入更多 PSU 或从中卸下不使用的组件。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	8418
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

PWR8556

消息	由于功率不足，服务器 *arg1* 已关闭。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	由于功率不足，消息中标识的服务器已关机。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	8417
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8557

消息 “系统输入功率上限”太低，无法使用当前的电源设备配置执行。

详细说明 无法强制执行当前的功率上限设置。这可能是由于更改冗余模式或更改 PSU 所导致。必须增加功率上限设置才可用。必须增加功率上限设置才可用。

建议的响应操作 提高功率上限值。要增加功率上限，请执行以下操作之一：1) 使用 CMC Web 界面：选择“机箱概览”->“电源”->“配置”，然后调整“系统输入功率上限”值。2) 在命令行界面运行以下 RACADM 命令：“config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <value>”。尝试将功率上限设置为在电源配置页面上显示的下限以上。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2274

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8558

消息 正在使用当前的电源设备配置执行“系统输入功率上限”。

详细说明 已发生配置更改，现在支持当前的功率上限。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2275

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8559

消息 为 I/O 模块 *arg1* 启动了电源关闭后重启。

参数 ***arg1 =*** IOM 插槽名称

详细说明 为消息中标识的插槽的 I/O 模块启动了电源关闭后重启。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8560

消息 由于机箱功率不足，无法开启 I/O 模块 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** IOM 插槽名称

详细说明 由于机箱功率不足，无法开启消息中标识的 I/O 模块。

建议的响应操作 利用 Chassis Management Controller Web (CMC) 界面检查可用电源和 I/O 模块电源要求。如果有足够的功率，请重新启动 CMC，然后重试操作。如果由于 PSU 数量不足导致没有足够的功率，请添加额外的 PSU 并重新插入 I/O 模块。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8417

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8561

消息 由于 iDRAC 通信问题，无法启动服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 服务器编号

详细说明 Chassis Management Controller 无法与服务器的 iDRAC 服务处理器通信，服务器无法开机。在重新引导 iDRAC 时可能会出现这种情况。

建议的响应操作 等待三分钟然后重试操作。如果问题仍然存在，请卸下并重新插入服务器，然后等待 iDRAC 完成重新启动。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8417

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8562

消息 在开机计时器过期之前无法打开服务器 *arg1* 电源。

参数 ***arg1 =*** 服务器编号

详细说明 在开机计时器过期之前无法打开服务器电源。如果服务器在启动开机操作之后 30 秒内未显示开机状态更改，则会发生此问题。在重新引导 iDRAC 时也会发生此问题。在重新引导 iDRAC 时也会发生此问题。

建议的响应操作 服务器可能需要更长的开机时间。等待十秒钟，然后查看电源状态。如果服务器尚未开机，请重试操作。如果问题仍然存在，请卸下并重新插入服务器，等待 iDRAC 完成启动，然后重试操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8563

消息	由于 I/O 结构不一致，无法开启服务器 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 服务器编号
详细说明	由于 I/O 模块与服务器上的夹层卡之间的结构不匹配，无法开启消息中标识的服务器。
建议的响应操作	确保 IO 模块 (IOM) 与夹层卡 (Mezz) 之间的硬件兼容性正确。请查阅 M1000e 硬件手册以了解正确的组件兼容性。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	8417
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8564

消息	由于功率请求超出了“系统输入功率上限”，无法开启服务器 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	因为可用功率小于请求的功率，未开启消息中标识的服务器。
建议的响应操作	使用 Chassis Management Controller 的 Web 界面检查“系统最大输入功率容量”和服务器功率需求。如果电源充足，则重试此操作。否则，请增加“系统输入功率上限”的值。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	8418
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8565

消息 由于 iDRAC 通信问题，无法关闭服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 服务器编号

详细说明 Chassis Management Controller 无法与消息中标识的服务器的 iDRAC 服务处理器进行通信，并且该服务器无法关闭。在重新引导 iDRAC 时可能会出现这种情况。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 等待几分钟，让 iDRAC 服务处理器完成启动。2) 重试此操作。3) 如果问题仍然存在，请重设 iDRAC 并等待几分钟以完成 iDRAC 启动，然后再重试操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8417

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

PWR8566

消息 在关机计时器过期之前无法关闭服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 服务器编号

详细说明 在关机计时器过期之前无法关闭服务器。如果服务器在启动该操作之后 30 秒内未显示“关机”状态更改，则会发生此问题。在重新引导 iDRAC 时也会发生此问题。在重新引导 iDRAC 时也会发生此问题。

建议的响应操作 服务器可能需要更长的关机时间。等待十秒钟，然后查看电源状态。如果服务器尚未关机，请重试操作。如果问题仍然存在，请卸下并重新插入服务器，等待 iDRAC 完成启动，然后重试操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8567

消息 在电源关闭后重启操作中无法关闭服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 服务器编号

详细说明 在电源关闭后重启操作中无法关闭服务器。如果服务器在预期时间内未显示“关闭”状态更改，则会发生此问题。

建议的响应操作 服务器可能需要比预期更长的关机时间。如果服务器已关闭，请开启以完成电源关闭后重启操作。如果服务器尚未完成电源关闭后重启，请重试操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8568

消息 服务器 *arg1* 在计时器过期之前未正常关机。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的服务器在 CMC 关机计时器过期之前未正常关机。如果服务器在启动该操作之后 60 秒内未显示“关机”状态更改，或者服务器中的操作系统未成功关闭，则会发生此问题。

建议的响应操作 检查消息中标识的服务器中的操作系统是否已成功关闭，如果没有，请手动完成关闭操作或者等待正常完成关闭。如果问题依然存在，请对消息中标识的服务器执行强制关机。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8569

消息 由于服务器 *arg1* 处于关闭状态，无法对该服务器执行电源关闭后重启操作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 服务器未开启时无法执行请求的电源关闭后重启操作。服务器应该处于开启状态，电源关闭后重启操作才能成功。

建议的响应操作 如有必要，请开启服务器，然后再执行电源关闭后重启操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8570

消息 在尝试对服务器 *arg1* 执行电源关闭后重启操作时，无法与 iDRAC 通信。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 Chassis Management Controller 无法与消息中标识的服务器上的 iDRAC 通信。因此，服务器无法进行电源关闭后重启操作。在重新引导 iDRAC 时可能会出现这种情况。

建议的响应操作 等待几分钟，然后重试操作。如果问题仍然存在，请执行下列操作之一：1) 重设 iDRAC，2) 执行服务器的虚拟重置，3) 卸下并重新插入服务器。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8571

消息	由于另一个电源操作正在进行中，无法对服务器 *arg1* 执行请求的电源操作。
参数	***arg1 =*** 服务器 ID
详细说明	另一个电源操作正在进行中。正在进行的电源操作完成之后才能执行请求的电源操作。
建议的响应操作	等待正在进行的电源操作完成，然后重试操作。当前的电源操作可能需要几分钟的时间才能完成。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8572

消息	由于服务器 *arg1* 处于关闭状态，无法关闭该服务器。
参数	***arg1 =*** 服务器 ID
详细说明	消息中标识的服务器只有在开启时才可以关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8573

消息 在尝试关闭服务器 *arg1* 时，Chassis Management Controller 无法与 iDRAC 进行通信。

参数 ***arg1 =*** 服务器 ID

详细说明 Chassis Management Controller 无法与消息中标识的服务器上的 iDRAC 通信。因此，无法关闭服务器。在重新启动 iDRAC 时可能会出现这种情况。

建议的响应操作 等待三分钟然后重试操作。如果问题仍然存在，请卸下并重新插入服务器，等待 iDRAC 完成重新启动后再重试操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8418

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8574

消息 在尝试硬重设服务器 *arg1* 时，Chassis Management Controller 无法与 iDRAC 进行通信。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 Chassis Management Controller 无法与消息中标识的服务器上的 iDRAC 通信。因此，无法硬重设服务器。在重新启动 iDRAC 时可能会出现这种情况。

建议的响应操作 等待三分钟然后重试操作。如果问题仍然存在，请卸下并重新插入服务器，等待 iDRAC 完成重新启动后再重试操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8417

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8575

消息 已启动对服务器 *arg1* 的虚拟重置。

参数 ***arg1 =*** 服务器 ID

详细说明 已启动对消息中标识的服务器的虚拟重置。虚拟重置操作与卸下再插入服务器相同。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8576

消息 在虚拟重置操作之后无法开启封套或底座 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的封套或底座上启动的虚拟重置已成功关闭该组件。不过，该封套或底座未成功开启。虚拟重置操作与卸下再插入封套或底座相同。

建议的响应操作 请在消息中标识的封套或底座上重试虚拟重置操作。如果问题仍然存在，请在机箱中手动卸下并重新插入封套或底座。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8577

消息 在封套或底座 *arg1* 上启动了虚拟重置操作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的封套或底座上启动了虚拟重置操作。虚拟重置操作与卸下再插入封套或底座相同。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8578

消息 由于所需功率小于可用功率，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1* 上的 iDRAC。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 因为所需功率小于可用功率，Chassis Management Controller 无法开启 iDRAC。

建议的响应操作 确保有足够的电源设备用于分配功率。转至“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。在“可用于分配的总输入功率”字段中，查看可用功率。要添加更多功率，请向机箱插入更多 PSU 或从中卸下不使用的组件。当提供足够的功率时，卸下并重新插入服务器。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8418

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8579

消息 已启动重设 CMC *arg1* 的请求。

参数 ***arg1 =*** 插槽 ID

详细说明 已启动重设消息中标识的 CMC 的请求。如果存在第二个 CMC，结果会发生到另一个 CMC 的故障转移。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8580

消息 由于机箱未开启，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 由于机箱关闭，对消息中标识的服务器的开机请求未成功。

建议的响应操作 开启机箱，然后重试操作。要使用 Chassis Management Controller 的 Web 用户界面开启机箱，请转至“机箱概览”>“电源”>“控制”，选择“打开系统电源”选项，然后单击“应用”。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC					✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8581

消息 由于另一个机箱电源操作正在进行中，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 机箱电源操作当前正在进行中，无法开启消息中标识的服务器。

建议的响应操作 等待当前机箱电源操作完成并且机箱处于开启状态，然后重试操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8582

消息 由于启用了“最大节能模式”，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 因为启用了“最大节能模式”(MPCM)，无法开启消息中标识的服务器。在启用 MPCM 之后，机箱将处于节能模式，且 CMC 无法处理任何未来的服务器开机操作请求。

建议的响应操作 禁用“最大节能模式”，然后重试操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR8583

消息 由于存在未确认的 110 伏 PSU，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 要启用 110 伏操作，必须启用“允许 110 伏交流操作”功能。如果未启用该功能，将不会处理服务器开机操作。

建议的响应操作 在 Web 用户界面的“电源配置”页面中，为电源设备选择“允许 110 伏交流操作”，然后重试操作。使用 RACADM 公用程序，运行下列命令“racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisAllow110VACOperation 1”。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR8584

消息 由于电源设备冗余丢失并禁用了“服务器性能优于电源冗余”功能，而且所需功率小于可用功率，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 如果电源冗余丢失并禁用了“服务器性能优于电源冗余”功能，将不允许服务器开机。

建议的响应操作 要允许服务器开机，请在 Web 用户界面上的“电源配置”页面中，启用“服务器性能优于电源冗余”选项。使用 RACADM 公用程序，运行以下命令“racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPerformanceOverRedundancy 1”。然后重试操作。然后重试该操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR8585

消息 Chassis Management Controller 已授予开启服务器 *arg1* 所需的功率。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 Chassis Management Controller 已授予开启消息中标识的服务器所需的功率。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR8586

消息 Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*，因为 VRTX 机箱不支持该服务器。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 机箱不支持消息中标识的服务器。

建议的响应操作 机箱中不支持插入的服务器。请从机箱中卸下该服务器。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR8587

消息 由于机箱机柜已打开，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 如果机箱机柜已打开，则无法开启服务器。

建议的响应操作 机箱机柜已打开。请在关闭机柜之后重试操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR8588

消息 由于正在执行机箱基础结构的固件更新，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 执行机箱基础结构的固件更新操作时，无法开启消息中标识的服务器。

建议的响应操作 正在执行机箱基础结构的固件更新。请在固件更新完成之后重试操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

PWR8589

消息	服务器 *arg1* 的插槽 B1 中没有 PCIe 夹层卡。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	插槽 B1 中缺少 PCIe 夹层卡。如果没有 PCIe 夹层卡，机箱 PCIe 卡将无法供服务器使用。
建议的响应操作	在插槽 B1 中插入 PCIe 夹层卡。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8590

消息	服务器 *arg1* 的插槽 C1 中没有 PCIe 夹层卡。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	插槽 C1 中缺少 PCIe 夹层卡。如果没有 PCIe 夹层卡，机箱 PCIe 卡将无法供服务器使用。
建议的响应操作	在插槽 C1 中插入 PCIe 夹层卡。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8591

消息	服务器已关闭，无法将功率分配给新插入的硬盘驱动器。
详细说明	在插入硬盘驱动器之前，请始终确保机箱有足够的可用功率。否则操作服务器可能会关机。
建议的响应操作	确保有足够的电源设备用于分配功率。转至“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。在“可用于分配的总输入功率”字段中，查看可用功率。要添加更多功率，请向机箱插入更多 PSU 或从中卸下不使用的组件。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	8417
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8592

消息	因为另一机箱电源操作正在进行中，Chassis Management Controller 无法开启或关闭机箱。
详细说明	在上一电源操作完成之前发出了开启或关闭机箱的请求。
建议的响应操作	请在当前操作完成之后重试操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

PWR8593

消息	因为机箱基础结构组件固件更新正在进行中，Chassis Management Controller 无法开启或关闭机箱。
详细说明	进行机箱基础结构固件更新时，无法执行机箱电源操作。
建议的响应操作	在机箱基础结构组件固件更新完成之后，请重试操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

PWR8594

消息 由于请求的功率 *arg1* 交流瓦大于可用功率 *arg2* 交流瓦，Chassis Management Controller 无法设置“增强的散热模式”。

参数 ***arg1 =*** 请求的瓦特数，***arg2 =*** 可用瓦特数

详细说明 可用的功率不足以启用“增强的散热模式”功能。

建议的响应操作 确保有足够的电源设备支持“增强的散热模式”功能。转至“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。在“可用于分配的总输入功率”字段中查看可用功率。要添加更多功率，请向机箱插入更多 PSU 或从中卸下不使用的组件。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

PWR8595

消息 由于 *arg2* 的功率不足，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽 ID，***arg2 =*** 机箱组件名称

详细说明 因为消息中标识的机箱组件的功率不足，消息中标识的服务器的开启请求未成功。

建议的响应操作 Chassis Management Controller (CMC) 将在预定义的时间间隔之后重新尝试开启服务器和与服务器关联的相应组件。如果问题仍然存在，请参阅《CMC 用户指南》中的“管理和监测电源”一节，以了解有关配置电源管理设置的更多信息。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8596

消息 由于 PSU 冗余丢失和可用功率不足，Chassis Management Controller 无法开启服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 因为 PSU 冗余丢失或卸下了 PSU，Chassis Management Controller 无法开启消息中标识的服务器。没有为该操作提供足够的电源。

建议的响应操作 确保有足够的电源设备用于分配功率。转至“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。在“可用于分配的总输入功率”字段中，查看可用功率。要添加更多功率，请向机箱插入更多 PSU 或从中卸下不使用的组件。当提供足够的功率时，请重试操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

PWR8597

消息 由于机箱不支持，电源设备装置 (PSU) *arg1* 已关闭。

参数 ***arg1 =*** PSU 编号

详细说明 因为机箱不支持，标识的电源设备单元 (PSU) 已关闭。

建议的响应操作 将消息中标识的 PSU 更换为适当的单元，然后重试操作。有关兼容的 PSU 列表，请参阅《系统用户手册》或联系服务提供商。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8417

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PWR8598

消息 由于与机箱中使用的其他 PSU 不兼容，电源设备装置 (PSU) *arg1* 已关闭。

参数 ***arg1 =*** PSU 编号

详细说明 因为与机箱中的其他 PSU 不兼容，消息中标识的电源设备单元 (PSU) 已关闭。

建议的响应操作 将 PSU 更换为适当的单元，然后重试操作。有关兼容的 PSU 列表，请参阅《系统用户手册》或联系服务提供商。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8417

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*					✔*

PWR8601

消息 多节点底座电源按钮已禁用。

详细说明 机箱中的所有多节点底座电源按钮已禁用。禁用电源按钮的操作仅适用于可用的多节点底座，并不影响机箱中的其他服务器。

建议的响应操作 要启用机箱电源按钮，请使用 CMC RACADM 命令行界面 (CLI) 或 CMC Web 界面。在 CLI 中，输入“racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 1”。使用 Web 界面，单击 Server Overview（服务器概览）> Power（电源）> Control（控制）。清除 Disable power button for all multinode sleds in the chassis（禁用机箱中所有多节点底座的电源按钮）复选框。

类别 配置（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8602

消息 多节点底座电源按钮已启用。

详细说明 机箱中的所有多节点底座电源按钮已启用。启用电源按钮的操作仅适用于可用的多节点底座，并不影响机箱中的其他服务器。

建议的响应操作 要禁用机箱电源按钮，请使用 CMC RACADM 命令行界面 (CLI) 或 CMC Web 界面。在 CLI 中，输入“racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 0”。使用 Web 界面，单击 Server Overview（服务器概览）> Power（电源）> Control（控制）。选择 Disable power button for all multinode sleds in the chassis（禁用机箱中所有多节点底座的电源按钮）复选框。

类别 配置（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8654

消息 Chassis Management Controller (CMC) 无法将功率分配信息发送至组件 *arg1 - arg2*。

参数 ***arg1 =*** 组件名称，***arg2 =*** 组件 ID

详细说明 因为在 CMC 发送功率分配之后 iDRAC 已停止或者 CMC 与 iDRAC 之间的通信已结束，CMC 无法将功率分配信息成功发送到消息中标识的组件。

建议的响应操作 请执行服务器的虚拟重置，然后重试操作。要虚拟重置某个组件，请登录到 CMC Web 界面，选择“机箱概览”>“故障诊断”>“重设组件”> 选择与组件对应的选项，然后单击“虚拟重置”。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8655

消息 由于功率不足，Chassis Management Controller (CMC) 无法开启组件 *arg1 - arg2*。要求的最低功率是 *arg3* 交流瓦，但仅提供了 *arg4* 交流瓦。

参数 ***arg1 =*** 组件名称，***arg2 =*** 插槽编号，***arg3 =*** 最小功率，***arg4 =*** 可用功率

详细说明 由于可用功率不足，CMC 无法成功开启消息中标识的组件。

建议的响应操作 确保有足够的功率可用，然后重试此操作。要查看可用功率，在 CMC Web 界面上，单击“机箱概览”>“电源”>“电源预算状态”。可用功率显示在“可用于分配的总输入功率”字段中。要增加可用功率，请添加更多 PSU 或从机箱中卸下不使用的组件。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8418

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

PWR8656

消息 由于功率不足，Chassis Management Controller (CMC) 无法开启组件 *arg1* - *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 组件名称，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 由于可用功率不足，CMC 无法成功开启消息中标识的组件。

建议的响应操作 确保有足够的功率可用，然后重试此操作。要增加可用功率，请添加更多 PSU、使用具有更高输入电压或更高额定功率的 PSU、从机箱中卸下未使用的组件，或者将冗余策略更改为“仅冗余警报”或“非冗余”。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8418

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

PWR8663

消息 由于 I/O 模块与夹层卡之间存在不一致，无法开启服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 服务器编号

详细说明 因为 I/O 模块与夹层卡之间不兼容，无法成功开启消息中标识的服务器。

建议的响应操作 确保 I/O 模块与夹层卡兼容。有关硬件组件兼容性的信息，请参阅支持网站上提供的《模块化系统机箱硬件手册》。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8417

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

PWR8664

消息 动态电源设备接入功能为 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 已启用或已禁用

详细说明 消息中指出是否已禁用或已启用电源配置属性动态电源设备接入功能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8665

消息 机箱电源按钮为 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 已启用或已禁用

详细说明 消息中指出已启用或者已禁用属性机箱电源按钮。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8666

消息 iKVM 电源关闭后重启操作已启动。

详细说明 iKVM 电源关闭后重启操作已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8667

消息 Chassis Management Controller (CMC) 正在将 iKVM 重设为其默认设置。

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 正在将 iKVM 重设为其默认设置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8668

消息 Chassis Management Controller (CMC) 已启动重设 iKVM 的过程。

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 已启动重设 iKVM 的过程。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8669

消息 无法开启服务器 *arg1*，因为机箱和服务器组件之间存在不一致。

参数 ***arg1 =*** 服务器编号

详细说明 由于机箱 PCIe 组件与夹层卡不兼容，无法成功开启消息中标识的服务器。

建议的响应操作 确保机箱 PCIe 组件与夹层卡兼容。有关硬件组件兼容性的信息，请参阅支持网站上提供的《模块化系统机箱硬件手册》。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 8417

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

PWR8670

消息 无法开启服务器 *arg1*，因为要求的功率 *arg2* 交流瓦超出了 IO 模块、排风机和服务器的子系统连接器限制 *arg3* 交流瓦。

参数 ***arg1 =*** 插槽 ID，***arg2 =*** 功率级别，***arg3 =*** 功率限制

详细说明 如果超出消息中标识的子系统的连接器限制，则无法开启消息中标识的服务器。

建议的响应操作 确保系统在所指定组件的子系统连接器限制内运行。要查看功率预算信息，请选择 Chassis Overview（机箱概览）-> Power（电源）-> Budget Status（预算状态）。关闭子系统内未使用的组件，以提供开启服务器所需的功率，或者关闭低优先级服务器，然后重试此操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8418

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

PWR8671

消息 Chassis Management Controller 无法设置“增强的散热模式”，因为请求的功率 *arg1* 交流瓦超出了 IO 模块、排风机和服务器的子系统功率限制 *arg2* 交流瓦。

参数 ***arg1 =*** 请求的功率级别，***arg2 =*** 功率限制

详细说明 无法启用“增强的散热模式”功能，因为请求的功率超出了 IO 模块、排风机和服务器的机箱子系统功率限制。

建议的响应操作 确保系统在所指定组件的子系统连接器限制内运行。要查看功率预算信息，请选择 Chassis Overview（机箱概览）-> Power（电源）-> Budget Status（预算状态）。关闭子系统内未使用的组件，以提供设置“增强的散热模式”所需的功率。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 8419

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

PWR8672

消息 插槽 *arg1* 中的服务器在插槽 *arg3* 中没有 *arg2* 夹层卡。

参数 ***arg1 =*** 服务器插槽编号，***arg2 =*** 卡类型，***arg3 =*** 夹层位置编号

详细说明 消息中标识的服务器在消息中标识的夹层插槽中没有卡。夹层卡位置通过以下数字进行标识：对于四分之一宽服务器，位置编号是 1。对于半宽服务器，夹层 C 和 B 分别映射到位置编号 1 和 2。对于全宽服务器，服务器上方或左侧的夹层 C 和 B 分别映射到位置编号 1 和 2。服务器下方或右侧的夹层 C 和 B 分别映射到位置编号 3 和 4。

建议的响应操作 将夹层卡插入消息中标识的插槽中。

类别 配置（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*					
CMC	✔*					✔*

PWR8673

消息 检测到 *arg1* 机箱配置处于 *arg2 arg3*。

参数 ***arg1 =*** 电信级，***arg2 =*** 电压，***arg3 =*** 电源状态

详细说明 显示电压变化与电源配置更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别	配置（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8674

消息	无法更改“允许 110 V 交流操作”属性的值，因为在 NEBS 配置 PWR 或 PSU 中不支持该属性。
详细说明	无法更改“允许 110 V 交流操作”属性的值，因为在 NEBS 配置 PWR 或 PSU 中不支持该属性。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8675

消息	在 NEBS 配置中检测到交流电源设备。
详细说明	在 NEBS 配置中检测到交流电源设备。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8676

消息 无法设置机箱电源属性 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 无法设置消息中标识的机箱电源属性。

建议的响应操作 请联系您的服务提供商。

类别 配置（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8677

消息 动态电源设备接入配置已更改。

详细说明 动态电源设备接入配置已更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8678

消息 属性 *arg1* 的值为 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 电源属性名称，***arg2 =*** 启用或禁用

详细说明 消息中标识的电源属性发生了如消息中标识的更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8680

消息 服务器插槽 *arg2* 中的 *arg1* 固件不支持存储底座。

参数 ***arg1 =*** iDRAC/BIOS，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的固件不支持存储底座。

建议的响应操作 将消息中标识的固件更新到支持的最新可用版本。有关支持存储底座的固件版本的信息，请参阅最新的 iDRAC 用户指南。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2273

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*	✔*				✔*

PWR8681

消息	服务器插槽 *arg2* 中的 *arg1* 固件不支持附加 PCIe 插槽。
参数	***arg1 =*** iDRAC/BIOS，***arg2 =*** 插槽编号
详细说明	消息中标识的固件不支持 PCIe 重新分配操作。
建议的响应操作	将消息中标识的固件更新到支持的最新可用版本。有关支持 PCIe 重新分配的固件版本的信息，请参阅最新的 iDRAC 用户指南。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2273
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*		✔*				✔*

PWR8682

消息	无法开启插槽 *arg2* 中的存储底座控制器 *arg1*，因为 *arg3* 模块不能正常工作。
参数	***arg1 =*** 控制器编号，***arg2 =*** 插槽编号，***arg3 =*** 模块名称
详细说明	Chassis Management Controller (CMC) 无法开启消息中标识的存储底座控制器。由于配置或硬件问题，该机箱存储底座控制器无法开启。
建议的响应操作	卸下消息中标识的存储底座，再重新插入该底座，然后观察问题是否已解决。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2273
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*	✔*				✔*

PWR8683

消息	已启动外围 *arg1* 的虚拟重置。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	已启动对消息中标识的外围底座的虚拟重置。虚拟重置操作与卸下再插入外围底座相同。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8684

消息	插槽 *arg2* 中的存储底座控制器 *arg1* 已成功开启。
参数	***arg1 =*** 控制器编号，***arg2 =*** 插槽编号
详细说明	消息中标识的插槽中的存储底座控制器已成功开启。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（PWR = 电源使用情况）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*	✔*					✔*

PWR8685

消息 服务器插槽 *arg2* 中的 *arg1* 固件支持存储底座。

参数 ***arg1 =*** iDRAC/BIOS，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的固件支持存储底座。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 8419

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC		✔*	✔*				✔*

PWR8686

消息 Chassis Management Controller (CMC) 无法开启与插槽 *arg1* 中的服务器关联的存储底座，因为该服务器中的 iDRAC 固件版本不支持机箱存储模块。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 无法开启消息中标识的存储底座控制器，因为该服务器上安装的 iDRAC 版本不兼容。

建议的响应操作 将消息中标识的 iDRAC 固件更新到支持的最新可用版本，然后重试此操作。有关支持的固件版本的信息，请参阅支持站点上提供的 Chassis Management Controller User's Guide（Chassis Management Controller 用户指南）。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2274

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*	✔*				✔*

PWR8687

消息 Chassis Management Controller (CMC) 无法开启插槽 *arg1* 中的服务器上安装的存储底座控制器，因为该服务器没有夹层卡。

参数 ***arg1 =*** 服务器插槽

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 无法开启消息所标识插槽中的服务器上安装的存储底座控制器，因为该服务器没有夹层卡夹层卡位置通过以下数字进行标识：对于四分之一宽服务器，位置编号是 1。对于半宽服务器，夹层 C 和 B 分别映射到位置编号 1 和 2。对于全宽服务器，服务器上方或左侧的夹层 C 和 B 分别映射到位置编号 1 和 2。服务器下方或右侧的夹层 C 和 B 分别映射到位置编号 3 和 4。

建议的响应操作 在消息所标识服务器的夹层卡插槽中安装夹层卡，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2274

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*	✔*	✔*				✔*

PWR8688

消息 机箱交流电源恢复功能为 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 已启用或已禁用

详细说明 消息中指示已启用或禁用机箱交流电源恢复功能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

PWR8689

消息 机箱、关联的机箱基础结构以及计算节点自动关闭，原因是在启用交流电源恢复功能的情况下，在 Chassis Management Controller (CMC) 上执行了关闭交流电源后重新开启的操作。

详细说明 在启用交流电源恢复功能的情况下，由于在 Chassis Management Controller (CMC) 上执行了关闭交流电源后重新开启的操作，机箱、关联的机箱基础结构以及计算节点自动关闭。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（PWR = 电源使用情况）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

48

RAC 事件消息

RAC001

消息 该命令已成功。

详细说明 该命令已成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC002

消息 一般故障。

详细说明 出现未知错误。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重新运行命令。2) 重设 iDRAC 并重试操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC003

消息 缺少必需参数 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 参数名称

详细说明 该方法所需的一个或多个参数缺失。

建议的响应操作 请参阅配置文件说明文件，并提供所需的参数。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC004

消息 *arg1* 的参数值无效。

参数	***arg1 =*** 参数
详细说明	给定参数的参数值无效。
建议的响应操作	为指定参数提供有效的参数值。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC005

消息	AttributeName 和 AttributeValue 数目不匹配。
详细说明	在输入中的方法调用参数中指定的名称值对不匹配。
建议的响应操作	提供有效的（AttributeName、AttributeValue）对。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC006

消息	无法更改属性值，因为它是只读类型。
详细说明	无法更改属性值，因为它是只读类型。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC007

消息	属性值超出可接受范围。
详细说明	属性值超出可接受范围。
建议的响应操作	输入范围内的值，然后重试此操作。有关可接受范围的更多信息，请参阅支持站点上提供的 Dell Lifecycle Controller 远程服务快速入门指南和 DCIM 配置文件说明文件。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC008

消息	布尔值无效
详细说明	属性布尔值对于指定属性无效。
建议的响应操作	为指定属性提供有效的布尔值。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC009

消息	输入字符串长度超出最大长度。
详细说明	由于输入字符串长度超出允许的最大长度，无法完成请求的操作。
建议的响应操作	验证字符串长度，然后重试此操作。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC010

消息	输入中包含无效字符。
详细说明	所设置属性的输入值包含不允许的字符。
建议的响应操作	使用有效的输入字符重试此操作。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0100

消息	智能卡已卸下。无法继续通信。
详细说明	与智能卡之间的通信已中断。
建议的响应操作	插入有效的智能卡，然后重试。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0101

消息	插入的智能卡无效，或智能卡读卡器不受支持。
详细说明	返回的数据具有未知格式。
建议的响应操作	导致此错误的可能原因如下：1.智能卡无效。插入有效的智能卡，然后重试。2. 检查读卡器与系统之间的连接。3.智能卡读卡器可能存在问题。尝试重新安装读卡器驱动程序或使用不同的读卡器。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0102

消息	未安装智能卡登录插件。从 iDRAC Web GUI 安装该插件，以使用智能卡登录。
详细说明	在此浏览器中未加载与智能卡进行通信的软件。必须在浏览器中安装相应的智能卡软件，才能使用智能卡登录。
建议的响应操作	安装 iDRAC Web GUI 提示的插件，以使用智能卡登录。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0103

消息	此浏览器不支持使用智能卡登录 iDRAC。使用 Internet Explorer 7.0 版或更高版本以使用此功能。
详细说明	只有较新版本的 Internet Explorer 支持智能卡登录。
建议的响应操作	请参阅 iDRAC 帮助文本或说明文件以获取支持的浏览器列表。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0104

消息	输入了错误的 PIN。
详细说明	输入了无效的 PIN。使用智能卡尝试登录的次数过多会导致系统禁止该用户登录。
建议的响应操作	1. 输入有效的智能卡 PIN，然后重试。2.使用不同的智能卡。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0105

消息 无法检测到智能卡读卡器。检查读卡器是否安装正确。

详细说明 无法与智能卡读卡器建立通信，或通信中断。

建议的响应操作 导致此错误的可能原因如下：1.检查读卡器与系统之间的连接。2.智能卡读卡器可能存在问题。尝试重新安装读卡器驱动程序或使用不同的读卡器。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0106

消息 无法检测到智能卡。正确插入智能卡。

详细说明 已经与智能卡读卡器建立通信并且插入了智能卡，但读取智能卡时出现问题。

建议的响应操作 导致此错误的可能原因如下：1.确保智能卡安装正确。2.智能卡无效。插入有效的智能卡，然后重试。3. 检查读卡器与系统之间的连接。4.智能卡读卡器可能存在问题。尝试重新安装读卡器驱动程序或使用不同的读卡器。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0107

消息 插入的智能卡无法识别。确保安装了正确的智能卡 CSP 驱动程序。

详细说明 已经与智能卡读卡器建立通信并且插入了智能卡，但访问智能卡时出现问题。未安装相应的加密服务提供程序 (CSP) 驱动程序。

建议的响应操作 智能卡加密服务提供程序 (CSP) 驱动程序可能存在问题。使用客户端操作系统安装 CSP 驱动程序。如果操作系统无法访问智能卡，则使用智能卡会出现问题。因此，确保可使用 Windows 操作系统登录智能卡。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0108

消息 遇到内部错误。插入有效的智能卡，然后重试。

详细说明	访问智能卡时检测到非特定错误。
建议的响应操作	检查此消息前面或后面的错误消息。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC011

消息	配置作业已存在，无法处理更多设置操作。
详细说明	已计划应用待定 iDRAC 属性值的作业。存在等待执行的配置作业时，不允许执行附加配置操作。
建议的响应操作	等待已计划的作业完成，然后再设置更多属性。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0113

消息	“远程系统日志端口”值无效：有效范围是 1-65535 或 0x1-0xFFFF。
详细说明	输入的数据不是有效数字范围内的整数值。
建议的响应操作	输入远程系统日志端口号。预期范围：[1-65535 或 0x1-0xFFFF]。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0115

消息	“目标 IP 地址”值无效。
详细说明	IPv4 地址不符合寻址标准或支持的 IPv4 地址范围。
建议的响应操作	输入介于 1.0.0.0 - 223.255.255.255 之间的目标 IP 地址，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0116

消息	目标 IPv6 地址无效。
详细说明	输入的 IPv6 地址不符合寻址标准或支持的 IPv6 地址范围。
建议的响应操作	输入有效的目标 IPv6 地址。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0117

消息	SD 卡不可用。
详细说明	SD 卡不存在，或者与 SD 卡之间的通信中断。这会导致功能减少。
建议的响应操作	导致此错误的可能原因如下：确保 SD 卡安装正确。2. SD 卡无效。插入容量大于 256MB 的有效 SD 卡，然后重试。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0118

消息	检测到不支持的 vFlash SD 卡。
详细说明	该 SD 卡不是有效的 vFlash SD 卡。使用非 Dell 介质会禁止使用一些扩展功能。
建议的响应操作	插入支持的 vFlash SD 卡。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC012

消息	无法执行此操作，因为用户权限不足。
详细说明	提供的用户凭据没有足够的权限来执行此操作。
建议的响应操作	使用获授权执行所请求操作的用户凭据重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0120

消息	所选分区大小超过可用空间。
详细说明	请求的分区大小超过可用空间。
建议的响应操作	输入小于 vFlash SD 卡上的未使用空间的分区大小。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0121

消息	SD 卡尚未初始化。
详细说明	无法读取 SD 卡。必须初始化该卡。
建议的响应操作	在使用之前初始化 SD 卡。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0124

消息	标签无效：标签必须全部为字母数字字符。
详细说明	标签中的所有字符必须是字母数字。
建议的响应操作	全部输入字母数字字符。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0126

消息	卷标值无效。预期范围：1-6 个字母数字字符。
详细说明	卷标字段为空。创建空分区时需要卷标。
建议的响应操作	输入包含一到六个字母数字字符的卷标。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0127

消息	指定的大小必须是非小数值。
详细说明	大小必须为整数。
建议的响应操作	为大小字段输入整数。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0128

消息	在 vFlash 中发生错误。
详细说明	在访问 vFlash 时检测到非特定错误。
建议的响应操作	在几分钟内重试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重试此操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0129

消息	初始化 SD 卡时发生错误。
详细说明	完成初始化请求后未返回状态响应。
建议的响应操作	在几分钟内再次尝试初始化该卡。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC013

消息	无法运行此方法，因为输入了无效的 FQDD。
详细说明	无法运行此方法，因为输入了无效的 FQDD。
建议的响应操作	输入有效的 FQDD，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0130

消息	创建分区时发生错误。
详细说明	另一个消息将提供关于此错误的更多详细信息，该消息针对在创建 vFlash 分区时检测到的错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0131

消息	删除分区时发生错误。
详细说明	另一个消息将提供关于此错误的更多详细信息，该消息针对在删除 vFlash 分区时检测到的错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0132

消息	格式化分区时发生错误。
详细说明	另一个消息将提供关于此错误的更多详细信息，该消息针对在格式化 vFlash 分区时检测到的错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0133

消息	下载分区时发生错误。
详细说明	下载分区时检测到非特定错误。
建议的响应操作	在几分钟内重试下载该分区。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重试此操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0134

消息	此操作不适用于非 vFlash SD 卡。
详细说明	该 SD 卡不是有效的 vFlash SD 卡。使用非 Dell 介质会禁止使用一些扩展功能。
建议的响应操作	插入有效的 vFlash SD 卡。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0135

消息	分离分区时发生错误。
详细说明	另一个消息将提供关于此错误的更多详细信息，该消息针对在分离 vFlash 分区时检测到的错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0136

消息	连接分区时发生错误。
详细说明	另一个消息将提供关于此错误的更多详细信息，该消息针对在连接 vFlash 分区时检测到的错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0137

消息	更改分区的读写状态时发生错误。
详细说明	另一个消息将提供关于此错误的更多详细信息，该消息针对在更改 vFlash 分区的读写状态时检测到的错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0138

消息	未加载有效的证书。
详细说明	检索的证书返回空文档。
建议的响应操作	上载有效的证书。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC014

消息	无法运行此方法，因为输入了无效的属性名称。
详细说明	无法运行此方法，因为输入了无效的属性名称。
建议的响应操作	输入有效的属性名称，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0140

消息	固件更新失败。
详细说明	固件更新进程返回“更新失败”状态。
建议的响应操作	在几分钟内重试固件更新。如果问题依然存在，则尝试通过其他界面（例如 Web GUI、RACADM 或 DUP）上载固件。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0141

消息	固件更新验证失败：更新状态未知。
详细说明	固件更新验证过程失败；固件更新状态未知。
建议的响应操作	通过检查新固件版本号验证固件是否已更新。如果固件尚未更新，在几分钟内重试固件更新。如果问题依然存在，则尝试通过其他界面（例如 Web GUI、RACADM 或 DUP）上载固件。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0142

消息	文件对 iDRAC 固件更新无效。
详细说明	固件更新进程发现无效的固件映像。
建议的响应操作	上载有效的 iDRAC 固件映像。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0146

消息	固件回滚失败。
详细说明	固件回滚操作失败。
建议的响应操作	等待几分钟后尝试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重复此操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0147

消息	回滚固件不可用。
详细说明	固件回滚映像缺失或损坏。
建议的响应操作	上载新固件映像。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0148

消息	无法检索电池信息。系统已关机。
详细说明	当系统处于关机状态时，无法检索有关电池的信息。
建议的响应操作	开启系统以查看此信息。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0149

消息	无法检索风扇信息。系统已关机。
详细说明	当系统处于关机状态时，无法检索有关风扇的信息。
建议的响应操作	开启系统以查看此信息。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC015

消息	无法运行此方法，因为输入的值不是 AttributeName *arg1* 的可行值之一。
参数	***arg1 =*** 属性名称
详细说明	输入的属性值对于消息中标识的属性无效。
建议的响应操作	为消息中标识的属性提供有效的属性值，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0150

消息	无法检索入侵传感器信息。系统已关机。
详细说明	当系统处于关机状态时，无法检索有关系统入侵的信息。
建议的响应操作	开启系统以查看此信息。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0151

消息	无法检索可移动闪存介质信息。系统已关机。
详细说明	当系统处于关机状态时，无法检索有关可移动闪存介质的信息。
建议的响应操作	开启系统以查看此信息。
类别	审核（RAC = RAC 事件）

严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0152

消息	无法检索电源设备信息。系统已关机。
详细说明	当系统处于关机状态时，无法检索有关电源设备的信息。
建议的响应操作	开启系统以查看此信息。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0153

消息	非冗余电源模式：查阅系统硬件手册以了解其影响。
详细说明	电源冗余通常用于保护设备，以防范可能导致数据丢失或硬件损坏的意外断电。
建议的响应操作	建议使用电源冗余。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0154

消息	非冗余电源模式：辅助电源设备已降级。
详细说明	当一组冗余电源设备中有一个或多个电源设备处于损坏状态时会显示此消息。
建议的响应操作	更换降级的电源设备装置。查阅“电源设备”页面以了解更多信息。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0155

消息	无法检索温度信息。系统已关机。
详细说明	当系统处于关机状态时，无法检索有关系统温度的信息。
建议的响应操作	开启系统以查看此信息。
类别	审核（RAC = RAC 事件）

严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0156

消息	无法检索电压信息。系统已关机。
详细说明	当系统处于关机状态时，无法检索有关系统电压的信息。
建议的响应操作	开启系统以查看此信息。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0158

消息	上载 Kerberos keytab 失败。
详细说明	iDRAC 需要使用 Kerberos keytab 向 Kerberos (Active Directory) 服务器验证自己。在 AD 服务器上创建 Kerberos keytab，并发放给 iDRAC。它类似于密码，因此应保密。
建议的响应操作	Kerberos keytab 文件可能已损坏。上载有效的 Kerberos keytab 文件。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0159

消息	证书上载失败：没有挂起的 CSR 或私钥。
详细说明	证书上载失败，因为没有挂起的证书签名请求 (CSR) 或私钥。
建议的响应操作	没有挂起的证书签名请求 (CSR) 导致上载失败。尝试创建新的 CSR，然后上载证书。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC016

消息	无法运行此方法，因为输入了无效的属性名称。
详细说明	无法运行此方法，因为输入了无效的属性名称。
建议的响应操作	输入有效的属性名称，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0160

消息 证书上载失败：无法验证证书。

详细说明 证书上载失败，因为无法验证该证书。

建议的响应操作 证书可能已损坏。尝试创建新的证书签名请求 (CSR)，然后上载证书。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0163

消息 硬件标识证书缺失或损坏。

详细说明 硬件标识证书缺失或损坏。如果硬件标识证书缺失，则将无法启用某些安全功能。

建议的响应操作 要恢复硬件标识证书，请更换 iDRAC 板。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RAC0169

消息 证书上载失败：证书无效。

详细说明 证书上载失败，因为该证书无效。

建议的响应操作 证书可能已损坏。尝试创建新的证书签名请求 (CSR)，然后上载证书。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC017

消息	已创建用于应用属性值的作业。
详细说明	已创建请求的作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0171

消息	证书上载失败：证书已过期。
详细说明	证书上载失败，因为该证书已过期。
建议的响应操作	证书已过期。尝试创建新的证书签名请求 (CSR)，然后上载证书。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC018

消息	作业已完成，但有错误。
详细说明	已尝试执行作业中的所有任务，但一些任务未成功完成。
建议的响应操作	通过检查作业执行结果来了解错误来源，并在解决问题后重试此操作。可从生命周期日志或 WSMan API 检索作业结果。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0180

消息	证书上载失败：无法从证书颁发机构 (CA) 获取用于确认 CA 合法的本地颁发者证书。
详细说明	证书上载失败。无法获取本地颁发者证书。本地颁发者证书是签署 Active Directory (AD) 服务器证书的证书颁发机构 (CA) 的证书（除非是自签名证书）。iDRAC 需要验证 CA 的合法性。
建议的响应操作	证书已过期。尝试创建新的 CSR，然后上载证书。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0181

消息 从固件引导加载程序中恢复的 iDRAC 出错，原因如下：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 原因

详细说明 从固件引导加载程序中恢复的 iDRAC 因消息中标识的原因出错。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0182

消息 因以下原因而重新引导了 iDRAC 固件：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 原因

详细说明 因消息中标识的原因而重设了 iDRAC。可能的原因包括：关闭交流电源后重启、监督计时器过期，或者通过用户界面或 ID 按钮启动重设。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC019

消息	作业未成功完成。
详细说明	提交的作业未成功完成。
建议的响应操作	通过检查作业执行结果来了解错误来源，并在解决问题后重试此操作。可从生命周期日志或 WSMan API 检索作业结果。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC020

消息	已完成
详细说明	提交的作业已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0206

消息	证书上载失败：不是证书文件。
详细说明	证书上载失败，因为不是证书文件。
建议的响应操作	上载有效的证书。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0207

消息	证书上载失败。
详细说明	可能由于网络连接不良导致证书上载失败。
建议的响应操作	在几分钟内重试此操作。如果问题依然存在，则发出新的证书签名请求 (CSR)，然后重试。

类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0208

消息	上载失败：可能因为密钥数据无效。
详细说明	上载失败，可能因为密钥数据无效。
建议的响应操作	上载包含有效密钥的证书。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0209

消息	证书上载失败：iDRAC 目前无法上载。
详细说明	证书上载失败，因为 iDRAC 目前无法上载。
建议的响应操作	在几分钟内重试此操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC021

消息	无法设置 IP 地址、网络掩码或网关的静态值，因为已启用 DHCP。
详细说明	由于启用了 DHCP，无法设置 IP 地址、网络掩码或网关的静态值。
建议的响应操作	禁用 DHCP 以设置 IP 地址、网络掩码或网关的静态值。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0211

消息	固件更新失败。
详细说明	固件更新失败。这可能是因为固件映像损坏、网络连接不良或其他问题。
建议的响应操作	下载新的固件映像，然后重试加载固件。

类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0212

消息	登录失败。验证用户名和密码是否正确。
详细说明	这是用于所有登录页面的通用错误消息。
建议的响应操作	输入有效的凭据。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0213

消息	缺少用户名。
详细说明	登录页面缺少用户名。
建议的响应操作	输入有效的用户名。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0214

消息	缺少密码。
详细说明	登录页面缺少密码。
建议的响应操作	输入有效的密码。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0215

消息	登录失败：用户没有登录 iDRAC 的权限。
详细说明	登录失败，因为用户没有登录 iDRAC 的权限。
建议的响应操作	需要登录 iDRAC 的权限。

类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0216

消息	登录失败。
详细说明	未知原因导致登录失败。
建议的响应操作	等待几分钟后尝试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重复此操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0217

消息	iDRAC 没有响应。
详细说明	客户端没有收到登录请求的响应。
建议的响应操作	尝试对 iDRAC 执行 ping 操作，然后重试。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0218

消息	已达到用户会话的最大数目。
详细说明	在任何时间最多可打开 4 个 iDRAC Web GUI 会话。
建议的响应操作	关闭其中一个或多个会话，然后再打开另一个会话。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0219

消息	电源命令失败。
详细说明	请求的电源状态更改失败。
建议的响应操作	等待几分钟后尝试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重复此操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC022

消息 无法设置用户密码、IPMILan、IPMISerial 或用户管理权限的值，因为未配置用户名。

详细说明 无法设置用户密码、IPMILan、IPMISerial 或用户管理权限的值，因为未配置用户名。

建议的响应操作 先设置用户名，再尝试设置标识的其他属性的值。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0221

消息 目标电子邮件地址过长。最大长度为 64 个字符。

详细说明 目标电子邮件地址最多可包含 64 个字符。

建议的响应操作 输入最多包含 64 个字符的电子邮件地址。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0222

消息 “目标电子邮件地址”无效。

详细说明 指定的电子邮件地址不符合电子邮件地址格式。例如："janedoe@email.com"。

建议的响应操作 输入有效的电子邮件地址。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0223

消息 为以下字段输入字母数字值或有效的符号（请参阅联机帮助以了解更多信息）。

详细说明 电子邮件的主题行中包含无效字符。

建议的响应操作 无效的字符。输入联机帮助中所述的有效值。

类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0224

消息	电子邮件说明无效。
详细说明	用于构成完整错误消息的部分字符串。
建议的响应操作	输入有效的电子邮件说明。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0225

消息	发送测试邮件失败。
详细说明	发送测试邮件失败。这将阻止向此电子邮件地址发送警报消息。
建议的响应操作	请确认：1.在 iDRAC 中配置了有效的 SMTP 服务器地址。2. 正确地配置了远程电子邮件服务器以发送和接收电子邮件。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0226

消息	发送失败：请求处理失败。
详细说明	发送测试邮件失败。这将阻止向此电子邮件地址发送警报消息。
建议的响应操作	请确认：1.在 iDRAC 中配置了有效的 SMTP 服务器地址。2. 正确地配置了远程电子邮件服务器以发送和接收电子邮件。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0227

消息	未检测到 SD 卡：插入容量大于 256MB 的 SD 卡。

详细说明	SD 卡不存在，或者与 SD 卡之间的通信中断。这会导致功能减少。
建议的响应操作	导致此错误的可能原因如下：确保 SD 卡安装正确。2. SD 卡无效。插入容量大于 256MB 的有效 SD 卡，然后重试。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0228

消息	检测到 SD 卡具有无法识别的格式。单击 Initialize（初始化）以初始化该卡。
详细说明	需要格式化 SD 卡以使其变得可用。必须初始化该卡。
建议的响应操作	单击 Initialize（初始化）以初始化该卡，使其变得可用。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC023

消息	无法启用用户或设置 IPMILan、IPMISerial 或用户管理权限的值，因为未配置用户密码。
详细说明	无法启用用户或设置 IPMILan、IPMISerial 或用户管理权限的值，因为未配置用户密码。
建议的响应操作	先设置用户密码，再尝试启用标识的其他属性。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0230

消息	此操作将擦除 SD 卡中的所有数据。是否要继续？
详细说明	要求确认初始化 vFlash SD 卡时显示此消息。
建议的响应操作	按 OK（确定）初始化 SD 卡。这将擦除所有数据。如果不想继续，则按 Cancel（取消）。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0231

消息	此操作将擦除分区中的所有数据。是否要继续？
详细说明	要求确认格式化 vFlash SD 卡分区时显示此消息。
建议的响应操作	按 OK（确定）初始化此 SD 卡分区。此操作将擦除此分区中的所有数据。如果不想继续，则按 Cancel（取消）。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0232

消息	登录失败。验证用户名和密码是否正确。安全默认密码位于机箱正面的可拉出信息标签上。
详细说明	这是用户无法输入安全默认密码时才会出现在默认提示登录页面上的特定错误消息。
建议的响应操作	输入有效的凭据，然后重试此操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0235

消息	vFlash 映像上载超时。
详细说明	将映像上载到 vFlash 分区时，操作无响应，并且已超时。
建议的响应操作	重新尝试上载 vFlash 映像。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0236

消息	映像无效：上载失败。
详细说明	vFlash 映像上载失败，因为该映像无效。
建议的响应操作	映像可能已损坏。尝试上载有效的 vFlash 映像。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0237

消息	上载 vFlash 映像时发生错误。
详细说明	另一个消息将提供关于此错误的更多详细信息，该消息针对在上载 vFlash 映像时检测到的错误。
建议的响应操作	重新尝试上载 vFlash 映像。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0238

消息	当前另一个进程正在使用 vFlash。请稍后重试。
详细说明	vFlash 目前无法满足请求。请稍后重试。
建议的响应操作	等待几分钟后尝试此操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0239

消息	SD 卡处于写保护状态。
详细说明	无法修改受到写保护的 SD 卡的内容。
建议的响应操作	在尝试更改其内容之前，确保 SD 卡未受写保护。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

RAC024

消息	由于已禁用 VLAN，因此无法设置 VLAN 优先级。
详细说明	由于已禁用 VLAN，因此无法设置 VLAN 优先级。
建议的响应操作	启用 VLAN 以设置 VLAN 优先级。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0240

消息 已禁用 vFlash。

详细说明 在尝试此操作之前，需要启用 vFlash。

建议的响应操作 先启用 vFlash，再尝试此操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0241

消息 指定的大小超过最大大小 *arg1* MB。

参数 ***arg1 =*** 大小

详细说明 SD 卡没有足够的可用空间。

建议的响应操作 删除现有数据，或插入更大容量的 SD 卡，然后重试。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0242

消息 所选分区不存在。

详细说明 该 vFlash 分区不存在。这可能是因为另一位用户删除了该分区。

建议的响应操作 刷新 Web GUI 页面以查看可用分区。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0243

消息 分区失败：与另一个会话发生分区冲突。

详细说明 与并发会话存在冲突。另一位用户可能使用不同的浏览器或 RACADM 登录。

建议的响应操作 与并发会话存在冲突。刷新页面以查看当前可用的选项。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0244

消息	分区卷标必须唯一。
详细说明	输入重复的 vFlash 分区名称时显示此消息。
建议的响应操作	为分区输入唯一的卷标名称。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0245

消息	另一个进程正在使用该分区。
详细说明	另一个进程正在使用该 vFlash 分区。因此，当前操作无法继续。
建议的响应操作	等待几分钟后或使用另一个分区尝试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重复此操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0246

消息	分区为只读。
详细说明	无法修改只读分区的内容。
建议的响应操作	先确保分区可写入，再尝试更改其内容。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0247

消息	分区当前已连接。
详细说明	尝试格式化或下载到已连接的 vFlash 分区时显示此消息。
建议的响应操作	分离此分区，然后重试。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0248

消息	此操作将永久删除分区。是否要继续？
详细说明	尝试删除 vFlash 分区时会显示此消息。
建议的响应操作	按 OK（确定）删除此 SD 卡分区。此操作将擦除此分区中的所有数据。如果不想继续，则按 Cancel（取消）。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0249

消息	另一个进程正在使用一个或多个分区。
详细说明	另一个进程正在使用该 vFlash 分区。因此，当前操作无法继续。
建议的响应操作	等待几分钟后尝试此操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC，然后重复此操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC025

消息	无法设置 DNS1 或 DNS2 属性的值，因为已启用 DNS from DHCP（通过 DHCP 获取 DNS）。
详细说明	当启用 DNS from DHCP（通过 DHCP 获取 DNS）时，无法设置 DNS1 或 DNS2 的静态值。
建议的响应操作	禁用 DNS from DHCP（通过 DHCP 获取 DNS）以设置 DNS1 或 DNS2 的值。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0250

消息	一个或多个分区为只读。
详细说明	vFlash 分区为只读。因此，当前操作无法继续。
建议的响应操作	先确保分区可写入，再尝试更改其内容。
类别	审核（RAC = RAC 事件）

严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0251

消息	一个或多个分区当前已连接。
详细说明	vFlash 分区已连接。因此，当前操作无法继续。
建议的响应操作	断开分区连接，然后重试。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0252

消息	一个或多个分区当前已分离。
详细说明	vFlash 分区已分离。因此，当前操作无法继续。
建议的响应操作	连接分区并重试。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0253

消息	IP 地址无效。预期范围：1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。
详细说明	显示此错误消息表示 IPv4 地址不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的 IP 地址。预期范围：1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0254

消息	网关地址无效。预期范围：0.0.0.0 或 1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。
详细说明	显示此错误消息表示 IPv4 网关地址不符合要求的格式。

建议的响应操作 输入有效的网关地址。预期范围：0.0.0.0 或 1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0255

消息 子网掩码无效。预期范围：255.XXX.0.0 [A 类]、255.255.XXX.0 [B 类]、255.255.255.XXX [C 类] 和 XXX.0.0.0 [其他]，其中 XXX 必须有效（0、128、192、224、240、248、252、254）。

详细说明 显示此错误消息表示 IPv4 子网掩码不符合要求的格式。

建议的响应操作 输入有效的子网掩码。预期范围：255.XXX.0.0 [A 类]、255.255.XXX.0 [B 类]、255.255.255.XXX [C 类] 和 XXX.0.0.0 [其他]，其中 XXX 必须有效（0、128、192、224、240、248、252、254）。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0256

消息 首选 DNS 服务器地址无效。预期范围：0.0.0.0 或 1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。

详细说明 显示此错误消息表示首选 DNS IPv4 地址不符合要求的格式。

建议的响应操作 输入有效的首选 DNS 服务器地址。预期范围：0.0.0.0 或 1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0257

消息 备用 DNS 服务器地址无效。预期范围：0.0.0.0 或 1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。

详细说明 显示此错误消息表示备用 DNS IPv4 地址不符合要求的格式。

建议的响应操作 输入有效的备用 DNS 服务器地址。预期范围：0.0.0.0 或 1.0.0.0 - 223.255.255.255，其中第一个八位不能是 127，最后一个八位不能是 0 或 255。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0259

消息	IPv6 地址无效。
详细说明	显示此错误消息表示 IPv6 地址不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的 IPv6 地址。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC026

消息	无法设置 DNS 域名，因为已禁用 Domain Name From DHCP（通过 DHCP 获取域名）。
详细说明	无法设置 DNS 域名，因为已禁用 Domain Name From DHCP（通过 DHCP 获取域名）。
建议的响应操作	禁用 Domain Name From DHCP（通过 DHCP 获取域名）以设置 DNS 域名的值。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0260

消息	IPv6 前缀长度无效。预期范围：0-128。
详细说明	指定的 IPv6 地址前缀长度无效。
建议的响应操作	输入有效的 IPv6 前缀长度。预期范围：0-128。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0261

消息	IPv6 网关地址无效。
详细说明	显示此错误消息表示 IPv6 网关地址不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的 IPv6 网关地址。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0262

消息	首选 IPv6 DNS 服务器地址无效。
详细说明	显示此错误消息表示首选 IPv6 DNS 服务器地址不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的首选 IPv6 DNS 服务器地址。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0263

消息	备用 IPv6 DNS 服务器地址无效。
详细说明	显示此错误消息表示备用 IPv6 DNS 服务器地址不符合要求的格式。
建议的响应操作	输入有效的备用 IPv6 DNS 服务器地址。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0265

消息	指定 VLAN ID 和 VLAN 优先级。
详细说明	如果启用了 VLAN，请指定 VLAN ID 和 VLAN 优先级。
建议的响应操作	输入 VLAN ID 和 VLAN 优先级。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0266

消息	VLAN ID 无效。预期范围：1-4094。
详细说明	指定有效的 VLAN ID。
建议的响应操作	输入有效的 VLAN ID。预期范围：1-4094。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0267

消息	VLAN 优先级无效。预期范围：0-7。
详细说明	指定有效的 VLAN 优先级。
建议的响应操作	输入有效的 VLAN 优先级。预期范围：0-7。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0268

消息	已禁用 NIC。
详细说明	已禁用 NIC。这可能会影响当前操作，并且不允许与此 NIC 进行后续 GUI 交互。
建议的响应操作	先启用 NIC，再执行此操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0269

消息	NIC MTU 无效。预期范围：576-1500 或 0x240-0x5DC。
详细说明	指定有效的 NIC MTU。
建议的响应操作	输入有效的 NIC MTU。预期范围：576-1500 或 0x240-0x5DC。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC027

消息	无法设置速度或双工的值，因为已启用自动协商。
详细说明	无法设置速度或双工的静态值，因为已启用自动协商属性。
建议的响应操作	禁用自动协商以设置速度或双工值。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0270

消息 已禁用 IPv4 和 IPv6。

详细说明 这是一条警告消息，表示继续执行此操作将不允许与此 NIC 进行后续 GUI 交互。

建议的响应操作 先启用 IPv4 或 IPv6，再继续执行此操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0271

消息 继续操作将锁定用户帐户。

详细说明 锁定用户帐户将禁止其访问 iDRAC。

建议的响应操作 按 OK（确定）锁定此用户帐户。此操作将禁止此用户继续访问。如果不想继续，则按 Cancel（取消）。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0272

消息 禁用 NIC 将禁止用户通过 Web GUI、Remote Racadm、Ssh 和 Telnet 从远程访问 iDRAC。Local Racadm 和串行接口将继续工作。

详细说明 如果清除 Enable NIC（启用 NIC）复选框，将禁用远程访问 iDRAC。

建议的响应操作 仅当不需要远程访问时才禁用 NIC。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0273

消息 iDRAC 访问将局限于在本地服务器上运行 Racadm 公用程序或使用串行接口。

详细说明 如果清除 Enable NIC（启用 NIC）复选框，将禁用远程访问 iDRAC。

建议的响应操作 启用远程访问以便从远程访问 iDRAC。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0274

消息	请参阅 iDRAC 用户说明文件以了解有关使用 Racadm 公用程序或串行接口的更多信息。
详细说明	如果清除 Enable NIC（启用 NIC）复选框，将禁用远程访问 iDRAC。
建议的响应操作	请参阅 iDRAC 用户说明文件以了解有关使用 racadm 的更多信息。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0275

消息	单击 OK（确定）禁用 NIC。单击 Cancel（取消）保留原有设置。
详细说明	如果清除 Enable NIC（启用 NIC）复选框，将禁用远程访问 iDRAC。
建议的响应操作	仅当不需要远程访问时才禁用 NIC。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0276

消息	要保存更改并更新此页面，请单击 Apply（应用）。
详细说明	如果清除 Enable NIC（启用 NIC）复选框，将禁用远程访问 iDRAC。
建议的响应操作	单击 Apply（应用）保存更改。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0277

消息	禁用 IPv4 将禁止使用 IPv4 地址访问 iDRAC。
详细说明	禁用 IPv4 时显示此警告消息。
建议的响应操作	使用 IPv6 网络远程访问 iDRAC。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0278

消息 禁用 IPv6 将禁止使用 IPv6 地址访问 iDRAC。

详细说明 禁用 IPv6 时显示此警告消息。

建议的响应操作 使用 IPv4 网络远程访问 iDRAC。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0279

消息 加密密钥无效。预期格式：0 到 40 个字符并且为偶数，不允许空格。

详细说明 输入了无效的 IPMI 加密密钥。

建议的响应操作 输入最多包含 40 个字符的有效加密密钥。不允许奇数字符数和空格。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC028

消息 无法启用 DNS Domain Name From DHCP（通过 DHCP 获取 DNS 域名）或 DNS From DHCP（通过 DHCP 获取 DNS），因为已禁用 DHCP。

详细说明 “通过 DHCP 获取 DNS 域名”和“通过 DHCP 获取 DNS”属性依赖于启用 DHCP 属性。当前 DHCP 配置为“已禁用”。

建议的响应操作 将 DHCP 属性设置为启用，以启用 DNS Domain Name From DHCP（通过 DHCP 获取 DNS 域名）或 DNS From DHCP（通过 DHCP 获取 DNS）。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0280

消息 IP 范围地址无效。预期范围：0.0.0.0 - 255.255.255.255。

详细说明 显示此错误消息表示 IPv4 地址不符合要求的格式。

建议的响应操作 输入有效的 IP 范围地址。预期范围：0.0.0.0 - 255.255.255.255。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0281

消息 IP 子网掩码无效。预期范围：0.0.0.0 - 255.255.255.255。

详细说明 显示此错误消息表示 IP 子网掩码不符合要求的格式。

建议的响应操作 输入有效的 IP 子网掩码。预期范围：0.0.0.0 - 255.255.255.255。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0282

消息 “IP 阻塞失败计数”无效。预期范围：2-16。

详细说明 这是拒绝某个 IP 地址的登录尝试前允许从该地址登录尝试失败的次数。默认值是 10。

建议的响应操作 输入有效的“IP 阻塞失败计数”。预期范围：2-16。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0283

消息 “IP 阻塞失败窗口”无效。预期范围：10-65535。

详细说明 这是一个时间范围（以秒为单位），只有在该时间范围内发生的 IP 阻塞失败计数超限才会触发 IP 阻塞惩罚时间。默认值是 3600 秒（1 小时）。

建议的响应操作 输入有效的 IP 阻塞失败窗口。预期范围：10-65535。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0284

消息 IP 阻塞失败惩罚时间无效。预期范围：10-65535。

详细说明	这是一个时间范围（以秒为单位），在该时间范围内拒绝失败次数过多的某个 IP 地址的登录尝试。默认值是 3600 秒（1 小时）。
建议的响应操作	输入有效的 IP 阻塞失败惩罚时间。预期范围：10-65535。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0285

消息	用户名不能为空。
详细说明	创建用户帐户时用户名不能为空。
建议的响应操作	输入用户名。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0286

消息	“新密码”和“确认新密码”字段不能为空。
详细说明	创建用户帐户时，“新密码”和“确认新密码”字段不能为空。
建议的响应操作	为“新密码”和“确认新密码”字段输入有效的密码。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0288

消息	条目无效：条目必须全部由字母数字字符和有效符号组成。
详细说明	输入的所有字符必须是字母数字或有效符号。
建议的响应操作	全部输入字母数字字符和有效符号。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0289

消息	“新密码”和“确认新密码”字段中的值不匹配。
详细说明	创建用户帐户时，必须为“新密码”和“确认新密码”字段输入相同的值。
建议的响应操作	为“新密码”和“确认新密码”字段输入相同的值。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC029

消息	无法完成操作，因为在输入中未找到必要的依赖项值。
详细说明	无法完成操作，因为在输入中未找到必要的依赖项值。
建议的响应操作	请参阅支持站点上提供的 Dell Lifecycle Controller 远程服务快速入门指南和配置文件说明文件，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0290

消息	用户名不能包含空格。
详细说明	用户名值不允许空格。
建议的响应操作	请勿在用户名中输入空格。如果需要，可使用下划线。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0291

消息	用户名不能包含：/、\、@、. 或 "（引号）。
详细说明	用户名值不允许这些字符。
建议的响应操作	请勿为用户名输入 /、\、@、. 或 "（引号）。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0292

消息	未加载有效的证书。
详细说明	当 LDAP 或 Active Directory 无法找到其证书时显示此错误。
建议的响应操作	加载有效的证书。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0293

消息	启用证书验证时，必须上载有效的根证书颁发机构 (CA) 证书。CA 证书用于验证目录服务器 SSL 证书。
详细说明	当 LDAP 或 Active Directory 无法找到关联的证书颁发机构 (CA) 证书时显示此错误。
建议的响应操作	上载有效的根证书颁发机构 (CA) 证书。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0294

消息	“字符积累间隔时间”值无效。预期范围：1-255。
详细说明	发送部分 LAN 上串行 (SOL) 数据包之前 iDRAC 等待的时间。此参数以毫秒为单位指定。建议使用 10 毫秒以获得最佳性能。
建议的响应操作	输入有效的“字符积累间隔时间”值。预期范围：1-255。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0295

消息	“字符发送阈值”无效。预期范围：1-255。
详细说明	这是每个 LAN 上串行 (SOL) 数据包的字符数。当 iDRAC 接收的字符数大于或等于“字符发送阈值”时，iDRAC 开始发送所含字符数小于或等于“字符发送阈值”的 SOL 数据包。如果某个数据包所含字符数少于此值，则将其定义为部分 SOL 数据包。建议使用 255 个字符以获得最佳性能。
建议的响应操作	输入有效的“字符发送阈值”。预期范围：1-255。
类别	审核（RAC = RAC 事件）

严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0297

消息	指定必须配置的域控制器地址。
详细说明	为 Active Directory 配置指定域控制器地址。
建议的响应操作	输入有效的域控制器地址。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0298

消息	必须配置“根域名”。
详细说明	必须为 Active Directory 配置指定“根域名”。
建议的响应操作	必须配置“根域名”。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC030

消息	此属性所依赖的相关属性具有错误值。
详细说明	此属性所依赖的相关属性具有错误值。相关属性是父子值依赖关系中的父项，并且会影响子属性可能具有的值。
建议的响应操作	请参阅 Lifecycle Controller - Remote Services User Guide（Lifecycle Controller - 远程服务用户指南）或 DCIM iDRAC 卡配置文件以确定相关属性所需的值，然后使用合适的值重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0301

消息	远程文件共享连接不可用。检查设置并重试。
详细说明	用户将无法连接到远程文件共享。
建议的响应操作	确保在客户端与远程文件共享之间存在正确连接，然后使用此功能。

类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0302

消息	iDRAC Express 不支持此功能。
详细说明	当 iDRAC 不具备有效的企业许可证时显示此错误消息。
建议的响应操作	升级到 iDRAC Enterprise 以支持此功能。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0303

消息	已禁用虚拟控制台，或者您没有访问虚拟控制台的权限。
详细说明	当虚拟控制台功能不可用时显示此错误消息。
建议的响应操作	启用虚拟控制台，并要求管理员授予访问虚拟控制台的权限。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0304

消息	固件更新已终止。
详细说明	固件更新已终止。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC031

消息	无法完成操作，因为输入了错误的用户名。
详细说明	无法完成操作，因为输入了错误的用户名。
建议的响应操作	输入有效的用户名，然后重试此操作。

类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC032

消息	为 DNS RAC 名称指定的值无效。
详细说明	指定的 DNS RAC 名称无效。
建议的响应操作	使用有效的 DNS RAC 名称重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC033

消息	无法启用属性，因为已禁用 IPv4。
详细说明	无法启用指定的属性，因为它依赖于启用 IPv4。
建议的响应操作	启用 IPv4 并重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC034

消息	无法创建作业，因为作业队列已满。
详细说明	作业队列已满。
建议的响应操作	等待现有作业运行完毕或从作业队列中删除一些作业。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC035

消息	没有待定配置。
详细说明	所有 iDRAC 属性都没有待定值。
建议的响应操作	确保要配置的属性存在待定值。

类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC036

消息	属性依赖项失败。
详细说明	指定属性的值依赖于另一个属性的值。当前值依赖项无效。必须先更改其他属性值，才能设置指定的属性值。
建议的响应操作	请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件以了解指定属性对于另一个属性值的依赖关系，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC037

消息	没有待删除的挂起配置。
详细说明	没有可供删除的挂起配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC038

消息	由于 iDRAC 中出现未知错误，所以无法执行该操作。
详细说明	由于 iDRAC 中的未知错误，未成功完成此操作。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题仍然存在，请重设 iDRAC。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC039

消息	*arg1* 的参数值无效。

参数 ***arg1 =*** 参数

详细说明 为指定参数提供的值无效。

建议的响应操作 验证指定参数的值。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC040

消息 缺少参数 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 参数

详细说明 操作中调用的方法所需的一个或多个必要参数缺失。

建议的响应操作 验证是否提供了所有必需参数。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0400

消息 iDRAC 内存不足。

详细说明 iDRAC 的内存过少。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0401

消息 iDRAC 监测：*arg1*。

参数 *arg1 =* 错误字符串

详细说明 来自 iDRAC 服务恢复程序的严重错误。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC041

消息 事件筛选器设置操作失败。

详细说明 由于输入参数无效，事件筛选器设置操作未成功完成。

建议的响应操作 验证指定的输入参数，然后重试此操作。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC042

消息 输入参数的个数无效。

详细说明 所提供的输入参数的数目对于要执行的操作无效。

建议的响应操作 验证是否提供了所有必需参数。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC043

消息 无法更新某些事件筛选器设置。

详细说明 由于处理输入参数时遇到问题，因此未更新某些事件筛选器设置。

建议的响应操作	验证提供的输入参数，然后重试此操作。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC044

消息	无法更新某些事件筛选器设置。
详细说明	由于处理输入参数时遇到问题，因此未更新某些事件筛选器设置。
建议的响应操作	验证提供的输入参数，然后重试此操作。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC045

消息	对于输入参数组合不存在事件筛选器。
详细说明	提供的输入参数组合不符合任何事件筛选器。
建议的响应操作	验证输入参数组合，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC046

消息	对于指定事件筛选器不受支持的事件通知。
详细说明	对于指定的事件筛选器不支持所选事件通知。
建议的响应操作	请参阅《iDRAC 用户指南》和 Lifecycle Controller 说明文件，并使用对于指定筛选器有效的事件通知选择来重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC047

消息	对于指定事件筛选器不受支持的事件操作。

详细说明	对于指定的事件筛选器不支持所选事件操作。
建议的响应操作	请参阅《iDRAC 用户指南》和 Lifecycle Controller 说明文件，并使用对于指定筛选器有效的事件操作选择来重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC048

消息	操作成功。
详细说明	操作成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC049

消息	资源分配失败。
详细说明	操作未成功完成，因为 iDRAC 中的内存或文件空间不足。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC050

消息	国家/地区代码无效。
详细说明	输入的国家/地区代码格式不正确或不存在。请参阅 ISO 3166 以了解正确的国家/地区代码格式。
建议的响应操作	按照 ISO 3166 中定义的正确格式输入国家/地区代码。例如，美国 = US。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0500

消息 没有可供显示的电池。

详细说明 无法显示电池。导致此错误的可能原因如下：

建议的响应操作 1. 检查主机系统是否关机或关闭。2. 验证电池是否连接正确。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0501

消息 没有可供显示的物理磁盘。

详细说明 无法显示物理磁盘。无法显示物理磁盘。主机系统关机或物理磁盘卸下会导致此错误。这会导致在检索控制器数据时通信中断。

建议的响应操作 1. 检查主机系统是否关机或关闭。2. 检查物理磁盘是否已插入机柜或连接到背板。3. 未检测到支持带外的控制器。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0502

消息 没有可供显示的虚拟磁盘。

详细说明 无法显示虚拟磁盘。如果主机系统已关机或者未创建虚拟磁盘，则会发生此错误。

建议的响应操作 1. 检查主机系统是否关机或关闭。2. 检查是否创建了虚拟磁盘。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0503

消息 没有支持带外的控制器可供显示。

详细说明 无法显示带外控制器。如果主机系统已关机，或者控制器已卸下或断开连接，则会发生此错误。

建议的响应操作 检查主机系统是否关机或关闭。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0504

消息 没有可供显示的机柜。

详细说明 无法显示机柜。如果主机系统已关机、没有机柜连接到控制器或机柜的适配器电缆已损坏或断开连接，则会发生此错误。

建议的响应操作 1. 检查主机系统是否开启。2. 检查存储机柜是否开启。3. 验证适配器电缆是否连接正确，并且没有弯曲的插针。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0505

消息 没有可供显示的设备。

详细说明 未显示设备。导致此错误的原因可能是这些组件已卸下或断开连接。

建议的响应操作 1. 检查主机系统是否开启。2. 检查存储机柜是否开启。3. 验证适配器电缆是否连接正确，并且没有弯曲的插针。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0506

消息 您没有执行此操作的权限。

详细说明 当用户试图访问超出其权限的程序或功能时会发生此错误。

建议的响应操作 请联系系统管理员以执行此操作或授予所需权限。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0507

消息 无法找到请求的资源。

详细说明 无法显示请求的信息，因为系统未找到任何匹配资源。这是因为系统已关闭、资源不存在或者资源已卸下或删除。例如，资源包括物理磁盘、vFlash SD 卡、SSL 证书或自定义签名证书。

建议的响应操作 执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 开启系统。2) 让资源变得可用。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0508

消息 发生意外错误。

详细说明 服务器遇到意外状况。这可能是因为 JavaScript Object Notation 无效。

建议的响应操作 等待几分钟，然后刷新页面。如果问题依然存在，请联系服务提供商。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0509

消息 服务器暂时不可用。请稍后再试。

详细说明 由于暂时过载或服务器维护，服务器目前无法处理请求。

建议的响应操作 等待几分钟，然后刷新页面。如果问题仍然存在，请联系服务提供商。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC051

消息 不支持的参数名称 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 参数名称

详细说明 不支持该参数名称。

建议的响应操作 删除不支持的参数，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0510

消息 没有可供显示的事件。

详细说明 如果近期未发生生命周期日志事件，则会发生此错误。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0511

消息 没有可供显示的物理磁盘。

详细说明 无法显示物理磁盘。如果主机系统已关机、物理磁盘卸下或应用了错误的筛选器，则会发生此错误。

建议的响应操作 1. 检查主机系统是否关机或关闭。2. 检查物理磁盘是否已插入机柜或连接到背板。3. 检查是否应用了正确的筛选器。4. 检查存储机柜是否开启。5. 验证适配器电缆是否连接正确，并且没有弯曲的插针。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0512

消息 没有可供显示的虚拟磁盘。

详细说明 无法显示虚拟磁盘。如果主机系统已关机、未创建虚拟磁盘或应用了错误的筛选器，则会发生此错误。

建议的响应操作 1. 检查主机系统是否开启。2. 检查是否创建了虚拟磁盘。3. 检查是否应用了正确的筛选器。4. 检查存储机柜是否开启。5. 验证适配器电缆是否连接正确，并且没有弯曲的插针。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0513

消息 没有可供显示的虚拟磁盘。

详细说明 没有可供显示的虚拟磁盘。可能未创建虚拟磁盘，控制器可能未处于 RAID 模式，或者可能存在尚未完成的挂起的创建或删除作业。

建议的响应操作 检查以下内容：1) 检查服务器是否关闭。如果服务器已关闭，则开启服务器并等待开机自检完成。2) 如果未创建虚拟磁盘，则启动虚拟磁盘创建过程，单击 #{create_virtualdisk_link}。3) 如果创建虚拟磁盘操作处于挂起状态，则完成创建过程。要完成虚拟磁盘创建，请转至“挂起操作”页面，并在相应的控制器上创建一项配置作业。4) 如果删除虚拟磁盘操作处于挂起状态，则取消该操作。要取消删除虚拟磁盘挂起操作，请转至“挂起操作”页面，然后删除相应控制器上的所有挂起操作。5) 如果控制器处于 HBA 模式，则将控制器切换至 RAID 模式。要使用 F2 系统设置公用程序将控制器切换至 RAID 模式，请转至“设备设置”>“RAID 控制器”>“控制器管理”>“高级控制器管理”>“切换至 RAID 模式”。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0514

消息 无法在所选控制器上创建虚拟磁盘。

详细说明 由于“建议的响应操作”中指出的一个或多个原因，无法创建虚拟磁盘。

建议的响应操作 检查以下内容：1) 如果没有可用于创建虚拟磁盘 (VD) 的物理磁盘驱动器，则安装附加的物理磁盘驱动器。2) 如果已达到可在控制器上创建的最大虚拟磁盘数目，则在删除现有虚拟磁盘之前，无法创建新的虚拟磁盘。3) 如果已创建了驱动器组支持的最大数目的虚拟磁盘，则在删除所选驱动器组中的现有虚拟磁盘之前，无法创建新的虚拟磁盘。4) 如果物理磁盘驱动器处于非 RAID 模式，则通过执行以下操作将其转换为 RAID 模式：在重启服务器过程中按 Ctrl+R 组合键，然后选择所需的控制器。按 F2 键并选择“转换为 RAID 型”选项，然后完成此操作。5) 如果在所选控制器上有正在运行或计划的作业，则在尝试新操作之前必须完成或删除该作业。可以在 iDRAC 的“作业队列”页面上查看和管理计划作业的状态。单击“作业队列”链接以查看计划作业的状态。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0516

消息 将物理磁盘驱动器转换为 RAID 兼容将覆盖操作系统创建的所有 RAID 阵列。

详细说明 将物理磁盘驱动器转换为 RAID 兼容将覆盖操作系统创建的所有 RAID 阵列。

建议的响应操作 确保没有操作系统配置的 RAID 阵列，然后单击“确定”。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC052

消息 无法创建配置作业，因为现有配置作业已在进行中。

详细说明 无法创建配置作业，因为现有配置作业已在进行中。在任意时间只能运行或处理组件的一个配置作业。

建议的响应操作 在现有配置作业完成后重试此操作，或者取消现有配置作业并重试此操作。

类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC053

消息	已禁用操作系统到 iDRAC 直通。
详细说明	要设置的一个或多个属性依赖于启用操作系统到 iDRAC 直通。
建议的响应操作	启用操作系统到 iDRAC 直通，然后重试上一个命令。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC054

消息	由于出现内部错误，无法将用户帐户属性重设为默认值。
详细说明	由于出现内部错误，无法将用户帐户属性重设为默认值。
建议的响应操作	确保配置 XML 文件包含有效的用户帐户属性值，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC055

消息	无法清除用户名，因为在输入配置 XML 文件中已启用该用户帐户。
详细说明	无法清除该用户帐户的用户名，因为在配置 XML 文件中已启用该用户帐户。
建议的响应操作	在配置 XML 文件中禁用该用户帐户后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC056

消息	无法将 Authentication Protocol（身份验证协议）属性设置为 None（无），因为用户 ID *arg1* 启用了 Privacy Protocol（隐私协议）属性
参数	***arg1 =*** 用户 ID

详细说明 无法禁用消息中标识的用户帐户的“身份验证协议”属性，因为启用了“隐私协议”属性。该用户帐户的“隐私协议”属性未设置为“无”。

建议的响应操作 通过将值设置为 None（无）来禁用所标识用户 ID 帐户的 Privacy Protocol（隐私协议）属性，然后重试将 Authentication Protocol（身份验证协议）属性设置为 None（无）的操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0560

消息 RAC 软件初始化错误

详细说明 RAC 软件初始化错误。PERC 和网卡将没有可用的监测数据。

建议的响应操作 联系 Dell 技术支持。

类别 系统运行状况（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2531

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔					

RAC0561

消息 iDRAC 与 CMC 之间的通信链接未正常工作，无法对机箱 PCIe 插槽进行无代理监测。

详细说明 iDRAC 与 CMC 代理组件之间的连接中断，该组件支持对 PCIe 插槽进行无代理监测。在此连接未正常工作期间，将不支持对机箱 PCIe 插槽进行无代理监测。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 检查生命周期日志中后续是否出现 RAC0562 通信恢复的消息，该消息指示已自动重新建立链接。2) 如果生命周期日志中没有后续的 RAC0562 消息，则重启 iDRAC。可使用 RACADM 命令行公用程序并输入“racadm racreset”来重启 iDRAC。3) 重启 iDRAC 后，如果通信链接仍未正常工作，则重启 CMC，并在 CMC 重启后检查生命周期日志中关于此链接错误的信息。4) 如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2531

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RAC0562

消息	iDRAC-CMC 通信已恢复，可进行机箱 PCIe 插槽的无代理监测。
详细说明	iDRAC 已自动恢复与 CMC 代理组件的连接。现在支持机箱 PCIe 插槽的无代理监测。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2531
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RAC057

消息	无法将 Privacy Protocol（隐私协议）设置为启用状态，因为用户 ID *arg1* 的 Authentication Protocol（身份验证协议）属性设置为 None（无）。
参数	***arg1 =*** 用户 ID
详细说明	无法为该用户启用 Privacy Protocol（隐私协议），因为已禁用 Authentication Protocol（身份验证协议）。
建议的响应操作	启用所标识用户 ID 帐户的 Authentication Protocol（身份验证协议）属性，然后重试将 Privacy Protocol（隐私协议）设置为启用状态的操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC058

消息	AttributeName *arg1* 的 AttributeValue 不唯一。
参数	***arg1 =*** 属性名称
详细说明	为指定属性提供的值不唯一。例如，用户帐户的用户名必须唯一。
建议的响应操作	为指定属性提供唯一值。有关所管理组件的更多信息，请参阅 DCIM 配置文件说明文件。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC059

消息	无法配置 iDRAC 时间，因为已启用网络时间协议 (NTP)。
详细说明	如果启用了网络时间协议 (NTP) 功能，iDRAC 将从所配置的 NTP 服务器获取时间。启用 NTP 时禁止直接配置 iDRAC 时间。
建议的响应操作	禁用网络时间协议 (NTP)，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC060

消息	无法设置属性，因为 OpenManage Server Administrator (OMSA) 已安装在服务器 *arg1* 上
参数	***arg1 =*** 属性名称
详细说明	无法设置消息中标识的属性，因为当服务器上安装了 OMSA 时，无法启用某些功能。
建议的响应操作	卸载 OMSA，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0600

消息	无法检索温度信息。
详细说明	无法显示温度信息。如果服务器已关机，则会发生此错误。
建议的响应操作	开启服务器。如果服务器已开启，则等待几分钟，然后刷新页面。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	配置（RAC = RAC 事件）

严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0601

消息	无法检索警报复现信息。
详细说明	服务器遇到意外状况。这可能是因为 JavaScript Object Notation 无效。
建议的响应操作	等待几分钟，然后刷新页面。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0602

消息	警报复现的值无效。
详细说明	警报复现的值必须在 0-365 范围内。
建议的响应操作	输入 0-365 之间的值。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0603

消息	正在更新作业队列。可在“作业队列”页面中查看和管理更新作业的状态。
详细说明	通过所选更新作业更新作业队列。可在“作业队列”页面中查看和管理更新作业的状态。
建议的响应操作	单击 Job Queue（作业队列）按钮以查看更新作业的状态。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0604

消息	系统资源清册可能不是最新，因为已禁用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）。
详细说明	系统资源清册可能不是最新，因为已禁用 Collect System Inventory On Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能。CSIOR 功能可在系统启动时检索详细的系统资源清册信息，并将此信息存储在 iDRAC 上。

建议的响应操作	启用 CSIOR，重启系统，然后重试此操作。要启用 CSIOR，请在系统启动期间按 F2 键（系统设置），导航至 iDRAC Settings（iDRAC 设置）> Lifecycle Controller，然后为 Collect System Inventory on Restart（重启时收集系统资源清册）选项选择 Enabled（启用）。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0605

消息	没有可供显示的作业。
详细说明	没有可供显示的作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0606

消息	网络连接测试操作成功。
详细说明	所选网络连接测试操作已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0607

消息	无法使用当前系统配置执行操作系统到 iDRAC 直通。
详细说明	系统中的集成 NIC 不支持操作系统到 iDRAC 直通。
建议的响应操作	确保通过 BIOS 设置启用了集成 NIC，并且支持操作系统到 iDRAC 直通，然后重试此操作。要访问 BIOS 设置，请在系统启动期间按 F2 键。有关操作系统到 iDRAC 直通的更多信息，请参阅 iDRAC7 用户指南。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0608

消息 当 iDRAC 固件更新完成时，iDRAC 将重启。将关闭所有当前用户会话。

详细说明 当 iDRAC 固件更新作业的状态为正在下载时，在“作业队列”页面中会显示此消息。当 iDRAC 重启以完成固件更新时，与 iDRAC 之间的通信将中断。

建议的响应操作 在 iDRAC 重启后重新连接 iDRAC 通信会话。在重启完成后，iDRAC 将做好登录准备。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0609

消息 作业 *arg1* 已成功添加到作业队列中。

参数 ***arg1 =*** 导入或导出作业 ID

详细说明 具有消息中指示的作业 ID 的导入或导出系统配置操作已成功添加到作业队列中。

建议的响应操作 无需响应操作。可在“作业队列”页面中查看作业状态。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC061

消息 无法设置 IPMI 监护程序，因为已启用操作系统监护程序。

详细说明 IPMI 监护程序无法与操作系统监护程序同时启用。

建议的响应操作 先禁用操作系统监护程序，再启用 IPMI 监护程序。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0610

消息 输入的密码短语和确认密码短语值不匹配。

详细说明 为密码短语和确认密码短语字段输入了不同的值。

建议的响应操作 在密码短语和确认密码短语字段中输入的值必须相同。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0611

消息	IP 地址不能为空。
详细说明	导入或导出系统配置文件操作的 IP 地址不能为空。
建议的响应操作	输入网络位置的有效 IP 地址。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0612

消息	取消固件更新操作将删除所有已上载的固件文件。是否要继续？
详细说明	取消固件更新操作将取消选中的所有固件更新，并删除所有已上载的固件文件。
建议的响应操作	选择 Yes（是）以取消固件更新操作并删除所有已上载的固件文件。选择 No（否）以取消此消息并继续固件更新操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0613

消息	上载的文件无效。
详细说明	无效文件导致发生内部错误。
建议的响应操作	确保以正确格式上载所需文件，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0614

消息	PKCS#12 文件的密码错误。
详细说明	为 PKCS#12 文件指定的密码错误。
建议的响应操作	确保使用正确的 PKCS#12 文件密码。如果 PKCS#12 文件使用密码加密，则在必填密码框中添加该密码。如果该文件未使用密码加密，则将密码框留空。

类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0615

消息	PKCS#12 文件无效。
详细说明	PKCS12 文件的内容无效，可能原因如下：1) 不是有效的 PKCS#12 文件 2) 不是有效的 pfx 文件或 3) 不含有效密钥。
建议的响应操作	确保上载具有 PKCS#12 格式的文件。可使用 OpenSSL 来验证 PKCS#12 文件。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0616

消息	从 PKCS#12 文件提取自定义签名证书和私钥时出错。
详细说明	上载 PKCS#12 文件后，iDRAC 无法继续操作，因为它无法提取自定义签名证书和私钥。
建议的响应操作	确保上载包含有效的自定义签名证书和私钥的 PKCS#12 文件。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0617

消息	生成新 SSL 证书时遇到错误。
详细说明	生成新 iDRAC SSL 证书或使用新的自定义签名证书对其签名时遇到错误。
建议的响应操作	确保上载包含有效的自定义签名证书和私钥的 PKCS#12 文件，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0618

消息	输入了不正确的数据。
详细说明	输入的数据导致处理请求时出错。

建议的响应操作	确保输入正确的数据，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0619

消息	iDRAC 固件回滚将导致 iDRAC 重启，并且将关闭所有当前的用户会话。
详细说明	当 iDRAC 固件回滚操作成功完成时，在“固件回滚”页面中显示此消息。
建议的响应操作	在 iDRAC 重启后重新连接 iDRAC 通信会话。在重启完成后，iDRAC 将做好登录准备。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC062

消息	无法设置属性，因为已禁用 IPMI 监护程序状态。
详细说明	如果已禁用 IPMI 监护程序状态，则无法设置属性。
建议的响应操作	启用 IPMI 监护程序状态，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0620

消息	Lifecycle Controller 无法删除所选作业。
详细说明	Lifecycle Controller 当前正在忙于执行任务。必须达成以下条件才能删除所选作业：1) Lifecycle Controller 任务完成。2) 系统完成所有开机自检 (POST) 操作。
建议的响应操作	等待 Lifecycle Controller 完成当前任务，并且系统完成开机自检 (POST)。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0621

消息	iDRAC 固件更新成功完成。将关闭所有当前用户会话。

详细说明	当 iDRAC 固件更新作业的状态为已完成时，在“作业队列”页面中会显示此消息。与 iDRAC 之间的通信将中断。
建议的响应操作	在重启完成后，iDRAC 将做好登录准备。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0622

消息	上载了无效的证书文件。
详细说明	以下原因之一导致证书文件无效：1) CA 证书已损坏、过期或没有签名权限。2) CA 私钥与上载的 CA 证书不匹配。
建议的响应操作	确保 CA 证书和私钥正确，然后重试此操作。可使用 OpenSSL 工具验证证书。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0623

消息	此服务器的所有组件上的固件版本都是最新的。
详细说明	服务器上的组件不需要进行固件更新，因为当前固件版本是存储库中可用的最新版本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0624

消息	无法找到请求的作业类型或 ID。
详细说明	无法完成请求的操作，因为输入了错误的作业类型或作业 ID。
建议的响应操作	输入正确的作业类型或 ID，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0625

消息	无法计划，因为请求的作业计划类型未启用。
详细说明	无法计划请求的作业，因为未启用“自动备份”或“自动更新”等作业计划类型。
建议的响应操作	输入正确的作业计划类型，然后重试此操作。例如，要启用“自动备份”功能，请选择“启用自动备份”选项。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0626

消息	无法计划，因为输入了无效的计划参数。
详细说明	无法计划作业，因为输入的全部或部分计划参数不正确。
建议的响应操作	输入正确的计划参数，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0627

消息	无法计划，因为请求的复现自动备份作业已计划。
详细说明	无法计划作业，因为请求的复现自动备份作业已计划。
建议的响应操作	删除当前计划的作业，然后使用新计划重试创建新自动备份作业。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0628

消息	无法计划，因为请求的复现自动更新作业已计划。
详细说明	无法计划作业，因为请求的复现自动更新作业已计划。
建议的响应操作	删除当前计划作业，然后使用新计划重试创建新自动更新作业。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0629

消息 无法计划，因为输入了无效的作业类型。

详细说明 无法计划作业，因为请求的作业类型不受支持。

建议的响应操作 输入正确的作业类型，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC063

消息 为 *arg1* 提供的值的字符串长度不合适。

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 为消息中标识的属性输入的值的字符串长度可能小于允许的最小长度或大于允许的最大长度。

建议的响应操作 确保该字符串长度正确，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0630

消息 无法计划，因为输入了无效的网络文件共享类型。

详细说明 无法计划作业，因为请求的网络文件共享类型不受支持。

建议的响应操作 输入正确的网络文件共享类型，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0631

消息 无法访问网络文件共享，因为输入了无效的网络文件共享名称。

详细说明 无法访问请求的网络文件共享，因为输入了无效的网络文件共享名称。

建议的响应操作 输入有效的网络文件共享名称，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0632

消息	无法访问网络文件共享，因为输入了无效的网络文件共享主机名或 IP 地址。
详细说明	无法访问请求的网络文件共享，因为输入了无效的主机名或 IP 地址。
建议的响应操作	输入有效的网络文件共享主机名或 IP 地址，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0633

消息	无法访问网络文件共享，因为输入了无效的网络共享密码。
详细说明	无法访问请求的网络文件共享，因为输入了无效的密码。
建议的响应操作	输入有效的网络文件共享密码，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0634

消息	无法访问网络文件共享，因为输入了无效的网络文件共享用户名。
详细说明	无法访问请求的网络文件共享，因为输入了无效的用户名。
建议的响应操作	输入有效的网络文件共享用户名，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0635

消息	无法访问网络文件共享，因为输入了无效的域名。
详细说明	无法访问请求的网络文件共享，因为输入了无效的域名。
建议的响应操作	输入有效的域名，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0636

消息 无法访问网络文件共享，因为输入了无效的代理密码。

详细说明 无法访问请求的网络文件共享，因为输入了无效的代理密码。

建议的响应操作 输入有效的代理密码，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0637

消息 无法访问网络文件共享，因为输入了无效的代理用户名。

详细说明 无法访问请求的网络文件共享，因为输入了无效的代理用户名。

建议的响应操作 输入有效的代理用户名，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0638

消息 无法访问网络文件共享，因为输入了无效的代理主机名或 IP 地址。

详细说明 无法访问请求的网络文件共享，因为输入了无效的代理主机名或 IP 地址。

建议的响应操作 输入有效的代理主机名或 IP 地址，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0639

消息 无法计划，因为输入了无效的分钟值。

详细说明 无法成功计划作业，因为在计划作业时输入了无效的分钟值。

建议的响应操作 输入 0 到 59 之间的正确值，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC064

消息	已成功重设 iDRAC。
详细说明	已成功重设 iDRAC。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0640

消息	无法计划，因为输入了无效的小时值。
详细说明	无法成功计划作业，因为在计划作业时输入了无效的小时值。
建议的响应操作	输入 0 到 23 之间的正确值，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0641

消息	无法计划，因为输入了无效的时间值。
详细说明	无法成功计划作业，因为在计划作业时输入了无效的时间值。
建议的响应操作	以 HH:MM 格式输入正确的值，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0642

消息	无法计划，因为输入了无效的月份日期值。
详细说明	无法成功计划作业，因为在计划作业时输入了无效的月份日期值。
建议的响应操作	输入具有以下格式的正确数值：天 [1 至 31]/每 [1 至 12] 个月。例如，每隔 11 个月的第 4 天。重试操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0643

消息 无法计划，因为输入了无效的月份值。

详细说明 无法成功计划作业，因为在计划作业时输入了无效的月份值。

建议的响应操作 输入具有以下格式的正确数值：天 [1 至 31]/每 [1 至 12] 个月。例如，每隔 11 个月的第 4 天。重试操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0644

消息 无法计划，因为输入了无效的年份值。

详细说明 无法成功计划作业，因为在计划作业时输入了无效的年份值。

建议的响应操作 输入正确的值，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0645

消息 无法计划，因为输入了无效的复现频率值。

详细说明 无法成功计划作业，因为在计划作业时输入了无效的复现频率值。

建议的响应操作 输入正确的值，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0646

消息 无法计划，因为输入了无效的星期几值。

详细说明 无法成功计划作业，因为在计划作业时输入了无效的星期几值。

建议的响应操作 输入正确的值，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0647

消息	无法计划，因为输入了无效的月份星期值。
详细说明	无法成功计划作业，因为在计划作业时输入了无效的月份星期值。
建议的响应操作	输入 1 到 4 之间的正确值，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0648

消息	无法处理请求。
详细说明	无法处理请求，因为某个输入参数的输入字符串长度超出指定长度。
建议的响应操作	输入长度不超过 4095 个字符的字符串，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0649

消息	无法处理请求。
详细说明	无法处理请求，因为在一个或多个必填字段中未输入或选择数据。
建议的响应操作	确保在所有必填字段中输入或选择数据，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC065

消息	iDRAC 重设操作失败。
详细说明	iDRAC 重设操作失败。这可能是因为 IPMI 通信问题。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则从服务器断开交流输入电源，然后重新为服务器接通交流电源，再重试此操作。3) 如果问题继续存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0651

消息 “机柜拆分模式”配置过程已启动。但仅将在下次对机柜执行关闭交流电源后重启操作后才应用此设置。这可能导致配置丢失和/或物理磁盘驱动器访问中断。

详细说明 “机柜拆分模式”配置过程已启动。但仅将在下次对机柜执行关闭交流电源后重启操作后才应用此设置。这可能导致配置丢失和/或物理磁盘驱动器访问中断。

建议的响应操作 按“确定”继续。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0654

消息 无法在 iDRAC 服务模块上执行任何操作。

详细说明 无法在 iDRAC Service Module (iSM) 上执行操作，因为服务器操作系统上未安装 iSM。iDRAC GUI iSM 页面中的所有字段均已禁用。

建议的响应操作 确保服务器操作系统中已安装 iDRAC 服务模块，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0655

消息 在 iDRAC 服务模块中禁用了复制 Lifecycle Controller 登录操作系统日志和自动系统恢复操作功能，因为在服务器操作系统中已安装 OpenManage Server Administrator。

详细说明 在 iDRAC 服务模块中禁用了复制 Lifecycle Controller 登录操作系统日志和自动系统恢复操作功能，因为在服务器操作系统中已安装 OpenManage Server Administrator。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0656

消息 是否确定要禁用服务器操作系统上的 iDRAC Service Module ？

详细说明 无法仅通过在 iDRAC Web 界面中启用来启动 iDRAC Service Module (iSM) 服务，因为还必须在服务器操作系统上手动重启该服务。

建议的响应操作 要重新启用 iDRAC Service Module (iSM)，请执行以下操作：1) 在 iDRAC Web 界面中启用 iSM，2) 在服务器操作系统上启动 iSM 服务。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0657

消息 文件名字段不能留空。

详细说明 在执行备份服务器配置文件操作时，文件名不能为空。

建议的响应操作 输入相应的文件名，然后重试此操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0658

消息 现在可以在服务器操作系统上手动启动 iDRAC Service Module 服务。

详细说明 现在可以在服务器操作系统上启动 iDRAC Service Module 服务。需要在服务器操作系统上手动启动此服务。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0659

消息 无法在 *arg1* 上执行存储配置操作，因为该适配器上目前有作业处于挂起或正在运行状态。

参数 ***arg1 =*** 适配器名称

详细说明 无法在消息中标识的适配器上执行存储配置操作，因为该适配器上的某个作业当前挂起或正在运行。

建议的响应操作 请等待该作业完成运行，或删除该作业，然后重试操作。要查看已计划作业的状态，请转到 iDRAC 的“作业队列”页面。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC066

消息	iDRAC 已成功重设为出厂默认属性。
详细说明	iDRAC 已成功重设为出厂默认属性。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0660

消息	无法访问指定的文件服务器位置。
详细说明	由于凭据错误，无法访问文件服务器。
建议的响应操作	检查文件服务器的凭据，然后重试此操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0661

消息	存储配置操作 - #(operation) 在所选 #{devicetype} 的 #{devicename} 上挂起。
详细说明	可在不同的设备（如物理磁盘、虚拟磁盘、控制器或机柜）上执行多种存储配置操作。通过在关联的控制器上创建配置作业将操作应用至设备。
建议的响应操作	要完成存储配置操作，请使用所需计划创建存储配置作业。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0662

消息	“清除外部配置”操作将从控制器的关联物理磁盘驱动器中删除外部虚拟磁盘信息。清除操作将移除与虚拟磁盘关联的元数据，使物理磁盘驱动器可用于创建新虚拟磁盘。要移除外部数据，请执行初始化操作。
详细说明	清除外部配置操作将从控制器关联的物理磁盘驱动器中删除外部虚拟磁盘信息。清除操作将移除与虚拟磁盘关联的元数据，使物理磁盘驱动器可用于创建新虚拟磁盘。要移除外部数据，请执行初始化操作。

建议的响应操作	按“确定”继续。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0663

消息	重设所选 PERC 控制器配置将从关联的控制器中删除所有虚拟磁盘 (VD) 并取消热备用分配。
详细说明	重设所选 PERC 控制器配置将从关联的控制器中删除所有虚拟磁盘 (VD) 并取消热备用分配。
建议的响应操作	按“确定”继续。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0664

消息	导出 RAID 控制器日志所需时间不会超过 *arg1* 分钟。为 RAID 控制器日志导出操作创建了作业 ID：#{jobID}。
参数	***arg1 =*** 分钟数
详细说明	导出 RAID 控制器日志所需时间不会超过消息中标识的分钟数。为 RAID 控制器日志导出操作创建了消息中标识的作业。
建议的响应操作	通过单击 Job Queue（作业队列）按钮检查作业进度。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0665

消息	正在收集 RAID 控制器日志数据。此操作所需时间不会超过 *arg1* 分钟。
参数	***arg1 =*** 分钟数
详细说明	正在收集 RAID 控制器日志数据。此操作所需时间不会超过消息中标识的分钟数。
建议的响应操作	在日志数据收集进程完成之前，请勿从应用程序注销。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0666

消息 创建了 RAID 控制器日志。

详细说明 创建了 RAID 控制器日志。

建议的响应操作 要导出日志报告，请单击“确定”。要删除该报告，请单击“取消”。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0667

消息 将在服务器已关闭并再次打开后应用此设置。这可能导致配置丢失和/或物理磁盘驱动器访问中断。

详细说明 将在服务器已关闭并再次打开后应用此设置。这可能导致配置丢失和/或访问物理磁盘驱动器或虚拟磁盘被标记为脱机。这也会导致一些磁盘被标识为外部磁盘。可以导入或清除外部物理磁盘驱动器或虚拟磁盘。

建议的响应操作 按“确定”继续。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0668

消息 此设置将在下一次服务器重启时应用。如果此设置与 RAID 控制器不兼容，则所有相关硬盘驱动器 (HDD) 上的 LED 状态指示灯都会停止工作。

详细说明 此设置将在下一次服务器重启时应用。如果此设置与 RAID 控制器不兼容，则所有相关硬盘驱动器 (HDD) 上的 LED 状态指示灯都会停止工作。

建议的响应操作 按“确定”继续。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0669

消息 初始化虚拟磁盘将永久删除虚拟磁盘中的数据。

详细说明 初始化虚拟磁盘将永久删除虚拟磁盘中的数据。

建议的响应操作 按“确定”继续。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC067

消息	iDRAC 重设为出厂默认设置操作失败。
详细说明	iDRAC 重设为出厂默认设置操作失败。这可能是因为 IPMI 通信问题。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则从服务器断开交流输入电源，然后重新为服务器接通交流电源，再重试此操作。3) 如果问题继续存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0670

消息	删除虚拟磁盘将从控制器配置中移除该虚拟磁盘。
详细说明	删除虚拟磁盘将从控制器配置中移除该虚拟磁盘。如果指定的虚拟磁盘是引导设备，则除非在 BIOS 中选择另一个引导设备，否则服务器将无法引导。
建议的响应操作	如果指定的虚拟磁盘是引导设备，服务器将无法引导。按“确定”继续。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0671

消息	退出此页面将不会保存已选中的操作或配置设置。
详细说明	退出此页面将不会保存已选中的操作或配置设置。
建议的响应操作	按“确定”继续。按“取消”继续在页面上执行操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0673

消息	OS Collector 必须在服务器操作系统中运行，以导出操作系统和应用程序数据。在服务器操作系统中出现了标记为 DRACRW 的虚拟 USB 设备。此设备包含 OS Collector 公用程序，转至服务器操作系统并运行与操作系统类型相对应的公用程序版本。OS Collector 公用程序执行完成后，返回此页面以完成技术支持报告 (TSR) 导出。

详细说明 要导出操作系统 (OS) 和应用程序数据，OS Collector 公用程序必须在服务器操作系统中运行。在服务器操作系统中出现了标记为 DRACRW 的虚拟 USB 设备。OS Collector 公用程序执行完成后，返回此页面以完成技术支持报告 (TSR) 导出。

建议的响应操作 在操作系统中调用 OS Collector 公用程序并等待执行完成。然后返回此页面以完成技术支持报告 (TSR) 导出。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0674

消息 导出报告将创建一个 zip 文件，其中包含基于 XML 和文本的日志，供 Dell 技术支持部门协助对系统问题进行故障排除。选择“高级导出选项”以指定可选的报告设置和操作。

详细说明 导出报告将创建一个 zip 文件，其中包含基于 XML 和文本的日志，供 Dell 技术支持部门协助对系统问题进行故障排除。选择“高级导出选项”以指定可选的报告设置和操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0675

消息 没有符合所输入的搜索条件的结果。

详细说明 没有符合所输入的搜索条件的结果。

建议的响应操作 输入另一个条件，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RAC0676

消息 无法将物理磁盘驱动器指定为全局热备用。

详细说明 无法将物理磁盘驱动器指定为全局热备用。这可能是因为没有处于就绪状态的磁盘驱动器，或不存在虚拟磁盘。

建议的响应操作 执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 如果不存在处于就绪状态的磁盘驱动器，请插入附加的磁盘驱动器，并确保驱动器处于就绪状态。2) 如果不存在虚拟磁盘，则单击 <创建虚拟磁盘链接> 并创建至少一个虚拟磁盘。3) 如果物理磁盘驱动器处于非 RAID 模式，则通过执行以下操作将其转换为 RAID 模式：在重启服务器过程中按 Ctrl+R 组合键，然后选择所需的控制器。按 F2 键并选择“转换为 RAID 型”选项，然后完成此操作。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0677

消息 没有处于就绪状态的物理磁盘驱动器，未创建虚拟磁盘，并且没有可用于执行操作的 PCIe SSD 驱动器。

详细说明 没有处于就绪状态的物理磁盘驱动器，没有可用于执行操作的虚拟磁盘或 PCIe SSD 驱动器。

建议的响应操作 请执行以下操作之一：1.如果不存在处于就绪状态的磁盘驱动器，请插入附加的磁盘驱动器，并确保驱动器处于就绪状态。2. 如果不存在虚拟磁盘，则单击 <创建虚拟磁盘链接> 并创建至少一个虚拟磁盘。3. 检查 PCIe SSD 驱动器是否已插入机柜或连接到背板。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0678

消息 无法对 PCIe SSD 磁盘驱动器执行“准备卸下”或“安全擦除”操作。

详细说明 无法对 PCIe SSD 磁盘驱动器执行“准备卸下”或“安全擦除”操作。

建议的响应操作 确保 PCIe SSD 磁盘驱动器已插入机柜或连接到背板，然后重试此操作。如果插入了 NVMe SSD，请检查其是否处于 RAID 模式。操作仅在非 RAID 模式中受支持。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 存储（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0679

消息 有一项作业操作已在运行。在现有作业完成后重试此操作。

详细说明 无法处理请求，因为有一项作业操作已在运行。

建议的响应操作 等待运行中的作业完成，或删除计划的作业，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC068

消息 无法同时导入 SHA256 密码和明文密码。

详细说明 在导入每个用户的配置时，不能尝试同时设置 SHA256 密码和明文密码。

建议的响应操作 可以尝试为某个用户导入 SHA256 密码或明文密码之一。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0680

消息 服务器 iDRAC 的用户凭据和/或 BIOS 密码目前未设置为默认凭据。除非设置为默认凭据，否则 USB 配置 XML 功能不可用。

详细说明 如果 iDRAC 用户凭据和 BIOS 密码未设置为默认值，则 USB 配置 XML 功能不可用。

建议的响应操作 将 iDRAC 用户凭据和 BIOS 密码重设为默认值，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0681

消息 无法通过服务器操作系统或 Lifecycle Controller 应用共享组件更新，因为 Chassis Management at Server Mode（服务器端机箱管理模式）CMC 设置未设置为 Manage and Monitor（管理和监测）。

详细说明 无法通过服务器操作系统或 Lifecycle Controller 应用共享组件更新，因为 Chassis Management at Server Mode（服务器端机箱管理模式）CMC 设置未设置为 Manage and Monitor（管理和监测）。

建议的响应操作 要启用此功能，请执行以下操作：1) 启动 CMC Web UI。2) 导航至“机箱概览”->“设置”->“常规”，然后为“服务器端机箱管理模式”选择“管理和监测”选项。3) 单击“应用”将更改保存到 CMC。4) 在 iDRAC 中重试此操作。有关更多信息，请参阅 CMC 用户指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0682

消息 启用 iDRAC 直接 USB 配置 XML 使包含正确格式化配置 XML 文件的任何 USB 盘在插入扳手图标标识的 USB 管理端口时均会重新配置服务器。这可能包括有关 RAID 配置、用户帐户、和警报设置等操作。

详细说明 启用 iDRAC 直接 USB 配置 XML 使包含正确格式化配置 XML 文件的任何 USB 盘在插入扳手图标标识的 USB 管理端口时均会重新配置服务器。这可能包括有关 RAID 配置、用户帐户、和警报设置等操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0683

消息 无法对机柜执行拆分模式配置。

详细说明 无法对机柜执行拆分模式配置。

建议的响应操作 检查以下内容：1) 控制器必须具有“实时配置”功能并且相关机柜必须具有“拆分模式”功能才能执行此操作。2) 与机柜关联的控制器支持实时配置。要验证控制器是否支持实时配置，请转至“控制器属性”页面，选择所需的控制器，然后验证“实时配置功能”值。3) 机柜支持拆分模式配置。要验证机柜，请转至“机柜属性”页面，选择所需的机柜，然后验证“机柜拆分模式功能”属性值。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0684

消息 无法对所选机柜执行拆分模式配置，因为 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 无法对所选机柜执行拆分模式配置，因为 Lifecycle Controller 未启用。

建议的响应操作 要启用 Lifecycle Controller，请重新引导服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入“系统设置”。转至“iDRAC 设置”->“Lifecycle Controller”，选择“启用”，然后保存更改。在服务器重启后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0685

消息 为此 *arg1* 操作创建了一项挂起操作。

参数 ***arg1 =*** 任务名称

详细说明 为消息中标识的操作创建了一项挂起操作。

建议的响应操作 要查看挂起的操作，请单击 Pending Operations（挂起操作）按钮。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0686

消息 一些已应用的挂起操作未创建。

详细说明 一些已应用的挂起操作未创建。

建议的响应操作 通过单击 Pending Operations（挂起操作）按钮查看成功的挂起操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0687

消息 一些已应用的挂起操作未创建。

详细说明 一些已应用的挂起操作未创建。

建议的响应操作 选择为成功的操作创建作业。使用“挂起操作”按钮查看成功的挂起操作，或单击“取消”退出作业创建。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0688

消息 应用此配置操作还将在 *arg1* 上应用所有现有的挂起操作。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 应用此配置操作还将在消息中标识的控制器上应用所有现有的挂起操作。

建议的响应操作 单击“创建作业”按钮以创建配置作业。单击“取消”退出作业创建。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0689

消息 无法在所选磁盘驱动器上创建虚拟磁盘，因为 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 无法在所选磁盘驱动器上创建虚拟磁盘，因为 Lifecycle Controller 未启用。

建议的响应操作 要启用 Lifecycle Controller，请重新引导服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入“系统设置”。转至“iDRAC 设置”->“Lifecycle Controller”，选择“启用”，然后保存更改。在服务器重启后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC069

消息 无法完成操作，因为字符串长度小于支持的最小长度。

详细说明 无法完成操作，因为字符串长度小于支持的最小长度。

建议的响应操作 输入大于支持的最小长度的字符串值，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0690

消息 iDRAC Service Module 未安装在服务器的操作系统中。

详细说明 iDRAC Service Module 未安装在服务器的操作系统中。

建议的响应操作 安装 iDRAC Service Module，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0692

消息 无法分配和取消分配作为全局热备用的物理磁盘驱动器，因为 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 无法分配和取消分配作为全局热备用的物理磁盘驱动器，因为 Lifecycle Controller 未启用。

建议的响应操作 要启用 Lifecycle Controller，请重新引导服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入“系统设置”。转至“iDRAC 设置”->“Lifecycle Controller”，选择“启用”，然后保存更改。在服务器重启后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0693

消息 在所选物理磁盘驱动器上为所选操作创建了挂起操作。

详细说明 在所选物理磁盘驱动器上为所选操作创建了挂起操作。

建议的响应操作 要查看挂起的操作，请单击 Pending Operations（挂起操作）按钮。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0694

消息 无法配置所选控制器的属性，因为 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 无法配置所选控制器的属性，因为 Lifecycle Controller 未启用。

建议的响应操作 要启用 Lifecycle Controller，请重新引导服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入“系统设置”。转至“iDRAC 设置”->“Lifecycle Controller”，选择“启用”，然后保存更改。在服务器重启后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0695

消息 无法在所选控制器上执行安全密钥操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 无法在所选控制器上执行安全密钥操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。

建议的响应操作 要启用 Lifecycle Controller，请重新引导服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入“系统设置”。转至“iDRAC 设置”->“Lifecycle Controller”，选择“启用”，然后保存更改。在服务器重启后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0696

消息	无法检索硬件概览信息，因为服务器已关闭。
详细说明	当服务器已关闭时，iDRAC 无法检索硬件概览相关信息。
建议的响应操作	开启服务器以查看硬件概览信息。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0697

消息	选择从现有成功的挂起操作创建作业。
详细说明	选择从现有成功的挂起操作创建作业。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 单击“挂起操作”按钮以查看挂起的操作。2) 单击“创建作业”按钮以创建配置作业。3) 单击“取消”按钮以退出作业创建。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0698

消息	无法修改 USB 管理设置，因为 USB 设备正在使用中。
详细说明	无法修改 USB 管理设置，因为 USB 设备正在使用中。
建议的响应操作	等待当前的 USB 操作完成，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0699

消息	最低风扇速度的值无效。
详细说明	最低风扇速度的值必须处于建议的响应操作中指出的范围。
建议的响应操作	输入 <min>-<max> 之间的值。
类别	配置（RAC = RAC 事件）

严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC070

消息	SSL Web 服务器证书已成功还原至出厂默认设置。
详细说明	SSL Web 服务器证书已成功还原至出厂默认设置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0700

消息	电子邮件页面已成功发送至 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 电子邮件地址
详细说明	已成功发送电子邮件页面。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0701

消息	请求了系统开机。
详细说明	请求了系统开机。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0702

消息 请求了系统关机后再开机。

详细说明 请求了系统关机后再开机。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0703

消息 请求了系统硬重设。

详细说明 请求了系统硬重设。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0704

消息	请求了系统关机。
详细说明	请求了系统关机。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0705

消息	请求了系统正常关机。
详细说明	请求了系统正常关机。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0706

消息 请求了系统 NMI。

详细说明 请求了系统 NMI。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0707

消息 主固件映像无效。目前从备份映像引导。要还原主映像，请更新固件。

详细说明 主固件映像无效。目前从备份映像引导。要还原主映像，请更新固件。

建议的响应操作 获取所需版本的 iDRAC 固件映像。建议使用可用的最新版本。更新 iDRAC 固件。

类别 更新（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0708

消息 上一次重新引导是因为固件监护程序超时。

详细说明 上一次重新引导是因为固件监护程序超时。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0709

消息 在机箱中插入了未知服务器。

详细说明 在机箱中插入了未知服务器。

建议的响应操作 获得支持所指示服务器的最新 Chassis Management Controller (CMC) 固件，并将 CMC 更新至不低于该版本。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC071

消息 无法执行 iDRAC 重设操作，因为固件升级操作正在进行中。

详细说明 无法完成 iDRAC 重设操作，因为固件升级操作正在进行中。

建议的响应操作 等待当前更新过程完成，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0710

消息 服务器链接调节错误。

详细说明 服务器链接调节错误。

建议的响应操作 确保 IO 模块 (IOM) 与夹层卡 (Mezz) 正确匹配。请查阅 M1000e 硬件手册以了解正确的组件兼容性。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0711

消息 CMC 返回未知的开机响应。

详细说明 CMC 返回未知的开机响应。

建议的响应操作 尝试重设 CMC。另外尝试重设服务器。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0712

消息 由于分配了零电源，服务器无法开机。

详细说明 由于分配了零电源，服务器无法开机。

建议的响应操作 利用 Chassis Management Controller Web 界面检查可用电源和服务器电源要求。如果电源充足，则分配所需电源并重试此操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0713

消息 由于结构不匹配，服务器无法开机。

详细说明 由于结构不匹配，服务器无法开机。

建议的响应操作 确保 IO 模块 (IOM) 与夹层卡 (Mezz) 之间的硬件兼容性正确。请查阅 M1000e 硬件手册以了解正确的组件兼容性。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0714

消息 由于间断电源操作，服务器无法开机。

详细说明 由于间断电源操作，服务器无法开机。

建议的响应操作 利用 Chassis Management Controller Web 界面检查可用电源和服务器电源要求。如果电源充足，则分配所需电源并重试此操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0715

消息 在指定的远程共享路径中不存在映像文件。

详细说明 在指定的远程共享路径中不存在映像文件。

建议的响应操作 确保在提供的共享路径中存在映像文件。重试操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0716

消息 无法卸载远程共享。

详细说明 无法卸载远程共享。

建议的响应操作 重试操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0717

消息	已成功卸载远程共享。
详细说明	已成功卸载远程共享。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0718

消息	远程文件共享服务正忙于处理上一个连接。
详细说明	远程文件共享服务正忙于处理上一个连接。
建议的响应操作	停止远程文件共享会话，然后重试此操作。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0719

消息 无法连接到远程文件共享。虚拟介质设备已被使用。

详细说明 无法连接到远程文件共享。虚拟介质设备已被使用。

建议的响应操作 停止现有虚拟介质会话，然后重试此操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC072

消息 无法执行重设 iDRAC 为出厂默认设置操作，因为固件升级正在进行中。

详细说明 将 iDRAC 重设为出厂默认设置操作无法完成，因为固件升级操作正在进行中。

建议的响应操作 等待当前更新过程完成，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0720

消息 无法装载远程共享 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 共享名称

详细说明 无法装载远程共享。

建议的响应操作 重试操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0721

消息 已成功装载远程共享 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 共享名称

详细说明 远程共享装载成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0722

消息 无法对机箱分配的 NIC.Integrated.*arg1* MAC 地址进行编程。

参数 ***arg1 =*** NDC 插槽编号

详细说明 无法对指定插槽编号中的 NIC.Integrated 的机箱分配 MAC 地址进行编程。

建议的响应操作 重新安装服务器，然后重试。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0723

消息	Chassis Management Controller 的固件版本 *arg1* 低于所需版本 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 版本号，***arg2 =*** 版本号
详细说明	消息中标识的 Chassis Management Controller 固件版本低于支持服务器所需的版本。
建议的响应操作	将 Chassis Management Controller 固件更新至消息中标识的所需版本。
类别	审核（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔*	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

RAC0724

消息	快速同步固件已成功更新。
详细说明	快速同步固件已成功更新。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0725

消息 无法更新快速同步固件。

详细说明 无法更新快速同步固件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0726

消息 已禁用服务器的自动节流。

详细说明 由于 CMC 正在重启，根据 Chassis Management Controller (CMC) 的请求禁用了服务器的自动节流。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0727

消息 为服务器启用了自动节流。

详细说明 由于 CMC 已重启，根据 Chassis Management Controller (CMC) 的请求启用了服务器的自动节流。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC0728

消息 快速同步通信不再工作。

详细说明 快速同步通信或与 iDRAC 之间的连接不再工作。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 卸下并重新安装挡板。2) 通过按激活按钮开启挡板。3) 重试“快速同步”功能。如果问题仍然存在，请联系您的技术支持提供商。

类别 系统运行状况（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC073

消息 无法执行 iDRAC 重设操作，因为 vFlash 分区创建操作正在进行中。

详细说明 无法完成 iDRAC 重设操作，因为 vFlash 分区创建操作正在进行中。

建议的响应操作 等待 vFlash 分区创建过程完成，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC074

消息 无法执行重设 iDRAC 为出厂默认设置操作，因为 vFlash 分区创建操作正在进行中。

详细说明 将 iDRAC 重设为出厂默认设置操作无法完成，因为 vFlash 分区创建操作正在进行中。

建议的响应操作 等待 vFlash 分区创建过程完成，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0740

消息 “准备卸下”操作将停止 PCIe SSD 设备上的所有活动，以便安全卸下该设备。当磁盘显示可安全移除 LED 模式时，可以安全卸下该设备。

详细说明 “准备卸下”操作将停止 PCIe SSD 设备上的所有活动，以便安全卸下该设备。当磁盘显示可安全移除 LED 模式时，可以安全卸下该设备。

建议的响应操作 按“确定”继续。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0741

消息 无法对所选 PCIe SSD 磁盘驱动器执行“准备卸下”或“安全擦除”操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 无法对所选 PCIe SSD 磁盘驱动器执行“准备卸下”或“安全擦除”操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。在服务器重启后重试此操作。

建议的响应操作 要启用 Lifecycle Controller，请重新引导服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入“系统设置”。转至“iDRAC 设置”->“Lifecycle Controller”，选择“启用”，然后保存更改。在服务器重启后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0742

消息 只有在系统重新引导或磁盘驱动器断电后，才会在所选 PCIe SSD 磁盘驱动器上执行安全擦除命令。

详细说明 PCIe SSD 上的安全擦除操作会以加密方式覆盖所有块，PCIe SSD 设备上的所有数据将永久丢失。更改将在系统重新引导后或驱动器断电后生效。

建议的响应操作 按“确定”继续。

类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0743

消息	无法执行存储配置操作，因为在服务器上未检测到存储控制器。
详细说明	无法执行存储配置操作，因为在服务器上未检测到存储控制器。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0744

消息	无法执行存储配置操作，因为在系统上既未检测到存储控制器，也未检测到 PCIe 扩展器。
详细说明	无法执行存储配置操作，因为在系统上既未检测到存储控制器，也未检测到 PCIe 扩展器。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0745

消息	在所选组件组上不存在挂起操作。
详细说明	在所选组件组上没有挂起操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0746

消息	无法执行虚拟磁盘 (VD) 操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	无法执行虚拟磁盘 (VD) 操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。

建议的响应操作 启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。要启用 Lifecycle Controller，请重启服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入“系统设置”。转至“iDRAC 设置”-> “Lifecycle Controller”，选择“启用”，然后保存更改。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0747

消息 无法在所选控制器上执行重设配置，因为 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 无法在所选控制器上执行重设配置，因为 Lifecycle Controller 未启用。

建议的响应操作 启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。要启用 Lifecycle Controller，请重新引导服务器。在服务器启动过程中，按 F2 键进入“系统设置”。转至“iDRAC 设置”-> “Lifecycle Controller”，选择“启用”，然后保存更改。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0748

消息 如果启用了 Automatic System Recovery（自动系统恢复）选项，则必须禁用 BIOS 监督计时器。

详细说明 如果启用了 Automatic System Recovery（自动系统恢复）选项，则必须禁用 BIOS 监护程序。

建议的响应操作 确保先禁用 BIOS 监督计时器，然后再启用 Automatic System Recovery（自动系统恢复）选项。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC0749

消息 SNMPv3 用户不能设置为 None（无）。

详细说明 SNMPv3 用户不能设置为 None（无）。

建议的响应操作 将 SNMPv3 用户设置为 None（无）以外的值，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC0750

消息 使用 PING 进程无法访问 USB NIC IP 地址。

详细说明 使用 PING 进程无法访问 USB NIC IP 地址。

建议的响应操作 输入另一个合适的 IP 地址，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC0751

消息 输入的阈值小于下限警告阈值或下限严重阈值。

详细说明 信息或警告阈值的值不能小于下限严重阈值。

建议的响应操作 输入大于下限警告阈值或下限严重阈值的阈值，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0752

消息	输入的阈值大于上限警告阈值或上限严重阈值。
详细说明	信息或警告阈值的值不能大于上限严重阈值。
建议的响应操作	输入小于上限警告阈值或上限严重阈值的阈值，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0753

消息	重设 iDRAC 以应用挂起的新证书。在 iDRAC 重设之前，将使用旧证书。
详细说明	重设 iDRAC 以应用挂起的新证书。在 iDRAC 重设之前，将使用旧证书。需要手动重设 iDRAC 以使新证书生效。
建议的响应操作	单击 Reset iDRAC（重设 iDRAC）链接以重设 iDRAC。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0754

消息	重设 iDRAC 以完成证书删除操作。
详细说明	重设 iDRAC 以完成自定义 SSL 证书删除操作。需要手动重设 iDRAC 以使该操作生效。
建议的响应操作	单击 Reset iDRAC（重设 iDRAC）链接以重设 iDRAC。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0755

消息	此服务器不支持所选的值。
详细说明	此服务器不支持所选的值。
建议的响应操作	使用另一个值重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RAC0756

消息 无法检索风扇信息。

详细说明 无法显示风扇信息。此状况可能是因服务器关机导致的。

建议的响应操作 开启服务器。如果服务器已开启，则等待几分钟，然后刷新页面。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0757

消息 当前在 BIOS 配置中禁用了 USB 管理端口。

详细说明 无法完成所请求的使用 USB 管理端口的操作，因为在 BIOS 配置中已禁用该端口。

建议的响应操作 在 BIOS 配置中启用 USB 管理端口以使用此功能。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0758

消息 正在收集技术支持报告 (TSR) 数据。此操作所需时间不会超过 *arg1* 分钟。

参数 ***arg1 =*** 收集时间

详细说明 技术支持报告生成将花费消息中标识的时间来完成。

建议的响应操作 要取消报告收集，请单击 Cancel（取消）。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0759

消息 已取消运行中的技术支持报告作业。

详细说明 已取消运行中的技术支持报告作业。

建议的响应操作 单击 Job Queue（作业队列）按钮查看已取消作业的状态。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0760

消息 无法对所选控制器执行物理磁盘存储配置操作。

详细说明 无法对物理磁盘驱动器执行存储配置操作，因为不存在具有就绪/RAID/非 RAID 状态的磁盘驱动器，或所选控制器处于 HBA 模式。

建议的响应操作 检查以下内容：1) 如果不存在处于就绪状态或 RAID/非 RAID 状态的物理磁盘驱动器，则插入附加的磁盘驱动器。2) 如果控制器处于 HBA 模式，则将控制器切换至 RAID 模式。要使用 F2 系统设置公用程序将控制器切换至 RAID 模式，请转至“设备设置”>“RAID 控制器”>“控制器管理”>“高级控制器管理”>“切换至 RAID 模式”。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0761

消息 无法获取系统资源清册，原因是允许的资源清册收集达到最大数目，或者在“重启时收集系统资源清册”(CSIOR) 功能被禁用时发生了内部问题。

详细说明 由于允许的资源清册收集达到最大数目，或者在“重启时收集系统资源清册” (CSIOR) 功能被禁用时发生了内部问题，导致无法获取系统资源清册。

建议的响应操作 硬件资源清册实例总数可能超出最大限制。请等待该操作完成，然后重试此操作。如果没有其他系统资源清册操作正在进行，则启用“重新启动时收集系统资源清册”(CSIOR) 功能，然后重新启动系统，并重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0762

消息 无法执行固件更新，因为在网络共享上没有有效的目录文件。

详细说明 无法执行固件更新，因为在网络共享上没有有效的目录文件。

建议的响应操作 确保在网络共享上存在有效的目录文件，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC0763

消息 无法配置所输入的端口号，因为该端口号已被使用。

详细说明 无法配置所输入的端口号，因为该端口号已被使用。

建议的响应操作 输入尚未使用的端口号，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC0764

消息 选择较高的 SSL 加密可增强安全性。但是，您的虚拟机环境（JVM、IcedTea）的加密设置可能需要安装 Unlimited Strength Java Cryptography Extension 策略文件，以允许在此高加密级别下使用 vConsole 等 iDRAC 插件。注：使用此加密级别可能具有导入或导出问题。有关更多指导，请联系您的法律部门。

详细说明 选择较高的 SSL 加密可增强安全性。但是，您的虚拟机环境（JVM、IcedTea）的加密设置可能需要安装 Unlimited Strength Java Cryptography Extension 策略文件，以允许在此高加密级别下使用 vConsole 等 iDRAC 插件。注：使用此加密级别可能具有导入或导出问题。有关更多指导，请联系您的法律部门。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC0765

消息 使用 Ping 进程无法访问操作系统 (OS) IP 地址，因为输入了错误的 IP 地址。

详细说明 使用 Ping 进程无法访问 OS IP 地址，因为输入了错误的 IP 地址。

建议的响应操作 输入正确的 IP 地址，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0766

消息 无法将 USB NIC IP 地址 *arg1* 分配给 OSBMC 设备，因为只允许链路本地 IP 地址。

参数 ***arg1 =*** IP 地址

详细说明 无法将消息中标识的 USB NIC IP 地址分配给 OSBMC 设备，因为只允许链路本地 IP 地址。

建议的响应操作 输入合适的链路本地 IP 地址，然后重试此操作。有关支持的 IP 地址的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0767

消息 无法将 USB NIC IP 地址 *arg1* 分配给 OSBMC 设备，因为该 IP 地址设置与现有网络接口 IP 冲突。

参数 ***arg1 =*** IP 地址

详细说明 无法将消息中标识的 USB NIC IP 地址分配给 OSBMC 设备，因为该 IP 地址设置与现有网络接口 IP 冲突。

建议的响应操作 输入与另一个 NIC IP 地址不同的唯一 OSBMC USB NIC IP 地址，然后重试此操作。有关支持的 IP 地址的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0768

消息 iDRAC 正在初始化。请在数分钟后尝试登录 iDRAC，因为 iDRAC 正在进行最近一次固件更新过程后的初始化。

详细说明 iDRAC 固件最近进行了更新，并且 iDRAC 仍在执行初始化过程。建议等待数分钟后再登录，这样 iDRAC 初始化过程就能完全完成。

建议的响应操作 等待数分钟后再登录 iDRAC。如果此时继续登录，某些 iDRAC 功能可能无法使用。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC077

消息 “导入文件”操作已成功完成。

详细说明 “导入文件”操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC0770

消息 无法连接到远程系统，因为输入的网络信息不正确。

详细说明 无法启动至远程系统的网络连接，因为输入的网络信息不正确。

建议的响应操作 输入正确的网络数据并重试此操作。要重设网络属性，请在图形用户界面 (GUI) 上的左侧窗格中，单击“网络”。在“网络”页面上，在字段中键入合适的数据，然后单击“保存”。有关在字段中输入的数据的说明的更多信息，请按 GUI 上的 F1 键读取联机帮助信息。要使用 RACADM 命令重设网络属性，请在命令行 (CLI) 上运行“racadm set iDRAC.RFS”。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC0771

消息 无法安装 iDRAC Service Module (iSM)，因为 iSM DUP 无法载入主机操作系统分区中。

详细说明 无法安装 iDRAC Service Module (iSM)，因为 iSM DUP 无法载入主机操作系统 (OS) 中。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 更新（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC0772

消息 无法修改 BIOS 配置设置，因为 Lifecycle Controller 或者“重启时收集系统资源清册”(CSIOR) 功能或者二者均被禁用。

详细说明 无法修改 BIOS 配置设置，因为 Lifecycle Controller 或者“重启时收集系统资源清册”(CSIOR) 功能或者二者均被禁用。

建议的响应操作 启用 Lifecycle Controller 和“重启时收集系统资源清册”(CSIOR) 功能，然后重试此操作。要启用这些功能，请执行以下操作：在公司徽标显示时，按 F2 键（进入“系统设置”）。在“系统设置”页面上，单击“iDRAC 设置”>“Lifecycle Controller”。选择与 Lifecycle Controller 和 CSIOR 对应的“已启用”。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0773

消息 无法修改 BIOS 配置设置，因为有一项 BIOS 配置作业已在运行。

详细说明 无法修改 BIOS 配置设置，因为有一项 BIOS 配置作业已在运行。

建议的响应操作 等待当前的 BIOS 配置作业完成，然后重试此操作。要查看作业的状态，请在“iDRAC 设置”页面上，单击“作业队列”。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC0774

消息 无法显示 BIOS 属性，因为注册表中没有属性、已执行 Lifecycle Controller 擦除操作，或者有内部错误。

详细说明 无法显示 BIOS 属性，因为注册表中没有属性、已执行 Lifecycle Controller 擦除操作，或者有内部错误。

建议的响应操作 在执行以下操作后重试此操作：1) 启动服务器。2) 在公司徽标显示时，按 F2 键（进入“系统设置”）。3) 在“系统设置”页面上，单击“iDRAC 设置”；“Lifecycle Controller”。选择与 Lifecycle Controller 和 CSIOR 对应的“已启用”。4) 在启用 Lifecycle Controller 和 CSIOR 后，重新启动系统，并确保资源清册收集操作成功完成。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC078

消息	无法完成“导入文件”操作，因为输入的参数无效。
详细说明	无法完成“导入文件”操作，因为输入的参数无效。
建议的响应操作	确保输入有效的参数，然后重试此操作。有关有效参数的更多信息，请参阅 iDRAC 卡配置文件说明文件或 iDRAC 卡服务 MOF 文件。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC079

消息	无法启动“导入文件”操作，因为有一项导入操作已在进行中。
详细说明	无法启动“导入文件”操作，因为有一项导入操作已在进行中。
建议的响应操作	等待当前过程完成，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC080

消息 “导出文件”操作已成功完成。

详细说明 “导出文件”操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC0801

消息 iDRAC 已重设为默认设置。

详细说明 iDRAC 关闭所有现有会话并将所有配置设置重设为默认值。iDRAC IP 地址设置为默认静态 IP 地址。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RAC081

消息 无法启动“导出文件”操作，因为有一项导出操作已在进行中。

详细说明 无法启动“导出文件”操作，因为有一项导出操作已在进行中。

建议的响应操作 等待当前过程完成，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC082

消息 无法传输文件，因为输入的文件类型不正确或者文件不可用。

详细说明 无法传输文件，因为输入的文件名不正确或者文件不可用。

建议的响应操作 输入有效的文件名，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC083

消息 无法导入文件，因为输入的块大小值超出导入文件大小。

详细说明 无法导入文件，因为输入的块大小值超出导入文件大小。

建议的响应操作 确保输入的块大小值小于导入文件大小，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC084

消息 “清除传输会话”操作已成功完成。

详细说明 “清除传输会话”操作已成功完成，并且已根据输入值删除相应的文件或文件夹。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC085

消息 无法完成“导入文件”操作，因为输入的“循环冗余检查”(CRC) 校验和参数无效。

详细说明 文件导入块中。在传输最后一个块时，必须输入 CRC。但是，如果 CRC 不正确，所有之前导入的块均将被删除，并且必须再次尝试导入操作。

建议的响应操作 确保使用 MD5 算法输入正确的 CRC 校验和，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC086

消息	无法传输文件，因为输入的块大小值超出块大小上限 (512 KB)。
详细说明	无法传输文件，因为输入的块大小值超出块大小上限 (512 KB)。
建议的响应操作	确保块大小值小于上限，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC087

消息	无法导入或存储文件，因为 iDRAC 本地存储上的磁盘空间不足。
详细说明	无法导入文件，因为 iDRAC 本地存储上的磁盘空间不足。
建议的响应操作	通过调用 ClearTransferSession 方法删除未使用的文件，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC088

消息 无法完成“清除传输会话”操作，因为输入的文件不可用于删除操作。

详细说明 无法完成“清除传输会话”操作，因为输入的文件不可用于删除操作。

建议的响应操作 确保 FileType 和 FileOperation 参数有效，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC089

消息 刷新所有网络端口的交换机连接信息和交换机端口连接信息的操作已成功完成。

详细说明 服务器端口连接数据刷新操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC090

消息 因内部错误而无法完成交换机连接和交换机端口连接数据刷新操作。

详细说明 连接视图刷新操作从后端失败。

建议的响应操作 连接视图服务器端口连接数据刷新操作失败。

类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC0901

消息	无效的语法。-t 选项值必须设为 1。
详细说明	指定命令的语法无效。在这种情况下，使用 -t 选项无效。
建议的响应操作	请参阅帮助文本/说明文件以了解有效的子命令语法。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0902

消息	-f 选项还要求指定 -d。
详细说明	指定命令的语法无效。在这种情况下，使用 -f 选项无效。
建议的响应操作	请参阅帮助文本/说明文件以了解有效的子命令语法。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0903

消息	-d 选项不能与任何其他选项一起使用。
详细说明	指定命令的语法无效。在这种情况下，使用 -d 选项无效。
建议的响应操作	请参阅帮助文本/说明文件以了解有效的子命令语法。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0904

消息	无法访问远程文件位置。
详细说明	iDRAC 无法访问远程文件位置。远程文件位置的凭据或路径不正确，或者 iDRAC 无法连接到该网络地址。
建议的响应操作	确认远程文件的路径和凭据是否正确，然后检查 iDRAC 能否连接到该网络地址。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0905

消息	无法获取 USC 版本详细信息。
详细说明	无法获得 USC 版本的详细信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0906

消息	操作失败。
详细说明	无法执行请求的操作。
建议的响应操作	请稍后重试。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择联系方式。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0907

消息	系统 ID LED 指示灯闪烁打开。
详细说明	系统 ID LED 指示灯已成功设置为打开。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0908

消息	系统 ID LED 指示灯闪烁关闭。
详细说明	系统 ID LED 指示灯已成功设置为关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0909

消息	子命令语法无效：指定对象名称。
详细说明	指定的命令缺少对象名称语法。
建议的响应操作	指定正确的子命令对象名称语法。请参阅帮助文本或说明文件以了解有效的语法。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC091

消息	因内部固件问题而无法传输文件。
详细说明	因内部固件问题而无法传输文件。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请调用在 DCIM_iDRACCardService 类中定义的 WS-Man iDRACReset 方法重新启动 iDRAC，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC0910

消息	子命令语法无效：指定组和对象名称。
详细说明	指定的命令缺少组和对象名称语法。
建议的响应操作	指定正确的子命令组和对象名称语法。请参阅帮助文本或说明文件以了解有效的语法。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0911

消息	关于版本详细信息的数据不可用。
详细说明	无法检索版本详细信息。
建议的响应操作	请稍后重试。如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件以选择便利的联系方式。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC0912

消息	无法连接到具有指定 IP 地址的 RAC。
详细说明	管理系统无法连接到 iDRAC。
建议的响应操作	验证远程 iDRAC 的 IP 地址是否正确。验证管理系统与 iDRAC 之间是否存在连接。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC092

消息	无法导入文件，因为导入的有效载荷大小超出启动数据包时指定的文件大小。
详细说明	无法导入文件，因为导入的有效载荷大小超出启动数据包时指定的文件大小。
建议的响应操作	执行以下操作，然后重试此操作：1) 确保文件数据包大小与正在导入的文件相同。2) 使用 WS-Man 方法“ClearTransferSession”清除 iDRAC 中部分导入的文件。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC093

消息 无法对 Base64 有效载荷进行解码，因为新行字符 (\n) 未处于有效载荷末端、有效载荷无法被 4 整除或者有效载荷无效。

详细说明 无法对 Base64 有效载荷进行解码，因为新行字符 (\n) 未处于有效载荷末端、有效载荷无法被 4 整除或者有效载荷无效。

建议的响应操作 确保新行字符 (\n) 处于有效载荷末端（如果有效载荷小于或等于 64 个字节）、有效载荷大小（不包括新行）可以被 4 整除或者有效载荷采用 Base64 编码格式。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC094

消息 无法通过运行 ReplaceLicense 方法更换许可证，因为它在第 14 代及更高版本的服务器上不受支持。

详细说明 无法通过运行 ReplaceLicense 方法更换许可证，因为它在第 14 代及更高版本的服务器上不受支持。

建议的响应操作 运行 DeleteLicense 方法，然后运行 ImportLicense 或 ImportLicensefromNetworkShare 方法来导入许可证。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC095

消息 无法启动配置操作，因为已启用“系统锁定”模式。

详细说明 无法启动配置操作，因为已启用“系统锁定”模式。

建议的响应操作 通过在命令行界面 (CLI) 运行 WS-Man get 命令，确保在 DCIM_iDracCardEnumeration 类中将 Lockdown.1#SystemLockdown 属性设置为“已禁用”，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC096

消息 已成功禁用“系统锁定”模式。

详细说明 已成功禁用“系统锁定”模式。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC097

消息	无法启动此操作，因为“系统锁定”被作为其中一个属性输入。
详细说明	无法启动此操作，因为“系统锁定”被作为其中一个属性输入。
建议的响应操作	确保 Lockdown.1#SystemLockdown 属性不在输入列表中。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC098

消息	无法设置“系统锁定”模式，因为它不受 ApplyAttributes 方法支持。
详细说明	无法设置“系统锁定”模式，因为它不受 ApplyAttributes 方法支持。
建议的响应操作	使用 ApplyAttribute、SetAttribute 或 SetAttributes 方法，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1000

消息 无法设置 iDRAC IPv6 地址或网关的对象值。

详细说明 无法设置 iDRAC IPv6 地址和 IPv6 网关的对象值，因为已启用对象 IPv6 自动配置。

建议的响应操作 使用 racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig <0 | Disabled> 命令禁用对象 IPv6 自动配置，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1001

消息 无法设置 iDRAC IPv6 DNS1 或 DNS2 的对象值。

详细说明 无法设置 iDRAC IPv6 DNS1 或 DNS2 的对象值，因为已启用对象 DNSFromDHCP6。

建议的响应操作 使用 racadm set iDRAC.IPv6.DNSFromDHCP6 <0 | Disabled> 命令禁用对象 DNSFromDHCP6，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1002

消息 无法启用 Active Directory 单一登录 (SSO)。

详细说明 无法启用 Active Directory SSO，因为已启用对象 SmartCardLogonEnable。

建议的响应操作 使用 racadm set iDRAC.SmartCard.LogonEnable <0 | Disabled> 命令禁用对象 SmartCardLogonEnable，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1003

消息 无法启用智能卡证书吊销列表 (CRL)。

详细说明 无法启用智能卡证书吊销列表 (CRL)，因为已禁用对象 SmartCardLogonEnable。

建议的响应操作 使用 racadm set iDRAC.SmartCard.SmartCardLogonEnable <1 | Enabled> 命令启用对象 SmartCardLogonEnable，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1004

消息 无法启用智能卡登录。

详细说明 无法启用智能卡登录，因为已启用 Active Directory 单一登录。

建议的响应操作 使用 racadm set iDRAC.ActiveDirectory.SSOEnable <0 | Disabled> 命令禁用 Active Directory 单一登录 (SSO)，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1005

消息 已成功导出硬件资源清册。

详细说明 已成功导出硬件资源清册。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1006

消息 无法处理 *arg1*，未应用更新。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 以下原因之一导致未应用更新：1) 更新包无效。2) Lifecycle Controller 损坏。3) 另一个更新正在进行。

建议的响应操作 执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 从您的服务提供商处下载正确的更新包。2) 使用 Lifecycle Controller 修复包修复 Lifecycle Controller。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。3) 等待当前更新操作完成。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1007

消息 无法删除作业 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 当消息中指定的作业处于 Running（正在运行）、Scheduled（已计划）或从 Downloading（正在下载）转换到 Scheduled（已计划）时，无法将其删除。

建议的响应操作 等待指定作业完成，或重新引导系统以便让该作业进入 Completed（已完成）状态。要查看作业状态，请使用“racadm jobqueue view -i <作业 ID>”命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1008

消息 无法禁用 Active Directory 对象 DCLookupByUserDomain。

详细说明 无法禁用 Active Directory 对象 DCLookupByUserDomain，因为未配置 Active Directory 对象 DCLookupDomainName。

建议的响应操作 使用 racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DCLookupDomainName <Name> 命令配置 Active Directory 对象 DCLookupDomainName，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1009

消息 无法启用 Active Directory 对象 DCLookupEnable 或 GCLookupEnable。

详细说明 无法启用 Active Directory 对象 DCLookupEnable 或 GCLookupEnable，因为未配置 IPv4.DNS1、IPv4.DNS2、IPv6.DNS1 或 IPv6.DNS2。

建议的响应操作 使用 racadm set 命令配置 IPv4.DNS1、IPv4.DNS2、IPv6.DNS1 或 IPv6.DNS2，然后重试此操作。例如：racadm set iDRAC.IPv4.DNS1 <address>。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1010

消息 无法设置功率上限值。

详细说明 如果禁用了对象 Power.Cap，则无法设置功率上限。

建议的响应操作 使用 racadm set System.Power.Cap.Enable <1 | Enabled> 命令启用功率上限设置，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1011

消息	无法启用操作系统到 iDRAC 直通。
详细说明	无法启用操作系统到 iDRAC 直通，因为 NIC 处于专用模式。
建议的响应操作	使用 racadm set idrac.nic.selection <value> 命令将 iDRAC NIC 模式更改为共享模式，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1012

消息	无法更改当前 NIC 选择模式的自动协商状态。
详细说明	无法更改当前 NIC 选择模式的自动协商状态，因为 iDRAC NIC 处于专用模式。
建议的响应操作	使用 racadm set idrac.nic.selection <value> 命令将 iDRAC NIC 模式更改为共享模式，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1013

消息 如果 SNMPv3 隐私协议状态设置为 None（无），则无法将 SNMPv3 身份验证协议状态设置为 None（无）。

详细说明 对于任何 iDRAC 用户，仅当 SNMPv3 隐私协议状态设置为 None（无）时，才能将 SNMPv3 身份验证协议更改为 None（无）。

建议的响应操作 使用 racadm set iDRAC.Users.<index>.SNMPv3PrivacyType none 命令将 SNMPv3 隐私协议状态更改为 None（无），然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1014

消息 如果 SNMPv3 身份验证协议状态设置为 None（无），则无法将 SNMPv3 隐私协议配置为 AES 或 DES 模式。

详细说明 如果 SNMPv3 身份验证协议状态设置为 None（无），则无法将 SNMPv3 隐私协议配置为 AES 或 DES 模式。

建议的响应操作 要为指定 iDRAC 用户配置 SNMPv3 隐私协议，请使用 racadm set idrac.users.<index>.SNMPv3AuthenticationType <value> 命令将 SNMPv3 身份验证协议更改为 MD5 或 SHA 状态。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1016

消息 指定的用户已存在。不允许重复的用户名。

详细说明 iDRAC 不允许 16 个用户中存在重复的用户名。

建议的响应操作 确保 16 个用户名都唯一。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1017

消息 已成功修改对象值，并且更改处于挂起状态。

详细说明 所有暂存操作都要求重启作业和重新引导系统以应用对象值。

建议的响应操作 要应用修改的值，请创建配置作业，然后重新引导系统。要创建提交和重新引导作业，请使用 jobqueue 命令。有关 jobqueue 命令的更多信息，请参阅 RACADM 帮助。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1018

消息 指定的对象或语法无效。

详细说明 在命令调用过程中使用错误的语法或指定错误的对象会导致此问题。

建议的响应操作 确保使用正确的语法和正确的对象名称，然后重试此操作。有关相应组的信息，请参阅 RACADM 帮助或 RACADM 用户指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1019

消息 当前系统配置不支持指定的对象。

详细说明 一些对象依赖于其他对象来执行某个任务。这种依赖关系导致指定的对象不可用。

建议的响应操作 使用“racadm help <设备类别>.<组名称>.<对象名称>”命令验证对象依赖项，然后重试此操作。例如：racadm help NIC.VndrConfigGroup.1.VirtWWPN。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1020

消息 在指定组下不存在当前系统配置的可用对象。

详细说明 一些对象依赖于其他对象来执行某个任务。指定组不含任何对象，因为依赖对象不属于当前系统配置。

建议的响应操作 使用“racadm help <设备类别>.<组名称>”命令验证指定组下的对象依赖关系，然后重试此操作。例如：racadm help NIC.IscsiSecondTgtParams。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1021

消息 当前系统配置中没有可用的 NIC 对象。

详细说明 如果系统中未安装 NIC 设备，或者一些 iDRAC 服务正忙，则 NIC 对象不可用。

建议的响应操作 确保在系统中正确安装了 NIC 设备，并在 Collect System Inventory On Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能更新系统资源清册后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1023

消息 无法创建配置作业。

详细说明 仅当设备或组件上至少有一个对象（例如，NIC.Slot.1 或 BIOS）包含等待应用的值时，才会创建配置作业。

建议的响应操作 确保指定设备或组件上至少有一个对象包含待定值，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1024

消息	已成功计划作业。
详细说明	在下次重新引导系统时应用待定值。
建议的响应操作	使用 racadm jobqueue view -i JID_xxxxx 命令验证作业状态。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1025

消息	由于存在对象依赖关系，指定的对象为只读且无法修改。
详细说明	一些对象依赖于其他对象来执行某个任务。但是，当前系统配置和依赖对象的值导致一些对象为只读。
建议的响应操作	使用“racadm help <设备类别>.<组名称>.<对象名称>”命令验证对象依赖项，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1026

消息 自定义签名证书不存在。

详细说明 系统中必须存在自定义签名证书，才能删除或下载证书。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1027

消息 已将指定事件的警报成功发送到所配置的目标。

详细说明 生成了测试事件，并且警报已成功发送至目标。

建议的响应操作 验证所配置的目标是否收到警报。如果未收到，则重新配置目标，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1028

消息 无法下载指定的证书类型。

详细说明 如果指定的证书类型不是 1、2 或 3，则无法下载证书。

建议的响应操作 确保为证书类型选项 (-t) 指定 1、2 或 3，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1029

消息 无法删除指定的证书类型。

详细说明 如果指定的证书类型不是 3，则无法删除证书。

建议的响应操作 确保为证书类型选项 (-t) 指定 3，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1030

消息 已删除自定义签名证书。

详细说明 已删除 iDRAC 上存在的自定义签名证书。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1031

消息 无法删除自定义签名证书。

详细说明 由于出现内部错误，无法删除 iDRAC 上的自定义签名证书。

建议的响应操作 验证 iDRAC 是否包含自定义签名证书。如果 iDRAC 包含证书，则重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1032

消息 用户已取消 *arg1* 作业。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID 或 ALL

详细说明 消息中指定的作业已取消。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1033

消息	无法检索服务器组件软件资源清册。
详细说明	内部错误导致无法检索服务器组件软件资源清册。
建议的响应操作	确保启用“重启时收集系统资源清册”(CSIOR) 功能，重新引导系统，然后重试此操作。如果已启用 CSIOR，则使用“racadm racreset”命令重启 iDRAC，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1034

消息	此操作将非正常关闭服务器。
详细说明	此操作将导致服务器立即关闭。这可能会导致应用程序丢失数据。
建议的响应操作	继续之前，退出此服务器上正在运行的所有程序，并确保没有与此服务器关联的传入和传出流量。不这样做可能会导致机箱中的所有服务器在最长两分钟内无法访问共享存储设备。要继续此操作，请在命令末尾输入 -f (racadm serveraction powerdown -f)，然后重试。
类别	系统运行状况（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1035

消息	没有要清除的待定值。
详细说明	此命令无法清除所指定组件的属性的待定状态，因为不存在待定值。
建议的响应操作	确保指定设备上至少有一个属性具有待定值，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC1036

消息	已成功清除指定组的待定属性。
详细说明	已成功清除指定组中的属性的待定值。
建议的响应操作	要进行验证，请运行 RACADM 命令 racadm get group。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC1037

消息	无法清除待定的属性。
详细说明	无法清除待定的属性。这可能是因为输入的 FQDD 不正确。
建议的响应操作	检查输入的 FQDD 是否正确。通过运行 RACADM 命令 racadm help clearpending 查看帮助信息。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC							
CMC							

RAC1038

消息 无法清除指定组件的待定值。

详细说明 无法清除指定组件的待定值。这可能是因为该组件已存在现有配置作业。

建议的响应操作 确保没有为此组件计划配置作业。有关更多信息，请通过运行 RACADM 命令“racadm jobqueue help delete”查看帮助命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1039

消息 在指定的服务器上不支持所输入的子命令。

详细说明 在指定的服务器上不支持所输入的子命令。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1040

消息 已成功接受 RAID 存储配置操作。更改处于挂起状态。

详细说明 已成功接受请求的 RAID 存储操作，现在必须通过创建 RAID 存储配置作业应用该操作。

建议的响应操作 要应用配置操作，请创建配置作业，然后重启服务器。要创建所需的提交和重新引导作业，请运行 jobqueue 命令。有关 jobqueue 命令的更多信息，请输入 RACADM 命令“racadm help jobqueue”。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC1041

消息 已成功配置自动更新 (autoupdate) 功能设置。

详细说明 已成功配置自动更新 (autoupdate) 功能设置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1042

消息 无法配置自动更新 (autoupdate) 功能设置。所需的选项无效或未提供。

详细说明 配置自动更新 (autoupdate) 功能所需的一个或多个选项缺失。

建议的响应操作 有关更多信息，请通过运行 RACADM 命令 racadm help autoupdatescheduler 查看帮助详细信息。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1043

消息	无法配置自动更新 (autoupdate) 功能设置。选项 *arg1* 无效或未提供。
参数	***arg1 =*** 选项名称
详细说明	操作未成功完成，因为消息中标识的选项的值无效。
建议的响应操作	使用消息中标识的选项的正确值重试。有关更多信息，请通过运行 RACADM 命令 racadm help autoupdatescheduler 查看帮助详细信息。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1044

消息	未启用自动更新 (autoupdate) 功能。
详细说明	未启用自动更新 (autoupdate) 功能。
建议的响应操作	要启用此功能，请运行 RACADM 命令 racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autoupdate 1。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1045

消息 指定 ftp.dell.com 作为自动更新功能的目录源可能导致频繁的系统固件更新，因为 ftp.dell.com 上的目录经常更改。

详细说明 个别组件的固件更新会经常发生，并导致 ftp.dell.com 上的目录发生更改。指定 ftp.dell.com 作为“自动更新”功能的目录源可能导致频繁的系统固件更新。

建议的响应操作 使用 Repository Manager 工具创建自定义存储库允许控制组件固件更新的频率。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1046

消息 无法查看自动更新 (autoupdate) 功能设置，因为尚未配置该功能。

详细说明 无法查看自动更新 (autoupdate) 功能设置，因为尚未配置该功能。

建议的响应操作 配置自动更新功能，方法是使用所需的选项设置运行 RACADM 命令 racadm autoupdatescheduler create。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1047

消息 已成功清除自动更新 (autoupdate) 功能设置。

详细说明 已成功清除自动更新 (autoupdate) 功能设置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1048

消息 无法清除自动更新 (autoupdate) 功能设置，因为目前没有配置。

详细说明 必须已存在自动更新 (autoupdate) 功能设置，才能执行清除。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1049

消息 已成功配置自动备份 (autobackup) 功能设置。

详细说明 已成功配置自动备份 (autobackup) 功能设置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1050

消息 无法配置自动备份 (autobackup) 功能设置。所需的选项无效或未提供。

详细说明 配置自动备份 (autobackup) 功能所需的一个或多个选项缺失。

建议的响应操作 有关更多信息，请通过运行 RACADM 命令 racadm help systemconfig backup 查看帮助详细信息。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1051

消息 无法配置自动备份 (autobackup) 功能设置。选项 *arg1* 无效或未提供。

参数 ***arg1 =*** 选项名称

详细说明 操作未成功完成，因为消息中标识的选项的值无效。

建议的响应操作 使用消息中标识的选项的正确值重试。有关更多信息，请通过运行 RACADM 命令 racadm help systemconfig backup 查看帮助详细信息。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1052

消息	未启用自动备份 (autobackup) 功能。
详细说明	未启用自动备份 (autobackup) 功能。
建议的响应操作	要启用此功能，请运行 RACADM 命令 racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autobackup 1。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1053

消息	无法查看自动备份 (autobackup) 功能设置，因为尚未配置该功能。
详细说明	无法查看自动备份 (autobackup) 功能设置，因为尚未配置该功能。
建议的响应操作	配置自动备份功能，方法是使用所需的选项设置运行 RACADM 命令 racadm systemconfig backup。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1054

消息 已成功清除自动备份 (autobackup) 功能设置。

详细说明 已成功清除自动备份 (autobackup) 功能设置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1055

消息 无法清除自动备份 (autobackup) 功能设置，因为目前没有配置。

详细说明 必须已存在自动备份 (autobackup) 功能设置，才能执行清除。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1056

消息 已成功启动回滚操作。

详细说明 请求的固件回滚操作已成功启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1057

消息 回滚操作未成功完成。指定的组件标识符无效或没有可用的回滚固件映像。

详细说明 回滚操作未成功完成。操作中指定的组件标识符 (FQDD) 无效或没有可用的回滚固件映像。

建议的响应操作 运行 RACADM 命令 racadm swinventory 以查看可用回滚固件映像的列表以及相应的组件标识符 (FQDD)。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC1058

消息 回滚操作未成功完成，因为已禁用 Lifecycle Controller。

详细说明 请求的固件回滚操作未成功完成，因为已禁用 Lifecycle Controller。

建议的响应操作 运行 RACADM 命令 racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 以启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1059

消息 无法执行回滚操作，因为另一个固件更新作业正在运行。

详细说明 无法执行请求的固件回滚操作，因为正在运行或计划另一个固件更新作业。

建议的响应操作 等待现有固件更新作业完成或计划完毕，然后重试此操作。要监测现有作业的状态，请运行 RACADM 命令 racadm jobqueue view。如果问题依然存在，则重启 iDRAC，并在 iDRAC 完成重启后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1060

消息 系统资源清册可能不是最新，因为已禁用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能。

详细说明 系统资源清册信息可能不是最新，因为已禁用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能。

建议的响应操作 要启用 CSIOR 功能，请运行 RACADM 命令“racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1”。然后重启服务器以收集系统资源清册信息。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1061

消息 已成功启动 SystemErase 操作。

详细说明 请求的 SystemErase 操作已成功启动。

建议的响应操作 通过运行 RACADM 命令 racadm jobqueue view -i <JobID> 检查作业状态。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1062

消息 无法启动 SystemErase 操作。指定的组件标识符无效。

详细说明 无法启动请求的 SystemErase 操作。指定的组件标识符无效。

建议的响应操作 运行 RACADM 命令 racadm help systemerase 以查看受支持组件的列表。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1063

消息 无法启动 SystemErase 操作，因为已禁用 Lifecycle Controller。

详细说明 无法启动 SystemErase 操作，因为已禁用 Lifecycle Controller。

建议的响应操作 运行 RACADM 命令 racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 以启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1064

消息 无法启动 SystemErase 操作，因为 SystemErase 作业的另一个实例已在运行。

详细说明 无法启动请求的 SystemErase 操作，因为另一个 SystemErase 作业已在进行中。

建议的响应操作 要检查作业状态，请运行 RACADM 命令 racadm jobqueue view，然后在当前 SystemErase 操作完成后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1065

消息 无法启动 SystemErase 操作，因为 iDRAC 遇到内部问题。

详细说明 无法启动 SystemErase 操作，因为 iDRAC 遇到内部问题。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则重启 iDRAC，并在 iDRAC 完成重启后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1067

消息 无法设置 *arg1* 的最小非严重阈值，因为输入的值小于或等于最小严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 系统板进气孔温度

详细说明 无法设置消息中标识的最小非严重阈值，因为输入的值小于或等于最小严重阈值。

建议的响应操作 使用相应的 RACADM 命令检查最小严重阈值级别。例如，要查看传感器的最小严重阈值，请在命令行界面运行 racadm getsensorinfo 命令，然后重试此操作。有关其他 RACADM 命令的更多信息，请运行 racadm help 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1068

消息 无法设置 *arg1* 的最小非严重阈值，因为输入的值大于或等于最大非严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 系统板进气孔温度

详细说明 无法设置消息中标识的最小非严重阈值，因为输入的值大于或等于最大非严重阈值。

建议的响应操作 使用相应的 RACADM 命令检查最大非严重阈值级别。例如，要查看传感器的最大非严重阈值，请在命令行界面运行 racadm getsensorinfo 命令，然后重试此操作。有关其他 RACADM 命令的更多信息，请运行 racadm help 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1069

消息 无法设置 *arg1* 的最小非严重阈值，因为输入的值大于或等于最大严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 系统板进气孔温度

详细说明 无法设置消息中标识的最小非严重阈值，因为输入的值大于或等于最大严重阈值。

建议的响应操作 使用相应的 RACADM 命令检查最大严重阈值级别。例如，要查看传感器的最大严重阈值，请在命令行界面运行 racadm getsensorinfo 命令，然后重试此操作。有关其他 RACADM 命令的更多信息，请运行 racadm help 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1070

消息 无法设置 *arg1* 的最大非严重阈值，因为输入的值大于或等于最大严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 系统板进气孔温度

详细说明 无法设置消息中标识的最大非严重阈值，因为输入的值大于或等于最大严重阈值。

建议的响应操作 使用相应的 RACADM 命令检查最大严重阈值级别。例如，要查看传感器的最大严重阈值，请在命令行界面运行 racadm getsensorinfo 命令，然后重试此操作。有关其他 RACADM 命令的更多信息，请运行 racadm help 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1071

消息 无法设置 *arg1* 的最大非严重阈值，因为输入的值小于或等于最小非严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 系统板进气孔温度

详细说明 无法设置消息中标识的最大非严重阈值，因为输入的值小于或等于最小非严重阈值。

建议的响应操作 使用相应的 RACADM 命令检查最小非严重阈值级别。例如，要查看传感器的最小非严重阈值，请在命令行界面运行 racadm getsensorinfo 命令，然后重试此操作。有关其他 RACADM 命令的更多信息，请运行 racadm help 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1072

消息 无法设置 *arg1* 的最大非严重阈值，因为输入的值小于或等于最小严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 系统板进气孔温度

详细说明 无法设置消息中标识的最大非严重阈值，因为输入的值小于或等于最小严重阈值。

建议的响应操作 使用相应的 RACADM 命令检查最小严重阈值级别。例如，要查看传感器的最小严重阈值，请在命令行界面运行 racadm getsensorinfo 命令，然后重试此操作。有关其他 RACADM 命令的更多信息，请运行 racadm help 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1073

消息 无法重设传感器 *arg1* 的阈值，因为不支持重设此传感器阈值的功能。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称

详细说明 无法成功设置消息中标识的传感器的阈值，因为不支持重设传感器阈值的功能。

建议的响应操作 无需响应操作。有关重设传感器阈值级别的更多信息，请在命令行界面 (CLI) 运行“racadm getsensorinfo”命令，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1109

消息 无法运行命令，因为输入了错误的共享类型。

详细说明 无法运行命令，因为输入了错误的共享类型。

建议的响应操作 输入以下类型的相应共享位置：FTP、NFS 或 CIFS。有关更多信息，请运行“racadm help update”命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1110

消息	无法运行此命令，因为输入了错误的代理端口号。
详细说明	无法运行此命令，因为输入了错误的代理端口号。代理端口值必须是正整数。
建议的响应操作	为代理端口值输入纯数字。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1111

消息	无法删除指定设备的待定值或挂起操作。
详细说明	无法清除指定存储设备的待定值或挂起操作，因为指定设备没有挂起操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1112

消息 无法删除指定设备的待定值，因为某个当前运行的作业正在使用 iDRAC 内部存储。

详细说明 无法清除 RAID 对象属性的待定状态。某个作业当前正在运行，并且 iDRAC 内部存储正在使用中。

建议的响应操作 在所有当前运行的作业都已完成后重试此操作。可通过运行 racadm 命令“racadm jobqueue view”来监测作业。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1113

消息 无法执行预览操作，因为选项 -b、-c、-w 和 -s 不能与 --preview 选项一起使用。

详细说明 无法执行配置 XML 预览操作，因为 -b、-s 和 -w 选项不能与 --preview 选项一起使用。

建议的响应操作 使用 --preview 选项时移除 -b、-w 和 -s 选项，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1114

消息 配置 XML 文件预览操作作业已启动。作业 ID = *arg1*

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 配置 XML 预览操作已成功启动，并且已生成具有消息中标识的作业 ID 的作业。

建议的响应操作 通过运行 racadm 命令 racadm jobqueue view -i <job ID> 监测预览操作作业的状态。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1115

消息 无法运行命令，因为用户权限不足。

详细说明 无法成功运行此命令，因为所提供用户名的权限不足。

建议的响应操作 确保您具有合适的权限，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1116

消息 无法运行命令，因为输入的 restart 标志不正确。

详细说明 无法成功运行此命令，因为在命令中输入了错误的 restart 标志值。

建议的响应操作 输入正确的标志值。建议的值包括“true”和“false”。确保输入了正确的值，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1117

消息 无法运行命令。

详细说明 命令中指定的操作无法成功完成。

建议的响应操作 等待 2 分钟后重试此操作。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1118

消息 已成功启动命令中指定的更新操作。

详细说明 已成功启动命令中指定的更新操作。

建议的响应操作 要了解所发出命令的状态，请运行以下命令：racadm jobqueue view -I <作业 ID>。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1119

消息 无法生成指定存储库的比较报告。

详细说明 由于以下一个或多个原因，导致此命令无法成功运行：1.命令中不含“--verifycatalog”。2.存储库上的可用更新不适用于所请求的操作。

建议的响应操作 要生成比较报告，在 racadm 命令中键入 --verifycatalog，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1120

消息 无法运行命令，因为输入了错误的代理类型。

详细说明 无法成功运行此命令，因为对 -pt 选项输入了错误的代理类型值。

建议的响应操作 确保为代理类型输入了“http”或“https”。输入正确的类型，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1121

消息 无法运行命令，因为输入用于连接到代理服务器的数据不足。

详细说明 无法成功运行此命令，因为没有输入关于代理服务器的一个或多个值。

建议的响应操作 确保输入以下数据，然后重试此操作：- 代理服务器地址、- 代理用户名- 代理密码。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1122

消息 服务器上不支持指定的组或对象。

详细说明 在目标服务器上不存在操作中指定的一个或多个组或组件属性。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1123

消息 无法执行操作，因为在当前服务器配置中不存在光纤信道 (FC) 属性。

详细说明 如果服务器中未安装光纤信道设备，或者一些 iDRAC 服务正忙，则光纤信道 (FC) 对象不可用。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 关闭服务器并卸下交流或直流电源。2) 确保在服务器中正确安装了光纤信道设备。3) 重启服务器以允许 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能更新服务器资源清册。4) 重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1128

消息 如果使用了 -u 和 -p 选项，则必须指定 -l 选项。

详细说明 如果未指定位置（-l 选项），则无法继续执行所有涉及远程共享 (CIFS) 的操作。-u 和 -p 选项分别代表远程共享的用户名和密码，-l 代表远程共享的位置。

建议的响应操作 确保指定远程共享的位置（-l 选项）以及用户名和密码，然后重试此操作。要查看可用于所需子命令的选项列表，请运行 RACADM 命令 racadm help <subcommand>。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1129

消息 无法修改 BootOnce 对象。

详细说明 无法修改 BootOnce 对象，因为 FirstBootDevice 对象设置为 F10、F11 或 BIOS。

建议的响应操作 将 FirstBootDevice 对象配置为 F10、F11 或 BIOS 以外的值，然后重试 BootOnce 对象的设置操作。有关 FirstBootDevice 的可行值的更多信息，请运行 RACADM 命令“racadm help idrac.serverboot.firstbootdevice”。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1130

消息 无法完成操作。当前使用的平台不支持此功能。

详细说明 无法成功完成请求的操作，因为 BIOS、USC 和/或 iDRAC 固件的版本不受支持。

建议的响应操作 验证是否安装了正确版本的 BIOS、Lifecycle Controller 和/或 iDRAC 固件。有关所需的合适固件版本的更多信息，请参阅 RACADM 命令行参考指南。另外检查平台是否存在单片或模块化之类的限制，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1131

消息 已成功重设 iDRAC。

详细说明 已重设并成功重启 iDRAC。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1132

消息 无法更新固件。为某个选项输入的值无效。

详细说明 无法成功更新固件，因为以下一个或全部值不正确：A) 登录 ID。B) TFTP 或 FTP 服务器的 IP 地址。C) 固件文件的完整路径。

建议的响应操作 运行 racadm 命令 racadm help <subcommand> 以获取有关适用于此命令的各种选项以及命令接受值的更多详情。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1133

消息 已成功修改 BIOSRTDRequested 值。BIOS 重设为默认值操作正在等待服务器重启。

详细说明 已成功修改 BIOSRTDRequested 属性。BIOS 重设为默认值操作正在等待服务器重启。

建议的响应操作 要应用 BIOS 默认值，请重启服务器。服务器重启后，可通过 iDRAC 访问 BIOS 默认值。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1134

消息	无法导出生命周期日志数据，因为导出文件大小超过 25MB，无法在本地进行处理。
详细说明	无法导出生命周期日志数据，因为导出文件大小超过 25MB，无法在本地进行处理。
建议的响应操作	将生命周期日志导出到网络文件共享。使用 RACADM 命令行公用程序，运行带有 --complete 选项和相关网络文件共享参数的 lclog export 命令，然后重试此操作。有关 --complete 选项的更多信息，请在命令行界面运行 racadm help lclog export 命令。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1135

消息	无法运行 RACADM 命令，因为内部仪表组件已停止工作。
详细说明	无法运行 RACADM 命令，因为内部仪表组件正忙或已停止工作。
建议的响应操作	等待一分钟以接收内部仪表组件的响应，然后重试此操作。如果问题依然存在，则通过按住系统 ID 按钮 15 秒钟来重设 iDRAC，等待 iDRAC 完成重启，然后重试此操作。如果问题继续存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1136

消息 已启动远程无人值守诊断执行操作。

详细说明 已启动远程无人值守诊断执行操作。

建议的响应操作 使用 RACADM 命令行界面，运行 racadm jobqueue view -i <job id> 命令以查看操作的状态。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RAC1137

消息 已启动远程无人值守诊断结果导出操作。

详细说明 已启动远程无人值守诊断结果导出操作。

建议的响应操作 使用 RACADM 命令行界面，运行 racadm jobqueue view -i <job id> 命令以查看操作的状态。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RAC1138

消息 无法导出诊断结果，因为结果不存在。

详细说明 无法导出远程诊断结果，因为尚未生成远程诊断结果。

建议的响应操作 使用 RACADM 命令行界面运行 racadm diagnostics run 命令，以确保诊断结果可用，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1139

消息 界面不支持输入的选项。

详细说明 通过固件 racadm 只能将请求的文件导出至远程文件共享。

建议的响应操作 创建用于导出文件的远程文件共享，或使用远程或本地 racadm 导出到可供 racadm 可执行程序访问的文件系统。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1140

消息 将技术支持报告 (TSR) 导出到远程共享时不需要文件名。

详细说明 将技术支持报告 (TSR) 导出到远程共享时，无法指定文件名。

建议的响应操作 不使用 -f 选项运行此命令。有关导出技术支持报告 (TSR) 的更多信息，请运行命令 racadm help techsupreport export。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1141

消息 iDRAC 固件回滚操作已启动。

详细说明 iDRAC 固件回滚操作已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1142

消息 无法启动远程诊断操作，因为输入的“到期时间”（“开始时间”和“到期时间”之差）少于 5 分钟。

详细说明 无法执行远程诊断操作，因为“开始时间”和“到期时间”之差少于 5 分钟。

建议的响应操作 确保“到期时间”大于 5 分钟，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1143

消息 配置结果不适用于作业 *arg1* 的作业类型。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 消息中标识的作业不是生成配置结果的配置作业、配置 XML 导入或预览类型作业。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1144

消息 作业 *arg1* 无效或未出现在作业队列中，并且未找到相关的生命周期日志条目。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 消息中标识的作业 ID 没有可用的配置结果信息，因为该作业 ID 无效或未出现在作业队列中，并且未找到相关的生命周期日志条目。

建议的响应操作 检查消息中标识的作业 ID，然后使用有效的作业 ID 重试此操作。要检查当前作业队列中的有效作业 ID，请使用 RACADM 运行命令“racadm jobqueue view”。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1145

消息 输入的日志类型无效。

详细说明 为 -t 选项输入的值无效。

建议的响应操作 检查帮助文本以获取有效日志类型的列表，然后通过输入有效的日志类型来重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1146

消息 无法设置 SNMPv3 用户名，因为在 iDRAC 上没有为指定用户启用 SNMPv3。

详细说明 无法设置 SNMPv3 用户名，因为在 iDRAC 上没有为指定用户启用 SNMPv3。

建议的响应操作 通过运行命令 racadm set iDRAC.Users.<user index>.SNMPv3Enable 1 为指定用户启用 SNMPv3，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1147

消息 无法设置命令中输入的 SNMPv3 用户名，因为该用户名在 iDRAC 上不存在或未启用。

详细说明 无法设置 SNMPv3 用户，因为在 iDRAC 上不存在或未启用所输入的 SNMPv3 组用户名对应的用户。

建议的响应操作 确保在 iDRAC 上存在且已启用所指定的用户名，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1148

消息 主机系统已可成功使用 Integrated Service Module (ISM) 安装程序。

详细说明 主机系统已可成功使用 Integrated Service Module (ISM) 安装程序。

建议的响应操作 引导至主机操作系统，检查 Integrated Service Module (ISM) 安装程序的可用性。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1149

消息 无法将 Integrated Service Module (ISM) 安装程序用于主机系统，因为先前执行了“系统擦除”操作。

详细说明 无法将 Integrated Service Module (ISM) 安装程序用于主机系统，因为先前执行了“系统擦除”操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1150

消息 无法完成导出操作。

详细说明 导出操作未成功完成。

建议的响应操作 等待五分钟后重试导出操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1151

消息 导出操作失败。

详细说明 导出操作未成功完成。

建议的响应操作 再次运行 RACADM techsupreport collect 命令，然后重试导出操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1152

消息 导出操作成功完成。

详细说明 导出操作成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1153

消息 没有可供显示的时间戳。

详细说明 未记录上一次 techsupreport collect 操作的时间戳。

建议的响应操作 运行 RACADM techsupreport collect 命令。在 techsupreport collect 操作完成后，运行 RACADM getupdatetime 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1154

消息	请求的操作已启动。
详细说明	请求的 techsupreport collect 或 export 操作已启动。
建议的响应操作	使用作业 ID 运行 RACADM jobqueue 子命令，以检查所请求操作的状态。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1155

消息	无法完成操作，因为已禁用 Lifecycle Controller。
详细说明	操作未完成，因为已禁用 Lifecycle Controller。
建议的响应操作	启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。要启用 Lifecycle Controller，请运行命令 racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1156

消息 无法显示有关服务器网络接口的信息。

详细说明 无法收到服务器网络接口信息，因为在服务器操作系统 (OS) 上未安装或未运行 iDRAC Service Module，或者已禁用操作系统数据收集。

建议的响应操作 运行命令 racadm get iDRAC.ServiceModule 以检查在服务器操作系统上是否安装并运行了 iDRAC Service Module，以及是否已启用操作系统数据收集。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1157

消息 无法找到指定的 FQDD。

详细说明 指定的 FQDD 无效。

建议的响应操作 验证所输入的 FQDD 是否有效。运行命令 racadm gethostnetworkinterfaces 以检查有效 FQDD 的列表。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1158

消息 请求的日志条目数量超出限制。

详细说明 请求的生命周期日志条目数量超出限制，无法显示。远程 RACADM 操作可能在检索所有日志条目之前超时。

建议的响应操作 使用远程 RACADM 检索少量日志条目，或者使用固件或本地 RACADM 查看所有日志条目。要检索有限数量的日志条目，请使用 -n 选项。例如，要查看最近 10 个日志条目，请运行命令 racadm lclog view -n 10。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1159

消息 无法从 iDRAC 获取请求的数据。

详细说明 无法从 iDRAC 检索数据，因为已禁用 Lifecycle Controller，或者 DUP 更新正在进行中。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 检查 DUP 固件更新是否正在进行，并等待该操作完成。2) 确保已启用 Lifecycle Controller。要启用 Lifecycle Controller，请运行命令 racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1。3) 重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1160

消息 由于用户帐户 *arg1* 的权限不足，无法设置 USB 组对象。

参数 ***arg1 =*** 用户名

详细说明 无法设置 USB 组对象，因为消息中标识的用户帐户没有“系统控制”权限，此操作需要该权限。

建议的响应操作 联系 iDRAC 系统管理员并将“系统控制”权限添加到消息中标识的帐户，或者使用具有“系统控制”权限的帐户凭据，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1161

消息 无法为技术支持报告 (TSR) 启动 techsupreport collect 操作，因为 iDRAC Service Module (iSM) 未运行。

详细说明 无法启动 techsupreport collect 操作，因为 iDRAC Service Module (iSM) 未运行。

建议的响应操作 运行命令 racadm get iDRAC.ServiceModule 以确保在服务器操作系统 (OS) 上安装并运行了 iDRAC Service Module，并且验证是否已启用服务器操作系统数据收集。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1162

消息 无法为技术支持报告 (TSR) 启动 techsupreport collect 操作，因为另一个收集操作正在进行中。

详细说明 无法启动请求的 techsupreport collect 操作，因为技术支持报告 (TSR) 的另一个 techsupreport collect 操作正在进行中。

建议的响应操作 等待当前收集操作完成，再启动另一个收集操作。要查看 techsupreport collect 操作的状态，请运行命令 racadm jobqueue view。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1163

消息 已成功重设带外性能监测传感器 *arg1* 的高峰利用率值。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称

详细说明 已成功重设消息中标识的带外性能监测传感器的高峰利用率值。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1164

消息 远程诊断操作正在运行，并且尚未完成。

详细说明 远程诊断操作已在执行中，只有在当前执行完成后，才能启动另一项操作。

建议的响应操作 只有在当前运行的操作完成后，才应启动另一项诊断操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1165

消息 无法配置为 iDRAC Web 服务器的 http 或 https 端口输入的端口号，因为该端口号已在使用中。

详细说明 无法配置为 iDRAC Web 服务器的 http 或 https 端口输入的端口号，因为该端口号已在使用中。

建议的响应操作 输入尚未使用的端口号，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1166

消息 已成功启动由 *arg1* 调用的配置 XML 文件预览操作。

参数 ***arg1 =*** 用户名

详细说明 在消息中标识的用户名调用配置 XML 文件预览操作后，成功启动了该操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RAC1168

消息	RACADM getconfig 命令将在未来的 iDRAC 固件版本中被废止。
详细说明	RACADM getconfig 命令将在未来的 iDRAC 固件版本中被废止。
建议的响应操作	运行 RACADM “racadm get” 命令以检索 iDRAC 配置参数。有关 get 命令的更多信息，请运行 RACADM 命令 “racadm help get” 。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1169

消息	RACADM config 命令将在未来的 iDRAC 固件版本中被废止。
详细说明	RACADM config 命令将在未来的 iDRAC 固件版本中被废止。
建议的响应操作	运行 RACADM “racadm set” 命令以配置 iDRAC 配置参数。有关 set 命令的更多信息，请运行 RACADM 命令 “racadm help set” 。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1170

消息 在默认路径中找不到 SSL 库。

详细说明 无法找到 SSL 库。这可能是因为该库未安装在默认路径中，或者未安装 SSL 库。

建议的响应操作 如果未安装 SSL 库，则安装一个 SSL 库，然后重试此操作。如果已安装 SSL 库，则使用 Linux “ln” 命令创建已安装 SSL 库的软链接并指向 “libssl.so”，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1175

消息 无法更改用户配置，因为不允许修改位于索引 1 的用户配置。

详细说明 无法修改用户配置，因为索引 1 不允许修改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1176

消息 无法生成证书签名请求 (CSR) 消息，因为未配置 iDRAC.Security 组中的所有属性。

详细说明 无法生成证书签名请求 (CSR) 消息，因为未配置 iDRAC.Security 组中的所有属性。

建议的响应操作 确保 iDRAC.Security 组中的所有属性均已配置。要获取属性列表，请运行命令“racadm get iDRAC.Security”。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1177

消息 一个 USB 设备已连接到 iDRAC。

详细说明 一个 USB 设备已连接到 iDRAC，可通过 iDRAC 访问该设备。

建议的响应操作 无需响应操作。要将 USB 设备连接到服务器而不是 iDRAC，请从前面板 USB 端口卸下该 USB 设备，更改 USB 管理端口模式设置，然后重新插入 USB 设备。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1178

消息 一个 USB 设备已连接到 iDRAC，一项配置 XML 导入操作正在进行中。

详细说明 一个 USB 设备已连接到 iDRAC，一项配置 XML 导入操作正在进行中。

建议的响应操作 等待配置 XML 导入操作完成，再尝试其他操作。通过运行 RACADM 命令“racadm jobqueue view”验证配置 XML 导入操作的状态。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1179

消息 无法完成请求的操作，因为 A/A 类 USB 电缆已连接到前面板 USB 端口，并且 iDRAC 正在模拟 NIC 设备。

详细说明 无法完成请求的操作，因为 A/A 类 USB 电缆已连接到前面板 USB 端口，并且 iDRAC 正在模拟 NIC 设备。

建议的响应操作 要更改 USB 管理端口模式设置，请从前面板 USB 端口中拔出 A/A 类 USB 电缆，然后更改端口模式设置。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1180

消息 USB 设备已插入前面板 USB 管理端口，并且正由服务器操作系统使用。

详细说明 USB 设备已插入前面板 USB 管理端口，并且正由服务器操作系统使用。必须停止使用该设备，才能更改端口模式设置。

建议的响应操作 卸下并重新插入 USB 设备，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1181

消息	无法更改 USB 管理端口模式。
详细说明	未知的硬件或固件问题导致无法更改 USB 管理端口的状态。
建议的响应操作	要更改管理端口模式设置，请执行以下操作：如果存在设备，则从前面板 USB 管理端口中卸下并重新插入 USB 设备，然后重试此操作。如果问题仍然存在，则重启 iDRAC 并重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1182

消息	无法检索电源组或属性的信息，因为该服务器不支持 PMBus。
详细说明	Server Instrumentation 无法提供关于电源的任何信息，因为 PMBus 功能不存在，或具有 PMBus 功能的 PSU 已卸下。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1183

消息 无法为设备 OSBMC USBNIC 分配 IP 地址 169.254.0.3 和 169.254.0.4，因为输入的 IP 地址已为 iDRAC Direct 功能保留。

详细说明 无法将 IP 地址 169.254.0.3 和 169.254.0.4 分配给消息中标识的设备，因为输入的 IP 地址已为 iDRAC Direct 功能保留。

建议的响应操作 输入另一个合适的 IP 地址，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1184

消息 在未来的版本中将废止 getuscvresion RACADM 子命令。

详细说明 在未来的版本中将废止 getuscvresion RACADM 子命令。

建议的响应操作 不使用 getuscversion，而是运行 getversion -f lc 子命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1185

消息 无法配置静态 IPv6 地址，因为输入了无效的 IPv6 地址或 IPv6 网关。

详细说明 未配置静态 IPv6 地址，因为输入了无效的 IPv6 地址或 IPv6 网关。

建议的响应操作 输入有效的 IPv6 地址和 IPv6 网关，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1186

消息 1000Mbps 速度设置是只读的，无法为 iDRAC NIC 配置。

详细说明 iDRAC NIC 唯一可能的配置是 10Mbps 和 100Mbps。有关此设置的说明文件，请参阅 cfgNetTuning 组下的 racadm 用户指南。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC1187

消息 输入的开始时间无效。无法启动“远程诊断”操作，因为输入的开始时间早于当前 iDRAC 时间。

详细说明 无法启动“远程诊断”操作，因为输入的开始时间无效。该时间早于当前 iDRAC 时间。

建议的响应操作 输入晚于当前 iDRAC 时间的开始时间，然后重试此操作。运行“racadm getractime”命令以获取当前 iDRAC 时间。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1188

消息	无法配置系统性能传感器的“上限非严重”值。
详细说明	无法配置系统性能传感器的“上限非严重”值，因为提供的值不在有效范围内。
建议的响应操作	指定 0 到 100 范围内的值，以设置上限非严重值。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1189

消息	无法设置 iDRAC 服务模块的对象值。
详细说明	如果已启用操作系统监督计时器，则无法启用 idrac.serviceModule.watchdogtimer 对象。
建议的响应操作	使用“racadm set BIOS.integratedDevices.osWatchdogTimer Disabled”禁用该对象，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1190

消息 无法配置“配置服务器”功能设置。所需的选项无效或未提供。

详细说明 无法配置“配置服务器”。

建议的响应操作 重试操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1191

消息 无法将指定文件导入 iDRAC。

详细说明 由于文件太大，文件导入操作失败。

建议的响应操作 文件导入操作超时，因为文件无效或超出允许的大小。请使用有效的文件重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1192

消息 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能被禁用。

详细说明 当前已禁用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能。如果系统资源清册不是最新，则复制的系统配置文件将不含最新资源清册信息。

建议的响应操作 要获取最新资源清册信息，请取消当前作业，然后运行“racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1”以启用 CSIOR，然后重新启动此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1193

消息 已请求 RAC 系统配置更改。

详细说明 已请求 RAC 系统配置更改。请检查日志获取有关配置更改的更多详细信息以及配置更改请求的来源。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC1194

消息 成功对比服务器固件版本与指定目录中定义的版本。服务器固件为最新版本，并且与目录定义相一致。

详细说明 服务器固件为最新版本，并且与目录定义相一致。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC1195

消息 用户 *arg1* 通过 IP *arg2* 请求使用 *arg4* 对 *arg3* 进行状态/配置更改。

参数 ***arg1 =*** 用户名、***arg2 =*** IPv4/6 地址、***arg3 =*** GUI 页面标题或组名称或属性名称、***arg4 =*** 接口类型

详细说明 用户使用指定接口请求状态/配置更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RAC1196

消息 增强型用户日志记录被 *arg1* 禁用。

参数 ***arg1 =*** 用户名

详细说明 增强型用户日志记录被消息中标识的用户禁用。禁止所有用户在此 iDRAC 上执行操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC1197

消息 LCD 面板固件已成功更新。

详细说明 LCD 面板固件已成功更新。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC1198

消息 因连接问题或 LCD 挡板损坏而无法更新 LCD 面板固件。

详细说明 因连接问题或 LCD 挡板损坏而无法更新 LCD 面板固件。

建议的响应操作 卸下 LCD 挡板并重新安装。如果问题仍然存在，请更换 LCD 挡板。

类别 更新（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC1199

消息 无法配置 Support Assist Automatic Collection 计划程序设置，因为未输入值或者值无效。

详细说明 无法配置 Support Assist Automatic Collection 计划程序设置，因为未输入值或者值无效。

建议的响应操作 输入正确的值，然后重试此操作。有关正确的值的信息，请在命令行界面 (CLI) 运行 RACADM 命令：acadm supportassist help autocollectscheduler。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1200

消息	无法完成“SupportAssist 注册”操作，因为未输入值或者值无效。
详细说明	无法完成“SupportAssist 注册”操作，因为未输入值或者值无效。
建议的响应操作	输入正确的值，然后重试此操作。有关正确的值的信息，请在命令行界面 (CLI) 运行 RACADM 命令：“racadm supportassist help register”。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1201

消息	无法完成操作，因为服务器处于锁定模式。
详细说明	无法完成操作，因为服务器处于锁定模式。在服务器处于锁定模式时，不允许进行修改。
建议的响应操作	通过在命令行界面 (CLI) 运行以下 RACADM 命令禁用锁定模式：racadm set iDRAC.Lockdown.SystemLockdownMode 0。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1202

消息 安全引导证书已成功导出。

详细说明 安全引导证书已成功导出。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1203

消息 已成功计划“安全引导证书导入”操作。

详细说明 已成功计划“安全引导证书导入”操作。要使更改生效，请重启主机服务器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1204

消息 已成功计划“安全引导证书删除”操作。

详细说明 已成功计划“安全引导证书删除”操作。要使更改生效，请重启主机服务器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1205

消息 已成功计划“安全引导证书恢复”操作。

详细说明 已成功计划“安全引导证书恢复”操作。要使更改生效，请重启主机服务器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1206

消息 已成功计划“安全引导证书全部删除”操作。

详细说明 已成功计划“安全引导证书全部删除”操作。要使更改生效，请重启主机服务器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1207

消息 已成功计划“安全引导证书全部恢复”操作。

详细说明 已成功计划“安全引导证书全部恢复”操作。要使更改生效，请重启主机服务器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1208

消息 无法完成操作，因为输入的证书或密钥类型无效。

详细说明 无法完成操作，因为输入的证书或密钥类型无效。

建议的响应操作 输入有效的证书或密钥类型，然后重试此操作。要查看有效类型的列表，请在命令行界面 (CLI) 输入以下 RACADM 命令：“racadm help <子命令>”。此外，请参阅支持站点上提供的 RACADM CLI 参考指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1209

消息 无法完成操作，因为输入的证书或密钥子类型无效。

详细说明 无法完成操作，因为输入的证书或密钥子类型无效。

建议的响应操作 输入有效的证书或密钥子类型，然后重试此操作。要查看有效类型的列表，请在命令行界面 (CLI) 输入以下 RACADM 命令：“racadm help <子命令>”。此外，请参阅支持站点上提供的 RACADM CLI 参考指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1210

消息 无法完成操作，因为输入的哈希值无效。

详细说明 无法完成操作，因为输入的哈希值无效。

建议的响应操作 输入有效的哈希值，然后重试此操作。要查看有效类型的列表，请在命令行界面 (CLI) 输入以下 RACADM 命令：“racadm help <子命令>”。此外，请参阅支持站点上提供的 RACADM CLI 参考指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1211

消息 无法完成操作，因为公钥 (PK) 或密钥加密密钥 (KEK) 类型的证书不接受哈希值。

详细说明 无法完成操作，因为公钥 (PK) 或密钥加密密钥 (KEK) 类型的证书不接受哈希值。

建议的响应操作 为公钥 (PK) 或密钥加密密钥 (KEK) 类型的证书输入指纹值。对于 DB、DBX 证书类型，请输入有效的哈希值。要查看有效类型的列表，请参阅支持站点上的 RACADM CLI 参考指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1212

消息 无法完成操作，因为安全引导策略设置为“标准”。

详细说明 无法完成操作，因为安全引导策略设置为“标准”。

建议的响应操作 通过在命令行界面 (CLI) 运行 RACADM 命令“racadm set bios.syssecurity.securebootpolicy Custom”将安全引导策略重设为“自定义”，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅支持站点上的 RACADM CLI 参考指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1213

消息 无法导入公钥 (PK)，因为 PK 已存在。

详细说明 无法删除公钥 (PK)，因为 PK 已存在。

建议的响应操作 删除现有公钥，重启主机服务器，然后重试此操作。要了解如何删除，请运行子命令帮助“racadm bioscert help delete”。有关进一步信息，请参阅支持站点上的 RACADM CLI 参考指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1214

消息 无法完成操作，因为安全引导策略为未知类型。

详细说明 无法完成操作，因为安全引导策略为未知类型。

建议的响应操作 将安全引导策略设置为“标准”或“自定义”模式。例如，使用命令“racadm set bios.syssecurity.securebootpolicy Custom”将策略设置为“自定义”模式。有关更多信息，请参阅支持站点上的 RACADM CLI 参考指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1215

消息 无法导入证书，因为要导入的证书已经存在于数据库中。

详细说明 无法导入证书，因为要导入的证书已经存在于数据库中。

建议的响应操作 删除现有证书，重启主机服务器，然后重试此操作。要了解如何删除，请运行子命令帮助“racadm bioscert help delete”。有关进一步信息，请参阅支持站点上的 RACADM CLI 参考指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1216

消息 无法完成操作，因为输入的证书数据不存在。

详细说明 无法完成操作，因为输入的证书数据不存在。

建议的响应操作 确保存在有效的证书数据，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅支持站点上的 RACADM CLI 参考指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1217

消息 无法显示安全引导证书的属性，因为输入的证书数据不存在。

详细说明 无法显示安全引导证书的属性，因为输入的证书数据不存在。

建议的响应操作 确保存在有效的证书数据，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅支持站点上的 RACADM CLI 参考指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1218

消息 无法装载远程共享，因为输入的远程共享凭据不正确。

详细说明 无法装载远程共享，因为输入的远程共享凭据不正确。

建议的响应操作 输入正确的远程共享名称、用户名和密码。有关更多信息，请参阅支持站点上的 RACADM CLI 参考指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1219

消息 因存储空间不足而无法将安全引导证书数据导出到远程共享。

详细说明 因存储空间不足而无法将安全引导证书数据导出到远程共享。

建议的响应操作 确保远程共享具有足够的存储空间，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1220

消息	无法导出安全引导证书数据，因为导出文件的大小超过 25 MB。
详细说明	无法导出安全引导证书数据，因为导出文件的大小超过 25 MB。
建议的响应操作	将证书导出到存储空间为 25 MB 或更高的网络文件共享 (NFS) 文件夹。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1221

消息	无法检索交换机连接详细信息，因为交换机连接视图被禁用。
详细说明	无法检索交换机连接详细信息，因为交换机连接视图被禁用。
建议的响应操作	通过在命令行界面 (CLI) 运行 RACADM 命令 racadm set idrac.switchconnectionview.enable 1 启用交换机连接视图，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1222

消息 已成功删除客户端信任证书。

详细说明 已成功删除客户端信任证书。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1223

消息 无法删除客户端信任证书。

详细说明 无法删除客户端信任证书。

建议的响应操作 通过在命令行界面 (CLI) 运行 RACADM 命令“racadm sslcertdownload -f <文件名> -t 4”，确保已上载客户端信任证书，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1224

消息 无法删除客户端信任证书，因为证书不存在。

详细说明 无法删除客户端信任证书，因为证书不存在。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1225

消息 无法导入安全引导证书，因为要导入的文件的大小超过支持的最大大小。

详细说明 无法导入安全引导证书，因为要导入的文件的大小超过支持的最大大小。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 重启服务器，并在公司徽标显示时按 F2 键。2) 在“系统设置”页面上，单击“系统 BIOS”。3) 在“系统 BIOS”页面上，单击“系统安全”。4) 在“安全引导”部分，单击与安全引导策略对应的“自定义”，然后导入文件。有关导入过程的更多信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1226

消息 无法完成操作，因为安全引导模式设置为“已部署”模式。

详细说明 无法完成操作，因为安全引导模式设置为“已部署”模式。

建议的响应操作 将安全引导模式设置为“用户”模式，然后重试此操作。要将安全引导模式设置为“用户”模式，请使用命令“racadm set bios.syssecurity.securebootmode UserMode”。有关更多信息，请参阅支持站点上的 RACADM CLI 参考指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1227

消息 无法完成操作，因为证书存储区的存储空间不足。

详细说明 无法完成操作，因为证书存储区的存储空间不足。

建议的响应操作 删除几个证书为证书存储区释放一些空间，然后重试此操作。执行以下操作：1) 重启服务器，并在公司徽标显示时按 F2 键。2) 在“系统设置”页面上，单击“系统 BIOS”。3) 在“系统 BIOS”页面上，单击“系统安全”。4) 在“安全引导”部分，单击与安全引导策略对应的“自定义”，然后删除几个证书。有关删除过程的更多信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC1228

消息 无法刷新交换机连接详细信息，因为交换机连接视图被禁用。

详细说明 无法刷新交换机连接详细信息，因为交换机连接视图被禁用。

建议的响应操作 通过在命令行界面 (CLI) 运行 RACADM 命令 racadm set idrac.switchconnectionview.enable 1 启用交换机连接视图，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC802

消息 使用网络时间协议设置 iDRAC 时间。

详细说明 已通过网络时间协议 (NTP) 设置 iDRAC 时间。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RAC803

消息 系统配置锁定模式已启用。

详细说明 系统配置锁定模式已启用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC804

消息 系统配置锁定模式被禁用。

详细说明 系统配置锁定模式被禁用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC913

消息 无法使用指定地址登录到 RAC

详细说明 管理系统无法登录 iDRAC。

建议的响应操作 验证提供的 iDRAC 用户名和密码是否正确。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC914

消息 指定的值无效：必须为 0（关闭）或 1（打开）。

详细说明 指定的值不在有效范围内。要将 LED 状态设置为关闭，请输入 0。要将 LED 状态设置为打开，请输入 1。

建议的响应操作 将数值设置为 0（关闭）或 1（打开）。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC915

消息 无法更改 NIC 的自动协商属性。

详细说明 仅当 NIC 处于专用模式时才能更改 iDRAC NIC 的自动协商属性。要将 NIC 模式更改为专用，则需要有 iDRAC Enterprise 许可证。

建议的响应操作 通过使用 racadm set idrac.nic.selection <1 | Dedicated> 命令将 NIC 模式更改为专用模式，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RAC916

消息 指定的值超过最大阈值。

详细说明	指定的值大于最大阈值。
建议的响应操作	设置小于最大阈值的值。要查看最大阈值，请在命令提示符处键入 racadm get System.Power.Cap.MaxThreshold。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC917

消息	指定命令的语法不正确。
详细说明	指定命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅命令帮助文本。要查看帮助文本，请运行 racadm help <subcommand>。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC918

消息	无法获取进气孔温度数据。
详细说明	Racadm 无法获取进气孔温度数据。如果在温度表中未填充数据，或者底层仪表未返回有效值，则会发生这种情况。
建议的响应操作	等待底层仪表填充温度表。重试操作。
类别	系统运行状况（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC919

消息	复制到远程共享失败。远程共享可能处于写保护状态。
详细说明	Racadm 无法将进气孔温度历史记录文件导出到指定的远程共享。这是因为指定的共享可能处于写保护状态。
建议的响应操作	要导出文件，请更改远程共享上的权限。否则，创建另一个具有写入权限的共享。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC920

消息 此接口不支持指定的选项。

详细说明 通过固件 racadm，只能将进气孔温度历史记录导出到远程文件共享。

建议的响应操作 创建用于导出进气孔温度历史记录的远程文件共享。或者，使用远程/本地 racadm 导出到可供 racadm 可执行程序访问的文件系统。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC921

消息 只能导出 XML 或 CSV 格式的温度历史记录。

详细说明 指定的文件类型（使用 t 参数）无效。可以导出 XML 或 CSV 格式的温度历史记录。

建议的响应操作 将请求的导出文件类型更改为 XML 或 CSV。要执行此操作，请更改赋予 t 参数的实参。赋予该参数的实参区分大小写。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC922

消息 指定的路径过长。

详细说明 指定的远程共享路径（使用 l 参数指定）过长。此路径的长度应少于 256 个字符。

建议的响应操作 使用不同的远程共享位置（长度少于 256 个字符）尝试同一命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

RAC923

消息 文件路径过长。

详细说明 指定的文件路径（使用 f 参数指定）过长。此路径的长度应少于 64 个字符。

建议的响应操作 尝试使用较短的文件路径（使用 f 参数指定）运行同一命令，该路径长度应少于 64 个字符。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC924

消息	已成功导出进气孔温度历史记录。
详细说明	进气孔温度历史记录已成功导出到指定文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC925

消息	复现间隔不适用于此子类别。
详细说明	无法为指定子类别设置警报复现。警报复现仅适用于 TMPS 子类别。
建议的响应操作	1. 检查警报复现是否适用于此子类别。可通过运行 racadm eventfilters get 执行此检查。2.要为指定子类别设置通知，请运行不带 -r 选项的命令。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC926

消息	复现间隔要求 0 到 365 之间的整数。
详细说明	为复现间隔指定的值无效。它必须是 0 到 365 之间的值。
建议的响应操作	将 r 实参更改为 0 到 365 之间的值，然后运行同一命令。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC927

消息	已成功修改复现值。
详细说明	已将复现值成功修改为指定的值。
建议的响应操作	无。
类别	配置（RAC = RAC 事件）

严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC928

消息	无法修改复现值。
详细说明	Racadm 无法设置复现值。如果底层仪表无法设置该值，则会发生此错误。
建议的响应操作	等待几分钟，然后重试此命令。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC929

消息	指定了无效的类别或子类别。
详细说明	指定的类别或子类别不正确。复现间隔仅适用于 TMPS 子类别和系统类别。
建议的响应操作	请参阅命令帮助文本，以获取有效类别的列表。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC930

消息	无法导出进气孔温度数据。
详细说明	Racadm 目前无法获取进气孔温度数据。如果在温度表中未填充数据，或者仪表未返回有效值，则会发生这种情况。
建议的响应操作	等待仪表填充温度表。重试操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RAC936

消息	无法更改 PSU 的热备用属性。
详细说明	iDRAC 无法启用或禁用热备用属性，因为系统包含非 PMBus PSU。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC937

消息 已成功启动由 *arg1* 调用的配置 XML 文件导入操作。

参数 ***arg1 =*** 用户名

详细说明 在消息所指定的用户调用配置 XML 文件导入操作后，成功启动该操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RAC938

消息 已成功启动由 *arg1* 调用的配置 XML 文件导出操作。

参数 ***arg1 =*** 用户名

详细说明 在消息所指定的用户调用配置 XML 文件导出操作后，成功启动该操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RAC939

消息	无法启动系统配置文件导出或导入操作。
详细说明	无法启动执行系统配置文件导出或导入操作的请求，因为固件更新操作已在进行中。
建议的响应操作	等待更新操作完成或取消更新操作，然后重试。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC940

消息	无法启动系统配置文件导出或导入操作。
详细说明	如果现有系统配置文件导入或导出作业正在运行，则无法启动系统配置文件备份或还原操作。
建议的响应操作	等待现有系统配置文件导出或导入作业完成或取消该作业，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC941

消息	已成功启动导出操作。此操作可能需要几分钟才能完成。
详细说明	系统配置文件导出操作可能需要几分钟才能完成，具体取决于系统配置。
建议的响应操作	使用 racadm jobqueue view -i <Job ID> 监测作业状态。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC942

消息	已成功启动导入操作。此操作可能需要几分钟才能完成，并且在应用设备固件和配置期间可能导致多次系统重启。
详细说明	已启动系统配置文件导入操作。从系统配置文件导入系统配置服务器配置文件时，无法在系统上执行任何其他操作。
建议的响应操作	使用 racadm jobqueue view -i <Job ID> 监测作业状态。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC943

消息 警告：已禁用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能。

详细说明 当前已禁用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能。如果系统资源清册不是最新，则复制的系统配置文件将不含最新资源清册信息。

建议的响应操作 要获得最新的资源清册信息，请取消当前的导出作业，运行 racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1 以启用 CSIOR，然后重新启动导出操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC944

消息 无法创建配置作业。

详细说明 如果禁用了 Lifecycle Controller，则无法创建配置作业。

建议的响应操作 运行 racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 以启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC945

消息 指定了无效的对象值。

详细说明 专用 NIC 或共享 NIC 扫描时间值没有介于 5 到 255 秒之间。

建议的响应操作 确保设置 5 到 255 秒之间的扫描时间值，并重试此操作。有关更多信息，请参阅 RACADM 帮助。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC946

消息 无法将 NIC 设置为 Auto Dedicated NIC（自动专用 NIC）模式。

详细说明 如果 NIC 选择模式设置为 Dedicated NIC（专用 NIC），则无法为 NIC 设置 Auto Dedicated NIC（自动专用 NIC）模式。

建议的响应操作 要将 NIC 设置为 Auto Dedicated NIC（自动专用 NIC）模式，请将 NIC 选择模式设置为 Shared NIC（共享 NIC），然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC947

消息 指定了无效的对象值。

详细说明 用于对象设置操作的值无效。

建议的响应操作 确保根据对象类型指定值。有关更多信息，请参阅 RACADM 帮助。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC948

消息 无法将指定事件的通知发送到配置的目标。

详细说明 指定消息 ID 的测试事件通知无法发送到配置的目标。

建议的响应操作 确保使用有效的消息 ID，设置所需的通知筛选器，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC949

消息 已将工作注释成功添加到生命周期日志。

详细说明 指定的工作注释已添加到生命周期日志。

建议的响应操作 使用 racadm lclog view c worknotes 命令查看工作注释。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC950

消息	无法将工作注释添加到生命周期日志。
详细说明	如果 iDRAC 正在存档生命周期日志中的旧记录，则无法将工作注释添加到生命周期日志中。
建议的响应操作	当 iDRAC 存档旧记录时等待几分钟，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC951

消息	为工作注释输入的字符数超出支持限制。
详细说明	工作注释最多允许 256 个字符。
建议的响应操作	工作注释中的字符数不能超过 256 个，重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC952

消息 可用空间不足，无法将新工作注释添加到生命周期日志中。

详细说明 为生命周期日志条目分配的大小已达到其上限，无法将更多工作注释添加到生命周期日志中。

建议的响应操作 请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC953

消息 已成功添加注释。

详细说明 该注释已添加到生命周期日志中的指定条目。

建议的响应操作 使用 racadm lclog view q <序列号> -n 1 命令查看添加的注释。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC954

消息 为注释输入的字符数超出支持限制。

详细说明 注释最多允许 128 个字符。

建议的响应操作 注释中的字符数不能超过 128 个，重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC955

消息 无法检索与生命周期日志中的指定记录相关的信息。

详细说明 在生命周期日志中不存在指定记录。

建议的响应操作 运行 racadm lclog view -i 命令以获取生命周期日志中记录的记录序列号，然后使用有效的序列号重试此命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC956

消息 可用空间不足，无法将新注释添加到生命周期日志中。

详细说明 为生命周期日志条目分配的大小已达到其上限，无法将更多注释添加到生命周期日志中。

建议的响应操作 请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC957

消息 导入或导出操作正在进行。

详细说明 在当前操作完成之前，无法启动另一项导入或导出操作。

建议的响应操作 等待当前的导入或导出操作完成，然后再启动另一项操作。使用 racadm jobqueue view 命令检查当前导入或导出操作的状态。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC958

消息 无法启动导入或导出操作，因为作业已经运行。

详细说明 无法启动导入或导出操作，因为作业已经运行。

建议的响应操作 等待当前运行的作业完成，然后重试此操作。当前运行的作业类型可以为更新、备份、导出或其他作业类型。要使用 RACADM 命令行界面查看当前运行作业的状态，请运行 racadm jobqueue view 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC959

消息 用于配置 XML 文件导入操作的文件无效。

详细说明 用于导入的配置 XML 文件的内容无效，因为存在不正确的修改或内容。

建议的响应操作 更正要导入的配置 XML 文件的修改或指定正确的文件，然后重试此操作。检查生命周期日志以了解更多详情。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC960

消息 无法找到指定用于导入的配置 XML 文件。

详细说明 在指定的存储库中无法找到为导入指定的配置 XML 文件。

建议的响应操作 确保指定的文件名正确，并且位于指定的存储库中，然后重试此操作。有关语法的更多信息，请运行 racadm help set 以查看 RACADM 帮助。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC961

消息 存在挂起或提交的系统配置更改。

详细说明 如果先前执行的导入操作包含一些挂起或提交的配置更改，则无法启动另一项导入操作。

建议的响应操作 等待配置更改应用完毕，再启动另一项导入操作。使用 racadm jobqueue view 命令检查当前导入操作的状态。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC962

消息 无法继续操作，因为 Lifecycle Controller 处于恢复状态。

详细说明 必须启用 Lifecycle Controller 才能运行此操作。

建议的响应操作 使用 racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 命令启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC963

消息 无法检索 Lifecycle Controller 的状态。

详细说明 iDRAC 无法读取 Lifecycle Controller 的状态。必须启用 Lifecycle Controller 才能运行此操作。

建议的响应操作 运行 racadm get LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 命令以获取 Lifecycle Controller 的状态。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC964

消息 无法执行此操作。

详细说明 内部错误导致无法执行此操作。

建议的响应操作 等待片刻后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC965

消息 如果使用了 -u 和 -p，则必须指定 -l 选项。

详细说明 如果未指定位置 (-l)，则无法继续执行所有涉及远程共享 (CIFS) 的操作。u 和 p 选项分别代表远程共享的用户名和密码，-l 代表远程共享的位置。

建议的响应操作 确保指定远程共享的位置 (-l) 以及用户名和密码，然后重试此操作。要查看可用于所需子命令的选项列表，请使用 racadm help <子命令> 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC966

消息 无法继续此操作，因为未指定用户名或密码。

详细说明 如果未指定用户名和/或密码，则无法继续执行所有涉及远程共享 (CIFS) 的操作。u 和 p 选项分别代表远程共享的用户名和密码。

建议的响应操作 确保同时指定远程共享的用户名和密码，然后重试此操作。要查看可用于所需子命令的选项列表，请使用 racadm help <子命令> 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC967

消息 使用固件 RACADM 时，不支持将配置 XML 文件导出到本地共享。

详细说明 使用固件 RACADM 时，只能将配置 XML 文件导出到远程共享。

建议的响应操作 使用固件 RACADM 时，确保只将配置 XML 文件导出到远程共享。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC968

消息 使用固件 RACADM 时，不支持从本地共享导入配置 XML 文件。

详细说明 使用固件 RACADM 时，无法从客户端位置导入配置 XML 文件。

建议的响应操作 使用固件 RACADM 时，确保只从远程共享导入配置 XML 文件。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC969

消息 为关机选项指定了不正确的值。

详细说明 如果为关机选项 (-b) 指定的值不正确，则无法继续执行导入操作。支持的值包括 Graceful（正常）和 Forced（强制）。

建议的响应操作 确保为关机选项 (-b) 指定 Graceful（正常）或 Forced（强制）。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC970

消息 为结束电源状态选项指定的值不正确。

详细说明 如果为系统结束电源状态选项 (-s) 指定的值不正确，则导入操作无法继续。支持的值包括 On（打开）和 Off（关闭）。

建议的响应操作 确保为结束电源状态 (-s) 选项指定 On（打开）或 Off（关闭）。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC971

消息 指定了错误的文件类型。

详细说明 如果为文件类型指定的值不正确，则导入或导出操作无法继续。文件类型的正确值为 xml 或 ini。

建议的响应操作 确保为文件类型选项 (-t) 指定 xml 或 ini。如果未指定文件类型，则默认使用 ini。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC972

消息 权限不足，无法运行配置 XML 文件导入或导出操作。

详细说明 配置 XML 导入和导出操作要求指定的用户名具有管理员角色权限。

建议的响应操作 使用具有管理员角色权限的用户名运行同一命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC973

消息 导入的配置 XML 文件与当前系统配置一致。

详细说明 指定用于导入的配置 XML 文件具有与当前系统配置相同的配置。

建议的响应操作 对配置 XML 文件进行任何所需的系统配置更改，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC974

消息 指定了无效的等待时间。

详细说明 为等待时间选项 (w) 指定的值无效。有效范围是 300 到 3600 秒。

建议的响应操作 确保指定有效的等待时间选项 (-w)，然后重试此命令。支持的值范围是 300 到 3600 秒。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC975

消息 指定了无效的共享类型。

详细说明 使用 I 参数指定的共享类型无效。此操作只支持 CIFS 或 NFS 共享类型。

建议的响应操作 请参阅子命令帮助文本以了解支持的共享类型。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC976

消息 已启动导出配置 XML 文件操作。

详细说明 配置 XML 文件导出操作已启动。

建议的响应操作 使用 racadm jobqueue view i <Job ID> 命令查看操作的状态。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC977

消息 已启动导入配置 XML 文件操作。

详细说明 配置 XML 文件导入操作已启动。

建议的响应操作 使用 racadm jobqueue view i <Job ID> 命令查看操作的状态。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC978

消息 检测到不支持的 Lifecycle Controller 固件版本。

详细说明 目标系统上的 Lifecycle Controller 固件版本不支持配置 XML 文件导入或导出操作。

建议的响应操作 更新至最新 Lifecycle Controller 固件，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC979

消息 已将自定义签名证书成功上载到 iDRAC。

详细说明 从公钥加密标准 12 版 (PKCS12) 文件中提取了自定义签名证书，并应用到系统配置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC981

消息 指定的证书类型不需要密码短语。

详细说明 只有受密码保护的证书需要密码短语，并使用 -t 选项值 3 指定。

建议的响应操作 如果上载的文件受密码保护，则使用 -t 选项将其文件类型指定为 3。如果文件不受密码保护，则不指定 -p 选项重试此命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC982

消息 检测到无效的公钥加密标准 12 版 (PKCS12) 文件。

详细说明 提供的 PKCS12 文件无效，因为其格式可能不正确。

建议的响应操作 如需更多详情，请联系证书颁发机构。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC983

消息 为公钥加密标准 12 版 (PKCS12) 文件提供了无效的密码短语。

详细说明 公钥加密标准 12 版 (PKCS12) 文件受密码保护，并且提供的密码短语无效。

建议的响应操作 使用 -p 选项为文件指定正确的密码短语。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC984

消息 无法上载公钥加密标准 12 版 (PKCS12) 文件。

详细说明 iDRAC 无法从公钥加密标准 12 版 (PKCS12) 文件提取自定义签名证书和私钥。

建议的响应操作 检查指定的文件和密码短语是否有效，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC985

消息 无法配置 cfgServerBootOnce 对象。

详细说明 如果对象 cfgServerFirstBootDevice 设置为 F10、F11 或 BIOS 值，则不能配置 cfgServerBootOnce 对象。

建议的响应操作 使用 RACADM 命令 racadm config -g cfgServerInfo -o cfgServerFirstBootDevice<除 F10、F11 和 BIOS 以外的值> 更改 cfgServerFirstBootDevice 对象的值，然后重试配置 cfgServerBootOnce 对象。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC986

消息 vmkey 子命令已废止。

详细说明 vmkey 子命令已废止，可使用 vflashsd 子命令访问其功能。

建议的响应操作 使用 vflashsd 子命令代替 vmkey。有关该子命令的更多信息，请使用 racadm help vflashsd 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC987

消息 已启动 *arg1* 的固件更新作业。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 启动固件更新作业后，完成该作业所需的时间取决于更新文件的大小。

建议的响应操作 此固件更新作业可能需要几分钟才能完成，具体取决于所更新的组件或固件。要查看该作业的进度，请使用 racadm jobqueue view 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC988

消息 无法启动 *arg1* 固件更新。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 当现有固件更新作业仍处于以下状态之一时无法启动新的固件更新作业：New（新）、Downloading（正在下载）或 Running（正在运行）。

建议的响应操作 等待现有固件更新作业完成或计划完毕，然后重试此操作。要监测现有作业的状态，请使用 racadm jobqueue view 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC989

消息 无法应用 *arg1* 固件更新。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 固件更新操作只支持基于 Windows 的更新包（.exe 扩展名）、iDRAC 固件（.d7 扩展名）、个性模块固件（.pm 扩展名）和 Lifecycle Controller 固件修复包 (.usc)。

建议的响应操作 用于操作的文件无效。如需受支持文件的列表，请使用 racadm help update 命令。有关特定于该系统的正确文件版本，请联系服务提供商。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC990

消息 无法应用 *arg1* 更新。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 如果禁用 Lifecycle Controller，则固件更新操作无法继续。

建议的响应操作 使用 racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.lifecyclecontrollerstate 1 命令启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC991

消息 无法运行 jobqueue 命令。

详细说明 无法运行 jobqueue 命令，因为现有更新作业正在转换到以下状态之一：New（新）、Downloading（正在下载）或 Running（正在运行）。

建议的响应操作 等待现有更新作业完成，然后重试此操作。要监测现有作业的状态，请使用 racadm jobqueue view 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC992

消息 无效的作业：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 消息中指定的作业 ID 无效或已删除。

建议的响应操作 要监测作业的当前设置，请使用 racadm jobqueue view 命令。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC993

消息 已删除作业 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 消息中指定的作业 ID 已删除。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC994

消息 无法运行 jobqueue delete --all 命令。

详细说明 无法删除具有以下状态之一的作业：Scheduled（已计划）或 Running（正在运行）。但是，将删除具有以下状态的所有作业：Completed（已完成）或 Failed（失败）。

建议的响应操作 要监测作业状态，请使用 racadm jobqueue view -i <job ID> 命令，并使用 racadm jobqueue delete -i <job ID> 命令逐一删除作业。

类别 配置（RAC = RAC 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC995

消息	无法检索硬件资源清册。
详细说明	无法检索硬件资源清册，因为另一项硬件资源清册操作可能已在进行中或出现内部错误，该错误涉及是否已启用 Collect System Inventory On Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）。
建议的响应操作	另一项硬件资源清册操作可能正在进行中，并且必须完成后才能重试此操作。如果没有其他硬件资源清册操作正在进行中，则确保启用“重启时收集系统资源清册”(CSIOR) 功能，重新引导系统，然后重试此操作。如果已启用 CSIOR 并且没有其他硬件资源清册操作正在进行，则使用“racadm racreset”命令重新引导 iDRAC，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC996

消息	无法设置对象值，因为未配置 DNS RAC Name（DNS RAC 名称）对象。
详细说明	无法设置指定的对象值，因为尚未配置 DNS RAC Name（DNS RAC 名称）对象。
建议的响应操作	使用“racadm set iDRAC.NIC.DNSRacName <Name>”命令配置 DNS RAC 名称，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC997

消息	无法启用对象 DNSDomainFromDHCP。
详细说明	如果禁用了 IPv4 和 IPv4 DHCP 或 IPv6 和 IPv6 自动配置，则无法启用“域名 DHCP”。
建议的响应操作	确保已启用 IPv4 和 IPv4 DHCP，或者已启用 IPv6 和 IPv6 自动配置。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC998

消息	无法启用 IPv6。
详细说明	如果禁用了 iDRAC NIC，则无法启用 IPv6。
建议的响应操作	使用 racadm set iDRAC.NIC.Enable <1 | Enabled> 命令启用 iDRAC NIC，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RAC999

消息	无法启用对象 DNSFromDHCP6。
详细说明	如果禁用了 IPv6 自动配置，则无法启用 DNSFromDHCP6。
建议的响应操作	使用 racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig <1 | Enabled> 命令启用 IPv6 自动配置，然后重试此操作。
类别	配置（RAC = RAC 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RDU 事件消息

RDU0001

消息	风扇有冗余。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2475
OMSA **事件** ID	5304
OMSA **陷阱** ID	5304
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RDU0002

消息	Fan redundancy is lost.（风扇冗余丢失。）
详细说明	一个或多个风扇发生故障或已卸下，或者发生需要附加风扇的配置更改。
建议的响应操作	卸下并重新安装发生故障的风扇或安装附加风扇。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2473
LCD **消息**	Fan redundancy is lost.（风扇冗余丢失。）Check fans.
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RDU0003

消息	风扇冗余降级。
详细说明	一个或多个风扇发生故障或已卸下，或者发生需要附加风扇的配置更改。
建议的响应操作	卸下并重新安装发生故障的风扇或安装附加风扇。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2474
OMSA **事件 ID**	5305
OMSA **陷阱 ID**	5305
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RDU0004

消息	风扇没有冗余。
详细说明	一个或多个风扇发生故障或已卸下，或者发生需要附加风扇的配置更改。
建议的响应操作	卸下并重新安装发生故障的风扇或安装附加风扇。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2475
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RDU0005

消息	风扇没有冗余。资源不足以维持正常操作。
详细说明	一个或多个风扇发生故障或已卸下，或者发生需要附加风扇的配置更改。
建议的响应操作	卸下并重新安装发生故障的风扇或安装附加风扇。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2473
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RDU0011

消息	The power supplies are redundant.（电源设备冗余。）
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2475
OMSA **事件 ID**	5304
OMSA **陷阱 ID**	5304
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						

RDU0012

消息	Power supply redundancy is lost.（电源设备冗余丢失。）
详细说明	由于电源设备异常、电源设备资源清册变更或系统电源资源清册变更，当前电源运行模式为非冗余。系统之前在电源冗余模式下工作。
建议的响应操作	检查事件日志排查电源设备故障。查看系统配置和功耗。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2473
LCD 消息	丢失 PSU 冗余。请检查 PSU 电缆。
OMSA **事件 ID**	5306
OMSA **陷阱 ID**	5306
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

RDU0013

消息	电源设备冗余下降。
详细说明	由于电源设备异常、电源设备资源清册变更或系统电源资源清册变更，当前电源运行模式为非冗余。系统之前在电源冗余模式下工作。
建议的响应操作	检查事件日志排查电源设备故障。查看系统配置和功耗。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2474

LCD 消息	PSU 冗余降级。请检查 PSU 电缆。
OMSA **事件 ID**	5305
OMSA **陷阱 ID**	5305
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

RDU0014

消息	电源设备并非冗余。
详细说明	当前电源设备配置不符合启用冗余的平台要求。如果电源设备发生故障，系统可能会关机。
建议的响应操作	如果是意外导致，则查看系统配置和功耗并据此安装电源设备。检查电源设备状态排查故障。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2475
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

RDU0015

消息	电源设备并非冗余。资源不足以维持正常操作。
详细说明	系统可能关闭或在性能降级的状态下运行。
建议的响应操作	检查事件日志排查电源设备故障。查看系统配置和功耗，并据此升级或安装电源设备。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2473

LCD 消息	PSU 并非冗余。资源不足。检查 PSU 电缆。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

RDU0016

消息	存储电压有冗余。
详细说明	存储电压有冗余。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2475
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

RDU0017

消息	存储电源冗余不再可用。
详细说明	存储系统有冗余电源线。其中一条电源线不再可用。
建议的响应操作	关闭系统，然后卸下交流输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2474
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

RDU0018

消息	存储电源冗余已降级。
详细说明	存储系统有多条冗余电源线。其中一条或多条电源线不再可用。
建议的响应操作	关闭系统，然后卸下交流输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2474
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

RDU0019

消息	存储电压无冗余。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2475
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

RDU0020

消息	已禁用电源设备冗余。
详细说明	目前未为电源设备启用冗余。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	5302
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

RDU0021

消息	无法确定电源设备装置的冗余状态。
详细说明	其中一个电源设备装置出现故障。
建议的响应操作	使用新的电源设备更换出现故障的电源设备。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	5301
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

RDU0022

消息	已禁用风扇冗余。
详细说明	目前未为风扇启用冗余。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	5302
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

RDU0023

消息	无法确定风扇的冗余状态。
详细说明	一个或多个风扇无法正常工作或可能出现故障。
建议的响应操作	检查所有风扇是否都正常工作。使用新的风扇更换所有无法正常工作的风扇。
类别	系统运行状况（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RDU0030

消息 *arg1* 的存储电压有冗余。

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 消息中标识的设备的存储电压有冗余。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2475

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

RDU0031

消息 *arg1* 电压冗余丢失。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统有冗余电压线。其中一条电压线不再可用。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2473

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

RDU0032

消息 *arg1* 电压冗余降级。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统有多条冗余电压线。其中一条或多条电压线不再可用。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2474

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

RDU0033

消息 *arg1* 电压无冗余。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2475

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

RDU8500

消息	CMC *arg1*：活动
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	消息中标识的 CMC 处于活动状态。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8501

消息	CMC *arg1*：正在等待由其他 CMC 重设
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	活动 CMC 检测到问题或内存不足情况。它正在等待待机 CMC 重设活动 CMC。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8502

消息	由于其他 CMC 不存在或者运行不正常，CMC *arg1* 无法转入待机状态。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 要进行故障转移，需要存在与主要 CMC 版本相同且正常运行的待机 CMC。在故障转移期间，活动 CMC 将重设，待机 CMC 将转为活动状态。当待机 CMC 不存在、不正常或者固件版本不同时将记录此消息。

建议的响应操作 检查待机 CMC 的状态，并确保固件版本与主要 CMC 匹配。然后重新拔插 CMC 并重试该操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8506

消息 CMC *arg1*：启用故障转移

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 CMC 故障转移已启用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8507

消息 CMC *arg1*：禁用故障转移

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 CMC 故障转移已禁用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8508

消息 CMC *arg1*：由于其他 CMC 工作不正常，无法进行故障转移。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 要进行故障转移，需要存在与主要 CMC 版本相同且正常运行的待机 CMC。在故障转移期间，活动 CMC 将重设，待机 CMC 将转为活动状态。当待机 CMC 不存在、不正常或者固件版本不同时将记录此消息。

建议的响应操作 检查待机 CMC 的状态，并确保固件版本与主要 CMC 匹配。然后重新拔插 CMC 并重试该操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8509

消息 CMC *arg1*：机箱处于非冗余状态，无法进行故障转移。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 要进行故障转移，需要存在与主要 CMC 版本相同且正常运行的待机 CMC。在故障转移期间，活动 CMC 将重设，待机 CMC 将转为活动状态。当待机 CMC 不存在、不正常或者固件版本不同时将记录此消息。

建议的响应操作 检查待机 CMC 的状态，并确保固件版本与主要 CMC 匹配。然后重新拔插 CMC 并重试该操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8510

消息 CMC *arg1*：CMC 固件版本不一致，无法进行故障转移。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 要进行故障转移，需要存在与主要 CMC 版本相同且正常运行的待机 CMC。在故障转移期间，活动 CMC 将重设，待机 CMC 将转为活动状态。当待机 CMC 不存在、不正常或者固件版本不同时将记录此消息。

建议的响应操作 检查待机 CMC 的状态，并确保固件版本与主要 CMC 匹配。然后重新拔插 CMC 并重试该操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8511

消息 CMC *arg1* 处于未知状态，无法进行故障转移。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 要进行故障转移，需要存在与主要 CMC 的固件版本相同且正常运行的待机 CMC。在故障转移期间，活动 CMC 将重设，待机 CMC 将转为活动状态。当待机 CMC 未满足此条件时将记录此消息。

建议的响应操作 检查待机 CMC 的状态，并确保固件版本与主要 CMC 匹配。然后重新拔插 CMC 并重试该操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8512

消息 CMC *arg1*：固件版本不一致 [*arg2 arg3*：*arg4 arg5*]

参数 ***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 本地固件版本，***arg3 =*** 出厂修订版，***arg4 =*** 远程版本，***arg5 =*** 出厂修订版

详细说明 活动 CMC 与待机 CMC 的固件版本不同。

建议的响应操作 更新固件，使活动 CMC 与待机 CMC 的固件版本相同。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8513

消息 CMC *arg1*：固件版本相同 *arg2 arg3*

参数 ***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 固件版本，***arg3 =*** 出厂修订版

详细说明 活动 CMC 与待机 CMC 的固件版本相同。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8514

消息 CMC *arg1*：正在执行固件更新，无法进行故障转移。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 已请求故障转移操作，但在执行 CMC 固件更新期间无法完成故障转移操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8515

消息 CMC *arg1*：内部运行状况监测进程已启动故障转移。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 CMC 运行状况监控进程已启动 CMC 故障转移。机箱日志中应该列出原因。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8516

消息	CMC *arg1*：RACADM 界面已启动故障转移。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	已从 RACADM 命令行界面请求故障转移。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8517

消息	CMC *arg1*：正在执行固件更新时，不允许执行任何操作
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	正在执行 CMC 固件更新时，不允许执行故障转移和任何其他操作。
建议的响应操作	无需响应操作。请等待固件更新完成，然后重试操作。
类别	审核（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8518

消息 CMC *arg1*：活动 CMC *arg2* 请求待机 CMC 转为活动状态。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 活动 CMC 请求待机 CMC 转为活动状态。。如果用户未启动此请求，请检查机箱日志以了解原因。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8519

消息 无法与对等 CMC *arg1* 通信。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 主要与待机 CMC 之间的通信丢失。当消息中标识的 CMC 正在重新启动或者正在执行固件更新操作时，可能会出现此情况。如果问题仍然存在，将发生故障转移。

建议的响应操作 等待 10 分钟以便：1) 固件更新操作完成，2) CMC 完成重新启动。如果未重新建立通信，请卸下并重新插入 CMC。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8520

消息	CMC *arg1*：已从非正常状态中恢复
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	待机 CMC 已通过监控守护程序从非正常状态中恢复。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8521

消息	CMC *arg1*：已卸下活动 CMC
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	已从机箱中卸下活动 CMC。如果待机 CMC 存在，它将变为活动状态。
建议的响应操作	重新安装已卸下的 CMC。
类别	审核（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8522

消息 CMC *arg1*：待机 CMC *arg2* 进入活动状态

参数 ***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的待机 CMC 已转为活动 CMC。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8523

消息 CMC *arg1*：由对等 CMC 重设

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的 CMC 已由其他 CMC 重设。在故障转移期间以及 CMC 固件更新到待机 CMC 时会出现此情况。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（RDU = 冗余）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RDU8524

消息	CMC *arg1*：不允许故障转移
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	在当前配置中不允许 CMC 故障转移操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（RDU = 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RED 事件消息

RED000

消息 遇到无法识别的错误代码。

详细说明 返回未知错误。

建议的响应操作 检查统一资源标识符 (URI) 目标路径，并确保存储库服务器可用。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED001

消息 作业已成功完成。

详细说明 作业已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC			✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

RED002

消息 已成功下载包。

详细说明 已成功下载包。作业计划程序将计划在指定的时间进行安装。

建议的响应操作 如果尚未计划，则计划该作业。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED003

消息 正在下载包。

详细说明 正在下载包。

建议的响应操作 如果尚未计划，则计划该作业。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED004

消息 该作业无法运行，原因是存在未知问题。

详细说明 该作业无法运行，原因是存在未知问题。

建议的响应操作 检查统一资源标识符 (URI) 目标路径，并确保存储库服务器可用。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED005

消息 指定的 URI 无效。

详细说明 针对共享位置指定的统一资源标识符 (URI) 无效。

建议的响应操作 提供共享位置的有效统一资源标识符 (URI)。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC			✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*						✔*

RED006

消息 无法下载更新包。

详细说明 无法成功下载更新包。

建议的响应操作 检查网络连接并通过 iDRAC 访问更新包。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC			✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*						✔*

RED007

消息	无法验证更新包签名。
详细说明	无法验证更新包安全签名。
建议的响应操作	从服务提供商重新获取更新包。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC			✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*						✔*

RED008

消息	无法从更新包提取有效负载。
详细说明	更新包中的固件有效负载无法提取。这可能是因为文件无效或无法验证安全签名。
建议的响应操作	从服务提供商重新获取更新包。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC			✔	✔	✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*						✔*

RED009

消息	Lifecycle Controller 不存在。
详细说明	Lifecycle Controller 不存在。
建议的响应操作	通过在引导时按 F10 键验证系统上是否安装了 Lifecycle Controller。如果 Lifecycle Controller 应用程序不存在，则使用更新包重新安装。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED010

消息	指定的目标无效。
详细说明	指定的目标无效。
建议的响应操作	更正目标信息，然后重试此操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED0101

消息	回滚成功。
详细说明	固件已回滚至先前的版本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED011

消息	USC 版本不兼容。
详细说明	当前 USC 版本不支持此组件。检查 InstanceID。
建议的响应操作	尽可能使用最新版本的 USC。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔						
CMC							

RED012

消息	无法创建 Lifecycle Controller 更新任务。
详细说明	无法创建 Lifecycle Controller 更新任务。相关作业状态标记为“故障”。
建议的响应操作	等待一分钟后重试更新操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED013

消息	指定的 DUP 与目标设备不兼容。
详细说明	指定的 DUP 与目标设备不兼容。
建议的响应操作	下载并使用符合目标设备的 DUP。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED014

消息	针对此设备的作业已经存在。
详细说明	队列中已存在关于此更新的作业，并禁止计划新作业。
建议的响应操作	先删除现在作业，再计划新的更新作业。对于远程服务 API 使用者，枚举所有作业以查找和识别重复作业。然后调用 DeleteJob() 方法来删除此作业，以允许计划新的更新作业。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED015

消息 不支持指定的下载协议。

详细说明 不支持指定的下载协议。

建议的响应操作 支持的协议包括 NFS、CIFS、HTTP、FTP 和 TFTP。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED016

消息 装载远程共享失败。

详细说明 未正确装载包含文件和 ISO 映像的远程共享位置。

建议的响应操作 1. 验证共享路径是否正确，以及调用的参数是否正确。2. 验证是否存在网络连接问题。3. 验证装载点是否存在。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED017

消息 指定的 DUP 与目标系统不兼容。

详细说明 指定的 DUP 与目标系统不兼容。

建议的响应操作 下载并使用符合安装目标系统的 DUP。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED018

消息 此设备不支持重新安装或回滚。

详细说明 此设备不支持重新安装或回滚。

建议的响应操作 1. 使用更新方法直接更新此设备，因为此设备不支持回滚。2. 验证命令中指定的目标是否正确。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED019

消息 无法执行重新安装或回滚，因为在 Lifecycle Controller 上找不到适用固件。

详细说明 无法执行重新安装或回滚，因为在 Lifecycle Controller 上找不到适用固件。

建议的响应操作 直接更新至所需的版本。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED020

消息 当前 USC 版本不支持此功能。

详细说明 当前的 Unified Server Configurator 版本不支持调用的功能。

建议的响应操作 先将 Unified Server Configurator 升级至最新可用版本，再使用此功能。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED021

消息 系统上不存在指定的组件 InstanceID。

详细说明 在系统上找不到指定的组件 InstanceID。

建议的响应操作 确保系统中存在指定更新的组件。在启用 Collect System Inventory on Restart（重启时收集系统资源清册）的情况下重启系统，然后验证是否存在由 DCIM_SoftwareIdentity 实例代表的该组件。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED022

消息	版本兼容性检查失败。
详细说明	指定设备的固件更新包版本兼容性检查失败。
建议的响应操作	指定设备的版本兼容性检查失败。验证是否满足发行说明中指定的固件版本前提条件。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED023

消息	Lifecycle Controller 正在使用中。此作业将在 Lifecycle Controller 可用时启动。
详细说明	Lifecycle Controller 无法访问内部存储，另一项操作正在使用该存储。
建议的响应操作	确保所有其他 Lifecycle Controller 操作完成后，重试此操作。使用 iDRAC Web Ui，选择“服务器”（在 第 12 代和第 13 代服务器上）或“维护”（在第 14 代服务器上），然后选择“作业队列”，检查未完成作业的作业队列，等待作业完成，之后重新尝试此操作。另外，检查更新包是否在服务器操作系统中执行，等待操作完成，然后重新尝试此操作。对于远程 web 服务 API 访问，请确认 GetRemoteServicesAPIStatus 方法返回至“准备”状态，然后重新尝试此操作。如果操作系统部署已启用，请引导服务器至 LC UI 以清除。始终通过“退出”选项退出 LC UI，而不是移除电源。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED024

消息	指定作业将在 Lifecycle Controller 可用时启动。
详细说明	Lifecycle Controller 正在使用中，或者正在处理另一个作业。指定作业将在 Lifecycle Controller 可用时启动。
建议的响应操作	等待当前 Lifecycle Controller 任务完成。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED025

消息	*arg1* 固件更新成功。当前版本：*arg2*
参数	***arg1 =*** 设备名称，***arg2 =*** 固件版本
详细说明	指定设备的固件已成功更新至标识的固件版本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	<device name> <firmware version> 更新成功。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED026

消息 处理更新时出现内部错误。

详细说明 处理当前更新时出现内部错误。更新未成功完成。

建议的响应操作 重试当前操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED027

消息 没有足够的空间来上载请求的文件。

详细说明 临时存储已满。必须安装已上载的文件，以腾出空间进行其他上载。

建议的响应操作 先选择并安装当前已上载的文件，再上载其他文件。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED028

消息 未选择更新文件。

详细说明 未选择更新文件，因此安装未继续。

建议的响应操作 选择一个或多个要安装的更新文件。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED029

消息 重新引导挂起。

详细说明 计划操作需要重新引导系统，将在计划的开始时间执行重新引导。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC	✔*						

RED030

消息 重新引导完成。

详细说明 系统重新引导完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

RED031

消息 即将达到存储固件映像所允许的最大大小限制。

详细说明 可用于存储固件映像的内部空间几乎已满。在达到严重限制之前，正常操作将继续。达到严重限制时，将删除所有回滚固件映像。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED032

消息 已达到存储固件映像所允许的最大大小限制。已删除所有回滚固件映像。

详细说明 已删除先前存储的回滚固件映像，以腾出空间来存储所请求操作的固件映像。已删除所有回滚固件映像。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED033

消息	无法重新引导系统。
详细说明	关闭操作系统的请求未成功完成。iDRAC 无法完成系统重新引导。在重新引导完成之前，所有依赖于系统重新引导的操作将无法完成。
建议的响应操作	识别并解决任何妨碍关闭的操作系统问题。解决妨碍操作系统关闭的问题后，重试此操作，或者使用其他方法或界面来重新引导系统。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

RED034

消息	固件更新正在进行。
详细说明	固件更新操作正在进行。
建议的响应操作	检查固件更新作业的状态。等待当前作业完成。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

RED035

消息 *arg1* 回滚成功。先前版本：*arg2*，当前版本：*arg3*。

参数 ***arg1 =*** 组件，***arg2 =*** 固件版本，***arg3 =*** 固件版本

详细说明 固件回滚操作已成功更新消息中标识的组件的固件。组件固件已从消息中标识的先前版本更新至当前版本。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 <device name> <previous firmware version> <new firmware version> 回滚成功

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED036

消息 固件更新可用：*arg1*

参数 ***arg1 =*** 组件名称

详细说明 在指定的远程存储库中提供了消息所标识组件的固件更新，建议更新至存储库中提供的固件。

建议的响应操作 将组件固件更新至指定远程存储库中提供的版本。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED037

消息 所有组件的固件都符合指定远程存储库中的版本。

详细说明 当前服务器上的组件所安装的固件符合指定远程存储库中的版本。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED038

消息 添加了 *arg1* 类型的周期性任务。

参数 ***arg1 =*** 任务类型

详细说明 已添加消息中标识的“自动服务器配置文件导出”或“自动更新”任务。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

LCD **消息** 已添加 <task type> 周期性任务。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED039

消息 已清除 *arg1* 类型周期性操作的设置。

参数 ***arg1 =*** 操作标签

详细说明 已清除消息中标识的“自动服务器配置文件备份”、“自动更新”或其他周期性操作的设置。已删除消息中标识的周期性操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 已删除 <task type> 周期性任务。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED040

消息 *arg1* 类型的周期性操作创建了作业 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 操作类型，***arg2 =*** 作业 ID

详细说明 “自动服务器配置文件备份”、“自动更新”或其他周期性操作创建了消息中标识的作业。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 <task type> <job ID> 周期性任务创建了一个作业。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED041

消息 未创建 *arg1* 类型的周期性操作，因为所需的许可证不可用。

参数 ***arg1 =*** 操作类型

详细说明 执行消息中标识的操作所需的许可证已过期或不可用。

建议的响应操作 安装支持以下功能的 iDRAC 许可证：“自动更新”或“服务器配置文件导出和导入”。安装相应的许可证之后，重试此操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未创建 <task type> 周期性任务，因为所需的许可证不存在。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED042

消息 未创建 *arg1* 类型的周期性操作，因为没有所需的用户访问权限。

参数 ***arg1 =*** 操作类型

详细说明 用于访问 iDRAC 的用户名不具备执行消息中标识的操作所需的用户访问权限。

建议的响应操作 使用具备所需访问权限的用户名重试此操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未创建 <task type> 周期性任务，因为所需的用户权限不存在。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED043

消息 未创建 *arg1* 类型的周期性操作，因为已禁用该操作类型。

参数 ***arg1 =*** 操作类型

详细说明 当前已禁用消息中标识的操作。

建议的响应操作 启用消息中标识的操作，然后重试此操作。要启用“自动服务器配置文件备份”操作，请运行以下 racadm 命令："racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1"。要启用“自动更新”操作，请运行以下 racadm 命令："racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1"。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 未创建 <task type> 周期性任务，因为已禁用该任务类型。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED044

消息 某个 *arg1* 类型的周期性操作无法创建作业，因为所需的许可证目前不可用。

参数 ***arg1 =*** 操作类型

详细说明 执行消息中标识的操作所需的许可证已过期或删除，iDRAC 无法创建序列中的下一个作业。

建议的响应操作 安装支持以下功能的 iDRAC 许可证：“自动更新”或“服务器配置文件导出和导入”。安装相应的许可证之后，重试此操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

LCD 消息 <task type> 周期性任务无法创建作业，因为所需的许可证已不存在。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED045

消息	某个 *arg1* 类型的周期性操作无法创建作业，因为目前没有所需的用户访问权限。
参数	***arg1 =*** 操作任务
详细说明	执行消息中标识的操作所需的用户访问权限已删除或该用户名已被删除，iDRAC 无法创建序列中的下一个作业。
建议的响应操作	使用具备所需访问权限的用户名重试此操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	<task type> 周期性任务无法创建作业，因为所需的用户权限已不存在。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED046

消息	某个 *arg1* 类型的周期性操作无法创建作业，因为目前已禁用该任务类型。
参数	***arg1 =*** 操作类型
详细说明	消息中标识的操作已禁用，iDRAC 无法创建序列中的下一个作业。
建议的响应操作	启用消息中标识的操作，然后重试此操作。要启用“自动服务器配置文件备份”操作，请运行以下 racadm 命令："racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1"。要启用“自动更新”操作，请运行以下 racadm 命令："racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1"。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	<task type> 周期性任务无法创建作业，因为目前已禁用该任务类型。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED047

消息	未创建周期性操作 *arg1*，因为已配置该操作。
参数	***arg1 =*** 操作类型
详细说明	已配置“自动服务器配置文件备份”或“自动更新”操作。
建议的响应操作	清除消息中标识的操作的现有配置设置，然后重试此操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	未创建 <task type> 周期性任务，因为已存在该类型的任务。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED048

消息	已删除作业 *arg1*，因为周期性操作 *arg2* 已被清除。
参数	***arg1 =*** 作业 ID，***arg2 =*** 操作类型
详细说明	消息中标识的周期性操作序列中的下一个作业未启动或已删除，因为已清除“自动服务器配置文件备份”或“自动更新”操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	<job ID> <task type> 指定作业已删除，因为已删除该指定类型的周期性任务。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED049

消息	删除了作业 *arg1*，因为周期性操作 *arg2* 目前未启用。
参数	***arg1 =*** 作业 ID，***arg2 =*** 操作类型
详细说明	当“自动备份”或“自动更新”周期性操作已禁用或此功能的许可证已过期时，序列中的下一个作业尚未启动并且已删除。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 3（通知）
LCD 消息	<job ID> <tasktype> 指定作业已删除，因为指定类型的周期性任务已不再启用。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED050

消息	下载更新包所需的指定用户凭据不正确。
详细说明	下载更新包失败，因为提供用于访问网络共享或代理服务器设置的用户名或密码不正确。
建议的响应操作	检查网络连接并通过 iDRAC 访问更新包。验证用户访问凭据和代理服务器设置是否正确。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED051

消息	更新包的网络文件传输失败。
详细说明	更新包文件下载失败。这可能出于以下原因：1) 更新包文件缺失，2) 主机地址、共享、用户名和密码信息正确，但文件名无效，3) 无法装载网络文件共享，或 4) 在传输完成之前，网络文件共享断开连接。
建议的响应操作	检查网络连接并通过 iDRAC 访问更新包。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED052

消息	正在启动更新包处理。
详细说明	正在启动更新包处理。在当前更新包处理完成之前，无法尝试手动更新。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED053

消息 更新包处理已完成。

详细说明 更新包处理已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED054

消息 创建了更新作业 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 创建了应用更新包的作业。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED055

消息 创建了重新引导作业 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 创建了应用一个或多个更新包的重新引导作业。服务器将在指定的开始时间重新引导。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED056

消息 出现内部错误。无法完成指定的操作。

详细说明 出现内部错误，因为 iDRAC 上的可用内存不足。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC 并重试操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED057

消息 出现内部错误。无法完成指定的操作。

详细说明 出现内部错误，因为 iDRAC 上的可用内存不足。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC 并重试操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED058

消息 创建了存储库更新作业 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 已创建具有消息中标识的作业 ID 的存储库更新作业。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED059

消息 无法为 *arg1* 创建更新作业。

参数 ***arg1 =*** 组件名称

详细说明 无法为消息中标识的组件创建更新作业。

建议的响应操作 对消息中标识的组件重试此操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED060

消息 不支持指定的存储库目录。

详细说明 指定的存储库目录不受支持或结构不正确。iDRAC 和 Lifecycle Controller 仅支持在该操作中使用 Windows 更新包。如果结构不正确，则目录 XML 文件中缺少预期的元素，或者存在预期外的元素。应通过 Repository Manager 工具生成目录 XML 文件

建议的响应操作 检查存储库目录文件名和内容。使用 Repository Manager 通过仅选择 Windows 更新包来重建目录 XML 文件，然后重试此操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED061

消息 已成功计划作业。

详细说明 已成功计划作业。该作业将在指定的开始时间自动启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED062

消息 无法成功验证指定存储库的用户凭据。

详细说明 无法成功验证。输入的用户名或密码错误，或者 HTTP 服务器不支持 BASIC 或 Digest 验证类型。

建议的响应操作 验证用户名、密码和服务器验证类型。要手动更新，请重试操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED063

消息 iDRAC 固件更新成功。先前版本：*arg1*，当前版本：*arg2*

参数 ***arg1 =*** 可用固件版本，***arg2 =*** 已安装的固件版本

详细说明 iDRAC 固件成功更新至消息中标识的固件版本。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

LCD **消息** IDRAC <firmware version> 更新成功。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED064

消息 基于存储库的计划更新作业已成功完成。未找到适用的更新。

详细说明 基于存储库的计划更新已完成，并且未找到适用的更新。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 6211

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED065

消息 基于存储库的周期性计划更新作业已完成，并且应用了更新。无需系统重启。

详细说明 基于存储库的周期性计划更新作业已完成，并且应用了更新。无需系统重启。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 6211

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED066

消息 基于存储库的周期性计划更新作业已完成，更新已暂存，并且将在下一次系统重启后运行。

详细说明 基于存储库的周期性计划更新作业已完成，更新已暂存，并且将在下一次系统重启后运行。

建议的响应操作 需要系统重启以应用暂存的更新。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 6211

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED067

消息 基于存储库的周期性计划更新作业已完成，并且更新已暂存。系统将立即重启以应用暂存的更新。

详细说明 基于存储库的周期性计划更新作业已完成，并且更新已暂存。系统将立即重启以应用暂存的更新。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 6211

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED068

消息 无法成功完成 *arg1*：*arg2*

参数 ***arg1 =*** 作业 ID，***arg2 =*** 作业结果消息

详细说明 无法成功完成消息中标识的作业。

建议的响应操作 有关该作业的更多信息，请查看作业队列。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔			✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RED070

消息	无法配置自动备份计划。
详细说明	由于输入参数无效，无法配置自动备份计划。
建议的响应操作	验证 set Automatic Backup schedule 方法的输入参数是否正确，然后重试此操作。
类别	配置（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED071

消息	无法获取自动备份计划的信息。
详细说明	无法获取自动备份计划的信息，因为未配置该计划。
建议的响应操作	配置自动备份计划。
类别	配置（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED072

消息	无法删除自动备份计划。
详细说明	无法删除自动备份计划的信息，因为未配置该计划。
建议的响应操作	配置自动备份计划。
类别	配置（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED073

消息	为参数 *arg1* 输入的值无效。
参数	***arg1 =*** 参数
详细说明	操作未成功完成，因为消息中标识的参数值无效。
建议的响应操作	验证消息中标识的参数的值是否有效，然后重试此操作。
类别	配置（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED074

消息	缺少必需参数。
详细说明	操作未成功完成，因为方法调用中缺少必需参数。
建议的响应操作	验证该方法的所有必需参数是否存在，然后重试此操作。
类别	配置（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED075

消息	已存在自动备份计划。
详细说明	无法成功创建自动备份计划操作，因为已存在自动备份计划配置。
建议的响应操作	检查自动备份计划以验证其准确性，或者删除现有计划，然后重试此操作。
类别	配置（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED076

消息	无法创建自动更新计划，因为输入了无效的参数。
详细说明	无法创建自动更新计划，因为输入参数无效。
建议的响应操作	验证所有输入参数的值是否正确，然后重试此操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

RED077

消息 无法获取自动更新计划的信息。

详细说明 无法获取自动更新计划的信息，因为未配置该计划。

建议的响应操作 配置自动更新计划。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RED078

消息 无法删除自动更新计划。

详细说明 无法删除自动更新计划的信息，因为未配置该计划。

建议的响应操作 配置自动更新计划。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RED079

消息 为参数 *arg1* 输入的值无效。

参数 ***arg1 =*** 参数

详细说明 操作未成功完成，因为消息中标识的参数值无效。

建议的响应操作 验证消息中标识的参数的值是否有效，然后重试此操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RED080

消息 必需参数 *arg1* 不存在。

参数 ***arg1 =*** 参数

详细说明 操作未成功完成，因为方法调用中缺少消息中标识的必需参数。

建议的响应操作 验证该方法的所有必需参数是否存在，然后重试此操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED081

消息	已存在自动更新计划。
详细说明	请求的操作失败，因为已存在自动更新计划。
建议的响应操作	删除现有的自动更新计划操作，然后重试此操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED082

消息	无法计划请求的作业，因为未启用“自动备份”或“自动更新”等作业计划类型。
详细说明	“自动更新”或“自动备份”功能已禁用。
建议的响应操作	输入正确的作业类型，然后重试此操作。例如，需要启用“自动更新”功能，请选择“启用自动更新”选项。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED083

消息	机箱固件未更新，因为机箱上的当前版本与请求的版本相同。
详细说明	机箱固件未更新，因为机箱上的当前固件版本与请求的版本相同。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED084

消息	无法更新机箱固件，因为 iDRAC 与 CMC 之间的网络通信出现问题。
详细说明	无法更新机箱固件，因为 iDRAC 与 CMC 之间的通信出现问题。
建议的响应操作	通过访问 CMC 来验证其状态，并确保 CMC 工作和响应正常，然后重试此操作。有关 CMC 问题故障排除的更多信息，请参阅《CMC 用户手册》。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED085

消息	无法更新机箱固件，因为与 Chassis Management Controller 之间的通信耗时超出预期。
详细说明	无法更新机箱固件，因为 iDRAC 与 CMC 之间的通信耗时超出预期。
建议的响应操作	通过访问 CMC 来验证其状态，并确保 CMC 工作和响应正常，然后重试此操作。有关 CMC 问题故障排除的更多信息，请参阅《CMC 用户手册》。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED086

消息	无法更新机箱固件，“服务器端机箱管理”未设置为“监测和配置”。
详细说明	无法更新机箱固件，因为“服务器端机箱管理”(CMAS) 属性设置错误。CMC 上的 CMAS 属性必须设置为“监测和配置”，以从 iDRAC 更新 CMC 固件。
建议的响应操作	确保“服务器端机箱管理”属性设置为“监测和配置”，然后重试此操作。要使用机箱管理控制器 (CMC) GUI 设置正确的属性，请依次导航至“机箱概览”、“设置”、“常规”，然后单击“服务器端机箱管理属性”以选择正确的值。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED087

消息	无法更新机箱固件，因为“允许通过操作系统和 Lifecycle Controller 更新 CMC”设置为已禁用。
详细说明	无法更新机箱固件，因为“允许通过操作系统和 Lifecycle Controller 更新 CMC”设置为已禁用。
建议的响应操作	确保“允许通过操作系统和 Lifecycle Controller 更新 CHC”设置为“已启用”，然后重试此操作。使用 iDRAC Web UI，选择 iDRAC > 更新，单击“设置”选项卡，为该设置选择“已启用”，然后单击“应用”按钮。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED088

消息	无法更新机箱固件，因为更新操作已在进行。
详细说明	无法更新机箱固件，因为更新操作已在进行。
建议的响应操作	等待当前更新操作完成，然后重试此操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED089

消息	机箱固件更新操作已在进行。
详细说明	机箱固件更新操作已在进行。在此期间更新机箱固件的所有尝试都将失败。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*						
CMC							

RED090

消息 机箱固件更新操作已终止。

详细说明 机箱固件更新操作已终止。系统未指示该操作成功或失败。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED091

消息 无法安装 Lifecycle Controller 固件。

详细说明 无法安装 Lifecycle Controller 固件。

建议的响应操作 重新安装 iDRAC7 固件 (DUP) 以修复 Lifecycle Controller。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

RED092

消息 *arg1* 固件更新成功。先前版本：*arg2*，当前版本：*arg3*

参数 ***arg1 =*** 组件名称，***arg2 =*** 可用固件版本，***arg3 =*** 已安装的固件版本

详细说明 消息中标识的组件的固件已成功更新至消息中标识的固件版本。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED093

消息 无法计划请求的作业，因为 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 Lifecycle Controller 未启用，必须启用才能创建计划作业。

建议的响应操作 启用 Lifecycle Controller，然后重试此操作。可使用 F2 系统设置启用 Lifecycle Controller，方法如下：在服务器启动过程中按 F2 键，然后选择 iDRAC 设置 > Lifecycle Controller，再启用 Lifecycle Controller 功能。在服务器重启后重试此操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED094

消息 正在将 *arg1* 的固件从版本 *arg2* 更新至版本 *arg3*。

参数 ***arg1 =*** 组件名称，***arg2 =*** 可用固件版本，***arg3 =*** 已安装的固件版本

详细说明 消息中标识的组件的固件正在更新至消息中标识的固件版本。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED095

消息	诊断程序包更新之后 rSPI 的更新未成功。
详细说明	诊断程序包更新时，依赖诊断程序包的名为 rSPI 的项未成功更新。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED096

消息	已达到为存储固件映像文件分配的最大 iDRAC 存储空间。存储用于回滚操作的早期版本的固件映像现已删除。
详细说明	已达到为存储固件映像文件分配的最大 iDRAC 存储空间。存储用于回滚操作的早期版本的固件映像现已删除。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED097

消息	无法完成固件更新操作，因为指定的固件映像适用于不在目标系统资源清册中的组件。
详细说明	无法完成固件更新操作，因为指定的固件映像适用于不在目标系统资源清册中的组件。
建议的响应操作	识别并下载与目标系统资源清册中所更新组件对应的固件版本，然后重试此操作。有关支持的固件版本列表，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RED098

消息	无法完成固件更新操作，因为指定的固件映像与目标系统型号不兼容。
详细说明	无法完成固件更新操作，因为指定的固件映像与目标系统不兼容。
建议的响应操作	识别并下载与所更新系统型号对应的固件版本，然后重试此操作。有关支持的固件版本列表，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。
类别	更新（RED = 固件下载）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

RED099

消息	*arg1* 固件版本将被更新。先前版本：*arg2*，可用版本：*arg3*。
参数	***arg1 =*** 组件名称，***arg2 =*** 已安装的固件版本，***arg3 =*** 可用的固件版本
详细说明	消息中标识的组件的固件版本将更新至消息中标识的可用版本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

RED100

消息 iDRAC 启动下载更新软件包文件操作。等待几分钟。

详细说明 iDRAC 启动下载更新软件包文件操作。等待几分钟。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RED101

消息 无法更新固件版本，因为当前安装的固件的许可证版本不允许更新进程。

详细说明 无法更新固件版本，因为当前安装的固件的许可证版本不允许更新进程。

建议的响应操作 确保已安装建议的许可证，然后重新尝试更新固件。有关兼容的许可证版本的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

RED102

消息 无法降级机箱固件，因为启用联邦信息处理标准 (FIPS) 模式时，Chassis Management Controller (CMC) 不允许降级操作。

详细说明 无法降级机箱固件，因为启用联邦信息处理标准 (FIPS) 模式时，Chassis Management Controller (CMC) 不允许降级操作。

建议的响应操作 禁用联邦信息处理标准 (FIPS)模式，然后重试此操作。要通过使用 Chassis Management Controller (CMC) 图形用户界面 (GUI) 降级，请单击机箱概览 > 网络 > 联邦信息处理标准 (FIPS)，选择“已禁用”，然后点击“应用更改”。要通过运行命令行界面 (CLI) 中的 RACADM 命令降级，请输入 "racadm racresetcfg"。

类别 更新（RED = 固件下载）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFL 事件消息

RFL2000

消息 内部双 SD 模块 *arg1* 已存在。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（RFL = IDSDM 介质）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2211

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RFL2002

消息 内部双 SD 模块 *arg1* 脱机。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 SD 卡模块已安装，但可能安装不正确，或配置不正确。

建议的响应操作 重新安装 SD 模块。

类别 系统运行状况（RFL = IDSDM 介质）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2210

LCD 消息 内部双 SD 模块 <name> 脱机。

OMSA 事件 ID 5303

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RFL2003

消息	内部双 SD 模块 *arg1* 联机。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（RFL = IDSDM 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2211
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RFL2004

消息	在内部双 SD 模块 *arg1* 上检测到故障。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	SD 卡模块已安装，但配置不正确，或无法初始化。
建议的响应操作	重新安装 SD 模块，然后卸下并重新安装 SD 卡。
类别	系统运行状况（RFL = IDSDM 介质）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2209
LCD **消息**	内部双 SD 模块 <name> 出现故障。检查 SD 卡。
OMSA **事件 ID**	5300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RFL2005

消息 内部双 SD 模块 *arg1* 工作正常。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（RFL = IDSDM 介质）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2211

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RFL2006

消息 内部双 SD 模块 *arg1* 处于写保护状态。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 此模块为写保护。更改可能无法写入到介质。

建议的响应操作 如果是意外导致，卸下介质并禁用写保护。

类别 系统运行状况（RFL = IDSDM 介质）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2210

LCD 消息 内部双 SD 模块 <name> 处于写保护状态。检查 SD 卡。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RFL2007

消息 内部双 SD 模块 *arg1* 可写入。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（RFL = IDSDM 介质）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2211

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RFL2008

消息 已禁用内部双 SD 模块 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 内部双 SD 卡冗余功能已禁用。消息中标识的 SD 卡已禁用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（RFL = IDSDM 介质）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2211

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RFL2009

消息	已启用内部双 SD 模块 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	内部双 SD 卡冗余功能已启用。消息中标识的 SD 卡已启用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（RFL = IDSDM 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2211
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RFLA 事件消息

RFLA2001

消息	内部双 SD 模块 *arg1* 缺失。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	未检测到 SD 卡模块或该卡未安装。
建议的响应操作	如果是意外导致，则重新安装 SD 模块。
类别	系统运行状况（RFLA = IDSDM 缺失）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2481
LCD **消息**	内部双 SD 模块 <name> 不存在。检查 SD 卡。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RFM 事件消息

RFM1018

消息 可移动闪存介质不存在。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1019

消息 可移动闪存介质存在。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1020

消息 可移动闪存介质已准备好使用 IPMI 功能。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1021

消息 Removable Flash Media is not IPMI-function ready.（可移动的闪存介质尚不能应用 IPMI 功能。）

详细说明 可移动的闪存介质已安装，但配置不正确，或无法初始化。

建议的响应操作 如果是意外导致，则重新安装闪存介质。

类别 系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1022

消息 Removable Flash Media is ready.（可移动的闪存介质已就绪。）

详细说明 无。

建议的响应操作 如果是意外导致，则重新安装闪存介质。

类别 系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1023

消息 Removable Flash Media is not ready.（可移动的闪存介质未就绪。）

详细说明 介质尚未就绪，或正在维护。如果问题依然存在，则重新安装卡。

建议的响应操作 如果是意外导致，则重新安装闪存介质。

类别 系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1024

消息 Removable Flash Media is offline.（可移动的闪存介质脱机。）

详细说明 在引导时，卡的卡标识 (CID) 签名与非易失性 (NV) 存储值不同，或卡是正在进行的复制操作的目标。

建议的响应操作 如果是意外导致，则重新安装闪存介质。

类别 系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1025

消息 可移动闪存介质联机。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1026

消息 Failure detected on Removable Flash Media.（可移动的闪存介质上检测到故障。）

详细说明 在 SD 卡读取或写入过程中报告了错误。

建议的响应操作 重新安装闪存介质，如果问题依然存在，则更换介质。

类别 系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1027

消息	可移动闪存介质工作正常。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1028

消息	可移动闪存介质已激活。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1029

消息	可移动闪存介质已取消激活。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1030

消息	可移动闪存介质正在引导。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1031

消息	可移动闪存介质完成引导。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别 系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1032

消息 Removable Flash Media is write protected.（可移动的闪存介质为写保护状态。）

详细说明 该卡被 SD 卡上的物理闩锁进行了写保护。IDSDM 无法使用写保护状态的卡。

建议的响应操作 如果是意外导致，卸下介质并禁用写保护。

类别 系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1033

消息 可移动闪存介质可写入。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1034

消息 Media not present for Removable Flash Media.（可移动的闪存介质的介质不存在。）

详细说明 未检测到 SD 卡或该卡未安装。

建议的响应操作 如果是意外导致，则重新安装闪存介质。

类别 系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RFM1035

消息 对于可移动闪存介质存在介质。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (RFM = FlexAddress SD)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RRDU 事件消息

RRDU0001

消息	内部双 SD 模块有冗余。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（RRDU = IDSDM 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2491
OMSA **事件 ID**	5304
OMSA **陷阱 ID**	5304
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RRDU0002

消息	Internal Dual SD Module redundancy is lost.（内部双 SD 模块冗余丢失。）
详细说明	任一 SD 卡或两个 SD 卡工作不正常。
建议的响应操作	更换有故障的 SD 卡。
类别	系统运行状况（RRDU = IDSDM 冗余）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2489
LCD 消息	内部双 SD 模块冗余丢失。检查 SD 卡。
OMSA **事件 ID**	5306
OMSA **陷阱 ID**	5306
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RRDU0003

消息	Internal Dual SD Module redundancy is degraded.（内部双 SD 模块冗余降级。）
详细说明	任一 SD 卡或两个 SD 卡工作不正常。
建议的响应操作	更换有故障的 SD 卡。
类别	系统运行状况（RRDU = IDSDM 冗余）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2490
OMSA **事件 ID**	5305
OMSA **陷阱 ID**	5305
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

RRDU0004

消息	内部双 SD 模块非冗余。
详细说明	无。
建议的响应操作	安装额外的 SD 卡并配置冗余（如果需要冗余）。
类别	系统运行状况（RRDU = IDSDM 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2491
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RRDU0005

消息	内部双 SD 模块非冗余。资源不足以维持正常操作。
详细说明	当前运行配置无法维持冗余。装置可能在降级状态下运行。
建议的响应操作	查阅产品说明文件并检查 SD 卡配置。
类别	系统运行状况（RRDU = IDSDM 冗余）
严重性	严重级别 1（严重）
LCD **消息**	内部双 SD 模块非冗余。资源不足。检查 SD 卡。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

RRDU0006

消息	内部双 SD 模块重建已启动。
详细说明	内部双 SD 模块重建已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（RRDU = IDSDM 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2491
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RRDU0007

消息	内部双 SD 模块重建已成功完成。
详细说明	内部双 SD 模块重建已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（RRDU = IDSDM 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2491
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

RRDU0008

消息	内部双 SD 模块重建未成功完成。
详细说明	内部双 SD 模块重建失败，因为针对某个 SD 卡的读/写操作失败。
建议的响应操作	更换有故障的 SD 卡，然后重试重建。
类别	系统运行状况（RRDU = IDSDM 冗余）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2489
LCD **消息**	内部双 SD 模块重建失败。更换出现故障的 SD 卡。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

RRDU0010

消息	已禁用内部 SD 模块冗余。
详细说明	目前未为内部 SD 模块启用冗余。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（RRDU = IDSDM 冗余）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	5302
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

RRDU0011

消息	无法确定内部 SD 模块的冗余状态。
详细说明	此问题是由于以下原因之一：1) 任一 SD 卡或两个 SD 卡均出现故障。2) 内部 SD 模块出现故障。
建议的响应操作	使用新的 SD 卡更换出现故障的 SD 卡，或者更换内部 SD 模块。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（RRDU = IDSDM 冗余）
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	5301
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

55

RSI 事件消息

RSI0001

消息	Lifecycle Controller 远程服务可用。
详细说明	Lifecycle Controller 远程服务工具可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（RSI = 远程服务）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RSI0002

消息	远程服务目前不可用
详细说明	远程服务数据库目前不可用。
建议的响应操作	稍后重试请求。
类别	配置（RSI = 远程服务）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RSI0003

消息	远程服务正在重新加载数据
详细说明	远程服务数据库正在更新。
建议的响应操作	稍后重试请求。
类别	配置（RSI = 远程服务）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

RSI0004

消息	远程服务不可用
详细说明	远程服务数据库不可用。

建议的响应操作	重设 Integrated Remote Access Controller (iDRAC)。
类别	配置（RSI = 远程服务）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SEC 事件消息

SEC0000

消息	机箱打开。
详细说明	机箱打开。系统性能可能降级，安全性可能无法保证。
建议的响应操作	关闭机箱。检查系统日志。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2385
LCD 消息	检测到侵入。检查机箱盖。
OMSA **事件 ID**	5254
OMSA **陷阱 ID**	5254
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

SEC0001

消息	驱动器托架打开。
详细说明	驱动器托架打开。可能已添加或卸下驱动器。系统性能将降级。
建议的响应操作	关闭驱动器托架。检查系统日志。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0002

消息	I/O 卡区域打开。
详细说明	I/O 卡区域打开。可能添加或卸下了 I/O 卡。系统性能将降级。
建议的响应操作	关闭 I/O 卡区域。检查系统日志。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0003

消息	处理器区域打开。
详细说明	处理器区域打开。可能已添加或卸下驱动器。系统性能将降级。
建议的响应操作	关闭处理器区域。检查系统日志。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0004

消息	LAN 断开连接。
详细说明	LAN 断开连接。网络性能可能降级。
建议的响应操作	如果是意外导致，则连接网络电缆。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0005

消息	Unauthorized docking is detected.（检测到擅自对接。）
详细说明	可移动的组件可能被改动，或安装不正确，或未满足系统要求。
建议的响应操作	检查可移动硬件组件的连接是否正确。查看安装文档。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0006

消息	风扇区域打开。
详细说明	风扇区域打开。系统性能将降级。
建议的响应操作	关闭风扇区域。检查系统日志。

类别 系统运行状况（SEC = 安全事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0016

消息 机箱关闭。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEC = 安全事件）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2387

OMSA **事件 ID** 5252

OMSA **陷阱 ID** 5252

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEC0017

消息 驱动器托架关闭。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEC = 安全事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0018

消息 I/O 卡区域关闭。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEC = 安全事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0019

消息 处理器区域关闭。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEC = 安全事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0020

消息	LAN 已连接。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0021

消息	对接经过了授权。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0022

消息	风扇区域关闭。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0031

消息	The chassis is open while the power is on.（电源开启状态下机箱打开。）
详细说明	机箱打开。系统性能可能降级，安全性可能无法保证。
建议的响应操作	关闭机箱。检查系统日志。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2385
LCD **消息**	检测到侵入。检查机箱盖。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

SEC0032

消息	机箱在通电时关闭。

详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2387
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEC0033

消息	机箱在断电时打开。
详细说明	机箱在断电时打开。系统安全可能受到威胁。
建议的响应操作	关闭机箱并验证硬件资源。检查系统日志。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2385
LCD **消息**	检测到侵入。检查机箱盖。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

SEC0034

消息	机箱在断电时关闭。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2387
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEC0040

消息	A critical stop occurred during OS load.（在操作系统加载期间出现严重停止。）
详细说明	操作系统出现严重停止 IPMI 事件。（传感器类型代码 = 20H）。
建议的响应操作	检查视频和操作系统日志以了解更多信息。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2385
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEC0041

消息	BIOS 无法配置 Intel 可信执行技术 (TXT)。
详细说明	无法完成 TXT 初始化，因为系统配置可能已更改。
建议的响应操作	检查 TPM 的系统硬件资源清册是否存在，在 BIOS 设置菜单中清除并重新配置 TPM 和 TXT。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2385

LCD 消息 无法配置 TXT。在 BIOS 中重新配置 TPM 和 TXT。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEC0042

消息 处理器在执行 Intel 可信执行技术 (TXT) 操作时检测到问题。

详细说明 无法完成 TXT CPU Microcode 引导，因为系统配置可能已更改。

建议的响应操作 检查 TPM 的系统硬件资源清册是否存在，在 BIOS 设置菜单中清除并重新配置 TPM 和 TXT。

类别 系统运行状况（SEC = 安全事件）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2385

LCD 消息 TXT 操作出现问题。在 BIOS 中重新配置 TPM 和 TXT。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEC0043

消息 开机自检时 BIOS 经验证的代码模块检测到 Intel 可信执行技术 (TXT) 问题。

详细说明 无法完成 TXT 开机自检，因为系统配置可能已更改。

建议的响应操作 检查 TPM 的系统硬件资源清册是否存在，在 BIOS 设置菜单中清除并重新配置 TPM 和 TXT。

类别 系统运行状况（SEC = 安全事件）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2385

LCD 消息 在开机自检过程中出现 TXT 问题。在 BIOS 中重新配置 TPM 和 TXT。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEC0044

消息 引导时 SINIT 经验证的代码模块检测到 Intel 可信执行技术 (TXT) 问题。

详细说明 无法完成 TXT 初始化，因为系统配置可能已更改。

建议的响应操作 检查 TPM 的系统硬件资源清册是否存在，在 BIOS 设置菜单中清除并重新配置 TPM 和 TXT。

类别 系统运行状况（SEC = 安全事件）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2385

LCD 消息 在引导过程中出现 TXT 问题。在 BIOS 中重新配置 TPM 和 TXT。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEC0045

消息 Intel 可信执行技术 (TXT) 工作正常。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEC = 安全事件）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2387

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEC0051

消息	无法确定机箱侵入传感器的冗余状态。
详细说明	机箱可能已打开。此情况可能会导致系统由于没有足够的冷却而性能降低，并且系统安全性可能会受到损害。
建议的响应操作	关闭机箱。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	5251
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SEC0052

消息	机箱侵入传感器可能出现故障。
详细说明	机箱侵入传感器可能出现故障，由于这种故障，将无法确定机箱是关闭还是打开。此情况可能会导致系统由于没有足够的冷却而性能降低。系统安全性可能会受到损害。
建议的响应操作	更换机箱侵入传感器。有关更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SEC0100

消息 插槽 *arg2* 中的 *arg1* 打开。

参数 ***arg1 =*** 模块名称，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的存储磁盘托架打开。当任何维修操作完成时，应立即关闭该托架。该托架打开时间过长可能会导致驱动器过热。

建议的响应操作 关闭消息中标识的存储磁盘托架。

类别 存储（SEC = 安全事件）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4434

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

SEC0101

消息 插槽 *arg2* 中的 *arg1* 打开超过 3 分钟。

参数 ***arg1 =*** 模块名称，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的插槽中的存储磁盘托架打开时间过长。当任何维修操作完成时，应立即关闭该托架。该托架打开时间过长可能会导致驱动器过热。

建议的响应操作 请关闭该存储磁盘托架，否则可能会影响系统性能或导致硬盘驱动器过热。检查系统日志。

类别 存储（SEC = 安全事件）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4433

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

SEC0102

消息	插槽 *arg2* 中的 *arg1* 关闭。
参数	***arg1 =*** 模块名称，***arg2 =*** 插槽编号
详细说明	消息中标识的模块或存储托架关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4435
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

SEC0600

消息	A secure mode violation detected.（检测到安全代码违规。）
详细说明	这一情况可能适用于物理或远程访问尝试。
建议的响应操作	检查系统日志了解侵入尝试，并确保使用强密码策略。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0601

消息	已纠正安全模式违规。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0602

消息	User password violation detected.（检测到用户密码违规。）
详细说明	这一情况可能适用于物理或远程访问尝试。
建议的响应操作	检查系统日志了解侵入尝试，并确保使用强密码策略。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0603

消息	已纠正用户密码违规。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0604

消息	A setup password violation detected.（检测到设置密码违规。）
详细说明	这一情况可能适用于物理或远程访问尝试。
建议的响应操作	检查系统日志了解侵入尝试，并确保使用强密码策略。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0605

消息	已纠正设置密码违规。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0606

消息	The network boot password violation detected.（检测到网络引导密码违规。）
详细说明	这一情况可能适用于物理或远程访问尝试。
建议的响应操作	检查系统日志了解侵入尝试，并确保使用强密码策略。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0607

消息	已纠正网络引导密码违规。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEC = 安全事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0608

消息 A password violation detected.（检测到密码违规。）

详细说明 这一情况可能适用于物理或远程访问尝试。

建议的响应操作 检查系统日志了解侵入尝试，并确保使用强密码策略。

类别 系统运行状况（SEC = 安全事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0609

消息 已纠正密码违规。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEC = 安全事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0610

消息	An Out-of-band password violation detected.（检测到带外密码违规。）
详细说明	这一情况可能适用于远程访问尝试。
建议的响应操作	检查系统日志了解侵入尝试，并确保使用强密码策略。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0611

消息	已纠正带外密码违规。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0612

消息	目前正在使用默认用户名和密码。建议立即更改默认凭据。
详细说明	当前使用的是默认用户名和密码，并且可能出现未经授权访问 iDRAC 的情况，因为默认值众所周知。这存在严重的安全风险。
建议的响应操作	要使用 RACADM 命令更改凭据，请在命令行界面 (CLI) 运行以下命令：“racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <new password string>”。此外，要禁止显示“默认凭据正在使用中”消息，请运行“racadm config -g cfgractuning -o cfgRacTuneDefCredentialWarningEnable 0”。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2386
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔		✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*			

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEC0613

消息	默认用户名和密码已更改。
详细说明	默认用户名和密码已更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔	✔		✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEC0700

消息	警告：目前正在使用默认用户名和密码。强烈建议更改默认密码，然后再配置属性。否则，会导致 iDRAC 面临严峻的安全风险。
详细说明	如果在未更改默认密码的情况下配置属性名称，则可通过 Internet 访问 iDRAC。这会导致 iDRAC 面临严峻的安全风险。
建议的响应操作	要更改密码，请运行以下 racadm 命令：racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <new password string>。或者，为避免出现此警告消息，请运行以下 racadm 命令：racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable。
类别	配置（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	10578
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SEC0701

消息	警告：目前正在使用默认用户名和密码。强烈建议立即更改默认密码。
详细说明	使用默认用户名和密码（root 和 calvin）时显示此警告消息。使用默认密码会导致 iDRAC 面临严峻的安全风险。
建议的响应操作	要更改密码，请运行以下 racadm 命令：racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <new password string>。或者，为避免出现此警告消息，请运行以下 racadm 命令：racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable。
类别	配置（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SEC0702

消息	启用了美国联邦信息处理标准 (FIPS) 模式。
详细说明	启用了美国联邦信息处理标准 (FIPS) 模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEC0703

消息	禁用了美国联邦信息处理标准 (FIPS) 模式。
详细说明	禁用了美国联邦信息处理标准 (FIPS) 模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SEC = 安全事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL 事件消息

SEL0002

消息	Logging is disabled.（记录已禁用。）
详细说明	用户禁用特定类型的事件记录时会出现此消息。（IPMI 传感器类型代码 10h - 偏差 01h）。
建议的响应操作	如果是意外导致，则重新启用日志。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2377
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0003

消息	记录已启用。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0004

消息	日志已清除。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0006

消息	All event logging is disabled.（所有事件日志记录已禁用。）
详细说明	用户禁用所有事件记录时会出现此消息。（IPMI 传感器类型代码 10h - 偏差 03h）。
建议的响应操作	如果是意外导致，则重新启用日志。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2377
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0007

消息	已启用所有事件记录。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0008

消息	系统事件日志 (SEL) 已满。
详细说明	如果事件日志已满，则不会向日志写入额外事件或者较旧的事件将被覆盖并丢失。如果用户禁用事件记录，也可能会出现此消息。（IPMI 传感器类型代码 10h - 偏差 04h）。
建议的响应操作	备份并清除日志。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2377
LCD **消息**	SEL 已满。请检查并清除日志。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

SEL0010

消息	系统事件日志 (SEL) 几乎已满。
详细说明	如果事件日志已满，则不会向日志写入额外事件或者较旧的事件将被覆盖并丢失。（IPMI 传感器类型代码 10h - 偏差 05h）。
建议的响应操作	在下次维护时备份并清除日志。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2378
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0012

消息	Could not create or initialize the system event log.（无法创建或初始化系统事件日志。）
详细说明	如果系统事件日志初始化失败，将不会捕获平台状态和故障事件。某些管理软件不会报告平台异常。
建议的响应操作	重新引导管理控制器或 iDRAC。关闭然后打开系统输入电源。如果问题仍然存在，请致电支持部门。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2377
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0013

消息	系统事件日志创建或初始化成功。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL0014

消息	系统事件日志 (SEL) 被来自 *arg2* 的 *arg1* 清除。
参数	***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** IP 地址
详细说明	消息中标识的用户名从消息中标识的 IP 地址清除了系统事件日志 (SEL)。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEL1200

消息	系统已重新配置。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1202

消息	OEM 系统引导。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1204

消息	An unknown system hardware failure detected.（检测到未知系统硬件故障。）
详细说明	操作系统或 BIOS 检测到未知事件。（IPMI 传感器类型代码 12h - 偏差 02h）。
建议的响应操作	将系统降至支持的最低配置。如果问题依然存在，请联系支持部门。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2377
LCD 消息	未知系统硬件故障。请联系支持部门。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEL1205

消息	已纠正未知系统硬件故障。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SEL1206

消息 已向附加日志添加条目。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEL = 系统事件日志）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1207

消息 已从附加日志移除条目。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEL = 系统事件日志）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1208

消息 已执行平台事件筛选器操作。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEL = 系统事件日志）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1209

消息 The platform event filter action failed.（平台事件筛选器操作失败。）

详细说明 系统策略或权限可能阻止操作执行。如果已配置，系统将不会在发生平台事件（关机、关闭电源后再开启、中断、发出警报）时执行操作。

建议的响应操作 查看平台事件配置。

类别 系统运行状况（SEL = 系统事件日志）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1210

消息 时间戳时钟已同步。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEL = 系统事件日志）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1211

消息	The time-stamp clock could not be synchronized.（时间戳时钟无法同步。）
详细说明	系统事件日志事件上的时间戳可能与系统时间无关。（IPMI 传感器类型代码 12h - 偏差 05h）。
建议的响应操作	关闭然后打开系统输入电源。如果问题依然存在，请致电支持部门。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1300

消息	No bootable media found.（未找到可引导的介质。）
详细说明	系统设置显示系统引导顺序。本地视频屏幕还可能显示其他信息。（IPMI sensor type code 1eh - offset 00h [IPMI 传感器类型代码 1eh - 偏差 00h]）。
建议的响应操作	检查系统引导设置。检查大容量存储控制器配置设置是否可用。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1301

消息	找到可引导的介质。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1302

消息	Non-bootable diskette detected.（检测到非可引导的软盘。）
详细说明	驱动器中的磁盘未正确格式化或未包含必要的操作系统文件（IPMI 传感器类型代码 1eh - 偏移 01h）。
建议的响应操作	将软盘更换为可引导的磁盘。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1303

消息	检测到可引导软盘。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1304

消息	The PXE server not found.（未找到 PXE 服务器。）
详细说明	PXE 是从网络引导系统的一种方式。（IPMI 传感器类型代码 1eh - 偏差 02h）。
建议的响应操作	检查网络和 PXE 服务器配置。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1305

消息	找到 PXE 服务器。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1306

消息	Invalid boot sector found.（发现无效的引导扇区。）
详细说明	驱动器中的磁盘未正确格式化或未包含必要的操作系统文件（IPMI 传感器类型代码 1eh - 偏移 03h）。
建议的响应操作	将软盘更换为可引导的磁盘。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1307

消息	找到引导扇区。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1308

消息	A time-out occurred while waiting for user to select a boot source.（等待用户选择引导源时发生超时。）
详细说明	系统未能引导操作系统并且需要用户选择引导源。（IPMI 传感器类型代码 1eh - 偏差 04h）。
建议的响应操作	在时限内选择引导源。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1309

消息	用户已选择引导源。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1400

消息	平台生成页面警报。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1402

消息	平台生成 LAN 警报。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1404

消息 生成平台事件陷阱 (PET)。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEL = 系统事件日志）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1406

消息 平台生成 SNMP 陷阱。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEL = 系统事件日志）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL1500

消息 Chassis Management Controller (CMC) 有冗余。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

SEL1501

消息	Chassis management controller (CMC) redundancy is lost.（机箱管理控制器 [CMC] 冗余缺失。）
详细说明	发生破坏 CMC 冗余的操作或故障。这些操作或故障包括断开网络连接、硬件故障、固件更新、CMC 之间的固件不匹配、CMC 重设以及拔出 CMC。
建议的响应操作	检查 CMC 网络电缆和网络连接。检查 CMC 固件版本是否匹配。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2377
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

SEL1502

消息	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded.（机箱管理控制器 [CMC] 冗余降级。）
详细说明	发生使 CMC 冗余降级的操作或故障。这些操作或故障包括 CMC 之间的固件不匹配和 CMC 缺少 SD 卡。
建议的响应操作	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded.（机箱管理控制器 [CMC] 冗余降级。）
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2378

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1503

消息 Chassis Management Controller (CMC) 无冗余。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEL = 系统事件日志）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2379

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1504

消息 Chassis Management Controller (CMC) 无冗余。资源不足以维持正常操作。

详细说明 电源不足以维持两个 CMC 的运行。

建议的响应操作 检查总体功耗和电源状态。

类别 系统运行状况（SEL = 系统事件日志）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2377

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1506

消息	与机箱组成员 *arg1* 之间的通信中断。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	主要 CMC 与指定 CMC 成员的通信中断。
建议的响应操作	检查网络电缆和网络连接。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2378
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1507

消息	与机箱组成员 *arg1* 之间的通信已恢复。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1508

消息	成员 *arg1* 无法加入机箱组。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	所标识的成员可能是另一个机箱组的成员，或者与成员身份不兼容。
建议的响应操作	1) 检查该成员的名称或 IP 地址、用户名和密码是否正确。2) 检查该成员是否为另一个组的主机箱或成员。3) 检查主机箱能否访问该成员。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2378
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1509

消息	成员 *arg1* 已加入机箱组。
参数	***arg1*** **=** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1510

消息	检测到机箱组成员 *arg1* 验证错误。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	组的主要 CMC 不能登录到组成员 CMC。
建议的响应操作	检查 CMC 的登录凭据。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2378
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1511

消息	成员 *arg1* 已从机箱组中移除。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SEL1512

消息	Chassis Controller 没有响应或者没有正确插入。Chassis Controller 的状态为“严重”。
详细说明	Chassis Controller 没有响应或者没有正确插入。
建议的响应操作	请执行下面的一项操作：1) 如果 Chassis Controller 已卸下，请重新插入。2) 如果插入了 Chassis Controller 但没有响应，请重置 Chassis Controller。要使用图形用户界面 (GUI) 重置 Chassis Controller，请单击机箱概览 > 电源 > 控制 > 重置 CMC。要在命令行界面 (CLI) 运行 RACADM 命令来进行重置，请输入“racadm racreset”。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2377
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

SEL1513

消息	Chassis Controller 的状态由“严重”变为“正常”。
详细说明	iDRAC 与 Chassis Controller 之间的通信链路已恢复。Chassis Controller 与 iDRAC 之间的任何网络通信问题、Chassis Controller 未正确安插或 Chassis Controller 不可用等问题现已成功解决。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SEL = 系统事件日志）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2379
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

SEL1514

消息 指示进气孔温度的传感器未响应，因为传感器损坏，又或是因为 I2C 总线损坏、故障传感器状态。

详细说明 指示进气孔温度的传感器未响应，因为传感器损坏，又或是因为 I2C 总线损坏、故障传感器状态。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重设 iDRAC：a) 通过使用图形用户界面 (GUI)，单击“概览”>“服务器”>“快速启动任务”>“重设 iDRAC”。b) 通过在命令行界面 (CLI) 中运行 RACADM 命令，输入“racadm racreset”。2) 通过联系您的服务提供商更改相应的 I2C 传感器。

类别 系统运行状况（SEL = 系统事件日志）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2377

LCD 消息 进气孔温度传感器未响应，因为它已损坏，或出现故障。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔*	✔*	✔	✔		
CMC							

SEL1515

消息 I2C 传感器无响应，因为它已损坏、I2C 总线损坏或者传感器处于故障状态。

详细说明 I2C 传感器无响应，因为它已损坏、I2C 总线损坏或者传感器处于故障状态。

建议的响应操作 要找到未响应的传感器编号，请键入“racadm getsel -E”并检查事件数据字节 1。要从故障状态恢复传感器，请执行以下操作之一：1) 重设 iDRAC：a) 通过使用图形用户界面 (GUI)，单击“概览”>“服务器”>“快速启动任务”>“重设 iDRAC”。b) 通过在命令行界面 (CLI) 中运行 RACADM 命令，输入“racadm racreset”。2) 通过联系您的服务提供商更改相应的 I2C 传感器。

类别 系统运行状况（SEL = 系统事件日志）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2377

LCD 消息 I2C 传感器未响应，因为它已损坏或发生故障。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔*	✔*				
CMC							

SEL9900

消息 An unsupported event occurred.（发生不受支持的事件。）

详细说明 当前软件版本不能将此事件解码。事件的源可能来自与本软件不兼容的源，或者事件在本软件发布后才添加进来。可能需要使用显示原始数据的工具检查此事件，工具包括具有 -vvv 选项的 Ipmitool，或具有 -E 选项的 Racadm。

建议的响应操作 升级管理软件。

类别 系统运行状况（SEL = 系统事件日志）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL9901

消息 OEM 软件事件。

详细说明 当前软件版本不能将此事件解码。事件的源可能来自与本软件不兼容的源，或者事件在本软件发布后才添加进来。可能需要使用显示原始数据的工具检查此事件，工具包括具有 -vvv 选项的 Ipmitool，或具有 -E 选项的 Racadm。

建议的响应操作 请参阅产品说明文件以了解附加信息。

类别 系统运行状况（SEL = 系统事件日志）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SEL9902

消息 系统软件事件。

详细说明 系统上的软件记录了无法确定的事件。可能需要使用显示原始数据的工具检查此事件，工具包括具有 -vvv 选项的 Ipmitool，或具有 -E 选项的 Racadm。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SEL = 系统事件日志）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV 事件消息

SRV001

消息 *arg1* 启动了 SupportAssist 收集操作。

参数 ***arg1 =*** 接口名称

详细说明 消息中标识的界面启动了 SupportAssist 收集操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV002

消息 SupportAssist *arg1* 操作已启动。

参数 ***arg1 =*** 操作名称

详细说明 SupportAssist 上传操作已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV003

消息	SupportAssist 作业已在服务器上运行。
详细说明	无法启动另一个 SupportAssist 作业，因为现有的 SupportAssist 作业已在服务器上运行。
建议的响应操作	等待当前的 SupportAssist 操作完成，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV004

消息	无法访问用于导出 SupportAssist 收集数据的网络共享。
详细说明	无法导出技术 SupportAssist 收集数据，因为在使用所提供的凭据或其他网络共享参数连接网络共享时出现问题。
建议的响应操作	确保输入的共享类型、共享名称、IP 地址、用户名和密码均有效，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV005

消息 SupportAssist 作业 *arg1* 已取消。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 用户请求取消了消息中标识的 SupportAssist 作业。

建议的响应操作 要启动另一个 SupportAssist 作业，请等待被取消的当前作业完成，然后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV006

消息 SupportAssist 系统信息收集操作已启动。

详细说明 SupportAssist 系统信息收集操作已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV007

消息 SupportAssist 系统信息收集操作已成功完成。

详细说明 SupportAssist 系统信息收集操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV008

消息 SupportAssist 系统信息收集操作已取消。

详细说明 SupportAssist 系统信息收集操作已取消。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV009

消息 检索 SupportAssist 的系统信息时出现问题。

详细说明 从 iDRAC 检索系统信息时出现问题。这可能是因为已禁用并且从未执行“重新启动时收集系统资源清册 (CSIOR)”功能，或者 iDRAC 远程服务 API 可能未处于就绪状态。

建议的响应操作 确保“重新启动时收集系统资源清册 (CSIOR)”已启用且至少运行一次，然后再重试此操作。对于远程 Web 服务 API 访问，请确保 GetRemoteServicesAPIStatus 方法返回就绪状态，然后再尝试此操作。如果问题仍然存在，则重设 iDRAC 并重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV010

消息 SupportAssist 存储控制器日志收集操作已启动。

详细说明 SupportAssist 存储控制器日志收集操作已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV011

消息 SupportAssist 存储控制器日志收集操作已完成。

详细说明 SupportAssist 存储控制器日志收集操作已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV012

消息	SupportAssist 存储控制器日志收集操作已取消。
详细说明	SupportAssist 存储控制器日志收集操作已取消。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV013

消息	无法检索存储控制器日志，因为在服务器中未检测到任何存储控制器。
详细说明	无法检索存储控制器日志，因为在服务器中未检测到任何存储控制器。
建议的响应操作	确保服务器中至少存在一个存储控制器，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV014

消息 无法导出存储控制器日志，因为服务器中的存储控制器 *arg1* 不支持该功能。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 无法导出存储控制器日志，因为消息中标识的存储控制器不支持该功能。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV015

消息 无法导出 *arg1* 的存储控制器日志信息，因为在与控制器通信时出现问题。

参数 ***arg1 =*** 存储控制器

详细说明 消息中标识的控制器的存储控制器日志信息无法导出，因为与控制器通信出现问题。

建议的响应操作 确保该服务器未处于 BIOS 开机自检模式，然后重试此操作。使用的 GetRemoteServicesAPIStatus () 调用方法并检查输出参数 RTStatus，确保它显示 0（就绪状态），然后重试此操作。如果问题仍然存在，则重设 iDRAC 并重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV016

消息 无法导出控制器 *arg1* 的存储控制器日志信息，因为导出未在指定的时间内完成。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 存储控制器日志数据导出未在指定的时间内完成。目前，分配的最长时间为 20 分钟。

建议的响应操作 重设 iDRAC，然后重试操作。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 iDRAC，请输入“racadm racreset”。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV017

消息 无法检索存储控制器日志，因为存储控制器 *arg1* 上有另一项操作正在执行。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 无法检索存储控制器日志，因为在消息中标识的存储控制器上有另一项操作正在执行。

建议的响应操作 查看作业队列，确保所有作业均处于已完成状态，然后重试此操作。要使用 RACADM 命令行公用程序查看作业队列，请输入“racadm jobqueue view”。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV018

消息	无法启动存储控制器日志收集，因为服务器已关闭。
详细说明	无法启动存储控制器日志收集，因为服务器已关闭。
建议的响应操作	开启服务器，等待操作系统完成引导，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV019

消息	无法启动存储控制器日志收集，因为服务器正在开机自检，尚未完成启动过程。
详细说明	存储控制器日志收集操作无法启动，因为服务器正在开机自检，尚未完成启动过程。
建议的响应操作	等待服务器完成开机自检和操作系统启动过程，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV020

消息	由于 iDRAC 中的存储空间不足，无法分配内存。
详细说明	由于 iDRAC 中的存储空间不足，无法分配内存。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试此操作。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 iDRAC，请输入“racadm racreset”。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV021

消息 SupportAssist 操作系统和应用程序数据收集操作已启动。

详细说明 SupportAssist 操作系统和应用程序数据收集操作已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV022

消息 SupportAssist 操作系统和应用程序数据收集操作已成功完成。

详细说明 SupportAssist 操作系统和应用程序数据收集操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV023

消息 SupportAssist 操作系统和应用程序数据收集操作已取消。

详细说明 SupportAssist 操作系统和应用程序数据收集操作已取消。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV024

消息 无法收集操作系统和应用程序数据，因为在 iDRAC 上未安装 OS Collector。

详细说明 无法收集操作系统和应用程序数据，因为 iDRAC 上未安装 OS Collector。

建议的响应操作 在 iDRAC 上安装 OS Collector，然后重试此操作。要使用 iDRAC Web UI 安装 OS Collector，请获取最新的 OS Collector 更新包，然后从 iDRAC Web UI 主页中选择“更新和回滚”链接，并上传安装包。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV025

消息 无法将 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序提供给主机操作系统，因为另一个 Lifecycle Controller 操作当前正在进行。

详细说明 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序无法提供给主机操作系统，因为另一个 Lifecycle Controller 操作当前正在进行。

建议的响应操作 确保所有其他 Lifecycle Controller 操作已完成，然后重试此操作。使用 iDRAC Web UI，选择服务器 > 作业队列，检查作业队列中未完成的作业并等待这些作业完成，然后重试此操作。此外，还要检查服务器操作系统中是否正在执行更新软件包，并等待这些操作完成，然后再重试此操作。对于远程 Web 服务 API 访问，请确保 GetRemoteServicesAPIStatus 方法返回就绪状态，然后再重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV026

消息 无法计算校验和，因为 OS Collector 文件不可读取。

详细说明 无法计算校验和，因为 OS Collector 文件不可读取。

建议的响应操作 在 iDRAC 重新安装 OS Collector，然后重试此操作。要使用 iDRAC Web UI 安装 OS Collector，请获取最新的 OS Collector 更新包，然后从 iDRAC Web UI 主页中选择“更新和回滚”链接，并上传安装包。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV027

消息	无法将该分区提供给服务器操作系统 (OS)，因为 iDRAC 中存在未知问题。
详细说明	该分区无法提供给服务器操作系统 (OS)，因为 iDRAC 存在未知问题。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC 并重试操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV028

消息	无法完成此操作，因为本机操作系统 (OS) 应用程序数据收集花费的时间超过了分配的时间。
详细说明	服务器上的操作系统 (OS) 未在允许的最长时间内完成本机 OS 应用程序数据收集。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请重启服务器操作系统 (OS)，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV029

消息 无法在 SupportAssist 收集中包括操作系统 (OS) 应用程序数据，因为 iDRAC 中存在未知问题。

详细说明 操作系统 (OS) 应用程序数据未包括在 SupportAssist 收集中，因为 iDRAC 中存在未知问题。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC 并重试操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV030

消息 OS Collector 应用程序无法收集有关操作系统和应用程序的数据，因为 OS Collector 不支持服务器上安装的操作系统。

详细说明 OS Collector 应用程序无法收集有关操作系统和应用程序的数据，因为 OS Collector 不支持服务器上安装的操作系统。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV031

消息 OS Collector 应用程序无法与 WMI 服务通信。

详细说明 OS Collector 应用程序无法与 WMI 服务通信。这可能是因为运行应用程序的用户上下文没有适当的访问权限，或防火墙/安全设置阻止从 WMI 检索注册表和软件数据。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 确保正在运行 OS Collector 应用程序的用户上下文具有访问 WMI 的适当权限。确保防火墙或安全设置已设为允许访问，然后重试此操作。2) 如果问题仍然存在，请重启 WMI 服务，然后重试此操作。3) 如果问题继续存在，请重启服务器操作系统，然后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV032

消息 OS Collector 应用程序因为未知异常而无法收集应用程序数据。

详细说明 OS Collector 应用程序因为未知异常而无法收集应用程序数据。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV033

消息 本机操作系统 (OS) 应用程序数据收集因为未知异常而无法收集数据。

详细说明 本机操作系统 (OS) 应用程序数据收集因为未知异常而无法收集数据。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请重启服务器操作系统 (OS)，然后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV034

消息 OS Collector 应用程序无法生成操作系统和应用程序数据报告的 zip 存档。

详细说明 OS Collector 应用程序无法生成操作系统和应用程序数据报告的 zip 存档。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV035

消息 无法完成对所收集数据的 XML 转换，因为收集的数据不是预期的格式。

详细说明 无法对收集的数据完成 XML 转换操作，因为收集的数据不是预期的格式。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV036

消息 OS Collector 应用程序无法为 zip 存档创建文件名。

详细说明 无法创建最终 zip 存档名称，因为无法从操作系统接口检索服务标签和时间戳。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV037

消息 OS Collector 应用程序无法与 OS IPMI 服务通信。

详细说明 无法与 OS IPMI 服务通信，因为该服务未运行。

建议的响应操作 有关检查 IPMI 服务是否正在运行的更多信息，请参阅 iDRAC9 用户指南。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV038

消息	OS Collector 应用程序无法与 IPMI 库通信。
详细说明	加载 OS Collector IPMI 库时出现问题。这可能是因为 OS Collector 二进制映像无效，需要重新安装。
建议的响应操作	请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV039

消息	OS Collector 应用程序无法创建智能平台管理接口 (IPMI) 会话。
详细说明	OS Collector 应用程序无法创建智能平台管理接口 (IPMI) 会话。
建议的响应操作	重启 Windows Management Instrumentation (WMI) 服务，然后重试此操作。对于重启 WMI 服务，请参阅 iDRAC9 用户指南。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV040

消息	OS Collector 日志文件被截断，因为 OS Collector 创建的 zip 存档的大小已超过 30MB 限制。
详细说明	报告大小超过允许的 30MB 大小，这会导致生成被截断的部分报告。
建议的响应操作	删除较旧的操作系统日志条目，以减小最终 zip 存档的大小。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV041

消息	无法成功启动 OS Collector 应用程序，因为 iDRAC 服务模块 (iSM) 没有成功运行该应用程序所需的权限。
详细说明	OS Collector 应用程序无法成功启动，因为运行 OS Collector 的用户上下文没有成功运行该应用程序所需的权限。
建议的响应操作	以管理员身份重启 iDRAC 服务模块 (iSM) 服务。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV042

消息	与操作系统上存在的 iDRAC 服务模块 (iSM) 通信时遇到问题。
详细说明	与操作系统上存在的 iDRAC 服务模块 (iSM) 通信时遇到问题。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 重启操作系统上的 iDRAC 服务模块，然后重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在操作系统上重新安装最新的 iDRAC 服务模块服务，然后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV043

消息 无法启动 SupportAssist 操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 无法启动 SupportAssist 操作，因为 Lifecycle Controller 未启用。

建议的响应操作 通过执行以下操作启用 Lifecycle Controller，在服务器启动期间按 F2 键，然后选择 iDRAC Settings（iDRAC 设置）> Lifecycle Controller，然后启用 Lifecycle Controller。在服务器重启后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV044

消息 无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为服务器已关闭。

详细说明 无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为服务器操作系统已关闭。

建议的响应操作 开启服务器，并等待操作系统完成引导，然后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV045

消息 无法启动此操作，因为服务器正在开机自检，尚未完成启动。

详细说明 无法启动此操作，因为服务器正在开机自检，尚未完成启动。

建议的响应操作 在服务器完成启动和开机自检后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV046

消息 无法启动此操作，因为服务器已关闭。

详细说明 无法启动此操作，因为服务器已关闭。

建议的响应操作 在服务器已开启并完成开机自检后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV047

消息	操作系统和应用程序数据收集未在分配的时间内启动。
详细说明	操作系统和应用程序数据收集未在分配的时间内启动。
建议的响应操作	请执行以下操作:：1) 确保 OS Collector 应用程序支持服务器上安装的操作系统。如果操作系统不受支持，OS Collector 可能无法正常工作。2) 在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。要使用 iDRAC Web UI 安装 OS Collector，请获取最新的 OS Collector 更新包，然后从 iDRAC Web UI 主页中选择“更新和回滚”链接，并上传安装包。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV048

消息	操作系统上安装的 iDRAC 服务模块 (iSM) 不是最新版本，不支持 SupportAssist 功能。
详细说明	操作系统上安装的 iDRAC 服务模块 (iSM) 不是最新版本，不支持 SupportAssist 功能。
建议的响应操作	确保操作系统 (OS) 是支持 SupportAssist 功能的操作系统，并且操作系统中安装了最新的 iDRAC 服务模块 (iSM) 软件。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV049

消息	在 iDRAC 中没有缓存的操作系统和应用程序数据。
详细说明	在 iDRAC 闪存存储中没有缓存的操作系统和应用程序数据副本。
建议的响应操作	使用 iDRAC 服务模块 (iSM) 服务收集操作系统和应用程序数据，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV050

消息	已为 SupportAssist 启动调试日志收集操作。
详细说明	已为 SupportAssist 启动调试日志收集操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV051

消息	SupportAssist 的调试日志收集操作已成功完成。
详细说明	SupportAssist 的调试日志收集操作已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV052

消息	用户已取消 SupportAssist 的调试日志收集操作。
详细说明	用户已取消 SupportAssist 的调试日志收集操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV053

消息	无法收集 SupportAssist 的调试日志数据，因为 iDRAC 上的存储空间不足。
详细说明	无法为 SupportAssist 收集调试日志，因为 iDRAC 上的存储空间不足。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题仍然存在，则重设 iDRAC 再重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV054

消息 无法完全完成调试日志收集操作。

详细说明 无法完成 SupportAssist 收集的调试日志收集操作，因为在收集调试日志期间有些命令无法运行。

建议的响应操作 重试此操作。如果问题仍然存在，则重设 iDRAC 再重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV055

消息 无法收集所有调试日志，因为日志文件的大小超过了 30 MB。

详细说明 所有调试日志均无法收集，因为日志文件的大小超过了 30 MB。仅收集不超过 30 MB 的最新调试日志。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV056

消息	无法收集任何 SupportAssist 调试日志文件，因为在收集 iDRAC 调试日志期间所有调试命令均无法运行。
详细说明	无法收集调试日志，因为此操作的所有 iDRAC 调试命令均无法执行。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试此操作。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 iDRAC，请输入“racadm racreset”。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV057

消息	SupportAssist 注册操作已启动。
详细说明	SupportAssist 注册操作已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV058

消息	无法继续 SupportAssist 注册操作，因为注册信息 *arg1* 无效。
参数	***arg1 =*** 字段名称
详细说明	SupportAssist 注册操作无法完成，因为消息中标识的注册信息无效。
建议的响应操作	确保为 SupportAssist 注册输入有效的数据，然后重试此操作。
类别	配置 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV059

消息	无法检测到主机网络连接，因为主机代理身份验证未成功完成。
详细说明	无法检测到主机网络连接，因为主机代理身份验证未成功完成。
建议的响应操作	确保在 iDRAC 中输入的主机代理信息正确无误，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV060

消息 SupportAssist 注册操作未成功完成。

详细说明 SupportAssist 注册操作未成功完成。

建议的响应操作 执行以下操作，然后重试此操作：1) 确保注册信息有效。2) 确保 iDRAC 和 iDRAC 服务模块 (iSM) 之间的通信工作正常。如果问题仍然存在，请重启主机操作系统上的 iSM 服务。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV061

消息 SupportAssist 机箱控制器日志收集操作已启动。

详细说明 SupportAssist 机箱控制器日志收集操作已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV062

消息 SupportAssist 机箱控制器日志收集操作已成功完成。

详细说明 SupportAssist 机箱控制器日志收集操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV063

消息 SupportAssist 机箱控制器日志收集操作已取消。

详细说明 SupportAssist 机箱控制器日志收集操作已取消。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV064

消息 SupportAssist 机柜控制器日志收集操作已启动。

详细说明 SupportAssist 机柜控制器日志收集操作已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV065

消息 SupportAssist 机柜控制器日志收集操作已成功完成。

详细说明 SupportAssist 机柜控制器日志收集操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV066

消息 SupportAssist 机柜控制器日志收集操作已取消。

详细说明 SupportAssist 机柜控制器日志收集操作已取消。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV067

消息	SupportAssist 机箱控制器日志收集操作未成功完成。
详细说明	SupportAssist 机箱控制器日志收集操作未成功完成。
建议的响应操作	重设 iDRAC 和 Chassis Management Controller (CMC)，然后重试此操作。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 iDRAC，请输入“racadm racreset”。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 CMC，请输入“racadm chassisaction reset”。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV068

消息	SupportAssist 机柜控制器日志收集操作未成功完成。
详细说明	SupportAssist 机柜控制器日志收集操作未成功完成。
建议的响应操作	重设 iDRAC 和机柜控制器 (EC)，然后重试此操作。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 iDRAC，请输入“racadm racreset”。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 EC，请输入“racadm chassisaction reset”。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV069

消息	无法收集 Chassis Management Controller (CMC) 日志，因为 iDRAC 无法与 CMC 通信。
详细说明	无法收集 Chassis Management Controller (CMC) 日志，因为 iDRAC 无法与 CMC 通信。
建议的响应操作	重设 iDRAC 和 Chassis Management Controller (CMC)，然后重试此操作。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 iDRAC，请输入“racadm racreset”。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 CMC，请输入“racadm chassisaction reset”。如果 racadm 命令失败，请手动冷重设 CMC 和 iDRAC，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV070

消息	无法收集机柜控制器 (EC) 日志，因为 iDRAC 无法与 EC 通信。
详细说明	无法收集机柜控制器 (EC) 日志，因为 iDRAC 无法与 EC 通信。
建议的响应操作	重设 iDRAC 和机柜控制器 (EC)，然后重试此操作。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 iDRAC，请输入“racadm racreset”。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 EC，请输入“racadm chassisaction reset”。如果 racadm 命令失败，请手动冷重设 EC 和 iDRAC，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV071

消息	要更新注册信息的 SupportAssist 操作已启动。
详细说明	要更新注册信息的 SupportAssist 操作已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV072

消息	包含 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序的分区已从主机操作系统 (OS) 分离。
详细说明	包含 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序的分区已从主机操作系统 (OS) 分离。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV073

消息 更新注册信息的 SupportAssist 操作未成功完成。

详细说明 更新注册信息的 SupportAssist 操作未成功完成。

建议的响应操作 执行以下操作，然后重试此操作：1) 确保注册信息有效。2) 确保 iDRAC 和 iDRAC 服务模块 (iSM) 之间的通信工作正常。如果问题仍然存在，请重启主机操作系统上的 iSM 服务。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV074

消息 SupportAssist 终端用户许可协议 (EULA) 已由 iDRAC 用户 *arg1* 通过 iDRAC 界面 *arg2* 接受。

参数 ***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** 界面名称

详细说明 SupportAssist 终端用户许可协议 (EULA) 已由 iDRAC 用户通过消息中标识的 iDRAC 界面接受。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV075

消息 包含 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序的分区已提供给主机操作系统 (OS)。

详细说明 包含 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序的分区已提供给主机操作系统 (OS)。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV076

消息 向主机操作系统 (OS) 提供 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序的 SupportAssist 操作正在等待用户执行在主机操作系统上安装 iSM 服务的操作。

详细说明 向主机操作系统 (OS) 提供 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序的 SupportAssist 操作正在等待用户执行在主机操作系统上安装 iSM 服务的操作。

建议的响应操作 从 iSM 安装程序安装提供给主机操作系统 (OS) 的 iDRAC 服务模块 (iSM) 服务。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV077

消息 向主机操作系统 (OS) 提供 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序的 SupportAssist 未成功完成。

详细说明 向主机操作系统 (OS) 提供 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序的 SupportAssist 未成功完成。

建议的响应操作 确保主机操作系统允许访问 USB 设备，然后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV078

消息 向主机操作系统 (OS) 提供 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序的 SupportAssist 操作已完成，但主机操作系统上未安装 iSM。

详细说明 向主机操作系统 (OS) 提供 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序的 SupportAssist 操作已完成，但主机操作系统上未安装 iSM。

建议的响应操作 重试此操作，并在安装程序提供给主机操作系统 (OS) 后立即手动安装 iDRAC 服务模块 (iSM) 服务。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV079

消息 SupportAssist 功能在 iDRAC 上已启用。

详细说明 SupportAssist 功能在 iDRAC 上已启用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV080

消息	SupportAssist 功能在 iDRAC 上已禁用。
详细说明	SupportAssist 功能在 iDRAC 上已禁用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV081

消息	无法启动操作，因为服务器操作系统 (OS) 上未安装 iDRAC 服务模块 (iSM)。
详细说明	操作无法启动，因为服务器操作系统 (OS) 上未安装 iDRAC 服务模块 (iSM)。
建议的响应操作	在服务器操作系统 (OS) 上安装 iDRAC 服务模块 (iSM)，然后重试此操作。请参阅支持网站上的 iSM 安装指南了解详情。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV082

消息	无法启动操作，因为 iDRAC 服务模块 (iSM) 服务在服务器操作系统 (OS) 上未运行。
详细说明	操作无法启动，因为服务器操作系统 (OS) 上未运行 iDRAC 服务模块 (iSM)。
建议的响应操作	在服务器操作系统中启用并启动 iDRAC 服务模块 (iSM)，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV083

消息	无法启动操作，因为服务器操作系统 (OS) 上正在运行的 iDRAC 服务模块 (iSM) 服务与该服务器上安装的 iDRAC 固件版本不兼容。
详细说明	操作无法启动，因为服务器操作系统 (OS) 上正在运行的 iDRAC 服务模块 (iSM) 与该服务器上安装的 iDRAC 固件版本不兼容。
建议的响应操作	在服务器操作系统 (OS) 上安装 iDRAC 服务模块 (iSM) 的兼容版本，然后重试此操作。有关兼容版本的详细信息，请参阅 iSM 安装指南。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV084

消息	无法启动操作，因为 iDRAC 未注册 SupportAssist 功能。
详细说明	操作无法启动，因为 iDRAC 未注册 SupportAssist 功能。
建议的响应操作	通过某个 iDRAC 界面（iDRAC GUI、WSMAN、RACADM）向 SupportAssist 注册 iDRAC，然后重试此操作。在 iDRAC GUI 中，导航到 SupportAssist 页面，然后注册 iDRAC。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV085

消息	无法启动操作，因为未接受 SupportAssist 终端用户许可协议 (EULA)。
详细说明	操作无法启动，因为未接受 SupportAssist 终端用户许可协议 (EULA)。
建议的响应操作	在 iDRAC GUI 上导航到 SupportAssist 页面，接受 SupportAssist 终端用户许可协议 (EULA)。
类别	配置 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV086

消息 无法启动操作，因为 SupportAssist 功能在 iDRAC 上已禁用。

详细说明 操作无法启动，因为 SupportAssist 功能在 iDRAC 上已禁用。

建议的响应操作 通过导航到 iDRAC GUI 上的 SupportAssist 页面来在 iDRAC 上启用 SupportAssist 功能，然后重试此操作。

类别 配置 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV087

消息 The *arg1* Job *arg2* 创建成功。

参数 ***arg1 =*** 作业名称，***arg2 =*** 作业 ID

详细说明 消息中标识的作业在 iDRAC 上创建成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV088

消息 SupportAssist *arg1* 操作已成功完成。

参数 ***arg1 =*** 操作名称

详细说明 消息中标识的 SupportAssist 操作创建成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV089

消息 SupportAssist *arg1* 操作已部分完成。

参数 ***arg1 =*** 操作名称

详细说明 消息中标识的 SupportAssist 操作已部分完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV090

消息 SupportAssist *arg1* 操作未成功完成。

参数 ***arg1 =*** 操作名称

详细说明 消息中标识的 SupportAssist 操作未成功完成。

建议的响应操作 检查相关错误的生命周期日志，执行为这些错误消息建议的响应措施，然后重试此操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV091

消息 无法为 *arg1* 创建 SupportAssist 作业。

参数 ***arg1 =*** 作业名称

详细说明 无法创建消息中标识的 SupportAssist 作业。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 如果作业计数已达到支持的最大计数（iDRAC9 为 256 个作业），则通过删除一个或多个作业来减少作业计数。要使用 RACADM 命令行公用程序删除所有已完成作业，请键入“racadm jobqueue delete --all”。2) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则重设 iDRAC 并重试此操作。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 iDRAC，请键入“racadm racreset”。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV092

消息 SupportAssist 收集 *arg1* 已成功导出到 *arg2* 网络共享。

参数 ***arg1 =*** 文件名，***arg2 =*** 默认或指定的值

详细说明 消息中标识的 SupportAssist 收集已成功导出到网络共享。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV093

消息 SupportAssist 收集 *arg1* 已成功上传到 SupportAssist 服务器。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 消息中标识的 SupportAssist 收集已成功上传到 SupportAssist 服务器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV094

消息 无法将 SupportAssist 自动收集上传到 SupportAssist 服务器，因为 iDRAC 服务模块 (iSM) 未在服务器操作系统 (OS) 上运行。

详细说明 SupportAssist 自动收集无法上传到 SupportAssist 服务器，因为 iDRAC 服务模块(iSM) 服务未在服务器操作系统 (OS) 上运行。

建议的响应操作 1) 确保主机操作系统 (OS) 上安装了且在运行兼容的 iDRAC 服务模块 (iSM) 服务。2) 重试此操作。3) 如果问题仍然存在，请重启 iDRAC 和服务器操作系统。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV095

消息 SupportAssist 终端用户许可协议 (EULA) 已由 iDRAC 用户 *arg1* 使用 iDRAC 界面 *arg2* 接受。

参数 ***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** 界面名称

详细说明 SupportAssist 终端用户许可协议 (EULA) 已由 iDRAC 用户 <用户名> 使用 iDRAC 界面 <界面名称> 接受。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV096

消息 SupportAssist 收集 *arg1* 创建成功。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 消息中标识的 SupportAssist 收集创建成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV097

消息	SupportAssist 收集已成功导出到本地路径。
详细说明	SupportAssist 收集已成功导出到本地路径。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV098

消息	SupportAssist 收集操作已完成，并且导出操作已启动。
详细说明	SupportAssist 收集操作已完成，并且导出操作已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV099

消息 无法在 iDRAC 上保存 SupportAssist 收集，因为 iDRAC 分区不可用。

详细说明 SupportAssist 收集无法保存在 iDRAC 上，因为 iDRAC 分区不可用。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则重设 iDRAC 并重试操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV100

消息 iDRAC 事件 *arg1* 已转发到 SupportAssist 后端服务器。

参数 ***arg1 =*** 消息 ID

详细说明 消息中标识的 iDRAC 事件已转发到 SupportAssist 后端服务器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV101

消息 已为 iDRAC 事件 *arg1* 请求 SupportAssist 收集数据。

参数 ***arg1 =*** 消息 ID

详细说明 已为消息中标识的 iDRAC 事件请求 SupportAssist 收集数据。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV102

消息 无法将 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序提供给主机操作系统，因为未安装 Lifecycle Controller iSM 更新包。

详细说明 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序无法提供给主机操作系统，因为未安装 Lifecycle Controller iSM 更新包。

建议的响应操作 为 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装 Lifecycle Controlle，然后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV103

消息 未将 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序提供给主机，因为 iDRAC 上的 iSM 安装程序版本与在主机操作系统上运行 iSM 服务版本相同。

详细说明 未将 iDRAC 服务模块 (iSM) 安装程序提供给主机，因为 iDRAC 上的 iSM 安装程序版本与在主机操作系统上运行 iSM 服务版本相同。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV104

消息 未接受 SupportAssist 最终用户许可协议 (EULA)。

详细说明 未接受 SupportAssist 最终用户许可协议 (EULA)。

建议的响应操作 接受 SupportAssist 最终用户许可协议 (EULA)。要使用 RACADM 命令行公用程序接受 SupportAssist EULA，请输入“racadm supportassist accepteula”。

类别 配置 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV105

消息 无法检测主机网络连接，因为主机操作系统中的网络连接不可用。

详细说明 无法检测主机网络连接，因为主机操作系统中的网络连接不可用。

建议的响应操作 确保主机操作系统中的网络连接可用。如果网络连接需要代理设置，请在 iDRAC 中输入代理设置，然后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV106

消息	调试日志已从 SupportAssist 收集中排除，因为正在从收集数据中筛选个人可识别信息。
详细说明	调试日志已从 SupportAssist 收集中排除，因为正在从收集数据中筛选个人可识别信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV107

消息	存储日志已从 SupportAssist 收集中排除，因为正在从收集数据中筛选个人可识别信息。
详细说明	存储日志已从 SupportAssist 收集中排除，因为正在从收集数据中筛选个人可识别信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV108

消息	SupportAssist 作业 *arg1* 已完成。
参数	***arg1 =*** 作业 ID
详细说明	消息中标识的 SupportAssist 作业已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV109

消息	无法导出 SupportAssist 收集数据，因为网络共享信息不可用。
详细说明	SupportAssist 收集数据无法导出，因为网络共享信息不可用。
建议的响应操作	确保已设置了默认网络共享属性，或者输入网络共享类型、共享名称、IP 地址、用户名和密码，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV110

消息	无法检测主机网络连接，因为 SupportAssist 后端服务器已停机或未响应客户端请求。
详细说明	无法检测主机网络连接，因为 SupportAssist 后端服务器已停机或未响应客户端请求。
建议的响应操作	如果问题仍然存在，稍后再重试此操作，因为 SupportAssist 后端服务器可能正在进行维护。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV111

消息	iDRAC 已在 SupportAssist 中注册。
详细说明	iDRAC 已在 SupportAssist 中注册。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV112

消息	未为 SupportAssist 设置自动收集计划。
详细说明	未为 SupportAssist 设置自动收集计划。

建议的响应操作 执行以下步骤并重试此操作：1) 确保已向 SupportAssist 注册 iDRAC。2) 确保 iDRAC 上已启用 LifecycleController。3) 确保 iDRAC 上已启用 SupportAssist 功能并设置了自动收集计划。

类别 配置 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV113

消息 无法启动导出或上传操作，因为 SupportAssist 收集在 iDRAC 上不可用。

详细说明 导出或上传操作无法启动，因为 SupportAssist 收集在 iDRAC 上不可用。

建议的响应操作 确保 SupportAssist 收集在 iDRAC 上可用，然后重试此操作。要使用 RACADM 命令行界面 (CLI) 生成 SupportAssist 收集，请输入“racadm supportassist collect”。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV114

消息 无法上传 SupportAssist 收集，因为向 SupportAssist 服务器的上传未在分配的时间内完成。

详细说明 SupportAssist 收集未上传，因为向 SupportAssist 服务器的上传未在分配的时间内完成。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，请重启 iDRAC 和服务器操作系统。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV115

消息 无法上传 SupportAssist 收集，因为向 SupportAssist 服务器的上传失败。

详细说明 SupportAssist 收集未上传，因为向 SupportAssist 服务器的上传失败。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，请重启 iDRAC 和服务器操作系统。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV116

消息 无法启动操作，因为 iDRAC 9.0 及高版本不支持输入的参数 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 参数名称

详细说明 操作无法启动，通过 iDRAC 9.0 及更高版本不支持消息中指定的参数。

建议的响应操作 确保 iDRAC 支持该参数，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV117

消息	无法执行计划的 SupportAssist 收集作业，因为另一个 SupportAssist 作业正在服务器上运行。
详细说明	计划的 SupportAssist 收集作业未执行，因为另一个 SupportAssist 作业正在服务器上运行。
建议的响应操作	将在后续计划中尝试下一步自动 SupportAssist 收集。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV118

消息	无法启动 SupportAssist 操作，因为 Lifecycle Controller 未就绪。
详细说明	SupportAssist 操作无法启动，因为 Lifecycle Controller 未就绪。
建议的响应操作	等待当前操作完成且 Lifecycle Controller 处于就绪状态，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV119

消息	无法启动 SupportAssist 操作，因为 Lifecycle Controller 处于恢复模式。
详细说明	SupportAssist 操作无法启动，因为 Lifecycle Controller 处于恢复模式。
建议的响应操作	清除 Lifecycle Controller 恢复模式，然后重试此操作。要清除恢复模式，请执行以下操作：1) 重启服务器。显示公司徽标时按 F2 键。2) 在“iDRAC 设置”页中，选择“Lifecycle Controller 设置”。3) 将“Lifecycle Controller 设置”更新为“已启用”。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV120

消息	无法将 SupportAssist 收集上传到 SupportAssist 服务器，因为主机网络连接不可用。
详细说明	SupportAssist 收集无法上传到 SupportAssist 服务器，因为主机网络连接不可用。
建议的响应操作	确保主机具有网络连接，然后重试此操作。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV121

消息 无法完成操作，因为与 iDRAC 服务模块 (iSM) 通信所需的“基于操作系统的板管理控制器直通(OS-BMC PT)”未启用。

详细说明 操作无法完成，因为与 iDRAC 服务模块 (iSM) 通信所需的“基于操作系统的板管理控制器直通(OS-BMC PT)”未启用。

建议的响应操作 启用“基于操作系统的板管理控制器直通(OS-BMC PT)”，然后重试此操作。要使用 RACADM 命令行公用程序启用 BMC PT，请输入“racadm set idrac.os-bmc.AdminState Enabled”。

类别 配置 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV122

消息 无法启动操作，因为在 iDRAC 中未启用“配置的 SupportAssist 主机操作系统代理”设置。

详细说明 操作无法启动，因为在 iDRAC 中未启用“配置的 SupportAssist 主机操作系统代理”设置。

建议的响应操作 在 iDRAC 中启用“配置的 SupportAssist 主机操作系统代理”设置，然后重试此操作。要使用 RACADM 命令行界面启用“配置的 SupportAssist 主机操作系统代理”设置，请输入“racadm set idrac.supportassist.HostOSProxyConfigured Yes”。

类别 配置 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV123

消息	无法启动操作，因为在 iDRAC 中未启用基于 SupportAssist 计划的自动收集。
详细说明	操作无法启动，因为在 iDRAC 中未启用基于 SupportAssist 计划的自动收集。
建议的响应操作	在 iDRAC 中启用基于 SupportAssist 计划自动收集，然后重试此操作。要使用 RACADM 命令行界面启用基于 SupportAssist 计划的自动集合，请输入“racadm supportassist autocollectscheduler create”并设置所需的计划。
类别	配置 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV124

消息	iDRAC 中可用的缓存的操作系统 (OS) 和应用程序数据已包括在 SupportAssist 收集中。
详细说明	iDRAC 中可用的缓存的操作系统 (OS) 和应用程序数据已包括在 SupportAssist 收集中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV125

消息	无法启动 SupportAssist 操作，因为 Lifecycle Controller 已在使用中。

详细说明 SupportAssist 操作无法启动，因为 Lifecycle Controller 已在使用中。

建议的响应操作 确保所有其他 Lifecycle Controller 操作已完成，然后重试此操作。使用 iDRAC Web UI，选择服务器 > 作业队列，检查作业队列中未完成的作业并等待这些作业完成，然后重试此操作。此外，还要检查服务器操作系统中是否正在执行更新软件包，并等待这些操作完成，然后再重试此操作。对于远程 Web 服务 API 访问，请确保 GetRemoteServicesAPIStatus 方法返回就绪状态，然后再重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV126

消息 无法从 SupportAssist 服务器检索数据，因为 iDRAC 和 SupportAssist 服务器之间出现问题。

详细说明 无法从 SupportAssist 服务器检索 SupportAssist 数据，因为 iDRAC 和 SupportAssist 服务器之间出现问题。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，请重启 iDRAC 和服务器操作系统。3) 如果问题仍然存在，请稍后再重试此操作，因为 SupportAssist 后端服务器可能正在进行维护。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV127

消息 无法在 iDRAC 中检索 SupportAssist 注册联系方式和运输信息，因为数据已缺失或损坏。

详细说明 无法检索 SupportAssist 注册联系方式和运输信息，因为数据已缺失或损坏。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，请重设 iDRAC 配置并重新注册 SupportAssist 的服务器，然后重试此操作。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 iDRAC 配置，请输入“racadm racresetcfg”。重

设 iDRAC 配置后，要使用 RACADM 命令行公用程序重新注册 SupportAssist 的服务器，请输入“racadm supportassist register”。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV128

消息 无法启动 SupportAssist 操作，因为系统处于“锁定”模式。

详细说明 SupportAssist 操作无法启动，因为系统处于“锁定”模式。

建议的响应操作 禁用系统上的“锁定”模式，然后重试此操作。要使用 RACADM 命令行公用程序禁用系统上的“锁定”模式，请输入“racadm set idrac.lockdown.SystemLockdownMode Enabled”。

类别 配置 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV129

消息 SupportAssist 收集操作已完全或部分完成，然后导出到本地路径。

详细说明 SupportAssist 收集操作已完全或部分完成，然后导出到本地路径。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

SRV130

消息 主机操作系统 (OS) 中运行的 iDRAC 服务模块 (iSM) 无法分配内存，因为主机操作系统中的存储空间不足。

详细说明 主机操作系统 (OS) 中运行的 iDRAC 服务模块 (iSM) 无法分配内存，因为主机操作系统中的存储空间不足。

建议的响应操作 请确保主机操作系统 (OS) 中有可用的存储空间，然后重试此操作。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV131

消息 无法完成 SupportAssist 操作，因为 DRAC 中存在未知错误。

详细说明 SupportAssist 操作无法完成，因为 DRAC 中存在未知错误。

建议的响应操作 重设 iDRAC，然后重试操作。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 iDRAC，请输入“racadm racreset”。

类别 系统运行状况 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV132

消息	无法在分配的时间内完成 SupportAssist 操作。
详细说明	SupportAssist 操作未在分配的时间内完成。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试操作。要使用 RACADM 命令行公用程序重设 iDRAC，请输入“racadm racreset”。
类别	系统运行状况 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV133

消息	SupportAssist 收集操作已由服务器操作系统 (OS) 用户 *arg1* 启动。
参数	***arg1 =*** 用户名
详细说明	SupportAssist 收集操作已由消息中标识的服务器操作系统 (OS) 用户启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核 (SRV = Support Assist)
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV134

消息 服务器操作系统 (OS) 用户 *arg1* 请求的 SupportAssist 收集已在 *arg2* 创建成功。

参数 ***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** 文件路径

详细说明 消息中标识的服务器操作系统 (OS) 用户请求的 SupportAssist 收集已创建成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV135

消息 服务器上安装的操作系统不支持筛选的操作系统 (OS) 和应用程序数据收集。

详细说明 服务器上安装的操作系统不支持筛选的操作系统 (OS) 和应用程序数据收集。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SRV136

消息 本机操作系统 (OS) 应用程序数据收集不支持收集请求的操作系统数据。

详细说明 本机操作系统 (OS) 应用程序数据收集不支持收集请求的操作系统数据。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核 (SRV = Support Assist)

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SSD 事件消息

SSD0001

消息 固态驱动器 (SSD) *arg1* 的写入寿命小于剩余额定写入寿命的阈值。

参数 ***arg1 =*** 驱动器 FQDD

详细说明 消息中标识的固态驱动器的写入寿命小于剩余额定写入寿命的阈值。

建议的响应操作 备份固态驱动器 (SSD) 上的数据，然后联系您的服务提供商以获取更多帮助。

类别 存储（SSD = SSD 设备）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4370

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

SSD0002

消息 固态驱动器 (SSD) *arg1* 的可用备用小于可用备用警报的阈值。

参数 ***arg1 =*** 驱动器 FQDD

详细说明 消息中标识的固态驱动器的可用备用小于可用备用警报的阈值。

建议的响应操作 备份固态驱动器 (SSD) 上的数据，然后联系您的服务提供商以获取更多帮助。

类别 存储（SSD = SSD 设备）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4370

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

SSD1001

消息	已启用 *arg1* 上的写入高速缓存。
参数	***arg1 =*** PCIe SSD 名称
详细说明	已在消息中标识的 PCIe 固态硬盘 (SSD) 上启用写入高速缓存。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（SSD = SSD 设备）
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	2427
OMSA **陷阱 ID**	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1002

消息	已禁用 *arg1* 上的写入高速缓存。
参数	***arg1 =*** PCIe SSD 名称
详细说明	已在消息中标识的 PCIe 固态硬盘 (SSD) 上禁用写入高速缓存。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（SSD = SSD 设备）
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	2428
OMSA **陷阱 ID**	90300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1003

消息	*arg1* 已准备就绪，可以卸下。
参数	***arg1 =*** PCIe SSD 名称
详细说明	消息中标识的 PCIe 固态硬盘 (SSD) 已准备就绪，以便卸下。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（SSD = SSD 设备）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2429
OMSA **陷阱 ID**	90100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1004

消息	已导出 *arg1* 日志文件。
参数	***arg1 =*** PCIe SSD 名称
详细说明	已成功导出消息中标识的 PCIe 固态硬盘 (SSD) 的日志文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（SSD = SSD 设备）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2430
OMSA **陷阱 ID**	90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1005

消息 已成功初始化 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** PCIe SSD 名称

详细说明 已完成消息中标识的 PCIe 固态硬盘 (SSD) 的初始化。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（SSD = SSD 设备）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2431

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1006

消息 *arg1* 已达到保修设备磨损限制的 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** PCIe 固态设备名称，***arg2 =*** 百分比

详细说明 消息中标识的 PCIe 固态设备已接近保修磨损限制。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（SSD = SSD 设备）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2433

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1007

消息 *arg1* 已达到或超出其保修磨损限制。

参数 ***arg1 =*** PCIe 固态设备名称

详细说明 消息中标识的固态设备已达到或超出保修磨损限制。

建议的响应操作 备份设备上的数据，并联系您的服务提供商以获取进一步说明。

类别 存储（SSD = SSD 设备）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA 事件 ID 2434

OMSA 陷阱 ID 90300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1008

消息 *arg1* 接近只读模式。

参数 ***arg1 =*** PCIe 固态设备名称

详细说明 消息中标识的 PCIe 固态设备达到只读模式的程度介于 90 % 至 100 % 之间。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（SSD = SSD 设备）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2435

OMSA 陷阱 ID 90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1009

消息 *arg1* 处于只读模式。

参数 ***arg1 =*** PCIe 固态设备名称

详细说明 消息中标识的 PCIe 固态设备处于只读模式。

建议的响应操作 备份设备上的数据，并联系您的服务提供商以获取进一步说明。

类别 存储（SSD = SSD 设备）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA 事件 ID 2436

OMSA 陷阱 ID 90400

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1010

消息 *arg1* 处于安全锁定状态。

参数 ***arg1 =*** PCIe 固态设备名称

详细说明 消息中标识的 PCIe 固态设备处于锁定状态，因为现有初始化任务由于电源故障或磁盘移除而被中断。

建议的响应操作 在消息中标识的设备上运行完全初始化操作。

类别 存储（SSD = SSD 设备）

严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件** ID	2432
OMSA **陷阱** ID	90200
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1011

消息	PCIe SSD 的剩余额定写入寿命阈值设置为 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 值
详细说明	PCIe 固态设备的剩余额定写入寿命 (RRWE) 阈值已修改。当任何 PCIe SSD 设备的 RRWE 低于用户设置的 RRWE 阈值时，将生成警告警报。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（SSD = SSD 设备）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	2449
OMSA **陷阱** ID	10100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1012

消息	SAS 和 SATA SSD 的剩余额定写入寿命阈值设置为 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 值
详细说明	SAS 和 SATA 固态设备的剩余额定写入寿命 (RRWE) 阈值已修改。当任何 SAS 或 SATA SSD 的 RRWE 低于用户设置的阈值时，将生成警告警报。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（SSD = SSD 设备）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件** ID 2448

OMSA **陷阱** ID 10100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1013

消息 PCIe 固态驱动器 (SSD) 的可用备用阈值设置为 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 值

详细说明 PCIe 固态驱动器 (SSD) 的可用备用阈值设置为消息中标识的值。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（SSD = SSD 设备）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件** ID 2452

OMSA **陷阱** ID 10100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SSD1014

消息 PCI 固态驱动器 (SSD) 的可用备用值小于阈值。

详细说明 PCI 固态驱动器 (SSD) 的可用备用值小于阈值。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（SSD = SSD 设备）
严重性	严重级别 2（警告）
OMSA **事件 ID**	2453
OMSA **陷阱 ID**	10300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

60

STOR 事件消息

STOR001

消息	该命令已成功执行。
详细说明	该命令已成功执行。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR003

消息	参数缺失。
详细说明	所需参数缺失。
建议的响应操作	请参阅 RAID 配置文件以确定所需的参数。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR004

消息	参数值无效
详细说明	提供的参数值无效。
建议的响应操作	请参阅 RAID 配置文件以确定有效的参数值。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR006

消息	无法完成操作。
详细说明	因为管理存储的管理控制器（iDRAC 或 Chassis Management Controller (CMC)）存在问题，此操作无法完成。

建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR007

消息	无法分配资源。
详细说明	因为管理存储的管理控制器（iDRAC 或 Chassis Management Controller (CMC)）内存空间不足，此操作无法完成。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR009

消息	物理磁盘 FQDD 未识别操作所需的有效物理磁盘。
详细说明	物理磁盘未识别操作所需的有效物理磁盘。
建议的响应操作	提供与操作兼容的物理磁盘。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR010

消息	无法完成操作，因为控制器不支持输入的 RAID 级别，或者“MD Software RAID”当前的 RAIDType 不允许此操作。
详细说明	操作无法完成，因为控制器不支持输入的 RAID 级别，或者“MD Software RAID”当前的 RAIDType 不允许此操作。
建议的响应操作	输入有效的 RAID 级别，然后重试操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR0101

消息	未显示 RAID 控制器。
详细说明	没有可供显示的 RAID 控制器数据。系统已关机，系统中不存在 RAID 控制器，或者 RAID 控制器未连接到系统。
建议的响应操作	检查服务器是否通电，RAID 控制器是否可用，以及 RAID 控制器是否连接到系统。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR0102

消息	未显示电池。
详细说明	没有可供显示的电池数据。系统已关机，系统中不存在电池，电池未连接到 RAID 控制器，或者电池电量耗尽。
建议的响应操作	检查服务器是否通电，电池是否可用，以及电池是否连接到 RAID 控制器。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR0103

消息	未显示物理磁盘。
详细说明	没有可供显示的物理磁盘数据。系统已关机、系统中不存在物理磁盘，或者物理磁盘未连接到机柜或背板。
建议的响应操作	检查服务器是否通电，物理磁盘是否可用，以及物理磁盘是否连接到机柜或背板。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR0104

消息	未显示虚拟磁盘。
详细说明	没有可供显示的虚拟磁盘数据。系统已关机、系统中不存在物理磁盘，或者未创建虚拟磁盘。
建议的响应操作	检查服务器是否通电，物理磁盘是否可用，以及是否创建了虚拟磁盘。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR0105

消息 未显示机柜。

详细说明 没有可供显示的机柜数据。系统已关机，系统中没有机柜，或者机柜未连接到 RAID 控制器。

建议的响应操作 检查服务器是否通电，机柜是否可用，以及机柜是否连接到 RAID 控制器。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR0106

消息 风扇未连接到机柜，或者有关风扇的数据不可用。

详细说明 没有可供显示的风扇数据。系统已关机，系统中没有机柜风扇，或者风扇未连接到机柜。

建议的响应操作 检查服务器是否通电，机柜风扇是否可用，以及风扇是否连接到机柜。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR0107

消息 EMM 未连接到机柜，或者有关 EMM 的数据不可用。

详细说明 没有可供显示的 EMM 数据。系统已关机，不存在机柜 EMM，或者 EMM 未连接到机柜。

建议的响应操作 检查服务器是否通电，EMM 是否可用，以及 EMM 是否连接到机柜。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR0108

消息 温度探测器未连接到机柜，或者有关温度的数据不可用。

详细说明 没有可供显示的温度数据。系统已关机，系统中没有机柜温度探测器，或者温度探测器未连接到机柜。

建议的响应操作 检查服务器是否通电，机柜温度探测器是否可用，以及温度探测器是否连接到机柜。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR0109

消息	电源设备装置未连接到机柜，或者有关电源设备装置的数据不可用。
详细说明	没有可供显示的电源设备装置数据。系统已关机，系统中没有电源设备装置，或者电源设备装置未连接到机柜。
建议的响应操作	检查服务器是否通电，机柜电源设备装置是否可用，以及电源设备装置是否连接到机柜。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR011

消息	控制器不支持此条带大小。
详细说明	因为控制器不支持输入的条带大小，此操作无法完成。
建议的响应操作	输入有效的条带大小，然后重试操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR0110

消息	完全限定设备描述符 (FQDD) 无效。
详细说明	指定的完全限定设备描述符 (FQDD) 系统组件名称无效。
建议的响应操作	验证是否指定了正确的完全限定设备描述符 (FQDD) 系统组件名称。请参阅帮助文本（可通过运行 racadm help raid 来获取关于 raid 子命令的帮助文本）或说明文件以了解有效的 FQDD 系统组件名称。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR0111

消息	参考密钥无效。
详细说明	指定的参考密钥无效。
建议的响应操作	验证是否指定了正确的参考密钥。请参阅帮助文本或说明文件以了解有效的参考密钥。
类别	存储（STOR = 存储）

严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR012

消息	提供的物理磁盘对此操作无效。
详细说明	指定的一个或多个物理磁盘无法用于请求的操作。物理磁盘协议和介质类型以及其他物理磁盘特性（如安全加密和 T10 保护）需要与请求的操作要求匹配。
建议的响应操作	请确保指定的物理磁盘具有所请求操作的适当协议和介质类型。指定一个状态适合所请求的操作的不同物理磁盘，然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR013

消息	一个或多个存储设备的状态不支持操作完成。
详细说明	一个或多个存储设备的状态阻止了操作的完成。
建议的响应操作	请确保指定的存储设备所处的状态适合请求的操作，然后重试操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR015

消息	已达到此控制器允许的最大虚拟磁盘数。
详细说明	已经创建了虚拟磁盘的最大数量，无法再创建新的虚拟磁盘。
建议的响应操作	必须先删除一个虚拟磁盘，才能创建新的虚拟磁盘。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR016

消息	指定的物理磁盘容量不足，无法作为此虚拟磁盘的热备用。
详细说明	物理磁盘容量不足，无法将此物理磁盘驱动器分配为此虚拟磁盘的热备用。
建议的响应操作	指定一个容量更大的物理磁盘或将指定的物理磁盘更换为具有更多容量的物理磁盘，然后重试操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR017

消息 指定的虚拟磁盘对于此操作无效。

详细说明 指定的虚拟磁盘与请求的操作不兼容，或者指定的操作参数不适用于指定的虚拟磁盘类型。

建议的响应操作 确保操作参数适合该虚拟磁盘类型。为请求的操作指定一个兼容的虚拟磁盘，然后重试此操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR018

消息 未检测到外部驱动器。

详细说明 此操作未检测到任何外部驱动器。可能是因为不存在外部驱动器，或者仅有的外部驱动器处于安全锁定状态。

建议的响应操作 如果仅有的外部驱动器处于安全锁定状态，请对驱动器执行安全擦除操作，从而安全擦除数据或解锁这些驱动器，然后重试操作。否则操作不成功，因为没有外部驱动器。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR019

消息 指定的密码短语无效。

详细说明 指定的密码短语未遵循控制器字符的密码短语字符标准。

建议的响应操作 输入一个符合控制器密码短语字符标准的密码短语，然后重试操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR020

消息 控制器密钥已经存在。

详细说明 控制器密钥已经存在，不能设置。

建议的响应操作 删除当前密钥，然后重试操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR0200

消息 Array Manager 已安装在系统上。

详细说明 在同一系统上安装存储服务和 Array Manager 是不支持的配置。存储服务不能安装在已安装了 Array Manager 的系统上。

建议的响应操作 卸载存储服务或 Array Manager，然后重试此操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA 事件 ID 2135

OMSA 陷阱 ID 10300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0201

消息 无法确定系统是否拥有最低要求版本的 RAID 控制器驱动程序和固件。

详细说明 无法确定系统是否拥有最低要求版本的 RAID 控制器驱动程序。

建议的响应操作 有关驱动程序和固件的要求，请参阅安装介质上的自述文件。如果存储服务遇到性能问题，请确保安装了最低支持版本的驱动程序和固件。有关正确驱动程序和固件版本的列表，请联系服务提供商。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2164

OMSA 陷阱 ID 10100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0202

消息 包含 *arg2* 固件和驱动程序信息的配置文件（路径：*arg1*）未更新或未正确格式化，无法完成比较。

参数 ***arg1 =*** 文件路径，***arg2 =*** 控制器名称

详细说明 存储服务无法确定系统是否拥有 RAID 控制器固件和驱动程序的最低要求版本，因为配置文件不可读、已损坏或缺失数据。

建议的响应操作 重新安装 Server Administrator 和存储服务

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件** ID 2166

OMSA **陷阱** ID 75300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0203

消息 当前操作系统内核版本和非 RAID SCSI 驱动程序版本早于最低要求版本。

详细说明 操作系统内核和驱动程序的版本不符合最低要求。存储服务可能无法显示或执行存储管理功能，直至系统满足最低要求。

建议的响应操作 有关操作系统内核和驱动程序的版本要求，请参阅安装介质上的自述文件。更新系统以符合最低要求，然后重新安装存储服务。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件** ID 2167

OMSA 陷阱 ID 10300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0204

消息 非 RAID SCSI 驱动程序版本早于最低要求版本。

详细说明 驱动程序版本不符合最低要求，因此存储服务无法执行所需操作，直至符合最低要求为止。

建议的响应操作 请参阅自述文件，了解驱动程序的要求，并对系统进行更新，以符合最低要求并重新安装存储服务。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA 事件 ID 2168

OMSA 陷阱 ID 10300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0205

消息 已为系统中的所有存储组件启动全局重新扫描。

详细说明 已为系统中的所有存储组件启动重新扫描。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2261

OMSA 陷阱 ID 75100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0206

消息 已启用智能热关机功能。

详细说明 已启用基于高环境温度关闭存储的功能（智能热关机）。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2262

OMSA 陷阱 ID 10100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0207

消息 已禁用智能热关机功能。

详细说明 已禁用基于高环境温度关闭存储的功能（智能热关机）。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2263

OMSA 陷阱 ID 10100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0208

消息	保护策略已更改。
详细说明	已创建新保护策略或已修改现有保护策略。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2287
OMSA **陷阱 ID**	10100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0209

消息	由于设备的初始化顺序没有完成，因此无法监测或管理 SAS 组件。
详细说明	在系统启动过程中 SAS 组件的初始化顺序未完成。
建议的响应操作	请执行以下操作：1) 确保已安装了受支持的 SAS 驱动程序和固件版本。2) 重新引导系统。如果问题仍然存在，请在受管节点上重新安装 Server Administrator 和存储服务，以确保安装所需的所有组件。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件 ID**	2314
OMSA **陷阱 ID**	10400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR021

消息 控制器密钥不存在。

详细说明 由于控制器密钥不存在，所以无法完成操作。

建议的响应操作 设置一个适当的控制器密钥，然后重试操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR0210

消息 已收到来自 *arg2* 的 SCSI 检测数据 (*arg1*)。

参数 ***arg1 =*** 检测信息，***arg2 =*** 设备名称

详细说明 SCSI 设备可能遇到过错误，在设备恢复后生成了检测数据。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 2095

OMSA **陷阱 ID** 75100;85100;90100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0211

消息 *arg1* 已恢复至正常状态。

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 消息中标识的之前处于错误状态的设备现已恢复正常状态。例如，如果某个机柜过热并随后冷却，或者如果降级的虚拟磁盘恢复至正常状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件** ID 2121

OMSA **陷阱** ID 75200;80200;85200;90200;95200;100200;105200;110200;115200;120100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR0212

消息 *arg1* 发生故障。

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 消息中标识的设备（物理磁盘或机柜）出现故障。执行重新扫描时检测到设备（物理磁盘或机柜）出现故障。但在检查一致性操作过程中也检测到物理磁盘故障。

建议的响应操作 装回标识的设备。故障设备带有红色“X”状态指示图标。更换故障设备后执行重新扫描。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件** ID 2048

OMSA **陷阱** ID 75400;80400;85400;90400;95400;100400;105400;110400;115400;120400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

STOR022

消息	控制器无安全功能。
详细说明	由于控制器不支持安全功能，所以无法完成操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR023

消息	因为已经存在该设备的配置作业，无法执行配置操作。
详细说明	因为已经存在该设备的配置作业，无法执行配置操作。
建议的响应操作	等待设备的当前作业完成或取消当前作业，然后在设备上尝试更多配置操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR024

消息	因为该设备的配置作业已经存在，无法创建配置作业。
详细说明	已计划对指定设备的配置更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR025

消息	因为已经计划配置作业，无法删除任何挂起的配置。
详细说明	因为已经计划配置作业，无法删除挂起的配置。
建议的响应操作	删除设备的当前配置作业以停止挂起配置更改。
类别	配置（STOR = 存储）

严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR026

消息	因为没有挂起配置更改，未创建配置作业。
详细说明	因为没有挂起配置更改，未创建配置作业。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR027

消息	虚拟磁盘名称不受支持。
详细说明	设置虚拟磁盘名称不是指定控制器上的有效操作。
建议的响应操作	不要指定虚拟磁盘名称，然后重试操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR028

消息	未找到虚拟磁盘。
详细说明	因为未找到指定的虚拟磁盘，请求的操作无法完成。
建议的响应操作	提供有效的虚拟磁盘 FQDD（完全合格的设备描述符），然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR029

消息	未找到物理磁盘。
详细说明	因为未找到指定的物理磁盘，请求的操作无法完成。
建议的响应操作	提供有效的物理磁盘 FQDD（完全合格的设备描述符），然后重试操作。
类别	配置（STOR = 存储）

严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR030

消息	未找到控制器。
详细说明	因为未找到指定的控制器，请求的操作无法完成。
建议的响应操作	提供有效的控制器 FQDD（完全合格的设备描述符），然后重试操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR031

消息	Lifecycle Controller 未启用。
详细说明	对于 11G 系统：必须启用系统服务才能执行请求的操作。已通过 iDRAC 配置公用程序禁用系统服务，在引导时按 CTRL+E 或通过远程操作可访问该公用程序。对于 12G 系统及更高代别：必须启用 Lifecycle Controller 才能执行请求的操作。已禁用 Lifecycle Controller（通过在引导时按 F2 进入设置，选择 iDRAC Configuration [iDRAC 配置]，然后选择 Lifecycle Controller Settings [Lifecycle Controller 设置]，或通过远程操作）。
建议的响应操作	对于 11G 系统：使用 iDRAC 配置公用程序启用系统服务，方法是在目标系统引导时按 CTRL+E 选项。对于 12G 及更高代别的系统：在目标系统引导时使用 F2 键进入设置，选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置），以启用 Lifecycle Controller。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR032

消息	Lifecycle Controller 正在使用中。
详细说明	Lifecycle Controller 无法访问内部存储，因为内部存储被另一个应用程序或操作占用。
建议的响应操作	等待当前的 Lifecycle Controller 操作完成。验证系统：1) 当前未处于 Lifecycle Controller 配置公用程序中。2) 没有等待用户干预 F1/F2 POST 错误。3) 没有处于任何设备或控制器选件 ROM 中，然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR033

消息	开始/结束时间的参数值无效。
详细说明	由于为开始/结束时间指定了无效的值，请求的操作无法完成。
建议的响应操作	输入有效的开始/结束时间，然后重试操作。有关开始/结束时间的更多信息，请参阅 RAID 配置文件规范。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR034

消息	RebootJobType 的参数值无效。
详细说明	由于为 RebootJobType 指定了无效的值，请求的操作无法完成。
建议的响应操作	输入有效的 RebootJobType 值，然后重试操作。有关 RebootJobType 参数的更多信息，请参阅 RAID 配置文件规范。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR035

消息	因为指定的存储对象数量不足或存储对象未处于执行此操作的所需状态，无法执行操作。
详细说明	因为指定的存储对象数量不足或存储对象未处于执行此操作的所需状态，无法执行操作。
建议的响应操作	检查存储对象的数量和状态，然后重试操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR036

消息	由于该控制器关联一个或多个安全虚拟磁盘，所以无法执行操作。
详细说明	由于该控制器关联一个或多个安全虚拟磁盘，所以无法执行操作。
建议的响应操作	删除与该控制器关联的安全虚拟磁盘，然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

STOR037

消息 缺少必需参数 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 参数名称

详细说明 因为未指定消息中标识的一个或多个输入参数，无法完成请求的操作。

建议的响应操作 输入所有必需的参数，然后重试操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR038

消息 *arg1* 的参数值无效。

参数 ***arg1 =*** 参数名称

详细说明 因为消息中标识的一个或多个输入参数无效，无法完成请求的操作。

建议的响应操作 为标识的参数指定有效的值。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR039

消息 AttributeName 和 AttributeValue 数目不匹配。

详细说明 因为指定的 AttributeName 和 AttributeValue 值数量不匹配，无法完成请求的操作。

建议的响应操作 指定 AttributeName 和 AttributeValue 对值的有效数量，然后重试操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR040

消息 AttributeName *arg1* 无效。

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 指定了无效的 AttributeName 值，无法完成请求的操作。

建议的响应操作 为消息中标识的属性指定有效的 AttributeName 值，然后重试操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR041

消息 AttributeName *arg1* 的值无效

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 由于为消息中标识的属性指定了无效的值，无法完成请求的操作。

建议的响应操作 为消息中标识的属性指定有效的值，然后重试操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR042

消息 AttributeName *arg1* 的值不受支持

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 因为当前配置中不支持指定的属性值，无法完成请求的操作。

建议的响应操作 通过使用当前可用于该属性的可能值之一，为消息中标识的属性指定一个值。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR043

消息 一个或多个选定的物理磁盘驱动器属于虚拟磁盘的一部分，该虚拟磁盘不是次要 RAID 级别 0。

详细说明 为操作选择的一个或多个物理磁盘驱动器属于虚拟磁盘的一部分，该虚拟磁盘不是次要 RAID 级别 0。

建议的响应操作 不支持此操作，除非先删除所选物理磁盘驱动器上以前的虚拟磁盘。要执行此操作，请删除所选物理磁盘驱动器上的任何虚拟磁盘，然后重试此操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR044

消息 指定的所有物理磁盘并非相同磁盘组的一部分。

详细说明 由于不在同一磁盘组，为创建虚拟磁盘 (VD) 指定的一个或多个物理磁盘无效。

建议的响应操作 枚举现有虚拟磁盘以查找属于同一磁盘组的物理磁盘。指定属于同一磁盘组的物理磁盘，然后重试此操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR045

消息 需要 startingLBA 和 Size 参数才能创建虚拟磁盘。

详细说明 指定的物理磁盘具有分散的磁盘空间，因此需要指定 StartingLBA 和 Size 参数才能创建虚拟磁盘。

建议的响应操作 指定 StartingLBA 和 Size 参数，然后重试操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR046

消息 指定的 StartingLBA 和 Size 值组合导致重叠的虚拟磁盘。

详细说明 因为 StartingLBA 和 Size 值组合会导致重叠的虚拟磁盘，因此无法完成创建虚拟磁盘操作。

建议的响应操作 请参阅用户指南以提供正确的 StartingLBA 和 Size 组合值。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR047

消息 属性 *arg1* 的值为只读，无法更改。

参数 ***arg1 =*** 属性

详细说明 消息中定义的属性值为只读，无法更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR048

消息	控制器不支持 Dell 密钥管理。
详细说明	控制器或控制器上的固件不支持 Dell 密钥管理功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR049

消息	控制器处于“本地密钥管理”模式下。
详细说明	控制器处于“本地密钥管理”模式下。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR050

消息	控制器处于“Dell 密钥管理”模式下。
详细说明	控制器处于“本地密钥管理”模式下。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR0501

消息	无法配置 RAID。
详细说明	由于未知原因，无法创建虚拟磁盘。
建议的响应操作	执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 退出 RAID 配置向导。2) 将 RAID 控制器固件更新到最新版本。3) 重新引导系统，并按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller，然后重试此操作。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0502

消息 无法启动 RAID 配置向导。

详细说明 系统上未安装 RAID 控制器。

建议的响应操作 安装 RAID 控制器，然后执行以下操作：1) 重新引导系统。2) 按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller。3) 重试 RAID 配置。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0503

消息 已成功删除 RAID 配置。

详细说明 已成功删除现有 RAID 配置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0504

消息	已成功完成 RAID 操作。
详细说明	RAID 操作成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0505

消息	无法删除虚拟磁盘。
详细说明	由于未知原因，无法删除现有虚拟磁盘。
建议的响应操作	退出 RAID 配置向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 重新引导系统。2) 按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller。3) 重试此操作。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0506

消息 无法创建虚拟磁盘。

详细说明 物理磁盘无法读取，或 RAID 控制器无响应。

建议的响应操作 退出 Lifecycle Controller，按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller，然后重试此操作。如果问题依然存在，则更换物理磁盘，或者将 RAID 控制器固件更新到最新版本，然后重试此操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0507

消息 所选 RAID 控制器上的物理磁盘空间不足。

详细说明 RAID 控制器没有足够数量的已初始化物理磁盘或充足的磁盘空间来创建请求的虚拟磁盘。

建议的响应操作 将附加物理磁盘连接到 RAID 控制器，初始化物理磁盘，然后重试此操作。要初始化物理磁盘，请重新引导系统，然后在系统启动期间选择选件 ROM。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0508

消息 不存在 RAID 配置支持的控制器。

详细说明	无法配置 RAID，因为不存在受支持的 RAID 控制器。
建议的响应操作	安装受支持的 RAID 控制器和 RAID 配置所需数量的物理磁盘，然后重试此操作。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0509

消息	不支持任何 RAID 级别。
详细说明	控制器没有创建虚拟磁盘所需的最低数量的已初始化磁盘。
建议的响应操作	将所需数量的已初始化物理磁盘连接到 RAID 控制器，然后重试此操作。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR051

消息	StartingLBA 和 Size 值组合大于物理磁盘大小允许的值。
详细说明	指定的 StartingLBA 和 Size 值组合大于物理磁盘大小允许的值，请求的操作无法完成。
建议的响应操作	仅指定 Size 值，并允许工具计算 StartingLBA 的值，然后重试操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

STOR0510

消息 加密配置失败。

详细说明 无法应用 RAID 控制器加密，因为 RAID 控制器无响应。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则重新引导系统，或者将 RAID 控制器固件更新到最新版本，然后重试此操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0511

消息 无法更改加密密钥。

详细说明 发生内部错误，导致无法更改加密密钥。

建议的响应操作 退出 Lifecycle Controller，按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller，然后重试此操作。如果问题依然存在，则将 RAID 控制器固件更新到最新版本，然后重试此操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0512

消息 无法应用加密密钥。

详细说明 由于发生内部错误，无法应用加密密钥。

建议的响应操作 退出 Lifecycle Controller，按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller，然后重试此操作。如果问题依然存在，则将 RAID 控制器固件更新到最新版本，然后重试此操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0513

消息 无法加密虚拟磁盘。

详细说明 由于发生内部错误，无法加密不安全的虚拟磁盘。

建议的响应操作 退出 Lifecycle Controller，按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller，然后重试此操作。如果问题依然存在，则将 RAID 控制器固件更新到最新版本，然后重试此操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR0514

消息 无法初始化所选物理磁盘驱动器。

详细说明 无法初始化物理磁盘驱动器，因为所选 RAID 控制器在非 RAID 模式下不支持此操作。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 选择处于 RAID 模式的控制器，然后重试此操作。2) 将控制器固件更新到最新版本，然后重试此操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

STOR052

消息 无法创建虚拟磁盘，已达到每个控制器或磁盘组允许创建的最大虚拟磁盘数目。

详细说明 无法创建虚拟磁盘，因为已达到每个控制器或磁盘组允许的最大逻辑驱动器数目。

建议的响应操作 有关支持的虚拟磁盘数目的信息，请参阅支持站点上提供的特定控制器的用户指南。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR053

消息 控制器密钥不存在。密钥必须从 Dell 密钥管理服务器获取。

详细说明 系统无法从 Dell 密钥管理服务器获取控制器密钥。

建议的响应操作 有关获取密钥的更多信息，请参阅 dell.com/support/manuals 上的《Dell Key Manager 或 Lifecycle Controller 远程服务指南》。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR054

消息 控制器不支持 CacheCade。

详细说明 控制器或控制器上的固件不支持 CacheCade 功能。

建议的响应操作 请参阅特定的控制器用户指南，以了解更多信息。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR055

消息 BIOS 不支持 Dell 密钥管理器功能。

详细说明 服务器上的 BIOS 不支持 Dell 密钥管理功能。

建议的响应操作 有关密钥管理功能的更多信息，请参阅 dell.com/support/manuals 上的《Dell Key Manager 或 Lifecycle Controller 远程服务指南》。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR056

消息 物理磁盘不是安全型的。

详细说明 因为指定的物理磁盘不支持数据加密，无法完成请求的操作。

建议的响应操作 指定一个安全型物理磁盘，然后重试操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR057

消息 指定的 RAID 控制器当前不可用于配置。

详细说明 由于未执行系统资源清册收集（CSIOR 功能），用于指定的 RAID 控制器的工具未处于可以执行请求的操作的状态。

建议的响应操作 启用 CSIOR（重启时收集系统资源清册）功能，然后重新启动服务器会触发 CSIOR 执行。请确保远程服务状态已准备就绪，然后重试此操作。要获取远程服务状态，请调用 GetRSStatus 方法。有关此方法的更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务指南。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR058

消息	操作无法完成，因为目标设备上不支持此操作，或“MD Software RAID”的 RAIDType 不允许此操作。
详细说明	无法完成操作，因为目标设备上不支持此操作，或“MD Software RAID”的 RAIDType 不允许此操作。
建议的响应操作	执行以下操作，然后重试此操作：1)确保目标设备支持此操作。2) 如果 RAIDType 已设为“MD Software RAID”，请确保这是所需的值。。有关更多信息，请参阅支持站点上的 DRAC 用户指南。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR059

消息	控制器上没有虚拟磁盘，因此请求的操作当前无效。
详细说明	因为指定的控制器上没有虚拟磁盘 (VD)，无法完成请求的操作。
建议的响应操作	创建一个虚拟磁盘，然后重试操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR060

消息	指定的存储控制器上不支持配置操作。
详细说明	指定的存储控制器上不支持请求的操作。
建议的响应操作	有关支持的操作的更多信息，请参阅特定于目标存储控制器的说明文件。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR061

消息 在 RAID 控制器上不支持初始化虚拟磁盘。

详细说明 在目标设备上不支持初始化虚拟磁盘操作。

建议的响应操作 有关支持的操作的更多信息，请参阅特定于目标 RAID 控制器的说明文件或者《Lifecycle Controller 远程服务快速入门指南》。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR062

消息 所指定的一个或多个物理磁盘已满，并且无法用于创建附加虚拟磁盘。

详细说明 所指定的一个或多个物理磁盘已满，并且无法用于创建附加虚拟磁盘。

建议的响应操作 确保指定用于创建虚拟磁盘的所有物理磁盘具有所需的可用空间容量，然后重试操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR063

消息 在单一分配模式中，无法将指定的虚拟磁盘分配给多个虚拟适配器。

详细说明 为防止数据丢失，系统已阻止将一个虚拟磁盘分配给多个虚拟适配器，因为未启用群集分配模式。

建议的响应操作 启用群集分配模式，或者取消虚拟磁盘与当前所分配的虚拟适配器的分配关系，然后重试操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR064

消息	指定用于创建虚拟磁盘的一个或多个物理磁盘不具备相同的块大小。
详细说明	无法创建请求的虚拟磁盘，因为指定的物理磁盘不具备相同的块大小。
建议的响应操作	验证选择用于创建虚拟磁盘的物理磁盘是否具有相同的块大小，然后重试此操作。可通过查看物理磁盘资源清册和检查每个物理磁盘的 BlockSize 属性来确定块大小。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR065

消息	指定用于创建虚拟磁盘的一个或多个物理磁盘不支持 T10 保护信息。
详细说明	无法创建请求的虚拟磁盘，因为指定的一个或多个物理磁盘不支持 T10 保护信息。
建议的响应操作	验证选择用于创建虚拟磁盘的物理磁盘是否支持 T10 保护信息，然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR066

消息	控制器不支持 T10 保护信息。
详细说明	请求的操作不成功，因为所选 RAID 控制器不支持 T10 保护信息。
建议的响应操作	验证为操作选择的 RAID 控制器是否支持 T10 保护信息，然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR067

消息	控制器不支持非对称分布 RAID10 虚拟磁盘。
详细说明	操作不成功，因为所选控制器不支持创建非对称分布 RAID10 虚拟磁盘。
建议的响应操作	所选控制器不支持创建非对称分布 RAID10 虚拟磁盘。指定合适的跨区长度和跨区深度组合以在所选控制器上创建 RAID10 虚拟磁盘，然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR068

消息 无法执行请求的 RAID 配置，因为服务器上的 Lifecycle Controller 版本缺少必要的功能。

详细说明 请求的 RAID 配置操作不成功，因为目标服务器上的 Lifecycle Controller 版本缺少必要的功能。

建议的响应操作 检查目标服务器上的 Lifecycle Controller 版本，并更新到最新的可用版本。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR069

消息 无法运行 *arg1* 方法，因为输入的 VDPropNameArray 和 VDPropValueArray 元素数量不相同。

参数 ***arg1 =*** 方法名称

详细说明 消息中标识的方法名称无法成功完成，因为输入的 VDPropNameArry 和 VDPropValueArray 元素数量不相等。

建议的响应操作 输入相等数量的元素（对值），然后重试此操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR070

消息 无法运行 WS-MAN 方法 *arg1*，因为输入的参数 *arg2* 无效。

参数 ***arg1 =*** 方法名称，***arg2 =*** 参数名称

详细说明 消息中标识的方法名称无法成功完成，因为输入的 VDPropNameArry 和 VDPropValueArray 元素数量不相等。

建议的响应操作 输入有效的参数，然后重试此操作。有关有效参数的更多信息，请参阅 DellTechCenter 的 SimpleRAIDProfile 说明文件，网址为：http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20263535.aspx。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR0701

消息 在当前系统配置中没有可用的存储对象。

详细说明 工具未找到可供配置的 RAID 控制器、物理磁盘或虚拟磁盘。

建议的响应操作 在当前系统配置中没有可用的存储对象。确保系统中安装了存储设备，然后在 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能更新系统资源清册后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR0702

消息 为 *arg1* 选项输入的值无效

参数 ***arg1 =*** 选项名称

详细说明 为消息中标识的选项名称输入的值无效。

建议的响应操作 有关更多信息，请运行 RACADM 命令 racadm raid help createvd。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR071

消息 用于创建 RAID 10 的跨度数无效。有效的跨度数为 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 有效的跨度数

详细说明 无法执行配置操作，因为指定的跨度数无效。

建议的响应操作 输入有效的跨度数，然后重试此操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR072

消息 iDRAC Service Module (ISM) 在服务器操作系统上不存在或未运行。

详细说明	无法执行配置操作，因为要求服务器操作系统中存在并运行 iDRAC Service Module (ISM) 服务。
建议的响应操作	确保服务器操作系统中已安装 iDRAC 服务模块 (ISM)，然后重试此操作。请参阅 iDRAC 用户指南，了解如何安装和启动 ISM。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR073

消息	服务器操作系统中的 iDRAC 服务模块版本不支持请求的 PCIe SSD (NVMe) 设备操作。
详细说明	服务器操作系统中的 iDRAC 服务模块版本不支持请求的 PCIe SSD (NVMe) 设备操作。
建议的响应操作	将 Dell iDRAC Service Module (ISM) 更新至支持 PCIe SSD (NVMe) 设备上所请求操作的版本。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR074

消息	请求的 RAID 配置操作不被允许，因为控制器目前处于 RAID 模式。
详细说明	请求的 RAID 配置操作将不被允许，因为 RAID 控制器目前处于 RAID 模式。
建议的响应操作	要执行 RAID 配置操作，请将控制器模式更改为 RAID，然后重试此操作。要使用 F2 系统设置公用程序切换为 RAID 模式，请转至设备设置 > “RAID 控制器” > 控制器管理 > 高级控制器管理 > 切换至 RAID 模式。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR075

消息	无法执行操作，因为机柜配置模式（拆分或统一）更改请求挂起。
详细说明	无法完成请求的操作，因为一项更改机柜配置模式（拆分或统一）的操作挂起。此操作具有独占性，因为它涉及更改 RAID 背板拓扑。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 创建作业以完成挂起的机柜模式更改请求操作，等待该作业完成，然后重启服务器，再重试此操作。2) 取消 RAID 控制器上的所有挂起操作，然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR076

消息	无法更改机柜配置模式（拆分/统一），因为存在已挂起的操作。
详细说明	无法完成请求的操作，因为在 RAID 控制器上至少发现另外一个挂起的操作。此操作需要独占性，因为它涉及更改 RAID 背板拓扑。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 创建作业以完成挂起操作，等待该作业完成，然后重试此操作。2) 取消 RAID 控制器上的所有挂起操作，然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR077

消息	由于“巡检读取模式”未设置为“手动”，无法更改“巡检读取状态”。
详细说明	如果“巡检读取模式”未设置为“手动”，则无法执行“巡检读取状态”更改操作。
建议的响应操作	将“巡检读取模式”更改为“手动”，然后再执行“巡检读取状态”更改操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR078

消息	请求的操作所需的重新引导类型不符合挂起操作所需的重新引导类型。
详细说明	无法执行请求的操作，因为该操作涉及的服务器重新引导类型与挂起操作的重新引导类型不同。iDRAC 不支持为同一 RAID 控制器结合使用具有不同重新引导类型的操作。
建议的响应操作	取消 RAID 控制器上的所有挂起操作，然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR079

消息	该设备不支持此操作，或该设备的状态不允许此操作。
详细说明	无法执行请求的操作，因为设备不支持该操作，或者设备未处于可执行该操作的合适状态。
建议的响应操作	确保设备支持请求的操作。如果支持该操作，则确保服务器已开启，然后重试操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR081

消息	无法创建作业，因为创建作业所选重新引导类型与挂起操作所需重新引导类型不匹配。
详细说明	无法创建作业，因为创建作业所选重新引导类型与挂起操作所需重新引导类型不匹配。
建议的响应操作	更改创建作业的重新引导类型，然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR082

消息	无法停止或取消该操作，因为该操作当前未运行。
详细说明	无法停止或取消该操作，因为该操作当前未运行。
建议的响应操作	确保该操作正在运行，然后再尝试取消或停止该操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR083

消息	指定的物理磁盘太小，无法创建请求大小的虚拟磁盘。
详细说明	指定的物理磁盘太小，无法创建请求大小的虚拟磁盘。
建议的响应操作	指定具有更大磁盘空间的物理磁盘驱动器的物理磁盘 FQDD ID，然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR084

消息	无法创建作业，因为另一个作业正在运行
详细说明	无法运行请求的作业，因为另一个作业正在运行。在多个存储控制器上运行作业的两个选项是，1) 分别在每个控制器上运行作业。等待每个作业完成，然后再开始在下一个控制器上进行配置和创建作业。2) 使用计划选项将多个作业计划为在以后某个时间运行。
建议的响应操作	确保当前运行的作业已完成，然后重试此操作。如果有必要，请重新创建配置和作业。有关在多个存储控制器上运行作业的信息，请参阅 iDRAC 联机帮助或 iDRAC 用户指南。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR085

消息 无法将虚拟磁盘 (VD) 分配给虚拟适配器 (VA)，因为 VD 已分配给 VA。

详细说明 无法将操作中指定的虚拟磁盘 (VD) 分配给虚拟适配器 (VA)，因为 VD 已分配给 VA。

建议的响应操作 确保操作中指定的 VD 未分配给 VA，然后重试此操作。要检查 VD 是否已分配，请运行 WS-Man 命令：枚举 DCIM_VirtualDiskView 类。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR086

消息 无法更改 RAID 存储的高可用性 (HA) 模式，因为服务器处于打开状态。

详细说明 无法更改 RAID 存储的高可用性 (HA) 模式，因为服务器处于打开状态。

建议的响应操作 关闭机箱中的所有服务器，然后重试操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR087

消息 无法启动配置操作，因为“系统锁定模式”已启用。

详细说明 配置操作无法启动，因为“系统锁定模式”已启用。

建议的响应操作 请确保通过在命令行界面 (CLI) 运行 WS-Man get 命令来在 DCIM_iDracCardEnumeration 类中将 Lockdown.1#SystemLockdown 设为“已禁用”，然后重试此操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR088

消息 无法完成操作，因为输入中指定的机柜 FQDD（完全合格的设备描述符）无效。

详细说明 请求的操作无法完成，因为输入中指定的机柜 FQDD（完全合格的设备描述符）无效。

建议的响应操作 输入有效的控制器 FQDD（完全合格的设备描述符），然后重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR089

消息 存储配置操作已成功完成，而更改处于挂起状态。

详细说明 存储配置操作已成功完成，而更改处于挂起状态。

建议的响应操作 要立即应用配置操作，请使用 --realtime 选项创建配置作业。要创建所需的实时作业，请运行 jobqueue 命令。有关 jobqueue 命令的更多信息，请运行 racadm help jobqueue 命令。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR090

消息 由于为所选 RAID 级别输入了无效的跨度数或磁盘数组合，无法创建虚拟磁盘。

详细说明 由于为所选 RAID 级别输入了无效的跨度数或传递磁盘组合，无法创建虚拟磁盘。

建议的响应操作 输入一个适合所选 RAID 级别的跨度数值（-sc 选项）或磁盘数（-pdkey 选项）。请参阅 PERC 控制器用户指南，了解 RAID 级别所需的有效跨度数和磁盘数。通过采用合适的选项运行 RACADM storage createvd 命令重试此操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR092

消息 无法在控制器上运行配置操作，因为外部配置导入操作正在进行中。

详细说明 无法运行请求的配置操作，因为一个外部配置导入操作已在控制器上运行。

建议的响应操作 等待导入过程完成，然后再运行任何配置操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR093

消息 无法运行配置操作，因为控制器不可用于导入过程。

详细说明 无法执行配置操作，因为控制器不可用于导入过程。

建议的响应操作 确保控制器上的没有挂起的操作。如果操作挂起，请等待该操作完成或取消挂起操作，然后重试此操作。有关兼容性信息，请参阅存储硬件说明文件。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR094

消息 存储配置操作已成功完成，而更改处于挂起状态。

详细说明 存储配置操作已成功完成，而更改处于挂起状态。

建议的响应操作 要立即应用配置操作，请使用 --realTime 选项创建配置作业。要在重新启动服务器后应用配置，请使用 -r 选项创建配置作业。要创建所需的实时作业并重新启动作业，请运行 jobqueue 命令。有关 jobqueue 命令的更多信息，请运行 racadm help jobqueue 命令。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR095

消息 存储操作已成功完成。

详细说明 存储操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR096

消息 无法创建虚拟磁盘，因为所输入的虚拟磁盘空间大小值小于下限值 (100 MB)。

详细说明 无法创建虚拟磁盘，因为所输入的虚拟磁盘空间大小值小于下限值 (100 MB)。

建议的响应操作 输入大于或等于 100 MB 的值（-size 选项），然后重试此操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR097

消息	无法完成操作，因为物理磁盘驱动器的内存大小小于可用或输入的虚拟磁盘大小。
详细说明	无法创建虚拟磁盘，因为物理磁盘驱动器的内存大小小于可用或输入的虚拟磁盘大小。
建议的响应操作	输入具有更大磁盘空间的物理磁盘驱动器的 FQDD，然后重试此操作。要查看物理磁盘驱动器和关联的磁盘空间的列表，请运行 RACADM 命令“racadm storage get pdisks -o -p size”。要查看虚拟磁盘及关联大小的列表，请运行 RACADM 命令“racadm storage get vdisks -o -p size”。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR099

消息	无法找到 FQDD *arg1*，因为输入了无效的 FQDD，或者指定的 FQDD 上有挂起的操作。
参数	***arg1 =*** 组件 FQDD
详细说明	无法找到 FQDD，因为输入了无效的 FQDD，或者在消息中标识的 FQDD 上有挂起的操作。
建议的响应操作	执行以下操作，然后重试操作：1) 确保输入的 FQDD 有效。2) 确保在消息中标识的 FQDD 上没有挂起的操作。有关更多信息，请参阅 RACADM 命令行参考指南。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR1

消息	设备 *arg1* 处于未知状态。
参数	***arg1 =*** 设备名称
详细说明	控制器无法与设备通信。无法确定设备的状态。可能存在电缆损坏或松动、设备缺失，或者涉及驱动器或固件的问题。
建议的响应操作	有关检查电缆的信息，请参阅存储硬件说明文件。检查连接到系统的任何机柜的问题。验证控制器是否安装了受支持的驱动程序和固件版本。重新引导系统也许能解决此问题。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4178
OMSA **事件 ID**	2265
OMSA **陷阱 ID**	75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

STOR10

消息	因为 RAID 控制器无法开启，访问共享存储器将不可用。
详细说明	检测到 RAID 控制器，但它无法开启。访问共享存储将不可用。
建议的响应操作	更新机箱基础结构固件。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4177
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

STOR101

消息 无法完成操作，因为输入的 keyID 与对等控制器的密钥标识符 (keyID) 不匹配。

详细说明 无法完成操作，因为输入的 keyID 与对等控制器的密钥标识符 (keyID) 不匹配。

建议的响应操作 确保这两个控制器的密钥标识符是相同的，然后重试此操作。要查看对等控制器的 keyID，请在命令行界面 (CLI) 输入“racadm raid get controllers -o -p keyid”。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR102

消息 无法开始操作，因为硬盘驱动器 (HDD) 具有混合 RAID 模式的 RAID 控制器。

详细说明 操作无法执行，因为 HDD 具有混合 RAID 模式的 RAID 控制器。

建议的响应操作 请执行以下操作以分离混合 RAID 模式，然后重试此操作。1) 通过观察 iDRAC 图形用户界面 (GUI)“物理磁盘”页中的 RAIDType 属性，将硬盘驱动器 (HDD) 分成 Windows 和 Linux 两种元数据类别。2) 通过运行 ConvertToNonRAID 方法或 RACADM 命令，或在服务器配置文件中将 RAIDPDState 设为 NonRAID，将一组选定的 HDD 转换成非 RAID 模式。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR103

消息 无法将物理磁盘驱动器转换为“就绪”状态，因为不支持输入值或控制器当前 RAID 模式不允许输入值。

详细说明 物理磁盘驱动器无法转换为“就绪”状态，因为不支持输入值或控制器当前 RAID 模式不允许输入值。RAIDMode 与请求的 RAIDType 或 SoftwareRAIDMode 不匹配。

建议的响应操作 确保输入值正确，然后重试此操作。如果 RAIDMode 有一个值，则将请求的 RAIDType 或 SoftwareRAIDMode 值必须匹配。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR104

消息 无法启动操作，因为 NVMeRAID 驱动器上不支持该操作。

详细说明 操作无法启动，因为 NVMeRAID 驱动器上不支持该操作。RAIDMode 与请求的 RAIDType 或 SoftwareRAIDMode 不匹配。

建议的响应操作 将 BIOS 的 NVMeMode 设为 NonRAID，然后重试此操作。要设置 NonRAID 模式，请在支持站点上提供的 iDRAC RACADM CLI 参考指南中，参阅“SET 命令”部分中的设置单个对象的暂存对象示例。要使用 iDRAC 图形用户界面 (GUI) 验证设置，请单击配置 > BIOS 设置 > NVMe 设置。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR11

消息 当前检测到的硬件配置是“高可用性准备就绪”。但是，当前的软件解决方案尚不支持高可用性。

详细说明 当前的硬件配置针对高可用性设置正确。但是，当前固件不提供此功能，在安装支持高可用性功能的固件之前其中一个卡将处于电源关闭状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4179

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

STOR12

消息 机箱在运行时禁用了 RAID 控制器。

详细说明 一个或多个 RAID 控制器已禁用。这会阻止“容错模式”生效。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4179

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

STOR13

消息 无法将插槽 *arg1* 中新插入的存储底座的操作模式设置为“拆分单”或“拆分双主机”，因为该存储底座只有一个 PERC 控制器。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 无法设置消息中标识的插槽中新插入存储底座的操作模式，因为该存储底座只有一个 PERC 控制器。在更换部件后，该操作模式将只能是“联接”。

建议的响应操作 确保新插入的存储底座具有与以前的存储底座相同的 PERC 控制器数目，从而在更换部件后，新底座将具有相同的操作模式。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4178

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*					✔*

STOR14

消息 插槽 *arg1* 中的外围底座未完成初始化。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 外围底座初始化不成功，可能的原因有：1) FRU 未工作。2) 底座内部组件无响应。3) 组件电源状态不良。4) 硬件配置错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 检查系统日志以了解有关该问题的进一步信息，2) 卸下并重新插入消息中标识的外围底座，或虚拟重设该底座，3) 重设 CMC 并等待几分钟，以便 CMC 完成重新启动。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4177

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*	✔*				✔*

STOR15

消息 存储底座 *arg1* 配置不正确。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的存储底座插入了不支持拆分双主机操作模式的位置。仅当启用了主 PERC 控制器时，存储底座才能在当前位置正常工作。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 更改消息中标识的存储底座的操作模式。2) 将该存储底座插入不同的插槽。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4178

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*	✔*				✔*

STOR16

消息 存储底座 *arg1* 配置正常。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的插槽中的存储底座配置正常。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4179

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*			
CMC	✔*	✔*				✔*

STOR17

消息 RAID 控制器 *arg1* 和 *arg2* 容错对的 PCIe 结构可能有问题，因为两个控制器位于同一个 PCIe 结构上。

参数 ***arg1 =*** RAID 控制器 1，***arg2 =*** RAID 控制器 2

详细说明 两个 RAID 控制器位于同一 PCIe 结构上。这意味着单个 PCIe 交换机或夹层卡出现问题会导致此控制器对的所有存储功能失效。

建议的响应操作 更改其中一个 RAID 控制器的插槽位置。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4178

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC						
CMC		✔*				

STOR18

消息 在除机箱插槽 5 和 6 以外的插槽中检测到共享存储设备。当前不支持此配置。

详细说明 不支持在插槽 5 和 6 以外使用共享的存储附加卡。将允许开启该卡，但它的有些功能可能会降级。

建议的响应操作 将该共享存储设备从不支持的插槽中卸下，然后将其插入插槽 5 或 6 中。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4178

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC						
CMC		✔*				

STOR2

消息 SCSI 检测数据 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** args

详细说明 SCSI 设备出现错误，但可能已恢复。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4179

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

STOR3

消息 CEM Storage Management 丢失与 *arg1* 之间的通信。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 Storage Management 丢失与控制器之间的通信。如果控制器与 iDRAC 之间的连接中断，或出现底层硬件问题，则可能发生此情况。

建议的响应操作 重新引导系统或 iDRAC。如果问题仍未解决，请联系技术支持。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4177

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

STOR300

消息 无法更改控制器模式，因为存在已挂起的操作。

详细说明 无法完成请求的操作，因为在 RAID 控制器上至少发现另外一个挂起的操作。此操作需要独占性，因为它需要重新引导服务器才能应用更改。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 创建作业以完成挂起操作，等待该作业完成，然后重试此操作。2) 取消 RAID 控制器上的所有挂起操作，然后重试此操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR301

消息 无法执行操作，因为控制器模式更改请求挂起。

详细说明 请求的操作无法完成，因为有一项更改控制器模式的操作被挂起。此操作具有独占性，因为它需要重新引导服务器才能应用更改。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 创建作业以完成挂起的控制器模式更改请求操作，等待该作业完成，然后重启服务器，再重试此操作。2) 取消 RAID 控制器上的所有挂起操作，然后重试此操作。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

STOR302

消息 无法创建作业，因为此操作不支持所选的“应用操作模式”。

详细说明 无法创建该作业，因为此操作不支持所选的“应用操作模式”。

建议的响应操作 从“应用操作模式”下拉菜单中选择不同的应用操作模式“下一次重新引导时应用”。

类别 配置（STOR = 存储）

严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR303

消息	当控制器上存在外部配置时，无法更改控制器模式。
详细说明	无法更改控制器模式，因为该控制器具有关联的外部配置。
建议的响应操作	清除外部配置，然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR304

消息	当控制器上存在虚拟磁盘和/或热备用时，无法更改控制器模式。
详细说明	无法更改控制器模式，因为该控制器具有关联的虚拟磁盘或热备用。
建议的响应操作	删除虚拟磁盘和/或热备用，然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR305

消息	无法完成操作，因为控制器上存在保留的高速缓存。
详细说明	无法完成操作，因为控制器上存在保留的高速缓存。
建议的响应操作	要恢复驻留高速缓存中保留的数据，请执行以下操作之一：1) 尝试导入外部驱动器（如有）。2) 确保包含虚拟驱动器的机柜连接到控制器。3) 安装报告为丢失或失败的任何驱动器。如果不需要控制器驻留高速缓存中保存的数据，可以丢弃驻留高速缓存。有关管理保留的高速缓存的更多信息，请参阅支持站点上提供的 PERC 用户指南。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC						
CMC						

STOR306

消息	当控制器分配了安全密钥时，无法更改控制器模式。
详细说明	无法更改控制器模式，因为该控制器当前分配了安全密钥。
建议的响应操作	删除安全密钥，然后重试此操作。
类别	配置（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR307

消息	无法执行配置操作，因为导出日志操作当前正在进行。
详细说明	无法执行配置操作，因为导出日志操作当前正在进行。
建议的响应操作	等待当前导出操作完成，然后重试配置操作。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR308

消息	控制器处于 HBA 模式，并且 RaidAction CreateAuto 值不受支持。
详细说明	该控制器处于 HBA 模式，并且 RaidAction CreateAuto 值不受支持。
建议的响应操作	要执行 RAID 配置操作，请将控制器模式更改为 RAID，然后重试此操作。要使用 F2 系统设置公用程序切换为 RAID 模式，请转至设备设置 > “RAID 控制器” > 控制器管理 > 高级控制器管理 > 切换至 RAID 模式。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

STOR309

消息	无法运行命令，因为在 Blink/Unblink Target 方法中不能输入多个目标。
详细说明	无法运行命令，因为在 Blink/UnBlink Target 方法中不能输入多个目标。
建议的响应操作	仅输入一个目标 FQDD（完全限定设备描述符），然后重试此操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR310

消息 无法初始化虚拟磁盘，因为所选 RAID 控制器不支持该初始化模式。

详细说明 无法初始化虚拟磁盘，因为所选 RAID 控制器不支持该初始化模式。

建议的响应操作 确保为该操作选择的 RAID 控制器支持初始化模式，然后重试此操作。有关支持的 RAID 控制器的更多信息，请参阅特定的 RAID 控制器说明文件。另请参阅支持站点上提供的 Dell Lifecycle Controller 远程服务快速入门指南。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR311

消息 固件更新已应用到一个需要关闭再打开直流电源（冷引导）的驱动器。如果该驱动器位于外部机柜中，则更新的固件只在关闭再打开机柜的直流电源后才能激活。

详细说明 驱动器固件更新已应用，但需要关闭再打开直流电源（冷引导）才能激活。如果该驱动器在执行更新的系统的内部，则不需要采取进一步措施。如果该驱动器位于外部机柜中，必须先关闭再打开该机柜才能激活更新的驱动器固件。

建议的响应操作 如果该驱动器在执行更新的系统的内部，则不需要采取进一步措施。如果该驱动器位于外部机柜中，必须先关闭再打开该机柜才能激活更新的驱动器固件。关闭外部机柜后，等到驱动器停止旋转后再重新开启机柜。驱动器固件将在机柜重新开启后激活。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

STOR312

消息 无法更新物理磁盘驱动器 *arg1* 的固件，原因是使用了错误的固件映像文件。

参数 ***arg1 =*** 驱动器编号

详细说明 当前用于更新物理磁盘驱动器的固件包对消息中标识的驱动器型号无效。固件包中包含了支持的驱动器列表中的驱动器组件 ID，但固件映像对消息中标识的驱动器型号无效。

建议的响应操作 获取消息中标识的驱动器型号的正确固件映像文件，然后重试此操作。可通过使用驱动器型号信息并在支持站点上搜索相关的固件来找到正确的映像文件。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR313

消息 无法运行此命令来重新配置虚拟磁盘，因为存储控制器不支持重新配置操作。

详细说明 存储控制器不支持重新配置操作。

建议的响应操作 请确保存在以下情况，然后重试此操作：1) 已安装最新版本的 Lifecycle Controller 固件，2) 存储控制器支持重新配置过程。有关支持的存储控制器版本的信息，请参阅支持站点上提供的 Lifecycle Controller 用户指南。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR314

消息 无法在虚拟磁盘上启动重新配置操作，因为已存在该虚拟磁盘的重新配置请求。

详细说明 一个虚拟磁盘上同一时间只允许有一个挂起的重新配置操作。

建议的响应操作 有两个可能的响应操作。1) 提交并执行挂起的重新配置操作。完成后，重试新的重新配置操作。2) 取消挂起的重新配置操作，然后重试新的重新配置操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR315

消息 无法执行重新配置操作，因为存储控制器不支持重新配置具有多个跨接的虚拟磁盘。

详细说明 某些 RAID 级别需要虚拟磁盘到具有多个跨接。存储控制器不支持这些虚拟磁盘上的重新配置操作。

建议的响应操作 确保虚拟磁盘只有一个跨接，然后重试此重新配置操作。有关具有单个跨接的 RAID 级别的信息，请参阅支持站点上提供的 Lifecycle Controller 用户指南。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR316

消息 无法执行重新配置操作，因为存储控制器不支持重新配置具有多个虚拟磁盘的磁盘组中的虚拟磁盘。

详细说明 在分割一个磁盘组来创建多个虚拟磁盘时就会发生这种情况。不支持重新配置这种切片式虚拟磁盘。

建议的响应操作 确保物理磁盘组只有一个虚拟磁盘，然后重试此重新配置操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR317

消息 无法执行重新配置操作，因为磁盘组中指定的物理磁盘的数量不在允许的范围内。

详细说明 磁盘驱动器组对它基于其虚拟磁盘 RAID 级别而可以具有的磁盘驱动器数有最小和最大限制。使用附加的物理磁盘指定重新配置操作时，物理磁盘总数应在磁盘组允许的范围内。

建议的响应操作 为重新配置操作输入正确的物理磁盘数，然后重试此操作。磁盘组中的物理磁盘数必须在磁盘组允许的范围内。有关磁盘组中可以具有的最小和最大物理磁盘数的信息，请参阅支持站点上提供的 Lifecycle Controller 用户指南。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR318

消息 无法执行重新配置操作，因为指定虚拟磁盘的大小无效。

详细说明 对虚拟磁盘存储容量的扩展受其物理磁盘空间和虚拟磁盘 RAID 级别的限制。基于这两个值，虚拟磁盘的容量扩展大小有最大限制。

建议的响应操作 请确保为重新配置操作指定的虚拟磁盘大小于或等于最大可能值。支持最大可能值的信息，请参阅支持站点上提供的 Lifecycle Controller 用户指南。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR319

消息 无法执行重新配置操作，因为该虚拟磁盘已有一个重新配置操作正在进行中。

详细说明 存储控制器允许一个虚拟磁盘上同一时间只能有一个重新配置操作。完成或取消当前正在执行的重新配置操作之前，无法请求新的重新配置操作。

建议的响应操作 有两个可能的操作。1) 等待当前重新配置操作完成，然后重试新的重新配置操作。2) 取消当前的重新配置操作，然后启动新的重新配置操作。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR320

消息 无法启动重新配置操作，因为请求的重新配置操作无效。

详细说明 存储控制器不支持同时对虚拟磁盘进行联机容量扩展和 RAID 级别迁移。

建议的响应操作 虚拟磁盘上有两个可能的重新配置操作 1) 存储容量联机扩展 2) RAID 级别迁移。在重新配置操作中只能指定以上两个操作中的其中一个。请确保只请求上述两个操作类型中的一个，然后重试此操作。另请确保虚拟磁盘大小（如果提供）至少是最大可能扩展大小的 1%。另请确保新虚拟磁盘 RAID 级别（如果提供）与现有的 RAID 级别不同。

类别 存储（STOR = 存储）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

STOR4

消息	CEM Storage Management 遇到内部错误。
详细说明	初始化 CEM Storage Management 组件时出现软件问题。存储资源清册和监测将受到影响。
建议的响应操作	重新引导系统或 iDRAC。如果问题仍未解决，请联系技术支持。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4177
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

STOR5

消息	冗余丢失。*arg1*
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘/机柜名称
详细说明	虚拟磁盘或机柜丢失数据冗余。对于虚拟磁盘而言，其中包括的一个或多个物理磁盘出现故障。由于一个或多个物理磁盘出现故障，因此虚拟磁盘不再维持冗余（镜像或奇偶校验）数据。有更多物理磁盘出现故障将导致数据丢失。对于机柜而言，多个机柜组件出现故障。例如，机柜可能失去所有风扇或所有电源设备。
建议的响应操作	确定并更换发生故障的组件。要确定发生故障的组件，请选择“存储”对象，然后单击“运行状况”子选项卡。该子选项卡上显示的控制器状态表示控制器是否包含故障或降级组件。单击显示“警告”或“故障”状态的控制器。此操作会显示控制器“运行状况”子选项卡，其中显示各个控制器组件的状态。继续单击具有“警告”或“故障”状态的组件，直到确定故障组件。请参阅“存储运行状况”以了解更多信息。有关更换机柜组件的信息以及其他诊断信息，请参阅机柜说明文件。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4178
OMSA 事件 ID	2123
OMSA 陷阱 ID	130600
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

STOR6

消息	CEM Storage Management 在主机重新引导后检测到资源清册更改。
详细说明	比较在主机重新引导/重设前后收集的存储资源清册。报告差异。主机关机后，可能添加或卸下了某些存储组件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4179
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

STOR7

消息	存储管理工具正在执行资源清册刷新操作。
详细说明	存储监测工具检测到底层存储控制器突发大量事件。为克服此过载状态，已清除所有未解决事件，并且将自动执行全新资源清册。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4179
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

STOR8

消息	在集成插槽中检测到两个 RAID 控制器。当前不支持此配置，第二个控制器将无法启动。
详细说明	此固件版本不支持高可用性 RAID。在升级过程中，可能会发生此事件。
建议的响应操作	卸载一个 RAID 控制器。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4178
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC		✔*					

STOR9

消息	未检测到任何 RAID 控制器。访问共享存储将不可用。
详细说明	未检测到任何支持的 RAID 控制器。访问共享存储将不可用。
建议的响应操作	确保已安装支持的 RAID 控制器。
类别	存储（STOR = 存储）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4178
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC		✔*					

SUP 事件消息

SUP001

消息	提供的参数不足。
详细说明	为 WSMAN 命令提供的参数不足。
建议的响应操作	确保参数正确，并具有合适的数目和格式，然后重试此操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP002

消息	作业创建失败。
详细说明	无法创建新作业，因为网络错误或 iDRAC 无响应。
建议的响应操作	重试此操作。如果失败，则重新引导 iDRAC。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP003

消息	URI、目标或重新引导标志无效。
详细说明	某个统一资源输入 (URI) 字符串、目标或重新引导标志参数缺失或超出规定长度。
建议的响应操作	验证 URI、目标或重新引导标志参数值是否正确，然后重试此操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP005

消息	重新引导值无效。
详细说明	不支持指定的重新引导值。

建议的响应操作 验证重新引导值，然后重试此操作。当前可用选项包括 1-关闭电源后重启；2-正常无强制关机；3-正常带强制关机（约 10 分钟等待时间）

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SUP006

消息 更新包正在下载 - 删除失败。

详细说明 正在下载 DUP，在下载进行时无法删除更新。

建议的响应操作 等待更新包下载完毕，然后重试此操作。下载可能需要超过 5 分钟，具体取决于网速和更新包的大小。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SUP007

消息 iDRAC 正忙 - 删除失败。

详细说明 iDRAC 通信信道已打开，正被另一个进程使用；这可能是由服务器本地打开 USC 会话导致的。

建议的响应操作 如果 USC 正在使用，请等待 USC 退出，然后重试此操作。否则，在 30 秒后重试以检查是否因网络连接导致此错误。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SUP009

消息 驱动程序包更新正在进行中 - 删除失败。

详细说明 基于驱动程序包的大小，在安装新版本之前，更新过程从系统中删除了旧版驱动程序包。因此，无法删除驱动程序包更新。

建议的响应操作 等待驱动程序包更新完成。要恢复到以前的更新版本，请下载并更新所需的固件版本。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SUP0100

消息	固件更新操作失败。
详细说明	固件更新操作失败。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0101

消息	无法获取固件更新状态。
详细说明	无法获取更新状态。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0102

消息	指定的 TFTP IP 地址无效。
详细说明	指定的 TFTP IP 地址无效。
建议的响应操作	指定有效的 TFTP IP 地址。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0103

消息	无法访问 TFTP IP 地址。
详细说明	无法访问指定的 TFTP 服务器。
建议的响应操作	检查该 TFTP 服务器是否处于活动状态。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0104

消息	TFTP 源路径过长。
详细说明	源路径要求少于 64 个字符。
建议的响应操作	输入少于 64 个字符的源路径。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0105

消息	固件映像无效
详细说明	用户提供的固件映像无效。
建议的响应操作	提供有效的固件映像。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0106

消息	在指定路径中无法找到固件映像文件。
详细说明	在指定路径中不存在固件映像。
建议的响应操作	检查指定路径中是否存在固件映像。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0107

消息	文件路径过长。
详细说明	作为参数提供的文件路径过长。
建议的响应操作	通过移动文件或重命名路径上的文件夹来缩短指定为文件路径的字符串的长度。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0108

消息	固件更新操作已在进行。
详细说明	固件更新正在进行中，无法执行另一项更新。
建议的响应操作	等待更新操作结束，然后重试。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0109

消息	尚未指定必需的 TFTP IP 地址。
详细说明	如果没有 TFTP IP 地址，固件更新无法继续。
建议的响应操作	指定 TFTP IP 地址。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP011

消息	指定的作业 ID 无效。
详细说明	未在作业队列中发现指定的作业 ID。
建议的响应操作	验证作业 ID，然后重试此操作。通过发出 GetAllJobs 命令检索所有未完成作业。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0110

消息	正在取消对固件更新服务的初始化。请稍候。
详细说明	正在取消对固件更新的初始化。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0111

消息	等待固件更新过程完成时超时。
详细说明	固件更新发生超时。
建议的响应操作	重试固件更新过程。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0112

消息	远程 RACADM 和正在使用的操作系统目前不支持 -p 选项。
详细说明	请求的选项不适用于远程 racadm/操作系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0113

消息	当前已禁用 TFTP 固件更新。
详细说明	必须设置 cfgRhostsFwUpdateTftpEnable 对象。
建议的响应操作	使用 config 子命令设置 cfgRemoteHosts 组中的 cfgRhostsFwUpdateTftpEnable 对象。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0114

消息	固件更新操作无法成功完成。
详细说明	固件更新过程失败。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0115

消息	固件更新正在进行中。目前无法重设 RAC。
详细说明	当固件更新正在进行中时，无法重设 rac。
建议的响应操作	等待固件更新完成。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0116

消息	RAC 配置已启动还原到出厂默认设置。请等待约一分钟，在此过程完成后再次访问 RAC。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0117

消息	已成功启动固件回滚。iDRAC 将立即重设以完成固件回滚操作。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0118

消息	iDRAC 重设失败。请手动重设 iDRAC 以完成固件回滚操作。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	手动重设 iDRAC。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0119

消息	固件回滚失败
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0120

消息	正在准备固件更新。请稍候。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0121

消息	固件更新正在进行（已完成 *arg1*%）
参数	***arg1 =*** 完成进度
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0122

消息	固件更新成功完成
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SUP0123

消息	固件更新成功完成。RAC 正在进行中重设。\n 您的连接将中断。请等待约一分钟，然后启动新会话。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	等待一分钟后重新连接到 iDRAC。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0124

消息	固件更新目前未进行
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0125

消息	当前固件更新状态未知
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0126

消息	固件更新正在进行。请稍候。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SUP0127

消息	正在验证固件映像
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0128

消息	固件更新已就绪
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0129

消息	正在重设 RAC。请稍候。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP013

消息	更新正在进行中 - 删除失败。
详细说明	更新过程正在进行中，无法删除。
建议的响应操作	请勿尝试在更新过程进行时删除作业。要恢复到以前的更新版本，请下载并更新所需的固件版本，或者运行回滚命令以返回以前的版本。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0130

消息	TFTP 固件更新已启动。此更新过程可能需要几分钟才能完成。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP0131

消息	FTP 固件更新已启动。此更新过程可能需要几分钟才能完成。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP014

消息	未知错误 - 删除失败。
详细说明	尝试删除作业时遇到未知错误。
建议的响应操作	重试此操作。如果失败，则重新引导 iDRAC。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP015

消息	输入参数值不应为 NULL。
详细说明	指定的参数之一得到 NULL 值，阻止了操作的完成。
建议的响应操作	更正参数值，然后重试此命令。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SUP016

消息 不能计划作业。

详细说明 只可计划状态为“正在下载”/“已下载”/“待重新引导”的作业。

建议的响应操作 如果出现更新作业，则等待该作业的状态变为“已下载”，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SUP017

消息 开始时间无效。

详细说明 指定的开始时间无效。

建议的响应操作 开始时间应采用 YYYYMMDDHHMMSS 格式。或者使用 TIME_NOW 来指定立即更新或重新引导。验证指定的开始时间，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SUP018

消息 结束时间无效。

详细说明 指定的结束时间无效。

建议的响应操作 结束时间应采用 YYYYMMDDHHMMSS 格式。验证指定的结束时间，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SUP019

消息 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 对于 11G 系统：必须启用系统服务才能执行请求的操作。已通过 iDRAC 配置公用程序禁用系统服务，在引导时按 CTRL+E 或通过远程操作可访问该公用程序。对于 12G 及更高版本：必须启用 Lifecycle Controller 才能执行请求的操作。已禁用 Lifecycle Controller（通过在引导时按 F2 进入设置，选择 iDRAC Configuration [iDRAC 配置]，然后选择 Lifecycle Controller Settings [Lifecycle Controller 设置]，或通过远程操作）。

建议的响应操作	对于 11G 系统：使用 iDRAC 配置公用程序启用系统服务，方法是在目标系统引导时按 CTRL+E 选项。对于 12G 及更高版本：在目标系统引导时使用 F2 键进入设置，选择 iDRAC Configuration（iDRAC 配置），然后选择 Lifecycle Controller Settings（Lifecycle Controller 设置），以启用 Lifecycle Controller。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP020

消息	指定的作业已删除
详细说明	指定作业已从作业队列中成功删除。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP021

消息	诊断程序、驱动程序包或 Lifecycle Controller 更新是直接更新，无法进行计划。
详细说明	诊断程序和 USC 更新是直接更新，无法进行计划。
建议的响应操作	请勿计划 USC 或诊断程序作业。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP022

消息	作业存储器达到最大存储限制。
详细说明	JobStore 文件超出大小限制。从任务存储器中删除所有不需要的 JobID。
建议的响应操作	无法存储新 JobID。手动删除失败的作业，然后重试此操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SUP023

消息 提供了重复的 JobID 作为计划的输入。

详细说明 提供了重复/无效的 JobID 作为计划的输入。

建议的响应操作 验证作业 ID，然后重试此操作。通过发出 GetAllJobs 命令检索所有未完成作业。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SUP024

消息 为更新操作提供的 InstanceID 值无效

详细说明 为更新操作提供的 InstanceID 值无效。

建议的响应操作 枚举资源清册，复制 InstanceID 值，并将该值提供给更新操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SUP025

消息 该命令已成功

详细说明 显示上个命令已成功的一般消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SUP026

消息 为参数 *arg1* 输入的值无效。

参数 ***arg1 =*** 参数

详细说明 为消息中标识的参数输入的值无效。

建议的响应操作 更正指定的输入值，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SUP027

消息	缺少必需参数 *arg1*
参数	***arg1 =*** 参数
详细说明	缺少消息中标识的必需参数。
建议的响应操作	验证是否指定了该方法的必需参数值，然后重试此操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

SUP028

消息	GetRepoBasedUpdateList 方法未成功完成。
详细说明	GetRepoBasedUpdateList 方法执行失败，因为没有先执行 InstallFromRepo 方法。
建议的响应操作	执行 InstallFromRepo 方法，然后重试此操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

SUP029

消息	服务器上的固件版本与目录一致，存储库中没有适用的更新。
详细说明	操作所指定的存储库中的目录包含与服务器当前相同的固件版本。指定存储库中的固件更新不适用于该服务器。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

SUP030

消息	仅当 ProxySupport 参数为 TRUE 时，Proxy IP（代理 IP）和 User Credential（用户凭据）对才有效。
详细说明	如果需要为请求的操作提供 Proxy IP（代理 IP）和 User Credential（用户凭据），则 ProxySupport 参数的值必须为 TRUE。
建议的响应操作	如果 ProxySupport 参数值为 FALSE，请勿指定 Proxy IP（代理 IP）和 User Credential（用户凭据）参数。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SUP0501

消息 目录文件无效。

详细说明 目录文件没有采用支持的 XML 格式，或者目录文件已损坏。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 如果目录文件为自定义，则使用 Repository Manager 重新创建该文件，然后重试此操作。2) 通过服务提供商的 FTP 服务器更新目录文件，然后重试此操作。3) 通过系统更新公用程序介质或系统构建更新公用程序介质更新目录文件，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0502

消息 无法收集系统资源清册。

详细说明 iDRAC 无法生成资源清册文件，或者从 iDRAC 接收的资源清册文件出错。有关故障的更多信息，请参阅生命周期日志。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统并断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线并打开系统。4) 按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller，然后重试此操作。如果问题依然存在，则将 iDRAC 固件更新到最新版本，然后重试此操作。否则，请联系服务提供商。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0503

消息	无法检索系统 ID。
详细说明	无法从 BIOS 检索系统 ID。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请执行以下操作之一：1) 重新引导系统，然后重试此操作。2) 将 BIOS 固件更新到最新版本，然后重试此操作。如果问题依然存在，请联系服务提供商。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0504

消息	无法验证更新存储库中的目录文件。
详细说明	更新存储库中的目录文件未经过数字签名。
建议的响应操作	使用包含来自受信任源的目录文件的存储库，并重试此操作。如果目录来自受信任源，则单击 OK（确定）继续，而不进行数字签名验证。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0505

消息 目录文件损坏。

详细说明 所选存储库中的目录文件已损坏。

建议的响应操作 选择包含有效目录文件的存储库，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0506

消息 无法解压缩目录文件。

详细说明 所选存储库中的目录文件已损坏，或者具有不支持的压缩格式。

建议的响应操作 选择包含有效目录文件的存储库，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0507

消息 无法从 FTP 服务器下载更新包。

详细说明 FTP 服务器的设置详细信息不正确。

建议的响应操作 输入正确的 FTP 服务器设置详细信息，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0511

消息 无法找到诊断应用程序。

详细说明 诊断应用程序 (Embedded Preboot System Assessment - Enterprise UEFI Diagnostics) 未安装或已损坏。

建议的响应操作 使用 Lifecycle Controller 中的固件更新功能更新诊断应用程序。如需最新的更新包，请联系您的服务提供商。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0513

消息 无法访问更新包。

详细说明 指定的更新包文件名路径不正确。

建议的响应操作 输入更新包所在的正确文件路径，然后重试此操作。如果问题依然存在，则重新引导系统，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0514

消息 无法执行固件回滚。

详细说明 执行固件回滚操作时发生内部错误。

建议的响应操作 退出固件回滚向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，则重新引导系统，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0515

消息 无法验证更新包签名。

详细说明 Lifecycle Controller 无法验证更新包数字签名。只能应用具有有效数字签名的更新包。

建议的响应操作 从您的服务提供商处下载最新的更新包，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0516

消息	正在将 *arg1* 的固件更新至版本 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 组件，***arg2 =*** 版本
详细说明	请勿在固件更新进行时关闭系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0517

消息	无法将 *arg1* 固件更新至版本 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 组件，***arg2 =*** 版本
详细说明	操作中指定的固件映像应用失败。可能发生内部错误。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，则从您的服务提供商处下载最新的更新包，然后重试此操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0518

消息 *arg1* 固件已成功更新至版本 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 组件，***arg2 =*** 版本

详细说明 已成功更新该组件的指定固件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0519

消息 无法验证 *arg1* 的固件映像。

参数 ***arg1 =*** 组件

详细说明 更新固件映像操作无法处理所提供的固件映像。该映像无效，或者与安装的组件不兼容。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则从您的服务提供商处下载最新的更新包，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0520

消息 无法将 *arg1* 固件更新至版本 *arg2*。

参数 *arg1 =* 组件，*arg2 =* 版本

详细说明 由于发生内部错误，该组件的固件更新操作未完成。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则从您的服务提供商处下载最新的更新包，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0522

消息 无法更新 BIOS 固件，因为已启用写保护。

详细说明 为 BIOS 映像启用了写保护，已禁用本地 BIOS 更新。

建议的响应操作 要从本地刷新 BIOS，请通过选择系统设置来启用本地 BIOS 更新。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0525

消息 无法验证更新包的数字签名。

详细说明 无法验证更新包的数字签名。

建议的响应操作 从您的服务提供商处下载最新的更新包，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0526

消息 无法继续执行固件更新。

详细说明 无法继续执行固件更新，因为目录文件或更新包已损坏。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则从您的服务提供商处下载最新的更新包或目录文件，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0527

消息 该系统不支持此更新包。

详细说明 此更新包的支持平台列表中不包括该系统。

建议的响应操作 从您的服务提供商处下载最新的更新包，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0528

消息	无法生成固件比较表。
详细说明	生成固件比较报告时，在 Lifecycle Controller 中发生内部错误。
建议的响应操作	退出平台更新向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，则将 Lifecycle Controller 固件更新到最新版本，然后重试此操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0529

消息	无法访问存储库。
详细说明	所选 USB 驱动器已断开连接。
建议的响应操作	确保 USB 驱动器已连接，然后重试此操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0530

消息 存储库路径位置不正确。

详细说明 无法访问所输入的目录存储库路径。

建议的响应操作 使用正确的目录存储库路径重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0531

消息 无法安装更新包。

详细说明 存储库位置无效或存储库中不含更新包。

建议的响应操作 输入另一个包含所需更新包的存储库位置，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0532

消息 存储库包含损坏的更新包。

详细说明 存储库包含损坏的更新包。

建议的响应操作 输入另一个包含所需更新包的存储库位置，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0533

消息 无法从 FTP 服务器下载更新包文件。

详细说明 由于网络问题，无法从 FTP 共享下载文件。

建议的响应操作 检查网络连接，然后重试下载。如果问题依然存在，则重新配置网络设置并重试。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0534

消息 无法找到目录文件。

详细说明 在指定位置无法找到目录文件。

建议的响应操作 指定正确的存储库位置，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0535

消息	正在更新 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 组件和版本
详细说明	组件固件更新正在进行中。
建议的响应操作	无需响应操作。在更新进行时请勿关闭系统。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0536

消息	已成功更新 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 组件和版本
详细说明	组件固件更新成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0537

消息 无法继续执行固件更新。

详细说明 由于内部错误，无法继续执行固件更新。

建议的响应操作 重新引导系统并重试。如果问题依然存在，请联系您的服务提供商以获取最新更新包。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0538

消息 无法更新 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 组件和版本

详细说明 由于以下原因之一，无法更新固件：1) 更新包不受支持。2) 在 BIOS 设置中启用了受信任平台模块功能。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，请执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 从您的服务提供商处下载最新的更新包。2) 禁用 BIOS 设置中的受信任平台模块功能。3) 将 Lifecycle Controller 固件更新到最新版本。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0539

消息 存储库中缺少更新包。

详细说明 指定的存储库中缺少更新包。

建议的响应操作 输入另一个包含所需更新包的存储库位置，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0540

消息 由于 iDRAC 中的空间不足，无法安装更新包。

详细说明 无法安装更新包，因为即使删除在回滚功能中存储的固件安装文件，iDRAC 也没有足够的空间。

建议的响应操作 使用“调整用途”或“淘汰系统”功能删除 Lifecycle Controller 相关数据，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SUP0541

消息 已达到存储固件映像文件的最大磁盘空间（存储容量）。删除 *arg1* 的回滚固件映像文件以产生可用磁盘空间。

参数 ***arg1 =*** 固件名称

详细说明 已达到存储固件映像文件的最大磁盘空间（存储容量）。删除消息中标识的回滚固件映像文件以产生可用磁盘空间。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP0542

消息 无法更新固件，因为固件映像文件 *arg1* 不是正品。

参数 ***arg1 =*** 映像文件名称和版本

详细说明 无法更新固件，因为消息中标识的文件不是正品。固件映像文件可能已经损坏。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则从支持站点下载最新的更新包，然后重试此操作。否则，请联系您的服务提供商。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1901

消息 固件更新正在初始化。

详细说明 固件更新正在初始化。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1902

消息	固件更新正在停止服务。
详细说明	固件更新正在停止服务。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1903

消息	固件更新验证映像标头。
详细说明	固件更新验证映像标头。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1904

消息 固件更新正在检查映像校验和。

详细说明 固件更新正在检查映像校验和。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1905

消息 固件更新正在将程序写入闪存。

详细说明 固件更新正在将程序写入闪存。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1906

消息 固件更新成功。

详细说明 固件更新成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1907

消息 固件更新失败。

详细说明 固件更新失败。

建议的响应操作 从原始源重新获取映像，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1908

消息 固件更新校验和失败。

详细说明 固件更新校验和失败。

建议的响应操作 从原始源重新获取映像，然后重试此操作。

类别 更新（SUP = 固件更新作业）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1909

消息	固件更新映像下载失败。
详细说明	固件更新映像下载失败。
建议的响应操作	检查该映像是否可用，然后重试此操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1910

消息	固件更新没有挂起。
详细说明	固件更新没有挂起。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1911

消息	固件更新初始化完成。
详细说明	固件更新初始化完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SUP1912

消息	固件更新 RAC 恢复成功。
详细说明	固件更新 RAC 恢复成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SUP = 固件更新作业）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC 事件消息

SWC0001

消息 无法保存网络设置。

详细说明 网络电缆未连接或发生内部错误。有关故障的更多信息，请参阅生命周期日志。

建议的响应操作 验证网络电缆是否连接，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0002

消息 无法设置部件更换策略。

详细说明 部件更换策略配置操作在与 iDRAC 通信时遇到意外错误。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0003

消息	无法显示生命周期日志。
详细说明	与 iDRAC 通信时发生无法恢复的错误。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0004

消息	无法将工作注释添加到生命周期日志。
详细说明	将工作注释添加到生命周期日志的操作在与 iDRAC 通信时遇到意外错误。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0005

消息 无法显示当前硬件资源清册。

详细说明 查看当前硬件资源清册操作在与 iDRAC 通信时遇到意外错误。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0006

消息 无法显示出厂付运硬件资源清册。

详细说明 查看出厂付运硬件资源清册操作在与 iDRAC 通信时遇到意外错误。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0007

消息 无法将当前硬件资源清册写入指定目标。

详细说明 导出当前硬件资源清册操作未完成，因为目标：1) 没有指定的文件夹，2) 没有足够的可用空间，或者 3) 为只读。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，请进行以下验证，然后重试此操作：1) 目标具有指定文件夹。2) 目标具有足够的可用空间。3) 目标未受写保护。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0008

消息 无法将出厂付运硬件资源清册写入指定目标。

详细说明 导出出厂付运硬件资源清册操作未完成，因为目标：1) 没有指定的文件夹，2) 没有足够的可用空间，或者 3) 为只读。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，请进行以下验证，然后重试此操作：1) 目标具有指定文件夹。2) 目标具有足够的可用空间。3) 目标未受写保护。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0011

消息 已成功应用前面板安全设置。

详细说明 已成功配置前面板安全设置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0012

消息 无法检索前面板安全设置。

详细说明 检索前面板安全设置操作在与 iDRAC 通信时遇到意外错误。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0013

消息 无法保存前面板安全设置。

详细说明 保存前面板安全设置操作在与 iDRAC 通信时遇到意外错误。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0014

消息 无法设置新的日期和时间。

详细说明 由于发生内部错误，无法对日期和时间设置应用更改。

建议的响应操作 退出日期和时间向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，则退出 Lifecycle Controller，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0015

消息 无法检索受支持操作系统的列表。

详细说明 操作系统驱动程序包缺失或无法访问。

建议的响应操作 使用最新的 Lifecycle Controller 操作系统驱动程序包更新系统。从服务提供商处获取操作系统驱动程序包。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0016

消息	无法初始化操作系统部署向导。
详细说明	操作系统驱动程序包缺失或无法访问。
建议的响应操作	退出操作系统部署向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，则退出 Lifecycle Controller，然后重试此操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0017

消息	无法检索所选操作系统的驱动程序。
详细说明	检索驱动程序时发生无法恢复的错误。
建议的响应操作	退出操作系统部署向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，则退出 Lifecycle Controller，然后执行关闭交流电源后重启。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0018

消息 无法为 BIOS 应用引导模式设置。

详细说明 由于发生内部错误，无法应用 BIOS 引导模式设置。

建议的响应操作 退出操作系统部署向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，则退出 Lifecycle Controller，然后执行关闭交流电源后重启。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0019

消息 测试网络连接操作已完成，但有错误。

详细说明 测试网络连接 ping 测试超时。网络电缆断开连接，或者网络配置不正确。

建议的响应操作 检查网络电缆连接和网络配置设置，然后重试此操作。如果问题依然存在，则重新配置网络设置，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0023

消息 已成功配置加密。

详细说明 加密配置成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0024

消息 测试网络连接 ping 测试超时。

详细说明 测试网络连接 ping 测试超时。网络电缆断开连接，或者网络配置不正确。

建议的响应操作 检查网络电缆连接和网络配置设置，然后重试此操作。如果问题依然存在，则重新配置网络设置，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0025

消息 操作成功完成，但系统无法自动关闭。

详细说明 操作成功完成，但系统无法自动关闭。

建议的响应操作 手动关闭系统。有关故障的更多信息，请参阅生命周期日志。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0026

消息 无法检索备份服务器配置文件操作的状态。

详细说明 无法检索备份服务器配置文件操作的状态，因为与 iDRAC 通信时发生无法恢复的错误。

建议的响应操作 重设 iDRAC，然后重试此操作。要重设 iDRAC，请按住系统 ID 按钮 15 秒或更长时间，等待 90 秒以便 iDRAC 重启。有关该错误的更多信息，请参阅生命周期日志。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0027

消息 已使用 Lifecycle Controller GUI 成功备份服务器配置文件。

详细说明 已成功完成备份服务器配置文件操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0028

消息	备份服务器配置文件操作未成功完成。
详细说明	由于发生无法恢复的错误，iDRAC 无法完成备份服务器配置文件操作。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试此操作。要重设 iDRAC，请按住系统 ID 按钮 15 秒或更长时间，等待 90 秒以便 iDRAC 重启。有关该错误的更多信息，请参阅生命周期日志。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0029

消息	无法检索备份服务器配置文件操作的状态。
详细说明	无法检索备份服务器配置文件操作的状态，因为与 iDRAC 通信时发生无法恢复的错误。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试此操作。要重设 iDRAC，请按住系统 ID 按钮 15 秒或更长时间，等待 90 秒以便 iDRAC 重启。有关该错误的更多信息，请参阅生命周期日志。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0030

消息 无法完成备份服务器配置文件备份操作。

详细说明 iDRAC 无法完成备份服务器配置文件操作。

建议的响应操作 重设 iDRAC，然后重试此操作。要重设 iDRAC，请按住系统 ID 按钮 15 秒或更长时间，等待 90 秒以便 iDRAC 重启。有关该错误的更多信息，请参阅生命周期日志。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0031

消息 无法启动备份服务器配置文件备份操作。

详细说明 由于发生无法恢复的错误，iDRAC 无法启动备份服务器配置文件操作。

建议的响应操作 重设 iDRAC，然后重试此操作。要重设 iDRAC，请按住系统 ID 按钮 15 秒或更长时间，等待 90 秒以便 iDRAC 重启。有关该错误的更多信息，请参阅生命周期日志。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0032

消息 将服务器配置文件映像文件成功导出到 USB 驱动器。

详细说明 已将服务器配置文件映像文件成功导出到 USB 驱动器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0033

消息 将服务器配置文件映像文件成功导出到网络共享。

详细说明 已将服务器配置文件映像文件成功导出到网络共享。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0034

消息 无法将文件导出到网络共享。

详细说明 Lifecycle Controller 无法将文件导出到网络共享，因为它没有足够的可用空间。

建议的响应操作 确保该网络共享具有足够的可用空间，然后重试此操作。如果问题依然存在，请检查网络设置，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0035

消息 无法初始化备份服务器配置文件操作。

详细说明 备份操作未初始化，因为系统没有服务标签。

建议的响应操作 为系统分配服务标签，然后重试此操作。要分配服务标签，请联系您的服务提供商。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0036

消息 无法启动硬件诊断程序。

详细说明 无法启动硬件诊断程序，因为 Enterprise UEFI Diagnostics 应用程序已损坏，或者 iDRAC 无响应。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则使用以下方法之一更新 Enterprise UEFI Diagnostics：1) 使用 Lifecycle Controller 中的固件更新功能。2) 使用服务器更新公用程序。3) 从操作系统运行更新包。如果问题依然存在，则重设 iDRAC。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0037

消息 无法将文件导出到网络共享。

详细说明 Lifecycle Controller 无法将文件导出到网络共享，因为目标文件夹不存在或无法访问。

建议的响应操作 确保目标文件夹存在并且可以访问，然后重试此操作。如果问题依然存在，请检查网络设置，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0038

消息 无法将文件导出到网络共享。

详细说明 Lifecycle Controller 无法将文件导出到网络共享，因为目标文件夹为只读或无法访问。

建议的响应操作 解除目标文件夹上的写保护，并确认该文件夹可访问，然后重试此操作。如果问题依然存在，则检查网络设置并重试。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0039

消息	无法找到备份服务器配置文件映像。
详细说明	在 vFlash SD 卡中没有备份服务器配置文件映像分区。
建议的响应操作	需要备份服务器配置文件来导入或导出服务器配置文件。执行备份操作，然后重试导入或导出操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0040

消息	无法完成导入操作。
详细说明	提供的备份服务器配置文件映像文件位置不正确。
建议的响应操作	输入正确的备份服务器配置文件映像文件位置，然后重试此操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0041

消息 无法复制备份服务器配置文件。

详细说明 指定的源文件位置不正确。

建议的响应操作 确保指定的源文件位置正确，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0042

消息 无法检索导入服务器配置文件操作的状态。

详细说明 Lifecycle Controller 无法检索导入服务器配置文件操作的状态。

建议的响应操作 退出导入服务器配置文件向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统电源，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0043

消息 导入服务器配置文件操作已完成，但有错误。

详细说明 导入服务器配置文件操作已完成，但有错误。有关更多信息，请参阅生命周期日志。

建议的响应操作 退出导入服务器配置文件向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0044

消息 无法检索导入服务器配置文件操作的状态。

详细说明 Lifecycle Controller 无法检索导入服务器配置文件操作的状态。有关更多信息，请参阅生命周期日志。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0045

消息 无法完成导入操作。

详细说明 导入操作未成功完成。有关更多信息，请参阅生命周期日志。

建议的响应操作 退出导入服务器配置文件向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0046

消息 无法启动导入操作。

详细说明 无法启动导入操作，因为另一个导入操作已在进行中。

建议的响应操作 等待当前导入操作完成，然后启动新的导入操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0047

消息 提供了错误的备份服务器配置文件密码短语。

详细说明 指定的密码短语不正确。

建议的响应操作 输入有效的密码短语，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0048

消息	无法验证此系统的备份服务器配置文件映像文件。
详细说明	备份服务器配置文件操作未完成，原因如下：1) vFlash SD 卡上的备份服务器配置文件映像文件对于此系统无效。2) 输入的密码短语不符合用于保护备份服务器配置文件映像文件的密码短语。
建议的响应操作	执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 重新插入包含正确备份映像文件的 vFlash SD 卡。2) 输入用于保护备份服务器配置文件映像文件的密码短语。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0049

消息	无法继续执行导入操作。
详细说明	导入操作无法继续，因为在 vFlash SD 卡上不存在备份映像文件，映像无效或输入的密码短语不正确。
建议的响应操作	确保 vFlash SD 卡上存在备份映像文件，映像有效并且输入的密码短语正确。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0050

消息 无法启动导入操作。

详细说明 无法启动导入操作，因为 iDRAC 无响应。

建议的响应操作 使用有效的备份映像文件和正确的密码短语重试导入操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0051

消息 无法检索 iDRAC 许可证信息。

详细说明 由于出现 iDRAC 通信错误，无法检索许可证信息。

建议的响应操作 退出 Lifecycle Controller，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作：1) 关闭系统，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开系统，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0052

消息 无法继续执行操作系统部署操作。

详细说明 检索操作系统驱动程序时发生错误。

建议的响应操作 退出操作系统部署向导，并使用来自服务提供商的最新操作系统驱动程序包更新系统，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0053

消息 文件扩展名不受支持，或者更新包无效。

详细说明 更新包的文件扩展名不受支持，或者更新包无效。

建议的响应操作 使用有效的基于 Windows 的更新包（具有 .exe 扩展名）。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0054

消息 无法保存设置。

详细说明 保存设置时出现内部错误。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则重新引导系统，或者将 Lifecycle Controller 固件更新到最新版本，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0055

消息 无法加载 View Current Version（查看当前版本）页面。

详细说明 由于发生内部错误，无法加载 View Current Version（查看当前版本）页面。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，则将 iDRAC 固件更新到最新版本，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0056

消息 无法将文件导出到 USB 驱动器。

详细说明 无法将文件导出到 USB 驱动器，因为该驱动器没有指定的文件夹，没有足够的可用空间，或者为只读。

建议的响应操作 确保该 USB 驱动器包含指定的文件夹，具有足够的可用空间，或者不是只读。如果问题依然存在，则重新引导系统，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0057

消息	无法将文件导出到网络共享。
详细说明	无法将文件复制到网络共享，因为该网络共享没有指定的文件夹，指定的文件夹名称在字符之间包含空格，没有足够的可用空间，或者为只读。
建议的响应操作	确保该网络共享具有指定的文件夹，指定的文件夹名称的字符间不带空格，具有足够的可用空间，或者不是只读。如果问题依然存在，则执行关闭交流电源后重启，然后重试此操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0058

消息	无法完成操作。
详细说明	发生内部处理错误。
建议的响应操作	重新引导系统，然后重试此操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0059

消息 无法完成操作。

详细说明 vFlash 分区正被其他应用程序使用，例如 Lifecycle Controller 远程服务或 RACADM。

建议的响应操作 等待当前操作完成，然后重试此操作。有关信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务或 RACADM 用户指南的常见问题解答部分。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0060

消息 无法完成操作。

详细说明 一个或多个 vFlash 分区已连接。

建议的响应操作 使用 iDRAC Web 界面分离 vFlash 分区，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0061

消息 无法完成操作。

详细说明 在 vFlash SD 卡上已启用写保护。

建议的响应操作 解除 vFlash SD 卡上的写保护，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0062

消息 无法导出生命周期日志。

详细说明 目标文件夹不存在，目标已满或受到写保护。

建议的响应操作 进行以下验证，然后重试此操作：1) 目标文件夹存在。2) 目标具有足够的可用空间。3) 目标未受写保护。如果问题依然存在，则执行关闭交流电源后重启，然后重试。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0063

消息 无法验证登录凭据和共享名称。

详细说明 提供的共享名称和登录凭据不正确。

建议的响应操作 输入正确的共享名称和登录凭据，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0064

消息 无法装载网络共享。

详细说明 提供用于访问网络共享的详细信息不正确。

建议的响应操作 输入正确的网络共享详细信息，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0065

消息 无法检索所选操作系统的驱动程序。

详细说明 Lifecycle Controller 无法从操作系统驱动程序包复制操作系统驱动程序。

建议的响应操作 退出操作系统部署向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，请执行以下操作之一：1) 使用固件更新功能和最新的操作系统驱动程序包更新系统，然后重试此操作。2) 重新引导系统，并按 <F10> 键重新进入 Lifecycle Controller，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0066

消息	无法连接到网络共享。
详细说明	由于以下原因之一，无法连接到网络共享：1) 输入的登录凭据不正确。2) 网络无法访问。3) 系统 IP 地址与网络上的另一个系统冲突。
建议的响应操作	验证登录凭据。确保网络共享可以访问，并且系统 IP 地址没有与网络上的任何其他系统冲突。如果问题依然存在，则执行关闭交流电源后重启，然后重试。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0067

消息	无法导入操作系统配置文件。
详细说明	操作中指定的操作系统配置文件的位置无效。
建议的响应操作	确保指定的源文件路径正确，然后重试此操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0068

消息 无法从 BIOS 检索引导模式设置。

详细说明 由于出现内部问题，无法检索 BIOS 引导模式设置。

建议的响应操作 退出操作系统部署向导，然后重试此操作。如果问题依然存在，则退出 Lifecycle Controller，然后执行关闭交流电源后重启。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0069

消息 已成功为 BIOS 应用新引导模式设置。

详细说明 已成功应用 BIOS 的新引导模式设置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0070

消息 SupportAssist 收集已成功复制到 USB 驱动器。

详细说明 SupportAssist 收集已成功复制到 USB 驱动器。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0071

消息 SupportAssist 收集已成功导出至网络共享文件夹。

详细说明 SupportAssist 收集已成功导出至网络共享文件夹。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0072

消息 无法将 SupportAssist 收集导出至目标文件夹。

详细说明 无法将 SupportAssist 收集导出到目标文件夹。

建议的响应操作 进行以下验证，然后重试此操作：1) 目标文件夹存在。2) 目标文件夹有足够的可用磁盘空间。3) 目标未受写保护。如果问题依然存在，则执行关闭交流电源后重启操作，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0073

消息	无法对当前 iDRAC 版本启动此操作。
详细说明	调整用途或淘汰系统操作无法成功启动，因为当前的 iDRAC 固件版本不支持此操作。
建议的响应操作	将 DRAC 固件更新到最新版本，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0074

消息	无法对当前 iDRAC 版本启动此操作。
详细说明	无法启动 SupportAssist 收集的导出操作，原因是当前版本的 iDRAC 固件不支持该项操作。
建议的响应操作	将 DRAC 固件更新到最新版本，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0075

消息	无法执行 RAID 操作，因为所选控制器处于 HBA 模式。
详细说明	无法执行 RAID 操作，因为所选控制器处于 HBA 模式。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 使用其他支持 RAID 操作并且未处于 HBA 模式的控制器重试此操作。2) 将控制器的模式从 HBA 模式更改为 RAID 模式，然后重试此操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0076

消息	系统中存在以下在系统启动期间未装载的 iDRAC 内部存储分区：*arg1*。
参数	***arg1 =*** 分区
详细说明	Lifecycle Controller 检测到消息中标识的 iDRAC 内部存储分区在引导过程中未被 BIOS 启用。
建议的响应操作	无需响应操作。如果在系统启动过程中一直发生该问题，则重启 iDRAC，然后重启系统。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0077

消息	无法启动调整用途或淘汰的系统操作。
详细说明	iDRAC 无法启动调整用途或淘汰的系统操作，因为 iDRAC 无响应或另一项操作正在进行中。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，则执行以下操作之一：1) 检查 iDRAC 上是否有其他操作正在运行，等待操作完成，然后重试此操作。2) 重启服务器，然后重试此操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0078

消息	服务器从 Integrated Data Center 成功移除。
详细说明	服务器从 Integrated Data Center 成功移除。所有配置将恢复为出厂默认设置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10531
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0079

消息	iDRAC 进入 Integrated Data Center 故障排除模式。
详细说明	iDRAC 进入 Dell Integrated Data Center 故障排除模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10531
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔						
CMC							

SWC0080

消息	iDRAC 退出 Integrated Data Center 故障排除模式。
详细说明	iDRAC 退出 Integrated Data Center 故障排除模式。Integrated Data Center 可能会恢复用户在故障排除模式下进行的一些网络设置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10531
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0081

消息	已启用 Integrated Data Center 模式。
详细说明	已启用 Dell Integrated Data Center 模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10531
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0082

消息	无法加入 Integrated Data Center 网络。
详细说明	在加入 Dell Integrated Data Center 网络时发生错误，原因是 Integrated Data Center 上的配置服务器没有响应。请参考 Integrated Data Cente 设置说明来设置配置服务器。
建议的响应操作	参考“Integrated Data Cente 用户指南”中的设置说明。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10531
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0083

消息	iDRAC 从 Integrated Data Center 网络中成功移除。
详细说明	iDRAC 已根据用户操作从 Integrated Data Center 网络中成功移除。现在 iDRAC 将设置为出厂默认设置。只有在进行重新查找后，iDRAC 才会出现在 Integrated Data Center。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10531
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0084

消息	iDRAC 成功加入 Integrated Data Center 网络。
详细说明	iDRAC 成功加入 Integrated Data Center 网络。该 DRAC 现在将由 Integrated Data Center 解决方案管理。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10531
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

SWC0085

消息	已禁用 Integrated Data Center 模式。
详细说明	出于其中的某一个原因，Integrated Data Center 模式已禁用：1) 此功能被禁用 2) 服务器不支持 Integrated Data Center 解决方案 3) iDRAC 上的默认用户凭据已更改 4) 选择了禁止默认凭据警告。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10531
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

SWC0086

消息	已启用 Integrated Data Center 公共 IP 模式。
详细说明	在 iDRAC 中通过 Integrated Data Center 解决方案启用了公共 IP 访问功能。iDRAC 现在可以通过公共 IP 接口管理。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10531
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

SWC0087

消息	已禁用 Integrated Data Center 公共 IP 模式。
详细说明	在 iDRAC 中通过 Integrated Data Center 解决方案禁用了公共 IP 访问功能。iDRAC 不能再通过公共 IP 接口访问。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	10531
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0088

消息	无法获取 iDRAC DHCP IP 地址。
详细说明	由于没有连接网络电缆或 DHCP 服务器没有工作，所以无法获取 iDRAC 的 DHCP IP 地址。
建议的响应操作	确保连接了网络电缆并且开启了 DHCP 服务器，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请执行以下操作：1) 关闭服务器，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开服务器，然后重试此操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0089

消息 无法通过 Lifecycle Controller 的初始设置功能保存一项或多项 iDRAC 配置。

详细说明 有一项或多项 iDRAC 配置无法通过 Lifecycle Controller 的初始设置功能进行保存。

建议的响应操作 确保连接了网络电缆并且开启了 DHCP 服务器，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请执行以下操作：1) 关闭服务器，然后断开电源线。2) 等待 5 秒钟。3) 重新连接电源线，打开服务器，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0090

消息 iDRAC 通过 Lifecycle Controller 的初始设置功能成功进行了配置。

详细说明 iDRAC 通过 Lifecycle Controller 的初始设置功能成功进行了配置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0091

消息 由于内部问题 *arg1*，无法重启 Lifecycle Controller。

参数 ***arg1 =*** 错误代码

详细说明 由于内部问题，无法重启 Lifecycle Controller。

建议的响应操作 请重启服务器并在显示公司徽标时按 <F10> 键启动 Lifecycle Controller。如果问题依然存在，将 iDRAC 和 BIOS 固件更新到最新建议的版本，然后重试此操作。否则，请联系您的服务提供商。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC0101

消息 无法读取可用日志记录。

详细说明 Racadm 此时无法读取可用日志记录。重试此命令。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0102

消息 正在使用的界面不支持 -m 选项。

详细说明 请求的选项在所使用的界面上不可用。

建议的响应操作 请参阅帮助以获取对此界面有效的选项列表。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0103

消息 -E 选项对指定的日志无效。

详细说明 指定的日志不接受 -e 选项。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0104

消息	-r 选项对指定的日志无效。
详细说明	指定的日志不接受 -r 选项。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0105

消息	-m 选项无效。请尝试 --more 或参阅帮助以了解正确的使用方法。
详细说明	该命令不接受 -m 选项。
建议的响应操作	请参阅 getraclog 命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0106

消息	当前 RAC 配置不支持 -u 选项。
详细说明	RAC 不支持指定的选项。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0107

消息	此命令不允许多个选项。
详细说明	此命令只接受一个选项，即 Session ID。
建议的响应操作	输入此命令时仅使用一个选项，即 Session ID。

类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0108

消息	当前未填充服务标签。
详细说明	服务标签字符串为空。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0109

消息	进程信息目前不可用。
详细说明	没有可用的 RAC 诊断信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0110

消息	构建信息目前不可用。
详细说明	没有可用于 racdump 的内部版本信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0111

消息	必须指定服务器操作命令。
详细说明	serveraction 子命令需要指定选项。
建议的响应操作	请参阅 serveraction 子命令的帮助，然后输入有效的选项。

类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0112

消息	等待服务器执行请求的电源操作时超时。
详细说明	尝试执行电源操作时发生网络超时。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0113

消息	-6 选项只能与 -d 或 -s 选项配合使用。
详细说明	setniccfg 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 setniccfg 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0114

消息	-o 选项不能与任何其他选项一起使用。
详细说明	setniccfg 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 setniccfg 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0115

消息	-s 选项不能与任何其他选项一起使用。
详细说明	setniccfg 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 setniccfg 子命令的帮助文本。

类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0116

消息	-s 选项需要 IP 地址、子网掩码和网关。
详细说明	setniccfg 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 setniccfg 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0117

消息	无效的语法。必须同时指定 -f 和 -t。
详细说明	向函数传递了无效的参数。
建议的响应操作	请参阅 sslcertdownload 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0118

消息	无效的语法。必须指定 -f。
详细说明	sslcertupload 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 sslcertupload 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0119

消息	使用 -t 选项指定的证书类型无效。
详细说明	sslcertview 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 sslcertview 子命令的帮助文本。

类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0120

消息	无效的语法。必须指定证书类型 (-t)。
详细说明	sslcertview 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 sslcertview 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0121

消息	无效的语法。必须指定用户索引 (-i)。
详细说明	sslcertview 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 sslcertview 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0122

消息	无效的语法。必须指定 SSL 密钥类型 (-t)。
详细说明	sslcertupload 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 sslcertupload 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0123

消息	-s 选项对任何其他选项无效。
详细说明	sslcsrgen 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 sslcsrgen 子命令的帮助文本。

类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0124

消息	-u 选项要求指定 -f。
详细说明	sslcsrgen 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 sslcsrgen 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0125

消息	无法生成 CSR。
详细说明	无法生成 CSR 文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0126

消息	无法下载 CSR 文件。
详细说明	Racadm 工具无法下载生成的 CSR 文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0127

消息	无法打开文件以进行写入。
详细说明	此文件可能受到写保护，因此无法编辑。
建议的响应操作	检查此文件是否受到写保护。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0128

消息 必须先配置 CSR 安全组的 Common Name (CN)（通用名）字段，才能生成 CSR。

详细说明 生成 CSR 需要 Common Name（通用名）字段。如果 Common Name（通用名）为空，则无法生成 CSR。

建议的响应操作 使用 config 命令配置 Common Name（通用名）字段。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0129

消息 无法发送测试电子邮件。请确保您的电子邮件警报配置正确，并且与 SMTP 服务器之间存在连接。

详细说明 Racadm 工具无法针对配置发送测试电子邮件。

建议的响应操作 检查消息中提及的参数。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0130

消息 指定索引处的陷阱目前未启用。

详细说明 需要为特定索引设置陷阱，以顺利执行 testtrap。

建议的响应操作 使用 config 子命令为相应的索引设置 cfgIpmiPet 组中的 cfgIpmiPetAlertEnable。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0131

消息 必须配置陷阱目标地址。

详细说明 必须为陷阱配置目标 IP 地址。

建议的响应操作 使用 config 子命令为相应的索引设置 cfgIpmiPet 组中的 cfgIpmiPetAlertDestIpAddr。

类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0132

消息	无法发送测试陷阱。请确保您的陷阱配置正确，并且与目标端点之间存在连接。
详细说明	无法访问目标 IP 地址，或者未配置所需的值。
建议的响应操作	检查能否连接到所配置的 IP 地址。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0133

消息	必须指定连接或断开连接。
详细说明	提供的信息不足。
建议的响应操作	为子命令指定 connect 或 disconnect 选项。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0134

消息	已成功清除 RAC 日志。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0135

消息	已成功清除 SEL
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0136

消息 已成功修改对象值

详细说明 成功消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0137

消息 已成功删除核心转储

详细说明 成功消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0138

消息 核心转储请求已成功完成

详细说明 成功消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0139

消息 记录总数：*arg1*

参数 ***arg1 =*** 记录数

详细说明 成功消息。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0140

消息	已成功启动 RAC 重设操作。RAC 最多可能需要一分钟才会恢复联机。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0141

消息	已从 RAC 成功下载证书
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0142

消息	证书已成功上载到 RAC。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0143

消息	SSL 密钥已成功上载到 RAC。
详细说明	成功消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0144

消息 证书已成功上载到 RAC。RAC 将立即重设以启用新证书，并且可能暂时脱机。

详细说明 成功消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0145

消息 已成功生成 CSR。

详细说明 成功消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0146

消息 已成功清除上一个 ASR 屏幕

详细说明 成功消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0147

消息 ASR 请求已成功完成

详细说明 成功消息。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0148

消息	已成功发送测试电子邮件
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0149

消息	已成功发送测试陷阱。
详细说明	已成功发送所请求的 SNMP 测试陷阱警报。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0150

消息	对象值有效
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0151

消息	RAC 配置已成功保存到文件
详细说明	成功消息。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0152

消息	来自文件的 RAC 配置已成功完成
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0153

消息	RAC 配置文件有效
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0154

消息	生成 CSR。请稍候。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0155

消息	从 RAC 成功生成并下载 CSR
详细说明	成功消息。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0156

消息	从 RAC 成功下载 CSR 文件
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0157

消息	用户证书已成功上载到 RAC。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0158

消息	用户 CA 证书已成功上载到 RAC。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0159

消息	Kerberos Keytab 已成功上载到 RAC。
详细说明	成功消息。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0160

消息	PK SSH 验证密钥文件已成功上载到 RAC。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0161

消息	PK SSH 验证操作已成功完成。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0201

消息	已成功删除所有密钥
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0202

消息	成功删除密钥
详细说明	帮助文本。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0203

消息	已成功上载密钥文件
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0204

消息	已成功上载密钥文本
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0205

消息	将 SSL 密钥上载到 RAC
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0206

消息	查看用户证书信息
详细说明	帮助文本。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0207

消息	显示 RACADM 的版本信息
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0208

消息	断开虚拟介质连接
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0209

消息	连接或断开映像服务器连接
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0210

消息	显示 NIC 组队信息
详细说明	帮助文本。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0211

消息	执行 vFlash 操作
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0212

消息	从本地系统执行 POST 虚拟控制台禁用
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0213

消息	从本地控制台禁用虚拟控制台
详细说明	帮助文本。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0214

消息	使远程 ISO 映像对服务器可用
详细说明	帮助文本。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0215

消息 已开始禁用远程文件。请使用 -s 选项检查状态，以了解远程文件共享是启用还是禁用。

详细说明 禁用文件共享的过程已启动。使用 -s 选项了解有关状态的更多信息。

建议的响应操作 如果需要，使用 -s 选项检查状态。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0216

消息 -c 选项还要求指定 -l。

详细说明 该命令的语法不正确。

建议的响应操作 请参阅 remote image 命令的帮助。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0217

消息 -c 选项还要求指定 -u。

详细说明 该命令的语法不正确。

建议的响应操作 请参阅 remote image 命令的帮助。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0218

消息 -c 选项还要求指定 -p。

详细说明 该命令的语法不正确。

建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0219

消息	-p 选项还要求指定 -c。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0220

消息	-u 选项还要求指定 -c。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0221

消息	-l 选项还要求指定 -c。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0222

消息	无效的语法。-d 选项对 -c 无效。
详细说明	该命令的语法不正确。

建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0223

消息	无效的语法。-d 选项对 -p 无效。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0224

消息	无效的语法。-d 选项对 -u 无效。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0225

消息	无效的语法。-d 选项对 -l 无效。
详细说明	该命令的语法不正确。
建议的响应操作	请参阅 remote image 命令的帮助。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0226

消息	没有有效的目录服务证书
详细说明	远程/固件 racadm 在指定路径未找到任何 AD/LDAP 证书。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0227

消息	分区卷标超过 6 个字母数字字符的最大限制。
详细说明	向函数传递了无效的值。
建议的响应操作	输入较短的固件映像文件路径。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0228

消息	分区卷标必须是字母数字字符组成的字符串。
详细说明	向函数传递了无效的值。
建议的响应操作	输入较短的分区卷标。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0229

消息	缺少一些必需标志：必须指定 -i -o -e -t -f 和 -s 以创建分区。
详细说明	传递给命令的参数不足。
建议的响应操作	请参阅 vflashpartition 命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0230

消息	vFlash 未启用。
详细说明	vFlash 未启用。这可能是因为该用户没有足够的权限。

建议的响应操作	启用 vFlash 并重试。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0231

消息	本地 racadm 不支持 image 类型的分区。
详细说明	指定的分区映像类型在本地 racadm 中不可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0232

消息	在此 iDRAC 上不支持远程 RACADM 命令。要升级您的 iDRAC 版本，请联系您的服务提供商。
详细说明	在当前 iDRAC 上不支持远程 RACADM 命令。
建议的响应操作	如果远程 RACADM 是必需的，则升级 iDRAC 版本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0233

消息	没有可用于配置附加组的索引。
详细说明	配置文件中的索引组多于 iDRAC 中的索引组。
建议的响应操作	验证 iDRAC 中的可用索引组数目是否符合配置文件中的索引组数目。如果不符合，则重设 iDRAC 上不必要的索引，或者从配置文件中移除额外组。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0234

消息	无法访问远程主机或连接中断。

详细说明	无法访问为 FTP 更新指定的远程主机。
建议的响应操作	检查 iDRAC 与用于 FTP 更新的远程主机之间的连接。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0235

消息	已成功删除所有密钥。
详细说明	已删除 iDRAC 上存储的所有公钥。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0236

消息	成功删除密钥。
详细说明	从 iDRAC 删除了指定公钥。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0237

消息	密钥文本似乎已损坏。
详细说明	指定公钥中的密钥文本已损坏。
建议的响应操作	从系统申请有效的公钥，然后重试此命令。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0238

消息	密钥过长。

详细说明	公钥指定的密钥过长。
建议的响应操作	从系统申请有效的公钥，然后重试此命令。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0239

消息	如果启用了 IPv6 自动配置，则不允许配置所请求的对象。
详细说明	如果启用了 IPv6 自动配置，则请求的对象是自动分配的，因此无法进行配置。
建议的响应操作	禁用 IPv6 自动配置，然后重试此命令。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0240

消息	如果启用了 IPv6 DNS 服务器 DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6)，则不允许配置 IPv6 DNS 服务器 IP 地址。
详细说明	如果启用了 DNS 服务器 DHCP，则请求的对象是自动分配的，因此无法进行配置。
建议的响应操作	禁用 DNS 服务器 DHCP，重新重试此命令。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0241

消息	未设置 Power Cap Enable（启用功率上限）。无法修改此属性。
详细说明	要修改此属性，请设置 Power Cap Enable（启用功率上限）选项。
建议的响应操作	设置 Power Cap Enable（启用功率上限）对象，然后修改所需属性。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0242

消息	某个必需许可证缺失或已过期。获取适当的许可证，然后重试，或者联系您的服务提供商以了解附加详情。
详细说明	许可证缺失或已过期。这会导致该许可证支持的功能失效。
建议的响应操作	将适当的许可证导入 iDRAC。如果您不知道要安装哪个许可证，请联系您的服务提供商。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0243

消息	证书重新生成成功，Web 服务器重新启动。
详细说明	证书重新生成成功，Web 服务器重新启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0244

消息	完全限定设备描述符 (FQDD) 无效。
详细说明	指定的完全限定设备描述符 (FQDD) 系统组件名称无效。
建议的响应操作	验证是否指定了正确的完全限定设备描述符 (FQDD) 系统组件名称。请参阅帮助文本（可通过运行 racadm help get 来获取关于 get 子命令的帮助文本）或说明文件以了解有效的 FQDD 系统组件名称。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0245

消息	无法设置对象值，因为已禁用使用 RACADM 进行本地配置。
详细说明	已禁用使用 RACADM 进行本地配置。这会限制本地配置权限，例如重设对象值。
建议的响应操作	将 cfgRacTuning 组中的 cfgRacTuneLocalConfigDisable 属性设置为 0。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0246

消息 指定的值无效：有效范围是 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 索引

详细说明 指定的值超出有效范围。

建议的响应操作 验证是否指定了有效的值。请参阅帮助文本或说明文件以了解有效值。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0247

消息 指定的子命令无效。

详细说明 输入了无效的子命令。

建议的响应操作 请参阅子命令列表。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0248

消息 命令语法无效。

详细说明 指定的命令包含无效的语法。

建议的响应操作 验证是否指定了正确的命令语法。请参阅帮助文本或说明文件以了解有效的命令。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0249

消息 无效的语法。请求的子命令需要指定 -i*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 索引

详细说明 需要为指定参数提供合法值。

建议的响应操作 在 -i 后输入正确的索引。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0250

消息	无效的语法。指定的子命令不需要任何选项。
详细说明	传递了额外参数。
建议的响应操作	输入不含任何选项的子命令。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0251

消息	索引值无效。只允许 *arg1 - arg2* 的索引值。
参数	***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 编号
详细说明	指定的参数值无效。
建议的响应操作	输入消息中指定的索引值。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0252

消息	未指定选项。该子命令需要使用选项。
详细说明	传递给命令的参数数目无效。
建议的响应操作	请参阅该命令的帮助文本，然后输入所需的参数。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0253

消息	无法分配执行操作所需的内存。
详细说明	无法分配执行操作所需的内存，请参阅插入的注释。
建议的响应操作	关闭系统电源后重启，然后重新输入此命令。

类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0254

消息	无法执行请求的操作。如果尝试的操作是配置 DRAC，则可能是因为禁用了使用 RACADM 进行本地配置。
详细说明	可能禁用了使用 RACADM 进行本地配置。
建议的响应操作	检查是否禁用了使用 RACADM 进行本地配置，并通过 GUI 启用该功能。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0255

消息	无法打开文件。
详细说明	无法打开指定的文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0256

消息	无法读取文件。
详细说明	无法读取指定的文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0257

消息	无效的语法。指定的选项过多。
详细说明	传递给命令的参数数目无效。
建议的响应操作	请参阅该命令的帮助文本。

类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0258

消息	没有足够的资源来执行操作。
详细说明	没有足够的资源来执行命令。
建议的响应操作	关闭系统电源后重启，然后重新输入此命令。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0259

消息	指定的组无效。
详细说明	指定的参数值无效。
建议的响应操作	请参阅组列表，并输入有效的选项。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0260

消息	指定的对象无效。
详细说明	指定的参数值无效。
建议的响应操作	请参阅相应组中的对象列表。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0261

消息	正在使用的界面不支持指定的选项。
详细说明	请求的选项在所使用的界面上不可用。
建议的响应操作	请参阅帮助以获取对此界面有效的命令/选项列表。

类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0262

消息	无法执行操作。请确保安装了 RAC 控制器和相应的 IPMI 驱动程序。
详细说明	可能未安装 IPMI 驱动程序或 RAC 控制器。
建议的响应操作	检查是否安装了所需的模块。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0263

消息	指定的路径过长。
详细说明	固件映像的路径长度超过指定的值。
建议的响应操作	输入较短的固件映像文件路径。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0264

消息	目前另一个进程正在使用该资源。请稍后重试。
详细说明	执行操作所需的资源正被另一个进程使用。
建议的响应操作	等待该进程释放资源，然后重试。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0265

消息	此类型 DRAC 不支持此选项。
详细说明	请求的选项在所使用的 DRAC 上不可用。
建议的响应操作	请参阅帮助以获取对此 DRAC 有效的命令/选项列表。

类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0266

消息	无法执行请求的操作。请确保已插入 SD 卡。
详细说明	SD 卡可能未插入或插入不正确。
建议的响应操作	确保将 SD 卡插入服务器。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0267

消息	无法执行请求的操作。请确保插入不受写保护的 SD 卡。
详细说明	无法编辑 SD 卡，因为该卡受到写保护。
建议的响应操作	检查 SD 卡是否受到写保护。如果是，则禁用写保护。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0268

消息	当前没有可供清除的 ASR 屏幕
详细说明	已清除 ASR 屏幕。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0269

消息	无法清除 RAC 日志。可能是因为禁用了使用 RACADM 进行本地配置。
详细说明	可能禁用了使用 RACADM 进行本地配置。
建议的响应操作	检查是否禁用了使用 RACADM 进行本地配置，并通过 GUI 启用该功能。

类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0270

消息	无法清除 SEL。可能是因为禁用了使用 RACADM 进行本地配置。
详细说明	可能禁用了使用 RACADM 进行本地配置。
建议的响应操作	检查是否禁用了使用 RACADM 进行本地配置，并通过 GUI 启用该功能。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0271

消息	无效的语法。-f 选项只对 -p 和 -c 有效。
详细说明	config 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 config 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0272

消息	无效的语法。-g 选项只对 -o、-i 和 -c 有效。
详细说明	config 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 config 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0273

消息	无效的语法。-g 选项要求同时指定 -o。
详细说明	config 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 config 子命令的帮助文本。

类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0274

消息	无效的语法。必须指定一个对象值。
详细说明	指定的参数值无效。
建议的响应操作	输入带有合法对象值的同一命令。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0275

消息	无效的语法。-c 选项只对 -f 和 -g 有效。
详细说明	config 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 config 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0276

消息	无效的语法。-p 选项只对 -f 有效。
详细说明	config 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 config 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0277

消息	无效的语法。-i 选项只对 -g 和 -o 有效。
详细说明	config 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 config 子命令的帮助文本。

类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0278

消息	指定的组或对象无效。
详细说明	指定的参数值无效。
建议的响应操作	为组名称和对象名称输入正确的值。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0279

消息	指定的组未建立索引，并且不支持 -i。
详细说明	该组未建立索引，因此不需要指定索引。
建议的响应操作	输入不带索引的命令。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0280

消息	指定的索引组需要 -i *arg1*。
参数	***arg1 =*** 索引
详细说明	该组已建立索引，因此需要指定索引。
建议的响应操作	输入带有该组有效索引的命令。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0281

消息	指定的对象是只读的，不能修改。
详细说明	所修改的值是只读的。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0282

消息	为此索引指定的对象是只读的，不能修改。
详细说明	所修改的值是只读的。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0283

消息	指定的对象值无效。
详细说明	为对象指定的值无效。
建议的响应操作	为相应对象输入有效值。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0284

消息	无法设置对象值。可能是因为禁用了使用 RACADM 进行本地配置。
详细说明	可能禁用了使用 RACADM 进行本地配置。
建议的响应操作	检查是否禁用了使用 RACADM 进行本地配置，并通过 GUI 启用该功能。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0285

消息	对象值无效。
详细说明	为对象指定的值无效。

建议的响应操作 为相应对象输入有效值。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0286

消息 不允许修改索引 1 的用户配置。

详细说明 无法修改 cfgUserAdmin 组中对应于索引 1 的对象。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0287

消息 配置文件中的条目无效。

详细说明 配置文件中的某个参数的值无效。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0288

消息 必须指定 *arg2* 组中的对象 *arg1*。行：*arg3*

参数 ***arg1 =*** 对象名称，***arg2 =*** 组名称，***arg3 =*** 行号

详细说明 消息中指定的组中的指定对象尚未配置。

建议的响应操作 配置消息中指定的组中的指定对象，然后执行文件配置操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC0289

消息 配置文件中的值无效。组：*arg1*，对象：*arg2*，值：\“*arg3*\”，行 [*arg4*}

参数	***arg1 =*** 组名称，***arg2 =*** 对象名称，***arg3 =*** 值，***arg4 =*** 行号
详细说明	指定的对象值无效。
建议的响应操作	配置指定对象并分配有效的值。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0290

消息	无法配置对象。组：*arg1*，对象：*arg2*
参数	***arg1 =*** 组名称，***arg2 =*** 对象名称
详细说明	无法配置错误消息中指定的对象。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0291

消息	存在另一个具有指定值的对象。请求的对象不允许重复值。
详细说明	存在另一个具有相同值的对象。通常是用户名。
建议的响应操作	更改指定的值，然后重试。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0292

消息	索引 *arg1* 处的指定对象不存在。
参数	***arg1 =*** 索引号
详细说明	在指定索引处不存在所查询的对象。
建议的响应操作	检查指定索引处的可用对象，然后重试。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0293

消息	iDRAC 无法识别指定对象。
详细说明	在 iDRAC 中不存在指定的对象。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0294

消息	指定的组名称无效。
详细说明	指定的组名称不正确。
建议的响应操作	请参阅可用组列表，然后选择正确的组名称。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0295

消息	指定的对象名称无效。
详细说明	指定的对象名称不正确。
建议的响应操作	请参阅组中对象的列表，然后选择正确的对象名称。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0296

消息	如果用户名或密码为空，\n 则不允许配置指定的值。
详细说明	密码字段或用户名字段为空。
建议的响应操作	输入带有用户名和密码的命令。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0297

消息	无法移除密码，因为无法保存文件。
详细说明	将组下载到文件后，将删除密码。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0298

消息	如果禁用了本地配置或启用了智能卡登录，则无法配置指定的对象值。如果启用了智能卡登录，则会强制禁用串行、SSH、telnet 和 IPMI over LAN，并且无法启用。
详细说明	如果禁用了本地配置或启用了智能卡登录，则无法配置指定的对象值。如果启用了智能卡登录，则会强制禁用串行、SSH、telnet 和 IPMI over LAN，并且无法启用。
建议的响应操作	启用本地配置（通过 GUI）或禁用智能卡登录，以更改值。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0299

消息	目标电子邮件地址无效。
详细说明	提供的电子邮件地址无效。
建议的响应操作	指定有效的电子邮件地址。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0300

消息	当前没有可用的核心转储。
详细说明	没有可供显示的核心转储。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0301

消息	指定的 IP 地址无效。
详细说明	提供的 IP 地址无效。
建议的响应操作	指定有效的 IP 地址。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0302

消息	-s 选项对任何其他选项无效。
详细说明	fwupdate 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 fwupdate 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0303

消息	-r 选项对任何其他选项无效。
详细说明	fwupdate 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 fwupdate 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0304

消息	-g 选项还要求指定 -u。
详细说明	fwupdate 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 fwupdate 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0305

消息	-p 选项还要求指定 -u。
详细说明	fwupdate 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 fwupdate 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0306

消息	-a 选项还要求指定 -g 和 -u。
详细说明	fwupdate 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 fwupdate 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0307

消息	-d 选项还要求指定 -p 或 -g。
详细说明	fwupdate 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 fwupdate 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0308

消息	-d 选项还要求指定 -g。
详细说明	fwupdate 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 fwupdate 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0309

消息	正在使用的界面不支持 -p 选项。
详细说明	该平台不支持指定的 fwupdate 功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0310

消息	无效的语法。-f 对于指定的选项无效。
详细说明	getconfig 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 getconfig 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0311

消息	无效的语法。-g 选项只对 -i 和 -o 选项有效。
详细说明	getconfig 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 getconfig 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0312

消息	无效的语法。-u 选项对任何其他选项无效。
详细说明	getconfig 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 getconfig 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0313

消息	无效的语法。-h 选项对任何其他选项无效。
详细说明	getconfig 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 getconfig 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0314

消息	无效的语法。-o 选项还要求指定 -g。
详细说明	getconfig 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 getconfig 子命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0315

消息	无法获取对象值。
详细说明	getconfig 子命令无法获取对象值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0316

消息	索引必须大于 0。
详细说明	索引的值必须大于零。
建议的响应操作	为索引输入正数值。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0317

消息	要显示的记录数必须大于零。
详细说明	-c 的值必须大于零。
建议的响应操作	为选项 -c 输入大于零的值。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0318

消息	起始记录必须大于零。
详细说明	-s 的值必须大于零。
建议的响应操作	为选项 -s 输入大于零的值。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0319

消息	-i 选项对任何其他选项无效。
详细说明	getraclog 命令的语法无效。
建议的响应操作	请参阅 getraclog 命令的帮助文本。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC0320

消息	无法获取可用的记录数。
详细说明	Racadm 工具无法获取总记录数。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0321

消息	无法打开日志以进行读取。
详细说明	无法打开日志文件以进行读取。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0322

消息	指定的起始记录超出可用记录数。
详细说明	起始记录值必须低于可用记录数。
建议的响应操作	获取可用记录数，然后运行此命令。如果命令是 gettracelog，则尝试再次执行此命令。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0323

消息	指定的记录数超出可用记录数。
详细说明	指定要显示的记录数应少于可用记录数。
建议的响应操作	获取可用记录数，然后运行此命令。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0324

消息	没有可供显示的记录。
详细说明	没有可供显示的记录。这可能是因为日志已被清除。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0325

消息	指定的对象是只写的，无法显示。
详细说明	请求的属性是只写的。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0700

消息	iDRAC 未就绪。无法访问配置值。请等待几分钟后重试。
详细说明	iDRAC7 未就绪或正忙，并且未响应 iDRAC7 设置 IPMI 请求。
建议的响应操作	关闭系统，断开交流电源。等待 5 秒钟。连接 AC。打开。
类别	系统运行状况（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0701

消息	已启用功率上限。
详细说明	已启用功率上限，并为系统设置了用户定义的功率上限限制。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0702

消息	已禁用功率上限。
详细说明	已禁用功率上限，并为系统设置了推荐限制。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0717

消息	iDRAC 本地配置已禁用。以只读模式访问 iDRAC 设置。
详细说明	出于安全原因，已禁用本地配置。通过 iDRAC Web 界面启用本地配置。
建议的响应操作	通过 iDRAC Web 界面启用 iDRAC 本地配置。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0722

消息	重设为默认值时发生错误。未接受重设命令。
详细说明	iDRAC 正在处理上一个重设为默认值命令。
建议的响应操作	请等待几分钟后重试。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0723

消息	重设为默认值时发生错误。重设状态不可用。
详细说明	iDRAC 未响应当前重设状态查询。
建议的响应操作	请等待几分钟后重试。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0724

消息	由于超时，重设为默认值时发生错误。
详细说明	重设为默认值未在规定的最大处理时间内完成。
建议的响应操作	请等待几分钟后重试。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SWC0725

消息 iDRAC 通信失败。

详细说明 iDRAC 正忙，并且未响应 iDRAC configurator IPMI 请求。

建议的响应操作 尝试关闭服务器交流电源后重启，或升级 iDRAC 固件。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC1903

消息 RAC SSL 证书已更改。

详细说明 RAC SSL 证书已更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1905

消息 RAC 虚拟控制台配置已更改。

详细说明 RAC 虚拟控制台配置已更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1909

消息	用户 ID *arg1* 的 RAC 权限已更改。
参数	***arg1 =*** 用户名
详细说明	消息中指示的 iDRAC 用户 ID 的权限级别已更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1910

消息	用户 ID *arg1* 用户名已更改。
参数	***arg1 =*** 用户名
详细说明	用户 ID 名称已更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1911

消息	用户 ID *arg1* 用户密码已更改。
参数	***arg1 =*** 用户名
详细说明	用户 ID 密码已更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1912

消息	用户 ID *arg1* 用户访问权限已更改。
参数	***arg1 =*** 用户名
详细说明	用户 ID 访问权限已更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1913

消息 已启用网络时间协议配置。

详细说明 已启用网络时间协议配置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1914

消息 已禁用网络时间协议配置。

详细说明 已禁用网络时间协议配置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1915

消息 iDRAC 时区已更改。

详细说明 iDRAC 时区已更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1916

消息 网络时间协议服务器配置已更改。

详细说明 网络时间协议服务器配置已更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1917

消息 已禁用 HTTPS 重定向。

详细说明 已禁用 HTTP 到 HTTPS 重定向。通过 HTTP 端口（默认端口号 80）建立的任何 iDRAC 连接将不再重定向至安全 HTTPS 端口（默认端口号 443）。这将导致连接不安全，因为通过端口传输的数据不再经过加密。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

SWC1918

消息 已启用 HTTPS 重定向。

详细说明 已启用 HTTP 到 HTTPS 重定向。通过 HTTP 端口（默认端口号 80）建立的任何 iDRAC 连接将重定向至安全 HTTPS 端口（默认端口号 443）。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1920

消息 已启用“服务器端机箱管理”模式。

详细说明 已启用“服务器端机箱管理”模式。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1921

消息	已禁用“服务器端机箱管理”模式。
详细说明	已禁用“服务器端机箱管理”模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1922

消息	用户 *arg1* 已使用快速同步成功修改服务器配置。
参数	***arg1 =*** 用户名
详细说明	消息中标识的用户已使用快速同步成功修改服务器配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1923

消息 无法使用快速同步修改服务器配置，因为输入了无效的凭据。

详细说明 无法使用快速同步修改服务器配置，因为输入了无效的凭据。

建议的响应操作 确保输入正确的用户名和密码，然后重试此操作。

类别 审核（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1924

消息 无法使用快速同步修改服务器配置。

详细说明 无法使用快速同步修改服务器配置，因为发现配置信息存在问题。

建议的响应操作 检查服务器配置操作结果，并更正检测到的所有问题，然后重试此操作。

类别 审核（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1925

消息 iDRAC 快速同步访问功能设置为禁用模式。

详细说明 iDRAC 快速同步访问功能设置为禁用模式。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1926

消息 iDRAC 快速同步接口已启用。

详细说明 iDRAC 快速同步接口已启用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1927

消息 iDRAC 快速同步访问功能设置为只读模式。

详细说明 iDRAC 快速同步访问功能设置为只读模式。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1928

消息 iDRAC 快速同步访问功能设置为读写模式。

详细说明 iDRAC 快速同步访问功能设置为读写模式。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1929

消息 iDRAC 快速同步非活动超时值设置为 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 超时期限

详细说明 iDRAC 快速同步非活动超时值已设置为消息中标识的值。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1930

消息	iDRAC 快速同步非活动超时功能已启用。
详细说明	iDRAC 快速同步功能设置为经过指定的非活动时间后自动禁用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1931

消息	iDRAC 快速同步非活动超时配置已禁用。
详细说明	iDRAC 快速同步非活动超时配置已禁用。在按下激活按钮后，iDRAC 快速同步功能将保持可用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC						✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC1940

消息 快速同步读取验证功能已启用。

详细说明 快速同步读取验证功能已启用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWC1941

消息 快速同步读取验证功能已禁用。

详细说明 快速同步读取验证功能设置为已禁用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWC1942

消息 快速同步 WiFi 功能已启用。

详细说明 快速同步 WiFi 功能已启用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWC1943

消息 快速同步 WiFi 功能已禁用。

详细说明 快速同步 WiFi 功能设置为已禁用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWC1944

消息 快速同步访问功能设置为禁用模式。

详细说明 快速同步访问功能设置为禁用模式。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWC1945

消息	快速同步接口已启用。
详细说明	快速同步接口已启用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWC1946

消息	快速同步访问功能设置为只读模式。
详细说明	快速同步访问功能设置为只读模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWC1947

消息	快速同步访问功能设置为读写模式。
详细说明	快速同步访问功能设置为读写模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWC1948

消息	快速同步非活动超时值设置为 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 超时期限
详细说明	快速同步非活动超时值已设置为消息中标识的值。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWC1949

消息 快速同步非活动超时功能已启用。

详细说明 快速同步功能设置为经过指定的非活动时间后自动禁用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWC1950

消息 快速同步非活动超时配置已禁用。

详细说明 快速同步非活动超时配置已禁用。在按下激活/停用按钮后，iDRAC 快速同步功能将保持可用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWC4004

消息 检测到插槽 *arg1* 中的 iDRAC 与 CMC 之间存在固件或软件不兼容。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 这些固件版本中的一种未应用 FlexAddress。请更新固件。

建议的响应操作 检查 iDRAC 和 CMC 的固件版本。更新到最新版本。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2338

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SWC4005

消息 已纠正插槽 *arg1* 中的 iDRAC 与 CMC 之间的固件或软件不兼容。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2339

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SWC4006

消息 检测到插槽 *arg1* 中的系统 BIOS 与 CMC 之间存在固件或软件不兼容。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 这些固件版本中的一种未应用 FlexAddress。请更新固件。

建议的响应操作 检查 BIOS 和 CMC 的固件版本。更新到最新版本。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2338

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

SWC4007

消息 已纠正插槽 *arg1* 中的系统 BIOS 与 CMC 之间的固件或软件不兼容。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2339

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

SWC4008

消息 A firmware or software incompatibility detected between CMC 1 and CMC 2.（检测到 CMC 1 和 CMC 2 之间出现固件或软件不兼容。）

详细说明 这些固件版本中的一种未应用 FlexAddress。请更新固件。

建议的响应操作 检查固件版本。更新 CMC 1 和 CMC 2 固件以实现匹配。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2338

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

SWC4009

消息 CMC 1 与 CMC 2 之间的固件或软件不兼容已得到纠正。

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2339

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC	✔*					✔*

SWC4010

消息 服务器 *arg3* 中的 *arg1 arg2* 需要 Chassis Management Controller (CMC) 固件版本 5.0 或更高版本以使用 NParEP（ARI 模式）功能。

参数 ***arg1 =*** 网络设备名称，***arg2 =*** 网络设备位置，***arg3 =*** 服务器位置

详细说明 当前的 CMC 固件不支持消息中标识的服务器上的网络设备提供的 ARI 模式高级功能。

建议的响应操作 将 CMC 固件更新至最新版本，并启用对网络设备中提供的高级功能的访问。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SWC4011

消息 服务器 *arg3* 中的 *arg1 arg2* 与 Chassis Management Controller (CMC) 之间的固件或软件不兼容已自动更正。

参数 ***arg1 =*** 网络设备名称，***arg2 =*** 网络设备位置，***arg3 =*** 服务器位置

详细说明 消息中标识的服务器中的网络设备与 Chassis Management Controller (CMC) 之间的固件或软件不兼容已自动更正。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SWC4012

消息 检测到 *arg1 arg2* 与 *arg3 arg4* 之间存在固件或软件不兼容。

参数 ***arg1 =*** 第一个组件名称，***arg2 =*** 第一个组件位置，***arg3 =*** 第二个组件名称，***arg4 =*** 第二个组件位置

详细说明 系统检测到消息中标识的组件之间存在固件或软件不兼容。组件版本不匹配可能导致系统无法正常工作。

建议的响应操作 更新消息中标识的组件的固件或软件。有关所标识组件的信息，请参阅服务提供商支持站点上提供的产品说明文件。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2337

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*			

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC	✔*		✔				✔*

SWC4013

消息 已纠正 *arg1 arg2* 与 *arg3 arg4* 之间的固件或软件不兼容。

参数 ***arg1 =*** 第一个组件名称，***arg2 =*** 第一个组件位置，***arg3 =*** 第二个组件名称，***arg4 =*** 第二个组件位置

详细说明 消息中标识的组件之间的固件或软件不兼容已更正。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2339

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*			

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC	✔*		✔				✔*

SWC5000

消息 *arg1* 升级成功。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC5001

消息 *arg1* 升级失败。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 重新启动系统并尝试再次升级。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC5002

消息 *arg1* 升级成功，但遇到小错误。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 检查系统日志以排查小错误。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SWC5003

消息 系统控制器 (SC) 已停止运行或正在更新固件版本。

详细说明 系统控制器 (SC) 已停止运行或正在更新固件版本。

建议的响应操作 确保系统控制器运行正常。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWC5004

消息	系统控制器 (SC) 已恢复正常运行。
详细说明	系统控制器 (SC) 已恢复正常运行，因为服务器运行状况问题已解决或 SC 已完成固件更新过程。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC5005

消息	无法更新系统控制器 (SC) 固件。
详细说明	无法更新系统控制器 (SC) 固件。有关其原因的信息，请参见 SEL 事件数据字节 2。
建议的响应操作	重试 SC 固件更新操作。如果问题仍然存在，请尝试使用不同的固件更新文件进行更新。
类别	更新（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC5006

消息	系统控制器 (SC) 固件更新成功。
详细说明	系统控制器 (SC) 报告固件更新成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWC5007

消息	由于功能降级，无法访问 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	由于功能降级，无法访问<名称>。
建议的响应操作	请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWC5008

消息 由于硬件错误情况，无法访问 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 由于硬件错误情况，无法访问<名称>。

建议的响应操作 请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWC8500

消息 无法生成具有 [*arg1*] 设置的配置文件。

参数 ***arg1 =*** 条目数

详细说明 无法与 iDRAC 通信。

建议的响应操作 检查 iDRAC 是否就绪以及系统是否正常运行。使用 RACADM 命令通过运行“racadm getversion”列出所有服务器，并确保显示 iDRAC 版本。如果 iDRAC 显示为“未就绪”，则等待其准备就绪。可能需要进行虚拟重置。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8501

消息 无法生成配置文件。

详细说明 无法与 iDRAC 通信。

建议的响应操作 检查 iDRAC 是否就绪以及系统是否正常运行。使用 RACADM 命令通过运行“racadm getversion”列出所有服务器，并确保显示 iDRAC 版本。如果 iDRAC 显示为“未就绪”，则等待其准备就绪。可能需要进行虚拟重置。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8502

消息 已成功生成具有 [*arg1*] 个设置的配置文件。

参数 ***arg1 =*** 设置计数

详细说明 已成功生成具有消息中标识的设置数目的配置文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8503

消息	*arg1* 配置文件重命名为 *arg2*
参数	***arg1 =*** 配置文件名称，***arg2 =*** 新配置文件名称
详细说明	已重命名消息中标识的配置文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8504

消息	*arg1* 配置文件重命名为 *arg2* 并且编辑了说明。
参数	***arg1 =*** 配置文件名称，***arg2 =*** 新配置文件名称
详细说明	已重命名消息中标识的配置文件并且编辑了该配置文件的说明。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8505

消息	已编辑 *arg1* 配置文件说明。
参数	***arg1 =*** 配置文件名称
详细说明	已编辑消息中标识的配置文件的说明。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8506

消息	已删除 *arg1* 配置文件。
参数	***arg1 =*** 配置文件名称
详细说明	已删除消息中标识的配置文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8507

消息	已创建 *arg1* 配置文件。
参数	***arg1 =*** 配置文件名称
详细说明	已创建消息中标识的新配置文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8508

消息	无法从插槽 *arg1* 中的服务器捕获配置文件
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	无法与 iDRAC 通信。
建议的响应操作	检查 iDRAC 是否就绪以及系统是否正常运行。使用 RACADM 命令通过运行“racadm getversion”列出所有服务器，并确保显示 iDRAC 版本。如果 iDRAC 显示为“未就绪”，则等待其准备就绪。可能需要进行虚拟重置。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8509

消息 无法将 *arg1* 配置文件应用到插槽 *arg2* 中的服务器

参数 ***arg1 =*** 配置文件名称，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 无法与 iDRAC 通信。

建议的响应操作 检查 iDRAC 是否就绪以及系统是否正常运行。使用 RACADM 命令通过运行“racadm getversion”列出所有服务器，并确保显示 iDRAC 版本。如果 iDRAC 显示为“未就绪”，则等待其准备就绪。可能需要进行虚拟重置。消息中标识的服务器中的 Lifecycle 日志可能包含有关 iDRAC 无法应用配置文件设置的附加信息。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8510

消息 无法将 *arg1* 配置文件应用到请求的服务器

参数 ***arg1 =*** 配置文件名称

详细说明 无法与请求的服务器的 iDRAC 进行通信。

建议的响应操作 检查 iDRAC 是否就绪以及系统是否正常运行。使用 RACADM 命令通过运行“racadm getversion”列出所有服务器，并确保显示 iDRAC 版本。如果 iDRAC 显示为“未就绪”，则等待其准备就绪。可能需要进行虚拟重置。服务器中的 Lifecycle 日志可能包含有关 iDRAC 无法应用配置文件设置的附加信息。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8511

消息	已成功添加用户 *arg1*
参数	***arg1 =*** 用户名
详细说明	已成功添加消息中标识的用户名。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8512

消息	无法添加用户 *arg1*：*arg2 - arg3*。
参数	***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** 错误代码，***arg3 =*** 错误消息
详细说明	无法添加消息中标识的用户名。有关此问题的原因已在消息中使用错误代码进行了说明。
建议的响应操作	纠正消息中所述的错误，并在几分钟之后重试操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8513

消息	已成功删除用户 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 用户名
详细说明	已成功删除消息中标识的用户名。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8514

消息	无法删除用户 *arg1*：*arg2 - arg3*
参数	***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** 错误代码，***arg3 =*** 错误消息
详细说明	无法删除消息中标识的用户名。
建议的响应操作	确保：1) 用于该操作的登录凭据拥有用户配置管理权限，2) 提供的用户名有效。如果问题仍然存在，请重新启动 CMC，然后重试操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8515

消息	已成功修改用户 *arg1* 的权限。
参数	***arg1 =*** 用户名
详细说明	已成功修改消息中标识的用户的权限。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8516

消息	无法修改用户 *arg1* 的权限：*arg2 - arg3*
参数	***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** 错误代码，***arg3 =*** 错误消息
详细说明	无法修改消息中标识的用户的权限。
建议的响应操作	确保：1) 用于该操作的登录凭据拥有用户配置管理权限，2) 提供的用户名有效。如果问题仍然存在，请重新启动 CMC，然后重试操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8517

消息	已成功修改用户 *arg1* 的密码。
参数	***arg1 =*** 用户名
详细说明	已成功修改消息中标识的用户的密码。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8518

消息	无法修改用户 *arg1* 的密码：*arg2 - arg3*
参数	***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** 错误代码，***arg3 =*** 错误消息
详细说明	无法修改消息中标识的用户的密码。
建议的响应操作	确保：1) 用于该操作的登录凭据拥有用户配置管理权限，2) 提供的用户名和密码有效。如果问题仍然存在，请重新启动 CMC，然后重试操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8519

消息	已成功将用户名从 *arg1* 修改为 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 原用户名，***arg2 =*** 新用户名
详细说明	已成功修改消息中标识的用户名。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8520

消息	无法将用户名从 *arg1* 修改为 *arg2*：*arg3 - arg4*
参数	***arg1 =*** 原用户名，***arg2 =*** 新用户名，***arg3 =*** 错误代码，***arg4 =*** 错误消息
详细说明	无法修改消息中指定的用户名。
建议的响应操作	确保：1) 用于该操作的登录凭据拥有用户配置管理权限，2) 提供的用户名有效。如果问题仍然存在，请重新启动 CMC，然后重试操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8521

消息	无法修改会话 *arg1* 的超时：*arg2 - arg3*
参数	***arg1 =*** SER/TEL/SSH/GUI/RAC/KVM/ERR，***arg2 =*** 错误代码，***arg3 =*** 错误消息
详细说明	无法修改会话的超时。
建议的响应操作	确保：1) 用于该操作的登录凭据拥有机箱配置管理权限，2) 提供的会话超时有效。如果问题仍然存在，请重新启动 CMC，然后重试操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8522

消息	机箱组主机箱成功更新了成员 *arg1* 的配置。
参数	***arg1 =*** 成员 ID
详细说明	已成功完成与消息中标识的成员的配置同步。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8523

消息	无法完成机箱组主机箱对成员 *arg1* 的更新。
参数	***arg1 =*** DNS 或 IP 地址
详细说明	无法完成与消息中标识的成员的配置同步。
建议的响应操作	检查机箱组主机箱与成员之间的通信。运行 RACADM 命令“racadm ping <DNS or IP address>”检查通信。如果无法通信，则解决通信问题。如果通信正常，则将该成员从组中移除并重新添加该成员。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8524

消息	无法将 *arg1* 添加到机箱组，因为已存在使用相同寻址信息的成员。
参数	***arg1 =*** 目标
详细说明	机箱组已经存在具有与消息中标识的目标相同的主机名或 IP 地址信息的成员。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8525

消息	无法将成员添加到机箱组。支持的最大成员数是 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 最大成员数
详细说明	由于已经达到消息中标识的机箱组成员最大数，无法添加成员。
建议的响应操作	尝试移除现有成员，然后重试操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8526

消息	无法删除机箱组成员 *arg1* (*arg2*)
参数	***arg1 =*** 成员 ID，***arg2 =*** 成员的 DNS 或 IP 地址
详细说明	无法删除消息中标识的机箱组成员。其他用户可能在操作或组解散之前已删除该成员。
建议的响应操作	确保消息中标识的成员已作为机箱组成员存在。使用 CMC Web 界面选择主机箱，选择“设置”选项卡，然后选择“组管理”子选项卡，检查该成员是否存在。如果该成员存在，请重新启动组主机箱，然后重试操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8527

消息	Chassis Management Controller 无法将 iDRAC 用户名更新为“根用户”。
详细说明	Chassis Management Controller 无法将 iDRAC 根用户的用户名更新为根用户。如果从 CMC 到 iDRAC 的通信无法正常工作或者提供的用户名无效，则会发生此问题。
建议的响应操作	确保用户名有效。如果与 iDRAC 的通信不成功，请重设 iDRAC。在几分钟之后重试操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8528

消息	Chassis Management Controller 无法更新 iDRAC 根密码。
详细说明	Chassis Management Controller 无法更新 iDRAC“根”用户密码。如果从 CMC 到 iDRAC 的通信无法正常工作或者输入的密码无效，则会发生此问题。
建议的响应操作	确保密码有效。如果与 iDRAC 的通信无法正常工作，请重设 iDRAC，然后在几分钟之后重试操作。运行 RACADM 命令“racadm ping server-<slot number>”以检查通信。如果通信不正常，通过使用 RACADM 命令“racadm racreset -m server-<slot id>”执行服务器的虚拟重新拔插以重新启动 iDRAC。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8529

消息 Chassis Management Controller 无法启用 iDRAC 根用户。

详细说明 Chassis Management Controller 无法启用 iDRAC 根用户。如果从 CMC 到 iDRAC 的通信不正常或者 iDRAC 正在重新引导，则可能会发生此问题。

建议的响应操作 如果与 iDRAC 的通信无法正常工作，请重设 iDRAC，然后在几分钟之后重试操作。运行 RACADM 命令“racadm ping server-<slot number>”以检查通信。如果通信不正常，通过使用 RACADM 命令“racadm racreset -m server-<slot id>”执行服务器的虚拟重新拔插以重新启动 iDRAC。

类别 审核（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8530

消息 Chassis Management Controller 无法设置 iDRAC 根用户的管理员访问权限。

详细说明 Chassis Management Controller 无法设置 iDRAC 根用户的管理员访问权限。如果从 CMC 到 iDRAC 的通信不正常或者 iDRAC 正在重新引导，则可能会发生此问题。

建议的响应操作 如果与 iDRAC 的通信无法正常工作，请重设 iDRAC，然后在几分钟之后重试操作。运行 RACADM 命令“racadm ping server-<slot number>”以检查通信。如果通信不正常，通过使用 RACADM 命令“racadm racreset -m server-<slot id>”执行服务器的虚拟重新拔插以重新启动 iDRAC。

类别 审核（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8531

消息 Chassis Management Controller 无法设置根用户帐户的 iDRAC 管理员角色。

详细说明 Chassis Management Controller 无法设置 iDRAC 根用户的管理员角色。如果从 CMC 到 iDRAC 的通信不正常或者 iDRAC 正在重新引导，则可能会发生此问题。

建议的响应操作 如果与 iDRAC 的通信无法正常工作，请重设 iDRAC，然后在几分钟之后重试操作。运行 RACADM 命令“racadm ping server-<slot number>”以检查通信。如果通信不正常，通过使用 RACADM 命令“racadm racreset -m server-<slot id>”执行服务器的虚拟重新拔插以重新启动 iDRAC。

类别 审核（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8532

消息 因为起始 IP 地址无法支持所有 iDRAC，Chassis Management Controller 无法设置机箱分配的快速部署 IP 地址。

详细说明 指定的起始 IP 地址无法支持所有服务器。起始 iDRAC IPv4 地址指定位于第一个插槽中的 iDRAC 的静态 IPv4 地址。随后各个 iDRAC 的静态 IPv4 地址将基于该 IPv4 地址与增加的插槽号计算得出。

建议的响应操作 确保有足够的 IPv4 地址用于所有 iDRAC，然后重试操作。

类别 审核（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8533

消息	由于保存密钥文件出现问题，无法完成删除所有插槽的服务帐户的所有密钥操作。
详细说明	由于在保存密钥文件时遇到问题，删除所有插槽的服务帐户的所有密钥操作未成功完成。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8534

消息	已删除服务帐户的所有插槽的所有密钥。
详细说明	已删除 Chassis Management Controller 中保存的用于 PK SSH 验证的所有密钥。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8535

消息 由于保存密钥文件出现问题，无法为服务帐户的插槽 *arg1* 添加密钥。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 因为 Chassis Management Controller 无法访问配置数据库，公共密钥 (PK) SSH 验证密钥文件的上传未成功完成。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8536

消息 由于密钥损坏，无法为服务帐户的插槽 *arg1* 添加密钥。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 由于密钥无效或损坏，为消息中标识的插槽添加密钥的操作未成功完成。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8537

消息 由于密钥过长，无法为服务帐户的插槽 *arg1* 添加密钥。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 由于密钥过长，为消息中标识的插槽添加密钥的操作未成功完成。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8538

消息 由于保存密钥文件出现问题，无法删除服务帐户的插槽 *arg1* 的密钥。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 因为 Chassis Management Controller 无法访问配置数据库，公共密钥 (PK) SSH 验证密钥文件的删除操作未成功完成。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8539

消息 已成功完成服务帐户的插槽 *arg1* 的密钥删除操作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 已成功完成消息中标识的插槽的公共密钥 (PK) SSH 验证密钥文件的删除操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8540

消息 已成功完成服务帐户的插槽 *arg1* 的添加密钥操作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 公共密钥 (PK) SSH 验证密钥文件已成功上传到 Chassis Management Controller。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8541

消息 导入了配置文件 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 配置文件名称

详细说明 导入了消息中标识的配置文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8542

消息 导出了配置文件 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 配置文件名称

详细说明 导出了消息中标识的配置文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8543

消息 无法执行引导标识配置文件操作，原因是插槽 *arg1* 中的服务器没有服务标签。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 由于消息中所标识的插槽中的服务器没有服务标签，所以无法执行引导标识操作。

建议的响应操作 使用 F2 系统设置程序引导公用程序设置服务标签值。根据服务器 BIOS 菜单说明来设置缺失的服务标签，或者联系服务提供商。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8547

消息 无法添加某些介质访问控制 (MAC) 地址，原因是引导标识配置文件操作的 MAC 地址池中已有这些 MAC 地址。

详细说明 部分或全部的介质访问控制 (MAC) 地址无法添加到地址池，原因是 MAC 地址池中已存在这些地址。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8548

消息 无法删除某些介质访问控制 (MAC) 地址，原因是 MAC 地址池中没有这些 MAC 地址，或者引导标识配置文件已在使用这些地址。

详细说明 无法从地址池中删除介质访问控制 (MAC) 地址，原因是 MAC 地址池中不存在这些地址。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8549

消息 介质访问控制 (MAC) 地址 *arg1* 的状态对于引导标识配置文件操作无效。

参数 ***arg1 =*** MAC 地址

详细说明 消息中标识的介质访问控制 (MAC) 地址的状态无效。MAC 地址状态的可能值有未指派、已指派和活动。如果任何配置文件中均未使用该 MAC 地址，则值为“未指派”。如果在某个配置文件中使用了该 MAC 地址，则值为“已指派”。如果在应用于某个服务器的配置文件中使用了该 MAC 地址，则值为“活动”。如果指派给某个配置文件，所有虚拟 MAC 地址的状态必须相同。

建议的响应操作 编辑虚拟 MAC 地址池以纠正 MAC 地址状态。MAC 地址状态的可能值有未指派、已指派和活动。如果任何配置文件中均未使用该 MAC 地址，则值为“未指派”。如果在某个配置文件中使用了该 MAC 地址，则值为“已指派”。如果在应用于某个服务器的配置文件中使用了该 MAC 地址，则值为“活动”。如果指派给某个配置文件，所有虚拟 MAC 地址的状态必须相同。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8550

消息 无法捕获服务器配置文件，原因是虚拟 MAC 地址池中未使用的介质访问控制 (MAC) 地址数目不足。

详细说明 在虚拟 MAC 地址数据库中，可用于获取所请求的配置文件数量的未使用 MAC 地址数不足。

建议的响应操作 向虚拟 MAC 地址池中添加更多 MAC 地址，然后重试捕获引导标识配置文件操作。使用 CMC GUI 导航至引导标识页面。使用“管理虚拟 MAC 地址池”部分中提供的“添加 MAC 地址”选项添加更多 MAC 地址。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8551

消息 无法应用引导标识配置文件，原因是插槽 *arg2* 中的服务器已在使用配置文件 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 配置文件名称，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 由于消息中所标识插槽中的服务器已在使用消息中标识的配置文件，因此无法应用引导标识配置文件。

建议的响应操作 清除消息中所标识服务器的引导标识，以应用其他配置文件。在 CMC GUI 中，导航至“引导标识”页面，然后使用“引导标识配置文件”选项卡中提供的“清除标识”选项来清除这些引导标识。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8552

消息 插槽 *arg1* 中的服务器没有关联的配置文件。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中所标识插槽中的服务器没有关联的配置文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8553

消息 配置文件 *arg1* 无效。

参数 ***arg1 =*** 配置文件名称

详细说明 消息中标识的配置文件无效。

建议的响应操作 编辑该配置文件，确保不存在 XML 架构或配置错误，然后重试操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8554

消息 虚拟 MAC 地址池 *arg1* 对于引导标识配置文件操作无效。

参数 ***arg1 =*** MAC 地址池名称

详细说明 消息中标识的虚拟 MAC 地址池无效。可能的原因是 XML 语法错误或者配置值无效。

建议的响应操作 编辑该虚拟 MAC 地址池，纠正存在的 XML 架构或配置错误，然后重试操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8555

消息	无法启动引导标识配置文件操作，原因是引导标识操作已在进行。
详细说明	由于引导标识操作已在进行，所以无法启动引导标识操作。
建议的响应操作	待当前操作完成后重试。一次只能执行一项引导标识操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8556

消息	服务标签为 *arg2* 的服务器正在使用引导标识配置文件 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 配置文件名称，***arg2 =*** 服务标签
详细说明	具有消息中所标识标签的服务器正在使用消息中标识的引导标识配置文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8557

消息	由于配置文件 *arg1* 正在使用中，因此无法删除此配置文件。
参数	***arg1 =*** 配置文件名称
详细说明	无法删除消息中标识的配置文件，因为当前正在使用此配置文件。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8558

消息	指定的 MAC 地址均未删除，因为引导标识配置文件操作的 MAC 地址池中没有这些 MAC 地址。
详细说明	由于 MAC 地址池中没有这些指定的 MAC 地址，因此没有删除这些地址。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8559

消息 使用从 *arg2* 起始的 *arg1* 个地址为引导标识配置文件操作创建了新的虚拟 MAC 地址池。

参数 ***arg1 =*** 地址计数，***arg2 =*** 起始地址

详细说明 利用消息中所标识 MAC 地址起始的所标识数量的地址创建了一个新的虚拟 MAC 地址池。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8560

消息 *arg1* 向引导标识配置文件操作的虚拟 MAC 地址池中添加了新的介质访问控制 (MAC) 地址。

参数 ***arg1 =*** 地址计数

详细说明 向虚拟 MAC 地址池中添加了新的介质访问控制 (MAC) 地址。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8561

消息 从引导标识配置文件操作的虚拟 MAC 地址池移除了部分、全部或指定的 MAC 地址。

详细说明 从虚拟 MAC 地址池移除了部分、全部或指定的 MAC 地址。某些 MAC 地址由于不存在而未能移除。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8562

消息 从引导标识配置文件操作的虚拟 MAC 地址池停用了所有指定的 MAC 地址。

详细说明 从虚拟 MAC 地址池停用了所有指定的 MAC 地址。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8563

消息 从插槽 *arg2* 中的服务器清除了引导标识配置文件 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 配置文件名称，***arg2 =*** 服务器插槽编号

详细说明 从消息中指示的服务器清除了消息中指示的引导标识配置文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8564

消息　无法从插槽 *arg1* 中的服务器清除引导标识配置文件，原因是服务器 iDRAC 没有响应。

参数　***arg1 =*** 服务器插槽编号

详细说明　由于服务器 iDRAC 没有响应，所以无法从消息中标识的服务器清除引导标识配置文件。如果服务器具有虚拟 MAC 地址值，并且这些地址值同时也分配给另一台服务器，则可能发生了 MAC 地址冲突。

建议的响应操作　在“持久性策略”设置恢复默认值和清除虚拟 MAC 地址设置之前，确保不要使用这台服务器。通过将服务器 iDRAC 重置为出厂默认设置，可将“持久性策略”设置重置为默认值。如果 iDRAC 无法重置为默认值，请在使用该服务器前先联系服务提供商。

类别　配置（SWC = 软件配置）

严重性　严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8565

消息　*arg1* 的引导标识配置文件使用 *arg2* 模板创建。

参数　***arg1 =*** 配置文件名称，***arg2 =*** 编号

详细说明　消息中标识的引导标识配置文件是使用消息中标识的模板编号创建的。

建议的响应操作　无需响应操作。

类别　配置（SWC = 软件配置）

严重性　严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8600

消息 选定的配置文件未应用到 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 服务器列表

详细说明 该配置文件版本必须与服务器代和 Lifecycle Controller 固件版本兼容。

建议的响应操作 在尝试将配置文件应用到服务器时，确保配置文件版本与目标服务器兼容。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8601

消息 快速部署配置文件无法将配置文件 *arg1* 应用到服务器 *arg2*

参数 ***arg1 =*** 配置文件名称，***arg2 =*** 服务器编号

详细说明 源配置文件的形式或内容不正确。

建议的响应操作 重新创建源配置文件或者选择不同源配置文件。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8602

消息 为服务器 *arg1* 快速部署配置文件失败。

参数 ***arg1 =*** 服务器编号

详细说明 系统正忙于其他操作。此功能无法获取互斥锁。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请确保任何其他操作均已完成，然后重试操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8603

消息 因为服务器 *arg2* 上的 CSIOR 功能已禁用，无法使用快速部署功能将配置文件应用到服务器 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 因为服务器上已禁用“重新启动时收集系统资源清册”(CSIOR) 功能，选定的配置文件无法应用于消息中标识的服务器。

建议的响应操作 确保启用了消息中标识的服务器上的 CSIOR，然后重试操作。对于第 11 代服务器，要启用 CSIOR，请重新启动服务器，然后选择 Ctrl-E 设置。选择“系统服务”，然后启用 CSIOR。对于第 12 代服务器，要使用 Lifecycle Controller GUI 启用 CSIOR，请重新启动服务器，在显示公司徽标时单击 <F2>。在“iDRAC 设置”页面上，单击 Lifecycle Controller，然后启用 CSIOR。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8604

消息 快速部署配置文件：服务器 *arg1* 不支持使用配置文件的配置。

参数 ***arg1 =*** 服务器编号

详细说明 消息中标识的目标服务器不支持使用配置文件的服务器配置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8605

消息 快速部署配置文件：无法识别服务器 *arg1* 的代系信息。

参数 ***arg1 =*** 服务器编号

详细说明 未识别有关消息中标识的服务器的信息。

建议的响应操作 重启 Chassis Management Controller (CMC)，然后重试此操作。可以通过以下方式重新启动 CMC：使用 Web 用户界面并选择“机箱概览”>“故障诊断”>“重设组件”，然后选择“重设/故障转移 CMC”按钮。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8606

消息 快速部署配置文件：在等待服务器 *arg1* 上的远程服务就绪时超时。

参数 ***arg1 =*** 服务器编号

详细说明 消息中标识的服务器从未报告远程服务已准备就绪。

建议的响应操作 确保消息中标识的服务器上的 iDRAC 正常运行，并且已启用 Lifecycle Controller，然后重试操作。如果问题仍然存在，请执行服务器的虚拟重置，然后重试操作。可以通过以下方式执行服务器的虚拟重置：使用 CMC Web 用户界面并选择“机箱概览”>“故障诊断”>“重设组件”，然后从下拉操作列表中为消息中标识的服务器选择“虚拟重置”。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8607

消息 快速部署配置文件：开始将配置文件 *arg1* 应用到服务器 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 配置文件名称，***arg2 =*** 服务器编号

详细说明 已经为消息中标识的服务器启动快速部署配置文件过程。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8608

消息 服务器配置文件：由于以下一个或多个原因，无法访问用于操作 [*arg2*] 的服务器 *arg1*：1) iDRAC 未就绪。2) 服务器的 Lifecycle Controller 被禁用。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** wsman 操作

详细说明 CMC 由于以下一个或多个原因无法执行消息中描述的操作：1) iDRAC 未就绪。2) 服务器的 Lifecycle Controller 被禁用。

建议的响应操作 确保消息中标识的服务器上的 iDRAC 正常运行，并且已启用 Lifecycle Controller，然后重试操作。如果问题仍然存在，请执行服务器的虚拟重置，然后重试操作。要执行服务器的虚拟重置，请在 CMC Web 用户界面上选择“机箱概览”>“故障诊断”>“重设组件”。在“重设组件”页面上，从下拉菜单中为消息中标识的服务器选择“虚拟重置”。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8609

消息 服务器配置文件：由于以下一个或多个原因，从用于操作 [*arg2*] 的服务器 *arg1* 收到了未知响应：1) iDRAC 未就绪。2) 服务器的 Lifecycle Controller 被禁用。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** wsman 操作

详细说明 CMC 由于以下一个或多个原因无法执行消息中描述的操作：1) iDRAC 未就绪。2) 服务器的 Lifecycle Controller 被禁用。

建议的响应操作 确保消息中标识的服务器上的 iDRAC 正常运行，并且已启用 Lifecycle Controller，然后重试操作。如果问题仍然存在，请执行服务器的虚拟重置，然后重试操作。要执行服务器的虚拟重置，请在 CMC Web 用户界面上选

择“机箱概览”>“故障诊断”>“重设组件”。在“重设组件”页面上，从下拉菜单中为消息中标识的服务器选择“虚拟重置”。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8610

消息 作业 ID：*arg1*。CMC 已将配置文件 *arg2* 的所有设置发送到插槽 *arg4* 中的服务器（服务标签：*arg3*）。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID，***arg2 =*** 配置文件名称，***arg3 =*** 服务标签，***arg4 =*** 插槽编号

详细说明 所选配置文件的所有设置均已发送到消息中标识的服务器，并在消息中标识的作业中捕获了该操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8611

消息 配置文件 *arg1* 与服务器（插槽 *arg3* 中的服务标签：*arg2*）不兼容。

参数 ***arg1 =*** 配置文件名称，***arg2 =*** 服务标签，***arg3 =*** 插槽编号

详细说明 因为所选配置文件版本与消息中标识的服务器不兼容，CMC 无法执行服务器配置文件应用。

建议的响应操作 确保选择配置文件和/或服务器的正确版本，然后重试操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8612

消息 无法从配置文件 *arg1* 中完全提取引导设备信息。

参数 ***arg1 =*** 配置文件名称

详细说明 消息中标识的配置文件不包含可用格式的引导设备信息。

建议的响应操作 重新创建消息中标识的配置文件或者使用不同的配置文件。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8613

消息 无法从配置文件中完全提取 *arg1* 引导列表设置。

参数 ***arg1 =*** 引导列表名称

详细说明 选定的配置文件不包含消息中标识的引导列表的可用格式设置信息。

建议的响应操作 重新创建配置文件或者使用不同的配置文件。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8614

消息 无法识别传统配置文件设置：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 由于配置文件未使用可用格式或者包含不再支持的设置，无法识别消息中标识的设置。

建议的响应操作 重新创建配置文件或者使用不同的配置文件。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8615

消息 已成功生成配置文件。

详细说明 已从服务器成功生成配置文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8616

消息 由于以下一个或多个原因，插槽 *arg1* 中的服务器未准备就绪，无法对其进行远程访问：1) iDRAC 未就绪。2) 服务器的 Lifecycle Controller 被禁用。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 由于以下一个或多个原因，iDRAC 无法远程访问消息中标识的服务器：1) iDRAC 未就绪。2) 服务器的 Lifecycle Controller 被禁用。

建议的响应操作 确保消息中标识的服务器上的 iDRAC 正常运行，并且已启用 Lifecycle Controller，然后重试操作。如果问题仍然存在，请执行服务器的虚拟重置，然后重试操作。可以通过以下方式执行服务器的虚拟重置：使用 CMC Web GUI 界面并选择“机箱概览”>“故障排除”>“重设组件”，然后从下拉菜单中选择“虚拟重置”。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8617

消息 服务器配置文件：针对插槽 *arg2* 中的服务器的请求 *arg1* 失败。返回故障：*arg3*。

参数 ***arg1 =*** wsman 方法，***arg2 =*** 插槽编号，***arg3 =*** wsman 故障

详细说明 消息中标识的 WS-Man 方法针对所标识插槽中的服务器的请求失败。

建议的响应操作 确保 iDRAC 已就绪并且系统正常运行。运行 RACADM 命令“racadm getversion”以列出所有服务器，并确保显示 iDRAC 版本。如果 iDRAC 显示为“未就绪”，则等待 iDRAC 就绪并可供使用。可能需要进行虚拟重置。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8618

消息	服务器配置文件：针对插槽 *arg2* 中的服务器的请求 *arg1* 失败。消息 ID *arg3*。返回故障：*arg4*。
参数	***arg1 =*** wsman 方法，***arg2 =*** 插槽编号，***arg3 =*** 消息 ID，***arg4 =*** wsman 故障
详细说明	消息中标识的 WS-Man 方法针对所标识插槽中的服务器的请求失败。
建议的响应操作	确保 iDRAC 已就绪并且系统正常运行。从命令行界面 (CLI) 运行 RACADM 命令“racadm getversion”以列出所有服务器，并确保显示 iDRAC 版本。如果 iDRAC 显示为“未就绪”，则等待其准备就绪。可能需要进行虚拟重置。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8619

消息	Chassis Management Controller 无法处理来自插槽 *arg1* 中的服务器的数据。
参数	***arg1 =*** 插槽 ID
详细说明	Chassis Management Controller (CMC) 无法处理来自消息所标识插槽中的服务器的资源清册数据。遇到以下情况时可能出现此问题：1) CMC 与消息中标识的服务器上的 iDRAC 之间存在通信问题。2) 在网卡上安装了错误固件。3) 在服务器 iDRAC 上安装了错误固件。4) 在 CMC 中没有可用临时存储。
建议的响应操作	执行以下步骤，然后重试操作：1) 确保在网卡和消息所标识服务器中的 iDRAC 上安装最新固件。2) 重设 Chassis Management Controller。3) 重设服务器 iDRAC。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8620

消息 Chassis Management Controller 无法与服务器插槽 *arg1* 中的 iDRAC 通信。

参数 ***arg1 =*** 插槽 ID

详细说明 Chassis Management Controller 无法与消息中标识的服务器插槽中的 iDRAC 通信。

建议的响应操作 重设服务器 iDRAC。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8621

消息 Chassis Management Controller 无法处理来自插槽 *arg1* 中的服务器的资源清册数据。

参数 ***arg1 =*** 插槽 ID

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 无法处理来自消息中标识的服务器插槽的资源清册数据。如果 CMC 中没有可用临时存储，则会发生此问题。

建议的响应操作 重新启动 Chassis Management Controller (CMC)。要重新启动 CMC，请启动到 CMC 的 SSH 会话，然后输入命令“racadm racreset”。等待 CMC 完成重新启动，然后检查是否收集到资源清册数据。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔*		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8622

消息 快速部署配置文件：无法访问远程网络共享和将分配的配置文件应用到插槽 *arg1* 中的服务器。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 CMC Web 界面上的“服务器概览/设置/远程网络共享”选项卡上可以访问远程网络共享设置。这些设置必须正确，CMC 才能按照“配置文件”页面上“快速部署”选项卡中的指定连接到远程网络共享并执行配置文件的应用。

建议的响应操作 确保 CMC 中的远程网络共享设置正确，并且远程共享 NFS/CIFS 服务器正常运行。使用 CMC Web 界面中的“测试网络”按钮来确保 CMC 可以访问远程共享。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWC8623

消息 无法保存 *arg1* 中的 I/O 聚合器配置。

参数 ***arg1 =*** 插槽 ID

详细说明 消息中标识的插槽中的 IOA 的当前配置详细信息无法保存到其启动配置。

建议的响应操作 关闭电源后重启 IOA，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 10530

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

SWC8624

消息	*arg1* 上的 CMC 和 I/O 聚合器之间的网络通信会话无法启动。
参数	***arg1 =*** 插槽 ID
详细说明	由于 I/O 聚合器 (IOA) 没有响应，CMC 和 IOA 之间的网络通信会话无法启动。
建议的响应操作	关闭电源后重启 IOA，然后重试此操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	10529
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

SWC8625

消息	在机箱上启用了美国联邦信息处理标准 (FIPS) 模式。
详细说明	在机箱上启用了美国联邦信息处理标准 (FIPS) 模式。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔*	✔	
CMC					✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC			✔*			✔	
CMC			✔*				

SWC8626

消息 在机箱上禁用了美国联邦信息处理标准 (FIPS) 模式。

详细说明 在机箱上禁用了美国联邦信息处理标准 (FIPS) 模式。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔*	✔	
CMC					✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC			✔*			✔	
CMC			✔*				

SWC8627

消息 无法在插槽 *arg1* 中配置存储阵列，因为 Chassis Management Controller (CMC) 和存储设备之间没有通信。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 无法配置存储阵列。如果 CMC 无法与存储设备通信，可能会发生这种情况。

建议的响应操作 1. 通过图形用户界面 (GUI) 重设 iDRAC：单击“机箱概览”>“故障排除”>“重设组件”。在“重设服务器”部分的“重设”下拉菜单中，选择对应于要重设的服务器 iDRAC 的“iDRAC 重设”，然后单击“应用选择”。或者，在命令行界面 (CLI) 运行以下命令来重设 iDRAC：racadm racreset -m server-n。2.使用 GUI 重设 Chassis Management Controller (CMC)：单击“机箱概览”>“故障排除”>“重设组件”，然后单击“重设/故障转移 CMC”。或者，在 CLI 运行以下命令来重设 CMC：racadm racreset。有关使用的语法和参数的更多信息，请参阅支持网站上提供的“iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM CLI 指南”和“适用于 Dell PowerEdge M1000e 的 Chassis Management Controller 版本 5.0 RACADM 命令行参考指南”。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔		✔	✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SWC9000

消息 无法完成安全引导证书删除操作，不仅因为输入了无效的指纹、散列、证书类型、子类型，还因为证书存储区中没有足够的空间。

详细说明 无法完成安全引导证书删除操作，不仅因为输入了无效的指纹、散列、证书类型、子类型，还因为证书存储区中没有足够的空间。

建议的响应操作 输入正确的指纹、散列、证书类型、子类型，通过删除一些证书从而释放证书存储区中的空间，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅支持站点上的 DRAC 用户指南。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

SWC9001

消息 无法完成安全引导证书删除操作，由于证书存储区中存在内部错误或空间不足。

详细说明 无法完成安全引导证书删除操作，由于证书存储区中存在内部错误或空间不足。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在.，通过删除一些证书从而释放证书存储区中的空间，重启 iDRAC，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

SWC9002

消息	无法完成安全引导证书重设操作，不仅因为证书存储区中没有足够空间，还因为出现内部错误，或输入了无效的证书类型。
详细说明	无法完成安全引导证书重设操作，不仅因为证书存储区中没有足够空间，还因为出现内部错误，或输入了无效的证书类型。
建议的响应操作	输入有效的证书类型，然后重试此操作。如果问题仍然存在.，通过删除一些证书从而释放证书存储区中的空间，重启 iDRAC，然后重试此操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

SWC9003

消息	无法完成安全引导证书全部重设操作，由于证书存储区中存在内部错误或空间不足。
详细说明	无法完成安全引导证书全部重设操作，由于证书存储区中存在内部错误或空间不足。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在.，通过删除一些证书从而释放证书存储区中的空间，重启 iDRAC，然后重试此操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

SWC9004

消息 无法完成请求的安全引导证书导入操作。

详细说明 无法完成请求的安全引导证书导入操作，由于以下一种或多种原因：已损坏的输入文件（证书或 UEFI 驱动程序/op-ROM/引导加载程序文件），无效文件，无效文件编码格式，无法找到输入文件（证书或 UEFI 驱动程序/op-ROM/引导加载程序文件），正在更新的策略已存在，证书存储区中空间不足和内部错误。

建议的响应操作 输入有效的参数，然后重试此操作。如果问题仍然存在.，通过删除一些证书从而释放证书存储区中的空间，重启 iDRAC，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

SWC9005

消息 无法完成请求的安全引导证书导出操作。

详细说明 请求的操作不成功，因为：1.当安全引导策略在标准模式时，不允许执行操作。2. 无法找到记录。3. 无法访问目标。4. 目标的访问权限不足。5. 内部错误。

建议的响应操作 确保该目标具有足够的可用空间，或者不是只读。使用有效的输入参数重试此操作。如果问题依然存在，则重新引导 iDRDC，然后重试此操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

SWC9006

消息	无法完成安全引导证书查看操作，由于在服务器中未找到安全引导策略。
详细说明	无法完成安全引导证书查看操作，由于在服务器中未找到安全引导策略。
建议的响应操作	配置安全引导策略，然后重试此操作。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

SWC9007

消息	安全引导证书全部删除操作已成功计划。重启主机服务器以使更改生效。
详细说明	安全引导证书全部删除操作已成功计划。
建议的响应操作	重启主机服务器以使更改生效。
类别	配置（SWC = 软件配置）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

SWC9008

消息 安全引导证书重设操作已成功计划。重启主机服务器以使更改生效。

详细说明 安全引导证书重设操作已成功计划。

建议的响应操作 重启主机服务器以使更改生效。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

SWC9009

消息 安全引导证书全部重设操作已成功计划。重启主机服务器以使更改生效。

详细说明 安全引导证书全部重设操作已成功计划。

建议的响应操作 重启主机服务器以使更改生效。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

SWC9010

消息 安全引导证书导入操作已成功计划。重启主机服务器以使更改生效。

详细说明 安全引导证书导入操作已成功计划。

建议的响应操作 重启主机服务器以使更改生效。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

SWC9011

消息 安全引导证书导出操作已成功完成。

详细说明 安全引导证书导出操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

SWC9012

消息 安全引导证书删除操作已成功计划。重启主机服务器以使更改生效。

详细说明 安全引导证书删除操作已成功计划。

建议的响应操作 重启主机服务器以使更改生效。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

SWC9013

消息 无法完成安全引导证书导入操作，因为要导入的文件大小大于允许导入的最大文件大小。

详细说明 无法完成安全引导证书导入操作，因为要导入的文件大小大于允许导入的最大文件大小。

建议的响应操作 在启动服务器显示公司徽标时，按 F2 键，使用 BIOS 系统设置页面导入文件。有关允许的最大文件大小的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 配置（SWC = 软件配置）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔	✔				
CMC							

SWU 事件消息

SWU001

消息	扩展器或存储机柜处理器固件已成功更新。
详细说明	扩展器或存储机柜处理器固件已成功更新。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWU002

消息	背板固件更新未成功完成。
详细说明	扩展器或存储机柜处理器固件更新未成功完成。
建议的响应操作	检查存储机柜背板类型和固件版本，并确保它们正确匹配，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	存储（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SWU8500

消息	针对服务器 *arg2* 上的 Lifecycle Controller 的 *arg1* 请求失败。
参数	***arg1 =*** 更新/重新安装/回滚，***arg2 =*** 插槽编号
详细说明	出现如下情况时显示此消息：1.重新引导作业无法提供有效的重新引导 ID。2.在 Lifecycle Controller 上设置作业队列的 WSMAN 命令未成功。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8501

消息 针对服务器 *arg1* 上的 Lifecycle Controller 的重新安装/回滚请求失败。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 出现如下情况时显示此消息：1.重新引导作业无法提供有效的重新引导 ID。2.在 Lifecycle Controller 上设置作业队列的 WSMAN 命令未成功。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8502

消息 *arg1* 请求已提交至服务器 *arg2* 上的 Lifecycle Controller。

参数 ***arg1 =*** 更新/重新安装/回滚，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 指定的 Lifecycle Controller 操作已成功提交，操作将根据计划标准执行。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8503

消息 重新安装/回滚请求已提交至服务器 *arg1* 上的 Lifecycle Controller。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 指定的 Lifecycle Controller 操作已成功提交，操作将根据计划标准执行。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8504

消息 在服务器 *arg2* 上已成功计划 *arg1* 操作。

参数 ***arg1 =*** 更新/重新安装/回滚，***arg2 =*** 插槽编号

详细说明 指定的 Lifecycle Controller 操作已成功提交，操作将根据计划标准执行。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8505

消息 在服务器 *arg1* 上已成功计划重新安装/回滚操作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 指定的 Lifecycle Controller 操作已成功提交，操作将根据计划标准执行。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8506

消息 已完成 CMC *arg1* 的固件更新操作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 已完成在消息中标识的 CMC 的固件更新操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8513

消息	已成功更新插槽 *arg1* 的 IOM 基础结构固件。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	IOM 基础结构的固件更新操作已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8514

消息	无法更新插槽 *arg1* 的 IOM 基础结构固件。错误代码=0x *arg2*。
参数	***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 错误编号
详细说明	IOM 基础结构的固件更新操作未成功。
建议的响应操作	从源文件夹重新获取映像文件，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8515

消息	无法更新 IOM 固件。更新初始化失败。错误代码=0x *arg1*。
参数	***arg1 =*** 错误编号
详细说明	IOM 固件更新操作未成功。无法启动更新过程。
建议的响应操作	重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8516

消息	无法更新插槽 *arg1* 中服务器上的 iDRAC 固件。传输失败。错误代码=0x *arg2*。
参数	***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 错误编号
详细说明	iDRAC 固件更新操作失败。无法传输固件映像文件。
建议的响应操作	确保 iDRAC 固件映像文件在指定的路径中，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8517

消息 无法更新插槽 *arg1* 中服务器上的 iDRAC 固件。映像文件无法访问。错误代码=0x *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 错误编号

详细说明 无法更新 iDRAC 固件。固件映像文件无法访问。

建议的响应操作 确保 iDRAC 固件映像文件在指定的路径中，然后重试操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8518

消息 插槽 *arg1* 中服务器上的 iDRAC 固件更新操作已停止。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 iDRAC 固件更新操作期间，服务器从机箱中拉出。

建议的响应操作 关闭服务器，然后重试该操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8519

消息 插槽 *arg1* 中服务器上的 iDRAC 固件更新操作已停止。映像文件已损坏。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 因为映像文件损坏，iDRAC 固件更新操作已停止。

建议的响应操作 从原始源重新获取映像文件，然后重试操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8520

消息 插槽 *arg1* 中服务器上的 iDRAC 固件更新操作失败。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的 iDRAC 固件更新操作未成功。

建议的响应操作 从原始源重新获取映像文件，然后重试操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8521

消息	插槽 *arg1* 中服务器上的 iDRAC 固件更新操作已停止。所选映像文件与服务器硬件不兼容。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	消息中标识的 iDRAC 固件更新操作已停止。所选映像文件与服务器硬件不兼容。
建议的响应操作	确保映像文件与服务器硬件兼容，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8522

消息	无法更新 *arg1* 中服务器上的 iDRAC 固件：错误代码 = 0x *arg2*。
参数	***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 错误编号
详细说明	固件更新操作未成功。
建议的响应操作	从原始源重新获取映像文件，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8523

消息 插槽 *arg1* 中服务器上的 iDRAC 固件更新操作已成功完成。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的 iDRAC 固件更新操作已成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8524

消息 无法更新插槽 *arg1* 中服务器上的 iDRAC 固件：错误代码 = 0x *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号，***arg2 =*** 错误编号

详细说明 固件更新操作未成功。这可能是由于固件遇到问题，或者固件更新操作期间移除了服务器。

建议的响应操作 从源文件夹重新获取映像文件，然后重试操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8525

消息	无法更新插槽 *arg1* 中服务器上的 iDRAC 固件。超出固件更新超时限制。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	固件更新操作未成功。固件更新超时期间内未完成更新过程。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8526

消息	插槽 *arg1* 中服务器上的 iDRAC 固件更新操作已启动。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	消息中标识的 iDRAC 固件更新操作已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8527

消息	已成功完成 iKVM 固件更新。
详细说明	iKVM 固件更新操作已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8528

消息	由于校验和错误，无法更新 iKVM 固件。
详细说明	由于固件映像的校验和错误，iKVM 固件更新过程未成功。
建议的响应操作	从源文件夹重新获取映像文件，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8529

消息	由于未将映像文件传输到 iKVM 目标，无法更新 iKVM 固件。
详细说明	因为无法将固件映像文件传输到目标，iKVM 固件更新操作未成功。
建议的响应操作	确保 iKVM 固件映像文件位于指定位置，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8530

消息	无法更新 iKVM 固件。
详细说明	iKVM 固件的更新过程未成功。
建议的响应操作	从源位置重新获取映像文件，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8531

消息 无法更新 iKVM 固件。超出固件更新超时限制。

详细说明 因为固件更新在超时期间内未完成更新过程，固件更新操作未成功。

建议的响应操作 重试操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8532

消息 因为输入了无效参数，无法更新 LKVM 固件。错误代码=0x *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 错误编号

详细说明 因为输入了无效参数，LKVM 固件更新操作未成功。

建议的响应操作 重试操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8533

消息 因为目标未就绪，无法更新 LKVM 固件。错误代码=0x *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 错误编号

详细说明 因为目标未就绪，LKVM 固件更新操作未成功。

建议的响应操作 等待目标就绪。This may take a few minutes.目标准备就绪后重试此操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8534

消息 无法更新 iKVM 固件。

详细说明 iKVM 固件更新操作未成功。

建议的响应操作 从源位置重新获取映像文件，然后重试操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8535

消息 因为映像文件传输未成功，无法更新 LKVM 固件。错误代码=0x *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 错误编号

详细说明 因为无法传输固件映像文件，LKVM 固件更新操作未成功。

建议的响应操作 确保 iKVM 固件映像文件位于指定位置，然后重试操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8536

消息 因为无法访问映像文件，未能更新 LKVM 固件。错误代码=0x *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 错误编号

详细说明 因为无法传输固件映像文件，LKVM 固件更新操作未成功。

建议的响应操作 确保 iKVM 固件映像文件位于指定位置，然后重试操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8537

消息 因为提供的 IP 地址无效，无法更新 LKVM 固件。错误代码=0x *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 错误编号

详细说明 因为提供给 LKVM 的活动 CMC 的 IP 地址无效，LKVM 固件更新操作未成功。

建议的响应操作 确保输入的 CMC IP 地址有效，然后重试更新操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8538

消息	无法更新 iKVM 固件。原因 = 0x *arg1*。
参数	***arg1 =*** 错误编号
详细说明	iKVM 固件更新操作未成功。
建议的响应操作	重试更新操作。如果问题依然存在，则重新插入 iKVM 并重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8540

消息	因为映像文件的传输未成功，无法更新 PSU 固件。错误代码=0x *arg1*。
参数	***arg1 =*** 错误编号
详细说明	因为无法传输固件映像文件，PSU 固件更新操作未成功。
建议的响应操作	确保 PSU 固件映像文件位于操作中指定的位置，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8541

消息 因为无法访问映像文件，未能更新 PSU 固件。错误代码=0x *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 错误编号

详细说明 因为无法传输固件映像文件，PSU 固件更新操作未成功。

建议的响应操作 确保 PSU 固件映像文件位于操作中指定的位置，然后重试操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8542

消息 无法更新活跃 CMC 固件。映像文件传输过程未成功。

详细说明 CMC 的固件更新操作未成功。无法传输映像文件。

建议的响应操作 确保 CMC 固件映像文件位于操作中指定的位置，然后重试操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8543

消息	无法更新活跃 CMC 固件。无法访问映像文件。
详细说明	CMC 的固件更新操作未成功。无法访问映像文件。
建议的响应操作	确保 CMC 固件映像文件位于操作中指定的位置，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8544

消息	因为待机 CMC 可能没有做好固件更新准备，无法更新待机 CMC 固件。
详细说明	待机 CMC 的固件更新操作未成功。待机 CMC 可能未做好固件更新准备。
建议的响应操作	重试固件更新操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8545

消息	无法更新待机 CMC 固件。
详细说明	待机 CMC 的固件更新操作未成功。
建议的响应操作	重试更新操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8546

消息	无法更新待机 CMC 固件。
详细说明	待机 CMC 的固件更新操作未成功。
建议的响应操作	重试更新操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8547

消息	无法更新待机 CMC 固件。映像传输过程未成功。
详细说明	待机 CMC 的固件更新操作未成功。备份映像无法传输。
建议的响应操作	确保 CMC 固件映像文件位于操作中指定的位置，然后重试操作。

类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8548

消息	无法更新待机 CMC 固件。无法访问映像。
详细说明	待机 CMC 的固件更新操作未成功。固件映像无法访问。
建议的响应操作	确保 CMC 固件映像文件位于操作中指定的位置，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8549

消息	无法更新待机 CMC 和活动 CMC 的固件。校验过程未成功。
详细说明	因为固件映像的校验和错误，活动 CMC 和待机 CMC 的固件更新过程未成功。
建议的响应操作	从源位置重新获取映像文件，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8550

消息	无法更新待机 CMC 和活动 CMC 的固件。
详细说明	活动 CMC 和待机 CMC 的固件更新过程未成功。
建议的响应操作	从源位置重新获取映像文件，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8551

消息	无法更新活动 CMC 的固件。校验过程未成功。
详细说明	因为固件映像的校验和错误，活动 CMC 的固件更新过程未成功。
建议的响应操作	从源位置重新获取映像文件，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8552

消息	无法更新活动 CMC 的固件。
详细说明	活动 CMC 的固件更新过程未成功。
建议的响应操作	从源位置重新获取映像文件，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8553

消息	无法更新活跃 CMC 固件。无法访问映像文件。
详细说明	活动 CMC 的固件更新操作未成功。无法访问固件映像文件。
建议的响应操作	确保 CMC 固件映像文件位于操作中指定的位置，然后重试操作。
类别	更新（SWU = 软件更改）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8554

消息 本地 CMC 固件更新已启动。

详细说明 本地 CMC 固件更新过程已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWU8555

消息 活动 CMC 和待机 CMC 固件更新已启动。

详细说明 活动和待机 CMC 固件更新过程启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SWU8556

消息 无法配置底座 *arg1* 上的底座网络上行链路。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的底座上的底座网络上行链路无法配置。底座上的服务器可能无法如预期般连接网络。

建议的响应操作 执行虚拟重置操作，然后重试该操作。要虚拟重置服务器，1) 使用 CMC Web 用户界面，转至“机箱概览”>“故障诊断”>“重设组件”，然后为消息中标识的组件选择插槽，并应用虚拟重置，或者 2) 在命令行界面运行以下 RACADM 命令：“racadm serveraction -f -m sled-<slot number> reseat”。

类别 审核（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SWU8557

消息 无效的固件：上载的固件映像不含验证签名。

详细说明 无效的固件：上载的固件映像不含验证签名。

建议的响应操作 使用有效的固件映像，然后重试此操作。

类别 审核（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWU8558

消息 无效的固件：上载的固件映像验证失败。

详细说明 无效的固件：上载的固件映像验证失败。

建议的响应操作 使用有效的固件映像，然后重试此操作。

类别 审核（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWU8559

消息 固件降级操作失败。不支持降级到所上载的固件版本。

详细说明 固件降级操作失败。不支持降级到所上载的固件版本。

建议的响应操作 请参阅平台用户手册以了解更多信息，或联系您的服务提供商。

类别 审核（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SWU8560

消息 由于无法识别的映像错误，活动 CMC 和待机 CMC 的固件更新过程失败。

详细说明 由于无法识别的映像错误，活动 CMC 和待机 CMC 的固件更新过程失败。

建议的响应操作 从您的服务提供商处获取有效的固件映像，然后重试此操作。

类别 审核（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*					
CMC	✔*					✔*

SWU8561

消息 无法降级固件版本，因为当前的硬件配置不支持回滚到更早的固件版本。

详细说明 选择用于回滚的固件版本不支持当前的机箱硬件配置。

建议的响应操作 确保选择用于回滚的固件版本受当前硬件配置（例如 I/O 模块、PSU 模块和服务器）支持。例如，新一代 PSU 可能不支持较早的 iDRAC 或 CMC 固件。有关更多信息，请参阅《平台用户手册》或《CMC/iDRAC 发行说明》。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 6314

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔*	✔	✔
CMC	✔		✔	✔	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

SWU8562

消息 上传至 Chassis Management Controller (CMC) 的固件映像文件与当前硬件不匹配。

详细说明 上传至 Chassis Management Controller (CMC) 的固件映像文件与当前硬件不匹配。

建议的响应操作 确保兼容的固件映像文件已上传，并重试此操作。有关用于 CMC 版本兼容硬件的更多信息，请参阅支持站点上的《Chassis Management Controller 用户指南》。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC			✔*				
CMC			✔*				

SWU8662

消息 无法更新 I/O 聚合器 (IOA) 固件，原因是插槽 *arg1* 中的 CMC 和 IOA 之间的网络通信会话出现问题。

参数 ***arg1 =*** 插槽 ID

详细说明 无法更新 IOA 固件，原因是 CMC 和 IOA 之间的网络通信会话出现问题。

建议的响应操作 关闭电源后重启 IOA，如果固件版本保持不变，请重试固件更新操作。

类别 更新（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 6314

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC	✔*						✔*

SWU8663

消息 因为在 Chassis Management Controller (CMC) 上启用了美国联邦信息处理标准 (FIPS) 模式，无法降级固件版本。

详细说明 因为在 Chassis Management Controller (CMC) 上启用了美国联邦信息处理标准 (FIPS) 模式，无法降级固件版本。启用 FIPS 模式时，固件版本无法降级。

建议的响应操作 通过使用如下操作禁用联邦信息处理标准 (FIPS) 模式，然后重试此操作：a) 要使用 Chassis Management Controller (CMC) 图形用户界面 (GUI) 禁用，请单击“机箱概览” > “网络” > “联邦信息处理标准 (FIPS)”，选择“已禁用”，然后单击“应用更改”。b) 要在命令行界面 (CLI) 运行 RACADM 命令来降级，请输入“racadm racresetcfg”。FIPS 的默认设置为已禁用。

类别 审核（SWU = 软件更改）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8362

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔	
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*		✔*				

64

SYS 事件消息

SYS001

消息	操作成功。
详细说明	所请求的操作已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS002

消息	由于 iDRAC 中出现未知错误，所以无法执行该操作。
详细说明	由于 iDRAC 中的未知错误，未成功完成此操作。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题仍然存在，请重设 iDRAC。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS003

消息	缺少参数：*arg1*。
参数	***arg1 =*** 参数名称
详细说明	该操作所需的一个或多个参数缺失。
建议的响应操作	请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件，然后使用所需的参数重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS004

消息	*arg1* 的参数值无效。

参数 ***arg1 =*** 参数名称

详细说明 为指定参数提供的值无效。

建议的响应操作 请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件，然后使用对所标识参数有效的值重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SYS005

消息 AttributeName 阵列和 AttributeValue 阵列要素计数不匹配。

详细说明 AttributeName 输入数组和 AttributeValue 输入数组不具有相同数量的元素。

建议的响应操作 验证 AttributeName 和 AttributeValue 对是否匹配且有效。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SYS006

消息 无法设置只读属性：*arg1*

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 当前正在设置的属性为只读且不能更改。

建议的响应操作 请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件以了解具体的属性行为。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SYS007

消息 *arg1* 的输入超出范围。

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 所设置属性的输入值超出该属性的可接受范围。

建议的响应操作 请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件以了解具体属性，然后使用属性有效范围内的值重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SYS008

消息	属性 *arg1* 的布尔值无效。
参数	***arg1 =*** 属性名称
详细说明	指定属性的输入值不是该属性的有效布尔值。
建议的响应操作	请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件，并为指定属性提供有效的布尔值。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS009

消息	字符串超出属性 *arg1* 的最大长度
参数	***arg1 =*** 属性名称
详细说明	指定属性的字符串长度超出允许的最大长度。
建议的响应操作	查阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件，然后使用长度小于最大允许长度的字符串值重试此命令。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS010

消息	属性 *arg1* 的值包含无效字符
参数	***arg1 =*** 属性名称
详细说明	指定属性的输入值无效。
建议的响应操作	请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件，并为指定属性提供有效的属性值。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS011

消息	已提交待定配置值，无法执行另一个设置操作。
详细说明	已计划应用待定设置属性操作的配置作业。如果某个组件存在现有配置作业，则不允许设置操作。
建议的响应操作	等待已计划作业完成或删除配置作业，然后尝试更多设置属性操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SYS012

消息 用户权限不足，无法执行操作。

详细说明 提供的用户凭据没有合适的权限来执行请求的操作。

建议的响应操作 使用具有执行此操作的合适权限的用户凭据来重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SYS013

消息 无效的属性名称：*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 提供的请求操作的属性名称在目标系统中不存在或无效。

建议的响应操作 有关更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SYS014

消息 属性 *arg1* 的值无效

参数 ***arg1 =*** 属性名称

详细说明 为标识的属性提供的值无效。

建议的响应操作 有关更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件，并为标识的属性提供有效的值。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SYS015

消息 已成功创建作业。

详细说明 已创建请求的作业。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS016

消息	作业已完成，但有错误
详细说明	已尝试执行作业中的所有操作，但一些操作未成功完成。
建议的响应操作	检查作业内容并验证值是否正确。有关更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS017

消息	作业未成功完成。
详细说明	作业未成功完成。
建议的响应操作	通过检查与作业相关的生命周期日志条目来验证作业未成功完成的原因。更正导致未成功完成的根本原因，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS018

消息	作业已成功完成。
详细说明	提交的作业已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS019

消息	未找到所需的依赖项输入。

详细说明	输入缺少该操作必需的依赖项。
建议的响应操作	提供所需的依赖项，然后重试。有关更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS020

消息	所需的属性值无效。
详细说明	为所需的属性提供的值无效。
建议的响应操作	指定的值无效。请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件以了解更多信息。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS021

消息	无法设置 *arg1* 的值
参数	***arg1 =*** 属性名称
详细说明	由于参数错误或内部固件问题，操作未成功完成。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请执行以下操作之一：1) 验证设置的值是否正确，2) 重设 iDRAC。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS022

消息	资源分配失败。
详细说明	由于固件发生内部资源分配问题，无法完成操作。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS023

消息	无待定的配置更改。
详细说明	无待定的更改值。
建议的响应操作	确保属性存在需要设置的待定值，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS024

消息	无法完成操作，因为属性依赖项检查未成功完成。
详细说明	无法完成操作，因为属性依赖项检查未成功完成。此属性所依赖的相关属性具有错误值。相关属性是父子值依赖关系中的父项，并且会影响子属性可能具有的值。
建议的响应操作	确保依赖相关属性具有正确的值，然后重试此操作。有关属性依赖项的更多信息，请参阅支持站点上提供的 Dell Lifecycle Controller 远程服务快速入门指南和配置文件说明文件。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS025

消息	无法删除待定的配置。
详细说明	没有要删除的待定配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS029

消息	不支持的参数名称 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 参数名称
详细说明	不支持该参数名称。
建议的响应操作	删除不支持的参数，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SYS030

消息 正在收集组件配置信息。

详细说明 正在收集组件配置所需的数据。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS031

消息 正在更新组件配置。

详细说明 正在将配置应用到组件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS032

消息 分级组件配置完成。

详细说明 在主机系统上的 UEFI 环境中执行的分级组件配置更新已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS033

消息 分级组件配置已完成，但有错误。

详细说明 在主机系统的 UEFI 环境中执行的分级组件配置更新已完成，但有错误。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS034

消息 正在执行 *arg1* 的组件配置

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 正在进行指定设备的配置操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS035

消息 某些配置值未应用到：*arg1*

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 组件配置操作已完成，但某些配置值未成功应用。

建议的响应操作 在生命周期日志中检索和查看配置操作结果。有关检索配置结果的更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 远程服务用户指南》。确定失败的配置操作。修改适合该组件的输入数据，然后重试配置操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS036

消息 无法将配置应用到组件。

详细说明 配置设置无法应用到该组件。这可能表明自上次系统资源清册完成以来配置发生更改。

建议的响应操作 重试此操作或尝试对该组件执行属性设置操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS037

消息 组件更新初始化故障。

详细说明 操作验证失败。在执行更新之前会验证命令、目标和操作数据。如果其中任何内容缺失或不正确，则操作无法成功完成。

建议的响应操作 使用 Lifecycle Controller 启用 Collect System Inventory on Restart（重启时收集系统资源清册）属性并重启系统。系统重启后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS038

消息 配置信息缺失或损坏。

详细说明 无法找到与作业相关的配置数据。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS039

消息	请求的配置更改验证失败。
详细说明	请求的配置更改未通过特定于组件的验证检查，因此将不会应用更改。
建议的响应操作	查阅脚本或相关说明文件，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS040

消息	固件更新操作未成功完成。
详细说明	更新组件固件的操作未成功完成。
建议的响应操作	检查生命周期日志以了解有关失败操作的更多详情。解决问题后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS041

消息 无法应用某些组件配置值。

详细说明 配置更新完成，但未正确应用所有值。

建议的响应操作 检查生命周期日志以了解未设置的值。解决 XML 配置输入文件中的问题，然后重试此操作。或者，使用组件服务方法配置每个属性。有关更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 用户指南。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS042

消息 组件配置已成功完成。

详细说明 请求的组件配置已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS043

消息 成功导出的服务器配置配置文件。

详细说明 系统组件（BIOS、RAID、NIC、iDRAC 等等）的当前配置已写入服务器配置配置文件，并且已成功复制到指定位置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS044

消息 无法导出一个或多个组件配置。

详细说明 无法收集一个或多个组件的配置信息。处理组件信息时发生内部错误。

建议的响应操作 使用 Lifecycle Controller 启用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）并重启系统。确保先完成资源清册收集，再重试此操作。有关更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 用户指南。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS045

消息 无法将服务器配置配置文件复制到网络共享。

详细说明 将服务器配置配置文件复制到网络共享时发生错误。

建议的响应操作 如果将文件导出到 NFS 共享，则确保可从 iDRAC 访问该共享。如果将文件导出到 CIFS 共享，则确保可使用具有合适权限的共享访问凭据通过 iDRAC 访问该共享。如果共享是使用 HTTP 或 HTTPS 协议，请确保您已正确配置共享并且可以通过使用 iDRAC 访问。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS046

消息 无法从网络共享复制服务器配置配置文件。

详细说明 从网络共享复制服务器配置配置文件时发生错误。

建议的响应操作 如果所复制的文件来自 NFS 共享，则确保可从 iDRAC 访问该共享。如果所复制的文件来自 CIFS 共享，则确保可使用所提供的共享凭据通过 iDRAC 访问该共享。使用 Test Network Connection 方法测试网络共享访问。有关更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 用户指南。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS047

消息 导入配置的输入文件不符合配置架构。

详细说明 输入文件不符合系统配置架构。

建议的响应操作 确保输入文件符合在 delltechcenter.com/lc 上的 LC 配置文件架构指南中发布的系统配置架构。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS048

消息 服务器配置配置文件包含无效字符 *arg1*，位于第 *arg2* 行。

参数 ***arg1 =*** 字符，***arg2 =*** 行

详细说明 操作要求提供符合系统配置架构的有效配置文件。但是，服务器配置配置文件不含有效的配置文件内容。

建议的响应操作 在任意 Web 浏览器中查看该文件以排查无效字符。删除无效字符，确保该文件是有效的 XML 文件，并且符合在 delltechcenter.com/lc 上的 LC 配置文件架构指南中发布的系统配置架构。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS050

消息 导入配置的服务器配置配置文件不符合架构嵌套检查。

详细说明 导入配置的服务器配置配置文件不符合架构嵌套检查。只有 RAID 控制器可具有最大嵌套深度为 3 的嵌套组件节点。

建议的响应操作 确保服务器配置文件符合在 delltechcenter.com/lc 上的 LC 配置文件架构指南中发布的系统配置架构。只有 RAID 控制器可具有嵌套组件节点。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS051

消息 系统无法在指定时间内关闭。

详细说明 有时候，服务器上的操作系统可能无法正常关闭或无法在指定的正常关闭超时范围内完成关闭。此错误表明系统无法在指定的时间内关闭。默认超时值为 5 分钟，允许的最大值为 1 小时。

建议的响应操作 指定较长的正常关闭超时值或使用系统关闭选项重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS052

消息 正在分析 iDRAC、系统或 Lifecycle Controller 配置以应用更改。

详细说明 目前正在应用不需要系统重启的配置更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS053

消息	已成功导入和应用服务器配置配置文件。
详细说明	已成功应用服务器配置配置文件中指定的配置更改
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS054

消息	不需要应用要求系统重启的配置更改。
详细说明	需要暂存配置的组件的当前配置已符合输入文件所指定的配置。不需要系统重启以应用暂存配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS055

消息 导入服务器配置配置文件操作已完成，但有错误。

详细说明 已应用服务器配置配置文件中指定的配置，但存在一些错误。Lifecycle Controller 日志包含未成功完成的组件配置的详细信息。

建议的响应操作 查看 Lifecycle Controller 日志并确定未成功完成的配置更改。在另一个操作中重试这些更改。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS056

消息 正在等待系统关闭。

详细说明 正在等待系统关闭，然后再应用配置更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS057

消息 正在导出服务器配置配置文件。

详细说明 正在收集当前系统配置，并且正在生成服务器配置配置文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS058

消息 正在应用配置更改。

详细说明 在统一可扩展固件接口 (UEFI) 环境中运行 Lifecycle Controller Automated Task Execution 应用程序以应用配置更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS059

消息 已成功更改组件配置。

详细说明 已成功应用由完全限定设备描述符 (FQDD) 标识的组件的配置更改。

建议的响应操作 无需响应操作。请参阅生命周期日志以了解详情。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS060

消息 组件配置已完成，但有错误。

详细说明 配置作业结果中的完全限定设备描述符 (FQDD) 所标识组件的一些配置更改未成功应用。

建议的响应操作 导出生命周期日志并确定未完成的配置更改，或者使用 GetConfigResults() 方法检索配置结果。在另一个导入操作中重试未完成的更改。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS061

消息 无法完成组件配置。

详细说明 配置作业结果中的完全限定设备描述符 (FQDD) 所标识组件的一些配置更改未成功应用。

建议的响应操作 导出生命周期日志并确定未完成的配置更改，或者使用 GetConfigResults() 方法检索配置结果。在另一个导入操作中重试未完成的更改。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS062

消息 导入配置操作的输入文件无效。未找到预期的配置文件根元素。

详细说明 导入配置操作的输入文件不含有效的配置文件根元素。

建议的响应操作 在任意 Web 浏览器中打开输入文件，以检查预期根元素之前的无效内容。更正无效内容，并确保配置文件符合系统配置架构，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS063

消息 导入配置操作的输入文件无效。预期根元素未闭合。

详细说明 导入配置操作的输入文件不含闭合的根元素。

建议的响应操作 在任意 Web 浏览器中打开输入文件，以检查预期根元素之前的无效内容。更正无效内容，并确保配置文件符合系统配置架构，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS064

消息 导入配置操作的输入文件在第 *arg1* 行无效。

参数 ***arg1 =*** 行

详细说明 导入配置操作的输入文件在指定行包含无效的 XML 数据。

建议的响应操作 在任意 Web 浏览器中打开输入文件，以检查预期根元素之前的无效内容。更正无效内容，并确保 XML 文件符合系统配置架构，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SYS065

消息 无法找到或打开导入配置操作的输入文件。

详细说明 打开输入配置 XML 文件时发生内部错误。需要重设 iDRAC。

建议的响应操作 重设 iDRAC，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS066

消息 未检测到 iDRAC、系统或 Lifecycle Controller 配置更改。

详细说明 未应用 iDRAC、系统或 Lifecycle Controller 配置更改。系统配置 XML 输入文件中指定的设置符合这些组件的当前配置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS067

消息 无法完成配置配置文件值的应用。

详细说明 导入配置配置文件操作期间的部分或全部配置操作未成功完成。配置操作详情记录在生命周期日志中。

建议的响应操作 导出生命周期日志并确定未成功完成的配置更改。解决与配置配置文件内容相关的所有问题，然后重试导入操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS068

消息 未应用要求系统重新引导的配置更改。

详细说明 未应用某些要求系统重新引导的配置更改，因为输入 XML 文件中指定的值不正确。

建议的响应操作 使用 GetConfigResults() 方法获取配置作业结果，或导出生命周期日志并检查配置作业结果，以确定错误。更改输入 XML 以更正错误。重试导入操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS069

消息	未应用更改，因为当前组件配置符合请求的配置。
详细说明	系统配置 XML 文件中指定的设置符合所有组件的当前配置。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS070

消息	未应用要求系统重新引导的配置更改。
详细说明	没有为所有组件完成要求系统重新引导并进入系统 UEFI 环境的配置更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS071

消息 服务器配置配置文件导出操作超时。

详细说明 导出服务器配置配置文件未完成，因为该操作花费时间过长。

建议的响应操作 确保启用了 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）Lifecycle Controller 设置，并重新引导系统。在 CSIOR 完成后重试此操作。如果问题仍然存在，则通过按住系统 ID 按钮至少 15 秒来重设 iDRAC，并在 iDRAC 充分重启后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS072

消息 服务器配置配置文件导入操作超时。

详细说明 导入服务器配置配置文件未完成，因为该操作花费时间过长。

建议的响应操作 删除所有作业，通过按住系统 ID 按钮至少 15 秒来重设 iDRAC，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS073

消息 无法应用要求系统重新引导的更改，因为在服务器配置配置文件中已禁用 Lifecycle Controller 状态设置。

详细说明 导入服务器配置配置文件操作已完成，但有错误，因为在输入配置文件中已禁用 Lifecycle Controller 状态。未应用要求系统重新引导的配置更改。

建议的响应操作 启用 Lifecycle Controller 状态设置，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS074

消息 无法应用配置更改，因为另一个配置作业正在进行中。

详细说明 无法应用配置更改，因为另一个配置作业正在进行中。

建议的响应操作 等待当前配置作业完成，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SYS075

消息 无法执行导入操作，因为在远程共享上不存在指定文件。

详细说明 无法执行导入操作，因为在远程共享上不存在指定文件。

建议的响应操作 确保远程共享上存在导入配置文件，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SYS076

消息 在输入配置配置文件中指定了无效或不支持的组件。

详细说明 配置文件包含不支持的组件节点。

建议的响应操作 确保输入配置配置文件仅指定支持的组件。检查导入操作作业配置结果以排查不支持的配置文件节点。

类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS077

消息	无法执行预览操作，因为在远程共享上不存在指定文件。
详细说明	无法执行预览操作，因为在远程共享上不存在指定的系统配置 XML 文件。
建议的响应操作	确保在远程共享上存在要预览的配置 XML 文件，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS078

消息	无法从网络共享检索服务器配置配置文件以进行预览。
详细说明	无法从网络共享检索服务器配置配置文件以执行请求的预览操作。这可能是因为网络访问存在问题。
建议的响应操作	如果配置配置文件位于 NFS 共享，则确保可从 iDRAC 访问该网络共享。如果配置配置文件位于 CIFS 共享，则确保可使用指定的共享凭据从 iDRAC 访问该网络共享。使用 Test Network Connection 方法测试网络共享访问。有关更多信息，请参阅 Lifecycle Controller 用户指南。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS079

消息	预览操作指示服务器配置配置文件的输入文件不符合配置配置文件架构。
详细说明	预览操作指示服务器配置配置文件的输入文件不符合配置配置文件架构。
建议的响应操作	确保输入文件符合在 www.delltechcenter.com/lc 上发布的系统配置 XML 架构。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS080

消息	服务器配置配置文件导入操作预览表明将不会成功应用任何配置更改。

详细说明	服务器配置配置文件导入操作预览表明将不会成功应用任何更改。这可能是因为实际目标系统组件与配置文件中指定的组件 FQDD 不匹配。
建议的响应操作	确保输入文件符合在 www.delltechcenter.com/lc 上发布的系统配置架构，并且包含代表目标系统中的实际组件的有效 FQDD。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS081

消息	已成功预览服务器配置配置文件导入操作。
详细说明	已成功预览服务器配置配置文件导入操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS082

消息	已完成服务器配置文件导入预览操作。在导入操作中将无法成功应用配置文件指定的某些更改。
详细说明	针对服务器配置配置文件导入操作的预览请求已完成。在导入配置配置文件操作中将无法成功应用配置配置文件指定的某些更改。
建议的响应操作	通过以下操作确定无法成功完成的配置更改：1) 导出生命周期日志，检查预览作业条目中的配置结果，2) 使用 GetConfigResults() 方法检索预览操作配置结果。在另一个导入操作中重试未完成的更改。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS083

消息	无法导出 ePSA 诊断程序结果，因为无法访问 iDRAC 内部存储。
详细说明	无法导出 ePSA 诊断程序结果，因为无法访问 iDRAC 内部存储。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 删除所有作业，2) 通过按住系统 ID 按钮至少 15 秒来重设 iDRAC，3) 重试此操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS084

消息	导出 ePSA 诊断程序结果未成功完成，因为 iDRAC 内部存储包含无法访问的结果。
详细说明	导出 ePSA 诊断程序结果未成功完成，因为 iDRAC 内部存储包含无法访问的结果。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 删除所有作业，2) 通过按住系统 ID 按钮至少 15 秒来重设 iDRAC，3) 重试此操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS085

消息	已成功导出 ePSA 诊断程序结果。
详细说明	已成功导出 ePSA 诊断程序结果。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS086

消息	无法将 ePSA 诊断程序结果文件复制到网络共享。
详细说明	无法将 ePSA 诊断程序结果文件复制到指定的网络共享。
建议的响应操作	如果将结果导出到 NFS 共享，则确保可从 iDRAC 访问该网络共享。如果将结果导出到 CIFS 共享，则确保可使用指定的共享访问凭据从 iDRAC 访问该网络共享。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS087

消息	当预览配置 XML 文件导入系统时，将进行系统重新引导。
详细说明	在预览操作中指定的配置 XML 文件导入系统时，将进行系统重新引导以应用配置更改。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

SYS088

消息	应用配置更改的预计时间为 *arg1* 秒。
参数	***arg1 =*** 配置时间
详细说明	应用配置 XML 文件中定义的更改将花费约为消息中标识的估计时间。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SYS089

消息	预览服务器配置配置文件已完成。
详细说明	服务器配置配置文件预览操作已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SYS090

消息	配置配置文件包含不支持的 DOCTYPE 标记。
详细说明	配置配置文件包含可能导致注入安全威胁的 DOCTYPE 标记。在配置配置文件中不支持 DOCTYPE 标记。
建议的响应操作	检查输入 XML 文件中的 DOCTYPE XML 标记并将其移除，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

SYS091

消息	无法完成操作，因为不支持此方法。
详细说明	无法完成操作，因为不支持此方法。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS092

消息	iDRAC 正在收集有关服务器的信息以生成技术支持报告。
详细说明	iDRAC 正在收集有关服务器的信息以生成技术支持报告。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS093

消息	iDRAC 正在导出技术支持报告。
详细说明	iDRAC 正在将技术支持报告导出到指定目标。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS094

消息	iDRAC 无法启动技术支持报告作业，因为某个报告收集作业已在服务器上运行。
详细说明	技术支持报告收集作业无法启动，因为某个报告收集作业已在服务器上运行。
建议的响应操作	等待当前技术支持报告操作完成，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS095

消息	无法卸载 iDRAC 内部存储分区。
详细说明	无法卸载 iDRAC 内部存储分区。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，则通过按住系统 ID 按钮至少 15 秒来重设 iDRAC，并在 iDRAC 完成重启后重试此操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS096

消息	无法完成诊断操作，因为未安装所需的 Dell Diagnostics 固件包。
详细说明	未安装所需的 Dell Diagnostics 固件包，或者在 iDRAC 内部存储中无法找到该固件包。
建议的响应操作	安装 Dell 64 位 uEFI Diagnostics 固件包，然后重试此操作。可以使用 Dell 64 位 uEFI Diagnostics Dell Update Package (DUP) 安装 Dell Diagnostics。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS097

消息	配置配置文件导入操作禁用了 Lifecycle Controller 的状态。
详细说明	配置配置文件导入操作将 Lifecycle Controller 状态设置为禁用。进一步更改系统配置时，要求 Lifecycle Controller 状态转变为启用，才能处理更改。
建议的响应操作	如果需要进一步更改系统配置，则必须先启用 Lifecycle Controller 状态，再尝试更改配置。要启用 Lifecycle Controller 状态，请运行 racadm 命令 racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS098

消息	远程诊断程序 (ePSA) 作业已存在。
详细说明	远程诊断程序 (ePSA) 作业已存在，并且同时只能存在一个此类型作业。
建议的响应操作	如果现有远程诊断程序 (ePSA) 作业的计划开始时间正常，则无需响应操作。否则，删除现有诊断程序 (ePSA) 作业，然后使用合适的开始时间重新创建另一个作业。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS099

消息	无法导出诊断结果，因为结果不存在。
详细说明	无法导出诊断结果，因为在系统上从未运行诊断测试，或者在 iDRAC 内部存储中无法找到结果。
建议的响应操作	运行 RunEPSADiagnostics 方法以确保诊断结果可用，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS100

消息	无法找到令牌 *arg1* 的 FQDD 等价项
参数	***arg1 =*** 令牌名称
详细说明	在消息中标识的令牌名称的 FQDD 等价项无法找到。
建议的响应操作	请确保仅输入有效的 FQDD 作为目标参数的输入，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS1000

消息	系统正在开机。
详细说明	系统正在开机。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8579
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SYS1001

消息	系统正在关闭。
详细说明	系统正在关闭。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8579
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SYS1002

消息	系统正在执行关闭电源后重启。
详细说明	系统正在执行关闭电源后重启。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8579
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SYS1003

消息	系统 CPU 正在重设。

详细说明	由于系统关机、开机或热重启（例如 CTRL-ALT-DEL），系统正在执行 CPU 重设。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	8579
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

SYS101

消息	Server Administrator Data Manager 服务已启动。
详细说明	Server Administrator Data Manager 服务已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	5008
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS102

消息	Server Administrator Data Manager 服务已停止。
详细说明	Server Administrator Data Manager 服务已停止。
建议的响应操作	重新启动 Server Administrator Data Manager 服务。
类别	审核（SYS = 系统信息）

严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	5009
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS103

消息	Administrator 已启动。
详细说明	Server Administrator 已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	5001
OMSA **陷阱 ID**	5001
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS104

消息	Server Administrator 正在启动。
详细说明	Server Administrator 正在启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	5000

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS105

消息 无法处理事件：*arg1* 事件的日期和时间：*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 事件，***arg2 =*** 日期时间

详细说明 当前软件版本由于内部错误而无法处理此事件。

建议的响应操作 请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA 事件 ID 5014

OMSA 陷阱 ID 5014

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS106

消息 用户启动了未知系统控制操作。

详细说明 用户启动了未知系统控制操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 5007

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS107

消息	用户启动了系统重新引导。
详细说明	用户启动了系统重新引导。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	5007
OMSA **陷阱 ID**	5007
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS108

消息	用户启动了系统关机。
详细说明	用户启动了系统关机的操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	5007
OMSA **陷阱 ID**	5007
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS109

消息	用户启动了系统关机后再开机。
详细说明	用户启动了系统关机后再开机的操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	5007
OMSA **陷阱** ID	5007
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS110

消息	用户启动了先关闭操作系统再重新引导系统的操作。
详细说明	这些操作将先关闭操作系统，然后再重新引导系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	5007
OMSA **陷阱** ID	5007
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS111

消息	用户启动了先关闭操作系统再关闭系统电源的操作。
详细说明	这些操作将先关闭操作系统，然后再关闭系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	5007
OMSA **陷阱 ID**	5007
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS112

消息	用户启动了先关闭操作系统然后系统关机后再开机的操作。
详细说明	这些操作将先关闭操作系统，然后系统关机后再开机。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	5007
OMSA **陷阱 ID**	5007
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS113

消息	用户请求了无效的操作。
详细说明	用户请求了无效的操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	5007
OMSA **陷阱** ID	5007
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS114

消息	接口的 IPMI 状态：*arg1*，Baseboard Management Controller (BMC)：*arg2*，传感器数据记录 (SDR)：*arg3*，系统事件日志 (SEL)：*arg4*。
参数	***arg1 =*** 接口，***arg2 =*** BMC，***arg3 =*** SDR，***arg4 =*** SEL
详细说明	已标识的接口、Baseboard Management Controller (BMC)、传感器数据记录 (SDR) 和系统事件日志 (SEL) 支持 IPMI。
建议的响应操作	如果不存在任何状态，请将系统关机后再开机，并为 Lifecycle Controller 和 iDRAC 应用最新的固件更新软件包。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	5012

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

SYS115

消息 电源线传感器无法正常工作。

详细说明 电源线传感器由于以下原因之一而无法正常工作：1) 电源电缆可能未正确连接或断开连接。2) 电源设备装置中的电源线传感器出现故障。但电源设备装置仍然可以正常工作。3) 输入电源出现故障。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 将电源线重新连接至电源设备装置。2) 使用新的电源设备装置更换包含有故障的电源线传感器的电源设备装置。3) 确保输入电源设备已恢复。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS116

消息 无法确定电源线的状态。

详细说明 由于以下原因之一而无法确定电源线的状态：1) 电源电缆可能未正确连接或断开连接。2) 电源设备装置中的电源线传感器出现故障。但电源设备装置仍然可以正常工作。3) 输入电源出现故障。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 将电源线重新连接至电源设备装置。2) 使用新的电源设备装置更换包含有故障的电源线传感器的电源设备装置。3) 确保输入电源设备已恢复。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS117

消息 输入电源设备已恢复。

详细说明 输入电源设备已恢复至系统。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS118

消息 输入电源设备不可用。

详细说明 输入电源设备由于以下原因之一而不可用：1) 电源电缆可能未正确连接或断开连接。2) 输入电源出现故障。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 将电源线重新连接至电源设备装置。2) 确保输入电源设备已恢复。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS119

消息	无法将 OS Collector 公开给服务器操作系统。
详细说明	无法将 OS Collector 公开给主机服务器，因为 iDRAC 与服务器操作系统之间的通信出现问题。
建议的响应操作	请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，请重新启动 iDRAC 和服务器操作系统。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS120

消息	无法完成操作，因为 OS Collector 花费太多时间。已取消该操作。
详细说明	OS Collector 应用程序未在最大允许时间内完成其任务，并且已取消该操作。这可能是因为 OS Collector 应用程序不支持服务器操作系统，而该应用程序无法正常运行。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 确保 OS Collector 应用程序支持服务器上安装的操作系统。如果不支持该操作系统，则 OS Collector 可能无法正常运行。2) 在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。要使用 iDRAC Web UI 安装 OS Collector，请获取最新的 OS Collector 更新包，然后从 iDRAC Web UI 主页中选择 Update and Rollback（更新和回滚）链接，并上载安装包。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS121

消息	使用 iDRAC Web UI 取消了收集操作系统和应用程序数据的操作。
详细说明	使用 iDRAC Web UI 取消了收集操作系统和应用程序数据的操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS122

消息	OS Collector：收集操作系统和应用程序数据的操作已成功完成。
详细说明	收集操作系统和应用程序数据的操作已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS123

消息 OS Collector：遇到意外问题。

详细说明 发生意外问题。这可能是因为应用程序遇到意外的异常，或被用户终止。导致此问题的原因也可能是应用程序在不支持的操作系统中运行。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装可用的最新 OS Collector 版本，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS124

消息 OS Collector：OS Collector 应用程序不支持在服务器上安装的操作系统中执行。

详细说明 OS Collector 应用程序无法在服务器上安装的操作系统中执行操作系统和应用程序数据收集，因为不支持该操作系统。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS125

消息 OS Collector：无法与 WMI 服务通信。

详细说明 OS Collector 应用程序无法与 WMI 服务通信。这可能是因为运行应用程序的用户上下文没有适当的访问权限，或防火墙/安全设置阻止从 WMI 检索注册表和软件数据。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 确保运行 OS Collector 应用程序的用户上下文具有访问 WMI 的适当权限。确保防火墙或安全设置设为允许访问，然后重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则重启 WMI 服务，然后重试此操作。3) 如果问题继续存在，则重启服务器操作系统，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS126

消息 OS Collector：无法收集应用程序数据。

详细说明 找不到应用程序数据源。由于发生未知异常，收集应用程序数据时出现问题。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS127

消息 OS Collector：无法收集操作系统日志数据

详细说明 未收集操作系统日志数据。由于发生未知异常，在收集操作系统日志数据时出现问题。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS128

消息 OS Collector：无法生成操作系统和应用程序数据报告的 zip 存档。

详细说明 无法生成操作系统和应用程序数据报告的 zip 存档。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS129

消息 OS Collector：无法完成对所收集数据的 XML 转换。

详细说明 无法完成对所收集数据的 XML 转换，因为收集的数据不是预期的格式。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS130

消息	OS Collector：无法为 zip 存档创建文件名。
详细说明	无法创建最终 zip 存档名称，因为无法从操作系统接口检索服务标签和时间戳。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 在 Windows 上重启 WMI 服务，然后重试此操作，2) 重启操作系统，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS131

消息	OS Collector：无法与 OS IPMI 服务通信。
详细说明	无法与 OS IPMI 服务通信，因为该服务未运行。
建议的响应操作	有关检查 IPMI 服务是否运行的更多信息，请参阅《iDRAC8 用户指南》。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS132

消息	OS Collector：无法与 OS Collector IPMI 库通信。
详细说明	加载 OS Collector IPMI 库时出现问题。这可能是因为 OS Collector 二进制文件映像无效，并需要重新安装。
建议的响应操作	请执行以下操作：1) 重试此操作。2) 如果问题仍然存在，则在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS133

消息	OS Collector：IPMI 会话错误。
详细说明	创建 IPMI 会话时遇到问题。
建议的响应操作	重启 WMI 服务，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS134

消息	OS Collector：Zip 存档大小超出限制。
详细说明	报告大小超过允许的 30 MB 大小，这会导致生成被截断的部分报告。
建议的响应操作	删除旧日志条目，以减小最终 zip 存档的大小。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS135

消息	OS Collector：运行 OS Collector 的用户上下文不具备成功运行该应用程序所需的权限。
详细说明	OS Collector：运行 OS Collector 的用户上下文不具备成功运行该应用程序所需的权限。
建议的响应操作	以管理员、已添加到管理员组的用户、域管理员或本地管理员身份运行 OS Collector 应用程序。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS136

消息	与操作系统上存在的 iDRAC 服务模块 (iSM) 通信时遇到问题。
详细说明	与操作系统上存在的 iDRAC 服务模块 (iSM) 通信时遇到问题。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 重启操作系统上的 iDRAC 模块服务，然后重试此操作。2) 停止操作系统上的 iDRAC Service Module 服务，然后尝试手动执行 OS Collector 应用程序。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS137

消息 无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为 Lifecycle Controller 未启用。

详细说明 无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为 Lifecycle Controller 未启用。

建议的响应操作 通过执行以下操作启用 Lifecycle Controller，在服务器启动期间按 F2 键，然后选择 iDRAC Settings（iDRAC 设置）> Lifecycle Controller，再启用 Lifecycle Controller。在服务器重启后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS138

消息 无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为服务器已关闭。

详细说明 无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为服务器操作系统已关闭。

建议的响应操作 开启服务器，并等待操作系统完成引导，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS139

消息	无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为该服务器正在开机自检，尚未完成启动。
详细说明	无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为该服务器正在开机自检，尚未完成启动。
建议的响应操作	在服务器完成启动和开机自检后重试此操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS140

消息	无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为 iDRAC 服务模块 (iSM) 未在服务器操作系统中运行。
详细说明	无法启动操作系统和应用程序数据收集，因为 iDRAC 服务模块 (iSM) 未在服务器操作系统中运行。
建议的响应操作	在服务器操作系统中启用并启动 iDRAC Service Module (iSM)，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS141

消息	已删除 Lifecycle Controller 数据。
详细说明	由于系统擦除操作，已删除 Lifecycle Controller 数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS142

消息	已删除操作系统驱动程序包。
详细说明	由于系统擦除操作，已删除操作系统驱动程序包。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS143

消息 已删除 ePSA 诊断程序。

详细说明 由于系统擦除操作，已删除 ePSA 诊断程序。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS144

消息 启动控制器硬件高速缓存数据擦除操作。

详细说明 由于系统擦除操作请求，启动控制器硬件高速缓存数据擦除操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS145

消息 已删除 vFlash SD 卡数据。

详细说明 由于系统擦除操作，已删除 vFlash SD 卡数据。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS146

消息 启动支持安全擦除功能的驱动器擦除操作。

详细说明 由于系统擦除操作请求，启动支持安全擦除功能的驱动器擦除操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS147

消息 启动不支持安全擦除功能的驱动器擦除操作。

详细说明 由于系统擦除操作请求，启动不支持安全擦除功能的驱动器擦除操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS148

消息 BIOS 配置为在下一次系统重启时重设为默认值。

详细说明 由于系统擦除操作，BIOS 配置为在下一次系统重启时重设为默认值。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS149

消息 已启动将 iDRAC 重设为默认设置的过程。

详细说明 由于系统擦除操作，启动了将 iDRAC 重设为默认设置的操作。在固件恢复默认值后，iDRAC 将重启。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS150

消息	启动系统擦除操作。作业 ID：*arg1*。
参数	***arg1 =*** 作业 ID
详细说明	具有消息中标识的作业 ID 的系统擦除作业已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS151

消息	已完成系统擦除，作业 ID：*arg1*
参数	***arg1 =*** 作业 ID
详细说明	具有消息中标识的作业 ID 的系统擦除作业已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS152

消息 一些系统擦除任务的擦除操作未成功完成。

详细说明 一些请求的存储组件擦除任务未成功。可能需要重试系统擦除操作。必须初始化并许可 vFlash SD 卡，才能成功擦除。

建议的响应操作 重试系统擦除操作。要使用 Lifecycle Controller 公用程序重试系统擦除操作，请重启服务器，并在显示公司徽标时按 <F10> 键。选择硬件配置> 淘汰或调整系统用途，检查相应的选项，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS153

消息 删除控制器 *arg1* 的硬件高速缓存数据。

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 正在擦除消息中标识的控制器的非易失性高速缓存。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS154

消息 正在对控制器 *arg1* 上支持安全擦除功能的驱动器启动安全擦除操作。

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 正在对消息中标识的控制器上支持安全擦除功能的驱动器启动安全擦除操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS155

消息 正在对控制器 *arg1* 上不支持安全擦除功能的驱动器启动清除操作。

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 正在对消息中标识的控制器上不支持安全擦除功能的驱动器启动清除操作。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS156

消息 系统擦除任务的擦除操作已成功完成。

详细说明 系统擦除操作的请求组件擦除任务已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS157

消息 无法成功完成请求的系统擦除任务。

详细说明 无法成功完成请求的系统擦除操作选项。可能需要重试系统擦除操作。

建议的响应操作 重试系统擦除操作。要使用 Lifecycle Controller 公用程序重试系统擦除操作，请重启服务器，并在显示公司徽标时按 <F10> 键。选择硬件配置> 淘汰或调整系统用途，检查相应的选项，然后重试此操作。此外，在 BIOS 设置中禁用出错时显示 F1/F2 提示，以便系统擦除操作在没有干预的情况下继续。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS158

消息 硬件高速缓存擦除失败。

详细说明 在系统擦除操作过程中无法擦除硬件高速缓存。

建议的响应操作 在仅选择硬件高速缓存擦除选项的情况下重试系统擦除操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS159

消息 vFlash SD 卡擦除失败。

详细说明 vFlash SD 卡擦除操作失败。这可能是因为 SD 卡未启用、未许可或未初始化。

建议的响应操作 确保 vFlash SD 卡已启用、已许可且已初始化，然后在仅选择 vFlash 选项的情况下重试系统擦除操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS160

消息 Lifecycle Controller 日志已清除。

详细说明 作为系统擦除操作的一部分，已删除 Lifecycle Controller 日志数据。以前存储的所有信息不再可用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS161

消息	已删除技术支持报告相关的非易失性存储。
详细说明	已从 iDRAC 非易失性存储中删除技术支持报告相关数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS162

消息	开启服务器以执行系统擦除任务。
详细说明	将开启服务器以进入 UEFI System Services Manager (SSM)。SSM 将处理所选择的存储相关擦除操作（如果有）。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS163

消息 iDRAC 正在重启以完成系统擦除操作。在 iDRAC 重启之前，请勿重启服务器。

详细说明 iDRAC 环境已更改，必须重启 iDRAC 以应用请求的更改。重启完成后将恢复正常操作。有一种例外情况，即 iDRAC 已重设为其默认设置。在此情况下，需要进行附加设置以使用 iDRAC。有关更多信息，请参阅 iDRAC 用户指南。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS164

消息 未获得 Lifecycle Controller 内部存储的访问权限。

详细说明 系统擦除操作尝试访问 Lifecycle Controller 内部存储，而另一项功能已在访问该存储。系统擦除操作要求独占访问内部存储。系统擦除操作在 10 分钟内尝试访问 Lifecycle Controller 内部存储。超时后，当前作业将以失败状态完成。

建议的响应操作 检查服务器，并确保其未处于 BIOS 开机自检启动过程或停止于启动的开机自检阶段。在开机自检过程中按 <F2> 键或使用选件 ROM 设置公用程序时，服务器也会在开机自检过程中停止。在 BIOS 启动完成后，重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS165

消息	所选的一个或多个技术支持报告数据收集选项未成功完成。
详细说明	所选的一个或多个技术支持报告数据收集选项未成功完成。
建议的响应操作	查看生命周期日志中的异常消息，并解决所述问题。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS166

消息	操作系统和应用程序数据收集未在分配的时间内启动。
详细说明	操作系统和应用程序数据收集未在分配的时间内启动。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重试此操作。2) 确保操作系统未将任何防火墙设置设为阻止 USB 设备枚举，然后重试此操作。3) 确保操作系统未配置为以只读方式连接 USB 设备，然后重试此操作。4) 确保操作系统受 OS Collector 应用程序支持。5) 在 iDRAC 上重新安装最新的 OS Collector，然后重试此操作。6) 有关收集操作系统和应用程序数据的更多信息，请参阅 iDRAC8 用户指南。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS167

消息	TTY 日志数据导出未在分配的时间内完成。
详细说明	TTY 日志数据导出未在分配的时间内完成。目前最大分配时间为 20 分钟。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS168

消息	无法完成系统擦除作业，因为另一项操作正在进行中。
详细说明	无法完成请求的系统擦除作业，因为有另一个作业或系统服务任务已在进行中。
建议的响应操作	等待进行中的作业或系统服务任务完成，然后启动系统擦除作业。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS169

消息	操作系统上安装的 iDRAC Service Module 不是最新版本，不支持技术支持报告功能。
详细说明	操作系统上安装的 iDRAC Service Module 不是最新版本，不支持技术支持报告。
建议的响应操作	确保操作系统 (OS) 支持技术支持报告功能，并且操作系统中安装了最新的 iDRAC Service Module 软件。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS170

消息	不能同时输入 iDRAC 用户密码的 SHA256 散列值和明文值。
详细说明	在密码配置操作中，不能同时使用 iDRAC 用户密码的 SHA256 散列值和明文值。
建议的响应操作	确保单独使用明文或 SHA256 散列值配置用户密码。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS171

消息	无法成功完成导入操作，因为并未输入所有散列密码值。
详细说明	无法成功完成导入操作，因为必须同时提供 SHA1v3Key 和 MD5V3Key 值。
建议的响应操作	必须为导入操作同时输入 SHA1v3Key 和 MD5V3Key 值。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS172

消息	远程诊断操作已被中断。
详细说明	远程诊断操作已被中断，因为服务器在操作过程中重启。
建议的响应操作	在重启服务器之前，确保没有运行中的诊断操作，或等待远程诊断操作完成。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS173

消息	无法检索 TTY 日志，因为在 RAID 控制器上正在执行另一项操作。
详细说明	无法检索 TTY 日志，因为在 RAID 控制器上正在执行另一项操作。
建议的响应操作	执行以下操作：1) 查看作业队列并确保所在作业处于已完成状态。2) 重试此操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS174

消息	无法访问网络共享以导出技术支持报告 (TSR)。
详细说明	无法导出技术支持报告 (TSR)，因为在使用所提供的凭据或其他网络共享参数连接网络共享时出现问题。
建议的响应操作	确保所输入的共享类型、共享名称、IP 地址、用户名和密码有效，然后重试此操作。可使用 iDRAC 的“测试网络连接”功能测试网络共享连接。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS175

消息	无法找到输入的 FQDD 的设备配置。
详细说明	选择性导出/导入无法找到指定 FQDD 的任何匹配。
建议的响应操作	请确保仅输入有效的 FQDD 作为目标参数的输入，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS176

消息	已从 iDRAC 非易失性存储中删除 iDRAC 服务模块相关的数据。
详细说明	已从 iDRAC 非易失性存储中删除 iDRAC 服务模块相关的数据。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS177

消息 检索硬件数据时出现问题。

详细说明 从 iDRAC 内部存储检索硬件数据时出现问题。这可能是因为已禁用并且从未执行 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能，或者 iDRAC 远程服务 API 可能未处于就绪状态。

建议的响应操作 确保已启用 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）功能并且至少运行一次该功能，然后重试此操作。对于远程 Web 服务 API 访问，确保 GetRemoteServicesAPIStatus 方法返回就绪状态，再尝试此操作。如果问题仍然存在，则重设 iDRAC 并重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SYS178

消息 无法检索 TTY 日志数据，因为在服务器中未检测到存储控制器。

详细说明 无法检索 TTY 日志数据，因为在服务器中未检测到存储控制器。

建议的响应操作 确保服务器中至少存在一个存储控制器，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SYS179

消息 无法导出 TTY 日志数据，因为服务器中的存储控制器不支持该功能。

详细说明 无法导出 TTY 日志数据，因为服务器中的存储控制器不支持该功能。

建议的响应操作 确保服务器中至少存在一个支持 TTY 日志功能的存储控制器，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SYS180

消息 尝试导出存储控制器 *arg1* 的 TTY 日志数据时遇到问题。

参数 ***arg1 =*** 控制器名称

详细说明 无法导出消息中标识的存储控制器的 TTY 日志数据，因为与控制器通信时遇到问题。

建议的响应操作 在导出 TTY 日志时，确保服务器未处于 BIOS 开机自检，然后重试此操作。使用 GetRemoteServicesAPIStatus ()调用方法并检查输出参数 RTStatus，确保其显示 0（就绪状态），然后重试此操作。如果问题仍然存在，请重设 iDRAC，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SYS181

消息 无法收集操作系统和应用程序数据，因为在 iDRAC 上未安装 OS Collector。

详细说明 收集操作系统和应用程序数据操作无法完成，因为在 iDRAC 上未安装 OS Collector。

建议的响应操作 在 iDRAC 上安装 OS Collector，然后重试此操作。要使用 iDRAC Web UI 安装 OS Collector，请获取最新的 OS Collector 更新包，然后从 iDRAC Web UI 主页中选择 Update and Rollback（更新和回滚）链接，并上载安装包。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS182

消息 无法收集操作系统和应用程序数据，因为另一项 Lifecycle Controller 操作正在进行中。

详细说明 收集操作系统和应用程序数据无法完成，因为另一项操作正在使用 Lifecycle Controller。

建议的响应操作 确保所有其他 Lifecycle Controller 操作已完成，然后重试此操作。使用 iDRAC Web UI，选择 Server（服务器）> Job Queue（作业队列），检查作业队列中的未完成作业并等待作业完成，然后重试此操作。此外，检查服务器操作系统中是否有正在执行的更新包，并等待这些操作完成，再重试此操作。对于远程 Web 服务 API 访问，确保 GetRemoteServicesAPIStatus 方法返回 Ready（就绪）状态，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS183

消息 由于 iDRAC 中的存储空间不足，无法分配内存。

详细说明 由于 iDRAC 中的存储空间不足，无法分配内存。

建议的响应操作 重设 iDRAC，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS184

消息 无法计算校验和，因为 OS Collector 文件不可读取。

详细说明 无法计算校验和，因为 OS Collector 文件不可读取。

建议的响应操作 在 iDRAC 中重新安装 OS Collector，然后重试此操作。要使用 iDRAC Web UI 安装 OS Collector，请获取最新的 OS Collector 更新包，然后从 iDRAC Web UI 主页中选择 Update and Rollback（更新和回滚）链接，并上载安装包。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

SYS185

消息 已取消技术支持报告作业。

详细说明 用户请求取消了运行中的技术支持报告作业。

建议的响应操作 要启动另一个技术支持报告作业，请等待被取消的当前作业完成，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SYS186

消息 无法启动 TTY 日志数据收集，因为服务器已关闭。

详细说明 无法启动 TTY 日志数据收集，因为服务器操作系统已关闭。

建议的响应操作 开启服务器，并等待操作系统完成引导，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SYS187

消息 无法启动 TTY 日志数据收集，因为服务器正在开机自检，尚未完成启动。

详细说明 无法启动 TTY 日志数据收集，因为服务器正在开机自检，尚未完成启动。

建议的响应操作 在服务器完成启动和开机自检后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS188

消息	无法执行导入操作，原因是指定文件的文件大小为零，这是无效的。
详细说明	无法执行导入操作，原因是指定文件的文件大小为零，这是无效的。
建议的响应操作	确保导入配置文件有效，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS189

消息	在 iDRAC 中没有缓存的操作系统和应用程序数据。
详细说明	在 iDRAC 闪存存储中没有缓存的操作系统和应用程序数据副本。
建议的响应操作	手动或使用 iDRAC 服务模块 (ISM) 工具自动收集操作系统和应用程序数据，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS190

消息	无法收集操作系统 (OS) 相关数据，因为服务器上安装的 iDRAC Service Module (iSM) 在安装的操作系统版本中不支持此功能。
详细说明	无法收集操作系统 (OS) 相关数据，因为服务器上安装的 iDRAC Service Module (iSM) 在安装的操作系统版本中不支持此功能。
建议的响应操作	安装 iDRAC Service Module (iSM) 支持的操作系统，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS191

消息	正在导入服务器配置配置文件。
详细说明	正在对系统应用所提供的系统配置配置文件。主机可能会重新引导以应用所有更改。
建议的响应操作	无需响应操作。使用 GetConfigResults() 方法可以获取配置作业结果，或导出生命周期日志以查看配置作业结果。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS192

消息 正在预览服务器配置配置文件。

详细说明 正在系统中预览所提供的系统配置配置文件。不会应用配置更改。

建议的响应操作 无需响应操作。使用 GetConfigResults() 方法可以获取预览作业结果，或导出生命周期日志以查看预览作业结果。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS193

消息 检测到 *arg1* 组件发生了配置更改。

参数 ***arg1 =*** 组件标识符

详细说明 在消息中标识的组件中检测到配置更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SYS194

消息	收集系统资源清册成功完成。
详细说明	Lifecycle Controller 固件成功完成收集系统资源清册。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS195

消息	OEM ID 模块已成功安装。
详细说明	OEM ID 模块安装过程已完成且无错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS196

消息	OEM ID 模块已安装，但有一些错误。*arg1*
参数	***arg1 =*** 错误代码
详细说明	OEM ID 模块安装过程尝试应用所有设置和品牌信息，但安装期间出现问题。
建议的响应操作	检查生命周期日志报告以分析问题。检查 ID 模块配置的设置和品牌信息，解决问题，然后重试安装过程。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS197

消息	无法安装 OEM ID 模块，因为存在一些问题。*arg1*
参数	***arg1 =*** 错误代码
详细说明	无法安装 OEM ID 模块，因为存在一些问题。
建议的响应操作	检查生命周期日志报告以分析问题，解决问题，然后重试安装过程。
类别	配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

SYS198

消息 无法与内置 iDRAC 存储器通信。

详细说明 内置 iDRAC 存储器组件没有响应。

建议的响应操作 iDRAC 需要执行关闭交流电源后重新开启的操作。请执行以下操作：1) 确定可以断开交流电源然后重新接通服务器交流电源的时间。2) 保存数据并执行关闭交流电源后重新开启的操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2433

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC			✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔*	✔*				
CMC	✔*	✔*	✔*				✔*

SYS199

消息 Lifecycle Controller 的状态成功更改为“已禁用”，但服务器配置配置文件 (SCP) 配置文件中指定的其他属性未更改。

详细说明 Lifecycle Controller 的状态成功更改为“已禁用”，但其他属性没有进行设置。当 SCP 配置文件中的 LifecycleControllerState 属性设置为已禁用时，不会应用该 SCP 配置文件中的其他属性设置。

建议的响应操作 Lifecycle Controller 的状态必须为“已启用”，才能执行 SCP 导入操作，并且在尝试配置其他属性设置时，SCP 配置文件中的 LifecycleControllerState 属性不能设置为“已禁用”。要使用 RACADM 命令行公用程序将 LifecycleControllerState 属性设置为“已启用”，请键入“racadm set lifecyclecontroller.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled”。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS200

消息	*arg1* 的作业已成功运行并已完成。
参数	***arg1 =*** 作业 ID
详细说明	在消息中标识的作业已成功运行并已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

SYS201

消息	驱动器 *arg1* 上的磁盘擦除操作已成功完成。
参数	***arg1 =*** FQDD
详细说明	消息中标识的驱动器上的磁盘擦除操作已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS202

消息 无法完成驱动器 *arg1* 上的磁盘擦除操作。

参数 ***arg1 =*** 驱动标识符 FQDD

详细说明 消息中标识的驱动器上的磁盘擦除操作无法完成。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 重试系统擦除操作。要使用 Lifecycle Controller 公用程序重试系统擦除操作，请重启服务器。并在显示公司徽标时按 F10 键。选择硬件配置> 淘汰或调整系统用途，选择存储&物理磁盘下相应的选项，然后重试此操作。2) 如果问题仍然存在，请手动擦除驱动器。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS225

消息 由于 Lifecycle Controller 日志文件中列出的问题，无法成功完成作业 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 作业 ID

详细说明 由于 Lifecycle Controller 日志文件中列出的问题，无法成功完成消息中标识的作业。

建议的响应操作 通过检查与作业相关的生命周期日志条目来验证作业未成功完成的原因。更正导致未成功完成的根本原因，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS226

消息 由于 HTTP 远程主机服务器发送的代码 *arg2* 中描述的原因，无法传输文件 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 文件名，***arg2 =*** http 响应代码

详细说明 由于消息中标识的代码描述的原因，无法传输文件。对于每个失败的文件传输，代理服务器将返回一个错误代码，其中每个代码都具有失败原因的相关描述。

建议的响应操作 查看 HTTP 远程主机服务器文档以解决此问题。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS227

消息 由于代理服务器发送的代码 *arg2* 中描述的原因，无法传输文件 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 文件名，***arg2 =*** 代码

详细说明 由于消息中标识的代码描述的原因，无法传输文件。对于每个失败的文件传输，代理服务器将返回一个错误代码，其中每个代码都具有失败原因的相关描述。

建议的响应操作 查看代理服务器文档以解决此问题。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS228

消息 文件 *arg1* 已成功传输。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 文件已成功传输。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS229

消息 由于一些未知原因，无法传输文件 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 由于一些未知原因，无法传输文件。

建议的响应操作 确保设置了正确的文件传输参数，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS230

消息 无法传输文件 *arg1*，因为协议值 *arg2* 不受支持。

参数 ***arg1 =*** 文件名，***arg2 =*** 错误协议

详细说明 无法传输文件，因为协议值不受支持。

建议的响应操作 确保使用正确的协议值，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS231

消息 无法传输文件 *arg1*，因为源文件路径值不受支持。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 无法传输文件，因为源文件路径值不受支持。

建议的响应操作 确保使用正确的源文件路径，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS232

消息 无法传输文件 *arg1*，因为目标文件路径值不受支持。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 无法传输文件，因为目标文件路径值不受支持。

建议的响应操作 确保使用正确的目标文件路径值，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS233

消息 无法传输文件 *arg1*，因为主机名值 *arg2* 不受支持。

参数 ***arg1 =*** 文件名，***arg2 =*** 错误主机名

详细说明 无法传输消息中标识的文件，因为主机名值不受支持。

建议的响应操作 确保使用正确的主机名值，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS234

消息 无法传输文件 *arg1*，因为端口号值 *arg2* 不受支持。

参数 ***arg1 =*** 文件名，***arg2 =*** 错误端口号

详细说明 无法传输文件，因为端口号值不受支持。

建议的响应操作 确保使用正确的端口号值，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS235

消息 无法传输文件 *arg1*，因为工作组值不受支持。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 无法传输文件，因为端口号值不受支持。

建议的响应操作 确保使用正确的工作组值，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS236

消息 无法传输文件 *arg1*，因为用户名值不受支持。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 无法传输文件，因为用户名值不受支持。

建议的响应操作 确保使用正确的用户名值，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS237

消息	无法传输文件 *arg1*，因为密码值错误。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为密码值错误。
建议的响应操作	确保输入正确的密码值，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS238

消息	无法传输文件 *arg1*，因为文件路径值错误。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为文件路径值错误。
建议的响应操作	确保输入正确的文件路径值，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS239

消息	无法传输文件 *arg1*，因为共享名称值 *arg2* 不受支持。
参数	***arg1 =*** 文件名,***arg2 =*** 错误共享名称
详细说明	无法传输文件，因为共享名称值不受支持。
建议的响应操作	确保使用正确的共享名称值，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS240

消息	无法传输文件 *arg1*，因为装载点路径值不受支持。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为装载点路径值不受支持。
建议的响应操作	确保输入正确的装载点路径值，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS241

消息	无法传输文件 *arg1*，因为代理类型值 *arg2* 不受支持。
参数	***arg1 =*** 文件名,***arg2 =*** 错误代理类型
详细说明	无法传输文件，因为代理类型值不受支持。
建议的响应操作	确保输入正确的代理类型值，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS242

消息	无法传输文件 *arg1*，因为代理主机名值 *arg2* 不受支持。
参数	***arg1 =*** 文件名，***arg2 =*** 错误主机名
详细说明	无法传输文件，因为代理主机名值不受支持
建议的响应操作	确保输入正确的代理主机名值，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS243

消息	无法传输文件 *arg1*，因为代理端口号值 *arg2* 不受支持。
参数	***arg1 =*** 文件名，***arg2 =*** 错误代理端口号
详细说明	无法传输文件，因为代理端口号值不受支持。
建议的响应操作	确保输入正确的代理端口号值，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS244

消息	无法传输文件 *arg1*，因为代理工作组值不受支持。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为未输入代理工作组值，或者输入的值不受支持。
建议的响应操作	确保输入正确的代理工作组值，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS245

消息	无法传输文件 *arg1*，因为代理用户名值不受支持。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为未输入代理用户名值，或者输入的值不受支持。
建议的响应操作	确保输入正确的代理用户名值，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS246

消息	无法传输文件 *arg1*，因为代理密码值不受支持。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为未输入代理密码值，或者输入的值不受支持。
建议的响应操作	确保输入正确的代理密码值，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS247

消息	无法传输文件 *arg1*，因为未输入凭据，或者输入的凭据与远程主机的授权用户不对应。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为未输入凭据，或者输入的凭据与远程主机的授权用户不对应。
建议的响应操作	确保输入正确的凭据，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS248

消息	无法传输文件 *arg1*，因为未输入代理凭据，或者输入的代理凭据与代理服务器的授权用户不对应。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为未输入代理凭据，或者输入的代理凭据与代理服务器的授权用户不对应。
建议的响应操作	确保输入正确的代理凭据，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS249

消息	与远程主机的网络连接已成功启动，但无法传输文件 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	与远程主机的网络连接已成功启动，但无法传输文件。
建议的响应操作	确保输入正确的参数，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS250

消息	无法传输文件 *arg1*，因为出现内部错误。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为出现内部问题。这与网络中的任何问题、代理状态或远程主机状态不相关。
建议的响应操作	检查系统运行状况，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS251

消息	无法传输文件 *arg1*，因为文件在源文件路径不可用。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为文件在源文件路径不可用。
建议的响应操作	检查文件传输参数，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS252

消息	无法传输文件 *arg1*，因为文件在远程主机位置不可用。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为文件在远程主机位置不可用。
建议的响应操作	确保文件在远程主机位置可用，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS253

消息	无法传输文件 *arg1*，因为未将远程主机服务器或远程主机文件系统设置为只读模式。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为未将远程主机服务器或远程主机文件系统设置为只读模式。
建议的响应操作	确保文件传输参数和远程主机文件系统正确，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS254

消息	无法传输文件 *arg1*，因为出现以下一种或多种情况：1) 无法访问远程主机。2) 远程共享名称不存在。3) 输入的凭据错误。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为出现以下一种或多种情况：1) 无法访问远程主机。2) 远程共享名称不存在。3) 输入的凭据错误。
建议的响应操作	确保文件传输参数正确，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS255

消息	无法传输文件 *arg1*，因为验证证书值不受支持。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为未输入验证证书值，或者输入的值不受支持。
建议的响应操作	确保输入正确的验证证书值，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS256

消息	无法传输文件 *arg1*，因为出现内存不足状况。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为出现内存不足状况。此问题不是因为网络连接、代理状态或远程主机状态。
建议的响应操作	检查 iDRAC 运行状况，然后重试此操作。如果问题仍然存在，则重启 iDRAC，并在 iDRAC 完全重启后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS257

消息 无法传输文件 *arg1*，因为验证证书不可用。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 无法传输文件，因为验证证书不可用。将文件传输设置设置为验证远程主机服务器的证书，但未上传必要的验证证书。

建议的响应操作 上传验证证书或选择“忽略证书警告”设置，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS258

消息 无法传输文件 *arg1*，因为远程主机服务器安全证书出现问题。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 已根据上传的证书验证远程主机服务器证书，但验证失败。远程主机服务器证书与上传的验证证书不对应。证书主题名称、CN 部件可能不匹配使用的域名。如果上传的证书正确，可能是远程主机服务器的 IP 地址错误，证书可能已过期，或者此错误可能指明中间人攻击正在进行。

建议的响应操作 确保以下项正确，然后重试此操作：a) 文件传输 参数 b) 上传的证书与远程主机服务器对应 c) 证书主题名称、CN 部件匹配使用的域名。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS259

消息	无法传输文件 *arg1*，因为恢复值不受支持。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为恢复值不受支持。
建议的响应操作	确保恢复值正确，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS260

消息	无法传输文件 *arg1*，因为目标文件系统没有足够可用空间或没有足够可用用户配额。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为目标文件系统没有足够可用空间或没有足够可用用户配额。
建议的响应操作	确保以下项正确，然后重试此操作：a) 文件传输 参数 b) 远程主机文件系统可用空间。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS261

消息	无法传输文件 *arg1*，因为与远程主机服务器的初始网络连接未成功启动。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为与远程主机服务器的初始网络连接未成功启动。其他可能原因包括：1) 网络问题 2) 远程主机服务器未打开 3) 远程主机服务器打开但未正常运行 4) 协议协商问题。
建议的响应操作	检查文件传输参数、远程主机的运行状况，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS262

消息	无法传输文件 *arg1*，因为代理可能不允许文件传输操作或输入的代理凭据错误。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为代理可能不允许文件传输操作或输入的代理凭据错误。
建议的响应操作	确保启用的代理设置正确且输入的代理凭据正确，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS263

消息 无法传输文件 *arg1*，因为操作所用时间长于设置的时间限制。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 无法传输文件，因为操作所用时间长于设置的时间限制。其他可能原因包括：1) 网络问题 2) 远程主机服务器未打开 3) 远程主机服务器打开但未正常运行 4) 协议协商问题。

建议的响应操作 检查文件传输参数、远程主机的运行状况，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS264

消息 无法传输文件 *arg1*，因为代理服务器无法执行文件传输操作。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 无法传输文件，因为代理服务器无法执行文件传输操作，即使网络连接可用于代理服务器也是如此。

建议的响应操作 确保设置的代理设置和文件传输参数正确，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请尝试连接到不同的代理。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS265

消息	无法传输文件 *arg1*，因为远程主机服务器不允许文件传输操作。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为远程主机服务器不允许文件传输操作，即使远程主机成功联系到也是如此。
建议的响应操作	确保文件传输参数和凭据以及远程主机服务器配置正确，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS266

消息	无法传输文件 *arg1*，因为设置的访问类型值不受支持或者根本未设置该值。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为设置的访问类型值不受支持或者根本未设置该值。
建议的响应操作	确保输入正确的访问类型值，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS267

消息	无法传输文件 *arg1*，因为从代理服务器到远程主机服务器的网络连接不成功。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为从代理服务器到远程主机服务器的网络连接不成功。
建议的响应操作	确保设置了正确的文件传输参数、远程主机的运行状况良好，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS268

消息	无法传输文件 *arg1*，因为代理操作所用时间长于设置的时间限制。
参数	***arg1 =*** 文件名
详细说明	无法传输文件，因为代理操作所用时间长于代理配置设置的时间限制。其他可能原因包括：1) 网络问题 2) 远程主机服务器可能未打开 1) 远程主机服务器打开但未正常运行 4) 协议协商问题。
建议的响应操作	检查文件传输参数、远程主机的运行状况、代理时间限制配置，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS269

消息	无法更改联邦信息处理标准 (FIPS) 属性，因为使用服务器配置配置文件 (SCP) 不支持此功能，而且未应用属性设置。
详细说明	无法更改联邦信息处理标准 (FIPS) 属性，因为使用服务器配置配置文件 (SCP) 不支持此功能，而且未应用属性设置。
建议的响应操作	要使用 RACADM 命令行公用程序将联邦信息处理标准 (FIPS) 属性设置为 enabled，请键入“racadm set idrac.security.fipsmode enabled”。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS270

消息	*arg1* 请参阅错误消息 ID：*arg2*。
参数	***arg1 =*** 系统事件消息，***arg2 =*** 消息 ID
详细说明	针对 Open Manage Server Administrator (OMSA) 未特别监测的传感器在 IPMI 系统事件日志 (SEL) 中记录了事件。有关消息中标识的错误消息 ID 的更多信息，请参阅支持网站上提供的《Event and Error Message Reference Guide》（事件和错误消息参考指南）。
建议的响应操作	有关消息中标识的错误消息 ID 的更多信息，请参阅支持网站上提供的《Event and Error Message Reference Guide》（事件和错误消息参考指南）。
类别	系统运行状况（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA 事件 ID	5015
OMSA 陷阱 ID	5015
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC			✔*				
CMC							

SYS271

消息 *arg1* 请参阅错误消息 ID：*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 系统事件消息，***arg2 =*** 消息 ID

详细说明 针对 Open Manage Server Administrator (OMSA) 未特别监测的传感器在 IPMI 系统事件日志 (SEL) 中记录了事件。有关消息中标识的错误消息 ID 的更多信息，请参阅支持网站上提供的《Event and Error Message Reference Guide》（事件和错误消息参考指南）。

建议的响应操作 有关消息中标识的错误消息 ID 的更多信息，请参阅支持网站上提供的《Event and Error Message Reference Guide》（事件和错误消息参考指南）。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件 ID** 5016

OMSA **陷阱 ID** 5016

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC			✔*				
CMC							

SYS272

消息 *arg1* 请参阅错误消息 ID：*arg2*。

参数 ***arg1 =*** 系统事件消息，***arg2 =*** 消息 ID

详细说明 针对 Open Manage Server Administrator (OMSA) 未特别监测的传感器在 IPMI 系统事件日志 (SEL) 中记录了严重事件。有关消息中标识的错误消息 ID 的更多信息，请参阅支持网站上提供的《Event and Error Message Reference Guide》（事件和错误消息参考指南）。

建议的响应操作 有关消息中标识的错误消息 ID 的更多信息，请参阅支持网站上提供的《Event and Error Message Reference Guide》（事件和错误消息参考指南）。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件 ID** 5017

OMSA **陷阱 ID** 5017

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC			✔				
CMC							

SYS273

消息 无法更新固件版本，因为缺失一个或多个固件更新前提条件。

详细说明 无法更新固件版本，因为缺失一个或多个固件更新前提条件。

建议的响应操作 确保已安装前提条件固件，然后重新尝试更新固件。有关前提条件固件的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 更新（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS274

消息 无法应用固件文件 *arg1*，因为缺失一个或多个固件更新前提条件。

参数 ***arg1 =*** 文件名

详细说明 无法应用消息中标识的文件，因为缺失一个或多个固件更新前提条件。

建议的响应操作 确保已安装前提条件固件更新，然后重新尝试更新固件。有关前提条件固件的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 更新（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS275

消息 无法应用固件文件 *arg1*，因为未安装固件更新前提条件 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 文件名，***arg2 =*** 前提条件固件文件名

详细说明 无法应用消息中标识的文件，因为未安装消息中标识的固件更新前提条件。

建议的响应操作 确保已安装消息中标识的固件前提条件，然后重新尝试更新固件。有关前提条件固件的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 更新（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS276

消息 固件文件 *arg1* 将被成功应用，但在固件更新前提条件 *arg2* 完全安装到位之前，只有有限功能可用。

参数 ***arg1 =*** 文件名，***arg2 =*** 前提条件固件文件名

详细说明 消息中标识的文件将被成功应用，但在消息中标识的固件更新前提条件完全安装到位之前，只有有限功能可用。

建议的响应操作 使用基础功能无需响应操作。但是，要使用所有功能，请确保已安装消息中标识的固件前提条件，然后重新尝试更新固件。有关前提条件固件的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 更新（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						

SYS277

消息 无法导出 TTY 日志数据，因为无法装载网络共享。

详细说明 无法导出 TTY 日志数据，因为无法装载网络共享。

建议的响应操作 确保输入正确的网络信息，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS278

消息 iDRAC 的工厂分配 MAC 地址已还原，这在某些情况下可能会导致 iDRAC 重启。

详细说明 iDRAC 的工厂分配 MAC 地址已还原，这在某些情况下可能会导致 iDRAC 重启。iDRAC 使用工厂默认 MAC 地址重启，这可能会更改 DHCP 分配的 iDRAC IP 地址。

建议的响应操作 无需响应操作。但是，如果多次显示此消息，指明 iDRAC 的 MAC 地址已还原至出厂默认值，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

SYS279

消息 iDRAC 未准备好处理 ISM 请求。请在 1 分钟后重试。

详细说明 iDRAC 未准备好处理 ISM 请求。请在 1 分钟后重试。

建议的响应操作 1 分钟后重试此操作。

类别 审核（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

SYS285

消息 无法读取存储库更新文件，因为存储库更新文件路径已超过 1024 个字符。

详细说明 无法读取存储库更新文件，因为存储库更新文件路径已超过 1024 个字符。

建议的响应操作 确保存储库更新文件路径少于 1024 个字符，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS286

消息	无法预览更新状态，因为在远程共享上不存在指定的目录文件。
详细说明	无法预览更新状态，因为在远程共享上不存在指定的目录文件。
建议的响应操作	执行以下操作然后重试此操作：1) 请确保指定的目录文件在远程共享上可用。2) 确保存储库更新文件的路径少于 1024 个字符，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS287

消息	无法执行存储库更新操作，因为在远程共享上不存在指定目录文件。
详细说明	无法执行存储库更新操作，因为远程共享上不存在指定的目录文件。
建议的响应操作	确保在远程共享上有可用的指定目录文件，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS288

消息 无法从网络共享上获取存储库更新目录文件进行预览，因为指定的位置上不存在文件。

详细说明 无法无法从网络共享上获取目录文件进行预览，因为指定的位置上不存在文件。

建议的响应操作 确保在远程共享上有可用的指定目录文件，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS289

消息 无法从网络共享上获取存储库更新目录文件进行导入，因为指定的位置上不存在文件。

详细说明 无法从网络共享上获取目录文件进行预览，因为指定的位置上不存在文件。

建议的响应操作 确保在远程共享上有可用的指定目录文件，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS290

消息 系统锁定功能已启用。

详细说明 系统锁定功能已启用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS291

消息 无法启动配置操作，因为系统锁定模式已启用。

详细说明 无法启动配置操作，因为系统锁定模式已启用。

建议的响应操作 请确保通过在命令行界面 (CLI) 运行 WS-Man 命令，已在 DCIM_iDRACCardEnumeration 类中将 Lockdown.1#SystemLockdown 设置为已禁用，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SYS293

消息 组件配置预览已成功。

详细说明 已成功预览由完全限定设备描述符 (FQDD) 标识的组件的配置更改。

建议的响应操作 无需响应操作。有关更多信息，请参阅生命周期日志数据。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS294

消息 组件配置预览已完成，但有错误。

详细说明 配置作业结果中的完全限定设备描述符 (FQDD) 所标识组件的一些配置更改未成功预览。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 导出生命周期日志报告并检查未完成的配置更改。2) 通过在命令行界面 (CLI) 运行 GetConfigResults 方法检索配置结果。3) 重试导入未成功完成的更改。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		✔
CMC					✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS295

消息 无法完成组件配置预览。

详细说明 配置作业结果中的完全限定设备描述符 (FQDD) 所标识组件的一些配置更改未成功预览。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 导出生命周期日志报告并检查未完成的配置更改。2) 通过在命令行界面 (CLI) 运行 GetConfigResults 方法检索配置结果。3) 重试导入未成功完成的更改。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS296

消息 已计划服务器配置配置文件导入作业。在下次重新引导时，将自动应用配置。

详细说明 已计划服务器配置配置文件导入作业。在下次重新引导时，将自动应用配置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS297

消息 无法展开压缩文件，因为在 iDRAC 中为 ZipPassword 属性输入的密码不匹配用于保护压缩文件的密码。或者，使用的加密类型不受 iDRAC 支持。

详细说明 压缩文件无法扩展，因为在 iDRAC 中为 ZipPassword 属性输入的密码不匹配用于保护压缩文件的密码。或者，使用的加密类型不受 iDRAC 支持。

建议的响应操作 请确保在 iDRAC 上为 ZipPassword 属性输入的密码与用于加密压缩文件的密码相同，并使用默认值 (ZipCrypto) 加密。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS298

消息 无法启动导入操作，因为服务器配置配置文件在 USB 驱动器上不可用，或者因为 USB 驱动器有多个压缩文件。

详细说明 无法启动导入操作，因为服务器配置配置文件在 USB 驱动器上不可用，或者因为 USB 驱动器有多个压缩文件。

建议的响应操作 请确保以下事项，然后重试此操作：1) 正确的服务器配置文件文件在 USB 驱动器上可用。2) 只有一个压缩文件存储在 USB 驱动器上（如果存储于一个压缩文件中）。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS299

消息 无法打开压缩文件，因为设置了 ZipPassword 属性并且没有用密码保护压缩文件。

详细说明 无法打开压缩文件，因为在 iDRAC 上为 ZipPassword 属性输入了密码，并且没有用密码保护压缩文件。

建议的响应操作 请确保在 iDRAC 上为 ZipPassword 属性输入的密码与用于加密压缩文件的密码相同。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS300

消息 无法启动导入操作，因为控制文件具有错误的架构。

详细说明 无法启动导入操作，因为控制文件具有错误的架构。

建议的响应操作 确保输入文件符合 delltechcenter.com/lc 上可用的 Lifecycle Controller 配置文件架构指南中介绍的控制文件架构。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS302

消息 vFlash 擦除操作已成功完成。

详细说明 vFlash 擦除操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS303

消息 无法导出 TTY 日志报告，因为某个操作当前正在进行以导出另一个 TTY 日志报告。

详细说明 无法导出 TTY 日志报告，因为某个操作当前正在进行以导出另一个 TTY 日志报告。

建议的响应操作 等待当前的导出操作完成，然后重试此操作。要查看 TTY 日志导出操作信息，请单击控制器 > 故障诊断 > 导出 TTY 日志。

类别 系统运行状况（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS304

消息	无法执行导入操作，因为本地导入不支持 RepositoryUpdate 功能。
详细说明	无法执行导入操作，因为本地导入不支持 RepositoryUpdate 功能。
建议的响应操作	从 System.Embedded.1 组件下的 RepositoryUpdate 属性移除值。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS400

消息	无法成功完成先决条件检查操作（例如，开放数据协议 (Odata) 版本、If-Match 请求首部以及 If-Not-Modified 请求首部。）
详细说明	先决条件检查操作（例如，开放数据协议 (Odata) 版本、If-Match 请求首部以及 If-Not-Modified 请求首部。）无法完成。
建议的响应操作	确保满足请求指定的前提条件。有关前提条件的更多信息，请参阅支持站点上提供的 Redfish 规范和 Redfish 用户指南。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS401

消息 无法完成操作，因为不支持输入的介质类型。

详细说明 操作无法成功完成，因为不支持输入的介质类型。

建议的响应操作 输入支持的介质类型，然后重试此操作。有关支持的介质类型的更多信息，请参阅支持站点上提供的 Redfish 用户指南。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS402

消息 无法运行此方法，因为不允许请求的 HTTP 方法。

详细说明 无法运行此方法，因为不允许请求的 HTTP 方法。

建议的响应操作 输入有效的 HTTP 方法，然后重试操作。有关有效方法的信息，请参阅支持站点上提供的 Redfish 用户指南。

类别 审核（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS403

消息 无法完成操作，因为未找到输入的资源 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 资源名称

详细说明 无法成功完成操作，因为消息中标识的参数不存在。

建议的响应操作 输入正确的资源并重试操作。有关有效资源的信息，请参阅支持站点上提供的 Redfish 用户指南。

类别 审核（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS404

消息 由于 If-Match 请求首部缺失，无法完成操作。

详细说明 操作无法成功完成，因为 If-Match 请求首部缺失。

建议的响应操作 确保输入了 If-Match 请求首部，然后重试此操作。有关必要首部的更多信息，请参阅支持站点上提供的 Redfish 规范和 Redfish 用户指南。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS405

消息 无法完成操作，因为输入的 JSON 数据格式无效。

详细说明 无法成功完成请求，因为输入的 JSON 数据格式无效。

建议的响应操作 执行以下操作然后重试此操作：1) 输入正确的数据，然后重试此操作。2) 确保不存在 JSON 数据格式的语法错误。3) 确保不存在 JSON 数据格式的复制密钥。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS406

消息　无法启动配置操作，因为系统锁定模式已启用。

详细说明　无法启动配置操作，因为系统锁定模式已启用。

建议的响应操作　确保通过在 "Managers OemAttributes" Redfish API 上运行 HTTP PATCH 方法将 Lockdown.1.SystemLockdown 属性设置为已禁用，然后重试此操作。

类别　配置（SYS = 系统信息）

严重性　严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS407

消息　无法完成操作，因为为查询参数 *arg2* 输入的值 *arg1* 无效。

参数　***arg1 =*** 值，***arg2 =*** 查询参数

详细说明　无法完成操作，因为为消息中标识的查询参数输入的值无效。

建议的响应操作　输入有效的值，然后重试此操作。为高级查询参数输入的最小值是 1。

类别　审核（SYS = 系统信息）

严重性　严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS408

消息 只有一个任务 ID 在响应中显示。

详细说明 仅会显示一个任务 ID。默认情况下，位置响应头仅显示一个任务 ID 的信息。

建议的响应操作 要查看所有任务 ID，运行“任务” Redfish API。

类别 审核（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS409

消息 无法设置对象属性，因为输入了不正确的对象值。

详细说明 无法设置对象属性，因为输入了不正确的对象值。

建议的响应操作 输入有效的对象值，然后重试此操作。有关建议值的信息，请参阅基于资源类型的信息架构或属性注册表。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

SYS410

消息 无法修改属性，因为该属性为只读，并依赖于其他属性。

详细说明	无法修改属性，因为该属性为只读，并依赖于其他属性。一些属性依赖于其他所需的属性来执行某个任务。但是，由于当前系统配置和依赖属性的值导致一些属性为只读。
建议的响应操作	验证属性是否与其他属性有依赖性，然后重试此操作。如需验证，请查看基于资源类型的属性注册表。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

SYS411

消息	无法上传文件大小，因为文件大于指定限制。
详细说明	无法上传文件大小，因为文件大于指定限制。
建议的响应操作	确保该文件大小小于指定的限制。有关指定限制的信息，请参阅支持站点上提供的 Redfish 用户指南。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC							
CMC							

SYS412

消息	由于未知的内部问题，无法上传文件。
详细说明	由于未知的内部问题，无法上传文件。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，则重设 iDRAC 并重试操作。通过使用“管理器重设操作” Redfish API 重设 iDRAC。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS413

消息	操作已成功完成。
详细说明	由于满足所有条件，已成功完成操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS414

消息	已成功创建一个新资源。
详细说明	已成功创建一个新资源。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS415

消息 无法完成操作，因为输入了无效的用户名和/或密码，因此验证失败。

详细说明 无法完成操作，因为输入了无效的用户名和/或密码，因此验证失败。

建议的响应操作 输入有效的用户名和密码，然后重试此操作。

类别 审核（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS416

消息 无法完成操作，因为未输入用户名和/或密码，因此验证失败。

详细说明 无法完成操作，因为未输入用户名和/或密码，因此验证失败。

建议的响应操作 输入有效的用户名和密码，然后重试此操作。

类别 审核（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS417

消息 无法完成操作，因为为查询参数 *arg2* 输入的值 *arg1* 已超出范围 *arg3*。

参数 ***arg1 =*** 值,***arg2 =*** 查询参数，***arg3 =*** 范围

详细说明 操作无法成功完成，因为为查询参数输入的值已超出消息中标识的范围。

建议的响应操作 输入一个属于范围内的查询参数值，然后重试此操作。

类别 审核（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS418

消息 无法发送测试事件，因为警报服务已被禁用。

详细说明 无法发送测试事件，因为警报服务已被禁用。

建议的响应操作 通过使用 Redfish OemAttributes URL 上的 PATCH 操作启用属性 IPMILan.1.AlertEnable，然后重试操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS419

消息 无法完成操作，因为已禁用 Redfish 属性。

详细说明 操作无法成功完成，因为已禁用 Redfish 属性。

建议的响应操作 通过在 "Managers OemAttributes" Redfish API 上运行 HTTP PATCH 方法确保 Redfish.1.Enable 属性设置为已启用。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS420

消息 无法完成操作，因为不支持 Redfish URI 版本 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 版本

详细说明 无法完成操作，因为不支持消息中标识的 Redfish URI。

建议的响应操作 输入有效的 URI 版本，然后重试操作。有关有效的 URI 版本的信息，请参阅支持站点上提供的 Redfish 用户指南。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS421

消息 无法禁用 Active Directory 对象 DCLookupByUserDomain，因为未配置 Active Directory 的 DCLookupDomainName 对象。

详细说明 无法禁用 Active Directory 对象 DCLookupByUserDomain，因为未配置 Active Directory 的 DCLookupDomainName 对象。

建议的响应操作 通过使用 Redfish OemAttributes URL 上的 PATCH 操作配置 DCLookupDomainName 对象，然后重试操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS422

消息 由于未知内部问题，无法在响应头中显示 Etag。

详细说明 由于未知内部问题，无法在响应头中显示 Etag。

建议的响应操作 重试操作。如果问题仍然存在，则重设 iDRAC 并重试操作。通过使用“管理器重设操作” Redfish API 重设 iDRAC。

类别 审核（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS423

消息 因为没有订阅，无法发送测试事件。

详细说明 因为没有订阅，无法发送测试事件。

建议的响应操作 使用 HTTP POST 操作创建订阅资源 URI 的订阅。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS424

消息 无法完成操作，因为为属性 *arg2* 输入的值 *arg1* 是不同于属性可以接受的类型。

参数 ***arg1 =*** 值，***arg2 =*** 属性

详细说明 无法完成操作，因为为消息中标识的属性所输入的值是无效类型。

建议的响应操作 在请求正文中为属性输入预期的有效值，然后重试此操作。有关有效值的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS425

消息 无法完成操作，因为为属性 *arg2* 输入的 *arg1* 无效 。

参数 ***arg1 =*** 值，***arg2 =*** 属性

详细说明 无法完成操作，因为为消息中标识的属性输入的值不受支持。

建议的响应操作 在请求正文中为属性输入有效值，然后重试此操作。有关有效值的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS426

消息	无法完成操作，因为为属性 *arg2* 输入的 *arg1* 不在可接受值的列表中。
参数	***arg1 =*** 值，***arg2 =*** 属性
详细说明	无法完成操作，因为为消息中标识的属性输入的值不在枚举列表中。
建议的响应操作	从 Redfish 服务支持的枚举列表中输入有效值，然后重试此操作。有关有效值的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS427

消息	无法完成操作，因为属性 *arg1* 是只读属性，无法分配一个值。
参数	***arg1 =*** 属性
详细说明	无法完成操作，因为消息中标识的属性是只读属性。
建议的响应操作	从请求正文上移除属性，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS428

消息	无法完成操作，因为属性 *arg1* 是所需的属性并且必须包含在请求中。
参数	***arg1 =*** 属性
详细说明	无法完成操作，因为消息中标识的属性未提供作为请求的一部分。
建议的响应操作	确保属性位于请求正文，并具有有效值，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS429

消息	无法完成操作，因为属性 *arg1* 不在资源的有效属性列表中。
参数	***arg1 =*** 属性
详细说明	无法完成操作，因为属性不在资源的有效属性列表中。
建议的响应操作	从请求正文上移除未知属性，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS430

消息	操作已成功完成。
详细说明	操作已成功完成。直到下次重新启动主机服务器后，配置更改才会生效。
建议的响应操作	无需响应操作。但是，要使其立即生效，请重新启动主机服务器。
类别	审核（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS431

消息	无法应用配置操作，因为导出或导入操作当前正在进行。
详细说明	导入或导出配置无法应用更改，因为导入或导出操作当前正在进行。
建议的响应操作	等待当前导入或导出操作完成，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS432

消息	无法设置功率上限值，因为 PowerCapSetting 功能已被禁用。
详细说明	无法设置功率上限值，因为 PowerCapSetting 功能已被禁用。
建议的响应操作	通过使用 Redfish OemAttributes URL 上的 PATCH 操作启用 PowerCapSetting 功能，然后重试操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS433

消息 无法上载服务器配置配置文件数据，因为用于数据文件的文件类型不是 JSON 或 XML 格式。

详细说明 无法上载服务器配置配置文件数据，因为用于数据文件的文件类型不是 JSON 或 XML 格式。

建议的响应操作 确保使用的文件格式是 JSON 或 XML，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS434

消息 无法上载固件映像文件，因为文件扩展名不受支持。

详细说明 无法完成操作，因为上载的固件映像文件扩展名不受支持。

建议的响应操作 确保使用有效的固件映像，然后重试此操作。有关支持的文件扩展名类型的信息，请参阅支持站点上提供的 Redfish 用户指南。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS435

消息 无法检索 BIOS 配置数据，因为未收集系统资源清册、未执行 Lifecycle Controller 擦除操作，或者由于系统错误。

详细说明 无法检索 BIOS 配置数据，因为未收集系统资源清册、未执行 Lifecycle Controller 擦除操作，或者由于系统错误。

建议的响应操作 启用 Lifecycle Controller CSIOR（重启时收集系统资源清册）功能，收集系统资源清册，然后重试此操作。要分别启用 CSIOR 和 Lifecycle Controller，请在 Redfish OemAttributes URL 上为这些属性执行 RATCH 操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS436

消息 无法创建作业，因为输入的开始时间无效。

详细说明 无法创建作业，因为输入的开始时间无效。

建议的响应操作 以字符串格式输入开始时间，然后重试此操作。例如,YYYY-MM-DDTHH:MM:SS。有关建议的开始时间格式的更多信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS437

消息 无法创建作业，因为输入的结束时间值比开始时间值少 5 分钟。

详细说明 无法创建作业，因为输入的结束时间值比开始时间值少 5 分钟。

建议的响应操作 输入结束时间值比开始时间值大 5 分钟。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS438

消息 无法重设安全引导密钥，因为安装的 BIOS 版本不支持该操作。

详细说明 无法重设安全引导密钥，因为安装的 BIOS 版本不支持该操作。

建议的响应操作 将 BIOS 更新到最新版本，然后重试此操作。有关更新 BIOS 的信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC 用户指南。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS439

消息	无法完成操作，因为安全引导策略设置为标准。
详细说明	无法完成操作，因为安全引导策略设置为标准。
建议的响应操作	通过在 Redfish Bios URL 上为 SecureBootPolicy 属性执行 PATCH 操作，将安全引导策略重设为自定义。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS440

消息	无法创建作业，因为输入的结束时间无效。
详细说明	无法创建作业，因为输入的结束时间无效。
建议的响应操作	以字符串格式输入结束时间，然后重试此操作。例如,YYYY-MM-DDTHH:MM:SS。有关建议的结束时间格式的更多信息，请参阅支持站点上提供的 iDRAC Redfish 用户指南。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS441

消息 无法完成操作，因为输入的索引 *arg1* 是阵列中无效的偏移。

参数 ***arg1 =*** 索引

详细说明 无法完成操作，因为消息中标识的输入的索引是阵列中无效的偏移。

建议的响应操作 输入阵列限制范围内有效的索引，然后重试此操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8500

消息 向 *arg1* 台服务器发送了延迟自动节流。*arg2 arg3*

参数 ***arg1 =*** 服务器数量，***arg2 =*** 错误字符串，***arg3 =*** 错误

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 向机箱中所有具有相应功能的服务器发送了延迟功率节流消息。执行此操作的原因是更新了 CMC 固件或启动了故障转移。如果消息中显示了具体服务器错误，则验证这些服务器上的 iDRAC 和 Lifecycle Controller 固件版本是否更新到可用的最新版本。

建议的响应操作 如果未显示错误，则无需响应操作。如果消息中列出了错误，则导航至指定的服务器，并确保 IDRAC 和 Lifecycle Controller 的固件版本是可用的最新版本。

类别 审核（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

SYS8501

消息 Chassis Management Controller (CMC) 组件的当前配置被写入机箱配置 XML 文件，然后复制到指定位置。

详细说明 Chassis Management Controller (CMC) 组件的当前配置被写入机箱配置 XML 文件，然后复制到指定位置。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8502

消息 无法将机箱配置 XML 文件导出至网络文件系统 (NFS) 或通用 Internet 文件系统 (CIFS) 等网络共享，原因是这些网络共享不可访问。

详细说明 由于网络文件系统 (NFS) 或通用 Internet 文件系统 (CIFS) 等网络共享不可访问，无法将机箱配置 XML 文件导出至这些网络共享。

建议的响应操作 1) 如果要将文件导出至 NFS 共享，确保该 NFS 可从 CMC 访问。2) 如果要将文件导出至 CIFS 共享，确保可以使用具有适当权限的共享访问凭据来从 CMC 访问该共享。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8503

消息 正在收集当前机箱配置，并且正在生成机箱配置 XML 文件。

详细说明 正在收集当前机箱配置，并且正在生成机箱配置 XML 文件。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8504

消息 无法从网络文件系统 (NFS) 或通用 Internet 文件系统 (CIFS) 等网络共享导入机箱配置 XML 文件，原因是这些网络共享不可访问。

详细说明 由于网络文件系统 (NFS) 或通用 Internet 文件系统 (CIFS) 等网络共享不可访问，无法从这些网络共享导入机箱配置 XML 文件。

建议的响应操作 1) 如果要将文件导出至 NFS 共享，确保该 NFS 可从 CMC 访问。2) 如果要将文件导出至 CIFS 共享，确保可以使用具有适当权限的共享访问凭据来从 CMC 访问该共享。使用“测试网络连接”方法可以测试网络共享访问。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8505

消息 无法完成机箱配置导入操作，原因是机箱配置 XML 的输入文件不符合配置架构。

详细说明 由于输入文件不符合机箱配置 XML 架构，因此无法完成机箱配置导入操作。

建议的响应操作 确保输入文件符合机箱配置架构。有关更多信息，请参阅 Dell TechCenter 网站上的“使用配置配置文件克隆、备份和还原机箱”白皮书。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8506

消息 成功应用机箱配置 XML 文件中指定的配置更改。

详细说明 成功应用机箱配置 XML 文件中指定的配置更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8507

消息 已导入机箱配置 XML 文件，但其中包含一些未成功完成的配置更改。

详细说明 已导入机箱配置 XML 文件，但其中包含一些未成功完成的配置更改。机箱日志中提供有未成功完成的组件配置的相关信息。

建议的响应操作 查看机箱日志并确定未成功完成的配置更改。在另一个操作中重试这些更改。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8508

消息 无法成功应用机箱配置 XML 文件值。

详细说明 导入配置 XML 操作期间的部分或全部配置操作未成功完成。配置操作详情记录在机箱日志中。

建议的响应操作 查看机箱日志并确定未成功完成的配置更改。解决与配置 XML 内容相关的所有问题，然后重试导入操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8509

消息 无法从网络文件系统 (NFS) 或通用 Internet 文件系统 (CIFS) 等网络共享导入机箱配置 XML 文件，原因是网络共享中不存在此文件。

详细说明 由于指定的网络共享中不存在机箱配置 XML 文件，所以无法导入此文件。

建议的响应操作 确保 CIFS 或 NFS 中存在机箱配置文件，然后重试导入操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8510

消息	机箱配置 XML 输入文件包含不受支持的 DOCTYPE 标签，可能会导致安全问题。
详细说明	机箱配置 XML 输入文件包含不受支持的 DOCTYPE 标签，可能会导致安全问题。在机箱配置 XML 文件中不支持 XML DOCTYPE 标记。
建议的响应操作	检查输入 XML 文件中的 DOCTYPE XML 标签并将其删除，然后重试此操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8511

消息	所请求的更改没有应用，原因是当前组件配置与请求的组件配置相同。
详细说明	机箱配置 XML 文件中指定的设置与所有组件的当前配置相一致。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（SYS = 系统信息）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8512

消息 正在对 CMC 应用机箱配置 XML 属性。

详细说明 正在对 CMC 应用机箱配置 XML 属性。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8513

消息 所请求的更改没有应用，原因是 Chassis Management Controller (CMC) 的服务标签与指定的机箱配置 XML 文件不相符。

详细说明 所请求的更改没有应用，原因是 Chassis Management Controller (CMC) 的服务标签与指定的机箱配置 XML 文件不相符。

建议的响应操作 确保为此操作选择的机箱配置 XML 文件的服务标签值与应用更改的 CMC 的服务标签值相同。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8514

消息 无法配置机箱，因为机箱配置的输入 XML 文件不符合 XML 架构。

详细说明 无法配置机箱，因为机箱配置的输入 XML 文件不符合配置 XML 架构。

建议的响应操作 确保用于机箱配置的 XML 文件架构符合技术中心支持网站上的《Lifecycle Controller XML Schema Guide》（Lifecycle Controller XML 架构指南）中定义的架构。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8515

消息 无法配置机箱，因为机箱配置的输入 XML 文件在第 *arg2* 行包含无效字符 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 字符，***arg2 =*** 行号

详细说明 无法配置机箱，因为机箱配置的输入 XML 文件不符合配置 XML 架构。

建议的响应操作 在任意 Web 浏览器中查看该文件以排查无效字符。删除无效字符，确保该文件是有效的 XML 文件并且符合配置 XML 架构。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8516

消息 无法导入机箱的配置属性，因为用于导入机箱配置的输入 XML 文件不符合架构嵌套检查参数。

详细说明 无法导入机箱的配置属性，因为用于导入机箱配置的输入 XML 文件不符合架构嵌套检查参数。只有 RAID 控制器可具有嵌套组件节点。

建议的响应操作 确保用于机箱配置的 XML 文件架构符合技术中心支持网站上的《Lifecycle Controller XML Schema Guide》（Lifecycle Controller XML 架构指南）中定义的架构。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8517

消息 无法导入机箱的配置属性，因为用于导入机箱配置的输入 XML 文件无效且不包含 XML 根元素。

详细说明 无法导入机箱的配置属性，因为用于导入机箱配置的输入 XML 文件无效且不包含 XML 根元素。

建议的响应操作 在 Web 浏览器中打开文件，以检查预期根元素前是否存在无效内容。更正无效内容并确保机箱配置 XML 文件符合技术中心支持网站上提供的 Lifecycle Controller XML 架构指南中介绍的机箱配置架构。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8518

消息 无法导入机箱的配置属性，因为用于导入机箱配置的输入 XML 文件无效且 XML 根元素未关闭。

详细说明 无法导入机箱的配置属性，因为用于导入机箱配置的输入 XML 文件无效且 XML 根元素未关闭。

建议的响应操作 在 Web 浏览器中打开文件，以检查预期根元素前是否存在无效内容。更正无效内容并确保机箱配置 XML 文件符合技术中心支持网站上提供的 Lifecycle Controller XML 架构指南中介绍的机箱配置架构。

类别 配置（SYS = 系统信息）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8519

消息　无法导入机箱的配置属性，因为用于导入机箱配置的输入 XML 文件在第 *arg1* 行无效。

参数　***arg1*** = 行号

详细说明　无法导入机箱的配置属性，因为用于导入机箱配置的输入 XML 文件在消息中标识的行无效。

建议的响应操作　在 Web 浏览器中打开输入文件，以检查消息中标识的行是否存在无效内容。更正无效内容并确保机箱配置 XML 文件符合技术中心支持网站上提供的 Lifecycle Controller XML 架构指南中介绍的机箱配置架构。

类别　配置（SYS = 系统信息）

严重性　严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

SYS8520

消息　无法导入机箱的配置属性，因为用于导入机箱配置的输入 XML 文件无法打开或未找到。

详细说明　无法导入机箱的配置属性，因为用于导入机箱配置的输入 XML 文件无法打开或未找到。

建议的响应操作　重设 Chassis Management Controller (CMC)，然后重试此操作。

类别　配置（SYS = 系统信息）

严重性　严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

TMP 事件消息

TMP0100

消息 系统板 *arg1* 温度低于下限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 环境气温过低。

建议的响应操作 检查系统运行环境。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2162

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0101

消息 系统板 *arg1* 温度低于下限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 环境气温过低。

建议的响应操作 检查系统运行环境。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD **消息** 系统板温度超出范围。检查风扇

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0102

消息	系统板 *arg1* 温度高于上限警告阈值。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0103

消息	系统板 *arg1* 温度高于上限严重阈值。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD **消息**	系统板温度超出范围。检查风扇
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0104

消息	系统板 *arg1* 温度超出范围。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	环境气温过高或过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD **消息**	系统板 <name> 温度超出范围。检查风扇
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0105

消息	系统板 *arg1* 温度未超出范围。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2163
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMP0106

消息	内存模块 *arg1* 温度低于下限警告阈值。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0107

消息	内存模块 *arg1* 温度低于下限严重阈值。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD **消息**	内存模块 <number> 温度超出范围。检查风扇
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0108

消息	内存模块 *arg1* 温度高于上限警告阈值。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0109

消息	内存模块 *arg1* 温度高于上限严重阈值。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD **消息**	内存模块 <number> 温度超出范围。检查风扇
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0110

消息 内存模块 *arg1* 温度超出范围。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 环境气温过高或过低。

建议的响应操作 检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD **消息** 内存模块 <number> 温度超出范围。检查风扇

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0111

消息 内存模块 *arg1* 温度未超出范围。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2163

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMP0112

消息	*arg1* 温度低于下限警告阈值。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
LCD **消息**	<name> 温度超出范围。检查风扇
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0113

消息	*arg1* 温度低于下限严重阈值。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD **消息**	<name> 温度超出范围。检查风扇

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0114

消息 *arg1* 温度高于上限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。

建议的响应操作 检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2162

LCD 消息 <name> 温度超出范围。检查风扇

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0115

消息 *arg1* 温度高于上限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。

建议的响应操作 检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD 消息	<name> 温度超出范围。检查风扇
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0116

消息	*arg1* 温度超出范围。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	环境气温过高或过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	<name> 温度超出范围。检查风扇
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0117

消息	*arg1* 温度未超出范围。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2163

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

TMP0118

消息 The system inlet temperature is less than the lower warning threshold.（系统进气孔温度低于下限警告阈值。）

详细说明 环境气温过低。

建议的响应操作 检查系统运行环境。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2162

LCD 消息 进气孔温度低于严重阈值。检查环境。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0119

消息 系统进气孔温度低于下限严重阈值。

详细说明 环境气温过低。

建议的响应操作 检查系统运行环境。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD 消息 进气孔温度低于严重阈值。检查环境。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0120

消息 The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold.（系统进气孔温度高于上限警告阈值。）

详细说明 环境空气温度过高。

建议的响应操作 检查系统运行环境。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2162

LCD 消息 进气孔温度高于上限警告阈值。检查环境。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0121

消息 The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold.（系统进气孔温度高于上限严重阈值。）

详细说明 环境空气温度过高。

建议的响应操作 检查系统运行环境。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD 消息	进气孔温度高于严重阈值上限。检查环境。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0122

消息	系统进气孔温度超出范围。
详细说明	环境气温过高或过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	进气孔温度超出范围。检查环境。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

TMP0123

消息	系统进气孔温度未超出范围。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2163
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

TMP0124

消息	磁盘驱动器托架温度低于下限警告阈值。
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0125

消息	磁盘驱动器托架温度低于下限严重阈值。
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0126

消息	磁盘驱动器托架温度高于上限警告阈值。
详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0127

消息	磁盘驱动器托架温度超过严重阈值上限。
详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0128

消息	磁盘驱动器托架温度超出范围。
详细说明	环境气温过高或过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0129

消息	磁盘驱动器托架温度未超出范围。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2163
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMP0130

消息	控制面板温度低于下限警告阈值。
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

TMP0131

消息	控制面板温度低于严重阈值下限。
详细说明	环境气温过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

TMP0132

消息	The control panel temperature is greater than the upper warning threshold.（控制面板温度高于上限警告阈值。）
详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

TMP0133

消息	控制面板温度超过严重阈值上限。
详细说明	环境气温过高，或者可能一个或多个风扇发生故障。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

TMP0134

消息	控制面板温度超出范围。
详细说明	环境气温过高或过低。
建议的响应操作	检查系统运行环境并查看事件日志以排查风扇故障。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						

TMP0135

消息	控制面板温度未超出范围。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2163
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						

TMP0136

消息	系统由于散热不足自动关闭。

详细说明 系统由于散热不足自动关闭。

建议的响应操作 更换停止工作的风扇，或者添加推荐的最少数量的风扇。有关更多信息，请参阅支持网站上的《系统用户手册》。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD 消息 检测到系统冷却不足。检查风扇

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMP0137

消息 系统散热工作正常。

详细说明 系统散热工作正常。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2163

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMP0138

消息 在服务器中禁用了 C1 增强 (C1E) 状态。在 CPU 高工作负载期间，预期风扇速度会增加。

详细说明 如果服务器中所含处理器的 Thermal Design Power (TDP)（散热设计功率）值设置为大于或等于 155 瓦，则禁用 C1E 状态会导致 CPU 高工作负载期间风扇速度增加。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

TMP0200

消息 CPU *arg1* 温度低于下限警告阈值。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能将降级。

建议的响应操作 检查系统运行环境。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2162

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0201

消息 CPU *arg1* 温度低于下限严重阈值。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能将降级。

建议的响应操作 检查系统运行环境。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2161
LCD 消息	CPU <number> 温度超出范围。检查风扇
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0202

消息	CPU *arg1* 温度高于上限警告阈值。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	系统性能将降级。
建议的响应操作	检查系统运行环境、风扇和散热器。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2162
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0203

消息	CPU *arg1* 温度高于上限严重阈值。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	系统性能将降级。
建议的响应操作	检查系统运行环境、风扇和散热器。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD 消息 CPU <number> 温度超出范围。检查风扇

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0204

消息 CPU *arg1* 温度超出范围。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 系统性能将降级。

建议的响应操作 检查系统运行环境、风扇和散热器。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2161

LCD 消息 CPU <number> 温度超出范围。检查风扇

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

TMP0205

消息 CPU *arg1* 温度未超出范围。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2163
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMP0300

消息	已启用“增强的散热模式”功能。
详细说明	已启用“增强的散热模式”功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

TMP0301

消息	已禁用“增强的散热模式”功能。
详细说明	已禁用“增强的散热模式”功能。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（TMP = 温度）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

TMP0302

消息 无法设置“增强的散热模式”，因为所需的功率或风扇配置不可用。

详细说明 无法启用“增强的散热模式”功能，因为所需的功率或风扇配置不可用。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 检查可用功率和风扇配置。2) 如果“增强的散热模式”所需的功率不可用，则卸下其他未使用的机箱组件，以获取足够功率。3) 如果风扇配置不支持“增强的散热模式”，则将不支持的风扇更换为支持的风扇。4) 如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

TMP1000

消息 *arg1* 超过最大警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 温度传感器名称

详细说明 机柜过热。有多种因素会导致温度过高。例如，某个风扇发生故障，恒温器设置过高或者室温过高。

建议的响应操作 检查可能导致过热的因素。例如，验证机柜风扇是否正常工作。您应该检查恒温器设置，并检查机柜是否位于热源附近。请确保机柜具有充足的通风，并且室温不能过高。请参阅机柜说明文件以了解更多诊断信息。

类别 存储（TMP = 温度）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4210

OMSA **事件 ID** 2100

OMSA **陷阱 ID** 105300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

TMP1001

消息	*arg1* 已低于最小警告阈值。
参数	***arg1*** = 温度传感器名称
详细说明	机柜温度过低。
建议的响应操作	检查恒温器设置是否过低，以及室温是否过低。
类别	存储（TMP = 温度）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4210
OMSA **事件** ID	2101
OMSA **陷阱** ID	105300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

TMP1002

消息	*arg1* 已超过最大故障阈值。
参数	***arg1*** = 温度传感器名称
详细说明	机柜过热。有多种因素会导致温度过高。例如，某个风扇发生故障，恒温器设置过高或者室温过高。
建议的响应操作	检查可能导致过热的因素。例如，验证机柜风扇是否正常工作。还应该检查恒温器设置，并检查机柜是否位于热源附近。请确保机柜具有充足的通风，并且室温不能过高。请参阅机柜说明文件以了解更多诊断信息。
类别	存储（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4209
OMSA **事件** ID	2102
OMSA **陷阱** ID	105400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

TMP1003

消息	*arg1* 已低于最小故障阈值。
参数	***arg1 =*** 温度传感器名称
详细说明	机柜温度过低。
建议的响应操作	检查恒温器设置是否过低，以及室温是否过低。
类别	存储（TMP = 温度）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4209
OMSA **事件** ID	2103
OMSA **陷阱** ID	105400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

TMP1004

消息	温度传感器 *arg1* 现在处在配置的阈值内。
参数	***arg1 =*** 温度传感器名称
详细说明	消息中标识的机柜温度传感器运行在配置的温度阈值的上限和下限内。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（TMP = 温度）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4211

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

TMP5

消息 *arg1* 上的温度探测器最大警告值已更改。

参数 ***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 您已更改温度探测器最大警告阈值。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（TMP = 温度）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4211

OMSA 事件 ID 2154

OMSA 陷阱 ID 105100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

TMP500

消息 *arg1* 传感器出现故障，其值为 *arg2* 摄氏度。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 温度

详细说明 消息中标识的温度传感器出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 验证“嵌入式系统管理 (ESM) 日志”中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件 ID** 5050

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

TMP501

消息 无法读取 *arg1* 传感器值。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称

详细说明 消息中标识的温度传感器出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 验证“嵌入式系统管理 (ESM) 日志”中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件 ID** 5051

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

TMP502

消息 *arg1* 传感器已恢复至正常状态，其值为 *arg2* 摄氏度。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 温度

详细说明 消息中标识的传感器已恢复至正常状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 5052

OMSA **陷阱 ID** 5052

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

TMP503

消息 *arg1* 传感器状态已更改为警告状态，其值为 *arg2* 摄氏度。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 温度

详细说明 消息中标识的温度传感器出现故障，或温度超过警告阈值。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 验证“嵌入式系统管理 (ESM) 日志”中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。否则，更改温度感应器的警告阈值（如果适用），使其对应于硬件配置。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件 ID** 5053

OMSA **陷阱 ID** 5053

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

TMP504

消息 *arg1* 传感器检测到错误，其值为 *arg2* 摄氏度。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 温度

详细说明 消息中标识的温度传感器出现故障，或温度超过严重阈值。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 审核系统电源策略，查看系统日志以了解与温度相关的故障。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件** ID 5054

OMSA **陷阱** ID 5054

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

TMP505

消息 *arg1* 传感器出现故障，其值为 *arg2* 摄氏度。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 温度

详细说明 消息中标识的温度传感器出现故障。

建议的响应操作 验证“嵌入式系统管理 (ESM) 日志”中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件** ID 5055

OMSA **陷阱** ID 5055

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

TMP6

消息 *arg1* 上的温度探测器最小警告值已更改。

参数 ***arg1 =*** 机柜名称

详细说明 您已更改温度探测器最小警告阈值。此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（TMP = 温度）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4211

OMSA **事件 ID** 2155

OMSA **陷阱 ID** 105100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					

TMP7

消息 *arg1* 发生故障。

参数 ***arg1 =*** 温度传感器名称

详细说明 某个设备出现故障，并且系统不再处于最佳工作状态。

建议的响应操作 装回设备。

类别 存储（TMP = 温度）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4209

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

TMP8500

消息 I/O 模块 *arg1* 温度超出运行范围。

参数 ***arg1 =*** iom 插槽名称

详细说明 消息中标识的 I/O 模块的温度升高到操作范围之外。过热保护关闭了 I/O 模块。可能是 I/O 模块的外部因素导致了这种情况。

建议的响应操作 检查机箱事件日志中的风扇问题并修复存在的任何问题。如果未检测到风扇问题，请检查机箱环境温度并确保温度在操作范围内。使用 RACADM 命令“racadm getsensorinfo”检查机箱环境温度。

类别 审核（TMP = 温度）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

TMP8501

消息 无法读取平面板温度传感器。为保护系统已增强了散热能力。

详细说明 系统无法读取平面板或控制面板温度传感器。为保护系统硬件已提高风扇速度。

建议的响应操作 从系统断开交流电源并重新应用交流电源。检查以了解问题是否已解决。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 审核（TMP = 温度）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

TMP8502

消息 能够读取平面板温度传感器。为机箱正常运行设置了散热。

详细说明 系统已从无法读取平面板或控制面板温度传感器中恢复。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（TMP = 温度）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

TMP8503

消息 插槽 *arg1* 中的 NIC 适配器温度高于正常工作范围，可能的原因是冷却系统或风扇没有正常工作。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 消息中标识的插槽中的 NIC 适配器可能具有温度相关的问题。设备温度问题可能是因为冷却降级，或是适配卡中的风扇运行不正常（如果适配卡配有风扇）。

建议的响应操作 冷却系统可能有问题。请联系您的授权客户服务代表以获得进一步的帮助。

类别 系统运行状况（TMP = 温度）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

TMPS 事件消息

TMPS0100

消息	进气孔温度长期高于警告级别。
详细说明	在过去一年内，进气孔温度高于警告阈值的持续时间占总运行时间的 8% 或更多。
建议的响应操作	如果环境温度较高，将出现这种情况。确保环境温度处于正常范围。
类别	系统运行状况（TMPS = 温度统计数据）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2522
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMPS0101

消息	进气孔温度长期高于严重级别。
详细说明	在过去一年内，进气孔温度高于严重阈值的持续时间占总运行时间的 0.8% 或更多。
建议的响应操作	如果环境温度较高，将出现这种情况。确保环境温度处于正常范围。
类别	系统运行状况（TMPS = 温度统计数据）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2522
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMPS0102

消息	进气孔温度长期高于警告级别。
详细说明	在过去一年内，进气孔温度高于警告阈值的持续时间占总运行时间的 10% 或更多。
建议的响应操作	如果环境温度较高，将出现这种情况。确保环境温度处于正常范围。
类别	系统运行状况（TMPS = 温度统计数据）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2521
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TMPS0103

消息	进气孔温度长期高于严重级别。
详细说明	在过去一年内，进气孔温度高于严重阈值的持续时间占总运行时间的 1% 或更多。
建议的响应操作	如果环境温度较高，将出现这种情况。确保环境温度处于正常范围。
类别	系统运行状况（TMPS = 温度统计数据）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2521
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

TST 事件消息

TST100

消息	操作成功。
详细说明	操作成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（TST = 测试警报）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

TST101

消息	资源分配失败。
详细说明	操作未成功完成，因为 iDRAC 固件中的内存或文件空间不足。
建议的响应操作	重设 iDRAC，然后重试操作。
类别	配置（TST = 测试警报）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

TST102

消息	未配置电子邮件警报目标地址。
详细说明	未配置电子邮件的目标地址。
建议的响应操作	配置电子邮件警报目标地址，然后重试操作。
类别	配置（TST = 测试警报）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

TST103

消息	缺少参数 *arg1*
参数	***arg1 =*** 参数名称

详细说明	该操作所需的一个或多个参数缺失。
建议的响应操作	为提供正确参数，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置（TST = 测试警报）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

TST104

消息	未配置 SNMP 陷阱。
详细说明	所测试的 SNMP 陷阱配置不正确。
建议的响应操作	配置 SNMP 陷阱并重试操作。如果问题仍然存在，请重设 iDRAC。
类别	配置（TST = 测试警报）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

TST105

消息	*arg1* 的参数值无效。
参数	***arg1 =*** 参数名称
详细说明	为指定参数提供的值无效。
建议的响应操作	要为指定参数提供正确的值，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置（TST = 测试警报）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

TST106

消息	未配置电子邮件警报目标地址。
详细说明	所测试的电子邮件警报配置不正确。
建议的响应操作	配置电子邮件警报并重试操作。如果仍然失败，请重设 iDRAC。
类别	配置（TST = 测试警报）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

UEFI 事件消息

UEFI0000

消息	CPU 异常类型 0x00：除数为零（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 类型 0x00 除数为零异常（类型 0x00）。软件尝试执行除数为零的除法运算，这是非法操作。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新的软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0001

消息	CPU 异常类型 0x03：断点（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 软件断点异常（类型 0x03）。软件将其用于调试。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0004

消息	CPU 异常类型 0x06：无效操作码（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 无效操作码异常（类型 0x06）。软件尝试执行无效代码。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0005

消息	CPU 异常类型 0x07：数学协处理器不可用（硬件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 数学协处理器不可用异常（类型 0x07）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0006

消息	CPU 异常类型 0x08：双重故障（软件）。
详细说明	发生 CPU 双重故障异常（类型 0x08）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0007

消息	CPU 异常类型 0x09：协处理器段溢出（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 协处理器段溢出异常（类型 0x09）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0008

消息	CPU 异常类型 0x0A：无效的任务段状态 (TSS)（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 无效的任务段状态 (TSS) 异常（类型 0x0A）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。

类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0009

消息	CPU 异常类型 0x0B：段不存在（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 段不存在异常（类型 0x0B）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0010

消息	CPU 异常类型 0x0C：堆栈段故障（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 堆栈段故障异常（类型 0x0C）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0011

消息	CPU 异常类型 0x0D：一般保护（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 一般保护异常（类型 0x0D）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0012

消息	CPU 异常类型 0x0E：页面错误（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 页面错误异常（类型 0x0E）。某个程序访问了在虚拟地址空间中映射的页面，但该页面没有载入物理内存。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0013

消息	CPU 异常类型 0x10：浮点错误（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 浮点错误异常（类型 0x10）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0014

消息	CPU 异常类型 0x11：对齐检查（软件）。
详细说明	在预引导 UEFI 环境中发生 CPU 对齐检查异常（类型 0x11）。
建议的响应操作	最近安装的硬件或更新软件可能导致了此异常。更新或卸下/移除该硬件或软件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0015

消息 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问，因此处于恢复模式。

详细说明 BIOS 无法访问 Lifecycle Controller 固件。处于恢复模式时，Lifecycle Controller 功能不可用。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 重新引导系统。2) 在引导过程中按 F2 键进入系统设置。3) 选择 iDRAC Settings（iDRAC 设置），然后选择 Lifecycle Controller。4) 将 Lifecycle Controller 改回 Enabled（启用）。如果发生后续故障，请按住系统 ID 按钮 15 秒钟以重设 iDRAC。有关如何重设 iDRAC 的更多信息，请参阅《iDRAC 用户指南》。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0016

消息 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问，因此处于恢复模式。

详细说明 无法找到 Lifecycle Controller 分区。处于恢复模式时，Lifecycle Controller 功能不可用。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 重新引导系统。2) 在引导过程中按 F2 键进入系统设置。3) 选择 iDRAC Settings（iDRAC 设置），然后选择 Lifecycle Controller。4) 将 Lifecycle Controller 改回 Enabled（启用）。如果发生后续故障，请按住系统 ID 按钮 15 秒钟以重设 iDRAC。有关如何重设 iDRAC 的更多信息，请参阅《iDRAC 用户指南》。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0017

消息	Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问，因此处于恢复模式。
详细说明	无法找到运行 Lifecycle Controller 所需的文件。处于恢复模式时，Lifecycle Controller 功能不可用。
建议的响应操作	使用 Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) 或 Lifecycle Controller Repair Package 通过 iDRAC 修复 Lifecycle Controller 固件。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0018

消息	Lifecycle Controller (LC) 无法完成所请求的任务或功能，因此处于恢复模式。
详细说明	出现内部错误。处于恢复模式时，Lifecycle Controller 功能不可用。
建议的响应操作	使用 Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) 或 Lifecycle Controller Repair Package 通过 iDRAC 修复 Lifecycle Controller 固件。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0019

消息	Lifecycle Controller (LC) 无法完成所请求的任务或功能，导致多次尝试仍无法完成引导过程。LC 处于恢复模式。

详细说明 在执行 Lifecycle Controller 任务或功能时遇到问题，导致系统引导过程一再无法完成。处于恢复模式时，Lifecycle Controller 功能不可用。

建议的响应操作 使用 Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) 或 Lifecycle Controller Repair Package 通过 iDRAC 修复 Lifecycle Controller 固件。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0020

消息 Lifecycle Controller 功能已启用。

详细说明 Lifecycle Controller 功能已启用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0021

消息 Lifecycle Controller 功能已禁用。

详细说明 Lifecycle Controller 功能已禁用。以下状况之一导致该功能被禁用：1) 使用 F2 系统设置公用程序或通过 iDRAC 界面手动禁用该功能；2) BIOS 在启动该功能时遇到问题，并自动禁用该功能。

建议的响应操作 要使用 F2 系统设置启用 Lifecycle Controller (LC) 功能，请选择 iDRAC Settings（iDRAC 设置）> Lifecycle Controller，然后选择 Enabled（启用）。如果 LC 被自动禁用，请更新 Lifecycle Controller 固件或应用 Lifecycle Controller Repair Package。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0022

消息 无法初始化 Management Engine，因为 Management Engine 没有响应。

详细说明 无法初始化 Management Engine 固件，因为 Management Engine 没有响应。

建议的响应操作 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0023

消息 BIOS 无法向 Management Engine 发送 POST 结束消息，因为 Management Engine 没有响应。

详细说明 无法将 POST 结束消息发送至 Management Engine，因为 Management Engine 没有响应。

建议的响应操作 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0024

消息 Management Engine 没有响应。

详细说明 Management Engine 固件未通过 HECI 接口响应 BIOS。

建议的响应操作 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0025

消息 无法初始化 Management Engine 固件。

详细说明 无法初始化 Management Engine 固件。BIOS 将重设系统，以重试初始化过程。

建议的响应操作 等待 BIOS 重设系统和重新初始化 Management Engine。如果问题仍然存在，则关闭系统的输入电源，然后再接通电源。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0026

消息	iDRAC 没有响应。
详细说明	iDRAC 未响应 BIOS 命令。BIOS 将重设系统，以重试初始化过程。
建议的响应操作	等待 BIOS 重设系统，然后重新初始化 iDRAC。如果问题仍然存在，则断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0027

消息	必须重启系统，新许可证才能生效。
详细说明	系统或其组件的许可证更改要求系统重设，以使新许可证生效。
建议的响应操作	等待 BIOS 重设系统。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0028

消息 在执行恢复系统重设后，iDRAC 没有响应。

详细说明 在执行恢复系统重设后，iDRAC 没有响应。BIOS 将继续开机自检启动，而 iDRAC 处于非工作状态。

建议的响应操作 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0029

消息 由于出现一些严重问题，无法初始化 iDRAC。

详细说明 由于出现一些严重问题，无法初始化 iDRAC。由于未知电源资源清册和功能（例如远程带外访问、主动电源管理、温度管理、资源清册收集、LCD 或系统错误报告）不可用，继续引导可能导致意外电源中断。

建议的响应操作 执行下面的一项操作：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新 iDRAC 固件。3) 继续引导。注：由于未知电源资源清册和功能（例如远程带外访问、主动电源管理、温度管理、资源清册收集、LCD 或系统错误报告）不可用，继续引导可能导致意外电源中断。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0030

消息 键盘设备未连接到系统。

详细说明 键盘设备未连接到系统。

建议的响应操作 将键盘设备连接到系统。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0031

消息 在 *arg1* 上检测到 PCIe 培训降级。预期链路带宽：*arg2*，实际链路带宽：*arg3*。

参数 ***arg1 =*** 设备位置，***arg2 =*** 大小，***arg3 =*** 大小

详细说明 消息中标识的 PCIe 设备没有训练到预期的链路带宽。

建议的响应操作 执行下面的一项操作：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新 PCIe 设备上的固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0032

消息 无法初始化 TPM 芯片，因为该 TPM 芯片不能正常工作。

详细说明 无法初始化 TPM 芯片，因为该 TPM 芯片不能正常工作。

建议的响应操作 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0033

消息 由于在系统板上安装了 NVRAM_CLR 跳线，因此正在使用默认系统 BIOS 设置。

详细说明 安装了 NVRAM_CLR 跳线以清除 BIOS 配置。清除 BIOS 配置后，卸下 NVRAM_CLR 跳线，以使系统可以正常工作，并且可以永久保存所有非默认 BIOS 系统设置更改。

建议的响应操作 要更改系统 BIOS 设置并永久保存设置，请卸下 NVRAM_CLR 跳线，然后转到“系统设置”以配置系统设置。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0034

消息 检测到导致 BIOS 配置无效的 CMOS 电池损耗。

详细说明 检测到导致 BIOS 配置无效的 CMOS 电池损耗。

建议的响应操作 进入系统设置以配置系统设置、系统时间和日期。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0035

消息	已禁用 BIOS 密码，因为从系统板上卸下了 PWRD_EN 跳线。
详细说明	已禁用 BIOS 密码，因为从系统板上卸下了 PWRD_EN 跳线。
建议的响应操作	要启用 BIOS 密码，请安装 PWRD_EN 跳线。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0036

消息	无法初始化 iDRAC 共享内存体系结构 (SMA) 接口。
详细说明	无法初始化 iDRAC 共享内存体系结构 (SMA) 接口。BIOS 将使用键盘控制器方式 (KCS) 接口。
建议的响应操作	执行下面的一项操作：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新系统上的 iDRAC 固件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0037

消息	无法与 iDRAC 通信，因为在 iDRAC 共享内存体系结构 (SMA) 智能平台管理接口 (IPMI) 中出现问题。
详细说明	无法与 iDRAC 通信，因为在 iDRAC 共享内存体系结构 (SMA) 智能平台管理接口 (IPMI) 中出现问题。由于未知电源资源清册和功能（例如主动电源管理和温度管理）不可用，继续引导可能导致意外电源中断。
建议的响应操作	执行下面的一项操作：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新系统上的 iDRAC 固件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0038

消息	由于共享内存体系结构 (SMA) 接口上缺少中断，无法与 iDRAC 通信。
详细说明	由于 iDRAC SMA（共享内存体系结构）接口上的预期中断未发生，无法与 iDRAC 通信。由于未知电源资源清册和功能（例如主动电源管理和温度管理）不可用，继续引导可能导致意外电源中断。
建议的响应操作	执行下面的一项操作：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新系统上的 iDRAC 固件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0039

消息	无法与 iDRAC 通信，因为在 iDRAC 键盘控制器方式 (KCS) 智能平台管理接口 (IPMI) 中出现问题。
详细说明	无法与 iDRAC 通信，因为在 iDRAC 键盘控制器方式 (KCS) 智能平台管理接口 (IPMI) 中出现问题。由于未知电源资源清册和功能（例如远程带外访问、主动电源管理、温度管理、资源清册收集、LCD 或系统错误报告）不可用，继续引导可能导致意外电源中断。
建议的响应操作	执行下面的一项操作：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新系统上的 iDRAC 固件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0040

消息	意外问题导致 TXT 功能被禁用。
详细说明	由于发生意外问题，TXT 已禁用。检查 SEL（系统事件日志）以了解问题详情。
建议的响应操作	执行下面的一项操作：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新系统上的 BIOS 固件。有关该问题的信息，请参阅系统事件日志 (SEL)。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0041

消息	无法启用 TXT 功能，因为在处理器上未启用虚拟化技术 (VT) 功能。
详细说明	无法开启 TXT 功能，因为在处理器上未启用虚拟化技术 (VT) 功能。
建议的响应操作	从“系统设置”中启用 VT，然后启用 TXT。如果问题依然存在，则更新系统 BIOS 固件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0042

消息	无法启用 TXT 功能，因为受信任的平台模块 (TPM) 配置无效。
详细说明	无法启用 TXT 功能，因为受信任的平台模块 (TPM) 配置无效。
建议的响应操作	转至 System Setup（系统设置）> System Security（系统安全）页面，为 TPM Security（TPM 安全性）选择 On with pre-boot measurement（预引导测量打开）选项，然后单击 TPM 命令下的 Activate（激活）选项。重启系统，转至 System Setup（系统设置）> System Security（系统安全）页面，然后启用 TXT。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0043

消息 无法启用 TXT 功能，因为处理器不支持 TXT。

详细说明 无法启用 TXT 功能，因为处理器不支持 TXT。

建议的响应操作 安装支持 TXT 的处理器，然后重试此操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0044

消息 无法启用 TXT 功能，因为主板芯片组不支持 TXT。

详细说明 无法启用 TXT 功能，因为处理器不支持 TXT。

建议的响应操作 请联系您的服务提供商。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0045

消息 无法启用 TXT 功能，因为没有 TPM 芯片。

详细说明 无法启用 TXT 功能，因为没有 TPM 芯片。

建议的响应操作 通过执行安装步骤来安装 TPM 芯片模块。请参阅平台用户手册以了解更多信息，或联系您的服务提供商。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0046

消息 在上次调用 TXT SINIT 经验证的代码模块 (ACM) 时观察到问题，因为 TPM 芯片中存储的 TXT 信息可能已损坏。

详细说明 在上次调用 TXT SINIT 经验证的代码模块 (ACM) 时观察到问题，因为 TPM 芯片中存储的 TXT 信息可能已损坏。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 更新 BIOS 固件。2) 转至 System Setup（系统设置）> System Security（系统安全）页面，单击 TPM 命令下的 Clear（清除）选项。重启系统，转至 System Setup（系统设置）> System Security（系统安全）页面，单击 TPM 命令下的 Activate（激活）选项，然后启用 TXT。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0047

消息 键盘中的一个或多个按键被卡住，无法正常工作。

详细说明 键盘中的一个或多个按键被卡住，无法正常工作。

建议的响应操作 确保键盘中的按键未卡住，然后重试此操作。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0048

消息 在本次重启过程中未执行 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）操作，因为 Lifecycle Controller 未正常运行。

详细说明 在本次重启过程中未执行 Collect System Inventory on Restart (CSIOR)（重启时收集系统资源清册）操作，因为 Lifecycle Controller 固件无法访问或未正常运行。

建议的响应操作 使用更新包修复 Lifecycle Controller。有关更多信息，请参阅《Lifecycle Controller 用户指南》。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0049

消息 无法启用不可屏蔽中断 (NMI) 按钮，因为 NMI 按钮被卡住或 iDRAC 固件未更新。

详细说明 无法启用 NMI 按钮，因为 NMI 按钮被卡住或 iDRAC 固件未更新。

建议的响应操作 修复卡住的 NMI 按钮，或更新系统上的 iDRAC 固件。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0050

消息 品牌信息收集过程已启动。

详细说明 品牌重建过程已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0051

消息 已成功收集品牌信息。正在重启系统。

详细说明 已成功收集品牌信息。正在重启系统。品牌重建过程已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0052

消息	由于先前显示的问题，无法完成品牌重建操作。
详细说明	由于计算机屏幕上标识的原因，无法完成品牌重建过程。
建议的响应操作	执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 更新 iDRAC 固件。2) 更新系统 BIOS。3) 更新 OEM ID 模块。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0053

消息	品牌屏蔽过程已启动。
详细说明	品牌屏蔽过程已启动。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0054

消息 品牌屏蔽过程已完成。正在重启系统。

详细说明 品牌屏蔽过程已完成。正在重启系统。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0055

消息 由于先前显示的问题，无法完成品牌屏蔽操作。

详细说明 由于计算机屏幕上标识的原因，无法完成品牌屏蔽过程。

建议的响应操作 检查屏幕显示的故障详情。重试品牌屏蔽过程，或更新系统 BIOS 后重试。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0056

消息 发生 PCIe 错误。

详细说明 在开机自检 (POST) 过程中记录了 PCIe 错误。该错误可能发生在当前或上一次开机自检期间。

建议的响应操作 检查系统事件日志 (SEL) 以识别未正常运行的 PCIe 设备，然后更新该设备的固件。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0057

消息 发生计算机检查异常 (MCE) 错误。

详细说明 在开机自检 (POST) 过程中记录了 MCE。可能在当前或上一次 POST 过程中发生了 MCE。

建议的响应操作 检查系统事件日志 (SEL) 以确定计算机检查异常 (MCE) 事件源。解决 SEL 中标识的导致 MCE 的问题。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0058

消息 发生了不可纠正的内存错误，因为双列直插内存模块 (DIMM) 不能正常工作。

详细说明 发生了不可纠正的内存错误，因为双列直插内存模块 (DIMM) 不能正常工作。

建议的响应操作 检查系统事件日志 (SEL) 以识别无法正常工作的 DIMM，然后更换该 DIMM。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0059

消息	系统中的电源设备装置 (PSU) 不匹配。
详细说明	系统中的电源设备装置 (PSU) 不匹配。
建议的响应操作	检查 PSU 类型并确保它们正确匹配，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0060

消息	系统所需功率超出电源设备装置 (PSU) 提供的功率。
详细说明	系统所需功率超出 PSU 提供的功率。如果继续重启系统，可能在不发出任何通知的情况下自动关闭系统。
建议的响应操作	检查 PSU 和系统配置，然后升级 PSU（如有必要）。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0061

消息	正在处理更改属性的请求。
详细说明	正在处理更改一个或多个属性的请求。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0062

消息	成功更改了一个或多个属性。
详细说明	已成功更改一个或多个属性。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	更新（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0063

消息 由于属性配置接口 (ACI) 数据块中存在问题，无法更改属性。

详细说明 由于 ACI 数据块中存在问题，无法成功配置属性。

建议的响应操作 检查 ACI 数据块是否包含任何无效的配置数据和设置，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 更新（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0064

消息 成功配置一个或多个属性。正在重启系统。

详细说明 已成功配置一个或多个属性。系统将自动重启。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0065

消息 成功配置一个或多个属性。系统将在 5 秒内自动关闭。

详细说明 成功配置一个或多个属性。系统将在 5 秒内自动关闭。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 更新（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0066

消息 在 *arg1* 中观察到 PCIe 链路培训失败，并且链路已禁用。系统已停止。

参数 ***arg1 =*** PCIe 设备

详细说明 在消息中标识的设备中观察到 PCIe 链路失败，并且设备链路已禁用。系统将停止。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 关闭系统的输入电源，然后再接通电源。2) 更新 PCIe 设备固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0067

消息 在 *arg1* 中观察到 PCIe 链路培训失败，并且设备链路已禁用。

参数 ***arg1 =*** PCIe 设备

详细说明 在消息中标识的 PCIe 设备中观察到 PCIe 链路失败，并且设备链路已禁用。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 关闭系统的输入电源，然后再接通电源。2) 更新 PCIe 设备固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0068

消息 此机箱不支持所使用的夹层卡配置。

详细说明 此机箱不支持所使用的夹层卡配置。在不同机箱中使用的服务器模块可能要求具有不同配置属性的卡。有关更多信息，请联系您的服务提供商。

建议的响应操作 确保使用受支持的夹层卡，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅支持网站上提供的机箱平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0069

消息 发生 CMOS 校验和错误。CMOS 已重新初始化。

详细说明 发生了 CMOS 校验和错误，导致 BIOS 配置无效。BIOS 配置已重设为默认设置。

建议的响应操作 转到“系统设置”并配置所需设置。保存并退出以应用设置。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0070

消息	发生了一个或多个可纠正 PCIe 错误。
详细说明	发生了一个或多个可纠正 PCIe 错误。在开机自检操作期间，错误相关数据记录到 SEL 中。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以识别 PCIe 设备，然后更新其固件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0071

消息	一个或多个 UEFI 网络接口不可用。相应的 UEFI 网络设备已禁用。
详细说明	一个或多个 UEFI 网络接口不可用。相应的 UEFI 网络设备已禁用。
建议的响应操作	将缺失的网络接口卡连接到系统，然后在“系统设置”中启用 UEFI 网络接口。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0072

消息 安全引导策略导致无法从 *arg1* 加载固件。

参数 ***arg1 =*** 设备名称

详细说明 启用安全引导功能时，系统 BIOS 根据安全引导策略验证每个 UEFI 驱动程序。如果 UEFI 驱动程序不符合策略条件，则系统 BIOS 不会加载或执行 UEFI 驱动程序，并在开机自检结束时显示此消息。安全引导策略包含已授权和未授权的 X.509 证书；经过签名的驱动程序必须关联至已授权证书。策略也可以对个别 UEFI 驱动程序映像的散列值授权。用户可以在 F2“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面中配置安全引导功能和安全引导策略。

建议的响应操作 如果不需要安全引导功能，可在“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面中禁用该功能。否则，执行以下操作：1) 确保失败设备上的固件是最新版本。2) 如果继续失败，则检查“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面中的“安全引导策略摘要”。设备固件必须获得公钥或“已授权签名数据库”中的散列值的授权。公钥或散列值不得出现在“禁止签名数据库”中。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0073

消息 安全引导策略导致无法引导 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 引导选项名称

详细说明 当启用安全引导功能时，系统 BIOS 根据安全引导策略验证每个引导选项。如果某个引导选项不符合策略条件，则系统 BIOS 不会引导至该引导选项，并显示此消息。安全引导策略包含已授权和未授权的 X.509 证书；经过签名的引导映像必须关联至已授权证书。策略也可以对个别引导映像的散列值授权。用户可以在“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面中配置安全引导功能和安全引导策略。

建议的响应操作 如果不需要安全引导功能，可在“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面中禁用该功能。否则，执行以下操作：1) 检查 F2“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面中的“安全引导策略摘要”。引导选项必须获得公钥或“已授权签名数据库”中的散列值的授权。2) 如果引导选项未获得授权，但可以信任，则进入“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面，将“安全引导策略”设置为“自定义”，并在“已授权签名数据库”中添加引导选项条目（系统设置 > 系统 BIOS > 安全设置 > 自定义策略设置 > 已授权签名数据库 > 导入数据库条目）。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0074

消息 自系统上次启动以来，安全引导策略已被修改。

详细说明 系统 BIOS 在检测到安全引导策略设置发生更改后记录此消息。此类更改可能源自用户配置或系统 BIOS 更新。更改以下设置会触发此消息：1) 安全引导（启用/禁用） 2) 安全引导策略（标准/自定义） 3) 平台密钥 4) 密钥交换密钥 5) 已授权签名数据库 (db) 6) 禁止签名数据库 (dbx)。

建议的响应操作 检查“系统设置”>“系统 BIOS”>“安全设置”页面中的安全引导策略设置。如果是意料中的策略更改，则无需操作。否则，根据需要修改安全引导策略设置。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0075

消息 未检测到网络子卡 1。

详细说明 未检测到网络子卡 1。

建议的响应操作 在系统中安装网络子卡。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0076

消息	发生了一个或多个已纠正机器检查 (CMC) 错误。
详细说明	发生了已纠正机器检查错误。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以识别已纠正机器检查 (CMC) 错误。解决 SEL 中标识的导致 CMC 的问题。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0077

消息	在上一次引导中发生一个或多个 PCIe 设备错误。
详细说明	在上一次引导中发生一个或多个 PCIe 设备错误。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以确定发生错误的 PCIe 设备，然后更新其固件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0078

消息	在上一次引导中发生了一个或多个机器检查错误。
详细说明	在上一次引导中发生了一个或多个机器检查错误。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以识别机器检查错误来源，然后解决问题。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0079

消息	在上一次引导中发生一个或多个无法纠正的内存错误。
详细说明	在上一次引导中发生一个或多个无法纠正的内存错误。
建议的响应操作	检查系统事件日志 (SEL) 以确定无法正常工作的 DIMM，然后更换该 DIMM。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0080

消息 *arg1* 的 PCIe 链路速度未处于最佳状态。预期链路速度：第 *arg2* 代，实际链路速度：第 *arg3* 代。

参数 ***arg1 =*** PCIe 设备，***arg2 =*** 代系编号，***arg3 =*** 代系编号

详细说明 所标识 PCIe 设备的 PCIe 链路速度未处于最佳状态。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 关闭系统的输入电源，然后再接通电源。2) 更新 PCIe 设备固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0081

消息 自系统上次启动以来，内存大小发生了更改。

详细说明 自系统上次启动以来，内存大小发生了更改。如果添加或卸下了内存，则无需操作。

建议的响应操作 如果是意料中的更改，则无需操作。否则，检查系统内的 DIMM 填充情况，并检查系统设置中的内存设置是否发生配置更改。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0082

消息 由于监督计时器超时，系统重设。

详细说明 由于监督计时器超时，系统重设。

建议的响应操作 检查系统事件日志 (SEL) 或操作系统中的故障转储，以识别导致监督计时器重设的原因。更新所识别设备的固件或驱动程序。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0083

消息 发生了一个或多个 PCI 系统错误 (SERR)。

详细说明 发生了一个或多个 PCI 系统错误 (SERR)。

建议的响应操作 检查系统事件日志 (SEL) 以识别导致 SERR 的 PCI 设备。更新识别的设备固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0084

消息 发生了一个或多个 PCI 奇偶校验错误 (PERR)。

详细说明 发生了一个或多个 PCI 奇偶校验错误 (PERR)。

建议的响应操作 检查系统事件日志 (SEL) 以识别导致 PERR 的 PCI 设备。更新识别的设备固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0085

消息 发生了一个或多个芯片组错误。

详细说明 发生了一个或多个芯片组错误。

建议的响应操作 检查系统事件日志 (SEL) 以识别芯片组错误。执行以下操作之一：1) 关闭系统的输入电源，然后再接通电源。2) 更新 PCIe 设备固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0086

消息 在 RDIMM 内存插槽 *arg1* 中安装了不支持的小型双列直插内存模块 (SODIMM) 内存。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的 RDIMM 内存插槽中安装了不支持的小型双列直插内存模块 (SODIMM) 内存。

建议的响应操作 从标识的内存插槽中卸下不支持的 SODIMM 模块，然后更换为受支持的模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0087

消息 在内存插槽 *arg1* 上安装了不支持的 4Gb 技术 DIMM 模块。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装了不支持的 4Gb 技术 DIMM 模块。

建议的响应操作 从标识的内存插槽中卸下不支持的 DIMM 模块，然后更换为受支持的模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0088

消息 在内存插槽 *arg1* 上安装了不支持的 8Gb 技术 DIMM 模块。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装了不支持的 8Gb 技术 DIMM 模块。

建议的响应操作 从标识的内存插槽中卸下不支持的 DIMM 模块，然后更换为受支持的模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0089

消息 在内存插槽 *arg1* 中安装了不兼容的 x16 数据总线宽度 DIMM。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装了不兼容的 x16 数据总线宽度 DIMM。

建议的响应操作 从标识的内存插槽中卸下不支持的 DIMM 模块，然后更换为受支持的模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0090

消息 在内存插槽 *arg1* 中安装了具有不兼容列数的 DIMM。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装了具有不兼容列数的 DIMM。

建议的响应操作 从标识的内存插槽中卸下不支持的 DIMM 模块，然后更换为受支持的模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0091

消息 在内存插槽：*arg1* 中安装了四列 (QR) DIMM。如果通道中只有一个 QR DIMM，则应将 QR DIMM 安装在通道的第一个 DIMM 插槽中。QR DIMM 不能安装在通道的第三个插槽中。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装了四列 (QR) DIMM。如果通道中只有一个 QR DIMM，则应将 QR DIMM 安装在通道的第一个 DIMM 插槽中。QR DIMM 不能安装在通道的第三个插槽中。

建议的响应操作 将 QR DIMM 安装在正确的通道中。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0092

消息 DIMM 列数超出了每通道允许的最大列数限制。

详细说明 DIMM 列数超出了每通道允许的最大列数限制。

建议的响应操作 检查每个通道中的总列数，以确保不超过允许的最大限制。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0093

消息	在内存插槽：*arg1* 中安装的 DIMM 不符合最低支持频率。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	在消息中标识的内存插槽中安装的 DIMM 不符合最低支持频率。
建议的响应操作	从系统中卸下所有不支持的 DIMM 模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0094

消息	在内存插槽 *arg1* 中安装了不支持的 Non-ECC 内存模块。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	在消息中标识的内存插槽中安装了不支持的 Non-ECC 内存模块。
建议的响应操作	卸下所有 Non-ECC DIMM，然后更换为 ECC DIMM。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0095

消息 在内存插槽 *arg1* 中安装了电压不受支持的 DIMM。

参数 ***arg1 =*** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装了电压不受支持的 DIMM。

建议的响应操作 卸下不支持的 DIMM 模块，并使用具有受支持电压的 DIMM 进行更换。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0096

消息 无法启用高级 ECC 内存工作模式，因为当前的 DIMM 填充或系统配置不支持高级 ECC 模式。

详细说明 无法启用高级 ECC 内存工作模式，因为当前的 DIMM 填充或系统配置不支持高级 ECC 模式。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和系统配置以确保可以支持高级 ECC 内存工作模式。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0097

消息	无法启用高级 ECC 内存工作模式，因为 DIMM 通道配置不匹配。
详细说明	无法启用高级 ECC 内存工作模式，因为 DIMM 通道配置不匹配。
建议的响应操作	确保在通道对的相应插槽中插入相同的内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0098

消息	内存内置自检 (BIST) 检测到内存插槽：*arg1* 中安装的 DIMM 上有一个或多个错误。这导致相应的 DIMM 被禁用。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	内存内置自检 (BIST) 检测到内存插槽：<slot number> 中安装的 DIMM 上有一个或多个错误。这导致相应的 DIMM 被禁用。
建议的响应操作	更换消息中标识的 DIMM 模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0099

消息	无法启用内存镜像功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持该功能。
详细说明	无法启用内存镜像功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持该功能。
建议的响应操作	检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持内存镜像功能。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0100

消息	无法启用内存镜像功能，因为 DIMM 通道配置不匹配。
详细说明	无法启用内存镜像功能，因为 DIMM 通道配置不匹配。
建议的响应操作	确保在通道对的相应插槽中插入相同的内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0101

消息 已安装的内存总量超出限制。

详细说明 已安装的内存总量超出平台支持的容量。

建议的响应操作 从系统中卸下内存模块以减少安装的内存总量。有关内存安装限制的更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0102

消息 无法启用内存备用功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持该功能。

详细说明 无法启用内存备用功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持该功能。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持内存备用功能。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0103

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存初始化错误。

参数 ***arg1*** **=** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存初始化错误。

建议的响应操作 更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0104

消息 内存插槽 *arg1* 中的 DIMM 模块填充不符合 DIMM 通道次序。

参数 ***arg1 =*** 插槽

详细说明 消息中标识的内存插槽中的 DIMM 模块填充不符合通道次序。

建议的响应操作 按顺序安装 DIMM 模块，不能跳过通道中的任何插槽。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0105

消息 无法启用 Cluster on Die (COD) 功能，因为内存配置不受支持。

详细说明 无法启用 Cluster on Die (COD) 功能，因为内存配置不受支持。

建议的响应操作 确保填充系统中的所有内存通道，每个通道最少填充一个 DIMM。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0106

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。

建议的响应操作 断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果可纠正的错误仍然存在，请更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0107

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在读取 DQ/DQS 初始化过程中。

建议的响应操作 断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0108

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在读取接收启用初始化过程中。

建议的响应操作 断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0109

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在写入电平初始化过程中。

建议的响应操作 断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0110

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在写入 DQ/DQS 初始化过程中。

建议的响应操作 断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0111

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在内存测试过程中。

建议的响应操作 断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0112

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在 LRDIMM 接口初始化过程中。

建议的响应操作 断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0113

消息 无法启用容错内存 (FRM) 功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持该功能。

详细说明 无法启用容错内存 (FRM) 功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持该功能。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持内存镜像功能。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0114

消息	无法启用容错内存 (FRM) 工作模式，因为 DIMM 通道配置不匹配。
详细说明	无法启用容错内存 (FRM) 工作模式，因为 DIMM 通道配置不匹配。
建议的响应操作	确保在通道对的相应插槽中插入相同的内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0115

消息	Management Engine 固件已从一个或多个可纠正错误中恢复。
详细说明	BIOS 已通过 HECI 接口恢复无响应的 Management Engine。不存在性能降级，并且 Management Engine 现在工作正常。
建议的响应操作	Management Engine 现在工作正常。无需响应操作。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0116

消息 一个或多个引导驱动程序报告了问题。

详细说明 一个或多个引导驱动程序通过 UEFI 驱动程序运行状况协议报告了问题。

建议的响应操作 检查引导管理器中的“驱动程序运行状况”菜单以了解详情。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0117

消息 在内部双安全数字模块 (IDSDM) SD 卡 1 上不存在卡标识签名。

详细说明 在内部双安全数字模块 (IDSDM) SD 卡 1 上不存在卡标识签名。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 检查 IDSDM 或 SD 卡介质。2) 尝试重新安装或更换 SD 卡介质。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0118

消息 在内部双安全数字模块 (IDSDM) SD 卡 2 上不存在卡标识签名。

详细说明 在内部双安全数字模块 (IDSDM) SD 卡 2 上不存在卡标识签名。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 检查 IDSDM 或 SD 卡介质。2) 尝试重新安装或更换 SD 卡介质。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0119

消息 内部双安全数字模块 (IDSDM) RAID 冗余丢失。

详细说明 内部双安全数字模块 (IDSDM) RAID 冗余丢失。系统 BIOS 应当已提示用户执行重建过程。

建议的响应操作 如果您已按照屏幕说明启动重建过程，则无需额外响应操作。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0120

消息 两个内部双安全数字模块 (IDSDM) SD 卡介质都缺失，或没有响应。

详细说明 两个内部双安全数字模块 (IDSDM) SD 卡介质都缺失，或没有响应。

建议的响应操作 确保正确安装了两个 SD 卡介质，然后重试系统启动。如果问题仍然存在，则更换 SD 卡介质。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0121

消息 主要 SD 卡缺失、无响应或处于写保护模式。

详细说明 主要 SD 卡缺失、无响应或处于写保护模式。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 在主要 SD 卡插槽中安装 SD 卡介质。2) 重新安装或更换 SD 卡介质。3) 如果写保护模式是预期行为，则无需响应操作。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0122

消息 次要 SD 卡缺失、无响应或处于写保护模式。

详细说明 次要 SD 卡缺失、无响应或处于写保护模式。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 在次要 SD 卡插槽中安装 SD 卡介质。2) 重新安装或更换 SD 卡介质。3) 如果次要 SD 卡是有意不安装或写保护模式是预期行为，则无需响应操作。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0123

消息	次要 SD 卡现已成为主要 SD 卡。
详细说明	次要 SD 卡现已成为主要 SD 卡。
建议的响应操作	检查屏幕显示或生命周期日志中先前的消息。如果切换是预期行为，则无需响应操作。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0124

消息	次要 SD 卡的大小和速度与主要 SD 卡的大小和速度不匹配。
详细说明	主要 SD 卡的大小和速度与次要 SD 卡的大小和速度不匹配。次要 SD 卡的容量和速度需要大于或等于主要 SD 卡。
建议的响应操作	将次要 SD 卡更换为容量和速度大于或等于主要 SD 卡的 SD 卡。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0125

消息 由于出现问题，无法完成内部双安全数字模块 (IDSDM) 映像重建过程。

详细说明 由于出现问题，无法完成内部双安全数字模块 (IDSDM) 映像重建过程。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重新安装或更换 SD 卡介质。2) 更新 iDRAC 固件。重启系统，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0126

消息 主要 SD 卡处于写保护模式。

详细说明 主要 SD 卡处于写保护模式。

建议的响应操作 如果是有意为之，则无需响应操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0127

消息 次要 SD 卡处于写保护模式。

详细说明 次要 SD 卡处于写保护模式。

建议的响应操作 如果是有意为之，则无需响应操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0128

消息 主要和次要 SD 卡均处于写保护模式。

详细说明 主要和次要 SD 卡均处于写保护模式。

建议的响应操作 如果是有意为之，则无需响应操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0129

消息 内部双安全数字模块 (IDSDM) 遇到未知问题。

详细说明 内部双安全数字模块 (IDSDM) 遇到未知问题。这可能是因为 IDSDM 固件和系统 BIOS 发出了新的错误代码，或者需要更新 iDRAC 固件以正确处理。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 更新系统 BIOS。2) 更新 iDRAC 固件。3) 重新安装或更换 SD 卡介质。重启系统，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0130

消息	系统时间和日期无效。
详细说明	系统时间和日期无效。
建议的响应操作	转至“系统设置”以设置当前时间和日期。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0131

消息	由于影子内存不足，无法加载一个或多个选项 ROM。
详细说明	由于影子内存不足，无法加载一个或多个选项 ROM。选项 ROM 影子内存位于 C0000h 和 F0000h 之间。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 卸下未使用的 PCIe 卡以释放选项 ROM 空间。2) 在适用的 PCIe 卡选项 ROM 配置中禁用未使用的引导协议实例（例如 PXE、iSCSI 等）。3) 如果可行，在 UEFI 引导模式下安装和运行操作系统。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0132

消息	由于基本内存不足，无法加载一个或多个选项 ROM。
详细说明	由于基本内存不足，无法加载一个或多个选项 ROM。基本内存是低于 640K 的内存。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 卸下未使用的 PCIe 卡以释放选项 ROM 空间。2) 在适用的 PCIe 卡选项 ROM 配置中禁用未使用的引导协议实例（例如 PXE、iSCSI 等）。3) 如果可行，在 UEFI 引导模式下安装和运行操作系统。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0133

消息	无法执行 PXE 引导，因为 VLAN 设置与 iSCSI 设备设置冲突。
详细说明	无法执行 PXE 引导，因为 VLAN 设置与 iSCSI 设备设置冲突。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 转至“系统设置”，然后更改 PXE 设备的 VLAN 配置以符合 iSCSI 设备的 VLAN 配置。两个设备必须同时配置为启用或禁用 VLAN。2) 更改 PXE 设备接口设置以使用与 iSCSI 设备所用 NIC 接口不同的 NIC 接口。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0134

消息	由于 MMIO 内存不足，无法为一个或多个 PCIe 设备分配内存映射输入输出 (MMIO) 资源。
详细说明	由于 MMIO 内存不足，无法为一个或多个 PCIe 设备分配内存映射输入输出 (MMIO) 资源。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 卸下未使用的 PCIe 卡以释放 MMIO 空间。2) 转至“系统设置”并启用“高于 4GB 的内存映射 I/O”选项。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0135

消息	无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册），因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。
详细说明	无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册）操作，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。此问题是由 LC 文件缺失导致的。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0136

消息	无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册），因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。
详细说明	无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册）操作，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。此问题是由 LC 分区缺失导致的。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0137

消息	无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册），因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。
详细说明	无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册）操作，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。此问题是由 LC 文件缺失导致的。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0138

消息	无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册），因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法完成请求的任务或功能。
详细说明	无法执行 CSIOR（重启时收集系统资源清册），因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法完成请求的任务或功能。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0139

消息	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。
详细说明	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。此状况是由 LC 文件缺失导致的。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0140

消息	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。
详细说明	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。此状况是由 LC 分区缺失导致的。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0141

消息	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。
详细说明	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法访问。此状况是由 LC 文件缺失导致的。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0142

消息	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法完成请求的任务或功能。
详细说明	无法进入系统服务模式 (SSM)，因为 Lifecycle Controller (LC) 固件无法完成请求的任务或功能。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重启系统，然后重试此操作。2) 更新 iDRAC 固件。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0143

消息	安装了不支持的处理器。
详细说明	安装了不支持的处理器。
建议的响应操作	将处理器更换为支持的处理器。有关支持的处理器的更多信息，请联系您的服务提供商。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0144

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽 ID

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在识别内存模块类型或内存大小过程中。

建议的响应操作 断开系统输入电源，重新安装 DIMM 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0145

消息 此系统上安装的受信任的平台模块 (TPM) 不受支持。

详细说明 此系统上安装的受信任的平台模块 (TPM) 不受支持。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 更新 BIOS 固件。2) 将 TPM 更换为支持的 TPM。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0146

消息 无法通过 iDRAC 和 CMC 验证机箱类型。这可能导致系统配置不正确。

详细说明 无法通过 iDRAC 和 CMC 验证机箱类型。这可能导致系统配置不正确。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重启系统。2) 更新 iDRAC 固件，然后重启系统。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0147

消息 系统硬件或布线配置无效。

详细说明 系统硬件或布线配置无效。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 确保系统电缆、提升卡和 CPU 配置安装正确。2) 重新安装每个 PCIe 提升卡并重新连接电缆。有关更多信息，请参阅系统用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0148

消息 主要 SAS 扩展器子卡的 SAS 电缆 *arg1* 缺失或配置错误。

参数 ***arg1 =*** 标签编号

详细说明 主要 SAS 扩展器子卡的 SAS 电缆缺失或配置错误。

建议的响应操作 检查电缆配置。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0149

消息 安装的存储背板不支持 *arg1* 中的 PERC 存储适配器。

参数 ***arg1 =*** 设备位置

详细说明 安装的存储背板不支持此消息中标识的 PERC 存储适配器。

建议的响应操作 安装兼容的存储适配器。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0150

消息 系统检测到此系统或配置不支持的存储背板。背板功能可能降级或禁用。

详细说明 系统检测到此系统或配置不支持的存储背板。背板功能可能降级或禁用。

建议的响应操作 安装支持的背板配置。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0151

消息 在 *arg1* 中安装了 PERC 存储适配器，但内部存储插槽为空。不支持此配置。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 此消息所标识的插槽中安装了 PERC 存储适配器，但内部存储插槽为空。不支持此配置。

建议的响应操作 在内部存储插槽中安装兼容的存储适配器。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0152

消息 此 BIOS 仅用于测试目的。

详细说明 这是测试 BIOS，不得用于生产环境。

建议的响应操作 请勿在生产中使用此 BIOS。

类别 审核（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0153

消息 无法找到 Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise 许可证。如果在连续三次重新引导期间未找到该许可证，则相关 DPAT BIOS 设置将丢失。

详细说明 无法找到 Dell Processor Acceleration Technology 2.0 (DPAT 2.0) Enterprise 许可证。如果在连续三次重新引导期间未找到该许可证，则相关 DPAT 2.0 BIOS 设置将丢失。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重新加载许可证。2) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。3) 更新 iDRAC 固件。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0154

消息 在连续三次引导后无法找到 Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise 许可证。由于缺少许可证，“Dell 控制 Turbo”BIOS 设置配置被恢复为默认值。

详细说明 在连续三次引导后无法找到 Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise 许可证。由于缺少许可证，“Dell 控制 Turbo”BIOS 设置配置被恢复为默认值。

建议的响应操作 如果缺少许可证是意料中的情况，则无需操作。否则，执行以下操作之一：1) 重新加载许可证。2) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。3) 更新 iDRAC 固件。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0155

消息 在连续三次引导后无法找到 Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise 许可证。由于缺少许可证，“每处理器核心数”BIOS 设置配置被恢复为默认值。

详细说明 在连续三次引导后无法找到 Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise 许可证。由于缺少许可证，“每处理器核心数”BIOS 设置配置被恢复为默认值。

建议的响应操作 如果缺少许可证是意料中的情况，则无需操作。否则，执行以下操作之一：1) 重新加载许可证。2) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。3) 更新 iDRAC 固件。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0156

消息 在连续三次引导期间无法找到 Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise 许可证。由于缺少许可证，“每处理器核心数”和“Dell 控制 Turbo”BIOS 设置选项被恢复为默认值。

详细说明 在连续三次引导期间无法找到 Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise 许可证。由于缺少许可证，“每处理器核心数”和“Dell 控制 Turbo”BIOS 设置选项被恢复为默认值。

建议的响应操作 如果缺少许可证是意料中的情况，则无需操作。否则，执行以下操作之一：1) 重新加载许可证。2) 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。3) 更新 iDRAC 固件。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0157

消息 将 BIOS 重设为默认设置的 iDRAC 请求已成功完成。

详细说明 将 BIOS 重设为默认设置的请求已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0158

消息 无法完成将 BIOS 重置为默认设置的 iDRAC 请求。

详细说明 无法完成将 BIOS 重置为默认设置的 iDRAC 请求。

建议的响应操作 重启系统，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0159

消息	在内存插槽：*arg1* 中安装了不支持的无寄存器双列直插内存模块 (UDIMM) 内存。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	在消息中标识的内存插槽中安装了不支持的 4Gb 技术 DIMM 模块。
建议的响应操作	从标识的内存插槽中卸下不支持的 DIMM 模块，然后更换为受支持的模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0160

消息	内存插槽 *arg1* 上的 DIMM 列数超出了每通道允许的最大列数限制。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	DIMM 列数超出了每通道允许的最大列数限制。
建议的响应操作	检查通道中的总列数，以确保不超过允许的最大限制。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0161

消息	在内存插槽 *arg1* 上检测到不支持的 DIMM 填充。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	在消息中标识的内存插槽上检测到不支持的 DIMM 填充。
建议的响应操作	从系统中卸下所有不支持的 DIMM 模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0162

消息	在 2 DPC 内存缓冲区上检测到 3 DIMM/通道 (DPC) 配置。
详细说明	检测到已安装内存缓冲区与下游 DDR 通道设计之间存在不兼容。
建议的响应操作	请联系您的服务提供商。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0163

消息 在内存插槽 *arg1* 中安装了采用低于 2Gb 技术的不受支持 DIMM 模块。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽中安装了采用低于 2Gb 技术的不受支持 DIMM 模块。

建议的响应操作 从标识的内存插槽中卸下不支持的 DIMM 模块，然后更换为受支持的模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0164

消息 无法启用高级 ECC 内存工作模式，因为内存插槽 *arg1* 上的 DIMM 通道配置不匹配。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 无法启用高级 ECC 内存工作模式，因为 DIMM 通道配置不匹配。

建议的响应操作 确保在通道对的相应插槽中插入相同的内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0165

消息 在内存插槽 *arg1* 中的 DIMM 模块上无法配置内存交错。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 由于在内存初始化过程中超出了允许的系统地址解码 (SAD) 规则数，内存无法交错。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持交错。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0166

消息 在内存插槽 *arg1* 中的 DIMM 模块上无法配置内存交错。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 由于在内存初始化过程中超出了允许的目标地址解码 (TAD) 规则数，内存无法交错。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持交错。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0167

消息 在内存插槽 *arg1* 中的 DIMM 模块上无法配置内存交错。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 由于在内存初始化过程中超出了允许的列交错寄存器 (RIR) 规则数，内存无法交错。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持交错。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0168

消息 在内存插槽 *arg1* 中的 DIMM 模块上无法配置内存交错。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 由于在内存初始化过程中计算的目标地址解码 (TAD) 偏移量为负数，内存无法交错。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持交错。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0169

消息 在内存插槽 *arg1* 中的 DIMM 模块上无法配置内存交错。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 由于在内存初始化过程中，无法跨处理器插槽均匀地拆分低位内存（即低于 4GB 边界的内存），内存无法交错。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持交错。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0170

消息 在内存插槽 *arg1* 中的 DIMM 模块上无法配置内存交错。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 由于在内存初始化过程中尝试同时配置不兼容的 A7 模式和目标地址解码 (TAD) 3 路交错，内存无法交错。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持交错。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0171

消息 在单列 DIMM 模块后的内存插槽 *arg1* 中安装了双列 DIMM 模块。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在标识的 DIMM 插槽上检测到内存填充冲突。

建议的响应操作 双列 DIMM 模块必须安装在通道上的单列 DIMM 模块之前。以支持的配置填充内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0172

消息 在单列 DIMM 模块后的内存插槽 *arg1* 中安装了四列 DIMM 模块。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在标识的 DIMM 插槽上检测到内存填充冲突。

建议的响应操作 四列 DIMM 模块必须安装在通道上的单列 DIMM 模块之前。以支持的配置填充内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0173

消息 在双列 DIMM 模块后的内存插槽 *arg1* 中安装了四列 DIMM 模块。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在标识的 DIMM 插槽上检测到内存填充冲突。

建议的响应操作 四列 DIMM 模块必须安装在通道上的双列 DIMM 模块之前。以支持的配置填充内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0174

消息 在八列 DIMM 模块后的内存插槽 *arg1* 中安装了四列 DIMM 模块。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在标识的 DIMM 插槽上检测到内存填充冲突。

建议的响应操作 在通道中不能混用四列和八列 DIMM 模块。以支持的配置填充内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0175

消息 在四列 DIMM 模块后的内存插槽 *arg1* 中安装了八列 DIMM 模块。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在标识的 DIMM 插槽上检测到内存填充冲突。

建议的响应操作 在通道中不能混用四列和八列 DIMM 模块。以支持的配置填充内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0176

消息	在 DDR 通道中安装了多个四列 DIMM 模块。参见内存插槽：*arg1* 上的 DIMM 模块。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	在标识的 DIMM 插槽上检测到内存填充冲突。
建议的响应操作	在通道中只能安装一个四列 DIMM 模块。以支持的配置填充内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0177

消息	在四列 DIMM 模块后的内存插槽 *arg1* 中安装了 DIMM 模块。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	在标识的 DIMM 插槽上检测到内存填充冲突。
建议的响应操作	在通道中只能安装一个四列 DIMM 模块。以支持的配置填充内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0178

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。检测到已纠正读取 DQ/DQS 错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果可纠正的错误仍然存在，请更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0179

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。检测到已纠正读取接收启用错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果可纠正的错误仍然存在，请更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0180

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。检测到已纠正写入均衡错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果可纠正的错误仍然存在，请更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0181

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。检测到已纠正写入 DQ/DQS 错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果可纠正的错误仍然存在，请更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0182

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存可纠正培训错误。检测到已纠正早期 Vref 定中错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果可纠正的错误仍然存在，请更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0183

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在早期 Vref 定中初始化过程中。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，请更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0184

消息 在内存插槽 *arg1* 上发生了一个或多个内存错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在消息中标识的内存插槽上发生了一个或多个内存错误。错误发生在低负载 DIMM (LR-DIMM) 缓冲区初始化过程中。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，请更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0185

消息 在内存提升卡 *arg1* 上发生了低负载 DIMM (LR-DIMM) 培训错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在内存初始化过程中检测到低负载 DIMM (LR-DIMM) 缓冲区初始化失败。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0186

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的 DC 检测阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0187

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的时钟检测阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0188

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的 Host 阻抗阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0189

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的发送 DQS DCC 阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0190

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的时钟 DCC 培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0191

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的 VCK 参考时钟阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0192

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的时钟校准阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0193

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的粗调指令培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0194

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的微调指令培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0195

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的读取培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0196

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的错误培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0197

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的读取电平粗培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0198

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的读取电平精细培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0199

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的写入电平精细培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，请更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0200

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的写入电平粗培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，请更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0201

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的写入培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，请更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0202

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在可扩展内存互连初始化过程中的运行状况检查阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，请更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0203

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 初始化过程中检测到故障内存缓冲区。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在消息中标识的内存提升卡上发现故障内存缓冲区。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，请更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0204

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的时钟培训 FIFO 重设阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0205

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的指令时钟培训 - 组 0 阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0206

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的指令时钟培训 - 组 1 阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0207

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的指令时钟培训 - 组 2 阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0208

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的指令时钟培训 - 所有组阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0209

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的发送缓冲区逐位抗扭斜培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0210

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的接收缓冲区 Vref 培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0211

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的发送缓冲区 Vref 培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0212

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的早期指令培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0213

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的基本读取 DQ/DQS 培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0214

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的基本接收启用培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0215

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的基本写入电平培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0216

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的晚期指令培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0217

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的基本写入 DQ/DQS 培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0218

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的写入时序定中 2D 培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0219

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的读取时序定中 2D 培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0220

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的写入电压培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0221

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的读取电压培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0222

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的往返行程培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0223

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的接收缓冲区逐位抗扭斜培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0224

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的发送缓冲区逐位抗扭斜培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0225

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的 DDR4 LR-DIMM 接收缓冲区培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0226

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的 DDR4 LR-DIMM 发送缓冲区培训阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0227

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区接收启用培训 - 配置读取阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0228

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区接收启用培训 - 配置写入阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0229

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区接收启用培训 - 校准阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0230

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区接收启用培训 - 计算阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0231

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区写入均衡培训 - 配置读取阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0232

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区写入均衡培训 - 配置写入阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0233

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区写入均衡培训 - FIFO 重设阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0234

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区写入均衡培训 - 内存检测阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0235

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的内存缓冲区写入均衡培训 - 校准阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0236

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的写入 DQ/DQS 培训 - FIFO 重设阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0237

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的写入 DQ/DQS 培训 - 内存检测阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0238

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的写入 DQ/DQS 培训 - 校准阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0239

消息 在内存插槽 *arg1* 上的 DDR 内存通道初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 在 DDR 内存初始化过程中的写入 DQ/DQS 培训 - 计算阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0240

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的调压器 (VR) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在内存调压器初始化过程中的 VR0 SVID Ramp 阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0241

消息 在内存提升卡 *arg1* 上的调压器 (VR) 初始化过程中发生错误。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 在内存调压器初始化过程中的 VR1 SVID Ramp 阶段发生错误。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0242

消息 由于当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持请求的大小，无法启用请求的部分镜像大小 *arg1* GB。改为分配 *arg2* GB。

参数 ***arg1 =*** 请求的内存大小，***arg2 =*** 分配的内存大小

详细说明 无法启用部分内存镜像功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持请求的大小。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持请求的部分镜像大小。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0243

消息 内存提升卡 *arg1* 上的可扩展内存互连 (SMI) 以缩减带宽运行。

参数 ***arg1 =*** 提升卡标号

详细说明 消息中标识的可扩展内存互连 (SMI) 通道以下降的带宽运行。这尽管会导致提示需要进一步调查的错误状况，但可以继续正常运行。这可能预示内存提升卡将发生故障。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装内存提升卡和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0244

消息 QuickPath 互连 (QPI) 链路正在低速模式下运行。

详细说明 QuickPath 互连 (QPI) 链路无法达到完全运行频率。

建议的响应操作 重新安装系统中的所有处理器，并确保所有处理器匹配。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0245

消息 检测到 QuickPath 互连 (QPI) 链接初始化错误。

详细说明 QuickPath 互连 (QPI) 初始化未能将已安装的所有处理器配置到最高通用频率。

建议的响应操作 重新安装系统中的所有处理器，并确保所有处理器匹配。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0246

消息	检测到 QuickPath 互连 (QPI) 初始化错误。
详细说明	Quick Path 互连 (QPI) 初始化遇到程序错误。检测到链路选项不匹配。
建议的响应操作	重新安装系统中的所有处理器，并确保所有处理器匹配。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0247

消息	检测到 QuickPath 互连 (QPI) 初始化错误。
详细说明	Quick Path 互连 (QPI) 初始化遇到程序错误。不支持请求的内存映射 IO (MMIOH) 大小。改为强制 MMIOH 分配。
建议的响应操作	重新安装系统中的所有处理器，并确保所有处理器匹配。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0248

消息 在处理器 *arg1* 上检测到 QuickPath 互连 (QPI) 初始化错误。

参数 ***arg1 =*** 处理器编号

详细说明 Quick Path 互连 (QPI) 初始化遇到程序错误。由于没有为标识的处理器请求资源，已强制分配资源。。

建议的响应操作 重新安装系统中的所有处理器，并确保所有处理器匹配。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0249

消息 检测到 QuickPath 互连 (QPI) 初始化错误。

详细说明 Quick Path 互连 (QPI) 初始化遇到程序错误。无法分配请求的资源。改为强制分配最大可行值的资源。

建议的响应操作 重新安装系统中的所有处理器，并确保所有处理器匹配。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0250

消息 检测到 QuickPath 互连 (QPI) 初始化错误。

详细说明 Quick Path 互连 (QPI) 初始化遇到程序错误。传统 VGA 系列处理器目标未填充。强制解码至传统 CPU 插槽。

建议的响应操作 重新安装系统中的所有处理器，并确保所有处理器匹配。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0251

消息 内存提升卡 *arg1* 填充在空处理器插槽后。

参数 ***arg1 =*** 提升卡编号

详细说明 在某个空处理器插槽后检测到内存提升卡。内存必须安装在填充的处理器插槽后，以便被系统识别并供使用。请检查以确保处理器和内存安装在支持的配置中。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 将处理器和内存填充在支持的配置中和 3) 重启系统。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0252

消息 由于监督计时器已过期，无法启动引导选项。系统将重设。

详细说明 在 BIOS 引导管理器调用 UEFI 引导选项之前，监督计时器已启动。监督计时器设置的周期为 5 分钟。来自引导选项的操作系统引导加载程序需要在成功加载后禁用监督计时器，否则系统将会在计时器过期时重设。

建议的响应操作 检查引导选项映像和引导加载程序。如果可能，将其更新到最新版本。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0253

消息 由于当前配置不支持，无法启用 NUMA 容错内存 (FRM) 功能。

详细说明 由于当前配置不支持，无法启用 NUMA 容错内存 (FRM) 功能。

建议的响应操作 检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持 NUMA FRM 功能。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0254

消息 无法启用 NUMA 容错内存操作模式，因为通道配置不匹配。

详细说明 无法启用 NUMA 容错内存操作模式，因为通道配置不匹配。

建议的响应操作 确保在通道对的相应插槽中插入相同的内存模块。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0255

消息 系统中的网络子卡 1 和网络子卡 2 不匹配。

详细说明 系统中的网络子卡 1 和网络子卡 2 不匹配。

建议的响应操作 检查网络子卡，并确保它们具有相同类型。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0256

消息 无法为一个或多个 PCIe 设备分配传统 I/O 资源，因为已达到传统 I/O 空间限制。

详细说明 无法为一个或多个 PCIe 设备分配传统 I/O 资源，因为已达到传统 I/O 空间限制。传统 I/O 空间限制为 64K。

建议的响应操作 执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 卸下未使用的 PCIe 卡以释放传统 I/O 空间。2) 转到系统设置并禁用未使用的 PCIe 卡以释放传统 I/O 空间。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0257

消息	无法引导到服务分区，因为在引导列表中未找到目标服务分区。
详细说明	无法引导到服务分区，因为在引导列表中未找到目标服务分区。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 更新系统 BIOS。2) 更新 iDRAC 固件。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0258

消息	在硬盘驱动器/SSD 背板上观察到问题。
详细说明	在硬盘驱动器/SSD 背板上观察到问题。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 确保安装了正确类型的硬盘驱动器/SSD 背板。2) 检查硬盘驱动器/SSD 背板的配置，并确保其电源线已连接。重启系统，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0259

消息 无法完成 BIOS 操作，因为 R920 基板不支持 R930 BIOS 固件。

详细说明 无法完成 BIOS 操作，因为 R920 基板不支持 R930 BIOS 固件。

建议的响应操作 将 BIOS 固件更新到支持的 R920 BIOS 版本。有关支持的固件版本的列表，请参阅支持网站上提供的用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0260

消息 R930 基板不支持 R920 内存提升卡。

详细说明 R930 基板不支持 R920 内存提升卡。

建议的响应操作 将 R920 内存提升卡替换为 R930 内存提升卡。有关支持的内存提升卡类型的信息，请参阅支持网站上提供的用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0261

消息 无法完成操作，因为不支持 R920 I/O 提升板。

详细说明 无法完成操作，因为 R930 不支持 R920 I/O 提升板。

建议的响应操作 将 R920 I/O 提升板替换为 R930 I/O 提升板。有关支持的 I/O 提升板的信息，请参阅支持网站上提供的产品文档。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0262

消息 由于发生了 DDR 培训错误，无法初始化内存提升卡 *arg1* 上的 DIMM 模块。

参数 ***arg1 =*** 内存提升卡名称

详细说明 初始化消息中标识的内存提升卡上的 DDR（双倍数据速率）时发生问题。可能的原因是 DIMM 模块未正确插入插槽。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 断开系统输入电源，2) 重新安装 DIMM 模块，3) 重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0263

消息 无法在连接 *arg1* 上执行 iSCSI 引导，因为网络电缆未连接。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无法在消息中标识的连接上执行 iSCSI 引导，因为网络电缆未连接。

建议的响应操作 检查系统的网络电缆连接，然后重试此操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0264

消息 无法执行 iSCSI 引导，因为 iSCSI 启动器名称无效。

详细说明 无法执行 iSCSI 引导，因为 iSCSI 启动器名称无效。

建议的响应操作 转至“系统设置”>“网络设置”页面，确保在“iSCSI 启动器名称”字段中没有录入错误，然后重试此操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0265

消息 无法在连接 *arg1* 上执行 iSCSI 引导，因为 iSCSI 启动器 IPv4 地址无效。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无法在消息中标识的连接上执行 iSCSI 引导，因为 iSCSI 启动器 IPv4 地址无效。

建议的响应操作 转至“系统设置”>“网络设置”>“iSCSI 设备设置”页面，确保在“启动器 IP 地址”字段中没有录入错误，然后重试此操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0266

消息 无法在连接 *arg1* 上执行 iSCSI 引导，因为 iSCSI 启动器 IPv4 子网掩码地址无效。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无法在消息中标识的连接上执行 iSCSI 引导，因为 iSCSI 启动器 IPv4 子网掩码地址无效。

建议的响应操作 转至“系统设置”>“网络设置”>“iSCSI 设备设置”页面，确保在“启动器子网掩码”字段中没有录入错误，然后重试此操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0267

消息 无法在连接 *arg1* 上执行 iSCSI 引导，因为 IPv4 启动器网关地址无效。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无法在消息中标识的连接上执行 iSCSI 引导，因为 IPv4 启动器网关地址无效。

建议的响应操作 转至“系统设置”>“网络设置”>“iSCSI 设备设置”页面，确保在“启动器网关”字段中没有录入错误，然后重试此操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0268

消息 无法在连接 *arg1* 上执行 iSCSI 引导，因为 iSCSI 目标名称无效。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无法在消息中标识的连接上执行 iSCSI 引导，因为 iSCSI 目标名称无效。

建议的响应操作 转至“系统设置”>“网络设置”>“iSCSI 设备设置”>“连接设置”页面，确保“iSCSI 设置”页面中的“iSCSI 目标名称”正确，然后重试此操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0269

消息 无法在连接 *arg1* 上执行 iSCSI 引导，因为 iSCSI 目标 IP 地址无效。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无法在消息中标识的连接上执行 iSCSI 引导，因为 iSCSI 目标 IP 地址无效。

建议的响应操作 转至“系统设置”>“网络设置”>“iSCSI 设备设置”>“连接设置”页面，执行以下操作：1) 确保根据启用的模式 (IPv4/IPv6) 设置对应的目标 IP 地址。2) 确保在“目标 IP 地址”字段中没有录入错误。3) 重试此操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0270

消息 无法在连接 *arg1* 上执行 iSCSI 引导，因为与 DHCPv4 服务器之间未建立网络连接。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无法在消息中标识的连接上执行 iSCSI 引导，因为与 DHCPv4 服务器之间未建立网络连接。

建议的响应操作 检查启动器或 DHCPv4 服务器的网络电缆连接，然后重试此操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0271

消息 无法在连接 *arg1* 上执行 iSCSI 引导，因为与 DHCPv6 服务器之间未建立网络连接。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无法在消息中标识的连接上执行 iSCSI 引导，因为与 DHCPv6 服务器之间未建立网络连接。

建议的响应操作 检查启动器或 DHCPv6 服务器的网络电缆连接，然后重试此操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0272

消息 无法在连接 *arg1* 上执行 iSCSI 引导，因为 BIOS 无法从 DHCPv4 服务器获取启动器信息。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无法在消息中标识的连接上执行 iSCSI 引导，因为 BIOS 无法从 DHCPv4 服务器获取启动器信息。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 检查 DHCPv4 服务器的配置。2) 转至“系统设置”>“网络设置”>“iSCSI 设备设置”>“连接设置”页面，禁用 DHCP 并手动配置启动器信息。重试操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0273

消息 无法在连接 *arg1* 上执行 iSCSI 引导，因为从 DHCPv4 服务器获取的 iSCSI 目标配置数据无效。

参数 ***arg1 =*** 编号

详细说明 无法在消息中标识的连接上执行 iSCSI 引导，因为从 DHCPv4 服务器获取的 iSCSI 目标配置数据无效。

建议的响应操作 执行以下操作之一：1) 重新配置 DHCPv4 服务器根路径选项，并且注意必须指定服务器名称。2) 转至“系统设置”>“网络设置”>“iSCSI 设备设置”>“连接设置”页面，禁用“通过 DHCP 获取目标信息”，然后手动配置参数。重试操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0274

消息 无法在连接 *arg1* 上执行 iSCSI 引导，因为 iSCSI 登录操作未成功完成。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无法在消息中标识的连接上执行 iSCSI 引导，因为 iSCSI 登录操作未成功完成。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 转至“系统设置”>“网络设置”>“iSCSI 设备设置”>“连接设置”页面，确保目标名称正确。2) 在 iSCSI 目标系统上，确保启动器名称已添加至目标标识符。3) 比较 iSCSI 启动器设置页面中的验证设置与 iSCSI 目标系统中的验证设置，并确保设置匹配。4) 重试此操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0275

消息 无法在连接 *arg1* 上执行 iSCSI 引导，因为在连接到 iSCSI 目标时 TCP 连接超时。

参数 ***arg1*** **=** 编号

详细说明 无法在消息中标识的连接上执行 iSCSI 引导，因为在连接到 iSCSI 目标时 TCP 连接超时。

建议的响应操作 执行以下操作：1) 确保 iSCSI 目标系统联机，并且防火墙配置为允许 TCP 访问。2) 确保服务器网络基础结构配置为允许访问 iSCSI 目标。3) 转至“系统设置”>“网络设置”>“iSCSI 设备设置”>“连接设置”页面，确保 iSCSI 启动器设置（iSCSI、DHCP、VLAN、启动器/目标 IP 地址）配置正确。4) 重试此操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0276

消息	无法在连接 *arg1* 上执行 iSCSI 引导，因为无法从 DHCPv6 服务器获取启动器信息。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无法在消息中标识的连接上执行 iSCSI 引导，因为无法从 DHCPv6 服务器获取启动器信息。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 检查 DHCPv6 服务器的配置。2) 转至“系统设置”>“网络设置”>“iSCSI 设备设置”>“连接设置”页面，禁用 DHCP 并手动配置启动器信息。重试操作。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0277

消息	无法在连接 *arg1* 上执行 iSCSI 引导，因为从 DHCPv6 服务器获取的 iSCSI 目标配置数据无效。
参数	***arg1 =*** 编号
详细说明	无法在消息中标识的连接编号上执行 iSCSI 引导，因为从 DHCPv6 服务器获取的 iSCSI 目标配置数据无效。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 重新配置 DHCPv6 服务器引导文件 URL 选项，并且注意必须指定服务器名称。2) 转至“系统设置”>“网络设置”>“iSCSI 设备设置”>“连接设置”页面，禁用“通过 DHCP 获取目标信息”，然后手动配置参数。重试操作。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0278

消息	由于 DIMM 内存插槽 *arg1* 中存在问题，无法完成开机自检软件包修复 (PPR) 操作。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	由于消息中标识的 DIMM 内存插槽存在问题，无法完成开机自检软件包修复 (PPR) 操作。
建议的响应操作	更换 DIMM，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅平台用户手册。。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0279

消息	DIMM 内存插槽 *arg1* 中的开机自检软件包修复 (PPR) 操作已成功完成。
参数	***arg1 =*** 插槽编号
详细说明	消息中标识的 DIMM 内存插槽中的开机自检软件包修复 (PPR) 操作已成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0280

消息 由于处理器不支持 HWP 模式，因此无法启用硬件 P 状态 (HWP) 模式。

详细说明 由于处理器不支持 HWP 模式，硬件 P 状态 (HWP) 模式无法启用。CPU 电源管理设置已更改为“系统 DBPM (DAPC)”。

建议的响应操作 安装支持 HWP 的处理器，然后重试此操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0281

消息 由于主板上没有安装 PWD_EN 跳线，所以系统 BIOS 没有完全受保护。

详细说明 由于主板上没有安装 PWD_EN 跳线，所以系统 BIOS 没有完全受保护。根据存在的 PWD_EN 跳线，执行某些 BIOS 安全功能，如签名 BIOS 更新。

建议的响应操作 断开系统输入交流电源，安装 PWD_EN 跳线，连接交流电源，然后打开系统。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0282

消息 一个或多个图形处理单元 (GPU) 适配器没有正常工作，原因是 GPU 适配器和主板之间的电源电缆没有正确连接。

详细说明 由于图形处理单元 (GPU) 适配器和主板之间的电源电缆没有正确连接，导致一个或多个图形处理单元 (GPU) 适配器没有正常工作。

建议的响应操作 确保正确连接 GPU 适配器和主板之间的电源电缆，然后重试此操作。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0283

消息 由于电源控制单元 (PCU) 邮箱未响应，因此在内存引用代码 (MRC) 初始化期间无法将命令写入邮箱接口 CSR 寄存器。

详细说明 由于电源控制单元 (PCU) 邮箱未响应，因此在内存引用代码 (MRC) 初始化期间，无法将命令写入邮箱接口 CSR 寄存器。

建议的响应操作 请执行以下操作：1) 断开服务器输入电源。2) 重新安装所有处理器。3) 重启服务器。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0284

消息 由于数据格式与安全引导数据库不兼容，无法导入安全引导策略数据。

详细说明 由于数据格式与 BIOS 安全引导数据库不兼容，BIOS 无法从管理控制台接受安全引导策略数据。安全引导策略数据包含平台密钥 (PK)、密钥交换密钥 (KEK) 数据库、已授权签名数据库 (db) 和禁止签名数据库 (dbx)。PK 和 KEK 的内容必须遵循区分编码规则 (DER) X.509 证书格式。db 和 dbx 中的每个条目必须遵循 DER X.509 证书格式，或包含安全散列算法（SHA-256、SHA-384 或 SHA-512）生成的散列值。

建议的响应操作 确保证书遵循区分编码规则 (DER) X.509 证书格式。安全引导策略中的散列值大小必须为 32 字节、48 字节或 64 字节。还要确保平台密钥 (PK) 和密钥交换密钥 (KEK) 数据库的数据仅包含证书，而不包含散列值。如果导入操作包含多个策略对象（证书或散列值），请通过一次重试一个对象来确定失败的对象。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0285

消息 由于 iDRAC 共享内存架构 (SMA) 智能平台管理界面 (IPMI) 中存在问题，无法将安全引导策略数据发送到 iDRAC。

详细说明 由于 iDRAC 共享内存架构 (SMA) 智能平台管理界面 (IPMI) 中存在问题，BIOS 无法将安全引导策略数据（证书和散列值）发送到 iDRAC。这意味着由管理控制台将不显示最新的安全引导策略数据，因为 BIOS 与 iDRAC 不同步。在使用管理控制台配置安全引导策略数据之前，必须进行同步。

建议的响应操作 执行下面的一项操作：1) 断开系统输入电源，等待 30 秒后重新接通输入电源。开启系统。2) 更新系统上的 iDRAC 固件。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0286

消息	更改安全引导策略对象由 BIOS 成功保存。
详细说明	管理控制台请求更改安全引导策略对象，BIOS 成功保存更改。安全引导策略对象包含平台密钥 (PK)、密钥交换密钥 (KEK) 数据库、已授权签名数据库 (db) 和禁止签名数据库 (dbx)。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0287

消息	由于初始化错误，处理器 *arg2* 的 QuickPath Interconnect (QPI) 链接 *arg1* 具有降级的时钟速度或丢失的时钟。
参数	***arg1 =*** 链接编号，***arg2 =*** 处理器编号
详细说明	由于初始化错误，消息中标识的处理器的 QuickPath Interconnect (QPI) 链接具有降级的时钟速度或丢失的时钟。
建议的响应操作	重新安装系统中的所有处理器，确保所有处理器都属于同一种类型/容量/型号，检查是否有损坏，然后重试此操作。有关更多信息，请参阅平台用户手册中的“故障排除”部分。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0288

消息	无法启用内存多列备用功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持该功能。
详细说明	无法启用内存多列备用功能，因为当前的 DIMM 填充或硬件配置不支持该功能。
建议的响应操作	检查 DIMM 填充和硬件配置，以确保可以支持内存多列备用功能。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0289

消息	无法初始化 DDR 内存，因为没有安装双列直插内存模块 (DIMM)。
详细说明	DDR 内存初始化无法完成，因为没有安装双列直插内存模块 (DIMM)。只有嵌入内存的处理器可用。
建议的响应操作	在支持的内存配置中填充双列直插内存模块 (DIMM)。有关更多信息，请参阅支持网站上提供的平台用户手册。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0290

消息 由于内存配置不匹配，无法配置 Sub-NUMA 群集 (SNC) 模式。

详细说明 由于内存配置不匹配，无法启用 Sub-NUMA 群集 (SNC) 模式。

建议的响应操作 检查双列直插内存模块 (DIMM) 填充，以确保启用 Sub-NUMA 群集 (SNC) 模式。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0291

消息 由于未检测到封装内存，无法配置请求的嵌入内存模式的处理器。

详细说明 由于未检测到封装内存，嵌入内存模式的处理器无法启用。

建议的响应操作 更换处理器以确保支持嵌入内存模式的处理器，然后重试操作。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0292

消息 由于服务器中安装的 DIMM 大小不匹配，无法在内存插槽 *arg1* 中初始化双列直插内存模块 (DIMM)。

参数 ***arg1*** **=** 插槽编号

详细说明 由于服务器中安装的 DIMM 大小不匹配，指定内存插槽中的双列直插内存模块 (DIMM) 的 DDR 内存初始化无法完成。

建议的响应操作 卸下不匹配的双列直插内存模块 (DIMM)，将其更换为与在集成内存控制器 (iMC) 上安装的其他 DIMM 大小相同的 DIMM。有关更多信息，请参阅支持网站上提供的平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0293

消息 由于 DIMM 在集成内存控制器 (iMC) 之间以不受支持的非对称配置安装，无法初始化系统中的所有双列直插内存模块 (DIMM)。

详细说明 由于 DIMM 在集成内存控制器 (iMC) 之间以不受支持的非对称配置安装，安装在系统中的双列直插内存模块 (DIMM) 的 DDR 内存初始化无法完成。

建议的响应操作 卸下双列直插内存模块 (DIMM)，在集成内存控制器 (iMC) 之间以支持的对称配置进行安装。有关更多信息，请参阅支持网站上提供的平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0294

消息 由于列数不匹配，无法初始化内存插槽 *arg1* 中的双列直插内存模块 (DIMM)。

参数 ***arg1 =*** 插槽编号

详细说明 由于服务器中安装的 DIMM 列数不匹配，指定内存插槽中的双列直插内存模块 (DIMM) 的 DDR 内存初始化无法完成。

建议的响应操作 卸下不匹配的双列直插内存模块 (DIMM)，将其更换为与在集成内存控制器 (iMC) 中其他已安装的 DIMM 相同的列数。有关更多信息，请参阅支持网站上提供的平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0295

消息 处理器内置自检 (BIST) 期间出现问题。受影响的磁贴：插槽 *arg2* 上的 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 磁贴编号，***arg2 =*** 编号

详细说明 处理器内置自检 (BIST) 中出现问题。受影响的磁贴和插槽通过消息确定。

建议的响应操作 断开系统输入电源，等待 30 秒，然后重新接通输入电源。开启系统。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

UEFI0296

消息 在服务器中检测到 BIOS 损坏。

详细说明 Boot Guard 或 BIOS 本身检测到服务器中已损坏的 BIOS。BIOS 恢复过程自动启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0297

消息 检测到 BIOS 损坏。BIOS 恢复过程自动启动。此过程可能需要几分钟时间。

详细说明 检测到 BIOS 损坏。BIOS 恢复过程自动启动。此过程可能需要几分钟时间。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0298

消息 BIOS 恢复过程已启动。

详细说明 BIOS 恢复过程已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0299

消息 BIOS 恢复过程已完成。

详细说明 BIOS 恢复过程已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0300

消息 由于未知问题，无法完成 BIOS 恢复过程。

详细说明 由于未知问题，无法完成 BIOS 恢复过程。BIOS 恢复过程自动启动。

建议的响应操作 等待系统自动重试 BIOS 恢复过程。

类别 系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0301

消息	由于未知问题，BIOS 恢复过程连续失败三次。
详细说明	由于未知问题，BIOS 恢复过程连续失败三次。
建议的响应操作	请执行以下操作：1) 断开服务器输入电源。2) 重启服务器。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0302

消息	NVDIMM-N 上的 *arg1* 位于 *arg2* 上。识别的 NVDIMM-N 模块将被设置为只读模式。
参数	***arg1 =*** 故障字符串类型，***arg2 =*** 插槽编号
详细说明	由于消息中描述的原因，消息中标识的插槽中的 NVDIMM-N 模块有问题。识别的 NVDIMM-N 模块将被设置为只读模式。
建议的响应操作	断开系统输入电源，重新安装 NVDIMM-N 模块，然后重启系统。如果问题仍然存在，则更换消息中标识的故障内存模块。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0303

消息	NVDIMM-N 上的 *arg1* 位于 *arg2* 上。识别的 NVDIMM-N 模块将被设置为“完全正常工作”模式。
参数	***arg1 =*** 警告类型字符串，***arg2 =*** 插槽编号
详细说明	由于消息中描述的原因，消息中标识的插槽中的 NVDIMM-N 模块有问题。识别的 NVDIMM-N 模块将被设置为“完全正常工作”模式。
建议的响应操作	更换 NVDIMM-N 模块。有关更换的信息，请参阅支持网站上提供的平台用户手册。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0304

消息	由于 *arg1*，无法完成 NVDIMM-N 保存操作。所有 NVDIMM-N 模块将被设置为只读模式。
参数	***arg1 =*** 警告字符串
详细说明	由于消息中标识的问题，无法完成保存操作。所有 NVDIMM-N 模块将被设置为只读模式。
建议的响应操作	安装 NVDIMM-N 电池，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0305

消息	由于某些问题，无法在上次引导中更新 BIOS 固件。
详细说明	由于某些问题，BIOS 固件无法在上次重引导操作中更新。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0306

消息	由于所使用的新 BIOS 映像文件已损坏，无法更新 BIOS 固件。
详细说明	由于所使用的 BIOS 映像文件已损坏，BIOS 固件无法更新。
建议的响应操作	确保 BIOS 固件从正确的支持网站下载。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0307

消息 基板 UPI A 电缆未连接。

详细说明 基板 UPI A 电缆未连接。

建议的响应操作 连接基板 UPI A 电缆。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0308

消息 基板 UPI A 电缆连接配置错误。

详细说明 基板 UPI A 电缆连接配置错误。

建议的响应操作 连接基板 UPI A 电缆。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0309

消息 基板 UPI B 电缆未连接。

详细说明 基板 UPI B 电缆未连接。

建议的响应操作 连接基板 UPI B 电缆。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0310

消息 基板 UPI B 电缆连接配置错误。

详细说明 基板 UPI B 电缆连接配置错误。

建议的响应操作 连接基板 UPI B 电缆。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0311

消息 基板 UPI C 电缆未连接。

详细说明 基板 UPI C 电缆未连接。

建议的响应操作 连接基板 UPI C 电缆。有关更多信息，请参阅平台用户手册。

类别 配置（UEFI = UEFI 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0312

消息	基板 UPI C 电缆连接配置错误。
详细说明	基板 UPI C 电缆连接配置错误。
建议的响应操作	连接基板 UPI C 电缆。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0313

消息	基板 UPI D 电缆未连接。
详细说明	基板 UPI D 电缆未连接。
建议的响应操作	连接基板 UPI D 电缆。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0314

消息	基板 UPI D 电缆连接配置错误。
详细说明	基板 UPI D 电缆连接配置错误。
建议的响应操作	连接基板 UPI D 电缆。有关更多信息，请参阅平台用户手册。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0316

消息	由于 MMIO 内存不足或 NVRAM_CLR 跳线已安装，无法为一个或多个 PCIe 卡分配内存映射输入输出 (MMIO) 资源。
详细说明	由于 MMIO 内存不足或 NVRAM_CLR 跳线已安装，无法为一个或多个 PCIe 卡分配内存映射输入输出 (MMIO) 资源。
建议的响应操作	执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 卸下 NVRAM_CLR 跳线。2) 卸下未使用的 PCIe 卡以提供更多的内存映射输入输出 (MMIO) 内存空间。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0318

消息	未安装 PWD_EN 跳线。BIOS 初始引导块代码检测到未授权的 Pre-EFI (PEI) 模块。
详细说明	未安装 PWD_EN 跳线。BIOS 初始引导块代码检测到未授权的 Pre-EFI (PEI) 模块。
建议的响应操作	如果在开发阶段观察到问题，则无需响应操作。但是，在生产环境中，通过执行以下操作恢复 BIOS：1) 关闭服务器，断开输入电源。2) 在主板上安装 PWD_EN 跳线。3) 重新连接到电源，然后重启服务器。
类别	配置（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

UEFI0319

消息	系统正在从恢复 BIOS 映像进行引导。恢复 BIOS 没有收到来自 iDRAC 的更新主 BIOS 的请求，因此系统停止响应。
详细说明	系统正在从恢复 BIOS 映像文件进行引导。恢复 BIOS 没有收到来自 iDRAC 的更新主 BIOS 的请求，因此系统停止响应。
建议的响应操作	执行以下操作之一，然后重试此操作：1) 关闭服务器，断开输入电源。2) 等待 30 秒，重新连接到电源，然后重试此操作。3) 确保系统上的 iDRAC 固件版本是最新的，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（UEFI = UEFI 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔						
CMC							

USR 事件消息

USR0001

消息 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 消息

详细说明 无需详细说明。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 工作注释（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0002

消息 *arg1* 从 *arg2* 登录

参数 ***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** IP 地址

详细说明 详细列出登录的用户名以及所使用的 IP 地址。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0005

消息	来自 *arg1* : *arg2* 的登录失败。
参数	***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** IP 地址
详细说明	来自用户 ID : IP 地址的登录失败。
建议的响应操作	与 iDRAC 管理员联系，并确保所使用的用户名和密码凭据正确。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0007

消息	*arg1* 正在关闭来自 *arg2* 的会话。
参数	***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** IP 地址
详细说明	用户 ID 正在关闭来自 IP 地址的会话。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0008

消息	默认登录警告功能已禁用。
详细说明	默认登录警告功能已禁用。如果任何本地用户配置为默认凭据，则不会提供警告。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0013

消息	用户权限不足，无法执行操作。
详细说明	用户没有足够的权限来执行命令。
建议的响应操作	使用具有足够权限的用户登录。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

USR0014

消息	当前用户会话无效。
详细说明	当前使用的用户会话无效。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

USR0015

消息	指定的用户不存在。
详细说明	指定的用户不存在。
建议的响应操作	验证现有用户并输入有效的用户名。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

USR0016

消息	无法从 RAC 获取会话信息。
详细说明	无法从 RAC 获取会话信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

USR0017

消息	当前不存在指定用户的活动会话。
详细说明	iDRAC 上没有指定用户的活动会话。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

USR0018

消息	当前不存在活动会话。
详细说明	在 iDRAC 上没有可供显示的活动会话。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

USR0019

消息	指定的用户名过长。
详细说明	指定的用户名超过规定限制 (255)。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

USR0020

消息	会话 ID 无效。
详细说明	指定的会话 ID 不存在且无效。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

USR0021

消息	无法关闭具有指定 ID 的会话
详细说明	无法关闭会话。一个可能的原因是该会话不存在。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

USR0022

消息	指定的用户已存在。不允许重复的用户名。
详细说明	指定的用户名已存在，不能进行分配。
建议的响应操作	选择唯一的用户名。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

USR0023

消息 当前用户权限无效。

详细说明 该用户权限无效。这可能是由于分配给该用户的权限组合无效。

建议的响应操作 请求管理员为指定用户分配合适的用户权限。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

USR0024

消息 无法使用智能平台管理接口 (IPMI) 从 *arg1* : *arg2* 登录 iDRAC，因为输入的用户名或密码错误。

参数 ***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** IP 地址

详细说明 无法使用智能平台管理接口 (IPMI) 从消息中标识的用户名和 IP 地址登录 iDRAC，因为输入的用户名或密码错误。

建议的响应操作 输入正确的用户名和密码，然后重试此操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0030

消息 使用 *arg1* 从 *arg2* 和 *arg3* 成功登录。

参数 ***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** IP 地址，***arg3 =*** 接口名称

详细说明 来自消息中标识的用户名、IP 地址和接口的登录已成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

USR0031

消息 *arg1* 无法从 *arg2* 使用 *arg3* 登录。

参数 ***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** IP 地址，***arg3 =*** 接口名称

详细说明 来自消息中标识的用户名、IP 地址和接口的登录失败。

建议的响应操作 确保登录凭据有效并重试操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

USR0032

消息 *arg1* 从 *arg2* 使用 *arg3* 的会话已注销。

参数 ***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** IP 地址，***arg3 =*** 接口名称

详细说明 来自消息中标识的用户名、IP 地址和接口的会话已注销。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

USR0033

消息	*arg1* 从 *arg2* 使用 *arg3* 进行的登录未完成。
参数	***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** IP 地址，***arg3 =*** 接口名称
详细说明	IPMI over LAN 登录尝试在成功或失败之前被 IPMI 客户端中止。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0034

消息	*arg1* 从 *arg2* 使用 *arg3* 的登录尝试触发警报，IP 将被阻止 *arg4* 秒。
参数	***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** IP 地址，***arg3 =*** 接口名称，***arg4 =*** 秒数
详细说明	由于从消息中标识的 IP 地址连续尝试登录 iDRAC 失败，消息中标识的帐户被暂时禁用。
建议的响应操作	与 iDRAC 管理员联系，并确保所使用的用户名和密码凭据正确。检查 Lifecycle Controller 日志（LC 日志）以查看未授权 iDRAC 访问尝试次数是否超过因忘记帐户名或密码导致的预期尝试次数。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	8490
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔*	✔*	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔*				
CMC							

USR0150

消息	正在建立来自 IP 地址 *arg1* 的远程 VNC 会话。
参数	***arg1 =*** IP 地址
详细说明	VNC 客户端已从消息中标识的 IP 地址连接到 iDRAC VNC 服务器。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0151

消息	来自 IP 地址 *arg1* 的远程 VNC 会话正在注销。
参数	***arg1 =*** IP 地址
详细说明	来自消息中标识的 IP 地址的 VNC 客户端已注销。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0152

消息 无法连接远程 VNC 会话，因为从 IP *arg1* 输入了错误的 VNC 密码。

参数 ***arg1 =*** IP 地址

详细说明 无法成功连接到远程 VNC 会话，因为从消息中标识的 IP 地址输入了错误的 VNC 密码。

建议的响应操作 输入正确的 VNC 密码并重试操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0153

消息 正在注销来自 IP 地址 *arg1* 的远程 VNC 会话，因为该会话已超时。

参数 ***arg1 =*** IP 地址

详细说明 VNC 客户端已从消息中标识的 IP 地址注销。

建议的响应操作 要重新建立远程 VNC 会话，请使用 VNC 客户端再次登录。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0170

消息 前面板 USB 端口连接到 iDRAC Disk.USBFront。*arg1*。设备详情：设备类别 *arg2*，供应商 ID *arg3*，制造商名称 *arg4*，产品 ID *arg5*，产品名称 *arg6*，序列号 *arg7*。

参数 ***arg1 =*** 端口号，***arg2 =*** 类别，***arg3 =*** 供应商 ID，***arg4 =*** 制造商名称，***arg5 =*** 产品 ID，***arg6 =*** 产品名称，***arg7 =*** 序列

详细说明 消息中标识的设备连接到前面板 USB 端口并连接到 iDRAC。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0171

消息 前面板 USB 端口与 iDRAC Disk.USBFront 分离。*arg1*。设备详细信息：设备类别 *arg2*，供应商 ID *arg3*，产品 ID *arg4*。

参数 ***arg1 =*** 端口号，***arg2 =*** 类别，***arg3 =*** 供应商 ID，***arg4 =*** 产品 ID

详细说明 消息中标识的设备连接到前面板 USB 端口并从 iDRAC 断开连接。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0172

消息 前面板 USB 管理端口模式设置从 *arg1* 更改为 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 旧模式，***arg2 =*** 新模式

详细说明 前面板 USB 管理端口模式设置发生如消息中所示的更改。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0173

消息 前面板 USB 端口自动从 iDRAC 切换至操作系统。

详细说明 前面板 USB 端口自动从 iDRAC 切换至操作系统。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0174

消息 前面板 USB 设备从操作系统中移除。

详细说明 前面板 USB 设备从操作系统中移除。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0175

消息 在 Disk.USBFront 所连接的设备上检测到前面板 USB 端口过电流。*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 端口号

详细说明 连接到消息所标识端口的 USB 设备汲取的电流超过该端口的支持范围。

建议的响应操作 在前面板 USB 端口中重新插入 USB 设备，然后重试此操作。如果问题仍然存在，请使用不同的 USB 设备。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 8490

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

USR0176

消息 Disk.USBFront 所连接设备上的前面板 USB 端口过电流状况已清除。*arg1*。

参数 ***arg1 =*** 端口号

详细说明 消息中标识端口的前面板 USB 端口过电流状况已清除。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0177

消息 正在将前面板 USB 端口模式配置为“自动”，因为 iDRAC 无法检索前面板 USB 端口模式。

详细说明 正在将前面板 USB 端口模式配置为“自动”，因为 iDRAC 无法检索前面板 USB 端口模式。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0180

消息 已启用快速同步功能，因为按下了挡板上的激活按钮。

详细说明 已启用快速同步功能，因为按下了挡板上的激活按钮。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0181

消息 快速同步功能已停用，因为已达到非活动超时限制。

详细说明 快速同步功能已停用，因为已达到非活动超时限制。

建议的响应操作 按挡板上的激活按钮以激活 iDRAC 快速同步功能。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0182

消息 已通过使用 iDRAC 快速同步功能访问服务器信息。

详细说明 已通过使用 iDRAC 快速同步功能访问服务器信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0183

消息	检测到具有 iDRAC 快速同步功能的挡板。
详细说明	检测到具有 iDRAC 快速同步功能的挡板。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0184

消息	具有 iDRAC 快速同步功能的挡板已断开连接，并且该功能不可用。
详细说明	具有 iDRAC 快速同步功能的挡板已断开连接，并且该功能不可用。
建议的响应操作	连接一个具有 iDRAC 快速同步功能的挡板。按激活按钮以启用快速同步功能。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0190

消息 已重设 *arg1* 传感器的峰值。

参数 ***arg1 =*** 传感器类型

详细说明 消息中标识的传感器的峰值已重设。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔*
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR0200

消息 用户 *arg1* 已成功登录到快速同步 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** MAC 地址

详细说明 消息中标识的用户已成功输入用于访问快速同步的正确凭据。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

USR0201

消息 用户 *arg1* 尝试登录到快速同步失败。

参数 ***arg1 =*** 用户名

详细说明 消息中标识的用户无法访问快速同步，因为输入的凭据无效。

建议的响应操作 确保输入正确的用户名和密码，然后重试此操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

USR0202

消息 移动设备已从快速同步 *arg1* 断开连接。

参数 ***arg1 =*** MAC 地址

详细说明 具有消息中标识的 MAC 地址的移动设备不再连接到快速同步。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

USR0203

消息 具有 MAC 地址 *arg1* 的移动设备已从快速同步接口断开，因为身份验证超时。

参数 ***arg1 =*** MAC 地址

详细说明 具有指定 MAC 地址的移动设备未在所需的时间内输入正确的身份验证凭据。

建议的响应操作 按下面板上的激活按钮。确保输入正确的用户名和密码，然后重试此操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

USR0204

消息 快速同步功能由于硬件故障不可用。

详细说明 BMC 无法与面板中嵌入的快速同步设备通信，因为设备的接口出现问题。

建议的响应操作 确保带状电缆已正确连接到面板中嵌入的通信设备，然后重试此操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

USR0205

消息 来自 *arg2* 的 *arg1* 产生了快速同步访问警报，快速同步将被阻止 *arg3* 秒。

参数 ***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** MAC 地址，***arg3 =*** 秒数

详细说明 消息中标识的用户的快速同步访问被禁用，因为从消息中标识的 MAC 地址进行连续登录到快速同步的尝试均不成功。

建议的响应操作 与服务器管理员联系，确保所使用的用户名和密码凭据正确。检查 Lifecycle Controller 日志（LC 日志）以查看未授权服务器访问尝试次数是否超过因忘记帐户名或密码导致的预期尝试次数。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

USR0206

消息 已启用快速同步功能，因为按下了面板上的激活/停用按钮。

详细说明 已启用快速同步功能，因为按下了面板上的激活/停用按钮。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

USR0207

消息 已禁用快速同步功能，因为按下了面板上的激活/停用按钮。

详细说明 已禁用快速同步功能，因为按下了面板上的激活/停用按钮。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

USR0208

消息	快速同步功能已停用，因为已达到非活动超时限制。
详细说明	快速同步功能已停用，因为已达到非活动超时限制。
建议的响应操作	按面板上的激活/停用按钮以激活快速同步功能。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

USR0209

消息	具有快速同步功能的面板不可用。
详细说明	具有快速同步功能的面板已断开连接，并且该功能不可用。
建议的响应操作	连接一个带有快速同步功能的面板。按激活/停用按钮以启用快速同步。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

USR0210

消息 已通过使用快速同步功能访问服务器信息。

详细说明 已通过使用快速同步功能访问服务器信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

USR100

消息 该命令已成功。

详细说明 操作成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

USR101

消息 资源分配失败。

详细说明 由于 iDRAC 固件中的内存或文件空间不足，无法分配资源。

建议的响应操作 重设 iDRAC，然后重试此操作。

类别 配置（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

USR102

消息	*arg1* 的参数值无效。
参数	***arg1 =*** 参数名称
详细说明	为指定参数提供的值无效。
建议的响应操作	要为指定参数提供正确的值，请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件。
类别	配置（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

USR103

消息	缺少参数 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 参数名称
详细说明	该操作所需的一个或多个参数缺失。
建议的响应操作	请参阅 Lifecycle Controller 远程服务说明文件并提供所需参数。
类别	配置（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

USR104

消息	由于 iDRAC 中出现未知错误，所以无法执行该操作。
详细说明	由于 iDRAC 中的未知错误，未成功完成此操作。
建议的响应操作	重试操作。如果问题仍然存在，请重设 iDRAC。
类别	配置（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

USR105

消息	未配置该帐户。
详细说明	用作 iDRAC 访问凭据的用户帐户未启用或未配置为执行该操作。
建议的响应操作	创建该用户帐户后重试操作。
类别	配置（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

USR106

消息	*arg1* 未获得对 *arg3* 执行 *arg2* 的授权 *arg4*
参数	***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** 操作，***arg3 =*** 类名，***arg4 =*** 方法名
详细说明	所提供的用户名没有足够的权限对该方法执行调用操作。
建议的响应操作	使用有权执行该操作的用户凭据重试操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

USR107

消息	*arg3* 执行了 *arg2* 的 *arg1* 操作。
参数	***arg1 =*** Set/Invoke，***arg2 =*** 方法名或实例名称，***arg3 =*** 用户名
详细说明	标识的用户执行了标识的 set 操作或 invoke 方法操作。该操作是设置所标识的类的实例，或者调用所标识的方法。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

USR108

消息	无法设置快速同步 InactivityTimeout 功能, 因为 InactivityTimeoutEnable 属性已禁用。
详细说明	快速同步 InactivityTimeout 功能无法设置，因为 InactivityTimeoutEnable 属性已禁用。
建议的响应操作	启用 Quick Sync InactivityTimerEnable 选项，然后再配置 InactivityTimeout 功能。
类别	配置（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC						✔
CMC						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC							
CMC							

USR8500

消息 来自 *arg1* 的登录失败次数过多；已阻止 *arg2* 秒。

参数 ***arg1 =*** IP 地址，***arg2 =*** 秒数

详细说明 从标识的 IP 地址发起的多个登录尝试均失败。在检测到此错误情况之后，将在消息中指定的持续时间内阻止从此 IP 地址登录。

建议的响应操作 请确保所用的用户名和密码凭据正确，等待消息中指定的持续时间之后再重试登录。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8501

消息 已成功关闭会话进程：pid = *arg1* sid = *arg2*

参数 ***arg1 =*** 进程 ID，***arg2 =*** 会话 ID

详细说明 使用消息中标识的进程 ID 关闭用户会话的操作已成功。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8502

消息	已成功关闭会话：pid = *arg1* sid = *arg2*
参数	***arg1 =*** 进程 ID，***arg2 =*** 会话 ID
详细说明	使用消息中标识的会话 ID 关闭用户会话的操作已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8503

消息	域用户身份验证未成功。原因代码 = *arg1*
参数	***arg1 =*** 错误编号
详细说明	指定用户名的 Active Directory 验证未成功。
建议的响应操作	与管理员联系，并确保操作中所使用的用户名和密码凭据正确。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8504

消息	指定的 IP 地址已超出范围。
详细说明	CMC 中已启用了 IP 范围筛选功能进行登录尝试的 IP 地址未在可以访问 CMC 的指定 IP 地址范围内。
建议的响应操作	如果需要向此指定的 IP 地址授予访问权限，请相应地更改此 IP 范围地址和 IP 范围掩码，然后重试操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8505

消息	已成功使会话失效：sid = *arg1*
参数	***arg1 =*** 会话 ID
详细说明	使消息中标识的会话失效的操作已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8506

消息	已成功关闭会话：sid = *arg1*
参数	***arg1 =*** 会话 ID
详细说明	使消息中标识的会话失效的操作已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8507

消息	*arg1* 登录失败（用户名 = *arg2*，ip = *arg3*，错误 = 0x *arg4*）
参数	***arg1 =*** 会话类型，***arg2 =*** 用户名，***arg3 =*** IP 地址，***arg4 =*** 错误编号
详细说明	使用消息中指定的详细信息登录尝试未成功。
建议的响应操作	与管理员联系，并确保所使用的用户名和密码凭据正确。使用有效凭据重试此操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8508

消息	*arg1* 登录失败（用户名 = *arg2*，ip = *arg3*，原因 = *arg4*）

参数 ***arg1 =*** 会话类型，***arg2 =*** 用户名，***arg3 =*** IP 地址，***arg4 =*** 失败原因

详细说明 使用消息中指定的详细信息登录尝试未成功。

建议的响应操作 最大会话已在使用中，因此关闭任何现有会话，然后重试此操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8509

消息 登录失败（用户名 = *arg1*，ip = *arg2*，错误 = 0x *arg3*，类型 = *arg4*）

参数 ***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** IP 地址，***arg3 =*** 错误编号，***arg4 =*** 错误类型

详细说明 使用消息中指定的详细信息登录尝试未成功。

建议的响应操作 与管理员联系，并确保所使用的用户名和密码凭据正确。使用有效凭据重试此操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8510

消息 登录成功 *arg1*（用户名 = *arg2*，类型 = *arg3*，sid = *arg4*）

参数 ***arg1 =*** 说明，***arg2 =*** 用户名，***arg3 =*** 会话类型，***arg4 =*** 会话 ID

详细说明 已使用消息中标识的用户名成功登录。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8511

消息 来自 *arg2* 的登录成功 *arg1*（用户名 = *arg3*，类型 = *arg4*，sid = *arg5*）

参数 ***arg1 =*** 说明，***arg2 =*** 地址，***arg3 =*** 用户名，***arg4 =*** 会话类型，***arg5 =*** 会话 ID

详细说明 已成功通过消息中标识的用户名的 IP 地址登录。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8512

消息 *arg1* 登录失败（用户名 = *arg2*，原因 = *arg3*）

参数 ***arg1 =*** 会话类型，***arg2 =*** 用户名，***arg3 =*** 失败原因

详细说明 使用消息中指定的详细信息登录尝试未成功。

建议的响应操作 与管理员联系，并确保所使用的用户名和密码凭据正确。使用有效凭据重试此操作。

类别 审核（USR = 用户跟踪）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔				✔		
CMC	✔				✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8513

消息	*arg1* 从 *arg2* 登录成功（类型 = *arg3*）。
参数	***arg1 =*** 用户名，***arg2 =*** IP 地址，***arg3 =*** 会话类型
详细说明	消息中标识的用户名从消息中标识的 IP 地址成功登录。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC	✔*						✔*

USR8514

消息	检测到具有 iDRAC LCD 面板功能的挡板。
详细说明	检测到具有 iDRAC LCD 面板功能的挡板。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR8515

消息	具有 iDRAC LCD 面板功能的挡板已断开连接。
详细说明	具有 iDRAC LCD 面板功能的挡板已断开连接，因此该功能不可用。
建议的响应操作	连接一个带有 iDRAC LCD 面板功能的挡板。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

USR8516

消息	底板管理控制器 (BMC) 无法与面板中嵌入的 LCD 设备通信，因为 LCD 带状电缆存在连接问题。
详细说明	底板管理控制器 (BMC) 无法与面板中嵌入的 LCD 设备通信，因为 LCD 带状电缆存在连接问题。
建议的响应操作	确保 LCD 带状电缆已正确连接至面板中的 LCD 设备，然后重试此操作。有关连接过程的更多信息，请参阅支持站点上提供的服务器用户手册。
类别	审核（USR = 用户跟踪）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VDR 事件消息

VDR1

消息 *arg1* 发生故障。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称

详细说明 存储组件（例如物理磁盘或存储设备）出现故障。出现故障的组件可能已由控制器在执行任务（例如重新扫描或检查一致性）时确定。

建议的响应操作 更换出现故障的组件。可以通过查找状态中显示红色 X 的组件来确定发生故障的组件。更换故障组件后执行重新扫描。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

VDR10

消息 格式化 *arg1* 已开始。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

OMSA 事件 ID 2059

OMSA 陷阱 ID 120100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

VDR100

消息 *arg1* 不可用，因为它与当前控制器不兼容。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 因为当前控制器上缺失功能，消息中标识的虚拟磁盘不能用。缺失功能的原因可能是控制器上的固件版本中未提供或者未安装必要的许可证。

建议的响应操作 更新控制器固件和许可证，以与对等控制器匹配。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4354

OMSA **事件 ID** 2369

OMSA **陷阱 ID** 120300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

VDR101

消息 为 *arg1* 报告了虚拟适配器映射。虚拟适配器 1 现在是 *arg2*。虚拟适配器 2 现在是 *arg3*。虚拟适配器 3 现在是 *arg4*。虚拟适配器 4 现在是 *arg5*

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称，***arg2 =*** 访问策略 1，***arg3 =*** 访问策略 2，***arg4 =*** 访问策略 3，***arg5 =*** 访问策略 4

详细说明 指示虚拟磁盘到虚拟适配器映射，以用于审核目的。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

VDR102

消息 对于 *arg1*，发生了热备用保护策略与设置为“警告”级别的严重性背离的情况。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称

详细说明 可用于消息中标识的虚拟磁盘的热备用数不符合严重性设置为“警告”级别的热备用保护策略。

建议的响应操作 创建相应的热备用分配以满足该策略。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件 ID** 2384

OMSA **陷阱 ID** 120300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR103

消息 对于 *arg1*，发生了热备用保护策略与设置为“严重”级别的严重性背离的情况。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称

详细说明 可用于消息中标识的虚拟磁盘的热备用数不符合严重性设置为“严重”级别的热备用保护策略。

建议的响应操作 创建相应的热备用分配以满足该策略。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA 事件 ID 2385

OMSA 陷阱 ID 120400

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR104

消息 已成功保护 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称

详细说明 已在消息中标识的安全功能虚拟磁盘上执行了安全的虚拟磁盘操作。只能使用自加密驱动器 (SED) 创建安全功能虚拟磁盘。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA 事件 ID 2393

OMSA 陷阱 ID 120100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC			✔*		✔		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						

VDR105

消息 节能模式驱动器上的 *arg1* 可用。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称

详细说明 使用节能模式驱动器创建虚拟磁盘已成功完成，并且消息中标识的虚拟磁盘可以随时使用。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 2403

OMSA **陷阱 ID** 120100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR106

消息 降速节能模式驱动器上的 *arg1* 不可用。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称

详细说明 在至少一个降速驱动器上成功配置虚拟磁盘后，将生成此警报。由于驱动器仍在旋转，因此在剩余降速驱动器上创建虚拟磁盘尚未完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 2404

OMSA **陷阱 ID** 120100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR107

消息 已成功调整控制器增强高速缓存 (*arg1*) 的大小。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称

详细说明 已成功调整消息中标识的控制器增强高速缓存的大小。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件** ID 2412

OMSA **陷阱** ID 120100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR108

消息 已成功创建控制器增强高速缓存 (*arg1*)。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称

详细说明 已成功创建消息中标识的控制器增强高速缓存。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件** ID 2413

OMSA **陷阱** ID 120100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR109

消息 已成功删除控制器增强高速缓存 (*arg1*)。

参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	已成功删除消息中标识的控制器增强高速缓存。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	2414
OMSA **陷阱** ID	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR11

消息	*arg1* 已开始初始化。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	虚拟磁盘初始化开始后会生成此消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件** ID	2061
OMSA **陷阱** ID	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

VDR110

消息	在 *arg1* 上检测到了无法恢复的存储介质错误。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	当在虚拟磁盘上检测到无法恢复的存储介质错误时，将生成此警报。此错误可能是物理磁盘无法正常工作的前兆。
建议的响应操作	确保针对消息中标识的虚拟磁盘的热备用可用，并备份虚拟磁盘上的数据。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
OMSA **事件 ID**	2417
OMSA **陷阱 ID**	120400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR111

消息	已更正 *arg1* 上的磁盘存储介质错误。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	控制器已更正消息中标识的虚拟磁盘的其中一个参与物理磁盘上的磁盘存储介质错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件 ID**	2418
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR112

消息	已删除 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	由于删除虚拟磁盘操作或重设配置操作，控制器已移除虚拟磁盘。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR113

消息	控制器保留高速缓存已由用户针对 *arg1* 丢弃。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	如果控制器保留高速缓存已由用户针对虚拟磁盘丢弃，则将出现此消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
LCD **消息**	高速缓存已针对虚拟磁盘丢弃
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔*	✔*	✔	✔	
CMC	✔						

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*	✔*					
CMC	✔*	✔					

VDR114

消息	*arg1* 发生了热备用保护策略与“信息”级别设置的严重性相背离的情况。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	可用于消息中标识的虚拟磁盘的热备用数不符合严重性设置为“通知”级别的热备用保护策略。
建议的响应操作	创建相应的热备用分配以满足该策略。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
OMSA **事件** ID	2383
OMSA **陷阱** ID	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔				
CMC							

VDR12

消息	*arg1* 的重新配置已启动。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	虚拟磁盘重新配置开始后会生成此消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件** ID	2063
OMSA **陷阱** ID	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔

VDR13

消息	*arg1* 重建已开始。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件** ID	2064
OMSA **陷阱** ID	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR14

消息	*arg1* 上的一致性检查已取消。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	用户取消了该虚拟磁盘的一致性检查操作。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355

OMSA 事件 ID 2067

OMSA 陷阱 ID 120100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR15

消息 *arg1* 初始化已取消。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 初始化操作无法完成。这可能是因为用户操作或物理磁盘故障。

建议的响应操作 如果物理磁盘发生故障，则更换物理磁盘。重新启动虚拟磁盘初始化。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

OMSA 事件 ID 2070

OMSA 陷阱 ID 120100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR16

消息 *arg1* 一致性检查失败。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘中包含的某个物理磁盘发生故障或奇偶校验信息存在错误。某个故障物理磁盘导致奇偶校验信息出错。

建议的响应操作 检查虚拟磁盘包含的所有物理磁盘是否处于正常状况。更换所有运行不正常的磁盘，然后重新启动该操作。如果未解决问题，则删除该虚拟磁盘，然后将数据从备份副本还原到磁盘。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

OMSA **事件 ID** 2076

OMSA **陷阱 ID** 120400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR17

消息 *arg1* 格式化失败。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称

详细说明 虚拟磁盘中包含的物理磁盘发生故障。

建议的响应操作 更换发生故障的物理磁盘。通过查找状态中显示红色 X 的磁盘来确定发生故障的物理磁盘。重建该物理磁盘。完成后，重新启动虚拟磁盘格式化操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

OMSA **事件 ID** 2077

OMSA **陷阱 ID** 120400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR18

消息 *arg1* 初始化失败。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘中包含的物理磁盘发生故障或已卸下。

建议的响应操作 如果物理磁盘发生故障，则更换物理磁盘。重新启动虚拟磁盘初始化。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

OMSA **事件** ID 2079

OMSA **陷阱** ID 120400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR19

消息 重新配置 *arg1* 失败。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 重新配置操作未完成。这可能是因为用户操作或物理磁盘故障。

建议的响应操作 重新创建虚拟磁盘，并从备份副本还原数据。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

OMSA **事件** ID 2081

OMSA **陷阱** ID 120400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR2

消息	*arg1* 恢复最佳状态。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	虚拟磁盘已恢复至正常状态并且工作正常。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR20

消息	*arg1* 重建失败。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	虚拟磁盘中包含的物理磁盘发生故障或已损坏。也可能是您取消了重建。
建议的响应操作	更换发生故障或损坏的磁盘。可以通过查找状态中显示红色 X 的磁盘来确定发生故障的磁盘。重新启动虚拟磁盘重建。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4353
OMSA **事件** ID	2082
OMSA **陷阱** ID	120400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔						
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC		✔*					✔*

VDR21

消息	*arg1* 的一致性检查已完成。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	虚拟磁盘上的一致性检查完成后生成此消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件** ID	2085
OMSA **陷阱** ID	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR22

消息	格式化 *arg1* 已完成。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355

OMSA 事件 ID 2086

OMSA 陷阱 ID 120100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR23

消息 *arg1* 初始化已完成。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘初始化完成后生成此消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

OMSA 事件 ID 2088

OMSA 陷阱 ID 120100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR24

消息 重新配置 *arg1* 已完成。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘上的重新配置操作已完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件 ID**	2090
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR25

消息	*arg1* 重建已完成。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件 ID**	2091
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR26

消息	*arg1* 上的检查一致性暂停（暂挂）。

参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	您暂停了虚拟磁盘上的检查一致性操作。
建议的响应操作	要恢复检查一致性操作，请右键单击 Storage Management（存储管理）树形视图中的虚拟磁盘，然后选择 Resume Check Consistency（恢复检查一致性）。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件 ID**	2114
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR27

消息	*arg1* 上的一致性检查已恢复。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	虚拟磁盘上的一致性检查在暂停后已恢复处理。
建议的响应操作	此警报只是为了提供信息。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件 ID**	2115
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR28

消息	虚拟磁盘及其镜像已分离。
详细说明	用户导致某个镜像虚拟磁盘分离。镜像虚拟磁盘时，将其数据复制到另一个虚拟磁盘以维持冗余。分离后，两个虚拟磁盘各自保留一个数据副本。由于镜像不再保持原样，因此数据更新不会再复制到镜像。
建议的响应操作	此警报只是为了提供信息。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件 ID**	2116
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR29

消息	某个镜像虚拟磁盘已取消镜像。
详细说明	某个镜像虚拟磁盘已取消镜像。镜像虚拟磁盘时，将其数据复制到另一个虚拟磁盘以维持冗余。取消镜像后，以前用作镜像的磁盘恢复为物理磁盘，并且可加入另一个虚拟磁盘。
建议的响应操作	此警报只是为了提供信息。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件 ID**	2117
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR3

消息	*arg1* 上的冗余正常。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	先前丢失冗余的虚拟磁盘已恢复数据冗余。
建议的响应操作	此警报只是为了提供信息。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR30

消息	*arg1* 写入策略已改变。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	用户更改了某个虚拟磁盘的写入策略。
建议的响应操作	此警报只是为了提供信息。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA 事件 ID	2118
OMSA 陷阱 ID	120100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR31

消息 为丢失或脱机 *arg1* 保留了控制器高速缓存。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称

详细说明 当输入输出 (IO) 正在进行时，控制器断开了与其虚拟磁盘的连接。

建议的响应操作 尝试导入外部磁盘（如果有）。检查包含该虚拟磁盘的机柜是否与控制器断开连接。插入已报告丢失或故障的磁盘。如果机柜或磁盘被有意卸下，则可以丢弃保留的高速缓存。有关执行这些步骤的更多信息，请参阅存储硬件说明文件。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4354

OMSA 事件 ID 2125

OMSA 陷阱 ID 120300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR32

消息 *arg1* 的后台初始化已开始。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 某个虚拟磁盘的后台初始化已开始。这是将奇偶校验或镜像数据写入新创建的虚拟磁盘的自动过程。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

OMSA **事件 ID** 2127

OMSA **陷阱 ID** 120100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR33

消息 已取消 *arg1* 后台初始化。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 某个虚拟磁盘的后台初始化已取消。这可能是由用户操作导致的。此操作可能会自动重启。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

OMSA **事件 ID** 2128

OMSA **陷阱 ID** 120100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR34

消息 *arg1* 的后台初始化失败。

参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	某个虚拟磁盘的后台初始化失败。
建议的响应操作	在该虚拟磁盘上运行一致性检查。如果检查失败，则检查该虚拟磁盘的成员驱动器的运行状况，然后重新创建该虚拟磁盘。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4353
OMSA **事件** ID	2129
OMSA **陷阱** ID	120400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR35

消息	*arg1* 的后台初始化已完成。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	某个虚拟磁盘的后台初始化已完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件** ID	2130
OMSA **陷阱** ID	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR36

消息	*arg1* 初始化已进行 *arg2*。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称，***arg2 =*** 进度百分比
详细说明	虚拟磁盘初始化正在进行。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR37

消息	*arg1* 上的坏磁盘段已恢复。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	先前“坏死”或无法访问冗余虚拟磁盘的磁盘空间已恢复。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA 事件 ID	2140
OMSA 陷阱 ID	120100
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR38

消息	*arg1* 已重命名。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	用户重命名了虚拟磁盘。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件 ID**	2159
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR39

消息	*arg1* 的一致性检查已进行更正并完成。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	虚拟磁盘一致性检查已确定错误并进行了更正。例如，一致性检查可能遇到坏磁盘块，并重新映射了磁盘块以恢复数据一致性。此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。作为预防措施，监测警报日志中是否存在与此虚拟磁盘相关的其他错误。如果问题依然存在，请联系技术支持。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）

陷阱/EventID	4355
OMSA **事件 ID**	2192
OMSA **陷阱 ID**	120300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR4

消息	已创建 *arg1*。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	在控制器上创建虚拟磁盘后生成此消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件 ID**	2053
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR40

消息	重新配置 *arg1* 已恢复。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	虚拟磁盘重新配置恢复后会生成此消息。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件** ID	2193
OMSA **陷阱** ID	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR41

消息	*arg1* 读取策略已改变。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件** ID	2194
OMSA **陷阱** ID	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重设重启**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR42

消息 专用热备用分配了物理磁盘 *arg1*。

参数 ***arg1 =*** args

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

OMSA **事件** ID 2195

OMSA **陷阱** ID 120100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR43

消息 专用热备用取消了物理磁盘 *arg1* 的分配。

参数 ***arg1 =*** args

详细说明 此警报只是为了提供信息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

OMSA **事件** ID 2196

OMSA **陷阱** ID 120100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR44

消息	*arg1* 磁盘高速缓存策略已改变。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件 ID**	2199
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VDR45

消息	已启动 *arg1* 闪烁。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件 ID**	2244
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR46

消息	*arg1* 闪烁已停止。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件** ID	2245
OMSA **陷阱** ID	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR47

消息	已更正 *arg1* 上的磁盘介质错误。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	当控制器完成后台任务时，检测到磁盘介质错误。发现坏磁盘块。已重新映射该磁盘块。
建议的响应操作	检查生命周期日志以了解有关此虚拟磁盘成员的信息。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355

OMSA 事件 ID 2280

OMSA 陷阱 ID 120100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR48

消息 *arg1* 具有不一致的数据。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称

详细说明 此警报只是为了提供信息。该虚拟磁盘包含不一致的数据。这可能是因为将数据写入虚拟磁盘时，发生断电或系统关闭。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

OMSA 事件 ID 2281

OMSA 陷阱 ID 120100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				✔*

VDR49

消息 *arg1* 已永久降级。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称

详细说明 冗余虚拟磁盘已丢失冗余。当虚拟磁盘中的多个物理磁盘发生故障时会出现这种情况。在这种情况下，源物理磁盘和包含冗余数据的目标磁盘都发生故障。由于已失去冗余，无法进行重建。

建议的响应操作 更换出现故障的磁盘并从备份还原。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

OMSA **事件** ID 2310

OMSA **陷阱** ID 120400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR5

消息 *arg1* 已被删除。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 控制器移除了虚拟磁盘。这是因为执行了删除虚拟磁盘操作、重设配置操作，或者卸下了虚拟磁盘的所有成员物理磁盘。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

OMSA **事件** ID 2054

OMSA **陷阱** ID 120100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR50

消息	后台初始化 (BGI) 完成，但在 *arg1* 上出现无法纠正的错误。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	后台初始化任务遇到无法纠正的错误。该虚拟磁盘中包含的物理磁盘具有不可用的磁盘空间或无法纠正的磁盘错误。
建议的响应操作	检查其他消息，以确定物理磁盘是否有错误。如果为冗余虚拟磁盘，可以更换物理磁盘并继续使用该虚拟磁盘。如果为非冗余虚拟磁盘，则需要在更换物理磁盘后重新创建该虚拟磁盘。在更换物理磁盘后，运行一致性检查以验证数据。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4353
OMSA **事件 ID**	2340
OMSA **陷阱 ID**	120400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR51

消息	*arg1* 上的一致性检查过程已进行更正并完成。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	虚拟磁盘上的一致性检查在进行更正后完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件 ID**	2341
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR52

消息 *arg1* 上的一致性检查发现不一致的奇偶校验数据。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘的物理磁盘成员上的数据不匹配。可能丢失冗余。

建议的响应操作 重新运行一致性检查任务。如果您再次收到此消息，则验证虚拟磁盘中包含的物理磁盘的运行状况。有关更多信息，请参阅存储硬件说明文件。检查消息中与物理磁盘相关的重要信息。如果某个物理磁盘发生故障，请更换该磁盘并从备份副本还原。如果问题依然存在，请联系技术支持。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4354

OMSA **事件** ID 2342

OMSA **陷阱** ID 120300

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR53

消息 已禁用 *arg1* 一致性检查的不一致奇偶校验数据记录。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 一致性检查无法再报告奇偶校验数据中的错误。

建议的响应操作 有关一致性检查操作的更多信息，请参阅存储硬件说明文件。请联系技术支持。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID	4354
OMSA **事件 ID**	2343
OMSA **陷阱 ID**	120300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

VDR54

消息	*arg1* 初始化已终止。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	您已取消虚拟磁盘初始化。
建议的响应操作	重新启动初始化。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	4354
OMSA **事件 ID**	2344
OMSA **陷阱 ID**	120300
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重设重启	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔			
CMC		✔*				

VDR55

消息	*arg1* 初始化失败。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	控制器无法与所连接的设备进行通信。某个磁盘可能已卸下或包含错误。也可能是电缆松动或出现故障。

建议的响应操作 验证所连接设备的运行状况。查看警报日志中的重大事件。确保电缆连接牢固。有关检查电缆的更多信息，请参阅“正确连接电缆”部分。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

OMSA **事件 ID** 2345

OMSA **陷阱 ID** 120400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR56

消息 *arg1* 的冗余已降级。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 当磁盘组中的物理磁盘被卸下或冗余虚拟磁盘中包含的物理磁盘发生故障时，会出现此消息。由于虚拟磁盘为冗余（使用镜像或奇偶校验信息）并且只有一个物理磁盘发生故障，则可以重建虚拟磁盘。通常，虚拟磁盘（例如 RAID 6）包含多个冗余磁盘，而其中一个磁盘存在问题。

建议的响应操作 更换丢失或出现故障的物理磁盘。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR57

消息	*arg1* 中的后台初始化已更正介质错误。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	当控制器完成后台任务时，检测到磁盘介质错误。发现坏磁盘块。已重新映射该磁盘块。
建议的响应操作	考虑更换磁盘。如果经常收到此警报，请务必更换该磁盘。建议定期备份您的数据。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔		✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR58

消息	在 *arg2* 的 *arg1* 块上检测到坏块介质错误。
参数	***arg1 =*** 参数，***arg2 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	虚拟磁盘坏块是因为一个或多个成员物理磁盘存在无法恢复的坏块。
建议的响应操作	物理磁盘坏块的恢复取决于 RAID 级别和虚拟磁盘状态。如果虚拟磁盘是冗余的，控制器就可以恢复物理磁盘上的坏块。如果虚拟磁盘不是冗余的，物理磁盘坏块就会导致出现虚拟磁盘坏块。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	4353
OMSA **事件 ID**	2387
OMSA **陷阱 ID**	120400
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR59

消息	*arg1* 安全保护失败。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	如果虚拟磁盘安全保护失败，则会出现此警报消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR6

消息	*arg1* 配置已更改。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	此警报只是为了提供信息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件 ID**	2055
OMSA **陷阱 ID**	120100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR60

消息 *arg2* 上正在进行 *arg1* 初始化。

参数 ***arg1 =*** 初始化类型，***arg2 =*** 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘初始化具有两种模式：完全和快速。在消息中标识的虚拟磁盘上正在运行消息中标识的初始化类型。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VDR7

消息 *arg1* 发生故障。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘中包含的一个或多个物理磁盘出现故障。如果为非冗余虚拟磁盘（不使用镜像或奇偶校验数据），则单个物理磁盘发生故障即会导致该虚拟磁盘出现故障。如果为冗余虚拟磁盘，则发生故障的物理磁盘数量过多，导致无法使用镜像或奇偶校验信息进行重建。

建议的响应操作 创建一个新的虚拟磁盘并从备份还原。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

OMSA 事件 ID 2056

OMSA 陷阱 ID 120400

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR8

消息 *arg1* 被降级，理由为驱动器组中的物理磁盘驱动器被移除或添加至冗余虚拟驱动器的物理磁盘驱动器出现故障。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 消息中标识的控制器上的虚拟驱动器被降级，原因为驱动器组中的物理磁盘驱动器被移除，或添加至冗余虚拟驱动器的物理磁盘驱动器出现故障。

建议的响应操作 执行以下操作，然后重试此操作：1) 插入物理磁盘启动器。插入驱动器后，以前的数据会由系统自动重建。2) 如果未重建，请为虚拟驱动器配置热备盘。3) 如果物理磁盘驱动器从磁盘驱动器组中移除，请更换磁盘或恢复原始磁盘启动器。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4354

OMSA 事件 ID 2057

OMSA 陷阱 ID 120300

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR9

消息 *arg1* 一致性检查已开始。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 虚拟磁盘上的一致性检查操作已开始。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

OMSA **事件 ID** 2058

OMSA **陷阱 ID** 120100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR91

消息 *arg1* 的一致性检查检测到多个无法纠正的介质错误。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 如果物理驱动器中存在介质错误，则会出现此消息。

建议的响应操作 更换故障驱动器。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

OMSA **事件 ID** 2396

OMSA **陷阱 ID** 120400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR92

消息 *arg1* 的一致性检查已完成，但出现无法纠正的错误。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 如果物理驱动器中存在介质错误，则会出现此消息。

建议的响应操作 更换故障驱动器。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 4353

OMSA **事件** ID 2397

OMSA **陷阱** ID 120400

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR93

消息 *arg1* 的坏块介质错误已清除。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘名称

详细说明 如果物理驱动器中存在介质错误，则会出现此警报消息。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

OMSA **事件** ID 2389

OMSA **陷阱** ID 120100

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR94

消息	*arg1* 的控制器保留高速缓存已恢复。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	如果控制器保留高速缓存已恢复，则会出现此消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA **事件** ID	2381
OMSA **陷阱** ID	75100
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR95

消息	无法记录块 *arg1*。*arg2* 上的坏块表已满。
参数	***arg1 =*** 参数，***arg2 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	如果虚拟磁盘包含坏块，则会出现此警报消息。
建议的响应操作	更换生成此警报的虚拟磁盘中的磁盘，然后从备份还原。您可能会丢失数据。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR96

消息	*arg1* 上的坏块表已达总容量的 80%。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘
详细说明	如果虚拟磁盘包含坏块，则会出现此消息。
建议的响应操作	更换生成此消息的虚拟磁盘中的磁盘。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR97

消息	巡检读取已更正 *arg1* 上的一个介质错误。
参数	***arg1 =*** 虚拟磁盘名称
详细说明	巡检读取任务遇到错误（例如坏磁盘块），并重新映射数据以更正错误。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	存储（VDR = 虚拟磁盘）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	4355
OMSA 事件 ID	2271
OMSA 陷阱 ID	90100

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR98

消息 *arg1* 已切换活动控制器。其活动路径现在通过 *arg2*。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘，***arg2 =*** 控制器名称

详细说明 消息中标识的虚拟磁盘已更改活动路径。这可能是由于尝试优化系统吞吐量，也可能是由于控制器故障转移。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 4355

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					

VDR99

消息 由于容错对中存在 ID 冲突，*arg1* 不可用。

参数 ***arg1 =*** 虚拟磁盘

详细说明 由于与另一个虚拟磁盘存在 ID 冲突，无法使用消息中标识的虚拟磁盘。

建议的响应操作 关闭系统机箱电源后重启以还原虚拟磁盘。如果此步骤不能解决问题，请联系您的服务提供商。

类别 存储（VDR = 虚拟磁盘）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 4354

Redfish 事件类型　　警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC		✔*					✔*

VF 事件消息

VF001

消息	命令成功。
详细说明	该命令已成功。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF002

消息	一般故障。
详细说明	操作未成功完成，因为固件发生内部问题。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 等待约 2 分钟后重新运行命令 2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF003

消息	缺少必需参数：*arg1*
参数	***arg1 =*** 参数名称
详细说明	缺少消息中标识的必需输入参数。
建议的响应操作	请参阅 iDRAC 和 Lifecycle Controller 用户指南以了解此方法所需的输入参数。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF004

消息	参数值无效：*arg1*

参数	***arg1 =*** 参数名称
详细说明	消息中标识的输入参数值不是有效值。
建议的响应操作	请参阅 iDRAC 和 Lifecycle Controller 用户指南以了解此方法所需的输入参数。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF005

消息	空分区创建成功
详细说明	创建了不含映像的分区。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF006

消息	空分区创建失败
详细说明	创建不含映像的分区失败。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 等待约 2 分钟后重新运行命令 2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF0060

消息	无法执行请求的操作。请确保已插入并启用 SD 卡。
详细说明	未检测到 SD 卡。因此，无法完成请求的操作。
建议的响应操作	验证是否已插入并启用 SD 卡，然后重试。
类别	系统运行状况（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF007

消息	映像分区创建成功
详细说明	创建了包含映像的分区。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF008

消息	映像分区创建未成功完成。
详细说明	使用映像创建分区未成功完成。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 等待约 2 分钟后重新运行命令；2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF009

消息	分区格式化成功
详细说明	指定的分区已格式化。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF010

消息	分区格式化未成功完成。
详细说明	格式化指定分区未成功完成。
建议的响应操作	执行以下操作之一：1) 等待约 2 分钟后重新运行命令 2) 重设 iDRAC 并重新运行命令。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF011

消息	错误密码
详细说明	指定的密码不正确。
建议的响应操作	验证所提供的密码。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF012

消息	SD 卡不存在
详细说明	未检测到 SD 卡。
建议的响应操作	检查 SD 卡插槽。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF013

消息	SD 卡已锁定
详细说明	SD 卡被另一项操作锁定。
建议的响应操作	经过约 2 分钟后重新运行该命令。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF014

消息	未禁用 vFlash。
详细说明	启用 vFlash 失败，因为 vFlash 功能未禁用。
建议的响应操作	vFlash 已启用，任何启用该功能的尝试都将失败。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF015

消息	vFlash 未启用。
详细说明	禁用 vFlash 失败，因为 vFlash 功能未启用。
建议的响应操作	vFlash 已禁用，尝试禁用它将失败。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

VF016

消息	SD 卡为只读
详细说明	该 SD 卡不可写。
建议的响应操作	检查 SD 卡上的写保护卡舌。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

VF017

消息	SD 卡未初始化
详细说明	SD 卡尚未初始化。
建议的响应操作	要执行此操作，请先初始化 SD 卡。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

VF018

消息	分区索引无效
详细说明	指定的分区索引对此命令无效。
建议的响应操作	检查分区是否存在。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

VF019

消息	SD 卡上的空间不足
详细说明	SD 卡已满。
建议的响应操作	检查所有分区，删除不需要的分区，然后重试此操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF020

消息	已超出最大分区数
详细说明	分区数超过 SD 卡上允许的最大数目。
建议的响应操作	此 SD 卡已达到分区数限制。删除任何不需要的分区，然后重试。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF021

消息	已超出最大分区大小（4 GB）
详细说明	指定的大小超过分区允许的最大大小。
建议的响应操作	尝试小于 4 GB 且小于卡上可用空间的分区大小。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF022

消息	分区大小低于最小值
详细说明	指定的大小低于分区允许的最小值。
建议的响应操作	尝试较大的分区大小。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF023

消息	分区卷标不唯一
详细说明	已存在使用此卷标的分区。不支持重复卷标。
建议的响应操作	尝试使用不同的分区卷标。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF024

消息	分区已锁定
详细说明	分区被另一项操作锁定。
建议的响应操作	等待该分区解锁，然后检查分区状态以了解它是否已连接。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF025

消息	分区为只读
详细说明	分区为只读。
建议的响应操作	要在此分区上执行写入操作，请将其访问类型更改为读写，然后重试此操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF026

消息	分区索引已在使用
详细说明	此分区索引已被使用。
建议的响应操作	此分区索引已被使用。请尝试使用不同的索引。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF027

消息	分区已连接
详细说明	此分区已连接，尝试连接它将失败。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF028

消息	分区已断开连接
详细说明	此分区已断开连接，尝试将其断开连接将失败。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF029

消息	权限不足
详细说明	为此 vFlash 操作提供的用户帐户凭据没有正确的权限。需要“虚拟介质访问”权限来执行 vFlash SD 卡介质操作。
建议的响应操作	使用其他具有“虚拟介质访问”权限的用户帐户。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VF030

消息	散列类型无效
详细说明	指定的散列类型不是有效的类型。
建议的响应操作	提供有效的散列类型。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF031

消息	分区卷标无效。
详细说明	指定的分区卷标不是有效的卷标。
建议的响应操作	尝试使用符合操作系统卷标标准的卷标。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF032

消息	分区类型无效。
详细说明	指定的分区类型不是有效的类型。
建议的响应操作	尝试使用受支持的分区类型。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF033

消息	分区格式类型无效。
详细说明	指定的格式类型不是有效的类型。
建议的响应操作	尝试使用受支持的格式类型。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF034

消息	分区访问类型无效。
详细说明	指定的分区访问类型不是有效的类型。
建议的响应操作	尝试使用受支持的分区访问类型。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF035

消息	映像无效。
详细说明	映像文件无效。
建议的响应操作	检查所提供的映像文件。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF036

消息	连接分区成功。
详细说明	分区已连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF037

消息	连接分区操作未成功完成。
详细说明	连接分区操作未成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF038

消息	断开分区连接成功
详细说明	分区已断开连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF039

消息	分离分区操作未成功完成。
详细说明	分离分区操作未成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF040

消息	映像散列验证失败。
详细说明	下载的映像未成功完成散列验证。
建议的响应操作	尝试重新下载。如果问题依然存在，请检查网络连接。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF041

消息	远程装载失败。
详细说明	无法装载远程共享。
建议的响应操作	重试此操作。如果问题依然存在，请检查您的登录凭据和网络。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF042

消息	缺少远程文件。
详细说明	无法找到远程文件。
建议的响应操作	检查装载区域。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF043

消息	远程文件太大。
详细说明	文件太大，无法使用。
建议的响应操作	尝试使用较小的文件。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF044

消息	TFTP 下载操作失败。
详细说明	文件传输失败。这可能是因为网络问题或文件服务器的运行问题。
建议的响应操作	尝试重新下载。如果问题依然存在，请验证网络共享是否运行正常。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF045

消息	FTP 下载操作失败。
详细说明	文件传输失败。这可能是因为网络问题或文件服务器的运行问题。
建议的响应操作	尝试重新下载。如果问题依然存在，请验证网络共享是否运行正常。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF046

消息	HTTP 下载操作失败。
详细说明	文件传输失败。这可能是因为网络问题或文件服务器的运行问题。
建议的响应操作	尝试重新下载。如果问题依然存在，请验证网络共享是否运行正常。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF047

消息	不支持的 SD 卡。
详细说明	这是未经 Dell 许可的 vFlash。
建议的响应操作	此功能需要 Dell SD 卡。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF048

消息	初始化介质成功。
详细说明	SD 卡已初始化。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF049

消息	初始化介质操作未成功完成。
详细说明	初始化 SD 卡操作未成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF050

消息	导出分区成功。
详细说明	已复制分区。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF051

消息	导出分区操作未成功完成。
详细说明	复制分区操作未成功完成。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF052

消息	介质未就绪。
详细说明	设备未准备好访问介质信息。
建议的响应操作	稍后重试此操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VF053

消息	无法创建分区，原因是输入的 URI 和共享类型不匹配。
详细说明	无法完成 CreatePartitionUsingImage 方法，原因是输入的 URI 和共享类型不匹配。
建议的响应操作	确保 URI 和共享类型相匹配，然后重试此操作。
类别	配置（VF = vFlash 介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VFL 事件消息

VFL0001

消息 vFlash SD 卡操作已成功。

详细说明 请求的 vFlash SD 卡操作已成功完成。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 配置（VFL = vFlash 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

VFL0002

消息 无法查询 vFlash 介质的状态。

详细说明 无法获取 vFlash SD 卡或 vFlash 介质分区的状态，因为某些 iDRAC 服务正忙。

建议的响应操作 重试操作。如果问题依然存在，请重新启动 iDRAC，然后重试操作。如果问题继续存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（VFL = vFlash 事件）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

VFL0003

消息 分区 *arg1* 不存在。

参数 ***arg1 =*** 分区号

详细说明 无法查询消息中标识的分区号，因为所标识的分区不存在。

建议的响应操作 为请求的操作使用现有分区的分区号。

类别 系统运行状况（VFL = vFlash 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型 警报

没有适用于此消息的警报

VFL0004

消息	无法执行 vFlash 介质操作。
详细说明	无法执行所请求的 vFlash 介质操作，因为某些 iDRAC 服务正忙。
建议的响应操作	重试操作。如果问题依然存在，请重新启动 iDRAC，然后重试操作。如果问题继续存在，请联系您的服务提供商。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0005

消息	不存在 vFlash 分区。
详细说明	当前没有可供显示的 vFlash 分区。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0007

消息	不存在 vFlash SD 卡。
详细说明	此操作无法完成，因为未检测到 vFlash SD 卡。
建议的响应操作	确认在 vFlash SD 读卡器插槽中存在 SD 卡。否则，插入 SD 卡并重试此操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0009

消息	另一项操作正在使用 vFlash 介质。
详细说明	无法访问 vFlash 介质，因为另一项操作正在使用 vFlash 介质。
建议的响应操作	等待 vFlash 介质可用于所请求的操作，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish 事件类型	警报

没有适用于此消息的警报

VFL0010

消息	在 SD 卡上正在执行操作。
详细说明	在 SD 卡上正在执行另一项操作。
建议的响应操作	等待当前操作完成，然后重试所请求的操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VFL0011

消息	vFlash 介质未禁用。
详细说明	vFlash 介质未禁用。
建议的响应操作	通过运行命令 racadm set idrac.vFlashSD.Enable 0 禁用 vFlash 介质。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VFL0012

消息	vFlash 介质未启用。
详细说明	vFlash 介质未启用。
建议的响应操作	通过运行命令 racadm set idrac.vFlashSD.Enable 1 启用 vFlash 介质。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VFL0013

消息	vFlash SD 卡处于只读模式。
详细说明	无法成功完成请求，因为 vFlash SD 卡处于只读模式。在该卡上无法执行写入操作。
建议的响应操作	将 vFlash SD 卡的访问模式更改为读写。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VFL0014

消息	未初始化 vFlash SD 卡。
详细说明	未初始化 vFlash SD 卡。该卡没有正确格式化，或者不受支持。
建议的响应操作	通过运行命令 racadm vflashsd initialize 格式化 vFlash SD 卡。确保该卡受支持，方法是联系您的服务提供商以获取受支持 SD 卡类型的列表。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VFL0015

消息	vFlash 介质分区是只读类型。
详细说明	无法成功完成请求，因为 vFlash SD 卡分区处于只读模式。在该卡分区上无法执行写入操作。
建议的响应操作	通过运行命令 racadm set idrac.vFlashPartition.<index>.accesstype 1 将分区访问类型更改为读写。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VFL0016

消息	vFlash 介质分区已处于连接状态。
详细说明	请求的 vFlash 介质分区已连接到主机操作系统。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

没有适用于此消息的警报

VFL0017

消息	无法执行 vFlash 介质操作，因为 vFlash 介质分区已损坏。
详细说明	无法识别指定 vFlash 介质分区上的文件系统。该分区上的数据可能已损坏。
建议的响应操作	使用 racadm vflashsd initialize 命令格式化 vFlash SD 卡，然后重试此操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）

Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0018

消息	请求的操作正在进行。
详细说明	请求的操作当前正在进行。
建议的响应操作	等待请求的操作完成。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0019

消息	vFlash 介质分区已处于断开连接状态。
详细说明	请求的 vFlash 介质分区已从主机操作系统断开连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0020

消息	vFlash SD 卡未就绪。
详细说明	另一项操作正在使用 vFlash SD 卡。
建议的响应操作	等待当前的 vFlash SD 卡操作完成，然后重试。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0021

消息	某个 vFlash SD 卡分区已连接到主机操作系统。
详细说明	如果某个 vFlash SD 卡处于连接状态，则无法执行请求的操作。
建议的响应操作	通过运行 racadm 命令 "racadm set iDRAC.vflashpartition.<partition number>.attachstate 0" 断开 vFlash SD 卡分区的连接。然后重试此操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）

严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0703

消息	SD 卡初始化成功。
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0704

消息	SD 卡不存在，无法初始化。
详细说明	无。
建议的响应操作	插入 SD 卡并重试。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0705

消息	发生错误，无法初始化 SD 卡。
详细说明	初始化 SD 卡时发生错误。该 SD 卡不存在、vFlash 未启用或 SD 卡受到写保护。
建议的响应操作	重新插入 SD 卡、启用 SD 卡或禁用 SD 卡上的写保护。然后再次尝试初始化 SD 卡。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0708

消息	SD 卡正在忙于执行另一项操作，无法进行初始化。
详细说明	无。
建议的响应操作	请等待几分钟后重试。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）

严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0710

消息	未启用 vFlash；无法初始化 SD 卡。
详细说明	无。
建议的响应操作	启用 vFlash 并重试。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0711

消息	SD 卡受到写保护，无法初始化。
详细说明	初始化 SD 卡时发生错误，因为已启用 SD 卡写保护功能。
建议的响应操作	将 SD 卡写保护卡舌移至禁用位置，然后重试。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0712

消息	一个或多个分区正在忙于执行另一项操作；无法初始化 SD 卡。
详细说明	无。
建议的响应操作	请等待几分钟后重试该任务。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0713

消息	当前连接了一个或多个分区；无法初始化 SD 卡。
详细说明	无。
建议的响应操作	断开分区连接，然后重试。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）

严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0714

消息	SD 卡未就绪，无法初始化。
详细说明	无。
建议的响应操作	请等待几分钟后重试。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0715

消息	初始化 SD 卡时发生错误，因为权限不足。
详细说明	无。
建议的响应操作	请与管理员联系以获得所需的权限，然后重试。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0716

消息	该 SD 卡不是 vFlash SD 卡；无法初始化 SD 卡。
详细说明	初始化 SD 卡时发生错误，因为该 SD 卡是未经许可的 vFlash SD 卡。
建议的响应操作	插入 vFlash SD 卡并重试。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0719

消息	一个或多个分区已在使用；无法初始化 SD 卡。
详细说明	另一个进程正在使用该 SD 卡。初始化要求独占访问 SD 卡，才能完成初始化。
建议的响应操作	另一个进程正在使用该 SD 卡。请等待几分钟后重试。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）

严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL0721

消息	由于超时，初始化 SD 卡时发生错误。
详细说明	SD 卡初始化未在规定的最大处理时间内完成。
建议的响应操作	请等待几分钟后重试。
类别	配置（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VFL1001

消息	可移动闪存介质 *arg1* 存在。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2507
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VFL1002

消息	可移动闪存介质 *arg1* 可应用 IPMI 功能。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别 系统运行状况（VFL = vFlash 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1003

消息 可移动闪存介质 *arg1* 尚不能应用 IPMI 功能。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 可移动的闪存介质已安装，但配置不正确，或无法初始化。

建议的响应操作 如果是意外导致，则重新安装闪存介质和模块。

类别 系统运行状况（VFL = vFlash 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1004

消息 可移动闪存介质 *arg1* 已就绪。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（VFL = vFlash 事件）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1005

消息 可移动闪存介质 *arg1* 未就绪。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 介质尚未就绪，或正在维护。如果问题依然存在，则重新安装卡。

建议的响应操作 请等待介质就绪。

类别 系统运行状况（VFL = vFlash 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1006

消息 可移动闪存介质 *arg1* 脱机。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 在引导时，卡的卡标识 (CID) 签名与非易失性 (NV) 存储值不同，或卡是正在进行的复制操作的目标。

建议的响应操作 如果是意外导致，则重新安装闪存介质。

类别 系统运行状况（VFL = vFlash 事件）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1007

消息	可移动闪存介质 *arg1* 联机。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1008

消息	在可移动闪存介质 *arg1* 上检测到故障。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	在 SD 卡读取或写入过程中报告了错误。
建议的响应操作	重新安装闪存介质，如果问题依然存在，则更换介质。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2505
LCD 消息	可移动闪存介质 <name> 出现故障。检查 SD 卡。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VFL1009

消息	可移动闪存介质 *arg1* 工作正常。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2507
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VFL1010

消息	可移动闪存介质 *arg1* 已激活。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2507
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VFL1011

消息	可移动闪存介质 *arg1* 已停用。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2507
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VFL1012

消息	可移动闪存介质 *arg1* 正在引导。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1013

消息	可移动闪存介质 *arg1* 已完成引导。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1014

消息	可移动闪存介质 *arg1* 受到写保护。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	该卡被 SD 卡上的物理闩锁进行了写保护。IDSDM 无法使用写保护状态的卡。
建议的响应操作	如果是意外导致，卸下介质并禁用写保护。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2506
LCD **消息**	可移动闪存介质 <name> 受到写保护。检查 SD 卡。
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VFL1015

消息	可移动闪存介质 *arg1* 可写入。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2507
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VFL1016

消息	可移动闪存介质 *arg1* 的介质不存在。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	未检测到 SD 卡或该卡未安装。
建议的响应操作	如果是意外导致，则重新安装闪存介质。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VFL1017

消息	可移动闪存介质 *arg1* 的介质存在。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VFL = vFlash 事件）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VFLA 事件消息

VFLA1000

消息	可移动闪存介质 *arg1* 不存在。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VFLA = vFlash 缺失）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2515
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT 事件消息

VLT0100

消息 处理器模块 *arg1* 电压低于下限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 移除处理器模块。检查处理器插槽的插针是否弯曲。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VLT0101

消息 处理器模块 *arg1* 电压低于下限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 移除处理器模块。检查处理器插槽的插针是否弯曲。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

LCD **消息** 处理器模块 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VLT0102

消息 处理器模块 *arg1* 电压高于上限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 移除处理器模块。检查处理器插槽的插针是否弯曲。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VLT0103

消息 处理器模块 *arg1* 电压高于上限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 移除处理器模块。检查处理器插槽的插针是否弯曲。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

LCD **消息** 处理器模块 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VLT0104

消息 处理器模块 *arg1* 电压超出范围。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 移除处理器模块。检查处理器插槽的插针是否弯曲。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 处理器模块 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0105

消息 处理器模块 *arg1* 电压未超出范围。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2171

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VLT0200

消息 系统板 *arg1* 电压低于下限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0201

消息 系统板 *arg1* 电压低于下限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 系统板 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0202

消息 系统板 *arg1* 电压高于上限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0203

消息 系统板 *arg1* 电压高于上限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 系统板 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0204

消息 系统板 *arg1* 电压超出范围。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 System board voltage is outside of range.（系统板电压超出范围。）请联系支持部门。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0205

消息	系统板 *arg1* 电压未超出范围。
参数	***arg1 =*** 名称
详细说明	无。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VLT = 电压）
严重性	严重级别 3（通知）
陷阱/EventID	2171
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

VLT0206

消息	内存模块 *arg1 arg2* 电压低于下限警告阈值。
参数	***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称
详细说明	系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。
建议的响应操作	1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（VLT = 电压）
严重性	严重级别 2（警告）
陷阱/EventID	2170
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	**IPMI 警报**	**SNMP 警报**	**电子邮件警报**	**远程系统日志**	**WS 事件**	**Redfish 事件**
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	**LCD**	**操作系统日志**	**关闭电源**	**关闭电源后重启**	**重设**	**机箱事件代理**
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0207

消息 内存模块 *arg1 arg2* 电压低于下限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 内存模块 <number> <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0208

消息 内存模块 *arg1 arg2* 电压高于上限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0209

消息	内存模块 *arg1 arg2* 电压高于上限严重阈值。
参数	***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称
详细说明	系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。
建议的响应操作	1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（VLT = 电压）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2169
LCD 消息	内存模块 <number> <name> 电压超出范围。请联系支持部门。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0210

消息	内存模块 *arg1 arg2* 电压超出范围。
参数	***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称
详细说明	系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。
建议的响应操作	1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。
类别	系统运行状况（VLT = 电压）
严重性	严重级别 1（严重）
陷阱/EventID	2169
LCD 消息	内存模块 <number> <name> 电压超出范围。请联系支持部门。
Redfish 事件类型	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0211

消息 内存模块 *arg1 arg2* 电压未超出范围。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2171

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VLT0212

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电压低于下限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置托架中的硬盘。将所有电缆重新连接到托架。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0213

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电压低于下限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置托架中的硬盘。将所有电缆重新连接到托架。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0214

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电压高于上限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置托架中的硬盘。将所有电缆重新连接到托架。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0215

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 电压高于上限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置托架中的硬盘。将所有电缆重新连接到托架。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0216

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 的电压超出范围。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置托架中的硬盘。将所有电缆重新连接到托架。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0217

消息 磁盘驱动器托架 *arg1* 的电压未超出范围。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2171

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VLT0218

消息 *arg1* 电压低于下限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0219

消息 *arg1* 电压低于下限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD **消息** <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0220

消息 *arg1* 电压高于上限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0221

消息 *arg1* 电压高于上限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD **消息** <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0222

消息 *arg1* 电压超出范围。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 将系统降至最低配置，检查并重新连接系统电缆。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 内部电压超出范围。请联系支持部门。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC	✔*						✔*

VLT0223

消息 *arg1* 电压未超出范围。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2171

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC	✔		✔*	✔*	✔*		

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC	✔*						✔*

VLT0224

消息 内存模块 *arg1* 电压低于下限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0225

消息 内存模块 *arg1* 电压低于下限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 内存模块 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0226

消息 内存模块 *arg1* 电压高于上限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0227

消息 内存模块 *arg1* 电压高于上限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 内存模块 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0228

消息 内存模块 *arg1* 电压超出范围。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置内存模块。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 内存模块 <name> 电压超出范围。请联系支持部门。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0229

消息 内存模块 *arg1* 电压未超出范围。

参数 ***arg1 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2171

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VLT0230

消息 夹层卡 *arg1 arg2* 电压低于下限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置夹层卡。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0231

消息 夹层卡 *arg1 arg2* 电压低于下限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置夹层卡。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0232

消息 夹层卡 *arg1 arg2* 电压高于上限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置夹层卡。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0233

消息 夹层卡 *arg1 arg2* 电压高于上限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置夹层卡。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0234

消息 夹层卡 *arg1 arg2* 电压超出范围。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 系统硬件检测到电压过高或电压过低状况。如果连续出现多次电压异常，系统可能会在故障保险模式下关闭电源。

建议的响应操作 1) 查看系统日志以了解电源设备异常。2) 重置夹层卡。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0235

消息 夹层卡 *arg1 arg2* 电压未超出范围。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2171

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔		✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VLT0300

消息 CPU *arg1 arg2* 电压低于下限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 导致低电压的原因可能是调压器或处理器出现故障。低电压会使处理器无法运行。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0301

消息 CPU *arg1 arg2* 电压低于下限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 导致低电压的原因可能是调压器或处理器出现故障。当超出临界阈值时，处理器将无法运行。系统可能会关闭。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 CPU <number> <name> 电压超出范围。重新安装 CPU。

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0302

消息 CPU *arg1 arg2* 电压高于上限警告阈值。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 导致高电压的原因可能是调压器或处理器出现故障。过高的电压可能会导致处理器损坏，或系统中其他电气元件的损坏。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

陷阱/EventID 2170

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0303

消息 CPU *arg1 arg2* 电压高于上限严重阈值。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 导致高电压的原因可能是调压器或处理器出现故障。过高的电压可能会导致处理器损坏，或系统中其他电气元件损坏。系统可能会关闭。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 CPU <number> <name> 电压超出范围。重新安装 CPU。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0304

消息 CPU *arg1 arg2* 电压超出范围。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 电压超出容许范围可能损坏电气组件，或导致系统关闭。

建议的响应操作 1) 关闭系统，然后卸下输入电源一分钟。重新接入输入电源，然后打开系统。2) 确保处理器安装正确。3) 如果问题依然存在，请联系技术支持。请参阅产品说明文件，以选择方便的联系方式。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

陷阱/EventID 2169

LCD 消息 CPU <number> <name> 电压超出范围。重新安装 CPU。

Redfish 事件类型 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔	✔	✔	✔	
CMC							

VLT0305

消息 CPU *arg1 arg2* 电压未超出范围。

参数 ***arg1 =*** 编号，***arg2 =*** 名称

详细说明 无。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 3（通知）

陷阱/EventID 2171

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC	✔	✔*	✔	✔	✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*		✔				
CMC							

VLT400

消息 *arg1* 传感器出现故障，其值为 *arg2* 伏。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 电压

详细说明 消息中标识的电压传感器可能出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。2) 将系统重新配置为最低配置，然后验证传感器是否显示正常值，如果不显示正常值则更换系统板。3) 如果标识的传感器是处理器电压传感器，请卸下处理器模块并检查处理器插槽，如果需要则更换。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件 ID** 5150

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

VLT401

消息 无法读取 *arg1* 传感器值。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称

详细说明 消息中标识的电压传感器可能出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。2) 将系统重新配置为最低配置，然后验证传感器是否显示正常值，如果不显示正常值则更换系统板。3) 如果标识的传感器是处理器电压传感器，请卸下处理器模块并检查处理器插槽，如果需要则更换。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件 ID** 5151

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC					✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

VLT402

消息 *arg1* 传感器已恢复至正常状态，其值为 *arg2* 伏。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 电压

详细说明 消息中标识的电压传感器已恢复至正常状态。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 3（通知）

OMSA **事件 ID** 5152

OMSA **陷阱 ID** 5152

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

VLT403

消息 *arg1* 传感器状态已更改为警告状态，其值为 *arg2* 伏。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 电压

详细说明 消息中标识的温度传感器出现故障，或电压超出预设警告阈值。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。2) 将系统重新配置为最低配置，然后验证传感器是否显示正常值，如果不显示正常值则更换系统板。3) 如果标识的传感器是处理器电压传感器，请卸下处理器模块并检查处理器插槽，如果需要则更换。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 2（警告）

OMSA **事件 ID** 5153

OMSA **陷阱 ID** 5153

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

VLT404

消息 *arg1* 传感器检测到错误，其值为 *arg2* 伏。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 电压

详细说明 消息中标识的温度传感器出现故障，或电压超出预设严重阈值。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。2) 将系统重新配置为最低配置，然后验证传感器是否显示正常值，如果不显示正常值则更换系统板。3) 如果标识的传感器是处理器电压传感器，请卸下处理器模块并检查处理器插槽，如果需要则更换。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件** ID 5154

OMSA **陷阱** ID 5154

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

VLT405

消息 *arg1* 传感器出现故障，其值为 *arg2* 伏。

参数 ***arg1 =*** 传感器名称，***arg2 =*** 电压

详细说明 消息中标识的电压传感器可能出现故障。此情况可能会导致系统性能问题以及系统的监测功能下降。

建议的响应操作 执行以下操作之一以解决此问题：1) 验证嵌入式 System Management (ESM) 日志中是否有任何与传感器相关的故障。如果有传感器出现故障，请更换系统板。2) 将系统重新配置为最低配置，然后验证传感器是否显示正常值，如果不显示正常值则更换系统板。3) 如果标识的传感器是处理器电压传感器，请卸下处理器模块并检查处理器插槽，如果需要则更换。如果问题仍然存在，请联系您的服务提供商。

类别 系统运行状况（VLT = 电压）

严重性 严重级别 1（严重）

OMSA **事件** ID 5155

OMSA **陷阱** ID 5155

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC			✔*		✔	✔	✔
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔		✔*				
CMC							

VME 事件消息

VME0001

消息 虚拟控制台会话已启动。

详细说明 虚拟控制台会话已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（VME = 虚拟介质）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VME0002

消息 虚拟介质会话已启动。

详细说明 虚拟介质会话已启动。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 审核（VME = 虚拟介质）

严重性 严重级别 3（通知）

Redfish **事件类型** 警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VME0003

消息	无法启动虚拟控制台会话。
详细说明	无法启动虚拟控制台会话。
建议的响应操作	重新尝试启动虚拟控制台会话。
类别	审核（VME = 虚拟介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VME0004

消息	无法启动虚拟介质会话。
详细说明	无法启动虚拟介质会话。
建议的响应操作	重新尝试启动虚拟介质会话。
类别	审核（VME = 虚拟介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VME0005

消息	虚拟控制台会话退出。
详细说明	虚拟控制台会话退出。
建议的响应操作	无需响应操作。

类别	审核（VME = 虚拟介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VME0006

消息	虚拟介质会话退出。
详细说明	虚拟介质会话退出。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（VME = 虚拟介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VME0007

消息	已创建虚拟控制台会话。
详细说明	已创建虚拟控制台会话。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（VME = 虚拟介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VME0008

消息	已创建虚拟介质会话。
详细说明	已创建虚拟介质会话。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	审核（VME = 虚拟介质）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报

	筛选可见性	IPMI 警报	SNMP 警报	电子邮件警报	远程系统日志	WS 事件	Redfish 事件
iDRAC							
CMC							

	LC 日志	LCD	操作系统日志	关闭电源	关闭电源后重启	重设	机箱事件代理
iDRAC	✔*						
CMC							

VRM 事件消息

VRM0009

消息	当前未连接虚拟介质设备。
详细说明	未找到可断开连接的虚拟介质。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VRM = 虚拟控制台）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VRM0010

消息	无法断开虚拟介质设备的连接。
详细说明	无法断开虚拟介质的连接。可能因为它正在使用中。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VRM = 虚拟控制台）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VRM0011

消息	虚拟介质映像服务器当前未连接。
详细说明	虚拟介质服务器已断开连接。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VRM = 虚拟控制台）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VRM0012

消息	虚拟介质映像服务器已连接。
详细说明	虚拟介质服务器已连接。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VRM = 虚拟控制台）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VRM0013

消息	虚拟介质服务当前已连接到 USB 接口。必须先断开其连接，然后才能连接映像服务器。
详细说明	不能同时连接虚拟介质和 USB 接口。
建议的响应操作	断开 USB 接口的连接，然后重试。
类别	系统运行状况（VRM = 虚拟控制台）
严重性	严重级别 2（警告）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VRM0014

消息	无法确定虚拟介质 USB 接口的当前状态。
详细说明	Racadm 工具无法获取 USB 接口的状态。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VRM = 虚拟控制台）
严重性	严重级别 1（严重）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VRM0015

消息	已启用虚拟控制台。
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VRM = 虚拟控制台）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VRM0016

消息	已禁用虚拟控制台
详细说明	成功消息。

建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VRM = 虚拟控制台）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VRM0017

消息	虚拟介质断开连接操作成功
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VRM = 虚拟控制台）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VRM0018

消息	虚拟介质映像服务器操作成功
详细说明	成功消息。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	配置（VRM = 虚拟控制台）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VRM0019

消息	现已配置远程映像
详细说明	远程映像已完成配置，可供使用。
建议的响应操作	无需响应操作。
类别	系统运行状况（VRM = 虚拟控制台）
严重性	严重级别 3（通知）
Redfish **事件类型**	警报
	没有适用于此消息的警报

VRM0020

消息	无法确定远程映像的当前状态。
详细说明	Racadm 工具无法获取数据。

建议的响应操作 无需响应操作。

类别 系统运行状况（VRM = 虚拟控制台）

严重性 严重级别 1（严重）

Redfish **事件类型** 警报

没有适用于此消息的警报

获得帮助

主题：

- 联系 Dell
- 说明文件反馈
- 通过使用 QRL 访问系统信息
- 找到您的系统服务标签

联系 Dell

Dell 提供了几种联机以及电话支持和服务选项。如果没有可用的互联网连接，可在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。具体的服务随您所在国家/地区以及产品的不同而不同，某些服务在您所在的地区可能不提供。有关销售、技术支持或客户服务问题，请联系 Dell：

1 访问 Dell.com/support。
2 从页面右下角的下拉菜单中选择您所在的国家/地区。
3 对于定制的支持：
   a 在**输入您的服务标签**字段中，输入您的系统服务标签。
   b 单击**提交**。
   此时将显示其中列出各种支持类别的支持页面。
4 对于一般支持：
   a 选择您的产品类别。
   b 选择您的产品领域。
   c 选择您的产品。
   此时将显示其中列出各种支持类别的支持页面。
5 有关联系 Dell 全局技术支持的详细信息：
   a 单击 全局技术支持。
   b **联系技术支持**页面提供有以电话、聊天或电子邮件的方式联系 Dell 全局技术支持团队的详细信息。

说明文件反馈

您可以在任何 Dell 说明文件页面上为说明文件打分或写下反馈，然后单击**发送反馈** 以发送发聩。

通过使用 QRL 访问系统信息

您可以使用快速资源定位器 (QRL) 立即访问关于您系统的信息。QRL 位于系统护盖顶部，并提供有关于您系统通用信息的访问权限。如果想访问系统服务标签的特定信息，如配置和保修，您可访问系统信息标签中的二维码。
确保您的智能手机或平板电脑扫描仪装有二维码扫描器。
QRL 包括关于您系统的以下信息：

- 指导视频
- 参考资料，包括用户手册、LCD 诊断程序和机械概览

- 直接转至 Dell 的链接，用于联系技术支持和销售团队

1 请转至 **Dell.com/QRL** 并导航至您的特定产品或

2 使用智能手机或平板电脑扫描 PowerEdge 系统上或快速资源定位器部分中特定型号的快速资源二维码。

找到您的系统服务标签

您的系统由唯一的快速服务代码和服务标签号码进行标识。拉出信息标签，“快速服务代码”和“服务标签”标在系统的正面。另外，该信息也可能位于系统机箱上的不干胶标签上。小型企业服务标签 (EST) 位于系统背面。此信息由 Dell 用于将支持呼叫转接给合适的人员。

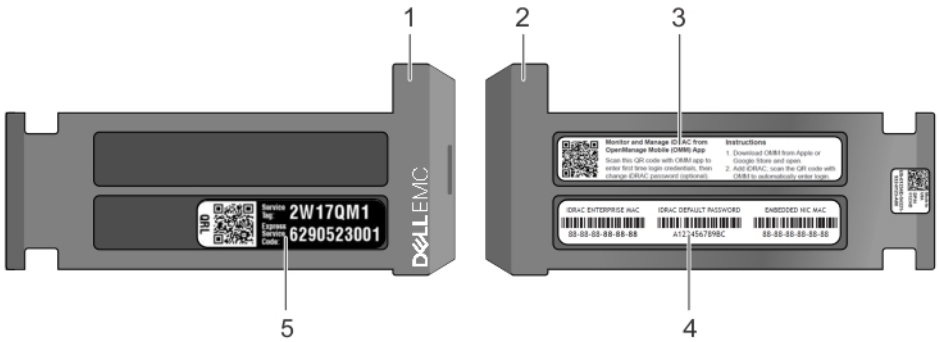


图 1: 找到您的系统服务标签

1 信息标签（俯视图）

2 信息标签（后视图）

3 Open Manage Mobile (OMM) 标签

4 MAC 地址和安全密码标签

5 服务标签