




**Dell Printer Management Pack Version 6.1 pour
Microsoft System Center Operations Manager
Guide d'utilisation**



Remarques, précautions et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.
-  **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Copyright © 2009 - 2017 Dell Inc. Tous droits réservés. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques de commerce sont des marques de commerce de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce peuvent être des marques de commerce déposées par leurs propriétaires respectifs.

2017 - 06

Rév. A00

Table des matières

1 Présentation.....	4
Termes utilisés dans ce document.....	4
Nouveautés de cette version.....	4
Fonctions clés du Dell Printer Management Pack.....	4
À propos de Dell Printer Management Pack.....	5
2 Opérations du Dell Printer Management Pack.....	6
Découverte et regroupement.....	6
Découverte d'une imprimante Dell.....	6
Découverte de périphériques réseau.....	6
Surveillance	6
Voyants d'état d'intégrité.....	6
Vues Alertes	7
Vues Diagramme.....	8
Vues État.....	9
Tâches	9
Lancement de la console de l'imprimante.....	9
Personnalisation du Dell Printer Management Pack.....	10
Moniteurs d'unités.....	10
Découvertes d'objets.....	10
Personnalisation des règles d'alertes.....	10
3 Dépannage.....	11
Problèmes et résolutions.....	11
4 Documentation et ressources connexes.....	13
Consignes de Microsoft en matière de performances et d'évolutivité pour OpsMgr.....	13
Contacter Dell.....	13
Accès aux documents à partir du site de support Dell EMC.....	13



Présentation

Ce document décrit les activités que vous pouvez réaliser à l'aide du Dell Printer Management Pack version 6.1.

L'intégration de Dell Printer Management Pack version 6.1 avec Microsoft System Center 2016 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 SP1 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 Operations Manager ou Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 vous permet de gérer et de surveiller la disponibilité de vos appareils Dell.

△ PRÉCAUTION : Afin d'éviter toute corruption et/ou perte de données, n'effectuez les procédures décrites dans ce document que si vous possédez les connaissances et l'expérience nécessaires pour utiliser le système d'exploitation Microsoft Windows et Microsoft System Center 2016 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 SP1 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 Operations Manager et Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2.

Le Guide d'installation et les fichiers des notes de mise à jour sont inclus dans un fichier exécutable auto-extractible `Dell_Printer_Management_Pack_v6.1_Axx.exe` (où xx est le numéro de version de Dell Printer Management Pack version 6.0). Vous pouvez télécharger le fichier exécutable sur le site dell.com/support :

Lisez les notes de publication du Management Pack, contenant les informations les plus récentes sur la configuration requise pour les logiciels et le serveur de gestion, ainsi que des informations sur les problèmes connus. Les notes de publication sont également publiées sur la page de documentation de la gestion des systèmes à l'adresse dell.com/support/home.

Termes utilisés dans ce document

Le terme suivant est utilisé dans ce document. Veillez à remplacer le terme équivalent le cas échéant.

OpsMgr : ce terme fait référence à Microsoft System Center 2016 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 SP1 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 Operations Manager et Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2, sauf mention contraire.

Nouveautés de cette version

- Prise en charge de System Center 2016 Operations Manager.
- Prise en charge des nouvelles imprimantes Dell Pour plus d'informations sur les imprimantes prises en charge, consultez les **Notes de publication de Dell Printer Management Pack version 6.1 pour Microsoft System Center Operations Manager**.
- Prise en charge du micrologiciel le plus récent

Fonctions clés du Dell Printer Management Pack

Le tableau suivant répertorie les fonctions clés et la fonctionnalité de Dell Printer Management Pack.

Tableau 1. Fonctions et fonctionnalités

Fonction	Fonctionnalité
Découverte	Prend en charge la découverte des imprimantes Dell dans un réseau.
Inventaire	Effectue l'inventaire des imprimantes Dell prises en charge.
Surveillance	Prend en charge la surveillance d'intégrité des imprimantes Dell dans un réseau.
Lancement de la console de l'imprimante	Lance la console de l'imprimante depuis la console OpsMgr.
Afficher des alertes depuis les imprimantes Dell	Permet d'afficher les alertes SNMP (Simple Network Management Protocol) correspondant à l'imprimante Dell surveillée, dans les Vues Alertes de la console OpsMgr.

À propos de Dell Printer Management Pack

Le tableau ci-dessous décrit les packs (progiciels) de gestion d'imprimantes et leur interdépendance :

Tableau 2. Fonctionnalités et dépendances des packs de gestion

Version OpsMgr prise en charge	Management Pack	Description	Dépendance
OpsMgr 2016	Imprimante Dell (SCOM 2012) MP : Dell.Printer.OM12.mp	Pack de gestion servant à l'instrumentation des imprimantes Dell prises en charge.	Aucun
OpsMgr 2012 R2, OpsMgr 2012 SP1 et OpsMgr 2012	Imprimante Dell (SCOM 2012) MP : Dell.Printer.OM12.mp	Pack de gestion servant à l'instrumentation des imprimantes Dell prises en charge.	Dell Base Hardware Library 4.0 : Dell.Connections.HardwareLibrary.mp
OpsMgr 2007 R2	Imprimante Dell (SCOM 2007 R2) MP : Dell.NetworkDevice.Printer.mp	Pack de gestion servant à l'instrumentation des imprimantes Dell prises en charge.	Dell Base Hardware Library 4.0 : Dell.Connections.HardwareLibrary.mp

Opérations du Dell Printer Management Pack

Ce chapitre fournit des informations sur les différentes opérations que vous pouvez effectuer sur OpsMgr à l'aide du Dell Printer Management Pack.

Le Printer Management Pack autorise les opérations suivantes de gestion des imprimantes Dell :

- Détecter et regrouper des imprimantes Dell.
- Afficher les informations sur les attributs des imprimantes Dell.
- Fournir l'état d'intégrité des imprimantes Dell via une interrogation périodique.
- Lancer la console de l'imprimante.
- Traiter les interruptions SNMP et fournir des articles de base de connaissances pour les interruptions d'imprimante

Découverte et regroupement

Découverte d'une imprimante Dell

Les imprimantes Dell sont classées en tant que périphériques réseau. Pour découvrir des imprimantes Dell, vérifiez que les périphériques apparaissent sous **Administration** → **Gestion de réseau** → **Périphériques réseau** dans la console OpsMgr.

Découverte de périphériques réseau

Pour découvrir des périphériques réseau dans OpsMgr.

- Pour OpsMgr 2016, reportez-vous à technet.microsoft.com/en-us/system-center-docs/om/manage/how-to-discover-network-devices-in-operations-manager
- Pour OpsMgr 2012 R2, OpsMgr 2012 SP1 et OpsMgr 2012, voir technet.microsoft.com/en-us/library/hh278846.aspx.
- Pour OpsMgr 2007 R2, voir technet.microsoft.com/en-us/library/cc950509.aspx.






Surveillance

Le Dell Printer Management Pack vous permet de surveiller les imprimantes Dell découvertes. Les voyants d'état d'intégrité vous aident à surveiller l'intégrité de vos imprimantes Dell sur le réseau.

Voyants d'état d'intégrité

Le tableau suivant répertorie les icônes indiquant l'état d'intégrité des imprimantes Dell découvertes sur la console OpsMgr.

Tableau 3. Voyants d'état d'intégrité


Icon	Niveau de gravité
	Normal/OK : le composant fonctionne comme prévu.
	Avertissement/Non critique : une sonde ou un autre appareil de surveillance a détecté qu'une valeur du composant se situe au-dessus ou en-dessous du niveau acceptable. Le composant peut toujours fonctionner mais risque d'échouer. Il se peut également que ce composant fonctionne dans un état dégradé.
	Critique/Défaillance/Erreur : indique qu'un composant est tombé en panne ou est sur le point de tomber en panne. Il exige un dépannage immédiat et il devra peut-être être remplacé. Des pertes de données ont pu se produire.
	Le composant spécifique n'est pas surveillé.
	Le service n'est pas disponible.

Vues

Surveillez les imprimantes Dell à l'aide des vues suivantes :

- Vues Alertes
- Vues Diagramme
- Vues État

Vues Alertes

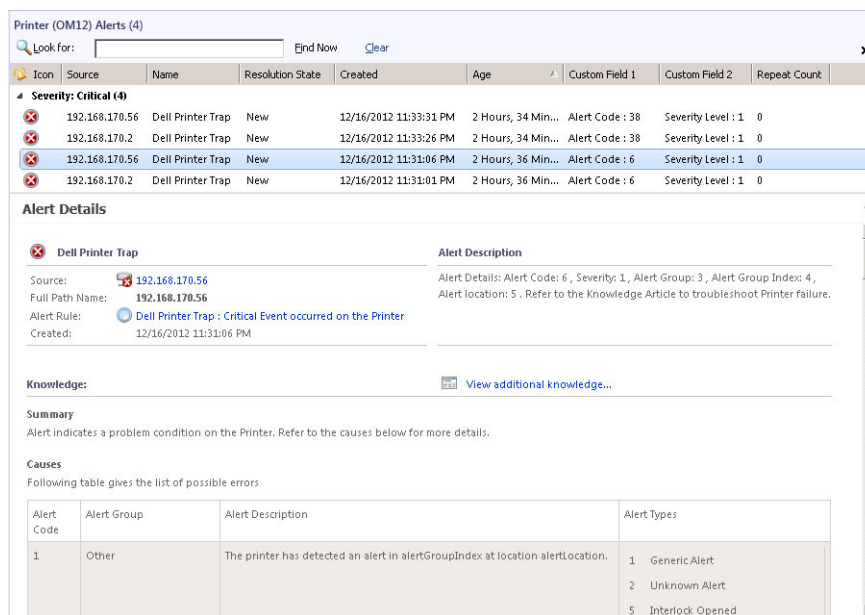

The screenshot shows the 'Printer (OM12) Alerts (4)' window. It contains a search bar and a table of alerts. The selected alert is expanded to show details.

Icon	Source	Name	Resolution State	Created	Age	Custom Field 1	Custom Field 2	Repeat Count
	192.168.170.56	Dell Printer Trap	New	12/16/2012 11:33:31 PM	2 Hours, 34 Min...	Alert Code : 38	Severity Level : 1	0
	192.168.170.2	Dell Printer Trap	New	12/16/2012 11:33:26 PM	2 Hours, 34 Min...	Alert Code : 38	Severity Level : 1	0
	192.168.170.56	Dell Printer Trap	New	12/16/2012 11:31:06 PM	2 Hours, 36 Min...	Alert Code : 6	Severity Level : 1	0
	192.168.170.2	Dell Printer Trap	New	12/16/2012 11:31:01 PM	2 Hours, 36 Min...	Alert Code : 6	Severity Level : 1	0

Alert Details

Dell Printer Trap

Source: 192.168.170.56

Full Path Name: 192.168.170.56

Alert Rule: Dell Printer Trap : Critical Event occurred on the Printer

Created: 12/16/2012 11:31:06 PM

Alert Description

Alert Details: Alert Code: 6, Severity: 1, Alert Group: 3, Alert Group Index: 4, Alert location: 5. Refer to the Knowledge Article to troubleshoot Printer failure.

Knowledge: [View additional knowledge...](#)

Summary

Alert indicates: a problem condition on the Printer. Refer to the causes below for more details.

Causes

Following table gives the list of possible errors

Alert Code	Alert Group	Alert Description	Alert Types
1	Other	The printer has detected an alert in alertGroupIndex: at location alertLocation.	1 Generic Alert 2 Unknown Alert 5 Interlock Opened

Figure 1. Vues Alertes




Pour afficher les alertes pour les imprimantes que vous surveillez :

1. Dans la console OpsMgr, cliquez sur **Surveillance**.
2. Dans le volet **Surveillance**, naviguez vers le dossier **Dell** et cliquez sur le dossier pour afficher les différentes vues.
3. Cliquez sur **Vues Alertes** → **Alertes d'imprimante (OM07)** ou **Alertes d'imprimante (OM12)**.
La console OpsMgr affiche les alertes de toutes les imprimantes Dell que vous surveillez dans le volet Alertes des imprimantes.
4. Sélectionnez une alerte pour afficher ses détails dans le volet **Détails de l'alerte**.

Vues Diagramme

Les **Diagram Views (Vues Diagramme)** affichent une représentation hiérarchique et graphique de toutes les imprimantes Dell de votre réseau gérées par OpsMgr. Les **Diagram Views (Vues Diagramme)** proposent les éléments suivants :

- **Vue Diagramme complet**
- **Diagramme (OM07) des imprimantes**
- **Diagramme (OM12) des imprimantes**

 **REMARQUE :** Vous pouvez lancer des tâches spécifiques à un appareil ou composant à partir du volet **Actions (Actions)** ou **Tasks (Tâches)** de la console OpsMgr. Pour plus d'informations sur le lancement des tâches, voir [Tasks \(Tâches\)](#).

Vue Diagramme complet

La **Vue Diagramme complet** offre une représentation graphique de tous les périphériques Dell gérés par OpsMgr. Vous pouvez développer et vérifier l'état de périphériques individuels et de leurs composants dans le diagramme. Vous pouvez afficher les détails des imprimantes Dell avec la vue **Diagramme complet**.

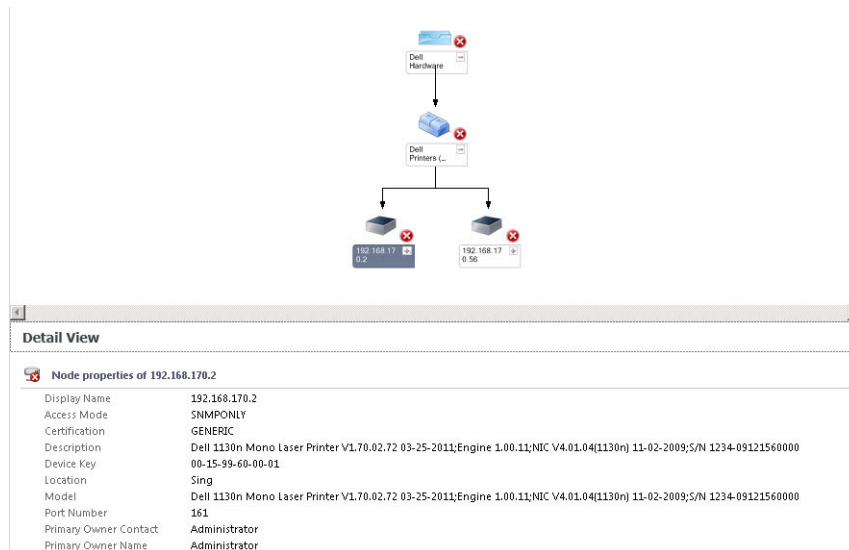


Figure 2. Vue Diagramme complet

Pour accéder à la **Vue Diagramme complet** :

1. Dans la console OpsMgr, cliquez sur **Surveillance**.
2. Dans le volet **Surveillance**, naviguez vers le dossier **Dell** et cliquez sur le dossier pour afficher les différentes vues.
3. Cliquez sur **Vues Diagramme** → **Vue Diagramme complet**
4. Sélectionnez un composant dans le diagramme afin d'en afficher les détails dans le volet **Vue détaillée**.

Vue Diagramme d'imprimantes (OM07) ou Diagramme d'imprimantes (OM12)

La vue **Diagramme d'imprimantes Dell (OM07)** ou **Diagramme d'imprimantes Dell (OM12)** offre une représentation graphique de toutes les imprimantes Dell gérées par OpsMgr. Vous pouvez développer et vérifier l'état des imprimantes individuelles dans le diagramme. Le nœud racine de cette vue est le groupe **Imprimantes Dell (OM07)** ou **Imprimantes Dell (OM12)**.

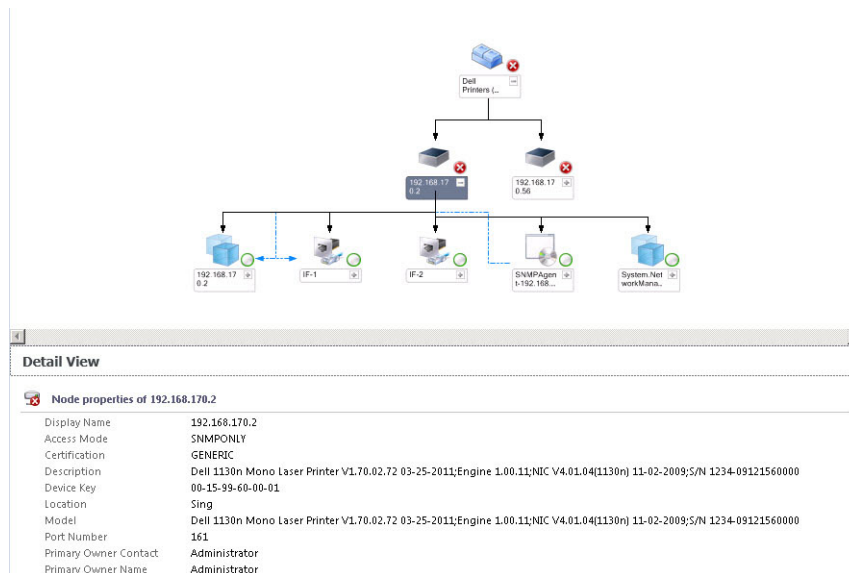


Figure 3. Vue Diagramme d'imprimante (OM07) ou d'imprimante (OM12)

Pour accéder à la vue **Diagramme d'imprimantes (OM07)** ou **Diagramme d'imprimantes (OM12)** :

1. Dans la console OpsMgr, cliquez sur **Surveillance**.
2. Dans le volet **Surveillance**, naviguez vers le dossier **Dell** et cliquez sur le dossier pour afficher les différentes vues.
3. Cliquez sur **Vues Diagramme** → **Diagramme d'imprimantes (OM07)** ou **Diagrammes d'imprimantes (OM12)**.
4. Sélectionnez un composant dans le diagramme afin d'en afficher les détails dans le volet **Affichage détaillé**.

Vues État

Les **Vues État** affichent l'état de chaque périphérique Dell géré par OpsMgr sur votre réseau. Le Dell Printer Management Pack offre une liste des voyants de niveau de gravité pour vous aider à surveiller l'intégrité des systèmes Dell sur le réseau.

Pour accéder aux **vues État** :

1. Dans la console OpsMgr, cliquez sur **Surveillance**.
2. Dans le volet **Surveillance**, naviguez vers le dossier **Dell** et cliquez sur le dossier pour afficher les différentes vues.
3. Cliquez sur les **Vues État** → **État d'imprimantes (OM07)** ou **État d'imprimantes (OM12)**.
La console OpsMgr affiche l'état de toutes les imprimantes Dell que vous surveillez dans le volet droit.
4. Sélectionnez un état pour en afficher les détails dans le volet **Vue Détails**.

Tâches

Les tâches sont disponibles dans le volet **Actions** ou **Tâches** de la console OpsMgr. Lorsque vous sélectionnez une imprimante ou un composant de l'une des **Vues État**, **Vues Diagramme** ou **Vues Alertes**, les tâches pertinentes s'affichent dans le volet **Actions** ou **Tâches**.

Lancement de la console de l'imprimante

1. Dans la console OpsMgr, naviguez jusqu'aux **Vues Diagramme**.
2. Développez les **Vues Diagramme**, puis sélectionnez l'imprimante Dell souhaitée.
3. Dans le volet **Actions** ou **Tâches** :
 - a. Pour OpsMgr 2007 R2, cliquez sur **SNMP Network Device Tasks (Tâches de périphérique réseau SNMP)** → **Launch Printer Console (Lancer la console d'imprimante)**.
 - b. Pour OpsMgr 2012 et OpsMgr 2016, cliquez sur **Node Tasks (Tâches de nœud)** → **Launch Printer Console (Lancer la console d'imprimante)**.



Personnalisation du Dell Printer Management Pack

Le Dell Printer Management Pack vous permet de personnaliser la découverte, la surveillance et les règles d'alerte de vos imprimantes Dell. Vous pouvez personnaliser les composants suivants :

- **Moniteurs** : évaluent les différentes conditions qui peuvent survenir dans les objets surveillés. Le résultat de cette évaluation détermine l'état d'intégrité d'une cible et les alertes qui sont générées.
- **Découvertes d'objets** : détecte les objets sur un réseau qui nécessite une surveillance.
- **Règles** : collectent des données, telles que les événements générés par des objets gérés.


Moniteurs d'unités

Vous pouvez personnaliser les paramètres suivants des moniteurs d'unité de Dell Printer Management Pack à l'aide des priorités suivantes :

- **Activé** : vous permet d'activer ou de désactiver les moniteurs. Vous pouvez définir le **Paramètre d'annulation** sur **Vrai** ou **Faux**.
 **REMARQUE : Le paramètre par défaut est Vrai.**
- **Intervalle en secondes** : indique la fréquence (en secondes) à laquelle le pack de gestion interroge les imprimantes Dell pour vérifier l'intégrité d'un composant. La valeur par défaut de cet attribut est de 21 600 secondes (6 heures).

Découvertes d'objets

Vous pouvez personnaliser les paramètres de découverte du Dell Printer Management Pack à l'aide des paramètres d'annulation suivants :

- **Activé** : vous permet d'activer ou de désactiver. Vous pouvez définir le **Paramètre d'annulation** sur **Vrai** ou **Faux**.
 **REMARQUE : Le paramètre par défaut est Vrai.**
- **Intervalle en secondes** : indique la fréquence (en secondes) à laquelle le Dell Printer Pack découvre l'instance de composant et les attributs de votre imprimante Dell. La valeur par défaut de cet attribut est de 86 400 secondes (24 heures).

Personnalisation des règles d'alertes

Vous pouvez personnaliser les règles d'alerte en définissant des paramètres de priorité des règles.

Pour personnaliser les règles :

1. Sur la console OpsMgr, cliquez sur **Réalisation Web**.
2. Dans le volet **Réalisation Web**, naviguez jusqu'à **Objets de pack de gestion**, puis cliquez sur **Règles**.
3. Dans le volet **Règles**, développez l'instance des imprimantes Dell et sélectionnez une règle.
4. Effectuez un clic droit sur la règle et sélectionnez **Annulations**.
5. Sélectionnez **Désactiver la règle** et toutes les sous-options pour désactiver la règle.

ou

Sélectionnez **Annuler la règle** et toutes les sous-options pour définir les paramètres de priorité pour la règle.

Vous pouvez aussi modifier le paramètre de gravité de la règle.

6. Cliquez sur **OK** pour appliquer le paramètre de priorité à votre règle ou sur **Annuler** pour annuler les modifications.

Dépannage

Problèmes et résolutions

Le tableau suivant répertorie les problèmes connus et leurs solutions.

Tableau 4. Problèmes connus et solutions

Problème	Résolution
Les alertes Dell ne sont pas triées par ordre chronologique.	Vérifiez le registre du système géré présentant ce problème. Les indicateurs de tri dans la définition de l'aperçu de gauche peuvent avoir été définis sur faux. Dans certains cas, lorsque vous importez un pack de gestion alors que des modifications ont déjà été apportées aux indicateurs de tri, ceux-ci peuvent ne pas être mis à jour dans le registre du système géré. Si vous supprimez ces paramètres de la vue du registre, ceux-ci sont recréés à partir du nouveau pack de gestion lorsque vous naviguez de nouveau vers cette vue. Vous pouvez aussi modifier les indicateurs de tri du registre pour la vue. Modification du registre : <i>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft Operations Manager\3,0\Console\%GUID.ViewTitle %AlertsView\Age</i> Pour activer le tri des alertes, assurez-vous que les clés IsSortable et IsSorted sont définies sur 1 .
Dans certaines conditions, les alertes liées au Seuil de gestion de décompte et au Seuil d'octets privé sont affichées dans la console OpsMgr du serveur de gestion.	Pour résoudre ce problème, utilisez Microsoft KB968760 , disponible sur le site Web support.microsoft.com .
Dans certaines conditions, un message d'erreur s'affiche dans la console OpsMgr du serveur de gestion avec l'ID d'événement 623 et la source d'événement Health Service ESE Store .	Pour résoudre ce problème, utilisez Microsoft KB975057 , disponible sur le site Web support.microsoft.com .
La console OpsMgr 2007 R2 peut tomber en panne sur certains systèmes d'exploitation.	Pour résoudre ce problème, utilisez Microsoft KB951327 et KB951526 , disponibles sur le site Web support.microsoft.com .
Vous pouvez rencontrer une ou plusieurs des situations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • La console Web ne s'ouvre pas. • La page Mon espace de travail ne s'affiche pas. • Les vues Performances et Surveillance de l'alimentation ne s'affichent pas. • Le Service Intégrité pourrait ne pas démarrer sur le système. 	Pour résoudre ce problème, utilisez Microsoft KB954049 , disponible sur le site Web support.microsoft.com .
Les rapports ne s'affichent pas comme prévu dans la zone Rapports de la console Administration .	Pour résoudre ce problème, utilisez Microsoft KB954643 , disponible sur le site Web support.microsoft.com .

Problème	Résolution
<p>La console OpsMgr affiche par intermittence le message d'erreur suivant : Health service Host Process encountered a problem and needed to close (Le service d'intégrité Processus d'hôte a rencontré un problème et a dû se fermer) en raison de la panne du Service d'intégrité. Vous remarquerez peut-être un comportement inattendu dans la découverte et la surveillance des périphériques Dell.</p>	<p>Pour résoudre ce problème, utilisez Microsoft KB951526, disponible sur le site Web support.microsoft.com.</p>
<p>OpsMgr 2007 R2 ne peut pas recevoir les données d'interruption SNMP lorsque vous utilisez un ordinateur de type Microsoft Windows Server 2008 ou un ordinateur de type Microsoft Windows Vista en tant qu'agent proxy des périphériques SNMP.</p>	<p>Pour résoudre ce problème, utilisez Microsoft KB958936, disponible sur le site Web support.microsoft.com.</p>
<p>Les tableaux sous Alert KB s'affichent sans bordure.</p>	<p>Effectuez un clic droit et sélectionnez Propriétés dans le volet Alertes pour afficher les tableaux avec des bordures dans la fenêtre Propriétés d'alertes.</p>

Documentation et ressources connexes

Ce chapitre détaille les documents et références qui vous aideront à utiliser Dell Printer Management Pack.

Consignes de Microsoft en matière de performances et d'évolutivité pour OpsMgr

Pour obtenir des informations sur les recommandations de Microsoft en matière d'évolutivité, consultez le site Web de Microsoft à l'adresse technet.microsoft.com.

 **REMARQUE : Pour des performances optimisées, assurez-vous que l'Option Autogrow est activée dans la base de données Operations Manager.**

Contacter Dell

 **REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture le catalogue des produits Dell.**

Dell propose diverses options d'assistance et de maintenance en ligne et téléphonique. Ces options varient en fonction du pays et du produit et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Pour contacter le service commercial, technique ou client de Dell :

1. Consultez le site www.dell.com/support.
2. Sélectionnez la catégorie d'assistance.
3. Si vous ne résidez pas aux États-Unis, sélectionnez le code de votre pays au bas de la page dell.com/support ou sélectionnez **All** (Tout) pour afficher d'autres options.
4. Sélectionnez le lien de service ou d'assistance approprié.

Accès aux documents à partir du site de support Dell EMC

Vous pouvez accéder aux documents requis en utilisant l'un des liens suivants :

- Pour les documents de gestion des systèmes Dell EMC Enterprise : Dell.com/SoftwareSecurityManuals
- Pour les documents Dell EMC OpenManage : Dell.com/OpenManageManuals
- Pour les documents Dell EMC Remote Enterprise Systems Management (Gestion des systèmes Enterprise à distance) : Dell.com/esmanuals
- Pour les documents iDRAC et Dell EMC Lifecycle Controller : Dell.com/idracmanuals
- Pour les documents Dell EMC OpenManage Connections Enterprise Systems Management (Gestion des systèmes Enterprise - Connexions OpenManage) : Dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement
- Pour les documents Dell EMC Serviceability Tools (Outils de facilité de la gestion) : Dell.com/ServiceabilityTools
- Pour les documents Client Command Suite Systems Management : Dell.com/DellClientCommandSuiteManuals
- a. Accédez à Dell.com/Support/Home.
- b. Cliquez sur **Choose from all products (Choisir parmi tous les produits)**.



- c. Dans la section **All products (Tous les produits)**, cliquez sur **Software & Security (Logiciel et sécurité)**, puis cliquez sur le lien requis parmi les suivants :
 - **Enterprise Systems Management (Gestion des systèmes Enterprise)**
 - **Remote Enterprise Systems Management (Gestion des systèmes Enterprise à distance)**
 - **Serviceability Tools (Outils de facilité de la gestion)**
 - **Dell Client Command Suite**
 - **Connections Client Systems Management (Gestion des systèmes Client - Connexions)**
- d. Pour afficher un document, cliquez sur la version de produit requise.
- Avec les moteurs de recherche :
 - Saisissez le nom et la version du document dans la zone de recherche.