

Dell Vostro 3583

Servisni priručnik



Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.

 **OPREZ:** MJERA OPREZA označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbjeći te probleme.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

1 Radovi na vašem računalu.....	6
Sigurnosne upute.....	6
Isključivanje računala — Windows 10.....	6
Prije radova na unutrašnjosti računala.....	7
Nakon rada na unutrašnjosti računala.....	7
2 Tehnologija i komponente.....	8
DDR4.....	8
DDR4 pojediniosti.....	8
Memorijske pogreške.....	9
HDMI 1.4.....	9
Značajke HDMI 1.4.....	9
Prednosti HDMI.....	10
USB značajke.....	10
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB).....	10
Brzina.....	11
Aplikacije.....	11
Kompatibilnost.....	12
Memorija Intel Optane.....	12
Omogućavanje Intel Optane memorije.....	12
Onemogućavanje Intel Optane memorije.....	13
3 Uklanjanje i instaliranje komponenti.....	14
Preporučeni alati.....	14
Popis vijaka.....	14
Secure Digital kartica.....	15
Uklanjanje Secure Digital kartice.....	15
Umetanje Secure Digital kartice.....	15
Poklopac kućišta.....	16
Uklanjanje poklopca kućišta.....	16
Ugradnja poklopca kućišta.....	17
Baterija.....	19
Mjere opreza za litij-ionsku bateriju.....	19
Uklanjanje baterije.....	19
Ugradnja baterije.....	20
Memorijski moduli.....	21
Uklanjanje memorijskog modula.....	21
Ugradnja memorijskog modula.....	22
WLAN kartica.....	23
Uklanjanje WLAN kartice.....	23
Ugradnja WLAN kartice.....	24
SSD pogon/Intel Optane memorijski modul.....	25
Uklanjanje M.2 2230 SSD pogona.....	25

Ugradnja M.2 2230 SSD pogona.....	26
Uklanjanje M.2 2280 SSD pogona ili Intel Optane memorije - opcionalno.....	28
Ugradnja M.2 2280 SSD pogona ili Intel Optane memorije - opcionalno.....	28
Baterija na matičnoj ploči.....	29
Uklanjanje baterije na matičnoj ploči.....	29
Uklanjanje baterije s matične ploče.....	30
Tvrđi pogon.....	31
Uklanjanje sklopa tvrdog pogona.....	31
Ugradnja sklopa tvrdog pogona.....	33
Ventilator sustava.....	35
Uklanjanje ventilatora sustava.....	35
Ugradnja ventilatora sustava.....	37
Sklop hladila procesora.....	39
Uklanjanje hladila procesora.....	39
Ugradnja hladila procesora.....	40
Zvučnici.....	40
Uklanjanje zvučnika.....	40
Ugradnja zvučnika.....	41
IO Ploča.....	42
Uklanjanje IO ploče.....	42
Ugradnja IO ploče.....	44
Podloga osjetljiva na dodir.....	45
Uklanjanje sklopa podloge osjetljive na dodir.....	45
Ugradnja sklopa podloge osjetljive na dodir.....	47
Sklop zaslona.....	49
Uklanjanje sklopa zaslona.....	49
Ugradnja sklopa zaslona.....	52
Ploča s gumbom za uključivanje/isključivanje.....	55
Uklanjanje ploče gumba za uključivanje/isključivanje.....	55
Ugradnja ploče gumba za uključivanje/isključivanje.....	56
Gumb za uključivanje/isključivanje	57
Uklanjanje gumba za uključivanje/isključivanje.....	57
Ugradnja gumba za uključivanje/isključivanje.....	58
Matična ploča.....	59
Uklanjanje matične ploče.....	59
Ugradnja matične ploče.....	62
Ulaz adaptera za napajanje.....	65
Uklanjanje priključka adaptera za napajanje.....	65
Ugradnja priključka adaptera za napajanje.....	66
Okvir zaslona.....	67
Uklanjanje okvira zaslona.....	67
Ugradnja okvira zaslona.....	68
Kamera.....	69
Uklanjanje kamere.....	69
Ugradnja kamere.....	70
Ploča zaslona.....	71
Uklanjanje ploče zaslona.....	71

Ugradnja ploče zaslona.....	73
Šarke zaslona.....	75
Uklanjanje šarki zaslona.....	75
Ugradnja šarki zaslona.....	76
Kabel zaslona.....	77
Uklanjanje kabela zaslona.....	77
Ugradnja kabela zaslona.....	78
Sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene.....	79
Uklanjanje stražnjeg poklopca zaslona.....	79
Ugradnja stražnjeg poklopca zaslona.....	81
Sklop oslonca za ruku i tipkovnica.....	81
Uklanjanje sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice.....	82
4 Rješavanje problema.....	84
Dijagnostika poboljšanog testiranja računala prije podizanja sustava (ePSA).....	84
Pokretanje ePSA dijagnostika.....	84
Svjetla dijagnostike sustava.....	84
Ažuriranje BIOS-a flashanjem (USB ključ).....	85
Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom.....	86
Opcije medija sigurnosne pohrane i oporavka.....	86
Uključivanje i isključivanje napajanja za Wi-Fi.....	86
Oslobađanje statičkog elektriciteta.....	86
5 Dobivanje pomoći.....	88
Kontaktiranje tvrtke Dell.....	88

Radovi na vašem računalu

Sigurnosne upute

Preduvjet

Kako biste zaštitili svoje računalu od mogućih oštećenja i zbog svoje osobne zaštite, pridržavajte se sljedećih sigurnosnih uputa. Osim ako nije drugačije zabilježeno, svaki postupak u ovom dokumentu pretpostavlja da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Da ste pročitali sigurnosne upute koje ste dobili zajedno s vašim računalom.
- Komponenta se može zamijeniti ili ako je zasebno kupljena, ugraditi izvođenjem postupka uklanjanja obrnutim redoslijedom.

O ovom zadatku

- ⚠ UPOZORENJE:** Odspojite sve izvore napajanja prije otvaranja pokrova računala i ploča. Nakon što ste dovršili radove unutar računala, ponovno postavite sve pokrove, ploče i vijke prije priključivanja na izvor napajanja.
- ⚠ UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne informacije o najboljim sigurnosnim postupcima potražite na [Početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama](#)
- ⚠ OPREZ:** Mnogo popravaka može izvršiti samo ovlašteni servisni tehničar. Vi biste trebali izvoditi samo rješavanje problema i jednostavne popravke kako ste ovlašteni u dokumentaciji svog proizvoda, ili kako vas uputi online ili telefonski servis i tim za podršku. Vaše jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana servisiranjem koje tvrtka Dell nije ovlastila. Pročitajte i slijedite sigurnosne upute koje se isporučuju s proizvodom.
- ⚠ OPREZ:** Kako biste izbjegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se koristeći ručnu traku za uzemljenje ili povremeno dodirnite neobojenu metalnu površinu istovremeno dodirujući priključak na stražnjoj strani računala.
- ⚠ OPREZ:** Rukujte komponentama i karticama s pažnjom. Ne dotičite komponente ili kontakte na kartici. Karticu prihvatite za rubove ili za metalni nosač. Komponente poput procesora pridržavajte za rubove, a ne za pinove.
- ⚠ OPREZ:** Kad isključujete kabel, povucite njegov konektor ili omčicu, a ne sam kabel. Neki kabeli imaju priključke s jezičcima za blokiranje. Ako iskapčate taj tip kabela, prije iskapčanja pritisnite jezičke za blokiranje. Dok razdvajate priključke, držite ih poravnate i izbjegavajte krivljenje bilo kojeg od pinova priključka. Prije priključivanja kabela provjerite i jesu li oba priključka ispravno okrenuta i poravnata.
- ⓘ NAPOMENA:** Boja i određene komponente vašeg računala se mogu razlikovati od onih prikazanih u ovom dokumentu.

Isključivanje računala — Windows 10

O ovom zadatku

- ⚠ OPREZ:** Kako biste izbjegli gubitak podataka, prije isključivanja računala spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.

Koraci

- 1 Kliknite ili dodirnite .
- 2 Kliknite ili dodirnite  i zatim kliknite ili dodirnite **Shut down** (Isključi).

- ⓘ NAPOMENA:** Provjerite je li isključeno računalo i svi uređaji koji su na njega priključeni. Ako se računalo i priključeni uređaji nisu automatski isključili nakon odjave operativnog sustava, pritisnite i približno 6 sekundi držite gumb za uključivanje i isključivanje kako biste ih isključili.

Prije radova na unutrašnjosti računala

O ovom zadatku

Kako biste izbjegli oštećivanje računala, izvršite sljedeće korake prije nego što započnete s radom na unutrašnjosti računala.

Koraci

- 1 Pridržavajte se [Sigurnosnih uputa](#).
- 2 Pobrinite se da je radna površina ravna i čista kako se pokrov računala ne bi ogrebao.
- 3 Isključite računalo.
- 4 Iskopčajte sve mrežne kabele iz svog računala.

 **OPREZ:** Za iskopčavanje mrežnog kabela, najprije iskopčajte kabel iz svog računala i potom iskopčajte kabel iz mrežnog uređaja.

- 5 Odspojite računalo i sve priključene uređaje iz svih električnih izvora napajanja.
- 6 Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje dok je računalo isključeno iz zidne utičnice kako biste uzemljili matičnu ploču.

 **NAPOMENA:** Kako biste izbjegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se koristeći ručnu traku za uzemljenje ili povremeno dodirnite neobojenu metalnu površinu istovremeno dodirujući priključak na stražnjoj strani računala.

Nakon rada na unutrašnjosti računala

O ovom zadatku

Nakon što ste završili bilo koji postupak zamjene, prije uključivanja računala provjerite jeste li priključili sve vanjske uređaje, kartice, kabele itd.

Koraci

- 1 Priključite sve telefonske ili mrežne kabele na svoje računalo.

 **OPREZ:** Kako biste priključili mrežni kabel, prvo ga priključite u mrežni uređaj, a zatim u računalo.

- 2 Priključite svoje računalo i sve priključene uređaje na njihove izvore električnog napajanja.
- 3 Uključite računalo.
- 4 Po potrebi provjerite radi li vaše računalo ispravno pomoću programa **ePSA diagnostics**.

Tehnologija i komponente

NAPOMENA: Upute sadržane u ovom odjeljku odnose se na računala isporučena s operativnim sustavom Windows 10. Windows 10 je tvornički instaliran na ovom računalu.

Teme:

- DDR4
- HDMI 1.4
- USB značajke
- Memorija Intel Optane

DDR4

Memorija DDR4 (Double Data Rate Fourth Generation = dvostruka brzina podataka četvrte generacije) brži je nasljednik tehnologija DDR2 i DDR3 te omogućuje kapacitet do 512 GB u usporedbi s maksimalno 128 GB po DIMM-u za DDR3. DDR4 sinkrona memorija s dinamičkim izravnim pristupom ima različite ureze od SDRAM i DDR memorije kako bi se spriječilo da korisnici na sustav instaliraju pogrešnu vrstu memorije.


DDR4 zahtijeva 20 posto manje ili samo 1,2 volta u usporedbi s memorijom DDR3, čiji rad zahtijeva napon električne struje od 1,5 volta. DDR4 također podržava novi način rada s dubinskim isključivanjem koji omogućuje da glavni uređaj prijeđe u stanje čeka bez potrebe za osvježavanjem memorije. Način rada s dubinskim isključivanjem trebao bi smanjiti potrošnju energije u stanju čeka za 40 do 50 posto.

DDR4 pojedinosti

Između memorijskih modula DDR3 i DDR4 postoje suptilne razlike koje su navedene u nastavku.

Razlike u urezima za zaključavanje


Urez za zaključavanje na modulu DDR4 nalazi se na različitoj lokaciji u odnosu na modul DDR3. Oba se ureza nalaze na rubu za umetanje, no lokacija ureza na modulu DDR4 nešto je drugačija kako bi se spriječila ugradnja modula na nekompatibilnu ploču ili platformu.

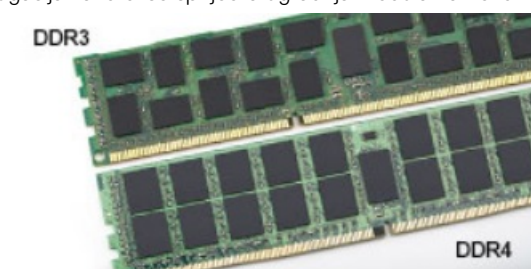

Slika 1. Razlika u urezu

Veća debljina

Moduli DDR4 nešto su deblji od modula DDR3 kako bi omogućili više signalnih slojeva.

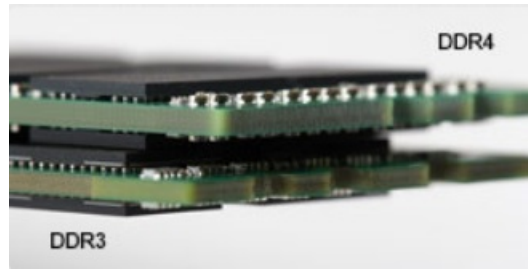

Slika 2. Razlika u debljini

Zakrivljeni rub

Moduli DDR4 imaju zakrivljeni rub koji pomaže pri umetanju i smanjuje opterećenja PCB-a tijekom ugradnje memorije.



Slika 3. Zakrivljeni rub

Memorijske pogreške

Memorijske pogreške na sustavu prikazuju novu šifru kvara UKLJUČENO-TREPERENJE-TREPERENJE ili UKLJUČENO-TREPERENJE-UKLJUČENO. Ako dođe do kvara cjelokupne memorije, LCD se ne uključuje. Kod mogućeg kvara memorije, problem se rješava isprobavanjem memorijskih modula za koje znate da su ispravni u priključcima za memoriju na dnu sustava ili ispod tipkovnice, kao u nekim prijenosnim sustavima.

NAPOMENA: DDR4 memorija ugrađena je na matičnu ploču i nije u obliku zamjenjivih DIMM modula, kao što je prikazano i opisano.

HDMI 1.4

Ova tema objašnjava što je HDMI 1.4 te navodi njegove značajke i prednosti.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface, multimedijско sučelje visoke definicije) industrijski je podržano, nekomprimirano, potpuno digitalno audio/video sučelje. HDMI omogućuje sučelje između bilo kojih kompatibilnih digitalnih audio/video izvora, kao što je DVD reproduktor ili A/V prijemnik i kompatibilan audio i/ili video monitor, primjerice digitalni televizor (DTV). Namijenjeno je za primjenu na HDMI televizorima i DVD reproduktorima. Primarna su prednost smanjenje broja kabela i odredbe o zaštiti sadržaja. HDMI podržava standardni, poboljšani ili video visoke definicije te višekanalni digitalni zvuk putem samo jednog kabela.

NAPOMENA: HDMI 1.4 osigurava 5.1 kanalnu audio podršku.

Značajke HDMI 1.4

- **HDMI Ethernet kanal** - dodaje umrežavanje velike brzine na HDMI poveznicu, omogućavajući korisnicima da potpuno iskoriste njihove uređaje s omogućenim IP bez odvajanja Ethernet kabela
- **Kanal za audio vraćanje** - Omogućuje HDMI povezane TV s ugrađenim radiom za slanje audio podataka „upstreamom“ u surround audio sustav, eliminirajući potrebu za odvojenim audio kablom
- **3D** - Definira ulaz/izlaz protokole za glavne 3D video formate, utirući put za pravo 3D igranje i 3D kućne aplikacije

- **Vrsta sadržaja** - Signaliziranje vrste sadržaja u stvarnom vremenu između zaslona i uređaja izvora, omogućavanje TV za optimizaciju postavki slike na temelju vrste sadržaja
- **Dodatni prostor za boju** - dodaje podršku za dodatne modele boja koji se koriste u fotografijama i računalnoj grafici.
- **4K podrška** – Omogućuje razlučivosti videozapisa puno veće od 1080p i podržava najnoviju generaciju zaslona koji koriste digitalni kino sustavi u mnogim komercijalnim kinima.
- **HDMI Micro priključak** - Novi, manji priključak za telefone i druge prijenosne uređaje, podržava video razlučivost do 1080p
- **Automatski sustav za spajanje** - Novi kabeli i priključci za automatske video sustave, dizajnirani da zadovolje zahtjeve nadziranja okoline tijekom davanja prave HD kvalitete

Prednosti HDMI

- Kvaliteta HDMI prijenosa nekomprimiranih digitalnih audio i video za najvišu, najoštriju kvalitetu slike.
- Niski troškovi HDMI osiguravaju kvalitetu i funkcionalnost digitalnog sučelja istovremeno podržavajući nekomprimirane video formate u jednostavnom, ekonomičnom značenju
- Audio HDMI podržava više audio formata od standardnog stereo do višekanalnog surround zvuka
- HDMI kombinira video i višekanalni audio u jednom kabelu, eliminirajući trošak, kompleksnost i pomutnju više kabela korištenih u A/V sustavima
- HDMI podržava komunikaciju između video izvora (poput DVD svirača) i DTV, omogućavajući novu funkcionalnost

USB značajke

Univerzalna serijska sabirница, ili USB, predstavljena je 1996. Značajno je pojednostavila povezivanje glavnih računala s perifernim uređajima poput miševa, tipkovnica, vanjskih pogona i pisača.

Brzo pregledajmo evoluciju USB-a prema tablici u nastavku.

Tablica 1. USB evolucija

Tip	Brzina prijenosa podataka	Kategorija	Godina uvođenja
USB 2.0	480 Mbps	High Speed	2000.
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	Super Speed	2010.
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	Super Speed	2013.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

USB 2.0 već je godinama prihvaćen kao standard sučelja u računalnom svijetu s otprilike 6 milijardi prodanih uređaja, no potreba za brzinom i dalje raste uz sve brži računalni hardver i sve veće zahtjeve propusnosti. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 konačni je odgovor na zahtjeve potrošača i teoretski je 10 puta brži od prethodnika. Ukratko, značajke sučelja USB 3.1 Gen 1 su sljedeće:

- Veće brzine prijenosa (do 5 Gbps)
- Povećana maksimalna snaga sabirnice i povećana struja uređaja bolje služe uređajima koji više troše
- Nove značajke upravljanja napajanjem
- Puni dupli prijenos podataka i podrška novim vrstama prijenosa
- Kompatibilnost s USB 2.0
- Novi priključci i kabeli

Temama u nastavku obuhvaćena su najčešće postavljana pitanja u vezi USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 standarda.




Brzina

Trenutno su najnovijim specifikacijama za USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 definirana 3 načina brzine. To su Super-Speed, Hi-Speed i Full-Speed. Novi način SuperSpeed ima brzinu prijenosa od 4,8 Gbps. Dok su u specifikacijama zadržani USB načini Hi-Speed i Full-Speed, poznati kao USB 2.0 odnosno 1.1, sporiji načini i dalje rade na 480 Mbps odnosno 12 Mbps te su zadržani da bi se održala kompatibilnost sa starijim verzijama.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 postiže mnogo bolje performanse primjenom tehničkih izmjena navedenih u nastavku:

- Dodatna fizička sabirnica koji se dodaje paralelno s postojećom USB 2.0 sabirnicom (pogledajte na slici u nastavku).
- USB 2.0 je prethodno imao četiri žice (napajanje, uzemljenje i par za diferencijalne podatke); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 dodaje još dva para za diferencijalne signale (primanje i slanje) za kombinaciju od ukupno osam priključaka u priključcima i kablovima.
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 koristi dvosmjerno podatkovno sučelje umjesto poludupleksa sučelja USB 2.0. To omogućuje deseterostruko povećanje teoretske propusnosti.

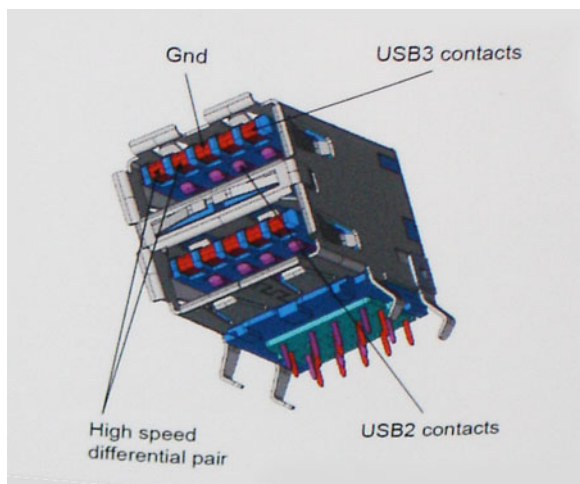

Uz sve veće zahtjeve za prijenos podataka zahvaljujući video sadržaju visoke definicije, uređajima za pohranu od terabajta, digitalnim fotoaparatom s velikim brojem piksela itd., USB 2.0 može biti prespor. Nadalje, USB 2.0 veza ne može se ni približiti teoretskom maksimalnom protoku od 480 Mbps, zbog čega je prijenos podataka pri brzini od 320 Mbps (40 MB/s) stvarni maksimum. Slično tome, veza USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 nikad neće postići 4,8 Gb/s. Vjerojatno možemo očekivati stvarnu maksimalnu brzinu od 400 MB/s s fiksnim troškovima. Uz tu brzinu, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 bolji je 10 puta od sučelja USB 2.0.

Aplikacije

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 otvara više prometnica i uređajima pruža više prostora za bolje korisničko iskustvo. Dok je ranije USB video bio jedva podnošljiv (iz perspektive maksimalne razlučivosti, latencije i kompresije videozapisa), lako je zamisliti da bi uz 5 – 10 puta veću dostupnu propusnost i USB video rješenja trebala raditi toliko bolje. Jednostruki DVI zahtijeva protok od gotovo 2 Gbps. Dok je brzina od 480 Mbps bila ograničavajuća, 5 Gbps više nego obećava. Uz obećanu brzinu od 4,8 Gbps, taj će se standard naći i u nekim proizvodima koji ranije nisu bili dio USB svijeta, poput eksternih RAID sustava za pohranu.

U nastavku su navedeni neki od dostupnih SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 proizvoda:

- Vanjska radna površina USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tvrdih diskova
- Prijenosni USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tvrdi diskovi
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 priključne stanice i adapteri
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 memorijski pogoni i čitači
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 elektronički diskovi

- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID sustavi
- Optički medijski pogoni
- Multimedijski uređaji
- Umrežavanje
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kartice adaptera i koncentratori

Kompatibilnost

Dobra je vijest da je USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 pažljivo planiran od početka na način da se može upotrebljavati paralelno uz USB 2.0. Prije svega, dok USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specificira nove fizičke veze i kabele kako bi se mogle iskoristiti mogućnosti više brzine novog protokola, sam priključak ostaje istog pravokutnog oblika uz četiri kontakta USB 2.0 na istim mjestima kao i prije. Na kabelima USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 nalazi se pet novih priključaka za nezavisno primanje i prijenos podataka, koji su u kontaktu samo kada su priključeni na odgovarajući SuperSpeed USB priključak.

Windows 10 donosi izvornu podršku za USB 3.1 Gen 1 kontrolere. To se razlikuje od prethodnih verzija sustava Windows, koje i dalje zahtijevaju zasebne upravljačke programe za USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kontrolere.

Memorija Intel Optane

Memorija Intel Optane funkcionira samo kao ubrzivač pohrane. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalu.

① NAPOMENA: Memoriju Intel Optane podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- Intel Core i3/i5/i7 procesori 7. generacije ili noviji
- Windows 10 64-bitni, verzija 1607 ili novija
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji

Tablica 2. Specifikacije memorije Intel Optane

Funkcija	Specifikacije
Sučelje	PCIe 3x2 NVMe 1.1
Priključak	Utor za M.2 karticu (2230/2280)
Podržane konfiguracije	• Intel Core i3/i5/i7 procesori 7. generacije ili noviji • Windows 10 64-bitni, verzija 1607 ili novija • Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji
Kapacitet	16 GB

Omogućavanje Intel Optane memorije

- 1 Na programskoj traci kliknite okvir za pretraživanje i upišite „**Intel Rapid Storage Technology**“.
- 2 Kliknite **Intel Rapid Storage Technology**.
- 3 Na kartici **Status** kliknite **Enable** (Omogući) da biste omogućili memoriju Intel Optane.
- 4 Na zaslonu upozorenja odaberite kompatibilni brzi pogon, a zatim kliknite **Yes** (Da) za nastavak omogućivanja memorije Intel Optane.
- 5 Kliknite **Intel Optane memory > Reboot** (Memorija Intel Optane > Ponovo pokreni) da biste omogućili memoriju Intel Optane.

① NAPOMENA: Nakon omogućavanja memorije možda ćete aplikacije morati tri puta uzastopno pokrenuti kako bi se primijetile sve izvedbene prednosti.

Onemogućavanje Intel Optane memorije

O ovom zadatku

 **OPREZ:** Ne pokušavajte ukloniti upravljački program Intel Rapid Storage Technology nakon što onemogućite memoriju Intel Optane jer će se u suprotnom pojaviti pogreška i prikazati plavi zaslon. Korisničko sučelje za Intel Rapid Storage Technology može se ukloniti bez deinstaliranja upravljačkog programa.

 **NAPOMENA:** Potrebno je onemogućiti Intel Optane memoriju prije uklanjanja SATA uređaja za pohranu kojeg ubrzava Intel Optane memorijski modul na računalu.

Koraci

- 1 Na programskoj traci kliknite okvir za pretraživanje i upišite „**Intel Rapid Storage Technology**“.
- 2 Kliknite **Intel Rapid Storage Technology**. Otvara se prozor **Intel Rapid Storage Technology**.
- 3 Na kartici **Intel Optane memory** kliknite **Disable** (Onemogućiti) da biste onemogućili memoriju Intel Optane.
- 4 Kliknite **Yes** (Da) ako prihvaćate upozorenje.
Prikazuje se postupak onemogućavanja.
- 5 Kliknite **Reboot** (Ponovo pokreni) da biste dovršili onemogućavanje memorije Intel Optane i ponovo pokrenuli računalu.

Uklanjanje i instaliranje komponenti

Preporučeni alati

Za izvršavanje postupaka iz ovog dokumenta možda će vam trebati slijedeći alati:

- Križni #0 odvijač
- Križni #1 odvijač
- plastično šilo

NAPOMENA: Odvijač #0 je za vijke 0–1, a odvijač #1 za vijke 2–4

Popis vijaka

Sljedeća tablica sadrži popis vijaka koji se koriste za pričvršćivanje različitih komponenti.

Tablica 3. Popis vijaka

Komponenta	Vrsta vijka	Količina	Slika vijka
Poklopac kućišta	M2,5x6	6	 NAPOMENA: Boja vijka može ovisiti o naručenoj konfiguraciji.
Baterija	M2x3	4	
Ploča zaslona	M2x2	4	
Ventilator sustava	M2x5	2	
VGA pomoćna ploča	M2x3	2	
Sklop tvrdog pogona	M2x3	4	
Nosač tvrdog pogona	M3x3	4	
Sklop hladila - zasebnog	M2x3	3	
Šarke	M2,5x2,5	10	

Komponenta	Vrsta vijka	Količina	Slika vijka
I/O ploču	M2x4	2	
Nosač optičkog pogona	M2x3	2	
Ploča priključka optičkog pogona	M2x2 s velikom glavom	1	
Ulaz adaptera za napajanje	M2x2	1	
Ploča s gumbom za uključivanje/ isključivanje	M2x3	1	
Gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otisaka prstiju (opcionalno)	M2x2	1	
SSD pogon	M2x2	1	
SSD pogon	M2x3	1	
Matična ploča	M2x4	1	
Podloga osjetljiva na dodir	M2x2	6	
Nosač kartice za bežičnu vezu	M2x3	1	

Secure Digital kartica

Uklanjanje Secure Digital kartice

Preduvjet

- 1 Slijedite upute u odlomku [Prije rada na unutrašnjosti računala](#).

Koraci

- 1 Pritisnite Secure Digital (SD) karticu kako biste je oslobodili iz računala.
- 2 Izvucite Secure Digital (SD) karticu iz računala.

Umetanje Secure Digital kartice

- 1 Umetnite Secure Digital karticu u utor tako da klikne na mjesto.
- 2 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#).

Poklopac kućišta


Uklanjanje poklopca kućišta

preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)

Koraci

- 1 Otpustite tri pričvrсна vijka [1].
- 2 Uklonite jedan (M2x4) vijak i šest (M2,5x7) vijaka koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2, 3].

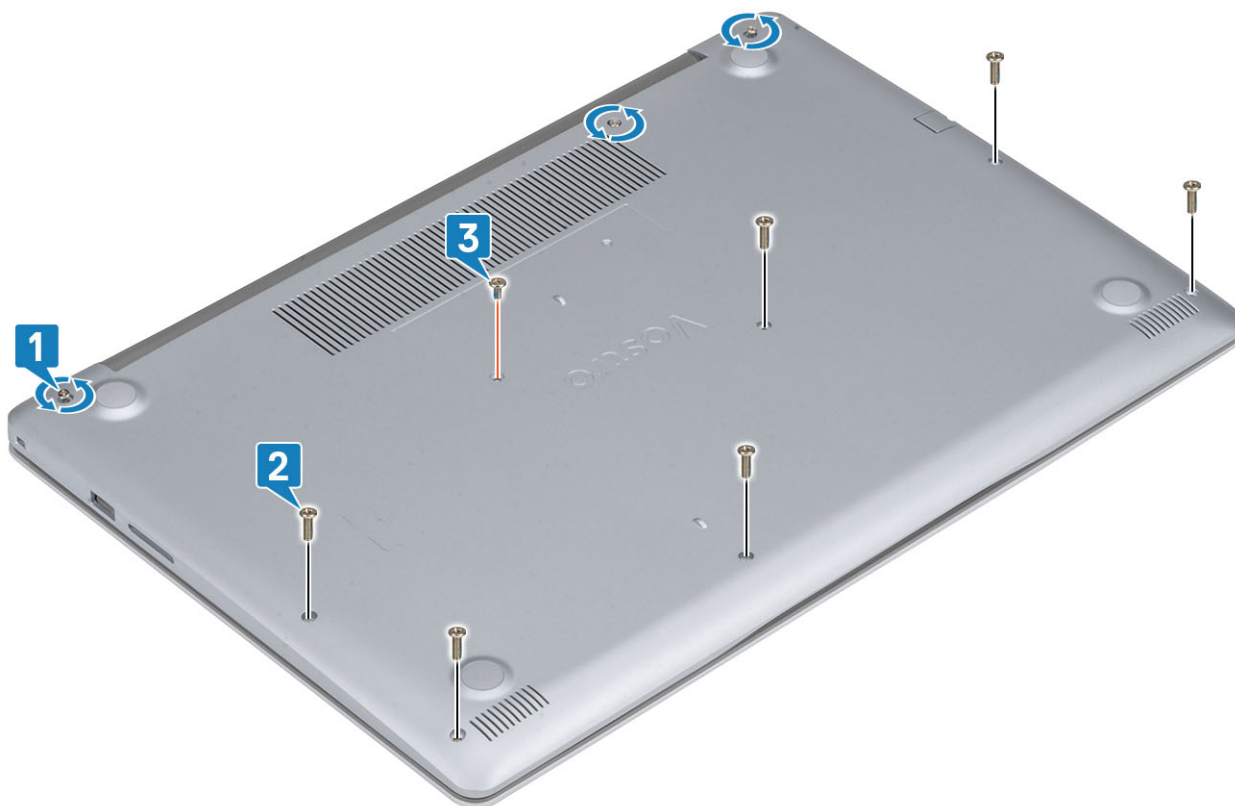

- 3 Odignite poklopac kućišta od gornjeg lijevog kuta [1] i nastavite odizati bočne strane poklopca kućišta [2, 3, 4].

dva




Ugradnja poklopca kućišta

Koraci

- 1 Postavite poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 2 Pritisnite rubove i strane poklopca kućišta dok ne sjedne na mjesto [2, 3, 4].



- 3 Zategnite tri pričvrtna vijka i ponovno postavite jedan vijak (M2x4) koji pričvršćuje poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [1, 2].
- 4 Ponovo postavite šest vijaka (M2,5x7) koji pričvršćuju poklopac kućišta na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [3].

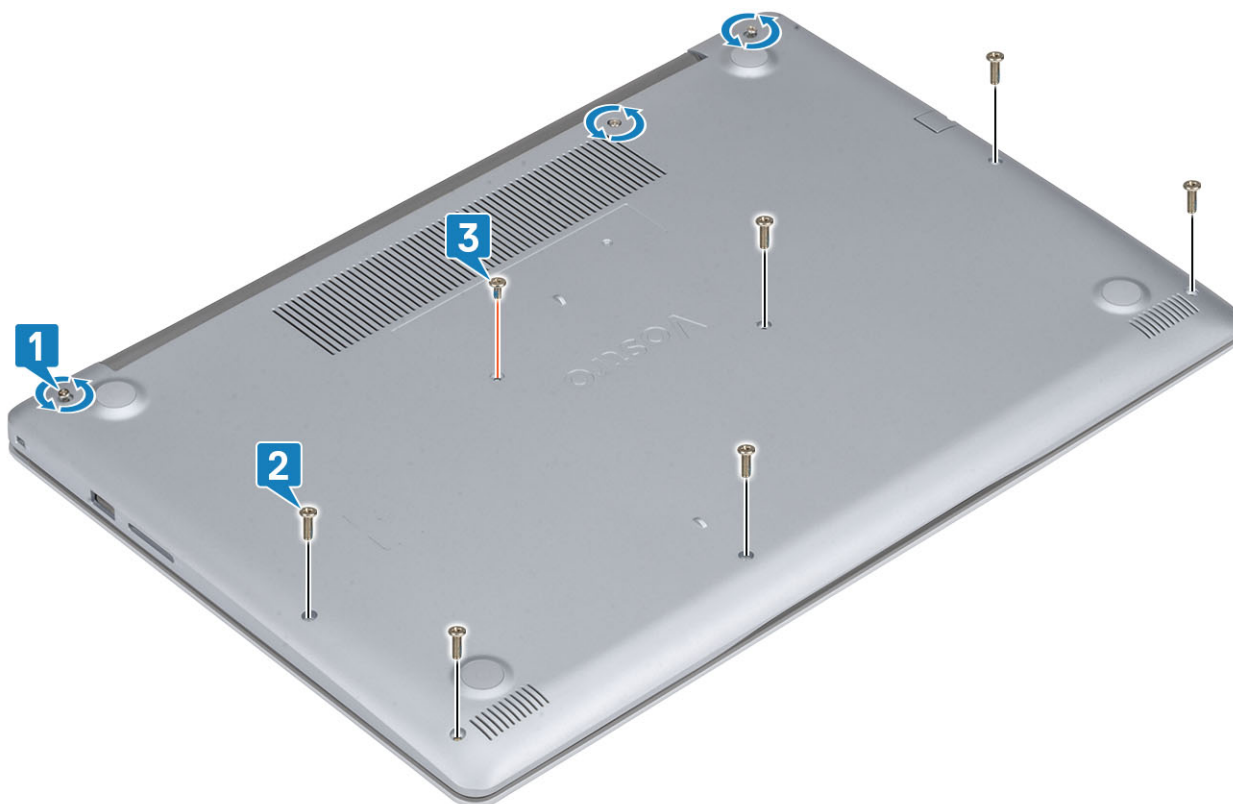

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 2 Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Baterija

Mjere opreza za litij-ionsku bateriju

⚠ OPREZ:

- Budite oprezni kada rukujete litij-ionskim baterijama.
- Ispraznite bateriju koliko god možete prije njezina uklanjanja iz sustava. To se može učiniti tako da odspojite strujni adapter iz sustava kako biste omogućili da se baterija isprazni.
- Nemojte drobiti, bacati, trgati na komade ili probijati bateriju stranim tijelima.
- Bateriju nemojte izlagati visokim temperaturama ili rastavljati baterijske sklopove i ćelije.
- Nemojte pritiskati površinu baterije.
- Nemojte savijati bateriju.
- Ne koristite bilo kakav alat za izdizanje baterije.
- Ako se baterija zaglavi u uređaju zbog nabreknuća, nemojte ju pokušavati osloboditi jer probijanje, savijanje ili drobljenje litij-ionske baterije može biti opasno. U takvom slučaju, cijeli sustav treba zamijeniti. Kontaktirajte <https://www.dell.com/support> radi pomoći i daljnjih uputa.
- Uvijek kupujte originalne baterije od <https://www.dell.com> ili ovlaštenih Dellovih partnera i prodavača.


Uklanjanje baterije

preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)

Koraci


- 1 Odspojite kabel baterije iz matične ploče [1].
- 2 Uklonite četiri vijka (M2x3) koji pričvršćuju bateriju na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2].
- 3 Podignite bateriju sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice [3].

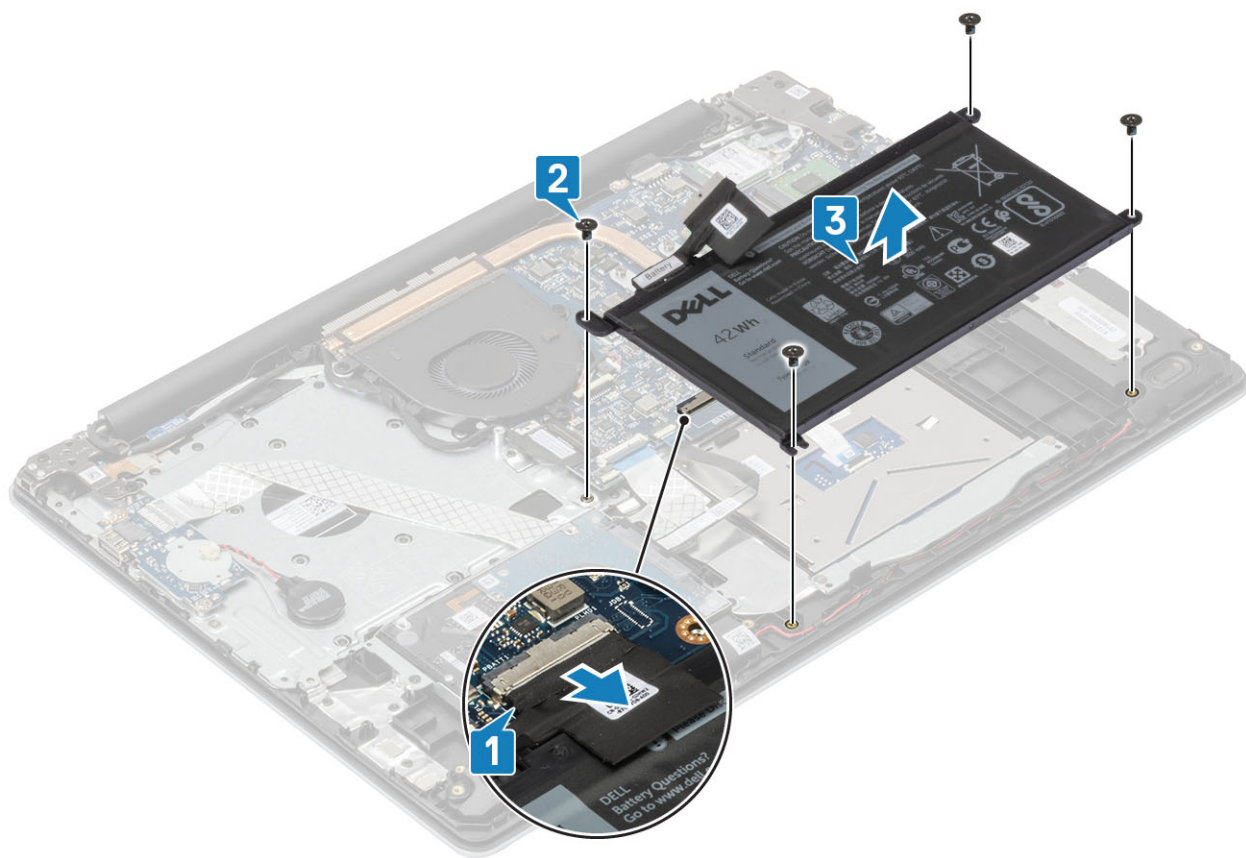

Ugradnja baterije

Koraci

- 1 Poravnajte otvore za vijke na bateriji s otvorima za vijke na sklopu oslonca za ruku i tipkovnici [1].
- 2 Ponovno postavite četiri vijka (M2x3) koji pričvršćuju bateriju na sklop oslonca za ruku i tipkovnice [2].
- 3 Priključite kabel baterije na matičnu ploču [3].

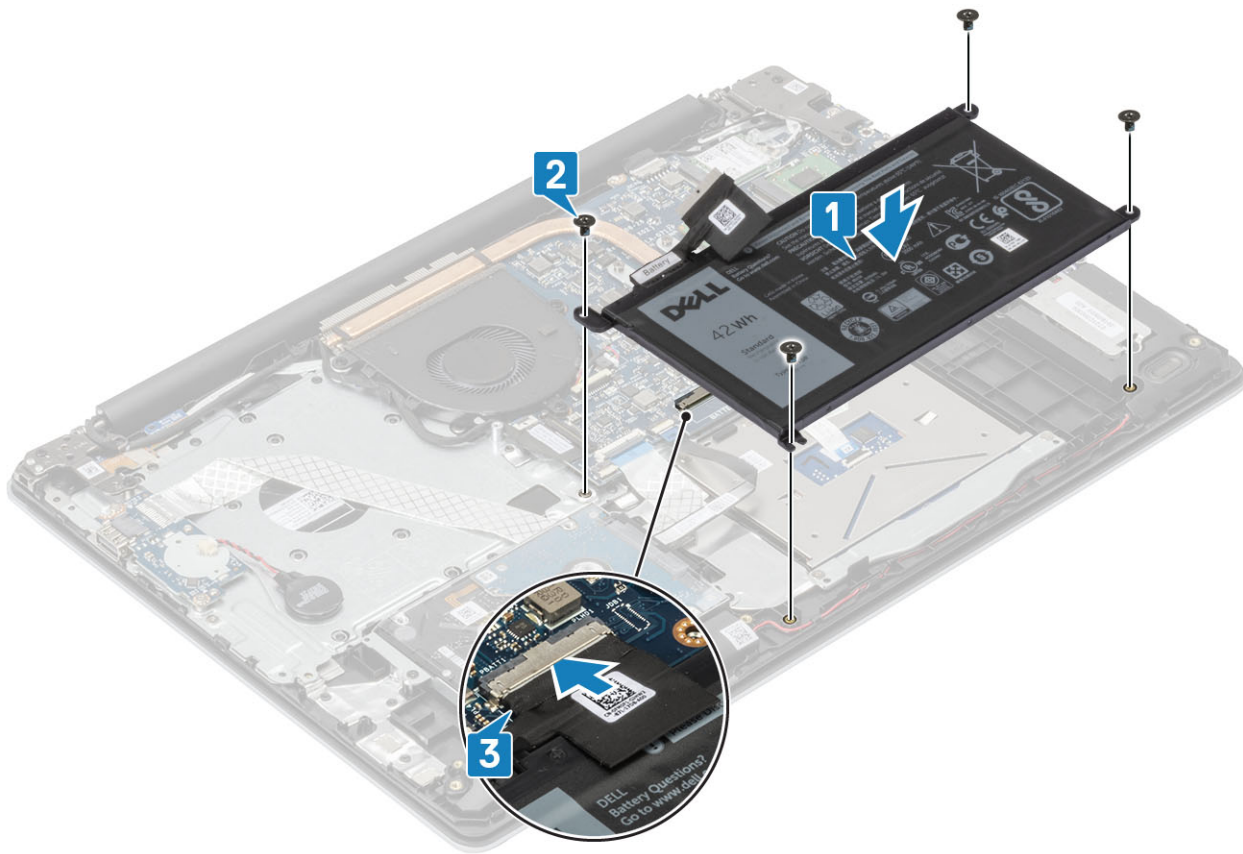

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 2 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Memorijski moduli


Uklanjanje memorijskog modula

preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)

Koraci

- 1 Povucite kvačice koje drže memorijski modul dok on ne iskoči [1].
- 2 Uklonite memorijski modul iz utora memorijskog modula [2].

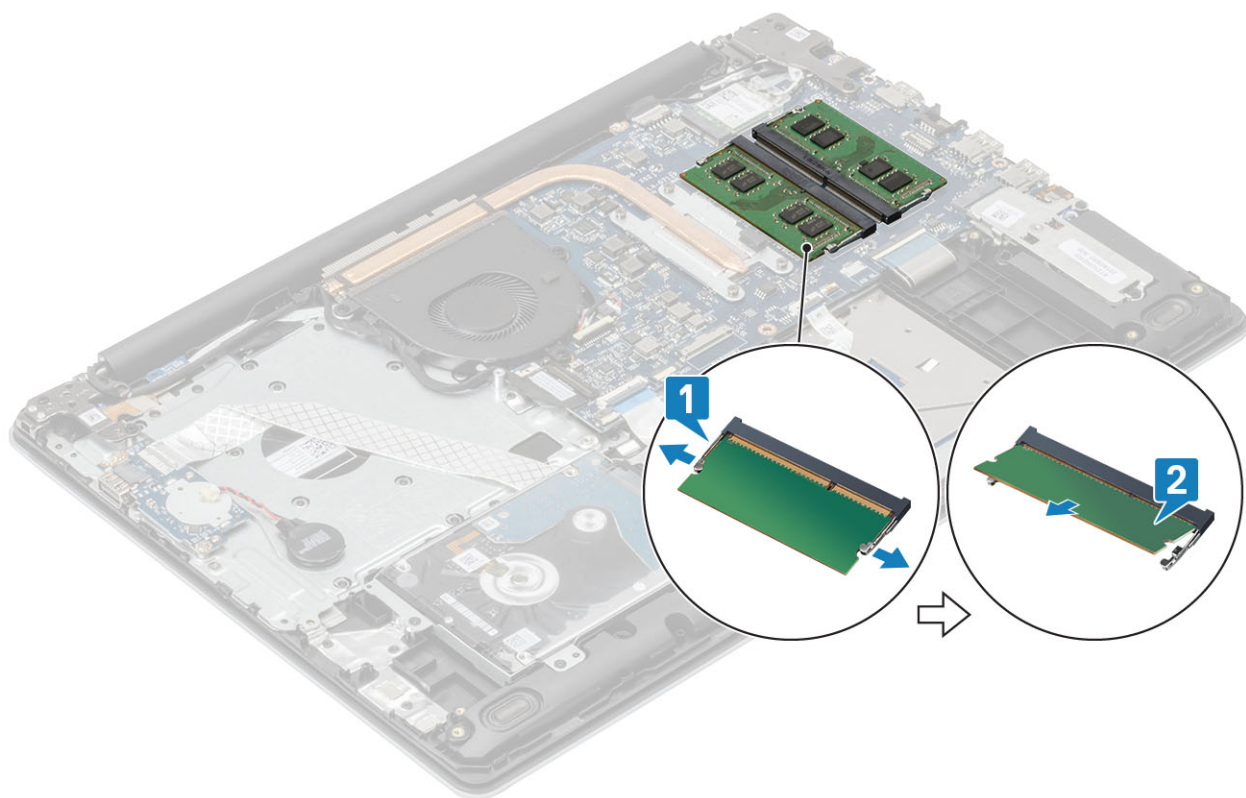


Ugradnja memorijskog modula

Koraci

- 1 Poravnajte usjek na memorijskom modulu s jezičcem na utoru za memorijski modul.
- 2 Čvrsto i pod kutom umetnite memorijski modul u utor. [1].
- 3 Pritisnite memorijski modul dok ga kopče ne učvrste [2].

ⓘ | NAPOMENA: Ako ne čujete da je modul kliknuo, izvadite ga i ponovno umetnite.

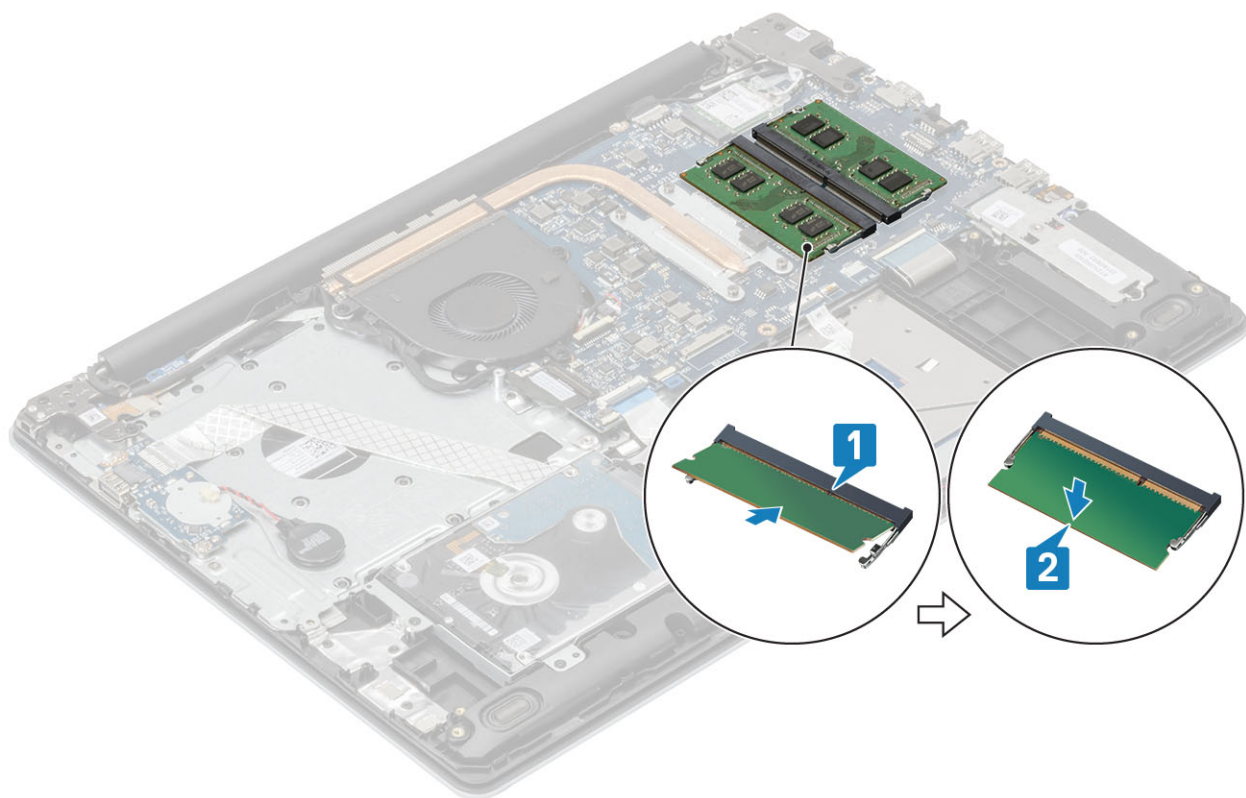

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 3 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 4 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

WLAN kartica


Uklanjanje WLAN kartice

preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)

Koraci

- 1 Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje nosač WLAN kartice na matičnu ploču [1].
- 2 Povucite i uklonite nosač WLAN kartice koji pričvršćuje WLAN kabele [2].
- 3 Odspojite WLAN kabele iz priključaka na WLAN kartici.
- 4 Podignite WLAN karticu iz priključka [4].

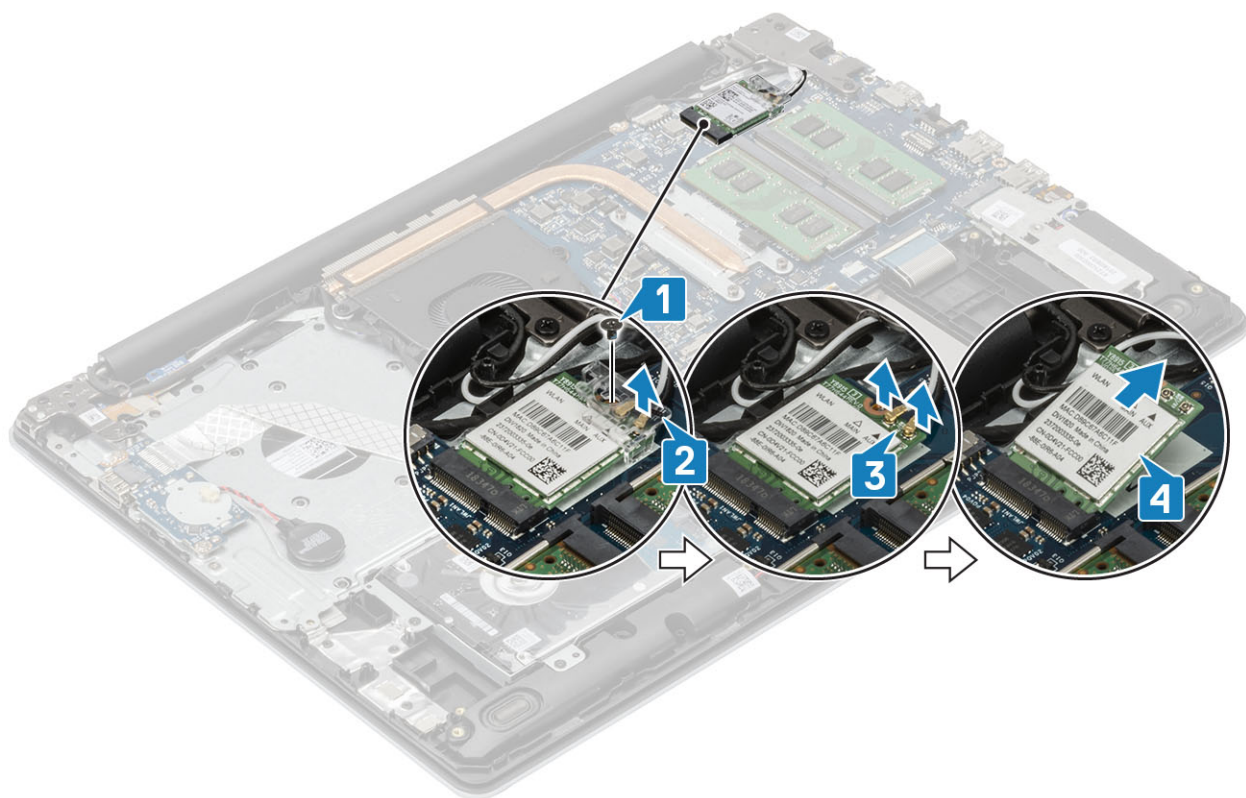


Ugradnja WLAN kartice

O ovom zadatku

⚠ OPREZ: Radi izbjegavanja oštećenja WLAN kartice, ne postavljajte nikakve kabele ispod nje.

Koraci

- 1 Umetnite WLAN karticu u priključak na matičnoj ploči [1].
- 2 Priključite WLAN kabele u priključke na WLAN kartici [2].
- 3 Postavite nosač WLAN kartice i pričvrstite WLAN kabele [3].
- 4 Ponovno postavite vijak (M2x3) kako biste pričvrstili nosač WLAN kartice na WLAN karticu [4].

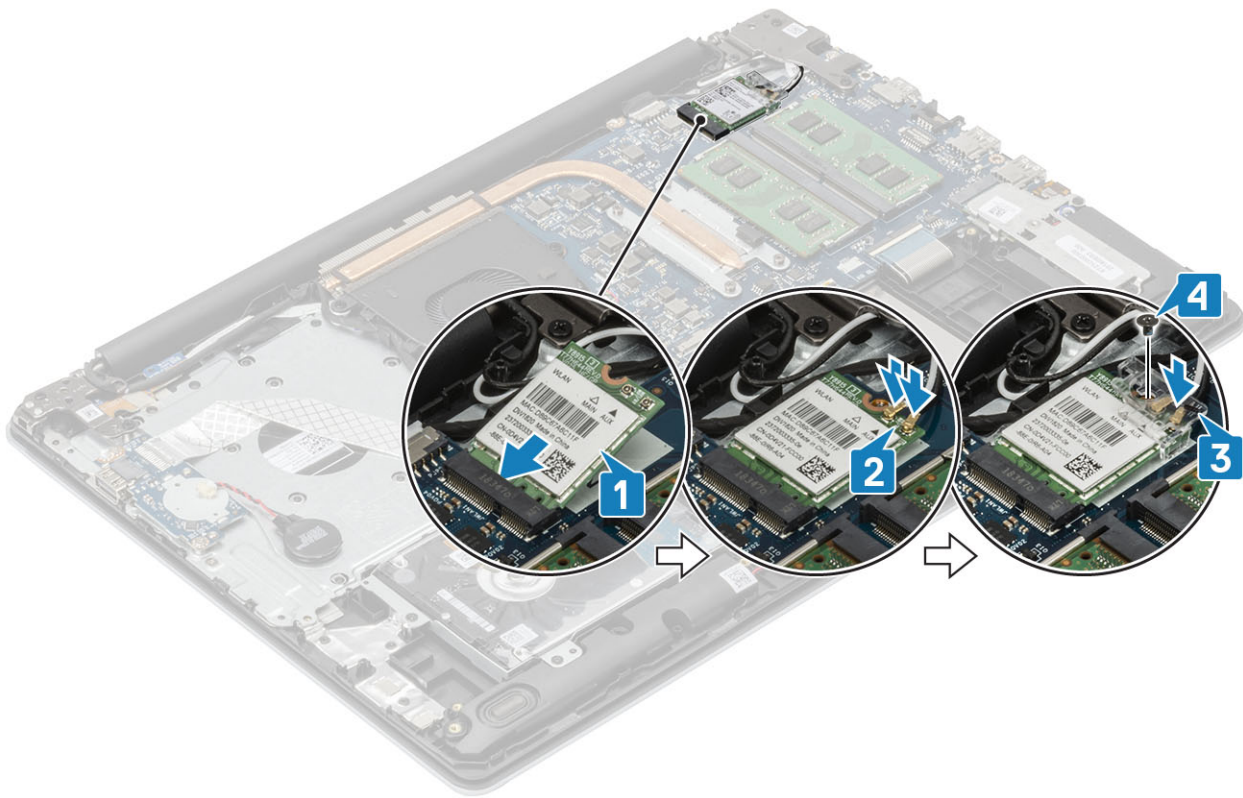

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 3 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 4 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

SSD pogon/Intel Optane memorijski modul


Uklanjanje M.2 2230 SSD pogona

preduvjeti


- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)

Koraci

- 1 Otpustite pričvrtni vijak koji pričvršćuje termalnu ploču na sklop naslona za dlanove i tipkovnice [1].
- 2 Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje termalnu ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2].
- 3 Povucite i uklonite termalnu ploču iz utora za SSD pogon [3].

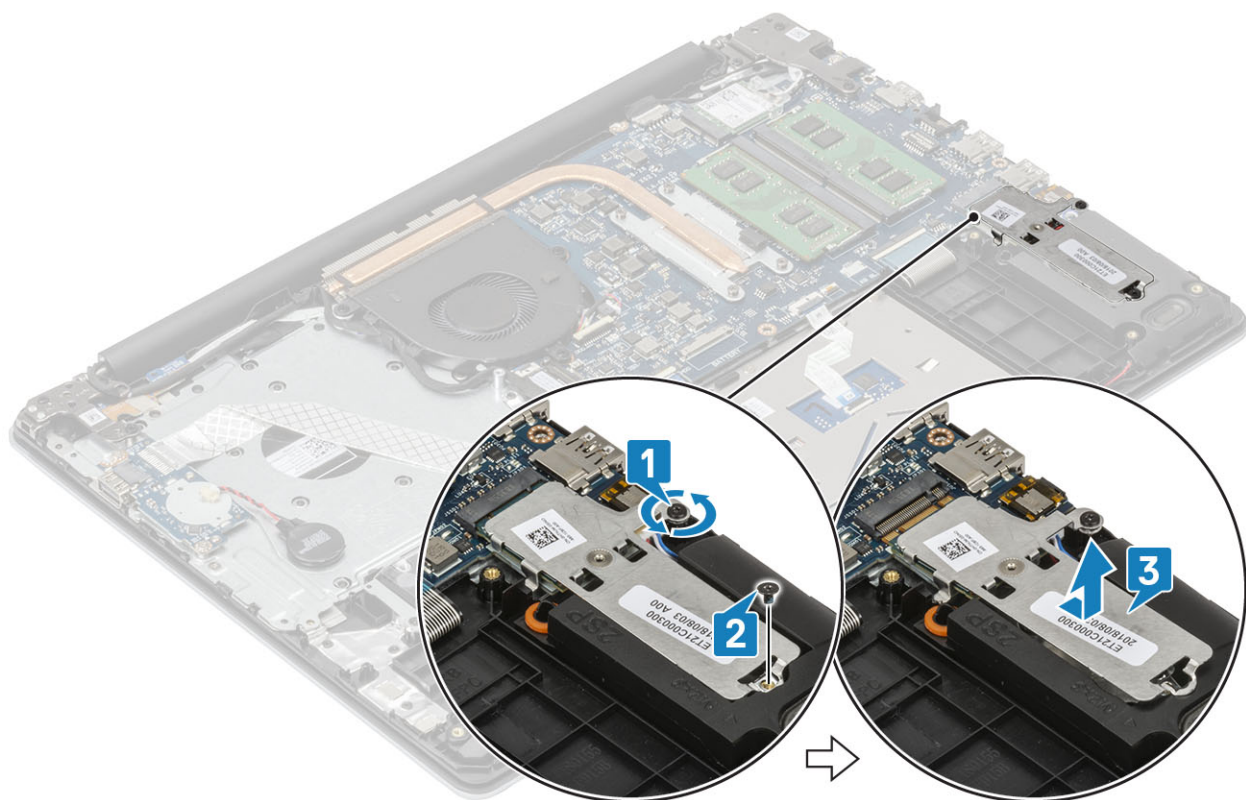


- 4 Preokrenite termalnu ploču.
- 5 Uklonite vijak (M2x2) kojim je SSD pogon pričvršćen na termalnu ploču [1].
- 6 Podignite SSD pogon s termalne ploče [2].

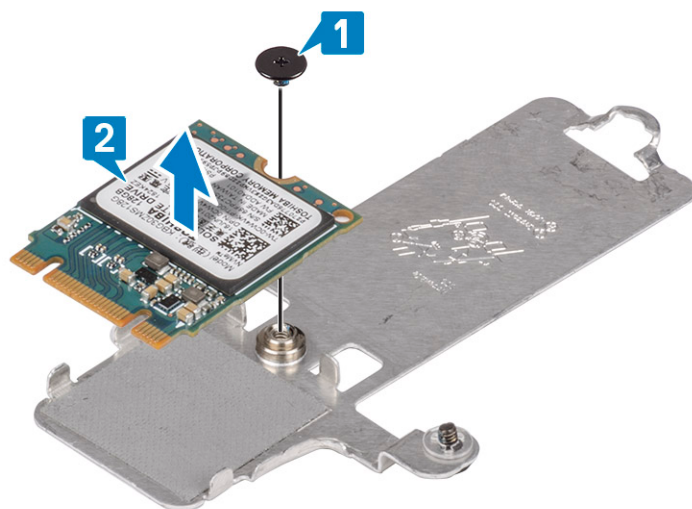


Ugradnja M.2 2230 SSD pogona

Koraci

- 1 Umetnite SSD pogon u utor na termalnoj ploči [1].
- 2 Ponovno postavite vijak (M2x2) kojim je SSD pogon pričvršćen na termalnu ploču [2].

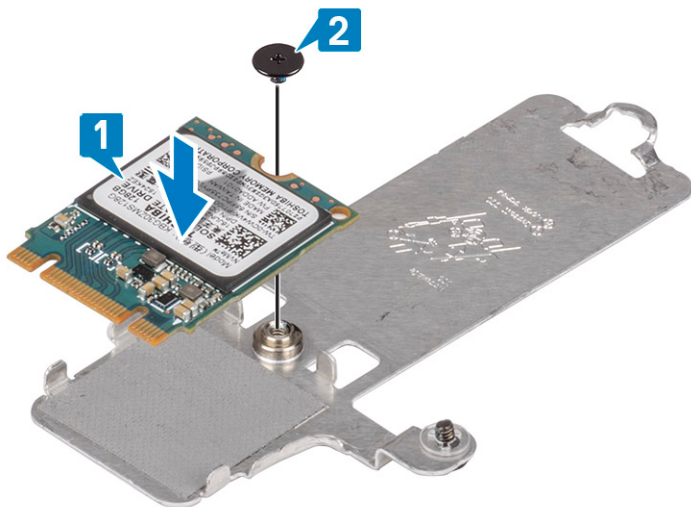

- 3 Poravnajte urez na SSD pogonu s jezičkom na utoru SSD pogona.
- 4 Pogurnite i umetnite jezičac SSD pogona u utor SSD pogona [1].
- 5 Zategnite pričvrtni vijak koji pričvršćuje termalnu ploču na sklop naslona za dlanove i tipkovnice [2].
- 6 Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje termalnu ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [3].

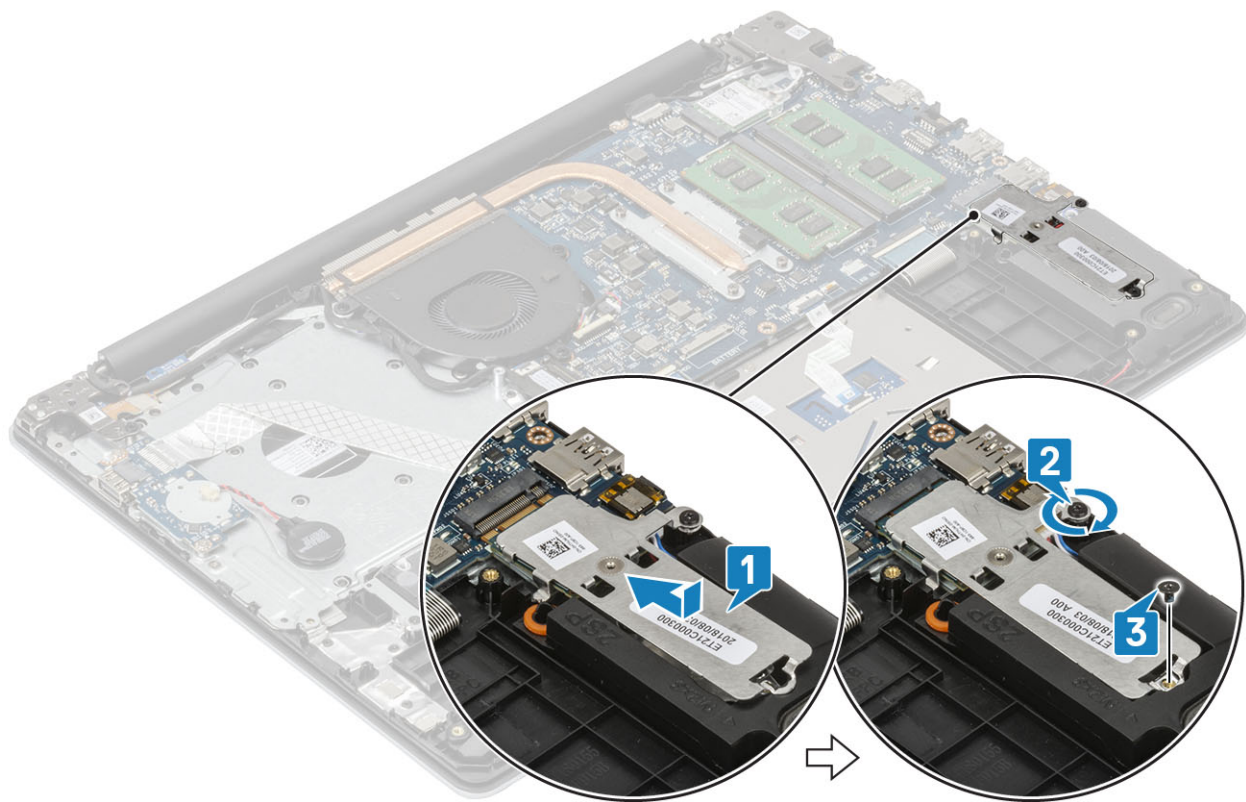

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 3 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 4 Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)


Uklanjanje M.2 2280 SSD pogona ili Intel Optane memorije - opcionalno

preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)

Koraci


- 1 Otpustite pričvrсни vijak koji pričvršćuje termalnu ploču na sklop naslona za dlanove i tipkovnice [1].
- 2 Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje termalnu ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2].
- 3 Gurnite i uklonite termalnu ploču iz utora za SSD pogon/Intel Optane [3].
- 4 Izvucite i podignite SSD pogon/Intel Optane memoriju iz sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice [4].

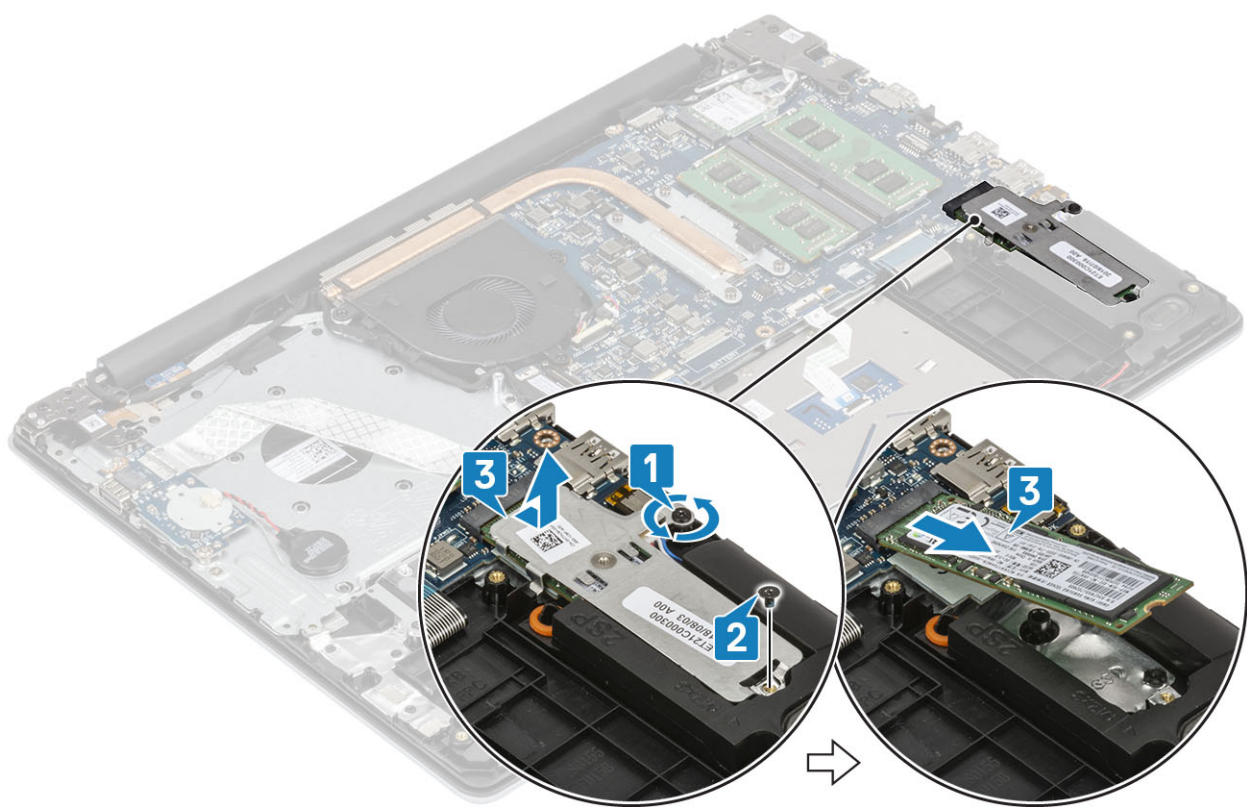

Ugradnja M.2 2280 SSD pogona ili Intel Optane memorije - opcionalno

Koraci

- 1 Pogurnite i umetnite jezičac SSD pogona/Intel Optane memorije u utor za SSD pogon/Intel Optane memoriju [1, 2].
- 2 Zategnite pričvrсни vijak koji pričvršćuje termalnu ploču na sklop naslona za dlanove i tipkovnice [3].
- 3 Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje termalnu ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [4].

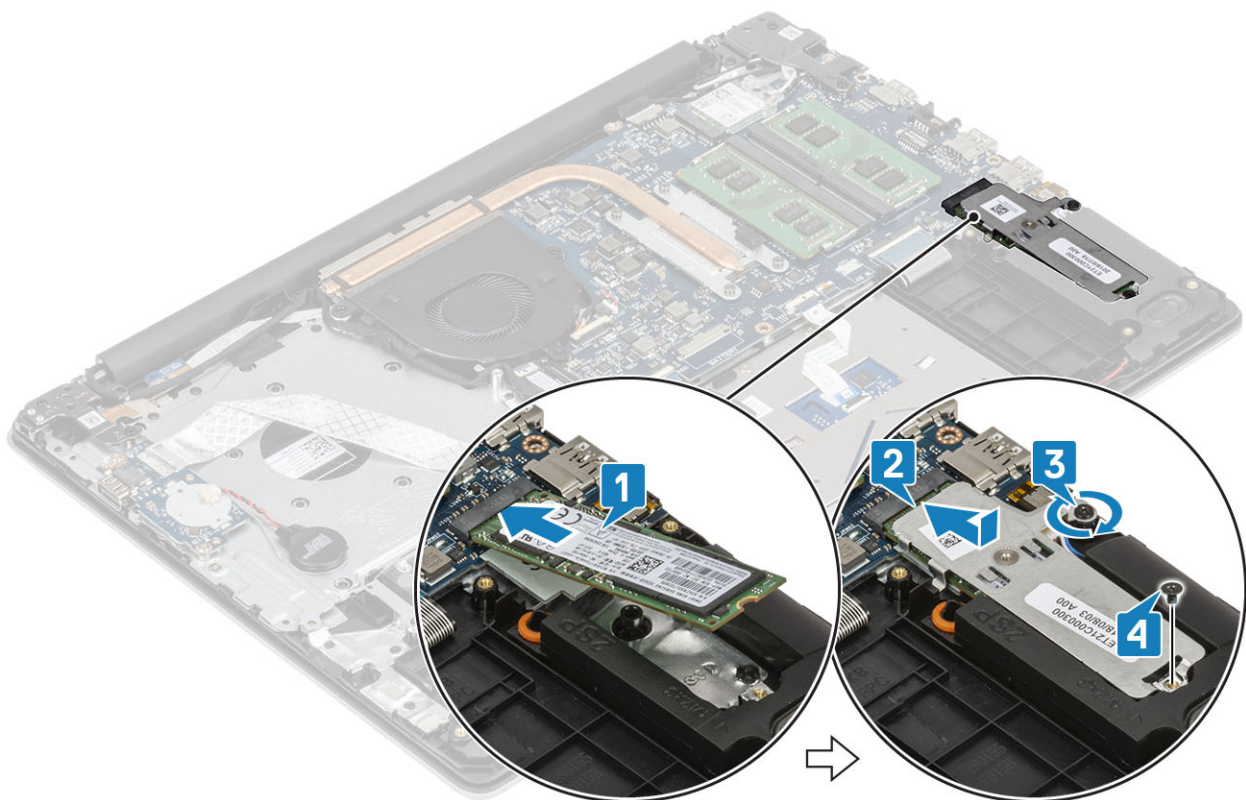

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 3 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 4 Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Baterija na matičnoj ploči


Uklanjanje baterije na matičnoj ploči

preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)

Koraci


- 1 Odspojite bateriju na matičnoj ploči iz I/O ploče [1].
- 2 Odlijepite bateriju na matičnoj ploči sa sklopa naslona za dlanove i tipkovnice [2].

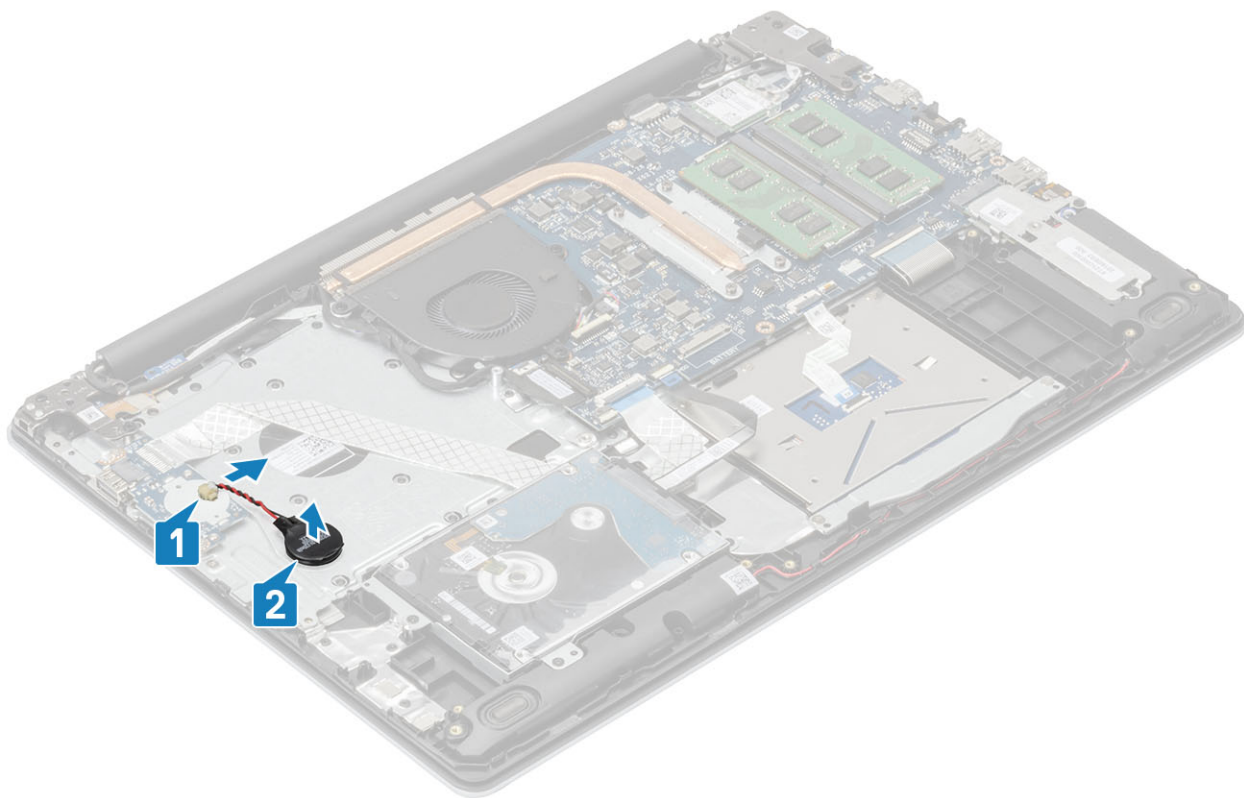

Uklanjanje baterije s matične ploče

Koraci

- 1 Priključite kabel dugmaste bateriju na I/O ploču [1].
- 2 Pričvrstite bateriju na matičnoj ploči na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2].

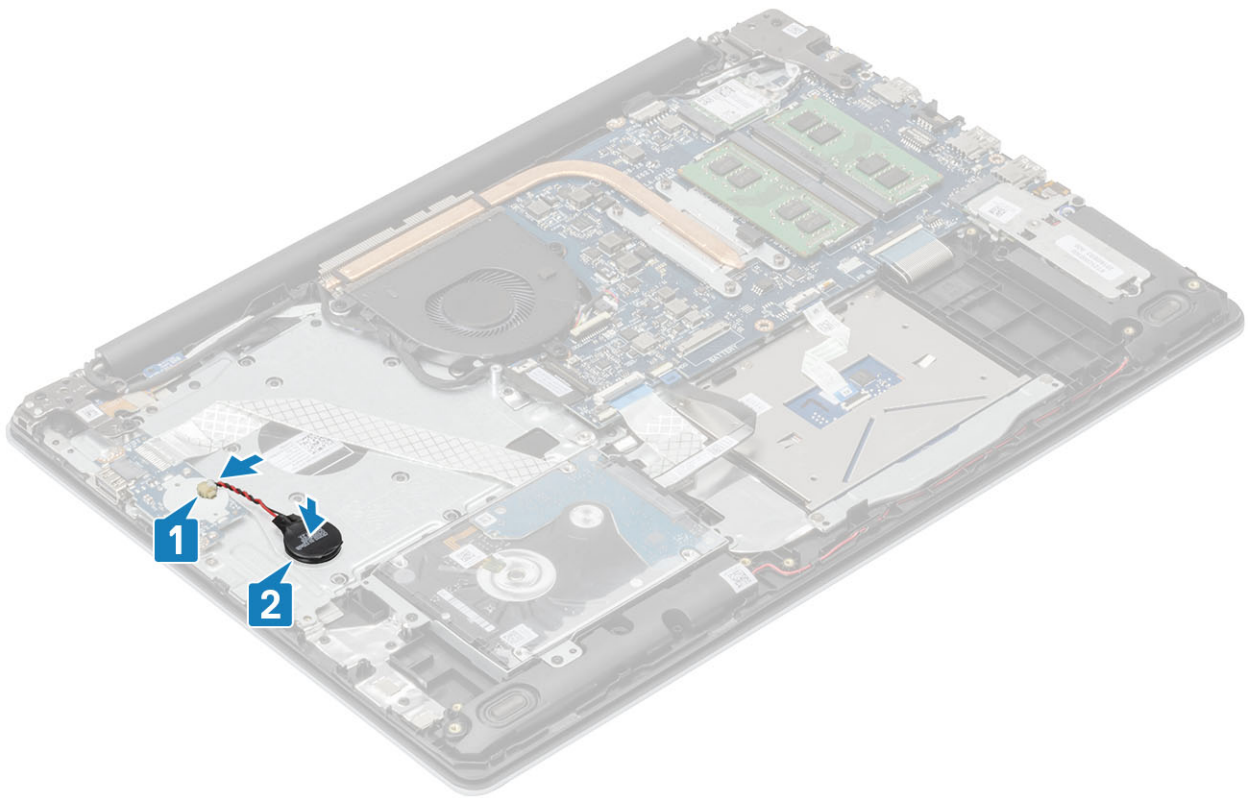

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 3 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 4 Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Tvrdi pogon


Uklanjanje sklopa tvrdog pogona

preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)

Koraci


- 1 Podignite zasun i odspojite kabel tvrdog pogona s matične ploče [1].
- 2 Uklonite četiri vijka (M2x3) koji pričvršćuju sklop tvrdog pogona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2].
- 3 Podignite sklop tvrdog pogona zajedno s njegovim kabelom sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice [3].

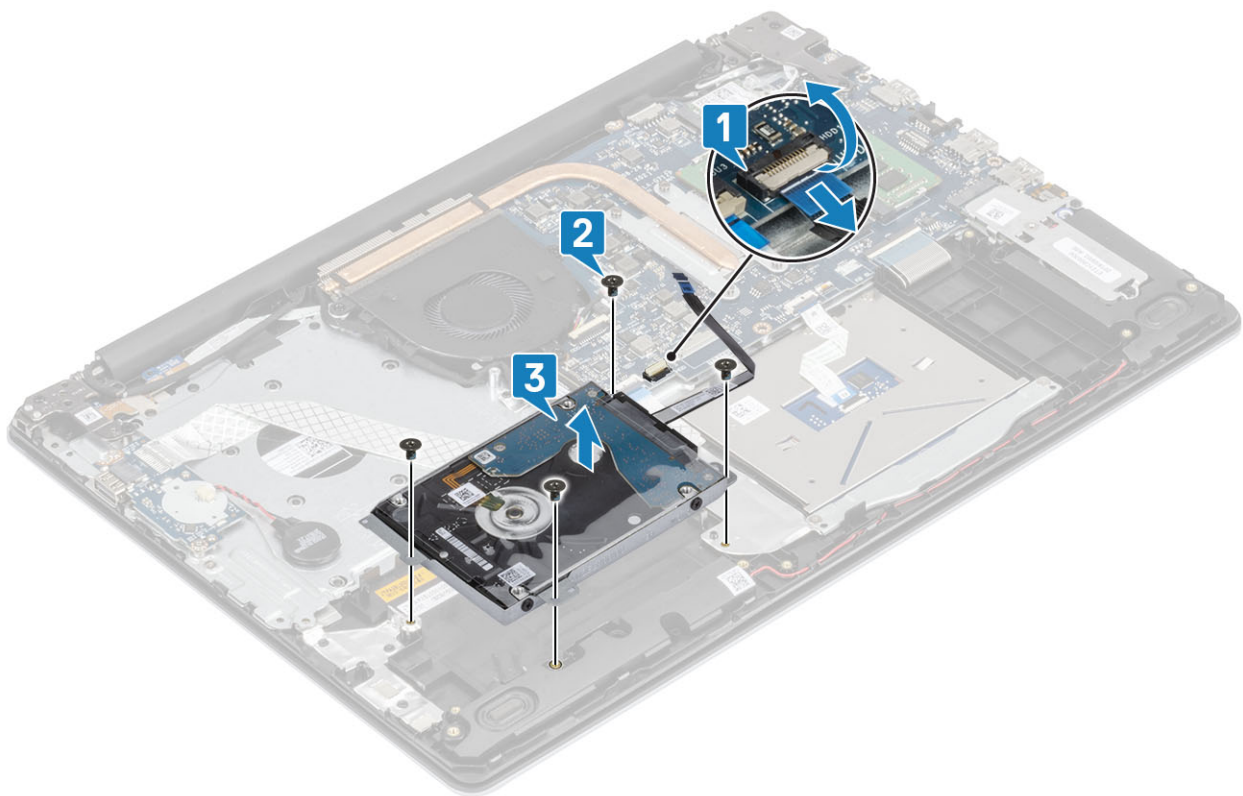

- 4 Odspojite umetak iz sklopa tvrdog pogona.




- 5 Uklonite četiri vijka (M3x3) koji pričvršćuju nosač tvrdog pogona na tvrdi pogon [1].
6 Podignite nosač tvrdog pogona s tvrdog pogona [2].

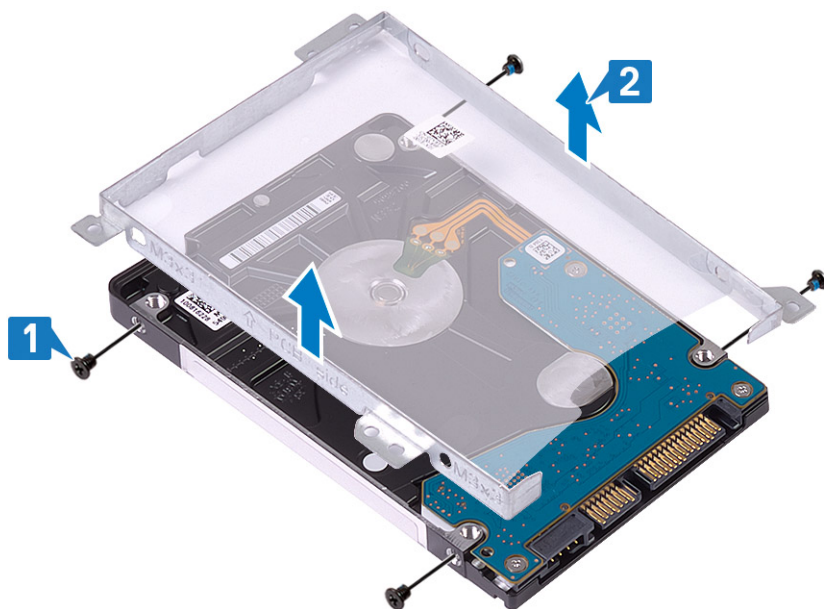

Ugradnja sklopa tvrdog pogona

Koraci


- 1 Poravnajte otvore za vijke na nosaču tvrdog pogona s otvorima za vijke na tvrdom pogonu [1].
- 2 Postavite četiri vijka (M3x3) koji pričvršćuju nosač tvrdog pogona na tvrdi pogon [2].

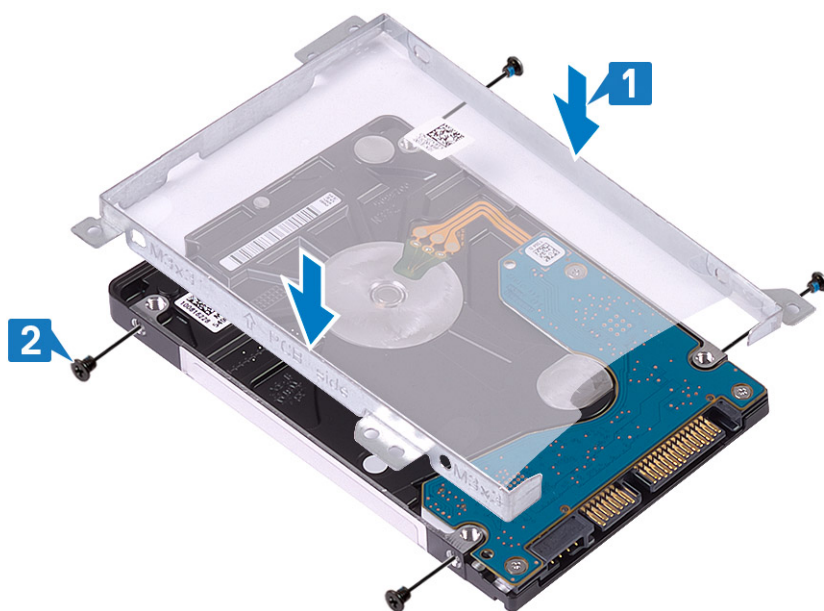

- 3 Spojite umetak na sklop tvrdog pogona.



- 4 Poravnajte otvore na sklopu tvrdog pogona s otvorima vijaka na sklopu oslonca za ruku i tipkovnice [1].
- 5 Ponovno postavite četiri vijka (M2x3) koji pričvršćuju sklop tvrdog pogona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2].
- 6 Priključite kabel tvrdog pogona na matičnu ploču i zatvorite zasun kako biste osigurali kabel [3].

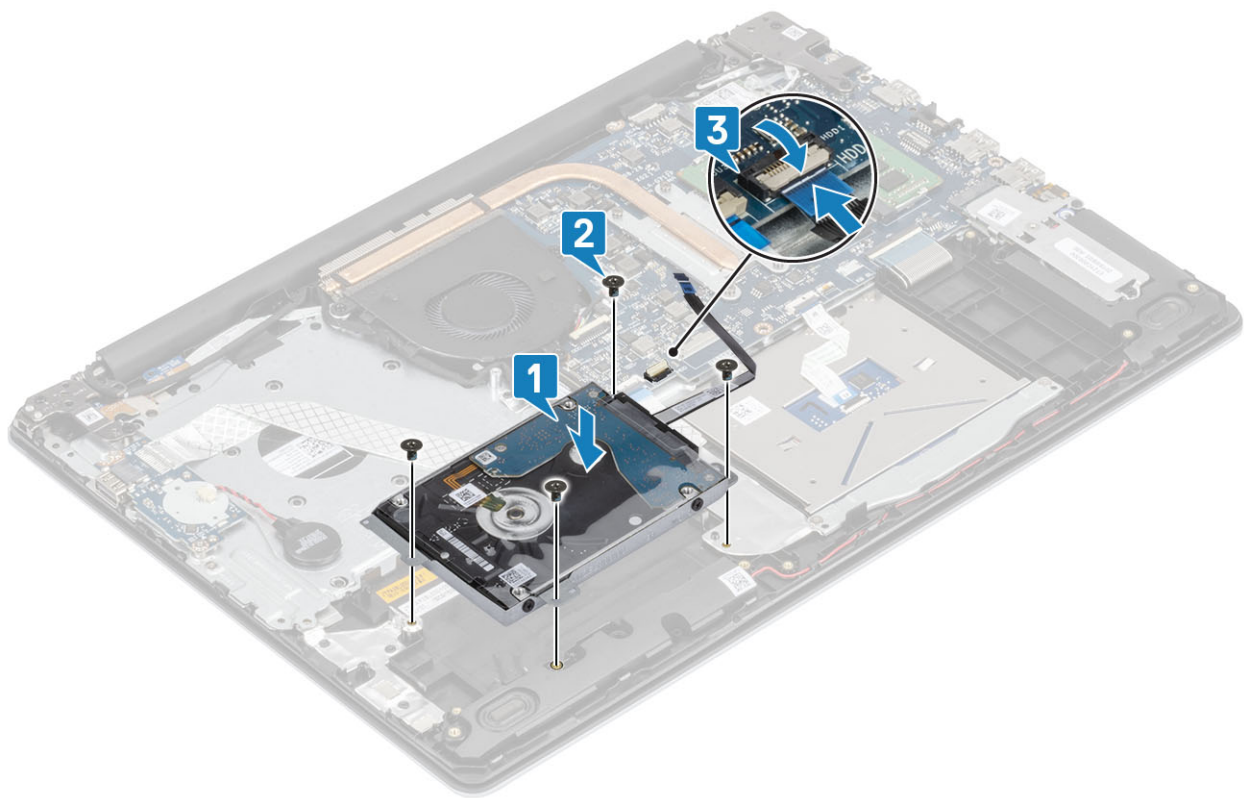

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 3 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 4 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Ventilator sustava


Uklanjanje ventilatora sustava

preduvjeti


- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)

Koraci


- 1 Odspojite kabel ventilatora i kabel zaslona s matične ploče [1, 2].

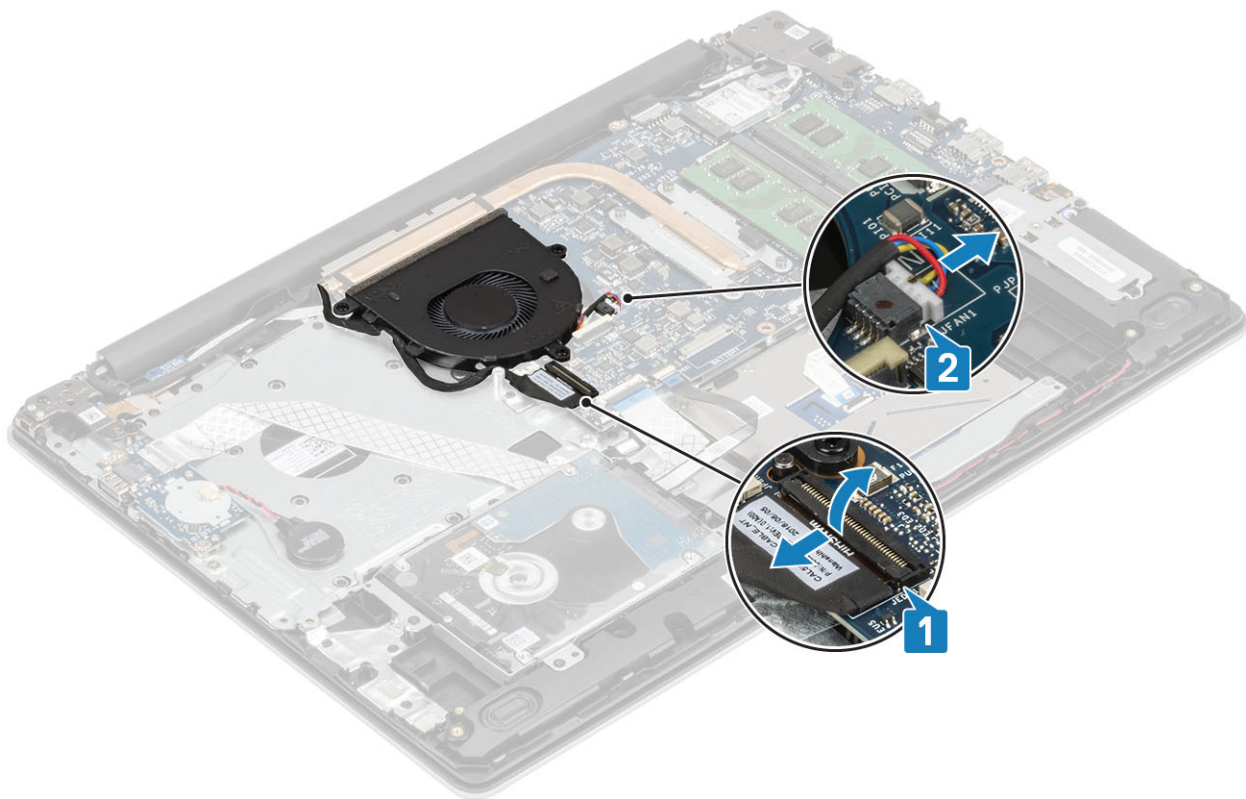

- 2 Izvucite kabel zaslona iz vodilica za kabele na ventilatoru. [1].

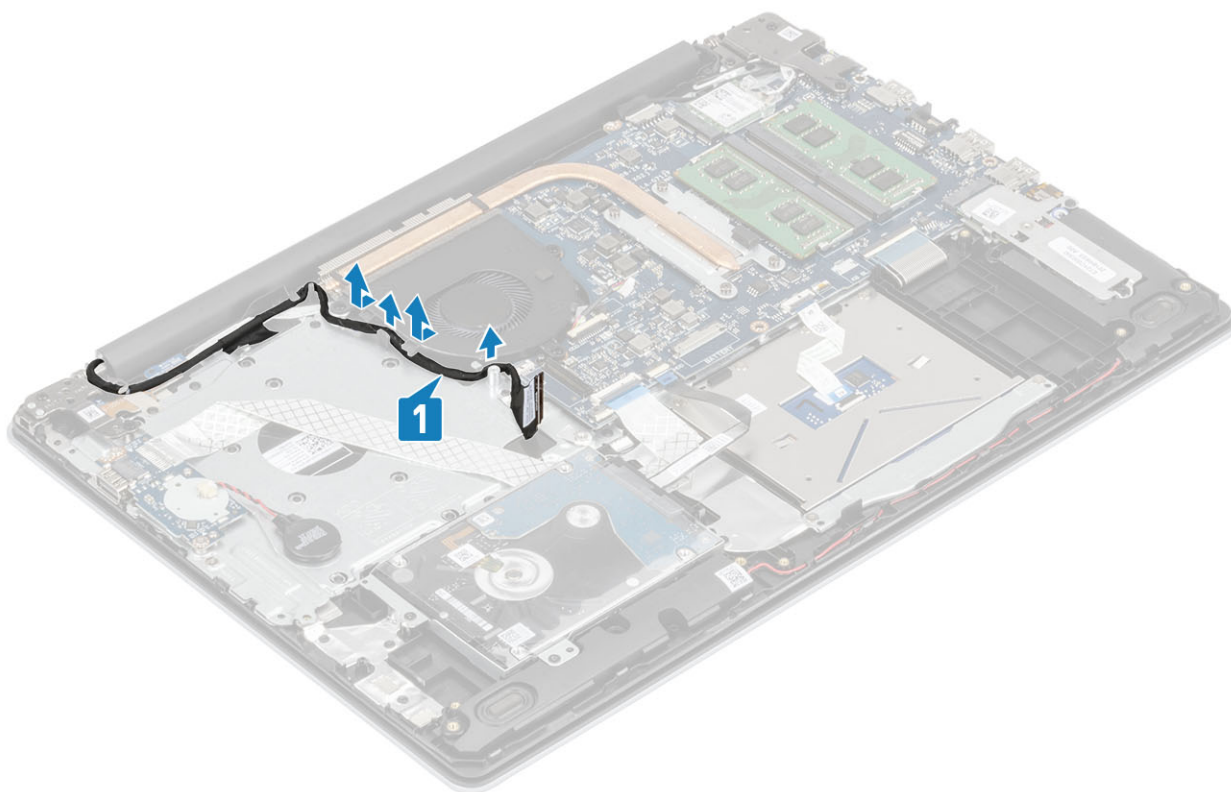


- 3 Uklonite tri (M2,5x5) vijka koji pričvršćuju ventilator za sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 4 Podignite ventilator sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice [2].

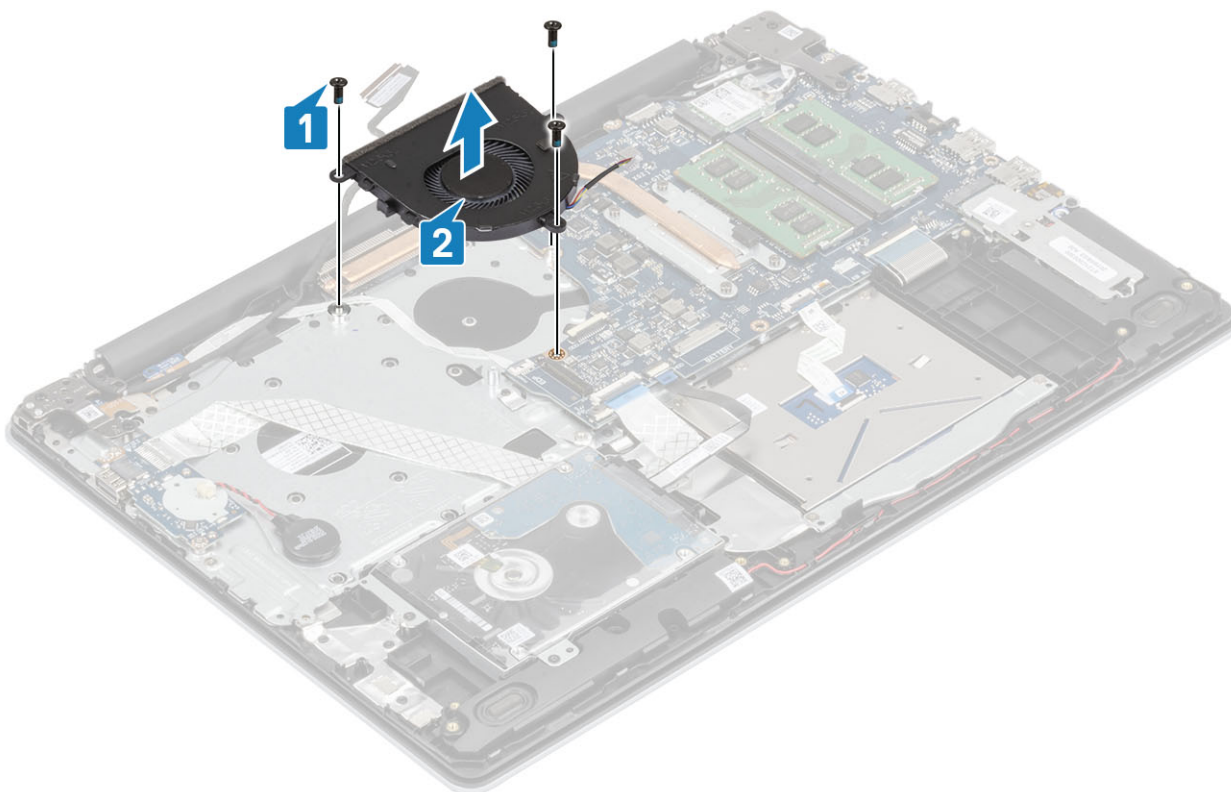


Ugradnja ventilatora sustava

Koraci


- 1 Poravnajte otvore za vijke na ventilatoru s otvorima za vijke na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 2 Ponovno postavite tri (M2,5x5) vijka koji pričvršćuju ventilator na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2].

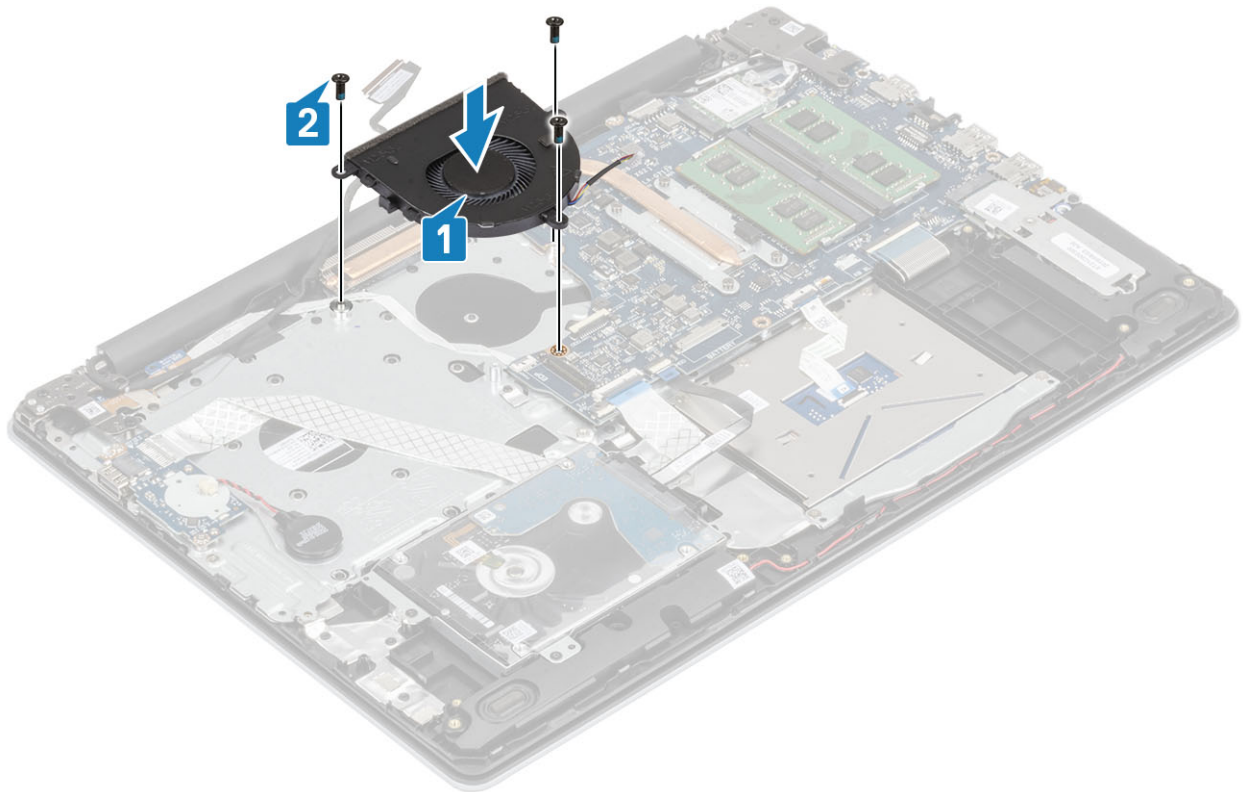

- 3 Provucite kabel zaslona kroz vodilice na ventilatoru [1].

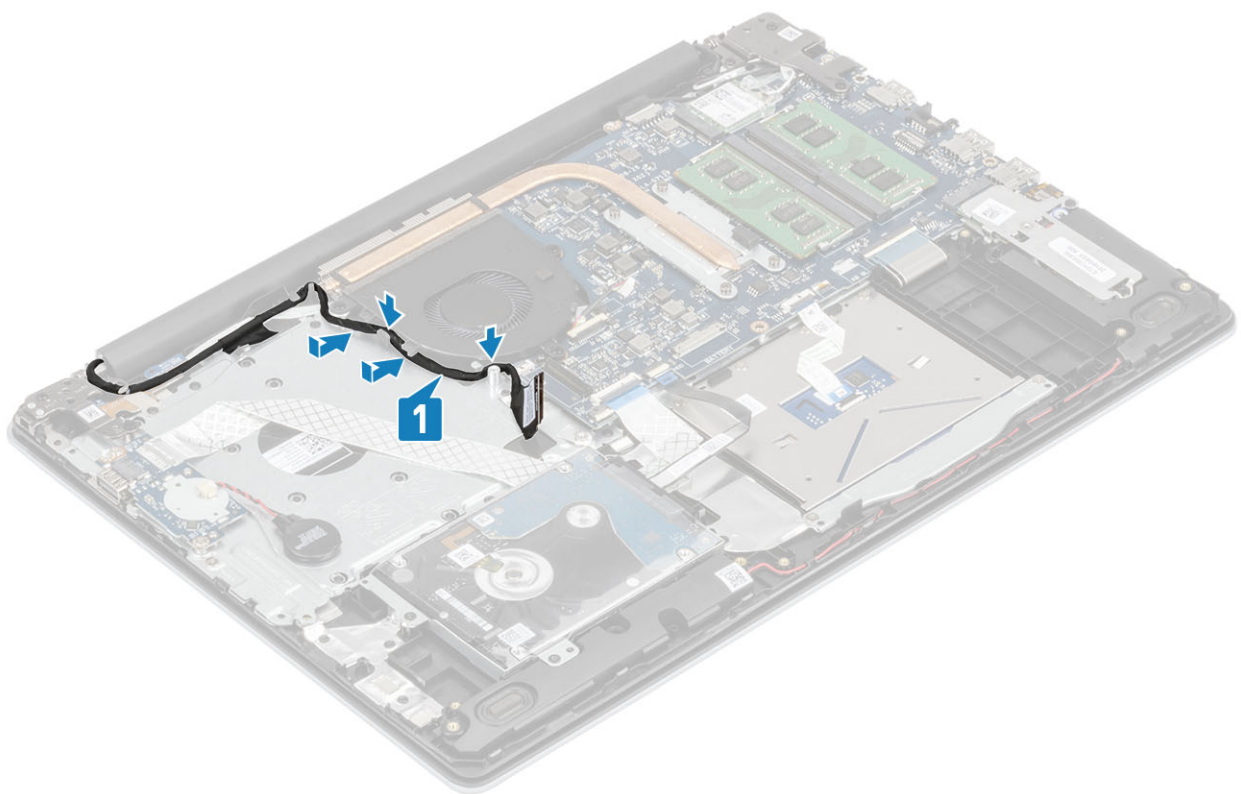

4 Priključite kabel zaslona i kabel ventilatora na matičnu ploču [1, 2].

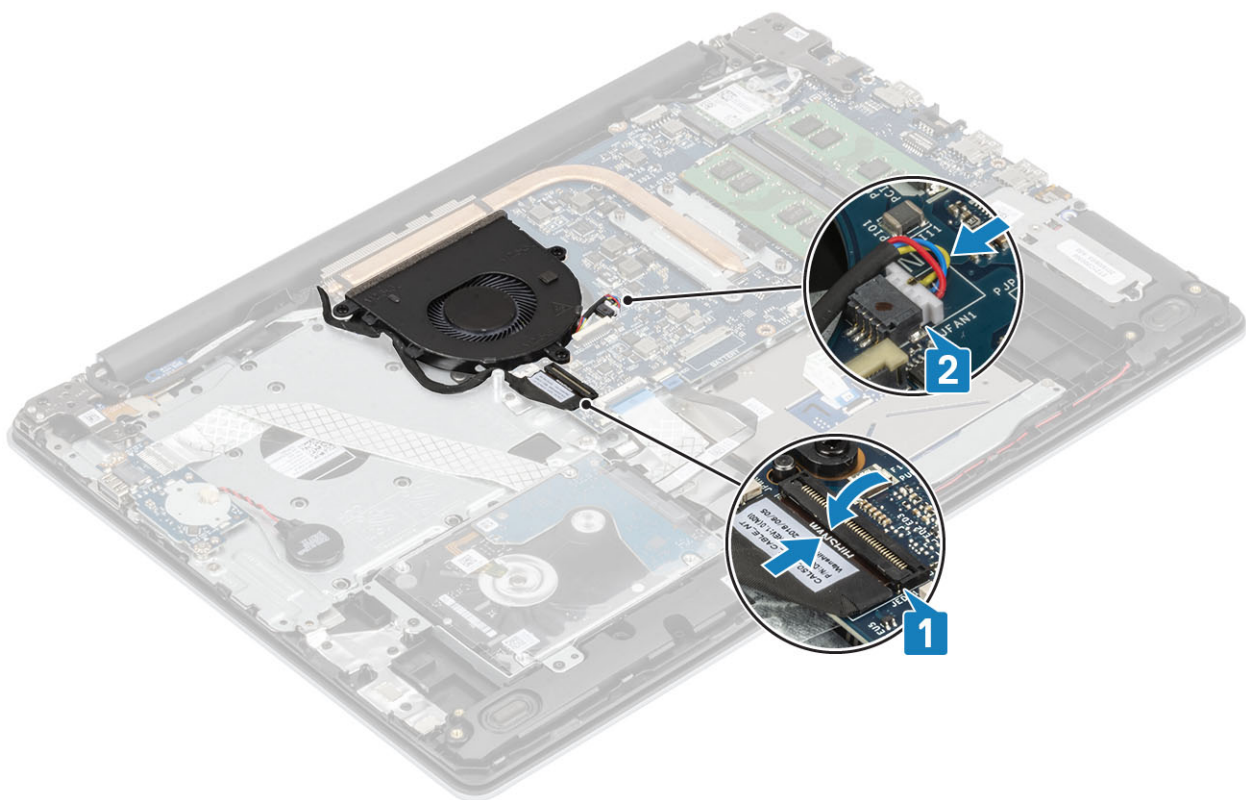

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)

- 3 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 4 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Sklop hladila procesora

Uklanjanje hladila procesora

preduvjeti


- 1 Slijedite postupak u odlomku [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)
- 5 Uklonite [ventilator sustava](#)

Koraci

- 1 Otpustite četiri pričvrsna vijka kojima je sklop hladila pričvršćen na matičnu ploču [1].

① **NAPOMENA:** Otpustite vijke prema redoslijedom naznačenim brojevima u krugovima [1, 2, 3, 4] kako je naznačeno na sklopu hladila.


- 2 Podignite sklop hladila s matične ploče. [2].

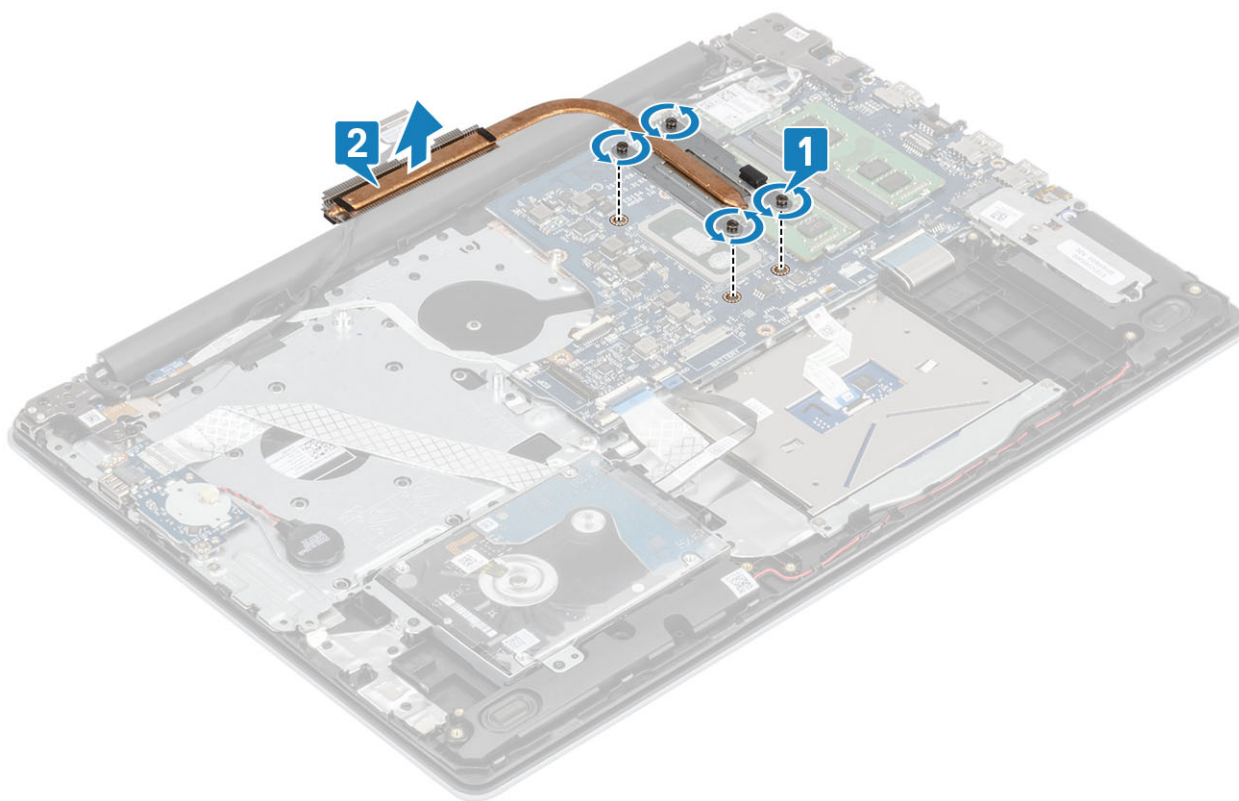

Ugradnja hladila procesora

Koraci

- 1 Postavite hladilo na matičnu ploču i poravnajte otvore za vijke na hladilu s otvorima za vijke na matičnoj ploči [1].
- 2 Redoslijedom (naznačenim na sklopu hladila) pritegnite četiri pričvrsna vijka koji pričvršćuju sklop hladila na matičnu ploču [2].

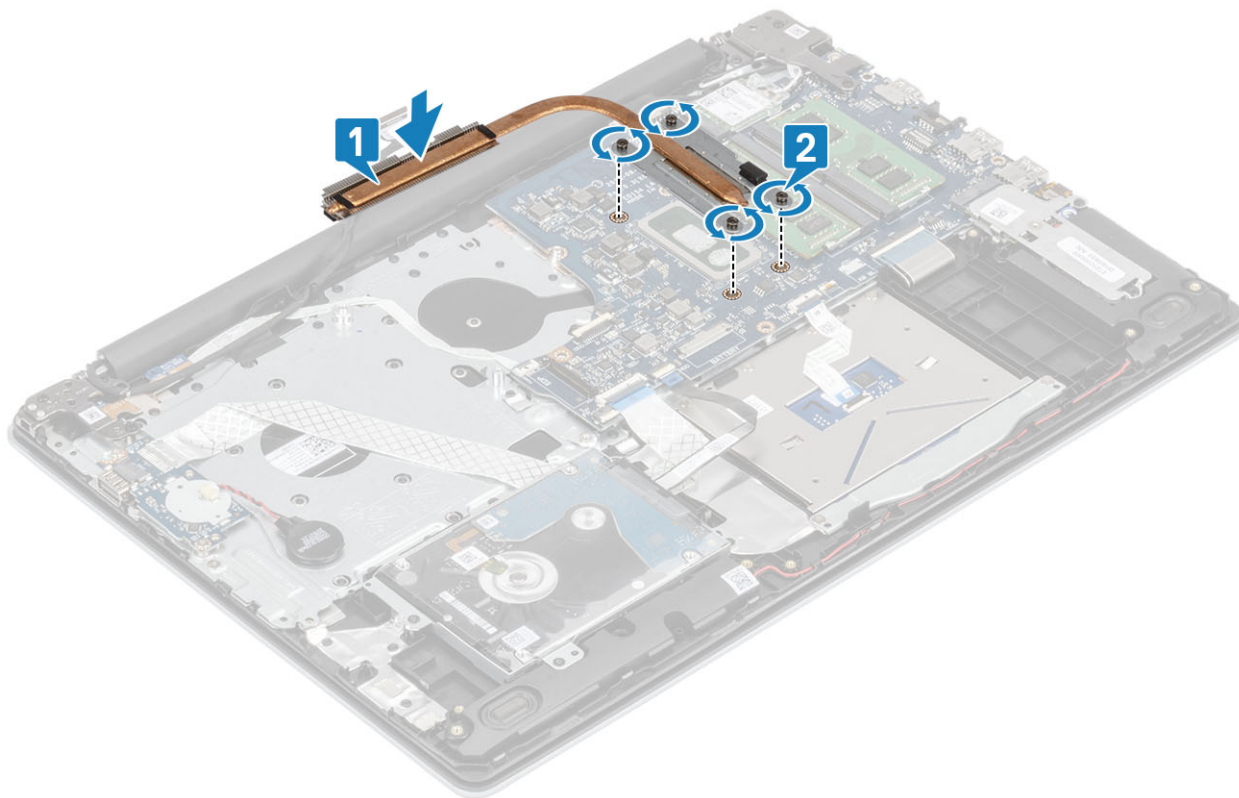

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [ventilator sustava](#)
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 3 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 4 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 5 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Zvučnici


Uklanjanje zvučnika

preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)
- 5 Uklonite [M2. SSD](#)

Koraci

- 1 Odspojite kabel zvučnika iz matične ploče [1].
- 2 Izvucite kabel zvučnika i izvadite ga iz vodilica na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice [2].
- 3 Podignite zvučnike, zajedno s kabelom, sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice [3].

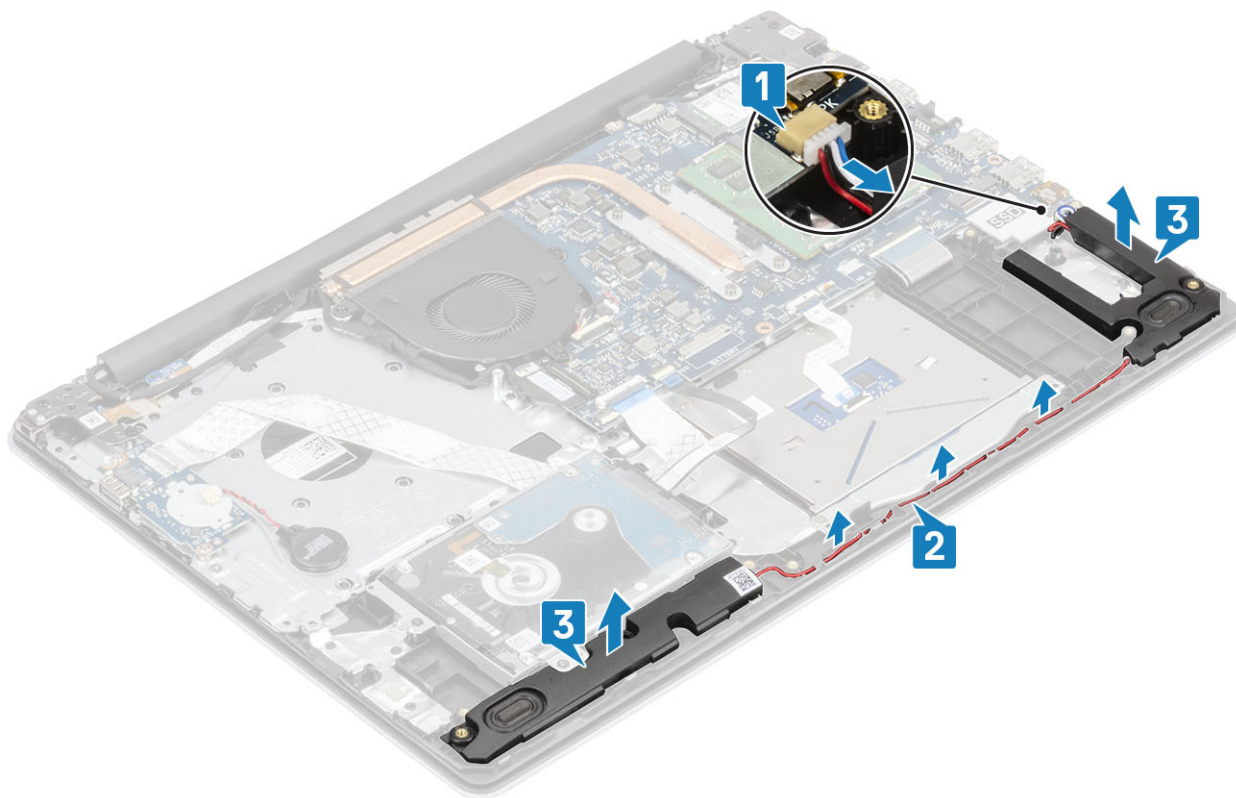


Ugradnja zvučnika

O ovom zadatku

ⓘ | NAPOMENA: Ako prilikom uklanjanja zvučnika izgurate gumene tiple, gurnite ih natrag prije ponovnog postavljanja zvučnika.

Koraci

- 1 Pomoću vodilica za poravnanje i gumenih tipli postavite zvučnike u utore na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 2 Provucite kabel zvučnika kroz vodilice na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice [2].
- 3 Priključite kabel zvučnika na matičnu ploču [3].

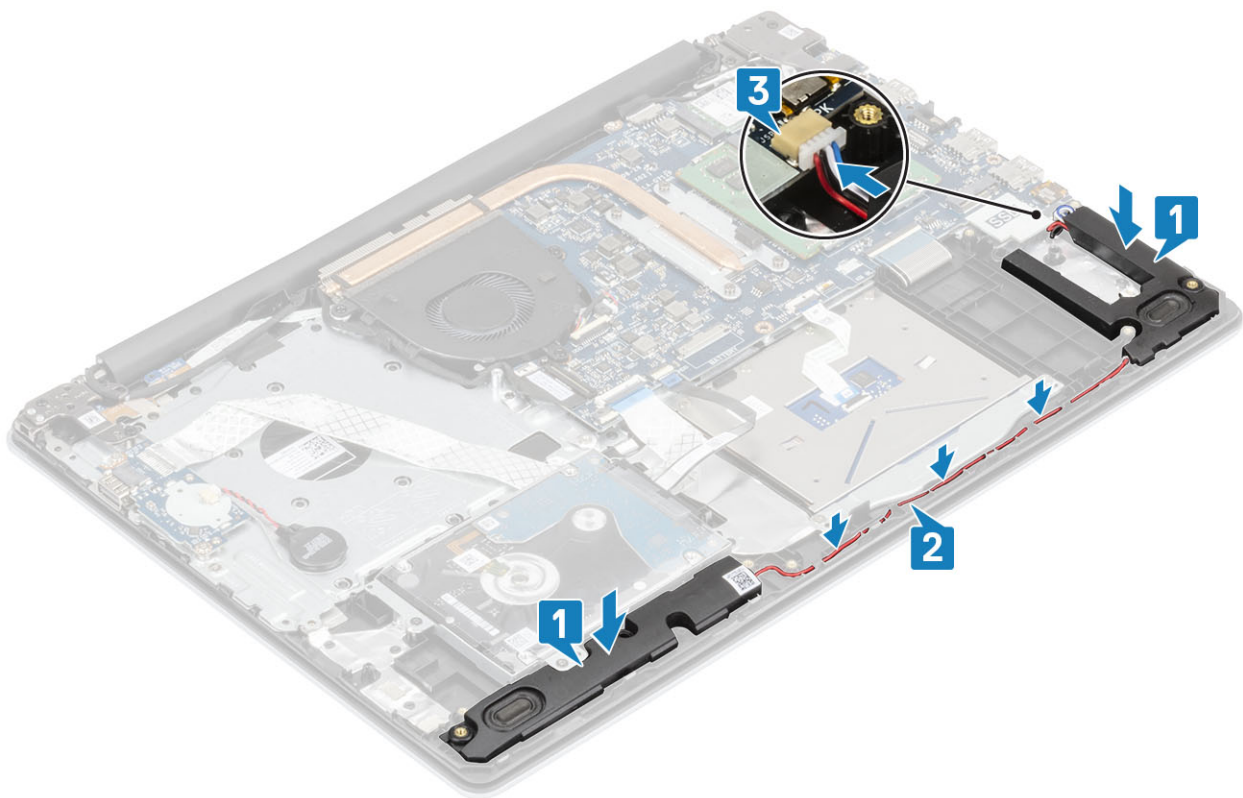

Sljedeći koraci

- 1 Ponovo postavite [M2. SSD](#)
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 3 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 4 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 5 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

IO Ploča


Uklanjanje IO ploče

preduvjeti


- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)
- 5 Uklonite [sklop tvrdog pogona](#)

Koraci

- 1 Odspojite kabel baterije na matičnoj ploči iz I/O ploče [1].
- 2 Otvorite zasun i odspojite kabel I/O ploče iz matične ploče [2].

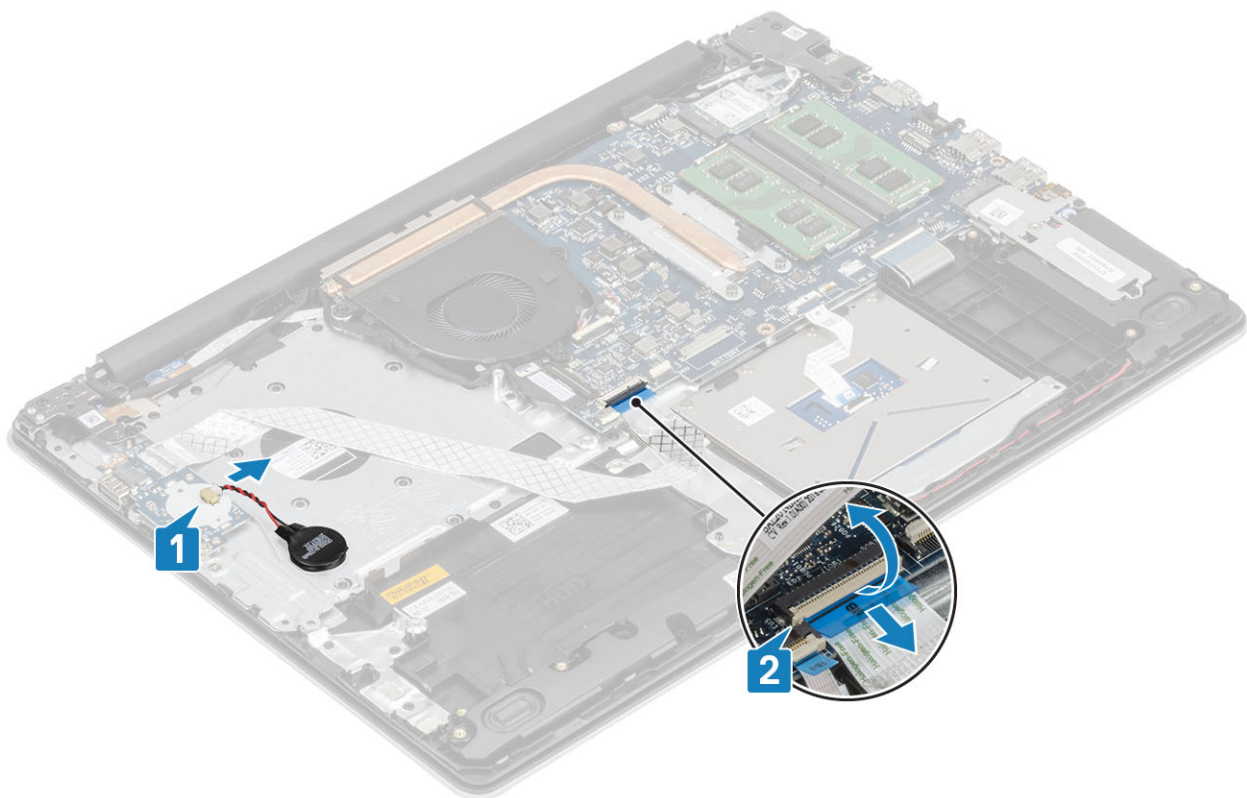


- 3 Uklonite dva (M2x4) vijak koji pričvršćuju I/O ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 4 Podignite I/O ploču zajedno s kabelom sa sklopa oslonca za ruku i tipkovnice [2].

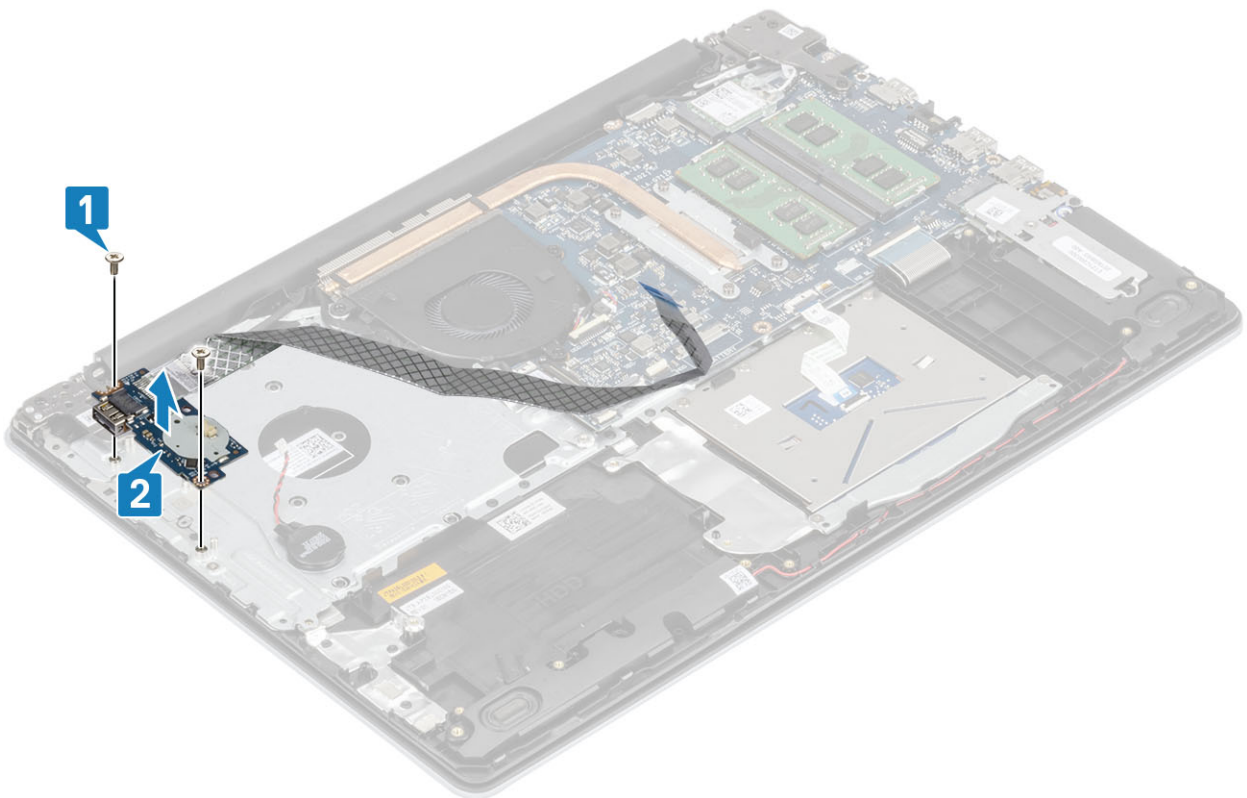


Ugradnja IO ploče

Koraci

- 1 Korištenjem vodilica za poravnanje, postavite I/O ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 2 Ponovno postavite dva (M2x4) vijka koji pričvršćuju I/O ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2].

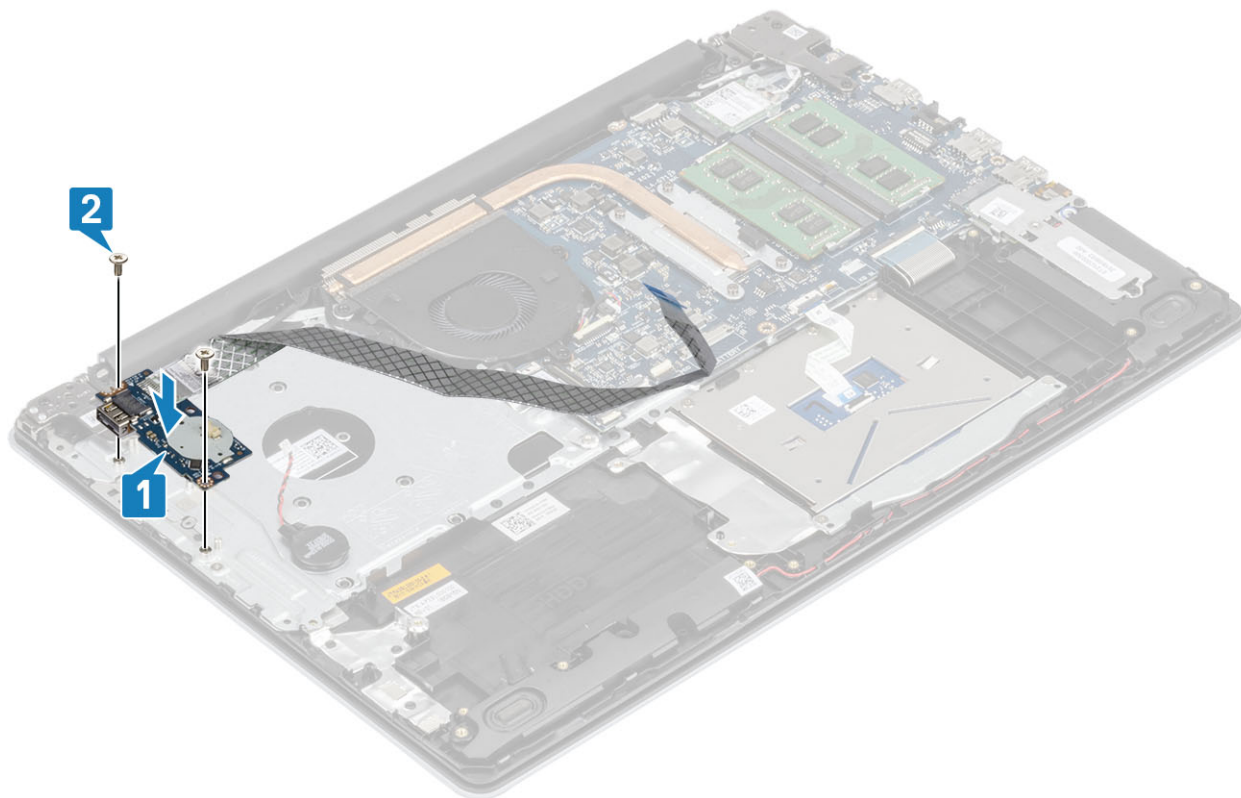

- 3 Priključite kabel baterije na matičnoj ploči na I/O ploču [1].
- 4 Priključite kabel I/O ploče na matičnu ploču i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel [2].

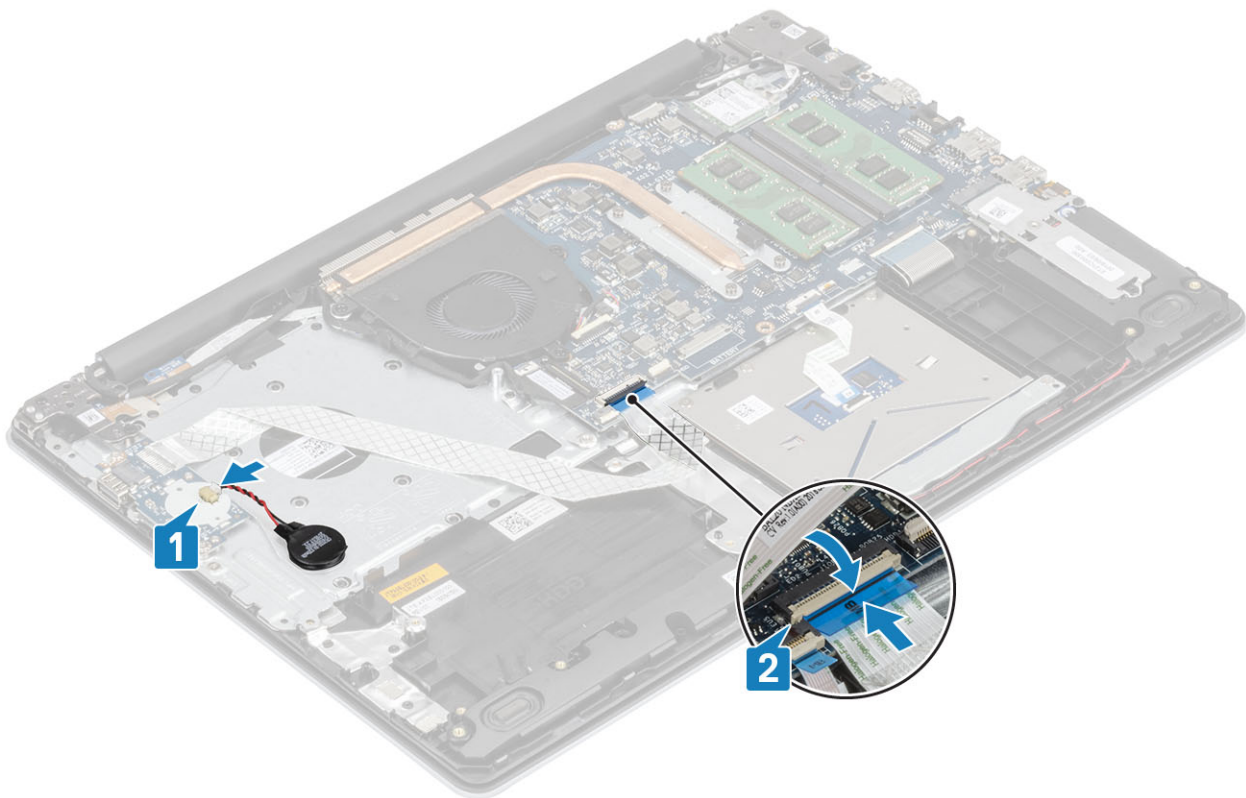

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [sklop tvrdog pogona](#)
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 3 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 4 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 5 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Podloga osjetljiva na dodir


Uklanjanje sklopa podloge osjetljive na dodir

preduvjeti


- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)

Koraci


- 1 Otvorite zasun i odspojite kabel tvrdog pogona i podloge osjetljive na dodir iz matične ploče [1, 2].
- 2 Odljepite traku koja pričvršćuje podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [3].

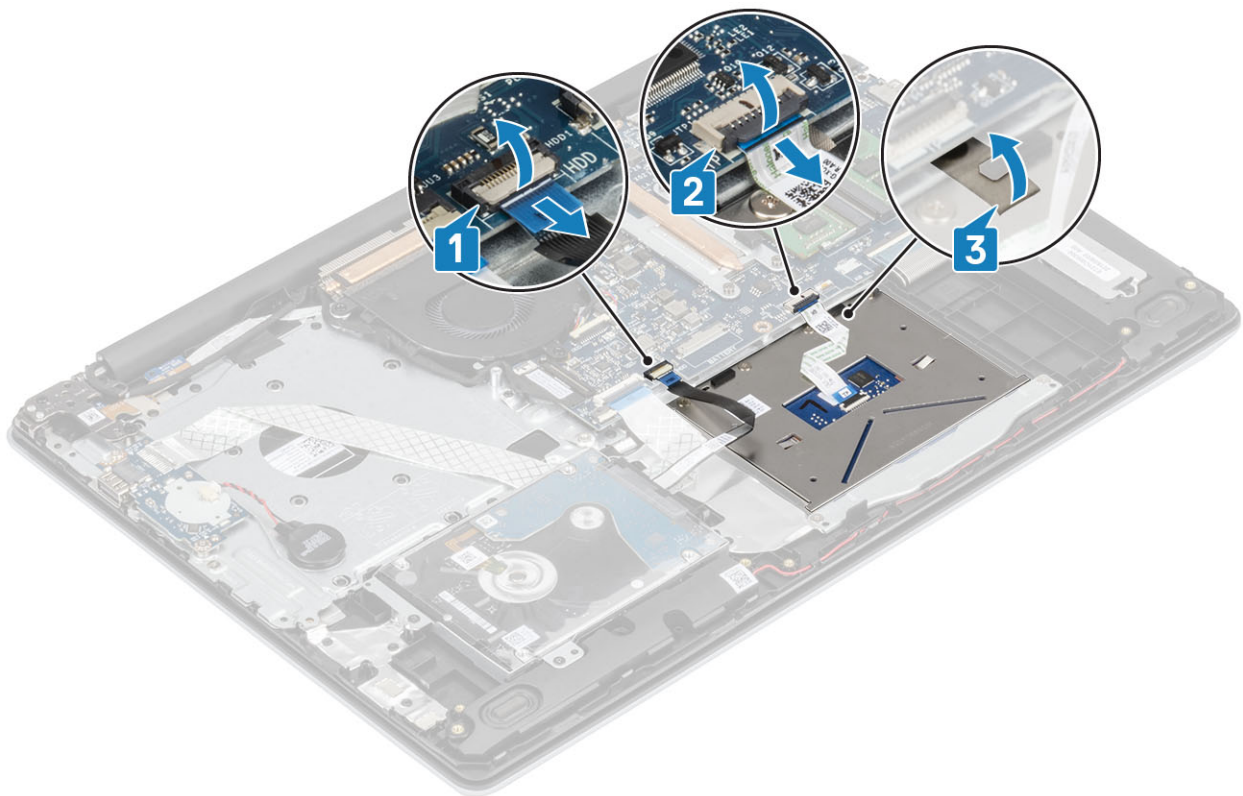

- 3 Uklonite dva vijka (M2x2) koji pričvršćuju nosač podloge osjetljive na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 4 Podignite nosač podloge osjetljive na dodir sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice [2].

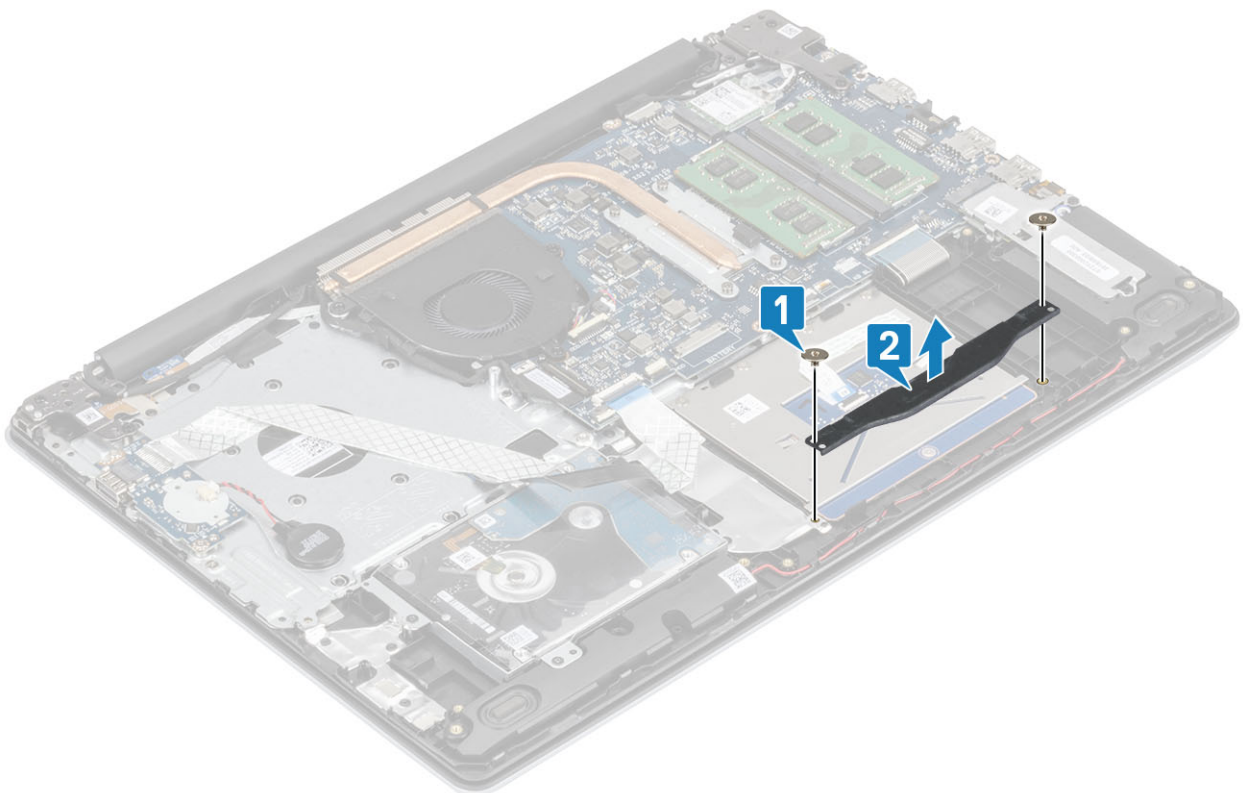

- 5 Uklonite četiri vijka (M2x2) koji pričvršćuju podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 6 Podignite podlogu osjetljivu na dodir sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice [2].

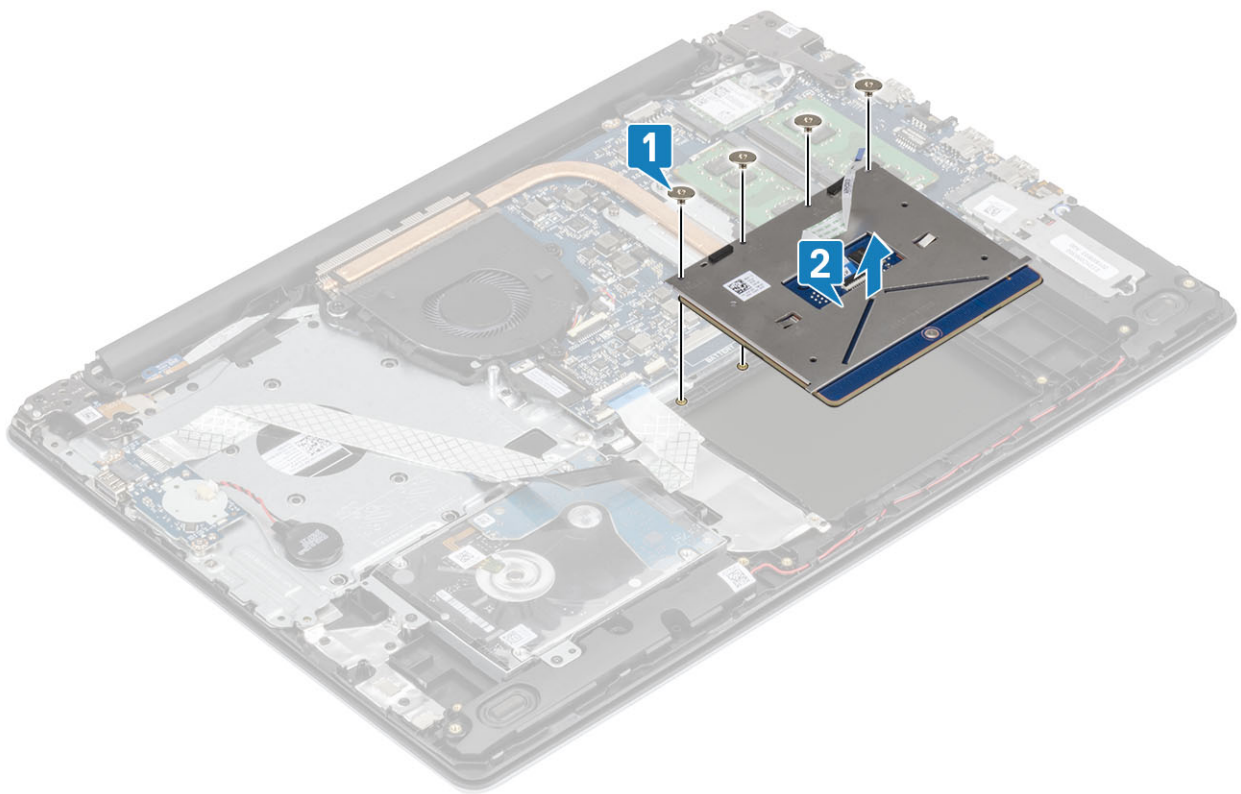


Ugradnja sklopa podloge osjetljive na dodir

O ovom zadatku


NAPOMENA: Provjerite je li podloga osjetljiva na dodir poravnata s vodilicama na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice te je li razmak s obje strane podloge jednak.

Koraci


- 1 Postavite podlogu osjetljivu na dodir u utore na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 2 Ponovno postavite četiri vijka (M2x2) koji pričvršćuju podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2].

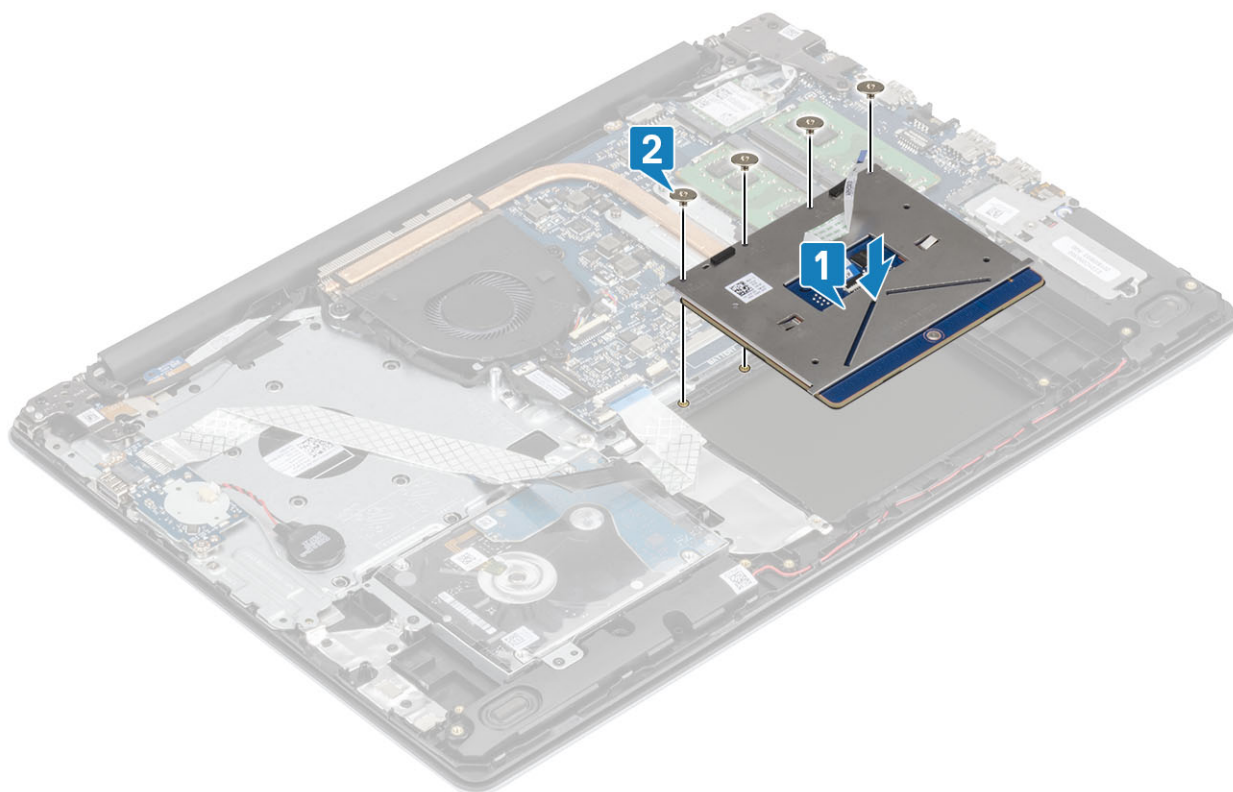

- 3 Postavite nosač podloge osjetljive na dodir u utore na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 4 Ponovno postavite dva vijka (M2x2) koji pričvršćuju nosač podloge osjetljive na dodir na sklop oslonca za ruku i tipkovnicu [2].

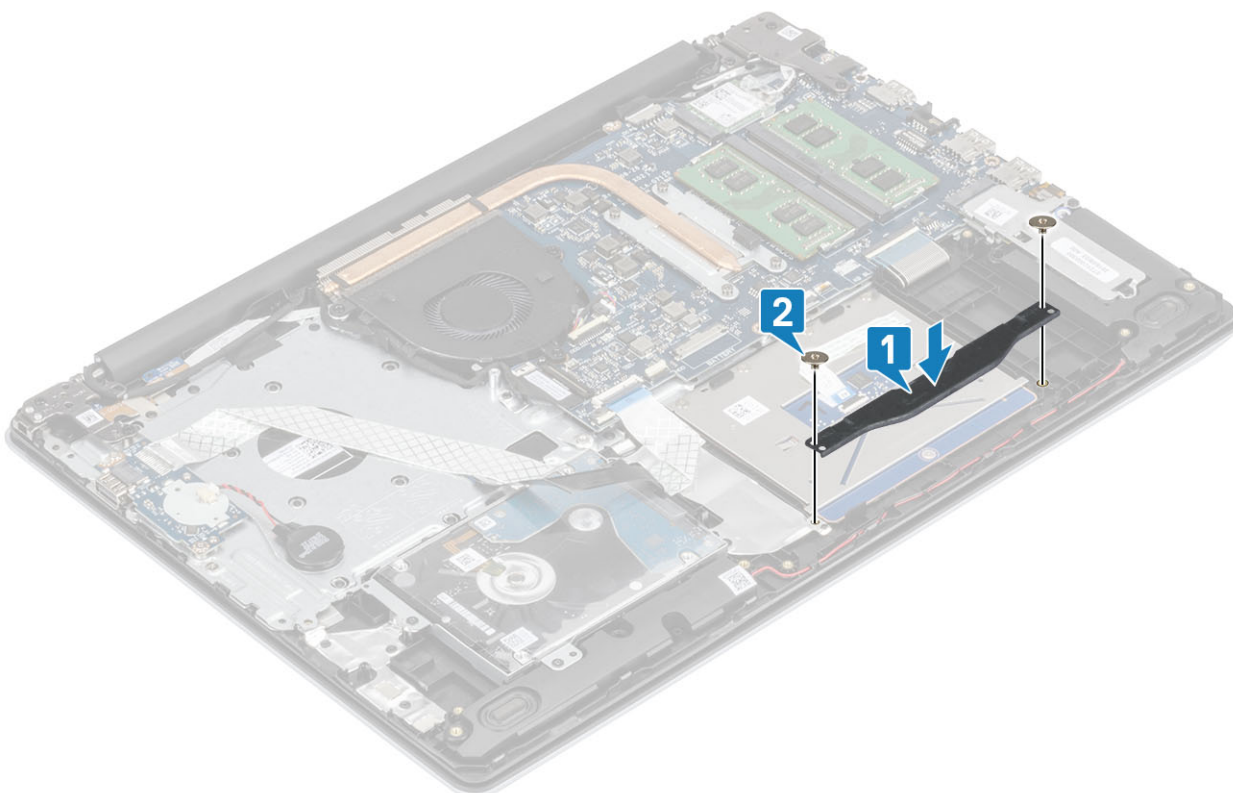

- 5 Gurnite kabel tvrdog pogona i kabel podloge osjetljive na dodir u njegov priključak na matičnoj ploči i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel [1, 2].
- 6 Zalijepite traku koja pričvršćuje podlogu osjetljivu na dodir na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [3].

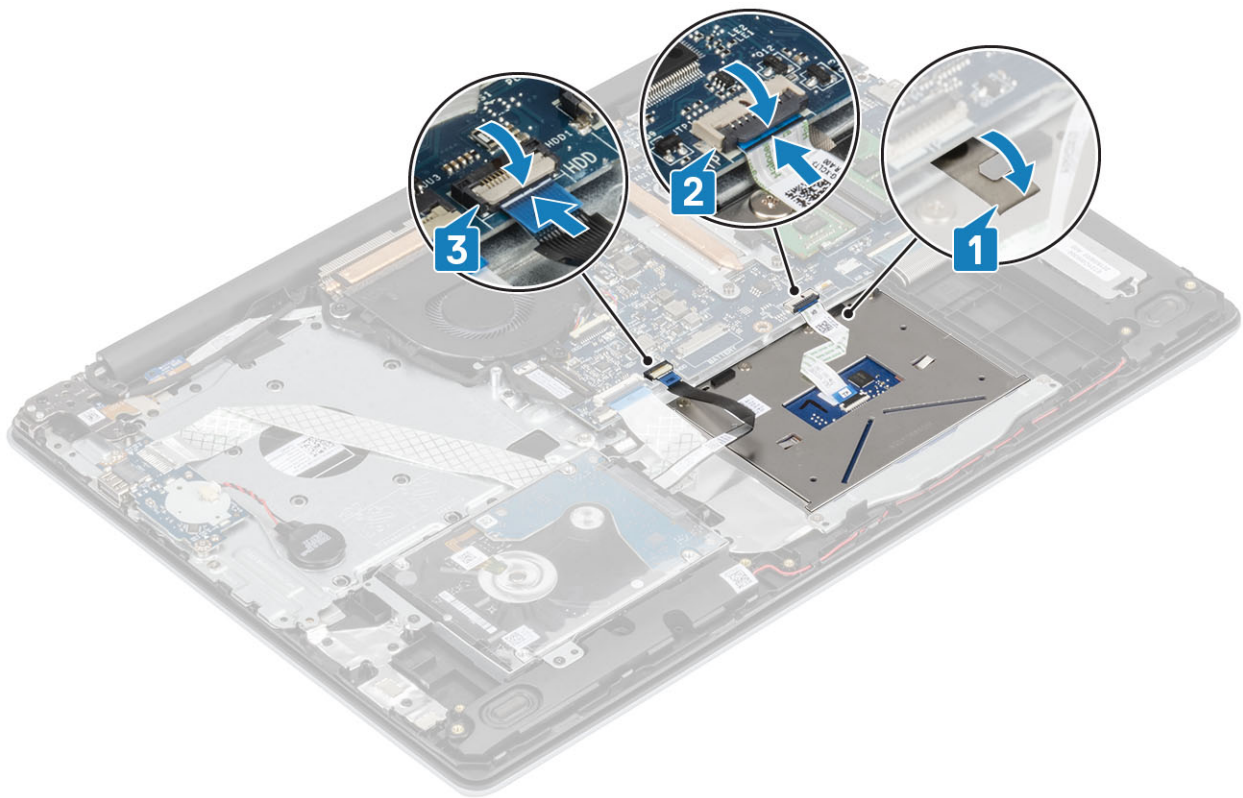

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 2 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 3 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 4 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Sklop zaslona


Uklanjanje sklopa zaslona

preduvjeti


- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)
- 5 Uklonite [WLAN](#)

Koraci


- 1 Izvucite kabel zaslona iz vodilica na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 2 Otvorite zasun i odspojite kabel zaslona iz matične ploče [2].
- 3 Odljepite traku koja pričvršćuje bežičnu antenu iz matične ploče [3].

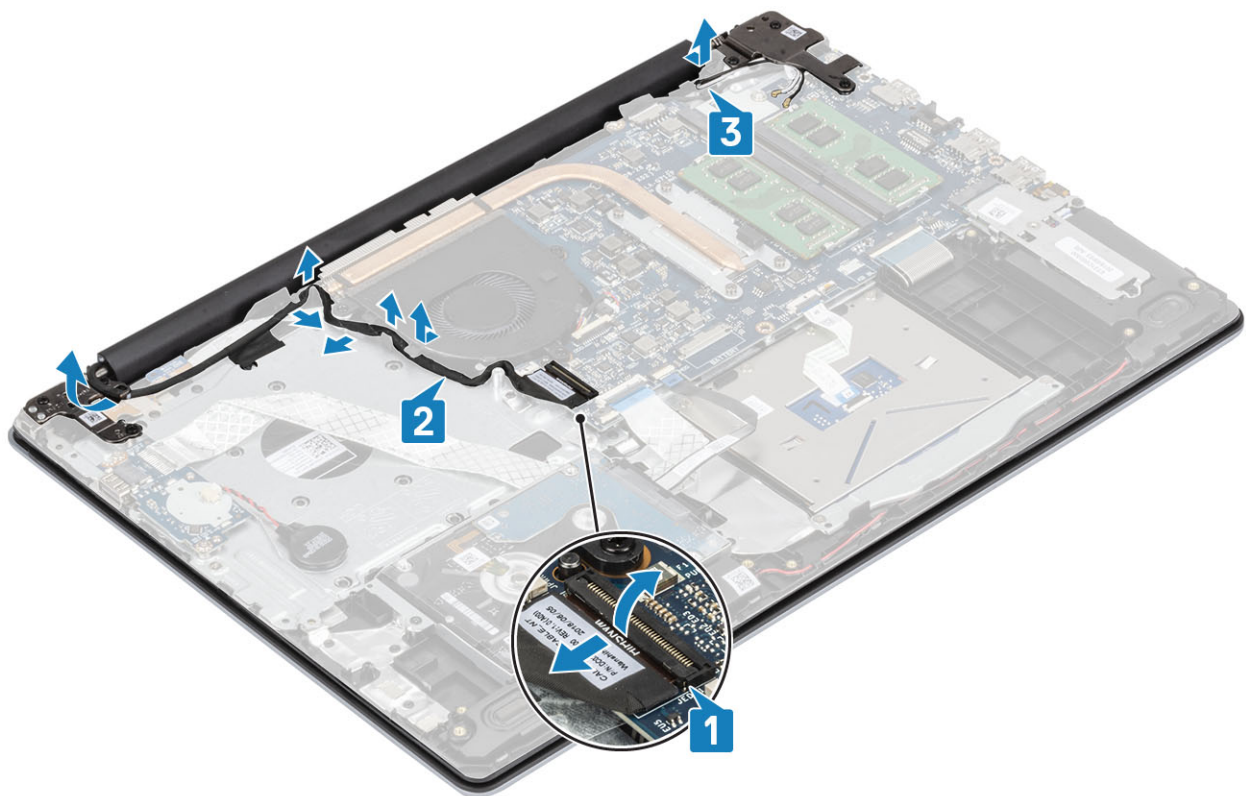

- 4 Uklanjanje šest (M2,5x5) vijaka koji pričvršćuju lijevu i desnu šarku na matičnu ploču te sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 5 Podignite sklop oslonca za dlanove i tipkovnice pod kutom [2].

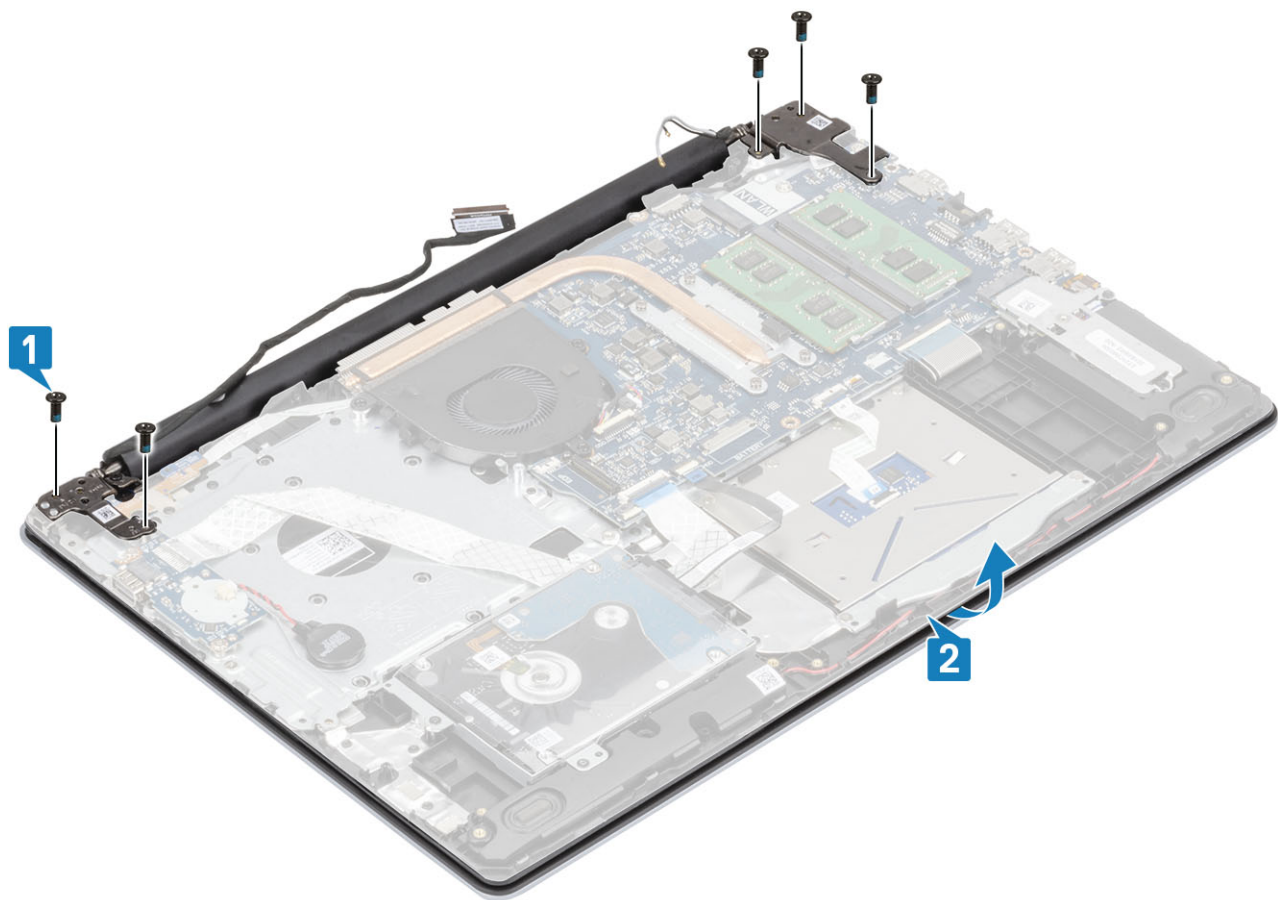

- 6 Podignite šarke i uklonite sklop oslonca za dlanove i tipkovnice sa sklopa zaslona [1, 2].

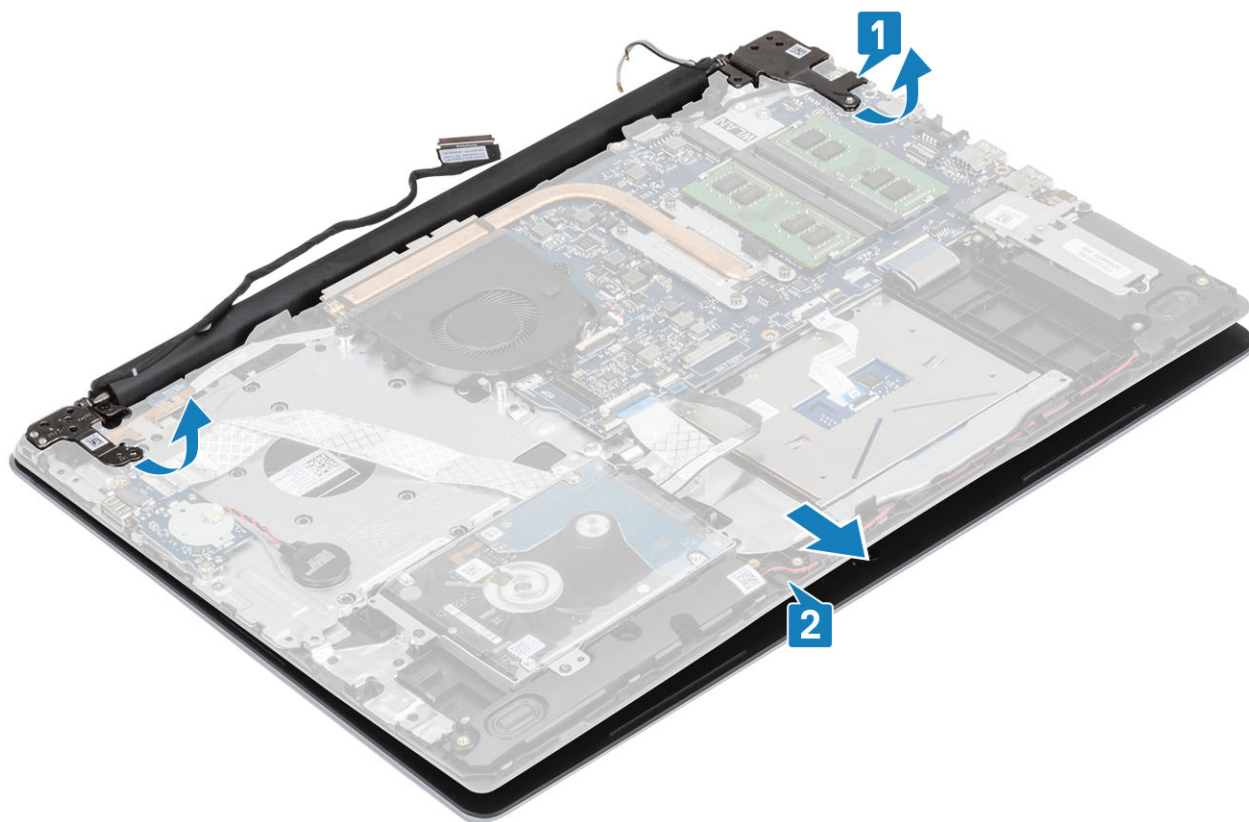

- 7 Nakon izvođenja svih prethodnih koraka, preostaje sklop zaslona.




Ugradnja sklopa zaslona

O ovom zadatku


ⓘ NAPOMENA: Provjerite jesu li šarke potpuno otvorene prije ponovnog postavljanja sklopa zaslona na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.

Koraci


- 1 Poravnajte i postavite sklop oslonca za dlanove i tipkovnice pod šarke na sklopu zaslona [1].
- 2 Pritisnite šarke na matičnu ploču i sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2].
- 3 Postavite sklop oslonca za dlanove i tipkovnice na sklop zaslona [3].

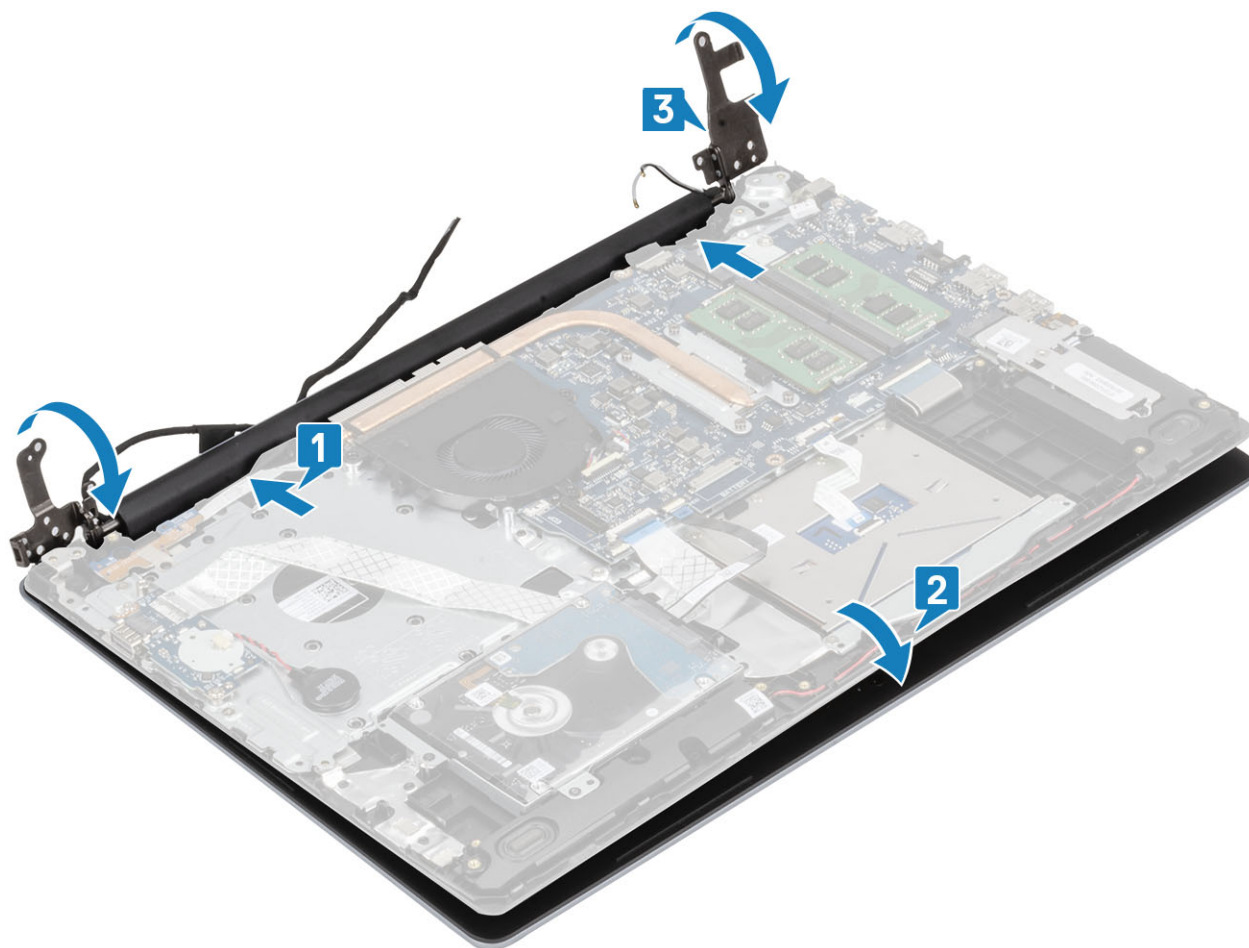

- 4 Ponovno postavite šest (M2,5x5) vijaka koji pričvršćuju lijevu i desnu šarku na matičnu ploču i sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [1].

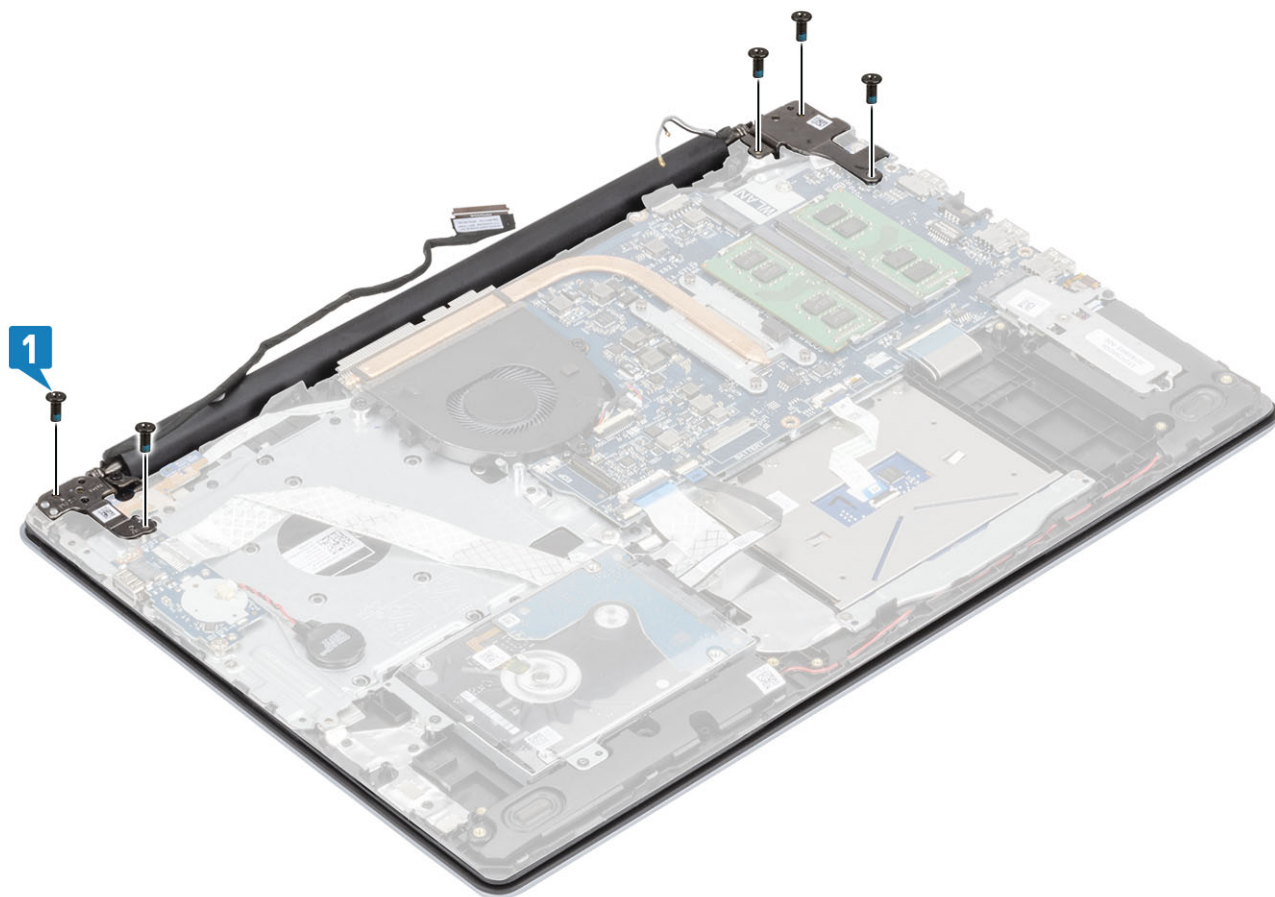

- 5 Provucite kabel zaslona kroz vodilice na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 6 Priključite kabel zaslona na priključak na matičnoj ploči [2].
- 7 Priključite antenske kabele na matičnu ploču [3].

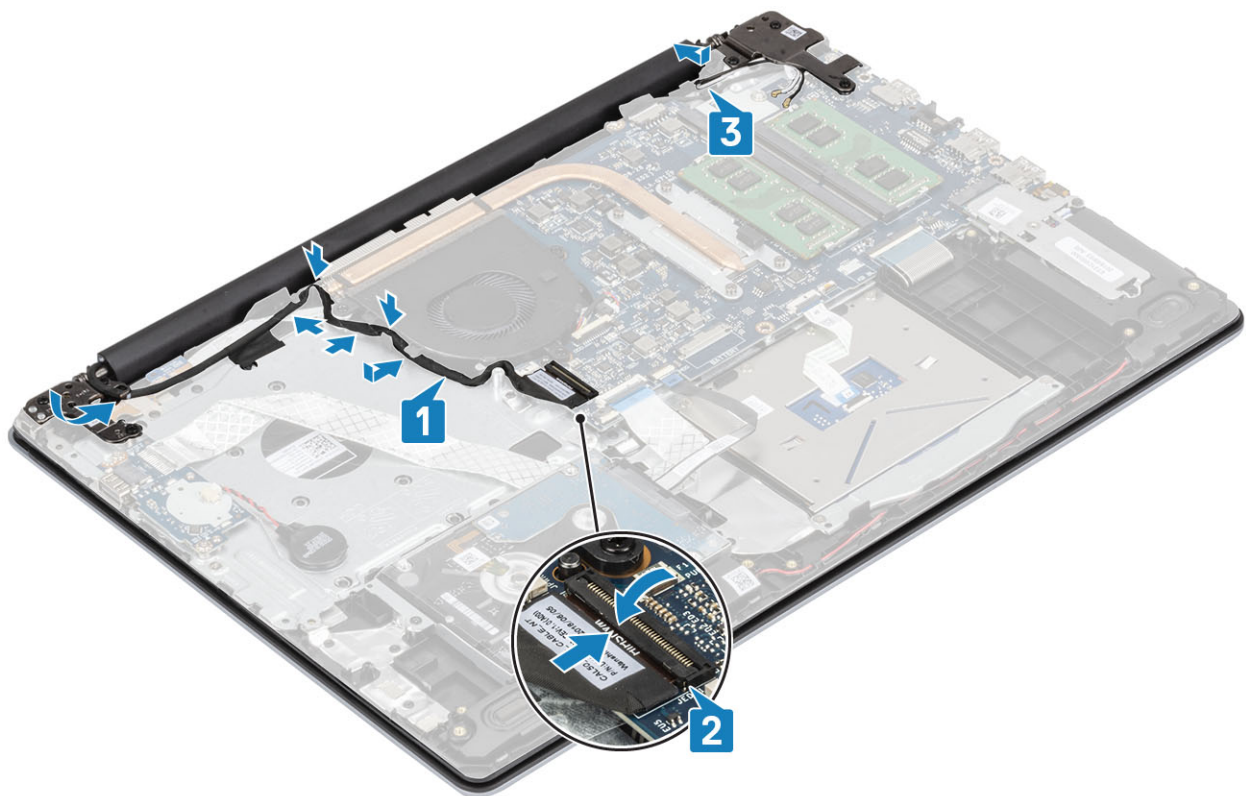

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [WLAN](#)
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 3 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 4 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 5 Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Ploča s gumbom za uključivanje/isključivanje

Uklanjanje ploče gumba za uključivanje/isključivanje


preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)
- 5 Uklonite [WLAN](#)
- 6 Uklonite [ventilator sustava](#)
- 7 Uklonite [sklop zaslona](#)

Koraci

- 1 Otvorite zasun i odspojite kabel gumba za uključivanje/isključivanje iz sustava [1].
- 2 Odljepite vodljivu traku s ploče gumba za uključivanje/isključivanje. [2].
- 3 Uklonite vijak (M2x2) koji pričvršćuje ploču gumba za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [3].


- 4 Podignite ploču gumba za uključivanje/isključivanje, zajedno s kabelom, sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice [4].

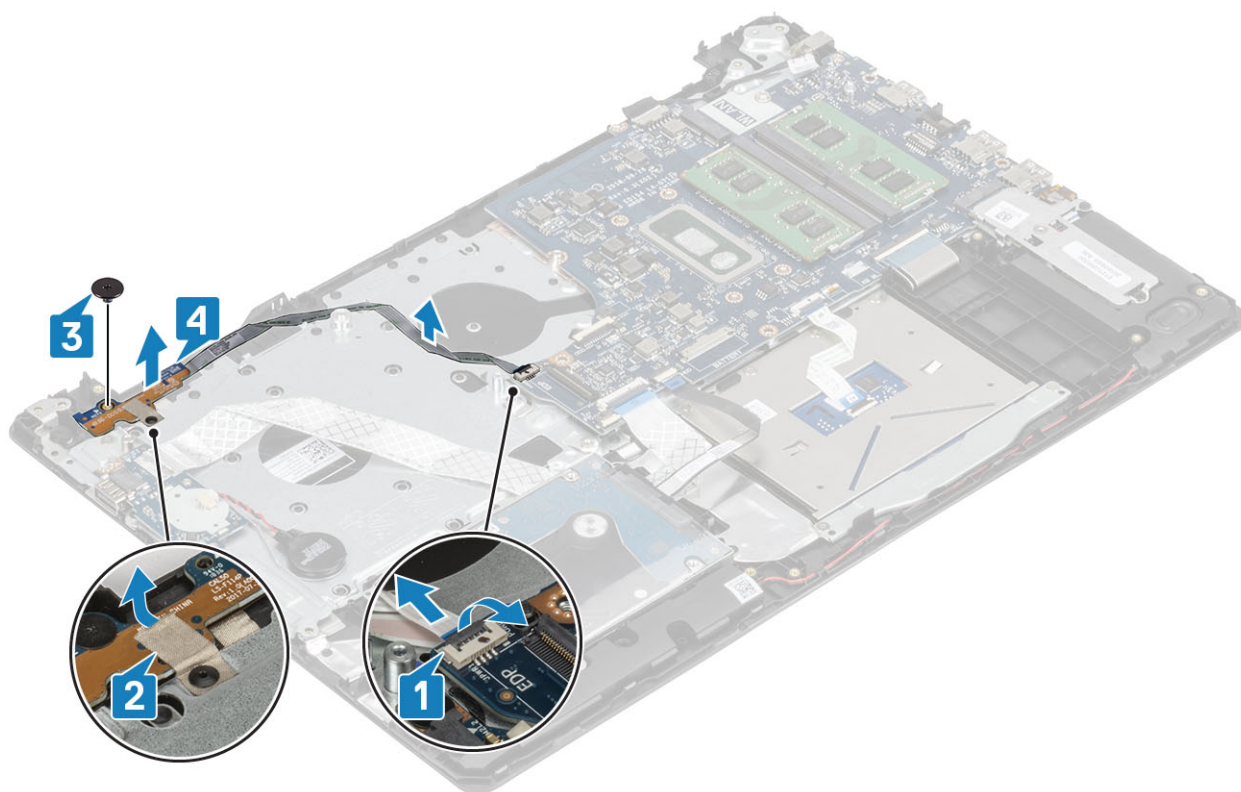

Ugradnja ploče gumba za uključivanje/isključivanje

Koraci

- 1 Postavite ploču gumba za uključivanje/isključivanje u utor na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 2 Ponovno postavite vijak (M2x2) koji pričvršćuje ploču gumba za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2].
- 3 Pričvrstite vodljivu traku za ploču gumba za uključivanje/isključivanje. [3].
- 4 Umetnite kabel ploče gumba za uključivanje/isključivanje na matičnu ploču i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel [4].

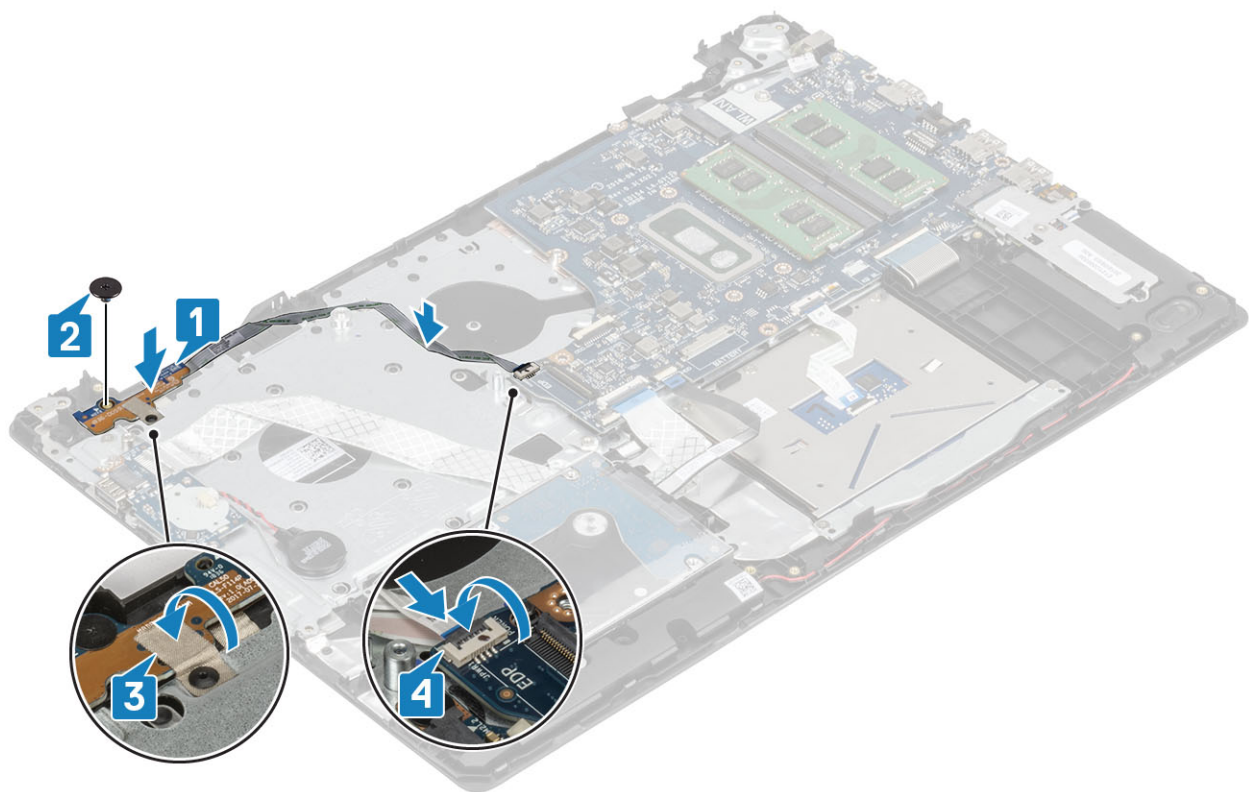

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [sklop zaslona](#)
- 2 Ponovno postavite [ventilator sustava](#)
- 3 Ponovno postavite [WLAN](#)
- 4 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 5 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 6 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 7 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Gumb za uključivanje/isključivanje


Uklanjanje gumba za uključivanje/isključivanje

preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)
- 5 Uklonite [WLAN](#)
- 6 Uklonite [ventilator sustava](#)
- 7 Uklonite [sklop hladila](#)
- 8 Uklonite [sklop zaslona](#)
- 9 Uklonite [ploču gumba za uključivanje/isključivanje](#)

Koraci


- 1 Uklonite vijak (M2x2) koji pričvršćuje gumb za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 2 Podignite gumb za uključivanje/isključivanje sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice [2].

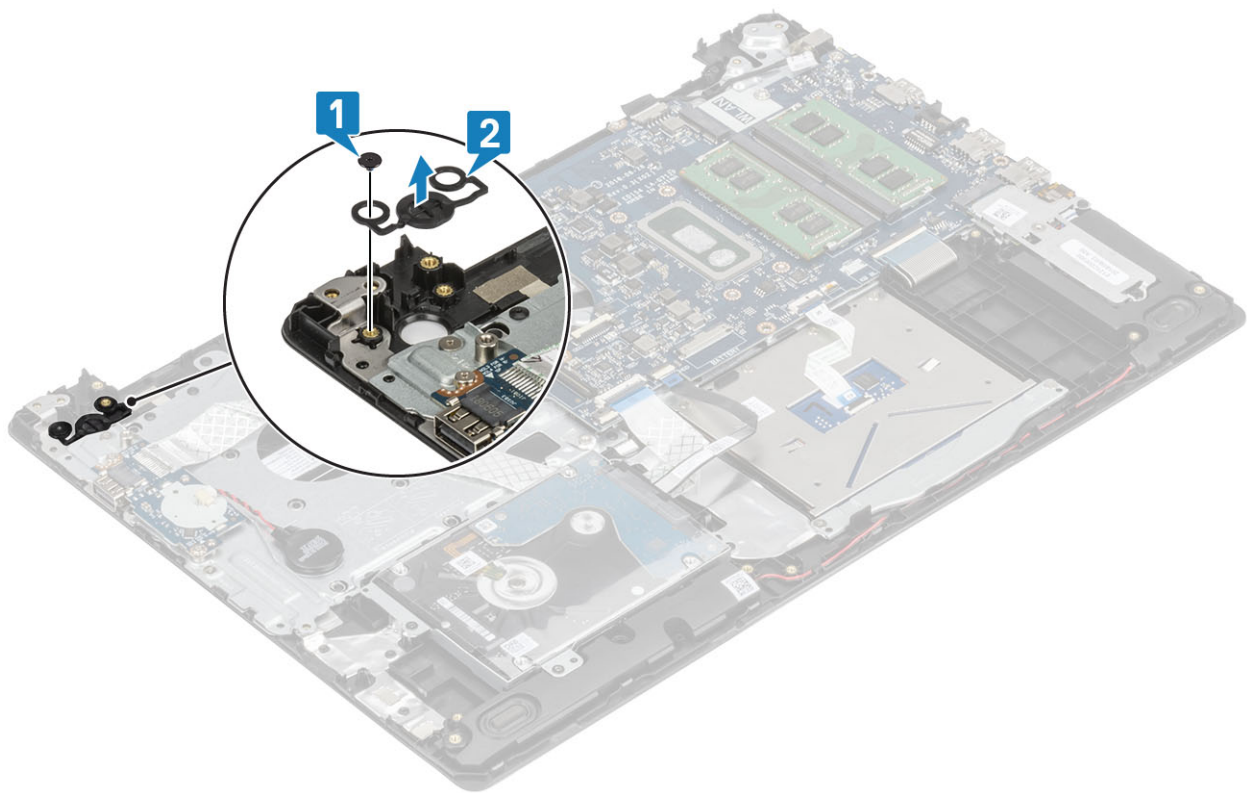

Ugradnja gumba za uključivanje/isključivanje

Koraci

- 1 Postavite gumb za uključivanje/isključivanje u utor na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 2 Ponovno pričvrstite vijak (M2x2) koji pričvršćuje gumb za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2].

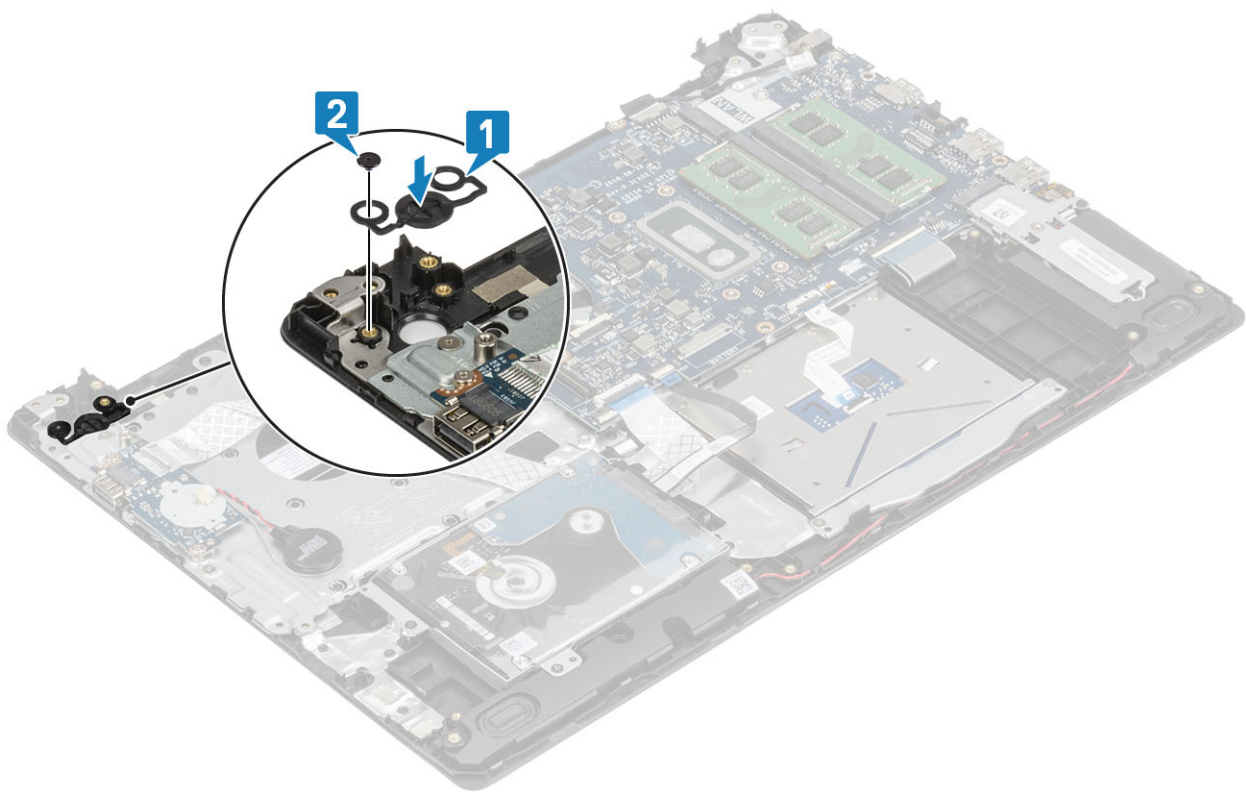

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite ploču gumba za uključivanje/isključivanje
- 2 Ponovno postavite sklop zaslona
- 3 Uklonite ventilator sustava
- 4 Ponovno postavite WLAN
- 5 Ponovno postavite bateriju
- 6 Ponovno postavite poklopac kućišta
- 7 Ponovno umetnite SD memorijsku karticu
- 8 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Matična ploča


Uklanjanje matične ploče

preduvjeti


- 1 Slijedite postupke u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite SD memorijsku karticu
- 3 Uklonite poklopac kućišta
- 4 Uklonite bateriju
- 5 Uklonite memoriju
- 6 Uklonite WLAN
- 7 Uklonite SSD
- 8 Uklonite ventilator sustava
- 9 Uklonite sklop hladila
- 10 Uklonite sklop zaslona

Koraci


- 1 Iz matične ploče [1, 2] odspojite kabel priključka za adapter napajanja i kabel zvučnika.

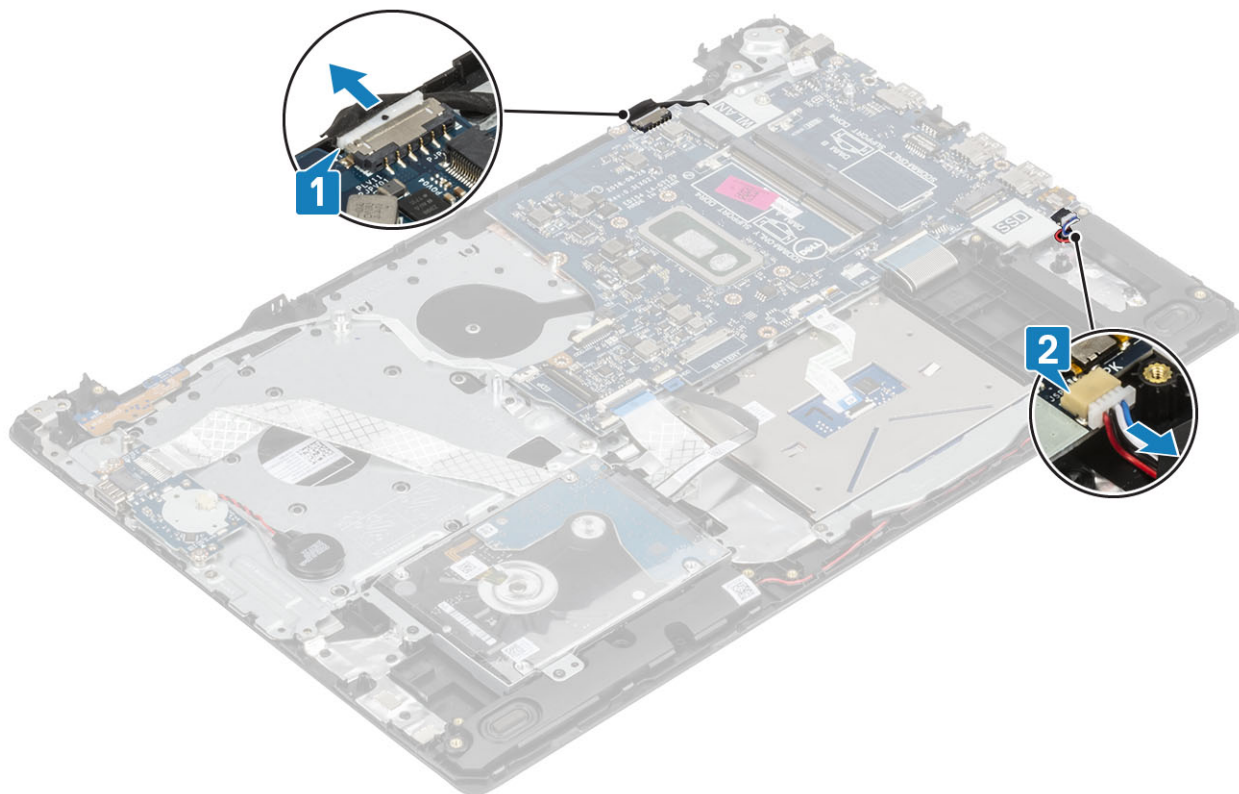

- 2 Odspojite sljedeće kabele iz matične ploče:
 - a Kabel ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje [1].
 - b Kabel ploče čitača otisaka prstiju [2].
 - c Kabel IO ploče [3].
 - d Kabel tvrdog pogona [4].
 - e Kabel podloge osjetljive na dodir [5].
 - f Kabel tipkovnice [6].

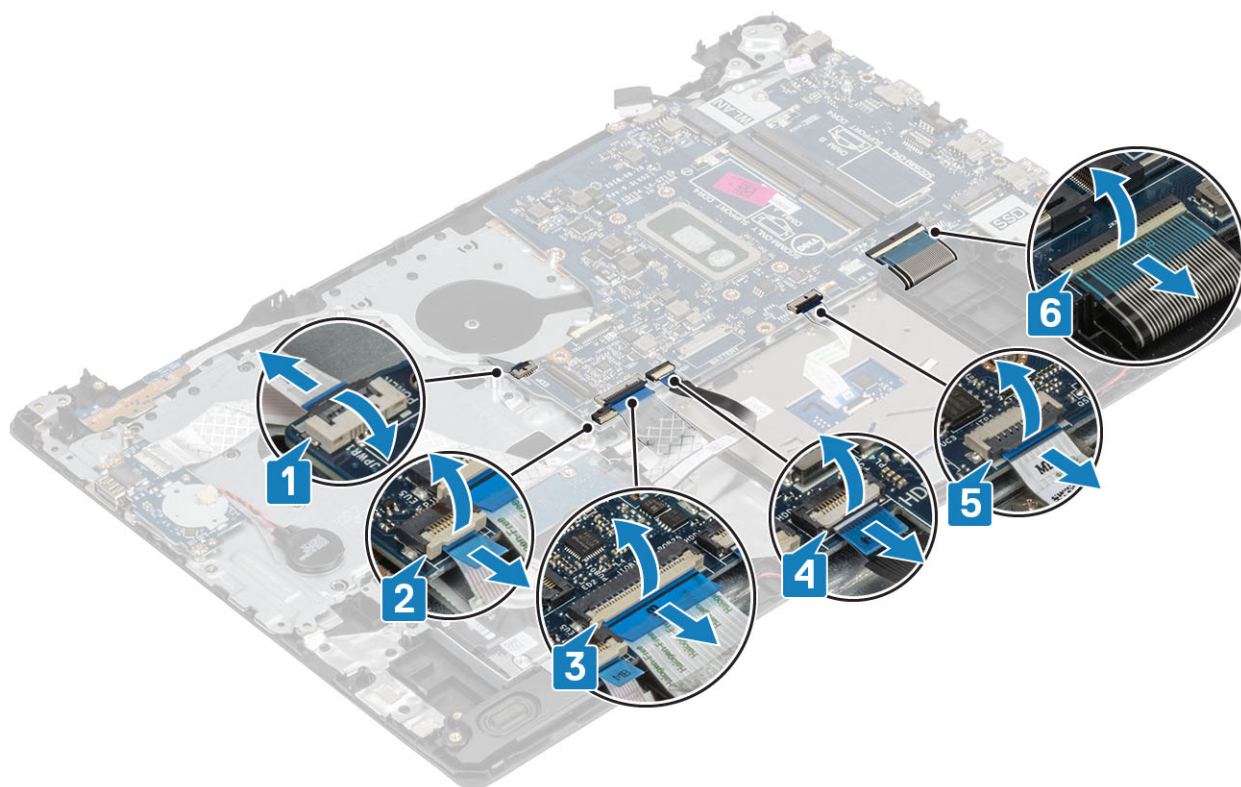


- 3 Uklonite vijak (M2x4) koji pričvršćuje matičnu ploču za sklop oslonca za dlanove i tipkovnicu [1].
- 4 Podignite matičnu ploču sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice [2].

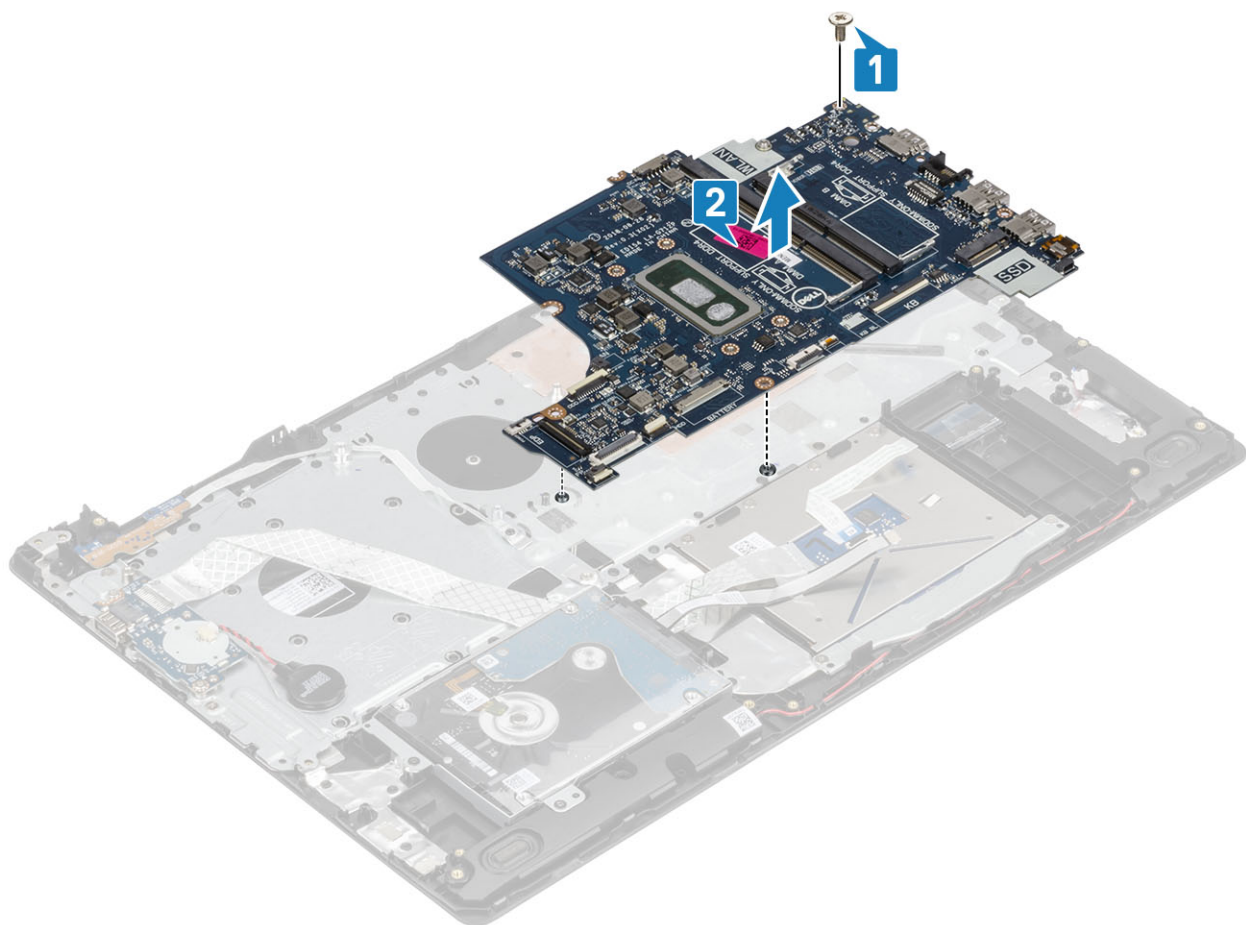


Ugradnja matične ploče

Koraci


- 1 Poravnajte otvor za vijak na matičnoj ploči s otvorom za vijak na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 2 Ponovno postavite vijak (M2x4) koji pričvršćuje matičnu ploču na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2].

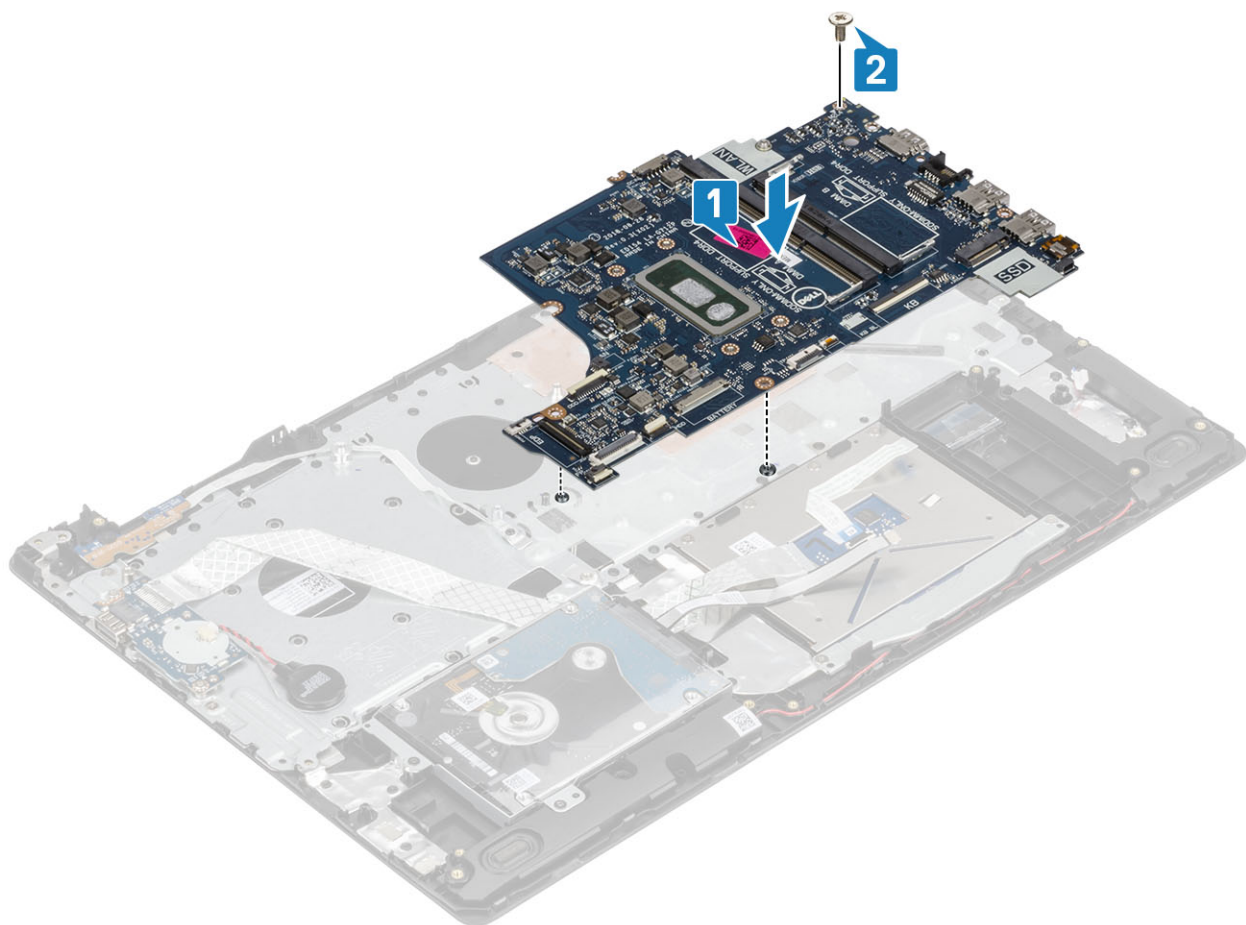

- 3 Na matičnu ploču priključite sljedeće kabele:
- a Kabel ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje [1].
 - b Kabel ploče čitača otisaka prstiju [2].
 - c Kabel IO ploče [3].
 - d Kabel tvrdog pogona [4].
 - e Kabel podloge osjetljive na dodir [5].
 - f Kabel tipkovnice [6].

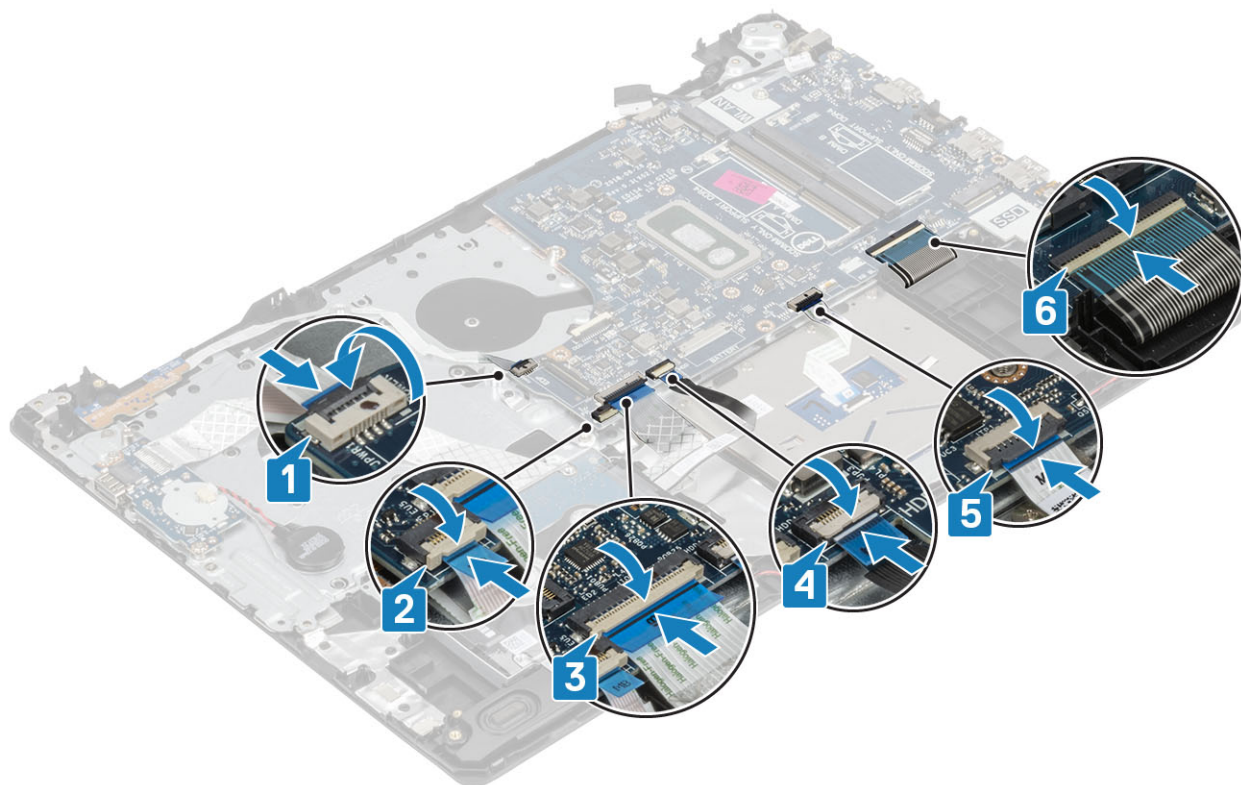

- 4 Na matičnu ploču [1, 2] priključite kabel ulaza za adapter napajanja i kabel zvučnika.

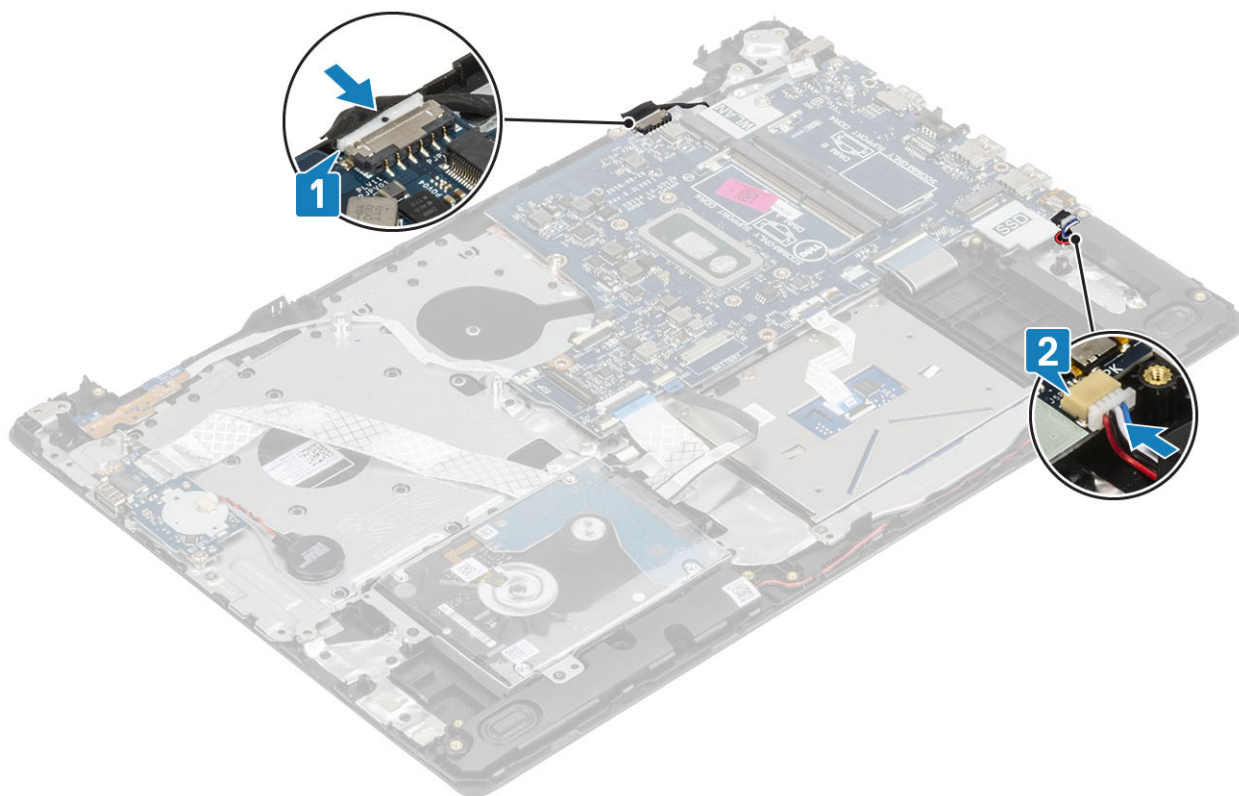

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [sklop zaslona](#)
- 2 Ponovno postavite [sklop hladila](#)

- 3 Ponovno postavite [ventilator sustava](#)
- 4 Ponovno postavite [SSD](#)
- 5 Ponovno postavite [WLAN](#)
- 6 Ponovno postavite [memoriju](#)
- 7 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 8 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 9 Ponovno postavite [SD memorijsku karticu](#)
- 10 Slijedite upute u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Ulaz adaptera za napajanje


Uklanjanje priključka adaptera za napajanje

preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)
- 5 Uklonite [WLAN](#)
- 6 Uklonite [SSD](#)
- 7 Uklonite [sklop zaslona](#)
- 8 Uklonite [ploču gumba za uključivanje/isključivanje](#)

Koraci


- 1 Odspojite i provedite kabel adaptera za napajanje s matične ploče. [1, 2].
- 2 Uklonite vijak (M2x3) koji pričvršćuje priključak adaptera za napajanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [3].
- 3 Podignite priključak adaptera za napajanje zajedno s njegovim kabelom sa sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice [4].

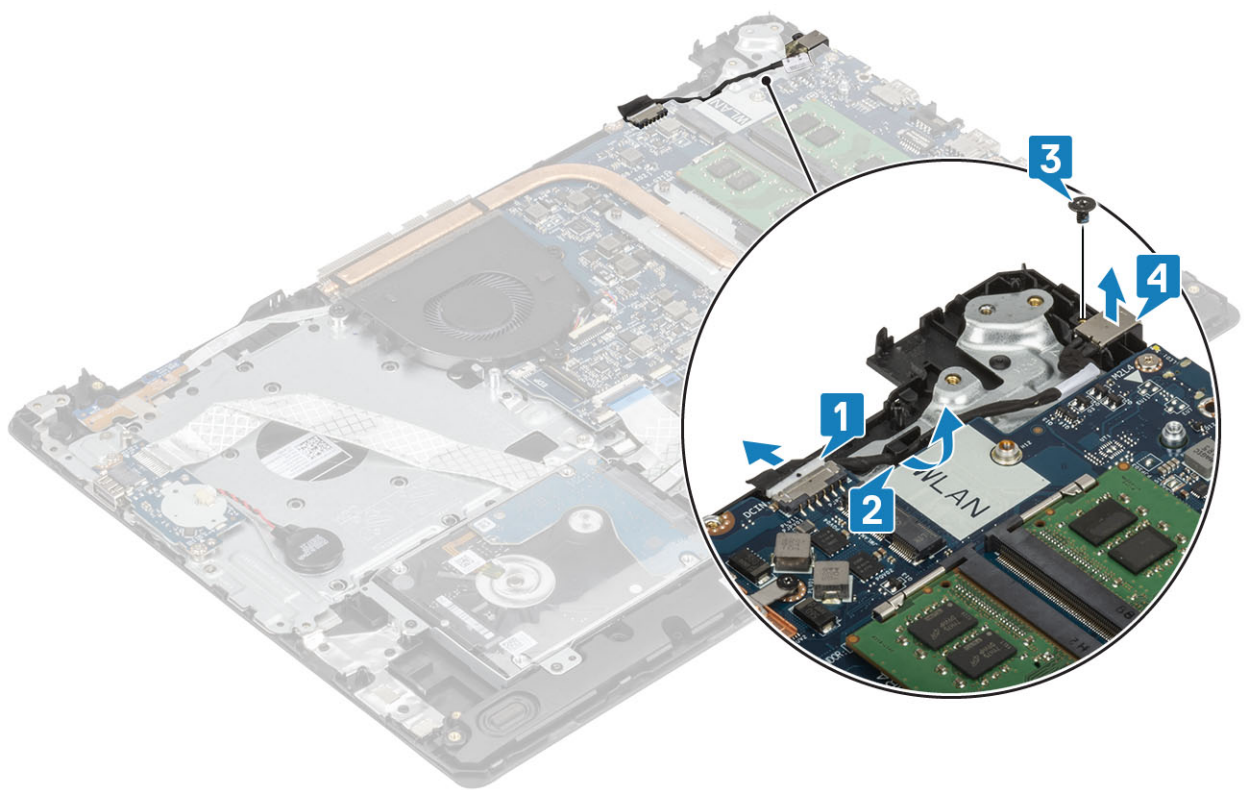

Ugradnja priključka adaptera za napajanje

Koraci

- 1 Postavite priključak adaptera za napajanje u utor na sklopu oslonca za dlanove i tipkovnice [1].
- 2 Ponovno postavite vijak (M2x3) koji pričvršćuje priključak adaptera za napajanje na sklop oslonca za dlanove i tipkovnice [2].
- 3 Provedite kabel adaptera za napajanje kroz usmjerne kanale [3].
- 4 Priključite kabel adaptera za napajanje na matičnu ploču [4].

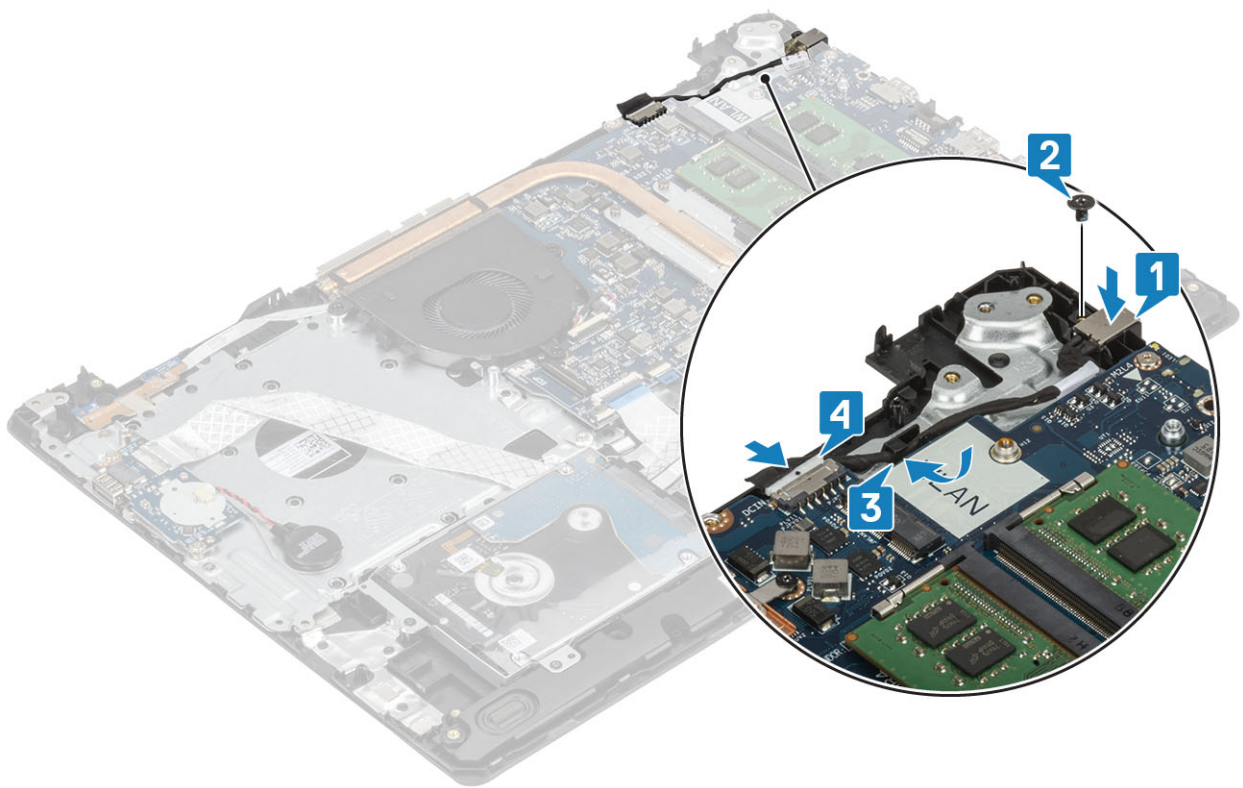

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [ploču gumba za uključivanje/isključivanje](#)
- 2 Ponovno postavite [sklop zaslona](#)
- 3 Ponovno postavite [SSD](#)
- 4 Ponovno postavite [WLAN](#)
- 5 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 6 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 7 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 8 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Okvir zaslona

Uklanjanje okvira zaslona


preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)
- 5 Uklonite [memoriju](#)
- 6 Uklonite [WLAN](#)
- 7 Uklonite [SSD](#)
- 8 Uklonite [sklop tvrdog pogona](#)
- 9 Uklonite [ventilator sustava](#)

- 10 Uklonite [sklop hladila](#)
- 11 Uklonite [sklop zaslona](#)

Koraci

- 1 Izdignite unutarnju gornju stranu okvira zaslona [1].
- 2 Nastavite izdizati unutarnji lijevi i desni rub okvira zaslona [2].
- 3 Izdignite donji unutarnji rub okvira zaslona i podignite okvir sa sklopa zaslona [3].

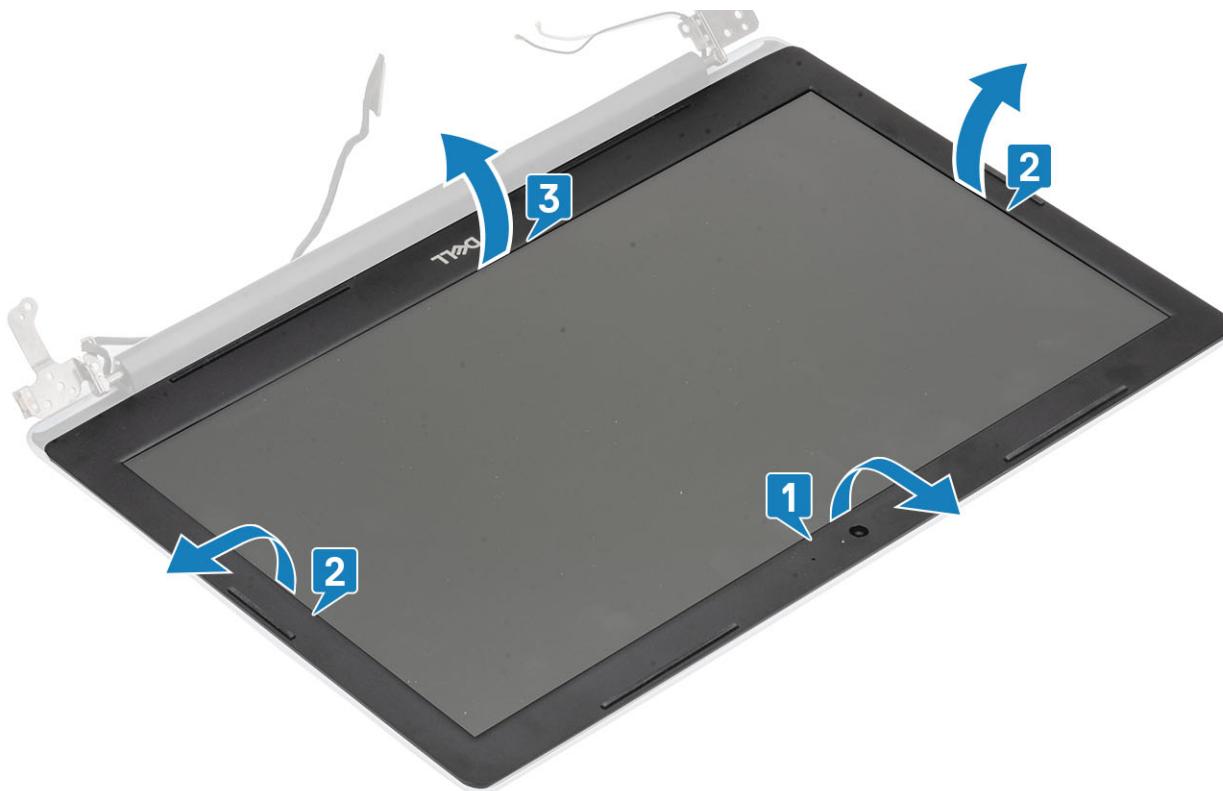

Ugradnja okvira zaslona

Korak

Poravnajte okvir zaslona sa sklopom stražnjeg poklopca zaslona i antene te lagano umetnite okvir zaslona na mjesto [1].



Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [sklop zaslona](#)
- 2 Ponovno postavite [sklop tvrdog pogona](#)
- 3 Ponovno postavite [ventilator sustava](#)
- 4 Ponovno postavite [sklop hladila](#)
- 5 Ponovno postavite [SSD](#)
- 6 Ponovno postavite [WLAN](#)
- 7 Ponovno postavite [memoriju](#)
- 8 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 9 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 10 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 11 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Kamera

Uklanjanje kamere


preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)
- 5 Uklonite [WLAN](#)
- 6 Uklonite [SSD](#)

- 7 Uklonite [sklop tvrdog pogona](#)
- 8 Uklonite [ventilator sustava](#)
- 9 Uklonite [sklop hladila](#)
- 10 Uklonite [sklop zaslona](#)
- 11 Uklonite [okvir zaslona](#)

Koraci


- 1 Pomoću plastičnog šila lagano izdignite kameru sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene [1].
- 2 Iz modula kamere odspojite kabel kamere [2].
- 3 Podignite modul kamere sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene [3].

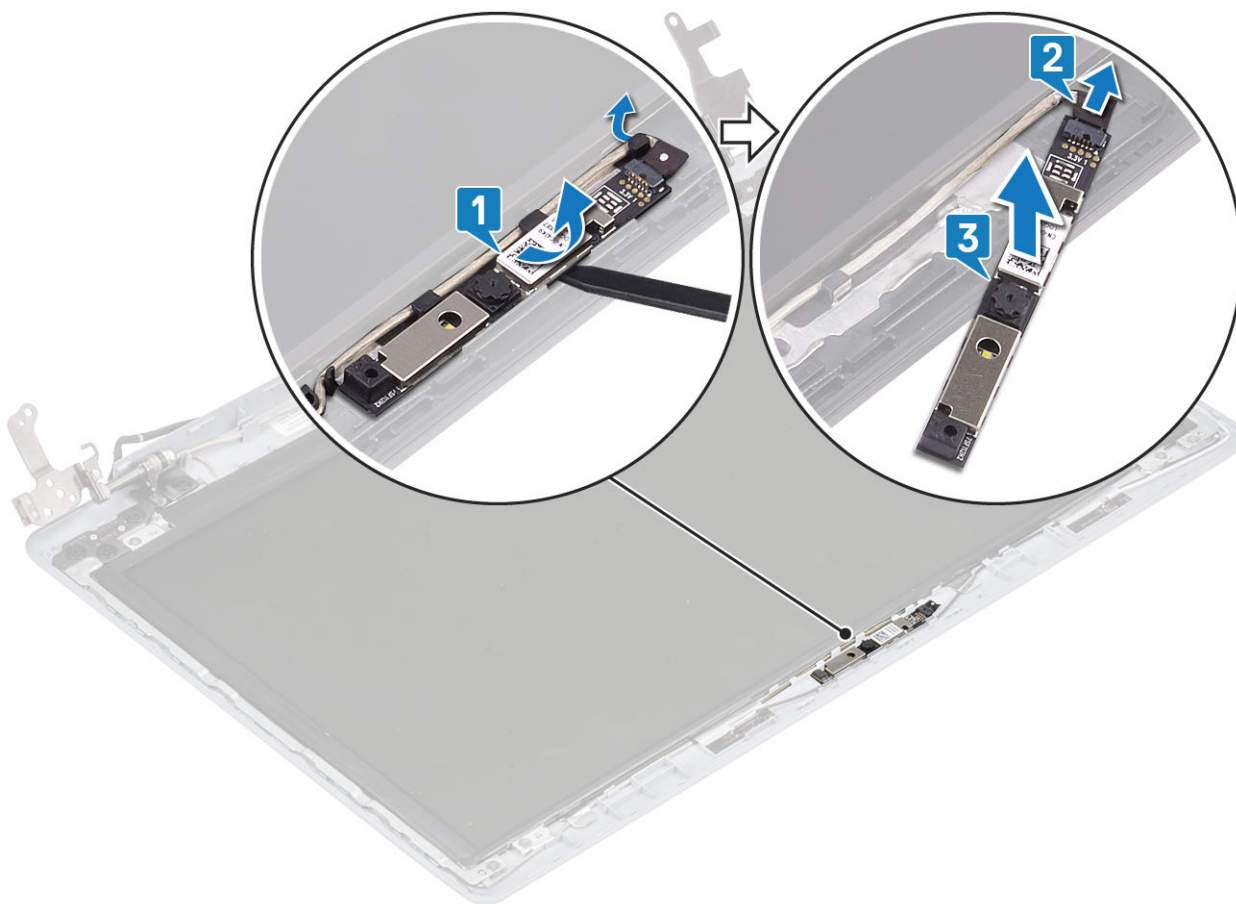

Ugradnja kamere

Koraci

- 1 Koristeći vodilice za poravnanje postavite modul kamere na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene [1].
- 2 Provucite kabel kamere kroz usmjerne kanale [2].
- 3 Priključite kabel kamere na modul kamere [3].

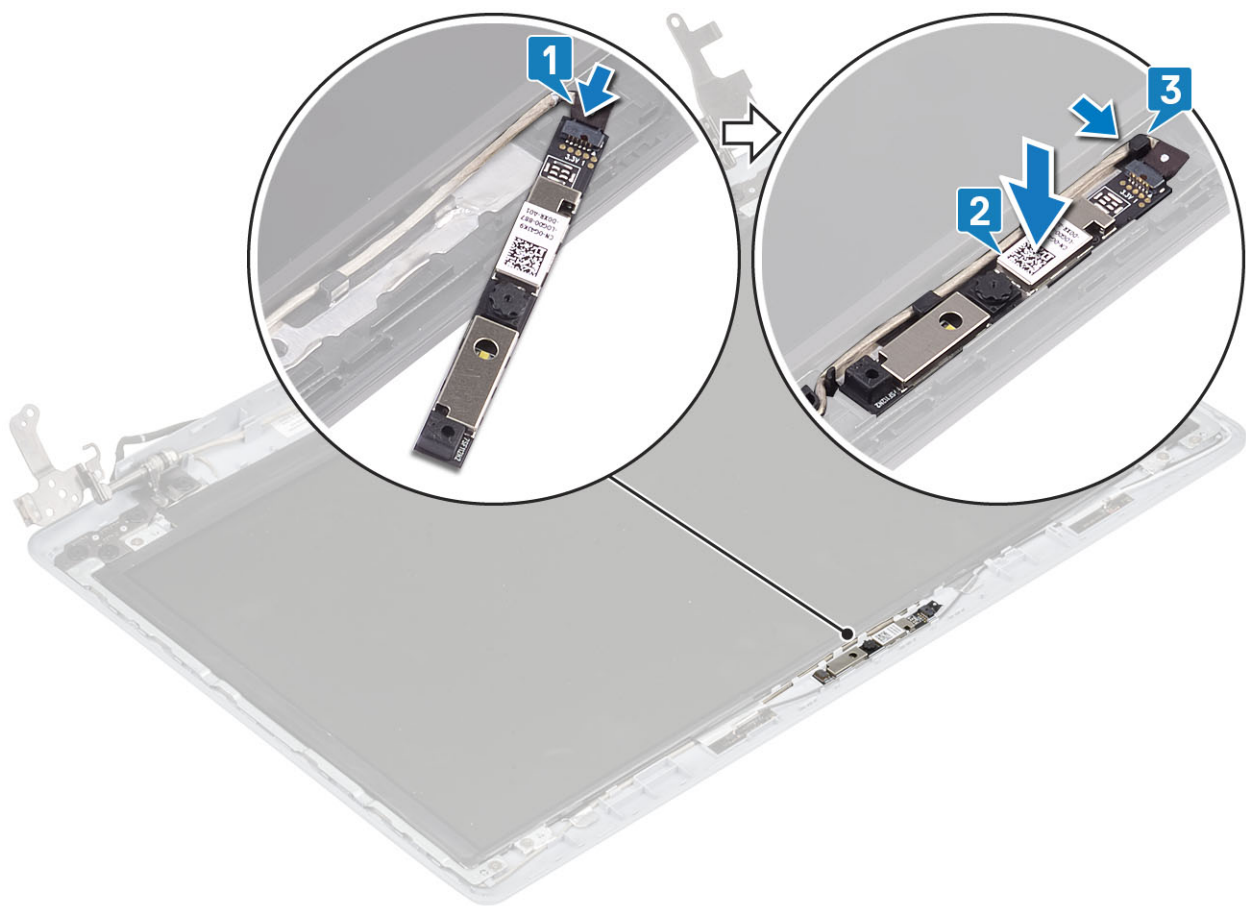

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [okvir zaslona](#)
- 2 Ponovno postavite [sklop zaslona](#)
- 3 Ponovno postavite [sklop tvrdog pogona](#)
- 4 Ponovno postavite [ventilator sustava](#)
- 5 Ponovno postavite [sklop hladila](#)
- 6 Ponovno postavite [SSD](#)
- 7 Ponovno postavite [WLAN](#)
- 8 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 9 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 10 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 11 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Ploča zaslona

Uklanjanje ploče zaslona


preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)

- 4 Uklonite [bateriju](#)
- 5 Uklonite [WLAN](#)
- 6 Uklonite [SSD](#)
- 7 Uklonite [sklop tvrdog pogona](#)
- 8 Uklonite [ventilator sustava](#)
- 9 Uklonite [sklop hladila](#)
- 10 Uklonite [sklop zaslona](#)
- 11 Uklonite [okvir zaslona](#)
- 12 Uklonite [kameru](#)

Koraci

- 1 Ponovno postavite četiri vijka (M2x2) koji ploču zaslona pričvršćuju za sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene [1].
- 2 Podignite ploču zaslona i okrenite ju [2].

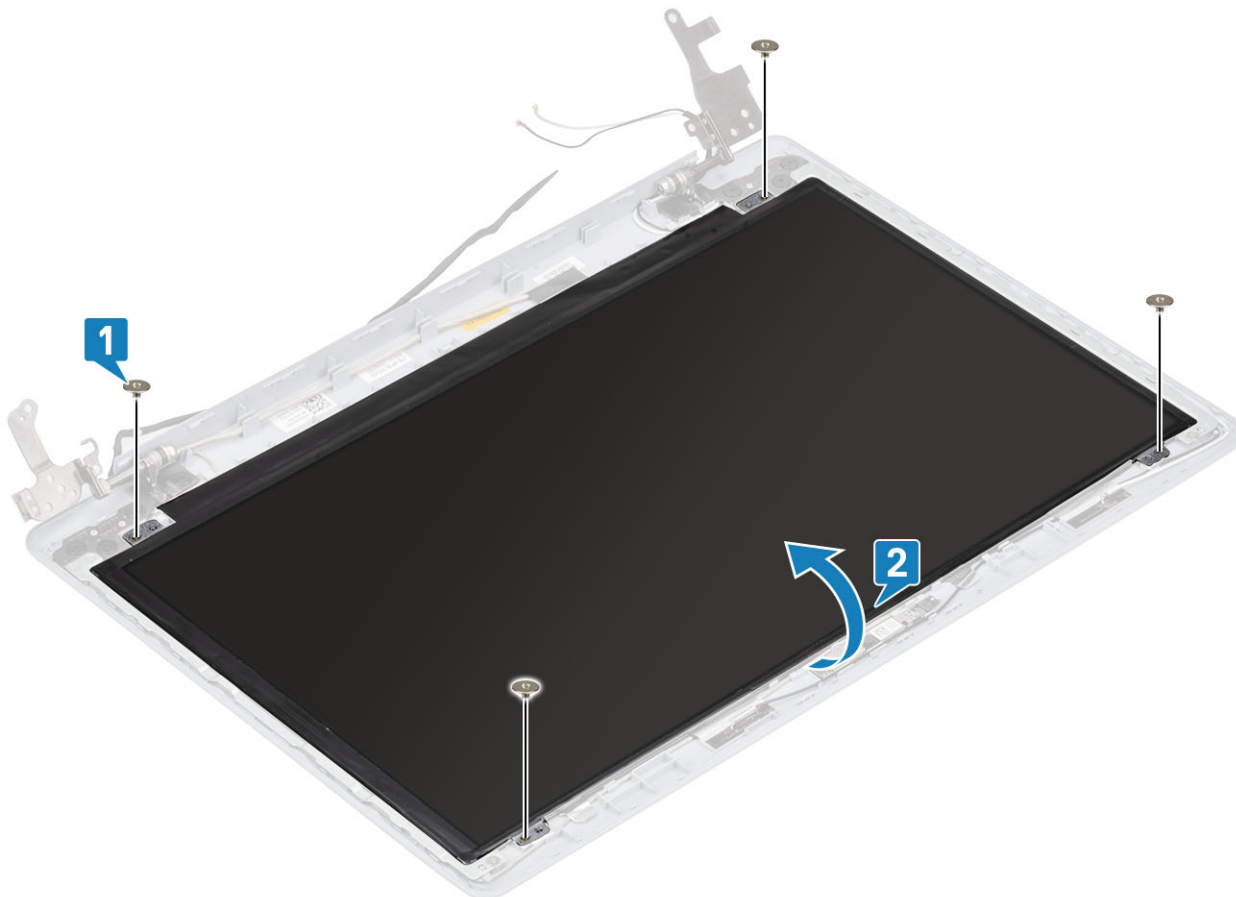


- 3 Odlijepite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na stražnju stranu ploče zaslona [1].
- 4 Podignite zasun i odspojite kabel zaslona iz priključka kabla ploče zaslona. [2].
- 5 Podignite ploču zaslona sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene [3].




Ugradnja ploče zaslona

Koraci

- 1 Postavite ploču zaslona na ravnu i čistu površinu [1].
- 2 Priključite kabel zaslona na priključak na stražnjoj strani ploče zaslona i zatvorite zasun kako biste pričvrstili kabel [2].
- 3 Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na stražnju stranu ploče zaslona [3].
- 4 Preokrenite ploču zaslona i postavite je na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene [4].

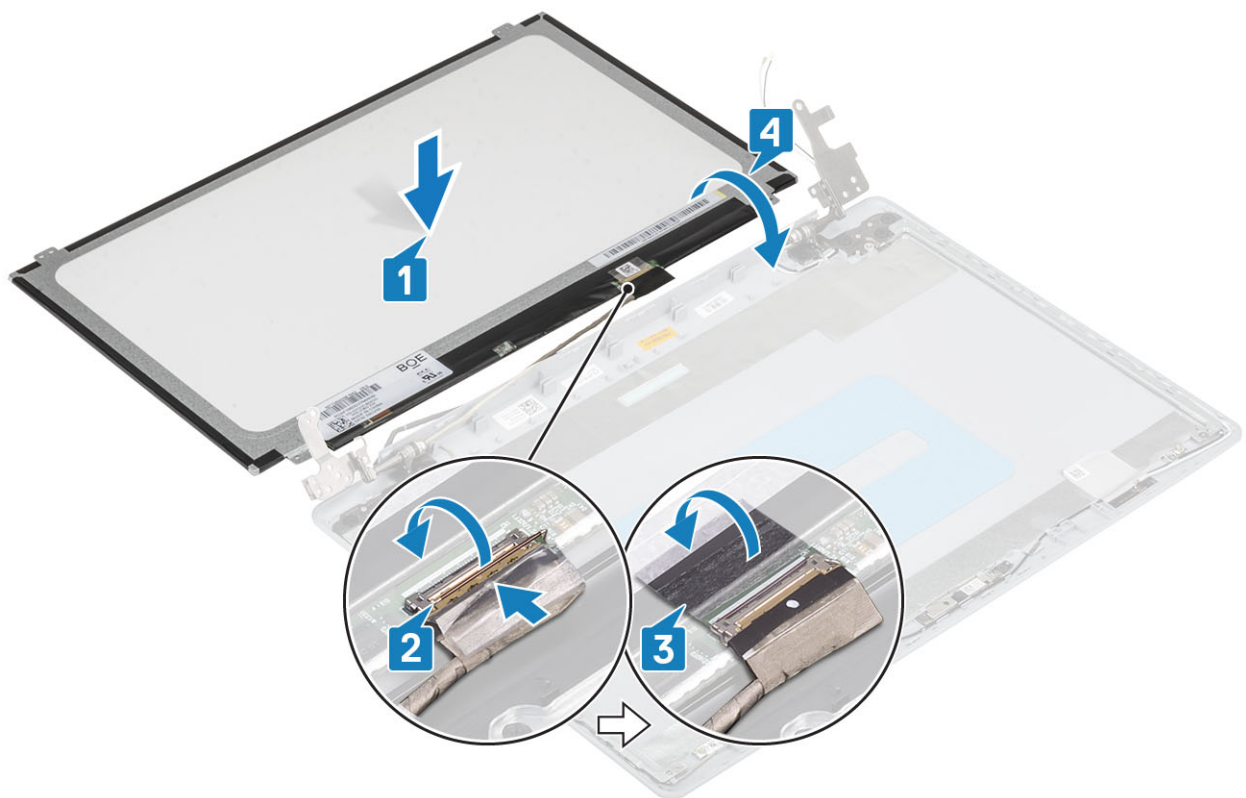

- 5 Poravnajte otvore za vijke na ploči zaslona s otvorima za vijke na sklopu stražnjeg poklopca zaslona i antene..
- 6 Ponovno postavite četiri vijka (M2x2) koji ploču zaslona pričvršćuju za sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene [1].

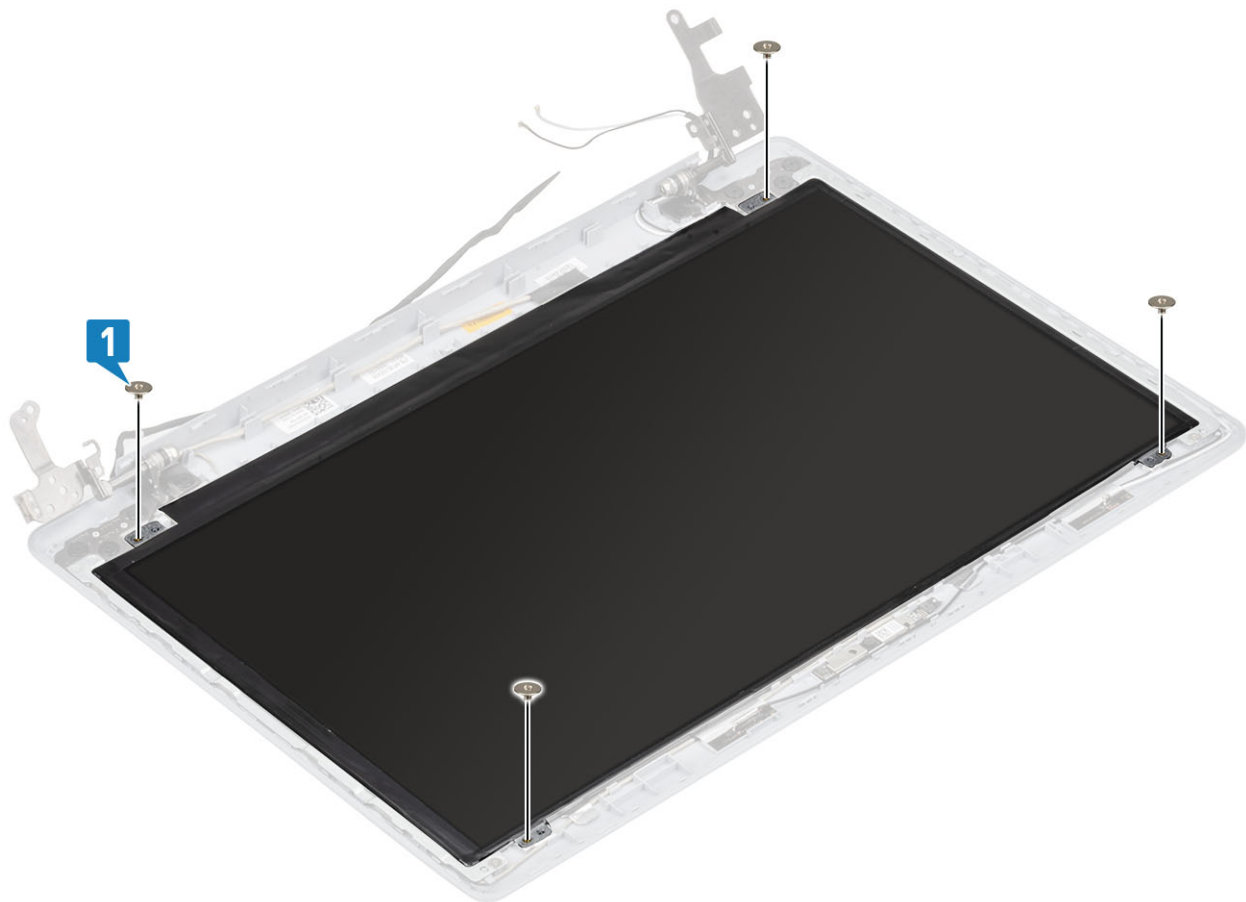

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [kameru](#)
- 2 Ponovno postavite [okvir zaslona](#)
- 3 Ponovno postavite [sklop zaslona](#)
- 4 Ponovno postavite [sklop tvrdog pogona](#)
- 5 Ponovno postavite [ventilator sustava](#)
- 6 Ponovno postavite [sklop hladila](#)
- 7 Ponovno postavite [SSD](#)
- 8 Ponovno postavite [WLAN](#)
- 9 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 10 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 11 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 12 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Šarke zaslona


Uklanjanje šarki zaslona

preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)
- 5 Uklonite [WLAN](#)
- 6 Uklonite [SSD](#)
- 7 Uklonite [sklop tvrdog pogona](#)
- 8 Uklonite [ventilator sustava](#)
- 9 Uklonite [sklop hladila](#)
- 10 Uklonite [sklop zaslona](#)
- 11 Uklonite [okvir zaslona](#)
- 12 Uklonite [kameru](#)
- 13 Uklonite [ploču zaslona](#)

Koraci


- 1 Uklonite osam vijaka (M2,5x2,5) i dva vijka (M2x2) koji pričvršćuju šarke na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene [1, 2].
- 2 Podignite šarke i nosače sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene [3].

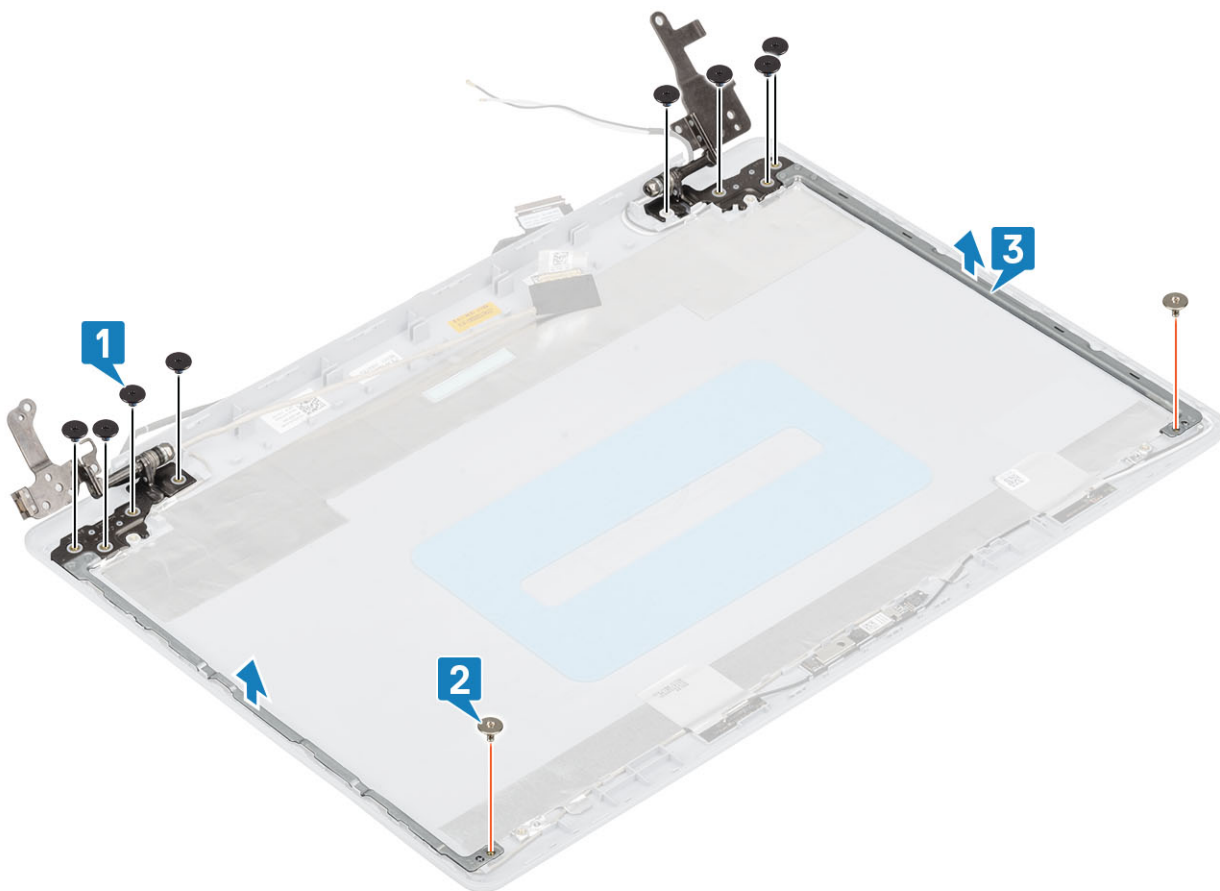

Ugradnja šarki zaslona

Koraci

- 1 Poravnajte otvore za vijke na šarkama i nosačima s otvorima za vijke na sklopu stražnjeg poklopca zaslona i antene [1].
- 2 Ponovno postavite osam vijaka (M2,5x2,5) i dva vijka (M2x2) koji pričvršćuju šarke na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene [2, 3].

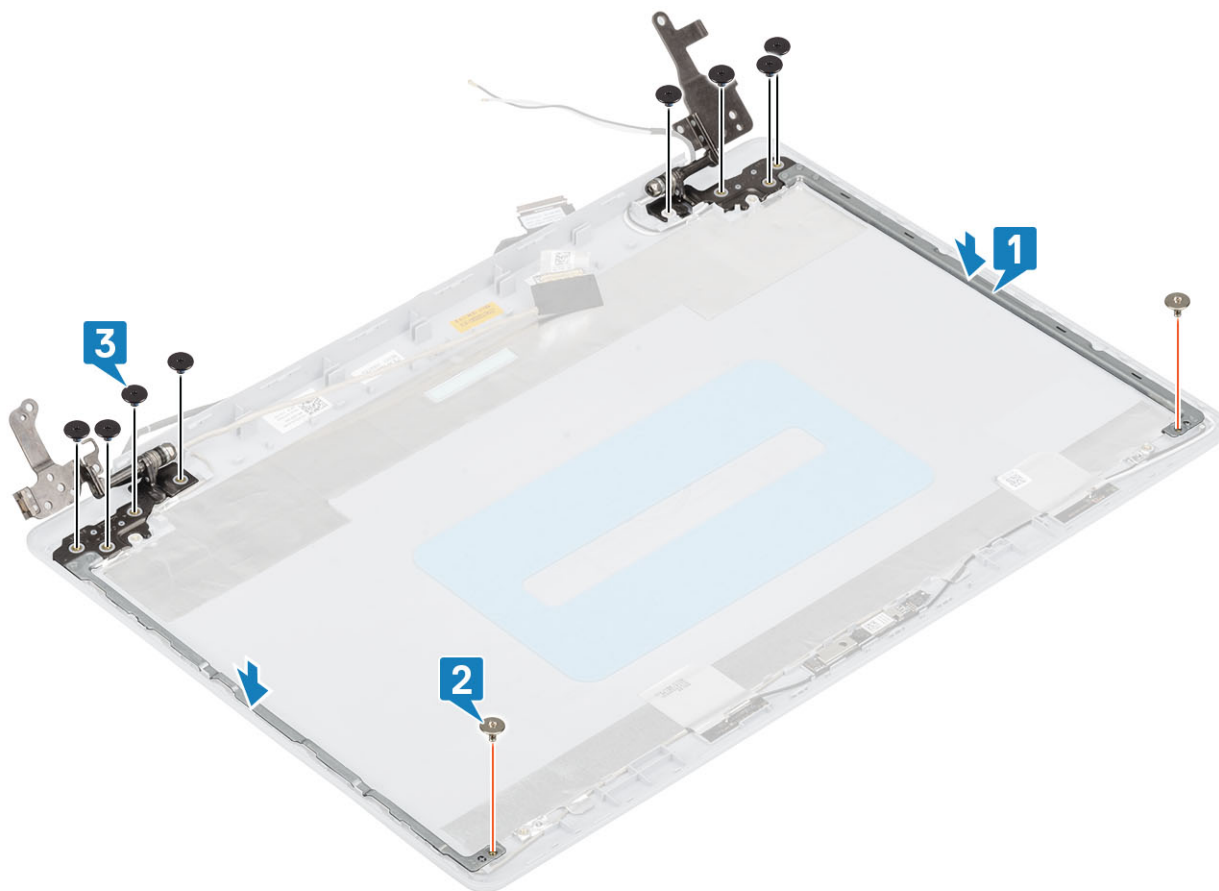

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [ploču zaslona](#)
- 2 Ponovno postavite [kameru](#)
- 3 Ponovno postavite [okvir zaslona](#)
- 4 Ponovno postavite [sklop zaslona](#)
- 5 Ponovno postavite [sklop tvrdog pogona](#)
- 6 Ponovno postavite [ventilator sustava](#)
- 7 Ponovno postavite [sklop hladila](#)
- 8 Ponovno postavite [SSD](#)
- 9 Ponovno postavite [WLAN](#)
- 10 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 11 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 12 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 13 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Kabel zaslona

Uklanjanje kabela zaslona


preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)

- 2 Uklonite SD memorijsku karticu
- 3 Uklonite poklopac kućišta
- 4 Uklonite bateriju
- 5 Uklonite WLAN
- 6 Uklonite SSD
- 7 Uklonite sklop tvrdog pogona
- 8 Uklonite ventilator sustava
- 9 Uklonite sklop hladila
- 10 Uklonite sklop zaslona
- 11 Uklonite okvir zaslona
- 12 Uklonite ploču zaslona
- 13 Uklonite šarke zaslona

Koraci


- 1 Uklonite kabel kamere i kabel zaslona iz vodilica na sklopu stražnjeg poklopca zaslona i antene [1].
- 2 Odljepite traku koja pričvršćuje kabel kamere [2].
- 3 Podignite kabel kamere i kabel zaslona sa sklopa stražnjeg poklopca zaslona i antene [3].

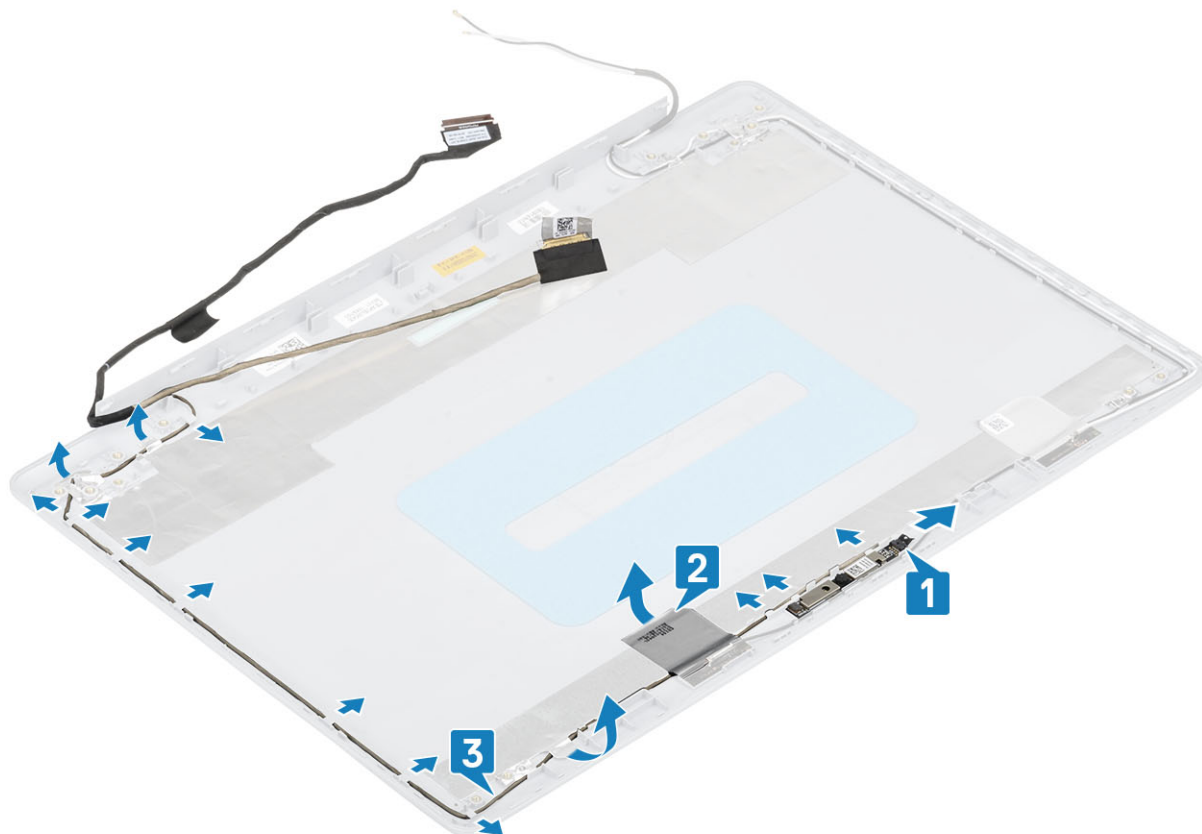

Ugradnja kabela zaslona

Koraci

- 1 Postavite kabel zaslona i kabel kamere na sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene [1].
- 2 Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel kamere [2].
- 3 Provucite kabel zaslona i kabel kamere kroz vodilice na sklopu stražnjeg poklopca zaslona i antene [3].

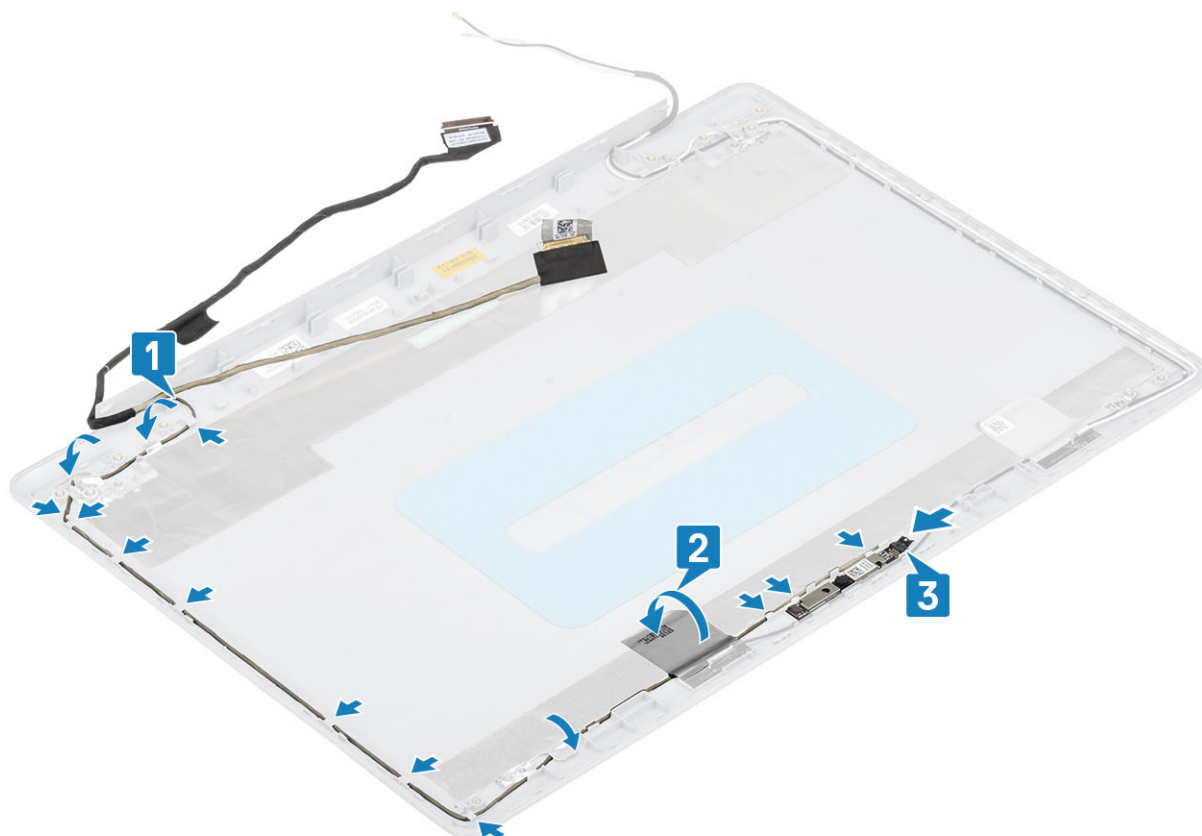

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite šarke zaslona
- 2 Ponovno postavite ploču zaslona
- 3 Ponovno postavite okvir zaslona
- 4 Ponovno postavite sklop zaslona
- 5 Ponovno postavite sklop tvrdog pogona
- 6 Ponovno postavite ventilator sustava
- 7 Ponovno postavite sklop hladila
- 8 Ponovno postavite SSD
- 9 Ponovno postavite WLAN
- 10 Ponovno postavite bateriju
- 11 Ponovno postavite poklopac kućišta
- 12 Ponovno umetnite SD memorijsku karticu
- 13 Slijedite postupak u odlomku Nakon rada na unutrašnjosti računala

Sklop stražnjeg poklopca zaslona i antene

Uklanjanje stražnjeg poklopca zaslona


preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala
- 2 Uklonite SD memorijsku karticu

- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)
- 5 Uklonite [WLAN](#)
- 6 Uklonite [SSD](#)
- 7 Uklonite [sklop tvrdog pogona](#)
- 8 Uklonite [ventilator sustava](#)
- 9 Uklonite [sklop hladila](#)
- 10 Uklonite [sklop zaslona](#)
- 11 Uklonite [okvir zaslona](#)
- 12 Uklonite [kameru](#)
- 13 Uklonite [ploču zaslona](#)
- 14 Uklonite [šarke zaslona](#)
- 15 Uklonite [kabel zaslona](#)

O ovom zadatku


Nakon što dovršite prethodne korake, preostaje vam stražnji poklopac zaslona.

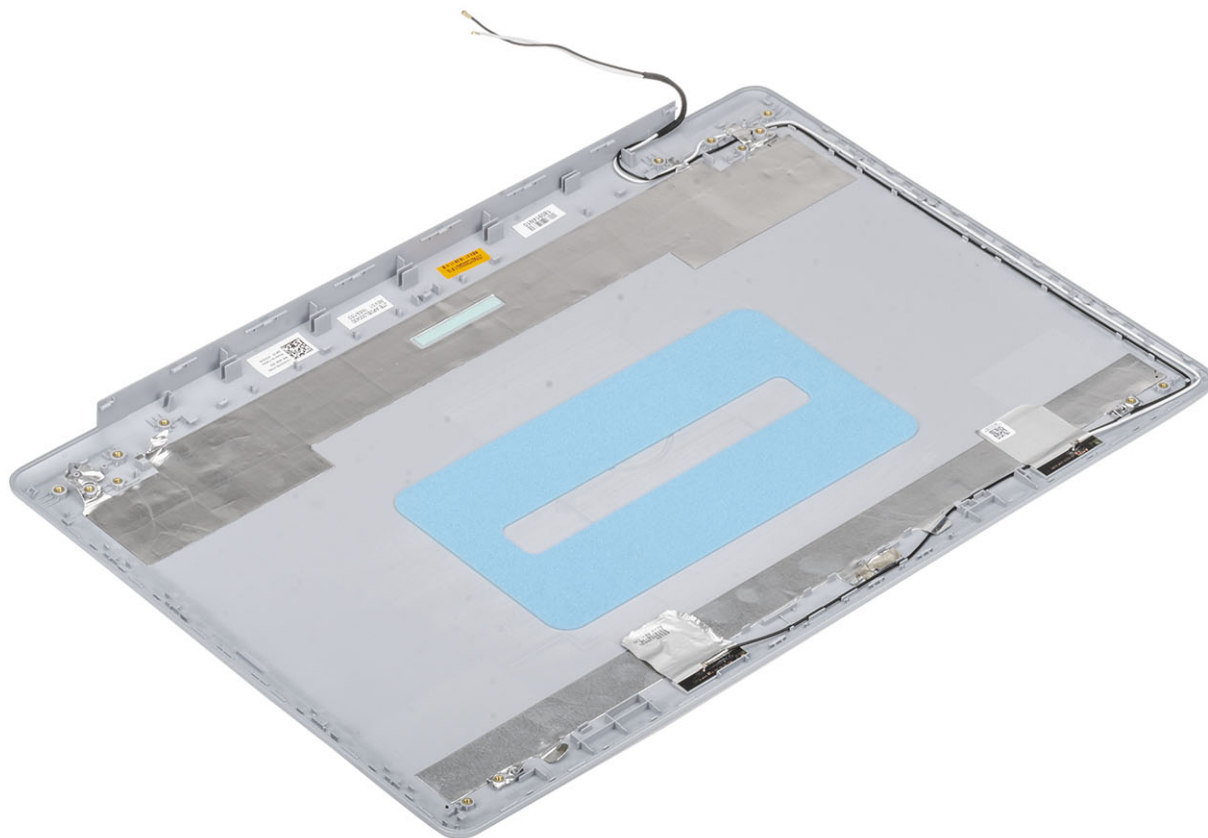

Ugradnja stražnjeg poklopca zaslona

O ovom zadatku

Stražnji poklopac zaslona postavite na čistu i ravnu površinu.

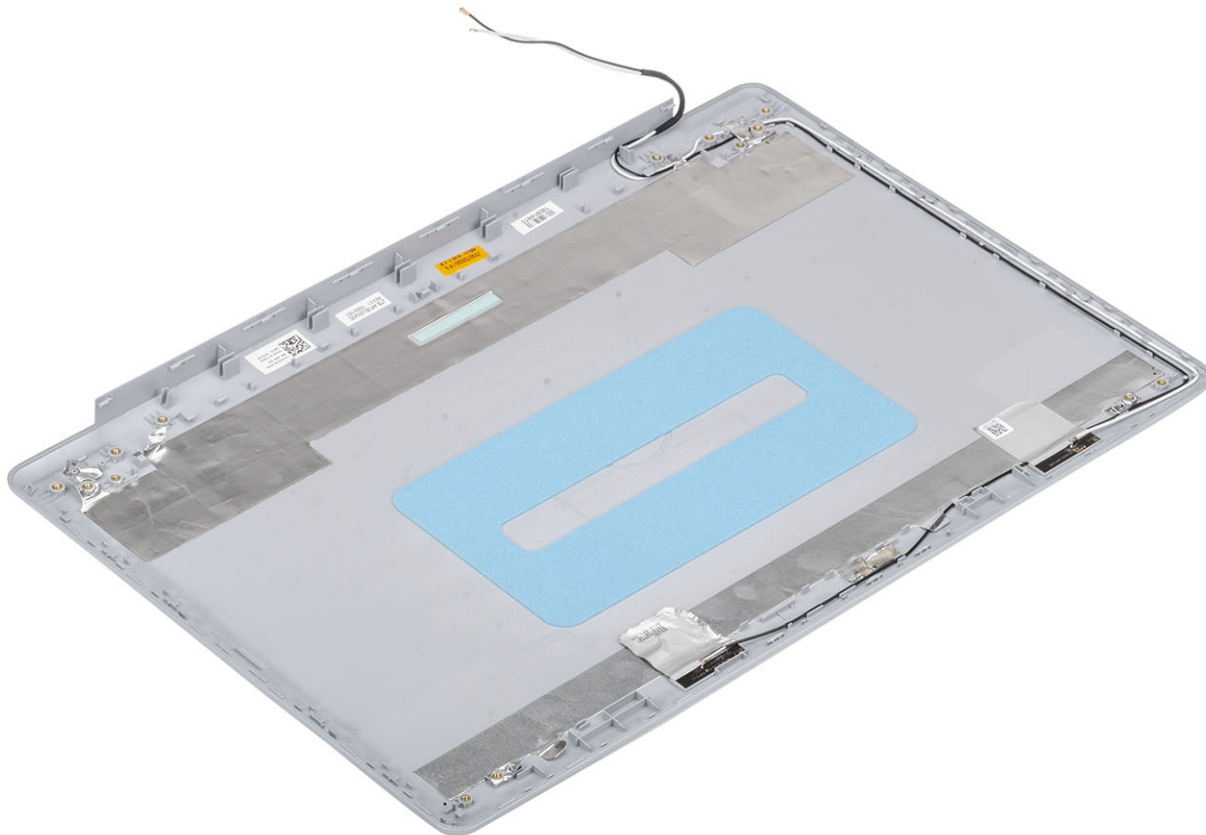

Sljedeći koraci

- 1 Ponovno postavite [kabel zaslona](#)
- 2 Ponovno postavite [šarke zaslona](#)
- 3 Ponovno postavite [ploču zaslona](#)
- 4 Ponovno postavite [kameru](#)
- 5 Ponovno postavite [okvir zaslona](#)
- 6 Ponovno postavite [sklop zaslona](#)
- 7 Ponovno postavite [sklop tvrdog pogona](#)
- 8 Ponovno postavite [ventilator sustava](#)
- 9 Ponovno postavite [sklop hladila](#)
- 10 Ponovno postavite [SSD](#)
- 11 Ponovno postavite [WLAN](#)
- 12 Ponovno postavite [bateriju](#)
- 13 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#)
- 14 Ponovno umetnite [SD memorijsku karticu](#)
- 15 Slijedite postupak u odlomku [Nakon rada na unutrašnjosti računala](#)

Sklop oslonca za ruku i tipkovnica

Uklanjanje sklopa oslonca za dlanove i tipkovnice

preduvjeti

- 1 Slijedite postupak u poglavlju [Prije rada na unutrašnjosti računala](#)
- 2 Uklonite [SD memorijsku karticu](#)
- 3 Uklonite [poklopac kućišta](#)
- 4 Uklonite [bateriju](#)
- 5 Uklonite [memoriju](#)
- 6 Uklonite [WLAN](#)
- 7 Uklonite [SSD](#)
- 8 Uklonite [zvučnike](#)
- 9 Uklonite [bateriju s matične ploče](#)
- 10 Uklonite [sklop tvrdog pogona](#)
- 11 Uklonite [ventilator sustava](#)
- 12 Uklonite [sklop hladila](#)
- 13 Uklonite [IO ploču](#)
- 14 Uklonite [podlogu osjetljivu na dodir](#)
- 15 Uklonite [sklop zaslona](#)
- 16 Uklonite [ploču gumba za uključivanje/isključivanje](#)
- 17 Uklonite [gumb za uključivanje/isključivanje](#)
- 18 Uklonite [šarke zaslona](#)
- 19 Uklonite [priključak adaptera za napajanje](#)
- 20 Uklonite [matičnu ploču](#)

O ovom zadatku

Nakon izvršenja svih prethodnih koraka, ostao vam je sklop oslonca za dlanove i tipkovnice.



Rješavanje problema

Dijagnostika poboljšanog testiranja računala prije podizanja sustava (ePSA)

⚠ OPREZ: Dijagnostiku ePSA koristite samo za testiranje ovog računala. Upotreba tog programa s drugim računalima može dovesti do nevažećih rezultata ili poruka o pogreškama.

ePSA dijagnostika (poznata i kao dijagnostika sustava) izvršava cjelovitu provjeru hardvera. ePSA dijagnostika ugrađena je u BIOS i BIOS je interno pokreće. Ugrađena dijagnostika sustava pruža skup opcija za određene grupe uređaja ili uređaje koji vam omogućuju da:

- automatski pokrenete testove ili interaktivan načinu rada
- ponovite testove
- prikažete ili spremite rezultate testa
- Pokrenete temeljite testove za uvođenje dodatnih opcija testiranja radi pružanja dodatnih informacija o uređaju(-ima) u kvaru
- Prikaz poruka o statusu koji vas informira ako su testovi uspješno završeni
- Prikaz poruka o pogrešci koji vas informiraju o problemima do kojih je došlo tijekom testiranja

📌 NAPOMENA: Neki testovi za određene uređaje zahtijevaju interakciju s korisnikom. Uvijek budite pri računalnom terminalu prilikom izvođenja dijagnostičkih testova.

Pokretanje ePSA dijagnostika

- 1 Uključite računalo.
- 2 Kada se računalo podiže, pritisnite tipku F12 kada se prikaže logotip Dell.
- 3 Na zaslonu izbornika za podizanje odaberite opciju **Diagnostics (Dijagnostika)**.
- 4 Kliknite tipku strelice u donjem lijevom kutu.
Otvora se naslovna strana dijagnostike.
- 5 Pritisnite strelicu u donjem desnom kutu da biste otišli na popis stranica.
Navedene su otkrivene stavke.
- 6 Ako želite pokrenuti dijagnostički test na određenom uređaju pritisnite Esc i kliknite na **Yes (Da)** kako biste zaustavili dijagnostički test.
- 7 Odaberite uređaj s lijeve ploče i kliknite na **Run Tests (Pokreni testove)**.
- 8 Ako postoje neki problemi, prikazuju se kodovi pogreške.
Zabilježite kôd pogreške i kontrolni broj pa se obratite tvrtki Dell.

Svjetla dijagnostike sustava

Svjetlo statusa baterije

Označava status napajanja i baterije.

Puno bijelo — Adapter napajanja je priključen i baterija ima više od 5 posto napunjenosti.

Žuto — Računalo radi na bateriji i baterija ima manje od 5 posto napunjenosti.

Off (Isključeno)

- Adapter napajanja je priključen i baterija je potpuno napunjena.
- Računalo radi na bateriji i baterija ima više od 5 posto napunjenosti.
- Računalo je u stanju mirovanja, hibernacije ili je isključeno.

Svjetla napajanja i statusa baterije trepere žuto zajedno sa šiframa zvučnih signala označavaju kvarove.

Na primjer, svjetla napajanja i statusa baterije trepere žuto dva puta uz pauzu, a potom trepere bijelo tri puta uz pauzu. Ovaj obrazac 2,3 nastavlja se sve do isključenja računala označavajući da je detektirano da nema memorije ili RAM-a.

Sljedeća tablica prikazuje različita napajanja i šablone svjetla statusa baterije i pridružene probleme.

Tablica 4. LED kodovi

Kodovi dijagnostičkih indikatora	Opis problema
2,1	Kvar procesora
2,2	Matična ploča: kvar BIOS-a ili ROM-a (Read-Only Memory)
2,3	Nije otkrivena memorija ili RAM (Random-Access Memory)
2,4	Kvar memorije ili RAM-a (Random-Access Memory)
2,5	Ugrađena neispravna memorija
2,6	Pogreška matične ploče ili skupa čipova
2,7	Kvar zaslona
3,1	Kvar baterije na matičnoj ploči
3,2	Kvar PCI, video kartice/čipa
3,3	Slika za vraćanje nije pronađena
3,4	Slika za vraćanje je pronađena ali nije valjana
3, 5	Kvar sabirnice napajanja
3, 6	Nedovršen System BIOS Flash
3, 7	Pogreška sučelja Management Engine (ME)

Svjetlo statusa kamere: Označavaju da li se koristi kamera.

- Puno bijelo — kamera se koristi.
- Isključeno — kamera se ne koristi.

Svjetlo statusa tipke Caps Lock: Označava je li omogućena ili onemogućena tipka Caps Lock.

- Puno bijelo — Caps Lock je omogućeno.
- Isključeno — Caps Lock je onemogućeno.

Ažuriranje BIOS-a flashanjem (USB ključ)

- 1 Slijedite postupak od 1. do 7. koraka u odlomku „[Ažuriranje BIOS-a flashiranjem](#)” kako biste preuzeli najnoviji program za postavljanje BIOS-a.
- 2 Stvorite USB pogon za podizanje sustava. Za više pojedinosti pogledajte članak baze znanja pod oznakom [SLN143196](#) na adresi www.dell.com/support.
- 3 Kopirajte program za postavljanje BIOS-a na USB pogon za podizanje sustava.
- 4 Priključite USB pogon za podizanje sustava na računalo kojem je potrebno ažuriranje BIOS-a.
- 5 Ponovno pokrenite računalo i pritisnite **F12** kada se na zaslonu pojavi Dellov logotip.
- 6 Podignite sustav s USB pogona iz **jednokratnog izbornika za podizanje sustava**.
- 7 Unesite naziv datoteke programa za postavljanje BIOS-a i pritisnite **Enter**.

8 Pojavit će se **BIOS Update Utility (Uslužni program za ažuriranje BIOS-a)**. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak ažuriranja BIOS-a.

Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom

O ovom zadatku

Možda ćete trebati ažurirati BIOS kad ažuriranje bude dostupno ili nakon zamjene matične ploče.

Slijedite ove upute za ažuriranje BIOS-a flash postupkom:

Koraci

- 1 Uključite računalu.
- 2 Idite na www.dell.com/support.
- 3 Kliknite **Product support** (Podrška proizvodu), upišite servisnu oznaku računala i kliknite **Send** (Pošalji).

ⓘ | NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.

- 4 Kliknite ili dotaknite **Upravljački programi i preuzimanja > Pronađi ih sam**.
- 5 Odaberite operacijski sustav koji je instaliran na vašem računalu.
- 6 Pomaknite se prema dolje i proširite **BIOS**.
- 7 Kliknite **Preuzmi** za preuzimanje najnovije verzije BIOS-a za vaše računalu.
- 8 Po završetku preuzimanja, navigirajte do mape gdje ste spremili datoteku za ažuriranje BIOS-a.
- 9 Dva puta kliknite ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i slijedite upute na zaslonu.

Opcije medija sigurnosne pohrane i oporavka

Dell predlaže više opcija za oporavak operacijskog sustava Windows na vašem Dell PC-ju. Za više informacija, pogledajte [Dellove opcije za medij za sigurnosnu pohranu i oporavak za sustav Windows](#).

Uključivanje i isključivanje napajanja za Wi-Fi

O ovom zadatku

Ako vaše računalu ne može pristupiti internetu zbog problema s povezivanjem s Wi-Fi mrežom, isključite i ponovno uključite Wi-Fi. U sljedećem postupku pronaći ćete upute za uključivanje i isključivanje funkcije Wi-Fi:

ⓘ | NAPOMENA: Neki pružatelji internetske usluge nude kombinirani uređaj modema i usmjerivača.

Koraci

- 1 Isključite računalu.
- 2 Isključite modem.
- 3 Isključite bežični usmjerivač.
- 4 Pričekajte 30 sekundi.
- 5 Uključite bežični usmjerivač.
- 6 Uključite modem.
- 7 Uključite računalu.

Oslobađanje statičkog elektriciteta

O ovom zadatku

Zaostali statički elektricitet ostaje zadržava se u računalu čak i nakon njegova isključivanja ili uklanjanja baterije. Sljedeći postupak daje upute za postupak pražnjenja statičkog elektriciteta:

Koraci

- 1 Isključite računalu.
- 2 Izvucite adapter napajanja iz računala.
- 3 Pritisnite i držite gumb za uključivanje oko 15 sekundi kako biste ispraznili zaostali elektricitet.

- 4 Priključite adapter napajanja u računalo.
- 5 Uključite računalo.

Dobivanje pomoći

Kontaktiranje tvrtke Dell

Preduvjet

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.

O ovom zadatku

Tvrtka Dell pruža nekoliko opcija za podršku i uslugu kojima možete pristupiti putem interneta ili telefona. Njihova dostupnost ovisi o državi i proizvodu, stoga neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj regiji. Ako se želite obratiti tvrtki Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili problema oko korisničke podrške:

Koraci

- 1 Idite na **Dell.com/support**.
- 2 Odaberite kategoriju podrške.
- 3 Odaberite vašu zemlju ili regiju iz padajućeg izbornika **Choose a Country/Region (Odaberite zemlju/regiju)** koji se nalazi na dnu stranice.
- 4 Odaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na temelju vaših potreba.