

Dell Vostro 5581

Szervizelési kézikönyv



Megjegyzések, figyelmeztetések és Vigyázat jelzések

-  **MEGJEGYZÉS:** A MEGJEGYZÉSEK fontos tudnivalókat tartalmaznak, amelyek a termék hatékonyabb használatát segítik.
-  **FIGYELMEZTETÉS:** A FIGYELMEZTETÉS hardverhiba vagy adatvesztés lehetőségére hívja fel a figyelmet, egyben közli a probléma elkerülésének módját.
-  **VIGYÁZAT:** A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

1 Munka a számítógépen.....	6
Biztonsági utasítások.....	6
A számítógép kikapcsolása — Windows 10.....	6
Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében.....	7
Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében.....	7
2 Technológia és összetevők.....	8
DDR4.....	8
A DDR4 bemutatása.....	8
Memóriahibák.....	9
USB-funkciók.....	9
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB).....	9
Sebesség.....	10
Alkalmazások.....	11
Kompatibilitás.....	11
USB Type-C.....	11
Alternatív mód.....	11
USB-tápellátás.....	12
USB Type-C és USB 3.1.....	12
Intel Optane memória.....	12
Az Intel Optane memória letiltása.....	12
Az Intel Optane memória engedélyezése.....	13
Intel UHD Graphics 620.....	13
Nvidia GeForce MX130 egyenértékű.....	14
3 Alkatrészek eltávolítása és beszerelése.....	15
Ajánlott szerszámok.....	15
Csavarlista.....	15
Alapburkolat.....	16
Az alapburkolat eltávolítása.....	16
Az alapburkolat felszerelése.....	17
Akkumulátor.....	19
Lítium-ion akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések.....	19
Az akkumulátor eltávolítása.....	19
Az akkumulátor beszerelése.....	21
Gombelem.....	23
A gombelem eltávolítása.....	23
A gombelem beszerelése.....	24
WLAN-kártya.....	25
A WLAN-kártya eltávolítása.....	25
A WLAN-kártya beszerelése.....	26
Memóriamodulok.....	27
A memóriamodulok eltávolítása.....	27

A memóriamodul beszerelése.....	28
Merevlemez-meghajtó.....	29
A 2,5 hüvelykes merevlemez-meghajtó eltávolítása.....	29
A 2,5 hüvelykes merevlemez-meghajtó beszerelése.....	31
SSD-meghajtó.....	33
Az SSD-meghajtó eltávolítása.....	33
Az SSD-meghajtó beszerelése.....	34
Hangszóró.....	36
A hangszóró eltávolítása.....	36
A hangszóró beszerelése.....	37
Rendszerventilátor.....	38
A rendszerventilátor eltávolítása.....	38
A rendszerventilátor beszerelése.....	39
Hűtőborda.....	40
A hűtőborda eltávolítása.....	40
A hűtőborda beszerelése.....	42
I/O-panel.....	43
Az I/O-panel eltávolítása.....	43
Az I/O-panel beszerelése.....	44
Kijelzőszerkezet.....	45
A kijelzőszerkezet eltávolítása.....	45
A kijelzőszerkezet beszerelése.....	50
Ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb.....	53
Az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb eltávolítása.....	53
Az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb beszerelése.....	54
Bekapcsológomb.....	55
A bekapcsológomb eltávolítása.....	55
A bekapcsológomb beszerelése.....	56
Tápadapterpanel.....	57
A tápadapter port eltávolítása.....	57
A tápadapter port beszerelése.....	58
Érintőpad.....	59
Az érintőpanel eltávolítása.....	59
Az érintőpanel beszerelése.....	62
Alaplap.....	64
Az alaplap eltávolítása.....	64
Az alaplap beszerelése.....	67
Csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet.....	70
A csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet eltávolítása.....	70
Kijelzőelőlap.....	71
A kijelzőelőlap eltávolítása.....	71
A kijelzőelőlap felszerelése.....	72
Kijelzőpanel.....	74
A kijelzőpanel eltávolítása.....	74
A kijelzőpanel beszerelése.....	76
Kamera.....	78
A kamera eltávolítása.....	78

A kamera beszerelése.....	78
Kijelzőkábel.....	79
A kijelzőkábel eltávolítása.....	79
A kijelzőkábel beszerelése.....	80
Kijelzőhátlap.....	81
A kijelző hátlapjának eltávolítása.....	81
4 Hibaelhárítás.....	82
Bővített rendszerindítás előtti rendszerfelmérés (ePSA) diagnosztika.....	82
Az ePSA-diagnosztika futtatása.....	82
Diagnosztika LED.....	83
Az akkumulátor állapotjelző fényei.....	83
5 Hogyan kérhet segítséget.....	85
A Dell elérhetőségei.....	85

Munka a számítógépen

Biztonsági utasítások

Végezze el a következő óvintézkedéseket a számítógép potenciális károsodásának elkerülése és a saját biztonsága érdekében. Ha másképp nincs jelezve, a jelen dokumentumban leírt minden művelet a következő feltételek teljesülését feltételezi:

- Elolvasta a számítógéphez mellékelt biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat.
- A számítógép alkatrészeinek visszaszerelése vagy – ha az alkatrészt külön vásárolták meg – beépítése az eltávolítási eljárás lépéseinek ellentétes sorrendben történő végrehajtásával történik.

⚠ VIGYÁZAT: Csatlakoztasson szét minden áramellátást, mielőtt a számítógép burkolati paneljeit kinyitná. Miután befejezte a számítógép belsejében a munkát, helyezzen vissza minden fedelet, panelt és csavart még azelőtt, hogy áramforráshoz csatlakoztatná a gépet.

⚠ VIGYÁZAT: A számítógép belsejében végzett munka előtt olvassa el figyelmesen a számítógéphez mellékelt biztonsági tudnivalókat. További biztonsági útmutatásokat a [Megfelelőségi honlapon](#) találhat

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Számos javítási műveletet kizárólag tanúsítvánnyal rendelkező szervizszakember végezhet. A felhasználónak csak azokat a hibaelhárítási műveleteket és egyszerű javításokat kell elvégeznie, amelyekre a termék dokumentációja engedélyt ad, illetve, amelyekre az online vagy a telefonos szerviz és tanácsadói szolgálat utasítást ad. A Dell által nem jóváhagyott szerviztevékenységre a garanciavállalás nem vonatkozik. Olvassa el, és tartsa be a termékhez kapott utasításokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében földelje le magát egy csuklópánttal, vagy addig, amíg hozzáér a számítógép hátulján található csatlakozóhoz, időnként érintsen meg egy festetlen fémfelületet is.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Bánjon óvatosan a komponensekkel és a kártyákkal. Ne érjen hozzá a kártyán lévő komponensekhez vagy érintkezőkhöz. A kártyát tartsa a szélénél vagy a fém szerelőkeretnél fogva. A komponenseket, például a mikroprocesszort vagy a chipet a szélénél, ne az érintkezőknél fogva tartsa.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A kábelek kihúzásakor ne magát a kábelt, hanem a csatlakozót vagy a húzófület húzza. Néhány kábel csatlakozója reteszelő kialakítással van ellátva; a kábel eltávolításakor kihúzás előtt a retesz kioldófülét meg kell nyomni. Miközben kihúzza, tartsa egyenesen a csatlakozódugókat, hogy a csatlakozótűk ne görbüljenek el. A tápkábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze mindkét csatlakozódugó megfelelő helyzetét és beállítását.

ⓘ MEGJEGYZÉS: A számítógép színe és bizonyos komponensek különbözhetnek a dokumentumban leírtaktól.

A számítógép kikapcsolása — Windows 10

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az adatvesztés elkerülése érdekében a számítógép kikapcsolása előtt mentsen és zárjon be minden nyitott fájlt, és lépjen ki minden futó programból, vagy távolítsa el az oldalsó burkolatot.

1 Kattintson a  ikonra, vagy érintse meg azt.

2 Kattintson a  ikonra, vagy érintse meg azt, majd tegyen ugyanígy a **Leállítás** ikonnal is.

ⓘ MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a csatlakoztatott eszközök ki vannak kapcsolva. Ha az operációs rendszer leállításakor a számítógép és a csatlakoztatott eszközök nem kapcsolódnak ki automatikusan, akkor a kikapcsoláshoz tartsa nyomva a bekapcsológombot mintegy 6 másodpercig.

Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében

A számítógép károsodásának elkerülése érdekében végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt a számítógép belsejébe nyúl.

- 1 Kövesse a [Biztonsági utasításokat](#).
- 2 Gondoskodjon róla, hogy a munkafelület kellően tiszta és sima legyen, hogy megelőzze a számítógép fedelének karcosodását.
- 3 Kapcsolja ki a számítógépet.
- 4 Húzza ki minden hálózati kábelt a számítógépből.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A hálózati kábel kihúzásakor először a számítógépből húzza ki a kábelt, majd a hálózati eszközéből.

- 5 Áramtalanítsa a számítógépet és minden csatolt eszközt.
- 6 Az alaplap földelése érdekében nyomja meg, és tartsa nyomva a bekapcsológombot az áramtalanítás alatt.

ⓘ MEGJEGYZÉS: Az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében, földelje magát csuklóra erősíthető földelőkábelrel vagy úgy, hogy közben rendszeresen megérint egy festetlen fémfelületet, például a számítógép hátulján található csatlakozókat.

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében

Miután befejezte a visszahelyezési eljárásokat, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta-e a külső eszközöket, kártyákat, kábeleket stb., mielőtt a számítógépet bekapcsolná.

- 1 Csatlakoztassa az esetleges telefon vagy hálózati kábeleket a számítógépére.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Hálózati kábel csatlakoztatásakor először dugja a kábelt a hálózati eszközbe, majd a számítógépbe.

- 2 Csatlakoztassa a számítógépét és minden hozzá csatolt eszközt elektromos aljzataikra.
- 3 Kapcsolja be a számítógépet.
- 4 Ha szükséges, az **ePSA diagnosztikai eszköz** futtatásával győződjön meg róla, hogy a számítógép megfelelően működik-e.

Technológia és összetevők

MEGJEGYZÉS: Az ebben a fejezetben adott utasítások a Windows 10 operációs rendszerrel szállított számítógépekre vonatkoznak. A Windows 10 gyárilag telepítve érkezik ezzel a számítógéppel.

Témák:

- DDR4
- USB-funkciók
- USB Type-C
- Intel Optane memória
- Intel UHD Graphics 620
- Nvidia GeForce MX130 egyenértékű

DDR4

A DDR4 (dupla adatátviteli sebességű, negyedik generációs) memória a DDR2 és DDR3 technológia még nagyobb sebességű utódja, amellyel modulonként akár 512 GB kapacitás is elérhető, szemben a DDR3 DIMM modulonként 128 GB-os kapacitásával. A DDR4 szinkron, dinamikus, véletlen elérésű memória érintkezőkiosztása az SDRAM és a DDR modulokétól is eltér, ezzel megakadályozza, hogy a felhasználók nem megfelelő memóriát telepítsenek a rendszerbe.


A DDR4 a DDR3 1,5 voltjához képest 20 százalékkal kevesebb, csupán 1,2 volt energiát igényel a működéshez. A DDR4 egy új, rendkívül alacsony energiaigényű készenléti módot is támogat, amely lehetővé teszi, hogy a készenléti módba állított tartalmazó rendszernek ne kelljen frissítenie a memóriát. Az alacsony energiaigényű készenléti mód várhatóan 40–50%-kal csökkenti a készenléti módban mérhető energiafogyasztást.

A DDR4 bemutatása

A DDR3 és DDR4 memóriamodulok kisebb eltéréseit az alábbi lista tartalmazza.

Eltérő helyzetű foglalatí bevágás


A DDR4 modulok foglalatba illeszkedő bevágása más helyen található, mint a DDR3 modulokon. Mindkét bevágás a foglalatba illeszkedő szélén található, de a DDR4 modulon kicsit más az elhelyezése, hogy a modult ne lehessen nem kompatibilis alaplapba vagy platformba helyezni.

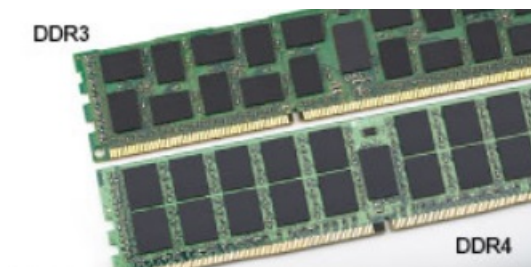

1. ábra. Eltérő bevágási helyzet

Nagyobb vastagság

A DDR4 modulok kissé vastagabbak, mint a DDR3 modulok, így több jelátviteli réteget foglalhatnak magukban.

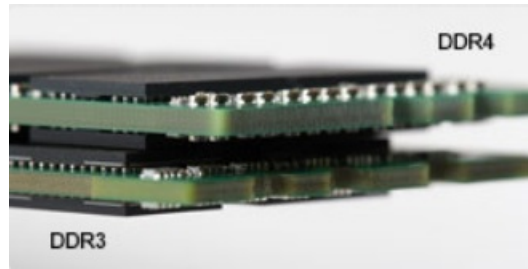

2. ábra. Eltérő vastagság

Ívelt szél

A DDR4 modulok jellegzetessége az ívelt szél, amely megkönnyíti a behelyezést, és csökkenti az alaplaphoz nehezedő terhelést a memória behelyezésekor.



3. ábra. Ívelt szél

Memóriahibák

A rendszer memóriahibák esetén a VILÁGÍT-VILLOG-VILLOG és a VILÁGÍT-VILLOG-VILÁGÍT hibakódot jeleníti meg a hibakijelző LED-jeivel. Ha minden memóriamodul hibás, akkor az LCD panel nem kapcsol be. Az esetleges memóriahibák elhárításához helyezzen olyan memóriamodulokat a rendszer alján vagy egyes hordozható számítógépeken a billentyűzet alatt található memóriafoglalatokba, amelyekről biztosan tudja, hogy jók.

USB-funkciók

Az USB (Universal Serial Bus) technológia 1996-ban jelent meg a piacon. Ez a megoldás jelentősen leegyszerűsítette a periférius eszközök – például az egerek, billentyűzetek, külső meghajtók és nyomtatók – számítógépekhez való csatlakoztatását.

Vessünk egy gyors pillantást az USB evolúciójára az alábbi táblázat segítségével.

1. táblázat: Az USB evolúciója

Típus	Adatátviteli sebesség	Kategória	Bevezetés éve
USB 2.0	480 Mbps	Nagy sebesség	2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	Szuper sebesség	2010
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	Szuper sebesség	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

Az USB 2.0 az évek során megkerülhetetlen de facto adatátviteli szabvánnyá vált a számítógépes iparágban, miután világszerte körülbelül 6 milliárd eladott eszközbe került be. Az egyre gyorsabb és egyre nagyobb sávszélességet igénylő hardverek azonban már nagyobb

adatátviteli sebességet igényelnek. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 az elődjénél elméletileg 10-szer gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, ezáltal végre megfelel a fogyasztói igényeknek. Az USB 3.1 Gen 1 jellemzői dióhéjban a következők:

- Magasabb adatátviteli sebesség (akár 5 Gbit/s)
- Fokozott maximális buszteljesítmény és nagyobb eszköz-áramfelvétel, amely jobban megfelel az egyre több energiát igénylő eszközöknek
- Új energiakezelési funkciók
- Teljes kétirányú adatátvitel és támogatás az új átviteli típusok számára
- Visszafelé kompatibilis az USB 2.0-val
- Új csatlakozók és kábel

Az alábbi témakörök az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típushoz kapcsolódó leggyakrabban feltett kérdéseket fedik le.




Sebesség

A legújabb USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specifikáció pillanatnyilag három sebességmódot határoz meg. Super-Speed, Hi-Speed és Full-Speed. Az új SuperSpeed mód adatátviteli sebessége 4,8 Gbit/s. A specifikációban megmaradt a Hi-Speed és a Full-Speed USB-mód (közismert nevén USB 2.0 és 1.1), amelyek továbbra is 480 Mbit/s-os, illetve 12 Mbit/s-os adatátvitelt tesznek lehetővé, megőrizve ezzel a korábbi eszközökkel való kompatibilitást.

Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 a következő műszaki módosítások révén nyújt jóval nagyobb teljesítményt.

- A meglévő USB 2.0 busszal párhuzamosan egy további fizikai buszt is hozzáadtak (tekintse meg az alábbi képet).
- Az USB 2.0 korábban négy vezetékkel rendelkezett (táp, földelés és egy pár differenciális adatvezeték). Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 négy további vezetékkel bővül, amelyek a két további differenciális jel (fogadás és továbbítás) vezetékpárjait alkotják, így a csatlakozókban és a kábelelekben nyolc vezeték található.
- Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kétirányú adatátviteli csatlófelületet használ, tehát nem az USB 2.0 fél-duplex elrendezését. Ez a módosítás elméletileg 10-szeres sávszélesség-növekedést eredményez.

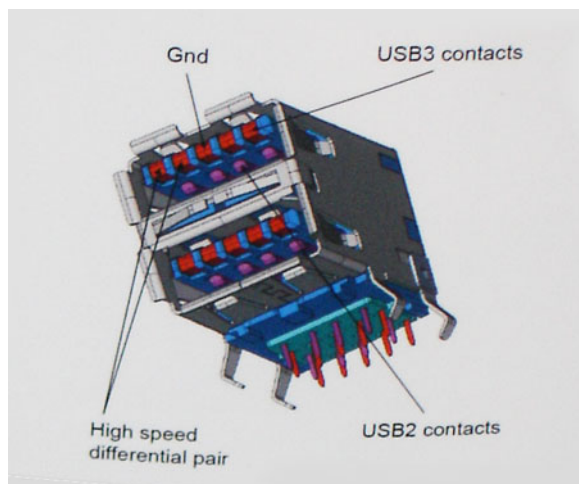

A HD videotartalom, a terabájtos kapacitású adattárolók, a sok megapixel felbontású digitális fényképezőgépek stb. elterjedésével folyamatosan nő az egyre nagyobb adatátviteli sebesség iránti igény, amellyel az USB 2.0 szabvány nem tud lépést tartani. Ráadásul az USB 2.0-s kapcsolatok soha még csak meg sem közelíthetik a 480 Mbit/s-os elméleti maximális adatátviteli sebességet, a valóban elérhető maximális sebesség körülbelül 320 Mbit/s (40 MB/s) körül alakul. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típusú kapcsolatok ugyanígy nem érik el soha a 4,8 Gbit/s sebességet. A valós, veszteségekkel együtt mért maximális adatátviteli sebesség 400 MB/s lesz. Ezzel a sebességgel az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tízszeres javulást jelent az USB 2.0-hoz képest.

Alkalmazások

Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 új sávokat nyit meg, és nagyobb teret enged az eszközöknek ahhoz, hogy jobb minőségű szolgáltatást nyújtsanak. Az USB-n keresztül videojelküldés korábban alig használható lehetőség volt (mind a maximális felbontást, mind a késleltetést és a videojel-tömörítést tekintve), de könnyen elképzelhető, hogy az 5–10-szeres elérhető sáv szélességgel az USB-s videomegoldások is sokkal jobban fognak működni. Az egykapcsolatos DVI majdnem 2 Gbit/s-os adatátviteli sebességet igényel. Amíg a 480 Mbit/s korlátozó tényező volt, addig az 5 Gbit/s már több mint ígéretes. Az ígért 4,8 Gbit/s-os sebességgel a szabvány olyan termékekbe, például külső RAID tárolórendszerekbe is bekerülhet, amelyekben korábban nem volt elterjedt.

Az alábbiakban néhány SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 szabványt használó terméket sorolunk fel:

- Külső asztali USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemez
- Hordozható USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemez
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 merevlemez-dokkolók és adapterek
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 flash-meghajtók és olvasók
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SSD meghajtók
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID-ek
- Optikai meghajtók
- Multimédiás eszközök
- Hálózatiépítés
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 adapterkártyák és elosztók

Kompatibilitás

Jó hír, hogy az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 terméket az alapoktól fogva úgy tervezték, hogy békésen megférjen az USB 2.0 mellett. Az első és legfontosabb, hogy bár az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 új fizikai kapcsolatokat határoz meg, és az új kábeleken keresztül kihasználhatja az új protokoll nagyobb adatátviteli sebességét, a csatlakozó szögletes alakja nem változott, és az USB 2.0 négy érintkezője is ugyanazon a helyen maradt benne. Az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típusú kábelek öt új kapcsolatot létesítenek az adatok továbbítására és fogadására, de ezeket csak akkor használja az eszköz, ha megfelelő SuperSpeed USB-csatlakozóval érintkezik.

A Windows 8/10 natívan támogatja az USB 3.1 Gen 1 vezérlőket. Ezzel ellentétben a korábbi Windows-verziókon külön illesztőprogramok szükségesek az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 vezérlőkhöz.

A Microsoft bejelentette, hogy a Windows 7 is támogatni fogja az USB 3.1 Gen 1 típust, ha nem is az azonnali kiadásban, de egy későbbi szervizcsomaggal vagy frissítéssel. Nem lehet kizárni, hogy ha a Windows 7-ben sikerül bevezetni az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 támogatását, akkor a SuperSpeed támogatás esetleg a Vistában is meg fog jelenni. A Microsoft ezt meg is erősítette, mivel a cég úgy nyilatkozott, hogy partnerei legtöbbje is úgy véli, hogy a Vistának is támogatnia kellene az USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 típust.

USB Type-C

Az USB Type-C egy új, kis méretű fizikai csatlakozó. A csatlakozó különféle olyan izgalmas és új USB-szabványokat támogat, mint például az USB 3.1 és az USB PD (USB-tápellátás).

Alternatív mód

Az USB Type-C egy új, rendkívül kis méretű csatlakozószabvány. Mérete a régi USB Type-A csatlakozó méretének kb. egyharmada. Ez egy önálló csatlakozószabvány, amelyet minden eszköznek támogatnia kell. Az USB Type-C portok különféle „alternatív módot” használó protokollok támogatására alkalmasak, ennek köszönhetően olyan adaptereket is használhat, amelyek HDMI, VGA, DisplayPort vagy egyéb típusú csatlakozókon képesek jel kibocsátására erről az USB-portról.

USB-tápellátás

Az USB PD műszaki adatai nagyban hasonlítanak az USB Type-C műszaki adataira. Manapság az okostelefonokat, a táblagépeket és más mobilkészülékeket is gyakran töltöttek USB-kapcsolaton keresztül. Az USB 2.0 csatlakozó max. 2,5 watt teljesítmény leadására képes – ez legfeljebb a telefonok töltésére elegendő. A laptopok töltése például 60 wattot igényel. Az USB PD specifikáció azonban akár 100 watt leadását is lehetővé teszi. Ez kétirányú folyamat, vagyis a csatlakozó eszközök töltésére vagy a csatlakozón keresztüli visszatöltésre is használható. És ez még nem minden: ez a tápellátás akár az adatküldés közben is működik.

Ezzel végre eljőhet az az idő, amikor laptopjainkat nem csak a laptophoz kapott töltő segítségével, hanem egy standard USB-csatlakozáson keresztül tölthetjük. Laptopját egy olyan hordozható akkumulátorral is töltheti, amelyet manapság az okostelefon és más hordozható eszközök töltésére is használnak. Csatlakoztassa laptopját egy tápkábelhez csatlakozó külső kijelzőhöz, amely a használat közben is töltetni fogja a laptopját – mindezt egy kis méretű USB Type-C csatlakozón keresztül. Használatához fontos, hogy az eszköz és a kábel is támogassa az USB-tápellátást. Attól, hogy az eszköz USB Type-C csatlakozóval is fel van szerelve, még nem biztos, hogy a többi eszköz is támogatja azt.

USB Type-C és USB 3.1

Az USB 3.1 egy új USB-szabvány. Az USB 3 névleges sávszélessége 5 Gb/s, míg az USB 3.1 Gen2 esetében ez 10 Gb/s. Ez dupla sávszélességet jelent, azaz eléri az első generációs Thunderbolt-csatlakozó sebességét. Az USB Type-C nem azonos az USB 3.1 csatlakozóval. Az USB Type-C csak egy csatlakozóforma, a mögötte azonban USB 2 vagy USB 3.0 technológia is állhat. A Nokia N1 Android táblagépe például szintén USB Type-C csatlakozót használ, azonban az csak az USB 2.0 szabványt támogatja – még csak nem is USB 3.0-t. Ezek a technológiák azonban közel állnak egymáshoz.

Intel Optane memória

Az Intel Optane memória a tárolóeszközök gyorsítására szolgál. Nem helyettesíti és nem is növeli a számítógépbe helyezett memóriát (RAM-ot).

MEGJEGYZÉS: Az Intel Optane memória támogatásához a számítógépnek a következő feltételeket kell teljesítenie:

- 7. generációs vagy újabb Intel Core i3/i5/i7 processzor
- Windows 10 64 bites vagy újabb
- Intel Rapid Storage technológia – 15.9.1.1018 vagy magasabb verziószámú illesztőprogram

2. táblázat: Intel Optane memória – műszaki adatok

Funkció	Műszaki adatok
Interfész	PCIe 3x2 NVMe 1.1
Csatlakozó	M.2 kártyafoglalat (2230/2280)
Támogatott konfigurációk	• 7. generációs vagy újabb Intel Core i3/i5/i7 processzor • Windows 10 64 bites vagy újabb • Intel Rapid Storage technológia – 15.9.1.1018 vagy magasabb verziószámú illesztőprogram
Kapacitás	16 GB

Az Intel Optane memória letiltása

FIGYELMEZTETÉS: Az Intel Optane memória letiltása után ne távolítsa el az Intel Rapid Storage technológia illesztőprogramját. Ez a kék képernyős összeomláshoz vezet. Az Intel Rapid Storage technológia felhasználói felületének eltávolításához nem szükséges törölnie az illesztőprogramot.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt eltávolítaná az Intel Optane memóriamodul által gyorsított SATA-tárolóeszközt a számítógépből, tiltsa le az Intel Optane memóriát.

- 1 Kattintson a tálcán található keresőmezőbe, majd írja be: „**Intel Rapid Storage Technology**”.
- 2 Kattintson az **Intel Rapid Storage Technology** lehetőségre. Megnyílik az **Intel Rapid Storage Technology** ablak.
- 3 Az **Intel Optane memory** (Intel Optane memória) lapon kattintson a **Disable** (Letiltás) lehetőségre az Intel Optane memória letiltásához.
- 4 Kattintson a **Yes** (Igen) lehetőségre a figyelmeztetés elfogadásához.
Megjelenik a letiltási művelet előrehaladása.
- 5 Az Intel Optane memória letiltásához, és a számítógép újraindításához kattintson a **Reboot** (Újraindítás) gombra.

Az Intel Optane memória engedélyezése

- 1 Kattintson a tálcán található keresőmezőbe, majd írja be: „**Intel Rapid Storage Technology**”.
- 2 Kattintson az **Intel Rapid Storage Technology** lehetőségre.
- 3 A **Status** (Állapot) lapon kattintson az **Enable** (Engedélyezés) lehetőségre az Intel Optane memória letiltásához.
- 4 A figyelmeztető képernyőn válasszon egy kompatibilis gyors meghajtót, majd az Intel Optane memória engedélyezéséhez kattintson a **Yes** (Igen) lehetőségre.
- 5 Az Intel Optane memória engedélyezésének befejezéséhez kattintson az **Intel Optane memory > Reboot** (Intel Optane memória > Újraindítás) elemre.

MEGJEGYZÉS: A teljesítményre gyakorolt pozitív hatás teljes körű eléréséhez egyes alkalmazások esetében három újraindítás is szükséges.

Intel UHD Graphics 620

3. táblázat: Intel UHD Graphics 620 – műszaki leírás

Intel UHD Graphics 620

Busz típusa	Integrált
Memória típusa	DDR3/DDR4
Grafikai szint	i3/i5/i7: G T2 (UHD 620)
Becsült maximális áramfogyasztás (TDP)	15 W (a processzor tápjában)
Átfedett síkok	Igen
Operációs rendszer grafikus/video-API támogatása	DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10), OpenGL 4.3
Maximális függőleges frissítési gyakoriság	Legfeljebb 85 Hz a felbontástól függően
Több kijelző támogatása	A rendszeren: eDP (belső), HDMI Opcionális Type-C porton keresztül: VGA, DisplayPort, DVI
Külső csatlakozók	HDMI 1.4b Type-C port

Nvidia GeForce MX130 egyenértékű

4. táblázat: Nvidia GeForce MX130 – műszaki leírás

Funkció	Műszaki adatok
Grafikus memória	2 GB GDDR5
Busz típusa	PCI Express 3.0
Memória interfész	GDDR5
Órajel	1122 – 1242 (megnövelt teljesítmény) MHz
Maximális színmélység	n/a
Maximális függőleges frissítési gyakoriság	n/a
Operációs rendszer grafikus/video-API támogatása	Windows 10/ DX 12/ OGL4.5
Támogatott felbontások és max. frissítési gyakoriságok (Hz)	n/a
Támogatott kijelzőszám	Nincs kijelzőkimenet az MX130-ból

Alkatrészek eltávolítása és beszerelése

Ajánlott szerszámok

A dokumentumban jelölt műveletek során az alábbi célszerszámokra lehet szüksége:

- Phillips #00 és #01 csavarhúzó
- Műanyag pálca

Csavarlista

A következő táblázat a különböző komponensek rögzítéséhez használható csavarok listáját adja meg.

5. táblázat: Csavarlista


Komponens	Csavartípus	Mennyiség	Csavar képe
Alapburkolat	(M2x7)	6	
Akkumulátor	M2x3	3	
Ventilátor	M2x3	2	
Merevlemez-meghajtó szerkezete	M2x3	4	
I/O-kártya	M2x3	2	
Tápadapterport	M2x3	1	
Ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb (opcionális)	M2x3	2	
SSD-meghajtó/Intel Optane memóriamodul	M2x3	1	
Érintőpanel kerete	M2x3	4	
Érintőpad	M2x2 nagy fejű	4	
USB Type-C kerete	M2x3	2	
WLAN-kártya foglalat	M2x3	1	
Merevlemez-meghajtó kerete	M3x3	4	
Pántok	M2,5x5	5	

Komponens	Csavartípus	Mennyiség	Csavar képe
Alaplap	M2x2 nagy fejű	5	


Alapburkolat

Az alapburkolat eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Az alapburkolat eltávolítása:
 - a Lazítsa meg a 3 elveszíthetetlen csavart, amelyek az alapburkolatot a csuklótámasz és a billentyűzet együtteséhez rögzítik [1].
 - b Távolítsa el a 6 (M2x7) csavart, amelyek az alapburkolatot a csuklótámasz és a billentyűzet együtteséhez rögzítik [2].

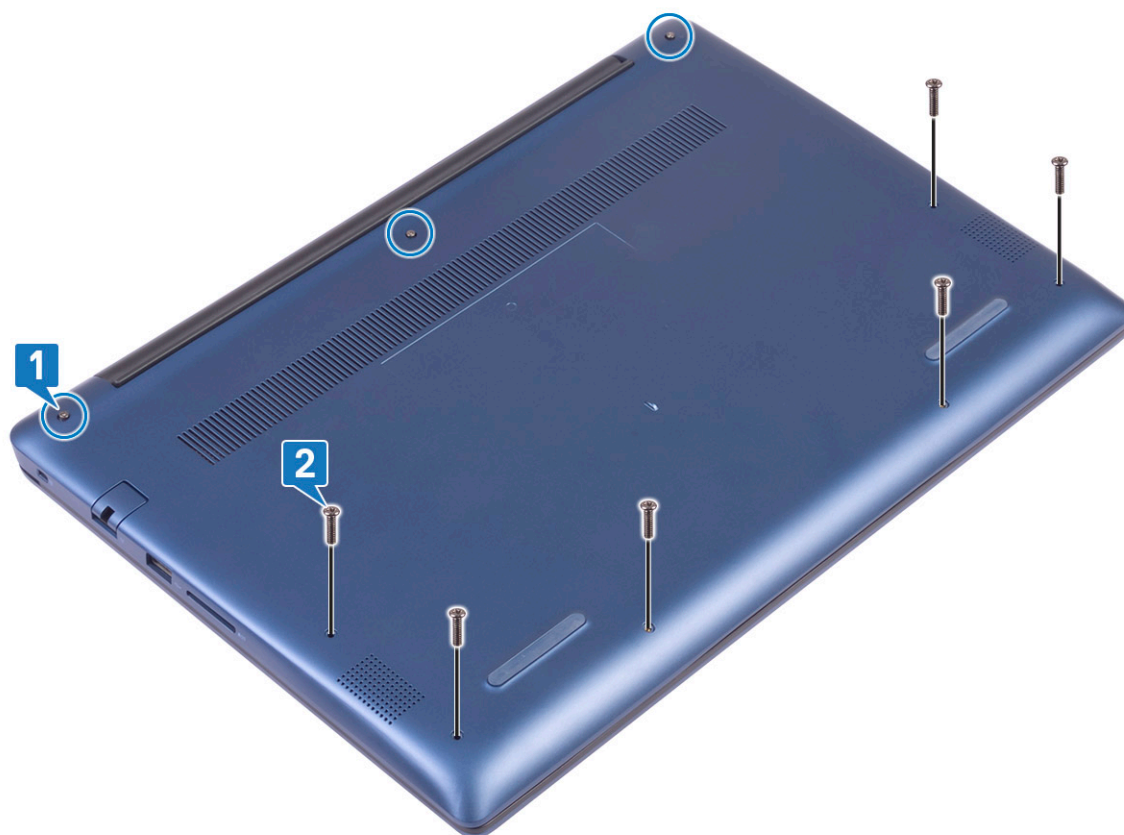


- c Egy műanyag pálcával feszítse fel az alapburkolatot, a számítógép alapjának bal felső sarkától kezdve és a rendszer élein végig haladva. [1].
- d Emelje le az alapburkolatot a rendszerről [2].

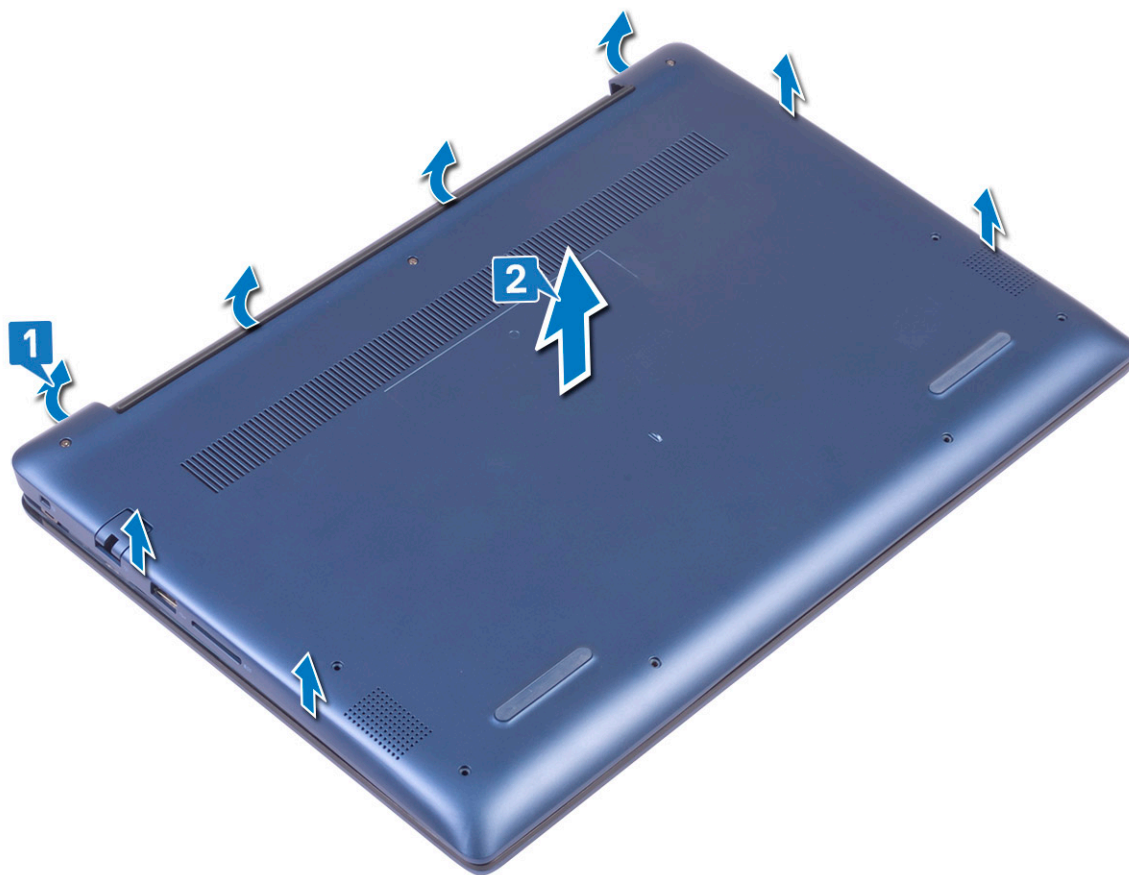


Az alapburkolat felszerelése

- 1 Igazítsa az alapburkolatot a csuklótámasz- és a billentyűzetszerkezethez.
- 2 A burkolat széléit megnyomva pattintsa a helyére.

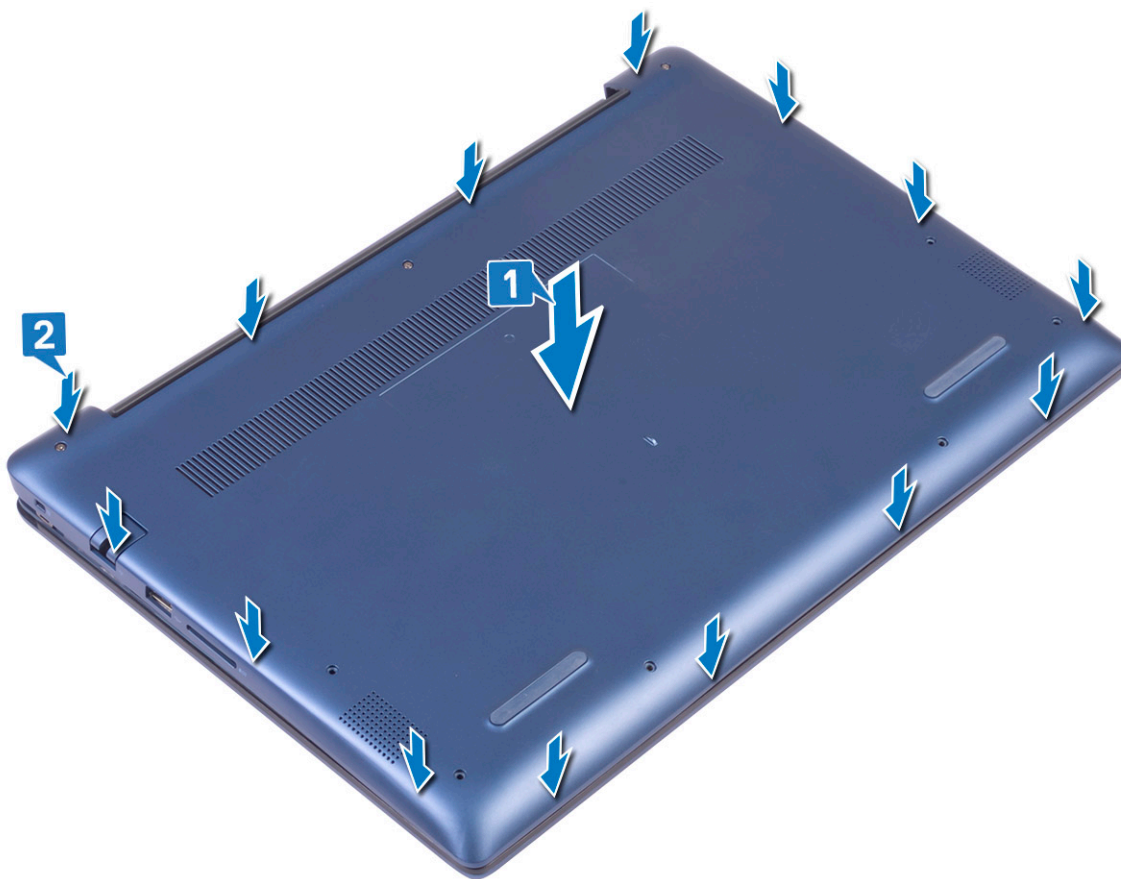

- 3 Húzza meg a 3 elveszítethetetlen csavart, amelyek az alapburkolatot a csuklótámasz és a billentyűzet együtteséhez rögzítik [1].
- 4 Helyezze vissza a 6 (M2x7) csavart az alapburkolatnak a csuklótámasz- és a billentyűzetszerkezetéhez rögzítése érdekében [2].

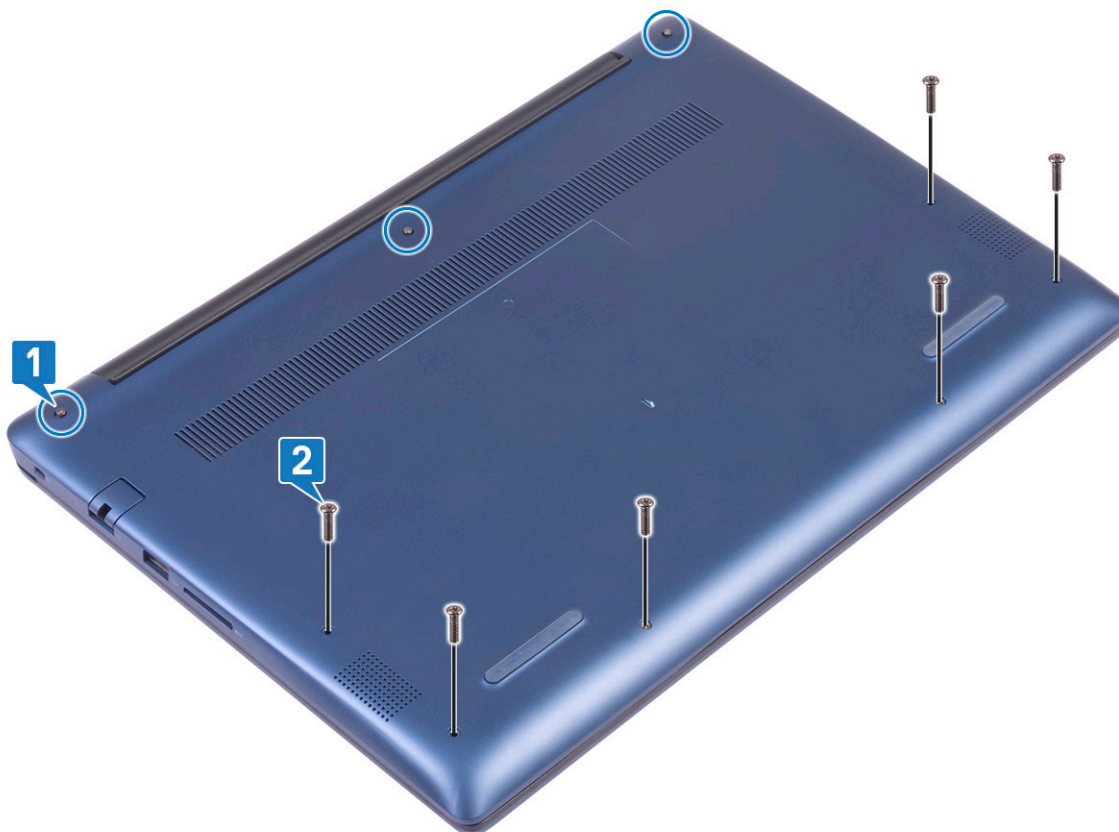

5 Kövesse a [Mióután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Akkumulátor

Lítium-ion akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések

△ FIGYELMEZTETÉS:


- Legyen óvatos a lítium-ion akkumulátorok kezelése során.
- A lehető legjobban merítse le az akkumulátort, mielőtt eltávolítaná a rendszerből. Ehhez például húzza ki a tápadaptert a rendszerből, és hagyja, hogy a rendszer folyamatosan merítse az akkumulátort.
- Ne nyomja össze, ejtse le, vágja meg vagy szűrje át az akkumulátort idegen eszközzel.
- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy szerelje szét az akkumulátortelepeket vagy -cellákat.
- Ne fejtse ki nyomást az akkumulátort felületére.
- Ne hajlítsa meg az akkumulátort.
- Ne próbálja meg felfejteni az akkumulátort szerszámokkal.
- Ha az akkumulátor megduzzad és a készülékbe szorul, akkor ne próbálja meg kiszabadítani, mert a lítium-ion akkumulátor átszúrása, meghajlítása vagy összenyomása veszélyes lehet. Ebben az esetben a rendszer egészét ki kell cserélni. Segítségért és további utasításokért lépjen a <https://www.dell.com/support> oldalra.
- Minden esetben eredeti akkumulátort vásároljon a Dell.com webhelyről vagy hivatalos Dell-partnerektől és -vizszonteladóktól.

Az akkumulátor eltávolítása


- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el az alapburkolatot.

3 Az akkumulátor eltávolítása:

- a Fejtse le a ragasztószalagot, amely az akkumulátorkábel csatlakozóját az alaplaphoz rögzíti [1].
- b Csatlakoztassa le az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóról [2].

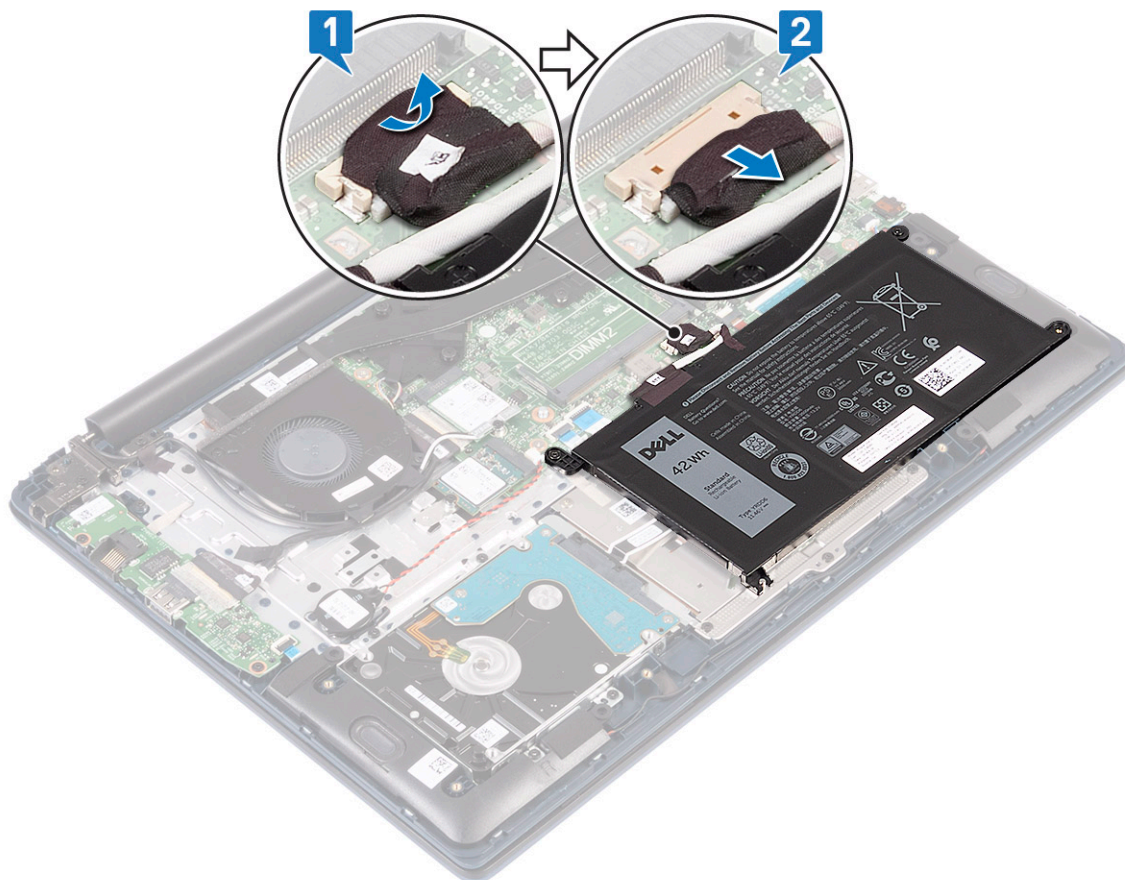


- c Távolítsa el az akkumulátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő 3 (M2x3) csavart [1].
- d Emelje el az akkumulátort a rendszertől [2].

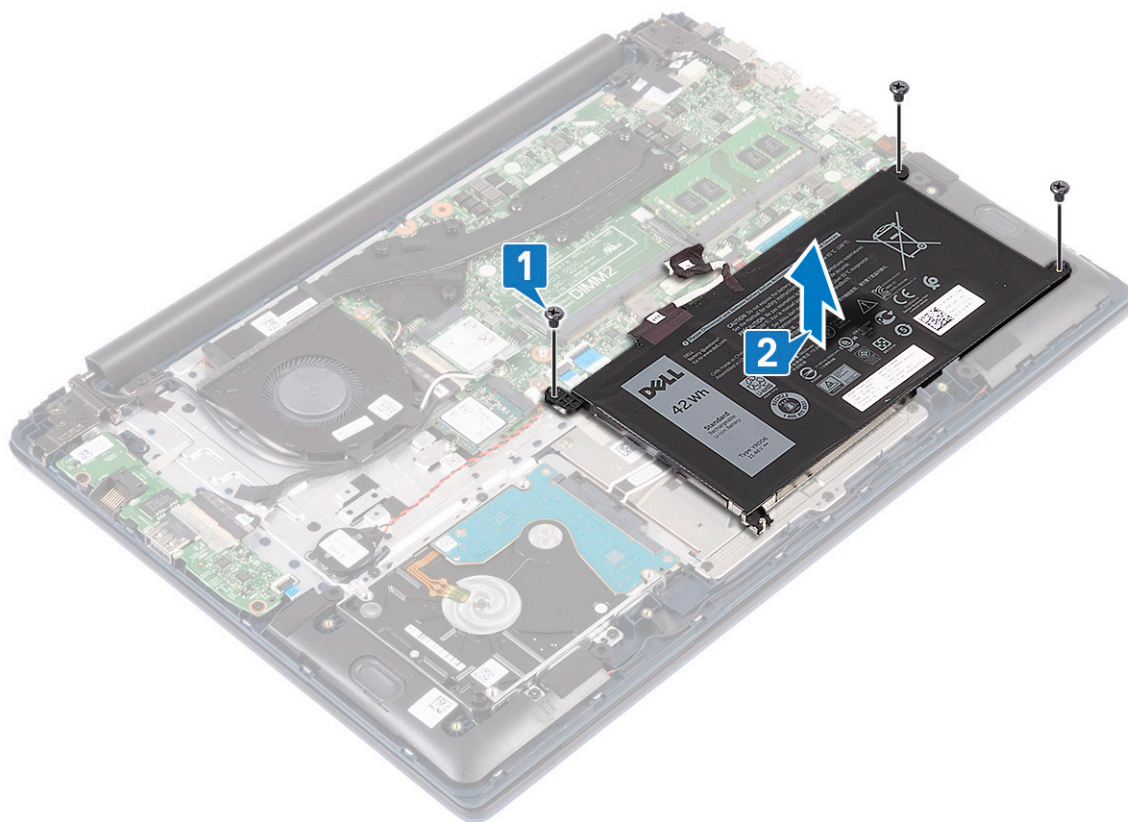


Az akkumulátor beszerelése

- 1 Illessze egymáshoz az akkumulátor csavarhelyeit és a csuklótámasz és billentyűzet szerkezeten lévő csavarhelyeket [1].
- 2 Csavarja vissza az akkumulátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő 3 (M2x3) csavart [2].

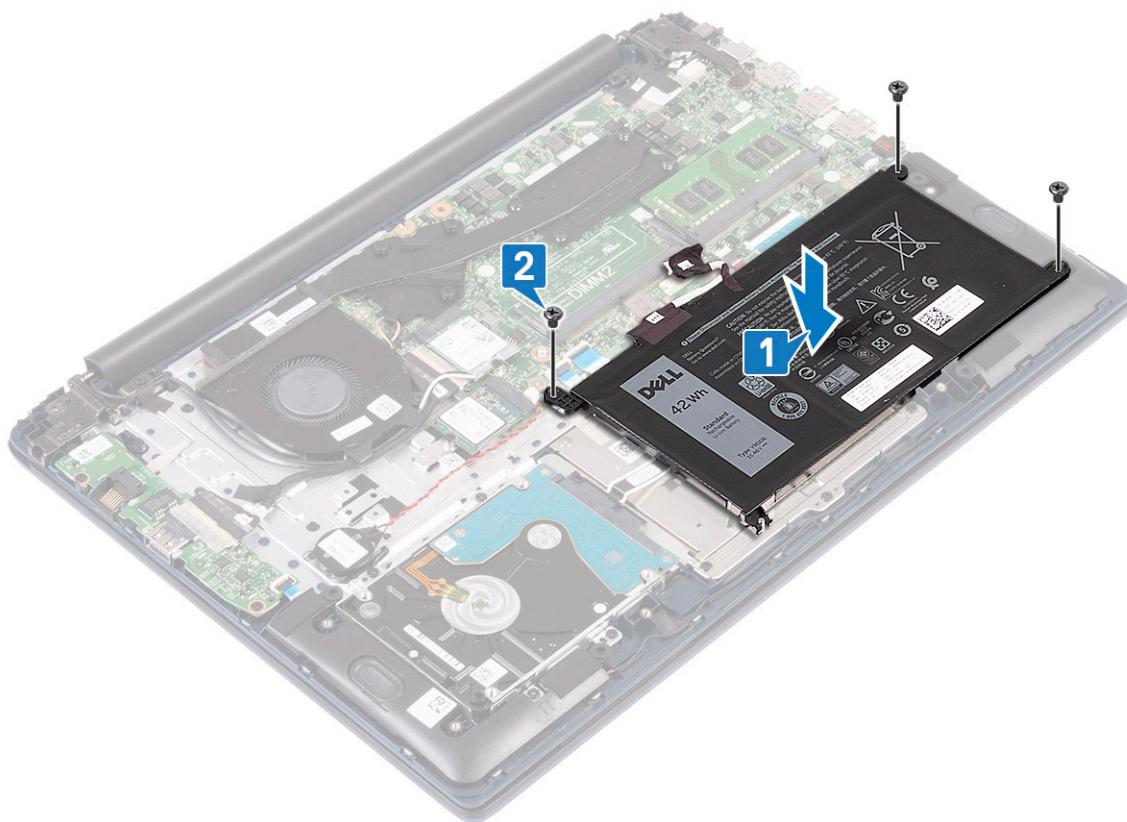

- 3 Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapi csatlakozóhoz [1].
- 4 Ragassza fel a ragasztószalagot, amely az akkumulátorkábel csatlakozóját az alaplaphoz rögzíti [2].

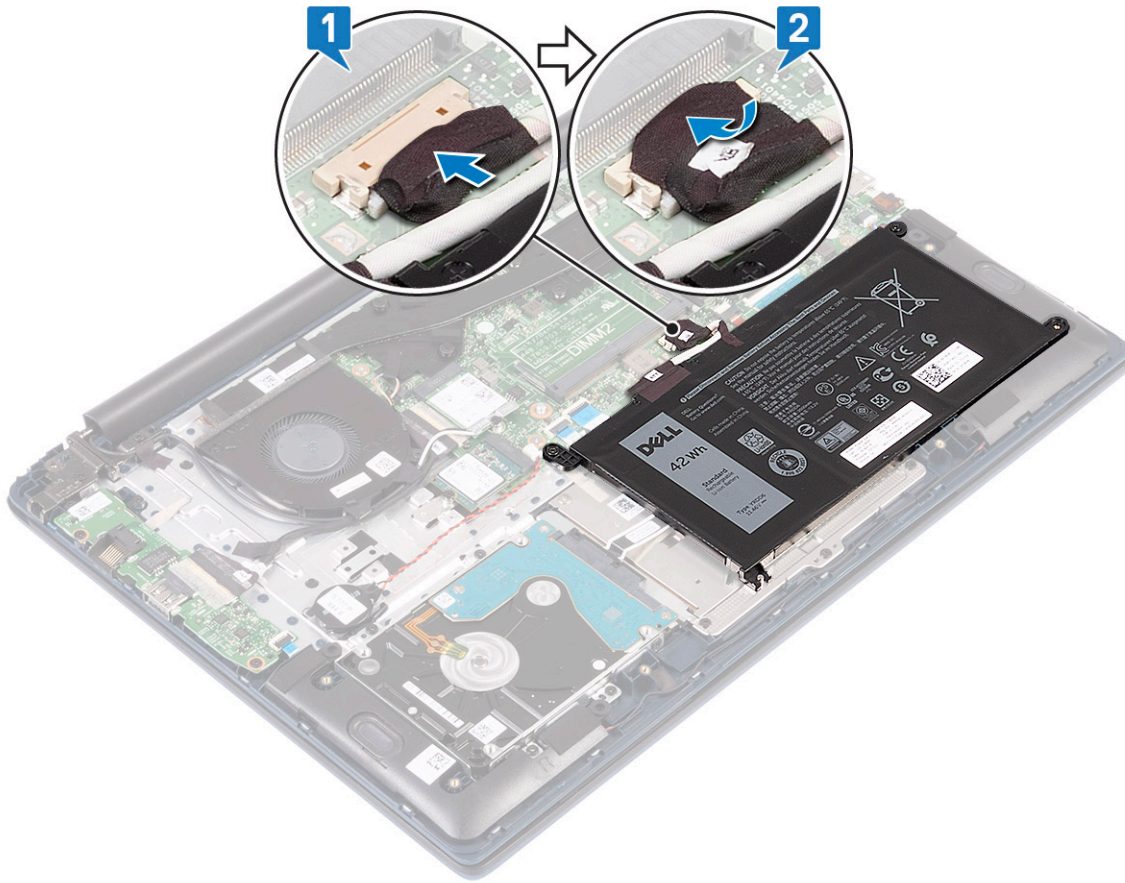


- 5 Szerelje fel az [alapburkolatot](#).
- 6 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Gombelem


A gombelem eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a [alapburkolat](#)
 - b [elem](#)
- 3 A gombelem eltávolítása:
 - a Csatlakoztassa le a gombelem kábelét az alaplapi csatlakozóról [1].
 - b Fejtse le a gomelemet az alaplapról [2].

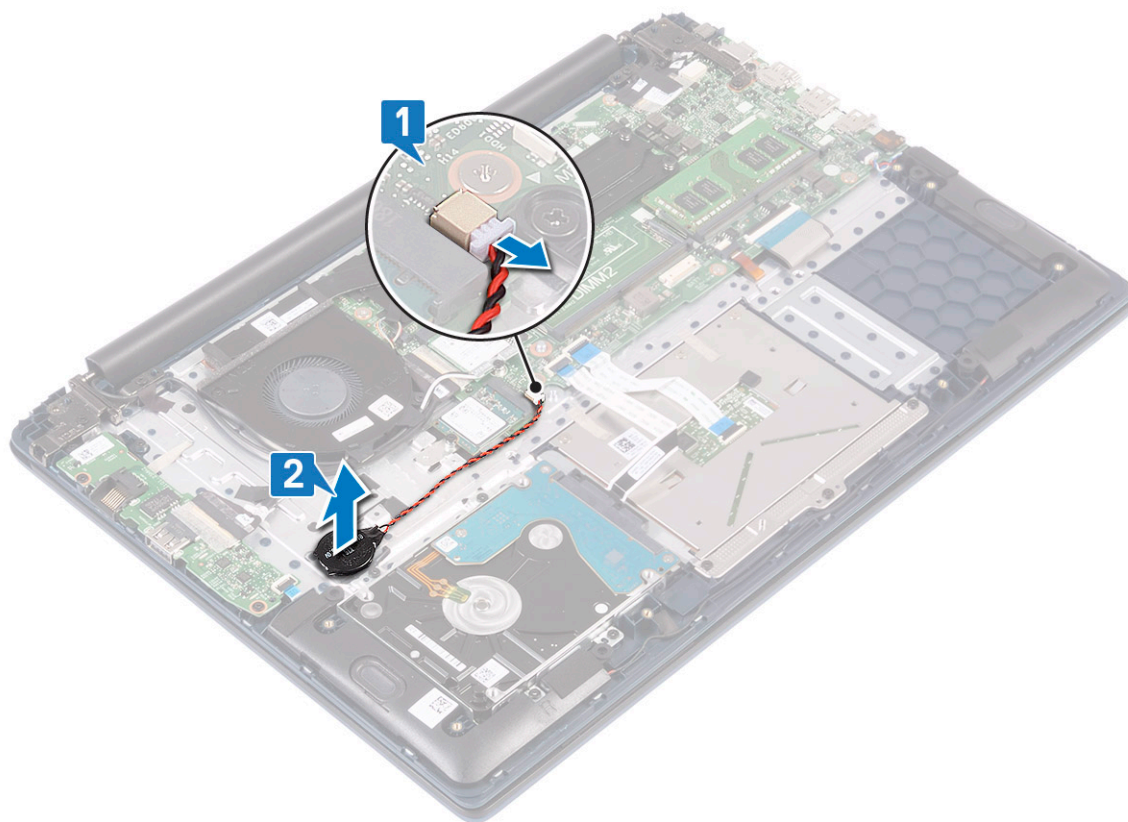

A gombelem beszerelése

- 1 A gombelemet ragassza a rendszerre [1].
- 2 Csatlakoztassa a gombelem kábelét az alaplapi csatlakozóhoz [2].

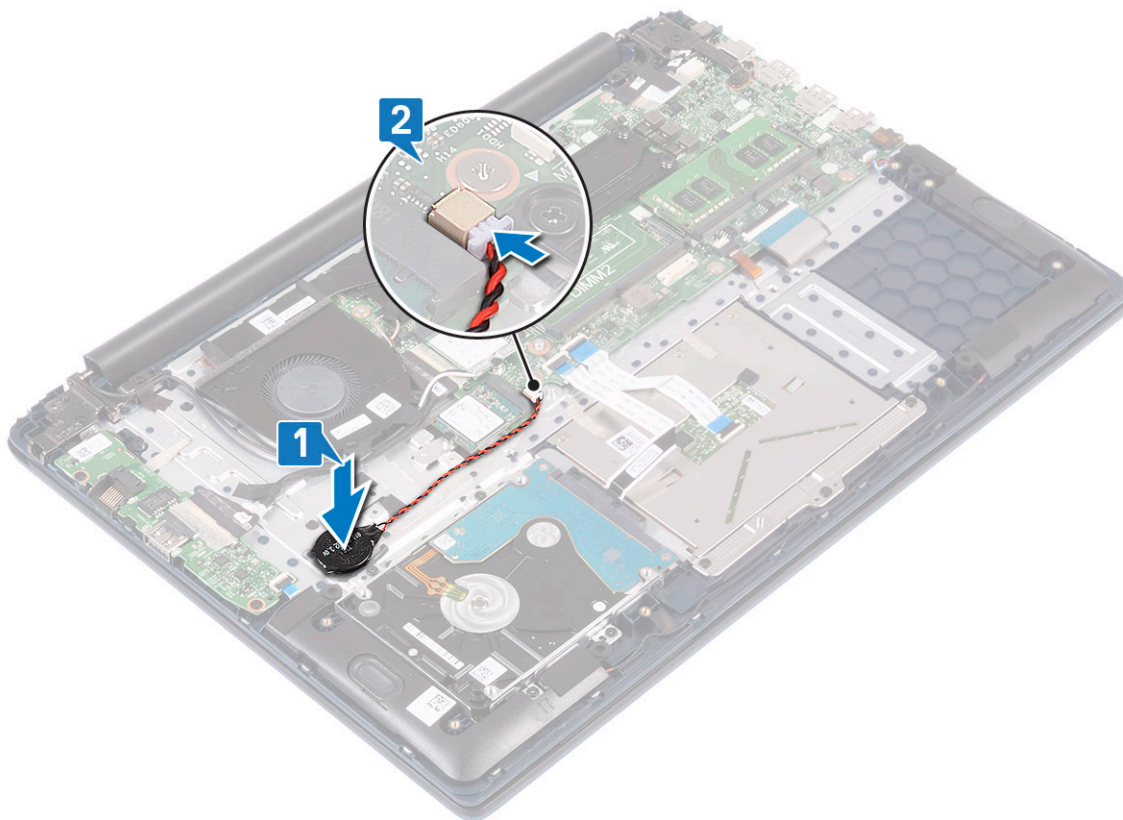


- 3 Szerelje be a következőt:
 - a [elem](#)
 - b [alapburkolat](#)
- 4 Kövesse a [Mután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

WLAN-kártya


A WLAN-kártya eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a [alapburkolat](#)
 - b [elem](#)
- 3 A WLAN-kártya eltávolítása:
 - a Távolítsa el a WLAN-kártya tartókeretét az alaplaphoz rögzítő egyetlen csavart (M2x3) [1].
 - b Távolítsa el a WLAN-kártya tartókeretét a WLAN-kártyáról [2].
 - c Válassza le a WLAN-antenna kábeleit a WLAN-kártyán lévő csatlakozókról [3].
 - d Csúsztassa és távolítsa el a WLAN-kártyát az alaplapon lévő csatlakozójából [4].

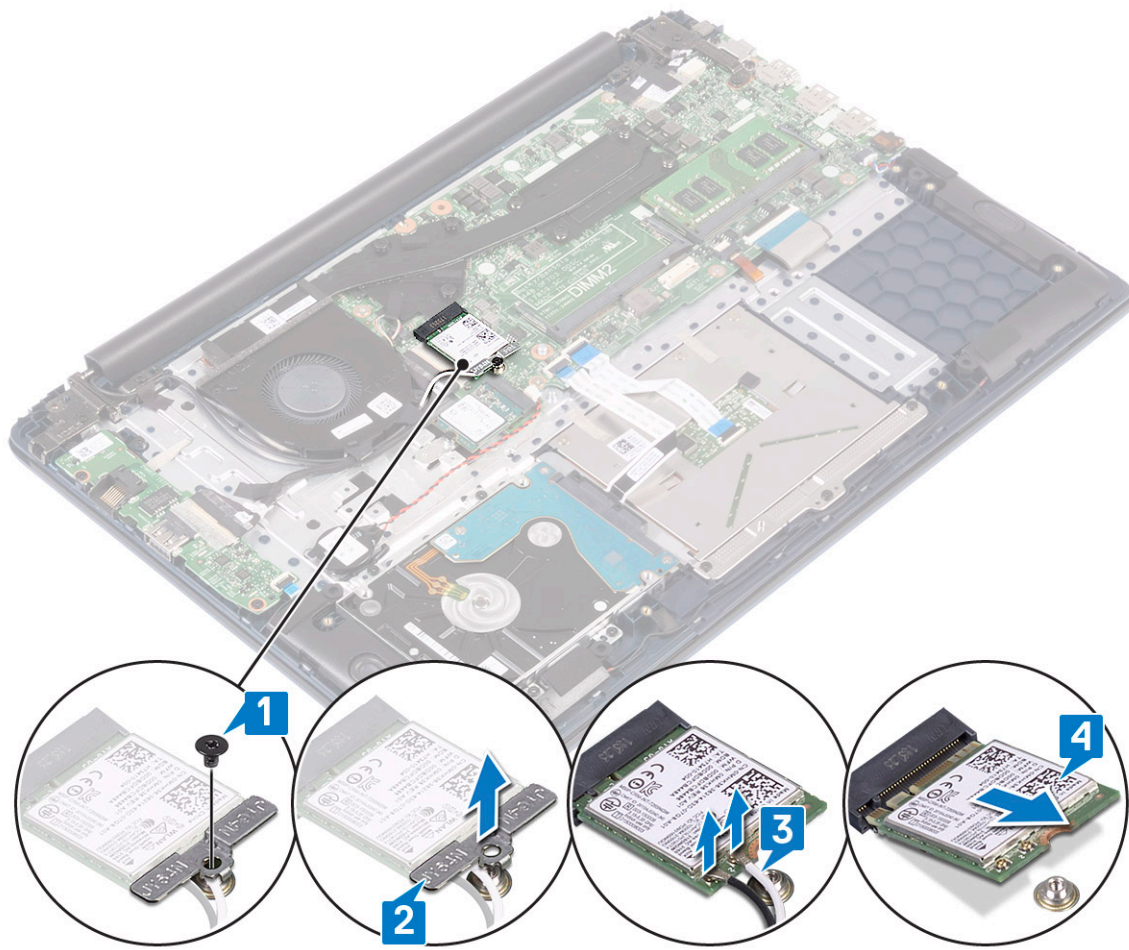

A WLAN-kártya beszerelése

- 1 Csatlakoztassa a WLAN-antenna kábeleit a WLAN-kártyán lévő csatlakozóhoz [1].
- 2 Elfordítva csúsztassa a WLAN-kártyát az alaplapon lévő WLAN csatlakozóba [2].
- 3 Illessze a WLAN-kártya tartókeretének csavarfuratait a WLAN-kártya és az alaplap csavarfurataihoz [3].
- 4 Helyezze vissza a WLAN-kártya tartókeretét az alaplaphoz rögzítő egyetlen csavart (M2x3) [4].

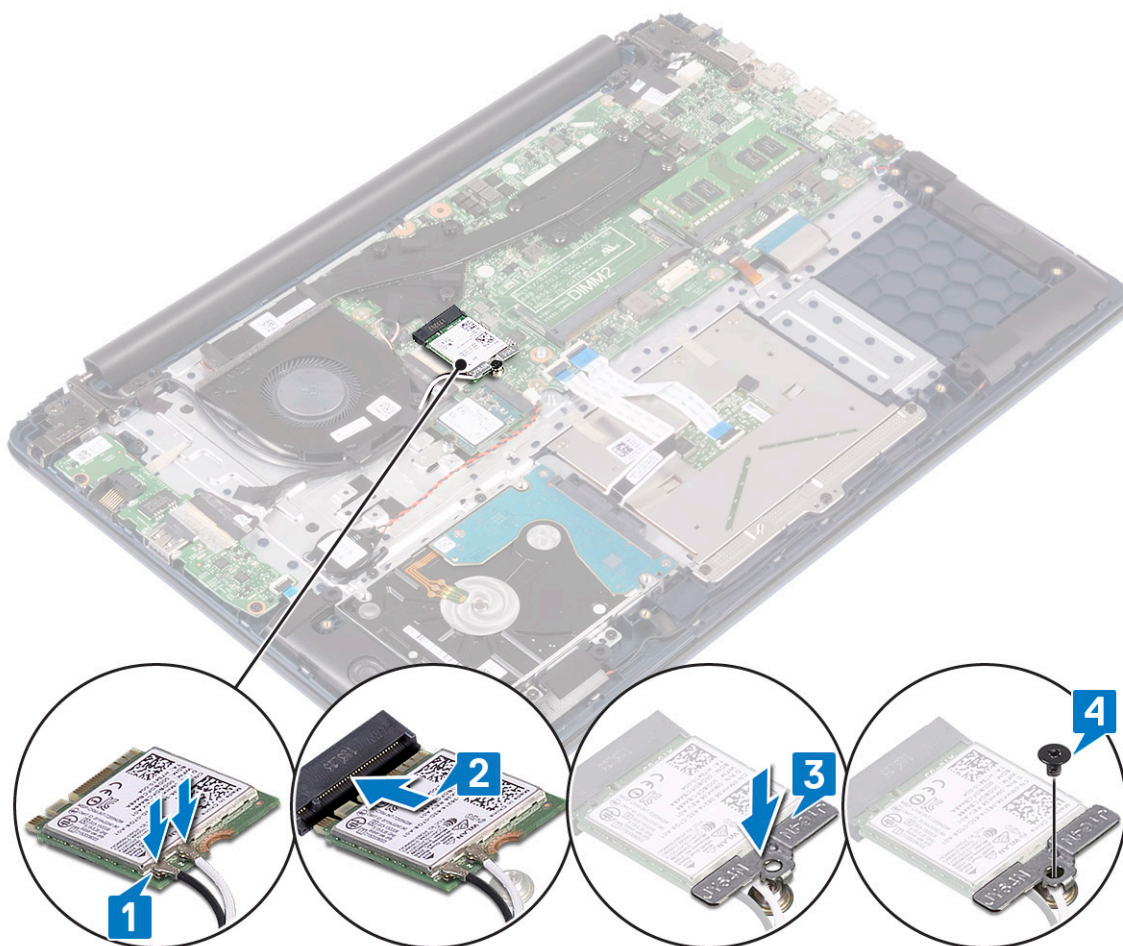


- 5 Szerelje be a következőt:
 - a [elem](#)
 - b [alapburkolat](#)
- 6 Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Memóriamodulok


A memóriamodulok eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a [alapburkolat](#)
 - b [elem](#)
- 3 A memóriamodul eltávolítása:
 - a Húzza le a memóriamodult rögzítő kapcsokat, amíg a memóriamodul ki nem ugrik [1].
 - b Távolítsa el a memóriamodult az alaplapon lévő csatlakozóból [2].

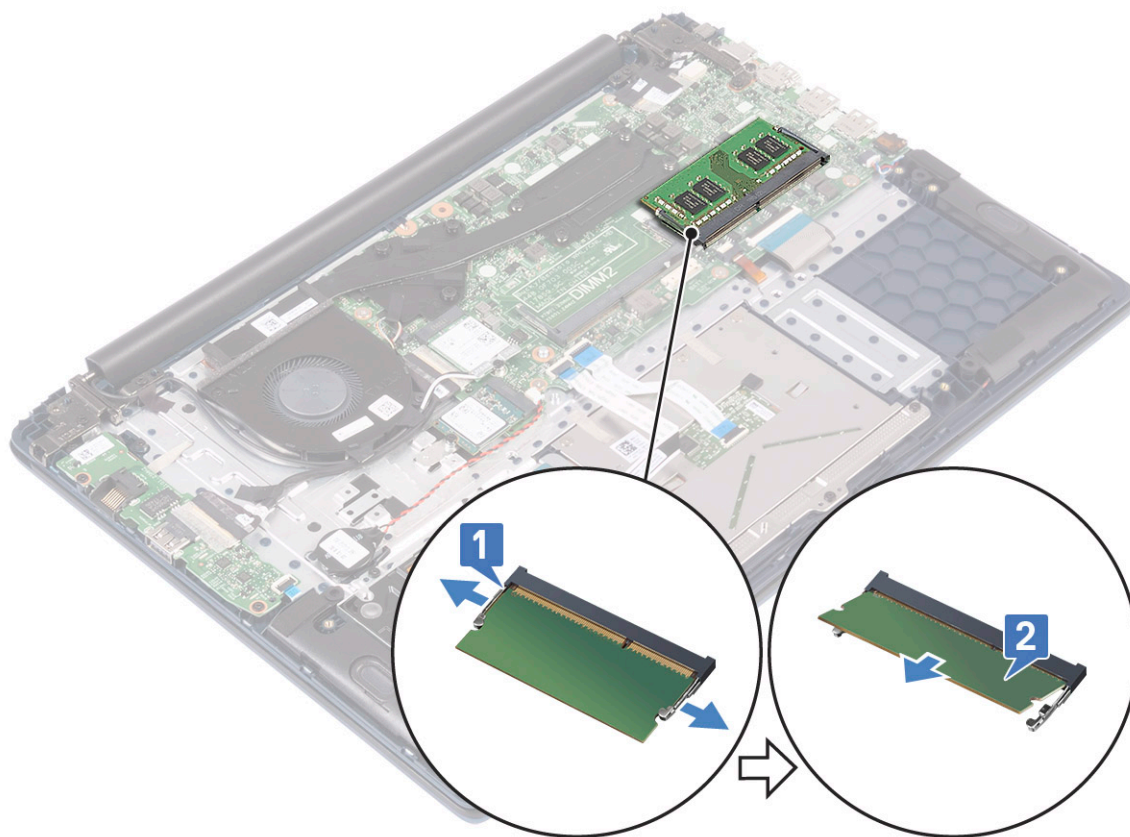

A memóriamodul beszerelése

- 1 Illessze a memóriamodulon lévő bemetszést a memóriamodul foglalatában található fülhöz.
- 2 Helyezze be a memóriamodult a memóriamodul-foglalatba [1].
- 3 A memóriamodult nyomja meg, amíg a rögzítőfülek a helyükre nem pattannak [2].

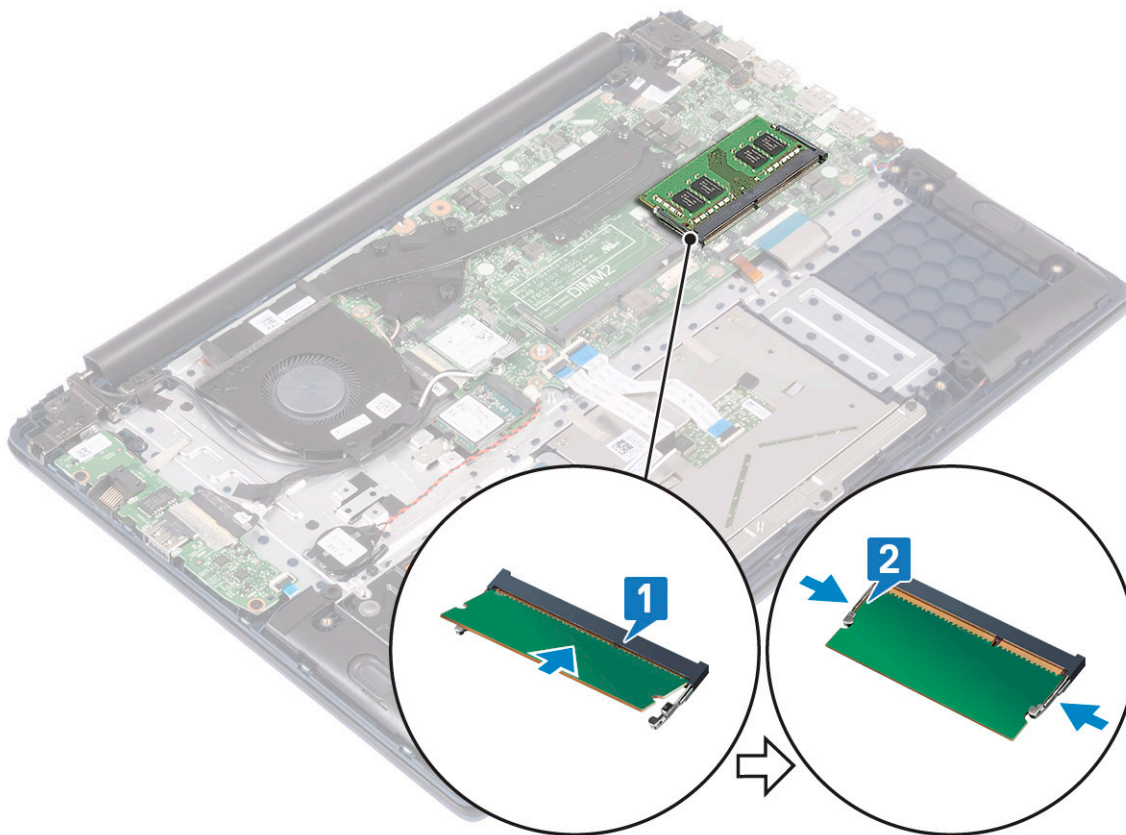


- 4 Szerelje be a következőt:
 - a [elem](#)
 - b [alapburkolat](#)
- 5 Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


Merevlemez-meghajtó

A 2,5 hüvelykes merevlemez-meghajtó eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a [alapburkolat](#)
 - b [elem](#)
- 3 A merevlemez-meghajtó szerkezet eltávolítása:
 - a Oldja ki a reteszt, és csatlakoztassa le a merevlemez-meghajtó csatlakozójának kábelét az alaplapról [1].
 - b Távolítsa el a 4 csavart (M2x3), amely az merevlemez-meghajtót a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [2].
 - c Emelje ki a merevlemez-meghajtó szerkezetét a rendszerből [3].

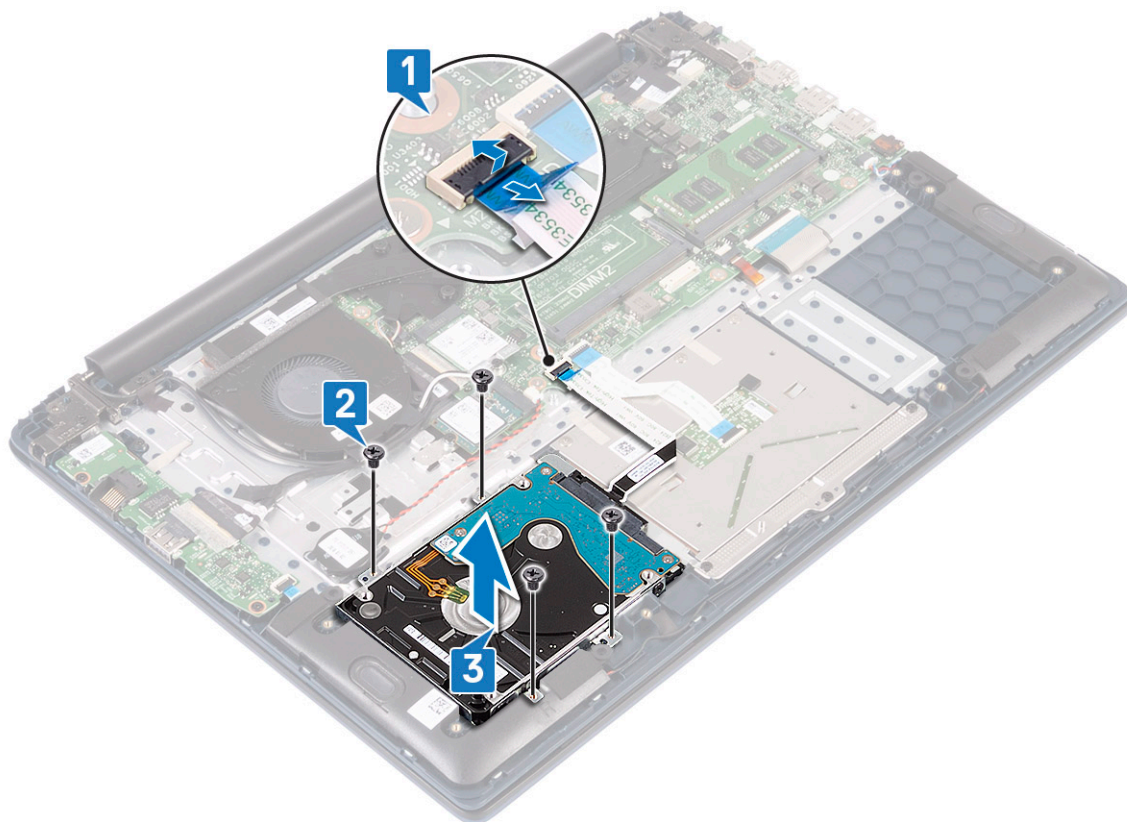


- 4 A merevlemez-meghajtó kábelének kisereléséhez:
- a A csatlakoztatót csatlakoztassa le a merevlemez-meghajtó szerkezetről.

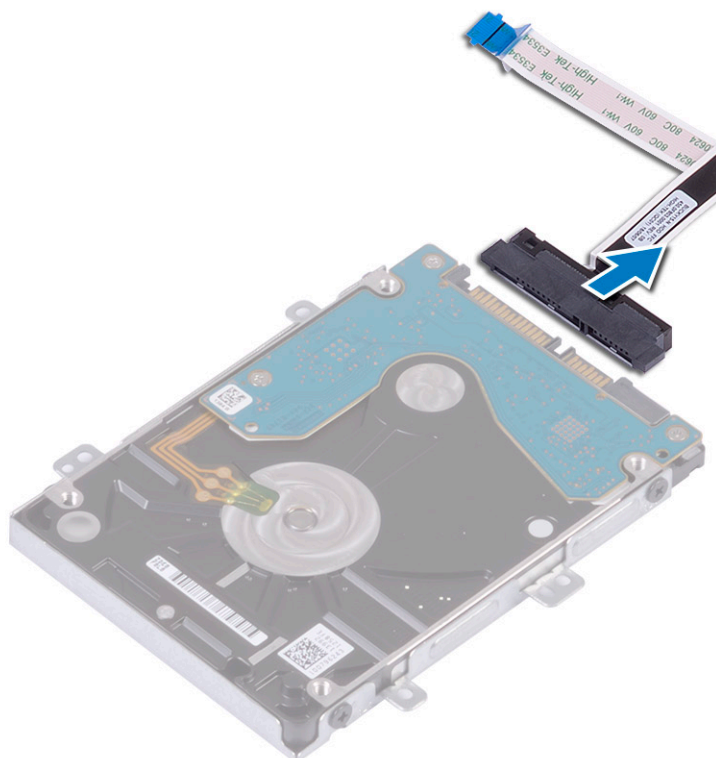


- 5 A merevlemez-meghajtó keret eltávolítása:
- a Távolítsa el a 4 (M3x3) csavart, amely a merevlemez-meghajtót a tartókerethez rögzíti [1].

- b Emelje ki a merevlemez-meghajtót a merevlemez-meghajtó keretből [2].

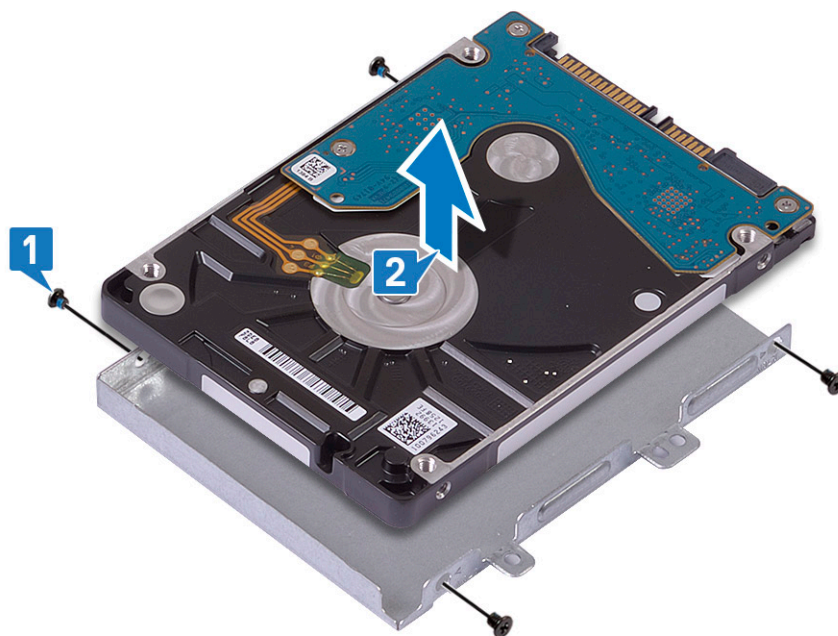


A 2,5 hüvelykes merevlemez-meghajtó beszerelése


- 1 Helyezze a merevlemezt a merevlemez kereteibe, és igazítsa össze a merevlemez keretén lévő csavarhelyeket a merevlemez csavarhelyeivel [1].
- 2 Helyezze vissza a 4 (M3x3) csavart, amely a merevlemez-meghajtót a tartókerethez rögzíti [2].

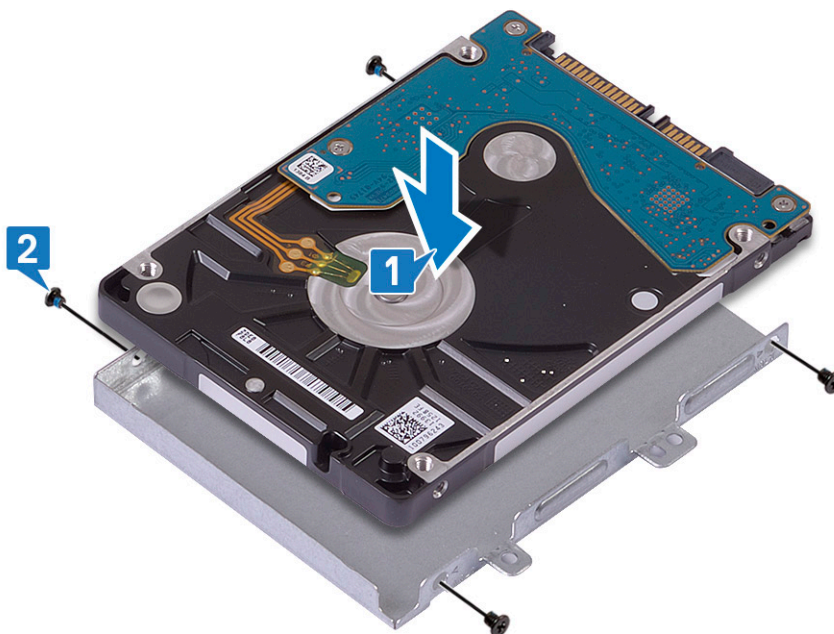

- 3 Csatlakoztassa a csatlakoztatót a merevlemez-meghajtó-szerkezethez.

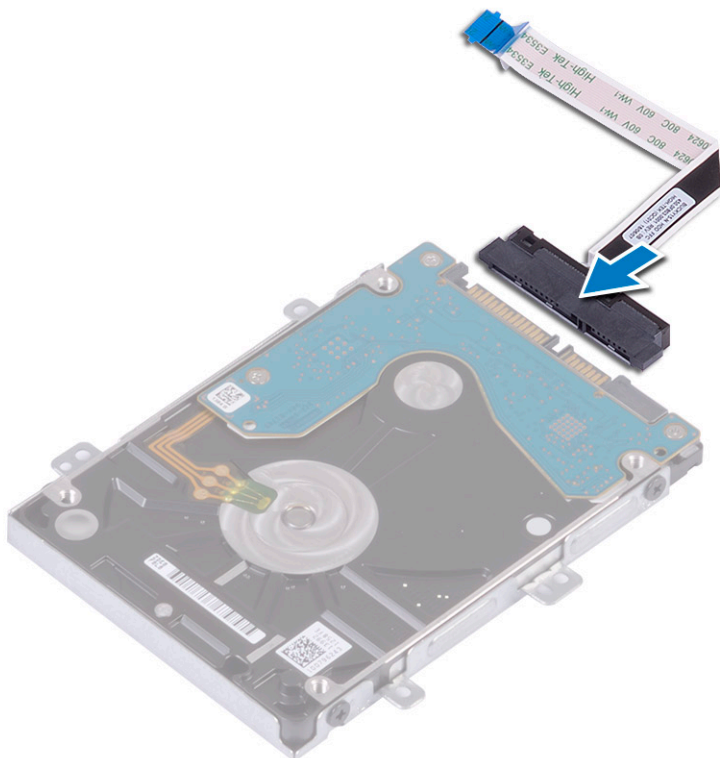

- 4 Helyezze a merevlemez-meghajtó-szerkezetet a rendszerbe, majd igazítsa a merevlemez-meghajtó-szerkezeten lévő csavarhelyeket a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten lévő csavarhelyekkel [1].
- 5 Helyezze vissza a 4 csavart (M2x3) a merevlemez-meghajtónak a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítéséhez [2].
- 6 Csatlakoztassa a merevlemez-meghajtó kábelét az alaplapon lévő csatlakozóba, és zárja a reteszt a kábel rögzítéséhez [3].

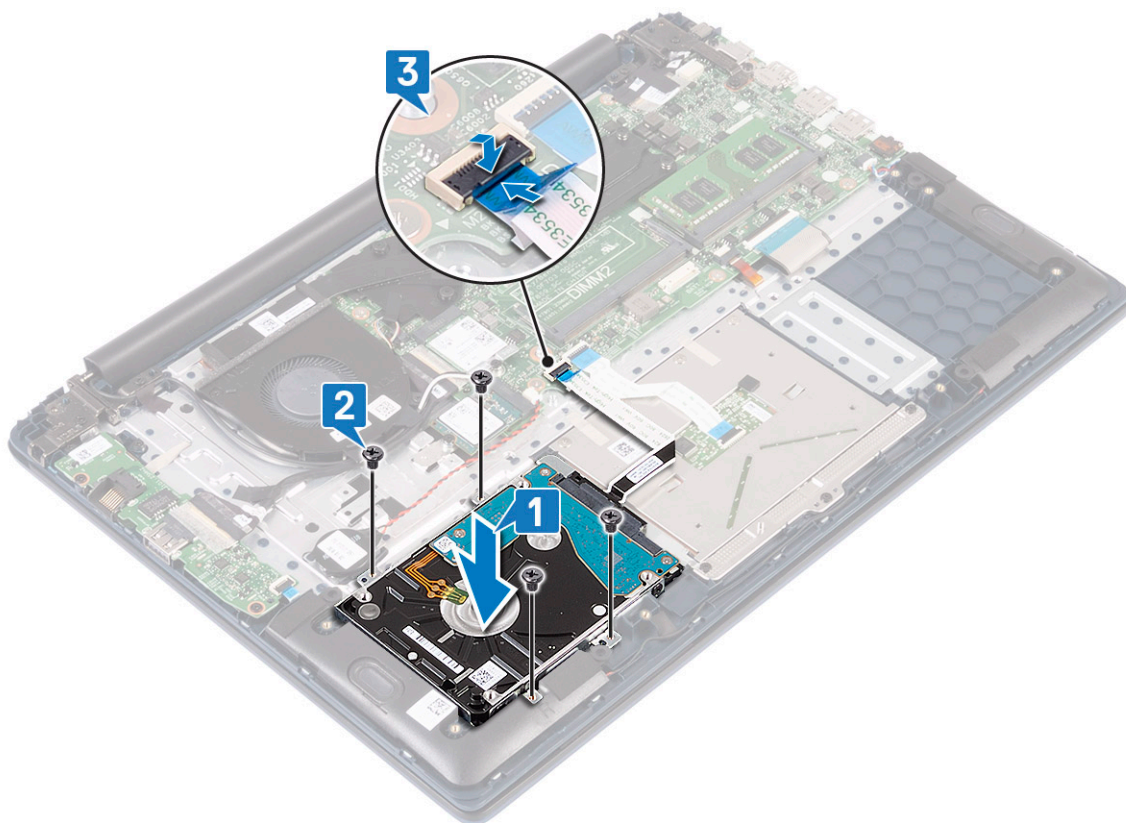


- 7 Szerelje be a következőt:
 - a [elem](#)
 - b [alapburkolat](#)
- 8 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


SSD-meghajtó

Az SSD-meghajtó eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a [alapburkolat](#)
 - b [elem](#)
- 3 Az M.2 2280 SSD-modul kiszereeléséhez:
 - a Távolítsa el azt a (M2x3) csavart, amely az SSD-modult a csuklótámasz- és billentyűzet szerkezetéhez rögzíti [1].
 - b Csúsztassa ki és távolítsa el az SSD-modult az alaplapon lévő kártyafoglalatból [2].

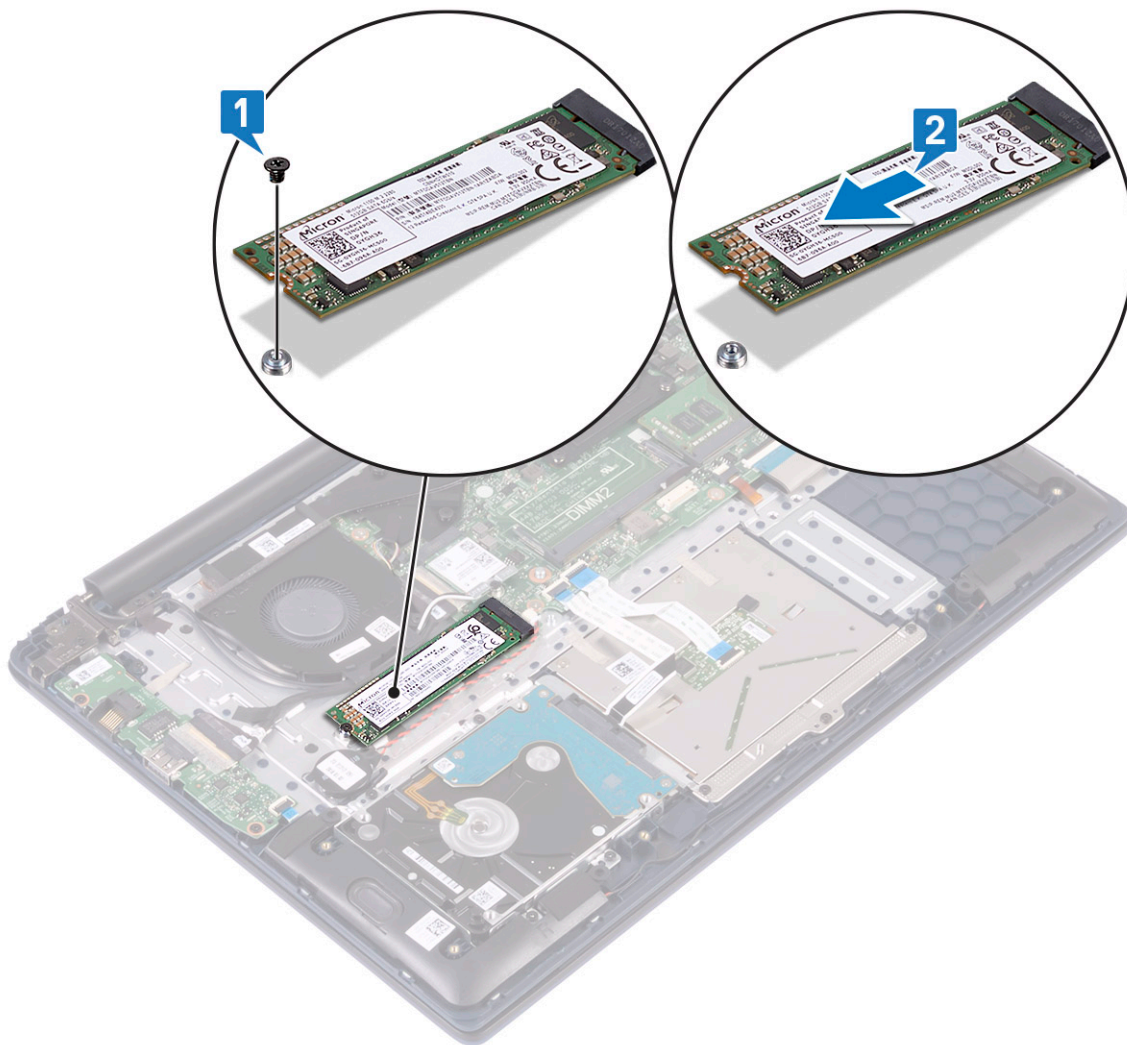


- 4 Az M.2 2230 SSD-modul kiszereeléséhez:
 - a Távolítsa el azt a (M2x3) csavart, amely az SSD-modult a csuklótámasz- és billentyűzet szerkezetéhez rögzíti [1].
 - b Csúsztassa ki és távolítsa el az SSD-modult az alaplapon lévő kártyafoglalatból [2].

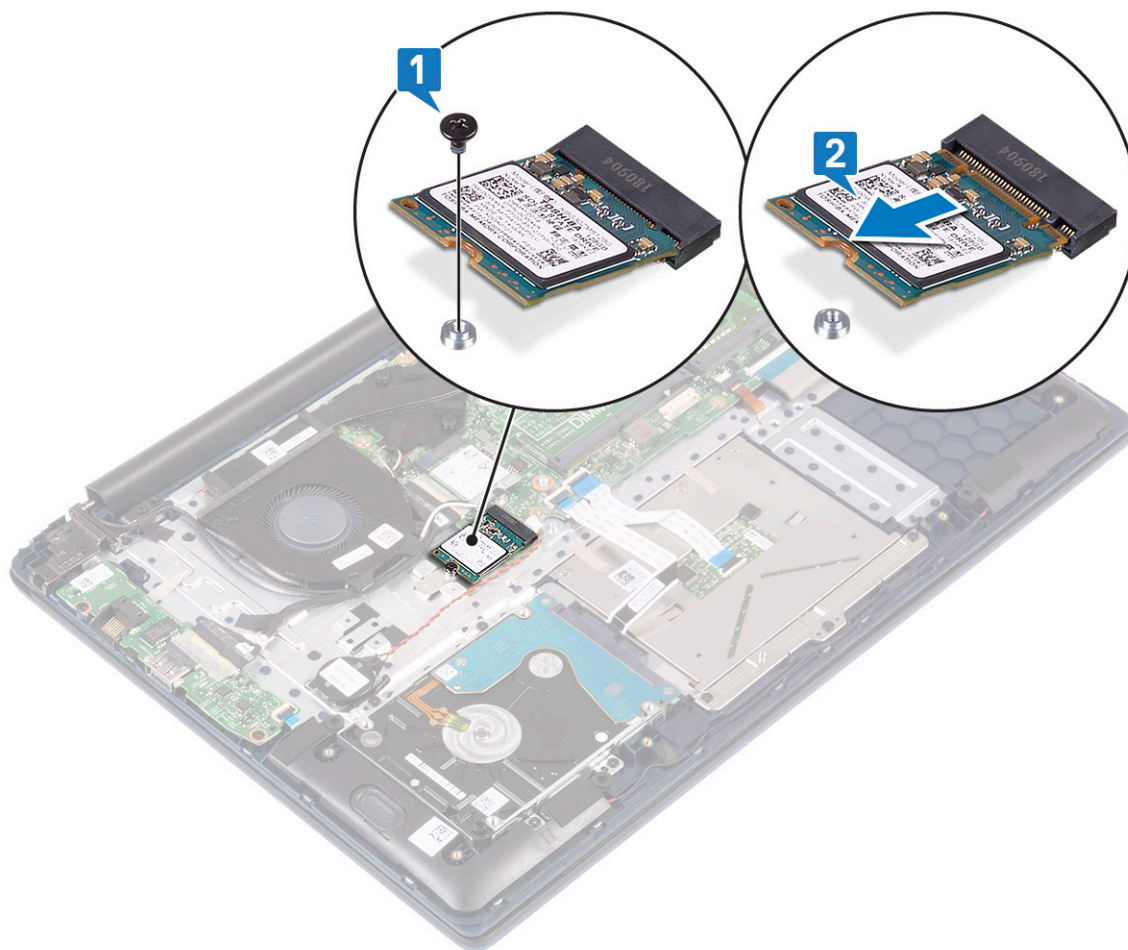


Az SSD-meghajtó beszerelése

- 1 Az M.2 2280 SSD-modul beszereléséhez:
 - a Illessze és csúsztassa az SSD-modult az alaplapon lévő csatlakozóba [1].
 - b Helyezze vissza azt a csavart (M2x3), amely az SSD-modult a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].

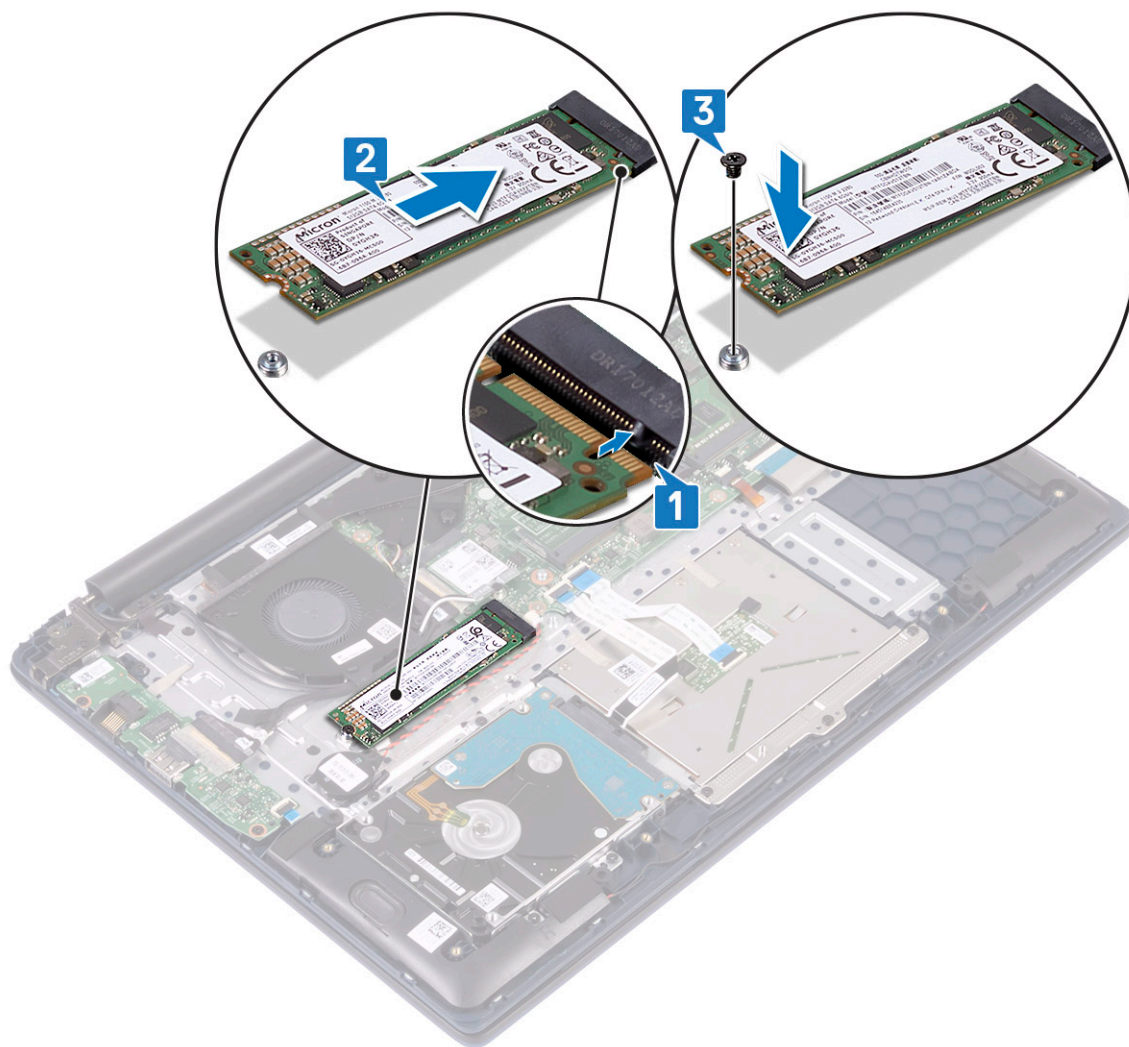

- 2 Az M.2 2230 SSD-modul beszereléséhez:
- a Illessze és csúsztassa az SSD-modult az alaplapon lévő csatlakozóba [1].
 - b Helyezze vissza azt a csavart (M2x3), amely az SSD-modult a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [2].

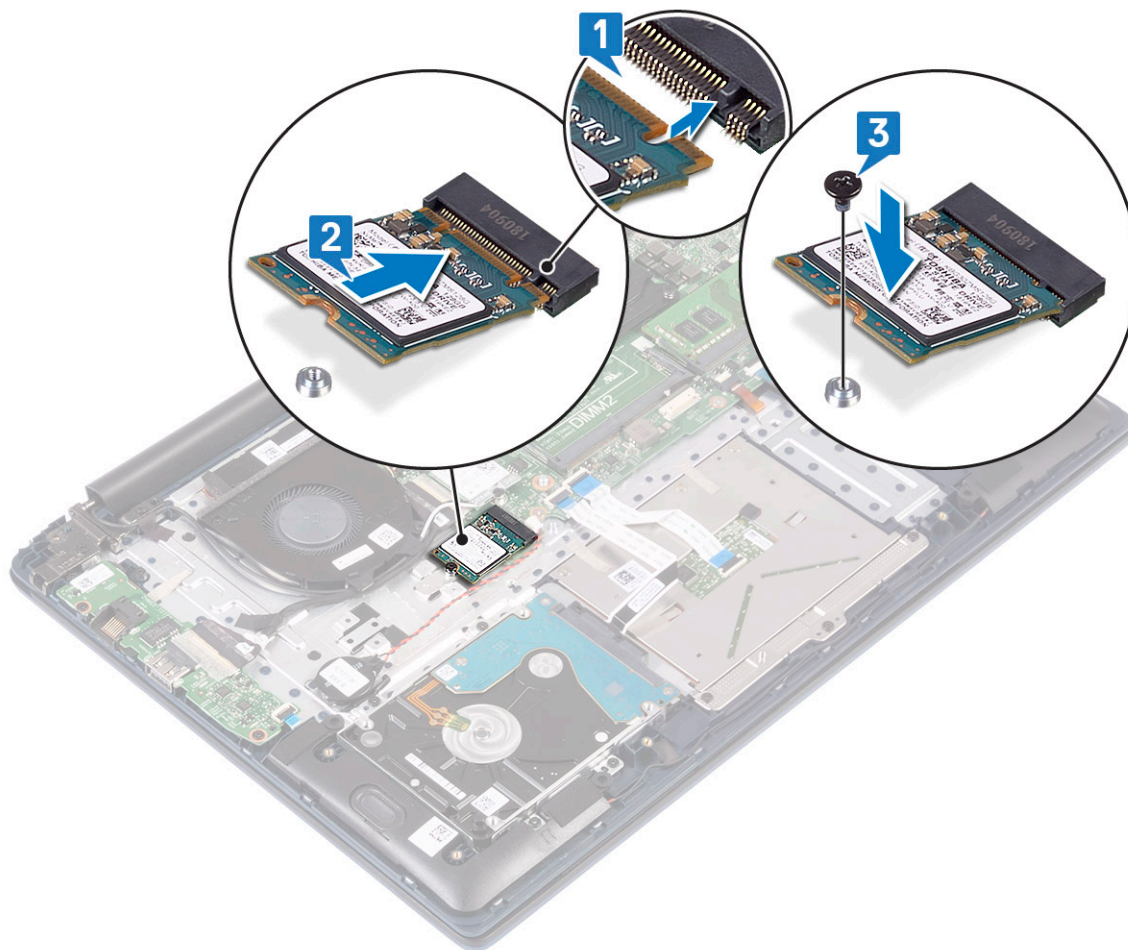


- 3 Szerelje be a következőt:
 - a [elem](#)
 - b [alapburkolat](#)
- 4 Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Hangszóró


A hangszóró eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a [alapburkolat](#)
 - b [elem](#)
- 3 A hangszóró eltávolítása:
 - a Csatlakoztassa le a hangszóró kábelét az alaplapi csatlakozóról [1].
 - b Fejtse le a ragasztószalagot, amely az a csuklótámasz- és billentyűszerkezetre rögzíti [2].
 - c Vezesse ki a hangszóró kábelét a csuklótámasz- és a billentyűszerkezetből [3].
 - d Emelje ki a hangszórót a rendszerből [4].

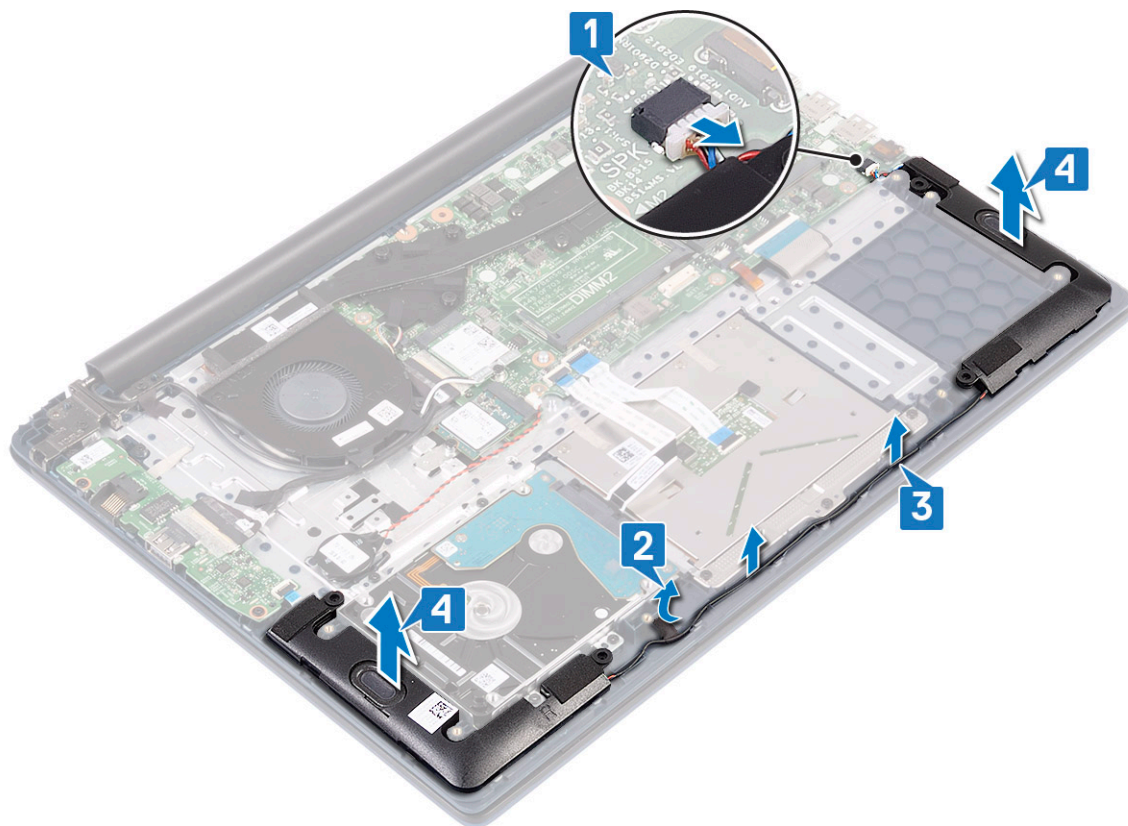

A hangszóró beszerelése

- 1 Igazítsa és helyezze a hangszórókat a csuklótámasz- és billentyűszerkezet aljzatába [1].
- 2 Vezesse át a hangszóró kábelét a csuklótámasz- és billentyűszerkezeten lévő kábelvezetőkön [2].
- 3 Ragassza fel a ragasztószalagot, amely az a csuklótámasz- és billentyűszerkezetre rögzíti
- 4 Csatlakoztassa a hangszóró kábelét az alaplapi csatlakozóhoz [4].

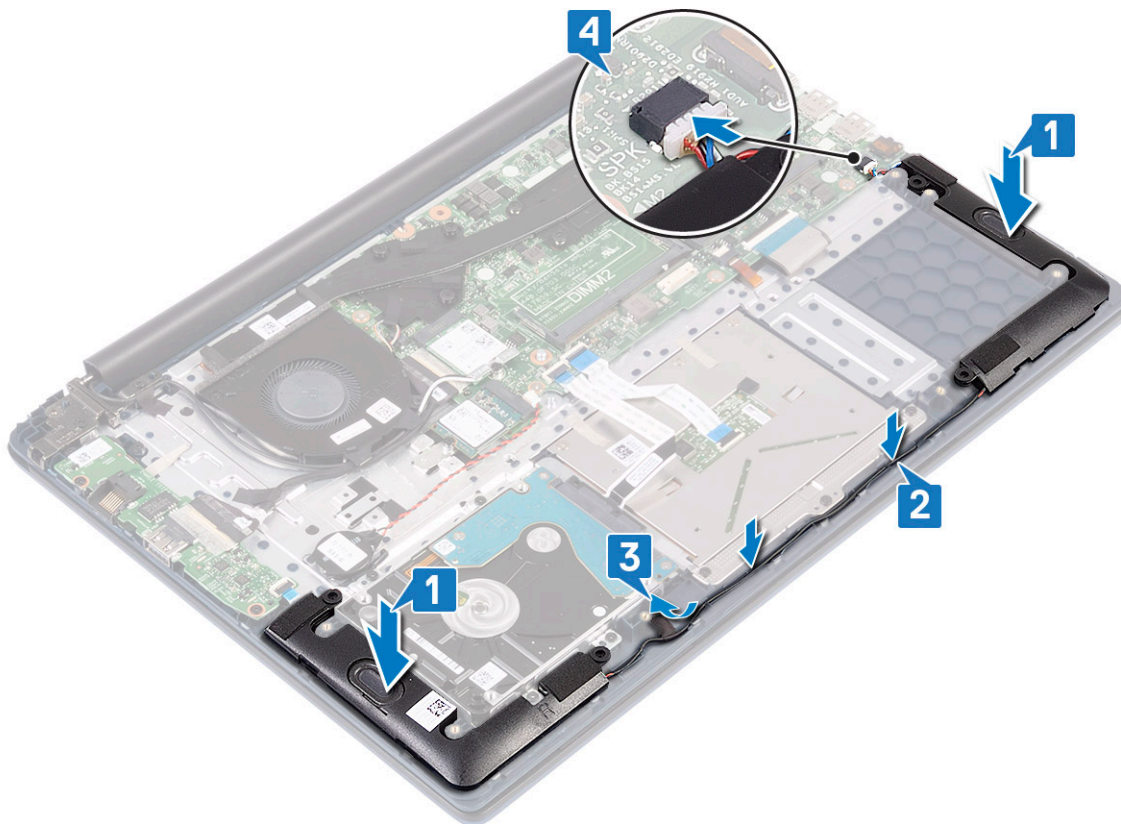


- 5 Szerelje be a következőt:
 - a [elem](#)
 - b [alapburkolat](#)
- 6 Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Rendszerventilátor


A rendszerventilátor eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a [alapburkolat](#)
 - b [elem](#)
- 3 A rendszerventilátor eltávolítása:
 - a Fejtse le a ragasztószalagot, amely a rendszerventilátor kábelét a hűtőbordához rögzíti [1].
 - b Csatlakoztassa le a rendszerventilátor kábelét az alaplapi csatlakozóról [2].
 - c Távolítsa el a két csavart (M2x3), amely a rendszerventilátort a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [3].
 - d Emelje le a rendszerventilátort a rendszerről [4].

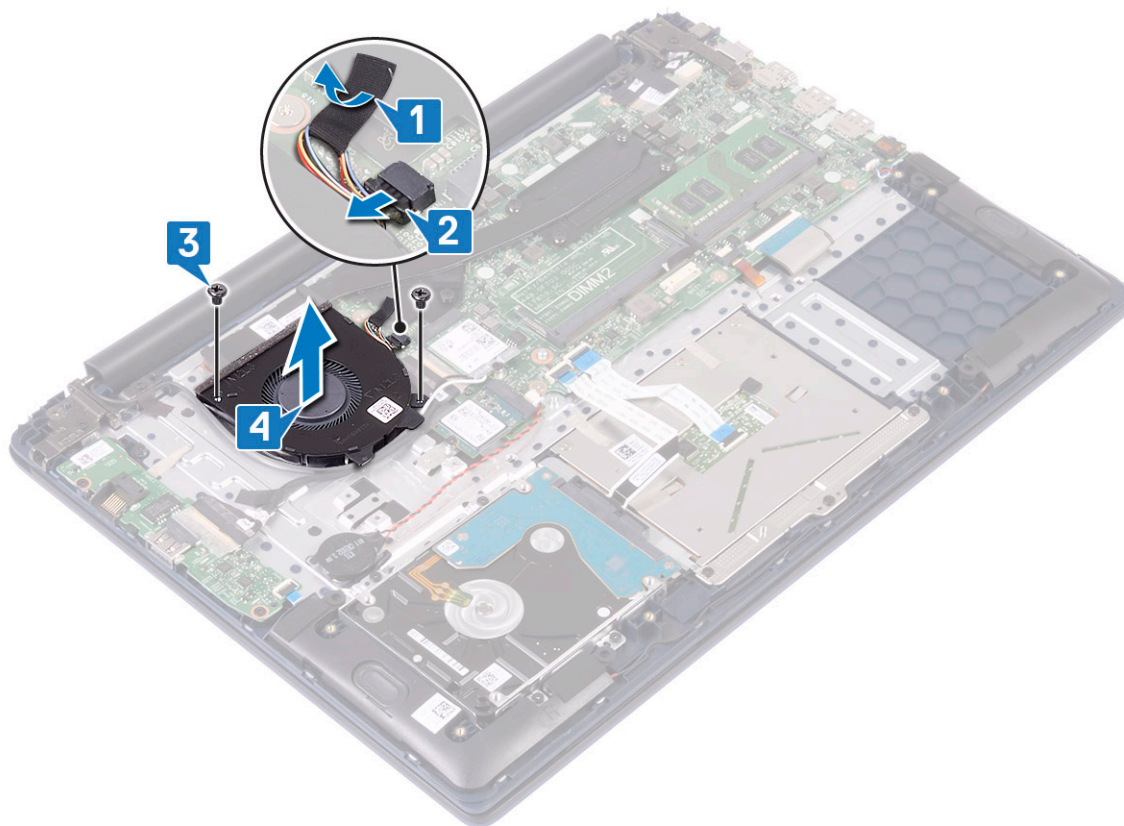

A rendszerventilátor beszerelése

- 1 Igazítsa és helyezze a rendszerventilátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet aljzatába [1].
- 2 Helyezze vissza a rendszerventilátort a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő 2 (M2x3) csavart [2].
- 3 Csatlakoztassa a rendszerventilátor kábelét az alaplapon található csatlakozóhoz [3].
- 4 Ragassza fel a ragasztószalagot, amely a WLAN kábelét a számítógéphez rögzíti [4].

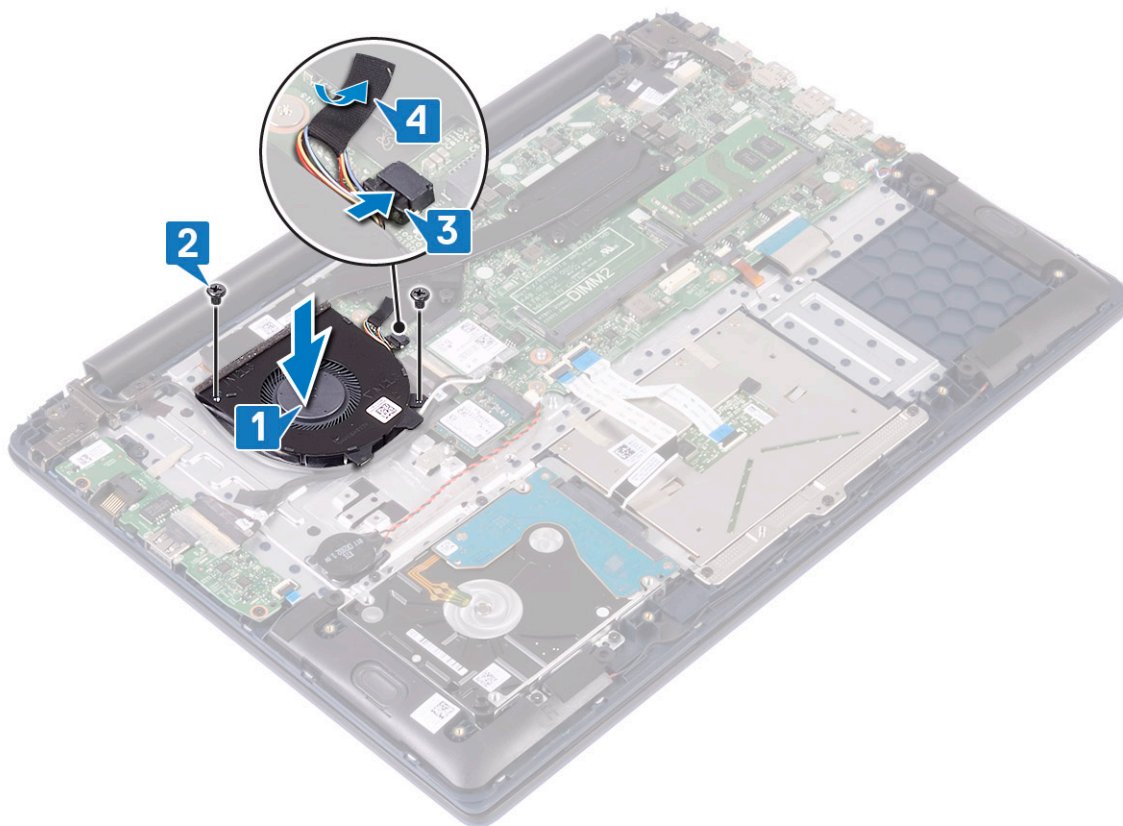


- 5 Szerelje be a következőt:
 - a [elem](#)
 - b [alapburkolat](#)
- 6 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


Hűtőborda-

A hűtőborda eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a [alapburkolat](#)
 - b [elem](#)
- 3 A hűtőborda eltávolítása:
 - a Fejtse le a ragasztószalagot, amely a rendszerventilátor kábelét a hűtőbordához rögzíti [1].
 - b Sorban lazítsa meg a hűtőbordát az alaplaphoz rögzítő hét elveszíthetetlen csavart (a processzor hűtőbordáján jelölt sorrendben) [2].

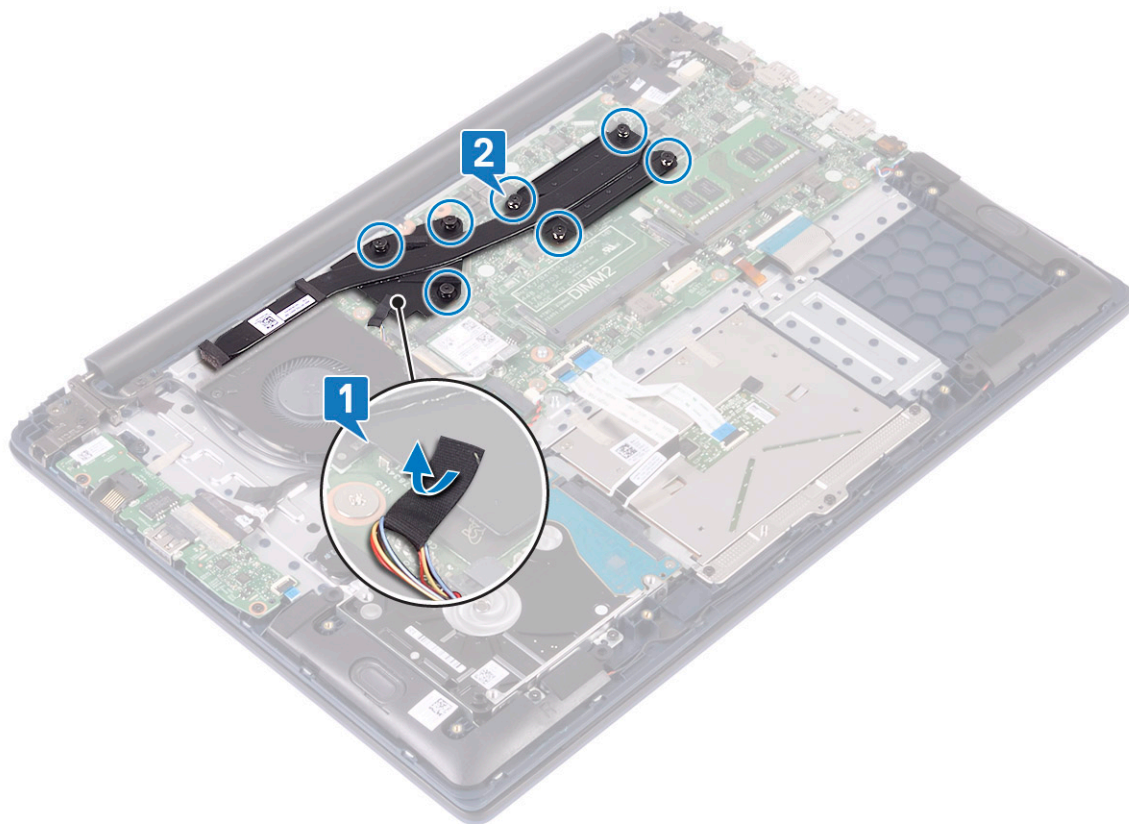


c Emelje le a hűtőbordát az alaplapról.

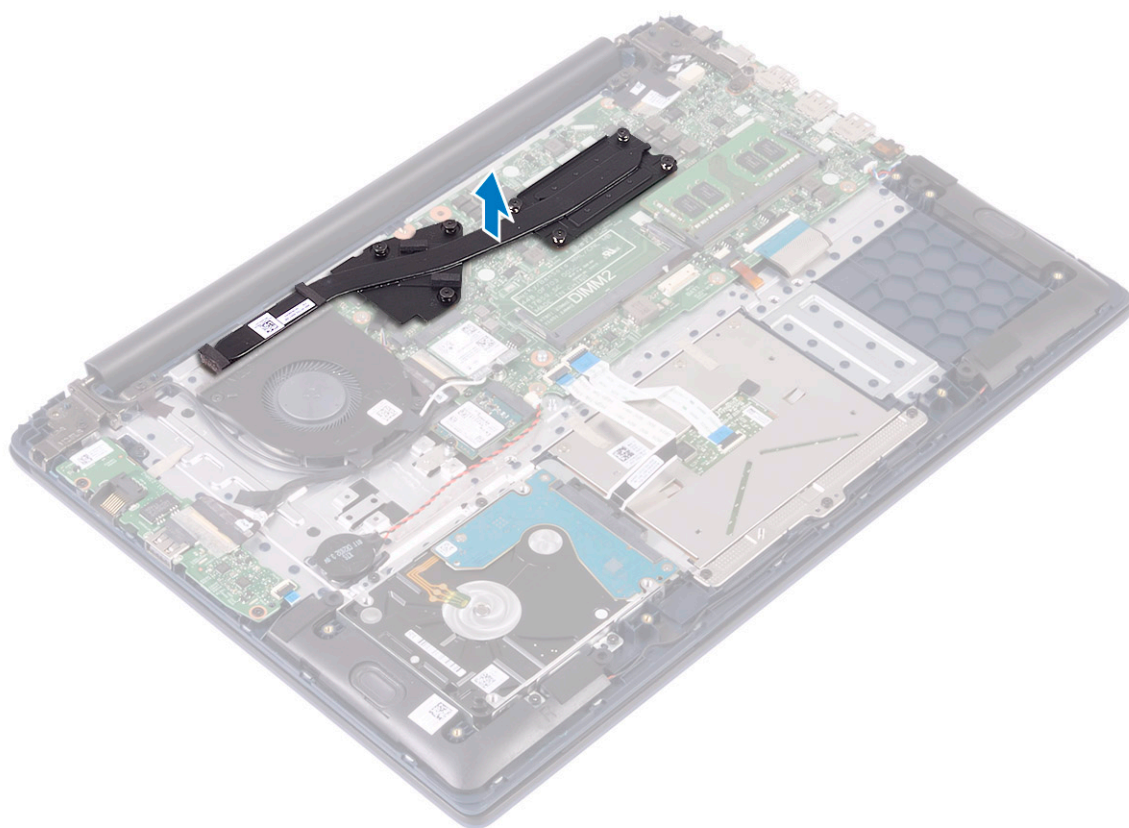


A hűtőborda beszerelése

- 1 Illessze a hűtőbordát az alaplapon lévő foglalatba .

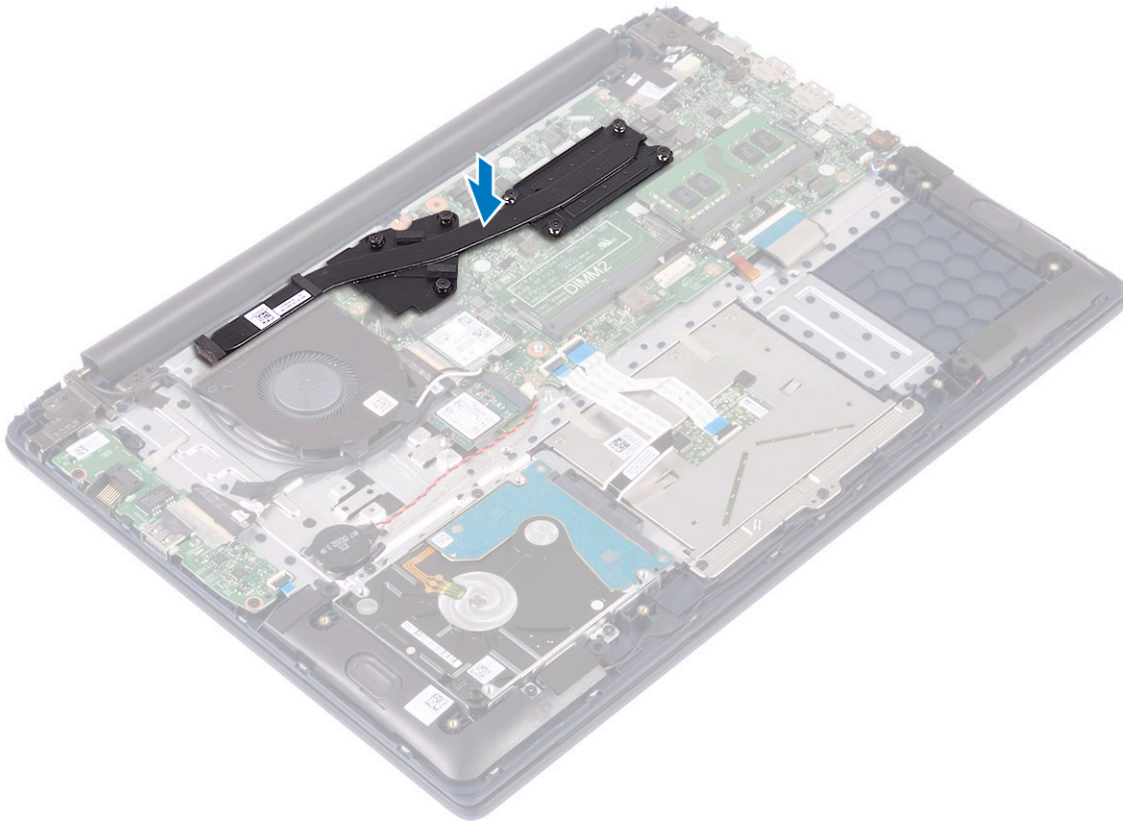

- 2 Húzza meg a 7 elveszíthetetlen csavart a hűtőbordán jelölt sorrendben a hűtőbordának az alaplaphoz rögzítése érdekében [1].
- 3 Rögzítse a rendszerventilátor kábelének ragasztószalagját a hűtőbordához [2].

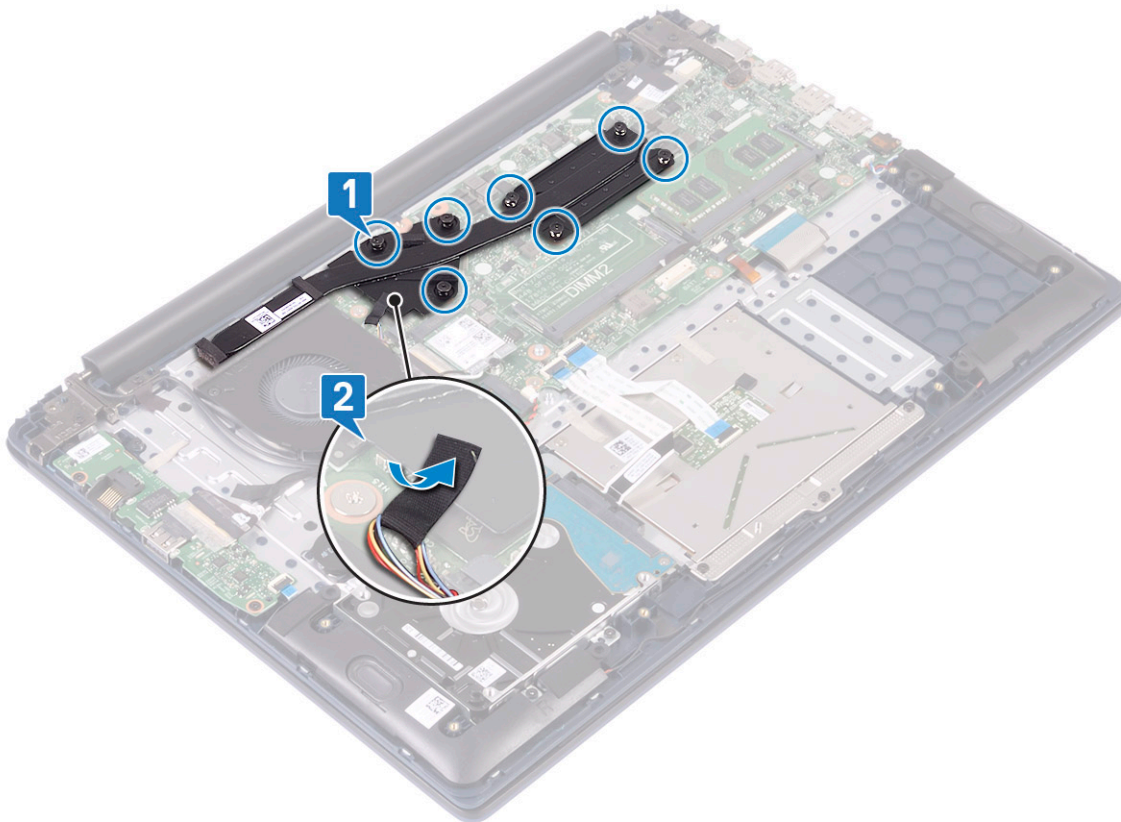

- 4 Szerelje be a következőt:
 - a elem
 - b alapburkolat
- 5 Kövesse a [Miatán befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


I/O-panel

Az I/O-panel eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a alapburkolat
 - b elem
 - c rendszerventilátor
- 3 A IO-panel eltávolítása:
 - a Fejtse le a ragasztószalagot, amely a IO-panel csatlakozóját rögzíti [1].
 - b Nyissa fel az IO-panel csatlakozójának reteszét, és válassza le az IO-panel kábelét a IO-panelen lévő csatlakozóról [2].
 - c Válassza le az ujjlenyomat-olvasó kábelét az IO-panelen lévő csatlakozóról [3].


i MEGJEGYZÉS: Ez a lépés csak az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológombbal szerelt rendszerek esetén alkalmazandó.

- d Távolítsa el a két (M2x3) csavart, amely az IO-panelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [4].
- e Emelje le az IO-panelt a rendszerről [5].

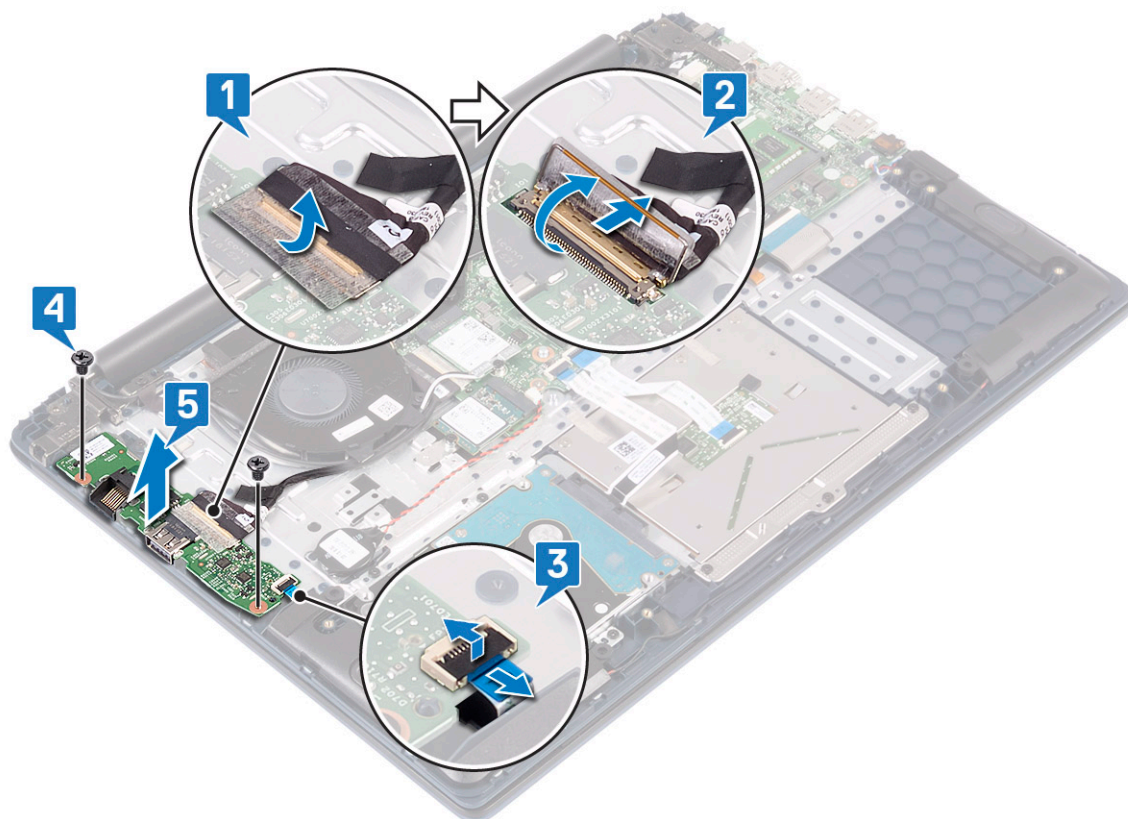

Az I/O-panel beszerelése

- 1 Igazítsa és helyezze az IO-panelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet aljzatába [1].
- 2 Helyezze vissza a két csavart (M2x3), amely az IO-panelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].
- 3 Csatlakoztassa az IO-panel kábelét az IO-panelen lévő csatlakozóhoz, majd zárja az IO-panel csatlakozójának reteszét [3].
- 4 Az IO-panel csatlakozójának rögzítéséhez ragassza fel a ragasztószalagot [4].
- 5 Csatlakoztassa az ujjlenyomat-olvasó kábelét az IO-panelen lévő csatlakozóra [5].

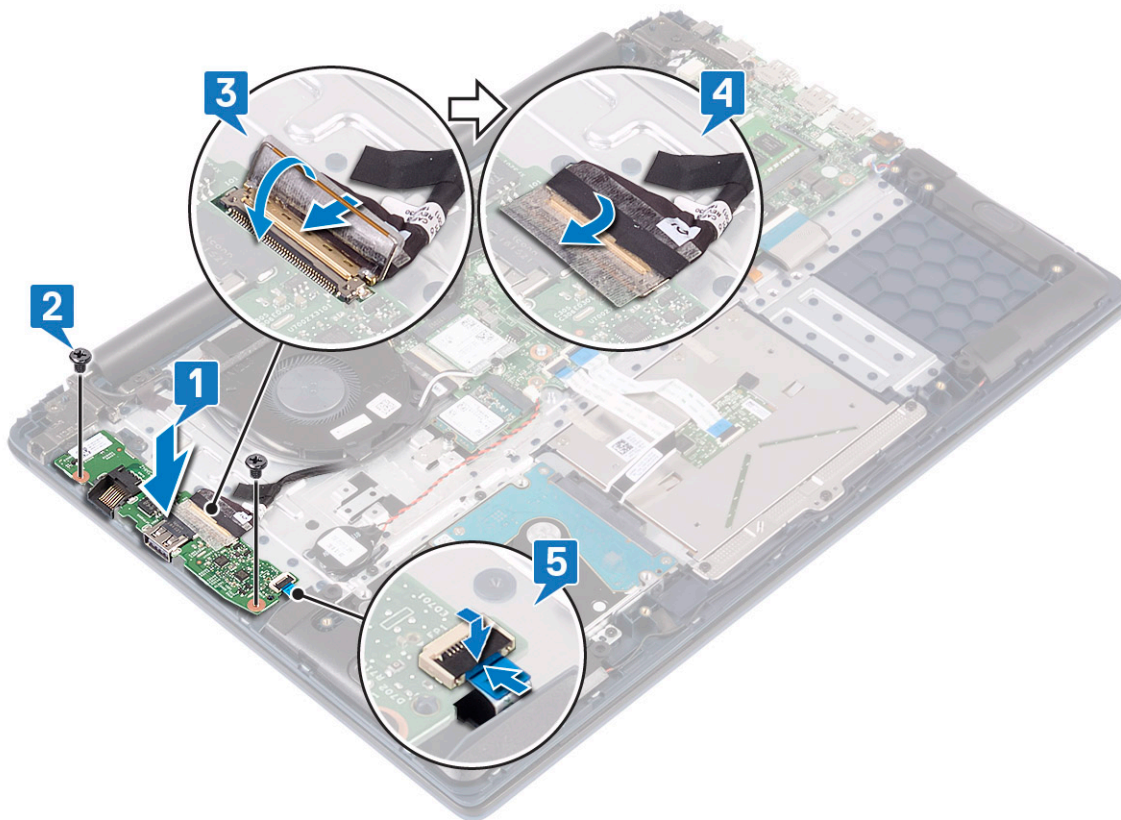


MEGJEGYZÉS: Ez a lépés csak az ujjenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológombbal szerelt rendszerek esetén alkalmazandó.

- 6 Szerelje be a következőt:
 - a [rendszerventilátor](#)
 - b [elem](#)
 - c [alapburkolat](#)
- 7 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


Kijelzőszerkezet

A kijelzőszerkezet eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a [alapburkolat](#)
 - b [elem](#)
 - c [WLAN](#)
- 3 A kijelzőszerkezet eltávolítása:
 - a Ragassza fel a ragasztószalagot, amely a WLAN-antenna kábelét a csuklótámasz szerkezetéhez rögzíti [1].
 - b Távolítsa el a WLAN-antenna kábelét a kábelvezető csatornából [2].
 - c Fejtsze le a ragasztószalagot, amely a kijelző kábelét a kijelző csatlakozójához rögzíti [3].
 - d Nyissa fel a kijelző csatlakozójának retesztét, és válassza le a kijelző kábelét az alaplapi csatlakozóról [4].
 - e Távolítsa el a kijelző kábelét az kábelvezető csatornából [5].

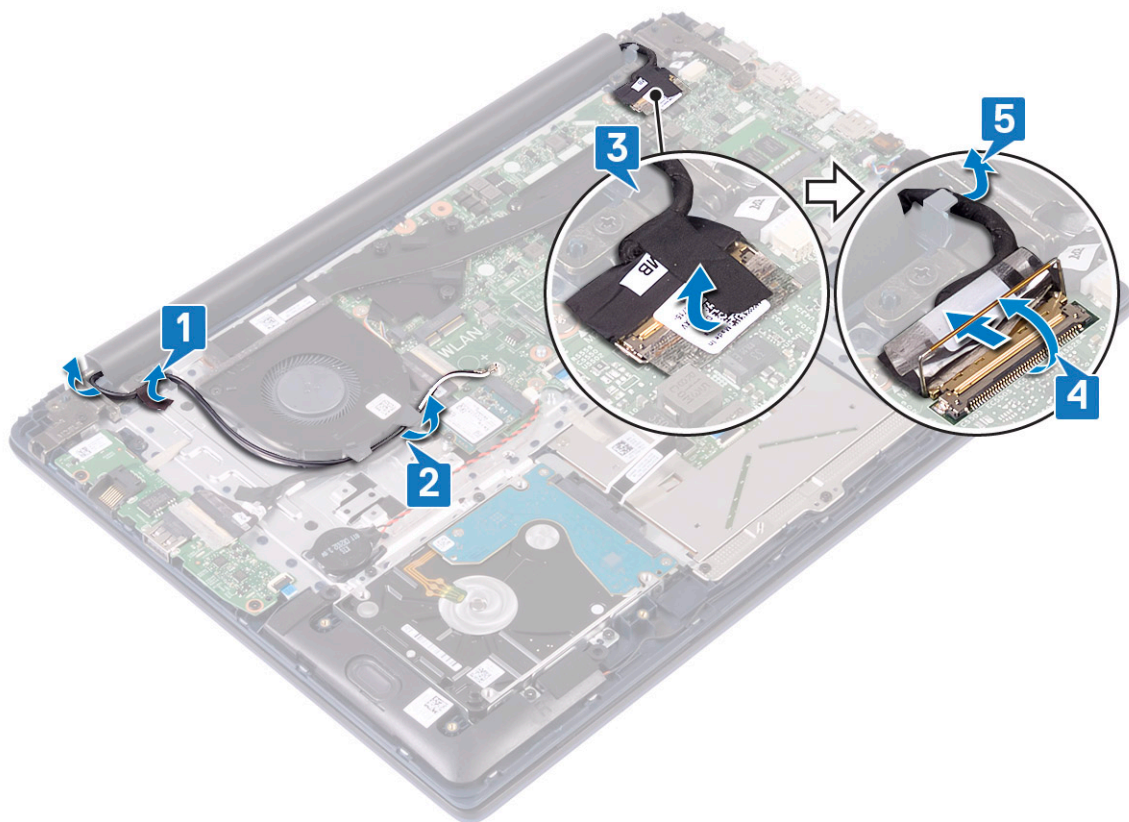

f Távolítsa el az öt (M2,5x5) csavart, amely a kijelző szerkezetet a csuklótámasz szerkezetéhez rögzíti .

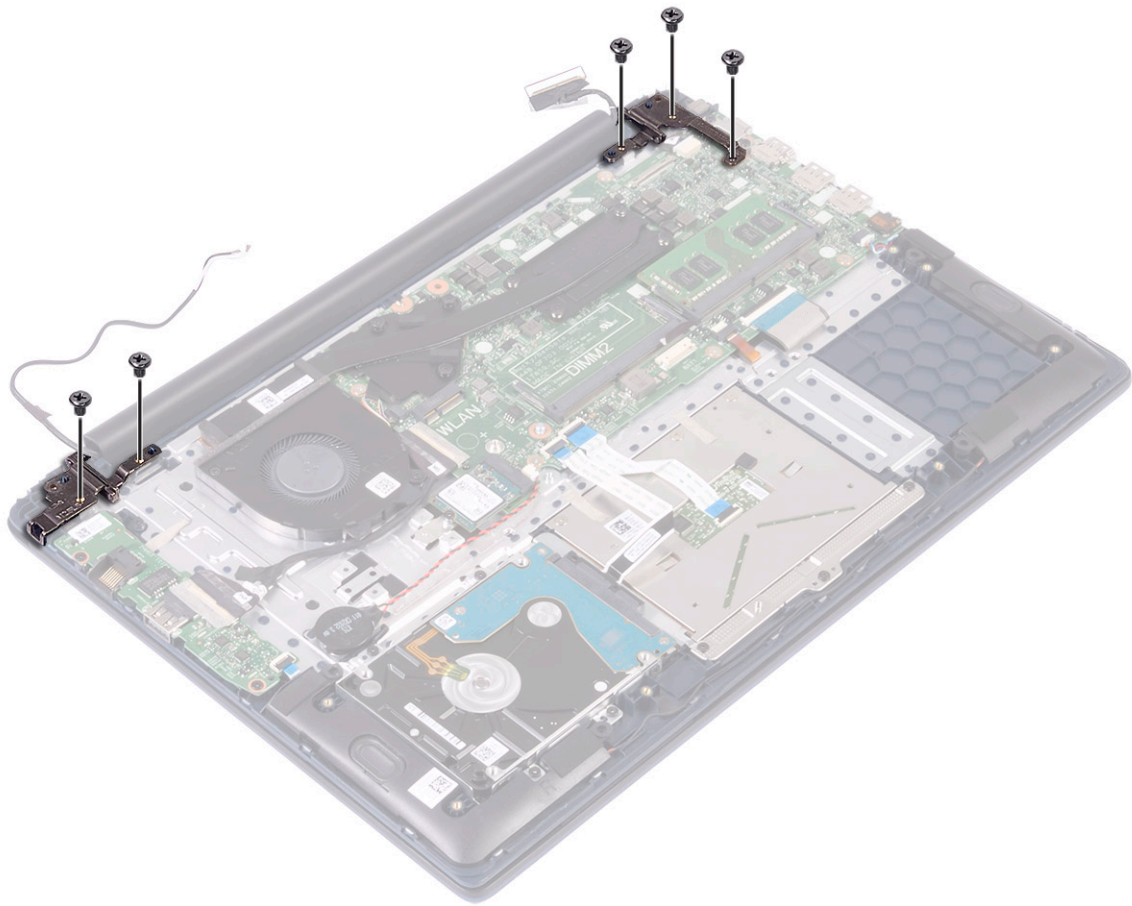

g A kijelzőszerkezetet nyissa ki 90 fokban.



h Emelje ki a kijelző szerkezetet a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetből.






A kijelzőszerkezet beszerelése


- 1 Csúsztassa és illessze a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezetet megdöntve a kijelzőszerkezeten lévő csuklópántok alá.



- 2 A kijelző csuklópántjain lévő csavarlyukakat illessze és helyezze a csuklótámasz szerkezeten lévő csavarlyukakhoz [1].
- 3 Távolítsa el az öt (M2,5x5) csavart, amely a kijelző szerkezetet a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].

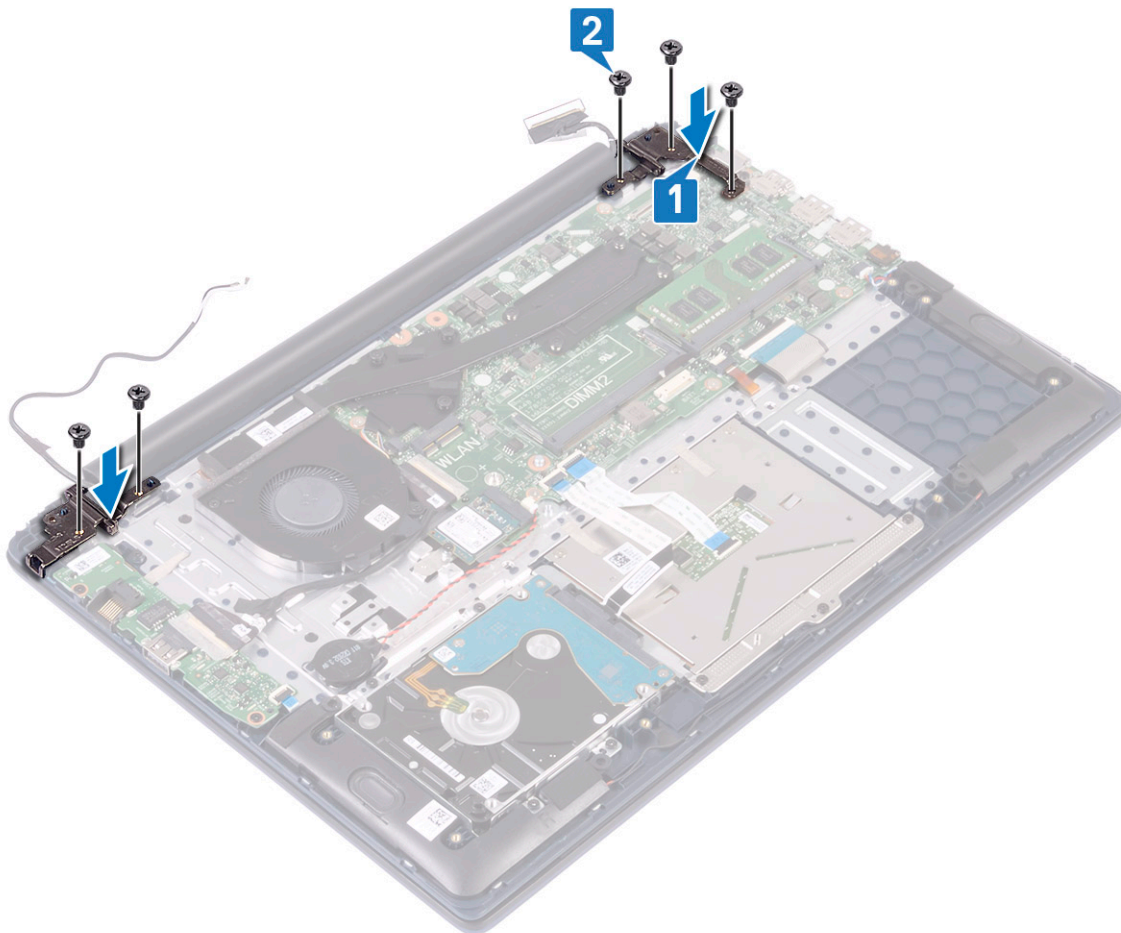

- 4 Ragassza fel a ragasztószalagot, amely a WLAN-antenna kábelét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].
- 5 Vezesse át a WLAN-antenna kábelét a kábelvezető csatornán [2].
- 6 A kijelzőkábel vezesse vissza a kábelvezető csatornába [3].
- 7 Csatlakoztassa a kijelzőkábel az alaplapi csatlakozóhoz, majd zárja a kijelzőkábel csatlakozóreteszét [4]
- 8 Rögzítse a ragasztószalagot, amely a kijelző kábelét a kijelző csatlakozójához rögzíti [5].

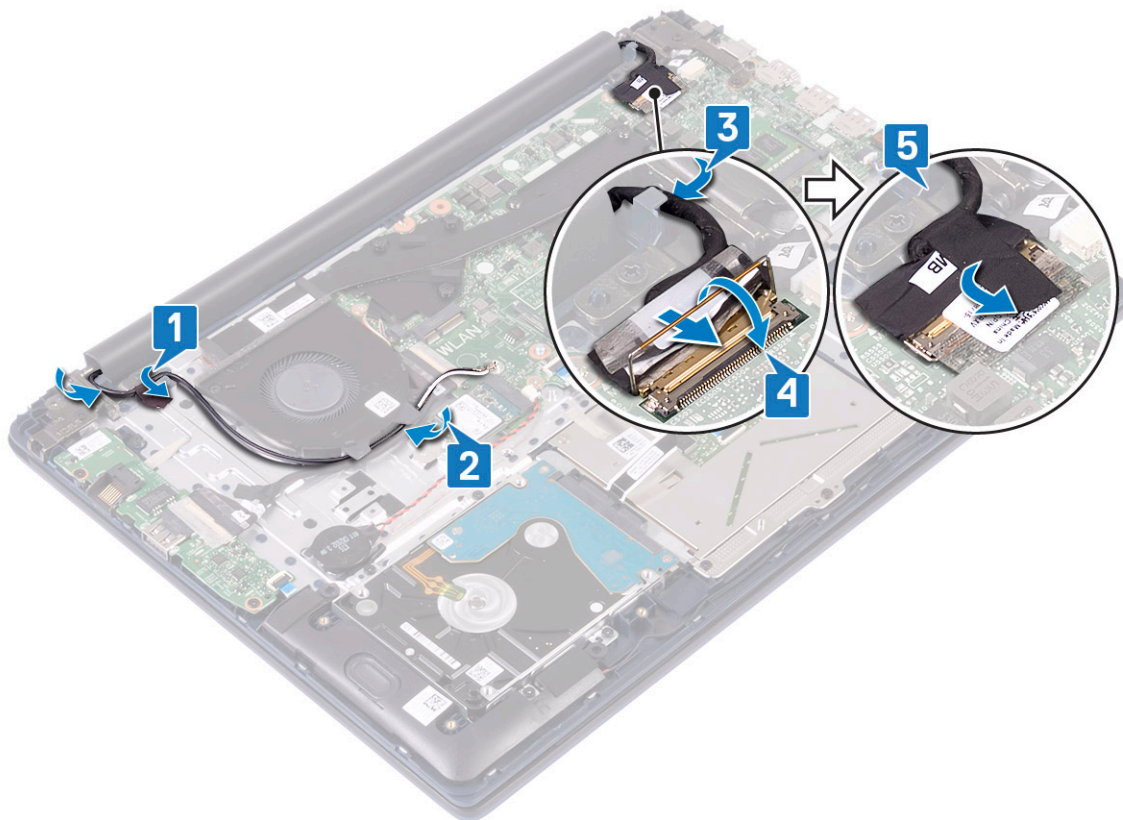

9 Szerelje be a következőt:

- a WLAN
- b elem
- c alapburkolat

10 Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb

Az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb eltávolítása


1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

- a alapburkolat
- b elem
- c rendszerventilátor
- d kijelzőszerkezet
- e I/O-panel


3 Az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb eltávolításához

- a Fejtse le a ragasztószalagot, amely a kijelzőkábelt a csuklótámasz szerkezetéhez rögzíti [1].
- b Távolítsa el a két csavart (M2x3), amely a bekapcsológombot a csuklótámasz- és billentyűszerkezetéhez rögzíti [2].
- c Emelje le az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológombot a csuklótámasz és a billentyűzet együtteséről. [3].

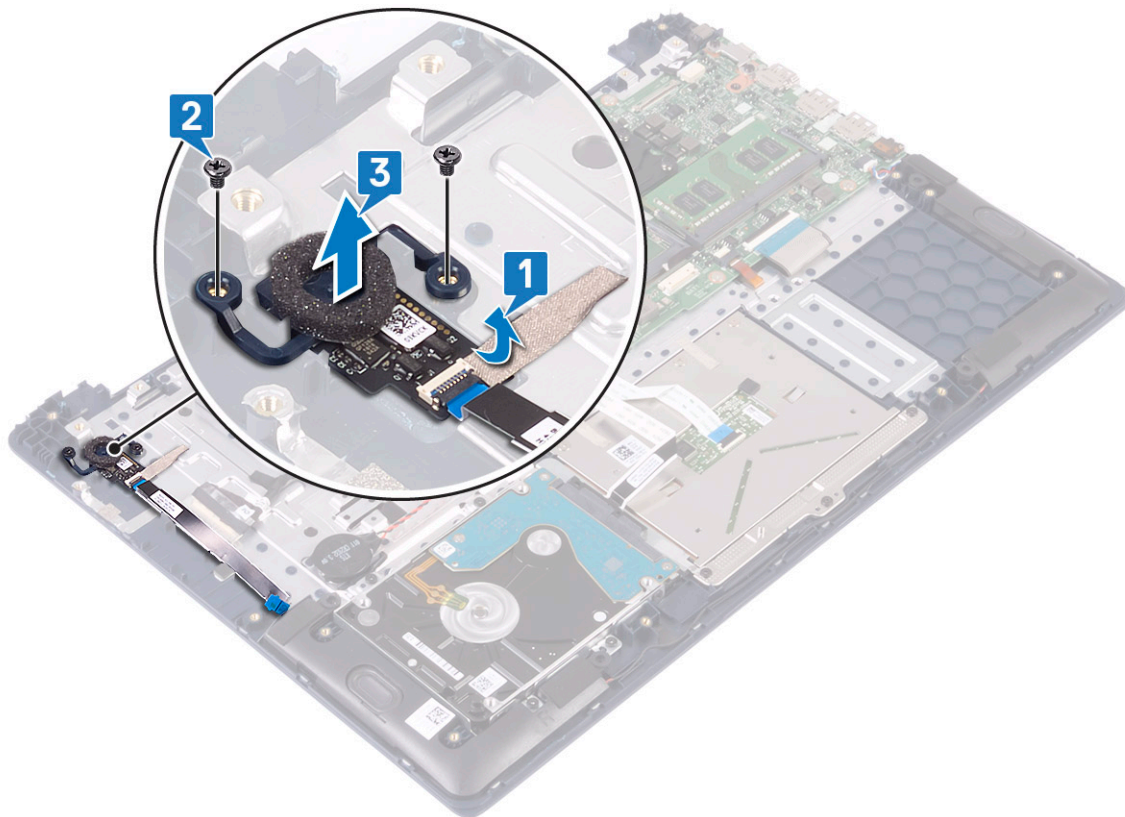

Az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb beszerelése

- 1 Igazítsa és helyezze az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológombot a csuklótámasz és a billentyűzet együttesén lévő foglatba [1].
- 2 Helyezze vissza a ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológombot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő két (M2x3) csavart [2].
- 3 Ragassza fel a ragasztószalagot, amely az ujjlenyomat-olvasót a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [3].

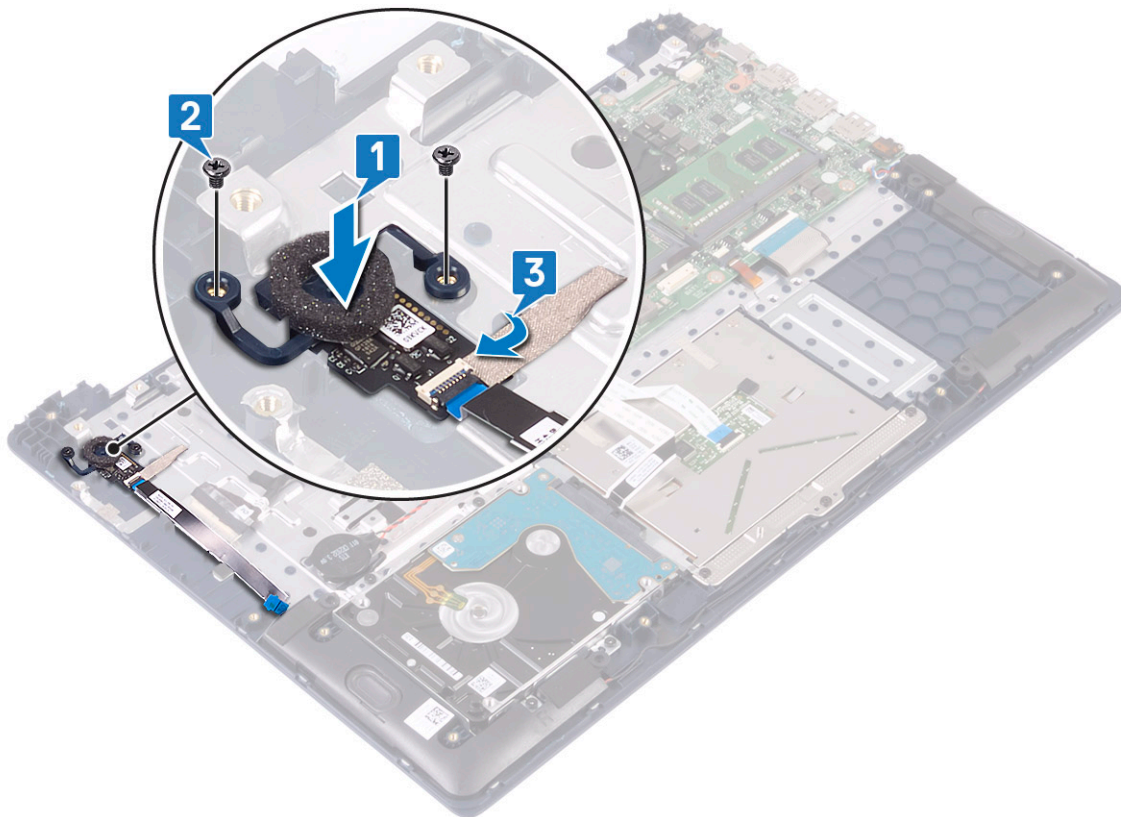


- 4 Szerelje be a következőt:
 - a I/O-panel
 - b kijelzőszerkezet
 - c rendszerventilátor
 - d elem
 - e alapburkolat
- 5 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Bekapcsológomb


A bekapcsológomb eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a alapburkolat
 - b elem
 - c rendszerventilátor
 - d kijelzőszerkezet
 - e I/O-panel
- 3 A bekapcsológomb eltávolítása:
 - a Távolítsa el a két csavart (M2x3), amely az alaplapt a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [1].
 - b Emelje ki a gombot a csuklótámasz és billentyűszerkezetből. [3].

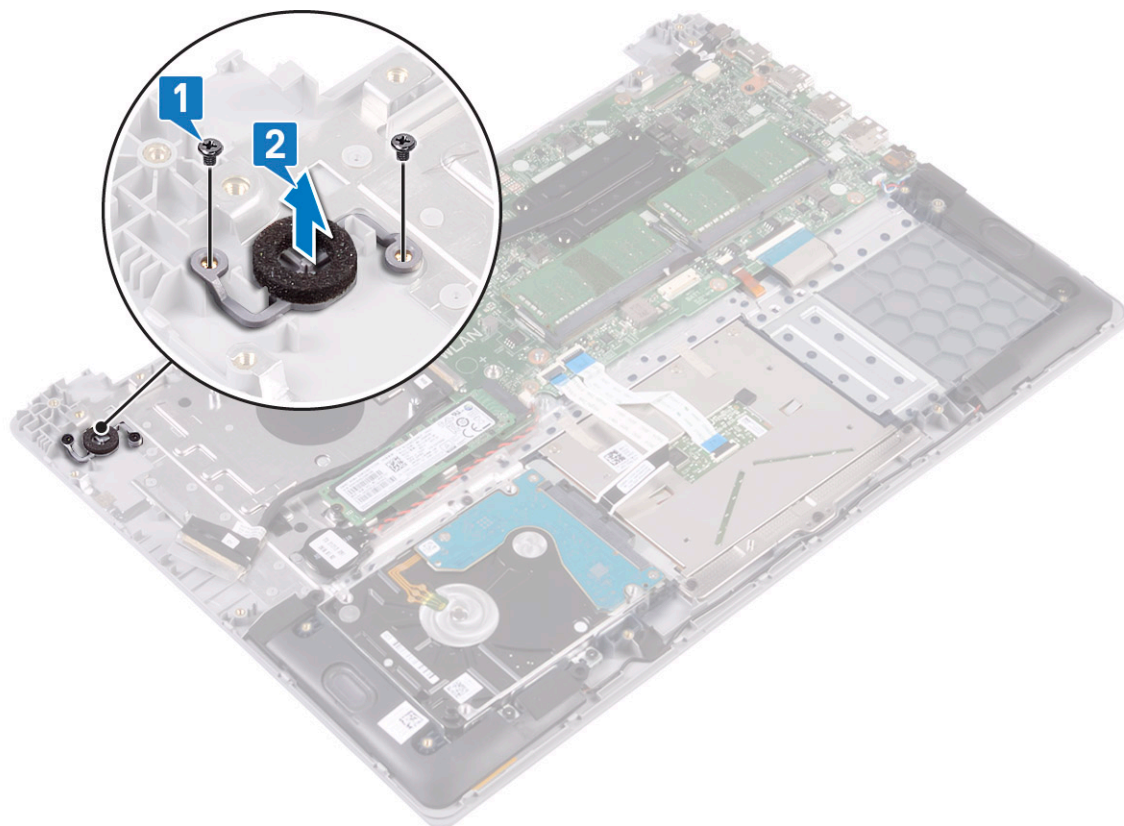

A bekapcsológomb beszerelése

- 1 Igazítsa és helyezze az ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológombot a csuklótámasz és a billentyűzet együttesén lévő foglatba [1].
- 2 Helyezze vissza a bekapcsológombot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítő két (M2x3) csavart [2].

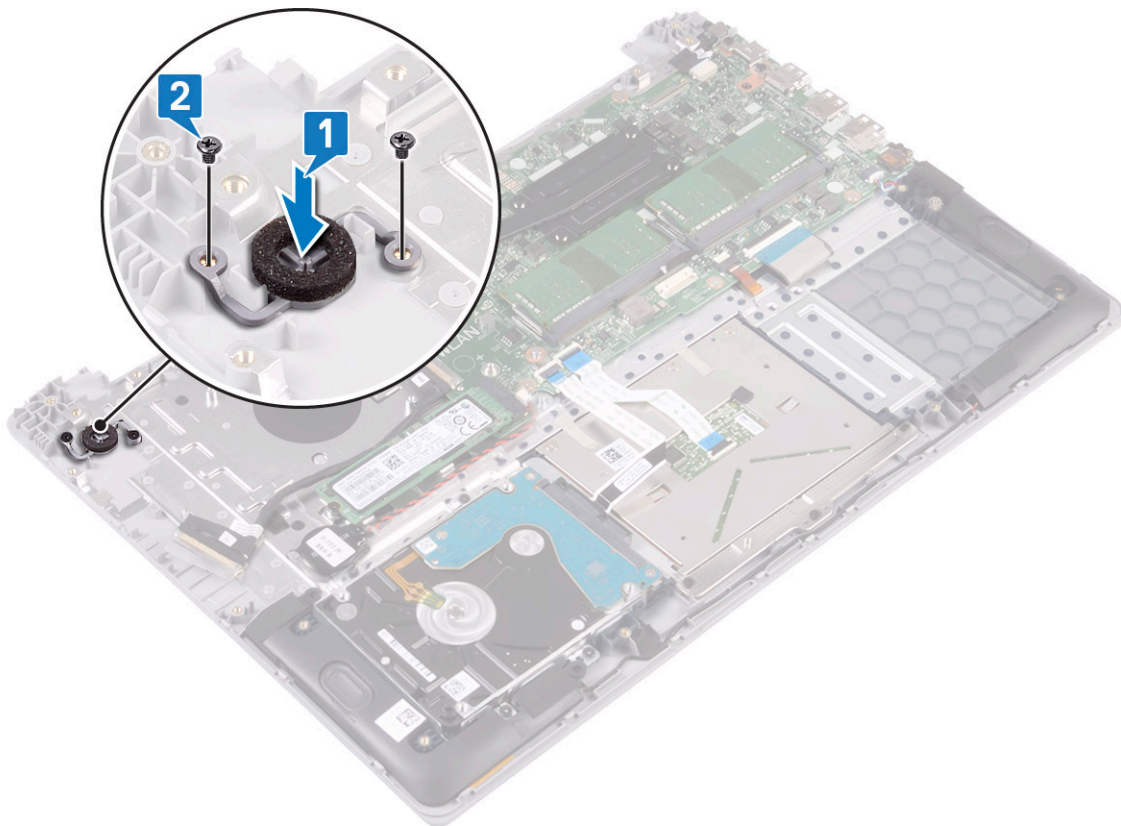


- 3 Szerelje be a következőt:
 - a I/O-panel
 - b kijelzőszerkezet
 - c rendszerventilátor
 - d elem
 - e alapburkolat
- 4 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Tápadapterpanel


A tápadapter port eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a alapburkolat
 - b elem
 - c kijelzőszerkezet
- 3 A tápcsatlakozó port eltávolítása:
 - a Válassza le a tápcsatlakozó kábelét az alaplapi csatlakozóról [1].
 - b Távolítsa el azt a (M2x3) csavart, amely az tápcsatlakozó portot a csuklótámasz- és billentyűzet szerkezethez rögzíti [2].
 - c Emelje le az tápcsatlakozó portot a rendszerről [3].

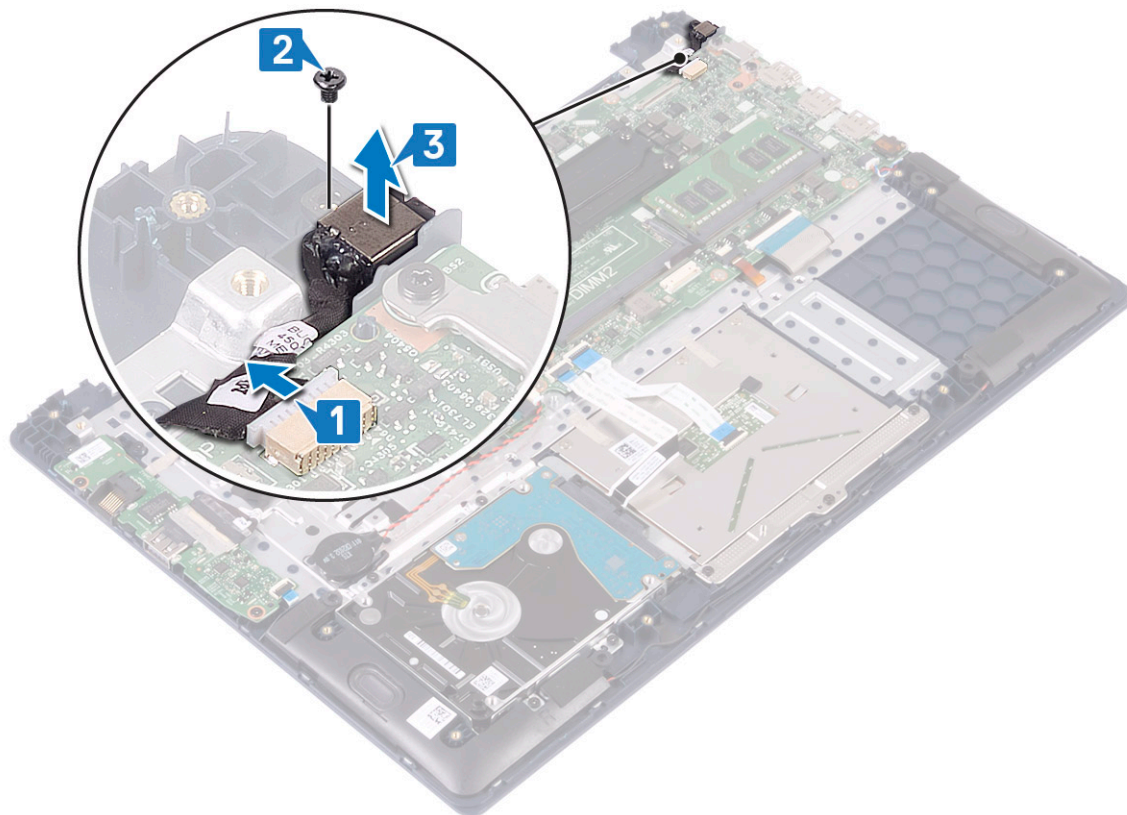

A tápadapter port beszerelése

- 1 Igazítsa és helyezze a tápcsatlakozó portot a csuklótámasz- és billentyűszerkezet aljzatába [1].
- 2 Helyezze vissza azt a csavart (M2x3), amely az tápcsatlakozó portot a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [2].
- 3 Csatlakoztassa a tápcsatlakozó kábelét az alaplapi csatlakozóhoz [3].

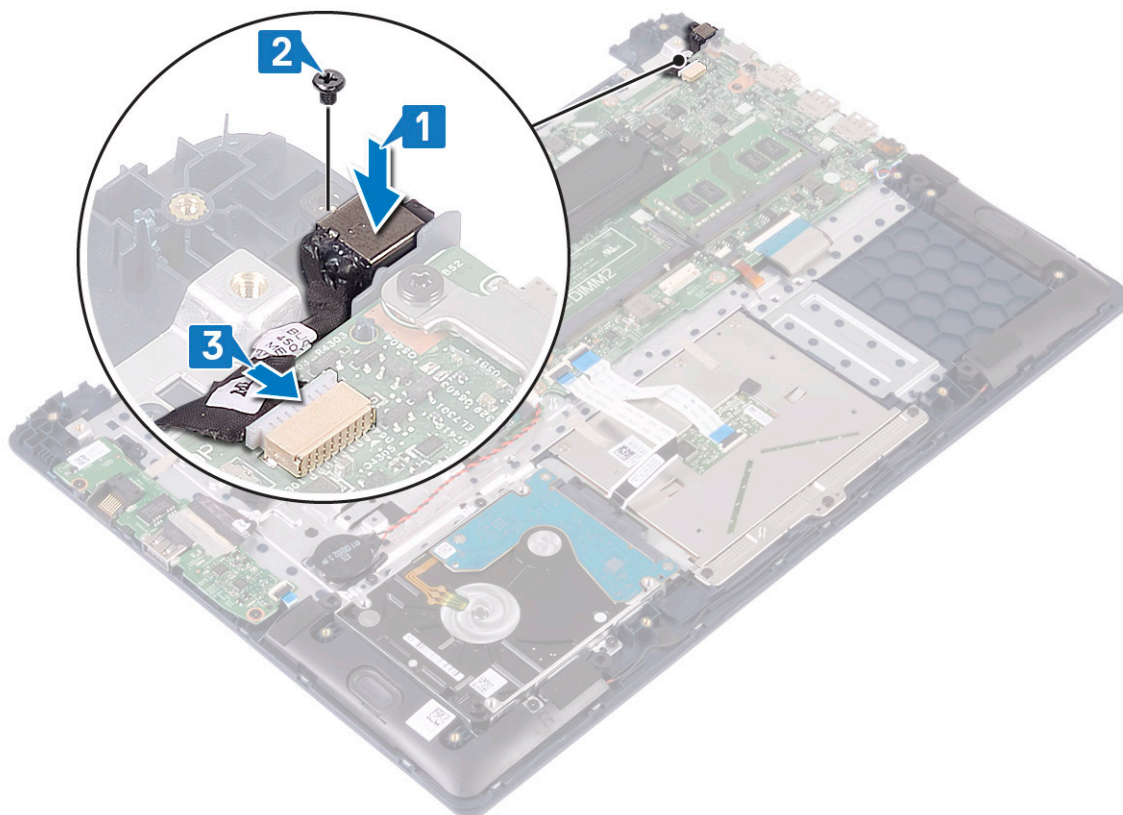


- 4 Szerelje be a következőt:
 - a [kijelzőszerkezet](#)
 - b [elem](#)
 - c [alapburkolat](#)
- 5 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


Érintőpad

Az érintőpanel eltávolítása


- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a [alapburkolat](#)
 - b [elem](#)
- 3 Az érintőpanel eltávolítása:
 - a Helyezze vissza a négy (M2x3) csavart az érintőpanelnek a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzítése érdekében [1].
 - b Emelje le az érintőpanel tartókeretét az alaplapról [2].

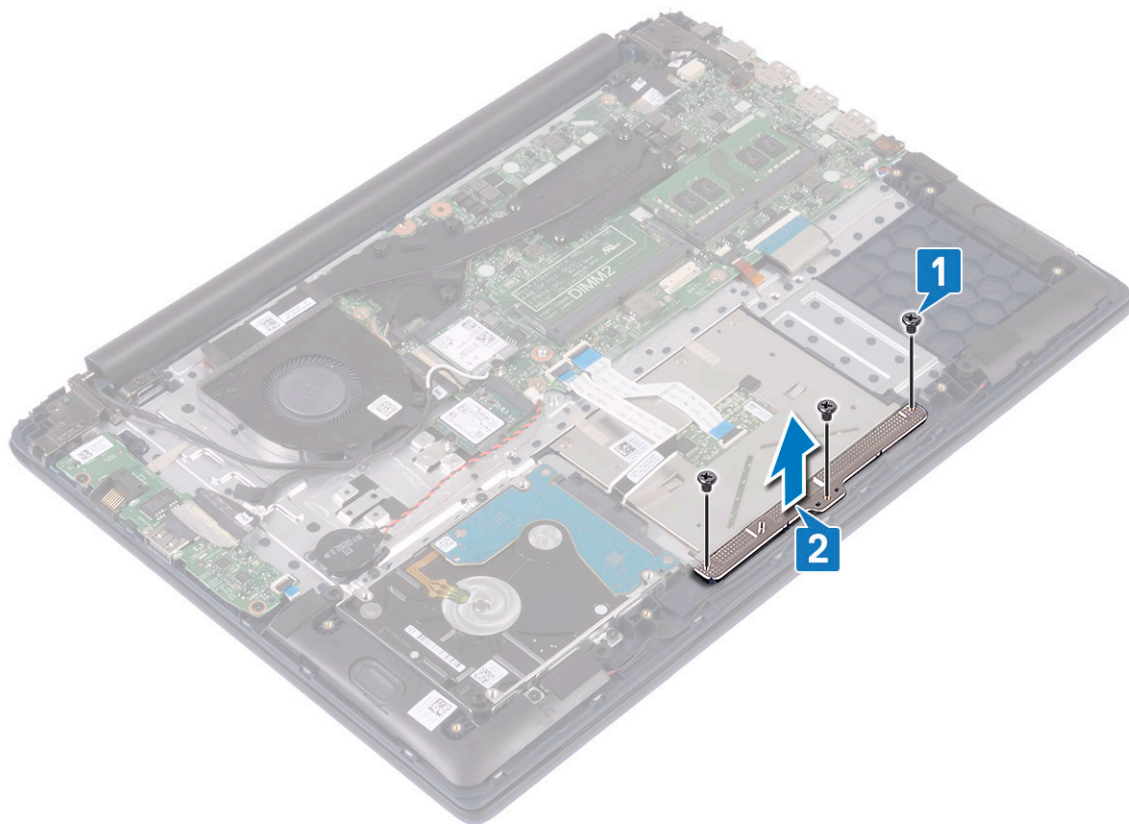

- c Fejtse le az érintőpanelt a csuklótámasz és billentyűzet szerelvényhez rögzítő ragasztószalagokat [1].
- d Nyissa fel a reteszt, és csatlakoztassa le a merevlemez-meghajtó kábelét az alaplapon lévő csatlakozóról [2].
- e Nyissa fel a reteszt, és csatlakoztassa le az érintőpanel kábelét az alaplapon lévő csatlakozóról [3].

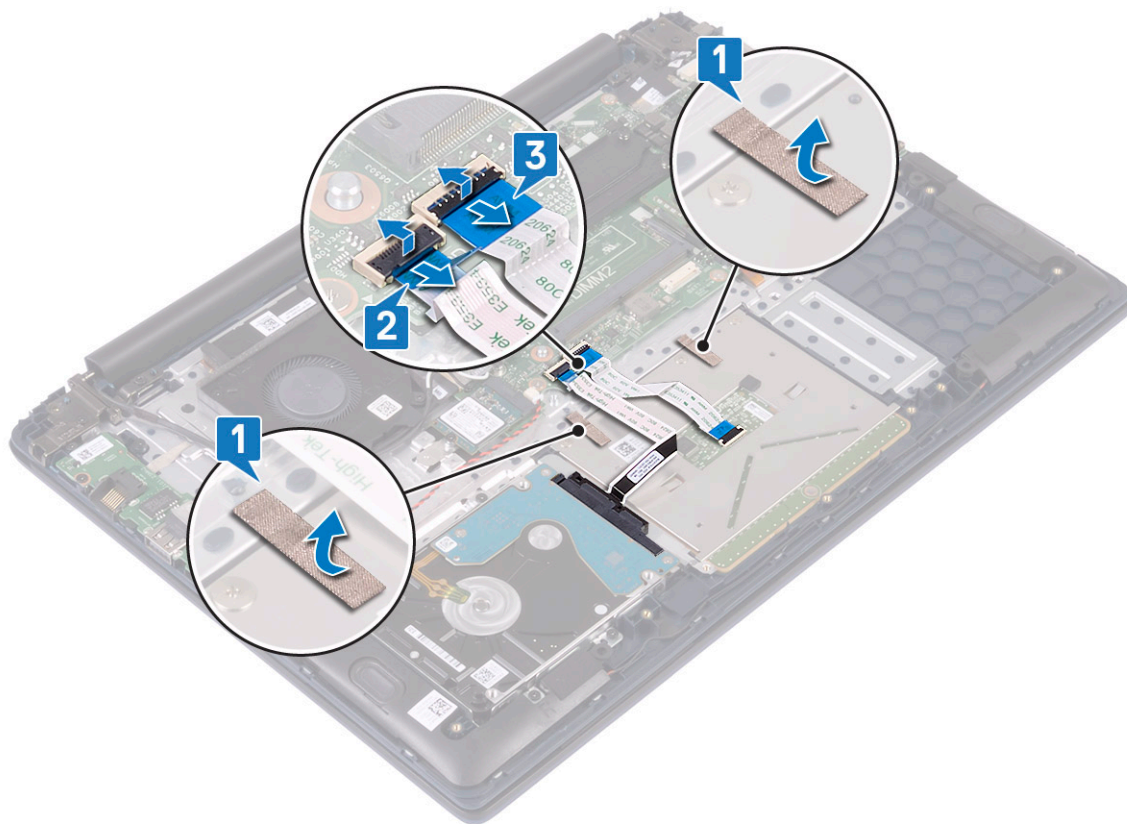


- f Távolítsa el a négy (M2x2 nagy fejű) csavart, amely az érintőpanelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [1].
 g Emelje le az érintőpanelt a rendszerről [2].

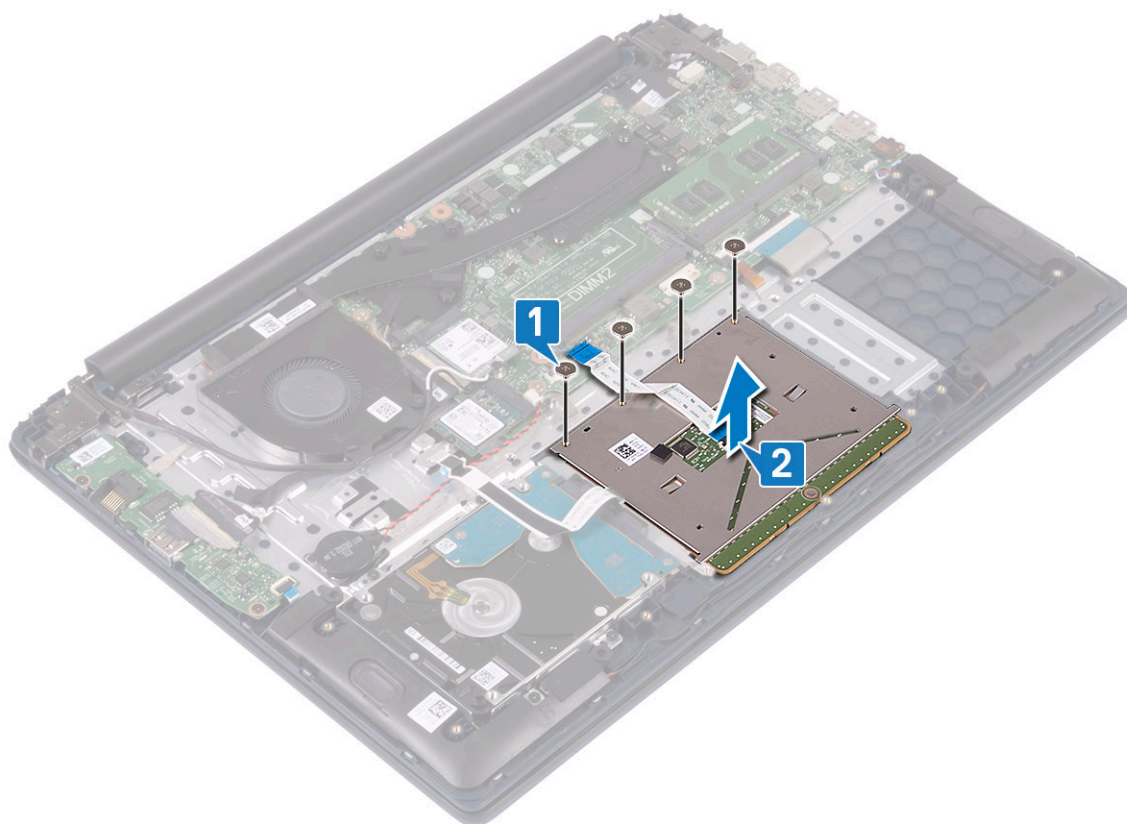


Az érintőpanel beszerelése


- 1 Igazítsa és helyezze az érintőpanelt a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet aljzatába [1].
- 2 Helyezze vissza a négy (M2x2 nagy fejű) csavart az érintőpanelnek a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítése érdekében [2].

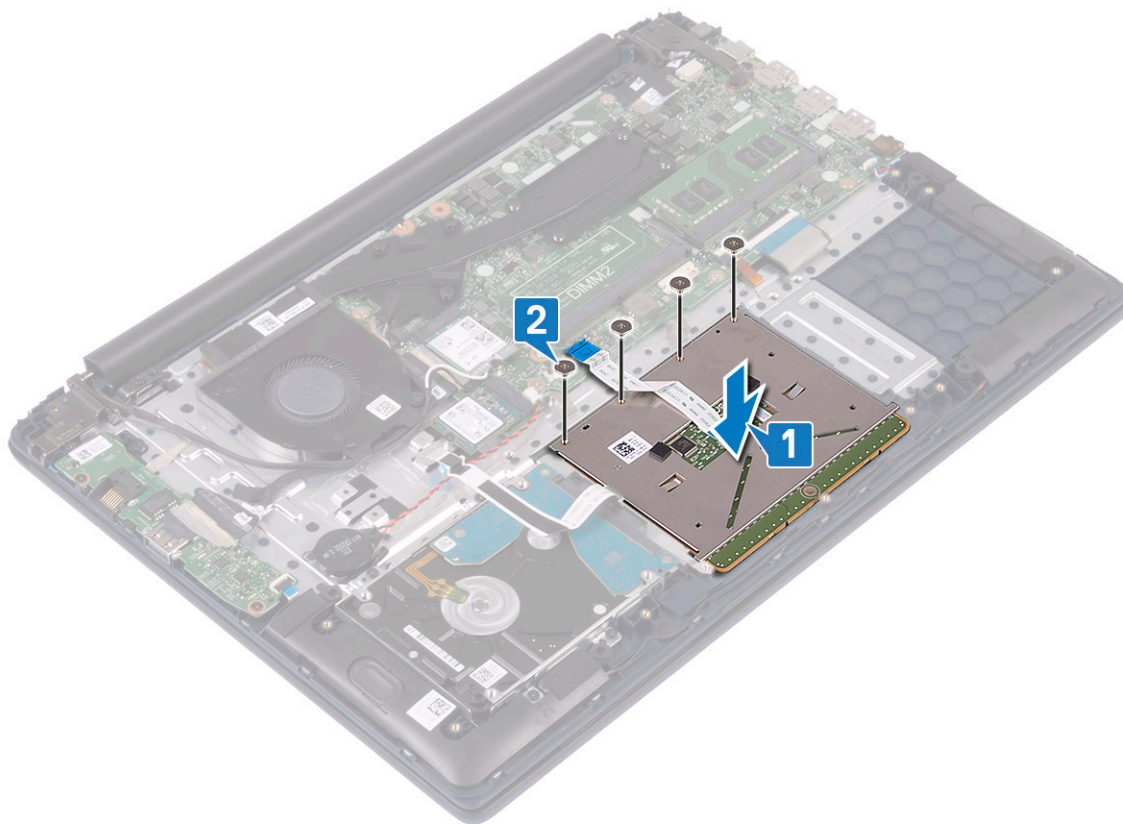

- 3 Ragassza fel az érintőpanelt a csuklótámasz és billentyűzet szerelvényhez rögzítő ragasztószalagot [1].
- 4 Csatlakoztassa a merevlemez-meghajtók kábelét az alaplapon lévő csatlakozóba, és zárja le a csatlakozóreteszt [2].
- 5 Csatlakoztassa az érintőpanel kábelét az alaplap csatlakozóhoz, majd zárja a csatlakozóreteszt [3]

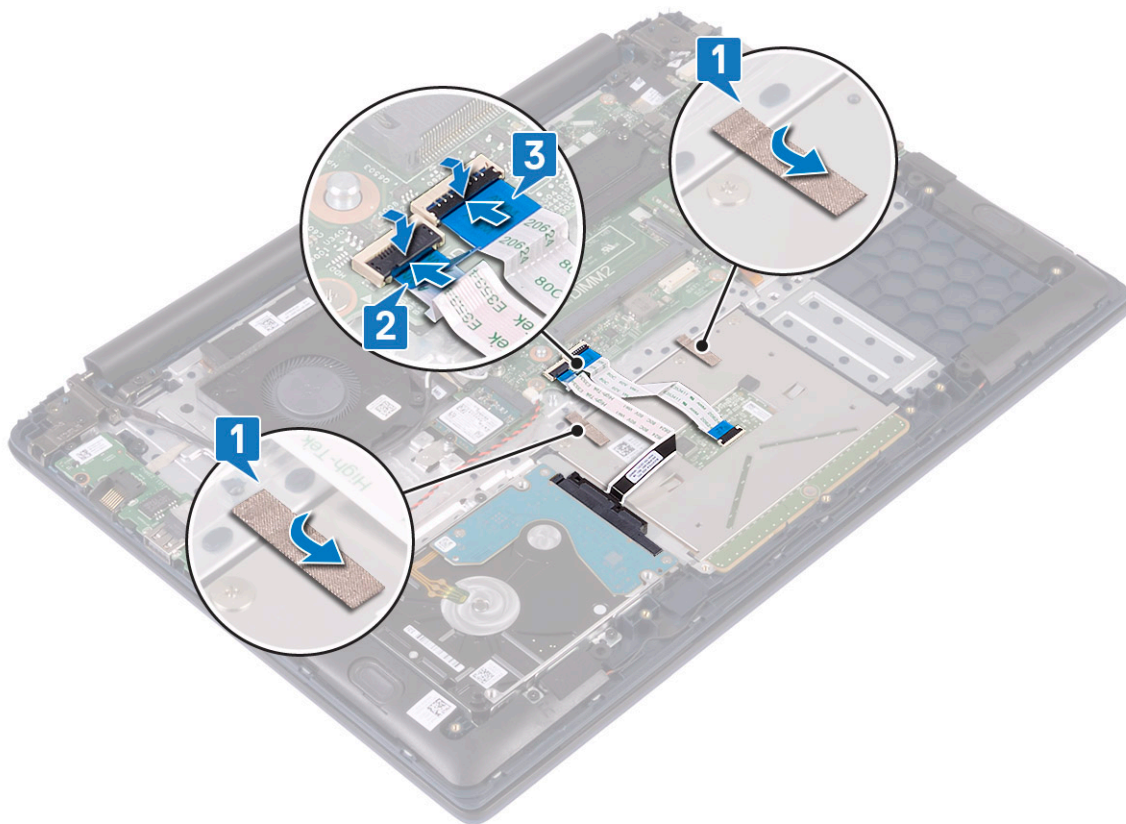

- 6 Igazítsa és helyezze az érintőpanel tartókeretét a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezet aljzatába [1].
- 7 Helyezze vissza a négy (M2x3) csavart az érintőpanelnek a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzítése érdekében [2].

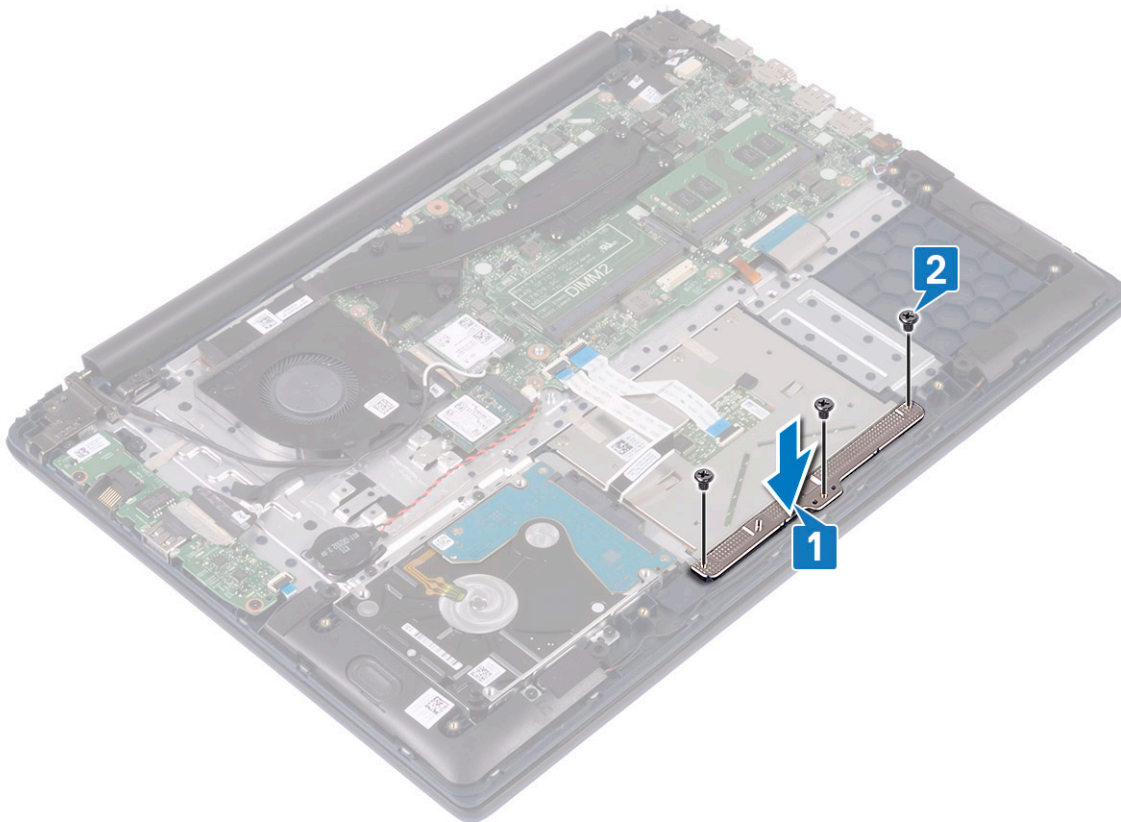


- 8 Szerelje be a következőt:
 - a [elem](#)
 - b [alapburkolat](#)
- 9 Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Alaplap

Az alaplap eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a [alapburkolat](#)
 - b [elem](#)
 - c [rendszerventilátor](#)
 - d [memóriamodul](#)
 - e [WLAN](#)
 - f [SSD](#)
 - g [hűtőborda](#)
 - h [kijelzőszerkezet](#)
- 3 Az alaplap eltávolítása:
 - a A IO-panel csatlakozójáról fejtse le a ragasztószalagot [1].
 - b Emelje meg a csatlakozórögzítőt, és válassza le az IO-panel kábelét az alaplap csatlakozójáról [2].

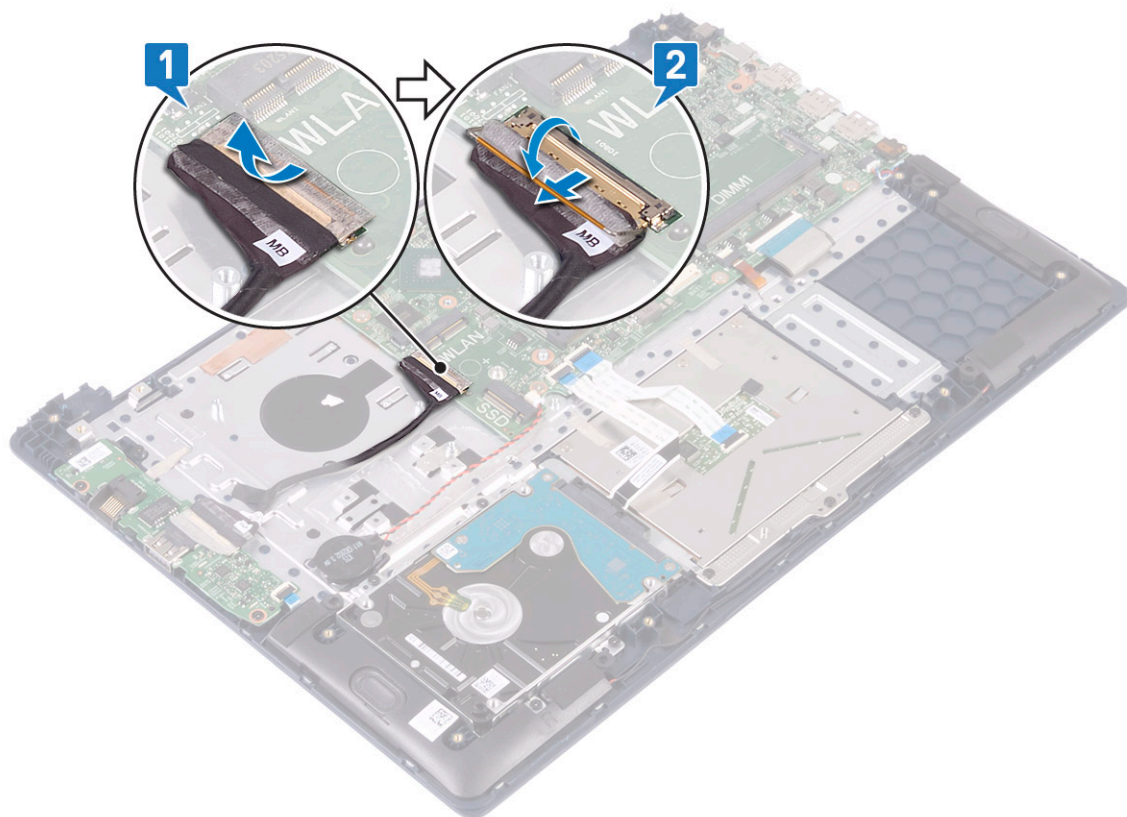


c Távolítsa el az alábbi kábeleket:


- gombelem kábele [1]
- merevlemez-meghajtó kábele [2]
- érintőpanel-kábel [3]
- tápcsatlakozó kábel [4]
- hangszórókábel [7]
- billentyűzetkábel [8]
- a billentyűzet háttérvilágításának kábele (opcionális) [9]

d Távolítsa el a két csavart (M2x3), amely az USB Type-C port keretét az alaplagra rögzíti [5].

e Emelje le az USB Type-C port keretét az alaplapról [2].

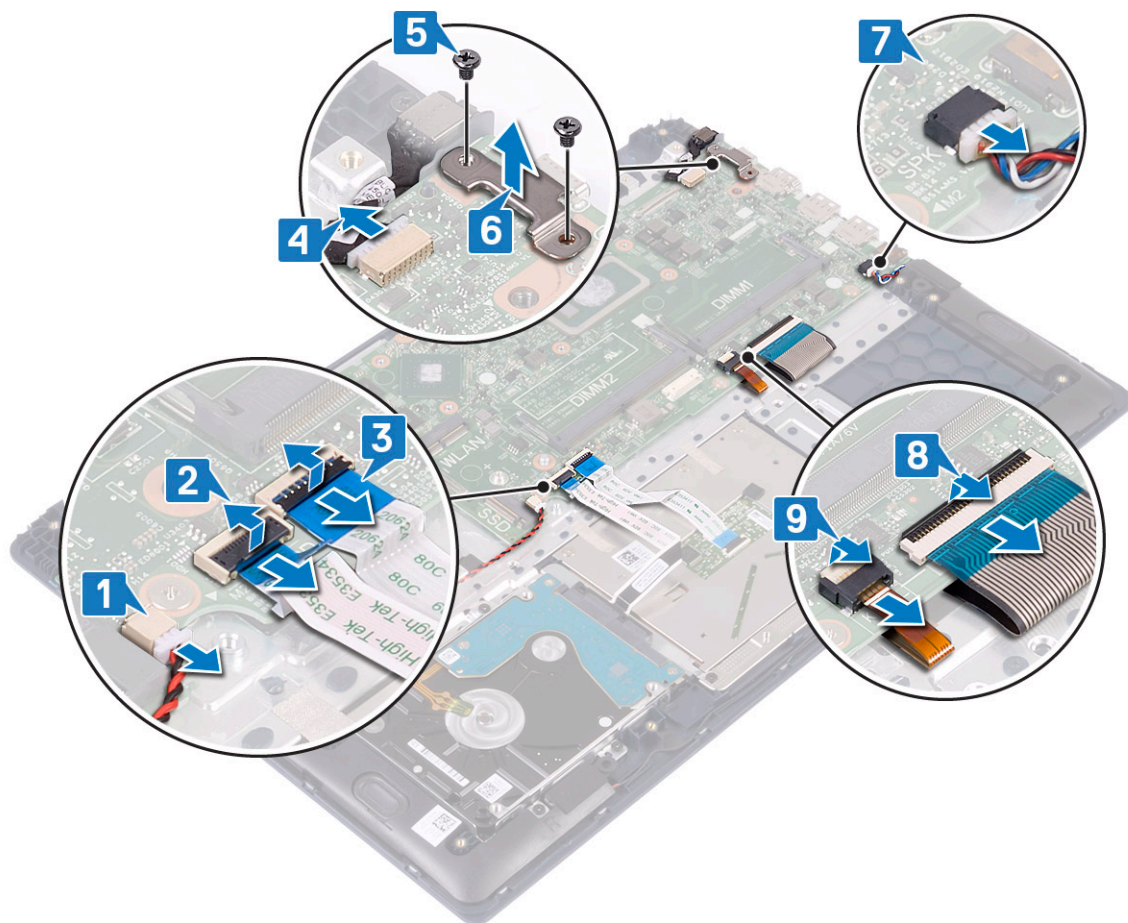


- f Távolítsa el az öt (M2x2 nagy fejű) csavart, amely az alaplapot a csuklótámasz- és billentyűszerkezethez rögzíti [1].
- g Emelje le az alaplapot a rendszerről [2].

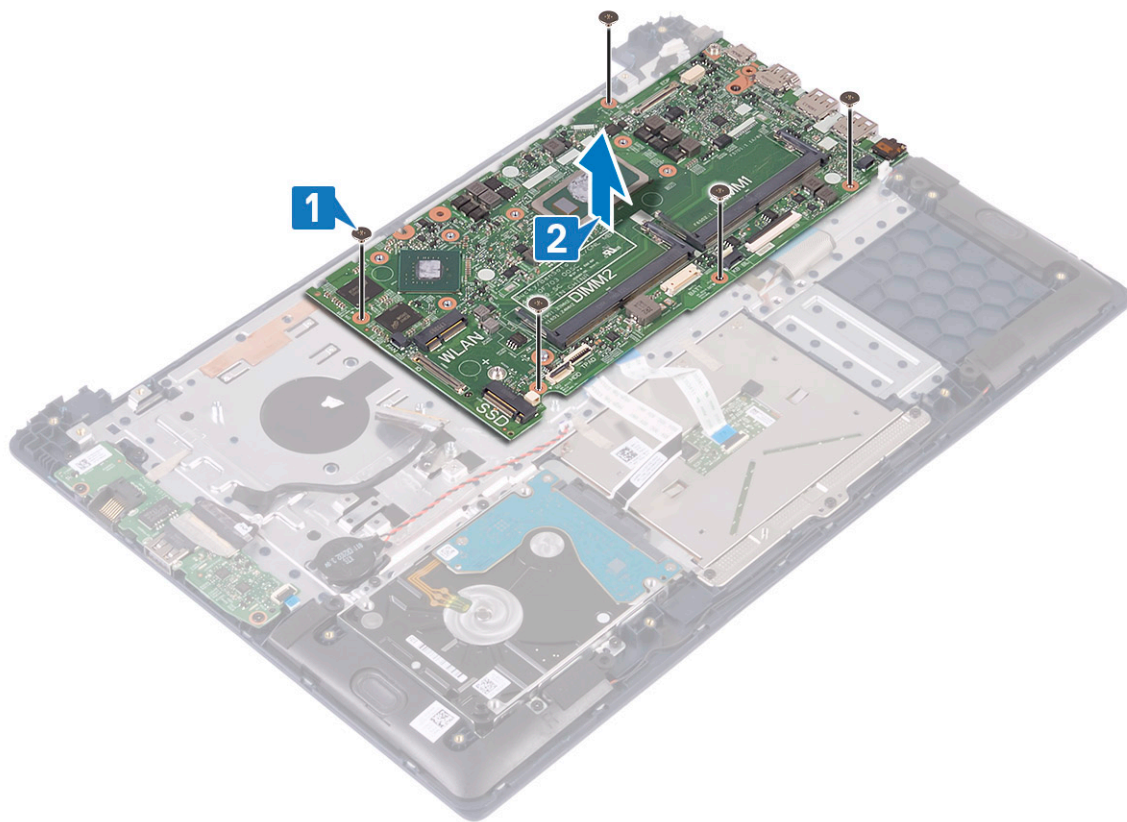

Az alaplap beszerelése

- 1 Helyezze el az alaplapot, majd igazítsa az alaplapon lévő csavarfuratokat a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezeten lévő csavarfuratokhoz [1].
- 2 Távolítsa el az öt csavart, amely az alaplapot a csuklótámasz- és billentyűzetszerkezethez rögzíti [2].

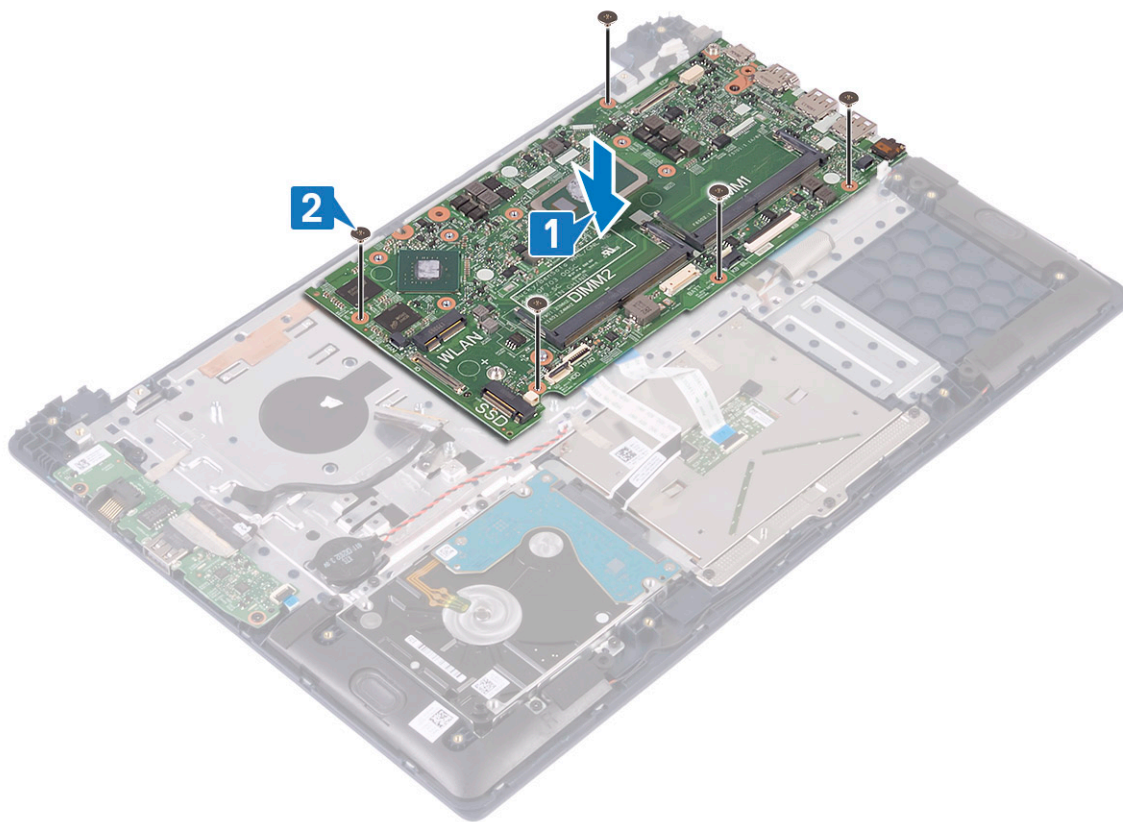


3 Csatlakoztassa az alábbi kábeleket:


- gombelem kábele [1]
- merevlemez-meghajtó kábele [2]
- érintőpanel-kábel [3]
- tápcsatlakozó kábel [4]
- hangszórókábel [7]
- billentyűzetkábel [8]
- a billentyűzet háttérvilágításának kábele (opcionális) [9]

4 Helyezze az USB Type-C portot az alaplapon lévő foglalatba [5].

5 Helyezze vissza a két csavart (M2x3), amely az USB Type-C port keretét az alaplaphoz rögzíti [6].

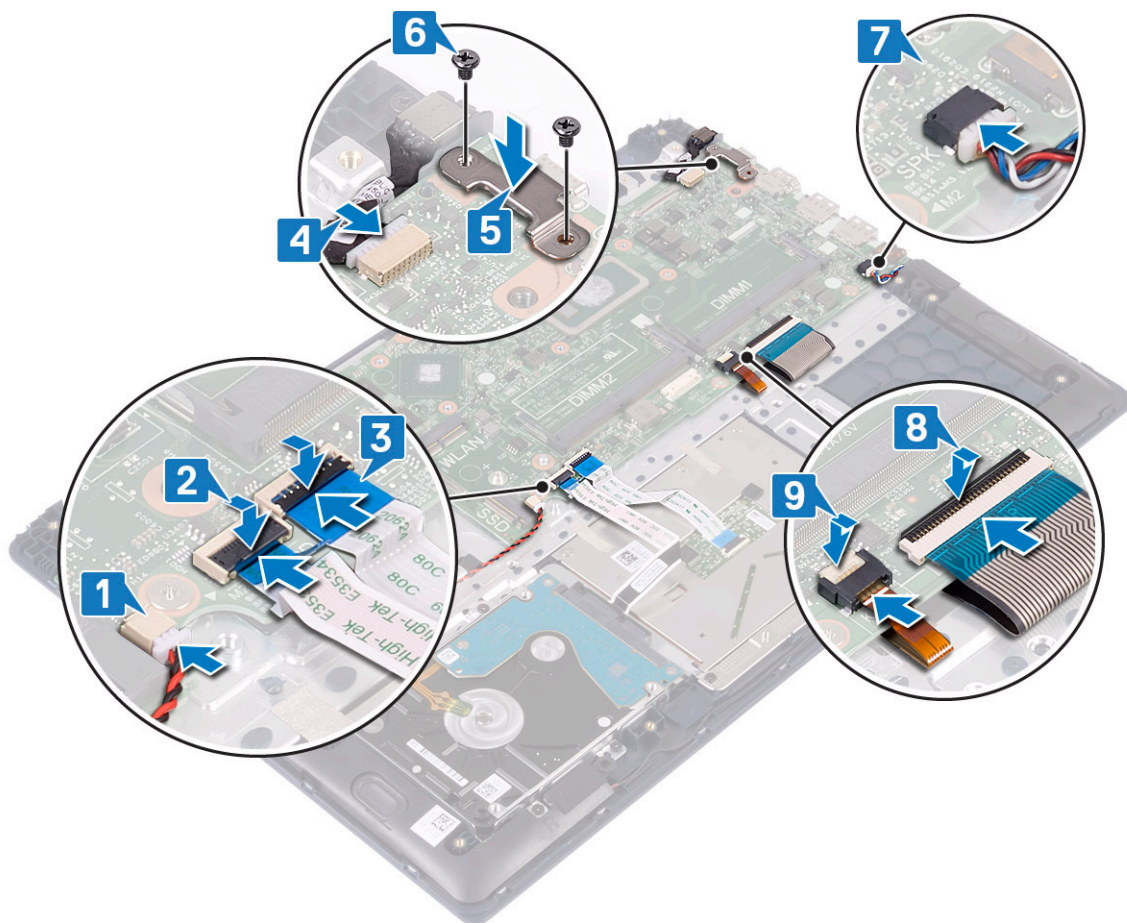

- 6 Csatlakoztassa az IO-panel kábelét az alaplapon lévő csatlakozóba, és zárja le a csatlakozóreteszt [1].
- 7 Ragassza fel a IO-panel kábelét rögzítő ragasztószalagot [2].

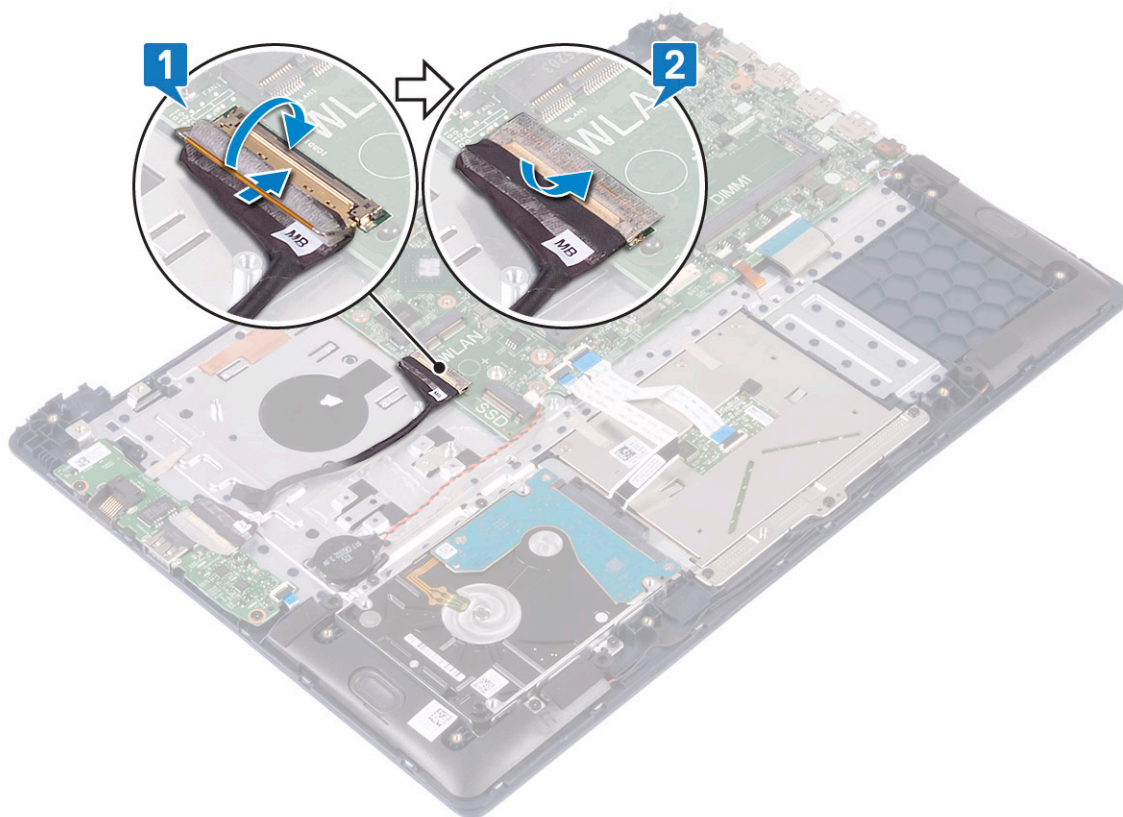

8 Szerelje be a következőt:

- a kijelzőszerkezet
- b hűtőborda
- c SSD
- d WLAN
- e memóriamodul
- f rendszerventilátor
- g elem
- h alapburkolat

9 Kövesse a *Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

Csuklótámasz- és billentyűszerkezet

A csuklótámasz- és billentyűszerkezet eltávolítása


1 Kövesse a *Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében* című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

- a alapburkolat
- b elem
- c rendszerventilátor
- d memóriamodul
- e WLAN
- f gombelem
- g SSD
- h 2,5 hüvelykes HDD

- i I/O-panel
- j touchpad
- k hangszórók
- l hűtőborda
- m kijelzőszerkezet
- n Ujjlenyomat funkcióval ellátott bekapcsológomb
- o tápadapterport
- p alaplapp


- 3 A fenti összetevők eltávolítása után csak a csuklótámasz- és billentyűszerkezet marad.

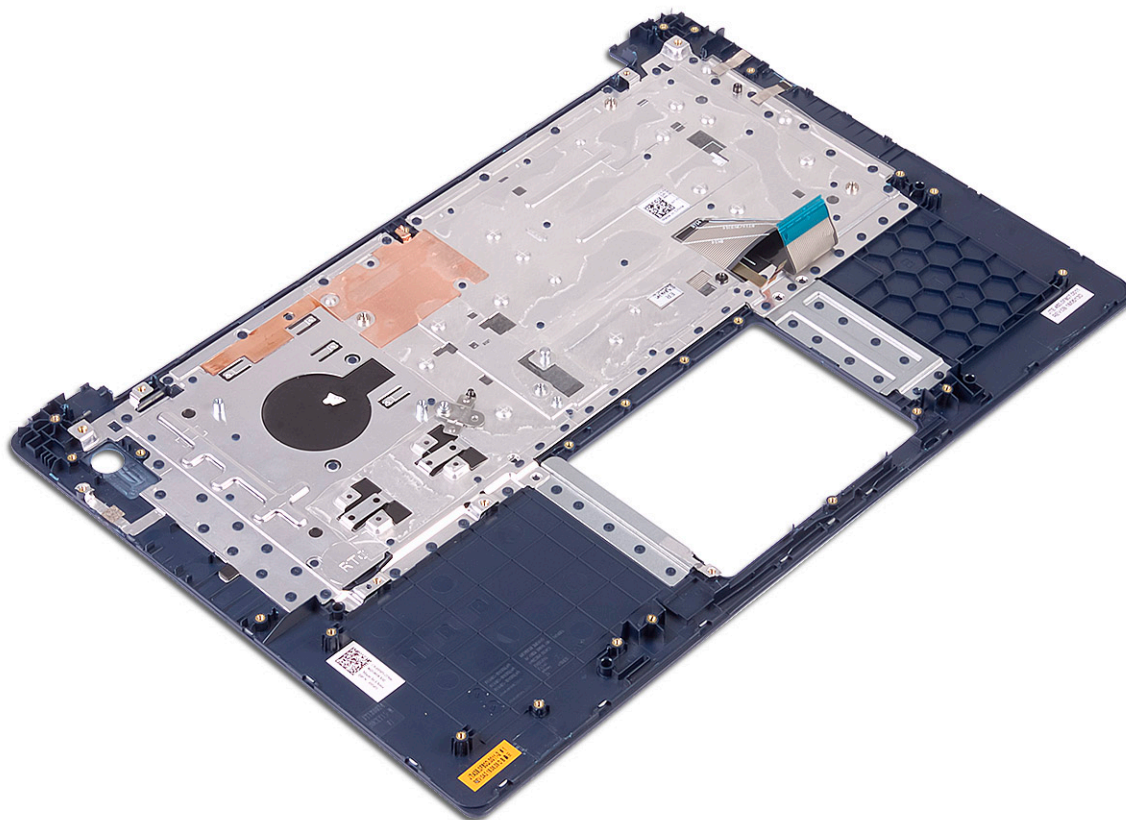

Kijelzőelőlap

A kijelzőelőlap eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a alappurkolat
 - b elem
 - c WLAN
 - d kijelzőszerkezet
- 3 A kijelzőelőlap eltávolítása:
 - a Egy műanyag pálcával hajlítsa fel a kijelzőelőlap belső peremét.

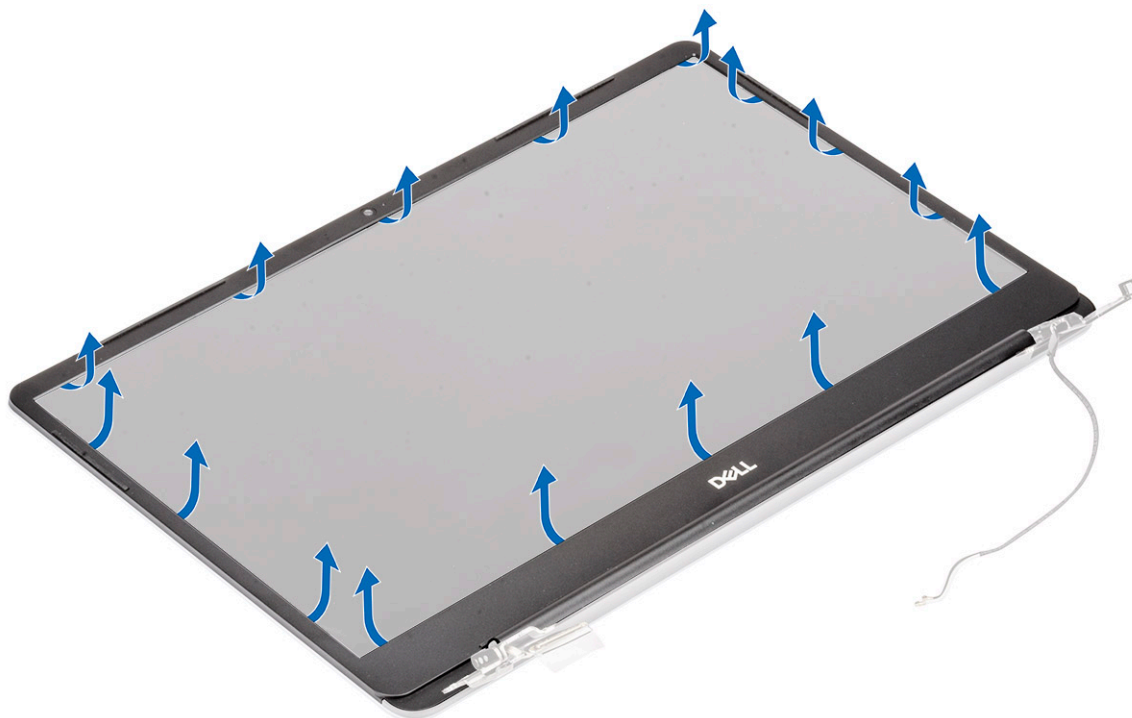


b Emelje le a kijelzőelőlapot a kijelző szerkezetről.



A kijelzőelőlap felszerelése

- 1 A kijelzőelőlap felszerelése:
 - a Helyezze a kijelzőelőlapot a kijelzőegységre.

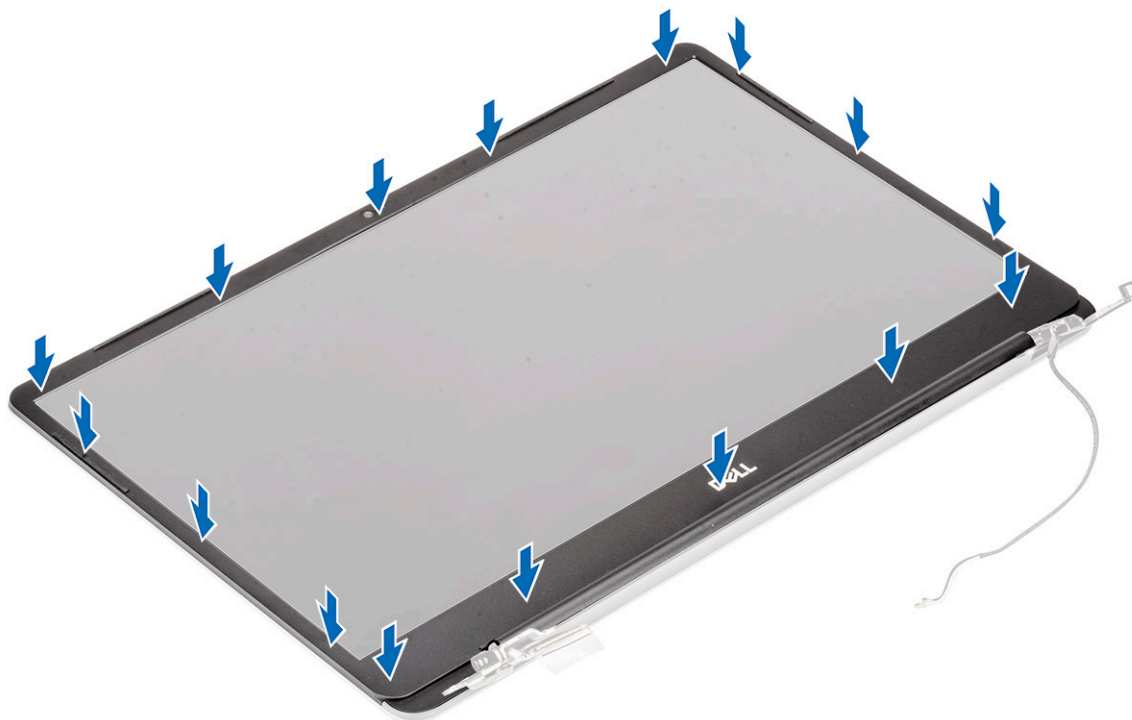

b Nyomja meg a kijelzőelőlap széleit, amíg az a kijelzőszerkezetbe nem pattan.



2 Szerelje be a következőt:


- a [kijelzőszerkezet](#)
- b [WLAN](#)
- c [elem](#)
- d [alapburkolat](#)

3 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.


Kijelzőpanel

A kijelzőpanel eltávolítása


- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a [alapburkolat](#)
 - b [elem](#)
 - c [WLAN](#)
 - d [kijelzőszerkezet](#)
 - e [kijelzőelőlap](#)
- 3 Kijelzőpanel eltávolítása:
 - a Távolítsa el a kijelzőpanelt a kijelzőszerkezethez rögzítő 2 (M2x3) és 8 (M2x2,5) csavart [1, 2].

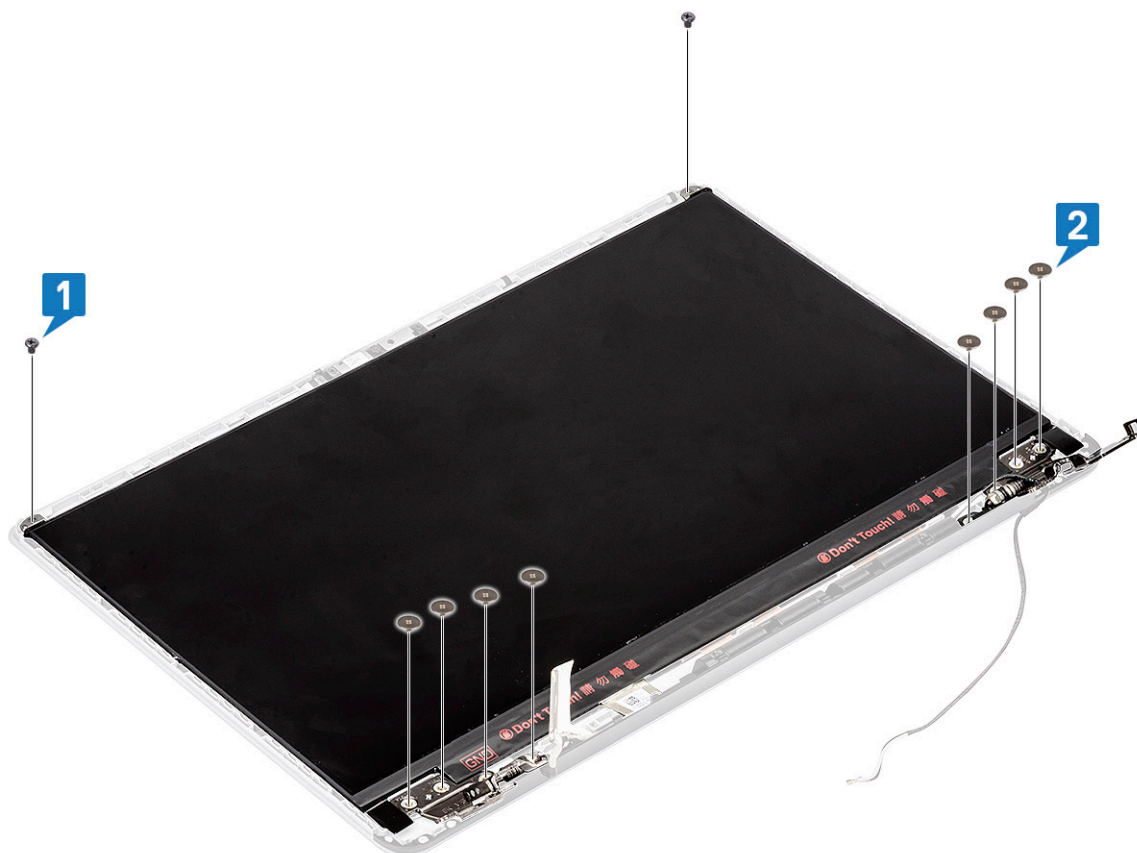

- b Oldja ki a kijelzőpanelt a két oldali kapcsokból [1].
- c Fordítsa meg a kijelzőpanelt [2].

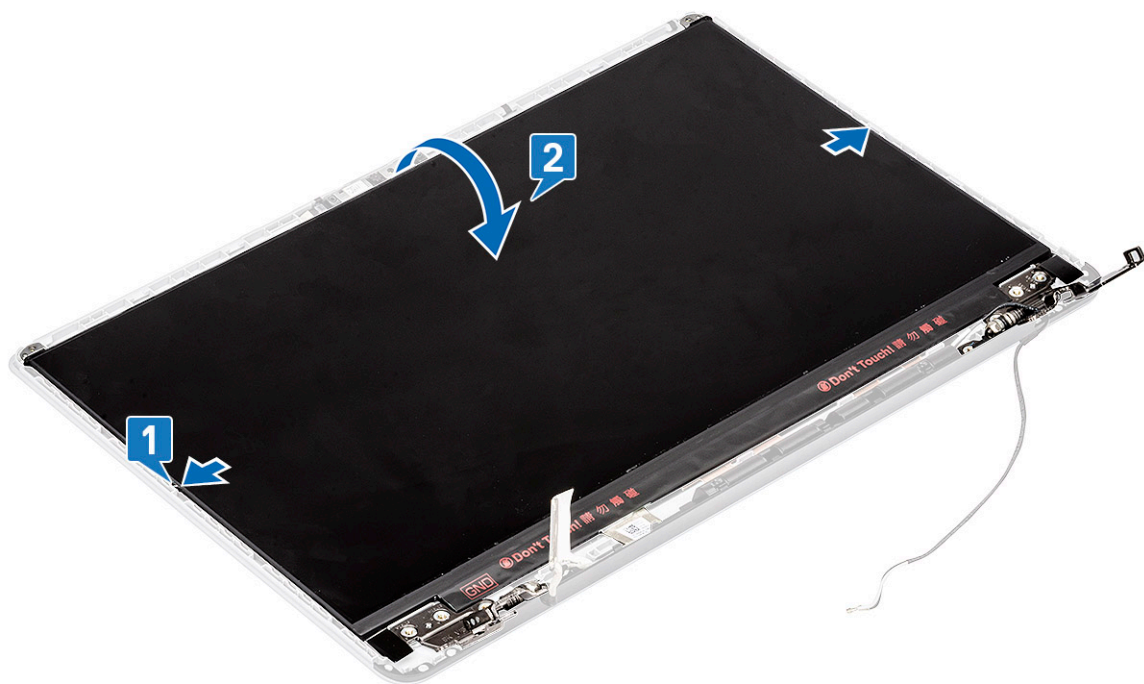

- d Fejtse le a kijelzőkábel csatlakozóját a kijelzőpanelhez rögzítő szalagot [1].
- e Oldja ki a reteszt, és válassza le a kijelzőkábelt a kijelzőpanel csatlakozójáról [2] [3].

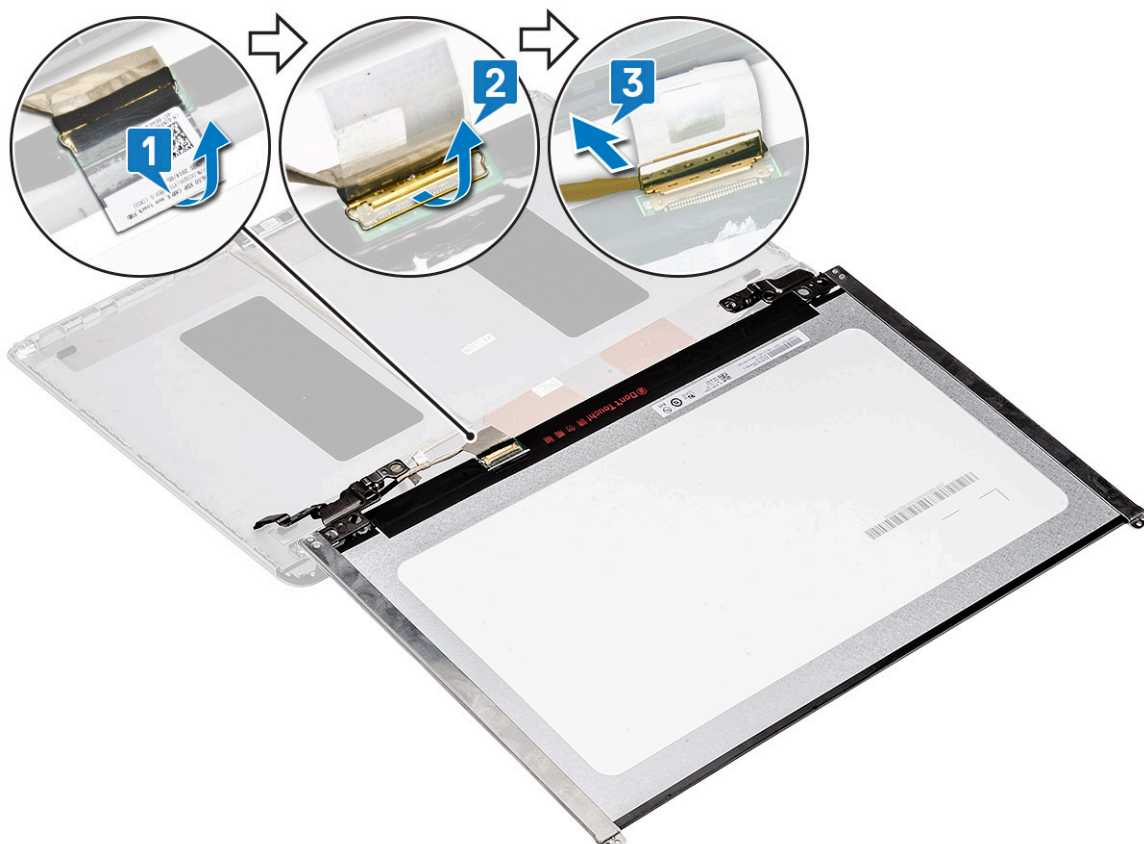


- f Távolítsa el a kijelzőpanelt.




A kijelzőpanel beszerelése

1 A kijelző beszerelése:


- a Csatlakoztassa a kijelző kábelét a kijelzőpanel hátoldali csatlakozójához, majd zárja le a reteszt [1, 2].
- b Helyezze vissza a ragasztószalagot, amely a kijelző kábelét a kijelzőpanelre rögzíti [3]

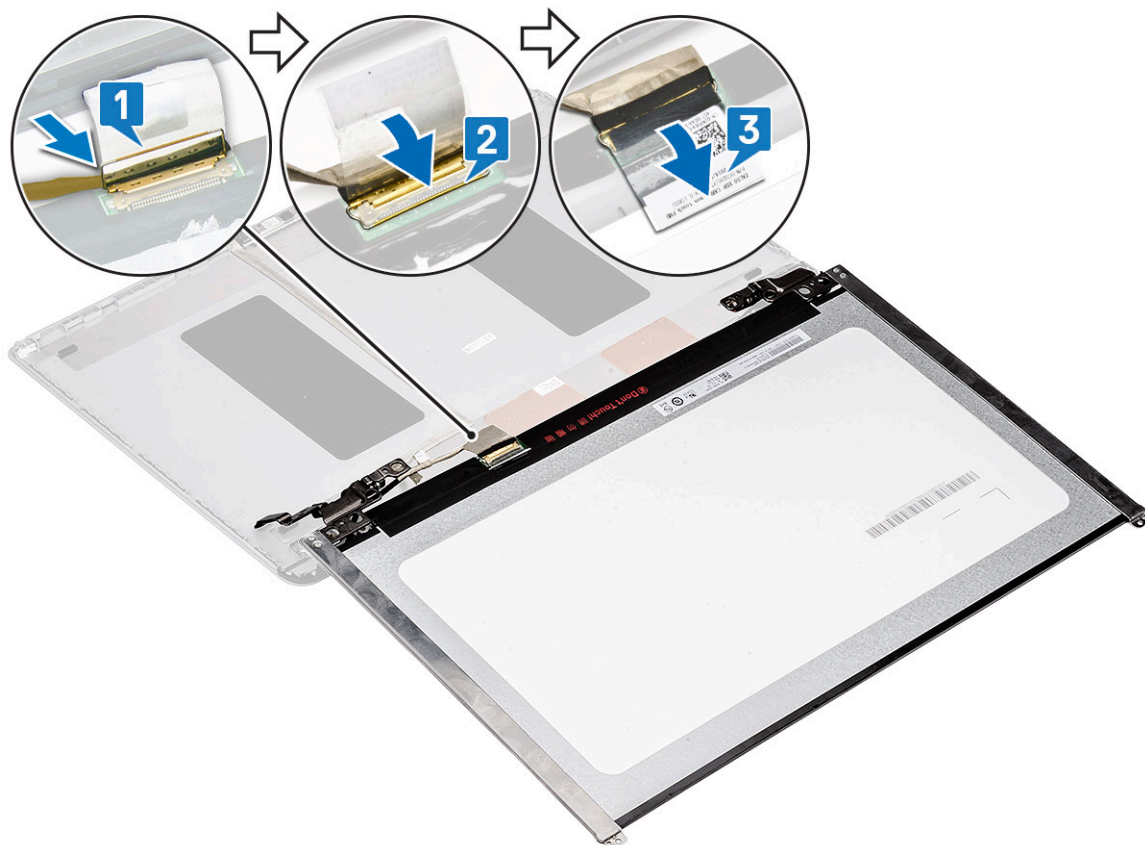

- c Fordítsa vissza a kijelzőpanelt a kijelző szerkezetből [1].
- d A kijelzőpanel két oldalán csukja vissza a kapcsokat, amelyek a kijelzőszerkezetet a kijelzőpanelhez rögzítik [2].

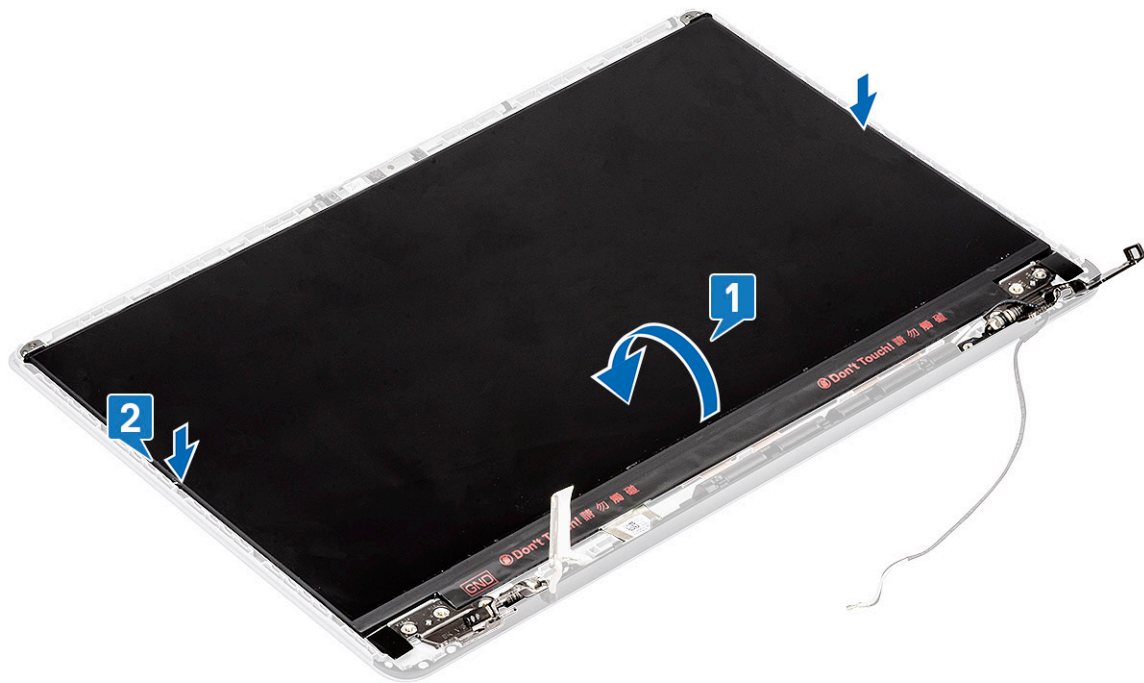

- e Hajtsa be a kijelző csuklópántját a kijelzőszerkezethez rögzítő 2 (M2x3) és 8 (M2x2,5) csavart [1, 2].

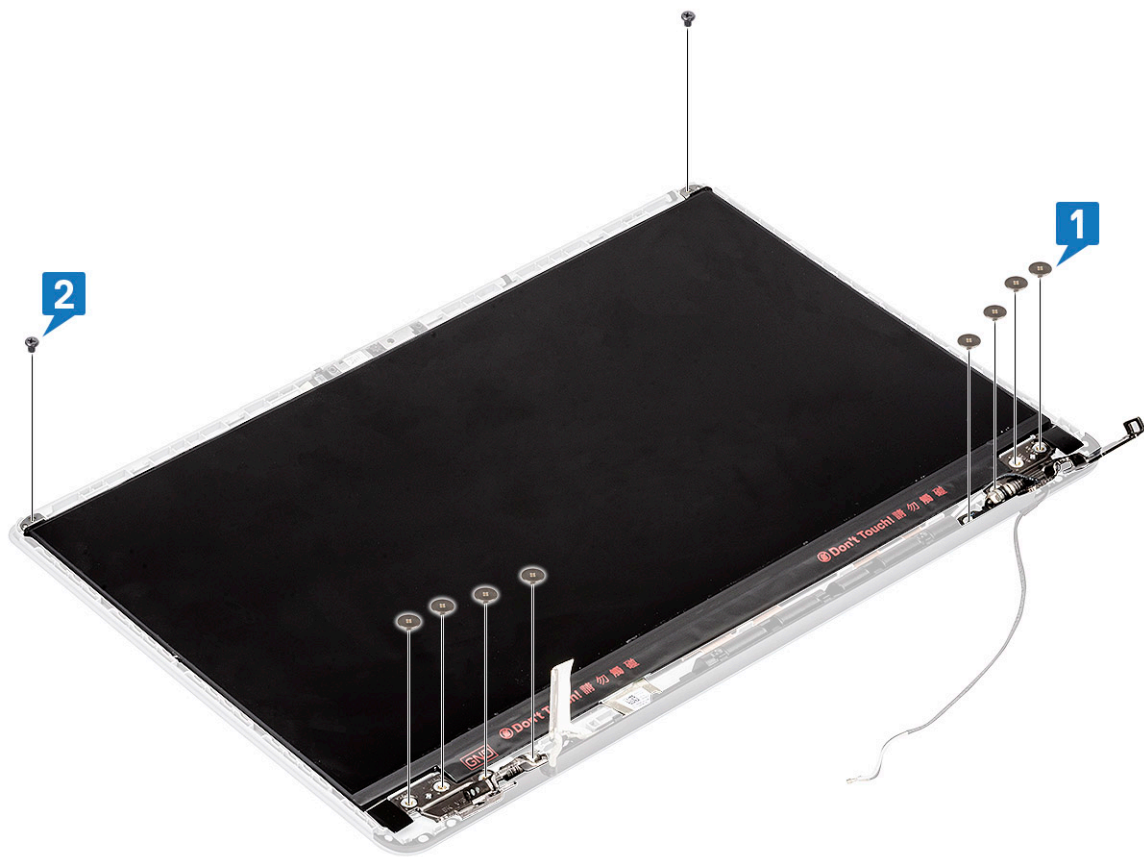

- 2 Szerelje be a következőt:


- a kijelzőelőlap
- b kijelzőszerkezet
- c WLAN
- d elem
- e alapburkolat

3 Kövesse a [Mielőtt befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kamera

A kamera eltávolítása


- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
 - a alapburkolat
 - b elem
 - c WLAN
 - d kijelzőszerkezet
 - e kijelzőelőlap
 - f kijelzőpanel
- 3 A kamera eltávolítása:
 - a Fejtse le a kijelzőkábel csatlakozóját fedő ragasztót, majd válassza le a kijelzőkábelt a kameramodulról [1].
 - b Emelje ki a kameramodult a kijelző hátsó hátlapjából [2].

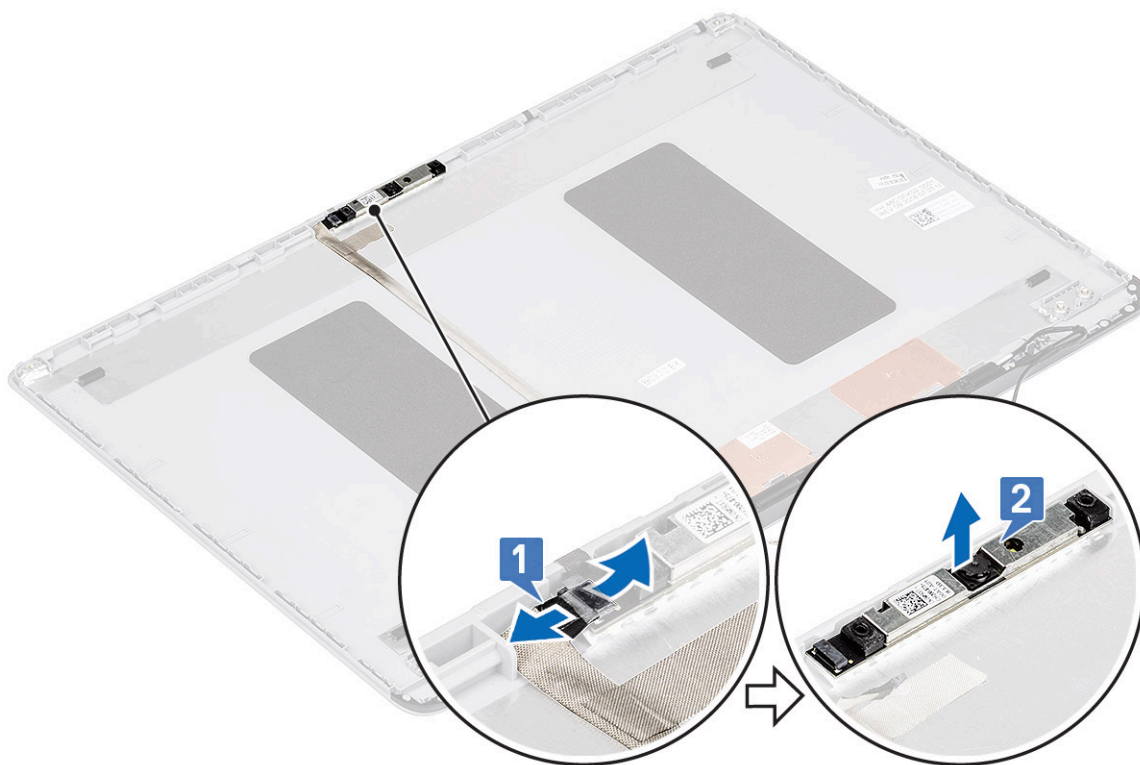

A kamera beszerelése

- 1 A kamera beszerelése:
 - a Helyezze be a kameramodult a rendszerben lévő foglalatba [1].

- b Csatlakoztassa a kijelzőkábelt a kameramodulhoz, és ragassza fel a kijelzőkábel csatlakozóját rögzítő ragasztószalagot [2].

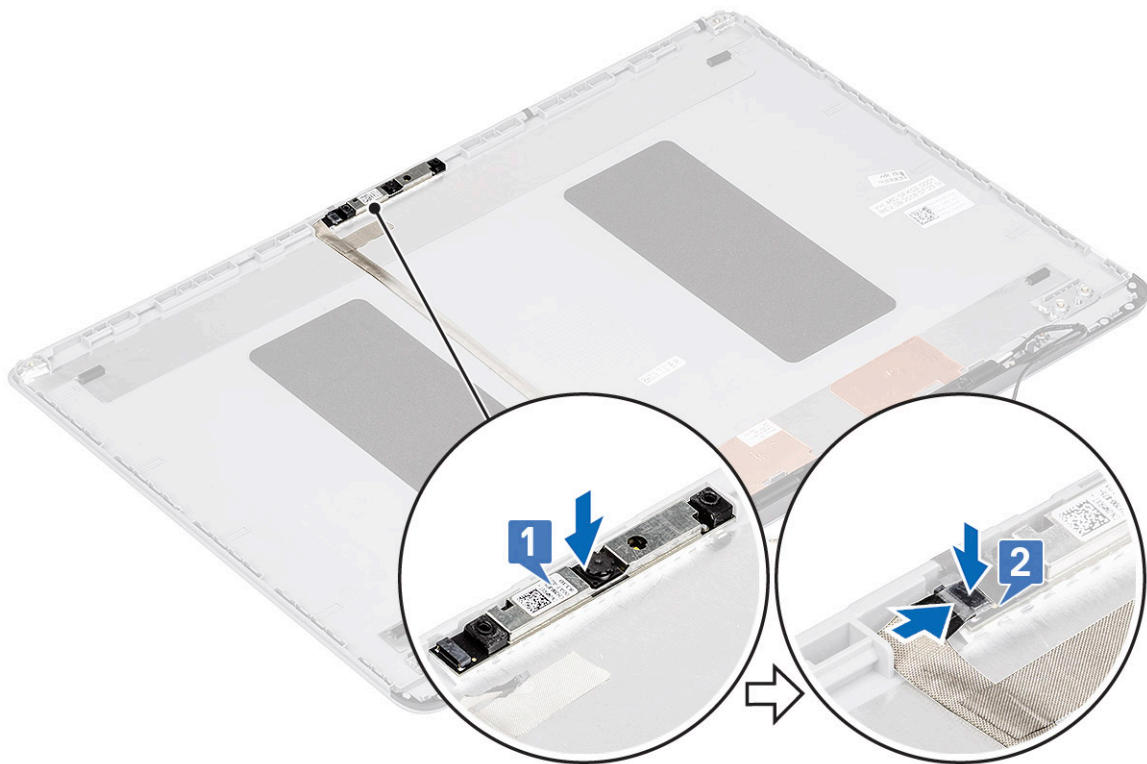


- 2 Szerelje be a következőt:
- a [kijelzőpanel](#)
 - b [kijelzőelőlap](#)
 - c [kijelzőszerkezet](#)
 - d [WLAN](#)
 - e [elem](#)
 - f [alapburkolat](#)
- 3 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kijelzőkábel


A kijelzőkábel eltávolítása

- 1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.
- 2 Távolítsa el a következőt:
- a [alapburkolat](#)
 - b [elem](#)
 - c [WLAN](#)
 - d [kijelzőszerkezet](#)
 - e [kijelzőelőlap](#)
 - f [kijelzőpanel](#)
 - g [kamera](#)
- 3 A kijelző kábelének eltávolítása:
- a Húzza le a kijelzőkábelt a kijelző fedőlappjáról, majd távolítsa el a kábelt a kábelvezető csatornákból.
 - b Távolítsa el a kijelzőkábelt a kijelzőhátlapról.

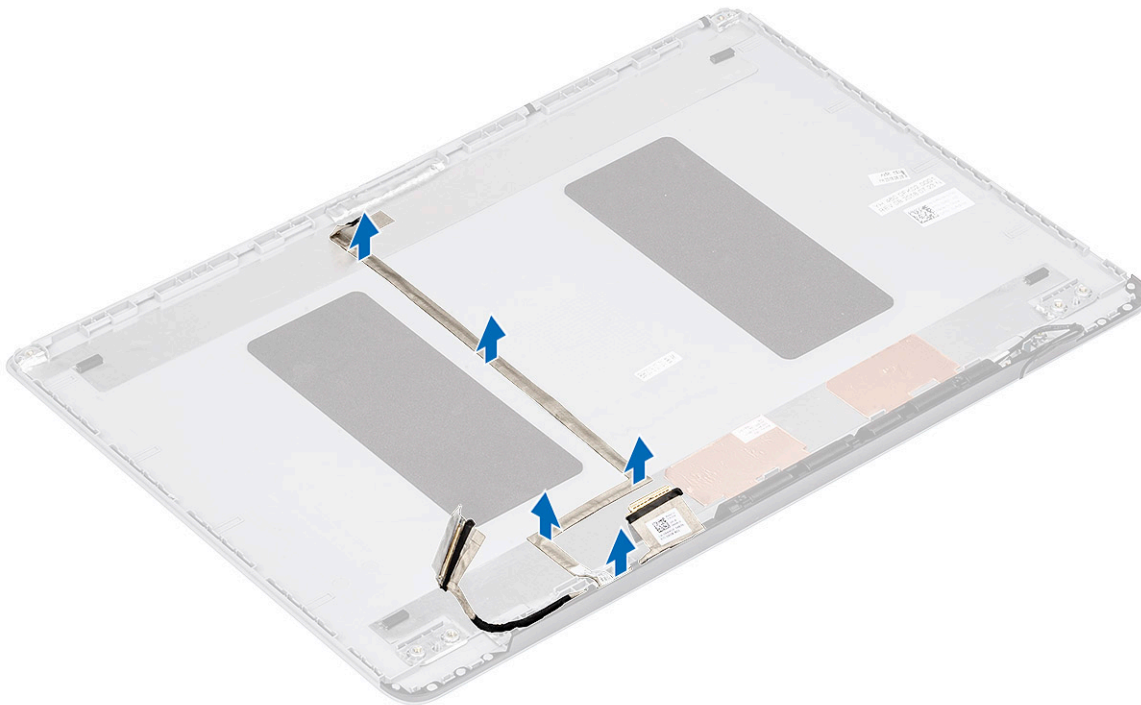

A kijelzőkábel beszerelése

- 1 A kijelzőkábel felszerelése:
 - a Vezesse el és rögzítse a kijelzőkábelt a kijelzőhátlaphoz.

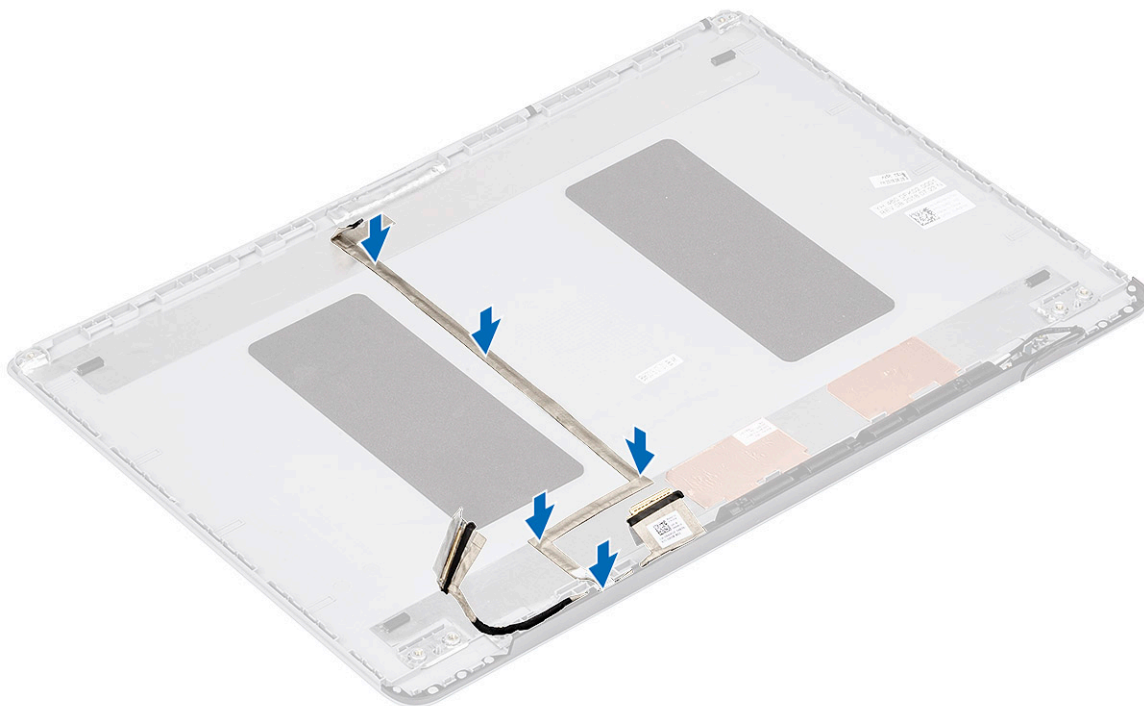

- 2 Szerelje be a következőt:
 - a [kamera](#)
 - b [kijelzőpanel](#)

- c kijelzőelőlap
- d kijelzőszerkezet
- e WLAN
- f elem
- g alapburkolat

3 Kövesse a [Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

Kijelzőhátlap


A kijelző hátlapjának eltávolítása

1 Kövesse a [Mielőtt elkezdené dolgozni a számítógép belsejében](#) című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

- a alapburkolat
- b elem
- c WLAN
- d kijelzőszerkezet
- e kijelzőelőlap
- f kijelzőpanel
- g kamera
- h kijelzőkábel

3 A fenti összetevők eltávolítása után csak a kijelzőhátlap marad.

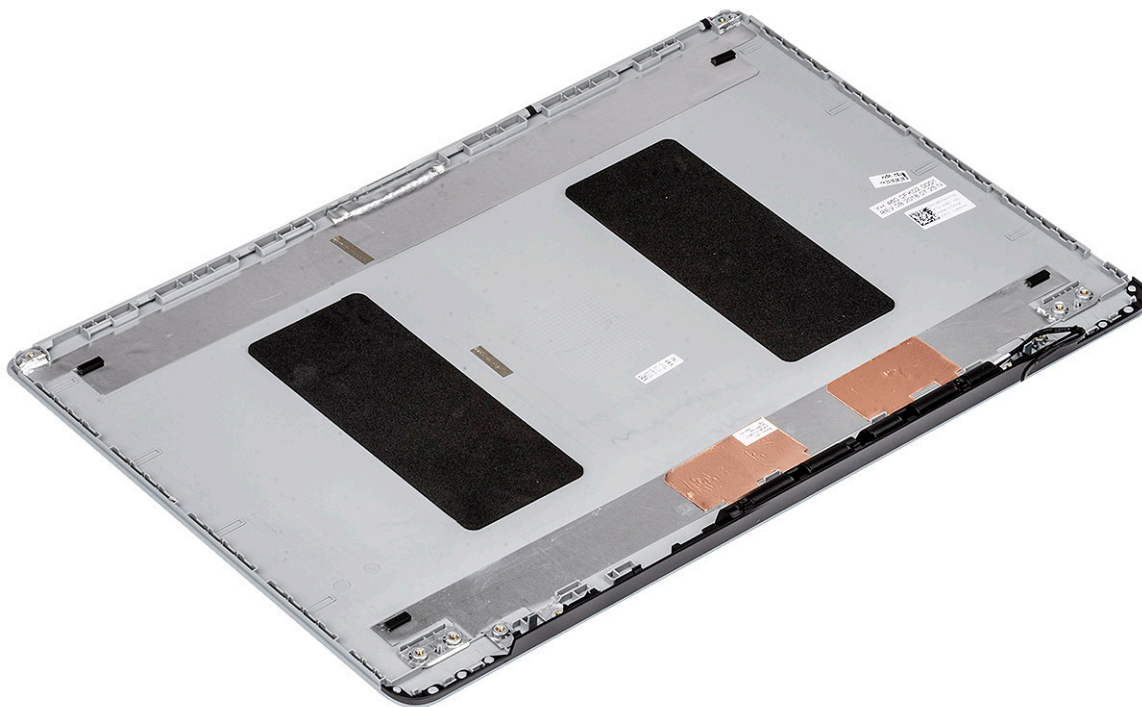

Hibaelhárítás

Bővített rendszerindítás előtti rendszerfelmérés (ePSA) diagnosztika

Az ePSA diagnosztika (más néven rendszerdiagnosztika) a hardver teljes körű ellenőrzését végzi. Az ePSA a BIOS részét képezi és a BIOS-on belül indul el. A beépített rendszerdiagnosztika számos opciót biztosít az adott eszközcsoportok vagy eszközök számára, amelyek az alábbiakat teszik lehetővé:

- Tesztek automatikus vagy interaktív futtatása
- Tesztek megismétlése
- A teszteredmények megjelenítése és elmentése
- Alapos tesztek futtatása további tesztopciókkal, amelyek további információkat biztosítanak a meghibásodott eszköz(ök)ről
- Állapotüzenetek megtekintése, amelyek a teszt sikerességéről tájékoztatnak
- Hibaüzenetek megtekintése, amelyek a teszt során tapasztalt problémákról tájékoztatnak

FIGYELMEZTETÉS: A rendszerdiagnosztika csak ennek a számítógépnek a tesztelésére használható. Ha ezt a programot más számítógépen használja, érvénytelen eredményeket és hibaüzeneteket kaphat.

MEGJEGYZÉS: Bizonyos eszközök tesztjeihez a felhasználó beavatkozása is szükséges. A diagnosztikai tesztek végrehajtásakor mindig maradjon a számítógépnél.

Az ePSA-diagnosztika futtatása

Hívja elő a rendszerindítási diagnosztikát a lent javasolt módszerek valamelyikével:

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.
- 2 Amikor a számítógép elindul, a Dell embléma megjelenésekor nyomja meg az F12 billentyűt.
- 3 A rendszerindítási menü képernyőn a fel/le nyilak segítségével válassza ki a **Diagnostics** (Diagnosztika) lehetőséget, majd nyomja meg az **Enter** (Belépés) gombot.

MEGJEGYZÉS: Az Enhanced Pre-boot System Assessment (Bővített rendszerindítás előtti rendszerfelmérés) ablak jelenik meg, amely felsorolja a számítógépre csatlakoztatott eszközöket. A diagnosztika elkezd a tesztek futtatását minden érzékelt eszközön.

- 4 A lista megjelenítéséhez nyomja meg a jobb alsó sarokban látható nyilat.
Az észlelt elemeket listába gyűjti és megvizsgálja a rendszer.
- 5 Ha egy adott eszközön szeretne diagnosztikai tesztet futtatni, nyomja meg az Esc billentyűt, és a diagnosztikai teszt leállításához kattintson a **Yes (Igen)** lehetőségre.
- 6 A bal oldali panelen válassza ki az eszközt, és kattintson a **Run Tests (Teszt futtatása)** lehetőségre.
- 7 Probléma esetén hibakódok jelennek meg.
Jegyezze fel a hibakódot, és forduljon a Dellhez.
vagy
- 8 Kapcsolja ki a számítógépet.
- 9 Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt, miközben megnyomja a bekapcsológombot, majd engedje fel mindkettőt.
- 10 Ismétlje meg a 3–7. lépést.

Diagnosztika LED

Ebben a fejezetben a notebook akkumulátorának LED-je által kínált diagnosztikai funkciókat ismertetjük.

Hangkódok helyett az akkumulátor kétszínű töltésjelző LED-je jelzi a hibákat. A villogási mintákat egy sárga, majd egy fehér színű villogási sorozatból állnak. A minta ciklikusan ismétlődik.

① MEGJEGYZÉS: A diagnosztikai minta egy kétjegyű számot ad ki, amely a következőképp jön létre: az első, sárga színű LED-csoport villogási mintája adja az első számjegyet (1–9), aztán 1,5 másodperces szünet következik, majd a második, fehér színű LED-csoport villogási mintája adja a második számjegyet (1–9). Ezt egy három másodperces szünet követi, amíg a LED nem világít, majd a fenti minta megismétlődik. Egy LED-villanás 0,5 másodpercig tart.

A diagnosztikai hibakódok megjelenítése alatt a rendszer nem áll le. A diagnosztikai hibakódok felülírják a LED-ek más célú működését. Notebookok esetében például az alacsony akkumulátortöltöttséget vagy akkumulátorhibát jelző kódok nem jelennek meg, amíg a diagnosztikai hibakódok jelzése folyamatban van.

6. táblázat: LED-minta

Villogási minta		Probléma leírása	Javasolt megoldás
Borost yán	Fehér		
2	1	processzor	processzorhiba
2	2	alaplap, BIOS ROM	alaplap, BIOS-probléma vagy ROM-hiba
2	3	memória	nem érzékelhető memória/RAM
2	4	memória	memóriahiba/RAM-hiba
2	5	memória	nem megfelelő memória van behelyezve
2	6	alaplap, chipkészlet	alaplap/chipkészlet hibája
2	7	kijelző	kijelzőhiba
3	1	hiba a valós idejű óra tápellátásában	gombelem hiba
3	2	PCI/videoó	PCI/videokártya/chip hiba
3	3	BIOS visszaállítás 1	a helyreállítási rendszerkép nem található
3	4	BIOS visszaállítás 2	van rendszerkép fájl, de érvénytelen

Az akkumulátor állapotjelző fényei

Ha a számítógép elektromos dugaszolóaljzathoz csatlakozik, az akkumulátor állapotjelző fényei az alábbi módon működnek:

Felváltva sárga és fehér fénnel villogó lámpa	Nem hitelesített vagy nem a Dell cégtől származó adaptert csatlakoztatott a számítógéphez. Csatlakoztassa újra az akkumulátor csatlakozóját. Ha a hiba újra jelentkezik, cserélje ki az akkumulátort.
Villogó sárga és folyamatos fehér fény felváltva	Átmeneti akkumulátorhiba csatlakoztatott adapter mellett. Csatlakoztassa újra az akkumulátor csatlakozóját. Ha a hiba újra jelentkezik, cserélje ki az akkumulátort.
Folyamatosan villogó sárga fény	Végzetes akkumulátorhiba csatlakoztatott adapter mellett. Hibás akkumulátor, cserélje ki.
Nem világít	Az akkumulátor teljesen feltöltve, az adapter csatlakoztatva.

Fehér fényel világít Az akkumulátor töltés módban van, az adapter csatlakoztatva.

Hogyan kérhet segítséget

A Dell elérhetőségei

MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőségeinket megtalálhatja a vásárlást igazoló nyugtán, a csomagoláson, a számlán vagy a Dell termékkatalógusban.

A Dell számos támogatási lehetőséget biztosít, online és telefonon keresztül egyaránt. A rendelkezésre álló szolgáltatások országonként és termékenként változnak, így előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetők el az Ön lakhelye közelében. Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni vállalatunkkal értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyekben:

- 1 Látogasson el a **Dell.com/support** weboldalra.
- 2 Válassza ki a támogatás kategóriáját.
- 3 Ellenőrizze, hogy az adott ország vagy régió szerepel-e a **Choose A Country/Region (Válasszon országot/régiót)** legördülő menüben a lap alján.
- 4 Válassza a szükségleteinek megfelelő szolgáltatási vagy támogatási hivatkozást.