

XPS 13 7390

Postavljanje i specifikacije



Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

1 Postavljanje računala XPS 13 7390.....	4
2 Prikazi računala XPS 13 7390.....	6
Prednja strana.....	6
Desno.....	6
Lijevo.....	7
Postolje.....	7
Zaslon.....	8
Stražnja strana.....	9
3 Specifikacije računala XPS 13 7390.....	10
Dimenzije i težina.....	10
Procesori.....	10
Set čipova.....	10
Operacijski sustav.....	11
Memorija.....	11
Ulazi i priključci.....	11
Komunikacije.....	12
Audio.....	12
Skladištenje.....	13
Čitač medijskih kartica.....	13
Tipkovnica.....	13
Kamera.....	14
Podloga osjetljiva na dodir.....	14
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	15
Baterija.....	15
Zaslon.....	16
Čitač otiska prsta (dodatna oprema).....	17
Video.....	17
Okruženje računala.....	17
4 Prečaci na tipkovnici.....	19
5 Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	21

Postavljanje računala XPS 13 7390

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter za napajanje na primarni priključak Thunderbolt 3 (USB vrste C) sa značajkom Power Delivery (priključak USB vrste C pored priključka adaptera za napajanje) i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



NAPOMENA: Da bi se očuvala napunjenost baterije, baterija može ući u način uštede energije. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.

2. Završite postavljanje operacijskog sustava.

Za Ubuntu:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Za više informacija o instaliranju i konfiguriranju sustava Ubuntu instalacije pogledajte članke baze znanja [SLN151664](#) i [SLN151748](#) na adresi www.dell.com/support.

Za Windows:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:



- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.




- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslonu **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije s izbornika Windows Start – Recommended (Preporučeno)

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije

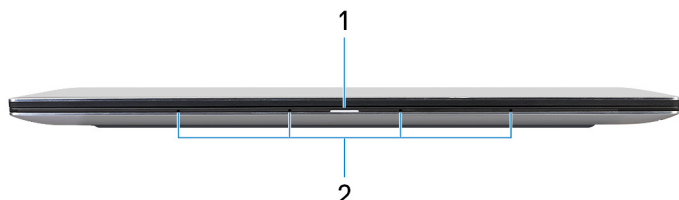
Resursi	Opis
	My Dell Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.
	SupportAssist

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije(nastavak)

Resursi	Opis
	<p>Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala. Alat SupportAssist OS Recovery rješava probleme s operativnim sustavom. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi www.dell.com/support.</p> <p> NAPOMENA: U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.</p>
	<p>Dell ažuriranje</p> <p>Ažurira vaše računalo kritičnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja SLN305843 na www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja 153764 na www.dell.com/support.</p>

Prikazi računala XPS 13 7390

Prednja strana



1. Svjetla statusa napajanja i baterije

Naznačuje status napajanja i status baterije računala

Puno bijelo - adapter napajanja je priključen i baterija se puni.

Puno žuto - napunjenost baterije je kritična.

Isključeno - baterija je napunjena.

i **NAPOMENA:** Na određenim modelima računala svjetla statusa napajanja i baterije također se koriste za dijagnostiku sustava. Za više informacija pogledajte odjeljak *Rješavanje problema* u *Servisnom priručniku* računala.

2. Mikrofoni (4)

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audio, glasovnih poziva i tako dalje.

Desno



1. Desni zvučnik

Osigurava audioizlaz.

2. Utor za microSD karticu

Čita i piše na microSD karticu. Vaše računalo podržava sljedeće vrste kartica:

- mSD (microSecure Digital) kartica
- mSDHC (microSecure Digital High Capacity) kartica
- mSDXC (microSecure Digital Extended Capacity) kartica

3. Priključak USB 3.1 Gen 2 (vrste C) sa značajkom Power Delivery/DisplayPort

Spojite periferne uređaje poput uređaja za vanjsku pohranu, pisača i vanjskih zaslona.

Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 7,5 W koja omogućuje brže punjenje.

i **NAPOMENA:** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB vrste C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

4. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

Lijevo



1. Utor sigurnosnog kabela (oblika Wedge)

Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.

2. Ulaz Thunderbolt 3 (USB tipa C) s značajkom Power Delivery (primarno)

Podržava USB 3.1 Gen 2 vrste C, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 te također omogućuje priključivanja vanjskih zaslona korištenjem adaptera zaslona. Osigurava brzine prijenosa podataka do 10 Gbps za USB 3.1 Gen 2 i do 40 Gbps za Thunderbolt 3. Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 5 V/3 A koja omogućuje brže punjenje.

i **NAPOMENA:** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Tip-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

i **NAPOMENA:** Ovo je primarni priključak za napajanje. Priključite strujni adapter na ovaj Thunderbolt 3 (USB tipa C) priključak sa značajkom Power Delivery

3. Ulaz Thunderbolt 3 (USB tipa C) s značajkom Power Delivery

Podržava USB 3.1 Gen2 vrste C, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 te također omogućuje priključivanja vanjskih zaslona korištenjem adaptera zaslona. Osigurava brzine prijenosa podataka do 10 Gbps za USB 3.1 Gen 2 i do 40 Gbps za Thunderbolt 3. Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 5 V/3 A koja omogućuje brže punjenje.

i **NAPOMENA:** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB vrste C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

4. Gumb statusa napunjenosti baterije

Pritisnite za provjeru napunjenosti baterije.

5. Svjetla statusa napunjenosti baterije (5)

Uključuju se na pritisak gumba statusa napunjenosti baterije. Svako svjetlo označava približno 20% napunjenosti baterije.

6. Lijevi zvučnik

Osigurava audioizlaz.

Postolje



1. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

2. Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

3. Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

4. Gumb za uključivanje/isključivanje s opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 10 sekunde.

Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje dulje od 25 sekundi da biste resetirali RTC bateriju ako se pojavi problem da nema slanja.

Ako gumb za uključivanje/isključivanje ima čitač otiska prsta, postavite prst na gumb da biste se prijavili.

i **NAPOMENA:** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals.

i **NAPOMENA:** Svjetlo statusa napajanja na gumbu napajanja dostupno je samo na računalima bez čitača otiska prsta. Računala isporučena s čitačem otiska prsta integriranim na gumbu za uključivanje/isključivanje neće imati svjetlo statusa napajanja na gumbu za uključivanje/isključivanje.

Zaslon



1. Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.

2. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

Stražnja strana



1


1. Service Tag

Servisna oznaka je jedinstveni brojčani identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

Specifikacije računala XPS 13 7390

Dimenzije i težina

Tablica 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Prednja strana	7,80 mm (0,31 inča)
Stražnja strana	11,63 mm (0,46 inča)
Širina	301,76 mm (11,88 inča)
Dubina	199,24 mm (7,84 inča)
Težina (maksimalno)	1,29 kg (2,84 lb)
 NAPOMENA: Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.	

Procesori

Tablica 3. Procesori

Opis	Vrijednosti			
	Intel Core i3/10110U procesor 10. generacije	Intel Core i5-10210U procesor 10. generacije	Intel Core i7-10510U procesor 10. generacije	Intel Core i7-10710U procesor 10. generacije
Snaga	15 W	15 W	15 W	15 W
Broj jezgri	2	4	4	6
Broj niti (dretvi)	4	8	8	12
Brzina	Do 4,1 GHz	Do 4,2 GHz	Do 4,9 GHz	Do 4,7 GHz
Predmemorija	4 MB	6 MB	8 MB	12 MB
Integrirana grafika	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics

Set čipova

Tablica 4. Set čipova

Opis	Vrijednosti
Set čipova	Integrirano u procesor
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 procesor 10. generacije

Tablica 4. Set čipova(nastavak)


Opis	Vrijednosti
Širina DRAM sabirnice	64-bitni
Flash EPROM	32 MB
PCIe sabirnica	Do Gen3.0

Operacijski sustav

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Ubuntu

Memorija

Tablica 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrijednosti
Utori	Ugrađena memorija  NAPOMENA: Memorijski moduli integrirani su na matičnu ploču. Ako su memorijski moduli neispravni i potrebno ih je zamijeniti, nužno je zamijeniti matičnu ploču.
Tip	Dvokanalni LPDDR3
Brzina	2133 MHz
Maksimalno memorije	16 GB
Minimalno memorije	4 GB
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB LPDDR3 na 2133 MHz • 8 GB LPDDR3 na 2133 MHz • 16 GB LPDDR3 na 2133 MHz

Ulazi i priključci


Tablica 6. Vanjski ulazi i priključci

Vanjski:	
USB	<ul style="list-style-type: none"> • Dva USB priključka Thunderbolt 3 (Tip-C) sa značajkom Power Delivery • Jedan priključak USB 3.1 Gen 2 (USB Tip-C) sa značajkom Power Delivery/DisplayPort
Audio	Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)
Video	DisplayPort (DP)1.2 podrška putem priključka USB Tip-C
Čitač medijskih kartica	Jedan utor za micro-SD karticu
Priključak za priključnu stanicu	Nije primjenjivo

Tablica 6. Vanjski ulazi i priključci(nastavak)

Vanjski:	
Ulaz adaptera za napajanje	Ulaz za istosmjernu struju putem USB-a Tip-C
Security (Sigurnost)	Jedan utor sigurnosnog kabela (wedge oblika)

Tablica 7. Unutarnji ulazi i priključci

Unutarnji:	
M.2	Jedan M.2 2230/2280 utor za SSD pogon  NAPOMENA: Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja SLN301626.

Komunikacije

Modul za bežičnu vezu

Tablica 8. Specifikacije modula za bežičnu vezu

Opis	Vrijednosti
Broj modela	Rivet Killer AX1650W
Brzina prijenosa	Do 2400 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none"> · WiFi 802.11a/b/g · Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) · Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) · Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> · 64-bitni/128-bitni WEP · AES-CCMP · TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5 (Windows 10 podržava Bluetooth do verzije 5 s najnovijim ažuriranjem sustava Windows)

Audio

Tablica 9. Audio specifikacije

Opis	Vrijednosti
Upravljački uređaj	Realtek ALC3271-CG s Waves MaxxAudio Pro
Stereo konverzija	Podržano
Unutarnje sučelje	Audio visoke definicije
Vanjsko sučelje	7.1-kanalni izlaz, univerzalna audio utičnica podržava ulaz za mikروفon, stereo slušalice i kombinirane slušalice i mikروفon

Tablica 9. Audio specifikacije(nastavak)

Opis	Vrijednosti
Zvučnici	Dva
Unutarnje pojačalo za zvučnik	Podržano (ugrađeno pojačalo s audio kodecima)
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca
Izlaz zvučnika:	
Prosjek	2 W
Vršno	2,5 W
Izlaz Subwoofera	Nije podržano
Mikrofon	Dvostruki mikrofoni

Skladištenje

Vaše računalo podržava jedan M.2 2230/2280 SSD pogon (PCIe/NVMe ili SATA).

NAPOMENA: M.2 2230 i M.2 2280 SSD pogoni imaju specifične termalne ploče. Termalne ploče ne mogu se međusobno mijenjati.

Tablica 10. Specifikacije pohrane

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
M.2 2230 SSD pogon	PCIe Gen 3 x2 NVMe, do 32 Gb/s	Do 256 GB
M.2 2280 SSD pogon	PCIe Gen3 x4 NVMe, do 32 Gbps	Do 2 TB

Čitač medijskih kartica

Tablica 11. Specifikacija čitača medijskih kartica

Opis	Vrijednosti
Tip	Jedan utor za micro-SD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"> Micro Secure Digital (mSD) kartica Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC) Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

Tipkovnica

Tablica 12. Specifikacije tipkovnice

Opis	Vrijednosti
Tip	Osvjetljenje tipkovnice
Razmještaj	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"> SAD i Kanada: 82 tipke Ujedinjeno Kraljevstvo: 83 tipke

Tablica 12. Specifikacije tipkovnice(nastavak)

Opis	Vrijednosti
	· Japan: 86 tipki
Veličina	X = 19,05 mm razmaka između sredina tipki Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki
Tipke prečaca	Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku. i NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a. Vidi prečaci na tipkovnici

Kamera

Tablica 13. Specifikacije kamere

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan
Tip	Leća fiksnog fokusa
Lokacija	Prednja kamera na vrhu zaslona
Vrsta senzora	Tehnologija senzora CMOS
Rezolucija:	
Slika	0,9 megapiksela (HD)
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog pogleda	78 stupnjeva

Podloga osjetljiva na dodir

Tablica 14. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

Opis	Vrijednosti
Rezolucija:	
Vodoravno	305
Okomito	305
Dimenzije:	
Vodoravno	105 mm (4,13 inča)
Okomito	65 mm (2,56 inča)

Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir

Za više informacija o pokretima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak [4027871](#) u Microsoftovoj bazi znanja na support.microsoft.com.

Adapter za napajanje

Tablica 15. Specifikacije adaptera napajanja

Opis	Vrijednosti
Tip	SFF 45 W (USB Tip-C)
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,30 A
Izlazna struja (stalna)	<ul style="list-style-type: none">· 20 VDC/2,25 A· 15 VDC/3 A· 9 VDC/3 A· 5 VDC/3 A
Nazivni izlazni napon	20 VDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)

Baterija

Tablica 16. Specifikacije baterije

Opis	Vrijednosti
Tip	4-ćelijska „pametna” litij-ionska baterija (52 Wh)
Napon	7,60 VDC
Težina (maksimalno)	0,22 kg (0,49 lb)
Dimenzije:	
Visina	257,60 mm (10,14 inča)
Širina	98,60 mm (3,88 inča)
Dubina	4,30 mm (0,17 inča)
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F)
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.

Tablica 16. Specifikacije baterije(nastavak)

Opis	Vrijednosti
Vrijeme punjenja (približno)	4 sata (kad je računalo isključeno) i NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na https://www.dell.com/
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Baterija na matičnoj ploči	ML1220
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.

Zaslon

Tablica 17. Specifikacije zaslona

Opis	Vrijednosti		
	Puna HD razlučivost (FHD)	Puna HD razlučivost (FHD)	Ultra HD razlučivost (UHD)
Tip	Puna HD razlučivost (FHD)	Puna HD razlučivost (FHD)	Ultra HD razlučivost (UHD)
Tehnologija panela	Široki kut gledanja (WVA)	Široki kut gledanja (WVA)	Široki kut gledanja (WVA)
Osvjetljenje (tipično)	400 nita	400 nita	400 nita
Dimenzije (aktivno područje):			
Visina	165,24 mm (6,51 inča)	165,24 mm (6,51 inča)	165,24 mm (6,51 inča)
Širina	293,76 mm (11,57 inča)	293,76 mm (11,57 inča)	293,76 mm (11,57 inča)
Dijagonalno	337,82 mm (13,30 inča)	337,82 mm (13,30 inča)	337,82 mm (13,30 inča)
Izvorna razlučivost	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
megapiksela	2,07	2,07	8,29
Piksela po inču (PPI)	166	166	331
Omjer kontrasta (min.)	1000:1	1000:1	1000:1
Vrijeme odziva (maks.)	30 ms	30 ms	30 ms
Učestalost osvježavanja	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Kut vodoravnog gledanja	89	89	89
Kut okomitog gledanja	89	89	89
Gustoća piksela	0,15 mm	0,15 mm	0,08 mm
Potrošnja energije (maksimalna)	2,9 W	2,9 W	5,41 W
Protiv blještanja u usporedbi s proturefleksivnim	Proturefleksivni	Protiv blještavila	Proturefleksivni

Tablica 17. Specifikacije zaslona(nastavak)

Opis	Vrijednosti		
	Da	Ne	Da
Opcije dodira	Da	Ne	Da

Čitač otiska prsta (dodatna oprema)

Tablica 18. Specifikacije čitača otisaka prstiju

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora	Dodir
Razlučivost senzora	500 dpi
Područje senzora	5,5 mm x 4,5 mm
Veličina senzora u pikselima	108 x 88

Video

Tablica 19. Specifikacije zasebne grafičke kartice

Zasebna grafika			
Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Tip memorije
Nije podržano	Nije podržano	Nije podržano	Nije podržano

Tablica 20. Specifikacije integrirane grafike

Integrirana grafika			
Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD Graphics	DisplayPort (DP)1.2 podrška putem priključka USB Tip-C	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i3/i5/i7 procesor 10. generacije

Okruženje računala

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 21. Okruženje računala

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G†
Nadmorska visina (maksimalno)	od -15,2 m do 3.048 m (od 4,64 do 5.518,4 stope)	od -15,2 m do 10.668 m (od -4,64 stope do 19.234,4 stope)

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

Prečaci na tipkovnici

i **NAPOMENA:** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.





















Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se **2**, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se **@**.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice su funkcijske tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).

No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **Fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **Fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **Fn + F1**.








i **NAPOMENA:** Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 22. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
 F1	Fn +  F1	Isključi zvuk
 F2	Fn +  F2	Smanjenje glasnoće
 F3	Fn +  F3	Povećanje glasnoće
 F4	Fn +  F4	Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
 F5	Fn +  F5	Reprodukcija/Pauza
 F6	Fn +  F6	Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
 F7	Fn +  F7	Prikaz zadatka
 F8	Fn +  F8	Prebaci na vanjski zaslon
 F9	Fn +  F9	Pretraži
 F10	Fn +  F10	Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)
PrtScr F11	Fn + PrtScr F11	Ispis zaslona
Insert F12	Fn + Insert F12	Umetanje

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca



Funkcijska tipka	tipke
	Pauza/odmor
	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
	Zahtjev sustava
	Otvorite izbornik aplikacije
	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
	Stranica prema gore/Povećavanje svjetline
	Stranica prema dolje/Smanjivanje svjetline

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 24. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	www.dell.com
My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o rješavanju problema, korisnički priručnici, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	www.dell.com/support
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Na traci izbornika na vrhu stranice Support (Podrška) odaberite Support (Podrška) > Knowledge Base (Baza znanja). 3. U polju Search na stranici Knowledge Base upišite ključnu riječ, temu ili broj modela, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu za pretragu da biste vidjeli povezane članke.
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi: <ul style="list-style-type: none"> • Specifikacije proizvoda • Operacijski sustav • Postavljanje i upotreba proizvoda • Sigurnosno kopiranje podataka • Rješavanje problema i dijagnostika • Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak • Informacije o BIOS-u 	Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) www.dell.com/support/manuals . Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina: <ul style="list-style-type: none"> • Odaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku View Products (Pregled proizvoda). • Unesite Service Tag number (broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

NAPOMENA: Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

NAPOMENA: Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računu koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranja ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.