

XPS 13 9300

Konfiguration og specifikationer

Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Konfigurer XPS 13 9300.....	4
Kapitel 2: Visninger af XPS 13 9300.....	6
Forside.....	6
Venstre.....	6
Højre.....	7
Bund.....	7
Skærm.....	8
Bund.....	9
Kapitel 3: Specifikationer for XPS 13 9300.....	10
Mål og vægt.....	10
Processor.....	10
Chipsæt.....	10
Operativsystem.....	11
Hukommelse.....	11
Interne slotte.....	11
Eksterne porte.....	12
Trådløst modul.....	12
Audio (Lyd).....	13
Opbevaring.....	13
Mediekortlæser.....	14
Tastatur.....	14
Kamera.....	14
Pegefelt.....	15
Strømadapter.....	15
Batteri.....	16
Skærm.....	16
Fingeraftrykslæser.....	17
GPU-indbygget.....	18
Drifts- og opbevaringsmiljø.....	18
Kapitel 4: Dell lavt blå lys skærm.....	19
Kapitel 5: Tastaturgenveje på XPS 13 9300.....	20
Kapitel 6: Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	22

Konfigurer XPS 13 9300

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, alt efter hvilken computerkonfiguration du har bestilt.

1. Slut strømadapteren til strømkilden og til denne Thunderbolt 3-port (USB Type-C) med strømforsyning. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen på din computer.



BEMÆRK: Batteriet kan gå i strømsparetilstand under forsendelse for at spare på strømmen på batteriet. Sørg for, at strømadapteren sluttes til computeren, når den tændes første gang.

2. Afslut konfigurationen af operativsystemet.

Tabel 1. Konfiguration af operativsystem

Operativsystem	Konfigurationsvejledning
Windows	Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Når du konfigurerer, anbefales det, at du opretter forbindelse til et sikkert netværk, før de nyeste Windows-opdateringer hentes og installeres.
Ubuntu	Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Du kan finde flere oplysninger om installation og konfiguration af Ubuntu i følgende artikler i vidensbasen: SLN151664 og SLN151748 på www.dell.com/support .

3. Hvis Windows er installeret på computeren, kan du få hjælp og opdatere software ved hjælp af en række Dell-apps.


BEMÆRK: Dell-apps kan ikke benyttes i Ubuntu.

Tabel 2. Dell-apps

Dell-app	Beskrivelse
	Mit Dell Få adgang til Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Mit Dell viser også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.
	SupportAssist Kontrollerer proaktivt computerens hardware- og softwarestatus og retter fejl i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger om appen i dokumentationen til SupportAssist på www.dell.com/support.  BEMÆRK: Du kan gennemgå eller opgradere din garanti i SupportAssist-appen ved at klikke på garantiens udløbsdato.
	Dell Update Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere. Du kan finde flere oplysninger om appen i vidensbaseartiklen SLN305843 på www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om appen i vidensbaseartiklen 153764 på www.dell.com/support.

Visninger af XPS 13 9300

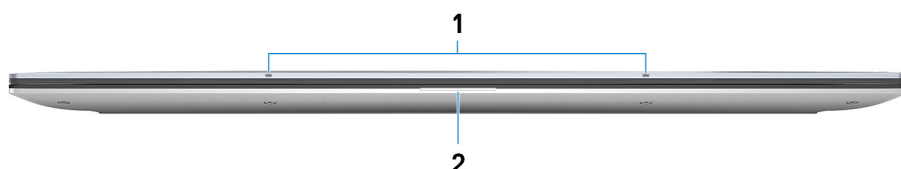Forside



1. Mikrofoner (2)

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald osv.

2. Strøm- og batteristatusindikator

Viser computerens strøm- og batteritilstand.

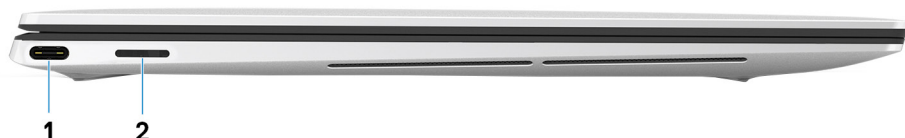
Konstant hvid – strømadapteren er tilsluttet og batteriet oplades.

Konstant ravgul – batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket – batteriet er fuldt opladet.

BEMÆRK: På visse computermodeller bruges strøm- og batteristatusindikatoren også til systemdiagnosticering. Se afsnittet *Fejlfinding* i din computers *servicemanual* for at få flere oplysninger.

Venstre



1. Thunderbolt 3-port (USB Type-C) med strømforsyning

Understøtter USB 3.1, 2. gen. Type-C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 og gør det også muligt at tilslutte til en ekstern skærm ved brug af en skærmadapter. Giver dataoverførselshastigheder på op til 10 Gbps for USB 3.1, 2. gen. og op til 40 Gbps for Thunderbolt 3.

Understøtter strømforsyning, der giver en to-vejs strømforsyning mellem enheder. Leverer et effektoutput på op til 5 V/3 A, der giver en hurtigere opladning.

BEMÆRK: Du kan slutte en Dell-dockingstation til denne port. Se yderligere oplysninger i Knowledge Base-artiklen [SLN286158](https://www.dell.com/support/sln/SLN286158) på www.dell.com/support.

BEMÆRK: Der er i alt to Thunderbolt 3-porte på denne computer. Slut udelukkende USB Type-C-strømadapteren til en af de to USB Type-C-porte.

BEMÆRK: Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

2. microSD-kortslot

Læser fra og skriver til microSD-kort. Din computer understøtter følgende korttyper:

- microSecure Digital (microSD)
- microSecure Digital High Capacity (microSDHC)
- microSecure Digital Extended Capacity (microSDXC)

Højre



1. Thunderbolt 3-port (USB Type-C) med strømforsyning

Understøtter USB 3.1, 2. gen. Type-C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 og gør det også muligt at tilslutte til en ekstern skærm ved brug af en skærmadapter. Giver dataoverførselshastigheder på op til 10 Gbps for USB 3.1, 2. gen. og op til 40 Gbps for Thunderbolt 3. Understøtter strømforsyning, der giver en to-vejs strømforsyning mellem enheder. Leverer et effektoutput på op til 5 V/3 A, der giver en hurtigere opladning.

BEMÆRK: Du kan slutte en Dell-dockingstation til denne port. Se yderligere oplysninger i Knowledge Base-artiklen [SLN286158](https://www.dell.com/support) på www.dell.com/support.

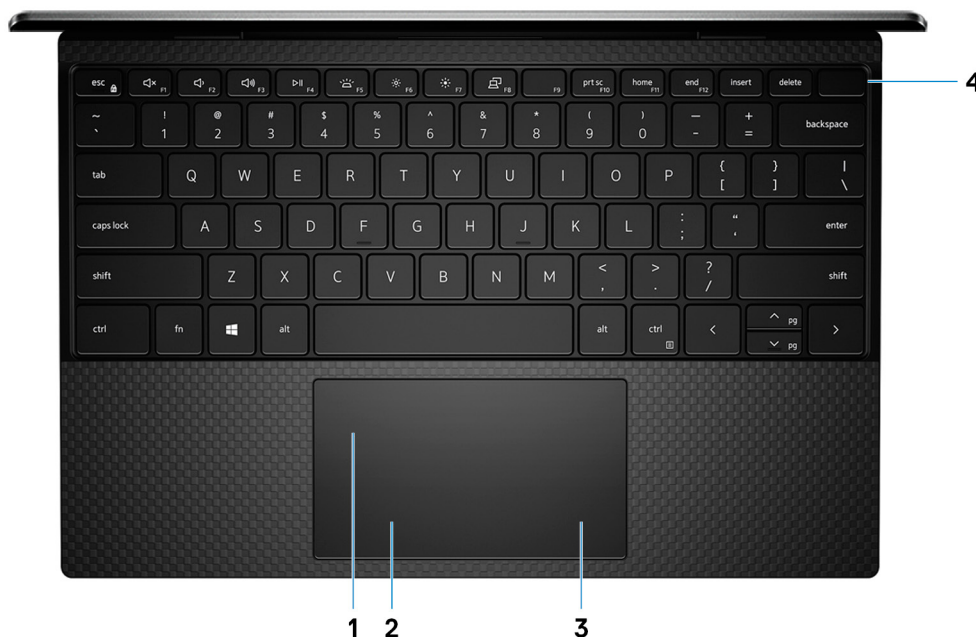
BEMÆRK: Der er i alt to Thunderbolt 3-porte på denne computer. Slut udelukkende USB Type-C-strømadapteren til en af de to USB Type-C-porte.

BEMÆRK: Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

2. Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

Bund



1. Pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

2. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4. Tænd/sluk-knap med fingeraftrykslæser

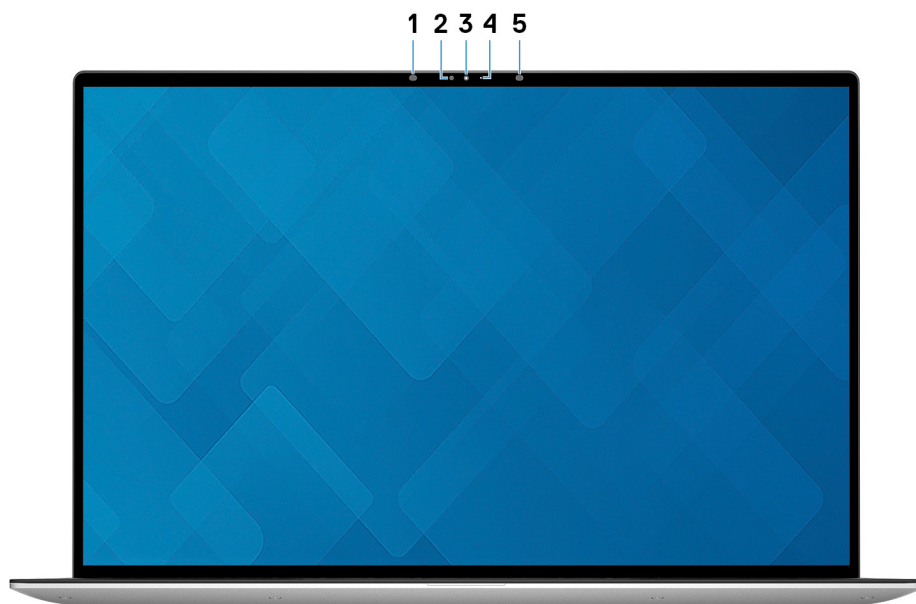
Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i slumretilstand. Hold tænd/sluk-knappen inde i ti sekunder for at gennemtvunge slukning af computeren.

Sæt fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge ind med fingeraftrykslæseren.

BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell* (Mig og min Dell) på support.dell.com/manuals.

Skærm



1. Infrarød kilde

Udsender infrarødt lys, som gør det muligt for det infrarøde kamera at registrere og spore bevægelse.

2. Sensor for omgivelseslys

Registrerer omgivende lysniveau og justerer automatisk tastaturets baggrundsbelysning og skærmbelysningen.

3. Infrarødt RGB-kamera

Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer med infrarødt RGB-kamera.

4. Kamerastatusindikator

Tænder, når kameraet er i brug.

5. Infrarød kilde

Udsender infrarødt lys, som gør det muligt for det infrarøde kamera at registrere og spore bevægelse.

Bund



1. Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

2. Servicemærke

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

3. Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

Specifikationer for XPS 13 9300

Mål og vægt

Følgende skema viser højden, bredden, dybden og vægten for din XPS 13 9300.

Tabel 3. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Højde fortil	6,75 mm (0,27")
Bagsidens højde	9,58 mm (0,38")
Bredde	295,65 mm (11,64")
Dybde	198,68 mm (7,82")
Vægt (maksimum)	1,307 kg (2,88 lb)
	BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af XPS 13 9300.

Tabel 4. Processor

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
Processortype	10. generation af Intel Core i3-1005G1	10. generation af Intel Core i5-1035G1	10. generation af Intel Core i7-1065G7
Processorens effektforbrug	15 W	15 W	15 W
Antal processorkerner	2	4	4
Antal processortråde	4	8	8
Processorhastighed	Op til 3,40 GHz	Op til 3,60 GHz	Op til 3,90 GHz
Processorcache	4 MB	6 MB	8 MB
Integreret grafikort	Intel UHD-grafikort	Intel UHD-grafikort	Intel Iris Plus-grafikort

Chipsæt

Følgende tabel viser oplysningerne om det chipsæt, der understøttes på din XPS 13 9300.

Tabel 5. Chipsæt

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
Processorer	10. generation af Intel Core i3-1005G1	10. generation af Intel Core i5-1035G1	10. generation af Intel Core i7-1065G7
Chipsæt	Integreret i processoren	Integreret i processoren	Integreret i processoren
DRAM-busbredde	64-bit	64-bit	64-bit
Flash EPROM	32 MB	32 MB	32 MB
PCIe-bus	Op til gen. 3.0	Op til gen. 3.0	Op til gen. 3.0

Operativsystem

Din XPS 13 9300 understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)
- Windows 10 Professional Education (64-bit)
- Windows 10 Enterprise-kompatibel
- Ubuntu 18.04

Hukommelse

Følgende tabel viser hukommelsesspecifikationerne for XPS 13 9300.

Tabel 6. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Hukommelsesslots	Ingen hukommelsesslots  BEMÆRK: Hukommelsesmodulet er integreret i systemkortet.
Hukommelsestype	LPDDR4 eller LPDDR4X med to kanaler
Hukommelseshastighed	3733 MHz
Maksimumkonfiguration af hukommelse	32 GB
Minimumkonfiguration af hukommelse	4 GB
Understøttede hukommelseskonfigurationer	• 4 GB ved 3733 MHz (LPDDR4) • 8 GB ved 3733 MHz (LPDDR4X) • 16 GB ved 3733 MHz (LPDDR4X) • 32 GB ved 3733 MHz (LPDDR4X)

Interne slotte

Følgende tabel viser de interne slotte på XPS 13 9300.

Tabel 7. Interne slotte

Beskrivelse	Værdier
M.2	En M.2 2230/2280-slot til solid state-drev

Tabel 7. Interne slotte

Beskrivelse	Værdier
	 BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger om de forskellige typer M.2-kort i vidensbaseartiklen SLN301626 på www.dell.com/support .

Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte på XPS 13 9300.

Tabel 8. Eksterne porte

Beskrivelse	Værdier
USB-porte	To Thunderbolt 3-porte (USB Type-C) med strømavgivelse  BEMÆRK: Slut udelukkende USB Type-C-strømadapteren til en af de to USB Type-C-porte.  BEMÆRK: Du kan slutte en Dell-dockingstation til denne port. Se yderligere oplysninger i Knowledge Base-artiklen SLN286158 på www.dell.com/support .
Lydport	En headset-port (hovedtelefon- og mikrofon-kombination)
Videoport	To USB 3.2, 2. gen.-porte (Type-C Thunderbolt 3) med DisplayPort  BEMÆRK: Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.
Mediekortlæser	En slot til microSD-kort
Docking-port	Ikke understøttet
Strømadapterport	Jævnstrømsindgang via én af de to Thunderbolt 3-porte (USB Type-C)
Sikkerhed	Ikke understøttet

Trådløst modul

Følgende tabel viser WLAN-modulspecifikationer (Wireless Local Area Network) for XPS 13 9300.

 **BEMÆRK:** Det trådløse modul er integreret i systemkortet.

Tabel 9. Specifikationer for trådløst modul

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Modelnummer	Rivet Killer AX1650s	Rivet Killer 500s DBS
Overførselshastighed	Op til 2400 Mbps	Op til 1774 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

Tabel 9. Specifikationer for trådløst modul (fortsat)

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
	- Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	- Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Kryptering	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.1

Audio (Lyd)

Følgende tabel viser lydspecifikationerne til din XPS 13 9300.

Tabel 10. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Lydkort	Realtek ALC3281-CG
Stereokonvertering	Understøttet
Internt lydinterface	HD-lydinterface
Ekstern lydinterface	Universelt lydстик
Antal højtalere	To
Intern højtalerforstærker	Understøttet
Eksterne volumenkontroller	Tastaturets genvejsbetjening
Højttaleroutput:	
Gennemsnitlig højtalereffekt	2 W
Maksimal højtalereffekt	2,5 W
Subwoofer-output	Ikke understøttet
Mikrofon	Digitale systemmikrofoner

Opbevaring

Dette afsnit indeholder en liste over harddisk-valgmuligheder til din XPS 13 9300.

XPS 13 9300 understøtter en af følgende lagerpladsmuligheder:

- Et M.2 2230-solid state-drev
- Et M.2 2280-solid state-drev

Tabel 11. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
M.2 2230-solid state-drev	PCIe Gen3.0x4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 256 GB
M.2 2280-solid state-drev	PCIe Gen3.0x4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 2 TB

Mediekortlæser

Følgende tabel viser, hvilke mediekort der understøttes på din XPS 13 9300.

Tabel 12. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Mediekorttype	En slot til microSD-kort
Mediekort, der understøttes	· microSD Secure Digital (mSD) · microSD Secure Digital High Capacity (mSDHC) · microSD Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)
BEMÆRK: Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet, varierer alt efter standarden af det mediekort, der er installeret i din computer.	

Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationerne til XPS 13 9300.

Tabel 13. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Tastaturtype	Standardtastatur med baggrundsoplysning
Tastatur-layout	QWERTY
Antal taster	· USA og Canada: 79 taster · Storbritannien: 80 taster · Japan: 83 taster
Tastaturstørrelse	X= 19,05 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Tastaturgenveje	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på fn-tasten og den ønskede tast. BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet. Du finder yderligere oplysninger under Tastaturgenveje.

Kamera

Følgende tabel viser kameraspecifikationerne til din XPS 13 9300.

Tabel 14. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	Et
Kameratype	Infrarødt RGB HD-kamera

Tabel 14. Kameraspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse		Værdier
Kameraets placering		Forside
Kamerasensortype		CMOS-sensorteknologi
Kameraopløsning:		
	Stillbillede	0,92 megapixel
	Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Opløsning til infrarødt kamera:		
	Stillbillede	640 x 360
	Video	640 x 360 (HD) ved 15 fps
Diagonal synsvinkel:		
	Kamera	77,7 grader
	Infrarødt kamera	77,7 grader

Pegefelt

Følgende tabel viser pegefeltspecifikationer til XPS 13 9300.

Tabel 15. Pegefeltspecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Pegefeltopløsning:		
	Horisontalt	1300
	Lodret	722
Pegefeltdimensioner:		
	Horisontalt	112,30 mm (4,42")
	Lodret	64,15 mm (2,53")
Pegefeltbevægelser		Få flere oplysninger om pegefeltbevægelser til Windows 10 i Microsofts vidensbaseartikel 4027871 på support.microsoft.com .

Strømadapter

Følgende skema viser strømadapter-specifikationer for XPS 13 9300.

Tabel 16. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	45 W (USB Type-C)
Indgangsspænding	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz

Tabel 18. Skærmspecifikationer

Beskrivelse		Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre
Skærmtype		Ultra High Definition (UHD+)	Full High Definition (FHD+)	Full High Definition (FHD+)
Skærmpanelteknologi		WLED	WLED	WLED
Skærmpanelets mål (aktivt område):				
	Højde	288 mm (11,34")	288 mm (11,34")	288 mm (11,34")
	Bredde	180 mm (7,09")	180 mm (7,09")	180 mm (7,09")
	Diagonalt	339,60 mm (13,37")	339,60 mm (13,37")	339,60 mm (13,37")
Skærmpanelets indbyggede opløsning		3840 x 2400	1920 x 1200	1920 x 1200
Luminans (typisk)		500 nit	500 nit	500 nit
Megapixel		9,216	2,304	2,304
Farveområde		DCI-P3 90 % (typisk)	100 % sRGB	100 % sRGB
Pixel per tomme (PPI)		338,67	169,3	169,3
Kontrastforhold (typ.)		1200:1	1200:1	1200:1
Svartid (max)		35 ms	35 ms	35 ms
Opdateringshastighed		60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horisontal synsvinkel		+/-89 grader	+/-89 grader	+/-89 grader
Vertikal synsvinkel		+/-89 grader	+/-89 grader	+/-89 grader
Pixelafstand		0,08 mm	0,15 mm	0,15 mm
Strømforbrug (maksimum)		6,60 W	2,9 W	2,9 W
Antirefleks vs. blank finish		Refleksfri	Refleksfri	Refleksfri
Touch-muligheder		Ja	Ja	Nej

Fingeraftrykslæser

Følgende tabel viser specifikationer for fingeraftryksflæseren på XPS 13 9300.

 **BEMÆRK:** Fingeraftrykslæseren findes på tænd/sluk-knappen

Tabel 19. Specifikationer for fingeraftrykslæser

Beskrivelse	Værdier
Fingeraftryksflæserens sensorteknologi	Kapacitiv
Fingeraftryksflæserens sensoropløsning	500 dpi
Fingeraftryksflæserens sensor-pixelstørrelse	64 x 80

GPU-indbygget

Følgende tabel viser specifikationer for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på XPS 13 9300.

Tabel 20. GPU-indbygget

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD-grafikkort	USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat)	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i3/i5
Intel Iris Plus-grafikkort	USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat)	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i7

Drifts- og opbevaringsmiljø

Denne tabel viser drifts- og opbevaringsspecifikationer for din XPS 13 9300.

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 21. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0-35 °C (32-95 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G†
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-49,87 ft til 10000 ft)	-15,2 m til 10668 m (-49,87 ft til 35000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Dell lavt blå lys skærm

 **ADVARSEL:** Langvarig udsættelse for blå lys fra skærmen kan give langvarige skader såsom belastning af øjnene, øjentræthed eller øjenskader.

ComfortView-funktionen på Dells bærbare pc'er og skærme er beregnet til at give mindre blå lys fra skærmen, hvilket er bedre for øjnene.

Du kan undgå risikoen for belastning af øjnene på grund af langvarig brug af skærmen ved at gøre følgende anbefalede ting:

1. Sæt den bærbare pc/skærmen med en komfortabel afstand på 50-70 cm fra dine øjne.
2. Blink regelmæssigt, så øjnene holdes fugtige, eller dryp øjnene.
3. Hold pause i 20 minutter hver anden time.
4. Kig væk fra skærmen og på objekter, der er cirka 6 meter væk i mindst 20 sekunder under pauserne.

Tastaturgenveje på XPS 13 9300

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af konfiguration af tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.















Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne **F1-F12** øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på **F1** slå lyden fra (se nedenstående tabel).







Men hvis funktionstasterne **F1-F12** skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **fn + esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **fn + F1**.

BEMÆRK: Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.

Tabel 22. Liste med tastaturgenveje








Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
 F1	 +  F1	Slå lyden fra
 F2	 +  F2	Formindske lydstyrke
 F3	 +  F3	Forøge lydstyrke
 F4	 +  F4	Afspille/Pause
 F5	 +  F5	Skifte mellem tastaturets baggrundslys
 F6	 +  F6	Formindske lysstyrke
 F7	 +  F7	Forøg lysstyrke
 F8	 +  F8	Skifte til ekstern skærm

Tabel 22. Liste med tastaturgenveje (fortsat)

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
	 + 	Udskriv skærbillede
	 + 	Start
	 + 	Slut

fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

Tabel 23. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Funktion
 + 	Pause/Skift
 + 	Skifter scroll lock
 + 	Systemanmodning
 + 	Åbner programmenuen
 + 	Aktiver/deaktiver fn -tastlåsen

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

Tabel 24. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Mit Dell	
Tips	
Kontakt supporten	Indtast Contact Support i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælp-blogs, drivere, softwareopdateringer osv.	www.dell.com/support
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer	1. Gå til www.dell.com/support. 2. I menulinjen øverst på supportsiden skal du vælge Support > Knowledge Base. 3. I søgefeltet på Knowledge Base-siden skal du indtaste nøgleordet, emnet eller modelnummeret og derefter klikke eller trykke på søgeikonet for at få vist de relaterede artikler.
Få følgende oplysninger om dit produkt: • Produktspecifikationer • Operativsystem • Installation og brug af produktet • Datasikkerhedskopiering • Fejlfinding og diagnosticering • Systemgendannelse • BIOS-oplysninger	Se <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/support/manuals . Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell</i> : • Vælg Registrer produkt. • Find dit produkt i rullemenuen under Se produkter. • Indtast servicekodenummeret eller produkt-id'et i søgefeltet.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.