

XPS 13 9300

Oppsett og spesifikasjoner

Merknader, forholdsregler og advarsler

 **MERK:** En MERKNAD inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke produktet ditt mer effektivt.

 **FORSIKTIG:** Angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet.

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Innholdsfortegnelse

Kapittel 1: Konfigurere XPS 13 9300.....	4
Kapittel 2: Visninger av XPS 13 9300.....	6
Foran.....	6
Venstre.....	6
Høyre.....	7
Sokkel.....	7
Skjerm.....	8
Bunn.....	9
Kapittel 3: Spesifikasjoner for XPS 13 9300.....	10
Dimensjoner og vekt.....	10
Proseszor.....	10
Brikkesett.....	10
Operativsystem.....	11
Minne.....	11
Interne spor.....	11
Eksterne porter.....	12
Trådløsmodul.....	12
Lyd.....	13
Oppbevaring.....	13
Mediekortleser.....	14
Tastatur.....	14
Kamera.....	14
Pekeflate.....	15
Strømadapter.....	15
Batteri.....	16
Skjerm.....	16
Fingeravtrykksleser.....	17
GPU – integrert.....	18
Miljøbetingelser for drift og lagring.....	18
Kapittel 4: Dell-skjerm med lavt blålys.....	19
Kapittel 5: Hurtigtaster på XPS 13 9300.....	20
Kapittel 6: Få hjelp og kontakte Dell.....	22

Konfigurere XPS 13 9300

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen, avhengig av konfigurasjonen som er bestilt.

1. Koble strømadapteren til en strømkilde og Thunderbolt 3 (USB Type-C-port) med strømforsyning. Trykk på strømknappen på datamaskinen.



MERK: Batteriet kan gå til strømsparingsmodus under forsendelsen for å bevare ladingen av batteriet. Kontroller at strømadapteren er koblet til datamaskinen når den slås på for første gang.

2. Fullfør konfigurasjonen av operativsystemet

Tabell 1. Konfigurasjon av operativsystemet

Operativsystem	Konfigurasjonsinstruksjoner
Windows	Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen. Når du konfigurerer, anbefales det at du kobler til et sikkert nettverk for å laste ned og installere de nyeste Windows-oppdateringene.
Ubuntu	Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om installasjon og konfigurering av Ubuntu, kan du se kunnskapsbaserte artikler SLN151664 og SLN151748 på www.dell.com/support .

3. Hvis Windows er installert på datamaskinen, finnes det Dell-applikasjoner for hjelp og programvareoppdateringer.

MERK: Dell-apper er ikke tilgjengelige på Ubuntu.

Tabell 2. Dell-apper


Dell-app	Beskrivelse
	Min Dell Få tilgang til Dell-applikasjoner, hjelpeartikler og annen viktig informasjon om datamaskinen. Min Dell varsler også om garantistatus, anbefalt tilbehør og programvareoppdateringer for datamaskinen.

Tabell 2. Dell-apper (forts.)

Dell-app	Beskrivelse
	SupportAssist Kontrollerer proaktivt tilstanden til maskinvaren og programvaren til datamaskinen, og feilsøk problemer med operativsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon om apper, kan du se SupportAssist-dokumentasjon på www.dell.com/support.  MERK: For å fornye eller oppgradere servicen i SupportAssist-appen, klikker du på utløpsdato for service.
	Dell Update Oppdaterer datamaskinen ved hjelp av kritiske feilrettinger og de nyeste enhetsdriverne. Hvis du vil ha mer informasjon om apper, kan du se kunnskapsbaseartikkel SLN305843 på www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery Last ned programvareapplikasjoner som er kjøpt, men som ikke er forhåndsinstallert på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om apper, kan du se kunnskapsbaseartikkel 153764 på www.dell.com/support.

Visninger av XPS 13 9300

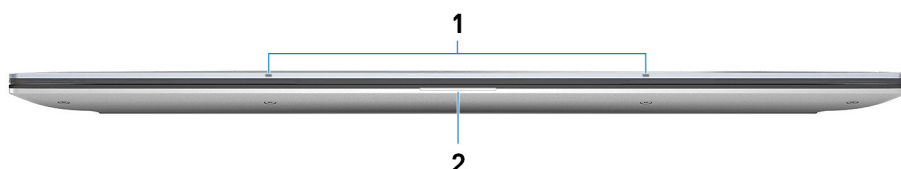Foran



1. Mikrofoner (2)

Gir digital lydinngang for lydopptak, taleanrop osv.

2. Strøm- og batteristatuslampe

Angir strømtilstanden og ladetilstanden til datamaskinen.

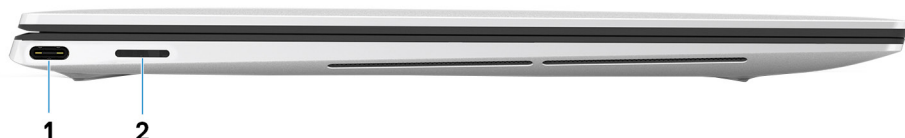
Lyser konstant hvitt - Strømadapteren er tilkoblet, og batteriet lades.

Lyser gult – lav eller kritisk batterilading.

Av - Batteriet er fulladet.

MERK: På enkelte modeller brukes strøm- og batteristatuslampen også til systemdiagnostikk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Feilsøking-avsnittet* i *servicehåndboken* til datamaskinen.

Venstre



1. Thunderbolt 3 USB Type-C-port med strømforsyning

Støtter 2. generasjons USB 3.1 Type-C, DisplayPort 1.4 og Thunderbolt 3, slik at du også kan koble til en ekstern skjerm ved hjelp av en skjermadapter. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 10 Gbps for USB 3.1 2.generasjons, og opptil 40 Gbps for Thunderbolt 3. Støtter strømforsyning som aktiverer to-toveis strømforsyning mellom enheter. Gir opptil 5 V/3 A utgangseffekt som gjør det mulig å lade raskere.

MERK: Du kan koble Dell-dockingstasjonen til denne porten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkel [SLN286158](https://www.dell.com/support/sln/SLN286158) i kunnskapsbasen på www.dell.com/support.

MERK: Det er totalt to Thunderbolt 3-porter på denne datamaskinen. Koble USB Type-C-strømadapteren til bare den ene av de to USB Type-C-portene.

MERK: Det kreves USB Type-C til DisplayPort-adapter (selges separat) for å koble til DisplayPort-enheten.

2. Spor til microSD-kort

Leser fra og skriver til microSD-kortet. Datamaskinen støtter følgende korttyper:

- microSecure Digital (microSD)
- microSecure Digital med høy kapasitet (microSDHC)
- microSecure Digital med utvidet kapasitet (microSDXC)

Høyre



1. Thunderbolt 3 USB Type-C port med strømforsyning


Støtter 2. generasjons USB 3.1 Type-C, DisplayPort 1.4 og Thunderbolt 3, slik at du også kan koble til en ekstern skjerm ved hjelp av en skjermadapter. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 10 Gbps for USB 3.1 2.generasjons, og opptil 40 Gbps for Thunderbolt 3. Støtter strømforsyning som aktiverer to-toveis strømforsyning mellom enheter. Gir opptil 5 V/3 A utgangseffekt som gjør det mulig å lade raskere.

-  **MERK:** Du kan koble Dell-dockingstasjonen til denne porten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkel [SLN286158](https://www.dell.com/support) på www.dell.com/support i kunnskapsbasen.
-  **MERK:** Det er totalt to Thunderbolt 3-porter på denne datamaskinen. Koble USB Type-C-strømadapteren til bare den ene av de to USB Type-C-portene.
-  **MERK:** Det kreves USB Type-C til DisplayPort-adapter (selges separat) for å koble til DisplayPort-enheten.

2. Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon eller et hodesett (kombinert hodetelefon og mikrofon).

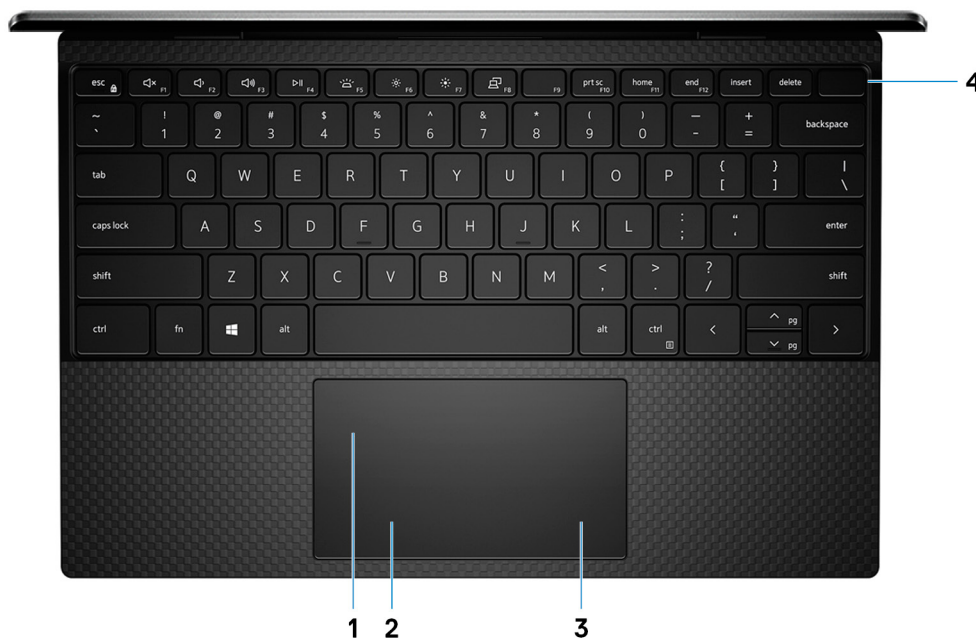Sokkel



1. Pekeflate

Flytt fingeren din på berøringsplaten for å flytte musen. Ta hurtig for å venstreklikke, og ta hurtig med to fingre for å høyreklikke.

2. Venstreklikk

Trykk for å venstreklikke.

3. Høyreklikk område

Trykk for å høyreklikke.

4. Strømknapp med fingeravtrykksleser

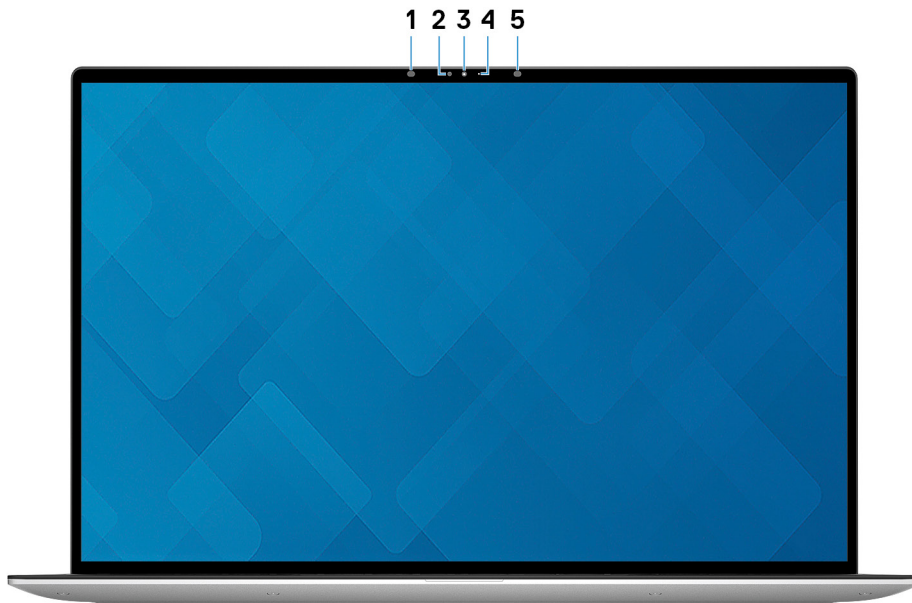
Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, i hvilemodus eller i dvalemodus.

Når datamaskinen er slått på, trykker du på av/på-knappen for å sette datamaskinen i hvilemodus. Deretter trykker du på og holder nede strømknappen i 10 sekunder for å tvinge avslutning av datamaskinen.

Sett fingeren på strømknappen for å logge på med fingeravtrykkleseren.


MERK: Du kan tilpasse virkemåten for strømknappen i Windows. For mer informasjon se *Me and My Dell* på www.dell.com/support/manuals.

Skjerm



- 1. Infrarød sender**
Sender infrarødt lys som gjør at det infrarøde kameraet registrerer og sporer bevegelse.
- 2. Sensor for omgivelseslys**
Registrerer omgivelseslyset og justerer automatisk tastaturbaklys og lysstyrken på skjermen.
- 3. RGB og infrarødt kamera**
Brukes til å videochatte, ta bilder og spille inn videoer i HD og infrarødt.
- 4. Statuslampe for kamera**
Slås på når kameraet er i bruk.
- 5. Infrarød sender**
Sender infrarødt lys som gjør at det infrarøde kameraet registrerer og sporer bevegelse.

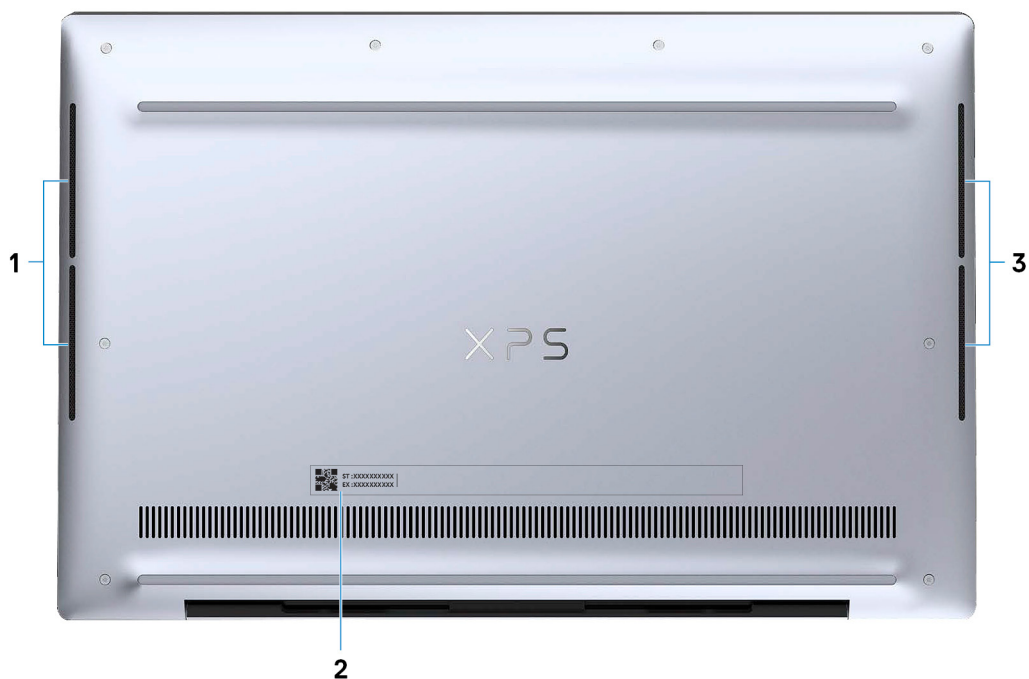Bunn



1. Venstre høyttaler

Til lydutgang.

2. Etikett med servicemerke

Service-ID-en er en unik alfanumerisk identifikator som gjør at Dell-teknikere kan finne maskinvarekomponentene i datamaskinen, og få tilgang til garantiinformasjonen.

3. Høyre høyttaler

Til lydutgang.

Spesifikasjoner for XPS 13 9300

Dimensjoner og vekt

Følgende tabell inneholder høyde, bredde, dybde og vekt for XPS 13 9300.

Tabell 3. Dimensjoner og vekt

Beskrivelse	Verdier
Høyde:	
Fremre høyde	6,75 mm (0,27 tommer)
Høyde bak	9,58 mm (0,38 tommer)
Bredde	295,65 mm (11,64 tommer)
Dybde	198,68 mm (7,82 tommer)
Vekt (maksimum)	1,307 kg (2,88 lb) MERK: Vekten av datamaskinen avhenger av konfigurasjonen som er bestilt og variasjoner i produksjonen.

Proseszor

Følgende tabell inneholder detaljer om prosessorer som støttes av XPS 13 9300.

Tabell 4. Prosessor

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Prosessortype	10. generasjons Intel Core i3-1005G1	10. generasjons Intel Core i5-1035G1	10. generasjons Intel Core i7-1065G7
Prosessoreffekt	15 W	15 W	15 W
Antall kjerner for prosessoren	2	4	4
Antall tråder for prosessoren	4	8	8
Proseszorhastighet	Opptil 3,40 GHz	Opptil 3,60 GHz	Opptil 3,90 GHz
Hurtigminne processor	4 MB	6 MB	8 MB
Integrert grafikk	Intel UHD-grafikk	Intel UHD-grafikk	Intel Iris Plus-grafikk

Brikkesett

Følgende tabell inneholder detaljer om brikkesett som støttes av XPS 13 9300.

Tabell 5. Brikkesett

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Prossessorer	10. generasjons Intel Core i3-1005G1	10. generasjons Intel Core i5-1035G1	10. generasjons Intel Core i7-1065G7
Brikkesett	Integrert i prosessoren	Integrert i prosessoren	Integrert i prosessoren
Bussbredde for DRAM	64-biters	64-biters	64-biters
Flash EPROM	32 MB	32 MB	32 MB
PCIe-buss	Opp til generasjon 3.0	Opp til generasjon 3.0	Opp til generasjon 3.0

Operativsystem

XPS 13 9300 støtter følgende operativsystemer:

- Windows 10 Home (64-biters)
- Windows 10 Professional (64-biters)
- Windows 10 Professional Education (64-biters)
- Windows 10 Enterprise Ready
- Ubuntu 18.04

Minne

Følgende tabell inneholder minnespesifikasjoner for XPS 13 9300.

Tabell 6. Minnespesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Minnespor	Ingen minnespor  MERK: Minnemodulen er integrert på hovedkortet.
Minnetype,	Tokanals LPDDR4 eller LPDDR4X
Minnehastighet	3733 MHz
Største minnekonfigurasjon	32 GB
Minste minnekonfigurasjon	4 GB
Minnekonfigurasjoner som støttes,	• 4 GB ved 3733 MHz (LPDDR4) • 8 GB ved 3733 MHz (LPDDR4X) • 16 GB ved 3733 MHz (LPDDR4X) • 32 GB ved 3733 MHz (LPDDR4X)

Interne spor

Følgende tabell inneholder interne spor for XPS 13 9300.

Tabell 7. Interne spor

Beskrivelse	Verdier
M.2,	1 M.2 2230-/2280-spor for SSD-disk

Tabell 7. Interne spor

Beskrivelse	Verdier
	i MERK: Hvis du vil finne ut mer om funksjonene for ulike typer M.2-kort, kan du se kunnskapsbaseartikkel SLN301626 på www.dell.com/support.

Eksterne porter

Følgende tabell inneholder eksterne porter for XPS 13 9300.

Tabell 8. Eksterne porter

Beskrivelse	Verdier
USB-porter,	2 Thunderbolt 3 USB Type-C-porter med strømforsyning i MERK: Koble USB Type-C-strømadapteren til bare den ene av de to USB Type-C-portene. i MERK: Du kan koble Dell-dokkingstasjonen til denne porten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkel SLN286158 i kunnskapsbasen på www.dell.com/support.
Lydport,	1 hodetelefonport (kombinasjonsport for hodetelefon og mikrofon)
Videoporter,	2 USB 3.2 2. generasjons Type-C Thunderbolt 3-porter med DisplayPort i MERK: Det kreves USB Type-C til DisplayPort-adapter (selges separat) for å koble til DisplayPort-enheten.
Mediekortleser	1 microSD-kortspor
Dokkingport	Støttes ikke
Strømadapterport	Strøm inn via den ene av de to Thunderbolt 3 USB Type-C-portene
Sikkerhet,	Støttes ikke

Trådløsmodule

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for Wireless Local Area Network-modul (WLAN) for XPS 13 9300.

i **MERK:** Trådløsmodule er integrert på hovedkortet.

Tabell 9. Spesifikasjoner for trådløsmodule

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
Modellnummer	Rivet Killer AX1650s	Rivet Killer 500s DBS
Overføringshastighet	Opptil 2400 Mbps	Opptil 1774 Mbps
Frekvensbånd som støttes	2,4 GHz / 5 GHz	2,4 GHz / 5 GHz
Trådløstandarder	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)

Tabell 9. Spesifikasjoner for trådløsmodul (forts.)

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
Kryptering	64-biters/128-biters WEP - AES-CCMP - TKIP	64-biters/128-biters WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.1

Lyd

Følgende tabell inneholder lydspesifikasjoner for XPS 13 9300.

Tabell 10. Lydspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Lydkontroller,	Realtek ALC3281-CG
Stereokonvertering	Støttes
Internt lydgrensesnitt,	Grensesnitt for høydefinisjonslyd
Eksternt lydgrensesnitt,	Universell lydkontakt
Antall høyttalere,	To
Intern høyttalerforsterker	Støttes
Eksterne volumkontroller,	Hurtigtastkontroller
Høyttalerutgang:	
Gjennomsnittlig høyttalerutgang	2 W
Topp høyttalerutgang	2,5 W
Subwoofer-utgang	Støttes ikke
Mikrofon,	Digitale array-mikrofoner

Oppbevaring

Denne delen inneholder lagringsalternativer XPS 13 9300.

XPS 13 9300 støtter ett av følgende lagringsalternativer:

- 1 M.2 2230 SSD-disk
- 1 M.2 2280 SSD-disk

Tabell 11. Lagringsspesifikasjoner

Lagringstype	Grensesnitttype	Kapasitet,
M.2 2230 SSD-disk	PCIe 3.0 x 4 generasjons NVMe, opptil 32 Gbps	Opptil 256 GB
M.2 2280 SSD-disk	PCIe 3.0 x 4 generasjons NVMe, opptil 32 Gbps	Opp til 2 TB

Mediekortleser

Følgende tabell inneholder mediekort som støttes av XPS 13 9300.

Tabell 12. Spesifikasjoner for mediekortleser

Beskrivelse	Verdier
Mediekorttype,	1 microSD-kortspor
Mediekort som støttes,	· microSecure Digital (mSD) · microSecure Digital med høy kapasitet (mSDHC) · microSecure Digital med utvidet kapasitet (mSDXC)
 MERK: Maksimal kapasitet som støttes av mediekortleseren varierer avhengig av standarden av mediekortet som er installert på datamaskinen.	

Tastatur

Følgende tabell inneholder tastaturspesifikasjoner for XPS 13 9300.

Tabell 13. Tastaturspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Tastaturtype,	Standardtastatur med bakgrunnsbelysning
Tastatuoppsett	QWERTY
Antall taster	· USA og Canada: 79 taster · Storbritannia: 80 taster · Japan: 83 taster
Tastaturstørrelse	X = 19,05 mm tastestørrelse Y = 18,05 mm tastestørrelse
Hurtigtaster	Noen taster på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundærfunksjoner. For å skrive alternative tegn, trykker du på Shift og ønsket tast. Trykk på Fn og ønsket tast for å utføre sekundærfunksjonene.  MERK: Du kan definere primærvirkemåten til funksjonstastene (F1–F12) ved å endre Virkemåte for funksjonstast i BIOS-konfigurasjonsprogrammet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hurtigtaster.

Kamera

Følgende tabell inneholder kameraspesifikasjoner for XPS 13 9300.

Tabell 14. Kameraspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Antall kameraer,	Ett
Kameratype,	RGB og infrarødt HD-kamera

Tabell 14. Kameratelespesifikasjoner (forts.)

Beskrivelse		Verdier
Kameraplassering,		Foran
Kamerasensortype,		CMOS-sensor teknologi
Kameraoppløsning:		
	Stillbilder	0,92 megapiksler
	Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Oppløsning for infrarødt kamera:		
	Stillbilder	640 x 360
	Video	640 x 360 (HD) ved 15 fps
Diagonal visningsvinkel:		
	Kamera	77,7 grader
	Infrarødt kamera	77,7 grader

Pekeflate

Følgende tabell inneholder styreplatespesifikasjoner for XPS 13 9300.

Tabell 15. Styreplatespesifikasjoner

Beskrivelse		Verdier
Oppløsning for styreplaten:		
	Horisontal	1300
	Vertikal	722
Mål for styreplaten:		
	Horisontal	112,30 mm (4,42 tommer)
	Vertikal	64,15 mm (2,53 tommer.)
Bevegelser på styreplaten		Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige bevegelser på styreplaten for Windows 10, kan du se artikkelen i Microsoft kunnskapsbase 4027871 på support.microsoft.com .

Strømadapter

Følgende tabell inneholder strømadapterspesifikasjoner for XPS 13 9300.

Tabell 16. Strømadapterspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Type,	45 W (USB Type-C)
Inngangsspenning	100–240 VAC
Inngangsfrekvens	50–60 Hz

Tabell 16. Strømadapterspesifikasjoner (forts.)

Beskrivelse		Verdier
Inngangsstrøm (maksimum)		1,30 A
Utgangsstrøm (kontinuerlig)		2,25 A
Nominell utgangsspenning		20 VDC
Temperaturområde:		
	Drift	0–40 °C (32–104 °F)
	Oppbevaring	–40 til 70 °C (–40 til 158 °F)

Batteri

Følgende tabell inneholder batterispesifikasjoner for XPS 13 9300.

Tabell 17. Batterispesifikasjoner

Beskrivelse		Verdier
Batteritype,		4 cellers 52 watttimer "smart" litium-ion-batteri
Batteri spenning		7,60 VDC
Batterivekt (maks)		0,22 kg (0,49 lb)
Batterimål:		
	Høyde	98,60 mm (3,88 tommer)
	Bredde	255,80 mm (10,07 tommer)
	Dybde	4,30 mm (0,17 tommer)
Temperaturområde:		
	Drift	0 til 45 °C (32 til 113 °F)
	Oppbevaring	–20 til 65°C (–4 til 149°F)
Driftstid for batteri		Varierer avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.
Batteriladetid (cirka)		• Ekspresslading: To timer (når datamaskinen er slått av) • Standardlading: Tre timer (når datamaskinen er slått av)
i MERK: Kontroller ladetid, varighet, start- og sluttidspunkt og så videre ved hjelp av Dell Power Manager-programmet. Hvis du vil ha mer informasjon om Dell Power Manager, kan du se <i>Jeg og min Dell</i> på www.dell.com/		
Klokkebatteri		Ikke gjeldende

Skjerm

Følgende tabell inneholder skjermespesifikasjoner for XPS 13 9300.

Tabell 18. Skjermspesifikasjoner

Beskrivelse		Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Skjermtype,		Ultrahøy definisjon (UHD)	Full høydefinisjon (FHD+)	Full høydefinisjon (FHD+)
Skjermpanelteknologi,		WLED	WLED	WLED
Skjermpanelmål (aktivt område):				
	Høyde	288 mm (11,34 inches)	288 mm (11,34 inches)	288 mm (11,34 inches)
	Bredde	180 mm (7,09 tommer)	180 mm (7,09 tommer)	180 mm (7,09 tommer)
	Diagonal	339,60 mm (13,37 tommer)	339,60 mm (13,37 tommer)	339,60 mm (13,37 tommer)
Opprinnelig oppløsning for skjermpanel		3840 x 2400	1920 x 1200	1920 X 1200
Lystetthet (vanlig)		500 nit	500 nit	500 nit
Megapiksler		9,216	2,304	2,304
Fargeområde,		DCI-P3 90 % (vanlig)	100 % sRGB	100 % sRGB
Piksler per tomme (PPI)		338,67	169,3	169,3
Kontrastforhold (vanlig)		1200:1	1200:1	1200:1
Responstid (maksimum)		35 ms	35 ms	35 ms
Oppdateringsfrekvens		60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horisontal visningsvinkel		+/- 89 grader	+/- 89 grader	+/- 89 grader
Vertikal visningsvinkel		+/- 89 grader	+/- 89 grader	+/- 89 grader
Pikselbredde		0,08 mm	0,15 mm	0,15 mm
Strømforbruk (maksimum)		6,60 W	2,9 W	2,9 W
Antirefleks kontra glanset overflate		Anti-refleks	Anti-refleks	Anti-refleks
Berøringsalternativer		Ja	Ja	Nei

Fingeravtrykksleser

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for fingeravtrykksleseren for XPS 13 9300.

 **MERK:** Fingeravtrykksleseren er plassert på strømkappen.

Tabell 19. Spesifikasjoner for fingeravtrykksleser

Beskrivelse	Verdier
Sensortechnologi for fingeravtrykksleser,	Kapasitiv
Oppløsning for fingeravtrykkslesersensor	500 dpi
Pikselstørrelse for fingeravtrykkslesersensor	64 x 80

GPU – integrert

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for integrert grafikkbehandlingsenhet (GPU) som støttes av XPS 13 9300.

Tabell 20. GPU – integrert

Kontroller	Støtte for ekstern skjerm	Minnestørrelse	Proseszor
Intel UHD-grafikk	USB Type-C til DisplayPort-adapter (selges separat)	Delt systemminne	10. generasjons Intel Core i3/i5
Intel Iris Plus-grafikk	USB Type-C til DisplayPort-adapter (selges separat)	Delt systemminne	10. generasjons Intel Core i7

Miljøbetingelser for drift og lagring

Denne tabellen inneholder spesifikasjoner for drift og lagring for XPS 13 9300.

Luftforurensningsnivå: G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Tabell 21. Datamaskinens omgivelser

Beskrivelse	Drift	Oppbevaring
Temperaturområde	0 til 35 °C (32 til 95 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Relativ fuktighet (maksimum)	10 til 90 % (ikke-kondenserende)	0 til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maksimum)	110 G†	160 G‡
Høyde over havet (maksimum)	-15,2 til 3048 m (-49,87 til 10 000 fot)	-15,2 til 10 668 m (-49,87 til 35 000 fot)

* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

† Måles med 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

Dell-skjerm med lavt blålys

 **ADVARSEL:** Forlenget eksponering av blålys fra skjermen kan føre til langsiktige effekter som for eksempel påkjenning på øynene, utmattelse av øynene og skade på øynene.

ComfortView-funksjonen på bærbare PC-er fra Dell er designet for å minimere blålys som avgis fra skjermen for bedre øyekomfort.

For å redusere risikoen for påkjenning på øynene når du bruker skjermen til den bærbare PC-en i en lengre periode, anbefaler vi at du:

1. Setter skjermen til den bærbare PC-en på behagelig visningsavstand, mellom 50 og 70 cm (20 og 28 tommer) fra øynene.
2. Bliker ofte for å fukte øynene, eller fukter øynene med vann.
3. Ta en pause hvert 20 minutt hver andre time.
4. Ser bort fra skjermen, og stirrer på et objekt som er 609,60 cm (20 fot) borte i minst 20 sekunder under hver pause.

Hurtigtaster på XPS 13 9300

MERK: Tegnene på tastaturet kan variere avhengig av språkkonfigurasjonen for tastaturet. Nøklene som brukes for snarveier forblir de samme på tvers av alle språkkonfigurasjoner.















Noen taster på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundære funksjoner. Symbolet som vises på nedre del av tasten, viser til tegn som skrives ut når tasten trykkes ned. Hvis du trykker på Shift og tasten, skrives symbolet som vises på øvre del av tasten ut. Hvis du for eksempel trykker på **2**, skrives **2** ut. Hvis du trykker på **Shift** og **2**, skrives **@** ut.

Tastene **F1–F12** på øverste rad av tastaturet er funksjonstaster for multimediekontroll, som angitt av ikonet nederst på tasten. Trykk på funksjonstasten for å påkalle oppgaven som angis av ikonet. Hvis du for eksempel trykker på **F1**, dempes lyden (se tabellen nedenfor).







Hvis funksjonstastene **F1–F12** er nødvendig for bestemte programvareapplikasjoner, kan multimediefunksjonen deaktiveres ved å trykke på **Fn** og **Esc**. Deretter kan multimediekontroll påkalles ved å trykke på **Fn** og den respektive funksjonstasten. Du kan for eksempel dempe lyden ved å trykke på **Fn + F1**.

MERK: Du kan også definere primærvirkemåten til funksjonstastene (**F1–F12**) ved å endre **Virkemåte for funksjonstast** i BIOS-konfigurasjonsprogrammet.

Tabell 22. Liste med hurtigtaster








Funksjonstast	Omdefinert tast (for multimediekontroll)	Virkemåte
 F1	 +  F1	Demp lyden
 F2	 +  F2	Reduser volumet
 F3	 +  F3	Øk volumet
 F4	 +  F4	Spill av / pause
 F5	 +  F5	Slå av/på bakgrunnslyset på tastaturet
 F6	 +  F6	Reduser lysstyrken
 F7	 +  F7	Øk lysstyrken
 F8	 +  F8	Bytt til ekstern skjerm

Tabell 22. Liste med hurtigtaster (forts.)

Funksjonstast	Omdefinert tast (for multimediekontroll)	Virkemåte
	 + 	Ta skjermdump
	 + 	Hjem
	 + 	Slutt

Fn-tasten brukes også sammen med valgte taster på tastaturet for å påkalle andre sekundærfunksjoner.

Tabell 23. Liste med hurtigtaster

Funksjonstast	Virkemåte
 + 	Pause
 + 	Veksle med Scroll Lock
 + 	Systemforespørsel
 + 	Åpne programmeny
 + 	Veksle mellom Fn -tastelås

Få hjelp og kontakte Dell

Ressurser for selvhjelp

Du kan finne informasjon og få hjelp om Dells produkter og tjenester ved bruk av disse elektroniske selvhjelpsressursene:

Tabell 24. Ressurser for selvhjelp

Ressurser for selvhjelp	Ressurssted
Informasjon om Dells produkter og tjenester	www.dell.com
Min Dell	
Tips	
Kontakt kundestøtte	Skriv inn Contact Support i Windows-søket, og trykk på Enter.
Hjelp på Internett for operativsystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Feilsøkinginformasjon, brukerhåndbøker, instruksjoner for konfigurasjon, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblogger, drivere, programvareoppdateringer og så videre.	www.dell.com/support
Artikler i Dells kunnskapsbase for en rekke bekymringer med datamaskinen	1. Gå til www.dell.com/support. 2. På menylinjen øverst på kundestøttesiden, velger du Støtte > Kunnskapsbase. 3. Skriv inn nøkkelord, emne eller modellnummer i søkefeltet på kunnskapsbasesiden, og klikk eller trykk på søkeikonet for å se relaterte artikler.
Lær om og gjør deg kjent med følgende informasjon om produktet ditt: • Produktspesifikasjoner • Operativsystem • Sette opp og bruke produktet • Sikkerhetskopiering av data • Feilsøking og diagnostikk • Fabrikk- og systemgjenoppretting • BIOS-informasjon	Se <i>Me and My Dell (Meg og min Dell)</i> på www.dell.com/support/manuals . For å finne <i>Me and My Dell (Meg og min Dell)</i> som er relevante for produktet, finn produktet ved å gjøre ett av følgende: • Velg Detect Product (Oppdag produkt). • Finn produktet i rullegardinmenyen under View Products (Vis produkter). • Skriv inn Service-ID-nummer eller produkt-ID i søkelinjen.

Kontakte Dell

Se www.dell.com/contactdell for å kontakte Dell om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundetjenester.

 **MERK:** Tilgjengelighet varierer etter land/region og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land/region.

 **MERK:** Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon om fakturaen, følgeseddelen, regningen eller Dells produktkatalog.