

XPS 13 konvertibel

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Indholdsfortegnelse

1 Konfigurerer din computer.....	4
2 Visninger.....	5
Forside.....	5
Venstre.....	5
Højre.....	6
Bund.....	6
Skærm.....	7
Bund.....	8
Funktioner.....	8
Notebook.....	8
Tablet.....	8
Fod.....	9
Telt.....	9
3 Specifikationer.....	10
Mål og vægt.....	10
Systemoplysninger.....	10
Hukommelse.....	11
Porte og stik.....	11
Kommunikation.....	11
Video.....	11
Audio (Lyd).....	11
Opbevaring.....	12
Mediekortlæser.....	12
Skærm.....	12
Tastatur.....	13
Kamera.....	13
Berøringsplade.....	13
Batteri.....	13
Strømadapter.....	14
Computermiljø.....	14
4 Tastaturgenveje.....	15
5 Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	16
Selv-hjælpsressourcer.....	16
Kontakt Dell.....	16

Konfigurer din computer

- 1 Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen.



BEMÆRK: For at spare på batteriet vil batteriet muligvis slå over til energisparetilstand. Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.

- 2 Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

- 3 Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps

SupportAssist



Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på www.dell.com/support.

BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.



Dell Update

Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige.




Dell Digital Delivery

Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren.

Visninger

Forside



1 Indikator for batteristatus

Viser batteriopladningsstatus.

Konstant ravgul—Batteriopladning er lav.

Blinkende ravgul—Batteriopladning er kritisk.

Konstant hvidt – batteriet oplades.

Slukket—Batteriet er fuldt opladet.

Venstre



1 Strømadapter/Thunderbolt 3-port (USB Type C)

Tilslut Thunderbolt 3-enheder og Dells docking-stationer.

Understøtter USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3, og gør det også muligt at tilslutte til en ekstern skærm ved brug af en skærmadapter.

Giver dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps for USB 3.1 gen. 2 og op til 40 Gbps for Thunderbolt 3.

Understøtter strømafgivelse der giver en to-vejs strømforsyning mellem enheder.

Leverer op til 5V/3A effektoutput, der giver en hurtigere opladning.

ⓘ | BEMÆRK: Der kræves adaptore (sælges separat) for at tilslutte standard USB og DisplayPort-enheder.

2 Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

3 Batteriopladningsstatus-knap

Tryk for at kontrollere den resterende opladningstilstand.

4 Batteristatusindikatorer (5)

Tændes, når der trykkes på knappen for batteriopladningsstatus. Hver indikator indikerer ca. 20 % opladning.

Højre



1 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Strømindstillinger. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på support.dell.com/manuals.

2 microSD-kortslet

Læser fra, og skriver til microSD-kort

3 USB 3.1-port/DisplayPort (Type C)

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagereenheder, printere og eksterne skærme. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

BEMÆRK: Denne port er ikke kompatibel med Thunderbolt 3-enheder og Dells dockingstationer. Tilslut Thunderbolt 3-enheder og Dells dockingstationer til Thunderbolt 3-porten (USB Type-C) i venstre side af computeren.

BEMÆRK: Der kræves en adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

4 Sikkerhedskabelslot (til Noble-låse)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

Bund



1 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

2 Børøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

3 **Område til højreklik**

Tryk for at højreklikke.

4 **Fingeraftrykslæser**

Tryk din finger ned på fingeraftrykslæseren for at logge på din computer. Fingeraftrykslæseren gør det muligt for computeren at genkende dit fingeraftryk som en adgangskode.

❗ **BEMÆRK:** Du skal konfigurere fingeraftrykslæseren til at registrere dit fingeraftryk og aktivere adgang.

Skærm



1 **Venstre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

2 **Kamera**

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer.

3 **Kamerastatusindikator**

Tænder når kameraet er i brug.

4 **Højre mikrofon**

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

Bund



1 Servicemærke og regulatoriske etiketter


Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger. Myndighedsmærkaten indeholder regulatoriske oplysninger for din computer.

Funktioner

Notebook



Tablet

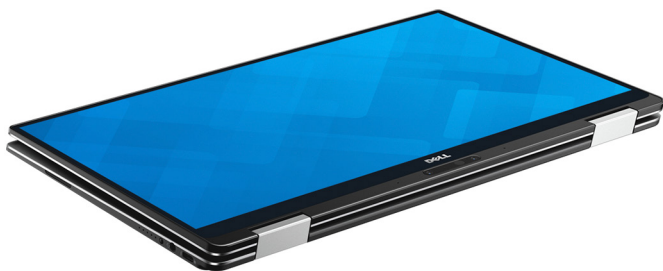

Fod



Telt



Specifikationer

Emner:

- Mål og vægt
- Systemoplysninger
- Hukommelse
- Porte og stik
- Kommunikation
- Video
- Audio (Lyd)
- Opbevaring
- Mediekortlæser
- Skærm
- Tastatur
- Kamera
- Berøringsplade
- Batteri
- Strømadapter
- Computermiljø

Mål og vægt

Tabel 2. Specifikationer om dimensioner og vægt

Højde	8,20 mm til 13,70 mm (0,32 in til 0,54 in)
Bredde	304,20 mm (11,98")
Dybde	198,50 mm (7,81")
Vægt	1,24 kg (2,73 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Systemoplysninger

Tabel 3. Specifikationer for systemoplysninger

Computermodel	XPS 9365
Processor	8. generation af Intel Core m3/i5/i7
Chipsæt	Integreret i processor

Hukommelse

Tabel 4. Hukommelsesspecifikationer

Type	Dual-kanal LPDDR3
Hastighed	Op til 1866 MHz
Understøttede konfigurationer	4 GB, 8 GB, og 16 GB

 | **BEMÆRK:** Hukommelsen er integreret i systemkortet.

Porte og stik

Tabel 5. Specifikationer for porte og stik (eksterne)

Ekstern:

USB	• En USB 3.1-port/DisplayPort (Type C) • En strømadapter/Thunderbolt 3-port (USB type-C)
Audio/Video	En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)

Tabel 6. Specifikationer for porte og stik (interne)

Internt:

M.2-kort	Et M.2-slot til Solid state-drev (SSD) kort
----------	---

Kommunikation

Tabel 7. Kommunikationsspecifikationer

Wireless (Trådløst)	• Wi-Fi 802.11ac • Bluetooth 4.2
---------------------	--

Video

Tabel 8. Videospecifikationer

Controller	Intel HD Graphics 615
Hukommelse	Delt systemhukommelse

Audio (Lyd)

Tabel 9. Audio-specifikationer

Controller	Realtek ALC3271 med Waves MaxxAudio Pro
Højttalere	To

Udgang

- Middel: 2 W
- Spids: 2,5 W

Mikrofon

Digitale array-mikrofoner

Volumenkontroller

Genvejstaster til mediestyring

Opbevaring

Tabel 10. Lagerspecifikationer

Interface

- SATA 6 Gbps
- PCIe 8 Gbps

Harddisk

Et M.2 SSD

Mediekortlæser

Tabel 11. Specifikationer for mediekortlæser

Type

En microSD-slot

Understøttede kort

- microSD
- microSD med høj kapacitet (microSDHC)
- microSD Extended-Capacity (microSDXC) med ultra høj hastighed (UHS)

Skærm

Tabel 12. Skærmspecifikationer

Type

- 13,3" UltraSharp QHD+ InfinityEdge display med berøringsskærm
- 13,3" FHD InfinityEdge display med berøringsskærm

Opløsning (maksimum)

- QHD+: 3200 x 1800
- FHD: 1920 x 1080

Pixelafstand

- QHD+: 0,0918 mm
- FHD: 0,1530 mm

Opdateringshastighed

60 Hz

Betjeningsvinkel

0 grader (lukket) til 360 grader

Kontrollementer

Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster

Højde

165,24 mm (6,51")

Bredde

293,76 mm (11,57")

Diagonalt

337,05 mm (13,27")

Tastatur

Tabel 13. Tastaturspecifikationer

Type	Baggrundsoplyst tastatur
Genvejstaster	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. For at skrive det alternative tegn skal du trykke på Shift og den ønskede tast. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast. ⓘ BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1–F12) ved at ændre Function Key Behavior (Funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.
	Tastaturgenveje

Kamera

Tabel 14. Kameraspecifikationer

Opløsning	• Still-billede: 0,92 megapixel • Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)
Diagonal betragtningsvinkel	74,6 grader

Berøringsplade

Tabel 15. Specifikationer for berøringsplade

Opløsning	• Horisontal: 305 DPI • Vertikal: 305 DPI
Mål	• Højde: 60 mm (2,36") • Bredde: 105 mm (4,13")

Batteri

Tabel 16. Batterispecifikationer

Type	Smart lithium-ion med 4 celler, 46 Watt-timer
Bredde	107,70 mm (4,24")
Dybde	3,65 mm (0,14")
Højde	267,20 mm (10,52")
Vægt (maksimum)	0,20 kg (0,44 lb)
Spænding	8,9 VDC

Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	4 timer
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser
Temperaturområde: Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Temperaturområde: Opbevaring	-20°C til 65°C (-4°F til 149°F)
Møntcellebatteri	Det anbefales, at du bruger et møntcellebatteri fra Dell til din computer. Dell giver ikke garantidækning for problemer, der skyldes brug af tilbehør, dele eller komponenter, der ikke er leveret af Dell.

Strømadapter

Tabel 17. Strømadapterspecifikationer

Type	30 W
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Indgangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	0,90 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	1,50 A/2 A/2 A
Nominel udgangsspænding	20/12/5 VDC
Temperaturområde: Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Temperaturområde: Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 18. Specifikationer for computermiljø

	Drift	Ikke i drift
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	–40°C til 65°C (–40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	140 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	–15,20 m til 3.048 m (–50 ft til 10.000 ft)	–15,20 m til 10.668 m (–50 ft til 35.000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken ikke er i funktion.

Tastaturgenveje

Tabel 19. Tastaturgenveje

Taster	Beskrivelse
	Slå lyden fra
	Formindske lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Afspille forrige nummer/kapitel
	Afspille/Pause
	Afspille næste nummer/kapitel
	Skifte til ekstern skærm
	Søge
	Tænd/sluk for tastaturets baggrundsllys
	Printscreen
	Insert
	Formindske lysstyrke
	Forøg lysstyrke
	Tænder/slukker for FN-tastlås
	Slå trådløst fra/til

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

Tabel 20. Selv-hjælpsressourcer

Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Tips	
Kontakt supporten	I Windows-søgning, skriv Contact Support (Kontakt Support) og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	www.dell.com/support
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	1 Gå til www.dell.com/support. 2 Indtast emnet eller et nøgleord i feltet Search (Søg). 3 Klik på Search (Søg) for at hente de relaterede artikler.
Få følgende oplysninger om dit produkt:	Se <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> på www.dell.com/support/manuals .
• Produktspecifikationer • Operativsystem • Installation og brug af produktet • Sikkerhedskopiering af data • Fejlfinding og diagnosticering • Systemgendannelse • BIOS-oplysninger	Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> : • Vælg Detect Product (Registrer produkt). • Find dit produkt i rullemenuen under View Products (Se produkter). • Indtast Service Tag number (Servicenummer) eller Product ID (Produkt-ID) i søgefeltet.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

ⓘ BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.

ⓘ BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.