

XPS 13 convertibile

Configurazione e specifiche



Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

 **N.B.:** un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

 **ATTENZIONE:** Un messaggio di ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

1 Impostare il computer	4
2 Viste	5
Parte anteriore.....	5
Sinistra.....	5
Lato destro.....	6
Base.....	6
Schermo.....	7
Parte inferiore.....	8
Modalità.....	8
Notebook.....	8
Tablet.....	8
Piedistallo.....	9
Tenda.....	9
3 Specifiche	10
Dimensioni e peso.....	10
Informazioni di sistema.....	10
Memoria.....	11
Porte e connettori.....	11
Comunicazioni.....	11
Video.....	11
Audio.....	12
Archiviazione.....	12
Lettore di schede multimediali.....	12
Schermo.....	12
Tastiera.....	13
Fotocamera.....	13
Touchpad.....	13
Batteria.....	14
Adattatore di alimentazione.....	14
Ambiente del computer.....	14
4 Tasti di scelta rapida della tastiera	16
5 Come ottenere assistenza e contattare Dell	17
Risorse di self-help.....	17
Come contattare Dell.....	17

Impostare il computer

- 1 Collegare l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante di alimentazione.



ⓘ N.B.: Per conservare autonomia, la batteria potrebbe entrare in modalità di risparmio energia. Collegare l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante di alimentazione per accendere il computer.

- 2 Completare l'installazione di Windows.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione. Durante la configurazione, Dell consiglia di:

- Connettersi a una rete per gli aggiornamenti di Windows.

ⓘ N.B.: Se si sta effettuando la connessione a una rete senza fili protetta, immettere la password per l'accesso alla rete senza fili quando richiesto.

- Quando si è collegati a Internet, creare oppure accedere con un account Microsoft. Se non si è connessi a Internet, creare un account offline.
- Nella schermata **Supporto e protezione**, immettere le informazioni di contatto.

- 3 Individuare e utilizzare le app Dell dal menu Start di Windows (consigliato)

Tabella 1. Individuare le applicazioni di Dell

SupportAssist



Controlla in modo proattivo lo stato hardware e software del computer. Lo strumento SupportAssist OS Recovery consente di risolvere i problemi del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione di SupportAssist all'indirizzo www.dell.com/support.

ⓘ N.B.: NOTA: In SupportAssist, fare clic sulla data di scadenza della garanzia per rinnovare o aggiornare la garanzia.



Dell Update


Aggiorna il computer con correzioni critiche e i più recenti driver di dispositivo non appena disponibili.



Dell Digital Delivery

Scaricare le applicazioni software, acquistate ma non preinstallate sul computer.

Parte anteriore

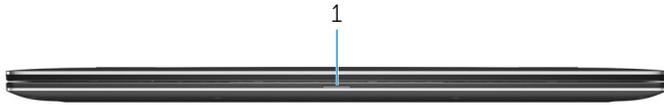

1 Indicatore di stato della batteria

Indica lo stato di carica della batteria.

Ambra fisso: la carica della batteria è bassa.

Ambra lampeggiante: la carica della batteria è critica.

Bianco fisso: la batteria si sta caricando.

Spento: la batteria è completamente carica.

Sinistra



1 Porta adattatore di alimentazione/Thunderbolt 3 (USB di tipo C)

Collegare i dispositivi Thunderbolt 3 e gli alloggiamenti di espansione Dell.

Supporta USB 3.1 Gen2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 e consente inoltre di connettersi a uno schermo esterno tramite una scheda video.

Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps per USB 3.1 Gen2 e fino a 40 Gbps per Thunderbolt 3.

Supporta Power Delivery che consente l'alimentazione bidirezionale tra i dispositivi.

Offre una potenza in uscita fino a 5 V/3 A che consente una ricarica più rapida.

ⓘ | N.B.: Per connettere dispositivi USB standard e DisplayPort è necessario utilizzare degli adattatori (venduti separatamente).

2 Porta per cuffia auricolare

Collegare una cuffia o una cuffia auricolare (cuffia e microfono combinati).

3 Pulsante di stato di carica della batteria

Premere per controllare il livello di carica rimanente della batteria.

4 Indicatori di stato di carica della batteria (5)

Si accendono quando si preme il pulsante di stato di carica della batteria. Ciascun indicatore rappresenta circa il 20% di carica.

Lato destro



1 Pulsante di alimentazione

Premere questo pulsante per accendere il computer se è spento, in stato di sospensione o in stato di ibernazione.

Premere per mettere il computer in stato di sospensione se è acceso.

Tenere premuto per 4 secondi per forzare l'arresto del computer.

i **N.B.:** È possibile personalizzare il funzionamento del pulsante di alimentazione in Opzioni risparmio energia. Per maggiori informazioni, consultare *Me and My Dell* all'indirizzo www.dell.com/support/manuals.

2 Slot per scheda microSD

Legge da e scrive su scheda microSD.

3 Porta USB 3.1 di tipo C/DisplayPort

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e schermi esterni. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

i **N.B.:** Questa porta non è compatibile con dispositivi Thunderbolt 3 e alloggiamenti di espansione Dell. Collegare dispositivi Thunderbolt 3 e alloggiamenti di espansione Dell alla porta Thunderbolt 3 (USB di tipo C) sul lato sinistro del computer.

i **N.B.:** È necessario un adattatore (venduto separatamente) per la connessione di un dispositivo DisplayPort.

4 Slot per cavo di sicurezza (per i lucchetti Noble)

Collegare un cavo di sicurezza per evitare movimenti non autorizzati del computer.

Base



1 Area per clic con pulsante sinistro del mouse

Premere per fare clic con il pulsante sinistro del mouse.

2 Touchpad

Scorrere il dito sul touchpad per muovere il puntatore del mouse. Toccare per fare clic con il pulsante sinistro e toccare con due dita per fare clic con il pulsante destro.

3 Area per clic con pulsante destro del mouse

Premere per fare clic con il pulsante destro del mouse.

4 Lettore di impronte digitali

Premere il dito sul lettore di impronte digitali per effettuare l'accesso al computer. Il lettore di impronte digitali consente al computer di riconoscere le impronte digitali come password.

ⓘ N.B.: È necessario configurare il lettore di impronte digitali per registrare le impronte digitali dell'utente e consentire l'accesso.

Schermo



1 Microfono sinistro

Fornisce ingresso audio digitale per registrazione audio e chiamate vocali.

2 Fotocamera

Consente di effettuare video chat, acquisire foto e registrare video.

3 Indicatore di stato della fotocamera

Si accende quando la fotocamera è in uso.

4 Microfono destro

Fornisce ingresso audio digitale per registrazione audio e chiamate vocali.

Parte inferiore



1 Numero di servizio ed etichette normative

Il Numero di servizio è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza di Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia. L'etichetta delle normative contiene informazioni sulle normative relative al computer.

Modalità

Notebook



Tablet



Piedistallo



Tenda



Specifiche

Argomenti:

- Dimensioni e peso
- Informazioni di sistema
- Memoria
- Porte e connettori
- Comunicazioni
- Video
- Audio
- Archiviazione
- Lettore di schede multimediali
- Schermo
- Tastiera
- Fotocamera
- Touchpad
- Batteria
- Adattatore di alimentazione
- Ambiente del computer

Dimensioni e peso

Tabella 2. Specifiche di dimensioni e peso

Altezza	Da 8,20 mm a 13,70 mm (da 0,32 pollici a 0,54 pollici)
Larghezza	304,20 mm (11,98 pollici)
Profondità	198,50 mm (7,81 pollici)
Peso	1,24 kg (2,73 lb)

i **N.B.: Il peso del portatile può variare a seconda della configurazione desiderata e della variabilità produttiva.**

Informazioni di sistema

Tabella 3. Specifiche delle informazioni di sistema

Modello computer	XPS 9365
Processore	Intel Core m3/i5/i7 di ottava generazione
Chipset	Integrato nel processore

Memoria

Tabella 4. Specifiche della memoria

Tipo	LPDDR3 a doppio canale
Velocità	Fino a 1866 MHz
Configurazioni supportate	4 GB, 8 GB e 16 GB

 | **N.B.: La memoria è integrata nella scheda di sistema.**

Porte e connettori

Tabella 5. Specifiche di porte e connettori (esterni)

Esterna:

USB	<ul style="list-style-type: none">Una porta USB 3.1 (di tipo C)/DisplayPortUna porta per Thunderbolt 3 (USB di tipo C)/adattatore di alimentazione
Audio/Video	Una porta per cuffia auricolare (cuffia/microfono combinati)

Tabella 6. Specifiche di porte e connettori (interni)

Interna:

Scheda M. 2	Uno slot M. 2 per la scheda SSD (Unità a stato solido)
-------------	--

Comunicazioni

Tabella 7. Specifiche di comunicazione

Wireless	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi 802.11 acBluetooth 4.2
----------	---

Video

Tabella 8. Specifiche video

Controller	Scheda grafica Intel HD 615
Memoria	Memoria di sistema condivisa

Audio

Tabella 9. Specifiche dell'audio

Controller	Realtek ALC3271 con Waves MaxxAudio Pro
Altoparlanti	Due
Uscita	<ul style="list-style-type: none">• Media: 2 W• Di picco: 2,5 W
Microfono	Microfoni a matrice digitale
Controlli volume	Tasti di controllo multimediale di scelta rapida

Archiviazione

Tabella 10. Specifiche di immagazzinamento

Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">• SATA 6 Gbps• PCIe 8 Gbps
Disco rigido	Una SSD M.2

Lettore di schede multimediali

Tabella 11. Specifiche del lettore di schede multimediali

Tipo	Uno slot microSD
Schede supportate	<ul style="list-style-type: none">• microSD• Scheda microSD ad alta capacità (microSDHC)• Scheda microSD a capacità estesa (microSDXC) con UHS (Ultra High Speed)

Schermo

Tabella 12. Specifiche dello schermo

Tipo	<ul style="list-style-type: none">• Schermo UltraSharp QHD+ InfinityEdge da 13,3 pollici a sfioramento• Schermo FHD InfinityEdge da 13,3 pollici a sfioramento
Risoluzione (max.)	<ul style="list-style-type: none">• QHD+: 3200 x 1800• FHD: 1920 x 1080
Passo pixel	<ul style="list-style-type: none">• QHD+: 0,0918 mm• FHD: 0,1530 mm
Frequenza d'aggiornamento	60 Hz

Angolo operativo	Da 0 gradi (chiuso) a 360 gradi
Controlli	La luminosità può essere controllata tramite i tasti di scelta rapida
Altezza	165,24 mm (6,51 pollici)
Larghezza	293,76 mm (11,57 pollici)
Diagonale	337,05 mm (13,27 pollici)

Tastiera

Tabella 13. Specifiche della tastiera

Tipo	Tastiera retroilluminata
Tasti di scelta rapida	Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Per digitare il carattere alternativo, premere Maiusc e il tasto desiderato. Per eseguire le funzioni secondarie, premere Fn e il tasto desiderato.

N.B.: È possibile definire il comportamento primario dei tasti di funzione (F1-F12) modificando il Comportamento dei tasti di funzione nel programma di impostazione del BIOS.

[Tasti di scelta rapida della tastiera](#)

Fotocamera

Tabella 14. Specifiche della fotocamera

Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> Immagine fissa: 0,92 megapixel Video: 1280 x 720 (HD) a 30 fps (massimo)
Angolo di visualizzazione diagonale	74,6 gradi

Touchpad

Tabella 15. Specifiche del touchpad

Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> Orizzontale: 305 dpi Verticale: 305 dpi
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> Altezza: 60 mm (2,36 pollici) Larghezza: 105 mm (4,13 pollici)

Batteria

Tabella 16. Specifiche della batteria

Tipo	"Smart" agli ioni di litio a 4 celle (46 Wh)
Larghezza	107,70 mm (4,24 pollici)
Profondità	3,65 mm (0,14 pollici)
Altezza	267,20 mm (10,52 pollici)
Peso (massimo)	0,20 kg (0,44 libbre)
Tensione	8,9 V c.c.
Tempo di ricarica a computer spento (approssimativo)	4 ore
Autonomia	Varia in base alle condizioni operative e può essere notevolmente ridotta in condizioni di consumo intenso.
Durata (approssimativa)	300 cicli di scarica/ricarica
Intervallo di temperatura: in funzione	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)
Intervallo di temperatura: archiviazione	Da -20°C a 65 °C (da -4°F a 149 °F)
Batteria a bottone	Si consiglia di utilizzare una batteria a bottone Dell per il computer in uso. Dell non fornisce la copertura di garanzia per i problemi causati dall'utilizzo di accessori, componenti o parti non forniti da Dell.

Adattatore di alimentazione

Tabella 17. Specifiche dell'adattatore di alimentazione

Tipo	Adattatore da 30 W
Tensione d'ingresso	100 V c.a.–240 V c.a.
Frequenza d'entrata	50 Hz-60 Hz
Corrente d'ingresso (massima)	0,90 A
Corrente di uscita (continua)	1,50 A/2 A/2 A
Tensione nominale di uscita	20/12/5 V c.c.
Intervallo di temperatura: in funzione	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Intervallo di temperatura: archiviazione	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Ambiente del computer

Livello di sostanze contaminanti trasmesse per via aerea: G1 come definito da ISA-S71.04-1985

Tabella 18. Specifiche dell'ambiente del computer

	In funzione	A riposo
Intervallo di temperatura	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	Dal 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)
Vibrazione (massima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS

	In funzione	A riposo
Urto (massimo):	140 G†	160 G‡
Altitudine (massima):	Da -15,20 m a 3048 m (da -50 piedi a 10.000 piedi)	Da -15,20 a 10.668 m (da -50 piedi a 35.000 piedi)

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido è in uso.

‡ Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido non è in uso.

Tasti di scelta rapida della tastiera

Tabella 19. Tasti di scelta rapida della tastiera

Tasti	Descrizione
	Disattivazione dell'audio
	Riduzione del volume
	Aumento del volume
	Riproduzione brano/capitolo precedente
	Riproduzione/Sospensione
	Riproduzione brano/capitolo successivo
	Passaggio a schermo esterno
	Ricerca
	Attivazione/Disattivazione stati di retroilluminazione tastiera
	Stampa schermate
	Inserimento
	Riduzione della luminosità
	Aumento della luminosità
	Attivazione/disattivazione Fn e tasto di blocco
	Spegnimento/accensione rete senza fili

Come ottenere assistenza e contattare Dell

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo delle seguenti risorse self-help:

Tabella 20. Risorse di self-help

Informazioni su prodotti e servizi Dell	www.dell.com
Suggerimenti	
Contattare il supporto	In Windows Search, digitare Help and Support, quindi premere INVIO.
Guida in linea per il sistema operativo	www.dell.com/support/windows
Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog di assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via.	www.dell.com/support
Articoli della Knowledge Base di Dell su una vasta gamma di problematiche relative al computer.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Accedere al sito Web www.dell.com/support. 2 Digitare l'oggetto o la parola chiave nella casella Search (Cerca). 3 Fare clic su Search (Cerca) per visualizzare gli articoli correlati.
Risalire alle seguenti informazioni relative al prodotto:	Consultare <i>Me and My Dell</i> (Io e il mio Dell) all'indirizzo Web www.dell.com/support/manuals .
<ul style="list-style-type: none"> • Specifiche del prodotto • Sistema operativo • Installazione e utilizzo del prodotto • Backup dei dati • Diagnostica e risoluzione dei problemi • Ripristino del sistema e delle impostazioni di fabbrica • Informazioni sul BIOS 	<p>Per individuare l'area <i>Me and My Dell</i> (Io e il mio Dell) pertinente, identificare il proprio prodotto in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare Detect Product (Rileva prodotto). • Individuare il prodotto tramite il menu a discesa in View Products (Visualizza prodotti). • Immettere il Numero di servizio o l'ID prodotto nella barra di ricerca.

Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi relativi a vendita, supporto tecnico o servizio clienti, visitare il sito Web www.dell.com/contactdell.

① **N.B.:** La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.

① **N.B.:** Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile recuperare i recapiti su ricevuta d'acquisto, distinta di imballaggio, fattura o catalogo dei prodotti Dell.