

XPS 13 Convertible

設定和規格



註、警示與警告

 **註:**「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 **警示:**「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 **警告:**「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

© 2016-2018 Dell Inc. 或其子公司。著作權所有，並保留一切權利。Dell、EMC 與其他商標均為 Dell Inc.或其子公司的商標。其他商標可能為其各自擁有者的商標。

2018-09

修正版 A01

1 設定您的電腦.....	4
2 視圖.....	5
正面.....	5
左側.....	5
右側.....	6
底座.....	6
顯示器.....	7
底部.....	7
模式.....	8
筆記型電腦.....	8
平板電腦.....	8
腳架.....	8
帳篷模式.....	9
3 規格.....	10
尺寸和重量.....	10
系統資訊.....	10
記憶體.....	11
連接埠和連接器.....	11
通訊.....	11
視訊.....	11
音訊.....	12
儲存.....	12
媒體讀卡機.....	12
顯示器.....	12
鍵盤.....	13
攝影機.....	13
觸控墊.....	13
電池.....	13
電源變壓器.....	14
電腦環境.....	14
4 鍵盤快捷鍵.....	16
5 獲得幫助和聯絡 Dell 公司.....	17
自助資源.....	17
與 Dell 公司聯絡.....	17

設定您的電腦

1 連接電源變壓器，然後按下電源按鈕



註：為了節省電力，電池可能會進入省電模式。連接電源變壓器，然後按下電源按鈕來開啟電腦。

2 完成 Windows 設定。

依畫面上的指示完成設定。進行設定時，Dell 建議您：

- 連線到網路以進行 Windows 更新。

註：如果您要連線至安全的無線網路，請依提示輸入密碼以存取無線網路。

- 如果已連接至網際網路，請登入或建立 Microsoft 帳戶。如果未連接至網際網路，請建立離線帳戶。
- 在 **支援與保護** 畫面中，輸入您的詳細連絡資料。

3 從 Windows [開始] 功能表找到並使用 Dell 應用程式 — 建議使用

表 1. 找到 Dell 應用程式

SupportAssist



可主動檢查電腦硬體和軟體的健全狀況。SupportAssist OS Recovery Tool 可疑難排解作業系統的問題。如需詳細資訊，請參閱 SupportAssist 的說明文件，網址為 www.dell.com/support。

註：在 **SupportAssist** 中，按一下保固到期日可續約或升級您的保固內容。



Dell Update


當有重大修正程式和最新裝置驅動程式可用時，使用這些程式來更新電腦。



Dell Digital Delivery

下載購買而非預先安裝在電腦上的軟體應用程式。

正面



1 電池狀態指示燈

表示電池電量狀態。

琥珀色穩定—電池電量偏低。

琥珀色閃爍—電池電量嚴重不足。

白色恆亮—電池正在充電。

熄滅—電池已充飽電。

左側



1 電源變壓器//Thunderbolt 3 (USB Type-C) 連接埠

連接 Thunderbolt 3 裝置和 Dell 擴充基座。

支援 USB 3.1 第 2 代、DisplayPort 1.2、Thunderbolt 3，且也可讓您使用顯示器轉接器連接外接式顯示器。

連接 USB 3.1 第 2 代時資料傳輸速率可高達 10 Gbps，連接 Thunderbolt 3 時則可高達 40Gbps。

支援 Power Delivery，可讓裝置在彼此之間提供雙向電源供應。

提供高達 5V/3A 電源輸出，充電速度更快。

① | 註: 需要使用轉接器 (需另行購買) 以連接標準 USB 和 DisplayPort 裝置。

2 耳麥連接埠

連接耳機或耳麥 (耳機和麥克風組合)。

3 電池充電狀態按鈕

按下檢查電池中的剩餘電量。

4 充電狀態指示燈 (5 個)

在按下電池充電狀態按鈕時開啟。每個指示燈表示已經充了約 20% 的電量。

右側



1 電源按鈕

如果電腦已關機、處於睡眠或休眠狀態，按下可啟動電腦。

如果電腦已啟動，按下可使電腦進入睡眠狀態。

按住 4 秒以強制關閉電腦。

註: 您可以自訂電源按鈕的行為在電源選項。如需更多資訊，請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 *我和我的 Dell*。

2 microSD 卡插槽

讀取和寫入 microSD 卡。

3 USB 3.1 (Type-C) 連接埠/DisplayPort

連接外部周邊裝置 (例如：外部儲存裝置、印表機、外部顯示器) 時，能提供最多 5 Gbps 的資料傳輸速度。


註: 此連接埠與 Thunderbolt 3 裝置和 Dell 擴充基座不相容。將 Thunderbolt 3 裝置和 Dell 擴充基座連接至電腦左側的 Thunderbolt 3 (USB Type-C) 連接埠。

註: 需要使用轉接器 (另售) 來連接 DisplayPort 裝置。

4 安全纜線孔 (Noble 鎖專用)

連接安全纜線以防止他人未經授權移動您的電腦。

底座

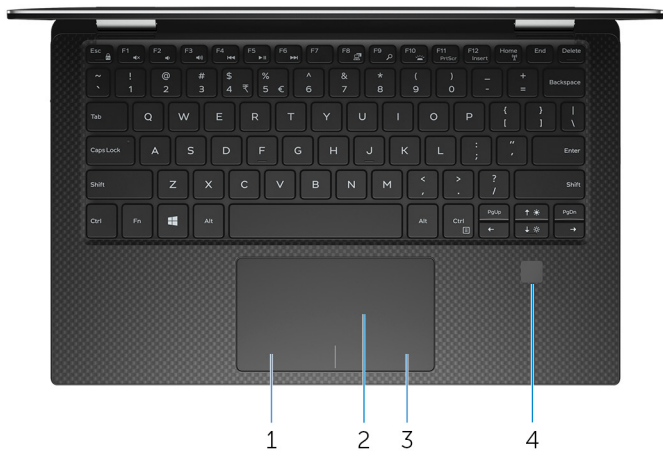

1 左鍵區

按下即可按滑鼠左鍵。

2 觸控墊

在觸控墊上滑動手指即可移動滑鼠指標。輕觸以左鍵點選，或以兩根手指輕觸來以右鍵點選。

3 右鍵區

按下即可按滑鼠右鍵。

4 指紋掃描器

將您的手指按在指紋掃描器上，登入您的電腦。指紋掃描器可讓您的電腦識別您的指紋作為密碼。

① 註: 您必須設定指紋掃描器以登錄您的指紋並啟用存取。

顯示器



1 左側麥克風

在進行錄音和語音通話時，提供數位音效輸入。

2 攝影機

讓您進行視訊聊天、拍照和錄製影片。

3 攝影機狀態指示燈

當攝影機在使用中時亮起。

4 右側麥克風

在進行錄音和語音通話時，提供數位音效輸入。

底部



1 服務標籤和法規標籤


服務標籤是一串獨特的英數字識別碼，可讓 Dell 服務技術人員識別電腦中的硬體元件和取得保固資訊。法規標籤包含電腦相關的法規資訊。

模式

筆記型電腦



平板電腦

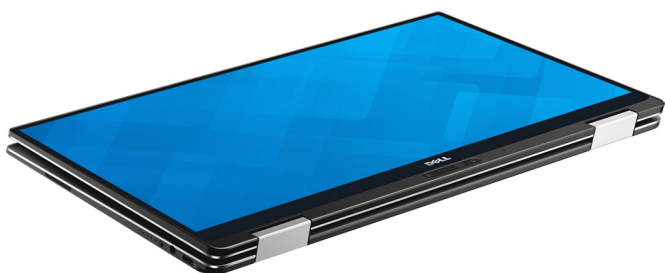

腳架



帳篷模式



規格

主題：

- 尺寸和重量
- 系統資訊
- 記憶體
- 連接埠和連接器
- 通訊
- 視訊
- 音訊
- 儲存
- 媒體讀卡機
- 顯示器
- 鍵盤
- 攝影機
- 觸控墊
- 電池
- 電源變壓器
- 電腦環境

尺寸和重量

表 2. 尺寸和重量規格

高度	8.20 公釐至 13.70 公釐 (0.32 吋至 0.54 吋)
寬度	304.20 公釐 (11.98 吋)
厚度	198.50 公釐 (7.81 吋)
重量	1.24 公斤 (2.73 磅)
 註： 您筆記型電腦的重量依訂購的組態和製造廠商不同而有所差異。	

系統資訊

表 3. 系統資訊規格

電腦型號	XPS 9365
處理器	第 8 代 Intel Core m3/i5/i7
Chipset (晶片組)	內建於處理器中

記憶體

表 4. 記憶體規格

類型	雙通道 LPDDR3
速度	最高 1866 MHz
支援的組態	4 GB、8 GB 和 16 GB

① | 註: 記憶體內建於主機板。

連接埠和連接器

表 5. 連接埠和連接器 (外接式) 規格

外接式：	
USB	- 一個 USB 3.1 (Type-C) 連接埠/DisplayPort - 一個 Power-adaptor/Thunderbolt 3 (USB Type-C) 連接埠
音訊/影像	一個耳麥 (頭戴式耳機和麥克風組合) 連接埠

表 6. 連接埠和連接器 (內部) 規格

內部：	
M.2 卡	一個固態硬碟 (SSD) 卡的 M.2 插槽

通訊

表 7. 通訊規格

Wireless (無線)	- Wi-Fi 802.11ac - 藍牙 4.2
---------------	---

視訊

表 8. 視訊規格

控制器	Intel HD 圖形卡 615
記憶體	共用系統記憶體

音訊

表 9. 音效規格

控制器	附 Waves MaxxAudio Pro 的 Realtek ALC3271
喇叭	兩個
輸出	• 平均：2 W • 尖峰：2.5 W
麥克風	數位陣列麥克風
音量控制	媒體控制快捷鍵

儲存

表 10. 儲存裝置規格

介面	• SATA 6 Gbps • PCIe 8 Gbps
硬碟	一個 M.2 SSD

媒體讀卡機

表 11. 媒體讀卡機規格

類型	一個 microSD 插槽
支援的插卡	• microSD • Micro SD 高容量 (microSDHC) • microSDHC 擴充容量 (microSDHC) 插卡，採用超高速 (UHS)

顯示器

表 12. 顯示器規格

類型	• 13.3 吋 UltraSharp QHD+ 觸控螢幕 InfinityEdge 顯示器 • 13.3 吋 FHD InfinityEdge 觸控螢幕顯示器
解析度 (最高)	• QHD+: 3200 x 1800 • FHD: 1920 x 1080
像素距離	• QHD+：0.0918 公釐 • FHD：0.1530 公釐
更新頻率	60 Hz

操作角度	0 度 (闔上) 至 360 度
控制項	可使用快捷鍵來控制亮度
高度	165.24 公釐 (6.51 吋)
寬度	293.76 公釐 (11.57 吋)
對角線	337.05 公釐 (13.27 吋)

鍵盤

表 13. 鍵盤規格

類型	背光鍵盤
快捷鍵	鍵盤上的某些按鍵有兩個符號這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。如要輸入替代字元，請按下 Shift 和所需按鍵。如要執行次要功能，請按下 Fn 和所需按鍵。 註: 您可以定義系統的主要行為的功能鍵 (F1 - F12)，進入 BIOS 設定程式變更功能鍵行為。 鍵盤快捷鍵

攝影機

表 14. 攝影機規格

解析度	- 靜止影像：92 萬像素 - 視訊：30 fps 時為 1280 x 720 (HD) (最大)
對角線檢視角度	74.6 度

觸控墊

表 15. 觸控墊規格

解析度	- 水平：305 DPI - 垂直：305 DPI
尺寸	- 高度：60 公釐 (2.36 吋) - 寬度：105 公釐 (4.13 吋)

電池

表 16. 電池規格

類型	4 芯 46WHr 智慧型鋰離子電池
寬度	107.70 公釐 (4.24 吋)

厚度	3.65 公釐 (0.14 吋)
高度	267.20 公釐 (10.52 吋)
重量 (最大)	0.20 公斤 (0.44 磅)
電壓	8.9 VDC
當電腦關機時的充電時間 (大約)	4 小時
操作時間	依操作情況而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。
壽命 (大約)	300 個放電/充電週期
溫度範圍：運作時	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)
溫度範圍：存放時	-20°C 至 65°C (-4°F 至 149°F)
幣式電池	建議您在您的電腦上使用 Dell 幣式電池。如有使用非由 Dell 供應的配件、零件或元件所導致之問題，Dell 皆不為之提供保固維修。

電源變壓器

表 17. 電源變壓器規格

類型	30 W
輸入電壓	100 VAC–240 VAC
輸入頻率	50 Hz–60 Hz
輸入電流 (最大值)	0.90 A
輸出電流 (連續)	1.50 A/2 A/2 A
額定輸出電壓	20/12/5 VDC
溫度範圍：運作時	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
溫度範圍：存放時	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

電腦環境

空氣中懸浮污染物等級：G1 (Isa-s71.04-1985 定義)

表 18. 電腦環境規格

	運作時	未作業時
溫度範圍	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相對濕度 (最大)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)
震動 (最大)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
撞擊 (最大)	140 G [†]	160 G [†]
海拔高度 (最大)	-15.20 公尺至 3048 公尺 (-50 呎至 10,000 呎)	-15.20 公尺至 10,668 公尺 (-50 呎至 35,000 呎)

* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。

† 當硬碟在使用中，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

* 當硬碟未在使用中・使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

鍵盤快捷鍵

表 19. 鍵盤快捷鍵

按鍵	說明
	靜音
	降低音量
	提高音量
	播放上一首曲目/上一個章節
	播放/暫停
	播放下一首曲目/下一個章節
	切換至外部顯示器
	搜尋
	切換鍵盤背光狀態
	螢幕截圖
	插入
	降低亮度
	增加亮度
	切換 Fn 鍵鎖定
	啟動/關閉無線功能

獲得幫助和聯絡 Dell 公司

自助資源

您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

表 20. 自助資源

有關 Dell 產品和服務的資訊

秘訣

連絡支援

作業系統的線上說明

故障排除資訊、使用手冊、設定指示、產品規格、技術說明部落格、驅動程式、軟體更新等資源

Dell 知識庫的文章為您解答各種不同的電腦疑問。

學習並瞭解下列關於產品的資訊：

- 產品規格
- 作業系統
- 安裝和使用您的產品
- 資料備份
- 故障排除和診斷
- 原廠和系統修復
- BIOS 資訊

www.dell.com



在 Windows 搜尋中，輸入 Contact Support，然後按下 Enter 鍵。

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support

- 1 請前往 www.dell.com/support。
- 2 在 **搜尋** 方塊中輸入主題或關鍵字。
- 3 按一下 **Search (搜尋)** 以擷取相關文章。

請前往 www.dell.com/support/manuals 參閱 *Me and My Dell (我和我的 Dell)*。

若要在 *Me and My Dell (我和我的 Dell)* 中找到與您產品相關的資訊，請透過以下步驟確認產品：

- 選擇 **Detect Product (偵測產品)**。
- 在 **View Products (檢視產品)** 下的下拉式選單中找到您的產品。
- 在搜尋列中輸入 **Service Tag number (服務標籤號碼)** 或 **Product ID (產品 ID)**。

與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 www.dell.com/contactdell。

① 註：服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在國家/地區並未提供。

① 註：如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。