

XPS 15

Εγχειρίδιο σέρβις



Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.

Πίνακας περιεχομένων

Κεφάλαιο 1: Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.....	8
Προτού ξεκινήσετε	8
Οδηγίες ασφαλείας.....	8
Συνιστώμενα εργαλεία.....	9
Λίστα βιδών.....	9
Κεφάλαιο 2: Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.....	11
Κεφάλαιο 3: Αφαίρεση του καλύμματος της βάσης.....	12
Διαδικασία.....	12
Κεφάλαιο 4: Επανατοποθέτηση του καλύμματος της βάσης.....	14
Διαδικασία.....	14
Κεφάλαιο 5: Αφαίρεση της μπαταρίας (μισού μήκους).....	15
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	15
Διαδικασία.....	15
Κεφάλαιο 6: Επανατοποθέτηση της μπαταρίας (μισού μήκους).....	16
Διαδικασία.....	16
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	16
Κεφάλαιο 7: Αφαίρεση της μπαταρίας (πλήρους μήκους).....	17
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	17
Διαδικασία.....	17
Κεφάλαιο 8: Επανατοποθέτηση της μπαταρίας (πλήρους μήκους).....	18
Διαδικασία.....	18
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	18
Κεφάλαιο 9: Αφαίρεση του σκληρού δίσκου.....	19
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	19
Διαδικασία.....	19
Κεφάλαιο 10: Επανατοποθέτηση του σκληρού δίσκου.....	22
Διαδικασία.....	22
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	22
Κεφάλαιο 11: Αφαίρεση της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης (μισού μήκους).....	23
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	23
Διαδικασία.....	23
Κεφάλαιο 12: Επανατοποθέτηση της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης (μισού μήκους).....	25

Διαδικασία.....	25
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	25
Κεφάλαιο 13: Αφαίρεση της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης (πλήρους μήκους).....	26
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	26
Διαδικασία.....	26
Κεφάλαιο 14: Επανατοποθέτηση της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης (πλήρους μήκους).....	28
Διαδικασία.....	28
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	28
Κεφάλαιο 15: Αφαίρεση των ηχείων.....	29
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	29
Διαδικασία.....	29
Κεφάλαιο 16: Επανατοποθέτηση των ηχείων.....	30
Διαδικασία.....	30
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	30
Κεφάλαιο 17: Αφαίρεση της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας.....	31
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	31
Διαδικασία.....	31
Κεφάλαιο 18: Επανατοποθέτηση της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας.....	32
Διαδικασία.....	32
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	33
Κεφάλαιο 19: Αφαίρεση των ανεμιστήρων.....	34
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	34
Διαδικασία.....	34
Κεφάλαιο 20: Επανατοποθέτηση των ανεμιστήρων.....	37
Διαδικασία.....	37
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	37
Κεφάλαιο 21: Αφαίρεση της διάταξης της ψύκτρας.....	38
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	38
Διαδικασία.....	38
Κεφάλαιο 22: Επανατοποθέτηση της διάταξης της ψύκτρας.....	40
Διαδικασία.....	40
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	40
Κεφάλαιο 23: Αφαίρεση των μονάδων μνήμης.....	41
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	41
Διαδικασία.....	41
Κεφάλαιο 24: Επανατοποθέτηση των μονάδων μνήμης.....	43

Διαδικασία.....	43
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	44
Κεφάλαιο 25: Αφαίρεση της πλακέτας συστήματος.....	45
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	45
Διαδικασία.....	45
Κεφάλαιο 26: Επανατοποθέτηση της πλακέτας συστήματος.....	48
Διαδικασία.....	48
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	49
Κεφάλαιο 27: Αφαίρεση της θυγατρικής κάρτας ήχου.....	50
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	50
Διαδικασία.....	50
Κεφάλαιο 28: Επανατοποθέτηση της θυγατρικής κάρτας ήχου.....	52
Διαδικασία.....	52
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	52
Κεφάλαιο 29: Αφαίρεση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος.....	53
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	53
Διαδικασία.....	53
Κεφάλαιο 30: Επανατοποθέτηση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος.....	55
Διαδικασία.....	55
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	55
Κεφάλαιο 31: Αφαίρεση του πληκτρολογίου.....	56
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	56
Διαδικασία.....	56
Κεφάλαιο 32: Επανατοποθέτηση του πληκτρολογίου.....	58
Διαδικασία.....	58
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	58
Κεφάλαιο 33: Αφαίρεση της διάταξης της οθόνης.....	59
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	59
Διαδικασία.....	59
Κεφάλαιο 34: Επανατοποθέτηση της διάταξης της οθόνης.....	61
Διαδικασία.....	61
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	61
Κεφάλαιο 35: Αφαίρεση της θύρας του προσαρμογέα ισχύος.....	62
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	62
Διαδικασία.....	62
Κεφάλαιο 36: Επανατοποθέτηση της θύρας του προσαρμογέα ισχύος.....	63

Διαδικασία.....	63
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	63
Κεφάλαιο 37: Αφαίρεση του καλύμματος της κεραίας.....	64
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	64
Διαδικασία.....	64
Κεφάλαιο 38: Επανατοποθέτηση του καλύμματος της κεραίας.....	66
Διαδικασία.....	66
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	66
Κεφάλαιο 39: Αφαίρεση των μεντεσέδων της οθόνης.....	67
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	67
Διαδικασία.....	67
Κεφάλαιο 40: Επανατοποθέτηση των μεντεσέδων της οθόνης.....	69
Διαδικασία.....	69
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	69
Κεφάλαιο 41: Αφαίρεση της μονάδας της κεραίας.....	70
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	70
Διαδικασία.....	70
Κεφάλαιο 42: Επανατοποθέτηση της μονάδας της κεραίας.....	72
Διαδικασία.....	72
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	72
Κεφάλαιο 43: Αφαίρεση της διάταξης του στηρίγματος παλάμης.....	73
Προαπαιτούμενες ενέργειες.....	73
Διαδικασία.....	73
Κεφάλαιο 44: Επανατοποθέτηση της διάταξης του στηρίγματος παλάμης.....	75
Διαδικασία.....	75
Μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.....	75
Κεφάλαιο 45: Λήψη προγραμμάτων οδήγησης.....	76
Λήψη του προγράμματος οδήγησης ήχου.....	76
Λήψη του προγράμματος οδήγησης γραφικών.....	76
Λήψη του προγράμματος οδήγησης USB 3.0.....	76
Λήψη του προγράμματος οδήγησης Wi-Fi.....	77
Λήψη του προγράμματος οδήγησης της μονάδας ανάγνωσης καρτών πολυμέσων.....	77
Λήψη του προγράμματος οδήγησης του πλινθιοσυνόλου (chipset).....	78
Λήψη του προγράμματος οδήγησης για το δίκτυο.....	78
Κεφάλαιο 46: Ρύθμιση συστήματος.....	79
Ακολουθία εκκίνησης.....	79
Πλήκτρα πλοήγησης.....	79
Επισκόπηση BIOS.....	80

Είσοδος στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.....	80
Επιλογές στο πρόγραμμα ρύθμισης του συστήματος.....	80
Κωδικός πρόσβασης στο σύστημα και κωδικός πρόσβασης για τη ρύθμιση.....	86
Εκχώρηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα και κωδικού πρόσβασης για τη ρύθμιση.....	87
Διαγραφή ή αλλαγή υπάρχοντος κωδικού πρόσβασης στο σύστημα και/ή κωδικού πρόσβασης για τη ρύθμιση.....	87
Διαγραφή ξεχασμένων κωδικών πρόσβασης.....	88
Απαλοιφή ρυθμίσεων CMOS.....	88
Επαναφορά της μπαταρίας του ρολογιού πραγματικού χρόνου (RTC).....	88
Ενημέρωση του BIOS (κλειδί USB).....	88
Κεφάλαιο 47: Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	89
Εκκένωση του στατικού ηλεκτρισμού (εκτέλεση επαναφοράς μέσω υλικού).....	89
Αναβάθμιση του BIOS.....	90
Διαγνωστικός έλεγχος SupportAssist.....	90
Διαγνωστικά.....	90
Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του Wi-Fi.....	91
Κεφάλαιο 48: Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell.....	92

Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες που θα βρείτε στο έγγραφο ενδέχεται να διαφέρουν από τον υπολογιστή σας, πράγμα που εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε.

Προτού ξεκινήσετε

1. Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερματίστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
2. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στις επιλογές **Start** > **Power** > **Shut down** (Έναρξη > Κουμπί λειτουργίας > Τερματισμός λειτουργίας).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή του για οδηγίες όσον αφορά τον τερματισμό της λειτουργίας του.
3. Αποσυνδέστε τον υπολογιστή σας και όλες τις προσαρτημένες συσκευές από τις ηλεκτρικές τους πρίζες.
4. Αποσυνδέστε από τον υπολογιστή σας κάθε συσκευή δικτύου και περιφερειακό που έχετε προσαρτήσει, π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι και οθόνη.
5. Αφαιρέστε από τον υπολογιστή σας κάθε κάρτα πολυμέσων και οπτικό δίσκο, αν υπάρχουν.

Οδηγίες ασφαλείας

Για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας από ενδεχόμενη ζημιά και να διασφαλίσετε την ατομική σας προστασία, ακολουθήστε τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες για θέματα ασφαλείας.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφαλείας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αποσυνδέστε όλες τις πηγές ισχύος προτού ανοίξετε το κάλυμμα ή τα πλαίσια του υπολογιστή. Αφού τελειώσετε τις εργασίες στο εσωτερικό του υπολογιστή, επανατοποθετήστε όλα τα καλύμματα και τα πλαίσια και όλες τις βίδες προτού τον συνδέσετε στην ηλεκτρική πρίζα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην πάθει ζημιά ο υπολογιστής, διασφαλίστε ότι η επιφάνεια στην οποία θα εκτελέσετε τις εργασίες είναι επίπεδη και καθαρή.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Φροντίστε να μεταχειρίζεστε τα εξαρτήματα και τις κάρτες με προσοχή. Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα ή τις επαφές στις κάρτες. Φροντίστε να πιάνετε τις κάρτες από τις άκρες τους ή από τον μεταλλικό βραχίονα στήριξής τους. Φροντίστε να πιάνετε τα εξαρτήματα, όπως τον επεξεργαστή, από τις άκρες τους και όχι από τις ακίδες τους.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εσείς πρέπει να αναλαμβάνετε μόνο τις εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων και τις επισκευές για τις οποίες σας δίνει εξουσιοδότηση ή οδηγίες η ομάδα τεχνικής βοήθειας της Dell. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές λόγω εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από τη Dell. Ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλείας που παραλάβατε μαζί με το προϊόν ή στην ιστοσελίδα www.dell.com/regulatory_compliance.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού αγγίξετε οτιδήποτε στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια, όπως το μέταλλο στην πίσω πλευρά του υπολογιστή. Την ώρα που εργάζεστε, φροντίστε να αγγίζετε κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική

επιφάνεια ώστε να φεύγει ο στατικός ηλεκτρισμός που υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αποσυνδέετε ένα καλώδιο, τραβήξτε τον σύνδεσμο ή τη γλωττίδα του και όχι αυτό καθαυτό το καλώδιο. Ορισμένα καλώδια έχουν συνδέσμους με γλωττίδες ασφαλείας ή πεταλούδες που πρέπει να αποδεσμεύσετε προτού αποσυνδέσετε τα καλώδια. Όταν αποσυνδέετε καλώδια, φροντίστε να τα κρατάτε καλά ευθυγραμμισμένα για να μη λυγίσουν οι ακίδες των συνδέσμων. Όταν συνδέετε καλώδια, φροντίστε να προσανατολίζετε και να ευθυγραμμίζετε σωστά τις θύρες και τους συνδέσμους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιέστε και βγάλτε κάθε εγκατεστημένη κάρτα από τη μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων.

Συνιστώμενα εργαλεία









Για τις διαδικασίες που παρατίθενται στο έγγραφο ενδέχεται να απαιτούνται τα εξής εργαλεία:

- Σταυροκατσάβιδο #0
- Σταυροκατσάβιδο Phillips #1
- Κατσαβίδι για βίδες με αστεροειδή εγκοπή #5 (T5)
- Πλαστική σφήνα










Λίστα βιδών

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η λίστα των βιδών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη στερέωση διαφόρων εξαρτημάτων στον υπολογιστή.

Πίνακας 1. Λίστα βιδών

Εξάρτημα	Στερέωση σε	Τύπος βίδας	Ποσότητα	Εικόνα βίδας
Κάλυμμα βάσης	Διάταξη στηρίγματος παλάμης	M2x3 T5	10	
Σήμα συστήματος	Διάταξη στηρίγματος παλάμης	M2x8	2	
Μπαταρία (μισού μήκους)	Διάταξη στηρίγματος παλάμης	M2x4	4	
Μπαταρία (πλήρους μήκους)	Διάταξη στηρίγματος παλάμης	M2x4	7	
Θήκη σκληρού δίσκου	Διάταξη σκληρού δίσκου	M2x4	4	
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (μισού μήκους)	Πλακέτα συστήματος	M2x3	1	
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης	Υποστήριγμα μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης	M2x2	1	
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (πλήρους μήκους)	Πλακέτα συστήματος	M2x3	1	
Ηχεία	Διάταξη στηρίγματος παλάμης	M2x2	4	

Πίνακας 1. Λίστα βιδών (συνεχίζεται)

Εξάρτημα	Στερέωση σε	Τύπος βίδας	Ποσότητα	Εικόνα βίδας
Ανεμιστήρας	Πλακέτα συστήματος	M2x4	4	
Διάταξη ψύκτρας	Πλακέτα συστήματος	M2x3	5/4	
Υποστήριγμα καλωδίου οθόνης	Πλακέτα συστήματος	M2x2	1	
Πλακέτα συστήματος	Διάταξη στηρίγματος παλάμης	M2x4	5	
Θυγατρική κάρτα ήχου	Πλακέτα συστήματος	M2x3	2	
Πληκτρολόγιο	Διάταξη στηρίγματος παλάμης	M1.6x1.5	31	
Μεντεσέδες οθόνης	Διάταξη στηρίγματος παλάμης	M2.5x5	6	
Θύρα προσαρμογέα ισχύος	Διάταξη στηρίγματος παλάμης	M2x3	1	
Μονάδα κεραιάς	Διάταξη οθόνης	M2x4	4	

Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αφήσετε σκόρπιες ή χαλαρωμένες βίδες μέσα στον υπολογιστή σας, υπάρχει κίνδυνος να πάθει σοβαρότατη ζημιά.


1. Επανατοποθετήστε όλες τις βίδες και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει κάποιες σκόρπιες μέσα στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε κάθε εξωτερική συσκευή, περιφερειακή συσκευή ή καλώδιο που αφαιρέσατε προτού εκτελέσετε εργασίες στον υπολογιστή σας.
3. Επανατοποθετήστε κάθε κάρτα πολυμέσων, δίσκο ή άλλο εξάρτημα που αφαιρέσατε προτού εκτελέσετε εργασίες στον υπολογιστή σας.
4. Συνδέστε τον υπολογιστή σας και όλες τις προσαρτημένες συσκευές στις ηλεκτρικές τους πρίζες.
5. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

Αφαίρεση του καλύμματος της βάσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Διαδικασία

1. Κλείστε την οθόνη και γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή.
2. Γυρίστε ανάποδα το σήμα του συστήματος και αφαιρέστε τις δύο βίδες (M2x8) που συγκρατούν το κάλυμμα της βάσης στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
3. Αφαιρέστε τις 10 βίδες (M2x3 T5) που συγκρατούν το κάλυμμα της βάσης στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

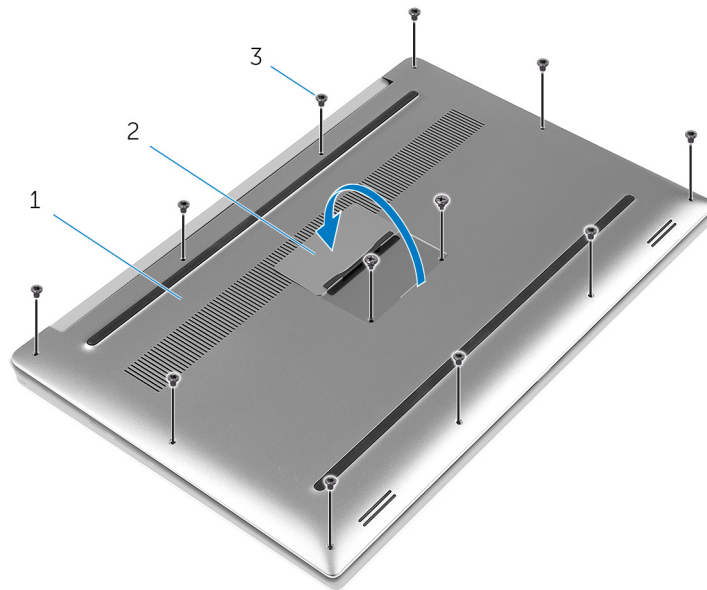

Αριθμός 1. Αφαίρεση του καλύμματος της βάσης

- a. κάλυμμα βάσης
 - b. σήμα συστήματος
 - c. βίδες (12)
4. Με μια πλαστική σφήνα ξεσφηνώστε απαλά το κάλυμμα της βάσης για να το αποσπάσετε από τη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

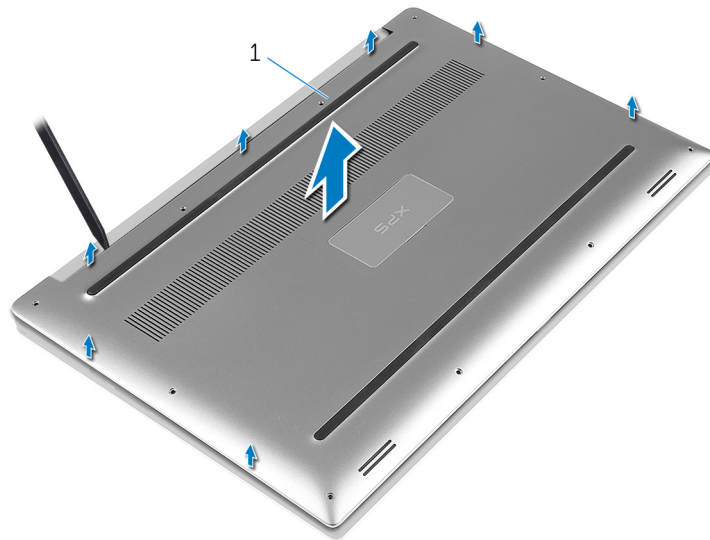

Αριθμός 2. Ξεσφήνωμα του καλύμματος της βάσης για την απόσπασή του από τη βάση του υπολογιστή

a. κάλυμμα βάσης

Επανατοποθέτηση του καλύμματος της βάσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Τοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης επάνω στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης και κουμπώστε το στη σωστή του θέση.
2. Επανατοποθετήστε τις 10 βίδες (M2x3 T5) που συγκρατούν το σήμα του συστήματος στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
3. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες (M2x8) που συγκρατούν το κάλυμμα της βάσης στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
4. Γυρίστε ανάποδα το σήμα του συστήματος και κουμπώστε το στη σωστή του θέση.
5. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή.

Αφαίρεση της μπαταρίας (μισού μήκους)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.

Διαδικασία

1. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (M2x4) που συγκρατούν την μπαταρία στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας από την πλακέτα συστήματος.
3. Σηκώστε την μπαταρία για να την αποσπάσετε από τη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

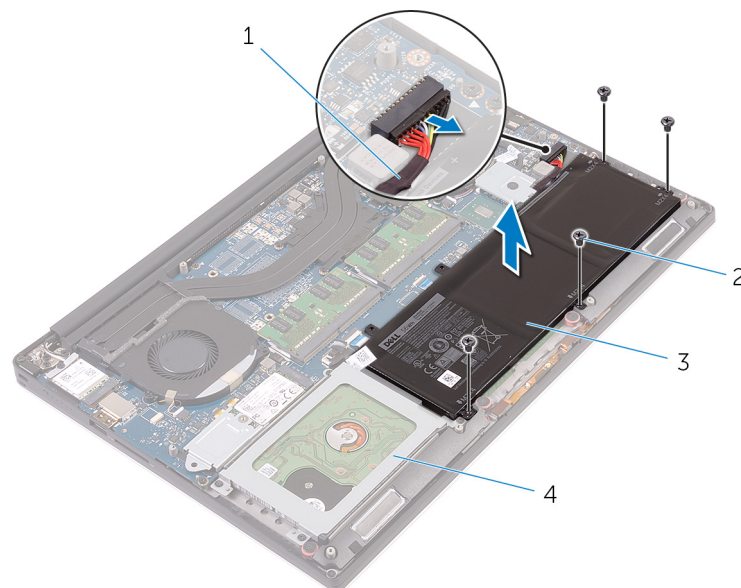

Αριθμός 3. Αφαίρεση της μπαταρίας

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. καλώδιο μπαταρίας | 2. βίδες (4) |
| 3. μπαταρία | 4. διάταξη στηρίγματος παλάμης |
4. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή, ανοίξτε την οθόνη και πιέστε το κουμπί λειτουργίας επί πέντε δευτερόλεπτα για να γειωθεί η πλακέτα συστήματος.

Επανατοποθέτηση της μπαταρίας (μισού μήκους)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στην μπαταρία με τις αντίστοιχες οπές στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
2. Επανατοποθετήστε τις τέσσερις βίδες (M2x4) που συγκρατούν την μπαταρία στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
3. Συνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας στην πλακέτα συστήματος.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.

Αφαίρεση της μπαταρίας (πλήρους μήκους)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.

Διαδικασία

1. Αφαιρέστε τις επτά βίδες (M2x4) που συγκρατούν την μπαταρία στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας από την πλακέτα συστήματος.
3. Σηκώστε την μπαταρία για να την αποσπάσετε από τη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

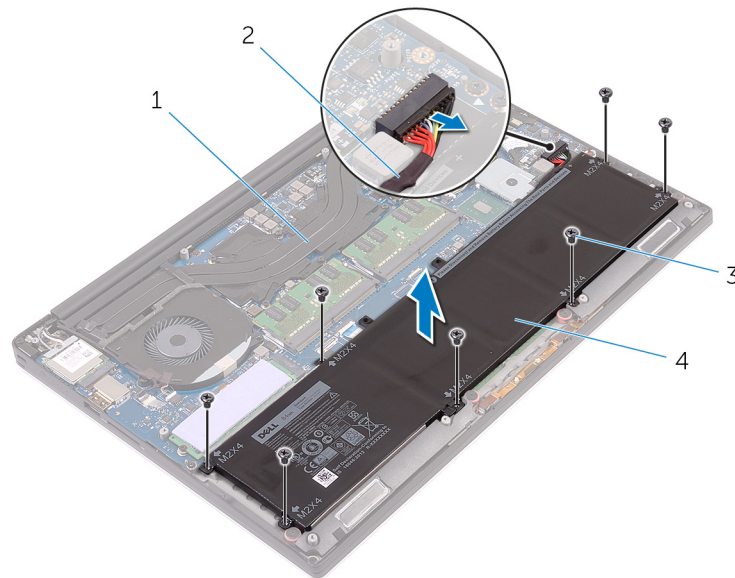

Αριθμός 4. Αφαίρεση της μπαταρίας

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. διάταξη στηρίγματος παλάμης | 2. καλώδιο μπαταρίας |
| 3. βίδες (7) | 4. μπαταρία |
4. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή, ανοίξτε την οθόνη και πιέστε το κουμπί λειτουργίας επί πέντε δευτερόλεπτα για να γειωθεί η πλακέτα συστήματος.

Επανατοποθέτηση της μπαταρίας (πλήρους μήκους)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στην μπαταρία με τις αντίστοιχες οπές στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
2. Επανατοποθετήστε τις επτά βίδες (M2x4) που συγκρατούν την μπαταρία στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
3. Συνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας στην πλακέτα συστήματος.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.

Αφαίρεση του σκληρού δίσκου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σκληροί δίσκοι είναι εύθραυστοι. Μεταχειριστείτε τον σκληρό δίσκο με προσοχή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων, μην αφαιρέσετε τον σκληρό δίσκο την ώρα που ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή σε λειτουργία.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους).

Διαδικασία


1. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (M2x4) που συγκρατούν τη θήκη του σκληρού δίσκου στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
2. Σηκώστε τη θήκη της μονάδας σκληρού δίσκου και αφαιρέστε την από τη διάταξή του.

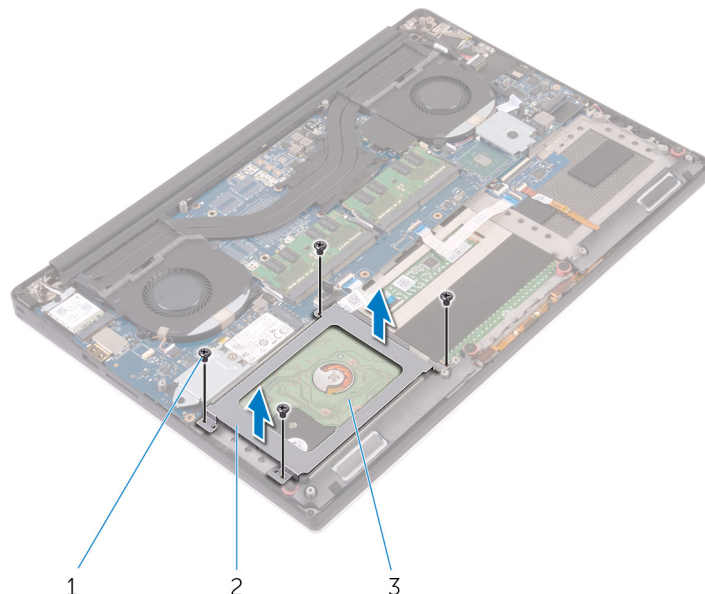

Αριθμός 5. Αφαίρεση της θήκης της μονάδας σκληρού δίσκου


- a. βίδες (4)
- b. θήκη σκληρού δίσκου
- c. διάταξη σκληρού δίσκου

3. Χρησιμοποιώντας τη συρόμενη γλωττίδα αποσυνδέστε το καλώδιο του σκληρού δίσκου από την πλακέτα συστήματος.
4. Σηκώστε τη διάταξη του σκληρού δίσκου για να την αποσπάσετε από τη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

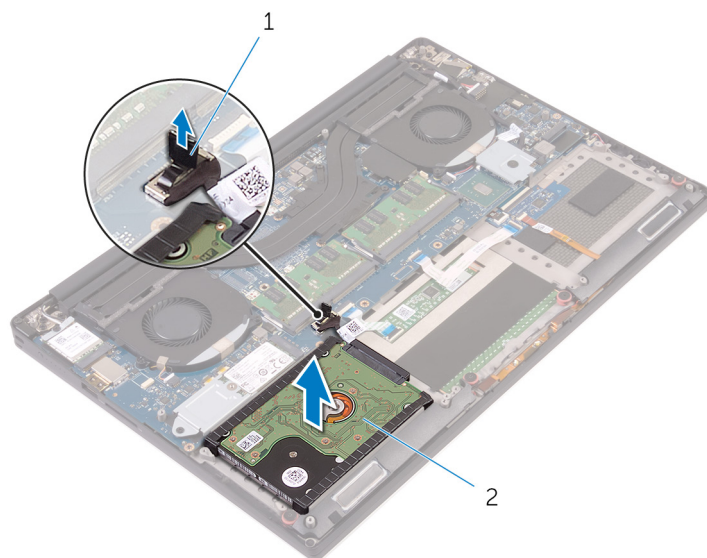


Αριθμός 6. Αποσύνδεση του καλωδίου του σκληρού δίσκου από την πλακέτα συστήματος

- a. συρόμενη γλωττίδα
 - b. διάταξη σκληρού δίσκου
5. Αποσυνδέστε την ενδιάμεση διάταξη του σκληρού δίσκου από τη διάταξή του.

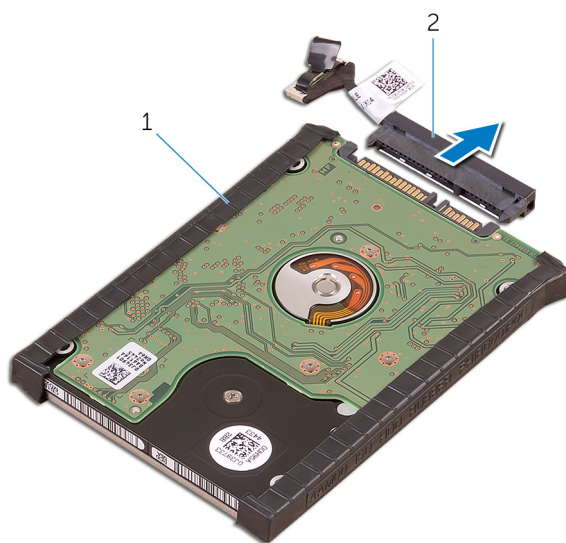

Αριθμός 7. Αποσύνδεση της ενδιάμεσης διάταξης του σκληρού δίσκου από τη διάταξή του

- a. διάταξη σκληρού δίσκου
 - b. ενδιάμεση διάταξη σκληρού δίσκου
6. Αφαιρέστε από τον σκληρό δίσκο τα καλύμματά του.

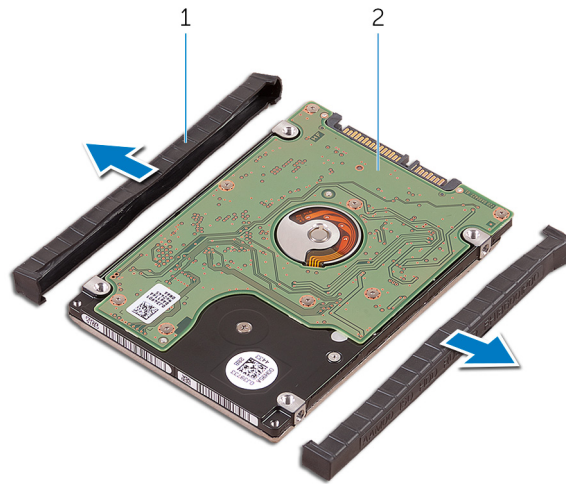

Αριθμός 8. Αφαίρεση του καλύμματος του σκληρού δίσκου

- a. καλύμματα σκληρού δίσκου [2]
- b. σκληρός δίσκος

Επανατοποθέτηση του σκληρού δίσκου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σκληροί δίσκοι είναι εύθραυστοι. Μεταχειριστείτε τον σκληρό δίσκο με προσοχή.

Διαδικασία

1. Τοποθετήστε επάνω στον σκληρό δίσκο τα καλύμματά του.
2. Συνδέστε στη διάταξη του σκληρού δίσκου την ενδιάμεση διάταξή του.
3. Τοποθετήστε τη διάταξη του σκληρού δίσκου επάνω στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
4. Συνδέστε το καλώδιο του σκληρού δίσκου στην πλακέτα συστήματος.
5. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στη θήκη μονάδας σκληρού δίσκου με τις αντίστοιχες οπές στη διάταξη του σκληρού δίσκου.
6. Επανατοποθετήστε τις τέσσερις βίδες (M2x4) που συγκρατούν τη θήκη του σκληρού δίσκου στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε την μπαταρία (μισού μήκους).
2. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.

Αφαίρεση της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης (μισού μήκους)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).

Διαδικασία


1. Αφαιρέστε τη βίδα (M2x3) που συγκρατεί τη διάταξη της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης στην πλακέτα συστήματος.
2. Σηκώστε συρτά τη διάταξη της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης από την πλακέτα συστήματος.

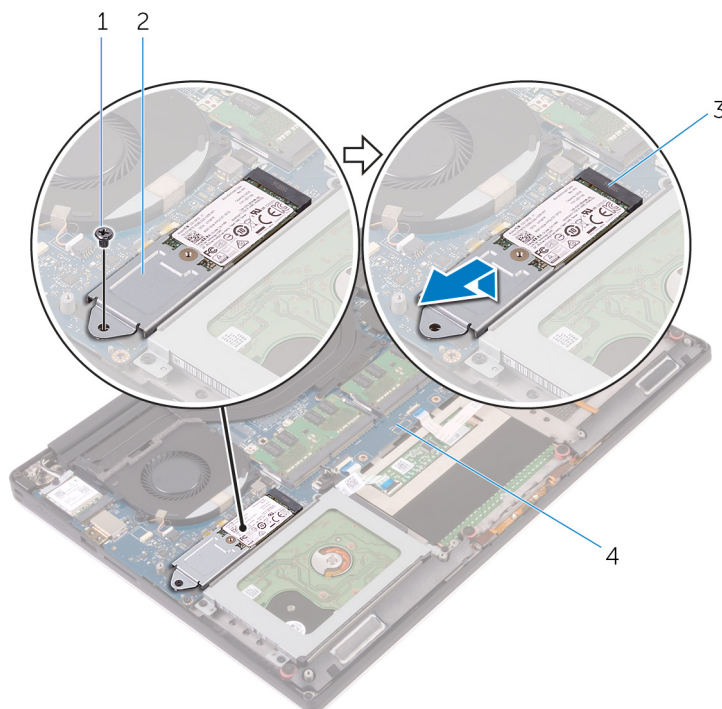

Αριθμός 9. Αφαίρεση της διάταξης της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης

- | | |
|--|--|
| 1. βίδα | 2. διάταξη μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης |
| 3. υποδοχή μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης | 4. πλακέτα συστήματος |

3. Γυρίστε ανάποδα τη διάταξη της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης και αφαιρέστε τη βίδα (M2x2) που τη συγκρατεί στην πλακέτα συστήματος.

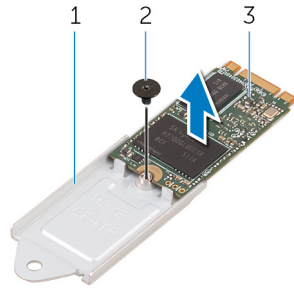

Αριθμός 10. Αφαίρεση του υποστηρίγματος της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης

- a. υποστήριγμα μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης
 - b. βίδα
 - c. μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης
4. Σηκώστε τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης για να την αποσπάσετε από το υποστήριγμά της.

Επανατοποθέτηση της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης (μισού μήκους)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε την οπή για τη βίδα στο υποστήριγμα της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης με την αντίστοιχη οπή στη μονάδα.
2. Επανατοποθετήστε τη βίδα (M2x2) που συγκρατεί τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης στο υποστήριγμά της.
3. Ευθυγραμμίστε τις εγχοπές στη διάταξη της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης με τις γλωττίδες στην υποδοχή της μονάδας.
4. Περάστε συρτά και γυρτά τη διάταξη της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης μέσα στην υποδοχή της μονάδας.
5. Πιέστε προς τα κάτω το άλλο άκρο της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης και επανατοποθετήστε τη βίδα (M2x3) που συγκρατεί τη μονάδα στην πλακέτα συστήματος.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
2. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.

Αφαίρεση της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης (πλήρους μήκους)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).


Διαδικασία

1. Αφαιρέστε τη βίδα (M2x3) που συγκρατεί τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης στην πλακέτα συστήματος.
2. Σηκώστε συρτά τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης από την πλακέτα συστήματος.

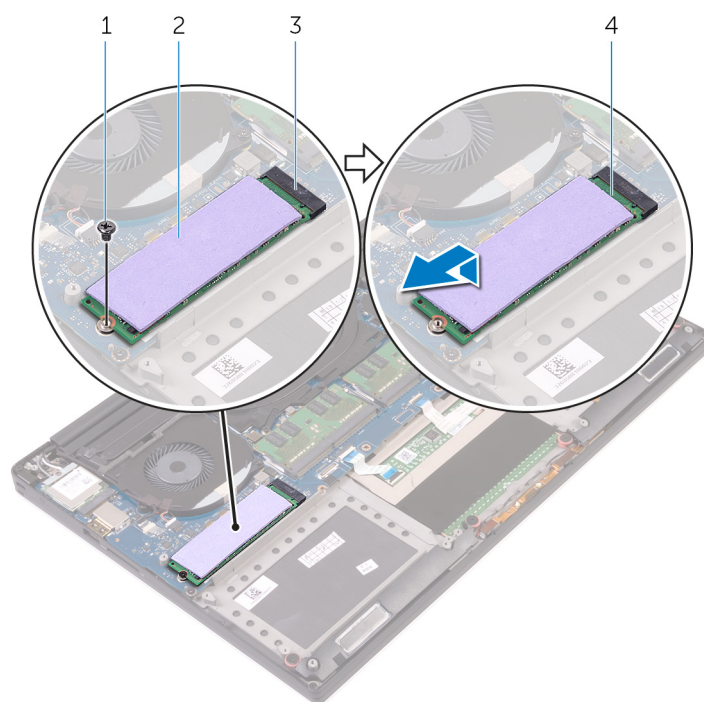

Αριθμός 11. Αφαίρεση της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. βίδα | 2. θερμικό υπόθεμα |
| 3. υποδοχή μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης | 4. μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης |
3. Ξεκολλήστε το θερμικό υπόθεμα από τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης.

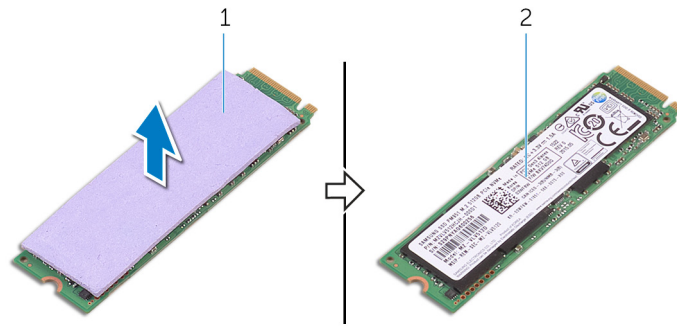

Αριθμός 12. Αφαίρεση του θερμικού υποθέματος

- a. θερμικό υπόθεμα
- b. μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης

Επανατοποθέτηση της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης (πλήρους μήκους)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβετε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Προσαρτήστε το θερμικό υπόθεμα στη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης.
2. Περάστε συρτά και γυρτά τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης μέσα στην υποδοχή της.
3. Πιέστε προς τα κάτω το άλλο άκρο της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης και επανατοποθετήστε τη βίδα (M2x3) που συγκρατεί τη μονάδα στην πλακέτα συστήματος.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
2. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.

Αφαίρεση των ηχείων


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).

Διαδικασία

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο των ηχείων από τη θυγατρική κάρτα ήχου.
2. Σημειώστε τη διαδρομή του καλωδίου των ηχείων και αφαιρέστε το καλώδιο από τους οδηγούς της διαδρομής του.
3. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (M2x2) που συγκρατούν τα ηχεία στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
4. Σηκώστε τα ηχεία μαζί με το καλώδιό τους για να τα αποσπάσετε από τη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

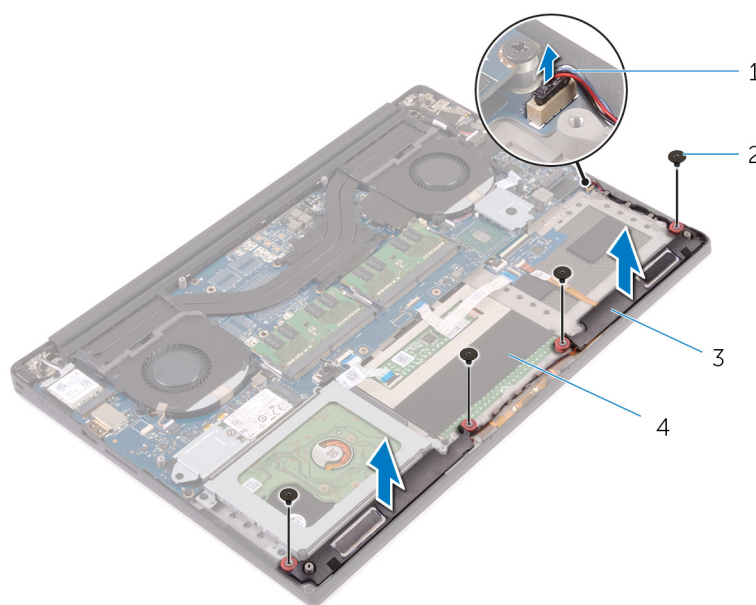

Αριθμός 13. Αφαίρεση των ηχείων

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. καλώδιο ηχείων | 2. βίδες (4) |
| 3. ηχεία (2) | 4. διάταξη στηρίγματος παλάμης |

Επανατοποθέτηση των ηχείων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Χρησιμοποιώντας τα σημεία ευθυγράμμισης τοποθετήστε τα ηχεία επάνω στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
2. Επανατοποθετήστε τις τέσσερις βίδες (M2x2) που συγκρατούν τα ηχεία στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
3. Περάστε τα καλώδια των ηχείων στη διαδρομή τους μέσα από τους οδηγούς της στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
4. Συνδέστε το καλώδιο των ηχείων στη θυγατρική κάρτα ήχου.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
2. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.

Αφαίρεση της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).

Διαδικασία

1. Χαλαρώστε τη μη αποσπώμενη βίδα που συγκρατεί στην κάρτα ασύρματης επικοινωνίας το υποστήριγμά της.
2. Σηκώστε το υποστήριγμα της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας για να το αποσπάσετε από την κάρτα.
3. Αποσυνδέστε τα καλώδια της κεραίας από την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
4. Αφαιρέστε συρτά την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας από την υποδοχή της.

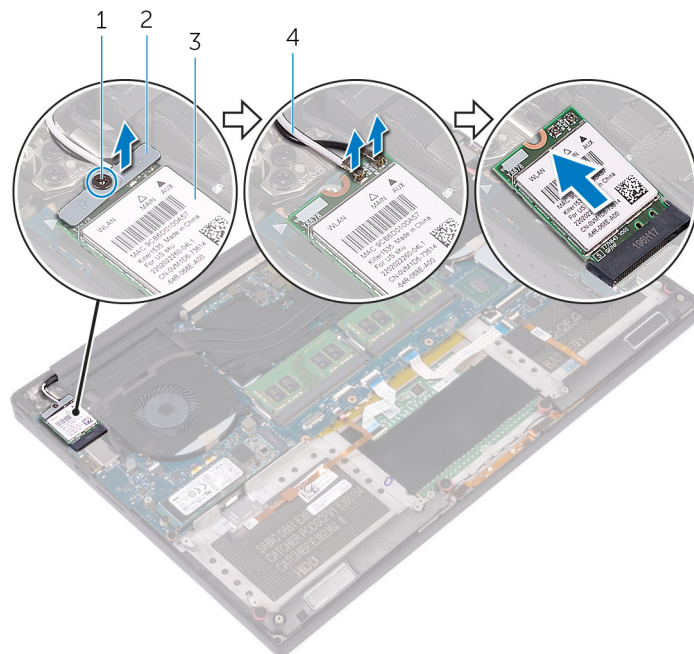

Αριθμός 14. Αφαίρεση της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. μη αποσπώμενη βίδα | 2. υποστήριγμα κάρτας ασύρματης επικοινωνίας |
| 3. κάρτα ασύρματης επικοινωνίας | 4. καλώδια κεραίας (2) |

Επανατοποθέτηση της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία


ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετήσετε καλώδια κάτω από την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας για να μην πάθει ζημιά.

1. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στη κάρτα ασύρματης επικοινωνίας με τη γλωττίδα στην υποδοχή της κάρτας και περάστε συρτά την κάρτα μέσα στην υποδοχή.
2. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας στην κάρτα ασύρματης επικοινωνίας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η χρωματική κωδικοποίηση των καλωδίων της κεραίας για την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας που υποστηρίζει ο υπολογιστής σας:

Πίνακας 2. Χρωματική κωδικοποίηση καλωδίων κεραίας

Σύνδεσμοι στην κάρτα ασύρματης επικοινωνίας	Χρώμα καλωδίου κεραίας
Κύριος (λευκό τρίγωνο)	Λευκό
Βοηθητικός (μαύρο τρίγωνο)	Μαύρο

3. Ευθυγραμμίστε την οπή για τη βίδα στο υποστήριγμα της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας με την αντίστοιχη οπή στην κάρτα.
4. Σφίξτε τη μη αποσπώμενη βίδα που συγκρατεί στην κάρτα ασύρματης επικοινωνίας το υποστήριγμά της.

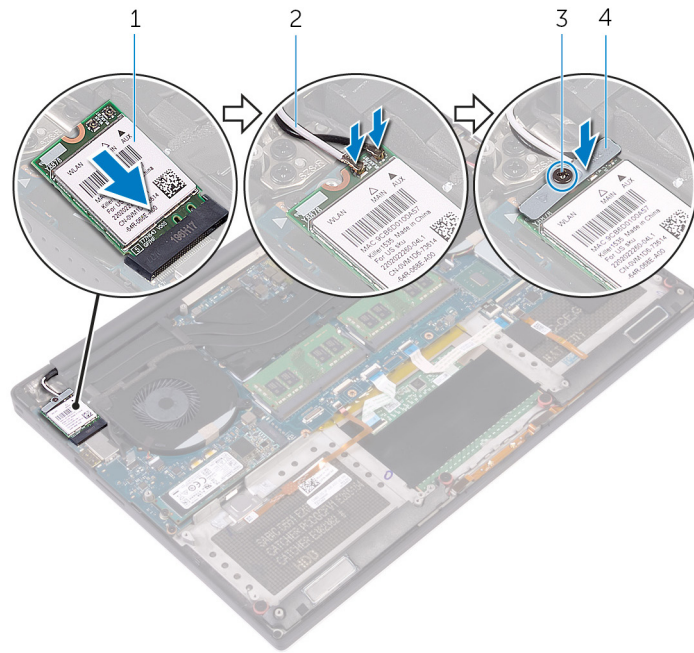

Αριθμός 15. Επανατοποθέτηση της κάρτας ασύρματης επικοινωνίας

1. κάρτα ασύρματης επικοινωνίας
2. καλώδια κεραίας (2)
3. μη αποσπώμενη βίδα
4. υποστήριγμα κάρτας ασύρματης επικοινωνίας

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
2. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.

Αφαίρεση των ανεμιστήρων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Προαπαιτούμενες ενέργειες


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).

Διαδικασία

1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (M2x4) που συγκρατούν τον ανεμιστήρα της κάρτας γραφικών (JFAN_2) στην πλακέτα συστήματος.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο της οθόνης αφής (προαιρετικός εξοπλισμός) από την πλακέτα συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλώδιο της οθόνης αφής είναι διαθέσιμο μόνο σε διαρθρώσεις φορητών υπολογιστών που διαθέτουν οθόνες αφής.


3. Ξεκολλήστε την ταινία που συγκρατεί το καλώδιο της οθόνης αφής (προαιρετικός εξοπλισμός) στον ανεμιστήρα της κάρτας γραφικών (JFAN_2).
4. Σημειώστε τη διαδρομή του καλωδίου της οθόνης αφής και αφαιρέστε το από τους οδηγούς της διαδρομής του πάνω στον ανεμιστήρα της κάρτας γραφικών (JFAN_2).
5. Αποσυνδέστε από την πλακέτα συστήματος το καλώδιο του ανεμιστήρα της κάρτας γραφικών (JFAN_2).
6. Σηκώστε τον ανεμιστήρα της κάρτας γραφικών (JFAN_2) και αφαιρέστε τον από τη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

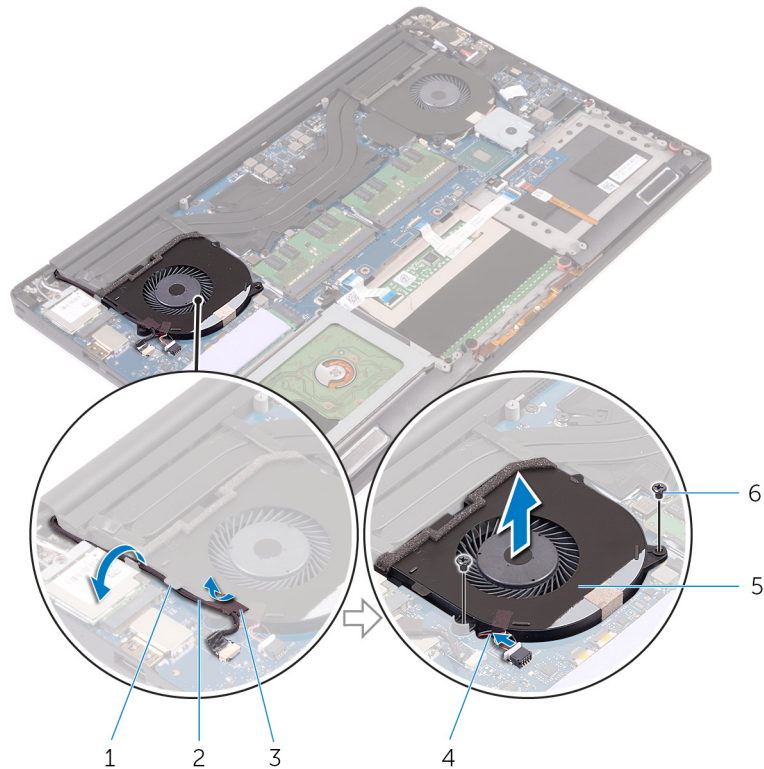

Αριθμός 16. Αφαίρεση του ανεμιστήρα της κάρτας γραφικών

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. οδηγός διαδρομής | 2. καλώδιο οθόνης αφής (προαιρετικά) |
| 3. ταινία | 4. καλώδιο ανεμιστήρα |
| 5. ανεμιστήρας κάρτας γραφικών (JFAN_2) | 6. βίδες (2) |

7. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (M2x4) που συγκρατούν τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή (JFAN_1) στην πλακέτα συστήματος.
8. Σημειώστε τη διαδρομή του καλωδίου της οθόνης και αφαιρέστε το από τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή (JFAN_1).
9. Αποσυνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα του επεξεργαστή (JFAN_1) από την πλακέτα συστήματος.
10. Σηκώστε τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή (JFAN_1) απομακρύνοντάς τον από τη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

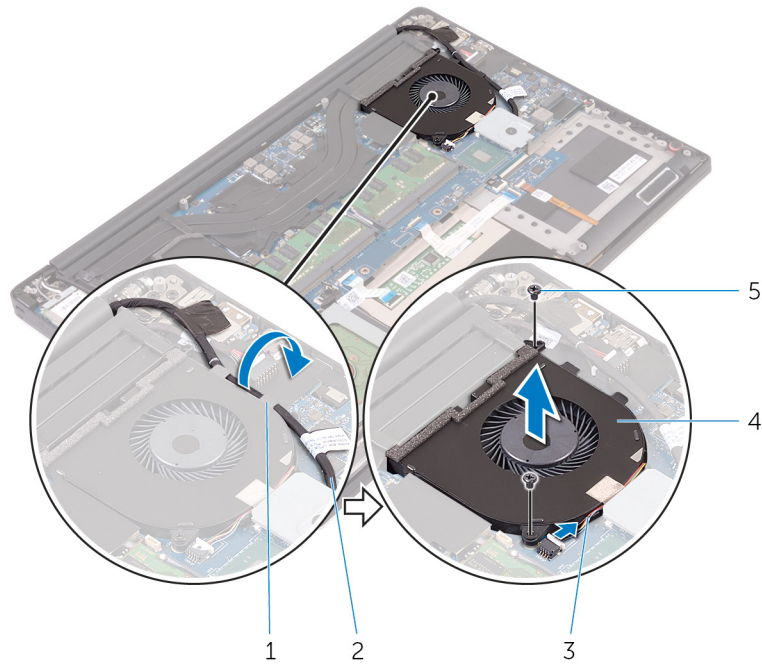

Αριθμός 17. Αφαίρεση του ανεμιστήρα του επεξεργαστή

1. οδηγός διαδρομής
2. καλώδιο ανεμιστήρα
3. καλώδιο οθόνης
4. ανεμιστήρας επεξεργαστή (JFAN_1)
5. βίδες (2)

Επανατοποθέτηση των ανεμιστήρων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στον ανεμιστήρα του επεξεργαστή (JFAN_1) με τις αντίστοιχες οπές στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
2. Συνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα του επεξεργαστή (JFAN_1) στην πλακέτα συστήματος.
3. Περάστε το καλώδιο της οθόνης στη διαδρομή του μέσα από τους οδηγούς της στον ανεμιστήρα του επεξεργαστή (JFAN_1).
4. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες (M2x4) που συγκρατούν τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή (JFAN_1) στην πλακέτα συστήματος.
5. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στον ανεμιστήρα της κάρτας γραφικών (JFAN_2) με τις αντίστοιχες οπές στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
6. Συνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα της κάρτας γραφικών (JFAN_2) στην πλακέτα συστήματος.
7. Δρομολογήστε το καλώδιο της οθόνης αφής (προαιρετικός εξοπλισμός) μέσα από τους οδηγούς στον ανεμιστήρα της κάρτας γραφικών (JFAN_2).
8. Κολλήστε την ταινία που συγκρατεί το καλώδιο της οθόνης αφής (προαιρετικός εξοπλισμός) στον ανεμιστήρα της κάρτας γραφικών (JFAN_2).
9. Συνδέστε το καλώδιο της οθόνης στην πλακέτα συστήματος.
10. Επανατοποθετήστε τις δύο βίδες (M2x4) που συγκρατούν τον ανεμιστήρα της κάρτας γραφικών (JFAN_2) στην πλακέτα συστήματος.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
2. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.

Αφαίρεση της διάταξης της ψύκτρας


- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ψύκτρα ενδέχεται να θερμανθεί στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Προτού την αγγίξετε, αφήστε να περάσει αρκετή ώρα για να κρυώσει.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να επιτευχθεί η μέγιστη ψύξη του επεξεργαστή, μην αγγίζετε τις περιοχές μεταφοράς θερμότητας επάνω στην ψύκτρα. Το λίπος της επιδερμίδας σας μπορεί να μειώσει την ικανότητα μεταφοράς θερμότητας της θερμοαγωγιμής πάστας.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).

Διαδικασία

1. Αφαιρέστε τις πέντε βίδες (M2x3) που συγκρατούν τη διάταξη της ψύκτρας στην πλακέτα συστήματος.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ενδέχεται να υπάρχουν τέσσερις βίδες (M2x3), πράγμα που εξαρτάται από τη διάρθρωση την οποία παραγγείλατε.
2. Σηκώστε τη διάταξη της ψύκτρας για να την αποσπάσετε από την πλακέτα συστήματος.

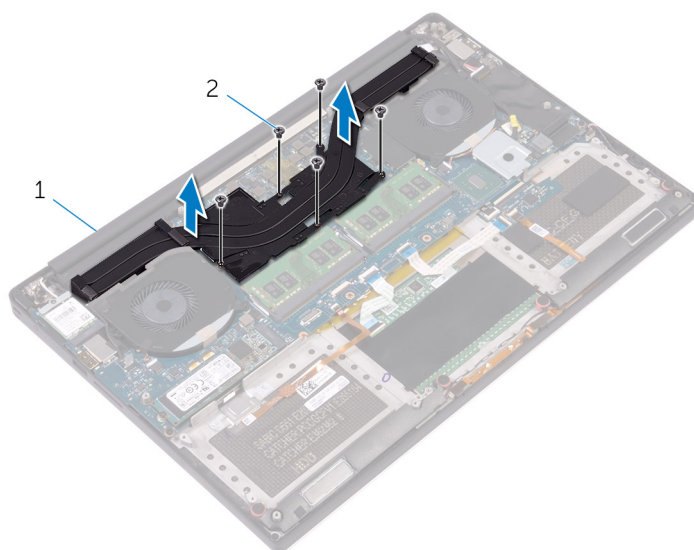

Αριθμός 18. Αφαίρεση της διάταξης της ψύκτρας

- a. διάταξη ψύκτρας

b. βίδες (5/4)

Επανατοποθέτηση της διάταξης της ψύκτρας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η ψύκτρα του επεξεργαστή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη, υπάρχει κίνδυνος να πάθουν ζημιά η πλακέτα συστήματος και ο επεξεργαστής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αντικαταστήσετε είτε την πλακέτα συστήματος είτε τη διάταξη του ανεμιστήρα και της ψύκτρας, χρησιμοποιήστε το θερμικό υπόθεμα/πάστα που θα βρείτε στο κιτ για να διασφαλίσετε ότι θα επιτευχθεί η θερμική αγωγιμότητα.

Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στη διάταξη της ψύκτρας με τις αντίστοιχες οπές στην πλακέτα συστήματος.
2. Επανατοποθετήστε τις πέντε βίδες (M2x3) που συγκρατούν τη διάταξη της ψύκτρας στην πλακέτα συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να υπάρχουν τέσσερις βίδες (M2x3), πράγμα που εξαρτάται από τη διάρθρωση την οποία παραγγείλατε.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
2. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.

Αφαίρεση των μονάδων μνήμης


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).

Διαδικασία

1. Με τα δάχτυλά σας ανοίξτε τους συνδετήρες συγκράτησης σε κάθε άκρο της υποδοχής της μονάδας μνήμης τόσο ώστε να ανασηκωθεί η μονάδα.
2. Μετακινήστε συρτά τη μονάδα μνήμης και αφαιρέστε την από την υποδοχή της.

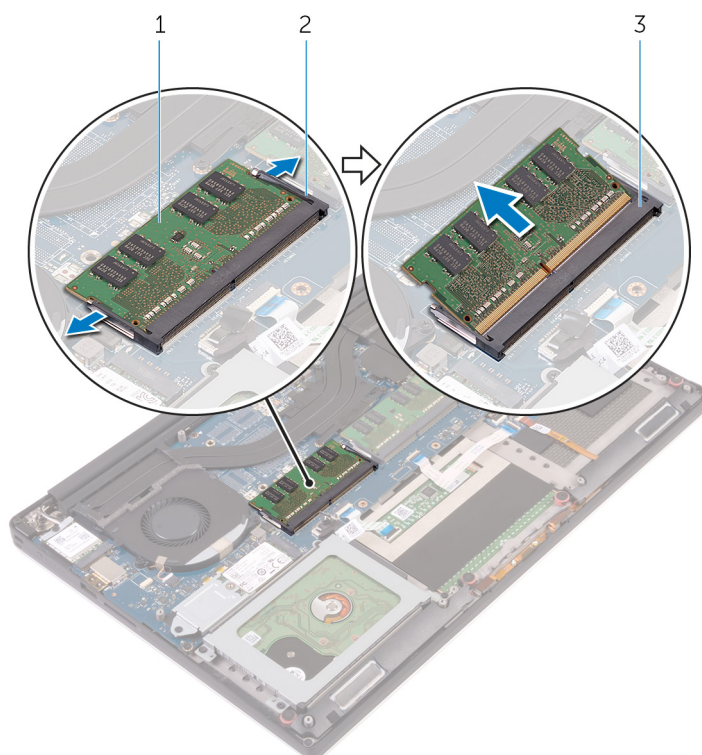

Αριθμός 19. Αφαίρεση των μονάδων μνήμης

- a. μονάδα μνήμης
- b. συνδετήρες συγκράτησης (2)

c. υποδοχή μονάδας μνήμης


Επανατοποθέτηση των μονάδων μνήμης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στη μονάδα μνήμης με τη γλωττίδα στην υποδοχή της μονάδας.
2. Περάστε σταθερά, συρτά και γυρτά τη μονάδα μνήμης μέσα στην υποδοχή και πιέστε την απαλά προς τα κάτω τόσο ώστε να κουμπώσει στη σωστή της θέση και να ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ, αφαιρέστε τη μονάδα μνήμης και εγκαταστήστε την ξανά.

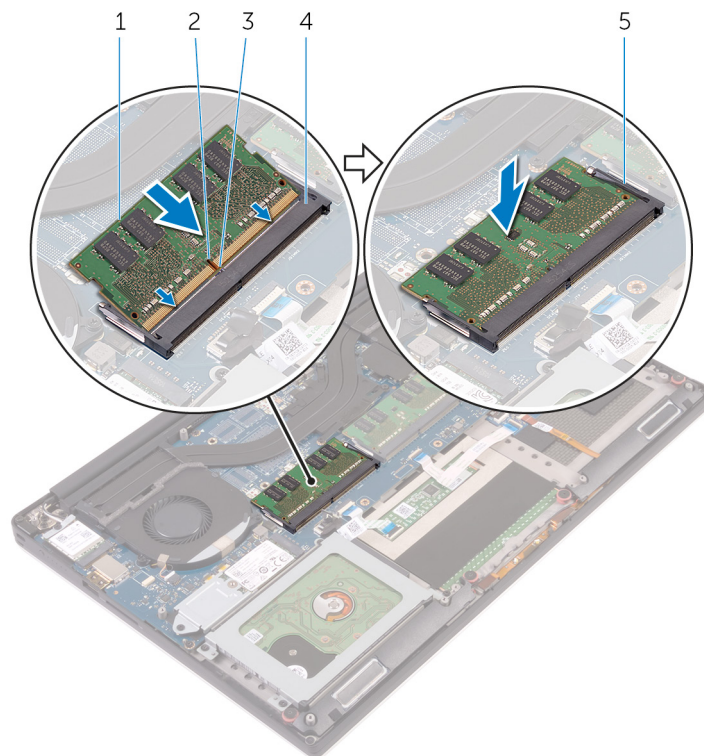

Αριθμός 20. Επανατοποθέτηση των μονάδων μνήμης

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. μονάδα μνήμης | 2. εγκοπή |
| 3. γλωττίδα | 4. υποδοχή μονάδας μνήμης |
| 5. συνδετήρες συγκράτησης | |

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
2. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.

Αφαίρεση της πλακέτας συστήματος


- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας είναι αποθηκευμένη στην πλακέτα συστήματος. Αφού επανατοποθετήσετε την πλακέτα συστήματος, πρέπει να καταχωρίσετε την ετικέτα εξυπηρέτησης στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν επανατοποθετείτε την πλακέτα συστήματος, καταργούνται όσες αλλαγές κάνατε στο BIOS χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS. Αφού επανατοποθετήσετε την πλακέτα συστήματος, πρέπει να κάνετε ξανά τις ενδεδειγμένες αλλαγές.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Προτού αποσυνδέσετε τα καλώδια από την πλακέτα συστήματος, σημειώστε τη θέση των συνδέσμων ώστε να μπορείτε να επανασυνδέσετε σωστά τα καλώδια μετά την επανατοποθέτηση της πλακέτας συστήματος.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφαιρέστε την κάρτα SD προτού αφαιρέσετε την πλακέτα συστήματος, για να μην προκληθεί ζημιά στην κάρτα SD.
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
 3. Αφαιρέστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
 4. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 1 έως το βήμα 4 που περιγράφονται στην ενότητα [«Αφαίρεση του σκληρού δίσκου»](#).
 5. Αφαιρέστε τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (μισού μήκους) ή τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (πλήρους μήκους).
 6. Αφαιρέστε τους ανεμιστήρες.
 7. Αφαιρέστε τη διάταξη της ψύκτρας.
 8. Αφαιρέστε τις μονάδες μνήμης.


Διαδικασία

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το καλώδιο της οθόνης αφής είναι διαθέσιμο μόνο σε διαρθρώσεις φορητών υπολογιστών που διαθέτουν οθόνες αφής.
1. Αφαιρέστε τη βίδα (M2x2) που συγκρατεί το υποστήριγμα του καλωδίου της οθόνης στην πλακέτα συστήματος.
 2. Σηκώστε το υποστήριγμα της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο καλώδιο της οθόνης.
 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο της οθόνης από την πλακέτα συστήματος.

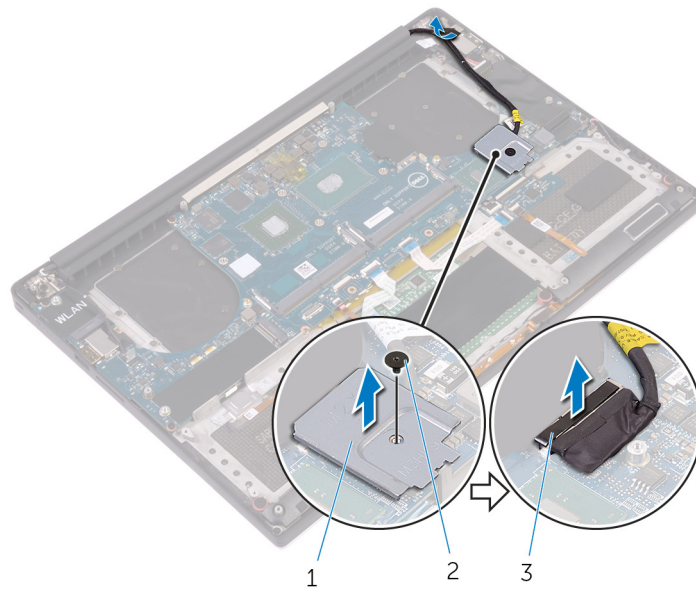

Αριθμός 21. Αποσύνδεση του καλωδίου της οθόνης

- a. υποστήριγμα καλωδίου οθόνης
 - b. βίδα
 - c. καλώδιο οθόνης
4. Αποσυνδέστε από την πλακέτα συστήματος το καλώδιο της θύρας του προσαρμογέα ισχύος, το καλώδιο των ηχείων, το καλώδιο της πλακέτας των στοιχείων ελέγχου του πληκτρολογίου, το καλώδιο της επιφάνειας αφής και το καλώδιο της μονάδας ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.
 5. Ξεκολλήστε την ταινία και αποσυνδέστε το καλώδιο της οθόνης αφής από την πλακέτα συστήματος.

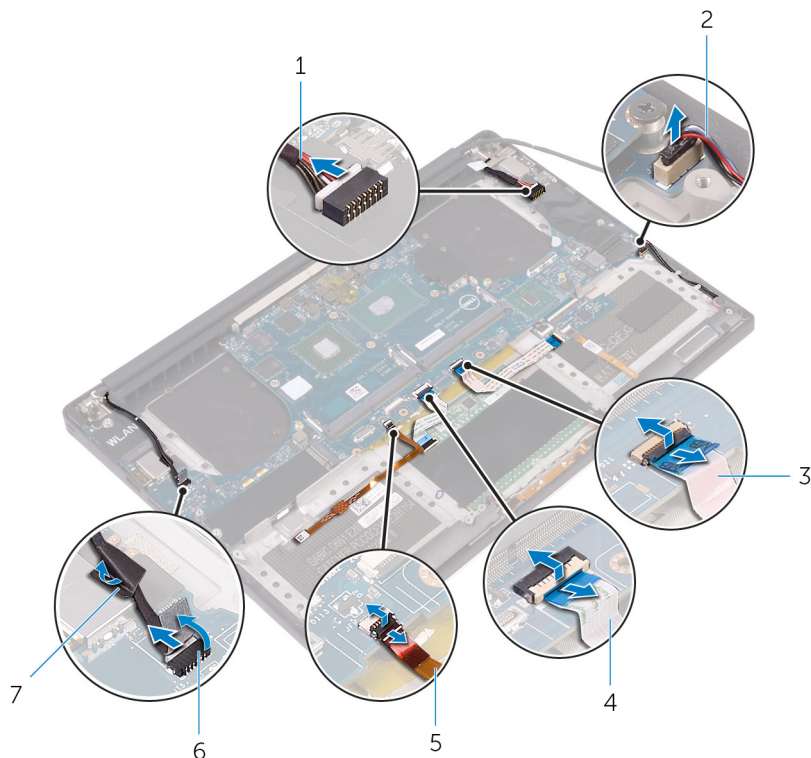


Αριθμός 22. Αποσύνδεση των καλωδίων

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. καλώδιο θύρας προσαρμογέα ισχύος | 2. καλώδιο ηχείων |
| 3. καλώδιο πλακέτας στοιχείων ελέγχου πληκτρολογίου | 4. καλώδιο επιφάνειας αφής |
| 5. καλώδιο μονάδας ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων | 6. καλώδιο οθόνης αφής (προαιρετικά) |

7. ταινία

6. Αφαιρέστε τις πέντε βίδες (M2x4) που συγκρατούν την πλακέτα συστήματος στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
7. Σηκώστε την πλακέτα συστήματος για να την αποσπάσετε από τη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιάστε την πλακέτα συστήματος από το κέντρο. Τα πλευρικά κυκλώματα είναι ευαίσθητα και μπορούν εύκολα να υποστούν ζημιά, αν πιάσετε την πλακέτα συστήματος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

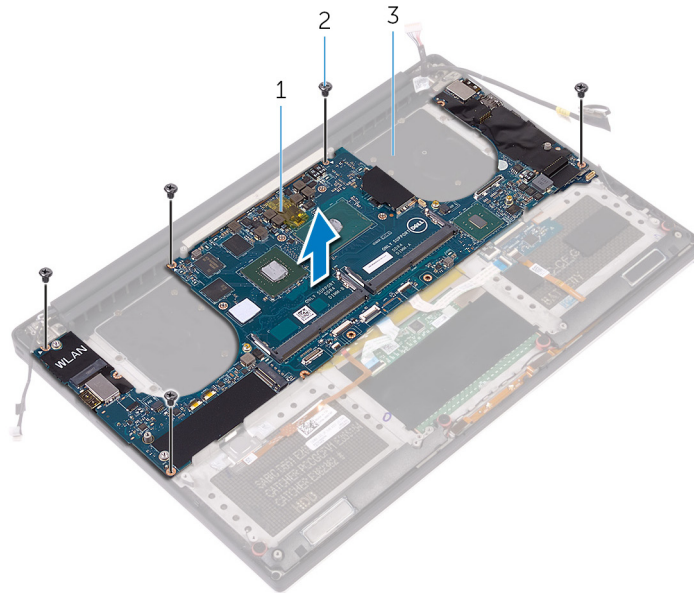

Αριθμός 23. Αφαίρεση της πλακέτας συστήματος


- a. πλακέτα συστήματος
- b. βίδες (5)
- c. διάταξη στηρίγματος παλάμης

Επανατοποθέτηση της πλακέτας συστήματος

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας είναι αποθηκευμένη στην πλακέτα συστήματος. Αφού επανατοποθετήσετε την πλακέτα συστήματος, πρέπει να καταχωρίσετε την ετικέτα εξυπηρέτησης στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν επανατοποθετείτε την πλακέτα συστήματος, καταργούνται όσες αλλαγές κάνατε στο BIOS χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS. Αφού επανατοποθετήσετε την πλακέτα συστήματος, πρέπει να κάνετε ξανά τις ενδεδειγμένες αλλαγές.

Διαδικασία

- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κατά την αντικατάσταση της πλακέτας συστήματος, είναι σημαντικό να κρατάτε την πλακέτα από το κέντρο της, όπως φαίνεται στην εικόνα. Τα πλευρικά κυκλώματα της πλακέτας είναι εύθραυστα και μπορούν εύκολα να υποστούν ζημιά, αν πιάσετε την πλακέτα συστήματος από τις άκρες ή από την περιοχή του λαιμού.

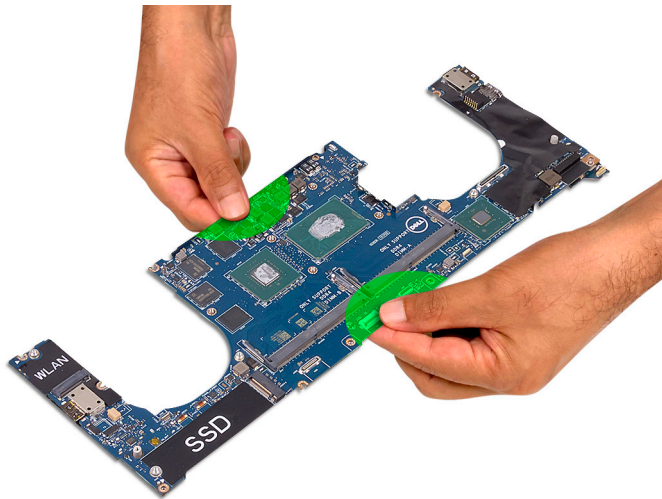

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά την αντικατάσταση της πλακέτας συστήματος, τοποθετήστε υπό γωνία την πλακέτα επάνω στη διάταξη στηρίγματος παλάμης από την πλευρά της υποδοχής κάρτας SD. Η τοποθέτηση υπό γωνία με αυτόν τον τρόπο κατά την εγκατάσταση της πλακέτας συστήματος εξασφαλίζει επαρκές διάκενο, καθώς κάτω από την άλλη πλευρά της πλακέτας συστήματος βρίσκεται η θυγατρική κάρτα ήχου.



1. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στην πλακέτα συστήματος με τις αντίστοιχες οπές στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
2. Επανατοποθετήστε τις πέντε βίδες (M2x4) που συγκρατούν την πλακέτα συστήματος στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
3. Κολλήστε την ταινία και συνδέστε το καλώδιο της οθόνης αφής στην πλακέτα συστήματος.
4. Συνδέστε στην πλακέτα συστήματος το καλώδιο της θύρας μετασχηματιστή, το καλώδιο των ηχείων, το καλώδιο της πλακέτας των στοιχείων ελέγχου του πληκτρολογίου, το καλώδιο της επιφάνειας αφής και το καλώδιο της συσκευής ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος.
5. Συνδέστε το καλώδιο της οθόνης στην πλακέτα συστήματος.
6. Ευθυγραμμίστε την οπή για τη βίδα στο υποστήριγμα του καλωδίου της οθόνης με την αντίστοιχη οπή στην πλακέτα συστήματος.
7. Επανατοποθετήστε τη βίδα (M2x2) που συγκρατεί το υποστήριγμα του καλωδίου της οθόνης στην πλακέτα συστήματος.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε τις μονάδες μνήμης.
2. Επανατοποθετήστε τη διάταξη της ψύκτρας.
3. Επανατοποθετήστε τους ανεμιστήρες.
4. Επανατοποθετήστε τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (μισού μήκους) ή τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (πλήρους μήκους).
5. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 3 έως το βήμα 6 που περιγράφονται στην ενότητα «Επανατοποθέτηση του σκληρού δίσκου».
6. Επανατοποθετήστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
7. Επανατοποθετήστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
8. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.

Αφαίρεση της θυγατρικής κάρτας ήχου


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
3. Αφαιρέστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
4. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 1 έως το βήμα 4 που περιγράφονται στην ενότητα «Αφαίρεση του σκληρού δίσκου».
5. Αφαιρέστε τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (μισού μήκους) ή τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (πλήρους μήκους).
6. Αφαιρέστε τους ανεμιστήρες.
7. Αφαιρέστε τη διάταξη της ψύκτρας.
8. Αφαιρέστε τις μονάδες μνήμης.
9. Αφαιρέστε την πλακέτα συστήματος.

Διαδικασία

1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (M2x3) που συγκρατούν τη θυγατρική κάρτα ήχου στην πλακέτα συστήματος.
2. Σηκώστε τη θυγατρική κάρτα ήχου για να την αποσπάσετε από την πλακέτα συστήματος και γυρίστε την ανάποδα.

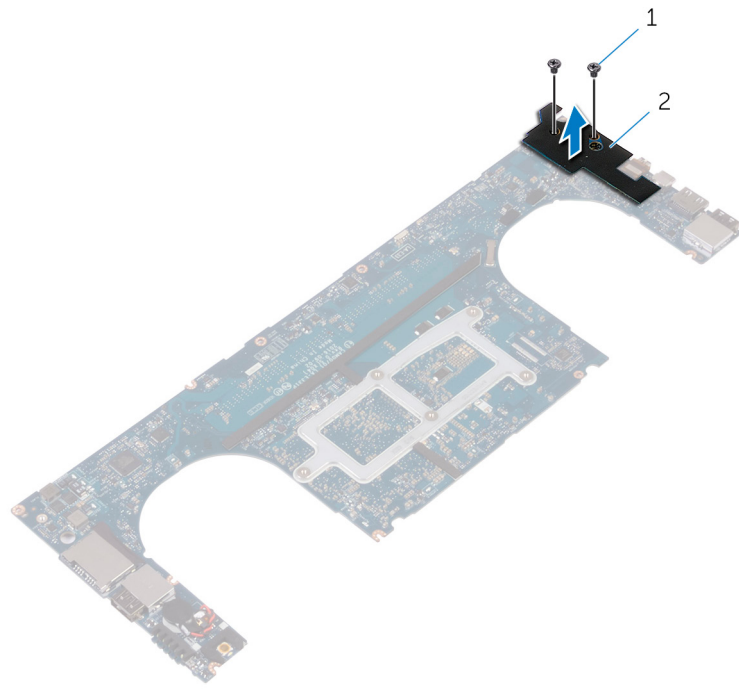

Αριθμός 24. Αφαίρεση της θυγατρικής κάρτας ήχου

- a. βίδες (2)
- b. θυγατρική κάρτα ήχου

Επανατοποθέτηση της θυγατρικής κάρτας ήχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Γυρίστε ανάποδα τη θυγατρική κάρτα ήχου και τοποθετήστε την μέσα στην υποδοχή της στην πλακέτα συστήματος.
2. Επανατοποθετήστε τη βίδα (M2x3) που συγκρατεί τη θυγατρική κάρτα ήχου στην πλακέτα συστήματος.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε την [πλακέτα συστήματος](#).
2. Επανατοποθετήστε τις [μονάδες μνήμης](#).
3. Επανατοποθετήστε τη [διάταξη της ψύκτρας](#).
4. Επανατοποθετήστε τους [ανεμιστήρες](#).
5. Επανατοποθετήστε τη [μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης \(μισού μήκους\)](#) ή τη [μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης \(πλήρους μήκους\)](#).
6. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 3 έως το βήμα 6 που περιγράφονται στην ενότητα [«Επανατοποθέτηση του σκληρού δίσκου»](#).
7. Επανατοποθετήστε την [κάρτα ασύρματης επικοινωνίας](#).
8. Επανατοποθετήστε την [μπαταρία \(μισού μήκους\)](#) ή την [μπαταρία \(πλήρους μήκους\)](#).
9. Επανατοποθετήστε το [κάλυμμα της βάσης](#).

Αφαίρεση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβετε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αφαιρείτε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος, οι ρυθμίσεις του προγράμματος ρύθμισης του BIOS επανέρχονται στις προεπιλεγμένες. Συνιστούμε να σημειώσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος ρύθμισης του BIOS προτού αφαιρέσετε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
3. Αφαιρέστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
4. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 1 έως το βήμα 4 που περιγράφονται στην ενότητα «Αφαίρεση του σκληρού δίσκου».
5. Αφαιρέστε τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (μισού μήκους) ή τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (πλήρους μήκους).
6. Αφαιρέστε τους ανεμιστήρες.
7. Αφαιρέστε τη διάταξη της ψύκτρας.
8. Αφαιρέστε τις μονάδες μνήμης.
9. Αφαιρέστε την πλακέτα συστήματος.

Διαδικασία

1. Γυρίστε ανάποδα την πλακέτα συστήματος.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος από την πλακέτα συστήματος.
3. Σημειώστε τη θέση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος και ξεσφηνώστε την από την πλακέτα συστήματος.

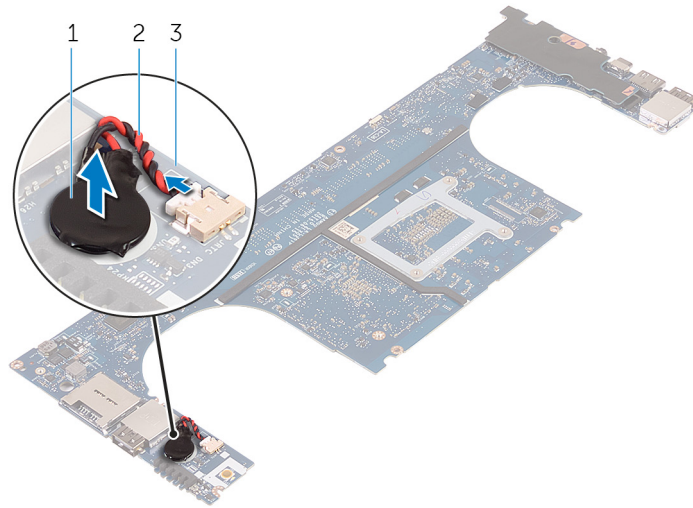

Αριθμός 25. Αφαίρεση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος

- a. μπαταρία σε σχήμα νομίσματος
- b. καλώδιο μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος
- c. πλακέτα συστήματος

Επανατοποθέτηση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Προσαρτήστε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος στην πλακέτα συστήματος.
2. Συνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος στην πλακέτα συστήματος.
3. Γυρίστε ανάποδα την πλακέτα συστήματος.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε την [πλακέτα συστήματος](#).
2. Επανατοποθετήστε τις [μονάδες μνήμης](#).
3. Επανατοποθετήστε τη [διάταξη της ψύκτρας](#).
4. Επανατοποθετήστε τους [ανεμιστήρες](#).
5. Επανατοποθετήστε τη [μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης \(μισού μήκους\)](#) ή τη [μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης \(πλήρους μήκους\)](#).
6. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 3 έως το βήμα 6 που περιγράφονται στην ενότητα «[Επανατοποθέτηση του σκληρού δίσκου](#)».
7. Επανατοποθετήστε την [κάρτα ασύρματης επικοινωνίας](#).
8. Επανατοποθετήστε την [μπαταρία \(μισού μήκους\)](#) ή την [μπαταρία \(πλήρους μήκους\)](#).
9. Επανατοποθετήστε το [κάλυμμα της βάσης](#).

Αφαίρεση του πληκτρολογίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
3. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 1 έως το βήμα 4 που περιγράφονται στην ενότητα «Αφαίρεση του σκληρού δίσκου».
4. Αφαιρέστε την πλακέτα συστήματος.

Διαδικασία

1. Ανοίξτε τα μάνταλα και αποσυνδέστε το καλώδιο του πληκτρολογίου και το καλώδιο του οπίσθιου φωτισμού του από την πλακέτα των στοιχείων ελέγχου του πληκτρολογίου.
2. Ανασηκώστε τη μεμβράνη Mylar για να αποκτήσετε πρόσβαση στις βίδες που συγκρατούν το πληκτρολόγιο στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα νέα πληκτρολόγια θα αποστέλλονται με τη μεμβράνη Mylar. Μην ξεκολλήσετε τη μεμβράνη Mylar.

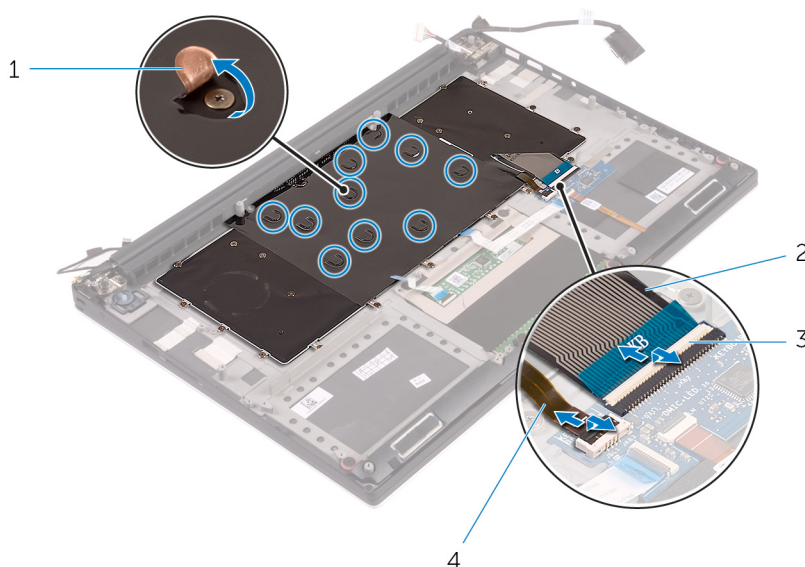


Αριθμός 26. Αποσύνδεση των καλωδίων του πληκτρολογίου και του οπίσθιου φωτισμού του

- | | |
|-------------------|--|
| 1. μεμβράνη Mylar | 2. καλώδιο πληκτρολογίου |
| 3. μάνταλα (2) | 4. καλώδιο οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου |

3. Αφαιρέστε τις 31 βίδες (M1.6x1.5) που συγκρατούν το πληκτρολόγιο στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

4. Σηκώστε το πληκτρολόγιο για να το αποσπάσετε από τη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

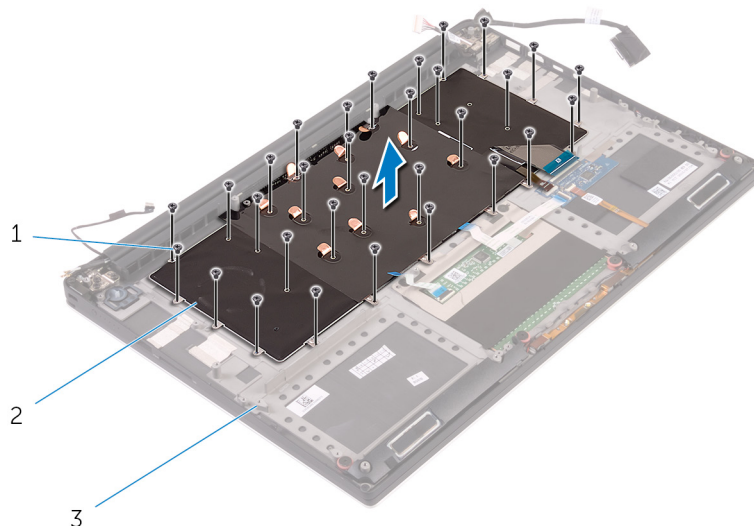

Αριθμός 27. Αφαίρεση των βιδών από το πληκτρολόγιο

- a. βίδες (31)
- b. πληκτρολόγιο
- c. διάταξη στηρίγματος παλάμης

Επανατοποθέτηση του πληκτρολογίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στο πληκτρολόγιο με τις αντίστοιχες οπές στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
2. Επανατοποθετήστε τις 31 βίδες (M1.6x1.5) που συγκρατούν το πληκτρολόγιο στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
3. Κολλήστε τη μεμβράνη Mylar στις βίδες που συγκρατούν το πληκτρολόγιο στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
4. Συνδέστε το καλώδιο του πληκτρολογίου και το καλώδιο του οπίσθιου φωτισμού του στην πλακέτα των στοιχείων ελέγχου του πληκτρολογίου.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε την [πλακέτα συστήματος](#).
2. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 3 έως το βήμα 6 που περιγράφονται στην ενότητα [«Επανατοποθέτηση του σκληρού δίσκου»](#).
3. Επανατοποθετήστε την [μπαταρία \(μισού μήκους\)](#) ή την [μπαταρία \(πλήρους μήκους\)](#).
4. Επανατοποθετήστε το [κάλυμμα της βάσης](#).

Αφαίρεση της διάταξης της οθόνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
3. Αφαιρέστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.

Διαδικασία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλώδιο της οθόνης αφής είναι διαθέσιμο μόνο σε διαρθρώσεις φορητών υπολογιστών που διαθέτουν οθόνες αφής.


1. Αφαιρέστε τη βίδα (M2x2) που συγκρατεί το υποστήριγμα του καλωδίου της οθόνης στην πλακέτα συστήματος.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο της οθόνης αφής και το καλώδιο της οθόνης από την πλακέτα συστήματος.
3. Ξεκολλήστε την ταινία και αφαιρέστε το καλώδιο της οθόνης αφής από τους οδηγούς της διαδρομής του πάνω στον ανεμιστήρα.

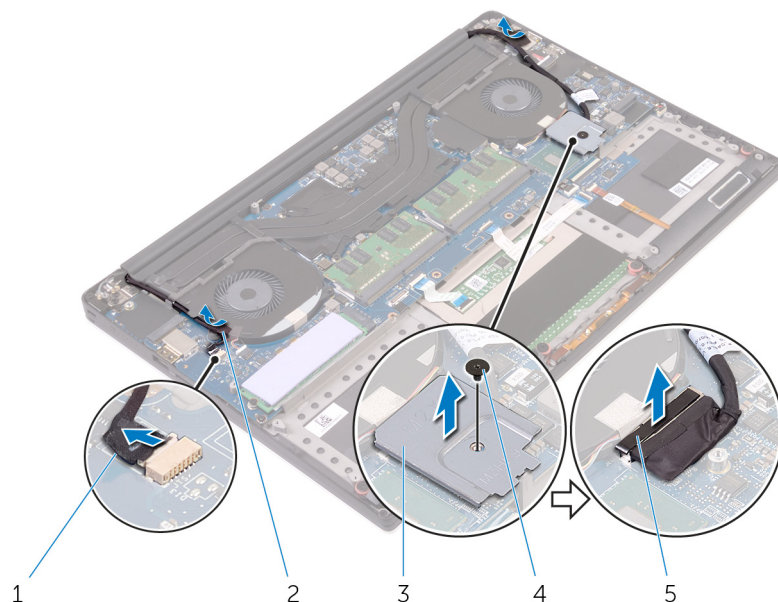

Αριθμός 28. Αποσύνδεση των καλωδίων

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. καλώδιο οθόνης αφής (προαιρετικά) | 2. ταινία |
| 3. υποστήριγμα καλωδίου οθόνης | 4. βίδα |
| 5. καλώδιο οθόνης | |

4. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή και ανοίξτε την οθόνη με κλίση 90 μοιρών.
5. Περιστρέψτε τον υπολογιστή και τοποθετήστε τον στην άκρη του τραπεζιού έτσι ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις βίδες στους μεντεσέδες της οθόνης.
6. Αφαιρέστε τις έξι βίδες (M2.5x5) που συγκρατούν τους μεντεσέδες της οθόνης στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
7. Σηκώστε προσεκτικά τη διάταξη της οθόνης από τη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

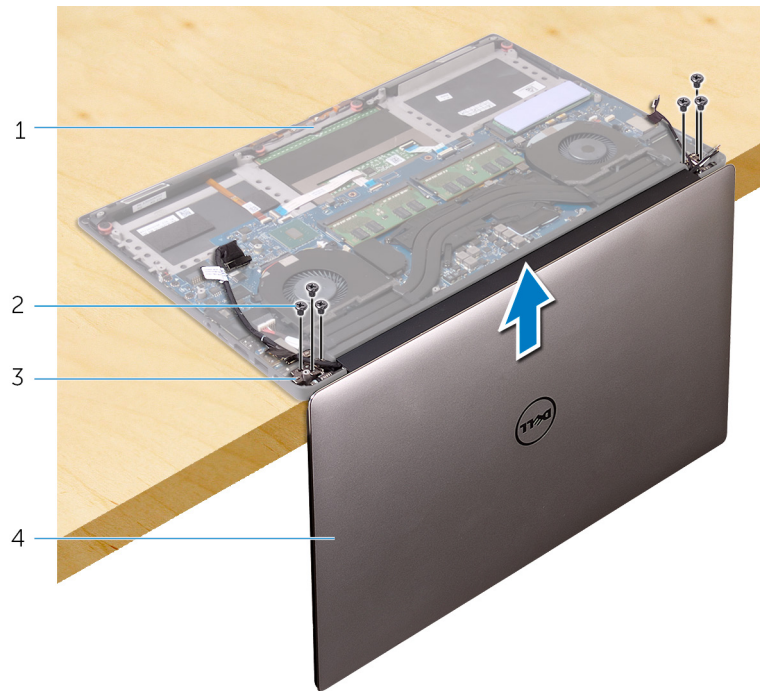

Αριθμός 29. Αφαίρεση των βιδών που συγκρατούν τους μεντεσέδες της οθόνης στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. διάταξη στηρίγματος παλάμης | 2. βίδες (6) |
| 3. μεντεσέδες οθόνης (2) | 4. διάταξη οθόνης |

8. Τοποθετήστε τη διάταξη της οθόνης επάνω σε μια καθαρή επίπεδη επιφάνεια.



Αριθμός 30. Διάταξη οθόνης

- a. διάταξη οθόνης

Επανατοποθέτηση της διάταξης της οθόνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Τοποθετήστε τη διάταξη του στηρίγματος παλάμης στην άκρη του τραπεζιού με τα ηχεία στραμμένα μακριά από την άκρη.
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης με τις αντίστοιχες οπές στους μεντεσέδες της οθόνης.
3. Επανατοποθετήστε τις έξι βίδες (M2.5x5) που συγκρατούν τους μεντεσέδες της οθόνης στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
4. Κολλήστε την ταινία και περάστε το (προαιρετικό) καλώδιο της οθόνης αφής στη διαδρομή του μέσα από τους οδηγούς της στον ανεμιστήρα.
5. Συνδέστε το καλώδιο της οθόνης αφής και το καλώδιο της οθόνης στην πλακέτα συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλώδιο της οθόνης αφής είναι διαθέσιμο μόνο σε διαθρώσεις φορητών υπολογιστών που διαθέτουν οθόνες αφής.
6. Επανατοποθετήστε τη βίδα (M2x2) που συγκρατεί το υποστήριγμα του καλωδίου της οθόνης στην πλακέτα συστήματος.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε την [κάρτα ασύρματης επικοινωνίας](#).
2. Επανατοποθετήστε την [μπαταρία \(μισού μήκους\)](#) ή την [μπαταρία \(πλήρους μήκους\)](#).
3. Επανατοποθετήστε το [κάλυμμα της βάσης](#).

Αφαίρεση της θύρας του προσαρμογέα ισχύος


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
3. Αφαιρέστε τη διάταξη της οθόνης.

Διαδικασία

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο της θύρας του προσαρμογέα ισχύος από την πλακέτα συστήματος.
2. Αφαιρέστε τη βίδα (M2x3) που συγκρατεί τη θύρα του προσαρμογέα ισχύος στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
3. Σηκώστε τη θύρα του προσαρμογέα ισχύος μαζί με το καλώδιό της και αφαιρέστε την από τη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.

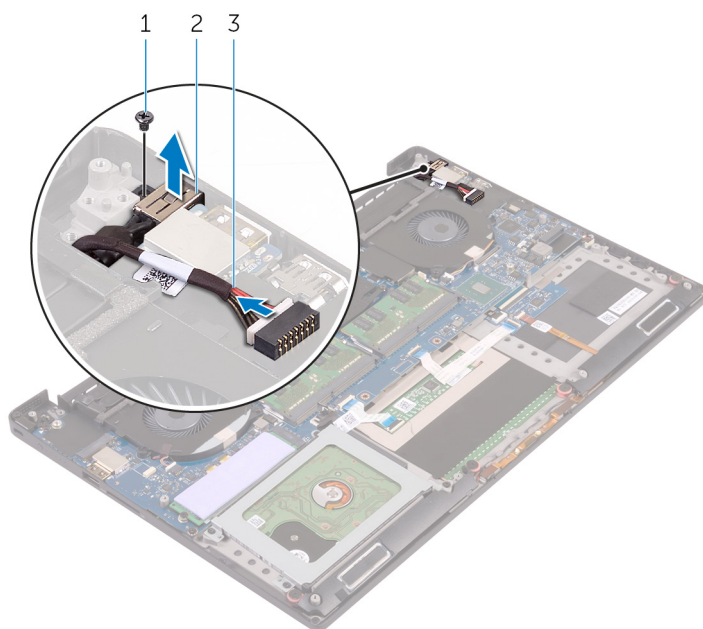

Αριθμός 31. Αφαίρεση της θύρας του προσαρμογέα ισχύος

- a. βίδα
- b. θύρα προσαρμογέα ισχύος
- c. καλώδιο θύρας προσαρμογέα ισχύος

Επανατοποθέτηση της θύρας του προσαρμογέα ισχύος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Τοποθετήστε τη θύρα του προσαρμογέα ισχύος μέσα στην υποδοχή της στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
2. Περάστε το καλώδιο της θύρας του προσαρμογέα ισχύος στη διαδρομή του μέσα από τους οδηγούς της στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
3. Επανατοποθετήστε τη βίδα (M2x3) που συγκρατεί τη θύρα του προσαρμογέα ισχύος στη διάταξη του στηρίγματος παλάμης.
4. Συνδέστε το καλώδιο της θύρας του προσαρμογέα ισχύος στην πλακέτα συστήματος.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε τη [διάταξη της οθόνης](#).
2. Επανατοποθετήστε την [μπαταρία \(μισού μήκους\)](#) ή την [μπαταρία \(πλήρους μήκους\)](#).
3. Επανατοποθετήστε το [κάλυμμα της βάσης](#).

Αφαίρεση του καλύμματος της κεραίας


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
3. Αφαιρέστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
4. Αφαιρέστε τη διάταξη της οθόνης.


Διαδικασία

1. Γυρίστε προσεκτικά τους μεντεσέδες της κεραίας και δώστε τους κλίση.

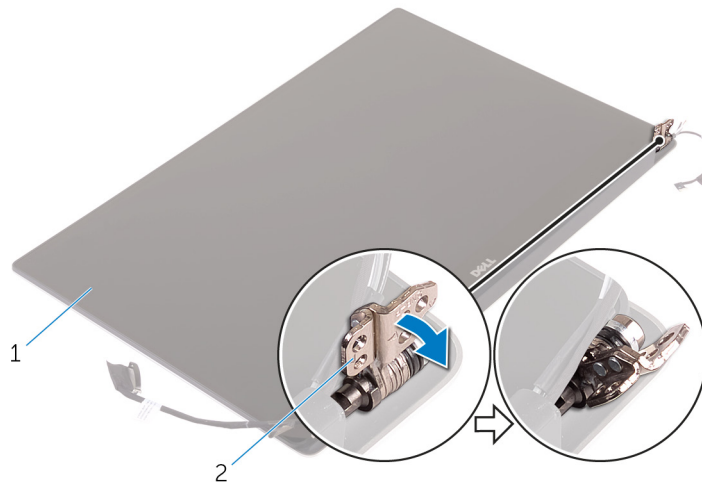

Αριθμός 32. Γύρισμα του μεντεσέ της οθόνης

- a. διάταξη οθόνης
 - b. μεντεσέδες οθόνης (2)
2. Μετακινήστε συρτά το κάλυμμα της κεραίας και σηκώστε το απομακρύνοντάς το από τη διάταξη της οθόνης.

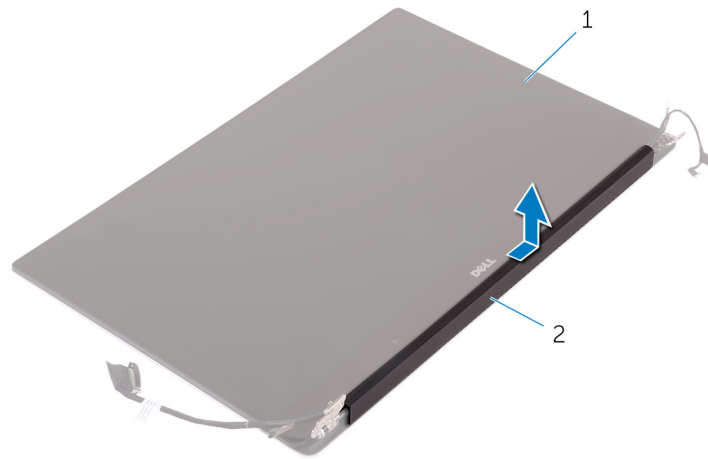

Αριθμός 33. Αφαίρεση του καλύμματος της κεραίας

- a. διάταξη οθόνης
- b. κάλυμμα κεραίας

Επανατοποθέτηση του καλύμματος της κεραίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της κεραίας επάνω στη διάταξη της οθόνης .
2. Γυρίστε τους μεντεσέδες της οθόνης στην κανονική τους θέση.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε τη [διάταξη της οθόνης](#).
2. Επανατοποθετήστε την [κάρτα ασύρματης επικοινωνίας](#).
3. Επανατοποθετήστε την [μπαταρία \(μισού μήκους\)](#) ή την [μπαταρία \(πλήρους μήκους\)](#).
4. Επανατοποθετήστε το [κάλυμμα της βάσης](#).

Αφαίρεση των μεντεσέδων της οθόνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Προαπαιτούμενες ενέργειες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οδηγίες αυτές ισχύουν μόνο για φορητούς υπολογιστές με οθόνη που δεν διαθέτει οθόνη αφής.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
3. Αφαιρέστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
4. Αφαιρέστε τη διάταξη της οθόνης.
5. Αφαιρέστε το κάλυμμα της κεραίας.


Διαδικασία

1. Ξεκολλήστε την ταινία για να αποκτήσετε πρόσβαση στις βίδες στους μεντεσέδες της οθόνης.

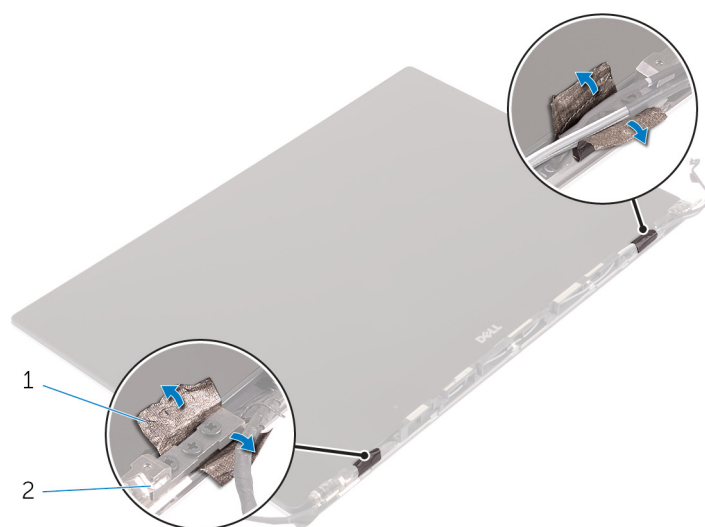

Αριθμός 34. Ξεκόλλημα της ταινίας

- a. ταινία
 - b. μεντεσέδες οθόνης (2)
2. Αφαιρέστε τις έξι βίδες (M2.5x5) που συγκρατούν τους μεντεσέδες της οθόνης στη διάταξή της.
 3. Σηκώστε προσεκτικά τους μεντεσέδες της οθόνης για να τους αποσπάσετε από τη διάταξή της.

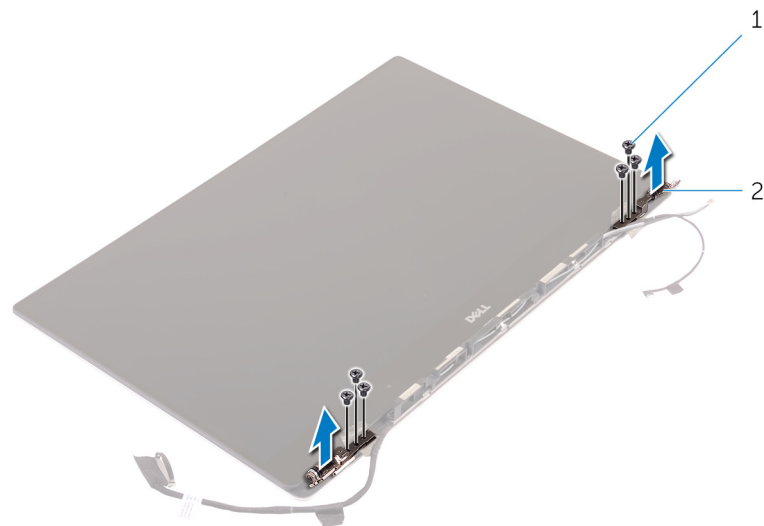

Αριθμός 35. Αφαίρεση των μεντεσέδων της οθόνης

- a. βίδες (6)
- b. μεντεσέδες οθόνης (2)

Επανατοποθέτηση των μεντεσέδων της οθόνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στους μεντεσέδες της οθόνης με τις αντίστοιχες οπές στη διάταξη της οθόνης.
2. Επανατοποθετήστε τις έξι βίδες (M2.5x5) που συγκρατούν τους μεντεσέδες της οθόνης στη διάταξή της.
3. Κολλήστε την ταινία στους μεντεσέδες της οθόνης.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της κεραίας.
2. Επανατοποθετήστε τη διάταξη της οθόνης.
3. Επανατοποθετήστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
4. Επανατοποθετήστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
5. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.

Αφαίρεση της μονάδας της κεραίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.


Προαπαιτούμενες ενέργειες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οδηγίες αυτές ισχύουν μόνο για φορητούς υπολογιστές με οθόνη που δεν διαθέτει οθόνη αφής.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
3. Αφαιρέστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
4. Αφαιρέστε τη διάταξη της οθόνης.
5. Αφαιρέστε το κάλυμμα της κεραίας.

Διαδικασία

1. Ξεκολλήστε την ταινία που καλύπτει τα καλώδια της κεραίας.
2. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (M2x4) που συγκρατούν τη μονάδα της κεραίας στη διάταξη της οθόνης.
3. Σηκώστε τη μονάδα της κεραίας απομακρύνοντάς την από τη διάταξη της οθόνης.

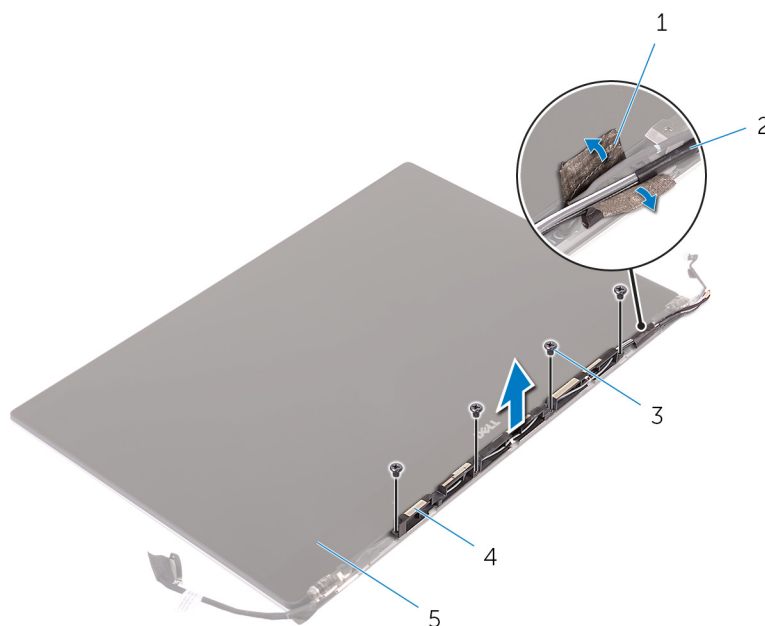

Αριθμός 36. Αφαίρεση της μονάδας της κεραίας

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. ταινία | 2. καλώδιο κεραίας |
| 3. βίδες (4) | 4. μονάδα κεραίας |

5. διάταξη οθόνης

Επανατοποθέτηση της μονάδας της κεραίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα **Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα **Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας**. Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία

1. Ευθυγραμμίστε τις οπές για τις βίδες στη μονάδα της κεραίας με τις αντίστοιχες οπές στη διάταξη της οθόνης.
2. Επανατοποθετήστε τις τέσσερις βίδες (M2x4) που συγκρατούν τη μονάδα της κεραίας στη διάταξη της οθόνης.
3. Κολλήστε την ταινία που καλύπτει το καλώδιο της κεραίας.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες

1. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της κεραίας.
2. Επανατοποθετήστε τη διάταξη της οθόνης.
3. Επανατοποθετήστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
4. Επανατοποθετήστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
5. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.

Αφαίρεση της διάταξης του στηρίγματος παλάμης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβετε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Προαπαιτούμενες ενέργειες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε την κάρτα SD προτού αφαιρέσετε τη διάταξη του στηρίγματος παλάμης, για να μην προκληθεί ζημιά στην κάρτα SD.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
3. Αφαιρέστε τις μονάδες μνήμης.
4. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 1 έως το βήμα 4 που περιγράφονται στην ενότητα «Αφαίρεση του σκληρού δίσκου».
5. Αφαιρέστε τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (μισού μήκους) ή τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (πλήρους μήκους).
6. Αφαιρέστε την κάρτα ασύρματης επικοινωνίας.
7. Αφαιρέστε τα ηχεία.
8. Αφαιρέστε τη διάταξη της ψύκτρας.
9. Αφαιρέστε τους ανεμιστήρες.
10. Αφαιρέστε τη διάταξη της οθόνης.
11. Αφαιρέστε τη θύρα του προσαρμογέα ισχύος.
12. Αφαιρέστε την πλακέτα συστήματος.
13. Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο.

Διαδικασία

Αφού εκτελέσετε τα βήματα που περιλαμβάνονται στις προαπαιτούμενες ενέργειες, μένει η διάταξη του στηρίγματος παλάμης.



Αριθμός 37. Αφαίρεση της διάταξης του στηρίγματος παλάμης

1. διάταξη στηρίγματος παλάμης

Επανατοποθέτηση της διάταξης του στηρίγματος παλάμης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του και ακολουθήστε τα βήματα που παρατίθενται στην ενότητα [Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα [Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας](#). Για περισσότερες άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

Διαδικασία


Τοποθετήστε τη διάταξη του στηρίγματος παλάμης επάνω σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.

Μετάπειτα απαιτούμενες ενέργειες


1. Επανατοποθετήστε το [πληκτρολόγιο](#).
2. Επανατοποθετήστε την [πλακέτα συστήματος](#).
3. Επανατοποθετήστε τη [θύρα του προσαρμογέα ισχύος](#).
4. Επανατοποθετήστε τη [διάταξη της οθόνης](#).
5. Επανατοποθετήστε τους [ανεμιστήρες](#).
6. Επανατοποθετήστε τη [διάταξη της ψύκτρας](#).
7. Επανατοποθετήστε τα [ηχεία](#).
8. Επανατοποθετήστε την [κάρτα ασύρματης επικοινωνίας](#).
9. Επανατοποθετήστε τη [μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης \(μισού μήκους\)](#) ή τη [μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης \(πλήρους μήκους\)](#).
10. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 3 έως το βήμα 6 που περιγράφονται στην ενότητα «[Επανατοποθέτηση του σκληρού δίσκου](#)».
11. Επανατοποθετήστε τις [μονάδες μνήμης](#).
12. Επανατοποθετήστε την [μπαταρία \(μισού μήκους\)](#) ή την [μπαταρία \(πλήρους μήκους\)](#).
13. Επανατοποθετήστε το [κάλυμμα της βάσης](#).

Λήψη προγραμμάτων οδήγησης

Λήψη του προγράμματος οδήγησης ήχου


1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/support.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Product Support** (Υποστήριξη προϊόντων), πληκτρολογήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας και ύστερα κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).
 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε την ετικέτα εξυπηρέτησης, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ή περιηγηθείτε στα μοντέλα για να βρείτε το μοντέλο του υπολογιστή σας.
4. Κάντε κλικ στις επιλογές **Drivers & Downloads > Find it myself** (Προγράμματα οδήγησης & στοιχεία λήψης > Θα το βρω μόνος/-η μου).
5. Προχωρήστε με κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα και αναπτύξτε την επιλογή **Audio** (Ήχος).
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Download** (Λήψη) ώστε να προχωρήσετε στη λήψη του προγράμματος οδήγησης ήχου για τον υπολογιστή σας.
7. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πλοηγηθείτε ως τον φάκελο στον οποίο αποθηκεύσατε το αρχείο του προγράμματος οδήγησης για τον ήχο.
8. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου του προγράμματος οδήγησης ήχου και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

Λήψη του προγράμματος οδήγησης γραφικών

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/support.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Product Support** (Υποστήριξη προϊόντων), πληκτρολογήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας και ύστερα κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).
 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε την ετικέτα εξυπηρέτησης, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ή περιηγηθείτε στα μοντέλα για να βρείτε το μοντέλο του υπολογιστή σας.
4. Κάντε κλικ στις επιλογές **Drivers & downloads > Find it myself** (Προγράμματα οδήγησης & στοιχεία λήψης > Θα το βρω μόνος/-η μου).
5. Προχωρήστε με κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα και αναπτύξτε την επιλογή **Video** (Βίντεο).
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Download** (Λήψη) για λήψη του προγράμματος οδήγησης γραφικών για τον υπολογιστή σας.
7. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πλοηγηθείτε ως τον φάκελο όπου αποθηκεύσατε το αρχείο του προγράμματος οδήγησης γραφικών.
8. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου του προγράμματος οδήγησης γραφικών και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.


Λήψη του προγράμματος οδήγησης USB 3.0

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/support.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Product Support** (Υποστήριξη προϊόντων), πληκτρολογήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας και ύστερα κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε την ετικέτα εξυπηρέτησης, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ή περιηγηθείτε στα μοντέλα για να βρείτε το μοντέλο του υπολογιστή σας.

4. Κάντε κλικ στις επιλογές **Drivers & Downloads > Find it myself** (Προγράμματα οδήγησης & στοιχεία λήψης > Θα το βρω μόνος/-η μου).
5. Προχωρήστε με κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα και αναπτύξτε την επιλογή **Chipset** (Πλινθισύνολο).
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Download** (Λήψη) για λήψη του προγράμματος οδήγησης USB 3.0 για τον υπολογιστή σας.
7. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πλοηγηθείτε ως τον φάκελο όπου αποθηκεύσατε το αρχείο του προγράμματος οδήγησης USB 3.0.
8. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου του προγράμματος οδήγησης USB 3.0 και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.


Λήψη του προγράμματος οδήγησης Wi-Fi

1. Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.
 2. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/support.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Product support (Υποστήριξη προϊόντων)**, πληκτρολογήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας και ύστερα κάντε κλικ στην επιλογή **Submit (Υποβολή)**.
-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε την ετικέτα εξυπηρέτησης, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ή περιηγηθείτε στα μοντέλα για να βρείτε το μοντέλο του υπολογιστή σας.
4. Κάντε κλικ στις επιλογές **Drivers & downloads > Find it myself** (Προγράμματα οδήγησης & στοιχεία λήψης > Θα το βρω μόνος/-η μου).
 5. Προχωρήστε με κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα και αναπτύξτε την επιλογή **Network** (Δίκτυο).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Download (Λήψη)** για λήψη του προγράμματος οδήγησης Wi-Fi για τον υπολογιστή σας.
 7. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πλοηγηθείτε ως τον φάκελο όπου αποθηκεύσατε το αρχείο του προγράμματος οδήγησης Wi-Fi.
 8. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου του προγράμματος οδήγησης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


Λήψη του προγράμματος οδήγησης της μονάδας ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
 2. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/support.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Product support (Υποστήριξη προϊόντων)**, πληκτρολογήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας και ύστερα κάντε κλικ στην επιλογή **Submit (Υποβολή)**.
-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε την ετικέτα εξυπηρέτησης, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ή περιηγηθείτε στα μοντέλα για να βρείτε το μοντέλο του υπολογιστή σας.
4. Κάντε κλικ στις επιλογές **Drivers & downloads > Find it myself** (Προγράμματα οδήγησης & στοιχεία λήψης > Θα το βρω μόνος/-η μου).
 5. Προχωρήστε με κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα και αναπτύξτε την επιλογή **Chipset** (Πλινθισύνολο).
 6. Κάντε κλικ ή πατήστε στην επιλογή **Download (Λήψη)** για λήψη του προγράμματος οδήγησης της συσκευής ανάγνωσης καρτών πολυμέσων για τον υπολογιστή σας.
 7. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πλοηγηθείτε ως τον φάκελο όπου αποθηκεύσατε το αρχείο του προγράμματος οδήγησης για τη μονάδα ανάγνωσης καρτών.
 8. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου του προγράμματος οδήγησης για τη συσκευή ανάγνωσης καρτών και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Λήψη του προγράμματος οδήγησης του πλινθιοσυνόλου (chipset)

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/support.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Product Support** (Υποστήριξη προϊόντων), πληκτρολογήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας και ύστερα κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).
 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε την ετικέτα εξυπηρέτησης, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ή περιηγηθείτε στα μοντέλα για να βρείτε το μοντέλο του υπολογιστή σας.
4. Κάντε κλικ στις επιλογές **Drivers & downloads** > **Find it myself** (Προγράμματα οδήγησης & στοιχεία λήψης > Θα το βρω μόνος/-η μου).
5. Προχωρήστε με κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα και αναπτύξτε την επιλογή **Chipset** (Πλινθιοσύνολο).
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Download** (Λήψη) για λήψη του ενδεδειγμένου προγράμματος οδήγησης του πλινθιοσυνόλου για τον υπολογιστή σας.
7. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πλοηγηθείτε ως τον φάκελο στον οποίο αποθηκεύσατε το αρχείο του προγράμματος οδήγησης του πλινθιοσυνόλου.
8. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου του προγράμματος οδήγησης του πλινθιοσυνόλου και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

Λήψη του προγράμματος οδήγησης για το δίκτυο

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/support.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Product support** (Υποστήριξη προϊόντων), πληκτρολογήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας και κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).
 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε την ετικέτα εξυπηρέτησης, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ή περιηγηθείτε στα μοντέλα για να βρείτε το μοντέλο του υπολογιστή σας.
4. Κάντε κλικ στις επιλογές **Drivers & downloads** > **Find it myself** (Προγράμματα οδήγησης & στοιχεία λήψης > Θα το βρω μόνος/-η μου).
5. Προχωρήστε με κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα και αναπτύξτε την επιλογή **Network** (Δίκτυο).
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Download** (Λήψη) ώστε να προχωρήσετε στη λήψη του προγράμματος οδήγησης δικτύου για τον υπολογιστή σας.
7. Αποθηκεύστε το αρχείο και, αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πλοηγηθείτε ως τον φάκελο στον οποίο αποθηκεύσατε το αρχείο του προγράμματος οδήγησης για το δίκτυο.
8. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου του προγράμματος οδήγησης για το δίκτυο και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη.

Ρύθμιση συστήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τον υπολογιστή και τις εγκατεστημένες συσκευές ενδέχεται να μην εμφανίζονται τα στοιχεία που παρατίθενται στην ενότητα αυτή.

Ακολουθία εκκίνησης

Το χαρακτηριστικό Boot Sequence (Ακολουθία εκκίνησης) σας επιτρέπει να παρακάμψετε τη σειρά συσκευών εκκίνησης που έχει καθοριστεί μέσω του προγράμματος System Setup (Ρύθμιση συστήματος) και να πραγματοποιήσετε απευθείας εκκίνηση από μια συγκεκριμένη συσκευή (για παράδειγμα, οπτικό δίσκο ή σκληρό δίσκο). Κατά την εκτέλεση του αυτοδιαγνωστικού προγράμματος εκκίνησης (POST), όταν εμφανίζεται το λογότυπο της Dell, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα System Setup (Ρύθμιση συστήματος) πιέζοντας το πλήκτρο F2
- Να εμφανίσετε το μενού εκκίνησης για μία φορά πιέζοντας το πλήκτρο F12

Το μενού εκκίνησης για μία φορά εμφανίζει τις συσκευές από τις οποίες μπορεί να γίνει εκκίνηση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των διαγνωστικών. Οι επιλογές του μενού εκκίνησης είναι:

- Αφαιρέσιμος δίσκος (αν υπάρχει διαθέσιμος)
 - STXXXX Drive (Μονάδα δίσκου STXXXX)
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το XXX υποδηλώνει τον αριθμό της μονάδας δίσκου SATA.

- Optical Drive (Οπτικός δίσκος) (αν υπάρχει)
- SATA Hard Drive (Σκληρός δίσκος SATA) (αν υπάρχει)
- Διαγνωστικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν επιλέξετε τη δυνατότητα **Diagnostics (Διαγνωστικά)**, θα παρουσιαστεί η οθόνη **ePSA diagnostics (Διαγνωστικά βελτιωμένης αξιολόγησης του συστήματος πριν από την εκκίνηση (ePSA))**.

Η οθόνη της ακολουθίας εκκίνησης επίσης παρουσιάζει την επιλογή για πρόσβαση στην οθόνη του προγράμματος System Setup (Ρύθμιση συστήματος).

Πλήκτρα πλοήγησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις περισσότερες από τις επιλογές στο πρόγραμμα System Setup (Ρύθμιση συστήματος), οι αλλαγές που κάνετε καταγράφονται αλλά δεν τίθενται σε ισχύ αν δεν γίνει επανεκκίνηση του συστήματος.

Πλήκτρα	Πλοήγηση
Βέλος προς τα επάνω	Σας μεταφέρει στο προηγούμενο πεδίο.
Βέλος προς τα κάτω	Σας μεταφέρει στο επόμενο πεδίο.
Enter	Σας επιτρέπει να επιλέξετε τιμή στο επιλεγμένο πεδίο (αν ισχύει κατά περίπτωση) ή να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο που θα βρείτε στο πεδίο.
Πλήκτρο διαστήματος	Αναπτύσσει ή συμπύσσει μια αναπτυσσόμενη λίστα, αν ισχύει κατά περίπτωση.
Tab	Σας μεταφέρει στην επόμενη περιοχή εστίασης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο για το τυπικό πρόγραμμα περιήγησης σε γραφικά.
Esc	Πηγαίνει στην προηγούμενη σελίδα μέχρι να εμφανιστεί η κύρια οθόνη. Με το πάτημα του πλήκτρου Esc στην κύρια οθόνη, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να αποθηκεύσετε τυχόν μη αποθηκευμένες αλλαγές και γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος.

Επισκόπηση BIOS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν έχετε μεγάλη εμπειρία στη χρήση υπολογιστή, μην αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS. Ορισμένες αλλαγές μπορεί να προκαλέσουν την εσφαλμένη λειτουργία του υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS, συνιστούμε να σημειώσετε τις πληροφορίες που θα βρείτε στην οθόνη του προγράμματος ρύθμισης του BIOS γιατί θα σας φανούν χρήσιμες στο μέλλον.

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS για τους εξής σκοπούς:

- Για να βρείτε πληροφορίες όσον αφορά το υλικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, π.χ. το μέγεθος της RAM και του σκληρού δίσκου.
- Για να αλλάξετε τις πληροφορίες όσον αφορά τη διάρθρωση του συστήματος
- Να ορίσετε ή να αλλάξετε μια επιλογή που επιλέγεται από τον χρήστη, όπως ο κωδικός πρόσβασης χρήστη, ο τύπος του σκληρού δίσκου που είναι εγκατεστημένος και η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση βασικών συσκευών.

Είσοδος στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS

1. Ενεργοποιήστε (ή επανεκκινήστε) τον υπολογιστή σας.
2. Στη διάρκεια της διαδικασίας POST, όταν παρουσιαστεί το λογότυπο της DELL, περιμένετε ωςότου εμφανιστεί η προτροπή για την εντολή F2 και ύστερα πιέστε αμέσως το πλήκτρο F2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προτροπή για την εντολή F2 υποδεικνύει ότι το πληκτρολόγιο έχει τεθεί σε λειτουργία. Η εν λόγω προτροπή ενδέχεται να εμφανιστεί πολύ γρήγορα οπότε πρέπει να έχετε το νου σας για να πιέσετε αμέσως το πλήκτρο F2. Αν πιέσετε το πλήκτρο F2 προτού εμφανιστεί η προτροπή, δεν θα ισχύσει η εντολή. Αν περιμένετε πάρα πολλή ώρα και εμφανίζεται το λογότυπο του λειτουργικού συστήματος, συνεχίστε να περιμένετε ωςότου δείτε την επιφάνεια εργασίας. Ύστερα απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και προσπαθήστε ξανά.

Επιλογές στο πρόγραμμα ρύθμισης του συστήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τον συγκεκριμένο υπολογιστή και τις εγκατεστημένες συσκευές, τα στοιχεία που παρατίθενται σε αυτήν την ενότητα μπορεί να μην εμφανίζονται.

Πίνακας 3. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Μενού System information (Πληροφορίες συστήματος)

General-System Information (Γενικές πληροφορίες για το σύστημα)	
System Information (Πληροφορίες συστήματος)	
BIOS Version	Παρουσιάζεται ο αριθμός της έκδοσης του BIOS.
Service Tag	Παρουσιάζεται το στοιχείο Service Tag (Ετικέτα εξυπηρέτησης) του υπολογιστή.
Asset Tag	Παρουσιάζεται το στοιχείο Asset Tag (Ετικέτα περιουσιακού στοιχείου) του υπολογιστή.
Ownership Tag	Παρουσιάζεται το ανάρτημα κυριότητας του υπολογιστή.
Manufacture Date	Παρουσιάζεται η ημερομηνία κατασκευής του υπολογιστή.
Ownership Date	Παρουσιάζεται η ημερομηνία απόκτησης της κυριότητας του υπολογιστή.
Express Service Code	Παρουσιάζεται ο κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης του υπολογιστή.
Memory Information (Πληροφορίες για τη μνήμη)	
Memory Installed	Παρουσιάζεται η συνολική εγκατεστημένη μνήμη του υπολογιστή.
Memory Available	Παρουσιάζεται τη συνολική διαθέσιμη μνήμη του υπολογιστή.
Memory Speed	Παρουσιάζεται η ταχύτητα της μνήμης.

Πίνακας 3. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Μενού System information (Πληροφορίες συστήματος) (συνεχίζεται)

General-System Information (Γενικές πληροφορίες για το σύστημα)	
Memory Channel Mode	Παρουσιάζεται η λειτουργία μονού ή διπλού καναλιού.
Memory Technology	Παρουσιάζεται η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη μνήμη.
DIMM A Size	Παρουσιάζεται το μέγεθος της μνήμης DIMM A.
DIMM B Size	Παρουσιάζεται το μέγεθος της μνήμης DIMM B.
Processor Information (Πληροφορίες για τον επεξεργαστή)	
Processor Type	Παρουσιάζεται ο τύπος του επεξεργαστή.
Core Count	Παρουσιάζεται ο αριθμός των πυρήνων στον επεξεργαστή.
Processor ID	Παρουσιάζεται ο αριθμός αναγνώρισης του επεξεργαστή.
Current Clock Speed	Παρουσιάζεται η τρέχουσα ταχύτητα του ρολογιού του επεξεργαστή.
Minimum Clock Speed	Παρουσιάζεται η ελάχιστη ταχύτητα του ρολογιού του επεξεργαστή.
Maximum Clock Speed	Παρουσιάζεται η μέγιστη ταχύτητα του ρολογιού του επεξεργαστή.
Processor L2 Cache	Παρουσιάζεται το μέγεθος της κρυφής μνήμης (cache) στάθμης 2 (L2) του επεξεργαστή.
Processor L3 Cache	Παρουσιάζεται το μέγεθος της κρυφής μνήμης (cache) στάθμης 3 (L3) του επεξεργαστή.
HT Capable	Παρουσιάζεται το αν ο επεξεργαστής υποστηρίζει τη δυνατότητα Hyper-Threading (HT).
64-Bit Technology	Παρουσιάζεται το αν χρησιμοποιείται τεχνολογία 64-bit.
Device Information (Πληροφορίες για τις συσκευές)	
M.2 SATA	Παρουσιάζονται πληροφορίες για τη συσκευή M.2 SATA.
Πρωτεύων σκληρός δίσκος	Παρουσιάζεται ο πρωτεύων σκληρός δίσκος.
M.2 PCIe SSD-0	Παρουσιάζεται η μονάδα στερεάς κατάστασης M.2 PCIe.
Διεύθυνση MAC διέλευσης	Παρουσιάζεται η διεύθυνση MAC διέλευσης.
Video Controller (Ελεγκτής γραφικών)	Παρουσιάζεται ο ελεγκτής βίντεο.
Video BIOS Version (Έκδοση BIOS γραφικών)	Παρουσιάζεται η έκδοση του BIOS γραφικών.
Video Memory (Μνήμη γραφικών)	Παρουσιάζεται η μνήμη γραφικών.
Panel Type (Τύπος πλαισίου)	Παρουσιάζει τον τύπο του πλαισίου της οθόνης.
Native Resolution (Εγγενής ανάλυση)	Παρουσιάζεται η ανάλυση της οθόνης.
Audio Controller (Ελεγκτής ήχου)	Παρουσιάζεται ο ελεγκτής ήχου.
Wi-Fi Device (Συσκευή Wi-Fi)	Παρουσιάζεται η συσκευή ασύρματης επικοινωνίας.
Bluetooth Device (Συσκευή Bluetooth)	Παρουσιάζεται η συσκευή Bluetooth.
Battery Information	Παρουσιάζονται πληροφορίες για την εύρυθμη ή μη λειτουργία της μπαταρίας.
Boot Sequence (Ακολουθία εκκίνησης)	
Boot Sequence	Παρουσιάζεται η ακολουθία εκκίνησης.
Boot List Option	Παρουσιάζονται οι διαθέσιμες επιλογές εκκίνησης.
Advanced Boot Options (Προηγμένες επιλογές εκκίνησης)	
Enable Legacy Option ROMs	Δραστηριοποίηση ή αδρανοποίηση των προαιρετικών ROM παλαιού τύπου.

Πίνακας 3. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Μενού System information (Πληροφορίες συστήματος) (συνεχίζεται)

General-System Information (Γενικές πληροφορίες για το σύστημα)	
Enable Attempt Legacy Boot (Δραστηκοποίηση απόπειρας εκκίνησης παλαιού τύπου)	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση των αποπειρών εκκίνησης παλαιού τύπου, όταν ο υπολογιστής αποτυγχάνει να εκκινηθεί με τη λειτουργία εκκίνησης UEFI.
Enable UEFI Network Stack (Δραστηκοποίηση στοίβας δικτύου UEFI)	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της στοίβας δικτύου UEFI.
UEFI Boot Path Security	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση των μηνυμάτων για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή κατά την εκκίνηση μέσω του UEFI.
Date/Time	Παρουσιάζονται η τρέχουσα ημερομηνία σε μορφότυπο MM/HH/EE και η τρέχουσα ώρα σε μορφότυπο ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ π.μ./μ.μ.

Πίνακας 4. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Μενού System configuration (Διαμόρφωση συστήματος)

System Configuration (Διαμόρφωση συστήματος)	
SATA Operation	Διαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας του ενσωματωμένου ελεγκτή σκληρών δίσκων SATA.
Drives	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε διάφορες ενσωματωμένες συσκευές.
SMART Reporting	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της δυνατότητας SMART Reporting (Δημιουργία αναφορών SMART) κατά την εκκίνηση του συστήματος.
USB Configuration	
Enable Boot Support	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε την εκκίνηση από συσκευές USB για μαζική αποθήκευση, π.χ. από εξωτερικό σκληρό δίσκο, μονάδα οπτικού δίσκου και μονάδα USB.
Enable External USB Port	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της εξωτερικής θύρας USB.
Enable Thunderbolt ports	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση των θυρών Thunderbolt.
Enable Thunderbolt Boot Support (Δραστηκοποίηση εκκίνησης μέσω Thunderbolt)	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της εκκίνησης από συσκευές USB μαζικής αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένες στις θύρες Thunderbolt.
Always Allow Dell Docks	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της δυνατότητας του υπολογιστή να επιτρέπει πάντα τους σταθμούς σύνδεσης Dell.
Enable Thunderbolt (and PCIe behind TBT) Pre-boot [Δραστηκοποίηση της θύρας Thunderbolt (και των PCIe πίσω από την TBT) πριν από την εκκίνηση]	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση των θυρών Thunderbolt (και των PCIe πίσω από τις θύρες Thunderbolt) πριν από την εκκίνηση.
USB PowerShare	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε τη φόρτιση εξωτερικών συσκευών μέσω της θύρας USB PowerShare.
Audio	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε τον ενσωματωμένο ελεγκτή ήχου.
Keyboard illumination	Διαρθρώστε τον τρόπο λειτουργίας της δυνατότητας φωτισμού του πληκτρολογίου.
Touchscreen	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της οθόνης αφής.
Miscellaneous Devices	Σας δίνει τη δυνατότητα να δραστηκοποιήσετε ή να αδρανοποιήσετε διάφορες ενσωματωμένες συσκευές.
Enable Camera	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε την κάμερα.
Enable Secure Digital (SD) Card	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε την κάρτα SD.
Enable Secure Digital (SD) Card Boot	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της εκκίνησης από την κάρτα SD.
Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode [Λειτουργία μόνο ανάγνωσης κάρτας Secure Digital (SD)]	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της λειτουργίας μόνο για ανάγνωση της κάρτας SD.

Πίνακας 5. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Μενού Video (Κάρτα γραφικών)

Video (Κάρτα γραφικών)	
LCD Brightness	Καθορίστε τη φωτεινότητα της οθόνης ανεξάρτητα για την τροφοδοσία από την μπαταρία και την τροφοδοσία AC.

Πίνακας 6. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Μενού Security (Ασφάλεια)

Security (Ασφάλεια)	
Admin Password	Καθορίστε, αλλάξτε ή διαγράψτε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
System Password	Καθορίστε, αλλάξτε ή διαγράψτε τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα.
Strong Password	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης.
Password Configuration	Έλεγχος του ελάχιστου και του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού χαρακτήρων για τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα.
Password Bypass	Παράβλεψη των μηνυμάτων για κωδικό πρόσβασης στο σύστημα (κατά την εκκίνηση) και κωδικό πρόσβασης στον εσωτερικό σκληρό δίσκο κατά την επανεκκίνηση του συστήματος.
Password Change	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση των αλλαγών στους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα και στον σκληρό δίσκο όταν έχει καθοριστεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή.
Non-Admin Setup Changes	Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε αν επιτρέπονται οι αλλαγές στην επιλογή ρύθμισης όταν έχει καθοριστεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή.
UEFI Capsule Firmware Updates	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε τις ενημερώσεις του BIOS μέσω πακέτων ενημέρωσης με κάψουλες UEFI.
TPM 1.2 Security	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε την ορατότητα της επιλογής Trusted Platform Module (μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας (TPM)) στο λειτουργικό σύστημα.
Computrace(R)	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της διεπαφής της μονάδας BIOS για την προαιρετική υπηρεσία Computrace.
CPU XD Support	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της λειτουργίας αδρανοποίησης εκτέλεσης του επεξεργαστή.
OROM Keyboard Access	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της πρόσβασης στις οθόνες διαμόρφωσης των Option ROM (Προαιρετικές ROM (OROM)) κατά την εκκίνηση.
Admin Setup Lockout	Δραστηκοποίηση της απαγόρευσης εισόδου των χρηστών στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS όταν έχει καθοριστεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή.
Master Password Lockout	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της υποστήριξης κύριου κωδικού πρόσβασης.

Πίνακας 7. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Μενού Secure boot (Ασφαλής εκκίνηση)

Secure Boot (Ασφαλής εκκίνηση)	
Secure Boot Enable	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε τη δυνατότητα ασφαλούς εκκίνησης.
Expert Key Management	
Expert Key Management	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της διαχείρισης κλειδιών για έμπειρους χρήστες.
Custom Mode Key Management	Επιλογή προσαρμοσμένων τιμών για τη διαχείριση κλειδιών για έμπειρους χρήστες.

Πίνακας 8. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Intel Software Guard Extensions (Επεκτάσεις προστασίας λογισμικού της Intel)

Intel Software Guard Extensions (Επεκτάσεις προστασίας λογισμικού της Intel)	
Intel SGX Enable	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της δυνατότητας Intel Software Guard Extensions (Επεκτάσεις προστασίας λογισμικού της Intel (SGX)).

Πίνακας 8. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Intel Software Guard Extensions (Επεκτάσεις προστασίας λογισμικού της Intel) (συνεχίζεται)

Intel Software Guard Extensions (Επεκτάσεις προστασίας λογισμικού της Intel)

Enclave Memory Size	Καθορισμός του μεγέθους δεσμευμένης εσωτερικής μνήμης για τη δυνατότητα SGX.
Performance (Επιδόσεις)	
Multi Core Support	Δραστηκοποιήστε πολλαπλούς πυρήνες. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Enabled (Δραστηκοποιημένη επιλογή).
Intel SpeedStep	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της τεχνολογίας Intel SpeedStep. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Enabled (Δραστηκοποιημένη επιλογή). i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δραστηκοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, η ταχύτητα του ρολογιού του επεξεργαστή και η τάση πυρήνα του επεξεργαστή ρυθμίζονται δυναμικά βάσει του φορτίου του επεξεργαστή.
C-States Control	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε πρόσθετες καταστάσεις αναστολής λειτουργίας του επεξεργαστή. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Enabled (Δραστηκοποιημένη επιλογή).
Intel TurboBoost	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της λειτουργίας Intel TurboBoost στον επεξεργαστή. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Enabled (Δραστηκοποιημένη επιλογή).
HyperThread control	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της δυνατότητας Hyper-Threading στον επεξεργαστή. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Enabled (Δραστηκοποιημένη επιλογή).
Power Management (Διαχείριση ενέργειας)	
AC Behavior	Δραστηκοποίηση της δυνατότητας αυτόματης ενεργοποίησης του συστήματος κατά τη σύνδεση τροφοδοτικού AC.
Auto on Time	Δραστηκοποίηση της δυνατότητας ρύθμισης του υπολογιστή για αυτόματη ενεργοποίηση καθημερινά ή σε μια προεπιλεγμένη ημερομηνία και ώρα. Αυτή η επιλογή μπορεί να διαμορφωθεί μόνο αν η δυνατότητα Auto On Time (Ωρα αυτόματης ενεργοποίησης) έχει τη ρύθμιση Everyday (Κάθε μέρα), Weekdays (Καθημερινές) ή Selected Days (Επιλεγμένες ημέρες). Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Disabled (Αδρανοποιημένη επιλογή).
USB Wake Support	Δραστηκοποίηση της δυνατότητας ενεργοποίησης του υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής μέσω συσκευών USB.
Wake on LAN	Δραστηκοποίηση της δυνατότητας ενεργοποίησης του υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής μέσω σήματος από το τοπικό δίκτυο (LAN). i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργεί μόνο όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε τροφοδοτικό AC.
Block Sleep	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
Peak Shift	Διαρθρώστε τις ρυθμίσεις για τη χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
Advanced Battery Charge Configuration	Δραστηκοποίηση από την αρχή της ημέρας μέχρι μια καθορισμένη χρονική περίοδο λειτουργίας.
Primary Battery Charge Configuration	Καθορισμός της ρύθμισης για φόρτιση της κύριας μπαταρίας με προεπιλεγμένη και προσαρμοσμένη έναρξη και λήξη φόρτισης. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Adaptive (Προσαρμοστική).
POST Behaviour (Συμπεριφορά κατά τη διαδικασία POST)	
Adapter Warnings	Δραστηκοποιήστε τις προειδοποιήσεις για τον προσαρμογέα.

Πίνακας 8. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Intel Software Guard Extensions (Επεκτάσεις προστασίας λογισμικού της Intel) (συνεχίζεται)

Intel Software Guard Extensions (Επεκτάσεις προστασίας λογισμικού της Intel)

	Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Enabled (Δραστηκοποιημένη επιλογή).
Keypad (Embedded)	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε το πληκτρολόγιο που είναι ενσωματωμένο στο εσωτερικό πληκτρολόγιο.
Num lock Enable	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση του κλειδώματος του πλήκτρου αριθμητικών χαρακτήρων Num Lock. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Enabled (Δραστηκοποιημένη επιλογή).
Fn Key Emulation	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της εξομίωσης του πλήκτρου Fn.
Fn Lock Options	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος του πλήκτρου Fn.
Fast-boot	Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε την ταχύτητα της διαδικασίας εκκίνησης. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Thorough (Πλήρης).
Extend BIOS POST Time	Διαμόρφωση της πρόσθετης καθυστέρησης πριν από την εκκίνηση.
Full Screen logo	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε την εμφάνιση του λογότυπου σε πλήρη οθόνη.
Warnings and Errors	Διαμόρφωση της συμπεριφοράς του συστήματος κατά τη διαδικασία εκκίνησης όταν εντοπίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα.

Πίνακας 9. Επιλογές στο πρόγραμμα System Setup (Ρύθμιση συστήματος)—Μενού Manageability (Διαχειρισσιμότητα)

MEBx Hotkey	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση του πλήκτρου Intel Management Engine BIOS Extension (Επέκταση BIOS για τη Μηχανή διαχείρισης της Intel (Intel MEBX)) κατά την εκκίνηση του συστήματος.
-------------	--

Πίνακας 10. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Μενού Virtualization support (Υποστήριξη εικονικοποίησης)

Virtualization Support (Υποστήριξη εικονικοποίησης)	
Virtualization	Καθορίζει αν ένα Virtual Machine Monitor (Οθόνη εικονικής μηχανής (VMM)) μπορεί να χρησιμοποιεί τις πρόσθετες δυνατότητες του υλισμικού που παρέχονται από την Virtualization Technology (Τεχνολογία εικονικοποίησης) της Intel.
VT for Direct I/O	Καθορίζει αν ένα Virtual Machine Monitor (Οθόνη εικονικής μηχανής (VMM)) μπορεί να χρησιμοποιεί τις πρόσθετες δυνατότητες του υλισμικού που παρέχονται από την Virtualization Technology for Direct I/O (Τεχνολογία εικονικοποίησης για απευθείας I/O) της Intel.

Πίνακας 11. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Μενού Wireless (Ασύρματη επικοινωνία)

Wireless (Ασύρματη επικοινωνία)	
Wireless Switch	Καθορίζει ποιες συσκευές ασύρματης επικοινωνίας μπορούν να ελέγχονται από τον μεταγωγέα ασύρματης επικοινωνίας.
Wireless Device Enable	Δραστηκοποιήστε ή αδρανοποιήστε εσωτερικές συσκευές ασύρματης επικοινωνίας.

Πίνακας 12. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Μενού Maintenance (Συντήρηση)

Maintenance (Συντήρηση)	
Service Tag	Παρουσιάζεται η ετικέτα εξυπηρέτησης του συστήματος.
Asset Tag	Δημιουργία ετικέτας πάγιου στοιχείου του συστήματος.

Πίνακας 12. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Μενού Maintenance (Συντήρηση) (συνεχίζεται)

Maintenance (Συντήρηση)	
BIOS Downgrade	Ελέγξτε την υποβάθμιση του υλικολογισμικού του συστήματος σε προγενέστερες αναθεωρήσεις.
Data Wipe	Σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε με ασφάλεια δεδομένα από όλες τις εσωτερικές συσκευές αποθήκευσης.
BIOS Recovery	Δραστηκοποίηση της δυνατότητας αποκατάστασης ενός κατεστραμμένου BIOS μέσω αρχείου αποκατάστασης στον κύριο σκληρό δίσκο ή από εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.

Πίνακας 13. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)—Μενού System Logs (Αρχεία καταγραφής συμβάντων συστήματος)

System Logs (Αρχεία καταγραφής συμβάντων συστήματος)	
BIOS Events	Εμφάνιση συμβάντων που σχετίζονται με το BIOS στα αρχεία συμβάντων συστήματος.
Thermal Events	Εμφάνιση συμβάντων που σχετίζονται με υπερθερμάνσεις στα αρχεία συμβάντων συστήματος.
Power Events	Εμφάνιση συμβάντων που σχετίζονται με την τροφοδοσία στα αρχεία συμβάντων συστήματος.

Πίνακας 14. Επιλογές στο πρόγραμμα System setup (Ρύθμιση συστήματος)— Μενού SupportAssist System Resolution (Επίλυση προβλημάτων συστήματος μέσω της εφαρμογής SupportAssist)

SupportAssist System Resolution (Επίλυση προβλημάτων συστήματος μέσω της εφαρμογής SupportAssist)	
Auto OS Recovery Threshold	Έλεγχος της ροής αυτόματης εκκίνησης για την SupportAssist System Resolution Console (Κονσόλα SupportAssist όπου επιλύονται τα προβλήματα του συστήματος) και για το εργαλείο OS Recovery (Αποκατάσταση λειτουργικού συστήματος) της Dell.
SupportAssist OS Recovery	Δραστηκοποίηση ή αδρανοποίηση της ροής εκκίνησης για το εργαλείο OS Recovery (Αποκατάσταση λειτουργικού συστήματος) της εφαρμογής SupportAssist σε περίπτωση συγκεκριμένων σφαλμάτων του συστήματος.

Κωδικός πρόσβασης στο σύστημα και κωδικός πρόσβασης για τη ρύθμιση

Για την ασφάλεια του υπολογιστή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε κωδικό πρόσβασης στο σύστημα και κωδικό πρόσβασης για τη ρύθμιση.

Τύπος κωδικού πρόσβασης


Περιγραφή

System Password (Κωδικός πρόσβασης στο σύστημα)

Κωδικός που πρέπει να πληκτρολογήσετε για να συνδεθείτε στο σύστημά σας.

Setup password (Κωδικός πρόσβασης για τη ρύθμιση)

Κωδικός πρόσβασης που πρέπει να πληκτρολογήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του BIOS του υπολογιστή σας και να κάνετε αλλαγές.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι λειτουργίες των κωδικών πρόσβασης παρέχουν μια βασική στάθμη ασφάλειας για τα δεδομένα στον υπολογιστή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας αν δεν είναι κλειδωμένος και τον αφήσετε ανεπιτήρητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα κωδικού πρόσβασης στο σύστημα και κωδικού πρόσβασης για τη ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη.

Εκχώρηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα και κωδικού πρόσβασης για τη ρύθμιση

Μπορείτε να εκχωρήσετε νέο κωδικό στην επιλογή **System Password** (Κωδικός πρόσβασης στο σύστημα) μόνο όταν η κατάστασή του είναι **Not Set** (Δεν έχει καθοριστεί).

Για είσοδο στο πρόγραμμα ρύθμισης του συστήματος, πιέστε το πλήκτρο F2 αμέσως μετά την ενεργοποίηση ή την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

1. Στην οθόνη **System BIOS** (BIOS συστήματος) ή **System Setup** (Ρύθμιση συστήματος), επιλέξτε τη δυνατότητα **Security** (Ασφάλεια) και πιέστε το πλήκτρο Enter.
Παρουσιάζεται η οθόνη **System Security** (Ασφάλεια συστήματος).
2. Επιλέξτε τη δυνατότητα **System Password** (Κωδικός πρόσβασης στο σύστημα) και δημιουργήστε κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **Enter the new password** (Καταχώριση κωδικού πρόσβασης).
Για να εκχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα, χρησιμοποιήστε τις εξής κατευθυντήριες οδηγίες:
 - Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να περιέχει έως και 32 χαρακτήρες.
 - Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να περιέχει τους αριθμούς 0 έως 9.
 - Έγκυροι χαρακτήρες είναι μόνο τα πεζά γράμματα και απαγορεύονται τα κεφαλαία.
 - Επιτρέπονται μόνο οι εξής ειδικοί χαρακτήρες: διάστημα, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (').
3. Στο πεδίο **Confirm new password** (Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης) πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα τον οποίο καταχωρίσατε νωρίτερα και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
4. Πιέστε το πλήκτρο Esc και θα παρουσιαστεί ένα μήνυμα που θα σας προτρέψει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
5. Πιέστε το πλήκτρο Y για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.
Ακολουθεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Διαγραφή ή αλλαγή υπάρχοντος κωδικού πρόσβασης στο σύστημα και/ή κωδικού πρόσβασης για τη ρύθμιση

Πριν επιχειρήσετε να διαγράψετε ή να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο σύστημα ή/και κωδικό πρόσβασης για τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την επιλογή **Password Status (Κατάσταση κωδικού πρόσβασης)** είναι **Unlocked** (Ξεκλειδωμένος) (στο μενού System Setup (Ρύθμιση συστήματος)). Αν η ρύθμιση για την επιλογή **Password Status (Κατάσταση κωδικού πρόσβασης)** είναι **Locked** (Κλειδωμένος), δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο σύστημα ή τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης για τη ρύθμιση.

Για είσοδο στο πρόγραμμα System Setup (Ρύθμιση συστήματος), πιέστε το πλήκτρο F2 αμέσως μετά την ενεργοποίηση ή την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

1. Στην οθόνη **System BIOS (BIOS συστήματος)** ή **System Setup (Ρύθμιση συστήματος)**, επιλέξτε τη δυνατότητα **System Security (Ασφάλεια συστήματος)** και πιέστε το πλήκτρο Enter.
Παρουσιάζεται η οθόνη **System Security (Ασφάλεια συστήματος)**.
2. Στην οθόνη **System Security (Ασφάλεια συστήματος)**, επαληθεύστε ότι η επιλογή **Password Status (Κατάσταση κωδικού πρόσβασης)** έχει τη ρύθμιση **Unlocked (Ξεκλειδωμένος)**.
3. Επιλέξτε τη δυνατότητα **System Password (Κωδικός πρόσβασης στο σύστημα)**, αλλάξτε ή διαγράψτε τον υπάρχοντα κωδικό πρόσβασης στο σύστημα και πιέστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο Tab.
4. Επιλέξτε τη δυνατότητα **Setup Password (Κωδικός πρόσβασης για τη ρύθμιση)**, αλλάξτε ή διαγράψτε τον υπάρχοντα κωδικό πρόσβασης για τη ρύθμιση και πιέστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο Tab.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα ή/και τον κωδικό πρόσβασης για τη ρύθμιση, πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης, όταν σας ζητηθεί. Αν διαγράψατε τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα ή/και τον κωδικό πρόσβασης για τη ρύθμιση, επιβεβαιώστε τη διαγραφή, όταν σας ζητηθεί.

5. Πιέστε το πλήκτρο Esc και θα παρουσιαστεί ένα μήνυμα που θα σας προτρέψει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
6. Πιέστε το πλήκτρο Y για αποθήκευση των αλλαγών και έξοδο από το πρόγραμμα System Setup (Ρύθμιση συστήματος).
Ακολουθεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Διαγραφή ξεχασμένων κωδικών πρόσβασης

Για τη διαγραφή κωδικών πρόσβασης που έχετε ξεχάσει αποταθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Dell. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.dell.com/contactdell.

Απαλοιφή ρυθμίσεων CMOS

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
3. Αφαιρέστε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος.
4. Περιμένετε ένα λεπτό.
5. Επανατοποθετήστε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος.
6. Επανατοποθετήστε την μπαταρία (μισού μήκους) ή την μπαταρία (πλήρους μήκους).
7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης.

Επαναφορά της μπαταρίας του ρολογιού πραγματικού χρόνου (RTC)

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 25 δευτερόλεπτα για να γίνει εξαναγκασμένη επαναφορά της μπαταρίας του ρολογιού πραγματικού χρόνου (RTC).

Ενημέρωση του BIOS (κλειδί USB)

1. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 1 έως το βήμα 7 στην ενότητα «[Ενημέρωση του BIOS](#)» για να λάβετε την τελευταία έκδοση για το αρχείο προγράμματος ρύθμισης του BIOS.
2. Δημιουργήστε μια μονάδα USB με δυνατότητα εκκίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο [SLN143196](#) της γνωσιακής βάσης στη διεύθυνση www.dell.com/support.
3. Αντιγράψτε το αρχείο προγράμματος ρύθμισης του BIOS στη μονάδα USB με δυνατότητα εκκίνησης.
4. Συνδέστε τη μονάδα USB με δυνατότητα εκκίνησης στον υπολογιστή που χρειάζεται την ενημέρωση του BIOS.
5. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και πατήστε το πλήκτρο **F12** όταν το λογότυπο Dell εμφανιστεί στην οθόνη.
6. Κάντε εκκίνηση από τη μονάδα USB από το **μενού εκκίνησης μίας φορές**.
7. Πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου του προγράμματος ρύθμισης του BIOS και πατήστε **Enter**.
8. Εμφανίζεται το **Βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης του BIOS**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του BIOS.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εκκένωση του στατικού ηλεκτρισμού (εκτέλεση επαναφοράς μέσω υλικού)

Στατικός ηλεκτρισμός είναι ο υπολειπόμενος στατικός ηλεκτρισμός που παραμένει στον υπολογιστή ακόμα και μετά την απενεργοποίησή του και την αφαίρεση της μπαταρίας.

Για τη δική σας ασφάλεια, καθώς και για την προστασία των ευαίσθητων ηλεκτρονικών στοιχείων στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, απαιτείται να εκκενώσετε τον υπολειπόμενο στατικό ηλεκτρισμό προτού αφαιρέσετε ή αντικαταστήσετε οποιοδήποτε στοιχείο στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.

Η εκκένωση του υπολειπόμενου στατικού ηλεκτρισμού, γνωστή και ως «επαναφορά μέσω υλικού» αποτελεί, επίσης, σύνηθες βήμα αντιμετώπισης προβλημάτων σε περίπτωση που ο υπολογιστής δεν ενεργοποιείται ή δεν εκκινεί το λειτουργικό σύστημα.

Για να εκκενώσετε τον στατικό ηλεκτρισμό (να εκτελέσετε επαναφορά μέσω υλικού)

1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή από τον υπολογιστή σας.
3. Αφαιρέστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας από την πλακέτα συστήματος.



5. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας επί 20 δευτερόλεπτα, για να εκκενωθεί ο στατικός ηλεκτρισμός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την εκτέλεση των παραπάνω βημάτων αποδεσμεύεται ο στατικός ηλεκτρισμός από τον υπολογιστή σας.

6. Συνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας στην πλακέτα συστήματος.
7. Επανατοποθετήστε το [κάλυμμα της βάσης](#).
8. Συνδέστε τον μετασχηματιστή στον υπολογιστή σας.
9. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση επαναφοράς μέσω υλικού, ανατρέξτε στο άρθρο [SLN85632](#) της γνωσιακής βάσης στη διεύθυνση www.dell.com/support.

Αναβάθμιση του BIOS

Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση ή όταν αντικαταστήσετε την πλακέτα συστήματος, ίσως χρειαστεί να αναβαθμίσετε (ενημερώσετε) το BIOS.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε το BIOS:

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/support.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Product support (Υποστήριξη προϊόντων)**, πληκτρολογήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας και ύστερα κάντε κλικ στην επιλογή **Submit (Υποβολή)**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε την ετικέτα εξυπηρέτησης, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ή περιηγηθείτε στα μοντέλα για να βρείτε το μοντέλο του υπολογιστή σας.
4. Κάντε κλικ στις επιλογές **Drivers & downloads > Find it myself** (Προγράμματα οδήγησης & στοιχεία λήψης > Θα το βρω μόνος/-η μου).
5. Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
6. Προχωρήστε προς τα κάτω στη σελίδα με κύλιση και αναπτύξτε την επιλογή **BIOS**.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Download (Λήψη)** ώστε να προχωρήσετε στη λήψη της πιο πρόσφατα ενημερωμένης έκδοσης του BIOS για τον υπολογιστή σας.
8. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πλοηγηθείτε ως τον φάκελο όπου αποθηκεύσατε το αρχείο της ενημερωμένης έκδοσης του BIOS.
9. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου της ενημερωμένης έκδοσης του BIOS και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη.

Διαγνωστικός έλεγχος SupportAssist

Ο Διαγνωστικός έλεγχος SupportAssist (γνωστός στο παρελθόν ως Διαγνωστικά ePSA) εκτελεί έναν ολοκληρωμένο έλεγχο του υλικού σας. Ο Διαγνωστικός έλεγχος SupportAssist είναι ενσωματωμένος στο BIOS και εκκινείται από αυτό εσωτερικά. Ο Διαγνωστικός έλεγχος SupportAssist παρέχει μια σειρά επιλογών για συγκεκριμένες συσκευές ή ομάδες συσκευών. Επιτρέπει τα εξής:

- Εκτέλεση δοκιμών αυτόματα ή με διαδραστικό τρόπο
 - Επανάληψη δοκιμών
 - Παρουσίαση ή αποθήκευση αποτελεσμάτων δοκιμών
 - Εκτέλεση λεπτομερών δοκιμών για την εισαγωγή πρόσθετων επιλογών δοκιμών και την παροχή πρόσθετων πληροφοριών για τις συσκευές που έχουν αποτύχει
 - Προβολή μηνυμάτων κατάστασης που υποδεικνύουν αν οι δοκιμές έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία
 - Προβολή μηνυμάτων σφάλματος που υποδεικνύουν εάν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της δοκιμής
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες δοκιμές προορίζονται για συγκεκριμένες συσκευές και απαιτούν παρέμβαση του χρήστη. Πρέπει να είστε μπροστά στον υπολογιστή κατά την εκτέλεση των διαγνωστικών ελέγχων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Έλεγχος απόδοσης συστήματος SupportAssist πριν από την εκκίνηση](#).

Διαγνωστικά

Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας

Υποδεικνύει την κατάσταση της τροφοδοσίας και της φόρτισης της μπαταρίας.

Συνεχώς αναμμένη σε λευκό χρώμα – Ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος και η φόρτιση της μπαταρίας είναι πάνω από το 5%.

Αναμμένη σε κεχριμπαρένιο χρώμα – Ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία και η φόρτιση της μπαταρίας είναι κάτω από το 5%.

Απενεργοποιημένο

- Ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία και η φόρτιση της μπαταρίας είναι κάτω από το 5%.
- Ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης ή είναι απενεργοποιημένος.

Η λυχνία τροφοδοσίας και κατάσταση της μπαταρίας αναβοσβήνει σε κεχριμπαρένιο χρώμα και ταυτόχρονα ακούγονται κωδικοί ηχητικού σήματος που υποδεικνύουν αποτυχίες.

Για παράδειγμα, η λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας αναβοσβήνει δύο φορές με κεχριμπαρένιο χρώμα, ακολουθεί μια παύση, ύστερα αναβοσβήνει τρεις φορές με λευκό χρώμα και ακολουθεί ξανά μια παύση. Αυτό το μοτίβο 2,3 συνεχίζεται ως την απενεργοποίηση του υπολογιστή και υποδεικνύει ότι δεν ανιχνεύτηκε μνήμη ή RAM.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει διάφορα μοτίβα των λυχνιών και τι υποδεικνύουν.

Πίνακας 15. Διαγνωστικά

Εμφάνιση λυχνιών	Περιγραφή προβλήματος
2,1	Αποτυχία CPU
2,2	Πλακέτα συστήματος: αποτυχία BIOS και ROM
2,3	Δεν ανιχνεύτηκε μνήμη ή RAM.
2,4	Αποτυχία μνήμης ή RAM
2,5	Μη έγκυρη εγκατεστημένη μνήμη
2,6	Σφάλμα πλακέτας συστήματος ή chipset
2,7	Αποτυχία LCD
3,1	Αποτυχία μπαταρίας CMOS
3,2	Αποτυχία PCI/κάρτας γραφικών
3,3	Το είδωλο αποκατάστασης δεν βρέθηκε.
3,4	Το είδωλο ανάκτησης βρέθηκε, αλλά δεν είναι έγκυρο

Ο υπολογιστής ίσως εκπέμψει μια σειρά ηχητικών σημάτων κατά την εκκίνηση αν δεν είναι δυνατή η παρουσίαση των σφαλμάτων ή των προβλημάτων στην οθόνη. Οι επαναλαμβανόμενοι κωδικοί ηχητικού σήματος βοηθούν τον χρήστη να αντιμετωπίσει προβλήματα του υπολογιστή.

Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του Wi-Fi

Εάν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του υπολογιστή για πρόσβαση στο internet εξαιτίας προβλημάτων συνδεσιμότητας του Wi-Fi, μπορείτε να εκτελέσετε μια διαδικασία απενεργοποίησης και ενεργοποίησης του Wi-Fi. Η παρακάτω διαδικασία παρέχει οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής της απενεργοποίησης και ενεργοποίησης του Wi-Fi:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι ISP (Πάροχοι υπηρεσιών Internet) παρέχουν μια συσκευή συνδυασμένης λειτουργίας μόντεμ/δρομολογητή.



1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Απενεργοποιήστε το μόντεμ.
3. Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή.
4. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα.
5. Ενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή.
6. Ενεργοποιήστε το μόντεμ.
7. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell

Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

Πίνακας 16. Πόροι αυτοβοήθειας

Πόροι αυτοβοήθειας	Θέση πόρου
Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell	www.dell.com
Η Dell μου	
Συμβουλές	
Επικοινωνία με την Υποστήριξη	Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση Contact Support (Επικοινωνία με την Υποστήριξη) και πιάστε το πλήκτρο Enter .
Online βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήστη, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής.	www.dell.com/support .
Άρθρα από τη γνωσιακή βάση της Dell για ποικιλία θεμάτων σχετικά με υπολογιστές.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Μεταβείτε στο https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase. 2. Πληκτρολογήστε το θέμα ή τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο Search. 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Search για να ανακτήσετε τα σχετικά άρθρα.
<p>Μάθετε τις εξής πληροφορίες για το προϊόν σας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Προδιαγραφές προϊόντος • Λειτουργικό σύστημα • Ρύθμιση και χρήση του προϊόντος σας • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων • Αντιμετώπιση προβλημάτων και διαγνωστικοί έλεγχοι • Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και συστήματος • Πληροφορίες BIOS 	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Me and My Dell</i> στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.</p> <p>Για να βρείτε την ενότητα <i>Me and My Dell</i> τη σχετική για το προϊόν σας, ταυτοποιήστε το προϊόν σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε Detect Product. • Εντοπίστε το προϊόν σας από το αναπτυσσόμενο μενού με τίτλο View Products. • Εισαγάγετε το Service Tag number ή το Product ID στη γραμμή αναζήτησης.

Επικοινωνία με την Dell

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.dell.com/contactdell.

- ① **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.
- ① **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.