

XPS 17 9700

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Konfigurer din XPS 17 9700.....	4
Kapitel 2: Visninger af XPS 17 9700.....	6
Venstre.....	6
Højre.....	6
Top.....	7
Forside.....	8
Bund.....	9
Kapitel 3: Specifikationer for XPS 17 9700.....	10
Mål og vægt.....	10
Processor.....	10
Chipsæt.....	10
Operativsystem.....	11
Hukommelse.....	11
Interne slotte.....	11
Eksterne porte.....	12
Trådløst modul.....	12
Audio (Lyd).....	13
Opbevaring.....	13
Mediekortlæser.....	14
Tastatur.....	14
Kamera.....	14
Pegefelt.....	15
Strømadapter.....	15
Batteri.....	16
Skærm.....	17
Fingeraftrykslæser.....	18
GPU – indbygget.....	18
GPU – adskilt.....	18
Drifts- og stagemiljø.....	19
Kapitel 4: Dell-skærm med lavt blå lys.....	20
Kapitel 5: Tastaturgenveje på XPS 17 9700.....	21
Kapitel 6: Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	23

Konfigurer din XPS 17 9700

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen.

BEMÆRK: Du kan oplade XPS 17 9700 ved at slutte strømadapteren til en af USB Type-C Thunderbolt 3-portene på hver side af computeren.



BEMÆRK: Batteriet kan gå i strømsparetilstand under forsendelse for at spare på strømmen på batteriet. Sørg for, at strømadapteren slutes til computeren, når den tændes første gang.

2. Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.


3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps

Ressourcer	Beskrivelse
	Mit Dell Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.
	SupportAssist SupportAssist identificerer proaktivt og prædiktivt hardware- og softwareproblemer på din computer og automatiserer engagementprocessen med Dells tekniske support. Det håndterer funktions- og stabiliseringsproblemer, forhindrer sikkerhedstrusler, overvåger og registrerer hardwarenedbrud. Se <i>Brugervejledningen for SupportAssist til hjemme-pc'er</i> på www.dell.com/serviceabilitytools. Klik på SupportAssist, og klik derefter på SupportAssist til hjemme-pc'er.  BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.
	Dell Update Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i knowledge base-artiklen 000149088 på www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i knowledge base-artiklen 000129837 på www.dell.com/support.

Visninger af XPS 17 9700

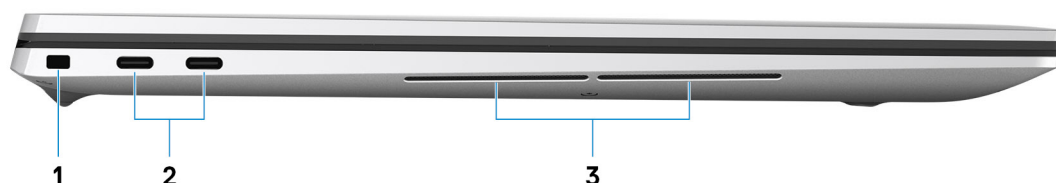Venstre



1. Sikkerhedskabelslot (kileformet)

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre, at computeren flyttes uautoriseret.

2. Thunderbolt 3-port (USB Type-C) med DisplayPort (2)

Understøtter USB 3.2, 2. gen., DisplayPort 1.4 (med understøttelse af op til HBR2) og Thunderbolt 3 og gør det også muligt at tilslutte til en ekstern skærm ved brug af en skærmadapter. Giver dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps for USB 3.2, 2. gen. og op til 40 Gbps for Thunderbolt 3. Understøtter strømforsyning, der giver en to-vejs strømforsyning mellem enheder. Leverer strømoutput på op til 5 V, der giver en hurtigere opladning.

BEMÆRK: Du kan tilslutte en Dell-dockingstation til en af disse to Thunderbolt 3-porte. Du kan finde flere oplysninger i knowledge base-artiklen [000124295](https://www.dell.com/support/000124295) på www.dell.com/support.

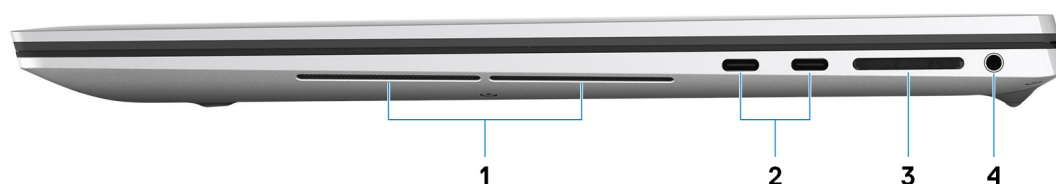
BEMÆRK: Der er i alt fire Thunderbolt 3-porte på denne computer. Slut udelukkende USB Type-C-strømadapteren til en af de fire USB Type-C-porte.

BEMÆRK: Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

3. Venstre woofer

Forbedrer lydoutputtet ved lav frekvens.

Højre



1. Højre woofer

Forbedrer lydoutputtet ved lav frekvens.

2. Thunderbolt 3-port (USB Type-C) med DisplayPort (2)

Understøtter USB 3.2, 2. gen., DisplayPort 1.4 (med understøttelse af op til HBR2) og Thunderbolt 3 og gør det også muligt at tilslutte til en ekstern skærm ved brug af en skærmadapter. Giver dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps for USB 3.2, 2. gen. og op til 40 Gbps for Thunderbolt 3. Understøtter strømforsyning, der giver en to-vejs strømforsyning mellem enheder. Leverer strømoutput på op til 5 V, der giver en hurtigere opladning.

BEMÆRK: Du kan tilslutte en Dell-dockingstation til en af disse to Thunderbolt 3-porte. Du kan finde flere oplysninger i knowledge base-artiklen [000124295](https://www.dell.com/support/000124295) på www.dell.com/support.

BEMÆRK: Der er i alt fire Thunderbolt 3-porte på denne computer. Slut udelukkende USB Type-C-strømadapteren til en af de fire USB Type-C-porte.

BEMÆRK: Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

3. SD-kortslot

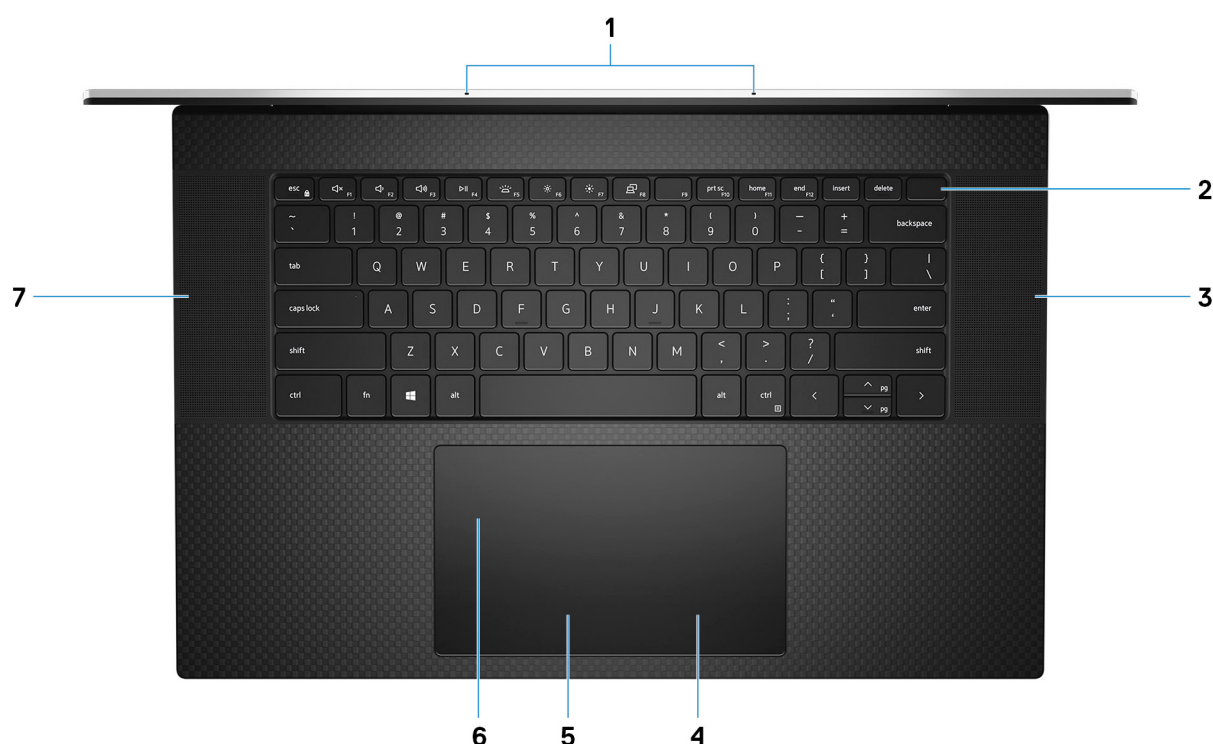
Læs fra og skriver til SD-kort. Computeren understøtter følgende korttyper:

- SD
- SDHC
- SDXC

4. Headsetport

Tilslut hovedtelefon eller headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

Top



1. Mikrofoner (2)

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald osv.

2. Tænd/sluk-knap med fingeraftrykslæser

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i slumretilstand. Hold tænd/sluk-knappen inde i 10 sekunder for at gennemtvinge slukning af computeren.

Sæt fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge ind med fingeraftrykslæseren.

BEMÆRK: Tryk på tænd/sluk-knap med fingeraftrykslæser i mere end 25 sekunder for at rydde CMOS.

BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på support.dell.com/manuals.

3. Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

4. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

BEMÆRK: Området til højreklik aktiveres, når du berører pegefeltet.

5. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

BEMÆRK: Området til venstreklik aktiveres, når du berører pegefeltet.

6. Pegfelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

BEMÆRK: Pegfeltets top og sider – 8,20 mm (0,32") fra kanten – er deaktiveret. Dette forhindrer utilsigtede bevægelser med musemarkøren, når du bruger tastaturet.

BEMÆRK: Pegfeltområdet på computeren er stort, og dine håndled kan komme til at berøre pegefeltets hjørner, når pegefeltet er i brug. For at undgå dette bliver berøringer inden for pegefeltets hjørner på 1 cm (0,39") x 1 cm (0,39") ignoreret, hvis der registreres andre berøringer på pegefeltet uden for disse hjørner.

7. Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

Forside



1. Infrarød kilde

Udsender infrarødt lys, som gør det muligt for det infrarøde kamera at registrere og spore bevægelse.

2. Sensor for omgivelseslys

Sensoren detekterer det omgivende lys og justerer automatisk tastaturets baggrundslys og skærmens lysstyrke.

3. Infrarødt RGB-kamera

Dette kombinerede kamera understøtter både infrarød ansigtsgenkendelse via Windows Hello og RGB-standardoptagelse til billeder og videoer.

4. Kamerastatusindikator

Tænder, når kameraet er i brug.

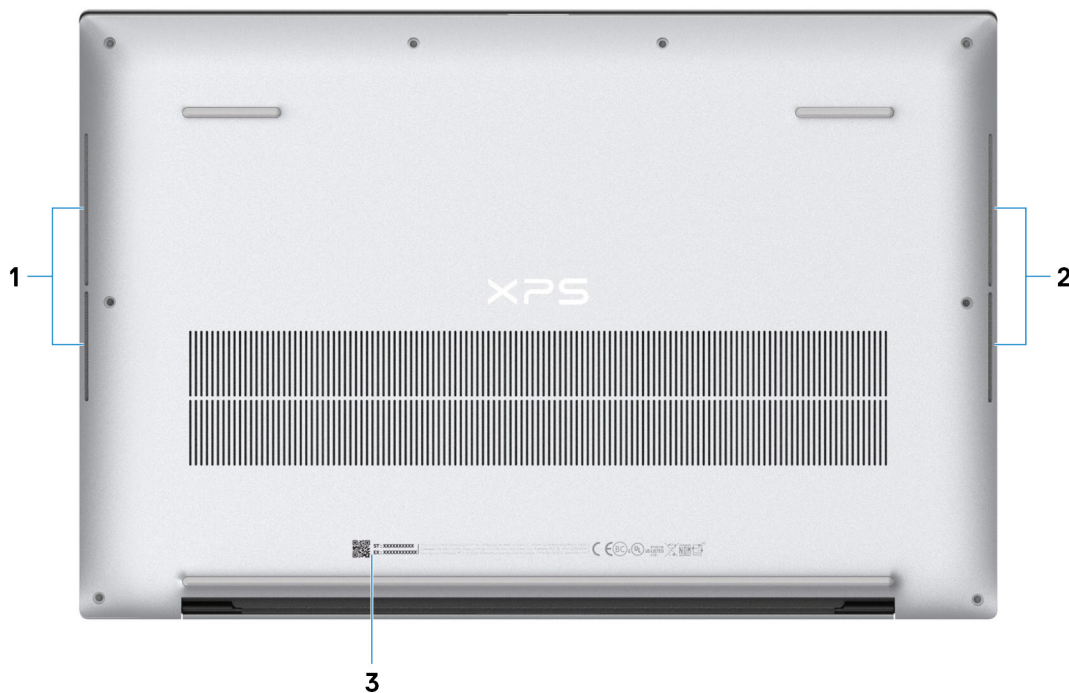
5. Infrarød kilde

Udsender infrarødt lys, som gør det muligt for det infrarøde kamera at registrere og spore bevægelse.

6. Indikator for batteristatus

Viser batteriopladningsstatus.

Bund



1. Venstre woofer

Forbedrer lydoutputtet ved lav frekvens.

2. Højre woofer

Forbedrer lydoutputtet ved lav frekvens.

3. Servicekodemærke

Servicekoden er et unikt alfanumerisk id, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

Specifikationer for XPS 17 9700

Mål og vægt

Følgende skema viser højden, bredden, dybden og vægten for din XPS 17 9700.

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Højde fortil	8,67 mm (0,34")
Bagsidens højde	13,15 mm (0,52")
Bredde	374,48 mm (14,74")
Dybde	248,08 mm (9,77")
Vægt (maksimum)	2,53 kg (5,58 lb)
	 BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af XPS 17 9700.

Tabel 3. Processor

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to	Valgmulighed tre	Valgmulighed fire
Processortype	10. generation af Intel Core i5-10300H	10. generation af Intel Core i7-10750H	10. generation af Intel Core i7-10875H	10. generation af Intel Core i9-10885H
Processorens effektforbrug	45 W	45 W	45 W	45 W
Antal processorkerner	4	6	8	8
Antal processortråde	8	12	16	16
Processorhastighed	Op til 4,50 GHz	Op til 5 GHz	Op til 5,10 GHz	Op til 5,30 GHz
Processorcache	8 MB	12 MB	16 MB	16 MB
Integreret grafikort	Intel UHD 630-grafikort	Intel UHD 630-grafikort	Intel UHD 630-grafikort	Intel UHD 630-grafikort

Chipsæt

Følgende tabel viser oplysningerne om det chipsæt, der understøttes på din XPS 17 9700.

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Intel WM 490
Processor	10. generation af Intel Core i5/i7/i9
DRAM-busbredde	128 bit
Flash EPROM	32 MB
PCIe-bus	Op til PCIe Gen 3,0

Operativsystem

XPS 17 9700 understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bit
- Windows 10 Home, 64-bit
- Windows 10 Pro, 64-bit

Hukommelse

Følgende tabel viser hukommelsesspecifikationerne for XPS 17 9700.

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Hukommelsesslots	To SODIMM-slots
Hukommelsestype	Dual Channel DDR4
Hukommelseshastighed	2933 MHz
Maksimumkonfiguration af hukommelse	64 GB
Minimumkonfiguration af hukommelse	8 GB
Hukommelsesstørrelse pr. slot	4 GB, 8 GB, 16 GB, og 32 GB
Understøttede hukommelseskonfigurationer	• 8 GB DDR4 ved 2933 MHz (2 x 4 GB), Dual Channel • 16 GB DDR4 ved 2933 MHz (2 x 8 GB), Dual Channel • 32 GB DDR4 ved 2933 MHz (2 x 16 GB), Dual Channel • 64 GB DDR4 ved 2933 MHz (2 x 32 GB), Dual Channel

Interne slotte

Følgende tabel viser de interne slotte på XPS 17 9700.

Tabel 6. Interne slotte

Beskrivelse	Værdier
M.2	To M.2 2230/2280-slots til solid state-drev  BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger om de forskellige typer M.2-kort i Knowledge Base-artiklen 000144170 på www.dell.com/support .

Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte på XPS 17 9700.

Tabel 7. Eksterne porte

Beskrivelse	Værdier
USB-porte	Fire USB 3.2, 2. gen.-porte (Type-C Thunderbolt 3) med DisplayPort  BEMÆRK: Slut udelukkende USB Type-C-strømadapteren til en af de fire USB Type-C-porte.  BEMÆRK: Du kan slutte en Dell-dockingstation til denne port. Du kan finde flere oplysninger i knowledge base-artiklen 000124295 på www.dell.com/support .
Lydport	En headset-port (høretelefoner- og mikrofon-kombination)
Video port/porte	Fire USB 3.2, 2. gen.-porte (Type-C Thunderbolt 3) med DisplayPort  BEMÆRK: Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.
Mediekortlæser	Et SD-kortslot
Strømadapterport	Jævnstrømsindgang via én af de tre USB Type-C Thunderbolt 3-porte  BEMÆRK: Du kan slutte en Dell-dockingstation til denne port. Du kan finde flere oplysninger i knowledge base-artiklen 000124295 på www.dell.com/support .
Sikkerhedskabelslot	Sikkerhedskabelslot (kileformet)

Trådløst modul

Følgende tabel viser WLAN-modulspecifikationer (Wireless Local Area Network) for XPS 17 9700.

 **BEMÆRK:** Det trådløse modul er integreret i systemkortet.

Tabel 8. Specifikationer for trådløst modul

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Modelnummer	Intel Killer AX1650s	Qualcomm Killer AX500s DBS
Overførselshastighed	Op til 2400 Mbps	Op til 1774 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz

Tabel 8. Specifikationer for trådløst modul (fortsat)

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Trådløse standarder	Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Kryptering	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bit/128-bit WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.2

Audio (Lyd)

Følgende tabel viser lydspecifikationer til din XPS 17 9700.

Tabel 9. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Lydkort	Realtek ALC711-CG
Stereokonvertering	Understøttet
Internt lydinterface	Understøttet
Ekstern lydinterface	Universelt lydstick
Antal højtalere	Fire
Intern højttalerforstærker	Realtek ALC1309D
Eksterne volumenkontroller	Understøttet
Højttaleroutput:	
Gennemsnitlig højtalereffekt	4 W
Maksimal højtalereffekt	5 W
Subwoofer-output	Understøttet
Mikrofon	Digitalsystemmikrofoner

Opbevaring

Dette afsnit indeholder en liste over harddisk-valgmuligheder til din XPS 17 9700.

XPS 17 9700 understøtter en af følgende lagerpladsmuligheder:

- Et M.2 2230-solid state-drev
- To M.2 2230 solid state-drev
- Et M.2 2280 solid state-drev
- To M.2 2280 solid state-drev
- Et M.2 2230 solid state-drev og et M.2 2280 solid state-drev

Tabel 10. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
M.2 2230-solid state-drev	PCIe NVMe Gen3 x4, op til 32 Gbps	Op til 256 GB

Tabel 10. Lagerspecifikationer (fortsat)

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
M.2 2280-solid state-drev	PCIe NVMe Gen3 x4, op til 32 Gbps	Op til 2 TB

Mediekortlæser

Følgende tabel viser, hvilke mediekort der understøttes på din XPS 17 9700.

Tabel 11. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Mediekorttype	Et SD-kortslot
Mediekort, der understøttes	• SD • SDHC • SDXC
 BEMÆRK: Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet, varierer alt efter standarden af det mediekort, der er installeret i din computer.	

Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationerne til XPS 17 9700.

Tabel 12. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Tastaturtype	Baggrundsoplyst tastatur
Tastatur-layout	QWERTY
Antal taster	• USA og Canada: 79 taster • Storbritannien: 80 taster • Japan: 83 taster
Tastaturstørrelse	X= 19,05 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Tastaturgenveje	Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.  BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.

Kamera

Følgende tabel viser kameraspecifikationerne til din XPS 17 9700.

Tabel 13. Kameraspecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Antal kameraer		Et
Kameratype		Infrarødt HD RGB-kamera
Kameraets placering		Forside
Kamerasensortype		CMOS-sensorteknologi
Kameraopløsning:		
	Stillbillede	0,92 megapixel
	Grafikkort	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Opløsning til infrarødt kamera:		
	Stillbillede	0,20 megapixel
	Grafikkort	576 x 360 (VGA) ved 15 fps
Diagonal visningsvinkel:		
	Kamera	78,5 grader
	Infrarødt kamera	78,5 grader

Pegefelt

Følgende tabel viser specifikationerne for pegefeltet til din XPS 17 9700.

Tabel 14. Specifikationer for pegefelt

Beskrivelse		Værdier
Pegefeltopløsning:		
	Horisontalt	4655
	Lodret	2731
Pegefeltdimensioner:		
	Horisontalt	150 mm (5,91")
	Lodret	89 mm (3,50")
Pegefeltbevægelser		Få flere oplysninger om pegefeltbevægelser til Windows i Microsofts Knowledge Base-vidensartikel 4027871 på support.microsoft.com .

Strømadapter

Følgende skema viser strømadapterspecifikationerne for XPS 17 9700.

Tabel 15. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Type	90 W USB Type-C	130 W USB Type-C
Indgangsspænding	100-240 VAC	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,50 A	1,8 A
Udgangsstrøm (kontinuerligt)	20 V/4,5 A 15 V/3 A 9 V/3 A 5 V/3 A	20 V/6,5 A 5 V/1 A
Nominel udgangsspænding	20 VDC 15 VDC 9 VDC 5 VDC	20 VDC 5 VDC
Temperaturområde:		
Drift	0-40 °C (32-104 °F)	0-40 °C (32-104 °F)
Opbevaring	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)
 FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller opbevaring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.		

Batteri

Følgende tabel viser batterispecifikationerne til din XPS 17 9700.

Tabel 16. Batterispecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Batteritype	3-cellet (56 WHr) "smart" litium-ion	6-cellet (97 WHr) "smart" litium-ion
Batterispænding	11,40 VDC	11,40 VDC
Batterivægt (maks.)	0,27 kg (0,60 lb)	0,385 kg (0,85 lb)
Batterimål:		
Højde	8,45 mm (0,33")	8,45 mm (0,33")
Bredde	69,70 mm (2,74")	69,70 mm (2,74")
Dybde	330,65 mm (13,02")	330,65 mm (13,02")
Temperaturområde:		
Drift	- Opladning: 0 °C til 50 °C (32 °F til 122 °F) - Afladning: 0-60 °C (32-140 °F)	- Opladning: 0 °C til 50 °C (32 °F til 122 °F) - Afladning: 0-60 °C (32-140 °F)
Lager	-20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F)	-20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F)

Tabel 16. Batterispecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Batterikapacitet	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Batteriopladningstid (omtrentlig) i BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/	- Standardopladning ved 0-50°C (32-122 °F): 4 timer - ExpressCharge™ ved 0-15 °C (32-59 °F): 4 timer - ExpressCharge™ ved 16-45 °C (60,8-113 °F): 2 timer - ExpressCharge™ ved 46-50 °C (114,8-122 °F): 3 timer	- Standardopladning ved 0-50°C (32-122 °F): 4 timer - ExpressCharge™ ved 0-15 °C (32-59 °F): 4 timer - ExpressCharge™ ved 16-45 °C (60,8-113 °F): 2 timer - ExpressCharge™ ved 46-50 °C (114,8-122 °F): 3 timer
Møntcellebatteri	Understøttes ikke	Understøttes ikke

Skærm

Følgende tabel viser skærmspecifikationerne til XPS 17 9700.

Tabel 17. Skærmspecifikationer

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Skærmtype	Full High Definition (FHD+)	Ultra High Definition (UHD+)
Skærmpanelteknologi	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)
Skærmpanelets mål (aktivt område):		
Højde	366,34 mm (14,42")	366,34 mm (14,42")
Bredde	228,96 mm (9,01")	228,96 mm (9,01")
Diagonalt	432 mm (17")	432 mm (17")
Skærmpanelets indbyggede opløsning	1920 x 1200	3840 x 2400
Luminans (typisk)	500 nit	500 nit
Megapixel	2,3	9,2
Farveområde	sRGB 100%	AdobeRGB 100%
Pixel per tomme (PPI)	133	266
Kontrastforhold (typisk)	1650:1	1600:1
Svartid (maks.)	35 ms	35 ms
Opdateringshastighed	60 Hz	60 Hz
Horisontal visningsvinkel	+/-85 grader	+/-85 grader
Lodret visningsvinkel	+/-85 grader	+/-85 grader
Pixelafstand	0,1908 mm	0,0954 mm

Tabel 17. Skærmspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Strømforbrug (maksimum)	5,50 W	13,98 W
Refleksfri vs. blank finish	Refleksfri	Antirefleksiv
Touch-muligheder	Nej	Ja

Fingeraftrykslæser

Følgende tabel viser specifikationer for fingeraftrykslæseren på XPS 17 9700.

 **BEMÆRK:** Fingeraftrykslæseren findes på tænd/sluk-knappen

 **BEMÆRK:** Fingeraftrykslæseren understøtter muligvis ikke Microsoft Hello-funktioner.

Tabel 18. Specifikationer for fingeraftrykslæser

Beskrivelse	Værdier
Fingeraftrykslæserens sensorteknologi	Kapacitiv
Fingeraftrykslæserens sensoropløsning	500 dpi
Fingeraftrykslæserens sensor-pixelstørrelse	108 x 88

GPU – indbygget

Følgende tabel viser specifikationer for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på din XPS 17 9700.

Tabel 19. GPU – indbygget

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD 630-grafikkort	USB 3.2, 2. gen.-port (Type-C Thunderbolt 3) med DisplayPort	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i5/i7/i9

GPU – adskilt

Følgende tabel viser specifikationer for den dedikerede grafikprocessorenhed, GPU (Graphics Processing Unit), der understøttes på din XPS 17 9700.

Tabel 20. GPU – adskilt

Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti	USB 3.2, 2. gen.-port (Type-C Thunderbolt 3) med DisplayPort	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2060	USB 3.2, 2. gen.-port (Type-C Thunderbolt 3) med DisplayPort	6 GB	GDDR6

Drifts- og storagemiljø

Denne tabel viser drifts- og opbevaringsspecifikationer for din XPS 17 9700.

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 21. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Storage
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G†
Højdeområde	-15,2 m til 3.048 m (-49,87 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-49,87 ft til 35.000 ft)
 FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller lagring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.		

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Dell-skærm med lavt blå lys

 **ADVARSEL:** Langvarig udsættelse for blå lys fra skærmen kan give langvarige skader såsom belastning af øjnene, øjentræthed eller øjenskader.

Blåt lys er en farve i lysspektrummet, som har en kort bølgelængde og høj energi. Kronisk udsættelse for blå lys, især fra digitale enheder, kan forstyrre søvn mønstre og give langvarige skader såsom belastning af øjnene, øjentræthed eller øjenskader.

Skærmen på denne computer er designet til at minimere blå lys og overholder TÜV Rheinland-kravene for skærme med lavt blå lys.

Tilstanden for lavt blå lys er aktiveret fra fabrikkens side, så der er ikke behov for yderligere konfiguration.

For at mindske risikoen for belastning af øjnene anbefales det også, at du:

- Placerer skærmen med en komfortabel afstand på 50-70 cm fra dine øjne.
- Blinker hyppigt for at fugtiggøre øjnene, væder øjnene med vand eller anvender passende øjendråber.
- Kigger væk fra skærmen og på objekter, der er cirka 6 meter væk i mindst 20 sekunder under pauserne.
- Holder længere pauser i 20 minutter hver anden time.

Tastaturgenveje på XPS 17 9700

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af konfiguration af tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

















Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på Shift og tasten, skrives det symbol, der vises på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne **F1-F12** øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel slås lyden fra, når der trykkes på **F1** (se nedenstående tabel).


Men hvis funktionstasterne **F1-F12** skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **fn+esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **fn + F1**.

BEMÆRK: Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (**F1-F12**) ved at ændre **Function Key Behavior** (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.

Tabel 22. Liste med tastaturgenveje



Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
 F1	 +  F1	Slå lyden fra
 F2	 +  F2	Formindske lydstyrke
 F3	 +  F3	Forøge lydstyrke
 F4	 +  F4	Afspille/Pause
 F5	 +  F5	Skifte mellem tastaturets baggrundslys
 F6	 +  F6	Formindske lysstyrke
 F7	 +  F7	Forøg lysstyrke
 F8	 +  F8	Skifte til ekstern skærm

Tabel 22. Liste med tastaturgenveje (fortsat)

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
	 + 	Udskriv skærbillede
	 + 	Start
	 + 	Slut

fn-tasten bruges også med bestemte taster på tastaturet for at benytte andre sekundære funktioner.

Tabel 23. Liste med tastaturgenveje

Funktionstast	Funktion
 + 	Pause/Skift
 + 	Aktivér/deaktiver Scroll Lock
 + 	Systemanmodning
 + 	Åbner programmenuen
 + 	Aktivér/deaktiver fn -tastlåsen

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

Tabel 24. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt supporten	Indtast Contact Support i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows
Få adgang til førsteklases løsninger, fejlsøgning, drivere og downloads, og få mere at vide om din computer gennem videoer, vejledninger og dokumenter.	Din Dell-computer har et unikt id i form af en servicekode eller et ekspresservicenummer. Hvis du vil se relevante supportressourcer for din Dell-computer, skal du indtaste din servicekode eller dit ekspresservicenummer på www.dell.com/support. Hvis du har brug for nærmere oplysninger om, hvordan du finder servicekoden på din computer, kan du se Find servicekoden på din pc.
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer	1. Gå til www.dell.com/support. 2. I menulinjen øverst på supportsiden skal du vælge Support > Knowledge Base. 3. I søgefeltet på Knowledge Base-siden skal du indtaste nøgleordet, emnet eller modelnummeret og derefter klikke eller trykke på søgeikonet for at få vist de relaterede artikler.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.