

# XPS 27




## Konfiguration og specifikationer

**Computermodel: XPS 7760**  
**Forordningsmodel: W13C**  
**Forordningstype: W13C001**



# Bemærk, forsigtig og advarsel

---

-  **BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.
  -  **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.
  -  **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.
- 

© 2018 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

2018-02

rev. A01

# Indholdsfortegnelse

<b>Konfigurer din computer.....</b>	<b>5</b>
<b>Visninger.....</b>	<b>11</b>
Top.....	11
Forside.....	11
Bund.....	12
Venstre.....	13
Højre.....	14
Bagside.....	15
Transformér.....	16
Vip.....	17
<b>Specifikationer.....</b>	<b>19</b>
Mål og vægt.....	19
Systemoplysninger.....	19
Hukommelse.....	19
Porte og stik.....	20
Communications (Kommunikation).....	21
Audio (Lyd).....	21
Opbevaring.....	21
Mediekortlæser.....	22
Nominel effekt.....	22
Kamera.....	22
VESA-vægbeslag.....	23
Fod.....	23
Video.....	23
Skærm.....	24
Computermiljø.....	24



**Knap til integreret skærmselvtest..... 26**

**Rekvirere hjælp og kontakte Dell..... 28**

    Selv-hjælpsressourcer..... 28

    Kontakt Dell.....29



# Konfigurer din computer

---


- 1 Konfigurer tastaturet og musen.  
Se dokumentationen der fulgte med tastaturet og musen.



**2** Installer USB-donglen til dit trådløse tastatur/mus.



- a Vip skærmen.
- b Tryk og træk USB-donglebåsens dæksel.
- c Indsæt USB-donglen.
- d Genplacer USB-donglens dæksel, og tryk det på plads.

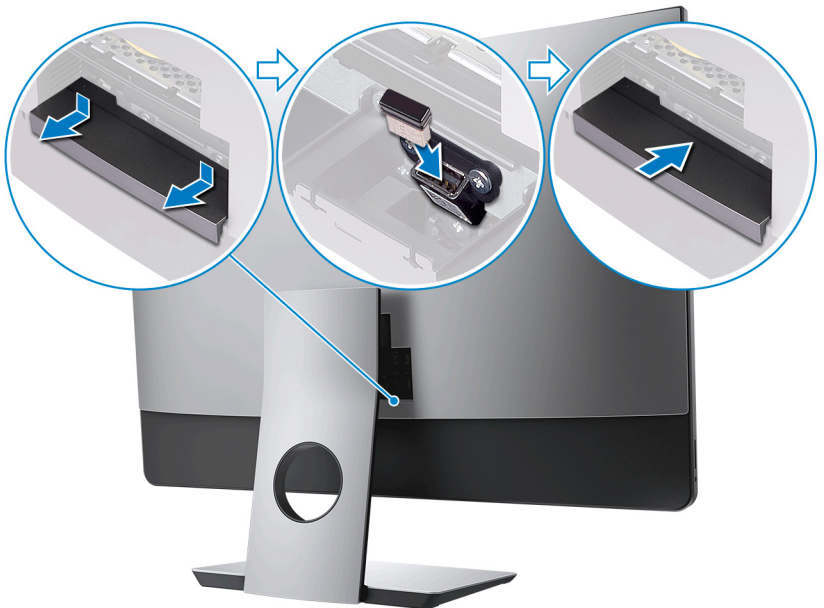

3 Tilslut strømkalet.

 **BEMÆRK:** Før kablet gennem foden for at undgå at kablet bliver beskadiget.




- 4 Tryk på Tænd/sluk-knappen.




## 5 Afslut Windows-installation.

a) Opret forbindelse til dit netværk.

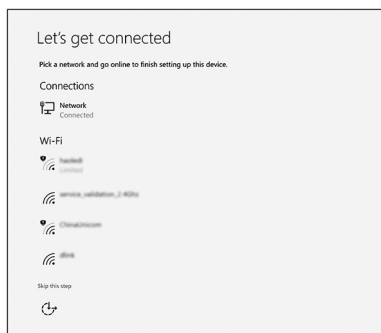

b) Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto.

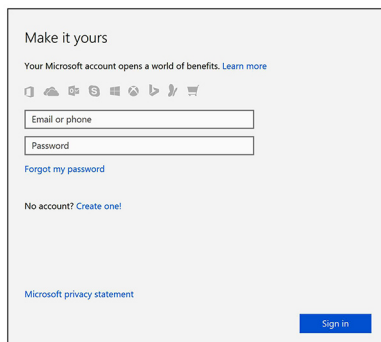


6 Gennemse Dell-ressourcer på dit skrivebord.

**Tabel 1. Dell-ressourcer**



Registrer din computer

Dells Hjælp og Support

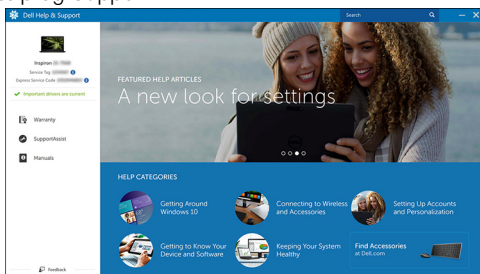

SupportAssist— Tjek og opdater din computer



# Visninger


---

## Top



- 1 **Array-mikrofoner (4)**  
Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse, taleopkald, osv.

## Forside

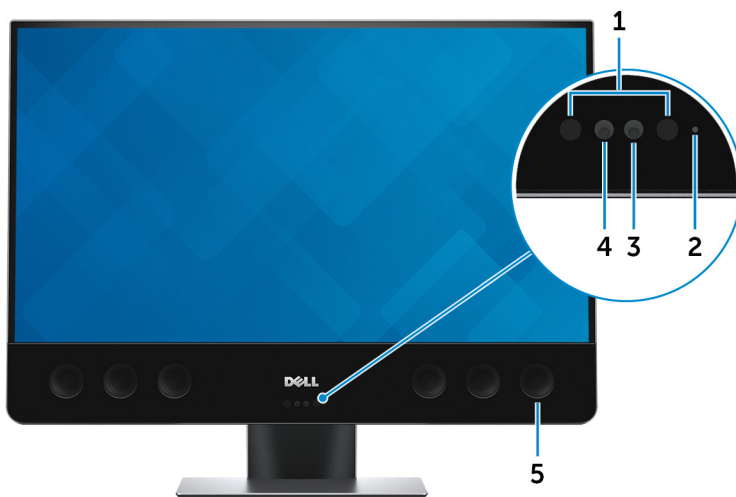

- 1 **Infrarøde kilder (2)**



Udsender infrarødt lys, som gør det muligt for det infrarøde kamera at registrere dybde- og sporingsbevægelse.

## 2 **Indikator for kamerastatus**

Tænder når kameraet er i brug.

## 3 **Kamera**

Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.


## 4 **Infrarødt kamera**

Kameraets dybderegistreringsfunktion forbedrer sikkerhed, når parret med Windows Hello ansigtsgodkendelse.

## 5 **Højtalere**

Giver lydudgangssignal.

# Bund

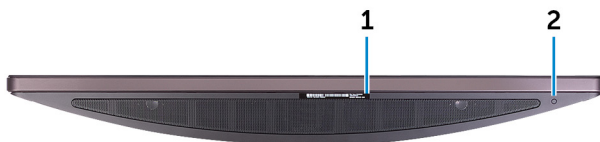

## 1 **Servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

## 2 **Knap til integreret skærmselvtest**

Tryk på for at køre en integreret selvtest af skærmen.

For flere oplysninger, se [Knap til integreret skærmselvtest](#).

## Venstre



1 **SD-kortslot**

Læser fra, og skriver til SD-kort

2 **Headsetstik**

Tilslut en hovedtelefon eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

# Højre



## 1 Tænd/sluk-knap

Tænder computeren eller skifter computerens strømtilstand.

Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.


Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

 **BEMÆRK:** Du kan tilpasse strømknappens funktion i Strømindstillinger. Du kan finde flere oplysninger i *Mig og mit Dell* på [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

## 2 USB 3.0-port med PowerShare


Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere.

Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.

 **BEMÆRK:** Hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade enhederne via PowerShare-porten. Du skal aktivere denne funktion i BIOS-konfigurationsprogrammet.

 **BEMÆRK:** Visse USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. I disse tilfælde, tænd for computeren for at oplade enheden.

# Bagside

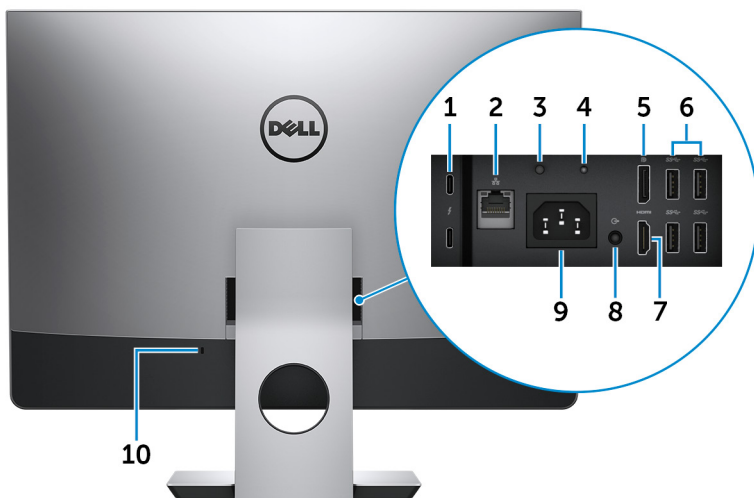

## 1 **Thunderbolt 3-porte (USB type-C) (2)**

Understøtter USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3, og gør det også muligt at tilslutte til en ekstern skærm ved brug af en skærmadapter.

Giver dataoverførselshastigheder op til 10 Gbps for USB 3.1 gen. 2 og op til 40 Gbps for Thunderbolt 3.

## 2 **Netværksport**

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

## 3 **Diagnosticeringsknap for strømforsyning**

Tryk på, for at kontrollere strømforsyningsstatus.

## 4 **Diagnosticeringsindikator for strømforsyning**

Viser strømforsyningsstatus.

## 5 **DisplayPort**

Tilslut en ekstern skærm eller en projektor.

## 6 **USB 3.0-porte (4)**



Tilslut perifert udstyr som lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder på op til 5 Gbps.

#### 7 **HDMI-port**

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

#### 8 **Line-ud-port (konfigurerbar)**

Tilslut lydudgangsenheder som højttalere og forstærkere.



**BEMÆRK: Audio line-ud-port kan konfigureres til at understøtte line-ind, mikrofon og hovedtelefoner.**

#### 9 **Strømslukport**


Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

#### 10 **Sikkerhedskabelslot**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

## Transformér


### Leddelt fod

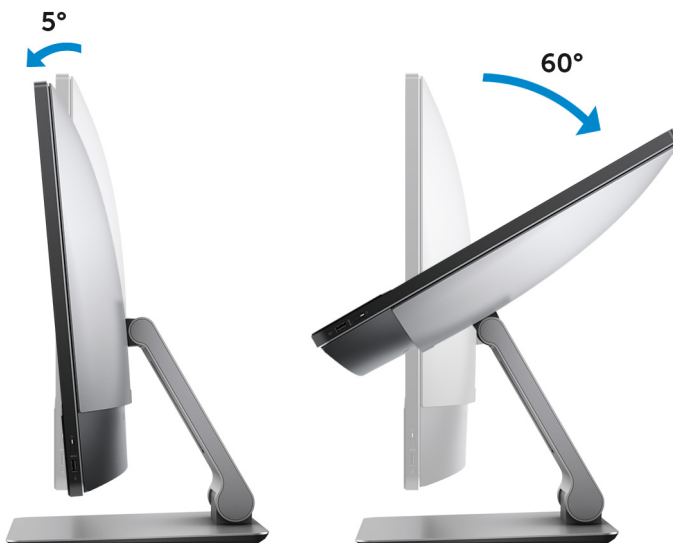

# Vip

## Piedestalfod



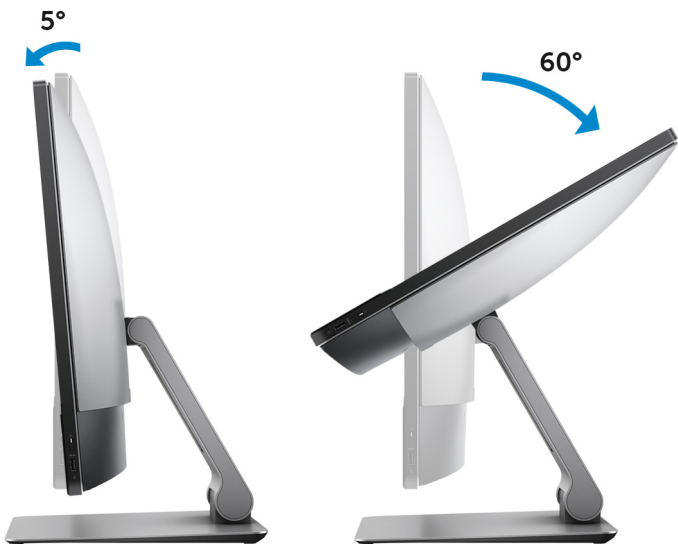

# Specifikationer

## Mål og vægt

Tabel 2. Mål og vægt

	Berøring	Ikke-berøring
Højde	435,05 mm (17,13")	430,35 mm (16,94")
Bredde	624,80 mm (24,60")	613,05 mm (24,14")
Dybde	80,20 mm (3,16")	81,60 mm (3,21")
Vægt (maksimum)	17,32 kg (38,18 lb)	13,01 kg (28,68 lb)



**BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.**

## Systemoplysninger

Tabel 3. Systemoplysninger

Computermodel	XPS 7760
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6. generation af Intel Core i5</li><li>• 6. generation af Intel Core i7</li></ul>
System-chipsæt	Integreret i processor

## Hukommelse


Tabel 4. Hukommelse

Slots	Fire SODIMM-slots
Type	DDR4 (ikke-ECC)
Hastighed	2.133 MHz
Understøttede konfigurationer	4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 48GB, og 64GB



# Porte og stik

**Tabel 5. Porte**

<b>Ekstern</b>	
Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• En USB 3.0-port med PowerShare</li><li>• To Thunderbolt 3-porte (USB type-C)</li><li>• Fire USB 3.0-porte</li></ul>
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• En HDMI-port</li><li>• En skærmport</li><li>• En headset-port</li><li>• To Thunderbolt 3-porte (USB type-C)</li><li>• En audio line-ud-port (konfigurerbar)</li></ul> <p> <b>BEMÆRK: Audio line-ud-port kan konfigureres til at understøtte line-ind, mikrofon og hovedtelefoner</b></p>

**Tabel 6. Stik**

<b>Intern</b>	
M.2-kort	<ul style="list-style-type: none"><li>• Et M.2-slot til SSD</li><li>• Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort</li></ul>

# Communications (Kommunikation)

**Tabel 7. Communications (Kommunikation)**

Ethernet	10/100/1000 Mbps Ethernet-controller integreret på systemkort
Wireless (Trådløst)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11ac</li><li>• WiFi 802.11b/g/n</li><li>• Bluetooth 4.1</li></ul>

# Audio (Lyd)

**Tabel 8. Audio (Lyd)**

Controller	Realtek ALC3266CG med Waves MaxxAudio Pro
Højttalere	otte
Højttaleroutput	<ul style="list-style-type: none"><li>• Middel – 10 W</li><li>• Spids – 15 W</li></ul>
Mikrofon	Array-mikrofoner
Volumenkontroller	Programmener

# Opbevaring

**Tabel 9. Opbevaring**

Grænseflade	SATA 6 Gbps
Harddisk	To 2,5" harddiske
Solid-state-drev	Et M.2 SSD



# Mediekortlæser

**Tablet 10. Mediekortlæser**

Type	Et 4-i-1-slot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none"><li>• SD-kort</li><li>• Multimediekort (MMC)</li><li>• SDXC-kort (SD Extended Capacity SDXC)</li><li>• SD-kort med høj kapacitet (SDHC)</li></ul>

# Nominel effekt

**Tablet 11. Nominel effekt**

Type	360 W
Indgangsspænding	100 VAC til 240 VAC
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inputstrøm	5,0A

# Kamera

**Tablet 12. Kamera**

Opløsning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Still-billede: 0,92 megapixel</li><li>• Video: 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)</li></ul>
Diagonal betragtningsvinkel	74,6 grader

# VESA-vægbeslag

**Tabel 13. VESA-vægbeslag**

Type	VESA MIS-D, 100, C
Skabelon for monteringshul	100 x 100 mm
Skruetype	M4
Mindste afstand fra væg	20 mm (0,79")

## Fod

**Tabel 14. Fod**

	<b>Berøring</b>	<b>Ikke-berøring</b>
Bredde	258 mm (10,16")	260 mm (10,24")
Dybde	260 mm (10,24")	183,10 mm (7,21")

## Video

**Tabel 15. Video**

	<b>Integreret</b>	<b>Dedikeret</b>
Controller	Intel HD Graphics 530	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD Radeon R9 M470X</li><li>• AMD Radeon R9 M485X</li></ul>
Hukommelse	Delt systemhukommelse	4 GB GDDR5



# Skærm

**Table 16. Skærm**

Type	27" UHD berøringsskærm	27" UHD ikke-berøringsskærm
Højde	430,99 mm (16,97")	355,30 mm (13,99")
Bredde	620,74 mm (24,44")	608,80 mm (23,97")
Diagonalt	685,80 mm (27")	
Betragtningsvinkel	178 grader	
Opdateringshastighed	60 Hz	
Opløsning (maksimum)	3840 x 2160	
Pixelafstand	0,1554 mm x 0,1554 mm	
Kontrollementer	Lysstyrke kan reguleres med knap til at forøge/ formindske skærmens lysstyrke	

# Computermiljø

**Luftbåret forureningsniveau:** G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

**Table 17. Computermiljø**

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G‡
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3.048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.



‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.



# Knap til integreret skærmselvtest

- 1 Tryk på og hold knappen til integreret skærmselvtest



## 2 Tryk og slip Tænd/sluk-knappen



a Knap til integreret skærmselvtest

b Tænd/sluk-knap

Efter at have gennemført de ovenfor beskrevne trin, vil din computer begynde at vise en hvid skærm efterfulgt af en sort, rød, grøn og blå skærm.

Når den integrerede skærmselvtest er afsluttet, vil din computer fortsætte med sin opstart.

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

## Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

### Tabel 18. Selv-hjælpsressourcer

Information om Dells produkter og services

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Dell Hjælp & Support-app



Tips



Kontakt support

Skriv i Windows-søgning Contact Support (Hjælp og Support), og tryk på Enter.

Online-hjælp til operativsystem

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.

- 1 Gå til [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 2 Indtast emnet eller et nøgleord i feltet **Search (Søg)**.
- 3 Klik på **Search (Søg)** for at hente de relaterede artikler.

Få følgende oplysninger om dit produkt:

- Produktspecifikationer

Se *Me and My Dell (Mig og mit Dell)* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

- Operativsystem
- Installation og brug af produktet
- Sikkerhedskopiering af data
- Fejlfinding og diagnosticering
- Systemgendannelse
- BIOS-oplysninger

Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på *Me and My Dell* (Mig og mit Dell):

- Vælg **Detect Product (Registrer produkt)**.
- Find dit produkt i rullemenuen under **View Products (Se produkter)**.
- Indtast **Service Tag number (Servicenummer)** eller **Product ID (Produkt-ID)** i søgefeltet.

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.



**BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.

