


Dell™ Dimension™ E521

用户手册

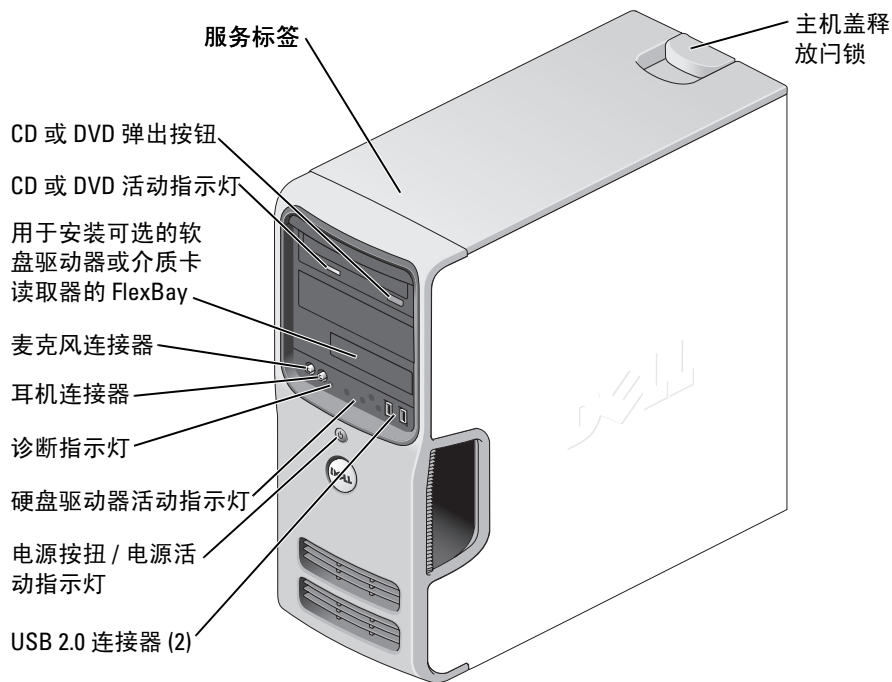

型号: DCSM

注、注意和警告



注：注表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



注意：注意表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。



警告：警告表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

缩写和缩写词

有关缩写和缩写词的完整列表，请参阅第 141 页的“词汇表”。

如果您购买的是 Dell™ n Series 计算机，则本说明文件中有关 Microsoft® Windows® 操作系统的所有参考信息均不适用。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2006–2007 Dell Inc.。版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式进行复制。

本文中使用的商标：**Dell**、**DELL** 徽标、**Inspiron**、**Dell Precision**、**Dimension**、**OptiPlex**、**Latitude**、**PowerEdge**、**PowerVault**、**PowerApp**、**DellNet**、**Dell TravelLite**、**Strike Zone** 和 **PowerConnect** 是 Dell Inc. 的商标；**Bluetooth** 是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，并授权 Dell 使用；**Microsoft**、**Windows** 和 **Outlook** 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家和地区的商标或注册商标。**能源之星** 是美国环保局的注册商标。

本说明文件中述及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。

型号：DCSM

2007 年 7 月 P/N PY356 修订版 A03

目录

查找信息	9
1 安装和使用计算机	11
计算机的正面视图	11
计算机的背面视图	13
背面板连接器	14
设置打印机	15
打印机电缆	15
连接打印机	15
连接至 Internet	16
设置 Internet 连接	17
播放 CD 和 DVD	18
调节音量	19
调整图片	19
复制 CD 和 DVD	20
如何复制 CD 或 DVD	20
使用空白 CD 和 DVD	20
注意事项	21
使用介质卡读取器（可选）	22
连接两台显示器	23
连接两台配备 VGA 连接器的显示器	24
连接一台配备 VGA 连接器的显示器和一台配备 DVI 连接器的 显示器	24
连接电视	25
更改显示设置	25
设置家庭和办公网络	25
连接网络适配器	25
网络安装向导	26
“Power Management”（电源管理）	26
待机模式	27

休眠模式	27
电源选项属性	27
启用 Cool 'n' Quiet™ 技术	29
关于 RAID 配置	29
RAID 级别 1 配置	29
为 RAID 配置硬盘驱动器	30
使用 Nvidia MediaShield ROM 公用程序	31
使用 Nvidia MediaShield	31
2 解决问题	33
故障排除提示	33
电池问题	33
驱动器问题	34
CD 和 DVD 驱动器问题	34
硬盘驱动器问题	35
电子邮件、调制解调器和 Internet 问题	35
错误信息	36
键盘问题	38
锁定和软件问题	38
计算机无法启动	38
计算机停止响应	38
程序停止响应	39
程序多次崩溃	39
程序设计为用于早期版本的 Microsoft® Windows® 操作系统	39
出现蓝屏	39
其它软件问题	39
介质卡读取器问题	40
内存问题	41
鼠标问题	41
网络问题	42
电源问题	43
打印机问题	44

扫描仪问题	44
声音和扬声器问题	45
扬声器没有声音	45
耳机没有声音	46
视频和显示器问题	46
如果屏幕为黑屏	46
如果屏幕显示不清楚	47
3 故障排除工具	49
诊断指示灯	49
Dell 诊断程序	51
Dell 诊断程序主菜单	51
驱动程序	52
什么是驱动程序?	52
识别驱动程序	52
重新安装驱动程序	53
解决软件与硬件不兼容的问题	54
还原操作系统	54
使用 Microsoft Windows XP 系统还原	54
使用 Dell PC Restore	56
使用操作系统 CD	57
4 卸下和安装部件	59
开始之前	59
建议工具	59
关闭计算机电源	59
拆装计算机内部组件之前	60
卸下主机盖	61
计算机内部视图	62
系统板组件	63
内存	64
内存安装原则	64

4 GB 的寻址内存配置	65
安装内存	66
卸下内存	67
插卡	68
PCI 卡	68
PCI Express 卡	73
驱动器面板	79
卸下驱动器面板	79
卸下驱动器面板插件	81
装回驱动器面板插件	81
装回驱动器面板	82
驱动器	83
建议的驱动器电缆连接	83
连接驱动器电缆	84
驱动器接口连接器	84
连接和断开驱动器电缆	84
硬盘驱动器	85
卸下硬盘驱动器	85
安装硬盘驱动器	86
添加第二个硬盘驱动器	89
软盘驱动器	90
卸下软盘驱动器	90
安装软盘驱动器	92
介质卡读取器	94
卸下介质卡读取器	94
安装介质卡读取器	96
CD/DVD 驱动器	98
卸下 CD/DVD 驱动器	98
安装 CD/DVD 驱动器	100
电池	102
更换电池	102
装回主机盖	103

A 附录	105
规格	105
系统设置程序	109
概览	109
进入系统设置程序	109
系统设置程序选项	109
“Boot Sequence”（引导顺序）	114
清除已忘记的密码	116
清除 CMOS 设置	117
清洁计算机	117
计算机、键盘和显示器	117
鼠标	117
软盘驱动器	118
CD 和 DVD	118
与 Dell 联络	118
词汇表	141
索引	149

查找信息

 **注：**并非所有功能或介质都是必需的，您的计算机可能未附带某些功能或介质。并非所有功能或介质在所有国家或地区均可用。

 **注：**您的计算机可能会附带其它信息。

要查找什么？

- 保修信息
- 安全说明
- 管制信息
- 人机工程学信息
- 最终用户许可协议

在此处查找

Dell™ 产品信息指南



- 如何安装计算机

安装图



- 服务标签和快速服务代码
- Microsoft Windows 许可证标签

服务标签和 Microsoft® Windows® 许可证

这些标签均位于您的计算机上。

- 访问 support.dell.com 或与支持人员联络时，请使用此服务标签以标识您的计算机。
- 与支持人员联络时，请输入快速服务代码以转接您的电话。



要查找什么？

- 解决方案 — 故障排除提示和技巧、技术人员发表的文章、在线课程以及常见问题
- 团体 — 与其它 Dell 客户进行在线讨论
- 升级 — 组件（例如内存、硬盘驱动器和操作系统）升级信息
- 客户服务 — 联络信息、服务电话和订单状态、保修和维修信息
- 服务和支持 — 服务电话状态和支持历史记录、服务合同、与技术支持人员进行在线讨论
- 参考 — 计算机说明文件、有关计算机配置的详细信息、产品规格和白皮书
- 下载 — 许可的驱动程序、增补软件和软件更新
- 台式机系统软件 (DSS) — 如果为计算机重新安装操作系统，则还应该重新安装 DSS 公用程序。DSS 为您的操作系统提供关键的更新，并为 Dell™ 3.5 英寸 USB 软盘驱动器、光盘驱动器和 USB 设备提供支持。要使 Dell 计算机能够正常运行，DSS 必不可少。软件将自动检测您的计算机和操作系统，并安装适用于您的配置的更新。

- 如何使用 Windows XP
- 如何使用程序和文件
- 如何进行桌面个性化设置

在此处查找

Dell 支持 Web 站点 — support.dell.com

注：选择您所在的区域以查看相应的支持站点。

注：公司客户、政府部门和教育部门客户还可以使用专为其设计的 Dell Premier Support Web 站点，网址为 premier.support.dell.com。

要下载台式机系统软件，请：


- 1 访问 support.dell.com 并单击 “Downloads”（下载）。
- 2 输入您的服务标签或产品型号。
- 3 在 “Download Category”（下载类别）下拉菜单中，单击 “All”（所有）。
- 4 选择您的计算机的操作系统和操作系统的语言，并单击 “Submit”（提交）。
- 5 在 “Select a Device”（选择设备）下，滚动至 “System and Configuration Utilities”（系统与配置应用程序），并单击 “Dell Desktop System Software”（Dell 台式机系统软件）。

Windows 帮助和支持中心

- 1 单击 “Start”（开始）→ “Help and Support”（帮助和支持）。
 - 2 键入描述问题的词或短语，并单击箭头图标。
 - 3 单击描述问题的主题。
 - 4 按照屏幕上的说明进行操作。
-

安装和使用计算机


计算机的正面视图

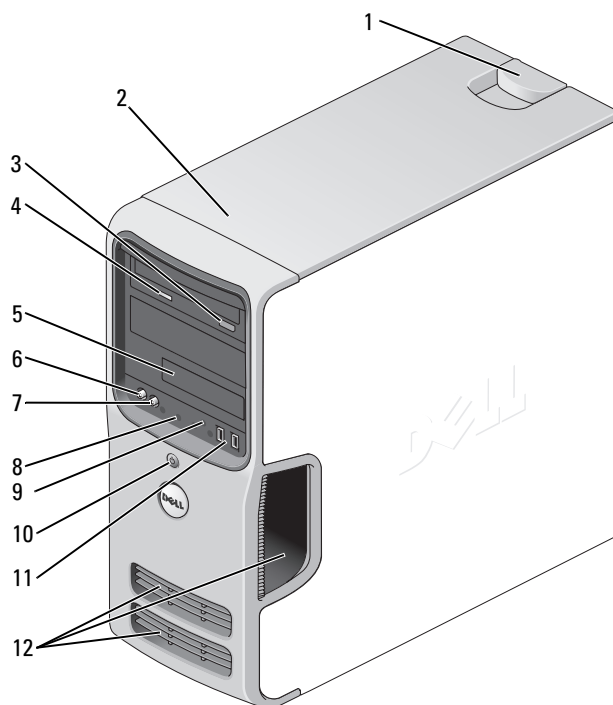

1	主机盖释放门锁	使用此门锁卸下主机盖。请参阅第 61 页的“卸下主机盖”。
2	服务标签的位置	当您访问 Dell 支持 Web 站点或致电技术支持人员时，请使用服务标签来识别您的计算机。
3	CD 或 DVD 弹出按钮	按下此按钮可以从 CD 或 DVD 驱动器中弹出磁盘。
4	CD 或 DVD 活动指示灯	驱动器指示灯在计算机从 CD 或 DVD 驱动器读取数据时亮起。


5	FlexBay 驱动器	可以安装可选的软盘驱动器或可选的介质卡读取器。有关使用介质卡读取器的信息，请参阅第 22 页的“使用介质卡读取器（可选）”。
6	麦克风连接器	此麦克风连接器用于连接个人计算机麦克风，以将语音或音乐输入至声音或电话程序。 对于配有声卡的计算机，麦克风连接器位于声卡上。
7	耳机连接器	使用耳机连接器可以连接耳机和大多数扬声器。
8	诊断指示灯 (4)	使用这些指示灯可以帮助您根据诊断代码排除计算机的故障。有关详情，请参阅第 49 页的“诊断指示灯”。
9	硬盘驱动器活动指示灯	硬盘驱动器活动指示灯在计算机从硬盘驱动器读取数据或向其写入数据时亮起。CD 播放器等设备运行时，该指示灯也会亮起。
10	电源按钮， 电源指示灯	按下电源按钮可以打开计算机的电源。此按钮中心的指示灯指示电源状态。有关详情，请参阅第 107 页的“控制按钮和指示灯”。  注意： 为避免丢失数据，请勿使用电源按钮关闭计算机，而应执行关闭操作系统操作。
11	USB 2.0 连接器 (2)	正面的 USB 连接器用于不经常连接的设备（例如游戏杆或照相机）或可引导 USB 设备（有关引导至 USB 设备的详细信息，请参阅第 109 页的“系统设置程序选项”）。 对于通常保持连接的设备（例如打印机和键盘），建议您使用背面的 USB 连接器。
12	通风孔	为确保充分冷却，请勿堵塞任何通风孔。  注意： 确保所有通风孔和靠近这些通风孔的物品之间至少有两英寸的空间。  注意： 保持通风口区域清洁并且没有灰尘，以确保计算机通风良好。请仅使用干布来清洁通风孔区域以避免水对计算机造成损坏。

计算机的背面视图

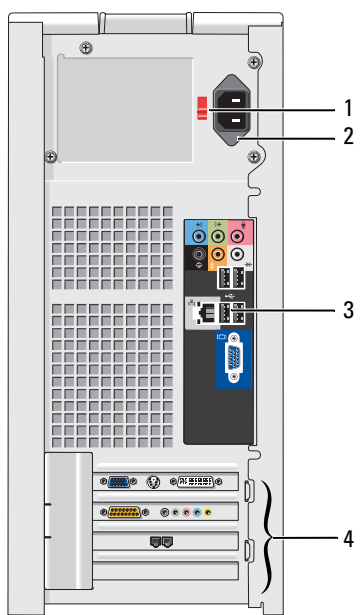

1	电压选择开关	有关详情，请参阅《产品信息指南》中的安全说明。
2	电源连接器	用于连接电源电缆。
3	背面板连接器	将 USB、音频和其它设备插入相应的连接器。有关详情，请参阅第 14 页的“背面板连接器”。
4	插卡插槽	用于访问所有已安装的 PCI 卡和 PCI Express 卡的连接器。

背面板连接器

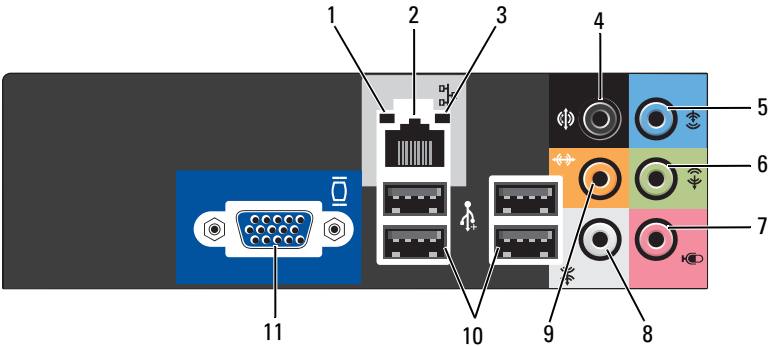

1	链路完整性指示灯	• 绿色 — 计算机与 10 Mbps 网络连接良好。 • 橙色 — 计算机与 100 Mbps 网络连接良好。 • 不亮 — 计算机未检测到与网络的物理连接。
2	网络适配器连接器	要将计算机连接至网络或宽带设备，请将网络电缆的一端连接至网络端口或网络或宽带设备。将网络电缆的另一端连接至计算机背面板上的网络适配器连接器。听到咔嗒声表示网络电缆已连接稳固。 注：请勿将电话线插入网络连接器。 对于配有网络连接器卡的计算机，请使用该卡上的连接器。建议在您的网络中使用 5 类电缆和连接器。如果必须使用 3 类电缆，请将网络速率强行设置为 10 Mbps 以确保运行可靠。
3	网络活动指示灯	计算机发送或接收网络数据时，指示灯将呈黄色闪烁。如果网络信息流量很大，此指示灯可能会显示为稳定的“亮起”状态。
4	环绕立体声连接器	此黑色环绕立体声连接器用于连接支持多声道的扬声器。
5	输入连接器	此蓝色输入连接器用于连接录音 / 播放设备，例如磁带播放机、CD 播放器或 VCR。 对于配有声卡的计算机，请使用声卡上的连接器。
6	输出连接器	此绿色输出连接器（具有集成音频功能的计算机上才有）用于连接耳机和大多数带有集成放大器的扬声器。 对于配有声卡的计算机，请使用声卡上的连接器。
7	麦克风	此粉色连接器用于连接个人计算机麦克风，以将语音或音乐输入至声音或电话程序。 对于配有声卡的计算机，麦克风连接器位于声卡上。
8	侧面环绕立体声连接器	此银色连接器用于为带有 7.1 扬声器的计算机提供增强的环绕立体声音频。 对于配有声卡的计算机，麦克风连接器位于声卡上。

9	中心 / 次低音扬声器连接器	此黄色连接器用于将扬声器连接至低频声效 (LFE) 声道。
10	USB 2.0 连接器 (4)	背面的 USB 连接器用于通常保持连接的设备（例如打印机和键盘）。 对于不经常连接的设备（例如游戏杆或照相机），建议您使用正面的 USB 连接器。
11	VGA 视频连接器	将显示器的 VGA 电缆连接至计算机的 VGA 连接器。 对于配有视频卡的计算机，请使用视频卡上的连接器。

设置打印机



注意：将打印机连接至计算机之前，请先完成操作系统安装。

请参阅打印机附带的说明文件以了解安装信息，包括如何：

- 获得并安装更新的驱动程序。
- 将打印机连接至计算机。
- 放好纸张并安装硒鼓或墨盒。

有关技术帮助，请参阅打印机用户手册或与打印机制造商联络。

打印机电缆


您的打印机使用 USB 电缆连接至计算机。您的打印机可能未附带打印机电缆，因此，如果您单独购买电缆，请确保电缆与您的打印机兼容。如果您购买计算机的同时购买了打印机电缆，则电缆可能在计算机包装箱中。

连接打印机



注：您可以在计算机打开时连接 USB 设备。

- 1 如果您尚未完成操作系统安装，请予以完成。
- 2 将 USB 打印机电缆连接至计算机和打印机的 USB 连接器。USB 连接器仅可以从一个方向连接。

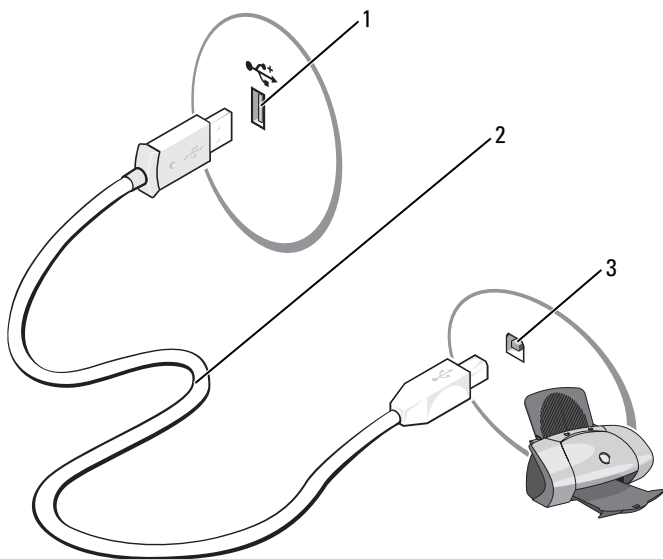

1 计算机的 USB 连接器

2 USB 打印机电缆

3 打印机的 USB 连接器

- 3 打开打印机，然后打开计算机。如果系统显示 “Add New Hardware Wizard”（添加新硬件向导）窗口，请单击 “Cancel”（取消）。
- 4 如果有必要，请安装打印机驱动程序。请参阅打印机附带的说明文件。

连接至 Internet

 **注：**ISP 和 ISP 提供的服务因国家或地区的不同而有所差异。

要连接至 Internet，您需要调制解调器或网络连接，以及因特网服务提供商 (ISP)。您的 ISP 将提供以下一个或多个 Internet 连接选项：

- 拨号连接，通过电话线提供 Internet 访问。拨号连接比 DSL 和电缆调制解调器连接要慢得多。
- DSL 连接，通过现有电话线提供高速 Internet 访问。使用 DSL 连接，您可以通过同一条电话线同时访问 Internet 和使用电话。
- 电缆调制解调器连接，通过当地有线电视线路提供高速 Internet 访问。

如果使用的是拨号连接，请先将电话线连接至计算机上的调制解调器连接器及墙上的电话插孔，然后再设置 Internet 连接。如果使用的是 DSL 或电缆调制解调器连接，请与您的 ISP 联络以获得设置说明。

设置 Internet 连接

要使用提供的 ISP 桌面快捷方式设置 Internet 连接，请：

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 双击 Microsoft® Windows® 桌面上的 ISP 图标。
- 3 按照屏幕上的说明完成设置。

如果桌面上没有 ISP 图标，或者您要使用其它 ISP 设置 Internet 连接，请：

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Internet Explorer”。
系统将显示 “New Connection Wizard”（新建连接向导）。
- 3 单击 “Connect to the Internet”（连接到 Internet）。
- 4 在下一个窗口中，单击相应选项：
 - 如果您没有 ISP 并想选择一个，请单击 “Choose from a list of Internet service providers (ISPs)”（从 Internet 服务提供商 [ISP] 列表选择）。
 - 如果您已从您的 ISP 获得设置信息，但未收到设置 CD，请单击 “Set up my connection manually”（手动设置我的连接）。
 - 如果已有 CD，请单击 “Use the CD I got from an ISP”（使用我从 ISP 得到的 CD）。

- 5 单击 “Next”（下一步）。

如果选择了 “Set up my connection manually”（手动设置我的连接），请继续执行到步骤 6。否则，请按照屏幕上的说明完成设置。



注：如果您无法确定要选择的连接类型，请与您的 ISP 联络。

- 6 单击 “How do you want to connect to the Internet?”（您想怎样连接到 Internet？）下的相应选项，然后单击 “Next”（下一步）。
- 7 使用您的 ISP 提供的设置信息完成设置。

如果您在连接到 Internet 时遇到问题，请参阅第 35 页的 “电子邮件、调制解调器和 Internet 问题”。如果您无法连接到 Internet，但过去曾经成功连接，则可能是 ISP 服务已停止。请与您的 ISP 联络以查看服务状态，或者稍后再尝试连接。

播放 CD 和 DVD

 **注意：**打开或关闭 CD 或 DVD 托盘时，请勿按压托盘。不使用驱动器时，请保持托盘关闭。

 **注意：**请勿在播放 CD 或 DVD 时移动计算机。

- 1 按下驱动器正面的弹出按钮。
- 2 将光盘居中放置在光盘托盘上，带标签的一面朝上。



- 3 按下弹出按钮，或轻轻地推回托盘。

要格式化 CD 以存储数据、要创建音乐 CD 或要复制 CD，请参阅计算机附带的 CD 软件。

 **注：**创建 CD 时，请确保遵守所有版权法。

CD 播放器包括以下基本按钮：

	播放
	在当前曲目内快退
	暂停
	在当前曲目内快进
	停止
	跳至上一曲目
	弹出
	跳至下一曲目

DVD 播放器包括以下基本按钮：

	停止
	重新开始当前片断
	播放
	快进
	暂停
	快退
	在暂停模式下前进一帧
	跳至下一主题或片断
	循环播放当前主题或片断
	跳至上一主题或片断
	弹出

有关播放 CD 或 DVD 的详细信息，请单击 CD 播放器或 DVD 播放器上的 “Help”（帮助）（如果有）。

调节音量

 **注：**如果扬声器已被调为静音，您将听不到 CD 或 DVD 播放的声音。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，指向 “All Programs”（所有程序）→ “Accessories”（附件）→ “Entertainment”（娱乐），然后单击 “Volume Control”（音量控制）。
- 2 在 “Volume Control”（音量控制）窗口中，单击并拖动 “Volume Control”（音量控制）栏中的滑块，将其向上或向下滑动，以提高或降低音量。

有关音量控制选项的详细信息，请单击 “Volume Control”（音量控制）窗口中的 “Help”（帮助）。

调整图片

如果出现错误信息提示您当前的分辨率和颜色数占用了过多内存，并妨碍了 DVD 的回放，请调整显示属性：

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 2 在 “Pick a Category”（选择一个类别）下，单击 “Appearance and Themes”（外观和主题）。
- 3 在 “Pick a task...”（选择一个任务 ...）下，单击 “Change the screen resolution”（更改屏幕分辨率）。
- 4 在 “Display Properties”（显示属性）窗口中，单击并拖动 “Screen resolution”（屏幕分辨率）中的滑块，将设置更改为 “800 by 600 pixels”（800 × 600 像素）。

- 5 单击 “Color quality”（颜色质量）下的下拉式菜单，然后单击 “Medium (16 bit)”（中 [16 位]）。
- 6 单击 “OK”（确定）。

复制 CD 和 DVD

 **注：**创建 CD 或 DVD 时，请确保遵守所有版权法。

本节内容仅适用于配备了 CD-RW、DVD +/-RW 或 CD-RW/DVD（组合）驱动器的计算机。

 **注：**Dell 提供的 CD 或 DVD 驱动器的类型可能会因国家或地区的不同而有所差异。

以下说明介绍了如何获得 CD 或 DVD 的完全相同的副本。您也可以将 Sonic DigitalMedia 用于其它目的，例如从计算机上存储的音频文件创建音乐 CD 或备份重要数据。要获得帮助，请打开 Sonic DigitalMedia，然后单击窗口右上角的问号图标。

如何复制 CD 或 DVD

 **注：**CD-RW/DVD 组合驱动器无法在 DVD 介质中写入数据。如果您的计算机配有 CD-RW/DVD 组合驱动器，并遇到录制问题，请访问 Sonic 支持 Web 站点 www.sonic.com 以查找可用的增补软件。

Dell™ 计算机中安装的可写 DVD 驱动器可以向 DVD +/-R、DVD +/-RW 和 DVD+R DL（双层）介质中写入数据，也可以读取这些介质中的数据，但不能向 DVD-RAM 或 DVD-R DL 介质中写入数据，也无法读取这些介质中的数据。

 **注：**大多数市面上出售的 DVD 都有版权保护，不能使用 Sonic DigitalMedia 进行复制。

- 1 依次单击 “Start”（开始）→ “All Programs”（所有程序）→ “Sonic” → “DigitalMedia Projects”（DigitalMedia 项目）→ “Copy”（复制）→ “Disc Copy”（光盘复制）。
- 2 要复制 CD 或 DVD，请：
 - 如果您的计算机配有一个 CD 或 DVD 驱动器，请确保设置正确，并单击 “Disc Copy”（光盘复制）按钮。计算机将读取您的源 CD 或 DVD，并将数据复制到计算机硬盘驱动器上的临时文件夹。
系统提示时，请将空白 CD 或 DVD 放入光盘驱动器，并单击 “OK”（确定）。
 - 如果您的计算机配有两个 CD 或 DVD 驱动器，请选择放入了源 CD 或 DVD 的驱动器，并单击 “Disc Copy”（光盘复制）按钮。计算机会将源 CD 或 DVD 上的数据复制到空白 CD 或 DVD。

完成源 CD 或 DVD 的复制后，您创建的 CD 或 DVD 将自动弹出。

使用空白 CD 和 DVD

CD-RW 驱动器只可以在 CD 记录介质（包括高速 CD-RW）中写入数据，而可写 DVD 驱动器则可以在 CD 和 DVD 两种记录介质中写入数据。

使用空白 CD-R 可以录制音乐或永久存储数据文件。创建 CD-R 后，您无法再次在 CD-R 中写入数据（有关详情，请参阅 Sonic 说明文件）。使用空白 CD-RW 可以在 CD 中写入数据，或者删除、重写或更新 CD 中的数据。

空白 DVD+/-R 可以用于永久存储大量信息。创建 DVD+/-R 光盘后，如果光盘在创建过程的最后一步中“已完成”或“已关闭”，则您可能无法再次在此光盘中写入数据。如果您打算以后删除、重写或更新此光盘中的信息，请使用空白 DVD+/-RW。

可写 CD 驱动器

介质类型	读取	写入	可重写
CD-R	是	是	否
CD-RW	是	是	是

可写 DVD 驱动器

介质类型	读取	写入	可重写
CD-R	是	是	否
CD-RW	是	是	是
DVD+R	是	是	否
DVD-R	是	是	否
DVD+RW	是	是	是
DVD-RW	是	是	是
DVD+R DL	是	是	否

注意事项

- 仅在您启动 Sonic DigitalMedia 并打开 DigitalMedia 项目后，才可以使用 Microsoft® Windows® 资源管理器将文件拖放至 CD-R 或 CD-RW。
- 请使用 CD-R 刻录要以普通立体声播放的音乐 CD。大多数家用或汽车立体声装置都无法播放 CD-RW。
- 您不能使用 Sonic DigitalMedia 创建音频 DVD。
- 音乐 MP3 文件只能在 MP3 播放器或安装了 MP3 软件的计算机上播放。
- 市面上出售的用于家庭影院系统的 DVD 播放器可能不支持所有可用的 DVD 格式。有关 DVD 播放器所支持格式的列表，请参阅您的 DVD 播放器附带的说明文件或与制造商联络。
- 刻录空白 CD-R 或 CD-RW 时，请勿使用其全部容量；例如，请勿将 650 MB 的文件复制到 650 MB 的空白 CD 上。CD-RW 驱动器需要 1 至 2 MB 的空白空间来完成录制。
- 请使用空白 CD-RW 练习 CD 录制，直至您熟练掌握 CD 录制技术。如果出现错误，您可以擦除 CD-RW 上的数据，然后再试一次。在将音乐文件项目永久录制到空白 CD-R 之前，您还可以使用空白 CD-RW 检测此项目。
- 有关其它信息，请访问 Sonic Web 站点 www.sonic.com。


使用介质卡读取器（可选）

使用介质卡读取器可以将数据直接传输到您的计算机。

介质卡读取器支持以下存储类型：

- xD-Picture 卡
- SmartMedia (SMC)
- CompactFlash Type I 和 CompactFlash Type II (CF I/II)
- MicroDrive 卡
- SecureDigital 卡 (SD)
- MultiMediaCard (MMC)
- 记忆棒 (MS/MS Pro)

有关安装介质卡读取器的信息，请参阅第 96 页的“安装介质卡读取器”。

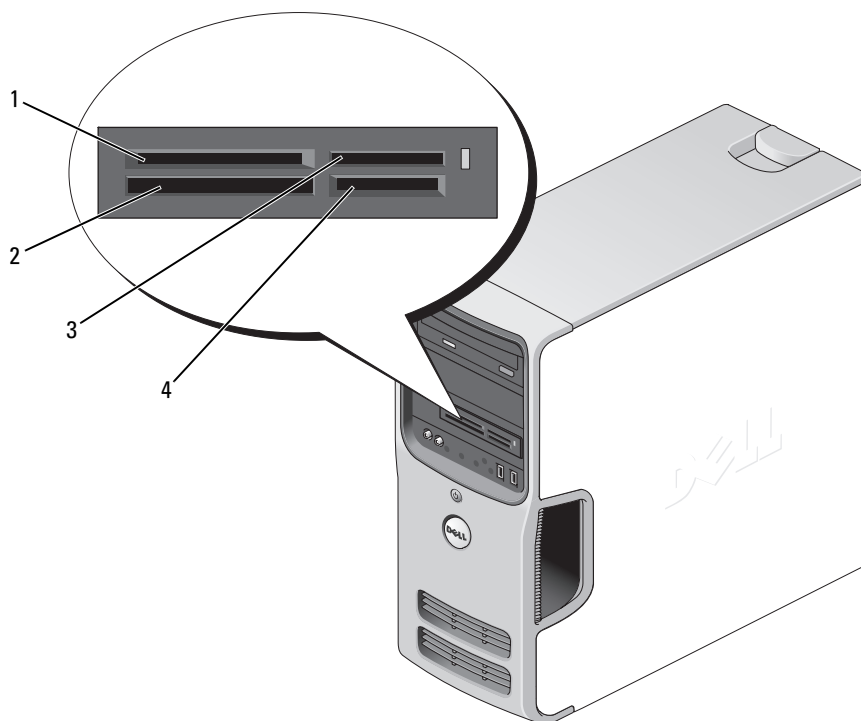

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | xD-Picture 卡和 SmartMedia (SMC) | 2 | CompactFlash Type I 和 CompactFlash Type II (CF I/II) 以及 MicroDrive 卡 |
| 3 | 记忆棒 (MS/MS Pro) | 4 | SecureDigital 卡 (SD)/MultiMediaCard (MMC) |

要使用介质卡读取器，请：

- 1 检查介质或插卡以确定正确的插入方向。
- 2 将介质或插卡滑动到相应的插槽，直至其在连接器中完全就位。

如果遇到阻力，请不要将介质或插卡强行插入。请检查插卡的方向，然后再试一次。

连接两台显示器

⚠ 警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

如果您购买了支持双显示器的图形卡，请按照这些说明连接和启用显示器。这些说明将告诉您如何连接两台均配备 VGA 连接器的显示器、一台配备 VGA 连接器的显示器和一台配备 DVI 连接器的显示器，或者连接一台电视。


- 注意：**如果您要连接两台配备 VGA 连接器的显示器，则必须配备可选的 DVI 适配器才能连接电缆。如果您要连接两台平板显示器，则至少有一台显示器必须配备 VGA 连接器。如果您要连接电视，则除了电视外，只能连接一台显示器（VGA 或 DVI）。

连接两台配备 VGA 连接器的显示器

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。

注：如果您的计算机使用集成视频功能，请勿将任何一台显示器连接至集成视频连接器。如果集成视频连接器盖着护盖，请勿卸下此护盖来连接显示器，否则显示器将无法正常运行。

- 2 将其中一台显示器连接至计算机背面的 VGA（蓝色）连接器。
- 3 将另一台显示器连接至可选的 DVI 适配器，然后将 DVI 适配器连接至计算机背面的 DVI（白色）连接器。

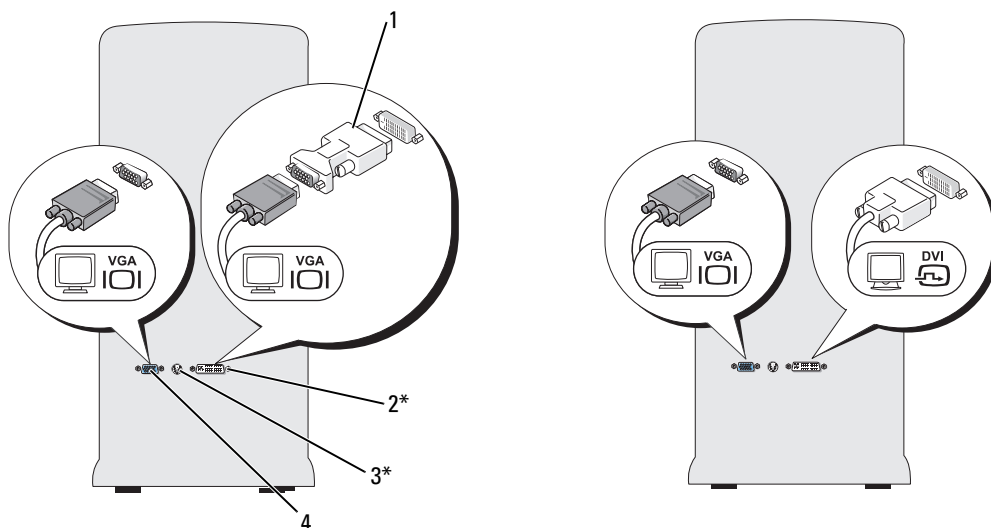

* 您的计算机上可能没有

- | | | |
|---------------|--------------|-----------|
| 1 可选的 DVI 适配器 | 2 DVI（白色）连接器 | 3 电视输出连接器 |
| 4 VGA（蓝色）连接器 | | |

连接一台配备 VGA 连接器的显示器和一台配备 DVI 连接器的显示器

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 2 将显示器上的 VGA 连接器连接至计算机背面的 VGA（蓝色）连接器。
- 3 将另一台显示器上的 DVI 连接器连接至计算机背面的 DVI（白色）连接器。

连接电视



注：要将电视连接至计算机，您必须购买 S 视频电缆（大多数电子用品商店均有销售）。您的计算机没有附带 S 视频电缆。

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 2 将 S 视频电缆的一端连接至计算机背面的可选电视输出连接器。
- 3 将 S 视频电缆的另一端连接至电视上的 S 视频输入连接器。
- 4 连接 VGA 或 DVI 显示器。

更改显示设置

- 1 在您连接显示器或电视之后，请打开计算机。
主显示器中将显示 Microsoft® Windows® 桌面。
- 2 在显示设置中启用克隆模式或扩展桌面模式。
 - 在克隆模式下，两台显示器显示相同的图像。
 - 在扩展桌面模式下，您可以将对象从一个屏幕拖放至另一个屏幕，从而有效地使可视工作空间容量增加一倍。

有关更改图形卡的显示设置的信息，请参阅帮助和支持中心中的用户指南（单击“Start”[开始]按钮，依次单击“Help and Support”[帮助和支持]、“User and system guides”[用户指南和系统指南]、“Device guides”[设备指南]，然后单击适用于您的图形卡的指南）。


设置家庭和办公网络

连接网络适配器



注意：将网络电缆插入计算机上的网络适配器连接器。请勿将网络电缆插入计算机上的调制解调器连接器。请勿将网络电缆插入墙上的电话插孔。

- 1 将网络电缆连接至计算机背面的网络适配器连接器。
插入电缆直至其卡入到位，然后轻轻拉动电缆以确保其连接稳固。
- 2 将网络电缆的另一端连接至网络设备。

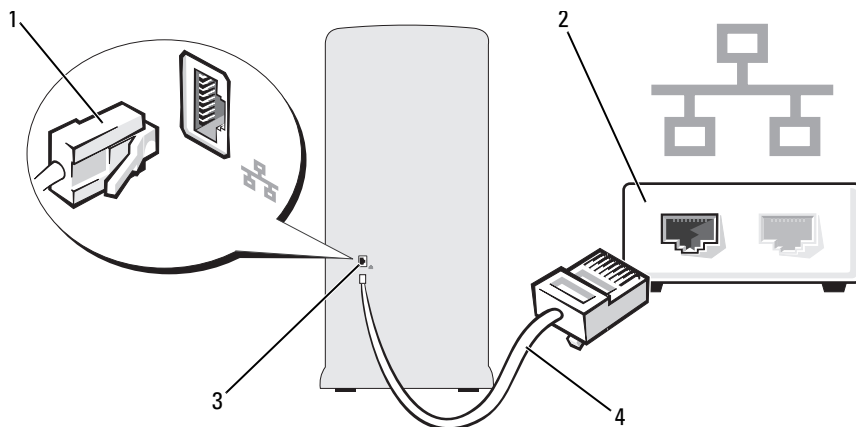

- 1 网络适配器连接器 2 网络设备 3 计算机上的网络适配器连接器
4 网络电缆

网络安装向导

Microsoft® Windows® XP 操作系统提供了网络安装向导，用于指导您设置家庭或小型办公室中计算机之间的文件、打印机或 Internet 连接共享。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，指向 “All Programs”（所有程序）→ “Accessories”（附件）→ “Communications”（通讯），然后单击 “Network Setup Wizard”（网络安装向导）。
- 2 在欢迎屏幕上，单击 “Next”（下一步）。
- 3 单击 “Checklist for creating a network”（创建网络的清单）。

 **注：**选择 “This computer connects directly to the Internet”（这台计算机直接连接到 Internet）连接方式将启用随 Windows XP Service Pack 提供的集成防火墙。

- 4 完成清单中的步骤和要求的准备工作。
- 5 返回网络安装向导，并按照屏幕上的说明进行操作。

“Power Management”（电源管理）

Microsoft® Windows® XP 电源管理功能可以减少计算机电源打开但处于闲置状态时的耗电量。您可以只减少显示器或硬盘驱动器的耗电量，也可以使用待机模式或休眠模式减少整个计算机的耗电量。当计算机退出节能模式时，Windows 桌面将恢复至计算机进入此模式之前的状态。

 **注：**Windows XP Professional 所包括的安全保护和联网功能在 Windows XP Home Edition 中没有。将运行 Windows XP Professional 的计算机连接至网络时，某些与安全保护和联网相关的窗口中将出现不同的选项。

待机模式

待机模式通过在计算机闲置超时后关闭显示器和硬盘驱动器来节省电量。当计算机退出待机模式时，系统将恢复至进入待机模式之前的运行状态。

要设置待机模式使其在限定的一段非活动期后自动激活，请：

- 1 单击 **“Start”（开始）** 按钮，并单击 **“Control Panel”（控制面板）**。
- 2 在 **“Pick a category”（选择一个类别）** 下，单击 **“Performance and Maintenance”（性能和维护）**。
- 3 在 **“or pick a Control Panel icon”（或选择一个控制面板图标）** 下，单击 **“Power Options”（电源选项）**。

要立即激活待机模式而无需等待一段非活动期，请单击 **“Start”（开始）** 按钮，单击 **“Turn Off Computer”（关闭计算机）**，然后单击 **“Stand By”（待机）**。

要退出待机模式，请按键盘上的任意键或移动鼠标。



注意：如果计算机在待机模式下发生断电情况，则可能会丢失数据。

休眠模式

休眠模式节省电量的方式是：将系统数据复制到硬盘驱动器上的保留区域，然后完全关闭计算机电源。当计算机退出休眠模式时，桌面将恢复至进入休眠模式之前的状态。

要激活休眠模式，请：

- 1 单击 **“Start”（开始）** 按钮，并单击 **“Control Panel”（控制面板）**。
- 2 在 **“Pick a category”（选择一个类别）** 下，单击 **“Performance and Maintenance”（性能和维护）**。
- 3 在 **“or pick a Control Panel icon”（或选择一个控制面板图标）** 下，单击 **“Power Options”（电源选项）**。
- 4 在 **“Power Schemes”（电源使用方案）** 选项卡、**“Advanced”（高级）** 选项卡和 **“Hibernate”（休眠）** 选项卡中定义您的休眠设置。

要退出休眠模式，请按电源按钮。计算机可能需要一小段时间才能退出休眠模式。按键盘上的任意键或移动鼠标不能使计算机退出休眠模式，这是由于计算机处于休眠模式时键盘和鼠标均不起作用。

因为休眠模式要求硬盘驱动器上有一个特殊的文件以及足够的磁盘空间来存储计算机内存中的数据，Dell 计算机在出厂时已创建了适当大小的休眠模式文件。如果计算机的硬盘驱动器被破坏，Windows XP 将自动重新创建休眠文件。

电源选项属性

在 **“Power Options Properties”（电源选项属性）** 窗口中可以定义待机模式设置、休眠模式设置和其它电源设置。要进入 **“Power Options Properties”（电源选项属性）** 窗口，请：

- 1 单击 **“Start”（开始）** 按钮，并单击 **“Control Panel”（控制面板）**。
- 2 在 **“Pick a category”（选择一个类别）** 下，单击 **“Performance and Maintenance”（性能和维护）**。

- 3 在 “or pick a Control Panel icon”（或选择一个控制面板图标）下，单击 “Power Options”（电源选项）。
- 4 在 “Power Schemes”（电源使用方案）选项卡、“Advanced”（高级）选项卡和 “Hibernate”（休眠）选项卡中定义您的电源设置。

“电源使用方案”选项卡

每个标准电源设置都被称为一种方案。如果您要选择计算机中安装的其中一种标准 Windows 使用方案，请从 “Power schemes”（电源使用方案）下拉式菜单中选择一种使用方案。每个使用方案名称下面的字段中都将显示该使用方案的设置。对于启动待机模式或休眠模式、关闭显示器以及关闭硬盘驱动器，每种使用方案均有不同的设置。

“Power schemes”（电源使用方案）下拉式菜单中显示了以下使用方案：

- “Always On”（一直开着）（默认设置）— 如果您希望使用计算机时不设置节能模式。
- “Home/Office Desk”（家用 / 办公桌）— 如果您将计算机用作家庭或办公室用计算机，并且节能要求最低。
- “Presentation”（演示）— 如果您希望计算机不中断（不节能）地运行。
- “Minimal Power Management”（最少电源管理）— 如果您希望计算机以最低的节能方式运行。
- “Max Battery”（最大电池模式）— 如果您的计算机是便携式计算机，并且要超长时间使用电池运行计算机。

如果您要更改使用方案的默认设置，请单击 “Turn off monitor”（关闭监视器）、“Turn off hard disks”（关闭硬盘）、“System stand by”（系统待机）或 “System hibernates”（系统休眠）字段中的下拉式菜单，然后从显示的列表中选择超时时间。更改使用方案字段中的超时时间将永久地更改此使用方案的默认设置，除非您单击 “Save As”（另存为）并为所更改的使用方案键入新名称。



注意：如果您将硬盘驱动器（硬盘）的超时时间设置为少于显示器的超时时间，则计算机可能表现为锁定。要从此状态恢复，请按键盘上的任意键或单击鼠标。要避免此类问题，请始终将显示器的超时时间设置为少于硬盘驱动器的超时时间。

“高级”选项卡

“Advanced”（高级）选项卡使您可以：

- 将电源选项图标  放在 Windows 任务栏中，以便进行快速访问。
- 设置计算机，以使其在退出待机模式或休眠模式之前，提示您输入 Windows 密码。
- 设置电源按钮以激活待机模式或休眠模式，或者关闭计算机电源。

要设置这些功能，请在相应的下拉式菜单中单击选项，并单击 “OK”（确定）。

“休眠”选项卡

“Hibernate”（休眠）选项卡使您可以启用休眠模式。如果要使用在 “Power Schemes”（电源使用方案）选项卡中定义的休眠设置，请单击 “Hibernate”（休眠）选项卡中的 “Enable hibernate support”（启用休眠）复选框。

有关电源管理选项的详细信息，请：

- 1 单击 **“Start”（开始）** 按钮，并单击 **“Help and Support”（帮助和支持）**。
- 2 在 **“Help and Support”（帮助和支持中心）** 窗口中，单击 **“Performance and maintenance”（性能和维护）**。
- 3 在 **“Performance and maintenance”（性能和维护）** 窗口中，单击 **“Conserving power on your computer”（节省计算机上的电源）**。

启用 Cool 'n' Quiet™ 技术

Cool 'n' Quiet 技术可以根据当前的任务自动控制计算机的处理器性能，并动态调整工作频率和电压。如果应用程序不需要全部性能，则可以节省大量电能。如果需要全部性能，仍可使用最大处理器性能进行响应，并自动节省电能（如果可能）。

- 1 使用电源管理选项运行系统设置程序并启用 Cool 'n' Quiet 技术（请参阅第 109 页的“系统设置程序”）。
- 2 依次单击 **“Start”（开始）** → **“Settings”（设置）** → **“Control Panel”（控制面板）** → **“Power Options”（电源选项）** 进入 **“Power Options Properties”（电源选项属性）** 窗口。
- 3 从 **“Power Schemes”（电源使用方案）** 选项卡中，单击 **“Power Schemes”（电源使用方案）** 下拉式菜单，并选择 **“Minimal Power Management”（最少电源管理）**，然后单击 **“OK”（确定）**。


关于 RAID 配置

本节概要介绍了您在购买计算机时可能已选择的 RAID 配置。您的计算机支持 RAID 级别 1。对于要求高级别数据完整性的用户，建议使用 RAID 级别 1。

RAID 配置中不同驱动器的容量应相同，以避免容量较大的驱动器包含未分配（从而无法使用）的空间。

RAID 级别 1 配置

RAID 级别 1 使用称为镜像的数据冗余存储技术来提高数据完整性。向主驱动器写入数据时，数据还将被复制或镜像到配置中的另一个驱动器上。RAID 级别 1 配置以高数据访问速率为代价换取了数据冗余的优点。

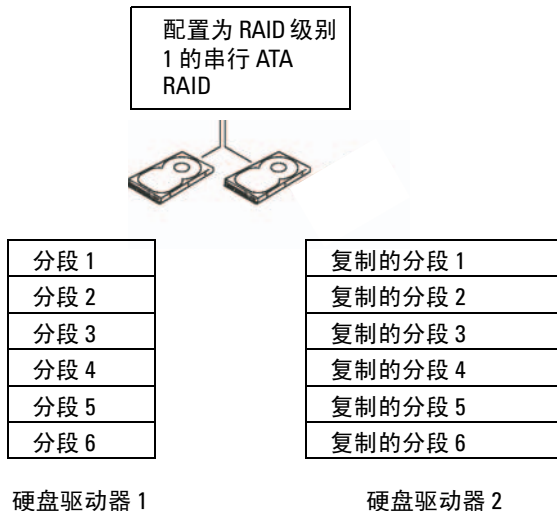

如果某个驱动器出现故障，后续的读和写操作将被定向到未出现故障的驱动器。从而可以使用未出现故障的驱动器中的数据重建备用驱动器。

 **注：**在 RAID 级别 1 配置中，配置的容量等于配置中最小驱动器的容量。

为 RAID 配置硬盘驱动器

可以为 RAID 配置您的计算机，即使您在购买计算机时没有选择 RAID 配置。有关 RAID 级别的解释及其要求，请参阅第 29 页的“关于 RAID 配置”。有关如何安装硬盘驱动器的信息，请参阅第 85 页的“硬盘驱动器”。

要配置 RAID 硬盘驱动器卷，请在将操作系统安装到硬盘驱动器上**之前**使用 Nvidia MediaShield ROM 公用程序。

确保您在开始之前将计算机设置为启用 RAID 的模式。

将计算机设置为启用 RAID 的模式

- 1 进入系统设置程序（请参阅第 109 页的“进入系统设置程序”）。
 - 2 按上箭头和下箭头键高亮度显示“Drives”（驱动器），然后按 <Enter> 键。
 - 3 按上箭头和下箭头键高亮度显示“SATA operation”（SATA 运行），然后按 <Enter> 键。
 - 4 按左箭头键和右箭头键高亮度显示“RAID On”（启用 RAID），然后按 <Enter> 键。
-  **注：**有关 RAID 选项的详细信息，请参阅第 109 页的“系统设置程序选项”。
- 5 按 <Esc> 键，按左箭头键和右箭头键高亮度显示“Save/Exit”（保存 / 退出），然后按 <Enter> 键退出系统设置程序并恢复引导进程。

使用 Nvidia MediaShield ROM 公用程序

 **注意：**以下过程将导致硬盘驱动器上的所有数据丢失。请在继续操作之前备份所有要保留的数据。

任何容量的硬盘驱动器都可以用于创建 RAID 配置。不过，理想情况是驱动器的容量相等以避免未分配或未使用的空间。有关 RAID 级别的解释及其要求，请参阅第 29 页的“关于 RAID 配置”。有关如何安装硬盘驱动器的信息，请参阅第 86 页的“安装硬盘驱动器”。

- 1 为计算机上每个适用的硬盘驱动器启用 RAID（请参阅第 30 页的“将计算机设置为启用 RAID 的模式”）。
- 2 重新启动计算机。
- 3 系统提示您进入 RAID BIOS 时，请按 <Ctrl><N> 组合键。

 **注：**如果系统显示操作系统徽标，请继续等待直至看到 Microsoft Windows 桌面，然后关闭计算机并再试一次。

系统将显示“Define a New Array”（定义新阵列）窗口。

- 4 按 <Tab> 键以转至“RAID Mode”（RAID 模式）字段。
要创建 RAID 1 配置，请使用箭头键选择“Mirroring”（镜像）。
- 5 按 <Tab> 键以转至“Free Disks”（可用磁盘）字段。
- 6 使用上箭头键和下箭头键选择包含于 RAID 阵列中的硬盘驱动器，然后使用右箭头键将选定的驱动器从“Free Disks”（可用磁盘）字段移动到“Array Disks”（阵列磁盘）字段。对要包含在 RAID 阵列中的每个磁盘重复上述步骤。

 **注：**您的计算机支持每个 RAID 1 阵列最多两个驱动器。

- 7 将硬盘驱动器分配给阵列后，请按 <F9> 键。
系统将显示“Clear disk data”（清除磁盘数据）提示。

 **注意：**在下一步骤中，您将丢失所选驱动器上的所有数据。

- 8 按 <Y> 键清除所选驱动器上的所有数据。
系统将显示“Array List”（阵列列表）窗口。
- 9 要查看您设置的阵列的详细信息，请使用箭头键在“Array Detail”（阵列详情）窗口中高亮度显示该阵列，然后按 <Enter> 键。

系统将显示“Array Detail”（阵列详情）窗口。

 **注：**要删除一个阵列，可以使用箭头键选择该阵列，然后按 <D> 键。

- 10 按 <Enter> 键返回上一屏幕。
- 11 按 <Ctrl><X> 组合键退出 RAID BIOS。

使用 Nvidia MediaShield

使用 Nvidia MediaShield 可以查看和管理 RAID 配置。

重建 RAID 配置

如果 RAID 阵列中的一个硬盘驱动器发生故障，您可以通过将数据还原到备用驱动器来重建该阵列。



注：重建阵列仅适用于 RAID 1 配置。

- 1 启动 Nvidia MediaShield。
- 2 单击以在管理公用程序窗口中选择 RAID 配置（“Mirroring” [镜像]）。
- 3 选择 “System Tasks”（系统任务）窗格中的 “Rebuild Array”（重建阵列）。
系统将显示 NVIDIA “Rebuild Array Wizard”（重建阵列向导）。
- 4 单击 “Next”（下一步）。
- 5 通过单击要重建阵列的硬盘驱动器旁的复选框以选择该硬盘驱动器。
- 6 单击 “Next”（下一步）。
- 7 单击 “Finish”（完成）。

系统将显示 “MediaShield RAID management utility”（MediaShield RAID 管理公用程序）窗口，其中显示重建进程的状态。



注：在计算机重建阵列时，您可以使用计算机。



注：您可以使用任何可用（已启用 RAID）的可用磁盘重建阵列。

解决问题

故障排除提示

对计算机进行故障排除时，请遵循以下提示：

- 如果您在出现问题之前添加或卸下了一个部件，请查看安装步骤并确保正确安装了部件。
- 如果外围设备无法工作，请确保正确连接了此设备。
- 如果屏幕上显示错误信息，请记下此信息。此信息可能有助于技术支持人员诊断和解决问题。
- 如果程序中出现错误信息，请参阅此程序的说明文件。

电池问题

 **警告：**如果新电池安装不正确，可能会引起爆炸。请仅使用制造商建议的相同或同类的电池，并按照制造商的说明处理废旧电池。

 **警告：**开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

更换电池 — 如果您每次打开计算机后均需要重设时间和日期信息，或者在启动过程中显示的时间或日期不正确，请更换电池（请参阅第 102 页的“更换电池”）。如果电池仍不能正常工作，请与 Dell 联络（请参阅第 118 页的“与 Dell 联络”）。

驱动器问题

 **警告：** 开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》 中的安全说明。

确保 MICROSOFT® WINDOWS® 能够识别驱动器 — 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “My Computer”（我的电脑）。如果其中未列出软盘、CD 或 DVD 驱动器，请使用防病毒软件执行完全扫描以检查并清除病毒。有时病毒会导致 Windows 无法识别驱动器。

确保已在系统设置程序中启用驱动器 — 请参阅第 109 页的 “系统设置程序”。

检测驱动器 —

- 插入另一张软盘、CD 或 DVD，以排除原来的软盘、CD 或 DVD 有故障的可能性。
- 插入可引导介质并重新启动计算机。

清洁驱动器或磁盘 — 请参阅第 117 页的 “清洁计算机”。

检查电缆连接

运行硬件疑难解答 — 请参阅第 54 页的 “解决软件与硬件不兼容的问题”。

运行 DELL 诊断程序 — 请参阅第 51 页的 “Dell 诊断程序”。

CD 和 DVD 驱动器问题

 **注：** 高速 CD 或 DVD 驱动器振动是正常现象，并且可能会产生噪音，这种噪音并不表示驱动器、CD 或 DVD 有缺陷。

 **注：** 由于世界各区域的差异以及使用的光盘格式各不相同，因此并非所有 DVD 驱动器均可识别所有 DVD 标题。

调节 WINDOWS 音量控制 —

- 单击屏幕右下角的扬声器图标。
- 确保音量已调高，方法是单击滑块并将其向上拖动。
- 确保声音未静音，方法是单击所有已选取的复选框。

检查扬声器和次低音扬声器 — 请参阅第 45 页的 “声音和扬声器问题”。

向 CD/DVD-RW 驱动器写入数据时出现问题

关闭其它程序 — CD/DVD-RW 驱动器在写入过程中必须接收稳定的数据流。如果数据流中断，则将发生错误。请尝试关闭所有程序，然后向 CD/DVD-RW 写入数据。

向 CD/DVD-RW 光盘写入数据之前在 Windows 中禁用等待模式 —

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 2 在 “Pick a category”（选择一个类别）下，单击 “Performance and Maintenance”（性能和维护）。
- 3 在 “or pick a Control Panel icon”（或选择一个控制面板图标）下，单击 “Power Options”（电源选项）。
- 4 从 “Power Schemes”（电源使用方案）选项卡中选择 “Always On”（一直开着）。

硬盘驱动器问题

运行磁盘检查程序 —

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “My Computer”（我的电脑）。
- 2 在 “Local Disk C:”（本地磁盘 C:）上单击鼠标右键。
- 3 单击 “Properties”（属性）。
- 4 单击 “Tools”（工具）选项卡。
- 5 在 “Error-checking”（查错）下，单击 “Check Now”（开始检查）。
- 6 单击 “Scan for and attempt recovery of bad sectors”（扫描并尝试恢复坏扇区）。
- 7 单击 “Start”（开始）。

电子邮件、调制解调器和 Internet 问题

 **警告：** 开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

 **注：** 请仅将调制解调器连接至模拟电话插孔。如果将调制解调器连接至数字电话网络，调制解调器将无法工作。

检查 MICROSOFT OUTLOOK® EXPRESS 安全设置 — 如果您无法打开电子邮件附件，请：

- 1 在 Outlook Express 中，单击 “Tools”（工具），单击 “Options”（选项），然后单击 “Security”（安全）。
- 2 单击 “Do not allow attachments”（不允许使用附件）以清除复选标记。

检查电话线的连接 —

检查电话插孔 —

将调制解调器直接连接至墙上的电话插孔 —

使用另一条电话线 —

- 验证电话线已连接至调制解调器上的插孔。（插孔旁边有一个绿色标签或有一个连接器形状的图标。）
- 请确保将电话线连接器插入调制解调器时听到了咔嗒声。
- 从调制解调器上断开电话线的连接，并将电话线连接至电话。倾听拨号音。
- 如果此线路上还有其它电话设备（例如答录机、传真机、电涌保护器或分线器），请绕过它们，将调制解调器直接通过电话线连接至墙上的电话插孔。如果使用的电话线长度为 3 m (10 ft) 或更长，请尝试使用较短的电话线。

运行调制解调器助手诊断程序 — 单击 “Start”（开始）按钮，指向 “All Programs”（所有程序），然后单击 “Modem Helper”（调制解调器助手）。按照屏幕上的说明进行操作，以识别并解决调制解调器问题。（并非所有计算机上都有调制解调器助手。）

验证调制解调器能够与 WINDOWS 通信 —

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
 - 2 单击 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。
 - 3 单击 “Phone and Modem Options”（电话和调制解调器选项）。
 - 4 单击 “Modems”（调制解调器）选项卡。
 - 5 单击用于您的调制解调器的 COM 端口。
 - 6 单击 “Properties”（属性），单击 “Diagnostics”（诊断）选项卡，然后单击 “Query Modem”（查询调制解调器）以验证调制解调器正在与 Windows 通信。
- 如果所有命令均收到响应，则说明调制解调器运行正常。

确保计算机已连接至 INTERNET — 确保您已注册为因特网提供商的用户。打开 Outlook Express 电子邮件程序，单击 “File”（文件）。如果 “Work Offline”（脱机工作）旁边带有复选标记，请单击该复选标记以将其清除，并连接至 Internet。要获得帮助，请与您的因特网服务提供商联络。

错误信息

如果此处列出的信息未包括您收到的信息，请参阅信息出现时所运行的操作系统或程序的说明文件。

A filename cannot contain any of the following characters: （文件名不能包含下列字符中的任何一个：） \ / : * ? " < > | — 请勿在文件名中使用这些字符。

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND（未找到所需的 .DLL 文件） — 您尝试打开的程序缺少必要的文件。要删除并重新安装程序，请：

- 1 依次单击 “Start”（开始）按钮、“Control Panel”（控制面板）和 “Add or Remove Programs”（添加 / 删除程序）。
- 2 选择要删除的程序。
- 3 单击 “Change or Remove Program”（更改 / 删除）按钮。
- 4 有关安装说明，请参阅程序说明文件。

ALERT! AIR TEMPERATURE SENSOR NOT DETECTED（警报！未检测到空气温度传感器） —

对于除超小型计算机以外的任何计算机类型，请确保所有电缆均已稳固地连接至 I/O 面板和系统板，然后重新引导计算机。如果此操作无法解决问题或您的计算机为超小型计算机，请与 Dell 联络（请参阅第 118 页的 “与 Dell 联络”）。

drive letter :\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY（驱动器号 :\ 无法访问。设备未就绪） — 驱动器无法读取磁盘。将磁盘放入驱动器，然后再试一次。

INSERT BOOTABLE MEDIA（插入可引导介质） — 请插入可引导软盘或 CD。

NON-SYSTEM DISK ERROR（非系统磁盘错误） — 请从驱动器中取出软盘并重新启动计算机。

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. CLOSE SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN（内存或资源不足。请关闭部分程序，然后再试一次） — 请关闭所有窗口，然后打开您要使用的程序。在某些情况下，您必须重新启动计算机才能恢复计算机的资源。如果重新启动了计算机，请先运行您要使用的程序。

OPERATING SYSTEM NOT FOUND（未找到操作系统） — 请与 Dell 联络（请参阅第 118 页的 “与 Dell 联络”）。

键盘问题

 **警告：** 开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

检查键盘电缆 —

- 确保键盘电缆已稳固地连接至计算机。
- 关闭计算机（请参阅第 59 页的“关闭计算机电源”），按照计算机安装图中的说明重新连接键盘电缆，然后重新启动计算机。
- 检查电缆连接器的插针是否弯曲或折断，以及电缆是否损坏或磨损。将弯曲的插针弄直。
- 拔下键盘延长电缆，并将键盘直接连接至计算机。

检测键盘 — 将可以正常工作的键盘连接至计算机，并尝试使用此键盘。

确保已在系统设置程序中启用 USB 端口 — 请参阅第 109 页的“系统设置程序”）

运行硬件疑难解答 — 请参阅第 54 页的“解决软件与硬件不兼容的问题”。

锁定和软件问题

 **警告：** 开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

计算机无法启动

检查诊断指示灯 — 请参阅第 49 页的“诊断指示灯”。

确保电源电缆已稳固地连接至计算机和电源插座

计算机停止响应

 **注意：** 如果无法执行关闭操作系统操作，则可能会导致数据丢失。

关闭计算机电源 — 如果在键盘上按键或移动鼠标都没有响应，请按住电源按钮至少 8 至 10 秒钟，直至计算机关闭。然后重新启动计算机。

程序停止响应

终止程序 —

- 1 同时按 <Ctrl>、<Shift> 和 <Esc> 键。
- 2 单击 “Applications”（应用程序）。
- 3 单击不再响应的程序。
- 4 单击 “End Task”（结束任务）。

程序多次崩溃



注： 软件安装说明通常包含在软件的说明文件中、软盘或 CD 上。

查看软件说明文件 — 如果有必要，请卸载并重新安装程序。

程序设计为用于早期版本的 Microsoft® Windows® 操作系统

运行程序兼容性向导 —

程序兼容性向导对程序进行配置，使其在接近于非 Windows XP 操作系统的环境中运行。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，指向 “All Programs”（所有程序）→ “Accessories”（附件），然后单击 “Program Compatibility Wizard”（程序兼容性向导）。
- 2 在欢迎屏幕上，单击 “Next”（下一步）。
- 3 按照屏幕上的说明进行操作。

出现蓝屏

关闭计算机电源 — 如果在键盘上按键或移动鼠标都没有响应，请按住电源按钮至少 8 至 10 秒钟，直至计算机关闭。然后重新启动计算机。

其它软件问题

请查看软件说明文件或 与软件制造商联络，以获取故障排除信息 —

- 确保程序与计算机中已安装的操作系统兼容。
- 确保计算机符合运行软件所需的最低硬件要求。有关信息，请参阅软件说明文件。
- 确保已正确安装和配置程序。
- 验证设备驱动程序与程序不存在冲突。
- 如果有必要，请卸载并重新安装程序。

立即备份您的文件

使用病毒扫描程序检查硬盘驱动器、软盘或 CD

保存并关闭所有打开的文件或程序，并通过“START”（开始）菜单关闭计算机

介质卡读取器问题

未分配驱动器号 —

当 Microsoft Windows XP 检测到介质卡读取器时，将自动为该设备分配一个驱动器号，作为系统中所有其它物理驱动器之后的下一个逻辑驱动器。如果物理驱动器之后的下一个逻辑驱动器已被映射到网络驱动器，则 Windows XP 将不会自动为介质卡读取器分配一个驱动器号。

要为介质卡读取器手动分配一个驱动器，请：

- 1 在“**My Computer**”（我的电脑）上单击鼠标右键，然后选择“**Manage**”（管理）。
- 2 选择“**Disk Management**”（磁盘管理）选项。
- 3 在右窗格中要进行更改的驱动器号上单击鼠标右键。
- 4 选择“**Drive Letter and Paths**”（更改驱动器名和路径）。
- 5 从下拉式列表中，为介质卡读取器选择新的驱动器号。
- 6 单击“**OK**”（确定）以确认您的选择。

注：仅当连接了介质卡读取器时，它才显示为已映射的驱动器。即使未安装介质，这四个介质卡读取器插槽也会被分别映射到不同的驱动器。如果在未插入介质的情况下尝试访问介质卡读取器，系统将提示您插入介质。

FLEXBAY 设备已被禁用 —

在 BIOS 设置中有一个“**FlexBay disable**”（FlexBay 禁用）选项，仅在安装了 FlexBay 设备时才会显示此选项。如果已物理安装了 FlexBay 设备，但该设备未运行，请检查是否已在 BIOS 设置中启用了该设备。

内存问题



警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

如果您接收到内存不足的信息 —

- 保存并关闭所有打开的文件，并退出所有当前不使用的打开的程序，以查看是否能够解决问题。
- 有关最低内存的要求，请参阅软件说明文件。如果有必要，请安装其它内存（请参阅第 66 页的“安装内存”）。
- 重置内存模块（请参阅第 66 页的“安装内存”），以确保计算机能够与内存成功通信。
- 运行 Dell Diagnostics（请参阅第 51 页的“Dell 诊断程序”）。

如果您遇到了其它内存问题 —

- 重置内存模块（请参阅第 66 页的“安装内存”），以确保计算机能够与内存成功通信。
- 确保按照内存安装原则进行操作（请参阅第 66 页的“安装内存”）。
- 您的计算机支持 DDR2 内存。有关您的计算机支持的内存类型的详细信息，请参阅第 105 页的“内存”。
- 运行 Dell Diagnostics（请参阅第 51 页的“Dell 诊断程序”）。

鼠标问题



警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

清洁鼠标 — 有关清洁鼠标的说明，请参阅第 117 页的“鼠标”。

检查鼠标电缆 —

- 1 拔下鼠标延长电缆（如果使用），并将鼠标直接连接至计算机。
- 2 按照计算机安装图中所示重新连接鼠标电缆。

重新启动计算机 —

- 1 同时按 <Ctrl> 键和 <Esc> 键以显示“Start”（开始）菜单。
- 2 键入 u，按键盘上的箭头键以高亮度显示“Shut Down”（关机）或“Turn Off”（关闭），然后按 <Enter> 键。
- 3 计算机关闭电源后，按照计算机安装图中所示重新连接鼠标电缆。
- 4 启动计算机。

确保已在系统设置程序中启用 USB 端口 — 请参阅第 109 页的“系统设置程序”）

检测鼠标 — 将可以正常工作的鼠标连接至计算机，并尝试使用此鼠标。

检查鼠标设置 —

- 1 依次单击 “Start”（开始）按钮、“Control Panel”（控制面板）和 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。
- 2 单击 “Mouse”（鼠标）。
- 3 尝试调整鼠标设置。

重新安装鼠标驱动程序 — 请参阅第 53 页的 “重新安装驱动程序”。

运行硬件疑难解答 — 请参阅第 54 页的 “解决软件与硬件不兼容的问题”。

网络问题

 **警告：**开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

检查网络电缆连接器 — 确保网络电缆已稳固地插入计算机背面的网络连接器和网络端口或设备。

检查计算机背面的网络指示灯 — 如果链路完整性指示灯不亮，则表示不存在网络通信。请更换网络电缆。有关网络指示灯的说明，请参阅第 107 页的 “控制按钮和指示灯”。

重新启动计算机并再次登录网络

检查您的网络设置 — 请与网络管理员或为您设置网络的人员联络，以验证您的网络设置正确并且运行正常。

运行硬件疑难解答 — 请参阅第 54 页的 “解决软件与硬件不兼容的问题”。

电源问题



警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

如果电源指示灯呈绿色并且计算机无响应 — 请参阅第 49 页的“诊断指示灯”。

如果电源指示灯呈绿色闪烁 — 表明计算机处于待机模式。按键盘上的任意键或移动鼠标，或者按电源按钮可以恢复正常运行状态。

如果电源指示灯不亮 — 表明计算机已关闭或未接通电源。

- 在计算机背面的电源连接器和电源插座处重置电源电缆。
- 如果计算机已连接至配电盘，请确保配电盘已连接至电源插座并且配电盘已打开。不使用电源保护设备、配电盘和电源延长电缆，以验证计算机可以打开。
- 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。
- 确保主电源电缆和前面板电缆已稳固地连接至系统板（请参阅第 63 页的“系统板组件”）。

如果电源指示灯呈琥珀色稳定亮起 — 表明设备可能出现故障或未正确安装。

- 确保 12 伏电源连接器 (12V) 稳固地连接至系统板（请参阅第 63 页的“系统板组件”）。
- 卸下并重新安装内存模块（请参阅第 66 页的“安装内存”）。
- 卸下并重新安装所有插卡（请参阅第 68 页的“插卡”）。
- 卸下并重新安装图形卡（如果有）（请参阅第 73 页的“PCI Express 卡”）。

如果电源指示灯呈琥珀色闪烁 — 表明计算机已接通电源，但可能存在内部电源问题。

- 确保电压选择开关的设置与您所在地区的交流电源相匹配（如果有）。请参阅第 13 页的“计算机的背面视图”。
- 确保 12 伏电源连接器 (12V) 稳固地连接至系统板（请参阅第 63 页的“系统板组件”）。

消除干扰 — 其它可能的干扰因素包括：

- 电源、键盘和鼠标延长电缆
- 配电盘上设备太多
- 多个配电盘连接至同一个电源插座

打印机问题

 **警告：**开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

 **注：**如果您需要打印机的技术帮助，请与打印机制造商联络。

查看打印机说明文件 — 请参阅打印机说明文件以获取设置和故障排除信息。

确保打印机已打开

检查打印机电缆连接 —

- 有关电缆连接的信息，请参阅打印机说明文件。
- 确保打印机电缆已稳固地连接至打印机和计算机（请参阅第 15 页的“设置打印机”）。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

验证 WINDOWS 能够识别打印机 —

- 1 依次单击“Start”（开始）按钮、“Control Panel”（控制面板）和“Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。
- 2 单击“View installed printers or fax printers”（查看安装的打印机或传真打印机）。如果其中列出了您的打印机，请在打印机图标上单击鼠标右键。
- 3 单击“Properties”（属性），然后单击“Ports”（端口）选项卡。请确保“Print to the following port(s):”（打印到下列端口:）的设置为“USB”。

重新安装打印机驱动程序 — 有关说明，请参阅打印机说明文件。

扫描仪问题

 **警告：**开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

 **注：**如果您需要扫描仪的技术帮助，请与扫描仪的制造商联络。

查看扫描仪说明文件 — 请参阅扫描仪说明文件以获取设置和故障排除信息。

解除扫描仪锁定 — 如果扫描仪上带有锁定卡舌或按钮，请确保扫描仪已解除锁定。

重新启动计算机并尝试再次使用扫描仪

检查电缆连接 —

- 有关电缆连接的信息，请参阅扫描仪说明文件。
- 确保扫描仪电缆已稳固地连接至扫描仪和计算机。

验证 MICROSOFT WINDOWS 能够识别扫描仪 —

- 1 依次单击 “Start”（开始）按钮、“Control Panel”（控制面板）和 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。
- 2 单击 “Scanners and Cameras”（扫描仪和照相机）。
如果其中列出了扫描仪，则表明 Windows 能够识别扫描仪。

重新安装扫描仪驱动程序 — 有关说明，请参阅扫描仪说明文件。

声音和扬声器问题

 **警告：** 开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

扬声器没有声音

 **注：** 某些 MP3 播放器中的音量控制将代替 Windows 音量设置。如果您收听了 MP3 歌曲，请确保没有调低或关闭播放器音量。

检查扬声器电缆的连接 — 请确保按照扬声器附带的安装图中的说明连接扬声器。如果您购买了声卡，请确保扬声器已连接至声卡。

确保已在 BIOS 设置程序中启用正确的音频解决方案 — 请参阅第 109 页的 “系统设置程序”。

确保次低音扬声器和扬声器均已打开 — 请参阅随扬声器提供的安装图。如果扬声器带有音量控制，请调节音量、低音或高音控制以消除失真。

调节 WINDOWS 音量控制 — 单击或双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已调高并且没有静音。

断开耳机与耳机连接器的连接 — 如果耳机已连接至计算机的前面板耳机连接器，扬声器的声音将自动被禁用。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

消除可能的干扰 — 关闭附近的风扇、荧光灯或卤素灯的电源以检查是否存在干扰。

重新安装声音驱动程序 — 请参阅第 53 页的“手动重新安装驱动程序”。

运行硬件疑难解答 — 请参阅第 54 页的“解决软件与硬件不兼容的问题”。

耳机没有声音

检查耳机电缆的连接 — 确保耳机电缆已稳固地插入耳机连接器（请参阅第 11 页的“计算机的正面视图”）。

调节 Windows 音量控制 — 单击或双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已调高并且没有静音。

确保已在 BIOS 设置程序中启用正确的音频解决方案 — 请参阅第 109 页的“系统设置程序”。

视频和显示器问题



警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。



注：请参阅显示器说明文件以了解故障排除过程。

如果屏幕为黑屏

检查显示器电缆的连接 —

- 请确保按照计算机安装图中所示连接图形电缆。
如果安装了可选的视频卡，请检查显示器电缆是否已连接至此视频卡，而不是系统板上的视频连接器。
- 如果使用了图形延长电缆，并且拔下电缆可以解决问题，则表明此电缆有故障。
- 交换计算机和显示器的电源电缆，以确定电源电缆是否有故障。
- 检查连接器的插针是否弯曲或折断。（显示器电缆连接器通常都有缺失的插针。）

检查显示器电源指示灯 — 如果电源指示灯不亮，用力按下按钮可以确保显示器已打开。如果电源指示灯亮起或闪烁，则表明显示器有电。如果电源指示灯闪烁，请按键盘上的任意键或移动鼠标。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

检查诊断指示灯 — 请参阅第 49 页的“诊断指示灯”。

如果屏幕显示不清楚

检查显示器设置 — 有关调节对比度和亮度、为显示器消磁以及运行显示器自测试程序的说明，请参阅显示器说明文件。

将次低音扬声器移至远离显示器的位置 — 如果扬声器系统包括次低音扬声器，请确保将次低音扬声器放在距显示器至少 60 cm (2 ft) 远的地方。

将显示器移至远离外部电源的地方 — 风扇、荧光灯、卤素灯和其它电气设备均会导致屏幕图像“颤动”。关闭附近的设备以检查是否存在干扰。

转动显示器以避免阳光照射和可能的干扰

调整 WINDOWS 显示设置 —

- 1 依次单击“Start”（开始）按钮、“Control Panel”（控制面板）和“Appearance and Themes”（外观和主题）。
- 2 单击“Display”（显示），并单击“Settings”（设置）选项卡。
- 3 尝试使用不同的“Screen resolution”（屏幕分辨率）和“Color quality”（颜色质量）设置。

故障排除工具

诊断指示灯

⚠ 警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

为了帮助您排除故障，计算机前面板上有四个指示灯，分别标有“1”、“2”、“3”和“4”（请参阅第 11 页的“计算机的正面视图”）。计算机正常启动时，这些指示灯将闪烁。如果计算机出现故障，指示灯的颜色和顺序可以标识问题。

指示灯显示方式	问题说明	建议的解决方法
   	计算机处于正常“关闭”状态，或可能出现预 BIOS 故障。 计算机成功引导至操作系统后，诊断指示灯未亮起。	将计算机连接至正常工作的电源插座并按下电源按钮。
   	可能是处理器出现故障。	请与 Dell 联络（请参阅第 118 页的“与 Dell 联络”）。
   	已检测到内存模块，但是出现内存故障。	- 如果系统中安装了两个或多个内存模块，请卸下这些内存模块，并重新安装一个模块（请参阅第 66 页的“安装内存”），然后重新启动计算机。如果计算机启动正常，请重新安装其它模块。继续该步骤直至您找到出现故障的模块，或者重新安装所有模块都未发现故障。 - 请在计算机中安装能够正常工作的同一类型内存（如果有）（请参阅第 66 页的“安装内存”）。 - 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 118 页的“与 Dell 联络”）。
   	可能是图形卡出现故障。	- 如果计算机配备了图形卡，请卸下并重新安装图形卡（请参阅第 73 页的“PCI Express 卡”），然后重新启动计算机。 - 如果问题仍然存在，请安装已知能够正常工作的图形卡并重新启动计算机。 - 如果问题仍然存在或者计算机使用集成图形卡，请与 Dell 联络（请参阅第 118 页的“与 Dell 联络”）。

指示灯显示方式	问题说明	建议的解决方法
	可能是软盘驱动器或硬盘驱动器出现故障。	重置所有电源电缆和数据电缆并重新启动计算机。
	可能是 USB 出现故障。	重新安装所有 USB 设备，检查电缆连接，然后重新启动计算机。
	未检测到内存模块。	• 如果系统中安装了两个或多个内存模块，请卸下这些内存模块，并重新安装一个模块（请参阅第 66 页的“安装内存”），然后重新启动计算机。如果计算机启动正常，请重新安装其它模块。继续该步骤直至您找到出现故障的模块，或者重新安装所有模块都未发现故障。 • 请在计算机中安装能够正常工作的同一类型内存（如果有）（请参阅第 66 页的“安装内存”）。 • 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 118 页的“与 Dell 联络”）。
	已检测到内存模块，但是存在内存配置或兼容性错误。	• 确保内存模块 / 内存连接器不存在特殊安装要求（请参阅第 64 页的“内存安装原则”）。 • 验证您安装的内存模块与计算机兼容（请参阅第 64 页的“内存安装原则”）。 • 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 118 页的“与 Dell 联络”）。
	出现其它故障。	• 确保硬盘驱动器、CD 驱动器和 DVD 驱动器的电缆已正确连接至系统板（请参阅第 83 页的“驱动器”）。 • 如果屏幕上显示表明设备（例如软盘驱动器或硬盘驱动器）出现问题的错误信息，请检查该设备以确保其正常工作。 • 如果问题仍然存在，请与 Dell 联络（请参阅第 118 页的“与 Dell 联络”）。
	POST 完成后，所有四个诊断指示灯将短时间内变成绿色，然后关闭以表示处于正常运行状态。	无。

Dell 诊断程序

 **警告：**开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

如果您的计算机出现问题，在与 Dell 联络寻求技术帮助之前，请执行第 33 页的“解决问题”中的检查步骤并运行 Dell Diagnostics。

 **注意：**Dell 诊断程序仅适用于 Dell™ 计算机。

- 1 打开（或重新启动）计算机。
- 2 系统显示 DELL™ 徽标时，立即按 <F12> 键。
如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，则请继续等待，直至看到 Microsoft® Windows® 桌面。然后关闭计算机（请参阅第 59 页的“关闭计算机电源”），并再试一次。
- 3 系统显示引导设备列表时，高亮度显示“Boot to Utility Partition”（引导至公用程序分区）并按 <Enter> 键。
- 4 系统显示 Dell 诊断程序“Main Menu”（主菜单）时，选择要运行的检测程序。

Dell 诊断程序主菜单

- 1 载入 Dell 诊断程序并显示“Main Menu”（主菜单）屏幕后，单击所需选项的按钮。

选项	功能
“Express Test” （快速检测）	对设备执行快速检测。此检测过程通常需要 10 到 20 分钟，并且无需您的参与。首先运行“Express Test”（快速检测）可以尽快找到问题根源。
“Extended Test” （扩展检测）	对设备执行彻底检查。此检测过程通常需要一小时或更长时间，并需要您不时地回答问题。
“Custom Test” （自定义检测）	检测特定设备。您可以自定义要运行的检测程序。
“Symptom Tree” （症状树）	列出了最常见的症状，并使您可以根据所遇问题的症状选择检测程序。

- 2 如果在检测过程中遇到问题，系统将显示信息，指出错误代码并对出现的问题进行说明。请记下错误代码和问题说明，并按照屏幕上的说明进行操作。

如果您无法解决出现的错误，请与 Dell 联络（请参阅第 118 页的“与 Dell 联络”）。

 **注：**计算机的服务标签位于每个检测屏幕的顶部。如果您与 Dell 联络，技术支持部门将询问您的服务标签。

- 3 如果您通过“Custom Test”（自定义检测）或“Symptom Tree”（症状树）选项运行检测程序，请单击下表中说明的适用选项卡以获得详细信息。

选项卡	功能
“Results”（结果）	显示检测结果和出现的所有错误。
“Errors”（错误）	显示出现的错误、错误代码和问题说明。
“Help”（帮助）	对检测程序进行说明并可能会指出运行该检测程序的要求。
“Configuration”（配置）	显示所选设备的硬件配置。 Dell 诊断程序通过系统设置程序、内存和各种内部检测程序获取所有设备的配置信息，并在屏幕左窗格的设备列表中显示这些信息。设备列表可能不会显示您的计算机上安装的所有组件或计算机连接的所有设备的名称。
“Parameters”（参数）	使您可以通过更改检测程序设置自定义检测程序。

- 4 关闭检测程序屏幕以返回 **“Main Menu”（主菜单）** 屏幕。要退出 Dell 诊断程序并重新启动计算机，请关闭 **“Main Menu”（主菜单）** 屏幕。

驱动程序

什么是驱动程序？

驱动程序是控制设备（例如打印机、鼠标或键盘）的程序。所有设备均需要驱动程序。

驱动程序是设备与使用此设备的所有其它程序之间的翻译程序。每个设备都有一组自己专用的命令，只有设备的驱动程序才能识别这些命令。

Dell 计算机出厂时已经安装了所需的驱动程序，无需进一步的安装或配置。

Microsoft® Windows® 操作系统附带了许多驱动程序（例如键盘驱动程序）。如果您执行了以下操作，则可能需要安装驱动程序：

- 升级操作系统
- 重新安装操作系统
- 连接或安装新设备

识别驱动程序

如果您遇到有关任何设备的问题，请确定问题是否由驱动程序引起，并在必要时更新驱动程序。

Windows XP

- 1 单击 **“Start”（开始）** 按钮，并单击 **“Control Panel”（控制面板）**。
- 2 在 **“Pick a Category”（选择一个类别）** 下，单击 **“Performance and Maintenance”（性能和维护）**。
- 3 单击 **“System”（系统）**。
- 4 在 **“System Properties”（系统属性）** 窗口中，单击 **“Hardware”（硬件）** 选项卡。

- 5 单击 “Device Manager”（设备管理器）。
- 6 向下滚动列表以查看任一设备的设备图标上是否带有惊叹号（带有 [!] 的黄色圆圈）。
如果设备名称旁边带有惊叹号，您可能需要重新安装驱动程序或安装新的驱动程序。

重新安装驱动程序



注意：Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 提供了许可用于 Dell™ 计算机的驱动程序。如果安装其它来源的驱动程序，您的计算机可能无法正常工作。

使用 Windows XP 返回设备驱动程序

如果计算机在安装或更新驱动程序后出现问题，请使用 Windows XP 返回设备驱动程序将驱动程序替换为先前安装的版本。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 2 在 “Pick a Category”（选择一个类别）下，单击 “Performance and Maintenance”（性能和维护）。
- 3 单击 “System”（系统）。
- 4 在 “System Properties”（系统属性）窗口中，单击 “Hardware”（硬件）选项卡。
- 5 单击 “Device Manager”（设备管理器）。
- 6 在安装了新驱动程序的设备上单击鼠标右键，并单击 “Properties”（属性）。
- 7 单击 “Drivers”（驱动程序）选项卡。
- 8 单击 “Roll Back Driver”（返回驱动程序）。

如果返回设备驱动程序无法解决问题，请使用系统还原使计算机恢复为您安装新驱动程序之前的运行状态（请参阅第 54 页的 “使用 Microsoft Windows XP 系统还原”）。

手动重新安装驱动程序

- 1 将所需驱动程序文件复制到硬盘驱动器之后，请单击 “Start”（开始）按钮并在 “My Computer”（我的电脑）上单击鼠标右键。
- 2 单击 “Properties”（属性）。
- 3 单击 “Hardware”（硬件）选项卡，并单击 “Device Manager”（设备管理器）。
- 4 双击要为其安装驱动程序的设备的类型。
- 5 双击要为其安装驱动程序的设备的名称。
- 6 单击 “Driver”（驱动程序）选项卡并单击 “Update Driver”（更新驱动程序）。
- 7 单击 “Install from a list or specific location (Advanced)”（从列表或指定位置安装 [高级]）并单击 “Next”（下一步）。
- 8 单击 “Browse”（浏览）并找到先前保存解压缩的驱动程序文件的位置。
- 9 系统显示相应驱动程序的名称时，请单击 “Next”（下一步）。
- 10 单击 “Finish”（完成）并重新启动计算机。

解决软件与硬件不兼容的问题

如果在操作系统安装过程中未检测到某个设备，或者虽已检测到该设备但配置不正确，则可以使用硬件疑难解答来解决不兼容问题。

要使用硬件疑难解答来解决不兼容问题，请：

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Help and Support”（帮助和支持）。
- 2 在 “Search”（搜索）字段中键入 hardware troubleshooter（硬件疑难解答），并单击箭头以开始搜索。
- 3 在 “Search Results”（搜索结果）列表中，单击 “Hardware Troubleshooter”（硬件疑难解答）。
- 4 在 “Hardware Troubleshooter”（硬件疑难解答）列表中，单击 “I need to resolve a hardware conflict on my computer”（我需要解决计算机上的硬件冲突），并单击 “Next”（下一步）。

还原操作系统

您可以通过以下方法还原操作系统：

- Microsoft® Windows® XP 系统还原，使您可以将计算机恢复至先前的运行状态而不影响数据文件。您可将系统还原功能用作还原操作系统和保存数据文件的首选解决方案。
- Symantec 提供的 Dell PC Restore，使您可以将硬盘驱动器还原至购买计算机时它所处的运行状态。Dell PC Restore 将永久删除硬盘驱动器上的所有数据，并删除您收到计算机之后所安装的任何应用程序。仅当系统还原无法解决操作系统问题时，才可使用 PC Restore。
- 如果您的计算机附带了操作系统 CD，则可以使用该 CD 还原您的操作系统。仅当系统还原无法解决操作系统问题时，才可使用此 CD。

使用 Microsoft Windows XP 系统还原

Microsoft Windows XP 操作系统提供了系统还原功能。如果在更改计算机硬件、软件或其它系统设置后计算机进入不希望出现的运行状态，则该功能使您可以将计算机恢复至先前的运行状态（不影响数据文件）。有关使用系统还原的信息，请参阅 Windows 帮助和支持中心。要访问 Windows 帮助和支持中心，请参阅第 9 页的“查找信息”。



注意：请定期备份您的数据文件。系统还原不会监测数据文件，也不会恢复数据文件。



注：本说明文件中的步骤适用于 Windows 默认视图，因此如果您将 Dell™ 计算机设置为 Windows 经典视图，这些步骤可能不适用。

创建还原点

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Help and Support”（帮助和支持）。
- 2 单击 “System Restore”（系统还原）任务。
- 3 按照屏幕上的说明进行操作。

将计算机还原到先前的运行状态

如果系统在安装设备驱动程序后出现问题，请使用返回设备驱动程序（请参阅第 53 页的“使用 Windows XP 返回设备驱动程序”）来解决问题。如果未成功，再使用系统还原。



注意：将计算机还原到较早的运行状态之前，请保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。在系统还原完成之前，请勿更改、打开或删除任何文件或程序。

- 1 单击“Start”（开始）按钮，指向“**All Programs**”（所有程序）→“**Accessories**”（附件）→“**System Tools**”（系统工具），然后单击“**System Restore**”（系统还原）。
- 2 确保已选取“**Restore my computer to an earlier time**”（恢复我的计算机到一个较早的时间），并单击“**Next**”（下一步）。
- 3 单击要将计算机还原至该日期的日历日期。
“**Select a Restore Point**”（选择一个还原点）屏幕将提供一个日历，以便您查看和选择还原点。所有包含可用还原点的日历日期均以粗体显示。
- 4 选择一个还原点并单击“**Next**”（下一步）。
如果日历日期上只有一个还原点，则此还原点将自动被选定。如果有两个或多个还原点，请单击要使用的还原点。
- 5 单击“**Next**”（下一步）。
系统还原完成数据收集后，系统将显示“**Restoration Complete**”（恢复完成）屏幕，然后计算机将重新启动。
- 6 计算机重新启动后，请单击“**OK**”（确定）。

要更改还原点，可以使用不同的还原点重复上述步骤，或撤消还原。

撤消上次系统还原



注意：撤消上次系统还原之前，请保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。在系统还原完成之前，请勿更改、打开或删除任何文件或程序。

- 1 单击“Start”（开始）按钮，指向“**All Programs**”（所有程序）→“**Accessories**”（附件）→“**System Tools**”（系统工具），然后单击“**System Restore**”（系统还原）。
- 2 单击“**Undo my last restoration**”（撤消我上次的恢复）并单击“**Next**”（下一步）。

启用系统还原

如果您重新安装 Windows XP 时可用硬盘空间小于 200 MB，系统还原将自动被禁用。要查看是否已启用系统还原，请：

- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“**Control Panel**”（控制面板）。
- 2 单击“**Performance and Maintenance**”（性能和维护）。
- 3 单击“**System**”（系统）。
- 4 单击“**System Restore**”（系统还原）选项卡。
- 5 确保未选取“**Turn off System Restore**”（在所有驱动器上关闭系统还原）。

使用 Dell PC Restore

 **注意：**使用 Dell PC Restore 将永久删除硬盘驱动器上的所有数据，以及您接收到计算机之后所安装的任何应用程序或驱动程序。如果可能，请在 PC Restore 之前备份数据。仅当系统还原无法解决操作系统问题时，才可使用 PC Restore。

 **注：**Dell PC Restore 并非在所有国家和地区或者在所有计算机上都可获得。

请将 Symantec 提供的 Dell PC Restore 作为还原操作系统的最后选择。

PC Restore 将把您的硬盘驱动器还原至购买计算机时它所处的运行状态。您在收到计算机之后所添加的任何程序或文件（包括数据文件）都会从硬盘驱动器上被永久删除。数据文件包括文档、电子表格、电子邮件信息、数码照片、音乐文件等。如果可能，请在 PC Restore 之前备份所有数据。

要使用 PC Restore，请：

- 1 打开计算机电源。

引导过程中，屏幕顶部将显示一个标有 www.dell.com 的蓝条。

- 2 看到蓝条时，请立即按 <Ctrl><F11> 组合键。

如果未及时按 <Ctrl><F11> 组合键，请让计算机完成启动，然后再次重新启动计算机。

 **注意：**如果您不想继续运行 PC Restore，请在下一步骤中单击 **“Reboot”（重新引导）**。

- 3 在显示的下一个屏幕上，单击 **“Restore”（还原）**。

- 4 在下一个屏幕上，单击 **“Confirm”（确认）**。

完成此还原过程大约需要 6-10 分钟。

- 5 系统提示时，单击 **“Finish”（完成）** 以重新引导计算机。

 **注：**请勿手动关闭计算机。单击 **“Finish”（完成）**，让计算机完全重新引导。

- 6 系统提示时，单击 **“Yes”（是）**。

计算机将重新启动。由于计算机被还原至其初始运行状态，因此显示的屏幕（例如“End User License Agreement”[最终用户许可协议]）将与首次打开计算机时显示的屏幕相同。

- 7 单击 **“Next”（下一步）**。

系统将显示 **“System Restore”（系统还原）** 屏幕，然后计算机将重新启动。

- 8 计算机重新启动后，请单击 **“OK”（确定）**。

删除 Dell PC Restore

 **注意：**从硬盘驱动器中删除 Dell PC Restore 会将 PC Restore 公用程序从您的计算机中永久删除。删除 Dell PC Restore 之后，您将无法再使用它还原计算机的操作系统。

Dell PC Restore 使您可以将硬盘驱动器还原至购买计算机时它所处的运行状态。建议您**不要**从计算机中删除 PC Restore（即使为了获得更多的硬盘驱动器空间）。如果从硬盘驱动器中删除了 PC Restore，您将永远无法再次调用它，也永远无法使用 PC Restore 将计算机的操作系统还原到其原始状态。

要删除 PC Restore，请：

- 1 以本地管理员身份登录到计算机。
- 2 在 Windows 资源管理器中，转至 c:\dell\utilities\DSR。
- 3 双击文件名 DSRIRRemv2.exe。

 **注：**如果不以本地管理员身份登录，系统将显示一条信息，提示您必须以管理员身份登录。单击“Quit”（退出），然后以本地管理员身份登录。

 **注：**如果您计算机的硬盘驱动器上不存在 PC Restore 分区，系统将显示一条信息，表明未找到此分区。单击“Quit”（退出）；没有要删除的分区。

- 4 单击“OK”（确定）以删除硬盘驱动器上的 PC Restore 分区。
- 5 系统显示确认信息时，单击“Yes”（是）。

PC Restore 分区将被删除，新的可用磁盘空间将被添加到硬盘驱动器上的可用磁盘分配空间。

- 6 在 Windows 资源管理器中的“Local Disk (C)”（本地磁盘 [C]）上单击鼠标右键，并单击“Properties”（属性），然后查看“Free Space”（可用空间）的值是否增加，来验证是否新增了可用的磁盘空间。
- 7 单击“Finish”（完成）以关闭“PC Restore Removal”（PC Restore 删除）窗口。
- 8 重新启动计算机。

使用操作系统 CD

开始之前

如果您要重新安装 Windows XP 操作系统以解决新安装的驱动程序引起的问题，请首先尝试使用 Windows XP 返回设备驱动程序（请参阅第 53 页的“使用 Windows XP 返回设备驱动程序”）。如果返回设备驱动程序无法解决问题，请使用系统还原将操作系统返回至您安装新设备驱动程序之前的运行状态（请参阅第 54 页的“使用 Microsoft Windows XP 系统还原”）。

 **注意：**开始执行安装之前，请备份主硬盘驱动器上的所有数据文件。对于常规硬盘驱动器配置，主硬盘驱动器是计算机检测到的第一个驱动器。

要重新安装 Windows XP，您需要以下 CD：

- Dell™ 操作系统 CD
- Dell ResourceCD

 **注：**ResourceCD 包含组装计算机时安装的驱动程序。使用 ResourceCD 可以载入所需的所有驱动程序。您的系统可能未附带 **Drivers and Utilities CD** 和 **操作系统 CD**，这取决于订购计算机的区域或者您是否要求提供 CD。

重新安装 Windows XP

完成此重新安装过程可能需要 1 至 2 小时。重新安装操作系统后，您还必须重新安装设备驱动程序、防病毒程序和其它软件。

 **注意：**操作系统 CD 提供了重新安装 Windows XP 的选项。选择这些选项将会覆盖一些文件，并可能影响在硬盘驱动器上安装的程序。因此，请勿重新安装 Windows XP，除非 Dell 技术支持代表指导您这样做。

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 放入**操作系统** CD。如果系统显示 Install Windows XP（安装 Windows XP）信息，请单击“Exit”（退出）。
- 3 重新启动计算机。
- 4 系统显示 DELL™ 徽标后，立即按 <F12> 键。

如果系统显示操作系统徽标，请继续等待直至看到 Windows 桌面，然后关闭计算机并再试一次。

- 5 按照屏幕上的说明完成安装过程。

卸下和安装部件

开始之前

本章介绍了卸下和安装计算机中组件的过程。除非另有说明，否则将假设在执行每个过程时均满足下列条件：

- 您已经执行关闭计算机电源和拆装计算机内部组件之前中的步骤。
- 您已经阅读 Dell™ 《产品信息指南》中的安全信息。
- 可以通过以相反的顺序执行卸下过程来装回或安装（如果组件为单独购买）组件。

建议工具

执行本说明文件中的步骤时可能需要使用以下工具：

- 小型平口螺丝刀
- 梅花槽螺丝刀
- support.dell.com 上的快擦写 BIOS 可执行更新程序。

关闭计算机电源



注意：为避免丢失数据，请在关闭计算机操作系统之前保存并关闭所有打开的文件并退出所有打开的程序。

- 1 关闭操作系统：
 - a 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序，单击 “Start”（开始）按钮，然后单击 “Turn off Computer”（关闭计算机）。
 - b 在 “Turn off computer”（关闭计算机）窗口中，单击 “Turn off”（关闭）。
操作系统关闭进程结束后，计算机将关闭。
- 2 确保计算机和所有连接的设备均已关闭。如果关闭操作系统时，计算机和连接的设备未自动关闭，请按住电源按钮持续 4 秒钟。

拆装计算机内部组件之前

遵循以下安全原则有助于防止您的计算机受到潜在的损害并有助于确保您的人身安全。



警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。



警告：请小心处理组件和插卡。请勿触摸组件或插卡上的接点。持卡时应拿住插卡的边缘或其金属固定支架。持拿处理器等组件时，请拿住其边缘，而不要拿插针。



注意：只有许可的维修技术人员才能对您的计算机进行维修。未经 Dell 授权的维修所导致的损害不在保修范围内。



注意：断开电缆连接时，请握住电缆连接器或其张力释放拉环将其拔出，而不要硬拉电缆。有些电缆的连接器上带有锁定卡舌：如果要断开此类电缆的连接，请先向内按压锁定卡舌，然后再断开电缆的连接。拔出连接器时，请保持连接器水平以免弄弯连接器插针。此外，连接电缆之前，请确保两个连接器的朝向正确并对齐。



注意：为避免损坏计算机，在开始拆装计算机内部组件之前，请执行以下步骤。

1 关闭计算机（请参阅第 59 页的“关闭计算机电源”）。



注意：要断开网络电缆的连接，请先从计算机上拔下网络电缆，再将其从网络设备中拔下。

2 断开计算机上连接的所有电话线或通信线路。

3 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接，然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。



警告：为防止触电，请始终在卸下主机盖之前先断开计算机与电源插座的连接。

4 卸下主机盖（请参阅第 61 页的“卸下主机盖”）。



注意：触摸计算机内部任何组件之前，请先触摸未上漆的金属表面（例如计算机背面的金属），以确保接地，并导去身上的静电。操作过程中，请不时触摸未上漆的金属表面，以导去可能损坏内部组件的静电。

卸下主机盖

 **警告：**开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

 **警告：**为防止触电，请始终在卸下主机盖之前先断开计算机与电源插座的连接。


1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。

 **注意：**请确保有足够的空间放置卸下的主机盖。

 **注意：**请确保在平整有保护的表面上进行工作，以避免划伤计算机或承放计算机的表面。

2 将计算机侧面朝下放置，使主机盖朝上。

3 将顶部面板上的主机盖释放门锁向后拉。

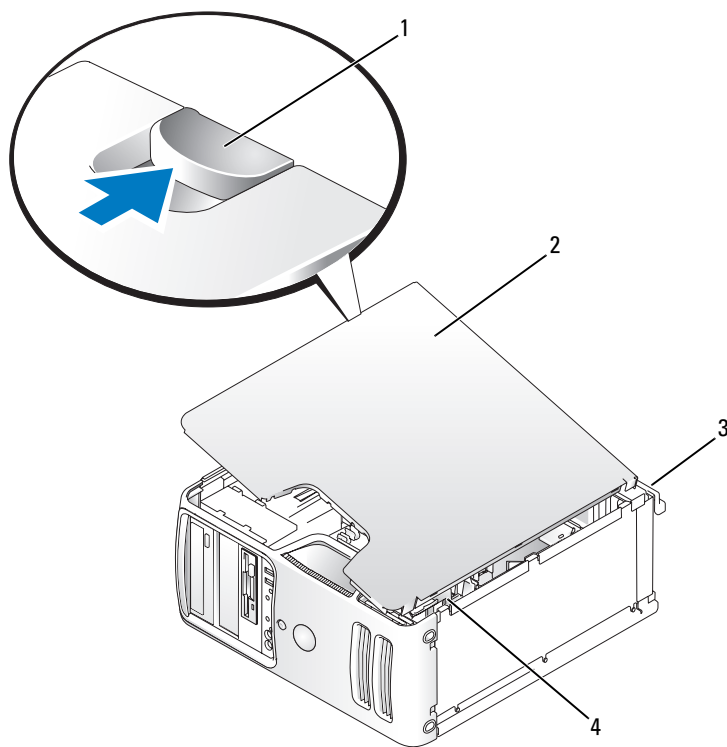

1 主机盖释放门锁

2 主机盖

3 计算机背面


4 底部铰接卡舌

4 握住主机盖的边缘并向上转动主机盖，使用底部铰接卡舌作为支撑点。

5 将主机盖从铰接卡舌中释放出来并将其放置在安全的地方。

计算机内部视图


 警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

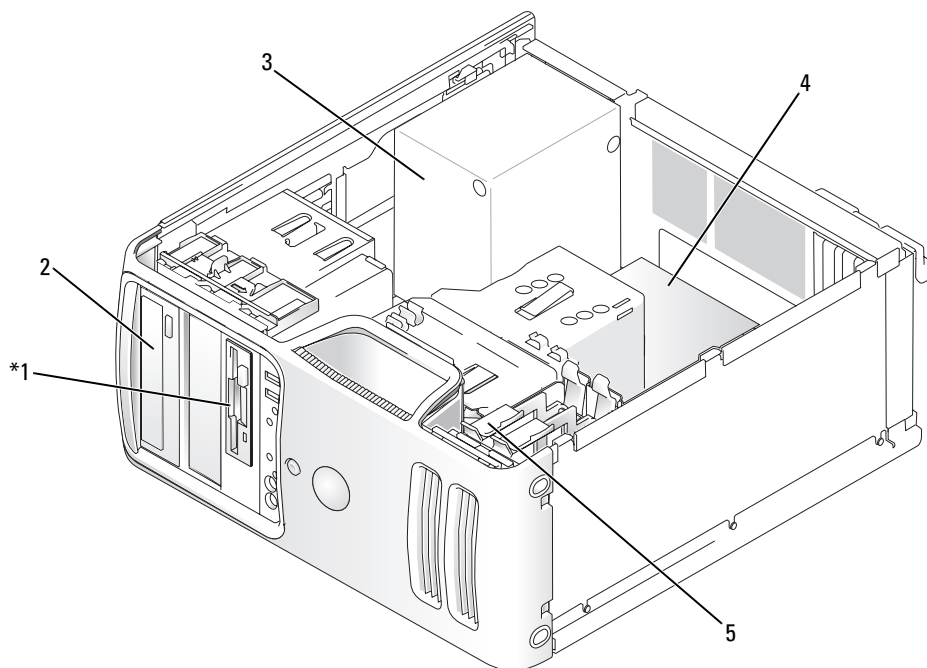

* 并非所有计算机上都有。

- | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|---|------|
| 1 | 软盘驱动器或介质读取器 | 2 | CD 或 DVD 驱动器 | 3 | 电源设备 |
| 4 | 系统板 | 5 | 硬盘驱动器 | | |

系统板组件

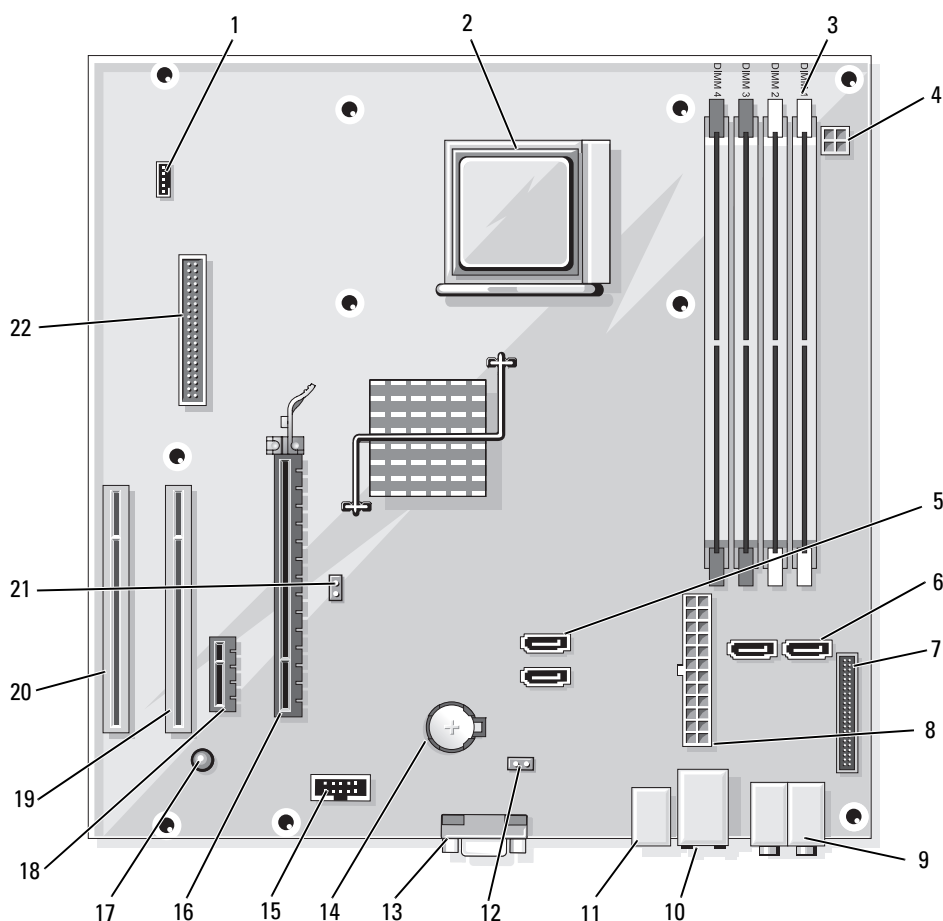


1 风扇连接器 (FAN_CPU1)	2 处理器插槽 (CPU)	3 内存模块连接器 (DIMM_1、DIMM_2、DIMM_3、DIMM_4)
4 电源连接器 (PW_12V_A1)	5 串行 ATA 驱动器连接器 (SATA2、SATA3)	6 串行 ATA 驱动器连接器 (SATA0、SATA1)
7 前面板连接器 (FRONT PANEL)	8 电源连接器 (POWER1)	9 输入、输出、麦克风、侧面环绕立体声、中心和 LFE 连接器 (AUDIO_6_STACK)
10 USB 连接器 (2) (USB2_BACK1)	11 网络连接器和 USB 连接器 (2) (NIC_USB1)	12 实时时钟重设跳线 (RTC_RST)
13 视频连接器 (VIDEO1)	14 电池槽 (BT1)	15 内部 USB 连接器 (USB1)

16	PCI Express x16 连接器 (SLOT1)	17	备用电源指示灯 (AUX_PWR_LED)	18	PCI Express x1 连接器 (SLOT2)
19	PCI 连接器 (SLOT3)	20	PCI 连接器 (SLOT4)	21	密码跳线 (PSWD)
22	软盘驱动器连接器 (FLOPPY1)				

内存


通过在系统板上安装内存模块可以增加计算机的内存。您的计算机支持 DDR2 内存。有关您的计算机支持的内存类型的其它信息，请参阅第 105 页的“内存”。

 **注意：**请勿安装 ECC 或缓冲内存模块。仅支持非缓冲、非 ECC 内存。

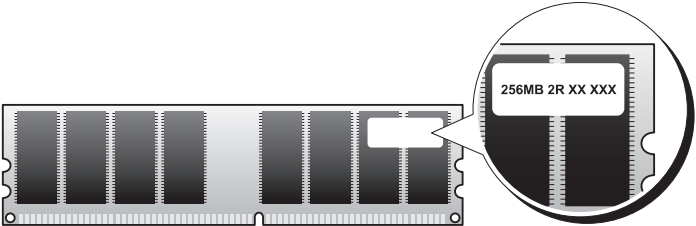

内存安装原则

- DIMM 连接器必须按照数字顺序进行安装，先安装连接器 DIMM_1 和 DIMM_2，然后安装连接器 DIMM_3 和 DIMM_4。
如果要安装一个 DIMM，则必须将其安装在连接器 DIMM_1 中。
- 要获得最佳性能，应该**成对安装内存容量、速率和技术相匹配**的内存模块。如果安装的内存模块对不匹配，计算机可以运行，但是性能会有所降低。（请查看模块标签以确定模块的容量。）例如，如果混合安装 DDR2 533 MHz 和 DDR2 667 MHz 内存对，则模块将以所安装内存的最低速率运行。

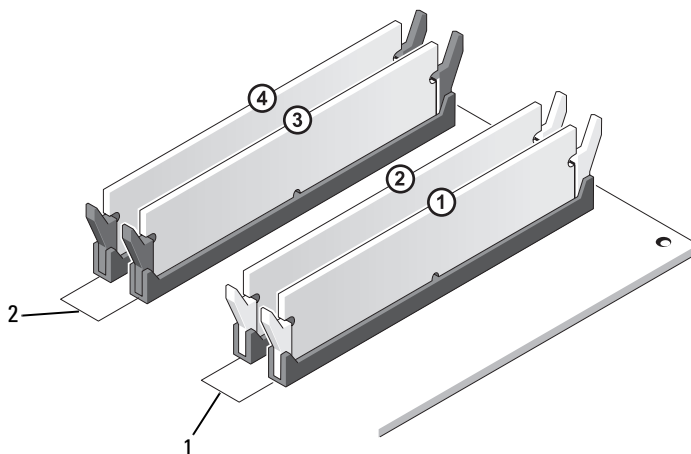

- 1 通道 A: DIMM_1 和 DIMM_2 连接器 (带有白色固定夹) 中的匹配内存模块对
- 2 通道 B: DIMM_3 和 DIMM_4 连接器 (带有黑色固定夹) 中的匹配内存模块对

注意：如果在内存升级过程中卸下了原始内存模块，请将它们与您可能具有的所有新模块分开放置（即使这些新模块也是从 Dell 购买的）。如果可能，请勿将原始内存模块与新内存模块成对安装。否则，您的计算机可能无法正常启动。您应当将原始内存模块成对安装在 DIMM 连接器 1 和 2 或 DIMM 连接器 3 和 4 中。

注：从 Dell 购买的内存存在计算机保修范围之内。

4 GB 的寻址内存配置

如果您使用了四个 1 GB 的 DIMM，则计算机最多支持 4 GB 的内存空间。当前 32 位操作系统（例如 Microsoft® Windows® XP）可以使用最大 4 GB 的地址空间；然而，操作系统的可用内存容量小于已安装的内存容量。计算机中的某些组件需要的地址空间在 4 GB 范围内。而为此类组件保留的任何地址空间均无法由计算机内存使用。

安装内存




警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。




注意：为防止静电损害计算机内部组件，请在触摸计算机的任何电子组件之前，先导去身上的静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 2 按压内存模块连接器两端的固定夹。

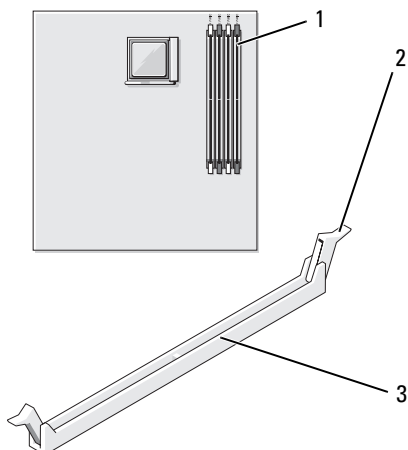

- 1 离处理器最远的内存连接器 (DIMM_1) 2 固定夹 (2) 3 连接器

- 3 将模块底部的槽口与连接器中的横档对齐。

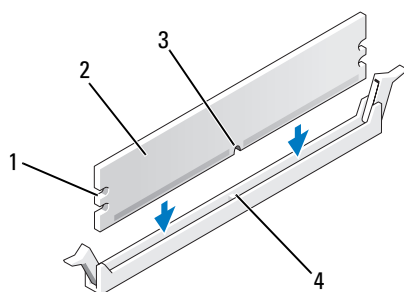


- 1 凹口 (2) 2 内存模块 3 槽口
4 横档



注意：为避免损坏内存模块，请在模块两端均匀用力，将其竖直向下按入连接器。

- 4 将模块插入连接器，直至其卡入到位。
如果模块插入正确，固定夹将会卡入模块两端的凹口。

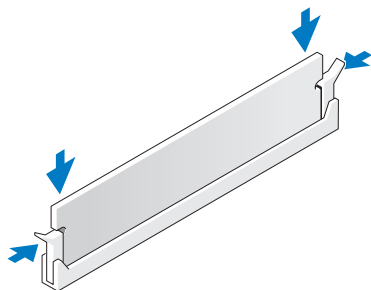

- 5 装回主机盖。
- ➡ **注意：**要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。
- 6 将计算机和设备连接至电源插座，然后打开它们的电源。
- 7 在 “My Computer”（我的电脑）图标上单击鼠标右键并单击 “Properties”（属性）。
- 8 单击 “General”（常规）选项卡。
- 9 要验证内存是否正确安装，请检查列出的内存 (RAM) 容量。

卸下内存

- ⚠ **警告：**开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。
- ➡ **注意：**为防止静电损害计算机内部组件，请在触摸计算机的任何电子组件之前，先导去身上的静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。
- 1 请阅读并遵循第 59 页的 “开始之前” 中的步骤。
- 2 向外按压内存模块连接器两端的固定夹。
- 3 拿住系统板末端的模块并将其提起。

插卡

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

注意：为防止静电损害计算机内部组件，请在触摸计算机的任何电子组件之前，先导去身上的静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。


您的 Dell™ 计算机提供了以下用于 PCI 卡和 PCI Express 卡的插槽：

- 一个 PCI Express x16 卡插槽 (SLOT1)
- 一个 PCI Express x1 卡插槽 (SLOT2)
- 两个 PCI 卡插槽 (SLOT3 和 SLOT4)

有关插卡插槽的位置，请参阅第 63 页的“系统板组件”。

PCI 卡


计算机支持两个 PCI 卡。

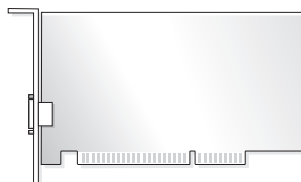

- 如果要安装或更换插卡，请执行下一小节中的步骤。
- 如果只是卸下而不更换 PCI 卡，请参阅第 73 页的“卸下 PCI 卡”。
- 如果要更换插卡，请从操作系统中删除该插卡当前的驱动程序。
- 如果要安装或更换 PCI Express 卡，请参阅第 73 页的“安装 PCI Express 卡”。

安装 PCI 卡

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。

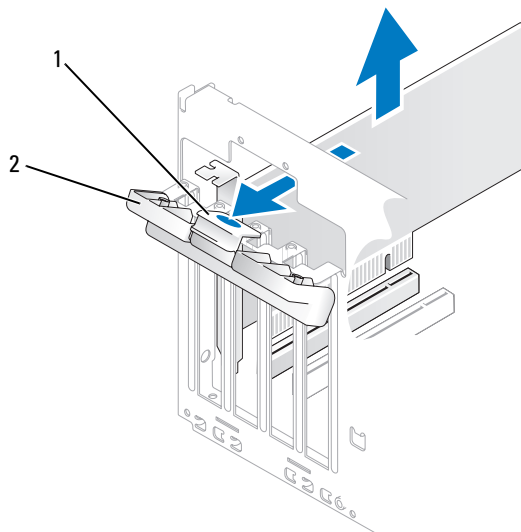

1 释放卡舌

2 插卡固位翻盖


- 2 从内部轻轻推动插卡固位翻盖上的释放卡舌以转动翻盖使其打开。由于翻盖具有固定机制，因此它将保持在打开位置。
- 3 如果要安装新插卡，请卸下填充挡片以腾出插卡插槽开口。然后继续步骤 5。
- 4 如果您要更换计算机中已安装的插卡，请卸下该插卡。
如果有必要，请断开连接至插卡的所有电缆。拿住插卡的顶部边角，轻轻地将其从连接器中取出。
- 5 准备好要安装的插卡。

有关配置插卡、进行内部连接或其它根据计算机对插卡进行自定义的信息，请参阅插卡附带的说明文件。



警告：某些网络适配器在连接至网络后将自动启动计算机。为防止触电，请确保在安装任何插卡之前断开计算机与电源插座的连接。

6 将插卡插入连接器并稳固地向下按压插卡。确保插卡已在插槽中完全就位。

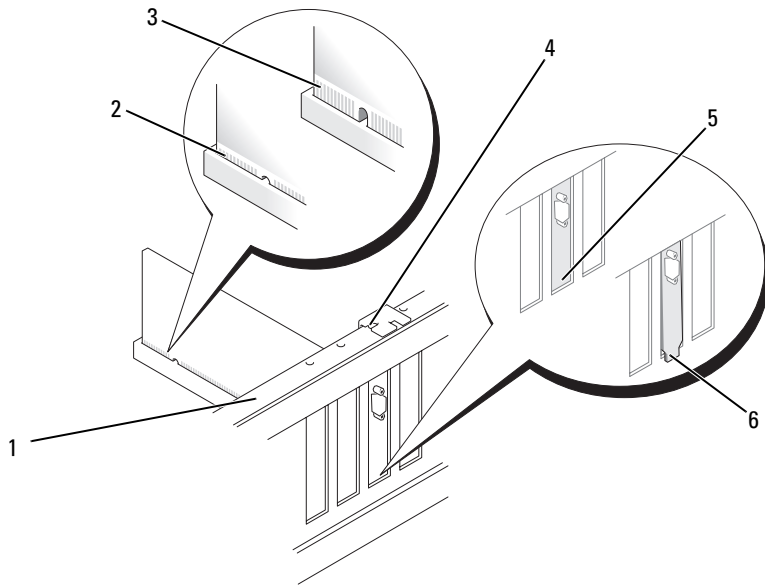

1 定位杆

2 插卡完全就位

3 插卡未完全就位


4 定位导向器

5 支架在插槽内

6 支架在插槽外

7 合上插卡固位翻盖之前，请确保：

- 所有插卡和填充挡片的顶端均与定位杆齐平。
- 插卡或填充挡片顶端的槽口卡在定位导向器上。

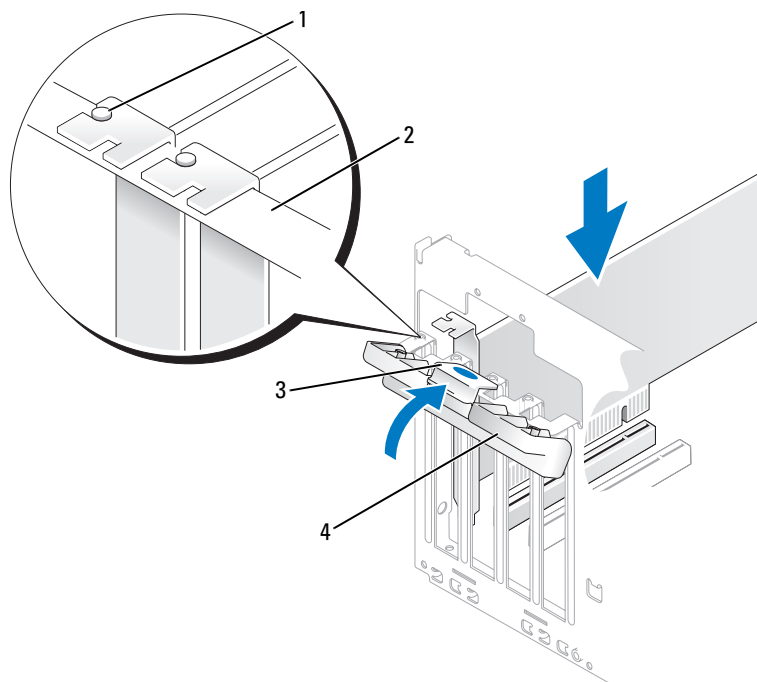

1 定位导向器

2 定位杆

3 释放卡舌


4 插卡固位翻盖

8 通过将插卡固位翻盖卡入到位以合上翻盖，从而固定插卡。

注意：请勿将插卡电缆放在插卡的上面或后面。将电缆放在插卡上会妨碍主机盖的正确闭合或损坏设备。

9 将相应的电缆连接至插卡。

有关插卡电缆连接的信息，请参阅插卡说明文件。

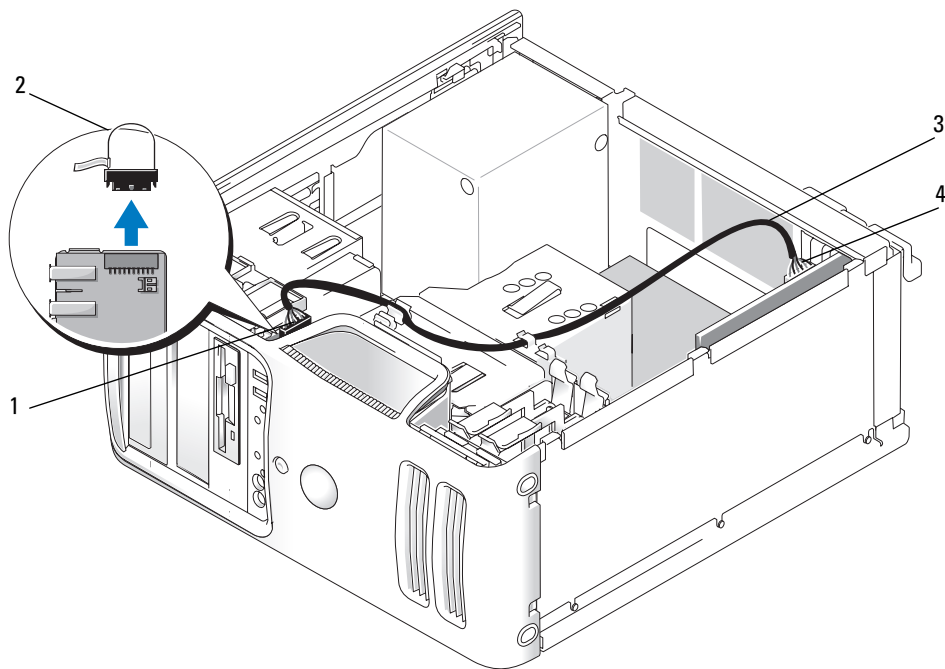

- 1 前 I/O 面板连接器 2 跳线 3 声卡电缆
4 声卡连接器

如果要安装声卡，请拔下前 I/O 面板末端的跳线。然后将电缆的一端连接至声卡，并将电缆的另一端连接至拔下跳线的前 I/O 面板上的连接器。

注意：要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。

10 装回主机盖，将计算机和设备重新连接至电源插座，然后打开它们的电源。

11 如果安装了声卡，请：

- a 进入系统设置程序（请参阅第 109 页的“系统设置程序”），转至“Onboard Devices”（机载设备）并选择“Integrated Audio”（集成音频），然后将设置更改为“Off”（关）。
- b 将外部音频设备连接至声卡连接器。请勿将外部音频设备连接至背面板上的麦克风、扬声器 / 耳机或输入连接器。请参阅第 14 页的“背面板连接器”。

12 如果安装了添加式网络适配器并要禁用集成网络适配器，请：

- a 进入系统设置程序（请参阅第 109 页的“系统设置程序”），转至“Onboard Devices”（机载设备）并选择“Integrated NIC”（集成 NIC），然后将设置更改为“Off”（关）。
- b 将网络电缆连接至添加式网络适配器连接器。请勿将网络电缆连接至背面板上的集成连接器。请参阅第 14 页的“背面板连接器”。

13 按照插卡说明文件中的说明，安装插卡所需的所有驱动程序。

卸下 PCI 卡

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 2 从内部轻轻推动插卡固位翻盖上的释放卡舌以转动翻盖使其打开。由于翻盖具有固定机制，因此它将保持在打开位置。
- 3 如果有必要，请断开连接至插卡的所有电缆。拿住插卡的顶部边角，轻轻地将其从连接器中取出。如果已卸下声卡，应在前 IO 卡音频连接器上安装跳线。
- 4 如果您不打算装回插卡，请在闲置的插槽开口处安装填充挡片。



注：您必须在闲置的插卡插槽开口处安装填充挡片，以维护 FCC 对本计算机的认证。挡片还可以防止灰尘进入计算机。

- 5 通过将插卡固位翻盖卡入到位以合上翻盖，从而固定插卡。



注意：要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。

- 6 装回主机盖，将计算机和设备重新连接至电源插座，然后打开它们的电源。
- 7 从操作系统中删除该插卡的驱动程序。
- 8 如果卸下了声卡，请：
 - a 进入系统设置程序（请参阅第 109 页的“系统设置程序”），转至“Onboard Devices”（**机载设备**）并选择“Integrated Audio”（**集成音频**），然后将设置更改为“On”（**开**）。
 - b 将外部音频设备连接至计算机背面板上的音频连接器。请参阅第 14 页的“背面板连接器”。
- 9 如果卸下了添加式网络连接器，请：
 - a 进入系统设置程序（请参阅第 109 页的“系统设置程序”），转至“Onboard Devices”（**机载设备**）并选择“Integrated NIC”（**集成 NIC**），然后将设置更改为“On”（**开**）。
 - b 将网络电缆连接至计算机背面板上的集成连接器。请参阅第 14 页的“背面板连接器”。


PCI Express 卡

您的计算机支持一个 PCI Express x16 卡和一个 PCI Express x1 卡。

- 如果要安装或更换 PCI Express 卡，请执行下一节中的步骤。
- 如果只是卸下而不更换插卡，请参阅第 78 页的“卸下 PCI Express 卡”。
- 如果要安装或更换 PCI 卡，请参阅第 69 页的“安装 PCI 卡”。
- 如果要更换插卡，请从操作系统中删除该插卡当前的驱动程序。

安装 PCI Express 卡

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 2 卸下主机盖（请参阅第 61 页的“卸下主机盖”）。

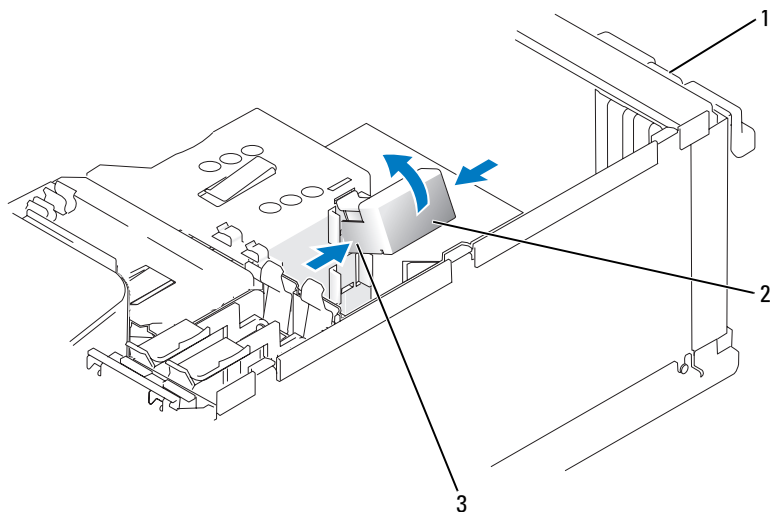


1 插卡固位翻盖

2 插卡固位机件

3 释放卡舌 (2)

- 3 从内部轻轻推动插卡固位翻盖上的释放卡舌以转动翻盖使其打开。翻盖已铰接，并将保持在打开位置（有关插卡固位翻盖的说明，请参阅第 69 页的“安装 PCI 卡”）。
- 4 如果计算机包括插卡固位机件，要从顶部将 x16 插卡固定到位，请：
 - a 向上转动机件并轻轻向内挤压两侧以从固定机件的两个卡舌槽中将机件释放出来。
 - b 将固位机件放在一边。
- 5 如果要安装新插卡，请卸下填充挡片以腾出插卡插槽开口，然后继续步骤 7。
- 6 如果您要更换计算机中已安装的插卡，请卸下该插卡。

断开连接至插卡的所有电缆。轻轻地拉动固定卡舌，拿住插卡的顶部边角，然后将其从连接器中取出。

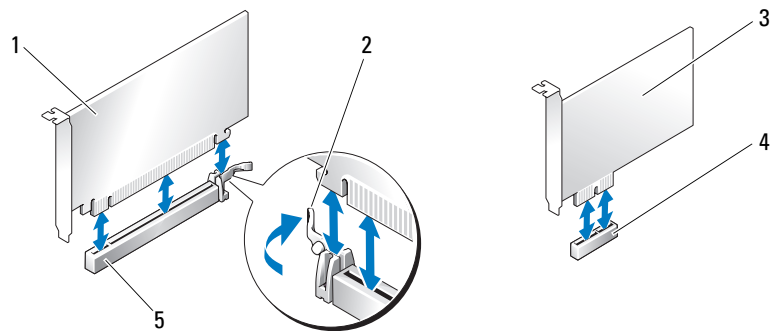

1 PCI Express x16 卡

2 固定卡舌

3 PCI Express x1 卡

4 PCI Express x1 卡插槽

5 PCI Express x16 卡插槽

7 准备好要安装的插卡。


有关配置插卡、进行内部连接或其它根据计算机对插卡进行自定义的信息，请参阅插卡附带的说明文件。



警告：某些网络适配器在连接至网络后将自动启动计算机。为防止触电，请确保在安装插卡之前断开计算机与电源插座的连接。

8 如果您要将插卡安装到 x16 插卡连接器中，请调整插卡的位置以使固定槽与固定卡舌对齐。

9 将插卡放在连接器中并稳固地向下按压。确保插卡在插槽中完全就位。

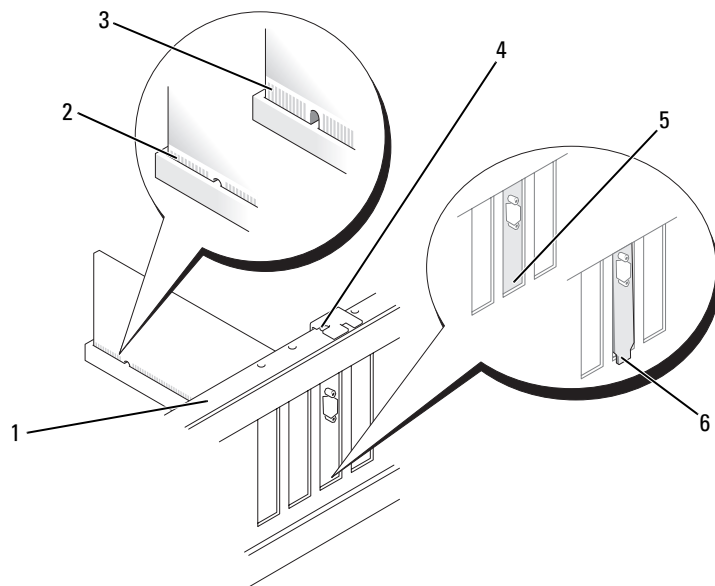

1 定位杆

2 插卡完全就位

3 插卡未完全就位

4 定位导向器


5 支架在插槽内

6 支架在插槽外

10 如果您更换了计算机中已安装的插卡，并且卸下了固位机件，则请重新安装固位机件：装回插卡固位机件之前，请确保：

- 所有插卡和填充挡片的顶端均与定位杆齐平。
- 插卡或填充挡片顶端的槽口卡在定位导向器上。

将插卡固位机件卡入到位，以固定 x16 PCI 卡。

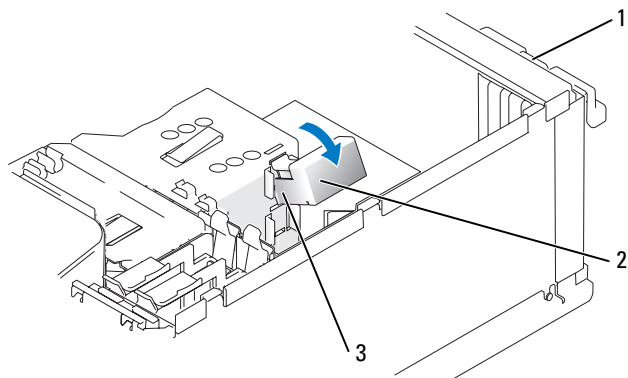

1 插卡固位翻盖

2 插卡固位机件


3 释放卡舌 (2)

➡ **注意：**请勿将插卡电缆放在插卡的上面或后面。将电缆放在插卡上会妨碍主机盖的正确闭合或损坏设备。

➡ **注意：**要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。

11 合上插卡固位翻盖之前，请确保：

- 所有插卡和填充挡片的顶端均与定位杆齐平。
- 插卡或填充挡片顶端的槽口卡在定位导向器上。

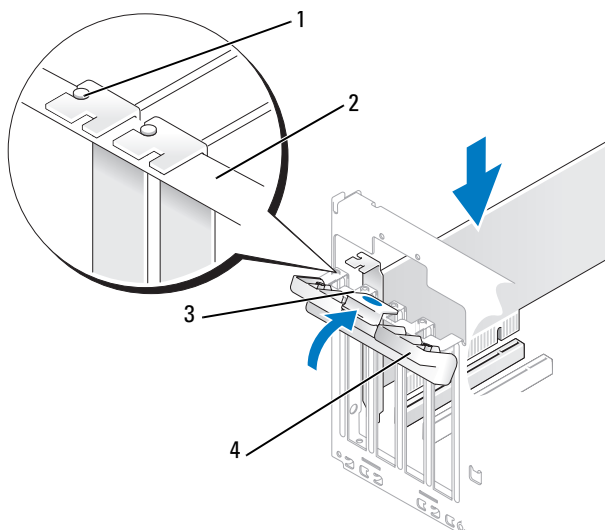

1 定位导向器

2 定位杆

3 释放卡舌

4 插卡固位翻盖

- 12 通过将插卡固位翻盖卡入到位以合上翻盖，从而固定插卡。
- 13 将相应的电缆连接至插卡。
有关插卡电缆连接的信息，请参阅插卡说明文件。
- 14 装回主机盖，将计算机和设备重新连接至电源插座，然后打开它们的电源。
- 15 如果安装了声卡，请：
 - a 进入系统设置程序（请参阅第 109 页的“系统设置程序”），转至“Onboard Devices”（**机载设备**）并选择“Integrated Audio”（**集成音频**），然后将设置更改为“Off”（**关**）。
 - b 将外部音频设备连接至声卡连接器。请勿将外部音频设备连接至背面板上的麦克风、扬声器 / 耳机或输入连接器。请参阅第 14 页的“背面板连接器”。
- 16 如果安装了添加式网络适配器并要禁用集成网络适配器，请：
 - a 进入系统设置程序（请参阅第 109 页的“系统设置程序”），转至“Onboard Devices”（**机载设备**）并选择“Integrated NIC”（**集成 NIC**），然后将设置更改为“Off”（**关**）。
 - b 将网络电缆连接至添加式网络适配器连接器。请勿将网络电缆连接至背面板上的集成连接器。请参阅第 14 页的“背面板连接器”。
- 17 按照插卡说明文件中的说明，安装插卡所需的所有驱动程序。

卸下 PCI Express 卡

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
 - 2 从内部轻轻推动插卡固位翻盖上的释放卡舌以转动翻盖使其打开。由于翻盖具有固定机制，因此它将保持在打开位置（有关插卡固位翻盖的说明，请参阅第 69 页的“安装 PCI 卡”）。
 - 3 如果计算机包括插卡固位机件，要从顶部将 x16 插卡固定到位，请：
 - a 向上转动机件并轻轻向内挤压两侧以从固定机件的两个卡舌槽中将机件释放出来。
 - b 将固位机件放置在安全的地方。
 - 4 如果有必要，请断开连接至插卡的所有电缆。轻轻地拉动固定卡舌，拿住插卡的顶部边角，然后将其从连接器中取出。
 - 5 如果您不打算装回插卡，请在闲置的插槽开口处安装填充挡片。
-  **注：**您必须在闲置的插卡插槽开口处安装填充挡片，以维护 FCC 对本计算机的认证。挡片还可以防止灰尘进入计算机。
- 6 在卡舌中重置插卡固位机件，并向下转动以将机件卡入到位。

7 合上插卡固位翻盖并将其卡入到位，从而固定插卡。

 **注意：**要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。

8 装回主机盖，将计算机和设备重新连接至电源插座，然后打开它们的电源。

9 从操作系统中删除该插卡的驱动程序。

10 如果卸下了声卡，请：

- a 进入系统设置程序（请参阅第 109 页的“系统设置程序”），转至“Onboard Devices”（机载设备）并选择“Integrated Audio”（集成音频），然后将设置更改为“On”（开）
- b 将外部音频设备连接至计算机背面板上的音频连接器。请参阅第 14 页的“背面板连接器”。

11 如果卸下了添加式网络连接器，请：

- a 进入系统设置程序（请参阅第 109 页的“系统设置程序”），转至“Onboard Devices”（机载设备）并选择“Integrated NIC”（集成 NIC），然后将设置更改为“On”（开）。
- b 将网络电缆连接至计算机背面板上的集成连接器。请参阅第 14 页的“背面板连接器”。

驱动器面板




警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。



警告：为防止触电，请始终在卸下主机盖之前先断开计算机与电源插座的连接。

卸下驱动器面板

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 2 卸下主机盖（请参阅第 61 页的“卸下主机盖”）。

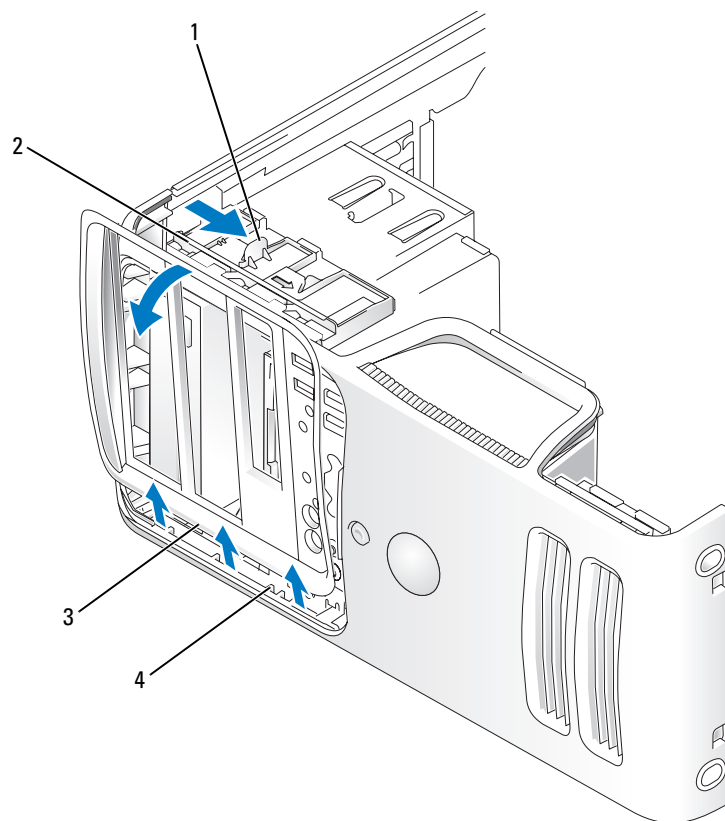

1 滑片拉杆

2 滑片

3 驱动器面板

4 侧面铰接部件


3 握住滑片上的拉杆，向右拉动滑片直至滑片卡入打开位置。

 **注：**此滑片用于固定和松开驱动器面板并帮助您固定驱动器。

4 通过从内侧推动并向左转动驱动器面板，可以将驱动器面板从侧面的铰接部件中卸下。

5 将驱动器面板放在一边。

卸下驱动器面板插件

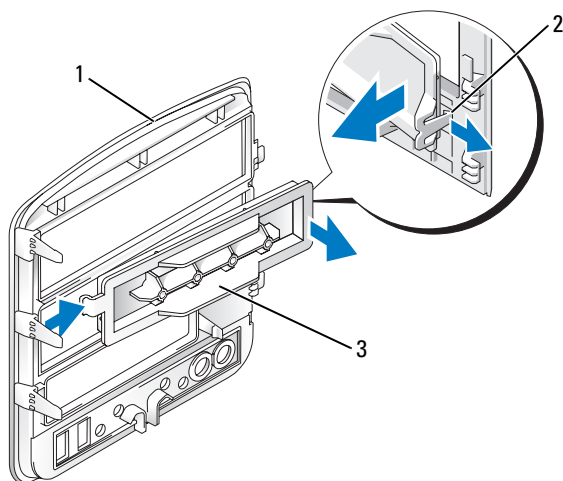


1 驱动器面板

2 驱动器面板插件卡舌

3 驱动器面板插件

- 1 将驱动器面板插件卡舌从驱动器面板插件中拔出，以使插件从驱动器面板上松开。
- 2 无需松开卡舌，向外转动驱动器面板插件并将其从驱动器面板中取出。
- 3 将驱动器面板插件放在安全的地方。

装回驱动器面板插件

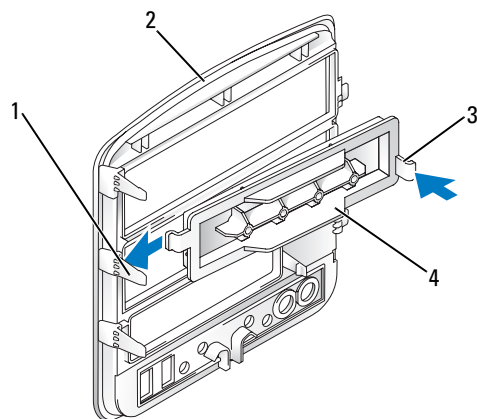

1 中心驱动器面板卡舌

2 驱动器面板


3 驱动器面板插件卡舌

4 驱动器面板插件

- 1 将驱动器面板插件左侧的卡舌滑到中心驱动器面板卡舌下面。
- 2 将驱动器面板插件转动到位，并将驱动器面板插件卡舌卡入驱动器面板的对应卡舌上。

装回驱动器面板

- 1 将驱动器面板卡舌与侧面铰接部件对齐。

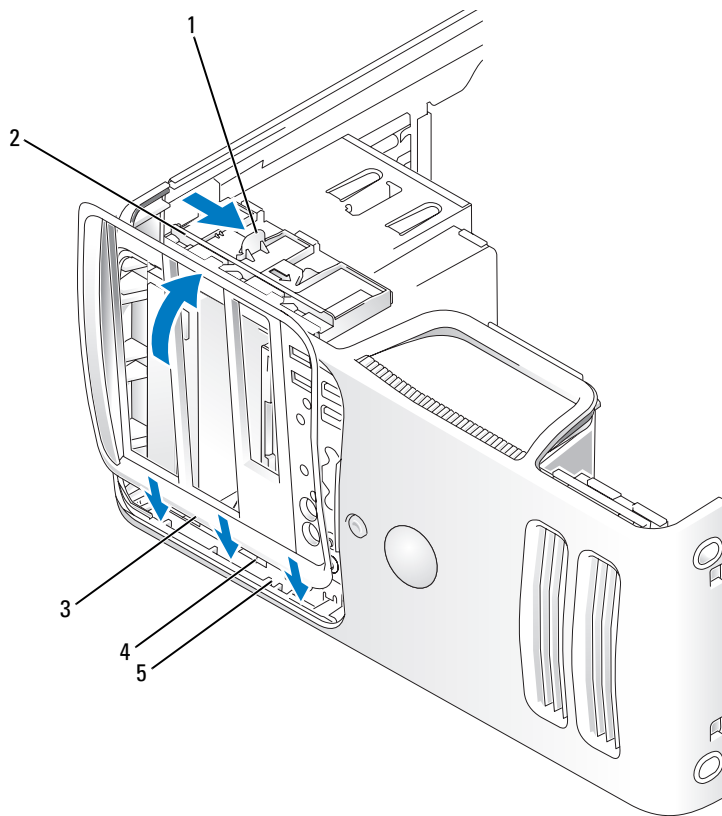


- | | | |
|---------------|----------|---------|
| 1 滑片拉杆 | 2 滑片 | 3 驱动器面板 |
| 4 驱动器面板卡舌 (3) | 5 侧面铰接部件 | |

- 2 向计算机方向转动驱动器面板直至在前面板上卡入到位。

驱动器

您的计算机支持以下设备组合：

- 最多两个串行 ATA 硬盘驱动器
- 一个可选的软盘驱动器或一个可选的介质卡读取器
- 最多两个 CD 或 DVD 驱动器

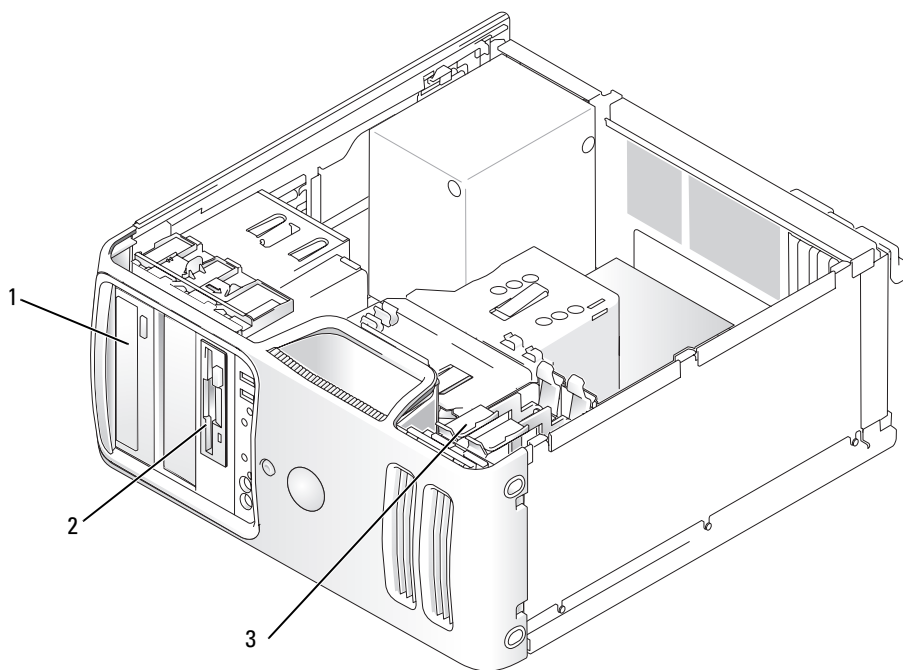

1 CD/DVD 驱动器


2 用于安装可选的软盘驱动器 3 硬盘驱动器
或介质卡读取器的 FlexBay

建议的驱动器电缆连接

- 将串行 ATA 硬盘驱动器连接至系统板上标有“SATA0”或“SATA1”的连接器。
- 将串行 ATA CD 或 DVD 驱动器连接至系统板上标有“SATA2”或“SATA3”的连接器。

连接驱动器电缆


安装驱动器时，请将直流电源电缆和数据电缆连接至驱动器背面。

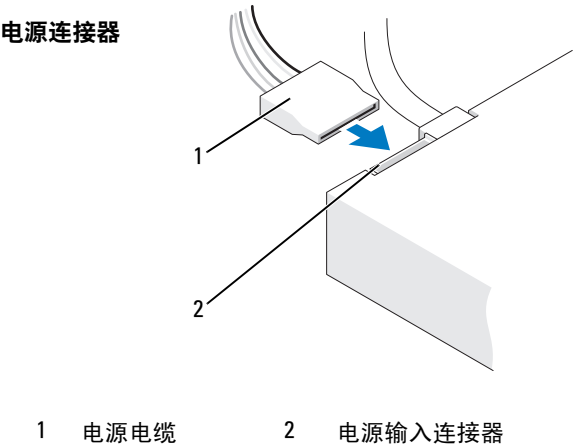

驱动器接口连接器

驱动器电缆连接器采用锁定式设计以确保正确插接。连接之前将电缆上的电缆连接器卡锁与驱动器正确对齐。

串行 ATA 连接器

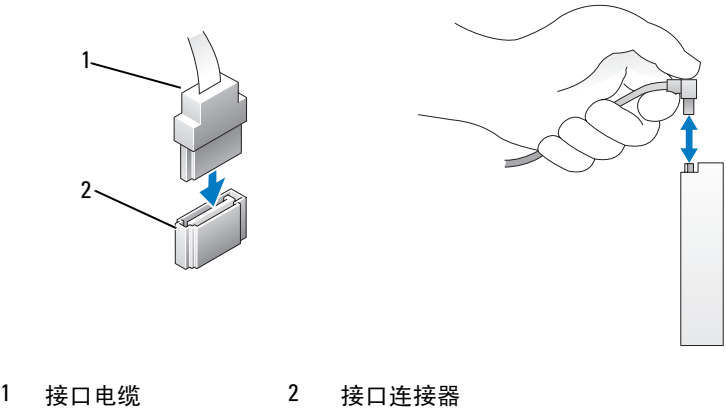

连接和断开驱动器电缆

连接和断开串行 ATA 数据电缆时，请使用推拉卡舌来断开电缆连接。

串行 ATA 接口连接器均采用锁定式设计以确保正确插接；即在一个连接器上有一个槽口或缺少一根插针，与另一个连接器上的卡舌或实心插孔相对应。

硬盘驱动器



警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。



警告：为防止触电，请始终在卸下主机盖之前先断开计算机与电源插座的连接。



注意：为避免损坏驱动器，请勿将其放置在坚硬的表面上。请将其放置在泡沫垫之类材料的表面上，这样可以有效地减震。



注意：如果要更换包含需要保留的数据的硬盘驱动器，请在开始此步骤之前备份文件。

查阅驱动器的说明文件，验证驱动器的配置适合您的计算机。


卸下硬盘驱动器

1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。

2 将电源电缆和数据电缆从驱动器中断开。




注意：使用推拉卡舌从硬盘驱动器中拔下数据电缆。

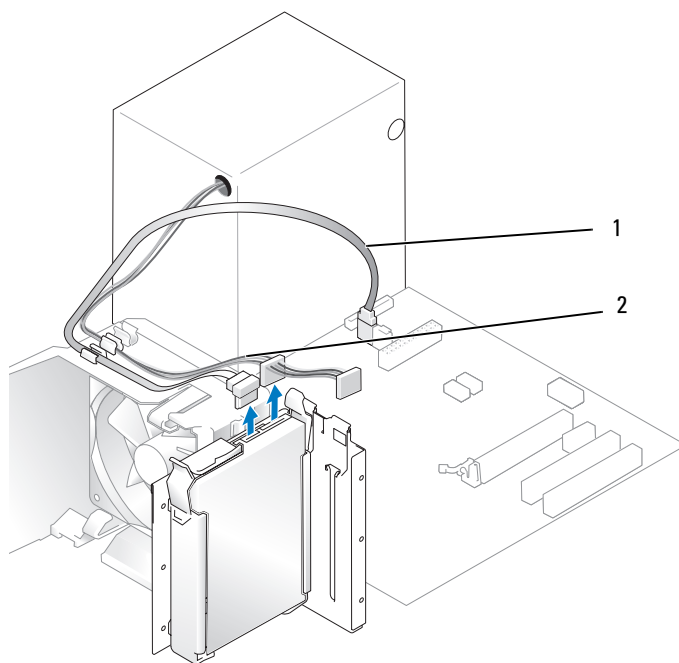

1 电源电缆

2 串行 ATA 数据电缆

3 向内按压驱动器两侧的蓝色卡舌，然后向上滑动驱动器并将其从计算机中取出。

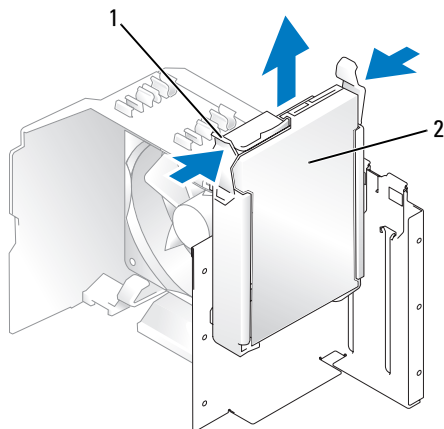

1 卡舌 (2)

2 硬盘驱动器


- 4 如果卸下该驱动器会更改驱动器配置，则请确保在系统设置程序中反映这些更改。重新启动计算机后，进入系统设置程序（请参阅第 109 页的“系统设置程序”），然后转至系统设置程序的“Drives”（驱动器）部分，在“Drive 0 through 3”（驱动器 0 至 3）下，将驱动器设置为正确的配置。
- 5 装回主机盖（请参阅第 103 页的“装回主机盖”）。
- 6 将计算机和其它设备连接至电源插座。

安装硬盘驱动器

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 2 卸下主机盖（请参阅第 61 页的“卸下主机盖”）。
- 3 查阅驱动器的说明文件，验证驱动器的配置适合您的计算机。




注：如果用于更换的硬盘驱动器没有附带硬盘驱动器支架，请从旧驱动器上松开支架以卸下该支架。将支架卡在新驱动器上。

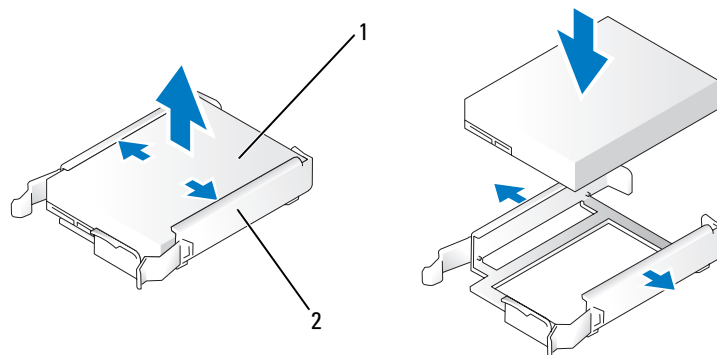


1 驱动器 2 硬盘驱动器支架

- 4 将硬盘驱动器支架与硬盘驱动器托架中的导入支架对齐。

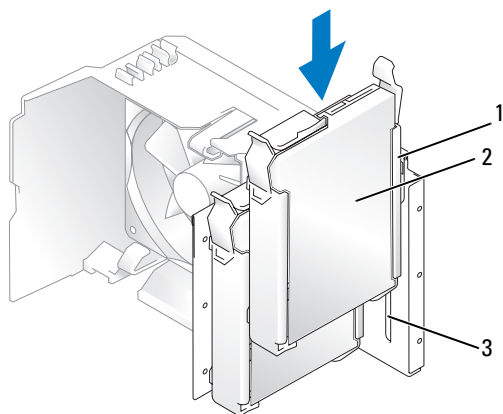

1 硬盘驱动器支架 2 硬盘驱动器 3 硬盘驱动器托架中的导向器

- 5 将驱动器轻轻滑入到位，直至听到咔嗒声或驱动器已安装牢固。注意不要让驱动器自由落入驱动器托架。
- 6 将电源电缆和数据电缆连接至驱动器。

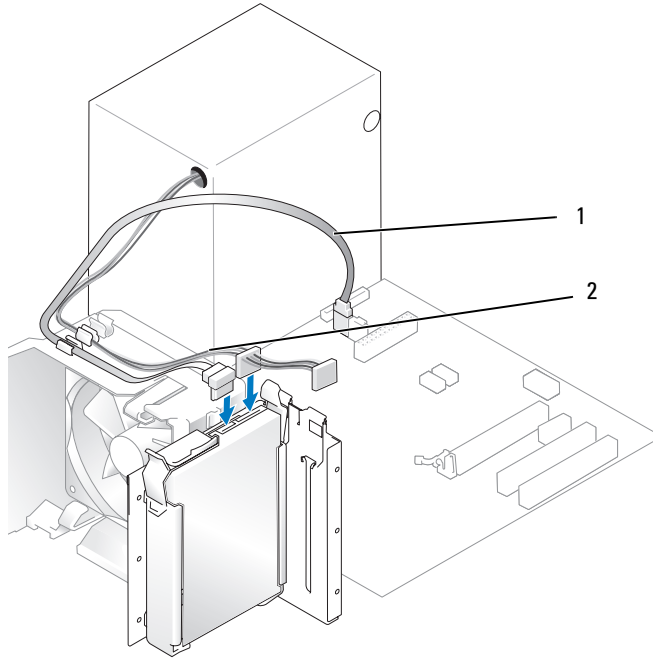

1 串行 ATA 数据电缆

2 电源电缆

- 7 检查所有电缆，确保它们均已正确连接并稳固就位。
- 8 装回主机盖（请参阅第 103 页的“装回主机盖”）。
- ➡ **注意：**要连接网络电缆，请先将电缆插入网络端口或设备，然后将其插入计算机。
- 9 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。
- 10 有关驱动器运行所需任何软件的安装说明，请参阅驱动器附带的说明文件。
- 11 检查系统设置程序中的驱动器配置是否进行了更改（请参阅第 109 页的“进入系统设置程序”）。

添加第二个硬盘驱动器



警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。




警告：为防止触电，请始终在卸下主机盖之前先断开计算机与电源插座的连接。



注意：为避免损坏驱动器，请勿将其放置在坚硬的表面上。请将其放置在泡沫垫之类材料的表面上，这样可以有效地减震。

- 1 查阅驱动器的说明文件，验证驱动器的配置适合您的计算机。
- 2 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 3 向内按压硬盘驱动器支架两侧的蓝色释放卡舌，然后向上滑动驱动器并将其从计算机中取出。
- 4 将支架卡在驱动器上（请参阅第 86 页的“安装硬盘驱动器”）。
- 5 将硬盘驱动器支架与硬盘驱动器托架中的导向器对齐。
- 6 将新驱动器（次硬盘驱动器）轻轻滑入到位，直至听到咔嗒声或感觉驱动器已安装牢固。注意不要让驱动器自由落入驱动器托架。

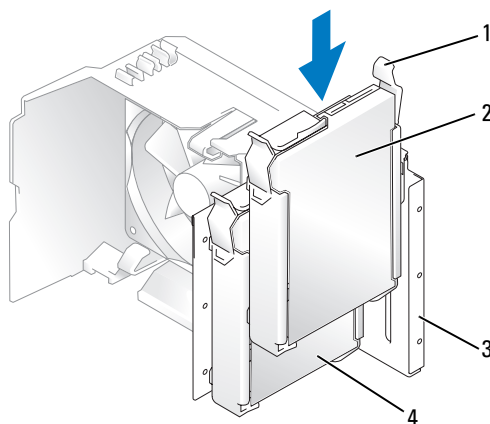

- | | | |
|-----------------|----------------|-----------|
| 1 释放卡舌 (2) | 2 位于下部托架中的次硬盘驱 | 3 硬盘驱动器托架 |
| | 动器 | |
| 4 位于上部托架中的主硬盘驱动 | | |
| 器 | | |

- 7 将电源电缆和数据电缆连接至驱动器（请参阅第 84 页的“连接驱动器电缆”）。
- 8 将数据电缆的另一端连接至系统板上标有 SATA0 或 SATA1 的 SATA 连接器（请参阅第 63 页的“系统板组件”）。
- 9 检查所有电缆，确保它们均已正确连接并稳固就位。

- 10 装回主机盖（请参阅第 103 页的“装回主机盖”）。
- 🔄 **注意：**要连接网络电缆，请先将电缆插入网络端口或设备，然后将其插入计算机。
- 11 将计算机和设备连接至电源插座，然后打开它们的电源。
- 12 有关驱动器运行所需任何软件的安装说明，请参阅驱动器附带的说明文件。

软盘驱动器


⚠️ **警告：**开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

⚠️ **警告：**为防止触电，请始终在卸下主机盖之前先断开计算机与电源插座的连接。

🔧 **注：**如果您要添加软盘驱动器，请参阅第 92 页的“安装软盘驱动器”。

卸下软盘驱动器

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 2 卸下驱动器面板（请参阅第 79 页的“卸下驱动器面板”）。

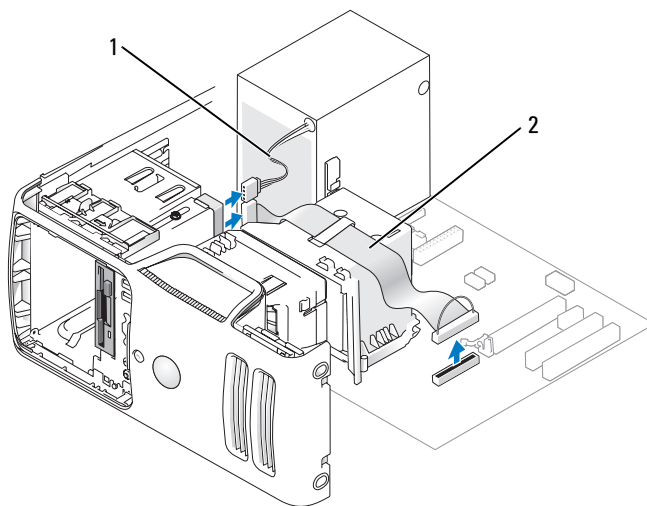


1 电源电缆

2 数据电缆

3 从软盘驱动器的背面断开电源电缆和数据电缆的连接。

 **注：**如果已安装了 PCI Express x16 卡，此卡可能会盖住软盘驱动器连接器。断开软盘驱动器电缆的连接前请卸下此卡（请参阅第 78 页的“卸下 PCI Express 卡”）

4 将驱动器释放门锁向计算机底部滑动，不要松开驱动器释放门锁，将软盘驱动器从计算机正面滑出。

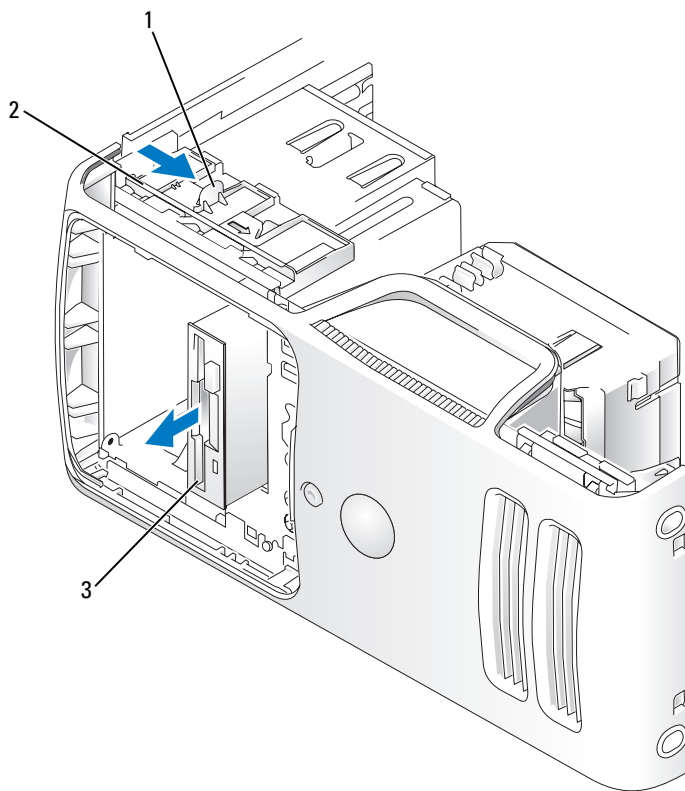

1 驱动器释放门锁

2 滑片

3 软盘驱动器

5 如果您不装回驱动器，请重新安装驱动器面板插件（请参阅第 81 页的“装回驱动器面板插件”）。

6 装回主机盖（请参阅第 103 页的“装回主机盖”）。


7 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。

8 检查系统设置程序中的“diskette Drive”（软盘驱动器）选项是否进行了相应更改（请参阅第 109 页的“进入系统设置程序”）。

安装软盘驱动器



注：如果用于更换的软盘驱动器或新软盘驱动器不包括侧位螺钉，请检查位于驱动器面板插件中的螺钉；或重新使用要更换的驱动器上的螺钉（如果可用）。

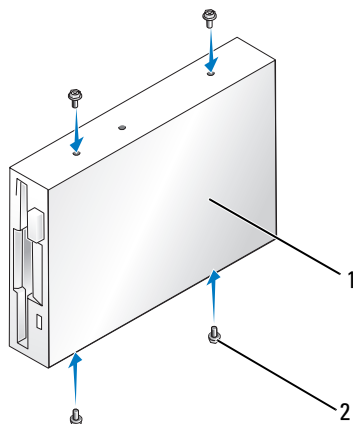


1 驱动器 2 螺钉 (4)

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 2 卸下驱动器面板（请参阅第 79 页的“卸下驱动器面板”）。
- 3 将驱动器轻轻滑入到位，直至听到咔嗒声或感觉驱动器已安装牢固。



注：如果您安装新的软盘驱动器而不是更换驱动器，请卸下要安装驱动器的位置处的驱动器面板插件，将位于驱动器面板插件背面的侧位螺钉插入驱动器，然后将驱动器滑入到位。

- 4 将电源电缆和数据电缆连接至软盘驱动器。
- 5 将数据电缆的另一端连接至系统板（请参阅第 63 页的“系统板组件”）上标有“FLOPPY1”的连接器，并用导流罩上的固定夹将电缆整理好。

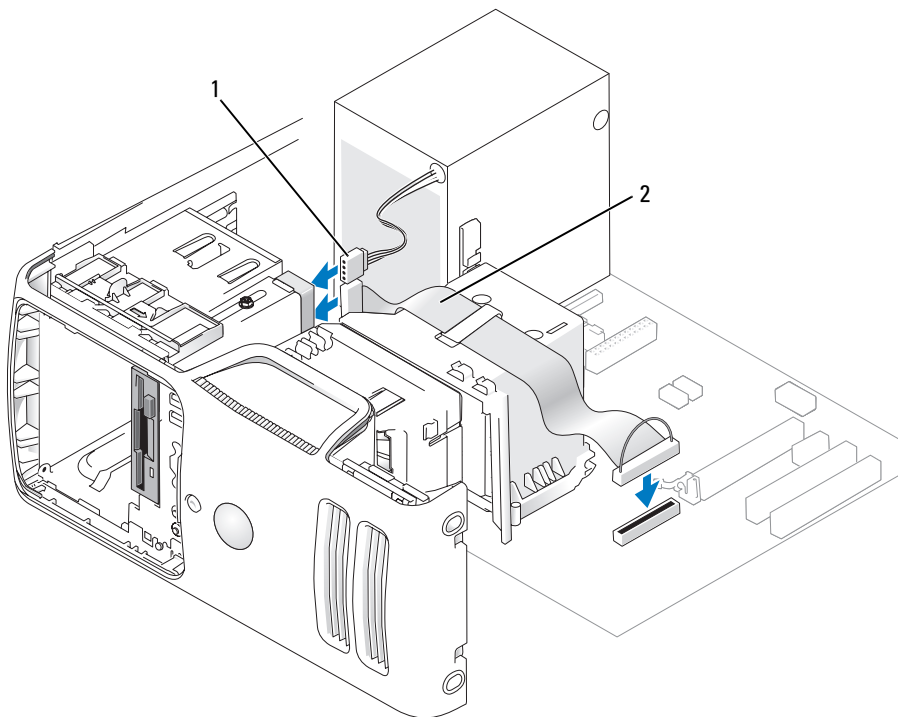

1 电源电缆

2 数据电缆

- 6 如果要安装新软盘驱动器而不是更换驱动器，请卸下相应的驱动器面板插件（请参阅第 81 页的“卸下驱动器面板插件”）。
- 7 检查所有电缆的连接，并整理好电缆，以免阻塞风扇和冷却通风孔之间的通风。
- 8 装回驱动器面板（请参阅第 82 页的“装回驱动器面板”）。
- 9 装回主机盖（请参阅第 103 页的“装回主机盖”）。
-  **注意：**要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。
- 10 将计算机和设备连接至各自的电源插座，然后将它们打开。
有关驱动器运行所需任何软件的安装说明，请参阅驱动器附带的说明文件。
- 11 进入系统设置程序（请参阅第 109 页的“系统设置程序”），选择相应的“Diskette Drive”（软盘驱动器）选项。
- 12 运行 Dell Diagnostics（请参阅第 51 页的“Dell 诊断程序”），验证计算机是否可以正常工作。

介质卡读取器




警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。



警告：为防止触电，请始终在卸下主机盖之前先断开计算机与电源插座的连接。

卸下介质卡读取器

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 2 卸下驱动器面板（请参阅第 79 页的“卸下驱动器面板”）。

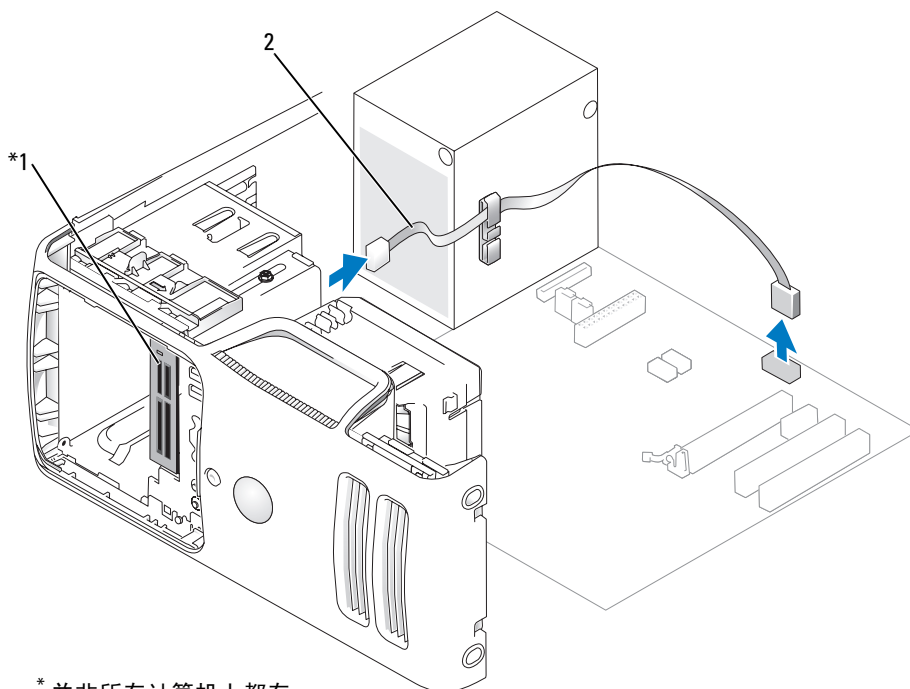


* 并非所有计算机上都有。

1 介质卡读取器

2 电缆

- 3** 断开 FlexBay USB 电缆与介质卡读取器背面和系统板上的内部 USB 连接器之间的连接（请参阅第 63 页的“系统板组件”），并从电缆固定夹中卸下电缆。

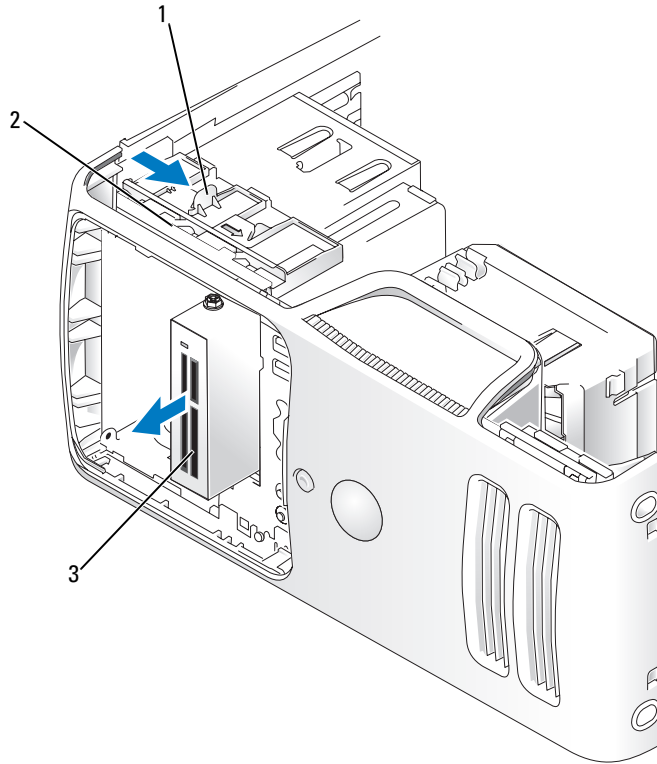

1 驱动器释放门锁

2 滑片


3 介质卡读取器

- 4** 将驱动器释放门锁向计算机底部滑动，不要松开驱动器释放门锁，将介质卡读取器从计算机正面滑出。
- 5** 如果不装回介质卡阅读器，请根据需要重新安装驱动器面板插件（请参阅第 81 页的“装回驱动器面板插件”）。
- 6** 装回驱动器面板（请参阅第 82 页的“装回驱动器面板”）。
- 7** 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。

安装介质卡读取器



注：如果用于更换的介质卡阅读器或新介质卡阅读器不包括侧位螺钉，请使用位于驱动器面板插件中的螺钉。否则，请重新使用要更换的插卡读取器上的螺钉。

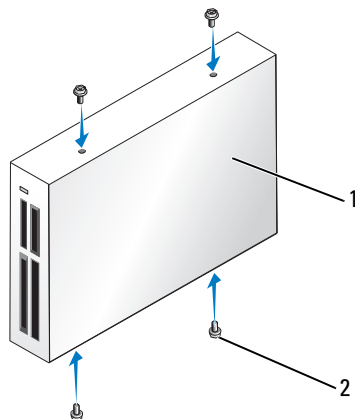


1 介质卡读取器

2 螺钉 (4)

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 2 卸下驱动器面板（请参阅第 79 页的“卸下驱动器面板”）。
- 3 如果这是新插卡读取器安装，请：
 - 卸下驱动器面板插件（请参阅第 81 页的“卸下驱动器面板插件”）。拧下驱动器面板插件上的四个侧位螺钉。
 - 将介质卡读取器从其包装中取出。
 - 拧下驱动器面板插件内侧的侧位螺钉，并将这些螺钉拧到新介质卡读取器上。
- 4 将介质卡读取器轻轻滑入到位，直至听到咔嗒声或感觉其已安装牢固。
请确保先安装介质卡读取器，然后再连接 FlexBay 电缆。
- 5 将 USB 电缆连接至介质卡读取器背面和系统板上的 USB 连接器（请参阅第 63 页的“系统板组件”）。

- 6** 将 FlexBay USB 电缆连接至介质卡读取器背面和系统板上的内部 USB 连接器（请参阅第 63 页的“系统板组件”）。

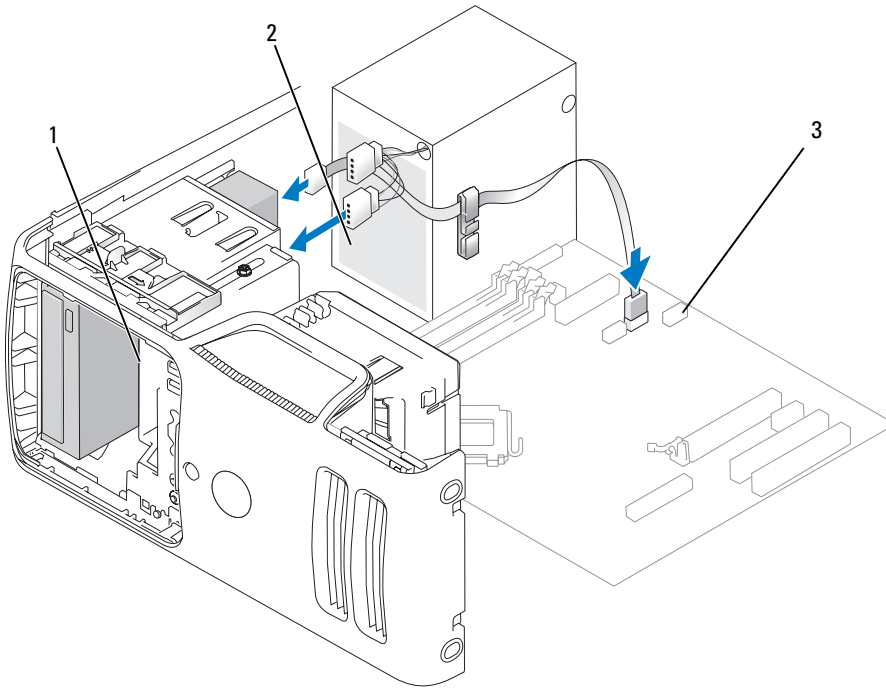

1 介质卡读取器

2 USB 电缆

3 USB 连接器

- 7** 用电缆固定夹将 FlexBay USB 电缆整理好。
- 8** 装回主机盖（请参阅第 103 页的“装回主机盖”）。
- 9** 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。


CD/DVD 驱动器

 **警告：** 开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

 **警告：** 为防止触电，请始终在卸下主机盖之前先断开计算机与电源插座的连接。

卸下 CD/DVD 驱动器


- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 2 卸下驱动器面板（请参阅第 79 页的“卸下驱动器面板”）。
- 3 从驱动器背面和系统板拔下电源电缆和 CD/DVD 驱动器数据电缆。

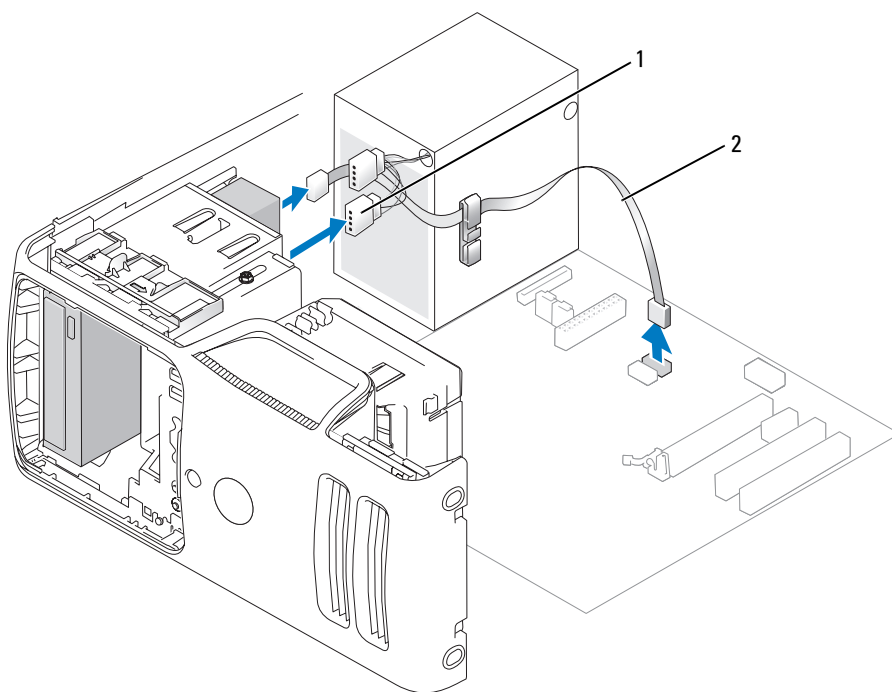

1 电源电缆

2 数据电缆

- 4 将驱动器释放闩锁向计算机底部滑动，不要松开驱动器释放闩锁，将 CD/DVD 驱动器从计算机正面滑出。
- 5 如果您不装回驱动器，请装回驱动器面板插件（请参阅第 81 页的“装回驱动器面板插件”）。
- 6 装回驱动器面板（请参阅第 82 页的“装回驱动器面板”）。

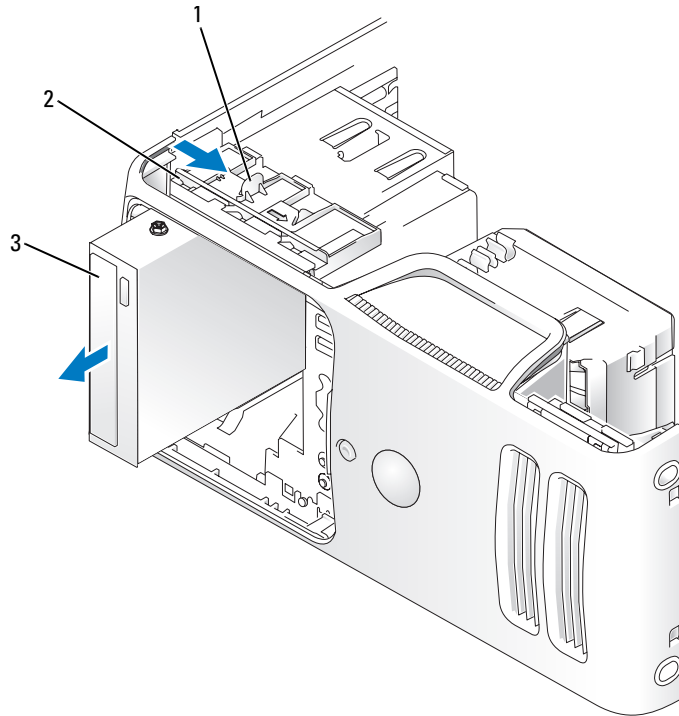


1 驱动器释放闩锁 2 滑片 3 CD/DVD 驱动器

- 7 装回主机盖（请参阅第 103 页的“装回主机盖”）。
- 8 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。
- 9 在系统设置程序中配置驱动器（请参阅第 109 页的“进入系统设置程序”）。

安装 CD/DVD 驱动器




注：如果用于更换的 CD/DVD 驱动器或新 CD/DVD 驱动器不包括侧位螺钉，请检查位于驱动器面板插件中的螺钉；或重新使用要更换的驱动器上的螺钉（如果可用）。

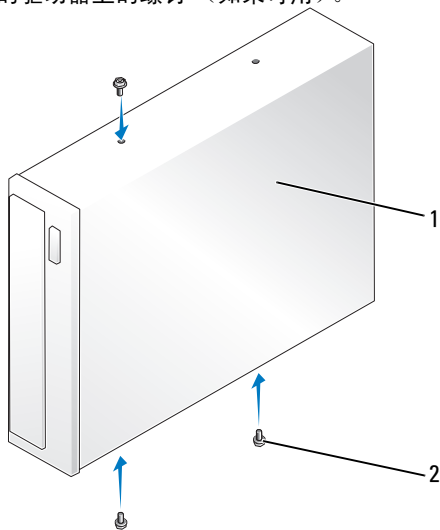

1 CD/DVD 驱动器

2 螺钉 (3)

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 2 如果要安装新的 CD/DVD 驱动器而不是更换驱动器，请卸下相应的驱动器面板插件（请参阅第 81 页的“卸下驱动器面板插件”）。
- 3 将驱动器轻轻滑入到位，直至听到咔嗒声或感觉驱动器已安装牢固。
- 4 将电源电缆和数据电缆连接至驱动器。

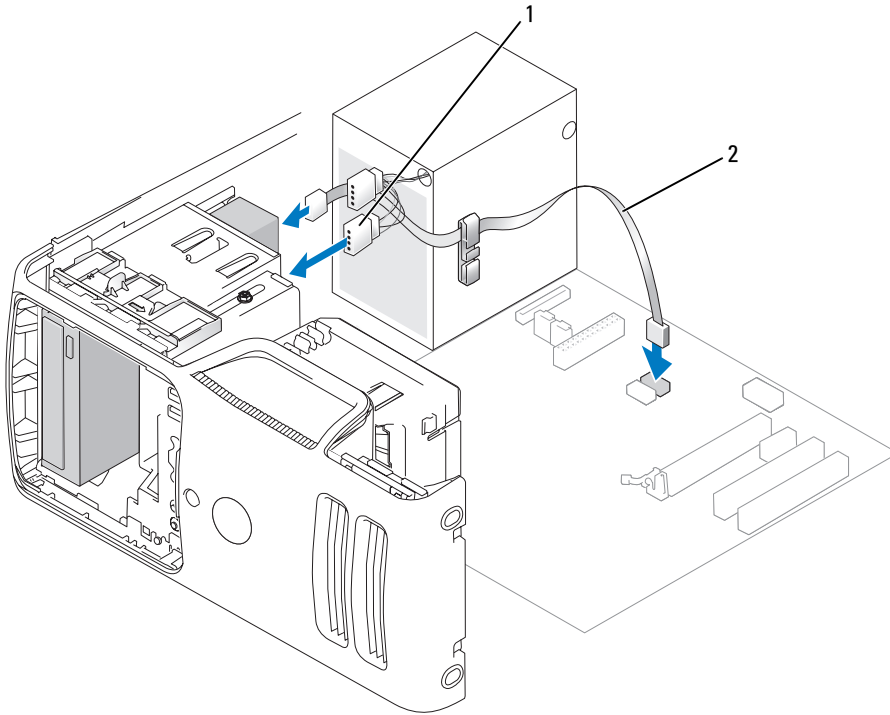

1 电源电缆

2 数据电缆

- 5 检查所有电缆的连接，并整理好电缆，以免阻塞风扇和冷却通风孔之间的通风。
- 6 装回驱动器面板（请参阅第 82 页的“装回驱动器面板”）。
- 7 装回主机盖（请参阅第 103 页的“装回主机盖”）。
- ➡ **注意：**要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。
- 8 将计算机和设备连接至各自的电源插座，然后将它们打开。
有关驱动器运行所需任何软件的安装说明，请参阅驱动器附带的说明文件。
- 9 进入系统设置程序（请参阅第 109 页的“系统设置程序”），选择相应的“Drive”（驱动器）选项。
- 10 运行 Dell Diagnostics（请参阅第 51 页的“Dell 诊断程序”），验证计算机是否可以正常工作。

电池

更换电池

警告：开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

注意：为防止静电损害计算机内部组件，请在触摸计算机的任何电子组件之前，先去身上的静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。


计算机使用币形电池来维护其配置、日期和时间信息。此电池可以使用若干年。

如果您每次打开计算机时都需要重设时间和日期信息，请更换电池。

警告：如果新电池安装不正确，可能会引起爆炸。请仅使用制造商建议的相同或同类的电池，并按照制造商的说明处理废旧电池。

要更换电池，请：

- 1 记录系统设置程序（请参阅第 109 页的“系统设置程序”）所有屏幕中的信息，以便在步骤 9 中恢复正确设置。
- 2 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。
- 3 卸下主机盖（请参阅第 61 页的“卸下主机盖”）。
- 4 找到电池槽（请参阅第 63 页的“系统板组件”）。
- 5 小心地按压电池释放拉杆使其脱离电池，电池将弹出。
- 6 将新电池放入电池槽，标有“+”的一面朝上，然后将其卡入到位。

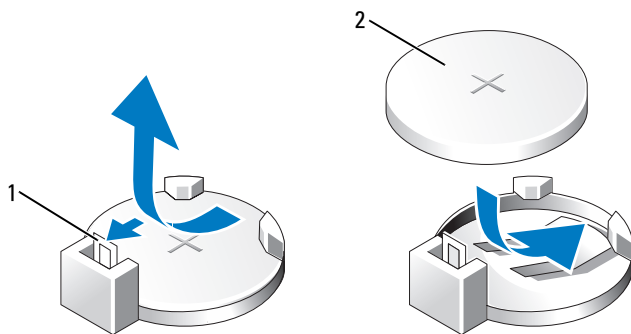

1 电池释放拉杆

2 电池（正极面）

- 7 装回主机盖（请参阅第 103 页的“装回主机盖”）。

注意：要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。

- 8 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。
- 9 进入系统设置程序（请参阅第 109 页的“系统设置程序”），恢复在步骤 1 中记录的设置。然后转至“Maintenance”（维护）部分，清除电池电量不足及“Event Log”（事件日志）中与电池更换有关的其它错误。


10 妥善地处理旧电池。

有关电池处理的信息，请参阅《产品信息指南》。

装回主机盖

警告： 开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

- 1 确保连接了所有电缆并已将电缆整理好。
- 2 确保未将工具或多余的部件遗留在计算机内部。
- 3 将主机盖底部与位于计算机底部边缘的卡舌对齐。
- 4 用卡舌作为支撑，向下转动主机盖并向下按以合上主机盖。

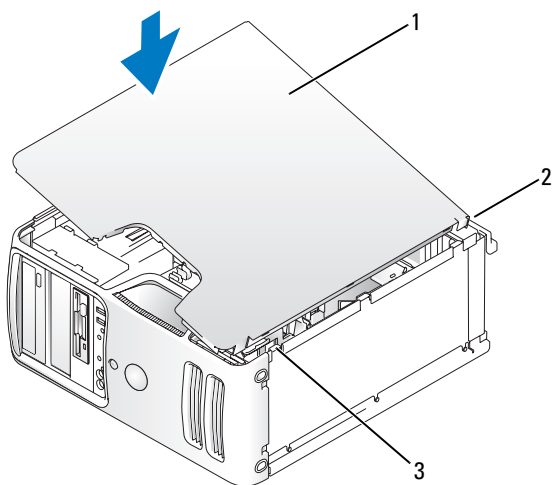

1 主机盖

2 计算机背面

3 底部铰接卡舌

5 在将计算机竖直放置前，请确保主机盖已正确就位。

注意： 要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。

6 将计算机和设备连接至电源插座，然后打开它们的电源。

附录

规格

处理器	
处理器类型	AMD Athlon 64 X2 双核处理器 AMD Athlon 64 处理器 AMD Sempron 处理器
二级 (L2) 高速缓存	最大 1 MB （每核） 最大 256 KB （对于 Sempron 处理器）
内存	
类型	533 MHz、667 MHz、800 MHz （可用时） DDR2 SDRAM
内存连接器	四个
内存容量	256 MB、512 MB 或 1 GB 非 ECC
最小内存	256 MB
最大内存	4 GB 注： 要验证操作系统可用的内存容量，请参阅第 65 页的 “4 GB 的寻址内存配置”。
计算机信息	
芯片组	Nvidia GeForce 6150LE
RAID 支持	RAID 1 （镜像）
DMA 通道	八个
中断级别	24
BIOS 芯片 (NVRAM)	4 Mb
NIC	集成网络接口，支持 10/100 通信
视频	
类型	Nvidia 集成视频 （DirectX 9.0 Shader Model 3.0 图形处理器） 或可选 PCI Express x16 图形卡

音频	
类型	Sigmatel 9227 CODEC （7.1 通道音频）
扩展总线	
总线类型	PCI 2.3 PCI Express 1.0A SATA 1.0 和 2.0 USB 2.0
总线速率	PCI: 133 MB/s PCI Express: x1 插槽双向速率 - 500 MB/s x16 插槽双向速率 - 8GB/s SATA: 1.5 Gbps 和 3.0 Gbps USB: 480 Mbps 高速、12 Mbps 全速、1.2 Mbps 低速
PCI	
连接器	两个
连接器大小	124 针
连接器数据宽度（最大）	32 位
PCI Express	
连接器	一个 x1
连接器大小	36 针
连接器数据宽度（最大）	1 个 PCI Express 信道
PCI Express	
连接器	一个 x16
连接器大小	164 针
连接器数据宽度（最大）	16 个 PCI Express 信道
驱动器	
外部可抽换:	
托架	一个 3.5 英寸驱动器托架 (FlexBay) 两个 5.25 英寸驱动器托架
可用设备	串行 ATA 驱动器 (4)、软盘驱动器、USB 存储设备、CD/DVD 驱动器和介质卡读取器
内部可抽换:	
	两个托架，用于 1 英寸高串行 ATA 硬盘驱动器

连接器

外部连接器：

视频	15 孔连接器
网络适配器	RJ-45 连接器
USB	USB 2.0 兼容连接器（前面板上两个，背面板上四个）
音频	六个支持 7.1 的连接器

系统板连接器：

串行 ATA	四个 7 针连接器
内部 USB 设备	一个 10 针连接器（支持两个 USB 端口）
软盘驱动器	一个 34 针连接器
风扇	一个 5 针连接器
PCI 2.3	两个 124 针连接器
PCI Express x1	一个 36 针连接器
PCI Express x16	一个 164 针连接器
前面板	一个 40 针连接器
处理器	一个 940 针连接器
内存	四个 240 针连接器
电源 12V	一个 4 针连接器
电源	一个 24 针连接器

控制按钮和指示灯

计算机正面：

电源按钮	按钮
电源指示灯	绿色指示灯 — 呈绿色闪烁表示处于睡眠状态；呈绿色稳定亮起表示处于通电状态。 琥珀色指示灯 — 呈琥珀色闪烁表示计算机内部的电源设备出现问题。如果系统无法引导并且指示灯呈琥珀色稳定亮起，则表示系统板出现问题（请参阅第 43 页的“电源问题”）。
诊断指示灯	前面板上的四个指示灯（请参阅第 49 页的“诊断指示灯”。）
备用电源指示灯	系统板上的 AUX_PWR_LED
硬盘驱动器活动指示灯	绿色指示灯 — 计算机正从硬盘驱动器读取数据或向硬盘驱动器写入数据。

控制按钮和指示灯（续）

计算机背面：

链路完整性指示灯（位于集成网络适配器上）

绿色指示灯 — 计算机与 10 Mbps 网络连接良好。

橙色指示灯 — 计算机与 100 Mbps 网络连接良好。

不亮（无指示灯）— 计算机未检测到与网络的物理连接。

网络活动指示灯（位于集成网络适配器上）

黄色闪烁指示灯

电源

直流电源设备：

功率

305 W

最大散热

1041 BTU/hr

注：散热量是使用电源设备的额定功率计算的。

电压（有关电压设置的重要信息，请参阅《产品信息指南》中的安全说明）

50/60 Hz 时 90 V 至 135 V 和 180 V 至 265 V

备用电池

3 V CR2032 币形锂电池

物理规格

高度

41.4 cm（16.3 英寸）

宽度

18.8 cm（7.4 英寸）

厚度

45.7 cm（18.0 英寸）

重量

12.7 kg (28.0 lb)

环境参数

温度：

运行时

10° C 至 35° C（50° F 至 95° F）

存放时

-40° C 至 65° C（-40° F 至 149° F）

相对湿度

20% 至 80%（非冷凝）

最大振动：

运行时

0.0002 G²/Hz 时为 5 至 350 Hz

存放时

0.001 至 0.01 G²/Hz 时为 5 至 500 Hz

最大撞击：

运行时

40 G +/- 5% 时脉冲持续时间为 2 msec +/- 10%（相当于 20 in/sec [51 cm/sec]）

环境参数（续）

存放时	105 G +/- 5% 时脉冲持续时间为 2 msec +/- 10%（相当于 50 in/sec [127 cm/sec]）
海拔高度：	
运行时	-15.2 m 至 3048 m（-50 ft 至 10,000 ft）
存放时	-15.2 m 至 10,668 m（-50 ft 至 35,000 ft）

系统设置程序

概览

在以下情况下使用系统设置程序：

- 在您的计算机中添加、更改或卸下任何硬件之后更改系统配置信息
- 设置或更改用户可选择的选项，例如用户密码
- 读取当前内存容量或设置已安装的硬盘驱动器的类型

使用系统设置程序之前，建议您记下系统设置程序屏幕信息，以备将来参考。

 **注意：**除非您是高级计算机用户，否则请勿更改此程序的设置。某些更改会导致计算机运行不正常。

进入系统设置程序

- 1 打开（或重新启动）计算机。
- 2 系统显示蓝色 DELL™ 徽标时，您必须仔细留意系统显示按 F2 键的提示。
- 3 一旦显示按 F2 键的提示，请立即按 <F2> 键。

 **注：**按 F2 键的提示表示键盘已初始化。此提示的显示时间可能非常短，因此您必须仔细留意它的显示，然后按 <F2> 键。如果在出现提示之前按 <F2> 键，此击键将丢失。

- 4 如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，则请继续等待，直至看到 Microsoft® Windows® 桌面。然后，关闭计算机（请参阅第 59 页的“关闭计算机电源”），并再试一次。

系统设置程序选项

 **注：**系统可能不显示本节中列出的项目，也可能与列出的项目不完全相同，这取决于计算机和已安装的设备。

“System”（系统）

“System Info” （系统信息）	显示“System”（系统）名称、“BIOS Version”（BIOS 版本）、“Service Tag”（服务标签）、“Express Service Code”（快速服务代码）和“Asset Tag”（资产标签）。 注： BIOS 中列出的系统名称可能与计算机中或计算机说明文件中显示的名称有所不同。
-------------------------	---

“Processor Info” (处理器信息)	针对系统中安装的处理器显示以下信息：“Processor Type”（处理器类型）、“Processor Clock Speed”（处理器时钟速率）、“Processor Bus Speed”（处理器总线速率）、“Processor L2 Cache”（处理器二级高速缓存）、“Processor ID”（处理器 ID）以及处理器是否采用 “64-bit technology”（64 位技术）。
“Memory Info” (内存信息)	显示 “Installed Memory”（已安装内存）的量、“Memory Speed”（内存速率）、“Memory Channel Mode”（内存通道模式）以及 “Memory Technology”（内存技术）的说明。
“PCI Info” (PCI 信息)	显示每个 PCI 插槽的内容。
“Date/Time” (日期 / 时间)	控制系统的内部日历和时钟。
“Boot Sequence” (引导顺序)	在系统启动期间决定系统搜索引导设备的顺序。 注： 如果插入引导设备并重新启动计算机，此选项将显示在系统设置程序菜单中。要从 USB 存储设备进行引导，请选择 USB 设备并移动该设备，使其成为列表中的第一个设备。
HDD 引导顺序	列出 BIOS 对系统中可用硬盘驱动器进行搜索的顺序。

“Drives”（驱动器）	
“Diskette Drive” (软盘驱动器) (默认设置为 “Internal”【内部】)	启用和禁用软盘驱动器并为内部软盘驱动器设置只读权限。 • “Off”（关）— 禁用所有软盘驱动器 • “USB” — 启用 USB 软盘驱动器 • “Internal”（内部）— 启用内部软盘驱动器 • “Read Only”（只读）— 启用内部驱动器控制器并允许内部软盘驱动器只读权限 注： 支持 USB 的操作系统将识别 USB 软盘驱动器，而无论此设置如何。
“Drive 0”（驱动器 0） 至 “Drive 3”（驱动器 3） (默认设置为 “On” [开])	启用或禁用 ATA 或 SATA 设备（例如硬盘驱动器、CD 驱动器或 DVD 驱动器）。选择 “On”（开）将启用接口，以便使用该设备。 显示 “Controller”（控制器）类型（“ATA” 或 “SATA”）、驱动器使用的 “Port”（端口）号、“Drive ID”（驱动器 ID）号、“Capacity”（容量）以及驱动器是否由 “BIOS” 控制。
“SATA Operation” (SATA 运行) (默认设置为 “Off” [关])	此字段用于配置集成硬盘驱动器控制器的运行模式。 • “RAID Off”（关闭 RAID）— 无 RAID 支持 • “RAID On”（启用 RAID）— 每次引导时都为 RAID 配置 SATA。
“SMART Reporting” (SMART 报告) (默认设置为 “Off” [关])	此设置用于决定是否在系统启动期间报告集成驱动器错误。

“Onboard Devices”（机载设备）	
“Integrated NIC” （集成 NIC） （默认设置为 “On” [开] ）	启用或禁用集成 NIC 控制器。设置包括 “Off”（关）、“On”（开）、“On w/ PXE”（通过 PXE 打开）或 “On w/RPL”（通过 RPL 打开）。 当 “On w/ PXE”（通过 PXE 打开）或 “On w/ RPL”（通过 RPL 打开） 设置处于活动状态时，如果网络服务器的引导例行程序不可用，计算机将尝试从引导顺序列表中的下一个设备进行引导。
“Integrated Audio” （集成音频） （默认设置为 “On” [开] ）	启用或禁用机载音频控制器。
“USB Controller” （USB 控制器） （默认设置为 “On” [开] ）	启用或禁用内部 USB 控制器。选择 “No Boot”（无引导） 将启用控制器但禁用从 USB 设备进行引导的功能。 注：支持 USB 的操作系统将识别 USB 软盘驱动器，而不会考虑 “No Boot”（无引导）设置。
“Rear Dual USB0” （背面双 USB0） （默认设置为 “On” [开] ）	启用或禁用计算机背面指定的一组 USB 端口。
“Rear Dual USB1” （背面双 USB1） （默认设置为 “On” [开] ）	启用或禁用计算机背面指定的一组 USB 端口。
“Front USB”（正面 USB） （默认设置为 “On” [开] ）	启用或禁用计算机正面指定的一组 USB 端口。
视频	
“Primary Video”（主视频） （默认设置为 “Auto” [自动] ）	计算机中存在两个视频控制器时，此设置用于指定主视频控制器。选择 “Auto”（自动） 将启用添加式视频控制器。选择 “Onboard”（机载） 将启用集成视频控制器。
“Video Memory Size”（视频内存大小） （默认设置为 “64 MB” ）	此设置用于配置为集成视频控制器保留的系统内存容量。设置包括 “Auto”（自动）、“16 MB”、“32 MB”、“64 MB”、“128 MB”或 “Off”（关）。

性能	
“HDD Acoustic Mode”（HDD 声音模式） 默认设置为 “Bypass” （绕过）	• “Bypass”（绕过） — 计算机不检测或更改当前的声音模式设置。 • “Quiet”（安静） — 硬盘驱动器以最安静的设置运行。 • “Suggested”（建议） — 硬盘驱动器以驱动器制造商建议的级别运行。 • “Performance”（性能） — 硬盘驱动器以最大速率运行。 注：切换至 “Performance”（性能） 模式可能导致驱动器磁头更快速地移动，从而导致硬盘驱动器发出更大的噪音。但是，可能看不出某些驱动器在数据传输速率上有所提高。 注：更改声音设置不会改变硬盘驱动器映像。
“Security”（安全保护）	
“Unlock Setup” （解除设置程序锁定）	使用管理员密码时，允许用户进行访问，以修改系统设置程序的设置。在解除系统设置程序锁定的提示下输入管理员密码。如果在此处输入的密码不正确，则用户可以查看系统设置程序的字段，但不能修改。
“Admin Password” （管理密码） （默认设置为 “Not Set” [未设置]）	显示系统设置程序的密码安全保护功能的当前状态并允许验证和分配新的管理密码。
“System Password” （系统密码） （默认设置为 “Not Set” [未设置]）	显示系统密码安全保护功能的当前状态并允许指定和验证新的系统密码。
“Password Changes” （更改密码） （默认设置为 “Unlocked” [已解除锁定]）	确定 系统 密码和 管理 密码之间的交互。选择 “Locked”（锁定） 可防止没有有效 管理 密码的用户修改 系统 密码。选择 “Unlocked”（已解除锁定） 将允许具有有效 系统 密码的用户修改系统密码。
“Non-Execute Func” （非执行功能） （默认设置为 “On” [开]）	启用或禁用 “执行禁用” 内存保护技术。

“Power Management”（电源管理）	
“AC Recovery”（交流电源恢复） （默认设置为 “Off” [关]）	确定断电后恢复交流电源时系统如何响应。 • “Off”（关） — 在恢复供电后系统电源仍关闭。您必须按前面板上的电源按钮来打开系统电源。 • “On”（开） — 在恢复供电后打开系统电源。 • “Last”（上一次） — 系统返回到上一次系统电源关闭前的电源状态。
“Auto Power On”（自动开机） （默认设置为 “Off” [关]）	设置计算机自动开机。 • “Off”（关） — 禁用 “Auto Power On”（自动开机） 功能 • “Everyday”（每天） — 计算机每天将按 “Auto Power Time”（自动开机时间） 中设置的时间打开电源 • “Weekdays”（工作日） — 从星期一到星期五计算机每天将按 “Auto Power Time”（自动开机时间） 中设置的时间打开电源 注： 如果您使用配电盘或电涌保护器关闭计算机电源，则此功能无效。
“Auto Power Time”（自动开机时间）	设置计算机自动开机的时间。 时间格式为标准的 12 小时制（ 小时：分钟 ）。可以通过按右箭头或左箭头键增大或减小数字来更改启动时间，也可以通过在日期和时间字段中键入数字进行更改。
“Low Power Mode”（低功率模式） （默认设置为 “Off” [关]）	如果选择了 “Low Power Mode”（低功率模式） ，则远程唤醒事件将无法再通过机载网络控制器打开处于 “Hibernate”（休眠） 或 “Off”（关闭） 状态的计算机。
“Cool and Quiet”（降温静音） （默认设置为 “On” [开]）	此选项用于为所有支持的处理器启用或禁用 Cool 'n' Quiet 技术
“Suspend Mode”（暂挂模式） （默认设置为 “S3” ）	设置计算机的暂挂模式。 • “S1” — 将计算机设置为暂挂状态，以便计算机在低功率模式下运行 • “S3” — 将计算机设置为待机状态，大多数组件将减少用电量或不使用电源；但是，对于这两种设置，系统内存仍处于活动状态
“Maintenance”（维护）	
服务标签	显示计算机的服务标签。
“Load Defaults”（载入默认设置）	将系统设置程序选项恢复为出厂时的默认设置。
“Event Log”（事件日志）	允许您查看 事件日志 。标记为 “R” 的条目表示 “Read”（已读） ；标记为 “U” 的条目表示 “Unread”（未读） 。选择 “Mark All Entries Read”（将所有条目标记为已读） 将在所有条目的左侧放一个 “R” 。选择 “Clear Log”（清除日志） 将清除事件日志。

“POST Behavior” (POST 行为)	
“Fastboot” (快速引导) (默认设置为 “On” [开])	如果启用, 此功能将绕过某些兼容性步骤, 从而减少计算机的启动时间。 • “Off” (关) — 在计算机启动期间不会跳过任何步骤 • “On” (开) — 可以更快地启动系统
“Numlock Key” (数码锁定键) (默认设置为 “On” [开])	确定键盘右侧的数字小键盘的功能。 • “Off” (关) — 命令右侧小键盘键用作箭头功能 • “On” (开) — 命令右侧小键盘键用作数字功能
“POST Hotkeys” (POST 热键) (默认设置为 “Setup & Boot Menu” [设置和引导菜单])	确定登录屏幕是否显示说明击键顺序的信息 (进入 “Setup” (设置) 程序或 “Quickboot” 功能时需要此信息)。 • “Setup & Boot Menu” (设置和引导菜单) — 同时显示两条信息 (F2=Setup [F2= 设置] 和 F12=Boot Menu [F12= 引导菜单]) • “Setup” (设置) — 仅显示设置信息 (F2=Setup [F2= 设置]) • “Boot Menu” (引导菜单) — 仅显示 “Quickboot” 信息 (F12=Boot Menu [F12= 引导菜单]) • “None” (无) — 不显示信息
“Keyboard Errors” (键盘错误) (默认设置为 “Report” [报告])	当设置为 “Report” (报告) 并且在 POST 期间检测到错误时, BIOS 将显示错误信息并提示您按 <F1> 键继续或按 <F2> 键进入系统设置程序。 当设置为 “Do Not Report” (不报告) (禁用) 并且在 POST 期间检测到错误时, BIOS 将显示错误信息并继续引导系统。

“Boot Sequence” (引导顺序)

此功能使您可以更改设备的引导顺序。

选项设置

- “Bootable Hard Drive” (可引导硬盘驱动器) — 计算机将尝试从主硬盘驱动器进行引导。如果此驱动器上未安装操作系统, 计算机将生成错误信息。
- “Onboard Floppy Drive” (机载软盘驱动器) — 计算机将尝试从软盘驱动器进行引导。如果驱动器中的软盘不是可引导盘, 或驱动器中没有软盘, 或者计算机中没有安装软盘驱动器, 计算机将生成错误信息。
- “Onboard CD-ROM Drive” (机载 CD-ROM 驱动器) — 计算机将尝试从 CD 驱动器进行引导。如果此驱动器中没有 CD, 或者 CD 中没有操作系统, 计算机将生成错误信息。
- “Integrated NIC” (集成 NIC) — 计算机将尝试使用集成 NIC 进行引导。如果未连接集成 NIC, 计算机将生成错误信息。

- “USB-Device, USB-Floppy, USB-CDROM” (USB 设备、USB 软盘、USB CDROM) — 将设备连接至 USB 端口并重新启动计算机，然后从 “Boot Menu” (引导菜单) 中选择该选项。计算机将尝试从相应的 USB 设备进行引导。如果相应的驱动器或磁盘上未安装操作系统，计算机将生成错误信息。

 **注：**要引导至 USB 设备，则该设备必须是可引导设备。要确认设备是否可引导，请查看设备说明文件。

更改用于当前引导的引导顺序

例如，您可以使用此功能重新启动计算机以引导至 USB 设备（例如软盘驱动器、闪存或 CD-RW 驱动器）。

 **注：**如果要引导至 USB 软盘驱动器，必须先要在系统设置程序（请参阅第 109 页的“系统设置程序”）中将 “Diskette Interface” (软盘接口) 设置为 “Disabled” (禁用)。

- 1 如果要引导至 USB 设备，请将 USB 设备连接至 USB 连接器。
- 2 打开（或重新启动）计算机。
- 3 屏幕右上角显示 F2 = Setup, F12 = Boot Menu (F2 = 设置、F12 = 引导菜单) 时，按 <F12> 键。

如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，则请继续等待，直至看到 Microsoft Windows 桌面，然后关闭计算机（请参阅第 59 页的“关闭计算机电源”）并再试一次。

- 4 按 <F1> 键继续。
系统将显示 “Boot Menu” (引导菜单)，列出所有可用的引导设备。
- 5 使用箭头键选择相应的设备（仅用于当前引导）。

 **注：**要引导至 USB 设备，则该设备必须是可引导设备。要确认设备是否可引导，请查看设备说明文件。

更改用于将来引导的引导顺序


- 1 进入系统设置程序，从 “System” (系统) 组中选择 “Boot Sequence” (引导顺序)（请参阅第 109 页的“进入系统设置程序”）。
- 2 按 <Enter> 键进入该菜单。
 **注：**请记住当前的引导顺序，以便在需要恢复时使用。
- 3 按上箭头和下箭头键高亮度显示相应的 “Boot Sequence” (引导顺序) 选项。
- 4 按 U 或 D 键以向上或向下移动选项来调整引导顺序。
- 5 按 <Enter> 键保存更改或按 <Esc> 键取消。

 **注：**要引导至 USB 设备，则该设备必须是可引导设备。要确认设备是否可引导，请查看设备说明文件。

清除已忘记的密码

 **警告：**开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。

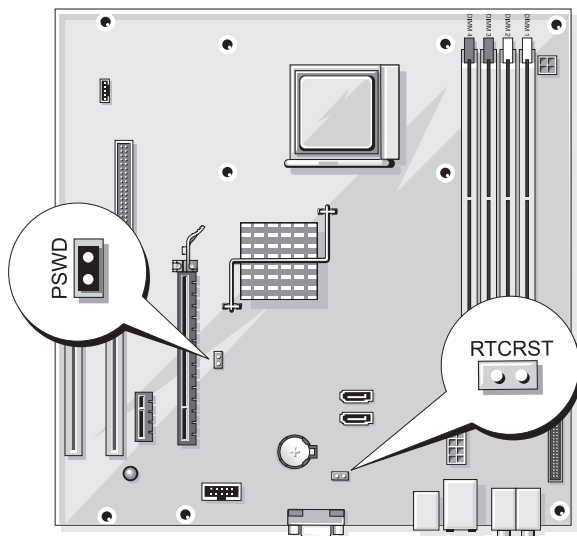

- 2 找到系统板上的 2 针密码跳线 (PSWD)，并从插针 1 和 2 上拔下跳线塞以清除密码。
- 3 合上主机盖（请参阅第 103 页的“装回主机盖”）。
- 4 将计算机和显示器连接至电源插座，然后将它们打开。
- 5 计算机显示 Microsoft® Windows® 桌面后，关闭计算机（请参阅第 59 页的“关闭计算机电源”）。
- 6 关闭显示器并断开显示器与电源插座的连接。
- 7 断开计算机电源电缆与电源插座的连接，然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。
- 8 打开主机盖（请参阅第 61 页的“卸下主机盖”）。
- 9 找到系统板上的 2 针密码跳线 (PSWD)（请参阅第 63 页的“系统板组件”），并将该跳线连接至插针 1 和 2 以重新启用密码功能。
- 10 合上主机盖（请参阅第 103 页的“装回主机盖”）。
-  **注意：**要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。
- 11 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。

清除 CMOS 设置

 **警告：**开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

- 1 请阅读并遵循第 59 页的“开始之前”中的步骤。

 **注：**必须断开计算机与电源插座的连接才能清除 CMOS 设置。

- 2 重设当前的 CMOS 设置：

- a 找到系统板上的 2 针 CMOS 跳线 (RTCRST)（请参阅第 63 页的“系统板组件”）。

 **注：**计算机出厂时，CMOS 跳线上没有跳线塞。

- b 从密码跳线 (PSWD) 插针 1 和 2 上拔下跳线塞。

- c 将跳线塞连接至 CMOS 跳线 (RTCRST) 插针 1 和 2 并等待大约 5 秒钟。

- d 拔下跳线塞并将其装回至密码跳线 (PSWD) 插针 1 和 2。

- 3 装回主机盖（请参阅第 103 页的“装回主机盖”）。

 **注意：**要连接网络电缆，请先将电缆插入网络端口或设备，然后将其插入计算机。

- 4 将计算机和设备连接至电源插座，然后将它们打开。

清洁计算机

 **警告：**开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读并遵循《产品信息指南》中的安全说明。

计算机、键盘和显示器

 **警告：**在清洁计算机之前，请断开计算机与电源插座的连接。用一块蘸水的软布清洁计算机。请勿使用液体或喷雾清洁剂，它们可能含有易燃物质。

- 使用带刷子的真空吸尘器轻轻地清除计算机插槽和孔中的灰尘，以及键盘按键之间的灰尘。

 **注意：**请勿使用任何皂液或酒精溶液擦拭显示器屏幕，否则可能会损坏防反光涂层。

- 要清洁显示器屏幕，请用水蘸湿干净的软布进行擦拭。如果可能，请使用适用于显示器防静电涂层的专用屏幕清洁纸巾或溶液。
- 用三份水和一份洗洁精兑成的混合溶液蘸湿干净的软布，擦拭键盘、计算机和显示器的塑料部分。

请勿浸泡软布或将水滴入计算机或键盘内部。

鼠标

如果屏幕光标跳动或移动异常，请清洁鼠标。要清洁非光电鼠标，请：

- 1 逆时针旋转鼠标底部的环形定位护盖，然后取出圆球。
- 2 使用不起毛的干净软布擦拭圆球。
- 3 向圆球固定框架内轻轻吹气，清除灰尘和毛絮。
- 4 如果圆球固定框架中的滚轮变脏，请使用蘸有异丙醇的棉签清洁滚轮。

- 5 如果滚轮未对准，请将其重新对准滚轴中央。确保棉签上的绒毛没有遗留在滚轮上。
- 6 装回圆球和环形定位护盖，顺时针旋转环形定位护盖，直至将其卡入到位。

软盘驱动器



注意：请勿尝试使用棉签清洁驱动器磁头，否则可能会造成磁头意外错位，导致驱动器无法工作。

您可以使用在市面上购买的清洁套件清洁软盘驱动器。此类套件包括预处理过的软盘，用以清除正常操作中积聚的污物。

CD 和 DVD



注意：请始终使用压缩空气清洁 CD/DVD 驱动器中的透镜，并按照压缩空气附带的说明进行操作。切勿触摸驱动器中的透镜。

如果您发现 CD 或 DVD 的播放质量出现问题（例如跳盘），请尝试清洁光盘。

- 1 拿住光盘的外边缘，也可以触碰光盘中心孔的内边缘。



注意：为避免损伤表面，请勿沿光盘的圆周方向擦拭。

- 2 使用不起毛的软布沿着光盘半径方向轻轻擦拭光盘底面（无标签的一面），即沿着从中心向外边缘的直线方向擦拭。

对于难以去除的污物，请尝试使用水或用水稀释的中性皂液。您也可以从市面上购买清洁光盘的产品，它们提供了某些保护来防止灰尘、指印和划伤。用于清洁 CD 的产品也可以用于清洁 DVD。

与 Dell 联络

您可以通过 Internet 或电话与 Dell 联络：

- 要通过 Web 获得支持，请访问 support.dell.com。
- 要通过 Web 了解我们在世界各地提供的支持，请使用靠近页面底部的“选择国家 / 地区”菜单，或参阅下表中列出的 Web 地址。
- 要通过电子邮件获得支持，请参阅下表中列出的电子邮件地址。



注：免费电话号码仅可以在列出的国家或地区内使用。

- 要通过电话获得支持，请使用下表中提供的电话号码和代码。如果您无法确定应该使用的代码，请与当地或国际接线员联络。



注：在打印此说明文件时，其中所提供的联络信息已被视为正确，这些信息会发生更改。

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
安圭拉岛	在线支持 电子邮件地址 技术支持、客户服务和销售	www.dell.com/ai la-techsupport@dell.com 免费: 800-335-0031
安提瓜和巴布达	在线支持 技术支持、客户服务和销售	www.dell.com.ag la-techsupport@dell.com 1-800-805-5924
澳门 国家 / 地区代码: 853	技术支持 客户服务 (中国, 厦门) 合同销售 (中国, 厦门)	免费: 0800-105 34 160 910 29 693 115
阿根廷 (布宜诺斯艾利斯) 国际拨号代码: 00 国家 / 地区代码: 54 城市代码: 11	在线支持 电子邮件 (台式和便携式计算机) 电子邮件 (服务器和 EMC® 存储设备产品) 客户服务 技术支持 – Dell PowerApp™、Dell PowerEdge™、Dell PowerConnect™ 和 Dell PowerVault™ 技术支持服务 销售	www.dell.com.ar la-techsupport@dell.com la_enterprise@dell.com 免费: 0-800-444-0730 免费: 0-800-222-0154 免费: 0-800-444-0724 0-810-444-3355
阿鲁巴	在线支持 技术支持、客户服务和销售	www.dell.com.aw la-techsupport@dell.com 免费: 800-1578
澳大利亚 (悉尼) 国际拨号代码: 0011 国家 / 地区代码: 61 城市代码: 2	在线支持 技术支持 家庭和家庭办公室 中型和大型企业 小型企业、教育部门和地方政府 客户服务	support.ap.dell.com support.ap.dell.com/contactus 免费: 1300-655-533 免费: 1800-633-559 免费: 1800-060-889 免费: 1300-662-196

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
奥地利 (维也纳) 国际拨号代码: 900 国家 / 地区代码: 43 城市代码: 1	在线支持 家庭 / 小型企业客户销售 家庭 / 小型企业客户传真 家庭 / 小型企业客户服务 家庭 / 小型企业客户支持 重要客户 / 公司客户服务 重要客户 / 公司客户支持 总机	support.euro.dell.com tech_support_central_europe@dell.com 08 20 24 05 30 00 08 20 24 05 30 49 08 20 24 05 30 14 08 20 24 05 30 17 08 20 24 05 30 16 08 20 24 05 30 17 08 20 24 05 30 00
巴哈马	在线支持 技术支持、客户服务和销售	www.dell.com/bs la-techsupport@dell.com 免费: 1-866-874-3038
巴巴多斯	在线支持 技术支持、客户服务和销售	www.dell.com/bb la-techsupport@dell.com 1-800-534-3142
比利时 (布鲁塞尔) 国际拨号代码: 00 国家 / 地区代码: 32 城市代码: 2	在线支持 一般支持 一般支持传真 客户服务 公司客户销售 传真 总机	support.euro.dell.com 02 481 92 88 02 481 92 95 02 713 15 65 02 481 91 00 02 481 92 99 02 481 91 00
百慕大群岛	在线支持 技术支持、客户服务和销售	www.dell.com/bm la-techsupport@dell.com 1-877-890-0751
玻利维亚	在线支持 技术支持、客户服务和销售	www.dell.com/bo la-techsupport@dell.com 免费: 800-10-0238

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
巴西 国际拨号代码: 00 国家 / 地区代码: 55 城市代码: 51	在线支持 客户服务和技术支持 技术支持传真 客户服务传真 销售	www.dell.com/br BR_TechSupport@dell.com 0800 970 3355 51 2104 5470 51 2104 5480 0800 970 3390
英属维尔京群岛	技术支持、客户服务和销售	免费: 1-866-278-6820
文莱 国家 / 地区代码: 673	技术支持 (马来西亚, 槟城) 客户服务 (马来西亚, 槟城) 合同销售 (马来西亚, 槟城)	604 633 4966 604 633 3101 或免费: 801 1012 604 633 3101 或免费: 801 1012
加拿大 (安大略省, 北约克) 国际拨号代码: 011	在线订单状态 在线支持 自动技术支持 (自动硬件和保修支持) 客户服务 家庭 / 家庭办公室 小型企业 中型 / 大型企业、政府部门和教育部门 硬件保修电话支持 用于家庭 / 家庭办公室的计算机 用于小型 / 中型 / 大型企业和政府部门的计算机 打印机、投影机、电视、掌上设备、数码点唱机和无线设备 销售 家庭和家庭办公室产品销售 小型企业 中型 / 大型企业和政府部门 备用部件和扩展服务	www.dell.ca/ostatus support.ca.dell.com 免费: 1-800-247-9362 免费: 1-800-847-4096 免费: 1-800-906-3355 免费: 1-800-387-5757 免费: 1-800-847-4096 免费: 1-800-387-5757 1-877-335-5767 免费: 1-800-999-3355 免费: 1-800-387-5752 免费: 1-800-387-5755 1 866 440 3355
开曼群岛	在线支持 技术支持、客户服务和销售	la-techsupport@dell.com 1-877-262-5415

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
智利 (圣地亚哥) 国家 / 地区代码: 56 城市代码: 2	在线支持 销售和客户服务	www.dell.com/cl la-techsupport@dell.com 免费: 1230-020-3397 或 800-20-1385
中国 (厦门) 国家 / 地区代码: 86 城市代码: 592	在线支持 技术支持电子邮件 客户服务电子邮件 技术支持传真 技术支持 – Dell™ Dimension™ 和 Dell Inspiron™ 技术支持 – Dell OptiPlex™、Dell Latitude™ 和 Dell Precision™ 技术支持 – 服务器和存储设备 技术支持 – 投影机、PDA、交换机、路由 器等。 技术支持 – 打印机 客户服务 客户服务传真 家庭和小型企业 重要客户部 大公司客户 (GCP) 大公司客户 (重要客户) 大公司客户 (北部地区) 大公司客户 (北部地区政府和教育部门) 大公司客户 (东部地区) 大公司客户 (东部地区政府和教育部门) 大公司客户 (Queue Team) 大公司客户 (南部地区) 大公司客户 (西部地区) 大公司客户 (备用部件)	support.dell.com.cn support.dell.com.cn/email customer_cn@dell.com 592 818 1350 免费: 800 858 2969 免费: 800 858 0950 免费: 800 858 0960 免费: 800 858 2920 免费: 800 858 2311 免费: 800 858 2060 592 818 1308 免费: 800 858 2222 免费: 800 858 2557 免费: 800 858 2055 免费: 800 858 2628 免费: 800 858 2999 免费: 800 858 2955 免费: 800 858 2020 免费: 800 858 2669 免费: 800 858 2572 免费: 800 858 2355 免费: 800 858 2811 免费: 800 858 2621

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
哥伦比亚	在线支持	www.dell.com/co la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	01-800-915-4755
哥斯达黎加	在线支持	www.dell.com/cr la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	0800-012-0231
捷克共和国 (布拉格) 国际拨号代码: 00 国家 / 地区代码: 420	在线支持	support.euro.dell.com czech_dell@dell.com
	技术支持	22537 2727
	客户服务	22537 2707
	传真	22537 2714
	技术传真	22537 2728
	总机	22537 2711
丹麦 (哥本哈根) 国际拨号代码: 00 国家 / 地区代码: 45	在线支持	support.euro.dell.com
	技术支持	7023 0182
	客户服务 – Relational	7023 0184
	家庭 / 小型企业客户服务	3287 5505
	总机 – Relational	3287 1200
	总机传真 – Relational	3287 1201
	总机 – 家庭 / 小型企业	3287 5000
	总机传真 – 家庭 / 小型企业	3287 5001
多米尼加	在线支持	www.dell.com/dm la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	免费: 1-866-278-6821
多米尼加共和国	在线支持	www.dell.com/do la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	1-800-156-1588

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
厄瓜多尔	在线支持	www.dell.com/ec
		la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售 (从基多致电)	免费: 999-119-877-655-3355
	技术支持、客户服务和销售 (从瓜亚基尔致电)	免费: 1800-999-119-877-655-3355
萨尔瓦多	在线支持	www.dell.com/sv
		la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	800-6132
芬兰 (赫尔辛基) 国际拨号代码: 990 国家 / 地区代码: 358 城市代码: 9	在线支持	support.euro.dell.com
		fi_support@dell.com
	技术支持	0207 533 555
	客户服务	0207 533 538
	总机	0207 533 533
	传真	0207 533 530
	销售 (拥有 500 名以下员工)	0207 533 540
	销售 (拥有 500 名以上员工)	0207 533 533
法国 (巴黎) (蒙彼利埃) 国际拨号代码: 00 国家 / 地区代码: 33 城市代码: (1) (4)	在线支持	support.euro.dell.com
	家庭和小型企业	
	技术支持	0825 387 270
	客户服务	0825 823 833
	总机	0825 004 700
	总机 (从法国以外地区拨打)	04 99 75 40 00
	销售	0825 004 700
	传真	0825 004 701
	传真 (从法国以外地区拨打)	04 99 75 40 01
	公司	
	技术支持	0825 004 719
	客户服务	0825 338 339
	总机	01 55 94 71 00
	销售	01 55 94 71 00
	传真	01 55 94 71 01

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
德国 (法兰克福) 国际拨号代码: 00 国家 / 地区代码: 49 城市代码: 69	在线支持 技术支持 家庭 / 小型企业客户服务 全球分区客户服务 重要客户服务 大客户服务 公共客户服务 总机	support.euro.dell.com tech_support_central_europe@dell.com 069 9792-7200 0180-5-224400 069 9792-7320 069 9792-7320 069 9792-7320 069 9792-7320 069 9792-7000
希腊 国际拨号代码: 00 国家 / 地区代码: 30	在线支持 技术支持 黄金服务技术支持 总机 黄金服务总机 销售 传真	support.euro.dell.com 00800-44 14 95 18 00800-44 14 00 83 2108129810 2108129811 2108129800 2108129812
格林纳达	在线支持 技术支持、客户服务和销售	www.dell.com/gd la-techsupport@dell.com 免费: 1-866-540-3355
危地马拉	在线支持 技术支持、客户服务和销售	www.dell.com/gt la-techsupport@dell.com 1-800-999-0136
圭亚那	在线支持 技术支持、客户服务和销售	la-techsupport@dell.com 免费: 1-877-270-4609

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
香港特区	在线支持	support.ap.dell.com
国际拨号代码: 001		support.dell.com.cn/email
国家 / 地区代码: 852	技术支持 – Dimension 和 Inspiron	00852-2969 3188
	技术支持 – OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision	00852-2969 3191
	技术支持 – 服务器和存储设备	00852-2969 3196
	技术支持 – 投影机、PDA、交换机、路由器等。	00852-3416 0906
	客户服务	00852-3416 0910
	大公司客户	00852-3416 0907
	全球客户计划	00852-3416 0908
	中型企业部	00852-3416 0912
	家庭和小型企业部	00852-2969 3105

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
印度	在线支持	support.ap.dell.com
	便携式和台式计算机支持	
	台式计算机支持电子邮件	india_support_desktop@dell.com
	便携式计算机支持电子邮件	india_support_notebook@dell.com
	电话号码	080-25068032 或 080-25068034 或您所在城市的 STD 代码 + 60003355 或免费: 1-800-425-8045
	服务器支持	
	电子邮件	india_support_Server@dell.com
	电话号码	080-25068032 或 080-25068034 或您所在城市的 STD 代码 + 60003355 或免费: 1800 425 8045
	仅黄金客户支持	
	电子邮件	eec_ap@dell.com
	电话号码	080-25068033 或您所在城市的 STD 代码 + 60003355 或免费: 1-800-425-9045
	客户服务	
	家庭和小型企业	India_care_HSB@dell.com 免费: 1800-4254051
	大公司客户	India_care_REL@dell.com 免费: 1800-4252067
	销售	
	大公司客户	1600 33 8044
	家庭和小型企业	1600 33 8046

国家 / 地区（城市） 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
爱尔兰（切里伍德） 国际拨号代码：00 国家 / 地区代码：353 城市代码：1	在线支持	support.euro.dell.com dell_direct_support@dell.com
	技术支持	
	商用计算机	1850 543 543
	家用计算机	1850 543 543
	上门服务支持	1850 200 889
	销售	
	家庭	1850 333 200
	小型企业	1850 664 656
	中型企业	1850 200 646
	大型企业	1850 200 646
	销售电子邮件	Dell_IRL_Outlet@dell.com
	客户服务	
	家庭和小型企业	01 204 4014
	企业（拥有 200 名以上员工）	1850 200 982
	一般	
	传真 / 销售传真	01 204 0103
	总机	01 204 4444
	客户服务（英国）（仅限于英国境内拨打）	0870 906 0010
	公司客户服务（仅限于英国境内拨打）	0870 907 4499
	销售（英国）（仅限于英国境内拨打）	0870 907 4000

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
意大利 (米兰)	在线支持	support.euro.dell.com
国际拨号代码: 00	家庭和小型企业	
国家 / 地区代码: 39	技术支持	02 577 826 90
城市代码: 02	客户服务	02 696 821 14
	传真	02 696 821 13
	总机	02 696 821 12
	公司	
	技术支持	02 577 826 90
	客户服务	02 577 825 55
	传真	02 575 035 30
	总机	02 577 821
牙买加	在线支持	la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售 (仅限于牙买加境内拨打)	1-800-440-9205

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
日本 (川崎)	在线支持	support.jp.dell.com
国际拨号代码: 001	技术支持 – Dimension 和 Inspiron	免费: 0120-198-226
国家 / 地区代码: 81	日本以外地区技术支持 – Dimension 和 Inspiron	81-44-520-1435
城市代码: 44	技术支持 – Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude	免费: 0120-198-433
	日本以外地区技术支持 – Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude	81-44-556-3894
	技术支持 – Dell PowerApp、Dell PowerEdge、Dell PowerConnect 和 Dell PowerVault	免费: 0120-198-498
	日本以外地区技术支持 – PowerApp、PowerEdge、PowerConnect 和 PowerVault	81-44-556-4162
	技术支持 – 投影机、PDA、打印机、路由器	免费: 0120-981-690
	日本以外地区技术支持 – 投影机、PDA、打印机、路由器	81-44-556-3468
	传真服务	044-556-3490
	24 小时订单状态自动查询服务	044-556-3801
	客户服务	044-556-4240
	企业客户销售部 – 最多拥有 400 名员工	044-556-1465
	重要客户部销售 – 拥有 400 名以上员工	044-556-3433
	公共部门销售 – 政府机构、教育部门和医疗机构	044-556-5963
	全球分区 (日本)	044-556-3469
	个人用户	044-556-1657
	个人用户在线销售	044-556-2203
	个人用户现场销售	044-556-4649
	总机	044-556-4300

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
韩国 (汉城)	在线支持	support.ap.dell.com
国际拨号代码: 001	技术支持、客户服务	免费: 080-200-3800
国家 / 地区代码: 82	技术支持 – Dimension、PDA 及电子产品 和附件	免费: 080-200-3801
城市代码: 2	销售	免费: 080-200-3600
	传真	2194-6202
	总机	2194-6000
拉丁美洲	客户技术支持 (美国, 德克萨斯州, 奥 斯汀)	512 728-4093
	客户服务 (美国, 德克萨斯州, 奥斯汀)	512 728-3619
	传真 (技术支持和客户服务) (美国, 德 克萨斯州, 奥斯汀)	512 728-3883
	销售 (美国, 德克萨斯州, 奥斯汀)	512 728-4397
	销售传真 (美国, 德克萨斯州, 奥斯汀)	512 728-4600 或 512 728-3772
卢森堡	在线支持	support.euro.dell.com
国际拨号代码: 00	支持	342 08 08 075
国家 / 地区代码: 352	家庭 / 小型企业客户销售	+32 (0)2 713 15 96
	公司客户销售	26 25 77 81
	客户服务	+32 (0)2 481 91 19
	传真	26 25 77 82
马来西亚 (檳城)	在线支持	support.ap.dell.com
国际拨号代码: 00	技术支持 – Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude	免费: 1 800 880 193
国家 / 地区代码: 60	技术支持 – Dimension、Inspiron 及电子 产品和附件	免费: 1 800 881 306
城市代码: 4	技术支持 – PowerApp、PowerEdge、 PowerConnect 和 PowerVault	免费: 1800 881 386
	客户服务	免费: 1800 881 306 (选项 6)
	合同销售	免费: 1 800 888 202
	公司客户销售	免费: 1 800 888 213

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
墨西哥	在线支持	www.dell.com/mx
国际拨号代码: 00		la-techsupport@dell.com
国家 / 地区代码: 52	技术支持	001-866-563-4425
	销售	50-81-8800
		或 001-800-888-3355
	客户服务	001-877-384-8979
		或 001-877-269-3383
	主要客户	50-81-8800
		或 001-800-888-3355
		或 001-866-851-1754
蒙塞拉特岛	在线支持	la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	免费: 1-866-278-6822
荷属安的列斯群岛	在线支持	la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	001-800-882-1519
荷兰 (阿姆斯特丹)	在线支持	support.euro.dell.com
国际拨号代码: 00	技术支持	020 674 45 00
国家 / 地区代码: 31	技术支持传真	020 674 47 66
城市代码: 20	家庭 / 小型企业客户服务	020 674 42 00
	Relational 客户服务	020 674 4325
	家庭 / 小型企业客户销售	020 674 55 00
	销售 (Relational)	020 674 50 00
	家庭 / 小型企业客户销售传真	020 674 47 75
	销售传真 (Relational)	020 674 47 50
	总机	020 674 50 00
	总机传真	020 674 47 50
新西兰	在线支持	support.ap.dell.com
国际拨号代码: 00		support.ap.dell.com/contactus
国家 / 地区代码: 64	技术支持、客户服务和销售	0800 441 567
尼加拉瓜	在线支持	www.dell.com/ni
		la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	001-800-220-1377

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
挪威 (利萨克)	在线支持	support.euro.dell.com
国际拨号代码: 00	技术支持	671 16882
国家 / 地区代码: 47	Relational 客户服务	671 17575
	家庭 / 小型企业客户服务	23162298
	总机	671 16800
	传真总机	671 16865
巴拿马	在线支持	www.dell.com/pa la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	011-800-507-1264
秘鲁	在线支持	www.dell.com/pe la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	0800-50-669
波兰 (华沙)	在线支持	support.euro.dell.com
国际拨号代码: 011		pl_support_tech@dell.com
国家 / 地区代码: 48	客户服务电话	57 95 700
城市代码: 22	客户服务	57 95 999
	销售	57 95 999
	客户服务传真	57 95 806
	接待处传真	57 95 998
	总机	57 95 999
葡萄牙	在线支持	support.euro.dell.com
国际拨号代码: 00	技术支持	707200149
国家 / 地区代码: 351	客户服务	800 300 413
	销售	800 300 410 或 800 300 411 或 800 300 412 或 21 422 07 10
	传真	21 424 01 12
波多黎各	在线支持	www.dell.com/pr la-techsupport@dell.com
	技术支持	免费: 1-866-390-4695 或 1-866-851-1760
	客户服务和销售	1-877-537-3355

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
圣基茨和尼维斯	在线支持	www.dell.com/kn la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	免费: 1-866-540-3355
圣卢西亚	在线支持	www.dell.com/lc la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	免费: 1-866-464-4352
圣文森特和格林纳丁斯	在线支持	www.dell.com/vc la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	免费: 1-866-464-4353
新加坡 (新加坡) 国际拨号代码: 005 国家 / 地区代码: 65	注: 此部分的电话号码仅限从新加坡或马来西亚致电。 在线支持 技术支持 – Dimension、Inspiron 及电子产品和附件 技术支持 – OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision 技术支持 – PowerApp、PowerEdge、PowerConnect 和 PowerVault 客户服务 合同销售 公司客户销售	support.ap.dell.com 免费: 1 800 394 7430 免费: 1 800 394 7488 免费: 1 800 394 7478 免费: 1 800 394 7430 (选项 6) 免费: 1 800 394 7412 免费: 1 800 394 7419
斯洛伐克 (布拉格) 国际拨号代码: 00 国家 / 地区代码: 421	在线支持	support.euro.dell.com czech_dell@dell.com
	技术支持	02 5441 5727
	客户服务	420 22537 2707
	传真	02 5441 8328
	技术传真	02 5441 8328
	总机 (销售)	02 5441 7585

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
南非 (约翰内斯堡)	在线支持	support.euro.dell.com
国际拨号代码:		dell_za_support@dell.com
09/091	黄金队列	011 709 7713
国家 / 地区代码: 27	技术支持	011 709 7710
城市代码: 11	客户服务	011 709 7707
	销售	011 709 7700
	传真	011 706 0495
	总机	011 709 7700
东南亚及太平洋国家和地区	技术支持、客户服务和销售 (马来西亚, 槟城)	604 633 4810
西班牙 (马德里)	在线支持	support.euro.dell.com
国际拨号代码: 00	家庭和小型企业	
国家 / 地区代码: 34	技术支持	902 100 130
城市代码: 91	客户服务	902 118 540
	销售	902 118 541
	总机	902 118 541
	传真	902 118 539
	公司	
	技术支持	902 100 130
	客户服务	902 115 236
	总机	91 722 92 00
	传真	91 722 95 83
瑞典 (乌普兰斯韦斯比)	在线支持	support.euro.dell.com
国际拨号代码: 00	技术支持	08 590 05 199
国家 / 地区代码: 46	Relational 客户服务	08 590 05 642
城市代码: 8	家庭 / 小型企业客户服务	08 587 70 527
	员工购买计划 (EPP) 支持	020 140 14 44
	技术支持传真	08 590 05 594
	销售	08 587 705 81

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
瑞士 (日内瓦) 国际拨号代码: 00 国家 / 地区代码: 41 城市代码: 22	在线支持 技术支持 – 家庭和小型企业客户 技术支持 – 公司客户 客户服务 – 家庭和小型企业客户 客户服务 – 公司客户 主要客户 传真 销售	support.euro.dell.com Tech_support_central_Europe@dell.com 0844 811 411 0844 822 844 0848 802 202 0848 821 721 0848 335 599 022 799 01 90 022 799 01 01
台湾地区 国际拨号代码: 002 国家 / 地区代码: 886	在线支持 技术支持 – OptiPlex、Latitude、 Inspiron、Dimension 及电子产品和附件 技术支持 – 服务器和存储设备 客户服务 合同销售 公司客户销售	support.ap.dell.com support.dell.com.cn/email 免费: 0080 186 1011 免费: 0080 160 1256 免费: 0080 160 1250 (选项 5) 免费: 0080 165 1228 免费: 0080 165 1227
泰国 国际拨号代码: 001 国家 / 地区代码: 66	在线支持 技术支持 (OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision) 技术支持 (PowerApp、PowerEdge、 PowerConnect 和 PowerVault) 客户服务 公司客户销售 合同销售	support.ap.dell.com 免费: 1800 0060 07 免费: 1800 0600 09 免费: 1800 006 007 (选项 7) 免费: 1800 006 009 免费: 1800 006 006
特立尼达和多巴哥	在线支持 技术支持、客户服务和销售	www.dell.com/tt la-techsupport@dell.com 免费: 1-888-799-5908

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
特克斯群岛和凯科斯群岛	在线支持	www.dell.com/tc la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	免费: 1-877-441-4735
英国 (布拉克内尔) 国际拨号代码: 00 国家 / 地区代码: 44 城市代码: 1344	在线支持	support.euro.dell.com dell_direct_support@dell.com
	在线客户服务	support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp
	销售	
	家庭和小型企业客户销售	0870 907 4000
	公司 / 公共部门客户销售	01344 860 456
	客户服务	
	家庭和小型企业	0870 906 0010
	公司	01344 373 185
	重要客户 (拥有 500–5000 名员工)	0870 906 0010
	全球客户	01344 373 186
	中央政府	01344 373 193
	地方政府和教育部门	01344 373 199
	医疗机构	01344 373 194
	技术支持	
	公司 / 重要客户 / PCA (拥有 1000 名以上 员工)	0870 908 0500
	其它 Dell 产品	0870 353 0800
	一般	
	家庭和小型企业传真	0870 907 4006
乌拉圭	在线支持	www.dell.com/uy la-techsupport@dell.com
	技术支持、客户服务和销售	免费: 000-413-598-2521

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
美国 (德克萨斯州, 奥斯汀) 国际拨号代码: 011 国家 / 地区代码: 1	Dell 为失聪人士、听力有困难或有语言障碍人士提供的服务 传真 技术支持 家庭和家庭办公室 便携式和台式计算机自动技术支持 小型企业 中型和大型企业 省市 / 自治区和地方政府 联邦政府 医疗机构 K-12 教育部门 高等教育部门 打印机、投影机、PDA 和 MP3 播放器 客户服务 订单状态自动查询 小型企业 中型和大型企业 省市 / 自治区和地方政府 联邦政府 医疗机构 K-12 教育部门 高等教育部门 员工购买计划 (EPP) 财务服务 租赁和贷款 Dell 重要客户 (DPA) 销售 Dell 直销店 软件和外围设备销售	免费: 1-877-DELLITY (1-877-335-5889) 免费: 1-800-727-8320 support.dell.com 免费: 1-800-624-9896 免费: 1-800-247-9362 免费: 1-800-456-3355 免费: 1-877-671-3355 免费: 1-800-981-3355 免费: 1-800-727-1100 免费: 1-800-274-1550 免费: 1-888-977-3355 免费: 1-800-274-7799 免费: 1-877-459-7298 免费: 1-800-624-9897 免费: 1-800-433-9014 免费: 1-800-456-3355 免费: 1-877-671-3355 免费: 1-800-981-3355 免费: 1-800-727-1100 免费: 1-800-274-1550 免费: 1-888-977-3355 免费: 1-800-274-7799 免费: 1-800-695-8133 www.dellfinancialservices.com 免费: 1-877-577-3355 免费: 1-800-283-2210 1-800-289-3355 或 1-800-879-3355 免费: 1-888-798-7561 免费: 1-800-671-3355

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	服务类型	区号、 本地电话号码和 免费电话号码 Web 和电子邮件地址
美属维尔京群岛	在线支持	www.dell.com/vi
	技术支持、客户服务和销售	la-techsupport@dell.com 免费: 1-877-702-4360
委内瑞拉	在线支持	www.dell.com/ve
	技术支持、客户服务和销售	la-techsupport@dell.com 0800-100-4752

词汇表

本词汇表中的术语仅用于提供信息，可能描述了您的特定计算机包含的功能，也可能没有。

英文

AC — 交流电 — 一种电流形式。在将交流适配器的电源电缆插入电源插座后，将使用这种形式的电流为计算机供电。

ACPI — 高级配置和电源接口 — 一种电源管理规范，可以使 Microsoft® Windows® 操作系统将计算机置入待机或休眠模式，以节省分配给计算机所连接的每个设备的电能。

AGP — 加速图形端口 — 一种专用的图形端口，通过这种图形端口可以将系统内存用于与视频相关的任务。因为视频电路与计算机内存之间的接口速度更快，所以能够通过 AGP 流畅地播放真彩色视频图像。

AHCI — 高级主控界面 — SATA 硬盘驱动器主机控制器的界面，允许存储驱动程序启用诸如本机命令排序 (NCQ) 和热插拔之类的技术。

ALS — 环境光线传感器 — 一种用于帮助控制显示亮度的功能。

ASF — 警报标准格式 — 一种标准，用于定义向管理控制台报告硬件和软件警报的机制。ASF 是为摆脱平台和操作系统的限制而设计的。

BIOS — 基本输入 / 输出系统 — 一种程序（或公用程序），用作计算机硬件与操作系统之间的接口。除非知道这些设置对计算机的影响，否则请勿更改这些设置。也称为**系统设置程序**。

Bluetooth® 无线技术 — 一种用于短程（9 m [29 英尺]）联网设备的无线技术标准，含有蓝牙技术的设备可以自动相互识别。

bps — 位 / 秒 — 用于度量数据传输速率的标准单位。

BTU — 英制热量单位 — 一种热量输出的度量标准。

C — 摄氏 — 一种温度度量方法，其中 0° 为水的冰点，100° 为水的沸点。

CD-R — 可记录 CD — 一种可记录的 CD。只能向 CD-R 中记录一次数据。数据写入后将无法删除或覆盖。

CD-RW — 可重写 CD — 一种可重写的 CD。可以将数据写入 CD-RW 光盘，然后再删除和覆盖（重写）。

CD-RW/DVD 驱动器 — 一种驱动器（有时称为组合驱动器），能够读取 CD 和 DVD 并向 CD-RW（可重写 CD）和 CD-R（可记录 CD）光盘中写入数据。您可以多次向 CD-RW 光盘写入数据，但只能向 CD-R 光盘中写入一次数据。

CD-RW 驱动器 — 一种驱动器，能够读取 CD 并向 CD-RW（可重写 CD）和 CD-R（可记录 CD）光盘中写入数据。您可以多次向 CD-RW 光盘写入数据，但只能向 CD-R 光盘中写入一次数据。

COA — 许可认证 — 计算机不干胶标签上的 Windows 字母数字代码。也称为 **Product Key** 或 **Product ID**。

CRIMM — 连续性 rambus 直插式内存模块 — 一种无存储器芯片的特殊模块，用于填充闲置的 RIMM 插槽。

DDR SDRAM — 双数据速率 SDRAM — 一种 SDRAM，可以使数据脉冲串传输周期速率提高一倍，从而提高系统性能。

DDR2 SDRAM — 双数据速率 2 SDRAM — 一种 DDR SDRAM，使用 4 位预先访存和通过更改其它体系结构将内存速率提高到 400MHz 以上。

DIMM — 双列直插式内存模块 — 一种带有内存芯片的电路板，与系统板上的内存模块相连。

DIN 连接器 — 一种符合 DIN（德国工业）标准的圆形六针连接器，通常用于连接 PS/2 键盘或鼠标电缆连接器。

DMA — 直接内存访问 — 一种通道，使某些类型的数据可以绕过处理器，直接在 RAM 和设备之间传输。

DMTF — 分布式管理综合小组 — 硬件公司和软件公司的联盟，负责开发分布式桌面、网络、企业和 Internet 环境的管理标准。

DRAM — 动态随机访问内存 — 将信息存储在包含电容器的集成电路的存储器。

DSL — 数字用户线 — 一种通过模拟电话线提供稳定高速的 Internet 连接的技术。

DVD-R — 可记录 DVD — 一种可记录的 DVD。只能向 DVD-R 中记录一次数据。数据写入后将无法删除或覆盖。

DVD+RW — 可重写 DVD — 一种可重写的 DVD。可以将数据写入 DVD+RW 光盘，然后再删除和覆盖（重写）。（DVD+RW 技术不同于 DVD-RW 技术。）

DVD+RW 驱动器 — 一种驱动器，能够读取 DVD 和大多数 CD 介质并向 DVD+RW（可重写 DVD）光盘中写入数据。

DVI — 数字视频接口 — 计算机和数字视频显示屏之间的数字传输标准。

ECC — 差错校验与纠正 — 一种包括特殊电路的内存，用于在数据进出内存时检测数据的正确性。

ECP — 扩展功能端口 — 一种并行连接器设计，可以提供更快的双向数据传输。与 EPP 类似，ECP 使用直接内存访问来传输数据，这常常会使性能得以提高。

EIDE — 增强型集成设备电子系统 — 一种增强的 IDE 接口，用于硬盘驱动器和 CD 驱动器。

EMI — 电磁干扰 — 由电磁辐射导致的电气干扰。

EPP — 增强型并行端口 — 一种并行连接器设计，可以提供双向数据传输。

ESD — 静电释放 — 静电的快速释放。ESD 会损坏计算机和通信设备中的集成电路。

ExpressCard — 一种符合 PCMCIA 标准的可移动 I/O 卡。调制解调器和网络适配器都是常见的 ExpressCard。ExpressCard 支持 PCI Express 和 USB 2.0 标准。

FBD — 全缓冲 DIMM — 一种带有 DDR2 DRAM 芯片和高级内存缓存 (AMB) 的 DIMM，可加速 DDR2 SDRAM 芯片与系统之间的通信。

FCC — 美国联邦通信委员会 — 美国的一个机构，负责实施与通信相关的法规，其中规定了计算机和其它电子设备发出的辐射等级。

FSB — 前端总线 — 处理器和 RAM 之间的数据通道和物理接口。

FTP — 文件传输协议 — 一种标准 Internet 协议，用于在连接至 Internet 的计算机之间交换文件。

G — 重力 — 重量和力的度量单位。

GB — 吉字节 — 数据存储的度量单位，1 GB 等于 1024 MB（1,073,741,824 字节）。在指硬盘驱动器的存储时，该术语通常四舍五入为 1,000,000,000 字节。

GHz — 吉赫兹 — 频率度量单位，1 GHz 等于一千兆 Hz 或一千 MHz。计算机处理器速率、总线速率和接口速率的度量单位往往是 GHz。

GUI — 图形用户界面 — 用于通过菜单、窗口和图标方式与用户交互的软件。Windows 操作系统上运行的的大多数程序都是 GUI。

HTTP — 超文本传输协议 — 一种协议，用于在连接至 Internet 的计算机之间交换文件。

Hz — 赫兹 — 频率度量单位，1 Hz 等于每秒 1 个周期。计算机和电子设备的度量单位往往是千赫兹 (kHz)、兆赫兹 (MHz)、吉赫兹 (GHz) 或太赫兹 (THz)。

I/O — 输入 / 输出 — 用于向计算机输入数据以及从计算机中提取数据的操作或设备。键盘和打印机是 I/O 设备。

I/O address (I/O 地址) — RAM 中与特定设备（如串行连接器、并行连接器或扩充槽）相关的地址，使处理器可以与该设备进行通信。

IC — 集成电路 — 一种半导体晶片或芯片，其上组装了几千或几百万个微型电子组件，用于计算机、音频设备和视频设备。

IDE — 集成设备电子系统 — 大容量存储设备的接口，其控制器已集成至硬盘驱动器或 CD 驱动器。

IEEE 1394 — 美国电气及电子工程师学会 — 高性能串行总线，用于将 IEEE 1394 兼容设备（如数码相机和 DVD 播放器）连接至计算机。

IrDA — 红外线数据协会 — 制定红外线通信国际标准的组织。

IRQ — 中断请求 — 分配给特定设备的电子通道，以使该设备可以与处理器进行通信。必须为每个设备连接均分配一个 IRQ。虽然可对两个设备分配同一个 IRQ，但这两个设备不能同时运行。

ISP — 因特网服务提供商 — 允许您访问其宿主服务器以直接连接至 Internet、收发电子邮件并访问 Web 站点的公司。ISP 通常为您提供软件包、用户名和访问电话号码，并收取费用。

Kb — 千位 — 数据单位，1 Kb 等于 1024 位。内存集成电路容量的度量单位。

KB — 千字节 — 数据单位，1 KB 等于 1024 字节，但往往是指 1,000 字节。

kHz — 千赫兹 — 频率度量单位, 1 kHz 等于 1,000 Hz。

LAN — 局域网 — 覆盖范围较小的计算机网络。LAN 一般局限于一座建筑物或几座相邻建筑物之内。可以通过电话线和无线电波将一个 LAN 连接至另一个 LAN, 从而构成一个广域网 (WAN)。

LCD — 液晶显示屏 — 便携式计算机显示屏和平板显示器使用的技术。

LED — 发光二极管 — 一种电子元件, 通过发光来表示计算机的状态。

LPT — 行式打印终端 — 打印机或其它并行设备的并行连接的指定值。

Mb — 兆位 — 内存芯片容量的度量单位, 1 Mb 等于 1024 Kb。

MB — 兆字节 — 数据存储的度量单位, 1 MB 等于 1,048,576 字节。11 MB 等于 1024 KB。在指硬盘驱动器的存储时, 该术语通常四舍五入为 1,000,000 字节。

MB/sec — 兆字节 / 秒 — 每秒一百万字节。此度量单位通常用于表示数据传输速率。

Mbps — 兆位 / 秒 — 每秒一百万位。此度量单位通常用于网络和调制解调器传输速率。

MHz — 兆赫兹 — 频率度量单位, 1 MHz 等于每秒一百万周期。计算机处理器速率、总线速率和接口速率的度量单位往往是 MHz。

Mini - Card — 专为集成外围设备 (例如通信 NIC) 设计的小型插卡。Mini-Card 在功能上等同于标准的 PCI 扩充卡。

MP — 兆像素 — 用于数码相机的图像分辨率的度量单位。

ms — 毫秒 — 时间度量单位, 1 ms 等于千分之一秒。存储设备访问时间的度量单位往往是 ms。

NIC — 请参阅**网络适配器**。

ns — 纳秒 — 时间度量单位, 1 纳秒等于十亿分之一秒。

NVRAM — 非易失性随机存取存储器 — 一种内存, 用于在计算机关闭或没有外部电源时存储数据。NVRAM 用于维护计算机配置信息, 如日期、时间以及可以设置的其它系统设置程序选项。

PC 卡 — 一种符合 PCMCIA 标准的可移动 I/O 卡。调制解调器和网络适配器都是常见的 PC 卡。

PCI — 外围组件互连 — PCI 是支持 32 位和 64 位数据通道的本地总线, 可以作为处理器与设备 (如视频设备、驱动器设备和网络设备) 之间的高速数据通道。

PCI Express — PCI 接口的改良形式, 可提高处理器与所连接的设备之间的数据传输速率。PCI Express 能够以 250 MB/sec 至 4 GB/sec 的速率传输数据。如果 PCI Express 芯片组和设备的速率不同, 则它们将以两者中较低的速率运行。

PCMCIA — 个人计算机内存卡国际协会 — 制定 PC 卡标准的组织。

PIO — 程控输入 / 输出 — 一种通过处理器 (作为数据通道的一部分) 在两个设备之间传输数据的方法。

POST — 开机自测 — 由 BIOS 自动载入的诊断程序, 用于对主要计算机组件 (如内存、硬盘驱动器和视频) 执行基本检测。如果在 POST 期间未检测到问题, 计算机将继续启动过程。

PS/2 — 个人系统 / 2 — 一种连接器, 用于连接 PS/2 兼容键盘、鼠标或小键盘。

PXE — 预引导执行环境 — 一种 WfM (连线管理) 标准, 可以对未安装操作系统的联网计算机进行远程配置和启动。

RAID — 独立磁盘冗余阵列 — 一种提供数据冗余的方法。一些常见的 RAID 实施方案包括 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 和 RAID 50。

RAM — 随机存取存储器 — 程序指令和数据的主要暂存区域。关闭计算机后 RAM 中存储的所有信息都将丢失。

RFI — 射频干扰 — 在典型无线电频率下产生的干扰, 范围为 10 kHz 至 100,000 MHz。射频位于电磁频谱的低端, 比频率较高的辐射 (如红外线和光) 更易产生干扰。

ROM — 只读存储器 — 一种内存, 计算机不能删除其中存储的数据和程序, 也不能向内存中写入数据。与 RAM 不同, ROM 芯片在关闭计算机后也能保留其中的内容。运行计算机时所必需的一些程序驻留在 ROM 中。

RPM — 转 / 分钟 — 每分钟的旋转数。硬盘驱动器转速的度量单位往往是 rpm。

RTC — 实时时钟 — 系统板上的时钟, 由电池供电, 用于在计算机关闭后保持日期和时间。

RTCRST — 实时时钟重设 — 某些计算机系统板上的跳线，往往用于故障排除。

S 视频电视输出 — 用于将电视或数字音频设备连接至计算机的连接器的。

S/PDIF — Sony/Philips 数字接口 — 一种音频传输文件格式，可以将音频从一个文件传输至另一个文件，而无需通过模拟格式进行转换，以免降低文件的质量。

SAS — 串行连接 SCSI — 一种更快的 SCSI 接口的串行方式（与原来的 SCSI 并行体系结构相对应）。

SATA — 串行 ATA — 一种更快的 ATA (IDE) 接口的串行方式。

SCSI — 小型计算机系统接口 — 一种用于将设备（例如硬盘驱动器、CD 驱动器、打印机和扫描仪）连接至计算机的高速接口。SCSI 可以使用单个控制器连接很多设备。通过 SCSI 控制器总线上的单个识别号码可以访问每台设备。

SDRAM — 同步动态随机访问内存 — 一种与处理器的最佳时钟速率保持同步的 DRAM。

SIM — 用户识别模块 — SIM 卡包含用于加密语音和数据传输的微芯片。SIM 卡可用于电话或便携式计算机。

Strike Zone™ — 平台基座的加固区，可以在计算机受到共振撞击或跌落时，作为减震设备来保护硬盘驱动器（无论计算机电源处于打开还是关闭状态）。

SVGA — 超级视频图形阵列 — 一种用于视频卡和视频控制器的视频标准。典型的 SVGA 分辨率为 800 x 600 和 1024 x 768。

程序能够显示的颜色数和分辨率取决于显示器、视频控制器及其驱动程序的性能，以及计算机中安装的视频内存的容量。

SXGA — 超级扩展图形阵列 — 一种用于视频卡和视频控制器的视频标准，支持的最高分辨率为 1280 x 1024。

SXGA+ — 增强型超级扩展图形阵列 — 一种用于视频卡和视频控制器的视频标准，支持的最高分辨率为 1400 x 1050。

TAPI — 电话应用系统编程接口 — 使 Windows 程序可以与多种电话设备（包括语音、数据、传真和视频）配合工作。

TPM — 可信平台模块 — 一种基于硬件的安全保护功能，与安全保护软件结合使用时，TPM 通过启用文件保护和电子邮件保护等功能，来增强网络和计算机的安全性。

UMA — 一体化内存分配 — 动态分配给视频的系统内存。

UPS — 不间断电源设备 — 一种备用电源，在电源出现故障或电压降低到无法使用的程度时使用。UPS 可以使计算机在停电时继续运行一段有限的时间。UPS 系统通常提供电涌抑制功能，还可能提供电压调节功能。小型 UPS 系统能够提供几分钟的电池电源，以便您关闭计算机。

USB — 通用串行总线 — 用于低速设备（如 USB 兼容键盘、鼠标、游戏杆、扫描仪、扬声器、打印机、宽带设备 [DSL 和电缆调制解调器]、图像设备或存储设备）的硬件接口。设备可直接插入计算机上的 4 针插槽，或插入与计算机相连接的多端口集线器。可以在计算机运行过程中连接或断开 USB 设备，也可以将 USB 设备连成菊花链式。

UTP — 非屏蔽双绞线 — 一种电缆，用于大多数电话网络和某些计算机网络。非屏蔽电缆通过成对绞合在一起来防止电磁干扰，而不是依赖每对缆线外面的金属护皮来防止干扰。

UXGA — 超扩展图形阵列 — 一种用于视频卡和视频控制器的视频标准，支持的最高分辨率为 1600 x 1200。

V — 伏特 — 电压或电动势的度量单位。当 1 安培电流通过 1 欧姆电阻时，此电阻中将产生 1 V 电压。

W — 瓦特 — 电功率的度量单位。1 瓦特为 1 安培的电流以 1 伏电压流动。

Whr — 瓦特小时 — 一种度量单位，通常用于粗略表示电池的电量。例如，66 Whr 电池可以提供 1 小时 66 W 的电量或 2 小时 33 W 的电量。

WLAN — 无线局域网。一系列互连的计算机，它们之间使用接入点或无线路由器通过无线电波进行通信，以提供 Internet 访问功能。

WWAN — 无线广域网。一种无线高速数据网，使用蜂窝式通信技术并且覆盖的地理范围比 WLAN 还要广。

WXGA — 宽屏扩展图形阵列 — 一种用于视频卡和视频控制器的视频标准，支持的最高分辨率为 1280 x 800。

XGA — 扩展图形阵列 — 一种用于视频卡和视频控制器的视频标准，支持的最高分辨率为 1024 x 768。

ZIF — 零插入力 — 一种插槽或连接器，使得在安装或卸下计算机芯片时，无需对芯片或其插槽用力。

Zip — 流行的数据压缩格式。用 Zip 格式压缩的文件称为 Zip 文件，其文件扩展名通常为 .zip。自解压文件是一种特殊的压缩文件，其文件扩展名为 .exe。双击自解压文件可以将其解压缩。

Zip 驱动器 — 由 Iomega Corporation 开发的高容量软盘驱动器，使用称为 Zip 磁盘的 3.5 英寸可移动磁盘。Zip 磁盘稍大于普通的软盘，厚度约为普通软盘的两倍，最多可容纳 100 MB 数据。

A

安装程序 — 用于安装及配置硬件和软件的程序。大多数 Windows 软件包都附带 setup.exe 或 install.exe 程序。**安装程序**不同于**系统设置程序**。

B

本地总线 — 一种数据总线，可以为与处理器通信的设备提供快速的吞吐速率。

病毒 — 一种程序，旨在引起不便或破坏计算机上存储的数据。病毒程序通过已感染的软盘、从 Internet 下载的软件或电子邮件附件在计算机之间传播。启动已受感染的程序时，嵌入的病毒也被启动。

引导型病毒是一类常见的病毒。它存储在软盘的引导扇区中。如果在关闭计算机时将软盘留在驱动器中，则再次开机时，计算机会在读取软盘的引导扇区以寻找操作系统时受到感染。如果计算机受到感染，引导型病毒就会将自身复制到在该计算机上进行读取或写入操作的所有软盘中，直到病毒被清除为止。

C

处理器 — 一种计算机芯片，用于解释和执行程序指令。处理器有时称为 CPU（中央处理器）。

串行连接器 — 一种 I/O 端口，通常用于将掌上数字设备或数码相机等设备连接至计算机。

磁盘分拆 — 一种用于在多个磁盘驱动器之间分配数据的技术。磁盘分拆可以提高从磁盘存储设备检索数据的速率。使用磁盘分拆的计算机通常允许用户选择数据单位大小或分拆宽度。

磁盘扫描程序 — 一种 Microsoft 公用程序，用于检查文件、文件夹和硬盘表面的错误。如果在计算机停止响应后重新启动计算机，则往往会运行磁盘扫描程序。

D

待机模式 — 一种电源管理模式，可以停止所有不必要的计算机操作以节省能量。

电池使用时间 — 可以用便携式计算机电池为计算机供电的时间（以分或小时为单位）。

电池寿命 — 能够对便携式计算机电池进行放电和充电的时间（以年为单位）。

电涌保护器 — 可以防止雷暴时产生的电压峰信号通过电源插座进入计算机。电涌保护器不能在电击或电压过低（电压低于正常交流电压 20% 以上）时提供保护。

电涌保护器不能保护网络连接。在出现雷暴天气时务必要从网络连接器断开网络电缆的连接。

对接设备 — 请参阅 APR。

F

防病毒软件 — 一种为识别、隔离和 / 或删除计算机病毒而设计的程序。

分辨率 — 图像由打印机打印出来或在显示器上显示时的清晰度。分辨率越高，图像就越清晰。

分区 — 硬盘驱动器上的物理存储区域，划分为一个或多个逻辑存储区域（称为逻辑驱动器）。每个分区均可包含多个逻辑驱动器。

服务标签 — 计算机上的条形码标签，访问位于 support.dell.com 的 Dell 支持或者致电 Dell 寻求客户服务或技术支持时，Dell 技术人员用它识别您的计算机。

G

高速缓存 — 一种特殊的高速存储机制，可以是主内存的保留区域，也可以是独立的高速存储设备。高速缓存可以提高许多处理器操作的效率。

一级高速缓存 — 存储在处理器中的主高速缓存。

二级高速缓存 — 次高速缓存，可以位于处理器外部，也可以集成至处理器体系结构中。

格式化 — 对驱动器或磁盘进行处理以便存储文件的过程。驱动器或磁盘经过格式化之后，其中的原有信息将会丢失。

光标 — 显示屏或屏幕上的标记，表示将发生下一个键盘、触摸板或鼠标操作的位置。它常显示为闪烁的实线、下划线字符或小箭头。

光盘驱动器 — 使用光学技术从 CD、DVD 或 DVD+RW 中读取数据或向其中写入数据的驱动器。光盘驱动器包括 CD 驱动器、DVD 驱动器、CD-RW 驱动器和 CD-RW/DVD 组合驱动器。

H

海关通行证 — 一种国际海关文件，用于临时向其它国家或地区出口商品，也称为**商品护照**。

红外线传感器 — 一种端口，使您能够在不使用电缆连接的情况下在计算机和红外线兼容设备之间传输数据。

华氏 — 一种温度度量方法，其中 32° 为水的冰点，212° 为水的沸点。

J

即插即用 — 计算机自动配置设备的功能。如果 BIOS、操作系统和所有设备均为即插即用兼容，则即插即用可以提供自动安装和配置以及与现有硬件的兼容。

集成 — 通常指物理上位于计算机系统板上的组件，也称为**内置**。

介质托架 — 一种托架，用于支撑光盘驱动器、另一块电池或 Dell TravelLite™ 模块等设备。

K

可引导 CD — 用于启动计算机的 CD。请确保始终备有可用的可引导 CD 或软盘，以便在硬盘驱动器损坏或计算机感染病毒时使用。您的 **Drivers and Utilities**（或 **ResourceCD**）是可引导 CD。

控制面板 — 一种 Windows 公用程序，通过这种公用程序可以修改操作系统和硬件设置（如显示设置）。

控制器 — 一种芯片，用于控制处理器与内存之间或处理器与设备之间的数据传输。

快捷方式图标 — 可以对常用程序、文件、文件夹和驱动器进行快速访问的图标。将快捷方式图标放在 Windows 桌面上并双击该图标，即可打开相应的文件夹或文件而无需先去查找。快捷方式图标不改变文件的位置，删除快捷方式图标不会影响原始文件。您还可以重命名快捷方式图标。

快速服务代码 — Dell™ 计算机不干胶标签上的数字代码。与 Dell 联络以寻求帮助时需要使用快速服务代码。某些国家或地区可能无法获得快速服务代码服务。

扩充槽 — 一种连接器，位于某些计算机的系统板上，可以向其中插入扩充卡，从而将扩充卡连接至系统总线。

扩充卡 — 一种电路板，可以安装在某些计算机系统板上的扩充槽中，从而扩展计算机的功能，如视频卡、调制解调器卡和声卡。

扩展 PC 卡 — 在安装后超出 PC 卡插槽边缘的 PC 卡。

扩展显示模式 — 一种显示设置，使您可以使用另一显示器来扩展显示屏，也称为**双重显示模式**。

M

模块托架 — 请参阅**介质托架**。

N

内存 — 计算机内部的临时数据存储区域。因为内存中的数据不是永久存在的，建议您在使用文件时经常保存文件，并在关闭计算机前保存文件。您的计算机可以包含几种不同的内存，例如 RAM、ROM 和视频内存。内存常被用作 RAM 的同义词。

内存地址 — RAM 中临时存储数据的特定位置。

内存模块 — 包含内存芯片的小型电路板，与系统板相连。

内存映射 — 计算机在启动时将内存地址分配至物理位置的过程。然后，设备和软件就能够识别处理器可以访问的信息。

能源之星® — 美国环保局对减少总耗电量的要求。

Q

墙纸 — Windows 桌面上的背景图案或图片。可以通过 Windows 控制面板更改墙纸。您也可以扫描喜欢的图片，将其设置为墙纸。

驱动程序 — 使操作系统可以控制打印机等设备的软件。如果未在计算机中安装正确的驱动程序，则许多设备将无法正常运行。

S

散热器 — 某些处理器上的金属片，有助于散热。

设备 — 安装在计算机中或与其相连接的硬件，如磁盘驱动器、打印机或键盘。

设备驱动程序 — 请参阅**驱动程序**。

时钟速率 — 表示连接至系统总线的计算机组件的运行速率，以 MHz 为单位。

视频分辨率 — 请参阅**分辨率**。

视频控制器 — 视频卡或系统板（对于具有集成视频控制器的计算机）上的电路，与显示器配合使用为计算机系统提供视频功能。

视频模式 — 一种模式，说明文本和图形在显示器上的显示方式。基于图形的软件（例如 Windows 操作系统）以视频模式显示。视频模式可定义为 x 个水平像素乘 y 个垂直像素乘 z 种颜色。基于字符的软件（如文本编辑器），以视频模式显示。视频模式可以定义为 x 列乘 y 行字符。

视频内存 — 由专用于视频功能的内存芯片所构成的内存。视频内存通常快于系统内存。安装的视频内存的容量会影响程序能够显示的颜色数。

刷新率 — 屏幕水平线更新的频率（有时也称为**垂直频率**），以 Hz 为单位。刷新率越高，看到的图像闪烁就越微弱。

双重显示模式 — 一种显示设置，使您可以使用另一显示器来扩展显示屏，也称为**扩展显示模式**。

双核 — 一项技术，一个处理器封装内有两个物理计算单元，因此可以提高计算效率和多任务处理能力。

T

调制解调器 — 使计算机可以通过模拟电话线与其它计算机进行通信的设备。调制解调器有三种类型：外置、PC 卡和内置。调制解调器常用于连接至 Internet 和收发电子邮件。

通知区域 — Windows 任务栏的一部分，包含对程序和计算机功能（如时钟、音量控制和打印状态）提供快速访问的图标，也称为**系统图标盒**。

图形模式 — 一种视频模式，可以定义为 x 个水平像素乘 y 个垂直像素乘 z 种颜色。图形模式能显示各种形状和字体。

W

网络适配器 — 一种具有网络功能的芯片。计算机的网络适配器可能位于系统板上，也可能位于 PC 卡上。网络适配器也称为 NIC（网络接口控制器）。

位 — 可由计算机解释的最小数据单位。

文本编辑器 — 用于创建和编辑仅包含文本的文件的程序；例如，Windows 记事本就使用了文本编辑器。文本编辑器通常没有换行或格式设置功能（添加下划线、改变字体等选项）。

文件夹 — 描述磁盘或驱动器空间（在其中对文件进行组织和分组）的术语。可以用不同方式查看和排序文件夹中的文件，例如按字母、按日期或按文件大小。

X

系统板 — 计算机中的主电路板，也称为**主板**。

系统设置程序 — 一种公用程序，用作计算机硬件与操作系统之间的接口。系统设置程序使您可以配置 BIOS 中可由用户选择的选项，例如日期和时间或系统密码。除非您知道此程序的设置对计算机的影响，否则请勿更改这些设置。

像素 — 显示屏屏幕上的一个点。像素按行和列排列即可生成图像。视频分辨率表示为横向像素数乘以纵向像素数，如 800 x 600。

小型 PCI — 一种用于以通信为主的集成外围设备（例如调制解调器和 NIC）的标准。小型 PCI 卡是一种小型的外置卡，它在功能上等同于标准的 PCI 扩充卡。

写保护 — 不能更改的文件或介质。要保护数据免受更改或破坏时，请使用写保护。要对 3.5 英寸软盘设置写保护，请将其写保护挡片滑至打开位置。

休眠模式 — 一种电源管理模式，能够将内存中的所有数据保存至硬盘驱动器上的保留空间，然后关闭计算机电源。重新启动计算机后，将会自动恢复保存在硬盘驱动器上的内存信息。

Y

移动模块 — 一种塑料设备，是为放入便携式计算机的模块托架中以减轻计算机重量而设计的。

引导盘 — 用于启动计算机的磁盘。请确保始终备有可用的可引导 CD 或软盘，以便在硬盘驱动器损坏或计算机感染病毒时使用。

引导顺序 — 指定计算机尝试引导设备的顺序。

引导型病毒是一类常见的病毒。它存储在软盘的引导扇区中。如果在关闭计算机时将软盘留在驱动器中，则再次开机时，计算机会在读取软盘的引导扇区以寻找操作系统时受到感染。如果计算机受到感染，引导型病毒就会将自身复制到在该计算机上进行读取或写入操作的所有软盘中，直到病毒被清除为止。

硬盘驱动器 — 能够在硬盘上读取和写入数据的驱动器。术语硬盘驱动器和硬盘一般可以互换使用。

域 — 网络中的一组计算机、程序和设备，按照同一原则和过程将其作为一个单位进行管理，并由一组特定用户使用。用户登录至域可以获得对资源的访问权限。

Z

只读 — 只能查看但不能编辑或删除的数据和/或文件。文件在下列情况中为只读状态：

- 驻留在物理写保护的软盘、CD 或 DVD 上。
- 位于网络目录中，系统管理员只给个别人分配了权限。

指纹读取器 — 一种条形传感器，它通过您独一无二的指纹来验证您的用户身份，以帮助确保计算机的安全。

智能卡 — 一种嵌入了处理器和内存芯片的插卡。智能卡可用于验证配备了智能卡的计算机上的用户。

字节 — 计算机使用的基本数据单位。1 字节通常等于 8 位。

自述文件 — 软件包或硬件产品附带的文本文件。自述文件通常含有软件的安装信息，并说明尚未成文的新产品增强功能或修正。

总线 — 计算机各组件之间的通信路径。

总线速率 — 表示总线传输信息的速率，以 MHz 为单位。

组合键 — 要求您同时按多个键的命令。

索引

英文

- BIOS, 109
- CD, 20
 - 播放, 18
- CD/DVD 驱动器
 - 安装, 100
 - 活动指示灯, 11
 - 弹出按钮, 11
 - 问题, 34
 - 卸下, 98
- CD-RW 驱动器
 - 问题, 35
- CMOS 设置
 - 清除, 117
- Dell
 - Dell 诊断程序, 51
 - 联络, 118
 - 支持规定, 118
 - 支持站点, 10
- DVD, 20
 - 播放, 18
- DVD 驱动器
 - 问题, 34
- Flex Bay 驱动器
 - 介质卡读取器, 12
- Internet
 - 连接, 关于, 16
 - 连接, 选项, 16
 - 问题, 35
- Internet 连接
 - 设置, 17
- PC Restore, 56
- PCI Express 卡
 - 安装, 73
 - 卸下, 78
- PCI 卡
 - 安装, 69
 - 卸下, 73
- RAID 阵列, 创建, 32
- SATA. 请参阅**串行 ATA**
- USB
 - 连接器, 12
 - 引导至设备, 115
- Windows XP
 - 帮助和支持中心, 10
 - 程序兼容性向导, 39
 - 重新安装, 54
 - 返回设备驱动程序, 53
 - 扫描仪, 45
 - 网络安装向导, 26
 - 文件和设置转移向导, 29
 - 系统还原, 54
 - 硬件疑难解答, 54

A

- 安全说明, 9
- 安装部件
 - 关闭计算机, 59
 - 建议工具, 59
 - 开始之前, 59
- 安装图, 9

B

- 帮助和支持中心, 10
- 帮助文件
 - Windows 帮助和支持中心, 10
- 保修信息, 9
- 标签
 - Microsoft Windows, 9
 - 服务标签, 9, 11
- 播放 CD 和 DVD, 18

C

- 操作系统
 - 重新安装 Windows XP, 54
- 插卡
 - PCI, 68
 - PCI Express, 73
 - 安装 PCI, 69
 - 安装 PCI Express, 73
 - 插槽, 68
 - 卸下 PCI, 73
 - 卸下 PCI Express, 78
 - 支持的类型, 68
- 查找信息, 9
- 产品信息指南, 9
- 程序兼容性向导, 39
- 重新安装
 - Windows XP, 54
- 串行 ATA, 85

错误信息
故障排除, 36
诊断指示灯, 49

D

打印机
USB, 15
电缆, 15
连接, 15
设置, 15
问题, 44

待机模式, 27

电池
问题, 33
装回, 102

电话号码, 118

电视
连接至计算机, 23, 25

电源
按钮, 12
待机模式, 27
管理, 26
节省, 26
问题, 43
休眠模式, 27-28
选项, 27
选项, 高级, 28
选项, 使用方案, 28
选项, 休眠, 28

电源选项属性, 27

电源指示灯
状态, 43

电子邮件
问题, 35

E

耳机
连接器, 12

F

服务标签, 9, 11

复制 CD
如何, 20
一般信息, 20
注意事项, 21

复制 DVD
如何, 20
一般信息, 20
注意事项, 21

G

故障排除
Dell 诊断程序, 51
帮助和支持中心, 10
还原至先前的状态, 54
提示, 33
硬件疑难解答, 54
诊断指示灯, 49

管制信息, 9

规格
处理器, 105
电源, 108
环境参数, 108
技术, 105
计算机信息, 105
控制按钮和指示灯, 107
扩充总线, 106
连接器, 107
内存, 105

驱动器, 106
视频, 105
物理, 108
音频, 106

J

技术支持
规定, 118

计算机
崩溃, 38-39
还原至先前的状态, 54
内部视图, 62
内部组件, 62
停止响应, 38

检查磁盘, 35

键盘
问题, 38

将信息转移到新计算机, 29

介质卡读取器
安装, 94, 96
使用, 22
问题, 40
卸下, 94

L

连接器
USB, 12
耳机, 12
麦克风, 12

M

麦克风

连接器, 12

密码

- 清除, 116
- 跳线, 116

母板。请参阅**系统板**

N

内存

- 4 GB 配置, 65
- 安装, 66
- 问题, 41
- 卸下, 67
- 支持的类型, 64

Q

驱动程序

- 关于, 52
- 识别, 52

驱动器, 83

- 安装 CD/DVD, 100
- 安装软盘, 92
- 安装硬盘驱动器, 86
- 串行 ATA, 85
- 次硬盘驱动器, 89
- 问题, 34
- 卸下 CD/DVD, 98
- 卸下软盘, 90
- 卸下硬盘驱动器, 85
- 硬盘驱动器, 85

驱动器面板, 12, 79

- 卸下, 79
- 装回, 82

驱动器面板插件

- 卸下, 81

装回, 81

R

人机工程学信息, 9

软件

- 问题, 39

软盘驱动器

- 安装, 92
- 卸下, 90

S

扫描仪

- 问题, 44

设置

- 系统设置程序, 109

声音

- 问题, 45
- 音量, 45

释放门锁

- 主机盖, 11

鼠标

- 问题, 41

说明文件

- 安全, 9
- 安装图, 9
- 保修, 9
- 查找信息, 9
- 产品信息指南, 9
- 管制, 9
- 人机工程学, 9
- 在线, 10
- 最终用户许可协议, 9

T

调制解调器

- 问题, 35

通风孔, 12

- 前面板, 12

W

网络

- 设置, 25
- 网络安装向导, 26
- 问题, 42

网络安装向导, 26

文件和设置转移向导, 29

问题

- CD 驱动器, 34
- CD-RW 驱动器, 35
- Dell 诊断程序, 51
- DVD 驱动器, 34
- Internet, 35
- 程序崩溃, 39
- 程序和 Windows 兼容性, 39
- 程序停止响应, 39
- 错误信息, 36
- 打印机, 44
- 电池, 33
- 电源, 43
- 电源指示灯状态, 43
- 电子邮件, 35
- 故障排除提示, 33
- 还原至先前的状态, 54
- 技术支持规定, 118
- 计算机崩溃, 38-39
- 计算机停止响应, 38
- 键盘, 38
- 介质卡读取器, 40

- 蓝屏, 39
- 内存, 41
- 屏幕为黑屏, 46
- 屏幕显示不清楚, 47
- 驱动器, 34
- 软件, 39
- 扫描仪, 44
- 声音和扬声器, 45
- 鼠标, 41
- 调制解调器, 35
- 网络, 42
- 显示器为黑屏, 46
- 显示器显示不清楚, 47
- 一般, 38
- 音量调节, 45
- 硬盘驱动器, 35
- 诊断指示灯, 49

X

- 系统板, 63
- 系统还原, 54
- 系统设置程序
 - 关于, 109
 - 进入, 109
 - 选项, 109
- 显示器
 - 黑屏, 46
 - 克隆模式, 25
 - 扩展桌面模式, 25
 - 连接 DVI, 23-24
 - 连接 VGA, 23-24
 - 连接电视, 23, 25
 - 连接两台, 23-24
 - 显示不清楚, 47
 - 显示设置, 25

向导

- 程序兼容性向导, 39
- 网络安装向导, 26
- 文件和设置转移向导, 29

信息

- 错误, 36

休眠模式, 27-28

Y

扬声器

- 问题, 45
- 音量, 45

音量

- 调节, 45

音频。请参阅 **声音**

引导

- 至 USB 设备, 115

引导顺序

- 更改, 115
- 关于, 114
- 选项设置, 114

硬件

- Dell 诊断程序, 51

硬件疑难解答, 54

硬盘驱动器

- 安装, 86
- 安装次, 89
- 活动指示灯, 12
- 问题, 35
- 卸下, 85

与 Dell 联络, 118

Z

诊断程序

- Dell, 51
- 指示灯, 12, 49

诊断指示灯, 49

支持

- 规定, 118
- 与 Dell 联络, 118

支持 Web 站点, 10

指示灯

- 计算机背面, 49
- 硬盘驱动器活动, 12
- 诊断, 12, 49

主机盖

- 卸下, 61
- 装回, 103

最终用户许可协议, 9