

Dell OptiPlex 3010 (liten formfaktor)

Brukerhåndbok

Forskriftsmessig modell: D04S
Forskriftmessig type: D04S001



Merknader, forholdsregler og advarsler



MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre.



FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.



ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, for personskade eller for død.

© 2013 Dell Inc.

Varemerker brukt i denne teksten: Dell™, the DELL logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemerker tilhørende Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Intel Corporation i USA og andre land. AMD® er et registrert varemerke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemerker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista startknapp og Office Outlook® er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Blu-ray Disc™ er et varemerke eid av Blu-ray Disc Association (BDA) og lisensieres for bruk på plater og spillere. Bluetooth®-ordmerket er et registrert varemerke og eies av Bluetooth® SIG, Inc. og all bruk av et slikt merke av Dell Inc. er under lisene. Wi-Fi® er et registrert varemerke tilhørende Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2013 — 08

Rev. A01

Innholdsfortegnelse

1 Arbeide inne i datamaskinen.....	7
Før du arbeider inne i datamaskinen.....	7
Slå av datamaskinen.....	8
Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.....	8
2 Fjerne og installere komponenter.....	9
Ta av dekslet.....	9
Sette på dekslet.....	9
Ta av frontrammen.....	10
Sette på frontrammen.....	10
Ta ut utvidelseskortet.....	10
Sette inn utvidelseskortet.....	11
Ta ut den optiske stasjonen.....	12
Sette inn den optiske stasjonen.....	12
Ta ut harddisken.....	13
Sette inn harddisken.....	14
Ta ut minnet.....	14
Sette inn minnet.....	15
Ta ut kabinettninnbruddsbryteren.....	15
Sette inn innbruddsbryteren.....	16
Ta ut høytaleren.....	16
Installere høytaleren.....	17
Ta ut varmeavledder og prosessor.....	18
Sette inn varmeavledder og prosessor.....	20
Ta ut klokkebatteriet.....	20
Sette inn klokkebatteriet.....	21
Ta av strømbryterkabelen.....	21
Sette på strømbryterkabelen.....	22
Ta ut systemviften.....	22
Sette inn systemviften.....	24
Ta av inn- og utgangspanelet (I/U-panelet).....	24
Sette på inn- og utgangspanelet (I/U-panelet).....	25
Ta ut strømforsyningensheten.....	26
Installere strømforsyning.....	27
Ta ut hovedkortet.....	28
Montere hovedkortet.....	29
Ta av harddiskrammen.....	30
Sette på harddiskrammen.....	31

Ta ut viftehuset.....	31
Montere viftehuset.....	32
3 Systemoppsett.....	33
System Setup (Systemoppsett).....	33
Oppstartsmeny.....	33
Utvidet oppstartsmeny.....	33
Tidsjustering tastesekvenser.....	34
Signalkoder og tekstbaserte feilmeldinger.....	34
Navigasjon.....	34
Alternativer i System Setup.....	35
4 Feilsøking.....	43
Diagnoselamper (LED).....	43
Mønster til diagnoselampene.....	43
Signalkoder.....	48
Feilmeldinger.....	51
Address mark not found (adressemerke ikke funnet).....	51
Alert! (Varsel!) Previous attempts at booting the system have failed at checkpoint [nnnn]. For help resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support. (Tidligere forsøk på å starte dette systemet har mislyktes ved kontrollpunktet [nnnn]. For hjelp til å løse problemet, noter dette kontrollpunktet og ta kontakt med teknisk støtte hos Dell.).....	51
Alert! (Varsel!) Security override Jumper is installed. (Bryter for overstyring av sikkerhet er installert.).....	51
Attachment failed to respond (vedlegg unnlot å svare).....	51
Bad command or file name (ugyldig kommando eller filnavn)	51
Bad error-correction code (ECC) on disk read. (ugyldig feilkorrigeringskode (ECC) på den leste disken).....	51
Controller has failed (kontroller har feilet).....	51
Data error (datafeil)	52
Decreasing available memory (reduserer tilgjengelig minne)	52
Diskette drive 0 seek failure (søkefeil på diskettstasjon 0).....	52
Diskette read failure (diskettlesefeil).....	52
Diskette subsystem reset failed (tilbakestillingen av undersystemet til disketten mislyktes).....	52
Gate A20 failure (feil på port A20).....	52
General failure (generell feil)	52
Hard-disk drive configuration error (konfigurasjonsfeil i harddisken)	52
Hard-disk drive controller failure (kontrollerfeil på harddisk).....	52
Hard-disk drive failure (harddiskfeil)	53
Hard-disk drive failure (harddiskfeil).....	53
Invalid configuration information-please run SETUP program (ugyldig konfigurasjonsinformasjon - kjør systemoppsettprogram).....	53
Invalid Memory configuration, please populate DIMM1 (ugyldig konfigurering av minne, populer DIMM1).....	53

Keyboard failure (tastaturfeil).....	53
Memory address line failure at address, read value expecting value (feil med minneadresselinje ved adresse, leseverdi forventer verdi)	53
Memory allocation error (minnetildelingsfeil).....	53
Memory data line failure at address, read value expecting value (feil i minnedatalinje ved adresse, leseverdi forventer verdi).....	53
Memory double word logic failure at address, read value expecting value (logikkfeil ved aksessering av dobbeltord i minnet ved adresse, leseverdi forventer verdi).....	53
Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value (feil med minneadresselinje ved adresse, leseverdi forventer verdi).....	54
Memory write/read failure at address, read value expecting value (feil med minneadresselinje ved adresse, leseverdi forventer verdi).....	54
Memory size in CMOS invalid (minnestørrelse i CMOS ugyldig).....	54
Memory tests terminated by keystroke (minnetester avsluttet med tastetrykk).....	54
No boot device available (ingen tilgjengelig oppstartsenhet).....	54
No boot sector on hard-disk drive (ingen oppstartsektor på harddiskens driver).....	54
No timer tick interrupt (ingen stopp pga. tidshake)	54
Non-system disk or disk error (ikke systemdisk eller diskfeil).....	54
Not a boot diskette (ikke oppstartbar diskett).....	54
Plug-and-play configuration error (plug-and-play konfigurasjonsfeil).....	55
Read fault (lesefeil).....	55
Requested sector not found (kan ikke finne den forespurte sektoren).....	55
Reset failed (tilbakestilling mislyktes).....	55
Sector not found (finner ikke sektor)	55
Seek error (søkefeil)	55
Shutdown failure (feil ved avslutning)	55
Time-of-day clock stopped (klokken er stoppet)	55
Time-of-day not set-please run the System Setup program (klokkeslettet eller dato-en er ikke innstilt- kjør systemkonfigurasjonsprogrammet)	55
Timer chip counter 2 failed (feil med teller 2 for tidsakerbrikke)	55
Unexpected interrupt in protected mode (uventet avbrudd i beskyttet modus).....	56
WARNING (ADVARSEL): Dell's Disk Monitoring System has detected that drive [0/1] on the [primary/ secondary] EIDE controller is operating outside of normal specifications. It is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or Dell. (Dells Disk Monitoring System har detektert at stasjonen [0/1] på [primær/sekundær] EIDE-kontroller fungerer utenfor de normale spesifikasjonene. Det anbefales å umiddelbart sikkerhetskopiere data og skifte ut harddisken ved å ringe kundestøtte eller Dell).....	56
Write fault (skriveaufeil).....	56
Write fault on selected drive (skriveaufeil på valgte stasjon).....	56
X:\ is not accessible. The device is not ready (X:\ er ikke tilgjengelig. Enheten er ikke klar)	56
5 Spesifikasjoner.....	57

Spesifikasjoner.....	57
6 Kontakte Dell.....	63
kontakte Dell.....	63

Arbeide inne i datamaskinen

Før du arbeider inne i datamaskinen

Følg disse sikkerhetsreglene for å beskytte datamaskinen mot mulig skade og ivareta din egen sikkerhet. Hvis ikke annet er angitt, forutsetter hver av prosedyrene i dette dokumentet følgende:

- Du har lest sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- En komponent kan byttes ut eller – hvis den er kjøpt separat – monteres ved å utføre trinnene for demontering av komponenten i motsatt rekkefølge.

 **ADVARSEL:** Før du arbeider inne i datamaskinen må du lese sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen. Se mer informasjon om gode sikkerhetsrutiner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance.

 **FORSIKTIG:** Mange reparasjoner kan bare utføres av en autorisert servicetekniker. Du bør bare utføre feilsøking og enkle reparasjoner som tillates i produktdokumentasjonen, eller angis på Internett eller av telefonservice- og støtteteamet. Skader som oppstår på grunn av reparasjoner som ikke er autorisert av Dell, dekkes ikke av garantien. Les og følg sikkerhetsanvisningene som følger med produktet.

 **FORSIKTIG:** Unngå elektrostatisk utlading. Forbind deg selv til jord med en jordingsstropp rundt håndleddet eller ved å berøre en umalt metallflate med jevne mellomrom, for eksempel en kontakt på baksiden av datamaskinen.

 **FORSIKTIG:** Vær forsiktig når du håndterer komponenter og kort. Ikke berør komponentene eller kontaktene på et kort. Hold kortene i kantene eller i festebraketten av metall. Komponenter som for eksempel prosessoren, må holdes i kantene og ikke i pinnene.

 **FORSIKTIG:** Når du kobler fra en kabel, må du trekke i kontakten eller uttrekkstappen, ikke i selve kabelen. Enkelte kabler har kontakter med sperretapper. Hvis du kobler fra denne typen kabel, må du presse inn sperretappene før du kobler fra kabelen. Når du trekker kontakter fra hverandre, må du trekke dem rett og jevnt ut for å unngå å bøye kontaktpinnene. Når du skal koble til en kabel, må du først kontrollere at begge kontaktene er riktig orientert og innrettet.

 **MERK:** Fargen på datamaskinen og enkelte komponenter kan se annerledes ut enn det som er vist i dette dokumentet.

For å unngå å skade datamaskinen må du utføre trinnene nedenfor før du begynner å arbeide inne i datamaskinen.

1. Pass på at arbeidsunderlaget er plant og rent, slik at du unngår riper i datamaskindekselet.
2. Slå av datamaskinen (se Slå av datamaskinen).

 **FORSIKTIG:** Når du skal koble fra en nettverkskabel, må du først koble kabelen fra datamaskinen og deretter fra nettverksenheten.

3. Koble alle nettverkskabler fra datamaskinen.
4. Koble datamaskinen og alt tilkoblet utstyr fra strømuttakene.
5. Trykk og hold inne strømknappen mens datamaskinen er koblet fra, for å jorde hovedkortet.
6. Ta av dekslet.

 **FORSIKTIG:** Før du berører noe inne i datamaskinen bør du jorde deg selv ved å berøre en ulakkert metallflate, f.eks metallet på baksiden av datamaskinen. Mens du arbeider bør du ved jevne mellomrom berøre en ulakkert metallflate for å utlade statisk elektrisitet som kan skade de interne komponentene.

Slå av datamaskinen

 **FORSIKTIG:** Lagre og lukk alle åpne filer og avslutt eventuelle åpne programmer før du slår av datamaskinen hvis du vil unngå å miste data.

1. Slå av operativsystemet:

– I Windows 8:

* Bruke en berøringsskjerm:

- Sveip med fingeren fra høyre skjermkant slik at du åpner amulettmenyen og velg **Settings** (innstillinger).

- Velg deretter  og velg så **Shut down** (slå av)

* Bruke en mus:

- Pek i øvre høyre hjørne av skjermen og klikk **Settings** (innstillinger).

- Klikk deretter på  og velg så **Shut down** (slå av).

– I Windows 7:

1. Klikk **Start** .

2. Klikk **Shutdown** (slå av).

eller

1. Klikk **Start** .

2. Klikk pilen nederst til høyre på **Start**-menyen som vist nedenfor, og deretter på **Shut Down** (slå av).



- Kontroller at datamaskinen og alt tilkoblet utstyr er slått av. Hvis ikke datamaskinen og tilkoblet utstyr ble automatisk slått av da du avsluttet operativsystemet, holder du inne strømknappen i ca. 6 sekunder for å slå dem av.

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen

Når du er ferdig med å sette alt tilbake, må du passe på at du kobler til eventuelle eksterne enheter, kort og kabler før du slår på datamaskinen.

- Sett tilbake dekslet.

 **FORSIKTIG:** Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobles først kabelen til nettverksenheten og deretter til datamaskinen.

- Koble telefon- og nettverkskablene til datamaskinen.
- Koble til datamaskinen og alle tilkoblede enheter i strømmuttakene.
- Slå på datamaskinen.
- Hvis nødvendig må du kontroller at datamaskinen fungerer som den skal ved å kjøre Dell Diagnostics.

Fjerne og installere komponenter

Denne delen gir detaljert informasjon om hvordan du kan fjerne og installere komponentene i datamaskinen.

Ta av dekslet

1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Trekk opp låsetappen til dekslet på siden av datamaskinen.



3. Løft dekslet opp i en 45-graders vinkel, og ta det av datamaskinen.



Relaterte lenker

[Sette på dekslet](#)

Sette på dekslet

1. Plasser dekslet til datamaskinen på kabinettet.
2. Trykk datamaskindekslet ned til det klikker på plass.
3. Følg fremgangsmåten i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta av dekslet](#)

Ta av frontrammen

1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Vri utløsertappene til frontrammen bort fra kabinettet.



4. Roter rammen vekk fra datamaskinen for å frigjøre krokene på motsatt side av rammen fra kabinettet.



Relaterte lenker

[Sette på frontrammen](#)

Sette på frontrammen

1. Sett inn de fire krokene langs nederste kant på frontrammen inn i sporene på kabinettfronten.
2. Roter rammen mot datamaskinen slik at utløsertappene på frontrammen klikker på plass.
3. Sett på [dekslet](#).
4. Følg fremgangsmåten i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta av frontrammen](#)

Ta ut utvidelseskortet

1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Ta av [frontrammen](#).
4. Roter og løft utløsertappen på kortlåsen forsiktig oppover.



5. Dra utløserspaken bort fra PCIe x16-kortet til festetappen løsner fra fordypningen i kortet. Deretter er det enkelt å løfte kortet opp og ut av kontakten og ta det ut av datamaskinen.



6. Dra utløserspaken eventuelt bort fra PCIe x4-kortet til festetappen løsner fra fordypningen i kortet. Deretter er det enkelt å løfte kortet opp og ut av kontakten og ta det ut av datamaskinen.



Relaterte lenker

[Sette inn utvidelseskortet](#)

Sette inn utvidelseskortet

1. Sett PCIe x4-kortet inn i kontakten på hovedkortet, og trykk ned til det er festet.
2. Sett eventuelt PCIe x16-kort inn i kontakten på hovedkortet, og trykk ned til det er festet.
3. Sett på [frontrammen](#).
4. Sett på [dekslet](#).
5. Følg fremgangsmåten i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta ut utvidelseskortet](#)

Ta ut den optiske stasjonen


1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Ta av datakabelen og strømkabelen fra baksiden av den optiske stasjonen.



4. Løft den blå tappen, og skyv den optiske stasjonen inn for å ta den ut av datamaskinen.



5. Ta den optiske stasjonen ut av braketten.

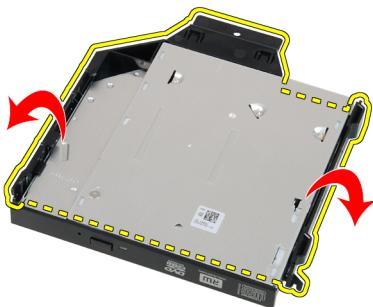

Relaterte lenker

[Sette inn den optiske stasjonen](#)

Sette inn den optiske stasjonen

1. Sett den optiske stasjonen inn i braketten.
2. Løft den blå tappen, og skyv den optiske stasjonen ut for å sette den inn i datamaskinen.
3. Koble datakabelen og strømkabelen til den optiske stasjonen.

4. Sett på [dekslet](#).
5. Følg fremgangsmåten i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta ut den optiske stasjonen](#)

Ta ut harddisken

1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Ta harddisken ut av kabinettet.
4. Trykk inn utløsertappene, og skyv harddiskbraketten ut av harddiskrammen.




5. Vri på harddiskbraketten, og fjern deretter den ene 3,5" harddisken eller de to 2,5" harddiskene fra braketten.



6. Skru ut skruene som holder 2,5" harddisken til toppen av harddiskbraketten.



7. Skru ut skruene som holder 2,5" harddisken til bunnen av harddiskbraketten.

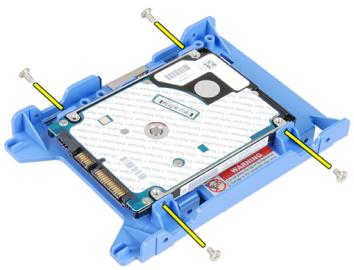

Relaterte lenker

[Sette inn harddisken](#)

Sette inn harddisken

1. Stram til skruene som holder de to harddiskene til harddiskbraketten.
2. Vri harddiskbraketten, og monter den ene harddisken eller de to harddiskene i braketten.
3. Trykk inn utløsertappene, og skyv harddiskbraketten ut av harddiskrammen.
4. Sett på [dekslet](#).
5. Følg fremgangsmåten i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta ut harddisken](#)

Ta ut minnet

1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Ta av [frontrammen](#).
4. Ta av [harddiskrammen](#).
5. Løs ut utløsertappene på minnet på hver side av minnemodulene.



6. Løft minnemodulene ut av kontaktene på hovedkortet.



Relaterte lenker

[Sette inn minnet](#)

Sette inn minnet

1. Sett minnemodulene inn i kontaktene på hovedkortet. Sett minnemodulene inn i rekkefølgen A1 > B1 > A2 > B2.
2. Trykk ned minnemodulene til utløsertappene smetter tilbake og låser dem på plass.
3. Sett på [harddiskrammen](#).
4. Sett på [frontrammen](#).
5. Sett på [dekslet](#).
6. Følg fremgangsmåten i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta ut minnet](#)

Ta ut kabinettinnbruddsbryteren

1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Koble innbruddsbryterkabelen fra hovedkortet.



4. Skyv innbruddsbryteren innover, og fjern den fra hovedkortet.



Relaterte lenker

[Sette inn innbruddsbryteren](#)

Sette inn innbruddsbryteren

1. Sett innbruddsbryteren inn på baksiden av kabinettet, og skyv den utover for å feste den.
2. Koble innbruddsbryterkabelen til hovedkortet.
3. Sett på [dekslet](#).
4. Følg fremgangsmåten i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta ut innbruddsbryteren](#)

Ta ut høyttaleren

1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Ta av [frontrammen](#).
4. Ta av [harddiskrammen](#).
5. Koble fra høyttalerkabelen fra hovedkortet.



6. Løsne høyttalerkabelen fra klipsen til viftehuset.



7. Trykk på festetappen for høyttaleren og skyv høyttaleren mot høyre for datamaskinen for å løsne den.



8. Ta høyttaleren ut av kabinetten.



Relaterte lenker

[Sette inn den interne høyttaleren](#)

Installere høyttaleren

1. Plasser høyttaleren på egnet sted bak i kabinetten.
2. Trykk på festetappen for høyttaleren og skyv høyttaleren mot venstre for datamaskinen for å feste den.
3. Legg kabelen til den interne høyttaleren inn i klipsen til viftehuset.
4. Koble høyttalerkablen til hovedkortet.
5. Installer [harddiskrammen](#).
6. Monter [frontrammen](#).
7. Monter [dekslet](#).
8. Følg prosedyren i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Fjerne høyttaleren](#)

Ta ut varmeavleder og prosessor

1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Ta av [frontrammen](#).
4. Ta av [harddiskrammen](#).
5. Koble varmeavledekabelen fra hovedkortet.



6. Løsne inn- og utgangskortet eller FlyWire-kabelen fra føringssporet til varmeavlederen.



7. Løse de sikrede skruene i rekkefølgen 1,2,3 og 4.



8. Løft varmeavlederenhet opp, og ta den ut av datamaskinen. Legg enheten med viften nedover og med det termiske fettet oppover.



9. Trykk utløseren ned og skyv den deretter utover, for å frige den fra låsekroken som fester den.



10. Løft opp prosessordekselet.



11. Løft opp prosessoren for å ta den ut av sokkelen, og plasser den inn i emballasje som beskytter mot statisk elektrisitet.



Relaterte lenker

[Sette inn varmeavleder og prosessor](#)

Sette inn varmeavleder og prosessor

1. Sett prosessoren inn i prosessorsokkelen. Kontroller at prosessoren sitter godt på plass.
2. Senk prosessordekslet.
3. Trykk utløserspaken ned og skyv den deretter innover for å sikre den med låsekroken.
4. Plasser varmeavledeerenheten inn i kabinetet.
5. Stram til de sikrede skruene for å feste varmeavledeerenheten til hovedkortet.
6. Fest inn- og utgangskortet eller FlyWire-kabelen i føringssporet til varmeavledeeren.
7. Koble varmeavledekabelen til hovedkortet.
8. Sett på [harddiskrammen](#).
9. Sett på [frontrammen](#).
10. Sett på [dekslet](#).
11. Følg fremgangsmåten i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta ut varmeavleder og prosessor](#)

Ta ut klokkebatteriet

1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Ta av [frontrammen](#).
4. Trykk inn klokkebatteriet slik at det spretter opp fra sokkelen.



5. Løft klokkebatteriet ut av datamaskinen.



Relaterte lenker

[Sette inn klokkebatteriet](#)

Sette inn klokkebatteriet

1. Plasser klokkebatteriet hovedkortsporet.
2. Trykk klokkebatteriet ned til det sitter på plass.
3. Sett på [frontrammen](#).
4. Sett på [dekslet](#).
5. Følg fremgangsmåten i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta ut klokkebatteriet](#)

Ta av strømbryterkabelen

1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Ta av [frontrammen](#).
4. Ta av [harddiskrammen](#).
5. Koble strømbryterkabelen fra hovedkortet.



6. Løsne strømbryterkabelen fra kabinettklipsen.



7. Vri strømbryterkabelen bort fra kabinettet.



8. Skyv strømbryterkabelen ut gjennom fronten på datamaskinen.



Relaterte lenker

[Sette på strømbryterkabelen](#)

Sette på strømbryterkabelen


1. Skyv strømbryterkabelen inn gjennom fronten på datamaskinen.
2. Fest strømbryterkabelen til kabinetten.
3. Før strømbryterkabelen inn i kabinettklipsen.
4. Koble strømbryterkabelen til hovedkortet.
5. Sett på [harddiskrammen](#).
6. Sett på [frontrammen](#).
7. Sett på [dekslet](#).
8. Følg fremgangsmåten i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta av strømbryterkabelen](#)

Ta ut systemviften

1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Ta av [frontrammen](#).
4. Ta av [harddiskrammen](#).
5. Ta ut [viftehuset](#).
6. Koble viftekabelen fra hovedkortet.

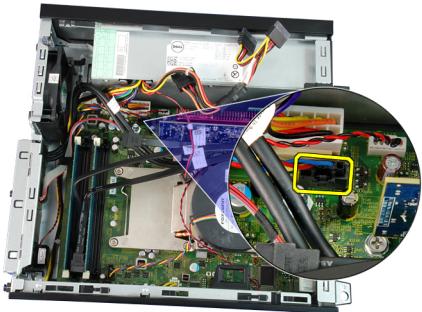

7. Skyv stroppene inn langsmed sporet og trekk de gjennom kabinetet.



8. Løft og ta ut systemviften fra kabinetet.



9. Løsne stroppene fra systemviften og ta den ut.



Relaterte lenker

[Sette inn systemviften](#)

Sette inn systemviften

1. Sett inn de fire stroppene i systemviften.
2. Plasser systemviften i kabinetet.
3. Før de fire stroppene gjennom kabinetet, og trekk de utover langs sporet for å feste dem.
4. Koble viftekabelen til hovedkortet.
5. Sett inn [viftehuset](#).
6. Sett på [harddiskrammen](#).
7. Sett på [frontrammen](#).
8. Sett på [dekslet](#).
9. Følg fremgangsmåten i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker


[Ta ut systemviften](#)

Ta av inn- og utgangspanelet (I/U-panelet)

1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Ta av [frontrammen](#).
4. Ta av [harddiskrammen](#).
5. Ta inn- og utgangspanelet eller FlyWire-kablen ut av viftehusklipsen og varmeavlederen.



6. Koble inn- og utgangspanelet eller FlyWire-kablen fra hovedkortet.

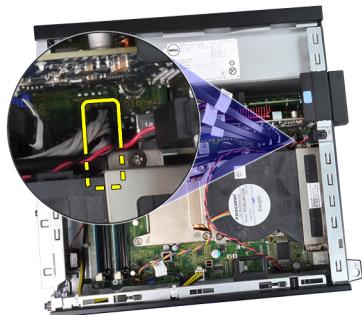


7. Skru ut skruene som holder inn- og utgangspanelet til kabinetet.



8. Skyv inn- og utgangskortet til høyre for datamaskinen for å løsne det fra kabinettet.



9. Ta av I/U-panelet.

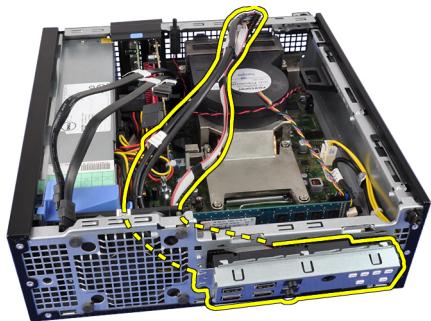

Relaterte lenker

[Sette på inn- og utgangspanelet \(I/U-panelet\)](#)

Sette på inn- og utgangspanelet (I/U-panelet)

1. Sett i inn- og utgangspanelet i sporet på kabinettfronten.
2. Skyv inn- og utgangspanelet mot venstre for datamaskinen for å feste det til kabinettet.
3. Stram til skruen for å feste inn- og utgangspanelet til kabinettet.
4. Koble inn- og utgangspanelet eller FlyWire-kabelen til hovedkortet.
5. Skyv inn- og utgangspanelet eller FlyWire-kabelen inn i viftehusklipsen og føringen på varmeavlederen.
6. Sett på [harddiskrammen](#).
7. Sett på [frontrammen](#).
8. Sett på [dekslet](#).
9. Følg fremgangsmåten i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta av inn- og utgangspanelet \(I/U-panelet\)](#)

Ta ut strømforsyningens enheten

1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Ta av [frontrammen](#).
4. Ta av [harddiskrammen](#).
5. Ta ut [viftehuset](#).
6. Koble den 4-pinners strømkabelen fra hovedkortet.



7. Løsne den 4-pinnede strømkabelen fra kabinettklipsene.



8. Koble den 24-pinners strømkabelen fra hovedkortet.



9. Skru ut skruene som holder strømforsyningen til baksiden av datamaskinen.



10. Trykk på den blå låsetappen ved siden av strømforsyningen og skyv strømforsyningen forover og inn i datamaskinen.



11. Løft strømforsyningen opp og ut av datamaskinen.



Relaterte lenker

[Installere strømforsyningen](#)

Installere strømforsyningen

1. Sett strømforsyningen i kabinettet og trekk den ut for å feste den.
2. Stram til de tre skruene som holder strømforsyningen til baksiden av kabinettet.
3. Sett strømkabelen inn i hovedkortet.
4. Legg strømkabelen inn i kabinettklipsene.
5. Sett strømkabelen inn i hovedkortet.
6. Sett på [vittehuset](#).
7. Sett på [harddiskrammen](#).
8. Sett på [frontrammen](#).
9. Sett på [dekslet](#).


10. Følg fremgangsmåten i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta ut strømforsyningensheten](#)

Ta ut hovedkortet


1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Ta av [frontrammen](#).
4. Ta av [harddiskrammen](#).
5. Ta ut [utvidelseskortene](#).
6. Ta av [varmeavlederen og prosessor](#).
7. Ta av [viftehuset](#).
8. Koble fra alle kabler som er koblet til hovedkortet og flytt kablene bort fra kabinettet.

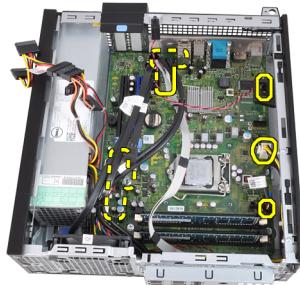

9. Løft og løsne utløsertappen på utvidelseskortet for å få tilgang til skruene som holder hovedkortet.



10. Skru ut skruene som holder hovedkortet til kabinettet.

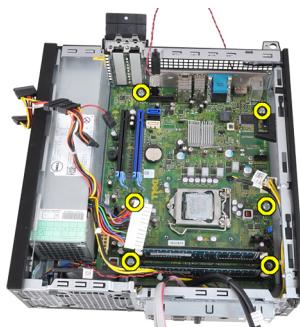

11. Skru ut den 7-mm sekskantskruen som holder hovedkortet til kabinettet.



12. Skyv hovedkortet mot fronten av datamaskinen.



13. Ta hovedkortet ut av kabinettet.



Relaterte lenker

[Sette inn hovedkortet](#)

Montere hovedkortet

1. Juster hovedkortet med kontaktene på baksiden av kabinettet, og sett hovedkortet ne di kabinettet.
2. Stram den 7-mm sekskantskruen som sikrer hovedkortet til kabinettet.
3. Stram til skruene som holder hovedkortet festet til kabinettet.
4. Lukk utløsertappen på kortlåsen.
5. Koble kablene til hovedkortet.
6. Koble innbruddsbryterkabelen, SATA-kablene, inn- og utgangskortkabelen, kabelen til systemviften, strømbryterkabelen, kabelen til den interne høyttaleren og strømforsyningskablene til hovedkortet.
7. Installer [viftehuset](#).
8. Installer [varmelederen og prosessoren](#).

9. Installer [utvidelseskortet](#).
10. Installer [harddiskrammen](#).
11. Monter [frontrammen](#).
12. Monter [dekslet](#).
13. Følg prosedyren i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta ut hovedkortet](#)

Ta av harddiskrammen


1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Ta av [frontrammen](#).
4. Ta av datakabelen og strømkabelen fra baksiden av den optiske stasjonen.




5. Skyv håndtaket til harddiskrammen mot baksiden av datamaskinen til ulåst stilling.




6. Roter harddiskrammen opp med håndtaket og løft harddiskrammen ut av kabinettet.

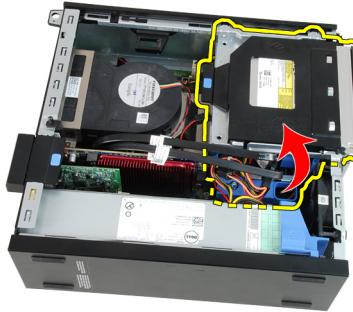

7. Fjern datakabelen og strømkabelen fra baksiden av harddisken.

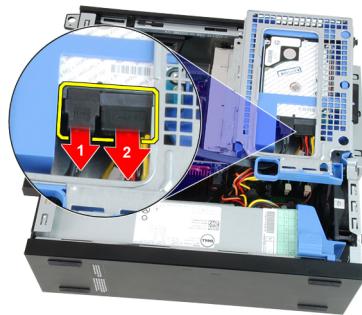

8. Ta harddiskrammen ut av datamaskinen.

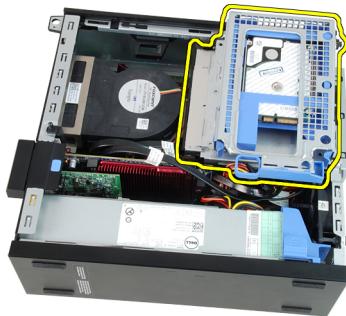

Relaterte lenker

[Sette på harddiskrammen](#)

Sette på harddiskrammen

1. Plasser harddiskrammen på kanten av kabinettet for å få tilgang til kabelkontaktene på harddisken.
2. Koble datakabelen og strømkabelen til baksiden av harddisken.
3. Snu harddiskrammen rundt og sett den inn i kabinettet. Hakene til harddiskrammen skal festes i sporene i kabinettet.
4. Skyv håndtaket til harddiskrammen mot fronten av datamaskinen til låst stilling.
5. Koble datakabelen og strømkabelen til baksiden av den optiske stasjonen.
6. Sett på [frontrammen](#).
7. Sett på [dekslet](#).
8. Følg fremgangsmåten i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta av harddiskrammen](#)

Ta ut viftehuset

1. Følg fremgangsmåten i [Før du arbeider inne i datamaskinen](#)
2. Ta av [dekslet](#).
3. Løsne kablene fra klipsen til viftehuset.



4. Løft viftehuset ut av datamaskinen.



Relaterte lenker

[Sette inn viftehuset](#)

Montere viftehuset

1. Monter viftehuset i datamaskinen.
2. Legg kablene i klipsen til viftehuset.
3. Monter [dekslet](#).
4. Følg prosedyren i [Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen](#).

Relaterte lenker

[Ta ut viftehuset](#)

Systemoppsett

System Setup (Systemoppsett)

Denne datamaskinen gir deg følgende alternativer:

- Åpne systemkonfigurasjon ved å trykke <F2>
- Åpne en engangsoppstarts meny ved å trykke <F12>

Trykk <F2> hvis du vil gå inn på System Setup (systemoppsett) og gjøre de endringene du ønsker der på de brukerdefinerte innstillingene. Hvis du har problemer med å gå inn på System Setup (systemoppsett) ved hjelp av denne tasten, må du trykke <F2> når tastaturets lysdioder (LED) blinker første gang ved oppstart.

Oppstarts meny

Denne funksjonen gir brukere en rask og enkel måte å hoppe over oppstartsrekkefølgen som er forhåndsdefinert i systemoppsettet, og starte opp direkte på en bestemt enhet (f.eks. diskett, CD-ROM eller harddisk).

Tastetrykk	Funksjon
<Ctrl><Alt><F8>	meny for engangsoppstart og diagnostikk
<F12>	meny for engangsoppstart og diagnostikk

Utvidet oppstarts meny

Den utvidede oppstarts menyen har følgende funksjoner:

- **Enklere tilgang** — Selv om du fremdeles kan bruke tastetrykkene <Ctrl><Alt><F8> til å åpne menyen, trykker du bare <F12> under systemoppstart for å få tilgang til menyen.
- **Brukermelding** — Ikke bare er det enkelt å få tilgang til menyen, men når du blir bedt om å bruke et tastetrykk på BIOS "splash"-skjermen (se bildet nedenfor), er tastetrykket ikke "skjult".
- **Diagnosealternativer** — Oppstarts menyen har to diagnosealternativer, **IDE Drive Diagnostics** (90/90 harddiskdiagnostikk) og **Boot to the Utility Partition**. (Start i verktøy partisjon). Fordelen her er at brukeren slipper å huske på tastetrykkene <Ctrl><Alt><D> og <Ctrl><Alt><F10> (selv om de fremdeles fungerer).



MERK: BIOS har en funksjon som kan deaktivere én eller begge av tastetrykk-meldingene under undermenyen System Security / Post Hotkeys (Systemsikkerhet/Post hurtigtaster).

Datamaskinen avgir en pipelyd når <F12> eller <Ctrl><Alt><F8> taster inn riktig. Inntastingsrekkefølgen får frem **oppstarts menyen på enheten**.



I og med at engangsoppstartsmenyen bare berører den gjeldende oppstarten, har den den ekstra fordelen at den ikke krever at teknikeren gjenoppretter kundens oppstartsordre etter at feilsøkingen er fullført.

Tidsjustering tastesekvenser

Tastaturet er ikke den første enheten som startes av oppstartsprogrammet. Resultatet er at hvis du trykker for tidlig på en tast, låses hele tastaturet. Hvis dette skjer vises en tastatur-feilmelding på skjermen, og du kan ikke starte opp systemet igjen med tastene <Ctrl><Alt>.

For å unngå dette scenariet, skal du vente til tastaturet er startet opp før du trykker på noen av tastene. Det er to måter å vite at dette har skjedd:

- Tastatlampene blinker.
- Meldingen "F2=Setup" (F2=Oppsett) vises i øverste høyre hjørne på skjermen under oppstart.

Den andre måten kan brukes hvis skjermen allerede er varmet opp. Hvis ikke går systemet forbi dette vinduet før videosignalet vises. Hvis dette er tilfelle må du stole på den første metoden—tastatlampene—for å kunne vite om tastaturet er startet opp.

Signalkoder og tekstbaserte feilmeldinger

OptiPlex BIOS kan vise feilmeldinger på vanlig engelsk, i tillegg til pipekoder. Hvis BIOS avgjør at forrige oppstart av mislykket, viser den en feilmelding som ligner på en av de følgende:

Previous attempts at booting the system have failed at checkpoint _____. For help resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support. (Tidligere forsøk på å starte dette systemet har mislyktes ved kontrollpunktet_____. For hjelp til å løse problemet, noter dette kontrollpunktet og ta kontakt med teknisk støtte hos Dell)

Navigasjon

Du kan navigere gjennom oppsettet av datamaskinen enten med tastaturet eller med musen.

Naviger i BIOS-skjermbildene ved hjelp av følgende tastetrykk.

Handling	Tastetrykk
Utvid og skjul felt	<Enter>, venstre eller høyre pil, eller +/-
Utvid eller skjul alle felt	< >
Avslutt BIOS	<Esc> – bli i oppsett, Save/Exit (lagre/avslutt), Discard/Exit (forkast/avslutt)
Endre en innstilling	Venstre eller høyre pil
Merk felt som skal endres	<Enter>
Avbryt endring	<Esc>
Tilbakestill standardinnstillinger	<Alt><F> eller menyalternativet Load Defaults (last inn standardinnstillinger)

Alternativer i System Setup

 **MERK:** Avhengig av datamaskinen og enhetene som er installert, er det mulig at noen av elementene i denne listen ikke vises.

Tabell 1. Generelt

Alternativ	Beskrivelse
Systeminformasjon	<p>Viser følgende informasjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> Systeminformasjon: Viser BIOS Version, Service Tag, Asset Tag, Ownership Date, Manufacture Date, og Express Service Code. Minneinformasjon: Viser Memory Installed, Memory Available, Memory Speed, Memory Channels Mode, Memory Technology, DIMM 1 Size, DIMM 2 Size, DIMM 3 Size, og DIMM 4 Size. Processorinformasjon: Viser Processor Type, Core Count, Processor ID, Current Clock Speed, Minimum Clock Speed, Maximum Clock Speed, Processor L2 Cache, Processor L3 Cache, HT Capable, og 64-Bit Technology. PCI-informasjon: Viser SLOT1, SLOT2, SLOT3, SLOT4 Enhetsinformasjon: Viser SATA-0, SATA-1, SATA-2, SATA-3, og LOM MAC Address.
Boot Sequence	<p>Her kan du angi rekkefølgen som datamaskinen skal bruke for å finne et operativsystem blant enhetene på denne listen.</p> <ul style="list-style-type: none"> USB Storage Device (USB-lagringsenhet) CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW-stasjon) Onboard NIC (integrt nettverkskort)
Date/Time	<p>Her kan du stille inn dato og klokkeslett. Endringer av dato og klokkeslett for systemet trer i kraft umiddelbart.</p>

Tabell 2. System Configuration (Systemkonfigurasjon)

Alternativ	Beskrivelse
Integrated NIC	Her kan du aktivere eller deaktivere det integrerte nettverkskortet. Du kan angi det integrerte nettverkskortet som:

Alternativ	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> • Disabled (deaktivert) • Aktivert (standard) • Aktivert m//PXE • Aktivert m//ImageServer <p> MERK: Avhengig av datamaskinen og enhetene som er installert, er det mulig at noen av elementene i denne listen ikke vises.</p>
Serial Port	<p>Her kan du angi innstillingen for den serielle porten. Du kan angi den serielle porten som:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (deaktivert) • Auto • COM1 • COM2 • COM3 • COM4 <p> MERK: Operativsystemet kan tildele ressurser selv om dette alternativet er deaktivert.</p>
SATA Operation	<p>Med dette alternativet kan du konfigurere driftsmodusen til den integrerte harddiskkontrolleren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Deaktivert) = SATA-kontrollerne er skjult • ATA = SATA er konfigurert ATA-modus
Drives	<p>Her kan du aktivere eller deaktivere de ulike innebygde stasjonene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SATA-0 • SATA-1 • SATA-2 • SATA-3
Smart Reporting	Dette feltet styrer om harddiskfeil på integrerte stasjoner skal rapporteres når systemet startes. Dette alternativet er deaktivert som standard.
USB Configuration	<p>Her kan du aktivere eller deaktivere den integrerte USB-kontrolleren for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppstartsstøtte • De bakre doble USB-portene • Front USB Ports (Fremre USB-porter) • De bakre fire USB-portene
Miscellaneous Devices	Her kan du aktivere eller deaktivere Wi-Fi-radioen.

Tabell 3. Security (Sikkerhet)

Alternativ	Beskrivelse
Administrative Password	Her kan du begrense tilgangen til systemoppsettet. Dette alternativet er ikke angitt som standard.
System Password	Viser den gjeldende statusen for systempassordet og lar deg angi og bekrefte et nytt passord. Dette alternativet er ikke angitt som standard.
Internal HDD-0 Password	Viser gjeldende status for passordet på systemets interne harddiskstasjon (HDD). Dette alternativet er ikke angitt som standard.
Strong Password	Med dette alternativet kan du aktivere eller deaktivere sterke passord for systemet.
Password Configuration	Her kan du bestemme minste og største antall tegn som kan brukes i administratorpassord og systempassord.
Password Bypass	Med dette alternativet kan du forbikoble System (Boot)-passordet og det interne harddiskpassordet når systemet startes på nytt. <ul style="list-style-type: none">• Disabled (deaktivert) — Be om systempassord og interne harddiskpassord når angis. Dette alternativet er deaktivert som standard.• Reboot Bypass (omgå ved omstart) — Omgå passordspørsmålene ved omstart (varmstart). <p> MERK: Systemet vil alltid be om systempassord og interne harddiskpassord når det slås på fra avslått tilstand (kaldstart). Systemet vil også alltid be om passord for alle eksterne harddisker som måtte være til stede.</p>
Password Changes	Her kan du bestemme om det skal være tillatt å endre system- og harddiskpassord når administratorpassordet er angitt. Allow Non-Admin Password Changes (Tillate at andre enn admin endrer passordet) - Dette alternativet er aktivert som standard.
Computrace	Dette feltet lar deg Aktivere eller Deaktivere grensesnittet til BIOS-modulen til den valgfrie Computrace-tjenesten fra Absolute Software. Aktiverer eller deaktivérer den valgfrie Computrace-tjenesten som er beregnet på håndtering av datamaskiner. <ul style="list-style-type: none">• Deactivate (Deaktivér) - Dette alternativet er deaktivert som standard.• Disable (deaktivér)• Activate (aktivér)
Chassis Intrusion	Her kan du styre funksjonen innbruddsbryter for kabinett. Følgende alternativer kan angis: <ul style="list-style-type: none">• Enable (aktivér)• Disable (deaktivér)• On-Silent (På, stille) — Aktivert som standard hvis et innbrudd i kabinettet blir registrert.
CPU XD Support	Her kan du aktivere eller deaktivere modusen Execute Disable (Utfør deaktivering) for prosessoren. Dette alternativet er aktivert som standard.
OROM Keyboard Access	Dette alternativet bestemmer om brukerne er i stand til å gå inn i Option ROM-konfigureringsskjerm bildene via hurtigtaster under oppstart. Spesifikt kan disse

Alternativ	Beskrivelse
	<p>innstillingene hindre adgang til Intel RAID (CTRL+I) eller Intel Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable (Aktiver) — Brukeren kan gå inn i OROM konfigurasjonsskjermene via hurtigtastene. • One-Time Enable (Aktiver én gang) — Brukeren kan gå inn i OROM konfigurasjonsskjermene via hurtigtastene kun ved neste oppstart. Etter neste oppstart vil innstillingen gå tilbake til deaktivert. • Disable (Deaktivert) — Brukeren kan ikke gå inn i OROM konfigurasjonsskjermene via hurtigtastene. <p>Dette alternativet er satt til Enable (Aktiver) som standard.</p>
Admin Setup Lockout	<p>Her kan du aktivere eller deaktivere alternativet for å gå inn i systemoppsettet når det er angitt et administratorpassord. Dette alternativet er ikke angitt som standard.</p>

Tabell 4. Secure Boot

Alternativ	Beskrivelse
Secure Boot Enable	<p>Brukes for å aktivere eller deaktivere funksjonen sikker oppstart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disable (deaktivert) • Enable (aktiver)
Expert Key Management	<p>Gir deg bare muligheten til å manipulere databasene med sikkerhetsnøkler hvis systemet er i modusen Custom (Egedefinert). Alternativet Enable Custom Mode (Aktiver egedefinert modus) er deaktivert som standard. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PK • KEK • db • dbx <p>Hvis du aktivere Custom Mode (Egedefinert modus), vises de relevante alternativene for PK, KEK, db, and dbx. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Save to File (Lagre til fil) - Lagrer nøklene i en brukervalgt fil • Replace from File (Erstatt fra fil) - Erstatter den gjeldende nøkken med en nøkkel fra en valgt fil • Append from File (Legg til fra fil) - Legger til en nøkkelen i den valgte databasen fra en valgt fil • Delete (Slett) - Sletter den valgte nøkkelen • Reset All Keys (Tilbakestill alle nøkler) - Tilbakestiller til standardinnstillingen • Delete All Keys (Slett alle nøkler) - Sletter alle nøkler <p> MERK: Hvis du deaktiverer egedefinert modus vil alle endringer du har gjort bli slettet og alle nøkler vil bli tilbakestilt til standardinnstillingen.</p>

Tabell 5. Performance (Ytelse)

Alternativ	Beskrivelse
Multi Core Support	I dette feltet angis om én eller samtlige kjerner skal være aktivert i prosessen. Dette alternativet er aktivert som standard.
Intel SpeedStep	Her kan du aktivere eller deaktivere modusen Intel SpeedStep for prosessoren. Dette alternativet er deaktivert som standard.
C States Control	Her kan du aktivere eller deaktivere ytterligere hvilemodi for prosessoren. Dette alternativet er deaktivert som standard.
Hyper-Thread Control	Her kan du aktivere eller deaktivere hypertrådteknologien. Dette alternativet er aktivert som standard.

Tabell 6. Power Management (Strømstyring)

Alternativ	Beskrivelse
AC Recovery	Bestemmer hvordan systemet skal reagere når AC-strømmen kommer tilbake etter et strømbrudd. Du kan sette AC Recovery (gjenopprettning etter strømbrudd) på: <ul style="list-style-type: none"> • Power Off (strøm av) • Power On (Slå på) • Last State (siste tilstand) <p>Strømmen er slått av som standard.</p>
Auto On Time	Angir at maskinen skal startes automatisk på et bestemt tidspunkt. Klokkeslettet er i standard 12-timers format (time:minutter:sekunder). Endre oppstarttiden ved å skrive inn verdier i klokkeslett- og AM/PM-feltene.
	 MERK: Denne funksjonen virker ikke hvis du slår av datamaskinen ved hjelp av bryteren på et grenutak eller et overspenningsvern eller hvis Auto Power er deaktivert .
Deep Sleep Control	Her kan du definere kontrollene når Deep Sleep er aktivert. <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (deaktivert) • Enabled in S5 only (Aktivert bare i S5) • Enabled in S4 and S5 (Aktivert i S4 og S5) <p>Dette alternativet er deaktivert som standard.</p>
Fan Control Override	Styrer hastigheten til systemets vifte. Dette alternativet er deaktivert som standard.
	 MERK: Når dette alternativet er aktivert, går viften med full hastighet.
Wake on LAN	Med dette alternativet kan datamaskinen slå seg på når det utløses et bestemt LAN-signal. Denne funksjonen fungerer bare når datamaskinen er koblet til vekselstrøm. <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Deaktivert) – Hindrer systemet i å slås på av spesielle LAN-signaler når det mottar et vekkesignal fra LAN eller trådløs LAN. • LAN Only (Bare LAN) – Tillater at systemet slås på av spesielle LAN-signaler. <p>Dette alternativet er deaktivert som standard.</p>

Tabell 7. POST Behavior (POST-atferd)

Alternativ	Beskrivelse
Numlock LED	Her kan du aktivere eller deaktivere funksjonen Numlock når datamaskinen slås på. Dette alternativet er aktivert som standard.
Keyboard Errors	Her kan du aktivere eller deaktivere rapportering av feil med tastaturet når datamaskinen slås på. Dette alternativet er aktivert som standard.
POST Hotkeys	Med dette alternativet kan du angi hvilke funksjonstaster som skal vises på skjermen når datamaskinen starter. Enable F12 (Aktiver F12) — Boot menu (Oppstartsmeny) (aktivert som standard)
Fast Boot	Dette alternativet kan påskynde oppstartsprosessen ved å forbikoble noen kompatibilitetstrinn: <ul style="list-style-type: none"> Minimal — Systemet starter raskt med mindre BIOS er blitt oppdatert, minnet endret eller forrige POST ikke ble fullført. Thorough (grundig) — Systemet hopper ikke over noen trinn i oppstartsprosessen. Auto (automatisk) — Dette alternativet lar operativsystemet styre denne innstillingen (dette virker bare når operativsystemet støtter Simple Boot Flag) (enkelt oppstartsflagg). Dette alternativet er satt til Thorough (grundig) som standard.

Tabell 8. Virtualization Support (virtualiseringsstøtte)

Alternativ	Beskrivelse
Virtualization	Dette alternativet angir om en Virtual Machine Monitor (VMM) kan bruke de ekstra maskinvaremulighetene som følger med Intel® Virtualization Technology. Enable Intel Virtualization Technology (Aktiver Intel virtualiseringsteknologi) – alternativet er deaktivert som standard.
VT for Direct I/O	Aktiverer eller deaktivører Virtual Machine Monitor (VMM) (virtuell maskinmonitor) fra å bruke de ekstra maskinvarefunksjonene som følger med Intel® virtualiseringsteknologi for direkte I/U. Aktiver Intel virtualiseringsteknologi for direkte I/U Dette alternativet er deaktivert som standard.

Tabell 9. Maintenance (vedlikehold)

Alternativ	Beskrivelse
Service Tag	Viser servicemerket til datamaskinen din.
Asset Tag	Her kan du opprette en utstyrskode for systemet hvis det ikke allerede er gjort. Dette alternativet er ikke angitt som standard.
SERR Messages	Styrer SERR-meldingsmekanismen. Dette alternativet er ikke valgt som standard. Noen skjermkort krever at SERR-meldingsmekanismen er deaktivert.

Tabell 10. Bildeserver

Alternativ	Beskrivelse
Lookup Method	Angir hvordan bildeserveren skal slå opp serveradressen.

Alternativ	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> • Static IP • DNS (aktivert som standard) <p> MERK: Dette feltet er kun relevant når "Integrated NIC" (integrert nettverkskort)-styringen i gruppen "System Configuration" (systemkonfigurasjon) er satt til "Enabled with ImageServer" (aktivert med bildeserver)</p>
ImageServer IP	<p>Angir den primære statiske IP-adressen til bildeserveren som klientprogrammet kommuniserer med. Standard IP-adresse er 255,255,255,255.</p> <p> MERK: Dette feltet er kun relevant når "Integrert nettverkskort"-styringen i gruppen "System Configuration" (systemkonfigurasjon) er satt til "Enabled with ImageServer" (aktivert med bildeserver) og når "Lookup Method" (oppslagsmetode) er satt til "Static IP" (statisk IP).</p>
ImageServer Port	<p>Angir den primære IP-porten til bildeserveren som klienten kommuniserer med. Standard IP-port er 06910.</p> <p> MERK: Dette feltet er kun relevant når "Integrated NIC" (integrert nettverkskort)-styringen i gruppen "System Configuration" (systemkonfigurasjon) er satt til "Enabled with ImageServer" (aktivert med bildeserver)</p>
Client DHCP	<p>Angir hvordan klienten innhenter IP-adressen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Static IP (Statisk IP) • DNS (aktivert som standard) <p> MERK: Dette feltet er kun relevant når "Integrated NIC" (integrert nettverkskort)-styringen i gruppen "System Configuration" (systemkonfigurasjon) er satt til "Enabled with ImageServer" (aktivert med bildeserver)</p>
Client IP	<p>Angir den statiske IP-adressen til klienten. Standard IP-adresse er 255,255,255,255.</p> <p> MERK: Dette feltet er kun relevant når "Integrert nettverkskort"-styringen i gruppen "System Configuration" (systemkonfigurasjon) er satt til "Enabled with ImageServer" (aktivert med bildeserver) og når "Client DHCP" (klient DHCP) er satt til "Static IP" (statisk IP).</p>
Client Subnet Mask	<p>Angir klientens nettverksmaske. Standardinnstillingen er 255,255,255,255.</p> <p> MERK: Dette feltet er kun relevant når "Integrert nettverkskort"-styringen i gruppen "System Configuration" (systemkonfigurasjon) er satt til "Enabled with ImageServer" (aktivert med bildeserver) og når "Client DHCP" (klient DHCP) er satt til "Static IP" (statisk IP).</p>
Client Gateway	<p>Angir gatewayen IP-adresse for klienten. Standardinnstillingen er 255,255,255,255.</p> <p> MERK: Dette feltet er kun relevant når "Integrert nettverkskort"-styringen i gruppen "System Configuration" (systemkonfigurasjon) er satt til "Enabled with ImageServer" (aktivert med bildeserver) og når "Client DHCP" (klient DHCP) er satt til "Static IP" (statisk IP).</p>
License Status	Viser gjeldende lisensstatus.

Tabell 11. System Logs (systemlogger)

Alternativ	Beskrivelse
BIOS Events	Viser systemhendelsesloggen og lar deg velge: <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (Tøm logg)• Mark all Entries (Merk alle oppføringer)

Feilsøking

Diagnoselamper (LED)

 **MERK:** Diagnoselampene (LED) fungerer bare som indikatorer for POST-prosessen. Disse diodene (LED) indikere ikke hva det er som fikk POST-rutinen til å stoppe.

Diagnosediodene (LED) finner du foran på kabinettet, ved siden av strømknappen. Disse diagnosediodene (LED) aktiveres og er synlige bare under POS-prosessen. Når operativsystemet startes, slår de av og er ikke lenger synlige. Systemet inneholder nå dioder (LED) for pre-POST og POST for å hjelpe og kartlegge et mulig problem med systemet på en enklere og mer nøyaktig måte.

 **MERK:** Diagnoselampene vil blinke når strømknappen lyser gult, eller er av, og vil ikke blinke når den er blå. Disse fargene har ingen andre oppgaver.

Mønster til diagnoselampene

Diode



Strømknapp



Problembeskrivel
se

Maskinen er enten avslått eller den får ikke strøm.

Feilsøkingstrinn

- Koble til strømledningen på nytt, både bak på maskinen og til stikkontakten.
- Forsøk å koble til strøm uten å benytte grenuttak, skjøteleddninger eller andre spenningsverneheter, for å kontrollere om maskinen lar seg slå på.
- Kontroller at grenuttak som benyttes er satt inn i et strømutførtak og er skrudd på.
- Test strømutførtaket med en annen enhet, for eksempel en lampe, for å kontrollere at det fungerer.
- Kontroller at hovedstrømledningen og frontpanelkabelen er koblet til hovedkortet på riktig måte.

Diode



Strømknapp



Problembeskrivelse	Det er oppstått en mulig feil med systemkortet.
Feilsøkingstrinn	Trekk ut strøpslet fra kontakten. Vent i ett minutt slik at all strøm er forsvunnet fra maskinen. Sett strømpluggen tilbake i en fungerende veggkontakt og trykk deretter på strømknappen.
Diode	
Strømknapp	
Problembeskrivelse	Det har oppstått en mulig feil med hovedkortet, strømforsyningen eller det eksterne utstyret.
Feilsøkingstrinn	<ul style="list-style-type: none"> Slå av datamaskinen, men la datamaskinen være koblet til strømnettet. Trykk og hold testknappen for strømforsyning bak på strømforsyningsenheten. Hvis dioden ved siden av bryteren lyser, kan det muligens være problemer med hovedkortet. Hvis dioden ved siden av bryteren ikke tennes, må du koble fra alt internt og eksternt ekstrastrømstyr og trykke og holde inne testknappen på strømforsyningen. Hvis den tennes, kan det være et problem med ekstrastrømstyrten. Hvis dioden fremdeles ikke tennes, må du trekke ut strømtilkoblingene på hovedkortet, og deretter trykke og holde inne knappen på strømforsyningen. Hvis den tennes, kan det være et problem med hovedkortet. Hvis LED-lampen ikke tennes, er det et problem med strømforsyningen.
Diode	
Strømknapp	
Problembeskrivelse	Minnemoduler er registrert, men det har oppstått en minnestørme feil.
Feilsøkingstrinn	<ul style="list-style-type: none"> Hvis det er én eller flere minnemoduler installert, tar du ut modulene og installerer deretter én av dem igjen og starter datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen startes som normalt, fortsetter du med å installere flere moduler (énnom gangen) til du har funnet den defekte modulen eller alle moduler er installert uten feil. Hvis bare én minnemodul er installert, forsök å flytte den til en annen DIMM-kontakt og start datamaskinen på nytt. Installer en minnemodul som fungerer og er av samme type som den i datamaskinen, hvis en slik er tilgjengelig.
Diode	
Strømknapp	

Problembeskrivelse	BIOS kan være ødelagt eller mangler.
Feilsøkingstrinn	Maskinvaren på datamaskin fungerer normalt, men BIOS kan være ødelagt eller mangler.
Diode	
Strømknapp	
Problembeskrivelse	Det er oppstått en mulig feil med systemkortet.
Feilsøkingstrinn	Fjern alle periferikortene fra PCI- og PCI-E-sporene og start datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen starter, sett inn igjen periferikortene ett etter ett for å finne hvilket som er dårlig.
Diode	
Strømknapp	
Problembeskrivelse	Strømkontakten er ikke installert riktig.
Feilsøkingstrinn	Sett inn igjen 2x2 strømkontakten fra strømforsyningssenheten.
Diode	
Strømknapp	
Problembeskrivelse	Det har oppstått en mulig feil med et periferikort eller hovedkortet.
Feilsøkingstrinn	Fjern alle periferikortene fra PCI- og PCI-E-sporene og start datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen starter, sett inn igjen periferikortene ett etter ett for å finne hvilket som er dårlig.
Diode	
Strømknapp	
Problembeskrivelse	Det er oppstått en mulig feil med systemkortet.

Feilsøkingstrinn	<ul style="list-style-type: none"> Koble fra alt internt og eksternt periferiutstyr og start datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen starter, sett inn igjen periferikortene ett etter ett for å finne hvilket som er dårlig. Hvis problemet ikke gir seg, er det feil på hovedkortet.
Diode	
Strømknapp	
Problembeskrivelse	Det har oppstått en mulig feil med klokkebatteriet.
Feilsøkingstrinn	Ta ut klokkebatteriet i ett minutt, sett inn igjen batteriet, og start på nytt.
Diode	
Strømknapp	
Problembeskrivelse	Det kan ha oppstått en prosessorfeil.
Feilsøkingstrinn	Sett inn igjen prosessoren.
Diode	
Strømknapp	
Problembeskrivelse	Minnemoduler er registrert, men det har oppstått en minnefeil.
Feilsøkingstrinn	<ul style="list-style-type: none"> Hvis to eller flere minnemoduler er installert, ta ut modulene, og installer deretter én av dem igjen, og start deretter datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen startes som normalt, fortsett med å installere flere minnemoduler (énnom gangen) til den defekte modulen er funnet eller alle modulene er installert uten feil. Installer en minnemodul som fungerer og er av samme type som den i datamaskinen, hvis en slik kan skaffes.
Diode	
Strømknapp	

Problembeskrivelse	Det har oppstått en mulig harddisksvikt.
Feilsøkingstrinn	Sett inn igjen alle strømledningen og datakabler.
Diode	
Strømknapp	
Problembeskrivelse	Det kan ha oppstått en USB-feil.
Feilsøkingstrinn	Installer alle USB-enhetene på nytt og kontroller alle kabeltilkoblinger.
Diode	
Strømknapp	
Problembeskrivelse	Det er ikke registrert noen minnemoduler.
Feilsøkingstrinn	<ul style="list-style-type: none"> Hvis to eller flere minnemoduler er installert, ta ut modulene, og installer deretter én av dem igjen, og start deretter datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen startes som normalt, fortsett med å installere flere minnemoduler (én om gangen) til den defekte modulen er funnet eller alle modulene er installert uten feil. Installer en minnemodul som fungerer og er av samme type som den i datamaskinen, hvis en slik kan skaffes.
Diode	
Strømknapp	
Problembeskrivelse	Minnemoduler er identifisert, men det har oppstått en minnekonfigurasjons- eller kompatibilitetsfeil.
Feilsøkingstrinn	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at det ikke er noen spesielle krav til plassering av minnemoduler/-kontakter. Kontroller at minnetypen du bruker støttes av maskinen.
Diode	
Strømknapp	

Problembeskrivelse	Det har oppstått en mulig feil med et utvidelseskort.
Feilsøkingstrinn	<ul style="list-style-type: none"> Finn ut om det er en konflikt ved å fjerne et utvidelseskort (ikke et grafikkort) og starte datamaskinen på nytt. Hvis problemet ikke kan løses, setter du tilbake kortet du fjernet, fjerner et annet kort og starter deretter datamaskinen på nytt. Gjenta denne prosessen for hvert av utvidelseskortene som er installert. Hvis maskinen starter på normal måte, feilsøker du det siste kortet du fjernet fra maskinen for å avdekke mulige ressurskonflikter.
Diode	
Strømknapp	
Problembeskrivelse	Det kan ha oppstått en feil med ressursen for hovedkortet og/eller maskinvaren.
Feilsøkingstrinn	<ul style="list-style-type: none"> Slette CMOS. Koble fra alt internt og eksternt periferiutstyr og start datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen starter, sett inn igjen periferikortene ett etter ett for å finne hvilket som er dårlig. Hvis problemet ikke gir seg, er det feil på hovedkortet/hovedkortkomponenten.
Diode	
Strømknapp	
Problembeskrivelse	Det har oppstått en annen feil.
Feilsøkingstrinn	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at displayet/skjermen er plugget i et dedikert skjermkort. Kontroller at alle kabler til harddiskene og CD-/DVD-stasjonen er koblet til hovedkortet på riktig måte. Hvis det vises en feilmelding på skjermen angående et problem med en enhet (harddisken), kontroller at enheten fungerer som den skal. Hvis operativsystemet forsøker å starte opp fra en enhet (optisk stasjon), kontroller systemoppsettet for å sikre at oppstartsrekkefølgen er riktig for enhetene som er installert i datamaskinen.

Signalkoder

Datamaskinen kan sende en rekke lydsignaler under oppstart hvis skjermen ikke kan vise feil eller problemer. Disse lydsignalene, kalt signalkoder, identifiserer ulike problemer. Forsinkelsen mellom hvert signal er 300 ms, forsinkelsen

mellanom hvert sett med signaler er 3 sek, og lydsignalet varer i 300 ms. Etter hvert lydsignal og hvert sett med lydsignal vil BIOS detektere om brukeren trykker på strømknappen. Hvis dette skjer, vil BIOS gå ut av sløyfen og utføre normal nedstenging og slå av strømmen.

Kode	1-1-2
Årsak	Feil med mikroprosessorregister
Kode	1-1-3
Årsak	NVRAM
Kode	1-1-4
Årsak	Kontrollsumfeil i ROM BIOS
Kode	1-2-1
Årsak	Programmerbar intervalltimer
Kode	1-2-2
Årsak	DMA-initialiseringsfeil
Kode	1-2-3
Årsak	Lese-/skrivefeil i DMA-sideregister
Kode	1-3-1 til og med 2-4-4
Årsak	Minnemodulene identifiseres ikke eller brukes ikke på riktig måte
Kode	3-1-1
Årsak	Feil med styrt DMA-register
Kode	3-1-2
Årsak	Feil i hoved-DMA-register
Kode	3-1-3
Årsak	Feil i register for hovedavbruddsmaske
Kode	3-1-4
Årsak	Feil i register for slaveavbruddsmaske
Kode	3-2-2
Årsak	Feil under lasting av avbruddsvektor
Kode	3-2-4
Årsak	Test av tastaturkontroller mislyktes
Kode	3-3-1
Årsak	Strømtap i NVRAM

Kode	3-3-2
Årsak	NVRAM-konfigurering
Kode	3-3-4
Årsak	Feil ved videominnestest
Kode	3-4-1
Årsak	Feil under skjerminitialisering
Kode	3-4-2
Årsak	Feil under skjermtilbakeløp
Kode	3-4-3
Årsak	Feil under søk etter video-ROM
Kode	4-2-1
Årsak	Ingen tidshake
Kode	4-2-2
Årsak	Feil ved avslutning
Kode	4-2-3
Årsak	Feil på port A20
Kode	4-2-4
Årsak	Uventet avbrudd i beskyttet modus
Kode	4-3-1
Årsak	Minnefeil over adresse 0FFFFh
Kode	4-3-3
Årsak	Feil med teller 2 for tidsakerbrikke
Kode	4-3-4
Årsak	Klokken er stoppet
Kode	4-4-1
Årsak	Testfeil for seriell port eller parallelport
Kode	4-4-2
Årsak	Feil ved dekomprimering av kode til skyggelagt minne
Kode	4-4-3
Årsak	Feil med mattekoprosessortest

Kode	4–4–4
Årsak	Feil med hurtigminnetest

Feilmeldinger

Address mark not found (adressemerke ikke funnet)

Beskrivelse BIOS fant feil på en disksektor eller kunne ikke finne en spesiell disksektor.

Alert! (Varsel!!) Previous attempts at booting the system have failed at checkpoint [nnnn]. For help resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support. (Tidligere forsøk på å starte dette systemet har mislyktes ved kontrollpunktet [nnnn]. For hjelp til å løse problemet, noter dette kontrollpunktet og ta kontakt med teknisk støtte hos Dell.)

Beskrivelse Datamaskinen kunne ikke fullføre oppstartsrutinen tre ganger etter hverandre på grunn av den samme feilen. Kontakt Dell og rapporter kontrollpunkt-koden (nnnn) til støtteteknikeren

Alert! (Varsel!!) Security override Jumper is installed. (Bryter for overstyring av sikkerhet er installert.)

Beskrivelse Bryteren MFG_MODE er stilt og funksjonene til AMT Management deaktivieres til enheten fjernes.

Attachment failed to respond (vedlegg unnlot å svare)

Beskrivelse Diskettstasjon- eller harddiskkontrolleren kan ikke sende data til den assosierte stasjoner.

Bad command or file name (ugyldig kommando eller filnavn)

Beskrivelse Kontroller at du har skrevet kommandoen riktig, satt mellomrom på riktig sted og brukt riktig banenavn.

Bad error-correction code (ECC) on disk read. (ugyldig feilkorrigeringkode (ECC) på den leste disken)

Beskrivelse Diskettstasjon- eller harddiskkontrolleren detekterte en uopprettelig lesefeil.

Controller has failed (kontroller har feilet)

Beskrivelse Harddisken eller den assosierte kontrolleren er defekt.

Data error (datafeil)

Beskrivelse Diskettstasjon- eller harddisken kan ikke lese dataene. For operativsystemet Windows kjører du chkdsk-verktøyet for å kontrollere filstrukturen på diskettstasjonen eller harddisken. For alle andre operativsystemer kjører du det aktuelle korresponderende verktøyet.

Decreasing available memory (reduserer tilgjengelig minne)

Beskrivelse Én eller flere minnemoduler kan være skadet eller feilplassert. Sett inn minnemodulene på nytt og bytt dem om nødvendig.

Diskette drive 0 seek failure (søkefeil på diskettstasjon 0)

Beskrivelse En kabel kan være løs, eller datamaskinen konfigurasjonsinformasjon stemmer kanskje ikke med maskinvarekonfigurasjonen.

Diskette read failure (diskettlesefeil)

Beskrivelse Disketten kan være defekt eller det kan være en løs kabel. Hvis lampene for tilgang til harddisker tennes, prøver du en annen disk.

Diskette subsystem reset failed (tilbakestillingen av undersystemet til disketten mislyktes)

Beskrivelse Diskettstasjonkontrolleren kan være defekt.

Gate A20 failure (feil på port A20)

Beskrivelse Én eller flere minnemoduler kan være skadet eller feilplassert. Sett inn minnemodulene på nytt og bytt dem om nødvendig.

General failure (generell feil)

Beskrivelse Operativsystemet kan ikke fullføre kommandoen. Denne meldingen etterfølges vanligvis av spesifikk informasjon—for eksempel, **Printer out of paper** (skriveren er tom for papir). Iverksett egnede tiltak for å løse problemet.

Hard-disk drive configuration error (konfigurasjonsfeil i harddisken)

Beskrivelse Initialisering av harddisken mislyktes.

Hard-disk drive controller failure (kontrollerfeil på harddisk)

Beskrivelse Initialisering av harddisken mislyktes.

Hard-disk drive failure (harddiskfeil)

Beskrivelse Initialisering av harddisken mislyktes.

Hard-disk drive failure (harddiskfeil)

Beskrivelse Initialisering av harddisken mislyktes.

Invalid configuration information-please run SETUP program (ugyldig konfigurasjonsinformasjon - kjør systemoppsettprogram)

Beskrivelse Informasjonen for datamaskinkonfigurasjon samsvarer ikke med maskinvarekonfigurasjonen.

Invalid Memory configuration, please populate DIMM1 (ugyldig konfigurering av minne, populer DIMM1)

Beskrivelse Sporet DIMM1 gjenkjerner ikke en minnemodul. Modulen settes i på nytt eller installeres.

Keyboard failure (tastaturfeil)

Beskrivelse Det kan være en løs kabel eller kontakt, eller tastatur- eller tastatur/musekontrolleren er defekt.

Memory address line failure at address, read value expecting value (feil med minneadresselinje ved adresse, leseverdi forventer verdi)

Beskrivelse En minnemodul kan være skadet eller feilplassert. Sett inn minnemodulene på nytt og bytt dem om nødvendig.

Memory allocation error (minnetildelingsfeil)

Beskrivelse Det er uoverensstemmelse med programvaren du prøver å kjøre og operativsystemet, et annet program eller et verktøy.

Memory data line failure at address, read value expecting value (feil i minnedatalinje ved adresse, leseverdi forventer verdi)

Beskrivelse En minnemodul kan være skadet eller feilplassert. Sett inn minnemodulene på nytt og bytt dem om nødvendig.

Memory double word logic failure at address, read value expecting value (logikkfeil ved aksessering av dobbeltord i minnet ved adresse, leseverdi forventer verdi)

Beskrivelse En minnemodul kan være skadet eller feilplassert. Sett inn minnemodulene på nytt og bytt dem om nødvendig.

Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value (feil med minneadresselinje ved adresse, leseverdi forventer verdi)

Beskrivelse En minnemodul kan være skadet eller feilplassert. Sett inn minnemodulene på nytt og bytt dem om nødvendig.

Memory write/read failure at address, read value expecting value (feil med minneadresselinje ved adresse, leseverdi forventer verdi)

Beskrivelse En minnemodul kan være skadet eller feilplassert. Sett inn minnemodulene på nytt og bytt dem om nødvendig.

Memory size in CMOS invalid (minnestørrelse i CMOS ugyldig)

Beskrivelse Minnemengden som er registrert i informasjonen for datamaskinkonfigurasjon, samsvarer ikke med minnet som er installert i datamaskinen.

Memory tests terminated by keystroke (minnetester avsluttet med tastetrykk)

Beskrivelse Et tastetrykk avbrøt minnetesten.

No boot device available (ingen tilgjengelig oppstartsenhet)

Beskrivelse Datamaskinen kan ikke finne disketten eller harddisken.

No boot sector on hard-disk drive (ingen oppstartsektor på harddiskens driver)

Beskrivelse Informasjonen for datamaskinkonfigurasjon i System Setup (systemoppsett) kan være feil.

No timer tick interrupt (ingen stopp pga. tidshake)

Beskrivelse En brikke på hovedkortet kan være ødelagt.

Non-system disk or disk error (ikke systemdisk eller diskfeil)

Beskrivelse Disketten i stasjon A har ikke installert et oppstartbart operativsystem. Enten må du bytte ut disketten med en som har et oppstartbart operativsystem eller så må du fjerne disketten fra stasjon A og starte datamaskinen på nytt.

Not a boot diskette (ikke oppstartbar diskett)

Beskrivelse Operativsystemet forsøker å starte opp fra en diskett som ikke har installert et oppstartbart operativsystem. Sett i en oppstartbar diskett.

Plug-and-play configuration error (plug-and-play konfigurasjonsfeil)

Beskrivelse Datamaskinen støtte på et problem da den forsøkte å konfigurere ett eller flere kort.

Read fault (lesefeil)

Beskrivelse Operativsystemet kan ikke lese fra diskettstasjonen eller harddisken, datamaskinen fant ikke en spesiell sektor på disken eller den forespurte sektoren er defekt.

Requested sector not found (kan ikke finne den forespurte sektoren)

Beskrivelse Operativsystemet kan ikke lese fra diskettstasjonen eller harddisken, datamaskinen fant ikke en spesiell sektor på disken eller den forespurte sektoren er defekt.

Reset failed (tilbakestilling mislyktes)

Beskrivelse Tilbakestillingen av disken mislyktes.

Sector not found (finner ikke sektor)

Beskrivelse Operativsystemet finner ikke en sektor på disketten eller harddisken.

Seek error (søkefeil)

Beskrivelse Operativsystemet finner ikke et bestemt spor på disketten eller harddisken.

Shutdown failure (feil ved avslutning)

Beskrivelse En brikke på hovedkortet kan være ødelagt.

Time-of-day clock stopped (klokken er stoppet)

Beskrivelse Batteriet kan være tomt.

Time-of-day not set-please run the System Setup program (klokkeslettet eller datoer ikke innstilt- kjør systemkonfigurasjonsprogrammet)

Beskrivelse Klokkeslettet eller datoer som er lagret i systemkonfigurasjonen, samsvarer ikke med systemklokken.

Timer chip counter 2 failed (feil med teller 2 for tidtakerbrikke)

Beskrivelse En brikke på hovedkortet kan være ødelagt.

Unexpected interrupt in protected mode (uveventet avbrudd i beskyttet modus)

Beskrivelse Tastaturkontrolleren kan være ødelagt, eller en minnemodul kan være løs.

WARNING (ADVARSEL): Dell's Disk Monitoring System has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] EIDE controller is operating outside of normal specifications. It is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or Dell. (Dells Disk Monitoring System har detektert at stasjonen [0/1] på [primær/sekundær] EIDE-kontroller fungerer utenfor de normale spesifikasjonene. Det anbefales å umiddelbart sikkerhetskopiere data og skifte ut harddisken ved å ringe kundestøtte eller Dell)

Beskrivelse Stasjonen detekterte mulige feiltilstander under første gangs oppstart. Når datamaskinen har fullført oppstarten, må du umiddelbart sikkerhetskopiere dataene og skifte ut harddisken (for installasjonsprosedyrer, se "Legge til og bytte ut deler" for din datamaskintype). Hvis du ikke har en annen harddisk tilgjengelig og harddisken ikke er den eneste oppstartbare stasjonen, går du inn på systemoppsettet og endrer den aktuelle innstillingen til **None** (Ingen). Deretter fjerner du harddisken fra datamaskinen.

Write fault (skrivefeil)

Beskrivelse Operativsystemet kan ikke skrive til disketten eller harddisken.

Write fault on selected drive (skrivefeil på valgte stasjon)

Beskrivelse Operativsystemet kan ikke skrive til disketten eller harddisken.

X:\ is not accessible. The device is not ready (X:\ er ikke tilgjengelig. Enheten er ikke klar)

Beskrivelse Diskettstasjonen kan ikke lese disken. Sett inn en diskett i stasjonen og prøv på nytt.

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

 **MERK:** Tilbudene kan variere fra område til område. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan datamaskinen er konfigurert, klikker du på Start  (eller Start i Windows XP) Hjelp og støtte og velger alternativet for å vise informasjon om datamaskinen.

Systeminformasjon

Systembrikkesett	Intel H61 Express-brikkesett
DMA-kanaler	to 82C37 DMA-kontrollere med sju uavhengig programmerbare kanaler
Avbruddsnivåer	Integrt I/U APIC-funksjon med 24 avbrudd
BIOS-brikke (NVRAM)	64 MB (8 MB)

Prosessor

Prosessortype	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i3-serien • Intel Core i5-serien
Total hurtigbufferstørrelse	Opp til 8 MB hurtigbuffer, avhengig av prosessortype

Minne

Type	DDR3
Hastighet	1333 MHz
Kontakter	to DIMM-spor
Kapasitet	1 GB, 2 GB og 4 GB
Minste minne	1 GB
Største minne	8 GB

Skjermkort

Type skjermkort:

Integrt	Intel HD Graphics 2000
Diskret	<ul style="list-style-type: none"> • AMD Radeon HD 6350 • AMD Radeon HD 6450

Skjermkort

Videominne:

Integrert	opp til 1,7 GB delt videominne (Microsoft Windows Vista og Windows 7)
Diskret	Opptil 1 GB

Lyd

Integrert	integrert Conexant CX20641 HD-lydkodek
-----------	----------------------------------------

Nettverk

Integrert	integrert Realtek RTL8111E Ethernet med kapasitet for 10/100/1000 Mb/s kommunikasjon
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------

Ekspansjonsbuss

Busstype	PCI Express 2.0, SATA 2.0 og USB 2.0
Bushastighet:	PCI Express: <ul style="list-style-type: none">• x1-spor toveis hastighet – 1 GB/s• x16-spor toveis hastighet – 16 GB/s
	SATA: 1,5 Gbps og 3,0 Gbps

Kort

PCI Express x1

Minitårn	opptil tre kort med full høyde
Stasjonær PC	opptil tre kort med lav profil
Liten formfaktor	Opptil ett kort med lav profil

PCI-Express x16

Mini-Tower	Opptil ett kort med full høyde
Stasjonær PC	Opptil ett kort med lav profil
Liten formfaktor	Opptil ett kort med lav profil

Drives (stasjoner)

Eksternt tilgjengelig (5,25-tommers stasjonsbrønner)

Minitårn	to
Stasjonær PC	ett
Liten formfaktor	én optisk stasjonsluke for slank enhet

Internt tilgjengelig:

3,5-tommers stasjonsbrønner

Drives (stasjoner)

Minitårn	to
Stasjonær PC	ett
Liten formfaktor	ett

Eksterne kontakter

Lyd:

Bakpanel	Minitårn/stasjonær datamaskin	tre kontakter, én for henholdsvis linje ut, linje inn og mikrofon
	Liten formfaktor	To kontakter for linje ut og linje inn/mikrofon
Frontpanel		to kontakter for mikrofon og hodetelefon
Nettverksadapter		én RJ45-kontakt
USB 2.0		Frontpanel: 2 Bakpanel: 6
Skjermkort		15-pinners VGA-kontakt, 19-pinners HDMI-kontakt



MERK: Tilgjengelige skjermkontakter kan variere, avhengig av valgt skjermkort.

Hovedkortkontakte

PCI Express x1 databredde (Maks.) — én PCI Express-fil

Minitårn, skrivebord	tre kontakter med 36 pinner
Liten formfaktor	én kontakt med 36 pinner

PCI Express x16 databredde (Maks.) — 16 PCI Express-filer

Mini-Tower, stasjonær PC, liten formfaktor	én 164-pinnerskontakt
--------------------------------------------	-----------------------

Seriell ATA

Minitårn, Stasjonær Datamaskin	fire 7-pinners kontakter
Liten formfaktor	to 7-pinnerskontakter

PS2/COM-kontakt

én kontakt med 24 pinner

Minne

to 240-pinnerskontakter

Systemvitte

Minitårn, skrivebord	to kontakter med 3 pinner
----------------------	---------------------------

Hovedkortkontakter

Liten formfaktor	én 5-pinnerskontakt
Frontpanelkontroll	én kontakt med 16-pinner, to med 10 pinner og én med 5-pinner
Prosessor	én 1155-pinnerskontakt
Prosessorvifte	
Minitårn, skrivebord	én kontakt med 4 pinner
Liten formfaktor	én 5-pinnerskontakt
Bryter for sletting av passord	én 3-pinnerskontakt
Bryter for RTC-tilbakestilling	én 3-pinnerskontakt
Intern høyttaler	én 5-pinnerskontakt
Innbruddskontakt	én 3-pinnerskontakt
Strømkontakt	én 24-pinners- og én 4-pinnerskontakt

Kontroller og lamper

Foran på datamaskinen:

Strømlampe	Blått lys – konstant blått lys indikerer at datamaskinen er slått på, mens blinkende blått lys indikerer at datamaskinen er i ventemodus.
Lampe for stasjonsaktivitet	Gult lys – konstant gult lys indikerer at det er et problem med hovedkortet eller strømforsyningen, gult blinkende lys indikerer at det er et problem med hovedkortet.
Diagnoselamper	Blått lys: Blinkende blått lys angir at datamaskinen leser data fra eller skriver data til harddisken
	Fire lamper er plassert på datamaskinens frontpanel. Hvis du vil ha mer informasjon om diagnoselampene kan du se i servicehåndboken på support.dell.com/manuals .

Bak på datamaskinen:

Diagnoselampe for strømforsyning	Grønt lys – Strømforsyningen er slått på og fungerer. Strømkabelen må være koblet til strømforsyningskontakten (bak på datamaskinen) og til strømnettet.
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontroller og lamper



MERK: Du kan teste helsen til strømforsyningen ved å trykke på testknappen. Når systemets tilførselsspanning er innenfor spesifikasjonene, vil lysdioden (LED) til selvtesten tennes. Hvis lysdioden (LED) ikke tennes, er det mulig at strømforsyningen ikke fungerer som den skal. Nettspenningen må være tilkoblet under denne testen.

Strøm	Effekt	Maksimal varmeutstråling	Spennin
Mini-Tower	265 W	1390 BTU/t	100 V AC til 240 V AC, 50 Hz til 60 Hz, 5,0 A
Stasjonær PC	250 W	1312 BTU/t	100 V AC til 240 V AC, 50 Hz til 60 Hz, 4,4 A
Liten formfaktor	240 W	1259 BTU/t	100 V AC til 240 V AC, 50 Hz til 60 Hz, 3,6 A
Knappcellebatteri	3 V CR2032 litium knappcelle		



MERK: Varmeutstråling er beregnet ved hjelp av wattklassifiseringen for strømforsyningen.

Fysiske mål	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt
Mini-Tower	36,00 cm (14,17 tommer)	17,50 cm (6,89 tommer)	41,70 cm (16,42 tommer)	8,87 kg
Stasjonær PC	36,00 cm (14,17 tommer)	10,20 cm (4,01 tommer)	41,00 cm (16,14 tommer)	7,56 kg (16,67 lb)
Liten formfaktor	29,00 cm (11,42 tommer)	9,26 cm	31,20 cm (12,28 tommer)	5,70 kg

Omgivelser

Temperaturområde:

Ved bruk	10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F)
Under oppbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)

Relativ fuktighet (maks.):

Ved bruk	20 % til 80 % (ikke-kondenserende)
Under oppbevaring	5 % til 95 % (ikke-kondenserende)

Maksimal vibrasjon:

Ved bruk	0,26 GRMS
Under oppbevaring	2,2 GRMS

Maksimalt støt:

Ved bruk	40 G
----------	------

Omgivelser

Under oppbevaring

105 G

Kontakte Dell

kontakte Dell



MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.

Dell tilbyr flere nettbaserede og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. Tilgjengeligheten varierer etter land og produkt. Det kan hende at enkelte tjenester ikke er tilgjengelige i ditt område. For å kontakte Dell for spørsmål om salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1. Gå til dell.com/support
2. Velg din støttekategori.
3. Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen Choose A Country/Region (Velg et land/område) øverst på siden.
4. Velg ønsket tjenestetype eller kundestøttetype basert på de behovene du har.