




Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

[Przed rozpoczęciem pracy](#) [Moduł Bluetooth](#)
[Opis techniczny](#) [Moduł przycisku zasilania](#)
[Pokrywa komputera](#) [Moduły pamięci](#)
[Pokrywa przednia](#) [Wentylatory](#)
[Wspornik karty graficznej](#) [Procesor](#)
[Karty PCI i PCI Express](#) [Bateria](#)
[Napędy](#) [Zasilacz](#)
[Pokrywa górna](#) [Płyta systemowa](#)
[Górny panel we/wy](#) [Konfiguracja systemu](#)
[Przedni panel portów USB](#)

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

-  **UWAGA:** Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.
-  **PRZESTROGA:** Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.
-  **OSTRZEŻENIE:** Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.
-

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tekście: *Dell*, logo *DELL* i *Studio XPS* są znakami towarowymi firmy Dell Inc.; *Intel* i *Intel SpeedStep* są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* i logo przycisku Start systemu *Windows Vista* są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.

Model: D03M Series Typ: D03M001

Sierpień 2009 Wersja A00

[Powrót do spisu treści](#)

Przed rozpoczęciem pracy

Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Parametry techniczne](#)
- [Zalecane narzędzia](#)
- [Wyłączanie komputera](#)
- [Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa](#)

W tym podręczniku opisano procedury dotyczące wymontowywania i instalowania podzespołów komputera. O ile nie podano inaczej, każda procedura zakłada spełnienie następujących warunków:

- 1 Użytkownik wykonał czynności opisane w rozdziałach [Wyłączanie komputera](#) i [Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa](#).
- 1 Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem.
- 1 Element można wymienić lub — jeśli został zakupiony oddzielnie — zainstalować, wykonując procedurę demontażu w odwrotnej kolejności.

Parametry techniczne


Szczegółowe dane techniczne zakupionego komputera można znaleźć w publikacji *Dane techniczne*, dostępna w witrynie support.dell.com/manuals.

Zalecane narzędzia

Procedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi:

- 1 Mały wkrętak z płaskim grotem
- 1 Mały wkrętak krzyżakowy
- 1 Rysik z tworzywa sztucznego
- 1 Program do aktualizacji systemu BIOS, dostępny w witrynie support.dell.com



Wyłączanie komputera

 **PRZESTROGA:** Aby zapobiec utracie danych, należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki i zakończyć wszystkie programy.

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, a także zamknij wszystkie otwarte programy.

2. Wyłącz komputer:

Windows Vista®:

Kliknij przycisk **Start** , kliknij strzałkę , a następnie kliknij polecenie **Shut Down** (Zamknij system).


Windows® 7:


Kliknij przycisk **Start** , a następnie kliknij polecenie **Shut Down** (Zamknij system).

3. Komputer wyłączy się automatycznie, kiedy zakończy się proces zamykania systemu.
4. Upewnij się, że komputer jest wyłączony. Jeśli komputer nie wyłączył się automatycznie po wyłączeniu systemu operacyjnego, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aż komputer się wyłączy.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Aby uniknąć uszkodzenia komputera i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

 **OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

 **PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.

△ **PRZESTROGA:** Przy odłączaniu kabla należy pociągnąć za wtyczkę lub uchwyt, a nie za sam kabel. Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami; jeśli odłączasz kabel tego rodzaju, przed odłączeniem naciśnij zatrzaski. Pociągając za złącza, należy je trzymać w linii prostej, aby uniknąć wygięcia styków. Przed podłączeniem kabla należy sprawdzić, czy oba złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane.

△ **PRZESTROGA:** Aby uniknąć uszkodzenia komputera, wykonaj następujące czynności przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera.

1. W celu uniknięcia zarysowania obudowy komputera umieść komputer na płaskiej i czystej powierzchni roboczej.
2. Wyłącz komputer (zobacz [Wyłączanie komputera](#)) i wszelkie urządzenia peryferyjne.

△ **PRZESTROGA:** Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzenia sieciowego.

3. Odłącz od komputera wszystkie kable telefoniczne i sieciowe.
4. Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych.
5. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne od komputera.
6. Naciśnij i wysuń wszelkie karty pamięci znajdujące się w czytniku kart pamięci 19-w-1.
7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uziemić płytę systemową.

△ **PRZESTROGA:** Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy pozbyć się ładunków elektrostatycznych z ciała, dotykając dowolnej nielakierowanej powierzchni komputera, np. metalowych elementów z tyłu komputera. Podczas pracy należy okresowo dotykać nielakierowanej powierzchni metalowej w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów.

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Pokrywa przednia


Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Zdejmowanie pokrywy przedniej](#)
- [Zakładanie pokrywy przedniej](#)

- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z komputera, jeśli **którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaślepki panelu przedniego itd.) jest zdjęta.**
- ⚠ PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ **nie są objęte gwarancją.**

Zdejmowanie pokrywy przedniej

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Ustaw komputer pionowo.
4. Uwolnij kolejno wszystkie zaczepy pokrywy przedniej, odciągając je od panelu przedniego.
5. Obróć i odciągnij pokrywę przednią od komputera, aby zwolnić elementy mocujące pokrywę z otworów w panelu przednim.

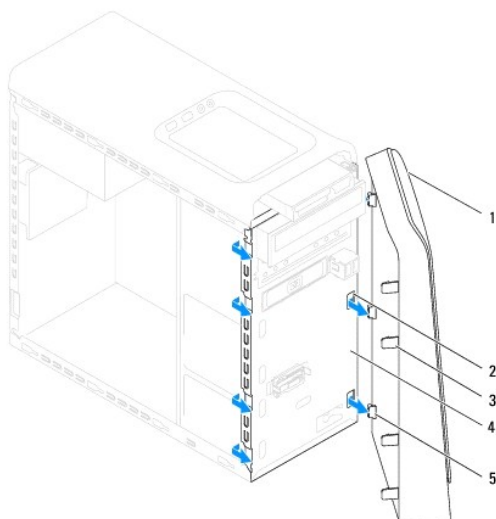

1	pokrywa przednia	2	otwory w panelu przednim (3)
3	zaczepy pokrywy przedniej (4)	4	panel przedni
5	zaciski pokrywy przedniej (3)		


6. Odlóż pokrywę przednią w bezpieczne miejsce.

Zakładanie pokrywy przedniej

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).

2. Wyrównaj i wsuń zaciski pokrywy przedniej do otworów w panelu przednim.

3. Dosuń pokrywę przednią do komputera i dociśnij, aby zaczepy pokrywy przedniej zostały zamocowane w otworach.

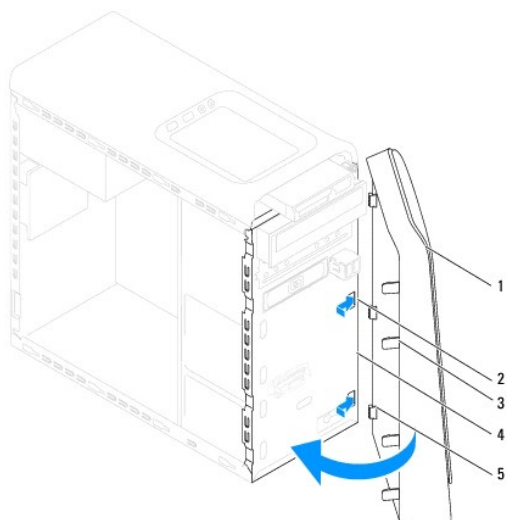

1	pokrywa przednia	2	otwory w panelu przednim (3)
3	zaczepy pokrywy przedniej (4)	4	panel przedni
5	zaciski pokrywy przedniej (3)		

4. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Moduł Bluetooth


Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Wymontowywanie modułu Bluetooth](#)
- [Instalowanie modułu Bluetooth](#)

- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z komputera, jeśli którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaślepki panelu przedniego itd.) jest zdjęta.
- ⚠ PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.

Wymontowywanie modułu Bluetooth

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Zdejmij pokrywę przednią (zobacz [Zdejmowanie pokrywy przedniej](#)).
4. Odłącz kabel modułu Bluetooth® od złącza na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
5. Naciśnij zaczep, jak pokazano na ilustracji, i pociągnij moduł Bluetooth.
6. Ostrożnie wysuń moduł Bluetooth z przodu komputera.

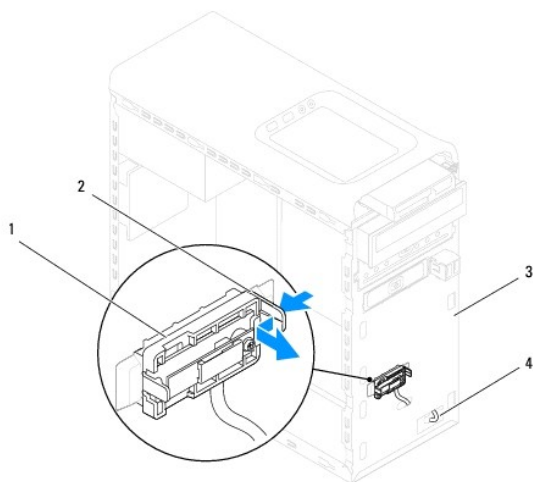

1	Moduł Bluetooth	2	Zaczep modułu Bluetooth
3	panel przedni	4	Kabel modułu Bluetooth

7. Odłóż moduł Bluetooth w bezpieczne miejsce.

Instalowanie modułu Bluetooth

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Wyrównaj zaczep modułu Bluetooth z otworem w panelu przednim i wciśnij moduł Bluetooth na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.
3. Podłącz kabel modułu Bluetooth do złącza na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
4. Załóż pokrywę przednią (zobacz [Zakładanie pokrywy przedniej](#)).
5. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).
6. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazd elektrycznych i włącz ich zasilanie.

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Karty PCI i PCI Express

Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Wymontowywanie wspornika karty](#)
- [Instalowanie wspornika karty](#)
- [Wymontowywanie kart PCI i PCI Express](#)
- [Instalowanie kart PCI i PCI Express](#)
- [Konfigurowanie komputera po wymontowaniu lub zainstalowaniu karty PCI Express](#)

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.


OSTRZEŻENIE: Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.

OSTRZEŻENIE: Nie należy korzystać z komputera, jeśli którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaślepki panelu przedniego itd.) jest zdjęta.

PRZESTROGA: Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.

Wymontowywanie wspornika karty


1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Wykręć wkręt mocujący wspornik karty.
4. Wyjmij wspornik karty i odłóż go w bezpieczne miejsce.

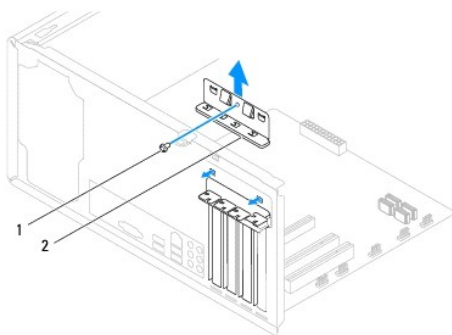

1 wkręt 2 wspornik karty

Instalowanie wspornika karty


1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zamontuj wspornik karty, zwracając uwagę, aby:
 1. Zacisk prowadnicy był wyrównany z wycięciem prowadnicy.
 1. Górne krawędzie żadnych kart i zaślepek nie wystawały nad listwę wyrównującą.
 1. Wycięcie u góry karty lub zaślepki było osadzone na prowadnicy wyrównującej.

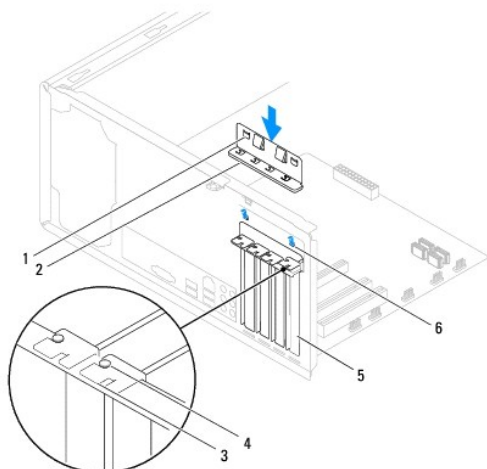


1	Zaciski przewodnicy (2)	2	wspornik karty	3	poprzeczka
4	element naprowadzający	5	zaślepka	6	wycięcie przewodnicy (2)

Wymontowywanie kart PCI i PCI Express

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
- Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
- Wymontuj wspornik karty graficznej (zobacz [Wymontowywanie wspornika karty graficznej](#)).
- Wymontuj podstawowy dysk twardy, jeśli jest zainstalowany (zobacz [Wymontowywanie dysku twardego](#)).
- Wymontuj wspornik karty (zobacz [Wymontowywanie wspornika karty](#)).
- Odłącz wszelkie kable podłączone do karty.
- Wymnij kartę PCI z gniazda:
 - Karta PCI lub PCI Express x1: chwyć kartę na jej górne rogi, a następnie delikatnie wyjmij kartę ze złącza.
 - Karta PCI Express x16: naciśnij mechanizm mocujący, chwyć kartę na jej górne rogi, a następnie delikatnie wyjmij kartę ze złącza.

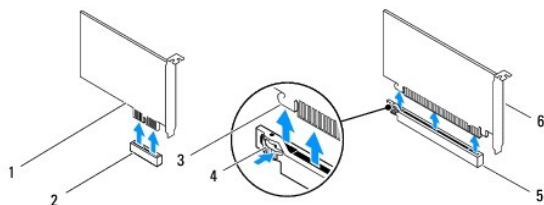

1	karta PCI Express x1	2	gniazdo karty PCI Express x1
3	zaczep zabezpieczający	4	mechanizm mocujący
5	gniazdo karty PCI Express x16	6	karta PCI Express x16

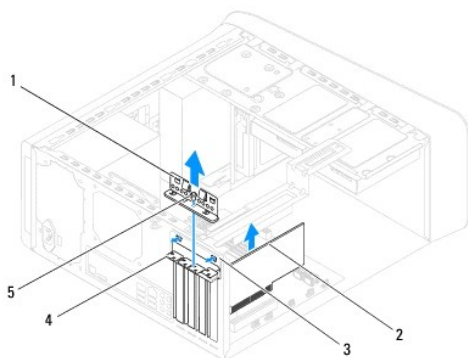

1	zacisk karty	2	karta PCI Express
3	wkładka zaciskowa karty	4	zaślepka
5	wkręt		

8. Jeśli wyjmiesz kartę na stałe, zamontuj zaślepkę w pustym otworze na gniazdo karty.

UWAGA: W pustych otworach gniazd kart musi być zainstalowana zaślepka, aby zachować zgodność komputera z certyfikatami FCC. Zaślepki chronią także wnętrze komputera przed kurzem i zabrudzeniem.


Instalowanie kart PCI i PCI Express

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).

2. Przygotuj kartę do instalacji.


Informacje na temat konfigurowania karty, połączeń wewnętrznych oraz dostosowywania karty do konkretnego komputera można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z kartą.

3. Umieść kartę PCI Express w gnieździe i mocno dociśnij. Sprawdź, czy karta jest dobrze osadzona w gnieździe.

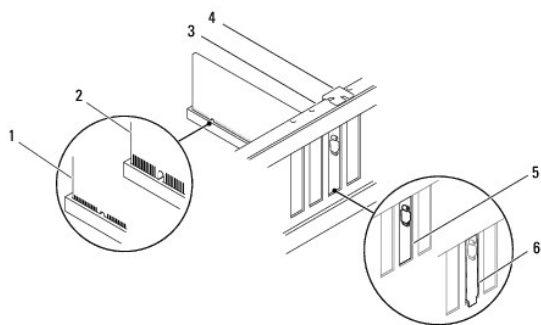


1	prawidłowo osadzona karta	2	nieprawidłowo osadzona karta
3	poprzeczka	4	element naprowadzający
5	prawidłowo założona zaślepka	6	nieprawidłowo założona zaślepka

4. Jeśli instalujesz kartę PCI Express w złączu kart typu x16, ustaw kartę tak aby gniazdo zabezpieczające było wyrównane z zaczepem zabezpieczającym.

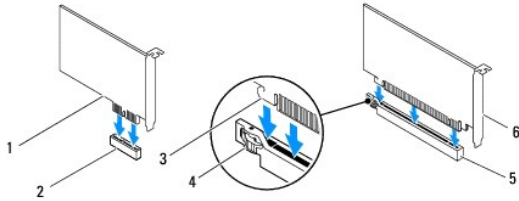

1 karta PCI Express x1	2 gniazdo karty PCI Express x1
3 zaczep zabezpieczający	4 mechanizm mocujący
5 gniazdo karty PCI Express x16	6 karta PCI Express x16

- Umieść kartę w gnieździe i mocno ją dociśnij. Sprawdź, czy karta jest prawidłowo osadzona w gnieździe.
- Zainstaluj wspornik karty (zobacz [Instalowanie wspornika karty](#)).

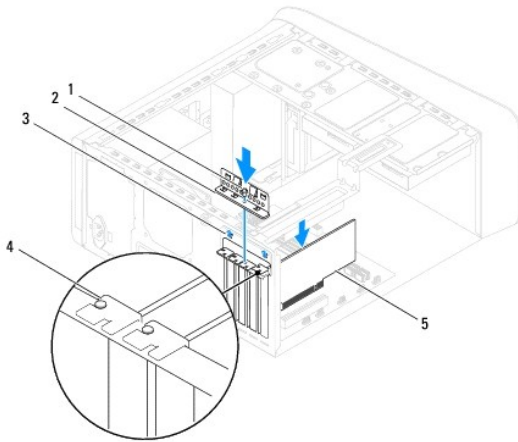

1 wkręt	2 zacisk karty
3 wkładka zaciskowa karty	4 zaślepka
5 karta PCI Express	

- Podłącz wszelkie kable, które powinny być przymocowane do karty.
Informacje dotyczące podłączania kabli do karty można znaleźć w dokumentacji karty.

PRZESTROGA: Kable karty nie powinny biec nad kartami ani za nimi. Kable ułożone nad kartami mogą uniemożliwić właściwe zamknięcie pokrywy komputera lub spowodować uszkodzenie sprzętu.

- Zainstaluj podstawowy dysk twardy, jeśli był zainstalowany (zobacz [Instalowanie dysku twardego](#)).
- Zamontuj wspornik karty graficznej (zobacz [Instalowanie wspornika karty graficznej](#)).
- Założ pokrywę komputera, podłącz komputer i pozostałe urządzenia do źródła zasilania i włącz je.
- Aby dokończyć instalację, zobacz [Konfigurowanie komputera po wymontowaniu lub zainstalowaniu karty PCI Express](#).

Konfigurowanie komputera po wymontowaniu lub zainstalowaniu karty PCI Express

UWAGA: Informacje na temat umiejscowienia złączy zewnętrznych zawiera *Instrukcja konfiguracji*. Aby uzyskać informacje na temat instalowania sterowników i oprogramowania karty, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z kartą.

	Zainstalowana	Usunięta
Karta dźwiękowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchom program konfiguracji systemu (zobacz Konfiguracja systemu). 2. Przejdź do opcji Onboard Audio Controller (Zintegrowany kontroler dźwięku) i zmień ustawienie na Disabled (Wyłączone). 3. Podłącz zewnętrzne urządzenia audio do odpowiednich złączy na karcie dźwiękowej. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchom program konfiguracji systemu (zobacz Konfiguracja systemu). 2. Przejdź do opcji Onboard Audio Controller (Zintegrowany kontroler dźwięku) i zmień ustawienie na Enabled (Włączone). 3. Podłącz zewnętrzne urządzenia audio do złączy na tylnej ścianie komputera.
Karta sieciowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchom program konfiguracji systemu (zobacz Konfiguracja systemu). 2. Przejdź do opcji Onboard LAN Controller (Zintegrowany kontroler sieci LAN) i zmień ustawienie na Disabled (Wyłączone). 3. Podłącz kabel sieciowy do złącza na karcie sieciowej. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchom program konfiguracji systemu (zobacz Konfiguracja systemu). 2. Przejdź do opcji Onboard LAN Controller (Zintegrowany kontroler sieci LAN) i zmień ustawienie na Enabled (Włączone). 3. Podłącz kabel sieciowy do kontrolera sieci.

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Bateria

Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Wyjmowanie baterii](#)
- [Instalowanie baterii](#)


- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Nieprawidłowe zamocowanie nowej baterii grozi jej wybuchem. Baterię należy wymieniać tylko na inną baterię tego samego typu lub jej odpowiednik zalecany przez producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z komputera, jeśli **którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaśleпки panelu przedniego itd.) jest zdjęta.**
- ⚠ PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ **nie są** objęte gwarancją.

Wyjmowanie baterii

1. Zanonuj wszystkie ustawienia na ekranach systemu BIOS (zobacz [Konfiguracja systemu](#)), tak aby móc je przywrócić po zainstalowaniu nowej baterii.
2. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
3. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
4. Odszukaj gniazdo baterii na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).

⚠ PRZESTROGA: Baterię należy podważyć w gnieździe **tęym narzędziem, uważając, aby nie dotknąć narzędziem płyty systemowej.** Przed podważeniem baterii należy upewnić się, że narzędzie zostało wsunięte między baterię a gniazdo. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia płyty systemowej przez oderwanie gniazda lub przerwanie ścieżek na płycie systemowej.

5. Delikatnie wyjmij baterię z gniazda na płycie systemowej przy użyciu rysika z tworzywa sztucznego.

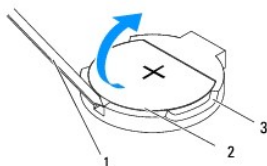


1	rysik z tworzywa sztucznego	2	akumulator
3	gniazdo baterii		

6. Odłóż baterię w bezpieczne miejsce.

Instalowanie baterii

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Włóż do gniazda nową baterię (CR2032) stroną oznaczoną znakiem „+” do góry i zamocuj ją przez dociśnięcie jej w gnieździe.

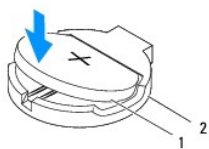

1	akumulator	2	gniazdo baterii
---	------------	---	-----------------

3. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).
4. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazd elektrycznych, a następnie włącz ich zasilanie.
5. Przejdź do programu do konfiguracji systemu (zobacz [Konfiguracja systemu](#)) i przywróć wszystkie ustawienia zanotowane podczas wykonywania etapu [krok 1](#).

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Pokrywa komputera


Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)
- [Zakładanie pokrywy komputera](#)

- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby zabezpieczyć się przed groźbą porażenia prądem, zranienia obracającymi się łopatkami wentylatora lub innym oczekiwanym obrażeniem, przed zdemontowaniem pokrywy należy odłączyć komputer od gniazdka elektrycznego.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z komputera, jeśli którakolwiek pokrywa (w tym pokrywa komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaślepki panelu przedniego itd.) jest zdjęta.
- ⚠ PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.
- ⚠ PRZESTROGA:** Należy się upewnić, że jest dostępna wystarczająca ilość miejsca na pokrywę — przynajmniej 30 cm miejsca na biurku.

Zdejmowanie pokrywy komputera

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Połóż komputer na płaskiej powierzchni pokrywą do góry.
3. Wykręć śrubę skrzydełkową mocującą pokrywę komputera do obudowy, w razie potrzeby posługując się wkrętakiem.
4. Zsuń pokrywę z przodu komputera i unieś ją.

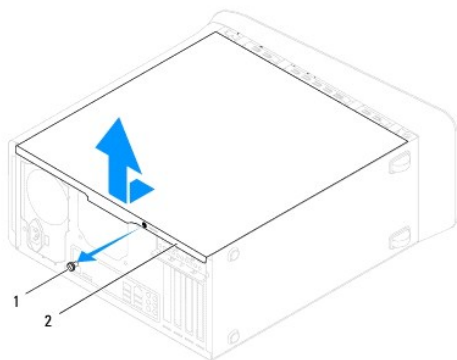


1	śruba skrzydełkowa	2	pokrywa komputera
---	--------------------	---	-------------------

5. Odłóż pokrywę komputera w bezpieczne miejsce.

Zakładanie pokrywy komputera

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Upewnij się, że wszystkie kable są podłączone, i ułóż je tak, aby nie utrudniały założenia pokrywy.
3. Upewnij się, że wewnątrz komputera nie pozostały narzędzia ani inne części.
4. Wyrównaj zaczepy na dole pokrywy komputera z otworami na krawędziach obudowy.
5. Dociśnij pokrywę komputera w dół i przesunij ku przodowi komputera.

6. Wkręć śrubę skrzydełkową mocującą pokrywę komputera do obudowy.

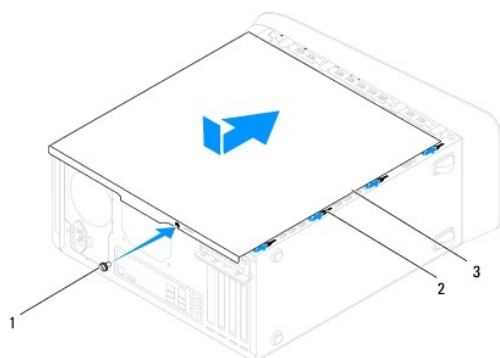

1	śruba skrzydełkowa	2	otwory
3	pokrywa komputera		

7. Ustaw komputer pionowo.

[Powrót do spisu treści](#)

Procesor

Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Wymontowywanie procesora](#)
- [Instalowanie procesora](#)

- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z komputera, jeśli **którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaślepki panelu przedniego itd.) jest zdjęta.**
- ⚠ **PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ **nie są objęte gwarancją.**
- ⚠ **PRZESTROGA:** Opisane tu czynności powinni wykonywać tylko użytkownicy zaznajomieni z procedurami wymontowywania i instalowania sprzętu. Nieprawidłowe wykonanie procedur może doprowadzić do uszkodzenia płyty systemowej. Aby uzyskać pomoc techniczną, zobacz podręcznik *Instrukcja konfiguracji*.

Wymontowywanie procesora


1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).

- ⚠ **PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ **nie są objęte gwarancją.**
- ⚠ **PRZESTROGA:** Zespół radiatora jest wyposażony w osłonę z tworzywa sztucznego, jednak podczas normalnej pracy osiągać bardzo wysoką temperaturę. Przed dotknięciem radiatora należy poczekać, aż ostygnie.

3. Wymontuj zespół wentylatora i radiatora procesora z komputera (zobacz [Wymontowywanie zespołu wentylatora i radiatora procesora](#)).

🔧 **UWAGA:** O ile nowy procesor nie wymaga użycia nowego radiatora, zainstaluj nowy procesor z dotychczas używanym zespołem radiatora.

4. Naciśnij dźwignię zwalnającą w dół i na zewnątrz, aby uwolnić ją spod zaczepu, który ją zabezpiecza.
5. Otwórz pokrywę procesora.

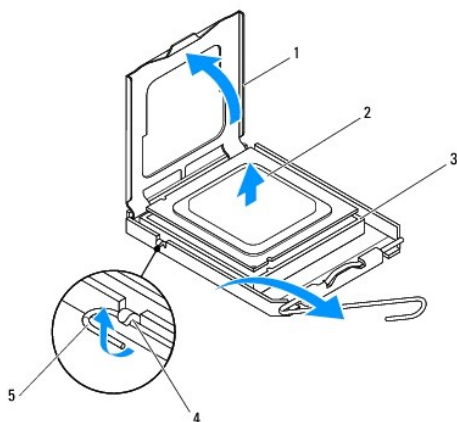

3	gniazdo	4	zaczep
5	dźwignia zwalniająca		

△ **PRZESTROGA:** Podczas wymontowywania procesora nie należy dotykać styków i nie wolno dopuścić do kontaktu styków z jakimikolwiek ciałami obcymi.

6. Delikatnie unieś procesor i wyjmij go z gniazda.

Pozostaw dźwignię zwalniającą w pozycji otwartej, aby w gnieździe można było zainstalować nowy procesor.

Instalowanie procesora

△ **PRZESTROGA:** Pozbądź się ładunków elektrycznych z ciała, dotykając niemalowanej powierzchni metalowej z tyłu komputera.

△ **PRZESTROGA:** Podczas instalowania procesora nie należy dotykać styków i nie wolno dopuścić do kontaktu styków z jakimikolwiek ciałami obcymi.

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).

2. Rozpakuj nowy procesor, zachowując ostrożność i nie dotykając spodu procesora.

△ **PRZESTROGA:** Procesor należy prawidłowo umieścić w gnieździe, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu procesora i komputera po włączeniu komputera.

3. Jeśli dźwignia zwalniająca gniazda nie jest w pełni otwarta, przestaw ją w tę pozycję.


4. Wyrównaj przednie i tylne nacięcia na procesorze z przednim i tylnym nacięciem w gnieździe.

5. Dopasuj styk nr 1 procesora do styku nr 1 gniazda.

△ **PRZESTROGA:** Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, należy sprawdzić, czy procesor jest odpowiednio umieszczony względem gniazda, a podczas jego instalacji nie używać nadmiernej siły.

6. Ostrożnie umieść procesor w gnieździe i upewnij się, że został prawidłowo osadzony.

7. Po osadzeniu procesora w gnieździe zamknij pokrywę procesora i upewnij się, że zaczep na pokrywie procesora znajduje się pod środkowym zatrzaskiem pokrywy gniazda.

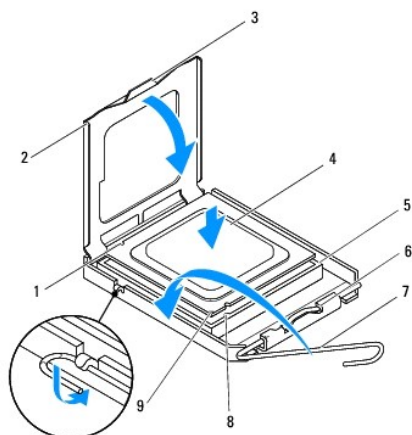

1	wycięcie tylne	2	pokrywa procesora
3	środkowy zatrzask pokrywy	4	procesor
5	gniazdo	6	zaczep

7	dźwignia zwalnająca	8	wycięcie przednie
9	oznaczenie styku nr 1 procesora		

- Przesuń dźwignię zwalniania gniazda z powrotem w stronę gniazda i zatrzaśnij na miejscu, aby zabezpieczyć procesor.
- Usuń pastę termoprzewodzącą ze spodu radiatora.

△ PRZESTROGA: Należy pamiętać o nałożeniu świeżej warstwy pasty termoprzewodzącej. Pasta termoprzewodząca jest niezbędna dla zapewnienia właściwego odprowadzania ciepła, a tym samym umożliwienia wydajnej pracy procesora.

- Posmaruj górną powierzchnię procesora pastą termoprzewodzącą.
- Zamontuj zespół wentylatora i radiatora procesora (zobacz [Instalowanie zespołu wentylatora i radiatora procesora](#)).

△ PRZESTROGA: Należy sprawdzić, czy zespół wentylatora i radiatora procesora jest prawidłowo osadzony i zabezpieczony.

- Założ pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).


[Powrót do spisu treści](#)


[Powrót do spisu treści](#)

Napędy


Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa


- [Dysk twardy](#)
- [Napęd dysków optycznych](#)
- [czytnik kart pamięci](#)
- [Moduł FlexDock](#)

 **OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

 **OSTRZEŻENIE:** Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączać komputer od gniazda elektrycznego.


 **OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z komputera, jeśli którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaśleпки panelu przedniego itd.) jest zdjęta.

 **PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.


 **UWAGA:** 3,5-calowego modułu FlexDock nie można używać wymiennie z obejmą dysku twardego.

Dysk twardy


Wymontowywanie dysku twardego


 **PRZESTROGA:** Jeśli jest wymieniany dysk twardy zawierający dane, które muszą zostać zachowane, przed rozpoczęciem tej procedury należy utworzyć kopię zapasową plików.

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Odłącz kabel zasilania i kabel danych od dysku twardego.

 **UWAGA:** Jeśli jednocześnie nie dokonujesz wymiany dysku twardego, odłącz drugą końcówkę kabla danych od płyty systemowej i odłóż kabel na bok. Kabla danych można użyć do późniejszej instalacji dysku twardego.

4. Wymontuj wspornik karty graficznej (zobacz [Wymontowywanie wspornika karty graficznej](#)).
5. Wykręć cztery wkręty mocujące dysk twardy do panelu napędów.
6. Aby wymontować dodatkowy dysk twardy, wykręć cztery wkręty mocujące dodatkowy dysk twardy do panelu napędów.

 **PRZESTROGA:** Podczas wymontowywania lub instalowania dysku twardego należy uważać, aby nie zarysować płyty obwodów drukowanych dysku.

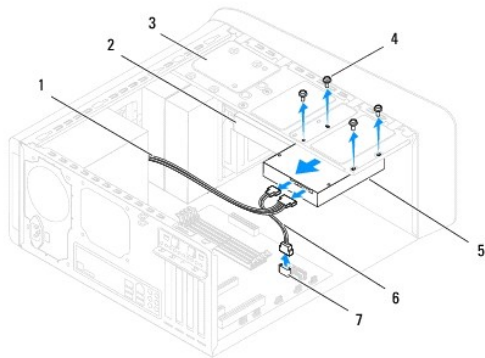

1	kabel zasilania	2	dodatkowy dysk twardy
3	panel napędów	4	wkręty (4)
5	podstawowy dysk twardy	6	kabel danych
7	złącze SATA		

7. Wsuń dysk twardy ku tyłowi komputera.
8. Jeśli wymontowanie dysku twardego powoduje zmianę konfiguracji napędów, należy odzwierciedlić te zmiany w programie do konfiguracji systemu (zobacz [Konfiguracja systemu](#)).

Instalowanie dysku twardego

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Sprawdź w dokumentacji napędu, czy został skonfigurowany odpowiednio do tego komputera.
3. Wsuń dysk twardy do wnęki.
4. Wyrównaj otwory na wkręty w obudowie dysku twardego z otworami w panelu napędów.
5. Wkręć cztery wkręty mocujące dysk twardy do panelu napędów.
6. Podłącz do dysku twardego kabel zasilania i kabel danych (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
7. Jeśli instalujesz podstawowy dysk twardy, zamontuj wspornik karty graficznej (zobacz [Instalowanie wspornika karty graficznej](#)).
8. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).
9. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazd elektrycznych, a następnie włącz ich zasilanie.
10. Instrukcje dotyczące instalowania oprogramowania wymaganego do pracy napędu znajdują się w dokumentacji napędu.
11. Sprawdź w programie do konfiguracji systemu, czy konfiguracja napędów nie uległa zmianie (zobacz [Konfiguracja systemu](#)).

Napęd dysków optycznych

Wymontowywanie napędu dysków optycznych

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).

2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywki komputera](#)).


3. Zdejmij pokrywę przednią (zobacz [Zdejmowanie pokrywki przedniej](#)).

4. Odłącz kabel zasilania i kabel danych od napędu dysków optycznych.

UWAGA: Jeśli nie zamierzasz instalować nowego napędu dysków optycznych, odłącz drugą końcówkę kabla danych od płyty systemowej i odłóż kabel na bok. Kabla danych można użyć do zainstalowania napędu dysków optycznych w przyszłości.

5. Wykręć cztery wkręty mocujące napęd dysków optycznych do panelu napędów.

6. Naciśnij napęd dysków optycznych i wysuń go przez przednią ściankę komputera.

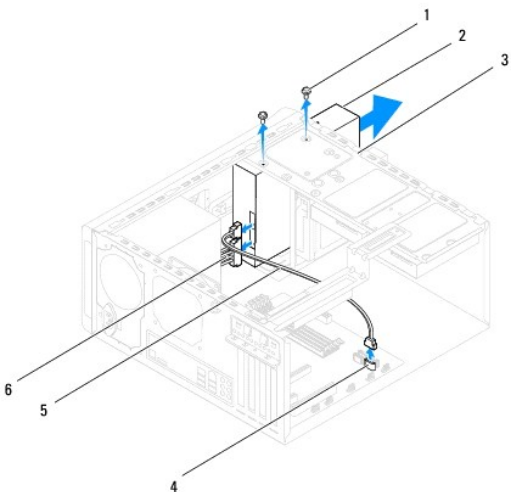


1	wkręty (2)	2	napęd dysków optycznych
3	panel napędów	4	złącze SATA
5	kabel danych	6	kabel zasilania

7. Odłóż napęd dysków optycznych w bezpieczne miejsce.

Instalowanie napędu dysków optycznych

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).

2. Wykręć wkręt z dotychczas używanego napędu dysków optycznych i umieść go w nowym napędzie.

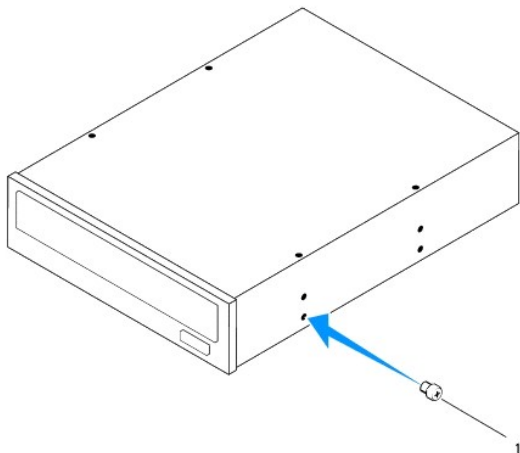


1 | wkręt

3. Ostrożnie wsuń napęd dysków optycznych do wnęki napędów przez przednią ściankę komputera.
4. Wyrównaj otwory na wkręty w obudowie napędu dysków optycznych z otworami w panelu napędów.
5. Wkręć cztery wkręty mocujące napęd dysków optycznych do panelu napędów.
6. Podłącz do napędu dysków optycznych kabel zasilania i kabel danych (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
7. Załóż pokrywę przednią (zobacz [Zakładanie pokrywy przedniej](#)).
8. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).
9. Podłącz komputer i urządzenia do gniazdek elektrycznych i włącz je.
10. Instrukcje dotyczące instalowania oprogramowania wymaganego do pracy napędu znajdują się w dokumentacji napędu.
11. Sprawdź w programie do konfiguracji systemu, czy konfiguracja napędów nie uległa zmianie (zobacz [Konfiguracja systemu](#)).

czytnik kart pamięci

Wymontowywanie czytnika kart pamięci

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Zdejmij pokrywę przednią (zobacz [Zdejmowanie pokrywy przedniej](#)).
4. Wymontuj napęd dysków optycznych (zobacz [Wymontowywanie napędu dysków optycznych](#)).
5. Zdejmij pokrywę górną (zobacz [Zdejmowanie pokrywy górnej](#)).
6. Wykręć dwa wkręty mocujące czytnik kart pamięci do panelu przedniego. Wkręty są umieszczone pod czytnikiem.
7. Odłącz kabel czytnika kart pamięci od złącza na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
8. Wsuń i wyjmij czytnik kart pamięci z komputera, jak pokazano na ilustracji.

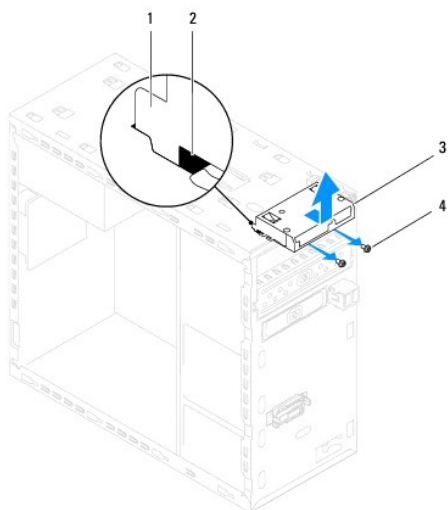

1	przewodnice czytnika kart pamięci (2)	2	otwory (2)
3	czytnik kart pamięci	4	wkręty (2)

Instalowanie czytnika kart pamięci

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Ostrożnie wsuń przewodnice czytnika kart pamięci do otworów w panelu górnym.
3. Wkręć dwa wkręty mocujące czytnik kart pamięci do panelu przedniego.
4. Podłącz kabel czytnika kart pamięci do złącza na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
5. Załóż pokrywę górną (zobacz [Zakładanie pokryw górną](#)).
6. Zainstaluj napęd dysków optycznych (zobacz [Instalowanie napędu dysków optycznych](#)).
7. Załóż pokrywę przednią (zobacz [Zakładanie pokryw przedniej](#)).
8. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokryw komputera](#)).
9. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazd elektrycznych, a następnie włącz ich zasilanie.


Moduł FlexDock

Wymontowywanie modułu FlexDock

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokryw komputera](#)).
3. Zdejmij pokrywę przednią (zobacz [Zdejmowanie pokryw przedniej](#)).
4. Odłącz kabel USB modułu FlexDock od złącza na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
5. Wykręć dwa wkręty mocujące moduł FlexDock do panelu napędów.

6. Wsuń moduł FlexDock przez przednią ściankę komputera.


UWAGA: Jeśli nie zamierzasz instalować nowego modułu FlexDock, zamontuj zaślepkę (zobacz [Instalowanie zaślepek](#)).

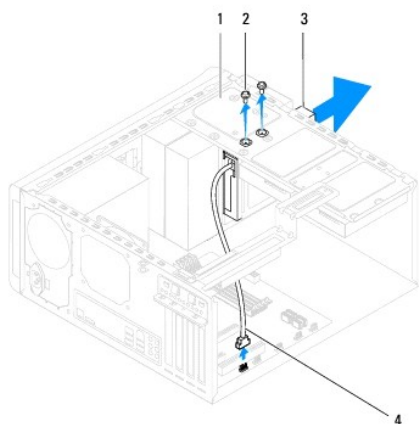

1	panel napędów	2	wkręty (2)
3	Moduł FlexDock	4	kabel USB modułu FlexDock

Instalowanie modułu FlexDock

- Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
- Jeśli instalujesz moduł FlexDock po raz pierwszy:
 - Wyrównaj końcówkę wkrętaka krzyżakowego z metalową płytką w panelu przednim i przekręć wkrętak do zewnątrz, aby zdjąć płytkę.
 - Wyjmij zaślepkę z pokrywy przedniej, jeśli jest zainstalowana (zobacz [Wymontowywanie zaślepek](#)).

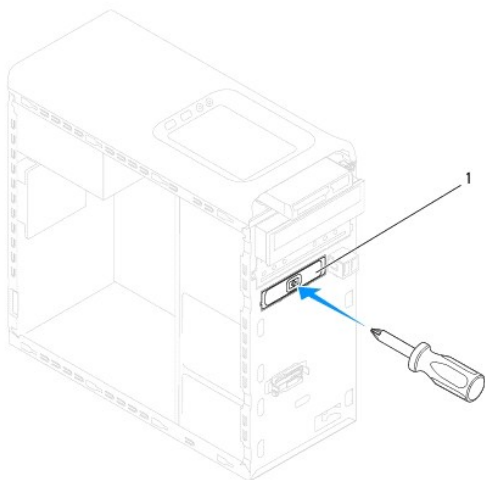


1 | płytki metalowa

3. Wyjmij moduł FlexDock z opakowania.
4. Ostrożnie wsuń moduł FlexDock do wnęki FlexDock przez przednią ściankę komputera.
5. Wyrównaj otwory na wkręty w module FlexDock z otworami na wkręty w panelu napędów.
6. Wkręć dwa wkręty mocujące moduł FlexDock do panelu napędów.
7. Podłącz kabel USB modułu FlexDock do złącza na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
8. Załóż pokrywę przednią (zobacz [Zakładanie pokrywy przedniej](#)).
9. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).
10. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazd elektrycznych, a następnie włącz ich zasilanie.

Wymontowywanie zaślepki

⚠ PRZESTROGA: Dla zachowania zgodności z przepisami FCC po wymontowaniu modułu FlexDock lub napędu dysków optycznych zalecane jest zainstalowanie zaślepki.

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Zdejmij pokrywę przednią (zobacz [Zdejmowanie pokrywy przedniej](#)).
4. Ostrożnie naciśnij zaczepek, jak pokazano na ilustracji, aby odłączyć zaślepkę od pokrywy przedniej.

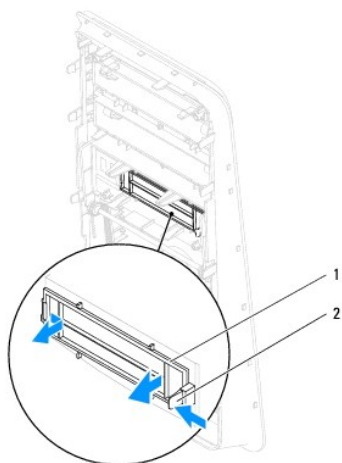

1 | zaślepka 2 | zaczepek

Instalowanie zaślepki

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Wyrównaj zaczepek w zaślepce z otworem w pokrywie przedniej.
3. Delikatnie naciśnij zaczepek i umieść zaślepkę w pokrywie przedniej.

4. Załóż pokrywę przednią (zobacz [Zakładanie pokrywy przedniej](#)).
 5. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).
 6. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazd elektrycznych, a następnie włącz ich zasilanie.
-

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Wentylatory

Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Wentylator obudowy](#)
- [Zespół wentylatora i radiatora procesora](#)


- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z komputera, jeśli którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaślepki panelu przedniego itd.) jest zdjęta.
- ⚠ **PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.

Wentylator obudowy

Wymontowywanie wentylatora obudowy

- ⚠ **PRZESTROGA:** Wymieniając wentylator obudowy, nie należy dotykać jego łopatek. Może to spowodować uszkodzenie wentylatora.

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Odłącz kabel wentylatora obudowy od złącza na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
4. Wykręć cztery wkręty mocujące wentylator do obudowy komputera.
5. Wyjmij wentylator obudowy z komputera, jak pokazano na ilustracji.

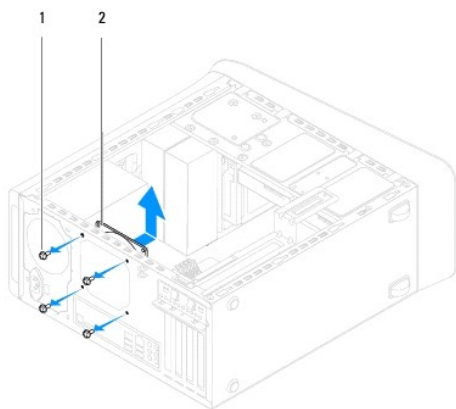

1	wkręty (4)	2	wentylator obudowy
---	------------	---	--------------------

Instalowanie wentylatora obudowy

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Wyrównaj otwory na wkręty w wentylatorze obudowy z otworami w obudowie komputera.

3. Wkręć cztery wkręty mocujące wentylator do obudowy komputera.
4. Podłącz kabel wentylatora obudowy do złącza na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
5. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).

Zespół wentylatora i radiatora procesora

⚠ OSTRZEŻENIE: Choć zespół wentylatora i radiatora procesora jest chroniony plastikową osłoną, podczas normalnej pracy może się silnie nagrzewać. Przed dotknięciem radiatora należy zaczekać, aż ostygnie.


⚠ PRZESTROGA: Zespół wentylatora i radiatora procesora stanowi jeden integralny element. Nie należy usiłować wymontować samego wentylatora.

Wymontowywanie zespołu wentylatora i radiatora procesora

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Odłącz kabel wentylatora procesora od złącza na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
4. Poluzuj cztery wkręty osadzone mocujące zespół wentylatora i radiatora procesora do obudowy. (Należy wykręcać kolejno przeciwległe wkręty).

⚠ PRZESTROGA: Usunąwszy zespół wentylatora i radiatora procesora, należy położyć go **spodem do góry lub na boku, aby uniknąć uszkodzenia powłoki termalnej radiatora**.

5. Wyjmij zespół wentylatora i radiatora procesora z komputera.

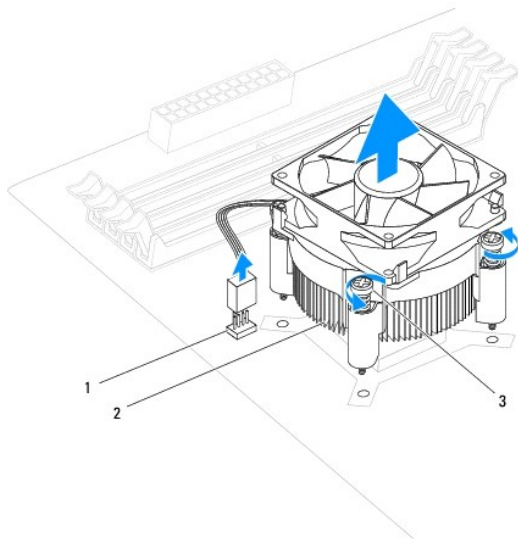

1	złącze na płycie systemowej	2	zespół wentylatora i radiatora procesora
3	wkręty osadzone (4)		

Instalowanie zespołu wentylatora i radiatora procesora

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Usuń pastę termoprzewodzącą ze spodu radiatora.

△ PRZESTROGA: Należy pamiętać o nałożeniu świeżej warstwy pasty termoprzewodzącej. Pasta termoprzewodząca jest niezbędna dla zapewnienia właściwego odprowadzania ciepła, a tym samym umożliwienia wydajnej pracy procesora.

3. Posmaruj górną powierzchnię procesora pastą termoprzewodzącą.
4. Wyrównaj cztery wkręty osadzone w zespole wentylatora i radiatora procesora z otworami w płycie systemowej.
5. Wkręć cztery wkręty osadzone mocujące zespół wentylatora i radiatora procesora. (Należy dokręcać kolejno przeciwległe wkręty).
6. Podłącz kabel zespołu wentylatora procesora i radiatora do złącza na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
7. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).
8. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazd elektrycznych i włącz ich zasilanie.

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Przedni panel portów USB

Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Wymontowywanie przedniego panelu portów USB](#)
- [Instalowanie przedniego panelu portów USB](#)

- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z komputera, jeśli **którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaślepki panelu przedniego itd.) jest zdjęta.**
- ⚠ PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ **nie są objęte gwarancją.**


Wymontowywanie przedniego panelu portów USB

🔧 UWAGA: Przed odłączeniem kabli zanotuj ich przebieg, aby można je było prawidłowo ułożyć podczas instalowania nowego panelu portów USB.

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Zdejmij pokrywę przednią (zobacz [Zdejmowanie pokrywy przedniej](#)).

⚠ PRZESTROGA: Podczas wysuwania panelu portów USB z komputera należy zachować **szczególną ostrożność**. Nieuwaga może doprowadzić do uszkodzenia złączy kabli i zacisków.

4. Odłącz kable przedniego panelu portów USB od złączy na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
5. Wykręć wkręt mocujący przedni panel portów USB do panelu przedniego komputera.
6. Przesuń przedni panel portów USB w dół, aby zwolnić zaciski mocujące go do panelu przedniego komputera i zdejmij panel USB.

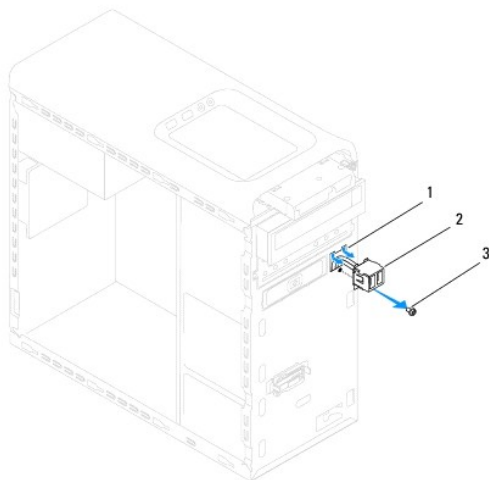

1	miejsce na przedni panel portów USB	2	przedni panel portów USB
3	wkręt		

Instalowanie przedniego panelu portów USB

 **PRZESTROGA:** Zwróć uwagę, aby nie uszkodzić złączy ani zacisków kabli podczas wsuwania przedniego panelu portów USB na miejsce.

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Wyrównaj przedni panel portów USB i wsuń go na miejsce.
3. Wkręć wkręt mocujący przedni panel portów USB do panelu przedniego komputera.
4. Podłącz kable przedniego panelu portów USB do złączy na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
5. Załóż pokrywę przednią (zobacz [Zakładanie pokrywy przedniej](#)).
6. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).
7. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazdz elektrycznych i włącz ich zasilanie.

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Wspornik karty graficznej


Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Wymontowywanie wspornika karty graficznej](#)
- [Instalowanie wspornika karty graficznej](#)

- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z komputera, jeśli którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaślepki panelu przedniego itd.) jest zdjęta.
- ⚠ PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.

Wymontowywanie wspornika karty graficznej

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Wykręć dwa wkręty mocujące wspornik karty graficznej do panelu napędów.
4. Odchyl wspornik karty graficznej do góry i wyjmij go z otworu zawiasów.

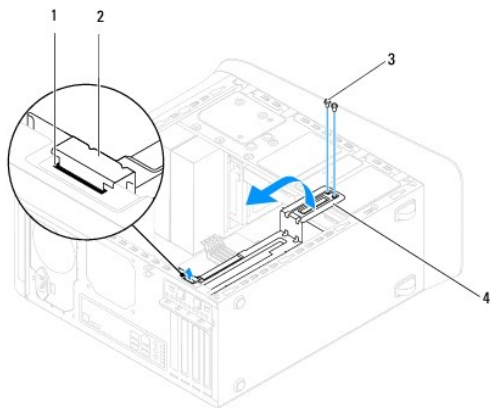

1	otwór zawiasów	2	zawias
3	wkręty (2)	4	wspornik karty graficznej

5. Odłóż wspornik karty graficznej w bezpieczne miejsce.

Instalowanie wspornika karty graficznej

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Wyrównaj i włóż zawias na wsporniku karty graficznej do otworu na zawias w obudowie.
3. Obróć wspornik karty graficznej do dołu.
4. Wkręć dwa wkręty mocujące wspornik karty graficznej do panelu napędów.
5. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Moduły pamięci


Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Wymontowywanie modułów pamięci](#)
- [Instalowanie modułów pamięci](#)

- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z komputera, jeśli którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaślepki panelu przedniego itd.) jest zdjęta.
- ⚠ **PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.

Wymontowywanie modułów pamięci

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Odszukaj moduły pamięci na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
4. Odchyl zaciski zabezpieczające na obu końcach złącza modułu pamięci.

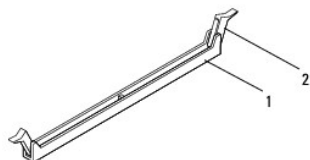


1	złącze modułu pamięci	2	zacisk zabezpieczający
---	-----------------------	---	------------------------

5. Chwyć moduł pamięci i pociągnij go ku górze.
Jeśli modułu pamięci nie można wyjąć, należy go poluzować, delikatnie poruszając nim w przód i w tył, aż do wyjęcia ze złącza.


Instalowanie modułów pamięci

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
 2. Odchyl zaciski zabezpieczające na obu końcach złącza modułu pamięci.
- ⚠ **PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.
 - ⚠ **PRZESTROGA:** W komputerze nie należy instalować modułów pamięci typu ECC.
 - ⚠ **PRZESTROGA:** Jeśli podczas dokonywania rozbudowy pamięci oryginalne moduły zostaną wyjęte z komputera, należy przechowywać je oddzielnie od nowych modułów, **nawet jeśli zostały one zakupione w firmie Dell™**. O ile to możliwe, nie należy łączyć w parę oryginalnego modułu pamięci z nowym modułem. Nieprzestrzeganie tej zasady może uniemożliwić prawidłowe uruchomienie komputera. Zalecenia dotyczące konfiguracji pamięci:
Para zgodnych modułów pamięci w gniazdach DIMM 1 i 2 oraz para zgodnych modułów pamięci w gniazdach DIMM 3 i 4.

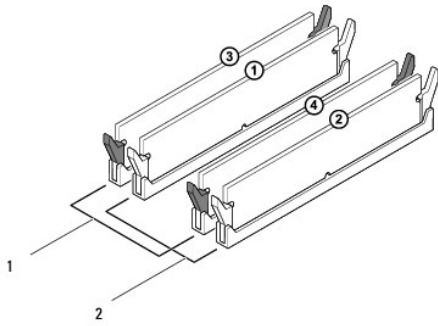

1	Para zgodnych modułów pamięci w gniazdach DIMM 3 i 4 (czarne zaciski)	2	Para zgodnych modułów pamięci w gniazdach DIMM 1 i 2 (białe zaciski)
---	---	---	--

3. Wyrównaj wycięcie w dolnej części modułu z zaczepem w złączu.

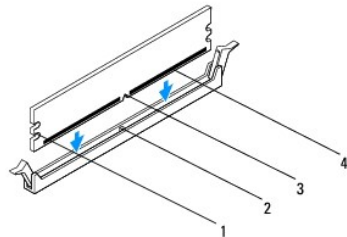


1	wycięcia (2)	2	zaczep
3	wycięcie	4	moduł pamięci

PRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu modułu pamięci, należy go wciskać do złącza z jednakową siłą po obu stronach.

4. Wciśnij moduł pamięci do złącza, aż do zatrzaśnięcia.

Jeśli moduł pamięci zostanie włożony poprawnie, zaciski na obu końcach modułu samoczynnie wsuną się w wycięcia.

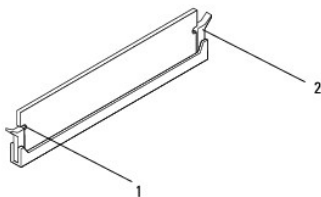

1	wycięcia (2)	2	zacisk mocujący (w pozycji zamkniętej)
---	--------------	---	--

5. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).

6. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazd elektrycznych, a następnie włącz ich zasilanie.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący o zmianie ilości pamięci, naciśnij klawisz <F1>, aby kontynuować.

7. Załoguj się do komputera.

8. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Mój komputer** na pulpicie systemu Microsoft® Windows® i kliknij polecenie **Właściwości**.
9. Kliknij kartę **Ogólne**.
10. Sprawdź ilość dostępnej pamięci operacyjnej (RAM), aby upewnić się, że pamięć została poprawnie zainstalowana.

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Zasilacz


Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Wymontowywanie zasilacza](#)
- [Instalowanie zasilacza](#)

- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z komputera, jeśli którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaślepki panelu przedniego itd.) jest zdjęta.
- ⚠ PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.

Wymontowywanie zasilacza


1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Odłącz kable zasilania od płyty systemowej i napędów (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
4. Wyjmij wszystkie kable z zacisku zabezpieczającego z boku zasilacza.
5. Wykręć cztery wkręty mocujące zasilacz do obudowy komputera.
6. Naciśnij zacisk zasilacza, aby oddzielić zasilacz od obudowy komputera.

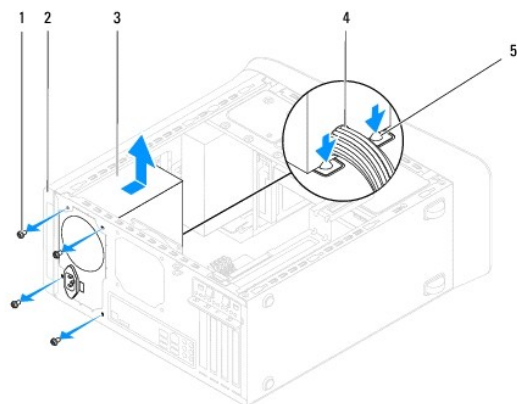

1	wkręty (4)	2	obudowa
3	zasilacz	4	kabel
5	zacisk zasilacza		

Instalowanie zasilacza

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Wyrównaj otwory na wkręty w zasilaczu z otworami w obudowie komputera.

 **OSTRZEŻENIE:** Wkręty zasilacza stanowią istotny element jego uziemienia. Z tego względu niepoprawne lub zbyt słabe przykręcenie wkrętów może pociągnąć za sobą ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. Wkręć cztery wkręty mocujące zasilacz do obudowy komputera.
4. Podłącz kable zasilania do płyty systemowej i napędów (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
5. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).
6. Sprawdź położenie przełącznika wyboru napięcia (jeśli zasilacz jest wyposażony w taki przełącznik) i upewnij się, że wybrane napięcie jest poprawne.
7. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazd elektrycznych i włącz ich zasilanie.

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Moduł przycisku zasilania


Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Wymontowywanie modułu przycisku zasilania](#)
- [Instalowanie modułu przycisku zasilania](#)

- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z komputera, jeśli którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaślepki panelu przedniego itd.) jest zdjęta.
- ⚠ PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.

Wymontowywanie modułu przycisku zasilania

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Zdejmij pokrywę przednią (zobacz [Zdejmowanie pokrywy przedniej](#)).
4. Wymontuj napęd dysków optycznych (zobacz [Wymontowywanie napędu dysków optycznych](#)).
5. Zdejmij pokrywę górną (zobacz [Zdejmowanie pokrywy górnej](#)).
6. Odłącz kabel modułu przycisku zasilania od złącza FP1 na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
7. Naciśnij zaczepy modułu przycisku zasilania, aby uwolnić je spod panelu górnego i wyjmij moduł przycisku zasilania.

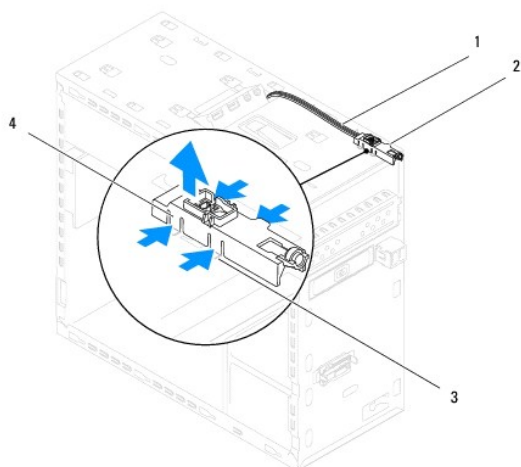

1	kable	2	moduł przycisku zasilania
3	gniazdo	4	zaczepy modułu przycisku zasilania (4)

8. Odłóż moduł przycisku zasilania w bezpieczne miejsce.

Instalowanie modułu przycisku zasilania

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).

2. Wyrównaj moduł przycisku zasilania i wsuń zaczepy do otworów w panelu górnym.
3. Podłącz kabel modułu przycisku zasilania do złącza FP1 na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
4. Załóż pokrywę górną (zobacz [Zakładanie pokryw górną](#)).
5. Zainstaluj napęd dysków optycznych (zobacz [Instalowanie napędu dysków optycznych](#)).
6. Załóż pokrywę przednią (zobacz [Zakładanie pokryw przedniej](#)).
7. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokryw komputera](#)).
8. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazd elektrycznych i włącz ich zasilanie.

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Płyta systemowa


Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Wymontowywanie płyty systemowej](#)
- [Instalowanie płyty systemowej](#)



- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z komputera, jeśli którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaśleпки panelu przedniego itd.) jest zdjęta.
- ⚠ PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.

Wymontowywanie płyty systemowej

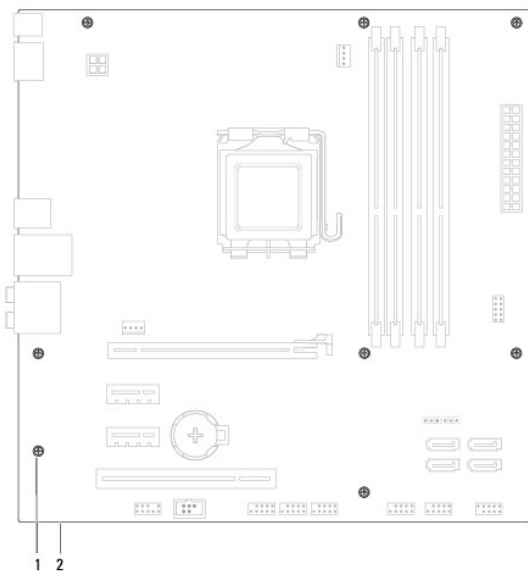


1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Wymontuj wszelkie karty PCI i PCI Express, jeśli są zainstalowane (zobacz [Wymontowywanie kart PCI i PCI Express](#)).
4. Wymontuj zespół wentylatora i radiatora procesora (zobacz [Wymontowywanie zespołu wentylatora i radiatora procesora](#)).
5. Wymontuj procesor (zobacz [Wymontowywanie procesora](#)).
6. Wymontuj moduły pamięci (zobacz [Wymontowywanie modułów pamięci](#)) i zanotuj w których gniazdach DIMM znajdowały się poszczególne moduły, tak aby po wymianie płyty systemowej zainstalować moduły pamięci w tych samych gniazdach.
7. Odłącz wszystkie kable podłączone do płyty systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)). Przed odłączeniem kabli zanotuj ich przebieg, aby można je było prawidłowo ułożyć podczas instalowania nowej płyty systemowej.
8. Wykręć osiem wkrętów mocujących płytę systemową do ramy komputera.



1	wkręty (8)	2	płyta systemowa
---	------------	---	-----------------

9. Unieś płytę systemową i wyjmij ją z komputera.
 10. Porównaj dotychczas używaną płytę systemową z nową, aby się upewnić, że są takie same.
 -  **UWAGA:** Niektóre elementy i złącza na nowej płycie systemowej mogą być rozmieszczone inaczej niż na dotychczas używanej płycie.
 -  **UWAGA:** Ustawienia zworników na nowej płycie systemowej zostały przygotowane przez producenta.
-

Instalowanie płyty systemowej

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
 2. Delikatnie dopasuj płytę systemową do obudowy i wsuń ją w kierunku tyłu komputera.
 3. Wkręć osiem wkrętów mocujących płytę systemową do ramy komputera.
 4. Podłącz kable odłączone wcześniej od płyty systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
 5. Zainstaluj procesor (zobacz [Instalowanie procesora](#)).
 6. Zainstaluj zespół wentylatora i radiatora procesora (zobacz [Instalowanie zespołu wentylatora i radiatora procesora](#)).
-  **PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.
-  **PRZESTROGA:** Należy sprawdzić, czy zespół radiatora jest prawidłowo osadzony i zabezpieczony.
7. Zainstaluj moduły pamięci (zobacz [Instalowanie modułów pamięci](#)).
 8. Zainstaluj karty PCI i PCI Express na płycie systemowej, jeśli są używane (zobacz [Instalowanie kart PCI i PCI Express](#)).
 9. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).
 10. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazd elektrycznych i włącz ich zasilanie.
 11. W razie potrzeby zaktualizuj system BIOS.
 -  **UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizowania systemu BIOS, zobacz [Ładowanie systemu BIOS](#).
-

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Konfiguracja systemu


Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Przegląd](#)
- [Usuwanie zapomnianych haseł](#)
- [Usuwanie ustawień CMOS](#)
- [Ładowanie systemu BIOS](#)


Przegląd

Program konfiguracji systemu umożliwia wykonywanie następujących zadań:

1. Zmiana danych konfiguracji systemu po dodaniu, wymianie lub usunięciu dowolnego sprzętu w komputerze.
1. Ustawianie lub zmiana opcji definiowanych przez użytkownika, np. hasła systemowego.
1. Uzyskanie informacji o ilości aktualnej zainstalowanej pamięci lub ustawianie typu zainstalowanego dysku twardego.


 **PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.

 **PRZESTROGA:** Ustawienia w tym programie powinni zmieniać tylko doświadczeni użytkownicy. Niektóre zmiany mogą spowodować nieprawidłową pracę komputera.

 **UWAGA:** Przed korzystaniem z programu konfiguracji systemu zaleca się zapisać informacje wyświetlane na ekranie tego programu, aby można je było wykorzystać w przyszłości.

Uruchamianie programu konfiguracji systemu

1. Włącz (albo uruchom ponownie) komputer.
2. Po wyświetleniu niebieskiego logo DELL™ zaczekaj na wyświetlenie monitu o naciśnięcie klawisza F2 i naciśnij klawisz <F2> niezwłocznie.


 **UWAGA:** Monit o naciśnięcie klawisza F2 oznacza, że klawiatura została zainicjowana. Ponieważ monit może pojawić się bardzo szybko, należy zwrócić uwagę na jego wyświetlenie i nacisnąć klawisz <F2> niezwłocznie. Naciśnięcie klawisza <F2> przed pojawieniem się monitu nie odniesie skutku. W przypadku zbyt długiego oczekiwania i pojawienia się logo systemu operacyjnego zaczekaj na wyświetlenie pulpitu systemu Microsoft® Windows®. Następnie wyłącz komputer (zobacz [Wyłączanie komputera](#)) i ponów próbę.

Ekran programu konfiguracji systemu

Na ekranie programu konfiguracji systemu są wyświetlane bieżące i modyfikowalne informacje na temat konfiguracji komputera. Ekran jest podzielony na trzy obszary: listę opcji, pole aktywnej opcji i listę funkcji klawiszy.

Menu — wyświetlane na górze okna programu do konfiguracji systemu. W tym polu znajduje się menu umożliwiające korzystanie z opcji programu do konfiguracji systemu. Do nawigacji w menu służą klawisze strzałek w dół i w górę. Gdy zostanie zaznaczona opcja Menu , w części Options List (Lista opcji) zostaną wyświetlone opcje określające sprzęt zainstalowany w danym komputerze.		
Options list (Lista opcji) — obszar wyświetlany po lewej stronie okna programu konfiguracji systemu. Jest to pole przewijane z listą opcji, które określają konfigurację komputera, w tym zainstalowany sprzęt, ustawienia oszczędzania energii i funkcje bezpieczeństwa. To pole można przewijać za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół. Po zaznaczeniu opcji, w części Options Field (Pole opcji) pojawi się aktualne ustawienie danej opcji oraz inne dostępne ustawienia.	Options Field (Pole opcji) — Pole to pojawia się po prawej stronie Listy opcji i zawiera informacje o każdej opcji znajdującej się na liście. W tym polu można przeglądać informacje o komputerze i zmieniać bieżące ustawienia. Naciśnij klawisz <Enter>, aby zmienić bieżące ustawienia. Naciśnij klawisz <ESC>, aby wrócić do Options list (Listy opcji). UWAGA: Nie wszystkie ustawienia wyświetlane w polu Options Field (Pole opcji) można modyfikować.	Help (Pomoc) — wyświetlana po prawej stronie okna programu do konfiguracji systemu. Zawiera informacje o opcji wybranej na Options list (Liście opcji).
Key Functions (Funkcje klawiszy) — To pole pojawia się pod Option Field (Pole opcji) i zawiera opisy klawiszy i ich funkcji w aktywnym polu programu konfiguracji systemu.		

Opcje konfiguracji systemu

 **UWAGA:** Pozycje przedstawione w tej tabeli mogą być nieco inne od rzeczywistych w zależności od komputera i zainstalowanych urządzeń.

System Info (Informacje o systemie)	
BIOS Info (Informacje o systemie BIOS)	Wyświetla numer wersji i datę systemu BIOS.
System	Wyświetla numer modelu systemu.

Asset Tag (Numer środka trwałego)	Wyświetla numer środka trwałego, jeśli został przypisany do komputera.
Service Tag (Kod Service Tag)	Wyświetla kod Service Tag komputera.
Processor Type (Typ procesora)	Wyświetla typ procesora.
Processor Cache L2 (Pamięć podręczna L2 procesora)	Wyświetla ilość pamięci podręcznej procesora poziomu L2.
Processor Cache L3 (Pamięć podręczna L3 procesora)	Wyświetla ilość pamięci podręcznej procesora poziomu L3.
Memory Installed (Zainstalowana pamięć)	Wskazuje ilość zainstalowanej pamięci w MB.
Memory Available (Dostępna pamięć)	Wskazuje ilość dostępnej pamięci w MB.
Memory Speed (Szybkość pamięci)	Wskazuje szybkość taktowania pamięci w MHz.
Memory Technology (Standard pamięci)	Wskazuje używany standard pamięci (DDR3).
Standard CMOS Features (Standardowe funkcje CMOS)	
System Time (Godzina systemowa)	Wyświetla bieżącą godzinę w formacie gg:mm:ss.
System Date (Data systemowa)	Wyświetla bieżącą datę w formacie mm:dd:rr.
SATA1	Wyświetla zintegrowany napęd SATA1 zainstalowany w komputerze.
SATA2	Wyświetla zintegrowany napęd SATA2 zainstalowany w komputerze.
SATA3	Wyświetla zintegrowany napęd SATA3 zainstalowany w komputerze.
SATA4	Wyświetla zintegrowany napęd SATA4 zainstalowany w komputerze.
eSATA	Wyświetla zintegrowany napęd eSATA zainstalowany w komputerze.
Advanced BIOS Features (Zaawansowane funkcje systemu BIOS)	
CPU Feature (Funkcje procesora)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Hyper-Threading (Hiperwątkowość) — Enabled (Włączone) lub Disabled (Wyłączone); ustawienie domyślne: Enabled. 1 Intel SpeedStep™ Tech — Enabled (Włączone) lub Disabled (Wyłączone) ustawienie domyślne: Enabled. 1 Intel® C-STATE Tech — Enabled (Włączone) lub Disabled (Wyłączone) ustawienie domyślne: Enabled. 1 Intel® Virtualization Tech — Enabled (Włączone) lub Disabled (Wyłączone) ustawienie domyślne: Enabled. 1 Limit CPUID Value (Wartość graniczna CPUID) — Enabled (Włączone) lub Disabled (Wyłączone) ustawienie domyślne: Disabled. 1 Execute Disable Bit (Wyłączanie wykonania) — Enabled (Włączone) lub Disabled (Wyłączone) ustawienie domyślne: Enabled. 1 Multiple CPU Core (Procesor wielordzeniowy) — All (Wszystkie), 1 lub 2; ustawienie domyślne: All.
USB Device Setting (Ustawienie urządzenia USB)	<ul style="list-style-type: none"> 1 USB Controller (Kontroler USB) — Enabled (Włączone) lub Disabled (Wyłączone); ustawienie domyślne: Enabled. 1 USB Operation Mode (Tryb pracy USB) — High Speed (Wysoka szybkość); Full/Low Speed (Pełna/niska szybkość); ustawienie domyślne: High Speed.
Advanced Chipset Features (Zaawansowane funkcje układu systemowego)	
Onboard Audio Controller (Zintegrowany kontroler dźwięku)	Enabled (Włączone) lub Disabled (Wyłączone); ustawienie domyślne: Enabled.
SATA Mode (Tryb SATA)	IDE lub RAID; ustawienie domyślne: IDE.
Onboard LAN Controller (Zintegrowany kontroler LAN)	Enabled (Włączone) lub Disabled (Wyłączone); ustawienie domyślne: Enabled.
Onboard LAN Boot ROM (Zintegrowana pamięć ROM do obsługi rozruchu z sieci LAN)	Enabled (Włączone), Disabled (Wyłączone); ustawienie domyślne: Disabled.
1394 Controller (Kontroler 1394)	Enabled (Włączone) lub Disabled (Wyłączone); ustawienie domyślne: Enabled.
Boot Device Configuration (Konfiguracja urządzeń startowych)	
Boot Settings Configuration (Konfiguracja ustawień uruchamiania)	Konfigurowanie ustawień uruchamiania systemu.
Hard Disk Boot Priority (Kolejność uruchamiania dysków twardych)	Ustawienie kolejności używania dysków twardych do uruchomienia systemu. Wyświetlane elementy są aktualizowane odpowiednio do wykrytych dysków.
First Boot Device (Pierwsze urządzenie startowe)	Określa kolejność dostępnych urządzeń startowych w sekwencji ładowania. Removable (Napęd wymienny); CD/DVD; Hard Drive (Dysk twardy); Disabled (Wyłączone); ustawienie domyślne: Removable.
Second Boot Device (Drugie urządzenie startowe)	Określa kolejność dostępnych urządzeń startowych w sekwencji ładowania. Removable (Napęd wymienny); CD/DVD; Hard Drive (Dysk twardy); Disabled (Wyłączone); ustawienie domyślne: CD/DVD.
Third Boot Device (Trzecie urządzenie startowe)	Określa kolejność dostępnych urządzeń startowych w sekwencji ładowania.


startowe)	Removable (Napęd wymienny); CD/DVD; Hard Drive (Dysk twardy); Disabled (Wyłączone); ustawienie domyślne: Hard Drive.
Boot Other Device (Uruchom z innego urządzenia)	No (Nie); Yes (Tak); ustawienie domyślne: Yes (Tak).
Power Management Setup (Konfiguracja zarządzania zasilaniem)	
ACPI Suspend Type (Rodzaj trybu gotowości ACPI)	Określenie rodzaju trybu gotowości ACPI. Ustawienie domyślne: S3.
Remote Wake Up (Zdalne wybudzanie komputera)	Ta opcja służy do automatycznego włączenia komputera, gdy użytkownik chce skorzystać z jego zasobów za pośrednictwem sieci LAN (ustawienie domyślne: Enabled).
AC Recovery (Przywrócenie zasilania)	Określa zachowanie komputera w chwili przywrócenia zasilania po awarii; ustawienie domyślne: Off. <ul style="list-style-type: none"> 1 On (Wł.) – komputer uruchomi się po wznowieniu zasilania. 1 Off (Wył.) – komputer pozostanie wyłączony. 1 Last (Jak ostatnio) – komputer powróci do stanu, w którym znajdował się przed awarią zasilania.
Auto Power On (Automatyczne włączanie)	Pozwala ustawić godzinę, o której komputer zostanie automatycznie włączony.
Auto Power On Date (Data automatycznego włączenia)	Pozwala ustawić dzień, w którym komputer zostanie automatycznie włączony.
Auto Power On Time (Godzina automatycznego włączenia)	Pozwala ustawić godzinę, o której komputer zostanie automatycznie włączony.
BIOS Security Features (Funkcje zabezpieczeń systemu BIOS)	
Supervisor Password (Hasło administratora)	Bieżący stan hasła administratora.
User Password (Hasło użytkownika)	Bieżący stan hasła użytkownika.
Set Supervisor Password (Ustaw hasło administratora)	Umożliwia zmianę ustawionego hasła administratora.
User Access Level (Poziom dostępu użytkownika)	Umożliwia zmianę poziomu dostępu dla użytkowników pod warunkiem, że zostało ustawione hasło administratora.
Set User Password (Ustaw hasło użytkownika)	Umożliwia ustawianie haseł użytkowników pod warunkiem, że zostało ustawione hasło administratora.
Password Check (Sprawdzanie hasła)	Setup; Always (Zawsze); ustawienie domyślne: Setup. Ta opcja jest dostępna pod warunkiem, że zostało ustawione hasło administratora.
Exit (Zamknij)	
Exit Options (Zamknięcie ekranu opcji)	Udostępnia opcje Load Default (Załaduj ustawienia domyślne), Save and Exit Setup (Zapisz zmiany i zamknij program Setup) oraz Exit Without Saving (Zamknij bez zapisywania zmian)

Sekwencja ładowania

Ta funkcja umożliwia zmianę sekwencji ładowania dla urządzeń.

Boot Options (Opcje uruchamiania)

- 1 **Hard Drive** (Dysk twardy) – komputer podejmuje próbę rozruchu z podstawowego dysku twardego. Jeżeli na dysku nie jest zainstalowany system operacyjny, wyświetlany jest komunikat o błędzie.
- 1 **CD/DVD Drive** (Napęd CD/DVD) – komputer podejmuje próbę rozruchu z napędu CD/DVD. Jeśli w napędzie nie ma dysku CD/DVD lub jeśli na dysku CD/DVD nie ma systemu operacyjnego, komputer wyświetla komunikat o błędzie.
- 1 **USB Flash Device** (Urządzenie typu Flash USB) – włóż urządzenie pamięci do portu USB i ponownie uruchom komputer. Po wyświetleniu komunikatu F12 = Boot Menu naciśnij klawisz <F12>. System BIOS wykryje urządzenie i doda do menu startowego opcję Flash USB.

 **UWAGA:** Aby dokonać rozruchu z urządzenia typu USB, musi ono być urządzeniem rozruchowym. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie jest urządzeniem startowym, należy zapoznać się z jego dokumentacją.

Zmiananie sekwencji ładowania dla bieżącego uruchomienia

Za pomocą tej funkcji można zmienić bieżącą sekwencję ładowania - na przykład aby uruchomić komputer z napędu CD/DVD i użyć programu Dell Diagnostics dostarczonego na dysku *Drivers and Utilities* (Sterowniki i programy narzędziowe). Po zakończeniu testów diagnostycznych zostanie przywrócona pierwotna sekwencja ładowania.

1. Przy rozruchu z urządzenia USB należy je podłączyć do złącza USB.
2. Włącz (albo uruchom ponownie) komputer.

3. Po wyświetleniu komunikatu **F2 = Setup**, **F12 = Boot Menu** naciśnij klawisz <F12>.

W przypadku zbyt długiego oczekiwania i pojawienia się logo systemu operacyjnego zaczekaj na wyświetlenie pulpitu systemu Microsoft® Windows®. Następnie wyłącz komputer i spróbuj ponownie.

Zostanie wyświetlony ekran **Boot Device Menu** (Menu urządzeń startowych), zawierający listę dostępnych urządzeń startowych. Obok każdego urządzenia znajduje się numer.

4. Na ekranie **Boot Device Menu** (Menu urządzeń startowych) wybierz urządzenie, z którego chcesz uruchomić komputer.

Aby na przykład uruchomić komputer z urządzenia pamięci masowej USB, zaznacz opcję **USB Flash Device** (Urządzenie Flash USB) i naciśnij klawisz <Enter>.

UWAGA: Aby dokonać rozruchu z urządzenia typu USB, musi ono być urządzeniem rozruchowym. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie jest urządzeniem startowym, należy zapoznać się z jego dokumentacją.

Zmianianie sekwencji ładowania dla przyszłych procedur startowych

1. Uruchom program konfiguracji systemu (zobacz [Uruchamianie programu konfiguracji systemu](#)).
2. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz opcję menu **Boot Device Configuration** (Konfiguracja urządzeń startowych) i naciśnij klawisz <Enter>, aby otworzyć menu opcji.

UWAGA: Zanotuj aktualną sekwencję rozruchową, aby można było ją w razie potrzeby przywrócić.


3. Do wybierania urządzeń na liście urządzeń służą klawisze strzałek w górę i w dół.
4. Naciśnij klawisze plus (+) lub minus (-), aby zmienić priorytet wybranego urządzenia.

Usuwanie zapomnianych haseł

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tej sekcji należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem.

OSTRZEŻENIE: Przed wyczyszczeniem hasła komputer musi zostać odłączony od źródła zasilania.

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Odszukaj 3-stykowy zwornik resetowania hasła (PSWD1) na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).

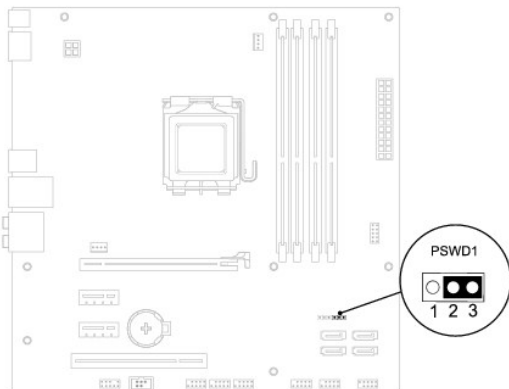

4. Zdejmij 2-stykowy wtyk zwornika ze styków 2 i 3 i załóż go na styki 1 i 2.
5. Włącz system, aby usunąć hasło.
6. Wyłącz komputer i odłącz komputer oraz wszystkie urządzenia peryferyjne od źródła zasilania.


7. Zdejmij 2-stykowy wtyk zwornika ze styków 1 i 2 i załóż go na styki 2 i 3, aby włączyć ochronę hasłem.
8. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).
9. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazd elektrycznych i włącz ich zasilanie.

Usuwanie ustawień CMOS

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tej sekcji należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem.

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed wyczyszczeniem ustawień pamięci CMOS komputer musi zostać odłączony od źródła zasilania.


1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Odszukaj 3-stykowy zwornik resetowania układu CMOS (CLR_CMOS1) na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).

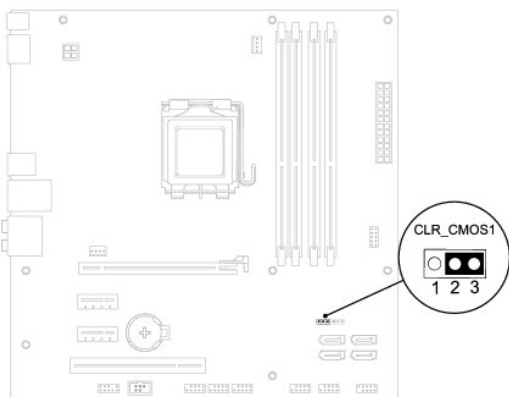

4. Zdejmij 2-stykowy wtyk zwornika ze styków 2 i 3 i załóż go na styki 1 i 2.
5. Zaczekaj około pięciu sekund, aby ustawienia CMOS zostały usunięte.
6. Zdejmij 2-stykowy wtyk zwornika ze styków 1 i 2 i załóż go na styki 2 i 3.
7. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
8. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazd elektrycznych i włącz ich zasilanie.

Ładowanie systemu BIOS

1. Włącz komputer.
2. Odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.dell.com.
3. Kliknij kolejno opcje **Drivers & Downloads** (Sterowniki i pliki do pobrania) → **Select Model** (Wybierz model).
4. Wybierz typ produktu z listy **Select Your Product Family** (Wybierz rodzinę produktów).
5. Wybierz markę produktu z listy **Select Your Product Line** (Wybierz linię produktów).
6. Wybierz numer modelu produktu z listy **Select Your Product Model** (Wybierz model produktu).

 **UWAGA:** Aby po wybraniu jednego z modeli rozpocząć tę procedurę od początku, kliknij opcję **Start Over (Rozpocznij od nowa)** na górze po prawej stronie.

7. Kliknij przycisk **Confirm** (Potwierdź).
8. Zostanie wyświetlona lista wyników. Kliknij opcję **BIOS**.
9. Kliknij opcję **Download Now** (Pobierz teraz), aby pobrać plik z najnowszą wersją systemu BIOS. Zostanie wyświetlone okno **File Download** (Pobieranie pliku).
10. Kliknij przycisk **Save** (Zapisz), aby zapisać plik na pulpicie. Plik zostanie pobrany i zapisany na pulpicie.
11. Po wyświetleniu okna **Download Complete** (Pobieranie ukończone) kliknij przycisk **Close** (Zamknij). Na pulpicie pojawi się ikona pliku o takim samym tytule jak nazwa pobranego pliku aktualizacji systemu BIOS.
12. Kliknij dwukrotnie ikonę pobranego pliku na pulpicie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)


Opis techniczny

Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Widok wnętrza komputera](#)
- [Elementy płyty systemowej](#)


⚠ OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Widok wnętrza komputera

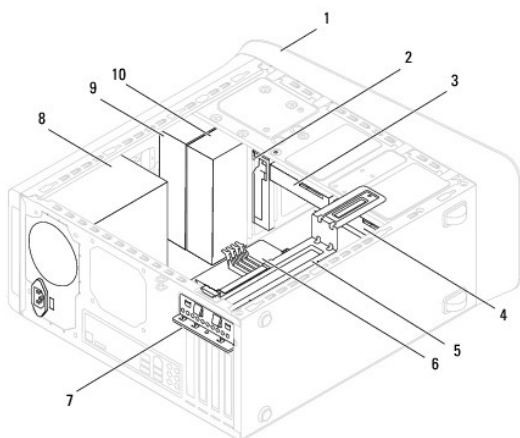

1	pokrywa przednia	2	Moduł FlexDock
3	dodatkowy dysk twardy	4	podstawowy dysk twardy
5	wspornik karty graficznej	6	płyta systemowa
7	zacisk karty	8	zasilacz
9	podstawowy napęd dysków optycznych	10	dodatkowy napęd dysków optycznych

Elementy płyty systemowej

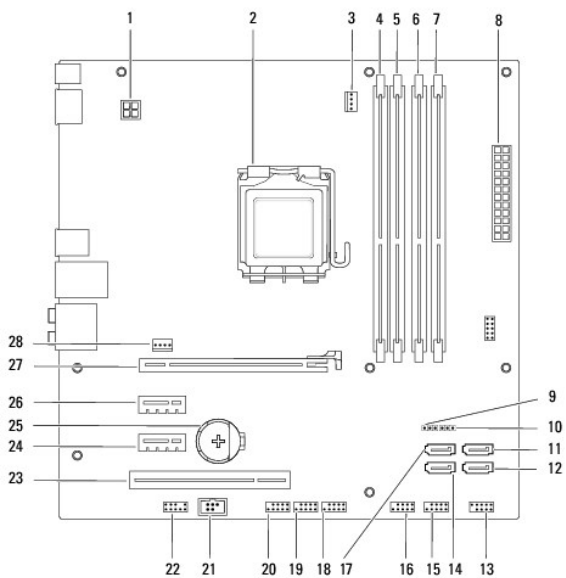


1	złącze zasilania (PWR2)	2	gniazdo procesora
3	złącze wentylatora procesora (CPU_FAN1)	4	złącze modułu pamięci (DIMM3)
5	złącze modułu pamięci (DIMM1)	6	złącze modułu pamięci (DIMM4)
7	złącze modułu pamięci (DIMM2)	8	główne złącze zasilania (PWR1)
9	zwoznik resetowania układu CMOS (CLR_CMOS1)	10	zwoznik resetowania hasła (PSWD1)
11	złącze SATA (SATA1)	12	złącze SATA (SATA2)
13	złącze przycisku zasilania (FP1)	14	złącze SATA (SATA4)
15	złącze USB na panelu przednim (F_USB1)	16	złącze USB na panelu przednim (F_USB2)
17	złącze SATA (SATA3)	18	złącze USB na panelu przednim (F_USB3)
19	złącze USB na panelu przednim (F_USB4)	20	złącze USB na panelu przednim (F_USB5)
21	złącze S/PDIF (SPDIF_OUT2)	22	złącze audio na panelu przednim (F_AUDIO1)
23	gniazdo karty PCI (PCI1)	24	gniazdo karty PCI Express x1 (PCI-EX1_1)
25	gniazdo baterii (BAT1)	26	gniazdo karty PCI Express x1 (PCI-EX1_2)
27	gniazdo karty PCI Express x16 (PCI-E1_16X1)	28	złącze wentylatora obudowy (sys_fan1)

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

 **UWAGA:** Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.

 **PRZESTROGA:** Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.

 **OSTRZEŻENIE:** Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tekście: *Dell*, logo *DELL* i *Studio XPS* są znakami towarowymi firmy Dell Inc.; *Intel* i *Intel SpeedStep* są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* i logo przycisku Start systemu *Windows Vista* są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.

Sierpień 2009 Wersja A00

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Pokrywa górna


Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Zdejmowanie pokrywy górnej](#)
- [Zakładanie pokrywy górnej](#)

- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy korzystać z komputera, jeśli **którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaślepki panelu przedniego itd.) jest zdjęta.**
- ⚠ PRZESTROGA:** Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ **nie są objęte gwarancją.**

Zdejmowanie pokrywy górnej

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Zdejmij pokrywę przednią (zobacz [Zdejmowanie pokrywy przedniej](#)).
4. Wymontuj napęd dysków optycznych (zobacz [Wymontowywanie napędu dysków optycznych](#)).
5. Naciśnij zaczep zwalniający i przesunij pokrywę górną ku przodowi komputera, aby uwolnić zaczepy pokrywy górnej z otworów w panelu górnym.
6. Zdejmij pokrywę górną z panelu górnego.

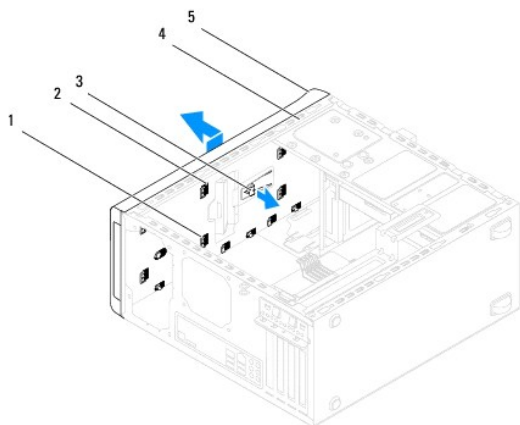

1	zaczepy pokrywy górnej	2	otwory
3	zaczep zwalniający	4	panel górny
5	pokrywa górna		

7. Odtóż pokrywę górną w bezpieczne miejsce.

Zakładanie pokrywy górnej

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Wyrównaj zaczepy w pokrywie górnej z otworami w panelu górnym.
3. Dociśnij i wsuń pokrywę górną ku tyłowi komputera, aż zostanie osadzona na miejscu.
4. Zainstaluj napęd dysków optycznych (zobacz [Instalowanie napędu dysków optycznych](#)).
5. Załóż pokrywę przednią (zobacz [Zakładanie pokrywy przedniej](#)).
6. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Górny panel we/wy

Dell™ Studio XPS™ 8000 - Instrukcja serwisowa

- [Wymontowywanie górnego panelu we/wy](#)
- [Instalowanie górnego panelu we/wy](#)

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby ustrzec się przed porażeniem prądem, przed zdejmowaniem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.


⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy korzystać z komputera, jeśli którakolwiek pokrywa (w tym pokrywy komputera, ramki, elementy zaślepiające, zaślepki panelu przedniego itd.) jest zdjęta.

⚠ PRZESTROGA: Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell™ nie są objęte gwarancją.

Wymontowywanie górnego panelu we/wy

🔧 UWAGA: Przed odłączeniem kabli zanotuj ich przebieg, aby można je było prawidłowo ułożyć podczas instalowania nowego górnego panelu we/wy.

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Zdejmij pokrywę komputera (zobacz [Zdejmowanie pokrywy komputera](#)).
3. Zdejmij pokrywę przednią (zobacz [Zdejmowanie pokrywy przedniej](#)).
4. Wymontuj napęd dysków optycznych (zobacz [Wymontowywanie napędu dysków optycznych](#)).
5. Zdejmij pokrywę górną (zobacz [Zdejmowanie pokrywy górnej](#)).
6. Odłącz kable górnego panelu we/wy od złączy F_USB3 i F_AUDIO1 na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
7. Wykręć dwa wkręty mocujące górny panel we/wy do panelu górnego.

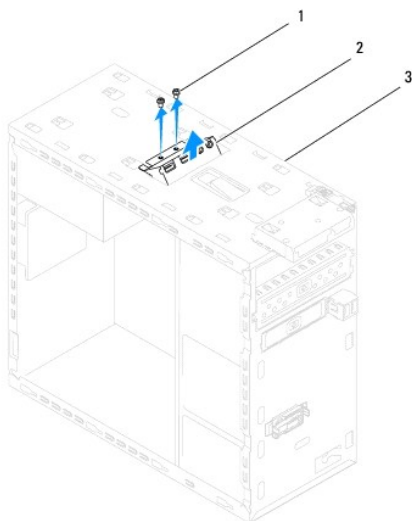

1	wkręty (2)	2	górnny panel we/wy
3	panel górny		

8. Delikatnie wyjmij górny panel we/wy z komputera.

Instalowanie górnego panelu we/wy

1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale [Przed rozpoczęciem pracy](#).
2. Wyrównaj otwory na wkręty w górnym panelu we/wy z otworami w panelu górnym komputera.
3. Wkręć dwa wkręty mocujące górny panel we/wy do panelu górnego.
4. Podłącz kable górnego panelu we/wy do złączy F_USB3 i F_AUDIO1 na płycie systemowej (zobacz [Elementy płyty systemowej](#)).
5. Załóż pokrywę górną (zobacz [Zakładanie pokrywy górnej](#)).
6. Zainstaluj napęd dysków optycznych (zobacz [Instalowanie napędu dysków optycznych](#)).
7. Załóż pokrywę przednią (zobacz [Zakładanie pokrywy przedniej](#)).
8. Załóż pokrywę komputera (zobacz [Zakładanie pokrywy komputera](#)).
9. Podłącz komputer i pozostałe urządzenia do gniazd elektrycznych i włącz ich zasilanie.

[Powrót do spisu treści](#)