

Dell UltraSharp UP2516D/UP2716D מדריך למשתמש



מס' דגם: UP2516D/UP2716D
דגם רגולטורי: UP2516Dt/UP2716Dt

הערה: הערה מציינת מידע חשוב שסייע לך לשפר את השימוש במחשב.
זהירות: זהירות מציינת נזק פוטנציאלי לחומרה או איבוד נתונים במקרה של אי ציות להוראות.
אזהרה: אזהרה מציינת סכנת נזק לרכוש, פגיעה או מוות.



”זכויות יוצרים ©2015-2016 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני בארה”ב ובעולם.
Dell™ והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc בארה”ב ו/או בתחומי שיפוט נוספים. כל שאר הסימנים והשמות שמזכרים כאן עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.”

5. אודות הצג

5 תוכן האריזה.

7 תכונות המוצר

8 זיהוי חלקים ובקרות

11. מפרט הצג.

23. Plug-and-Play

23. מדיניות איכות ופיקסלים בצג LCD

24. התקנת הצג

24. חיבור המעמד

27. שימוש במתקן ההטיה, במעמד המסתובב ובתוספת האנכית

28. כיוון הגדרות הסיבוב של התצוגה

28. חיבור הצג.

32. סידור הכבלים

32. הסרת מעמד המסך

33. התקנה על הקיר (אופציונלית).

34. הפעלת הצג

34. הפעלת המסך

34. שימוש בלחצני הלוח הקדמי.

37. שימוש בתפריט המסך (OSD)

52 פתרון בעיות

52. בדיקה עצמית

53. אבחון מובנה

54. בעיות נפוצות

55. בעיות ספציפיות של המוצר

55. **Mobile High-Definition Link (MHL)** בעיות ספציפיות ב-

56 נספח

56. הוראות בטיחות

56. הודעות FCC (ארה"ב בלבד) ומידע נוסף אודות תקינה


56. יצירת קשר עם Dell





57. התקנת הצג

58. הנחיות לתחזוקה

תוכן האריזה

הצג שרכשת מגיע עם כל הרכיבים המוצגים בהמשך. ודא שקיבלת את כל הרכיבים. אם חסר רכיב כלשהו, [צור קשר עם Dell](#).

הערה: חלק מהפריטים הם אופציונליים וייתכן שלא צורפו לצג. ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמש בתכונות או במדיות מסוימות במדינות מסוימות. 

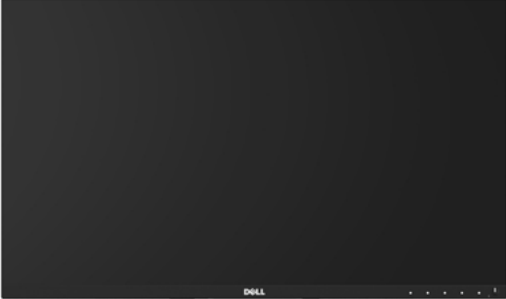צג	
מגבה למעמד	
בסיס המעמד	
כבל מתח (משתנה בין ארצות)	

<p>כבל USB 3.0 up stream (מאפשר שימוש ביציאות USB שבצג)</p>	
<p>כבל DP (מתאם mDP ל-DP)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • תקליטור עם מנהלי התקנים ותיעוד • מדריך התקנה מקוצר • מידע בטיחותי ורגולטורי • דו"ח כיול במפעל 	

תכונות המוצר

לצג השטוח **Dell UltraSharp UP2516D/UP2716D** תצוגת LCD TFT עם מטריצה פעילה ותאורת רקע מסוג LED. תכונות הצג כוללות:


- **UP2516D** שטח צפייה במסך של 63.44 ס"מ (25 אינץ') (מדידה באלכסון). רזולוציה של 1440x2560 עם תמיכה במסך מלא לרזולוציות נמוכות יותר.
- **UP2716D** שטח צפייה במסך של 68.47 ס"מ (27 אינץ') (מדידה באלכסון). רזולוציה של 1440x2560 עם תמיכה במסך מלא לרזולוציות נמוכות יותר.
- יכולות כוונן של ההטיה, הסיבוב וההארכה האנכית.
- מעמד נייד עם חורי התקנה של 100 מ"מ תואמי (VESA video electronics standards association) המאפשר גמישות בפתרונות ההתקנה.
- מסגרת דקה במיוחד הממזערת את המרווח בין מסגרות המסכים כשמשתמשים במספר מסכים ומאפשרת להגדיר בקלות רבה יותר תצורה נוחה לחוויית צפייה אלגנטית.
- חיבור דיגיטלי נרחב עם HDMI, mDP, DP, ו-USB 3.0 השומר על המסך גם בעתיד.
- יחס ניגודיות דינמית גובה (1:2,000,000).
- תמיכה במרבית התקנים בתעשייה: 100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% REC709, 98% DCI-P3.
- יכולת "הכנס הפעל", מותנית בתמיכה במערכת.
- כיווני הגדרות באמצעות תפריט תצוגה (OSD) להתקנה קלה ושיפור המסך.
- תקליטור תיעוד ותוכנה עם קובץ מידע (INF), קובץ התאמת צבעים (ICM) ותוכנת Dell Display Manager ותיעוד מוצר. תוכנת Dell Display Manager מצורפת (בתקליטור המצורף לצג).
- חריץ נעילת אבטחה.
- יכולת ניהול נכסים.
- (UP2716D בלבד) תאימות ל-ENERGY STAR.
- (UP2716D בלבד) תאימות ל-EPEAT Gold.
- תאימות ל-RoHS.
- BFR / PVC ללא צג (ללא כבלים)
- זכוכית נטולת ארסן ונטולת כספית ללוח בלבד.
- מד צריכה שמציג את רמת צריכת החשמל על ידי המסך בזמן אמת.
- צריכת חשמל של 0.3W בזמן המתנה במצב שינה.
- מסכים מאושרי TCO.

זיהוי חלקים ובקורות

מבט קדמי




מבט קדמי

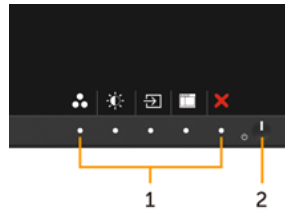

בקורות הפנל הקדמי/בקורות הפנל הקדמי

תזוית	תזאור
1	לחצני פונקציות (לפרטים נוספים, ראה הפעלת הצג)
2	לחצן הפעלה/כיבוי (עם נורית חיווי)

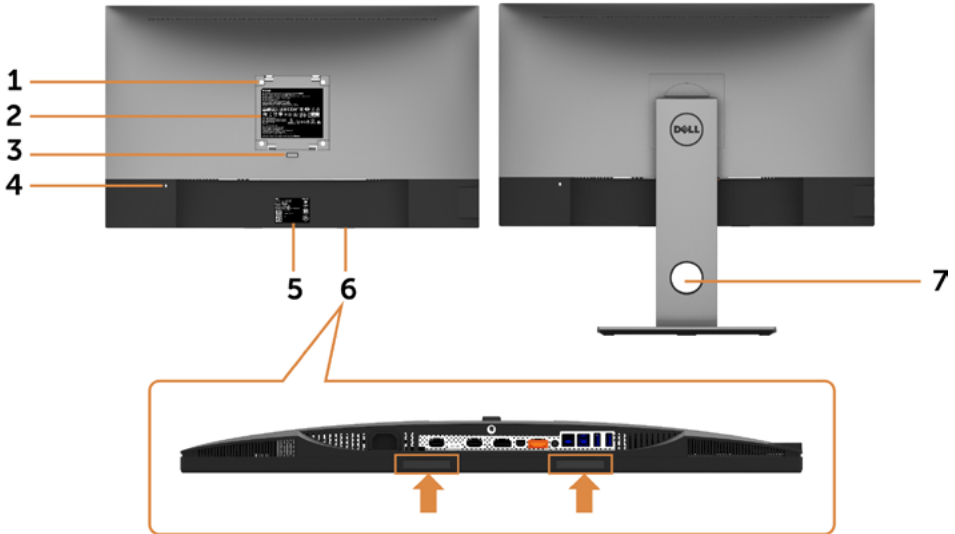


תווית	תיאור	שימוש
1	פתחי תושבת VESA (100 מ"מ x 100 מ"מ) (מ"מ - מאחורי מכסה VESA המוצמד)	הרכבה על הקיר תוך שימוש בערכת הרכבה על הקיר תואמת-VESA (100 מ"מ x 100 מ"מ).
2	תווית תקינה	מפרטת את אישורי התקינה.
3	לחצן שחרור מעמד	משחרר את המעמד מהצג.
4	חריץ נעילת אבטחה.	אבטחת הצג באמצעות מנעול אבטחה. (נמכר בנפרד)
5	מדבקת ברקוד, מספר סידורי ותגית שירות	היעזר בתווית זו אם תרצה ליצור קשר עם Dell לקבלת עזרה טכנית.
6	תושבות הרכבה ל-Dell Soundbar	לחיבור Dell Soundbar האופציונלי. הערה: הסר את רצועת הפלסטיק שמכסה את חריצי החיבור לפני התקנת הסאונד בר של Dell. Dell soundbar נמכר בנפרד.
7	פתח לכבלים	משמש לניתוב הכבלים דרך הפתח.




יציאת USB לחיבור התקנים

היציאה עם סמל הברק  מיועדת ל-BC 1.2

מבט מלמטה

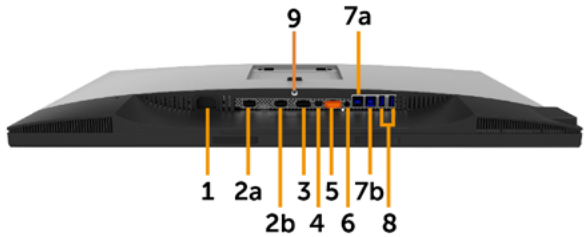

תווית	תיאור	שימוש
1	מחבר לכבל מתח חילופין (AC)	מחבר את כבל החשמל
2a	יציאת 1 (MHL) HDMI	לחיבור המחשב עם כבל HDMI או מכשירי MHL עם כבל MHL (אופציונלי).
2b	יציאת 2 (MHL) HDMI	
3	מחבר DP (כניסה)	מחבר את כבל DP מהמחשב.
4	מחבר mDP (כניסה)	חבר את המחשב באמצעות כבל mDP ל-DP.
5	מחבר (DP) יציאה 	יציאת DP עבור צג עם תמיכה ב-MST (Multi-Stream Transport). ניתן לחבר צג עם תמיכה ב-DP 1.1 רק כג האחרון בשרשרת MST. לאפשר MST, ראה הוראות בסעיף "חיבור הצג עבור תכונת DP MST". הערה: הוצא את פקק הגומי כדי להשתמש בחיבור DP.
6	יציאת שמע Line-out	חבר רמקולים לנגינת שמע המגיע ממקור HDMI או DisplayPort. תמיכה ב-2 ערוצים בלבד. הערה: יציאת השמע מסוג line-out אינה תומכת באוזניות. ⚠ אזהרה: שימוש באוזניות עם לחץ שמע בעוצמה גבוהה מהרגיל עלול לפגוע בשמיעה או לגרום לאבדן השמיעה.
7a	יציאת USB1 לחיבור למחשב	חבר את כבל ה-USB, המצורף לצג, אל המחשב. לאחר חיבור הכבל, ניתן להשתמש במחברי USB לחיבור התקנים שבצג.
7b	יציאת USB2 לחיבור למחשב	

8	יציאת USB לחיבור התקנים (2)	חבר את התקני ה-USB שברשותך ניתן להשתמש במחברים הללו רק לאחר חיבור כבל USB למחשב וליציאת USB לחיבור למחשב שבצג.
9	נועל מעמד	נעל את המעמד אל הצג תוך שימוש בבורג M3 x 6 mm (המברג אינו מצורף).

מפרט הצג

מפרט צג שטוח

דגם	UP2516D	UP2716D
סוג מסך	מטריצה פעילה - TFT LCD	מטריצה פעילה - TFT LCD
סוג לוח	In-plane switching (IPS)	In-plane switching (IPS)
תצוגה גלויה:		
אלכסוני	25 אינץ' (63.44 אינץ')	27 אינץ' (68.47 אינץ')
אזור פעיל:		
אופקי	21.77 אינץ' (552.96 מ"מ)	23.49 אינץ' (596.74 מ"מ)
אנכי	12.25 אינץ' (311.04 מ"מ)	13.21 אינץ' (335.66 מ"מ)
אזור	171992.68 מ"מ ² (335.66 אינץ' ²)	200301.75 מ"מ ² (310.47 אינץ' ²)
גובה פיקסל	0.216 mm x 0.216 mm	0.2331 mm x 0.2331 mm
זווית צפייה:		
אנכי	178° (טיפוסי)	178° (טיפוסי)
אופקי	178° (טיפוסי)	178° (טיפוסי)
תפוקת בהיקות	300 cd/m ² (טיפוסי)	300 cd/m ² (טיפוסי)
יחס ניגודיות	1000 ל-1 (טיפוסי) Dynamic Contrast) 1-ל-2,000,000 (ניגודיות דינמית) פעילה)	1000 ל-1 (טיפוסי) Dynamic Contrast) 1-ל-2,000,000 (ניגודיות דינמית) פעילה)
ציפוי הצג	טיפול נגד ברק במקטב הקדמי (3H)	טיפול נגד ברק במקטב הקדמי (3H)
תאורה אחורית	LED	LED
זמן תגובה	14 ms (טיפוסי), 6ms (מצב מהיר)	14 ms (טיפוסי), 6ms (מצב מהיר)
עומק צבע	1.07 מיליארד צבעים	1.07 מיליארד צבעים
לוח צבעים	AdobeRGB 100% sRGB 100% REC709 100% DCI-P3 98%	AdobeRGB 100% sRGB 100% REC709 100% DCI-P3 98%

מפרטי רזולוציות

88 kHz עד 30 kHz	טווח סריקה אופקי
75 Hz עד 50 Hz	טווח סריקה אנכי
60Hz-ב 2560 x 1440	רזולוציה מוגדרת מראש מרבית
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, QHD	יכולות הצגת סרטונים (ניגון , DP & MHL& HDMI)

מצבי תצוגה מוגדרים מראש

קוטביות סנכרון (אופקי/אנכי)	שעון פיקסלים (MHz)	תדר אנכי (הרץ)	תדר אופקי (קילוהרץ)	מצב תצוגה
-/+	28.3	70.0	31.5	720 x 400
-/-	25.2	60.0	31.5	VESA, 640 x 480
-/-	31.5	75.0	37.5	VESA, 640 x 480
+/+	40.0	60.0	37.9	VESA, 800 x 600
+/+	49.5	75.0	46.9	VESA, 800 x 600
-/-	65.0	60.0	48.4	VESA, 1024 x 768
+/+	78.8	75.0	60.0	VESA, 1024 x 768
+/+	108.0	75.0	67.5	VESA, 1152 x 864
+/+	108.0	60.0	64.0	VESA, 1280 x 1024
+/+	135.0	75.0	80.0	VESA, 1280 x 1024
+/+	162.0	60.0	75.0	VESA, 1600 x 1200
+/+	148.5	60.0	67.5	VESA, 1920 x 1080
+/-	58.22	24	26.27	VESA, 2048 x 1080
+/-	147.16	60	66.58	VESA, 2048 x 1080
+/-	241.5	60.0	88.8	VESA, 2560 x 1440

מצבי הצגת מקור MHL

מצב תצוגה	תדר (Hz)
640 x 480p	60
720 x 480p	60
720 x 576p	50
720 (1440) x 480i	60
720 (1440) x 576i	50
1280 x 720p	60
1280 x 720p	50
1920 x 1080i	60
1920 x 1080i	50
1920 x 1080p	30
1920 x 1080p	60

מצבי שמע מרובה (MST) MST Multi-Stream Transport



צג מקור MST	כמות הצגים החיצוניים שניתן לחבר לכל היותר		
	2560 x 1440/60 Hz	1920 x 1200/60 Hz	1920 x 1080/60 Hz
2560 x 1440/60 Hz	1	2	2

הערה: הרזולוציה המרבית הנתמכת לצג חיצוני היא 2560x1440, 60Hz.

מפרט חשמלי

<ul style="list-style-type: none"> • אות וידאו דיגיטלי לכל קו בנפרד. • לקו נפרד בענבה של 100 אוהם. • תמיכת אות כניסה מסוג DP/HDMI/MHL 	אותות כניסת וידאו
100-240 VAC / 50 או 1.6 A ± 3 Hz / 60 Hz (מרבי)	מתח כניסה/ זרם/תדר
120 V : 30 A (מרבי) 240V : 60 A (מרבי)	נחשול זרם

מאפיינים פיזיים

דגם	UP2516D	UP2716D
סוג מחבר	DP, מחבר (כולל כניסת DP ויציאת DP) mDP מחבר	DP, מחבר (כולל כניסת DP ויציאת DP) mDP מחבר
	HDMI (MHL) 1/HDMI (MHL) 2 • יציאת שמע line out • יציאת USB 3.0 לחיבור למחשב. • 4 x יציאת USB 3.0 לחיבור התקנים.	HDMI (MHL) 1/HDMI (MHL) 2 • יציאת שמע line out • יציאת USB 3.0 לחיבור למחשב. • 4 x יציאת USB 3.0 לחיבור התקנים.
	(היציאה עם סמל הברק ) (מיועדת ל-1.2 BC)	(היציאה עם סמל הברק ) (מיועדת ל-1.2 BC)
סוג כבל אותות	כבל DP ל-mDP באורך 1.8 מטרים. כבל USB 3.0 באורך 1.8 מטרים.	כבל DP ל-mDP באורך 1.8 מטרים. כבל USB 3.0 באורך 1.8 מטרים.
מידות (כולל מעמד):		
גובה (דחוס)	20.79 אינץ' (מ"מ) 528.0	21.27 אינץ' (מ"מ) 540.3
גובה (מוגדל)	15.67 אינץ' (מ"מ) 398.0	16.15 אינץ' (מ"מ) 410.3
רוחב	22.35 אינץ' (מ"מ) 567.7	24.07 אינץ' (מ"מ) 611.4
עומק	7.89 אינץ' (מ"מ) 200.3	7.89 אינץ' (מ"מ) 200.3
מידות (לא כולל מעמד):		
גובה	13.30 אינץ' (מ"מ) 337.9	14.27 אינץ' (מ"מ) 362.5
רוחב	22.35 אינץ' (מ"מ) 567.7	24.07 אינץ' (מ"מ) 611.4
עומק	2.03 אינץ' (מ"מ) 51.6	2.02 אינץ' (מ"מ) 51.4
מידות המעמד:		
גובה (דחוס)	17.06 אינץ' (מ"מ) 433.4	17.06 אינץ' (מ"מ) 433.4
גובה (מוגדל)	15.24 אינץ' (מ"מ) 387.2	15.24 אינץ' (מ"מ) 387.2
רוחב	11.51 אינץ' (מ"מ) 292.4	11.51 אינץ' (מ"מ) 292.4
עומק	7.89 אינץ' (מ"מ) 200.3	7.89 אינץ' (מ"מ) 200.3
משקל:		
כולל אריזה	8.80 ק"ג (19.40 פאונד)	9.52 ק"ג (20.99 פאונד)
כולל מכלול המעמד וכבלים	6.96 ק"ג (15.34 פאונד)	7.42 ק"ג (16.36 פאונד)
ללא מכלול המעמד (להרכבה על הקיר או עבור הרכבת VESA - ללא כבלים)	4.10 ק"ג (9.04 פאונד)	4.56 ק"ג (10.05 פאונד)
מכלול המעמד	2.55 ק"ג (5.62 פאונד)	2.55 ק"ג (5.62 פאונד)
מסגרת קדמית מבריקה	GU 1.5 ± 5.5	GU 1.5 ± 5.5

דגם	UP2516D/UP2716D
טמפרטורה:	
בפעולה	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)
לא בפעולה	-20°C עד 60°C (-4°F עד 140°F)
לחות:	
בפעולה	10% עד 80% (ללא התעבות)
לא בפעולה	5% עד 90% (ללא התעבות)
גובה:	
בפעולה	5,000 מטרים (16,404 רגל) (מרבי)
לא בפעולה	12,192 מטרים (40,000 רגל) (מרבי)
פיזור תרמי	443.7 BTU/שעה (מרבי) 153.6 BTU/שעה (טיפוסי)

מצבי ניהול צריכת חשמל

אם אתה משתמש בכרטיס מסך תואם DPM של VESA או בתוכנה המותקנת במחשב, הצג יכול להפחית באופן אוטומטי את צריכת החשמל שלו כאשר אינו בשימוש. תכונה זו נקראת *Power Save Mode* (מצב חיסכון בצריכת החשמל). אם המחשב מזהה אות מהמקלדת, מהעכבר או מהתקן קלט אחר, הצג יחזור אוטומטית לפעולה. הטבלה שלהלן מציגה את צריכת החשמל ואת האותות של תכונה אוטומטית זו לחיסכון בחשמל.

מצבי VESA	סנכרון אופקי	סנכרון אנכי	וידאו	נורית חיווי להפעלה	צריכת חשמל
פעולה רגילה	פעיל	פעיל	פעיל	לבנה	130 W (מקסימום)** 45 W (טיפוסי)
מצב Active-off	לא פעיל	לא פעיל	כבוי	לבנה (הבהוב איטי)	פחות מ-0.3 W
כבוי	-	-	-	כבוי	פחות מ-0.3 W

דגם	Energy Star	צריכת חשמל
UP2516D	מצב פעיל	38 W***
UP2716D	P _{ON}	28.2 W****
UP2716D	E _{TEC}	89.3 kWh*****

תוצגת המסך תפעל במצב פעולה רגיל בלבד. אם תלחץ על לחצן כלשהו במצב Active-off, אחת מההודעות הבאות תוצגנה:

There is no signal coming from your device. Please activate your device to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.

*ניתן לבטל לגמרי את צריכת החשמל במצב כבוי רק על ידי ניתוק כבל החשמל מהצג.

**צריכת הספק מרבית במצב והארה מרבית.

***צריכת החשמל (מצב פעיל) נבדקת ב-230 וולט/50 הרץ.

****צריכת חשמל במצב פעיל כפי שמוגדר ב-Energy Star 7.0.

*****סה"כ צריכת חשמל בקוונט"ש כפי שמוגדר ב-Energy Star 7.0.

מסמך זה מובא למטרות מידע בלבד ומבוסס על ביצועים במעבדה. ביצועי המוצר בפועל עשויים להיות שונים, בהתאם לתוכנה, לרכיבים ולציוד ההיקפי שרכשת ואין כל התחייבות לעדכן את המידע הזה. בהתאם לכך, אין להסתמך על המידע הזה בעת קבלת ההחלטה בנוגע לעמידות חשמלית או כל החלטה אחרת. לא מוענקת כל אחריות בנוגע לדייק או לשלמות המידע, בין אם באופן מפורש או מרומז.


הפעל את המחשב ואת הצג כדי לגשת אל התצוגה במסך.




הערה: הצג UP2716D תואם לתקן ENERGY STAR 

הקצאות פינים


יציאת DP

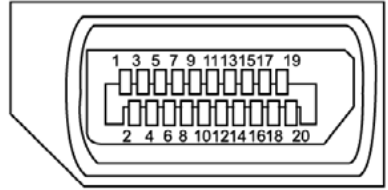


מספר פין	צד 20 פינים של כבל האותות המחובר
1	ML3(n)
2	אדמה
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	אדמה
6	ML2(p)
7	ML1(u)
8	אדמה
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	אדמה
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	אדמה
17	AUX CH(n)
18	זיהוי Hot Plug
19	חזרה
20	DP_PWR

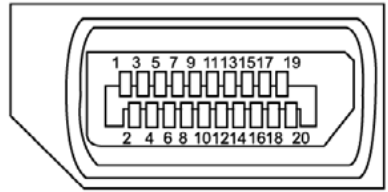


מספר פין	צד 20 פינים של כבל האותות המחובר
1	ML0(p)
2	אדמה
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	אדמה
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	אדמה
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	אדמה
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	אדמה
17	AUX CH (n)
18	זיהוי Hot Plug
19	חזרה
20	DP_PWR

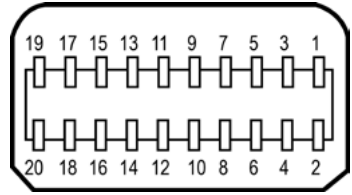

מספר פין	צד 20 פינים של כבל האותות המחובר
1	אדמה
2	זיהוי Hot Plug
3	ML3(n)
4	CONFIG1
5	ML3(n)
6	CONFIG2
7	אדמה
8	אדמה
9	ML2(n)
10	ML0(p)
11	ML2(p)
12	ML0(p)
13	אדמה
14	אדמה
15	ML1(n)
16	AUX(p)
17	ML1(p)
18	AUX(n)
19	אדמה
20	DP_PWR

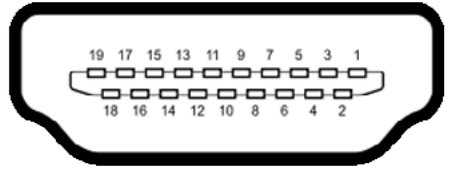

מספר פין	צד 19 פינים של כבל האותות המחובר
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	שמור (רישכמב (N.C. רומש)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	הארקת CEC/DDC
18	+5 V POWER
19	זיהוי תקע פעיל

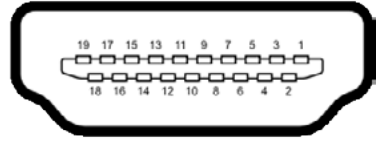

מספר פין	צד 19 פינים של כבל האותות המחובר
1	לא מחובר
2	CD_SENSE
3	לא מחובר
4	לא מחובר
5	TMDS_GND
6	לא מחובר
7	MHL+
8	MHL_Shield
9	MHL-
10	לא מחובר
11	TMDS_GND
12	לא מחובר
13	לא מחובר
14	לא מחובר
15	CD_PULLUP
16	לא מחובר
17	VBUS_CBUS_GND
18	VBUS
19	CBUS
2Shell	סיכוך


אפיק טורי אוניברסלי (USB)

בסעיף זה תקבל פרטים אודות יציאות ה-USB הזמינות בצג. בסעיף זה תקבל פרטים אודות יציאות ה-USB הזמינות בצג.

הערה: עד 2A ביציאת USB (יציאה  עם סמל הברק 1.5) לחיבור התקנים תומאים ל-BC 1.2; עד 0.9A ביציאות ה-USB 3 האחרות לחיבור התקנים.

במחשב שברשותך ישנן יציאות ה-USB הבאות:


- 2 לחיבור למחשב - בחלק התחתון
- 4 לחיבור להתקנים - 2 בכל צד, 2 בחלק התחתון

יציאה לטעינת חשמל - היציאה שמאחור (היציאה עם סמל הברק ); תומכת בטעינת חשמל מהירה אם ההתקן תואם ל-BC 1.2.


הערה: יציאות ה-USB של הצג פועלות רק כאשר הצג פעיל או במצב חיסכון בצריכת חשמל. אם תכבה את הצג ולאחר מכן תדליק אותו, ייתכן שייקח להתקנים המחוברים אליו זמן מה כדי לחזור לפעולה רגילה.

מהירות העברה	קצב העברת נתונים	צריכת הספק
SuperSpeed	5 Gbps	4.5 W (מקסימום, כל יציאה)
Hi-Speed	480 Mbps	2.5 W (מקסימום, כל יציאה)
Full speed	12 Mbps	2.5 W (מקסימום, כל יציאה)

יציאת USB downstream



יציאת USB עולה

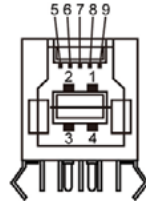

שם האות	מספר פיין
VBUS	1
D-	2
D+	3
GND	4
StdA_SSRX-	5
StdA_SSRX+	6
GND_DRAIN	7
StdA_SSTX-	8
StdA_SSTX+	9
סיכוך	מעטפת

שם האות	מספר פיין
VBUS	1
D-	2
D+	3
GND	4
StdB_SSTX-	5
StdB_SSTX+	6
GND_DRAIN	7
StdB_SSRX-	8
StdB_SSRX+	9
סיכוך	מעטפת

Plug-and-Play


תוכל להתקין את הצג בכל מערכת תואמת "הכנס הפעל". הצג יספק למחשב באופן אוטומטי את נתוני זיהוי התצוגה המורחב (EDID) תוך שימוש בפרוטוקולי ערוץ נתוני תצוגה (DDC), ויאפשר למערכת להגדיר את עצמה ולמטב את הגדרות הצג. ברוב המקרים, התקנת הצג תתבצע אוטומטית; ניתן לבחור הגדרות שונות לפי הצורך. לפרטים נוספים אודות שינוי הגדרות הצג, ראה [הפעלת הצג](#).

מדיניות איכות ופיקסלים בצג LCD

פעמים רבות במהלך הייצור של צג LCD פיקסל אחד או יותר מתקבעים במצב שאינו ניתן לשינוי. קשה להבחין בפיקסלים הללו והם אינם משפיעים על האיכות או על היכולת להשתמש בתצוגה. למידע נוסף על מדיניות הפיקסלים של Dell, גלוש לאתר התמיכה של Dell בכתובת: <http://www.dell.com/support/monitors>.

חיבור המעמד

הערה: המגבה למעמד ובסיס המעמד אינם מחוברים כשהמסך נשלח מהמפעל.
הערה: התהליך המוסבר בהמשך מתאים למעמד הרגיל. אם רכשת מעמד אחר, עיין במסמכים שצורפו למעמד שקנית כדי להבין כיצד להתקינו.
חירות: הנח את המסך על גבי משטח ישר, נקי ורך כדי למנוע שריטות למשטח התצוגה.


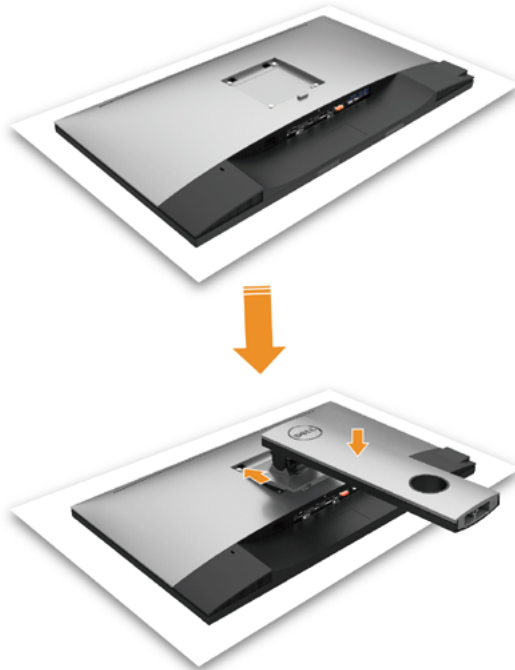


לחיבור מעמד הצג:

- 1 הוצא את כיסוי המגן של הצג והנח את הצג עם הפנים כלפי מטה.
- 2 הכנס את שתי הלשוניות שבחלק העליון של המעמד לחריצים שבגב הצג.
- 3 לחץ מטה על המעמד עד שיגיע למקומו בנקישה.



• החזק את בסיס המעמד כשסימן המשולש ▲ פונה כלפי מעלה.

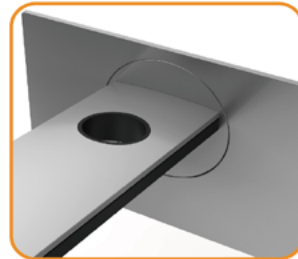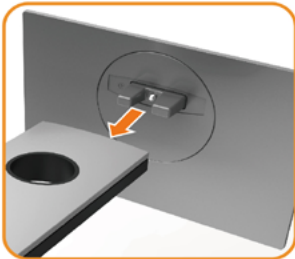


• יישר את הפינים של בסיס המעמד מול החריצים התואמים במעמד.
• הכנס את הפינים של בסיס המעמד אל תוך החריצים במעמד.




- הרם את הידית המתברגת וסובב את הבורג בכיוון השעון.
- אחרי הידוק הבורג עד הסוף, קפל את הידית המתברגת אל תוך החריץ.


שימוש במתקן ההטיה, במעמד המסתובב ובתוספת האנכית

הערה: מוצר זה מיועד לשימוש עבור צג עם מעמד. במידה ורכשת מעמד אחר, עיין במדריך ההתקנה שלו לקבלת הוראות התקנה. 

הטיה, פריסה אנכית

כאשר המעמד מחובר אל הצג, תוכל להטות את הצג לקבלת זווית הצפייה הנוחה ביותר.

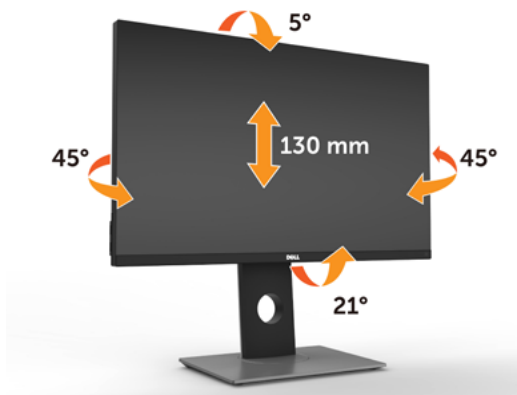



הערה: המעמד מגיע נפרד מהצג. 

סיבוב הצג

לפני שתסובב את הצג, עליו להיות פרוס לגמרי אנכית ומוטה למעלה כדי שלא לפגוע בתחתית הצג.




שים לב:  כדי לסובב את התצוגה (רוחבית לעומת אנכית) עם מחשב Dell שברשותך, עליך להשתמש במנהל התקן גרפיקה מעודכן שאינו כלול בחבילת הצג. להורדת מנהל התקן הגרפי, בקר בכתובת www.dell.com/support, עבור לאזור ההורדה (Download) בחלק Video Drivers (מנהלי כרטיס מסך) להורדת מנהל התקן העדכני.

שים לב:  במצב Portrait View, ייתכן שהביצועים ייפגעו כאשר תשתמש ביישומים גרפיים כבדים (כגון משחקים תלת ממדיים).

כיוון הגדרות הסיבוב של התצוגה

לאחר שסובבת את הצג, עליך לבצע את הפעולות שבהמשך כדי לכוון את הגדרות סיבוב התצוגה (Rotation Display Settings) של המערכת.

שים לב:  אם אתה משתמש בצג עם מחשב שאינו מתוצרת Dell, עליך לבקר בדף מנהלי ההתקנים הגרפיים באתר היצרן לקבלת מידע אודות סיבוב התצוגה במערכת ההפעלה.

כדי לכוון את הגדרות הסיבוב של התצוגה:


- 1 לחץ לחיצה ימנית בשולחן העבודה ובחר באפשרות מאפיינים.
- 2 עבור לכרטיסיה הגדרות ובחר מתקדם.
- 3 אם מותקן במחשב כרטיס מסך מסוג ATI, עבור לכרטיסייה Rotation (סיבוב) וקבע את זווית הסיבוב המועדפת.
- 4 אם מותקן במחשב כרטיס מסך מסוג nVidia עבור לכרטיסייה nVidia, בחר באפשרות NVRotate מהעמודה השמאלית ולאחר מכן קבע את זווית הסיבוב המועדפת.
- 5 אם מותקן במחשב כרטיס מסך מסוג Intel, עבור לכרטיסייה @Intel, בחר באפשרות Graphic Properties (מאפייני גרפיקה), עבור לכרטיסייה Rotation (סיבוב), ולאחר מכן קבע את זווית הסיבוב המועדפת.

שים לב:  אם אפשרות הסיבוב אינה מוצגת או שאינה פועלת כשורה, בקר באתר www.dell.com/support והורד את מנהל התקן המעודכן עבור כרטיס המסך שברשותך.


חיבור הצג

אזהרה: לפני שתתחיל בביצוע הפעולות המתוארות בסעיף זה, פעל לפי **הוראות הבטיחות**. 

- 1 לחיבור הצג אל המחשב: כבה את המחשב.
- 2 חבר כבל mDP-DP/HDMI/USB מהמסך למחשב. (כדי לחבר כבלים, הרם את הצג, הטה וסובב אותו. למידע נוסף עיין בחלק **סיבוב הצג**.)
- 3 הדלק את המסך.
- 4 בחר את מקור התמונה הנכון בתפריט של Monitor OSD והדלק את המחשב.


הערה: הגדרת ברירת המחדל של UP2X16D היא DP 1.2. כרטיס מסך DP 1.1 עלול להציג תמונה מעוותת. לשינוי הגדרת ברירת המחדל עיין בחלק "**בעיות ספציפיות למוצר - אין תמונה כשמתמשים בחיבור DP למחשב**". 

חיבור כבל DP (או mDP)

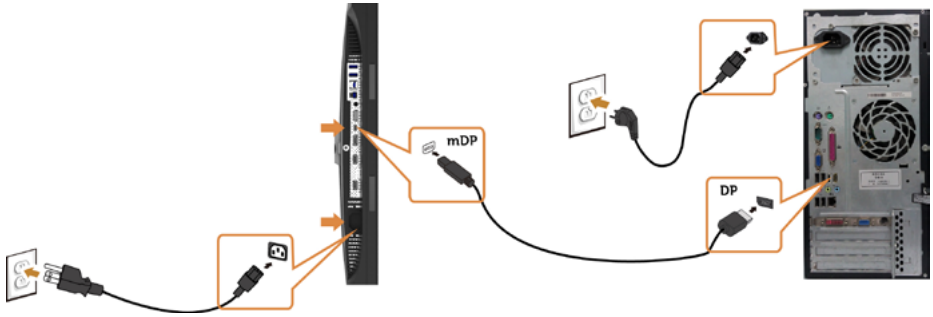


הערה: ברירת המחדל היא יציאת DP. בחר במקור התמונה במסך כדי לעבור ל-mDP

חיבור כבל HDMI (אופציונלית)

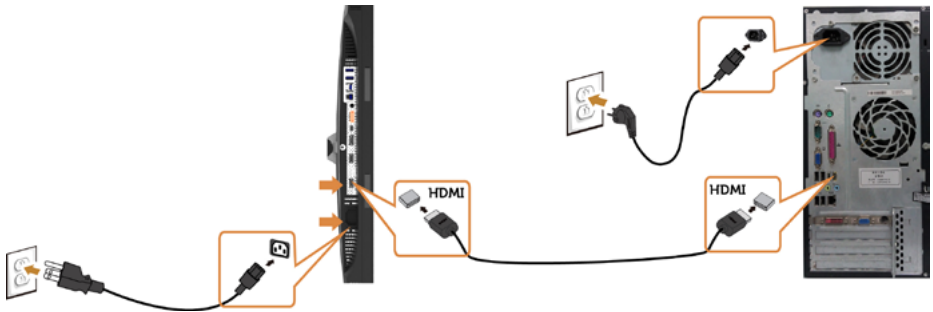

חיבור הצג לשימוש בתכונה DP Multi-Stream Transport (MST)

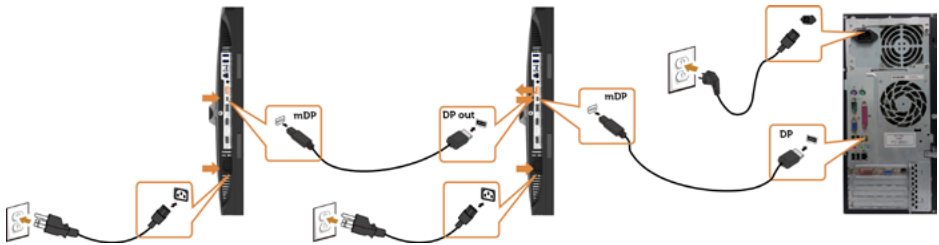

הערה: תומך בתכונה DP MST. לשימוש בתכונה זו, נדרש מחשב עם כרטיס מסך תואם DP1.2 אשר תומך ב-MST.

הערה: הוצא את פקק הגומי כדי להשתמש בחיבור DP.

חיבור כבל USB

לאחר שסיימת לחבר את כבלי ה-DP/mDP, פעל בהתאם להוראות האלה כדי לחבר את כבל ה-USB 3.0 אל המחשב וכדי להשלים את הגדרת הצג:

1. a, חיבור מחשב אחד

חבר את יציאת ה-USB 3.0 לחיבור מחשב (כבל מצורף) אל יציאת ה-USB 3.0 המתאימה במחשב.


b, חיבור שני מחשבים

חבר את יציאות ה-USB 3.0 לפלט של הצג ליציאות USB 3.0 מתאימות בשני המחשבים. לאחר מכן השתמש בתפריט המסך כדי לבחור בין שני מקורות הקלט שמחוברים ליציאות ה-USB לפלט. למידע נוסף עיין בחלק [החלפת חיבור USB](#).


הערה: אם אתה מחבר שני מחשבים לצג, ניתן לחבר ליציאות ה-USB לקלט של הצג מקלדת ועכבר ולהקצות אותם לאותות קלט שונים משני המחשבים על ידי שינוי ההגדרה של בחירת USB מתפריט המסך. (למידע נוסף עיין בחלק [בחירת חיבור USB](#))

2. חבר את התקני ה-USB 3.0 ליציאות ה-USB 3.0 לחיבור התקנים שבצג.

3. חבר את כבלי המתח של המחשב ושל הצג לשקעים סמוכים בקיר.

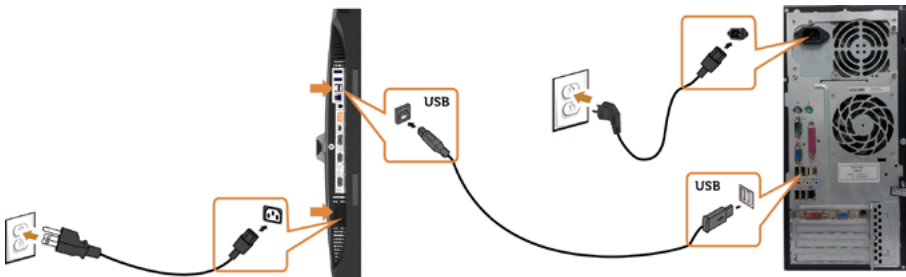

a, חיבור מחשב אחד

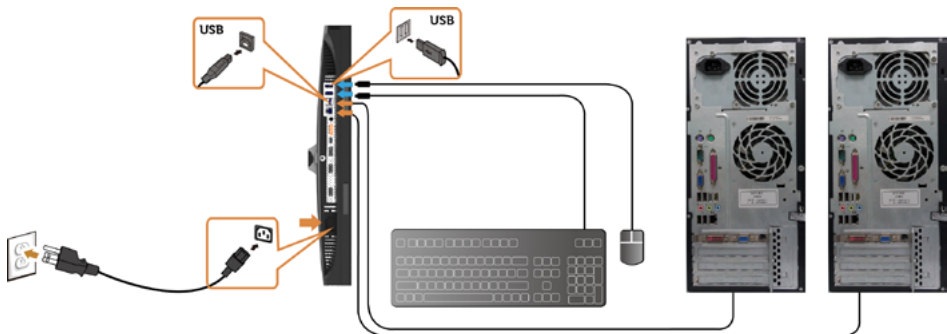

b, חיבור שני מחשבים

4. הפעל את הצג ואת המחשב.

אם מוצגת תמונה, ההתקנה הסתיימה אם לא מוצגת תמונה, עיין תויעב וורתפ.


באמצעות (MHL) Mobile-High Definition Link

הערה: צג זה תואם MHL.

הערה: כדי להשתמש בפונקציה MHL יש להשתמש רק בכבל ומכשירי הצגת תוכן מאושרי MHL שתומכים בפלט MHL.


הערה: בהתאם למכשיר להצגת תוכן MHL שבו אתה משתמש, ייתכן שיהיה עליך להמתין כמה שניות או יותר לפני שתראה תמונה מהמכשיר להצגת תוכן MHL.

הערה: כאשר מכשיר להצגת תוכן MHL נכנס למצב שינה, יופיעו מסך שחור או ההודעה הבאה, בהתאם לפלט של המכשיר להצגת תוכן MHL.

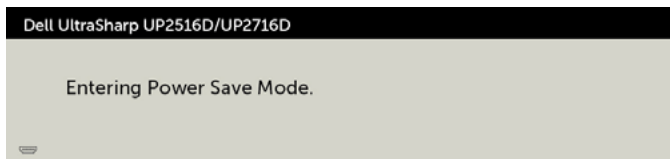

כדי לאפשר חיבור MHL, בצע את השלבים הבאים:

- 1 חבר את כבל החשמל של המסך לשקע חשמל בזרם AC.
- 2 חבר את יציאת USB (micro) במכשיר ה-MHL אל יציאת (MHL) HDMI בצג באמצעות כבל עם אישור MHL (ראה [מבט תחתון](#) לקבלת פרטים).
- 3 הפעל את המסך ואת המכשיר להצגת תוכן MHL.

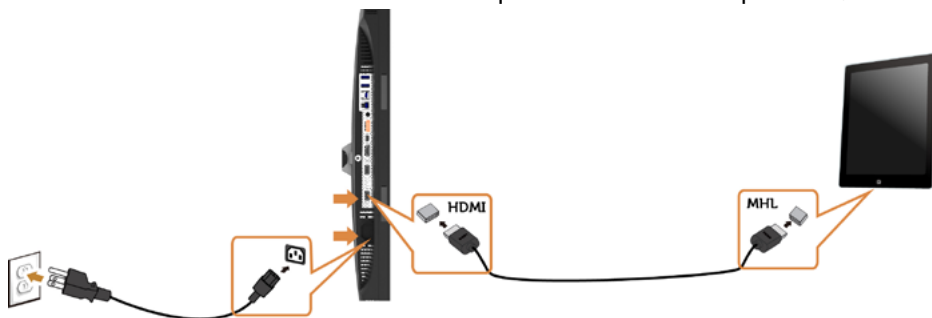

- 4 בחר את מקור הקלט במסך כ-HDMI (MHL) באמצעות תפריט התצוגה (ראה [שימוש שימוש בתפריט התצוגה \(OSD\)](#)).
- 5 אם אף תמונה לא מוצגת במסך, עיין בחלק [בעיות ספציפיות ב-MHL](#) 'Mobile High-Definition Link'.



לאחר חיבור כל הכבלים הנחוצים אל הצג ואל המחשב, (לחיבור הכבלים, ראה חיבור הצג) סדר את הכבלים כפי שמוצג למעלה.

הסרת מעמד המסך

זהירות: ודא שהצג מונח על משטח נקי ורך כדי שלא לשרוט את תצוגת ה-LCD במהלך הסרת המעמד.



הערה: התהליך המוסבר בהמשך מתאים למעמד הרגיל. אם רכשת מעמד אחר, עיין במסמכים שצורפו למעמד שקנית כדי להבין כיצד להתקינו.




להסרת המעמד:

- 1 הנח את המסך על גבי מטלית רכה או כרית.
- 2 לחץ והחזק את לחצן השחרור של המעמד.
- 3 הרים את המעמד והרחק אותו מהצג.




התקנה על הקיר (אופציונלית)




הערה: השתמש בבורגי M4 x 10 מ"מ כדי לחבר את המסך לערכת החיבור לקיר. 

עיין בהוראות שצורפו לערכת החיבור לקיר תואמת VESA.

- 1 הנח את הצג על מטלית רכה, על כרית או על שולחן שטוח ויציב.
- 2 הסר את המעמד.
- 3 השתמש במברג עם ראש פיליפס כדי להוציא את ארבעת הברגים שמהדקים את מכסה הפלסטיק.
- 4 חבר את תושבת ההתקנה מערכת ההתקנה על הקיר לצג.
- 5 התקן את הצג על הקיר לפי ההוראות המצורפות לערכת ההתקנה של הקיר.

הערה: לשימוש רק עם לוחית תלייה מאושרת UL או CSA או GS עם יכולת תמיכה במשקל/עומס מינימלי של 4.10 ק"ג (4.56/UP2516D) ק"ג (UP2716D). 


הפעלת המסך







לחץ  כדי להפעיל את הצג.

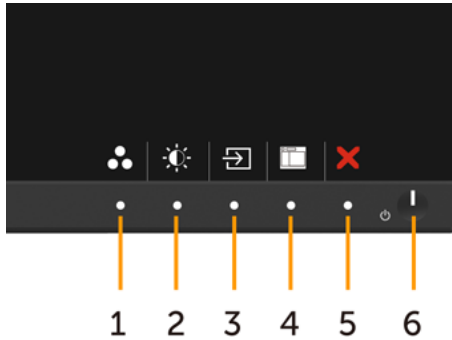

שימוש בלחצני הלוח הקדמי


לחץ על הלחצנים שבחזית הצג כדי לשנות את מאפייני התמונה המוצגת. בעת השימוש בלחצנים האלה לכוונן המאפיינים, הערכים המספריים של המאפיינים יוצגו במסך כשהם משתנים.







תיאור	לחצנים בלוח-הקדמי	
לחץ על לחצן זה כדי לבחור מתוך רשימה של מצבי צבעים מוגדרים מראש.	 <p>מקש קיצור: Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש)</p>	1
לחץ על לחצן זה לגישה ישירה אל התפריט Brightness/ Contrast (בהירות/ניגודיות).	 <p>מקש קיצור: בהירות/ניגודיות</p>	2
לחץ על לחצן זה כדי לבחור מתוך רשימה של מקורות.	 <p>מקש קיצור: מקור אות כניסה</p>	3
השתמש בלחצן Menu (תפריט) כדי להפעיל את בתצוגה במסך, ובחר את OSD Menu (תפריט התצוגה במסך). ראה סעיף גישה למערכת התפריטים.	 <p>Menu (תפריט)</p>	4
לחץ על לחצן זה כדי לחזור לתפריט הראשי או כדי לצאת מתפריט המסך.	 <p>Exit (יציאה)</p>	5
לחץ על Power (הפעלה) כדי להדליק ולכבות את הצג. נורית החיווי הלבנה מציינת שהצג דולק ומתפקד בצורה מלאה. נורית חיווי לבנה מהבהבת מציינת מצב חיסכון בחשמל DPMS.	 <p>Power (הפעלה - עם נורית חיווי)</p>	6

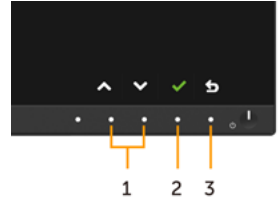הקדמי -לחצנים בלוח

לחץ על המקשים שבחזית הצג כדי לשנות את הגדרות התמונה.




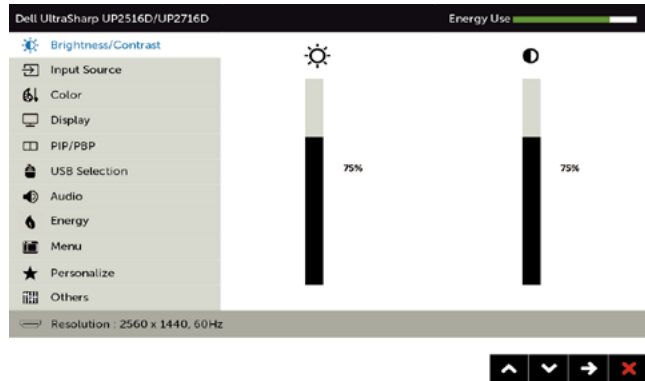
תיאור	לחצנים בלוח הקדמי	
לחץ למעלה (הגדלה) ולמטה (הקטנה) כדי לקבוע את ערכי הפריטים המופיעים בתפריט המסך.	 למטה  למעלה	1
לחץ על OK (אישור) כדי לאשר את הבחירות שעשית.	 אישור	2
לחץ על Back (הקודם) כדי לחזור לתפריט הקודם.	 הקודם	3

שימוש בתפריט המסך (OSD)

גישה למערכת התפריטים

הערה: כל שינוי שתבצע בתפריט המסך יישמר אוטומטית אם תעבור אל תפריט אחר, אם תצא מהתפריט או אם תמתין עד שתפריט המסך ייעלם.




1 לחץ  כדי לפתוח את תפריט המסך וכדי להציג את התפריט הראשי.




2 לחץ על הלחצנים  ו- כדי לעבור בין האפשרויות. כשאתה עובר בין הסמלים, שם האפשרות הנוכחית מסומן.

3 לחץ פעם אחת על  או על  כדי להפעיל את האפשרות המסומנת.


4 לחץ על  ועל  כדי לבחור בפרמטר הרצוי.

5 לחץ  כדי לעבור לסרגל הגלילה, ולאחר מכן לחץ  או  בהתאם לחיוויים שבמסך, כדי לבצע את השינויים הרצויים.

6 לחץ פעם אחת על  כדי לחזור אל התפריט הראשי וכדי לבחור באפשרות אחרת, או לחץ פעמיים או שלוש על  כדי לצאת מתפריט המסך.


**Brightness/
Contrast**
(בהירות/ניגודיות)

השתמש בתפריט זה כדי להפעיל את כוונן ה-Brightness/Contrast (בהירות/ניגודיות).

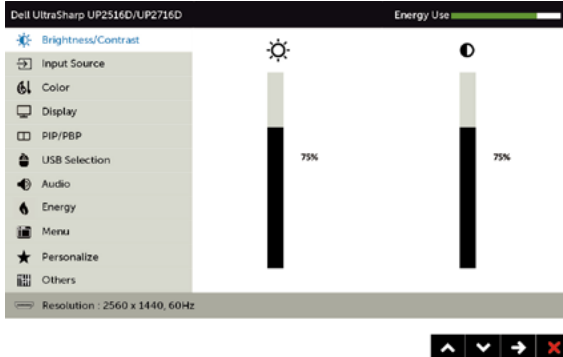
Brightness
(בהירות)

בהירות מכוון את בהיקות התאורה האחורית.
(מינימום 0; מקסימום 100).

לחץ כדי להגביר את הבהירות.

לחץ כדי להחליש את הבהירות.

הערה: לא ניתן לכוון ידנית את הבהירות כאשר האפשרות 'ניגודיות דינמית' פועלת.

Contrast
(ניגודיות)


כוון תחילה את **Brightness** (בהירות) ולאחר מכן כוון את **Contrast** (ניגודיות) רק אם יש צורך בכוונן נוסף.

לחץ כדי להגביר את הבהירות הניגודיות או כדי להחליש את הניגודיות (בין 0 ל-100).

הגדרת הניגודיות משנה את היחס בין האזורים הכהים לבהירים בתצוגה.


Input Source
(מקור כניסה)


בתפריט **Input Source** (אות מקור) תוכל לבחור בין כניסות וידאו שונות שמחוברות לצג.

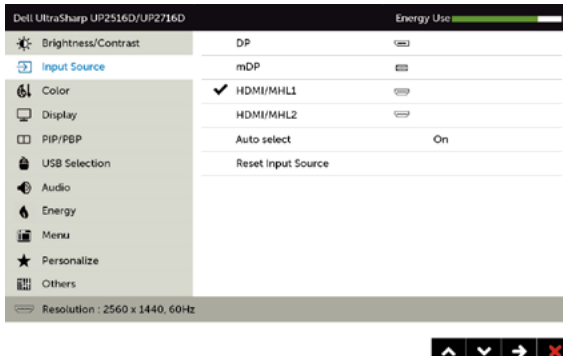
DP


בחר בכניסת **DP** אם אתה משתמש במחב **DP**(DisplayPort).
לחץ על כדי לבחור במקור כניסה **DP**.

סמל	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	mDP	בחר בכניסת mDP אם אתה משתמש במחבר mDP (Mini DisplayPort). לחץ על  כדי לבחור במקור כניסה mDP.
	HDMI (MHL) 1	בחר בכניסת HDMI (MHL) 1 אם אתה משתמש במחבר HDMI. לחץ על  כדי לבחור במקור כניסה HDMI (MHL) 1.
	HDMI (MHL) 2	בחר בכניסת HDMI (MHL) 2 אם אתה משתמש במחבר HDMI. לחץ על  כדי לבחור במקור כניסה HDMI (MHL) 2.
	Auto Select (בחירה אוטומטית)	השתמש בסמל  כדי לבחור באפשרות 'בחירה אוטומטית'. הצג יסרוק ויחפש מקורות קלט זמינים.
	Reset Input Source (מקור כניסה)	איפוס איפוס מקור כניסה של הצג להגדרות ברירת המחדל.
צבע 		השתמש בתפריט 'צבע' כדי להתאים את מצב הגדרת הצבע של המסך.

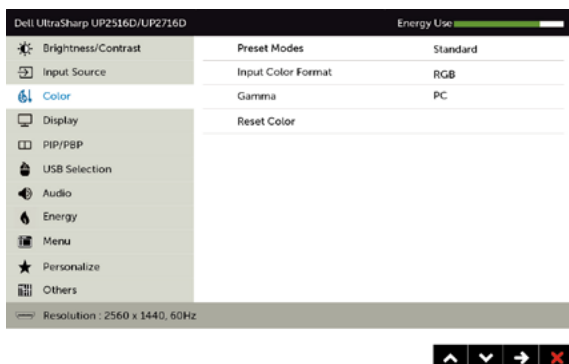

מהרשימה: רגיל, מולטימדיה, סרטים, משחקים, דף, Color Temp. (טמפרטורת צבעים), Custom Color (צבע מותאם אישית) מותאם אישית.

Preset Mode (מצב הגדרות קבועות מראש)

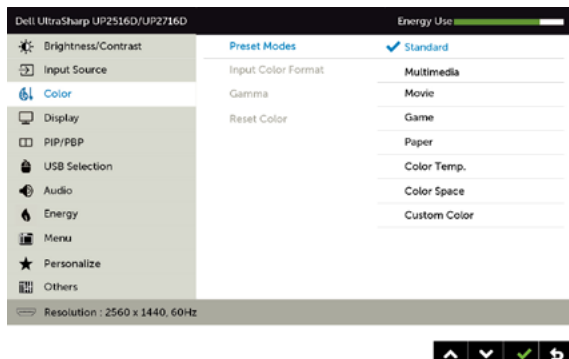

Standard (רגיל): הגדרת ברירת המחדל לצבעים. זוהי ברירת המחדל המוגדרת מראש.

• **Multimedia (מולטימדיה):** אידיאלי ליישומי מולטימדיה.


• **Movie (סרט):** אידיאלי לסרטים.

• **Game (משחק):** אידיאלי למשחקים.

• **Paper (נייר):** טוען את הגדרות הבהירות והחדות המתאימות ביותר להצגת טקסט. שילוב רקע הטקסט כדי להציג דפים בלי להשפיע על תמונות צבעוניות. חל לקלט בפורמט RGB בלבד.

• **Color Temp. (טמפרטורת צבעים):** המסך נראה חם יותר עם גוון אדום/צהוב כשהמחונן ב-5,000K או קריר יותר עם גוון כחול כשהמחונן ב-10,000K.

• **Color Space (מרחב צבעים):** מאפשר למשתמשים לבחור את מרחב הצבעים: Adobe RGB, sRGB, Rec 709, DCI-P3, CAL1, CAL2.

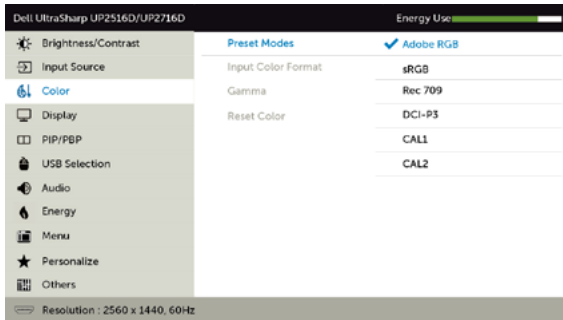

– **Adobe RGB:** מצב זה תואם ל-Adobe RGB (כיסוי של 100%).

– **sRGB:** מבצע אמולציה של sRGB ב-100%.

– **Rec 709:** מצב זה מתאים 100% לתקן Rec 709.

– **DCI-P3:** מצב זה מייצר 98% מהתקן DCI-P3 להקרנה דיגיטלית.



– **CAL1/CAL2:** מצבים מוגדרים מראש שכולו על ידי המשתמשים באמצעות Dell Ultrasharp Color Calibration Software או תוכנת Dell. Dell Ultrasharp Color Calibration Software פועלת עם i1Display Pro colorimeter X-rite. ניתן לרכוש את i1Display Pro באתר האלקטרוניקה, תוכנה ואביזרים של Dell.


הערה: הדיוק של sRGB, Rec 709, DCI-P3, Adobe RGB, CAL1, ו-CAL2 ממוטב עבור תבנית הצבעים של כניסת RGB.

הערה: Factory Reset (איפוס להגדרות היצרן) יסיר את כל נתוני הכיול של CAL1 ושל CAL2.

• **Custom Color (צבע מותאם אישית):** מאפשר להגדיר ידנית את

הגדרות הצבעים. לחץ על  ועל  כדי לכוון את ערכי Red (אדום), Green (ירוק) ו-Blue (כחול) וליצור מצב צבע מוגדר מראש משלך.

השתמש ב-  ועל  כדי לבחור ב-Gain (שבח), Offset (היסט), Hue (גוון), Saturation (רוויה).

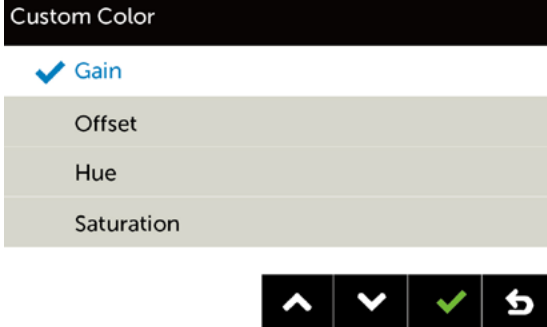

Gain- (הגבר): בחר באפשרות זו כדי לכוון את רמת ההגבר של את ה-RGB (ערך ברירת המחדל הוא 100).

Offset- (היסט): בחר באפשרות זו כדי לכוון את ערך ההיסט של רמת השחור של ה-RGB (ערך ברירת המחדל הוא 50) כדי לשלוט בצבעי הבסיס של הצג.

Hue- (גוון): בחר באפשרות זו כדי לכוון את הערכים של גווני RGBCMY בנפרד (ערכי ברירת המחדל הם 50).


Saturation- (רוויה): בחר באפשרות זו כדי לכוון את הערכים של רוויית RGBCMY בנפרד (ערכי ברירת המחדל הם 50).

מאפשר להגדיר את מצב כניסת הווידאו ל:

RGB: בחר באפשרות זו אם המסך שלך מחובר למחשב (או נגן DVD) באמצעות כבל HDMI או למכשירי MHL באמצעות כבל MHL.


YPbPr: בחר באפשרות זו אם נגן DVD- תומך ביציאת YPbPr בלבד.

Input Color Format (תבנית צבע כניסה)

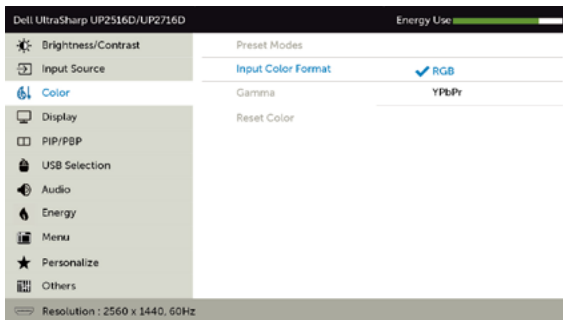

סמל	תפריט ותפריט משנה	תיאור
	Gamma (גאמה)	מאפשר להגדיר את הגאמה ל-PC (מחשב) או MAC.
	Reset Color (איפוס הגדרות צבעים)	איפוס הגדרות הצבעים של הצג להגדרות ברירת המחדל.
	תצוגה	השתמש בתפריט Display Settings (הגדרות תצוגה) לכוון התמונה.
		
	Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב)	שינוי יחס האורך-רוחב של התמונה ל- Wide 16:9 , 4:3 או 1:1 .
	Monitor Sleep (צג במצב שינה)	מצב שינה לאחר חוסר פעילות: הצג עובר למצב שינה לאחר פרק זמן של חוסר פעילות. אף פעם: הצג אף פעם לא עובר למצב שינה.
	Sharpness (חדות)	משווה רמת הניגודיות כדי להציג איכות תמונה חדה ומפורטת יותר. לחץ על  או על  לכוון החדות מ-'0' עד '100'.
	Dynamic Contrast (ניגודיות דינמית)	הגדרת רמת הניגודיות כדי להעביר את Dynamic Contrast (ניגודיות דינמית) ל-On (פועל) או ל-Off (כבוי). ערה: Dynamic Contrast (ניגודיות דינמית) מספקת ניגודיות גבוהה יותר במצב Game (משחק) ו- Movie (רט) .
	זמן תגובה	הגדרת זמן התגובה ל-רגיל או מהיר.
	MST	DP Multi Stream Transport - הגדרה ל-ON מפעילה את MST (פלט DP), הגדרה ל-OFF משבית את הפונקציה MST.
	Uniformity Compensation (פיצוי אחידות)	בחירת הגדרות הבהירות ופיצוי אחידות הצבעים. Calibrated (מכיל) היא הגדרה שכילה על ידי היצרן כברירת מחדל. Uniformity Compensation (פיצוי אחידות) מכווננת אזורים שונים במסך ביחס למרכזו, כדי להשיג אחידות של הבהירות והצבעים במסך כולו.
	Display Info (פרטי תצוגה)	הצגת ההגדרות הנוכחיות של הצג.
	Reset Display Settings (איפוס הגדרות התצוגה)	מחזיר את הגדרות התצוגה לברירת המחדל.

פונקציה זו מעלה חלון המציג תמונה ממקור כניסה אחר. כך ניתן להציג בו-זמנית שתי תמונות ממקורות שונים.

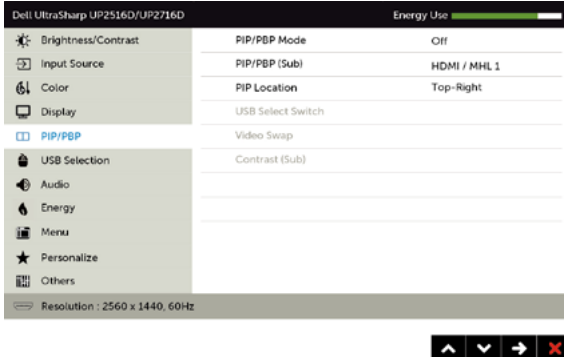
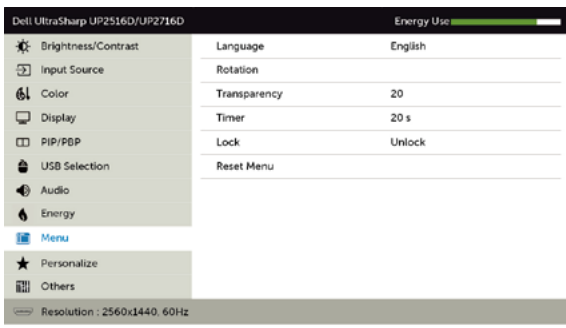



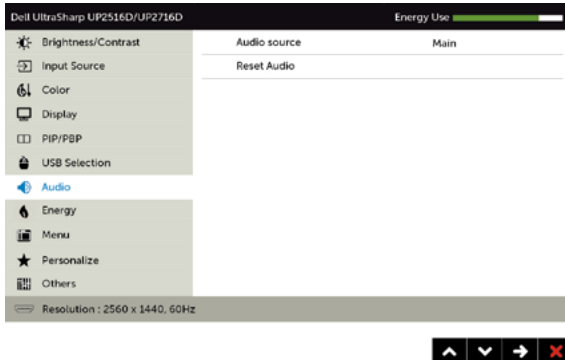
חלון המשנה				החלון הראשי
HDMI/MHL 2	HDMI/MHL 1	mDP	DP	
√	√	√	X	Mini DP
√	√	X	√	DP
√	X	√	√	HDMI/MHL 1
X	√	√	√	HDMI/MHL 2

הערה: כשמשתמשים בתכונה PIP/PBP, הפונקציה DP MST (שרשור) מושבתת.

התאמת המצב של PBP (תמונה אחרי תמונה) ל-PIP Small, PIP Large, PIP/PBP Mode (מצב PIP/PBP) או PBP Aspect Ratio. ניתן להשבית תכונה זו על ידי בחירה באפשרות Off.

PIP	PBP Aspect Ratio
PBP Full	off

סמל	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	PIP/PBP (Sub) PIP/PBP (חלון משנה)	בחירה בין אותות הווידאו השונים שמחוברים לצג לחלון המשנה PIP/PBP.
	PIP Location (מיקום PIP)	בחירת המיקום לחלון המשנה של PIP. השתמש ב-▲ או ב-▼ כדי לעבור בין האפשרויות וב-✔ כדי לבחור אותן. האפשרויות הן Top-Left (למעלה משמאל), Top-Right (למעלה מימין), Bottom-Right (למטה מימין) או Bottom-Left (למטה משמאל).
	USB Select Switch (החלפת חיבור USB)	החלפה בין המקורות שמחוברים לחיבור ה-USB לפלט במצב PBP.
	Video Swap (החלפת וידאו)	החלפה בין הווידאו הראשי למשני.
	Contrast (Sub) (ניגודיות (משני))	שינוי הגדרת הניגודיות של הווידאו המשני.
	USB Selection (בחירת USB)	בחירת האותות שמחוברים ליציאות ה-USB לפלט של הצג מהרשימה: DP, mDP, HDMI ו-MHL כדי להשתמש בעזרים שמחוברים ליציאות ה-USB לקלט של הצג (כגון המקלדת והעכבר) על אותות הקלט האלה, כשמחוברים מחשב לאחת משתי יציאות ה-USB לפלט של הצג. ניתן להחליף בין הצג ליציאות ה-USB על ידי הפונקציה בחירת מקור הקלט. כשמתמשים רק ביציאת פלט אחת, יציאת הפלט המחוברת פעילה.
		
		
	<p>הערה: כדי למנוע אבדן נתונים, לפני החלפה בין יציאות ה-USB לפלט, ודא שאף זיכרון נייד בחיבור USB לא מחובר למחשב אשר מחובר ליציאת ה-USB לפלט של הצג.</p>	
	USB 1	השתמש ב-▶ כדי לבחור את מקור הקלט של יציאת USB 1.
	USB 2	השתמש ב-▶ כדי לבחור את מקור הקלט של יציאת USB 2.




ניתן להגדיר את מקור השמע מהחלון הראשי או מחלון המשנה.

Audio source (השמע)

בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של השמע.

איפוס הגדרות השמע

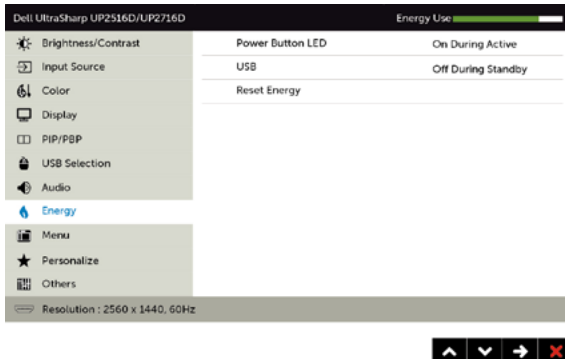

מאפשר קביעה של מצב נורית ההפעלה לחיסכון באנרגיה.

נורית לחצן הפעלה

הפיכה של ה-USB לזמין או לא זמין כאשר הצג במצב המתנה.
הערה: USB ON/OFF במצב המתנה זמין רק כאשר כבל ה-USB לחיבור למחשב מנותק. אפשרות זו תהיה לא תהיה זמינה אם כבל ה-USB לחיבור למחשב מחובר.

USB


בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של Energy Settings (הגדרות צריכת חשמל).

Reset Energy Settings (איפוס הגדרות צריכת החשמל)

בחר באפשרות זו כדי לכוון את הגדרות תפריט התצוגה, כגון שפת תפריט התצוגה, משך הזמן שהתפריט מוצג במסך וכיוצ"ב.



Menu (תפריט)

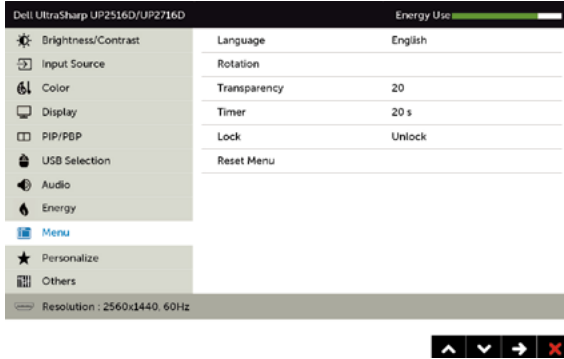Language
(שפה)

בחר בשפת תפריט המסך מתוך שמונה אפשרויות.
Brazilian Portuguese, German, French, Spanish, English,
Japanese, Simplified Chinese, Russian, או אנגלית, ספרדית,
צרפתית, גרמנית, פורטוגזית (ברזיל), רוסית, סינית מפושטת או יפנית).

סיבוב

מסובב את תפריט המסך 90 מעלות נגד כיוון השעון.
תוכל לכוון את התפריט על פי סיבוב התצוגה.

Transparency
(שקיפות)

בחר באפשרות זו כדי לשנות את רמת השקיפות של התפריט באמצעות
הלחצנים ⬆️ ו-⬆️ (מינ' 0 / מקס' 100).

Timer (קוצב
זמן)

זמן הצגת תפריט מסך: קובע את משך הזמן בו תפריט המסך יישאר פעיל
לאחר לחיצה על לחצן.
לחץ ⬆️ או ⬆️ כדי להזיז את המחווון בצעדים של 1 שניות, מ-5 ועד 60 שניות.

Lock (נעילה)

שליטה בגישת המשתמשים לכוונן. כאשר האפשרות Lock (נעילה)
נבחרת, המשתמש אינו יכול לכוונן. כל הלחצנים יינעלו.
הערה:


תכונת נעילה – נעילת תוכנה (באמצעות תפריט המסך) או נעילה קשיחה
(לחץ לחיצה ארוכה על לחצן היציאה למשך 6 שניות)
תכונת שחרור – שחרור נעילה קשיחה בלבד (לחץ לחיצה ארוכה על לחצן
היציאה למשך 6 שניות)

Reset Menu
Settings
(איפוס הגדרות
תפריטים)


שחזור הגדרות התפריט לברירת המחדל.



בחר מבין האפשרויות מצבים מתוכנתים מראש, בהירות/ניגודיות, מקור קלט, יחס גובה-רוחב, סיבוב, מצבי PIP/PBP, החלפת חיבור USB או החלפת וידאו והגדר כמקש קיצור דרך.

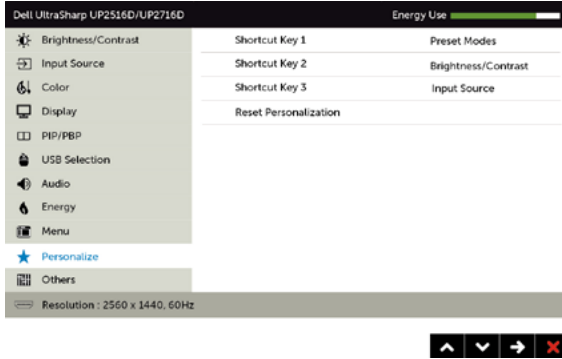

מחזיר את הגדרות מקשי הקיצור לברירת המחדל.

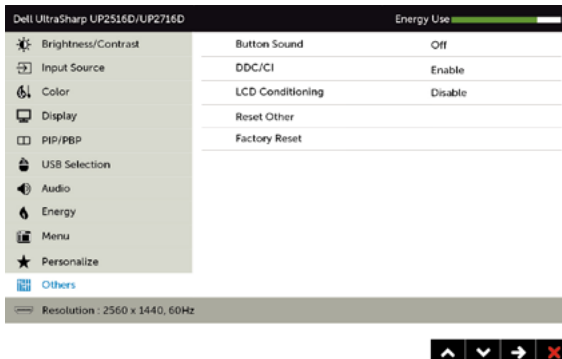


בחר באפשרות זו כדי לשנות את הגדרות תפריט המסך, כגון DDC/CI, LCD conditioning, וכדומה.


הצג יצפצף כל אימת שאפשרות חדשה נבחרת בתפריט. תכונה זו מפעילה (צליל הלחצנים) Button Sound

DDC/CI

את הגדרות הצג באמצעות תוכנה במחשב. **DDC/CI** (Display Data Channel/Command Interface) מאפשר לכוון בחר באפשרות **Disable (מבוטל)** כדי לבטל את התכונה. לקבלת חוויית משתמש מיטבית ולשיפור ביצועי הצג, הפוך את התכונה לזמינה.

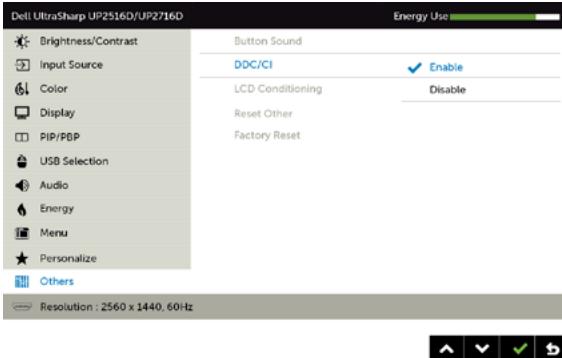
LCD
Conditioning
(תיקון צריבת
תמונה)

מסייע למנוע מקרים של צריבת תמונה קלה. כתלות ברמת הצריבה, ייתכן שפעולת התוכנית תימשך זמן מה. בחר באפשרות **Enable (מאופשר)** כדי להתחיל בתהליך.

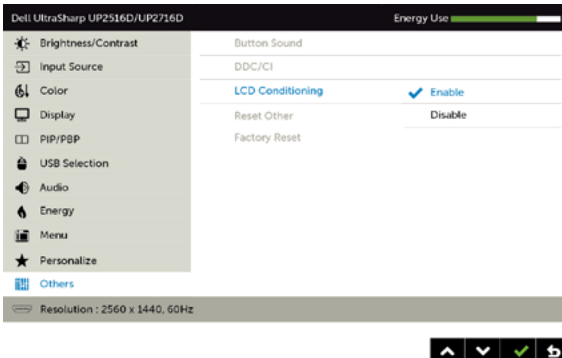Reset Other
Settings (איפוס
הגדרות נוספות)


משחזר הגדרות נוספות, כגון **DDC/CI**, לברירת המחדל.

סמל	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)	מאפס את כל הגדרות תפריט המסך לברירת המחדל.


הערה: למסך יש תכונה מובנית שמכיילת אוטומטית את רמת הבהירות כדי לפצות על התיישנות ה-LED. 

הודעות אזהרה בתפריט המסך


כאשר התכונה **Dynamic Contrast (ניגודיות דינמית)** זמינה (במצבים המוגדרים מראש האלה: **Game** (משחק) או **Movie (סרט)**), לא ניתן לבצע כוונן ידני של הבהירות.

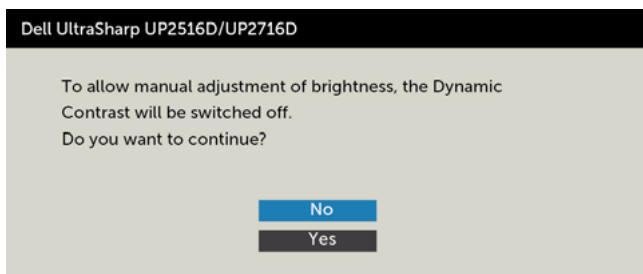


אם הצג אינו תומך ברזולוציה מסוימת, תוצג ההודעה הזו:

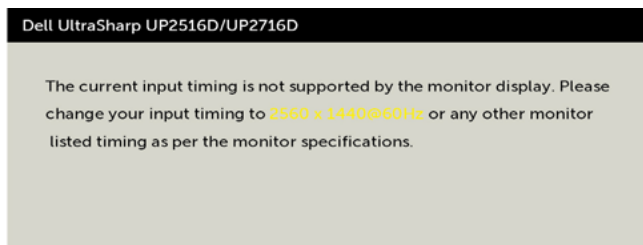


משמעות הדבר היא שהצג אינו מצליח להסתנכרן עם האות שמגיע מהמחשב. ראה סעיף **מפרט צג** לקבלת טווחי התדר האופקי והאנכי בהם תומך הצג. המצב המומלץ הוא 2560x 1440. ההודעה הזו תוצג לפני הפיכה של DDC/CI ללא זמין:

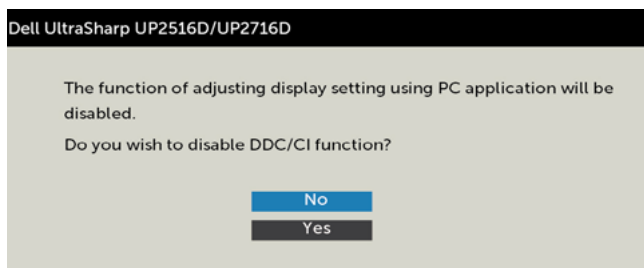


כשהצג עובר למצב Power Save (חיסכון בצריכת חשמל), תוצג ההודעה הזו:

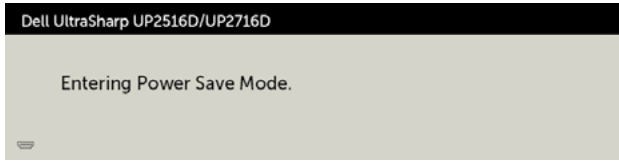


הפעל את המחשב והער את הצג כדי לגשת לתפריט המסך. אם תלחץ על לחצן כלשהו פרט ללחצן ההפעלה, אחת מההודעות האלה תוצג בהתאם לכניסה שנבחרה:

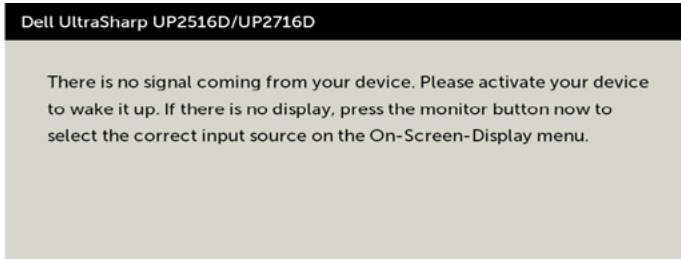


אם הכניסה שנבחרה היא mDP, DP, HDMI (MHL)1 או HDMI (MHL)2 והכבל המתאים לא מחובר, תיבת דו-שיח תופיע במוצג להלן.

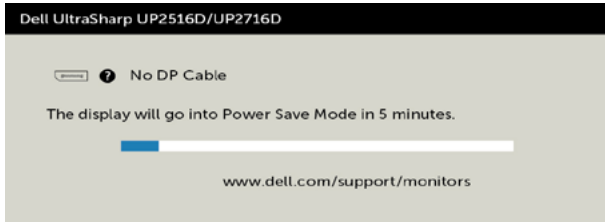


או

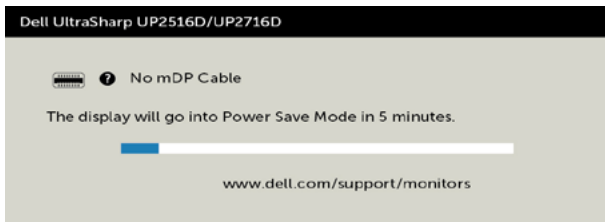

IX

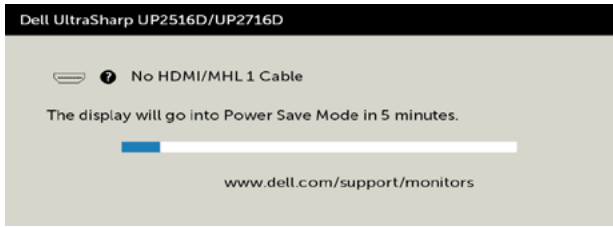

IX

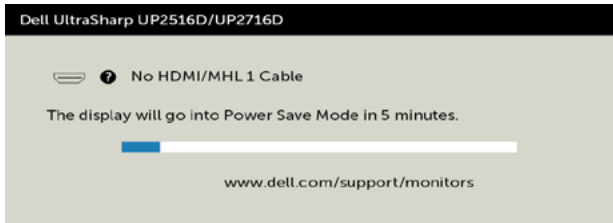

לקבלת פרטים נוספים, ראה [פתרון בעיות](#).


⚠ אזהרה: לפני שתתחיל בביצוע הפעולות המתוארות בסעיף זה, פעל לפי **הוראות הבטיחות**.

בדיקה עצמית


הצג שברשותך כולל תכונת בדיקה עצמית אשר מוודאת כי הוא פועל בצורה תקינה. אם הצג והמחשב מחוברים בצורה תקינה אך המסך נשאר חשוך, הפעל את הבדיקה העצמית של הצג על ידי ביצוע הפעולות האלה:

- 1 כבה את המחשב ואת הצג.
- 2 נתק את כבל הווידאו מגב המחשב. להבטחת פעולה תקינה של הבדיקה העצמית, נתק את כל הכבלים הדיגיטליים והאנלוגיים מגב המחשב.
- 3 הדלק את הצג.


תיבת הדו-שיח הצפה תוצג (על רקע שחור) אם הצג פועל ואינו מזהה אות וידאו. במצב בדיקה עצמית, נורית ההפעלה תישאר לבנה. כמו כן, בהתאם לכניסה שנבחרה, אחת מתיבות הדו-שיח האלה תוצג.

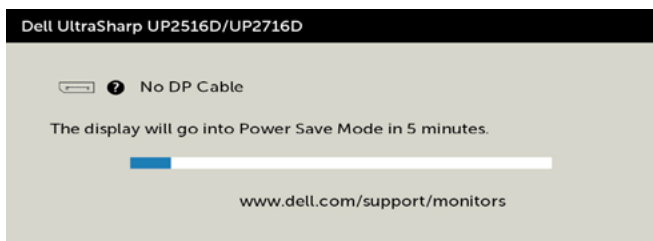


א

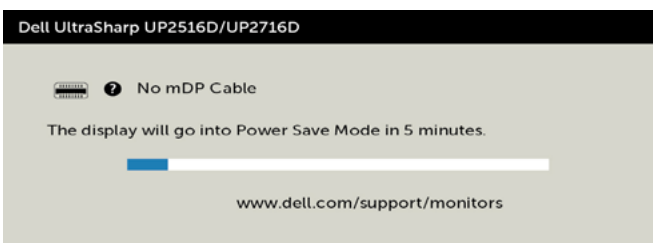

א

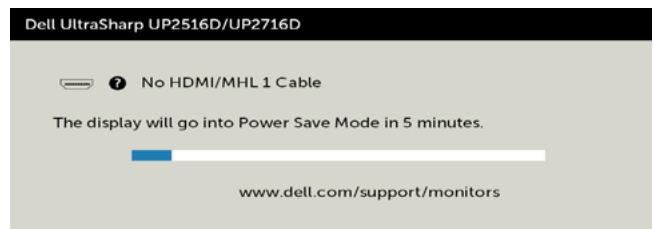

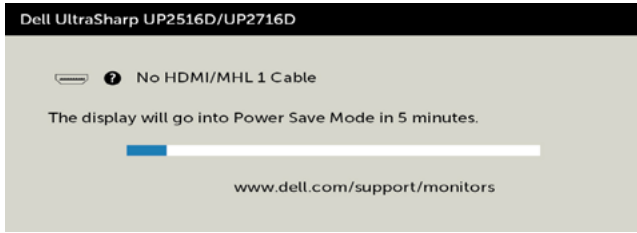

- 4 תיבה זו מוצגת גם בזמן פעולה רגילה של המערכת, אם כבל הווידאו מתנתק או ניזוק.
- 5 כבה את הצג וחבר בחזרה את כבל הווידאו; לאחר מכן הדלק את המחשב ואת הצג. אם המסך עדיין חשוך, בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב. הצג תקין.

אבחון מובנה

לצג כלי אבחון מובנה שבעזרתו תוכל לבדוק אם אופן הפעולה החריג בו נתקלת קשור לצג או למחשב ולכרטיס המסך שלו.

הערה: תוכל להפעיל את האבחון המובנה רק כאשר כבל הווידאו מנותק והצג במצב בדיקה עצמית.



להפעלת האבחון המובנה:


- 1 ודא שהמסך נקי (אין עליו חלקיקי אבק).
 - 2 נתק את כבלי הווידאו שבגב המחשב או הצג. הצג. כעת הצג יעבור למצב בדיקה עצמית.
 - 3 לחץ לחיצה ממושכת בו-זמנית על **לחצן 1** ועל **לחצן 4** שבלוח הקדמי במשך שתי שניות. כעת יוצג מסך אפור.
 - 4 בדוק בעיון את המסך ונסה לאתר חריגות.
 - 5 לחץ שוב על **לחצן 4** שבלוח הקדמי. צבע המסך ישתנה לאדום.
 - 6 בדוק את התצוגה ונסה לאתר חריגות.
 - 7 חזור על שלבים 5 ו-6 ובדוק את התצוגה בצבעים ירוק, כחול, שחור, לבן ובמסכי הטקסט.
- הבדיקה תסתיים כאשר יופיע מסך הטקסט. ליציאה, לחץ פעם נוספת על **לחצן 4**. אם לא זיהית חריגות במסך כאשר השתמשת בכלי האבחון המובנה, הצג תקין. בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב.

הטבלה שלהלן מכילה מידע כללי לגבי בעיות נפוצות בצג ופתרונות אפשריים:

הבעיה	התסמין	פתרונות אפשריים
אין תמונה/נורית ההפעלה כבייה	אין תמונה	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. • חבר התקן חשמלי אחר לשקע החשמל שבקיר כדי לבדוק אם הוא פועל כשורה. • ודא שלחצן ההפעלה אינו לחוץ. • ודא שנבחר מקור הכניסה הנכון באמצעות הלחצן Input Source (מקור כניסה).
אין תמונה/נורית ההפעלה דולקת	אין תמונה או אין בהירות	<ul style="list-style-type: none"> • הגבר את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט המסך. • בצע בדיקה עצמית לצג. • בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. • הפעל את האבחון המובנה. • ודא שנבחר מקור הכניסה הנכון באמצעות הלחצן Input Source (מקור כניסה).
פיקסלים חסרים	נקודות במסך ה-LCD	<ul style="list-style-type: none"> • הדלק וכבה את הצג. • פיקסלים שכבויים תמידית הם פגם טבעי שעשוי להתקיים בטכנולוגיית LCD. • לפרטים נוספים אודות איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של Dell, בקר באתר התמיכה של Dell בכתובת: http://www.dell.com/support/monitors.
פיקסלים "תקועים"	נקודות בהירות במסך ה-LCD	<ul style="list-style-type: none"> • הדלק וכבה את הצג. • פיקסלים שכבויים תמידית הם פגם טבעי שעשוי להתקיים בטכנולוגיית LCD. • לפרטים נוספים אודות איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של Dell, בקר באתר התמיכה של Dell בכתובת: http://www.dell.com/support/monitors.
בעיות בהירות	התמונה עמומה או בהירה מדי	<ul style="list-style-type: none"> • אפס את המסך להגדרות המפעל. • כוונן את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט המסך.
בעיות שקשורות בבטיחות	סימנים גלויים של עשן או של ניצוצות	<ul style="list-style-type: none"> • אל תבצע פעולות לפתרון בעיות. • פנה מיד ל-Dell.
בעיות חוזרות ונשנות	הצג נדלק ונכבה	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. • אפס את המסך להגדרות המפעל. • בצע בדיקה עצמית לצג כדי לבדוק אם הבעיה החוזרת מופיעה גם במצב בדיקה עצמית.
צבע חסר	חסר צבע בתמונה	<ul style="list-style-type: none"> • בצע בדיקה עצמית (Self-Test) לצג. • ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. • בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו.
צבע שגוי	צבעי התמונה שגויים	<ul style="list-style-type: none"> • שנה את ההגדרות של מצבים המתוכנתים מראש בתפריט צבע של תפריט התצוגה בהתאם לשימוש. • כיוון הערכים R/G/B נעשה ב-מותאם אישית צבע בתפריט צבע בתפריט התצוגה. • שנה את האפשרות Input Color Format (תבנית צבע כניסה) ל-PC RGB או YPbPr בתפריט המסך צבע. • הפעל את האבחון המובנה.

פתרונות אפשריים	התסמין	הבעיה
<ul style="list-style-type: none"> השתמש בתכונת חיסכון בצריכת זרם (Power Management) כדי לכבות את הצג כשאינו בשימוש (לקבלת פרטים נוספים, ראה סעיף ניהול מצבי חיסכון בצריכת חשמל). לחלופין, השתמש בשומר מסך משתנה. 	מופיע צל חלש של התמונה הסטטית	תמונה סטטית נשארת בתצוגה למשך זמן רב

בעיות ספציפיות של המוצר

פתרונות אפשריים	התסמין	בעיות ספציפיות
<ul style="list-style-type: none"> בדוק את ההגדרה Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב) בתפריט המסך Display (תצוגה). אפס את המסך להגדרות המפעל. 	התמונה ממורכזת במסך, אך אינה ממלאת את שטח הצפייה	תמונת המסך קטנה מדי
<ul style="list-style-type: none"> כבה את הצג, נתק את כבל החשמל שלו, חבר אותו בחזרה והדלק את הצג. בדוק אם תפריט המסך נעול. אם כן, לחץ והחזק את הלחצן שליד לחצן ההפעלה למשך 6 שניות כדי לשחרר את הצג (לפרטים נוספים, ראה ניהול). 	תפריט המסך אינו מופיע	לא ניתן לכוונן את הצג מהמקשים שבלוח הקדמי
<ul style="list-style-type: none"> בדוק את מקור האות. הזז את העכבר או לחץ על מקש כלשהו במקלדת כדי לוודא שהמחשב אינו נמצא במצב חיסכון בצריכת חשמל. ודא שכבל האותות מחובר כהלכה. חבר מחדש את כבל האותות, אם יש צורך בכך. הפעל מחדש את המחשב או את נגן הווידאו. 	אין תמונה, הנורית לבנה	אין אות כניסה כאשר לוחצים על הלחצנים
<ul style="list-style-type: none"> בתקליטורי DVD שונים יש הבדל בין תבניות וידאו שונות (יחס גובה-רוחב) ולכן ייתכן שהתצוגה תהיה במסך מלא. הפעל את האבחון המובנה. 	התמונה אינה ממלאת את הגובה או הרוחב של המסך	התמונה אינה ממלאת את המסך
<ul style="list-style-type: none"> בדוק לאיזה תקן DP (DP1.1a או DP1.2) כרטיס המסך שלך תואם. הורד והתקן את מנהל ההתקנים העדכני עבור כרטיס המסך. כרטיסי מסך מסוימים אשר תואמים ל-DP1.1a אינם תומכים בצגי DP1.2. עבור לתפריט המסך. בחלק 'מקור קלט' לחץ לחיצה ארוכה על המקש  לבחירת DP במשך 8 שניות כדי לשנות את הגדרת הצג מ-DP 1.2 ל-DP 1.1a. 	מסך שחור	לא מוצגת תמונה בחיבור DP אל המחשב

בעיות ספציפיות ב-MHL (Mobile High-Definition Link)

פתרונות אפשריים	התסמין	בעיות ספציפיות
<ul style="list-style-type: none"> ודא שכבל ה-MHL ושהמכשיר להצגת תוכן MHL הם אכן מאושרי MHL. בדוק שהמכשיר להצגת תוכן MHL דולק. בדוק שהמכשיר להצגת תוכן MHL אינו במצב המתנה. בדוק את החיבור הפיזי של כבל ה-MHL וודא שהוא תואם למקור הקלט שנבחר בתפריט התצוגה: (MHL) (HDMI). המתן כ-30 שניות אחרי חיבור כבל ה-MHL. זמן ההתאוששות של חלק מהמכשירים להצגת תוכן MHL ארוך יותר מכרגיל. 	התמונה מהמכשיר להצגת תוכן MHL לא מוצגת במסך	משק ה-MHL לא פועל

הוראות בטיחות

במקרה של תצוגות בעלות מסגרת מבריקה, מומלץ למקם את התצוגה במקום מתאים משום שההשתקפות של אור הסביבה ושל משטחים בהירים מהמסגרת עלולה לגרום להפרעות.

⚠ אזהרה: שימוש בבקרות, בכיוונים או בפעולות שונים מאלה שצוינו בתיעוד עלול להוות סכנת התחשמלות, ו/או סכנה מכנית.

למידע נוסף על הוראות בטיחות, עיין בגיליון המידע הבטיחותי, הסביבתי והרגולטורי (SERI).

הודעות FCC (ארה"ב בלבד) ומידע נוסף אודות תקינה

לקבלת הודעות FCC ומידע נוסף אודות תקינה, בקר באתר התאימות בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance.

יצירת קשר עם Dell

הערה: במידה ואין ברשותך חיבור פעיל לאינטרנט, תוכל למצוא את פרטי יצירת הקשר בחשבונית הרכישה, בתעודת המשלוח, בחשבונית או בקטלוג המוצרים של Dell.

Dell מציעה מספר אפשרויות לקבלת שירות ותמיכה באינטרנט ובטלפון. הזמינות משתנה כתלות בארץ ובמוצר, וייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים באזורך.

לקבלת תוכן תמיכה מקוון לצג:

ראה www.dell.com/support/monitors.

לפנייה ל-Dell לצורך מכירה, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

- 1 בקר באתר www.dell.com/support.
- 2 בחר בארץ או באזור בו אתה נמצא מהתפריט הנפתח בחר ארץ/אזור שבפינה השמאלית העליונה של הדף.
- 3 לחץ צור קשר שליד התפריט הנפתח של המדינות.
- 4 בחר בשירות או בקישור התמיכה המתאימים לפי הצורך.
- 5 בחר בדרך הנוחה לך ליצירת קשר עם Dell.

התקנת הצג

קביעת רזולוציית התצוגה כ-1440 x 2560 (מקסימלי)

לקבלת הביצועים הטובים ביותר, קבע את רזולוציית התצוגה כ-1440 x 2560 על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

Windows Vista, Windows 7, או Windows 8/Windows 8.1:


- 1 ב-Windows 8 ו-Windows 8.1 בלבד, בחר באריח שולחן העבודה כדי לעבור לשולחן עבודה קלאסי
- 2 לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על **Screen Resolution (רזולוציית המסך)**.
- 3 לחץ על הרשימה הנפתחת של רזולוציית המסך ובחר באפשרות 2560x1440.
- 4 לחץ **OK (אישור)**.

Windows 10:

- 1 לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על (הגדרות תצוגה).
 - 2 לחץ על **Advanced display settings**.
 - 3 לחץ על הרשימה הנפתחת של הרזולוציה ובחר באפשרות 2560x1440.
 - 4 לחץ על **Apply**.
- אם אינך רואה את הרזולוציה המומלצת כאפשרות, ייתכן שעליך לעדכן את מנהל ההתקן של כרטיס המסך. בחר בתרחיש מבין התרחישים הבאים שמתאר בצורה הטובה ביותר את מערכת המחשב שבה אתה משתמש ופעל על פי ההוראות בשלבים השונים

מחשב Dell

- 1 עבור לאתר <http://www.dell.com/support>, הזן את תגית השירות שקיבלת, והורד את מנהל ההתקן העדכני עבור כרטיס המסך שלך.
- 2 לאחר התקנת מנהל ההתקן של כרטיס המסך, נסה להגדיר שוב את הרזולוציה 1440 x 2560.

 **הערה:** אם לא הצלחת לקבוע את הרזולוציה כ-1440 x 2560, צור קשר עם Dell לביורר אודות כרטיס מסך התואם לרזולוציות הללו.

מחשב שאינו של Dell


Windows Vista, Windows 7, או Windows 8/Windows 8.1:

- 1 ב-Windows 8 ו-Windows 8.1 בלבד, בחר באריח שולחן העבודה כדי לעבור לשולחן עבודה קלאסי לשולחן עבודה קלאסי.
- 2 לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחר באפשרות **Personalization (התאמה אישית)**.
- 3 לחץ **Change Display Settings (שנה הגדרות תצוגה)**.
- 4 לחץ **Advanced Settings (הגדרות מתקדמות)**.
- 5 זהה את ספק כרטיס המסך מהתיאור שבחלק העליון של החלון (לדוגמה NVIDIA, ATI, Intel וכדומה).
- 6 חפש מנהל התקן מעודכן באתר האינטרנט של ספק כרטיס המסך (לדוגמה, <http://www.ATI.com> או <http://www.NVIDIA.com>).
- 7 לאחר התקנת מנהל ההתקן של כרטיס המסך, נסה להגדיר שוב את הרזולוציה ל-1440 x 2560.

Windows 10:

- 1 לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על (הגדרות תצוגה).
- 2 לחץ על **Advanced display settings**.
- 3 לחץ על **Display adapter properties**.
- 4 זהה את ספק כרטיס המסך מהתיאור שבחלק העליון של החלון (לדוגמה NVIDIA, ATI, Intel וכדומה).
- 5 חפש מנהל התקן מעודכן באתר האינטרנט של ספק כרטיס המסך (לדוגמה, <http://www.ATI.com> או <http://www.NVIDIA.com>).

6 לאחר התקנת מנהל ההתקן של כרטיס המסך, נסה להגדיר שוב את הרזולוציה ל-1440 x 2560.

 **הערה:** אם לא הצלחת לקבוע את הרזולוציה המומלצת, צור קשר עם יצרן המחשב או רכוש כרטיס מסך שתומך ברזולוציית הווידאו המתאימה.

הנחיות לתחזוקה

ניקוי הצג

אזהרה: לפני שתנקה את הצג, נתק את כבל המתח שלו מהשקע שבקיר. 

זהירות: קרא ופעל בהתאם להוראות הבטיחות לפני שתנקה את הצג. 

מומלץ לפעול בהתאם להוראות שברשימה הבאה להוצאה מהאריזה, לניקוי או לטיפול בצג:

- לניקוי המסך האנטי-סטטי, הרטב קלות מטלית רכה ונקייה במים. אם ניתן, השתמש במטלית מיוחדת לניקוי מסכים או בתמיסה מתאימה לציפוי האנטי-סטטי. אין להשתמש בבנזין, במדלל, באמוניה, בחומרי ניקוי שוחקים או באוויר דחוס.
- נקה את הצג בעזרת מטלית לחה ורכה. הימנע משימוש בחומרי ניקוי מכל סוג, מכיוון שחלקם משאירים ציפוי לבנבן על הצג.
- אם הבחנת באבקה לבנה כשהוצאת את הצג מהאריזה, נגב אותה בעזרת מטלית.
- טפל בצג בזהירות. מכשיר עם צבעים כהים יכול להישרט ועלולים להופיע עליו יותר סימני שחיקה לבנים מאשר במכשיר עם צבעים בהירים.
- כדי לשמור על איכות התמונה הגבוהה ביותר בצג שלך, השתמש בשומר מסך דינמי וכבה את הצג כשאינו בשימוש.