

DELL™ SE198WFP 평면 모니터 사용자 안내서

모니터 정보

[앞면](#)
[뒷면](#)
[옆면](#)
[밑면](#)
[모니터 사양](#)
[모니터 관리하기](#)

조정 가능 스탠드 사용

[스탠드 부착하기](#)
[케이블 정리하기](#)
[높이감](#)
[스탠드 분리하기](#)

모니터 설치

[모니터 연결](#)
[앞면 패널 사용](#)
[OSD 사용](#)
[최적 해상도 설정](#)
[DELL 사운드바\(선택 품목\) 사용하기](#)

문제 해결

[모니터 문제 해결](#)
[일반 문제](#)
[제품 특정 문제](#)
[사운드바 문제 해결](#)

부록

[FCC 식별 정보](#)
[안전 정보](#)
[DELL 연락처](#)

참고, 주의 및 경고



참고: 컴퓨터를 더 잘 사용할 수 있도록 돕는 중요한 정보를 나타냅니다.



주의: 하드웨어 손상 또는 데이터 손실 가능성이 있음을 나타내며 문제를 방지하는 방법을 알려줍니다.



경고: 물적 손해, 신체 상해 또는 사망 가능성이 있음을 나타냅니다.

이 문서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
© 2006-2007 DELL Inc. All rights reserved.

DELL Inc.의 서면 승인 없이는 어떠한 방식의 복제도 엄격히 금지됩니다.

본 문서에 사용된 상표: DELL, DELL 로고, Inspiron, DELL Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp 및 DELL OpenManage는 DELL Inc.의 상표입니다. Microsoft, Windows 및 Windows NT는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. Adobe는 특정 사법 관할 지역에 등록되어 있을 수 있는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다. ENERGY STAR는 미국 환경청의 등록 상표입니다. DELL Inc.는 ENERGY STAR 협력업체로서 이 제품이 에너지를 절약하기 위한 ENERGY STAR 지침을 충족시킨다는 것을 확인했습니다.

본 문서에는 상표와 상호에 대한 권리를 주장하는 법적 실체 또는 그 법적 실체의 제품을 지칭하기 위하여 기타 상표와 상호가 사용되었을 수 있습니다. DELL Inc.는 자사 소유가 아닌 상표나 상호에 대한 어떠한 소유권도 부인합니다.

모델 SE198WFP

2007년 2월 개정 A01


[목록 페이지로 돌아가기](#)

모니터 정보

Dell™ SE198WFP 평면 모니터 사용자 안내서


- [앞면](#)
- [뒷면](#)
- [옆면](#)
- [밑면](#)
- [모니터 사양](#)
- [모니터 관리하기](#)

앞면

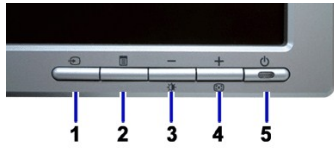

1.	입력 선택
2.	OSD 메뉴 / 선택 버튼
3.	밝기 및 대비/아래쪽 버튼
4.	자동 조정/위쪽 버튼
5.	전원 켜기/끄기 버튼(LED 표시등)


뒷면

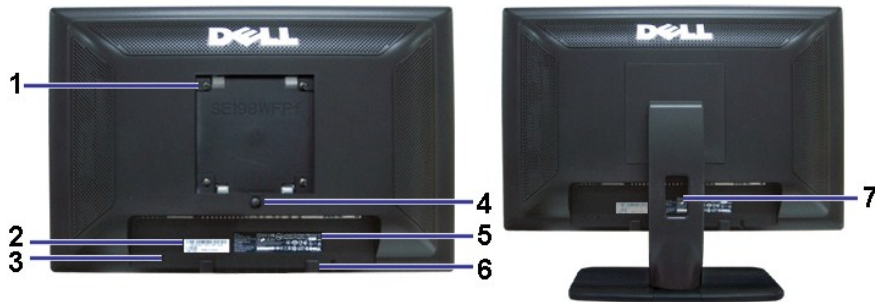

1 | VESA 설치 구멍(100mm [부착된 방침판 뒤에] 모니터를 설치할 때 사용합니다.

	있음))	
2	바코드 일련 번호 라벨	Dell에 기술 지원을 요청해야 하는 경우 이 라벨을 참조합니다.
3	도난 방지 잠금장치 슬롯	모니터의 도난을 방지하기 위해 슬롯에 도난 방지 잠금장치를 사용합니다.
4	스탠드 분리 버튼	스탠드를 분리할 때 누릅니다.
5	규제 관련 등급 라벨	규제 관련 승인 사항을 열거합니다.
6	Dell 사운드바 설치 브래킷	선택 품목인 Dell 사운드바를 부착합니다.
7	케이블 홀더	케이블을 홀더에 끼움으로써 케이블 정리를 돕습니다.

밑면

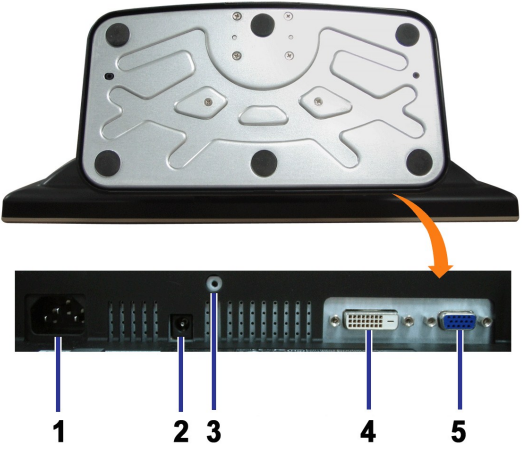

1	전원 커넥터	전원 케이블을 꽂습니다.
2	Dell 사운드바 전원 커넥터	사운드바(선택 품목)의 전원 코드를 연결합니다.
3	스탠드 도난 방지 기능	스탠드가 분리되지 않게 하려면 3*8 나사를 장착하십시오.
4	DVI 커넥터	컴퓨터 DVI 케이블을 연결합니다.
5	VGA 커넥터	컴퓨터 VGA 케이블을 연결합니다.

뒤면



왼쪽




오른쪽

모니터 사양

전원 관리 모드

PC에 VESA의 DPM™ 준수 디스플레이 카드나 소프트웨어가 설치되어 있는 경우 모니터를 사용하지 않는 동안 모니터가 자동으로 소비 전력을 줄입니다. 이것을 절전 모드 라고 합니다. 키보드, 마우스 또는 기타 입력 장치로부터의 입력을 감지하는 경우 모니터가 자동으로 깨어납니다. 다음 표는 이 자동 절전 기능의 소비 전력 및 신호를 나타냅니다.

VESA 모드	수평 동기	수직 동기	비디오	전원 표시등	소비 전력
정상 작동(Dell 사운드바 및 USB 활성화 사용)	활성	활성	활성	초록	75W(최대)
정상 작동	활성	활성	활성	초록	32 W (보통)
활성-꺼짐 모드	비활성	비활성	귀선 소거	황색	2W 이하
꺼짐	-	-	-	꺼짐	1W 이하

 참고: OSD는 '정상 작동' 모드에서만 동작합니다. 만약 그렇지 않으면 활성-꺼짐 모드에서 메뉴 나 플러 스 버튼을 누를 때 다음 메시지가 나타납니다.

1 : Auto Detect (Analog Input) In Power Save Mode Press Computer Power Button or Any Key on Keyboard or Move Mouse	또는	1 : Auto Detect (Digital Input) In Power Save Mode Press Computer Power Button or Any Key on Keyboard or Move Mouse
2: Analog Input In Power Save Mode Press Computer Power Button or Any Key on Keyboard or Move Mouse	또는	3: Digital Input In Power Save Mode Press Computer Power Button or Any Key on Keyboard or Move Mouse

[OSD](#)를 이용하려면 컴퓨터를 켜고 모니터를 '깨우십시오.'


이 모니터는 ENERGY STAR® 규격을 준수할 뿐만 아니라 TCO '99 전원 관리 기능과 호환됩니다.



* 꺼짐 모드에서 제로(0) 소비 전력은 모니터에서 메인 케이블을 뽑아야만 가능합니다.

핀 지정


15핀 D-서브 커넥터

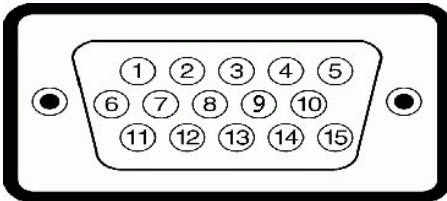

핀 번호	모니터 쪽의 15핀 신호 케이블
1	비디오-빨강
2	비디오-초록
3	비디오-파랑
4	GND
5	자체 진단
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5V
10	GND 동기
11	GND
12	DDC 데이터

13	수평 동기
14	수직 동기
15	DDC 클럭

24핀 디지털 전용 DVI 커넥터

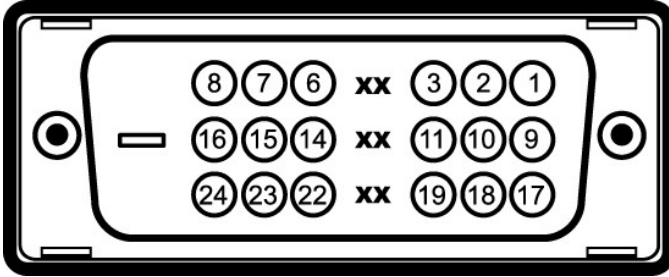

참고: 1번 핀은 오른쪽 상단에 있습니다.

핀	신호 지정	핀	신호 지정	핀	신호 지정
1	T.M.D.S. 데이터 2-	9	T.M.D.S. 데이터 1-	17	T.M.D.S. 데이터 0-
2	T.M.D.S. 데이터 2+	10	T.M.D.S. 데이터 1+	18	T.M.D.S. 데이터 0+
3	T.M.D.S. 데이터 2 실드	11	T.M.D.S. 데이터 1 실드	19	T.M.D.S. 데이터 0 실드
4	핀 없음	12	핀 없음	20	핀 없음
5	핀 없음	13	핀 없음	21	핀 없음
6	DDC 클럭	14	+5V 전력	22	T.M.D.S. 클럭 실드
7	DDC 데이터	15	접지(+5V용)	23	T.M.D.S. 클럭 +
8	연결 안됨	16	핫 플러그 감지	24	T.M.D.S. 클럭 -

플러그 앤 플레이 기능

이 모니터는 어떠한 플러그 앤 플레이 호환 시스템에도 설치할 수 있습니다. 모니터는 디스플레이 데이터 채널(DDC) 프로토콜을 사용하여 컴퓨터 시스템에 확장 디스플레이 식별 데이터(ED) 공황으로써 시스템이 자체적으로 구성하고 모니터 설정을 최적화하도록 합니다. 원한다면 다른 설정을 선택할 수 있지만 대부분의 경우 모니터 설정은 자동으로 이루어집니다.

일반

모델 번호

SE198WFP

평면 패널

화면 유형	액티브 매트릭스 - TFT LCD
화면 크기	19인치(19인치 가시 이미지 크기)
사전 설정 디스플레이 면적:	
가로	408 mm / 16.1 인치;
세로	255 mm / 10.0 인치;
픽셀 피치	~ 0.2850 mm
시야각	160° (세로) 보통, 160° (가로) 보통
휘도 출력	300 CD/m ² (보통)
명암 대비	1000대1 (보통)
표면 코팅	3H 하드 코팅으로 눈부심 방지
반사광	CCFL (4) 모서리광 시스템
응답 시간	5 ms (보통)

해상도

수평 주사 범위	30 kHz ~ 81 kHz(자동)
수직 주사 범위	56 Hz ~ 76 Hz(자동)
최적 사전 설정 해상도	1440 x 900(60 Hz에서)
최고 사전 설정 해상도	1440 x 900(75 Hz에서)

비디오 지원 모드

비디오 디스플레이 성능 (DVI 재생)

480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p (지원 HDCP)

사전 설정 디스플레이 모드

디스플레이 모드	수평 주파수(kHz)	수직 주파수(Hz)	픽셀 클럭(MHz)	동기 극성(수평/수직)
VESA, 720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	49.5	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	135.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1440 x 900	55.9	60.0	106.5	-/+

전기

비디오 입력 신호

아날로그 RGB, 0.7볼트 +/-5%, 75옴 입력 임피던스에서 양의 극성
디지털 DVI-D TMDS, 각 차동 회선에 600 mV, 50옴 입력 임피던스에서 양의 극성

동기화 입력 신호

수평 및 수직 동기화 분리, 무극성 TTL 레벨, 복합 싱크-온-그린(SOG)

AC 입력 전압/주파수/전류

100 ~ 240 VAC / 50 또는 60 Hz \pm 3 Hz / 2.0A (최고)

유입 전류

120V:30A (최고)
240V:60A (최고)

물리적 특성

커넥터 유형

15핀 D-서브 미니, 청색 커넥터, DVI-D, 백색 커넥터

신호 케이블 유형

디지털: 착탈식, DVI-D, 솔리드 핀, 모니터에서 분리되어 출하

아날로그: 분리 가능, D-Sub, 15핀, 모니터에서 연결된 상태로 제공

크기(스탠드 포함):

높이(축소했을 때)

14.42인치 (366.21 mm)

너비

17.59인치 (446.72 mm)

깊이

5.81인치 (147.65 mm)

크기: (스탠드 포함하지 않음)

높이

11.52인치 (292.5 mm)

너비

17.59인치 (446.72 mm)

깊이	2.32인치 (59.00 mm)
스탠드 크기:	
높이(축소했을 때)	11.04인치 (280.31 mm)
너비	10.43인치 (264.84 mm)
깊이	5.81인치 (147.65 mm)
무게(포장 포함)	18.96파운드 (7.1 kg)
무게(스탠드 및 케이블 포함)	15.6파운드 (5.8 kg)
무게(스탠드 제외) (벽 설치 또는 VESA 설치 시 고려사항 - 케이블 없음)	11.02파운드 (3.7 kg)
스탠드 무게	3.53파운드 (1.3 kg)

환경

온도:	
작동시	5° ~ 35°C(41° ~ 95°F)
비작동시	보관: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) 운반: -20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)
습도:	
작동시	10% ~ 80%(비응결)
비작동시	보관: 5% ~ 90% (비응결) 운반: 5% ~ 90%(비응결)
고도:	
작동시	최대 3,657.6 m(12,000피트)
비작동시	최대 12,192 m(40,000피트)
열 분산	256.08 BTU/시간(최대) 119.5 BTU/시간(보통)

모니터 관리하기



경고: 모니터를 청소하기 전에 **안전 지침**을 읽고 따르십시오.



경고: 모니터를 청소하기 전에 콘센트에서 모니터의 전원 케이블을 뽑으십시오.

- 1 정전기 방지 화면을 청소하기 전에 부드럽고 깨끗한 헝겊에 물을 약간 축이십시오. 가능하면 정전기 방지 코팅에 적합한 특수 화면 청소용 티슈나 용액을 사용하십시오. 벤젠, 희석제, 수, 연마 세제 또는 압축 공기를 사용하지 마십시오.
- 1 플라스틱을 청소할 때는 따뜻한 물에 약간 적신 헝겊을 사용하십시오. 일부 세제는 플라스틱에 유백색의 옅은 막을 형성하므로 어떠한 종류의 세제도 사용하지 마십시오.
- 1 모니터의 표장을 풀었을 때 백색 분말이 보이면 헝겊으로 닦아 내십시오. 이 백색 분말은 모니터 운반 시 발생합니다.
- 1 짙은 색의 플라스틱이 얇아지면 밝은 색의 모니터보다 흠집이 더 잘 보일 수 있으므로 모니터를 주의하여 다루십시오.
- 1 모니터의 최고의 화질을 유지하려면 역동적으로 변화하는 스크린 세이버를 사용하고, 사용하지 않을 경우에는 모니터의 전원을 끄십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

부록

Dell™ SE198WFP 평면 모니터 사용자 가이드

- [FCC 고지\(미국에만 해당\)](#)
- [주의: 안전 지침](#)
- [Dell 연락처](#)
- [모니터 설치 가이드](#)

FCC 고지(미국에만 해당)

FCC Class B

본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 제조업체의 지침서에 따라 설치하고 사용하지 않을 경우 라디오 및 텔레비전 수신에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 본 장비는 FCC 규정 제15부에 따라 테스트 되었으며 Class B 디지털 장치에 대한 제한사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다.

본 장치는 FCC 규정 제15부를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

1 본 장치는 유해 간섭을 일으키지 않아야 합니다.

2 본 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 어떠한 간섭도 수용해야 합니다.

참고: FCC 규정에는 Dell Inc.의 명백한 허가가 없는 변경이나 개조는 본 장비의 조작 권한을 무효로 할 수 있다고 되어 있습니다.

이러한 제한사항은 주거 지역에 설치 시 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위해 마련된 것입니다. 그러나 특정 설치 시 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 본 장비가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 유발하는 경우(장치를 켜다가 다시 켜보면 알 수 있음) 다음 중에서 하나 이상의 방법으로 간섭을 제거해 보십시오.

- 1 수신 안테나의 방향을 바꾸십시오.
- 1 수신기에 대하여 시스템을 다시 배치하십시오.
- 1 시스템을 수신기에서 멀리 떨어진 곳에 놓으십시오.
- 1 시스템과 수신기가 서로 다른 회로에 연결되도록 시스템을 다른 콘센트에 연결하십시오.

필요하다면 Dell Inc.의 담당자 또는 유경험 라디오/텔레비전 기사에게 연락하여 추가 조언을 구하십시오.

다음 정보는 FCC 규정에 따라 본 문서에서 다른 장치나 장치들에 제공되어 있습니다.

1 제품 이름: SE198WFP

1 모델 번호: SE198WFPF

1 회사 이름:

Dell Inc.

Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs

One Dell Way

Round Rock, TX 78682 USA 512-338-4400

주의: 안전 지침

안전 지침에 대해서는 제품 정보 가이드를 참조하십시오.

Dell 연락처

인터넷과 전화를 통해 Dell에 연락할 수 있습니다.

- 1 웹을 통한 지원은 support.dell.com으로 이동하십시오.
- 1 웹을 통한 전 세계 지원은 페이지 하단 가까이 있는 국가/지역 선택 메뉴를 사용하거나 다음 표에 열거된 웹 주소를 참조하십시오.
- 1 support.dell.com(지원)

사용자 국가에 맞는 특정 웹 주소는 아래 표에서 적절한 국가 부분을 찾으십시오.

참고: 무료 전화번호는 해당 번호가 표시되어 있는 국가 내에서만 사용할 수 있습니다.

참고: 일부 국가에서는 해당 국가 부분에 명시한 별도의 전화번호를 이용하여 Dell XPS™ 휴대용 컴퓨터 전용 지원을 받을 수 있습니다. XPS 휴대용 컴퓨터 전용 전화번호가 명시되어 있지 않은 경우 열거된 지원 전화번호를 통하여 Dell에 문의하면 적절한 지원부로 전화를 돌려드립니다.

1. 전화를 통한 지원은 다음 표에 제공된 전화번호와 코드를 사용하십시오. 사용할 코드를 결정하는 데 도움이 필요한 경우 현지 또는 국제 교환원에게 문의하십시오.

참고: 제공된 연락처 정보는 본 문서의 인쇄 당시 정확한 것으로 여겨졌으며 변경될 수 있습니다.

국가(도시) 국제 액세스 코드 국가 코드 도시 코드	부서명 또는 서비스 분야, 웹 사이트 및 이메일 주소	지역 코드, 전화번호 및 무료 전화번호
안길라	온라인 지원	www.dell.com/ai
	이메일 주소	la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 800-335-0031
엔티가 바부다	온라인 지원	www.dell.com/ag
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	1-800-805-5924
아오먼 국가 코드: 853	기술 지원	무료: 0800-105
	고객 서비스(중국, 하문)	34 160 910
	계약 판매(중국, 하문)	29 693 115
아르헨티나(부에노스 아이레스) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 54 도시 코드: 11	온라인 지원	www.dell.com.ar
	데스크톱 및 휴대용 컴퓨터 관련 이메일	la-techsupport@dell.com
	서버 및 EMC® 저장장치 제품 관련 이메일	la_enterprise@dell.com
	고객 서비스	무료: 0-800-444-0730
	기술 지원 - Dell PowerApp™, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™ 및 Dell PowerVault™	무료: 0-800-222-0154
	기술 지원 서비스	무료: 0-800-444-0724
아루바	판매	0-810-444-3355
	온라인 지원	www.dell.com.aw
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	la-techsupport@dell.com 무료: 800-1578
오스트레일리아(시드니) 국제 접속 코드: 0011 국가 코드: 61 도시 코드: 2	온라인 지원	support.ap.dell.com support.ap.dell.com/contactus
	기술 지원	
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	무료: 1300 790 877
	가정 및 홈오피스	무료: 1300-655-533
	중간 규모 기업 및 대기업	무료: 1800-633-559
	소규모 기업, 교육, 지역 정부	무료: 1800-060-889
오스트리아(비엔나) 국제 접속 코드: 900 국가 코드: 43 도시 코드: 1	고객 서비스	무료: 1300-662-196
	온라인 지원	support.euro.dell.com
		tech_support_central_europe@dell.com
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	0820 240 530 81
	가정/소규모 기업 판매	0820 240 530 00
	가정/소규모 기업 팩스	0820 240 530 49
	가정/소규모 기업 고객 서비스	0820 240 530 14
	가정/소규모 기업 지원	0820 240 530 17
	우수 고객/기업 고객 서비스	0820 240 530 16
	우수 고객/기업 지원	0820 240 530 17
교환대	0820 240 530 00	
바하마	온라인 지원	www.dell.com/bs
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-874-3038
바베이도스	온라인 지원	www.dell.com/bb
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	1-800-534-3142
벨기에(브뤼셀) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 32 도시 코드: 2	온라인 지원	support.euro.dell.com
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	02 481 92 96
	일반 지원	02 481 92 88
	일반 지원 팩스	02 481 92 95
	고객 서비스	02 713 15 65
	기업 판매	02 481 91 00
	팩스	02 481 92 99
교환대	02 481 91 00	
버뮤다	온라인 지원	www.dell.com/bm
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	1-877-890-0751
볼리비아	온라인 지원	www.dell.com/bo
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 800-10-0238

브라질 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 55 도시 코드: 51	온라인 지원	www.dell.com/br
		BR-TechSupport@dell.com
	고객 서비스 및 기술 지원	0800 90 3355
	기술 지원 팩스	51 2104 5470
영국령 버진 제도	고객 서비스 팩스	51 2104 5480
	판매	0800 970 3390
브루나이 국가 코드: 673	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-278-6820
	기술 지원(말레이시아, 페낭)	604 633 4966
	고객 서비스 (말레이시아, 페낭)	604 633 3101
		또는 무료: 801 1012
캐나다(뉴욕, 온타리오) 국제 접속 코드: 011	계약 판매(말레이시아, 페낭)	604 633 3101
		또는 무료: 801 1012
	온라인 주문 상태	www.dell.ca/ostatus
	온라인 지원	support.ca.dell.com
	AutoTech(자동응답 하드웨어 및 보증 지원)	무료: 1-800-247-9362
	고객 서비스	
	가정/홈오피스	무료: 1-800-847-4096
	소규모 기업	무료: 1-800-906-3355
	중간 규모 기업/대기업, 정부, 교육	무료: 1-800-387-5757
	하드웨어 보증 전화 지원	
	XPS 컴퓨터 전용	무료: 1-866-398-8977
	가정/홈오피스용 컴퓨터	무료: 1-800-847-4096
	소규모 기업/중간 규모 기업/대기업, 정부용 컴퓨터	무료: 1-800-387-5757
	프린터, 프로젝터, 텔레비전, 핸드헬드, 디지털 주크박스 및 무선 장치	1-877-335-5767
판매		
가정 및 홈오피스 판매	무료: 1-800-999-3355	
소규모 기업	무료: 1-800-387-5752	
중간 규모 기업/대기업, 정부	무료: 1-800-387-5755	
예비 부품 및 연장 서비스	1 866 440 3355	
케이맨 제도	온라인 지원	la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	1-877-262-5415
칠레(산티아고) 국가 코드: 56 도시 코드: 2	온라인 지원	www.dell.com/cl
		la-techsupport@dell.com
	판매 및 고객 지원	무료: 1230-020-3397
		또는 800-20-1385
중국(하문) 국가 코드: 86 도시 코드: 592	온라인 지원	support.dell.com.cn
	기술 지원 이메일	support.dell.com.cn/email
	고객 서비스 이메일	customer_cn@dell.com
	기술 지원 팩스	592 818 1350
	기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용	무료: 800 858 0540
	기술 지원 - Dell™ Dimension™ 및 Dell Inspiron™	무료: 800 858 2969
	기술 지원 - Dell OptiPlex™, Dell Latitude™ 및 Dell Precision™	무료: 800 858 0950
	기술 지원 - 서버 및 저장장치	무료: 800 858 0960
	기술 지원 - 프로젝터, PDA, 스위치, 라우터 등	무료: 800 858 2920
	기술 지원 - 프린터	무료: 800 858 2311
	고객 서비스	무료: 800 858 2060
	고객 서비스 팩스	592 818 1308
	가정 및 소규모 기업	무료: 800 858 2222
	우수 고객 부서	무료: 800 858 2557
	대기업 고객 GCP	무료: 800 858 2055
	대기업 고객 주요 고객	무료: 800 858 2628
	대기업 고객 북부	무료: 800 858 2999
	대기업 고객 북부 정부 및 교육	무료: 800 858 2955
	대기업 고객 동부	무료: 800 858 2020
대기업 고객 동부 정부 및 교육	무료: 800 858 2669	
대기업 고객 대기 팀	무료: 800 858 2572	
대기업 고객 남부	무료: 800 858 2355	
대기업 고객 서부	무료: 800 858 2811	
대기업 고객 예비 부품	무료: 800 858 2621	
콜롬비아	온라인 지원	www.dell.com/co
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	01-800-915-4755
코스타리카	온라인 지원	www.dell.com/cr

		la-techsupport@dell.com	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	0800-012-0231	
체코 공화국(프라하) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 420	온라인 지원	support.euro.dell.com	
		czech_dell@dell.com	
	기술 지원	22537 2727	
	고객 서비스	22537 2707	
	팩스	22537 2714	
	기술 팩스	22537 2728	
	교환대	22537 2711	
덴마크(코펜하겐) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 45	온라인 지원	support.euro.dell.com	
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	7010 0074	
	기술 지원	7023 0182	
	고객 서비스 - 관계	7023 0184	
	가정/소규모 기업 고객 서비스	3287 5505	
	교환대 - 관계	3287 1200	
	교환대 팩스 - 관계	3287 1201	
	교환대 - 가정/소규모 기업	3287 5000	
	교환대 팩스 - 가정/소규모 기업	3287 5001	
도미니카	온라인 지원	www.dell.com/dm	
		la-techsupport@dell.com	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-278-6821	
도미니카 공화국	온라인 지원	www.dell.com/do	
		la-techsupport@dell.com	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	1-800-156-1588	
에콰도르	온라인 지원	www.dell.com/ec	
		la-techsupport@dell.com	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매(키도에서 전화할 때)	무료: 999-119-877-655-3355	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매(과야칼에서 전화할 때)	무료: 1800-999-119-877-655-3355	
엘살바도르	온라인 지원	www.dell.com/sv	
		la-techsupport@dell.com	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	800-6132	
핀란드(헬싱키) 국제 접속 코드: 990 국가 코드: 358 도시 코드: 9	온라인 지원	support.euro.dell.com	
		fi_support@dell.com	
	기술 지원	0207 533 555	
	고객 서비스	0207 533 538	
	교환대	0207 533 533	
	팩스	0207 533 530	
	직원 수 500명 미만 판매	0207 533 540	
	직원 수 500명 이상 판매	0207 533 533	
프랑스(파리)(몽펠리에) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 33 도시 코드: (1) (4)	온라인 지원	support.euro.dell.com	
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	0825 387 129	
	가정 및 소규모 기업		
	기술 지원	0825 387 270	
	고객 서비스	0825 823 833	
	교환대	0825 004 700	
	교환대(프랑스 외부에서 거는 전화)	04 99 75 40 00	
	판매	0825 004 700	
	팩스	0825 004 701	
	팩스(프랑스 외부에서 거는 전화)	04 99 75 40 01	
	기업		
	기술 지원	0825 004 719	
	고객 서비스	0825 338 339	
	교환대	01 55 94 71 00	
	판매	01 55 94 71 00	
	팩스	01 55 94 71 01	
	독일(프랑크푸르트) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 49 도시 코드: 69	온라인 지원	support.euro.dell.com
			tech_support_central_europe@dell.com
		XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	069 9792-7222
기술 지원		069 9792-7200	
가정/소규모 기업 고객 서비스		0180-5-224400	
글로벌 세그먼트 고객 서비스		069 9792-7320	
우수 고객 고객 서비스		069 9792-7320	
대규모 고객 고객 서비스		069 9792-7320	
공공 고객 고객 서비스		069 9792-7320	
교환대		069 9792-7000	

그리스 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 30	온라인 지원	support.euro.dell.com	
	기술 지원	00800-44 14 95 18	
	골드 서비스 기술 지원	00800-44 14 00 83	
	교환대	2108129810	
	골드 서비스 교환대	2108129811	
	판매	2108129800	
	팩스	2108129812	
그레나다	온라인 지원	www.dell.com/gd	
		la-techsupport@dell.com	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-540-3355	
과테말라	온라인 지원	www.dell.com/gt	
		la-techsupport@dell.com	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	1-800-999-0136	
가이아나	온라인 지원	la-techsupport@dell.com	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-877-270-4609	
홍콩 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 852	온라인 지원	support.ap.dell.com	
		support.dell.com.cn/email	
	기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용	00852-3416 6923	
	기술 지원 - Dimension 및 Inspiron	00852-2969 3188	
	기술 지원 - OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision	00852-2969 3191	
	기술 지원 - 서버 및 저장장치	00852-2969 3196	
	기술 지원 - 프로젝터, PDA, 스위치, 라우터 등	00852-3416 0906	
	고객 서비스	00852-3416 0910	
	대기업 고객	00852-3416 0907	
	글로벌 고객 프로그램	00852-3416 0908	
	중견 기업 부서	00852-3416 0912	
	가정 및 소규모 기업 부서	00852-2969 3105	
	인도	온라인 지원	support.ap.dell.com
휴대용 컴퓨터 및 데스크톱 지원			
데스크톱 지원 이메일		india_support_desktop@dell.com	
휴대용 컴퓨터 지원 이메일		india_support_notebook@dell.com	
전화번호		080-25068032 또는 080-25068034	
		또는 도시 STD 코드 + 60003355	
		또는 무료: 1-800-425-8045	
서버 지원			
이메일		india_support_Server@dell.com	
전화번호		080-25068032 또는 080-25068034	
		또는 도시 STD 코드 + 60003355	
		또는 무료: 18004258045	
골드 지원 전용			
이메일		eec_ap@dell.com	
전화번호		080-25068033	
		또는 도시 STD 코드 + 60003355	
		무료: 1-800-425-9045	
XPS 지원 전용			
이메일		Indiaxps_AP@dell.com	
전화번호		080-25068066	
		무료: 1-800-425-2066	
고객 서비스			
가정 및 소규모 기업		India_care_HSB@dell.com	
		무료: 1800-4254051	
대기업 고객		India_care_REL@dell.com	
		무료: 1800-4252067	
판매			
대기업 고객		1600 33 8044	
가정 및 소규모 기업		1600 33 8046	
아일랜드(체리우드) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 353 도시 코드: 1		온라인 지원	support.euro.dell.com
			dell_direct_support@dell.com
		기술 지원	
		XPS 컴퓨터 전용	1850200722
	기업 컴퓨터	1850 543 543	
	가정 컴퓨터	1850 543 543	
	가정 지원	1850 200 889	
	판매		
	가정	1850 333 200	

	소규모 기업	1850 664 656
	중간 규모 기업	1850 200 646
	대기업	1850 200 646
	판매 이메일	Dell_IRL_Outlet@dell.com
	고객 서비스	
	가정 및 소규모 기업	01 204 4014
	기업(직원 수 200명 이상)	1850 200 982
	일반	
	팩스/판매 팩스	01 204 0103
	교환대	01 204 4444
	영국 고객 서비스(영국 내 전용 전화)	0870 906 0010
	영국 고객 서비스(영국 내 전용 전화)	0870 907 4499
	영국 판매(영국 내 전용 전화)	0870 907 4000
이탈리아(밀라노) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 39 도시 코드: 02	온라인 지원	support.euro.dell.com
	가정 및 소규모 기업	
	기술 지원	02 577 826 90
	고객 서비스	02 696 821 14
	팩스	02 696 821 13
	교환대	02 696 821 12
	기업	
	기술 지원	02 577 826 90
	고객 서비스	02 577 825 55
	팩스	02 575 035 30
교환대	02 577 821	
자메이카	온라인 지원	la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매(자메이카에서 거는 전화 전용)	1-800-440-9205
일본(가와사키) 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 81 도시 코드: 44	온라인 지원	support.jp.dell.com
	기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용	무료: 0120-937-786
	일본 밖 기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용	044-520-1235
	기술 지원 - Dimension 및 Inspiron	무료: 0120-198-226
	일본 밖 기술 지원 - Dimension 및 Inspiron	81-44-520-1435
	기술 지원 - Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude	무료: 0120-198-433
	일본 밖 기술 지원 - Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude	81-44-556-3894
	기술 지원 - Dell PowerApp, Dell PowerEdge, Dell PowerConnect 및 Dell PowerVault	무료: 0120-198-498
	일본 밖 기술 지원 - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault	81-44-556-4162
	기술 지원 - 프로젝터, PDA, 프린터, 라우터 등	무료: 0120-981-690
	일본 밖 기술 지원 - 프로젝터, PDA, 프린터, 라우터	81-44-556-3468
	Faxbox 서비스	044-556-3490
	24시간 자동 주문 상태 서비스	044-556-3801
	고객 서비스	044-556-4240
	기업 판매 부서 - 직원 수 최대 400명	044-556-1465
	우수 고객 부서 판매 - 직원 수 400명 이상	044-556-3433
	공공 판매 - 정부 기관, 교육 기관 및 의료 기관	044-556-5963
	글로벌 세그먼트 일본	044-556-3469
	개별 사용자	044-556-1657
	개인 사용자 온라인 판매	044-556-2203
개인 사용자 현장 판매	044-556-4649	
한국(서울) 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 82 도시 코드: 2	온라인 지원	support.ap.dell.com
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	무료: 080-999-0283
	기술 지원, 고객 서비스	무료: 080-200-3800
	기술 지원 - Dimension, PDA, 전자 기기 및 부속품	무료: 080-200-3801
	판매	무료: 080-200-3600
	팩스	2194-6202
교환대	2194-6000	
라틴 아메리카	고객 기술 지원(미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-4093
	고객 서비스(미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-3619
	팩스(기술 지원 및 고객 서비스)(미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-3883
	판매(미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-4397
	SalesFax(미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-4600
		또는 512 728-3772
룩셈부르크	온라인 지원	support.euro.dell.com

국제 접속 코드: 00 국가 코드: 352	지원	342 08 08 075	
	가정/소규모 기업 판매	+32 (0)2 713 15 96	
	기업 판매	26 25 77 81	
	고객 서비스	+32 (0)2 481 91 19	
말레이시아(페낭)	팩스	26 25 77 82	
	온라인 지원	support.ap.dell.com	
	국제 접속 코드: 00	기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용	
	국가 코드: 60	기술 지원 - Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude	
	도시 코드: 4	기술 지원 - Dimension, Inspiron 및 전자 기기와 부속품	무료: 1 800 881 306
		기술 지원 - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault	무료: 1 800 881 386
		고객 서비스	무료: 1 800 881 306(옵션 6)
계약 판매		무료: 1 800 888 202	
기업 판매	무료: 1 800 888 213		
멕시코	온라인 지원	www.dell.com/mx	
	국제 접속 코드: 00	la-techsupport@dell.com	
	국가 코드: 52	기술 지원	
	판매	001-866-563-4425	
	고객 서비스	50-81-8800	
		또는 001-800-888-3355	
		001-877-384-8979	
		또는 001-877-269-3383	
	대표전화	50-81-8800	
	또는 01-800-888-3355		
또는 001-866-851-1754			
몬트세라트	온라인 지원	la-techsupport@dell.com	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-278-6822	
네덜란드 안틸레	온라인 지원	la-techsupport@dell.com	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	001-800-882-1519	
네덜란드(암스테르담)	온라인 지원	support.euro.dell.com	
	국제 접속 코드: 00	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	
	국가 코드: 31	기술 지원	
	도시 코드: 20	기술 지원 팩스	020 674 45 94
		가정/소규모 기업 고객 서비스	020 674 45 00
		기술 지원	020 674 47 66
		가정/소규모 기업 고객 서비스	020 674 42 00
		관계 고객 서비스	020 674 4325
		가정/소규모 기업 판매	020 674 55 00
		관계 판매	020 674 50 00
	가정/소규모 기업 판매 팩스	020 674 47 75	
	관계 판매 팩스	020 674 47 50	
	교환대	020 674 50 00	
교환대 팩스	020 674 47 50		
뉴질랜드	온라인 지원	support.ap.dell.com	
	국제 접속 코드: 00	support.ap.dell.com/contactus	
	국가 코드: 64	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 0800 335 540	
니카라과	0800 441 567		
	온라인 지원	www.dell.com/ni	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	la-techsupport@dell.com	
노르웨이(리사커)	001-800-220-1377		
	온라인 지원	support.euro.dell.com	
	국제 접속 코드: 00	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	
	국가 코드: 47	기술 지원	
	관계 고객 서비스	815 35 043	
		가정/소규모 기업 고객 서비스	671 16882
		교환대	671 17575
팩스 교환대		671 17575	
23162298			
671 16800			
671 16865			
파나마	온라인 지원	www.dell.com/pa	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	la-techsupport@dell.com	
	001-800-507-1264		
페루	온라인 지원	www.dell.com/pe	
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	la-techsupport@dell.com	
	0800-50-669		
폴란드(바르샤바)	온라인 지원	support.euro.dell.com	
	국제 접속 코드: 011	pl_support_tech@dell.com	
	국가 코드: 48	고객 서비스 전화	
고객 서비스	57 95 700		
57 95 999			

도시 코드: 22	판매	57 95 999
	고객 서비스 팩스	57 95 806
	안내 데스크 팩스	57 95 998
	교환대	57 95 999
포르투갈 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 351	온라인 지원	support.euro.dell.com
	기술 지원	707200149
	고객 서비스	800 300 413
	판매	800 300 410 또는 800 300 411 또는 800 300 412 또는 21 422 07 10
	팩스	21 424 01 12
푸에르토 리코	온라인 지원	www.dell.com/pr
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원	무료: 1-866-390-4695 또는 1-866-851-1760
	고객 서비스 및 판매	1-877-537-3355
세인트 키츠 네비스	온라인 지원	www.dell.com/kn
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-540-3355
세인트 루시아	온라인 지원	www.dell.com/lc
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-464-4352
세인트 빈센트 그레나딘	온라인 지원	www.dell.com/vc
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-866-464-4353
싱가포르(싱가포르) 국제 접속 코드: 005 국가 코드: 65	참고: 이 섹션에 있는 전화번호는 싱가포르나 말레이시아 내에서만 전화를 걸어야 합니다.	
	온라인 지원	support.ap.dell.com
	기술 지원 - XPS 컴퓨터 전용	무료: 1800 394 7464
	기술 지원 - Dimension, Inspiron 및 전자 기기와 부속품	무료: 1800 394 7430
	기술 지원 - OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision	무료: 1800 394 7488
	기술 지원 - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault	무료: 1800 394 7478
	고객 서비스	무료: 1 800 394 7430(옵션 6)
	계약 판매	무료: 1 800 394 7412
	기업 판매	무료: 1 800 394 7419
슬로바키아 공화국(프라하) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 421	온라인 지원	support.euro.dell.com
		czech_dell@dell.com
	기술 지원	02 5441 5727
	고객 서비스	420 22537 2707
	팩스	02 5441 8328
	기술 지원 팩스	02 5441 8328
남아프리카 공화국(요하네스버그) 국제 접속 코드: 09/091 국가 코드: 27 도시 코드: 11	온라인 지원	support.euro.dell.com
		dell_za_support@dell.com
	콜드 대기	011 709 7713
	기술 지원	011 709 7710
	고객 서비스	011 709 7707
	판매	011 709 7700
	팩스	011 706 0495
교환대	011 709 7700	
동남 아시아 및 태평양 국가	고객 기술 지원, 고객 서비스 및 판매(말레이시아, 페낭)	604 633 4810
스페인(마드리드) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 34 도시 코드: 91	온라인 지원	support.euro.dell.com
	가정 및 소규모 기업	
	기술 지원	902 100 130
	고객 서비스	902 118 540
	판매	902 118 541
	교환대	902 118 541
	팩스	902 118 539
	기업	
	기술 지원	902 100 130
	고객 관리	902 115 236
	교환대	91 722 92 00
팩스	91 722 95 83	


스웨덴(우플란츠 바스비) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 46 도시 코드: 8	온라인 지원	support.euro.dell.com
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	0771 340 340
	기술 지원	08 590 05 199
	관계 고객 서비스	08 590 05 642
	가정/소규모 기업 고객 서비스	08 587 70 527
	직원 구매 프로그램(EPP) 지원	020 140 14 44
	기술 지원 팩스	08 590 05 594
	판매	08587 705 81
스위스(제네바) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 41 도시 코드: 22	온라인 지원	support.euro.dell.com
		Tech_support_central_Europe@dell.com
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	0848 33 88 57
	기술 지원 - 가정 및 소규모 기업	0844 811 411
	기술 지원 - 기업	0844 822 844
	고객 서비스 - 가정 및 소규모 기업	0848 802 202
	고객 서비스 - 기업	0848 821 721
	대표전화	0848 335 599
	팩스	022 799 01 90
교환대	022 799 01 01	
타이완 국제 접속 코드: 002 국가 코드: 886	온라인 지원	support.ap.dell.com
		support.dell.com.cn/email
	XPS 컴퓨터 전용 기술 지원	무료: 0080 186 3085
	기술 지원 - OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension 및 전자 기기와 부속품	무료: 0080 186 1011
	기술 지원 - 서버 및 저장장치	무료: 0080 160 1256
	고객 서비스	무료: 0080 160 1250 (옵션 5)
	계약 판매	무료: 0080 165 1228
기업 판매	무료: 0080 165 1227	
타이 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 66	온라인 지원	support.ap.dell.com
	기술 지원(OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision)	무료: 1800 0060 07
	기술 지원(PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault)	무료: 1800 0600 09
	고객 서비스	무료: 1800 006 007 (옵션 7)
	기업 판매	무료: 1800 006 009
	계약 판매	무료: 1800 006 006
트리니다드 토바고	온라인 지원	www.dell.com/tt
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-888-799-5908
터크스 케이커스 제도	온라인 지원	www.dell.com/tc
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-877-441-4735
영국(블랙넬) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 44 도시 코드: 1344	온라인 지원	support.euro.dell.com
		dell_direct_support@dell.com
	고객 서비스 온라인	support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp
	판매	
	가정 및 소규모 기업 판매	0870 907 4000
	기업/공공 부문 판매	01344 860 456
	고객 서비스	
	가정 및 소규모 기업	0870 906 0010
	기업	01344 373 185
	우수 고객(직원 수 500-5000명)	0870 906 0010
	글로벌 계정	01344 373 186
	중앙 정부	01344 373 193
	지역 정부 & 교육	01344 373 199
	보건	01344 373 194
	기술 지원	
	XPS 컴퓨터 전용	0870 366 4180
	기업/우수 고객/PCA(직원 수 1000명 이상)	0870 908 0500
기타 Dell 제품	0870 353 0800	
일반		
가정 및 소규모 기업 팩스	0870 907 4006	
우루과이	온라인 지원	www.dell.com/uy
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 000-413-598-2521
미국(텍사스, 오스틴)		무료: 1-877-DELLTTY

국제 접속 코드: 011 국가 코드: 1	청각 장애인, 시각 장애인 또는 언어 장애인을 위한 Dell 서비스	(1-877-335-5889)	
	팩스	무료: 1-800-727-8320	
	기술 지원	support.dell.com	
	XPS	무료: 1-800-232-8544	
	가정 및 홈오피스	무료: 1-800-624-9896	
	휴대용 컴퓨터 및 데스크톱 AutoTech	무료: 1-800-247-9362	
	소규모 기업	무료: 1-800-456-3355	
	중간 규모 기업 및 대기업	무료: 1-877-671-3355	
	주 정부 및 지역 정부	무료: 1-800-981-3355	
	연방 정부	무료: 1-800-727-1100	
	보건 의료	무료: 1-800-274-1550	
	K-12 교육	무료: 1-888-977-3355	
	대학 교육	무료: 1-800-274-7799	
	프린터, 프로젝터, PDA 및 MP3 플레이어	무료: 1-877-459-7298	
	고객 서비스	무료: 1-800-624-9897	
	자동화 주문 상태	무료: 1-800-433-9014	
	소규모 기업	무료: 1-800-456-3355	
	중간 규모 기업 및 대기업	무료: 1-877-671-3355	
	주 정부 및 지역 정부	무료: 1-800-981-3355	
	연방 정부	무료: 1-800-727-1100	
	보건 의료	무료: 1-800-274-1550	
	K-12 교육	무료: 1-888-977-3355	
	대학 교육	무료: 1-800-274-7799	
	직원 구매 프로그램(EPP)	무료: 1-800-695-8133	
	금융 서비스	www.dellfinancialservices.com	
	리스 및 용자	무료: 1-877-577-3355	
	Dell 우수 고객(DPA)	무료: 1-800-283-2210	
	판매	1-800-289-3355 또는 1-800-879-3355	
	Dell 아웃렛 상점	무료: 1-888-798-7561	
	소프트웨어 및 주변 장치 판매	무료: 1-800-671-3355	
	미국 버전 제도	온라인 지원	www.dell.com/vi
			la-techsupport@dell.com
		기술 지원, 고객 서비스, 판매	무료: 1-877-702-4360
	베네수엘라	온라인 지원	www.dell.com/ve
			la-techsupport@dell.com
		기술 지원, 고객 서비스, 판매	0800-100-4752

모니터 설치 가이드

PDF 파일(확장자가 **.pdf**인 파일)을 보려면 문서 제목을 클릭하십시오. PDF 파일(확장자가 **.pdf**인 파일)을 하드 드라이브에 저장하려면 문서 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, Microsoft® Internet Explorer에서 **다른 이름으로 대상 저장**을 클릭하거나 Netscape Navigator에서 **다른 링크로 저장**을 클릭한 후 파일을 저장할 하드 드라이브 위치를 지정하십시오.

[설치 가이드 \(.pdf\)](#)

 **참고:** PDF 파일은 Adobe™ Acrobat Reader를 필요로 하며 이 프로그램은 어도비 웹사이트인 www.adobe.com에서 다운로드할 수 있습니다.
PDF 파일을 보려면 Acrobat Reader를 시작하십시오. 그런 다음 **파일-열기**를 클릭한 후 PDF 파일을 선택하십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

Dell™ SE198WFP Flat Panel Monitor

Dell™ 기술 설명서	보기	다운로드	(PDF, 3.05 MB)
설치 도표	보기	다운로드	(PDF, 2.67 MB)
사용 설명서	보기	다운로드	(HTML, 70 KB)

관련 제품 정보

[제품 안전 정보](#)

PDF 문서 보기

웹 브라우저를 통해 PDF 문서를 보기보다 컴퓨터에 문서를 다운로드할 것을 권장합니다.

- 1 Microsoft® Windows® 운영 체제 — PDF 파일을 보려면 Adobe® Acrobat® Reader®가 필요합니다. 이 프로그램은 Adobe 웹사이트 (www.adobe.com) 에서 다운로드할 수 있습니다.
- 1 Linux 운영 체제 — xpdf 파일 뷰어를 사용할 것을 권장합니다. www.foolabs.com/xpdf 에서 xpdf를 다운로드할 수 있습니다.

초기 릴리즈: 2 월 2007
최신 개정판: 7 월 2008


모니터 설치

Dell™ SE198WFP 평면 모니터 사용자 안내서

- [모니터 연결](#)
- [앞면 패널 사용](#)
- [OSD 메뉴 사용](#)
- [최적 해상도 설정](#)
- [Dell 사운드바\(선택 품목\) 사용하기](#)

모니터 연결


⚠ 경고: 이 절에 있는 어떠한 절차를 시작하기 전에 [안전 수칙](#)을 따르십시오.

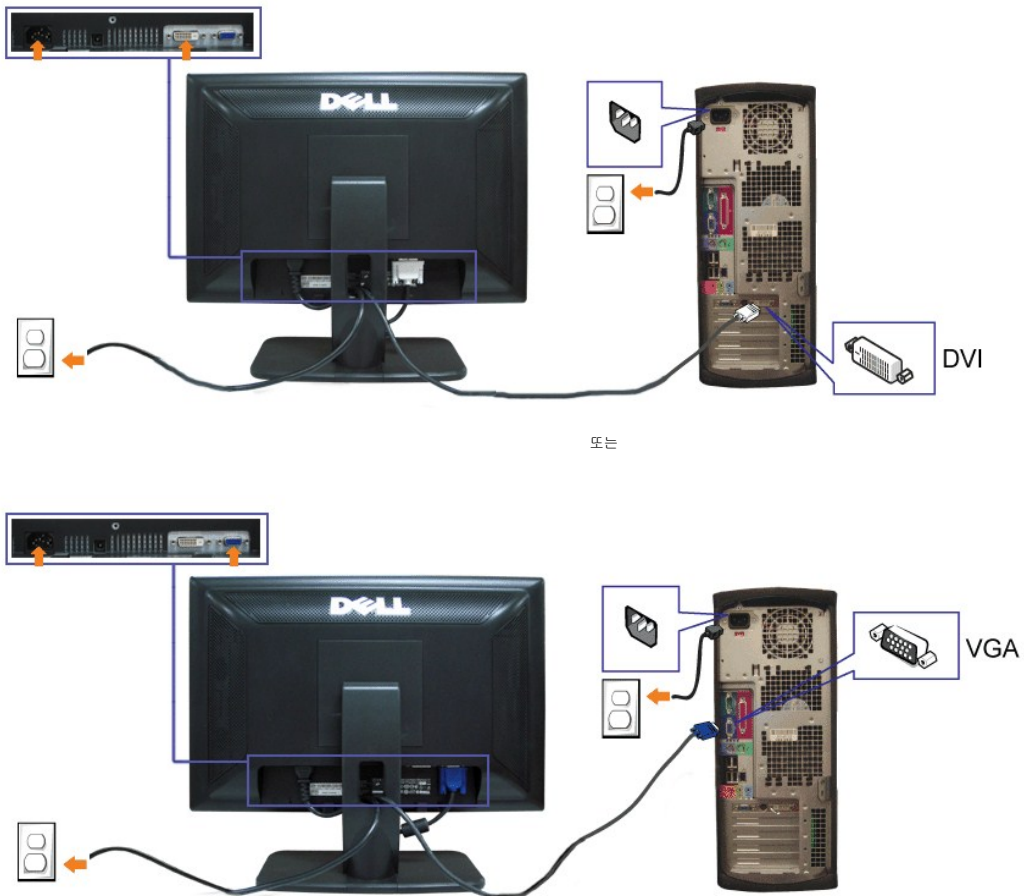

1. 컴퓨터를 끄고 전원 케이블을 뽑습니다.
2. 백색 DVI 또는 청색 VGA 케이블을 컴퓨터와 모니터의 커넥터에 연결합니다.
3. 전원 케이블을 연결합니다.
4. 모니터와 컴퓨터를 켜니다. 이미지가 보이지 않으면 입력 선택 버튼을 누르고 정확한 입력 소스가 선택되었는지 확인하십시오. 그래도 이미지가 보이지 않으면 [모니터 문제 해결](#)을 참조하십시오.

앞면 패널 사용

모니터 앞면의 버튼을 사용하여 이미지 설정을 조정하십시오.

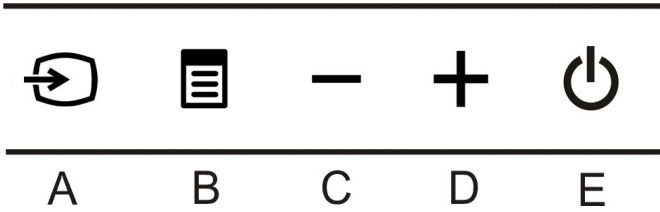

다음 표는 앞면 패널 버튼에 대해 설명합니다.

 <p>입력 선택</p>	<p>입력 선택 버튼을 사용하여 모니터에 연결할 수 있는 두 가지 서로 다른 비디오 신호 중에서 선택합니다.</p> <p>참고: 모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없는 경우 부동적인 'Dell - 자체 검사 가능 점검' 대화 상자가 화면에 흑색 배경으로 나타납니다. 선택한 입력에 따라 아래의 대화 상자 중에서 하나가 계속해서 스크롤됩니다.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DELL™</p> <p>1: Auto Detect (Analog Input) Self Test Feature Check</p> <p>Red</p> <p>Green</p> <p>Blue</p> <p>White</p> </div> <p>또는</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DELL™</p> <p>1: Auto Detect (Digital Input) Self Test Feature Check</p> <p>Red</p> <p>Green</p> <p>Blue</p> <p>White</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DELL™</p> <p>2: Analog Input Self Test Feature Check</p> <p>Red</p> <p>Green</p> <p>Blue</p> <p>White</p> </div> <p>또는</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DELL™</p> <p>3: Digital Input Self Test Feature Check</p> <p>Red</p> <p>Green</p> <p>Blue</p> <p>White</p> </div> </div>
 <p>OSD 메뉴 / 선택</p>	<p>메뉴 버튼은 OSD를 열고 종료하며, 메뉴 및 하위 메뉴를 종료할 때 사용합니다. OSD 메뉴 사용하기를 참조하십시오.</p>
 <p>감소(-) / 증가(+)</p>	<p>이 버튼을 사용하여 OSD 메뉴의 항목을 조정(범위 감소/증가)합니다.</p>
 <p>전원 버튼 및 표시등</p>	<p>전원 버튼을 사용하여 모니터를 켜고 끕니다.</p> <p>초록색 표시등은 모니터가 켜져 있고 제대로 동작하고 있음을 나타냅니다. 황색 표시등은 절전 모드를 나타냅니다.</p>


OSD 메뉴 사용

참고: 설정을 변경한 후 다른 메뉴로 이동하거나 OSD 메뉴를 종료하면 모니터가 변경 내용을 자동으로 저장합니다. 설정을 변경한 후 OSD 메뉴가 사라질 때까지 기다려도 설정 내용이 저장됩니다.



1. 메뉴 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 열고 주 메뉴를 표시합니다.

아날로그(VGA) 입력용 주 메뉴


디지털(DVI) 입력용 주 메뉴

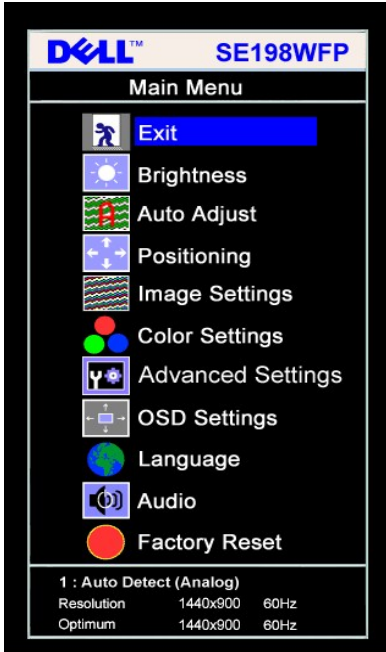

또는

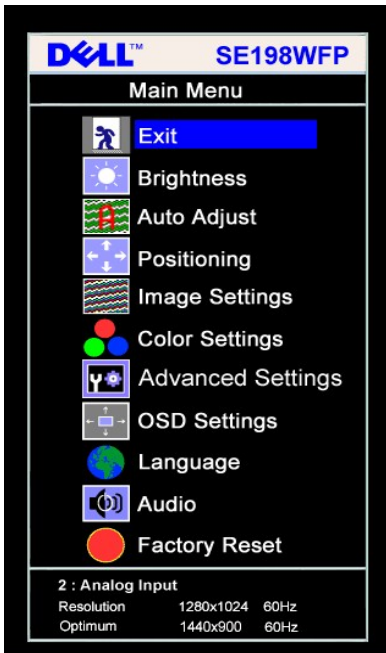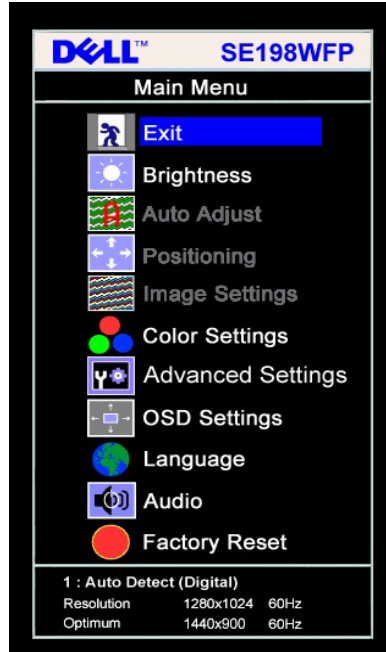



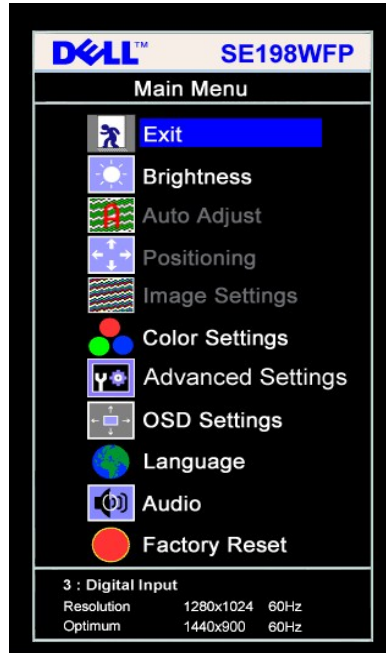








또는




참고: 위치 이동과 이미지 설정은 아날로그(VGA) 커넥터를 사용할 때만 이용할 수 있습니다.

2. - 및 + 버튼을 눌러 설정 옵션 사이를 이동합니다. 한 아이콘에서 다른 아이콘으로 이동할 때 옵션 이름이 강조 표시됩니다. 모니터에서 사용할 수 있는 모든 옵션의 전체 목록은 아래 표를 참조하십시오.
3. 메뉴 버튼을 한 번 눌러 강조 표시된 옵션을 활성화합니다.
4. - 및 + 버튼을 눌러 원하는 매개 변수를 선택합니다.
5. 메뉴를 눌러 슬라이드바가 나타나면 - 또는 + 버튼을 사용하여 메뉴의 표시를 따라 변경합니다.
6. 주 메뉴로 돌아가서 다른 옵션을 선택하려면 메뉴 버튼을 한 번 누르고 OSD를 종료하려면 메뉴 버튼을 두세번 누릅니다.

아이콘	메뉴 및 하위 메뉴	설명
-----	------------	----

	종료	주 메뉴에서 나갈 때 선택합니다.
	밝기/명암 대비	<p>밝기는 역광선의 휘도를 조정합니다.</p> <p>밝기를 먼저 조정한 후 추가 조정이 필요한 경우에만 명암 대비를 조정합니다.</p> <p>+ 버튼을 누르면 휘도가 증가하고 - 버튼을 누르면 휘도가 감소합니다(최소 0 ~ 최대 100).</p> <p>명암 대비는 모니터 화면의 밝고 어두운 정도의 차이를 조정합니다.</p> <p>+ 버튼을 누르면 명암 대비가 증가하고 - 버튼을 누르면 명암 대비가 감소합니다(최소 0 ~ 최대 100).</p> <div data-bbox="592 478 1024 730" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Brightness/Contrast</p> <p>Exit </p> <p>Brightness  <input type="text" value="75"/></p> <p>Contrast  <input type="text" value="75"/></p> </div>
	위치 이동: 수평 수직	<p>위치 이동은 모니터 화면 내에서 시청 영역을 이동합니다.</p> <p>수평 또는 수직 설정을 변경할 때 시청 영역의 크기에는 아무런 변화가 없습니다. 선택에 따라 이미지가 이동합니다.</p> <p>조정 범위는 최소 0(-)이고 최대 100(+)</p> <div data-bbox="592 894 1024 1146" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Positioning</p> <p>Exit </p> <p>Horizontal  <input type="text" value="50"/></p> <p>Vertical  <input type="text" value="50"/></p> </div> <p>참고: DVI 소스를 사용하는 경우 위치 이동 옵션은 사용할 수 없습니다.</p>
	자동 조정	<p>컴퓨터가 시스템 시작 시 모니터를 인식할 수 있더라도 자동 조정 기능은 특정 설치에 사용할 수 있도록 디스플레이 설정을 최적화합니다.</p> <p>자동 설정 및 조정의 활성화를 선택합니다. 모니터가 현재 입력으로 자체 조정할 때 흑색 화면에 다음 대화 상자가 나타납니다.</p> <div data-bbox="803 1304 1057 1339" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <p>Auto Adjust In Progress</p> </div> <p>자동 조정은 모니터가 입력 비디오 신호에 스스로 맞추도록 합니다. 자동 조정을 사용한 후 이미지 설정에서 OSD의 픽셀 클럭(대략 조정)과 위상(미세 조정)을 사용하여 모니터를 더 조정할 수 있습니다.</p> <p>대부분 자동 조정은 사용자 구성에 맞게 가장 적절한 이미지를 만들어냅니다.</p> <p>참고: DVI를 사용 중일 때는 자동 조정을 사용할 수 없습니다.</p>
	이미지 설정 픽셀 클럭(대략) 위상(미세)	<p>위상 및 픽셀 클럭 조정을 사용하여 모니터를 사용자의 환경에 맞게 더 세밀하게 조정할 수 있습니다. 이 설정들은 이미지 설정을 선택하여 주 OSD 메뉴를 통해 이용할 수 있습니다.</p> <p>- 및 + 버튼을 사용하여 조정합니다. (최소: 0 ~ 최대: 100)</p> <p>위상 조정을 사용하여 만족스러운 결과를 얻지 못하면 픽셀 클럭(대략)을 사용한 후 위상(미세)을 다시 사용하십시오.</p> <p>참고: 이 기능은 디스플레이 이미지의 너비를 변경할 수 있습니다. 위치 조정 메뉴의 수평 기능을 사용하여 디스플레이 이미지를 화면의 중앙에 위치시킵시오.</p>

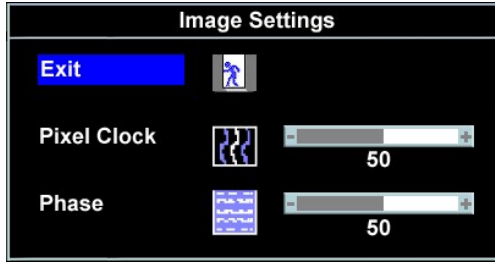

참고: DVI 소스를 사용하는 경우 위치 이미지 설정 옵션은 사용할 수 없습니다.



색상 설정

색상 설정은 색 온도, 색조 및 채도를 조정합니다.

모델에서 신호 입력에 따라 그래픽 또는 비디오를 선택할 수 있습니다. PC가 모니터에 연결되어 있으면 그래픽을 선택하고, DVD, STB 또는 VCR 이 모니터에 연결되어 있으면 비디오를 선택할 것을 권장합니다. 색 관리를 사용하지 않도록 설정하려면, 기본, 적색, 청색, 사용자 사전 설정의 네 가지 모드 중에서 선택할 수 있습니다.

- 1 따뜻한 색을 원하면 적색 사전 설정을 선택하십시오.
- 1 차가운 색을 원하면 청색 사전 설정을 선택하십시오.


사용자 정의 사전 설정 R, G, B를 사용하여 모니터 색을 조정할 수 있습니다. 기본 사전 설정은 6500K의 색온도를 뜻합니다.

청색 사전 설정

적색 사전 설정

표준 사전 설정


사용자 사전 설정

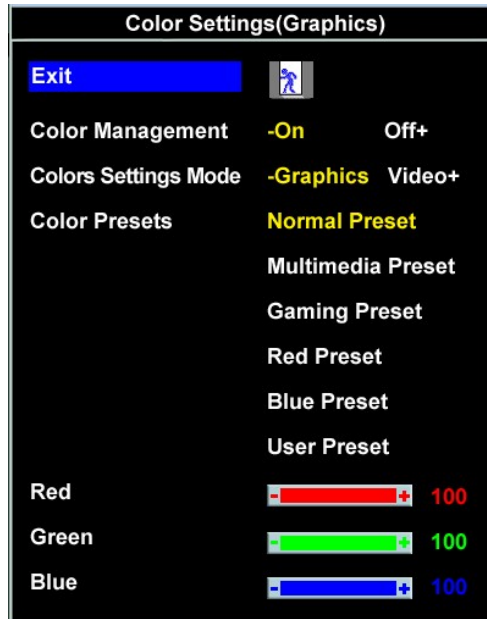

- 1 그래픽을 선택한 후 기본, 멀티미디어, 게이밍, 적색, 청색 또는 사용자 정의 사전 설정을 선택할 수 있습니다.
- 1 PC에서 게임을 할 때는 게이밍 사전 설정을 선택하십시오.
- 1 PC를 통해 사진, 클럽 등 미디어 응용 프로그램을 볼 때는 멀티미디어 사전 설정을 선택하십시오.
- 1 따뜻한 색을 원하면 적색 사전 설정을 선택하십시오.
- 1 차가운 색을 원하면 청색 사전 설정을 선택하십시오.

사용자 정의 사전 설정 R, G, B를 사용하여 모니터 색을 조정할 수 있습니다. 기본 사전 설정은 6500K의 색온도를 뜻합니다.

- 1 극장, 스포츠 및 자연 사전 설정의 세 가지 비디오 모드가 있습니다.
- 1 영화를 재생할 때는 극장 사전 설정을 선택할 수 있습니다.
- 1 스포츠 방송을 재생할 때는 스포츠 사전 설정을 권장합니다.
- 1 일반 그림, 웹 또는 TV 시청에는 자연 사전 설정을 선택하십시오. 자연 사전 설정에서, 사용자는 원하는대로 색상(색조)/채도를 조정할 수 있습니다.

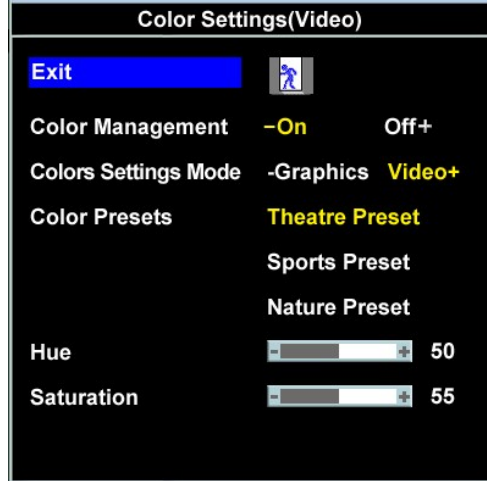


- 1 푸른빛을 얻으려면 청색 사전 설정을 선택합니다. 이 색상 설정은 일반적으로 텍스트 위주의 응용 프로그램(스프레드시트, 프로그래밍, 텍스트 편집기 등)에 적합합니다.
- 1 붉은빛을 얻으려면 적색 사전 설정을 선택합니다. 이 색상 설정은 일반적으로 색을 많이 사용하는 응용 프로그램(사진 이미지 편집, 멀티미디어, 동영상 등)에 적합합니다.
- 1 기본(공장) 색상 설정을 얻으려면 표준 사전 설정을 선택합니다. 이 설정은 "sRGB" 표준 기본 색 공간이기도 합니다.
- 1 사용자 사전 설정: 플러스와 마이너스 버튼을 사용하여 0에서 100까지 한자리 숫자 단위로 세 가지 색상(R, G, B)을 각각 독립적으로 증가시키거나 감소시킵니다.



고급 설정
입력 색상 포맷

모니터가 VGA나 DVI 케이블을 사용하여 PC나 DVD에 연결되어 있으면 RGB 옵션을 선택하십시오. 모니터가 YPbPr 케이블을 사용하여 DVD에 연결되어 있으면 YPbPr+ 옵션을 선택하십시오.

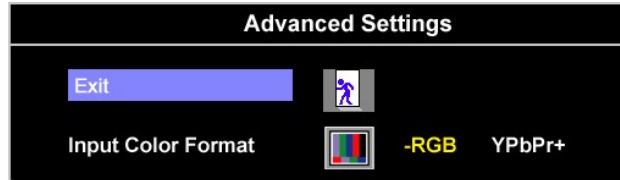

OSD 설정

수평 위치
수직 위치
OSD 유지 시간
OSD 잠금

OSD의 위치, 화면에 메뉴를 유지하는 시간, OSD 회전을 비롯한 OSD 설정을 조정합니다.

OSD의 위치:

- 1 OSD의 수평 위치를 조정하려면 - 또는 + 버튼을 사용하여 OSD를 좌/우로 이동합니다.
- 1 OSD의 수직 위치를 조정하려면 - 또는 + 버튼을 사용하여 OSD를 상/하로 이동합니다.


OSD 유지 시간:

OSD는 사용 중에는 계속해서 활성 상태를 유지합니다. 유지 시간 조정은 버튼을 마지막으로 누른 후 OSD의 화면 표시를 얼마동안이나 유지할 것 이지를 설정해 주는 것입니다. - 또는 + 버튼을 사용하여 5초에서 60초까지 5초 단위로 슬라이더를 조정하십시오.

OSD 잠금:


설정 조정에 대한 사용자 액세스를 제어합니다. 예(+)를 선택하면 사용자 조정이 허용되지 않습니다. 메뉴 버튼을 제외한 모든 버튼이 잠금 상태가 됩니다.

참고: OSD가 잠금 상태일 때 메뉴 버튼을 누르면 곧바로 OSD 설정 메뉴로 이동되고 OSD 잠금이 선택됩니다. 잠금을 해제하고 모 든 적용 가능한 설정에 대하여 사용자 액세스를 허용하려면 아니오(-)를 선택하십시오.

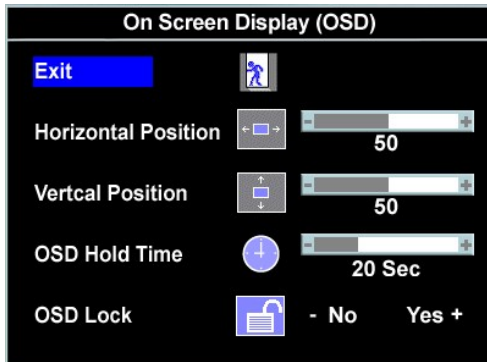

참고: 메뉴 버튼을 15초간 길게 눌러 OSD를 잠그거나 잠금을 해제할 수도 있습니다.

	언어	<p>다섯 가지 언어(영어, 프랑스어, 스페인어, 독일어 및 일본어) 중에서 OSD 디스플레이 언어를 선택합니다.</p> <div data-bbox="755 252 1088 588" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Language</p> <p> Exit</p> <p> English</p> <p> Español</p> <p> Français</p> <p> Deutsch</p> <p> 日本語</p> </div> <p>참고: 변경은 OSD에만 적용됩니다. 언어는 컴퓨터에서 실행 중인 다른 소프트웨어에는 어떠한 영향도 미치지 않습니다.</p>
	오디오(선택 항목)	<p>모니터가 절전 모드에 있을 때 오디오 활성화 여부를 선택할 수 있습니다.</p> <p>예 - 오디오 활성화 아니오 - 오디오 비활성화(기본)</p> <div data-bbox="673 787 1169 955" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Audio On During Power Saving</p> <p> No -  Yes +</p> </div> <p>참고: Dell 사운드바가 모니터에 제대로 연결되어 있지 않으면 오디오 메뉴는 사용할 수 없습니다.</p>
	공장 초기화	<p>OSD 메뉴 옵션을 공장 사전 설정값으로 재설정합니다.</p> <div data-bbox="592 1060 1234 1438" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Reset to Factory Settings</p> <p> Exit</p> <p> Position Settings Only</p> <p> Color Settings Only</p> <p> All Settings</p> <p> Enable LCD Conditioning</p> <p>DDC/CI -Enable Disable+</p> </div> <p>종료 - OSD 옵션을 재설정하지 않고 공장 초기화를 나갈 때 선택합니다.</p> <p>위치 설정만 - 이미지 위치의 설정을 본래의 공장 설정값으로 되돌립니다.</p> <p>색상 설정만 - 적색, 초록색 및 청색 설정을 본래의 공장 설정값으로 되돌리고 표준 사전 설정의 기본 설정으로 설정합니다.</p> <p>모든 설정 - 색상, 위치, 밝기, 명암 대비, OSD 유지 시간 등 모든 사용자 조정 가능 설정을 공장 출하 시 설정값으로 변경합니다. OSD 언어는 변경되지 않습니다.</p> <p>IR(잔상) - 이 기능은 사소한 잔상을 줄이는데 도움이 됩니다.</p> <p>DDC/CI (디스플레이 데이터 채널/명령 인터페이스)는 PC에 있는 소프트웨어 응용 프로그램을 통하여 모니터 매개 변수(밝기, 색, 밸런스 등)를 조정할 수 있게 합니다. "사용 안 함"을 선택하여 이 기능을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 최상의 사용자 경험과 모니터의 최적 성능을 위해서는 이 기능을 사용하도록 설정해 놓으십시오.</p>

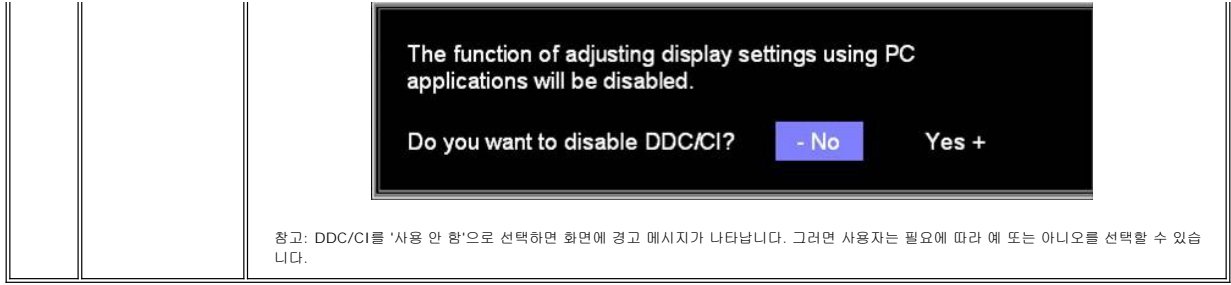


OSD 경고 메시지

다음 경고 메시지 중 하나가 화면에 표시되어 모니터가 비동기 상태를 나타낼 수 있습니다.



이것은 모니터가 컴퓨터에서 수신 중인 신호와 동기화할 수 없음을 뜻합니다. 모니터가 사용하기에는 신호가 너무 높거나 너무 낮습니다. 이 모니터가 처리할 수 있는 수평 및 수직 주파수 범위에 대해서는 [제품 명세](#)를 참조하십시오. 권장 모드는 1440 x 900 @ 60 Hz입니다.

참고: 모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없는 경우 부동적인 'Dell - 자체 검사 기능 점검' 대화 상자가 화면에 나타납니다.

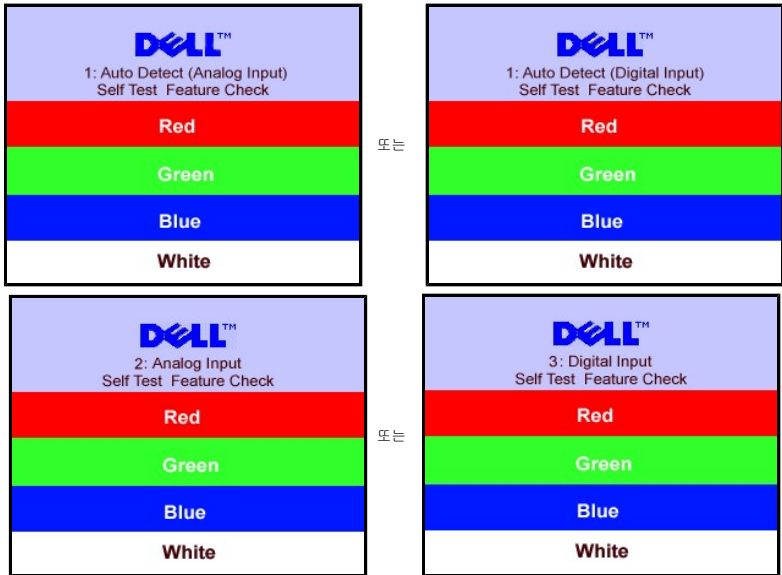

가끔 경고 메시지가 나타나지 않으며 화면이 비어 있는 경우가 있습니다. 이는 모니터가 컴퓨터와 동기화되지 않았다는 것을 의미합니다.

더 자세한 사항은 [문제 해결](#)을 참조하십시오.

최적 해상도 설정

1. 바탕 화면을 오른쪽 클릭한 후 **속성**을 선택합니다.
2. **설정** 탭을 선택합니다.
3. 화면 해상도를 1440 x 900로 설정합니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

1440 x 900 옵션이 없는 경우 그래픽 드라이버를 업데이트할 필요가 있을 수 있습니다. 사용자의 컴퓨터에 따라서 다음 절차 중의 하나를 완료하십시오.

Dell 데스크톱 또는 휴대용 컴퓨터의 경우:


- support.dell.com을 방문하고 서비스 태그를 입력한 후 그래픽 카드에 적합한 최신 드라이버를 다운로드하십시오.

Dell 컴퓨터(휴대용 또는 데스크톱)가 아닌 다른 컴퓨터를 사용하는 경우:

- 컴퓨터의 지원 사이트를 방문하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하십시오.
- 그래픽 카드 웹사이트를 방문하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하십시오.

Dell 사운드바(선택 품목) 사용하기

Dell 사운드바는 Dell 평면 디스플레이에 설치할 수 있는 스테레오 2채널 시스템입니다. 사운드바에는 전체 시스템 레벨을 조정하기 위한 회전식 볼륨 및 커짐/꺼짐 제어, 전원 표시용 파랑 LED 및 2개의 오디오 헤드셋 잭이 있습니다.

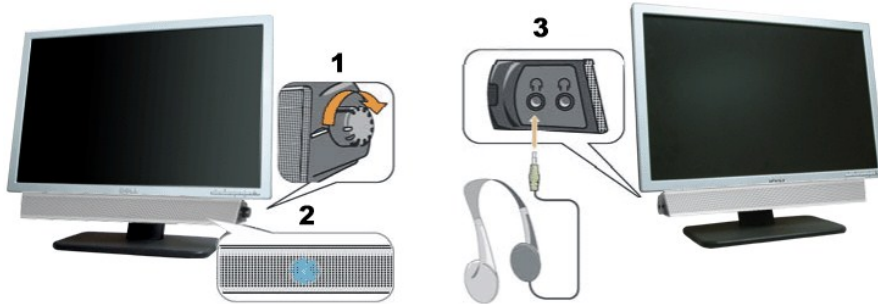

1. 전원/볼륨 컨트롤
2. 전원 표시등
3. 헤드폰 커넥터

모니터에 사운드바 부착하기



1. 모니터 뒤쪽에서 사운드바에 있는 두 개의 슬롯을 모니터 뒷면의 하단에 있는 두 개의 램에 맞추어 부착합니다.
2. 사운드바가 제자리에 잘맞고 맞아들어갈 때까지 사운드바를 왼쪽으로 밀니다.
3. 사운드바의 전원 코드를 모니터 후면의 커넥터에 꽂습니다.
4. 사운드바 뒷면의 초록 미니 스테레오 플러그를 컴퓨터의 오디오 출력 잭에 꽂습니다.

주의: DELL 사운드바 외의 다른 장치에 사용하지 마십시오.

참고: 사운드바 전원 커넥터-12V DC 출력은 선택 품목인 Dell 사운드바 전용입니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

문제 해결

Dell™ SE198WFP 평면 모니터 사용자 안내서

- [모니터 문제 해결](#)
- [일반 문제](#)
- [제품 특정 문제](#)
- [사운드바 문제 해결](#)

 경고: 이 절에 있는 어떠한 절차를 시작하기 전에 [안전 수칙](#)을 따르십시오.


모니터 문제 해결

자체 검사 기능 점검(STFC)

이 모니터는 모니터가 제대로 동작하는지를 사용자가 점검할 수 있게 하는 자체 검사 기능을 제공합니다. 모니터와 컴퓨터가 제대로 연결되어 있는데도 모니터 화면이 켜지지 않으면 다음 단계를 수행하여 모니터 자체 검사를 실행하십시오.

1. 컴퓨터와 모니터를 모두 끕니다.
2. 컴퓨터의 후면에서 비디오 케이블을 뽑습니다. 올바른 자체 검사 작업을 위하여 컴퓨터의 후면에서 디지털(백색 커넥터) 및 아날로그(청색 커넥터) 케이블을 모두 제거하십시오.
3. 모니터 전원을 켭니다.

모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없는 경우 부동적인 'Dell - 자체 검사 기능 점검' 대화 상자가 화면에 흑색 배경으로 나타나야 합니다. 자체 검사 모드 중에는 전원 LED가 초록색으로 유지됩니다. 또한, 선택한 입력에 따라 아래의 대화 상자 중에서 하나가 화면을 계속해서 스크롤합니다.

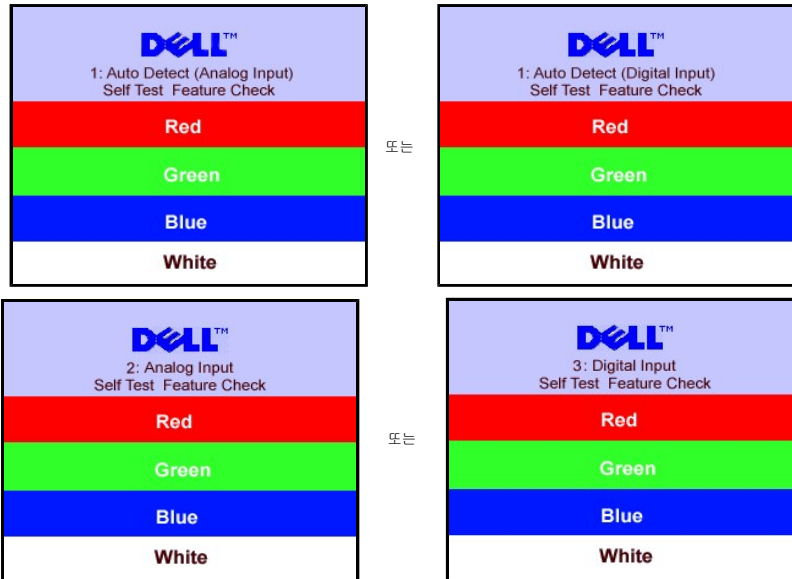

4. 비디오 케이블의 연결이 해제되거나 손상된 경우 정상적인 시스템 작동 중에도 이 상자가 나타납니다.
5. 모니터의 전원을 끄고 비디오 케이블을 다시 연결한 후 컴퓨터와 모니터의 전원을 켭니다.

위의 절차를 수행한 후에도 모니터 화면이 나타나지 않으면 비디오 컨트롤러와 컴퓨터 시스템을 점검하십시오. 모니터가 제대로 작동하고 있습니다.

OSD 경고 메시지

다음 경고 메시지 중 하나가 화면에 표시되어 모니터가 비동기 상태를 나타낼 수 있습니다.

1 : Auto Detect (Analog Input) Cannot Display This Video Mode Optimum Resolution 1440 x900 60Hz	또는	1 : Auto Detect (Digital Input) Cannot Display This Video Mode Optimum Resolution 1440 x900 60Hz
2 : Analog Input Cannot Display This Video Mode Optimum Resolution 1440 x900 60Hz	또는	3 : Digital Input Cannot Display This Video Mode Optimum Resolution 1440 x900 60Hz

이것은 모니터가 컴퓨터에서 수신 중인 신호와 동기화할 수 없음을 뜻합니다. 모니터가 사용하기에는 신호가 너무 높거나 너무 낮습니다. 이 모니터가 처리할 수 있는 수평 및 수직 주

파수 범위에 대해서는 [모니터 명세](#)를 참조하십시오. 권장 모드는 1440 x 900 @ 60 Hz입니다.

가장 경고 메시지가 나타나지 않으며 화면이 비어 있는 경우가 있습니다. 이는 모니터가 컴퓨터와 동기화되지 않았거나 모니터가 절전 모드에 있지 않다는 것을 의미합니다.

일반 문제

다음 표는 발생 가능한 일반적인 모니터 문제에 관한 일반 정보를 수록한 것입니다.

일반 징후	문제 설명	가능한 해결책
비디오 없음/전원 LED 꺼짐	영상 없음, 모니터가 작동하지 않음	비디오 케이블 양끝의 연결 상태를 확인하고, 모니터와 컴퓨터가 작동 중인 전기 콘센트에 연결되었는지, 그리고 전원 버튼을 눌렀는지 확인하십시오.
비디오 없음/전원 LED 켜짐	영상이 없거나 어두움	<ul style="list-style-type: none"> 1 모니터 앞면의 입력 선택 버튼을 누르고 올바른 입력 소스를 선택했는지 확인하십시오. 1 밝기 및 명암 대비를 증가시키십시오. 1 모니터 자체 진단 기능 검사를 수행하십시오. 1 비디오 케이블 끝에 있는 핀이 휘거나 부러졌는지 확인하십시오. 1 컴퓨터와 모니터를 재부팅하십시오.
초점 불량	영상이 희미하거나 흐릿하거나 상이 겹침	<ul style="list-style-type: none"> 1 자동 조정 버튼을 누르십시오. 1 OSD를 통하여 위상 및 클럭을 조정하십시오. 1 비디오 확장 케이블을 제거하십시오. 1 모니터 초기화를 수행하십시오. 1 비디오 해상도를 낮추거나 글꼴 크기를 증가시킵니다.
흔들리고/떨리는 비디오	불규칙 모양의 영상 또는 미세한 움직임	<ul style="list-style-type: none"> 1 자동 조정 버튼을 누르십시오. 1 OSD를 통하여 위상 및 클럭을 조정하십시오. 1 모니터 초기화를 수행하십시오. 1 환경 요인을 확인하십시오. 1 다른 방으로 옮긴 후 시험하십시오.
픽셀 손실	LCD 화면에 점이 있음	<ul style="list-style-type: none"> 1 전원을 껐다가 다시 켭니다. 1 영구적으로 꺼져있는 픽셀이 있으며 이것은 LCD 기술의 원천적 결함입니다.
밝기 문제	영상이 너무 어둡거나 너무 밝음	<ul style="list-style-type: none"> 1 모니터 초기화를 수행하십시오. 1 자동 조정 버튼을 누르십시오. 1 밝기 및 명암 대비를 조정하십시오.
기하학적인 왜곡	화면이 정확하게 가운데 놓이지 않음	<ul style="list-style-type: none"> 1 "위치 설정만"에서 모니터 초기화를 수행하십시오. 1 자동 조정 버튼을 누르십시오. 1 중앙에 맞추기 제어를 조정합니다. 1 모니터가 올바른 비디오 모드로 되어 있는지 확인하십시오.
가로/세로 줄	화면에 하나 이상의 줄이 있음	<ul style="list-style-type: none"> 1 모니터 초기화를 수행하십시오. 1 자동 조정 버튼을 누르십시오. 1 OSD를 통하여 위상 및 클럭을 조정하십시오. 1 모니터 자체 검사 기능 점검을 수행하고 자체 검사 모드에서도 이 선들이 나타나는지 확인하십시오. 1 휘거나 부러진 핀이 없는지 확인하십시오.
동기화 문제	화면이 스크램블되거나 해제되어 나타남	<ul style="list-style-type: none"> 1 모니터 초기화를 수행하십시오. 1 자동 조정 버튼을 누르십시오. 1 OSD를 통하여 위상 및 클럭을 조정하십시오. 1 모니터 자체 검사 기능 점검을 수행하고 자체 검사 모드에서도 스크램블된 화면이 나타나는지 확인하십시오. 1 휘거나 부러진 핀이 없는지 확인하십시오. 1 "안전 모드"로 부팅하십시오.
LCD 긁힘	화면에 긁힘이나 얼룩 흔적이 있음	<ul style="list-style-type: none"> 1 모니터를 끄고 화면을 청소하십시오. 1 청소 방법에 대해서는 모니터 관리하기를 참조하십시오.
안전 관련 문제	연기가 나거나 불꽃이 튀는 가시적 증상	<ul style="list-style-type: none"> 1 어떠한 문제 해결 단계도 수행하지 마십시오. 1 모니터를 교체해야 합니다.
때때로 중단되는 문제	모니터 켜짐 및 꺼짐 오작동	<ul style="list-style-type: none"> 1 모니터가 올바른 비디오 모드로 되어 있는지 확인하십시오. 1 컴퓨터와 평면 패널 모니터로의 비디오 케이블 연결이 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 1 모니터 초기화를 수행하십시오. 1 모니터 자체 검사 기능 점검을 수행하고 자체 검사 모드에서도 때때로 중단되는 문제가 발생하는지 확인하십시오.
일시 잔상 (정지 이미지에서)	정지 이미지에서의 흐린 그림자 화면에 디스플레이가 나타남	<ul style="list-style-type: none"> 1 사용하지 않을 경우에는 언제나 전원 관리 기능을 사용하여 모니터를 끄십시오. 또한, 역동적으로 변화하는 스크린 세이버를 사용합니다. 장시간 모니터에 남아있는.

제품 특정 문제

특정 징후	증상	가능한 해결책
화면 이미지가 너무 작음	이미지가 화면 중앙에 있지만 전체 시청 영역을 채우지 않음	<ul style="list-style-type: none"> 1 "모든 설정"에서 모니터 초기화를 수행하십시오.
양면 패널의 버튼으로 모니터를 조정할 수 없음	화면에 OSD가 나타나지 않음	<ul style="list-style-type: none"> 1 모니터를 끄고 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂은 후 모니터를 켜십시오.

사운드바 문제 해결

일반 징후	증상	가능한 해결책
소리가 나지 않음	사운드바에 전력이 공급되지 않음 - 전원 표시등이 꺼져있습니다. (자체 내장 DC 전원 공급 장치, 1905FP)	<ul style="list-style-type: none"> 1 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 방향으로 돌려 가운데에 위치시키십시오. 사운드바 앞면의 전원 표시등 (초록색 LED)이 켜져 있는지 확인하십시오. 1 사운드바의 전원 코드가 모니터에 연결되어 있는지 확인하십시오. 1 모니터에 전원이 공급되는지 확인하십시오. 1 모니터에 전력이 공급되지 않는 경우 모니터 문제 해결에서 모니터 일반 문제를 참조하십시오.
소리가 나지 않음	사운드바에 전력이 공급됨 - 전원 표시등이 켜집니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 오디오 라인-인 케이블을 컴퓨터의 오디오 출력 잭에 연결하십시오. 1 모든 Windows 볼륨 조절기를 최대로 설정하십시오. 1 컴퓨터에서 오디오 콘텐츠(오디오 CD 또는 MP3)를 재생해 보십시오. 1 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 방향으로 돌려 더 높은 볼륨 설정으로 조정하십시오. 1 오디오 라인-인 플러그를 닦은 후 다시 연결하십시오. 1 다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험해 보십시오.
사운드 일그러짐	컴퓨터의 사운드 카드가 오디오소스로 사용되었습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거하십시오. 1 오디오 라인-인 플러그가 사운드 카드의 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오. 1 모든 Windows 볼륨 조절기를 중간으로 설정하십시오. 1 오디오 응용 프로그램의 볼륨을 줄이십시오. 1 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 더 낮은 볼륨 설정으로 조정하십시오. 1 오디오 라인-인 플러그를 닦은 후 다시 연결하십시오. 1 컴퓨터의 사운드 카드 관련 문제를 해결하십시오. 1 다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험해 보십시오.
사운드 일그러짐	다른 오디오 소스가 사용되었습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거하십시오. 1 오디오 라인-인 플러그가 오디오 소스의 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오. 1 오디오 소스의 볼륨을 줄이십시오. 1 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 더 낮은 볼륨 설정으로 조정하십시오. 1 오디오 라인-인 플러그를 닦은 후 다시 연결하십시오.
사운드 출력 불균형	사운드바의 한쪽에서만 소리가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거하십시오. 1 오디오 라인-인 플러그가 사운드 카드나 오디오 소스의 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오. 1 모든 Windows 오디오 밸런스 조절기(좌/우)를 중간으로 설정하십시오. 1 오디오 라인-인 플러그를 닦은 후 다시 연결하십시오. 1 컴퓨터의 사운드 카드 관련 문제를 해결하십시오. 1 다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험해 보십시오.
낮은 볼륨	볼륨이 너무 낮습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거하십시오. 1 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 방향으로 돌려 최대 볼륨 설정으로 조정하십시오. 1 모든 Windows 볼륨 조절기를 최대로 설정하십시오. 1 오디오 응용 프로그램의 볼륨을 올리십시오. 1 다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험해 보십시오.

[꼭자 페이지로 돌아가기](#)


[목록 페이지로 돌아가기](#)


조정 가능 스탠드 사용

Dell™ SE198WFP 평면 모니터 사용자 안내서

- [스탠드 부착하기](#)
- [케이블 정리하기](#)
- [눅힘각](#)
- [스탠드 분리하기](#)

스탠드 부착하기

 참고: 스탠드는 공장 출하 시 모니터에서 분리되고 확장되어 있습니다.

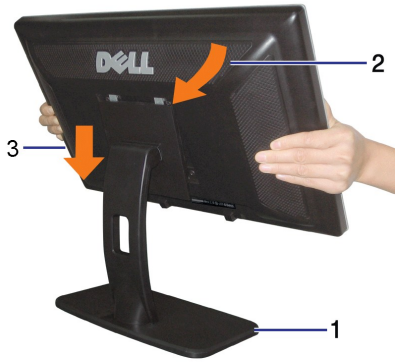

1. 스탠드를 편평한 표면에 놓습니다.
2. 모니터 뒷면의 홈을 스탠드 위쪽의 두 개의 돌기에 끼웁니다.
3. 모니터 장착부가 스탠드에 고정되도록 모니터를 아래로 낮춥니다.


케이블 정리하기



필요한 모든 케이블을 모니터와 컴퓨터에 연결한 후(케이블 연결은 [모니터 연결하기](#)를 참조) 케이블 홀더를 사용하여 위와 같이 모든 케이블을 깔끔하게 정리하십시오.

눅힘각

시청에 가장 적합하게 모니터를 기울일 수 있습니다.

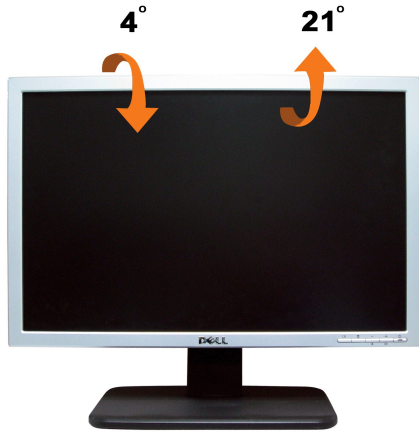

스탠드 분리하기



모니터 패널을 부드러운 천이나 쿠션에 놓은 후 다음 절차를 완료하여 스탠드를 분리하십시오.

1. 모니터를 안정되고 편평한 탁상에 놓으십시오.
2. 스탠드 해제 버튼을 누르면서 스탠드를 모니터에서 들어올리십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)