

Dell UltraSharp

UZ2215H/UZ2315H/UZ2715H

Guia do usuário

Model: UZ2215H/UZ2315H/UZ2715H

Modelo regulatório: UZ2215Hf/UZ2315Hf/UZ2715Hb



Nota, Aviso e Alerta



NOTA: Uma NOTA indica uma informação importante que o orienta como melhor usar o computador.



AVISO: Um AVISO indica dano potencial ao hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.



ALERTA: Um ALERTA indica dano de propriedade, ferimento pessoal ou morte em potencial.

**As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2014 ~ 2016 Dell Inc. Todos os direitos reservados.**

Reprodução destes materiais em qualquer maneira sem a permissão por escrito de Dell Inc. é estritamente proibida.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell* e o logotipo *DELL* são marcas registradas da Dell Inc.; *Microsoft* e *Windows* são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países; *Intel* é uma marca registrada da Intel Corporation nos Estados Unidos e outros países; *ATI* são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência a outros proprietários de nomes ou marcas ou a seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes comerciais que não sejam seus.

Conteúdo

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Sobre o monitor | 5 |
| | Conteúdo da Embalagem. | 5 |
| | Características do produto | 6 |
| | Identificação das peças e dos controles. | 8 |
| | Especificações do Monitor | 12 |
| | Capacidade Plug and Play | 26 |
| | Interface Bus Serial Universal (USB). | 27 |
| | Qualidade do monitor de LCD e política de pixel | 28 |
| | Diretrizes de manutenção | 29 |
| 2 | Ajustando o monitor | 31 |
| | Anexando um Suporte | 31 |
| | Conectando Seu monitor. | 31 |
| | Organizando seus Cabos | 35 |
| | Removendo o Suporte do Monitor | 35 |
| | Montagem de Parede (Opcional) | 36 |
| 3 | Operando o Monitor | 37 |
| | Ligação do monitor | 37 |
| | Usando o Painel Frontal | 37 |
| | Usando o Menu de Visualização na Tela (OSD) | 41 |
| | Configurando a Resolução Máxima | 56 |
| | Usando a Inclinação (Para UZ2215H e UZ2715H) | 57 |
| | Usando a Extensão Vertical, Articulação e Inclinação (Para UZ2315H) | 58 |
| | Ajustando as Definições de Rotação de Visualização de seu Sistema (Para UZ2315H) | 60 |
| 4 | Resolução de Problemas | 61 |
| | Autoteste | 61 |
| | Diagnóstico integrado | 62 |
| | Problemas comuns. | 63 |
| | Problemas específicos do produto | 66 |



| | |
|---|-----------|
| Problemas Específicos do Bus Serial Universal (USB) | 67 |
| Problemas específicos do link de definição alta móvel (MHL) | 67 |
| Problemas específicos do Microsoft® Lync® | 68 |
| 5 Apêndice | 69 |
| Avisos da FCC (somente Estados Unidos) | 69 |
| Como entrar em contato com a Dell | 69 |
| Instalação do monitor | 70 |

1






Sobre o monitor

Conteúdo da Embalagem

O monitor é fornecido com os componentes mostrados abaixo. Certifique-se de ter recebido todos os componentes e [Como entrar em contato com a Dell](#) se algo estiver faltando.

-  **NOTA:** Alguns itens podem ser opcionais e não serão enviados com seu Monitor. Alguns recursos ou mídia podem não estar disponíveis em certos países.
-  **NOTA:** Para configurar um suporte, veja o guia de configuração para instruções.

| | |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Monitor |
| <p>UZ2215H e UZ2715H UZ2315H</p>  | <ul style="list-style-type: none">• Base |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Cabo de Energia (Varia de acordo com o país) |
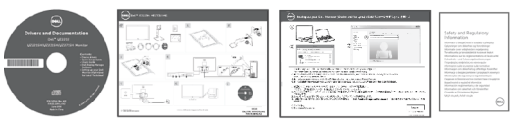
| | |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Carregador |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Cabo HDMI |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Cabo DP |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Cabo USB 3.0 up stream (habilita as portas USB no monitor) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Mídia de documentação e drivers • Guia de instalação rápida • Ficha técnica de configuração do seu monitor Dell (otimizado para Lync) • Informações de segurança e regulamentares |



Características do produto

O monitor de painel plano **Dell UZ2215H/UZ2315H/UZ2715H** tem matriz ativa, Transistor de filme fino (TFT), Mostrador de cristal líquido (LCD) e luz de fundo de LED. As características do motor são as seguintes:

- **UZ2215H:** Tela com área visível de 54,61 cm (21,5 polegadas) (Medida diagonalmente). Resolução de 1920 x 1080 mais suporte para tela cheia para resoluções mais baixas.
- **UZ2315H:** Tela com área visível de 58,42 cm (23 polegadas) (Medida diagonalmente). Resolução de 1920 x 1080 mais suporte para tela cheia para resoluções mais baixas.
- **UZ2715H:** Tela com área visível de 68,58 cm (27 polegadas) (Medida diagonalmente). Resolução de 1920 x 1080 mais suporte para tela cheia para resoluções mais baixas.
- Amplo ângulo de visualização para permitir visualizar estando sentado ou de pé ou ao se mover lateralmente.
- Mega taxa de contraste dinâmico (8.000.000:1).
- **UZ2215H/UZ2715H:** Capacidade de inclinação.
- **UZ2315H:** Recursos de inclinação, giro e extensão vertical.
- A conectividade totalmente digital e extensiva com DisplayPort, HDMI (MHL), USB 3.0 protege seu monitor contra obsolescência.
- Otimizado para Microsoft® Lync®.
- Suporte removível e furos de fixação de 100 mm padrão VESA™ (Video Electronics Standards Association) para soluções de montagem flexíveis.
- Recurso plug and play, se suportado pelo seu sistema.
- Ajuste por sistema de exibição em tela (OSD) para fácil configuração e otimização da tela.
- Mídia de software e documentação que inclui um arquivo de informações (INF), arquivo de coincidência de cor de imagem (ICM) e documentação do produto.
- Software Dell Display Manager incluído (vem no CD anexado com o monitor).
- Ranhura de trava de segurança.
- Trava do suporte.
- Propriedade de mudar a relação de aspecto amplo para aspecto padrão, enquanto mantém a qualidade da imagem.
- O monitor UZ2215H/UZ2315H/UZ2715H tem BFR/PVC reduzido.
- Monitores com certificação TCO.
- Vidro sem arsênio e sem mercúrio apenas para o painel.
- Potência em espera de 0,5 W quando no modo de suspensão.
- Indicador de energia mostra o nível de energia sendo consumido pelo monitor em tempo real.

Identificação das peças e dos controles


Vista Frontal

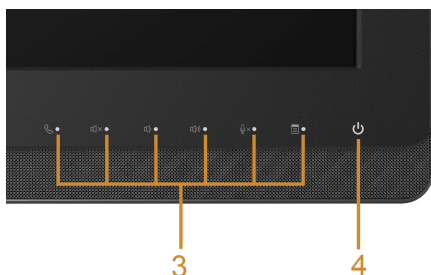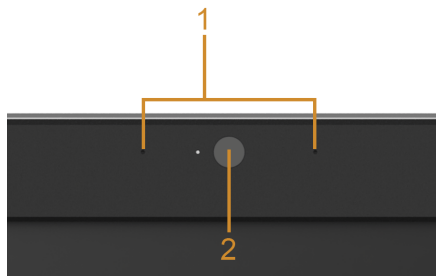

Controles do painel frontal

| Etiqueta | Descrição |
|----------|--|
| 1 | Microfone |
| 2 | Webcam (Full HD) |
| 3 | Botões de função (Para obter mais informações, consulte Operando o Monitor) |
| 4 | Botão liga/desliga (com LED indicador) |


Vista posterior

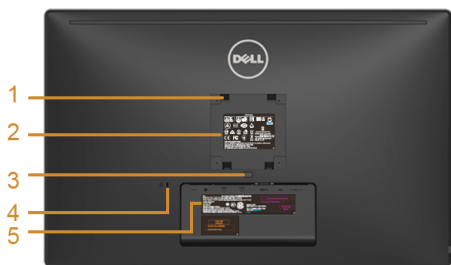

UZ2715H



Vista posterior do UZ2215H / UZ2715H com o suporte do monitor

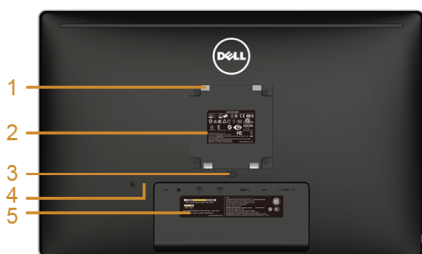

UZ2215H / UZ2315H



Vista posterior do UZ2315H com o suporte do monitor


| Etiqueta | Descrição | Utilização |
|----------|---|---|
| 1 | Furos de montagem VESA (100 mm x 100 mm – atrás da tampa VESA fixada) | Monitor de montagem na parede usando o kit de montagem para parede compatível VESA (100 mm x 100 mm). |
| 2 | Etiqueta de regulamentos | Lista as aprovações de regulamentos. |
| 3 | Segure o botão de liberação | Libere a base do monitor. |
| 4 | Ranhura de trava de segurança | Segura o monitor com trava de segurança (trava de segurança não inclusa). |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Etiqueta de número de série em código de barras | Para entrar em contato com a Dell para suporte técnico. |
| 6 | Furo para passagem dos cabos | Para organizar os cabos passando-os através do furo. |

Vista Lateral




UZ2215H / UZ2715H

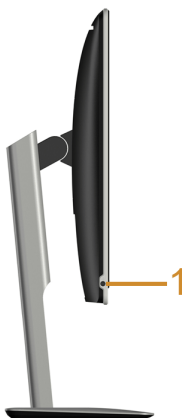

UZ2315H

| Etiqueta | Descrição | Utilização |
|----------|--|---------------------------|
| 1 | Conector combinado de saída de fone de ouvido / entrada de microfone | Conecte o fone de ouvido. |

Vista inferior

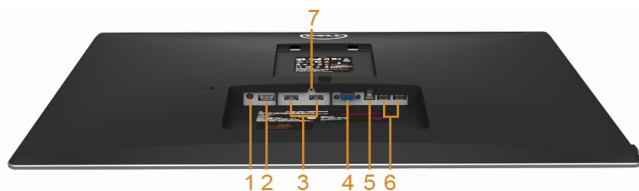

Vista de baixo sem a base do monitor

| Etiqueta | Descrição | Utilização |
|----------|------------------------------|---|
| 1 | Conector do adaptador | Conecte o cabo de força. |
| 2 | Conector DP | Conecte o cabo DP de seu computador. |
| 3 | Conector de porta HDMI (MHL) | Conecte seus dispositivos MHL com o cabo MHL. |
| 4 | Conector VGA | Conecte o cabo VGA do seu computador (compra opcional). |
| 5 | Porta a montante USB | Conecte o cabo USB que vem com seu monitor no monitor e computador. Depois que este cabo for conectado, você pode usar os conectores USB no monitor. |
| 6 | Portas à jusante USB | Conecte seus dispositivos USB. Você só pode usar este conector, depois que tiver conectado o cabo USB no computador e conector USB a montante no monitor. |
| 7 | Bloqueio stand | Para travar o suporte no monitor usando o parafuso M3 x 6 mm (o parafuso não é fornecido). |

Especificações do Monitor

Especificações do painel plano

| Model | UZ2215H | UZ2315H | UZ2715H |
|----------------------------------|---|---|---|
| Tipo de tela | Matriz ativa - LCD TFT | | |
| Tipo de painel | PLS (Plane to Line Switching) | | |
| Imagem visível | | | |
| Diagonal | 54,61 cm (21,5 polegadas) | 58,42 cm (23,0 polegadas) | 68,58 cm (27,0 polegadas) |
| Horizontal, Área Ativa | 476,06 mm (18,74 polegadas) | 509,18 mm (20,05 polegadas) | 597,9 mm (23,5 polegadas) |
| Vertical, Área Ativa | 267,79 mm (10,54 polegadas) | 286,42 mm (11,28 polegadas) | 336,3 mm (13,24 polegadas) |
| Área | 127484,11 mm ² (197,52 polegadas ²) | 145839,34 mm ² (226,16 polegadas ²) | 201073,77 mm ² (311,66 polegadas ²) |
| Pontos Pixel | 0,248 mm x 0,248 mm | 0,265 mm x 0,265 mm | 0,3114 mm x 0,3114 mm |
| Ângulo de visualização | 178° (vertical) típico 178° (horizontal) típico | | |
| Saída de iluminação | 250 cd/m ² (típico) | 300 cd/m ² (típico) | 300 cd/m ² (típico) |
| Taxa de contraste | 1000 a 1 (típico) 8.000.000 a 1 (Contraste dinâmico mega ligado) | | |
| Cobertura da superfície da placa | Tipo antirreflexo com revestimento de dureza 3H | | |
| Luz posterior | Sistema de luz de fundo de LED | | |
| Tempo de resposta | 8 ms (GTG) com Overdrive | | |
| Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | | |
| Gama de cores | CIE1976 (83%)* | | CIE1976 (88%)** |

* A gama de cores [UZ2215H] [UZ2315H] (típica) é baseada nos padrões de teste CIE1976 (83%) e CIE1931 (72%).

** A gama de cores [UZ2715H] (típica) é baseada nos padrões de teste CIE1976 (88%) e CIE1931 (72%).

Especificações da Resolução

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Model | UZ2215H/UZ2315H/UZ2715H |
| Taxa de escaneamento horizontal | 30 kHz a 83 kHz (automático) |
| Taxa de escaneamento vertical | 56 Hz a 76 Hz (automático) |
| Mais alta resolução de pré-ajuste | 1920 x 1080 a 60 Hz |

Modos de vídeo suportados

| | |
|--|--|
| Model | UZ2215H/UZ2315H/UZ2715H |
| Recursos de exibição de vídeo (Reprodução HDMI & DP) | 480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i |

Modos de Visualização Pré-ajustadas

UZ2215H/UZ2315H

| Modo de Visualização | Frequência Horizontal (kHz) | Frequência Vertical (Hz) | Clock de pixel (MHz) | Polaridade Sincronizada (Horizontal/Vertical) |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,5 | 60,0 | 148,5 | +/+ |

UZ2715H

| Modo de Visualização | Frequência Horizontal (kHz) | Frequência Vertical (Hz) | Clock de pixel (MHz) | Polaridade Sincronizada (Horizontal/Vertical) |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 39,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 55,5 | 60,0 | 97,8 | +/- |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,5 | 60,0 | 148,5 | +/+ |


Modos de visualização de fonte de MHL


| Modo de Visualização | Frequência (Hz) |
|----------------------|-----------------|
| 640 x 480p | 60 |
| 720 x 480p | 60 |
| 720 x 576p | 50 |
| 1280 x 720p | 60 |
| 1280 x 720p | 50 |
| 1920 x 1080i | 60 |
| 1920 x 1080i | 50 |
| 1920 x 1080p | 30 |
| 1920 x 1080p | 60 |
| 1920 x 1080p | 50 |
| 720 (1440) x 480i | 60 |
| 720 (1440) x 576i | 50 |

Especificações elétricas

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Model | | UZ2215H/UZ2315H/UZ2715H |
| Sinais de entrada de vídeo | | <ul style="list-style-type: none"> • RGB analógico, 0,7 V +/- 5%, polaridade positiva a uma impedância de entrada de 75 ohms • DisplayPort, 600 mV para cada linha diferencial, 100 ohms de impedância de entrada por par diferencial • HDMI (MHL), 600 mV para cada linha diferencial, 100 ohms de impedância de entrada por par diferencial |
| Sincronização dos sinais de entrada | | Separa as sincronizações horizontais e verticais, nível TTL livre de polaridade, SOG (SYNC composto em verde) |
| Adaptador CA/CC* | Tensão/frequência/corrente de entrada | 90~264 VCA/50~60 Hz/1,5 A RMS a 90 VCA e 0,8 A RMS a 180 VCA |
| | Corrente/tensão de saída | Saída: 19,5 V/4,62 A |
| Corrente de entrada | | 115 V/230 V: 150 A (Máx.) |

*Adaptadores CA/CC compatíveis e qualificados.

 **AVISO:** Para evitar danos ao monitor, use apenas o adaptador projetado para esse monitor específico Dell.

| Marca | Fabricante | Model | Polaridade |
|-------|------------|-----------|---|
| Dell | Lite-On | LA90PM111 |  |

Especificações da Câmera - MIC

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Lente | Campo de visão | 72,4° para 1920 x 1080 |
| | Modo de focalização | Focalização fixa |
| | Área de focalização | 21 cm~infinito |
| | Distância de focalização (modo normal) | 50 cm |
| Sensor de imagem | Tamanho de conjunto ativo | 2,0 mega-pixel |
| Especificação de vídeo | Taxa de quadro de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) - até 30 quadros por segundo |
| | | 640 x 480 (VGA) e abaixo - até 30 quadros por segundo |
| Especificação de áudio | Tipo de microfone | Microfone digital onidirecional x 2 |
| Interface | USB 2.0 de alta velocidade | |
| Fonte de alimentação | 3,3 volts +/- 5% | |

Especificações do alto-falante

| Model | UZ2215H | UZ2315H | UZ2715H |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Alto-falante | 2 x 3,0 W | | 2 x 5,0 W |
| Resposta de frequência | 250 Hz - 20 kHz | | |
| Temperatura de funcionamento | -25 °C ~ 70 °C | | |

Características Físicas

| | |
|---|--|
| Model | UZ2215H |
| Tipo de conector | D-subminiatura de 15 pinos (conector azul); DP (conector preto); HDMI (MHL); USB 3.0 (linguetas preta); saída de fone de ouvido / entrada de microfone (combinado) |
| Tipo de cabo de sinal | <ul style="list-style-type: none">• Digital: removível, HDMI, 19 pinos• Digital: removível, MHL, 19 pinos• Digital: removível, DP, 20 pinos• Barramento serial universal: removível, USB, 9 pinos |
| Dimensões (com a base) | |
| Altura | 407,5 mm (16,04 polegadas) |
| Largura | 530,7 mm (20,89 polegadas) |
| Profundidade | 180,0 mm (7,09 polegadas) |
| Dimensões (sem a base) | |
| Altura | 342,4 mm (13,48 polegadas) |
| Largura | 530,7 mm (20,89 polegadas) |
| Profundidade | 44,6 mm (1,76 polegadas) |
| Dimensões da base | |
| Altura | 314,6 mm (12,39 polegadas) |
| Largura | 190,0 mm (7,48 polegadas) |
| Profundidade | 180,0 mm (7,09 polegadas) |
| Peso | |
| Peso com a embalagem | 6,48 kg (14,26 lb) |
| Peso com montagem do suporte e cabos | 4,88 kg (10,74 lb) |
| Peso sem o conjunto da base (Para fixação na parede, ou considerações para fixação VESA - sem os cabos) | 3,12 kg (6,86 lb) |
| Peso com montagem do suporte | 1,01 kg (2,22 lb) |
| Brilho da estrutura dianteira | Estrutura preta – 13,0 de unidades de brilho (máx.) Estrutura prata – 20,0 de unidades de brilho (máx.) |

| | |
|---|---|
| Model | UZ2315H |
| Tipo de conector | D-subminiatura de 15 pinos (conector azul); DP (conector preto); HDMI (MHL); USB 3.0 (linguetas preta); saída de fone de ouvido / entrada de microfone (combinado) |
| Tipo de cabo de sinal | <ul style="list-style-type: none"> • Digital: removível, HDMI, 19 pinos • Digital: removível, MHL, 19 pinos • Digital: removível, DP, 20 pinos • Barramento serial universal: removível, USB, 9 pinos |
| Dimensões (com a base) | |
| Altura (estendida) | 501,9 mm (19,76 polegadas) |
| Altura (comprimida) | 376,9 mm (14,84 polegadas) |
| Largura | 563,8 mm (22,20 polegadas) |
| Profundidade | 180,0 mm (7,09 polegadas) |
| Dimensões (sem a base) | |
| Altura | 361,0 mm (14,21 polegadas) |
| Largura | 563,8 mm (22,20 polegadas) |
| Profundidade | 44,6 mm (1,76 polegadas) |
| Dimensões da base | |
| Altura (estendida) | 399,7 mm (15,74 polegadas) |
| Altura (comprimida) | 274,7 mm (10,81 polegadas) |
| Largura | 225,0 mm (8,86 polegadas) |
| Profundidade | 180,0 mm (7,09 polegadas) |
| Peso | |
| Peso com a embalagem | 8,06 kg (17,73 lb) |
| Peso com montagem do suporte e cabos | 6,08 kg (13,38 lb) |
| Peso sem o conjunto da base (Para fixação na parede, ou considerações para fixação VESA - sem os cabos) | 3,50 kg (7,70 lb) |
| Peso com montagem do suporte | 1,83 kg (4,03 lb) |
| Brilho da estrutura dianteira | Estrutura preta – 13,0 de unidades de brilho (máx.) Estrutura prata – 20,0 de unidades de brilho (máx.) |

| | |
|--|---|
| Model | UZ2715H |
| Tipo de conector | D-subminiatura de 15 pinos (conector azul); DP (conector preto); HDMI (MHL); USB 3.0 (linguetas preta); saída de fone de ouvido / entrada de microfone (combinado) |
| Tipo de cabo de sinal | <ul style="list-style-type: none"> • Digital: removível, HDMI, 19 pinos • Digital: removível, MHL, 19 pinos • Digital: removível, DP, 20 pinos • Barramento serial universal: removível, USB, 9 pinos |
| Dimensões (com a base) | |
| Altura | 467,7 mm (18,41 polegadas) |
| Largura | 658,8 mm (25,94 polegadas) |
| Profundidade | 196,0 mm (7,72 polegadas) |
| Dimensões (sem a base) | |
| Altura | 418,2 mm (16,46 polegadas) |
| Largura | 658,8 mm (25,94 polegadas) |
| Profundidade | 46,0 mm (1,81 polegadas) |
| Dimensões da base | |
| Altura | 338,1 mm (13,31 polegadas) |
| Largura | 220,0 mm (8,86 polegadas) |
| Profundidade | 196,0 mm (7,72 polegadas) |
| Peso | |
| Peso com a embalagem | 9,32 kg (20,54 lb) |
| Peso com montagem do suporte e cabos | 6,83 kg (15,06 lb) |
| Peso sem o conjunto da base (Para fixação na parede, ou considerações para fixação VESA - sem os cabos) | 4,67 kg (10,30 lb) |
| Peso com montagem do suporte | 1,43 kg (3,15 lb) |
| Brilho da estrutura dianteira | Estrutura preta – 13,0 de unidades de brilho (máx.) Estrutura prata – 20,0 de unidades de brilho (máx.) |

Características de ambiente

| Model | UZ2215H | UZ2315H | UZ2715H |
|---------------------------|---|---|---|
| Temperatura | | | |
| Operação | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) | | |
| Fora de funcionamento | <ul style="list-style-type: none"> • Armazenamento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) • Transporte: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) | | |
| Umidade | | | |
| Operação | 10% a 80% (sem condensação) | | |
| Fora de funcionamento | <ul style="list-style-type: none"> • Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação) • Transporte: 5% a 90% (sem condensação) | | |
| Altitude | | | |
| Operação | 5.000 m (16.404 pés) (máximo) | | |
| Fora de funcionamento | 12.192 m (40.000 pés) (máximo) | | |
| Dissipação térmica | <ul style="list-style-type: none"> • 204,78 BTU/hora (máxima) • 85,33 BTU/hora (máxima) | <ul style="list-style-type: none"> • 204,78 BTU/hora (máxima) • 85,33 BTU/hora (máxima) | <ul style="list-style-type: none"> • 238,85 BTU/hora (máxima) • 61,42 BTU/hora (máxima) |

Modos de Gerenciamento de Energia

Se você possui uma cartão de vídeo ou software compatível com o padrão DPM™ da VESA instalado no computador, o monitor pode reduzir automaticamente o consumo de energia quando não estiver em uso. Chama-se *modo de economia de energia**. Se o computador detectar algum sinal do teclado, mouse ou de outros dispositivos de entrada, o monitor voltará a funcionar automaticamente. A tabela seguinte mostra o consumo de energia e sinaliza esta característica de economia de energia automática.

UZ2215H

| Modos VESA | Sincronização Horizontal | Sincronização Vertical | Vídeo | Indicador de Energia | Consumo de Energia |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|
| Operação normal | Ativo | Ativo | Ativo | Branco | 60 W (máximo)** 23 W (típico) |
| Modo ativo desligado | inativo | inativo | Vazio | Branco (Intermitente) | Menos que 1,2 W |
| Desligar | - | - | - | Desligado | Menos que 0,5 W |

UZ2315H

| Modos VESA | Sincronização Horizontal | Sincronização Vertical | Vídeo | Indicador de Energia | Consumo de Energia |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|
| Operação normal | Ativo | Ativo | Ativo | Branco | 60 W (máximo)** 25 W (típico) |
| Modo ativo desligado | inativo | inativo | Vazio | Branco (Intermitente) | Menos que 1,2 W |
| Desligar | - | - | - | Desligado | Menos que 0,5 W |


UZ2715H

| Modos VESA | Sincronização Horizontal | Sincronização Vertical | Vídeo | Indicador de Energia | Consumo de Energia |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|
| Operação normal | Ativo | Ativo | Ativo | Branco | 70 W (máximo)** 18 W (típico) |
| Modo ativo desligado | inativo | inativo | Vazio | Branco (Intermitente) | Menos que 1,2 W |
| Desligar | - | - | - | Desligado | Menos que 0,5 W |


* Consumo de energia zero em modo DESLIGADO só pode ser alcançado desconectando o cabo principal do monitor.

** Máximo consumo de energia é medido em estado de luminância max, USB e ativo.

O OSD será a única função no modo de operação normal. Quando qualquer botão é pressionado no modo Ativo-desligado, uma das seguintes mensagens serão visualizadas:

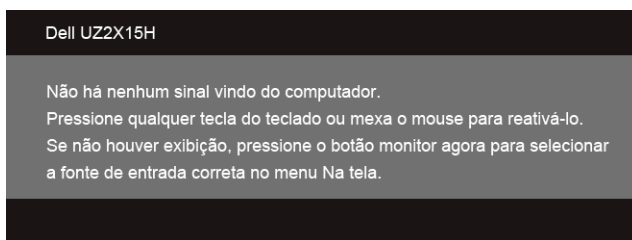


OU

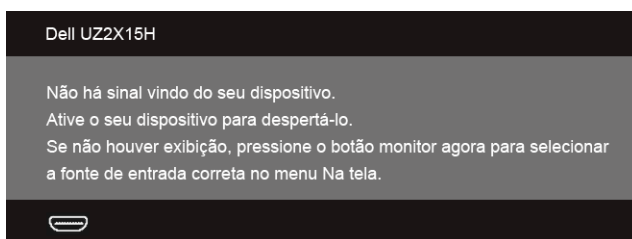

Ativar o computador e o monitor para obter o acesso ao OSD.


Atribuição de Pinos

Conector VGA

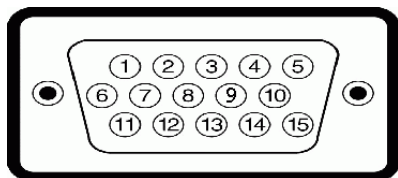


| Número do Pino | Lado de 15 pinos do Cabo de Sinal Conectado |
|----------------|---|
| 1 | Vídeo-Vermelho |
| 2 | Vídeo-Verde |
| 3 | Vídeo-Azul |
| 4 | GND |
| 5 | Autoteste |
| 6 | GND-R |
| 7 | GND-G |
| 8 | GND-B |
| 9 | Computador 5 V/3,3 V |
| 10 | Sincronização GND |
| 11 | GND |
| 12 | Dados DDC |
| 13 | Sincronização horizontal |
| 14 | Sincronização vertical |
| 15 | Relógio DDC |

Conector DisplayPort

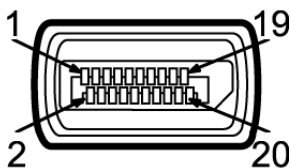


| Número do Pino | Lado de 20 pinos do Cabo de Sinal Conectado |
|----------------|---|
| 1 | ML0(p) |
| 2 | GND |
| 3 | ML0(n) |
| 4 | ML1(p) |
| 5 | GND |
| 6 | ML1(n) |
| 7 | ML2(p) |
| 8 | GND |
| 9 | ML2(n) |
| 10 | ML3(p) |
| 11 | GND |
| 12 | ML3(n) |
| 13 | GND |
| 14 | GND |
| 15 | AUX(p) |
| 16 | GND |
| 17 | AUX(n) |
| 18 | GND |
| 19 | PWR Return |
| 20 | +3,3 V DP_PWR |

Conector HDMI

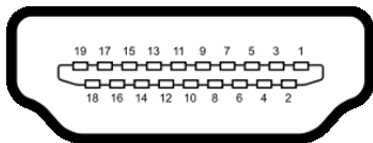

| Número do Pino | Lado de 19 pinos do Cabo de Sinal Conectado |
|----------------|---|
| 1 | DADOS TMDS 2+ |
| 2 | BLINDAGEM DADOS TMDS 2 |
| 3 | DADOS TMDS 2- |
| 4 | DADOS TMDS 1+ |
| 5 | BLINDAGEM DADOS TMDS 1 |
| 6 | DADOS TMDS 1- |
| 7 | DADOS TMDS 0+ |
| 8 | BLINDAGEM DADOS TMDS 0 |
| 9 | DADOS TMDS 0- |
| 10 | CLOCK TMDS+ |
| 11 | BLINDAGEM CLOCK TMDS |
| 12 | CLOCK TMDS- |
| 13 | CEC |
| 14 | Reservado (N.C. no dispositivo) |
| 15 | CLOCK DDC (SCL) |
| 16 | DADOS DDC (SDA) |
| 17 | Aterramento DDC/CEC |
| 18 | ENERGIA +5 V |
| 19 | DETECÇÃO DE HOT PLUG |

Conector MHL

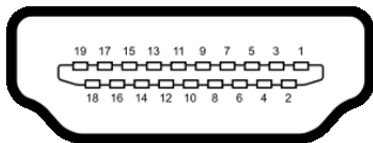

| Número do Pino | Lado de 19 pinos do Cabo de Sinal Conectado |
|----------------|---|
| 1 | DADOS TMDS 2+ |
| 2 | BLINDAGEM DADOS TMDS 2 |
| 3 | DADOS TMDS 2- |
| 4 | DADOS TMDS 1+ |
| 5 | GND |
| 6 | DADOS TMDS 1- |
| 7 | MHL+ |
| 8 | BLINDAGEM DADOS TMDS 0 |
| 9 | MHL- |
| 10 | CLOCK TMDS+ |
| 11 | GND |
| 12 | CLOCK TMDS- |
| 13 | CEC |
| 14 | Reservado (N.C. no dispositivo) |
| 15 | CLOCK DDC (SCL) |
| 16 | DADOS DDC (SDA) |
| 17 | GND |
| 18 | VBUS (+5 V, 900 mA máximo) |
| 19 | CBUS |

Capacidade Plug and Play

Você pode instalar o monitor em qualquer sistema compatível Plug and Play. O monitor fornece automaticamente o sistema do computador com seu Dado de Identificação de Visualização Estendida (EDID) utilizando os protocolos de Canal de Dados de Visualização (DDC) para que o sistema possa se configurar e melhorar os ajustes do monitor. A maioria das instalações de monitor é automática; se desejar, é possível selecionar configurações diferentes. Para mais informações sobre como alterar as configurações do monitor, consulte [Operando o Monitor](#).


Interface Bus Serial Universal (USB)

Esta seção lhe dá informações sobre as portas USB que estão disponíveis no monitor.

 **NOTA:** Este monitor é compatível com Super-Speed USB 3.0.

| Velocidade de transferência | Taxa de dados | Consumo de Energia* |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| Super-Speed | 5 Gbps | 4,5 W (Máx., cada porta) |
| Alta Velocidade | 480 Mbps | 4,5 W (Máx., cada porta) |
| Velocidade total | 12 Mbps | 4,5 W (Máx., cada porta) |

Conector USB Upstream

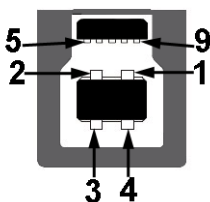

| Número do Pino | 9 pinos na lateral do conector |
|----------------|--------------------------------|
| 1 | VCC |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
| 5 | SSTX- |
| 6 | SSTX+ |
| 7 | GND |
| 8 | SSRX- |
| 9 | SSRX+ |


Conector USB Jusante




| Número do Pino | 9 pinos na lateral do conector |
|----------------|--------------------------------|
| 1 | VCC |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
| 5 | SSTX- |
| 6 | SSTX+ |
| 7 | GND |
| 8 | SSRX- |
| 9 | SSRX+ |

Portas USB

- 1 a montante - posterior
- 2 a jusante - posterior

 **NOTA:** A funcionalidade do USB 3.0 necessita de um computador com capacidade para USB 3.0.

 **NOTA:** A interface USB do monitor trabalha apenas quando o monitor está ligado ou em modo de economia de energia. Se você desligar o monitor e depois ligá-lo, os periféricos anexados podem levar alguns segundos para voltar ao funcionamento normal.

Qualidade do monitor de LCD e política de pixel

Durante o processo de fabricação do Monitor LCD, é comum que um ou mais pixels se tornem fixos em um estado imutável, que é difícil de ver e não afeta a qualidade de visualização ou capacidade de uso. Para obter mais informações sobre a Política de Pixels e Qualidade do Monitor, consulte o site de Suporte da Dell em:

<http://www.dell.com/support/monitors>.

Diretrizes de manutenção

Limpendo Seu Monitor



AVISO: Leia e siga as [Instruções de segurança](#) antes de limpar o monitor.



ALERTA: Antes de limpar o monitor, retire o cabo de energia do monitor da saída elétrica.

Para as melhores práticas, siga as instruções na lista abaixo ao desembalar, limpar, ou manusear o monitor:

- Para limpar sua tela anti-estática, passe gentilmente com um pano limpo e macio com água. Se possível, utilize um tecido de limpar telas especiais ou solução apropriada para cobertura anti-estática. Não utilize benzina, tiner, amônia, limpadores abrasivos ou ar comprimido.
- Use um pano levemente umedecido com água morna para limpar o monitor. Evite usar detergente porque alguns tipos deixam um filme esbranquiçado no monitor.
- Se observar a presença de um pó branco ao desembalar o monitor, limpe-o com um pano.
- Manuseie o monitor com cuidado porque o monitor de cor escura pode ser arranhado e mostrar marcas de riscos brancos mais que um monitor de cor clara.
- Para manter a melhor qualidade de imagem do monitor, use um protetor de tela que se altere dinamicamente e desligue o monitor quando não estiver em uso.

2


Ajustando o monitor

Anexando um Suporte



NOTA: O suporte é destacado quando o monitor é embarcado na fábrica.

NOTA: Isso é aplicável para um monitor com um suporte. Quando for comprado qualquer outro suporte, consulte o guia de configuração do suporte correspondente para obter instruções.

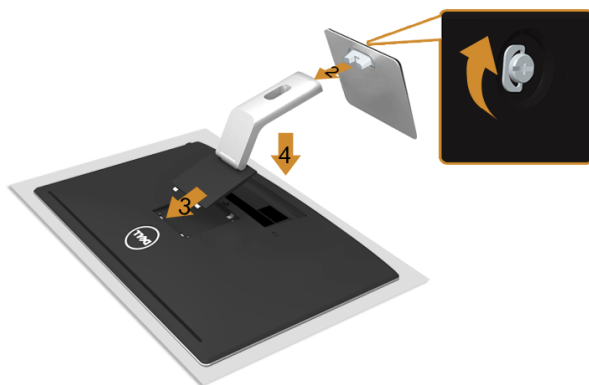

Para fixar a base do monitor:

1. Remova a tampa e coloque o monitor sobre a mesma.
2. Fixe o suporte elevatório na base do suporte. Aperte os parafusos abaixo da base do suporte.
3. Encaixe as ranhuras na parte posterior do monitor com os dois pinos na parte superior do suporte.
4. Pressione o suporte até que ele fique encaixado no lugar.

Conectando Seu monitor



ALERTA: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, siga as [Instruções de segurança](#).



NOTA: Não conecte todos os cabos no computador ao mesmo tempo.

Para conectar seu monitor ao computador:

1. Desligue seu computador e desconecte o cabo de energia. Conecte o cabo VGA/HDMI/MHL/DP do seu monitor no seu computador.

Conectando o cabo VGA azul




Conecte o cabo HDMI



Conecte o cabo MHL



Conectando o cabo do DisplayPort preto

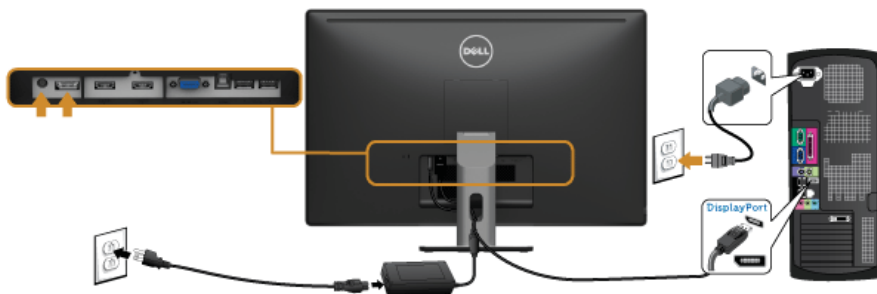





Conectando o cabo USB 3.0


Depois de você terminar a conexão do cabo VGA/DP/HDMI, siga o procedimento abaixo para conectar o cabo USB 3.0 no computador e completar o ajuste do seu monitor:

1. Conecte o cabo USB 3.0 a montante (cabo fornecido) à porta a jusante do monitor e depois a porta USB 3.0 apropriada em seu computador. (Veja [Vista inferior](#) para detalhes.)
2. Conecte os periféricos USB 3.0 às portas a montante USB 3.0 do monitor.
3. Conecte os cabos de energia para seu computador e monitor em uma saída próxima.
4. Ligue seu monitor e computador.
Se o seu monitor visualiza uma imagem, a instalação está completa. Se não visualizar nenhuma imagem, veja [Problemas Específicos do Bus Serial Universal \(USB\)](#).
5. Utilize um suporte para cabos no suporte do monitor para organizar os cabos.




Uso do link de definição alta móvel (MHL)

-  **NOTA:** Esse monitor é certificado para MHL.
-  **NOTA:** Para usar a função MHL, use apenas o cabo certificado para MHL e os dispositivos fonte que suportam saída MHL.
-  **NOTA:** Alguns dispositivos fonte MHL podem levar mais do que alguns segundos ou mais para exibir uma imagem, dependendo dos dispositivos fonte de MHL.
-  **NOTA:** Quando o dispositivo fonte de MHL conectado entrar no modo Espera, o monitor exibirá a tela preta ou mostrará a mensagem abaixo, dependendo da saída do dispositivo fonte de MHL.

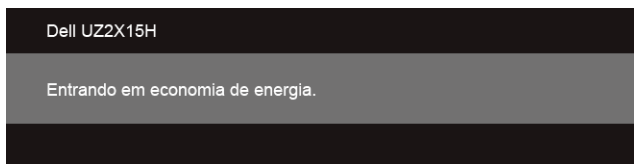

Para habilitar a conexão MHL, execute as etapas abaixo:

1. Conecte o cabo de alimentação do monitor em uma tomada de CA.
2. Conecte a porta USB (micro) do dispositivo fonte MHL na porta HDMI (MHL) 1 ou HDMI (MHL) 2 no monitor com o cabo certificado para MHL (consulte [Vista inferior](#) para obter mais informações).
3. Ligue o monitor e o dispositivo fonte de MHL.

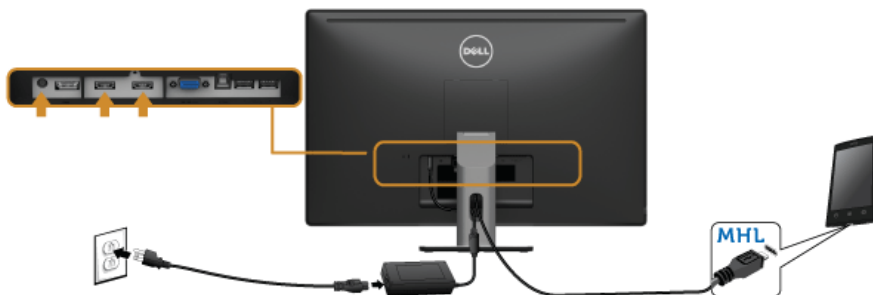



4. Selecione a fonte de entrada do monitor para HDMI (MHL) 1 ou HDMI (MHL) 2 usando o Menu OSD (consulte [Usando o Menu de Visualização na Tela \(OSD\)](#) para obter mais informações).
5. Se não visualizar nenhuma imagem, veja [Problemas específicos do link de definição alta móvel \(MHL\)](#).


Organizando seus Cabos



Depois de anexar todos os cabos necessários ao seu monitor e computador, (Veja [Conectando Seu monitor](#) para anexar um cabo,) utilize o slot de gerenciamento de cabos para organizar todos os cabos como mostrado acima.

Removendo o Suporte do Monitor


-  **NOTA:** Para prevenir arranhões na tela LCD enquanto estiver removendo o suporte, certifique-se que o monitor fique posicionado em uma superfície macia e limpa.
-  **NOTA:** Isso é aplicável para um monitor com um suporte. Quando for comprado qualquer outro suporte, consulte o guia de configuração do suporte correspondente para obter instruções.

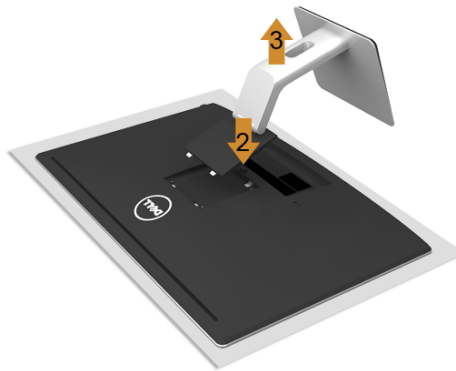

Para remover o suporte:

1. Coloque o monitor sobre uma almofada ou pano macio.
2. Pressione e segure o botão de liberação do Suporte.
3. Levante o suporte afastando-o do monitor.

Montagem de Parede (Opcional)

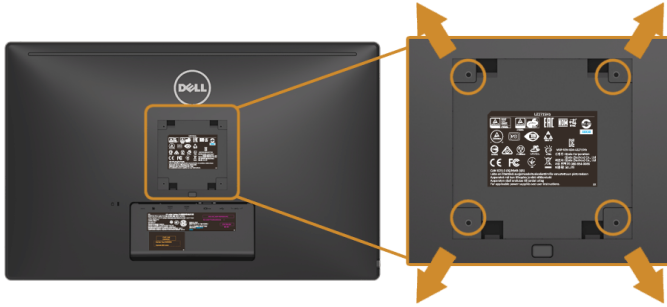

(Dimensão do Parafuso: M4 x 10 mm).

Consultar as instruções que vêm com o kit de montagem de parede compatível com o padrão VESA.

1. Colocar o painel do monitor sobre um pano macio ou almofada em uma mesa plana estável.
2. Remover o suporte.
3. Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos que fixam a tampa plástica.
4. Fixar o suporte de montagem do kit de montagem de parede no monitor.
5. Montar o monitor na parede, seguindo as instruções que vêm com o kit de montagem de parede.



NOTA: Para usar apenas com o Suporte de Montagem de Parede Listado UL, com capacidade do mancão de carga/peso mínimo de 3,1 kg (UZ2215H) / 3,7 kg (UZ2315H) / 4,7 kg (UZ2715H).

3

Operando o Monitor


Ligação do monitor

Pressione o botão  para ligar o monitor.







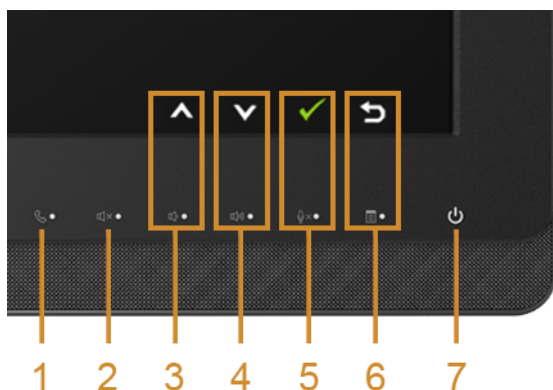






Usando o Painel Frontal

Use os botões de controle na frente do monitor para conectar o software Microsoft® Lync® ou ajustar as características da imagem que está sendo visualizada. Conforme você usa esses botões, uma exibição na tela (OSD) ou indicador de LED mostra os valores numéricos ou atividades das características conforme elas mudam.




A tabela a seguir descreve os botões do painel frontal e os botões da OSD:

| Botão do painel frontal / Botão OSD | Descrição |
|--|---|
| 1  Gancho | Use o botão Gancho para aceitar uma notificação de convite recebida. |
| 2  SEM SOM | Use o botão Sem som para remover o áudio. |
| 3   Diminuir volume Cima | <ul style="list-style-type: none">• Use o botão Diminuir volume para diminuir o volume da barra OSD.• Use o botão para cima para ajustar (aumentar as faixas) os itens no menu OSD. |
| 4   Aumentar volume Baixo | <ul style="list-style-type: none">• Use o botão Aumentar volume para aumentar o volume da barra OSD.• Use o botão para baixo para ajustar (diminuir as faixas) os itens no menu OSD. |
| 5   Microfone sem som OK | <ul style="list-style-type: none">• Use o botão Microfone sem som para remover o som do microfone.• Use o botão OK para confirmar sua seleção. |
| 6   MENU Voltar | <ul style="list-style-type: none">• Use o botão MENU para abrir o OSD.• Use o botão Voltar para voltar ao menu anterior. Ver Acessando o Sistema do Menu . |
| 7  Força (com indicador luminoso de força) | Use o botão de Força para ligar e desligar o monitor. A luz branca indica que o monitor está ligado e totalmente funcional. A luz branca intermitente indica o modo de economia de energia. |

Acesso ao Microsoft® Lync® com os botões do painel

- Para habilitar as funções do Microsoft® Lync® com seu monitor, certifique-se de que o cabo USB a montante esteja conectado entre seu computador e o monitor. Caso contrário, será exibida a seguinte mensagem:

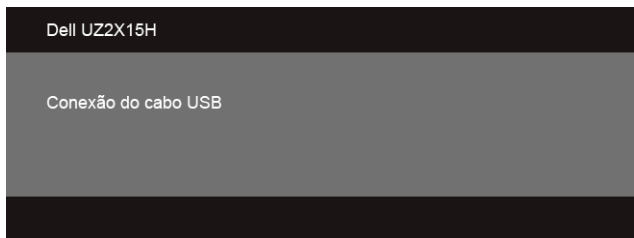

- NOTA:** Os botões do painel dianteiro, excluindo-se **Aumentar volume** e **Diminuir volume**, funcionam apenas quando o Microsoft® Lync® está ativo em seu computador.

1. Gancho

O botão **Gancho** pisca quando alguém liga para você no Lync. Pressione o botão **Gancho** para atender uma chamada de voz ou de vídeo.



Para encerrar uma chamada de voz ou de vídeo ativa, pressione o botão **Gancho**.




2. Sem som

Para remover o áudio, pressione o botão **Sem som**. A luz do botão sem som acende quando o áudio é removido.




3. Diminuir/aumentar volume

Para ajustar o volume, pressione os botões **Diminuir volume** ou **Aumentar volume**. O OSD ativado mostra os valores numéricos do nível do volume.

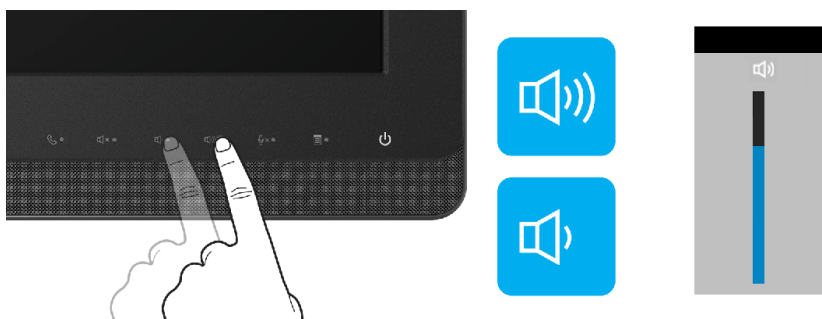


4. Microfone sem som


Para remover o som do microfone, pressione o botão **Microfone sem som**. A luz do botão microfone sem som acende quando o microfone fica sem som.

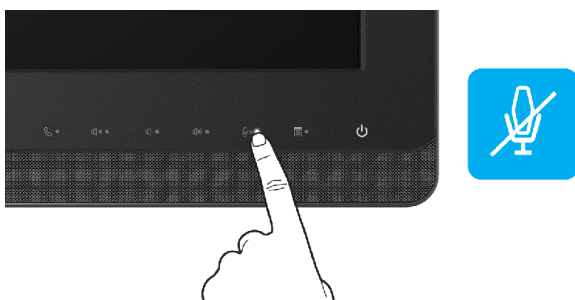


Usando o Menu de Visualização na Tela (OSD)

Acessando o Sistema do Menu


 **NOTA:** Se você mudar os ajustes e depois também continuar com outro menu ou sair do menu OSD, o monitor automaticamente salva estas mudanças. As mudanças também são salvas, se você mudar os ajustes e depois esperar que o menu OSD desapareça.

1. Pressionar o botão  para lançar o menu OSD e visualizar o menu principal.

Menu Principal para a entrada (VGA) analógica

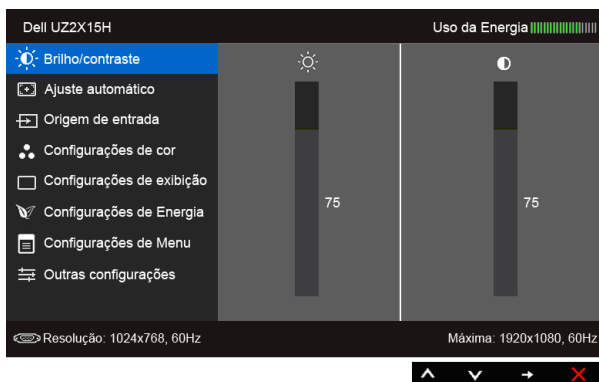




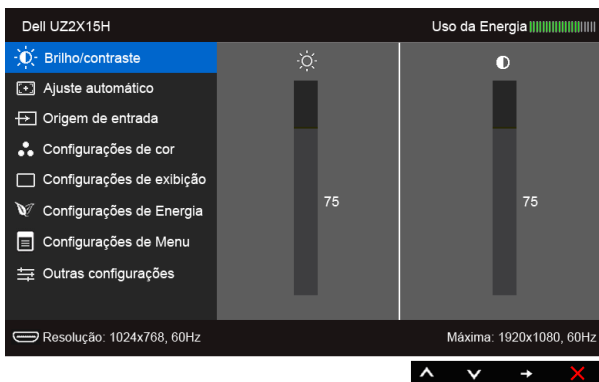



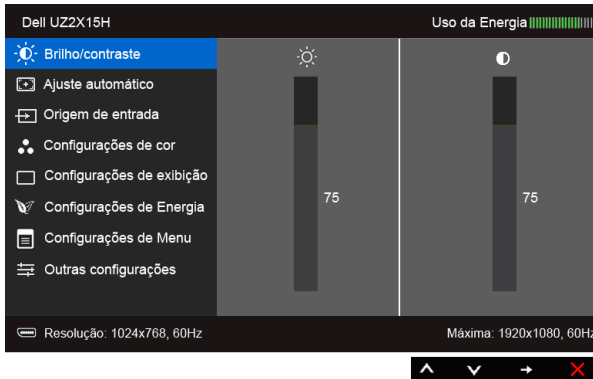


Menu Principal para a entrada (HDMI (MHL) 1/ HDMI (MHL) 2) digital


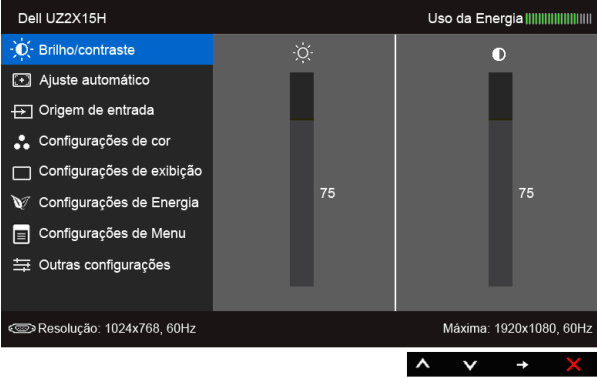






ou

Menu Principal para a entrada (DP) digital



2. Use  e  para se mover entre as opções de ajuste. Se você se mover de um ícone para outro, o nome da opção é evidenciado. Ver a seguinte tabela para uma lista completa de todas as opções disponíveis para o monitor.
3. Use  para ativar a opção evidenciada.
4. Use  e  para selecionar o parâmetro desejado.
5. Use  para entrar na barra de deslizamento e use  e  de acordo com os indicadores no menu, para fazer suas mudanças.
6. Selecione o botão  para retornar ao menu principal.


| Ícone | Nome de menu e submenu | Descrição |
|---|--|--|
|  | Brilho/contraste | Usar este menu para ativar os ajustes de Brilho/contraste . |
|  | | |
| Brilho | Brilho ajusta a luminosidade da luz de fundo. | Use  para aumentar o brilho e use  para diminuir o brilho (mín 0 / máx 100). NOTA: O ajuste manual do Brilho é desabilitado quando o recurso o Contraste dinâmico está ligado. |
| Contraste | Ajustar primeiro o Brilho e depois o Contraste , apenas se for necessário um ajuste posterior. | Use  para aumentar o contraste e use  para diminuir o contraste (mín 0 / máx 100). A função de Contraste ajusta o grau de diferença entre a escuridão e a claridade na tela do monitor. |



Ajuste automático

Mesmo se seu computador reconhece seu monitor na partida, a função de **Ajuste automático** otimiza os ajustes de visualização para usar com sua instalação particular.

O **Ajuste automático** permite que o monitor se ajuste automaticamente com o sinal de vídeo em entrada. Após usar o **Ajuste automático**, você pode também sintonizar seu monitor usando os controles de **Clock de pixel** (Bruto) e **Fase** (Fino), nos **Configurações de exibição**.



NOTA: Em muitos casos, o **Ajuste automático** produz a melhor imagem para a sua configuração.

NOTA: A opção **Ajuste automático** só está disponível quando você estiver usando o conector analógico (VGA).



Origem de entrada

Usar o menu **Origem de entrada** para selecionar entre diferentes sinais de vídeo que podem ser conectados ao seu monitor.



VGA

Selecionar Entrada **VGA** quando estiver usando o conector analógico (VGA). Use **→** para selecionar a fonte de entrada VGA.



DisplayPort

Selecionar a Entrada da **DisplayPort** quando estiver usando o conector da DisplayPort (DP). Use **→** para selecionar a fonte de entrada da DisplayPort.




HDMI (MHL) 1 HDMI (MHL) 2

Selecionar a Entrada da **HDMI (MHL) 1** ou **HDMI (MHL) 2** quando estiver usando o conector HDMI. Use **→** para selecionar a fonte de entrada HDMI (MHL) 1 ou HDMI (MHL) 2.




Configurações de cor

Usar os **Configurações de cor** para ajustar o modo de ajuste de cor.

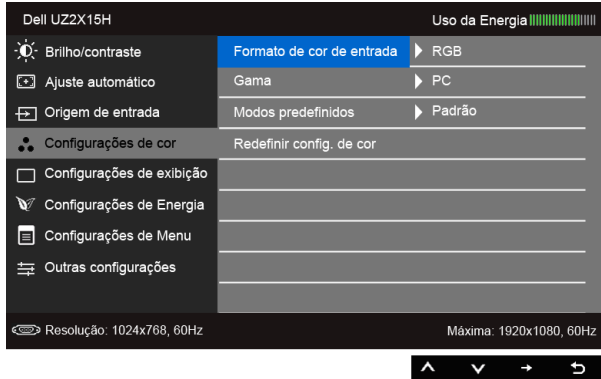


Formato de cor de entrada RGB: Permite que você configure o modo de entrada de vídeo para: Seleccione essa opção se o monitor estiver conectado a um computador (ou reprodutor de DVD) usando o cabo HDMI (ou cabo DisplayPort); ou os dispositivos MHL usando o cabo MHL.

YPbPr: Seleccione essa opção se o monitor estiver conectado a um reprodutor de DVD por YPbPr usando um cabo HDMI (ou cabo DisplayPort); ou os dispositivos MHL por YPbPr usando o cabo MHL. Ou se a configuração da saída de cor do DVD (ou dispositivos MHL) não for RGB.

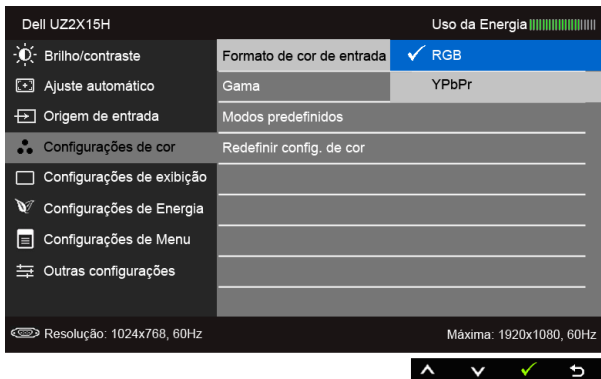

Gama

Permite que você ajuste a **Gama** para **PC** ou **MAC**.

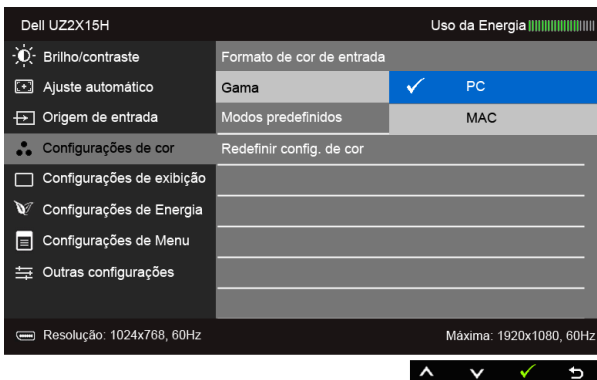


Modos predefinidos

Quando você seleciona **Modos predefinidos**, você pode selecionar **Padrão**, **Multimídia**, **Filme**, **Jogo**, **Papel**, **Temp. da Cor** ou **Cor personalizada** da lista.



- **Padrão**: Carrega os ajustes de cor padrão do monitor. Este é o modo de pré-ajuste padrão.
- **Multimídia**: Carrega os ajustes de cor ideais para as aplicações de multimídia.
- **Filme**: Carrega as funções de cor ideais para os filmes.
- **Jogo**: Carrega os ajustes de cor ideais para a maioria das aplicações de jogos.
- **Papel**: Carrega os ajustes ideais para nitidez e brilho para a visualização de texto. Mistura o fundo do texto para simular a mídia de papel, sem afetar as imagens coloridas. Aplica-se só no formato de entrada RGB.
- **Temp. da Cor**: Permite que os usuários selecionem a temperatura da cor: 5000K, 5700K, 6500K, 7500K, 9300K e 10000K.
- **Cor Personalizada**: Permite que você ajuste manualmente os

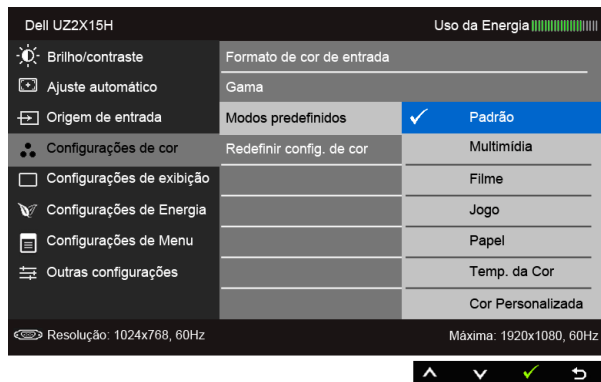
ajustes de cor. Use  e  para ajustar os valores das três cores (R, G, B) e criar seu próprio modo de préajuste de cor.



Matiz

Esta função pode mudar a cor da imagem de vídeo para verde ou roxo. Ela é usada para ajustar a cor do tom de pele desejado. Use

 ou  para ajustar a matiz de '0' a '100'.

Use  para aumentar a sombra verde da imagem de vídeo.

Use  para aumentar a sombra roxa da imagem de vídeo.

NOTA: O ajuste de **Matiz** está disponível apenas quando se seleciona o modo predefinido **Filme** ou **Jogo**.

Saturação Esta função pode ajustar a saturação de cor da imagem de vídeo. Use ou para ajustar a saturação de '0' a '100'.

Use para aumentar o aspecto monocromático da imagem de vídeo.


Use para aumentar o aspecto colorido da imagem de vídeo.

NOTA: O ajuste de **Saturação** está disponível apenas quando se seleccione o modo predefinido **Filme** ou **Jogo**.

Redefinir config. de cor Restabelecer os ajustes de cor de seu monitor com os ajustes de fábrica.



Configurações de exibição Usar os **Configurações de exibição** para ajustar a imagem.

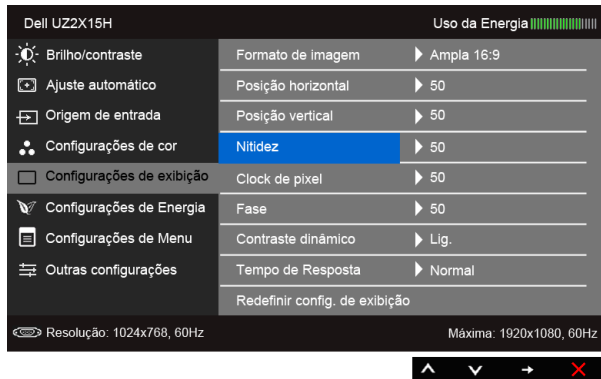

Formato de imagem Ajuste a proporção de imagem para **Ampla 16:9**, **4:3**, ou **5:4**.

Posição horizontal Use ou para ajustar a imagem à esquerda ou direita. O mínimo é '0' (-). O máximo é '100' (+).


Posição vertical Use ou para ajustar a imagem para cima ou para baixo. O mínimo é '0' (-). O máximo é '100' (+).

NOTA: Os ajustes **Posição horizontal** e **Posição vertical** estão disponíveis apenas para a entrada "VGA".

Nitidez Esta função pode fazer a imagem parecer mais nítida ou mais suave. Use ou para ajustar a nitidez de '0' a '100'.

Clock de pixel Os ajustes de **Fase** e de **Clock de pixel** permitem que você ajuste seu monitor às suas preferências.

Use ou para ajustar uma melhor qualidade de imagem.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Fase | Se resultados satisfatórios não forem obtidos usando o ajuste de Fase , usar o ajuste do Clock de pixel (bruto) e depois usar Fase (fino), novamente. NOTA: O Clock de pixel e os ajustes de Fase estão disponíveis apenas para a entrada "VGA". |
| Contraste dinâmico | Permite que você aumente o nível de contraste para obter imagens mais detalhadas e nítidas. Use  para selecionar o Contraste dinâmico em "On" (ligado) ou "Off" (desligado). NOTA: O Contraste dinâmico fornece um contraste maior se você selecionar o modo predefinido Jogo ou Filme . |
| Tempo de Resposta | Permite a configuração do Tempo de Resposta para Normal ou Overdrive . |
| Redefinir config. de exibição | Selecionar esta opção para restaurar os ajustes de visualização padrão. |



Configurações de Energia



| | |
|----------------------------------|---|
| LED do Botão de Energia | Permite definir o indicador LED de energia como ligado ou desligado para economizar energia. |
| USB | Permite ativar ou desativar a função USB durante o modo de espera do monitor. NOTA: USB LIGADO/DESLIGADO em modo de espera só estará disponível quando o cabo de upstream USB estiver desconectado. Esta opção será desativada quando o cabo de upstream USB for conectado. |
| Reiniciar Config. Energia | Selecione esta opção para restaurar as Configurações de Energia padrão. |



Configurações de Menu



Selecionar esta opção para ajustar os ajustes do OSD, tais como, as línguas do OSD, a quantidade de tempo que o menu permanece na tela e assim por diante.



Idioma



Opções de **idioma** para ajuste da visualização de OSD para umas das oito línguas (Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Português do Brasil, Russo, Chinês Simplificado ou Japonês).

Transparência

Selecionar esta opção para mudar a transparência do menu pressionando o  ou  botão (mín 0 / máx 100).

Cronômetro

Tempo de Espera OSD: Ajusta a quantidade de tempo que o OSD permanecerá ativo, depois da última vez que tiver pressionado o botão.

Use  ou  para ajustar o cursor em aumentos de 1 segundos, de 5 a 60 segundos.

Travar

Controla o acesso do usuário aos ajustes. Quando **Travar** é selecionado, nenhum ajuste do usuário é permitido. Todos os botões são bloqueados.

NOTA:

Função **Bloquear** – Bloqueio por software (através do menu na OSD) ou bloqueio por hardware (pressione e segure o botão ao lado do botão liga/desliga por 10 segundos)


Função **Desbloquear** – Apenas desbloqueio por hardware (pressione e segure o botão ao lado do botão liga/desliga por 10 segundos)

Reinciar Config.Menu

Reinicializar todos os ajustes OSD nos valores de pré-ajuste de fábrica.



Outras configurações

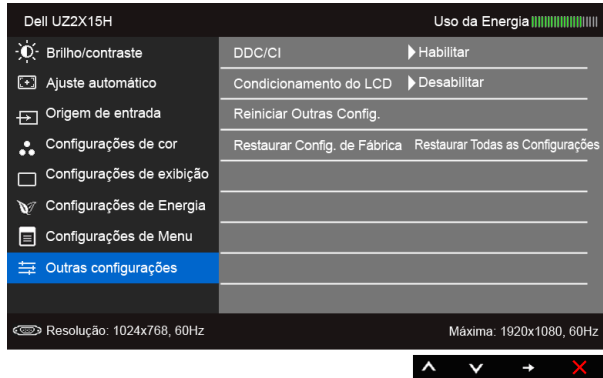

DDC/CI

O **DDC/CI** (Canal de Dados de Visualização/Interface de Comando) permite que os parâmetros de seu monitor (brilho, equilíbrio de cor, etc) sejam ajustáveis através do software no seu computador.

Você pode desativar esta função, selecionando **Desabilitar**.

Habilitar esta função para uma melhor experiência do usuário e um ótimo desempenho de seu monitor.




Condicionamento do LCD As ajudas diminuem os casos menores de retenção de imagem. Dependendo do grau de retenção de imagem, o programa pode levar algum tempo para funcionar. Você pode habilitar esta função, selecionando **Habilitar**.




Reiniciar Outras Config. Reinicializar todas as configurações do menu **Outras configurações** nos valores de pré-ajuste de fábrica.

Restaurar Config. de Fábrica Reinicializar todas as configurações nos valores de pré-ajuste de fábrica.


 **NOTA:** Esse monitor tem um recurso integrado para calibrar automaticamente o brilho para compensar o envelhecimento dos LEDs.

Mensagens de Alerta OSD

Quando o recurso **Contraste dinâmico** está habilitado (nesses modos predefinidos: **Jogo** ou **Filme**), o ajuste manual do brilho é desabilitado.

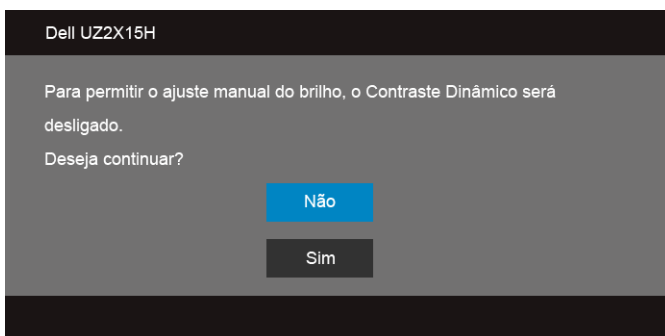


Quando o monitor não suporta um modo de resolução em particular, você verá a seguinte mensagem:

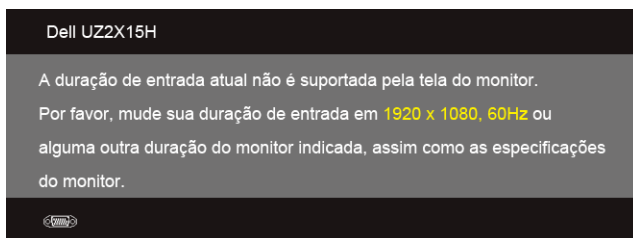


Isto significa que o monitor não pode sincronizar com o sinal que está sendo recebido no seu computador. Veja as [Especificações do Monitor](#) para os intervalos de frequência Horizontal e Vertical dirigidos a este monitor. O modo recomendado é 1920 x 1080.

Você verá a seguinte mensagem, antes que a função DDC/CI seja desativada:

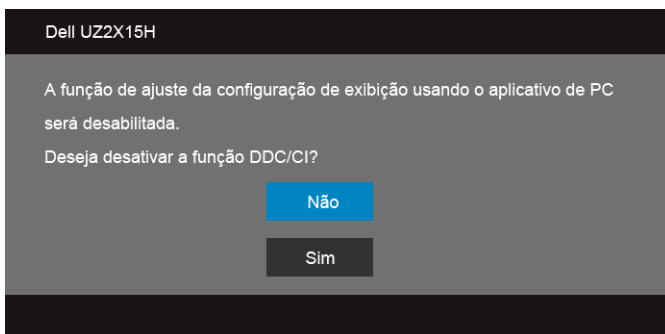


Quando o monitor entra no modo de **Economia de Energia**, aparece a seguinte mensagem:

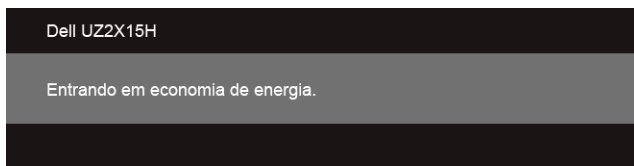


Ativa o computador e o monitor para permitir o acesso a [OSD](#).

Se você pressionar qualquer outro botão diferente, uma das seguintes mensagens será exibida dependendo da entrada selecionada:


Entrada VGA/DP/HDMI (MHL)

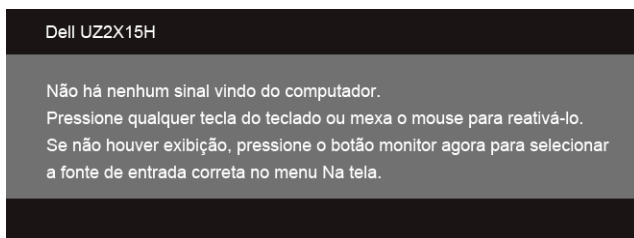


ou

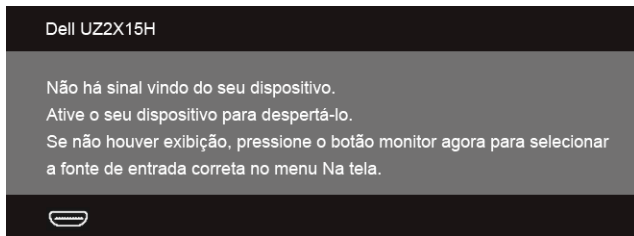


Se a entrada VGA, HDMI (MHL) ou DP estão selecionadas e os cabos correspondentes não estão ligados, aparece uma caixa de diálogo, como a que é mostrada abaixo.

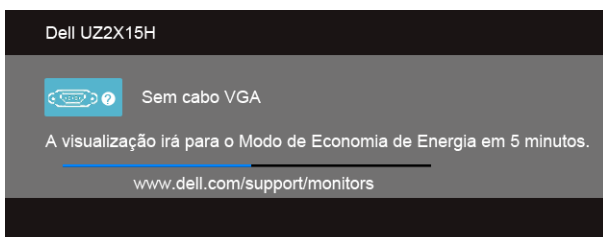


ou

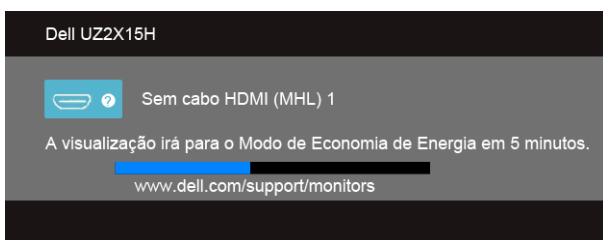

ou

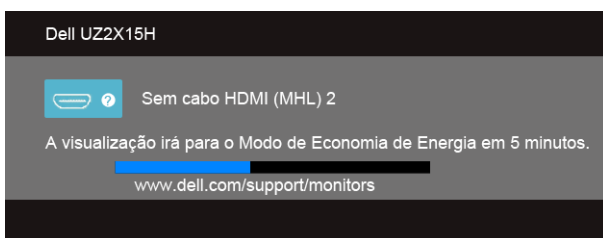

ou

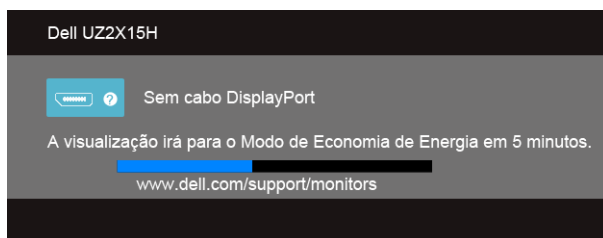

Veja [Resolução de Problemas](#) para mais informações.

Configurando a Resolução Máxima

Para configurar a resolução Máxima para o monitor:

No Windows[®] 7, Windows[®] 8 e Windows[®] 8.1:

1. Apenas para Windows[®] 8 e Windows[®] 8.1, selecione o ladrilho Área de trabalho para mudar para a área de trabalho clássica.
2. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione **Resolução de Tela**.
3. Clique na Lista suspensa de resolução de tela e selecione **1920 x 1080**.
4. Clique em **OK**.

No Windows[®] 10:

1. Faça clique no botão direito da área de trabalho e clique **Configurações de Exibição**.
2. Clique **Configurações avançadas de exibição**.
3. Clique na Lista suspensa de resolução de tela e selecione **1920 x 1080**.
4. Clique em **Aplicar**

Se não existir a opção 1920 x 1080, poderá ser preciso atualizar o driver da placa de vídeo. Dependendo do seu computador, complete um dos seguintes procedimentos:


Se você possui um computador de mesa Dell ou portátil:

- Acesse <http://www.dell.com/support>, digite a etiqueta de serviço e faça o download da versão mais recente da placa de vídeo.

Se você estiver usando um computador não Dell (portátil ou de mesa):

- Vá para o site de suporte do seu computador e faça o download dos mais recentes drivers de gráficos.
- Vá para o website da placa gráfica e faça o download dos mais recentes drivers gráficos.


Usando a Inclinação (Para UZ2215H e UZ2715H)


 **NOTA:** Isso é aplicável para um monitor com um suporte. Quando for comprado qualquer outro suporte, consulte o guia de configuração do suporte correspondente para obter instruções.

Inclinação


Com o suporte fixado no monitor, você pode inclinar o monitor para obter um ângulo de visualização mais confortável.

5° typical (maximum 6.5°) 21° typical (maximum 22°)

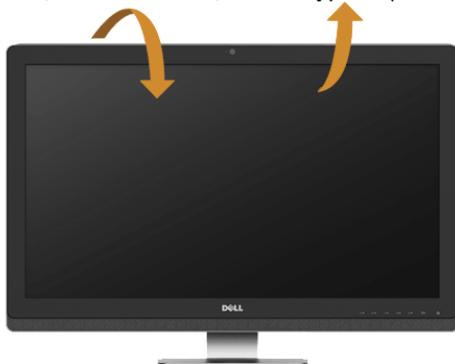


 **NOTA:** O suporte é destacado quando o monitor é embarcado na fábrica.


Usando a Extensão Vertical, Articulação e Inclinação (Para UZ2315H)

 **NOTA:** Isso é aplicável para um monitor com um suporte. Quando for comprado qualquer outro suporte, consulte o guia de configuração do suporte correspondente para obter instruções.

Inclinação, Articulação

Com o suporte fixado no monitor, você pode girar e inclinar o monitor para obter um ângulo de visualização mais confortável.

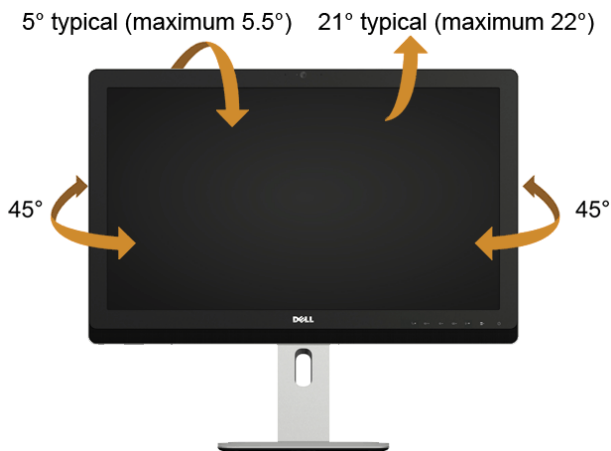

 **NOTA:** O suporte é destacado quando o monitor é embarcado na fábrica.

Extensão Vertical

 **NOTA:** O suporte se estende verticalmente até 125 mm.



Girando o monitor

Antes de girar o monitor, ele deverá ser estendido no sentido vertical totalmente ([Extensão Vertical](#)) e completamente inclinado para cima para evitar que ele bata no canto inferior do monitor.



Gire no sentido horário



Ajustando as Definições de Rotação de Visualização de seu Sistema (Para UZ2315H)

Se você girou seu monitor, precisará completar o procedimento abaixo, para ajustar os Ajustes de Rotação de Visualização de seu Sistema.



NOTA: Se você está usando o monitor com um computador não Dell, precisará ir para o website do driver de gráficos ou website do fabricante de seu computador para informações sobre a rotação de seu sistema operativo.

Para ajustar as Definições de Rotação de Visualização:

1. Faça um clique direito na área de trabalho e selecione **Propriedades**.
2. Selecione a etiqueta **Configurações** e clique em **Avançado**.
3. Se você possui uma placa gráfica ATI, selecione a etiqueta **Rotação** e ajuste a rotação preferida.
4. Se você possui uma placa gráfica nVidia, clique na etiqueta **nVidia**, na coluna esquerda selecione **NVRotate** e depois selecione a rotação preferida.
5. Se você possui uma placa gráfica Intel[®], selecione a etiqueta de gráficos **Intel**, clique em **Propriedades dos Gráficos**, selecione a etiqueta **Rotação** e depois ajuste a rotação preferida.



NOTA: Se você não vê a opção de rotação ou ele não estiver funcionando corretamente, vá para www.dell.com/support e faça o download do mais recente driver para a sua placa gráfica.

4

Resolução de Problemas




ALERTA: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, siga as [Instruções de segurança](#).

Autoteste


Seu monitor fornece uma característica de teste automático que permite você verificar quando seu monitor está trabalhando apropriadamente. Se o seu monitor e computador estão apropriadamente conectados, mas a tela do monitor continua escura, execute o teste automático do monitor desempenhando os seguintes passos:

1. Desligue seu computador e monitor.
2. Desconecte o cabo de vídeo da parte traseira do computador. Para garantir a operação de teste automático correta, remova todos os cabos digitais e analógicos da parte traseira do computador.
3. Ligue o monitor.


A caixa de diálogo flutuante aparecerá na tela (sobre um fundo preto) se o monitor não conseguir detectar um sinal de vídeo e estiver funcionando corretamente. Enquanto estiver em modo de teste automático, o LED de energia continua branco. Além disto, dependendo da entrada selecionada, um dos diálogos abaixo mostrados irão continuar a passar pela tela.

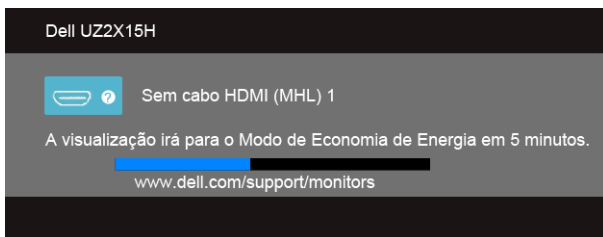


ou

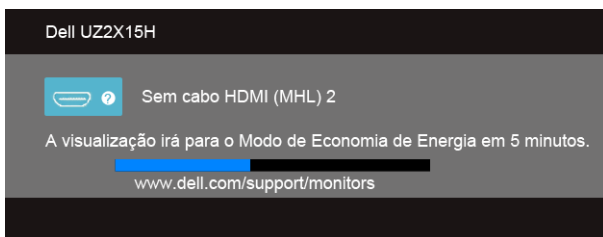

OU

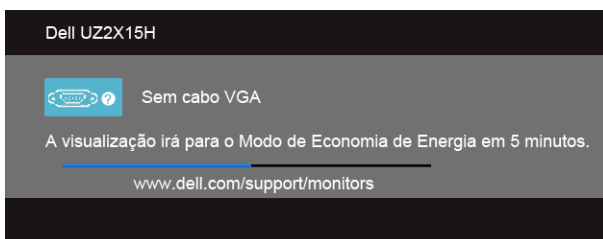

OU

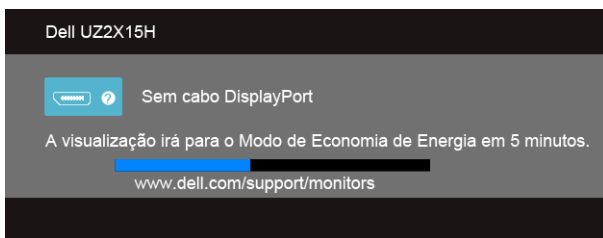


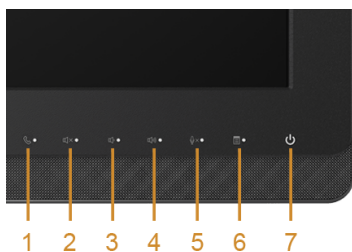
4. Esta caixa também aparecerá durante a operação normal do sistema se o cabo de vídeo estiver desconectado ou danificado.
5. Desligue seu monitor e reconecte o cabo de vídeo; depois ligue o seu computador e monitor.

Se a tela do monitor permanecer sem imagem após o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o computador, porque o monitor está funcionando normalmente.

Diagnóstico integrado

O monitor tem uma ferramenta de diagnóstico integrado que ajuda a determinar se a anormalidade da tela que você está tendo um problema inerente do monitor ou do computador e da placa de vídeo.

 **NOTA:** É possível executar o diagnóstico integrado apenas quando o cabo de vídeo está desconectado e o monitor está no *modo de autoteste*.



Para executar o diagnóstico integrado:

1. Certifique-se de que a tela esteja limpa (sem partículas de poeira na superfície da tela).
2. Desconecte o(s) cabo(s) de vídeo da parte traseira do computador ou do monitor. O monitor entrará no modo de autoteste.
3. Pressione e segure o **botão 3** e o **botão 6** no painel dianteiro por dois segundos. Aparecerá uma tela cinza.
4. Inspeccione cuidadosamente a tela quanto a anormalidades.
5. Pressione o **botão 6** no painel lateral novamente. A cor da tela muda para vermelho.
6. Inspeccione a tela quanto a anormalidades.
7. Repita os passos 5 e 6 para inspecionar a tela em verde, azul, preto e branco e as telas de texto.

O teste estará concluído quando aparecer a tela de texto. Para sair, pressione o **botão 6** novamente.

Se você não detectar nenhuma anormalidade na tela depois de usar a ferramenta de diagnóstico integrada, significa que o monitor está funcionando normalmente. Verifique a placa de vídeo e o computador.

Problemas comuns

A tabela a seguir contém informações gerais sobre problemas comuns que o monitor pode apresentar e as possíveis soluções.

| Sintomas Comuns | O que você passou | Possíveis Soluções |
|------------------------------------|--------------------------|---|
| Sem Vídeo/LED de Energia desligado | Sem imagem | <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o cabo de vídeo ligado ao monitor e ao computador esteja devidamente conectados e firmes.• Verifique se a tomada elétrica está funcionando corretamente usando qualquer equipamento elétrico.• Certifique-se de que o botão liga/desliga esteja totalmente pressionado.• Certifique-se que a fonte de entrada correta esteja selecionada através do menu Origem de entrada. |
| Sem Vídeo/LED de Energia ligado | Sem imagem ou sem brilho | <ul style="list-style-type: none">• Aumente os controles de brilho e contraste através do OSD.• Desempenhe a verificação de teste automático do monitor.• Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo.• Execute o diagnóstico integrado.• Certifique-se que a fonte de entrada correta esteja selecionada através do menu Origem de entrada. |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Foco Ruim | A imagem está vaga, borrada ou com fantasmas | <ul style="list-style-type: none"> • Realize o Ajuste automático através do OSD. • Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do OSD. • Elimine os cabos de extensão de vídeo. • Redefina o monitor para as Configurações de fábrica. • Mudar a resolução de vídeo para a razão do aspecto correto. |
| Vídeo Oscilante/ Jittery | Imagem com ondas ou movimentos finos | <ul style="list-style-type: none"> • Realize o Ajuste automático através do OSD. • Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do OSD. • Redefina o monitor para as Configurações de fábrica. • Verifique os fatores ambientais. • Coloque e teste o monitor em outro local. |
| Faltando Pixels | Tela LCD com manchas | <ul style="list-style-type: none"> • Ciclo liga/desliga. • Pixel permanentemente desligado é um defeito natural que ocorre na tecnologia de LCD. • Para obter mais informações sobre a Política de Pixels e Qualidade do Monitor, consulte o site de Suporte da Dell em: http://www.dell.com/support/monitors. |
| Pixels presos | Tela LCD com manchas claras | <ul style="list-style-type: none"> • Ciclo liga/desliga. • Pixel permanentemente desligado é um defeito natural que ocorre na tecnologia de LCD. • Para obter mais informações sobre a Política de Pixels e Qualidade do Monitor, consulte o site de Suporte da Dell em: http://www.dell.com/support/monitors. |
| Problemas no Brilho | Imagem muito escura ou muito clara | <ul style="list-style-type: none"> • Redefina o monitor para as Configurações de fábrica. • Ajuste automático através do OSD. • Ajuste os controles de brilho e contraste através do OSD. |
| Distorção Geométrica | A imagem não está centralizada corretamente | <ul style="list-style-type: none"> • Redefina o monitor para as Configurações de fábrica. • Ajuste automático através do OSD. • Ajuste a posição horizontal e vertical, através do OSD. <p>NOTA: Ao usar DP/HDMI, os ajustes de posicionamento não estão disponíveis.</p> |
| Linhas Horizontais/ Verticais | A tela possui uma ou mais linhas | <ul style="list-style-type: none"> • Redefina o monitor para as Configurações de fábrica. • Realize o Ajuste automático através do OSD. • Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do OSD. • Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e verifique se estas linhas também aparecem no modo de autoteste. • Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo. • Execute o diagnóstico integrado. <p>NOTA: Ao usar a entrada DP/HDMI, os ajustes de Clock de pixel e Fase não estão disponíveis.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| Problemas de sincronismo | A tela está embaralhada ou aparece torta | <ul style="list-style-type: none"> • Redefina o monitor para as Configurações de fábrica. • Realize o Ajuste automático através do OSD. • Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do OSD. • Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e verifique se a tela embaralhada também aparece no modo de autoteste. • Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo. • Reinicie o computador no <i>modo seguro</i>. |
| Assuntos Relacionados a Segurança | Sinais visíveis de fumaça ou faíscas | <ul style="list-style-type: none"> • Não desempenhe qualquer passo de resolução de problemas. • Entre em contato com a Dell imediatamente. |
| Problemas Intermitentes | Mau funcionamento em ligar/desligar o monitor | <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o cabo de vídeo ligado ao monitor e ao computador esteja devidamente conectados e firmes. • Redefina o monitor para as Configurações de fábrica. • Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e verifique se o problema intermitente também aparece no modo de autoteste. |
| Faltando Cores | Está faltando cores na imagem | <ul style="list-style-type: none"> • Desempenhe a verificação de teste automático do monitor. • Certifique-se de que o cabo de vídeo ligado ao monitor e ao computador esteja devidamente conectados e firmes. • Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo. |
| Cor Errada | A cor da imagem não é boa | <ul style="list-style-type: none"> • Altere o Modo de configuração de cor no OSD de Configuração de cor para Gráficos ou Vídeo dependendo da aplicação. • Tente diferentes Configurações predefinidas de cor no OSD de Configurações de cor. Ajuste o valor R/G/B no OSD de Configurações de cor se o gerenciamento de cor está desligado. • Altere o Formato de cor de entrada para PC RGB ou YPbPr no OSD Configurações de cor. • Execute o diagnóstico integrado. |
| Retenção de uma imagem estática no monitor por um longo período | Sombra fraca da imagem estática exibida aparece na tela | <ul style="list-style-type: none"> • Use o recurso de Gerenciamento de energia para desligar o monitor sempre que não for usado (para mais informações, consulte Modos de Gerenciamento de Energia). • Ou então, use um protetor de tela de imagem dinâmica. |

Problemas específicos do produto

| Sintomas específicos | O que você passou | Possíveis Soluções |
|--|---|--|
| A imagem da tela está muito pequena | A imagem está centralizada na tela, mas não preenche a área de visualização inteira | <ul style="list-style-type: none">• Verifique a configuração de Formato de imagem de escala no OSD Configurações de exibição.• Redefina o monitor para as Configurações de fábrica. |
| Não pode ajustar o monitor com os botões do painel frontal | OSD não aparece na tela | <ul style="list-style-type: none">• Desligue o monitor e desconecte o cabo de alimentação e, em seguida, volte a conectar o cabo e a ligar o monitor.• Caso sim, pressione e segure o botão ao lado do botão de energia por 10 segundos para destravá-lo. Consulte Travar. |
| Sem sinal de entrada ao pressionar os controles do usuário | Sem imagem, o LED fica branco | <ul style="list-style-type: none">• Verifique a origem do sinal. Certifique-se de que o computador não esteja no modo de economia de energia movendo o mouse ou pressionando qualquer tecla no teclado.• Verifique se o cabo de sinal está conectado devidamente. Se for necessário, reconecte o cabo de sinal.• Reinicie o computador ou o reprodutor de vídeo. |
| A imagem não preenche a tela | A imagem não preenche a altura ou a largura da tela | <ul style="list-style-type: none">• Devido a diferentes formatos de vídeo (proporção) de DVDs, o monitor pode exibir em tela cheia.• Execute o diagnóstico integrado. |

Problemas Específicos do Bus Serial Universal (USB)

| Sintomas específicos | O que você passou | Possíveis Soluções |
|---|--|---|
| A interface USB não está funcionando | Os periféricos USB não estão funcionando | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se o seu monitor está LIGADO.• Reconecte o cabo a montante em seu computador.• Reconecte os periféricos USB (conector a jusante).• Desligue e religue o monitor.• Reinicialize o computador.• Alguns aparelhos USB como HDD portáteis externos necessitam de maior corrente elétrica; conecte o aparelho diretamente ao sistema do computador. |
| A interface USB 3.0 de alta velocidade está lenta | Os periféricos do USB 3.0 de alta velocidade estão funcionando devagar ou não estão funcionando | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se o seu computador é compatível com USB 3.0.• Alguns computadores possuem ambas as portas USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1. Certifique-se que a porta USB correta é utilizada.• Reconecte o cabo a montante em seu computador.• Reconecte os periféricos USB (conector a jusante).• Reinicialize o computador. |
| Os periféricos USB sem fio param de funcionar quando um dispositivo USB 3.0 é conectado | Periféricos USB sem fio respondendo lentamente ou funcionando apenas conforme a distância entre eles e seus receptores diminui | <ul style="list-style-type: none">• Aumente a distância entre os periféricos USB 3.0 e o receptor USB sem fio.• Posicione seu receptor USB sem fio o mais próximo possível dos periféricos USB sem fio.• Use um cabo extensor USB para posicionar o receptor USB sem fio o mais distante possível da porta USB 3.0. |

Problemas específicos do link de definição alta móvel (MHL)

| Sintomas específicos | O que você passou | Possíveis Soluções |
|--------------------------------------|---|---|
| A interface MHL não está funcionando | Não consegue ver a imagem do dispositivo MHL exibida no monitor | <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o cabo MHL e o dispositivo MHL sejam certificados para MHL.• Verifique se o seu dispositivo MHL está ligado.• Verifique se o seu dispositivo MHL não está em modo de Espera.• Verifique se a conexão física do cabo MHL é correspondente à fonte de entrada do menu OSD, isto é, HDMI (MHL) 1 ou HDMI (MHL) 2.• Aguarde 30 segundos após conectar o cabo MHL pois alguns dispositivos MHL precisam de um tempo de recuperação maior. |

Problemas específicos do Microsoft® Lync®

| Sintomas específicos | O que você passou | Possíveis Soluções |
|--|---|---|
| O botão Gancho não está funcionando | A janela principal do Lync não aparece | <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o cabo USB a montante esteja conectado entre o monitor e o computador ou notebook.• Certifique-se de ter entrada no Lync. |
| A webcam não foi detectada | Não é possível ver nenhum vídeo na tela durante chamadas com vídeo | <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o cabo USB a montante esteja conectado entre o monitor e o computador ou notebook.• Reconecte o cabo USB a montante no computador ou notebook. |
| O botão Sem som não está funcionando | Depois de pressionar o botão Sem som , ainda não é possível ouvir o chamador durante as chamadas | <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o cabo USB a montante esteja conectado entre o monitor e o computador ou notebook.• Reconecte o cabo USB a montante no computador ou notebook. |
| Nem som vindo dos alto-falantes | Não é possível ouvir nenhum som durante as chamadas | <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de ter o dispositivo de reprodução padrão configurado como "DELL UZ2x15H" em seu sistema.• Desligue o monitor, desconecte seu cabo de alimentação, reconecte o cabo e, em seguida ligue o monitor.• Redefina o monitor para as Configurações de fábrica. |
| O mouse sem fio não está funcionando ou está lento | Não responde ou responde lentamente | <ul style="list-style-type: none">• Aumente a distância entre os periféricos USB 3.0 e o receptor USB sem fio.• Posicione seu receptor USB sem fio o mais próximo possível do mouse sem fio.• Use um cabo extensor USB para posicionar o receptor USB sem fio o mais distante possível da porta USB 3.0. |

ALERTA: Instruções de segurança

ALERTA: O uso de controles, ajustes ou procedimentos não especificados neste documento pode resultar em choque elétrico e outros riscos de natureza mecânica e elétrica.

Para mais informações acerca das normas de segurança a seguir, consulte a secção *Guia informativo do produto*.

Avisos da FCC (somente Estados Unidos)

Para o Aviso FCC e outras informações reguladoras, consulte o website de conformidade reguladora localizado em www.dell.com/regulatory_compliance.

Como entrar em contato com a Dell

Nos E.U.A.: 800-WWW-DELL (800-999-3355).



NOTA: Se não tiver ligação à Internet, poderá encontrar informação sobre como contactar a Dell na fatura, na embalagem do produto, no talão de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell dispõe de vários serviços de assistência técnica tanto online como por telefone. A disponibilidade destes varia conforme o país e o produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área.

Para obter o conteúdo de suporte do monitor on-line:

1. Visite o site www.dell.com/support/monitors.

Para contactar a secção de vendas, de assistência técnica ou de apoio ao cliente da Dell:

1. Visite o site www.dell.com/support.
2. Procure o seu país ou a sua região no menu suspenso **Selecione um país/região** existente na parte inferior da página.
3. Clique em **Contato** no lado esquerdo da página.
4. Selecione o serviço pretendido ou a ligação segundo o que pretender.
5. Escolha o método de contato que lhe for mais conveniente.

Instalação do monitor

Definição da resolução do display

Para um desempenho de exibição ótimo ao usar os sistemas operacionais Microsoft® Windows®, configure a resolução de exibição para **1920 x 1080** efetuando os seguintes passos:

No Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 8.1:

1. Apenas para Windows® 8 e Windows® 8.1, selecione o ladrilho Área de trabalho para mudar para a área de trabalho clássica.
2. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione **Resolução de Tela**.
3. Clique na Lista suspensa de resolução de tela e selecione **1920 x 1080**.
4. Clique em **OK**.

No Windows® 10:

1. Faça clique no botão direito da área de trabalho e clique **Configurações de Exibição**.
2. Clique **Configurações avançadas de exibição**.
3. Clique na Lista suspensa de resolução de tela e selecione **1920 x 1080**.
4. Clique em **Aplicar**

Se você não vir a resolução recomendada como uma opção, pode ser necessário atualizar o driver da placa de vídeo. Escolha a situação abaixo que melhor descreva o sistema do computador que você está usando e siga as etapas fornecidas:

Se você tem um computador de mesa Dell™ ou um computador portátil Dell™ com acesso à Internet.

1. Acesse **www.dell.com/support**, digite a etiqueta de serviço e faça o download da versão mais recente da placa de vídeo.
2. Depois de instalar os controladores do adaptador gráfico, tente novamente configurar a resolução para **1920 x 1080**.



NOTA: Se não conseguir configurar a resolução para 1920 x 1080, entre em contato com a Dell™ para conhecer um adaptador gráfico que suporte esta resolução.

Se você não tem um computador de mesa, computador portátil, ou placa gráfica Dell™

No Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 8.1:

1. Apenas para Windows® 8 e Windows® 8.1, selecione o ladrilho Área de trabalho para mudar para a área de trabalho clássica.
2. Clique com o botão direito na área de trabalho e clique em **Personalização**.
3. Clique em **Alterar Configurações de Exibição**.
4. Clique em **Configurações Avançadas**.
5. Identifique o fornecedor do controlador gráfico a partir da descrição na parte superior da janela (por exemplo, NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
6. Consulte o website do fornecedor da placa gráfica para o driver atualizado (por exemplo, <http://www.ATI.com> o <http://www.NVIDIA.com>).
7. Depois de instalar os controladores do adaptador gráfico, tente novamente configurar a resolução para **1920 x 1080**.

No Windows® 10:

1. Faça clique no botão direito da área de trabalho e clique **Configurações de Exibição**.
2. Clique **Configurações avançadas de exibição**.
3. Clique **Propriedades do adaptador de exibição**.
4. Identifique o fornecedor do controlador gráfico a partir da descrição na parte superior da janela (por exemplo, NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
5. Consulte o website do fornecedor da placa gráfica para o driver atualizado (por exemplo, <http://www.ATI.com> o <http://www.NVIDIA.com>).
6. Depois de instalar os controladores do adaptador gráfico, tente novamente configurar a resolução para **1920 x 1080**.



NOTA: Se não conseguir configurar a resolução recomendada, entre em contato com o fabricante do computador ou considere a compra de um adaptador gráfico que suporte a resolução de vídeo.