

Dell™ Systems Build and Update Utility 1.3 Guide d'utilisation

[Présentation](#)

[Lancement de SBUU](#)

[Utilisation de SBUU](#)

[Informations importantes et questions les plus fréquentes](#)

Remarques

 **REMARQUE** : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce texte : *Dell*, le logo *DELL*, *PowerEdge* et *OpenManage* sont des marques de Dell Inc. ; *Microsoft*, *Windows* et *Windows Server* sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ; *VMware* est une marque déposée et *ESX Server* est une marque déposée de VMware, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions ; *SUSE* est une marque déposée de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays ; *Red Hat* et *Red Hat Enterprise Linux* sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire vis-à-vis des marques et des noms de marque autres que les siens.

Décembre 2009

[Retour à la page du sommaire](#)

Présentation

Dell™ Systems Build and Update Utility 1.3 Guide d'utilisation

- [À propos du présent document](#)
- [Présentation de l'utilitaire SBUU de Dell](#)
- [Avant de commencer à utiliser SBUU](#)

Ce chapitre fournit des détails sur les informations disponibles dans ce document et vous indique où vous procurer les informations dont vous pourriez avoir besoin. Il comporte également une présentation de l'utilitaire System Build and Update Utility (SBUU) et des spécifications concernant l'utilisation de SBUU.

À propos du présent document

Il est vivement recommandé de lire le présent chapitre avant de continuer.

Qui doit lire ce document ?

Ce document est destiné aux administrateurs système qui sont chargés du déploiement et de la mise à jour des systèmes Dell™ PowerEdge™ au sein de leur société.

En quoi ce document va-t-il m'aider ?

Ce document vous présente SBUU et détaille les meilleures pratiques à observer pour utiliser ce produit efficacement afin de rationaliser vos procédures de déploiement et de mise à jour pour les systèmes Dell.

- 1 Si vous utilisez ce produit pour la première fois, ce document vous permettra de configurer vos systèmes avant, pendant et après avoir utilisé SBUU.
- 1 Si vous utilisez déjà SBUU, ce document vous aidera à comprendre comment exploiter les modules de l'utilitaire de manière intégrée afin de créer un média de déploiement personnalisé.

Comment dois-je utiliser ce document ?

Ce document vous aide à configurer vos systèmes Dell afin d'utiliser SBUU correctement et de manière efficace et donne une présentation des divers modules de SBUU et les scénarios possibles dans lesquels vous pouvez les utiliser. Il ne couvre toutefois pas tous les scénarios ni toutes les possibilités. Pour des informations spécifiques sur les produits Dell dont les fonctionnalités sont désormais fournies par SBUU, consultez la section « [Y a-t-il d'autres documents de Dell dont je pourrais avoir besoin ?](#) ».

Selon les systèmes Dell que vous souhaitez déployer, redéployer ou mettre à jour, il est recommandé d'utiliser le document comme suit.

Tableau 1-1. Organisation des informations dans le présent guide

Sujets	Pour les systèmes Dell
Informations sur le présent document, le public visé, l'objectif et la compagnie	« À propos du présent document »
Présentation de SBUU et des fonctionnalités offertes	« Présentation de l'utilitaire SBUU de Dell »
Ce que vous devez savoir avant d'utiliser SBUU et où vous procurer d'autres informations dont vous pourriez avoir besoin en utilisant ce produit.	« Avant de commencer à utiliser SBUU »
Informations importantes sur le lancement de Systems Build and Update Utility et indications relatives aux scénarios d'utilisateur	« Lancement de SBUU »
Scénarios possibles dans lesquels vous pouvez utiliser SBUU	« Utilisation de SBUU »
Informations importantes et questions les plus fréquentes sur le module Mise à jour de micrologiciel	« Mise à jour de micrologiciel »
Informations importantes et questions les plus fréquentes sur le module Configuration matérielle	« Configuration matérielle »
Informations importantes et questions les plus fréquentes sur le module Installation du système d'exploitation du serveur	« Installation du système d'exploitation du serveur »

Présentation de l'utilitaire SBUU de Dell

Cette section présente l'utilitaire Systems Build and Update Utility (SBUU). Ce chapitre vous aide à comprendre les fonctionnalités fournies par SBUU pour mettre à jour et déployer vos systèmes Dell.

Qu'est-ce que SBUU ?

SBUU est un outil intégré qui vous permet de déployer et de mettre à jour vos systèmes Dell. Il comporte des modules tels que **Installation du système d'exploitation du serveur**, **Mise à jour de micrologiciel** et **Configuration matérielle**. Ces modules vous permettent de mettre à jour le BIOS et le micrologiciel dans l'environnement pré-système d'exploitation, d'appliquer ces paramètres au système actuel ou à plusieurs systèmes, et d'installer le système d'exploitation.

Nouveautés de cette version

Les nouvelles fonctionnalités clé de SBUU dans cette version sont les suivantes :

- 1 Prise en charge de ESXi Flash
- 1 Prise en charge de Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) intégré sur l'hyperviseur VMware ESXi 4.x intégré.
- 1 Prise en charge des nouvelles options du BIOS.
- 1 Affichage de la géométrie de serveur lame et du numéro de logement.
- 1 Prise en charge des contrôleurs PERC 7 et SAS 7.

Présentation des fonctionnalités

[Tableau 1-2](#) répertorie les fonctions SBUU qui vous permettent de déployer et de mettre à jour vos systèmes Dell.

Tableau 1-2. Fonctionnalités de l'utilitaire SBUU de Dell

Vous voulez	Passez à
Mettre à jour le micrologiciel de votre système (contrôleur de gestion de la carte mère [BMC], Dell Remote Access Controller [DRAC], matrice redondante de disques indépendants [RAID]) et le BIOS dans un environnement pré-système d'exploitation.	« Mise à jour du micrologiciel de votre système »
Configurer le matériel de votre système.	« Configuration du matériel de votre système »
Installer un système d'exploitation sur votre système.	« Installation du système d'exploitation »
Créer un support amovible personnalisé pour déployer plusieurs systèmes (plates-formes différentes) de votre choix	« Utilisation de SBUU dans différents scénarios »

Avant de commencer à utiliser SBUU

Cette section répertorie les spécifications concernant l'utilisation de l'utilitaire SBUU et où vous procurer d'autres informations dont vous pourriez avoir besoin en utilisant cet utilitaire.

Prérequis et exigences

Vous devez posséder un système Dell équipé des éléments suivants :

- 1 Minimum 512 Mo de mémoire
- 1 Lecteur de DVD

Spécifications et exigences générales

- 1 Deux partages réseaux multiples NFS (Network File System [système de fichiers réseau]) ou Samba. Si vous ne disposez pas d'une connectivité réseau pour le système que vous déployez, vérifiez que vous possédez plusieurs clés USB.
- 1 Si vous projetez de déployer plusieurs systèmes avec l'utilitaire SBUU, Dell vous recommande de créer un fichier de configuration multi-systèmes (fichier .csv) qui renferme des informations sur tous les systèmes de votre réseau. Les informations incluent le numéro de service, le nom d'hôte, les adresses IP, le masque de sous-réseau, le(s) nom(s) des fichiers ISO du ou des systèmes d'exploitation, les clés de produit, l'adresse IP du DRAC et les adresses IP du système de noms de domaine (DNS). Enregistrez ce fichier sur un partage réseau commun ou une clé USB. SBUU ne valide pas le fichier mais l'utilise pendant le déploiement réel. Lorsque vous souhaitez appliquer votre support amovible personnalisé sur un groupe de systèmes similaires, SBUU vous invite à parcourir et à localiser le fichier de configuration multi-systèmes.
- 1 Un partage réseau commun ou une clé USB pour les actions suivantes :
 - 1 Exporter votre configuration
 - 1 Enregistrer votre image amovible personnalisée
- 1 Un partage réseau commun ou une clé USB afin de sauvegarder votre image de démarrage personnalisée.
- 1 Un partage réseau commun afin d'enregistrer les journaux de chaque système sur votre partage réseau. Ces journaux peuvent constituer une référence utile si vous souhaitez résoudre tout problème rencontré par vos systèmes lors du déploiement.

Spécifications d'installation du système d'exploitation du serveur

- 1 Média du système d'exploitation ou un partage réseau ou une clé USB sur lequel enregistrer l'image ISO du système d'exploitation.
- 1 DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* (si vous souhaitez installer Dell OpenManage™ System Administrator). Ceci ne s'applique pas aux systèmes Dell PowerEdge™ SC.
- 1 Connaissances de base de RAID

Spécifications de mise à jour du micrologiciel

Deux choix sont possibles :

- 1 Lecteur de DVD et DVD *Dell Server Updates*
- 1 Partage réseau avec contenu de Server Update Utility et connaissances de la configuration du système de fichiers réseau (NFS) ou du partage Microsoft® Windows®.

Spécifications de la configuration matérielle

- 1 Connaissances de base de BIOS, du RAID, du contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) et de Dell Remote Access Controller (DRAC).

Systèmes d'exploitation pris en charge

Pour la liste des systèmes d'exploitation pris en charge par SBUU, consultez le fichier « *Lisez-moi.txt* » dans le dossier **racine** ou la *matrice de prise en charge logicielle des systèmes Dell* sur le site Web de support de Dell à l'adresse support.dell.com.

Systèmes pris en charge

Pour la liste des systèmes Dell pris en charge pour cette version de SBUU, consultez le fichier « *Lisez-moi.txt* » dans le dossier **racine** ou la *matrice de prise en charge logicielle des systèmes Dell* sur le site Web de support de Dell à l'adresse support.dell.com.

Y a-t-il d'autres documents de Dell dont je pourrais avoir besoin ?

Outre ce guide et l'aide en ligne SBUU, vous pourriez avoir besoin de consulter les documents suivants pour obtenir des détails sur des modules SBUU et produits Dell OpenManage spécifiques. Ces documents sont disponibles sur le site Web du support de Dell à l'adresse support.dell.com/manuals.

- 1 Pour des informations sur la terminologie utilisée dans ce document, consultez le *Glossaire* sur le site Web de support de Dell.
- 1 Le *Guide d'utilisation du micrologiciel de Dell Remote Access Controller 5* contient des informations exhaustives sur l'utilisation de l'utilitaire de ligne de commande **RACADM** pour configurer un DRAC 5.
- 1 Le *Guide d'utilisation de Dell Chassis Management Controller* fournit des informations exhaustives sur l'utilisation du contrôleur qui gère tous les modules du châssis contenant votre système Dell.
- 1 Le *Guide d'utilisation de Integrated Dell Remote Access Controller* fournit des informations concernant l'installation, la configuration et la maintenance de Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) sur les systèmes de gestion et sur les systèmes gérés.
- 1 Le *Guide d'utilisation de l'utilitaire Racadm de Dell Remote Access Controller* fournit des informations exhaustives sur l'utilisation de l'utilitaire de ligne de commande **RACADM**.
- 1 Le Guide d'utilisation des utilitaires *du contrôleur de gestion de la carte mère Dell* fournit des informations sur la configuration d'un système géré afin d'utiliser l'utilitaire de gestion du contrôleur BMC pour gérer votre système via son contrôleur BMC.
- 1 Le *Guide d'utilisation des progiciels Dell Update Package* fournit des informations sur l'obtention et l'utilisation des progiciels Dell Update Package dans le cadre de la stratégie de mise à jour de votre système.
- 1 Le *Guide d'utilisation de Dell OpenManage Deployment Toolkit* fournit des informations sur la manière d'exécuter les progiciels DUP Linux dans l'environnement fourni par Dell ou dans l'environnement Embedded Linux (ELI) personnalisé, ainsi que sur les dépendances requises.
- 1 Le *Guide de référence de l'interface de ligne de commande de Dell OpenManage Deployment Toolkit* comprend des procédures générales relatives aux meilleures pratiques portant sur la méthode d'exécution de Deployment Toolkit (DTK), qui est un ensemble d'outils de ligne de commande qui permet de configurer et de déployer des systèmes Dell PowerEdge™.
- 1 Le *Guide d'utilisation de Server Update Utility* fournit des informations sur la manière d'identifier et d'appliquer des mises à jour à votre système.
- 1 La *Matrice de prise en charge des logiciels des systèmes Dell* fournit des informations concernant les différents systèmes Dell, les systèmes d'exploitation pris en charge par ces systèmes et les composants Dell OpenManage pouvant être installés sur ces systèmes.

Comment obtenir une assistance technique ?

Si vous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou si votre produit ne fonctionne pas comme prévu, des outils d'aide sont disponibles pour vous assister. Pour des informations supplémentaires sur ces outils d'aide, consultez la section « Obtention d'aide » du *Manuel du propriétaire du matériel* de votre système.

Des formations et certifications Dell Enterprise sont en outre disponibles. Pour plus d'informations, consultez www.dell.com/training. Ce service n'est disponible que dans certains pays.

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Lancement de SBUU

Dell™ Systems Build and Update Utility 1.3 Guide d'utilisation

Pour effectuer le lancement de SBUU localement :

1. Insérez le DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* dans le lecteur de votre système.
2. Redémarrez le système.

L'écran du menu de démarrage s'affiche.

Pour effectuer le lancement de SBUU sur un système distant :

1. Dans le Dell Remote Access Controller (DRAC) 4, DRAC 5 ou iDRAC, cliquez sur l'onglet **Média**.

L'écran **Média virtuel** apparaît.

 **REMARQUE** : Si le contrôle Active X du média virtuel n'est pas installé sur le système, vous êtes invité à l'installer avant de continuer.

2. Vérifiez que l'attribut correspondant à **Condition de connexion/déconnexion** est **Connecté**.
3. Spécifiez l'emplacement du **Fichier image ISO**.

Pour accéder à l'emplacement du média amorçable SBUU ou l'image ISO du DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*, sélectionnez l'emplacement du lecteur de votre système ou recherchez le **fichier Image ISO**, selon le cas.

4. Cliquez sur **Connecter**.

L'écran **État du média virtuel** apparaît, indiquant que le média *Dell Systems Management Tools and Documentation* est désormais connecté à votre système hôte.

5. Cliquez sur **Gestion de l'alimentation**.

6. Pour démarrer le système hôte avec le média Systems Build and Update, sélectionnez **Exécuter un cycle d'alimentation sur le système** sous **Opérations de contrôle de l'alimentation** et cliquez sur **Appliquer**.


7. Cliquez sur **Console**.

L'écran **Redirection de console** apparaît.

8. Cliquez sur **Connecter**.

Vous pouvez désormais accéder à l'écran du menu de démarrage sur votre système hôte depuis votre système client et continuer à utiliser SBUU à distance.

Figure 2-1. Écran du menu de démarrage

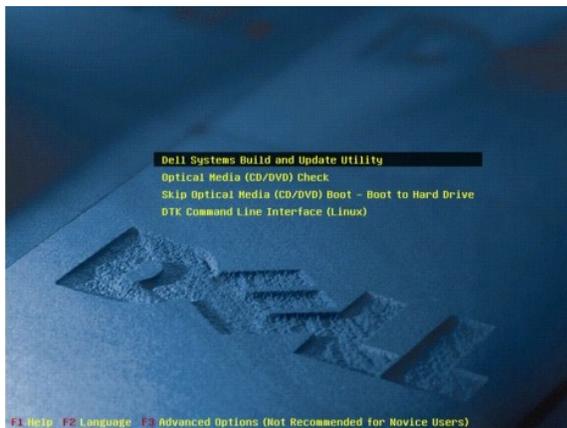

[Tableau 2-1](#) répertorie les options et leurs descriptions qui apparaissent sur cet écran.

Tableau 2-1. Options du menu de démarrage

Option du menu de démarrage	Action
SBUU de Dell	Ouvre l'écran Accueil de Dell Systems Build and Update Utility .
Vérification du disque optique (CD/DVD)	Vérifie si le DVD <i>Dell Systems Management Tools and Documentation</i> que vous avez inséré comporte des erreurs.
Sauter le démarrage du disque optique (CD/DVD) - Démarrer sur le disque dur	Vous permet de démarrer à partir du disque dur de votre système.
Interface de ligne de commande DTK (Linux)	Vous permet d'accéder à l'interface de ligne de commande de Deployment Tool Kit (DTK) (uniquement sur les systèmes exécutant Linux). REMARQUE : Cette option n'est pas disponible sur les systèmes Dell PowerEdge™ SC.
F1 Aide	Ouvre l'aide à la navigation.
F2 Langue	Vous permet de choisir la langue.
F3 Options avancées	Active l'option Interface de ligne de commande DTK (Linux). REMARQUE : Cette option n'est pas disponible sur les systèmes Dell PowerEdge SC.

Vous devriez utiliser SBUU dans l'un des scénarios possibles suivants :

- 1 [Mise à jour du micrologiciel de votre système](#)
- 1 [Configuration du matériel de votre système](#)
- 1 [Installation du système d'exploitation](#)
- 1 [Déploiement de votre système Dell actuel sans système d'exploitation](#)
- 1 [Déploiement de plusieurs systèmes avant la même configuration](#)
- 1 [Déploiement de plusieurs systèmes avant une configuration légèrement différente](#)
- 1 [Déploiement de plusieurs systèmes de modèles différents](#)
- 1 [Déploiement de plusieurs systèmes avant la même configuration pour des systèmes d'exploitation différents](#)
- 1 [Réutilisation des fichiers de configuration](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Utilisation de SBUU

Dell™ Systems Build and Update Utility 1.3 Guide d'utilisation

● Utilisation de SBUU dans différents scénarios

Ce chapitre décrit les possibilités offertes par SBUU pour déployer et mettre à jour vos systèmes ainsi que les différents scénarios dans lesquels vous pouvez utiliser SBUU. SBUU offre les options suivantes :

- 1 **Choix de configuration** : selon vos exigences de déploiement et de mise à jour, vous pouvez configurer les trois modules (**Mise à jour de micrologiciel**, **Configuration matérielle** et **Installation du système d'exploitation du serveur**), l'un des modules ou une combinaison des modules.
- 1 **Choix du moment d'application de la configuration** : vous pouvez soit appliquer la configuration de votre choix immédiatement, soit la sauvegarder à l'aide de la fonctionnalité **Appliquer/Exporter la configuration**.
- 1 **Choix de configuration des systèmes** : la fonctionnalité **Appliquer/Exporter la configuration** de SBUU vous permet de déployer et de mettre à jour votre système actuel et/ou plusieurs systèmes ou plusieurs systèmes de modèles différents.
 - o Vous pouvez exécuter les opérations de déploiement/mise à jour suivantes sur votre système actuel :
 - o appliquer les mises à jour de micrologiciel
 - o configurer le matériel (BIOS, DRAC, RAID, etc.)
 - o installer un système d'exploitation
 - o lancer les scripts d'installation post-système d'exploitation
 - o Vous pouvez exécuter les opérations de déploiement ou de mise à jour suivantes pour plusieurs systèmes :
 - o exporter les scripts de configuration (pour les trois modules ou pour une combinaison de votre choix) en vue d'une utilisation ultérieure,
 - o générer une image de démarrage contenant, entre autres, les progiciels de mise à jour pour une (des) génération(s) spécifique(s) de système(s), les scripts de configuration de matériel applicables (BIOS, DRAC, RAID, etc.), les détails de l'installation du système d'exploitation et un lien vers les CD/DVD sources sur le réseau, et des points de lancement pour l'installation du système d'exploitation.
- 1 **Choix de création du support amorçable** : vous pouvez créer un support amorçable pour un ensemble de systèmes que vous sélectionnez, puis utiliser le même support pour démarrer chaque système de l'ensemble. Si vous sélectionnez le lecteur USB comme destination de l'image, SBUU vous permet de transformer le périphérique USB en périphérique de démarrage et de démarrer directement le système sur le périphérique.
- 1 **Mise à jour et déploiement automatiques** : lorsque vous démarrez votre système à l'aide du support amorçable (lecteur de CD/DVD/USB), les scripts figurant sur le support amorçable que vous avez créé appliquent les mises à jour de micrologiciel, appliquent la configuration matérielle et installent par la suite le système d'exploitation, comme applicable. Tout au long de ce processus de mise à jour et de déploiement, vous ne serez pas invité à saisir d'informations, accomplissant ainsi une mise à jour et un déploiement automatiques de votre système.

 **REMARQUE** : Content Manager n'est plus disponible sur le DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*. Pour accéder à Content Manager, utilisez la version 5.5 du DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*. Vous pouvez également utiliser le gestionnaire de l'espace de stockage qui peut être téléchargé depuis le site Web de support de Dell à l'adresse support.dell.com.

Utilisation de SBUU dans différents scénarios

Cette section décrit différents scénarios possibles dans lesquels vous pouvez utiliser SBUU. Ces scénarios vous donneront une idée de l'utilisation efficace de SBUU. Ils ne constituent pas nécessairement la seule manière d'utiliser cet outil ni les seuls scénarios dans lesquels vous pouvez utiliser cet outil.

Dell vous recommande de consulter à tout moment l'aide en ligne pendant le processus de mise à jour et de déploiement pour obtenir des détails concernant un écran particulier.

Mise à jour du micrologiciel de votre système

Si vous avez acheté le dernier système Dell PowerEdge™, il est probable que celui-ci intègre le micrologiciel le plus récent. Toutefois, si plus d'un trimestre s'est écoulé depuis la commercialisation de votre système, vous devrez peut-être mettre le micrologiciel à jour.

1. Dans l'écran **Accueil de Dell Systems Build and Update Utility**, cliquez sur **Configurer** avec **Mise à jour de micrologiciel** ou cliquez sur **Mise à jour de micrologiciel** dans le volet gauche.

L'écran **Sélection de l'espace de stockage** du module **Mise à jour de micrologiciel** s'affiche.

2. Spécifiez l'emplacement de l'espace de stockage de vos fichiers de mise à jour. Pour des détails, consultez « [Mise à jour de micrologiciel](#) ». Pour des détails supplémentaires sur la sélection d'un espace de stockage, consultez l'aide en ligne.

Si vous souhaitez comparer la condition des composants de votre système avec une version différente de Server Update Utility, indiquez l'emplacement de Server Update Utility dans l'écran **Sélection de l'espace de stockage**.

3. Cliquez sur **Continuer**.

Mise à jour de micrologiciel inventorie votre système et génère un rapport de comparaison sur l'écran **Rapport de comparaison**.

Cet écran affiche une comparaison entre la version installée de chaque composant sur le système existant et la version des composants de l'espace de stockage pour le même système. Il indique également les composants que vous devez mettre à niveau et ceux que vous pouvez rétrograder.

 **REMARQUE** : Le composant **OM_FRMW_LX_R241387.BIN** fournit une mise à jour de Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) intégré sur l'hyperviseur VMware ESXi 4.x intégré. Sélectionnez cette option uniquement si le serveur est équipé de ESXi 4.x. Une fois l'installation du composant terminée, activez les fournisseurs OEM CIM avant d'y accéder. Pour plus d'informations sur la manière d'activer les fournisseurs OEM? CIM, consultez le *Guide d'installation de Dell™ OpenManage™ Server Administrator Version 6.2* sur le site Web de support de Dell à l'adresse support.dell.com/manuals.

 **REMARQUE** : Vous pouvez mettre des composants à niveau de manière sélective selon vos besoins. Vous ne pouvez toutefois pas procéder à des rétrogradations sélectives.

4. Sélectionnez les composants que vous souhaitez mettre à niveau et cliquez sur **Accueil de Systems Build and Update Utility**.

 **REMARQUE** : SBUU enregistre toutes les informations concernant l'espace de stockage et les sélections que vous effectuez sur l'écran **Rapport de comparaison**. Ces mises à jour seront appliquées pendant le déploiement réel.

5. Pour mettre votre système actuel à jour, cliquez sur **Appliquer/Exporter la configuration** dans l'écran **Accueil de Systems Build and Update Utility**.

L'écran **Options d'application/d'exportation de la configuration** apparaît.

6. Sélectionnez l'option **Appliquer la configuration au système actuel** et cliquez sur **Appliquer/Exporter**.

La barre de progression apparaît, puis votre système redémarre avec les mises à jour de micrologiciel configurées.

 **REMARQUE** : Pour plus d'informations sur les écrans **Mise à jour de micrologiciel** spécifiques et les actions que vous pouvez entreprendre dans chaque écran, consultez l'aide en ligne de Systems Build and Update Utility.

Configuration du matériel de votre système

Sur votre système actuel

1. Dans l'écran **Accueil de Systems Build and Update Utility**, cliquez sur **Configurer** avec **Configuration matérielle** ou cliquez sur **Configuration matérielle** dans le volet gauche.

L'écran **Résumé de l'état de la configuration** s'affiche.

2. Pour configurer les composants (RAID, DRAC, BIOS, etc.), cliquez sur les boutons des composants individuels.

Les écrans des composants apparaissent, dans lesquels vous pouvez configurer divers composants.

 **REMARQUE** : Si vous configurez le RAID manuellement et que vous utilisez SBUU pour installer un système d'exploitation sur un système maître, vous devez également configurer manuellement le RAID sur le système cible.

3. Après avoir configuré les champs dans l'écran de chaque composant et avant de quitter l'écran, cliquez sur **Sauvegarder les paramètres** puis sur **Retour au résumé de la configuration**.

4. Dans l'écran **Résumé de l'état de la configuration**, cliquez sur **Sauvegarder les paramètres et revenir à la page d'accueil**.

5. Dans l'écran **Accueil de Systems Build and Update Utility**, cliquez sur **Appliquer/Exporter la configuration**.

L'écran **Options d'application/d'exportation de la configuration** apparaît avec l'option **Appliquer la configuration au système actuel** sélectionnée, par défaut.

Vous pouvez exporter la configuration matérielle en vue d'une utilisation ultérieure en sélectionnant **Exporter la configuration**.

6. Cliquez sur **Appliquer/Exporter**.

Une barre de progression apparaît pour indiquer que les modifications apportées à la configuration que vous avez sauvegardées à la section [étape 3](#) sont actuellement appliquées à votre système. Une fois les modifications appliquées, votre système redémarre automatiquement et est prêt à être utilisé avec la configuration mise à jour.

Pour plusieurs systèmes

1. Dans l'écran **Accueil de Systems Build and Update Utility**, cliquez sur **Modifier** avec **Sélection du (des) système(s)** dans le volet gauche.

L'écran **Sélectionner un (des) système(s)** apparaît.

2. Sélectionnez le(s) système(s) sur lesquels vous souhaitez déployer la configuration matérielle spécifiée.

 **REMARQUE** : Pour générer une image ISO amorçable afin de déployer une configuration matérielle sur plusieurs systèmes, vous devez sélectionner tous les systèmes requis dans l'écran **Sélectionner un (des) système(s)**, même s'ils sont du même modèle que votre système actuel sur lequel vous exécutez SBUU.

3. Cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.

L'écran **Accueil de Systems Build and Update Utility** réapparaît, répertoriant les systèmes sélectionnés sous **Sélection du (des) systèmes**.

4. Cliquez sur **Configurer** avec **Configuration matérielle** ou sur **Configuration matérielle** dans le volet gauche.

L'écran **Résumé de l'état de la configuration** s'affiche.

5. Pour configurer les composants (RAID, DRAC, BIOS, etc.), cliquez sur les boutons des composants individuels.

Les écrans des composants apparaissent, dans lesquels vous pouvez configurer divers composants.

6. Après avoir configuré les champs dans l'écran de chaque composant, cliquez sur **Sauvegarder les paramètres**, puis sur **Revenir au résumé de la configuration**.

7. Dans l'écran **Résumé de l'état de la configuration**, cliquez sur **Sauvegarder les paramètres et revenir à la page d'accueil**.

8. Dans l'écran **Accueil de Systems Build and Update Utility**, cliquez sur **Appliquer/Exporter la configuration**.

L'écran **Options d'application/d'exportation de la configuration** apparaît avec l'option **Créer une image amorçable de déploiement auto** sélectionnée, par défaut.

Vous pouvez exporter la configuration matérielle en vue d'une utilisation ultérieure en sélectionnant **Exporter la configuration**.

9. Cliquez sur **Destination** pour indiquer l'emplacement dans lequel vous souhaitez sauvegarder l'image ISO amorçable.

L'écran **Emplacement de sauvegarde ISO** s'affiche.

10. Indiquez l'emplacement et cliquez sur **Continuer**.

11. Cliquez sur **Appliquer/Exporter**.

L'image ISO est générée et sauvegardée dans l'emplacement que vous avez spécifié à l'étape précédente. Si la destination que vous avez spécifiée n'est pas une clé USB amorçable, gravez l'image ISO avec un logiciel de gravure de CD/DVD sur un CD ou un DVD.

12. Démarrez les systèmes sélectionnés sur le support amorçable que vous avez créé.

Le déploiement démarre automatiquement et vous ne serez pas invité à faire de saisies. Le système redémarre selon les besoins et lorsque vous en avez besoin jusqu'à ce que les systèmes sélectionnés soient prêts avec la configuration mise à jour.

Installation du système d'exploitation

1. Dans l'écran **Accueil de Systems Build and Update Utility**, cliquez sur **Configurer** avec **Installation du système d'exploitation du serveur** ou sur **Installation du système d'exploitation du serveur** dans le volet gauche.

L'écran **Définir la date et l'heure** apparaît.

 **REMARQUE** : Si vous voulez installer ESXi Flash ou HDD, insérez la carte SD ou la clé USB.

2. Procédez aux modifications requises et cliquez sur **Continuer**.

L'écran **Sélection d'un système d'exploitation à installer** apparaît.

3. Sélectionnez le système d'exploitation approprié, choisissez l'emplacement où vous souhaitez créer une partition d'utilitaires et cliquez sur **Continuer**.

 **REMARQUE** : La partition d'utilitaires ne comporte pas d'outils RAID basés sur DOS.

Pour cette procédure, supposons que vous sélectionnez le système d'exploitation Microsoft Windows 2003 Server Service Pack 2 et choisissez de créer une partition d'utilitaires.

L'écran **Sélectionner la configuration du RAID** apparaît.

4. Indiquez si vous souhaitez appliquer la configuration du RAID que vous avez spécifiée pendant la configuration du matériel de votre système dans le module **Configuration matérielle** ou conserver la configuration du RAID existante sur votre système et cliquez sur **Continuer**.

L'écran **Configurer la partition de disques pour Microsoft Windows 2003 Server Service Pack 2** apparaît.

5. Sélectionnez le système de fichiers pour la partition d'amorçage, saisissez la taille du disque virtuel disponible, puis cliquez sur **Continuer**.

L'écran **Configuration des cartes réseau** apparaît.

6. Saisissez les informations appropriées sur les cartes réseau sur votre système. Cliquez sur **Continuer**.

L'écran **Saisir les informations de configuration pour Microsoft Windows 2003 Server Service Pack 2** apparaît.

7. Renseignez les champs appropriés et cliquez sur **Continuer**.

L'écran **Résumé de l'installation du système d'exploitation** apparaît.

8. Vous pouvez modifier vos paramètres de configuration jusqu'à ce stade en cliquant sur **Précédent**.

Vous pouvez également sauvegarder votre configuration et l'exporter pour l'utiliser ultérieurement en cliquant sur **Revenir à la page d'accueil**. Dans ce cas, poursuivez la procédure actuelle à partir de [étape 9](#).

Pour appliquer immédiatement la configuration sur votre système, cliquez sur **Appliquer maintenant**. Dans ce cas, poursuivez la procédure actuelle à partir de [étape 11](#).

 **REMARQUE :** L'option **Appliquer maintenant** est activée uniquement si vous n'avez sélectionné aucun système dans l'écran **Sélectionner un (des) système(s)**.

9. Dans l'écran **Accueil de Systems Build and Update Utility** qui apparaît, cliquez sur **Appliquer/Exporter la configuration**.

L'écran **Options d'application/d'exportation de la configuration** apparaît avec l'option **Appliquer la configuration au système actuel** sélectionnée, par défaut. Vous pouvez exporter la configuration d'installation du système d'exploitation en vue d'une utilisation ultérieure en sélectionnant **Exporter la configuration**.

10. Cliquez sur **Appliquer/Exporter**.

L'écran **Progression de la génération de script** apparaît, indiquant que la configuration est en cours de sauvegarde.

11. Si vous avez sélectionné l'option d'installation de Dell OpenManage Server Administrator dans l'écran **Saisir les informations de configuration pour Microsoft Windows 2003 Server Service Pack 2**, spécifiez l'emplacement du CD de Server Administrator ou du fichier .exe de Server Administrator sur votre système.


12. Insérez le CD/DVD du système d'exploitation à l'invite.

SBUU copie les fichiers du système d'exploitation sur votre système et lance le programme d'installation du système d'exploitation. Votre système peut redémarrer plusieurs fois.

Le système d'exploitation est installé et est prêt à installer Server Administrator. Les fichiers d'installation de Server Administrator sont sauvegardés sur le système et l'icône **Installer Server Administrator** est sauvegardée sur le Bureau.

Déploiement de votre système Dell actuel sans système d'exploitation

Dans ce scénario, vous pouvez apprendre à mettre à jour et à déployer votre système actuel.

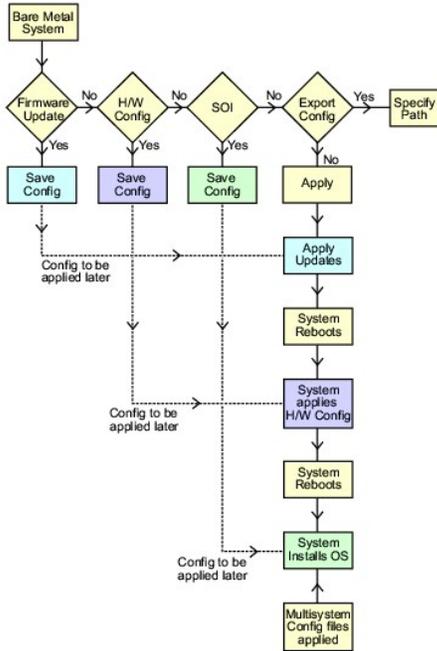

1. Mettez à jour le micrologiciel de votre système, le cas échéant.

Pour des détails sur **Mise à jour de micrologiciel**, consultez la section « [Mise à jour de micrologiciel](#) ». Pour des détails sur l'utilisation du module Mise à jour de micrologiciel, consultez [étape 1](#) à [étape 4](#) sous « [Mise à jour du micrologiciel de votre système](#) ».

2. Configurez le matériel de votre système et assurez-vous de cliquer sur **Sauvegarder les paramètres** avant de quitter l'écran d'un composant.

Pour des détails sur le module Configuration matérielle, consultez la section « [Configuration matérielle](#) ». Pour des détails sur la manière d'utiliser le module Configuration matérielle, consultez la section « [Configuration du matériel de votre système](#) ».

REMARQUE : Veillez à configurer le RAID pour continuer au-delà de l'écran Configuration du RAID dans le module Configurer l'installation du système d'exploitation du serveur.

3. Cliquez sur Configurer avec **Installation du système d'exploitation du serveur** dans l'écran Accueil de Systems Build and Update Utility ou cliquez sur **Installation du système d'exploitation du serveur** dans le volet gauche pour poursuivre la configuration de l'installation du système d'exploitation de votre système.

Pour des détails sur Installation du système d'exploitation du serveur, consultez la section « [Informations importantes et questions les plus fréquentes](#) ». Pour des détails sur la manière d'utiliser le module Installation du système d'exploitation du serveur, consultez la section « [Installation du système d'exploitation](#) ».

4. Lorsque vous avez terminé de configurer les trois modules, vous pouvez afficher, modifier ou réinitialiser la configuration des modules en cliquant sur les options **Afficher**, **Modifier** ou **Réinitialiser**, respectivement.

5. Dans l'écran Accueil de Systems Build and Update Utility, cliquez sur **Appliquer/Exporter la configuration**.

L'écran Options d'application/d'exportation de la configuration apparaît.

6. Saisissez les informations requises, puis cliquez sur **Continuer**.

REMARQUE : Vous pouvez choisir de configurer le fichier de configuration multi-systèmes afin que les paramètres du système soient extraits de ce fichier.


REMARQUE : Vous pouvez vérifier l'option **Quitter en cas d'échec** afin que SBUU puisse sortir en cas d'échec. Si cette option n'est pas sélectionnée, en cas d'erreur pendant le déploiement réel, SBUU poursuit l'opération du module suivant. Ceci peut toutefois rendre votre système instable. Décochez l'option **Quitter en cas de panne** uniquement si vous êtes sûr que la panne est connue et n'affectera pas votre système.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les champs spécifiques de l'écran **Sélectionner les options**, consultez l'aide en ligne de Dell Systems Build and Update Utility.

L'écran de progression apparaît, puis la mise à jour ou le déploiement automatique commence. Si vous avez fourni des mises à jour du micrologiciel de votre système, la mise à jour du micrologiciel commence avec la configuration que vous avez sauvegardée. Si l'une des mises à jour de micrologiciel impose le redémarrage du système, votre système redémarre automatiquement. Ensuite, SBUU passe à la configuration matérielle et à l'installation du système d'exploitation, en fonction de votre configuration. Ces opérations termineront la mise à jour et le déploiement de votre système. Votre système est prêt avec tous les paramètres, configurations et mises à jour requis et le système d'exploitation installé.

Déploiement de plusieurs systèmes ayant la même configuration

Dans ce scénario, vous pouvez déployer plusieurs systèmes pris en charge ayant la même configuration (c'est-à-dire, ayant les mêmes cartes, contrôleurs, disque dur, mémoire, etc.) ; par exemple, 50 systèmes Dell PowerEdge™ R710.

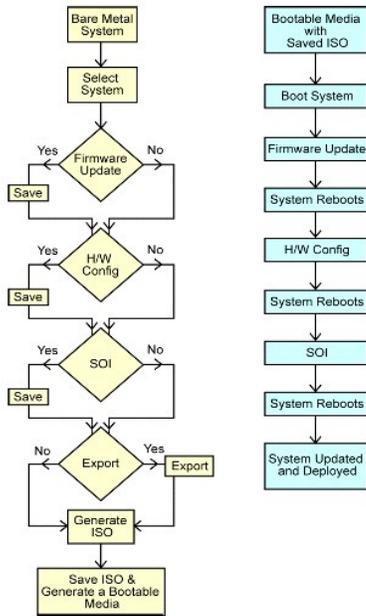

1. Dans l'écran Accueil de Systems Build and Update Utility, cliquez sur **Modifier** avec **Sélection du (des) système(s)** dans le volet gauche.

L'écran **Sélectionner un (des) système(s)** apparaît.

 **REMARQUE** : Assurez-vous de cliquer sur **Sélectionner des systèmes** afin que l'option de sauvegarde de l'image ISO (**Créer une image amorceable de déploiement auto**) soit activée dans l'écran **Sélectionner des options**.

2. Sélectionnez **PowerEdge R710** (dans cet exemple) dans la liste Systèmes pris en charge et cliquez sur la flèche vers la droite.
3. Cliquez sur **Sauvegarder les paramètres** et retournez à l'écran Accueil de Systems Build and Update Utility.
4. Pour configurer les modules de Systems Build and Update Utility, suivez [étape 1](#) à [étape 4](#) dans la section « [Déploiement de votre système Dell actuel sans système d'exploitation](#) ».
5. Dans l'écran Accueil de Systems Build and Update Utility, cliquez sur **Appliquer/Exporter la configuration**.
L'écran Options d'application/d'exportation de la configuration apparaît.
6. Sélectionnez l'option **Créer une image de démarrage de déploiement auto** et cliquez sur **Destination** pour indiquer l'emplacement dans lequel sauvegarder l'image ISO.
Vous pouvez également exporter la configuration que vous avez sauvegardée dans les étapes précédentes dans l'emplacement de votre choix.
7. Dans l'écran **Emplacement d'enregistrement ISO**, indiquez l'emplacement dans lequel vous souhaitez sauvegarder l'image ISO et cliquez sur **Continuer**.
Si vous choisissez USB comme emplacement, vous pouvez également faire de la clé USB une clé amorceable. Consultez l'aide en ligne pour des détails.
L'écran Options d'application/d'exportation de la configuration apparaît.
8. Cliquez sur **Appliquer/Exporter**.

L'image ISO est créée.

Vous pouvez créer un support amorceable (CD/DVD) ou utiliser la clé USB amorceable pour démarrer les systèmes que vous souhaitez mettre à jour ou déployer.

Déploiement de plusieurs systèmes ayant une configuration légèrement différente

Dans ce scénario, vous pouvez apprendre à déployer plusieurs systèmes pris en charge ayant une configuration légèrement différente. Par exemple, vous pouvez configurer 50 systèmes PowerEdge R710, mais les systèmes peuvent comporter des cartes, contrôleurs, disques durs, mémoires, etc. différents. Toutefois, pour que la mise à jour et le déploiement s'exécutent comme dans le scénario précédent, les conditions suivantes doivent être remplies :

- 1 le même type de contrôleur configuré doit être présent, que le contrôleur soit intégré ou dans le logement. Lorsqu'il est inséré dans le logement, le contrôleur doit se trouver dans le même logement que celui configuré.
- 1 le niveau de RAID configuré doit être pris en charge par le contrôleur existant. Les contrôleurs Serial Attached SCSI (SAS) 5 et SAS 6 nécessitent un minimum de 2 disques.
- 1 la règle de RAID configurée doit être prise en charge par le contrôleur actuel.
- 1 le nombre de disques doit être identique ou supérieur.
- 1 les tailles de disques doivent être identiques ou supérieures.
- 1 les disques disponibles doivent être du même type. Par exemple, un mélange de SAS, d'interface système pour micro-ordinateur (SCSI) et de disque à état solide (SSD) ne sera pas pris en charge.

Lorsque les critères ci-dessus sont satisfaits, vous pouvez effectuer [étape 1](#) à [étape 8](#) dans la section « [Déploiement de plusieurs systèmes ayant la même configuration](#) » pour mettre à jour et déployer plusieurs systèmes ayant une configuration légèrement différente.

Déploiement de plusieurs systèmes de modèles différents

Dans ce scénario, vous pouvez déployer plusieurs systèmes de modèles différents ; par exemple, vous pouvez déployer 25 systèmes PowerEdge R710, 50 systèmes PowerEdge R610 et 25 systèmes PowerEdge T610.


Pour déployer plusieurs systèmes de modèles différents, effectuez les étapes suivantes :

- 1 Veillez à sélectionner plusieurs systèmes que vous souhaitez déployer dans l'écran Sélectionner un (des) système(s).
- 1 Le module Mise à jour de micrologiciel affiche tous les progiciels de mise à jour pour les systèmes que vous avez sélectionnés. Selon le modèle du système, vous devez sélectionner les composants qui doivent être mis à jour.
- 1 Le module Configuration matérielle affiche toutes les options de configuration dans différents onglets. Veillez à sélectionner toutes les options pertinentes pour tous les systèmes que vous avez sélectionnés.
- 1 La liste des systèmes d'exploitation affichée dans le module Installation du système d'exploitation du serveur (SOI) constitue un sous-ensemble de systèmes d'exploitation pris en charge pouvant être installés sur les systèmes sélectionnés. En d'autres termes, si vous sélectionnez des systèmes qui n'ont aucun système d'exploitation pris en charge en commun, le module SOI n'affichera aucun système d'exploitation et vous ne pourrez pas poursuivre votre processus de déploiement.

Pour déployer plusieurs systèmes de modèles différents, suivez [étape 1](#) à [étape 8](#) dans la section « [Déploiement de plusieurs systèmes ayant la même configuration](#) ».

Déploiement de plusieurs systèmes ayant la même configuration pour des systèmes d'exploitation différents

Dans ce scénario, vous pouvez mettre à jour et déployer plusieurs systèmes ayant la même configuration pour des systèmes d'exploitation différents. Par exemple, vous disposez de 100 systèmes PowerEdge R710 et vous souhaitez déployer 25 systèmes exécutant le système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003, 50 systèmes exécutant le système d'exploitation Red Hat® Enterprise Linux® 5.3 et 25 systèmes exécutant le système d'exploitation Windows Server® 2008.

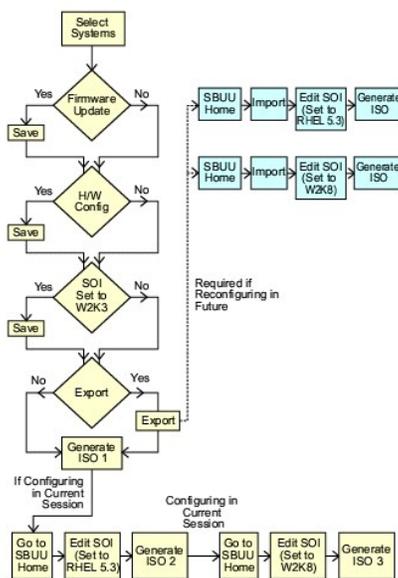

1. Suivez [étape 1](#) à [étape 8](#) dans la section « [Déploiement de plusieurs systèmes avant une configuration légèrement différente](#) » pour créer une image amorçable afin de déployer un système d'exploitation, par exemple le système d'exploitation Windows Server 2003.

Dans l'écran **Accueil de Systems Build and Update Utility**, cliquez sur **SOI**. Dans l'écran **Sélection d'un système d'exploitation à installer**, sélectionnez Windows Server 2003.

Si vous choisissez également d'exporter la configuration, vous pouvez l'importer ultérieurement (dans une autre session) en cliquant sur **Importer la configuration sauvegardée** dans l'écran **Accueil de Systems Build and Update Utility**.

2. Dans l'écran **Accueil de Systems Build and Update Utility**, cliquez sur **SOI** et sélectionnez un autre système d'exploitation, par exemple Red Hat Enterprise Linux 5.3, exportez la configuration de ce système d'exploitation et générez une image ISO.

3. De même, configurez et générez une image ISO pour un troisième système d'exploitation, par exemple Windows Server 2008.


Vous disposez à présent de trois images ISO pour les trois systèmes d'exploitation que vous souhaitez installer sur plusieurs systèmes.

4. Créez trois supports amorçables différents pour les trois images ISO, respectivement.

5. Démarrez le nombre correspondant de systèmes avec le support amorçable correspondant pour installer les systèmes d'exploitation requis.

Réutilisation des fichiers de configuration

Dans ce scénario, vous pouvez importer et réutiliser un fichier de configuration que vous avez créé et exporté au cours d'une session précédente. Vous pouvez utiliser ce fichier de configuration et créer plusieurs images ISO ayant une configuration légèrement différente. Cette configuration peut s'appliquer au système actuel ou à plusieurs systèmes. Vous devez toutefois créer des images ISO distinctes pour chaque variation du déploiement de plusieurs systèmes. Pour le système actuel, vous pouvez appliquer directement la configuration que vous avez importée, avec de légères modifications, le cas échéant.

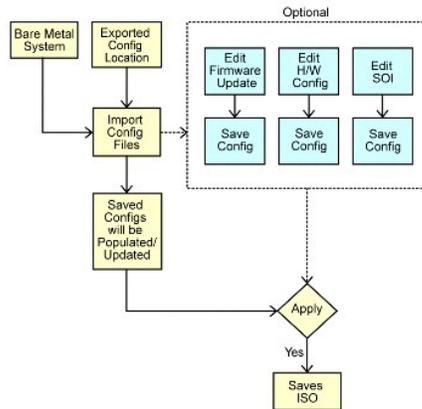

REMARQUE : Lorsque vous importez le fichier de configuration, tous les champs de l'interface utilisateur sont renseignés. Vous pouvez modifier les modules Mise à jour de micrologiciel, Configuration matérielle et SOI selon les besoins. Veillez toutefois à ne pas apporter de modifications dans l'écran Sélection d'un (de) système(s) ; sinon, la configuration existante pour les trois modules sera entièrement réinitialisée.

1. Dans l'écran **Accueil de Systems Build and Update Utility**, cliquez sur **Importer la configuration sauvegardée**.

L'écran **Importer la configuration** apparaît.

2. Spécifiez l'emplacement depuis lequel vous souhaitez importer le fichier de configuration et cliquez sur **Continuer**.

L'écran de progression apparaît, suivi de l'écran **Détails du fichier de configuration importé**.

3. Cliquez sur **Accueil de Systems Build and Update Utility**.

4. Modifiez la configuration existante des modules **Mise à jour de micrologiciel**, **Configuration matérielle** et **SOI**, le cas échéant.

5. Créez l'image ISO de cette configuration en suivant [étape 4](#) à [étape 8](#) dans la section « [Déploiement de plusieurs systèmes avant la même configuration](#) ».

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Informations importantes et questions les plus fréquentes

Dell™ Systems Build and Update Utility 1.3 Guide d'utilisation

- [Mise à jour de micrologiciel](#)
- [Configuration matérielle](#)
- [Installation du système d'exploitation du serveur](#)

Ce chapitre contient des informations importantes à propos des différents modules de SBUU, y compris des réponses aux questions les plus fréquentes.

Mise à jour de micrologiciel

Informations importantes

Le module **Firmware Update** de SBUU vous permet de mettre à jour les versions du BIOS et du micrologiciel de vos système Dell dans un environnement pré-système d'exploitation. Ce module :

- 1 inventorie votre système (BIOS, micrologiciel et pilotes)
- 1 vous permet de sélectionner votre propre espace de stockage
- 1 génère un rapport de comparaison (comparaison entre la version installée de chaque composant sur le système existant et la version des composants de l'espace de stockage pour le même système.)
- 1 vous permet de mettre à niveau les composants système

Questions les plus fréquentes

Q : Qu'est-ce qu'un espace de stockage ?

R : Un espace de stockage comprend le BIOS, le micrologiciel et les composants de pilotes mis à jour des systèmes Dell.

Les *Mises à jour DSR* (Dell Server Updates) comprennent l'espace de stockage.

Q : Que dois-je faire en cas d'échec du contrôle de la configuration pendant le processus de mise à jour ?

R : En cas d'échec du contrôle de la configuration pendant le processus de mise à jour, consultez le *Guide d'utilisation de Server Update Utility* pour savoir comment corriger ce problème.

Q : Je veux utiliser mon espace de stockage personnalisé pour mettre à jour le micrologiciel en utilisant SBUU.

R : Si vous voulez utiliser votre espace de stockage personnalisé pour effectuer les mises à jour du micrologiciel en utilisant SBUU, vous aurez besoin d'utiliser un espace de stockage Linux. Vous devez également vous assurer que l'espace de stockage comprend des mises à jour pour le système sur lequel vous souhaitez effectuer les mises à jour de micrologiciel.

Q : Que dois-je faire si je souhaite rétrograder le micrologiciel ?

R : Si vous souhaitez rétrograder le micrologiciel, vous ne pourrez pas y parvenir à l'aide du module **Mise à jour de micrologiciel**. Utilisez le DVD *Dell Server Updates* pour rétrograder le micrologiciel sur votre système.

Q : Que dois-je faire en cas d'échec de certaines mises à jour ?

R : Si certaines mises à jour échouent, redémarrez votre système et essayez d'utiliser l'espace de stockage le plus récent pour mettre le micrologiciel à jour. Consultez également le *Guide d'utilisation de Server Update Utility* pour plus d'informations.

Q : J'aimerais utiliser une clé USB comme espace de stockage source.

R : Si vous utilisez une clé USB comme espace de stockage source, insérez-la lorsque vous y êtes invité.

 **REMARQUE** : Il est recommandé de ne pas démarrer votre système sur SBUU lorsque la clé USB est insérée dans votre système. En effet, SBUU peut ne pas détecter une clé USB qui est insérée avant le démarrage de votre système.

Configuration matérielle

Informations importantes

Le module **Configuration matérielle** de SBUU vous permet de configurer le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC), Dell Remote Access Controller (DRAC), la matrice redondante de disques indépendants (RAID) et le BIOS de votre système.

Lorsque vous avez sauvegardé les paramètres de configuration des BMC, DRAC, RAID et BIOS de votre système, vous pouvez utiliser l'outil pour générer le fichier .ini et appliquer ces paramètres de configuration sur plusieurs systèmes.

Questions les plus fréquentes

Q : Comment puis-je accéder à l'interface de ligne de commande ?

R : Pour accéder à l'interface de ligne de commande, depuis le menu de démarrage, sélectionnez **Interface de ligne de commande de DTK (Linux)**.

Q : Comment saurais-je quels composants configurer ?

R : Sélectionnez le système que vous voulez configurer. Dans le volet de gauche, SBUU affiche les composants que vous voulez configurer. Cliquez sur le composant. Le volet de droite affiche les options que vous pouvez configurer pour le composant sélectionné.

Q : Où puis-je obtenir plus d'informations sur les contrôleurs RAID ?

R : Pour des détails sur les règles de lecture, d'écriture et de cache et sur les tailles de bande prises en charge, consultez le *Guide de référence de l'interface de ligne de commande de Dell OpenManage Deployment Toolkit*.

Q : Comment puis-je savoir quelles options de configuration du BIOS sont disponibles sur mon système ?

R : Pour savoir quelles options de configuration du BIOS sont disponibles sur votre système, accédez à l'écran du menu de démarrage et sélectionnez **Interface de ligne de commande de DTK (Linux)**. Utilisez l'outil SYSCFG pour consulter la liste des options disponibles sur votre système.

Q : Lors du paramétrage de la séquence d'amorçage des périphériques, que se passera-t-il si je choisis un périphérique qui ne se trouve pas sur mon système ?

R : L'utilitaire de configuration sélectionne les périphériques d'amorçage dans la séquence que vous avez spécifiée pour la séquence d'amorçage. Toutefois, si vous choisissez un périphérique qui ne se trouve pas sur votre système, l'utilitaire ignore le périphérique, sélectionne les périphériques d'amorçage restants et les répertorie en fonction de la séquence spécifiée.

Q : Que se passe-t-il si je crée un disque virtuel en précisant la taille ?

R : Si vous créez un disque virtuel en indiquant la taille (au lieu d'utiliser l'option **Taille maximale possible**), les disques virtuels suivants que vous créerez seront liés au contrôleur et au disque de matrice que vous avez sélectionnés. Cette condition est valide jusqu'à ce que vous ayez épuisé tout l'espace disponible sur ce disque de matrice.

Q : Que se passe-t-il si je souhaite supprimer un disque virtuel qui fait partie des disques virtuels créés avec un disque de matrice particulier ?

R : Lorsque vous sélectionnez un disque virtuel à supprimer et que ce disque virtuel fait partie des disques virtuels que vous avez créés avec un disque de matrice particulier, tous les disques virtuels créés sur ce disque de matrice seront sélectionnés pour être supprimés.

Q : Que dois-je faire si je ne parviens pas à configurer RAID en utilisant SBUU ?

R : Assurez-vous que le paramètre **Initialisation rapide** du contrôleur RAID est **activé** et réessayez. Ce paramètre est le paramètre d'usine par défaut de tous les contrôleurs RAID.

Q : Si j'utilise SBUU, puis-je configurer RAID sur un système équipé d'un contrôleur SATA 2s connecté au disque dur ?

R : SBUU ne prend pas en charge la configuration RAID sur les systèmes ayant un contrôleur SATA 2s connecté à un disque dur. Pour configurer le RAID sur ce type de système, utilisez l'option **Ctrl+A** ou définissez la configuration du disque dur sur le mode **Natif** via le BIOS.

Q : Mon système comporte plusieurs contrôleurs SCSI et RAID. Comment puis-je paramétrer l'ordre dans lequel SBUU recherche les contrôleurs ?

R : SBUU utilise le contrôleur se trouvant au début de la liste de la séquence d'amorçage du BIOS. Si vous souhaitez utiliser un autre contrôleur pour le système d'exploitation, accédez à la configuration du BIOS (en appuyant sur F2 lorsque le système démarre) et définissez le contrôleur comme le premier périphérique de démarrage.

Q : Que dois-je faire si je découvre qu'un ou plusieurs disques virtuels se trouvent dans un état d'échec ou dégradé ?

R : Si un disque virtuel se trouve dans un état d'échec ou dégradé, ne lancez pas le programme de configuration du serveur. Utilisez l'utilitaire du micrologiciel du contrôleur RAID (**Ctrl+A**, **Ctrl+M** ou **Ctrl+C** lors du démarrage) pour réinitialiser l'état du contrôleur RAID.

Q : Comment puis-je configurer le RAID pour des disques étant en mode **Hérité** ?

R : Sur les cartes de contrôleur RAID CERC ATA ou CERC SATA, les disques apparaissant en mode **Hérité** ne pourront pas être utilisés pour la configuration du RAID dans SBUU. Si vous souhaitez utiliser les disques en mode **Hérité** dans un conteneur RAID, utilisez l'utilitaire du micrologiciel du contrôleur RAID pour initialiser les disques. Cependant, si tous les disques sont en mode **Hérité**, SBUU peut ne pas réussir à configurer le RAID sur le contrôleur.

Q : Pourquoi SBUU échoue-t-il pendant la configuration du RAID ?

A : Sur les systèmes ayant moins de 256 Mo de mémoire et disposant de plusieurs contrôleurs RAID, SBUU peut échouer pendant la configuration du RAID. Installez le système d'exploitation sur un seul adaptateur, puis installez des adaptateurs supplémentaires.

Q : Sur des cartes de contrôleur SAS 5/IR et 6/IR, les disques qui apparaissent dans l'état **Étranger** ne peuvent pas être utilisés pour l'installation du système d'exploitation en mode non RAID. Comment puis-je utiliser ces disques pour l'installation du système d'exploitation ?

R : Sur des cartes de contrôleur SAS 5/IR et 6/IR, si vous souhaitez utiliser un disque se trouvant dans l'état **Étranger** pour l'installation du système d'exploitation, effacez les disques physiques à l'aide de l'option **Effacer tous les disques physiques** de la section **Outils système**. Si tous les disques sont dans l'état **Étranger**, SBUU peut ne pas réussir à installer le système d'exploitation sur le contrôleur en mode non RAID.

Q : SBUU prend-il en charge la configuration RAID sur les systèmes dotés de cartes contrôleurs SAS 5/IR ?

R : Sur les systèmes sur lesquels des cartes contrôleurs SAS 5/IR sont connectées à plus de deux disques, SBUU prend uniquement en charge la configuration avancée du RAID En mode **Avancé**, vous devez sélectionner un disque ayant la référence de lecteur la plus basse pour la configuration du RAID.

Q : Pourquoi l'installation du système d'exploitation Novell® SUSE Linux Enterprise Server (SLES) version 10 échoue-t-elle parfois sur les systèmes équipés de plusieurs contrôleurs RAID et SCSI ?

R : Lorsque deux contrôleurs RAID ou SCSI ou plus sont présents, installez Novell SLES 10 avec un seul contrôleur RAID ou SCSI configuré. Configurez les autres contrôleurs après avoir installé le système d'exploitation Novell 10.

Installation du système d'exploitation du serveur

Informations importantes

Le module **Installation du système d'exploitation du serveur (SOI)** de SBUU vous permet d'installer des systèmes d'exploitation pris en charge par Dell sur vos systèmes Dell. **SOI** mappe également le système d'exploitation que vous souhaitez installer sur votre système et installe les pilotes requis. Il possède également une interface simple pour configurer les contrôleurs de stockage pris en charge par Dell.

Vous pouvez utiliser **SOI** pour :

- 1 déployer un système d'exploitation sur votre système Dell « sans système d'exploitation » (aucun système d'exploitation n'est installé sur votre système).
- 1 « reconvertir » votre système (un système d'exploitation est déjà installé sur votre système, mais vous souhaitez installer un autre système d'exploitation).
- 1 extraire des pilotes et les enregistrer dans un répertoire de votre système.

Questions les plus fréquentes

Q : Que se passe-t-il si j'installe un nouveau système d'exploitation sur mon système qui comporte déjà un système d'exploitation ?

R : Si votre système comprend déjà un système d'exploitation (si vous « reconvertissez » votre système) et que vous utilisez **SOI** pour installer un autre système d'exploitation, le système d'exploitation existant est supprimé et les données sont effacées de votre système.

Q : Puis-je installer les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008 et VMware® ESX Server™ ?

R : Oui, vous pouvez le faire. Toutefois, pour les systèmes d'exploitation tels que Windows Server 2008 et VMware ESX Server, l'outil natif Installation de l'interface utilisateur fourni par le média d'installation du système d'exploitation est utilisé.

Q : Que se passe-t-il si je déconnecte la connexion réseau pendant que je copie l'image du système d'exploitation depuis un partage Server Message Block (SMB) ?

R : Si vous déconnectez la connexion réseau pendant la copie de l'image du système d'exploitation, un message d'erreur s'affiche, indiquant que le réseau est déconnecté. Le bouton **Redémarrer** est également activé. Toutefois, le processus d'installation du système d'exploitation ne reprendra pas lorsque vous aurez reconnecté le câble réseau. Vous devez redémarrer votre système.

Q : Que se passe-t-il si j'utilise **SOI** pour configurer les contrôleurs de la matrice redondante de disques indépendants (RAID) sur mon système dont des disques virtuels sont configurés sur le contrôleur ?

R : Si des disques virtuels sont configurés sur votre contrôleur et que vous utilisez **SOI** pour configurer des contrôleurs RAID sur votre système, les disques virtuels existants sont supprimés.

Q : Où puis-je obtenir des informations sur la prise en charge des systèmes d'exploitation et des contrôleurs RAID ?

R : Certains systèmes d'exploitation ne sont pas pris en charge avec certains contrôleurs RAID. Consultez le fichier **readme.text** dans le dossier **root** pour des détails.

Q : Où puis-je obtenir des informations sur la prise en charge des contrôleurs de stockage et des systèmes d'exploitation ?

R : Selon les contrôleurs de stockage présents sur votre système, certains systèmes d'exploitation peuvent ne pas être pris en charge. Consultez le fichier **readme.txt** dans le dossier **root** du DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* ou l'aide en ligne pour des détails.

[Retour à la page du sommaire](#)

[Retour à la page du sommaire](#)

Dell™ Systems Build and Update Utility 1.3 Guide d'utilisation

 **REMARQUE** : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce texte : *Dell*, le logo *DELL*, *PowerEdge* et *OpenManage* sont des marques de Dell Inc. ; *Microsoft*, *Windows* et *Windows Server* sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ; *VMware* est une marque déposée et *ESX Server* est une marque déposée de VMware, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions ; *SUSE* est une marque déposée de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays ; *Red Hat* et *Red Hat Enterprise Linux* sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire vis-à-vis des marques et des noms de marque autres que les siens.

Décembre 2009

[Retour à la page du sommaire](#)