

Dell OpenManage™-Version 5.1: Installations- und Sicherheitsbenutzerhandbuch

[Einführung](#)

[Dell OpenManage™ - Sicherheit](#)

[Setup und Administration](#)

[Server Assistant zur Installation eines Betriebssystems verwenden](#)

[Management Station-Software installieren](#)

[Managed System Software auf Microsoft®](#)

[WindowsNetware®-Betriebssystemen installieren](#)

[Managed System Software auf Red Hat® Enterprise Linux- und](#)

[SUSE®-Linux-Betriebssystemen installieren](#)

[Microsoft® Active Directory® verwenden](#)

[Voraussetzungsprüfung](#)

[Häufig gestellte Fragen](#)

[Glossar](#)

Anmerkungen und Hinweise



ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit deren Hilfe Sie den Computer besser einsetzen können.



HINWEIS: Ein HINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© 2006 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Nachdrucke jeglicher Art ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. sind strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: *Dell*, das *DELL*-Logo, *Dell OpenManage*, *PowerEdge*, *PowerConnect* und *PowerVault* sind Marken von Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows*, *Windows NT* und *Active Directory* sind eingetragene Marken, und *Windows Server* ist eine Marke der Microsoft Corporation; *Red Hat* ist eine eingetragene Marke von Red Hat, Inc.; *Novell*, *SUSE* und *ConsoleOne* sind eingetragene Marken von Novell, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern; *UNIX* ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern; *Intel* ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation; *VMware* ist eine eingetragene Marke, und *ESX Server* ist eine Marke von VMware, Inc.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Markenzeichen und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. verzichtet auf alle Besitzrechte an Markenzeichen und Handelsbezeichnungen, die nicht ihr Eigentum sind.

Mai 2006

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Häufig gestellte Fragen

Dell OpenManage™-Version 5.1: Installations- und Sicherheitsbenutzerhandbuch

- [Allgemein](#)
- [Microsoft® Windows®](#)
- [Red Hat® Enterprise Linux oder SUSE® Linux Enterprise Server](#)

Allgemein

Ist die CD **Dell™ PowerEdge™ Installation and Server Management** eine startfähige CD?

Ja, die CD ist startfähig. Sie startet standardmäßig zum Dell OpenManage™ Server Assistant-Betriebssystem-Setup-Modus. Nachdem die Managed System Software installiert wurde, bekommen Sie die Option vom Betriebssystem zu starten, wenn vorhergehend ein Betriebssystem installiert war. Es wird empfohlen, dass Sie die CD auswerfen, um zu vermeiden, dass im Server Assistant-Setup-Modus gestartet wird.

Wo kann ich die Schnellinstallationsanleitungen finden?

Das *Schnellinstallationshandbuch* wird als eine kleine Brochüre mit dem CD-Kit mitgeliefert. Sie können das Handbuch außerdem auf Dells Support-Website unter support.dell.com und am folgenden Ort auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* finden:

```
\\srvadmin\docs\Sprache\OpenManage_OIG\QUICK_INSTALL_GUIDE.htm
```

wobei **Sprache** das entsprechende Sprachverzeichnis ist.

Wie installiert man Dell OpenManage Server Administrator nur mit den CLI-Funktionen?

Indem Sie wählen, den Server Administrator Web Server nicht zu installieren, bekommen Sie nur CLI-Funktionen.

Welche Schnittstellen verwenden Dell OpenManage-Anwendungen?

Der von Server Administrator verwendete sichere Standardanschlussserver ist 1311. Die Standardschnittstellen, die von Dell OpenManage IT Assistant verwendet werden, sind 2606 (für den Verbindungsdienst) und 2607 (für den Netzwerküberwachungsdienst). Diese Schnittstellen sind konfigurierbar. Weitere Details erhalten Sie unter [Tabelle 2-1](#) in diesem Handbuch.

Microsoft® Windows®

Wie korrigiere ich eine fehlerhafte Installation von Server Administrator?

Sie können eine fehlerhafte Installation korrigieren, indem Sie eine Neuinstallation erzwingen und dann eine Deinstallation von Server Administrator ausführen. So erzwingen Sie eine Neuinstallation:

- 1 Stellen Sie die Version von Server Administrator fest, die zuvor installiert war.
- 1 Laden Sie das Installationspaket für diese Version von Dells Support-Website unter support.dell.com herunter.
- 1 Finden Sie **SysMgmt.msi** im Verzeichnis `srvadmin\windows\SystemManagement` auf, und geben Sie auf die Befehlsaufforderung hin den folgenden Befehl ein, um eine Neuinstallation zu erzwingen.

```
msiexec /i SysMgmt.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
```
- 1 Wählen Sie **Benutzerdefiniertes Setup** aus, und wählen Sie alle Funktionen aus, die ursprünglich installiert wurden. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Funktionen installiert wurden, wählen Sie sie alle aus und führen Sie die Installation aus.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie Server Administrator in einem Nicht-Standardverzeichnis installiert haben, ist es auch in **Benutzerdefiniertes Setup** zu ändern.

Sobald die Anwendung installiert ist, kann es von **Software** deinstalliert werden.

Wie führe ich ein automatisches (unbeaufsichtigtes) Upgrade von Dell OpenManage 4.x (wobei $x \geq 3$ ist) zu Dell OpenManage 5.1 aus?

Verwenden Sie für eine Management Station die folgenden Befehle:

```
msiexec /i MgmtSt.msi/qn (für gerade abgeschlossenen Installationen oder größere Upgrades. Zum Beispiel für das Upgrade von Dell OpenManage Version 4.3 zu Version 5.1.)
```

Verwenden Sie für ein verwaltetes System die folgenden Befehle:

```
msiexec /i SysMgmt.msi/qn (für gerade abgeschlossenen Installationen oder größere Upgrades. Zum Beispiel für das Upgrade von Dell OpenManage Version 4.3 zu Version 5.1.)
```

```
msiexec /i SysMgmt.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus /qn (für kleinere Upgrades. Zum Beispiel für das Upgrade von Dell OpenManage Version 5.0 zu Version 5.1.)
```

Wie vermeide ich einen Neustart des Systems, nach einer automatischen (unbeaufsichtigten) Installation/Deinstallation?

Verwenden Sie den optionalen Befehlszeilenschalter:


Reboot=ReallySuppress

Hier ist eine Beispiel der Management Station:

```
msiexec /i SysMgmt.msi /qb Reboot=ReallySuppress
```

Was ist eine MSP-Service Pack-Datei? Sollte ich meine Dell OpenManage 4.3-Version mit der MSP-Datei aktualisieren?

Eine Microsoft Service Pack-Datei (MSP) speichert nur die Unterschiede zwischen einer alten Version und einer neuen Version. Sie ist viel kleiner als die Aktualisierungsdatei. Sie können entweder die MSP-Datei oder die neue MSI-Datei verwenden, um Dell OpenManage 4.3 zu aktualisieren. Verwendung der MSP-Datei ist eine gute Idee, das sie effizienter ist.

 **ANMERKUNG:** Sie können von der Dell OpenManage-Softwareversion 4.3 nur über eine vollständige MSI-Installation zu 5.1 erweitern. Mit einer MSP-Service Pack-Datei kann kein Upgrade ausgeführt werden.

Wo kann ich die MSI-Protokolldateien finden?

Nach der Standardeinstellung sind die MSI-Protokolldateien in dem von der Umgebungsvariablen %TEMP% definierten Pfad gespeichert.

Ich habe die Server Administrator-Dateien für Windows von Dells Support-Website heruntergeladen und sie auf meine eigene CD kopiert. Der Versuch die SysMgmt.msi-Datei zu starten war fehlerhaft. Was stimmt nicht?

MSI erfordert, dass alle Installer die Eigenschaft **MEDIAPACKAGEPATH** angeben, wenn sich die MSI-Datei nicht auf dem Stamm der CD befindet.

Diese Eigenschaft ist für das Managed System Software-MSI-Paket auf `\srvadmin\windows\SystemManagement` eingestellt. Wenn Sie beschließen, Ihre eigene CD herzustellen, müssen Sie sicher stellen, dass das CD-Layout gleich bleibt. Die Datei `SysMgmt.msi` muss sich im Verzeichnis `\srvadmin\windows\SystemManagement` auf der CD befinden. Weitere Details erhalten Sie unter <http://msdn.microsoft.com>, indem sie nach der Eigenschaft **MEDIAPACKAGEPATH** suchen.

Ich kann nicht von Dell OpenManage 4.2 zur neuesten Version von Dell OpenManage erweitern, ohne zu deinstallieren und meine Managed System Software-Einstellungen zu verlieren. Gibt es einen Weg, zu der neuesten Version zu erweitern und meine Managed System Software-Einstellungen beizubehalten?

Ja, aber Sie müssen zuerst von Dell OpenManage Version 4.2 zu 4.3 erweitern, bevor Sie zu einer neueren Version von Dell OpenManage erweitern. Wenn Sie mit Windows Server™ 2003 arbeiten, wenden Sie Service Pack 1 nicht an, bis Sie die Dell OpenManage-Aktualisierung abgeschlossen haben.

Wie kann ich eine unbeaufsichtigte Betriebssysteminstallation mit der CD *Installation and Server Management* ausführen?

Sie können ein Windows-Betriebssystem auf vielen Systemen unter Verwendung von identischen Einstellungen installieren, wodurch es konsistente Konfigurationen auf allen Systemen gibt. Um diese Funktion zu verwenden, ist erforderlich, dass die Dell PowerEdge-Zielsysteme identisch konfiguriert werden, mit den gleichen Hardware- und Betriebssystemkomponenten. Jeder Konfigurationsunterschied macht die Replikationsfunktion unverwendbar.

Um unbeaufsichtigte Installationen auszuführen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Auf dem ersten eingerichteten System, stellen Sie sicher dass das BIOS des Systems eingerichtet ist, von der CD zu starten. Legen Sie die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* und starten Sie das System erneut. Folgen Sie dem Installationsinterview, welches die Einstellung von Datum und Uhrzeit, Konfiguration der RAID-Controller, Auswählen des Betriebssystems und Angeben dessen Einstellungen, Konfiguration der Festplatte, Eingabe der Netzwerkeinstellungen und Konfiguration von Windows beinhaltet. Wenn Informationen ausgelassen werden, kann eine unbeaufsichtigte Installation immer noch ausgeführt werden, jedoch fragt das System nach den fehlenden Informationen.
2. Im Fenster **Installationszusammenfassung** wählen Sie **Skript der unbeaufsichtigten Installation speichern** unter `C:\unattended.txt`, `C:\txtsetup.ora` und wählen Sie **Profil zur Replikation in C:\replication** speichern. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fortfahren**.
3. Legen Sie die entsprechende Betriebssystem-CD ein und befolgen Sie die Anleitungen, um die Installation abzuschließen. Starten Sie das System erneut, um die Installation abzuschließen.
4. Wenn die Installation auf dem ersten Server abgeschlossen ist, kopieren Sie die Dateien vom Verzeichnis `C:\replication` auf eine Diskette.
5. Für jede folgende unbeaufsichtigte Installation, legen Sie die Diskette, die die Replikationsdatei enthält, in das Diskettenlaufwerk ein und starten Sie das System neu. Das Installationsinterview wird automatisch ausgeführt. Dann legen Sie die Betriebssystem-CD ein, um das Betriebssystem zu installieren und starten Sie das System neu, um die Installation abzuschließen.

Wie kann man die Voraussetzungsprüfungsinformationen am besten verwenden?

Die Voraussetzungsprüfung ist für Windows erhältlich. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Voraussetzungsprüfung sind in der Infodatei `\srvadmin\windows\PreReqChecker\readme.txt` auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* erhältlich.

Im Voraussetzungsprüfungsbildschirm erhalte ich die Meldung "Ein Fehler ist während dem Versuch, ein Visual Basic Script auszuführen, aufgetreten. Bitte bestätigen Sie, dass die Visual Basic-Dateien richtig installiert sind." Wie kann ich dieses Problem beheben?

Dieser Fehler tritt auf, wenn die Voraussetzungsprüfung das Dell OpenManage-Skript `vbstest.vbs` (ein Visual Basic Script) anruft, um die Installationsumgebung zu bestätigen, und das Script fehlerhaft ist.

Mögliche Ursachen sind:

1. Fehlerhafte Internet Explorer-Sicherheitseinstellungen.
Stellen Sie sicher, dass **Hilfsprogramme** → **Extras** → **Sicherheit** → **Stufe anpassen** → **Scripting** → **Active Scripting** auf **Aktiviert** eingestellt ist
Stellen Sie sicher, dass **Hilfsprogramme** → **Extras** → **Sicherheit** → **Stufe anpassen** → **Scripting** → **Scripting von Java Applet** auf **Aktiviert** eingestellt ist
1. Windows Scripting Host (WSH) hat die Ausführung von VBS-Skripts deaktiviert. WSH ist während der Betriebssysteminstallation standardmäßig installiert. WSH kann konfiguriert werden, um die Ausführung von Skripten mit einer **.VBS**-Erweiterung zu vermeiden.
 - a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** auf Ihrem Desktop und klicken Sie auf **Öffnen** → **Hilfsprogramme** → **Ordneroptionen** →

Dateitypen.

- b. Suchen Sie nach der **VBS**-Dateierweiterung und stellen Sie sicher, dass **Dateitypen** auf **VBScript Script File** eingestellt ist.
 - c. Wenn nicht, klicken Sie auf **Ändern** und wählen Sie **Microsoft Windows Based Script Host** als diejenige Anwendung, die aufgerufen wird, das Skript auszuführen.
- 1 WSH ist die falsche Version, beschädigt oder nicht installiert. WSH ist während der Betriebssysteminstallation standardmäßig installiert. Um den aktuellen WSH herunterzuladen, gehen Sie zu: <http://msdn.microsoft.com/downloads/list/webdev.asp>

Kann ich meine Installation starten ohne die Voraussetzungsprüfung auszuführen? Wie mache ich dies?

Ja, das können Sie. Sie können MSI direkt vom Ordner `\Windows\SystemManagement` ausführen. Im Allgemeinen ist es keine gute Idee die Voraussetzungsinformationen zu umgehen, da diese wichtige Informationen enthalten.

Wie weiss ich, welche Version der Systems Management Software auf dem System installiert ist?

Gehen Sie zu **Start**→**Einstellungen**→**Systemsteuerung**→**Software** und wählen Sie **Dell OpenManage Server Administrator**. Wählen Sie den Link für **Support-Informationen**.

Wie heißen alle Dell OpenManage-Funktionen unter Windows?

Die folgende Tabelle führt die Namen aller Dell OpenManage-Funktionen und ihre entsprechenden Namen in Windows auf.

Tabelle 10-1. Dell OpenManage-Funktionen unter Windows

Funktion	Name in Windows
Managed System-Dienste	
Server Administrator Instrumentation Service	DSM SA-Datenverwalter DSM SA-Ereignisverwalter
Server Administrator	DSM SA-Verbindungsdienst DSM SA - Freigegebene Dienste
Server Administrator Storage Management-Dienst	Mr2kserv
Remote Access Controller-Konsole (DRAC III)	Remote Access Controller (RAC)-Service RAC Win VNC
Remote Access Controller-Konsole (DRAC 4)	Remote Access Controller 4 (DRAC 4)
Management Station-Services	
IT Assistant	DSM-IT Assistant-Netzwerkmonitor DSM-IT Assistant-Verbindungsdienst DSM-IT Assistant - Allgemeine Dienste
Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC)	DSM BMU SOL Proxy

Red Hat® Enterprise Linux oder SUSE® Linux Enterprise Server

Wie kann ich eine unbeaufsichtigte Betriebssysteminstallation mit der CD *Installation and Server Management* ausführen?

Auf vielen Systemen kann unter Verwendung identischer Einstellungen ein Red Hat Enterprise Linux- oder SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystem installiert werden, was als **Kickstart** bezeichnet wird, wodurch auf allen Systemen konsistente Konfigurationen ermöglicht werden. Um diese Funktion zu verwenden, müssen die PowerEdge-Systeme identisch konfiguriert werden, wobei die gleiche Hardware und das gleiche Betriebssystem installiert sein müssen. Jeder Konfigurationsunterschied macht die Replikationsfunktion un verwendbar.

Um unbeaufsichtigte Installationen auszuführen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Auf dem ersten eingerichteten Server, stellen Sie sicher dass das Server-BIOS so eingerichtet ist, dass es von der CD startet. Legen Sie die CD *Installation and Server Management* und starten Sie den Server erneut. Folgen Sie dem Installationsinterview, welches die Einstellung von Datum und Uhrzeit, Konfiguration der RAID-Controller, Auswahl des Betriebssystems und die Bestimmung seiner Einstellungen, Konfiguration der Festplatte, Eingabe der Netzwerkeinstellungen sowie die Konfiguration von Red Hat Enterprise Linux oder SUSE Linux Enterprise Server beinhaltet. Wenn Informationen ausgelassen werden, kann eine unbeaufsichtigte Installation immer noch ausgeführt werden, jedoch fragt das System nach den fehlenden Informationen.
2. Im Fenster **Installationszusammenfassung** wählen Sie **Skript der unbeaufsichtigten Installation speichern unter /root/install-ks.cfg** und wählen Sie **Speichern des Profils zur Replikation in /root/replication**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fortfahren**.
3. Legen Sie die Installations-CD zu Red Hat Enterprise Linux oder SUSE Linux Enterprise Server ein, und folgen Sie den Anleitungen zum Abschließen der Installation. Starten Sie das System erneut, um die Installation abzuschließen.
4. Wenn die Installation auf dem ersten System abgeschlossen ist, kopieren Sie die Dateien vom Verzeichnis `/root/replication` auf eine Diskette.
5. Für jede folgende unbeaufsichtigte Installation, legen Sie die Diskette, die die Replikationsdatei enthält, in das Diskettenlaufwerk ein und starten Sie das System neu. Das Installationsinterview wird automatisch ausgeführt. Dann legen Sie die Red Hat Enterprise Linux- oder SUSE Linux Enterprise Server-Installations-CD ein, um das Betriebssystem zu installieren. Starten Sie dann das System neu, um die Installation abzuschließen.

Ich habe mein Betriebssystem Red Hat Enterprise Linux 4 - x86_64 oder SUSE Linux Enterprise Server 9 x86_64 manuell installiert, und ich sehe bei der Installation von Server Administrator RPM-Abhängigkeiten. **Wo kann ich diese abhängigen RPM-Dateien finden?**

Für Red Hat Enterprise Linux befinden sich die abhängigen RPM-Dateien auf der Installations-CD zu Red Hat Enterprise Linux. Der Einfachheit halber sind sie in einem der folgenden Verzeichnisse enthalten, welche einem unterstützten Red Hat Enterprise Linux-Betriebssystem entsprechen:

- /srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS/RH3_i386
- /srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS/RH3_x86_64
- /srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS/RH4_i386
- /srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS/RH4_x86_64

Für SUSE Linux Enterprise Server werden die abhängigen RPM-Dateien im folgenden Verzeichnis erfasst:

- /srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS/SUSE9_x86_64

Führen Sie zum Beispiel im Unterverzeichnis RH4_x86_64 den folgenden Befehl aus, um alle abhängigen RPM-Dateien zu installieren oder zu aktualisieren:

```
rpm -Uvh /srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS/RH4_x86_64
```

Dann können Sie mit der Server Administrator-Installation fortfahren.

Warum erhalte ich während der Installation eine Warnung bezüglich des RPM-Packetschlüssels?

Die RPM-Dateien sind mit einer Digitalsignatur unterschrieben. Um diese Warnung zu vermeiden, sollten Sie die CD oder das Paket laden und den Schlüssel mithilfe eines wie folgenden Befehls importieren:

```
rpm --import /mnt/cdrom/srvadmin/linux/RPM-GPG-KEY
```

Warum ist die Voraussetzungsprüfung unter Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server nicht verfügbar?

Die Voraussetzungsprüfung ist in das RPM-Paket omilcore eingebaut. Die Prüfung verwendet eine Kombination von RPM-Abhängigkeitsprüfungen und Dell-Hardwareprüfungen.

Was sind die Namen aller Funktionen von Dell OpenManage unter Red Hat Enterprise Linux oder SUSE Linux Enterprise Server?

Die folgende Tabelle führt die Namen aller Funktionen von Dell OpenManage und ihrer entsprechenden init-Skript-Namen unter den Betriebssystemen Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server auf:

Tabelle 10-2. Funktionen von Dell OpenManage unter Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server

Funktion	Name in Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server
Dienstfunktion von Managed System	Funktion init-Skript-Name
DSM SA-Gerätetreiber	instsvcdrv
DSM SA-Data Engine-Dienst	dataeng
DSM SA - Freigegebener Dienst	dsm_om_shrsvc
DSM SA-Verbindungsdienst	dsm_om_connsvc
DSM SM LSI-Manager	mptctl
Remote Access Controller (DRAC III)	
RAC3-Ereignisdienst	racsrvc
RAC3 ppp Daemon	racser
RAC3 VNC X Server	racvnc
Remote Access Controller (DRAC 4)	racsvc
Remote Access Controller (DRAC 5)	Keine
Management Station-Services	Funktion init-Skript-Name
Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC)	dsm_bmu_sol_proxy
Funktionen, die sich nicht auf Dell OpenManage beziehen	Funktion init-Skript-Name
OpenIPMI	ipmi (falls nicht vorhanden, dsm_sa_ipmi)

Was enthalten die Verzeichnisse unter srvadmin/linux/custom?

Die folgende Tabelle führt die Namen der Verzeichnisse im Verzeichnis srvadmin/linux/custom auf.

Tabelle 10-3. Namen der Verzeichnisse unter dem Verzeichnis srvadmin/linux/custom

Name des RPM	Beschreibung	Weitere Server Administrator-RPMs erforderlich

srvadmin-base - Der Kerncode für Server Administrator. Er bietet Hauptplatinen-Warnungen und enthält die CLI, die Überwachung und Steuerung von Server Administrator ermöglicht, z. B. `omconfig`, `omdiag` und `omreport`. Alle Peripheriepakete außer dem Standalone-DRAC-Support erfordern, dass alle oder die meisten RPMs in diesem Verzeichnis installiert sind.

 **ANMERKUNG:** Um korrekte Funktionalität zu erzielen, müssen eventuell IPMI-Treiber installiert werden.

instsvc-drivers	Server Administrator-Gerätetreiber - Das Systems Management-Paket srvadmin-hapi bietet jetzt die Gerätetreiber und Bibliotheken. Dieser RPM ist für herkömmliche Server Administrator-Anwendungen erforderlich.	nicht zutreffend
srvadmin-om	Bestandsaufnahmesammler von Server Administrator - Bestandsaufnahmesammler Systems Management/Change Management.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng und srvadmin-omacore.
srvadmin-deng	Data Engine von Server Administrator - Systems Management bietet ein Datenverwaltungs-Framework für Systems Management Software.	srvadmin-omilcore
srvadmin-hapi	Hardware-Anwendungsprogrammierschnittstelle von Server Administrator - Dieses Systems Management-Paket bietet die für die Systems Management Software benötigten Gerätetreiber und Bibliotheken, um auf Informationen über Hardware auf unterstützten Systemen zugreifen zu können.	srvadmin-omilcore und srvadmin-ipmi
srvadmin-isvc	Instrumentation Service von Server Administrator - Server Administrator bietet eine Sammlung an Informationen zu Systems Management, um einen fehlerfreien Funktionszustand unterstützter Systeme auf Ihrem Netzwerk aufrecht zu erhalten. Der Instrumentation Service von Server Administrator bietet den Verwaltungsanwendungen Informationen zu Fehlerverwaltung, Vorfehlern, sowie Bestand und Bestandsaufnahme. Der Instrumentation Service überwacht den Funktionszustand des Systems und bietet schnellen Zugriff auf detaillierte Informationen zu Fehlern und Leistung von Hardware auf unterstützten Systemen. Der Instrumentation Service erfordert die Installation von Systems Management-Gerätetreibern.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng und srvadmin-hapi
srvadmin-jre	Sun Java-Laufzeitumgebung von Server Administrator - Java-Laufzeit des verwalteten Knotens von Systems Management.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng und srvadmin-omacore
srvadmin-odf	Allgemeine Komponenten der Online-Diagnose von Server Administrator - Online-Diagnose-Framework des Systems Management. ANMERKUNG: Der srvadmin-odf -RPM wird, obwohl er installiert ist, nicht funktionsfähig sein, da die Diagnose nicht mehr über Server Administrator verfügbar ist. Um die Diagnose auf Ihrem System auszuführen, installieren Sie die Dell PowerEdge-Diagnose von Ihrer <i>Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities</i> -CD, oder laden Sie die Dell PowerEdge-Diagnose von Dells Support-Website unter support.dell.com herunter und installieren Sie sie. Die Dell PowerEdge-Diagnose ist eine Standalone-Anwendung, die ausgeführt werden kann, ohne dass Server Administrator installiert ist.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng und srvadmin-omacore
srvadmin-omacore	Server Administrator - Von Systems Management verwalteter Modus-Kern und CLI.	srvadmin-omilcore und srvadmin-deng
srvadmin-omhip	Instrumentation Service Integration Layer von Server Administrator - Bietet Instrumentierungs-CLI.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng, srvadmin-hapi, srvadmin-isvc und srvadmin-omacore
srvadmin-omilcore	Installationskern von Server Administrator - Dies ist das Kern-Installationspaket, das die Hilfsprogramme zur Verfügung stellt, die für den Rest der Installationspakete von Systems Management erforderlich sind. Alle Server Administrator-RPMs erfordern diesen RPM.	
add-RAC3 - Software für die Remote-Verwaltung von Remote Access Controllern der dritten Generation. Beispiel: DRAC III.		
srvadmin-rac3-Komponenten	Remote Access Controller-Komponenten für die Remote-Zugriffskarten-Datenpopulation.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng, srvadmin-hapi und srvadmin-racser
srvadmin-racdrsc3	DRAC III -Integrationsschicht - Remote-Zugriffs-CLI und Internet-Plugin zu Server Administrator.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng, srvadmin-omacore und srvadmin-rac3-Komponenten
srvadmin-racser	Remote-Zugriffskarte des verwalteten Knotens - Remote Access Controller-Dienste (RAC) für die Hauptverwaltung von Server-Clustern und für die Remote-Administration verteilter Ressourcen.	srvadmin-omilcore
srvadmin-racser-devel	Hilfsprogramme für Remote-Zugriffskarten - Die Hilfsprogramme und Bibliotheken, die für die Verbindung mit der RAC-Platine notwendig sind. Dies umfasst einen Server-Daemon des verwalteten Knotens, ein CLI-Hilfsprogramm namens <code>racadm</code> , sowie die freigegebene Bibliothek, die diese Komponenten erfordern.	srvadmin-omilcore und srvadmin-racser
srvadmin-racvnc	RAC VNC Remote-Dienst und Server Agent für Remote-Dienste.	srvadmin-omilcore und srvadmin-racser
add-RAC4 - Software für die Remote-Verwaltung von Remote Access Controllern der vierten Generation. Beispiel: DRAC 4.		
srvadmin-rac4-Komponenten	Remote-Zugriffskarten-Datenpopulation - Remote Access Controller-Komponenten.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng, srvadmin-hapi und srvadmin-racsvc
srvadmin-racadm4	RAC-Befehlsoberfläche - Die Befehlszeilenoberfläche zum Remote Access Controller (RAC).	srvadmin-omilcore
srvadmin-racdrsc4	DRAC 4-Integrationsschicht - Remote-Zugriffs-CLI und Internet-Plugin zu Server Administrator	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng, srvadmin-rac4-Komponenten und srvadmin-omacore
srvadmin-racsvc	Remote-Zugriffskarte des verwalteten Knotens - Remote Access Controller-Dienste (RAC), die die Hauptverwaltung von Server-Clustern und die Remote-Administration verteilter Ressourcen unterstützt.	srvadmin-omilcore
add-RAC5 - Software für die Remote-Verwaltung von Remote Access Controllern der fünften Generation.		

Beispiel: DRAC 5.		
srvadmin-rac5-Komponenten	Remote-Zugriffskarten-Datenpopulation, DRAC 5 und Remote Access Controller-Komponenten, DRAC 5.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng und srvadmin-hapi
srvadmin-racadm5	RAC-Befehlsoberfläche - Die Befehlszeilenoberfläche zum Remote Access Controller (RAC).	srvadmin-omilcore und srvadmin-hapi
srvadmin-racdrsc5	DRAC 5-Integrationschicht - Remote-Zugriffs-CLI und Internet-Plugin zu Server Administrator	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng, srvadmin-omacore und srvadmin-rac5-Komponenten
add-storageservices - Storage Management-RAID-Konfigurationsdienstprogramm und Speicher-Warnungssoftware		
srvadmin-storage	Storage Management - Bietet Systems Management-Storage Services.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng, srvadmin-omacore und srvadmin-odf
add-webserver - Bietet Webzugang zur Verwaltung des Servers		
srvadmin-iws	Secure Port-Server - Web Server-Paket des verwalteten Knotens von Systems Management.	srvadmin-omilcore, srvadmin-deng, srvadmin-omacore und srvadmin-jre
add-openipmi-RHEL3 - Bietet OpenIPMI -Unterstützung für Red Hat Enterprise Linux (Version 3)		
dkms	Unterstützungs-Framework für dynamisches Kernel-Modul - Dieses Paket enthält das Framework für die Methode der Unterstützung des dynamischen Kernel-Moduls (DKMS) zur Installation von Modul-RPMs, wie sie ursprünglich von der Dell Computer Corporation entwickelt wurden.	
openipmi	Openipmi XX.Y.RHEL3 dkms-Paket - Kernel-Module für openipmi XX.Y.RHEL3 in einem DKMS-Wrapper.	dkms
srvadmin-ipmi	Dieser RPM erzwingt die korrekte Installationsfolge für die DKMS, openipmi XX.Y.RHEL3 und srvadmin-hapi RPMs.	openipmi XX.Y.RHEL3
add-openipmi-RHEL4 - Bietet OpenIPMI -Unterstützung für Red Hat Enterprise Linux (Version 4)		
dkms	Unterstützungs-Framework für dynamisches Kernel-Modul - Dieses Paket enthält das Framework für die Methode der Unterstützung des dynamischen Kernel-Moduls (DKMS) zur Installation von Modul-RPMs, wie sie ursprünglich von der Dell Computer Corporation entwickelt wurden.	
openipmi	Openipmi XX.Y.RHEL4 dkms-Paket - Kernel-Module für openipmi XX.Y.RHEL4 in einem DKMS-Wrapper.	dkms
srvadmin-ipmi	Dieser RPM erzwingt die korrekte Installationsfolge für die DKMS, openipmi XX.Y.RHEL4 und srvadmin-hapi RPMs.	openipmi XX.Y.RHEL4
add-openipmi-SLES9 - Bietet OpenIPMI -Unterstützung für SUSE Linux Enterprise Server (Version 9)		
dkms	Unterstützungs-Framework für dynamisches Kernel-Modul - Dieses Paket enthält das Framework für die Methode der Unterstützung des dynamischen Kernel-Moduls (DKMS) zur Installation von Modul-RPMs, wie sie ursprünglich von der Dell Computer Corporation entwickelt wurden.	
openipmi	Openipmi XX.Y.SLES9 dkms-Paket - Kernel-Module für openipmi XX.Y.SLES9 in einem DKMS-Wrapper.	dkms
srvadmin-ipmi	Dieser RPM erzwingt die korrekte Installationsfolge für die DKMS, openipmi XX.Y.SLES9 und srvadmin-hapi RPMs.	openipmi XX.Y.SLES9
add-openipmi-SLES10 - Bietet OpenIPMI -Unterstützung für SUSE Linux Enterprise Server (Version 10)		
srvadmin-ipmi	Dieser RPM wird verwendet, um sich mit der RPM-Abhängigkeit des srvadmin-hapi -Pakets zu befassen.	openipmi XX.Y.SLES10

Welche Daemons werden auf den Betriebssystemen Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server ausgeführt, nachdem Server Administrator gestartet wurde?

Die Daemons, die auf den Betriebssystemen Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server ausgeführt werden, hängen davon ab, was installiert wurde und was zur Ausführung aktiviert wurde. Die folgende Tabelle zeigt die Daemons an, die zum Zweck einer vollständigen Installation normalerweise ausgeführt werden:

Tabelle 10-4. Daemons, die auf Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server ausgeführt werden, wenn Server Administrator gestartet wurde

Daemon-Name	Name in Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server
Für RPMs im Verzeichnis srvadmin-base	
dsm_sa_datamgr32d	DSM SA-Datenverwalter - Datenverwalter-Daemon des Server Administrator gestartet durch DSM SA-Data Engine-Dienst.
dsm_sa_eventmgr32d	DSM SA-Ereignisverwalter - Ereignis- und Protokoll-Daemon des Server Administrator gestartet durch DSM SA-Data Engine-Dienst.
dsm_sa_snmp32d	DSM SA-SNMP-Daemon - SNMP-Daemon des Server Administrator gestartet durch DSM SA-Data Engine-Dienst.
dsm_om_shrsvc32d	Freigegebene DSM SA-Dienste - Server Administrator-Kern-Daemon.
Für RPMs im Verzeichnis add-webserver	
dsm_om_connsvc32d	DSM SA-Verbindungsdienste - Server Administrator-Webserver-Daemon.
Für Systeme, die DRAC 4 unterstützen: add-RAC4	
racsvc	DRAC 4-Administrator-Daemon
Für Systeme, die DRAC III unterstützen: add-RAC3	
racser	DRAC III-Administrator-Daemon
racvnc	DRAC III-Daemon des virtuellen Netzwerks
racrvc	DRAC III VNC X-Server

Welche Kernel-Module werden geladen, wenn Server Administrator gestartet wird?

Dies hängt vom Typ der Systeminstrumentation ab. Die folgende Tabelle zeigt die geladenen Kernel-Module an, wenn Server Administrator gestartet wird.

Tabelle 10-5. Geladene Kernel-Module, wenn Server Administrator-Dienste gestartet werden

Treibername	Beschreibung
Für ein System mit IPMI	
dell_rbu	Dell-Treiber zur BIOS-Aktualisierung
ipmi_devintf	IPMI-Gerätetreiber
ipmi_msghandler	IPMI-Gerätetreiber
ipmi_si	IPMI-Gerätetreiber - Für Systeme, auf denen Red Hat Enterprise Linux (Version 4) oder SUSE Linux Enterprise Server (Version 9 und 10) ausgeführt werden
ipmi_si_drv	IPMI-Gerätetreiber - Für Systeme, auf denen Red Hat Enterprise Linux (Version 3) ausgeführt wird
Für ein TVM-System	
dcdbas	Dell-Basistreiber für Systems Management
dell_rbu	Dell-Treiber zur BIOS-Aktualisierung
Für ein ESM-System	
dcdbas	Dell-Basistreiber für Systems Management
dell_rbu	Dell-Treiber zur BIOS-Aktualisierung
Für die Unterstützung von Server Administrator-Speichersystemen	
mptctl	Gerätetreiber für LSI-RAID

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Glossar

Dell OpenManage™-Version 5.1: Installations- und Sicherheitsbenutzerhandbuch

In der folgenden Liste werden technische Begriffe, Abkürzungen und Akronyme definiert, die in den Systemdokumenten verwendet werden.

Anbieter

Ein Anbieter ist eine Erweiterung eines CIM-Schemas, das mit verwalteten Objekten kommuniziert und auf Daten und Ereignisbenachrichtigungen von einer Anzahl von Quellen zugreift. Anbieter senden diese Informationen an den CIM-Objektmanager zur Integration und Interpretation.

Attribut

In Bezug auf DMI ist ein Attribut Teil der Information über eine Komponente. Attribute können zu Gruppen zusammengefügt werden. Handelt es sich um ein Lese-Schreib-Attribut, kann es durch ein Verwaltungsprogramm definiert werden.

Bedienungsfeld

Der Teil des Systems, der die Anzeigen und Bedienelemente enthält; wie z. B. den Netzschalter, die Festplattenlaufwerkzugriffsanzeige und die Betriebsanzeige.

Bildschirmadapter

Siehe Videoadapter.

Bildwiederholfrequenz

Die Frequenz, mit der der Bildschirm das Videobild auf dem Monitorbildschirm neu zeichnet. Genauer gesagt ist die Bildwiederholfrequenz die in Hz gemessene Frequenz, mit der die horizontalen Bildschirmzeilen neu aufgeladen werden (manchmal auch als Vertikalfrequenz bezeichnet). Je höher die Bildwiederholfrequenz, desto weniger Bildflimmern kann vom menschlichen Auge wahrgenommen werden. Die höheren Bildwiederholfrequenzen werden auch zeilensprungfrei ausgeführt.

BIOS

Akronym für Basic Input/Output System (Grundlegendes Eingabe-/Ausgabesystem). Das BIOS des Systems enthält Programme, die in einem Flash-Speicherchip abgelegt sind. Das BIOS überwacht folgende Funktionen:

- 1 Kommunikation zwischen dem Mikroprozessor und den Peripheriegeräten, wie z. B. Tastatur und Videoadapter
- 1 Verschiedene Funktionen, wie z. B. Systemmeldungen.

BMC

Abkürzung für Baseboard-Verwaltungs-Controller, der Controller in dem die Intelligenz des IPMI sitzt.

Bus

Ein Leitungssystem zur Informationsübertragung zwischen den Komponenten eines Systems. Das System besitzt einen Erweiterungsbus, mit dessen Hilfe der Mikroprozessor mit den Controllern der verschiedenen Peripheriegeräte, die am System angeschlossen sind, Daten austauschen kann. Zusätzlich enthält das System einen Adressbus und einen Datenbus für die Kommunikation zwischen Mikroprozessor und RAM.

CA

Abkürzung für Certification Authority (Zertifizierungsstelle).

CI/O

Abkürzung für Comprehensive Input/Output (Umfassende Eingabe/Ausgabe).

CIM

Akronym für Common Information Model (Allgemeines Informationsmodell), ein Modell zur Beschreibung von Verwaltungsinformationen vom DMTF. CIM ist implementationsunabhängig; es ermöglicht verschiedenen Verwaltungsanwendungen die erforderlichen Daten von einer Vielzahl von Quellen zu sammeln. CIM enthält Schemata für Systeme, Netzwerke, Anwendungen und Geräte; zudem werden neue Schemata hinzugefügt. Es enthält Zuweisungstechniken für den Austausch von CIM-Daten mit MIB-Daten von SNMP-Agenten.

CLI

Abkürzung für Command Line Interface (Befehlszeilenschnittstelle.)

cm

Abkürzung für Zentimeter.

ConsoleOne

Novell ConsoleOne ist eine Java-basierte Grundlage für Graphikdienstprogramme, die Netzwerkressourcen von verschiedenen Standorten und Plattformen verwalten und administrieren. ConsoleOne enthält einen einzelnen Steuerungspunkt für alle Novell- und externen Produkte.

Controller

Ein Chip zur Steuerung der Datenübertragung zwischen Mikroprozessor und Speicher bzw. Mikroprozessor und Peripheriegerät (wie z. B. einem Festplattenlaufwerk oder einer Tastatur).

DHCP

Abkürzung für Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll), ein Protokoll zur dynamischen Zuweisung von IP-Adressen an Computer auf einem LAN.

Dienstprogramm

Ein Programm zum Verwalten von Systemressourcen - z. B. Speicher, Festplattenlaufwerke oder Drucker.

Dienstprogramm-Partition

Eine startfähige Partition auf der Festplatte, die Dienstprogramme und Diagnoseprogramme für Hard- und Software enthält. Wenn sie aktiviert wird, startet die Partition und stellt eine ausführbare Umgebung für die Dienstprogramme auf der Partition bereit.

DIN

Akronym für Deutsche Industrie-Norm, die Organisation, die in Deutschland für die Bestimmung von Normen verantwortlich ist. Ein DIN-Anschluss ist ein Stecker, der einer der vielen von DIN definierten Normen entspricht. DIN-Anschlüsse werden häufig in Personalcomputern verwendet. Zum Beispiel ist der Tastaturanschluss für Personalcomputer ein DIN-Anschluss.

DKS

Abkürzung für Dynamic Kernel Support (Dynamische Kernel-Unterstützung).

DNS

Abkürzung für den Domänennamensdienst.

DRAC 4

Akronym für Dell™ Remote Access Controller 4.

DRAC III/XT

Akronym für Dell Remote Access Controller III/XT.

DRAC III

Akronym für Dell Remote Access Controller III.

DRAM

Akronym für Dynamic Random-Access Memory (Dynamischer Speicher mit wahlfreiem Zugriff). Der RAM eines Systems besteht normalerweise nur aus DRAM-Chips. Da DRAM-Chips elektrische Ladung nicht auf unbegrenzte Zeit speichern können, frischt das System jeden DRAM-Chip fortlaufend auf.

E/A

Abkürzung für Eingabe/Ausgabe. Die Tastatur ist ein Eingabegerät und der Drucker ist ein Ausgabegerät. Im allgemeinen kann man zwischen E/A-Aktivitäten und Rechneraktivitäten unterscheiden. Beispiel: Wenn ein Programm ein Dokument zu einem Drucker sendet, unternimmt es eine Ausgabeaktivität; wenn das Programm eine Liste mit Begriffen sortiert, unternimmt es eine Rechneraktivität.

Einstellungen

Einstellungen sind Bedingungen eines verwaltbaren Objekts, die bei der Bestimmung helfen, wie vorzugehen ist, wenn ein bestimmter Wert in einer Komponente festgestellt wird. So kann beispielsweise ein Benutzer die kritische Obergrenze einer Temperatursonde auf 75 Grad Celsius einstellen. Wenn die Sonde diese Temperatur erreicht, wird durch die Einstellung das Senden einer Warnungsnachricht an die Verwaltungskonsolle veranlasst, so dass der Benutzer eingreifen kann. Einige Einstellungen können, wenn sie erreicht werden, das System herunterfahren oder eine andere Reaktion auslösen, die Schäden am System verhindern können.

ERA/MC

Abkürzung für Embedded Remote Access Modular Computer (Integrierter Remote-Zugriff/modularer Computer). Siehe [modulares System](#).

ERA/O

Abkürzung für Embedded Remote Access/Option (Integrierte Remote-Zugriff-Option).

ERA

Abkürzung für Embedded Remote Access (Eingebetteter Fernzugriff).

Erweiterungskartensteckplatz

Ein Steckplatz auf der Systemplatine des Systems, in dem die Erweiterungskarte installiert wird.

Erweiterungsspeicher

RAM oberhalb der 1 MB-Grenze. Die meisten Softwareprogramme, die diesen Speicher benutzen können (z. B. das Microsoft® Windows®-Betriebssystem), erfordern, dass sich ein Erweiterungsspeicher unter der Kontrolle eines XMM befindet.

Externer Cache-Speicher

Ein RAM-Cache, der SRAM-Chips verwendet. Da SRAM-Chips wesentlich schneller als DRAM-Chips sind, kann der Mikroprozessor Daten und Anweisungen schneller aus dem externen Cache-Speicher als dem RAM einlesen.

F

Abkürzung für Fahrenheit.

FAT

Akronym für File Allocation Table (Dateizuordnungstabelle). FAT und FAT32 sind Dateisysteme, die wie folgt definiert werden:

- 1 **FAT** - Das Betriebssystem verwaltet eine Tabelle zur Beobachtung des Status verschiedener Segmente der Festplatte, die zum Speichern von Dateien verwendet werden.

- 1 **FAT32** - Abgeleitet vom FAT-Dateisystem. FAT32 unterstützt kleinere Cluster-Formate als FAT und sorgt dadurch für effizientere Kapazitätsausnutzung auf FAT32-Laufwerken.

Fibre Channel

Eine Datenübertragungsschnittstellentechnik, die Hochgeschwindigkeits-E/A- und Netzwerkfunktionen in einer Anschlusstechnologie vereint. Der Fibre Channel-Standard unterstützt mehrere Topologien einschließlich Fibre Channel-Point-to-Point, Fibre Channel-Architektur (generische Schalttopologie) und willkürliche Fibre Channel-Schleife (FC_AL).

Firmware

Software (Programme oder Daten), die in den Nur-Lese-Speicher (ROM) geschrieben wurde. Firmware kann ein Gerät starten und betreiben. Jeder Controller enthält Firmware, die hilft, die Funktionalität des Controllers bereit zu stellen.

Formatieren

Der Vorgang, mit dem eine Festplatte oder Diskette auf die Dateispeicherung vorbereitet wird. Ein uneingeschränkter Formatierungsbefehl löscht alle Daten vom Datenträger.

FSMO

Abbreviation for Flexible Single Master Operation (Flexibler Einzelbetriebsmaster).

FTP

Abkürzung für File Transfer Protocol (Dateiübertragungsprotokoll).

GB

Abkürzung für Gigabyte. Ein Gigabyte entspricht 1 024 Megabyte oder 1 073 741 824 Byte.

gcc

Abkürzung für GNU-C-Compiler.

Gerätetreiber

Ein Programm, mit dem das Betriebssystem oder ein anderes Programm mit einem Peripheriegerät, wie z. B. einem Drucker, korrekt kommunizieren kann. Einige Gerätetreiber - z. B. Netzwerktreiber - müssen von der config.sys-Datei (mit der Anweisung device=) oder als speicherresidente Programme (gewöhnlich von der autoexec.bat-Datei) geladen werden. Andere, z. B. Videotreiber, müssen jeweils bei Aufruf des Programms, für das sie entwickelt wurden, geladen werden.

Geschützter Modus

Ein Betriebsmodus, der von 80286er oder höheren Mikroprozessortypen unterstützt wird und dem Betriebssystem folgende Funktionen ermöglicht:

- 1 Einen Speicheradressbereich von 16 MB (80286er Mikroprozessoren) bis 4 GB (Intel386 oder höher)
- 1 Multitasking
- 1 Virtueller Speicher, ein Verfahren, um den adressierbaren Speicherbereich durch Verwendung des Festplattenlaufwerks zu vergrößern

GNU

Akronym für GNU's Not Unix® (Nicht-Unix® [-Software] von GNU). GNU-Software ist unter der GPL-Open-Source-Lizenz veröffentlicht.

GPG

Abkürzung für GNU Privacy Guard (GNU-Datenschutz).

Grenzwerte

Systeme werden gewöhnlich mit verschiedenen Sensoren ausgestattet, die Temperatur, Spannung, Strom und Lüftergeschwindigkeit überwachen. Die Schwellenwerte der Sensoren legen die Bereiche (Mindest- und Höchstwerte) fest, um zu bestimmen, ob der Sensor unter normalen, nichtkritischen, kritischen oder gefährlichen Bedingungen arbeitet. Server Administrator-unterstützte Schwellenwerte sind

- 1 UpperThresholdFatal (Oberer Schwellenwert - Gefahr)
- 1 UpperThresholdCritical (Oberer Schwellenwert - kritisch)
- 1 UpperThresholdNon-Critical (Oberer Schwellenwert - nicht kritisch)
- 1 Normal
- 1 LowerThresholdNon-Critical (Unterer Schwellenwert - nicht kritisch)
- 1 LowerThresholdCritical (Unterer Schwellenwert - kritisch)
- 1 LowerThresholdFatal (Unterer Schwellenwert - Gefahr)

GUI

Akronym für Graphical User Interface (Graphische Benutzeroberfläche).

GUID

Akronym für Globally Unique Identifier (Globaler eindeutiger Kennzeichner).

h

Abkürzung für hexadezimal. Bezeichnung für eine Zahl aus dem 16er-System, mit der beim Programmieren oft die Adressen im RAM des Systems und die E/A-Adressen der Peripheriegeräte identifiziert werden. Die Folge von dezimalen Zahlen von 0 bis 16 wird z. B. in der Hexadezimal-Notation ausgedrückt als: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10. In Texten folgt oft ein h auf Hexadezimalzahlen.

HBA

Abkürzung für Host Bus Adapter (Host-Bus-Adapter). Eine PCI-Adapterkarte, die sich in dem System befindet, dessen einzige Funktion es ist, Datenbefehle vom PCI-Busformat zum Speicherverbindungsformat (Beispiele: SCSI, Fibre Channel) zu konvertieren und direkt mit Festplattenlaufwerken, Bandlaufwerken, CD-Laufwerken und anderen Speichergeräten zu kommunizieren.

http

Abkürzung für Hypertext Transfer Protocol (Hypertextübertragungsprotokoll). HTTP ist das Client-Server TCP/IP-Protokoll, das auf dem World Wide Web für den Austausch von HTML-Dokumenten verwendet wird.

HTTPS

Abkürzung für Hypertext Transmission Protocol, Secure (Sicheres Hypertextübertragungsprotokoll). HTTPS ist eine Variation von HTTP, das von Web-Browsern zur Abwicklung gesicherter Transaktionen verwendet wird. HTTPS ist ein einzigartiges Protokoll, das eigentlich von SSL unterlegtes HTTP ist. Sie müssen "https://" für HTTP-URLs mit SSL verwenden, jedoch weiterhin "http://" für HTTP-URLs ohne SSL verwenden.

ICES

Abkürzung für Interface-Causing Equipment Standard (in Canada) (Standard zur Frequenzstörfreiheit von Geräten, in Kanada).

ICMP

Abkürzung für Internet Control Message Protocol (Internet-Steuerungsmeldungsprotokoll). ICMP ist ein TCP/IP-Protokoll, das zum Senden von Fehler- und Steuerungsmeldungen verwendet wird.

ICU

Abkürzung für ISA Configuration Utility (ISA-Konfigurationsdienstprogramm)

ID

Abkürzung für Identifikation (Kennung).

IDE

Abkürzung für Integrated Drive Electronics (Integrierte Laufwerkelektronik). IDE ist eine Computerschnittstelle, die hauptsächlich für Festplattenlaufwerke und CDs verwendet wird.

IHV

Abkürzung für Independent Hardware Vendor (Unabhängiger Hardwareanbieter). IHV entwickeln oft ihre eigenen MIBs für Komponenten, die sie selbst herstellen.

Infodatei

Eine Textdatei, die mit einem Softwarepaket oder einem Hardwareprodukt ausgeliefert wird und ergänzende oder aktualisierende Informationen zur Dokumentation der Soft- bzw. Hardware enthält. Lies-mich-Dateien erklären die Installation der Software, beschreiben neue Produktverbesserungen oder Korrekturen, die noch nicht in der Dokumentation erfasst sind, und weisen auf Probleme und andere Dinge hin, die beim Einsatz der Software oder Hardware zu beachten sind.

Interlacing

Ein Verfahren zur Erhöhung der Bildschirmauflösung, indem die horizontalen Zeilen nur abwechselnd aufgefrischt werden. Da Interlacing zu sichtbarem Bildschirmflimmern führen kann, bevorzugen die meisten Benutzer zeilensprungfreie Bildschirmauflösungen.

IP-Adresse

Abkürzung für Internet Protocol Address (Internet-Protokolladresse). Siehe TCP/IP.

IPMI

Abkürzung für Intelligent Platform Management Interface, ein Industriestandard für die Verwaltung von Peripheriegeräten in Unternehmen, die mit einer Intel®-Architektur arbeiten. Die Haupteigenschaft des IPMI ist die unabhängige Verfügbarkeit der Funktionen Bestandsaufnahme, Überwachung, Protokollierung und Wiederherstellung von den Hauptprozessoren, dem BIOS und dem Betriebssystem.

IRQ

Abkürzung für Interrupt Request (Unterbrechungsaufforderung). Dieses Signal gibt an, dass Daten an ein Peripheriegerät auszugeben oder von ihm zu empfangen sind und über eine IRQ-Leitung zum Mikroprozessor geleitet werden. Jeder Peripherieverbindung muss eine separate IRQ-Nummer zugewiesen werden. Beispiel: Die erste serielle Schnittstelle des Systems (COM1) ist standardmäßig IRQ4 zugewiesen. Zwei Geräte können sich die gleiche IRQ-Zuweisung teilen, dann aber nicht gleichzeitig verwendet werden.

ISV

Abkürzung für Independent Software Vendor (Unabhängiger Softwareanbieter).

ITE

Abkürzung für Information Technology Equipment (Informationstechnologiegeräte).

Java

Eine plattformübergreifende Programmiersprache, die von Sun Microsystems entwickelt wurde.

JSSE

Abkürzung für Java Secure Socket Extension (Sichere JAVA-Sockelerweiterung).

K

Abkürzung für Kilo- (gibt 1000 an).

LAN

Akronym für Local Area Network (Lokales Netzwerk). Ein LAN-System ist normalerweise auf dasselbe oder einige benachbarte Gebäude beschränkt, wobei alle Geräte in einem Netzwerk miteinander verbunden sind.

LDAP

Abkürzung für Lightweight Directory Access Protocol (Leichtgewichtsverzeichniszugriffsprotokoll).

LDIF

Abkürzung für Lightweight Directory Interchange Format (ein Verzeichnisaustauschformat).

Local Bus

Für ein System mit Local Bus-Expansionsfähigkeit können bestimmte Peripheriegeräte (z. B. Videoadapter) so entwickelt werden, dass sie wesentlich schneller arbeiten als mit einem herkömmlichen Expansionsbus. Einige Local Bus-Konstruktionen erlauben Peripheriegeräten, mit derselben Taktrate und Datenpfadbreite wie der Mikroprozessor des Systems zu arbeiten.

LRA

Abkürzung für Local Response Agent (Lokaler Antwortagent).

Management Station

Ein System kann dazu verwendet werden, ein oder mehrere verwaltete Systeme von einem zentralen Standort aus im Remote-Zugriff zu verwalten.

Mathematischer Coprozessor

Siehe Coprozessor.

Maus

Ein Zeigergerät, das die Cursor-Bewegungen auf dem Bildschirm steuert. Mit mausorientierter Software können Sie Befehle aufrufen, indem Sie den Zeiger auf das dargestellte Objekt bewegen und eine Maustaste klicken.

MB

Abkürzung für Megabit.

MB

Abkürzung für Megabyte. Der Begriff Megabyte steht für 1 048 576 Bytes. Im Zusammenhang mit der Speicherkapazität einer Festplatte wird der Begriff jedoch häufig abgerundet und steht dann generell für 1 000 000 Bytes.

MIB

Akronym für Management Information Base (Management-Informationsbasis). MIB wird zum Senden detaillierter Status- bzw. Befehlsinformationen von einer oder an eine SNMP-verwaltete Komponente verwendet.

Mikroprozessor

Der primäre Rechnerchip im Innern des Systems, der die Auswertung und Ausführung von arithmetischen und logischen Funktionen steuert. Eine für einen bestimmten Mikroprozessor geschriebene Software muss normalerweise revidiert werden, damit sie sich auch für einen anderen Mikroprozessor eignet. CPU ist ein Synonym für Mikroprozessor.

mm

Abkürzung für Millimeter.

MMC

Abkürzung für Microsoft Management Console.

modulares System

Ein System, das mehrere Servermodule enthalten kann. Jedes Servermodul arbeitet als eigenständiges System. Um als System arbeiten zu können, wird ein Servermodul in ein Gehäuse mit Netzteilen, Lüftern, einem Systemverwaltungsmodul und mindestens einem Netzwerkschaltermodul eingesetzt. Die Netzteile, Lüfter, das Systemverwaltungsmodul und das Netzwerkschaltermodul sind freigegebene Ressourcen der Servermodule im Gehäuse. Siehe [Servermodul](#).

MOF

Akronym für Managed Object Format (Veraltetes Objektformat), eine ASCII-Datei mit der formalen Definition eines CIM-Schemas.

MPEG

Akronym für Motion Picture Experts Group (Filmexpertengruppe). MPEG ist ein digitales Videodateienformat.

ms

Abkürzung für Millisekunde.

Name

Der Name eines Objekts oder einer Variablen ist genau die Zeichenkette, die es/sie in einer SNMP-Managementinformationsbank-Datei (MIB) oder in einer CIM-Verwaltungsobjektdatei (MOF) kenntlich macht.

NDS

Abkürzung für NovellDirectory Service.

Netzteil

Ein elektrisches System, das Wechselstrom von der Netzsteckdose in den von den Systemschaltkreisen erforderten Gleichstrom umwandelt. Das Netzteil in einem Personalcomputer erzeugt gewöhnlich verschiedene Spannungen.

NIC

Akronym für Network Interface Karte (Netzwerkschnittstellenkarte).

Non-Interlaced

Ein Verfahren, um Bildschirmflimmern durch sequenzielles Auffrischen jeder horizontalen Zeile zu vermindern.

ns

Abkürzung für Nanosekunde, ein Milliardstel einer Sekunde.

NTFS

Abkürzung für die Microsoft Windows NT® File System (NT-Dateisystem) des Betriebssystems Windows NT. NTFS ist ein erweitertes Dateisystem speziell zur Verwendung im Windows NT-Betriebssystem. Es unterstützt Dateisystemwiederherstellung, extrem umfangreiche Speicherkapazitäten und lange Dateinamen. Es unterstützt auch objektorientierte Anwendungen durch die Behandlung aller Dateien als Objekte mit benutzerdefinierten und systemdefinierten Attributen. Siehe auch FAT und FAT32.

NTLM

Abkürzung für Windows NT LAN Manager. NTLM ist das Sicherheitsprotokoll für das Windows NT-Betriebssystem.

Nur-Lese-Datei

Eine Nur-Lese-Datei kann weder bearbeitet noch gelöscht werden. Eine Datei kann unter folgenden Bedingungen Nur-Lese-Status haben:

- 1 Das Nur-Lese-Attribut ist aktiviert.
- 1 Die Datei befindet sich auf einer schreibgeschützten Diskette oder auf einer Diskette in einem schreibgeschützten Laufwerk.
- 1 Die Datei befindet sich in einem Netzwerkverzeichnis, für das Ihnen der Systemadministrator Nur-Lese-Rechte zugewiesen hat.

oberer Speicherbereich

Speicher im RAM-Bereich zwischen 640 KByte und 1 MByte. Wenn sich im System ein Intel386er oder höherer Mikroprozessor befindet, kann ein Speicherverwalter-Dienstprogramm UMBS im oberen Speicherbereich bereitstellen, in denen Gerätetreiber und speicherresidente Programme geladen werden.

OID

Abkürzung für Object Identifier (Objektkennzeichner). Ein einsatzspezifischer Integer oder Zeiger, der ein Objekt eindeutig kenntlich macht.

Online-Zugangsdienst

Ein Dienst, der gewöhnlich den Zugang zu Internet, E-Mail, Bulletin-Boards, Chat-Räumen und Dateibibliotheken anbietet.

PAM

Akronym für Pluggable Authentication Modules (Steckbare Authentifizierungsmodule). PAM ermöglicht es System-Administratoren, eine Authentifizierungsregelung zu erstellen, ohne Authentifizierungsprogramme neu kompilieren zu müssen.

Parallele Schnittstelle

Eine E/A-Schnittstelle, über die ein Paralleldrucker am System angeschlossen werden kann. Der parallele Anschluss des Systems ist an seiner 25-poligen Steckbuchse zu erkennen.

Parameter

Ein Wert oder eine Option, die von einem Programm gefordert wird. Ein Parameter wird manchmal auch als Schalter oder Argument bezeichnet.

Partition

Ein Festplattenlaufwerk kann mit dem Befehl fdisk in mehrere physikalische Abschnitte, so genannte Partitionen, unterteilt werden. Jede Partition kann über mehrere logische Laufwerke verfügen. Nach dem Partitionieren muss jedes Festplattenlaufwerk mit dem Befehl format logisch formatiert werden.

PCI

Abkürzung für Peripheral Component Interconnect (Verbindung peripherer Komponenten). Der vorherrschende, von Intel Corporation entwickelte 32-Bit- oder 64-Bit-Lokalbusstandard.

PC-Karte

Ein kreditkartengroßes, herausnehmbares Modul für portable Computer, standardisiert durch PCMCIA. PC-Karten werden auch "PCMCIA-Karten" genannt. PC-Karten sind 16-Bit-Geräte zum Anschließen von Modems, Netzwerkadaptern, Sound-Karten, Funkempfängern, Festkörperplatten und Festplattenlaufwerken an einen portablen Computer. Die PC-Karte ist ein "Plug-and-Play"-Gerät, das automatisch von der Kartendienstsoftware konfiguriert wird.

PERC

Akronym für Expandable RAID Controller (Erweiterbarer RAID-Controller).

Peripheriegerät

Ein mit dem System verbundenes internes oder externes Gerät - z. B. ein Drucker, ein Festplattenlaufwerk oder eine Tastatur.

Physikalischer Speicher-Array

Der physikalische Speicher-Array umfasst den gesamten physikalischen Speicher eines Systems. Variablen für den physikalischen Speicher sind Höchstumfang, Gesamtanzahl an Speichersteckplätzen auf der Hauptplatine und Gesamtanzahl der belegten Steckplätze.

Pixel

Ein einzelner Punkt auf einem Bildschirm. Pixel sind in Zeilen und Spalten angeordnet und erzeugen so ein Bild. Bildschirmauflösungen (z. B. 640 x 480) werden durch Anzahl der horizontalen und vertikalen Pixel ausgedrückt.

Plug-and-Play

Ein Industriestandard, mit dem Hardware-Geräte leichter an Personalcomputer angeschlossen werden können. Plug-and-Play bietet automatische Installation und Konfiguration, Kompatibilität mit bereits vorhandener Hardware, sowie dynamische Unterstützung mobiler Computerumgebungen.

ppm

Abkürzung für Pages Per Minute (Seiten pro Minute).

PPP

Abkürzung für Point-to-Point Protocol (Punkt-zu-Punkt-Protokoll).

Programmdiskettensatz

Der Diskettensatz, mit dem die vollständige Installation eines Betriebssystems oder eines Anwendungsprogramms durchgeführt werden kann. Wenn ein Programm neu konfiguriert wird, ist oft der Programmdiskettensatz erforderlich.

RAC

Akronym für Remote Access Controller.

RAID

Akronym für Redundant Array of Independent Drives (Redundantes Array unabhängiger Laufwerke).

RAM

Akronym für Random-Access Memory (Speicher mit wahlfreiem Zugriff). Der primäre und temporäre Speicherbereich des Systems für Programminstruktionen und Daten. Jeder Bereich im RAM ist durch eine Zahl gekennzeichnet, die so genannte Speicheradresse. Alle im RAM abgelegten Daten und Befehle gehen beim Ausschalten des Systems verloren.

RBAC

Abkürzung für Role-Based Access Control (Funktionsbasierte Zugriffskontrolle).

Realmodus

Ein Betriebsmodus, der von 80286er oder höheren Mikroprozessortypen unterstützt wird und die Architektur eines 8086er Mikroprozessors emuliert.

Remote-Verwaltungssystem

Ein Remote-Verwaltungssystem ist ein beliebiges System, das von einem entfernten Standort aus mit Hilfe eines unterstützten Web-Browsers auf die Server Administrator-Startseite auf einem verwalteten System zugreift. Siehe Managed System.

ROM

Akronym für Read-Only Memory (Nur-Lese-Speicher). Einige der für den Einsatz des Systems wesentlichen Programme sind in ROM-Code. Im Gegensatz zum RAM geht der Inhalt des ROM-Chips beim Ausschalten des Systems nicht verloren. Beispiele von Code in ROM schließen das Programm mit ein, das die Startroutine des Systems und den POST einleitet.

RPM

Abkürzung für Red Hat® Package Manager (Red Hat-Paketverwaltung).

SAN

Akronym für Storage Area Network (Speicherbereichsnetzwerk).

SAS

Akronym für Serial attached SCSI (seriell verbundene SCSI).

SCA

Abkürzung für Single Connector Attachment (Einzelanschluss-Anlage).

Schalter

Schalter kontrollieren verschiedene Schaltkreise auf der Systemplatine bzw. steuern verschiedene Funktionen im Computersystem. Diese Schalter werden auch als DIP-Schalter bezeichnet. Sie sind normalerweise zu Gruppen von zwei oder mehreren Schaltern in einem Kunststoffgehäuse zusammengefasst. Zwei allgemeine DIP-Schalter werden auf Systemplatinen verwendet: Schiebeschalter und Kippschalter. Die Bezeichnungen der Schalter beziehen sich auf die Weise, mit der die Stellungen (ein und aus) verändert werden.

Schema

Eine Sammlung von Klassendefinitionen, die verwaltete Objekte in einer bestimmten Umgebung beschreibt. Ein CIM-Schema ist eine Sammlung von Klassendefinitionen zur Repräsentation verwalteter Objekte, die für jede Verwaltungsumgebung allgemein gleich sind, weshalb CIM Allgemeines Informationsmodell genannt wird.

Schreibgeschützt

Nur-Lese-Dateien sind schreibgeschützt. Eine 3,5-Zoll-Diskette kann durch Verschieben der Schreibschutzkerbe in die offene oder durch Einstellen der Schreib-Schutz-Funktion im System-Setup-Programm Position, schreibgeschützt werden.

SCSI

Akronym für Small Computer System Interface (Schnittstelle für kleine Computersysteme). Eine E/A-Busschnittstelle mit höheren Datenübertragungsraten als herkömmliche Schnittstellen. Es können bis zu sieben Geräte an eine SCSI-Schnittstelle angeschlossen werden (15 Geräte bei einigen neueren SCSI-Typen).

Secure Port-Server

Eine Anwendung, mit der Webseiten mit Hilfe von Web-Browsern unter Verwendung des HTTPS-Protokolls angezeigt werden können. Siehe [Web-Server](#).

Sek

Abkürzung für Sekunden.

SEL

Akronym für System Event Log (Systemereignisprotokoll).

Serielle Schnittstelle

Eine E/A-Schnittstelle, die meistens dazu verwendet wird, ein Modem an ein System anzuschließen. Sie können eine serielle Schnittstelle normalerweise an

ihrem 9-poligen Anschluss erkennen.

Servermodul

Eine modulare Systemkomponente, die als eigenständiges System arbeitet. Um als System arbeiten zu können, wird ein Servermodul in ein Gehäuse mit Netzteilen, Lüftern, einem Systemverwaltungsmodul und mindestens einem Netzwerkschaltermodul eingesetzt. Die Netzteile, Lüfter, das Systemverwaltungsmodul und das Netzwerkschaltermodul sind freigegebene Ressourcen der Servermodule im Gehäuse. Siehe [modulares System](#).

Service-Tag-Nummer

Ein Strichcode-Etikett, das jedes System kenntlich macht, wenn man sich an den Kundendienst oder den technischen Support wenden muss.

Shadowing

Der System- und Video-BIOS-Code des Computers wird normalerweise auf ROM-Chips gespeichert. Shadowing bezieht sich auf eine leistungssteigernde Technik, bei der der BIOS-Code während der Startroutine in schnelleren RAM-Chips im oberen Speicherbereich (oberhalb von 640 KB) abgelegt wird.

Signaltoncode

Eine diagnostische Meldung in Form einer Serie von Signaltonmustern, die über den Lautsprecher des Systems ausgegeben wird. Ein Signaltoncode gefolgt von einem zweiten und dann von drei kurz aufeinander folgenden Signaltönen ist z. B. der Signaltoncode 1-1-3.

SIMM

Akronym für Single In-Line Memory Module (Speichermodul mit einer Kontaktanschlussreihe) Eine kleine Platine, die DRAM-Chips enthält und an die Systemplatine angeschlossen ist.

SMTP

Abkürzung für Simple Mail Transfer Protocol (Einfaches Mail-Übertragungsprotokoll).

SNMP

Abkürzung für Simple Network Management Protocol (Einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll). SNMP, ein beliebtes Netzwerksteuerungs- und Überwachungsprotokoll, ist Teil der ursprünglichen TCP/IP-Protokollgruppe. SNMP enthält das Format, in dem wichtige Informationen über verschiedene Netzwerkgeräte, z. B. Netzwerkservers oder -router, an die Verwaltungsanwendung gesendet werden können.

Speicher

Ein System kann verschiedene Speichertypen besitzen, wie z. B. RAM, ROM und Videospeicher. Das Wort Speicher wird oft als Synonym für RAM verwendet. Zum Beispiel bedeutet die Aussage ein System mit 16-MB-Speicher, dass es sich um ein System mit 16 MB RAM handelt.

Speicheradresse

Eine bestimmte Adresse im RAM des Systems, die als hexadezimale Zahl angegeben wird.

SRAM

Abkürzung für Static Random-Access Memory (Statischer Speicher mit wahlfreiem Zugriff). Da SRAM-Chips nicht konstant aufgefrischt werden müssen, sind sie wesentlich schneller als DRAM-Chips.

SSL

Abkürzung für Secure Socket Layer (Sichere Sockelschicht).

Startfähige Diskette

Sie können das System von einer Diskette aus starten. Um eine startfähige Diskette zu erstellen, legen Sie eine Diskette ins Diskettenlaufwerk, geben `sys a:` an der Befehlsaufforderung ein und drücken <Eingabe>. Verwenden Sie diese startfähige Diskette, wenn Ihr System nicht von der Festplatte startet.

Startroutine

Das System löscht beim Starten den gesamten Speicher, initialisiert die Geräte und lädt das Betriebssystem. Wenn das Betriebssystem nicht versagt, kann das System mit der Tastenkombination <Strg><Alt><Entf>; neu gestartet werden (auch Warmstart genannt); ansonsten muss durch Drücken der Reset-Taste oder durch Aus- und wieder Einschalten des Systems ein Kaltstart durchgeführt werden.

Status

Bezieht sich auf den Funktionszustand oder das Funktionieren eines Objekts. Beispiel: Eine Temperatursonde kann den Status "normal" haben, wenn die Sonde akzeptable Temperaturen misst. Wenn die Sonde Temperaturen liest, die die vom Benutzer gesetzten Grenzen überschreiten, meldet sie einen kritischen Status.

Stromversorgung

Ein Satz Netzteile in einem Systemgehäuse.

SVGA

Abkürzung für Super Video Graphics Array (Super-Video-Graphikanordnung). VGA und SVGA sind Standards für Videoadapter mit höherer Auflösung und besserer Farbanzeige als frühere Standards.

Um ein Programm mit einer bestimmten Auflösung wiederzugeben, müssen die entsprechenden Videotreiber installiert sein, und der Monitor muss die gewünschte Auflösung unterstützen. Die Anzahl der Farben, die ein Programm anzeigen kann, hängt von der Leistungsfähigkeit des Monitors, dem Videotreiber und der Größe des im System installierten Videospeichers ab.

Syntax

Die Regeln, die bei der Eingabe einer Instruktion oder eines Befehls zu befolgen sind, damit das System die Eingabe ordnungsgemäß verarbeiten kann. Die Syntax einer Variablen zeigt ihren Datentyp an.

system.ini-Datei

Eine Startdatei des Betriebssystems Windows. Beim Aufruf des Windows-Betriebssystems wird zuerst die Datei **system.ini** gelesen, um die verschiedenen Optionen für die Windows-Betriebsumgebung festzulegen. U. a. wird in der Datei **system.ini** fest gehalten, welche Video-, Maus- und Tastatortreiber für Windows installiert sind.

Mit der Systemsteuerung oder dem Windows-Setup-Programm können Optionen in der Datei **system.ini** geändert werden. In anderen Fällen müssen eventuell mit einem Text-Editor (z. B. Notepad) Optionen für die Datei **system.ini** manuell geändert oder hinzugefügt werden.

Systemdiskette

Systemdiskette ist ein Synonym für startfähige Diskette.

Systemkonfigurationsdaten

Im Speicher abgelegte Daten, die dem System mitteilen, welche Hardware installiert ist und wie das System für den Betrieb konfiguriert sein sollte.

Systemplatine

Auf der Hauptplatine des Systems befinden sich normalerweise die folgenden integrierten Systemkomponenten:

- 1 Mikroprozessor
- 1 RAM
- 1 Controller für Standard-Peripheriegeräte, wie z. B. die Tastatur
- 1 Verschiedene ROM-Chips

Hauptplatine und Platine werden oft als Synonyme für Systemplatine verwendet.

System-Setup-Programm

Mit diesem im BIOS abgespeicherten Programm kann die Hardware des Systems konfiguriert und die Arbeitsweise des Systems durch das Einrichten von Funktionen wie Kennwortschutz und Stromverwaltung angepasst werden. Bei einigen Optionen des System-Setup-Programms muss das System neu gestartet werden (oder das System startet automatisch neu), damit eine Änderung in der Hardwarekonfiguration wirksam wird. Da das System-Setup-Programm im NVRAM gespeichert ist, bleiben alle Einstellungsänderungen bis zur nächsten Änderung in Kraft.

Systemspeicher

Systemspeicher ist ein Synonym für RAM.

Tabelle

Bei SNMP-MIBs ist eine Tabelle ein zweidimensionaler Array, der die Variablen beschreibt, aus denen ein verwaltetes Objekt besteht.

Tastenkombination

Ein Befehl, der ein gleichzeitiges Drücken von mehreren Tasten verlangt. Beispielsweise kann das System durch Drücken der Tastenkombination <Strg><Alt><Entf> neu gestartet werden.

TCP/IP

Abkürzung für Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Übertragungssteuerungsprotokoll/Internetprotokoll). Ein System zur Übertragung von Informationen über ein Computernetzwerk mit unterschiedlichen Systemen, z. B. Systeme, die unter Windows und UNIX laufen.

Terminierung

Einige Geräte (wie z. B. das letzte Gerät an jedem Ende eines SCSI-Kabels) müssen terminiert werden, um Reflexionen und unechte Signale im Kabel zu verhindern. Wenn mehrere dieser Geräte in Serie geschaltet sind, muss eventuell der Abschlusswiderstand an diesen Geräten aktiviert oder deaktiviert werden, indem Sie einen Jumper oder eine Schalterstellung am Gerät ändern oder die Einstellungen in der Konfigurationssoftware für das Gerät ändern.

Texteditor

Ein Anwendungsprogramm zum Bearbeiten von Textdateien, die ausschließlich aus ASCII-Zeichen bestehen. Windows Notepad ist z. B. ein Texteditor. Die meisten Textverarbeitungsprogramme verwenden programmspezifische Dateiformate mit Binärzeichen, obwohl einige auch Textdateien lesen und schreiben können.

Textmodus

Ein Videomodus kann als x Spalten mal y Reihen mit Zeichen definiert werden.

TFTP

Abkürzung für Trivial File Transfer Protocol (Trivial-Dateiübertragungsprotokoll). TFTP ist eine Version des TCP/IP-FTP-Protokolls, das keine Verzeichnis- und Kennwortfunktionen umfasst.

tpi

Abkürzung für Tracks per Inch (Spuren pro Zoll).

TSOP

Abkürzung für Thin Small Outline Package (Schmalprofilpaket). Ein sehr dünnes, rechteckiges, oberflächenmontiertes Chippaket aus Kunststoff mit Flügelstiften an beiden kurzen Seiten.

TSR

Abkürzung für Terminate-and-Stay-Resident (Beenden und im Speicher verbleiben). Ein TSR-Programm wird "im Hintergrund" ausgeführt. Die meisten TSR-Programme implementieren eine vorbestimmte Tastenkombination (die auch als Hot Key bezeichnet wird), mit der die Schnittstelle des TSR-Programms aktiviert werden kann, während ein anderes Programm ausgeführt wird. Nach Ausführung des TSR-Programms können Sie zum anderen Anwendungsprogramm zurückkehren, wobei das TSR-Programm im Speicher verbleibt und für spätere Einsätze abrufbar ist. Manchmal können TSR-Programme Speicherkonflikte verursachen. Bei der Fehlersuche kann diese Möglichkeit ausgeschlossen werden, indem das System ohne das Abrufen von TSR-Programmen neu gestartet wird.

UDP

Abkürzung für User Datagram Protocol (Protokoll für Benutzerdatagramme).

UMB

Abkürzung für Upper Memory Blocks (Obere Speicherblöcke).

Unicode

Ein Zeichencode mit fester Breite von 16 Bits, entwickelt und erhalten vom Unicode Consortium.

URL

Abkürzung für Uniform Resource Locator (Einheitliche Ressourcenadresse), (früher: Universal Resource Locator=Uniformer Ressourcencode).

USB

Abkürzung für Universal Serial Bus (Universeller serieller Bus). Ein USB-Anschluss stellt einen einzelnen Anschluss für mehrere USB-kompatible Geräte wie z. B. Mausgeräte, Tastaturen, Drucker oder Computerlautsprecher. USB-Geräte können außerdem auch während des Betriebs angeschlossen oder abgenommen werden.

varbind

Ein Algorithmus, der zur Zuweisung eines Objektkennzeichners (OID) verwendet wird. Der varbind-Algorithmus stellt Regeln zum Erhalten des Dezimalpräfixes auf, das ein Unternehmen eindeutig kennzeichnet, sowie die Formel zur Festlegung einer eindeutigen Kennung von Objekten, die im MIB des Unternehmens definiert sind.

Variable

Eine Komponente eines verwalteten Objekts. Eine Temperatursonde verfügt beispielsweise über eine Variable, die ihre Fähigkeiten, ihren Zustand oder Status und verschiedene Indizes beschreibt, die bei der Suche nach der korrekten Temperatursonde behilflich sein können.

Verwaltetes System

Ein verwaltetes System ist ein System, das unter Verwendung von Server Administrator überwacht und verwaltet Dell OpenManage™ wird. Systeme, auf denen Server Administrator ausgeführt wird, können lokal oder entfernt über einen unterstützten Web-Browser verwaltet werden. Siehe Remote-Verwaltungssystem.

Verzeichnis

Mit Hilfe von Verzeichnissen können Dateien auf einer Festplatte in einer hierarchischen Struktur (ähnlich der eines umgekehrten Baumes) organisiert werden. Jede Festplatte hat ein "Stamm"-Verzeichnis; eine C: \>- Eingabeaufforderung zeigt z. B. normalerweise an, dass Sie am Stammverzeichnis des Festplattenlaufwerks C sind. Weitere Verzeichnisse, die vom Stammverzeichnis abzweigen, werden Unterverzeichnisse genannt. Von Unterverzeichnissen können zusätzliche Verzeichnisse abzweigen.

VGA

Abkürzung für Video Graphics Array (Video-Graphikanordnung). VGA und SVGA sind Standards für Videoadapter mit höherer Auflösung und besserer Farbanzeige als frühere Standards. Um ein Programm mit einer bestimmten Auflösung wiederzugeben, müssen die entsprechenden Videotreiber installiert sein und der Monitor muss die gewünschte Auflösung unterstützen. Die Anzahl der von einem Programm wiedergegebenen Farben hängt von den Fähigkeiten des Bildschirms, des Videotreibers und der Größe des für den Videoadapter installierten Videospeichers ab.

VGA-Funktionsanschluss

In einigen Systemen mit einem integrierten VGA-Videoadapter ermöglicht ein VGA-Funktionsanschluss das Hinzufügen eines Erweiterungsadapters (z. B. ein Videobeschleuniger). Ein VGA-Funktionsanschluss wird manchmal auch als VGA-Pass-Through-Anschluss bezeichnet.

Videoadapter

Die Schaltkreise, die gemeinsam mit dem Monitor die Videomöglichkeiten des Systems realisieren. Ein Videoadapter kann mehr oder weniger Funktionen unterstützen als ein bestimmter Monitor. Zum Videoadapter gehören Videotreiber, mit denen populäre Anwendungsprogramme und Betriebssysteme in einer Vielzahl von Videomodi arbeiten können.

Bei einigen Systemen ist der Videoadapter in die Systemplatine integriert. Gleichzeitig steht eine Vielzahl von Videoadapterkarten zur Verfügung, die in einem Erweiterungssteckplatz eingebaut werden können.

Videoadapter können zusätzlich zum RAM auf der Systemplatine separaten Speicher aufweisen. Die Größe des Videospeichers kann außerdem zusammen mit den Videotreibern des Adapters die Anzahl der gleichzeitig darstellbaren Farben beeinflussen. Einige Videoadapter besitzen zudem ihren eigenen Coprozessor zur schnelleren Graphikverarbeitung.

Videoauflösung

Videoauflösung (wie z. B. 800 x 600) wird durch die Anzahl der horizontalen und vertikalen Pixel ausgedrückt. Damit ein Programm mit einer bestimmten Videoauflösung arbeitet, müssen die entsprechenden Videotreiber geladen sein und der Monitor die gewünschte Auflösung unterstützen.

Videomodus

Videoadapter unterstützen normalerweise mehrere Text- und Graphikmodi. Zeichenbasierte Software zeigt die Zeichen in Textmodus wie folgt an: x Spalten mal y Zeilen. Grafikbasierte Software zeigt Grafiken im Grafikmodus wie folgt an: x horizontale mal y vertikale Pixel mal z Farben.

Videospeicher

Die meisten VGA- und SVGA-Videoadapter enthalten zusätzlich zum RAM des Systems eigene Speicherchips. Die Größe des installierten Videospeichers beeinflusst in erster Linie die Anzahl der Farben, die ein Programm anzeigen kann (abhängig von den entsprechenden Videotreibern und Fähigkeiten des Bildschirms).

Videotreiber

Graphikmodus-Anwendungsprogramme und -Betriebsumgebungen benötigen ein solches Programm, um die Anzeige mit einer bestimmten Auflösung und Farbenzahl darzustellen. Dabei kann ein Softwarepaket einige "generische" Videotreiber umfassen. Zusätzliche Videotreiber müssen in der Regel auf den im System installierten Videoadapter zugeschnitten sein.

Virtueller Speicher

Ein Verfahren, um durch Verwendung des Festplattenlaufwerks den adressierbaren RAM zu vergrößern. Beispiel: In einem System mit 16-MB RAM und 16-MB virtuellem Speicher auf der Festplatte würde das Betriebssystem den Speicher so verwalten, als ob es tatsächlich einen physikalischen RAM mit 32 MB hätte.

Virus

Ein selbststartendes Programm, dessen Funktion darin besteht, Probleme zu bereiten. Virusprogramme sind dafür bekannt, dass sie die auf dem Festplattenlaufwerk abgespeicherten Dateien beschädigen oder sich selber so lange duplizieren, bis auf einem Computersystem oder Netzwerk kein Speicherbereich mehr zur Verfügung steht. Virusprogramme gelangen in der Regel durch infizierte Disketten von einem System zum anderen und kopieren sich dann selbstständig auf das Festplattenlaufwerk. Sie können vorbeugend folgende Schritte durchführen:

- 1 Führen Sie in regelmäßigen Abständen ein Dienstprogramm aus, das das Festplattenlaufwerk auf Viren überprüft.
- 1 Führen Sie für alle Disketten (einschließlich der gewerblich erstandenen Software) vor deren Anwendung stets eine Virusüberprüfung durch.

VMS

Akronym für Virtual Media Server.

VNC

Akronym für Virtual Network Computing. In einem VNC-System bieten Server Anwendungen, Daten und die Desktopumgebung, auf die über das Internet zugegriffen werden kann.

VRAM

Akronym für Video Random-Access Memory (Video-Speicher mit wahlfreiem Zugriff). Einige Videoadapter verwenden VRAM-Chips (oder eine Kombination von VRAM- und DRAM-Chips), um die Videoleistung zu steigern. VRAM-Speicher sind zweikanalig, sodass der Videoadapter gleichzeitig den Bildschirm auffrischen und neue Bilddaten empfangen kann.

W

Abkürzung für Watt.

Wake Up On LAN

Die Möglichkeit, die Spannung in einer Client-Station über das Netzwerk einzuschalten. Remote-Aktivierung ermöglicht die Durchführung von Aufgaben wie Softwareaktualisierung und anderen Verwaltungsaufgaben auf Benutzerrechnern nach Ende des Arbeitstages. Es erlaubt auch Remote-Benutzern den Zugang zu ausgeschalteten Rechnern. Intel nennt die Remote-Aktivierung "Wake-on-LAN".

Web-Server

Eine Anwendung, mit der Webseiten mit Hilfe von Web-Browsern unter Verwendung des HTTP-Protokolls angezeigt werden können.

win.ini-Datei

Eine Startdatei des Betriebssystems Windows. Beim Start von Windows konsultiert das Programm die Datei **win.ini**, um verschiedene Optionen für die Windows-Betriebsumgebung festzulegen. Unter anderem wird in der Datei **win.ini** fest gehalten, welche Drucker und Schriftarten für Windows installiert wurden. Andere Teile der Datei **win.ini** enthalten optionale Einstellungen für auf der Festplatte installierte Windows-Anwendungen. Mit der Systemsteuerung oder dem Windows-Setup-Programm können Optionen in der Datei **system.ini** geändert werden. In anderen Fällen müssen eventuell mit einem Texteditor (z. B. Notepad) Optionen für die Datei **win.ini** geändert oder hinzugefügt werden.

Windows NT

Leistungsstarke von Microsoft entwickelte Server- und Workstation-Betriebssystem-Software für technische, Entwicklungs- und Kalkulationsanwendungen.

WMI

Akronym für Windows Management Instrumentation. WMI bietet CIM-Objektverwaltungsdienste.

X Windowsystem

Die graphische Benutzeroberfläche, die in der Red Hat Enterprise Linux- und in der SUSE Linux Enterprise Server-Umgebung verwendet wird.

X.509-Zertifikat

Ein X.509-Zertifikat bindet einen öffentlichen Verschlüsselungscode an die Identität oder ein anderes Attribut seines Eigners. Eigner können Menschen, Anwendungscode (z. B. ein signiertes Applet) oder jede andere eindeutig identifizierte Instanz sein (z. B. ein Secure Port-Server oder ein Web Server).

XMM

Englische Abkürzung für Erweiterungsspeicherverwalter, ein Dienstprogramm, das es Anwendungsprogrammen und Betriebssystemen ermöglicht, in Übereinstimmung mit dem XMS den Erweiterungsspeicher zu verwenden.

XMS

Abkürzung für eXtended Memory Specification (Spezifikationen für den Expansionsspeicher).

Zeitüberschreitung

Eine bestimmte Periode von Systeminaktivität, die eintreten muss, bevor die Stromsparfunktion aktiviert wird.

ZIF

Akronym für Zero Insertion Force (Einbau ohne Kraftaufwand). Einige Systeme besitzen ZIF-Sockel und Anschlüsse, mit denen Bauteile wie der Mikroprozessor ohne Kraftaufwendung ein- und ausgebaut werden können.

Zugewiesener physikalischer Speicher-Array

Der zugewiesene physikalische Speicher-Array bezieht sich auf die Methode der Aufteilung des physikalischen Speichers.

Zum Beispiel kann ein zugewiesener Bereich 640 KB und der andere zugewiesene Bereich zwischen 1 und 127 MB aufweisen.

Zustand

Bezieht sich auf den Zustand eines Objekts, das mehr als einen Zustand aufweisen kann. Beispiel: Ein Objekt kann den Zustand "nicht bereit" aufweisen.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Managed System Software auf Red Hat® Enterprise Linux- und SUSE®-Linux-Betriebssystemen installieren

Dell OpenManage™-Version 5.1: Installations- und Sicherheitsbenutzerhandbuch

- [Überblick](#)
- [Bevor Sie beginnen](#)
- [Installationsvoraussetzungen](#)
- [Installationsverfahren](#)
- [Dell OpenManage mit VMware® ESX Server™-Software verwenden](#)
- [Managed System Software-Installation mit Drittanbieterbereitstellungssoftware](#)


Überblick

Managed Systems Software kann auf eine von zwei Arten installiert werden. Die CD *Dell™ PowerEdge™ Installation and Server Management* bietet Installations-Skripts und RPM-Pakete zur Installation, zum Upgrade und zur Deinstallation von Dell OpenManage™ Server Administrator und anderen Managed System-Softwarekomponenten auf Ihrem verwalteten System. Zusätzlich können Sie den Server Administrator mittels einer unbeaufsichtigten Installation über ein Netzwerk auf mehreren System installieren.

Für die erste Installationsmethode wird das zur Verfügung gestellte benutzerdefinierte Installationsskript `srvadmin-install.sh` verwendet. Dieses Skript ermöglicht unbeaufsichtigte Schnellinstallation und benutzerdefinierte, unbeaufsichtigte oder interaktive Installation. Durch das Einschließen des `srvadmin-install.sh`-Skripts in Ihren Linux-Skripten können Sie Server Administrator auf einzelnen oder mehrfachen Systemen im beaufsichtigten oder unbeaufsichtigten Modus sowie lokal oder über ein Netzwerk installieren.

Die zweite Installationsmethode verwendet die in den benutzerdefinierten Verzeichnissen zur Verfügung gestellten Server Administrator-RPM-Pakete und den `rpm`-Befehl von Linux. Dies ermöglicht eine benutzerdefinierte interaktive Installation. Sie können Linux-Skripte schreiben, über die Server Administrator auf einzelnen oder mehrfachen Systemen durch eine unbeaufsichtigte Installation lokal oder über ein Netzwerk installiert wird.

Die Verwendung einer Kombination der beiden Installationsmethoden wird nicht empfohlen und kann erfordern, dass die in den benutzerdefinierten Verzeichnissen zur Verfügung gestellten erforderlichen Server Administrator-RPM-Pakete anhand des `rpm`-Befehls von Linux manuell installiert werden müssen.

 **ANMERKUNG:** Eine Liste aller aktuell unterstützten Systeme erhalten Sie in der Datei `readme_ins.txt` auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management*.

Unbeaufsichtigte und nach Skript ablaufende automatische Installation

Sie können die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* verwenden, um auf Systemen mit unterstützten Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystemen mithilfe der Befehlszeile (unter Verwendung von RPM-Paket) eine nicht überwachte und nach Skript verlaufende automatische Installation der Managed Systems Software auszuführen.

Bevor Sie beginnen

- 1 Lesen Sie die Installationsvoraussetzungen, um sicherzustellen, dass Ihr System die Mindestanforderungen erfüllt.
- 1 Lesen Sie das *Dell OpenManage Server Administrator-Kompatibilitätshandbuch*. Dieses Handbuch enthält Kompatibilitätsinformationen zu Server Administrator-Installation und -Betrieb auf verschiedenen Hardwareplattformen, die unterstützte Microsoft® Windows®, Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme ausführen.
- 1 Lesen Sie die Dell OpenManage-Installationsdatei `readme_ins.txt` auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management*. Die Datei enthält die neuesten Informationen zu neuen Funktionen, Lösungen und Hardwareanforderungen sowie Informationen zu bekannten Problemen.
- 1 Lesen Sie die Infodatei des Server Administrator auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management*. Die Datei enthält die neuesten Informationen über Software-, Firmware- und Treiberversionen sowie Informationen über bekannte Probleme.
- 1 Lesen Sie die Installationsanweisungen für Ihr Betriebssystem.

Installationsvoraussetzungen


In den folgenden Abschnitten werden die allgemeinen Voraussetzungen für Managed System Software beschrieben.

Unterstützte Betriebssystemversionen

Managed System Software kann auf allen folgenden Betriebssystemen minimal ausgeführt werden:

- 1 Red Hat Enterprise Linux AS, ES und WS, (Version 3) x86, Aktualisierung 6
- 1 Red Hat Enterprise Linux AS, ES und WS, (Version 3) für Intel® Extended Memory 64 Technology (Intel EM64T) Aktualisierung 6
- 1 Red Hat Enterprise Linux AS, ES und WS, (Version 4) für Intel x86

- 1 Red Hat Enterprise Linux AS, ES und WS, (Version 4) für Intel EM64T
- 1 SUSE Linux Enterprise Server (Version 9), SP3 für Intel EM64T
- 1 SUSE Linux Enterprise Server (Version 10) Gold, für Intel EM64T


 **ANMERKUNG:** In der Infodatei von Server Administrator auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* oder im *Dell OpenManage Server Administrator-Kompatibilitätshandbuch* auf der *Dokumentations-CD* finden Sie die aktuellste detaillierte Liste der Server Administrator-Dienste, die auf allen unterstützten Betriebssystemen unterstützt werden.

Systemanforderungen

Managed System Software muss auf jedem zu verwaltenden System installiert werden. Dann können Sie jedes System verwalten, indem Sie Managed System Software lokal oder entfernt über einen unterstützten Web-Browser ausführen.

Anforderungen für das Managed System


- 1 Eine der unterstützten Betriebssystemversionen.
- 1 Mindestens 64 MB RAM.
- 1 Mindestens 256 MB an freier Festplattenspeicherkapazität.
- 1 Administratorrechte.
- 1 Eine TCP/IP-Verbindung zum überwachten System und zum Remote-System zur Vereinfachung der Verwaltung des Remote-Systems.
- 1 Das einfache Netzwerkverwaltungsprotokoll (SNMP).
- 1 Maus, Tastatur und Monitor zur lokalen Verwaltung eines Systems. Für den Monitor ist eine Mindestauflösung von 800 x 600 erforderlich. Die empfohlene Bildschirmauflösung ist 1 024 x 768.
- 1 Der RAS-Dienst des Server Administrator erfordert, dass ein Remote Access Controller (RAC) auf dem zu verwaltenden System installiert wird.

 **ANMERKUNG:** Vollständige Software- und Hardwareanforderungen finden Sie im *Dell Remote Access Controller 4-Benutzerhandbuch*, dem *Dell Remote Access Controller 5-Benutzerhandbuch* oder dem *Integrierten Remote-Zugriffs-Controller von Dell/MC-Benutzerhandbuch*.

- 1 Der Storage Management-Dienst des Server Administrator erfordert für eine ordnungsgemäße Verwaltung, dass Dell OpenManage Storage Management auf dem System installiert ist. Vollständige Software- und Hardwareanforderungen finden Sie im *Dell OpenManage Server Administrator-Benutzerhandbuch*.

Unterstützte Systemverwaltungsprotokollstandards

Ein unterstützter Systemverwaltungsprotokollstandard muss vor der Installation des Server Administrators auf dem verwalteten System installiert sein. Auf den unterstützten Betriebssystemen Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server unterstützt Server Administrator nur den SNMP-Systemverwaltungsstandard. Das mit dem Betriebssystem gelieferte ucd-snmp-Paket muss installiert werden. CIM und WMI sind nicht verfügbar.

 **ANMERKUNG:** Informationen zur Installation eines unterstützten Systemverwaltungsprotokollstandards auf Ihrem verwalteten System finden Sie in der Dokumentation zum Betriebssystem.

Installationsverfahren

Dieser Abschnitt erklärt, wie Server Administrator auf einem System installiert, erweitert und deinstalliert wird, auf dem ein unterstütztes Red Hat Enterprise Linux - oder ein unterstütztes SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystem ausgeführt wird. Server Administrator kann anhand von Skripten und RPM-Befehlen über die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* installiert und erweitert werden.

Darüber hinaus enthält Server Administrator die Dynamische Kernel-Unterstützung (DKS), eine Funktion, die automatisch einen Gerätetreiber für einen ausgeführten Kernel aufbaut, wenn Server Administrator feststellt, dass keiner der zuvor erstellten Gerätetreiber diesen Kernel unterstützt. Der Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- 1 Dynamische Kernel-Unterstützung (DKS)
- 1 OpenIPMI-Gerätetreiber
- 1 Managed System Software installieren und aktualisieren
- 1 Unbeaufsichtigte Installation der Managed System Software durchführen
- 1 Upgrade von vorhergehenden Versionen
- 1 Server Administrator deinstallieren

Softwarelizenzvereinbarung

Die Softwarelizenz für die Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Version der Dell OpenManage-Software befindet sich im Stammverzeichnis auf der CD. Lesen Sie bitte die Datei **license.txt**. Durch das Installieren oder Kopieren irgendwelcher Dateien auf dieser CD stimmen Sie den Bedingungen in dieser Datei zu. Diese Datei wird auch zum Stamm der Softwarestruktur kopiert, wo Sie die Installation der Dell OpenManage-Software auswählen.

Dynamische Kernel-Unterstützung (DKS)

Server Administrator bietet vorkompilierte Gerätetreiber für die vorkompilierten Kernel, die in der Server Administrator-Infodatei auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* aufgelistet werden. Wenn der ausgeführte Kernel keiner vorkompilierten, in der Infodatei aufgelisteten Kernel ist, oder wenn der ausgeführte Kernel so neu konfiguriert und neu kompiliert ist, dass keiner der zuvor erstellten Server Administrator-Gerätetreiber diesen zuvor kompilierten Kernel unterstützt, muss der Server Administrator eventuell die DKS-Funktion zur Unterstützung des ausgeführten Kernel verwenden.

Wenn Sie während der Installation oder Inbetriebnahme der Server Administrator-Gerätetreiber die folgende Meldung sehen, dann hat der Server Administrator versucht, die DKS-Funktion zu verwenden, jedoch ohne Erfolg, da bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt waren:

```
Building <Treiber> using DKS... [FAILED]

(<Treiber> wird mit DKS erstellt... [FEHLERHAFT])

wobei <Treiber> dcdbas oder dell_rbu ist
```

 **ANMERKUNG:** Server Administrator protokolliert Nachrichten zur Protokolldatei `/var/log/messages`.

Zur Verwendung von DKS sollten Sie feststellen, welcher Kernel ausgeführt wird und dann sollten Sie die DKS-Voraussetzungen überprüfen.

Ermittlung des ausgeführten Kernel

1. Melden Sie sich mit `root` an.
2. Geben Sie an einer Konsole den folgenden Befehl ein, und drücken Sie <Eingabe>:

```
uname -r
```


Das System zeigt eine Meldung an, die den ausgeführten Kernel identifiziert. Wenn es sich nicht um einen der Kernel handelt, die in der Managed System Software-Infodatei aufgeführt sind, dann muss DKS verwendet werden, um ihn zu unterstützen.

Dynamische Kernel-Unterstützung - Voraussetzungen

Die folgenden Abhängigkeiten müssen vor dem Neustart der Managed System Software eingehalten werden bevor Server Administrator DKS verwenden kann.

- 1 Für den ausgeführten Kernel muss die ladbare Modulunterstützung aktiviert sein.
- 1 Die Quelle zur Erstellung von Kernelmodulen für den zurzeit ausgeführten Kernel, muss unter `/lib/modules/`uname -r`/Build` verfügbar sein. Auf Systemen, die Red Hat Enterprise Linux (Version 3) und SUSE Linux Enterprise Server (Version 9 und 10) ausführen, bietet der `kernel-source-RPM` bietet die notwendige Kernel-Quelle. Auf Systemen, die Red Hat Enterprise Linux (Version 4) ausführen, stellen die `kernel*-devel-RPMs` die notwendige Kernelquelle zur Erstellung von Kernelmodulen bereit.
- 1 Das GNU-Dienstprogramm `make` muss installiert sein. Das `make-RPM` stellt dieses Dienstprogramm zur Verfügung.
- 1 Der GNU C-Compiler (`gcc`) muss installiert sein. Das `gcc-RPM` enthält diesen Compiler.
- 1 Der GNU Linker (`ld`) muss installiert sein. Das `binutils-RPM` enthält diesen Verknüpfen.

Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen, wird DKS automatisch einen Gerätetreiber erstellen, wenn dieser während der Server Administrator-Inbetriebnahme benötigt wird.

 **ANMERKUNG:** *Nicht unterstützte Kernel* sind Kernel, die nicht von einem zuvor kompilierten Gerätetreiber unterstützt werden. Lesen Sie "[Managed System Software installieren und aktualisieren](#)", wenn Sie einen unterstützten Kernel ausführen.

Dynamische Kernel-Unterstützung nach der Server Administrator-Installation verwenden

Um den Server Administrator zur Unterstützung eines Kernel zu aktivieren, der nicht von einem zuvor kompilierten Gerätetreiber unterstützt und nach der Installation des Server Administrators geladen wird, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Stellen Sie sicher, dass die DKS-Voraussetzungen auf dem zu verwaltenden System erfüllt sind.
2. Starten Sie den neuen Kernel auf dem System.

Der Server Administrator erstellt einen Gerätetreiber für den auf dem System ausgeführten Kernel beim ersten Start nach dem Laden des Kernel. In der Standardeinstellung startet der Server Administrator während des Systemstarts.

Dynamisch erstellten Gerätetreiber in Systeme kopieren, auf denen der gleiche Kernel ausgeführt wird

Wenn Server Administrator auf dynamische Weise einen Gerätetreiber für den ausgeführten Kernel baut, wird der Gerätetreiber in das Verzeichnis `/lib/modules/<Kernel>/kernel/drivers/firmware` installiert, wobei `<Kernel>` der Kernel-Name ist (zurückgegeben durch die Eingabe von `uname -r`). Wenn ein System den gleichen Kernel ausführt, für den ein Gerätetreiber gebaut wurde, können Sie den neu erstellten Gerätetreiber zum Verzeichnis `/var/omsa/dks/<Kernel>` auf dem anderen System kopieren, damit Server Administrator ihn benutzen kann. Diese Maßnahme ermöglicht Server Administrator DKS auf mehreren Systemen zu verwenden, ohne die Kernel-Quelle auf jedem System installieren zu müssen.

Ein Beispiel ist das folgende Szenario: System A führt einen Kernel aus, der von keinem der vorher kompilierten Gerätetreiber des Server Administrator

unterstützt wird. Auf System B wird der gleiche Kernel ausgeführt. Führen Sie folgende Schritte durch, um einen Gerätetreiber auf System A zu erstellen und diesen dann zur Verwendung durch Server Administrator auf System B zu kopieren:

1. Stellen Sie sicher, dass die DKS-Voraussetzungen auf System A erfüllt sind.

2. Server Administrator auf System A starten.

Bei der Installation erstellt der Server Administrator einen Gerätetreiber für den auf System A ausgeführten Kernel.

3. Geben Sie `uname -r` auf System A ein, um den Namen des ausgeführten Kernel zu ermitteln.

4. Kopieren Sie beliebige `dcdbas.*`- oder `dell_rbu.*`-Dateien im Verzeichnis `/lib/modules/<Kernel>/kernel/drivers/firmware` directory auf System A in das Verzeichnis `/var/omsa/dks/<Kernel>` auf System B, wobei `<Kernel>` der Kernel-Name ist, der durch Eingabe von `uname -r` in Schritt 3 zurückgegeben wird.


 **ANMERKUNG:** Das Verzeichnis `/lib/modules/<Kernel>/kernel/drivers/firmware` enthält eventuell eine oder mehrere der folgenden Dateien: `dcdbas.*` oder `dell_rbu.*`

 **ANMERKUNG:** Eventuell müssen Sie das Verzeichnis `/var/omsa/dks/<Kernel>` auf System B erstellen. Wenn der Kernel-Name z. B. `1.2.3-4smp` lautet, kann das Verzeichnis durch Eingabe von `mkdir -p /var/omsa/dks/1.2.3-4smp` erstellt werden.

5. Server Administrator auf System B starten.

Server Administrator stellt fest, dass der Gerätetreiber, den Sie in das Verzeichnis `/var/omsa/dks/<Kernel>` kopiert haben, den ausgeführten Kernel unterstützt und diesen Gerätetreiber verwendet.

 **ANMERKUNG:** Dieses Verfahren kann auch bei der Aktualisierung des Server Administrators verwendet werden, falls die neue Version des Server Administrators den ausgeführten Kernel nicht mit einem zuvor kompilierten Gerätetreiber unterstützt.

 **ANMERKUNG:** Wenn Server Administrator auf System B deinstalliert wurde, werden die Dateien `/var/omsa/dks/<Kernel>/*`, die Sie nach System B kopiert haben, nicht entfernt. Die Dateien müssen gelöscht werden, wenn sie nicht länger benötigt werden.

Dynamische Kernel-Unterstützung auf Red Hat Enterprise Linux-Aktualisierungsversionen erzwingen, wenn Kernel beschädigt ist

Server Administrator bietet vorkompilierte Gerätetreiber für die "Gold"-Versionen unterstützter Red Hat Enterprise Linux-Betriebssysteme. Red Hat Enterprise Linux unterstützt auf den Aktualisierungsversionen das Laden von für die "Gold"-Version gebauten Gerätetreibern. Dies bedeutet, dass Server Administrator nicht für jede Red Hat Enterprise Linux-Aktualisierungsversion vorkompilierte Gerätetreiber versenden muss, und dass Benutzer nicht gezwungen sind, DKS zu verwenden, um Server Administrator auf jedem System auszuführen, das eine Red Hat Enterprise Linux-Aktualisierungsversion ausführt. Das Laden eines Gerätetreibers, der für die "Gold"-Version von Red Hat Enterprise Linux (Version 3) auf einer Aktualisierungsversion gebaut wurde, kann jedoch eventuell zu einer Beschädigung des Kernels führen. Wenn der Kernel auf einem System, das eine Aktualisierungsversion von Red Hat Enterprise Linux (Version 3) ausführt, durch diesen Ladevorgang des Gerätetreibers beschädigt wurde, kann der `init`-Skript-Befehl `forcekernelmatch` von Server Administrator dazu verwendet werden, DKS zu zwingen, in dieser Situation verwendet zu werden. DKS baut Gerätetreiber, die den ausgeführten Kernel nicht beschädigen.

Feststellen, ob der ausgeführte Kernel beschädigt ist

Nachdem die Server Administrator-Dienste gestartet wurden, führen Sie folgende Schritte auf den Aktualisierungsversionen von Red Hat Enterprise Linux aus, um zu bestimmen, ob der Kernel beschädigt wurde:

1. Melden Sie sich mit `root` an.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
lsmod
```

Wenn Sie in der ersten Zeile der Ausgabe **Beschädigt: GF** sehen, wie in der folgenden Meldung gezeigt, ist der ausgeführte Kernel beschädigt:

```
Module Size Used by Tainted: GF
```

```
(Modulgröße Verwendet von Beschädigt: GF)
```

Der Status "beschädigt" kann durch den Gerätetreiber-Ladevorgang von Server Administrator verursacht werden.

Dynamische Kernel-Unterstützung auf Red Hat Enterprise Linux-Aktualisierungsversionen erzwingen

Nach der Installation von Server Administrator führen Sie folgende Schritte aus, um DKS zu zwingen, auf Red Hat Enterprise Linux-Aktualisierungsversionen verwendet zu werden, um ggf. Gerätetreiber für den ausgeführten Kernel zu bauen, damit der Kernel nicht beschädigt wird:


1. Stellen Sie sicher, dass die Voraussetzungen für DKS erfüllt sind.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
/etc/init.d/instdrv restart-forcekernelmatch
```

Dieser Befehl wird zuerst die Server Administrator-Gerätetreiber stoppen. Er wird dann nach vorkompilierten Gerätetreibern suchen, die geladen werden

sollen, indem er nach vorkompilierten Gerätetreibern sucht, die für einen Kernel gebaut wurden, dessen Name genau mit dem Namen des ausgeführten Kernels übereinstimmt. Wenn er keine genaue Übereinstimmung finden kann, wird er DKMS verwenden, um Gerätetreiber für den ausgeführten Kernel zu bauen. Zum Schluss startet der Befehl die Server Administrator-Gerätetreiber neu.


 **ANMERKUNG:** Das System muss neu gestartet werden, um den Status "beschädigt" zu löschen.

OpenIPMI -Gerätetreiber

Der Server Administrator Instrumentation Service von Server Administrator erfordert den OpenIPMI-Gerätetreiber, um IPMI-basierte Informationen und Funktionalität zu bieten. Er erfordert auch eine Mindestversion des OpenIPMI-Gerätetreibers. Die erforderliche Mindestversion wird basierend auf dem Betriebssystem Red Hat Enterprise Linux oder SUSE Linux Enterprise Server definiert.

Diese Anforderung wird überprüft und an drei Instanzen durch Server Administrator eingehalten. Zwei der Beispiele beziehen sich auf den Zeitraum während der Installation, während sich der dritte Schritt auf den Zeitraum der Ausführung bezieht. Die Instanzen sind:

- 1 Während der benutzerdefinierten Installation von Server Administrator unter Verwendung des Shell-Skripts `srvadmin-install.sh`.
- 1 Während der Installation von Server Administrator unter Verwendung von RPM.
- 1 Während der Ausführung, wenn der Server Administrator Instrumentation Service gestartet wurde.

 **ANMERKUNG:** SUSE Linux Enterprise Server (Version 10) enthält die erforderliche Version des IPMI-Moduls im Standard-Kernel selbst. Sie brauchen den IPMI-RPM nicht zu installieren.

Blockieren während der benutzerdefinierten Installation von Server Administrator unter Verwendung des `srvadmin-install.sh`-Shell-Skripts

Während der benutzerdefinierten Installation von Server Administrator unter Verwendung des Shell-Skripts `srvadmin-install.sh` ruft das Skript automatisch ein anderes Shell-Skript namens `srvadmin-openipmi.sh` auf, um sicherzustellen, dass auf dem System gegenwärtig eine ausreichende Version des OpenIPMI-Gerätetreibers installiert ist (z. B. eine Version, die gleich groß oder größer als die Mindestversion des OpenIPMI-Gerätetreibers ist, den Server Administrator Instrumentation Service erfordert). Wenn keine ausreichende Version gefunden werden kann, ruft das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` das Shell-Skript `srvadmin-openipmi.sh` erneut auf, um zu versuchen, eine ausreichende Version zu installieren. Sollte der Versuch aus irgendwelchen Gründen fehlschlagen, wird eine entsprechende Fehlermeldung mit Anleitungen eingeblendet, die beschreiben, wie der Fehler zu lösen ist. Falls Fehler auftreten, müssen diese behoben werden, bevor Sie das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` erneut ausführen, um Server Administrator zu installieren.

Blockieren während der Installation von Server Administrator unter Verwendung von RPM

Um bei der korrekten Installationsreihenfolge des RPM behilflich sein zu können, ist der `srvadmin-hapi`-RPM von einem der `srvadmin-ipmi`-RPMs abhängig. Jeder `srvadmin-ipmi`-RPM ist verteilungsspezifisch und abhängig von einem verteilungsspezifischen OpenIPMI-RPM. Der `srvadmin-hapi`-RPM kann nur installiert werden, wenn die RPM-Abhängigkeiten erfüllt werden.

Während der Installation von Server Administrator unter Verwendung von RPM überprüft der `srvadmin-hapi`-RPM, ob auf dem System gegenwärtig eine ausreichende Version des OpenIPMI-Gerätetreibers installiert ist. Sollte keine ausreichende Version gefunden werden, kann `srvadmin-hapi`-RPM nicht installiert werden und zeigt eine Fehlermeldung an, die besagt, dass der OpenIPMI-Gerätetreiber installiert/erweitert werden muss. In einem solchen Falle schlägt auch die Installation der RPMs fehl, die vom `srvadmin-hapi`-RPM abhängig sind. In solchen Fällen müssen Sie den OpenIPMI-Treiber installieren/erweitern, indem Sie folgende zusätzliche Schritte ausführen:

1. Wechseln Sie zum Verzeichnis `srvadmin/linux/supportscripts`.
2. Führen Sie das folgende `srvadmin-openipmi.sh`-Shell-Skript aus:

```
sh srvadmin-openipmi.sh install
```

Versuchen Sie erneut, den `srvadmin-hapi`-RPM und andere RPMs zu installieren, die nicht installiert werden konnten, da Sie vom `srvadmin-hapi`-RPM abhängen. Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Wechseln Sie zum Verzeichnis `srvadmin/linux/custom/*`, bei dem Sie sich zu einem früheren Zeitpunkt befanden.
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu sehen, welche Server Administrator-Pakete zu einem früheren Zeitpunkt erfolgreich installiert wurden.

```
rpm -qa | grep srvadmin
```

Die Abfrage zeigt eine Liste aller installierten Server Administrator-Pakete an.

3. Installieren Sie alle RPMs im Verzeichnis, die zuvor nicht installiert waren, da Sie vom `srvadmin-hapi`-RPM abhängig waren, der zuvor nicht installiert werden konnte. Führen Sie hierzu den folgenden Befehl aus:

```
rpm -ihv srvadmin-hapi*.rpm srvadmin-isvc*.rpm srvadmin-omhip*.rpm srvadmin-<beliebige-andere-Pakete>*.rpm
```

Wenn während der Installation des `srvadmin-hapi`-RPM unter Verwendung von RPM der OpenIPMI-RPM gegenwärtig für eine Version des OpenIPMI-Treibers auf dem System installiert ist, der die Mindestversion des von Server Administrator erforderten OpenIPMI-Treibers erfüllt, OpenIPMI-Treibermodule für die entsprechende Version des OpenIPMI-Treibers jedoch noch nicht gebaut und installiert wurden, da der `kernel-source`-RPM erforderlich, jedoch noch nicht gegenwärtig installiert ist, schlägt die Installation des `srvadmin-hapi`-RPM fehl und zeigt eine Fehlermeldung an. Die Fehlermeldung wird besagen, dass der `kernel-source`-RPM installiert und der OpenIPMI-Treiber gebaut werden muss. In einem solchen Falle schlägt auch die Installation von RPMs fehl, die vom `srvadmin-hapi`-RPM abhängig sind. Sie müssen dann den `kernel-source`-RPM installieren und die OpenIPMI-Treibermodule bauen und installieren, indem Sie folgende zusätzliche Schritte ausführen:

1. Für Systeme, die Red Hat Enterprise Linux (Version 3) ausführen, holen Sie zum Ausführen des Kernels von der Installations-CD-ROM des Betriebssystems (oder von einer anderen Quelle) eine Kopie des entsprechenden `kernel-source`-RPM.

Auf Systemen, die Red Hat Enterprise Linux (Version 4) und SUSE Linux Enterprise Server ausführen, stellen die **kernel*-devel**-RPMs die notwendige Quelle zur Erstellung von Kernelmodulen bereit.

2. Installieren Sie den **kernel-source**-RPM oder die **kernel*-devel**-RPMs, indem Sie den folgenden Befehl von dort ausführen, wo Sie den/die RPM(s) gefunden oder kopiert haben:

```
rpm -ihv kernel*.rpm
```

3. Wechseln Sie zum Verzeichnis **srvadmin/linux/supportscripts**.
4. Führen Sie das Shell-Skript **srvadmin-openipmi.sh** aus, wie unten gezeigt. Hierdurch werden die OpenIPMI-Treibermodule gebaut und installiert.

```
sh srvadmin-openipmi.sh install
```

Versuchen Sie erneut, den **srvadmin-hapi**-RPM und andere RPMs zu installieren, die nicht installiert werden konnten, da Sie vom **srvadmin-hapi**-RPM abhängen.

Funktionalitätsverschlechterung beim Start von Server Administrator Instrumentation Service

Nachdem Server Administrator installiert wurde, wird der Server Administrator Instrumentation Service eine Laufzeitüberprüfung des OpenIPMI-Gerätetreibers durchführen, wenn er gestartet wird. Der Server Administrator Instrumentation Service wird immer dann gestartet, wenn Sie entweder den Befehl **srvadmin-services.sh start** oder den Befehl **srvadmin-services.sh restart** ausführen oder das System neu starten (wobei auch der Server Administrator Instrumentation Service gestartet wird).

Auch wenn die Server Administrator-Installation die Installation von Server Administrator blockiert, wenn gegenwärtig keine ausreichende Version des OpenIPMI-Gerätetreibers auf dem System installiert ist, ist es dennoch möglich, wenn auch nicht typisch, dass ein Benutzer eine ausreichende Version des OpenIPMI-Gerätetreibers deinstallieren oder ersetzen kann, nachdem Server Administrator installiert wurde. Server Administrator kann dies nicht verhindern.

Um zu berücksichtigen, dass ein Benutzer eine ausreichende Version des OpenIPMI-Gerätetreibers deinstalliert oder ersetzt, nachdem Server Administrator installiert wurde, überprüft der Server Administrator Instrumentation Service die OpenIPMI-Gerätetreiberversion, wenn sie gestartet wird. Sollte keine ausreichende Version des OpenIPMI-Gerätetreibers gefunden worden sein, setzt sich der Server Administrator Instrumentation Service selbst herab, sodass er keine seiner IPMI-basierten Informationen oder Funktionalitäten zur Verfügung stellt. In erster Linie bedeutet dies, dass er keine Sondendaten bieten wird (z. B. Lüfter, Temperaturen, und Spannungssondendaten).

Wenn Sie wissen oder vermuten, dass der OpenIPMI-Gerätetreiber auf dem System nicht ausreichend ist, können Sie das Shell-Skript **srvadmin-openipmi.sh** auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* ausführen, um eine ausreichende Version zu installieren. Führen Sie hierzu erneut folgende Schritte aus:

1. Wechseln Sie zum Verzeichnis **srvadmin/linux/supportscripts**.
2. Führen Sie das Shell-Skript **srvadmin-openipmi.sh** aus, wie unten gezeigt.

```
sh srvadmin-openipmi.sh install
```

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der OpenIPMI-Gerätetreiber auf dem System ausreichend ist, führen Sie statt dessen den Statusbefehl **srvadmin-openipmi.sh status** aus. Anstatt zu versuchen, den OpenIPMI-Gerätetreiber ggf. zu installieren oder zu erweitern, was über den Befehl **srvadmin-openipmi.sh install** ausgeführt wird, zeigt der Befehl **srvadmin-openipmi.sh status** Informationen an, die Sie darüber informieren, ob der OpenIPMI-Gerätetreiber auf dem System ausreichend ist oder nicht. Nach dem Ausführen des Befehls **srvadmin-openipmi.sh** können Sie dann entscheiden, ob der Befehl **srvadmin-openipmi.sh install** ausgeführt werden soll, oder nicht.


Managed System Software installieren und aktualisieren

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie die Software mithilfe der folgenden Installationsoptionen installiert und aktualisiert wird.

- 1 Verwenden Sie das Shell-Skript **srvadmin-install.sh** für Schnellinstallationen oder benutzerdefinierte Installationen entweder im interaktiven oder unbeaufsichtigten Modus
- 1 Verwenden Sie RPM-Befehle für benutzerdefinierte Installationen entweder im interaktiven oder unbeaufsichtigten Modus

Voraussetzungen für die Installation von Managed System Software

- 1 Sie müssen mit **root** angemeldet sein.
- 1 Für den ausgeführten Kernel muss die ladbare Modulunterstützung aktiviert sein.
- 1 Das Verzeichnis **/opt** muss mindestens 250 MB freien Speicherplatz aufweisen und die Verzeichnisse **/tmp** und **/var** mindestens 20 MB freien Speicherplatz. Wenn Sie beschließen, kein Standardverzeichnis für die Installation zu verwenden, muss dieses Verzeichnis auch mindestens 250 MB freien Speicherplatz haben.
- 1 Das mit dem Betriebssystem gelieferte **ucd-snmp**- oder **net-snmp**-Paket muss installiert werden, wenn Sie zum Verwalten des Servers SNMP verwenden. Wenn Sie unterstützende Agenten für den Agenten **ucd-snmp** oder **net-snmp** verwenden wollen, müssen Sie die Betriebssystemunterstützung für den SNMP-Standard vor Server Administrator installieren. Weitere Informationen über die Installation von SNMP entnehmen Sie den Installationsanweisungen für das auf Ihrem System ausführende Betriebssystem.

 **ANMERKUNG:** Wenn auf Red Hat Enterprise Linux oder SUSE Linux Enterprise Server ein RPM-Paket installiert wird, importieren Sie den Schlüssel mit einem Befehl, der dem folgenden gleicht, um Warnungen bezüglich des RPM-GPG-Schlüssels zu vermeiden:

```
rpm --import /mnt/cdrom/srvadmin/linux/RPM-GPG-KEY
```


- 1 Sie müssen alle RPMs installieren, die für eine erfolgreiche Installation erforderlich sind.

Wenn Ihr System mit einem vom Hersteller installierten Red Hat Enterprise Linux-Betriebssystem (Versionen 3 und 4) oder einem SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystem (Versionen 9 und 10) geliefert wurde, lesen Sie die Infodatei zur Server Administrator-Installation (**readme_ins.txt**) auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management*. Die CD enthält Informationen zu allen RPMs, die manuell installiert werden müssen, bevor Sie Managed System Software installieren. In den meisten Fällen ist keine manuelle Installation von RPMs notwendig. Ziehen Sie die Infodatei zurate, um sich zu versichern.

Wenn Ihr System nicht mit einem vom Hersteller installierten Linux-Betriebssystem geliefert wurde und Sie kein Red Hat Enterprise Linux-Betriebssystem (Versionen 3 und 4) oder SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystem (Versionen 9 und 10) mit Server Assistant installiert haben, müssen die vorausgesetzten RPMs manuell installiert werden, bevor Sie Managed System Software installieren. Zur Bedienungserleichterung stehen diese RPM-Dateien auf der CD oder dem Paket *Dell PowerEdge Installation and Server Management* zur Verfügung. Wechseln Sie zum entsprechenden `/srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS/operating-system`-Unterordner für Ihr spezifisches Red Hat Enterprise Linux-Betriebssystem (Versionen 3 und 4) oder SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystem (Versionen 9 und 10), und führen Sie `rpm-UVh * aus`, um diese RPM-Dateien zu installieren, bevor Sie die Managed System Software installieren.

Managed System Software mit der CD Dell PowerEdge Installation and Server Management installieren.

Die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* verwendet RPMs zur Installation aller Komponenten. Die CD ist in Unterverzeichnisse eingeteilt, um einfache benutzerdefinierte Installationen zu ermöglichen.

Wenn Sie die Software vor der Installation prüfen möchten, folgen Sie diesem Verfahren:

1. Legen Sie die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* in das CD-Laufwerk des Systems ein.
2. Falls notwendig, verwenden Sie die Befehlszeile, um die CD mithilfe eines Befehls wie `mount /dev/cdrom /mnt/cdrom` zu laden.
3. Nachdem die CD geladen wurde, können Sie mit `cd /mnt/cdrom/srvadmin/linux/` dorthin wechseln.
4. Rufen Sie eine Liste der Verzeichnisse mit `ls` auf.

Die Verzeichnisse auf der CD, die zu Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server gehören, sind folgende:

```
srvadmin/linux
srvadmin/linux/custom
srvadmin/linux/RPMS
srvadmin/linux/supportscripts
```

Schnell-Installation


Verwenden Sie das zur Verfügung gestellte Shell-Skript, um die Schnellinstallation im automatischen und unbeaufsichtigten Modus auszuführen.

1. Melden Sie sich als `root` bei dem System an, auf dem das unterstützte Red Hat Enterprise Linux- oder SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystem ausgeführt wird, auf dem die Managed System-Komponenten installiert werden sollen.
2. Legen Sie die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* in das CD-Laufwerk ein.
3. Falls notwendig, verwenden Sie die Befehlszeile, um die CD mithilfe eines Befehls wie `mount /dev/cdrom /mnt/cdrom` zu laden.
4. Wechseln Sie zum Verzeichnis `srvadmin/linux/supportscripts`.
5. Führen Sie das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` wie unten gezeigt aus. Dieses führt eine unbeaufsichtigte und automatische Schnell-Installation aus. Alle Komponenten, einschließlich aller zutreffenden Remote Access Controller-Softwarekomponenten (DRAC III, DRAC 4 oder DRAC 5) werden installiert.

```
sh srvadmin-install.sh --express
```

oder

```
sh srvadmin-install.sh -x
```

 **ANMERKUNG:** Unmittelbar bevor die Server Administrator-RPMs installiert werden, ruft das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` automatisch das Shell-Skript `srvadmin-openipmi.sh` auf, um sicherzustellen, dass auf dem System zurzeit eine ausreichende Version des OpenIPMI-Treibers installiert ist. Wird keine ausreichende Version gefunden, ruft das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` das Shell-Skript `srvadmin-openipmi.sh` auf, um zu versuchen, eine ausreichende Version zu installieren. Schlägt der Versuch aus irgendwelchen Gründen fehl, wird eine entsprechende Fehlermeldung mit Anleitungen zum Lösen des Fehlers eingeblendet. Nach der Lösung eines Fehlers sollte das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` erneut ausgeführt werden, damit die Managed System-Komponenten installiert werden können.

Die Server Administrator-Dienste starten nicht automatisch.

- Starten Sie die Server Administrator-Dienste nach der Installation mithilfe des Skripts `srvadmin-services.sh` durch Verwendung des Befehls `sh srvadmin-services start`.

Benutzerdefinierte Installation

Managed System Software bietet zwei benutzerdefinierte Installationspfade. Der eine ist RPM-basiert, mit vorkonfigurierten benutzerdefinierten Verzeichnissen, und der andere ist Shell-skriptbasiert.

Vorkonfigurierte benutzerdefinierte Verzeichnisse verwenden um die benutzerdefinierte Installation auszuführen

Details zur Verwendung der RPMs zur Ausführung einer benutzerdefinierten Installation mithilfe von vorkonfigurierten benutzerdefinierten Verzeichnissen erhalten Sie unter [Tabelle 7-1](#)

Tabelle 7-1. Benutzerdefinierte Installation mithilfe von vorkonfigurierten Verzeichnissen


Verzeichnis	Details
Um eine RPM-basierte benutzerdefinierte Installation zu ermöglichen, fügen Sie die RPMs vom folgenden Verzeichnis hinzu:	
<code>/srvadmin/linux/custom/srvadmin-base</code>	Enthält Basis-Server Administrator mit Befehlszeilenoberfläche
Dann passen Sie die Installation an, indem Sie die RPMs der folgenden Verzeichnisse hinzufügen:	
<code>/srvadmin/linux/custom/add-storageservices</code>	Storage Management-Komponentenpakete
<code>/srvadmin/linux/custom/add-webserver</code>	Web Server-Komponentenpakete
<code>/srvadmin/linux/custom/add-openipmi-RHEL3</code>	IPMI RPM-Pakete für Red Hat Enterprise Linux (Version 3)
<code>/srvadmin/linux/custom/add-openipmi-RHEL4</code>	IPMI RPM-Pakete für Red Hat Enterprise Linux (Version 4)
<code>/srvadmin/linux/custom/add-openipmi-SLES9</code>	IPMI RPM-Pakete für SUSE Linux Enterprise Server (Version 9)
<code>/srvadmin/linux/custom/add-openipmi-SLES10</code>	IPMI RPM-Pakete für SUSE Linux Enterprise Server (Version 10)

Es folgt ein Beispiel für eine RPM-basierte benutzerspezifische Installation von Server Administrator, einschließlich der Installation der Komponenten des Storage Management-Diensts.

- Melden Sie sich als `root` bei dem System an, auf dem das unterstützte Red Hat Enterprise Linux- oder SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystem ausgeführt wird, auf dem die Managed System-Komponenten installiert werden sollen.
- Legen Sie die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* in das CD-Laufwerk ein.
- Falls notwendig, laden Sie die CD mithilfe eines Befehls wie `mount /dev/cdrom /mnt/cdrom`.
- Wechseln Sie zum Verzeichnis `srvadmin/linux/custom`.

- Geben Sie den folgenden Befehl ein.

```
rpm -ihv srvadmin-base/*.rpm add-openipmi-RHEL4/srvadmin-ipmi*.rpm add-storageservices/*.rpm
```

 **ANMERKUNG:** Dieser Befehl bezieht sich auf das RedHat Enterprise Linux-Betriebssystem (Version 4). Wenden Sie den betriebssystemspezifischen `srvadmin-ipmi`-RPM an, der Ihrem System entspricht.

Die Server Administrator-Dienste starten nicht automatisch.

- Starten Sie nach der Installation die Server Administrator-Dienste, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:

```
sh srvadmin-services start
```

Shell-Skript zur Ausführung der Benutzerdefinierten Installation verwenden

Sie können das benutzerdefinierte Installations-Skript des Server Administrator im interaktiven Modus oder im automatischen und unbeaufsichtigten Modus ausführen.

Die grundlegende Verwendung des Skripts ist:

```
srvadmin-install.sh [OPTION]...
```

Benutzerdefiniertes Installationsdienstprogramm von Server Administrator

Dieses Dienstprogramm wird im interaktiven Modus ausgeführt, wenn Sie keine Optionen angeben, und es wird automatisch ausgeführt, wenn Sie eine oder mehrere Optionen angeben.

Die Optionen sind:

`[-x|--express]` installiert alle Komponenten einschließlich RAC. Alle anderen übergebenen Optionen werden ignoriert.

`[-b|--base]` installiert Base-Komponenten.

`[-s|--storage]` installiert Storage-Komponenten, einschließlich Base.

`[-r|--rac]` installiert entsprechende RAC-Komponenten, einschließlich Base.

`[-w|--web]` installiert Web Server-Komponenten, einschließlich Base.

`[-u|--update]` aktualisiert entsprechende Komponenten bei der Erweiterung vorhergehender Versionen (gleich für `-x` als Upgrade).

`[-a|--autostart]` startet die installierten Dienste, nachdem Komponenten installiert wurden.

`[---prefix PATH]` installiert die ausgewählten Komponenten zum angegebenen "PFAD". Diese Option bezieht sich nicht auf OpenIPMI-RPMs, da sie nicht neu zugeordnet werden können.

Benutzerdefiniertes Installations-Skript zur Ausführung im automatischen und unbeaufsichtigten Modus verwenden


Es folgt ein Beispiel einer automatischen und unbeaufsichtigten benutzerdefinierten Installation unter Verwendung des Shell-Skripts `srvadmin-install.sh`.


1. Melden Sie sich als `root` bei dem System an, auf dem das unterstützte Red Hat Enterprise Linux- oder SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystem ausgeführt wird, auf dem die Managed System-Komponenten installiert werden sollen.
2. Legen Sie die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management CD* in das CD-Laufwerk ein.
3. Falls notwendig, laden Sie die CD mithilfe eines Befehls wie `mount /dev/cdrom /mnt/cdrom`.
4. Wechseln Sie zum Verzeichnis `srvadmin/linux/supportscripts`.
5. Zur Installation der Komponenten des Storage Management-Diensts geben Sie den folgenden Befehl ein.

```
sh srvadmin-install.sh --storage (diese sind lange Optionen)
```

oder

```
sh srvadmin-install.sh -s (diese sind kurze Optionen)
```

 **ANMERKUNG:** Lange Optionen können mit kurzen Optionen und umgekehrt kombiniert werden.

 **ANMERKUNG:** Unmittelbar bevor die Server Administrator-RPMs installiert werden, ruft das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` automatisch das Shell-Skript `srvadmin-openipmi.sh` auf, um sicherzustellen, dass auf dem System zurzeit eine ausreichende Version des OpenIPMI-Treibers installiert ist. Wird keine ausreichende Version gefunden, ruft das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` das Shell-Skript `srvadmin-openipmi.sh` auf, um zu versuchen, eine ausreichende Version zu installieren. Schlägt der Versuch aus irgendwelchen Gründen fehl, wird eine entsprechende Fehlermeldung mit Anleitungen zum Lösen des Fehlers eingeblendet. Nach der Lösung eines Fehlers sollte das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` erneut ausgeführt werden, damit die Managed System-Komponenten installiert werden können.

Die Server Administrator-Dienste starten nicht automatisch.

6. Starten Sie nach der Installation die Server Administrator-Dienste, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:


```
sh srvadmin-services start
```

Shell-Skript zur Ausführung einer benutzerdefinierten Installation im interaktiven Modus verwenden

Dieses Verfahren verwendet das Installations-Shell-Skript, um Sie während der Installation nach der Installation von spezifischen Komponenten zu fragen.

1. Melden Sie sich als `root` bei dem System an, auf dem das unterstützte Red Hat Enterprise Linux- oder SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystem ausgeführt wird, auf dem die Managed System-Komponenten installiert werden sollen.
2. Legen Sie die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* in das CD-Laufwerk ein.
3. Falls notwendig, laden Sie die CD mithilfe des Befehls `mount /dev/cdrom /mnt/cdrom`.
4. Wechseln Sie zum Verzeichnis `srvadmin/linux/supportscripts`.
5. Führen Sie das Skript mit dem Befehl `sh srvadmin-install.sh` aus, der eine Liste von Komponentenoptionen anzeigt. Falls Komponenten bereits installiert wurden, sind sie separat aufgeführt und haben ein Häkchen neben ihrem Namen. Die Optionen zur benutzerdefinierten Installation von Server Administrator werden angezeigt.
6. Wählen Sie `c` zum Kopieren, `i` zum Installieren, `r`, um einen Reset durchzuführen bzw. neu zu starten oder `q`, um abzubrechen.
 - 1 Wenn Sie `c` wählen, werden Sie aufgefordert, den absoluten Zielpfad einzugeben.
 - 1 Wenn Sie `i` wählen, wird eine Meldung besagen, dass die RPMs im Verzeichnis `/opt/dell/srvadmin` installiert werden. Sie können dann `y` wählen, um den Standardinstallationspfad zu ändern, oder `<Eingabe>`, um ihn zu verwenden.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das Skript eine Option zum Start der Dienste aufweisen.

 **ANMERKUNG:** Unmittelbar bevor die Server Administrator-RPMs installiert werden, ruft das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` automatisch das Shell-Skript `srvadmin-openipmi.sh` auf, um sicherzustellen, dass auf dem System zurzeit eine ausreichende Version des OpenIPMI-Treibers installiert ist. Wird keine ausreichende Version gefunden, ruft das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` das Shell-Skript `srvadmin-openipmi.sh` auf, um zu versuchen, eine ausreichende Version zu installieren. Schlägt der Versuch aus irgendwelchen Gründen fehl, wird eine entsprechende Fehlermeldung mit Anleitungen zum Lösen des Fehlers eingeblendet. Nach der Lösung eines Fehlers sollte das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` erneut ausgeführt werden, damit die Managed System-Komponenten installiert werden können.

7. Wählen Sie `n`, um die Dienste manuell zu starten.

Unbeaufsichtigte Installation der Managed System Software durchführen

Sie können die Optionen **Schnell-Installation** und **Benutzerdefinierte Installation** der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* für das unbeaufsichtigte Installationsverfahren verwenden.

Die unbeaufsichtigte Installation ermöglicht die Installation des Server Administrators auf mehreren Systemen gleichzeitig. Eine unbeaufsichtigte Installation kann durch Erstellen eines Pakets zur unbeaufsichtigten Installation durchgeführt werden, das alle erforderlichen Softwaredateien des Managed Systems enthält.


Das Paket zur unbeaufsichtigten Installation wird an die entfernten Systeme verteilt; dazu wird ein Softwareverteilungshilfsprogramm von einem unabhängigen Softwareanbieter (ISV) verwendet. Nach der Verteilung des Paketes, installiert RPM die Software.

Das benutzerdefinierte Paket zur unbeaufsichtigten Installation befindet sich im von Ihnen erstellten Verzeichnis, wie unter "[Shell-Skript zur Ausführung einer benutzerdefinierten Installation im interaktiven Modus verwenden](#)" erläutert. Dieses Verzeichnis enthält alle zu verteilenden RPMs für die Managed System Software-Komponenten.

1. Konfigurieren Sie die Softwareverteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters so, dass sie `rpm -i *.rpm` nach Verteilung des Pakets zur unbeaufsichtigten Installation ausführt.
2. Verwenden Sie die Softwareverteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters zur Verteilung des Pakets zur unbeaufsichtigten Installation an die Remote-Systeme. Der RPM-Befehl installiert Server Administrator auf allen Remote-Systemen.

Abhängigkeitsüberprüfung

RPM besitzt eine Testfunktion, die Softwareabhängigkeiten ohne tatsächliche Installation einer Software prüft. Um diese Abhängigkeitsprüfung auszuführen, geben Sie `rpm -i hv *.rpm --test` ein. Dieser Befehl gilt für alle Installationsarten.

 **ANMERKUNG:** Die `rpm`-Befehlsfunktion `--test` führt keine Hardwareüberprüfung aus. Es werden nur RPM-Softwareabhängigkeiten geprüft.


Paket für unbeaufsichtigte Express-Installation erstellen und verteilen

Die **Schnellinstallations**-Option der unbeaufsichtigten Installation verwendet die Unterverzeichnisse `/srvadmin/linux/supportscripts` und `/srvadmin/linux/RPMS` der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* als Paket der unbeaufsichtigten Installation. RPM greift auf die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* zu, um alle erforderlichen Server Administrator-Komponenten auf ausgewählten Remote-Systemen zu installieren.

Das Unterverzeichnis Express-Install als das Paket für unbeaufsichtigte Schnell-Installation verteilen

1. Verteilen Sie die Unterverzeichnisse `/srvadmin/linux/supportscripts` und `/srvadmin/linux/RPMS` der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* an Ihre Zielsysteme.
2. Konfigurieren Sie die Verteilungssoftware für die ISV-Software so, dass sich `srvadmin-install.sh-x` vom Unterverzeichnis **supportscripts** ausgeführt wird.

Wenn die Software des unabhängigen Softwareanbieters ausgeführt wird, führt es die RPMs zur Installation des Server Administrators auf allen Remote-Systemen aus.

 **ANMERKUNG:** Wenn auf den Remote-Systemen zurzeit keine ausreichende Version des OpenIPMI-Treibers installiert ist, schlägt die Installation des `srvadmin-hapi`-RPM fehl und zeigt eine Fehlermeldung an, die besagt, dass der OpenIPMI-Treiber installiert/erweitert werden muss. In einem solchen Fall wird auch die Installation von RPMs fehlschlagen, die vom `srvadmin-hapi`-RPM abhängig sind. In solchen Fällen sollten Sie auch die mit OpenIPMI in Beziehung stehenden RPM-Dateien im Unterverzeichnis `srvadmin/linux/custom/add-openipmi-operating-system` verteilen, das auf Ihr Betriebssystem anwendbar ist. Kopieren Sie die RPMs vom entsprechenden OpenIPMI-Unterverzeichnis in dasselbe Verzeichnis auf Ihren Zielsystemen, von wo aus Sie das benutzerdefinierte unbeaufsichtigte Installationspaket verteilen.

Paket für unbeaufsichtigte benutzerdefinierte Installation erstellen und verteilen

Die unbeaufsichtigte Installationsoption **benutzerdefinierte Installation** erstellt ein Paket zur unbeaufsichtigten Installation in einem Verzeichnis auf dem Festplattenlaufwerk des Systems. Um ein unbeaufsichtigtes Installationspaket zu erstellen, verwenden Sie die im Abschnitt "[Shell-Skript zur Ausführung einer benutzerdefinierten Installation im interaktiven Modus verwenden](#)" beschriebene Kopierfunktionalität, um mit den zu installierenden RPMs ein benutzerdefiniertes Verzeichnis zu erstellen. Dieses Verzeichnis wird Ihr Verzeichnis der unbeaufsichtigten Installation sein. Kopieren Sie die RPMs des entsprechenden OpenIPMI-Unterverzeichnisses in dasselbe Verzeichnis auf Ihren Zielsystemen, von wo aus Sie das benutzerdefinierte unbeaufsichtigte Installationspaket verteilen.

Pakete für die unbeaufsichtigte Installation verteilen

Das Paket zur benutzerdefinierten unbeaufsichtigten Installation befindet sich in dem Verzeichnis, das Sie in Schritt 6 der benutzerdefinierten Installation erstellt haben (siehe "[Benutzerdefinierte Installation](#)"). Dieses Verzeichnis enthält alle zu verteilenden RPMs für die Managed System Softwarekomponenten.


1. Konfigurieren Sie die Softwareverteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters so, dass sie `rpm -i *.rpm` nach Verteilung des Pakets zur unbeaufsichtigten Installation ausführt.
2. Verwenden Sie die Softwareverteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters zur Verteilung des Pakets zur unbeaufsichtigten Installation an die Remote-Systeme. Der RPM-Befehl installiert Server Administrator auf allen Remote-Systemen.

Eine Aktualisierung von einer vorhergehenden Version durchführen

Wenn Ihr System Dell OpenManage-Software ausführt, die älter als Version 4.2 ist, deinstallieren Sie die aktuelle Version, bevor Sie versuchen, die neue Version zu installieren.

Upgrade von Version 4.3 oder höher

Für Dell OpenManage-Software Versionen 4.3 und später können Sie Ihr System mithilfe von RPM-Befehlen oder dem Shell-Skript `srvadmin-install.sh` erweitern. Stellen Sie sicher, dass alle installierten Komponenten erweitert wurden, bevor Sie diese Verfahren ausführen.

 **ANMERKUNG:** Die Verwendung des Installations-Skripts `srvadmin-install.sh` wird empfohlen.

RPM verwenden

1. Melden Sie sich mit `root` auf dem System mit Red Hat Enterprise Linux oder SUSE Linux Enterprise Server an, auf dem die erweiterten Managed System-Komponenten erforderlich sind.
2. Legen Sie die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* in das CD-Laufwerk des Systems ein.

Wenn die CD nicht automatisch lädt, verwenden Sie einen dem folgenden ähnelnden Befehl:

```
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom  
  
mount /dev/cdrom /media/cdrom
```

3. Nachdem die CD lädt, navigieren Sie zum Verzeichnis **RPMS**, indem Sie einen Befehl verwenden, der dem folgenden gleicht:

```
cd /media/cdrom/srvadmin/linux/RPMS/<BS>
```

Wobei `<BS>` RHEL3, RHEL4, SLES9 oder SLES10 ist. Geben Sie den entsprechenden Verzeichnisnamen ein, der sich auf Ihr System bezieht.


4. Erweitern Sie das Red Hat Enterprise Linux- oder SUSE Linux Enterprise Server-System anhand eines einzelnen langen Befehls oder individueller RPMs. Der einzelne lange Befehl ist eine Kombination der RPMs und kann durch Eingabe nur eines Befehls ausgeführt werden.

Nehmen Sie das Upgrade mit dem folgenden Befehl vor, wenn Sie von Version 5.0 erweitern:

```
rpm -Uhv `rpm -q --queryformat "%{NAME}*" " \`rpm -qa | grep srvadmin\``
```

Wenn Sie von 4.x erweitern, verwenden Sie einen Befehl wie den folgenden:

```
rpm -Uhv openipmi/openipmi*.rpm srvadmin-ipmi*.rpm `rpm -q --queryformat "%{NAME}*" " \`rpm -qa | grep srvadmin\``
```

 **ANMERKUNG:** Die Befehle erweitern die vorhandenen Server Administrator-RPM-Pakete auf Ihrem System. Beginnend mit Version 5.0 sind die Pakete `openipmi` und `srvadmin-ipmi` neue Anforderungen für Server Administrator. Das `dkms`-RPM-Paket unter dem Unterverzeichnis `openipmi` hängt vom `openipmi`-Paket ab. Abhängig vom Status dieser Pakete auf Ihrem System müssen die Befehle eventuell angepasst werden.

Um mithilfe individueller RPM-Befehle alle vorher installierten Pakete zu erweitern, führen Sie folgende Schritte aus:

- a. Fragen Sie die rpm-Datenbank für alle installierten `srvadmin`-Pakete ab, indem Sie Folgendes eingeben:

```
rpm -qa | grep srvadmin
```

Die Abfrage zeigt eine Liste aller installierter Pakete einschließlich bereits bestehender oder älterer Versionen an.

Zum Beispiel:

```
srvadmin-omilcore-4.3.0-1.386.rpm  
srvadmin-hapi-4.3.0-1.386.rpm  
srvadmin-deng-4.3.0-1.386.rpm  
srvadmin-isvc-4.3.0-1.386.rpm  
...
```

- b. Geben Sie den RPM-Erweiterungsbefehl ein, indem Sie die Pakete miteinschließen, die in [Schritt a](#) zurückgegeben wurden. Dieser Befehl

aktualisiert die installierten Dell OpenManage-Softwarekomponenten.

Zum Beispiel:

```
rpm -Uvh srvadmin-omilcore-4.3.0-1.386.rpm srvadmin-hapi-4.3.0-1.386.rpm srvadmin-deng-4.3.0-1.386.rpm srvadmin-isvc-4.3.0-1.386.rpm
```

Wenn der OpenIPMI-Treiber zurzeit nicht auf dem System installiert ist, oder wenn die Version des auf dem System installierten OpenIPMI-Treibers niedriger als die von Server Administrator erforderte Mindestversion ist, schlägt das Upgrade des **srvadmin-hapi**-RPM fehl und zeigt eine Fehlermeldung an, die besagt, dass der OpenIPMI-Treiber installiert/erweitert werden muss. In einem solchen Fall wird auch das Upgrade von RPMs fehlschlagen, die vom **srvadmin-hapi**-RPM abhängig sind. In solchen Fällen müssen Sie den OpenIPMI Treiber installieren/erweitern, indem Sie folgende zusätzliche Schritte ausführen:

1. Wechseln Sie zum Verzeichnis **srvadmin/linux/supportscripts**.
2. Führen Sie das Shell-Skript **srvadmin-openipmi.sh** aus, wie unten gezeigt.

```
sh srvadmin-openipmi.sh install
```

Versuchen Sie erneut, den **srvadmin-hapi**-RPM und andere RPMs zu erweitern, die nicht erweitert werden konnten, da Sie vom **srvadmin-hapi**-RPM abhängen. Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Wechseln Sie zum vorhergehenden Verzeichnis zurück, in dem Sie sich befanden.
2. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um zu sehen, welche Server Administrator-Pakete zu einem früheren Zeitpunkt erfolgreich erweitert wurden.

```
rpm -qa | grep srvadmin
```

Die Abfrage zeigt eine Liste aller installierten Server Administrator-Pakete an. Diejenigen, die bereits erweitert wurden, werden die neue Versionsnummer anzeigen. Diejenigen, die noch nicht erweitert worden sind, werden die alte Versionsnummer anzeigen.

3. Erweitern Sie alle RPMs in dem Verzeichnis, das zu einem früheren Zeitpunkt nicht erweitert wurde, weil das Upgrade von **srvadmin-hapi**-RPM zuvor fehlschlug. Führen Sie hierzu den folgenden Befehl aus:

```
rpm -Uvh srvadmin-hapi*.rpm srvadmin-isvc*.rpm srvadmin-omhip*.rpm srvadmin-<beliebige-andere-Pakete>*.rpm
```

Wenn der OpenIPMI-RPM gegenwärtig für eine Version des OpenIPMI-Treibers auf dem System installiert ist, der die Mindestversion des von Server Administrator erforderten OpenIPMI-Treibers erfüllt, OpenIPMI-Treibermodule für die entsprechende Version des OpenIPMI-Treibers jedoch noch nicht gebaut und installiert wurden, da der **kernel-source**-RPM erforderlich, jedoch noch nicht gegenwärtig installiert ist, schlägt das Upgrade des **srvadmin-hapi**-RPM fehl und zeigt eine Fehlermeldung an. Die Fehlermeldung wird besagen, dass der **kernel-source**-RPM installiert und der OpenIPMI-Treiber gebaut werden muss. In einem solchen Fall wird auch das Upgrade von RPMs fehlschlagen, die vom **srvadmin-hapi**-RPM abhängig sind. Sie müssen den **kernel-source**-RPM installieren und die OpenIPMI-Treibermodule bauen und installieren, indem Sie folgende zusätzliche Schritte ausführen:

1. Für Systeme, die Red Hat Enterprise Linux (Version 3) ausführen, installieren Sie von der Installations-CD-ROM des Betriebssystems (oder von einer anderen Quelle) eine Kopie des **kernel-source**-RPM, der dem aktuell ausgeführten Kernel entspricht. Auf Systemen, die Red Hat Enterprise Linux (Version 4) und SUSE Linux Enterprise Server ausführen, stellen die **kernel*-devel**RPMs die notwendige Quelle zur Erstellung von Kernelmodulen bereit.
2. Installieren Sie den **kernel-source**-RPM oder die **kernel*-devel**-RPMs, indem Sie den folgenden Befehl von dort ausführen, wo Sie den/die RPM(s) gefunden oder kopiert haben:

```
rpm -ihv kernel*.rpm
```

3. Wechseln Sie zum Verzeichnis **srvadmin/linux/supportscripts**.
4. Führen Sie das Shell-Skript **srvadmin-openipmi.sh** aus, wie unten gezeigt. Hierdurch werden die OpenIPMI-Treibermodule gebaut und installiert.

```
sh srvadmin-openipmi.sh install
```

Versuchen Sie erneut, den **srvadmin-hapi**-RPM und alle RPMs zu erweitern, die nicht erweitert werden konnten, da Sie vom **srvadmin-hapi**-RPM abhängen. Führen Sie die auf [Seite 113](#) beschriebenen Schritte aus.

Das Shell-Skript **srvadmin-install** verwenden

1. Melden Sie sich mit **root** auf dem System mit Red Hat Enterprise Linux an, auf dem die Erweiterung erforderlich ist.
2. Legen Sie die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* in das CD-Laufwerk des Systems ein. Wenn die CD nicht automatisch geladen wird, geben Sie `mount /dev/cdrom /mnt/cdrom` ein.
3. Nach dem Einlegen der CD wechseln Sie zum Unterverzeichnis, das das Shell-Skript auf der CD enthält, indem Sie einen der folgenden Befehle eingeben:

```
cd /mnt/odrom/srvadmin/linux/supportscripts  
cd /media/cdrom/srvadmin/linux/supportscripts.
```

4. Führen Sie das folgende Script aus:

```
sh srvadmin-install.sh
```

Das Script stellt alle vorherigen Versionen von Server Administrator fest. Wenn eine vorherige Version installiert wird, erscheint eine Nachricht, die über die aktuelle Version und die installierten Komponenten Auskunft gibt.

Zum Beispiel:

```
Zurzeit ist Server Administrator Version 4.4.0 installiert.  
Installierte Komponenten sind:  
- srvadmin-omilcore  
- srvadmin-hapi  
- srvadmin-deng  
- srvadmin-isvc
```


Als Nächstes erhalten Sie eine Eingabeaufforderung mit der folgenden Meldung:

```
Do you want to upgrade Server Administrator to 5.1?  
Press ('y' for yes | 'Enter' to exit):
```

```
(Möchten Sie Server Administrator auf 5.1 erweitern?  
Drücken Sie ('y' für ja | 'Eingabe', um zu beenden):)
```

5. Wählen Sie **y**, um das System zu erweitern.

Server Administrator wird auf Version 5.1 erweitert.

 **ANMERKUNG:** Unmittelbar bevor die Server Administrator-RPMs erweitert werden, ruft das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` automatisch das Shell-Skript `srvadmin-openipmi.sh` auf, um sicherzustellen, dass auf dem System zurzeit eine ausreichende Version des OpenIPMI-Treibers installiert ist. Wird keine ausreichende Version gefunden, ruft das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` das Shell-Skript `srvadmin-openipmi.sh` auf, um zu versuchen, eine ausreichende Version zu installieren. Schlägt der Versuch aus irgendwelchen Gründen fehl, wird eine entsprechende Fehlermeldung mit Anleitungen zum Lösen des Fehlers eingeblendet. Nach der Lösung eines Fehlers sollte das Shell-Skript `srvadmin-install.sh` erneut ausgeführt werden, damit die Managed System-Komponenten erweitert werden können.

Managed System Software deinstallieren


Managed System Software kann von der Befehlszeile von Red Hat Enterprise Linux oder SUSE Linux Enterprise Server deinstalliert werden. Zusätzlich können Sie eine unbeaufsichtigte Deinstallation auf mehreren Systemen gleichzeitig durchführen.

Voraussetzungen für die Deinstallation von Managed System Software

Sie müssen mit `root` angemeldet sein.

Deinstallation der Managed System Software von der Befehlszeile von Red Hat Enterprise Linux oder SUSE Linux Enterprise Server

Bei der Installation von Server Administrator wird ein Deinstallations-Skript installiert. Das Skript kann ausgeführt werden, indem Sie `srvadmin-uninstall.sh` eingeben und dann auf <Eingabe> drücken.

 **ANMERKUNG:** `srvadmin-uninstall.sh` wird bei der Ausführung nicht versuchen, den OpenIPMI-Treiber zu deinstallieren, auch wenn der OpenIPMI - Treiber während einer früheren Ausführung des Skripts `srvadmin-install.sh` oder `srvadmin-openipmi.sh` installiert oder erweitert wurde.

Benutzerdefinierte Deinstallation spezifischer Komponenten

Einige einzelne Komponenten von Dell OpenManage können deinstalliert werden, ohne dass Dell OpenManage insgesamt deinstalliert werden muss. Im folgenden sind einige Beispiele aufgeführt:


Um nur den Web Server zu deinstallieren, verwenden Sie den Befehl:

```
rpm -e `rpm -qa | grep srvadmin-iws`
```

Um die Speicherung zu deinstallieren, verwenden Sie den Befehl:

```
rpm -e `rpm -qa | grep srvadmin-storage`
```

Dell OpenManage mit VMware® ESX Server™-Software verwenden

 **ANMERKUNG:** Für die Dell OpenManage-Installation mit VMware ESX Server Software sind spezielle Schritte erforderlich. Diese Schritte sind unterschiedlich, abhängig von der Dell OpenManage-Version und ESX Server-Version; nur eine eingeschränkte Anzahl von Kombinationen sind unterstützt.

Um die Versionen von ESX Server-Software, die mit dieser Version von Dell OpenManage kompatibel sind, zu bestimmen, lesen Sie das *VMware-Systemkompatibilitätshandbuch*, welches sich im Resource Center unter www.dell.com/vmware befindet. Jede ESX Server-Version von Dell besitzt ein zugehöriges Dell VMware ESX Server-Bereitstellungshandbuch, welches auch unter dieser Webadresse zur Verfügung steht. Anleitungen zur Installation für unterstützte Versionen von Dell OpenManage, die zum Zeitpunkt der Freigabe dieses ESX Servers erhältlich sind, finden Sie im ESX Server-Version-Bereitstellungshandbuch. Anleitungen zur Installation aller unterstützten anschließend veröffentlichten Versionen von Dell OpenManage sind am gleichen Ort zu finde, in einem separaten, klar beschrifteten Dokument.

Managed System Software-Installation mit Drittanbieterbereitstellungssoftware

Sie können Software, die von Drittanbietern bereitgestellt wird, wie z. B. AltirisDeployment Solution, verwenden, um Managed System Software auf unterstützten Dell Servern zu installieren. Zur Verteilung und Installation von Managed System Software mithilfe von Altiris starten Sie die Altiris-Anwendung und importieren Sie **OpenManage_Jobs.bin**, was sich auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* unter `\srvadmin\support\Altiris` befindet. Geben Sie einen Auftragsordner an, in den sie importiert werden soll. Es ist eventuell notwendig, die Tasks **Skript ausführen** und **Datei kopieren** so zu modifizieren, dass sie der Bereitstellungsumgebung entsprechen. Nach Fertigstellung können Sie den Auftrag so planen, dass er auf unterstützten Dell-Systemen ausgeführt wird, die innerhalb der Altiris Deployment Solution verwaltet werden.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Management Station-Software installieren

Dell OpenManage™-Version 5.1: Installations- und Sicherheitsbenutzerhandbuch

- [Überblick](#)
- [Installationsvoraussetzungen](#)
- [Management Station-Software auf Systemen mit unterstützten Windows-Betriebssystemen installieren, aktualisieren und deinstallieren](#)
- [Management Station Software auf Systemen installieren, erweitern und deinstallieren, die unterstützte Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme ausführen](#)


Überblick

Die CD *Dell™ Systems Management Consoles* bietet ein Setup-Programm zu Installation, Upgrade und Deinstallation der Dell OpenManage™ Management Station-Software auf Ihrem System.

Mit dem Setup-Programm auf der CD *Dell Systems Management Consoles* können Sie Management Station-Software auf Systemen installieren und erweitern, auf denen Microsoft® Windows®-Betriebssysteme ausgeführt werden. Auf Systemen, die unterstützte Windows-Betriebssysteme ausführen, kann der Dell OpenManage Management Station Software mit der CD *Dell Systems Management Consoles* oder über das Betriebssystem deinstalliert werden.

Die Management Station Applications schließen Dell OpenManage IT Assistant, DRAC-Hilfsprogramme, die BMC-Dienstprogramme sowie das Microsoft Active Directory®-Snap-In-Dienstprogramm ein.

Einige Management Station Applications können auch auf den Betriebssystemen Red Hat® Enterprise Linux und SUSE® Linux Enterprise Server ausgeführt werden. Detailliertere Informationen finden Sie unter "[Management Station Software auf Systemen installieren, erweitern und deinstallieren, auf denen unterstützte Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme ausgeführt werden](#)".

 **ANMERKUNG:** Zusätzliche Setup- und Konfigurationsinformationen finden Sie im *Dell OpenManage IT Assistant-Benutzerhandbuch*.


Installationsvoraussetzungen

Diese sind allgemeine Anforderungen für Management Station. Betriebssystemspezifische Installationsvoraussetzungen werden weiter unten als Teil der Installationsverfahren für die jeweiligen Anwendungen aufgelistet.

Unterstützte Betriebssysteme

Management Station-Software kann auf allen folgenden Betriebssystemen minimal ausgeführt werden:

- 1 Red Hat Enterprise Linux AS, ES und WS, (Version 3) x86 und Intel® Extended Memory 64-Technologie (EM64T), Aktualisierung 6 (BMC-Verwaltungsdienstprogramm und DRAC-Hilfsprogramme)
- 1 Red Hat Enterprise Linux AS, ES und WS, (Version 4) für Intel x86 und Intel EM64T, (BMC-Verwaltungsdienstprogramm und DRAC-Hilfsprogramme)
- 1 Windows 2000 Server SP4 (einschließlich Server und Advanced Server)
- 1 Windows 2000 Professional SP4
- 1 Windows Server™ 2003 R2 (schließt Standard Edition und Enterprise Edition ein)
- 1 Windows Server 2003 SP1 (Internet-Edition)
- 1 Windows SBS 2003 SP1 (außer IT Assistant)
- 1 Windows Server 2003 Standard und Enterprise x64 R2 (außer IT Assistant)
- 1 Windows Storage Server 2003 R2 (einschließlich der Editionen Express, Standard, Workgroup und Enterprise)
- 1 Windows XP SP2
- 1 SUSE Linux Enterprise Server (Version 9), SP3, (BMC-Verwaltungsdienstprogramm und RAC Management Station)
- 1 SUSE Linux Enterprise Server (Version 10) Gold für Intel EM64T

 **ANMERKUNG:** Das Dell OpenManage 5.1-Installationsprogramm bietet Support für mehrsprachige Benutzeroberflächen auf Windows Storage Server 2003 R2, Microsoft Windows Storage Server 2003 R2, Express x64 Edition mit Unified Storage und Microsoft Windows Storage Server 2003 R2, Workgroup x64 Edition mit Unified Storage. Das Paket der mehrsprachigen Benutzeroberfläche ist ein Satz von sprachspezifischen Ressourcendateien, die der englischen Version eines unterstützten Windows-Betriebssystems hinzugefügt werden können. Das Dell OpenManage 5.1-Installationsprogramm unterstützt jedoch nur fünf Sprachen: Deutsch, Spanisch, Französisch, vereinfachtes Chinesisch und Japanisch

Lesen Sie die Dokumentation zu diesen Anwendungen, um weitere anwendungsspezifische Betriebssystem-Anforderungen zu finden.

Systemanforderungen

Auf Windows-Systemen, startet das Setup-Programm (**setup.exe**) die **Voraussetzungsprüfung** auf der CD, um bei einer automatischen Analyse des Systems festzustellen, ob die Systemanforderungen erfüllt werden. (Siehe "[Voraussetzungsprüfung](#)".)

Anforderungen für Management Station

Ihr System erfordert Microsoft Software Installer (MSI) Version 3.1 oder höher. Die Dell OpenManage-Software stellt auf Ihrem System die MSI-Version fest. Ist die Version niedriger als 3.1, fordert Sie die Voraussetzungsprüfung auf, eine Erweiterung auf MSI Version 3.1 vorzunehmen.

Anforderungen für die IT Assistant-Datenbank

Bei einer Neuinstallation von IT Assistant 8.0 werden Sie aufgefordert, Microsoft SQL Server™ 2005 Express Edition zu installieren, obwohl auf Ihrem System keine unterstützte Datenbank vorhanden ist. SQL Server 2005 Express Edition kann vor der Installation der Management Station Software anhand der CD *Dell Systems Management Consoles* installiert werden. IT Assistant arbeitet jedoch auch mit Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000), wenn es auf Ihrem System bereits installiert ist. Wenn Sie von IT Assistant 7.x zu 8.0 erweitern, können Sie die vorhandene MSDE 2000 verwenden.

CIM-Ermittlung und Sicherheit in IT Assistant aktivieren

Einige Anwendungen, wie z. B. IT Assistant, können das allgemeine Informationsmodell (CIM) -Protokoll verwenden. Stellen Sie bei Verwendung des CIM Protokolls sicher, dass es installiert und aktiviert ist. Genauere Informationen zur Konfiguration von CIM für IT Assistant finden Sie *im Dell OpenManage IT Assistant-Benutzerhandbuch*.


SNMP installieren

Der SNMP-Dienst muss auf dem IT Assistant-System installiert sein und ausgeführt werden. SNMP (oder CIM) müssen ebenfalls auf den Systemen installiert sein, die ermittelt und verwaltet werden sollen. Wenn Sie versuchen, den IT Assistant auf einem System ohne SNMP zu installieren, stoppt das Installationsprogramm und fordert Sie auf, SNMP zu installieren. Außerdem werden die IT Assistant-Dienste gestoppt, wenn Sie den SNMP-Dienst anhalten.

Informationen zur Installation von SNMP auf der Verwaltungsstation von IT Assistant finden Sie im *Dell OpenManage IT Assistant-Benutzerhandbuch*.

Management Station-Software auf Systemen mit unterstützten Windows-Betriebssystemen installieren, aktualisieren und deinstallieren

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Management Station-Software auf einem System mit unterstütztem Windows-Betriebssystem installiert, aktualisiert und deinstalliert wird. Bei Erfüllung der Voraussetzungen auf einem System werden die Standardfunktionen IT Assistant, BMC-Dienstprogramme und Remote Access Controller-Konsole installiert.

-  **ANMERKUNG:** Dell OpenManage Array Manager Console ist nicht unter Windows erhältlich, wenn keine vorherige Management Station Software (mit Array Manager Console installiert) ermittelt wird. Er ist nur zur Aktualisierung erhältlich. Unterstützung für Array Manager-Konsole wird in einer zukünftigen Ausgabe eingestellt.

Voraussetzungsprüfung

Das Setup-Programm (**setup.exe**) startet das Voraussetzungsprüfungsprogramm. Das Setup-Programm befindet sich im **Windows**-Verzeichnis auf der CD *Dell Systems Management Consoles*. Das Voraussetzungsprüfungsprogramm überprüft die Softwarefunktionsvoraussetzungen, ohne die tatsächliche Installation zu starten. Das Voraussetzungsprüfungsprogramm zeigt ein Statusfenster an, das Informationen zu Ihrer Systemhardware und -software bietet, die die Installation und den Betrieb einiger Softwarekomponenten beeinflussen können.

Die Voraussetzungsprüfung zeigt drei Arten von Meldung an: Meldungen zur Information, Warnungs- und Fehlermeldungen.

- 1 Meldungen zur Information beschreiben einen Status, von dem Sie unterrichtet sein sollten. Sie verhindern die Installation einer Funktion nicht.
- 1 Eine Warnungsmeldung beschreibt einen Zustand, der die Installation einer Softwarefunktion während der **typischen** Installation verhindert. Es wird empfohlen, dass Sie den Zustand beheben, der die Warnung verursacht, bevor Sie mit der Installation der Software fortfahren. Wenn Sie sich dafür entscheiden fortzufahren, können Sie die Software auswählen und mit der **benutzerdefinierten** Installation installieren.
- 1 Fehlermeldungen beschreiben einen Zustand, von dem Sie unterrichtet sein sollten, der die Installation der Softwarefunktion verhindert. Sie müssen den Zustand beheben, der den Fehler verursacht, bevor Sie mit der Installation der Softwarefunktion fortfahren. Wenn Sie das Problem nicht lösen, wird die Softwarefunktion nicht installiert.

Sie können die Voraussetzungsprüfung automatisch vom Verzeichnis `\windows\PreReqChecker` ausführen, indem Sie `RunPreReqChecks.exe /s` ausführen. Weitere Details zur automatischen Ausführung der Voraussetzungsprüfung erhalten Sie unter "[Voraussetzungsprüfung](#)".

Management Station-Software installieren und aktualisieren

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie der Management Station-Software installiert und aktualisiert wird. Es gibt folgende Installationsmöglichkeiten:

- 1 Verwenden Sie das Setup-Programm auf der CD *Dell Systems Management Consoles* zur Installation oder Aktualisierung von IT Assistant und anderer Management Station-Software.
- 1 Verwenden Sie die unbeaufsichtigte Installationsmethode **übermsiexec.exe** Windows Installer Engine (siehe [Tabelle 5-1](#)), um IT Assistant und andere Management Station-Software auf mehreren Systemen zu installieren.

Typische und benutzerdefinierte Installationen

Die CD *Dell Systems Management Consoles* enthält die Optionen **Typisches Setup** und **Benutzerdefiniertes Setup** für die Installation von IT Assistant und anderer Management Station Software.

Wenn Sie die CD *Dell Systems Management Consoles* in das CD-Laufwerk des Systems einlegen, ruft das Setup-Programm die **Voraussetzungsprüfung** auf, um Informationen zur Hardware und Software des Systems zu bieten, die eventuell die Installation und den Betrieb der Funktionen beeinflussen.

Sie können alle Management Station Software -Produkte, die zur Zeit auf Ihrem System installiert sind, installieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Starten Sie die Management Station-Installation.
2. Klicken Sie auf **Management Station installieren, modifizieren, reparieren** oder **Weiter**.
3. Wählen Sie die Option **Typisches Setup**.

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, werden IT Assistant, die DRAC-Hilfsprogramme und BMC-Dienstprogramme standardmäßig installiert, während das Active Directory-Snap-In-Dienstprogramm standardmäßig nicht ausgewählt wird und mithilfe der Option **Benutzerdefiniertes Setup** installiert werden kann. (Weitere Informationen zur Ausführung eines **Typischen Setup** finden Sie im *Software-Schnellinstallationshandbuch*, auf das Sie durch Klicken von **Info** auf der Taskleiste des Setup-Programms zugreifen können.)


 **ANMERKUNG:** Bei einer **typischen** Installationen werden individuelle Management Station-Dienste nicht auf verwalteten Systemen installiert, wenn die spezifischen Hardware- und Softwareanforderungen für diesen Dienst nicht erfüllt sind. Das Remote-Zugriffs-Service-Softwaremodul von Dell OpenManage Server Administrator wird z. B. bei einer **typischen** Installation nur dann installiert, wenn das verwaltete System einen installierten Remote Access Controller aufweist. Ein Benutzer kann jedoch zum **Benutzerdefinierten Setup** wechseln und das Softwaremodul des RAS-Dienstes zur Installation auswählen.

Wenn Sie die Option **Benutzerdefiniertes Setup** auswählen, können Sie die Auswahl einer oder mehrerer Softwarefunktionen aufheben, die das Setup-Programm für die auf dem System installierten Optionen als geeignet gekennzeichnet hat. Bei einem **typischen Setup** können Sie nichts zur Liste der zu installierenden Funktionen hinzufügen, da alle für die Hardwarekonfiguration erforderlichen Funktionen im Voraus gewählt werden.

Die folgenden Abschnitte illustrieren die Option **Benutzerdefiniertes Setup** unter Verwendung des Beispiels einer IT Assistant-Installation und -Aktualisierung. Sie können andere Management Station-Software mit der Option **Benutzerdefiniertes Setup** installieren.

Benutzerdefinierte Installation

Der Pfad der Benutzerdefinierten Installation ermöglicht Ihnen, spezifische Softwarefunktionen zur Installation auszuwählen.

 **ANMERKUNG:** Management Station- und Managed System-Dienste können in demselben Verzeichnis oder in verschiedenen Verzeichnissen installiert werden. Sie können das Verzeichnis für die Installation auswählen.

Management Station Software installieren

1. Melden Sie sich mit Administratorberechtigungen an dem System an, auf dem die Komponenten der Management Station Softwarefunktionen installiert werden sollen.
2. Schließen Sie alle offenen Anwendungsprogramme.
3. Legen Sie die CD *Dell Systems Management Consoles* in das CD-Laufwerk des Systems ein.

Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet, wechseln Sie zum Ordner **windows** auf der CD und doppelklicken Sie auf die Datei **setup.exe**.

Der **Voraussetzungsstatus-Bildschirm** der Dell OpenManage Management Station wird geöffnet und führt die Voraussetzungsprüfungen für Management Station aus. Der **Voraussetzungsstatus** zeigt alle relevanten Informations-, Warnungs- oder Fehlermeldungen an. Lesen Sie die **Meldungen** und lösen Sie nötigenfalls alle Warnungs- und Fehlermeldungen bevor Sie mit der Installation fortfahren.

4. Klicken Sie auf die Option **Management Station installieren, modifizieren, reparieren** oder **entfernen**.

Der Bildschirm **Willkommen beim Installationsassistenten von Dell OpenManage Management Station** wird geöffnet.

5. Klicken Sie auf **Weiter**.

Die Dell Software-Lizenzvereinbarung wird eingeblendet.

6. Klicken Sie auf **Ich stimme zu**, wenn dies der Fall ist.

Das Dialogfeld **Setup-Typ** wird geöffnet.

7. Wählen Sie **Benutzerdefiniert** und klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Benutzerdefiniertes Setup** wird geöffnet.

Um eine spezifische Management Station-Softwareanwendung auszuwählen, klicken Sie den Nach-Unten-Pfeil neben der aufgeführten Funktion und

bestimmen, ob die Anwendung installiert werden soll oder nicht.


Neben einer ausgewählten Funktion ist ein Festplattenlaufwerksymbol zu sehen. Neben einer abgewählten Funktion ist ein rotes X zu sehen. Standardmäßig wählt die Voraussetzungsprüfung die gefundenen Softwarefunktionen ab, die keine unterstützte Hardware aufweisen.


Zur Annahme des Standardverzeichnispfads zur Installation von Management Station-Software klicken Sie auf **Weiter**. Andernfalls klicken Sie auf **Ändern** und wechseln Sie zu dem Verzeichnis, in das die Management Station-Software installiert werden soll. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

Stellen Sie sicher, dass **Dell OpenManage IT Assistant** ausgewählt ist.

8. Klicken Sie auf **Weiter**, um die zur Installation ausgewählten Softwarefunktionen anzunehmen.

Das Dialogfeld **Benutzerdefinierte Einstellungen von IT Assistant** wird geöffnet.


 **ANMERKUNG:** IT Assistant erfordert, dass auf dem System eine Standardinstanz einer Datenbank installiert ist. IT Assistant kann keine benannte Datenbankinstanz verwenden.

 **ANMERKUNG:** Microsoft SQL Server 2005 Express erfordert, dass Microsoft Data Access-Komponenten 2.8 (MDAC 2.8) und .NET 2.0 Runtime installiert sind. Das Voraussetzungsprüfungs-Dienstprogramm wird Sie auffordern, MDAC 2.8 zu installieren, wenn MDAC 2.8 auf Ihrem System nicht installiert ist.

9. Modifizieren Sie die Felder in **Benutzerdefinierte Einstellungen von IT Assistant** soweit notwendig.

10. Klicken Sie auf **Weiter**, um die benutzerdefinierten Einstellungen für IT Assistant anzunehmen.

Das Dialogfeld **Zur Installation des Programms bereit** wird geöffnet.

 **ANMERKUNG:** Sie können das Installationsverfahren abbrechen, indem Sie auf **Abbrechen** klicken. Die Installation setzt die vorgenommenen Änderungen zurück. Wenn Sie zu einem späteren Punkt im Installationsverfahren auf **Abbrechen** klicken, kann die Installation die Änderungen eventuell nicht richtig rückgängig machen und das System verbleibt mit einer unvollständigen Installation. Weitere Informationen finden Sie unter "[Systemwiederherstellung bei einer fehlgeschlagenen Installation](#)".

11. Klicken Sie auf **Installieren**, um die ausgewählten Softwarefunktionen zu installieren.

Der Bildschirm **Dell OpenManage Management Station installieren** wird geöffnet.

Wenn die ausgewählten Funktionen installiert sind, wird das Dialogfeld **Installationsassistent abgeschlossen** geöffnet.

12. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation von Management Station zu verlassen.

Aktualisieren


Die CD *Dell Systems Management Consoles* bietet eine **Aktualisierungsoption** zur Aktualisierung von IT Assistant und anderer Management Station-Software.

Wenn Sie die CD *Dell Systems Management Consoles* in das CD-Laufwerk des Systems einlegen, prüft das Voraussetzungsprüfungsprogramm das System.

Um alle Management Station Software-Produkt zu aktualisieren, die zur Zeit auf Ihrem System installiert sind, klicken Sie auf **Management Station installieren, ändern, reparieren oder entfernen** und wählen Sie **Weiter**.

Alle für Ihr System entsprechenden Funktionen werden während einer Erweiterung vorgewählt.

Die folgenden Verfahren beschreiben, wie man IT Assistant und andere Management Station-Software aktualisiert.

 **ANMERKUNG:** Für die neuste Version der Management Station Software steht keine Unterstützung für Windows Installer Patch (.MSP) zur Verfügung, da es sich hierbei um ein größeres Upgrade handelt. MSP-Dateien können nur bei kleineren Upgrades zum Erweitern verwendet werden.

Benutzerdefinierte Aktualisierung

1. Legen Sie die CD *Dell Systems Management Consoles* in das CD-Laufwerk des Systems ein.

Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet, wechseln Sie zum Ordner **windows** auf der CD und doppelklicken Sie auf die Datei **setup.exe**.

Der **Voraussetzungsstatus-Bildschirm der Dell OpenManage Management Station** wird geöffnet und führt die Voraussetzungsprüfungen für Management Station aus. Der **Voraussetzungsstatus** zeigt alle relevanten Informations-, Warnungs- oder Fehlermeldungen an. Lesen Sie die Meldungen und lösen Sie nötigenfalls Probleme, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

2. Klicken Sie auf die Option **Management Station installieren, modifizieren, reparieren oder entfernen**.

Der Bildschirm **Willkommen beim Installationsassistenten von Dell OpenManage Management Station** wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Bildschirm **Dell OpenManage Management Station installieren** wird geöffnet. Meldungen zeigen Status und Fortschritt der Softwarefunktioneninstallation oder -aktualisierung.

Wenn die ausgewählten Funktionen installiert oder aktualisiert sind, wird das Dialogfeld Installationsassistent abgeschlossen geöffnet.

4. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation von Management Station zu verlassen.

Benutzerdefinierte Modifizierung

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, und zeigen Sie auf **Einstellungen→ Systemsteuerung**.

2. Doppelklicken Sie auf **Software**.

3. Klicken Sie auf **Dell OpenManage Management Station** und dann auf **Ändern**.

Das Dialogfeld **Willkommen beim Installationsassistenten von Dell OpenManage Management Station** wird geöffnet.

4. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Programmpflege** wird geöffnet.

5. Wählen Sie die Option **Modifizieren** und klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Benutzerdefiniertes Setup** wird geöffnet.

6. Um eine spezifische Management Station-Softwareanwendung auszuwählen, klicken Sie den Nach-Unten-Pfeil neben der aufgeführten Funktion und bestimmen, ob die Anwendung installiert werden soll oder nicht.

Neben einer ausgewählten Funktion ist ein Festplattenlaufwerksymbol zu sehen. Neben einer abgewählten Funktion ist ein rotes X zu sehen. Standardmäßig wählt die Voraussetzungsprüfung die gefundenen Softwarefunktionen ab, die keine unterstützte Hardware aufweisen.

7. Klicken Sie auf **Weiter**, um die zur Installation ausgewählten Softwarefunktionen anzunehmen.

Das Dialogfeld **Zur Modifizierung des Programms bereit** wird geöffnet.

8. Klicken Sie auf **Installieren**, um die ausgewählten Softwarefunktionen zu installieren.

Der Bildschirm **Dell OpenManage Management Station installieren** wird geöffnet. Meldungen zeigen Status und Fortschritt der Softwarefunktioneninstallation.

Wenn die ausgewählten Funktionen installiert sind, wird das Dialogfeld **Installationsassistent abgeschlossen** geöffnet.

9. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation von Management Station zu verlassen.

Benutzerdefinierte Reparatur

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, und zeigen Sie auf **Einstellungen→ Systemsteuerung**.

2. Doppelklicken Sie auf **Software**.

3. Klicken Sie auf **Dell OpenManage Management Station** und dann auf **Ändern**.

Das Dialogfeld **Willkommen beim Installationsassistenten von Dell OpenManage Management Station** wird geöffnet.

4. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Programmpflege** wird geöffnet.

5. Wählen Sie die Option **Reparatur** und klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Zur Reparatur des Programms bereit** wird geöffnet.

6. Klicken Sie auf **Installieren**, um die ausgewählten Softwarefunktionen zu installieren.

Der Bildschirm **Dell OpenManage Management Station installieren** wird geöffnet. Meldungen zeigen Status und Fortschritt der Softwarefunktioneninstallation.

Wenn die ausgewählten Funktionen installiert sind, wird das Dialogfeld **Installationsassistent abgeschlossen** geöffnet.

7. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation von Management Station zu verlassen.


Systemwiederherstellung bei einer fehlgeschlagenen Installation

Wenn ein Softwareinstallationsprogramm während des Setup auf einen unbehebaren Fehler stößt, wird das System eventuell instabil. In Anerkennung dieses Problems bieten Dell OpenManage-Installationsprogramme die Fähigkeit, Änderungen rückgängig zu machen oder das System in seinen vollfunktionsfähigen Zustand vor der fehlgeschlagenen Installation zurückzusetzen.

Der Windows Installer-Dienst bietet Dell OpenManage-Installationsprogrammen die Fähigkeit des Zurücksetzens, indem er einen *Rückgängig machen*-Vorgang für jeden Vorgang bereitstellt, der während einer Installation, Deinstallation oder anderer Konfigurationsänderung ausgeführt wird. Wenn ein Aspekt der Installation während einer Installationssitzung fehlschlägt, kann der Windows Installer-Dienst das System ganz genau in seinen vorherigen Zustand zurückversetzen. Diese Funktion schließt die Wiederherstellung von gelöschten oder überschriebenen Dateien, Registrierungsschlüsseln und anderen Ressourcen ein. Dateien, die gelöscht oder während des Verlaufs der Installation bzw. der Entfernung überschrieben werden, sind in einer Sicherungskopie provisorisch gespeichert, damit sie nötigenfalls wiederhergestellt werden können. Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Installation, werden alle vorläufigen Backup-Dateien gelöscht.

Die Änderungen können nicht mehr rückgängig gemacht werden, nachdem die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde. Eine Abgewickelte Installation ist als Sicherheitsnetz gedacht, das das System während einer festgelegten Installationssitzung schützt. Wenn Sie z. B. eine installierte Anwendung entfernen möchten, sollten Sie diese Anwendung einfach deinstallieren.

Wenn Sie von Dell OpenManage Software Version 4.3 zu Version 5.x erweitern, setzt ein Fehler das System in seinen vorhergehenden Zustand zurück.

 **ANMERKUNG:** Bei Installationen, Deinstallationen und Upgrades, die während dem Installations-Cleanup oder nach Abschluss der Installationstransaktion vom Administrator abgebrochen wurden, können Änderungen nicht rückgängig gemacht werden.

Unbeaufsichtigte Installation der Management Station-Software ausführen

Die CD *Dell Systems Management Consoles* enthält die Optionen **Typisches Setup** und **Benutzerdefiniertes Setup** für das unbeaufsichtigte Installationsverfahren.

Die unbeaufsichtigte Installation ermöglicht die Installation der Management Station Software auf mehreren Systemen gleichzeitig. Eine unbeaufsichtigte Installation kann durch Erstellen eines Pakets zur unbeaufsichtigten Installation durchgeführt werden, das alle erforderlichen Dateien von Management Station enthält. Die Option unbeaufsichtigte Installation stellt ebenfalls verschiedene Funktionen bereit, mit denen Informationen über unbeaufsichtigte Installationen von Ihnen konfiguriert, überprüft und angezeigt werden können.

Durch Verwendung eines Softwareverteilungshilfsprogramms von einem unabhängigen Softwareanbieter (ISV) wird das Paket zur unbeaufsichtigten Installation für die Remote-Systeme bereitgestellt. Nach Verteilung des Pakets installiert das Installations-Skript die Software.

Merkmale der unbeaufsichtigten Installation

Die unbeaufsichtigte Installation besitzt folgende Merkmale:

- 1 Eine Reihe von optionalen Befehlszeileneinstellungen, um die unbeaufsichtigte Installation individuell einzurichten
- 1 Parameter zur individuellen Einrichtung, um spezifische Softwarefunktionen zur Installation zu bestimmen
- 1 Ein Voraussetzungsprüfungsprogramm, das den Abhängigkeitsstatus ausgewählter Softwarefunktionen überprüft, ohne eine Installation durchzuführen

Paket für die typische unbeaufsichtigte Installation erstellen und verteilen

Die Option **Typisches Setup** zur unbeaufsichtigten Installation verwendet die CD *Dell Systems Management Consoles* als **Paket für die unbeaufsichtigte Installation**. Der Befehl `msiexec.exe /i MgmtSt.msi /qb` greift auf die CD *Dell Systems Management Consoles* zu, um die Software-Lizenzvereinbarung anzunehmen und alle erforderlichen Softwareprodukte von Management Station auf ausgewählten Remote-Systemen zu installieren. Über den Befehl `msiexec.exe /i MgmtSt.msi /qb` kann, basierend auf der Hardware- und Softwarekonfiguration des Systems, auf jedem Remote-System Management Station-Software installiert werden.

Sie können das Image der CD *Dell Systems Management Consoles* dem Remote-System zur Verfügung stellen, indem Sie entweder den gesamten CD-Inhalt verteilen, oder indem Sie ein Laufwerk des Zielsystems dem Speicherort des CD-Image zuweisen.

Zuweisung eines Laufwerks zur Funktion als Paket für die typische unbeaufsichtigte Installation

Um ein Laufwerk zuzuweisen, um als Paket der typischen unbeaufsichtigten Installation zu fungieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Geben Sie ein Image der CD *Dell Systems Management Consoles* für jedes Remote-System frei, auf dem Sie Management Station installieren möchten.

Geben Sie hierzu die CD direkt frei oder kopieren Sie die gesamte CD auf ein Laufwerk und geben Sie diese Kopie dann frei.

2. Erstellen Sie ein Skript, das ein Laufwerk der Remote-Systeme dem in Schritt 1 freigegebenen Laufwerk zuweist. Dieses Skript sollte den folgenden Befehl ausführen, nachdem Sie das Laufwerk zugewiesen haben:

```
msiexec.exe /i zugewiesenes Laufwerk\windows\ManagementStation\MgmtSt.msi /qb
```

3. Konfigurieren Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters zur Verteilung und führen Sie das in Schritt 2 erstellte Skript aus.
4. Verteilen Sie das Skript an die Zielsysteme, indem Sie die Softwareverteilungshilfsprogramme des unabhängigen Softwareanbieters verwenden.

Der Befehl `msiexec.exe /i zugewiesenes Laufwerk\windows\ManagementStation\MgmtSt.msi /qb` installiert Management Station dann auf jedem Remote-System.

 **ANMERKUNG:** IT Assistent erfordert, dass vor der Installation von IT Assistent eine unterstützte Datenbank installiert wird. Unter `CD drive:\Windows\ManagementStation\support database` finden Sie die Beispiels-Stapeldatei sowie die erforderlichen Dienstprogramme.

Die gesamte CD als das Paket für die typische unbeaufsichtigte Installation verteilen

Um die gesamte CD als das Paket für die typische unbeaufsichtigte Installation zu verteilen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Verteilen Sie das gesamte Image der CD *Dell Systems Management Consoles* an die Zielsysteme.
2. Konfigurieren Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters so, dass sie den Befehl `msiexec.exe /i CD-Laufwerk\windows\ManagementStation\MgmtSt.msi /qb` vom Image der CD *Dell Systems Management Consoles* ausführt.


Der Befehl `msiexec.exe /i CD-Laufwerk\windows\ManagementStation\MgmtSt.msi /qb` wird von der CD aus ausgeführt um Management Station auf jedem Remote-System zu installieren.

Pakete für unbeaufsichtigte benutzerdefinierte Installation erstellen und verteilen

Um ein benutzerdefiniertes Paket zur unbeaufsichtigten Installation zu erstellen, kopieren Sie einfach das **Windows**-Verzeichnis von der CD auf das Festplattenlaufwerk des Systems.

Erstellen Sie ein Stapelskript, das die Installation mit der Windows Installer Engine (`msiexec.exe`) ausführen wird. Zum Beispiel:


```
msiexec.exe /i MgmtSt.msi ADDLOCAL=ITA,RACMS,ADS /qb
```

 **ANMERKUNG:** Bei einer benutzerspezifischen Unbeaufsichtigte Installation muss jede erforderliche Funktion als ein Befehlszeilenoberflächen (CLI) - Parameter enthalten sein, um installiert zu werden.

Legen Sie das Stapelskript im **Windows**-Verzeichnis auf dem Festplattenlaufwerk des Systems ab.

Zusätzliche Details und verfügbare Funktionenkennzeichnung finden Sie unter "[Parameter zur individuellen Einrichtung](#)".

Distribution von Paketen für die benutzerdefinierte unbeaufsichtigte Installation

 **ANMERKUNG:** Das `MgmtSt.msi`-Installationspaket für Management Station, das im benutzerdefinierten Setup der unbeaufsichtigten Installation verwendet wird, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, befindet sich im Verzeichnis `\windows\ManagementStation`.

1. Konfigurieren Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters so, dass sie das Stapelskript nach Verteilung des Installationspakets ausführt.
2. Verwenden Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters, um das Paket zur benutzerdefinierten unbeaufsichtigten Installation an die Remote-Systeme zu verteilen.

Der folgende Befehl wird vom Skript zur Management Station-Installation ausgeführt, zusammen mit angegebenen Funktionen auf jedem Remote-System:

```
msiexec.exe /i Systemlaufwerk\windows\ManagementStation\MgmtSt.msi ADDLOCAL=ITA,RACMS,ADS /qb
```

Speicherorte für Protokolldateien bestimmen

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine unbeaufsichtigte Installation mit festgelegtem Standort der Protokolldatei auszuführen:

```
msiexec.exe /i MgmtSt.msi /l*v "C:\openmanage\logs\MgmtSt.log"
```

Optionale Befehlszeileneinstellungen

In [Tabelle 5-1](#) werden die optionalen Befehlszeileneinstellungen aufgeführt, die für `msiexec.exe` verfügbar sind. Die optionalen Einstellungen werden in der Befehlszeile nach `msiexec.exe` eingegeben, mit jeweils einem Leerzeichen zwischen den einzelnen Einstellungen.


 **ANMERKUNG:** Volle Details aller Microsoft Windows Installer-Befehlszeilenschalter erhalten Sie unter support.microsoft.com.

Tabelle 5-1. Befehlszeileneinstellungen für MSI Installer

Einstellung	Ergebnis
<code>/i</code> <Paket Produkt.code>	Installiert oder konfiguriert ein Produkt.

	/i MgmtSt.msi - Dieser Befehl installiert die Server Administrator-Software.
/i <Paket Produktcode>	Deinstalliert ein Produkt. /i MgmtSt.msi - Dieser Befehl deinstalliert die Server Administrator-Software.
/q[n b x f]	Stellt die Benutzeroberflächen (UI) -Stufe ein. /q oder /qn - keine UI. Diese Option wird für automatische und unbeaufsichtigte Installationen verwendet. /qb - elementare UI. Diese Option wird für Installationen verwendet, die unbeaufsichtigt, aber nicht automatisch ablaufen. /qr - reduzierte UI. Diese Option wird für unbeaufsichtigte Installationen verwendet, die auf einem modalen Dialogfeld den Fortschritt der Installation anzeigen. /qf - volle UI. Diese Option wird für beaufsichtigte Standardinstallationen verwendet.
/f [p o e d c a u m s v] <Paket Produktcode>	Repariert ein Produkt. /fp - Diese Option installiert ein Produkt nur dann neu, wenn eine Datei fehlt. /fo - Diese Option installiert ein Produkt neu, wenn eine Datei fehlt, oder wenn die ältere Version einer Datei installiert ist. /fe - Diese Option installiert ein Produkt neu, wenn eine Datei fehlt, oder wenn die gleiche oder eine ältere Version einer Datei installiert ist. /fd - Diese Option installiert ein Produkt neu, wenn eine Datei fehlt, oder wenn eine andere Version einer Datei installiert ist. /fc - Diese installiert ein Produkt neu, wenn eine Datei fehlt, oder wenn der gespeicherte Prüfsummenwert nicht mit dem berechneten übereinstimmt. /fa - Diese Option zwingt alle Dateien zur Neuinstallation. /fu - Diese Option schreibt alle erforderlichen benutzerspezifischen Registrierungseinträge neu. /fm - Diese Option schreibt alle erforderlichen systemspezifischen Registrierungseinträge neu. /fs - Diese Option überschreibt alle vorhandenen Verknüpfungen. /fv - Diese Option wird von der Quelle ausgeführt und nimmt das lokale Paket wieder in den Cache-Speicher auf. Die Neuinstallationsoption /fv darf nicht für die erste Installation einer Anwendung oder einer Funktion verwendet werden.
INSTALLDIR=<Pfad>	Dieser Befehl installiert das Produkt an einem festgelegten Standort. Wenn Sie ein Installationsverzeichnis mit diesem Schalter angeben können, muss es manuell vor der Ausführung der CLI-Installationsbefehle erstellt werden, oder es wird fehlerhaft ausgeführt ohne eine Fehlermeldung anzugeben. /i MgmtSt.msi INSTALLDIR=c:\OpenManage /qn - Dieser Befehl installiert ein System zu einem spezifischen Standort unter Verwendung von c:\OpenManage als Installationsstandort.

Beispiel eines Befehls mit MSI: msisexec.exe /i MgmtSt.msi /qn. Dieser Befehl installiert Management Station-Funktionen auf jedem Remote-System (basierend auf der Hardware- und Softwarekonfiguration des Systems), automatisch und ohne Eingabeaufforderungen.

Management Station-Software deinstallieren

Management Station Software-Funktionen können deinstalliert werden, indem Sie die CD *Dell Systems Management Consoles* oder die CD Ihres Betriebssystems verwenden. Zusätzlich können Sie eine unbeaufsichtigte Deinstallation auf mehreren Systemen gleichzeitig durchführen.

Deinstallieren Sie Management Station-Software mittels der CD Dell Systems Management Consoles

Um die Management Station Software mithilfe der CD *Dell Systems Management Consoles* zu installieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Legen Sie die CD *Dell Systems Management Consoles* in das CD-Laufwerk des Systems ein.

Wenn die CD das Setup-Programm nicht automatisch startet, wechseln Sie zum System-Desktop, doppelklicken Sie auf **Arbeitsplatz** und dann auf das Symbol **CD-Laufwerk**. Doppelklicken Sie auf den **Windows**-Ordner und dann auf die Datei **setup.exe**.

Der **Voraussetzungsstatus-Bildschirm der Dell OpenManage Management Station** wird geöffnet und führt die Voraussetzungsprüfungen für Management Station aus. Der **Voraussetzungsstatus** zeigt alle relevanten Informations-, Warnungs- oder Fehlermeldungen an.

2. Klicken Sie auf die Option **Management Station installieren, modifizieren, reparieren oder entfernen**.

Der Bildschirm **Willkommen beim Installationsassistenten von Dell OpenManage Management Station** wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Programmpflege** wird geöffnet. Dieser Dialog ermöglicht Ihnen das Programm zu modifizieren, reparieren oder zu entfernen.

4. Wählen Sie die Option **Entfernen** und klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Programm entfernen** wird geöffnet.

5. Klicken Sie auf **Entfernen**.

Der Bildschirm **Dell OpenManage Management Station installieren** wird geöffnet. Meldungen zeigen Status und Fortschritt der Softwarefunktioneneinstallation.

Wenn die ausgewählten Funktionen deinstalliert sind, wird das Dialogfeld **Installationsassistent abgeschlossen** geöffnet.

6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Deinstallation von Management Station zu beenden.

Alle Management Station-Funktionen werden deinstalliert.

Management Station Softwarefunktionen mithilfe des Microsoft Windows -Betriebssystems deinstallieren

Um die Management Station Software-Funktionen mithilfe von Windows zu deinstallieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, und zeigen Sie auf **Einstellungen** → **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Software**.
3. Klicken Sie auf **Dell OpenManage Management Station** und dann auf **Entfernen**. Das Fragefeld **Software** wird geöffnet.
4. Klicken Sie auf **Ja**, um die Deinstallation von Management Station zu bestätigen.

Der Bildschirm **Deinstallations-Zusammenfassung** wird geöffnet. Meldungen zeigen Status und Fortschritt der Softwarefunktioneneinstallation.

Alle Management Station-Funktionen werden deinstalliert.

Unbeaufsichtigte Deinstallation der Management Station-Software ausführen

Die CD *Dell Systems Management Consoles* enthält ein Verfahren für die unbeaufsichtigte Deinstallation der Management Station Software.

Die unbeaufsichtigte Deinstallation ermöglicht Ihnen, Management Station Software von mehreren Systemen gleichzeitig zu deinstallieren. Das Paket für unbeaufsichtigte Deinstallation wird an die entfernten Systeme verteilt; dazu wird ein Softwareverteilungshilfsprogramm von einem unabhängigen Softwareanbieter (ISV) verwendet. Wenn das Paket verteilt wird, wird das Deinstallationskript zur Deinstallation der Software ausgeführt.

Paket zur unbeaufsichtigten Deinstallation verteilen

Die CD *Dell Systems Management Consoles* ist so vorkonfiguriert, dass sie als Paket für eine unbeaufsichtigte Deinstallation fungiert. Zur Verteilung des Pakets an ein oder mehrere Systeme, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Konfigurieren Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters so, dass sie den Befehl `msiexec.exe /x CD-Laufwerk\windows\ManagementStation\MgmtSt.msi /qb` nach der Verteilung des unbeaufsichtigten Deinstallationspakets ausführt.
2. Verwenden Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters zur Verteilung des Pakets Typische unbeaufsichtigte Deinstallation an die Remote-Systeme.
3. Der Befehl `msiexec.exe /x CD-Laufwerk\windows\ManagementStation\MgmtSt.msi /qb` wird ausgeführt, um IT Assistant und andere Management Station-Software auf jedem Remote-System zu deinstallieren.

Befehlszeileneinstellungen für die unbeaufsichtigte Deinstallation

In [Tabelle 5-1](#) werden Befehlszeileneinstellungen aufgeführt, die für die unbeaufsichtigte Deinstallation verfügbar sind. Die optionalen Einstellungen werden in der Befehlszeile nach `msiexec.exe /x MgmtSt.msi` eingegeben, mit jeweils einem Leerzeichen zwischen den einzelnen Einstellungen.

Die Ausführung des Befehls `msiexec.exe /x MgmtSt.msi /qb` führt z. B. die unbeaufsichtigte Deinstallation aus und zeigt deren Status während der Ausführung an.

Das Ausführen von `msiexec.exe /x MgmtSt.msi /qn` führt die unbeaufsichtigte Deinstallation aus, jedoch automatisch (ohne Statusanzeigen).


Parameter zur individuellen Einrichtung

Die Parameter `ADDLOCAL`, `REINSTALL` und `REMOVE CLI` ermöglichen die genaue Festlegung der einzelnen Softwarefunktionen, die installiert, neu installiert oder deinstalliert werden sollen, wenn die Ausführung automatisch oder unbeaufsichtigt stattfindet. Mithilfe der Parameter zur individuellen Einrichtung können Sie mit dem gleichen unbeaufsichtigten Installationspaket Softwarefunktionen für verschiedene Systeme gezielt installieren, neu installieren oder deinstallieren. Sie können zum Beispiel wählen, IT Assistant aber nicht Remote Access Controller Management Station auf einer bestimmten Gruppe von Systemen zu installieren. Sie können auch beschließen, eine oder mehrere Funktionen auf einer bestimmten Gruppe von Systemen zu deinstallieren.

Tabelle 5-2. Funktions-IDs von Management Station

--

Funktions-ID	Beschreibung
ADS	Active Directory Snap-In-Dienstprogramm
BMU	Baseboard-Verwaltungs-Controller Verwaltungsdienstprogramm
ITA	IT Assistant
RACMS	DRAC-Hilfsprogramme

 **ANMERKUNG:** Die CLI-Parameter ADDLOCAL, REINSTALL und REMOVE müssen in Grossbuchstaben eingegeben werden, da sie die Groß- und Kleinschreibung beachten.

Sie können den Parameter zur individuellen Einrichtung, ADDLOCAL, auf der Befehlszeile einsetzen und die Funktionenennung (oder Kennungen) der Softwarefunktion, die Sie installieren möchten, zuweisen. Ein Beispiel ist:

```
msiexec.exe /i MgmtSt.msi ADDLOCAL=ITA /qb
```

Dieser Befehl führt die Installation von Management Station aus und installiert nur IT Assistant, in einem unbeaufsichtigten und ausführlichen (mit Meldungen) Modus.

Sie können den Parameter zur individuellen Einrichtung, REINSTALL, auf der Befehlszeile einsetzen und die Funktionenennung (oder Kennungen) der Softwarefunktion, die Sie erneut installieren möchten, zuweisen. Ein Beispiel ist

```
msiexec.exe /i MgmtSt.msi REINSTALL=RACMS /qb
```

Dieser Befehl führt nur die Installation von Management Station aus und installiert Remote Access Controller-Management Station neu, in einem unbeaufsichtigten und ausführlichen Modus.

Der Parameter zur individuellen Einrichtung, REMOVE, kann auf der Befehlszeile eingesetzt werden und die Funktionenennung (oder Kennungen) der Softwarefunktion, die Sie installieren möchten, kann zugewiesen werden. Ein Beispiel ist

```
msiexec.exe /i MgmtSt.msi REMOVE=RACMS /qb
```

Dieser Befehl führt nur die Installation von Management Station aus und deinstalliert Remote Access Controller-Management Station neu, in einem unbeaufsichtigten und ausführlichen Modus.

Sie können auch beschließen, Funktionen durch Ausführung des Programms msiexec.exe zu installieren, neu zu installieren und zu deinstallieren. Ein Beispiel ist

```
msiexec.exe /i MgmtSt.msi ADDLOCAL=ADS REINSTALL=ITA REMOVE=BMC /qb
```

Dieser Befehl führt die Installation von Management Station aus. Zur gleichen Zeit werden die Active Directory-Snap-In-Dienstprogramme installiert, IT Assistant neu installiert und der Baseboard-Verwaltungs-Controller deinstalliert. Diese Ausführung wird in einem unbeaufsichtigten und ausführlichen Modus stattfinden.

 **ANMERKUNG:** Ein Dell OpenManage GUID (Globaler eindeutiger Kennzeichner) ist 128 Bits lang. Die Produkt-GUID kennzeichnet die Anwendung eindeutig. In diesem Fall lautet die Produkt-GUID für Dell OpenManage Management Station {DA60872C-9147-4A6E-9AEF-95BAB5EF3A3B}.

Unterstützte Verwaltungs- und Warnungs-Agenten

Bei der Dell OpenManage-Software ist *Agent* ein allgemeiner Begriff, der auf die Softwarefunktionen der Systems Management-Instrumentation angewandt wird. Der Grad der Unterstützung variiert von Agent zu Agent. IT Assistant z. B. bietet automatische Ermittlung, Anzeige und automatischen Empfang von Warnungen von den vom Server Administrator verwalteten Systemen. IT Assistant kann Maßnahmen auf diesen Systemen ausführen, aber Warnungen nur von bestimmten Speichergeräteagenten empfangen. *Dell OpenManage IT Assistant-Benutzerhandbuch* enthält eine Liste von Agenten, die von IT Assistant unterstützt werden.

IT Assistant nach der Migration zu Windows Server 2003 aktualisieren

Wenn ein System, auf dem IT Assistant installiert ist, zu Windows Server 2003 migriert wurde und dann auf eine neuere Version des IT Assistant aktualisiert wurde, kann aufgrund von Verschlüsselungsunterschieden zwischen Windows Server 2003 und früheren Versionen von Windows ein Problem auftreten.

Nach einer Aktualisierung auf einem System, das zu Windows Server 2003 migriert wurde, kann es sein, dass Systeme, die mit dem CIM-Protokoll konfiguriert wurden, nicht mehr ermittelt werden. Wenn dieses Problem auftritt, setzen Sie das Kennwort für den CIM-Benutzer zurück. In der IT Assistant-Benutzeroberfläche wechseln Sie zu **Ermittlung und Überwachung**, wählen Sie **Bereiche**, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Einschlussbereich**. Klicken Sie auf **Neuer Einschlussbereich**, um den Assistenten Neue Ermittlung auszuführen, der Ihnen ermöglicht, den neuen CIM-Benutzernamen im Fenster **CIM-Konfiguration** anzugeben. Zusätzliche Informationen finden Sie in der IT Assistant-Online-Hilfe.

Andere bekannte Probleme bei Microsoft-Installationen

- 1 Aufgrund von Freigabeverletzungen oder offenen Benutzeroberflächenverbindungen, werden Verzeichnisse eventuell während der Deinstallation zurückgelassen. Es wird empfohlen, dass Sie alle offenen Schnittstellensitzungen schließen, bevor Sie eine Deinstallation ausführen. Entfernen Sie Verzeichnisse manuell, die im Standardinstallationsverzeichnis oder dem benutzerspezifischen Installationsverzeichnis zurückgelassen wurden. Eventuell müssen auch die Registrierungseinträge unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dell Computer Corporation\Dell OpenManage IT Assistant manuell entfernt werden.

Management Station Software auf Systemen installieren, erweitern und

deinstallieren, die unterstützte Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme ausführen

Management Station-Software installieren

Nur die BMC- und RAC-Funktionen der Management Station-Softwarefolge können auf einer Verwaltungsstation verwendet werden, die Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server ausführt.

Um das BMC-Verwaltungsdienstprogramm auf einer Verwaltungsstation zu installieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Melden Sie sich mit `root` an dem System an, auf dem die Funktionen der Management Station installiert werden sollen.
2. Laden Sie die CD *Dell Systems Management Consoles*, falls nötig, mithilfe des Befehls `mount` oder eines ähnlichen Befehls an einen gewünschten Speicherort.
3. Wechseln Sie zum Verzeichnis `/linux/bmc`, und installieren Sie die BMC-Software anhand des für das Betriebssystem spezifischen rpm-Befehls:
 - 1 Für Systeme, die Red Hat Enterprise Linux ausführen, verwenden Sie `osabmcutil*-RHEL-*.rpm`, z. B. `rpm -Uvh osabmcutil*-RHEL-*.rpm`.
 - 1 Für Systeme, die SUSE Linux Enterprise Server ausführen, verwenden Sie `osabmcutil*-SUSE-*.rpm`, z. B. `rpm -Uvh osabmcutil*-SUSE-*.rpm`.

Um die DRAC-Hilfsprogrammfunktion zu installieren, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Melden Sie sich mit `root` an dem System an, auf dem die Funktionen der Management Station installiert werden sollen.
2. Laden Sie die CD anhand des Befehls `mount` oder eines ähnlichen Befehls zu einem gewünschten Speicherort, falls notwendig.
3. Wechseln Sie zum Verzeichnis `/linux/rac`, und installieren Sie die RAC-Software mit dem Befehl `rpm -ivh *.rpm`.

Management Station Software erweitern

Um das BMC-Verwaltungsdienstprogramm auf einer Verwaltungsstation zu erweitern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Melden Sie sich mit `root` an dem System an, auf dem die Funktionen der Management Station erweitert werden sollen.
2. Laden Sie die CD *Dell Systems Management Consoles*, falls nötig, mithilfe des Befehls `mount` oder eines ähnlichen Befehls an einen gewünschten Speicherort.
3. Wechseln Sie zum Verzeichnis `/linux/bmc`, und erweitern Sie die BMC-Software anhand des für das Betriebssystem spezifischen rpm-Befehls:
 - 1 Für Systeme, die Red Hat Enterprise Linux ausführen, verwenden Sie `osabmcutil*-RHEL-*.rpm`, z. B. `rpm -Uvh osabmcutil*-RHEL-*.rpm`.
 - 1 Für Systeme, die SUSE Linux Enterprise Server ausführen, verwenden Sie `osabmcutil*-SUSE-*.rpm`, z. B. `rpm -Uvh osabmcutil*-SUSE-*.rpm`.

Um die DRAC-Hilfsprogrammfunktion zu erweitern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Melden Sie sich mit `root` an dem System an, auf dem die Funktionen der Management Station erweitert werden sollen.
2. Laden Sie die CD anhand des Befehls `mount` oder eines ähnlichen Befehls zu einem gewünschten Speicherort, falls notwendig.
3. Wechseln Sie zum Verzeichnis `/linux/rac`, und erweitern Sie die RAC-Software mit dem Befehl `rpm -Uvh *.rpm`.

Management Station-Software deinstallieren

Um das BMC-Verwaltungsdienstprogramm auf einer Verwaltungsstation zu deinstallieren, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Melden Sie sich mit `root` an dem System an, auf dem die Funktionen der Management Station installiert werden sollen.
2. Verwenden Sie den rpm-Abfragebefehl, um zu bestimmen, welche Version des BMC-Verwaltungsdienstprogramms installiert ist. Verwenden Sie den Befehl `rpm -qa | grep osabmcutil`.
3. Überprüfen Sie, dass diese die Version ist, die deinstalliert werden soll. Ist dies der Fall, deinstallieren Sie die Funktion anhand des Befehls `rpm -e 'rpm -qa | grep osabmcutil'`.

Um die DRAC-Hilfsprogrammfunktion zu deinstallieren, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Melden Sie sich mit `root` an dem System an, auf dem die Funktionen der Management Station installiert werden sollen.

2. Verwenden Sie den rpm-Abfragebefehl, um zu bestimmen, welche Version der DRAC-Hilfsprogramme installiert ist. Verwenden Sie den Befehl `rpm -qa | grep mgmtst-racadm`.
3. Überprüfen Sie, dass diese die Version ist, die deinstalliert werden soll. Ist dies der Fall, deinstallieren Sie die Funktion anhand des Befehls `rpm -e `rpm -qa | grep mgmtst-racadm``.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Server Assistent zur Installation eines Betriebssystems verwenden


Dell OpenManage™-Version 5.1: Installations- und Sicherheitsbenutzerhandbuch

- [Überblick](#)
- [Bevor Sie beginnen](#)

Überblick

Dell OpenManage™ Server Assistent bietet ein rationelles und zeitsparendes Installationsverfahren durch die Bereitstellung eines leicht nachzuvollziehenden Verfahrens zur Installation von Microsoft® Windows®, Red Hat® Enterprise Linux- und SUSE® Linux Enterprise Server-Betriebssystemen, durch das Sie schrittweise geführt werden. Server Assistent wird verwendet, um Betriebssysteme für Systeme zu installieren, die als Managed Systems installiert werden.

Wenn Sie Server Assistent zur Installation von Windows-, Red Hat Enterprise Linux- oder SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystemen verwenden, kopiert Server Assistent automatisch die relevanten Installationsdateien von Dell OpenManage Server Administrator auf das Festplattenlaufwerk und platziert Symbole für **Server Administrator installieren** und **Server Administrator-Installationsdateien löschen** auf das Desktop.

 **ANMERKUNG:** Auf einem System, das ein Red Hat Enterprise Linux- oder SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystem ausführt, werden Sie aufgefordert, Server Administrator beim ersten Start zu installieren, nachdem das Betriebssystem installiert wurde.

Bevor Sie beginnen

Installationsvoraussetzungen

In den folgenden Abschnitten werden die allgemeinen Voraussetzungen für das verwaltete System beschrieben. Betriebssystemspezifische Installationsvoraussetzungen werden als Teil der Installationsverfahren aufgelistet.

Unterstützte Betriebssystem (Minimale Versionsstufen)

- 1 Red Hat Enterprise Linux AS, ES und WS, (Version 3) x86, Aktualisierung 6
- 1 Red Hat Enterprise Linux AS, ES und WS, (Version 3) für Intel® Extended Memory 64 Technology (Intel EM64T) Aktualisierung 6
- 1 Red Hat Enterprise Linux AS, ES und WS, (Version 4) für Intel x86
- 1 Red Hat Enterprise Linux AS, ES und WS, (Version 4) für Intel EM64T
- 1 Windows 2000 Server SP4 (einschließlich Server und Advanced Server)
- 1 Windows Server™ 2003 R2 (schließt Standard Edition und Enterprise Edition ein)
- 1 Windows Server 2003 SP1 (Internet-Edition)
- 1 Windows SBS 2003 SP1 (außer IT Assistant)
- 1 Windows Server 2003 x64 R2 (schließt Standard- und Enterprise-Editionen ein)
- 1 Windows Storage Server 2003 R2 (einschließlich der Editionen Express, Standard, Workgroup und Enterprise)
- 1 SUSE Linux Enterprise Server (Version 9) SP3 für Intel EM64T
- 1 SUSE Linux Enterprise Server (Version 10) Gold, für Intel EM64T

Betriebssystem installieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um feststellen, ob ein Betriebssystem auf Ihrem System installiert wurde:


1. Stellen Sie sicher, dass Tastatur, Maus und Monitor mit Ihrem System verbunden sind und schalten Sie das System ein.
2. Lesen Sie die Softwarelizenzvereinbarung und nehmen Sie sie an, um fortzufahren.

Wenn eine Meldung eingeblendet wird, die besagt, dass startfähige Laufwerke nicht vorhanden sind, oder dass ein Betriebssystem nicht gefunden wurde, dann ist noch kein Betriebssystem auf Ihrem System installiert worden. Halten Sie Ihre Betriebssystem-CD bereit und fahren Sie mit den nächsten Schritten fort.

Wenn ein Betriebssystem auf Ihrem System vorinstalliert wurde, ist es nicht notwendig, mit diesem Verfahren fortzufahren. Suchen Sie das Installationsanleitungs-Dokument des Betriebssystems, das mit Ihrem System geliefert wurde, und folgen Sie diesen Anleitungen, um das Installationsverfahren abzuschließen.

Führen Sie folgende Schritte durch, um ein Betriebssystem auf dem System zu installieren:

1. Legen Sie die CD *Dell™ PowerEdge™ Installation and Server Management* in das CD-Laufwerk des Systems ein, und starten Sie das System erneut.
2. Wählen Sie **Server-Setup** auf der Startseite des **Server Assistant**.
3. Folgen Sie den schrittweisen Anleitungen, um die Hardware zu konfigurieren und das Betriebssystem zu installieren.

 **ANMERKUNG:** Entfernen Sie die CD, wenn Sie das System neu starten, da sonst Server Assistant wieder startet.

Zusätzliche Informationen zur Installation von RAID, finden Sie unter *Zum Einstieg mit RAID auf der Dokumentations-CD*.

Sie können das Symbol **Server Administrator installieren** dazu verwenden, Server Administrator ohne die Installations-CD zu installieren. Auf einem System, das Windows ausführt, wird die Standardinstallationsoberfläche durch Klicken des Symbols gestartet. Auf einem System, das ein Red Hat Enterprise Linux- oder SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystem ausführt, wird durch Klicken auf dieses Symbol das benutzerdefinierte Installationskript für Server Administrator ausgeführt.

Wenn Sie Server Administrator nicht installieren möchten, oder wenn Sie die Installationsdateien entfernen möchten, können Sie auf das Symbol **Server Administrator-Installationsdateien löschen**; klicken. Nachdem Sie bestätigen, dass Sie fortfahren möchten, werden alle Server Administrator-Dateien einschließlich der Symbole entfernt.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Managed System Software auf Microsoft® Windows®-Betriebssystemen installieren

Dell OpenManage™-Version 5.1: Installations- und Sicherheitsbenutzerhandbuch

- [Überblick](#)
- [Bevor Sie beginnen](#)
- [Installationsvoraussetzungen](#)
- [Installationsverfahren](#)
- [Managed System Software-Installation mit Drittanbieterbereitstellungssoftware](#)

Überblick

Managed System Software kann auf verschiedene Arten installiert werden. Die CD *Dell™ PowerEdge™ Installation and Server Management* bietet ein Setup-Programm für Installation, Upgrade und Deinstallation von Funktionen der Managed System Software auf Ihren verwalteten Systemen. Sie können die Software durch eine unbeaufsichtigte Installation über das gesamte Netzwerk auf mehreren Systemen installieren.

Die Managed System-Funktionen, die Sie installieren können, schließen Dell OpenManage™ Server Administrator, den Intel® SNMP-Agenten und den Broadcom SNMP-Agenten ein.


In Server Administrator können Sie den Server Administrator-Web Server auswählen (wenn Sie dies nicht tun, können Sie Server Administrator nur von seiner Befehlszeilenoberfläche aus verwenden), sowie RAS-Dienst und untergeordnete Funktionen des Storage Management-Diensts.

 **ANMERKUNG:** DRAC III, DRAC 4 und DRAC 5 können nicht zusammen verwendet werden.

CD Dell PowerEdge Installation and Server Management

Die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* bietet ein Setup-Programm für die Installation, die Aktualisierung und die Deinstallation von Managed System Softwarefunktionen auf Ihren verwalteten Systemen. Zusätzlich können Sie die Funktionen durch eine unbeaufsichtigte Installation über das gesamte Netzwerk auf mehreren Systemen installieren.

Mithilfe des Installationsprogramms im Windows-Verzeichnis auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* können Sie Server Administrator auf Systemen installieren und aktualisieren, die die unterstützten Betriebssysteme ausführen. Auf Systemen, die unterstützte Microsoft Windows-Betriebssysteme ausführen, können die Funktionen nur über das Betriebssystem deinstalliert werden.

 **ANMERKUNG:** Eine Liste aller aktuell unterstützten Systeme erhalten Sie in der Datei `readme_ins.txt` auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management*.

Unbeaufsichtigte und nach Skript ablaufende automatische Installation

Sie können die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* zur Durchführung einer nicht überwachten und nach Skript stattfindenden automatischen Installation der Managed System-Funktionen auf Systemen verwenden, die unterstützte Windows-Betriebssysteme ausführen. Zusätzlich können Sie die Funktionen auf Systemen, die unterstützte Windows-Betriebssysteme ausführen, von der Befehlszeile aus installieren und deinstallieren.

Bevor Sie beginnen

- 1 Lesen Sie den Abschnitt Installationsvoraussetzungen weiter unten, um sicherzustellen, dass Ihr System die Mindestanforderungen erfüllt.
- 1 Lesen Sie das *Dell OpenManage Server Administrator-Kompatibilitätshandbuch*. Dieses Handbuch enthält Kompatibilitätsinformationen zu Server Administrator-Installation und -Betrieb auf verschiedenen Hardwareplattformen, die unterstützte Windows-, Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme ausführen.
- 1 Lesen Sie die Installationsdatei `readme_ins.txt` auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management*. Diese Infodatei enthält die aktuellsten Informationen zu neuen Funktionen sowie Informationen zu bekannten Problemen.
- 1 Lesen Sie die Infodatei des Server Administrator auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management*. Diese Infodatei enthält die neuesten Informationen über Software-, Firmware- und Treiberversionen sowie Informationen über bekannte Probleme.
- 1 Lesen Sie die Installationsanweisungen für Ihr Betriebssystem.


Installationsvoraussetzungen


In den folgenden Abschnitten werden die allgemeinen Voraussetzungen für den Server Administrator beschrieben.

Unterstützte Betriebssystemversionen

Server Administrator unterstützt die folgenden Betriebssysteme:

- 1 Windows 2000 Server SP4 (einschließlich Server und Advanced Server)
- 1 Windows Server™ 2003 R2 (schließt Standard Edition und Enterprise Edition ein)
- 1 Windows Server 2003 SP1 (Internet-Edition)
- 1 Windows Server 2003 Standard und Enterprise x64 R2 (außer Remote Access Controller III und IT Assistant)
- 1 Windows Storage Server 2003 R2 (einschließlich der Editionen Express, Standard, Workgroup und Enterprise)

 **ANMERKUNG:** Das Dell OpenManage 5.1-Installationsprogramm bietet Support für mehrsprachige Benutzeroberflächen auf Windows Storage Server 2003 R2, Microsoft Windows Storage Server 2003 R2, Express x64 Edition mit Unified Storage und Microsoft Windows Storage Server 2003 R2, Workgroup x64 Edition mit Unified Storage. Das Paket der mehrsprachigen Benutzeroberfläche ist ein Satz von sprachspezifischen Ressourcdateien, die der englischen Version eines unterstützten Windows-Betriebssystems hinzugefügt werden können. Das Dell OpenManage 5.1-Installationsprogramm unterstützt jedoch nur fünf Sprachen: Deutsch, Spanisch, Französisch, vereinfachtes Chinesisch und Japanisch

 **ANMERKUNG:** In der Server Administrator-Datei `readme_ins.txt` auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* oder dem *Dell OpenManage Server Administrator-Kompatibilitätshandbuch* auf der *Dokumentations-CD* finden Sie die aktuellste detaillierte Liste der Server Administrator-Dienste, die auf jedem unterstützten Betriebssystem unterstützt werden.

Systemanforderungen

Server Administrator muss auf jedem verwaltenden System installiert sein. Dann können Sie jedes System verwalten, indem Sie Server Administrator lokal oder entfernt über einen unterstützten Web-Browser ausführen.


Das Dienstprogramm `setup.exe` ruft die **Voraussetzungsprüfung** auf der CD auf, um festzustellen, ob die Systemanforderungen eingehalten wurden. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "[Voraussetzungsprüfung](#)".)

Anforderungen für das Managed System

- 1 Eines der unterstützten Betriebssysteme
- 1 Mindestens 64 MB RAM
- 1 Mindestens 256 MB an freier Festplattenspeicherkapazität
- 1 Administratorrechte
- 1 Eine TCP/IP-Verbindung auf dem verwalteten System und der Management Station zur Vereinfachung der Verwaltung des Remote-Systems
- 1 Einer der unterstützten Systemverwaltungsprotokollstandards
- 1 Maus, Tastatur und Monitor zur lokalen Verwaltung eines Systems. Für den Monitor ist eine Mindestauflösung von 800 x 600 erforderlich. Die empfohlene Bildschirmauflösung ist 1 024 x 768.
- 1 Der RAS-Dienst des Server Administrator erfordert, dass ein Remote Access Controller (RAC) auf dem zu verwaltenden System installiert wird. **Vollständige Software-** und **Hardwareanforderungen** finden Sie im *Dell Remote Access Controller 4-Benutzerhandbuch* oder im *Dell Embedded Remote Access Controller/MC-Benutzerhandbuch*.


 **ANMERKUNG:** Die RAC-Software wird als Teil der Installationsoptionen von **Typischer Setup** und **Benutzerdefiniertes Setup** installiert, wenn Managed System Software von der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* installiert wird, vorausgesetzt, dass das verwaltete System alle Voraussetzungen zur RAC-Installation erfüllt. **Vollständige Software-** und **Hardwareanforderungen** finden Sie unter "RAS-Dienst" und im *Dell Remote Access Controller: Installations- und Setup-Handbuch* oder im *Dell Embedded Remote Access Controller/MC-Benutzerhandbuch*.

- 1 Der Storage Management-Dienst des Server Administrator erfordert für eine ordnungsgemäße Verwaltung, dass **Dell OpenManage Storage Management** auf dem System installiert ist. **Vollständige Software-** und **Hardwareanforderungen** finden Sie im *Dell OpenManage Server Administrator-Benutzerhandbuch*.
- 1 Microsoft Software Installer (MSI) Version 3.1 oder höher

 **ANMERKUNG:** Die Dell OpenManage-Software stellt auf Ihrem System die MSI-Version fest. Ist die Version niedriger als 3.1, fordert Sie die **Voraussetzungsprüfung** auf, eine Erweiterung auf MSI Version 3.1 vorzunehmen.

Unterstützte Systemverwaltungsprotokollstandards


Ein unterstützter Systemverwaltungsprotokollstandard muss vor der Installation des Server Administrators auf dem Managed System installiert sein. Auf unterstützten Windows-Betriebssystemen, unterstützt Server Administrator das allgemeine Informationsmodell bzw. Windows Management Instrumentation (CIM/WMI) und das einfache Netzwerkverwaltungsprotokoll (SNMP). CIM und WMI sind immer installiert, und SNMP ist auf dem Betriebssystem-Installationsdatenträger verfügbar.

 **ANMERKUNG:** Informationen zur Installation eines unterstützten Systemverwaltungsprotokollstandards auf Ihrem verwalteten System finden Sie in der Dokumentation zum Betriebssystem.

Windows Server 2003 R2 und R2 IPMI-Gerätetreiber

Die Informationen in diesem Abschnitt sind nur auf die Systeme PowerEdge x8xx und PowerEdge x9xx anwendbar.

Windows Server 2003 R2 und Windows Storage Server R2 enthalten eine optionale Komponente namens Hardwareverwaltung. Diese Komponente enthält einen IPMI-Treiber. Während der Installation installiert die Komponente seinen IPMI-Treiber und aktiviert ihn.


 **ANMERKUNG:** Auf PowerEdge x8xx-Systemen muss nach der Installation der Hardwareverwaltungskomponente ein zusätzlicher Schritt ausgeführt werden, über den der R2 IPMI-Treiber installiert wird.

Wenn Server Administrator startet, bestimmt er zuerst, ob der Windows Server 2003 R2-IPMI-Treiber aktiviert ist. Ist dieser aktiviert, verwendet Server Administrator den Windows Server 2003 R2-IPMI-Treiber, um seine IPMI-basierte Funktionalität verfügbar zu machen. Ist der Windows Server 2003 R2-IPMI-Treiber nicht aktiviert, verwendet Server Administrator seine eigene interne IPMI-Unterstützung, um seine IPMI-basierte Funktionalität verfügbar zu machen. Für Server Administrator wird empfohlen, den Windows Server 2003 R2-IPMI-Treiber statt der internen IPMI-Unterstützung zu verwenden. Wenn Ihr System Windows Server 2003 R2 oder Windows Storage Server R2 ausführt, wird empfohlen, dass Sie nach der Installation bzw. nach dem Upgrade von Server Administrator auch die optionale Hardwareverwaltungskomponente von R2 installieren.

Um den Windows Server 2003 R2-IPMI-Treiber auf PowerEdge x8xx-Systemen zu installieren, führen Sie den folgenden zusätzlichen Schritt aus:

- 1 Führen Sie von einer Befehlsshell den folgenden Befehl aus:

```
Rundll32 ipmisetp.dll, AddTheDevice
```

 **ANMERKUNG:** Dieser Schritt ist auf PowerEdge x9xx-Systemen nicht erforderlich.

Nachdem Sie die Hardwareverwaltungskomponente des Windows Server 2003 R2-Betriebssystems installiert und den zusätzlichen Schritt zur Installation des Windows Server 2003 R2-IPMI-Treibers (auf PowerEdge x8xx-Systemen) ausgeführt haben, müssen Sie auch den **DSM SA Data Manager**-Dienst neu starten, sodass Server Administrator von der Verwendung seiner eigenen internen IPMI-Unterstützung zur Verwendung des Windows Server 2003 R2-IPMI-Treibers überwechseln kann. Um den Dienst neu zu starten, können Sie den Dienst entweder manuell neu starten oder das System neu starten.

Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Sie den Windows Server 2003 R2-IPMI-Treiber entweder direkt durch manuelle Deinstallation oder durch die Deinstallation der Hardwareverwaltungskomponente deinstallieren (wodurch der Treiber deinstalliert wird), müssen Sie den **DSM SA Data Manager**-Dienst neu starten, sodass Server Administrator von der Verwendung des Windows Server 2003 R2-IPMI-Treibers zur Verwendung seiner eigenen internen IPMI-Unterstützung überwechseln kann. Um den Dienst neu zu starten, können Sie den Dienst entweder manuell neu starten oder das System neu starten.

Digitale Zertifikate

Alle Pakete von Server Administrator für Microsoft sind mit einem Dell Zertifikat digital signiert. Dies hilft, die Integrität der Installationspakete zu garantieren. Wenn diese Pakete neu verpackt, bearbeitet oder auf eine andere Weise manipuliert werden, wird die Digitalsignatur ungültig. Diese Manipulation führt zu einem nicht unterstützten Installationspaket und die Voraussetzungsprüfung erlaubt die Softwareinstallation nicht.

Installationsverfahren

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Server Administrator auf einem System mit unterstütztem Windows-Betriebssystem installiert, aktualisiert und deinstalliert wird.

Voraussetzungen für die Installation oder Aktualisierung des Server Administrators

Administrator-Zugriffsrechte müssen vorhanden sein.

Wenn Sie unterstützende Agenten für das einfache Netzwerkverwaltungsprotokoll (SNMP) verwenden wollen, müssen Sie die Betriebssystemunterstützung für den SNMP-Standard vor oder nach der Installation von Server Administrator installieren. Weitere Informationen über die Installation von SNMP entnehmen Sie den Installationsanweisungen für das auf Ihrem System ausführende Betriebssystem.

 **ANMERKUNG:** Bei einer typischen Installationen werden einzelne Server Administrator-Dienste nicht auf verwalteten Systemen installiert, wenn die spezifischen Hardware- und Softwareinstallationsanforderungen für diesen Dienst nicht erfüllt sind. Das Remote-Zugriffs-Service-Softwaremodul von Server Administrator wird z. B. bei einer typischen Installation nur dann installiert, wenn das verwaltete System einen installierten Remote Access Controller aufweist. Sie können jedoch zum **Benutzerdefinierten Setup** wechseln und das Softwaremodul des RAS-Dienstes zur Installation auswählen.

Voraussetzungsprüfung

Das Setup-Programm (**setup.exe**) startet das Voraussetzungsprüfungsprogramm. Das Setup-Programm befindet sich im Verzeichnis `\srvadmin\Windows` auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management*. Ein Voraussetzungsprüfungsprogramm überprüft die Voraussetzungen für die Softwarefunktionen, ohne die tatsächliche Installation zu starten. Dieses Programm zeigt ein Statusfenster an, das Informationen zu Ihrer Systemhardware und -software bietet, die die Installation und den Betrieb einiger Softwarekomponenten beeinflussen können.

Die Voraussetzungsprüfung zeigt drei Arten von Meldung an: Meldungen zur Information, Warnungs- und Fehlermeldungen.

Meldungen zur Information beschreiben einen Status, von dem Sie unterrichtet sein sollten. Sie verhindern die Installation einer Funktion nicht.

Warnungsmeldungen beschreiben einen Zustand, der die Installation eines Softwareprodukts während einer typischen Installation verhindert. Es wird empfohlen, dass Sie den Zustand beheben, der die Warnung verursacht, bevor Sie mit der Installation dieser Software fortfahren. Wenn Sie sich dafür entscheiden fortzufahren, können Sie die Software auswählen und mit der benutzerdefinierten Installation installieren. Wenn z. B. eine Intel-Netzwerkschnittstellenkarte (NIC) auf dem System nicht festgestellt wird, werden Sie die folgende Meldung sehen:

```
An Intel(R) NIC was not detected on this system. This will disable the "Typical" installation of the Intel(R) SNMP Agent.
```

```
Use the "Custom" installation setup type later during installation to select this feature if you have an Intel(R) NIC installed.
```

```
(Eine Intel(R)-NIC wurde auf diesem System nicht festgestellt. Hierdurch wird die "typische" Installation des Intel(R) SNMP-Agenten deaktiviert.
```

```
Verwenden Sie den "benutzerdefinierten" Installations-Setup-Typ später während der Installation, um diese Funktion auszuwählen, wenn eine Intel(R)-NIC installiert ist.)
```


Fehlermeldungen beschreiben einen Zustand, von dem Sie unterrichtet sein sollten, der die Installation der Softwarefunktion verhindert. Sie müssen den Zustand beheben, der den Fehler verursacht, bevor Sie mit der Installation des Softwarefunktion fortfahren. Wenn Sie das Problem nicht lösen, wird die Softwarefunktion nicht installiert.


Sie können die Voraussetzungsprüfung automatisch ausführen, indem Sie `RunPreReqChecks.exe /s` vom Verzeichnis `srvadmin\windows\PreReqChecker` ausführen. Weitere Details erhalten Sie unter "[Voraussetzungsprüfung](#)".

Server Administrator installieren und aktualisieren


In diesem Abschnitt wird erklärt, wie der Server Administrator mithilfe von zwei Installationsoptionen installiert und aktualisiert wird:

- 1 Verwenden Sie das Setup-Programm im **Windows**-Verzeichnis auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* zur Installation oder zur Aktualisierung des Server Administrators und anderer Managed System Software.
- 1 Verwenden Sie die unbeaufsichtigte Installationsmethode über Windows Installer Engine `msiexec.exe` (siehe [Tabelle 6-1](#)), um Server Administrator und andere Managed System Software auf mehreren Systemen zu installieren.

 **ANMERKUNG:** Bei modularen Systemen muss Server Administrator auf jedem Servermodul im Gehäuse installiert werden.

 **ANMERKUNG:** Sie können zu **Software** wechseln, um herauszufinden, welche Funktionen zurzeit installiert sind.

 **ANMERKUNG:** Ein Upgrade von Dell OpenManage-Software Version 4.3 zu 5.1 kann nur über eine vollständige MSI-Installation erfolgen.

 **ANMERKUNG:** Nachdem Sie Server Administrator auf den Systemen PowerEdge 1650, 2650 oder 4600 installiert haben, werden Sie eventuell aufgefordert, Ihr System neu zu starten, wenn Sie gewählt haben, den Storage Management-Dienst zu installieren.

Typische und benutzerdefinierte Installationen

Die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* enthält die Optionen **Typisches Setup** und **Benutzerdefiniertes Setup** für die Installation von Server Administrator und anderer Managed System Software.


Wenn Sie die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* in das CD-Laufwerk des Systems einlegen, ruft das Setup-Programm die Voraussetzungsprüfung auf, die den PCI-Bus des Systems zur Suche nach installierter Hardware, wie z. B. Controller-Karten, verwendet.

Wenn Sie die Installation von Server Administrator von der Voraussetzungsprüfung starten und die Option **Typisches Setup** auswählen, installiert oder erweitert das Setup-Programm alle Funktionen der Managed System Software, die der Hardwarekonfiguration Ihres spezifischen Systems entsprechen. Weitere Informationen zum Durchführen eines **Typischen Setup** finden Sie im *Schnellinstallationshandbuch*. Um auf das *Schnellinstallationshandbuch* zuzugreifen, klicken Sie in der Benutzeroberfläche der Voraussetzungsprüfung auf **Schnellinstallationshandbuch** in der Menüleiste.

Wenn Sie die Option **Benutzerdefiniertes Setup** auswählen, können Sie die Auswahl einer oder mehrerer Softwarefunktionen aufheben, die das Installationsprogramm für die auf dem System installierten Optionen als geeignet gekennzeichnet hat. Bei einem **Typischen Setup** können Sie nichts zur Liste der zu installierenden Funktionen hinzufügen, da alle für die Hardwarekonfiguration erforderlichen Funktionen im Voraus gewählt werden. Der Storage Management-Dienst von Server Administrator wird standardmäßig während des **Typischen Setup** installiert.

Benutzerdefinierte Installation

Die folgenden Abschnitte behandeln die Installation und die Aktualisierung des Server Administrators und anderer Software des Managed Systems über die Option **Benutzerdefiniertes Setup**.

 **ANMERKUNG:** Management Station- und Managed System-Dienste können in demselben Verzeichnis oder in verschiedenen Verzeichnissen installiert werden. Sie können das Verzeichnis für die Installation auswählen.

1. Melden Sie sich mit Administratorberechtigungen an dem System an, auf dem die Komponenten der System Management Softwarefunktionen installiert werden sollen.
2. Schließen Sie alle geöffneten Anwendungsprogramme und deaktivieren Sie alle Virenerkennungssoftware.
3. Legen Sie die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* in das CD-Laufwerk des Systems ein.

Wenn die CD das Setup-Programm nicht automatisch startet, wechseln Sie zum System-Desktop, doppelklicken Sie auf **Arbeitsplatz** (oder öffnen Sie Windows Explorer), doppelklicken Sie nacheinander auf das CD-Laufwerksymbol, den Ordner `srvadmin`, den Ordner `windows` und schließlich auf die Datei `setup.exe`.

Der **Voraussetzungsstatus-Bildschirm** des Dell OpenManage Server Administrator wird geöffnet und führt die Voraussetzungsprüfungen für die verwaltete Station aus. Alle relevanten Informations-, Warnungs- oder Fehlermeldungen werden angezeigt.

4. Klicken Sie auf die Option **Server Administrator installieren, modifizieren, reparieren oder entfernen**.

Der Bildschirm **Willkommen beim Installationsassistenten des Dell OpenManage Server Administrator** wird geöffnet.

5. Klicken Sie auf **Weiter**.

Die **Dell Softwarelizenzvereinbarung** wird angezeigt.

6. Klicken Sie auf **Ich stimme zu** und dann auf **Weiter**, wenn Sie die Bedingungen annehmen.

Das Dialogfeld **Setup-Typ** wird geöffnet.

7. Wählen Sie **Benutzerdefiniert** und klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Benutzerdefiniertes Setup** wird geöffnet.

Zur Auswahl einer spezifischen Managed System Softwareanwendung klicken Sie auf den Nach-Unten-Pfeil **neben der aufgeführten Funktion** und entscheiden entweder die Software zu installieren oder nicht zu installieren.


Neben einer ausgewählten Funktion ist ein Festplattenlaufwerksymbol zu sehen. **Neben einer abgewählten Funktion** ist ein rotes **X** zu sehen. Standardmäßig wählt die Voraussetzungsprüfung eine gefundene Softwarefunktion ab, die keine unterstützte Hardware aufweist.

Zur Annahme des Standardverzeichnispfads zur Installation der Managed System Software klicken Sie auf **Weiter**.

Andernfalls klicken Sie auf **Ändern** und wechseln Sie zu dem Verzeichnis, in das die Managed System Software installiert werden soll. Klicken Sie dann auf **OK**. Sie werden zum Dialogfeld **Benutzerdefiniertes Setup** zurückkehren.

8. Klicken Sie auf **Weiter**, um die zur Installation ausgewählten Softwarefunktionen anzunehmen.

Das Dialogfeld **Zur Installation des Programms bereit** wird eingeblendet.

 **ANMERKUNG:** Sie können das Installationsverfahren abbrechen, indem Sie auf **Abbrechen** klicken. Die Installation setzt die vorgenommenen Änderungen zurück. Wenn Sie nach einem bestimmten Punkt im Installationsverfahren auf **Abbrechen** klicken, kann die Installation die Änderungen eventuell nicht richtig rückgängig machen und das System verbleibt mit einer unvollständigen Installation. Siehe ["Systemwiederherstellung bei einer fehlgeschlagenen Installation"](#).

9. Klicken Sie auf **Installieren**, um die ausgewählten Softwarefunktionen zu installieren.

Der Bildschirm **Dell OpenManage Server Administrator installieren** wird geöffnet. Meldungen zeigen Status und Fortschritt der Softwarefunktioneninstallation. Nach Installation der ausgewählten Funktionen, wird das Dialogfeld **Installationsassistent abgeschlossen** geöffnet.

10. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation von Server Administrator zu beenden.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie das System neu starten, um die installierten Managed System Softwaredienste für den Gebrauch bereitzustellen. Wenn Sie zum Neustart Ihres Systems aufgefordert werden, wählen Sie eine Neustartoption:

- 1 **Ja, System jetzt neu starten.**
- 1 **Nein, das System später neu starten.**

Server Administrator mit Citrix installieren

Citrix adressiert alle Festplattenbuchstaben um, wenn es installiert ist. Wenn Sie z. B. Server Administrator auf dem Laufwerk **C:** installieren und dann installieren Sie Citrix, wird es den Laufwerkbuchstaben **C:** zu **M:** ändern. Diese Umadressierung führt dazu, dass Server Administrator nicht sachgemäß funktioniert.

Um dieses Problem zu vermeiden, wählen Sie eine dieser Optionen aus:

Option 1:

1. Server Administrator deinstallieren.
2. Citrix installieren.
3. Server Administrator neu installieren.

Option 2:

Nach der Installation von Citrix geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
msiexec.exe /Fa SysMgmt.msi
```


Managed System Software erweitern


Die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* bietet eine **Upgrade**-Option zur Erweiterung von Server Administrator und anderer Managed System Software.


Wenn Sie die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* in das CD-Laufwerk des Systems einlegen, verwendet das Voraussetzungsprüfungsprogramm den PCI-Bus des Systems zur Suche nach installierter Hardware, wie z. B. Controller-Karten.

Das Setup-Programm installiert oder aktualisiert alle Managed System Softwarefunktionen, die der spezifischen Hardwarekonfiguration des Systems entsprechen.

Während der Aktualisierung können Sie nichts zur Liste der zu installierenden Funktionen der Managed System Software hinzufügen, da alle für die Hardwarekonfiguration angebrachten Funktionen im voraus gewählt werden.

 **HINWEIS:** Dell OpenManage Array Manager wird nicht mehr unterstützt. Wenn Sie ein System erweitern (installiert mit Dell OpenManage Version 4.3 oder höher), bei dem Array Manager installiert ist, wird Array Manager während des Upgrade-Verfahrens entfernt. Sie können stattdessen den Storage Management-Dienst verwenden.

 **ANMERKUNG:** Alle Benutzereinstellungen werden während der Aktualisierung erhalten.

 **ANMERKUNG:** Während eines Upgrade können Sie der Liste der zu installierenden Management Station-Softwarefunktionen keine Funktionen hinzufügen.

Die folgenden Verfahren behandeln die Aktualisierung des Server Administrators und andere Managed System Software.

Benutzerdefinierte Aktualisierung

1. Legen Sie die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* in das CD-Laufwerk des Systems ein.

Wenn die CD das Setup-Programm nicht automatisch startet, wechseln Sie zum System-Desktop, doppelklicken Sie auf **Arbeitsplatz** (oder öffnen Sie Windows Explorer), doppelklicken Sie nacheinander auf das CD-Laufwerksymbol, den Ordner **srvadmin**, den Ordner **windows** und schließlich auf die Datei **setup.exe**.

Der Voraussetzungsstatus-Bildschirm des **Dell OpenManage Server Administrator** wird geöffnet und führt die Voraussetzungsprüfungen für die verwaltete Station aus. Alle relevanten Informations-, Warnungs- oder Fehlermeldungen werden angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Option **Server Administrator installieren, modifizieren, reparieren oder entfernen**.
Der Bildschirm **Willkommen beim Installationsassistenten des Dell OpenManage Server Administrator** wird geöffnet.

Dieser Bildschirm wechselt dann zum Bildschirm **Installationsassistenten des Dell OpenManage Server Administrator wieder aufnehmen**.

3. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Bildschirm **Dell OpenManage Server Administrator installieren** wird geöffnet. Meldungen werden eingeblendet, die den Status und Fortschritt der Softwarefunktioneninstallation oder -Aktualisierung zeigen.

Nach Installation bzw. Aktualisierung der ausgewählten Funktionen, wird das Dialogfeld **Installationsassistent abgeschlossen** geöffnet.

4. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation von Server Administrator zu beenden.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie das System neu starten, um die installierten Managed System Softwaredienste für den Gebrauch bereitzustellen.


Sie müssen das System auch vor dem Ändern der Betriebssystemfestplatte neu starten; z. B. wenn Sie von einer Basisfestplatte auf eine dynamische Festplatte aktualisieren. Wenn Sie zum Neustart Ihres Systems aufgefordert werden, wählen Sie eine Neustartoption:

- 1 **Ja, System jetzt neu starten.**
- 1 **Nein, das System später neu starten.**

Upgrade anhand der Windows Installer-Korrekturdatei

Sie können die Managed System Software mithilfe der Windows Installer-Korrekturdatei (.MSP) erweitern. Die MSP-Datei ist auf Dells Support-Website unter support.dell.com verfügbar. Um die MSP-Datei anzuwenden, doppelklicken Sie entweder auf die MSP-Datei, oder geben Sie den folgenden Befehl in Ihr Befehlsaufforderungsfenster ein:

```
msiexec.exe /p filename.msp
```

 **ANMERKUNG:** Für automatische Upgrades können Sie andere msiexec-Parameter wie "/q" verwenden.

Benutzerdefinierte Modifizierung

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen** → **Systemsteuerung**.

2. Doppelklicken Sie auf **Software**.

3. Klicken Sie auf **Dell OpenManage Server Administrator** und auf **Ändern**.

Das Dialogfeld **Willkommen beim Installationsassistenten des Dell OpenManage Server Administrator** wird geöffnet.

4. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Programmpflege** wird geöffnet.

5. Wählen Sie die Option **Modifizieren** und klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Benutzerdefiniertes Setup** wird geöffnet.

6. Um eine spezifische Managed System-Softwareanwendung auszuwählen, klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil neben der aufgeführten Funktion und wählen Sie entweder **Diese Funktion wird installiert...**, um die Funktion zu installieren, oder **Diese Funktion wird nicht verfügbar sein**, wenn Sie die Funktion nicht installieren möchten.

Neben einer ausgewählten Funktion ist ein Festplattenlaufwerksymbol zu sehen. Neben einer abgewählten Funktion ist ein rotes X zu sehen.

Standardmäßig wählt die Voraussetzungsprüfung die gefundene Softwarefunktion ab, die keine unterstützte Hardware haben.

7. Klicken Sie auf **Weiter**, um die zur Installation ausgewählten Softwarefunktionen anzunehmen.

Das Dialogfeld **Zur Modifizierung des Programms bereit** wird geöffnet.

8. Klicken Sie auf **Installieren**, um die ausgewählten Softwarefunktionen zu installieren.

Der Bildschirm **Dell OpenManage Server Administrator installieren** wird geöffnet. Meldungen zeigen Status und Fortschritt der Softwarefunktioneninstallation.

Wenn die ausgewählten Funktionen installiert sind, wird das Dialogfeld **Installationsassistent abgeschlossen** geöffnet.

9. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation von Server Administrator zu beenden.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie das System neu starten, um die installierten Managed System Softwaredienste für den Gebrauch bereitzustellen. Wenn Sie zum Neustart Ihres Systems aufgefordert werden, wählen Sie eine Neustartoption:

- 1 **Ja, System jetzt neu starten.**
- 1 **Nein, das System später neu starten.**

Benutzerdefinierte Reparatur

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen** → **Systemsteuerung**.

2. Doppelklicken Sie auf **Software**.

3. Klicken Sie auf **Dell OpenManage Server Administrator** und auf **Ändern**.

Das Dialogfeld **Willkommen beim Installationsassistenten des Dell OpenManage Server Administrator** wird geöffnet.

4. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Programmpflege** wird geöffnet.

5. Wählen Sie die Option **Reparatur** und klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Zur Reparatur des Programms bereit** wird geöffnet.

6. Klicken Sie auf **Installieren**, um die ausgewählten Softwarefunktionen zu installieren.

Der Bildschirm **Dell OpenManage Server Administrator installieren** wird geöffnet. Meldungen zeigen Status und Fortschritt der Softwarefunktioneninstallation.

Wenn die ausgewählten Funktionen installiert sind, wird das Dialogfeld **Installationsassistent abgeschlossen** geöffnet.

7. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation von Server Administrator zu beenden.

Wenn Sie zum Neustart Ihres Systems aufgefordert werden, wählen Sie eine Neustartoption:

- 1 **Ja, das System jetzt neu starten.**
- 1 **Nein, das System später neu starten.**



Systemwiederherstellung bei einer fehlgeschlagenen Installation

Der Microsoft Software Installer (MSI) bietet die Fähigkeit, ein System nach einer fehlerhaften Installation in seinen voll funktionierenden Zustand zurückzusetzen. MSI erreicht dies durch die Bereitstellung eines Rückgängig machen-Vorgangs für jede Standardmaßnahme, die während der Installation, Aktualisierung oder Deinstallation ausgeführt wird. Dieser Vorgang schließt die Wiederherstellung von gelöschten oder überschriebenen Dateien, Registrierungsschlüsseln und anderen Ressourcen ein. Dateien, die während des Verlaufs einer Installation bzw. Entfernung gelöscht oder überschrieben werden, werden von Windows provisorisch gespeichert, damit sie nötigenfalls wiederhergestellt werden können. Dies ist eine Art des Zurücksetzens. Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Installation, werden alle vorläufigen Backup-Dateien gelöscht.

Zusätzlich zum Zurücksetzen von MSI-Standardmaßnahmen hat die Bibliothek von Dell OpenManage auch die Fähigkeit, Befehle rückgängig zu machen, die in der INI-Datei jeder Anwendung aufgeführt werden, wenn ein Zurücksetzen stattfindet. Der ursprüngliche Zustand aller Dateien, die durch Dell OpenManage Installationsmaßnahmen modifiziert wurden, wird bei einem Zurücksetzen wiederhergestellt.

Wenn das MSI-Modul durch die Installationsfolge geht, ignoriert es alle Maßnahmen, die als Zurücksetzen-Maßnahmen eingeplant sind. Wenn eine benutzerdefinierte Maßnahme, eine MSI-Standardmaßnahme oder eine Dell OpenManage Installationsmaßnahme fehlschlägt, wird ein Zurücksetzen gestartet.

Die Änderungen können nicht mehr rückgängig gemacht werden, sobald die Installation abgeschlossen wurde; Abgewickelte Installation ist nur als ein Sicherheitsnetz gedacht, das das System während einer Installationssitzung schützt. Wenn Sie z. B. eine installierte Anwendung entfernen wollen, sollten Sie diese Anwendung einfach deinstallieren.

-  **ANMERKUNG:** Die Installation und das Entfernen von Treibern werden nicht als ein Teil der Installationstransaktion ausgeführt und können deshalb nicht zurückgesetzt werden, wenn ein unbehebbarer Fehler während der Ausführung auftritt.
-  **ANMERKUNG:** Bei Installationen, Deinstallationen und Upgrades, die während des Installations-Cleanup oder nach Abschluss der Installationstransaktion abgebrochen wurden, können Änderungen nicht rückgängig gemacht werden.

Fehlerhafte Aktualisierungen

MSI-Patches und -Aktualisierungen, die vom Hersteller bereitgestellt werden, müssen auf die MSI-Pakete des Originalherstellers angewandt werden. Wenn Sie absichtlich oder zufällig ein MSI-Paket neu verpacken, oder direkte Änderungen daran vornehmen, sind die Patches und Aktualisierung eventuell fehlerhaft. MSI-Pakete dürfen nicht neu verpackt werden; hierbei werden die Funktionsstruktur und die GUIDs verändert, die alle bereitgestellten Patches und Aktualisierungen zerstören. Wenn es notwendig ist, irgendwelche Änderungen an einem vom Hersteller bereitgestellten MSI-Paket vorzunehmen, sollte dazu immer eine .mst-Transformationsdatei verwendet werden.

Windows Installer-Protokollierung

Windows enthält einen registrierungsaktivierten Protokollierungsdienst, der bei der Diagnose von Problemen mit dem Windows Installer hilft. Um diesen Protokollierungsdienst während einer automatischen Installation zu aktivieren, öffnen Sie die Registrierung mit **Regedt32.exe** und erstellen Sie den folgenden Pfad und die folgenden Schlüssel:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Reg_SZ: Logging
Value: voicewarmup
```

Die Buchstaben im Wertefeld können in einer beliebigen Reihenfolge sein. Jeder Buchstabe schaltet einen anderen Protokollierungsmodus ein. Die tatsächliche Funktion jedes Buchstaben ist für MSI Version 3.1 wie folgt:

```
v - Ausführliche Ausgabe
o - "Nicht genügend Speicherplatz"-Meldungen
i - Statusmeldungen
c - Ursprüngliche Benutzeroberflächenparameter
e - Alle Fehlermeldungen
w - Behebbar Warnungen
a - Inbetriebnahme von Maßnahmen
z - Maßnahmenspezifische Einträge
m - Nicht genügend Speicher oder schwerwiegende Informationen zur Beendigung
u - Benutzeraufforderungen
p - Terminal-Eigenschaften
+ - An vorhandene Datei anhängen
! - Jede Zeile zum Protokoll leeren
** - Platzhalter, alle Informationen protokollieren, abgesehen von der Option v. Um die Option v einzuschließen, geben Sie "/!*v" an.
```

Nach ihrer Aktivierung können Sie die erstellten Protokolldateien im %TEMP%-Verzeichnis finden. Einige der in diesem Verzeichnis erstellten Protokolldateien sind:

```


I Managed System-Installation
  I SysMgmt.log
I Management Station-Installation
  I MgmtSt.log
```

Diese speziellen Protokolldateien werden standardmäßig erstellt, wenn die Voraussetzungsprüfungs-Benutzeroberfläche (UI) ausgeführt wird.

Upgrade der MSI-Engine

Die Dell OpenManage-Software ermöglicht Ihnen, die MSI-Engine während interaktiven Installationen zu erweitern. Bei automatischen Installationen müssen den Installations-Skripts entsprechende Befehle hinzugefügt werden.

Verwenden Sie in Ihrem Bereitstellungs-Skript den folgenden Befehl, um die MSI-Engine (falls erforderlich) zu erweitern und die Systems Management Software zu installieren/erweitern.

-  **ANMERKUNG:** Dell OpenManage Systems Management und Management Station-Installationsprogramme erfordern MSI-Version 3.1 oder höher. Aktualisieren Sie die MSI-Engine, wenn Sie ein System verwenden, auf dem das Betriebssystem Windows Server 2003 (ohne Service Pack), Windows 2000 Server oder Windows XP ausgeführt wird. Wenn Sie ein System verwenden, auf dem das Betriebssystem Windows Server 2003 SP1 oder Windows Server 2003 x64 ausgeführt wird, muss die MSI-Engine nicht aktualisiert werden.

```
:retry
start /wait msiexec /i SysMgmt.msi /qn
if %errorlevel% == 1613 (
REM UPGRADE THE WINDOWS INSTALLER ENGINE
start /wait WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe /quiet /norestart
goto retry
)
if %errorlevel% == 1638 (
REM THIS IS A MINOR UPGRADE
start /wait msiexec /i SysMgmt.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus/qn
)
```

Unbeaufsichtigte Installation der Software des Managed Systems


Die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* enthält die Optionen **Typisches Setup** und **Benutzerdefiniertes Setup** für das unbeaufsichtigte Installationsverfahren.

Die unbeaufsichtigte Installation ermöglicht die Installation des Server Administrators auf mehreren Systemen gleichzeitig. Eine unbeaufsichtigte Installation kann durch Erstellen eines Pakets zur unbeaufsichtigten Installation durchgeführt werden, das alle erforderlichen Softwaredateien des Managed Systems enthält. Die Option unbeaufsichtigte Installation stellt ebenfalls verschiedene Funktionen bereit, mit denen Informationen über unbeaufsichtigte Installationen von Ihnen konfiguriert, überprüft und angezeigt werden können.

Durch Verwendung eines Softwareverteilungshilfsprogramms von einem unabhängigen Softwareanbieter wird das Paket zur unbeaufsichtigten Installation für die Remote-Systeme bereitgestellt. Wenn das Paket verteilt wird, wird das Installationskript zur Installation der Software ausgeführt.

Paket für die typische unbeaufsichtigte Installation erstellen und verteilen

Die Option **Typisches Setup** zur unbeaufsichtigten Installation verwendet die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* als das Paket für die unbeaufsichtigte Installation. Das Programm `msiexec.exe /i SysMgmt.msi /qb` greift auf die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* zu, um die Softwarelizenzvereinbarung anzunehmen und alle erforderlichen Server Administrator-Funktionen auf ausgewählten Remote-Systemen zu installieren. Der Befehl `msiexec.exe /i SysMgmt.msi /qb` installiert Server Administrator-Funktionen auf jedem Remote-System, basierend auf der Hardwarekonfiguration des Systems.

 **ANMERKUNG:** Wenn eine Unbeaufsichtigte Installation abgeschlossen ist, können Sie die Befehlszeilenoberflächen (CLI) -Funktion von Dell OpenManage Server Administrator nur verwenden, wenn Sie ein neues Konsolenfenster öffnen und CLI-Befehle von dort ausführen. Die Ausführung von CLI-Befehlen von demselben Konsolenfenster, in dem Server Administrator installiert wurde, wird nicht funktionieren.

Sie können das Image der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* dem Remote-System zur Verfügung stellen, indem Sie entweder den gesamten CD-Inhalt verteilen, oder indem Sie ein Laufwerk des Zielsystems dem Speicherort des CD-Image zuweisen.

Zuweisung eines Laufwerks zur Funktion als Paket für die typische unbeaufsichtigte Installation

1. Geben Sie ein Image der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* für jedes Remote-System frei, auf dem Sie Server Administrator installieren möchten.

Geben Sie hierzu die CD direkt frei oder kopieren Sie die gesamte CD auf ein Laufwerk und geben Sie diese Kopie dann frei.

2. Erstellen Sie ein Skript, das ein Laufwerk von den Remote-Systemen dem in Schritt 1 freigegebenen Laufwerk zuweist. Das Skript sollte `msiexec.exe /i zugewiesenes Laufwerk srvadmin\windows\SystemManagement\SysMgmt.msi /qb` ausführen, nachdem das Laufwerk zugewiesen wurde.
3. Konfigurieren Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters zur Verteilung und führen Sie das in Schritt 2 erstellte Skript aus.
4. Verteilen Sie das Skript an die Zielsysteme, indem Sie die Softwareverteilungshilfsprogramme eines unabhängigen Softwareanbieters verwenden.

Das Programm `msiexec.exe /i zugewiesenes Laufwerk srvadmin\windows\SystemManagement\SysMgmt.msi /qb` wird ausgeführt um Server Administrator auf jedem Remote-System zu installieren.

5. Starten Sie jedes Remote-System neu, um Server Administrator zu aktivieren.

Die gesamte CD als das Paket für die typische unbeaufsichtigte Installation verteilen

1. Verteilen Sie das gesamte Image der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* an Ihre Zielsysteme.
2. Konfigurieren Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters so, dass sie das Programm `msiexec.exe /i CD-Laufwerk\sradmin\windows\SystemManagement\SysMgmt.msi /qb` vom Image der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* ausführen.


Das Programm `msiexec.exe /i CD-Laufwerk\sradmin\windows\SystemManagement\SysMgmt.msi /qb` wird ausgeführt um Server Administrator auf jedem Remote-System zu installieren.

3. Starten Sie jedes Remote-System neu, um Server Administrator zu aktivieren.

Pakete für unbeaufsichtigte benutzerdefinierte Installation erstellen und verteilen

Um ein Paket für unbeaufsichtigte benutzerdefinierte Installation zu erstellen, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Kopieren Sie das **Windows**-Verzeichnis von der CD auf das Systemfestplattenlaufwerk.
2. Erstellen Sie ein Stapelskript, das die Installation mit der Windows Installer Engine (`msiexec.exe`) ausführen wird.

 **ANMERKUNG:** Bei einer benutzerspezifischen unbeaufsichtigten Installation muss jede erforderliche Funktion als ein Befehlszeilenoberflächen (CLI) -Parameter enthalten sein, um installiert zu werden.

Ein Beispiel ist `msiexec.exe /i SysMgmt.msi ADDLOCAL=SA,IWS,BRCM /qb`. (Zusätzliche Details und verfügbare Funktionskennzeichnungen finden Sie im

Abschnitt "[Parameter zur individuellen Einrichtung](#)" weiter unten.)

- Legen Sie das Stapelskript im **Windows**-Verzeichnis auf dem Festplattenlaufwerk des Systems ab.

Distribution von Paketen für die benutzerdefinierte unbeaufsichtigte Installation

ANMERKUNG: Das **SysMgmt.msi**-Installationspaket für Server Administrator, das im **benutzerdefinierten Setup** der unbeaufsichtigten Installation verwendet wird, (siehe "[Pakete für die benutzerdefinierte unbeaufsichtigte Installation erstellen und verteilen](#)") befindet sich im Verzeichnis **svradmin\windows\SystemManagement**.

- Konfigurieren Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters so, dass sie das Stapelskript nach Verteilung des Installationspakets ausführt.
- Verwenden Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters, um das Paket zur benutzerdefinierten unbeaufsichtigten Installation an die Remote-Systeme zu verteilen.
Das Programm **msiexec.exe /i Systemlaufwerk\svradmin\windows\SystemManagement\SysMgmt.msi ADDLOCAL=SA,IWS,BRCM /qb** installiert Server Administrator zusammen mit bestimmten Funktionen auf jedem Remote-System.
- Starten Sie jedes Remote-System neu, um Server Administrator zu aktivieren.

Speicherorte für Protokolldateien bestimmen

Bei einer Managed System-MSI-Installation, führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine unbeaufsichtigte Installation mit festgelegtem Standort der Protokolldatei auszuführen:

```
msiexec.exe /i SysMgmt.msi /! *v "C:\openmanage\logs\SysMgmt.log"
```

Merkmale der unbeaufsichtigten Installation

Die unbeaufsichtigte Installation besitzt folgende Merkmale:

- Eine Reihe von optionalen Befehlszeileneinstellungen, um die unbeaufsichtigte Installation individuell einzurichten
- Parameter zur individuellen Einrichtung, um spezifische Softwarefunktionen zur Installation zu bestimmen
- Ein Voraussetzungsprüfungsprogramm, das den Abhängigkeitsstatus ausgewählter Softwarefunktionen überprüft, ohne eine Installation durchzuführen

Optionale Befehlszeileneinstellungen

In [Tabelle 6-1](#) werden die optionalen Einstellungen aufgeführt, die für den MSI Installer **msiexec.exe** verfügbar sind. Die optionalen Einstellungen werden in der Befehlszeile nach **msiexec.exe** eingegeben, mit jeweils einem Leerzeichen zwischen den einzelnen Einstellungen.

ANMERKUNG: Volle Details aller Befehlszeilenschalter für das Windows Installer-Hilfsprogramm erhalten Sie unter support.microsoft.com.


Tabelle 6-1. Befehlszeileneinstellungen für MSI Installer

Einstellung	Ergebnis
/i <Paket Produktcode>	Dieser Befehl installiert oder konfiguriert ein Produkt. /i SysMgmt.msi - Installiert die Server Administrator-Software.
/i SysMgmt.msi /qn	Über diesen Befehl wird eine Neuinstallation von Version 5.1 ausgeführt. Dieser Befehl führt auch größere Upgrades von Version 4.3 auf 5.1 aus. Sie müssen Ihre MSI-Engine vor dem Ausführen dieses Befehls aktualisieren, wenn Sie ein System verwenden, auf dem das Betriebssystem Windows Server 2003 (ohne Service Pack), Windows 2000 Server oder Windows XP ausgeführt wird. Informationen zum Erweitern der MSI-Engine und zum Installieren/Erweitern von Systems Management Software finden Sie unter " Upgrade der MSI-Engine ".
/i SysMgmt.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus /qn	Über diesen Befehl wird ein kleinerer Upgrade ausgeführt, z. B. von Version 4.3 auf 4.4. Sie müssen Ihre MSI-Engine vor dem Ausführen dieses Befehls aktualisieren, wenn Sie ein System verwenden, auf dem das Betriebssystem Windows Server 2003 (ohne Service Pack), Windows 2000 Server oder Windows XP ausgeführt wird. Informationen zum Erweitern der MSI-Engine und zum Installieren/Erweitern von Systems Management Software finden Sie unter " Upgrade der MSI-Engine ".
/i <Paket Produktcode>	Dieser Befehl deinstalliert ein Produkt. /x SysMgmt.msi - Deinstalliert die Server Administrator-Software.
/q[n b r f]	Dieser Befehl stellt die Benutzeroberflächen (UI) -Stufe ein. /q oder /qn - keine UI. Diese Option wird für automatische und unbeaufsichtigte Installationen verwendet. /qb - elementare UI. Diese Option wird für Installationen verwendet, die unbeaufsichtigt, aber automatisch ablaufen. /qr - reduzierte UI. Diese Option wird für unbeaufsichtigte Installationen verwendet, die auf einem modalen Dialogfeld den Fortschritt der Installation anzeigen. /qf - volle UI. Diese Option wird für beaufsichtigte Standardinstallationen verwendet.

<pre>/f[p o e d c a u m s v] <Paket Produktcode></pre>	<p>Dieser Befehl repariert ein Produkt.</p> <p>/fp - Diese Option installiert ein Produkt nur dann neu, wenn eine Datei fehlt.</p> <p>/fo - Diese Option installiert ein Produkt neu, wenn eine Datei fehlt, oder wenn die ältere Version einer Datei installiert ist.</p> <p>/fe - Diese Option installiert ein Produkt neu, wenn eine Datei fehlt, oder wenn die gleiche oder eine ältere Version einer Datei installiert ist.</p> <p>/fd - Diese Option installiert ein Produkt neu, wenn eine Datei fehlt, oder wenn eine andere Version einer Datei installiert ist.</p> <p>/fc - Diese installiert ein Produkt neu, wenn eine Datei fehlt, oder wenn der gespeicherte Prüfsummenwert nicht mit dem berechneten übereinstimmt.</p> <p>/fa - Diese Option zwingt alle Dateien zur Neuinstallation.</p> <p>/fu - Diese Option schreibt alle erforderlichen benutzerspezifischen Registrierungseinträge neu.</p> <p>/fm - Diese Option schreibt alle erforderlichen systemspezifischen Registrierungseinträge neu.</p> <p>/fs - Diese Option überschreibt alle vorhandenen Verknüpfungen.</p> <p>/fv - Diese Option wird von der Quelle ausgeführt und nimmt das lokale Paket wieder in den Cache-Speicher auf. Die Neuinstallationsoption /fv darf nicht für die erste Installation einer Anwendung oder einer Funktion verwendet werden.</p>
<pre>INSTALLDIR=<Pfad></pre>	<p>Dieser Befehl installiert das Produkt an einem festgelegten Standort. Wenn Sie ein Installationsverzeichnis mit diesem Schalter angeben können, muss es manuell vor der Ausführung der CLI-Installationsbefehle erstellt werden, oder es wird fehlerhaft ausgeführt ohne eine Fehlermeldung anzugeben.</p> <p>/i SysMgmt.msi INSTALLDIR=c:\OpenManage /qn - installiert ein Produkt an einem spezifischen Speicherort mithilfe von c:\OpenManage installiert ein Produkt an einem spezifischen Speicherort mithilfe von.</p>

Die Ausführung des Befehls `msiexec.exe /i SysMgmt.msi /qn` installiert z. B. Server Administrator-Funktionen auf jedem Remote-System, basierend auf der Hardwarekonfiguration des Systems. Diese Installation wird automatisch und unbeaufsichtigt durchgeführt.

Parameter zur individuellen Einrichtung

 **ANMERKUNG:** Die CLI-Parameter **ADDLOCAL**, **REINSTALL** und **REMOVE** müssen in Grossbuchstaben eingegeben werden, da sie die Groß- und Kleinschreibung beachten.

Die CLI-Parameter zur individuellen Einrichtung, **ADDLOCAL**, **REINSTALL**, und **REMOVE**, ermöglichen die individuelle Einrichtung der einzelnen Softwarefunktionen, die installiert, neu installiert oder deinstalliert werden sollen, wenn die Ausführung automatisch oder unbeaufsichtigt stattfindet. Mithilfe der Parameter zur individuellen Einrichtung können Sie mit dem gleichen unbeaufsichtigten Installationspaket Softwarefunktionen für verschiedene Systeme gezielt installieren, neu installieren oder deinstallieren. Zum Beispiel kann ausgewählt werden, dass der Server Administrator installiert wird, der RAS-Dienst jedoch nicht in einer bestimmten Gruppe von Servern installiert wird, und dass der Server Administrator installiert wird, der Storage Management-Dienst jedoch in einer anderen Gruppe von Servern installiert wird. Sie können auch beschließen, eine oder mehrere Funktionen auf einer bestimmten Gruppe von Servern zu deinstallieren.

Tabelle 6-2. Softwarefunktions-IDs

Funktions-ID	Beschreibung
BRM	Broadcom NIC-Agent
INTEL	IntelNIC-Agent
IWS	Server Administrator-Web Server
OMSM	Storage Management
RAC3	Remote Access Controller (DRAC III)
RAC4	Remote Access Controller (DRAC 4)
RAC5	Remote Access Controller (DRAC 5)
SA	Server Administrator

Sie können den Parameter zur individuellen Einrichtung, **ADDLOCAL**, auf der Befehlszeile einsetzen und die Funktionenkennung (oder Kennungen) der Softwarefunktionen, die Sie installieren möchten, zuweisen. Ein Beispiel ist

```
msiexec.exe /i SysMgmt.msi ADDLOCAL=BRM /qb.
```

Dieser Befehl führt die Installation für Dell OpenManage Systems Management aus und installiert nur den Broadcom-Agenten in einem unbeaufsichtigten, aber nicht automatischen Modus.

Sie können den Parameter zur individuellen Einrichtung, **REINSTALL**, auf der Befehlszeile einsetzen und die Funktionenkennung (oder Kennungen) der Softwarefunktion, die Sie neu installieren möchten, zuweisen. Ein Beispiel ist

```
msiexec.exe /i SysMgmt.msi REINSTALL=BRM /qb.
```

Dieser Befehl wird die Installation für Dell OpenManage Systems Management ausführen und nur den Broadcom-Agenten in einem unbeaufsichtigten, aber nicht automatischen Modus neu installieren.

Sie können den Parameter zur individuellen Einrichtung, **REMOVE**, auf der Befehlszeile einsetzen und die Funktionenkennung (oder Kennungen) der Softwarefunktion, die Sie deinstallieren möchten, zuweisen. Ein Beispiel ist


```
msiexec.exe /i SysMgmt.msi REMOVE=BRCM /qb.
```

Dieser Befehl führt die Installation für Dell OpenManage Systems Management aus und deinstalliert nur den Broadcom-Agenten in einem unbeaufsichtigten, aber nicht automatischen Modus.

Sie können auch beschließen, Funktionen durch Ausführung des Programms **msiexec.exe** zu installieren, neu zu installieren und zu deinstallieren. Ein Beispiel ist

```
msiexec.exe /i SysMgmt.msi ADDLOCAL=INTEL REMOVE=BRCM /qb
```

Dieser Befehl führt die Installation für Managed System Software aus. Zur gleichen Zeit werden die Intel-Agenten installiert und der Broadcom-Agent deinstalliert. Diese Ausführung wird in einem unbeaufsichtigten, aber nicht automatischen Modus stattfinden.


 **ANMERKUNG:** Ein GUID (Globaler eindeutiger Kennzeichner) ist 128 Bits lang, und zur Erstellung eines GUID verwendete Algorithmus garantiert, dass jeder GUID einzigartig ist. Die Produkt-GUID kennzeichnet die Anwendung eindeutig. In diesem Fall ist die Produkt-GUID für **Server Administrator** {89C7A9F7-2C31-4739-842D-F037B6C9B674}.

MSI -Rückgabecode

Ein Eintrag im Anwendungsereignisprotokoll wird in der Datei **SysMgmt.log** festgehalten. [Tabelle 6-3](#) zeigt einige der Fehlercodes, die von der Windows Installer Engine **msiexec.exe** zurückgegeben wurden.


Tabelle 6-3. Windows Installer-Rückgabecodes

Fehlercode	Wert	Beschreibung
ERROR_SUCCESS	0	Die Maßnahme wurde erfolgreich abgeschlossen.
ERROR_INVALID_PARAMETER	87	Einer der Parameter war ungültig.
ERROR_INSTALL_USEREXIT	1602	Der Benutzer hat die Installation abgebrochen.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_REQUIRED	3010	Ein Neustart ist zum Abschluss der Installation erforderlich. Diese Meldung weist auf eine erfolgreiche Installation hin.

 **ANMERKUNG:** Um vollständige Details zu allen von den Windows Installer-Funktionen **msiexec.exe** und **InstMsi.exe** zurückgegebenen Fehlercodes zu erhalten, beziehen Sie sich auf support.microsoft.com.

Managed System Software deinstallieren

Managed System Software-Funktionen können deinstalliert werden, indem Sie die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* oder die CD Ihres Betriebssystems verwenden. Außerdem können Sie eine unbeaufsichtigte Deinstallation auf mehreren Systemen gleichzeitig durchführen.

 **ANMERKUNG:** Nachdem Sie **Server Administrator** auf den Systemen PowerEdge 1650, 2650 oder 4600 deinstalliert haben, werden Sie eventuell aufgefordert, Ihr System neu zu starten, wenn Sie gewählt haben, den **Storage Management-Dienst** zu deinstallieren. Sie werden eventuell auch dazu aufgefordert, einen Neustart durchzuführen, falls Dateien, die erweitert werden, in Gebrauch sind.

Managed System Software mithilfe der CD *Installation and Server Management* deinstallieren.

1. Legen Sie die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* in das CD-Laufwerk des Systems ein.

Wenn die CD das Setup-Programm nicht automatisch startet, wechseln Sie zum System-Desktop, doppelklicken Sie auf **Arbeitsplatz** (oder öffnen Sie Windows Explorer), doppelklicken Sie nacheinander auf das CD-Laufwerksymbol, den Ordner **srvadmin**, den Ordner **windows** und schließlich auf die Datei **setup.exe**.

Der Voraussetzungsstatus-Bildschirm des **Dell OpenManage Server Administrator** wird geöffnet und führt die Voraussetzungsprüfungen für das verwaltete System aus. Alle relevanten Informations-, Warnungs oder Fehlermeldungen, die während der Prüfung entdeckt wurden, werden angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Option **Server Administrator installieren, modifizieren, reparieren oder entfernen**.

Der Bildschirm **Willkommen beim Installationsassistenten des Dell OpenManage Server Administrator** wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Programmpflege** wird geöffnet.

Dieser Dialog ermöglicht Ihnen das Programm zu modifizieren, reparieren oder zu entfernen.

4. Wählen Sie die Option **Entfernen** und klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Programm entfernen** wird geöffnet.

5. Klicken Sie auf **Entfernen**.

Der Bildschirm **Dell OpenManage Server Administrator deinstallieren** wird geöffnet. Meldungen zeigen Status und Fortschritt der Softwarefunktionendeinstallation.

Wenn die ausgewählten Funktionen deinstalliert sind, wird das Dialogfeld **Installationsassistent abgeschlossen** geöffnet.

6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Deinstallation von Server Administrator zu beenden.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie das System neu starten, um die Deinstallation erfolgreich abzuschließen. Wenn Sie zum Neustart Ihres Systems aufgefordert werden, wählen Sie eine Neustartoption:

- 1 **Ja, System jetzt neu starten.**
- 1 **Nein, das System später neu starten.**

Alle Server Administrator-Funktionen werden deinstalliert.

Deinstallation der Managed System Softwarefunktionen mit dem Betriebssystem

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen**→**Systemsteuerung**.

2. Doppelklicken Sie auf **Software**.

3. Klicken Sie auf **Dell OpenManage Server Administrator** und auf **Entfernen**.

Das Dialogfeld **Software** wird geöffnet.

4. Klicken Sie auf **Ja**, um die Deinstallation des Server Administrator zu bestätigen.

Der Bildschirm **Dell OpenManage Server Administrator** wird geöffnet. Meldungen zeigen Status und Fortschritt der Softwarefunktionendeinstallation.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie das System neu starten, um die Deinstallation erfolgreich abzuschließen. Wenn Sie zum Neustart Ihres Systems aufgefordert werden, wählen Sie eine Neustartoption:

- 1 **Ja, System jetzt neu starten.**
- 1 **Nein, das System später neu starten.**

Alle Server Administrator-Funktionen werden deinstalliert.

Unbeaufsichtigt Deinstallation unter Verwendung des Produkt-GUID

Wenn Sie die Installations-CD oder das MSI-Paket während einer Deinstallation nicht verfügbar haben, können Sie die folgende Befehlszeile verwenden, um die **Dell OpenManage Systems Management Software** oder eine **Management Station** auf Windows auszuführen. In diesen Fälle können Sie die **Paket-GUIDs** zur Deinstallation des Produkts verwenden.

Für **Managed Systems** verwenden Sie diesen Befehl:

```
msiexec.exe /x {89C7A9F7-2C31-4739-842D-F037B6C9B674}
```

Für **Management Stations** verwenden Sie diesen Befehl:

```
msiexec.exe /x {DA60872C-9147-4A6E-9AEF-95BAB5EF3A3B}
```

Unbeaufsichtigte Deinstallation der Managed System Software durchführen

Die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* enthält ein Verfahren zur unbeaufsichtigten Deinstallation. Die unbeaufsichtigte Deinstallation ermöglicht Ihnen, **Managed System Software** von mehreren Systemen gleichzeitig zu deinstallieren. Das Paket für unbeaufsichtigte Deinstallation wird an die entfernten Systeme verteilt; dazu wird ein Softwareverteilungshilfsprogramm von einem unabhängigen Softwareanbieter (ISV) verwendet. Wenn das Paket verteilt wird, wird das Deinstallationskript zur Deinstallation der Software ausgeführt.

Paket zur unbeaufsichtigten Deinstallation verteilen

Die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* ist so vorkonfiguriert, dass sie als Paket für eine unbeaufsichtigte Deinstallation fungiert. Zur Verteilung des Pakets an ein oder mehrere Systeme, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Konfigurieren Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters so, dass sie das Programm `msiexec.exe /x CD-Laufwerk\svadmin\windows\SystemManagement\SysMgmt.msi /qb` nach der Verteilung des unbeaufsichtigten Deinstallationspakets ausführt.
2. Verwenden Sie die Verteilungssoftware des unabhängigen Softwareanbieters zur Verteilung des Pakets Typische unbeaufsichtigte Deinstallation an die Remote-Systeme.

Das Programm `msiexec.exe /x CD-Laufwerk\svadmin\windows\SystemManagement\SysMgmt.msi /qb` wird ausgeführt um **Managed Systems Software** auf jedem Remote-System zu deinstallieren.

3. Starten Sie Ihr System neu, damit der Deinstallationsvorgang abgeschlossen werden kann.

Befehlszeileinstellungen für die unbeaufsichtigte Deinstallation

In [Tabelle 6-1](#) werden Befehlszeileinstellungen aufgeführt, die für die unbeaufsichtigte Deinstallation verfügbar sind. Die optionalen Einstellungen werden in der Befehlszeile nach `msiexec.exe /x SysMgmt.msi` eingegeben, mit jeweils einem Leerzeichen zwischen den einzelnen Einstellungen.

Die Ausführung des Befehls `msiexec.exe /x SysMgmt.msi /qb` führt z. B. die unbeaufsichtigte Deinstallation aus und zeigt deren Status während der Ausführung an.

Das Ausführen von `msiexec.exe /x SysMgmt.msi /qn` führt die unbeaufsichtigte Deinstallation aus, jedoch automatisch (ohne Anzeigefenster).

Managed System Software-Installation mit Drittanbieterbereitstellungssoftware

Sie können Software, die von Drittanbietern bereitgestellt wird, wie z. B. AltirisDeployment Solution, verwenden, um Managed System Software auf unterstützten Dell Systemen zu installieren. Zur Verteilung und Installation von Server Administrator mithilfe von Altiris starten Sie die Altiris-Anwendung und importieren Sie **OpenManage_Jobs.bin**, zu finden auf der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* unter `\srvadmin\support\Altiris`. Geben Sie einen Auftragsordner an, in den er importiert werden soll. Es ist eventuell notwendig, die Tasks **Skript ausführen** und **Datei kopieren** so zu modifizieren, dass sie der Bereitstellungsumgebung entsprechen. Nach Fertigstellung können Sie den Auftrag so planen, dass er auf unterstützten Dell-Systemen ausgeführt wird, die innerhalb der Altiris Deployment Solution verwaltet werden.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Einführung

Dell OpenManage™-Version 5.1: Installations- und Sicherheitsbenutzerhandbuch

- [Überblick](#)
- [Dell OpenManage Systems Management Software-Komponenten](#)
- [Weitere nützliche Dokumente](#)
- [Wie Sie technische Unterstützung erhalten](#)

Überblick

Dieses Handbuch enthält Informationen, die Ihnen bei der Installation von Dell OpenManage™-Software auf Verwaltungsstationen und ihren verwalteten Systemen helfen. Ein *verwaltetes System* ist ein System auf dem unterstützte Instrumentation oder Agenten installiert sind, mit denen das System ermittelt und nach Status abgefragt werden kann. Eine *Verwaltungsstation* kann dazu verwendet werden, ein oder mehrere verwaltete Systeme von einem zentralen Standort aus im Remote-Zugriff zu verwalten. Eine Ansicht einer Verwaltungsstation und ihrer verwalteten Systeme erhalten Sie in [Abbildung 1-1](#). Außerdem bietet dieses Handbuch Informationen und Anleitungen zur Konfiguration Ihrer Systeme vor und während einer Bereitstellung oder einer Aktualisierung. Die folgenden Themen werden abgedeckt:


- 1 [Dell OpenManage™ - Sicherheit](#)
- 1 [Setup und Administration](#)
- 1 [Server Assistant zur Installation eines Betriebssystems verwenden](#)
- 1 [Management Station-Software installieren](#)
- 1 [Managed System Software auf Microsoft® Windows®-Betriebssystemen installieren](#)
- 1 [Managed System Software auf Red Hat® Enterprise Linux- und SUSE® Linux-Betriebssystemen installieren](#)
- 1 [Microsoft® Active Directory® verwenden](#)
- 1 [Voraussetzungsprüfung](#)
- 1 [Häufig gestellte Fragen](#)

Systems Management Software - Übersicht

Dell OpenManage Systems Management ist eine Suite von Anwendungen für Dell™ PowerEdge™-Systeme und manche Dell PowerVault™-Systeme. Diese Software ermöglicht Ihnen, Ihre Systeme mit proaktiver Überwachung, Diagnose, Benachrichtigung und im Remote-Zugriff zu verwalten.

Alle durch die Dell OpenManage Systems Management-Software verwalteten Systeme werden Managed Systems genannt. Ein verwaltetes System kann entweder lokal oder im Remote-Zugriff verwaltet werden. Softwareanwendungen, die Sie auf den verwalteten Systemen installieren können, schließen Dell OpenManage Server Administrator ein (der den Storage Management-Dienst und den Server Administrator-Webserver beinhaltet), SNMP-Agenten für Intel®- oder Broadcom-Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) sowie Remote Access Controller-Software (RAC).

Eine Verwaltungsstation kann dazu verwendet werden, ein oder mehrere verwaltete Systeme von einem zentralen Standort aus im Remote-Zugriff zu konfigurieren und beibehalten. Dell OpenManage IT Assistant und die anderen Management Station-Anwendungen ermöglichen Ihnen, zwischen einem und mehreren tausend verwalteten Systemen zu verwalten. Eine Verwaltungsstation kann z. B. dazu verwendet werden, Bilder von physischen Datenträgern auf mehreren verwalteten Systemen bereitzustellen.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie Management Station- und Managed System-Software auf demselben System installieren, sollten Sie identische Softwareversionen installieren, um Systemkonflikte zu vermeiden.

[Abbildung 1-1](#) illustriert die Beziehung zwischen einer Verwaltungsstation und ihren verwalteten Systemen. [Abbildung 1-1](#) zeigt auch die Betriebssysteme und die Dell OpenManage-Softwareprodukte, die Sie auf den verwalteten Systemen installieren können. Auf die Dokumentations-CD kann von jedem System mit Monitor, Tastatur, und Maus zugegriffen werden.


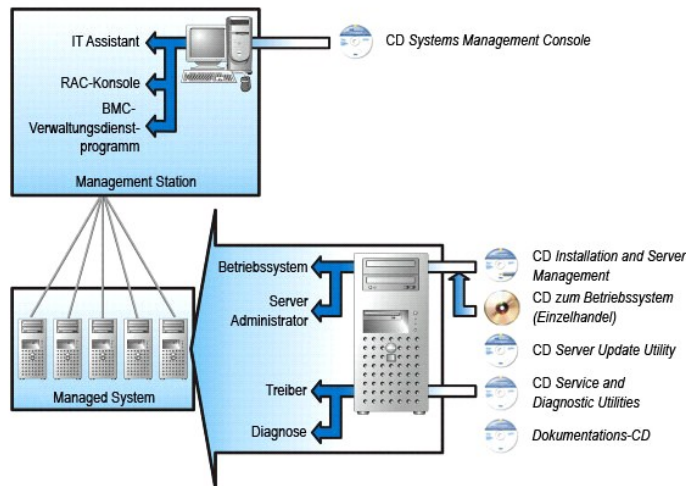
 **ANMERKUNG:** Die CD *Dell PowerEdge Server Update Utility* ist nur im Dell OpenManage-Abonnement-Dienst-Kit enthalten; sie ist nicht im Dell OpenManage Systems Management Software-Kit enthalten.

Abbildung 1-1. Beispiel einer Management Station und verwalteter Systeme



Dell OpenManage Systems Management Software Kit-Komponenten

Die folgenden Komponenten sind Teil der Dell OpenManage Systems Management Software-Ausstattung (die darüber hinaus noch andere Komponenten enthalten kann):

- 1 Das *Dell OpenManage-Software Schnellinstallationshandbuch* — Bietet eine Übersicht über die Anwendungen, die Sie auf der Verwaltungsstation, (Konsole), und auf den verwalteten Systemen installieren können. Dieses Handbuch, das sich auf der CD *Documentation* befindet, enthält auch Verfahren für die Installation der Konsole und Managed System-Anwendungen auf Systemen, die unterstützte Betriebssysteme ausführen.
- 1 Die CD *Dell Systems Management Consoles* — Enthält die Dell Systems Management-Konsolenprodukte für die Verwaltungsstation. Die CD umfasst IT Assistant, und andere Systems Management-Anwendungen.
- 1 Die CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* — Bietet Hilfsprogramme, die Sie zur Installation von Betriebssystemen und zur Konfiguration der verwalteten Systeme benötigen, einschließlich Server Administrator Instrumentation, Diagnose, Storage Management und RAS-Dienste.
- 1 Die CD *Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities* — Bietet Hilfsprogramme zur Konfiguration der verwalteten Systeme und stellt die aktuellsten Diagnoseprogramm- sowie Dell-optimierte Treiber für Ihre verwalteten Systeme bereit.
- 1 Die CD *Dell PowerEdge Documentation* — Die Ihnen hilft, die Dokumentation für Systeme, Systems Management Softwareprodukte, Peripheriegeräte und RAID-Controllers auf dem aktuellsten Stand zu halten.
- 1 *CD Dell PowerEdge Server Update Utility* — Enthält Server Update Utility (SUU), welches eine CD-basierte Anwendung zur Identifikation und Anwendung von Aktualisierungen Ihres Systems enthält. SUU wird für Microsoft Windows und Linux auf getrennten CDs geliefert.

Der grösste Teil dieser CDs enthält außerdem Infodateien, die die aktuellsten Produktinformationen bieten.

ANMERKUNG: Die CD *Dell PowerEdge Server Update Utility* ist nur als Teil des Abonnement-Dienst-Kits oder von der Dell Support-Website unter support.dell.com erhältlich.

Vergleichen Sie den Inhalt Ihres Systemzubehörcartons mit dem Packzettel oder der Rechnung, die dem System beigelegt ist. Wenn irgendwelche Komponenten fehlen oder beschädigt sind, rufen Sie Dell innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum an, um einen kostenlosen Ersatz zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter ["Wie Sie technische Unterstützung erhalten"](#).

Das ist neu

- 1 Unterstützung für SUSE Linux Enterprise Server (Version 10) Gold, für Intel Extended Memory 64-Technologie (Intel EM64T).
- 1 Unterstützung für Dell OpenManage IT Assistant 8.0.
- 1 Diagnose ist über Server Administrator nicht mehr verfügbar. Um die Diagnose auf Ihrem System auszuführen, installieren Sie die Dell PowerEdge-Diagnose von Ihrer Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities-CD, oder laden Sie die Dell PowerEdge-Diagnose von Dells Support-Website unter support.dell.com herunter und installieren Sie sie. Die Dell PowerEdge-Diagnose ist eine Standalone-Anwendung, die ausgeführt werden kann, ohne dass Server Administrator installiert ist.

Weitere Informationen finden Sie auf der Dell OpenManage-Website unter www.dell.com/openmanage.

Dell OpenManage Systems Management Software-Komponenten

Bereitstellungs-Software (CD Dell PowerEdge Installation and Server Management)

Für verwaltete Systeme bietet Dell OpenManage Server Assistant ein rationelles Installationsverfahren für Betriebssysteme durch die Reduzierung der Zeit, die zur Installation der Betriebssysteme Windows, Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise erforderlich ist. Hierzu werden Sie schrittweise durch ein leicht nachvollziehbares Verfahren geleitet.

Zusätzlich bietet Server Assistant die notwendigen Hilfsprogramme, zur Einrichtung und Konfiguration von PowerEdge-Systemen und -Software. Die Hilfsprogramme erlauben Ermittlung und Konfiguration von RAID-Controllern und Netzwerkkadaptern von Dell.

Management Station-Software (die CD DellSystems Management Consoles)

IT Assistant

IT Assistant ist eine webbasierte graphische Benutzeroberfläche (GUI), die einen zentralen Zugriffspunkt zur Verfügung stellt, um Systeme auf einem LAN oder einem WAN zu überwachen und verwalten. IT Assistant gibt Ihnen eine umfassende Ansicht quer durch das Unternehmen und kann so die Systembetriebszeit vergrößern, sich wiederholende Tasks reduzieren und eine Unterbrechung kritischer Geschäftsvorgänge verhindern.

Mit dem IT Assistant können Sie:

- 1 Systemgruppen zur Remote-Verwaltung identifizieren
- 1 Die Ansicht aller Systeme konsolidieren und dadurch eine zentrale Start-URL zum Systems Management erhalten
- 1 Warnungsfiler und Maßnahmen erstellen, die Sie automatisch benachrichtigen, wenn die Systembetriebszeit betroffen ist
- 1 Erstellen Sie benutzerdefinierte unternehmensweite Berichte, die den Status jedes Systems anzeigt, einschließlich Schalter, Speichergeräte, BIOS, Firmware und Treiberversionen
- 1 Benutzerspezifische Tasks erstellen, die Ihnen ermöglichen, Konfigurationsverwaltung im gesamten Unternehmen zu koordinieren, einschließlich der Durchführung von Softwareaktualisierungen, Herunterfahren und Hochfahren sowie Befehlszeilenausführung
- 1 Zeigen Sie eine graphische Darstellung der Geräte auf Ihrem Netzwerk, von dem Sie Anwendungen starten, Bestandaufnahmen und Status aktualisieren und Fehlerbehebung ausführen können
- 1 Starten Sie die folgenden Dell Systems Management-Anwendungen: Server Administrator, Remote Access Console, Dell PowerConnect™ und Digital-KVM (Tastatur/Video/Maus)
- 1 Laden Sie die Dell Update Packages und Systemaktualisierungssätze in das IT Assistant-Repository, und führen Sie dann eine Übereinstimmungsprüfung aller Systeme Ihres Unternehmens gegen die Update Packages aus. Ein Systemaktualisierungssatz ist ein logischer Satz Dell-zertifizierter Pakete, die problemlos zusammenarbeiten. Dell Update Packages stehen auf Dells Support-Website unter support.dell.com oder auf der CD *Dell PowerEdge Server Update Utility* zur Verfügung. Diese CD ist durch den Abonnement-Dienst von Dell OpenManage erhältlich oder kann als ISO-Image von support.dell.com heruntergeladen werden. Der Abonnement-Dienst von Dell OpenManage kann von www.dell.com heruntergeladen werden

Dell Remote Access Controller Management Station

Die Dell Remote Access Controller-Konsole (DRAC) ist eine Management Station Software, die erstellt wurde, um Remote-Verwaltungsfähigkeiten für PowerEdge-Systeme zu bieten. Sie können im Remote-Zugriff eine Verbindung zur RAC-Hardware herstellen, indem Sie die Software der DRAC-Hilfsprogramme verwenden. Die folgenden RAC-Funktionen werden in der Hardware implementiert und sind entweder mit einem Browser oder mit der `racadm`-Befehlszeilenoberfläche verfügbar:

- 1 Hardwareensormonitore, wie Temperatur, Stromspannung und Lüfter
- 1 Zugriff auf Hardware- und Warnungsprotokolle
- 1 Fähigkeit, Warnungen zu erstellen, selbst wenn das System unten ist
- 1 Ein- und Ausschalten des Systems im Remote-Zugriff
- 1 Remote-Diskettenstartvorgänge

Unter *Dell Remote Access Controller 4-Benutzerhandbuch* oder *Dell Remote Access Controller 5-Benutzerhandbuch* finden Sie weitere Informationen dazu, wie die `racadm-CLI` dazu verwendet werden kann, zu einem verwalteten System eine Verbindung herzustellen, um von einer Remote-Konsole aus `racadm`-Befehle auszuführen, oder wie anhand der IP-Adresse der verwalteten Station eine Verbindung zu einer Verwaltungsstation hergestellt werden kann.

Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC) -Verwaltungsdienstprogramm

Das BMC-Verwaltungsdienstprogramm bietet eine befehlszeilenbasierte Remote-Verwaltungsstation zur Verwaltung aller unterstützter BMC-Funktionen. Verwenden Sie das BMC-Verwaltungsdienstprogramm zur Verwaltung eines BMC von einer Remote-Verwaltungsstation aus und als Notfall-Verwaltungskonsole des verwalteten Systems. Das Dienstprogramm gibt Ihnen die Option, entweder eine Befehlszeilenoberfläche (Intelligent Platform Management Interface [IPMI-Shell]) oder einen seriellen über LAN-Proxy SOL-Proxy) zum Zugriff und zur Verwaltung von BMC zu verwenden.

Der BMC überwacht das System, um auf kritische Ereignisse aufmerksam zu machen, indem er mit verschiedenen Sensoren auf der Systemplatine kommuniziert und Warnungen sowie Protokollereignisse sendet, wenn bestimmte Parameter ihre voreingestellten Schwellenwerte überschreiten. Der BMC unterstützt die Industriestandard-IPMI-Spezifikation, sodass Sie Systeme im Remote-Zugriff konfigurieren, überwachen oder wiederherstellen können.

Der BMC besitzt folgende Merkmale:

- 1 Verwaltungszugriff durch die serielle Schnittstelle des System und den integrierten NIC
- 1 Fehlerprotokollierung und SNMP- Alarmierung
- 1 Zugriff zum Systemereignisprotokoll (SEL) und dem Sensorstatus

- 1 Systemfunktionssteuerungen, einschließlich Ein- und Ausschalten
- 1 Support der nicht von der Systemenergie oder dem Betriebszustand abhängt
- 1 Textkonsolenumleitung für das System-Setup, textbasierte Dienstprogramme und Betriebssystemkonsolen
- 1 Zugriff auf die Schnittstellen der seriellen Konsolen von Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise unter Verwendung von SOL

Active Directory Snap-In-Dienstprogramm

Das Microsoft Active Directory-Snap-In-Dienstprogramm bietet ein Erweiterungs-Snap-In zum Microsoft Active Directory, wodurch Ihnen ermöglicht wird, Dell-spezifische Active Directory-Objekte zu verwalten.

Sie können diese Option verwenden, wenn Dell-spezifische Schemaklassen zum Active Directory-Schema hinzugefügt wurden.

Managed System Software (Dell PowerEdge CD Installation and Server Management)


Server Administrator

Server Administrator bietet eine umfassende, Eins-zu-Eins-Systems Management-Lösung mithilfe einer integrierten Web-Browser-basierten GUI (der Server Administrator-Startseite) oder einer Befehlszeilenoberfläche (CLI). Server Administrator enthält die folgenden integrierten Dienste und Funktionen:

Instrumentation Service

Der Instrumentation Service gewährt schnellen Zugang zu detaillierten Fehler- und Leistungsinformationen, die von Systems Management-Agenten gesammelt werden, und ermöglicht die Remote-Verwaltung überwachter Systeme, einschließlich des Herunter- und Herauffahrens des Systems und Sicherheit.

RAS-Dienst

 **ANMERKUNG:** Der RAS-Dienst ist auf modularen Systemen nicht verfügbar. Sie müssen direkt mit dem RAC auf einem modularen System verbinden. Weitere Informationen finden Sie im *Dell-Benutzerhandbuch zu integriertem Remote-Zugriff/MC*, dem *Dell Remote Access Controller 4-Benutzerhandbuch* oder dem *Dell Remote Access Controller 5-Benutzerhandbuch*.

Der RAS-Dienst bietet die folgenden Funktionen:

- 1 Fernzugriff auf ein inoperables System, der Ihnen ermöglicht, das System herunterzufahren, neu zu starten sowie es schnellstmöglich einsatzfähig zu machen
- 1 Warnungsbenachrichtigung, wenn ein System unten ist
- 1 Systemabsturz-Protokolle, die die wahrscheinliche Ursache von Systemabstürzen aufzeichnen und den letzten Absturzbildschirm speichern

Server Administrator muss auf Ihrem System vorhanden sein, um den Remote Access Controller-Dienst zu installieren.

 **ANMERKUNG:** Der Server Administrator RAS-Dienst und Remote Access Controller Management Station können nicht zur gleichen Zeit auf einem System installiert sein. Wenn Server Administrator und Management Station zur gleichen Zeit installiert sind und RAC-Support erforderlich ist, installieren Sie Server Administrator RAS-Dienst. Dieser bietet alle Funktionalitäten der Remote Access Controller Management Station.

Storage Management-Dienst

Der Storage Management-Dienst bietet erweiterte Funktionen zum Verwalten des lokal verbundenen RAID eines Systems und des Nicht-RAID-Festplattenspeichers.

Der Storage Management-Dienst bietet die folgenden Funktionen:

- 1 Erlaubt Ihnen die Anzeige des Status des lokalen und des entfernten Speichers, der an das überwachte System angeschlossen ist
- 1 Unterstützt SAS, SCSI, SATA und ATA, nicht jedoch Fibre Channel
- 1 Das Ausführen von Controller- und Gehäusefunktionen bei allen unterstützten RAID- und Nicht-RAID-Controllern und -Gehäusen von einer einzelnen graphischen oder Befehlszeilenoberfläche aus und ohne den Einsatz von BIOS-Dienstprogrammen
- 1 Den Schutz der Daten durch das Konfigurieren von Datenredundanz, das Vergeben von Ersatzgeräten oder das Neuerstellen fehlerhafter Laufwerke

Diagnose (CD Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities)

Die Dell PowerEdge Diagnostics ist ein Folge von Diagnoseprogrammen oder Testmodulen, die lokal auf Ihrem System ausgeführt werden. Sie wählen die auszuführenden Diagnosetests von der **Diagnoseauswahlstruktur**, die die von der PowerEdge Diagnostics auf dem System ermittelte Hardware enthält.

Treiber (CD Dell PowerEdge Service and Diagnostic Utilities)

Das Extrahierungsdienstprogramm ermöglicht Ihnen, Dell Softwaretreiber und Diagnosefestplatten anzusehen und zu erstellen.

Change Management (CD Dell PowerEdge Server Update Utility)

Die CD *Dell PowerEdge Server Update Utility* enthält das Server Update Utility (SUU). Das SUU ist eine CD-ROM-basierte Anwendung, die Aktualisierungen identifiziert und auf das System anwendet. Das SUU ist eine zweifach verwendbare Anwendung, die leicht zu benutzen ist. Sie können SUU verwenden, um das Dell™ PowerEdge™-Server zu aktualisieren, oder um die verfügbaren Aktualisierungen für alle im Repository aufgeführten Systeme anzuzeigen.

SUU ermöglicht Ihnen die Aktualisierung von Systemkomponenten mithilfe einer Anwendung, die die Version der zurzeit installierten Komponenten mit aktualisierten Komponenten vergleicht, die auf einer CD-ROM verpackt und in einem Repository gespeichert sind. Eine volle Sitzung von SUU würde typischerweise eine Bestandsaufnahme von installierten Komponenten und ihren Versionen ausführen, einen Report geben, der einen Vergleich zwischen dem, was zurzeit auf dem System installiert ist, und den neuesten Komponentenversionen im Repository umfasst, und Ihnen die Entscheidung überlassen, ob der Dell Komponenten-Systemaktualisierungssatz zur Aktualisierung des Systems angewandt werden soll oder nicht. Sie können die Pakete, die Sie erweitern möchten, individuell einrichten. Neuere Komponentenversionen auf Ihrem System können zu den entsprechenden Komponentenversionen zurückgerollt werden, die sich auf der CD *Dell PowerEdge Server Update Utility* befinden. SUU wird für Microsoft Windows und Linux auf getrennten CDs geliefert.

Weitere nützliche Dokumente

Zusätzlich zu diesem *Handbuch* können Sie die folgenden Handbücher entweder auf Dells Support-Website unter support.dell.com oder auf der CD *Dokumentation* finden:

- 1 Das *Dell OpenManage-Software Schnellinstallationshandbuch* bietet eine Übersicht über die Anwendungen, die Sie auf der Verwaltungsstation, oder Konsole, und auf den verwalteten Systemen installieren können. Es bietet außerdem Verfahren zur Installation der Konsole und der Managed System-Anwendungen.
- 1 Das *Dell OpenManage Server Administrator-Benutzerhandbuch* beschreibt die Installation und den Einsatz von Server Administrator. Server Administrator bietet einfach verwendbare Verwaltung und Administration von lokalen und Remote-Systemen, durch ein umfassendes Angebot von integrierten Verwaltungsdiensten.
- 1 Das *Dell OpenManage Server Administrator-Kompatibilitätshandbuch* bietet Kompatibilitätsinformationen zur Server Administrator-Installation und zum Betrieb auf verschiedenen Hardwareplattformen (oder Systemen), auf denen unterstützte Microsoft Windows-, Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme ausgeführt werden.
- 1 Das *Dell OpenManage Server Administrator SNMP-Referenzhandbuch* enthält die SNMP-Verwaltungsinformationen-Datenbank (MIB). Die SNMP-MIB definiert Variablen, die die Standard-MIB erweitern, so dass sie die Fähigkeiten von Systemverwaltungsagenten einschließt.
- 1 Das *Dell OpenManage Server Administrator-CIM-Referenzhandbuch* dokumentiert den allgemeines Informationsmodell (CIM) -Anbieter, der eine Erweiterung der Standard-Verwaltungs-Objektformat (MOF) -Datei ist. Dieses Handbuch erklärt die unterstützten Klassen von Verwaltungsobjekten.
- 1 Das *Dell OpenManage Server Administrator-Meldungs-Referenzhandbuch* enthält die Meldungen, die im Warnungsprotokoll auf der Startseite des Server Administrator oder auf der Ereignisanzeige des Betriebssystems angezeigt werden. Das Handbuch erklärt Text, Schweregrad und Ursache jeder Warnmeldung, die vom Server Administrator ausgegeben wird.
- 1 Das *Benutzerhandbuch für die Dell OpenManage Server Administrator Befehlszeilenschnittstelle* dokumentiert die gesamte Befehlszeilenschnittstelle (CLI) des Server Administrator, einschließlich einer Erklärung der CLI-Befehle um den Systemstatus anzuzeigen, auf Protokolle zuzugreifen, Berichte zu erstellen, verschiedene Komponentenparameter zu konfigurieren und kritische Schwellenwerte festzulegen.
- 1 Das *Dell OpenManage IT Assistant-Benutzerhandbuch* enthält Informationen über die Installation, Konfiguration und Verwendung von IT Assistant. IT Assistant bietet einen zentralen Zugriffspunkt, um Systeme auf einem lokalen Netzwerk (LAN) oder einem Netzwerk für weite Bereiche (WAN) zu überwachen und verwalten. IT Assistant gibt Ihnen eine umfassende Ansicht quer durch das Unternehmen und kann so die Systembetriebszeit vergrößern, sich wiederholende Tasks automatisieren und eine Unterbrechung kritischer Geschäftsvorgänge verhindern.
- 1 Das *Dell Remote Access Controller 4-Benutzerhandbuch* bietet vollständige Informationen zur Installation und Konfiguration eines DRAC 4-Controllers und zur Verwendung des DRAC 4 zum Remote-Zugriff auf ein nicht-betriebsfähiges System.
- 1 Das *Dell Remote Access Controller 5-Benutzerhandbuch* bietet vollständige Informationen zur Installation und Konfiguration eines DRAC 5-Controllers und zur Verwendung des DRAC 5 zum Remote-Zugriff auf ein nichtbetriebsfähiges System.
- 1 Das *Dell Remote Access Controller/MC-Benutzerhandbuch* bietet vollständige Informationen zur Installation und Konfiguration des DRAC/MC-Controllers und zur Verwendung des DRAC/MC zum Remote-Zugriff auf ein nicht-betriebsfähiges System.
- 1 Das *Dell Remote Access Controller Installations- und Setup-Handbuch* enthält vollständige Informationen über Installation und Konfiguration eines DRAC III-, DRAC III/XT- oder ERA/O-Controllers, Konfiguration eines ERA-Controllers und Verwendung eines RAC für den Remote-Zugriff auf nicht betriebsfähige Systeme.
- 1 Das *Dell Remote Access Controller Racadm-Benutzerhandbuch* enthält Informationen über die Verwendung der racadm-Befehlszeilendienstprogramm zur Verwaltung von DRAC III-, DRAC III/XT-, ERA- und ERA/O-Controllers.
- 1 Das *Dell Embedded Remote Access Controller/MC-Benutzerhandbuch* enthält vollständige Informationen zur Konfiguration und Verwendung des ERA/MC-Controllers zur Remote-Verwaltung und Überwachung des modularen Systems und seiner freigegebenen Ressourcen über ein Netzwerk.
- 1 Das *Benutzerhandbuch zu Dell Aktualisierungspaketen* enthält Informationen zum Erhalten und Verwenden von Dell Aktualisierungspaketen als Teil Ihrer Systemaktualisierungsstrategie.
- 1 Die CDs *Dell PowerEdge Installation and Server Management* und *Systems Management and Systems Management Consoles* enthalten Infodateien für die meisten auf der CD vorkommenden Anwendungen.

Wie Sie technische Unterstützung erhalten

Wenn Sie ein in diesem Handbuch beschriebenes Verfahren nicht verstehen, oder wenn Ihr Produkt, nicht die erwartete Leistung erbringt, können Sie auf verschiedene Arten Hilfe erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie Sie Hilfe bekommen" im *Hardware-Benutzerhandbuch* zu Ihrem System.

Ausserdem ist Dell Enterprise-Ausbildung und -Zertifizierung verfügbar; weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/training. Dieser Dienst wird eventuell nicht an allen Standorten angeboten.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)


Microsoft® Active Directory® verwenden

Dell OpenManage™-Version 5.1: Installations- und Sicherheitsbenutzerhandbuch

- [Zugriff auf Ihr Netzwerk kontrollieren](#)
- [Erweiterung des Active Directory-Schemas](#)

Zugriff auf Ihr Netzwerk kontrollieren

Wenn Sie Active Directory-Dienstsoftware verwenden, können Sie es konfigurieren, um den Zugriff auf Ihr Netzwerk zu kontrollieren. Dell hat die Active Directory-Datenbank so modifiziert, dass Remote-Verwaltungsauthentifizierung und -genehmigung unterstützt werden. Dell OpenManage™ IT Assistant und Dell OpenManage Server Administrator, sowie Dell™ Remote Access Controller, können jetzt mit Active Directory verbunden werden. Mit diesem Hilfsprogramm können Sie Benutzer und Berechtigungen von einer zentralen Datenbank aus hinzufügen und kontrollieren.

 **ANMERKUNG:** Die Verwendung von Active Directory zur Erkennung von Dell Remote Access Controller (DRAC), IT Assistant oder Server Administrator-Benutzern wird auf den Betriebssystemen Microsoft Windows® 2000 und Windows Server™ 2003 unterstützt.

Active Directory-Schemaerweiterungen

Die Active Directory-Daten sind in einer verteilten Datenbank von **Attributen** und **Klassen** vorhanden. Ein Beispiel für eine Active Directory-Klasse ist die **Benutzer-Klasse**. **Attribute der Benutzerklasse** könnten z. B. der Vorname des Benutzers, sein Nachname, die Telefonnummer usw. sein. Alle **Attribute** oder **Klassen**, die zu einem existierenden Active Directory-Schema hinzugefügt werden, müssen mit einer einzigartigen ID definiert werden. Um einzigartige IDs in der gesamten Branche aufrechtzuerhalten, verwaltet Microsoft eine Datenbank von Active Directory-Objektkennzeichner (OIDs).

Das Active Directory-Schema definiert die **Regeln** dafür, welche Daten in die Datenbank aufgenommen werden können. Um das Schema im Active Directory zu erweitern, erhielt Dell einzigartige OIDs, einzigartige Namenserweiterungen und einzigartige verbundene Attribut-IDs für die neuen Attribute und Klassen im Verzeichnisdienst.

Die Dell Dateierweiterung ist: dell

Die Dell Basis-OID ist: 1.2.840.113556.1.8000.1280

Der Dell LinkID-Bereich ist: 12070 bis 12079

Die von Microsoft verwaltete Active Directory-OID-Datenbank kann unter msdn.microsoft.com/certification/ADAcctInfo.asp durch Eingabe der Erweiterung *dell* angezeigt werden.

Übersicht über Active Directory-Schemaerweiterungen

Dell hat Klassen bzw. Gruppen von Objekten erstellt, die vom Benutzer so konfiguriert werden können, dass sie ihre spezifischen Bedürfnisse erfüllen. Neue Klassen im Schema umfassen eine Zuordnung, ein Produkt und eine Berechtigungsklasse. Ein Zuordnungsobjekt verbindet die Benutzer oder Gruppen mit einem gegebenen Satz von Berechtigungen und mit Systemen (Produktobjekten) im Netzwerk. Dieses Modell gibt einem Administrator Kontrolle über die verschiedenen Kombinationen von Benutzern, Berechtigungen und Systemen oder RAC-Geräten auf dem Netzwerk, ohne die Verfahren zu komplizieren.

Active Directory - Objekt-Übersicht


Für jedes System, das Sie zur Authentifizierung und Genehmigung mit Active Directory integrieren wollen, muss es mindestens ein Zuordnungsobjekt und ein Produktobjekt geben. Das Produktobjekt repräsentiert das System. Das Zuordnungsobjekt verbindet es mit Benutzern und Berechtigungen. Sie können so viele Zuordnungsobjekte erstellen, wie Sie benötigen.

Jedes Zuordnungsobjekt kann mit so vielen Benutzern, Gruppen von Benutzern und Produktobjekten verbunden werden, wie gewünscht. Die Benutzer und Produktobjekte können von jeder Domäne sein. Jedes Zuordnungsobjekt kann jedoch nur mit einem Berechtigungsobjekt verbunden sein. Dieses Verhalten ermöglicht einem Administrator, zu kontrollieren, welche Benutzer welche Rechte auf bestimmten Systemen besitzen.

Das Produktobjekt verbindet das System mit dem Active Directory für Authentisierungs- und Genehmigungsabfragen. Wenn ein System zum Netzwerk hinzugefügt wird, muss der Administrator das System und sein Produktobjekt mit seinem Active Directory-Namen konfigurieren, sodass Benutzer Authentisierung und Genehmigung mit Active Directory ausführen können. Der Administrator muss das System auch zu mindestens einem Zuordnungsobjekt hinzufügen, damit Benutzer authentifizieren können.

[Abbildung 8-1](#) illustriert, dass das Zuordnungsobjekt die Verbindung bereitstellt, die für die gesamte Authentifizierung und Genehmigung erforderlich ist.


Abbildung 8-1. Typisches Setup für Active Directory-Objekte

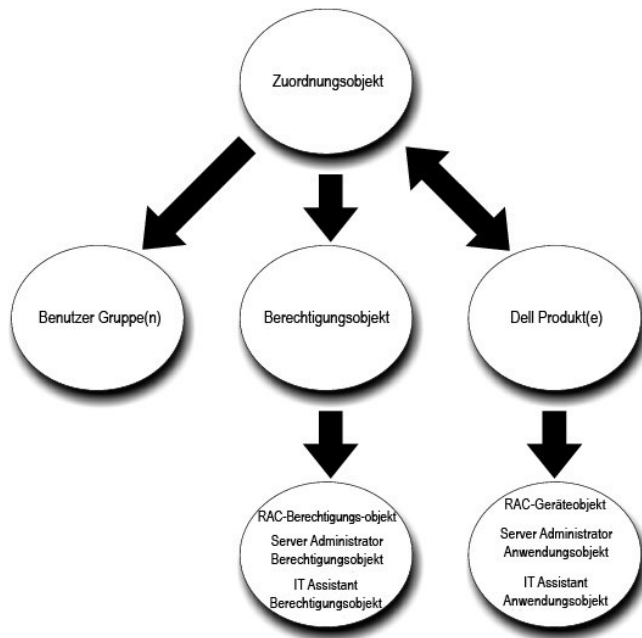

Sie können Active Directory-Objekte außerdem in einer einzelnen Domäne oder in mehreren Domänen einrichten. Die Einrichtung von Objekten in einer einzelnen Domäne bleibt immer gleich. Es spielt keine Rolle, ob Sie RAC-, Server Administrator- oder IT Assistent-Objekte einrichten. Wenn die Einrichtung jedoch in mehreren Domänen erfolgt, gibt es einige Unterschiede.

Sie haben z. B. zwei DRAC 4-Karten (RAC1 und RAC2) und drei existierende Active Directory-Benutzer (Benutzer1, Benutzer2 und Benutzer3). Sie möchten Benutzer1 und Benutzer2 eine Administratorberechtigung auf beiden DRAC 4 Karten geben und Benutzer3 eine Anmeldungsrechte auf der RAC2-Karte. [Abbildung 8-2](#) zeigt, wie die Active Directory-Objekte in diesem Szenario einzurichten sind.

Abbildung 8-2. Active Directory-Objekte in einer einzelnen Domäne einrichten

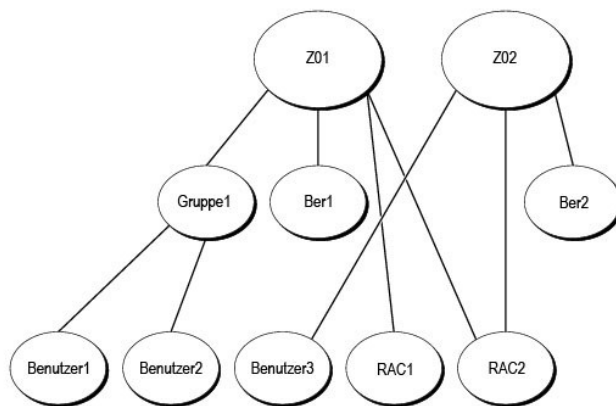


Um die Objekte für das Einzeldomänenszenario einzurichten, führen Sie die folgenden Tasks aus:

1. Erstellen Sie zwei Zuordnungsobjekte.
2. Erstellen Sie zwei RAC-Produktobjekte, RAC1 und RAC2, die die zwei DRAC 4-Karten darstellen sollen.
3. Erstellen Sie zwei Berechtigungsobjekte, Ber1 und Ber2, wobei Ber1 alle Berechtigungen (Administrator) hat und Ber2 Anmeldungsrechte.
4. Gruppieren Sie Benutzer1 und Benutzer2 in Gruppe1.
5. Fügen Sie Gruppe1 als Mitglieder im Zuordnungsobjekt 1 (ZO1), Ber1 als Berechtigungsobjekte in ZO1 und sowohl RAC1 als auch RAC2 als RAC-Produkte in AO1 hinzu.
6. Fügen Sie Benutzer3 als Mitglieder im Zuordnungsobjekt 2 (ZO2), Ber2 als Berechtigungsobjekte in ZO2, und RAC2 als Produkt von RAC in ZO2 hinzu.

Detaillierte Informationen finden Sie unter "[Benutzer und Berechtigungen zum Active Directory hinzufügen](#)".

Abbildung 8-3 zeigt, wie die Active Directory-Objekte in mehrfachen Domänen für RAC einzurichten sind. In diesem Szenario haben Sie zwei DRAC 4-Karten (RAC1 und RAC2) und drei existierende Active Directory-Benutzer (Benutzer1, Benutzer2 und Benutzer3). Benutzer1 ist in Domäne1, aber Benutzer2 und Benutzer3 sind in Domäne2. Sie möchten Benutzer1 und Benutzer2 Administratorrechte sowohl auf der RAC1- als auch auf der RAC2-Karte geben und Benutzer3 eine Anmeldeberechtigung auf der RAC2-Karte.

Abbildung 8-3. Active Directory-Objekte von RAC in mehreren Domänen einrichten

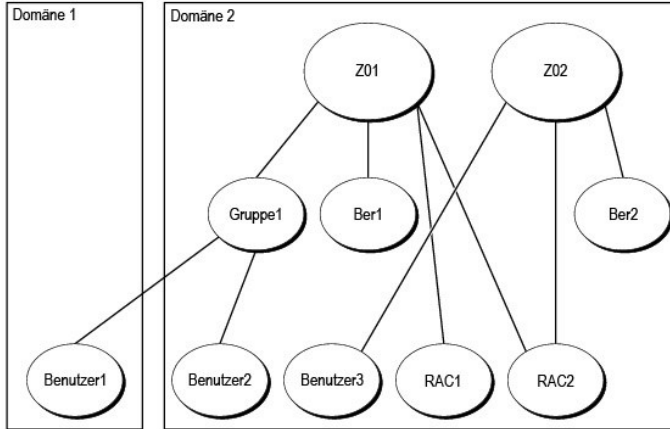


Um die Objekte für dieses mehrfache Domänenszenario einzurichten, führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

1. Stellen Sie sicher, dass die Gesamtstrukturfunktionen der Domäne im einheitlichen oder im Windows 2003-Modus ist.
2. Erstellen Sie zwei Zuordnungsobjekte, Z01 (mit der Reichweite Universell) und Z02, in jeder Domäne. Die Abbildung zeigt die Objekte in Domäne2.
3. Erstellen Sie zwei RAC-Geräteobjekte, RAC1 und RAC2, die die zwei Remote-Systeme darstellen sollen.
4. Erstellen Sie zwei Berechtigungsobjekte, Ber1 und Ber2, wobei Ber1 alle Berechtigungen (Administrator) hat und Ber2 Anmeldeberechtigungen.
5. Gruppieren Sie Benutzer1 und Benutzer2 in Gruppe1. Die Gruppenreichweite von Gruppe1 muss Universell sein.
6. Fügen Sie Gruppe1 als Mitglieder im Zuordnungsobjekt 1 (Z01), Ber1 als Berechtigungsobjekte in Z01 und sowohl RAC1 als auch RAC2 als Produkte in Z01 hinzu.
7. Fügen Sie Benutzer3 als Mitglieder im Zuordnungsobjekt 2 (Z02), Ber2 als Berechtigungsobjekte in Z02, und RAC2 als Produkt in Z02 hinzu.

Bei Server Administrator oder IT Assistant können die Benutzer andererseits in einer einzelnen Zuordnung in getrennten Domänen sein, ohne dass sie zu einer universellen Gruppe hinzugefügt werden müssen. Im folgenden wird ein sehr ähnliches Beispiel verwendet, um zu zeigen, wie Server Administrator- oder IT Assistant-Systeme in getrennten Domänen das Setup von Verzeichnisobjekten beeinflussen. Anstelle der RAC-Geräte haben Sie zwei Systeme, die Server Administrator (Server Administrator-Produkte Sys1 und Sys2) ausführen. Sys1 und Sys2 sind in verschiedenen Domänen. Sie können alle im Active Directory vorhandenen Benutzer oder Gruppen verwenden. [Abbildung 8-4](#) zeigt, wie die Active Directory-Objekte von Server Administrator für dieses Beispiel einzurichten sind.

Abbildung 8-4. Active Directory-Objekte von Server Administrator in mehreren Domänen einrichten

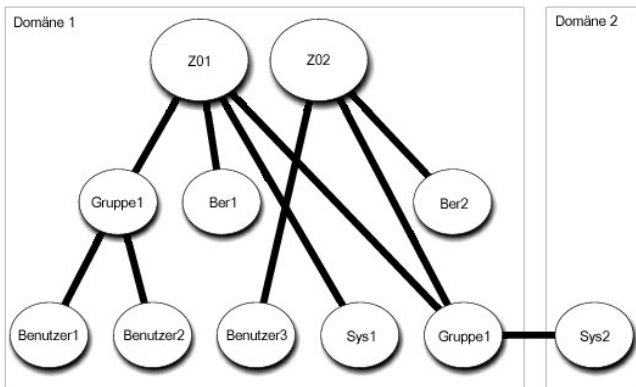

Um die Objekte für dieses mehrfache Domänenszenario einzurichten, führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

1. Stellen Sie sicher, dass die Gesamtstrukturfunktionen der Domäne im einheitlichen oder im Windows 2003-Modus ist.
2. Erstellen Sie zwei Zuordnungsobjekte, ZO1 und ZO2, in jeder Domäne. Die Abbildung zeigt die Objekte in Domäne1.
3. Erstellen Sie zwei Server Administrator-Produkte, Sys1 und Sys2, die die zwei Systeme darstellen sollen. Sys1 ist in Domäne1 und Sys2 ist in Domäne2.
4. Erstellen Sie zwei Berechtigungsobjekte, Ber1 und Ber2, wobei Ber1 alle Berechtigungen (Administrator) hat und Ber2 Anmeldungsberechtigungen.
5. Gruppieren Sie Sys2 in Gruppe1. Die Gruppenreichweite von Gruppe1 muss Universell sein.
6. Fügen Sie Benutzer1 und Benutzer2 als Mitglieder im Zuordnungsobjekt 1 (ZO1), Ber1 als Berechtigungsobjekt in ZO1 und sowohl Sys1 als auch Gruppe1 als Produkte in ZO1 hinzu.
7. Fügen Sie Benutzer3 als Mitglied im Zuordnungsobjekt 2 (ZO2), Ber2 als Berechtigungsobjekt in ZO2, und Gruppe1 als Produkt in ZO2 hinzu.

Beachten Sie, dass in diesem Fall keines der Zuordnungsobjekte die Reichweite Universell haben muss.


Active Directory zum Zugriff auf Ihre Systeme konfigurieren

Bevor Sie Active Directory zum Zugriff auf Ihre Systeme verwenden können, müssen Sie sowohl die Active Directory-Software als auch die Systeme konfigurieren.


1. Erweitern Sie das Active Directory-Schema (siehe "[Erweiterung des Active Directory-Schemas](#)").
2. Erweitern Sie das Snap-In von Active Directory-Benutzer und -Computer (siehe "[Dell Erweiterung zum Snap-In von Active Directory-Benutzer und -Computer installieren](#)").
3. Fügen Sie Systembenutzer und ihre Berechtigungen zum Active Directory hinzu (siehe "[Benutzer und Berechtigungen zum Active Directory hinzufügen](#)").
4. Nur bei RAC-Systemen aktivieren Sie SSL auf jedem Ihrer Domänen-Controller (siehe "[SSL auf einem Domänen-Controller \(nur RAC\) aktivieren](#)").
5. Konfigurieren Sie die Active Directory-Eigenschaften des Systems, entweder mit der webbasierten Schnittstelle oder mit der CLI (siehe "[Systeme oder Geräte konfigurieren](#)").

Erweiterung des Active Directory-Schemas

RAC-, Server Administrator- und IT Assistant-Schemaerweiterungen sind verfügbar. Sie müssen nur das Schema für Software bzw. Hardware erweitern, das sie benutzen. Jede Erweiterung muss individuell angewandt werden, um den Vorteil der softwarespezifischen Einstellungen zu erhalten. Die Erweiterung des Active Directory-Schemas wird Schema-Klassen und -Attribute, Beispielsberechtigungen und Zuordnungsobjekte sowie eine organisatorische Einheit für Dell zum Schema hinzufügen.

 **ANMERKUNG:** Zur Erweiterung des Schemas, müssen Sie **Schema-Admin**-Berechtigungen auf dem Schemamaster FSMO (Flexibler Einzelbetriebsmaster) -Funktionsbesitzer der Domänengesamtstruktur besitzen.

Das Schema kann auf zwei verschiedene Arten erweitert werden. Sie können das Dell Schema Extender-Dienstprogramm oder die LDIF (Lightweight Directory Interchange Format) -Skriptdatei verwenden.

 **ANMERKUNG:** Die organisatorische Einheit für Dell wird nicht hinzugefügt, wenn Sie die LDIF-Skriptdatei verwenden.

Die LDIF-Skript-Dateien und der Dell Schema Extender sind auf der CD *Dell PowerEdge™ Installation and Server Management* in den folgenden entsprechenden Verzeichnissen zu finden:


- 1 *CD-Laufwerk:\support\OMActiveDirectory Tools\Installationstyp\LDIF Files*
- 1 *CD-Laufwerk:\support\OMActiveDirectory Tools\Installationstyp\Schema Extender*

Installationstyp ist entweder RAC4, RAC3, Server Administration oder IT Assistant Version 7.0 oder später, je nachdem, welche Schemaerweiterung gewählt wurde.

Lesen Sie zur Verwendung der LDIF-Dateien die Anleitungen in der Infodatei im LDIF-Dateiverzeichnis. Um den Dell Schema Extender zur Erweiterung des Active Directory-Schema zu verwenden, führen Sie die Schritte in "[Dell Schema Extender verwenden](#)" aus.

Sie können den Schema Extender bzw. die LDIF-Dateien von einem beliebigen Standort kopieren und ausführen.

Dell Schema Extender verwenden

 **HINWEIS:** Der Dell Schema Extender verwendet die Datei **SchemaExtenderOem.ini**. Um sicherzustellen, dass das Dienstprogramm Dell Schema Extender richtig funktioniert, sollten Sie den Namen bzw. den Inhalt der Datei nicht verändern.

1. Klicken Sie im Willkommens-Bildschirm auf Weiter.
2. Lesen Sie die Warnung, und klicken Sie nochmals auf Weiter.
3. Wählen Sie entweder **Aktuelle Anmeldeinformationen verwenden** oder geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort mit Schema-Administratorrechten ein.
4. Klicken Sie auf **Weiter**, um den Dell Schema Extender auszuführen.
5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Um die Schema-Erweiterung zu überprüfen, verwenden Sie das Active Directory-Schema-Snap-In in der Microsoft Management Console (MMC), um die Existenz der folgenden Klassen zu überprüfen (aufgeführt in [Tabelle 8-1](#), [Tabelle 8-6](#), [Tabelle 8-7](#), [Tabelle 8-9](#), [Tabelle 8-10](#), [Tabelle 8-11](#) und [Tabelle 8-12](#)), sowie Attribute (aufgeführt in [Tabelle 8-13](#), [Tabelle 8-14](#) und [Tabelle 8-15](#)). Weitere Informationen zur Aktivierung und Verwendung von Active Directory-Schema-Snap-In in der MMC finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.

Tabelle 8-1. Klassendefinitionen für zum Active Directory-Schema hinzugefügte Klassen

Klassenname	Zugewiesene Objekt-Identifikationsnummer (OID)	Klassentyp
dellRacDevice	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.1	Strukturklasse
dellAssociationObject	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.2	Strukturklasse
dellRAC4Privileges	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.3	Erweiterungsklasse
dellPrivileges	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.4	Strukturklasse
dellProduct	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.5	Strukturklasse
dellRAC3Privileges	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.6	Erweiterungsklasse
dellOmsa2AuxClass	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.1.1	Erweiterungsklasse
dellOmsaApplication	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.1.2	Strukturklasse
dellIta7AuxClass	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.1.1	Erweiterungsklasse
dellItaApplication	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.1.2	Strukturklasse

Tabelle 8-2. dellRacDevice-Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.1
Beschreibung	Diese Klasse stellt das Dell RAC-Gerät dar. Das RAC-Gerät muss als dellRacDevice im Active Directory konfiguriert werden. Diese Konfiguration ermöglicht der DRAC 4, LDAP-Abfragen an Active Directory zu senden.
Klassentyp	Strukturklasse
SuperClasses	dellProduct
Attribute	dellSchemaVersion dellRacType

Tabelle 8-3. dellAssociationObject-Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.2
Beschreibung	Diese Klasse stellt das Dell Zuordnungsobjekt dar. Das Zuordnungsobjekt stellt die Verbindung zwischen den Benutzern und den Geräten bzw. Produkten bereit.
Klassentyp	Strukturklasse
SuperClasses	Gruppe
Attribute	dellProductMembers dellPrivilegeMember

Tabelle 8-4. dellRAC4Privileges-Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.3
Beschreibung	Diese Klasse wird verwendet, um die Berechtigungen (Genehmigungsrechte) für das DRAC 4-Gerät zu definieren.
Klassentyp	Erweiterungsklasse
SuperClasses	Keine
Attribute	dellIsLoginUser dellIsCardConfigAdmin dellIsUserConfigAdmin dellIsLogClearAdmin dellIsServerResetUser dellIsConsoleRedirectUser

dellIsVirtualMediaUser
dellIsTestAlertUser
dellIsDebugCommandAdmin

Tabelle 8-5. dellPrivileges-Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.4
Beschreibung	Diese Klasse wird als Container-Klasse für die Berechtigungen von Dell (Genehmigungsrechte) verwendet.
Klassentyp	Strukturklasse
SuperClasses	Benutzer
Attribute	dellRAC4Privileges dellRAC3Privileges dellOmsaAuxClass dellItaAuxClass

Tabelle 8-6. dellProduct-Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.5
Beschreibung	Das ist die Hauptklasse, von der alle Produkte von Dell abgeleitet werden.
Klassentyp	Strukturklasse
SuperClasses	Computer
Attribute	dellAssociationMembers

Tabelle 8-7. dellRAC3Privileges-Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.6
Beschreibung	Diese Klasse wird verwendet, um die Berechtigungen (Genehmigungsrechte) für die DRAC III-, DRAC III/XT-, ERA-, ERA/O- und ERA/MC-Geräte zu definieren.
Klassentyp	Erweiterungsklasse
SuperClasses	Keine
Attribute	dellIsLoginUser

Tabelle 8-8. dellOmsa2AuxClass-Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.1.1
Beschreibung	Diese Klasse wird verwendet, um die Berechtigungen (Genehmigungsrechte) für den Server Administrator zu definieren.
Klassentyp	Erweiterungsklasse
SuperClasses	Keine
Attribute	dellOmsaIsReadOnlyUser dellOmsaIsReadWriteUser dellOmsaIsAdminUser

Tabelle 8-9. dellOmsaApplication-Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.1.2
Beschreibung	Diese Klasse stellt die Server Administrator-Anwendung dar. Server Administrator muss als dellOmsaApplication im Active Directory konfiguriert werden. Diese Konfiguration ermöglicht der Server Administrator-Anwendung, LDAP-Protokollabfragen zum Active Directory zu senden.
Klassentyp	Strukturklasse
SuperClasses	dellProduct
Attribute	dellAssociationMembers

Tabelle 8-10. dellIta7AuxClass-Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.1.1
Beschreibung	Diese Klasse wird verwendet, um die Berechtigungen (Genehmigungsrechte) für den IT Assistent zu definieren.
Klassentyp	Erweiterungsklasse
SuperClasses	Keine
Attribute	dellItaIsReadOnlyUser dellItaIsReadWriteUser dellItaIsAdminUser

Tabelle 8-11. dell taApplication-Klasse

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.1.2
Beschreibung	Diese Klasse stellt die IT Assistant-Anwendung dar. IT Assistant muss als dell taApplication im Active Directory konfiguriert werden. Diese Konfiguration ermöglicht IT Assistant, LDAP-Protokollabfragen zum Active Directory zu senden.
Klassentyp	Strukturklasse
SuperClasses	dellProduct
Attribute	dellAssociationMembers

Tabelle 8-12. Allgemeine zum Active Directory-Schema hinzugefügte Attribute

Attributname/Beschreibung	Zugewiesener OID/Syntax-Objektkennzeichner	Einzelbewertung
dellPrivilegeMember Die Liste von dellPrivilege-Objekten, die zu diesem Attribut gehören.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.1 Definierter Name (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSE
dellProductMembers Die Liste von dellRacDevices-Objekten, die zu dieser Funktion gehören. Dieses Attribut ist das Vorwärtslink zum dellAssociationMembers-Rückwärtslink. Link-ID: 12070	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.2 Definierter Name (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSE
dellAssociationMembers Die Liste von dellAssociationObjectMembers, die zu diesem Produkt gehören. Dieses Attribut ist das Rückwärtslink zum Attribut dellProductMembers verknüpft. Link-ID: 12071	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.14 Definierter Name (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSE

Tabelle 8-13. RAC-spezifische zum Active Directory-Schema hinzugefügte Attribute

Attributname/Beschreibung	Zugewiesener OID/Syntax-Objektkennzeichner	Einzelbewertung
dell sLoginUser TRUE, wenn der Benutzer Anmeldungsrechte auf dem Gerät hat.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.3 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dell sCardConfigAdmin TRUE, wenn der Benutzer Kartenkonfigurationsrechte auf dem Gerät hat.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.4 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dell sUserConfigAdmin TRUE, wenn der Benutzer Benutzerkonfigurationsrechte auf dem Gerät hat.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.5 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dell sLogClearAdmin TRUE, wenn der Benutzer Protokolllöschrechte auf dem Gerät hat.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.6 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dell sServerResetUser TRUE, wenn der Benutzer Server-Reset-Rechte auf dem Gerät hat.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.7 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dell sConsoleRedirectUser TRUE, wenn der Benutzer Konsolenumleitungsrechte auf dem Gerät hat.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.8 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dell sVirtualMediaUser TRUE, wenn der Benutzer Virtuelle Datenträger-Rechte auf dem Gerät hat.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.9 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dell sTestAlertUser TRUE, wenn der Benutzer Testwarnungsberechtigungen auf dem Gerät hat.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.10 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dell sDebugCommandAdmin TRUE, wenn der Benutzer Debug-Befehlsadministratorrechte auf dem Gerät hat.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.11 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dellSchemaVersion Die Aktuelle Schemaversion wird verwendet, um das Schema zu aktualisieren.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.12 Groß- und Kleinschreibung wird nicht	TRUE

	unterschieden (LDAPTYPE_CASEIGNORESTRING 1.2.840.113556.1.4.905)	
dellRacType Dieses Attribut ist der Aktuelle Rac-Typ für das DellRacDevice-Objekt und das Rückwärtslink zum dellAssociationObjectMembers-Vorwärtslink.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.13 Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden (LDAPTYPE_CASEIGNORESTRING 1.2.840.113556.1.4.905)	TRUE

Tabelle 8-14. Server Administrator-spezifische zum Active Directory-Schema hinzugefügte Attribute

Attributname/Beschreibung	Zugewiesener OID/Syntax-Objektkenzeichner	Einzelbewertung
dellOmsal sReadOnlyUser TRUE, wenn der Benutzer Nur-Lesen-Rechte in Server Administrator hat	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.2.1 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dellOmsal sReadWriteUser TRUE, wenn der Benutzer Lese-Schreib-Rechte in Server Administrator hat	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.2.2 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dellOmsal sAdminUser TRUE, wenn der Benutzer Administratorrechte in Server Administrator hat	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.2.3 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE


Tabelle 8-15. IT Assistant-spezifische zum Active Directory-Schema hinzugefügte Attribute

Attributname/Beschreibung	Zugewiesener OID/Syntax-Objektkenzeichner	Einzelbewertung
dellItal sReadWriteUser TRUE, wenn der Benutzer Lesen-Schreiben-Rechte in IT Assistant hat	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.2.1 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dellItal sAdminUser TRUE, wenn der Benutzer Administratorrechte in IT Assistant hat	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.2.2 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dellItal sReadOnlyUser TRUE, wenn der Benutzer Nur-Lesen-Rechte in IT Assistant hat	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.2.3 Boolean (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE

Active Directory-Benutzer und Computer Snap-In

Dell Erweiterung zum Snap-In von Active Directory-Benutzer und -Computer installieren

Wenn Sie das Active Directory-Schema erweitern, müssen Sie auch das Snap-In von Active Directory-Benutzer und -Computer erweitern, damit der Administrator Produkte, Benutzer und Benutzergruppen, Zuordnung sowie Berechtigungen verwalten kann. Sie müssen das Snap-In nur einmal erweitern, selbst dann, wenn Sie mehr als eine Schema-Erweiterung hinzugefügt haben. Sie müssen das Snap-In auf jedem System installieren, das Sie zur Verwaltung dieser Objekte verwenden möchten. Die Dell Erweiterung zum Snap-In von Active Directory-Benutzer und -Computer ist eine Option, die installiert werden kann, wenn Sie die Systems Management Software mit der CD *Dell PowerEdge Installation and Server Management* installieren.

 **ANMERKUNG:** Sie müssen den Administrator Pack auf jeder Verwaltungsstation installieren, die die neuen Active Directory-Objekte verwaltet. Die Installation wird im folgenden Abschnitt, "[Snap-In von Active Directory-Benutzer und -Computer öffnen](#)", beschrieben. Wenn Sie den Administrator Pack nicht installieren, können Sie das neue Objekt im Container nicht anzeigen.

 **ANMERKUNG:** Weitere Informationen zum Snap-In von Active Directory-Benutzer und -Computer finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.

Snap-In von Active Directory-Benutzer und -Computer öffnen

Um das Snap-In von Active Directory-Benutzer und -Computer zu öffnen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Wenn Sie auf dem Domänen-Controller sind, klicken Sie auf **Start Admin-Hilfsprogramme** → **Active Directory-Benutzer und Computer**. Wenn Sie nicht auf dem Domänen-Controller sind, muss der entsprechende Microsoft-Administrator Pack auf Ihrem lokalen System installiert sein. Um dieses Administrator-Pack zu installieren, klicken Sie auf **Start** → **Ausführen**, geben Sie `mmc` ein und drücken Sie auf **Eingabe**.

Das Fenster Microsoft Management Console (MMC) wird geöffnet.



2. Klicken Sie auf **Datei** (oder **Konsole** auf Systemen mit Windows 2000) im Fenster **Konsole 1**.
3. Klicken Sie auf **Snap-In hinzufügen/entfernen**.
4. Wählen Sie das Snap-In von **Active Directory-Benutzer und -Computer**, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

5. Klicken Sie auf **Schließen** und dann auf **OK**.

Benutzer und Berechtigungen zum Active Directory hinzufügen

Das Dell-erweiterte Snap-In von Active Directory-Benutzer und -Computer ermöglicht Ihnen, DRAC-, Server Administrator- und IT Assistant-Benutzer und -Berechtigungen durch Erstellen von RAC-, Zuordnungs- und Berechtigungsobjekten hinzuzufügen. Um ein Objekt hinzuzufügen, führen Sie die Schritte im entsprechenden Unterabschnitt aus.

Produktobjekt erstellen

-  **ANMERKUNG:** Server Administrator- und IT Assistant-Benutzer müssen Produktgruppen des Typs Universell verwenden, um Domänen mit ihren Produktobjekten zu umfassen.
-  **ANMERKUNG:** Wenn Sie Produktgruppen des universalen Typs von separaten Domänen hinzufügen, müssen Sie ein Zuordnungsobjekt mit universaler Reichweite erstellen. Die vom Dell-Schemaerweiterungs-Dienstprogramm erstellten Standard-Zuordnungsobjekte sind lokale Domänengruppen und funktionieren mit Universaltyp-Produktgruppen anderer Domänen nicht.

Im Fenster **Konsole Root** (MMC) klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Container.

1. Wählen Sie **Neu**.
2. Wählen Sie entweder ein RAC-, ein Server Administrator- oder ein IT Assistant-Objekt aus, je nach dem, welches Sie installiert haben.

Das Fenster **Neues Objekt** wird geöffnet.

3. Geben Sie den Namen für das neue Objekt ein. Dieser Name muss mit dem **Active Directory- Produktnamen** übereinstimmen, wie in "[Active Directory mit CLI auf Systemen konfigurieren, die Server Administrator ausführen](#)" besprochen oder, für ein RAC-Gerät, mit dem Namen, den Sie in Schritt 4 von "[Systeme oder Geräte konfigurieren](#)" eingeben oder, für IT Assistant, mit dem Namen wie in "[Active Directory auf Systemen konfigurieren, die IT Assistant ausführen](#)" erklärt.
4. Wählen Sie das entsprechende **Produktobjekt**.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Berechtigungsobjekt erstellen

Berechtigungsobjekte müssen in derselben Domäne wie das Zuordnungsobjekt, dem sie zugeordnet werden, erstellt werden.

1. Im Fenster **Konsole Root** (MMC) klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Container.
2. Wählen Sie **Neu**.
3. Wählen Sie entweder ein RAC-, ein Server Administrator- oder ein IT Assistant-Objekt aus, je nach dem, welches Sie installiert haben.
Das Fenster **Neues Objekt** wird geöffnet.
4. Geben Sie den Namen für das neue Objekt ein.
5. Wählen Sie das entsprechende **Berechtigungsobjekt**.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Berechtigungsobjekt, das Sie erstellt haben und wählen Sie **Eigenschaften**.
8. Klicken Sie auf das entsprechende Register **Berechtigungen**, und wählen Sie die Berechtigungen aus, die dem Benutzer erteilt werden sollen (weitere Informationen finden Sie in [Tabelle 8-1](#) und [Tabelle 8-10](#)).

Zuordnungsobjekt erstellen

Das Zuordnungsobjekt wird von einer Gruppe abgeleitet und muss einen Gruppentyp enthalten. Die Zuordnungsreichweite legt den Sicherheitsgruppentyp für das Zuordnungsobjekt fest. Wenn Sie ein Zuordnungsobjekt erstellen, müssen Sie die Zuordnungsreichweite wählen, die auf den Typ von Objekten zutrifft, die Sie hinzufügen wollen. Die Auswahl von **Universell** bedeutet z. B., dass die Zuordnungsobjekte nur zur Verfügung stehen, wenn die Active Directory-Domäne im Einheitlichen Modus oder darüber funktioniert.

1. Im Fenster **Konsole Root** (MMC) klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Container.
2. Wählen Sie **Neu**.


3. Wählen Sie entweder ein RAC-, ein Server Administrator- oder ein IT Assistant-Objekt aus, je nach dem, welches Sie installiert haben.

Das Fenster **Neues Objekt** wird geöffnet.

4. Geben Sie den Namen für das neue Objekt ein.
5. Wählen Sie **Zuordnungsobjekt**.
6. Wählen Sie die Reichweite für das **Zuordnungsobjekt**.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Objekte zu einem Zuordnungsobjekt hinzufügen

Mit dem Fenster **Zuordnungsobjekt-Eigenschaften** können Sie Benutzer oder Benutzergruppen, Berechtigungsobjekte, Systeme, RAC-Geräte sowie System- oder Geräte-Gruppen zuordnen.


 **ANMERKUNG:** RAC-Benutzer müssen Universelle Gruppen verwenden, um Domänen mit ihren Benutzern oder RAC-Objekten zu umfassen.

Sie können Gruppen von Benutzern und Produkten hinzufügen. Sie können Dell-spezifische Gruppen auf die gleiche Art erstellen wie andere Gruppen.

So fügen Sie Benutzer oder Benutzergruppen hinzu:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Zuordnungsobjekt** und wählen Sie **Eigenschaften**.
2. Wählen Sie das Register **Benutzer** und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
3. Geben Sie den Benutzer- bzw. Benutzergruppennamen ein, oder durchsuchen Sie die vorhandenen Namen um einen auszuwählen, und klicken Sie auf **OK**.

Klicken Sie das Register **Berechtigungsobjekt**, um das Berechtigungsobjekt zu der Zuordnung hinzuzufügen, die die Berechtigungen der Benutzer- bzw. Benutzergruppe bei Authentisierung eines Systems definiert.

 **ANMERKUNG:** Sie können nur ein Berechtigungsobjekt zu einem Zuordnungsobjekt hinzufügen.

So fügen Sie eine Berechtigung hinzu:

1. Wählen Sie das Register **Berechtigungsobjekt** und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
2. Geben Sie den Berechtigungsobjekt-Namen ein oder browsen Sie nach einem Namen und klicken Sie auf **OK**.

Klicken Sie auf das Register **Produkte**, um ein oder mehrere Systeme bzw. Geräte zur Zuordnung hinzuzufügen. Die zugeordneten Objekte definieren die mit dem Netzwerk verbundenen Produkte, die für die definierten Benutzer- bzw. Benutzergruppen verfügbar sind.

 **ANMERKUNG:** Sie können mehrere Systeme oder RAC-Geräte zu einem Zuordnungsobjekt hinzufügen.

So fügen Sie Produkte hinzu:

1. Wählen Sie das Register **Produkte** aus, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
2. Geben Sie den System-, Geräte- oder Gruppennamen ein und klicken Sie auf **OK**.
3. Im Fenster **Eigenschaften** klicken Sie auf **Anwenden** und dann auf **OK**.

SSL auf einem Domänen-Controller (nur RAC) aktivieren

Wenn Sie planen, Microsoft Organisations-Stammzertifizierungsstellen zur automatischen Zuordnung aller SSL-Zertifikate der Domänen-Controller zu verwenden, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um SSL auf jedem Domänen-Controller zu aktivieren.

1. Installieren Sie eine Microsoft Organisations-Stammzertifizierungsstelle auf dem Domänen-Controller.
 - a. Wählen Sie **Start** → **Systemsteuerung** → **Software**.
 - b. Wählen Sie **Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen**.
 - c. Im **Windows-Komponenten-Assistenten** wählen Sie das Kontrollkästchen **Zertifikatdienste** aus.
 - d. Wählen Sie **Stammzertifizierungsstelle der Organisation** als **Zertifizierungsstellentyp** und klicken Sie auf **Weiter**.
 - e. Geben Sie einen Namen in **Allgemeiner Name dieser Zertifizierungsstelle** ein, klicken Sie auf **Weiter** und dann auf **Fertig stellen**.


2. Aktivieren Sie SSL auf jedem Ihrer Domänen-Controller durch die Installation des SSL-Zertifikats für jeden Controller.
 - a. Klicken Sie auf **Start**→ **Verwaltung**→ **Domänensicherheitsregeln**.
 - b. Erweitern Sie den Ordner **Richtlinien öffentlicher Schlüssel** klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Automatische Zertifikatanforderungs-Einstellungen** und klicken Sie auf **Automatische Zertifikatanforderung**.
 - c. Im **Setup-Assistent der Automatischen Zertifikatanforderung** klicken Sie auf **Weiter** und wählen **Domänen- Controller**.
 - d. Klicken Sie auf **Weiter** und dann auf **Fertig stellen**.

Stammzertifizierungsstellenzertifikat des Domänen-Controller (nur RAC) exportieren

 **ANMERKUNG:** Die folgenden Schritte unterscheiden Sie eventuell ein wenig, wenn Sie Windows 2000 verwenden.

1. Wechseln Sie zum Domänen-Controller, auf dem Sie den Microsoft Zertifizierungsstellendienst der Organisation installiert haben.
2. Klicken Sie auf **Start**→ **ausführen**.
3. Geben Sie `mmc` ein und klicken Sie auf **OK**.
4. Im Fenster **Konsole 1** (MMC) klicken Sie auf Datei **Datei** (oder **Konsole auf Windows 2000-Systemen**), und wählen Sie **Snap-In hinzufügen/entfernen** aus.
5. Klicken Sie im Fenster **Snap-in hinzufügen/entfernen** auf **Hinzufügen**.
6. Wählen Sie im Fenster **Eigenständiges Snap-In Zertifikate** und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
7. Wählen Sie **Computer**-Konto und klicken Sie auf **Weiter**.
8. Wählen Sie **Lokaler Computer** und klicken Sie auf **Fertig stellen**.
9. Klicken Sie auf **OK**.
10. Erweitern Sie im Fenster **Konsole 1** den Ordner **Zertifikate**, erweitern Sie den Ordner **Persönlich** und klicken Sie auf den Ordner **Zertifikate**.
11. Suchen Sie das Stammzertifizierungsstellenzertifikat und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen Sie **Alle Tasks** und klicken Sie auf **Exportieren**.
12. Im **Assistent Zertifikate exportieren** klicken Sie auf **Weiter** und wählen **Exportieren Sie nicht den privaten Schlüssel nicht**.
13. Klicken Sie auf **Weiter** und wählen Sie **Base-64-codiert X.509 (.cer)** als Format.
14. Klicken Sie auf **Weiter** und speichern Sie das Zertifikat zu einem Standort Ihrer Wahl. Sie werden dieses Zertifikat zur DRAC 4 hochladen müssen. Hierzu wechseln Sie zum Register **DRAC 4-webbasierte Schnittstelle**→ **Konfiguration**→ **Active Directory**-Seite. Oder Sie können die `racadm-CLI`-Befehle verwenden (siehe "[Active Directory-Einstellungen von DRAC 4 mit racadm-CLI konfigurieren](#)").
15. Klicken Sie auf **Fertig stellen** und dann auf **OK**.

DRAC 4-Firmware-SSL-Zertifikat zu den Listen vertrauenswürdiger Zertifikate aller Domänen-Controller importieren

 **ANMERKUNG:** Wenn das DRAC 4-Firmware-SSL-Zertifikat von einer wohl bekannten Zertifizierungsstelle unterzeichnet ist, müssen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte nicht auszuführen.

 **ANMERKUNG:** Die folgenden Schritte unterscheiden Sie eventuell ein wenig, wenn Sie Windows 2000 verwenden.

1. Der DRAC 4-SSL-Zertifikat ist dasselbe Zertifikat, das für den DRAC 4-Web Server verwendet wird. Alle DRAC 4-Controller werden mit einem selbstsignierten Standard-Zertifikat versandt. Sie können dieses Zertifikat von DRAC 4 bekommen, indem Sie **DRAC 4-Serverzertifikat herunterladen** (siehe das **Konfigurationsregister** der DRAC 4-webbasierten Schnittstelle und das Unterregister **Active Directory**).
2. Auf dem Domänen-Controller öffnen Sie das Fenster MMC-Konsole und wählen **Zertifikate** → **Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen**.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Zertifikate**, wählen Sie **Alle Tasks** und klicken Sie auf **Import**.
4. Klicken Sie auf **Weiter** und suchen Sie die SSL-Zertifikatdatei.
5. Installieren Sie das RAC-SSL-Zertifikat in der **Vertrauenswürdigen Stamm-Zertifizierungsstelle** aller Domänen-Controller.


Wenn Sie Ihr eigenes Zertifikat installiert haben, stellen Sie sicher, dass die Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat unterschrieben hat, in der Liste

Vertrauenswürdige Stamm-Zertifizierungsstelle aufgeführt ist. Wenn die Zertifizierungsstelle nicht in der Liste aufgeführt ist, müssen Sie das Zertifikat auf allen Domänen-Controllern installieren.

6. Klicken Sie auf **Weiter** und wählen Sie, ob Windows automatisch einen Zertifikatspeicher aussuchen soll, der vom Zertifikattyp abhängt, oder ob Sie nach einem eigenen Speicher suchen wollen.
7. Klicken Sie auf **Fertig stellen** und dann auf **OK**.


Systeme oder Geräte konfigurieren

Anleitungen zur Konfiguration von Server Administrator- oder IT Assistant-Systemen mithilfe von CLI-Befehlen finden Sie unter "[Active Directory mit CLI auf Systemen konfigurieren, die Server Administrator ausführen](#)" und "[Active Directory auf Systemen konfigurieren, die IT Assistant ausführen](#)". DRAC-Benutzer können DRAC 4 auf zwei Arten konfigurieren. Lesen Sie dazu entweder "[DRAC 4 mit webbasierter Schnittstelle konfigurieren](#)" oder "[Active Directory-Einstellungen von DRAC 4 mit racadm-CLI konfigurieren](#)".

 **ANMERKUNG:** Die Systeme, auf denen Server Administrator und/oder IT Assistant installiert sind, müssen ein Teil der Active Directory-Domäne sein und sollten außerdem Computerkonten auf der Domäne haben.

Active Directory mit CLI auf Systemen konfigurieren, die Server Administrator ausführen

Sie können den Befehl `omconfig preferences dirservice` zur Konfiguration des Active Directory-Dienstes verwenden. Die Datei `productoem.ini` wurde geändert, um diese Änderungen wiederzugeben. Wenn `adproductname` in der Datei `productoem.ini` nicht vorhanden ist, wird ein Standardname zugewiesen. Der Standardwert wird `Systemname-Software-Produktname` sein, wobei `Systemname` der Name des Systems ist, das Server Administrator ausführt. `Software-Produktname` bezieht sich auf den Namen des Softwareprodukts, wie in `omprv32.ini` definiert (d. h. `Computername-omsa`).

 **ANMERKUNG:** Dieser Befehl steht nur auf Systemen zur Verfügung, die ein Windows-Betriebssystem ausführen.

 **ANMERKUNG:** Starten Sie den Server Administrator-Dienst nach der Konfiguration des Active Directory neu.

[Tabelle 8-16](#) zeigt die gültigen Parameter für den Befehl.

Tabelle 8-16. Konfigurationsparameter des Active Directory-Dienstes

Name=Wert-Paar	Beschreibung
<code>prodname=<text></code>	Gibt das Softwareprodukt an, für das die Active Directory-Konfigurationsänderungen gelten sollen. <i>Prodname</i> bezieht sich auf den Namen des in der Datei <code>omprv32.ini</code> definierten Produktes. Für Server Administrator ist dies <i>omsa</i> .
<code>enable=<true false></code>	true: Aktiviert den Authentisierungs-Support des Active Directory-Dienstes. false: Deaktiviert den Authentisierungs-Support des Active Directory-Dienstes.
<code>adprodname=<text></code>	Gibt den Namen des Produktes an, wie er im Active Directory-Dienst definiert ist. Für die Benutzer-Authentisierung verbindet dieser Name das Produkt mit den Active Directory-Berechtigungsdaten.

Active Directory auf Systemen konfigurieren, die IT Assistant ausführen

Standardmäßig entspricht der Produktname von Active Directory `Computername-ita`, wobei `Computername` der Name des Systems ist, auf dem IT Assistant installiert ist. Zur Konfiguration eines anderen Namen suchen Sie die Datei `itaoem.ini` im Installationsverzeichnis. Bearbeiten Sie die Datei, durch Hinzufügen der Zeile "`adproductnameText`", wobei `Text` der Name des Produktobjektes ist, das Sie in Active Directory erstellt haben. Die Datei `itaoem.ini` z. B. wird die folgende Syntax enthalten, wenn der Active Directory-Produktname auf `mgmtStationITA` konfiguriert ist.

```
productname=IT Assistant
startmenu=Dell OpenManage Applications
autdbid=ita
accessmask=3
startlink=ITAUIServlet
adsupport=true
adproductname=mgmtStationITA
```

 **ANMERKUNG:** Starten Sie die IT Assistant-Dienste neu, nachdem Sie die Datei `itaoem.ini` zur Festplatte gespeichert haben.

DRAC 4 mit der webbasierten Schnittstelle konfigurieren

1. Melden Sie sich mit Standardbenutzer, root und Kennwort an der Web-basierten Schnittstelle an.
2. Klicken Sie auf das Register **Konfiguration** und wählen Sie **Active Directory**.
3. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Active Directory aktivieren**.
4. Geben Sie den **DRAC 4-Namen** ein. Dieser Name muss derselbe sein, wie der allgemeine Name des RAC-Objekts, das Sie in Ihrem Domänen-Controller erstellt haben (siehe "[Dell Erweiterung zum Snap-In von Active Directory-Benutzer und -Computer installieren](#)").

5. Geben Sie den **Root-Domännennamen** ein. Der **Root-Domänenname** ist der voll gekennzeichnete Root-Domänenname der Gesamtstruktur.
6. Geben Sie den **DRAC 4-Domänenname** ein (z. B. drac4.com). Verwenden Sie nicht den NetBIOS- Namen. Der **DRAC 4-Domänenname** ist der voll gekennzeichnete Domänenname der untergeordneten Domäne, in der sich das RAC-Geräteobjekt befindet.
7. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die Active Directory-Einstellungen zu speichern.
8. Klicken Sie auf **Active Directory-Zertifizierungsstellenzertifikat hochladen**, um das Stammzertifizierungsstellenzertifikat der Domänengesamtstruktur zur DRAC 4 hochzuladen. Die SSL-Zertifikate der Domänen-Controller der Domänengesamtstruktur müssen dieses Stammzertifizierungsstellenzertifikat unterschrieben haben. Halten Sie das Stammzertifizierungsstellenzertifikat auf Ihrem lokalen System bereit (siehe "[Stammzertifizierungsstellenzertifikat des Domänen-Controller \[nur RAC\] exportieren](#)"). Geben Sie den vollständigen Pfad und Dateinamen des Stammzertifizierungsstellenzertifikats an und klicken Sie auf **Hochladen**, um das Stammzertifizierungsstellenzertifikats zur DRAC 4-Firmware hochzuladen. Der DRAC 4-Web Server startet automatisch neu, nachdem Sie auf **Hochladen** klicken. Sie müssen sich wieder anmelden, um die Konfiguration der Active Directory-Funktionen von DRAC 4 abzuschließen.
9. Klicken Sie auf das Register **Konfiguration**, und wählen Sie **Netzwerk** aus.
10. Wenn **DRAC 4-NIC-DHCP** aktiviert ist, markieren Sie **DHCP verwenden, um die DNS-Server-Adresse zu erhalten**. Wenn Sie die IP-Adresse eines DNS-Servers manuell eingeben wollen, markieren Sie **DHCP verwenden, um DNS-Server-Adresse zu erhalten** und geben die primäre und alternative IP-Adresse des DNS-Servers ein.
11. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die DRAC 4-Active Directory-Funktionskonfiguration abzuschließen.

Active Directory-Einstellungen von DRAC 4 mit racadm-CLI konfigurieren

Verwenden Sie die folgenden Befehle zur Konfiguration der Active Directory-Funktion von DRAC 4 mit racadm-CLI anstelle der webbasierten Schnittstelle.

1. Öffnen Sie eine Befehlseingabeaufforderung und geben Sie die folgenden racadm-Befehle ein:

```
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADEnable 1
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADRacDomain <voll qualifizierter RAC-Domänenname>
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADRootDomain <voll qualifizierter Root-Domänenname>
racadm config -g cfgActiveDirectory -o cfgADRacName <Allgemeiner RAC-Name>
racadm sslcertupload -t 0x2 -f <ADS-Root-Zertifizierungsstellenzertifikat>
racadm sslcertdownload -t 0x1 -f <RAC-SSL-Zertifikat>
```

2. Wenn DHCP auf der DRAC 4 aktiviert ist und Sie den DNS verwenden möchten, der vom DHCP-Server bereitgestellt wird, geben Sie Folgendes ein:

```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServersFromDHCP 1
```

3. Wenn DHCP auf der DRAC 4 deaktiviert ist, oder wenn Sie die DNS-IP-Adresse manuell eingeben möchten, geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServersFromDHCP 0
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServer1 <primäre DNS- IP-Adresse>
racadm config -g cfgLanNetworking -o cfgDNSServer2 <sekundäre DNS-IP-Adresse>
```

4. Drücken Sie **Eingabe**, um die Konfiguration der Active Directory-Funktionen von DRAC 4 abzuschließen.

Weitere Informationen finden Sie im *Dell Remote Access Controller 4-Benutzerhandbuch*.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Voraussetzungsprüfung

Dell OpenManage™-Version 5.1: Installations- und Sicherheitsbenutzerhandbuch

Befehlszeilenbetrieb der Voraussetzungsprüfung

Sie können die Voraussetzungsprüfung automatisch ausführen, indem Sie RunPreReqChecks.exe /s vom Verzeichnis `srvadmin\windows\PreReqChecker` ausführen. Nach Ausführung der Voraussetzungsprüfung wird eine html-Datei im Verzeichnis `%Temp%` erstellt. Die Datei hat den Namen `omprereq.htm` und enthält die Ergebnisse der Voraussetzungsprüfung. Das Verzeichnis `Temp` ist normalerweise nicht `X:\Temp`, sondern `X:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temp`. Um `%TEMP%` zu finden, wechseln Sie zu einer Befehlszeile und geben `echo %TEMP%` ein.

Die Ergebnisse der Voraussetzungsprüfung werden unter dem Registrierungsschlüssel zur Registrierung der Management Station geschrieben:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Dell Computer Corporation\OpenManage\PreReqChecks\MS\
```

Sie werden unter dem folgenden Schlüssel für ein Managed System geschrieben:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Dell Computer Corporation\OpenManage\PreReqChecks\MN\
```

Bei automatischer Ausführung der Voraussetzungsprüfung ist der Rückgabecode von `runprereqchecks.exe` die Zahl, die mit dem höchsten Schweregradzustand aller Softwareprodukte verbunden ist. Die Zahlen des Rückgabecodes sind die gleichen, wie diejenigen, die in der Registrierung verwendet werden. [Tabelle 9-1](#) führt eine ausführliche Beschreibung der zurückgegeben Codes auf.

Tabelle 9-1. Rückgabecodes der automatisch ausgeführten Voraussetzungsprüfung

Rückgabecode	Beschreibung
0	Kein Zustand bzw. keine Zustände sind mit der Software verbunden.
1	Ein Informationszustand bzw. -zustände sind mit der Software verbunden. Dies verhindert die Installation des Softwareprodukts nicht.
2	Ein Warnungszustand bzw. -zustände sind mit der Software verbunden. Es wird empfohlen, dass Sie die Zustände beheben, die die Warnung verursachen, bevor Sie mit der Installation der Software fortfahren.
3	Ein Fehlerzustand bzw. -zustände sind mit der Software verbunden. Es ist notwendig, diese Zustände zu beheben, die den Fehler verursachen, bevor Sie mit der Installation dieser Software fortfahren. Wenn Sie die Probleme nicht lösen, wird die Software nicht installiert.
-1	Ein Microsoft® Windows® Script Host (WSH)-Fehler. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-2	Das Betriebssystem wird nicht unterstützt. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-3	Der Benutzer hat keine Administratorrechte. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-4	Kein durchgeführter Rückgabecode.
-5	Der Benutzer konnte das Arbeitsverzeichnis nicht zu <code>%TEMP%</code> ändern. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-6	Das Zielverzeichnis existiert nicht. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-7	Ein interner Fehler ist aufgetreten. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-8	Die Software wird bereits ausgeführt. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-9	Der Windows-Skript-Host ist beschädigt, eine falsche Version oder nicht installiert. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.
-10	Ein Fehler ist bei der Scripting-Umgebung aufgetreten. Die Voraussetzungsprüfung wird nicht ausgeführt.

Jedes Softwareprodukt hat nach Ausführung der Voraussetzungsprüfung einen verbundenen Wertsatz. [Tabelle 9-2](#) und [Tabelle 9-3](#) enthalten die Funktions-ID-Liste aller Software-Funktionen. Die Funktionskennung besteht aus einer 2 bis 5 Zeichen langen Bezeichnung.

Tabelle 9-2. Funktions-IDs von Management Station

Funktions-ID	Beschreibung
ADS	Microsoft Active Directory® Snap-In-Dienstprogramm
BMC	Baseboard-Verwaltungs-Controller Verwaltungsdienstprogramm
ITA	Dell OpenManage™ IT Assistant
RACMS	Remote Access Controller

Tabelle 9-3. Softwarefunktions-IDs

Funktions-ID	Beschreibung
ALLE	Alle Funktionen
BRCM	Broadcom NIC-Agent
INTEL	Intel® NIC-Agent
IWS	Dell OpenManage Server Administrator Web Server
OMSM	Server Administrator Storage Management-Dienst

RAC3	Remote Access Controller (DRAC III)
RAC4	Remote Access Controller (DRAC 4)
RAC5	Remote Access Controller (DRAC 5)
SA	Server Administrator

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Dell OpenManage™ - Sicherheit

Dell OpenManage™-Version 5.1: Installations- und Sicherheitsbenutzerhandbuch

- [Sicherheitsfunktionen](#)
- [Integrierte Sicherheitsfunktionen](#)
- [Sicherheitsverwaltung](#)

Sicherheitsfunktionen

Die Dell OpenManage Systems Management-Softwarekomponenten bieten die folgenden Sicherheitsfunktionen:

- 1 Authentisierung für Benutzer durch die auf der Hardware gespeicherten Benutzer-IDs und Kennwörter, oder durch Verwendung des optionalen Microsoft® Active Directory®.
- 1 Funktionsbasierte Befugnisse, die es ermöglichen, bestimmte Berechtigungen für jeden Benutzer zu konfigurieren.
- 1 Benutzer-ID- und Kennwort-Konfiguration durch die webbasierte Schnittstelle oder, in den meisten Fällen, die racadm-Befehlszeilenoberfläche (CLI).
- 1 SSL-Verschlüsselung von 128 Bit und 40 Bit (für Länder, wo 128 Bit nicht annehmbar ist).

 **ANMERKUNG:** Telnet unterstützt SSL-Verschlüsselung nicht.

- 1 Konfiguration der Sitzungszeitüberschreitung (in Minuten) durch die webbasierte Schnittstelle oder die CLI.
- 1 Konfiguration vieler der allgemein bekannten Schnittstellen.

Integrierte Sicherheitsfunktionen

Schnittstellen

[Tabelle 2-1](#) führt die Schnittstellen auf, die von der Dell OpenManage Systems Management Software, von anderen Standardbetriebssystemdiensten und von anderen Agentenanwendungen verwendet werden. Korrekt konfigurierte Schnittstellen sind notwendig, damit die Dell OpenManage Systems Management Software eine Verbindung zu einem Remote-Gerät durch die Firewalls herstellen kann. Wenn der Versuch, mit einem Remote-Gerät zu kommunizieren, fehlschlägt, haben Sie eventuell eine falsche Schnittstellenummer angegeben.


 **ANMERKUNG:** "Version" in [Tabelle 2-1](#) bezieht sich auf die Mindestproduktversion, die die Schnittstelle (oder ausführliche Version, wenn angegeben) verwendet.


Tabelle 2-1. Dell OpenManage UDP/TCP-Schnittstellen-Standardstandorte


Schnittstellen-Nr.	Protokoll	Schnittstellentyp	Version	Max. Verschlüsselungsstufe	Richtung	Verwendung	Konfigurierbar
Dell OpenManage Baseboard-Verwaltungs-Controller - PowerEdge™ x8xx-Systeme							
623	RMCP	UDP	Nur PowerEdge x800-Systeme	Keine	Ein/Aus	IPMI-Zugriff über LAN	Nein
Dell OpenManage Baseboard-Verwaltungsdienstprogramm							
623	Telnet	TCP	1.x	Keine	Ein/Aus	Nimmt eingehende Telnet-Verbindungen an	Ja
623	RMCP	UDP	1.x	Keine	Ein/Aus	Grundlegende BMC-Befehle: Serverstatus, ein-/ausschalten usw.	Nein
623	RMCP	UDP	1.x	Keine	Ein/Aus	Grundlegende BMC-Befehle und Konsolenumleitung	Nein
Dell OpenManage Client Connector							
135	RPC	TCP/UDP	2.0	Keine	Ein/Aus	Anzeige von Client-Verwaltungsdaten	Nein
389	LDAP	TCP	2.0	128 Bit	Ein/Aus	Domänenauthentifizierung	Nein
4995	HTTPS	TCP	2.0	128-Bit-SSL	Ein/Aus	Web-GUI	Ja
1024 - 65535 (Dynamisch zugewiesen)	DCOM	TCP/UDP	2.0	Keine	Ein/Aus	Anzeige von Client-Verwaltungsdaten	Schnittstellenbereich kann eingeschränkt sein.
Dell OpenManage Client Instrumentation							
20	HTTP und FTP	TCP	6.x, 7.x	Keine	Ein/Aus	Flash-BIOS-Datenübertragung	Nein

21	HTTP und FTP	TCP	6.x, 7.x	Keine	Ein/Aus	Flash-BIOS-Datenübertragung	Nein
80	HTTP und FTP	TCP	6.x, 7.x	Keine	Ein/Aus	Flash-BIOS-Datenübertragung	Nein
135	DCOM	TCP/UDP	6.x, 7.x	Keine	Ein/Aus	Überwachung und Konfiguration über WMI	Nein
135	DCOM	TCP	7.x	Keine	Aus	Ereignisübertragung über WMI	Nein
162	SNMP	UDP	6.x	Keine	Aus	Ereignisübertragung über SNMP	Nein
1024-65535 (Dynamisch zugewiesen)	DCOM	TCP/UDP	6.x, 7.x	Keine	Ein/Aus	Überwachung und Konfiguration über WMI	
> 32780 (Dynamisch zugewiesen)	DMI	TCP/UDP	6.x	Keine	Ein/Aus	Überwachung und Konfiguration über DMI	Von einem zum anderen System unterschiedlich.
Dell OpenManage IT Assistant							
20	FTP	TCP	6.x	Keine	Ein/Aus	Flash-BIOS	Nein
22	SSH	TCP	7.x	128 Bit	Ein/Aus	Kontextabhängiger IT Assistant-Anwendungsstart - SSH-Client Remote-Softwareaktualisierungen für Server Administrator - Für Systeme, die Linux unterstützen	Ja
23	Telnet	TCP	7.x	Keine	Ein/Aus	Kontextabhängiger IT Assistant-Anwendungsstart -Telnet zu Linux-Gerät	Nein
25	SMTP	TCP	7.x	Keine	Ein/Aus	Optionale E-Mail-Warnungsmaßnahme von IT Assistant	Nein
68	UDP	UDP	6.x, 7.x	Keine	Aus	Wake-on-LAN	Ja
80	HTTP	TCP	6.x	Keine	Ein/Aus	Flash-BIOS	Nein
80	HTTP	TCP	7.x	Keine	Ein/Aus	Kontextabhängiger IT Assistant-Anwendungsstart - PowerConnect™-Konsole	Nein
135	RPC	TCP	6.x, 7.x	Keine	Ein/Aus	Ereignisempfang über CIM von Server Administrator - Für Systeme, die Windows® unterstützen	Nein
135	RPC	TCP/UDP	6.x	Keine	Ein/Aus	DMI-Ermittlung von Remote-Systemen	Nein
135	RPC	TCP/UDP	7.x	Keine	Ein/Aus	Remote-Softwareaktualisierungs-Transfer zu Server Administrator - Für Systeme, die Windows unterstützen Remote-Befehlszeile - Für Systeme, die Windows unterstützen	Nein
161	SNMP	UDP	6.x, 7.x	Keine	Ein/Aus	SNMP-Abfrageverwaltung	Nein
162	SNMP	UDP	6.x, 7.x	Keine	Ein	Ereignisempfang über SNMP	Nein
162	SNMP	UDP	7.x	Keine	Aus	Maßnahme der SNMP-Trap-Weitergabe von IT Assistant	Nein
389	LDAP	TCP	7.x	128 Bit	Ein/Aus	Domänenauthentifizierung für IT Assistant-Anmeldung	Nein
1433	Proprietär	TCP	7.x	Keine	Ein/Aus	Optionaler Remote-SQL-Serverzugriff	Ja
2606	Proprietär	TCP	6.x, 7.x	Keine	Ein/Aus	Datenübertragungsschnittstelle des Netzwerküberwachungsdiensts	Ja
2607	HTTPS	TCP	7.x	128-Bit-SSL	Ein/Aus	IT Assistant-Web-GUI	Ja
3389	RDP	TCP	7.x	128-Bit-SSL	Ein/Aus	Kontextabhängiger IT Assistant-Anwendungsstart - Remote-Desktop zu Windows-Terminaldiensten	Ja
11487/11489	Proprietär	TCP/UDP	6.x	Keine	Aus	Flash-BIOS	Nein
443	Proprietär	TCP	8.0	Keine	Ein/Aus	EMC-Speicherermittlung und Bestandsaufnahme	Nein
623	RMCP	UDP	8.0	Keine	Ein/Aus	IPMI-Zugriff über LAN	Nein
6389	Proprietär	TCP	8.0	Keine	Ein/Aus	Ermöglicht die Datenübertragung zwischen einem Host-System (durch NaviCLI/NavisecCLI oder Navisphere-Host-Agent) und einem Navisphere Array-Agenten auf einem Speichersystem.	Nein
Dell OpenManage Server Administrator							
22	SSH	TCP	2.0	128 Bit	Ein/Aus	Remote-Server Administrator-Befehlszeile (für IT Assistant). Remote-Softwareaktualisierungsfunktion (für Linux).	Ja
25	SMTP	TCP	2.0	Keine	Ein/Aus	Optionale E-Mail-Warnungsmeldungen von Server	Nein

						Administrator	
135	RPC	TCP/UDP	2.0	Keine	Ein/Aus	CIM-Verwaltungsabfragen	Nein
135	RPC	TCP/UDP	2.0	Keine	Ein/Aus	Remote-Server Administrator-Befehlszeile (für IT Assistent). Remote-Softwareaktualisierungsfunktion (für Windows).	Nein
139	NetBIOS	TCP	2.0	Keine	Ein/Aus	Remote-Server Administrator-Befehlszeile (für IT Assistent). Remote-Softwareaktualisierung (für Windows).	Nein
161	SNMP	UDP	1.x, 2.0	Keine	Ein/Aus	SNMP-Abfrageverwaltung	Nein
162	SNMP	UDP	1.x, 2.0	Keine	Aus	SNMP-Trap-Ereignis	Nein
445	NetBIOS	TCP	2.0	Keine	Ein/Aus	Remote-Softwareaktualisierungen für Server Administrator (für Windows)	Nein
1311	HTTPS	TCP	1.x	128-Bit-SSL	Ein/Aus	Internet-GUI	Ja
11487	Proprietär	UDP	1.x	Keine	Ein	Remote-Flash-BIOS-Aktualisierungseinleitung von IT Assistent	Ja
11489	Proprietär	TCP	1.x	Keine	Ein	Remote-Flash-BIOS-Aktualisierungsdateiübertragung von IT Assistent	Ja
1024 -65535	DCOM	TCP/UDP	2.0	Keine	Ein/Aus	CIM/WMI-Abfrageverwaltung	Ja
Dell Remote Access Controller (DRAC): DRAC III, DRAC III/XT, ERA und ERA/O							
21	FTP	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Firmware-Aktualisierung über FTP und Hochladen/Herunterladen von Zertifikaten	Nein
23	Telnet	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Optionale Telnet-basierte CLI-Verwaltung	Nein
25	SMTP	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Optionale E-Mail-Warnungsmeldungen	Nein
68	DHCP	UDP	1.2	Keine	Ein/Aus	Von DHCP zugewiesene IP-Adresse	Nein
69	TFTP	UDP	1.0	Keine	Ein/Aus	Firmware-Aktualisierung über Trivial FTP. Remote-Diskettenstart über TFTP	Nein
80	HTTP	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Web-GUI umgeleitet zu HTTPS	Nein
162	SNMP	UDP	1.0	Keine	Aus	SNMP-Trap-Ereignis	Nein
443	HTTPS	TCP	1.0	128-Bit-SSL	Ein/Aus	Web-Verwaltungs-GUI	Nein
443	HTTPS	TCP	3.2	128-Bit-SSL	Ein/Aus	Remote-racadm-CLI-Dienstprogramm	Nein
5869	Proprietär	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Remote-racadm-CLI-Dienstprogramm	Nein
5900	VNC	TCP	1.0	56-Bit-DES	Ein/Aus	Videoumleitung	Ja
5900	VNC	TCP	3.2	128-Bit-RC	Ein/Aus	Videoumleitung	Ja
5981	VNC	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Videoumleitung	Ja
zufällig und > 32768	Proprietär	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Firmware-Aktualisierung von Web-GUI	Nein
DRAC 4							
22	SSHv2	TCP	1.30	128 Bit	Ein/Aus	Optionale Secure Shell-CLI-Verwaltung (SSH)	Ja
23	Telnet	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Optionale Telnet-CLI-Verwaltung	Ja
25	SMTP	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Optionale E-Mail-Warnungsmeldungen	Nein
53	DNS	UDP	1.20	Keine	Ein/Aus	DNS-Registrierung (Dynamischer Domänenname-Server) des in DRAC zugewiesenen Host-Namens	Nein
68	DHCP	UDP	1.0	Keine	Ein/Aus	Von DHCP zugewiesene IP-Adresse	Nein
69	TFTP	UDP	1.0	Keine	Ein/Aus	Firmware-Aktualisierung über Trivial FTP	Nein
80	HTTP	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Web-GUI umgeleitet zu HTTPS	Ja
161	SNMP	UDP	1.0	Keine	Ein/Aus	SNMP-Abfrageverwaltung	Nein
162	SNMP	UDP	1.0	Keine	Aus	SNMP-Trap-Ereignis	Nein
443	HTTPS	TCP	1.0	128-Bit-SSL	Ein/Aus	Web-Verwaltungs-GUI und Remote-racadm-CLI-Dienstprogramm	Ja
636	LDAPS	TCP	1.0	128-Bit-SSL	Ein/Aus	Optionale ADS-Authentifizierung (Active Directory-Dienste)	Nein
3269	LDAPS	TCP	1.0	128-Bit-SSL	Ein/Aus	Optionale ADS-Authentifizierung (Active Directory-Dienste)	Nein
3668	Proprietär	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	CD/Diskette - Dienst für virtuellen Datenträger	Ja
5869	Proprietär	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Remote-racadm	Nein

5900	Proprietär	TCP	1.0	128-Bit-RC4, nur Tastatur-/Maus-Datenverkehr	Ein/Aus	Videoumleitung	Ja
DRAC/MC							
23	Telnet	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Optionale Telnet-CLI-Verwaltung	Ja
25	SMTP	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Optionale E-Mail-Warnungsmeldungen	Nein
53	DNS	UDP	1.0	Keine	Ein/Aus	Dynamische DNS-Registrierung des in DRAC zugewiesenen Host-Namens	Nein
68	DHCP	UDP	1.0	Keine	Ein/Aus	Von DHCP zugewiesene IP-Adresse	Nein
69	TFTP	UDP	1.0	Keine	Ein/Aus	Firmware-Aktualisierung über Trivial FTP	Nein
80	HTTP	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Web-GUI umgeleitet zu HTTPS	Ja
161	SNMP	UDP	1.0	Keine	Ein/Aus	SNMP-Abfrageverwaltung	Nein
162	SNMP	UDP	1.0	Keine	Aus	SNMP-Trap-Ereignis	Nein
389	LDAP	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Optionale ADS-Authentifizierung (Active Directory-Dienste)	Nein
443	HTTPS	TCP	1.0	128-Bit-SSL	Ein/Aus	Web-Verwaltungs-GUI und Remoteracadm-CLI-Dienstprogramm	Nein
636	LDAPS	TCP	1.0	128-Bit-SSL	Ein/Aus	Optionale ADS-Authentifizierung (Active Directory-Dienste)	Nein
3269	LDAPS	TCP	1.0	128-Bit-SSL	Ein/Aus	Optionale ADS-Authentifizierung (Active Directory-Dienste)	Nein
Digital-KVM							
2068	Proprietär	TCP	1.0	128-Bit-SSL	Ein/Aus	Videoumleitung - Tastatur/Maus	Nein
3668	Proprietär	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Virtueller Datenträger	Nein
8192	Proprietär	TCP	1.0	Keine	Ein/Aus	Videoumleitung zu Client-Viewer	Nein

 **ANMERKUNG:** CIM-Schnittstellen sind ebenfalls dynamisch. Information zur Verwendung der CIM-Schnittstellen finden Sie in der Microsoft Knowledge Base unter support.microsoft.com.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie eine Firewall verwenden, müssen Sie alle in der vorherigen [Tabelle 2-1](#) aufgeführten Schnittstellen öffnen, um sicherzustellen, dass IT Assistant und andere Dell OpenManage-Anwendungen richtig funktionieren.

Sicherheitsverwaltung

Dell bietet Sicherheits- und Zugriffsverwaltung, sowohl für die webbasierte als auch für die Befehlszeilenoberfläche, durch funktionsbasierte Access Control (RBAC), Authentisierung sowie Verschlüsselung, oder durch Active Directory.

Funktionsbasierte Access Control (RBAC)

RBAC erreicht Sicherheit durch Festlegung der Vorgänge, die von Benutzern in besonderen Funktionen ausgeführt werden können. Jedem Benutzer werden eine oder mehrere Rollen und jeder Rolle ein oder mehrere Benutzerberechtigungen zugewiesen, die Benutzern in der jeweiligen Rolle zustehen. Mit RBAC kann die Sicherheitsverwaltung genau der Organisationsstruktur entsprechen. Informationen zur Einrichtung von Dell OpenManage-Benutzern finden Sie unter "[Benutzerberechtigungen zuweisen](#)".

Benutzerberechtigungen

Der Server Administrator gewährt unterschiedliche Zugriffsrechte, basierend auf den dem Benutzer zugewiesenen Gruppenzugriffsrechten. Die drei Benutzerebenen sind *Benutzer*, *Hauptbenutzer* und *Administrator*.

Benutzer können die meisten Informationen anzeigen.

Hauptbenutzer können Warnungsgrenzwerte einstellen, Diagnosetests durchführen, und konfigurieren, welche Warnungsmaßnahmen ausgeführt werden sollen, wenn ein Warnungs- oder Fehlerereignis eintritt.

Administratoren können Maßnahmen zum Herunterfahren konfigurieren und durchführen, automatische Wiederherstellungsmaßnahmen konfigurieren, falls ein Betriebssystem auf einem System nicht mehr reagiert, und Hardware-, Ereignis- und Befehlsprotokolle löschen. Administratoren können ebenfalls E-Mails senden.

Der Server Administrator erteilt Benutzern, die mit Benutzerberechtigungen angemeldet sind, Nur-Lese-Zugriff. Benutzer mit Hauptbenutzerberechtigungen erhalten Lese- und Schreibzugriff während Benutzer, die mit Administratorberechtigungen angemeldet sind, Lese-, Schreib- und Administrator-Zugriffsrechte erhalten. Siehe [Tabelle 2-2](#).

Tabelle 2-2. Benutzerberechtigungen

Benutzerberechtigungen	Zugriffstyp		
	Admin	Schreiben	Lesen

Benutzer			X
Hauptbenutzer		X	X
Administrator	X	X	X

Admin-Zugriff ermöglicht Ihnen, das verwaltete System herunterzufahren.

Schreiben-Zugriff lässt es zu, Werte auf dem verwalteten System zu ändern oder einzustellen.

Lesen-Zugriff lässt die Ansicht von vom Server Administrator berichteten Daten zu. Lesezugriff lässt keine Änderung oder Einstellung von Werten auf dem Managed System zu.

Berechtigungsebenen für den Zugriff auf Server Administrator-Dienste

In [Tabelle 2-3](#) wird zusammengefasst, welche Benutzerebenen die Berechtigung zum Zugriff auf die Server Administrator-Dienste sowie die Verwaltung dieser Dienste besitzen.

Tabelle 2-3. Server Administrator-Benutzerberechtigungsebenen

Dienst	Erforderliche Benutzerberechtigungsebene	
	Ansicht	Verwaltung
Instrumentation	B, H, A	H, A
Remote-Zugriff	B, H, A	A
Aktualisierung	B, H, A	A
Storage Management	B, H, A	A

In [Tabelle 2-4](#) werden die Abkürzungen der in [Tabelle 2-3](#) verwendeten Benutzerberechtigungsebenen definiert.

Tabelle 2-4. Legende der Server Administrator-Benutzerberechtigungsebenen

B	Benutzer
H	Hauptbenutzer
A	Administrator

Authentisierung

Das Server Administrator-Authentifizierungsschema stellt sicher, dass die richtigen Zugriffstypen den korrekten Benutzerberechtigungen zugewiesen werden. Darüber hinaus validiert das Server Administrator-Authentifizierungsschema den Kontext innerhalb dessen das aktuelle Verfahren ausgeführt wird, wenn die CLI aufgerufen wird. Dieses Authentifizierungsschema stellt sicher, dass alle Server Administrator-Funktionen, ob auf sie über die Startseite des Server Administrators oder über die CLI zugegriffen wird, korrekt authentisiert werden.

Microsoft Windows Authentisierung

Für unterstützte Windows-Betriebssysteme verwendet die Server Administrator-Authentifizierung Integrierte Windows-Authentifizierung (früher bekannt als NTLM), um zu authentifizieren. Dieses Authentifizierungssystem ermöglicht die Einschließung der Server Administrator-Sicherheit in ein Gesamtsicherheitsschema für das Netzwerk.

Red Hat® Enterprise Linux- und SUSE® Linux Enterprise Server-Authentifizierung

Für unterstützte Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme basiert die Server Administrator-Authentifizierung auf der Pluggable Authentication Modules-Bibliothek (PAM). Mit dieser dokumentierten Funktionenbibliothek kann ein Administrator feststellen, wie einzelne Anwendungen Benutzer authentisieren.

Verschlüsselung

Zugriff auf den Server Administrator erfolgt über eine sichere HTTPS-Verbindung mittels Secure Socket Layer-Technologie (SSL) zur Sicherung und zum Schutz der Identität des Managed Systems. Java Secure Socket Extension (JSSE) wird von unterstützten Windows-, Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystemen zum Schutz der Benutzeranmeldedaten und anderer sensibler Daten verwendet, die über die Socket-Verbindung übertragen werden, wenn ein Benutzer auf die Startseite des Server Administrator zugreift.

Microsoft Active Directory

Die Software des Active Directory-Dienstes fungiert als Zentralstelle für die Netzwerksicherheit, indem es dem Betriebssystem bereitwillig überlässt, die Identität eines Benutzers zu überprüfen und den Zugriff dieses Benutzers zu den Netzwerkressourcen für Dell Open Manage-Anwendungen auf unterstützten

Windows-Plattformen zu kontrollieren. Dell bietet Schema-Erweiterungen für Kunden, um deren Active Directory-Datenbank dahingehend zu ändern, dass sie Remote-Verwaltungsauthentifizierung und Autorisierung unterstützen. IT Assistant, Server Administrator und Dell Remote Access Controller können jetzt eine Verbindung zu Active Directory herstellen, um Benutzer und Berechtigungen von einer zentralen Datenbank aus hinzuzufügen und zu kontrollieren. Weitere Informationen zu Verwendung von Active Directory erhalten Sie unter "[Microsoft@ Active Directory@ verwenden](#)".

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Setup und Administration

Dell OpenManage™-Version 5.1: Installations- und Sicherheitsbenutzerhandbuch

- [Bevor Sie beginnen](#)
- [Installationsvoraussetzungen](#)
- [Abhängigkeiten und Voraussetzungen](#)
- [Einen unterstützten Web-Browser konfigurieren](#)
- [Benutzerberechtigungen zuweisen](#)
- [SNMP-Agenten konfigurieren](#)
- [Secure Port-Server- und Sicherheits-Setup](#)

Bevor Sie beginnen

- 1 Lesen Sie die zutreffenden Anleitungen in diesem Kapitel.
- 1 Lesen Sie die Installationsvoraussetzungen, um sicherzustellen, dass Ihr System die Mindestanforderungen erfüllt.
- 1 Lesen Sie das *Dell OpenManage™ Server Administrator-Kompatibilitätshandbuch*. Dieses Dokument enthält Kompatibilitätsinformationen zu Dell OpenManage-Softwareinstallation und -betrieb auf verschiedenen Hardwareplattformen (Systemen), die unterstützte Microsoft® Windows®-, Red Hat® Enterprise Linux- und SUSE®-Linux Enterprise Server-Betriebssysteme ausführen.
- 1 Lesen Sie die entsprechenden Dell OpenManage-Infodateien auf der CD Dell OpenManage oder auf der Dell™ Support-Website unter support.dell.com. Diese Dateien enthalten die neuesten Informationen zu Software-, Firmware- und Treiber-Versionen sowie Informationen zu bekannten Problemen. Die Installationsdatei `readme_ins.txt` enthält außerdem eine Liste von unterstützten Servern.
- 1 Lesen Sie die Installationsanweisungen für Ihr Betriebssystem.

Installationsvoraussetzungen

In den folgenden Abschnitten werden die allgemeinen Voraussetzungen für die Dell OpenManage Systems Management Software beschrieben. Betriebssystemspezifische Installationsvoraussetzungen werden als Teil der Installationsverfahren aufgelistet.

- 1 [Unterstützte Betriebssysteme](#)
- 1 [Systemanforderungen](#)


Unterstützte Betriebssysteme

Dell OpenManage Systems Management Software kann auf allen folgenden Betriebssystemen minimal ausgeführt werden:


- 1 Windows 2000 Server-Familie (mit SP4) - Enthält Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server und Windows 2000 Professional
- 1 Windows Server™ 2003-Familie (mit R2) - Schließt Standard Edition und Enterprise Edition ein
- 1 Windows Server 2003 x64 R2 - Schließt Standard Edition und Enterprise Edition ein (außer IT Assistant)

 **ANMERKUNG:** IT Assistant ist nicht auf Systemen auf denen Microsoft Windows Server 2003 x64 ausgeführt wird unterstützt.

- 1 Windows Server 2003 SP1 (Internet-Edition)
- 1 Windows SBS 2003 SP1 (außer IT Assistant)
- 1 Windows XP SP2
- 1 Windows Storage Server 2003 R2 - schließt die Editionen Schnell, Standard, Workgroup und Enterprise ein
- 1 Red Hat Enterprise Linux AS, ES und WS (Version 3) x86, Aktualisierung 6

 **ANMERKUNG:** Die Unterstützung für aktualisierte Kernel, die von Red Hat freigegeben wurden bzw. für spätere Versionen von Red Hat Enterprise Linux, kann die Verwendung der Dynamischen Kernel-Unterstützung erfordern (eine Beschreibung dieser Funktion finden Sie unter "[Dynamische Kernel-Unterstützung \(DKS\)](#)").

- 1 Red Hat Enterprise Linux AS, ES und WS (Version 3) für Intel® Extended Memory 64 Technology (Intel EM64T) Aktualisierung 6
- 1 Red Hat Enterprise Linux AS, ES und WS (Version 4) für Intel x86
- 1 Red Hat Enterprise Linux AS, ES und WS (Version 4) für Intel EM64T
- 1 SUSE Linux Enterprise Server (Version 9), SP3 für Intel EM64T
- 1 SUSE Linux Enterprise Server (Version 10) Gold für Intel EM64T

 **ANMERKUNG:** Unterstützung für aktualisierte von Novell® freigegebene Kernel und für höhere Versionen von SUSE Linux Enterprise Server erfordern eventuell Unterstützung für dynamische Kernel. Eine Beschreibung dieser Funktion finden Sie unter "[Unterstützung für dynamische Kernel \(DKS\)](#)".

Systemanforderungen

Dell OpenManage Server Administrator-Software muss auf jedem zu verwaltenden System installiert werden. Dann können Sie jedes System verwalten, indem Sie Server Administrator lokal oder entfernt über einen unterstützten Web-Browser ausführen.

Anforderungen für das Managed System

- 1 Eines der [unterstützten Betriebssysteme](#)
- 1 Mindestens 64 MB RAM
- 1 Mindestens 256 MB an freier Festplattenspeicherkapazität
- 1 Administratorrechte
- 1 Eine TCP/IP-Verbindung auf dem überwachten System und dem Remote-System zur Vereinfachung der Remote-Systemverwaltung
- 1 Einer der unterstützten Webbrowser (siehe "[Mindestanforderungen für unterstützte Webbrowser](#)")
- 1 Einer der [Unterstützten Systems Management-Protokollstandards](#) (siehe "[Unterstützte Systems Management-Protokollstandards](#)")
- 1 Maus, Tastatur und Monitor zur lokalen Verwaltung eines Systems. Für den Monitor ist eine Mindestauflösung von 800 x 600 erforderlich. Die empfohlene Bildschirmauflösung ist 1 024 x 768.
- 1 Der RAS-Dienst des Server Administrator erfordert, dass ein Remote Access Controller (RAC) auf dem zu verwaltenden System installiert wird. **Vollständige Software-** und Hardwareanforderungen finden Sie im *Dell Remote Access Controller 4-Benutzerhandbuch*, dem *Dell Remote Access Controller 5-Benutzerhandbuch*, dem *Dell Remote Access Controller: Installations- und Setup-Handbuch*, sowie dem *Dell-Benutzerhandbuch zu integriertem Remote-Zugriff/MC-Controllern*.

 **ANMERKUNG:** Die RAC-Software wird als Teil der Installationsoptionen **Schnell** oder **Typisches Setup** und **Benutzerdefiniertes Setup** installiert, wenn Managed System Software von der CD *Dell PowerEdge™ Installation and Server Management* installiert werden, sofern das verwaltete System **alle Voraussetzungen für die RAC-Installation erfüllt**. **Vollständige Software-** und Hardwareanforderungen finden Sie unter "[RAS-Dienst](#)" und im *Dell Remote Access Controller: Installations- und Setup-Handbuch* oder im *Dell Embedded Remote Access Controller/MC-Benutzerhandbuch*.

Remote-Verwaltungssystem - Anforderungen


- 1 Einer der unterstützten Webbrowser, um ein System im Remote-Zugriff von einer Graphischen Benutzeroberfläche (GUI) zu verwalten
- 1 Eine TCP/IP-Verbindung auf dem verwalteten System und dem Remote-System zur Vereinfachung der Remote-Systemverwaltung
- 1 Mindestbildschirmauflösung von 800 x 600. Die empfohlene Einstellung der Bildschirmauflösung beträgt 1024 x 768

Mindestanforderungen für unterstützte Webbrowser

- 1 Internet Explorer 6.0 SP1 und SP2 (nur Windows)
- 1 Mozilla Firefox 1.07 (SUSE Linux Enterprise Server und Red Hat Enterprise Linux)
- 1 Mozilla 1.7.8, 1.7.10 und 1.7.11 (SUSE Linux Enterprise Server und Red Hat Enterprise Linux)

Unterstützte Systemverwaltungsprotokollstandards

Ein unterstützter Systemverwaltungs-Protokollstandard muss vor der Installation von Management Station- oder Managed System Software auf dem verwalteten System installiert sein. Auf unterstützten Windows-Betriebssystemen, unterstützt Dell OpenManage-Software diese zwei Systemverwaltungsstandards: das allgemeine Informationsmodell bzw. Windows Management Instrumentation (CIM/WMI) und das einfache Netzwerkverwaltungsprotokoll (SNMP). Auf unterstützten Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystemen unterstützt Dell OpenManage-Software den SNMP-Systemverwaltungsstandard.

 **ANMERKUNG:** Informationen zur Installation eines unterstützten Systemverwaltungsprotokollstandards auf Ihrem verwalteten System finden Sie in der Dokumentation zum Betriebssystem.

[Tabelle 3-1](#) zeigt die Verfügbarkeit der Systemverwaltungsstandards für jedes unterstützte Betriebssystem.

Tabelle 3-1. Verfügbarkeit des Systemverwaltungsprotokolls nach Betriebssystemen

Betriebssystem	SNMP	CIM/WMI
Unterstützte Windows-Betriebssysteme	Verfügbar auf den Installationsdatenträgern für das Betriebssystem.	Immer installiert
Unterstützte Red Hat Enterprise Linux-Betriebssysteme	Das mit dem Betriebssystem gelieferte ucd-snmp-Paket muss installiert werden.	Nicht verfügbar.
Unterstützte SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme.	Das mit dem Betriebssystem gelieferte ucd-snmp-Paket muss installiert werden.	Nicht verfügbar.

Abhängigkeiten und Voraussetzungen

Von Dell OpenManage Software Versionen 1.x, 2.x und 3.x-4.2 erweitern

Upgrades von den Dell OpenManage-Softwareversionen 1.x, 2.x und 3.x bis 4.2 werden nicht unterstützt. Die Dell OpenManage-Softwareversionen 1.x, 2.x und 3.x bis 4.2 müssen vor dem Start der Dell OpenManage-Softwareinstallation manuell deinstalliert werden. Der Installer benachrichtigt Sie, wenn es Dell OpenManage Software-Version 1.x bis 4.2 auf dem System ermittelt. Eine andere Art diese Versionen zu aktualisieren ist, erst auf Version 4.3 zu aktualisieren und dann auf die aktuelle Version. Für Microsoft Windows können Sie von Version 4.3 nur über eine vollständige MSI-Installation (Microsoft Software Installer) auf eine höhere Version erweitern.

Einen unterstützten Web-Browser konfigurieren

Die folgenden Abschnitte bieten Anleitungen zur Konfiguration der unterstützten Webbrowser. Eine Liste unterstützter Webbrowser erhalten Sie unter "[Mindestanforderungen für unterstützte Internet-Browser](#)".

Internet Explorer für eine Verbindung zur webbasierten Schnittstelle konfigurieren

Wenn Sie eine Verbindung zu einer webbasierten Schnittstelle von einer Verwaltungsstation herstellen, die durch einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden ist, müssen Sie den Webbrowser so konfigurieren, dass er korrekt verbunden ist. Wenn Sie den Microsoft-Browser Internet Explorer verwenden, folgen Sie diesen Schritten:

1. Klicken Sie in der Startseite des Internet Explorer auf **Hilfsprogramme** und dann auf **Extras**.
2. Klicken Sie im Fenster **Extras** auf das Register **Verbindungen**.
3. Unter **Lokale Bereichsnetzwerk (LAN) -Einstellungen** klicken Sie auf **LAN-Einstellungen**.
4. Wenn das Kästchen **Proxy-Server verwenden** markiert ist, wählen Sie das Kästchen **Proxy-Server für lokale Adressen umgehen**.
5. Klicken Sie zweimal auf **OK**.

Konfigurieren Sie andere Browser für dieselbe Funktionalität.

Lokalisierte Versionen der webbasierten Schnittstelle anzeigen

Bei Verwendung von Internet Explorer oder Netscape Navigator auf System mit Windows, führen Sie folgende Schritte aus, um lokalisierte Versionen der webbasierten Schnittstelle anzuzeigen:

1. Öffnen Sie die Windows **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf das Symbol **Regionale Einstellungen**.
 2. Wählen Sie das gewünschte Gebietsschema aus dem Drop-Down-Menü **Ihr Gebietsschema (Standort)**.
-

Benutzerberechtigungen zuweisen

Allen Benutzern der Dell OpenManage-Software müssen Benutzerberechtigungen zugewiesen werden, bevor die Dell OpenManage-Software installiert wird, um die Sicherheit kritischer Systemkomponenten zu gewährleisten.

Die folgenden Abschnitte enthalten schrittweise Anleitungen für die Einrichtung von Benutzern und die Zuweisung von Benutzerberechtigungen für jedes unterstützte Betriebssystem.

1. [Benutzer für unterstützte Windows-Betriebssysteme erstellen](#)
1. [Benutzer für unterstützte Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme erstellen](#)
1. [Microsoft Active Directory](#)


- 🔔 **HINWEIS:** Sie müssen jedem Benutzerkonto, das auf Dell OpenManage Software zugreifen kann, ein Kennwort zuteilen, um Ihre kritischen Systemkomponenten vor Zugriff zu schützen.
- 🔔 **HINWEIS:** Gastkonten sollten für unterstützte Windows-Betriebssysteme deaktiviert sein, um Ihre kritischen Systemkomponenten vor Zugriff zu schützen. Anleitungen erhalten Sie unter "[Gastkonten und anonyme Konten in unterstützten Windows-Betriebssystemen deaktivieren](#)".

Benutzer für unterstützte Windows-Betriebssysteme erstellen

🔧 **ANMERKUNG:** Sie müssen mit Administratorberechtigungen angemeldet sein, um diese Verfahren auszuführen.

Die folgenden Verfahren beschreiben die Erstellung von Benutzerkonten, die Zuweisung von Benutzerberechtigungen und das Hinzufügen von Benutzern zu Domänen.

Benutzer erstellen und Benutzerberechtigungen zuweisen in unterstützten Windows Server 2003-Betriebssystemen

 **ANMERKUNG:** Bei Fragen zur Erstellung von Benutzern und zur Zuweisung von Benutzergruppenberechtigungen oder um ausführlichere Anleitungen zu erhalten, lesen Sie die Dokumentation zum Betriebssystem.


1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und zeigen Sie auf **Verwalten**.
2. Erweitern Sie in der Konsolenstruktur **Lokale Benutzer und Gruppen** und klicken Sie auf **Benutzer**.
3. Klicken Sie auf **Maßnahme** und dann auf **Neuer Benutzer**.
4. **Geben Sie die entsprechenden Informationen in das Dialogfeld ein, wählen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aus oder entfernen Sie die Häkchen wieder und klicken Sie auf Erstellen.**

Sie müssen jedem Benutzerkonto, das auf Dell OpenManage Software zugreifen kann, ein Kennwort zuteilen, um Ihre kritischen Systemkomponenten vor Zugriff zu schützen. Zusätzlich können Benutzer, die kein zugewiesenes Kennwort haben, sich nicht bei der Dell OpenManage-Software anmelden, wenn diese auf einem System mit Windows Server 2003 ausgeführt wird (aufgrund von Betriebssystemeinschränkungen).

5. Klicken Sie in der Konsolenstruktur unter **Lokale Benutzer und Gruppen** auf **Gruppen**.
6. Klicken Sie auf die Gruppe, zu der Sie den neuen Benutzer hinzufügen wollen: **Benutzer, Hauptbenutzer** oder **Administratoren**.
7. Klicken Sie auf **Maßnahme** und dann auf **Eigenschaften**.
8. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
9. Klicken Sie auf **Namen prüfen**, um den Benutzernamen, den Sie hinzufügen, zu bestätigen.
10. Klicken Sie auf **OK**.

Neue Benutzer können sich bei der Dell OpenManage-Software mit den Benutzerberechtigungen der Ihnen zugewiesenen Gruppe anmelden.



Benutzer erstellen und Benutzerberechtigungen zuweisen in unterstützten Windows 2000-Betriebssystemen

 **ANMERKUNG:** Bei Fragen zur Erstellung von Benutzern und zur Zuweisung von Benutzergruppenberechtigungen oder um ausführlichere Anleitungen zu erhalten, lesen Sie die Dokumentation zum Betriebssystem.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und zeigen Sie auf **Verwalten**.
2. Erweitern Sie in der Konsolenstruktur **Lokale Benutzer und Gruppen** und klicken Sie auf **Benutzer**.
3. Klicken Sie auf **Maßnahme** und dann auf **Neuer Benutzer**.
4. **Geben Sie die entsprechenden Informationen in das Dialogfeld ein, wählen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aus oder entfernen Sie die Häkchen wieder und klicken Sie auf Erstellen.**
5. Klicken Sie in der Konsolenstruktur unter **Lokale Benutzer und Gruppen** auf **Gruppen**.
6. Klicken Sie auf die Gruppe, zu der Sie den neuen Benutzer hinzufügen wollen: **Benutzer, Hauptbenutzer** oder **Administratoren**.
7. Klicken Sie auf **Maßnahme** und dann auf **Eigenschaften**.
8. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
9. Klicken Sie auf den Namen des hinzuzufügenden Benutzers und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
10. Klicken Sie auf **Namen prüfen**, um den Benutzernamen, den Sie hinzufügen, zu bestätigen.
11. Klicken Sie auf **OK**.

Neue Benutzer können sich bei der Dell OpenManage-Software mit den Benutzerberechtigungen der Ihnen zugewiesenen Gruppe anmelden.

Benutzer zu einer Domäne hinzufügen

-  **ANMERKUNG:** Bei Fragen zur Erstellung von Benutzern und zur Zuweisung von Benutzergruppenberechtigungen oder um ausführlichere Anleitungen zu erhalten, lesen Sie die Dokumentation zum Betriebssystem.
-  **ANMERKUNG:** Microsoft Active Directory® muss auf Ihrem System installiert sein, damit die folgenden Verfahren ausgeführt werden können. Weitere Informationen zur Verwendung des Active Directory finden Sie unter "[Microsoft Active Directory](#)".


1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, und zeigen Sie dann auf **Systemsteuerung**→ **Verwaltung**→ **Active Directory-Benutzer und Computer**.
2. In der Konsolenstruktur klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Benutzer**, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Container, dem Sie den neuen Benutzer hinzufügen möchten. Zeigen Sie dann auf **Neuer**→ **Benutzer**.
3. Geben Sie die entsprechenden Benutzernameninformationen in das Dialogfeld ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Sie müssen jedem Benutzerkonto, das auf Dell OpenManage Software zugreifen kann, ein Kennwort zuteilen, um Ihre kritischen Systemkomponenten vor Zugriff zu schützen. Zusätzlich können Benutzer, die kein zugewiesenes Kennwort haben, sich nicht bei der Dell OpenManage-Software anmelden, wenn diese auf einem System mit Windows Server 2003 ausgeführt wird (aufgrund von Betriebssystemeinschränkungen).

4. Klicken Sie auf **Weiter** und dann auf **Fertig stellen**.
5. Doppelklicken Sie auf das Symbol für den eben erstellten Benutzer.
6. Klicken Sie auf das Register **Mitglied von**.
7. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
8. Wählen Sie die entsprechende Gruppe und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
9. Klicken Sie zweimal hintereinander auf **OK**.

Neue Benutzer können sich bei der Dell OpenManage-Software mit den Benutzerberechtigungen der ihnen zugewiesenen Gruppe oder Domäne anmelden.


Gastkonten und anonyme Konten in unterstützten Windows-Betriebssystemen deaktivieren

-  **ANMERKUNG:** Sie müssen mit Administratorberechtigungen angemeldet sein, um dieses Verfahren auszuführen.

1. Wenn auf dem System Windows Server 2003 ausgeführt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und zeigen Sie auf **Verwalten**.
Wenn auf dem System Windows 2000 ausgeführt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und zeigen Sie auf **Verwalten**.



2. Erweitern Sie in der Konsolenstruktur **Lokale Benutzer und Gruppen** und klicken Sie auf **Benutzer**.
3. Klicken Sie auf das Benutzerkonto **Gast** oder **IUSR_Systemname**.
4. Klicken Sie auf **Maßnahme** und zeigen Sie auf **Eigenschaften**.
5. Wählen Sie **Konto ist deaktiviert** und klicken Sie auf **OK**.

Ein roter Kreis mit einem X wird über dem Benutzernamen dargestellt. Das Konto ist deaktiviert.


-  **ANMERKUNG:** Erwägen Sie eine Umbenennung der Kontos, damit diese nicht von Remote-Skripts unter Verwendung des Namens aktiviert werden können.

Benutzer für unterstützte Red Hat Enterprise Linux- und SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme erstellen

Administratorberechtigungen werden dem als `root` angemeldeten Benutzer zugewiesen. Zum Erstellen von Benutzern mit Benutzer- und Hauptbenutzerberechtigungen führen Sie folgende Schritte durch.

-  **ANMERKUNG:** Sie müssen mit `root` angemeldet sein, um diese Verfahren auszuführen.
-  **ANMERKUNG:** Das `useradd`-Dienstprogramm muss auf Ihrem System installiert sein, damit diese Verfahren ausgeführt werden können.

Benutzer erstellen


 **ANMERKUNG:** Bei Fragen zur Erstellung von Benutzern und zur Zuweisung von Benutzergruppenberechtigungen oder um ausführlichere Anleitungen zu erhalten, lesen Sie die Dokumentation zum Betriebssystem.

Benutzer mit Benutzerberechtigungen erstellen

1. Führen Sie den folgenden Befehl von der Befehlszeile aus durch:

```
useradd -d Basisverzeichnis -g Gruppe Benutzername
```

wobei *Gruppe* nicht root ist.

 **ANMERKUNG:** Wenn die *Gruppe* nicht existiert, muss sie mit dem Befehl **groupadd** erstellt werden.

2. Geben Sie `passwd Benutzername` ein und drücken Sie <Eingabe>.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie ein Kennwort für den neuen Benutzer ein.


Sie müssen jedem Benutzerkonto, das auf Dell OpenManage Software zugreifen kann, ein Kennwort zuteilen, um Ihre kritischen Systemkomponenten vor Zugriff zu schützen.

Der neue Benutzer kann sich jetzt mit Benutzergruppenberechtigungen bei der Dell OpenManage-Software anmelden.

Benutzer mit Hauptbenutzerberechtigungen erstellen

1. Führen Sie den folgenden Befehl von der Befehlszeile aus durch:

```
useradd -d Basisverzeichnis -g root Benutzername
```

 **ANMERKUNG:** `root` muss als primäre Gruppe festgelegt sein.

2. Geben Sie `passwd Benutzername` ein und drücken Sie <Eingabe>.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie ein Kennwort für den neuen Benutzer ein.

Sie müssen jedem Benutzerkonto, das auf Dell OpenManage Software zugreifen kann, ein Kennwort zuteilen, um Ihre kritischen Systemkomponenten vor Zugriff zu schützen.

Der neue Benutzer kann sich jetzt bei der Dell OpenManage-Software mit den Hauptbenutzergruppenberechtigungen anmelden.


Microsoft Active Directory

Wenn Sie Active Directory-Dienstsoftware verwenden, können Sie es konfigurieren, um den Zugriff auf Ihr Netzwerk zu kontrollieren. Dell hat die Active Directory-Datenbank so modifiziert, dass Remote-Verwaltungsauthentifizierung und -genehmigung unterstützt werden. IT Assistent und Server Administrator sowie der Dell Remote Access Controller können jetzt eine Verbindung zu Active Directory herstellen. Mit diesem Hilfsprogramm können Sie Benutzer und Berechtigungen von einer zentralen Datenbank aus hinzufügen und kontrollieren. Wenn Sie Active Directory verwenden, um Benutzerzugriff auf Ihr Netzwerk zu kontrollieren, lesen Sie "[Microsoft® Active Directory® verwenden](#)".

SNMP-Agenten konfigurieren

Dell OpenManage Software unterstützt den SNMP-Systemverwaltungsstandard auf allen unterstützten Betriebssystemen. Die SNMP-Unterstützung ist entweder installiert oder nicht installiert. Dies hängt vom Betriebssystem ab und davon, wie das Betriebssystem installiert wurde. Ein installierter unterstützter Systems Management-Protokoll-Standard, z. B. SNMP, ist vor der Installation der Dell OpenManage-Software erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter "[Installationsanforderungen](#)".

Sie können den SNMP-Agenten zur Änderung des Community-Namens, Aktivierung von Set-Vorgängen und Senden von Traps an eine Verwaltungsstation konfigurieren. Zur Konfiguration des SNMP-Agenten für die korrekte Interaktion mit Verwaltungsanwendungen wie dem IT Assistent führen Sie die im folgenden beschriebenen Verfahren aus.


 **ANMERKUNG:** Damit IT Assistent Verwaltungsinformationen von einem System abrufen kann, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, muss der durch IT Assistent verwendete Community-Name mit einem Community-Namen auf dem System übereinstimmen, auf dem Server Administrator ausgeführt wird. Damit IT Assistent Informationen oder durchgeführte Maßnahmen auf einem System ändern kann, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, muss der durch IT Assistent verwendete Community-Name mit einem zum Einstellen von Vorgängen berechtigenden Community-Namen auf dem System übereinstimmen, auf dem Server Administrator ausgeführt wird. Damit IT Assistent Traps (asynchrone Ereignisbenachrichtigungen) von einem System empfangen kann, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, muss das Server Administrator ausführende System so konfiguriert sein, dass es Traps an das System sendet, auf dem IT Assistent ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie im *Dell OpenManage IT Assistent-Benutzerhandbuch*.

Die folgenden Abschnitte enthalten schrittweise Anleitungen für die Konfiguration des SNMP-Agenten für jedes unterstützte Betriebssystem.

- 1 [SNMP-Agenten für Systeme konfigurieren, auf denen unterstützte Windows-Betriebssysteme ausgeführt werden](#)
- 1 [SNMP-Agenten auf Systemen konfigurieren, auf denen unterstützte Red Hat Enterprise Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden](#)


SNMP-Agenten für Systeme konfigurieren, auf denen unterstützte Windows-Betriebssysteme ausgeführt werden

Dell OpenManage-Software verwendet die SNMP-Dienste, die vom Windows SNMP-Agenten bereitgestellt werden. (Es gibt zwei Arten eine Verbindung zu einer System Administrator-Sitzung herzustellen, die unterstützt sind: Die eine ist SNMP, die andere ist CIM/WMI.) Sie können den SNMP-Agenten zur Änderung des Community-Namens, Aktivierung von Set-Vorgängen und Senden von Traps an eine Verwaltungsstation konfigurieren. Zur Konfiguration des SNMP-Agenten für die korrekte Interaktion mit Verwaltungsanwendungen wie dem IT Assistant führen Sie die im folgenden beschriebenen Verfahren aus.

 **ANMERKUNG:** Weitere Einzelheiten zur SNMP-Konfiguration finden Sie in der Dokumentation des Betriebssystems.

SNMP-Ugriff mit Remote Hosts auf Windows Server 2003 aktivieren

Standardmäßig nimmt der Windows Server 2003 keine SNMP-Pakete von Remote Hosts an. Für Systeme mit Windows Server 2003 muss der SNMP-Dienst so konfiguriert werden, dass er SNMP-Pakete von Remote Hosts annimmt, wenn geplant ist, das System von Remote Hosts aus über SNMP-Verwaltungsanwendungen zu verwalten. Um Remote-Herunterfahren eines Systems von IT Assistant zu aktivieren, muss der SNMP Set-Betrieb aktiviert sein.

 **ANMERKUNG:** Ein Neustart des Systems für die Change Management-Funktionalität erfordert keine SNMP-Set-Vorgänge.

Damit ein System mit einem Windows Server 2003-Betriebssystem SNMP-Pakete von Remote Hosts empfangen kann, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start** klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und zeigen Sie auf **Verwalten**.

Das Fenster **Computerverwaltung** wird angezeigt.

2. Erweitern Sie das Symbol **Computerverwaltung** im Fenster, falls erforderlich.

3. Erweitern Sie das Symbol **Dienste und Anwendungen** und klicken Sie auf **Dienste**.

4. Scrollen Sie durch die Liste der Dienste, bis Sie **SNMP-Dienste** finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **SNMP-Dienst** und dann auf **Eigenschaften**.

Das Fenster **Eigenschaften von SNMP-Dienst** wird angezeigt.

5. Klicken Sie auf das Register **Sicherheit**.

6. Wählen Sie **SNMP-Pakete von jedem Host annehmen** oder fügen Sie den IT Assistant-Host der Liste **SNMP-Pakete von diesen Hosts annehmen** hinzu.

SNMP-Community-Namen ändern

Die Konfiguration der SNMP-Community-Namens bestimmt, welche Systeme das System über SNMP verwalten kann. Der von Verwaltungsanwendungen verwendete SNMP-Community-Name muss mit einem SNMP-Community-Namen übereinstimmen, der auf dem Dell OpenManage-Softwaresystem konfiguriert wurde, damit die Verwaltungsanwendungen Verwaltungsinformationen von der Dell OpenManage-Software abrufen können.

1. Wenn auf dem System Windows Server 2003 ausgeführt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und zeigen Sie auf **Verwalten**. Wenn auf dem System Windows 2000 ausgeführt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und zeigen Sie auf **Verwalten**.

Das Fenster **Computerverwaltung** wird angezeigt.

2. Erweitern Sie das Symbol **Computerverwaltung** im Fenster, falls erforderlich.

3. Erweitern Sie das Symbol **Dienste und Anwendungen** und klicken Sie auf **Dienste**.

4. Scrollen Sie durch die Liste der Dienste, bis Sie **SNMP-Dienste** finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **SNMP-Dienst** und dann auf **Eigenschaften**.

Das Fenster **Eigenschaften von SNMP-Dienst** wird angezeigt.

5. Klicken Sie auf das Register **Sicherheit**, um einen Community-Namen hinzuzufügen oder zu ändern.

- a. Um einen Community-Namen hinzuzufügen, klicken Sie auf **Hinzufügen** unter der Liste **Akzeptierte Community-Namen**.

Das Fenster **Konfiguration von SNMP-Dienst** wird angezeigt.

- b. Geben Sie in das Textfeld **Community-Name** den Community-Namen eines Systems ein, das das System verwalten können (die Standardeinstellung ist public [öffentlich]) und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Das Fenster **Eigenschaften von SNMP-Dienst** wird angezeigt.

- c. Zum Ändern eines Community-Namens wählen Sie einen Community-Namen aus der Liste **Akzeptierte Community-Namen** aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Das Fenster **Konfiguration von SNMP-Dienst** wird angezeigt.


- d. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen am Community-Namen des Systems, das das System verwalten kann, im Textfeld **Community-Name** vor und klicken Sie auf **OK**.

Das Fenster **Eigenschaften von SNMP-Dienst** wird angezeigt.

6. Klicken Sie auf **OK** zum Speichern der Änderung.

SNMP-Set-Vorgänge aktivieren

SNMP-Set-Vorgänge müssen auf dem Dell OpenManage-Softwaresystem aktiviert sein, damit Dell OpenManage-Softwareattribute mittels IT Assistant geändert werden können. Um Remote-Herunterfahren eines Systems von IT Assistant zu aktivieren, muss der SNMP Set-Betrieb aktiviert sein.

 **ANMERKUNG:** Ein Neustart des Systems für die Change Management-Funktionalität erfordert keine SNMP-Set-Vorgänge.

1. Wenn auf dem System Windows Server 2003 ausgeführt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und zeigen Sie auf **Verwalten**. Wenn auf dem System Windows 2000 ausgeführt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und zeigen Sie auf **Verwalten**.

Das Fenster **Computerverwaltung** wird geöffnet.

2. Erweitern Sie das Symbol **Computerverwaltung** im Fenster, falls erforderlich.
3. Erweitern Sie das Symbol **Dienste und Anwendungen** und klicken Sie dann auf **Dienste**.
4. Rollen Sie durch die Liste der Dienste, bis Sie **SNMP-Dienste** finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **SNMP-Dienst** und dann auf **Eigenschaften**.

Das Fenster **Eigenschaften von SNMP-Dienst** wird angezeigt.

5. Klicken Sie auf das Register **Sicherheit**, um die Zugriffsrechte für eine Community zu ändern.
6. Wählen Sie einen Community-Namen aus der Liste **Akzeptierte Community-Namen** und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Das Fenster **Konfiguration von SNMP-Dienst** wird geöffnet.

7. Legen Sie für die **Community-Rechte** **LESEN SCHREIBEN** oder **LESEN ERSTELLEN** fest und klicken Sie auf **OK**.

Das Fenster **Eigenschaften des SNMP-Dienstes** wird geöffnet.

8. Klicken Sie auf **OK** zum Speichern der Änderung.

Das System auf das Senden von SNMP-Traps an eine Verwaltungsstation konfigurieren

Dell OpenManage-Software erzeugt SNMP-Traps als Reaktion auf Änderungen im Status von Sensoren und anderen überwachten Parametern. Sie müssen ein oder mehrere Trap-Ziele auf dem Dell OpenManage-Softwaresystem konfigurieren, damit SNMP-Traps an eine Verwaltungsstation gesendet werden können.

1. Wenn auf dem System Windows Server 2003 ausgeführt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und zeigen Sie auf **Verwalten**. Wenn auf dem System Windows 2000 ausgeführt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und zeigen Sie auf **Verwalten**.

Das Fenster **Computerverwaltung** wird geöffnet.

2. Erweitern Sie das Symbol **Computerverwaltung** im Fenster, falls erforderlich.
3. Erweitern Sie das Symbol **Dienste und Anwendungen** und klicken Sie auf **Dienste**.
4. Rollen Sie durch die Liste der Dienste, bis Sie **SNMP-Dienste** finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **SNMP-Dienst** und dann auf **Eigenschaften**.

Das Fenster **Eigenschaften des SNMP-Dienstes** wird geöffnet.

5. Klicken Sie auf das Register **Traps**, um eine Community für Traps hinzuzufügen oder um ein Trap-Ziel für eine Trap-Community hinzuzufügen.
 - a. Zur Hinzufügung einer Community für Traps geben Sie den Community-Namen im Feld **Community-Name** ein und klicken dann auf **Zur Liste hinzufügen** gleich neben dem Feld **Community-Name**.

- b. Zur Hinzufügung eines Trap-Ziels für eine Trap-Community wählen Sie den Community-Namen aus dem Drop-Down-Feld **Community-Name** und klicken Sie auf **Hinzufügen** unter dem Feld **Trap-Ziele**.

Das Fenster **Konfiguration von SNMP-Dienst** wird geöffnet.


- c. Geben Sie das Trap-Ziel ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Das Fenster **Eigenschaften des SNMP-Dienstes** wird geöffnet.

6. Klicken Sie auf **OK** zum Speichern der Änderung.

SNMP-Agenten auf Systemen konfigurieren, auf denen unterstützte Red Hat Enterprise Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden

Der Server Administrator verwendet die SNMP-Dienste, die vom `ucd-snmp`- oder `net-snmp`-Agenten bereitgestellt werden. Sie können den SNMP-Agenten zur Änderung des Community-Namens, Aktivierung von Set-Vorgängen und Senden von Traps an eine Verwaltungsstation konfigurieren. Zur Konfiguration des SNMP-Agenten für die korrekte Interaktion mit Verwaltungsanwendungen wie dem IT Assistant führen Sie die im folgenden beschriebenen Verfahren aus.

 **ANMERKUNG:** Weitere Einzelheiten zur SNMP-Konfiguration finden Sie in der Dokumentation des Betriebssystems.

SNMP-Agent Access Control Konfiguration

Der Zweig der Verwaltungsinformationsbasis (MIB), der von Server Administrator implementiert wird, wird mit dem OID 1.3.6.1.4.1.674 gekennzeichnet. Verwaltungsanwendungen müssen Zugriff auf diesen Zweig der MIB-Struktur besitzen, um Systeme verwalten zu können, die Server Administrator ausführen.

Bei Red Hat Enterprise Linux-Betriebssystemen erlaubt die standardmäßige SNMP-Agent-Konfiguration lediglich einen Lesezugriff für die "öffentliche" Community, nur für den "System"-Zweig MIB-II (gekennzeichnet mit dem OID 1.3.6.1.2.1.1) der MIB-Struktur. Bei dieser Konfiguration ist es nicht zulässig, dass Verwaltungsanwendungen Informationen von Server Administrator oder andere Systems Management-Informationen außerhalb des "System"-Zweigs MIB-II abrufen oder ändern.

Server Administrator SNMP Agent - Installationsmaßnahmen

Wenn der Server Administrator diese Konfiguration während der Installation entdeckt, versucht er die SNMP-Agent-Konfiguration so zu ändern, dass die "öffentliche" Community einen Lesezugriff für die gesamte MIB-Struktur bekommt. Server Administrator ändert die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmp/snmpd.conf` auf zwei Arten.

Mit der ersten Änderung wird die Ansicht auf die gesamte MIB-Struktur freigegeben, und zwar durch Hinzufügen der folgenden Zeile, falls diese noch nicht existiert:

```
view all included .1
```


Mit der zweiten Änderung wird die Zeile für den Standard-"Zugriff" abgeändert, so dass die "öffentliche" Community Lesezugriff auf die gesamte MIB-Struktur erhält. Der Server Administrator sucht folgende Zeile:

```
access notConfigGroup "" any noauth exact systemview none none
```

Wenn der Server Administrator die obenstehende Zeile findet, dann ändert er sie folgendermaßen ab:

```
access notConfigGroup "" any noauth exact all none none
```

Diese Änderungen an der standardmäßigen SNMP-Agent-Konfiguration erlauben der "öffentlichen" Community den Lesezugriff auf die gesamte MIB-Struktur.

 **ANMERKUNG:** Damit sicher gestellt ist, dass der Server Administrator die SNMP-Agent-Konfiguration ändern kann, um einen korrekten Zugriff auf die Systems Management-Daten zu geben, wird empfohlen, etwaige andere SNMP-Agent-Konfigurationsänderungen erst nach Installation von Server Administrator vorzunehmen.

Server Administrator-SNMP kommuniziert unter Verwendung des SNMP Multiplexing-Protokolls (SMUX) mit dem SNMP-Agenten. Wenn Server Administrator-SNMP mit dem SNMP-Agenten eine Verbindung herstellt, sendet er einen Objektbezeichner an den SNMP-Agenten, um sich als SMUX-Peer zu identifizieren. Da dieser Objektbezeichner mit dem SNMP-Agenten konfiguriert sein muss, fügt Server Administrator während der Installation die Zeile `/etc/snmp/snmpd.conf` zur SNMP-Agenten-Konfigurationsdatei hinzu, wenn sie nicht vorhanden ist:

```
smuxpeer .1.3.6.1.4.1.674.10892.1
```

SNMP-Community-Namen ändern

Die Konfiguration der SNMP-Community-Namens bestimmt, welche Systeme das System über SNMP verwalten kann. Der von Verwaltungsanwendungen verwendete SNMP-Community-Name muss mit einem SNMP-Community-Namen übereinstimmen, der auf dem Server Administrator-Softwaresystem konfiguriert wurde, damit die Verwaltungsanwendungen Verwaltungsinformationen von Server Administrator abrufen können.

Zum Ändern des Standard-SNMP-Community-Namens, der zum Abrufen von Verwaltungsinformationen von einem System verwendet wird, das Server Administrator ausführt, bearbeiten Sie die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen folgende Schritte aus:

1. Suchen Sie die folgende Zeile:

```
com2sec publicsec default public
```


oder

```
com2sec notConfigUser default public
```

2. Bearbeiten Sie diese Zeile und ersetzen Sie `public` durch den neuen SNMP-Community-Namen. Nach der Bearbeitung muss die Zeile wie folgt aussehen:

```
com2sec publicsec default Community-Name
```

oder


```
com2sec notConfigUser default Community-Name
```

3. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
service snmpd restart
```

SNMP-Set-Vorgänge aktivieren

SNMP-Set-Vorgänge müssen auf dem System, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, aktiviert sein, damit Server Administrator-Softwareattribute mittels IT Assistant geändert werden können. Um Remote-Herunterfahren eines Systems von IT Assistant zu aktivieren, muss der SNMP Set-Betrieb aktiviert sein.

 **ANMERKUNG:** Ein Neustart des Systems für die Change Management-Funktionalität erfordert keine SNMP-Set-Vorgänge.

Zur Aktivierung von SNMP-Set-Vorgängen auf dem System, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, bearbeiten Sie die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen folgende Schritte aus:

1. Suchen Sie die folgende Zeile:

```
access publicgroup "" any noauth exact all none none
```

oder

```
access notConfigGroup "" any noauth exact all none none
```

2. Bearbeiten Sie diese Zeile und ersetzen Sie das erste `none` durch `all`. Nach der Bearbeitung muss die Zeile wie folgt aussehen:

```
access publicgroup "" any noauth exact all all none
```

oder

```
access notConfigGroup "" any noauth exact all all none
```

3. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
service snmpd restart
```

Das System auf das Senden von Traps an eine Verwaltungsstation konfigurieren

Server Administrator erstellt SNMP-Traps in Reaktion auf Änderungen beim Status von Sensoren und anderen überwachten Parametern. Sie müssen ein Trap-Ziel oder mehrere Trap-Ziele auf dem System konfigurieren, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, damit SNMP-Traps an eine Verwaltungsstation gesendet werden können.

Um Ihr System, das Server Administrator ausführt, so zu konfigurieren, dass es Traps an eine Verwaltungsstation sendet, bearbeiten Sie die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen folgende Schritte aus:

1. Fügen Sie der Datei die folgende Zeile hinzu:

```
trapsink IP-Adresse Community-Name
```

wobei *IP-Adresse* die IP-Adresse der Verwaltungsstation ist und *Community-Name* der SNMP-Community-Name

2. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
service snmpd restart
```

Firewall auf Systemen konfigurieren, auf denen unterstützte Red Hat Enterprise Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden


Wenn beim Installieren von Red Hat Enterprise Linux die Firewall-Sicherheit aktiviert wird, dann wird die SNMP-Schnittstelle an allen externen Netzwerk-Schnittstellen standardmäßig geschlossen. Damit SNMP-Verwaltungsanwendungen, wie z. B. IT Assistant, Informationen vom Server Administrator ermitteln

und empfangen können, muss der SNMP-Anschluss auf mindestens einer externen Netzwerkschnittstelle geöffnet sein. Wenn der Server Administrator ermittelt, dass kein SNMP-Anschluss der Firewall aller externen Netzwerkschnittstellen geöffnet ist, zeigt der Server Administrator eine Warnmeldung an und trägt eine Meldung im System-Protokoll ein. Weitere Informationen finden Sie unter "[Schnittstellen](#)".

Um den SNMP-Anschluss zu öffnen, muss die Firewall deaktiviert, eine gesamte externe Netzwerkschnittstelle der Firewall geöffnet oder der SNMP-Anschluss von mindestens einer externen Netzwerkschnittstelle der Firewall geöffnet werden. Diese Maßnahme kann vor oder nach dem Start des Server Administrators durchgeführt werden.

Um den SNMP-Anschluss mittels einer der zuvor beschriebenen Methoden zu öffnen, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Geben Sie an der von Befehlsaufforderung von Red Hat Enterprise Linux den Befehl `setup` ein und drücken Sie <Eingabe>, um das Textmodus-Setup-Dienstprogramm zu starten.


 **ANMERKUNG:** Dieser Befehl steht nur dann zur Verfügung, wenn das Betriebssystem mit Standardeinstellungen installiert worden ist.

Das Menü **Hilfsprogramm auswählen** wird geöffnet.

2. Wählen Sie **Firewall-Konfiguration** mit dem Nach-Unten-Pfeil aus und drücken Sie <Eingabe>.

Der Bildschirm **Firewall-Konfiguration** wird geöffnet.

3. Wählen Sie die **Sicherheitsstufe** mit der Tabulatortaste aus und drücken Sie die Leertaste. Die ausgewählte **Sicherheitsstufe** wird mit einem Sternchen markiert.

 **ANMERKUNG:** Drücken Sie <F1> um weitere Informationen über die Sicherheitsstufen der Firewall zu erhalten. Die Standard-SNMP-Anschlussnummer ist **161**. Wenn Sie die X Windows-GUI verwenden, kann es sein, dass bei neueren Versionen des Red Hat Enterprise Linux-Betriebssystems durch Drücken von <F1> nicht die Informationen über die Firewall-Sicherheitsstufen angezeigt werden.

- a. Zur Deaktivierung der Firewall wählen Sie **Keine Firewall** oder **Deaktiviert** aus und fahren mit Schritt 7 fort.
- b. Zum Öffnen einer ganzen Netzwerkschnittstelle oder der SNMP-Schnittstelle wählen Sie **Hoch, Mittel** oder **Aktiviert** und fahren mit Schritt 4 fort.

- d. Wechseln Sie mit Hilfe der Tabulatortaste zu **Anpassen** und drücken Sie <Eingabe>.

Der Bildschirm **Firewall-Konfiguration - Anpassen** wird geöffnet.

5. Wählen Sie aus, ob eine gesamte Netzwerkschnittstelle oder nur ein SNMP-Anschluss jeder Netzwerkschnittstelle geöffnet werden soll.

- a. Um eine gesamte Netzwerkschnittstelle zu öffnen, wechseln Sie mit der Tabulatortaste zu einem der **vertrauenswürdigen Komponenten** und drücken Sie die Leertaste. Ein Sternchen im Feld links neben dem Komponentennamen zeigt an, dass die gesamte Schnittstelle geöffnet wird.
- b. Um einen SNMP-Anschluss jeder Netzwerkschnittstelle zu öffnen, wechseln Sie mit der Tabulatortaste zu **Weitere Anschlüsse** und geben Sie `snmp:udp` ein.

6. Wechseln Sie mit Hilfe der Tabulatortaste zu **OK** und drücken Sie <Eingabe>.

Der Bildschirm **Firewall-Konfiguration** wird geöffnet.


7. Wechseln Sie mit Hilfe der Tabulatortaste zu **OK** und drücken Sie <Eingabe>.


Das Menü **Hilfsprogramm auswählen** wird geöffnet.

8. Wechseln Sie mit Hilfe der Tabulatortaste zu **Beenden** und drücken Sie <Eingabe>.

SNMP-Agenten auf Systemen konfigurieren, auf denen unterstützte SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssysteme ausgeführt werden

Der Server Administrator verwendet die SNMP-Dienste, die vom `ucd-snmp`- oder `net-snmp`-Agenten bereitgestellt werden. Sie können den SNMP-Agenten konfigurieren, um SNMP-Zugriff Remote-Hosts zu aktivieren, den Community-Namen zu ändern, Set-Vorgänge zu aktivieren und Traps an eine Verwaltungsstation zu senden. Zur Konfiguration des SNMP-Agenten für die korrekte Interaktion mit Verwaltungsanwendungen wie dem IT Assistent führen Sie die im folgenden beschriebenen Verfahren aus.

 **ANMERKUNG:** Auf SUSE Linux Enterprise Server (Version 9), befindet sich die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei unter `/etc/snmpd.conf`. Auf SUSE Linux Enterprise Server (Version 10) befindet sich die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei unter `/etc/snmp/snmpd.conf`.

 **ANMERKUNG:** Weitere Einzelheiten zur SNMP-Konfiguration finden Sie in der Dokumentation des Betriebssystems.


Installationsmaßnahmen bei Server Administrator-SNMP

Server Administrator-SNMP kommuniziert unter Verwendung des SNMP Multiplexing-Protokolls (SMUX) mit dem SNMP-Agenten. Wenn Server Administrator-SNMP mit dem SNMP-Agenten eine Verbindung herstellt, sendet er einen Objektbezeichner an den SNMP-Agenten, um sich als SMUX-Peer zu identifizieren. Da dieser Objektbezeichner mit dem SNMP-Agenten konfiguriert sein muss, fügt Server Administrator während der Installation die Zeile `/etc/snmpd.conf` oder `/etc/snmp/snmpd.conf` zur SNMP-Agenten-Konfigurationsdatei hinzu, wenn sie nicht vorhanden ist:

```
smuxpeer .1.3.6.1.4.1.674.10892.1
```

SNMP-Zugriff von Remote-Hosts aktivieren

Die Standard-SNMP-Agent-Konfiguration auf SUSE Linux Enterprise Server-Betriebssystemen gibt ausschließlich vom lokalen Host schreibgeschützten Zugriff auf die gesamte MIB-Struktur für die "öffentliche" Community. Diese Konfiguration erlaubt SNMP-Verwaltungsanwendungen wie IT Assistant nicht, auf anderen Hosts ausgeführt zu werden, um Server Administrator-Systeme richtig zu ermitteln und zu verwalten. Wenn Server Administrator diese Konfiguration während der Installation feststellt, protokolliert er eine Meldung für die Betriebssystem-Protokolldatei, `/var/log/messages`, um anzuzeigen, dass der SNMP-Zugriff auf den lokalen Host beschränkt ist. Sie müssen den SNMP-Agenten konfigurieren, um SNMP-Zugriff von Remote-Hosts zu aktivieren, wenn Sie planen, das System über SNMP-Verwaltungsanwendungen von Remote-Hosts zu verwalten.

 **ANMERKUNG:** Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam, SNMP-Zugriff auf spezifische Remote-Hosts zu beschränken, falls möglich.


Um SNMP-Zugriff von einem spezifischen Remote-Host auf ein System zu ermöglichen, das Server Administrator ausführt, bearbeiten Sie die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmpd.conf` oder `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen folgende Schritte aus:

1. Suchen Sie die folgende Zeile:

```
rocommunity public 127.0.0.1
```

2. Bearbeiten oder kopieren Sie diese Zeile, und ersetzen Sie 127.0.0.1 mit der Remote-Host-IP-Adresse. Nach der Bearbeitung muss die Zeile wie folgt aussehen:

```
rocommunity public IP-Adresse
```

 **ANMERKUNG:** Sie können SNMP-Zugriff von mehreren spezifischen Remote-Hosts aktivieren, indem Sie für jeden Remote Host eine `rocommunity`-Direktive hinzufügen.

3. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
/etc/init.d/snmpd restart
```

Um SNMP-Zugriff von allen Remote-Hosts auf ein System zu ermöglichen, das Server Administrator ausführt, bearbeiten Sie die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmpd.conf` oder `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen folgende Schritte aus:

1. Suchen Sie die folgende Zeile:

```
rocommunity public 127.0.0.1
```

2. Bearbeiten Sie diese Zeile, indem Sie 127.0.0.1 entfernen. Nach der Bearbeitung muss die Zeile wie folgt aussehen:

```
rocommunity public
```

3. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
/etc/init.d/snmpd restart
```

SNMP-Community-Namen ändern

Das Konfigurieren des SNMP-Community-Namens bestimmt, welche Systeme in der Lage sind, Ihr System über SNMP zu verwalten. Der von Verwaltungsanwendungen verwendete SNMP-Community-Name muss mit einem SNMP-Community-Namen übereinstimmen, der auf dem Server Administrator-System konfiguriert wurde, damit die Verwaltungsanwendungen Verwaltungsinformationen von Server Administrator abrufen können.

Zum Ändern des Standard-SNMP-Community-Namens, der zum Abrufen von Verwaltungsinformationen von einem System verwendet wird, das Server Administrator ausführt, bearbeiten Sie die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmpd.conf` oder `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen folgende Schritte aus:

1. Suchen Sie die folgende Zeile:

```
rocommunity public 127.0.0.1
```

2. Bearbeiten Sie diese Zeile, indem Sie `public` durch den neuen SNMP-Community-Namen ersetzen. Nach der Bearbeitung muss die Zeile wie folgt aussehen:


```
rocommunity Community-Name 127.0.0.1
```

3. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
/etc/init.d/snmpd restart
```

SNMP-Set-Vorgänge aktivieren

SNMP-Set-Vorgänge müssen auf dem System, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, aktiviert sein, damit Server Administrator-Attribute mittels IT Assistant geändert werden können. Um Remote-Herunterfahren eines Systems von IT Assistant zu aktivieren, muss der SNMP Set-Betrieb aktiviert sein.

 **ANMERKUNG:** Ein Neustart des Systems für die Change Management-Funktionalität erfordert keine SNMP-Set-Vorgänge.

Um SNMP-Set-Vorgänge auf dem System zu aktivieren, das Server Administrator ausführt, bearbeiten Sie die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmpd.conf` oder `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen folgende Schritte aus:

1. Suchen Sie die folgende Zeile:

```
rocommunity public 127.0.0.1
```

2. Bearbeiten Sie diese Zeile, indem Sie `rocommunity` mit `rwcommunity` ersetzen. Nach der Bearbeitung muss die Zeile wie folgt aussehen:

```
rwcommunity public 127.0.0.1
```

3. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
/etc/init.d/snmpd restart
```

Das System auf das Senden von Traps an eine Verwaltungsstation konfigurieren

Server Administrator erstellt SNMP-Traps in Reaktion auf Änderungen beim Status von Sensoren und anderen überwachten Parametern. Sie müssen ein Trap-Ziel oder mehrere Trap-Ziele auf dem System konfigurieren, auf dem Server Administrator ausgeführt wird, damit SNMP-Traps an eine Verwaltungsstation gesendet werden können.

Um Ihr System, das Server Administrator ausführt, so zu konfigurieren, dass es Traps an eine Verwaltungsstation sendet, bearbeiten Sie die SNMP-Agent-Konfigurationsdatei `/etc/snmpd.conf` oder `/etc/snmp/snmpd.conf` und führen folgende Schritte aus:

1. Fügen Sie der Datei die folgende Zeile hinzu:

```
trapsink IP-Adresse Community-Name
```

wobei *IP-Adresse* die IP-Adresse der Verwaltungsstation ist und *Community-Name* der SNMP-Community-Name.

2. Zur Aktivierung von Änderungen an der SNMP-Konfiguration starten Sie den SNMP-Agenten neu durch Eingabe von:

```
/etc/init.d/snmpd restart
```


Secure Port-Server- und Sicherheits-Setup

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- 1 [Benutzer- und Server-Einstellungen vornehmen](#)
- 1 [X.509-Zertifikatsverwaltung](#)

Benutzer- und Server-Einstellungen vornehmen

Sie können die Einstellungen für Benutzer und sichere Schnittstelle für Server Administrator und IT Assistant von der entsprechenden **Einstellungen**-Webseite einstellen. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen** und entweder auf das Register **Benutzer** oder das Register **Web Server**.

 **ANMERKUNG:** Zum Festlegen oder Zurücksetzen von Benutzer- oder Server-Einstellungen müssen Sie mit Administrator-Berechtigungen angemeldet sein.


Führen Sie folgende Schritte durch, um die Benutzereinstellungen festzulegen:

1. Klicken Sie auf **Einstellungen** auf der allgemeinen Navigationsleiste.

Die Startseite **Einstellungen** wird eingeblendet.

2. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen**.

3. Um einen vorausgewählten E-Mail-Empfänger hinzuzufügen, geben Sie die E-Mail-Adresse des festgelegten Dienstkontakts im Feld **Senden an**: ein und klicken auf **Änderungen anwenden**.

 **ANMERKUNG:** Durch Klicken auf **E-Mail** wird eine E-Mail-Nachricht, an die eine HTML-Datei des Fensters angehängt ist, an die vorgegebene E-Mail-Adresse gesendet, und zwar von jedem Fenster aus.

4. Zum Ändern der Darstellung der Startseite wählen Sie einen anderen Wert in den Feldern **Skin** oder **Schema** und klicken Sie auf **Änderungen anwenden**.

Führen Sie folgende Schritte durch, um die Secure Port-Server-Einstellungen festzulegen.

1. Klicken Sie auf **Einstellungen** auf der allgemeinen Navigationsleiste.


Die Startseite **Einstellungen** wird eingeblendet.

2. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen** und auf das Register **Web-Server**.


3. Im Fenster **Servereinstellungen** stellen Sie die Optionen nach den Erfordernissen ein.


- 1 Mit der Funktion **Sitzungszeitüberschreitung** kann die Zeit begrenzt werden, in der eine Sitzung aktiv bleiben kann. Wählen Sie die Optionsschaltfläche **Aktivieren**, um eine Zeitüberschreitung zuzulassen, wenn für eine bestimmte Zeit (in Minuten) keine Benutzermaßnahme stattfindet. Benutzer, deren Sitzungszeit überschritten wurde, müssen sich erneut anmelden, um fortfahren zu können. Wählen Sie das Optionsschaltfläche **Deaktivieren**, um die Sitzungszeitüberschreitungsfunktion des Server Administrator zu deaktivieren.

- 1 Das Feld **HTTPS-Anschluss** bestimmt den sicheren Anschluss für den Server Administrator. Der sichere Standardanschluss für Server Administrator ist 1311.


 **ANMERKUNG:** Die Änderung der Schnittstellennummer zu einer ungültigen bzw. einer bereits belegten Schnittstellennummer kann andere Anwendungen oder Browser beim Zugriff auf den Server Administrator auf dem verwalteten System behindern.

- 1 Das Feld **Zu bindende IP-Adresse** legt die IP-Adresse(n) für das Managed System fest, mit der sich der Server Administrator zu Beginn einer Sitzung verbindet. Wählen Sie die Optionsschaltfläche **Alle** zum Binden an alle für das System in Frage kommenden IP-Adressen. Wählen Sie die Optionsschaltfläche **Spezifisch** zum Binden an eine bestimmte IP-Adresse.

 **ANMERKUNG:** Ein Benutzer mit Administrator-Berechtigungen kann Server Administrator nicht verwenden, wenn er im Remote-Zugriff bei dem System angemeldet ist.

 **ANMERKUNG:** Wenn der Wert für **IP-Adresse binden an** auf einen anderen Wert als **Alle** geändert wird, dann kann dies dazu führen, dass andere Anwendungen oder Browser im Remote-Zugriff nicht mehr auf Server Administrator auf dem verwalteten System zugreifen können.

- 1 Die Felder **SMTP-Servername** und **DNS-Suffix für SMTP-Server** bestimmen das Suffix für das Einfache Mail-Übertragungsprotokoll (SMTP) und den Domänennamenserver (DNS) einer Firma oder Organisation. Um für den Server Administrator das Versenden von E-Mails zu aktivieren, muss die IP-Adresse und das DNS-Suffix des SMTP-Servers für die Firma bzw. Organisation in die entsprechenden Felder eingegeben werden.

 **ANMERKUNG:** Aus Sicherheitsgründen gestattet Ihre Firma eventuell nicht, dass E-Mails über den SMTP-Server an Empfänger außerhalb gesendet werden.

- 1 Im Feld **Befehlsprotokollumfang** wird der maximale Umfang (in MB) für die Befehlsprotokolldatei festgelegt.


- 1 Das Feld **Support-Link** enthält die Webadresse für das Geschäftsunternehmen, das die Unterstützung für das Managed System leistet.

- 1 Das Feld **Benutzerdefinierte Begrenzungszeichen** bestimmt das Zeichen, das zur Trennung der Datenfelder der Dateien verwendet wird, die durch die Schaltfläche **Exportieren** erstellt werden. Das Zeichen ; ist das standardmäßige Begrenzungszeichen. Andere Optionen sind !, @, #, \$, %, ^, *, ~, ?, :, | und ,.

- 1 Wenn Sie alle Einstellungen im Fenster **Servereinstellungen** vorgenommen haben, klicken Sie auf **Änderungen anwenden**.

X.509-Zertifikatsverwaltung

Web-Zertifikate sind erforderlich zur Sicherstellung der Identität eines entfernten Systems und zur Vergewisserung, dass mit dem entfernten System ausgetauschte Informationen von anderen weder gesehen noch geändert. Zur Gewährleistung der Systemsicherheit wird empfohlen, entweder ein neues X.509-Zertifikat zu erstellen, ein bestehendes wieder zu verwenden oder eine Stammzertifikatkette von einer Zertifizierungsstelle (CA) zu importieren.

 **ANMERKUNG:** Sie müssen mit -Administrator-Berechtigungen angemeldet sein, um Zertifikatsverwaltung auszuführen.

Sie können X.509-Zertifikate für Server Administrator und IT Assistant von der jeweiligen **Einstellungen**-Webseite verwalten. Klicken Sie auf **Allgemeine Einstellungen**, klicken Sie auf das Register **Web Server** und klicken Sie auf **X.509-Zertifikat**.



Verwenden Sie das X.509-Zertifikathilfsprogramm, um entweder ein neues X.509-Zertifikat zu erstellen, ein bestehendes wieder zu verwenden oder eine Stammzertifikatkette von einer Zertifizierungsstelle zu importieren. Zu den Zertifizierungsstellen gehören Verisign, Entrust und Thawte.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Dell OpenManage™-Version 5.1: Installations- und Sicherheitsbenutzerhandbuch

Anmerkungen und Hinweise

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit deren Hilfe Sie den Computer besser einsetzen können.
-  **HINWEIS:** Ein HINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© 2006 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Nachdrucke jeglicher Art ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. sind strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: *Dell*, das *DELL*-Logo, *Dell OpenManage*, *PowerEdge*, *PowerConnect* und *PowerVault* sind Marken von Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows*, *Windows NT* und *Active Directory* sind eingetragene Marken, und *Windows Server* ist eine Marke der Microsoft Corporation; **Red Hat** ist eine eingetragene Marke von Red Hat, Inc.; *Novell*, *SUSE* und *ConsoleOne* sind eingetragene Marken von Novell, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern; *UNIX* ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern; *Intel* ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation; *VMware* ist eine eingetragene Marke, und *ESX Server* ist eine Marke von VMware, Inc.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Markenzeichen und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. verzichtet auf alle Besitzrechte an Markenzeichen und Handelsbezeichnungen, die nicht ihr Eigentum sind.

Mai 2006

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)