

Dell™ OpenManage™

インストールとセキュリティユーザーズガイド

[はじめに](#)

[Dell OpenManage セキュリティ
設定と管理](#)

[Unified Server Configurator を使用したオペレーティングシステムのインストール](#)
[Systems Build and Update ツールを使用したオペレーティングシステムのインストール](#)
[Management Station Software \(管理ステーションソフトウェア\) のインストール](#)
[Microsoft Windows オペレーティングシステムへの管理下システムソフトウェア のインストール](#)

[Microsoft Windows Server 2008 Core と Microsoft Hyper-V Server への Dell OpenManage ソフトウェアのインストール](#)

[対応 Linux オペレーティングシステムへの 管理下システムソフトウェアのインストール](#)


[Microsoft Active Directory の使用](#)

[必要条件チェッカー](#)


[よくあるお問い合わせ \(FAQ\)](#)

[用語集](#)

メモ、注意、警告

 **メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **警告:** 手順に従わない場合は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。

 **警告:** 警告は、物的損害、けがや死亡の原因となる可能性があることを示しています。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。
© 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標: Dell, DELL のロゴ, OpenManage, PowerEdge, PowerConnect, および PowerVault は、Dell Inc. の商標です。Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Server, Vista, Hyper-V, および Active Directory は、Microsoft Corporation の米国および他の国における商標または登録商標です。Red Hat と Red Hat Enterprise Linux は、Red Hat, Inc. の米国および他の国における登録商標です。VMware は VMware Inc. の米国およびその他の管轄区域における登録商標で、ESX Server は同社の商標です。Novell, SUSE, および ConsoleOne は、Novell, Inc. の米国および他の国における登録商標です。UNIX は、The Open Group の米国および他の国における登録商標です。Intel は Intel Corporation の米国における登録商標です。VMware は VMware, Inc の登録商標で、ESX Server は VMware, Inc の商標です。Citrix と XenServer は、Citrix Systems, Inc. の米国および他の国における登録商標または商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2008 年 11 月

[目次ページに戻る](#)

よくあるお問い合わせ(FAQ)

Dell™ OpenManage™ インストールとセキュリティユーザーズガイド

- [一般サポート](#)
- [Microsoft® Windows®](#)
- [Red Hat® Enterprise Linux® or SUSE® Linux Enterprise Server](#)

一般サポート

クイックインストールの手順はどこにありますか？

『クイックインストールガイド』は、DVD キットに添付される小冊子になっています。このガイドは、Dell のサポートウェブサイト support.dell.com と、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』の docs ディレクトリにも保存されています。

Dell OpenManage Server Administrator を CLI 機能のみでインストールする方法がありますか？

Server Administrator ウェブサーバーをインストールしないように選択すると、CLI 機能のみが提供されます。

Dell OpenManage アプリケーションはどのポートを使用しますか？

Server Administrator のデフォルトのポートは 1311 です。Dell OpenManage IT Assistant が使用するデフォルトのポートは 2606 (接続サービス) と 2607 (ネットワーク監視サービス) です。これらのポート設定は変更可能です。詳細については、このガイドの「[表 2-1](#)」を参照してください。

Microsoft® Windows®


Server Administrator のインストールの不具合はどうすれば修正できますか？

再インストールを強制し、Server Administrator のアンインストールを実行することによりインストールエラーを修正することができます。再インストールを強制するには：

- 1 過去にインストールされた Server Administrator のバージョンを検索します。
- 1 そのバージョンのインストールパッケージを Dell のサポートウェブサイト support.dell.com からダウンロードします。
- 1 `SYSMGMT\srvadmin\windows\SystemManagement` ディレクトリ の `SysMgmt.msi` を見つけ、コマンドプロンプトで次のコマンドを入力して再インストールを強制します。

```
msiexec /i SysMgmt.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
```

- 1 **カスタムセットアップ** を選択し、インストールされていた機能をすべて選択します。どの機能がインストールされていたか不明の場合は、全部を選択してインストールを実行してください。

 **メモ:** Server Administrator をデフォルト以外のディレクトリにインストールしていた場合は、**カスタムセットアップ** でも必ずそのディレクトリに変更してください。

インストールしたアプリケーションは、**プログラムの追加と削除** からアンインストールできます。

Dell OpenManage 4.3 以降から Dell OpenManage 6.0.1 へのサイレント(無人)アップグレードはどのように実行しますか？

管理ステーションには次のコマンドを使用します。

```
msiexec /i MgmtSt.msi/qn (初回インストールまたはメジャーアップグレード用。たとえば、Dell OpenManage バージョン 4.3 からバージョン 5.5 にアップグレードする場合)
```

サイレント(無人)インストール / アンインストール後にシステムが再起動しないようにするには、どのようにしますか？

オプションのコマンドラインスイッチを使用します。

```
Reboot=ReallySuppress
```

管理ステーションの例を次に示します。

```
msiexec /i SysMgmt.msi /qb Reboot=ReallySuppress
```

MSI ログファイルはどこにありますか？

デフォルトでは、MSI ログファイルは %TEMP% 環境変数で定義されるパスに保存されます。

Windows 用の Server Administrator ファイルを Dell のサポートウェブサイトからダウンロードして自分の CD/DVD にコピーしプロパティを検索してください。SysMgmt.msi ファイルを起動しようとすると失敗しました。何が問題なのでしょう？

MSI ファイルが DVD のルートにない場合は、すべてのインストーラが MEDIAPACKAGEPATH プロパティを指定する必要があります。

Managed System Software の MSI パッケージでは、このプロパティは SYSMGMT\srvadmin\windows\SystemManagement に設定されます。自分で DVD を作成する場合は、その DVD のレイアウトをこれと同じにする必要があります。SysMgmt.msi ファイルは SMGMT \srvadmin\windows\SystemManagement に存在する必要があります。詳細については、<http://msdn.microsoft.com> にアクセスして MEDIAPACKAGEPATH プロパティを検索してください。

必要条件チェッカーの情報 を最も有効に使用する方法を教えてください。

必要条件チェッカーは Windows で使用できます。必要条件チェッカーの使用法については、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』の SYSMGMT\srvaladmin\windows\PreReqChecker\readme.txt にある readme ファイルを参照してください。

必要条件チェッカー 画面で、「Visual Basic Script の実行中にエラーが発生しました。Visual Basic ファイルが正常にインストールされていることを確認してください。」というメッセージが表示されました。この問題を解決する方法がありますか。

このエラーは、必要条件チェッカー がインストール環境の確認のために Dell OpenManage スクリプト vbstest.vbs(Visual Basic のスクリプト)を呼び出し、そのスクリプトの実行に失敗したときに発生します。

考えられる原因は次のとおりです。

- 1 Internet Explorer のセキュリティ設定が間違っている。

ツール → インターネットオプション → セキュリティ → カスタムレベル → スクリプト → アクティブなスクリプト が 有効 に設定されていることを確認します。

ツール → インターネットオプション → セキュリティ → カスタムレベル → スクリプト → アクティブなスクリプト が 有効 に設定されていることを確認します。

- 1 WSH(Windows スクリプティングホスト)が VBS スクリプトの実行を無効にしている。デフォルトでは、WSH は、オペレーティングシステムのインストール時にインストールされます。VBS 拡張子の付いたスクリプトが実行されないように WSH を設定することも可能です。
 - a デスクトップで **マイコンピュータ** を右クリックし、**開く** → **ツール** → **フォルダオプション** → **ファイルタイプ** をクリックします。
 - b **VBS** ファイル拡張子を探し、**ファイルタイプ** が **VBScript スクリプトファイル** に設定されていることを確認します。
 - c そうなっていない場合は **変更** をクリックし、スクリプト実行時に起動するアプリケーションとして **Microsoft Windows Based Script Host** を選択します。
- 1 WSH のバージョンが間違っているか、壊れているか、インストールされていない。デフォルトでは、WSH は、オペレーティングシステムのインストール時にインストールされます。次の場所から最新の WSH をダウンロードしてください。http://msdn.microsoft.com/downloads/list/webdev.asp

必要条件チェッカーを実行せずにインストールを起動できますか? その方法をお教えてください。

はい、できます。たとえば、管理下システムソフトウェアの MSI を直接 SYSMGMT\srvaladmin\Windows\SystemManagement から実行できます。ただし、必要条件チェッカー以外からは入手できない重要情報もあるので、必要条件情報をスキップすることは通常お勧めできません。

システムにインストールされているシステム管理ソフトウェアのバージョンを知る方法を教えてください。

スタート → 設定 → コントロール パネル → プログラムの追加と削除 の順にクリックし、Dell OpenManage Server Administrator を選択します。**サポート情報** のリンクを選択します。

Windows で使われる Dell OpenManage の機能名をすべて教えてください。

次の表に、Dell OpenManage の全機能の名称と、それに相当する Windows の名称をリストします。

表 12-1 Windows での Dell OpenManage の機能

機能	Windows での名称
管理下システムサービス	
Server Administrator Instrumentation Service	DSM SA データマネージャ DSM SA イベントマネージャ
Server Administrator	DSM SA 接続サービス DSM SA 共有サービス
Server Administrator Storage Management Service	Mr2kserv
Remote Access Controller Console (DRAC 11)	Remote Access Controller(RAC)Service RAC Win VNC
Remote Access Controller Console (DRAC 4)	Remote Access Controller 4 (DRAC 4)
Remote Access Controller Console (DRAC 5)	Remote Access Controller 5 (DRAC 5)
管理ステーションのサービス	
IT Assistant	DSM IT Assistant ネットワークモニタ DSM IT Assistant 接続サービス DSM IT Assistant 共通サービス
Baseboard Management Controller(ベースボード管理コントローラ: BMC)	DSM BMU SOL プロキシ

Red Hat® Enterprise Linux® or SUSE® Linux Enterprise Server

Red Hat Enterprise Linux 4 - x86_64 オペレーティングシステムを手動でインストールしましたが、Server Administrator をインストールしようすると、RPM 依存性というメッセージが表示されます。この依存性 RPM ファイルはどこにありますか？

Red Hat Enterprise Linux の場合、依存する RPM ファイルは『Red Hat Enterprise Linux installation CD』に入っています。その他の RPM はすべて /SYSMGMT/srvaladmin/linux/RPMS/supportRPMS ディレクトリにあります。

依存する RPM ファイルをすべてインストールまたはアップデートするには、次のコマンドを実行します。

```
rpm -ivh /SYSMGMT/srvadmin/linux/RPMS/  
supportRPMS/<name_of_RPM>
```

その後、Server Administrator のインストールを続けることができます。

インストール中に RPM パッケージキーに関する警告が表示されるのはなぜでしょうか？

RPM ファイルにはデジタル署名が付いています。この警告が表示されないようにするには、CD またはパッケージをマウントして、次のコマンドを使ってキーをインポートする必要があります。

```
rpm --import /mnt/dvdrom/SYSMGMT/srvadmin/linux/RPM-GPG-KEY
```

Red Hat Enterprise Linux と SUSE Linux Enterprise Server には、なぜ必要条件チェッカーがないのですか？

必要条件チェッカーは omilcore RPM パッケージに組み込まれています。このチェッカーは、RPM 依存性チェックと Dell のハードウェアチェックを組み合わせて使用します。

Dell OpenManage の機能は、Red Hat Enterprise Linux または SUSE Linux Enterprise Server では何という名前ですか？

次の表に、Dell OpenManage の全機能の名称と、それに相当する Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムの init スクリプト名をリストにします。


**表 12-2 Red Hat Enterprise Linux での Dell OpenManage 機能
および SUSE Linux Enterprise Server**

機能	Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server での名称
管理下システムのサービス機能	機能 init スクリプト名
DSM SA デバイスドライバ	instsvcdrv
DSM SA データエンジンサービス	dataeng
DSM SA 共有サービス	dsm_om_shrsvc
DSM SA 接続サービス	dsm_om_connsvc
DSM SM LSI マネージャ	mpctctl
Remote Access Controller (DRAC III)	
RAC3 イベントサービス	racsvrvc
RAC3 ppp デモン	racser
RAC3 VNC X サーバー	racvnc
Remote Access Controller 4 (DRAC 4)	racsvc
Remote Access Controller 5 (DRAC 5)	なし
管理ステーションのサービス	機能 init スクリプト名
Baseboard Management Controller(ベースボード管理コントローラ: BMC)	dsm_bmu_sol_proxy
Dell OpenManage 以外の機能	機能 init スクリプト名
OpenIPMI	ipmi (ない場合は、dsm_sa_ipmi)

srvadmin/linux/custom/<オペレーティングシステム> のディレクトリ内には何が含まれていますか？

次の表は、SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/<operating system> ディレクトリ内のディレクトリ名をリストにしたものです。

表 12-3 srvadmin/linux/custom/<operating system> ディレクトリ内のディレクトリ名

RPM の名前	説明	その他必要な Server Administrator RPM
srvadmin-base	これは Server Administrator のコアコードです。マザーボードに関する警告を提供し、omconfig、omdiag、omreport など、Server Administrator の監視と制御ができる CLI が含まれています。周辺機器のパッケージは、スタンドアロンの DRAC サポートを除いて、このディレクトリ内の RPM の全部または大半をインストールする必要があります。	
 メモ: 正しく機能させるには IPMI ドライバのインストールが必要になる場合があります。		
srvadmin-om	Server Administrator インベントリコレクタ - システム管理の変更管理インベントリコレクタ。	srvadmin-omilcore、 srvadmin-deng、および srvadmin-omacore。
srvadmin-deng	Server Administrator データエンジン - システム管理がシステム管理ソフトウェアのデータ管理フレームワークを提供します。	srvadmin-omilcore
srvadmin-hapi	Server Administrator ハードウェアアプリケーションプログラミングインタフェース - このシステム管理パッケージは、システム管理ソフトウェアが対応システムのハードウェアに関する情報にアクセスするために必要なデバイスドライバとライブラリを提供します。	srvadmin-omilcore および srvadmin-ipmi
srvadmin-iscv	Server Administrator Instrumentation Service - Server Administrator は、ネットワーク上の対応システムを正常に保つためにシステム管理情報の数々を提供します。Server Administrator Instrumentation Service は管理アプリケーションに障害管理情報、事前エラー情報、資産とインベントリの情報などを提供します。Instrumentation Service はシステムの正常性を監視し、対応システムのハードウェアの障害とパフォーマンスに関する詳しい情報に即座にアクセスできるようにします。Instrumentation Service を使用するには、システム管理デバイスドライバのインストールが必要です。	srvadmin-omilcore、 srvadmin-deng、および srvadmin-hapi
srvadmin-jre	Server Administrator Sun Java Runtime Environment - システム管理の管理下ノード Java ランタイム。	srvadmin-omilcore、

		srvadmin-deng、および srvadmin-omacore。
srvadmin-odf	Server Administrator Online Diagnostic Common Components - システム管理オンライン診断フレームワーク。 メモ: 現在の Server Administrator では Diagnostics (診断プログラム) は使用できないので、 srvadmin-odf RPM はインストールされていますが機能しません。システムで診断プログラムを実行するには、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』から Dell Online Diagnostics をインストールするか、Dell のサポートウェブサイト support.dell.com から Dell Online Diagnostics をダウンロードしてインストールします。Dell Online Diagnostics (診断プログラム) は Server Administrator をインストールしないで実行できるスタンドアロンのアプリケーションです。	srvadmin-omilcore、 srvadmin-deng、および srvadmin-omacore。
srvadmin-omacore	Server Administrator - システム管理の管理下モードコアと CLI。	srvadmin-omilcore および srvadmin-deng
srvadmin-omhip	Server Administrator Instrumentation Service Integration Layer - 計装 CLI を提供します。	srvadmin-omilcore、 srvadmin-deng、srvadmin- hapi、srvadmin-isvc、および srvadmin-omacore
srvadmin-omilcore	Server Administrator Install Core - これは、残りのシステム管理インストールパッケージに必要なツールを提供するコアインストールパッケージです。Server Administrator RPM のすべてがこの RPM を必要とします。	
add-RAC3 - 第 3 世代 Remote Access Controller のリモート管理用ソフトウェア。 例: DRAC III		
srvadmin-rac3-components	Remote Access Card Data Populator Remote Access Controller のコンポーネント。	srvadmin-omilcore、 srvadmin-deng、srvadmin- hapi、および srvadmin-racser
srvadmin-racdrsc3	DRAC III Integration Layer - リモートアクセス CLI と Server Administrator のウェブプラグイン。	srvadmin-omilcore、 srvadmin-deng、srvadmin- omacore、および srvadmin- rac3 のコンポーネント
srvadmin-racser	リモートアクセスカード管理下ノード - サーバークラスタの集中管理と分散リソースのリモート管理に使用する Remote Access Controller (RAC) のサービス。	srvadmin-omilcore
srvadmin-racser-devel	リモートアクセスカードツール - RAC ボードへのインタフェースに必要なツールとライブラリ。管理下ノードサーバーデーモン、racadm という CLI ツール、およびこれらのコンポーネントが必要とする共有ライブラリを含む。	srvadmin-omilcore および srvadmin-racser
srvadmin-racvnc	RAC VNC リモートサービスおよびリモートサービスサーバーエージェント。	srvadmin-omilcore および srvadmin-racser
add-RAC4 - 第 4 世代 Remote Access Controller のリモート管理用ソフトウェア。 例: DRAC 4		
srvadmin-rac4-components	Remote Access Card Data Populator Remote Access Controller のコンポーネント。	srvadmin-omilcore、 srvadmin-deng、srvadmin- hapi、および srvadmin-racser
srvadmin-racadm4	RAC コマンドインタフェース - Remote Access Controller (RAC) へのコマンドラインユーザーインタフェース。	srvadmin-omilcore
srvadmin-racdrsc4	DRAC III Integration Layer - リモートアクセス CLI と Server Administrator のウェブプラグイン。	srvadmin-omilcore、 srvadmin-deng、srvadmin- rac4 のコンポーネントおよび srvadmin-omacore
srvadmin-racsvc	リモートアクセスカード管理下ノード - サーバークラスタの集中管理と分散リソースのリモート管理をサポートする Remote Access Controller (RAC) のサービス。	srvadmin-omilcore
add-RAC5 - 第 5 世代 Remote Access Controller のリモート管理用ソフトウェア。 例: DRAC 5		
srvadmin-rac5-components	Remote Access Card Data Populator、DRAC 5、および Remote Access Controller のコンポーネント、DRAC 5。	srvadmin-omilcore、 srvadmin-deng、および srvadmin-hapi
srvadmin-racadm5	RAC コマンドインタフェース - Remote Access Controller (RAC) へのコマンドラインユーザーインタフェース。	srvadmin-omilcore および srvadmin-hapi
srvadmin-racdrsc5	DRAC III Integration Layer - リモートアクセス CLI と Server Administrator のウェブプラグイン。	srvadmin-omilcore、 srvadmin-deng、srvadmin- omacore、および srvadmin- rac5 のコンポーネント
add-storage services - Storage Management RAID 設定ユーティリティとストレージ警告ソフトウェア		
srvadmin-storage	Storage Management - システム管理ストレージサービスを提供します。	srvadmin-omilcore、 srvadmin-deng、srvadmin- omacore、および srvadmin-odf
add-webserver - サーバー管理のためのウェブアクセスを提供		
srvadmin-iws	Secure Port Server - システム管理の管理下モードウェブサーバー パッケージ。	srvadmin-omilcore、 srvadmin-deng、srvadmin- omacore、および srvadmin-jre
add-openipmi-RHEL4 - Red Hat Enterprise Linux (バージョン 4) に OpenIPMI のサポートを提供		
dkms	ダイナミックカーネルモジュールサポートフレームワーク - このパッケージには、モジュール RPMS をインストールするための Dynamic Kernel Module Support (DKMS) 方式のフレームワークが含まれています。これは、Dell Computer Corporation によって最初に開発されました。	
openipmi	Openipmi XX.Y.RHEL4 dkms パッケージ - DKMS ラッパー内の openipmi XX.Y.RHEL4 用カーネルモジュール。	dkms
srvadmin-ipmi	この RPM は DKMS、openipmi XX.Y.RHEL4、および srvadmin-hapi RPMS に正しいインストール順序を強制します。	openipmi XX.Y.RHEL4
add-openipmi-SLES10 - SUSE Linux Enterprise Server (バージョン 10) に OpenIPMI のサポートを提供します。		
srvadmin-ipmi	この RPM は srvadmin-hapi パッケージの RPM 依存性解決に用いられます。	openipmi XX.Y.SLES10

Red Hat Enterprise Linux と SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムでは、Server Administrator の起動後にどのデーモンが実行されますか？

Red Hat Enterprise Linux と SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムで実行されるデーモンは、インストールしたコンポーネントと有効にした機能によって異なります。次の表に、完全インストールの場合に通常実行されるデーモンを示します。

表 12-4 Server Administrator の起動後 Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server で実行されるデーモン

デーモン名	Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server での名称
srvadmin-base ディレクトリの RPM 用	
dsm_sa_datamgr32d	DSM SA データマネージャ - DSM SA Data Engine サービスによって開始される Server Administrator データマネージャデーモン。
dsm_sa_eventmgr32d	DSM SA イベントマネージャ - DSM SA Data Engine サービスによって開始される Server Administrator イベントおよびログデーモン。
dsm_sa_snmp32d	DSM SA SNMP デーモン - DSM SA Data Engine サービスによって開始される Server Administrator SNMP デーモン。
dsm_om_shrsvc32d	DSM SA 共有サービス - Server Administrator コアデーモン。
add-webserver ディレクトリの RPM 用	
dsm_om_connsvc32d	DSM SA 接続サービス - Server Administrator ウェブサーバーデーモン。
DRAC 4 をサポートしているシステム: add-RAC4	
racsvc	DRAC 4 Administrator デーモン
DRAC III をサポートしているシステム: add-RAC3	
racser	DRAC III Administrator デーモン
racvnc	DRAC III 仮想ネットワークデーモン
racrvc	DRAC III X サーバー

Server Administrator が起動するときに読み込まれるカーネルモジュールはどれですか？

これはシステムの計装によって異なります。次の表に、Server Administrator が起動するときに読み込まれるカーネルモジュールを示します。

表 12-5 Server Administrator サービスの起動時に読み込まれるカーネルモジュール

ドライバ名	説明
IPMI を使用するシステム用	
dell_rbu	Dell BIOS アップデートドライバ
ipmi_devintf	IPMI デバイスドライバ
ipmi_msghandler	IPMI デバイスドライバ
ipmi_si	IPMI デバイスドライバ - Red Hat Enterprise Linux (バージョン 4) または SUSE Linux Enterprise Server (バージョン 10) を実行しているシステム用
TVM システム用	
dcdbas	Dell Systems Management ベースドライバ
dell_rbu	Dell BIOS アップデートドライバ
ESM システム用	
dcdbas	Dell Systems Management ベースドライバ
dell_rbu	Dell BIOS アップデートドライバ
Server Administrator ストレージシステムのサポート用	
mptctl	LSI RAID 用デバイスドライバ

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

用語集

Dell™ OpenManage™ インストールとセキュリティユーザーズガイド

以下に示すリストには、システムマニュアルで使用されている技術用語、略語、頭字語が定義されています。

BIOS

基本入出力システム(Basic Input/Output System)の頭字語。コンピュータの BIOS は、フラッシュメモリチップに格納された複数のプログラムからなります。BIOS は、次の事項を制御します。

- 1 プロセッサと周辺デバイス(キーボード、ビデオアダプタなど)との間の通信。
- 1 システムメッセージなどの種々の機能

BMC

ベースボード管理コントローラの省略。このコントローラは IPMI 構造にインテリジェンスを提供します。

CA

認証局(Certification authority)の略語。

CI/O

完全入出力(Comprehensive input/output)の略語。

CIM

DMTF からの管理情報について説明したモデル、Common Information Model の頭字語。CIM は実装に依存しないため、異なる管理アプリケーションでさまざまなソースから必要なデータを収集できます。CIM にはシステム、ネットワーク、アプリケーションおよびデバイスのスキーマが含まれ、新しいスキーマが追加されます。CIM は、CIM データを SNMP エージェントの MIB データで置き換えるためのマッピング方法を提供します。

CLI

コマンドラインインタフェース(Command Line Interface)の略語。

cm

センチメートルの省略。

ConsoleOne

Novell® ConsoleOne® は、Java ベースのグラフィカルユーティリティ基盤で、さまざまな場所やプラットフォームにあるネットワークリソースを管理します。ConsoleOne では、Novell およびすべての外部製品を 1 ヶ所で管理することができます。

DHCP

ダイナミックホスト設定プロトコル(Dynamic Host Configuration Protocol)の略語。このプロトコルは IP アドレスを LAN 上のコンピュータに動的に割り当てる手段を提供します。

DIN

ドイツ工業規格である Deutsche Industrie Norm の頭字語。DIN コネクタは、DIN によって定義された多くの標準に従うコネクタです。DIN コネクタは、パソコンで幅広く使用されています。たとえば、パソコンのキーボードコネクタは DIN コネクタです。

DKS

ダイナミックカーネルサポート(Dynamic kernel support)の略語。

DNS

Domain Name Service の略語

DRAC 4

Dell™ Remote Access Controller 4 の頭字語。

DRAC III

Dell Remote Access Controller III の頭字語。

DRAC III/XT

Dell Remote Access Controller III/XT の頭字語。

DRAM

ダイナミックランダムアクセスメモリ(Dynamic random-access memory)の頭字語。システムの RAM は通常、DRAM チップによって構成されています。DRAM チップは無限に充電状態を保存できないため、システムは各 DRAM チップを継続的にリフレッシュします。

ERA

埋め込みリモートアクセス(Embedded Remote Access)の略語。

ERA/MC

埋め込みリモートアクセスモジュラーコンピュータ(Embedded Remote Access Modular Computer)の略語。[モジュラシステム](#)を参照してください。

ERA/O

埋め込みリモートアクセスオプション(Embedded Remote Access Option)の略語。

F

華氏の省略。

FAT

ファイル割り当てテーブル(File allocation table)の頭字語。FAT と FAT32 は次のように定義されるファイルシステムです。

- 1 FAT - オペレーティングシステムには、ファイルの保管に使用されるディスク容量のさまざまな部分を記録するテーブルが保持されます。
- 1 FAT32 - FAT ファイルシステムから派生した形式。FAT32 では FAT より小さいクラスタサイズをサポートするため、FAT32 ドライブをより効率的に割り当てます。

FSMO

Flexible Single Master Operation の略語。

FTP

ファイル転送プロトコル(File transfer protocol)の略語。

GB

ギガバイト (Gigabyte) の略語。1 ギガバイトは 1024 メガバイトまたは 1,073,741,824 バイトに相当します。

gcc

GNU C コンパイラ(Gnu C Compiler)の略語。

GNU

GNU Not UNIX®の頭文字。GNU ソフトウェアは GPL のオープンソースライセンスの下で発行されます。

GPG

GNU プライバシーガード(Privacy Guard)の略語。

GUI

グラフィカルユーザインタフェース(Graphical user interface)の頭字語

GUID

グローバル一意識別子(Globally Unique Identifier)の頭文字。

h

16 進法(Hexadecimal)の略語。基本の 16 進数システムは、システムの RAM やデバイスの I/O メモリのアドレスを識別するためにプログラミングでよく使用されます。たとえば、0 ~ 16 の 10 進法のシーケンスは、16 進法では 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F、10 と表記します。テキストでは 16 進数には h がつくことがよくあります。

HBA

ホストバスアダプタ(Host bus adapter)の略語。システムに常駐する PCI アダプタカード。その唯一の機能は、データコマンドを PCI バスフォーマットからストレージ相互接続フォーマット(例: SCSI、ファイバチャネル)に変換して、ハードドライブ、テープドライブ、CD ドライブ、その他のストレージデバイスと直接通信することです。

HTTP

ファイル転送プロトコル(File transfer protocol)の略語。HTTP は、World Wide Web(WWW)での HTML 文書のやりとりに使用されるクライアント-サーバー TCP/IP プロトコルです。

HTTPS

ハイパーテキスト転送プロトコル、セキュリティ(HyperText Transmission Protocol, Secure)の略語。HTTPS は HTTP のセキュリティ強化版で、ウェブブラウザがセキュリティ保護されたトランザクションを処理するのに使用されます。HTTPS は、SSL が HTTP 下にある固有のプロトコルです。HTTP URL で SSL を持つものには "https://" を、SSL のない HTTP URL には引き続き "http://" を使用する必要があります。

I/O

入出力(input/output)の略語。キーボードは入力デバイスで、プリンタは出力デバイスです。一般に、I/O 処理は計算処理とは区別されます。たとえばプログラムが文書をプリンタに送信すると、プリンタは出力作業を行います。一方、プログラムが用語を並べ替える作業はコンピュータ計算作業と考えられます。

ICES

カナダ標準機構、Interface-Causing Equipment Standard の略語。

ICMP

Internet Control Message Protocol の略語。ICMP は TCP/IP プロトコルで、エラーメッセージと制御メッセージの送信に使用されます。

ICU

ISA Configuration Utility (ISA コンフィグレーションユーティリティ) の略語。

ID

身分証明 (Identification) の略語。

IDE

Integrated Drive Electronics の略語。IDE は、ハードドライブや CD で主に使用されているコンピュータシステムインタフェースです。

iDRAC

Integrated Dell Remote Access Controller の頭字語。

IHV

独立系ハードウェアベンダ (Independent hardware vendor) の略語。IHV はしばしば、製造するコンポーネント用に独自の MIB を開発します。

IP アドレス

インターネットプロトコルアドレス (Internet protocol address) の略語。「TCP/IP」を参照してください。

IPMI

Intel® アーキテクチャに基づいた企業用コンピュータの周辺機器管理の業界規格であるインテリジェントプラットフォーム管理インタフェース (Intelligent Platform Management Interface) の略語です。IPMI の主な特徴は、インベントリ、モニター、ログおよび回復制御機能が、メインのプロセッサ、BIOS、およびオペレーティングシステムと関係なく提供されていることです。

IRQ

割り込み信号 (Interrupt request) の略語 周辺デバイスによってデータ送受信される信号は、IRQ 回線を通じてマイクロプロセッサに送られます。各周辺機器の接続に IRQ 番号を割り当てる必要があります。たとえば、システムの最初のシリアルポート (COM1) はデフォルトで IRQ4 に割り当てられます。2 つの デバイスで同じ IRQ 割り当てを共有することはできませんが、両方のデバイスを同時に実行することはできません。

ISV

独立系ソフトウェアベンダ (Independent software vendor) の略語。

ITE

情報技術機器 (Information technology equipment) の略語。

Java

Sun Microsystems によって開発されたクロスプラットフォームのプログラミング言語。

JSSE

Java Secure Socket Extension の略語。

K

キロの略語。1000 の単位。

Kerberos

ネットワーク認証プロトコル。秘密鍵暗号を用いて、クライアント / サーバーアプリケーションのための強固な認証システムを提供するように設計されています。

LAN

ローカルエリアネットワーク(local area network)の頭字語。LAN システムは、LAN 専用回線によってすべての機器をつなぐため、通常、同じ建物か近くのいくつかの建物間に限られています。

LDAP

軽量ディレクトリアクセスプロトコル(Lightweight Directory Access Protocol)の略語。

LDIF

Lightweight Directory Interchange Format の略語。

LRA

ローカルレスポンスエージェント(local response agent)の略語。

Mb

メガビット(megabit)の略語。

MB

メガバイト(megabyte)の略語。1 メガバイトは 1,048,576 バイトです。ただし、ハードディスクドライブの容量を表すときには、1 MB = 1,000,000 バイトを意味する場合があります。

MIB

管理情報ベース(management information base)の頭字語。MIB は、SNMP 管理デバイスとの間でステータスやコマンドの詳細を送受信するために使用されます。

mm

ミリメートルの省略。

MMC

マイクロソフト管理コンソール(Microsoft Management Console)の略語。

MOF

Managed Object Format の頭字語。これは ASCII ファイルで、CIM スキーマの正式な定義が含まれます。

MPEG

Motion Picture Experts Group の頭字語。MPEG はデジタルビデオファイルのフォーマットです。

ms

ミリ秒(millisecond)の略語。

NDS

Novel Directory Service の略語。

NIC

Network Interface Card の頭字語。

NIS

Network Information Services の略語。NIS は、小規模ネットワーク用のネットワーク命名および管理システムです。すべてのホストのユーザーが、1 つのユーザー ID およびパスワードで、ネットワーク内にあるすべてのホスト上のファイルまたはアプリケーションにアクセスすることができます。

ns

ナノ秒 (nanosecond) の略語。1 ナノ秒は、10 億分の 1 秒です。

NTFS

Windows NT オペレーティングシステムの Microsoft Windows NT® ファイルシステム (NT File System) オプションの略語。NTFS は、Windows NT オペレーティング システム内で使用するように特別に設計された高度なファイルシステムです。ファイルシステムの回復、大きなストレージ メディア、および長いファイル名をサポートしています。また、ユーザー定義アトリビュートとシステム定義アトリビュートを使ってすべてのファイルをオブジェクトとして処理することにより、オブジェクト指向のアプリケーションもサポートしています。FAT と FAT32 も参照してください。

NLTM

Windows NT LAN Manager の略語。NTLM は Windows NT オペレーティングシステムのセキュリティプロトコルです。NTLM は、統合 Windows 認証として知られています。

OID

object identifier の略語。オブジェクトを一意に識別する、実装固有の整数またはポインタ。

PAM

Pluggable Authentication Modules の頭字語 PAM を使うと、システム管理者は認証プログラムをコンパイルし直さずに、認証ポリシーを設定できます。

PC カード

クレジットカードサイズの取り外し可能なモジュールで、PCMCIA によって標準化されたノートブックコンピュータで使用します。「PCMCIA」カードとも呼ばれます。PC カードは、ノートブック コンピュータにモデム、ネットワーク アダプタ、サウンドカード、ラジオトランシーバ、固体ディスクおよびハードディスクを取り付けるのに使用される 16 ビットデバイスです。PC カードはカードサービスソフトウェアで自動的に設定される「プラグアンドプレイ」デバイスです。

PCI

周辺機器相互接続 (Peripheral Component Interconnect) の略語。PCI は、Intel Corporation が開発した 32 ビット、または 64 ビットのローカルバス規格です。

PERC

Expandable RAID controller の頭字語。

ppm

1分あたりのページ数 (pages per minute) の略語。

PPP

Point-to-Point Protocol の略語。

RAC

Remote Access Controller の頭字語。

RAID

Redundant array of independent drives の頭字語。

RAM

ランダムアクセスメモリ(Random-Access Memory)の略語。プログラムの命令やデータの保存に使用される主要な一時記憶領域。RAM 内部の各領域は、メモリアドレスと呼ばれる数値によって識別されます。コンピュータの電源を切ると、RAM に保存されている情報はすべて失われます。

RBAC

Role-based access control の略語。

readme ファイル

ソフトウェアパッケージまたはハードウェア製品に付属しているテキストファイル。そのソフトウェアまたはハードウェアに関する補足情報やマニュアルのアップデートが入っています。通常、readme ファイルには、インストール情報、新製品の拡張機能、マニュアルに記載されていない訂正事項、確認されている不具合など、ソフトウェアやハードウェアの使用時に知っておくべき情報が記載されています。

ROM

読み取り専用メモリ(read-only memory)の頭字語。コンピュータのプログラムの中には、ROM コードで実行しなければならないものがあります。RAM と違って ROM チップの内容は、システムの電源を切った後も保持されます。ROM コードの例として、コンピュータのブートルーチンと POST を起動するプログラムなどが挙げられます。

RPM

Red Hat® Package Manager の略語。

SAN

storage area network の頭字語。

SAS

serial attached SCSI の頭字語。

SCA

single connector attachment の略語。

SCSI

小型コンピュータシステムインタフェース(small computer system interface)の頭字語。SCSI は、標準ポートよりもデータ伝送速度が速い I/O バスインタフェースです。1 つの SCSI インタフェースに最大 7 個(新しいSCSIタイプによっては15個)のデバイスを接続できます。

sec

秒(second)の略語。

SEL

システムイベントログ(system event log)の略語。

SIMM

single in-line memory module の頭字語。DRAMチップを持つ小さな回路基板で、システム基板に接続します。

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol の略語。

SNMP

シンプルネットワーク管理プロトコル(Simple Network Management Protocol)の略語。一般的なネットワーク管理 / 監視プロトコルである SNMP は、元来の TCP/IP プロトコル スイートの一部です。SNMP は、ネットワークサーバーやルーターなど異なるネットワークデバイスについての重要な情報を管理アプリケーションに送る形式を提供します。

SRAM

静的ランダムアクセスメモリ(static random-access memory)の略語。SRAM チップは定期的なリフレッシュを必要としないため、DRAM チップよりかなり高速です。

SSL

secure socket layer の略語。

SVGA

super video graphics array の略語。VGA と SVGA は、従来の規格よりも高解像度の色表示機能を持つビデオアダプタに関するビデオ規格です。

特定の解像度でプログラムを表示するには、適切なビデオドライバとその解像度をサポートしているモニターが必要です。同様に、プログラムが表示可能な表示色数は、モニターの性能、ビデオドライバ、およびビデオメモリの量によって決まります。

system.ini ファイル

Windows オペレーティングシステム用の起動ファイル。Windows を起動すると、system.ini ファイルが参照されて、Windows 動作環境の各種オプションが決定されます。system.ini ファイルには、Windows 用にインストールされているビデオ、マウス、キーボードのドライバの種類に関する情報などが記録されています。

コントロールパネルまたは Windows セットアッププログラムを実行すると、system.ini ファイルのオプションを変更できます。それ以外の場合は、メモ帳などのテキストエディタを使用して、手作業で system.ini ファイルのオプションの変更や追加を行う必要があります。

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略語。実行中の Windows と UNIX など、異なるシステムを含むコンピュータ ネットワークで情報を転送するシステム。

TFTP

Trivial File Transfer Protocol の略語。TFTP は TCP/IP FTP プロトコルのバージョンの 1 つで、ディレクトリ機能もパスワード機能もありません。

tpi

1 インチあたりのトラック数(tracks per inch)の略語。

TSOP

thin small outline package の略語。超薄型でプラスチックの長方形の面実装型チップパッケージで、2 つの短い側面にガルウィング型のピンが付いています。

TSR

メモリ常駐(terminate-and-stay-resident)の略語。TSRプログラムは、「バックグラウンド」で実行されます。ほとんどのTSRプログラムには特定のキーコンビネーション(「ホットキー」ともいう)が組み込まれており、別のプログラムを実行している間に TSR プログラムのインタフェースを起動することができます。TSR プログラムを使い終わったら、元のアプリケーションプログラムに戻り、TSR プログラムをメモリに常駐させて後で再使用することができます。TSR プログラムは、メモリの競合を引き起こす場合があります。トラブルシューティングを行うときは、TSR プログラムを起動しない状態でコンピュータを再起動して、このようなメモリ競合の可能性を除外してください。

UDP

User datagram protocol の略語。

UMB

上位メモリブロック(upper memory block)の略語。

unicode

固定幅の 16 ビットの世界共通文字コードで、Unicode Consortium によって開発され、管理されています。

URL

Uniform Resource Locator(以前の名称は Universal Resource Locator)の略語。

USB

Universal Serial Bus の略語。USB コネクタは、マウス、キーボード、プリンタ、スピーカなど、USB 準拠の複数のデバイスに対応しています。また、USB デバイスはシステムの実行中に取り付けたり取り外したりすることができます。

varbind

オブジェクト識別子(OID)の割り当てに使用されるアルゴリズム。varbind は、企業を一意に識別する 10 進数接頭辞に到達する規則を提供するとともに、その企業の MIB で定義されるオブジェクトの一意 ID を指定する数式も提供します。

VGA

video graphics array の略語。VGA と SVGA は、従来の規格よりも高解像度の色表示機能を持つビデオアダプタに関するビデオ規格です。特定の解像度でプログラムを表示するには、適切なビデオドライバとその解像度をサポートしているモニターが必要です。また、プログラムで表示できるカラーの数は、モニターやビデオドライバの機能と、ビデオアダプタに搭載されたビデオメモリの容量に応じて異なります。

VGA 対応コネクタ

VGA ビデオアダプタが内蔵された一部のシステム上では、VGA 対応コネクタを使用すると、ビデオアクセラレータなどの拡張アダプタをコンピュータに追加することができます。VGA 対応コネクタは、VGA パスルーコネクタとも呼ばれます。

VMS

仮想メディアサーバー(Virtual Media Server)の略語。

VNC

仮想ネットワークコンピューティング(Virtual Network Computing)の略語。VNC システムでは、サーバーがアプリケーション、データ、デスクトップ環境を提供し、これらはすべてインターネット経由でアクセスできます。

VRAM

ビデオランダムアクセスメモリ(video random-access memory)の略語。ビデオアダプタの中には、VRAM チップ(または VRAM と DRAM の組み合わせ)を使用してビデオ性能の向上を図っているものがあります。VRAM はデュアルポートであるため、ビデオアダプタを通じて、画面の更新と新しい画像データの受信を同時に行うことができます。

W

ワット(watt)の略語。

Wakeup on LAN

ネットワークによってクライアントステーションの電源をオンにできる機能。リモート ウェイクアップを使うと、就労日が終わってからユーザーのマシン上でソフトウェアのアップグレードやその他の管理タスクを実行することができます。また、リモート ユーザーがオフになっているマシンにアクセスすることもできます。Intel ではリモート ウェイクアップを「Wake-on-LAN」と呼びます。

win.ini ファイル

Windows オペレーティングシステム用の起動ファイル。Windows を起動すると、win.ini ファイルが参照されて、Windows の動作環境の各種オプションが決定されます。win.ini ファイルにはおもに、Windows にインストールされているプリンタとフォントが記録されています。また、win.ini ファイルには通常、ハードディスクドライブにインストールされている Windows アプリケーションプログラムのオプションを設定するセクションも含まれています。コントロールパネルまたは Windows セットアッププログラムを実行すると、win.ini ファイルのオプションを変更できます。それ以外の場

合は、メモ帳などのテキストエディタを使用して、手作業で `win.ini` ファイルのオプションの変更や追加を行う必要があります。

Winbind

異種機環境のネットワーク内のユーザーが、UNIX または Windows のどちらのオペレーティングシステムを実行しているワークステーションからでもログインできるようにするプログラム。このプログラムは、Windows を各 UNIX ワークステーションに対し UNIX のように見せかけることで、Windows ドメインで UNIX ワークステーションを機能させます。

Windows NT

サーバーとワークステーションのための高度なオペレーティングシステムです。科学技術や財務アプリケーションの実行に向いています。

WMI

Windows Management Instrumentation の略語。WMI は CIM オブジェクトマネージャサービスを提供します。

X Window System

Red Hat® Enterprise Linux® および SUSE® Linux Enterprise Server 環境で使用されるグラフィカルユーザーインターフェイス。

X.509 証明書

X.509 証明書は公開暗号鍵を ID またはその他の主体の属性に結合します。主体には人々、アプリケーションコード(署名アプレットなど)または一意に識別される他のエンティティ(セキュアポートサーバーまたはウェブサーバー)などがあります。

XMM

拡張メモリマネージャ(eXtended Memory Manager)の略語。XMM は、アプリケーションプログラムやオペレーティングシステムで、XMS に準拠する拡張メモリを使用できるようにするユーティリティです。

XMS

拡張メモリ仕様(eXtended Memory Specification)の略語。

ZIF

ゼロ圧力(zero insertion force)の頭字語。一部のコンピュータでは、ZIF ソケットや ZIF コネクタを使用して、デバイス(プロセッサチップなど)の取り付けや取り外しを行うときにデバイスに圧力が加からないようにします。

インタレース

画面の代替走査線をアップデートすることによりビデオ解像度を向上させる技術。インタレースを行うと画面のちらつきが出るため、ほとんどのユーザーはインタレース処理をしないビデオアダプタ解像度を使用します。

ウイルス

システムに損害を与えるように設計された自己起動型プログラム。ウイルスプログラムは、ハードディスクドライブに格納されたファイルを破壊したり、システムやネットワークのメモリが一杯になるまで自己増殖したりすることが知られています。一般的に、ウイルスプログラムは「感染した」ディスクから自分自身をハードディスクドライブにコピーすることによって、数多くのシステムに感染していきます。ウイルスからシステムを保護するために、次のような対策を講じてください。

- 1 コンピュータのハードディスクドライブに対して定期的にウイルス検査ユーティリティを実行します。
- 1 ディスク(市販のソフトウェアも含みます)を使用する前に、そのディスクに必ずウイルス検査ユーティリティを実行します。

ウェブサーバー

HTTP プロトコルを使って、ウェブページをウェブブラウザで表示可能にするアプリケーション。

オンラインアクセスサービス

インターネット、電子メール、掲示板、チャットルームおよびファイルライブラリなどへのアクセスを提供するサービス。

書き込み防止

読み取り専用ファイルは、書き込み防止されていると言われます。3.5 インチのディスクを書き込み防止するには、ディスクの書き込み防止タブをスライドさせて開くか、セットアップユーティリティで書き込み禁止機能を設定します。

拡張カードコネクタ

拡張カードを接続するための、システムのシステム基板またはライザーボードのコネクタ。

拡張メモリ

1 MB を超える RAM。Microsoft® Windows® オペレーティングシステムなど、これを使用するほとんどのソフトウェアでは、拡張メモリが XMM の制御下にある必要があります。

仮想メモリ

ハードディスクドライブを使用して、アドレス可能な RAM を増加させる技法。たとえば、16 MB の RAM を装備したコンピュータのハードディスクドライブ上で 16 MB の仮想メモリをセットアップした場合、オペレーティングシステムでは、32 MB の物理 RAM が存在する場合と同様の方法でシステムメモリが管理されます。

管理ステーション

1 つまたは複数の管理下システムを中央からリモート管理するために使用されるシステム。

管理下システム

管理下システムは Dell OpenManage™ Server Administrator を使って監視と管理が行われるシステムです。Server Administrator を実行中のシステムは、対応するウェブブラウザを使ってローカル、またはリモートから管理できます。リモート管理システムを参照してください。

コントローラ

マイクロプロセッサとメモリ間やマイクロプロセッサと周辺デバイス(ディスクドライブやキーボードなど)間のデータ転送を管理するチップ。

コントロールパネル

電源スイッチ、ハードドライブアクセスインジケータ、および電源インジケータなど、インジケータとコントロールを含むシステムの一部。

サーバーモジュール

ローカルシステムとして機能するモジュラーシステム部品。システムとして機能するには、サーバーモジュールは、電源装置、ファン、システム管理モジュール、および最低 1 つのネットワークスイッチモジュールを含んだシャーシに挿入されます。電源装置、ファン、システム管理モジュール、およびネットワークスイッチモジュールは、シャーシにあるサーバーモジュールの共有リソースです。[モジュラーシステム](#)を参照してください。

サービスタグナンバー

弊社カスタマーサポートまたはテクニカルサポートにお問い合わせの際に、コンピュータを識別するバーコードラベル。

しきい値

温度、電圧、電流およびファン速度などを監視するセンサーを備えたシステム。センサーのしきい値は、センサーが通常、非重要、重要または危険状態で稼働しているかを決定する範囲(最小値と最大値)を指定します。Server Administrator 対応のしきい値は次のとおりです。

- 1 致命的しきい値上限
- 1 重要しきい値上限
- 1 非重要しきい値上限
- 1 標準
- 1 非重要しきい値下限
- 1 重要しきい値下限
- 1 致命的しきい値下限

システムディスク

ブート用ディスク の同義語。

システムメモリ

RAM の同義語。

システム基板

コンピュータの主要な回路ボードであるシステム基板には、次に示すような、ほとんどの集積コンポーネントが搭載されています。

- 1 マイクロプロセッサ
- 1 RAM
- 1 標準的な周辺機器(キーボードなど)のコントローラ
- 1 さまざまな ROM チップ

システム基板は、マザーボード および論理ボード と呼ばれることもあります。

システム設定情報

コンピュータに対して、取り付けられているハードウェアの種類とコンピュータの動作環境の構成を指示するデータ。メモリ内に保存されます。

シャドウイング

通常、コンピュータのシステムとビデオの BIOS コードは、ROM チップに格納されます。シャドウイングとは、ブートルーチンの実行中に(640 KB 以降の)上位メモリ領域の高速 RAM チップに BIOS コードをコピーして性能を向上させる技法を指します。

周辺デバイス

プリンタ、ディスクドライブまたはキーボードなど、コンピュータに接続されている内部または外部デバイス。

上位メモリ領域

640 KB ~ 1 MB の間に位置する 384 KB の RAM。システムが Intel 386 以降のプロセッサを搭載している場合、メモリマネージャと呼ばれるユーティリティが上位メモリ領域に UMB を作成し、ここにデバイスドライバやメモリ常驻プログラムをロードできます。

状況(状態)

1 つ以上の条件を持つオブジェクトの状況を指します。たとえば、オブジェクトは「準備中」状況である場合があります。

シリアルポート

一般的には、モデムをコンピュータに接続するのに使用される I/O ポート。コンピュータのシリアルポートは、9 ピンのコネクタが使用されていることで識別できます。

シンタックス(構文)

コンピュータによって正しく認識されるように、コマンドや命令を入力する方法を指示する規則。変数のシンタックスはそのデータタイプを示します。

スイッチ

コンポーネントのシステム基板のスイッチは、コンピュータシステムでのさまざまな回路機能を制御します。これらのスイッチは DIP スイッチ として知られています。通常、DIP スイッチは 2 つ以上のスイッチがパッケージ化されており、プラスチックのケースに入っています。システム基板には、スライド スイッチとロッカー スイッチの 2 個の DIP スイッチが使われています。スイッチの名前は、設定(オン/オフ)の変更方法に基づいています。

数値演算コプロセッサ

コプロセッサを参照してください。

スキーマ

特定環境における管理オブジェクトを説明したクラス定義の集まり。CIM スキーマは各管理環境に共通した管理オブジェクトを表すのに使用するクラス定義の集まりです。CIM が共通情報モデル (Common Information Model) と呼ばれるのはこのためです。

ステータス

オブジェクトの健康や機能の状態を指します。たとえば、プローブが許容温度内の場合には、温度プローブは正常状態です。ユーザーが設定した制限温度をこえた値がプローブによって読み取られると、重要ステータスが報告されます。

セキュアポートサーバー

HTTPS プロトコルを使って、ウェブページをウェブブラウザで表示可能にするアプリケーション。[ウェブサーバー](#)を参照してください。

設定

設定は、コンポーネントに特定の値が検出されたときにどうするかを決定する、管理可能オブジェクトヘルプの条件です。たとえばユーザーは、温度プローブの上限しきい値を摂氏 75 度に設定できません。プローブがその温度に達すると、ユーザーが介入できるように管理システムに警告が送られます。設定値に達するとシステムシャットダウンなど、システムの損傷を防止できるその他の対応を引き起こす設定もあります。

セットアップユーティリティ

コンピュータのハードウェアを構成し、パスワード保護機能や省電力設定などを設定することでコンピュータの動作をカスタマイズするための BIOS プログラム。セットアップユーティリティのオプションの中には、コンピュータを再起動しないと (自動的に再起動する場合もあります) ハードウェア設定の変更が有効にならないものがあります。セットアップユーティリティは NVRAM に保存されるため、設定は再度変更しない限り有効に維持されます。

属性

属性はコンポーネントに関連した情報です。属性を組み合わせて、グループにすることができます。属性が読み込み / 書き込みとして定義されていれば、管理アプリケーションで定義することができます。

外付けキャッシュメモリ

RAM キャッシュで、SRAM チップを使用するもの。SRAM チップは DRAM チップの数倍の速さで動作するため、マイクロプロセッサは RAM より外付けキャッシュ メモリからの方がデータと手順を速く取得できます。

ターミネータ

一部のデバイス (SCSI ケーブルの終端に接続されるデバイスなど) では、過剰な電流の吸収や発散を行うための終端処理が必要です。このようなデバイスを連結する場合は、ジャンパまたはスイッチを変更するか、デバイスの設定ソフトウェアで設定を変更して、ターミネータを有効または無効にする必要があります。

タイムアウト

省電力機能が起動されるまでのシステムのアイドル時間。

ディスプレイアダプタ

ビデオアダプタを参照してください。

ディレクトリ

ディレクトリは、関連ファイルを階層的な「反転ツリー」構造でディスク上にまとめます。各ディスクには「ルート」ディレクトリがあります。たとえば、C:\> プロンプトは通常、ハードドライブ C のルートディレクトリにいることを示します。ルートディレクトリから分かれた追加ディレクトリをサブディレクトリと言います。サブディレクトリには、そこから分かれる追加のディレクトリを含めることができます。

テーブル

SNMP MIB では、テーブルは管理オブジェクトを構成する変数について説明した 2D の配列です。

テキストエディタ

ASCII 文字だけを含むテキストファイルを編集するためのアプリケーションプログラム。たとえば、Windows のメモ帳などはテキストエディタです。ワードプロセッサの中には、テキストファイルの読み取りと書き込みができるものもありますが、大部分のプログラムはバイナリ文字を含む固有のファイル形式を使用しています。

テキストモード

X 列 × Y 行の文字で定義されるビデオモード。

デバイスドライバ

オペレーティングシステムまたは他のプログラムが、プリンタなどの周辺デバイスと正しく相互作用できるようにするプログラム。ネットワークドライバなどのデバイスドライバは、config.sys ファイル (デバイス = ステートメント) またはメモリ常驻プログラム (通常は autoexec.bat ファイル) からロードする必要があります。ビデオドライバなどその他のドライバは、対象のプログラムを起動したときにロードする必要があります。

電源ユニット

壁コンセントからの AC 電流をコンピュータ回路が必要とする DC 電流に変換する電気システム。パーソナルコンピュータの電源装置は通常、いくつもの電圧を生成します。

電力装置

システムシャーシ内の電源装置。

名前

オブジェクトまたは変数の名前は、SNMP 管理情報ベース (Management Information Base: MIB) ファイル、または CIM Management Object File (MOF) で識別されるのと同じ文字列です。

ノンインタレース

画面上の水平線を逐次リフレッシュして、画面のちらつきを抑える技法。

パーティション

fdisk コマンドを使用すると、パーティションと呼ばれる複数の物理セクションにハードディスクドライブを分割できます。各パーティションには、複数の論理ドライブを設定することができます。ハードディスクドライブをパーティションに分割した場合は、format コマンドを使用して個々の論理ドライブをフォーマットする必要があります。

バス

バスはシステムのコンポーネント間の情報経路を形成します。たとえばシステムに装備されている拡張バスは、マイクロプロセッサが、システムに接続されたさまざまな周辺機器用のコントローラと通信する経路を提供します。また、マイクロプロセッサと RAM 間の通信に使用されるアドレスバスとデータバスもシステムに含まれています。

パラメータ

プログラムに対して指定する値またはオプション。パラメータは、スイッチまたは引数と呼ばれることもあります。

パラレルポート

一般的には、パラレルプリンタをコンピュータに接続するのに使用される I/O ポート。通常、コンピュータのパラレルポートは、25 穴コネクタで識別できます。

ビーブコード

システムのスピーカーから聞こえるビーブ音のパターンによる診断メッセージ。たとえば、1 回鳴った後にもう 1 回鳴ってから連続して 3 回鳴った場合、ビーブコードは 1-1-3 です。

ピクセル

ビデオ画面上の単一の点。画像は、ピクセルを縦横に配置することで作成されます。ビデオの解像度 (640 × 480 など) は、上下左右に並ぶピクセルの数で表します。

ビデオアダプタ

モニター(ディスプレイ)と連携してコンピュータのビデオ機能を実現するための論理回路。ビデオアダプタがサポートする機能は、特定のモニターが提供する機能よりも多い場合や少ない場合があります。通常、ビデオアダプタには、一般的なアプリケーションプログラムやオペレーティング システムをさまざまなビデオモードで表示するためのビデオドライバが付属しています。

弊社の一部のコンピュータでは、システム基板上にビデオアダプタが組み込まれています。また、拡張カードコネクタに差し込む数多くのビデオアダプタカードが利用できます。

通常、ビデオアダプタには、システム基板上の RAM とは別個のメモリが割り当てられます。同時に表示できるカラーの数は、ビデオメモリの容量とアダプタのビデオドライバに応じて異なります。高速のグラフィック描画を実現するために、ビデオアダプタには独自のコプロセッサが内蔵される場合もあります。

ビデオドライバ

特定の数のカラーを希望の解像度で、グラフィックモードのアプリケーションプログラムやオペレーティングシステムを表示するためのプログラム。一部のソフトウェアパッケージには汎用的なビデオドライバが組み込まれています。ビデオアダプタに適合する追加のビデオドライバが必要になる場合もあります。

ビデオメモリ

ほとんどの VGA ビデオアダプタと SVGA ビデオアダプタには、コンピュータの RAM とは別にメモリチップが内蔵されています。プログラムで同時に表示できるカラーの数はおもに、インストールされたビデオメモリの容量によって決まります(他の要因としては、ビデオドライバやモニターの機能があります)。

ビデオモード

通常、ビデオアダプタでは複数のテキスト / グラフィック表示モードがサポートされます。文字ベースのソフトウェアは、「 x 列 \times y 行の文字」で定義されるテキストモードで表示されます。グラフィックベースのソフトウェアは、 x 個の横ピクセル \times y 個の縦ピクセル \times z 種類のカラーで定義されるグラフィックモードで表示されます。

ビデオ解像度

ビデオ解像度(800 \times 600 など)は、「横方向のピクセル数 \times 縦方向のピクセル数」で表されます。特定の解像度でプログラムを表示するためには、適切なビデオドライバをインストールすること、およびモニターでその解像度がサポートされることが必要です。

ファームウェア

読み取り専用メモリ (ROM) に書き込まれたソフトウェア (プログラムまたはデータ)。ファームウェアはデバイスの起動や操作を実行できます。各コントローラにはコントローラの機能提供に役立つファームウェアが含まれています。

ファイバーチャネル

1 つの接続技術で高速 I/O およびネットワーク機能を実現したデータ転送インタフェース技術。ファイバ チャネル標準では、ファイバチャネルポイントツーポイント、ファイバチャネルファブリック(汎用スイッチトポロジ)、およびファイバチャネル調停ループ (FC_AL) などを含むいくつかのトポロジをサポートしています。

ブート(起動)ルーチン

コンピュータを起動すると、すべてのメモリのクリア、デバイスの初期化、およびオペレーティングシステムのロードが行われます。オペレーティングシステムが正常に応答する場合は、<Ctrl> <Alt> キーを押してコンピュータを再起動できます(ウォームブートともいいます)。オペレーティングシステムが応答しない場合は、リセットボタンを押すか、コンピュータの電源を一度切つてから入れ直すことによって、コンピュータを再起動(コールドブート)しなければなりません。

ブート可能ディスク

ディスク(フロッピーディスク)からシステムを起動することができます。ブータブルディスクを作成するには、ディスクドライブにディスクを入れて、コマンドラインプロンプトで `sys a:` と入力し、<Enter> を押します。ハードドライブから起動できない場合、このブータブルディスクを使用します。

フォーマット

ファイルを保存できるようにハードドライブやディスクを準備すること。無条件フォーマットでは、ディスクに保存されているすべてのデータが削除されます。

複合キー

複数のキーを同時に押すコマンド。たとえば、<Ctrl> <Alt> キーを一緒に押すと、システムを再起動できます。

物理メモリアレイ

物理メモリアレイは、システムの全物理メモリ配列です。物理メモリアレイの数には、最大サイズ、マザーボード上の合計メモリスロット数、および使用中の合計スロット数などがあります。

プラグアンドプレイ

ハードウェアデバイスをパーソナルコンピュータに追加しやすくするための業界標準仕様。プラグアンドプレイによって、自動インストールと設定、既存ハードウェアとの互換性、およびモバイルコンピューティング環境のダイナミックサポートが提供されます。

プログラムディスクセット

オペレーティングシステムまたはアプリケーションプログラムを完全にインストールできるディスクのセット。プログラムを再設定するときには、通常、プログラムディスクセットが必要になります。

プロテクトモード

80286 以上のマイクロプロセッサでサポートされる動作モード。プロテクトモードでは、オペレーティングシステムが以下を実装できます。

- 1 16 MB(80286 プロセッサの場合) ~ 4 GB(Intel 386 以降のプロセッサの場合)のメモリアドレススペース
- 1 マルチタスク
- 1 仮想メモリ(ハードディスクドライブを使用して、アドレッシング可能なメモリを増加させる技法)

プロバイダ

プロバイダは管理オブジェクトと通信してさまざまなソースからデータとイベント通知にアクセスする CIM スキーマの拡張機能です。プロバイダはこの情報を CIM オブジェクト マネージャに転送して統合と解釈を行います。

変数

管理オブジェクトの一部。たとえば温度プローブには、機能、正常性またはステータス、および正しい温度プローブを見つけるのに役立つ特定の指標などの変数があります。

マイクロプロセッサ

コンピュータ内にある主要コンピュータ計算チップで、演算および論理機能の解釈と実行を制御します。1 つのマイクロプロセッサに書き込まれたソフトウェアは、別のマイクロプロセッサで実行するためには改訂する必要があります。CPU はプロセッサの同義語です。

マウス

画面上でのカーソルの動きを制御するポインティングデバイス。マウス対応のソフトウェアを使用すると、画面に表示されたオブジェクトを指してマウスボタンをクリックすることにより、特定のコマンドを起動できます。

マップされた物理メモリアレイ

マップされた物理メモリアレイ(physical memory array mapped)は、物理メモリの分割方法を示します。

たとえば、マップされた 1 つの領域に 640 KB、別の領域に 1 MB ~ 127 MB を割り当てることができます。

メモリ

システムには、複数のタイプのメモリ(RAM、ROM、およびビデオメモリなど)を搭載できます。通常、メモリという用語は RAM と同じ意味で使用されます。たとえば、「16 MB のメモリを搭載したコンピュータ」というような無修飾の文は、「16 MB の RAM を搭載したコンピュータ」を意味します。

メモリアドレス

コンピュータ RAM上の、通常16進数で表記される特定の場所。

モジュラシステム

複数のサーバーモジュールを含んだシステム。各サーバーモジュールはローカルシステムとして機能します。システムとして機能するには、サーバーモジュールは、電源装置、ファン、システム管理モジュール、および最低 1 つのネットワークスイッチモジュールを含んだシャーシに挿入されます。電源装置、ファン、システム管理モジュール、およびネットワークスイッチモジュールは、シャーシにあるサーバーモジュールの共有リソースです。[サーバーモジュール](#)を参照してください。

ユーティリティ

システム資源(メモリ、ディスクドライブ、プリンタなど)を管理するためのプログラム。

ユーティリティパーティション

ハードドライブ上のブート可能なパーティションで、ハードウェアとソフトウェアにユーティリティと診断を提供します。有効にすると、パーティションが起動して、パーティションのユーティリティに実行可能な環境を提供します。

読み取り専用ファイル

編集や削除が禁止されているファイル。次のいずれかの条件が満たされる場合、ファイルは読み取り専用になります。

- 1 ファイルの読み取り専用属性が設定されている。
- 1 物理的に書き込みが禁止されているディスク内、または書き込みが禁止されているドライブ内にファイルが存在する。
- 1 システム管理者がユーザーに読み取り権限だけを付与したネットワークディレクトリ内にファイルが存在する。

リアルモード

80286以降のマイクロプロセッサによってサポートされる動作モード。リアルモードは、8086マイクロプロセッサのアーキテクチャをシミュレートする動作モードです。

リフレッシュレート

モニター画面上のビデオ画像を、モニターが再描画する速度 画面の水平線が再充電される周期 (単位は Hz)。モニターのリフレッシュレートは、垂直周波数とも呼ばれます。リフレッシュレートが高いほど、人間の目にはちらつきが感じられなくなります。このような高いリフレッシュレートはノンインタレースとも呼ばれます。

リモート管理システム

リモート管理システムは対応するウェブブラウザを使って、リモートから管理下システム上の Server Administrator ホームページにアクセスするシステムです。「管理したシステム」を参照してください。

ローカルバス

ローカルバス拡張機能を持つシステムでは、ビデオアダプタ回路など特定の周辺デバイスを、従来の拡張バスを使ったときより高速に実行されるように設計することができます。ローカルバスのデザインの中には、システムのマイクロプロセッサと同じ速度、同じ幅のデータバスで周辺機器を実行できるものがあります。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

I 対応 Linux オペレーティングシステムへの 管理下システムソフトウェアのインストール

Dell™ OpenManage™ インストールとセキュリティユーザーズガイド

- [概要](#)
- [作業を開始する前に](#)
- [インストール要件](#)
- [インストール手順](#)
- [Dell OpenManage を VMware® ESX Server™ Software とともに使用する](#)
- [Citrix® XenServer Dell Edition™ での Dell OpenManage の使用](#)
- [サードパーティの導入ソフトウェアを利用した管理下システムソフトウェアのインストール](#)

概要

Dell™ OpenManage™ インストーラは、管理下システムに Dell OpenManage Server Administrator やその他の管理下システムソフトウェアコンポーネントをインストール / アンインストールするためのインストールスクリプトと RPM パッケージを提供しています。さらにネットワークを介して Server Administrator を複数のシステムに無人インストールすることもできます。

最初のインストール方法では、カスタムインストールスクリプト `srvadmin-install.sh` を使用します。このスクリプトでは、無人の簡易インストールと、無人またはインタラクティブなカスタムインストールができます。Linux スクリプトに `srvadmin-install.sh` スクリプトを含むと、Server Administrator を有入または無人モードで単一システムや複数のシステムにローカルまたはネットワークを介してインストールできます。

第 2 のインストール方法では、カスタムディレクトリに入っている Server Administrator RPM パッケージと Linux `rpm` コマンドを使用します。これにより、カスタムのインタラクティブなインストールができます。Server Administrator を 1 台または複数のシステムにローカルまたはネットワークから無人インストールする Linux スクリプトを作成することもできます。

2 つのインストール方法を組み合わせることはお勧めできません。カスタムディレクトリにある Server Administrator RPM パッケージを Linux `rpm` コマンドを使用して手動でインストールしなければならない可能性があります。

 **メモ:** 現在にサポートされているシステムのリストについては、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』に含まれている インストール用 `Readme_ins.txt` ファイルを参照してください。

無人および事前に準備されたサイレントインストール

『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を使用すると、サポートしている Red Hat® Enterprise Linux® および SUSE® Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しているシステムで、スクリプト記述された管理下システムソフトウェアのサイレントインストールをコマンドライン (RPM パッケージを使用) から無人で実行できます。

作業を開始する前に

- 1 インストール要件を読み、ご使用のシステムが最小要件を満たしていることを確認してください。
- 1 『Dell OpenManage Server Administrator 互換性ガイド』をお読みください。このガイドでは、対応する Microsoft® Windows®, Red Hat Enterprise Linux、および SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しているさまざまなハードウェアプラットフォームに Server Administrator をインストールして操作するための互換性情報が含まれています。
- 1 『Dell Systems Management Tools and Documentation』DVD にある Dell OpenManage インストール `readme_ins.txt` および Server Administrator `readme` ファイルをお読みください。これらのファイルでは、既知の問題についての情報とともに新しい特徴、フィックス、ハードウェアの要求、ソフトウェア、ファームウェアおよびドライババージョンについての最新情報が含まれています。
- 1 お使いのオペレーティングシステムのインストール手順をお読みください。
- 1 Server Administrator RPM に必要なオペレーティングシステム RPM パッケージがすべてインストールされていることを確認してください。

インストール要件

次の章では、管理下システムソフトウェアの一般的な必要条件について説明しています。

対応オペレーティングシステム


対応オペレーティングシステムについては、Dell 提供メディアの `docs` ディレクトリまたは Dell のサポートウェブサイト support.dell.com にある『Dell Systems Software Support Matrix』を参照してください。

システム要件

管理する各システムに 管理下システムソフトウェアをインストールする必要があります。インストールの後、対応ウェブブラウザを使って、管理下システムソフトウェアを実行している各システムをローカルまたはリモートで管理できるようになります。

管理下システムの要件


- 1 対応オペレーティングシステムの 1 つのバージョン
- 1 最低 512 MB の RAM
- 1 256 MB 以上のハードドライブ空き容量
- 1 Administrator (管理者) 権限
- 1 リモートシステム管理を促進するために、監視対象システムとリモートシステム上に TCP/IP 接続
- 1 シンプルネットワーク管理プロトコル (SNMP)
- 1 マウス、キーボードおよびモニター (システムをローカル管理するため) モニターには最低 800 x 600 の画面解像度が必要です。推奨画面解像度設定は 1024 x 768 です。
- 1 Server Administrator Remote Access Controller サービスを使用するには、管理下システムにリモートアクセスコントローラ (RAC) がインストールされている必要があります。

 **メモ:** ソフトウェア要件とハードウェア要件の詳細については、『Dell Remote Access Controller 4 ユーザーズガイド』、『Dell Remote Access Controller 5 ユーザーズガイド』、または『Dell Embedded Remote Access Controller/MC ユーザーズガイド』を参照してください。

- 1 Server Administrator Storage Management サービスを使用する場合には、Dell OpenManage Storage Management をシステムにインストールすると正しく管理を行うことができます。ソフトウェアとハードウェアの詳しい必要条件については、『Dell OpenManage Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。

対応システム管理プロトコル標準

Server Administrator をインストールする前に、対応するシステム管理プロトコル標準が管理下システムにインストールされている必要があります。Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server の対応オペレーティングシステムで Server Administrator がサポートしているのは、SNMP システム管理規格のみです。オペレーティングシステム付属の SNMP パッケージをインストールする必要があります。CIM と WMI はサポートされていません。

 **メモ:** サポートしているシステム管理プロトコル規格を管理下システムにインストールする方法については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

インストール手順

ここでは、Red Hat Enterprise Linux または SUSE Linux Enterprise Server の対応オペレーティングシステムを実行しているシステムで Server Administrator をインストール / アンインストールする方法を説明します。Server Administrator は、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』からスクリプトを使用するか、RPM を介してインストールできます。

また、Server Administrator にはダイナミックカーネルサポート (DKS) 機能が含まれています。この機能は、組み込みデバイスドライバがカーネルをサポートしていないことが検出された場合に、実行しているカーネルのデバイスドライバを自動的に構築します。この章では、以下のトピックが含まれています。

- 1 ダイナミックカーネルサポート (DKS)
- 1 OpenIPMI デバイスドライバ
- 1 管理下システムソフトウェアのインストールおよびアップグレード
- 1 管理下システムソフトウェアの無人インストールの実行
- 1 前のバージョンからのアップグレード
- 1 Server Administrator のアンインストール

ソフトウェアライセンス契約

Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server バージョンの Dell OpenManage ソフトウェアのライセンスは、『Dell Systems Management Tools and Documentation』DVD に保存されています。license.txt ファイルをお読みください。Dell 提供メディアのファイルをインストールまたはコピーした場合は、このファイルの条件に同意したものと見なされます。このファイルは、Dell OpenManage ソフトウェアのインストール先となるソフトウェアツリーのルートにもコピーされます。

ダイナミックカーネルサポート (DKS)

Server Administrator は、Dell 提供メディアにある Server Administrator readme ファイルにリストされているカーネル用のコンパイル済みデバイスドライバを提供します。実行中のカーネルが readme ファイルのカーネルのリストにない場合や、実行中のカーネルが Server Administrator のコンパイル済みデバイスドライバでコンパイル済みカーネルをサポートできないように再設定および再コンパイルされている場合、Server Administrator は DKS 機能を使用して実行中のカーネルをサポートする必要があります。


Server Administrator デバイスドライバの起動中に次のようなメッセージが表示された場合は、必要条件の一部が満たされていないので、Server Administrator が DKS 機能を使用できなかったことを示します。

```
Building <driver> using DKS... [FAILED]

where <driver> is dcdbas or dell_rbu

(DKS を使用して <ドライバ> の構築中... [失敗]

<ドライバ> は dcdbas または dell_rbu)
```

 **メモ:** Server Administrator はメッセージを `/var/log/messages` ログファイルに記録します。

DKS を使用するには、管理下システムで実行中のカーネルを識別して、DKS の必要条件をチェックします。

実行しているカーネルの判別

1. `root` としてログインします。
2. コンソールで次のコマンドを入力して <Enter> を押します。

```
uname -r
```

実行中のカーネルを識別するメッセージが表示されます。管理下システムソフトウェアの `readme` ファイルにリストされていないカーネルの場合は、これをサポートするために DKS を使用する必要があります。

ダイナミックカーネルサポートの必要条件

管理下システムソフトウェアが DKS を使用するには、Server Administrator を起動する前に、次の依存関係が満たされる必要があります。

1. 実行中のカーネルで、ロード可能なモジュールサポートが有効になっている必要があります。
1. 実行中カーネルのカーネルモジュール構成のソースが、`/lib/modules/<uname -r /build` にあることが必要です。SUSE Linux Enterprise Server (バージョン 10) を実行しているシステムでは、`kernel-source` RPM で必要なカーネルソースが提供されています。Red Hat Enterprise Linux (バージョン 4) を実行しているシステムでは、`kernel-devel` RPM でカーネルモジュール構成に必要なソースが提供されます。
1. GNU make ユーティリティがインストールされていることが必要です。このユーティリティは `make` RPM によって提供されています。
1. GNU C コンパイラ (`gcc`) がインストールされている必要があります。このコンパイラは `gcc` RPM によって提供されています。
1. GNU リンカ (`ld`) がインストールされている必要があります。このリンカは `binutils` RPM によって提供されています。

以上の条件が満たされていると、Server Administrator の起動中、必要なときに DKS によってデバイスドライバが自動的に構築されます。

Server Administrator インストール後のダイナミックカーネルサポートの使い方

Server Administrator のインストール後にロードされ、コンパイル済みのデバイスドライバに対応していないカーネルを Server Administrator がサポートできるようにするには、管理下システムで DKS 必要条件が満たされていることを確認してから、システムで新しいカーネルを起動します。


カーネルのロード後、Server Administrator が最初に開始したときに、システムで実行しているカーネルのデバイスドライバが作成されます。デフォルトでは、Server Administrator はシステム起動時に開始します。


同一カーネルを実行しているシステムへの動的に構築されたデバイスドライバのコピー

Server Administrator では、実行中のカーネル用のドライバを動的に構築するとき、デバイスドライバを `/lib/modules/<kernel>/kernel/drivers/firmware` ディレクトリにインストールします。`<kernel>` は、`uname -r` と入力して返されるカーネル名です。デバイスドライバが構築されたカーネルと同じカーネルを実行しているシステムがある場合は、新しく構築されたデバイスドライバをもう一つのシステムの `/var/omsa/dks/<kernel>` ディレクトリにコピーすると、Server Administrator で使用できるようになります。この操作によって、システムごとにカーネルソースをインストールしなくても複数のシステムで DKS を使用できるようになります。

たとえば、次のシナリオを想定してください。システム A は Server Administrator のコンパイル済みデバイスドライバでサポートされていないカーネルを実行しています。システム B も同じカーネルを実行しています。以下の手順に従って、システム A にデバイスドライバを作成し、そのデバイスドライバをシステム B にコピーして Server Administrator で使用します。


1. システム A で DKS の必要条件が満たされていることを確認します。
2. システム A で Server Administrator を起動します。
起動中に、Server Administrator はシステム A で実行しているカーネルのデバイスドライバを構築します。
3. システム A で `uname -r` と入力し、実行中のカーネル名を確認します。
4. システム A の `/lib/modules/<kernel>/kernel/drivers/firmware` ディレクトリ内の `dcdbas.*` または `dell_rbu.*` ファイルをシステム B の `/var/omsa/dks/<kernel>` ディレクトリにコピーします。`<kernel>` は、手順 3 で `uname -r` と入力して返されるカーネル名です。


 **メモ:** `/lib/modules/<kernel>/kernel/drivers/firmware` ディレクトリには `dcdbas.*` または `dell_rbu.*` ファイルが 1 つ以上含まれている可能性があります。

 **メモ:** システム B で `/var/omsa/dks/<kernel>` ディレクトリを作成する必要があります。たとえば、カーネル名が `1.2.3-4smp` であれば、`mkdir -p /var/omsa/dks/1.2.3-4smp` と入力してディレクトリを作成します。

5. システム B で Server Administrator を起動します。

`/var/omsa/dks/<kernel>` ディレクトリにコピーしたデバイスドライバが実行中のカーネルをサポートしていることを Server Administrator が検知して、そのデバイスドライバを使用できるようになります。

 **メモ:** この手順は、Server Administrator をアップグレードするとき、新しいバージョンの Server Administrator がコンパイル済みデバイスドライバを使って実行中のカーネルをサポートしていない場合にも使用できます。

 **メモ:** システム B から Server Administrator をアンインストールした場合、システム B にコピーした `/var/omsa/dks/<kernel>/^` ファイルは、削除されません。不要になった場合は、そのファイルを手動で削除する必要があります。

カーネル破損時にダイナミックカーネルサポートを Red Hat Enterprise Linux アップデートリリースに強制する方法

Server Administrator は、Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムの "Gold" リリース用にコンパイル済みのデバイスドライバを提供しています。Red Hat Enterprise Linux は、"Gold" リリース用に構築されたデバイスドライバの読み込みを Update リリースでサポートしています。つまり、Server Administrator は、Red Hat Enterprise Linux のアップデートがリリースされるたびにコンパイル済みのデバイスドライバを出荷する必要がなく、ユーザーは Server Administrator を実行するために、Red Hat Enterprise Linux Update リリースを実行しているすべてのシステムで DKS の使用を強制されることがありません。ただし、Red Hat Enterprise Linux (バージョン 4) の "Gold" リリース用に構築されたデバイスドライバを Update リリースにロードすると、カーネルが壊れる可能性があります。Red Hat Enterprise Linux (バージョン 4) Update リリースを実行しているシステムのカーネルが、このデバイスドライバのロードプロセスで破損した場合は、Server Administrator の `init` スクリプトコマンド `restart-forcekernelmatch` を使用して、この状況で DKS を使用するように強制してみてください。実行中のカーネルを破損しないデバイスドライバが DKS によって構築されます。

実行中の Kernel が破損しているかどうかの判断

カーネルが破損しているかどうか判断するには、Server Administrator サービスの起動後、Red Hat Enterprise Linux Update リリースで次の手順を実行します。

1. `root` としてログインします。
2. 次のコマンドを実行します。

```
lsmod
```

次のメッセージに示すように、最初の行に **Tainted: GF** と出力される場合は、実行中のカーネルが破損しています。

```
Module Size Used by Tainted: GF
```

"tainted" のステータスは、Server Administrator デバイスドライバのロードプロセスによって生じる可能性があります。


Red Hat Enterprise Linux Update リリースにダイナミックカーネルサポートを強制する方法

Server Administrator のインストール後、カーネルが破損しないように必要に応じて次の手順を実行して、Red Hat Enterprise Linux Update リリースに DKS の使用を強制し、実行中のカーネル用のデバイスドライバを構築します。

1. DKS の必要条件が満たされていることを確認します。
2. 次のコマンドを実行します。

```
/etc/init.d/instsvcdrv restart-forcekernelmatch
```

このコマンドによって、まず Server Administrator デバイスドライバの実行が停止します。次に、実行中のカーネル用に構築された同じ名前前のコンパイル済みデバイスドライバをチェックして、ロードするデバイスドライバを探します。一致するものが見つからない場合は DKS を使用して、実行中のカーネル用にデバイスドライバを構築します。最後に、Server Administrator デバイスドライバが再起動します。


 **メモ:** カーネルの "tainted" というステータスをクリアするには、システムを再起動する必要があります。

OpenIPMI デバイスドライバ

Server Administrator の Server Administrator Instrumentation Instrumentation Service (計装サービス) で IPMI ベースの情報や機能を提供するには、OpenIPMI デバイスドライバが必要になります。また、OpenIPMI デバイスドライバの最低限のバージョンが必要です。最低限必要なバージョンは、Red Hat Enterprise Linux または SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムに基づいて定義されます。

この要件は、Server Administrator が 3 つのインスタンスでチェックして実行します。そのうち 2 つはインストール中で、3 番目は実行時のステップです。インスタンスは次のとおりです。

1. `srvadmin-install.sh` シェルスクリプトを使用して Server Administrator をカスタムインストールしている場合。
1. RPM を使用して Server Administrator をインストールしている場合。
1. Server Administrator Instrumentation Service が起動したときの実行時。

 **メモ:** SUSE Linux Enterprise Server (バージョン 10) では、デフォルトのカーネル自体に IPMI モジュールの必要なバージョンが含まれています。IPMI RPM をインストールする必要はありません。

srvadmin-install.sh シェルスクリプトを使用して Server Administrator をカスタムインストール中のブロック

`srvadmin-install.sh` シェル スクリプトを使用して Server Administrator をカスタムインストール中、`srvadmin-openipmi.sh`、という別のシェルスクリプトが自動的に呼び出され、現在システムにインストールされている OpenIPMI デバイスドライバのバージョンが十分かどうかを確認されます (たとえば、Server Administrator Instrumentation Service が最低必要とする OpenIPMI デバイスドライバのバージョン以上がインストールされているかどうか)。十分なバージョンが見つからない場合は、`srvadmin-install.sh` シェルスクリプトがもう一度 `srvadmin-openipmi.sh` シェル スクリプトを呼び出して、十分なバージョンをインストールしようとします。何らかの理由でそれに失敗した場合は、エラーメッセージとエラーの解決方法の説明が表示されます。`srvadmin-install.sh` シェル スクリプトを再実行して Server Administrator をインストールする前に、エラーを解決する必要があります。

RPM を使用して Server Administrator をインストール中のブロック

RPM が正しいインストール順序でインストールされるように、`srvadmin-hapi` RPM は `srvadmin-ipmi` RPM の 1 つに依存しています。各 `srvadmin-ipmi` RPM はディストリビューションに固有で、ディストリビューションに固有の OpenIPMI RPM に依存しています。RPM の依存関係が満たされなければ、`srvadmin-hapi` RPM はインストールされません。

RPM を使用して Server Administrator をインストール中、`srvadmin-hapi` RPM は、システムに現在インストールされている OpenIPMI デバイスドライバのバージョンが十分かどうかをチェックします。十分なバージョンが見つからない場合は、`srvadmin-hapi` RPM のインストールに失敗し、OpenIPMI デバイスドライバのインストールかアップグレードが必要であるというエラーメッセージが表示されます。その場合、`srvadmin-hapi` RPM に依存している RPM のインストールにも失敗します。そのようなときは、次の追加手順を実行して OpenIPMI ドライバをインストールまたはアップグレードする必要があります。

1. `SYSMGMT/srvadmin/linux/supportscripts` ディレクトリに移動します。
2. 次の `srvadmin-openipmi.sh` シェルスクリプトを実行します。

```
sh srvadmin-openipmi.sh install
```

`srvadmin-hapi` RPM と、`srvadmin-hapi` RPM に依存しているためにインストールに失敗した他の RP をもう一度インストールしてみます。以下の手順を実行します。

1. `SYSMGMT/srvadmin/linux/custom` ディレクトリに移動します。
2. 次のコマンドを実行して、Server Administrator のどのパッケージが前のインストールに成功していたかを調べます。

```
rpm -qa | grep srvadmin
```

このクエリによって、インストールされた Server Administrator パッケージがすべて表示されます。

3. 前にインストールに失敗した `srvadmin-hapi` RPM に依存しているためにインストールされなかったディレクトリの RPM を次のコマンドを実行してすべてインストールします。

```
rpm -ihv srvadmin-hapi*.rpm srvadmin-isvc*.rpm srvadmin-omhip*.rpm srvadmin-<any-other-packages>*.rpm
```

さらに、RPM を使った `srvadmin-hapi` RPM のインストール中、OpenIPMI RPM の必要なバージョンが現在システムにインストールされているが OpenIPMI ドライバのモジュールが提供されている OpenIPMI ドライバのバージョンに対して構築およびインストールされていない場合には、(`kernel-source` RPM が必要とされているが現在インストールされていないことから) `srvadmin-hapi` RPM はインストールに失敗し、エラーメッセージを表示します。エラーメッセージで、`kernel-source` RPM をインストールして OpenIPMI ドライバを構築する必要があると通知されます。その場合、`srvadmin-hapi` RPM に依存している RPM のインストールにも失敗します。この状況が起こった場合には、`kernel-source` RPM をインストールし、次の追加ステップを実行して OpenIPMI ドライバモジュールの構築とインストールを行う必要があります。

1. Red Hat Enterprise Linux (バージョン 4) および SUSE Linux Enterprise Server (バージョン 10) を実行しているシステムでは、カーネルモジュールの構築に必要なソースを `kernel*-devel` RPM が提供します。RPM の検出場所またはコピー先から次のコマンドを実行して、`kernel-source` RPM または `kernel4*-devel` RPM をインストールします。

```
rpm -ihv kernel*.rpm
```

2. `SYSMGMT/srvadmin/linux/supportscripts` ディレクトリに移動します。
3. 次のように `srvadmin-openipmi.sh` シェルスクリプトを実行します。これで OpenIPMI ドライバモジュールが構築されてインストールされます。

```
sh srvadmin-openipmi.sh install
```

`srvadmin-hapi` RPM と、`srvadmin-hapi` RPM に依存しているためにインストールに失敗した RPM のインストールをもう一度実行してみます。

Server Administrator Instrumentation Service 起動時の機能性の低下

Server Administrator のインストール後、OpenIPMI デバイスドライバが起動するために Server Administrator Instrumentation Service が実行時チェックを行います。Server Administrator Instrumentation Service は、`srvadmin-services.sh start` または `srvadmin-services.sh restart` コマンドを実行したときか、システムを再起動(その間に Server Administrator Instrumentation Service が起動)したときに開始します。

現在、OpenIPMI デバイスドライバの適切なバージョンがシステムにインストールされていない場合、Server Administrator パッケージのインストールは Server Administrator インストールによってブロックされます。ただし、一般的ではありませんが、Server Administrator をインストールした後で、要件を満たすバージョンの OpenIPMI デバイスドライバをアンインストールまたは置き換えることがあります。Server Administrator でこれを防ぐことはできません。

Server Administrator がインストールされた後でユーザーが OpenIPMI デバイスドライバの十分なバージョンをアンインストールまたは交換したことを明らかにするため、Server Administrator Instrumentation Service は起動時に必ず OpenIPMI デバイスドライバのバージョンをチェックします。OpenIPMI デバイスドライバの十分なバージョンが見つからない場合は、Server Administrator Instrumentation Service 自身の性能が低下するため、IPMI ベースの情報や機能が提供されません。これは主に、プローブデータが提供されないという意味です(たとえば、ファン、温度、電圧などのプローブデータ)。

システムの OpenIPMI デバイスドライバが適切でない場合に、適当なバージョンをインストールするには、次の手順に従って、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』の `srvadmin-openipmi.sh` shell スクリプトを実行します。

1. `SYSMGMT/srvadmin/linux/supportscripts` ディレクトリに移動します。
2. 次のように `srvadmin-openipmi.sh` シェルスクリプトを実行します。

```
sh srvadmin-openipmi.sh install
```


システムにインストールされている OpenIPMI デバイスドライバが十分かどうか確信がない場合は、`srvadmin-openipmi.sh status` コマンドを実行します。`srvadmin-openipmi.sh`

install コマンドのように、必要な場合に OpenIPMI デバイスドライバをインストールまたはアップグレードするのではなく、`srvadmin-openipmi.sh status` コマンドは、システム上の OpenIPMI デバイスドライバが十分かどうかを通知するメッセージを表示します。`srvadmin-openipmi.sh status` コマンドを実行してから、`srvadmin-openipmi.sh install` コマンドの実行が必要かどうかを決定できます。

管理下システムソフトウェアのインストール

ここでは、以下のインストールオプションを使用して、管理下システムソフトウェアをインストールする方法を説明します。


- 1 簡易インストールまたはカスタムインストールでインタラクティブモードか無人モードで `srvadmin-install.sh` シェルスクリプトを使用する

 **メモ:** Managed System Software のインストーラ(.tar.gz ファイルとして入手可能)を Dell のサポートウェブサイト support.dell.com からダウンロードした場合、`srvadmin-install.sh` シェルスクリプトはルートディレクトリに `setup.sh` として保存されています。

- 1 カスタムインストールでインタラクティブモードか無人モードで RPM コマンドを使用する

管理下システムソフトウェアインストールのための必要条件

- 1 ルートとしてログインする必要があります。
- 1 実行中のカーネルで、ロード可能なモジュールサポートが有効になっている必要があります。
- 1 `/opt` ディレクトリには 250 MB 以上、`/tmp` ディレクトリと `/var` ディレクトリにはそれぞれ 20 MB 以上の空き容量が必要です。デフォルト以外のディレクトリにインストールする場合は、そのディレクトリにも 250 MB 以上の空き容量が必要になります。
- 1 サーバーの管理に SNMP を使用する場合は、オペレーティングシステムに同梱の `ucd-snmp` または `net-snmp` パッケージをインストールする必要があります。`ucd-snmp` または `net-snmp` エージェントのサポートエージェントを使用する場合は、Server Administrator をインストールする前に、オペレーティングシステムの SNMP 規格のサポートをインストールする必要があります。SNMP のインストールの詳細については、システムで実行しているオペレーティングシステムのインストール手順を参照してください。

 **メモ:** Red Hat Enterprise Linux または SUSE Linux Enterprise Server に RPM パッケージをインストールする場合、RPM-GPG キーに関する警告を避けるには、次のようなコマンドでキーをインポートします。

```
rpm --import /mnt/dvdrom/SYSMGMT/srvadmin/  
linux/RPM-GPG-KEY
```


- 1 インストールを正常に終了するために、必要な RPM をすべてインストールします。

システムの出荷時に、Red Hat Enterprise Linux (バージョン 4 と 5) または SUSE Linux Enterprise Server (バージョン 10) オペレーティングシステムがすでにインストールされている場合は、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』にある Server Administrator インストールの `readme` ファイル (`readme_ins.txt`) を参照して、管理下システムソフトウェアをインストールする前に手動でインストールすべき RPM に関する情報を確認してください。ほとんどの場合、RPM を手動でインストールする必要はありません。詳細については、`readme` ファイルを参照してください。

Linux オペレーティングシステムが出荷時にインストールされていないシステムで、Dell Systems Build and Update ユーティリティを使用して Red Hat Enterprise Linux (バージョン 4 と 5) または SUSE Linux Enterprise Server (バージョン 10) オペレーティングシステムをインストールしなかった場合は、管理下システムソフトウェアをインストールする前に、前提条件である RPM を手動でインストールする必要があります。これらの RPM ファイルは、『Dell Systems Management Tools and Documentation』DVD で提供されています。使用している Linux オペレーティングシステム用の RPM ファイルを見つけるには、`SYSMGMT/srvadmin/linux/RPMS/supportRPMS/` に移動します。管理下システムソフトウェアをインストールする前に、`rpm -ivh <name_of_RPM>` を使用して、該当する RPM をインストールします。

Dell 提供メディアを使用して、管理下システムソフトウェアをインストールします。

Dell OpenManage インストーラ は RPM を使用して、各コンポーネントをインストールします。カスタムインストールを容易に実行できるように、メディア (DVD) はサブディレクトリに分かれています。

 **メモ:** Red Hat Enterprise Linux 5 オペレーティングシステムでは、DVD は `-noexec` マウントオプションで自動マウントされています。このオプションでは、DVD から実行可能ファイルを実行することはできません。DVD を手動でマウントし、実行可能ファイルを実行する必要があります。

インストールする前にソフトウェアを確認する場合は、次の手順に従います。

- 1 システムの DVD ドライブに『Dell Systems Management Tools and Documentation』DVD をロードします。
- 2 必要な場合は、コマンドラインを使用して、DVD をマウントしてください。次のようなコマンドを使用します。

```
mount /dev/dvdrom /mnt/dvdrom
```
- 3 DVD をマウントしたら、次のディレクトリに移動します。

```
cd /mnt/dvdrom/SYSMGMT/srvadmin/linux/
```
- 4 `ls` コマンドを使ってディレクトリのリストを入手します。

Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server 付属のメディア上には、次のディレクトリがあります。

- 1 `SYSMGMT/srvadmin/linux`
- 1 `SYSMGMT/srvadmin/linux/custom`
- 1 `SYSMGMT/srvadmin/linux/RPMS`
- 1 `SYSMGMT/srvadmin/linux/supportscripts`

簡易インストール

付属のシェルスクリプトを使用して、サイレントな無人モードで簡易インストールを実行します。

メモ: Red Hat Enterprise Linux 5 オペレーティングシステムでは、DVD は `-noexec` マウントオプションで自動的にマウントされています。このオプションでは、DVD から実行可能ファイルを実行することはできません。DVD を手動でマウントし、実行可能ファイルを実行する必要があります。

1. 対応する Red Hat Enterprise Linux または SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しており、管理下システムコンポーネントのインストール先となるシステムに、ルートとしてログオンします。
2. 『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を DVD ドライブに挿入します。
3. 必要な場合は、コマンドラインを使用して、DVD をマウントしてください。次のようなコマンドを使用します。
`mount /dev/dvdrrom /mnt/dvdrrom`
4. DVD を使用している場合、`SYSMGMT/srvadmin/linux/supportscripts` に移動します。
5. 以下に示されているように `srvadmin-install.sh` シェルスクリプトを実行します。これで、サイレントな無人簡易インストールが実行されます。該当するリモートアクセスコントローラ (DRAC III、DRAC 4、DRAC 5、または iDRAC) ソフトウェアコンポーネントを含め、すべてのコンポーネントがインストールされます。

メモ: xx1x システムでサポートされているのは iDRAC6 のみです。

```
sh srvadmin-install.sh --express
```

または

```
sh srvadmin-install.sh -x
```

メモ: Server Administrator RPM がインストールされる直前に、`srvadmin-install.sh` シェルスクリプトが自動的に `srvadmin-openipmi.sh` シェルスクリプトを呼び出し、現在システムに OpenIPMI ドライバの十分なバージョンがインストールされていることを確認します。十分なバージョンが見つからない場合は、`srvadmin-install.sh` シェルスクリプトが `srvadmin-openipmi.sh` シェルスクリプトを呼び出して、十分なバージョンをインストールしようとします。何らかの理由でそれに失敗した場合は、エラーメッセージとエラーの解決方法の説明が表示されます。エラーを解決した後、もう一度 `srvadmin-install.sh` シェルスクリプトを実行して、管理下システムのコンポーネントをインストールします。

Server Administrator サービスは自動的に起動しません。

6. インストール後に `srvadmin-services.sh` スクリプトを使い、`sh srvadmin- services start` コマンドを使用して Server Administrator サービスを起動します。

カスタムインストール

管理下システムソフトウェアでは、2 つの方法でカスタムインストールを実行できます。1 つは事前設定済みのカスタムディレクトリを使用する RPM ベースのもの、もう 1 つはシェルスクリプトベースのものです。

事前設定済みのカスタムディレクトリを使ったカスタムインストールの実行

事前設定済みのカスタムディレクトリを使ったカスタムインストールを実行するときの RPM の使用に関する詳細については、[表 9-1](#) を参照してください。

表 9-1 事前設定済みのディレクトリを使ったカスタムインストール


ディレクトリ	詳細
RPM ベースのカスタムインストールを円滑にするために、次のディレクトリから RPM を追加します。	
<code>SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/RHEL4/srvadmin-base</code>	Red Hat Enterprise Linux (バージョン 4) 用のコマンドラインインタフェースを搭載したベース Server Administrator が含まれています。
<code>SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/RHEL5/srvadmin-base</code>	Red Hat Enterprise Linux (バージョン 5) 用のコマンドラインインタフェースを搭載したベース Server Administrator が含まれています。
<code>SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/SLES10/srvadmin-base</code>	SUSE Linux Enterprise Server (バージョン 10) 用のコマンドラインインタフェースを搭載したベース Server Administrator が含まれています。
たとえば、Red Hat Enterprise Linux (バージョン 4) を実行している場合は、次のディレクトリから RPM を追加することでインストールをカスタマイズできます。	
<code>SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/RHEL4/add-storageservices</code>	Red Hat Enterprise Linux (バージョン 4) 用 Storage Management コンポーネントパッケージ
<code>SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/RHEL4/add-webserver</code>	Red Hat Enterprise Linux (バージョン 4) 用 Web Server コンポーネントパッケージ
<code>SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/RHEL4/srvadmin-base/openipmi/</code>	Red Hat Enterprise Linux (バージョン 4) 用 IPMI RPM パッケージ

次の例は、Server Administrator のカスタム RPM ベースによるインストールを示したもので、Storage Management サービスコンポーネントのインストールが含まれています。

メモ: Red Hat Enterprise Linux 5 オペレーティングシステムでは、DVD は `-noexec` マウントオプションで自動的にマウントされています。このオプションでは、DVD から実行可能ファイルを実行することはできません。DVD を手動でマウントし、実行可能ファイルを実行する必要があります。

1. 対応する Red Hat Enterprise Linux または SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しており、管理下システムコンポーネントのインストール先となるシステムに、ルートとしてログオンします。
2. 『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を DVD ドライブに挿入します。
3. 必要な場合、次のコマンドを使用して DVD をマウントします。
`mount /dev/dvdrom /mnt/dvdrom。`
4. `SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/<os>` ディレクトリへ移動します。ここでの `<os>` は `RHEL4`、`RHEL5` または `SLES10` です。お使いのシステムに対応するオペレーティングシステム固有のディレクトリを入力します。
5. 次のコマンドを入力します。

```
rpm -ihv srvadmin-base/*.rpm srvadmin-base/openipmi/*.rpm add-storageservices/*.rpm
```

 **メモ:** IPMI パッケージはすでにシステムにインストールされている可能性があります。その場合は再インストールの必要はありません。

Server Administrator サービスは自動的に起動しません。

6. インストール後に次のコマンドを使用して Server Administrator のサービスを起動します。

```
sh srvadmin-services start
```

シェルスクリプトを使ってカスタムインストールを実行する方法

Server Administrator のカスタムインストールスクリプトは、インタラクティブモードまたはサイレント無人モードで実行できます。

基本的なスクリプトの使用方法

```
srvadmin-install.sh [オプション]...
```

Server Administrator カスタムインストールユーティリティ

このユーティリティはオプションを指定しない場合にはインタラクティブモード、オプションを指定する場合にはサイレントモードでそれぞれ実行されます。

オプションは次のとおりです。

`[-x|--express]` は RAC などすべてのコンポーネントをインストールします。その他のオプションは無視されます。

`[-b|--base]` はベースコンポーネントをインストールします。

`[-s|--storage]` はベースコンポーネントを含むストレージコンポーネントをインストールします。

`[-r|--rac]` はベースコンポーネントを含む該当する RAC コンポーネントをインストールします。


`[-w|--web]` はベースコンポーネントを含む Web Server コンポーネントをインストールします。

`[-u|--update]` は、以前のバージョンのアップグレードで該当するコンポーネントをアップデートします(アップグレードは `-x` と同様)。

`[-h|--help]` はヘルプテキストを表示します。

上記のオプションと一緒に使用できるオプションは、以下のとおりです。

`[-p|--preserve]` は履歴をクリアせずに画面を保存します。

 **メモ:** カスタムインストール中に `[-p | --preserve]` オプションを使用しなければ、画面の履歴情報がクリアされます。

`[-a|--autostart]` は、コンポーネントがインストールされた後で、インストールされたサービスを起動します。

`[--prefix PATH]` によって選択したコンポーネントが指定の "PATH" にインストールされます。このオプションは、移動できない OpenIPMI RPM には該当しません。

カスタムインストールスクリプトを使用してサイレントな無人モードで実行する方法


次に、`srvadmin-install.sh` シェルスクリプトを使用したサイレントな無人カスタムインストールの例を示します。


1. 対応する Red Hat Enterprise Linux または SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しており、管理下システムコンポーネントのインストール先となるシステムに、ルートとしてログオンします。
2. DVD ドライブに『Dell Systems Management Tools and Documentation』DVD を挿入します。
3. 必要に応じて、`mount /dev/dvdrom /mnt/dvdrom` などのコマンドを使用して DVD をマウントします。
4. `SYSMGMT/srvadmin/linux/supportscripts` ディレクトリに移動します。
5. Storage Management サービスコンポーネントをインストールするには、次のコマンドを入力します。

```
sh srvadmin-install.sh --storage (長いオプション)
```


または

```
sh srvadmin-install.sh -s (短いオプション)
```

 **メモ:** 長いオプションと短いオプションは相互に組み合わせて使用できます。

 **メモ:** Server Administrator RPM がインストールされる直前に、`srvadmin-install.sh` シェルスクリプトが自動的に `srvadmin-openipmi.sh` シェルスクリプトを呼び出し、現在システムに OpenIPMI ドライバの十分なバージョンがインストールされていることを確認します。十分なバージョンが見つからない場合は、`srvadmin-install.sh` シェルスクリプトが `srvadmin-openipmi.sh` シェルスクリプトを呼び出して、十分なバージョンをインストールしようとします。何らかの理由でそれに失敗した場合は、エラーメッセージとエラーの解決方法の説明が表示されます。エラーを解決した後、もう一度 `srvadmin-install.sh` シェルスクリプトを実行して、管理下システムのコンポーネントをインストールします。

Server Administrator サービスは自動的に起動しません。

6. インストール後に次のコマンドを使用して Server Administrator のサービスを起動します。

```
sh srvadmin-services start
```


シェルスクリプトを使ってカスタムインストールをインタラクティブモードで実行する方法

この手順では、インストールシェルスクリプトを使って、インストール中に特定コンポーネントのインストールに関する指示を表示します。

1. 対応する Red Hat Enterprise Linux または SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しており、管理下システムコンポーネントのインストール先となるシステムに、ルートとしてログオンします。
2. 『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を DVD ドライブに挿入します。
3. 必要に応じて、次のコマンドを使用して DVD をマウントします。

```
mount /dev/dvdrom /mnt/dvdrom
```
4. DVD を使用している場合は、`SYSMGMT/srvadmin/linux/supportscripts` に移動します。
5. `sh srvadmin-install.sh` コマンドでスクリプトを実行すると、コンポーネントのオプションリストが表示されます。既にインストールされているコンポーネントがある場合は、それらの横にチェックマークが付いて別のリストに表示されます。Server Administrator のカスタムインストールのオプションが表示されます。
6. コピーするには `<c>`、インストールするには `<i >`、リセットおよび再起動するには `<r>`、および 終了するには `<q>` を押します。
 - 1 `<c>` を押すと、宛先の絶対パスの入力を求められます。
 - 1 `<i >` を押すと、RPM が `/opt/dell/srvadmin` ディレクトリにインストールされるというメッセージが表示されます。変更するには `<y>`、デフォルトのインストールパスを使用するには `<Enter>` を押します。

インストールが完了すると、サービス開始オプションを使用できます。

 **メモ:** Server Administrator RPM がインストールされる直前に、`srvadmin-install.sh` シェルスクリプトが自動的に `srvadmin-openipmi.sh` シェルスクリプトを呼び出し、現在システムに OpenIPMI ドライバの十分なバージョンがインストールされていることを確認します。十分なバージョンが見つからない場合は、`srvadmin-install.sh` シェルスクリプトが `srvadmin-openipmi.sh` シェルスクリプトを呼び出して、十分なバージョンをインストールしようとします。何らかの理由でそれに失敗した場合は、エラーメッセージとエラーの解決方法の説明が表示されます。エラーを解決した後、もう一度 `srvadmin-install.sh` シェルスクリプトを実行して、管理下システムのコンポーネントをインストールします。

7. 終了するには `<n>` を押します。後で、サービスは手動で起動できます。

管理下システムソフトウェアの無人インストールの実行

無人インストールを行う際は、Dell OpenManage インストーラの **簡易インストール** および **カスタムインストール** オプションを使用できます。

無人インストールを使用すると、Server Administrator を複数のシステムに同時にインストールできます。必要なすべての管理下システムソフトウェアファイルを含めた無人インストールパッケージを作成して、無人インストールを実行します。


無人インストールパッケージは、ISV のソフトウェア配布ツールを使用して、リモートシステムに配布されます。パッケージが配布されると、RPM によってソフトウェアがインストールされます。

カスタムの無人インストールパッケージは、「[シェルスクリプトを使ってカスタムインストールをインタラクティブモードで実行する方法](#)」で説明されているように作成したディレクトリにあります。このディレクトリには、配布する管理下システムソフトウェアコンポーネントのすべての RPM が含まれています。

1. 無人インストールパッケージの配布後、`rpm -i *.rpm` が実行されるように ISV ソフトウェア配布ソフトウェアを設定します。
2. ISV 配布ソフトウェアを使用して、リモートシステムに無人インストールパッケージを配布します。RPM コマンドは、各リモートシステムに Server Administrator をインストールします。

依存性チェック

RPM には、ソフトウェアを実際にインストールせずにソフトウェア間の依存性を検証するテスト機能があります。この依存性チェックを実行するには、`rpm -ihv *.rpm --test` と入力します。このコマンドはインストールの種類に関係なく使用できます。

 **メモ:** rpm コマンドの `--test` 機能では、ハードウェア検証は行われません。チェックするのは RPM ソフトウェアの依存性だけです。


簡易無人インストールパッケージの作成と配布

無人インストールオプションの **簡易インストール** は、無人インストールパッケージとして `SYSMGMT/srvadmin/linux/supportscripts` サブディレクトリと `SYSMGMT/srvadmin/linux/RPMS` サブディレクトリを使用します。RPM は DVD にアクセスして、選択したリモートシステムに必要な Server Administrator コンポーネントをすべてインストールします。

簡易無人インストールパッケージとしての Express-Install サブディレクトリの配布

- 『Dell Systems Management Tools and Documentation』DVD の `SYSMGMT/srvadmin/linux/supportscripts` および `SYSMGMT/srvadmin/linux/RPMS` サブディレクトリを配布します。
- `supportscripts` サブディレクトリから `sh srvadmin-install.sh -x` が実行されるように ISV ソフトウェア配布ソフトウェアを設定します。

ISV ソフトウェアが起動すると、RPM が実行されて各リモートシステムに Server Administrator がインストールされます。

 **メモ:** 現在リモートシステムに OpenIPMI ドライバの要件を満たすバージョンがインストールされていない場合、`srvadmin-hapi` RPM はインストールに失敗し、OpenIPMI ドライバのインストールかアップグレードが必要であるというエラーメッセージが表示されます。その場合、`srvadmin-hapi` RPM に依存しているすべての RPM のインストールも失敗します。この場合は、DVD の `SYSMGMT/srvadmin/linux/custom/<os>/openipmi` ディレクトリにある OpenIPMI に関する RPM ファイルも配布する必要があります (<os> は RHEL4、RHEL5 または SLES10)。システムに適切なディレクトリ名を入力します。該当する OpenIPMI サブディレクトリから、カスタム無人インストールパッケージを配布するターゲットシステムと同じディレクトリに RPM をコピーします。

カスタム無人インストールパッケージの作成と配布

無人インストールオプションの **カスタムインストール** では、システムのハードドライブにあるディレクトリに無人インストールパッケージを作成します。無人インストールパッケージを作成するには、『[シナリオスクリプトを使ってカスタムインストールをインタラクティブモードで実行する方法](#)』で説明されているコピー機能を使用して、インストールする RPM を持つカスタムディレクトリを作成します。このディレクトリが無人インストールディレクトリになります。該当する OpenIPMI サブディレクトリの RPM を、カスタム無人インストールパッケージを配布するターゲットシステムと同じディレクトリにコピーします。

無人インストールパッケージの配布

カスタム無人インストールパッケージは、カスタムインストール(『[カスタムインストール](#)』を参照)の手順 6 で作成したディレクトリにあります。このディレクトリには、配布する 管理下システムソフトウェア コンポーネントの RPM がすべて含まれています。

- 無人インストールパッケージの配布後、ISV ソフトウェア配布ソフトウェアを設定して、`rpm -i *.rpm` を実行します。
- ISV 配布ソフトウェアを使用して、リモートシステムに無人インストールパッケージを配布します。RPM コマンドは、各リモートシステムに Server Administrator をインストールします。

管理下システムソフトウェアのアンインストール


Red Hat Enterprise Linux または SUSE Linux Enterprise Server のコマンドラインから管理下システムソフトウェアをアンインストールできます。また、複数のシステムで同時に無人アンインストールを実行することもできます。

管理下システムソフトウェアインストールのための必要条件

ルートとしてログインする必要があります。

Red Hat Enterprise Linux または SUSE Linux Enterprise Server のコマンドラインから管理下システムソフトウェアをアンインストールできます。

アンインストールスクリプトは Server Administrator のインストール時にインストールされます。`srvadmin-uninstall.sh` を入力して、<Enter> を押すと、スクリプトを実行できます。

 **メモ:** `srvadmin-uninstall.sh` を実行すると、OpenIPMI ドライバは前に `srvadmin-install.sh` スクリプトまたは `srvadmin-openipmi.sh` スクリプトを実行してインストールまたはアップグレードされた場合でも、アンインストールされません。

指定のコンポーネントのカスタムアンインストール

Dell OpenManage のすべてをアンインストールせずに、コンポーネントを個別に選択してアンインストールすることもできます。次に例を示します。


ウェブサーバーだけをアンインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
rpm -e `rpm -qa | grep srvadmin-iws`
```

ストレージをアンインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
rpm -e `rpm -qa | grep srvadmin-storage`
```

Dell OpenManage を VMware® ESX Server™ Software とともに使用する

 **メモ:** VMware ESX Server ソフトウェアとともに Dell OpenManage をインストールするには、特定の手順が必要です。これらの手順は、Dell OpenManage のバージョンおよび ESX Server バージョンによって変わります。サポートされるのは限られた組み合わせのみです。

この Dell OpenManage リリースと互換の ESX Server ソフトウェアバージョンを確認するには、www.dell.com/vmware のリソースセンターにある『VMware Systems Compatibility Guide (VMware システム互換ガイド)』を参照してください。Dell が提供する ESX Server の各リリースには関連する『Dell VMware ESX Server 導入ガイド』が付属しており、これらのガイドはこのウェブサイトにも掲載されています。その ESX Server のリリース時に利用可能な Dell OpenManage のサポートバージョンのインストールに関する手順は、その ESX Server リリースの『導入ガイド』に記載されています。継続的にリリースされる Dell OpenManage のサポートバージョンをインストールするための説明も、別個にタイトルが明記された文書として、同じサイトに掲載されています。

Citrix XenServer Dell Edition での Dell OpenManage の使用

Dell OpenManage Server Administrator は Citrix XenServer Dell Edition にプレインストールされているため、インストール手順は不要です。Citrix XenServer Dell Edition で Dell OpenManage を使用する方法の詳細については、<http://support.dell.com/support/edocs/software/Citrix> の『Citrix XenServer Dell Edition Solution Guide』を参照してください。

サードパーティの導入ソフトウェアを利用した管理下システムソフトウェアのインストール

AltirisDeployment Solution などのサードパーティの導入ソフトウェアを用いて、管理下システムソフトウェアを対応 Dell サーバーにインストールすることができます。管理下システムソフトウェアを Altiris を使用して配布およびインストールするには、Altiris アプリケーションを起動して、『Dell Systems Management Tools and Documentation』DVD の `SYSMGMT\sradmin\support\Altiris` にある `OpenManage_Jobs.bin` をインポートします。`OpenManage_Jobs.bin` をインポートするジョブフォルダを指定します。導入環境に一致させるために、**スクリプトの実行** および **ファイルのコピー** タスクを変更する必要があります。完了したら、Altiris Deployment Solution 内から管理されている対応 Dell システムで実行するジョブをスケジュールできます。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

Management Station Software(管理ステーションソフトウェア) のインストール

Dell™ OpenManage™ インストールとセキュリティユーザーズガイド

- [概要](#)
- [インストール要件](#)
- [対応する Windows オペレーティングシステムを実行しているシステムでの管理ステーションソフトウェアのインストール、アップグレード、アンインストール](#)
- [対応する Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しているシステムでの管理ステーションソフトウェアのインストール、アップグレード、アンインストール](#)

概要

『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD 』には、システムに Dell OpenManage 管理ステーションソフトウェアをインストール、アップグレード、アンインストールするためのセットアッププログラムが収録されています。

管理ステーションのアプリケーションには、DRAC ツール、BMC ユーティリティ、Microsoft Active Directory® スナップインユーティリティ、OpenManage IT Assistant などがあります。

IT Assistant と Active Directory Snap-in を除き、すべての 管理ステーションアプリケーションは Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムでも実行できます。詳細については、「[対応する Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しているシステムでの管理ステーションソフトウェアのインストール、アップグレード、アンインストール](#)」を参照してください。

インストール要件

以下は管理ステーションの一般的な必要条件です。オペレーティングシステムに固有のインストール要件が、それぞれのアプリケーションのインストール手順に含まれています。

対応 OS

Systems Build and Update Utility がサポートしているオペレーティングシステムについては、Dell 提供メディアの doc ディレクトリまたは Dell のサポートウェブサイト support.dell.com にある『Dell Systems Software Support Matrix』を参照してください。

アプリケーションに固有のオペレーティングシステムの要件については、そのアプリケーションのマニュアルを参照してください。

システム要件

Windows システムでは、セットアッププログラム (setup.exe) によって必要条件チェッカー が実行され、システム要件が満たされているかどうか自動的に分析されます。(『[必要条件チェッカー](#)』を参照してください。)

管理ステーションの要件

システムに Microsoft Software Installer (MSI) バージョン 3.1 以降が必要です。Dell OpenManage ソフトウェアがシステムの MSI のバージョンを検出します。バージョンが 3.1 より古い場合は、必要条件チェッカー が MSI バージョン 3.1 にアップグレードするように指示します。

IT Assistant のデータベース要件

IT Assistant データベースの必要条件については、『Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』を参照してください。

IT Assistant での CIM 検出とセキュリティの有効化

IT Assistant 用の CIM の設定については、『Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』を参照してください。


SNMP のインストール

IT Assistant 管理ステーションで SNMP をインストールする詳細については、『Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』を参照してください。

対応する Windows オペレーティングシステムを実行しているシステムでの管理ステーションソフトウェアのインストール、アップグレード、アンインストール

ここでは、対応 Windows オペレーティングシステムを実行しているシステムで管理ステーションソフトウェアをインストール、アップグレード、アンインストールする方法について説明します。システムの必要条件が満たされている場合にインストールされるデフォルトの機能は、BMC ユーティリティと Remote Access Controller コンソールです。

 **メモ:** Windows Server 2008 Core オペレーティング システムでの管理ステーションソフトウェアのインストールに関する情報については、『[Microsoft Windows Server 2008 Core と Microsoft Hyper-V Server への Dell OpenManage ソフトウェアのインストール](#)』を参照してください。

 **メモ:** 『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』に収録されているアプリケーションを実行している場合は、管理ステーションのアプリケーションをインストールする前に、そのアプリケーションを終了してください。

必要条件チェッカー

セットアッププログラムは、必要条件チェッカーを実行して、実際のインストールを起動せずに、ソフトウェアの必要条件を調べます。この必要条件チェッカーは、ソフトウェア機能のインストールや動作に影響する可能性のあるハードウェアとソフトウェアの情報をステータスウィンドウに表示します。

必要条件チェッカーには、情報、警告、エラーの 3 種類のメッセージが表示されます。

1. 情報メッセージは状況を説明するもので、機能のインストールを妨げることはありません。
1. 警告メッセージは、**標準** インストール中にソフトウェア機能をインストールできなくなる状況を説明するものです。警告の原因を解明してから、ソフトウェアのインストールを進めることをお勧めします。続行する場合は、**カスタム** インストールを使ってソフトウェアを選択的にインストールできます。
1. エラーメッセージは、ソフトウェア機能のインストールを妨げる状況を説明するものです。エラーの原因を解明してから、そのソフトウェア機能のインストールを進める必要があります。問題を解決しなければ、ソフトウェア機能はインストールされません。

サイレントモードで必要条件の確認作業を行う場合は、`RunPreReqChecks.exe /s` コマンドを実行します。詳細については、『[必要条件チェッカー](#)』を参照してください。

管理ステーションソフトウェアのインストールとアップグレード

この章では、管理ステーションソフトウェアのインストールとアップグレードの方法を説明します。このインストールのオプションは次のとおりです。

1. 管理ステーションソフトウェアをインストール / アップグレードしたり、IT Assistant をアップグレードするには、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』に入っているセットアッププログラムを使用します。
1. 管理ステーションソフトウェアを複数のシステムにインストールするには、Windows インストーラエンジン(表 6-1 を参照) `msiexec.exe` による無人インストールを使用します。!

標準インストールとカスタムインストール

管理ステーションインストーラでは次のセットアップオプションが提供されています。**標準セットアップ** および **カスタムセットアップ**。

セットアッププログラムは、必要条件チェッカーを実行してハードウェアおよびソフトウェアのシステム情報(インストールと操作の機能に影響するなど)を提供します。

システムに管理ステーションソフトウェアをインストールするには次の手順を実行してください。

1. 管理ステーションのインストールを起動します。
2. **管理ステーションのインストール、変更、修復、削除** をクリックして、**次へ**をクリックします。
3. **標準セットアップ** オプションを選択します。


必要条件が満たされている場合は、DRAC ツールと BMC ユーティリティがデフォルトでインストールされます。Active Directory スナップインユーティリティと IT Assistant はデフォルトでは選択されず、**カスタムセットアップ** オプションを使用してインストールできます。**標準セットアップ** の実行方法の詳細については、『Dell OpenManage Software クイックインストールガイド』を参照してください。

カスタムセットアップ オプションを選択すると、セットアッププログラムでシステムに適切なインストールオプションとして識別されたソフトウェア機能の選択を解除できます。**標準セットアップ** では、ハードウェア構成に適した機能はすべて事前に選択されているため、インストールする機能のリストに追加することはできません。DRAC ツールと BMC ユーティリティ

以下に、**カスタムセットアップ** オプションについて、BMC ユーティリティのインストールとアップグレードを例にとりて説明します。他の管理ステーションソフトウェアも**カスタムセットアップ** オプションを使ってインストールできます。


カスタムインストール


カスタムインストールを使用すると、インストールしたい特定のソフトウェア機能を選択できます。

 **メモ:** 管理ステーションおよび管理下システムのサービスは、同じディレクトリか別のディレクトリにインストールできます。インストール先ディレクトリを選択できます。

管理ステーションのインストール

Microsoft Windows オペレーティングシステムで以下の手順を実行します。

 **メモ:** IT Assistant には、システムにインストールするデータベースのデフォルトインスタンスが必要です。IT Assistant はデータベースの名前の付いたインスタンスを使用できません。

 **メモ:** Microsoft SQL Server 2005 Express には、Microsoft Data Access のコンポーネント 2.8(MDAC 2.8)および .NET 2.0 Runtime をインストールする必要があります。これらがシステムにインストールされていない場合、必要条件チェッカーユーティリティによって MDAC 2.8 および .NET 2.0 Runtime のインストールが求められます。

1. 管理ステーションソフトウェア機能をインストールするシステムに、Administrator(システム管理者)権限を使ってログインします。
2. すべての開いたアプリケーションを閉じます。
3. システムの DVD ドライブに『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を挿入します。
4. 『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』の `SYSMGMT\ManagementStation\windows` ディレクトリに移動し、`setup.exe` ファイルを実行します。

この Dell OpenManage 管理ステーションの**必要条件ステータス**画面が表示され、管理ステーションの必要条件の確認作業が実行されます。**必要条件ステータス**に関連する情報、警告、エラーなどのメッセージが表示されます。メッセージを読み、必要に応じてインストール前に警告メッセージとエラーメッセージに対処します。

5. **管理ステーションのインストール、変更、修復、削除** オプションのいずれかをクリックします。

Dell OpenManage 管理ステーションの**インストールウィザードへようこそ** 画面が表示されます。

6. **Next(次へ)**をクリックします。

Dell ソフトウェア製品**ライセンス契約**が表示されます。

7. **ライセンス契約に同意する**を選択して **次へ** をクリックします。

セットアップの種類ダイアログボックスが表示されます。

8. **カスタム**を選択して **次へ** をクリックします。

カスタムセットアップ ダイアログボックスが表示されます。

特定の管理ステーションソフトウェア アプリケーションを選択するには、リストされた機能の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、アプリケーションをインストールするかどうかを選択します。

選択した機能の隣にハードドライブのアイコンが表示されます。選択解除した機能の隣には赤の X が付きます。デフォルトでは、**必要条件チェッカー** がハードウェアまたはソフトウェアでサポートされていないソフトウェア機能を検出すると、選択は解除されます。

デフォルトのディレクトリパスを受け入れて 管理ステーションソフトウェア をインストールするには、**次へ**をクリックします。別の場所にインストールする場合は、**変更** をクリックして、管理ステーションソフトウェア をインストールするディレクトリに移動してから、**次へ**をクリックします。

BMC ユーティリティ が選択されていることを確認します。

9. 選択したソフトウェア機能のインストールを受け入れるには、**次へ** をクリックします。


プログラムのインストール準備完了 ダイアログボックスが表示されます。

10. 選択したソフトウェア機能をインストールするには、**インストール** をクリックします。

Dell OpenManage 管理ステーションの**インストール** 画面が表示されます。

選択した機能がインストールされると、**インストールウィザードの完了** ダイアログボックスが表示されます。

11. **終了** をクリックして 管理ステーションのインストールを終了します。


 **メモ:** **キャンセル**をクリックすると、インストール処理をキャンセルできます。この場合、加えられた変更は、元の状態に戻ります。インストール処理の最後の方で **キャンセル** をクリックした場合は、元の状態に正しく戻らず、システムがインストール未完了のままになることがあります。詳細は、「失敗したインストールのシステム回復」を参照してください。

アップグレード

Dell OpenManage インストーラ では、IT Assistant および他の管理ステーションソフトウェアをアップグレードする **アップグレード** オプションが提供されています。

システムの DVD ドライブに『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を挿入し、autorun メニューから Dell OpenManage 管理ステーションを選択して **インストール** をクリックします。必要条件チェッカー プログラムがシステムをチェックします。

現在システムにインストールされている 管理ステーションソフトウェア 製品のすべてをアップグレードするときは、**管理ステーションのインストール、変更、修復、削除** をクリックして**次へ**を選択します。

 **メモ:** アップグレードするファイルが使用中の場合は、再起動を要求される可能性があります。これは Windows インストーラの標準の動作です。要求に応じて、システムを再起動することをお勧めします。

システムに適切な機能はすべて、アップグレード中に事前に選択されています。

管理ステーションのソフトウェアをアップグレードするには、次の手順を実行してください。

1. システムの DVD ドライブに『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を挿入します。autorun メニューが表示されます。Dell OpenManage **管理ステーション**を選択して、**インストール** をクリックします。

autorun プログラムが自動的に開始しない場合は、DVD の `SYSMGMT\ManagementStation\windows` ディレクトリに移動して `setup.exe` ファイルをダブルクリックしてください。

この Dell OpenManage 管理ステーションの**必要条件ステータス**画面が表示され、管理ステーションの必要条件の確認作業が実行されます。**必要条件ステータス**に関連する情報、警告、エラーなどのメッセージが表示されます。メッセージを読んで、必要に応じてインストール前に問題を解決します。

2. **管理ステーションのインストール、変更、修復、削除** オプションのいずれかをクリックします。

Dell OpenManage 管理ステーションの**インストールウィザードへようこそ** 画面が表示されます。

3. **Next**(次へ)をクリックします。

Dell OpenManage 管理ステーションの**インストール** 画面が表示されます。インストールまたはアップグレード中のソフトウェア機能のステータスと進行状況を示すメッセージが表示されず。

選択した機能がインストールまたはアップグレードされると、**インストールウィザードの完了** ダイアログボックスが表示されます。

4. **終了** をクリックして 管理ステーションのインストールを終了します。

変更

1. Windows の**コントロールパネル** へ移動します。

2. **プログラムの追加と削除** をダブルクリックします。

3. Dell OpenManage 管理ステーションをクリックし、**変更** をクリックします。

Dell OpenManage 管理ステーションの**インストールウィザードへようこそ** ダイアログボックス表示されます。

4. **Next**(次へ)をクリックします。

プログラムのメンテナンス ダイアログボックスが表示されます。

5. **変更** を選択して**次へ**をクリックします。

カスタムセットアップ ダイアログボックスが表示されます。

6. 機能リストの横にあるドロップダウン矢印をクリックして、必要な管理ステーションソフトウェアを選択します。

選択した機能の隣にハードドライブのアイコンが表示されます。選択解除した機能の隣には、赤の X が表示されます。デフォルトでは、必要条件チェッカー がハードウェアまたはソフトウェアでサポートされていないソフトウェア機能を検出すると、選択が解除されます。

7. 選択したソフトウェア機能のインストールを受け入れるには、**次へ** をクリックします。

プログラムの変更準備完了 ダイアログボックスが開きます。

8. 選択したソフトウェア機能をインストールするには、**インストール** をクリックします。

Dell OpenManage 管理ステーションの**インストール** 画面が表示されます。インストール中のソフトウェア機能のステータスと進行状況を示すメッセージが表示されます。

選択した機能がインストールされると、**インストールウィザードの完了** ダイアログボックスが表示されます。

9. **終了** をクリックして 管理ステーションのインストールを終了します。

修復

1. Windows の**コントロールパネル** へ移動します。

2. **プログラムの追加と削除** をダブルクリックします。

3. Dell OpenManage 管理ステーションをクリックし、**変更** をクリックします。

Dell OpenManage 管理ステーションの**インストールウィザードへようこそ** ダイアログボックス表示されます。

4. **Next**(次へ)をクリックします。

プログラムのメンテナンス ダイアログボックスが表示されます。

5. **修復** オプションを選択して **次へ** をクリックします。

プログラムの修復準備完了 ダイアログボックスが開きます。

6. 選択したソフトウェア機能をインストールするには、**インストール** をクリックします。

Dell OpenManage 管理ステーションの**インストール** 画面が表示され、インストール中のソフトウェア機能のステータスおよび進行状況が表示されます。

選択した機能がインストールされると、**インストールウィザードの完了** ダイアログボックスが表示されます。

7. **終了** をクリックして 管理ステーションのインストールを終了します。


失敗したインストールのシステム回復

ソフトウェアのインストールユーティリティで、セットアップ中に致命的なエラーが発生した場合は、システムが不安定になる可能性があります。この問題に対処するため、Dell OpenManage インストーラには、サーバーをエラー発生前の正常な状態に戻すロールバック機能が搭載されています。

Windows インストーラサービスは、インストール、アンインストール、その他の設定変更中に実行するあらゆる操作ごとに **元に戻す** 処理を維持して、Dell OpenManage インストーラにロールバック機能を提供しています。インストールセッション中にエラーが発生した場合は、Windows インストーラサービスを使って、システムをエラー前の状態に戻すことができます。この機能には、削除や上書きが行われたファイルやレジストリキーや、その他のリソースの回復が含まれます。インストールやアンインストールの過程で削除されたり上書きされたファイルは、一時的にバックアップ場所に保存されるため、必要に応じて復元することができるのです。インストールが正常に完了した後、バックアップ用の一時ファイルはすべて削除されます。

インストーラが正常に完了した後に、ロールバックすることはできません。処理済みインストールはインストールセッション中にシステムを保護するための安全網として用意されています。インストールしたアプリケーションを削除したい場合は、単にそのアプリケーションをアンインストールしてください。

Dell OpenManage ソフトウェアをバージョン 4.3 からバージョン 5.x へアップグレードすると、エラーとなり、システムはそれ以前の状態までロールバックされます。

 **メモ:** インストーラのクリーンアップ中やインストール処理が完了した後でキャンセルしたインストール、アンインストール、アップグレードなどは、ロールバックされません。

管理ステーションソフトウェアの無人インストールの実行

管理ステーションインストーラでは、無人インストールの手順用の **標準セットアップ** オプションおよび**カスタムセットアップ** オプションが提供されています。

無人インストールを使用すると、管理ステーションソフトウェアを複数のシステムに同時にインストールできます。必要な管理ステーションファイルすべてを含む無人インストールパッケージを作成して、無人インストールを実行できます。無人インストールオプションは、無人インストールの設定、確認、情報表示などができる機能もいくつか提供しています。

無人インストールパッケージは、独立系ソフトウェアベンダー (ISV) のソフトウェア配布ツールを使用して、リモートシステムに配布されます。パッケージが配布されると、インストールスクリプトによってソフトウェアがインストールされます。

無人インストールの機能

無人インストールには次の機能があります。

1. 無人インストールをカスタマイズするオプションのコマンドライン設定
1. 特定のソフトウェア機能のインストールを指定するカスタマイズパラメータ
1. 実際のインストールを実行せずに、選択したソフトウェア機能の依存関係を調べる必要条件チェッカープログラム

標準無人インストールパッケージの作成と配布

無人インストールの **標準セットアップ** オプションは、無人インストールパッケージとして『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を使用します。msiexec.exe /i MgmtSt.msi /qb コマンドで DVD にアクセスしてソフトウェアライセンス契約に同意すると、選択したリモートシステムに必要な管理ステーションソフトウェア製品がすべてインストールされます。msiexec.exe /i MgmtSt.msi /qb コマンドは、各リモートシステムのハードウェアとソフトウェアの設定に基づいて、それぞれのシステムに管理ステーションソフトウェアをインストールします。

『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』のイメージをリモートシステムで使えるようにするには、メディアの全内容を配信するか、ターゲットシステムから CD イメージの場所にドライブをマッピングします。

標準無人インストールパッケージとして使用するためのドライブのマッピング

ドライブを標準無人インストールパッケージとして動作させるようにマッピングするには、次の操作を行います。

1. 管理ステーションソフトウェアをインストールする各リモートシステムで『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』のイメージを共有します。


このタスクは、DVD を直接共有するか、DVD 全体をドライブにコピーしてコピーを共有することで実行できます。

2. で説明した共有ドライブにリモートシステムからドライブをマッピングするスクリプトを作成します **手順 1**。このスクリプトでは、ドライブのマッピング後、以下のコマンドを実行します。

```
msiexec.exe /i MappedDrive\SYSMGMT\ManagementStation\windows\ManagementStation\MgmtSt.msi /qb
```


3. ISV 配布ソフトウェアを設定して、**手順 2** で作成したスクリプトを配布して実行します。
4. ISV ソフトウェア配布ツールを使用して、このスクリプトをターゲットシステムに配布します。

msiexec.exe /i MgmtSt.msi /qb コマンドは、システムのハードウェアとソフトウェアの設定に基づいて、管理ステーションのソフトウェアをインストールします。

 **メモ:** IT Assistant をインストールする前に、対応データベースをインストールする必要があります。サンプルバッチファイルと必要なユーティリティは、DVD drive:\SYSMGMT\ManagementStation\Windows\ManagementStation\support\ Documentation DVD』を参照してください。

標準無人インストールパッケージとしての DVD 全体の配布

DVD 全体を標準無人インストールパッケージとして配布するには、次の操作を実行します。

 **メモ:** Dell OpenManage バージョン 6.0.1 以降では、IT Assistant は管理ステーションの標準インストールに含まれなくなりました。IT Assistant のインストールの詳細については、『Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』を参照してください。

1. DVD のイメージ全体をターゲットシステムに配布します。
2. ISV 配布ソフトウェアを設定して、
msiexec.exe /i DVD Drive\SYSMGMT\ManagementStation\windows\ManagementStation\MgmtSt.msi /qb コマンドが『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』のイメージから実行されるようにします。


コマンドが DVD から実行され、各リモートシステムに管理ステーションがインストールされます。

カスタム無人インストールパッケージの作成と配布

配布用の無人インストールパッケージを作成するには、DVD の SYSMGMT\ManagementStation\windows ディレクトリをシステムのハードドライブにコピーします。

Windows インストーラエンジン(msiexec.exe)を使ってインストールを実行するバッチスクリプトを作成します。次に、例を示します。


```
msiexec.exe /i MgmtSt.msi ADDLOCAL=ITA,RACMS,ADS /qb
```

 **メモ:** カスタム無人インストールの場合は、必要な機能のそれぞれをコマンドラインインタフェース(CLI)のパラメータとして含めて、これらをインストールする必要があります。

また、バッチスクリプトはシステムのハードドライブにある windows ディレクトリに入れてください。

詳細および使用できる機能については、『[カスタマイズパラメータ](#)』を参照してください。

カスタム無人インストールパッケージの配布

 **メモ:** 前の項で説明した無人インストールの **カスタムセットアップ** で使用される管理ステーションの MgmtSt.msi インストールパッケージは、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』の SYSMGMT\ManagementStation\windows\ManagementStation に入っています。

1. インストールパッケージを配布したら、バッチスクリプトを実行するように ISV 配布ソフトウェアを設定します。
2. ISV 配布ソフトウェアを使用して、リモートシステムにカスタム無人インストールパッケージを配布します。

次のコマンドはスクリプトから実行され、各リモートシステムに指定された機能とともに管理ステーションをインストールします。

```
msiexec.exe /i System Drive\SYSMGMT\ManagementStation\windows\ManagementStation\MgmtSt.msi ADDLOCAL=ITA,RACMS,ADS /qb (if you are using the DVD) (DVD を使用している場合)
```

ログファイルの場所の指定

ログファイルの場所を指定して無人インストールを実行するには、次のコマンドを実行します。

```
msiexec.exe /i MgmtSt.msi /!v "C:\openmanage\logs\MgmtSt.log"
```

オプションのコマンドライン設定

[表 6-1](#)には、msiexec.exe で使用できるオプションのコマンドライン設定が示されています。コマンドラインで msiexec.exe の後に各オプション設定をスペースで区切って入力します。


 **メモ:** Microsoft Windows インストーラの全コマンドラインスイッチの詳細については、support.microsoft.com を参照してください。

表 6-1 MSI インストーラのコマンドライン設定

設定	結果
/i <パッケージ 製品コード	製品をインストールまたは設定します。

>	/i MgmtSt.msi - このコマンドは管理ステーションソフトウェアをインストールします。
/x <パッケージ 製品コード>	製品をアンインストールします。 /x MgmtSt.msi - このコマンドは 管理ステーションソフトウェアをアンインストールします。
/q[n b e f]	ユーザーインタフェース(UI)のレベルを設定します。 /q または /qn - UI なし。このオプションは無人のサイレントインストールに使用されます。 /qb - 基本 UI。このオプションはサイレントでない無人インストールに使用されます。 /qr - 縮約 UI。このオプションは無人インストールに使用されますが、インストールの進行状況を示すモーダルなダイアログボックスを表示します。 /qf - 完全 UI。このオプションは標準的な有人インストールに使用されます。
/f [p o e d c a u m s v] <パッケージ 製品コード>	製品を修復します。 /fp - このオプションはファイルが不在の場合にのみ、製品を再インストールします。 /fo - このオプションはファイルが不在の場合、またはファイルの古いバージョンがインストールされている場合に、製品を再インストールします。 /fe - このオプションはファイルが不在の場合、またはファイルの古いバージョンや同じバージョンがインストールされている場合に、製品を再インストールします。 /fd - このオプションはファイルが不在の場合、またはファイルの違うバージョンがインストールされている場合に、製品を再インストールします。 /fc - このオプションはファイルが不在の場合、または保存されているチェックサムが計算値と一致しない場合に、製品を再インストールします。 /fa - このオプションで全ファイルを強制的に再インストールします。 /fu - このオプションは必要なユーザー固有のレジストリエントリのすべてを書き換えます。 /fs - このオプションは必要なシステム固有のレジストリエントリのすべてを書き換えます。 /fv - このオプションはソースから実行され、ローカルパッケージを再キャッシュします。アプリケーションや機能を初めてインストールするときには、再インストールオプション /fv を使用しないでください。
INSTALLDIR=<パス>	指定した場所に製品をインストールします。このスイッチでインストールディレクトリを指定する場合は、CLI インストールコマンドを実行する前に、そのディレクトリを手動で作成しておく必要があります。そうしないと、インストールに失敗し、その理由を示すエラーやメッセージも表示されません。 /i MgmtSt.msi INSTALLDIR=c:\OpenManage /qn - このコマンドはインストール先を c:\OpenManage として特定の場所に製品をインストールします。

MSI を使ったコマンド例として msifix.exe /i MgmtSt.msi /qn があります。このコマンドは、システムのハードウェアとソフトウェアの設定に基づいて、プロンプトなしでサイレントに 管理ステーションの機能を各リモートシステムにインストールします。

管理ステーションソフトウェアのアンインストール

管理ステーションソフトウェアはオペレーティングシステムを使用してアンインストールできます。また、複数システムの無人アンインストールも実行できます。

Dell 提供メディアを使用した 管理ステーションソフトウェアのアンインストール

DVD で 管理ステーションソフトウェアをアンインストールするときは、次を実行します。

1. システムの DVD ドライブに DVD を挿入します。

DVD の SYSMGMT\ManagementStation\windows ディレクトリに移動し、setup.exe ファイルをダブルクリックします。

この Dell OpenManage 管理ステーションの必要条件ステータス画面が表示され、管理ステーションの必要条件の確認作業が実行されます。必要条件ステータスに関連する情報、警告、エラーなどのメッセージが表示されます。

2. 管理ステーションのインストール、変更、修復、削除 オプションのいずれかをクリックします。

Dell OpenManage 管理ステーションのインストールウィザードへようこそ 画面が表示されます。

3. Next(次へ)をクリックします。

プログラムのメンテナンス ダイアログボックスが表示されます。このダイアログで、プログラムの変更、修復、削除などができます。

4. 削除オプションを選択して 次へ をクリックします。

プログラムの削除 ダイアログボックスが表示されます。

5. Remove(削除)をクリックします。

Dell OpenManage 管理ステーションのインストール 画面が表示されます。アンインストール中のソフトウェア機能のステータスと進行状況を示すメッセージが表示されます。

選択した機能がアンインストールされると、インストールウィザードの完了 ダイアログボックスが表示されます。

6. **終了** をクリックして 管理ステーションのアンインストールを終了します。

管理ステーションの全機能がアンインストールされます。

「プログラムの追加と削除」を使用した 管理ステーションソフトウェア 機能のアンインストール

Windows で 管理ステーションソフトウェア 機能をアンインストールするときは、次を実行します。

1. Windows の **コントロールパネル** へ移動します。
2. **プログラムの追加と削除** をダブルクリックします。
3. **Dell OpenManage 管理ステーション** をクリックし、**削除** をクリックします。
プログラムの追加と削除 確認ボックスが表示されます。

4. **はい** をクリックして 管理ステーションのアンインストールを承認します。

アンインストールの概要 画面が表示されます。アンインストール中のソフトウェア機能のステータスと進行状況を示すメッセージが表示されます。

管理ステーションの全機能がアンインストールされます。

管理ステーションソフトウェア の無人アンインストールの実行

Dell OpenManage インストーラ は主に管理ステーションソフトウェアの無人アンインストールの手順を提供します。

無人アンインストールを使用すると、管理ステーションソフトウェア を複数のシステムから同時にアンインストールできます。無人アンインストールパッケージは、ISV ソフトウェア配布ツールを使用して、リモートシステムに配布されます。パッケージが配布されると、アンインストールスクリプトが実行して、ソフトウェアがアンインストールされます。

無人アンインストールパッケージの配布

『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』は 無人アンインストールパッケージとして機能するように事前設定されています。パッケージを 1 つまたは複数のシステムに配布するには、次の手順に従います。

1. ISV 配布ソフトウェアを設定して、無人アンインストールパッケージが配信された後で `msiexec.exe /x DVD Drive\SYSTEMGMT\ManagementStation\windows\ManagementStation\MgmtSt.msi /qb` コマンドが実行されるようにします。
2. ISV 配布ソフトウェアを使用して、リモートシステムに標準無人アンインストールパッケージを配布します。
3. このコマンドによって、各リモートシステムの管理ステーションソフトウェアがアンインストールされます。

無人アンインストールのコマンドライン設定


[表 6-1](#) は、無人アンインストールで使用できる無人アンインストールのコマンドライン設定を示します。コマンドラインで各オプション設定を `msiexec.exe /x MgmtSt.msi` の後にスペースで区切って入力します。

たとえば、`msiexec.exe /x MgmtSt.msi /qb` を実行すると、無人アンインストールが実行され、実行中にそのステータスが表示されます。

`msiexec.exe /x MgmtSt.msi /qn` を実行すると無人アンインストールが実行されますが、サイレントモード(ステータスは非表示)で行われます。

製品 GUID を使った無人アンインストール

アンインストール時にインストール DVD または MSI パッケージがない場合は、次のコマンドラインを使用すると、Windows を実行している管理ステーションの Dell OpenManage システム管理ソフトウェアをアンインストールできます。このような場合には、パッケージ GUID を使って製品をアンインストールできます。

 **メモ:** グローバル一意識別子 (GUID) は 128 ビット長です。製品 GUID はアプリケーションを固有に識別します。この場合は、Dell OpenManage 管理ステーションの製品 GUID は {DC6E2FFC-BF23-44B6-BB01-6E3C1B872809} です。

管理ステーションでは次のコマンドを使用します。

```
msiexec.exe /x {DC6E2FFC-BF23-44B6-BB01-6E3C1B872809}
```

カスタマイズパラメータ

CLI パラメータの ADDLOCAL、REINSTALL および REMOVE を使用すると、インストール、再インストール、アンインストールをサイレントまたは無人で実行するときに、特定のソフトウェア機能を指定

できます。カスタマイズパラメータでは、同じ無人インストールパッケージを使って、異なるシステムでソフトウェア機能を選択的にインストール、再インストール、アンインストールできます。たとえば、特定のシステムグループに DRAC ツールだけインストールして Remote Access Controller 管理ステーションはインストールしないなどの指定ができます。また、特定のシステムグループから 1 つまたは複数の機能をアンインストールすることもできます。

表 6-2 管理ステーション用機能 ID

機能 ID	説明
ADS	Active Directory Snap-in Utility(スナップインユーティリティ)
BMU	ベースボード管理コントローラ 管理ユーティリティ
ITA	IT Assistant
RACMS	DRAC ツール

 **メモ:** ADDLOCAL、REINSTALL、REMOVE CLI パラメータは、大文字で入力しなければなりません。

コマンドラインに ADDLOCAL カスタマイズパラメータを含め、インストールするソフトウェア機能の ID を指定します。例:

```
msiexec.exe /i MgmtSt.msi ADDLOCAL=RACMS /qb
```

このコマンドでは、管理ステーションのインストールが無人の冗長モード(メッセージあり)で実行され、Remote Access Controller 管理ステーションだけがインストールされます。

コマンドラインに REINSTALL カスタマイズパラメータを含め、再インストールするソフトウェア機能の ID を指定します。例:

```
msiexec.exe /i MgmtSt.msi REINSTALL=RACMS /qb
```

このコマンドでは、管理ステーションのインストール処理が無人の冗長モードで実行され、Remote Access Controller 管理ステーションが再インストールされます。

コマンドラインに REMOVE カスタマイズパラメータを含め、アンインストールするソフトウェア機能の ID を割り当てます。例:

```
msiexec.exe /i MgmtSt.msi REMOVE=RACMS /qb
```

このコマンドでは、管理ステーションのインストール処理が無人の冗長モードで実行され、Remote Access Controller 管理ステーションがアンインストールされます。

msiexec.exe プログラムの 1 度の実行で、機能をインストール、再インストール、アンインストールすることもできます。例:

```
msiexec.exe /i MgmtSt.msi ADDLOCAL=ADS REINSTALL=RACMS REMOVE=BMC /qb
```

このコマンドでは、管理ステーションのインストールが実行され、Active Directory スナップインユーティリティのインストールと Remote Access Controller 管理ステーションの再インストールと、ベースボード管理コントローラユーティリティのアンインストールが同時に実行されます。これは無人の冗長モードで実行されます。

サポートしている管理エージェントと警告エージェント

Dell OpenManage ソフトウェアでは、エージェントとは、システム管理計装のソフトウェア機能に適用される一般的な用語です。サポートの程度はエージェントによって異なります。たとえば、IT Assistant は、Server Administrator が管理しているシステムについては自動的に警告を検出、表示、受信して処置を実行できますが、特定のストレージデバイスエージェントからは警告を受け取ることしかできません。IT Assistant がサポートしているエージェントについては、『Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』を参照してください。

Windows Server 2003 移行後の IT Assistant のアップグレード

IT Assistant をインストールしたシステムを Windows Server 2003 に移行してから IT Assistant の新しいバージョンにアップグレードする場合、Windows Server 2003 と旧バージョンの Windows で暗号化が異なるため、問題が発生することがあります。

Windows Server 2003 システムに移行したシステムをアップグレードすると、CIM プロトコルで設定されたシステムが検出されなくなる可能性があります。この問題が発生した場合は、CIM ユーザーのパスワードをリセットしてください。IT Assistant ユーザーインターフェイスで、**検出および監視** に移動し、**範囲** を選択して**包括範囲**を右クリックします。**新しい包括範囲** をクリックすると新しい検出ウィザードを実行できます。このウィザードでは、**CIM 設定** ウィンドウで新しい CIM ユーザー名を指定できます。詳細については、IT Assistant オンラインヘルプを参照してください。


Microsoft のインストールに関する既知の問題

- 共有違反や、開いているユーザーインターフェイス接続などが原因で、アンインストール中にディレクトリが残ってしまう可能性があります。アンインストールを実行する前に、開いているインタフェースセッションをすべて閉じてください。デフォルトのインストールディレクトリまたはユーザー指定のインストールディレクトリに残っているディレクトリは手動で削除します。場合によっては、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dell Computer Corporation\Dell OpenManage IT Assistant 下のレジストリエントリも手動で削除する必要があります。

対応する Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しているシステムでの管理ステーションソフトウェアのインストール、アップグレード、アンインストール

管理ステーションソフトウェアのインストール

Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行している管理ステーションで使用できるのは、BMC と RAC の機能だけです。

 **メモ:** Red Hat Enterprise Linux 5 オペレーティングシステムでは、DVD は `-noexec` マウントオプションで自動的にマウントされています。このオプションでは、DVD から実行可能ファイルを実行することはできません。DVD を手動でマウントし、実行可能ファイルを実行する必要があります。

BMC 管理ユーティリティを管理ステーションにインストールするには、次の手順に従ってください。

1. 管理ステーション機能をインストールするシステムに、ルートをを使ってログインします。
2. 必要に応じて、`mount` などのコマンドを使って、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を希望する場所へマウントします。
3. `SYSMGMT/ManagementStation/linux/bmc` ディレクトリに移動し、オペレーティングシステムに固有の `rpm` コマンドを使用して BMC ソフトウェアをインストールします。
 - 1 Red Hat Enterprise Linux を実行しているシステムでは、`osabmcutil*-RHEL-*.rpm`、たとえば `rpm -ivh osabmcutil*-RHEL-*.rpm` を使用します。
 - 1 SUSE Linux Enterprise Server を実行しているシステムでは、`osabmcutil*-SUSE-*.rpm`、たとえば `rpm -ivh osabmcutil*-SUSE-*.rpm` を使用します。
 - 1 `ipmitool BMC Management Utility` をインストールするには、使用しているオペレーティングシステムの `SYSMGMT/ManagementStation/linux/bmc/ipmitool` にあるサブディレクトリに移動し、`rpm -ivh *.rpm` コマンドを実行します。システムに `ipmitool` のバージョンがある場合、`rpm -Uvh *.rpm` コマンドを使用します。

DRAC Tool 機能をインストールするには、次の手順を実行します。

1. 管理ステーション機能をインストールするシステムに、ルートをを使ってログインします。
2. 必要に応じて、`mount` コマンドまたは同様のコマンドを使用して DVD を希望する場所へマウントします。
3. `SYSMGMT/ManagementStation/linux/rac` ディレクトリに移動し、`rpm -ivh *.rpm` コマンドを使って RAC ソフトウェアをインストールします。

管理ステーションのソフトウェアのアップグレード

BMC Management Utility を管理ステーションでアップグレードするには、次の手順に従ってください。

1. 管理ステーション機能をインストールするシステムに、ルートをを使ってログインします。
2. 必要に応じて、`mount` などのコマンドを使って、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を希望する場所へマウントします。
3. `SYSMGMT/ManagementStation/linux/bmc` ディレクトリに移動し、オペレーティングシステムに固有の `rpm` コマンドを使って BMC ソフトウェアをアップグレードします。
 - 1 Red Hat Enterprise Linux を実行しているシステムでは、`osabmcutil*-RHEL-*.rpm`、たとえば `rpm -Uvh osabmcutil*-RHEL-*.rpm` を使用します。
 - 1 SUSE Linux Enterprise Server を実行しているシステムでは、`osabmcutil*-SUSE-*.rpm`、たとえば `rpm -Uvh osabmcutil*-SUSE-*.rpm` を使用します。
 - 1 `ipmitool BMC Management Utility` をアップグレードするには、使用しているオペレーティングシステムの `SYSMGMT/ManagementStation/linux/bmc/ipmitool` にあるサブディレクトリに移動して、`rpm -Uvh *.rpm` コマンドを実行します。

DRAC Tools 機能をアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. 管理ステーション機能をインストールするシステムに、ルートをを使ってログインします。
2. 必要に応じて、`mount` コマンドまたは同様のコマンドを使用して DVD を希望する場所へマウントします。
3. `SYSMGMT/ManagementStation/linux/rac` ディレクトリに移動し、`rpm -Uvh *.rpm` コマンドを使って RAC ソフトウェアをアップグレードします。

管理ステーションソフトウェア のアンインストール

BMC Management Utility を管理ステーションからアンインストールするには、次の手順に従ってください。

1. 管理ステーション機能をインストールするシステムに、ルートをを使ってログインします。
2. `rpm` クエリコマンドを使用して、どのバージョンの BMC Management Utility がインストールされているかを確認します。`rpm -qa | grep osabmcutil` コマンドを使用します。
3. アンインストールするパッケージバージョンを確認してから、`rpm -e `rpm -qa | grep osabmcutil`` コマンドを使って機能をアンインストールします。

IPMITool をアンインストールするには、SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムの場合は `rpm -e `rpm -qa | grep ipmitool`` を、Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムの場合は `rpm -e `rpm -qa | grep OpenIPMI-tools`` コマンドを使用します。

DRAC ツール機能をアンインストールするには、次の手順を実行してください。

1. 管理ステーション機能をインストールするシステムに、ルートをを使ってログインします。

2. rpm クエリコマンドを使用して、どのバージョンの DRAC Tools がインストールされているかを確認します。rpm -qa | grep mgmtst-racadm コマンドを使用します。
3. アンインストールするパッケージバージョンを確認してから、rpm -e `rpm -qa | grep mgmtst-racadm` コマンドを使って機能をアンインストールします。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)


Systems Build and Update ツールを使用したオペレーティングシステムのインストール

Dell™ OpenManage™ インストールとセキュリティユーザーズガイド

- [概要](#)
- [作業を開始する前に](#)

概要

Dell™ Systems Build and Update Utility を使用すると、わかりやすいステップバイステップのガイドに従って Microsoft® Windows®、Red Hat® Enterprise Linux®、および SUSE® Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを短時間で効率的にインストールできます。Systems Build and Update Utility を使用して、管理下システムとしてインストールされたシステムのオペレーティングシステムをインストールします。

 **メモ:** Red Hat Enterprise Linux または SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しているシステムでは、オペレーティングシステムをインストールしてから最初に起動したとき、Server Administrator をインストールするプロンプトが表示されます。

作業を開始する前に

インストール要件

以下に、管理下システムの一般的な必要条件について説明します。オペレーティングシステムに固有のインストール要件は、インストール手順に含まれています。

対応 OS

Systems Build and Update Utility がサポートしているオペレーティングシステムについては、Dell 提供メディアの docs ディレクトリまたは Dell のサポートウェブサイト support.dell.com にある『Dell Systems Software Support Matrix』を参照してください。

オペレーティングシステムのインストール

システムにオペレーティングシステムがインストールされているかどうかを確認するには、以下の手順に従ってください。

1. キーボード、マウス、モニターがシステムに接続していることを確認し、システムをオンにします。
2. ソフトウェアライセンス契約を読んで、条項に同意してから続行します。

起動可能なドライブが存在しない、またはオペレーティングシステムが見つからないというメッセージが表示された場合は、システムにオペレーティングシステムがインストールされていないことを示します。オペレーティングシステムの CD を用意して、以下の手順に進みます。

オペレーティングシステムはあらかじめシステムにインストールされている場合、この処理を次に行う必要はありません。オペレーティングシステムのインストール マニュアルにある手順に従ってインストールプロセスを実行します。

システムにオペレーティングシステムをインストールするには、以下の操作を実行します。

1. DVD ドライブに『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を挿入します。
2. システムを再起動し、DVD によって起動します。
Boot Menu (起動メニュー)が表示されます。
3. **Dell Systems Build and Update Utility** を選択して、**Dell Systems Build and Update Utility ホーム** 画面にアクセスします。
4. **サーバー OS のインストール** の **設定** をクリックするか、左側のペインで **サーバー OS のインストール** をクリックします。
5. 手順に従って、ハードウェアを構成してオペレーティングシステムをインストールします。

RAID のインストールの詳細については、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』の『RAID 導入ガイド』を参照してください。

Dell System Build and Update Utility を使用してオペレーティングシステムをインストールすると、該当するシステム管理ソフトウェアのインストールファイルをハードドライブにコピーでき、**Server Administrator のインストール** アイコンと **Server Administrator インストールファイルの削除** アイコンがデスクトップに配置されます。これらのアイコンは、Windows Server 2003 と Red Hat Enterprise Linux を使用している場合のみ作成され、Windows Server 2008 および SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムでは利用できません。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

Unified Server Configurator を使用したオペレーティングシステムのインストール

Dell™ OpenManage™ インストールとセキュリティユーザーズガイド

- [概要](#)
- [Unified Server Configurator の起動](#)
- [Unified Server Configurator のアップデート](#)
- [OS のインストール](#)

概要

Dell OpenManage バージョン 6.0.1 以降では、Dell Systems Build and Update Utility (SBUU) とは別に、Dell™ Unified Server Configurator (USC) を使用してオペレーティングシステムをインストールできます。SBUU を使用してオペレーティングシステムをインストールする方法については、[「Systems Build and Update ツールを使用したオペレーティングシステムのインストール」](#)を参照してください。

USC はプレインストールされている設定ユーティリティで、サーバーのライフサイクル中、組み込み環境からシステムやストレージの管理タスクを実行できます。

内蔵フラッシュカードメモリに常駐する USC は、起動シーケンス中に開始でき、オペレーティングシステム (OS) に依存せずに機能するという点で、BIOS ユーティリティに似ています。

USC を使用すると、デルのサポートサイト (support.dell.com) で検索しなくても、システムアップデートを即座に識別し、ダウンロードして適用できます。また、オペレーティングシステムを導入したり、RAID (Redundant Array of Independent Disks) を設定したり、診断を実行して、システムとそれに接続されているハードウェアを確認したりできます。


Unified Server Configurator の起動

システムを初めて起動するとき、USC の起動と共に **ユーザー設定** ウィザードが表示されるので、使用する言語やネットワーク設定を指定できます。詳細については、『Dell Unified Server Configurator ユーザーズガイド』を参照してください。

システムを再起動するときは、Dell のロゴが表示されて 10 秒以内に <F10> キーを押すと、USC が再起動します。USC が起動し、右側のペインに **ようこそ** 画面が表示されます。

Unified Server Configurator のアップデート


プラットフォームアップデート ウィザードを使用して、USC の次のバージョンにアップデートできます。**プラットフォームアップデート** ウィザードを定期的に行って、使用可能になったアップデートにアクセスすることをお勧めします。USC のアップデートの詳細については、『Dell Unified Server Configurator ユーザーズガイド』を参照してください。

 **メモ:** USC バージョン 1.0 で使用可能なアップデートは、USC と診断ドライブのみです。その他のアップデート (デバイスファームウェアなど) は、今後のバージョンの USC で使用できるようになる予定です。



OS のインストール

1. システムを起動し、Dell のロゴが表示されてから 10 秒以内に <F10> キーを押して、USC を起動します。
2. 左側のペインで **OS 導入** をクリックします。
3. 右側のペインで **OS の導入** をクリックします。
4. システムに RAID コントローラが装備されている場合は、**RAID 設定** ウィザードを起動し、仮想ディスクを起動デバイスとして設定するオプションがあります。システムに RAID コントローラが装備されていない場合、**オペレーティングシステム導入** ウィザードは RAID 設定オプションをバイパスし、手順 5 に直接進みます。USC を使用してシステムで RAID コントローラを設定するには、『Dell Unified Server Configurator ユーザーズガイド』を参照してください。
5. インストールするオペレーティングシステムを選択し、**次へ** をクリックします。

ドライブパックの抽出とコピーのプロセスが同時に進行しているので、しばらく時間がかかる場合があります。

 **メモ:** OS 導入ウィザードによってコピーされたドライブは、すべて 18 時間後に削除されます。コピーされたドライブを使用可能にするには、OS のインストールを 18 時間以内に完了する必要があります。18 時間が経過する前にドライブを削除するには、システムを再起動し、<F10> キーを押します。<F10> キーを押して OS のインストールをキャンセルするか、再起動時に USC を再入力しても、18 時間以内にドライブを削除できます。

6. OS のインストールメディアを挿入して **次へ** をクリックします。
選択したオペレーティングシステムに適したインストールメディアかどうかは USC で確認されます。挿入したインストールメディアがオペレーティングシステムの選択と一致しない場合は、排出されます。
7. **終了** をクリックしてシステムを再起動して OS のインストールを続けます。再起動すると、システムは OS インストールメディアから起動します。

-  **メモ:** OS のインストールが中断され、インストールの完了前にシステムが再起動した場合は、システムがインストールメディアから起動するように指定する必要があります。再起動中、表示される指示に注意を払い、システムがインストールメディアを起動するかどうかの質問に対して **はい** を選択します。
-  **メモ:** F10 キーを押すと、OS のインストールをキャンセルできます。インストールプロセス中または再起動中に <F10> キーを押すと、OS 導入ウィザードによって提供されたドライバが削除されます。

USC の設定、プラットフォームのアップデート、RAID の設定、オペレーティングシステムの導入、診断の実行、管理タスクの実行の詳細については、『Dell Unified Server Configurator ユーザーガイド』を参照してください。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

Microsoft Windows オペレーティングシステムへの管理下システムソフトウェア のインストール

Dell™ OpenManage™ インストールとセキュリティユーザーズガイド

- [概要](#)
- [作業を開始する前に](#)
- [インストール要件](#)
- [インストール手順](#)
- [サードパーティの導入ソフトウェアを利用した管理下システムソフトウェアのインストール](#)

概要

『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』には、管理下システムに管理下システムソフトウェアコンポーネントをインストール / アンインストールするための セットアッププログラムが含まれています。また、ネットワーク上でこのソフトウェアコンポーネントを複数のシステムに無人インストールすることもできます。

インストールできる管理下システムコンポーネントには、Dell™ OpenManage™ Server Administrator、Intel® SNMP エージェント、および Broadcom SNMP エージェントがあります。

Server Administrator 内から、Remote Access Controller サービス、Storage Management Service、および Server Administrator ウェブサーバーを選択できます。ウェブサーバーをインストールしないと、コマンドラインインタフェースからのみ Server Administrator にアクセスすることができます。

Dell Systems Management Tools and Documentation DVD

Microsoft® Windows® オペレーティングシステムでは、システムの DVD ドライブに『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を挿入すると、autorun(自動実行)ユーティリティが表示されます。autorun ユーティリティによってシステムにインストールするシステム管理 ソフトウェアを選択することができます。

autorun プログラムが自動的に開始しない場合は、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』の `SYSMGMT\srvidm\windows` ディレクトリにあるセットアッププログラムを使用すると、サポートされている Windows オペレーティングシステムを実行しているシステムに Server Administrator をインストールできます。Microsoft Windows オペレーティングシステムを実行しているシステムでは、オペレーティングシステムから機能をアンインストールできます。

 **メモ:** 現在サポートされているシステムのリストについては、Dell Systems Software サポート マトリックス 文書を参照してください。

無人および事前に準備されたサイレントインストール

『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を使用すると、サポートされている Windows オペレーティングシステムを実行しているシステムで管理下システムソフトウェアのスク립トインストールを無人でサイレントに実行できます。また、対応 Windows オペレーティングシステムを実行しているシステムでは、コマンドラインから機能のインストールとアンインストールができます。

作業を開始する前に


- 1 インストール要件に関する以下の節を読み、お使いのシステムが最小要件以上であることを確認します。
- 1 『Dell OpenManage Server Administrator 互換性ガイド』をお読みください。このマニュアルには、対応の Windows、Red Hat® Enterprise Linux®、および SUSE® Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しているさまざまなハードウェアプラットフォームに Server Administrator をインストールして操作するための互換性情報が含まれています。
- 1 『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』にある Server Administrator 関連の readme ファイル を読んでください。
- 1 お使いのオペレーティングシステムのインストール手順をお読みください。

インストール要件

以下に、Server Administrator の一般的な必要条件について説明します。

対応オペレーティングシステム

対応オペレーティングシステムについては、Dell 提供メディアの docs ディレクトリまたは Dell のサポートウェブサイト support.dell.com にある『Dell Systems Software Support Matrix』を参照してください。

 **メモ:** Dell OpenManage インストーラは、Windows Storage Server 2003 R2、Microsoft Windows Storage Server 2003 R2、統合ストレージ付き Express x64 Edition、Microsoft Windows Storage Server 2003 R2、統合ストレージ付き Workgroup x64 Edition、および Windows Server 2008 (x86 と x64) オペレーティングシステムで多言語のユーザーインターフェイスサポートを提供しています。Multilingual User Interface Pack (多言語ユーザーインターフェイスパック) は、言語固有のリソースファイルのセットで、これらのファイルは対応 Windows オペレーティングシステムの英語バージョンに追加することができます。ただし、Dell OpenManage 6.0.1 インストーラでサポートされているのは、5 言語のみ(ドイツ語、スペイン語、フランス語、簡体字中国語、日本語)のみです。

- ❏ **メモ:** Multilingual User Interface(MUI)が 簡体中国語や日本語のような Unicode 以外の言語に設定されている場合は、システムのロケールを簡体中国語または日本語に設定します。これによって、必要条件チェッカーのメッセージが表示できるようになります。これは、Unicode 以外のアプリケーションは、システムのロケール(XP では **Unicode 以外のプログラム用言語**)がアプリケーションと同じ言語に設定されている場合にもみ実行可能だからです。
- ❏ **メモ:** 各対応オペレーティングシステムでサポートされている Server Administrator サービスの最新の詳細なリストについては『Dell OpenManage Server Administrator 互換性ガイド』または Server Administrator `readme_ins.txt` ファイルを参照してください。

システム要件

Server Administrator は、管理する各システムにインストールする必要があります。その後、対応ウェブブラウザを使って、Server Administrator を実行している各システムをローカルまたはリモートから管理することができます。

セットアッププログラムは DVD から 必要条件チェッカー を呼び出して、システムの必要条件が満たされているかどうかを判別します。(詳細については「[必要条件チェッカー](#)」の項を参照してください。)

管理下システムの要件

- 1 対応オペレーティングシステムの 1 つ。
 - 1 最低 512 MB の RAM。
 - 1 256 MB 以上のハードドライブ空き容量。
 - 1 管理者権限。
 - 1 リモートシステム管理を円滑にするための管理下システムと管理ステーションの TCP/IP 接続。
 - 1 サポートしているシステム管理プロトコル規格のいずれか。
 - 1 マウス、キーボードおよびモニター(システムをローカル管理するため) モニターには 800 x 600 以上の画面解像度が必要です。推奨される画面解像度設定は 1024 x 768 です。
 - 1 Server Administrator Remote Access Controller サービスを使用するには、管理下システムに リモートアクセスコントローラ(RAC)がインストールされている必要があります。ソフトウェアとハードウェアの詳細については、『Dell Remote Access Controller 4 ユーザーズガイド』または『Dell Embedded Remote Access Controller/MC ユーザーズガイド』を参照してください。
- ❏ **メモ:** 管理下システムが RAC のインストール要件をすべて満たしている場合、RAC ソフトウェアは『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』から 管理下システムソフトウェア をインストールするときに、インストールオプションの **標準 セットアップ** と **カスタム セットアップ** の一環としてインストールされます。ソフトウェアおよびハードウェアの必要条件の詳細については、「[Remote Access Controller サービス](#)」および『Dell Remote Access Controller インストールおよびセットアップガイド』または『Dell Embedded Remote Access/MC Controller ユーザーズガイド』を参照してください。
- 1 Server Administrator Storage Management サービスを使用する場合には、Dell OpenManage Storage Management をシステムにインストールすると正しく管理を行うことができます。ソフトウェアとハードウェアの必要条件の詳細については『Dell OpenManage Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。
 - 1 Microsoft Software Installer(MSI)バージョン 3.1 以降
- ❏ **メモ:** Dell OpenManage ソフトウェアがシステムの MSI のバージョンを検出します。バージョンが 3.1 より古い場合は、必要条件チェッカー が MSI バージョン 3.1 にアップグレードするように指示します。MSI をバージョン 3.1 にアップグレードした後、Microsoft SQL Server など他のソフトウェアアプリケーションをインストールするために、システムを再起動しなければならない場合があります。

対応システム管理プロトコル標準

Server Administrator をインストールする前に、対応するシステム管理プロトコル標準が管理下システムにインストールされている必要があります。対応 Windows オペレーティングシステムでは、Server Administrator は Common Information Model/Windows Management Instrumentation (CIM/WMI) と 簡易ネットワーク 管理プロトコル (SNMP) をサポートしています。CIM と WMI は常に インストール済みで、SNMP はオペレーティングシステムのインストールメディアからインストールできます。

- ❏ **メモ:** 管理下システムに対応システム管理プロトコル標準をインストールする方法については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

Windows Server 2003 R2 と R2 IPMI デバイスドライバ

この章にある情報は PowerEdge x8xx, x9xx, xx0x, および PowerVault x00 システムにのみ適用されます。

Windows Server 2003 R2 と Windows Storage Server R2 には、Hardware Management というオプションのコンポーネントがあります。このコンポーネントに IPMI ドライバが含まれています。インストール中に、このコンポーネントが IPMI ドライバをインストールして有効にします。

- ❏ **メモ:** PowerEdge x8xx システムでは、ハードウェア管理 コンポーネントをインストールした後、R2 IPMI ドライバをインストールするためにもう 1 つのステップを実行する必要があります。

Server Administrator は起動すると、まず Windows Server 2003 R2 IPMI ドライバが有効になっているかどうかを確認します。ドライバが有効になっている場合は、Server Administrator は Windows Server 2003 R2 IPMI ドライバを使用して IPMI ベースの機能を提供します。Windows Server 2003 R2 IPMI ドライバが有効になっていない場合は、Server Administrator は独自の内部 IPMI サポートを使用して IPMI ベースの機能を提供します。Server Administrator の場合、この内部 IPMI サポートの代わりに、Windows Server 2003 R2 の IPMI ドライバを使用することをお勧めします。システムで Windows Server 2003 R2 または Windows Storage Server R2 を実行している場合は、Server Administrator をインストールした後、R2 の Hardware Management コンポーネント(オプション)もインストールすることをお勧めします。

Windows Server 2003 R2 IPMI ドライバを PowerEdge x8xx および PowerVault x00 システムにインストールするには、以下の追加ステップを実行してください。

- 1 コマンドシェルから次のコマンドを実行します。

```
Rundll32 ipmisetp.dll, AddTheDevice
```

- ❏ **メモ:** この手順は PowerEdge x9xx システムでは不要です。

Windows Server 2003 R2 オペレーティングシステムの Hardware Management コンポーネントをインストールし、追加ステップを実行して Windows Server 2003 R2 IPMI ドライバを PowerEdge x8xx システムにインストールしたら)、Server Administrator の内部 IPMI サポートの使用から Windows Server 2003 R2 の IPMI ドライバの使用に切り替えるために、DSM SA Data Manager サービスを再起動する必要があります。サービスを再起動するには、手でサービスを再起動するか、システムを再起動します。

Windows Server 2003 R2 の IPMI ドライバを後に手で直接アンインストールした場合や、Hardware Management をコンポーネントごとアンインストールした場合は、Windows Server 2003 R2 IPMI ドライバの使用から Server Administrator 内部の IPMI サポートの使用に切り替えるために、DSM SA Data Manager サービスを再起動します。サービスを再起動するには、手でサービスを再起動するか、システムを再起動します。

デジタル証明書

Microsoft 用の Server Administrator パッケージはすべて Dell の証明書を使ってデジタル署名されているので、インストールパッケージの整合性の維持に役立っています。これらのパッケージが再パッケージ化や編集、その他の方法で操作されると、デジタル署名は無効になります。この操作を行うと、インストールパッケージは非対応となり、必要条件チェッカーによってそのソフトウェアはインストールできなくなります。

インストール手順

ここでは、対応 Windows オペレーティングシステムを実行しているシステムに Server Administrator をインストール / アンインストールする方法について説明します。

Server Administrator インストールの必要条件

管理者権限が必要です。

シングルネットワーク管理プロトコル(SNMP)の対応エージェントを使用する場合は、Server Administrator をインストールする前か後に、オペレーティングシステムの SNMP 規格サポートをインストールする必要があります。SNMP のインストールの詳細については、システムで実行しているオペレーティングシステムのインストール手順を参照してください。

メモ: 標準インストール中、個々の Server Administrator サービスは、そのサービスのハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしていない管理下システムにはインストールされません。たとえば、Server Administrator Remote Access Controller サービス ソフトウェアモジュールは、管理下システムに Remote Access Controller がインストールされていなければ、標準インストール中にインストールされません。ただし、**カスタムセットアップ** では Remote Access Controller サービス ソフトウェアモジュールのインストールを選択できます。

必要条件チェッカー

セットアッププログラムによって必要条件チェッカープログラムが起動します。セットアッププログラムは『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』の \SYSMGMT\sradmin\windows ディレクトリに入っています。必要条件チェッカー プログラムは、実際のインストールを起動せずに、ソフトウェアコンポーネントの必要条件を調べます。このプログラムは、ソフトウェア機能のインストールや操作に影響する可能性のあるハードウェアとソフトウェアの情報をステータスウィンドウに表示します。

必要条件チェッカーには、情報、警告、エラーの 3 種類のメッセージが表示されます。

情報メッセージは状況を説明するもので、機能のインストールを妨げることはありません。

警告メッセージとは、ソフトウェア製品が標準インストール中にインストールされなくなる状況を示したものです。警告の原因を解明してから、ソフトウェアのインストールを進めることをお勧めします。続行する場合は、カスタムインストールでソフトウェアを選択してインストールできます。たとえば、Intel ネットワークインタフェースカード(NIC)がシステムで検出されない場合は、次のメッセージが表示されます。

このシステムでは Intel(R) NIC が検出されませんでした。これによって Intel(R) SNMP エージェントの「標準」インストールが無効になります。

Intel(R) NIC がインストールされている場合は、インストール時に「カスタム」インストールセットアップタイプを使用して、この機能を選択してください。

エラーメッセージは、ソフトウェア機能のインストールを妨げる状況を説明するものです。エラーの原因を解明してから、そのソフトウェア機能のインストールを進める必要があります。問題を解決しなければ、ソフトウェア機能はインストールされません。

\SYSMGMT\sradmin\windows\PreReqChecker ディレクトリの RunPreReqChecks.exe /s を実行すると、必要条件チェックをサイレントに実行できます。詳細については、以下の「[必要条件チェッカー](#)」を参照してください。

Server Administrator のインストール

ここでは、次の 2 通りのインストールオプションを使用して Server Administrator をインストールする方法を説明します。

- 1 Server Administrator やその他の管理下システムソフトウェアをインストールするには、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』の \SYSMGMT\sradmin\windows にあるセットアッププログラムを使用します。
- 1 (Server Administrator や他の管理下システムソフトウェアを複数のシステムにインストールするには、Windows インストーラエンジン **msiexec.exe** を使用した無人インストールを実行します。([表 7-1](#) を参照)

メモ: モジュラシステムの場合は、シャーシに取り付けたサーバーモジュールのそれぞれに Server Administrator をインストールする必要があります。

メモ: 現在の機能がインストールされているかを調べるには、Windows の **プログラムの追加と削除** でチェックしてください。

メモ: Storage Management サービスのインストールを選択した場合は、Server Administrator を PowerEdge 800、830、850、1800 システムにインストールした後、システムの再起動を要求される可能性があります。

メモ: サポートされている Windows システムに Server Administrator をインストール中、**メモリ不足** のエラーメッセージが表示された場合は、インストールを中止してメモリを解放する必要があります。他のアプリケーションを終了するか、その他の手段でメモリを解放してから、Server Administrator のインストールを再試行します。

標準インストールとカスタムインストール


Dell OpenManage インストーラには、Server Administrator や他の管理下システムソフトウェアをインストールするための**標準セットアップ**オプションと**カスタムセットアップ**オプションがあります。

セットアッププログラムによって、必要条件チェッカーが呼び出されます。必要条件チェッカー がシステムの PCI バスを使用して、コントローラカードなどのインストールされているハードウェアを検索します。

必要条件チェッカーから Server Administrator のインストールを起動して、**標準セットアップ** オプションを選択すると、インストールするシステムのハードウェア構成に適した管理下システムソフトウェアの全機能がインストールされます。**標準セットアップ** の実行方法の詳細については、『クイックインストールガイド』を参照してください。クイックインストールガイドにアクセスするには 必要条件チェッカー のユーザーインタフェース内でメニューバーから**クイックインストールガイド**をクリックします。


標準インストール中、個々の 管理ステーションサービスはそのサービスのハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしていない管理下システムにはインストールされません。たとえば、Dell OpenManage Server Administrator Remote Access Controller サービス ソフトウェアモジュールは、管理下システムに Remote Access Controller がインストールされていない場合は、**標準** インストール中にインストールされません。ただし、**カスタムセットアップ** では Remote Access Controller ソフトウェアモジュールのインストールを選択できます。

カスタムセットアップ オプションを選択すると、インストールプログラムでシステムに適切なインストールオプションと識別されたソフトウェア機能の選択を解除できます。**標準セットアップ**中は、ハードウェア設定に適した機能がすべて事前選択されているため、インストールする機能のリストに追加することはできません。Server Administrator Storage Management サービスは **標準セットアップ**中にデフォルトでインストールされます。

 **メモ:** Server Administrator のインストールでは、必要な Visual C++ ランタイムコンポーネントの一部もシステムにインストールされます。

カスタムインストール

以下の項では、**カスタムセットアップ** オプションを使用して Server Administrator やその他の管理下システムソフトウェアをインストールする方法を説明します。

 **メモ:** 管理ステーションおよび管理下システムサービスは、同じディレクトリか別のディレクトリにインストールできます。インストール先ディレクトリを選択できます。

1. システム管理ソフトウェアをインストールするシステムに、Administrator(システム管理者)権限でログインします。
2. 開いているアプリケーションをすべて閉じ、ウイルススキャンソフトウェアを無効にします。
3. システムの DVD ドライブに『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を挿入します。autorun メニューが表示されます。

4. autorun メニューから Dell OpenManage Server Administrator を選択して **インストール** をクリックします。

autorun プログラムが自動的に起動しない場合は、DVD の SYSMGMT\svadmin\windows ディレクトリに移動して setup.exe ファイルを実行します。

Dell OpenManage Server Administrator の必要条件 ステータス画面が表示され、管理下システムの必要条件の確認作業が実行されます。それに関連する情報、警告、エラーなどのメッセージが表示されます。エラーまたは警告が表示されている場合は、問題をすべて解決します。

5. Server Administrator の**インストール、変更、修復、または削除** オプションをクリックします。

Dell OpenManage Server Administrator **インストールウィザードへようこそ** 画面が表示されます。

6. Next(次へ)をクリックします。

Dell ソフトウェア製品ライセンス契約 が表示されます。

7. 受け入れる場合は、**同意すると次へ** をクリックします。

セットアップの種類ダイアログボックスが表示されます。

8. **カスタム** を選択して**次へ** をクリックします。

カスタムセットアップダイアログボックスが表示されます。

特定の管理下システムソフトウェアアプリケーションを選択するには、機能リストの横にあるドロップダウン矢印をクリックします。


選択した機能の隣にはハードドライブのアイコンが表示されます。選択解除した機能の隣には、赤の X が付きます。ハードウェアでサポートされていないソフトウェア機能が 必要条件チェッカー で検出されると、デフォルトでは選択が解除されます。

デフォルトのディレクトリパスを使って管理下システムソフトウェアをインストールするには、**次へ** をクリックします。

別の場所にインストールする場合は、**変更** をクリックして管理下システムソフトウェアをインストールするディレクトリに移動してから、**OK** をクリックします。**カスタムセットアップ** ダイアログボックスに戻ります。

9. 選択したソフトウェア機能のインストールを受け入れるには、**次へ** をクリックします。

プログラムのインストール準備完了ダイアログボックスが表示されます。

 **メモ:** **キャンセル**をクリックすると、インストール処理をキャンセルできます。この場合、加えた変更は元に戻ります。インストール処理の最後の方で **キャンセル** をクリックした場合は、元の状態に正しく戻らず、システムがインストール未完了のままになることがあります。[失敗したインストールのシステム回復](#)を参照してください。

10. 選択したソフトウェア機能をインストールするには、**インストール** をクリックします。

Dell OpenManage Server Administrator のインストール画面が表示され、インストール中のソフトウェア機能のステータスと進行状況が提供されます。選択した機能がインストールされると、**インストールウィザードの完了** ダイアログボックスが表示されます。

11. **終了** をクリックして Server Administrator のインストールを終了します。

システム再起動のプロンプトが表示されたら、インストールした管理下システムソフトウェアサービスを使用するためにシステムを再起動します。システム再起動のプロンプトが表示されたら、次のいずれかの再起動オプションを選択します。

1. **今すぐ再起動する**
1. **後で再起動する**

Citrix Application Server を使用した Server Administrator のインストール

Citrix はインストール時に、ハードドライブ文字のすべてを再マップします。たとえば、ドライブ C: に Server Administrator をインストールしてから Citrix をインストールすると、ドライブ文字 C: が M: に変更される可能性があります。再マップのために Server Administrator が正しく作動しない場合があります。

この問題を回避するには、次のいずれかのオプションを選択します。

オプション 1:

1. Server Administrator をアンインストールする。
2. Citrix をインストールする
3. Server Administrator を再インストールする。

オプション 2:

Citrix をインストールした後、次のコマンドを入力します。

```
msiexec.exe /fa SysMgmt.msi
```

変更

1. Windows の **コントロールパネル** へ移動します。
2. **プログラムの追加と削除** をダブルクリックします。
3. Dell OpenManage Server Administrator をクリックし、**変更** をクリックします。

Dell OpenManage Server Administrator **インストールウィザードへようこそ** ダイアログボックスが表示されます。

4. **Next (次へ)** をクリックします。

プログラムのメンテナンス ダイアログボックスが表示されます。

5. **変更オプション** を選択して **次へ** をクリックします。

カスタムセットアップ ダイアログボックスが表示されます。

6. 特定の管理下システムソフトウェアアプリケーションを選択するには、機能リストの横にあるドロップダウン矢印をクリックし、インストールする場合は、**この機能をインストールする**、インストールしない場合は **この機能を無効にする** を選択します。

選択した機能の隣にはハードドライブのアイコンが表示されます。選択解除した機能の隣には赤の X が付きます。デフォルトでは、ハードウェアでサポートされていないソフトウェア機能が **必要条件チェッカー** で検出されると、選択が解除されます。

7. 選択したソフトウェア機能のインストールを受け入れるには、**次へ** をクリックします。

プログラムの変更準備完了 ダイアログボックスが表示されます。

8. 選択したソフトウェア機能をインストールするには、**インストール** をクリックします。

Dell OpenManage Server Administrator の **インストール** 画面が表示されます。インストール中のソフトウェア機能のステータスと進行状況を示すメッセージが表示されます。

選択した機能がインストールされると、**インストールウィザードの完了** ダイアログボックスが表示されます。

9. **終了** をクリックして Server Administrator のインストールを終了します。

システム再起動のプロンプトが表示されたら、インストールした管理下システムソフトウェアのサービスを使用するにはシステムを再起動する必要があります。システム再起動のプロンプトが表示されたら、次のいずれかの再起動オプションを選択します。

- 1 **今すぐ再起動する**
- 1 **後で再起動する**

修復

1. Windows の**コントロールパネル** へ移動します。
2. **プログラムの追加と削除** をダブルクリックします。
3. Dell Server Administrator をクリックし、**変更** をクリックします。
Dell OpenManage Server Administrator **インストールウィザードへようこそ** ダイアログボックスが表示されます。
4. **Next** (次へ) をクリックします。
プログラムのメンテナンス ダイアログボックスが表示されます。
5. **修復オプション** を選択して **次へ** をクリックします。
プログラムの修復準備完了 ダイアログボックスが表示されます。
6. 選択したソフトウェア機能をインストールするには、**インストール** をクリックします。
Dell OpenManage Server Administrator の**インストール** 画面が表示されます。インストール中のソフトウェア機能のステータスと進行状況を示すメッセージが表示されます。
選択した機能がインストールされると、**インストールウィザードの完了** ダイアログボックスが表示されます。
7. **終了** をクリックして Server Administrator のインストールを終了します。
システム再起動のプロンプトが表示されたら、次のいずれかの再起動オプションを選択します。
 - 1 **今すぐ再起動する**
 - 1 **後で再起動する**



失敗したインストールのシステム回復

Windows Microsoft Installer (MSI) は、インストールに失敗した場合にシステムを正常な状態に戻す機能も提供しています。MSI は、インストール、アップグレード、またはアンインストール中に実行する標準的な処理ごとに「元に戻す」操作ができる仕組みになっています。この操作には、削除や書きが行われたファイルやレジストリキーや、その他のリソースの回復が含まれます。Windows では、インストールや削除中に削除または上書きされたファイルを一時的に保存しているため、必要に応じてロールバックして復元することができます。インストールが正常に完了した後、バックアップ用の一時ファイルはすべて削除されます。

MSI (Microsoft Software Installer) の標準的な処理のロールバックのほか、Dell OpenManage ライブラリでは、ロールバックが発生した場合に各アプリケーションの INI ファイルに一覧になっているコマンドを元に戻すこともできます。ロールバックが発生すると、Dell OpenManage のインストール処理によって変更されたファイルがすべて元の状態に復元されます。

MSI エンジンがインストールシーケンスを実行する場合に、ロールバック処理としてスケジュールされている処理をすべて無視します。カスタム処理、MSI 標準処理、または Dell OpenManage インストール処理に失敗した場合は、ロールバックが開始します。

インストールが正常に完了したら、それをロールバックすることはできません。処理済みインストールはインストールセッション中にシステムを保護するための安全網として用意されているだけです。たとえば、インストールしたアプリケーションを削除したい場合は、そのアプリケーションをアンインストールしてください。

-  **メモ:** ドライバのインストールと削除はインストール処理の一部として実行されないため、実行中に致命的エラーが発生した場合はロールバックできません。
-  **メモ:** インストーラのクリーンアップ中やインストール処理の完了後にキャンセルしたインストール、アンインストール、アップグレードは、ロールバックされません。

アップデートの失敗

ベンダーが提供する Windows の MSI パッチやアップデートは、ベンダーのオリジナル MSI パッケージに適用する必要があります。故意または過失によって MSI をパッケージし直した場合や直接 MSI を変更した場合は、パッチやアップデートに失敗します。MSI パッケージを再パッケージしないでください。パッケージを変更すると、機能の構造や GUID が変わって、提供されたパッチやアップデートを壊してしまいます。ベンダー提供の MSI パッケージに変更を加えなければならない場合は、常に .mst 変換ファイルを使用してください。

Windows インストーラのログ記録

Windows にはレジストリがアクティブにするログ記録サービスが含まれており、Windows インストーラの問題の診断に役立ちます。サイレントインストール中にこのログ記録サービスを有効にするには、レジストリエディタを開いて次のパスとキーを作成します。

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Reg_SZ: Logging
Value: voicewarmup
```

値フィールドの文字の順序は自由です。文字によって、オンになるログモードが異なります。MSI バージョン 3.1 の場合、各文字の実際の機能は次のとおりです。

v - 冗長出力
o - ディスク容量不足メッセージ
i - ステータスメッセージ
c - 初期 UI パラメータ
e - すべてのエラーメッセージ
w - 致命的でない警告
a - 処置の開始
r - 処置に固有の記録
m - メモリ不足または致命的終了の情報
u - ユーザー要求
p - 端末のプロパティ
+ - 既存ファイルに追加
! - 各行をログにフラッシュ
*** - ワイルドカード、v オプション以外の全情報をログに記録します。v オプションを含めるには、「/!*v」と指定します。

アクティブになると、生成されたログファイルは %TEMP% ディレクトリにあることがわかります。このディレクトリには次のようなログファイルが生成されます。

1 管理下システムのインストール

- o SysMgmt.log

1 管理ステーションのインストール

- o MgmtSt.log

このログファイルは、必要条件チェッカーのユーザーインターフェイス(UI)が実行している場合に、デフォルトで作成されます。

管理下システムソフトウェアの無人インストールの実行


Dell OpenManage インストーラでは、無人インストールの手順のために **標準セットアップ** オプションおよび**カスタムセットアップ** オプションが提供されています。

無人インストールを使用すると、Server Administrator を複数のシステムに同時にインストールできます。必要なすべての管理下システムソフトウェアファイルを含む無人インストールパッケージを作成して、無人インストールを実行できます。無人インストールオプションは、無人インストールの設定、確認、情報表示などができる機能もいくつか提供しています。

無人インストールパッケージは、独立系ソフトウェアベンダー (ISV) のソフトウェア配布ツールを使用して、リモートシステムに配布されます。パッケージが配布されると、インストールスクリプトが実行されてソフトウェアがインストールされます。

標準無人インストールパッケージの作成と配布

無人インストールの **標準セットアップ** オプションは、無人インストールパッケージとして『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を使用します。msiexec.exe /i SysMgmt.msi /qb コマンドで、DVD をアクセスして、ソフトウェアライセンス契約に同意すると、選択したリモートシステムに Server Administrator の必要な機能がすべてインストールされます。msiexec.exe /i SysMgmt.msi /qb コマンドは、システムのハードウェア設定に基づいて、各リモートシステムに Server Administrator 機能をインストールします。

 **メモ:** 無人インストールの完了後に、Server Administrator のコマンドラインインターフェイス(CLI)機能を使用するには、別のコンソールウィンドウを開いて、そこから CLI コマンドを実行する必要があります。Server Administrator をインストールしたコンソールウィンドウから CLI コマンドを実行しても機能しません。

DVD の全容を配布するか、ターゲットシステムから DVD イメージの場所にドライブをマッピングすると、リモートシステムで DVD イメージを使用できるようになります。

標準無人インストールパッケージとして使用するためのドライブのマッピング

1. Server Administrator をインストールする各リモートシステムで『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』のイメージを共有できます。

このタスクは、DVD を直接共有するか、DVD 全体をドライブにコピーしてコピーを共有することで実行できます。

2. で説明した共有ドライブにリモートシステムからドライブをマッピングするスクリプトを作成します [手順 1](#)。このスクリプトは、ドライブがマッピングされた後で msiexec.exe /i Mapped Drive\SYSTEMGMT\srvaladmin\windows\SystemManagement\SysMgmt.msi /qb を実行します。

3. ISV 配布ソフトウェアを設定して、[手順 2](#)で作成したスクリプトを配布して実行します。

4. ISV ソフトウェア配布ツールを使用して、このスクリプトをターゲットシステムに配布します。

スクリプトを実行すると、各リモートシステムに Server Administrator がインストールされます。

5. 各リモートシステムを再起動して、Server Administrator を有効にします。

標準無人インストールパッケージとしての DVD 全体の配布


1. 『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』のイメージ全体をターゲットシステムに配布します。

- ISV 配布ソフトウェアを設定して、DVD イメージから `msiexec.exe /i DVD Drive\SYSTEMGMT\sradmin\windows\SystemManagement\ SysMgmt.msi /qb` コマンドを実行します。
プログラムが実行されて、各リモートシステムに Server Administrator がインストールされます。
- 各リモートシステムを再起動して、Server Administrator を有効にします。

カスタム無人インストールパッケージの作成と配布

カスタム無人インストールパッケージを作成するには、次の手順を実行してください。


- DVD からシステムのハードドライブに `SYSTEMGMT\sradmin\windows` ディレクトリをコピーします。
- Windows インストーラエンジン (`msiexe.exe`) を使ってインストールを実行するバッチスクリプトを作成します。

 **メモ:** カスタム無人インストールの場合は、必要な機能のそれぞれをインストールするには、コマンドラインインタフェース (CLI) のパラメータとして含める必要があります。

たとえば、`msiexec.exe /i SysMgmt.msi ADDLOCAL=SA,IWS,BRCM /qb` のようになります。(詳細情報および利用可能な機能識別については「[カスタマイズパラメータ](#)」を参照してください。)

- また、バッチスクリプトはシステムのハードドライブにある `windows` ディレクトリに入れてください。

カスタム無人インストールパッケージの配布

 **メモ:** **カスタムセットアップ** 無人インストール (「[カスタム無人インストールパッケージの作成と配布](#)」を参照) で使用される Server Administrator 用 `SysMgmt.msi` インストールパッケージは、DVD の `SYSTEMGMT\sradmin\windows\SystemManagement` ディレクトリに入っています。

- インストールパッケージを配布したら、バッチスクリプトを実行するように ISV 配布ソフトウェアを設定します。
- ISV 配布ソフトウェアを使用して、リモートシステムにカスタム無人インストールパッケージを配布します。
バッチスクリプトを使用すると、各リモートシステムに Server Administrator および指定した機能がインストールされます。
- 各リモートシステムを再起動して、Server Administrator を有効にします。

ログファイルの場所の指定

管理下システム MSI のインストールでは、次のコマンドを実行して、無人インストールを実行すると共に次のようにログファイルの場所を指定します。

```
msiexec.exe /i SysMgmt.msi /l*v "C:\openmanage\logs\SysMgmt.log"
```

無人インストールの機能

無人インストールには次の機能があります。

- 無人インストールをカスタマイズするオプションのコマンドライン設定
- 特定のソフトウェア機能のインストールを指定するカスタマイズパラメータ
- 実際のインストールを実行せずに、選択したソフトウェア機能の依存関係を調べる必要条件チェッカープログラム

オプションのコマンドライン設定

[表 7-1](#) は、`msiexec.exe MSI` インストーラで使用できるオプション設定です。コマンドラインで `msiexec.exe` の後に各オプション設定をスペースで区切って入力します。


 **メモ:** Windows Installer Tool (インストーラツール) の全コマンドラインスイッチの詳細については、support.microsoft.com を参照してください。

表 7-1 MSI インストーラのコマンドライン設定

設定	結果
<code>/i <パッケージ 製品コード></code>	このコマンドで製品をインストールまたは設定します。 <code>/i SysMgmt.msi</code> - Server Administrator ソフトウェアをインストールします。
<code>/i SysMgmt.msi /qn</code>	このコマンドは、バージョン 6.0.1 のフレッシュインストールを実行します。

/x <パッケージ 製品コード>	このコマンドで製品をアンインストールすることができます。 /x SysMgmt.msi - Server Administrator ソフトウェアをアンインストールします。
/q[n b r f]	ユーザーインタフェース(UI)のレベルを設定します。 /q または /qn - UI なし。このオプションは無人のサイレントインストールに使用されます。 /qb - 基本 UI。このオプションはサイレントでない無人インストールに使用されます。 /qr - 縮約 UI。このオプションは無人インストールに使用されますが、インストールの進行状況を示すモーダル様相ダイアログボックスを表示します。 /qf - 完全 UI。このオプションは標準的な有人インストールに使用されます。
/f[p o e d c a u m s v]<パッケージ 製品コード>	このコマンドで製品を修復することができます。 /fp - このオプションはファイルが不在の場合にのみ、製品を再インストールします。 /fo - このオプションはファイルが不在の場合、またはファイルの古いバージョンがインストールされている場合に、製品を再インストールします。 /fe - このオプションはファイルが不在の場合、またはファイルの古いバージョンや同じバージョンがインストールされている場合に、製品を再インストールします。 /fd - このオプションはファイルが不在の場合、またはファイルの違うバージョンがインストールされている場合に、製品を再インストールします。 /fc - このオプションはファイルが不在の場合、または保存されているチェックサムの値が計算値と一致しない場合に、製品を再インストールします。 /fa - このオプションで全ファイルを強制的に再インストールします。 /fu - このオプションは必要なユーザー固有のレジストリエントリのすべてを書き換えます。 /fu - このオプションは必要なシステム固有のレジストリエントリのすべてを書き換えます。 /fs - このオプションは既存のショートカットのすべてを上書きします。 /fv - このオプションはソースから実行され、ローカルパッケージを再キャッシュします。アプリケーションや機能の初回インストールには、再インストールオプション /fv は使用しないでください。
INSTALLDIR=<パス>	指定した場所に製品をインストールします。このスイッチでインストールディレクトリを指定する場合は、CLI インストールコマンドの実行前にこれを手動で作成しておく必要があります。これを行わないと、実行は失敗し、その失敗の理由を示すエラーやメッセージも表示されません。 /i SysMgmt.msi INSTALLDIR=c:\OpenManage /qn -インストール先としてc:\OpenManage を使用して特定の場所に製品をインストールします。

たとえば、msiexec.exe /i SysMgmt.msi /qn を実行すると、システムのハードウェア構成に基づいて、各リモートシステムに Server Administrator の機能がインストールされます。このインストールは無人でサイレントに行われます。


カスタマイズパラメータ

 **メモ:** 大文字と小文字が区別されるため、ADDLOCAL、REINSTALL、REMOVE CLI の各パラメータを大文字で入力します

ADDLOCAL、REINSTALL および REMOVE のカスタマイズ CLI パラメータを使用すると、サイレント(無人)でインストール、再インストール、アンインストールするときに、ソフトウェア機能を指定してカスタマイズできます。カスタマイズパラメータでは、同じ無人インストールパッケージを使って、異なるシステムでソフトウェア機能を選択的にインストール、再インストール、アンインストールできます。たとえば、あるサーバーグループでは Server Administrator をインストールしても Remote Access Controller サービスはインストールせず、別のサーバーグループでは Server Administrator をインストールして Storage Management Service はインストールしないなどの選択ができます。また、特定のサーバーグループから 1 つまたは複数の機能をアンインストールすることもできます。

表 7-2 ソフトウェア機能 ID

機能 ID	説明
BRCM	Broadcom NIC エージェント
INTEL	Intel NIC エージェント
IWS	Server Administrator Web Server
OMSM	Storage Management (ストレージ管理)
RAC3	Remote Access Controller (DRAC III)
RAC4	Remote Access Controller 4 (DRAC 4)
RAC5	Remote Access Controller 5 (DRAC 5)
IDRAC	iDRAC(Integrated Dell Remote Access Controller)
SA	Server Administrator

 **メモ:** xx1x システムでサポートされているのは iDRAC6 のみです。

コマンドラインに ADDLOCAL カスタマイズパラメータを含め、インストールするソフトウェア機能の ID を指定します。例:

```
msiexec.exe /i SysMgmt.msi ADDLOCAL=BRCM /qb.
```

このコマンドは、無人の非サイレントモードで Dell OpenManage Systems Management のインストールを実行して、Broadcom エージェントだけをインストールします。

コマンドラインに REINSTALL カスタマイズパラメータを含め、再インストールするソフトウェア機能の ID を指定します。例:

```
msiexec.exe /i SysMgmt.msi REINSTALL=BRCM /qb.
```

このコマンドは、無人の非サイレントモードで Dell OpenManage Systems Management のインストールを実行して、Broadcom エージェントだけを再インストールします。

コマンドラインに REMOVE カスタマイズパラメータを含め、再インストールするソフトウェア機能の ID を指定します。例:

```
msiexec.exe /i SysMgmt.msi REMOVE=BRCM /qb.
```

このコマンドは、無人の非サイレントモードで Dell OpenManage Systems Management のインストール処理を実行して、Broadcom エージェントだけをアンインストールします。

msiexec.exe プログラムの 1 度の実行で、機能をインストール、再インストール、アンインストールすることもできます。例:

```
msiexec.exe /i SysMgmt.msi ADDLOCAL=INTEL REMOVE=BRCM /qb
```

このコマンドは管理下システムソフトウェアのインストール処理を実行して、Intel エージェントのインストールと、Broadcom エージェントのアンインストールを同時に実行します。これは無人で実行されますが、サイレントモードではありません。

メモ: グローバル一意識別子 (GUID) は 128 ビット長で、GUID の生成に使用されるアルゴリズムによって各 GUID が一意になります。製品 GUID はアプリケーションを固有に識別します。この場合、Server Administrator の製品 GUID は {89C7A9F7-2C31-4739-842D-F037B6C9B674} です。

MSI 戻りコード

アプリケーションのイベントログエントリは SysMgmt.log ファイルに記録されます。表 7-3 に、msiexec.exe Windows Installer Engine によって返されるエラーコードをいくつか示します。

表 7-3 Windows インストーラの戻りコード

エラーコード	Value(値)	説明
ERROR_SUCCESS	0	処理に成功しました。
ERROR_INVALID_PARAMETER	87	パラメータの 1 つが無効でした。
ERROR_INSTALL_USEREXIT	1602	ユーザーがインストールをキャンセルしました。
ERROR_SUCCESS_REBOOT_REQUIRED	3010	インストールを完了するには再起動する必要があります。このメッセージはインストールに成功したことを示します。

メモ: msiexec.exe および InstMsi.exe Windows インストーラ機能から返される全エラーコードの詳細については、support.microsoft.com を参照してください。

管理下システムソフトウェアのアンインストール

管理下システムソフトウェアに機能をアンインストールするには、『Dell システム管理ツールおよびマニュアル』DVD またはご利用のオペレーティングシステムを使用します。複数のシステムで同時に無人アンインストールを実行することもできます。

メモ: Server Administrator を PowerEdge 1650、2650、4600、700、750、800、830、850、および 1800 システムからアンインストールした後で Storage Management Service のアンインストールを選択すると、システムの再起動を求められる場合があります。また、アップグレードしているファイルが使用中の場合にも、再起動を求められる場合があります。

Dell 提供メディアを使った管理下システムソフトウェアのアンインストール

1. システムの DVD ドライブに『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を挿入します。

セットアッププログラムが自動的に起動しない場合は、DVD の SYSGMT\sradmin\windows ディレクトリの setup.exe を実行します。

Dell OpenManage Server Administrator の**必要条件** ステータス画面が表示され、管理下システムの必要条件の確認作業が実行されます。チェック中に、情報、警告、エラーなどの関連するメッセージが表示されます。

2. Server Administrator の**インストール、変更、修復、または削除** オプションをクリックします。

Dell OpenManage Server Administrator **インストールウィザードへようこそ** 画面が表示されます。

3. Next (次へ) をクリックします。

プログラムのメンテナンス ダイアログボックスが表示されます。

このダイアログで、プログラムの変更、修復、削除などを実行できます。

4. **削除** オプションを選択して **次へ** をクリックします。

プログラムの削除 ダイアログボックスが表示されます。

5. **Remove (削除)** をクリックします。

Dell OpenManage Server Administrator の**アンインストール** 画面が表示され、アンインストール中のソフトウェア機能のステータスおよび進行状況が提供されます。

選択した機能がアンインストールされると、**インストールウィザードの完了** ダイアログボックスが表示されます。

6. **終了** をクリックして Server Administrator のアンインストールを終了します。

システム再起動のプロンプトが表示されたら、アンインストールを完了するためにシステムを再起動する必要があります。システム再起動のプロンプトが表示されたら、次のいずれかの再起動オプションを選択します。

- 1 **今すぐ再起動する**
- 1 **後で再起動する**

Server Administrator の全機能がアンインストールされます。

オペレーティングシステムを使用した管理下システムソフトウェア機能のアンインストール

1. Windows の**コントロールパネル** へ移動します。
2. **プログラムの追加と削除** をダブルクリックします。
3. Dell OpenManage Server Administrator をクリックし、**削除** をクリックします。

プログラムの追加と削除 ダイアログボックスが表示されます。

4. **はい** をクリックして Server Administrator のアンインストールを承認します。

Dell OpenManage Server Administrator 画面が表示され、アンインストール中のソフトウェア機能のステータスおよび進行状況が提供されます。

システム再起動のプロンプトが表示されたら、アンインストールを完了するためにシステムを再起動する必要があります。システム再起動のプロンプトが表示されたら、次のいずれかの再起動オプションを選択します。

- 1 **今すぐ再起動する**
- 1 **後で再起動する**

Server Administrator の全機能がアンインストールされます。

製品 GUID を使った無人アンインストール

アンインストール中にインストール DVD または MSI パッケージを使用できない場合は、次のコマンドラインを使って、Windows を実行中の 管理下システムまたは管理ステーションから Dell OpenManage システム管理ソフトウェアをアンインストールできます。このような場合には、パッケージ GUID を使って製品をアンインストールできます。

管理下システムの場合は、次のコマンドを使用します。

```
msiexec.exe /x {A19CE8FC-A0C2-4769-A5F0-602FEC02422E}
```

管理下システムソフトウェアの無人アンインストールの実行

Dell OpenManage インストーラには、無人アンインストールの 機能があります。無人アンインストールを使用すると、管理下システムソフトウェアを複数のシステムから同時にアンインストールできます。無人アンインストールパッケージは、ISV ソフトウェア配布ツールを使用して、リモートシステムに配布されます。パッケージが配信されると、アンインストールスクリプトが実行されて、ソフトウェアがアンインストールされます。

無人アンインストールパッケージの配布

『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』は無人アンインストールパッケージとして機能するように事前設定されています。パッケージを 1 つまたは複数のシステムに配布するには、次の手順に従います。

1. ISV 配布ソフトウェアを設定して、
msiexec.exe /x DVD Drive\SYSTEM\SRVADMIN\WINDOWS\SystemManagement\ SysMgmt.msi /qb コマンドを実行します (DVD を使用している場合に、無人アンインストールパッケージの配布後に実行)。
2. ISV 配布ソフトウェアを使用して、リモートシステムに標準無人アンインストールパッケージを配布します。

プログラムを実行すると、各リモートシステムの管理下システムソフトウェアがアンインストールされます。
3. 各リモートシステムを再起動して、アンインストール処理を完了します。

無人アンインストールのコマンドライン設定

表 7-1 は、無人アンインストールで使用できる無人アンインストールのコマンドライン設定を示します。コマンドラインで msiexec.exe /x SysMgmt.msi の後に各オプション設定をスペースで区切って入力します。

たとえば、`msiexec.exe /x SysMgmt.msi /qb` を実行すると、無人アンインストールが実行され、実行中にそのステータスが表示されます。

`msiexec.exe /x SysMgmt.msi /qn` を実行すると、無人アンインストールが実行されますが、サイレントモード(表示ウィンドウなし)で行われます。

サードパーティの導入ソフトウェアを利用した管理下システムソフトウェアのインストール

AltirisDeployment Solution などのサードパーティの導入ソフトウェアを用いて、管理下システムソフトウェアを対応 Dell システムにインストールすることができます。Server Administrator を Altiris を使用して配布およびインストールするには、Altiris アプリケーションを起動して、『Dell Systems Management Tools and Documentation』DVD の `SYSMGMT\svradmin\support\Altiris` にある `OpenManage_Jobs.bin` をインポートします。`OpenManage_Jobs.bin` をインポートするジョブフォルダを指定します。導入環境に一致させるために、**スクリプトの実行** および **ファイルのコピー** タスクを変更する場合があります。完了したら、Altiris Deployment Solution 内から管理されている対応 Dell システム上で実行されるように、ジョブをスケジュールすることができます。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

はじめに

Dell™ OpenManage™ インストールとセキュリティユーザーズガイド

- [概要](#)
- [Dell OpenManage システム管理ソフトウェア](#)
- [Dell OpenManage Systems Management Software コンポーネント](#)
- [その他の参考ドキュメント](#)
- [テクニカルサポートの利用法](#)

概要

このマニュアルには、Dell™ OpenManage™ ソフトウェアを管理ステーションとその管理下システムにインストールするための情報が記載されています。管理下システムは、システムが検知され、ステータスについてポーリングを受けられるように、対応する計装またはエージェントをインストールしたシステムです。管理ステーションは、1 つまたは複数の管理下システムを中央からリモート管理するために使用します。また、このマニュアルには、導入やアップグレードの前およびその過程でシステムを設定するための情報や手順も含まれています。このマニュアルは、次のトピックについて記載されています。

- 1 [Dell OpenManage セキュリティ](#)
- 1 [設定と管理](#)
- 1 [Unified Server Configurator を使用したオペレーティングシステムのインストール](#)
- 1 [Systems Build and Update ツールを使用したオペレーティングシステムのインストール](#)
- 1 [Management Station Software\(管理ステーションソフトウェア\) のインストール](#)
- 1 [Microsoft Windows オペレーティングシステムへの管理下システムソフトウェア のインストール](#)
- 1 [Microsoft Windows Server 2008 Core と Microsoft Hyper-V Server への Dell OpenManage ソフトウェアのインストール](#)
- 1 [I 対応 Linux オペレーティングシステムへの 管理下システムソフトウェアのインストール](#)
- 1 [Microsoft Active Directory の使用](#)
- 1 [必要条件チェッカー](#)
- 1 [よくあるお問い合わせ \(FAQ\)](#)

Systems Management Software(システム管理ソフトウェア)の概要

Dell OpenManage システム管理ソフトウェアは、Dell システム用のアプリケーションスイートです。このソフトウェアを使用すると、事前対策としての監視、診断、通知、リモートアクセスなどによってシステムを管理できます。

Dell OpenManage システム管理ソフトウェア が管理する各システムは管理下システムと呼ばれます。管理下システムはローカルまたはリモートで管理できます。管理下システムにインストールできるアプリケーションには、Dell OpenManage Server Administrator(Storage Management Service、Server Administrator Web Server を含む)、Intel® または Broadcom® ネットワークインタフェースカード (NIC) 用 SNMP エージェント、Remote Access Controller (RAC) ソフトウェアがあります。

管理ステーションは、1 つまたは複数の管理下システムをリモートで設定および管理することができます。管理ステーションにインストールできるソフトウェアアプリケーションは、IT Assistant、BMU、および RAC コンソールです。

Dell OpenManage IT Assistant を使用すると、適切に設定されたシステムの約 5000 個のデバイスを管理できます。管理ステーションは、多くの管理下システム上の物理メディアのイメージを仮想メディアのイメージに展開するために使用することができます。

- 📌 **メモ:** IT Assistant では、パフォーマンスの監視のような CPU 集中タスクは一度に 100 システム、ソフトウェアの導入タスクは一度に約 20 システムでしか実行できません。
- 📌 **メモ:** 管理ステーションと管理下システムソフトウェアを同じシステムにインストールする場合は、システムの競合を避けるために、同じバージョンのソフトウェアをインストールしてください。


Dell OpenManage システム管理ソフトウェア

Dell OpenManage システム管理ソフトウェアキットは、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』の形態で入手できます。

Dell Systems Management Tools and Documentation DVD

『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』はブータブル DVD で、次のプログラムで構成されています。

- 1 **Dell Systems Build and Update Utility:** 『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』からシステムを起動すると、Dell Systems Build and Update Utility(システムビルドおよびアップデートユーティリティ) が起動し、オペレーティングシステムのインストール、管理下システムの設定、Dell 提供の RAID コントローラおよびネットワークアダプタの検出と設定を実行できます。
- 1 **SYSMGMT:** このディレクトリには、Server Administrator Instrumentation、Storage Management、Remote Access Controller などのシステム管理ソフトウェアが含まれています。**SYSMGMT** ディレクトリには、Dell OpenManage IT Assistant、Dell Remote Access Controller Tool(リモートアクセスコントローラツール)、Baseboard Management Controller Management Utility Console(ベースボード管理コントローラ管理ユーティリティコンソール、BMC ユーティリティ)、および Active Directory Snap-in Utility(スナップインユーティリティ)を含む、全ての最新の Dell システム管理コンソール製品も含まれています。

 **メモ:** Microsoft Windows オペレーティングシステムでは、システムの DVD ドライブに DVD を入ると、autorun(自動実行)ユーティリティが表示されます。autorun ユーティリティを使用すると、システムにインストールするシステム管理ソフトウェアを選択できます。

- 1 docs: このディレクトリには、システム、システム管理ソフトウェア製品、周辺機器および RAID コントローラのマニュアルが入っています。
- 1 **SERVICE:** SERVICE ディレクトリは、管理下システムを設定するツールを提供し、管理下システムに最新の診断および Dell によって最適化されたドライバを提供します。

DVD には、製品の最新情報を提供する readme ファイルも入っています。

Dell Server Updates DVD

『Dell Server Updates DVD』には、ファームウェア、BIOS、ドライバのアップデートを識別してシステムに適用するアプリケーションである Server Update Utility(SUU)が含まれています。

『Dell Server Updates DVD』は、Subscription Service Kit の一部としてのみ提供されます。

Dell OpenManage Systems Management Software コンポーネント

導入ソフトウェア

Dell OpenManage version 6.0.1 以降では、Dell Unified Server Configurator または Systems Build and Update Utility を使用してオペレーティングシステムをインストールできます。

Dell Unified Server Configurator(USC)はプレインストールされている設定ユーティリティで、システムのライフサイクル中、システムとストレージの管理タスクを組み込み環境から実行できるようにします。

USC は内蔵フラッシュメモリアドに常駐し、起動シーケンス中に開始でき、オペレーティングシステムから独立して機能します。

Dell Systems Build and Update Utility は、操作手順をわかりやすく説明してオペレーティングシステムのインストールを効率化するため、Windows、Red Hat Enterprise Linux、および SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムのインストール時間が大幅に短縮されます。

また、Systems Build and Update Utility は、Dell が提供した RAID コントローラおよびネットワークアダプタの検出および設定に必要なツールも提供します。

Management Station Software(管理ステーションソフトウェア)

Dell Remote Access Controller コンソール

Dell Remote Access Controller(DRAC)コンソールは、Dell システムにリモート管理機能を提供するための管理ステーション用ソフトウェアです。RAC ハードウェアへはリモートで接続でき、ウェブブラウザまたは racadm CLI のどちらかを使って次の RAC 機能にアクセスできます。

- 1 温度、電圧、ファンなどを監視するハードウェアセンサーモニター
- 1 ハードウェアや警告ログへのアクセス
- 1 システムが停止している間も警告を生成する機能
- 1 リモートシステムの電源投入と電源切断
- 1 リモートフロッピー起動操作

詳細については、Dell Remote Access Controller 4 ユーザーズガイド、Dell Remote Access Controller 5 ユーザーズガイド、または統合した Dell Remote Access Controller ユーザーズガイドを参照してください。

ベースボード管理コントローラ(BMC)管理ユーティリティ

BMC Management Utility は、コマンドラインベースのリモート管理アプリケーションを提供して、サポートしている各種 BMC 機能を管理します。BMC Management Utility は、リモートの管理ステーションから BMC を管理するために使用したり、管理下システムの非常用管理コンソールとして使用できます。このユーティリティでは、BMC へのアクセスと管理にコマンドラインインタフェース(Intelligent Platform Management Interface [IPMI シェル] または serial-over-LAN プロキシ[SOL プロキシ])を使用できます。

BMC はシステム基板の各種センサーと通信し、特定のパラメータが事前に設定したしきい値を超えた場合に警告を送信してイベントをログに記録しながら、システムの重要なイベントを監視します。BMC は業界標準の IPMI 仕様に対応しており、システムをリモートで設定、監視、回復することができます。

BMC には以下の機能があります。

- 1 システムのシリアルポートと内蔵 NIC からの管理アクセス
- 1 障害のログ記録と SNMP の警告
- 1 システムイベントログ(SEL)とセンサー状態へのアクセス
- 1 電源のオンとオフなどのシステム機能の制御

- 1 システムの電源や運用状態に依存しないサポート
- 1 システムセットアップ用のテキストコンソールリダイレクト、テキストベースのユーティリティ、オペレーティングシステムのコンソール
- 1 SOL を使用して Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server のシリアルコンソールインタフェースにアクセスする方法
- 1 IPMITool: ipmitool プログラムは、BMC へのシンプルなコマンドラインインタフェースを提供し、センサーデータレジストリ (SDR) の読み込み、センサー値の印刷、システムイベントログ (SEL) の内容の表示、フィールドで交換可能なパーツ (FRU) のインベントリ情報の印刷、LAN 設定パラメータの読み込みと設定、およびリモートでシャシー電源の制御などの機能を行うことができます。

Active Directory Snap-in Utility (スナップインユーティリティ)

Microsoft Active Directory Snap-in ユーティリティは Microsoft Active Directory への拡張スナップインを提供するため、Dell 特定の Active Directory オブジェクトを管理することができます。

このオプションを使用すると、Dell 特定のスキーマクラスが Active Directory スキーマに追加されます。

IT Assistant

Dell OpenManage バージョン 6.0.1 以降では、IT Assistant は管理ステーションの標準インストールに含まれなくなりました。詳細については、『Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』を参照してください。

管理下システムソフトウェア

Server Administrator

Server Administrator は、組み込まれているウェブブラウザベースの GUI やコマンドラインインタフェース (CLI) 機能を使用して、包括的な 1 対 1 のシステム管理ソリューションを提供します。Server Administrator には、次の統合サービスと機能が含まれています。


Instrumentation Service (計装サービス) :


Instrumentation Service を使用すると、システム管理エージェントが収集した障害やパフォーマンスに関する詳細情報にすばやくアクセスして、シャットダウン、起動、セキュリティなど、監視対象システムのリモート管理が可能になります。

Remote Access Controller サービス

Remote Access Controller サービスには以下の機能があります。

- 1 応答のないシステムのシャットダウン、再起動、修復が迅速にできるリモートアクセス
- 1 システムが停止した場合の警告通知
- 1 システムクラッシュの原因を記録して最近のクラッシュ画面を保存するシステムクラッシュログ

 **メモ:** Server Administrator Remote Access Controller サービスと Remote Access Controller 管理コンソールをシステムに同時にインストールすることはできません。Server Administrator と管理ステーションの両方を同時にインストールした場合に RAC サポートが必要なら、Server Administrator Remote Access Controller サービスをインストールしてください。このサービスは Remote Access Controller 管理コンソールのすべての機能を提供します。

 **メモ:** Remote Access Controller サービスはモジュラーシステムでは使用できません。モジュラーシステムでは RAC に直接接続する必要があります。詳細については、『Dell Embedded Remote Access/MC ユーザーズガイド』を参照してください。

Storage Management Service

Storage Management Service は、システムにローカルで連結している RAID および RAID 以外のディスクストレージを管理するための拡張機能を提供します。

Storage Management Service には次の機能があります。

- 1 監視対象システムに接続しているローカルおよびリモートのストレージのステータスを表示できます。
- 1 SAS、SCSI、SATA、および ATA、をサポートしていますが、ファイバチャネルはサポートしていません。
- 1 RAID および RAID 以外のすべての対応コントローラとエンクロージャで、コントローラの BIOS ユーティリティを使用せずに、1 つのグラフィカルインタフェースまたはコマンドラインインタフェース (CLI) からコントローラとエンクロージャの機能を実行できます。
- 1 データ冗長性の設定、ホットスベア割り当て、または故障ドライブの再構成によってデータを保護します。

Diagnostics (診断)

Dell Online Diagnostics は、システムでローカルに実行する診断プログラムまたはテストモジュールの一式です。Online Diagnostics を使用して、Online Diagnostics がシステム上で検出したハードウェアに、実行する適切な診断テストを選択できます。

ドライバ

Extraction Utility(抽出ユーティリティ)を使用すると、Dellのソフトウェアドライバや診断フロッピーディスクを表示または作成できます。

変更管理

Dell Server Updates DVD には、Server Update Utility(サーバーアップデートユーティリティ: SUU)が含まれており、Windows および Linux オペレーティングシステムの両方に利用することができます。SUU を使用すると、システムのアップデートを識別し、適用することができます。SUU は 2 つの用途を兼ね備えた使いやすいアプリケーションです。これを使って Dell システムをアップデートしたり、SUU リポジトリのリストに入っているシステムの入手可能なアップデートを表示したりできます。

SUU を使用すると、システムのコンポーネントをアップデートすることにより、変更管理を行うことができます。SUU を実行すると、インストール済みのコンポーネントとそのバージョンのインベントリを実行し、システムに現在インストールされているバージョンと SUU リポジトリにある最新のコンポーネントバージョンを比較してレポートします。アップグレードするパッケージを選択できます。システムのコンポーネントの新しいバージョンを『Dell Server Updates DVD』内の対応するコンポーネントバージョンにロールバックできます。詳細については、『Dell OpenManage Server Update Utility ユーザーズガイド』およびサブスクリプションサービスウェブサイト www.dell.com/openmanagesubscription を参照してください。

その他の参考ドキュメント

本書以外にも、Dell のサポートウェブサイト support.dell.com または『Dell Systems Management Tools and Documentation』DVD に以下のマニュアルがあります。

- 『Dell Unified Server Configurator ユーザーズガイド』は、Unified Server Configurator の使い方を説明しています。
- 『Dell Systems Build and Update Utility ユーザーズガイド』は、Systems Build and Update Utility の使い方を説明しています。
- 『Dell OpenManage Software クイックインストールガイド』管理ステーション(コンソール)と管理下システムにインストール可能なアプリケーションの概要を記載しています。また、コンソールと管理下システムのアプリケーションをインストールする手順も説明しています。
- 『Dell システムソフトウェアサポートマトリックス』は、各種 Dell システム、これらのシステムでサポートされているオペレーティングシステム、これらのシステムにインストールできる Dell OpenManage コンポーネントについての情報を提供しています。
- 『Dell OpenManage Server Administrator ユーザーズガイド』は、Server Administrator のインストールと使い方について説明しています。Server Administrator は、統合管理サービスの総合セットを利用した使い易いローカルおよびリモートシステムの管理制御を提供します。
- 『Dell OpenManage Server Administrator 互換性ガイド』では、対応の Microsoft Windows、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行している各種ハードウェアプラットフォーム(またはシステム)での Server Administrator のインストールと操作に関する互換性情報を提供しています。
- 『Dell OpenManage Server Administrator SNMP リファレンスガイド』は、シンプルネットワーク管理プロトコル(SNMP)管理情報ベース(MIB)について記載されています。SNMP MIB は標準 MIB を拡張して、システム管理エージェントの機能を実行する変数を定義します。
- 『Dell OpenManage Server Administrator CIM リファレンスガイド』には、標準の管理オブジェクトフォーマット(MOF)ファイルの拡張形式である Common Information Model (CIM)のプロバイダが記載されています。このガイドは、管理オブジェクトのサポートされているクラスについて説明しています。
- 『Dell OpenManage Server Administrator メッセージリファレンスガイド』には、Server Administrator ホームページの警告ログやオペレーティングシステムのイベントビューアに表示されるメッセージについて記載されています。このガイドは、Server Administrator が発行する警告メッセージのテキスト、重大度、原因について説明しています。
- 『Dell OpenManage Server Administrator コマンドラインインタフェースユーザーズガイド』は、システムステータスの表示、ログへのアクセス、レポートの作成、コンポーネントの各種パラメータの設定、重要なしきい値の設定などを CLI コマンドを使って実行する方法のほか、Server Administrator のコマンドラインインタフェースについても詳しく説明しています。
- 『Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』には、IT Assistant のインストール、設定、使用に関する情報が記載されています。IT Assistant は、ローカルエリアネットワーク(LAN)や広域ネットワーク(WAN)上のシステムを監視および管理するための中央アクセスポイントとなります。IT Assistant を使用すると、企業全体の包括的なビューを表示できるので、システムの稼働時間を増やし、繰り返し作業を自動化して業務の中断を防止できます。
- 『Dell Remote Access Controller 4 ユーザーズガイド』では、DRAC 4 コントローラのインストールと設定方法、および DRAC 4 を使用した作動不能システムへのアクセス方法に関する完全情報を提供します。
- 『Dell Remote Access Controller 5 ユーザーズガイド』では、DRAC 5 コントローラのインストールと設定方法、および DRAC 5 を使用した作動不能システムへのアクセス方法に関する詳しい情報を提供します。
- 『Dell Remote Access Controller/MC ユーザーズガイド』は、DRAC /MC コントローラのインストールと設定のほか、DRAC /MC を使って動作不能システムにリモートアクセスする方法について詳しい情報を提供しています。
- 『Dell Remote Access Controller インストール / セットアップガイド』では、DRAC III、DRAC III/XT、ERA/O のコントローラのインストールと設定、ERA コントローラの設定のほか、RAC を使って動作不能のシステムにリモートアクセスする方法について詳しい情報を提供しています。
- 『Dell Remote Access Controller Racadm ユーザーズガイド』には、DRAC III、DRAC III/XT、ERA、ERA/O コントローラを管理する racadm コマンドラインユーティリティの使用に関する情報が記載されています。
- 『Dell Embedded Remote Access/MC Controller ユーザーズガイド』では、モジュール式システムとその共有リソースをネットワークを介してリモートから管理、監視するために ERA/MC を設定して使用する方法を説明しています。
- 『Integrated Dell Remote Access Controller ユーザーズガイド』では、システムとその共有リソースをネットワークを介してリモートから管理 / 監視するために組み込まれた Dell Remote Access Controller の設定と使用法を詳しく説明しています。
- 『Dell Update Packages ユーザーズガイド』は、システムアップデート対策の一環として、Windows および Linux 用 Dell Update Packages の入手と使用方法について説明しています。
- 『Dell OpenManage Server Update Utility ユーザーズガイド』は、Dell OpenManage Server Update Utility の使い方を説明しています。
- ソフトウェアキット(DVD)には、メディアに収録されているアプリケーションの readme ファイルが含まれています。

テクニカルサポートの利用法

このマニュアルに記載した手順に不明な点がある場合や、お使いの製品が予想どおりに動作しない場合は、さまざまなヘルプをご利用いただけます。詳細については、お使いのシステムの『ハードウェア所有者マニュアル』の「困ったときは」を参照してください。

さらに、Dell エンタープライズのトレーニングと検定もご利用いただけます。詳細に関しては、www.dell.com/training を参照してください。このサービスが提供されていない地域もあります。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

Microsoft Active Directory の使用

Dell™ OpenManage™ インストールとセキュリティユーザーズガイド


- [ネットワークのアクセスコントロール](#)
- [Active Directory スキーマの拡張](#)

ネットワークのアクセスコントロール

Active Directory® サービスソフトウェアを使用すると、ネットワークへのアクセスコントロール(アクセス制御)を設定できます。Dell ではこの Active Directory データベースを変更して、リモート管理の認証と許可をサポートできるようにしています。Dell™ OpenManage™ IT Assistant と Dell OpenManage Server Administrator、および Integrated Dell Remote Access Controllers (iDRAC)、Dell Remote Access Controllers (DRAC) が Active Directory と連動できるようになりました。このツールを使用すると、中央のデータベースから一元的にユーザーや特権を追加して制御できます。

xx1x システムでは iDRAC6 のみがサポートされています。iDRAC を Microsoft Active Directory で使用する方法については、『Integrated Dell Remote Access Controller ユーザーズガイド』を参照してください。

DRAC を Microsoft Active Directory で使用する方法については、『Dell Remote Access Controller 4 ユーザーズガイド』および『Dell Remote Access Controller 5 User's Guide』を参照してください。

 **メモ:** Active Directory を使用して iDRAC、DRAC、IT Assistant、または Server Administrator のユーザーを認識する機能は、Microsoft® Windows Server® 2003 および Windows Server 2008 オペレーティングシステムでサポートされています。

Active Directory スキーマ拡張

Active Directory のデータは、**属性** と **クラス** の配布データベースにあります。Active Directory の **クラス** の例は **ユーザー** クラスです。ユーザークラスの **属性** の例としては、ユーザーの名、姓、電話番号、などが挙げられます。既存の Active Directory スキーマに追加される **属性** や **クラス** はすべて固有の ID で定義されている必要があります。業界で固有の ID を維持するために、Microsoft では Active Directory Object Identifier (OID) のデータベースを管理しています。

Active Directory スキーマでは、データベースに格納できるデータの規則が定義されています。Active Directory のスキーマを拡張するために、Dell によってディレクトリサービスの新たな属性とクラスのために固有の OID、固有の社名拡張子、固有のリンク属性 ID が取得されています。

Dell の拡張子: dell

Dell ベースの OID: 1.2.840.113556.1.8000.1280

Dell の LinkID 範囲: 12070 ~ 12079

Microsoft によって管理される Active Directory OID データベースは、msdn.microsoft.com/certification/ADAcctInfo.asp で、Dell の拡張子 dell を入力すると参照できます。

Active Directory スキーマ拡張の概要

Dell 作成のクラスまたはオブジェクトのグループは、ユーザーの固有のニーズに合わせて設定できます。スキーマの新しいクラスには関連、製品、特権クラスがあります。関連オブジェクトは、ユーザーまたはグループをネットワークの特定の権限セットとシステム(製品オブジェクト)に関連付けます。このモデルを使用すると、管理者がユーザー、特権、システムのさまざまな組み合わせや、ネットワーク上の RAC デバイスを簡単に制御できます。

Active Directory オブジェクトの概要


認証や許可の目的で Active Directory に統合する各システムにつき、少なくとも関連オブジェクトが 1 つと製品オブジェクトが 1 つある必要があります。製品オブジェクトはシステムを表します。関連オブジェクトはそれをユーザーと特権に関連付けます。関連オブジェクトは必要なだけ作成できます。

各関連オブジェクトを関連付けるユーザー、ユーザーグループ、製品オブジェクトの数に制限はありません。ユーザーと製品オブジェクトはどのドメインにあってもかまいません。ただし、各関連オブジェクトを関連付けられる特権オブジェクトは 1 つだけです。これによって、システム管理者は特定のシステムでどのユーザーがどの権限を持っているかを制御できます。

製品オブジェクトは認証と許可のクエリのために、システムを Active Directory に関連付けます。システムがネットワークに追加されると、ユーザーが Active Directory で認証と許可を実行できるように、システム管理者はシステムとその製品オブジェクトをその Active Directory 名を使って設定する必要があります。また、ユーザーが認証するためには、そのシステムを少なくとも 1 つの関連オブジェクトに追加する必要があります。

[図 10-1](#)は、認証と許可のすべてに必要な関連付けを提供する関連オブジェクトを示しています。


図 10-1 Active Directory オブジェクトの典型的なセットアップ

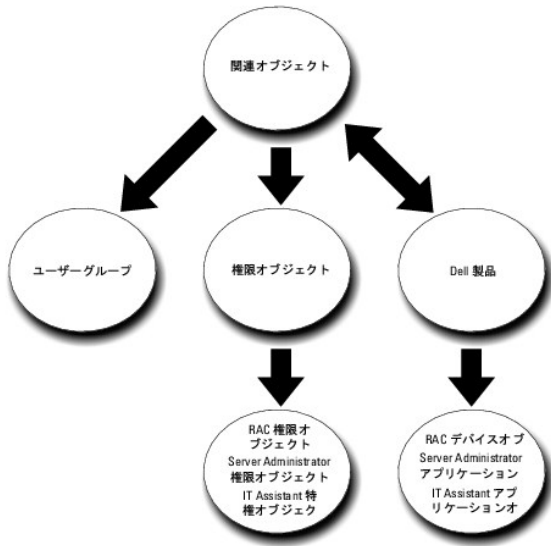

また、Active Directory オブジェクトは、単ードメイン、複数のドメインのいずれかに設定することも可能です。1 つのドメインでオブジェクトを設定する方法は、RAC、Server Administrator、IT Assistant のいずれを設定する場合でも同じですが、複数のドメインに設定する場合は異なります。

たとえば、DRAC 4 カードが 2 枚 (RAC1 と RAC2) あり、既存の Active Directory ユーザーが 3 人 (ユーザー 1、ユーザー 2、ユーザー 3) いるとします。ユーザー 1 とユーザー 2 に両方の DRAC 4 カードの管理者 (Administrator) 特権を与え、ユーザー 3 に RAC2 カードのログイン特権を与えたいとします。図 10-2 に、このシナリオで Active Directory オブジェクトを設定する方法を示します。

図 10-2 単ードメインでの Active Directory オブジェクトの設定

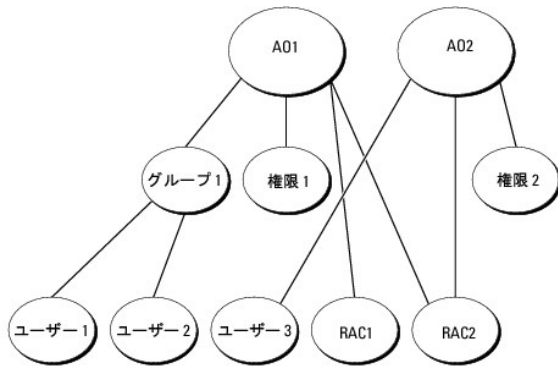


単ードメインのシナリオでオブジェクトを設定するには、次の手順に従います。

1. 関連オブジェクトを 2 つ作成します。
2. 2 つの RAC 製品オブジェクト、RAC1 と RAC2 を作成して 2 枚の DRAC 4 カードを表します。
3. 2 つの特権オブジェクト、特権 1 と特権 2 を作成します。特権 1 にはすべての特権 ((Administrator: システム管理者)、特権 2 にはログイン特権があります。
4. ユーザー 1 とユーザー 2 をグループ 1 としてグループ化します。
5. グループ 1 を関連オブジェクト 1 (A01) のメンバ、特権 1 を A01 の特権オブジェクト、および RAC1 と RAC2 の両方を A01 の RAC 製品として追加します。
6. ユーザー 3 を関連オブジェクト 2 (A02) のメンバ、特権 2 を A02 の特権オブジェクト、および RAC2 を A02 の RAC 製品として追加します。

詳細については、「[Active Directory へのユーザーと特権の追加](#)」を参照してください。

図 10-3 は、RAC の複数のドメインで Active Directory のオブジェクトを設定する方法を示しています。このシナリオでは、DRAC 4 カードが 2 枚 (RAC1 と RAC2) あり、既存の Active Directory ユーザーが 3 人 (ユーザー 1、ユーザー 2、ユーザー 3) いるとします。ユーザー 1 はドメイン 1 ですが、ユーザー 2 とユーザー 3 はドメイン 2 にいます。ユーザー 1 とユーザー 2 に RAC1 と RAC2 の両方のカードのシステム管理者 (Administrator) 特権を与え、ユーザー 3 に RAC2 カードのログイン特権を与えたいとします。

図 10-3 複数ドメインでの RAC Active Directory オブジェクトの設定

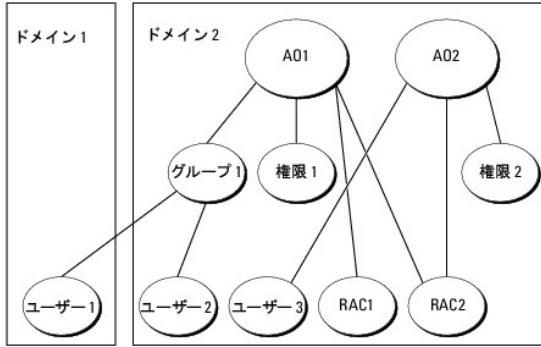


複数のドメインシナリオにおいてオブジェクトを設定するには、次のタスクを実行します。

1. ドメインのフォレスト機能がネイティブまたは Windows 2003 モードになっていることを確認します。
2. 2 つの関連オブジェクト A01(ユニバーサルスコープの)と A02 をいずれかのドメインに作成します。図はドメイン 2 のオブジェクトを示しています。
3. 2 つの RAC デバイスオブジェクト、RAC1 と RAC2 を作成して、2 台のリモートシステムを表します。
4. 2 つの特権オブジェクト、特権 1 と 特権 2 を作成します。特権 1 にはすべての特権((Administrator: システム管理者)、特権 2 にはログイン特権があります。
5. ユーザー 1 と ユーザー 2 を グループ 1 としてグループ化します。グループ 1 のグループスコープはユニバーサルでなければなりません。
6. グループ 1 を関連オブジェクト 1(A01)のメンバ、特権 1 を A01 の特権オブジェクト、および RAC1 と RAC2 の両方を A01 の製品として追加します。
7. ユーザー 3 を関連オブジェクト 2(A02)のメンバ、特権 2 を A02 の特権オブジェクト、および RAC2 を A02 の製品として追加します。

一方、Server Administrator や IT Assistant の場合は、1 つの関連しない複数のユーザーは異なるドメインに存在でき、ユニバーサルグループに追加される必要はありません。次に、別々のドメインにある Server Administrator または IT Assistant のシステムがディレクトリのオブジェクトの設定にどのように影響するかをよく似た例を使って説明します。RAC デバイスの代わりに、Server Administrator を実行している 2 台のシステムがあります (Server Administrator 製品 システム 1 と システム 2)。システム 1 と システム 2 は異なるドメインにあります。Active Directory にある既存のユーザーまたはグループを使用できます。図 10-4 は、この例を使った Server Administrator Active Directory のオブジェクトの設定方法を示しています。

図 10-4 複数ドメインでの Server Administrator Active Directory オブジェクトの設定

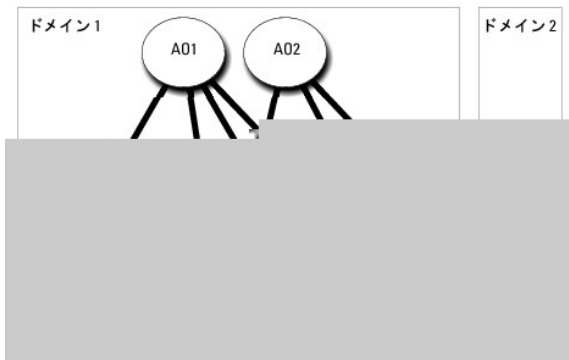

複数のドメインシナリオにおいてオブジェクトを設定するには、次のタスクを実行します。

1. ドメインのフォレスト機能がネイティブまたは Windows 2003 モードになっていることを確認します。
2. 2 つの関連オブジェクト、A01 と A02 をいずれかのドメインに作成します。図はドメイン 1 のオブジェクトを示しています。
3. 2 個の Server Administrator 製品、システム 1 と システム 2 を作成して 2 台のシステムを表します。システム 1 はドメイン 1 で、システム 2 はドメイン 2 にあります。
4. 2 つの特権オブジェクト、特権 1 と 特権 2 を作成します。特権 1 にはすべての特権((Administrator: システム管理者)、特権 2 にはログイン特権があります。
5. システム 2 を グループ 1 にグループ化します。グループ 1 のグループスコープはユニバーサルでなければなりません。
6. ユーザー 1 と ユーザー 2 を関連オブジェクト 1(A01)のメンバ、特権 1 を A01 の特権オブジェクト、およびシステム 1 と グループ 1 の両方を A01 の製品として追加します。
7. ユーザー 3 を関連オブジェクト 2(A02)のメンバ、特権 2 を A02 の特権オブジェクト、およびグループ 1 を A02 の製品として追加します。

この場合は、関連オブジェクトはどちらもユニバーサルスコープでなくてもかまいません。


Active Directory がシステムにアクセスするための設定

Active Directory を使ってシステムにアクセスする前に、Active Directory ソフトウェアとシステムの両方を設定する必要があります。


1. Active Directory スキーマを拡張します。(「[Active Directory スキーマの拡張](#)」を参照)
2. Active Directory Users and Computers スナップイン を拡張します(「[Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインへの Dell 拡張のインストール](#)」を参照)。
3. システムユーザーとその特権を Active Directory に追加します。(「[Active Directory へのユーザーと特権の追加](#)」を参照。)
4. RAC システムの場合のみ、各ドメインコントローラで SSL を有効にします。
5. ウェブベースインタフェースおよび CLI のいずれかを使用して、システムの Active Directory プロパティを設定します。(「[システムまたはデバイスの設定](#)」を参照)

Active Directory スキーマの拡張

RAC、Server Administrator、および IT Assistant のスキーマ拡張を使用できます。使用しているソフトウェアまたはハードウェアのスキーマだけを拡張する必要があります。ソフトウェアに固有の設定を活用するには、それぞれの拡張子を別々に適用する必要があります。Active Directory スキーマを拡張すると、スキーマのクラスと属性、特権例と関連オブジェクト、Dell の組織単位などをスキーマに追加できます。

 **メモ:** スキーマを拡張する前に、ドメインフォレストのスキーママスター FSMO(Flexible Single Master Operation)ロールオーナーで、**スキーマ管理者** 特権を持っている必要があります。

スキーマを拡張するには、2 つの方法があります。Dell Schema Extender ユーティリティを使用するか、または LDIF スクリプトファイルを使用します。

 **メモ:** LDIF スクリプトファイルを使用する場合は、Dell の組織単位は追加されません。

LDIF スクリプトファイルおよび Dell Schema Extender は、Dell Systems Management Tools and Documentation DVD の次のディレクトリに入っています。

1. <DVD drive>:\SYSMGMT\ManagementStation\support\OMActiveDirectory_Tools\
<Installation type>\LDIF ファイル
1. <DVD drive>:\SYSMGMT\ManagementStation\support\OMActiveDirectory_Tools\
<Installation type>\Schema Extender

[表 10-1](#) は、フォルダ名と <インストールタイプ> の一覧です。


表 10-1 フォルダ名とインストールタイプ

フォルダ名	インストールタイプ
ITA7	IT Assistant バージョン 7.0 以降
OMSA	Dell OpenManage Server Administrator
RAC3	Remote Access Controller(RAC)サービス
Remote_Management	xxx0x モジュラシステム上の RAC 4、RAC 5、CMC、iDRAC
Remote_Management_Advanced	xx1x システム上の iDRAC
	メモ: xx1x システムでは iDRAC6 のみがサポートされています。

LDIF ファイルを使用するには、LDIF ファイルのディレクトリに入っている readme を参照してください。Active Directory スキーマの拡張に Dell Schema Extender を使用する場合は、「[Dell Schema Extender の使用](#)」の手順に従ってください。

Schema Extender または LDIF ファイルのコピーと実行はどの場所からでもできます。

Dell Schema Extender の使用

 **警告:** Dell Schema Extender は、SchemaExtenderOem.ini ファイルを使用します。Dell Schema Extender ユーティリティを正しく機能させるためには、このファイルの名前と内容を変更しないでください。

1. [ようこそ画面](#) の [次へ](#) をクリックします。

2. 警告内容を読んで、再度**次へ**をクリックします。
3. **現在のログイン資格情報の使用**を選択するか、スキーマ管理者権限を持つユーザー名とパスワードを入力します。
4. Dell Schema Extender を実行するには、**次へ**をクリックします。
5. **完了**をクリックします。

スキーマ拡張を確認するには、Microsoft Management Console (MMC) の Active Directory スキーマスナップインを使用し、次のクラス(表 10-2、表 10-5、表 10-7、表 10-8、表 10-9、表 10-10)に表示および属性(表 10-11と表 10-12)に表示が存在することを確認します。Active Directory Schema を有効にして使用方法の詳細については、お手持ちの Microsoft マニュアルを参照してください。
MMC のスナップイン

DRAC のクラス定義の詳細については、『Dell Remote Access Controller 4 ユーザーズガイド』および『Dell Remote Access Controller 5 ユーザーズガイド』を参照してください。

iDRAC のクラス定義の詳細については、『Integrated Dell Remote Access Controller ユーザーズガイド』を参照してください。

表 10-2 Active Directory に追加されるクラスのクラス定義スキーマ

クラス名	割り当てられるオブジェクト識別番号(OID)	クラスの種類の
dellAssociationObject	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.2	構造体クラス
dellPrivileges	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.4	構造体クラス
dellProduct	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.5	構造体クラス
dellOmsa2AuxClass	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.1.1	補助クラス
dellOmsaApplication	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.1.2	構造体クラス
dellIta7AuxClass	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.1.1	補助クラス
dellItaApplication	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.1.2	構造体クラス

表 10-3 dellAssociationObject クラス

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.2
説明	このクラスは Dell の関連オブジェクトを表しています。関連オブジェクトはユーザーとデバイスまたは製品間の関連付けを提供します。
クラスの種類の	構造体クラス
SuperClasses	グループ
属性	dellProductMembers dellPrivilegeMember

表 10-4 dellPrivileges クラス

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.4
説明	このクラスは Dell の特権(許可される権限)のコンテナクラスとして使用されます。
クラスの種類の	構造体クラス
SuperClasses	ユーザー
属性	dellRAC4Privileges dellRAC3Privileges dellOmsaAuxClass dellItaAuxClass

表 10-5 dellProduct クラス

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.5
説明	これは Dell 製品が導出される主要クラスです。
クラスの種類の	構造体クラス
SuperClasses	コンピュータ
属性	dellAssociationMembers

表 10-6 dellOmsa2AuxClass クラス

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.1.1
説明	このクラスは Server Administrator の特権(許可される権限)を定義するために使用されます。
クラスの種類の	補助クラス
SuperClasses	なし
属性	dellOmsaIsReadOnlyUser

dellOmsaIsReadWriteUser
dellOmsaIsAdminUser

表 10-7 dellOmsaApplication クラス

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.1.2
説明	このクラスは Server Administrator アプリケーションを表します。Server Administrator は Active Directory では dellOmsaApplication として設定する必要があります。この設定を使うと、Server Administrator のアプリケーションは LDAP クエリを Active Directory に送信することができます。
クラスの種類	構造体クラス
SuperClasses	dellProduct
属性	dellAssociationMembers

表 10-8 dellIta7AuxClass クラス

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.1.1
説明	このクラスは IT Assistant の特権 (許可される権限) を定義するために使用されます。
クラスの種類	補助クラス
SuperClasses	なし
属性	dellItaIsReadOnlyUser dellItaIsReadWriteUser dellItaIsAdminUser

表 10-9 dellItaApplication クラス

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.1.2
説明	このクラスは IT Assistant アプリケーションを表します。IT Assistant は Active Directory では dellItaApplication として設定する必要があります。この設定を使うと、IT Assistant は LDAP クエリを Active Directory に送信することができます。
クラスの種類	構造体クラス
SuperClasses	dellProduct
属性	dellAssociationMembers

表 10-10 Active Directory スキーマに追加される一般的な属性

属性名 / 説明	割り当てられる OID / 構文オブジェクト識別子	単一値
dellPrivilegeMember この属性に属する dellPrivilege オブジェクトのリスト	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.1 識別名 (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSE
dellProductMembers このロール(役割)に属する dellRacDevices オブジェクトのリスト。この属性は dellAssociationMembers パックワードリンクへのフォワードリンクです。 リンク ID: 12070	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.2 識別名 (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSE
dellAssociationMembers この製品に属する dellAssociationObjectMembers のリスト。この属性は dellProductMembers リンク属性へのパ ックワードリンクです。 リンク ID: 12071	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.14 識別名 (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSE

表 10-11 Active Directory スキーマに追加される Server Administrator 固有の属性

属性名 / 説明	割り当てられる OID / 構文オブジェクト識別子	単一値
dellIOMSAIsReadOnlyUser ユーザーが Server Administrator で読み取り専用権限を持っている場合は TRUE	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.2.1 ブール (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dellIOMSAIsReadWriteUser ユーザーが Server Administrator で読み取り / 書き込み専用権限を持っている場合は TRUE	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.2.2 ブール (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dellIOMSAIsAdminUser ユーザーが Server Administrator でシステム管理者 (Administrator) 権限を持っている場合は TRUE	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.2.2.3 ブール (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE

表 10-12 Active Directory スキーマに追加される IT Assistant に


固有の属性


属性名 / 説明	割り当てられる OID / 構文オブジェクト識別子	単一値
dell\ta\sReadWriteUser ユーザーが IT Assistant で読み取り書き込み権限を持っている場合は TRUE	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.2.1 ブール (LDAPATYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dell\ta\sAdminUser ユーザーが IT Assistant で管理者 (Administrator) 権限を持っている場合は TRUE	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.2.2 ブール (LDAPATYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE
dell\ta\sReadOnlyUser ユーザーが IT Assistant で読み取り専用権限を持っている場合は TRUE	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.3.2.3 ブール (LDAPATYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	TRUE

Active Directory ユーザーとコンピュータスナップイン


Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインへの Dell 拡張のインストール

Active Directory のスキーマを拡張する場合、管理者が製品、ユーザーとユーザーグループ、関連付け、特権を管理できるように Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインも拡張する必要があります。複数のスキーマ拡張を追加した場合でも、スナップインは 1 度拡張するだけで済みます。これらのオブジェクトの管理に使用するスナップインを各システムにインストールする必要があります。Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインへの Dell 拡張 (Dell Extension to the Active Directory Users and Computers Snap-In) は、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を使ってシステム管理ソフトウェアをインストールするときにインストールできるオプションの 1 つです。

 **メモ:** Active Directory の新しいオブジェクトを管理している管理ステーションのそれぞれに Administrator Pack をインストールする必要があります。インストール方法は、次の項「[Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインの開始](#)」で説明します。Administrator Pack をインストールしないと、コンテナ内の新しいオブジェクトを表示できません。

 **メモ:** Active Directory ユーザーとコンピュータのスナップインの詳細については、Microsoft のマニュアルを参照してください。

Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインの開始

 **メモ:** Windows 2000 Server では、スキーマを拡張できますが、Dell 拡張をスナップインにインストールすることはできません。

Windows 2000 を実行しているドメインコントローラで拡張スキーマを管理するには、次の手順を実行してください。

別のドメインコントローラから Windows 2000 Server ドメインコントローラへの接続

1. **スタート** → **管理ツール** → **Active Directory ユーザーとコンピュータ** の順にクリックします。
2. 左側のペインで、**Active Directory ユーザーとコンピュータ** を右クリックします。
3. **ドメインコントローラに接続** をクリックして別のドメインコントローラに接続します。
4. Windows 2000 ドメインコントローラの名前を入力します。

ローカルシステムから Windows 2000 Server ドメインコントローラへの接続

1. ローカルシステムに適切な Microsoft 管理パックがインストールされている必要があります。
2. この管理パックをインストールするには、**スタート** → **ファイル名を指定して実行** の順にクリックし、MMC と入力して <Enter> を押します。
MicroMicrosoft Management Console (MMC) ウィンドウが表示されます。
3. **ファイル** をクリックします。
4. **スナップインの追加と削除** をクリックします。
5. **追加** をクリックします。
6. **Active Directory ユーザーとコンピュータ スナップイン** を選択し、**追加** をクリックします。
7. **閉じる** をクリックして OK をクリックします。

これで現在のドメインコントローラに接続します。Windows 2000 ドメインコントローラ以外の場合は、「[別のドメインコントローラから Windows 2000 Server ドメインコントローラへの接続](#)」で説明

する手順に進んでください。

Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインを開くには、次の手順に従います。

1. ドメインコントローラにいる場合は、**スタート**→**管理ツール**→**Active Directory ユーザーとコンピュータ**の順にクリックします。ドメインコントローラにいない場合は、ローカルシステムに適切な Microsoft Administrator Pack がインストールされている必要があります。この Administrator Pack をインストールするには、**スタート**→**実行**の順にクリックし、MMC と入力して <Enter> を押します。


Microsoft 管理コンソール(MMC)ウィンドウが表示されます。


2. **コンソール 1** ウィンドウで **ファイル** をクリックします。
3. **スナップインの追加と削除** をクリックします。
4. **追加** をクリックします。
5. **Active Directory ユーザーとコンピュータ** スナップインを選択して **追加** をクリックします。
6. **閉じる** をクリックして OK をクリックします。

Active Directory へのユーザーと特権の追加

Dell 拡張 Active Directory ユーザーとコンピュータスナップインを使用すると、RAC、関連付け、特権の各オブジェクトを作成して DRAC、Server Administrator、IT Assistant のユーザーと特権を追加できます。オブジェクトを追加するには、該当する項の手順に従ってください。

製品オブジェクトの作成

 **メモ:** Server Administrator と IT Assistant のユーザーはユニバーサルタイプの製品グループを使用して、ドメインとその製品オブジェクトをスパンする必要があります。

 **メモ:** 別々のドメインからユニバーサルタイプの製品グループを追加する場合は、ユニバーサルスコープの関連オブジェクトを作成する必要があります。Dell Schema Extender ユーティリティで作成されるデフォルトの関連オブジェクトは、ドメインローカルグループで、他のドメインのユニバーサルタイプの製品グループとは動作しません。

コンソールのルート(MMC)ウィンドウでコンテナを右クリックします。

1. **新規作成** を選択します。
2. インストールしたコンポーネントに応じて、RAC、Server Administrator、または IT Assistant のオブジェクトを選択します。

新規オブジェクト ウィンドウが表示されます。

3. 新しいオブジェクトの名前を入力します。「[Server Administrator を実行しているシステムで CLI を使って Active Directory を設定する方法](#)」で説明されているように、この名前は **Active Directory の製品名** と一致する必要があります。または、RAC デバイスの場合は、「[システムまたはデバイスの設定](#)」のステップ 4 で入力した名前と一致する必要があります。または、IT Assistant の場合は、「[IT Assistant を実行しているシステムでの Active Directory の設定](#)」で説明した名前と一致する必要があります。
4. 該当する **製品オブジェクト** を選択します。
5. **OK** をクリックします。

権限オブジェクトの作成

特権オブジェクトは、それを関連付ける関連オブジェクトと同じドメインに作成する必要があります。

1. **コンソールのルート**(MMC)ウィンドウでコンテナを右クリックします。
2. **新規作成** を選択します。
3. インストールしたコンポーネントに応じて、RAC、Server Administrator、または IT Assistant のオブジェクトを選択します。

新規オブジェクト ウィンドウが表示されます。

4. 新しいオブジェクトの名前を入力します。
5. 該当する **特権オブジェクト** を選択します。

6. **OK** をクリックします。
7. 作成した特権オブジェクトを右クリックして **プロパティ** を選択します。
8. 適切な**特権** タブをクリックして、ユーザーに与える特権を選択します。(詳細については「[表 10-2](#)」および「[表 10-8](#)」を参照してください。)


関連オブジェクトの作成

関連オブジェクトはグループから導出され、グループのタイプが含まれていなければなりません。関連スコープは関連オブジェクトのセキュリティグループのタイプを指定します。関連オブジェクトを作成するたびに、追加したいオブジェクトの種類に適用する関連スコープを選択する必要があります。たとえば、**ユニバーサル** を選択すると、Active Directory ドメインがネイティブモード以上で機能している場合のみ関連オブジェクトを使用できます。

1. **コンソールのルート**(MMC) ウィンドウでコンテナを右クリックします。
2. **新規作成** を選択します。
3. インストールしたコンポーネントに応じて、**RAC**、**Server Administrator**、または **IT Assistant** のオブジェクトを選択します。
新規オブジェクト ウィンドウが表示されます。
4. 新しいオブジェクトの名前を入力します。
5. **関連オブジェクト** を選択します。
6. **関連オブジェクト** のスコープを選択します。
7. **OK** をクリックします。

関連オブジェクトへのオブジェクトの追加

関連オブジェクトのプロパティ ウィンドウを使用して、ユーザーやユーザーグループ、特権オブジェクト、システム、**RAC** デバイス、システムやデバイスグループを関連付けることができます。

 **メモ:** RAC ユーザーがそのユーザーや RAC オブジェクトのドメインをスパンするには、ユニバーサルグループを使用する必要があります。

ユーザーグループと製品を追加することもできます。Dell に関連したグループを、他のグループを作成したのと同じ方法で作成できます。

ユーザーまたはユーザーグループを追加するには

1. **関連オブジェクト** を右クリックし、**プロパティ** を選択します。
2. **ユーザー** タブを選択して、**追加** を選択します。
3. ユーザーまたはユーザーグループの名前を入力するか、参照して選択し、**OK** をクリックします。


特権オブジェクト タブをクリックして、システムで認証するときにユーザーまたはユーザーグループの特権を定義する関連の特権オブジェクトに追加します。

 **メモ:** 関連オブジェクトに追加できる特権オブジェクトは 1 つだけです。

特権を追加するには

1. **権限オブジェクト** タブを選択し、**追加** をクリックします。
2. 特権オブジェクトの名前を入力するか、参照して選択し、**OK** をクリックします。

製品 タブをクリックして、1 つまたは複数のシステムあるいはデバイスを関連に追加します。関連オブジェクトは、ネットワークに接続している製品のうち、定義したユーザーやユーザーグループが使用できるものを指定します。


 **メモ:** 関連オブジェクトには、複数のシステムまたは RAC デバイスを追加できます。

製品を追加するには

1. **製品** タブを選択して **追加** をクリックします。
2. システム、デバイス、またはグループ名を入力して、**OK** をクリックします。
3. **プロパティ** ウィンドウで、**適用**、**OK** の順にクリックします。


システムまたはデバイスの設定

Server Administrator または IT Assistant のシステムを CLI コマンドを使用して設定する方法については、「[Server Administrator を実行しているシステムで CLI を使って Active Directory を設定する方法](#)」および「[IT Assistant を実行しているシステムでの Active Directory の設定](#)」を参照してください。DRAC ユーザーの場合は、『Dell Remote Access Controller 4 ユーザーズガイド』または『Dell Remote Access Controller 5 ユーザーズガイド』を参照してください。iDRAC ユーザーの場合は、『Integrated Dell Remote Access Controller ユーザーズガイド』を参照してください。

 **メモ:** Server Administrator または IT Assistant がインストールされているシステムは、Active Directory ドメインの一部であり、ドメインにコンピュータアカウントがある必要がありません。

Server Administrator を実行しているシステムで CLI を使って Active Directory を設定する方法

Active Directory サービスを設定するには、`omconfig preferences dirservice` コマンドを使用します。すると、`productoem.ini` ファイルが変更されて、変更が反映されます。`adproductname` が `productoem.ini` ファイルにない場合は、デフォルト名が割り当てられます。デフォルト値は システム名-ソフトウェア-製品名 です。**システム名** は Server Administrator を実行しているシステムの名前、ソフトウェア製品名 は `omprv32.ini` (つまり `computerName-omsa`) で定義されたソフトウェア製品の名前を指します。

 **メモ:** このコマンドは、Windows オペレーティングシステムを実行しているシステムにのみ適用できます。

 **メモ:** Active Directory の設定後、Server Administrator サービスを再起動します。

[表 10-13](#) は、コマンドの有効なパラメータを表示します。


表 10-13 Active Directory サービスの設定パラメータ

「名前=値」のペア	説明
<code>prodname=<テキスト></code>	Active Directory の設定変更を適用するソフトウェア製品を指定します。Prodname は、 <code>omprv32.ini</code> で定義した製品の名前を指します。Server Administrator の場合、これは <code>omsa</code> です。
<code>enable=<true false></code>	true: Active Directory サービスの認証サポートを有効にします。 false: Active Directory サービスの認証サポートを無効にします。
<code>adprodname=<text></code>	Active Directory サービスで定義されている製品の名前を指定します。この名前は、ユーザー認証のために製品を Active Directory の権限データに関連付けます。

IT Assistant を実行しているシステムでの Active Directory の設定

デフォルトでは、Active Directory 製品名は マシン名-ita で、マシン名 は IT Assistant がインストールされているシステムの名前です。違う名前に設定するには、インストールディレクトリにある `itaoem.ini` ファイルを使用します。このファイルを編集して "`adproductname=テキスト`" の行を追加します。ここで、テキストは、Active Directory で作成した製品オブジェクトの名前です。たとえば、Active Directory 製品名が `mgmtStationITA` と設定されている場合、`itaoem.ini` ファイルには次の構文が含まれます。

```
productname=IT Assistant
startmenu=Dell OpenManage アプリケーション
autdbid=ita
accessmask=3
startlink=ITAUIServlet
adsupport=true
adproductname=mgmtStationITA
```

 **メモ:** `itaoem.ini` ファイルをディスクに保存してから IT Assistant サービスを再起動してください。

[目次ページに戻る](#)

必要条件チェッカー

Dell™ OpenManage™ インストールとセキュリティユーザーズガイド

● [必要条件チェッカーのコマンドライン操作](#)

必要条件チェッカーのコマンドライン操作

必要条件チェッカーの確認作業をサイレントに実行するには、『Dell システム管理ツールおよびマニュアル DVD』にある SYSMGMT\ManagementStation\windows\PreReqChecker または SYSMGMT\sradmin\windows\PreReqChecker ディレクトリの runprereqchecks.exe /s を実行します。必要条件チェッカーを実行すると、html ファイルが %Temp% ディレクトリに作成されます。このファイルは ompreq.htm という名前で、必要条件の確認作業の結果が含まれています。Temp ディレクトリは、X:\Temp ではなく X:\Documents および Settings\username\Local Settings\Temp です。%TEMP% を見つけるには、コマンドラインプロンプトで echo %TEMP% と入力します。

必要条件チェッカーの結果は、管理ステーションのレジストリキーのレジストリに書き込まれます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Dell Computer Corporation\OpenManage \PreReqChecks\MS

結果は管理下システムの次のキーに書き込まれます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Dell Computer Corporation\OpenManage \PreReqChecks\MN

必要条件チェッカーをサイレントに実行する場合、runprereqchecks.exeから返されるコードは、ソフトウェア製品すべてに関する最も重要度が高い状態に対応した番号になります。返されるコード番号はレジストリで使用すると同じです。表 11-1 返されたコードの詳細情報を与えます。

表 11-1 必要条件チェッカーがサイレントに実行されている間の戻りコード

戻りコード	説明
0	ソフトウェアに状況は関連付けられていません。
1	情報としての状況がソフトウェアに関連付けられています。これにより、ソフトウェアのインストールが妨げられることはありません。
2	警告すべき状況がソフトウェアに関連付けられています。警告の原因を説明してから、ソフトウェアのインストールを進めることをお勧めします。
3	エラーの状況がソフトウェアに関連付けられています。エラーの原因を説明してから、ソフトウェアのインストールを進める必要があります。問題を解決しなければ、ソフトウェアがインストールされません。
1	A Microsoft® Windows® Script Host (WSH) エラー。必要条件チェッカー が実行されません。
-2	オペレーティングシステムがサポートされていません。必要条件チェッカー が実行されません。
-3	ユーザーに管理者権限がありません。必要条件チェッカー が実行されません。
-4	実装された戻りコードではありません。
-5	ユーザーが作業ディレクトリを %TEMP% に変更しませんでした。必要条件チェッカー が実行されません。
-6	インストール先ディレクトリが存在しません。必要条件チェッカー が実行されません。
-7	内部エラーが発生しました。必要条件チェッカー が実行されません。
-8	ソフトウェアはすでに実行されています。必要条件チェッカー が実行されません。
-9	Windows Script Host が破損しているか、バージョンが間違っているか、インストールされていません。必要条件チェッカー が実行されません。
-10	スクリプト環境でエラーが発生しました。必要条件チェッカー が実行されません。

必要条件チェッカーを実行すると、各ソフトウェア製品には値が関連付けられます。表 11-2 および 表 11-3 各ソフトウェア機能に対して機能 ID がリストされます。機能 ID は 2 ~ 5 文字で指定されます。

表 11-2 管理ステーション用機能 ID

機能 ID	説明
ADS	Microsoft Active Directory® スナップインユーティリティ
ITA	Dell OpenManage™ IT Assistant
BMC	ベースボード管理コントローラ 管理ユーティリティ
RACMS	Remote Access Controller

表 11-3 ソフトウェア機能 ID

機能 ID	説明
ALL	すべての機能
BRCM	Broadcom NIC エージェント
INTEL	Intel® NIC エージェント
IWS	Dell OpenManage Server Administrator Web Server

OMSM	Server Administrator Storage Management Service
RAC4	Remote Access Controller 4 (DRAC 4)
RAC5	Dell Remote Access Controller(Dell リモートアクセスコントローラ)
SA	Server Administrator

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

Dell OpenManage セキュリティ


Dell™ OpenManage™ インストールとセキュリティユーザーズガイド

- [セキュリティ機能](#)
- [ビルトインセキュリティ機能](#)
- [セキュリティ管理](#)

セキュリティ機能

Dell™ OpenManage™ systems 管理ソフトウェアのコンポーネントは、次のようなセキュリティ機能を提供しています。

- 1 ハードウェアに保存されたユーザー ID とパスワードや、オプションの Microsoft® Active Directory®を使用したユーザー認証
- 1 Network Information Services (NIS)、Winbind、Kerberos、および Linux オペレーティングシステム用 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 認証プロトコル用のサポート
- 1 ユーザーごとに特定の特権を設定できる役割ベースの権限
- 1 ウェブインタフェースまたはコマンドラインインタフェース (CLI) を使用したユーザー ID とパスワードの設定
- 1 128 ビットと 40 ビット (128 ビットが許可されていない国) の SSL 暗号化


 **メモ:** Telnet は SSL 暗号化をサポートしていません。

- 1 ウェブインタフェースまたは CLI を使用したセッションタイムアウトの設定 (分単位)
- 1 ポート設定

ビルトインセキュリティ機能

ポート

[表 2-1](#) は、Dell OpenManage システム管理ソフトウェア、標準的なオペレーティングシステムのサービス、その他のエージェントアプリケーションによって使用されるポートを示します。

 **メモ:** Dell OpenManage システム管理ソフトウェアがファイアウォールを通してリモートデバイスに接続するには、正しく設定されたポートが必要です。


 **メモ:** ポートを使用するために最低限必要なシステム管理ソフトウェアのバージョンを、[表 2-1](#) に示します。

表 2-1 Dell OpenManage UDP/TCP ポートのデフォルトの場所


Port #	プロトコル	ポート Type	バージョン	最大暗号化レベル	方向	使用方法	設定可能
Dell OpenManage ベースボード管理コントローラ - PowerEdge™ x8xx システム							
623	RMCP	UDP	PowerEdge x8xx システムのみ	なし	入力 / 出力	IPMI アクセス LAN 経由	×
Dell OpenManage ベースボード管理ユーティリティ							
623	Telnet	TCP	1.X	なし	入力 / 出力	着信 Telnet 接続の受け入れ	○
623	RMCP	UDP	1.X	なし	入力 / 出力	基本的な BMC コマンド: サーバーのステータス、電源のオンとオフなど	×
623	RMCP	UDP	1.X	なし	入力 / 出力	基本的な BMC コマンドとコンソールリダイレクト	×
Dell OpenManage Client Connector							
135	RPC	TCP/UDP	2.0	なし	入力 / 出力	クライアント管理データの表示	×
389	LDAP	TCP	2.0	128 ビット	入力 / 出力	ドメイン認証	×
4995	HTTPS	TCP	2.0	128 ビット SSL	入力 / 出力	ウェブ GUI	○
1024 - 65535 (動的に割り当て)	DCOM	TCP/UDP	2.0	なし	入力 / 出力	クライアント管理データの表示	ポート範囲の制限が可能

Dell OpenManage Client Instrumentation							
20	HTTP と FTP	TCP	7.x	なし	入力 / 出力	フラッシュBIOS通信	×
21	HTTP と FTP	TCP	7.x	なし	入力 / 出力	フラッシュBIOS通信	×
80	HTTP と FTP	TCP	7.x	なし	入力 / 出力	フラッシュBIOS通信	×
135	DCOM	TCP/UDP	7.x	なし	入力 / 出力	WMI を使用した監視と設定	×
135	DCOM	TCP	7.x	なし	Out	WMI を使用したイベント転送	×
1024-65535 (動的に 割り当て)	DCOM	TCP/UDP	7.x	なし	入力 / 出力	WMI を使用した監視と設定	
Dell OpenManage IT Assistant							
Dell OpenManage IT Assistant UDP/TCP ポートのデフォルト場所については、『Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』を参照してください。							
Dell OpenManage Server Administrator							
22	SSH	TCP	2.0	128 ビット	入力 / 出力	リモート Server Administrator コマンドライン (IT Assistant) リモートソフトウェアアップデート機能 (Linux オペレーティングシステム用)	○
25	SMTP	TCP	2.0	なし	入力 / 出力	Server Administrator からのオプションの電子メール警告メッセージ	×
135	RPC	TCP/UDP	2.0	なし	入力 / 出力	CIM 管理クエリ	×
135	RPC	TCP/UDP	2.0	なし	入力 / 出力	リモート Server Administrator コマンドライン (IT Assistant) リモートソフトウェアアップデート機能 (Windows オペレーティングシステム用)	×
139	NetBIOS	TCP	2.0	なし	入力 / 出力	リモート Server Administrator コマンドライン (IT Assistant) リモートソフトウェアアップデート (Windows オペレーティングシステム用)	×
161	SNMP	UDP	1.x、2.0	なし	入力 / 出力	SNMP クエリ管理	×
162	SNMP	UDP	1.x、2.0	なし	Out	SNMP トラップイベント	×
445	NetBIOS	TCP	2.0	なし	入力 / 出力	Server Administrator へのリモートソフトウェアアップデート (Windows オペレーティングシステム用)	×
1311	HTTPS	TCP	1.X	128 ビット SSL	入力 / 出力	ウェブ GUI	○
11487	専用	UDP	1.X	なし	In	IT Assistant からのリモート BIOS フラッシュアップデートの開始	○
11489	専用	TCP	1.X	なし	In	IT Assistant からのリモート BIOS フラッシュアップデートのファイル転送	○
1024 - 65535	DCOM	TCP/UDP	2.0	なし	入力 / 出力	CIM/WMI クエリ管理	○
Dell Remote Access Controller (DRAC) : DRAC III、DRAC III/XT、ERA、ERA/O							
 メモ: xx1x システムでサポートされているのは、iDRAC6 のみです。iDRAC UDP/TCP ポートのデフォルトの場所については、『Integrated Dell Remote Access Controller ユーザーズガイド』を参照してください。							
21	FTP	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	FTP を使用したファームウェアアップデートと証明書のアップロード / ダウンロード	×
23	Telnet	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	オプションの Telnet ベースの CLI 管理	×
25	SMTP	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	オプションの電子メール警告メッセージ	×
68	DHCP	UDP	1.2	なし	入力 / 出力	DHCP 割り当ての IP アドレス	×
69	TFTP	UDP	1.0	なし	入力 / 出力	Trivial FTP を使用したファームウェアアップデート。TFTP を使用したリモートフロッピー起動	×
80	HTTP	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	HTTPS にリダイレクトされたウェブ GUI	×
162	SNMP	UDP	1.0	なし	Out	SNMP トラップイベント	×
443	HTTPS	TCP	1.0	128 ビット SSL	入力 / 出力	ウェブ管理 GUI	×
443	HTTPS	TCP	3.2	128 ビット SSL	入力 / 出力	リモート racadm CLI ユーティリティ	×
5869	専用	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	リモート racadm CLI ユーティリティ	×
5900	VNC	TCP	1.0	56 ビット DES	入力 / 出力	ビデオリダイレクト	○
5900	VNC	TCP	3.2	128 ビット RC	入力 / 出力	ビデオリダイレクト	○
5981	VNC	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	ビデオリダイレクト	○
ランダム および > 32768	専用	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	ウェブ GUI からのファームウェアアップデート	×

DRAC 4							
22	SSHv2	TCP	1.30	128 ビット	入力 / 出力	オプションのセキュアシェル(SSH)CLI 管理	○
23	Telnet	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	オプションの Telnet ベースの CLI 管理	○
25	SMTP	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	オプションの電子メール警告メッセージ	×
53	DNS	UDP	1.20	なし	入力 / 出力	DRAC 内で割り当てられたホスト名の Dynamic Domain name server (DNS)登録	×
68	DHCP	UDP	1.0	なし	入力 / 出力	DHCP 割り当ての IP アドレス	×
69	TFTP	UDP	1.0	なし	入力 / 出力	Trivial FTP を使用したファームウェアアップデート	×
80	HTTP	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	HTTPS にリダイレクトされたウェブ GUI	○
161	SNMP	UDP	1.0	なし	入力 / 出力	SNMP クエリ管理	×
162	SNMP	UDP	1.0	なし	Out	SNMPトラップイベント	×
443	HTTPS	TCP	1.0	128 ビット SSL	入力 / 出力	ウェブ管理 GUI とリモート racadm CLI ユーティリティ	○
636	LDAPS	TCP	1.0	128 ビット SSL	入力 / 出力	オプションの Active Directory Services(ADS)認証	×
3269	LDAPS	TCP	1.0	128 ビット SSL	入力 / 出力	ADS 認証(オプション)	×
3668	専用	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	CD/ ディスケット仮想メディアサービス	○
5869	専用	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	リモート racadm	×
5900	専用	TCP	1.0	128 ビット RC4、キーボード / マウストラフィックのみ	入力 / 出力	ビデオリダイレクト	○
DRAC/MC							
23	Telnet	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	オプションの Telnet ベースの CLI 管理	○
25	SMTP	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	オプションの電子メール警告メッセージ	×
53	DNS	UDP	1.0	なし	入力 / 出力	DRAC 内で割り当てられたホスト名のダイナミック DNS 登録	×
68	DHCP	UDP	1.0	なし	入力 / 出力	DHCP 割り当ての IP アドレス	×
69	TFTP	UDP	1.0	なし	入力 / 出力	Trivial FTP を使用したファームウェアアップデート	×
80	HTTP	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	HTTPS にリダイレクトされたウェブ GUI	○
161	SNMP	UDP	1.0	なし	入力 / 出力	SNMP クエリ管理	×
162	SNMP	UDP	1.0	なし	Out	SNMPトラップイベント	×
389	LDAP	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	ADS 認証(オプション)	×
443	HTTPS	TCP	1.0	128 ビット SSL	入力 / 出力	ウェブ管理 GUI とリモート racadm CLI ユーティリティ	×
636	LDAPS	TCP	1.0	128 ビット SSL	入力 / 出力	ADS 認証(オプション)	×
3269	LDAPS	TCP	1.0	128 ビット SSL	入力 / 出力	ADS 認証(オプション)	×
DRAC 5							
22	SSHv2	TCP	1.30	128 ビット SSL	入力 / 出力	オプションのセキュアシェル(SSH)CLI 管理	○
23	Telnet	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	オプションの Telnet ベースの CLI 管理	○
25	SMTP	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	オプションの電子メール警告メッセージ	×
53	DNS	UDP	1.0	なし	入力 / 出力	DRAC 内で割り当てられたホスト名のダイナミック DNS 登録	×
68	DHCP	UDP	1.0	なし	入力 / 出力	DHCP 割り当ての IP アドレス	×
69	TFTP	UDP	1.0	なし	入力 / 出力	Trivial FTP を使用したファームウェアアップデート	×
80	HTTP	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	HTTPS にリダイレクトされたウェブ GUI	○
161	SNMP	UDP	1.0	なし	入力 / 出力	SNMP クエリ管理	×
162	SNMP	UDP	1.0	なし	Out	SNMPトラップイベント	×

443	HTTPS	TCP	1.0	128 ビット SSL	入力 / 出力	ウェブ管理 GUI とリモート racadm CLI ユーティリティ	×
623	RMCP/RMCP+	UDP	1.0	128 ビット SSL	入力 / 出力	LAN 上の IPMI	×
636	LDAPS	TCP	1.0	128 ビット SSL	入力 / 出力	ADS 認証 (オプション)	×
3269	LDAPS	TCP	1.0	128 ビット SSL	入力 / 出力	ADS 認証 (オプション)	×
3668	専用	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	仮想メディアサービス	○
3669	専用	TCP	1.0	128 ビット SSL	入力 / 出力	仮想メディアセキュアサービス	○
5900		TCP	1.0	128 ビット SSL	Out	コンソールダイレクト:ビデオ	○
5901		TCP	1.0	128 ビット SSL	In	コンソールダイレクト:キーボード / マウス	○
デジタル KVM							
2068	専用	TCP	1.0	128 ビット SSL	入力 / 出力	ビデオダイレクト - キーボード / マウス	×
3668	専用	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	仮想メディア	×
8192	専用	TCP	1.0	なし	入力 / 出力	クライアントビューアへのビデオダイレクト	×

 **メモ:** CIM ポートはダイナミックです。CIM ポートの使用については、support.microsoft.com から Microsoft サポート技術情報 (KB) を参照してください。

 **メモ:** ファイアウォールを使用している場合は、IT Assistant や他の Dell OpenManage アプリケーションが正しく機能するように、[表 2-1](#) に記載されているすべてのポートを開く必要があります。

セキュリティ管理

Dell では、ウェブインタフェースおよびコマンドラインインタフェースの両方で、役割ベースのアクセスコントロール (RBAC)、認証、暗号化、または Active Directory (または Linux オペレーティングシステムで Winbind、Kerberos、LDAP、NIS を介して) を使用してセキュリティおよびアクセス管理を提供します。

RBAC

RBAC は特定の役割を持つユーザーが実行できる操作を決めて、セキュリティを管理します。各ユーザーには 1 つ、または複数の役割が割り当てられており、各役割にはその役割内のユーザーが利用できるユーザー特権が 1 つまたは複数割り当てられています。RBAC では、セキュリティ管理は組織構造と密接に関係しています。Dell OpenManage ユーザーの設定の詳細については、「[ユーザー特権の割り当て](#)」を参照してください。

ユーザー特権

Server Administrator は割り当てられたユーザーのグループ特権に応じて、異なるアクセス権を与えます。ユーザーには、ユーザー、パワーユーザー、システム管理者 (Administrator) の 3 レベルがあります。

ユーザー はほとんどの情報を表示できます。

パワーユーザー は警告しきい値の設定、警告またはエラーイベントが発生したときの警告処置を設定できます。

システム管理者 (Administrator) はシャットダウン処理の設定と実行、システムでオペレーティングシステムが無応答の場合の自動回復処理の設定、ハードウェア / イベント / およびコマンドログのクリアなどを実行できます。システム管理者 (Administrator) は、警告生成時の電子メールメッセージの送信を含む警告処置を設定できます。

Server Administrator は、ユーザー特権でログインしたユーザーには読み取り専用アクセス、パワーユーザー特権でログインしたユーザーには読み書きアクセス、は、ユーザー特権でログインしたユーザーには読み取り専用アクセス、パワーユーザー特権でログインしたユーザーには読み書きアクセス、システム管理者 (Administrator) 権限でログインしたユーザーには読み取り、書き込み、および管理 (Administrator) アクセスを与えます。[表 2-2](#)を参照してください。

表 2-2 ユーザー特権

ユーザー特権	アクセスタイプ		
	システム管理者	書き込み	読み取り
ユーザー			X
パワーユーザー		X	X
システム管理者	X	X	X

システム管理者 (Administrator) アクセス権があると、管理下システムのシャットダウンができます。

書き込み アクセス権があると、管理下システムで値の変更や設定ができます。

読み取り アクセス権があると、Server Administrator で報告されたデータを表示できます。ただし、管理下システムで値を変更したり設定することはできません。

Server Administrator サービスにアクセスするための特権レベル

表 2-3 は、Server Administrator サービスにアクセスして管理できるユーザーレベルをまとめたものです。

表 2-3 Server Administrator ユーザー特権レベル

サービス	必要なユーザー特権レベル	
	ビュー	管理
計装	U、P、A	P、A
リモートアクセス	U、P、A	A
アップデート	U、P、A	A
Storage Management (ストレージ管理)	U、P、A	A

表 2-4 は、表 2-3 で使用した特権レベルの略語の意味を説明しています。

表 2-4 Server Administrator ユーザー特権レベルの凡例

U	ユーザー
P	パワーユーザー
A	システム管理者

認証

Server Administrator 認証スキームは、アクセスタ입が正しいユーザー特権に割り当てられているかどうかを確認します。また、CLI の起動時に、現在のプロセスが実行しているコンテキストを Server Administrator 認証スキームが検証します。この認証スキームは、アクセス元が Server Administrator ホームページか CLI かを問わず、すべての Server Administrator 機能が正しく認証されていることを確認します。

Microsoft Windows 認証

サポートされている Windows オペレーティングシステムの場合、Server Administrator の認証は、Integrated Windows Authentication (旧称 NTLM) を使用して行われます。この認証システムは、Server Administrator のセキュリティをネットワークの全体的なセキュリティスキームに組み込むことができます。

Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server 認証

対応 Red Hat® Enterprise Linux® および SUSE® Linux Enterprise Server オペレーティングシステムの場合、Server Administrator 認証は Pluggable Authentication Modules (PAM) ライブラリに基づいて行われます。この文書化された関数ライブラリを使用すると、管理者は個々のアプリケーションのユーザー認証方法を決定できます。

暗号化

Server Administrator へのアクセスは、SSL (Secure Socket Layer) 技術を使用した安全な HTTPS 接続を介して有効化され、管理するシステムの身元を確認して保護します。対応する Windows、Red Hat Enterprise Linux、および SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムでは、ユーザーが Server Administrator にアクセスしたときにソケット接続を介して転送されるログイン情報や機密データを保護するために JSSE (Java Secure Socket Extension) を使用しています。

Microsoft Active Directory

Active Directory Service (ADS) ソフトウェアは、ネットワークセキュリティの中心権威として機能します。ADS によってオペレーティングシステムは、ユーザー ID の照合、ユーザーのネットワークリソースへのアクセス管理ができます。サポートされている Windows プラットフォームで実行している Dell OpenManage アプリケーションでは、スキーマ拡張が提供されるため、顧客側で Active Directory データベースを変更してリモート管理の認証と許可をサポートできます。IT Assistant、Server Administrator、および Dell Remote Access Controller は Active Directory と連動して、中央のデータベースから一元的にユーザーと権限の追加と制御ができます。Active Directory の使用方法の詳細については、「[Microsoft Active Directory の使用](#)」を参照してください。

Linux オペレーティングシステム用の認証プロトコル

Dell OpenManage アプリケーション (バージョン 5.2 以降) は Network Information Services ([NIS](#))、[Winbind](#)、[Kerberos](#)、および Linux オペレーティングシステム用の Lightweight Directory Access Protocol ([LDAP](#)) 認証プロトコルをサポートしています。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

Microsoft Windows Server 2008 Core と Microsoft Hyper-V Server への Dell OpenManage ソフトウェアのインストール

Dell™ OpenManage™ インストールとセキュリティーユーザズガイド

- [はじめに](#)
- [管理下システムソフトウェアと管理ステーションソフトウェアのインストール](#)

はじめに

Microsoft® Windows Server® 2008 および Hyper-V™ Server オペレーティングシステムの「サーバーコア(Server Core)」インストールオプションを使用すると、特定のサーバーロール(役割)を最小限の環境で実行できるので、メンテナンスや管理の必要条件が軽減されると同時に、サーバーロール(役割)に対する攻撃面が減少します。Windows Server 2008 Core または Hyper-V Server のインストールでは、サポートされているサーバーロールが必要とするバイナリのサブセットのみがインストールされます。たとえば、Explorer シェルは、Windows Server 2008 Core または Hyper-V Server インストールの一部としてインストールされません。Windows Server 2008 Core または Hyper-V Server のインストールではデフォルトのユーザーインターフェイスはコマンドプロンプトです。

- 📌 **メモ:** Windows Server 2008 Core または Hyper-V Server オペレーティングシステムは、Dell™ OpenManage™ ソフトウェアコンポーネントのグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) を使用したインストールをサポートしていません。Server Core 上に OpenManage ソフトウェアを、コマンドラインインターフェイス (CLI) モードでインストールする必要があります。Server Core の詳細については、Microsoft のウェブサイトをご覧ください。
- 📌 **メモ:** Windows Server 2008 にシステム管理ソフトウェアをインストールするには、ビルトインの Administrator としてログオンする必要があります。ビルトインの Administrator アカウントについては、Windows Server 2008 のヘルプを参照してください。

管理下システムソフトウェアと管理ステーションソフトウェアのインストール

この項では、管理下システムソフトウェアと管理ステーションソフトウェアを Windows Server 2008 Core または Hyper-V Server オペレーティングシステムに CLI モードでインストールする方法について説明します。

CLI モードでの PreReqChecker の実行

Dell OpenManage ソフトウェアをインストールする前に PreReqChecker を実行します。必要条件チェッカーを CLI モードで実行する方法の詳細については、「[必要条件チェッカー](#)」を参照してください。

Windows Server 2008 Core または Hyper-V Server では、GUI を使用できないので、必要条件チェッカーを CLI モードで実行する必要があります。

- 1 **管理下システムソフトウェア:** コマンドプロンプトで `runprereqchecks.exe /s` を入力します。runprereqchecks.exe ファイルは『Dell システム管理ツールおよびマニュアル』DVD の `SYSMGMT\sradmin\windows\prereqchecker` に入っています。
 - 1 **管理ステーションソフトウェア:** コマンドプロンプトで `runprereqchecks.exe /s` を入力します。runprereqchecks.exe ファイルは『Dell システム管理ツールおよびマニュアル』DVD の `SYSMGMT\sradmin\windows\prereqchecker` に入っています。
 - 戻りコード「0」は、ソフトウェアコンポーネントに関連した警告または失敗が存在しないことを示します。
 - 戻りコード「1」は、情報イベントを示します。
 - 戻りコード「2」は、警告があることを示し、ソフトウェアのインストールは中止されませんが、一般インストールオプションを無効にします。無効になっているコンポーネントをインストールするには、カスタムインストールオプションを使用します。
 - 戻りコード「3」は、失敗したことを示します。1つまたは複数の機能が無効になっているので、インストールできません。
- 📌 **メモ:** マイナス値を付いた戻りコード(-1 ~ -10) は、必要条件チェッカーツール自体の実行に失敗したことを示します。マイナス値を付いた戻りコードは、ソフトウェアポリシー制限、スクリプト制限、フォルダへのアクセス許可がない、およびサイズ制限などが原因と考えられます。PreReqChecker の戻りコードに関する詳細情報については、「[必要条件チェッカーがサイレントに実行されている間の戻りコード](#)」を参照してください。
 - 📌 **メモ:** 戻り値 が「2」または「3」の場合は、windows の一時フォルダ %TEMP% にある `omprereq.htm` ファイルを調べることをお勧めします。%TEMP% を見つけるには、`echo %TEMP%` コマンドを実行します。
 - 📌 **メモ:** `omprereq.htm` は html ファイルです。このファイルを読み取ることができるブラウザがインストールされているコンピュータにこのファイルを移動します。

必要条件チェッカーから 2 の戻り値が返される一般的な理由:

- 1 ストレージコントローラまたはドライバの 1 つに、古いファームウェアまたはドライバがあります。%TEMP% フォルダにある `firmwaredriverversions_<lang>.html` (<lang> は言語を示す) または `firmwaredriverversions.txt` を参照してください。%TEMP% を見つけるには、`echo %TEMP%` コマンドを実行します。
- 1 システムにデバイスが検出されないと、RAC コンポーネントソフトウェアのバージョン 3 およびバージョン 4 はデフォルトインストールに選択されません。この場合は、必要条件チェッカーによって警告メッセージが表示されます。
- 1 システムに該当するデバイスが検出されるのみ、Intel® および Broadcom® エージェントがデフォルトインストールに選択されます。該当するデバイスが見つからないと、必要条件チェッカーによって警告メッセージが表示されます。
- 1 DNS または WINS サーバーがシステムで実行されている場合、RAC ソフトウェアの警告が表示されます。詳細については、Server Administrator readme の該当する項を参照してください。
- 1 管理下システムおよび管理ステーション RAC コンポーネントを同じシステムにインストールしなさい。管理下システム RAC コンポーネントには必要機能が提供されているので、その管理下システム RAC コンポーネントのみインストールします。

必要条件チェッカーから 3 (エラー) の戻りコードが返される一般的な理由:

- 1 Administrator 権限でログインしていません。
- 1 MSI パッケージが破損しているか、必要な XML ファイルの 1 つが破損しています。
- 1 DVD からコピーするときにエラーが発生したり、共有ネットワークからコピーするときにネットワークにアクセスできない。
- 1 別の MSI パッケージのインストールが現在実行中であるか再起動する必要があることが、必要条件チェッカーによって検出されました。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\InProgress は、別の MSI パッケージがインストール中であることを示します。HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations は、再起動する必要があることを示します。
- 1 Windows Vista¹ オペレーティングシステムでの管理下システム必要条件チェッカーの実行 Vista は、管理下システムソフトウェアには対応していません。
- 1 Windows 2008 Core x64 エディションの実行(コンポーネントの一部は、インストールが無効になっているため)

OpenManage ソフトウェアコンポーネントをインストールする前に、エラー状態または警告状態が解決されたことを確認します。


CLI モードでの管理ステーションソフトウェアのインストール

1. 管理ステーションコンポーネントをインストールする前に、PreReqChecker によって検出されたエラー状態または警告状態がすべて解決されたことを確認します。
2. コマンドプロンプトで `msiexec /i MgmtSt.msi` コマンドを使用して MSI ファイルを立ち上げます。MSI ファイル `MgmtSt.msi` は、『Dell システム管理ツールおよびマニュアル』DVD の `SYSTEMGMT\ManagementStation\windows\ManagementStation` に入っています。

管理ステーションソフトウェアのローカライズ化されたバージョンをインストールするには、コマンドプロンプトで、`msiexec /I MgmtSt.msi TRANSFORMS= <language_transform>.mst` と入力します。<language_transform>.mst は、以下のように適切な言語ファイルで置き換えます。

- 1 **1031.mst** ドイツ語(German)
- 1 **1034.mst** スペイン語(Spanish)
- 1 **1036.mst** フランス語(French)
- 1 **1041.mst** 日本語(Japanese)
- 1 **2052.mst** 簡体字中国語(Simplified Chinese)

 **メモ:** IT Assistant は Windows Server 2008 Core および Hyper-V Server オペレーティングシステムではサポートされていません。


 **メモ:** MSI インストーラのオプションのコマンドライン設定の詳細については、『[MSI インストーラのコマンドライン設定](#)』を参照してください。

CLI モードでの管理下システムソフトウェアのインストール

1. 管理システムコンポーネントをインストールする前に、PreReqChecker によって検出されたエラー状態または警告状態がすべて解決されたことを確認します。
2. コマンドプロンプトで `msiexec /i SysMgmt.msi` コマンドを使用して MSI ファイルを立ち上げます。MSI ファイル `SysMgmt.msi` は、『Dell システム管理ツールおよびマニュアル』DVD の `SYSTEMGMT\SystemManagement\windows\DVD` に入っています。

管理システムソフトウェアのローカライズ化されたバージョンをインストールするには、コマンドプロンプトで、`msiexec /I SysMgmt.msi TRANSFORMS= <language_transform>.mst` と入力します。<language_transform>.mst は、以下のように適切な言語ファイルで置き換えます。

- 1 **1031.mst** ドイツ語(German)
- 1 **1034.mst** スペイン語(Spanish)
- 1 **1036.mst** フランス語(French)
- 1 **1041.mst** 日本語(Japanese)
- 1 **2052.mst** 簡体字中国語(Simplified Chinese)

 **メモ:** MSI インストーラのオプションのコマンドライン設定の詳細については、『[MSI インストーラのコマンドライン設定](#)』を参照してください。

システム管理ソフトウェアのアンインストール

- 1 管理下システムソフトウェアをアンインストールするには、コマンドプロンプトで、`msiexec /x sysmgmt.msi` コマンドを入力します。
- 1 管理ステーションソフトウェアをアンインストールするには、コマンドプロンプトで、`msiexec /x mgmtst.msi` コマンドを入力します。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

設定と管理

Dell™ OpenManage™ インストールとセキュリティユーザーズガイド

- [作業を開始する前に](#)
- [インストール要件](#)
- [対応ウェブブラウザの設定](#)
- [ユーザー特権の割り当て](#)
- [SNMP Agent の設定](#)
- [セキュアポートサーバーとセキュリティの設定](#)

作業を開始する前に

- 1 「[インストール要件](#)」で、お使いのシステムが必要条件を満たしていることを確認してください。
- 1 『Dell OpenManage Server Administrator 互換性ガイド』をお読みください。このマニュアルには、サポートされている Microsoft® Windows®, Red Hat® Enterprise Linux®, SUSE® Linux Enterprise Server などのオペレーティングシステムを実行しているさまざまなハードウェアプラットフォーム(システム)に Dell ® OpenManage® ソフトウェアをインストールして操作するための互換性情報が含まれています。
- 1 Dell 提供のメディアの docs ディレクトリ、または Dell のサポートウェブサイト support.dell.com にある該当する Dell OpenManage readme ファイルと『Dell Systems Software Support Matrix』をお読みください。これらのファイルには、ソフトウェア、ファームウェア、ドライババージョンに関する最新情報のほか、既知の問題について記載されています。
- 1 そのメディア上にあるアプリケーションを実行している場合は、Server Administrator アプリケーションをインストールする前に、そのアプリケーションを終了してください。
- 1 お使いのオペレーティングシステムのインストール手順をお読みください。

インストール要件

本項では、Dell OpenManage システム管理ソフトウェアの一般要求について記載し、次の情報が含まれています。

- 1 [サポートされているオペレーティングシステムとウェブブラウザ](#)
- 1 [システム要件](#)

オペレーティングシステム固有の必要条件がインストール手順としてリストされます。

サポートされているオペレーティングシステムとウェブブラウザ

サポートされているオペレーティングシステムとウェブブラウザについては、Dell 提供メディアの docs ディレクトリ、または Dell のサポートウェブサイト support.dell.com にある『Dell Systems Software Support Matrix』を参照してください。

システム要件

管理するシステムのそれぞれに Dell OpenManage Server Administrator ソフトウェアをインストールする必要があります。すると、対応ウェブブラウザを使って、Server Administrator を実行している各システムをローカルまたはリモートで管理できるようになります。

管理下システムの要件

- 1 「[サポートされているオペレーティングシステムとウェブブラウザ](#)」のいずれか
- 1 最低 512 MB の RAM。
- 1 256 MB 以上のハードドライブ空き容量。
- 1 管理者権限。
- 1 リモートシステム管理を促進するために、管理下システムとリモートシステム上に TCP/IP 接続。
- 1 [対応システム管理プロトコル標準](#) のいずれか(「[対応システム管理プロトコル標準](#)」を参照)
- 1 マウス、キーボードおよびモニター(システムをローカル管理するため) モニターには最低 800 x 600 の画面解像度が必要です。推奨画面解像度設定は 1024 x 768 です。
- 1 Server Administrator Remote Access Controller サービスを使用するには、管理下システムにリモートアクセスコントローラ(RAC)がインストールされている必要があります。ソフトウェアとハードウェアの全要件については、該当する『Dell Remote Access Controller ユーザーズガイド』を参照してください。

 **メモ:** 管理下システムソフトウェアをインストールするとき、その管理下システムが RAC インストールのすべての必要条件を満たせば、RAC ソフトウェアは**標準セットアップ**の一部としてインストールされます。ソフトウェアとハードウェアの全要件については、「[Remote Access Controller サービス](#)」と該当する『Dell Remote Access Controller ユーザーズガイド』を参照してください。

リモート管理のシステム要件

- 1 グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)からシステムをリモート管理するために、対応ウェブブラウザのいずれか。
- 1 リモートシステムの管理を円滑に行うための、管理下システムとリモートシステム上の TCP/IP 接続。
- 1 最低 800 x 600 の画面解像度。推奨画面解像度設定は 1024 x 768 です。

対応システム管理プロトコル標準

管理ステーションや管理下システムソフトウェアをインストールする前に、サポートしているシステム管理プロトコルを管理下システムにインストールする必要があります。対応 Windows オペレーティングシステムでは、Dell OpenManage ソフトウェアは Common Information Model/Windows Management Instrumentation(CIM/WMI)とシンプルネットワーク管理プロトコル(SNMP)をサポートしています。Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server の対応オペレーティングシステムでは、Dell OpenManage ソフトウェアは SNMP システム管理規格をサポートしています。


 **メモ:** 管理下システムに対応システム管理プロトコル標準をインストールする方法については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

表 3-1 は、各対応オペレーティングシステムで使用可能なシステム管理規格を示しています。


表 3-1 オペレーティングシステム別システム管理プロトコルの使用可能状況

オペレーティングシステム	SNMP	CIM/WMI
対応 Microsoft Windows オペレーティングシステム	オペレーティングシステムのインストールメディアから使用可	常にインストール済み
対応 Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステム	オペレーティングシステム付属の SNMP パッケージをインストールする必要があります。	使用不可
対応 SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステム	オペレーティングシステム付属の SNMP パッケージをインストールする必要があります。	使用不可

対応ウェブブラウザの設定

対応ウェブブラウザのリストについては、「[サポートされているオペレーティングシステムとウェブブラウザ](#)」を参照してください。

プロキシサーバーを介してネットワークに接続している管理ステーションからウェブインタフェースに接続する場合は、接続するウェブブラウザを正しく設定する必要があります。詳細に関しては、ウェブブラウザのマニュアルを参照してください。

 **メモ:** ウェブブラウザがローカルアドレス用のプロキシサーバーをバイパスするように設定されていることを確認します。


ウェブインタフェースの日本語版の表示


Windows オペレーティングシステムを実行しているシステムで、Windows の **コントロールパネル** から **地域と言語オプション** を使用して、ウェブインタフェースのローカライズ版を表示します。

ユーザー特権の割り当て

重要なシステムコンポーネントのセキュリティを確保するには、Dell OpenManage ソフトウェアをインストールする前に、Dell OpenManage ソフトウェアのユーザー全員に正しくユーザー特権を割り当てる必要があります。新しいユーザーは、オペレーティングシステムのユーザー特権で Dell OpenManage ソフトウェアにログインできます。


 **警告:** 重要なシステムコンポーネントへのアクセスを保護するには、Dell OpenManage ソフトウェアにアクセスできるユーザーアカウントのすべてにパスワードを割り当てる必要があります。パスワードを割り当てられていないユーザーは、オペレーティングシステムの制約を受けるため、Windows Server 2003 を実行しているシステムでは Dell OpenManage ソフトウェアにログインできません。

 **警告:** 重要なシステムコンポーネントへのアクセスを保護するには、対応 Windows オペレーティングシステムのゲストアカウントを無効にします。リモートスクリプトがその名前を使ってアカウントを有効にすることを防ぐために、アカウントの名前を変更することをお勧めします。

 **メモ:** 各対応オペレーティングシステムで、ユーザーの作成とユーザー特権の割り当てを行う手順については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

 **メモ:** Dell OpenManage ソフトウェアにユーザーを追加する場合は、新規ユーザーをオペレーティングシステムに追加します。Dell OpenManage ソフトウェア内で新規ユーザーを作成する必要はありません。

Windows オペレーティングシステムのドメインへのユーザーの追加

 **メモ:** 以下の手順を実行するには、Microsoft Active Directory® がシステムにインストールされている必要があります。Active Directory の使用に関する詳細情報については、「[Microsoft Active Directory](#)」を参照してください。


1. **コントロールパネル** → **管理ツール** → **Active Directory ユーザーとコンピュータ** へ移動します。
2. コンソールツリーで、**ユーザー** を右クリックするか新しいユーザーを追加するコンテンツを右クリックして、**新規作成** → **ユーザー** の順に選択します。


3. ダイアログボックスに適切なユーザー名情報を入力し、**次へ** をクリックします。
4. **次へ** をクリックしたら、**終了** をクリックします。
5. 作成したユーザーを表すアイコンをダブルクリックします。
6. **所属するグループ** タブをクリックします。
7. **追加** をクリックします。
8. 該当するグループを選択し、**追加** をクリックします。
9. **OK** をクリックしてから、**OK** を再度クリックします。

新しいユーザーは、割り当てられたグループとドメインのユーザー特権で Dell OpenManage ソフトウェアにログインできます。


Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server 対応オペレーティングシステムのユーザーの作成

Administrator (システム管理者) のアクセス権限が、ルートでログインしているユーザーに割り当てられます。

 **メモ:** また、これらの手順を実行するには、useradd ユーティリティがシステムにインストールされている必要があります。

 **警告:** 重要なシステムコンポーネントへのアクセスを保護するには、Dell OpenManage ソフトウェアにアクセスできるユーザーアカウントのすべてにパスワードを割り当てる必要があります。

ユーザーの作成

 **メモ:** ユーザーの作成およびユーザーグループ権限の割り当てに関する情報については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

ユーザー特権を持つユーザーの作成

1. コマンドラインから次のコマンドを実行します。

```
useradd -d home-directory -g group username
```

グループ は ルート ではありません。

 **メモ:** グループ が存在しない場合は、groupadd コマンドを使って作成する必要があります。


2. passwd ユーザー名を入力し、<Enter> を押します。
3. プロンプトが表示されたら、新しいユーザーのパスワードを入力します。

これで、新しいユーザーはユーザーというグループ特権で Dell OpenManage ソフトウェアにログインできます。

パワーユーザー特権を持つユーザーの作成

1. コマンドラインから次のコマンドを実行します。

```
useradd -d home-directory -g root username
```

 **メモ:** ルートをプライマリグループとして設定する必要があります。

2. passwd ユーザー名を入力し、<Enter> を押します。
3. プロンプトが表示されたら、新しいユーザーのパスワードを入力します。

これで、新しいユーザーはパワーユーザーというグループ特権で Dell OpenManage ソフトウェアにログインできます。


Microsoft Active Directory


Active Directory サービスソフトウェアを使用している場合は、ネットワークへのアクセスを制御するようにこれを設定できます。Dell ではこの Active Directory データベースを変更して、リモート管理の認証と許可をサポートできるようにしています。Dell OpenManage IT Assistant と Server Administrator、および Dell リモートアクセスコントローラは、Active Directory に接続できます。このツールを使用すると、中央のデータベースからユーザーや特権を追加して制御できます。Active Directory を使用してネットワークへのユーザーアクセスを制限するときは、「[Microsoft Active Directory の使用](#)」を参照してください。

SNMP Agent の設定

Dell OpenManage ソフトウェアは、サポートするすべてのオペレーティングシステムにおいて SNMP システム管理規格をサポートしています。SNMP サポートは、オペレーティングシステム、またオペレーティングシステムのインストール方法によってインストールされている場合とされていない場合があります。Dell OpenManage ソフトウェアをインストールする前に、対応するシステム管理プロコル標準 (SNMP など) をインストールする必要があります。詳細については、「[インストール要件](#)」を参照してください。

SNMP エージェントを設定すると、コミュニティ名を変更したり、Set 操作を有効にしたり、管理ステーションにトラップを送ることができます。IT Assistant などの管理アプリケーションと正しく相互作用するように SNMP エージェントを設定するには、次項で説明する手順に従ってください。

 **メモ:** デフォルトの SNMP エージェント設定には、通常、public のような SNMP コミュニティ名が含まれています。セキュリティを保護するために、デフォルトの SNMP コミュニティ名を変更してください。SNMP コミュニティ名の変更に関しては、お使いのオペレーティングシステムに該当する下記の情報を参照してください。詳細なガイドラインについては、『Dell Power Solutions』誌 2003 年 5 月号の記事「[Securing an SNMP Environment \(SNMP 環境のセキュリティ保護\)](#)」を参照してください。このマガジンは www.dell.com/powersolutions から入手できます。


 **メモ:** Server Administrator を実行しているシステムから IT Assistant でシステム管理情報を取得するには、IT Assistant で使用するコミュニティ名が、Server Administrator を実行しているシステムのコミュニティ名と一致する必要があります。IT Administrator の場合は、IT Assistant で使用するコミュニティ名が、Server Administrator を実行しているシステムで Set 操作が可能なコミュニティ名と一致する必要があります。IT Assistant で Server Administrator を実行中のシステムからトラップ (非同期イベント通知) を受け取るには、Server Administrator を実行中のシステムが IT Assistant を実行中のシステムにトラップを送信できるように設定する必要があります。詳細については、『Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』を参照してください。

以下に、各対応オペレーティングシステムで SNMP エージェントを設定する手順を説明します。

- 1 [対応 Windows オペレーティングシステムを実行しているシステムでの SNMP エージェントの設定](#)
- 1 [対応 Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムを実行しているシステムでの SNMP エージェントの設定](#)
- 1 [対応 SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しているシステムでの SNMP エージェントの設定](#)


対応 Windows オペレーティングシステムを実行しているシステムでの SNMP エージェントの設定

Dell OpenManage ソフトウェアは Windows SNMP エージェントが提供する SNMP サービスを使用します。SNMP は System Administrator のセッションに接続できる 2 通りの方法の 1 つです。もう 1 つは CIM/WMI です。SNMP エージェントを設定すると、コミュニティ名を変更したり、Set 操作を有効にしたり、管理ステーションにトラップを送ることができます。IT Assistant などの管理アプリケーションと正しく相互作用するように SNMP エージェントを設定するには、次項で説明する手順に従ってください。

 **メモ:** SNMP 設定の詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

Windows Server 2003 のリモートホストからの SNMP アクセスを有効にする

Windows Server 2003 はデフォルトではリモートホストからの SNMP パケットを受け入れません。Windows Server 2003 を実行しているシステムでリモートホストから SNMP 管理アプリケーションを使ってシステムを管理する場合は、リモートホストからの SNMP パケットを受け入れるように SNMP サービスを設定する必要があります。IT Assistant からのシステムのリモートシャットダウンを有効にするには、SNMP Set 操作を有効にしておく必要があります。

 **メモ:** 変更管理機能のためにシステムを再起動する場合、SNMP Set 操作は不要です。

Windows Server 2003 オペレーティングシステムを実行しているシステムでリモートホストから SNMP パケットを受信できるようにするには、次の手順に従ってください。

1. **コンピュータの管理** ウィンドウを閉じます。
2. 必要に応じて、ウィンドウの **コンピュータの管理** アイコンを展開します。
3. **サービスとアプリケーション** アイコンを展開して、**サービス** をクリックします。
4. サービスのリストを下にスクロールして **SNMP サービス** を見つけ、**SNMP サービス** を右クリックしてから、**プロパティ** をクリックします。

SNMP サービスプロパティウィンドウが表示されます。

5. **セキュリティ** タブをクリックします。
6. **任意のホストから SNMP パケットを受け入れる** を選択するか、IT Assistant ホストを **これらのホストの SNMP パケットを受け入れる** リストに追加します。


SNMP コミュニティ名の変更

SNMP コミュニティ名を設定すると、どのシステムが SNMP を使用してシステムを管理できるかが決まります。Dell OpenManage ソフトウェアからシステム管理情報を取得できるように、管理ステーションアプリケーションで使用される SNMP コミュニティ名は、Dell OpenManage ソフトウェアのシステムで設定されている SNMP コミュニティ名と一致する必要があります。

1. **コンピュータの管理** ウィンドウを開きます。
2. 必要に応じて、ウィンドウの **コンピュータの管理** アイコンを展開します。
3. **サービスとアプリケーション** アイコンを展開して、**サービス** をクリックします。
4. **SNMP サービス** が見つかるまでサービスのリストをスクロールし、**SNMP サービス** を右クリックして、**プロパティ** をクリックします。
SNMP サービスプロパティ ウィンドウが表示されます。
5. **セキュリティ** タブをクリックして、コミュニティ名を追加または編集します。
 - a. コミュニティ名を追加するには、**受け付けるコミュニティ名** リストから **追加** をクリックします。
SNMP サービス設定 ウィンドウが表示されます。
 - b. **コミュニティ名** テキストボックスに管理ステーション(デフォルトは、public)のコミュニティ名を入力して **追加** をクリックします。
SNMP サービスプロパティ ウィンドウが表示されます。
 - c. コミュニティ名を変更するには、**受け付けるコミュニティ名** リストでコミュニティ名を選択して、**編集** をクリックします。
SNMP サービス設定 ウィンドウが表示されます。
 - d. **コミュニティ名** テキストボックスの管理ステーションのコミュニティ名を編集して、**OK** をクリックします。
SNMP サービスプロパティ ウィンドウが表示されます。
6. **OK** をクリックして、変更を保存します。

SNMP Set 操作を有効にする

IT Assistant を使って Dell OpenManage ソフトウェアの属性を変更するには、Dell OpenManage ソフトウェアを実行しているシステムで SNMP Set 操作を有効にします。IT Assistant からのシステムのリモートリモートシャットダウンを有効にするには、SNMP Set 操作を有効にします。

 **メモ:** 変更管理機能のためにシステムを再起動する場合、SNMP Set 操作は不要です。

1. **コンピュータの管理** ウィンドウを開きます。
2. 必要に応じて、ウィンドウの **コンピュータの管理** アイコンを展開します。
3. **サービスとアプリケーション** アイコンを展開して、**サービス** をクリックします。
4. **SNMP サービス** が見つかるまでサービスのリストをスクロールし、**SNMP サービス** を右クリックして、**プロパティ** をクリックします。
SNMP サービスプロパティ ウィンドウが表示されます。
5. **セキュリティ** タブをクリックして、コミュニティのアクセス権限を変更します。
6. **受理されたコミュニティ名** リストでコミュニティ名を選択し、**編集** をクリックします。
SNMP サービス設定 ウィンドウが表示されます。
7. **コミュニティ権限** を **読み取り / 書き込み** または **読み取り / 作成** に設定して、**OK** をクリックします。
SNMP サービスプロパティ ウィンドウが表示されます。
8. **OK** をクリックして、変更を保存します。

 **メモ:** Dell OpenManage Server Administrator バージョン 5.3 以降では、デフォルトで SNMP Set 操作は無効になっています。Server Administrator は SNMP Set 操作を有効または無効にする機能をサポートしています。**プリファランス** にある Server Administrator **SNMP の設定 ページ**、または Server Administrator コマンドラインインタフェース(CLI) を使って、SNMP Set 操作を有効 / 無効にできます。Server Administrator で SNMP Set 操作を有効 / 無効にする方法の詳細については、『Dell OpenManage Server Administrator ユーザーズガイド』または『Dell OpenManage Server Administrator コマンドラインインタフェースユーザーズガイド』を参照してください。

SNMP トラップを管理ステーションに送信するシステム設定

Dell OpenManage ソフトウェアはセンサーやその他の監視パラメータのステータス変化に応じて SNMP トラップを生成します。SNMP トラップが管理ステーションに送信されるためには、Dell OpenManage ソフトウェアのシステムでトラップの送信先を 1 つまたは複数設定する必要があります。

1. **コンピュータの管理** ウィンドウを開きます。

- 必要に応じて、ウィンドウの **コンピュータの管理** アイコンを展開します。
- サービスとアプリケーション** アイコンを展開して、**サービス** をクリックします。
- SNMP サービス** が見つかるまでサービスのリストをスクロールし、**SNMP サービス** を右クリックして、**プロパティ** をクリックします。

SNMP サービスプロパティ ウィンドウが表示されます。

- トラップ** タブをクリックして、トラップ用のコミュニティを追加するか、トラップコミュニティ用のトラップ通知先を追加します。
 - トラップのコミュニティを追加するには、**コミュニティ名** ボックスにコミュニティ名を入力し、**コミュニティ名** ボックスの横にある **リストに追加** をクリックします。
 - トラップコミュニティのトラップ送信先を追加するには、**コミュニティ名** ドロップダウンボックスからコミュニティ名を選択して、**トラップ送信先** ボックスの下の **追加** をクリックします。

SNMP サービス設定 ウィンドウが表示されます。


- トラップの送信先を入力して、**追加** をクリックします。

SNMP サービスプロパティ ウィンドウが表示されます。

- OK** をクリックして、変更を保存します。

対応Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムを実行しているシステムでの SNMP エージェントの設定

Server Administrator は `ucd-snmp` または `net-snmp` エージェントによって提供された SNMP サービスを使用します。SNMP エージェントを設定すると、コミュニティ名を変更したり、Set 操作を有効にしたり、管理ステーションにトラップを送ることができます。IT Assistant などの管理アプリケーションと正しく相互作用するように SNMP エージェントを設定するには、次項で説明する手順に従ってください。

 **メモ:** SNMP 設定の詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

SNMP エージェントのアクセスコントロールの設定

Server Administrator によって実装されている管理情報ベース(MIB)ブランチは、1.3.6.1.4.1.674 OID で識別されます。Server Administrator を実行しているシステムを管理するには、管理ステーションアプリケーションにこの MIB ツリーのブランチへのアクセス権が必要です。

対応 Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムの場合、SNMP エージェントのデフォルト設定では、MIB ツリーの MIB-II システムブランチ(1.3.6.1.2.1.1 の OID で識別)にのみパブリックコミュニティへの読み取り専用アクセス権が与えられます。この設定では、管理アプリケーションを使用して、Server Administrator や MIB-II 「システム」ブランチ外の他のシステム管理情報を取得したり変更することはできません。

Server Administrator SNMP エージェントのインストール処置

インストール中に Server Administrator がデフォルトの SNMP 設定を検知すると、SNMP エージェント設定を変更して、「パブリック」コミュニティの MIB ツリー全体に読み取り専用アクセスを与えます。Server Administrator は、`/etc/snmp/snmpd.conf` SNMP エージェント設定ファイルを 2 通りの方法で変更します。

まず、次の行がない場合は、それを追加して MIB ツリー全体の表示を作成します。

```
view all included .1
```


次に、デフォルトの「アクセス」行を変更して、「パブリック」コミュニティの MIB ツリー全体に読み取り専用アクセス権を与えます。Server Administrator は次の行を探します。

```
access notConfigGroup "" any noauth exact systemview none none
```

Server Administrator がこのラインを見つけると、次のように行を変更します。

```
access notConfigGroup "" any noauth exact all none none
```

デフォルト SNMP エージェント設定をこのように変更すると、「パブリック」コミュニティの MIB ツリー全体に読み取り専用アクセス権が与えられます。

 **メモ:** Server Administrator が確実に SNMP エージェント設定を変更し、システム管理データに正しくアクセスできるようにするには、Server Administrator のインストール後にその他の SNMP エージェント設定を変更することをお勧めします。

Server Administrator SNMP は、SNMP Multiplexing(SMUX)プロトコルを使って SNMP エージェントと通信を行います。Server Administrator SNMP は SNMP エージェントに接続するとき、自らを SMUX ピアとして識別するオブジェクト識別子を SNMP エージェントに送信します。オブジェクト識別子は SNMP エージェントとともに設定される必要があるため、Server Administrator はインストール中、SNMP エージェント設定ファイルに `/etc/snmp/snmpd.conf` が存在しない場合、これを追加します。

```
smuxpeer .1.3.6.1.4.1.674.10892.1
```

SNMP コミュニティ名の変更

SNMP コミュニティ名を設定すると、どのシステムが SNMP を使用してシステムを管理できるかが決まります。管理アプリケーションが Server Administrator から管理情報を取得できるように、システム管理アプリケーションが使用する SNMP コミュニティ名は、Server Administrator ソフトウェアのシステムで設定されている SNMP コミュニティ名と一致する必要があります。

Server Administrator を実行中のシステムから管理情報を取得するのに使う SNMP コミュニティ名を変更し、SNMP エージェント設定ファイル /etc/snmp/snmpd.conf を編集するには、次の手順を実行します。

1. 次の行を見つけます。

```
com2sec publicsec default public
```

または

```
com2sec notConfigUser default public
```

2. public の部分を SNMP コミュニティ名に置き換えて、この行を編集します。編集後の行は次のようになります。

```
com2sec publicsec default community_name
```

または


```
com2sec notConfigUser default community_name
```

3. SNMP 設定の変更を有効にするには、次のように入力して SNMP エージェントを再起動します。

```
service snmpd restart
```

SNMP Set 操作を有効にする

IT Assistant を使用して Server Administrator のソフトウェア属性を変更するには、Server Administrator を実行しているシステムで SNMP Set 操作を有効にします。IT Assistant からのシステムのリモートシャットダウンを有効にするには、SNMP Set 操作を有効にします。

 **メモ:** 変更管理機能のためにシステムを再起動する場合、SNMP Set 操作は不要です。

Server Administrator を実行しているシステムで SNMP Set 操作を有効にするには、SNMP エージェント設定ファイル /etc/snmp/snmpd.conf を編集して、次の手順を実行してください。

1. 次の行を見つけます。

```
access publicgroup "" any noauth exact all none none
```

または

```
access notConfigGroup "" any noauth exact all none none
```

2. 最初の none を all に置き換えて行を編集します。編集後の行は次のようになります。

```
access publicgroup "" any noauth exact all all none
```

または

```
access notConfigGroup "" any noauth exact all all none
```

3. SNMP 設定の変更を有効にするには、次のように入力して SNMP エージェントを再起動します。

```
service snmpd restart
```

SNMP トラップを管理ステーションに送信するシステム設定

Server Administrator は、センサーや他の監視パラメータのステータスの変化に応じて SNMP トラップを生成します。SNMP トラップが管理ステーションに送信されるためには、Server Administrator を実行するシステムでトラップ送信先を 1 つまたは複数設定する必要があります。

Server Administrator を実行しているシステムでトラップを管理ステーションに送信するように設定するには、SNMP エージェント設定ファイル /etc/snmp/snmpd.conf を編集し、以下の手順を実行してください。

1. ファイルに次の行を追加します。

```
trapsink IP_address community_name
```

「IP_address」は管理ステーションの IP アドレスを表し、「community_name」は、SNMP コミュニティ名を表します。

2. SNMP 設定の変更を有効にするには、次のように入力して SNMP エージェントを再起動します。

```
service snmpd restart
```


Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムを実行しているシステムのファイアウォールの設定

Red Hat Enterprise Linux のインストール時にファイアウォールセキュリティを有効にすると、デフォルトですべての外部ネットワークインタフェースの SNMP ポートが閉じます。IT Assistant などの SNMP 管理アプリケーションを有効にして Server Administrator から情報を検出して取得するには、少なくとも 1 つの外部ネットワークインタフェースの SNMP ポートが開いている必要があります。外部ネットワークインタフェースのファイアウォールで SNMP ポートが開いていないことが検出された場合は、警告メッセージが表示され、その旨のメッセージがシステムログに記録されます。詳細については、「[ポート](#)」を参照してください。

SNMP ポートを開くには、ファイアウォールを無効にし、ファイアウォールの外部ネットワークインタフェース全体を開くか、ファイアウォールで少なくとも 1 つの外部ネットワークインタフェースの SNMP ポートを開きます。この処理は、Server Administrator が起動する前か後で行うことができます。

前に説明した方法のいずれかを使用して SNMP ポートを開くには、次の手順を実行します。

1. Red Hat Enterprise Linux コマンドプロンプトで、`setup` と入力して `<Enter>` を押し、テキストモードセットアップユーティリティを起動します。


 **メモ:** このコマンドは、オペレーティングシステムでデフォルトのインストールを実行した場合にのみ使用できます。

Choose a Tool(ツールの選択)メニューが表示されます。

2. 下矢印を使用して Firewall Configuration(ファイアウォール設定)を選択し、`<Enter>` を押します。

Firewall Configuration(ファイアウォール選択)画面が表示されます。

3. セキュリティレベルを選択します。選択したセキュリティレベルにアスタリスクが付きます。

 **メモ:** ファイアウォールのセキュリティレベルの詳細については、`<F1>` を押してください。デフォルトの SNMP ポート番号は 161 です。X Windows GUI を使用している場合、Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムの新しいバージョンでは、`<F1>` を押しても、ファイアウォールのセキュリティレベルに関する情報が表示されないことがあります。

- a. ファイアウォールを無効にするには、No firewall(ファイアウォールなし)が Disabled(無効)を選択して[手順 7](#)に進みます。
- b. ネットワークインタフェース全体または SNMP ポートを開くには、高、中、または有効を選択します。

- d. カスタマイズを選択し、`<Enter>` を押します。

Firewall Configuration - Customize(ファイアウォールの設定-カスタマイズ)画面が表示されます。

5. ネットワークインタフェース全体を開くか、すべてのネットワークインタフェースの SNMP ポートだけを開くかを選択します。

- a. ネットワークインタフェース全体を開くには、信頼できるデバイス のいずれかを選択してスペースバーを押します。デバイス名の左側のボックスにアスタリスクが付いたら、インタフェース全体が開くことを示します。
- b. すべてのネットワークインタフェースで SNMP ポートを開くには、他のポート を選択して `snmp:udp` と入力します。

6. OK を選択し、`<Enter>` を押します。

Firewall Configuration(ファイアウォール選択)画面が表示されます。


7. OK を選択し、`<Enter>` を押します。

Choose a Tool(ツールの選択)メニューが表示されます。

8. 終了を選択し、`<Enter>` を押します。

対応SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しているシステムでの SNMP エージェントの設定

Server Administrator は `ucd-snmp` または `net-snmp` エージェントによって提供された SNMP サービスを使用します。リモートホストからの SNMP アクセスを有効にするための SNMP エージェントの設定、コミュニティ名の変更、セット操作の有効化、および管理ステーションへのトラップの送信が可能です。IT Assistant のようなシステム管理アプリケーションと正しく相互作用するように SNMP エージェントを設定するには、以下の項の手順に従ってください。

 **メモ:** SNMP 設定の詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。


Server Administrator SNMP インストール処置

Server Administrator SNMP は、SNMP Multiplexing(SMUX)プロトコルを使って SNMP エージェントと通信を行います。Server Administrator SNMP は SNMP エージェントに接続するとき、自らを SMUX ピアとして識別するオブジェクト識別子を SNMP エージェントに送信します。オブジェクト識別子は SNMP エージェントで設定しなければならないため、それがいない場合は、インストール中に Server Administrator が SNMP エージェント設定ファイル `/etc/snmpd.conf` または `/etc/snmp/snmpd.conf` に次の行を追加します。

```
smuxpeer .1.3.6.1.4.1.674.10892.1
```

リモートホストからのSNMP アクセスを有効にする

SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムのデフォルトの SNMP エージェント設定では、パブリックコミュニティ用の MIB ツリー全体への読み取り専用アクセスをローカルホストのみから実行できます。この設定では、他のホストで実行している IT Assistant のような SNMP 管理アプリケーションが Server Administrator システムを正しく検出して管理することができません。インストール中、Server Administrator がこの設定を検知すると、メッセージをオペレーティングシステムのログファイル `/var/log/messages` にログし、SNMP アクセスがローカルホストに制限されていることを示します。リモートホストから SNMP 管理アプリケーションを使ってシステムを管理する場合は、リモートホストからの SNMP アクセスを有効にするように SNMP エージェントを設定する必要があります。

 **メモ:** セキュリティ上の理由から、可能であれば、SNMP アクセスは、特定のリモートホストに制限することをお勧めします。


特定のリモートホストから Server Administrator を実行中のシステムへの SNMP アクセスを有効にするには、SNMP エージェント設定ファイル `/etc/snmpd.conf` または `/etc/snmp/snmpd.conf` を編集し、次の手順を実行してください。

1. 次の行を見つけてください。

```
rocommunity public 127.0.0.1
```

2. 127.0.0.1 をリモートホストの IP アドレスに書き換えてこの行を編集またはコピーします。編集後の行は次のようになります。

```
rocommunity public IP_address
```

 **メモ:** 各リモートホストに対し `rocommunity` 指令を追加することにより、複数の特定リモートホストからの SNMP アクセスを有効にできます。

3. SNMP 設定の変更を有効にするには、次のように入力して SNMP エージェントを再起動します。

```
/etc/init.d/snmpd restart
```

すべてのリモートホストから Server Administrator を実行中のシステムへの SNMP アクセスを有効にするには、SNMP エージェント設定ファイル `/etc/snmpd.conf` または `/etc/snmp/snmpd.conf` を編集し、次の手順を実行してください。

1. 次の行を見つけてください。

```
rocommunity public 127.0.0.1
```

2. 127.0.0.1 を削除して、この行を編集します。編集後の行は次のようになります。

```
rocommunity public
```

3. SNMP 設定の変更を有効にするには、次のように入力して SNMP エージェントを再起動します。

```
/etc/init.d/snmpd restart
```

SNMP コミュニティ名の変更

SNMP コミュニティ名の設定によって、どのシステムが SNMP を使ってシステムを管理できるかが決まります。管理アプリケーションが Server Administrator から管理情報を取得できるように、管理アプリケーションが使用する SNMP コミュニティ名は、Server Administrator システムで設定されている SNMP コミュニティ名と一致する必要があります。

Server Administrator を実行中のシステムからの管理情報の取得に使うデフォルトの SNMP コミュニティ名を変更するには、SNMP エージェント設定ファイル `/etc/snmpd.conf` または `/etc/snmp/snmpd.conf` を編集し、次の手順を実行してください。

1. 次の行を見つけてください。

```
rocommunity public 127.0.0.1
```

2. `public` を新しい SNMP コミュニティ名に置き換えて、この行を編集します。編集後の行は次のようになります。


```
rocommunity community_name 127.0.0.1
```

3. SNMP 設定の変更を有効にするには、次のように入力して SNMP エージェントを再起動します。

```
/etc/init.d/snmpd restart
```

SNMP Set 操作を有効にする

IT Assistant を使用して Server Administrator の属性を変更するには、Server Administrator を実行しているシステムで SNMP Set 操作を有効にします。IT Assistant からのシステムのリモートシャットダウンを有効にするには、SNMP Set 操作を有効にします。

 **メモ:** 変更管理機能のためにシステムを再起動する場合、SNMP Set 操作は不要です。

Server Administrator を実行しているシステムの SNMP Set 操作を有効にするには、SNMP エージェント設定ファイル `/etc/snmpd.conf` または `/etc/snmp/snmpd.conf` を編集し、次の手順を実行してください。

1. 次の行を見つけます。

```
rocommunity public 127.0.0.1
```

2. `rocommunity` を `rwcommunity` に置き換えてこの行を編集します。編集後の行は次のようになります。

```
rwcommunity public 127.0.0.1
```

3. SNMP 設定の変更を有効にするには、次のように入力して SNMP エージェントを再起動します。

```
/etc/init.d/snmpd restart
```

SNMP トラップを管理ステーションに送信するシステム設定

Server Administrator は、センサーや他の監視パラメータのステータスの変化に応じて SNMP トラップを生成します。SNMP トラップが管理ステーションに送信されるためには、Server Administrator を実行するシステムでトラップ送信先を 1 つまたは複数設定する必要があります。

トラップを管理ステーションに送信できるよう Server Administrator を実行中のシステムを設定するには、SNMP エージェント設定ファイル `/etc/snmpd.conf` または `/etc/snmp/snmpd.conf` を編集し、次の手順を実行してください。

1. ファイルに次の行を追加します。

```
trapsink IP_address community_name
```

「IP_address」は管理ステーションの IP アドレスを表し、「community_name」は、SNMP コミュニティ名を表します。

2. SNMP 設定の変更を有効にするには、次のように入力して SNMP エージェントを再起動します。

```
/etc/init.d/snmpd restart
```


セキュアポートサーバーとセキュリティの設定

この項には以下のトピックがあります。

1. [ユーザーとサーバーのプリファランスの設定](#)
1. [X.509 証明書管理](#)

ユーザーとサーバーのプリファランスの設定

プリファランス ウェブページでは、Server Administrator および IT Assistant のユーザーとセキュアポートサーバーのプリファランスを設定できます。**一般設定** をクリックし、**ユーザー** タブか **Web Server** タブのいずれかをクリックします。

 **メモ:** ユーザー、またはサーバープリファランスを設定またはリセットするには、Administrator(システム管理者)特権でログインする必要があります。


次の手順を実行して、ユーザープリファランスを設定します。

1. グローバルナビゲーションバーの **プリファランス** をクリックします。

プリファランス ホームページが表示されます。

2. **一般設定** をクリックします。

3. 事前に選択されている電子メール受信者を追加するには、指定するサービス連絡先の電子メールアドレスを **宛先:** フィールドに入力し、**変更の適用** をクリックします。

 **メモ:** 任意のウィンドウで **電子メール** をクリックすると、そのウィンドウの添付 HTML ファイルと一緒に電子メールアドレスに送信するメッセージが送信されます。

4. ホームページの外観を変更するには、**スキム** または **スキーム** フィールドで別の値を選択して **変更の適用** をクリックします。

次の手順を実行して、セキュアポートサーバーのプリファランスを設定します。

1. グローバルナビゲーションバーの **プリファランス** をクリックします。


プリファランス ホームページが表示されます。

2. **一般設定** と **Webサーバー** タブをクリックします。


3. **サーバー設定** ウィンドウで、必要に応じてオプションを設定します。


1. **セッションのタイムアウト** 機能を使うと、セッションがアクティブでいられる時間を制限できます。指定した時間(分単位)ユーザー操作がない場合のタイムアウトを有効にするには、**有効** ラジオボタンを選択します。セッションがタイムアウトになったユーザーは、再ログインして続行する必要があります。Server Administrator のセッションタイムアウト機能を無効にするには、**無効** ラジオボタンを選択します。

1. **HTTPS ポート** フィールドでは、Server Administrator のセキュアポートを指定します。Server Administrator のデフォルトのセキュアポートは 1311 です。


 **メモ:** ポート番号を、無効な番号または使用中のポート番号に変更すると、その他のアプリケーションまたはブラウザが管理下システムの Server Administrator にアクセスできなくなる可能性があります。

1. **IP アドレスのバインド先** フィールドで、セッション開始時に Server Administrator がバインドする管理下システムの IP アドレスを指定します。システムに該当するすべての IP アドレスをバインドする場合は、**すべて** ラジオボタンを選択します。特定の IP アドレスにバインドする場合は、**特定** ラジオボタンを選択します。

 **メモ:** Administrator(システム管理者)特権を持つユーザーは、リモートからシステムにログインする際、Server Administrator を使用できません。

 **メモ:** IP アドレスの**バインド先** の値を**すべて** 以外の値に変更すると、他のアプリケーションやブラウザが管理下システムの Server Administrator にリモートからアクセスできなくなる可能性があります。

1. **SMTP サーバー名** フィールドと **SMTP サーバーの DNS サフィックス** フィールドでは、組織の SMTP とドメイン名サーバー(DNS)のサフィックスを指定します。Server Administrator で電子メール送信を有効にするには、適切なフィールドに所属会社または組織の SMTP サーバーの IP アドレスと DNS サフィックスを入力する必要があります。

 **メモ:** セキュリティ上の理由から、SMTP サーバーから外部アカウントへの電子メール送信を許可していない会社や組織もあります。

1. **コマンドログサイズ** フィールドでは、コマンドログファイルの最大ファイルサイズを MB 単位で指定します。


1. **サポートリンク** フィールドに、管理下システムのサポートを提供する事業者のウェブアドレスを指定します。

1. **カスタム区切り文字** フィールドでは、**エクスポート** ボタンを使用して作成されたファイルでデータフィールドを区切る文字を指定します。; 文字はデフォルトの区切り文字です。その他のオプションは !、@、#、\$、%、^、*、-、@、:、|、および、です。

1. **サーバー設定** ウィンドウのオプション設定が完了したら、**変更の適用** をクリックします。

X.509 証明書管理

リモートシステムの身元を確認し、リモートシステムとやり取りする情報を他の人が閲覧したり変更したりできないようにするには、Web 証明書が必要です。システムのセキュリティを確保するには、新しい X.509 証明書を生成するか、既存の X.509 証明書を再利用するか、認証局(CA)からルート証明書または証明書チェーンをインポートすることをお勧めします。

 **メモ:** 証明書管理を実行するには、Administrator(管理者)権限でログインする必要があります。

プリファランス ウェブページから、Server Administrator と IT Assistant の X.509 証明書を管理できます。**一般設定** クリックし、**Web Server** タブをクリックした後、**X.509 証明書** をクリックします。X.509 証明書ツールを使用すると、新しい X.509 証明書の作成、既存の X.509 証明書の再使用、または CA からのルート証明書が証明書チェーンのインポートを行います。承認されている CA には、VeriSign、Entrust、Thawte があります。

X.509 証明書のより良い管理方法

Server Administrator の使用中、システムのセキュリティが危険にさらされないように、以下の点に留意してください。

1. **固有のホスト名:** Server Administrator がインストールされているすべてのシステムに固有のホスト名を付けます。
1. **「localhost」を固有の名前に変更:** ホスト名を「localhost」に設定しているシステムはすべて固有のホスト名に変更する必要があります。

[目次ページに戻る](#)