

Dell™ PowerVault™

NX1950 系统

# 硬件用户手册

## 注、注意和警告



**注：**注表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



**注意：**注意表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。



**警告：**警告表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

---

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2006 Dell Inc. 版权所有，翻版必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式进行复制。

本文中使用的商标：**Dell**、**DELL** 徽标、**Inspiron**、**Dell Precision**、**Dimension**、**OptiPlex**、**Latitude**、**PowerEdge**、**PowerVault**、**PowerApp**、**OpenManage** 和 **XPS** 是 Dell Inc. 的商标；**Microsoft** 和 **Windows** 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

本说明文件中提及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。

型号：EMU01

P/N JX730

2006 年 9 月

修订版 A00

# 目录

## 1 关于系统

|                  |    |
|------------------|----|
| 您可能需要的其它信息       | 9  |
| 在系统启动过程中访问系统配置   | 10 |
| 前面板部件和指示灯        | 11 |
| 硬盘驱动器指示灯代码       | 13 |
| 背面板部件和指示灯        | 14 |
| 连接外部设备           | 15 |
| 电源指示灯代码          | 15 |
| NIC 指示灯代码        | 16 |
| LCD 状态信息         | 17 |
| 解决 LCD 状态信息描述的问题 | 22 |
| 删除 LCD 状态信息      | 23 |
| 系统信息             | 23 |
| 警告信息             | 29 |
| 诊断程序信息           | 29 |
| 警报信息             | 29 |

## 2 使用系统设置程序

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 进入系统设置程序                     | 31 |
| 响应错误信息                       | 31 |
| 使用系统设置程序                     | 32 |
| 系统设置程序选项                     | 32 |
| 主屏幕                          | 32 |
| “CPU Information”（CPU 信息）屏幕  | 35 |
| “Integrated Devices”（集成设备）屏幕 | 36 |
| “System Security”（系统安全保护）屏幕  | 37 |
| “Exit”（退出）屏幕                 | 38 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>系统密码和设置密码功能</b> . . . . .               | <b>38</b> |
| 使用系统密码 . . . . .                           | 38        |
| 使用设置密码 . . . . .                           | 40        |
| <b>禁用已忘记的密码</b> . . . . .                  | <b>41</b> |
| <b>底板管理控制器配置</b> . . . . .                 | <b>41</b> |
| 进入 BMC 设置模块 . . . . .                      | 41        |
| “BMC Setup Module” (BMC 设置模块) 选项 . . . . . | 41        |
| <b>3 安装系统组件</b>                            |           |
| <b>建议使用的工具</b> . . . . .                   | <b>43</b> |
| <b>系统内部组件</b> . . . . .                    | <b>44</b> |
| <b>卸下和装回前挡板</b> . . . . .                  | <b>45</b> |
| <b>打开及合上主机盖</b> . . . . .                  | <b>46</b> |
| 打开主机盖 . . . . .                            | 47        |
| 合上主机盖 . . . . .                            | 48        |
| <b>冷却风扇模块</b> . . . . .                    | <b>48</b> |
| 卸下冷却风扇模块 . . . . .                         | 48        |
| 装回冷却风扇模块 . . . . .                         | 49        |
| <b>冷却导流罩</b> . . . . .                     | <b>50</b> |
| 系统板冷却导流罩 . . . . .                         | 50        |
| 内存冷却导流罩 . . . . .                          | 50        |
| <b>电源设备</b> . . . . .                      | <b>52</b> |
| 卸下电源设备 . . . . .                           | 52        |
| 更换电源设备 . . . . .                           | 53        |
| <b>SAS 控制器子卡</b> . . . . .                 | <b>53</b> |
| 卸下 SAS RAID 控制器子卡 . . . . .                | 53        |
| 更换或安装 SAS RAID 控制器子卡 . . . . .             | 53        |
| RAID 电池 . . . . .                          | 55        |
| <b>扩充卡</b> . . . . .                       | <b>56</b> |
| 扩充卡安装原则 . . . . .                          | 57        |
| 安装扩充卡 . . . . .                            | 57        |
| 卸下扩充卡 . . . . .                            | 58        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>“System Memory”（系统内存）</b> | <b>59</b> |
| 一般内存模块安装原则                   | 59        |
| 非优化的内存配置                     | 59        |
| 内存备用支持                       | 60        |
| 内存镜像支持                       | 60        |
| 安装内存模块                       | 60        |
| 卸下内存模块                       | 62        |
| <b>启用集成 NIC TOE</b>          | <b>62</b> |
| <b>处理器</b>                   | <b>63</b> |
| 卸下处理器                        | 63        |
| 安装处理器                        | 65        |
| <b>RAC 卡</b>                 | <b>66</b> |
| <b>光盘驱动器</b>                 | <b>67</b> |
| 卸下光盘驱动器托架                    | 67        |
| 安装光盘驱动器托架                    | 69        |
| <b>硬盘驱动器</b>                 | <b>69</b> |
| 开始之前                         | 69        |
| 卸下驱动器挡片                      | 70        |
| 安装热插拔硬盘驱动器                   | 70        |
| <b>更换硬盘驱动器托盘</b>             | <b>71</b> |
| 从驱动器托盘中卸下硬盘驱动器               | 71        |
| 将 SAS 硬盘驱动器安装到 SATAu 驱动器托盘中  | 72        |
| <b>扩充卡提升板</b>                | <b>73</b> |
| 卸下扩充卡提升板                     | 73        |
| 安装扩充卡提升板                     | 74        |
| <b>背板</b>                    | <b>74</b> |
| 卸下背板                         | 74        |
| 安装背板                         | 76        |
| <b>侧板</b>                    | <b>76</b> |
| 卸下侧板                         | 76        |
| 安装侧板                         | 76        |
| <b>系统电池</b>                  | <b>77</b> |
| 更换系统电池                       | 77        |
| <b>控制面板部件（仅维修过程）</b>         | <b>78</b> |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 卸下控制面板 . . . . .           | 78        |
| 安装控制面板 . . . . .           | 79        |
| <b>系统板（仅维修过程）. . . . .</b> | <b>80</b> |
| 卸下系统板 . . . . .            | 80        |
| 安装系统板 . . . . .            | 82        |

## 4 排除系统故障

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>安全第一 — 为您和您的系统着想 . . . . .</b>    | <b>83</b> |
| <b>启动例行程序 . . . . .</b>              | <b>83</b> |
| <b>检查设备 . . . . .</b>                | <b>83</b> |
| 排除 IRQ 分配冲突故障 . . . . .              | 84        |
| 排除外部连接故障 . . . . .                   | 84        |
| 排除视频子系统故障 . . . . .                  | 84        |
| 排除键盘故障 . . . . .                     | 85        |
| 排除可选鼠标的故障 . . . . .                  | 86        |
| <b>排除基本 I/O 功能故障 . . . . .</b>       | <b>86</b> |
| 排除串行 I/O 设备故障 . . . . .              | 87        |
| 排除 USB 设备故障 . . . . .                | 87        |
| <b>排除 NIC 故障 . . . . .</b>           | <b>88</b> |
| <b>排除受潮系统的故障 . . . . .</b>           | <b>88</b> |
| <b>排除受损系统的故障 . . . . .</b>           | <b>89</b> |
| <b>排除系统电池故障 . . . . .</b>            | <b>90</b> |
| <b>排除电源设备故障 . . . . .</b>            | <b>90</b> |
| <b>排除系统冷却故障 . . . . .</b>            | <b>91</b> |
| 排除风扇故障 . . . . .                     | 91        |
| <b>排除系统内存故障 . . . . .</b>            | <b>92</b> |
| <b>排除光盘驱动器故障 . . . . .</b>           | <b>93</b> |
| <b>排除硬盘驱动器故障 . . . . .</b>           | <b>94</b> |
| <b>排除 SAS RAID 控制器子卡故障 . . . . .</b> | <b>95</b> |
| <b>排除扩充卡故障 . . . . .</b>             | <b>96</b> |
| <b>排除微处理器故障 . . . . .</b>            | <b>97</b> |

|          |                                 |            |
|----------|---------------------------------|------------|
| <b>5</b> | <b>运行系统诊断程序</b>                 |            |
|          | <b>使用服务器管理员诊断程序</b> . . . . .   | <b>99</b>  |
|          | <b>系统诊断程序功能</b> . . . . .       | <b>99</b>  |
|          | <b>何时使用系统诊断程序</b> . . . . .     | <b>99</b>  |
|          | <b>运行系统诊断程序</b> . . . . .       | <b>100</b> |
|          | <b>系统诊断程序检测选项</b> . . . . .     | <b>100</b> |
|          | <b>使用自定义检测选项</b> . . . . .      | <b>100</b> |
|          | 选择要检测的设备 . . . . .              | 100        |
|          | 选择诊断程序选项 . . . . .              | 100        |
|          | 查看信息和结果 . . . . .               | 101        |
| <br>     |                                 |            |
| <b>6</b> | <b>跳线和连接器</b>                   |            |
|          | <b>系统板跳线</b> . . . . .          | <b>103</b> |
|          | <b>禁用已忘记密码</b> . . . . .        | <b>105</b> |
|          | <b>系统板连接器</b> . . . . .         | <b>106</b> |
|          | <b>SAS 侧板连接器</b> . . . . .      | <b>108</b> |
| <br>     |                                 |            |
| <b>7</b> | <b>获得帮助</b>                     |            |
|          | <b>技术帮助</b> . . . . .           | <b>109</b> |
|          | 在线服务 . . . . .                  | 109        |
|          | 自动技术支持服务 . . . . .              | 110        |
|          | 订单状态自动查询服务 . . . . .            | 110        |
|          | 技术支持服务 . . . . .                | 110        |
|          | <b>Dell 企业培训与认证</b> . . . . .   | <b>111</b> |
|          | <b>订购时遇到的问题</b> . . . . .       | <b>111</b> |
|          | <b>产品信息</b> . . . . .           | <b>111</b> |
|          | <b>退回项目以要求保修或信用退回</b> . . . . . | <b>111</b> |
|          | <b>致电之前</b> . . . . .           | <b>112</b> |
|          | <b>与 Dell 联络</b> . . . . .      | <b>114</b> |

|           |     |
|-----------|-----|
| 词汇表 ..... | 135 |
| 索引 .....  | 141 |




# 关于系统

本节介绍物理、固件和软件接口部件，它们提供了系统的必备功能，确保系统能够正常运行。系统的前面板和背面板上的物理连接器提供了方便连接和系统扩充功能。系统的固件、应用程序和操作系统监测系统组件状态并在出现问题时发出警报。以下指示灯、信息均可以报告系统情况：

- 前面板或背面板指示灯
- LCD 状态信息
- 系统信息
- 警告信息
- 诊断信息
- 警报信息

本节将介绍每一类信息，并列出了可能的原因以及解决信息所指示问题的步骤。本节说明了系统指示灯和部件。

## 您可能需要的其它信息

 **警告：**《产品信息指南》，提供了重要的安全信息和管制信息。保修信息可能包括在该说明文件中，也可能作为单独的说明文件提供。

- 您的机架解决方案附带的《机架安装指南》或《机架安装说明》，介绍了如何将系统安装到机架中。
- 《使用入门指南》，概要介绍了系统功能、如何设置系统以及技术规格。
- 系统附带的 CD 提供了配置和管理系统时可使用的说明文件和工具。
- 系统管理软件说明文件，介绍了软件的功能、要求、安装和基本操作。
- 操作系统说明文件，介绍了如何配置和使用操作系统软件。
- 单独购买的任何组件所附带的说明文件，提供了有关配置和安装这些选件的信息。
- 系统有时附带更新，用于说明对系统、软件和 / 或说明文件所作的更改。

 **注：**请经常访问 Dell 支持 Web 站点 [support.dell.com](http://support.dell.com) 以获得更新，并首先阅读这些更新，因为这些更新通常用于替换其它说明文件中的信息。

- 系统可能附带版本注释或自述文件，以提供系统或说明文件的最新更新，或者为有经验的用户或技术人员提供高级技术参考资料。

## 在系统启动过程中访问系统配置

表 1-1 介绍了在系统启动过程中访问系统配置可能需要输入的击键。如果输入击键之前已开始载入操作系统，请让系统完成引导过程，然后重新启动系统并再试一次。

**表 1-1. 用于访问系统配置的击键**

| 击键            | 说明  |
|---------------|---|
| <F2 键 >       | 进入系统设置程序。请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。  |
| <F10 键 >      | 进入系统诊断程序。请参阅第 100 页的“运行系统诊断程序”。   |
| <Ctrl+E 组合键 > | 进入底板管理控制器 (BMC) 管理公用程序，从中可以访问系统事件日志 (SEL)。有关设置和使用 BMC 的详细信息，请参阅《BMC 用户指南》。  |
| <Ctrl+C 组合键 > | 进入 SAS 配置公用程序。有关详情，请参阅 SAS 适配器的《用户指南》。  |
| <Ctrl+R 组合键 > | 进入 RAID 配置公用程序，从中可以配置一个可选的 RAID 卡。有关详情，请参阅 RAID 卡的说明文件。   |
| <Ctrl+S 组合键 > | 仅当通过系统设置程序启用了 PXE 支持时才显示选项（请参阅第 36 页的““Integrated Devices”（集成设备）屏幕”）。此击键使您可以为 PXE 引导配置 NIC 设置。有关详情，请参阅集成 NIC 的说明文件。 |
| <Ctrl+D 组合键 > | 此击键使您可以访问选定的 Dell 远程访问控制器 (DRAC) 配置设置。有关设置和使用 DRAC 的详细信息，请参阅 DRAC《用户指南》。  |

## 前面板部件和指示灯

图 1-1 显示了位于系统前面板上的可选机架挡板后面的控件、指示灯和连接器。

图 1-1. 前面板部件和指示灯

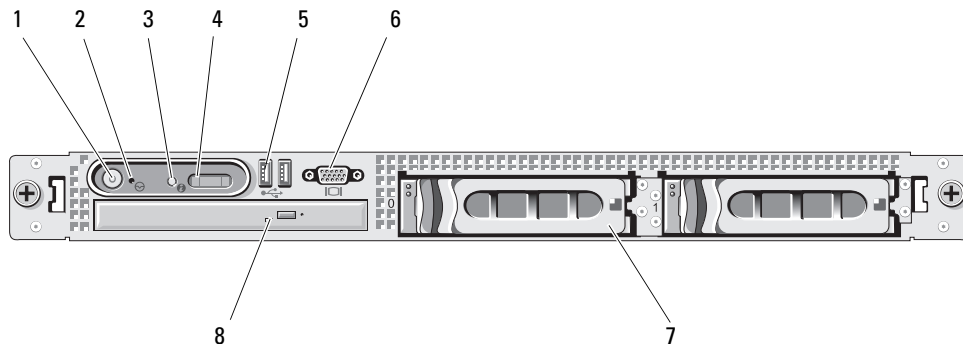


表 1-2. 前面板 LED 指示灯、按钮和连接器






| 项目 | 指示灯、按钮或连接器 | 图标  | 说明  |
|----|------------|---|---|
| 1  | 通电指示灯、电源按钮 |    | 电源按钮控制对系统的直流电源设备输出。<br><b>注：</b> 如果使用电源按钮关闭系统电源，并且系统运行的是 ACPI 兼容操作系统，则系统可以在电源关闭之前顺序关闭。如果系统运行的不是 ACPI 兼容操作系统，则按下电源按钮将立即关闭电源。 |
| 2  | NMI 按钮     |  | 使用某些操作系统时，用于排除软件和设备驱动程序错误。可以使用回形针末端按下此按钮。<br>只有当合格的支持人员或操作系统说明文件指示可以使用此按钮时才能使用它。  |
| 3  | 系统识别按钮     |  | 前面板和背面板上的识别按钮可用于查找机架中的特定系统。按下其中一个按钮时，前后两面的蓝色系统状态指示灯将闪烁，直至再次按下其中一个按钮。  |

表 1-2. 前面板 LED 指示灯、按钮和连接器 (续)


| 项目 | 指示灯、按钮或连接器  | 图标  | 说明   |
|----|-------------|---|--|
| 4  | LCD 显示屏     |   | <p>用于提供系统 ID、状态信息和系统错误信息。</p> <p>系统正常运行期间 LCD 显示屏将亮起。系统管理软件和位于系统前后两面的识别按钮均可以使 LCD 呈蓝色闪烁，以识别特定的系统。</p> <p>由于系统的电源设备、风扇、系统温度或硬盘驱动器出现故障需要引起注意时，LCD 显示屏呈琥珀色亮起。</p> <p><b>注：</b>如果系统已连接至交流电源并且检测到错误，则无论是否已打开系统电源，LCD 显示屏都将呈琥珀色亮起。</p> |
| 5  | USB 连接器 (2) |  | 将 USB 2.0 兼容设备连接至系统。   |
| 6  | 视频连接器       |  | 将显示器连接至系统。   |
| 7  | 硬盘驱动器       |   | 两个 3.5" 驱动器。   |
| 8  | 光盘驱动器       |   | 一个细长型光盘驱动器。  |

**注：**DVD 设备仅用于数据。

## 硬盘驱动器指示灯代码

硬盘驱动器是使用 SAS RAID 子卡配置的。每个硬盘驱动器托盘上的两个指示灯提供有关硬盘驱动器状态的信息。请参阅图 1-2 和表 1-3。SAS 背板固件控制驱动器的通电 / 故障指示灯。

图 1-2. 硬盘驱动器指示灯

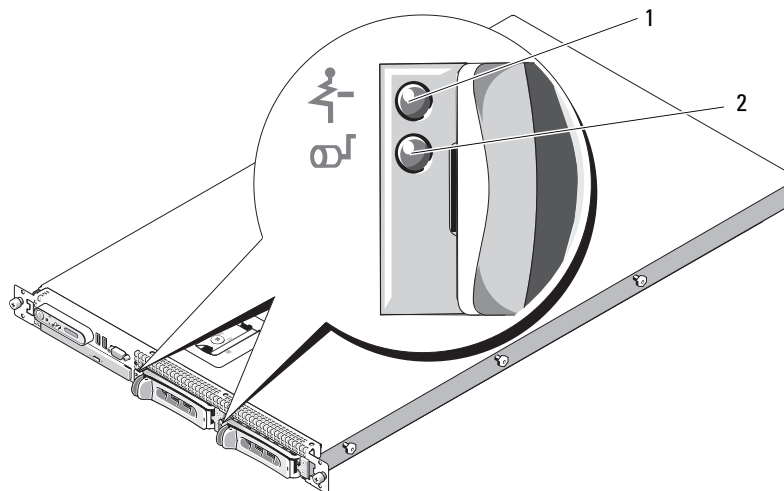

- 1 驱动器状态指示灯（绿色和琥珀色）      2 绿色驱动器活动指示灯

表 1-3 列出了驱动器指示灯显示方式。根据系统中发生的驱动器事件的不同，显示方式也不同。例如，硬盘驱动器出现故障时，显示方式为“驱动器故障”。选择要卸下的驱动器后，显示方式为“准备卸下驱动器”，然后为“准备插入或卸下驱动器”。安装备用驱动器后，显示方式为“准备运行驱动器”，然后为“驱动器联机”。


**表 1-3. RAID 的硬盘驱动器指示灯显示方式**

| 状态              | 驱动器状态指示灯显示方式                |
|-----------------|-----------------------------|
| 识别驱动器 / 为拆卸做好准备 | 每秒呈绿色闪烁两次。                  |
| 准备插入或卸下驱动器      | 不亮                          |
| 预报驱动器故障         | 呈绿色闪烁，呈琥珀色闪烁，然后熄灭。          |
| 驱动器故障           | 每秒钟呈琥珀色闪烁四次。                |
| 正在重建驱动器         | 呈绿色缓慢闪烁。                    |
| 驱动器联机           | 呈绿色稳定亮起。                    |
| 放弃重建            | 呈绿色闪烁三秒钟，呈琥珀色闪烁三秒钟，然后熄灭六秒钟。 |

## 背面板部件和指示灯

图 1-3 显示了位于系统背面板上的控件、指示灯和连接器。

**图 1-3. 背面板部件和指示灯**

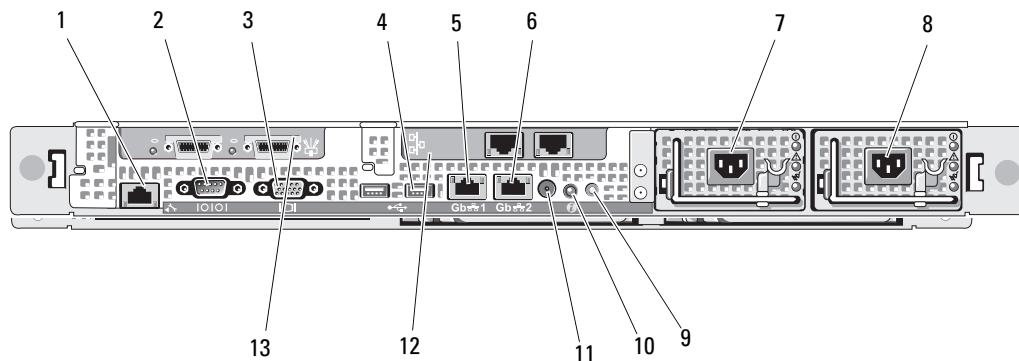

- |                                     |               |                         |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 远程访问控制器                           | 2 串行连接器       | 3 视频连接器                 |
| 4 USB 连接器 (2)                       | 5 NIC1 连接器    | 6 NIC2 连接器              |
| 7 电源设备 1                            | 8 电源设备 2      | 9 系统状态指示灯               |
| 10 系统识别按钮                           | 11 系统状态指示灯连接器 | 12 NIC 3 连接器和 NIC 4 连接器 |
| 13 数据存储控制器 - SAS<br>或 FC HBA (网关配置) |               |                         |

## 连接外部设备

将外部设备连接至系统时，请遵循以下原则：

- 大多数设备必须连接至特定连接器并且必须安装设备驱动程序，才能正常运行。（您的操作系统软件或设备本身通常会附带设备驱动程序。）有关特定安装和配置说明，请参阅设备附带的说明文件。
- 请始终在系统处于关闭状态时连接外部设备。然后，先打开所有外部设备，再打开系统（除非设备的说明文件另有说明）。

有关各个连接器的信息，请参阅第 103 页的“跳线和连接器”。有关启用、禁用以及配置 I/O 端口和连接器的信息，请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。

## 电源指示灯代码

前面板上的电源按钮控制输入系统电源设备的电源。电源指示灯可以提供有关电源状态的信息（请参见图 1-1）。表 1-4 列出了电源按钮指示灯代码。

**表 1-4. 电源按钮指示灯**


| 指示灯 | 功能               |
|-----|------------------|
| 亮起  | 表示系统已接通电源并且可以运行。 |
| 不亮  | 表示系统尚未接通电源。      |

电源设备上的指示灯显示了是否存在电源或是否发生电源故障（请参阅图 1-4）。

**表 1-5. 电源设备指示灯**

| 指示灯    | 功能                   |
|--------|----------------------|
| 电源设备状态 | 绿色表示电源设备可运行。         |
| 电源设备故障 | 琥珀色表示电源设备出现故障。       |
| 交流电源状态 | 绿色表示有效的交流电源已连接至电源设备。 |

图 1-4. 电源设备指示灯

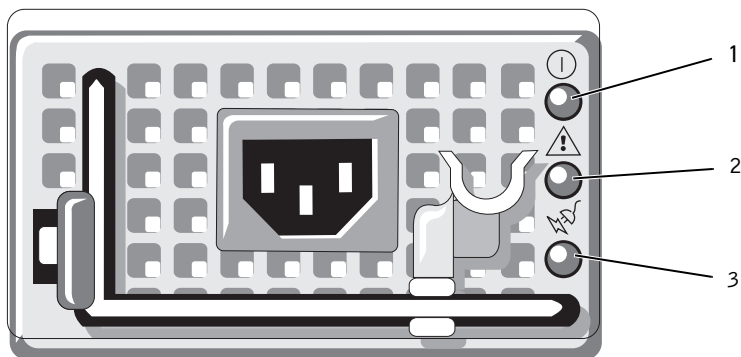


- 1 电源设备状态指示灯      2 电源设备故障指示灯      3 交流电源状态指示灯

## NIC 指示灯代码

背面板上的每个 NIC 均具有一个指示灯，提供有关网络活动和链接状态的信息。请参见图 1-5。表 1-6 列出了 NIC 指示灯代码。

图 1-5. NIC 指示灯

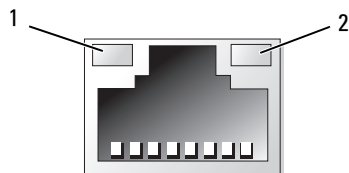

- 1 链路指示灯      2 活动指示灯

表 1-6. NIC 指示灯代码


| 指示灯         | 指示灯代码               |
|-------------|---------------------|
| 链路和活动指示灯不亮  | NIC 未连接至网络。         |
| 链路指示灯呈绿色亮起  | NIC 已连接至网络上的有效链接伙伴。 |
| 活动指示灯呈琥珀色闪烁 | 正在发送或接收网络数据。        |



## LCD 状态信息

系统的控制面板 LCD 可以提供状态信息，以表示系统何时运行正常，何时需要注意。

LCD 呈蓝色亮起表示系统运行正常，呈琥珀色亮起表示出现错误。LCD 滚动显示信息，包括状态代码及其后跟的描述性文本。表 1-7 列出了可能出现的 LCD 状态信息和导致生成每则信息的可能原因。LCD 信息引用系统事件日志 (SEL) 中记录的事件。有关 SEL 和配置系统管理设置的信息，请参阅系统管理软件说明文件。

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。


 **注：**如果系统无法引导，按下“系统 ID”按钮至少五秒钟，直至 LCD 上显示错误代码。记录该代码，然后请参阅第 109 页的“获得帮助”。

表 1-7. LCD 状态信息

| 代码    | 文本                     | 原因   | 更正措施   |
|-------|------------------------|--|--|
| N/A   | <b>SYSTEM NAME</b>     | 由 62 个字符组成的字符串，可由用户在系统设置程序中定义。<br>在以下情况下显示 <b>SYSTEM NAME</b> ： <ul style="list-style-type: none"><li>• 打开系统电源。</li><li>• 关闭系统电源并显示活动 POST 错误。</li></ul> | 此信息仅用于提供信息。<br>可以在系统设置程序中更改系统字符串。请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。 |
| E1000 | FAILSAFE, Call Support |  | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。                                     |
| E1114 | Temp Ambient           | 系统周围环境温度超出允许范围。  | 请参阅第 91 页的“排除系统冷却故障”。                                  |
| E1116 | Temp Memory            | 内存已超过允许温度，系统已将其禁用以防止损坏组件。  | 请参阅第 91 页的“排除系统冷却故障”。                                  |
| E12nn | <b>xx</b> PwrGd        | 指定的稳压器出现故障。  | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。                                     |
| E1210 | CMOS Batt              | 缺少 CMOS 电池，或电压超出允许范围。  | 请参阅第 90 页的“排除系统电池故障”。                                  |
| E1211 | ROMB Batt              | RAID 电池丢失、损坏或因温度问题而无法再充电。  | 重置 RAID 电池连接器。请参阅第 55 页的“RAID 电池”和第 91 页的“排除系统冷却故障”。   |
| E1229 | CPU # VCORE            | 处理器 # VCORE 稳压器出现故障。   | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。                                     |
| E1310 | RPM Fan ##             | 指定的冷却风扇的 RPM 超出允许的运行范围。  | 请参阅第 91 页的“排除系统冷却故障”。                                  |
| E1311 | RPM Fan Mod #x         | # 模块中风扇 x 的 RPM 超出允许的运行范围。   | 请参阅第 91 页的“排除系统冷却故障”。                                  |

**表 1-7. LCD 状态信息 (续)**

| 代码    | 文本              | 原因                              | 更正措施  |
|-------|-----------------|---------------------------------|---|
| E1313 | Fan Redundancy  | 系统中的风扇不再有冗余。如果风扇再出现故障，系统将有过热危险。 | 检查控制面板 LCD 以获取其它滚动信息。请参阅第 91 页的“排除系统冷却故障”。  |
| E1410 | CPU # IERR      | 指定的微处理器报告内部错误。                  | 请参阅系统的“信息更新技术表”（位于 <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> ），以获取最新的系统信息。如果问题仍然存在，请参阅第 109 页的“获得帮助”。  |
| E1414 | CPU # Thermtrip | 指定的微处理器超出了允许的温度范围并已停止运行。        | <p>请参阅第 91 页的“排除系统冷却故障”。如果问题仍然存在，请确保微处理器散热器安装正确。请参阅第 97 页的“排除微处理器故障”。</p> <p><b>注：</b> LCD 将继续显示此信息，直到断开系统的电源线连接并将其重新连接至交流电源，或使用 Server Assistant 或 BMC 管理公用程序清除 SEL 为止。有关这些公用程序的信息，请参阅《Dell™ OpenManage™ 底板管理控制器用户指南》。</p> |
| E1418 | CPU # Presence  | 指定的处理器丢失或损坏，系统的配置不受支持。          | 请参阅第 97 页的“排除微处理器故障”。   |
| E141C | CPU Mismatch    | 处理器的配置不受 Dell 支持。               | 请参阅第 59 页的““System Memory”（系统内存）”。确保您的处理器与系统的《使用入门指南》概述的微处理器技术规格中介绍的型号匹配并相符。  |
| E141F | CPU Protocol    | 系统 BIOS 已报告处理器协议错误。             | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。  |
| E1420 | CPU Bus PERR    | 系统 BIOS 已报告处理器总线奇偶校验错误。         | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。  |
| E1421 | CPU Init        | 系统 BIOS 已报告处理器初始化错误。            | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。  |
| E1422 | CPU Machine Chk | 系统 BIOS 已报告机器检查错误。              | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。  |
| E1610 | PS # Missing    | 指定的电源设备中没有电；指定的电源设备安装错误或出现故障。   | 请参阅第 90 页的“排除电源设备故障”。   |

**表 1-7. LCD 状态信息 (续)**

| 代码    | 文本                         | 原因  | 更正措施   |
|-------|----------------------------|---|--|
| E1614 | PS # Status                | 指定的电源设备中没有电；指定的电源设备安装错误或出现故障。                                 | 请参阅第 90 页的“排除电源设备故障”。                        |
| E1618 | PS # Predictive            | 电源设备电压超出允许范围；指定的电源设备安装错误或出现故障。                                | 请参阅第 90 页的“排除电源设备故障”。                        |
| E161C | PS # Input Lost            | 指定的电源设备的电源不可用，或超出了允许范围。                                       | 检查指定电源设备的交流电源。如果问题仍然存在，请参阅第 90 页的“排除电源设备故障”。 |
| E1620 | PS # Input Range           | 指定的电源设备的电源不可用，或超出了允许范围。                                       | 检查指定电源设备的交流电源。如果问题仍然存在，请参阅第 90 页的“排除电源设备故障”。 |
| E1624 | PS Redundancy              | 电源设备子系统不再有冗余。如果仅有的电源设备出现故障，系统将关闭。                             | 请参阅第 90 页的“排除电源设备故障”。                        |
| E1710 | I/O Channel Chk            | 系统 BIOS 已报告 I/O 通道检查。   | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。                           |
| E1711 | PCI PERR B## D## F##       | 系统 BIOS 已报告组件的 PCI 奇偶校验错误，该组件所在的 PCI 配置空间位于总线 ##，设备 ##，功能 ##。 | 卸下并重置 PCI 扩充卡。如果问题仍然存在，请参阅第 96 页的“排除扩充卡故障”。  |
|       | PCI PERR Slot #            | 系统 BIOS 已报告组件的 PCI 奇偶校验错误，该组件位于指定的 PCI 插槽。                    | 如果问题仍然存在，则表示提升卡或系统板出现故障。请参阅第 109 页的“获得帮助”。   |
| E1712 | PCI SERR B## D## F##       | 系统 BIOS 已报告组件的 PCI 系统错误，该组件所在的 PCI 配置空间位于总线 ##，设备 ##，功能 ##。   | 卸下并重置 PCI 扩充卡。如果问题仍然存在，请参阅第 109 页的“获得帮助”。    |
|       | PCI SERR Slot #            | 系统 BIOS 已报告组件的 PCI 系统错误，该组件位于指定的插槽。                           | 如果问题仍然存在，则表示提升卡或系统板出现故障。请参阅第 109 页的“获得帮助”。   |
| E1714 | Unknown Err                | 系统 BIOS 已确定系统中存在错误，但无法确定错误来源。                                 | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。                           |
| E171F | PCIe Fatal Err B## D## F## | 系统 BIOS 已报告组件的 PCIe 致命错误，该组件所在的 PCI 配置空间位于总线 ##，设备 ##，功能 ##。  | 卸下并重置 PCI 扩充卡。如果问题仍然存在，请参阅第 96 页的“排除扩充卡故障”。  |
|       | PCIe Fatal Err Slot #      | 系统 BIOS 已报告组件的 PCIe 致命错误，该组件位于指定的插槽。                          | 如果问题仍然存在，则表示提升卡或系统板出现故障。请参阅第 109 页的“获得帮助”。   |

**表 1-7. LCD 状态信息 (续)**

| 代码    | 文本                      | 原因                          | 更正措施   |
|-------|-------------------------|-----------------------------|--|
| E1810 | HDD ## Fault            | SAS 子系统已确定硬盘驱动器 ## 出现故障。    | 请参阅第 94 页的“排除硬盘驱动器故障”。                         |
| E1811 | HDD ## Rbld Abrt        | 指定的硬盘驱动器已放弃重建。              | 请参阅第 94 页的“排除硬盘驱动器故障”。如果问题仍然存在，请参阅 RAID 说明文件。  |
| E1812 | HDD ## Removed          | 指定的硬盘驱动器已从系统中卸下。            | 仅提供信息。   |
| E1913 | CPU & Firmware Mismatch | BMC 固件不支持 CPU。              | 更新至最新的 BMC 固件。有关设置和使用 BMC 的详细信息，请参阅《BMC 用户指南》。 |
| E1A14 | SAS Cable A             | SAS 电缆 A 丢失或损坏。             | 重置电缆。如果问题仍然存在，请更换电缆。请参阅第 53 页的“SAS 控制器子卡”。     |
| E1A15 | SAS Cable B             | SAS 电缆 B 丢失或损坏。             | 重置电缆。如果问题仍然存在，请更换电缆。请参阅第 53 页的“SAS 控制器子卡”。     |
| E1A17 | Pwr Cable FB            | 电缆托架的电源电缆丢失或损坏。             | 重置电缆。如果问题仍然存在，请更换电缆。请参阅第 53 页的“SAS 控制器子卡”。     |
| E1A18 | PDB Ctrl Cable          | 电缆托架的控制信号电缆丢失或损坏。           | 重置电缆。如果问题仍然存在，请更换电缆。请参阅第 53 页的“SAS 控制器子卡”。     |
| E2010 | No Memory               | 系统中没有安装内存。                  | 安装内存。请参阅第 60 页的“安装内存模块”。                       |
| E2011 | Mem Config Err          | 检测到内存，但是内存不可配置。配置内存期间检测到错误。 | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。                          |
| E2012 | Unusable Memory         | 已配置内存，但内存不可用。内存子系统出现故障。     | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。                          |
| E2013 | Shadow BIOS Fail        | 系统 BIOS 无法将其快擦写映像复制到内存中。    | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。                          |
| E2014 | CMOS Fail               | CMOS 出现故障。CMOS RAM 未正常工作。   | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。                             |
| E2015 | DMA Controller          | DMA 控制器出现故障。                | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。                             |
| E2016 | Int Controller          | 中断控制器出现故障。                  | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。                             |

**表 1-7. LCD 状态信息 (续)**

| 代码    | 文本                            | 原因  | 更正措施  |
|-------|-------------------------------|---|---|
| E2017 | Timer Fail                    | 计时器刷新故障。  | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。  |
| E2018 | Prog Timer                    | 可编程间隔计时器错误。   | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。  |
| E2019 | Parity Error                  | 奇偶校验错误。   | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。  |
| E201A | SIO Err                       | SIO 出现故障。   | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。  |
| E201B | Kybd Controller               | 键盘控制器出现故障。  | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。  |
| E201C | SMI Init                      | 系统管理中断 (SMI) 初始化失败。   | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。  |
| E201D | Shutdown Test                 | BIOS 关闭系统检测失败。  | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。  |
| E201E | POST Mem Test                 | BIOS POST 内存检测失败。   | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。如果问题仍然存在，请参阅第 109 页的“获得帮助”。          |
| E201F | DRAC Config                   | Dell 远程访问控制器 (DRAC) 配置失败。   | 请查看具体错误信息。<br>确保 DRAC 电缆和连接器已正确就位。如果问题仍然存在，请参阅 DRAC 说明文件。 |
| E2020 | CPU Config                    | CPU 配置失败。   | 请查看具体错误信息。  |
| E2021 | Memory Population             | 内存配置不正确。内存安装顺序不正确。  | 请查看具体错误信息。请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。                           |
| E2022 | POST Fail                     | 视频后出现一般故障。  | 请查看具体错误信息。  |
| E2110 | MBE Crd # DIMM ## & ##        | “## & ##”指示的 DIMM 组中的一个 DIMM 发生内存多位错误 (MBE)。如果没有内存卡，则“Crd #”字符串将留在信息外。                              | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。                                     |
| E2111 | SBE Log Disable Crd # DIMM ## | 系统 BIOS 已禁用内存单位错误 (SBE) 记录，在重新引导系统之前，不会再记录更多的 SBE。“##”表示 BIOS 指示的 DIMM。如果没有内存提升卡，则“Crd #”字符串将留在信息外。 | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。                                     |

**表 1-7. LCD 状态信息 (续)**

| 代码    | 文本                               | 原因   | 更正措施                            |
|-------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| E2112 | Mem Spare Crd #<br>DIMM ##       | 系统 BIOS 确定内存中有太多错误，因此已将内存释放。“## & ##”表示 BIOS 指示的 DIMM 对。如果没有内存卡，则“Crd #”字符串将留在信息外。     | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。           |
| E2113 | Mem Mirror Crd #<br>DIMM ## & ## | 系统 BIOS 确定一半镜像中有太多错误，因此已将内存镜像禁用。“## & ##”表示 BIOS 指示的 DIMM 对。如果没有内存卡，则“Crd #”字符串将留在信息外。 | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。           |
| E2118 | Fatal NB Mem CRC                 | 北侧的 FBD 内存子系统链接中的一个连接失败。   | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。           |
| E2119 | Fatal SB Mem CRC                 | 南侧的 FBD 内存子系统链接中的一个连接失败。   | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。           |
| I1910 | Intrusion                        | 主机盖被卸下。  | 仅提供信息。                          |
| I1911 | >3 ERRs Chk Log                  | LCD 溢出信息。<br>LCD 上最多只能按顺序显示三条错误信息。第四条信息显示为标准的溢出信息。                                     | 查看 SEL 以获取事件详细信息。               |
| I1912 | SEL Full                         | 系统事件日志中的事件已满，无法再记录更多事件。  | 通过删除事件条目清除日志。                   |
| W1228 | ROMB Batt < 24hr                 | 预先警告 RAID 电池只剩下不足 24 小时的电量。  | 更换 RAID 电池。请参阅第 55 页的“RAID 电池”。 |

**注：**有关本表中使用的缩写词或缩略词的全称，请参阅第 135 页的“词汇表”。

### 解决 LCD 状态信息描述的问题

LCD 中的代码和文本通常可以精确指明故障情况，因此更正起来十分方便。例如，如果显示代码 E1418 CPU\_1\_Presence，您即可知道插槽 1 中没有安装微处理器。

相比之下，如果发生多个相关错误，您也许能够确定问题所在。例如，如果收到一系列信息，指示多种电压故障，您可能确定问题来自电源设备故障。

## 删除 LCD 状态信息

对于与传感器有关的故障，例如温度、电压、风扇等，当传感器恢复至正常状态时，LCD 信息将被自动删除。例如，如果某组件的温度超出范围，LCD 将显示该故障，温度恢复至允许范围后，该信息将从 LCD 中删除。对于其它故障，必须采取措施将信息从显示屏中删除：


- 清除 SEL — 您可以远程执行该任务，但是系统的事件历史记录将丢失。
- 关闭电源再打开 — 关闭系统电源并断开其与电源插座的连接；等待大约十秒钟，重新连接电源电缆，然后重新启动系统。

任一措施都将删除故障信息，并使状态指示灯和 LCD 颜色恢复至正常状态。在以下情况下，将重新显示信息：

- 传感器恢复至正常状态后再次发生故障，从而生成了新的 SEL 条目。
- 系统重新启动并检测到新的错误事件。
- 记录了与同一显示条目对应的另外一种故障。

## 系统信息

屏幕上将显示系统信息，通知您系统可能出现的问题。表 1-8 列出了可能出现的系统信息以及每条信息出现的可能原因和更正措施。

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。


 **注：**如果收到的系统信息未在表 1-8 中列出，请参阅信息出现时所运行的应用程序的说明文件或操作系统的说明文件，以了解对信息的说明和建议采取的措施。

表 1-8. 系统信息

| 信息   | 原因                          | 更正措施   |
|--|-----------------------------|--|
| Alert! Redundant memory disabled! Memory configuration does not support redundant memory.<br>(警报! 冗余内存被禁用! 内存配置不支持冗余内存。) | 安装的内存模块的类型和大小不一致; 内存模块出现故障。 | 确保所有内存模块的类型和大小一致并已正确安装。如果问题仍然存在, 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。 |
| Attempting to update Remote Configuration.<br>Please wait... (正在尝试更新远程配置。请稍候...)   | 检测到远程配置请求, 正在处理该请求。         | 等待处理完成。  |
| BIOS Update Attempt Failed!<br>(BIOS 更新尝试失败!)  | 远程 BIOS 更新尝试失败。             | 重新尝试更新 BIOS。如果问题仍然存在, 请参阅第 109 页的“获得帮助”。               |

**表 1-8. 系统信息 (续)**

| 信息   | 原因   | 更正措施  |
|--|--|---|
| Caution! NVRAM_CLR jumper is installed on system board. (警告! 在系统板上安装了 NVRAM_CLR 跳线。)   | 安装了 NVRAM_CLR 跳线。CMOS 已被清除。  | 卸下 NVRAM_CLR 跳线。请参见图 6-1 以确定跳线的位置。  |
| CPUs with different cache sizes detected! (检测到具有不同高速缓存大小的 CPU!)  | 已安装的微处理器具有不同的高速缓存大小。   | 确保所有微处理器均具有相同的高速缓存大小, 并已正确安装。请参阅第 63 页的“处理器”。   |
| Decreasing available memory (可用内存正在减少)   | 内存模块出现故障或未正确安装。  | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。   |
| DIMM pairs must be matched in size, speed, and technology. The following DIMM pair is mismatched: DIMM x and DIMM y. (DIMM 对必须在大小、速度和技术上相匹配。下面的 DIMM 对误匹配: DIMM x 和 DIMM y。) | 安装了误匹配或不匹配的 DIMM, 内存模块出现故障或未正确就位。  | 确保所有内存模块对的类型和大小一致并已正确安装。请参阅第 59 页的““System Memory”(系统内存)”。如果问题仍然存在, 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。 |
| DIMMs must be populated in sequential order beginning with slot 1. The following DIMM is electrically isolated: DIMM x. (必须按顺序从插槽 1 开始安装 DIMM。以下 DIMM 已经断电: DIMM x。)         | 由于位置原因, 系统无法访问指定的 DIMM。必须按顺序从插槽 1 开始安装 DIMM。                               | 从插槽 1 开始顺序安装 2、4、8 或 12 个 DIMM。请参阅第 59 页的““System Memory”(系统内存)”。                         |
| DIMMs should be installed in pairs. Pairs must be matched in size, speed, and technology. (应成对安装 DIMM。DIMM 对必须在大小、速度和技术上相匹配。)  | 安装了误匹配或不匹配的 DIMM, 内存模块出现故障或未正确就位。系统将在降低 ECC 保护的情况下以降级模式运行。仅能访问通道 0 中安装的内存。 | 确保所有内存模块对的类型和大小一致并已正确安装。请参阅第 59 页的““System Memory”(系统内存)”。如果问题仍然存在, 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。 |
| Dual-rank DIMM paired with Single-rank DIMM - The following DIMM/rank has been disabled by BIOS: DIMM x Rank y (双列 DIMM 与单列 DIMM 成对 - 以下 DIMM/列已由 BIOS 禁用: DIMM x 列 y)       | 安装了误匹配的 DIMM, 内存模块出现故障。系统检测到与单列 DIMM 成对的双列 DIMM。将禁用双列 DIMM 的第二列。           | 确保所有内存模块对的类型和大小一致并已正确安装。请参阅第 59 页的““System Memory”(系统内存)”。如果问题仍然存在, 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。 |



**表 1-8. 系统信息 (续)**

| 信息  | 原因                                       | 更正措施   |
|---|--|--|
| <p>Error: Incorrect memory configuration. DIMMs must be installed in pairs of matched memory size, speed, and technology.<br/>(错误: 内存配置不正确。必须成对安装 DIMM 并且其内存大小、速度和技术必须相匹配。)</p> | <p>安装了误匹配或不匹配的 DIMM, 内存模块出现故障或未正确就位。</p> | <p>确保所有内存模块对的类型和大小一致并已正确安装。请参阅第 59 页的““System Memory” (系统内存)”。如果问题仍然存在, 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。</p>                |
| <p>Error: Memory failure detected. Memory size reduced. Replace the faulty DIMM as soon as possible. (错误: 检测到内存故障。内存大小减小。请尽快更换出现故障的 DIMM。)</p>                                  | <p>内存模块出现故障或未正确就位。</p>                   | <p>请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。</p>   |
| <p>!!*** Error: Remote Access Controller initialization failure*** RAC virtual USB devices may not be available...<br/>(!!*** 错误: 远程访问控制器初始化失败 *** RAC 虚拟 USB 设备可能不可用 ...)</p>  | <p>错误: 远程访问控制器初始化失败。</p>                 | <p>确保远程访问控制器已正确安装。请参阅第 66 页的“RAC 卡”。</p>   |
| <p>FBD training error: The following branch has been disabled: Branch x (FBD 培训错误: 以下分支已被禁用: 分支 x)</p>  | <p>指定分支 (通道对) 包含的 DIMM 彼此不兼容。</p>        | <p>确保仅使用 Dell 认可的内存。为确保兼容性, Dell 建议您直接通过 <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> 或 Dell 销售代理购买内存升级套件。</p> |
| <p>Gate A20 failure (A20 门电路故障)</p>   | <p>键盘控制器出现故障; 系统板出现故障。</p>               | <p>请参阅第 109 页的“获得帮助”。</p>  |
| <p>General failure (一般故障)</p>   | <p>操作系统无法执行命令。</p>                       | <p>此信息通常后跟具体信息。请记住此信息并采取相应的措施解决问题。</p>   |
| <p>Invalid NVRAM configuration, Resource Re-allocated (无效的 NVRAM 配置, 资源已重新分配)</p>   | <p>系统检测到资源冲突并进行了校正。</p>                  | <p>无需任何操作。</p>   |
| <p>Keyboard Controller failure (键盘控制器出现故障)</p>  | <p>键盘控制器出现故障; 系统板出现故障</p>                | <p>请参阅第 109 页的“获得帮助”。</p>  |
| <p>Manufacturing mode detected (检测到生产模式)</p>  | <p>系统处于生产模式。</p>                         | <p>重新引导系统使其退出生产模式。</p>   |

**表 1-8. 系统信息 (续)**

| 信息  | 原因   | 更正措施   |
|---|--|--|
| MEMBIST failure - The following DIMM/rank has been disabled by BIOS:<br>DIMM x Rank y (MEMBIST 故障<br>- 以下 DIMM/列已由 BIOS 禁用: DIMM x 列 y)                   | 内存模块出现故障。                                      | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。  |
| Memory address line failure at <b>address</b> , read <b>value</b> expecting <b>value</b><br>(内存地址行错误, 位于 <b>地址</b> , 读取内容为 <b>值</b> , 需要 <b>值</b> )       | 内存模块出现故障或未正确安装。                                | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。  |
| Memory double word logic failure at <b>address</b> , read <b>value</b> expecting <b>value</b><br>(内存双字逻辑错误, 位于 <b>地址</b> , 读取内容为 <b>值</b> , 需要 <b>值</b> ) |  |  |
| Memory odd/even logic failure at <b>address</b> , read <b>value</b> expecting <b>value</b><br>(内存奇/偶逻辑错误, 位于 <b>地址</b> , 读取内容为 <b>值</b> , 需要 <b>值</b> )   |  |  |
| Memory write/read failure at <b>address</b> , read <b>value</b> expecting <b>value</b><br>(内存读/写错误, 位于 <b>地址</b> , 读取内容为 <b>值</b> , 需要 <b>值</b> )         |  |  |
| Memory tests terminated by keystroke.<br>(内存检测程序因击键而终止。)  | POST 内存检测程序因按下空格键而终止。                          | 仅提供信息。   |
| No boot device available<br>(无可用的引导设备)  | 光盘驱动器子系统、硬盘驱动器或硬盘驱动器子系统出现故障或丢失, 或驱动器 A 中没有启动盘。 | 使用 CD 或硬盘驱动器。如果问题仍然存在, 请参阅第 93 页的“排除光盘驱动器故障”和第 94 页的“排除硬盘驱动器故障”。有关设置引导设备顺序的信息, 请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。 |
| No boot sector on hard drive<br>(硬盘驱动器上无引导扇区)   | 系统设置程序中的配置设置不正确, 或硬盘驱动器上没有操作系统。                | 检查系统设置程序中的硬盘驱动器配置设置。请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。如果有必要, 在硬盘驱动器上安装操作系统。请参阅操作系统说明文件。                           |

**表 1-8. 系统信息 (续)**

| 信息   | 原因   | 更正措施  |
|--|--|---|
| No timer tick interrupt<br>(无计时器嘀嗒信号中断)  | 系统板出现故障。   | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。  |
| Northbound merge error -<br>The following DIMM has<br>been disabled by BIOS:<br>DIMM x (北侧合并错误 - 以下<br>DIMM 已由 BIOS 禁用: DIMM x)  | 指定的 DIMM 不能与内存控制<br>器建立成功的数据链接。  | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故<br>障”。   |
| PCIe Degraded Link Width<br>Error: Embedded<br>Bus# <b>nn</b> /Dev# <b>nn</b> /Func <b>n</b><br>(PCIe 降级链接宽度错误: 嵌入<br>式 Bus# <b>nn</b> /Dev# <b>nn</b> /Func <b>n</b> )<br>Expected Link Width is <b>n</b><br>(需要的链接宽度为 <b>n</b> )<br>Actual Link Width is <b>n</b><br>(实际链接宽度为 <b>n</b> ) | 指定插槽中的 PCIe 卡出现故障<br>或未正确安装。   | 在指定编号的插槽中重置 PCIe 卡。请<br>参阅第 73 页的“扩充卡提升板”。如<br>果问题仍然存在, 请参阅第 109 页的<br>“获得帮助”。      |
| PCIe Degraded Link Width<br>Error: Slot <b>n</b> (PCIe 降级链接<br>宽度错误: 插槽 <b>n</b> )<br>Expected Link Width is <b>n</b><br>(需要的链接宽度为 <b>n</b> )<br>Actual Link Width is <b>n</b><br>(实际链接宽度为 <b>n</b> )  | 指定插槽中的 PCIe 卡出现故障<br>或未正确安装。   | 在指定编号的插槽中重置 PCIe 卡。请<br>参阅第 73 页的“扩充卡提升板”。如<br>果问题仍然存在, 请参阅第 109 页的<br>“获得帮助”。      |
| PCIe Training Error:<br>Embedded<br>Bus# <b>nn</b> /Dev# <b>nn</b> /Func <b>n</b><br>(PCIe 培训错误: 嵌入式<br>Bus# <b>nn</b> /Dev# <b>nn</b> /Func <b>n</b> )<br>PCIe Training Error:<br>Slot <b>n</b><br>(PCIe 培训错误: 插槽 <b>n</b> )  | 指定插槽中的 PCIe 卡出现故障<br>或未正确安装。   | 在指定编号的插槽中重置 PCIe 卡。请<br>参阅第 73 页的“扩充卡提升板”。如<br>果问题仍然存在, 请参阅第 109 页的<br>“获得帮助”。      |
| PCI BIOS failed to install<br>(无法安装 PCI BIOS)  | 投影期间检测到 PCI 设备 BIOS<br>(选项 ROM) 校验和错误。<br>扩充卡的电缆松动; 扩充卡出<br>现故障或未正确安装。 | 重置扩充卡。确保所有相应电缆都已<br>稳固地连接至扩充卡。如果问题仍然<br>存在, 请参阅第 96 页的“排除扩充卡<br>故障”。                |
| Plug & Play Configuration<br>Error (即插即用配置错误)  | 初始化 PCI 设备时出错; 系统<br>板出现故障。  | 安装 NVRAM_CLR 跳线并重新引导系<br>统。请参见图 6-1 以确定跳线的位置。<br>如果问题仍然存在, 请参阅第 96 页的<br>“排除扩充卡故障”。 |

**表 1-8. 系统信息 (续)**


| 信息   | 原因  | 更正措施   |
|--|---|--|
| Read fault (读取故障)<br>Requested sector not found<br>(未找到请求的扇区)  | 操作系统无法从软盘或硬盘驱动器中进行读取, 系统在磁盘上找不到特定扇区, 或请求的扇区有故障。 | 更换软盘。确保软盘和硬盘驱动器电缆已正确连接。针对系统中已安装的相应驱动器, 请参阅第 96 页的“排除扩充卡故障”或第 94 页的“排除硬盘驱动器故障”。                             |
| Remote configuration update attempt failed<br>(远程配置更新尝试失败)   | 系统无法处理远程配置请求。                                   | 重新尝试远程配置。  |
| ROM bad checksum = address<br>(ROM 校验和错误 = 地址)   | 扩充卡未正确安装或出现故障。                                  | 重置扩充卡。确保所有相应电缆都已稳固地连接至扩充卡。如果问题仍然存在, 请参阅第 96 页的“排除扩充卡故障”。   |
| Sector not found<br>(未找到扇区)<br>Seek error (寻道错误)<br>Seek operation failed<br>(寻道操作失败)  | 软盘或硬盘驱动器出现故障。                                   | 针对系统中安装的相应驱动器, 请参阅第 94 页的“排除硬盘驱动器故障”。  |
| Shutdown failure<br>(关闭系统失败)   | 关闭系统检测失败。                                       | 请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。  |
| The amount of system memory has changed<br>(系统的内存容量已更改)  | 添加或卸下了内存, 或某个内存模块出现故障。                          | 如果添加或卸下了内存, 则该信息是提示性的, 可以忽略。如果没有添加或卸下内存, 请检查 SEL 以确定是否检测到单位或多位错误并更换出现故障的内存模块。请参阅第 92 页的“排除系统内存故障”。         |
| Time-of-day clock stopped<br>(计时时钟停止)  | 电池或芯片出现故障。                                      | 请参阅第 90 页的“排除系统电池故障”。  |
| The following DIMM pair is not compatible with the memory controller: DIMM x and DIMM y<br>(以下 DIMM 对与内存控制器不兼容: DIMM x 和 DIMM y) | 指定的 DIMM 与系统不兼容。                                | 确保仅使用 Dell 认可的内存。为确保兼容性, Dell 建议您直接通过 <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> 或 Dell 销售代理购买内存升级套件。  |
| The following DIMMs are not compatible: DIMM x and DIMM y (以下 DIMM 不兼容: DIMM x 和 DIMM y)   | 指定的 DIMM 与系统不兼容。                                | 确保仅使用 ECC FBD1 内存。为确保兼容性, Dell 建议您直接通过 <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> 或 Dell 销售代理购买内存升级套件。 |

**表 1-8. 系统信息 (续)**

| 信息   | 原因   | 更正措施   |
|--|--|--|
| Time-of-day not set - please run SETUP program (未设置时间 - 请运行系统设置程序) | “Time” (时间) 或 “Date” (日期) 设置不正确; 系统电池出现故障。 | 检查 “Time” (时间) 和 “Date” (日期) 设置。请参阅第 31 页的 “使用系统设置程序”。如果问题仍然存在, 请更换系统电池。请参阅第 77 页的 “系统电池”。 |
| Timer chip counter 2 failed (计时器芯片计数器 2 出现故障)                      | 系统板出现故障。                                   | 请参阅第 109 页的 “获得帮助”。  |
| Unsupported CPU combination (不支持的 CPU 组合)                          | 系统不支持此微处理器。                                | 安装支持的微处理器或微处理器组合。请参阅第 63 页的 “处理器”。   |
| Unsupported CPU stepping detected (检测到不支持的 CPU 步进)                 |  |  |
| Utility partition not available (公用程序分区不可用)                        | POST 期间按下了 <F10> 键, 但引导硬盘驱动器上没有公用程序分区。     | 在引导硬盘驱动器上创建公用程序分区。请参阅系统附带的 CD。   |

## 警告信息

警告信息提醒您可能出现的问题, 并提示您在系统继续执行任务之前作出响应。例如, 格式化软盘之前, 系统将发出一则信息, 警告您软盘上的数据可能会全部丢失。警告信息通常会中断任务, 并要求您键入 y (是) 或 n (否) 以做出响应。

 **注:** 警告信息由应用程序或操作系统生成。有关详情, 请参阅操作系统或应用程序附带的说明文件。

## 诊断程序信息

运行系统诊断程序时, 可能会出现错误信息。本节未列出诊断错误信息。请将相应信息记录在第 109 页的 “获得帮助” 中的诊断程序核对表的副本中, 然后按照该节的说明获得技术帮助。

## 警报信息

系统管理软件可以为系统生成警报信息。警报信息包括信息、状态、警告和故障信息, 表示驱动器、温度、风扇和电源的状况。有关详情, 请参阅系统管理软件说明文件。



# 使用系统设置程序

安装系统后，请运行系统设置程序以了解系统的配置和可选设置。请记录这些信息以备将来参考。


您可以使用系统设置程序进行以下操作：

- 在添加、更改或卸下硬件之后更改存储在 NVRAM 中的系统配置
- 设置或更改用户可选择的选项（例如时间或日期）
- 启用或禁用集成设备
- 更正安装的硬件和配置设置之间的差异

## 进入系统设置程序


- 1 打开或重新启动系统。
- 2 系统显示以下信息时立即按 <F2> 键：  
<F2> = System Setup (<F2> = 系统设置程序)

如果按 <F2> 键之前已开始载入操作系统，请让系统完成引导过程，然后重新启动系统并再试一次。

 **注：**要确保顺序关闭系统，请参阅操作系统附带的说明文件。

## 响应错误信息

您可以通过响应某些错误信息进入系统设置程序。如果引导系统时出现错误信息，请记录该信息。在进入系统设置程序之前，请参阅第 23 页的“系统信息”，以获得对该信息的解释和更正错误的建议。


 **注：**安装内存升级件之后首次启动系统时，系统将发送一条信息，这是正常的。

## 使用系统设置程序

表 2-1 中列出的按键可用于查看或更改系统设置程序屏幕上的信息和退出该程序。

**表 2-1. 系统设置程序导航键**

| 按键                        | 操作                                  |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 上箭头键或 <Shift><Tab> 组合键    | 移至上一字段。                             |
| 下箭头键或 <Tab> 键             | 移至下一字段。                             |
| 空格键、<+> 键、<-> 键、左箭头键和右箭头键 | 滚动浏览字段中的设置。在许多字段中，您还可以键入适当的值。       |
| <Esc> 键                   | 退出系统设置程序；如果对系统设置程序进行了更改，按该键将重新启动系统。 |
| <F1> 键                    | 显示系统设置程序的帮助文件。                      |

 **注：**对于大多数选项，您所作的任何更改都将被记录下来，但要等到重新启动系统后才能生效。

## 系统设置程序选项

### 主屏幕

进入系统设置程序时，系统将显示系统设置程序主屏幕（请参见图 2-1）。



图 2-1. 系统设置程序主屏幕

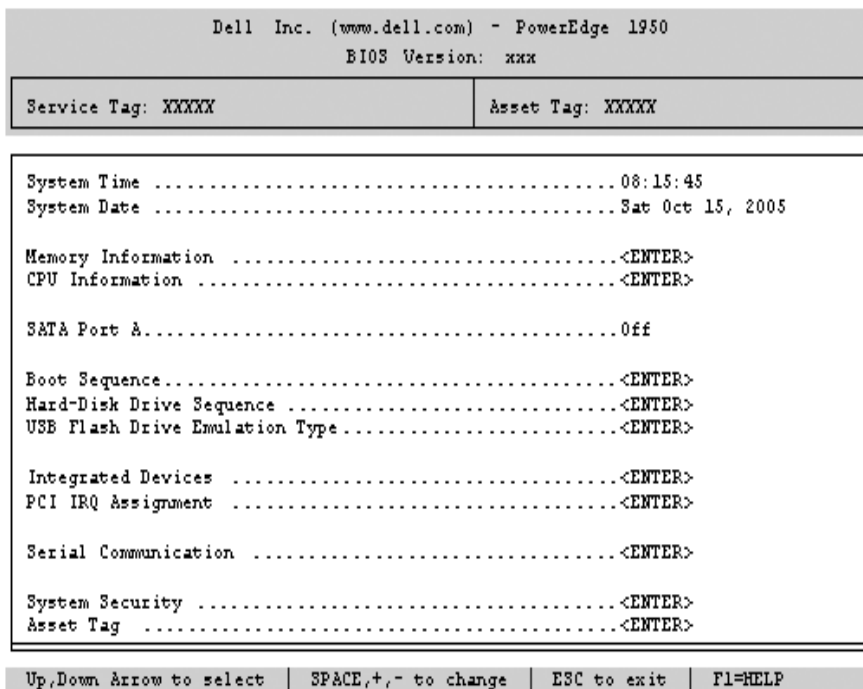


表 2-2 列出了系统设置程序主屏幕中显示的信息字段的选项和说明。有关详情，请参阅第 37 页的“System Security”（系统安全保护）屏幕选项”。



**注：**系统设置程序的选项会基于系统配置发生变化。



**注：**系统设置程序的默认设置在各自选项的下面列出（如果有）。

表 2-2. 系统设置程序选项

| 选项                             | 说明  |
|--------------------------------|---|
| “System Time”<br>(系统时间)        | 重设系统内部时钟的时间。  |
| “System Date”<br>(系统日期)        | 重设系统内部日历的日期。  |
| “Memory Information”<br>(内存信息) | 显示与已安装的系统内存、视频内存和冗余内存有关的信息，包括内存模块的大小、类型和速率，以及系统内存检测程序选项状态和冗余内存状态。 |
| “CPU Information”<br>(CPU 信息)  | 显示有关微处理器的信息（速率和高速缓存大小等）。请参阅第 35 页的“CPU Information”（CPU 信息）屏幕”。   |
| “SATA Port x”<br>(SATA 端口 x)   | 显示连接至端口 x 的驱动器的类型和容量。   |

**表 2-2. 系统设置程序选项 (续)**

| 选项   | 说明   |
|--|--|
| “Boot Sequence”<br>(引导顺序)  | 确定在系统启动期间系统搜索引导设备的顺序。可用选项包括软盘驱动器、CD 驱动器、硬盘驱动器和网络。如果已安装 RAC，则可能存在附加选项（例如虚拟软盘和虚拟 CD-ROM）。<br><b>注：</b> 不支持从连接至 SAS 或 SCSI 适配器的外部设备进行系统引导。有关从外部设备进行引导的最新支持信息，请参阅 <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> 。 |
| “USB Flash Drive Type”<br>(USB 快擦写驱动器类型)<br>(默认设置为<br>“Auto” [自动]) | 确定 USB 快擦写驱动器的仿真类型。“Hard disk” (硬盘) 使 USB 快擦写驱动器可用作硬盘驱动器。“Floppy” (软盘) 使 USB 快擦写驱动器可用作可移动软盘驱动器。“Auto” (自动) 将自动选择仿真类型。  |
| “Integrated Devices”<br>(集成设备)                                     | 请参阅第 36 页的 “Integrated Devices” (集成设备) 屏幕。   |
| “PCI IRQ Assignment”<br>(PCI IRQ 分配)                               | 显示一个用于更改 IRQ (已分配给 PCI 总线上的各个集成设备以及所有需要 IRQ 的已安装扩充卡) 的屏幕。  |
| “Serial Communication”<br>(串行通信) (默认设置<br>为 “Off” [关])             | 选项包括 “On with Console Redirection via COM2” (通过 COM2 启用控制台重定向) 和 “Off” (关)。  |
| “Failsafe Baud Rate”<br>(故障保护波特率)<br>(默认设置为 57600)                 | 无法自动与远程终端协商波特率时，显示用于控制台重定向的故障保护波特率。不应调整该速率。  |
| “Remote Terminal Type”<br>(远程终端类型)<br>(默认设置为 “VT<br>100/VT 220”)   | 选择 “VT 100/VT 220” 或 “ANSI”。   |
| “Redirection After Boot”<br>(引导后重定向)<br>(默认设置为<br>“Enabled” [已启用]) | 系统引导到操作系统之后，启用或禁用 BIOS 控制台重定向。   |
| “Embedded Server<br>Management”<br>(嵌入式服务器管理)                      | 显示一个屏幕，用于配置前面板 LCD 选项和设置用户定义的 LCD 字符串。有关详情，请参阅系统管理软件说明文件，该说明文件介绍了嵌入式软件的功能、要求、安装和基本操作。  |
| “System Security”<br>(系统安全保护)                                      | 显示一个屏幕，用于配置系统密码和设置密码功能。有关详情，请参阅第 37 页的 “System Security” (系统安全保护) 屏幕、第 38 页的 “使用系统密码” 和第 40 页的 “使用设置密码”。   |
| “Keyboard NumLock”<br>(键盘数码锁定) (默认<br>设置为 “On” [开])                | 确定系统启动时是否激活 101 或 102 键键盘上的数码锁定模式 (不适用于 84 键键盘)。   |

**表 2-2. 系统设置程序选项 (续)**

| 选项  | 说明   |
|---|--|
| “Report Keyboard Errors” (报告键盘错误) (默认设置为 “Report” [报告]) | 启用或禁用 POST 期间的键盘错误报告功能。对于连接了键盘的主机系统, 请选择 “Report” (报告)。如果选择 “Do Not Report” (不报告), 则系统在 POST 期间将不会报告与键盘或键盘控制器有关的任何错误信息。如果键盘已连接至系统, 此设置不会影响键盘本身的操作。 |

## “CPU Information” (CPU 信息) 屏幕

表 2-3 列出了 “CPU Information” (CPU 信息) 屏幕中显示的信息字段的选项和说明。

**表 2-3. “CPU Information” (CPU 信息) 屏幕**

| 选项  | 说明   |
|---|--|
| “Bus Speed” (总线速率)  | 显示处理器的总线速率。  |
| “Logical Processor” (逻辑处理器) (默认设置为 “Enabled” [已启用])                   | 处理器支持超线程时显示此选项。“Enabled” (已启用) 允许操作系统使用所有逻辑处理器。如果选择 “Disabled” (已禁用), 则操作系统仅使用系统中安装的每个处理器的第一个逻辑处理器。                        |
| “Virtualization Technology” (虚拟化技术) (默认设置为 “Disabled” [已禁用])          | 处理器支持虚拟化技术时显示此选项。“Enabled” (已启用) 允许虚拟化软件使用处理器设计中加入的虚拟化技术功能。只有支持虚拟化技术的软件才能使用该功能。  |
| “Adjacent Cache Line Prefetch” (相邻的高速缓存行预先访存) (默认设置为 “Enabled” [已启用]) | 启用或禁用顺序内存访问的最佳使用。对于需要大量使用随机内存访问的应用程序, 请禁用该选项。  |
| “Hardware Prefetcher” (硬件预抓取技术) (默认设置为 “Enabled” [已启用])               | 启用或禁用硬件预抓取技术。  |
| “Demand-Based Power Management” (基于需求的电源管理) (默认设置为 “Disabled” [已禁用])  | 启用或禁用基于需求的电源管理。启用时, 将向操作系统报告 CPU 性能状态表; 禁用时, 不向操作系统报告 CPU 性能状态表。如果有 CPU 不支持基于需求的电源管理, 该字段将变为只读字段, 并自动设置为 “Disabled” (已禁用)。 |
| “Processor X ID” (处理器 X ID)   | 显示每个处理器的系列和型号编号。子菜单显示处理器和核心速率、2 级高速缓存容量以及核心数量。   |

## “Integrated Devices”（集成设备）屏幕

表 2-4 列出了 “Integrated Devices”（集成设备）屏幕中显示的信息字段的选项和说明。

表 2-4. “Integrated Devices”（集成设备）屏幕选项

| 选项  | 说明   |
|---|--|
| “Integrated SAS Controller”（集成 SAS 控制器）<br>（默认设置为 “Enabled” [已启用]）            | 启用或禁用集成 SAS 控制器。   |
| “Embedded SATA Controller”（嵌入式 SATA 控制器）<br>（默认设置为 “Off” [关]）                 | 使您可以将集成 SATA 控制器设置为 “Off”（关）或 “ATA” 模式。  |
| “IDE CD-ROM Controller”（IDE CD-ROM 控制器）<br>（默认设置为 “Auto” [自动]）                | 启用集成 IDE 控制器。设置为 “Auto”（自动）时，如果 IDE 设备已连接至通道并且未检测到外部 IDE 控制器，则启用集成 IDE 控制器的各个通道。<br><b>注：</b> 如果系统不包括该可选设备，则此菜单屏幕将不显示 CD-ROM 选项。     |
| “User-Accessible USB Ports”（用户可抽换的 USB 端口）<br>（默认设置为 “All Ports On” [启用所有端口]） | 启用或禁用系统的用户可抽换的端口。选项包括 “All Ports On”（启用所有端口）、“Only Back Ports On”（仅启用后面的端口）或 “All Ports Off”（禁用所有端口）。禁用 USB 端口将使其它设备可以使用系统资源。        |
| “Embedded Gb NIC1”（嵌入式 Gb NIC1）<br>（默认设置为 “Enabled with PXE” [PXE 启用]）        | 启用或禁用系统的集成 NIC1。选项包括 “Enabled without PXE”（无 PXE 启用）、“Enabled with PXE”（PXE 启用）和 “Disabled”（已禁用）。PXE 支持允许系统从网络进行引导。所作更改将在系统重新引导之后生效。 |
| “MAC Address”（MAC 地址）   | 显示 NIC1 的 MAC 地址。此字段没有用户可选择的设置。  |
| “TOE Capability”（TOE 功能）  | 显示 NIC1 的 TCP/IP 减负引擎 (TOE) 功能状态。  |
| “Embedded Gb NIC2”（嵌入式 Gb NIC2）<br>（默认设置为 “Enabled without PXE” [无 PXE 启用]）   | 启用或禁用系统的集成 NIC2。选项包括 “Enabled without PXE”（无 PXE 启用）、“Enabled with PXE”（PXE 启用）和 “Disabled”（已禁用）。PXE 支持允许系统从网络进行引导。所作更改将在系统重新引导之后生效。 |
| “MAC Address”（MAC 地址）   | 显示 NIC2 的 MAC 地址。此字段没有用户可选择的设置。  |
| “TOE Capability”（TOE 功能）  | 显示 NIC2 的 TCP/IP 减负引擎 (TOE) 功能状态。  |

## “System Security”（系统安全保护）屏幕

表 2-5 列出了 “System Security”（系统安全保护）屏幕中显示的信息字段的选项和说明。

表 2-5. “System Security”（系统安全保护）屏幕选项

| 选项  | 说明   |
|---|--|
| “System Password”<br>(系统密码)                                   | 显示系统密码安全保护功能的当前状态，并使您可以设定和确认新的系统密码。<br><b>注：</b> 有关设定系统密码以及使用或更改现有系统密码的说明，请参阅第 38 页的“使用系统密码”。  |
| “Setup Password”<br>(设置密码)                                    | 限制对系统设置程序的访问（与使用系统密码功能限制对系统的访问的方法相同）。<br><b>注：</b> 有关设定设置密码以及使用或更改现有设置密码的说明，请参阅第 40 页的“使用设置密码”。  |
| “Password Status”<br>(密码状态)                                   | 将 “Setup Password”（设置密码）选项设置为 “Enabled”（已启用）可以防止系统密码在系统启动时被更改或禁用。<br><br>要 <b>锁定</b> 系统密码，请在 “Setup Password”（设置密码）选项中设定设置密码，然后将 “Password Status”（密码状态）选项更改为 “Locked”（已锁定）。在这种状态下，您将无法通过 “System Password”（系统密码）选项更改系统密码，也无法在系统启动时按 <Ctrl><Enter> 组合键禁用系统密码。<br><br>要 <b>解除</b> 系统密码 <b>锁定</b> ，请在 “Setup Password”（设置密码）字段中输入设置密码，然后将 “Password Status”（密码状态）选项更改为 “Unlocked”（已解除锁定）。在这种状态下，您可以在系统启动时按 <Ctrl><Enter> 组合键禁用系统密码，然后通过 “System Password”（系统密码）选项更改系统密码。 |
| “Power Button”<br>(电源按钮)                                      | 关闭和打开系统电源。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果您使用电源按钮关闭系统，并且系统运行的是 ACPI 兼容操作系统，则系统可以在电源关闭之前执行顺序关闭系统操作。</li><li>如果系统运行的不是 ACPI 兼容操作系统，则按下电源按钮将立即关闭电源。</li></ul> 可以在系统设置程序中启用此按钮。此按钮被禁用时只能打开系统电源。<br><b>注：</b> 即使 “Power Button”（电源按钮）选项的设置为 “Disabled”（已禁用），您仍然可以使用电源按钮打开系统。   |
| “NMI Button”<br>(NMI 按钮)                                      | <b>注意：</b> 只有当合格的支持人员或操作系统说明文件指示可以使用 NMI 按钮时才能使用此按钮。按下此按钮将终止操作系统并显示诊断程序屏幕。<br><br>启用或禁用 NMI 功能。  |
| “AC Power Recovery”<br>(交流电源恢复) (默认<br>设置为 “Last” [最近一<br>次]) | 确定恢复供电时系统所执行的操作。如果系统设置为 “Last”（最近一次），则系统将返回上一次电源状态。“On”（开）将在供电恢复后打开系统电源。如果设置为 “Off”（关），则系统在供电恢复后保持关闭状态。  |

## “Exit”（退出）屏幕

按 <Esc> 键退出系统设置程序之后，“Exit”（退出）屏幕中将显示以下选项：

- “Save Changes and Exit”（保存更改并退出）
- “Discard Changes and Exit”（放弃更改并退出）
- “Return to Setup”（返回系统设置程序）

## 系统密码和设置密码功能

➡ **注意：**密码功能为系统中的数据提供了基本的安全保护。如果您的数据需要进一步的安全保护，请采取其它形式的保护措施，例如数据加密程序。

➡ **注意：**如果您的系统在未设定系统密码的情况下处于运行状态且无人看管，或者您未锁定系统，从而使他人能够通过更改跳线设置禁用密码，则任何人都可以访问存储在系统中的数据。

系统出厂时未启用系统密码功能。如果系统的安全性对您很重要，请仅在启用系统密码保护功能的情况下操作系统。

要更改或删除现有密码，您必须知道该密码（请参阅第 39 页的“删除或更改现有的系统密码”）。如果您忘记了密码，则必须先由经过培训的维修技术人员更改密码跳线设置以禁用该密码，并删除现有密码，然后您才能运行系统或更改系统设置程序中的设置。第 105 页的“禁用已忘记密码”对此步骤进行了说明。

### 使用系统密码

设定系统密码后，只有知道该密码的人才能完全使用系统。如果将“System Password”（系统密码）选项设置为“Enabled”（已启用），系统会在启动后提示您输入系统密码。

### 设定系统密码

在设定系统密码之前，请进入系统设置程序，并选取“System Password”（系统密码）选项。

设定系统密码后，“System Password”（系统密码）选项的设置将显示为“Enabled”（已启用）。如果“Password Status”（密码状态）的设置显示为“Unlocked”（已解除锁定），那么您可以更改系统密码。如果“Password Status”（密码状态）选项为“Locked”（已锁定），那么您无法更改系统密码。通过跳线设置禁用系统密码功能后，系统密码为“Disabled”（已禁用），这时您无法更改系统密码或输入新的系统密码。


如果未设定系统密码，并且系统板上的密码跳线处于已启用（默认设置）位置，则“System Password”（系统密码）选项的设置显示为“Not Enabled”（未启用），并且“Password Status”（密码状态）字段为“Unlocked”（已解除锁定）。要设定系统密码，请：

- 1 验证已将“Password Status”（密码状态）选项设置为“Unlocked”（已解除锁定）。
- 2 高亮度显示“System Password”（系统密码）选项，并按 <Enter> 键。
- 3 键入新的系统密码。

您的密码最多可以包含 32 个字符。

按下每个字符键（或按空格键键入空格）时，字段中均会显示一个占位符。

密码设定不区分大小写。但是，某些组合键无效。要在输入密码时删除字符，请按 <Backspace> 键或左箭头键。

 **注：**要退出字段而不设定系统密码，请按 <Enter> 键移至另一字段，或在完成步骤 5 之前随时按 <Esc> 键。

4 按 <Enter> 键。


5 要确认密码，请再次键入密码并按 <Enter> 键。

“System Password”（系统密码）显示的设置将更改为 “Enabled”（已启用）。退出系统设置程序并开始使用系统。

6 这时，重新引导系统使密码保护生效，或者继续操作。

 **注：**重新引导系统之后，密码保护才能生效。

### 使用系统密码保护系统安全

 **注：**如果您已设定设置密码（请参阅第 40 页的“使用设置密码”），则系统会将您的设置密码作为另一个系统密码。

如果 “Password Status”（密码状态）选项设置为 “Unlocked”（已解除锁定），则您可以选择启用或禁用密码安全保护。

要启用密码安全保护，请：

- 1 按 <Ctrl><Alt><Del> 组合键打开或重新引导系统。
- 2 键入密码并按 <Enter> 键。

要禁用密码安全保护，请：


- 1 按 <Ctrl><Alt><Del> 组合键打开或重新引导系统。
- 2 键入密码并按 <Ctrl><Enter> 组合键。

如果将 “Password Status”（密码状态）选项设置为 “Locked”（已锁定），则只要您打开系统电源或按 <Ctrl><Alt><Del> 组合键重新引导系统，都必须在出现提示后键入密码并按 <Enter> 键。

键入正确的系统密码并按 <Enter> 键后，系统将正常运行。

如果输入的系统密码不正确，系统将显示信息并提示您重新输入密码。您有三次输入正确密码的机会。第三次尝试失败后，系统将显示错误信息，说明失败次数、系统已停机并将要关闭系统。此信息可以警告您有人试图擅自使用您的系统。

即使您关闭并重新启动系统，如果输入的密码不正确，系统仍然会显示该错误信息。

 **注：**您可以将 “Password Status”（密码状态）选项与 “System Password”（系统密码）和 “Setup Password”（设置密码）选项配合使用，以进一步防止他人擅自更改系统。

### 删除或更改现有的系统密码

1 系统出现提示时，按 <Ctrl><Enter> 组合键禁用现有的系统密码。

如果系统要求您输入设置密码，请与网络管理员联系。

- 2 在 POST 期间，按 <F2> 键进入系统设置程序。
- 3 选择 “System Security”（系统安全保护）屏幕字段，验证已将 “Password Status”（密码状态）选项设置为 “Unlocked”（已解除锁定）。
- 4 系统出现提示时，键入系统密码。
- 5 确认 “System Password”（系统密码）选项显示为 “Not Enabled”（未启用）。  
如果 “System Password”（系统密码）选项显示为 “Not Enabled”（未启用），则系统密码已被删除。如果 “System Password”（系统密码）选项显示为 “Enabled”（已启用），请按 <Alt><b> 组合键重新启动系统，然后重复步骤 2 至步骤 5。

## 使用设置密码

阅读以下各节中的信息以设定或更改设置密码。

### 设定设置密码

仅当 “Setup Password”（设置密码）选项设置为 “Not Enabled”（未启用）时，您才能设定（或更改）设置密码。要设定设置密码，请高亮度显示 “Setup Password”（设置密码）选项，并按 <+> 键或 <-> 键。系统将提示您输入并确认密码。如果输入的字符不能用于密码，系统将发出哔声。



**注：**设置密码可以与系统密码相同。如果这两个密码不同，设置密码可以用作备用系统密码。但系统密码无法代替设置密码。

您的密码最多可以包含 32 个字符。

按下每个字符键（或按空格键键入空格）时，字段中均会显示一个占位符。

密码设定不区分大小写。但是，某些组合键无效。如果您输入其中一个此类组合键，系统将发出哔声。要在输入密码时删除字符，请按 <Backspace> 键或左箭头键。

确认密码后，“Setup Password”（设置密码）的设置将更改为 “Enabled”（已启用）。您下次进入系统设置程序时，系统将提示您输入设置密码。

对 “Setup Password”（设置密码）选项所作更改将立即生效（无需重新启动系统）。

### 在启用设置密码的情况下进行操作

如果将 “Setup Password”（设置密码）设置为 “Enabled”（已启用），您必须在输入正确的设置密码后才能修改系统设置程序的大部分选项。当您启动系统设置程序时，该程序将提示您输入密码。

如果三次均没有输入正确的密码，系统将允许您查看系统设置程序屏幕，但不允许进行修改。以下情况除外：如果未将 “System Password”（系统密码）设置为 “Enabled”（已启用），并且未通过 “Password Status”（密码状态）选项将其锁定，则您可以设定系统密码（但不能禁用或更改现有的系统密码）。



**注：**您可以将 “Password Status”（密码状态）选项与 “Setup Password”（设置密码）选项结合使用，以防止他人擅自更改系统密码。



## 删除或更改现有的设置密码

- 1 进入系统设置程序，并选择“System Security”（系统安全保护）选项。
- 2 高亮度显示“Setup Password”（设置密码）选项，按 <Enter> 键访问设置密码窗口，并按两次 <Enter> 键以清除现有的设置密码。  
设置将更改为“Not Enabled”（未启用）。
- 3 如果您要设定新的设置密码，请执行第 40 页的“设定设置密码”中的步骤。

## 禁用已忘记的密码

请参阅第 105 页的“禁用已忘记的密码”。

## 底板管理控制器配置

底板管理控制器 (BMC) 使您可以远程配置、监测和恢复系统。BMC 提供以下功能：

- 使用系统的集成 NIC
- 故障记录和 SNMP 警报
- 访问系统事件日志和传感器状态
- 系统功能控制（包括打开和关闭电源）
- 独立于系统电源或运行状态的支持
- 提供用于系统设置程序、基于文本的公用程序和操作系统控制台的文本控制台重定向



**注：**要通过集成 NIC 远程访问 BMC，必须将网络连接连接至集成 NIC1。

有关使用 BMC 的其它信息，请参阅 BMC 和系统管理应用程序的说明文件。

## 进入 BMC 设置模块

- 1 打开或重新启动系统。
- 2 POST 完成后，系统出现提示时，请按 <Ctrl+E> 组合键。  
如果按 <Ctrl+E> 组合键之前已开始载入操作系统，请让系统完成引导过程，然后重新启动系统并再试一次。

## “BMC Setup Module”（BMC 设置模块）选项

有关 BMC 设置模块选项以及如何配置紧急管理端口 (EMP) 的信息，请参阅《BMC 用户指南》。



## 安装系统组件

本节介绍了如何安装以下系统组件：

- 冷却风扇模块
- 冷却导流罩
- 电源设备
- SAS 控制器子卡或 SAS RAID 控制器子卡
- RAID 电池
- RAID 控制器扩充卡
- 扩充卡
- 引导驱动器
- 系统内存
- 处理器
- RAC 卡
- 光盘驱动器
- 硬盘驱动器
- SAS 背板
- 提升板
- 侧板
- 系统电池
- 控制面板部件
- 系统板

## 建议使用的工具

要执行本节中的步骤，需要使用以下工具：

- 系统键锁的钥匙
- 2 号梅花槽螺丝刀
- T10 Torx 螺丝刀
- 小型平口螺丝刀
- 接地腕带


# 系统内部组件

**警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

**警告：**在正常运行期间，内存模块可能会变得很热。在处理模块之前，需要足够的时间使其冷却。

在图 3-1 中，挡板、主机盖和内存冷却导流罩均已卸下，以便查看系统内部组件。

图 3-1. 系统内部组件

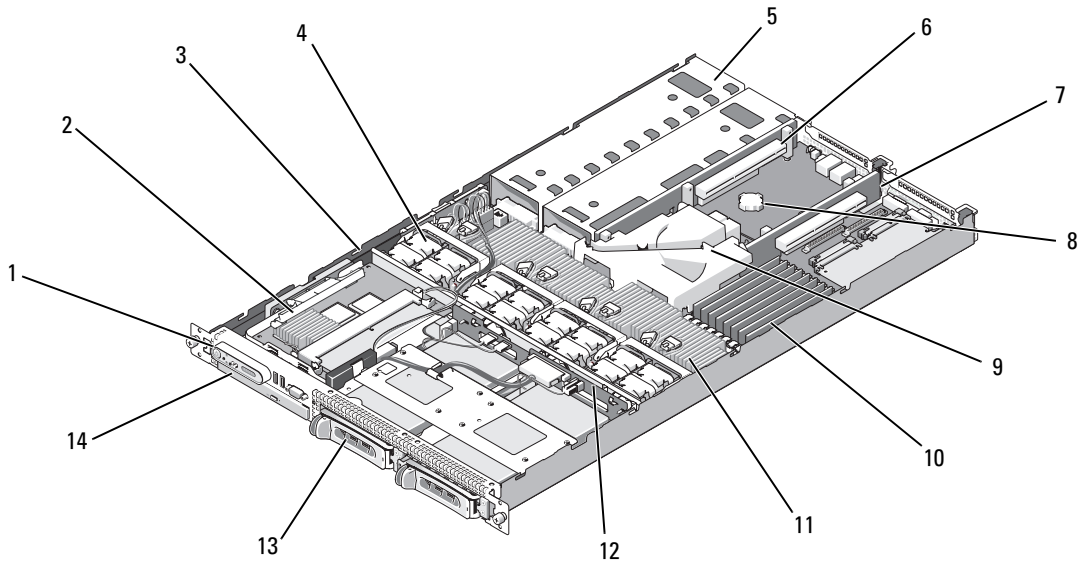


- |                     |                   |               |
|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 控制面板              | 2 SAS RAID 控制器子卡  | 3 侧板          |
| 4 冷却风扇模块 (4)        | 5 电源设备托架 (2)      | 6 左提升板 (插槽 2) |
| 7 中央提升板 (插槽 1)      | 8 电池              | 9 系统板冷却导流罩    |
| 10 内存模块 (8)         | 11 散热器 / 微处理器 (2) | 12 背板         |
| 13 两个 3.5 英寸硬盘驱动器托架 | 14 细长型光盘驱动器       |               |

系统板包括系统控制电路和其它电子组件。某些硬件选件（例如微处理器和内存）已直接安装在系统板上。左提升板和中央提升板均包含一个插槽，可以安装两个半长 PCIe 扩充卡。有关详情，请参阅第 56 页的“扩充卡”。

系统为可选的细长型光盘驱动器提供了空间。光盘驱动器托架通过侧板连接至系统板上的控制器。有关详情，请参阅第 69 页的“安装光盘驱动器托架”。

硬盘驱动器托架上最多可以安装两个 3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘驱动器。这些硬盘驱动器连接至 SAS RAID 控制器子卡。有关详情，请参阅第 70 页的“安装热插拔硬盘驱动器”。

在安装或故障排除过程中，可能会要求您更改跳线设置。有关详情，请参阅第 103 页的“跳线和连接器”。

 **注：**除外部可抽换组件（如电源设备和硬盘驱动器）外，系统内没有热插拔组件。


## 卸下和装回前挡板

- 1 系统封闭在可选挡板中。要对系统进行升级或故障排除，请卸下挡板和主机盖以便拆装内部系统组件。关闭系统和所连接外围设备的电源，然后断开系统与电源插座和外围设备的连接（如果是安装热插拔的硬盘驱动器，则不需要这么做）。

 **注：**您无需卸下前挡板来卸下主机盖。

- 2 使用系统钥匙解除挡板的锁定。
- 3 按下挡板左端的卡舌。
- 4 旋转挡板的左端，使其远离系统以释放挡板的右端。
- 5 拉动挡板，使其脱离系统。请参见图 3-2。

图 3-2. 卸下挡板

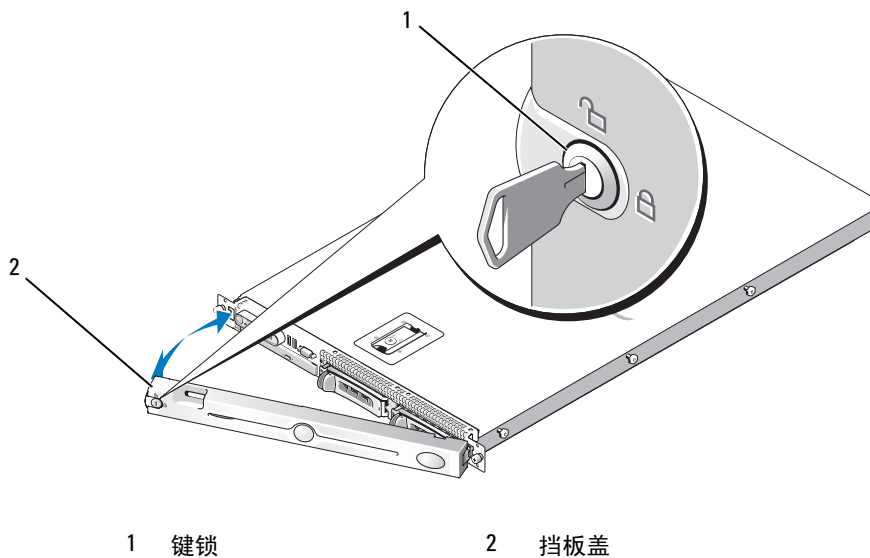

要装回前挡板，请按相反顺序执行上述步骤。

## 打开及合上主机盖


- 警告：** 只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。
- 警告：** 需要提起系统时，请让别人帮您。为避免受伤，请勿尝试独自提起系统。
- 警告：** 在正常运行期间，内存模块可能会变得很热。在处理模块之前，需要足够的时间使其冷却。

## 打开主机盖

要对系统进行升级或故障排除，请卸下系统主机盖以便拆装内部组件。

- 1 关闭系统和已连接的外围设备，并断开系统与电源插座和外围设备的连接。
- 2 卸下挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。
- 3 要卸下主机盖，请将闩锁中的闩锁释放锁逆时针转至解锁位置。请参见图 3-3。
- 4 向上提起系统顶部的闩锁以将其置于后部并进入偏移位置。请参见图 3-3。
- 5 抓住主机盖两侧，并将其小心地从系统上提起。

图 3-3. 卸下主机盖

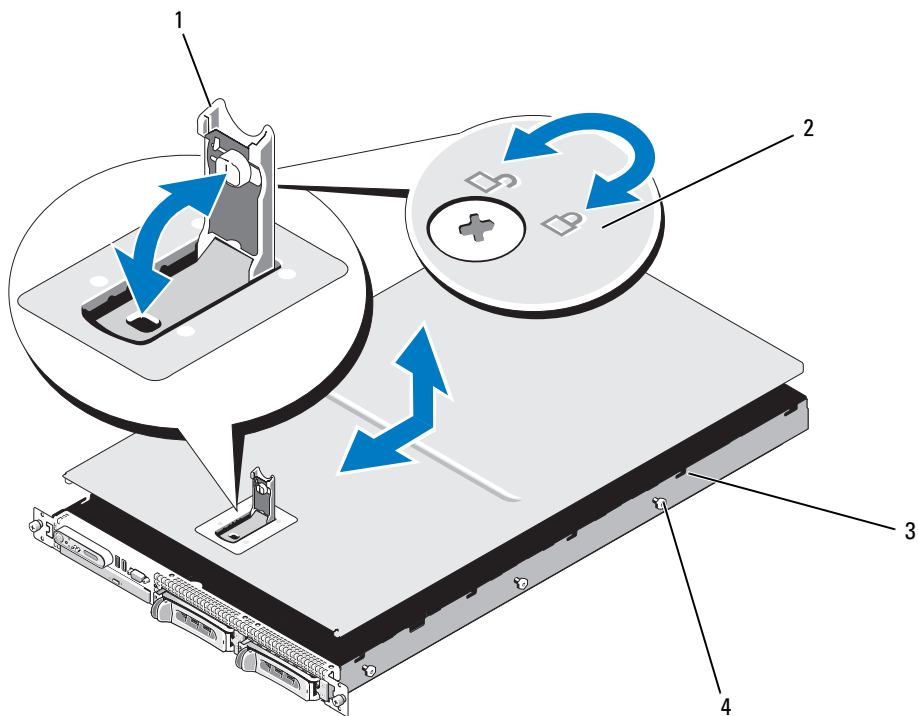

1 闩锁  
4 机箱卡舌

2 闩锁释放锁

3 定位 J 挂钩


## 合上主机盖


- 1 向上提起主机盖上的闩锁。
- 2 将主机盖置于系统顶部并稍稍向后放置，以使其错开机箱 J 挂钩并平躺在系统机箱之上。请参见图 3-3。
- 3 将主机盖对准 J 挂钩，将其按入合上位置，然后推下闩锁以将主机盖导入到位。
- 4 将闩锁释放锁顺时针旋转，以固定主机盖。

## 冷却风扇模块


该系统包含四个冷却风扇模块，每个模块由两个双转子风扇组成，所以共有八个直接连接至系统板的风扇。

### 卸下冷却风扇模块

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

 **注：**卸下每个单个风扇模块的步骤是相同的。


- 1 关闭系统和已连接的外围设备，并断开系统与电源插座和外围设备的连接。
- 2 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

 **注：**无需卸下内存冷却导流罩即可卸下风扇模块；但 Dell™ 建议您先卸下此导流罩，再卸下风扇模块。请勿卸下系统板冷却导流罩。请参阅第 50 页的“卸下内存冷却导流罩”。

- 3 提起风扇手柄，断开模块导线系列与系统板的连接，并竖直向上提起风扇，将其从机箱中取出。请参见图 3-4。
- 4 拔下风扇模块连接器。



图 3-4. 卸下和安装冷却风扇

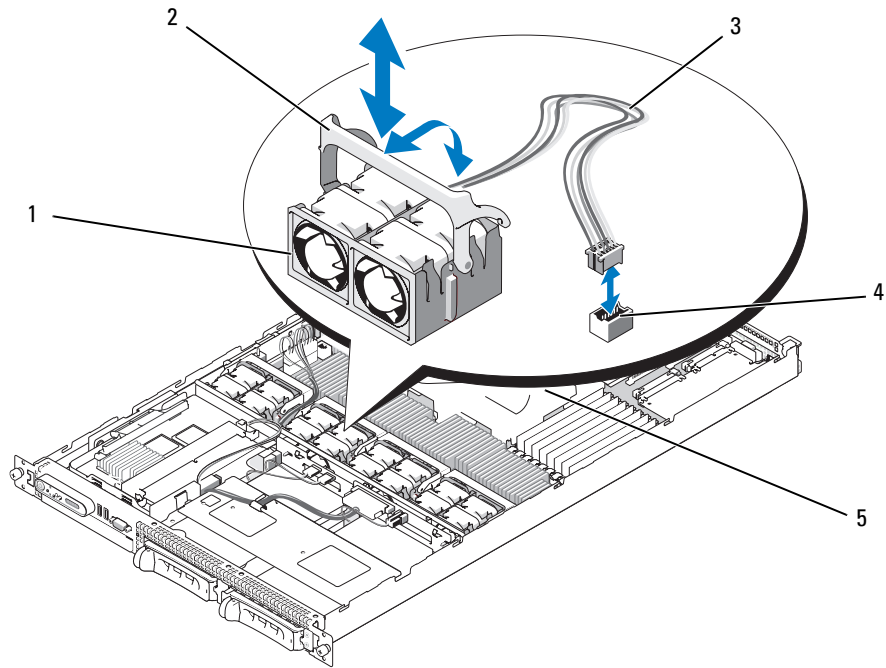

- |              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| 1 冷却风扇模块 (4) | 2 风扇模块手柄   | 3 模块导线系列 |
| 4 冷却风扇模块连接器  | 5 系统板冷却导流罩 |          |

### 装回冷却风扇模块

**注：**安装每个单个风扇的步骤是相同的。

- 1 确保风扇手柄竖直向上，然后将风扇放入其固定底座，直至风扇完全就位。然后放下风扇手柄，直至手柄卡入到位。请参见图 3-4。
- 2 连接风扇模块连接器。
- 3 如果已卸下内存冷却导流罩以拆卸风扇模块，请装回导流罩。请参阅第 51 页的“装回内存冷却导流罩”。
- 4 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

## 冷却导流罩

系统包含两个冷却导流罩。

- 系统板冷却导流罩
- 内存冷却导流罩

### 系统板冷却导流罩

系统板冷却导流罩引导来自四个风扇模块的空气，为系统内存模块通风。系统附带预先安装在系统板上的系统板冷却导流罩。请参见图 3-6 和第 81 页的“卸下系统板”。


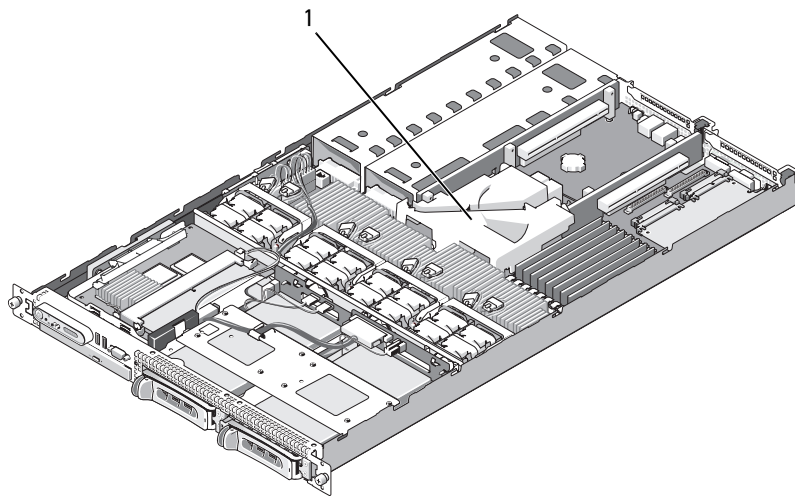
 **注：** 由于系统板导流罩预先安装在系统中，并且未覆盖任何组件，因此请勿尝试从系统板上卸下此导流罩。

图 3-5. 系统板冷却导流罩




1 系统板冷却导流罩

### 内存冷却导流罩

内存冷却导流罩覆盖了内存模块 (DIMM) 和处理器。可以卸下和安装此导流罩。请参见图 3-6 和第 81 页的“卸下系统板”。

#### 卸下内存冷却导流罩


 **警告：** 只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

**警告：** 在关闭系统电源后的一段时间内，内存模块摸上去会很烫。在处理内存模块之前，先等待一段时间以使其冷却。握住内存模块卡的边缘，避免触碰内存模块上的组件。

**注意：** 请勿在卸下内存冷却导流罩的情况下运行系统。否则，由此引起的系统过热可能致使系统迅速关闭，造成数据丢失。

- 1 要卸下冷却导流罩，找到最接近相邻系统板导流罩的导流罩边缘的释放卡舌。请参见图 3-6。
- 2 向上拉释放卡舌以释放内存冷却导流罩。
- 3 从位于导流罩的外围的固定卡舌上卸下导流罩。
- 4 小心地竖直向上提起导流罩以将其从系统板上松开，然后将导流罩提出系统。

图 3-6. 内存冷却导流罩

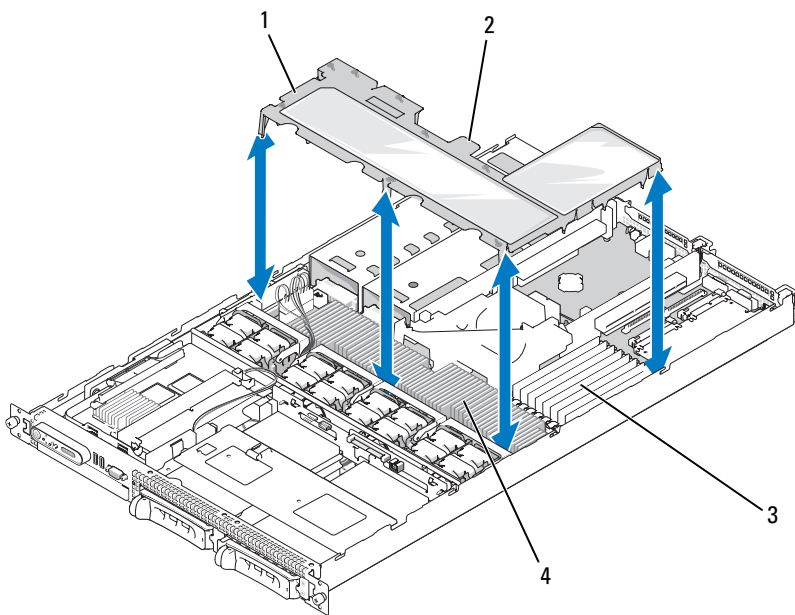

1 内存冷却导流罩

2 内存导流罩释放卡舌

3 内存模块 (8)

4 系统处理器 (2)

### 装回内存冷却导流罩

- 1 要安装内存冷却导流罩，请直接将导流罩与内存模块和处理器对准。
- 2 使用内部系统板冷却导流罩作为向导，竖直向下将导流罩慢慢放在系统上，就放在处理器和内存模块上。
- 3 在导流罩外围轻轻地按，直至它卡进外部卡舌并卡入到位。

# 电源设备

您的系统支持两个额定输出功率为 670 W 的电源设备。

## 卸下电源设备


**注意：**要使系统正常运行，至少应安装一个电源设备。如果安装两个电源设备并且两个电源设备均连接至交流电源，则系统处于冗余模式。如果系统处于运行状态，请每次仅卸下和更换一个电源设备。仅使用安装的一个电源设备长时间运行系统并且没有安装电源设备挡片可能会导致系统过热。

**注意：**如果将系统连接至范围在 120 至 220 VAC 的电源，则另一个电源设备作为冗余、热插拔电源使用。

**注：**在架装式系统中，如果电缆固定臂影响电源设备的卸下，则必须解除其锁定并将其提起。有关电缆固定臂的信息，请参阅系统的《机架安装指南》。

- 1 断开电源电缆与电源的连接。
- 2 断开电源电缆与电源设备的连接并将电缆从电缆固定支架中卸下。  
**注意：**对于架装式系统，可能需要暂时解除电缆固定臂的锁定并将其提起。有关电缆固定臂的信息，请参阅系统的《机架安装指南》。
- 3 向右按入以松开电源设备左侧的锁定卡舌，直到电源设备脱离机箱为止。请参见图 3-7。
- 4 抓住电源设备手柄，向外拉动电源设备，直至将其从机箱中取出。


图 3-7. 卸下和安装电源设备

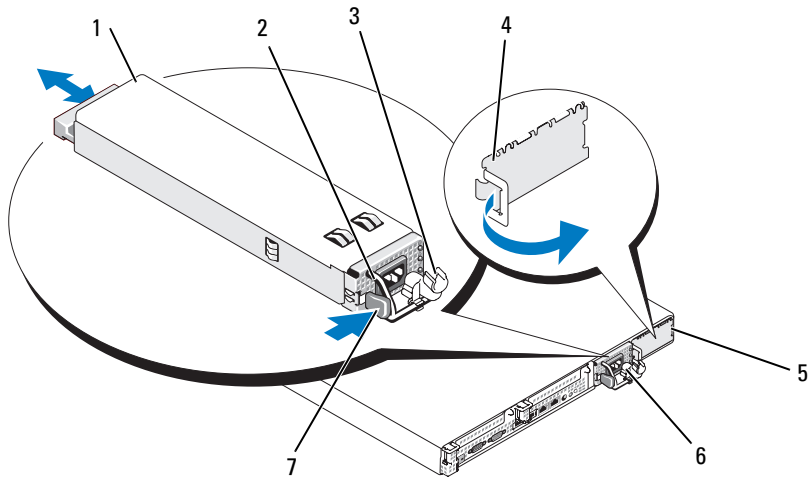


- |          |            |              |
|----------|------------|--------------|
| 1 电源设备   | 2 电源设备手柄   | 3 电缆固定支架     |
| 4 电源设备挡片 | 5 电源设备托架 2 | 6 冗余电源设备托架 1 |
| 7 锁定卡舌   |            |              |


## 更换电源设备

- 1 握住电源设备手柄，将新电源设备滑入机箱，直到其完全就位并接触系统机箱。请参见图 3-7。

 **注意：**对于机架式系统，可能需要暂时解除电缆固定臂的锁定并将其提起。有关电缆固定臂的信息，请参阅系统的《机架安装指南》。

- 2 将电源电缆插入并穿过电缆固定支架，并将电源电缆连接至电源设备，然后将电缆插入电源插座。

 **注：**有关电源电缆固定支架的详细信息，请参阅《系统使用入门》指南。

 **注：**在两电源设备模式的系统中安装完新电源设备后，请等待几秒钟，以便系统识别新电源设备并确定其状态。通电指示灯将呈绿色亮起，表示电源设备功能正常（请参见图 1-4）。


## SAS 控制器子卡

系统在侧板上具有一个用于 SAS RAID 控制器子卡的专用插槽。SAS 控制器子卡用于为系统的两个可选内部硬盘驱动器提供 SAS 存储子系统。

### 卸下 SAS RAID 控制器子卡

- 1 卸下 SAS RAID 控制器子卡时，通过释放子卡上电缆连接器的卡舌来断开电池电缆与插卡的连接。请参见图 3-23。
- 2 拉动子卡上的释放闩锁（请参见图 3-8），然后将子卡托架滑向硬盘驱动器。
- 3 在沿着导入滑轨向上提 SAS 控制器子卡时，需要继续向外拖住导入滑轨。


### 更换或安装 SAS RAID 控制器子卡

 **注意：**如果要安装 SAS RAID 子卡，请注意不要按插卡上的内存模块（请参见图）以避免损坏内存模块或其插槽。

 **注意：**如果要安装新的或更换 SAS RAID 子卡，则请不要卸下插卡的塑料护盖，直到完成安装插卡为止。

- 1 用释放闩锁和面向侧板的边缘连接器一起固定金属子卡托架的边缘。请参见图 3-8。
- 2 将子卡托架中的两个插槽与机箱上相应的卡舌对准，然后将子卡托架放在机箱上。
- 3 将子卡托架滑向侧板，直到子卡上的边缘连接器卡入侧板上的插槽，释放闩锁卡入到位。请参见图 3-8。

图 3-8. 安装 SAS 控制器子卡

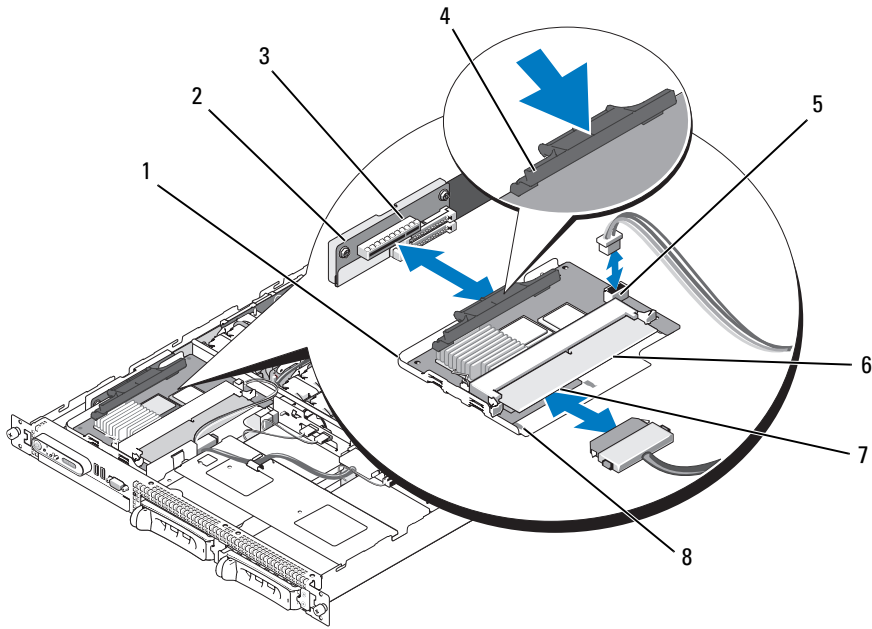


- |                              |                   |                    |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 SAS 控制器子卡和托架部件             | 2 侧板              | 3 子卡插槽             |
| 4 释放门锁                       | 5 RAID 电池连接器      | 6 RAID 内存模块 (DIMM) |
| 7 SAS RAID 连接器 0 (至背板 SAS A) | 8 插卡托架 (2) 中的定位插槽 |                    |

4 要将内部存储子卡的任何电缆连接至背板，请参见图 3-9，以获得系统插卡和背板配置的布线原则。

**注意：**您必须按照布线图将硬盘驱动器连接至两个内部存储子卡中的一个（如下图所示），以确保正确连接。图 3-9 说明了 SAS RAID 控制器子卡的电缆路径。

图 3-9. CSAS RAID 控制器子卡的电缆路径

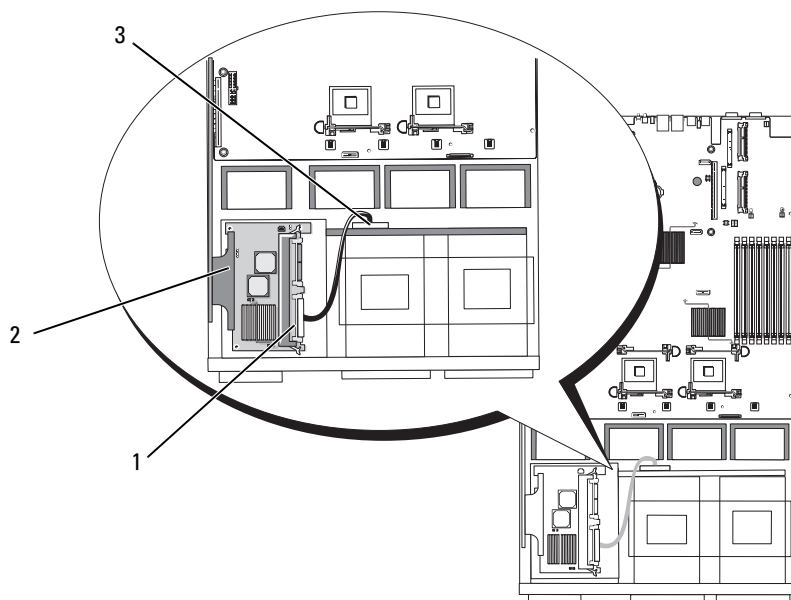


- 1 SAS RAID 连接器 SAS 0      2 SAS RAID 控制器子卡      3 SAS 背板连接器 SAS A

## RAID 电池

### 安装 RAID 电池

- 1 找到与硬盘驱动器托架 0 相邻的机箱上 RAID 电池插槽的位置。请参见图 3-10。
- 2 将电池插入电池插槽中。
- 3 将电池电缆连接至 RAID 控制器子卡。请参见图 3-10。

图 3-10. 安装 SAS RAID 电池

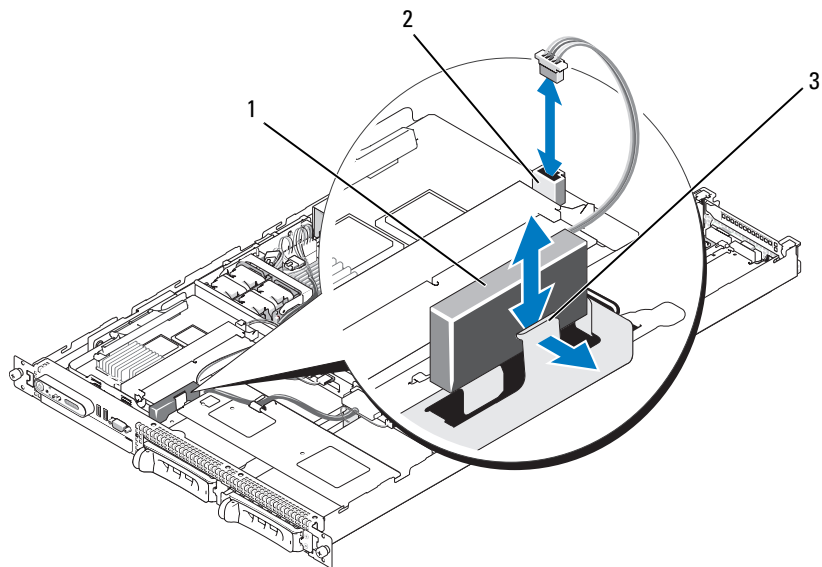

1 RAID 电池

2 SAS RAID 子卡电池连接器

3 释放门锁

### 卸下 RAID 电池

- 1 断开 RAID 电池电缆与 SAS RAID 子卡的连接。请参见图 3-10。
- 2 将释放门锁推向硬盘驱动器托架，然后从电池插槽卸下电池。

## 扩充卡


### PCIe 提升板扩充槽

PCIe 提升板配置提供两个具有以下功能的 PCI Express 扩充槽：

- 两个安装在左提升板连接器和中央提升板连接器中的 PCIe 提升板。
- 两个 x8 信道 PCIe 扩充槽。
- 两个插槽中全高 / 半长 PCI 卡的撑架。




## 扩充卡安装原则

 **注：**扩充卡插槽不能热插拔。


要识别扩充槽，请参见图 3-11。两个扩充卡插槽位于独立的总线上。

## 安装扩充卡

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

- 1 打开扩充卡的包装并准备安装。  
有关说明，请参阅扩充卡附带的说明文件。
- 2 关闭系统和所有已连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 3 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 4 如果要添加新的插卡，请打开扩充卡闩锁并卸下填充挡片。请参见图 3-11。
- 5 安装扩充卡：
  - a 调整扩充卡的位置，使卡式边缘连接器与 PCI 提升板上的扩充卡连接器对准。
  - b 将卡式边缘连接器稳固地插入扩充卡连接器，直至扩充卡完全就位。
  - c 插卡在连接器中就位后，合上扩充卡闩锁。请参见图 3-11。

图 3-11. 安装扩充卡

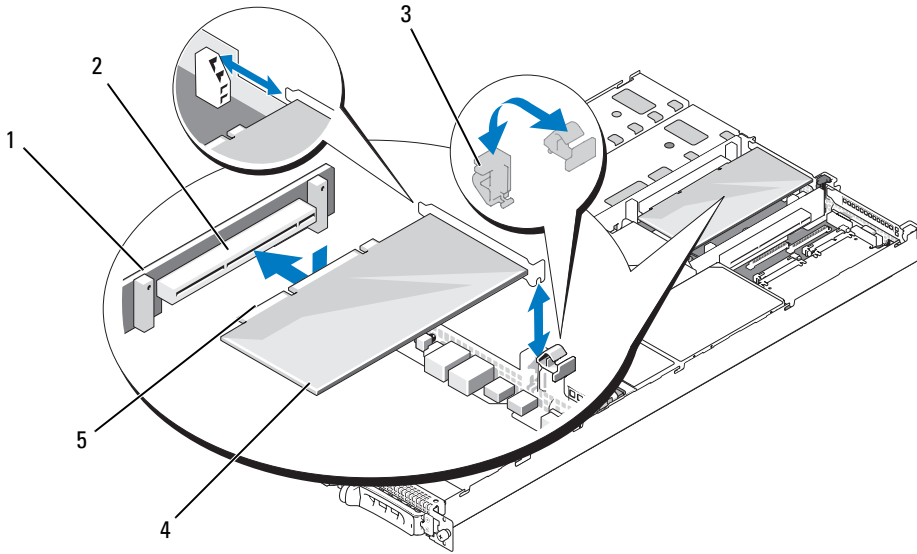

- |   |         |   |         |   |       |
|---|---------|---|---------|---|-------|
| 1 | PCI 提升板 | 2 | 扩充卡连接器  | 3 | 扩充卡门锁 |
| 4 | 扩充卡     | 5 | 卡式边缘连接器 |   |       |

- 6 将所有电缆连接至扩充卡。  
有关电缆连接的说明，请参阅扩充卡附带的说明文件。
- 7 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

### 卸下扩充卡

**⚠ 警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。


- 1 关闭系统和所有已连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 2 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 3 断开所有电缆与插卡的连接。
- 4 卸下扩充卡：
  - a 打开扩充卡门锁。请参见图 3-11。
  - b 抓住扩充卡的边缘，小心地将其从扩充卡连接器中卸下。
- 5 如果您卸下扩充卡后不打算再装回，请在闲置的扩充槽开口处安装金属填充挡片并合上扩充卡门锁。

**🔧 注：**您必须在闲置的扩充槽开口处安装填充挡片，以维护联邦通信委员会 (FCC) 对本系统的认证。挡片还可以防止灰尘进入系统，并有助于系统内部的正常冷却和通风。

6 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

## “System Memory”（系统内存）

您可以利用几组 1 GB 模块，将系统内存最高升级至 8 GB、677 MHz 全缓冲 (FB) DDR II 内存模块 (DIMM)。八个内存插槽位于内存冷却导流罩下的系统板上。可以从 Dell 购买内存升级套件。

 **注意：**如果在升级内存过程中从系统中卸下了原有的内存模块，请将这些内存模块与您可能拥有的新内存模块区分开，即使这些新内存模块是从 Dell 购买的，也要这样做。请仅使用 667 MHz DDR II 全缓冲 DIMM (FBD)。

内存模块插槽分为两个相同分支（0 和 1）。每个分支由两个通道组成：

- 通道 0 和通道 1 在分支 0 中。
- 通道 2 和通道 3 在分支 1 中。

每个通道由两个内存模块插槽组成：

- 通道 0 包含 DIMM\_1 和 DIMM\_5。
- 通道 1 包含 DIMM\_2 和 DIMM\_6。
- 通道 2 包含 DIMM\_3 和 DIMM\_7。
- 通道 3 包含 DIMM\_4 和 DIMM\_8。

每个通道的第一个 DIMM 插槽的释放卡舌是白色的。

### 一般内存模块安装原则

为确保获得最佳系统性能，请在配置系统内存时遵守以下原则。

- 仅使用合格的 FBD。FBD 可以是单列或双列的。标有 1R 的 FBD 是单列的，标有 2R 的模块是双列的。
- 至少应安装两个相同的 FBD。
- 必须首先从最小编号的 DIMM 插槽进行安装。
- 内存模块必须成对安装，并且这样的一对内存模块在内存大小、速度和技术上必须匹配，配置中的内存模块总数必须为二、四或八。为了获得最佳的系统性能，所有四个或八个内存模块在内存大小、速度和技术上都应相同。
- 内存备用和内存镜像需要八个内存，并且所有内存模块在内存大小、速度和技术上必须相同。
- 不能同时实现内存备用和内存镜像。

### 非优化的内存配置

如果内存配置没有遵守以上安装原则，则系统性能会受到影响。系统可能会在启动过程中发出错误消息，说明内存配置不是最优的。

## 内存备用支持

如果系统中安装了八个相同的内存模块，则系统支持内存备用功能。必须在系统设置程序中启用内存备用功能，并且只有在禁用内存镜像的情况下才能使用该功能。（请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。）

内存备用功能使用四列 DIMM 内存作为备用内存体。这四列内存由 DIMM 插槽 1 至 4 中的第一列内存组成。对于单列 DIMM，四个 DIMM 的全部容量都将用作备用容量；对于双列 DIMM，仅将四个 DIMM 容量的一半用作备用容量。表 3-1 分别显示了在单列和双列内存模块组合中内存备用功能是如何分拆可用和空闲内存的。


**表 3-1. 内存备用配置**


| DIMM | 大小 / 类型 | 内存总容量 | 可用   | 空闲   |
|------|---------|-------|------|------|
| 8    | 1 GB 单列 | 8 GB  | 4 GB | 4 GB |

## 内存镜像支持

如果系统中安装了八个相同的内存模块，则系统支持内存镜像。必须在系统设置程序中启用内存镜像功能，并且只有在禁用内存备用的情况下才能使用该功能。（请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。）在镜像配置中，总可用系统内存为总安装内存的一半。


## 安装内存模块

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

 **警告：**在关闭系统电源后的一段时间内，内存模块摸上去会很烫。在处理内存模块之前，先等待一段时间以使其冷却。握住内存模块卡的边缘，避免触碰内存模块上的组件。

- 1 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 2 卸下内存冷却导流罩。请参阅第 50 页的“卸下内存冷却导流罩”。
- 3 确定内存模块插槽的位置。请参见图 6-2。
- 4 向下并向外按压内存模块插槽上的弹出卡舌（如图 3-12 所示），以便在插槽中插入内存模块。
- 5 仅握住每个内存模块卡的两边，确保不要触碰内存模块的中间。

图 3-12. 安装和卸下内存模块

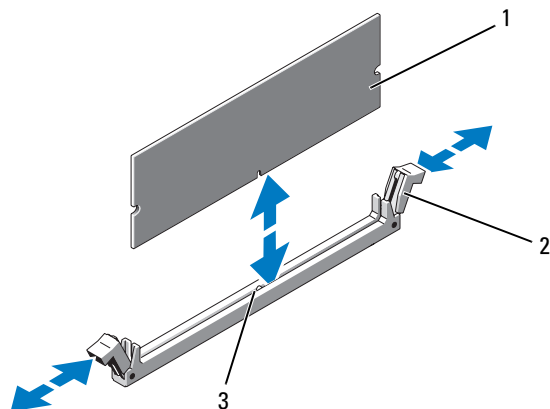

1 内存模块                                      2 内存模块插槽弹出卡舌 (2)      3 校准卡锁

6 将内存模块的边缘连接器与内存模块插槽的定位卡锁对准，并将内存模块插入插槽。

**注：**内存模块插槽有定位卡锁，使内存模块只能从一个方向安装到插槽中。

7 用拇指向下按内存模块，同时用食指向上拉弹出卡舌，以将内存模块锁定在插槽中。

如果内存模块已在插槽中正确就位，则内存模块插槽上的弹出卡舌应与已安装内存模块的其它插槽上的弹出卡舌对准。

8 重复此过程的步骤 3 至步骤 7 以安装其余的内存模块。请参见表 3-1。

9 装回内存冷却导流罩。请参阅第 51 页的“装回内存冷却导流罩”。


10 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。


- 11 按 <F2> 键进入系统设置程序，并检查 “System Setup”（系统设置）主屏幕上的 “System Memory”（系统内存）设置。

系统应该已经更改了该值，以反映新安装的内存。

- 12 如果该值不正确，则一个或多个内存模块可能未正确安装。重复此过程的步骤 1 至步骤 11，检查以确保内存模块已在各自的插槽中稳固就位。
- 13 运行系统诊断程序中的系统内存检测程序。请参阅第 99 页的 “运行系统诊断程序”。

## 卸下内存模块

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

 **警告：**在关闭系统电源后的一段时间内，内存模块摸上去会很烫。在处理内存模块之前，先等待一段时间以使其冷却。握住内存模块卡的边缘，避免触碰内存模块上的组件。

- 1 打开主机盖。请参阅第 46 页的 “打开及合上主机盖”。
- 2 卸下内存冷却导流罩。请参阅第 50 页的 “卸下内存冷却导流罩”。
- 3 确定内存模块插槽的位置。请参见图 6-2。
- 4 向下并向外按压插槽两端的弹出卡舌，直至内存模块从插槽中弹出。请参见图 3-12。  
仅握住每个内存模块卡的两边，确保不要触碰内存模块的中间。
- 5 装回内存冷却导流罩。请参阅第 51 页的 “装回内存冷却导流罩”。
- 6 合上主机盖。请参阅第 46 页的 “打开及合上主机盖”。

## 启用集成 NIC TOE

要将 TCP/IP 减负引擎 (TOE) 功能添加到系统的集成 NIC 中，请在系统板的 TOE\_KEY 插槽中安装 TOE NIC 硬件卡锁（请参见图 6-2）。


## 处理器

可以利用在速率和功能方面具有优势的未选件来升级您的处理器。每个处理器及其相连的内部高速缓存存储器均包含在平面栅极阵列 (LGA) 封装（安装在系统板上的 ZIF 插槽中）中。

处理器升级套件中包括以下项目：

- 处理器
- 散热器

### 卸下处理器

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。




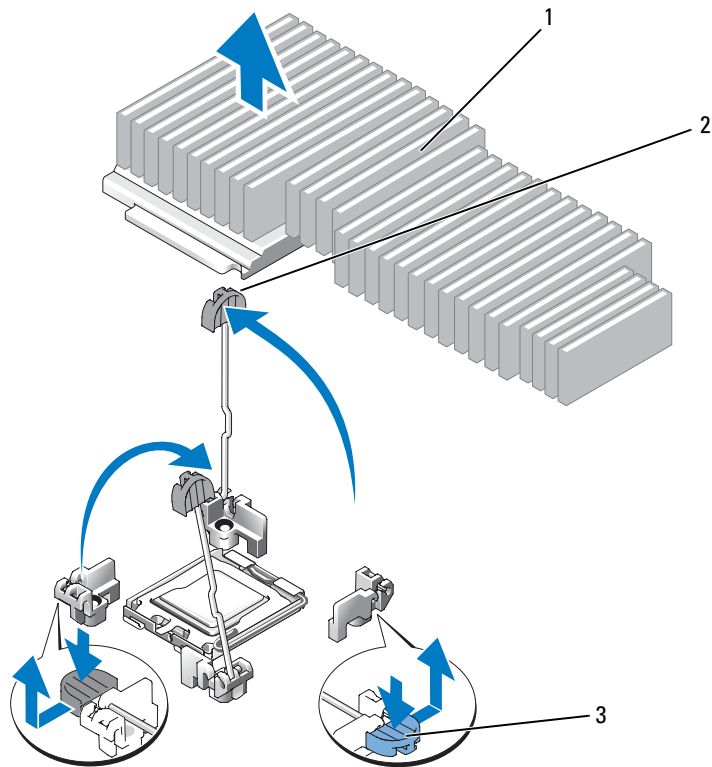
- 1 在升级系统之前，请先从 [support.dell.com](http://support.dell.com) 上下载最新的系统 BIOS 版本。
- 2 关闭系统和所有已连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 3 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 4 卸下内存冷却导流罩。请参阅第 50 页的“卸下内存冷却导流罩”。
  -  **注意：**卸下散热器时，有可能处理器与散热器粘在一起并被您从插槽中卸下。建议您在处理器冷却前卸下散热器。
  -  **注意：**切勿从处理器上卸下散热器，除非您要卸下处理器。必须配备散热器才能维持适当的温度条件。
  -  **注意：**处理器和散热器可能会变得很热。在对处理器进行处理之前，请确保有足够的时间使其冷却。
- 5 按压其中一个散热器固定拉杆一端的蓝色卡舌，以松开拉杆，然后将拉杆提起 90 度。请参见图 3-13。

图 3-13. 安装和卸下散热器



1 散热器


2 散热器固定拉杆 (2)

3 固定拉杆门锁

- 6 等待 30 秒钟，以使散热器与处理器分开。
- 7 打开另一散热器固定拉杆。
- 8 如果散热器未从处理器上分离，请小心地按照顺时针方向然后按照逆时针方向旋转散热器，直至其从处理器上分离。请勿从处理器上撬散热器。
- 9 将散热器提离处理器，然后将散热器倒置以防污染导热油脂。
- 10 将插槽释放拉杆向上拉 90 度，直至处理器从插槽中脱离。请参见图 3-14。
- 11 向上转动处理器护盖直至其不影响处理器的取出。



图 3-14. 安装和卸下处理器

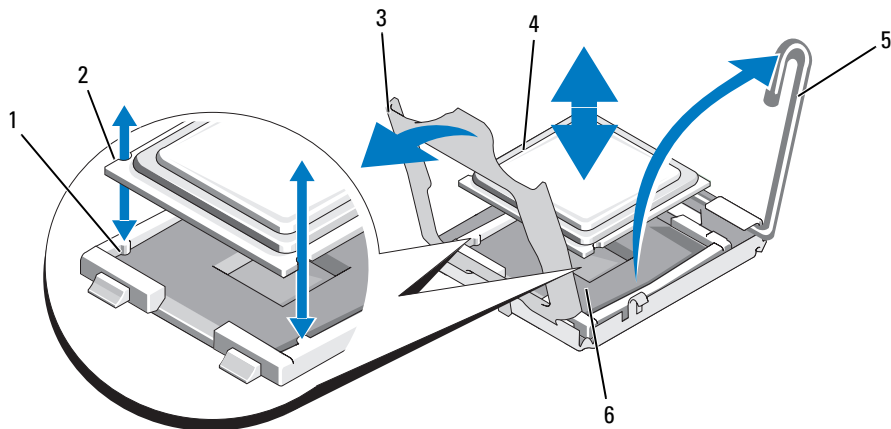

- |            |           |          |
|------------|-----------|----------|
| 1 导向插槽 (2) | 2 处理器中的槽口 | 3 处理器护盖  |
| 4 处理器      | 5 插槽释放拉杆  | 6 ZIF 插槽 |

12 将处理器护盖提起以释放处理器，然后将处理器提出插槽。将释放拉杆保持竖直，以使插槽为新处理器做好准备。

**注意：**卸下处理器时，请注意不要碰弯任何 LGA 插槽上的插针。碰弯插针会对插槽和系统板造成无法修复的损坏。

## 安装处理器

- 1 打开新处理器的包装。
- 2 将处理器与 ZIF 插槽上的导向插槽对准。请参见图 3-14。
- 3 将处理器安装到插槽中。

**注意：**如果未正确放置处理器，则打开系统时可能会对系统板或处理器造成无法修复的损坏。

a 如果处理器插槽上的释放拉杆未竖直朝上，请使其竖直朝上。


b 将处理器与导向插槽对准，并将处理器轻轻地插入插槽中。

**注意：**请勿强行插入处理器。如果处理器已正确就位，它会顺利卡入插槽。

c 处理器在插槽中完全就位后，向下转回插槽释放拉杆，直至其卡入到位以固定处理器。请参见图 3-14。

d 合上处理器护盖。请参见图 3-14。

#### 4 安装散热器。

 **注：**如果未收到备用散热器，请使用在步骤 9 中卸下的散热器。

a 如果收到散热器和处理器套件附带的预处理导热油脂，则卸下散热器顶部导热油脂层的保护板。

如果未与处理器套件一起收到更换的散热器，请执行以下步骤：

- 使用干净的不起毛的布擦去在步骤 9 中卸下的散热器中现有的导热油脂。
- 打开处理器套件附带的油脂包并将导热油脂均匀地涂在处理器顶部。

b 将散热器放置在处理器之上。请参见图 3-13。

c 合上两个散热器固定拉杆中的一个，直至其锁定。请参见图 3-13。

d 合上另一散热器固定拉杆。

#### 5 合上主机盖。请参阅第 48 页的“合上主机盖”。

系统引导时会检测到新处理器，并自动更改系统设置程序中的系统配置信息。


#### 6 按 <F2> 键进入系统设置程序，并检查处理器信息是否与新系统配置相匹配。

有关使用系统设置程序的说明，请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。

#### 7 运行系统诊断程序，验证新处理器可以正常运行。

有关运行诊断程序的信息，请参阅第 99 页的“运行系统诊断程序”。

## RAC 卡

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

远程访问控制器 (RAC) 提供了一组远程管理服务的高级功能。以下过程介绍安装可选 RAC 卡的步骤。

1 关闭系统和所有已连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。


2 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

3 从系统背面板上卸下塑料填充插入物。请参见图 3-15。

4 从系统板上卸下中央提升卡。请参阅第 73 页的“扩充卡提升板”。

5 调整 RAC 卡的角度，以使其 NIC 连接器能够通过背面板 RAC 卡开口插入，然后将插卡与后部支架对准。

图 3-15. 安装 RAC 卡

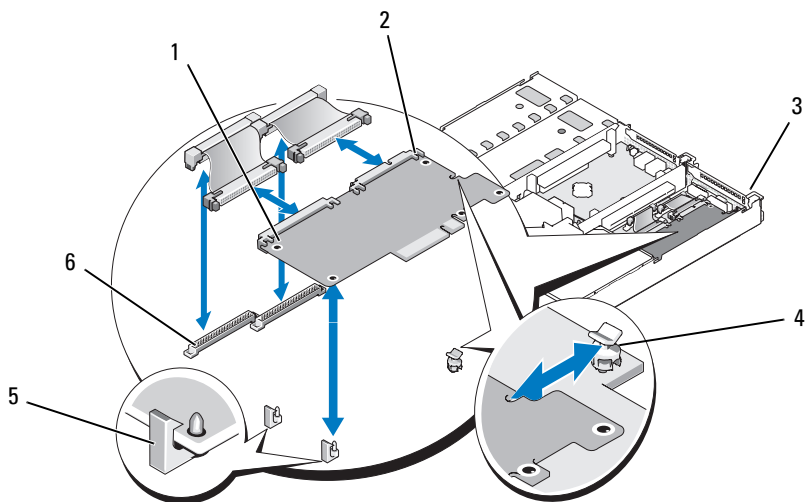


- |         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| 1 RAC 卡 | 2 RAC 卡连接器 (2) | 3 填充插入物位置    |
| 4 后部支架  | 5 前部支架 (2)     | 6 RAC 卡电缆连接器 |


- 6 将 RAC 卡的前边缘与前塑料固定支架对准，并按下插卡的前部，直到其完全就位。请参见图 3-15。插卡前部完全就位后，前塑料支架卡住插卡的前边缘。
  - 7 将两个小型 RAC 电缆连接至 RAC 卡和系统板上的连接器。
  - 8 装回中央提升卡。请参阅第 73 页的“扩充卡提升板”。
  - 9 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
  - 10 将系统和外围设备重新连接至各自的电源，并打开它们。
- 有关配置和使用 RAC 卡的信息，请参阅 RAC 卡说明文件。

## 光盘驱动器

细长型光盘驱动器安装在托架上，该托架滑入前面板并且通过侧板连接至系统板上的控制器。

 **注：** DVD 设备仅用于数据。


### 卸下光盘驱动器托架

 **警告：** 只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

- 1 关闭系统和所有已连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 2 卸下挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。

- 3 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 4 卸下 SAS 控制器子卡。请参阅第 53 页的“卸下 SAS RAID 控制器子卡”。
- 5 断开光盘驱动器电缆与驱动器后部的连接。请参见图 3-16。
- 6 要卸下光盘驱动器，请向前推蓝色托架释放卡舌，将驱动器托架滑出系统。请参见图 3-16。

图 3-16. 卸下和安装光盘驱动器托架

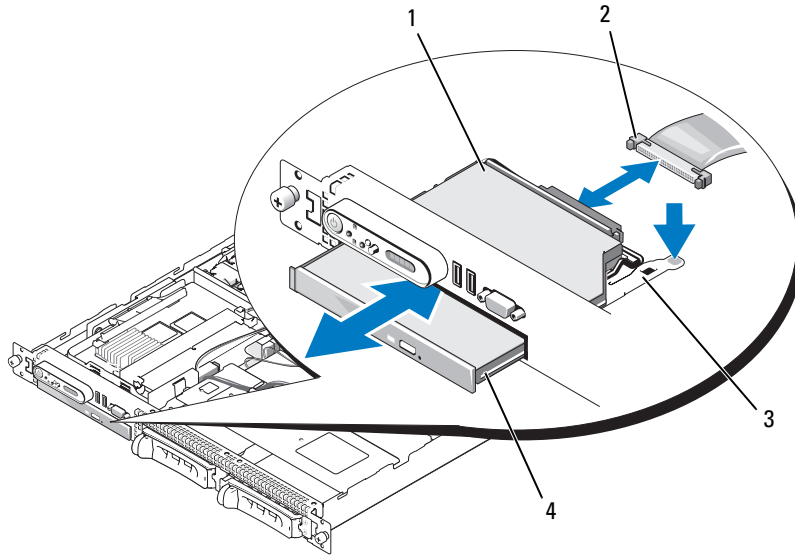

- |   |         |   |         |   |           |
|---|---------|---|---------|---|-----------|
| 1 | 光盘驱动器托架 | 2 | 光盘驱动器电缆 | 3 | 光盘驱动器释放卡舌 |
| 4 | 光盘驱动器   |   |         |   |           |

## 安装光盘驱动器托架


- 1 将光盘驱动器托架与前面板中的开口对准。  
光盘驱动器开口位于 SAS 子卡托架的正下方。
- 2 滑入驱动器托架，直至托架卡入到位。请参见图 3-16。
- 3 从驱动器后部连接光盘驱动器电缆。请参见图 3-16。
- 4 装回 SAS 控制器子卡。请参阅第 53 页的“更换或安装 SAS RAID 控制器子卡”。
- 5 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 6 装回挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。
- 7 将系统和外围设备重新连接至各自的电源插座，并打开系统。


## 硬盘驱动器

本小节介绍了如何在系统的内部硬盘驱动器托架中安装和配置 SAS 硬盘驱动器。系统配有了两个 3.5 英寸 (SAS) 内置硬盘驱动器托架。所有驱动器通过两个可选背板之一连接至系统板。


### 开始之前

硬盘驱动器安装在可装入硬盘驱动器托架的可热插拔特殊驱动器托盘中。

 **注意：** 尝试在系统运行过程中卸下或安装驱动器之前，请先参阅可选 SAS RAID 子卡的说明文件，以确保已将主机适配器正确配置为支持热插拔驱动器的插拔。

 **注：** 建议仅使用经检测并许可与 SAS 背板一起使用的驱动器。

可能需要使用不是由操作系统附带的程序对 SAS 硬盘驱动器进行分区和格式化。

 **注意：** 格式化驱动器的过程中，请勿关闭或重新引导系统，否则会导致驱动器出现故障。

格式化大容量硬盘驱动器时，请耐心等待，使其有足够的时间完成格式化。这些驱动器格式化时间较长是正常现象。例如，要对 9 GB 的硬盘驱动器进行格式化，最多需要 2.5 小时。

## 卸下驱动器挡片

- ➡ **注意：**为了维持正常的系统冷却，所有未安装硬盘驱动器的驱动器托架必须装上挡片。如果从系统中卸下硬盘驱动器托盘而未将其装回，则必须用驱动器挡片代替托盘安装到系统中。

卸下驱动器挡片的过程取决于系统是否配置的是 3.5 英寸硬盘驱动器。

对于 3.5 英寸硬盘驱动器配置：

- 1 卸下前挡板（如果有）。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。
- 2 将手指插入到挡片的导流端之下，按下闩锁以使挡片弹出托架。
- 3 向外撬挡片的一端，直至挡片完全脱离托架。

## 安装热插拔硬盘驱动器


- ➡ **注意：**安装硬盘驱动器时，请确保相邻驱动器均已完全安装到位。如果相邻的托盘未安装到位，则插入硬盘驱动器托盘并尝试锁定其手柄可能会损坏未安装到位托盘的保护弹簧，并使其无法使用。

- ➡ **注意：**并非所有操作系统都支持热插拔驱动器的安装。请参阅操作系统附带的说明文件。

- 1 卸下前挡板（如果有）。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。
- 2 如果托架中安装有驱动器挡片，则将其卸下。请参阅第 70 页的“卸下驱动器挡片”。

- 3 安装热插拔硬盘驱动器。
  - a 打开硬盘驱动器托盘手柄。请参见图 3-17。

图 3-17. 安装热插拔硬盘驱动器

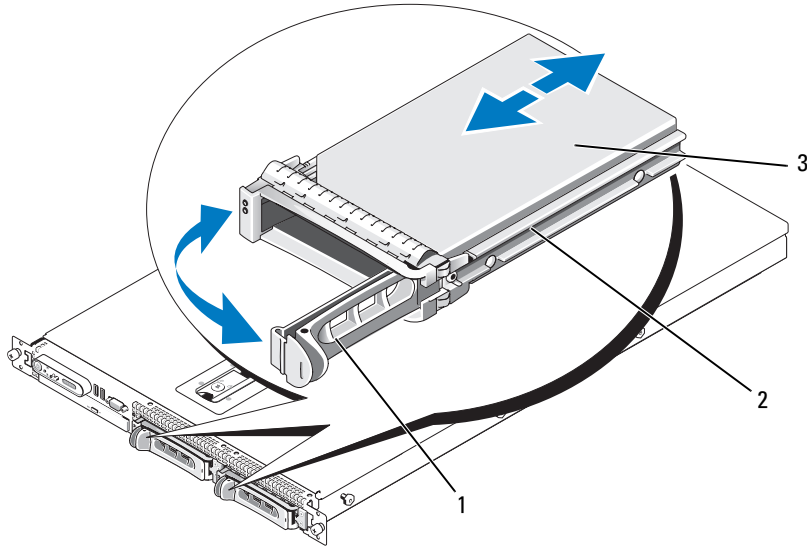

- 1 驱动器托盘释放手柄      2 驱动器托盘      3 硬盘驱动器

- 注意：**如果相邻的托盘未安装到位，请勿插入硬盘驱动器托盘并尝试锁定其手柄，否则可能会损坏未安装到位托盘的保护弹簧，并使其无法使用。确保相邻的驱动器托盘已完全安装到位。
  - b 将硬盘驱动器托盘插入驱动器托架，直至托盘触及背板。请参见图 3-17。
  - c 合上硬盘驱动器托盘手柄以将其锁定到位。
- 4 如果在步骤 1 中卸下了前挡板，请将其装回。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。

## 更换硬盘驱动器托盘

### 从驱动器托盘中卸下硬盘驱动器

要从硬盘驱动器托盘中卸下硬盘驱动器，请拧下硬盘驱动器托盘滑轨上的四颗螺钉，使硬盘驱动器与托盘分离。

## 将 SAS 硬盘驱动器安装到 SATAu 驱动器托盘中


**注：** SAS 硬盘驱动器只能安装在 SATAu 驱动器托盘中。SATAu 驱动器托盘上标有“SATAu”，而且具有指示 SAS 和 SATA 固定螺钉位置的标记。

- 1 在 SAS 硬盘驱动器的连接器端朝后的情况下，将驱动器插入硬盘驱动器托盘。请参见图 3-18。
- 2 按照图 3-18 所示的装配方式，将硬盘驱动器底部的后螺钉孔与硬盘驱动器托盘上标有“SAS”的孔对准。

正确对准后，硬盘驱动器的后部将与硬盘驱动器托盘的后部平齐。

- 3 固定四颗螺钉以将硬盘驱动器固定到硬盘驱动器托盘中。请参见图 3-18。

图 3-18. 将 SAS 硬盘驱动器安装到驱动器托盘中

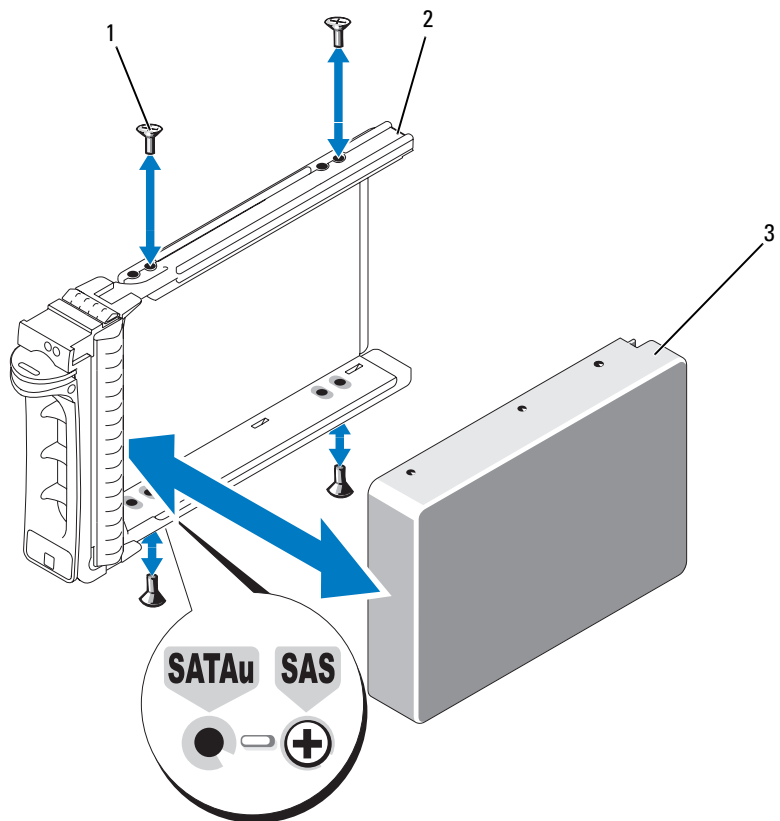

1 螺钉 (4)

2 SATAu 驱动器托盘

3 SAS 硬盘驱动器




# 扩充卡提升板

## 卸下扩充卡提升板

**警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。


- 1 如果有，请卸下挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。
- 2 关闭系统和已连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 3 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 4 如果有，请从提升板上卸下扩充卡。
- 5 按提升板上的释放闩锁并将提升板从系统板中垂直向上提出。请参见图 3-19。  
左提升板有两个释放闩锁，中央提升板有一个闩锁。

图 3-19. 卸下扩充卡提升板

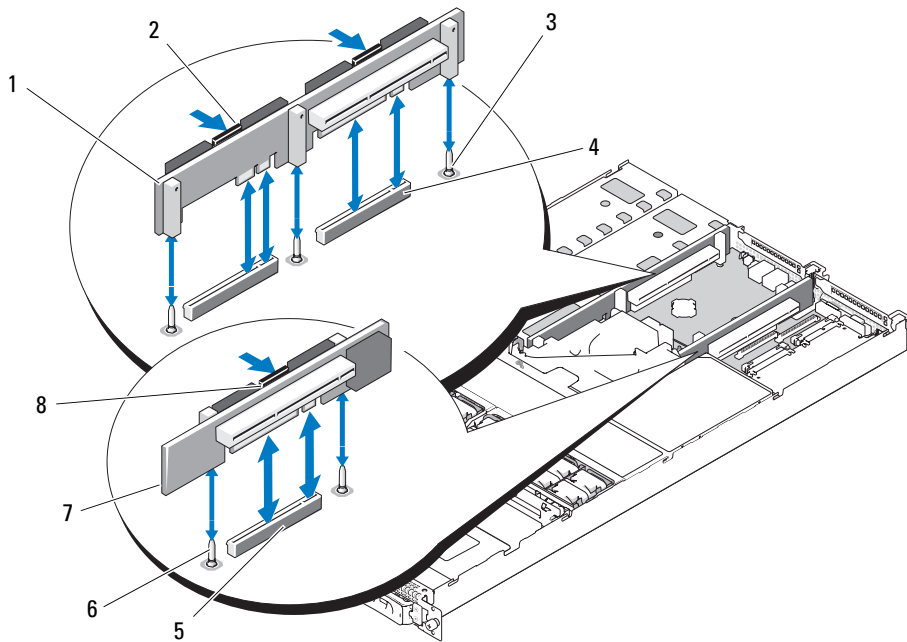

- |               |                |                 |
|---------------|----------------|-----------------|
| 1 左提升板        | 2 左提升板释放闩锁 (2) | 3 左提升板定位插针 (2)  |
| 4 左提升板连接器 (2) | 5 中央提升板连接器     | 6 中央提升板定位插针 (2) |
| 7 中央提升板       | 8 中央提升板释放闩锁    |                 |


## 安装扩充卡提升板

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

- 1 将提升板与系统板上的定位插针对准，然后将提升板放在插针上。
- 2 按下提升板，直到面板上的边缘连接器在系统板上的提升板连接器中完全就位。请参见图 3-19。
- 3 如果有，请在扩充卡插槽中安装扩充卡。
- 4 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 5 装回挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。
- 6 将系统和外围设备重新连接至各自的电源插座，并打开系统。


## 背板

### 卸下背板

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

卸下的步骤稍有不同，取决于系统中安装的是哪一种背板。

- 1 如果有，请卸下挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。
- 2 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 3 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 4 卸下硬盘驱动器。

 **注意：**要正确地重新安装硬盘驱动器，请确保记录了是从哪一个托架中卸下了哪个硬盘驱动器。


- 5 断开 SAS 电缆和背板的电源电缆的连接。

如果要卸下 3.5 英寸硬盘驱动器（两个驱动器）背板，请参见图 3-20。

- 6 卸下背板

如果要卸下 3.5 英寸硬盘驱动器（两个驱动器）背板，请按面板左端的释放闩锁，将面板滑至其右侧，并将背板提出固定卡舌。请参见图 3-20。

图 3-20. 卸下和安装 3.5 英寸硬盘驱动器背板

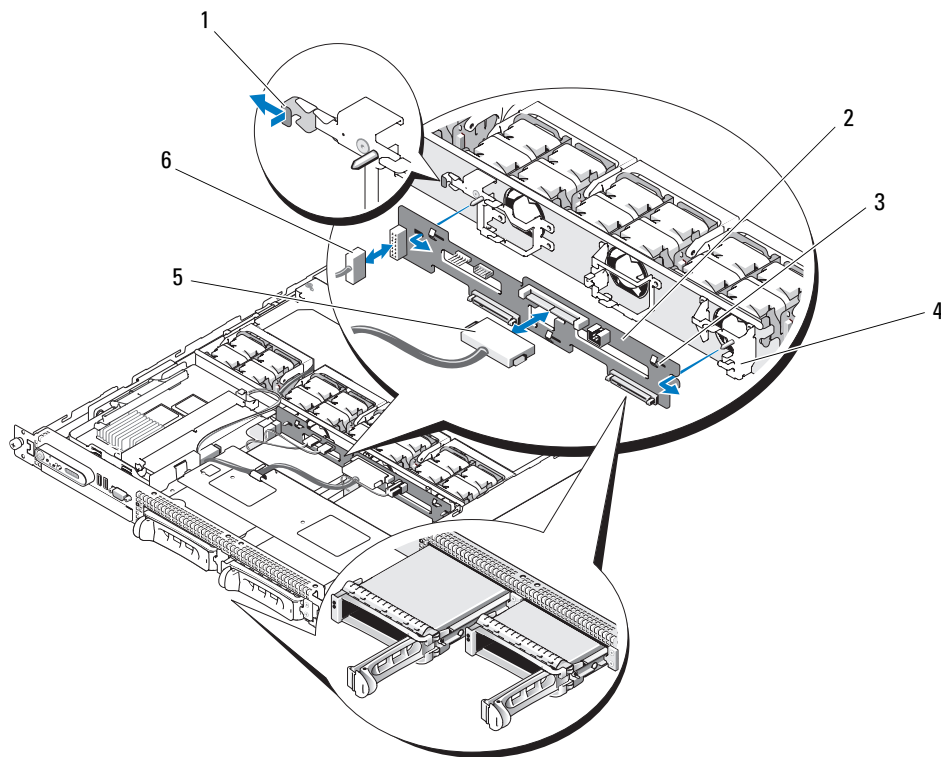

1 背板释放门锁

2 背板


3 固定插槽

4 固定卡舌

5 SAS 接口电缆

6 电源电缆

## 安装背板


 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

### 1 更换背板：

安装 3.5 英寸硬盘驱动器（两个驱动器）背板时，将面板装在固定卡舌上，按板左端的释放闩锁并将面板滑至其左侧。请参见图 3-20。

### 2 将 SAS 电缆和电源电缆连接至背板连接器。

### 3 重新安装硬盘驱动器。


 **注：**将硬盘驱动器重新安装至原来的驱动器托架（先前从其中卸下的）中。

### 4 合上主机盖。

### 5 如果有，请安装挡板。

## 侧板

### 卸下侧板

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

### 1 如果有，请卸下挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。

### 2 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。


### 3 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

### 4 卸下 SAS 控制器子卡。请参阅第 53 页的“卸下 SAS RAID 控制器子卡”。

### 5 断开侧板上控制面板电缆和光盘驱动器电缆（如果有）的连接。请参见图 6-3。

### 6 向内按两个蓝色的侧板释放闩锁，并将侧板向上提出系统板。

### 安装侧板

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

### 1 将侧板末端的导向器与系统板上的插针对准，并放下侧板，直到侧板连接器在系统板上的连接器中完全就位。

### 2 将控制面板电缆与光盘驱动器电缆（如果有）连接至侧板。请参见图 6-3。

### 3 装回 SAS 控制器子卡。请参阅第 53 页的“更换或安装 SAS RAID 控制器子卡”。

### 4 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

### 5 装回挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。

### 6 将系统和外围设备重新连接至各自的电源插座，并打开系统。

# 系统电池

该系统电池为 3.0 伏 (V) 币形电池。

## 更换系统电池

**警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

**警告：**未正确安装的新电池可能有爆裂的危险。请仅使用制造商建议的相同或同类的电池，并按照制造商的说明处理废旧电池。有关其它信息，请参阅《系统信息指南》。

1 关闭系统和所有连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。

2 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

3 如果左提升板中已安装扩充卡，则卸下该插卡。请参阅第 58 页的“卸下扩充卡”。

4 找到电池插槽。请参见图 3-21。

**注意：**如果使用钝物将电池撬出插槽，请小心不要用钝物触碰系统板。在尝试撬出电池之前，请确保钝物插入电池和插槽之间。否则，可能由于撬出插槽或破坏系统板上的电路而损坏系统板。


**注意：**为避免损坏电池连接器，在安装或卸下电池时必须稳住连接器。

5 卸下系统电池。

a 通过稳固地按压连接器的正极端来稳住连接器。

b 在稳住连接器的同时，将电池按向连接器的正极端，然后从连接器的负极端将电池向上撬出固定卡舌。

图 3-21. 更换系统电池

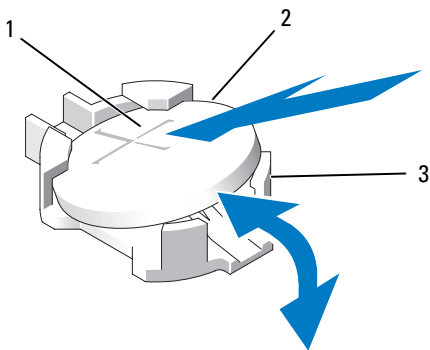

1 电池连接器的正极端

2 系统电池

3 电池连接器的负极端

**注意：**为避免损坏电池连接器，在安装或卸下电池时必须稳住连接器。


6 安装新的系统电池。

a 通过稳固地向下按电池连接器的正极端来稳住连接器。

- b 拿住电池并使其“+”面朝上，将其滑入连接器正极端的固定卡舌下。
- c 向下将电池接入连接器，直至其卡入到位。
- 7 如果在步骤 3 中已卸下扩充卡，则现在装回该插卡。请参阅第 57 页的“安装扩充卡”。
- 8 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 9 将系统重新连接至电源插座，并打开系统和所有已连接的外围设备。
- 10 进入系统设置程序，以确认电池是否正常运行。请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。
- 11 在系统设置程序的“Time”（时间）和“Date”（日期）字段中输入正确的时间和日期。
- 12 退出系统设置程序。
- 13 要检测新安装的电池，请关闭系统并断开系统与电源插座的连接，然后至少等待一小时。
- 14 一小时后，将系统重新连接至电源插座并将其打开。
- 15 进入系统设置程序，如果时间和日期仍然不正确，请参阅第 109 页的“获得帮助”以了解有关获得技术帮助的说明。

## 控制面板部件（仅维修过程）

### 卸下控制面板

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。


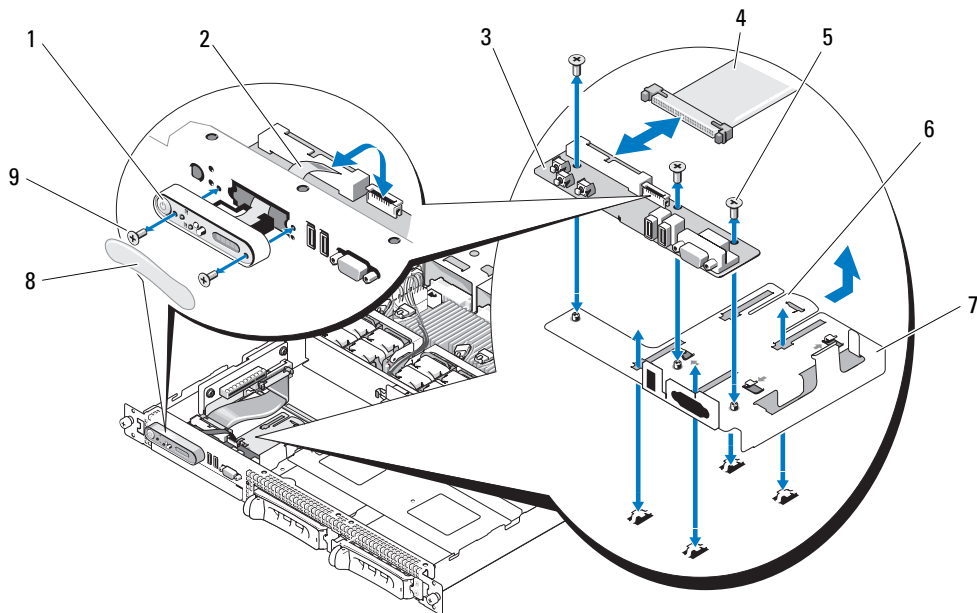
- 1 如果有，请卸下挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。
- 2 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 3 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 4 卸下 SAS 控制器子卡。请参阅第 53 页的“卸下 SAS RAID 控制器子卡”。
- 5 断开控制面板背部控制面板电缆的连接。请参见图 3-22。
  -  **注意：**请勿通过拉电缆来拔出连接器。这样做会损坏电缆。
    - a 挤压电缆连接器两端的金属卡舌。
    - b 轻轻地使连接器脱离插槽。
- 6 断开前面板电缆与控制面板的连接。请参见图 3-22。
- 7 提起控制面板托盘背部的释放卡舌并朝着系统背部滑动托盘，然后将托盘提出系统。请参见图 3-22。
- 8 拧下将控制面板固定到托盘的三颗螺钉，然后卸下面板。请参见图 3-22。
- 9 卸下显示模块：
  - a 将回形针末端插入显示模块右侧的孔洞，然后轻轻撬开挡盖。
  - b 用 T10 Torx 螺丝刀拧下将显示模块固定到系统机箱上的两颗螺钉。请参见图 3-22。
  - c 从机箱片板中卸下显示模块。

图 3-22. 卸下和安装控制面板



- |          |                    |                |
|----------|--------------------|----------------|
| 1 显示模块   | 2 显示模块 LCD 电缆      | 3 控制面板电路板      |
| 4 控制面板电缆 | 5 控制面板电路板的固定螺钉 (3) | 6 控制面板托盘释放卡舌   |
| 7 控制面板托盘 | 8 显示模块挡盖           | 9 显示模块固定螺钉 (2) |

## 安装控制面板


**警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

- 1 将显示模块插入机箱片板并用两颗螺钉将其固定。
- 2 用控制面板挡盖盖上显示模块。
- 3 将控制面板安装到托盘上，并用三颗梅花槽螺钉将其固定。请参见图 3-22。
- 4 在系统机箱中安装托盘。
- 5 将显示模块带状电缆连接至控制面板。
- 6 将控制面板带状电缆连接至控制面板。
- 7 装回 SAS 控制器子卡。请参阅第 53 页的“更换或安装 SAS RAID 控制器子卡”。
- 8 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。


- 9 将系统重新连接至电源，并打开系统和已连接的外围设备。
- 10 如果有，请安装挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。


## 系统板（仅维修过程）


### 卸下系统板

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

- 1 如果有，请卸下挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。
- 2 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 3 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 4 断开系统板背面板上所有电缆的连接。
- 5 卸下内存冷却导流罩。请参阅第 50 页的“卸下内存冷却导流罩”。
- 6 卸下两个电源设备。请参阅第 52 页的“卸下电源设备”。
- 7 卸下系统板上的侧板。请参阅第 76 页的“卸下侧板”。
- 8 卸下系统板上的中央提升板和左提升板。请参阅第 73 页的“卸下扩充卡提升板”。
- 9 卸下四个风扇模块。请参阅第 48 页的“卸下冷却风扇模块”。
- 10 如果有，请卸下 RAC 插卡。请参阅第 66 页的“RAC 卡”。
- 11 卸下内存模块。请参阅第 62 页的“卸下内存模块”。

 **警告：**在关闭系统电源后的一段时间内，内存模块摸上去会很烫。在处理内存模块之前，先等待一段时间以使其冷却。握住内存模块卡的边缘，避免触碰内存模块上的组件。

 **注：**卸下内存模块时，记录内存模块插槽的位置以确保正确安装。

 **注：**系统还附带预先安装的系统板冷却导流罩。请勿卸下系统板冷却导流罩。请参见图 3-5。

- 12 卸下散热器和微处理器。请参阅第 63 页的“卸下处理器”。




13 如果有，请卸下 TOE 卡锁。请参阅第 62 页的“启用集成 NIC TOE”。

14 卸下系统板：


- a 拉动系统板释放插针。请参见图 3-23。
- b 拉动释放插针时，抓住系统板释放手柄并将系统板托架滑向机箱的前部。
- c 向上提起系统板托架，并将其从机箱中卸下。

图 3-23. 卸下系统板

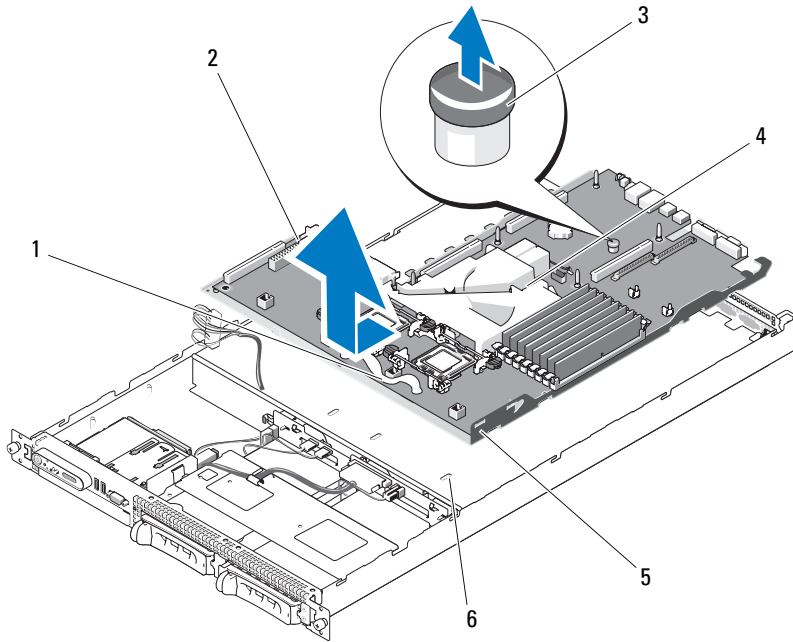

- |             |                |           |
|-------------|----------------|-----------|
| 1 系统板托架释放手柄 | 2 连接至系统板托架的系统板 | 3 系统板释放插针 |
| 4 系统板冷却导流罩  | 5 系统板固定卡舌      | 6 系统板固定插槽 |

## 安装系统板

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息，请参阅《产品信息指南》。

- 1 放下系统板托架，直至托架平放在机箱底部。
- 2 确保所有的系统板固定卡舌完全插入系统板固定插槽中。请参见图 3-23。
- 3 将系统板托架滑向机箱背面，直至锁定到位。
- 4 如果有，请装回 RAC 卡。请参见第 66 页的“RAC 卡”。
- 5 如果有，请装回 TOE 卡锁。请参见第 62 页的“启用集成 NIC TOE”。
- 6 装回散热器和微处理器。
- 7 装回内存模块。请参见第 60 页的“安装内存模块”。
- 8 装回中央提升板和左提升板。请参见第 74 页的“安装扩充卡提升板”。
- 9 装回所有扩充卡。请参见第 57 页的“安装扩充卡”。
- 10 装回侧板。请参见第 76 页的“安装侧板”。
- 11 装回风扇模块。请参见第 49 页的“装回冷却风扇模块”。
- 12 装回内存冷却导流罩。请参见第 51 页的“装回内存冷却导流罩”。
- 13 装回电源设备。请参见第 53 页的“更换电源设备”。
- 14 将所有电缆连接至系统。
- 15 合上主机盖。请参见第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 16 装回挡板。请参见第 45 页的“卸下和装回前挡板”。

# 排除系统故障

## 安全第一 — 为您和您的系统着想

要执行本说明文件中的某些步骤，您必须卸下主机盖并拆装系统内部组件。拆装系统内部组件时，请勿尝试维修系统，除非本指南和系统说明文件中有所说明。

**警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步骤之前，请参阅《产品信息指南》，以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的详细信息。

## 启动例行程序

在系统启动例行程序期间，请观察和倾听表 1-1 中说明的现象。

表 4-1. 启动例行程序期间的现象

| 观察 / 倾听：                | 操作                       |
|-------------------------|--------------------------|
| 前面板 LCD 中显示的是状态信息或错误信息。 | 请参阅第 17 页的“LCD 状态信息”。    |
| 显示器上显示的错误信息。            | 请参阅第 23 页的“系统信息”。        |
| 系统管理软件发出的警报信息。          | 请参阅系统管理软件的说明文件。          |
| 显示器电源指示灯。               | 请参阅第 84 页的“排除视频子系统故障”。   |
| 键盘指示灯。                  | 请参阅第 85 页的“排除键盘故障”。      |
| USB CD 驱动器活动指示灯。        | 请参阅第 87 页的“排除 USB 设备故障”。 |
| CD 驱动器活动指示灯。            | 请参阅第 93 页的“排除光盘驱动器故障”。   |
| 硬盘驱动器活动指示灯。             | 请参阅第 94 页的“排除硬盘驱动器故障”。   |
| 访问驱动器时听到的异常、持续刮擦声或摩擦声。  | 请参阅第 109 页的“获得帮助”。       |

## 检查设备

本节介绍了连接至系统的外部设备（例如显示器、键盘或鼠标）的故障排除过程。执行任何步骤之前，请参阅第 84 页的“排除外部连接故障”。

## 排除 IRQ 分配冲突故障

大多数 PCI 设备均可以与其它设备共享一个 IRQ，但不能同时使用一个 IRQ。要避免此类冲突，请参阅各 PCI 设备的说明文件以了解特定的 IRQ 要求。表 4-2 列出了 IRQ 分配。

表 4-2. IRQ 分配默认值

| IRQ 线路 | 分配                         |
|--------|----------------------------|
| IRQ0   | System timer（系统计时器）        |
| IRQ1   | 键盘控制器                      |
| IRQ2   | 中断控制器 1（用于启用 IRQ8 至 IRQ15） |
| IRQ3   | 可用                         |
| IRQ4   | 串行端口 1（COM1 和 COM3）        |
| IRQ5   | 远程访问控制器                    |
| IRQ6   | 保留                         |
| IRQ7   | 保留                         |
| IRQ8   | 实时时钟                       |
| IRQ9   | ACPI 功能（用于电源管理）            |
| IRQ10  | 可用                         |
| IRQ11  | 可用                         |
| IRQ12  | 可用                         |
| IRQ13  | 数学协处理器                     |
| IRQ14  | IDE CD 驱动器控制器              |
| IRQ15  | 可用                         |

## 排除外部连接故障

电缆松动或连接不正确极有可能导致系统、显示器和其它外围设备（例如打印机、键盘、鼠标或其它外部设备）出现问题。确保所有外部电缆已稳固地连接至系统上的外部连接器。请参见第 11 页的“前面板部件和指示灯”和第 14 页的“背面板部件和指示灯”以了解系统上的前面板连接器和背面板连接器。

## 排除视频子系统故障



**注：**将视频子系统与 PowerVault NX1950 系统配合使用是可选的。可以使用远程连接技术对系统进行操作。

### 问题

- 显示器未正常工作。
- 视频内存出现故障。

## 操作

- 1 检查显示器与系统和电源的连接。
- 2 确定系统是否配有带有视频输出连接器的扩充卡。  
在该系统配置中，通常应将显示器电缆连接至扩充卡上的连接器，而**不是**连接至系统的集成视频连接器。  
要验证显示器是否连接到正确的视频连接器，请关闭系统电源并等待 1 分钟，然后将显示器连接到其它视频连接器并再次打开系统电源。
- 3 确定系统的前后视频连接器是否均连接有显示器。  
系统仅支持连接一台显示器到前部或后部视频连接器。当显示器连接至前面板时，背面板视频连接器将被禁用。  
如果系统连接了两台显示器，请断开其中一台的连接。如果问题仍未解决，请继续执行下一步。
- 4 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 99 页的“使用服务器管理员诊断程序”。  
如果检测程序成功运行，则问题与视频硬件无关。  
如果检测程序运行失败，请参阅第 109 页的“获得帮助”。

## 排除键盘故障



**注：**将键盘与 PowerVault NX1950 系统配合使用是可选的。可以使用远程连接技术对系统进行操作。

## 问题

- 系统信息指示键盘出现故障
- 键盘未正常工作

## 操作

- 1 检查键盘和键盘电缆是否有损坏的迹象。
- 2 将有故障的键盘更换为可正常工作的键盘。  
如果问题得以解决，请更换故障键盘。请参阅第 109 页的“获得帮助”。
- 3 进入系统设置程序并确保已启用 USB 端口。请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。  
如果问题仍未解决，请参阅第 109 页的“获得帮助”。
- 4 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 99 页的“使用服务器管理员诊断程序”。

## 排除可选鼠标的故障



**注：**将鼠标与 PowerVault NX1950 系统配合使用是可选的。可以使用远程连接技术对系统进行操作。

## 问题

- 系统信息指示鼠标出现故障。
- 鼠标未正常工作。

## 操作

- 1 检查鼠标和鼠标电缆是否有损坏的迹象。  
如果鼠标未损坏，请转至步骤 4。
- 2 进入系统设置程序并确保已启用 USB 端口。请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。  
如果鼠标已损坏，请继续执行下一步。
- 3 将故障鼠标更换为可正常工作的鼠标。  
如果问题得以解决，请更换故障鼠标。请参阅第 109 页的“获得帮助”。
- 4 如果问题仍未解决，请参阅第 109 页的“获得帮助”。
- 5 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 99 页的“使用服务器管理员诊断程序”。  
如果检测程序运行失败，请继续执行下一步。

## 排除基本 I/O 功能故障

### 问题

- 错误信息指示串行端口出现故障。
- 连接至串行端口的设备未正常运行。

### 操作

- 1 进入系统设置程序并确保串行端口已启用，并且对于使用的所有应用程序，均已相应地配置了串行端口 /COM 端口。请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。

- 2 如果问题与特定应用程序有关，请参阅该应用程序的说明文件，以了解此程序对特定端口的配置要求。
- 3 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 99 页的“使用服务器管理员诊断程序”。  
如果检测程序成功运行但是问题仍然存在，请参阅第 87 页的“排除串行 I/O 设备故障”。

## 排除串行 I/O 设备故障

### 问题

- 连接至串行端口的设备未正常运行。

### 操作

- 1 关闭系统和所有已连接至此串行端口的外围设备。
- 2 将串行接口电缆更换为可正常工作的电缆，并打开系统和串行设备。  
如果问题得以解决，请更换接口电缆。
- 3 关闭系统和串行设备，并将该设备更换为同类设备。
- 4 打开系统和串行设备。  
如果问题得以解决，请更换串行设备。请参阅第 109 页的“获得帮助”。  
如果问题仍然存在，请参阅第 109 页的“获得帮助”。

## 排除 USB 设备故障

### 问题

- 系统信息指示 USB 设备出现故障。
- 连接至 USB 端口的设备未正常运行。

### 操作

- 1 进入系统设置程序，并确保已启用 USB 端口。请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。
- 2 关闭系统和所有 USB 设备。
- 3 断开 USB 设备的连接，将故障设备连接至其它 USB 连接器。
- 4 打开系统和重新连接的设备。  
如果问题得以解决，则 USB 连接器可能已出现故障。请参阅第 109 页的“获得帮助”。
- 5 如果可能，请将接口电缆更换为可正常工作的电缆。  
如果问题得以解决，请更换接口电缆。请参阅第 109 页的“获得帮助”。
- 6 关闭系统和 USB 设备，并将该设备更换为同类设备。
- 7 打开系统和 USB 设备。

如果问题得以解决，请更换 USB 设备。请参阅第 109 页的“获得帮助”。

如果问题仍然存在，请参阅第 109 页的“获得帮助”。

## 排除 NIC 故障

### 问题

- NIC 无法与网络通信。

### 操作

- 1 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 99 页的“运行系统诊断程序”。
- 2 查看 NIC 连接器上的相应指示灯。请参阅第 16 页的“NIC 指示灯代码”。
  - 如果链路指示灯不亮，请检查所有电缆的连接。
  - 如果活动指示灯不亮，则网络驱动程序文件可能已被损坏或不存在。请删除并重新安装此驱动程序（如果有）。请参阅 NIC 说明文件。
  - 如果可能，请更改自适应设置。
  - 使用交换机或集线器上的另一个连接器。

如果使用的是 NIC 卡而不是集成 NIC，请参阅 NIC 卡说明文件。


- 3 确保安装了适当的驱动程序并捆绑了协议。请参阅 NIC 说明文件。
- 4 进入系统设置程序并确认已启用 NIC。请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。
- 5 确保将网络上的 NIC、集线器和交换机设置为同一数据传输速率。请参阅网络设备说明文件。
- 6 确保所有网络电缆的类型无误，并且未超出最大长度。请参阅《使用入门指南》中的网络电缆要求。

## 排除受潮系统的故障

### 问题

- 液体洒落在系统上。
- 湿度过大。

### 操作

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步骤之前，请参阅《产品信息指南》，以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息。

- 1 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 2 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。



- 3 卸下系统中安装的所有扩充卡。请参阅第 58 页的“卸下扩充卡”。
- 4 使系统彻底干燥至少 24 小时。
- 5 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 6 将系统重新连接至电源插座，并打开系统和连接的外围设备。  
如果系统未正常启动，请参阅第 109 页的“获得帮助”。
- 7 如果系统正常启动，请关闭系统并重新安装所有卸下的扩充卡。请参阅第 57 页的“安装扩充卡”。
- 8 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 99 页的“使用服务器管理员诊断程序”。  
如果检测程序运行失败，请参阅第 109 页的“获得帮助”。

## 排除受损系统的故障

### 问题

- 系统跌落或损坏。

### 操作



**警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步骤之前，请参阅《产品信息指南》，以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息。

- 1 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 2 确保已正确安装以下组件：
  - 扩充卡和提升板
  - 电源设备
  - 处理器和散热器
  - 内存模块
  - 风扇
  - 驱动器托盘与 SAS 背板的连接（如果有）

- 3 确保所有电缆均已正确连接。
- 4 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 5 运行系统诊断程序中的系统板检测程序。请参阅第 100 页的“运行系统诊断程序”。如果检测程序运行失败，请参阅第 109 页的“获得帮助”。

## 排除系统电池故障

### 问题

- 系统信息指示电池出现故障。
- 系统设置程序丢失了系统配置信息。
- 系统日期和时间不是当前日期和时间。



**注：**如果系统长期（几个星期或几个月）关闭，则 NVRAM 可能会丢失系统配置信息。这种情况是由故障电池引起的。

### 操作

- 1 通过系统设置程序重新输入时间和日期。请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。
- 2 关闭系统并断开系统与电源插座的连接，然后至少等待一小时。
- 3 将系统重新连接至电源插座，并打开系统。
- 4 进入系统设置程序。

如果系统设置程序中的日期和时间不正确，请更换电池。请参阅第 77 页的“系统电池”。

如果更换电池后问题仍未解决，请参阅第 109 页的“获得帮助”。



**注：**某些软件可能会导致系统时间加快或减慢。如果除了系统设置程序中的时间不正确外，系统看起来运行正常，则问题可能是由软件而不是由故障电池引起的。

## 排除电源设备故障

### 问题

- 系统状态指示灯呈琥珀色。
- 电源设备故障指示灯呈琥珀色。
- 前面板状态 LCD 指示电源设备出现故障。

### 操作




**警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步骤之前，请参阅《产品信息指南》，以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息。

- 1 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 99 页的“使用服务器管理员诊断程序”。


## 2 找到故障电源设备。

电源设备故障指示灯会亮起。请参阅第 15 页的“电源指示灯代码”。

 **注意：**您可以热插拔电源设备。要使系统运行，必须至少安装一个电源设备。如果安装了两个电源设备，则系统处于冗余模式。如果系统处于运行状态，请每次仅卸下和安装一个电源设备。仅使用安装的一个电源设备长时间运行系统，并且没有安装电源设备挡片，可能会导致系统过热。

卸下故障电源设备。请参阅第 52 页的“电源设备”。

## 3 卸下电源设备然后重新安装，从而确保其已正确安装。请参阅第 52 页的“电源设备”。

 **注：**安装完电源设备后，请等待几秒钟，以便系统识别电源设备并确定其是否可以正常工作。电源指示灯将呈绿色亮起，表示电源设备功能正常。请参阅第 15 页的“电源指示灯代码”。

如果问题仍然存在，请参阅第 109 页的“获得帮助”。

# 排除系统冷却故障

## 问题

- 系统管理软件发出与风扇有关的错误信息。

## 操作

确保不存在以下情况：


- 环境温度太高。
- 外部通风受阻。
- 系统内部电缆妨碍了通风。
- 单个冷却风扇出现故障。请参阅第 91 页的“排除风扇故障”。

## 排除风扇故障

### 问题


- 系统状态指示灯呈琥珀色。
- 系统管理软件发出与风扇有关的错误信息。
- 显示模块 LCD 指示风扇出现问题。

### 操作

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步骤之前，请参阅《产品信息指南》，以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息。

- 1 运行相应的诊断检测程序。请参阅第 99 页的“使用服务器管理员诊断程序”。
- 2 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

 **警告：**冷却风扇不能热插拔。要在系统运行时保持正常的冷却效果，请每次仅更换一个风扇。

- 3 根据 LCD 显示屏或诊断软件的指示找到出现故障的风扇。要得到每个风扇的标识号，请参阅第 49 页的“卸下和安装冷却风扇”。
- 4 确保故障风扇的电源电缆稳固地连接至风扇电源连接器。请参阅第 48 页的“冷却风扇模块”。  
 **注：**等待 30 秒钟，以便系统识别风扇并确定风扇是否正常工作。
- 5 如果问题仍未解决，请安装新的风扇。请参阅第 48 页的“冷却风扇模块”。  
如果更换的风扇可以正常工作，请合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。  
如果更换的风扇仍不能正常运行，请参阅第 109 页的“获得帮助”。

## 排除系统内存故障

### 问题


- 内存模块出现故障。
- 系统板出现故障。
- 前面板状态 LCD 指示系统内存出现故障。

### 操作



**警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步骤之前，请参阅《产品信息指南》，以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息。

- 1 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 99 页的“使用服务器管理员诊断程序”。
- 2 打开系统和已连接的外围设备。  
如果系统未显示错误信息，请继续执行下一步。  
如果系统显示错误信息，请转至步骤 12。
- 3 进入系统设置程序并查看系统内存设置。请参阅第 31 页的“进入系统设置程序”。  
如果已安装内存的容量与系统内存设置相匹配，请转至步骤 12。
- 4 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 5 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 6 卸下内存冷却导流罩。请参阅第 50 页的“卸下内存冷却导流罩”。
- 7 在各自插槽中重置内存模块。请参阅第 60 页的“安装内存模块”。
- 8 装回内存冷却导流罩。请参阅第 51 页的“装回内存冷却导流罩”。
- 9 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 10 将系统重新连接至电源插座，并打开系统和连接的外围设备。
- 11 进入系统设置程序并查看系统内存设置。请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。  
如果已安装的内存容量与系统内存设置仍不匹配，请执行以下步骤：

- a 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- b 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。  
 **注：**内存模块的配置有多种，请参阅第 59 页的“一般内存模块安装原则”。
- c 将插槽 1 中的内存模块更换为另一个相同容量的内存模块。请参阅第 60 页的“安装内存模块”。
- d 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- e 将系统重新连接至电源插座，并打开系统和连接的外围设备。
- f 系统进行引导时，注意观察显示器屏幕和键盘上的指示灯。

#### 12 执行以下步骤：


- a 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- b 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- c 对安装的每个内存模块执行步骤 11 中的步骤 c 至步骤 f。

如果问题仍然存在，请参阅第 109 页的“获得帮助”。


## 排除光盘驱动器故障

### 问题

- 系统无法从光盘驱动器中的 CD 或 DVD 读取数据。
- 系统引导期间，光盘驱动器指示灯不闪烁。

 **注：**DVD 设备仅用于数据。

### 操作

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步骤之前，请参阅《产品信息指南》，以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息。

- 1 尝试使用您确定可以正常工作的其它 CD 或 DVD。
- 2 进入系统设置程序并确保已启用驱动器的 IDE 控制器。请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。
- 3 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 99 页的“使用服务器管理员诊断程序”。
- 4 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 5 打开或卸下挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。
- 6 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 7 确保接口电缆已稳固地连接至光盘驱动器和侧板。
- 8 请卸下 SAS 控制器子卡或 SAS RAID 控制器子卡（如果有）。请参阅第 53 页的“卸下 SAS RAID 控制器子卡”。
- 9 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

- 10 将系统重新连接至电源插座，并打开系统和连接的外围设备。  
如果问题仍未解决，请参阅第 109 页的“获得帮助”。

## 排除硬盘驱动器故障

### 问题

- 设备驱动程序错误。
- 系统不能识别一个或多个硬盘驱动器。

### 操作



**警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步骤之前，请参阅《产品信息指南》，以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息。




**注意：**此故障排除过程可能会破坏硬盘驱动器上存储的数据。继续进行之前，请备份硬盘驱动器上的所有文件。

- 1 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 99 页的“使用服务器管理员诊断程序”。  
根据诊断检测程序的结果，按需要继续执行以下步骤。
- 2 卸下挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。
- 3 如果多个硬盘驱动器出现问题，请跳至步骤 7。如果仅一个硬盘驱动器出现问题，请继续执行下一步。
- 4 关闭系统电源，重置硬盘驱动器，然后重新启动系统。
- 5 对 SAS RAID 控制器子卡执行以下步骤：
  - a 重新启动系统并按 <Ctrl><R> 组合键进入主机适配器配置公用程序。  
有关配置公用程序的信息，请参阅主机适配器附带的说明文件。
  - b 确保为 RAID 正确配置了硬盘驱动器。
  - c 退出配置公用程序并允许系统引导至操作系统。
- 6 确保已正确安装和配置控制器子卡所需的设备驱动程序。有关详情，请参阅操作系统说明文件。
- 7 检查系统内部的电缆连接：
  - a 关闭系统和所有已连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
  - b 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
  - c 验证 SAS 背板和 SAS 子卡之间电缆连接正确。请参阅第 53 页的“更换或安装 SAS RAID 控制器子卡”。
  - d 验证 SAS 电缆已在其连接器中稳固就位。
  - e 验证 SAS 背板上的电源连接器已在其连接器中稳固就位。
  - f 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

- g 将系统重新连接至电源插座，并打开系统和连接的外围设备。  
如果问题仍然存在，请参阅第 109 页的“获得帮助”。


## 排除 SAS RAID 控制器子卡故障

 **注：**排除 SAS RAID 控制器子卡故障时，另请参阅操作系统和控制器子卡的说明文件。

### 问题

- 错误信息指示 SAS RAID 控制器子卡出现故障。
- SAS RAID 控制器子卡无法正常工作或者根本不能工作。

### 操作

 **警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步骤之前，请参阅《产品信息指南》，以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息。

- 1 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 99 页的“使用服务器管理员诊断程序”。
- 2 进入系统设置程序并确保已启用 SAS RAID 控制器子卡。请参阅第 31 页的“使用系统设置程序”。
- 3 重新启动系统并按住按键序列以进入配置公用程序：<Ctrl><R> 组合键（对于 SAS RAID 控制器）  
有关配置设置的信息，请参阅控制器的说明文件。
- 4 检查配置设置，进行必要的更正，然后重新启动系统。  
如果问题仍未解决，请继续执行下一步。
- 5 卸下挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。
- 6 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 7 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 8 确保控制器卡已在其连接器中稳固就位。请参阅第 53 页的“SAS 控制器子卡”。
- 9 对于 SAS RAID 控制器子卡，请确保已正确安装和连接以下 RAID 组件：
  - 内存模块
  - 电池
- 10 验证 SAS 背板和 SAS 控制器子卡之间电缆连接正确。请参阅第 53 页的“更换或安装 SAS RAID 控制器子卡”。
- 11 确保电缆已稳固地连接至 SAS 控制器子卡和 SAS 背板。
- 12 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

- 13 将系统重新连接至电源插座，并打开系统和已连接的外围设备。如果问题仍然存在，请执行以下步骤：
- 有关 SAS 控制子卡，请参阅第 109 页的“获得帮助”。
  - 更换 SAS RAID 子卡电池。请参阅第 55 页的“安装 RAID 电池”。如果更换电池并不能解决问题，请参阅第 109 页的“获得帮助”。

## 排除扩充卡故障



**注：**排除扩充卡故障时，请参阅操作系统和扩充卡的说明文件。

### 问题

- 错误信息指示扩充卡出现故障。
- 扩充卡无法正常运行或者根本不运行。

### 操作



**警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步骤之前，请参阅《产品信息指南》，以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息。

- 1 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 99 页的“使用服务器管理员诊断程序”。
- 2 打开或卸下挡板。请参阅第 45 页的“卸下和装回前挡板”。
- 3 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 4 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 5 确保每个扩充卡都已在其连接器中稳固就位。请参阅第 57 页的“安装扩充卡”。
- 6 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 7 将系统重新连接至电源插座，并打开系统和连接的外围设备。  
如果问题仍然存在，请继续执行下一步。
- 8 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 9 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 10 卸下系统中安装的所有扩充卡。请参阅第 57 页的“安装扩充卡”。
- 11 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 12 将系统重新连接至电源插座，并打开系统和连接的外围设备。
- 13 运行相应的联机诊断检测程序。  
如果检测程序运行失败，请参阅第 109 页的“获得帮助”。
- 14 对于在步骤 10 中卸下的每个扩充卡，执行以下步骤：
  - a 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
  - b 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。



- c 重新安装其中一个扩充卡。
- d 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- e 运行相应的诊断检测程序。  
如果检测程序运行失败，请参阅第 109 页的“获得帮助”。

## 排除微处理器故障

### 问题

- 错误信息指示处理器出现故障。
- 前面板状态 LCD 指示处理器或系统板出现故障。
- 未给所有处理器安装散热器。

### 操作



**警告：**只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步骤之前，请参阅《产品信息指南》，以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息。

- 1 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 99 页的“使用服务器管理员诊断程序”。
- 2 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 3 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 4 确保已正确安装了所有处理器和散热器。请参阅第 63 页的“卸下处理器”。
- 5 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 6 将系统重新连接至电源插座，并打开系统和连接的外围设备。
- 7 运行相应的联机诊断检测程序。

如果检测程序运行失败或问题仍然存在，请继续执行下一步。

- 8 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 9 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 10 卸下处理器 2，仅安装处理器 1。请参阅第 63 页的“卸下处理器”。  
如果只安装了一个处理器，请参阅第 109 页的“获得帮助”。

- 11 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 12 将系统重新连接至电源插座，并打开系统和连接的外围设备。
- 13 运行相应的联机诊断检测程序。

如果检测程序成功完成，请转至步骤 19。

- 14 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 15 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

- 16** 用另一个相同容量的处理器更换处理器 1。请参阅第 63 页的“卸下处理器”。
- 17** 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 18** 运行相应的联机诊断检测程序。  
如果检测程序成功完成，请装回处理器 1。请参阅第 109 页的“获得帮助”。
- 19** 关闭系统和连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。
- 20** 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 21** 重新安装在步骤 10 中卸下的处理器。请参阅第 63 页的“卸下处理器”。
- 22** 合上主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。
- 23** 将系统重新连接至电源插座，并打开系统和连接的外围设备。  
如果问题仍然存在，请参阅第 109 页的“获得帮助”。

# 运行系统诊断程序

如果您的系统出现问题，请在致电寻求技术帮助之前运行诊断程序。诊断程序旨在检测系统硬件，并且无需其它设备，也不会丢失数据。如果您无法自行解决问题，维修和支持人员可以使用诊断程序的检测结果帮助您解决问题。

## 使用服务器管理员诊断程序

要判定系统问题，请先使用在线服务器管理员诊断程序。如果无法识别该问题，再使用系统诊断程序。

要访问在线诊断程序，请登录至“Server Administrator”（服务器管理员）主页，然后单击“Diagnostics”（诊断程序）选项卡。有关使用诊断程序的信息，请参阅联机帮助。有关其它信息，请参阅服务器管理员用户指南。

## 系统诊断程序功能

系统诊断程序提供了用于特定的设备组或设备的一系列菜单和选项。系统诊断程序菜单和选项使您可以：


- 单独或集中运行检测程序。
- 控制检测顺序。
- 重复检测。
- 显示、打印或保存检测结果。
- 检测到错误时暂停检测，或者达到用户定义的错误限制时终止检测。
- 查看简要说明每个检测程序及其参数的帮助信息。
- 查看通知您检测是否成功完成的状态信息。
- 查看通知您在检测过程中遇到问题的错误信息。

## 何时使用系统诊断程序

如果系统中的主要组件或设备无法正常运行，则可能会指示某一组件出现故障。只要微处理器和系统的输入和输出设备（显示器、键盘和软盘驱动器）可以工作，您就可以使用系统诊断程序来帮助您确定问题。


# 运行系统诊断程序

系统诊断程序从硬盘驱动器上的公用程序分区中运行。

 **注意：**系统诊断程序仅用于检测系统。使用此程序检测其它系统可能会导致无效结果或错误信息。另外，请仅使用系统附带的程序（或该程序的更新版本）。

- 1 系统引导时，在 POST 期间按下 <F10> 键。
- 2 如果要排除内存故障，从公用程序分区主菜单中选择“Run System Diagnostics”（运行系统诊断程序），或选择“Run Memory Diagnostics”（运行内存诊断程序）。

启动系统诊断程序后，系统将显示信息，说明诊断程序正在进行初始化。然后，系统将显示“Diagnostics”（诊断程序）菜单。此菜单使您可以运行所有或特定诊断检测程序，或退出系统诊断程序。

 **注：**阅读本节的其余部分之前，请先启动系统诊断程序，以便可以在屏幕上看到此公用程序。

## 系统诊断程序检测选项

单击“Main Menu”（主菜单）窗口中的检测选项。表 5-1 简要说明了检测选项。

表 5-1. 系统诊断程序检测选项

| 检测选项                     | 功能  |
|--------------------------|---|
| “Express Test”（快速检测）     | 对系统执行快速检查。此选项将运行无需用户参与的设备检测程序。使用此选项可以快速识别问题的根源。 |
| “Extended Test”（扩展检测）    | 对系统执行更加彻底的检查。此检测可能持续一个小时或更长时间。                  |
| “Custom Test”<br>（自定义检测） | 检测特定设备。   |
| “Information”（信息）        | 显示检测结果。   |

## 使用自定义检测选项

如果您在“Main Menu”（主菜单）窗口中选择了“Custom Test”（自定义检测），系统将显示“Customize”（自定义）窗口。此窗口使您可以选择要检测的设备、选择特定的检测选项和查看检测结果。

### 选择要检测的设备

“Customize”（自定义）窗口的左侧列出了可以检测的设备。根据您选择的选项，设备可以按设备类型或模块分组。单击设备或模块旁边的 (+) 可以查看其组件。单击组件上的 (+) 可以查看可用的检测程序。单击设备（而非其组件）可以选择此设备的所有组件以进行检测。

### 选择诊断程序选项

使用“Diagnostics Options”（诊断程序选项）区域可以选择如何检测设备。您可以设置以下选项：

- “Non-Interactive Tests Only”（仅执行非交互式检测） — 如果选取此选项，将只运行不需要用户参与的检测程序。
- “Quick Tests Only”（仅执行快速检测） — 如果选取此选项，将只在设备上运行快速检测程序。选择此选项时扩展检测程序将不运行。
- “Show Ending Timestamp”（显示结束时间戳） — 如果选取此选项，检测程序日志中将记录结束时间。
- “Test Iterations”（检测迭代） — 选择运行检测程序的次数。
- “Log output file pathname”（日志输出文件路径名） — 如果选取此选项，您将可以指定保存检测程序日志文件的位置。

## 查看信息和结果

“Customize”（自定义）窗口中的选项卡提供了有关检测程序和检测结果的信息。其中包括以下选项卡：

- “Results”（结果） — 显示运行过的检测程序以及检测结果。
- “Errors”（错误） — 显示检测过程中出现的所有错误。
- “Help”（帮助） — 显示有关当前选定的设备、组件或检测程序的信息。
- “Configuration”（配置） — 显示有关当前选定的设备的基本配置信息。
- “Parameters”（参数） — 显示可以为检测程序设置的参数（如果有）。



## 跳线和连接器

本节提供了有关系统跳线的特定信息。还提供了有关跳线和开关的一些基本信息，并对系统中各种板卡上的连接器进行了说明。

### 系统板跳线

图 6-1 显示了系统板上配置跳线的位置。表 6-1 列出了跳线设置。



-  **注：**要拆装跳线，请提起释放闩锁并将导流罩滑向系统前部来卸下系统板冷却导流罩。请参见图 3-12。
-  **注：**向上提起内存模块导流罩以便轻松拆装跳线。

图 6-1. 系统板跳线

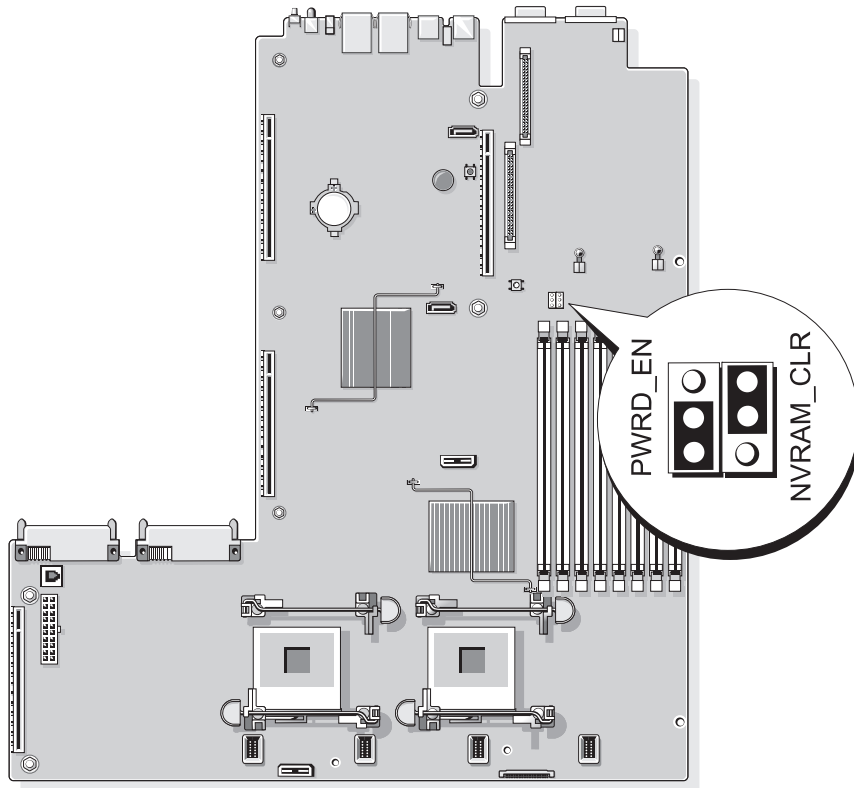






表 6-1. 系统板跳线设置

| 跳线          | 设置  | 说明   |
|-------------|---|--|
| 1 PWRD_EN   |  | (默认设置) 已启用密码功能。  |
|             |  | 已禁用密码功能。   |
| 2 NVRAM_CLR |  | (默认设置) 系统引导时保留配置设置。  |
|             |  | 下一次系统引导时清除配置设置。(如果配置设置被损坏以至于系统不能进行引导, 请安装跳线并引导系统。恢复配置信息之前, 请拔下跳线。) |

注: 有关本表中使用的缩写词或缩略词的全称, 请参阅第 135 页的“词汇表”。



## 禁用已忘记的密码

系统软件的安全保护功能包括系统密码和设置密码，第 31 页的“使用系统设置程序”对其进行了详细说明。密码跳线可以启用或禁用这些密码功能，也可以清除当前使用的任何密码。

 **注意：** 请参阅《产品信息指南》的安全说明中的“防止静电损害”。

1 关闭系统和所有已连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。

2 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

3 向上提起内存模块导流罩。


4 从密码跳线上拔下跳线塞。

请参见图 6-1 以确定密码跳线在系统板上的位置。

5 合上主机盖。

6 将系统和外围设备重新连接至各自的电源插座，并打开系统。

现有密码不会被禁用（清除），除非拔下密码跳线塞并引导系统。但是，您必须先安装跳线塞，才能设定新的系统和 / 或设置密码。

 **注：** 如果您在已拔下跳线塞的情况下设定新的系统和 / 或设置密码，系统将在下一次引导时禁用新的密码。

7 关闭系统和所有已连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。

8 打开主机盖。请参阅第 46 页的“打开及合上主机盖”。

9 将跳线塞安装在密码跳线上。

10 按下内存模块导流罩。

11 合上主机盖。

12 将系统和外围设备重新连接至各自的电源插座，并打开系统。


13 设定新的系统和 / 或设置密码。

要使用系统设置程序设定新密码，请参阅第 38 页的“设定系统密码”。

# 系统板连接器

有关系统板连接器的位置和说明，请参见图 6-2 和表 6-2。

图 6-2. 系统板连接器

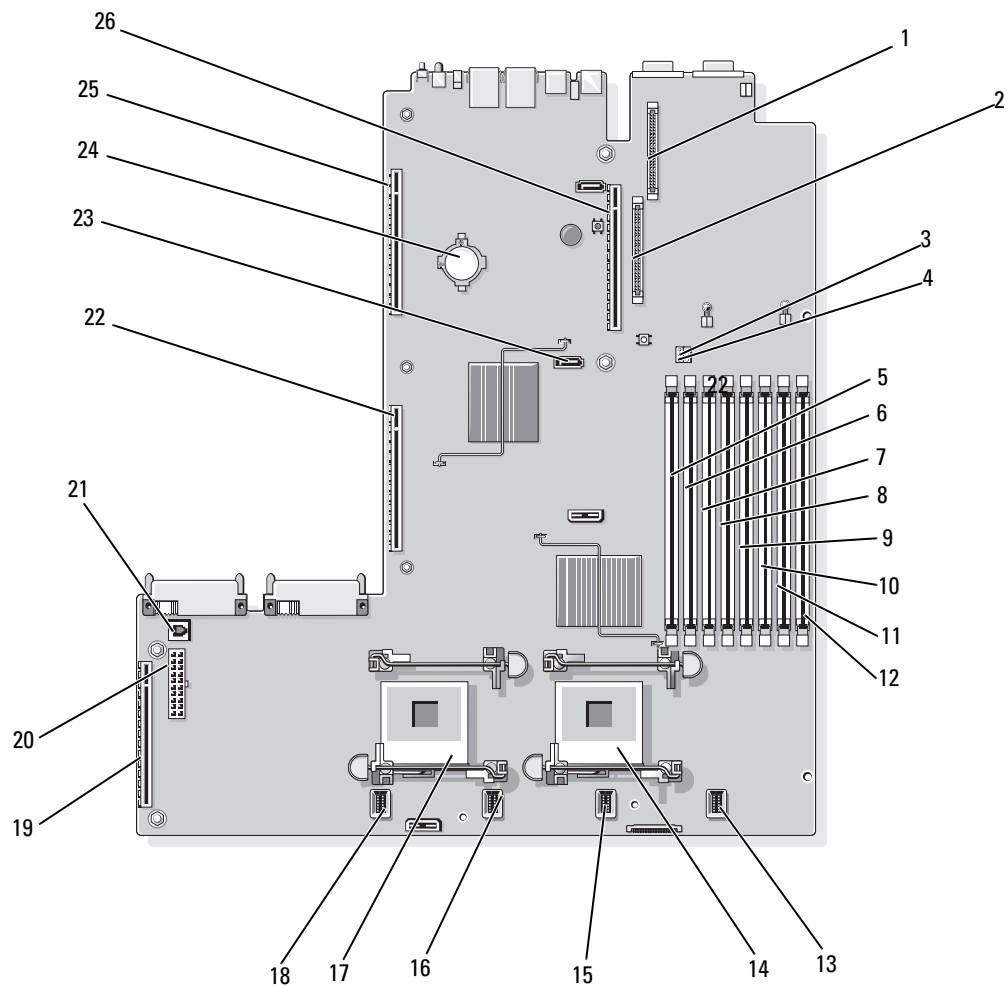


**表 6-2. 系统板连接器**

| 连接器                | 说明                   |
|--------------------|----------------------|
| 1 RAC_CONN2        | 远程访问控制连接器 (RAC) 的连接器 |
| 2 RAC_CONN1        | 远程访问控制连接器的连接器        |
| 3 NVRAM_CLR        | 配置跳线                 |
| 4 PWRD_EN          | 密码跳线                 |
| 5 DIMM 1           | 内存模块连接器, 插槽 1        |
| 6 DIMM 5           | 内存模块连接器, 插槽 5        |
| 7 DIMM 2           | 内存模块连接器, 插槽 2        |
| 8 DIMM 6           | 内存模块连接器, 插槽 6        |
| 9 DIMM 3           | 内存模块连接器, 插槽 3        |
| 10 DIMM 7          | 内存模块连接器, 插槽 7        |
| 11 DIMM 4          | 内存模块连接器, 插槽 4        |
| 12 DIMM 8          | 内存模块连接器, 插槽 8        |
| 13 FAN_MOD4        | 系统冷却风扇模块 4 连接器       |
| 14 CPU1            | 微处理器连接器 1            |
| 15 FAN_MOD3        | 系统冷却风扇模块 3 连接器       |
| 16 FAN_MOD2        | 系统冷却风扇模块 2 连接器       |
| 17 CPU2            | 微处理器连接器 2            |
| 18 FAN_MOD1        | 系统冷却风扇模块 1 连接器       |
| 19 SIDEPLANE       | 侧板连接器                |
| 20 BACKPLANE       | 背板电源连接器              |
| 21 TOE_KEY         | TCP/IP 减负引擎卡锁        |
| 22 LEFT PCIe RISER | 左提升板连接器              |
| 23 SATA_A          | SATA A 连接器           |
| 24 BATTERY         | 用于 3.0 V 币形电池的连接器    |
| 25 LEFT RISER      | 左提升板连接器 (PCIe)       |
| 26 CENTER RISER    | 中央提升板连接器 (PCIe)      |

**注:** 有关本表中使用的缩写词或缩略词的全称, 请参阅第 135 页的“词汇表”。

# SAS 侧板连接器

图 6-3. 侧板组件

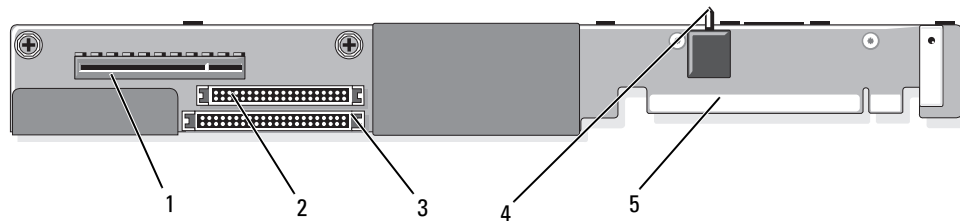

1 SAS 子卡连接器

2 控制面板连接器

3 IDE/ 光盘驱动器连接器

4 机箱防盗开关


5 系统板连接器


# 获得帮助

## 技术帮助

如果您需要有关技术问题的帮助，请执行以下步骤：


- 1 完成第 83 页的“排除系统故障”中的步骤。
- 2 运行系统诊断程序，并记录所提供的所有信息。
- 3 复制并填写诊断程序核对表。
- 4 要获得有关安装和故障排除过程的帮助，请使用 Dell™ 支持 ([support.dell.com](http://support.dell.com)) 上的多种 Dell 在线服务。  
有关详情，请参阅第 109 页的“在线服务”。
- 5 如果以上步骤不能解决问题，请致电 Dell 寻求技术帮助。

 **注：** 致电技术支持时，请使用系统旁边的电话，以便完成技术支持要求的所有必要步骤。

 **注：** 并非在所有国家和地区均可使用 Dell 的快速服务代码系统。

请按照 Dell 自动电话系统的提示输入您的快速服务代码，以便将电话直接转给相应的技术支持人员。如果您没有快速服务代码，请打开“Dell Accessories”（Dell 附件）文件夹，双击“Express Service Code”（快速服务代码）图标，然后按照提示进行操作。

有关使用技术支持服务的说明，请参阅第 110 页的“技术支持服务”和第 112 页的“致电之前”。

 **注：** 以下部分服务并非在美国本土以外的所有地区都能使用。有关其可用性的信息，请致电当地的 Dell 代表。

## 在线服务

您可以访问 [support.ap.dell.com](http://support.ap.dell.com) 上的 Dell 支持。请在“WELCOME TO DELL SUPPORT”（欢迎访问 DELL SUPPORT）页面上选择您所在的地区，并输入所需详细信息以查看帮助工具和信息。

您可以使用以下地址与 Dell 进行电子联络：

- WWW  
[www.dell.com/](http://www.dell.com/)  
[www.dell.com/ap/](http://www.dell.com/ap/)（仅限于亚太国家和地区）  
[www.dell.com/jp/](http://www.dell.com/jp/)（仅限于日本）

[www.euro.dell.com](http://www.euro.dell.com)（仅限于欧洲）

[www.dell.com/la](http://www.dell.com/la)（仅限于拉丁美洲国家和地区）

[www.dell.ca](http://www.dell.ca)（仅限于加拿大）

- 匿名文件传输协议 (FTP)

[ftp.dell.com/](http://ftp.dell.com/)

使用用户名 `user:anonymous` 登录，并将您的电子邮件地址用作密码。

- 电子支持服务

[support@us.dell.com](mailto:support@us.dell.com)

[apsupport@dell.com](mailto:apsupport@dell.com)（仅限于亚太国家和地区）

[support.jp.dell.com](mailto:support.jp.dell.com)（仅限于日本）

[support.euro.dell.com](mailto:support.euro.dell.com)（仅限于欧洲）

- 电子报价服务

[apmarketing@dell.com](mailto:apmarketing@dell.com)（仅限于亚太国家和地区）

[sales\\_canada@dell.com](mailto:sales_canada@dell.com)（仅限于加拿大）

## 自动技术支持服务

Dell 的自动技术支持服务 (AutoTech) 针对 Dell 客户经常遇到的关于便携式和台式计算机系统的问题提供了录音解答。

致电自动技术支持服务部门时，请使用按键式电话，以便选择与您的问题对应的主题。

自动技术支持每天 24 小时、每周 7 天提供服务。您也可以通过技术支持服务部门获取此服务。请参阅适于您所在地区的联络信息。

## 订单状态自动查询服务

您可以访问 Dell 支持 Web 站点 [support.dell.com](http://support.dell.com) 或致电订单状态自动查询服务部门，查询您订购的任何 Dell 产品的情况。电话录音将提示您提供查找和介绍订单所需的信息。请参阅适于您所在地区的联络信息。

## 技术支持服务

Dell 的技术支持服务可以每天 24 小时、每周 7 天回答有关 Dell 硬件的问题。我们的技术支持人员使用基于计算机的诊断程序，提供快速而准确的解答。

要与 Dell 的技术支持服务部门联络，请参阅第 112 页的“致电之前”，然后查找适于您所在地区的联络信息。

## Dell 企业培训与认证

Dell 可以提供企业培训与认证；有关详情，请访问 [www.dell.com/training](http://www.dell.com/training)。并非在所有国家和地区均可提供此服务。

## 订购时遇到的问题

如果订购时遇到问题，例如缺少部件、装错部件或账单错误，请与 Dell 联络以获得客户帮助。致电时，请准备好发票或装箱单。请参阅适于您所在地区的联络信息。

## 产品信息

如果您需要有关 Dell 提供的其它产品的信息，或者想要订购产品，请访问 Dell Web 站点 [www.dell.com](http://www.dell.com)。要获得致电专业销售人员所需的电话号码，请参阅适于您所在地区的联络信息。

## 退回项目以要求保修或信用退回

无论您是要求维修还是信用退回，请按以下说明准备好所有要退回的项目：

- 1 致电 Dell 获得退回材料授权号，在包装箱外侧的显著位置清楚地注明此号码。  
要获得致电所需的电话号码，请参阅适用于您所在地区的联络信息。
- 2 附上发票复印件与说明退回原因的信函。
- 3 附上所有诊断信息的复印件（包括诊断程序核对表），其中应列出您运行过的检测程序和系统诊断程序报告的所有错误信息。
- 4 如果您要求信用退回，请附上要退回产品的所有附件（例如电源电缆、CD 和软盘等介质以及指南）。
- 5 使用原来（或同等）的包装材料包装要退回的设备。  
您必须负责支付运费。同时还必须为退回的所有产品投保，并且承担运送至 Dell 的过程中发生丢失的风险。本公司不接受以货到付款 (C.O.D.) 方式寄送的包裹。

如果退回的产品不符合上述任何要求，Dell 接收部门将拒绝接收并将产品退回给您。

## 致电之前

**注：**致电时，请准备好您的快速服务代码。此代码可以帮助 Dell 的自动支持电话系统快速转接您的电话。

请记住填写诊断程序核对表。如果可能，请在致电 Dell 寻求技术帮助之前打开您的系统，并使用计算机旁边的电话。我们可能会要求您在键盘上键入某些命令、传达操作期间的详细信息，或者尝试其它仅可以在计算机系统中执行的故障排除步骤。请确保已准备好系统说明文件。

 **警告：**维修计算机内部任何组件之前，请参阅《产品信息指南》以了解重要的安全信息。



## 诊断程序核对表

姓名：

日期：

地址：

电话号码：

服务标签（计算机背面的条形码）：

快速服务代码：

退回材料授权号（如果已由 Dell 的技术支持人员提供）：

操作系统及版本：

外围设备：

扩充卡：

系统是否已连接至网络？ 是 否

网络、版本和网卡：

程序和版本：

请参阅操作系统说明文件，以确定系统启动文件的内容。如果可能，请打印所有文件。否则，请在致电 Dell 之前记下每份文件的内容。


问题说明和已执行的故障排除过程：


## 与 Dell 联络

要以电子方式与 Dell 联络，您可以访问以下 Web 站点：


- [www.dell.com](http://www.dell.com)
- [support.dell.com](http://support.dell.com)（支持）

有关适用于您所在国家或地区的特定 Web 地址，请在下表中查找相应的国家或地区。

 **注：** 免费电话号码可以在列出的国家或地区内使用。

 **注：** 在某些国家和地区，对 Dell XPS™ 计算机的支持会作为单独的电话号码列出。您可以通过拨打所涉及国家和地区的电话号码来获得支持。如果您在列出的电话号码中找不到针对 XPS 计算机的电话号码，请通过列出的支持号码与 Dell 联络，然后您的电话将被转到相应的部门。

需要与 Dell 联络时，请使用下表中提供的电子地址、电话号码和代码。如果您无法确定应该使用的代码，请与当地或国际接线员联络。

 **注：** 在打印此说明文件时，其中所提供的联络信息已被视为正确，但这些信息会发生更改。

| 国家 / 地区（城市）<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码 | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址  | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码 |
|--|--|--------------------------|
| 安圭拉岛                                       | Web 站点: <a href="http://www.dell.com.ai">www.dell.com.ai</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持 | 免费: 800-335-0031         |
| 安提瓜和巴布达                                    | Web 站点: <a href="http://www.dell.com.ag">www.dell.com.ag</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持 | 1-800-805-5924           |
| 澳门特区                                       | 技术支持（Dell Dimension™、Dell Inspiron™、<br>Dell OptiPlex™、Dell Latitude™ 和 Dell<br>Precision™）<br>技术支持（服务器和存储设备）                                      | 0800-105<br>0800-105     |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码              | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址   | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码   |
|--|---|--|
| 阿根廷 (布宜诺斯艾利斯)<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 54<br>城市代码: 11 | Web 站点: <a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>电子邮件 (台式和便携式计算机):<br><a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>电子邮件 (服务器和 EMC <sup>®</sup> 存储产品):<br><a href="mailto:la_enterprise@dell.com">la_enterprise@dell.com</a> | 客户服务 免费: 0-800-444-0730<br>技术支持 免费: 800-222-0154<br>技术支持服务 免费: 0-800-444-0724<br>销售 0-810-444-3355 |
| 阿鲁巴  | Web 站点: <a href="http://www.dell.com.aw">www.dell.com.aw</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持  | 免费: 800-1578   |
| 澳大利亚 (悉尼)<br>国际拨号代码: 0011<br>国家 / 地区代码: 61<br>城市代码: 2    | Web 站点: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a><br>电子邮件: <a href="mailto:support.ap.dell.com/contactus">support.ap.dell.com/contactus</a><br>一般支持  | 13DELL-133355  |
| 奥地利<br>国际拨号代码: 900                                       | Web 站点: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a><br>电子邮件:<br><a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a>   |  |
|  | 家庭 / 小型企业客户销售   | 0820 240 530 00  |
|  | 家庭 / 小型企业客户传真   | 0820 240 530 49  |
|  | 家庭 / 小型企业客户服务   | 0820 240 530 14  |
|  | 重要客户 / 公司客户服务   | 0820 240 530 16  |
|  | 支持 (针对 XPS)   | 0820 240 530 81  |
|  | 家庭 / 小型企业客户支持 (其它所有 Dell 计算机)   | 0820 240 530 17  |
|  | 重要客户 / 公司客户支持   | 0820 240 530 17  |
|  | 总机  | 0820 240 530 00  |
| 巴哈马  | Web 站点: <a href="http://www.dell.com.bs">www.dell.com.bs</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持  | 免费: 1-866-874-3038   |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码          | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址   | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码   |
|--|---|--|
| 巴巴多斯   | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/bb">www.dell.com/bb</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持                                | 1-800-534-3142   |
| 比利时 (布鲁塞尔)<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 32<br>城市代码: 2 | Web 站点: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a><br>技术支持 (针对 XPS)<br>技术支持 (其它所有 Dell 计算机)<br>技术支持传真<br>客户服务<br>公司客户销售<br>传真<br>总机                         | 02 481 92 96<br>02 481 92 88<br>02 481 92 95<br>02 713 15 65<br>02 481 91 00<br>02 481 92 99<br>02 481 91 00 |
| 百慕大群岛  | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/bm">www.dell.com/bm</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持                                | 免费: 1-877-890-0754   |
| 玻利维亚   | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/bo">www.dell.com/bo</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>一般支持                                | 免费: 800-10-0238  |
| 巴西<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 55<br>城市代码: 51        | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/br">www.dell.com/br</a><br>电子邮件: <a href="mailto:BR-TechSupport@dell.com">BR-TechSupport@dell.com</a><br>客户服务和技术支持<br>技术支持传真<br>客户服务传真<br>销售 | 0800 90 3355<br>51 2104 5470<br>51 2104 5480<br>0800 722 3498  |
| 英属维尔京群岛  | 一般支持  | 免费: 1-866-278-6820   |
| 文莱<br>国家 / 地区代码: 673                                 | 技术支持 (马来西亚, 檳城)<br>客户服务 (马来西亚, 檳城)<br>合同销售 (马来西亚, 檳城)   | 604 633 4966<br>604 633 4888<br>604 633 4955   |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码 | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址  | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码 |
|---|--|--------------------------|
| 加拿大 (安大略省, 北<br>约克)<br>国际拨号代码: 011          | 在线订单状态: <a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a>       |                          |
|   | AutoTech (自动硬件和保修支持)   | 免费: 1-800-247-9362       |
|   | 客户服务 (家庭 / 小型企业客户)   | 免费: 1-800-847-4096       |
|   | 客户服务 (中型 / 大型企业客户和政府部门)  | 免费: 1-800-326-9463       |
|   | 客户服务 (打印机、投影机、电视机、掌上设备、数字自动点唱机和无线电)  | 免费: 1-800-847-4096       |
|   | 硬件保修支持 (家庭 / 小型企业客户)   | 免费: 1-800-906-3355       |
|   | 硬件保修支持 (中型 / 大型企业客户和政府部门)  | 免费: 1-800-387-5757       |
|   | 硬件保修支持 (打印机、投影机、电视机、掌上设备、数字自动点唱机和无线电)                                      | 1-877-335-5767           |
|   | 销售 (家庭 / 小型企业客户)   | 免费: 1-800-387-5752       |
|   | 销售 (中型 / 大型企业客户和政府部门)  | 免费: 1-800-387-5755       |
|   | 备用部件销售和扩展服务销售  | 1 866 440 3355           |
| 开曼群岛  | 电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> |                          |
|   | 技术支持   | 免费: 1-877-261-0242       |
| 智利 (圣地亚哥)<br>国家 / 地区代码: 56<br>城市代码: 2       | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/cl">www.dell.com/cl</a>               |                          |
|   | 电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> |                          |
|   | 销售和客户服务  | 免费: 1230-020-4823        |
|   | 技术支持 (CTC)   | 免费: 800730222            |
|   | 技术支持 (ENTEL)   | 免费: 1230-020-3762        |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码 | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址   | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码   |
|---|---|--|
| 中国 (厦门)<br>国家 / 地区代码: 86<br>城市代码: 592       | 技术支持 Web 站点: <a href="http://support.dell.com.cn">support.dell.com.cn</a><br>技术支持电子邮件: <a href="mailto:cn_support@dell.com">cn_support@dell.com</a><br>客户服务电子邮件: <a href="mailto:customer_cn@dell.com">customer_cn@dell.com</a><br>技术支持传真<br>技术支持 (Dimension 和 Inspiron)<br>技术支持 (OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision)<br>技术支持 (服务器和存储设备)<br>技术支持 (投影机、PDA、交换机、路由器等) | 592 818 1350<br>免费: 800 858 2969<br>免费: 800 858 0950<br>免费: 800 858 0960<br>免费: 800 858 2920   |
|   | 技术支持 (打印机)<br>客户服务<br>客户服务传真<br>家庭和小型企业<br>重要客户部<br>大公司客户 (GCP)<br>大公司客户 (重要客户)<br>大公司客户 (北部地区)<br>大公司客户 (北部地区政府和教育部门)<br>大公司客户 (东部地区)<br>大公司客户 (东部地区政府和教育部门)<br>大公司客户 (Queue Team)<br>大公司客户 (南部地区)<br>大公司客户 (西部地区)<br>大公司客户 (备用部件)   | 免费: 800 858 2311<br>免费: 800 858 2060<br>592 818 1308<br>免费: 800 858 2222<br>免费: 800 858 2557<br>免费: 800 858 2055<br>免费: 800 858 2628<br>免费: 800 858 2999<br>免费: 800 858 2955<br>免费: 800 858 2020<br>免费: 800 858 2669<br>免费: 800 858 2572<br>免费: 800 858 2355<br>免费: 800 858 2811<br>免费: 800 858 2621 |
| 哥伦比亚  | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/cl">www.dell.com/cl</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持  | 免费: 1-800-915-5704   |
| 哥斯达黎加                                       | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/cr">www.dell.com/cr</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持  | 免费: 800-012-0232   |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码 | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址   | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码   |
|---|---|--|
| 捷克共和国 (布拉格)<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 420 | Web 站点: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a><br>电子邮件: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a><br>技术支持<br>客户服务<br>传真<br>技术支持传真<br>总机  | 22537 2727<br>22537 2707<br>22537 2714<br>22537 2728<br>22537 2711                                   |
| 丹麦 (哥本哈根)<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 45    | Web 站点: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a><br>技术支持 (针对 XPS)<br>技术支持 (其它所有 Dell 计算机)<br>客户服务 (Relational)<br>家庭 / 小型企业客户服务<br>总机 (Relational)<br>传真总机 (Relational)<br>总机 (家庭 / 小型企业)<br>传真总机 (家庭 / 小型企业) | 7010 0074<br>7023 0182<br>7023 0184<br>3287 5505<br>3287 1200<br>3287 1201<br>3287 5000<br>3287 5001 |
| 多米尼加  | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/dm">www.dell.com/dm</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>一般支持  | 免费: 1-866-278-6821   |
| 多米尼加共和国                                     | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/do">www.dell.com/do</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持  | 免费: 1-888-156-1834<br>或免费: 1-888-156-1584  |
| 厄瓜多尔  | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/ec">www.dell.com/ec</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>一般支持 (从基多致电)<br>一般支持 (从瓜亚基尔致电)  | 免费: 999-119-877-655-3355<br>免费: 1800-999-119-877-655-3355  |
| 萨尔瓦多  | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/ec">www.dell.com/ec</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持 (Telephonica)  | 免费: 8006170  |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码 | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址   | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码 |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| 芬兰 (赫尔辛基)                                   | Web 站点: support.euro.dell.com |                          |
| 国际拨号代码: 990                                 | 电子邮件: fi_support@dell.com     |                          |
| 国家 / 地区代码: 358                              | 技术支持                          | 0207 533 555             |
| 城市代码: 9                                     | 客户服务                          | 0207 533 538             |
|   | 总机                            | 0207 533 533             |
|   | 销售 (拥有 500 名以下员工)             | 0207 533 540             |
|   | 传真                            | 0207 533 530             |
|   | 销售 (拥有 500 名以上员工)             | 0207 533 533             |
|   | 传真                            | 0207 533 530             |
| 法国 (巴黎) (蒙彼利埃)                              | Web 站点: support.euro.dell.com |                          |
| 国际拨号代码: 00                                  | <b>家庭和小型企业</b>                |                          |
| 国家 / 地区代码: 33                               | 技术支持 (针对 XPS)                 | 0825 387 129             |
| 城市代码: (1) (4)                               | 技术支持 (其它所有 Dell 计算机)          | 0825 387 270             |
|   | 客户服务                          | 0825 823 833             |
|   | 总机                            | 0825 004 700             |
|   | 总机 (从法国以外地区拨打)                | 04 99 75 40 00           |
|   | 销售                            | 0825 004 700             |
|   | 传真                            | 0825 004 701             |
|   | 传真 (从法国以外地区拨打)                | 04 99 75 40 01           |
|   | <b>公司</b>                     |                          |
|   | 技术支持                          | 0825 004 719             |
|   | 客户服务                          | 0825 338 339             |
|   | 总机                            | 01 55 94 71 00           |
|   | 销售                            | 01 55 94 71 00           |
|   | 传真                            | 01 55 94 71 01           |



| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码          | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址                   | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码 |
|--|---|--------------------------|
| 德国 (法兰克福)<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 49<br>城市代码: 69 | Web 站点: support.euro.dell.com                 |                          |
|  | 电子邮件:<br>tech_support_central_europe@dell.com |                          |
|  | 技术支持 (针对 XPS)                                 | 069 9792 7222            |
|  | 技术支持 (其它所有 Dell 计算机)                          | 069 9792-7200            |
|  | 家庭 / 小型企业客户服务                                 | 0180-5-224400            |
|  | 全球分区客户服务                                      | 069 9792-7320            |
|  | 重要客户服务  | 069 9792-7320            |
|  | 大客户服务   | 069 9792-7320            |
| 一般客户服务   | 069 9792-7320                                 |                          |
| 总机   | 069 9792-7000                                 |                          |
| 希腊<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 30                    | Web 站点: support.euro.dell.com                 |                          |
|  | 技术支持  | 00800-44 14 95 18        |
|  | 金牌服务技术支持                                      | 00800-44 14 00 83        |
|  | 总机  | 2108129810               |
|  | 金牌服务总机  | 2108129811               |
|  | 销售  | 2108129800               |
| 传真   | 2108129812                                    |                          |
| 格林纳达   | 电子邮件: la-techsupport@dell.com<br>一般支持         | 免费: 1-866-540-3355       |
| 危地马拉   | 电子邮件: la-techsupport@dell.com<br>一般支持         | 1-800-999-0136           |
| 圭亚那  | 电子邮件: la-techsupport@dell.com<br>一般支持         | 免费: 1-877-270-4609       |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码 | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址  | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码  |
|---|--|---|
| 香港特区<br>国际拨号代码: 001<br>国家 / 地区代码: 852       | Web 站点: support.ap.dell.com<br>技术支持电子邮件: HK_support@Dell.com<br>技术支持 (Dimension 和 Inspiron)<br>技术支持 (OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision)<br>技术支持 (服务器和存储设备)<br>技术支持 (投影机、PDA、交换机、路由器等)<br>客户服务<br>大公司客户<br>全球客户程序<br>中型企业部<br>家庭和小型企业部 | 00852-2969 3188<br>00852-2969 3191<br>00852-2969 3196<br>00852-3416 0906<br>00852-3416 0910<br>00852-3416 0907<br>00852-3416 0908<br>00852-3416 0912<br>00852-2969 3105 |
| 印度  | 电子邮件: india_support_desktop@dell.com<br>india_support_notebook@dell.com<br>india_support_Server@dell.com<br>技术支持<br><br>销售 (大公司客户)<br>销售 (家庭和小型企业客户)   | 1600338045<br>和 1600448046<br>1600 33 8044<br>1600 33 8046  |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码           | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址        | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码 |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| 爱尔兰 (切里伍德)<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 353<br>城市代码: 1 | Web 站点: support.euro.dell.com      |                          |
|   | 电子邮件: dell_direct_support@dell.com |                          |
|   | <b>销售</b>                          |                          |
|   | 销售 (爱尔兰)                           | 01 204 4444              |
|   | Dell Outlet                        | 1850 200 778             |
|   | 在线订购帮助台                            | 1850 200 778             |
|   | <b>客户服务</b>                        |                          |
|   | 家庭用户服务                             | 01 204 4014              |
|   | 小型企业客户服务                           | 01 204 4014              |
|   | 公司客户服务                             | 1850 200 982             |
|   | <b>技术支持</b>                        |                          |
|   | 技术支持 (仅针对 XPS 计算机)                 | 1850 200 722             |
|   | 技术支持 (其它所有 Dell 计算机)               | 1850 543 543             |
|   | <b>一般原则</b>                        |                          |
|   | 传真 / 销售传真                          | 01 204 0103              |
| 总机  | 01 204 4444                        |                          |
| 客户服务 (英国) (仅限于英国境内拨打)                                 | 0870 906 0010                      |                          |
| 公司客户服务 (仅限于英国境内拨打)                                    | 0870 907 4499                      |                          |
| 销售 (英国) (仅限于英国境内拨打)                                   | 0870 907 4000                      |                          |
| 意大利 (米兰)<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 39<br>城市代码: 02   | Web 站点: support.euro.dell.com      |                          |
|   | <b>家庭和小型企业</b>                     |                          |
|   | 技术支持                               | 02 577 826 90            |
|   | 客户服务                               | 02 696 821 14            |
|   | 传真                                 | 02 696 821 13            |
|   | 总机                                 | 02 696 821 12            |
|   | <b>公司</b>                          |                          |
|   | 技术支持                               | 02 577 826 90            |
|   | 客户服务                               | 02 577 825 55            |
|   | 传真                                 | 02 575 035 30            |
| 总机  | 02 577 821                         |                          |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码         | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址  | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码   |
|---|--|--|
| 牙买加   | 电子邮件: la-techsupport@dell.com<br>技术支持 (仅限于从牙买加境内拨打)  | 免费: 1-800-326-6061<br>或免费: 1-800-975-1646  |
| 日本 (川崎)<br>国际拨号代码: 001<br>国家 / 地区代码: 81<br>城市代码: 44 | Web 站点: support.jp.dell.com<br>技术支持 (服务器)<br>日本以外地区技术支持 (服务器)<br>技术支持 (Dimension 和 Inspiron)<br>日本以外地区技术支持 (Dimension 和 Inspiron)<br>技术支持 (Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)<br>日本以外地区技术支持 (Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)<br>技术支持 (PDA、投影机、打印机、路由器)<br>日本以外地区技术支持 (PDA、投影机、打印机、路由器)<br>传真服务<br>24 小时订单状态自动查询服务<br>客户服务<br>企业客户销售部 (最多拥有 400 名员工)<br>重要客户部销售 (拥有 400 名以上员工)<br>公共部门销售 (政府机构、教育部门和医疗机构)<br>全球分区 (日本)<br>个人用户<br>总机 | 免费: 0120-198-498<br>81-44-556-4162<br>免费: 0120-198-226<br>81-44-520-1435<br>免费: 0120-198-433<br>81-44-556-3894<br>免费: 0120-981-690<br>81-44-556-3468<br>044-556-3490<br>044-556-3801<br>044-556-4240<br>044-556-1465<br>044-556-3433<br>044-556-5963<br>044-556-3469<br>044-556-1760<br>044-556-4300 |
| 韩国 (首尔)<br>国际拨号代码: 001<br>国家 / 地区代码: 82<br>城市代码: 2  | 电子邮件: krsupport@dell.com<br>支持<br>支持 (Dimension、PDA、电子设备和附件)<br>销售<br>传真<br>总机   | 免费: 080-200-3800<br>免费: 080-200-3801<br>免费: 080-200-3600<br>2194-6202<br>2194-6000   |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码 | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址  | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码       |
|---|--|--------------------------------|
| 拉丁美洲  | 客户技术支持 (美国, 德克萨斯州, 奥斯汀)  | 512 728-4093                   |
|   | 客户服务 (美国, 德克萨斯州, 奥斯汀)  | 512 728-3619                   |
|   | 传真 (技术支持和客户服务) (美国, 德克萨斯州, 奥斯汀)  | 512 728-3883                   |
|   | 销售 (美国, 德克萨斯州, 奥斯汀)  | 512 728-4397                   |
|   | 销售传真 (美国, 德克萨斯州, 奥斯汀)  | 512 728-4600<br>或 512 728-3772 |
| 卢森堡   | Web 站点: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> |                                |
| 国际拨号代码: 00                                  | 支持   | 342 08 08 075                  |
| 国家 / 地区代码: 352                              | 家庭 / 小型企业客户销售  | +32 (0)2 713 15 96             |
|   | 公司客户销售   | 26 25 77 81                    |
|   | 客户服务   | +32 (0)2 481 91 19             |
|   | 传真   | 26 25 77 82                    |
| 澳门特区  | 技术支持   | 免费: 0800 105                   |
| 国家 / 地区代码: 853                              | 客户服务 (中国厦门)  | 34 160 910                     |
|   | 合同销售 (中国厦门)  | 29 693 115                     |
| 马来西亚 (檳城)                                   | Web 站点: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>     |                                |
| 国际拨号代码: 00                                  | 技术支持 (Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)                                | 免费: 1 800 880 193              |
| 国家 / 地区代码: 60                               | 技术支持 (Dimension、Inspiron、电子设备和附件)  | 免费: 1 800 881 306              |
|   | 技术支持 (PowerApp™、PowerEdge™、PowerConnect 和 PowerVault™)                   | 免费: 1800 881 386               |
| 城市代码: 4                                     | 客户服务   | 免费: 1800 881 306 (选项 6)        |
|   | 合同销售   | 免费: 1 800 888 202              |
|   | 公司客户销售   | 免费: 1 800 888 213              |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码           | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址  | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码   |
|---|--|--|
| 墨西哥<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 52                    | 电子邮件: la-techsupport@dell.com<br>技术支持 (TelMex)<br>销售<br>客户服务<br>主要客户   | 免费: 1-866-563-4425<br>50-81-8800<br>或 01-800-888-3355<br>001-877-384-8979<br>或 001-877-269-3383<br>50-81-8800<br>或 01-800-888-3355   |
| 蒙塞拉特岛   | 电子邮件: la-techsupport@dell.com<br>一般支持  | 免费: 1-866-278-6822   |
| 荷属安的列斯群岛  | 电子邮件: la-techsupport@dell.com<br>一般支持  | 001-800-882-1519   |
| 荷兰 (阿姆斯特丹)<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 31<br>城市代码: 20 | Web 站点: support.euro.dell.com<br>技术支持 (针对 XPS)<br>技术支持 (其它所有 Dell 计算机)<br>技术支持传真<br>家庭 / 小型企业客户服务<br>客户服务 (Relational)<br>家庭 / 小型企业客户销售<br>销售 (Relational)<br>家庭 / 小型企业客户销售传真<br>销售传真 (Relational)<br>总机<br>总机传真 | 020 674 45 94<br>020 674 45 00<br>020 674 47 66<br>020 674 42 00<br>020 674 4325<br>020 674 55 00<br>020 674 50 00<br>020 674 47 75<br>020 674 47 50<br>020 674 50 00<br>020 674 47 50 |
| 新西兰<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 64                    | Web 站点: support.ap.dell.com<br>电子邮件: support.ap.dell.com/contactus<br>一般支持   | 0800 441 567   |
| 尼加拉瓜  | 电子邮件: la-techsupport@dell.com<br>技术支持  | 免费: 1-800-220-1378   |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码 | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址    | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码 |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| <b>挪威 (利萨克)</b>                             | Web 站点: support.euro.dell.com  |                          |
| 国际拨号代码: 00                                  | 技术支持 (针对 XPS)                  | 815 35 043               |
| 国家 / 地区代码: 47                               | 技术支持 (其它所有 Dell 产品)            | 671 16882                |
|   | 客户服务 (Relational)              | 671 17575                |
|   | 家庭 / 小型企业客户服务                  | 23162298                 |
|   | 总机                             | 671 16800                |
|   | 传真总机                           | 671 16865                |
| <b>巴拿马</b>                                  | 电子邮件: la-techsupport@dell.com  |                          |
|   | 技术支持                           | 免费: 1-800-507-1385       |
|   | 技术支持 (CLARACOM)                | 免费: 1-866-633-4097       |
| <b>秘鲁</b>                                   | 电子邮件: la-techsupport@dell.com  |                          |
|   | 技术支持                           | 免费: 0800-50-869          |
| <b>波兰 (华沙)</b>                              | Web 站点: support.euro.dell.com  |                          |
| 国际拨号代码: 011                                 | 电子邮件: pl_support_tech@dell.com |                          |
| 国家 / 地区代码: 48                               | 客户服务电话                         | 57 95 700                |
| 城市代码: 22                                    | 客户服务                           | 57 95 999                |
|   | 销售                             | 57 95 999                |
|   | 客户服务传真                         | 57 95 806                |
|   | 接待处传真                          | 57 95 998                |
|   | 总机                             | 57 95 999                |
| <b>葡萄牙</b>                                  | Web 站点: support.euro.dell.com  |                          |
| 国际拨号代码: 00                                  | 技术支持                           | 707200149                |
| 国家 / 地区代码: 351                              | 客户服务                           | 800 300 413              |
|   | 销售                             | 800 300 410              |
|   |                                | 或 800 300 411            |
|   |                                | 或 800 300 412            |
|   |                                | 或 21 422 07 10           |
|   | 传真                             | 21 424 01 12             |
| <b>波多黎各</b>                                 | 电子邮件: la-techsupport@dell.com  |                          |
|   | 技术支持                           | 免费: 1-866-390-4695       |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码 | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址   | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码   |
|---|---|--|
| 圣基茨和尼维斯                                     | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/kn">www.dell.com/kn</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持  | 免费: 1-866-540-3355   |
| 圣卢西亚  | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/lc">www.dell.com/lc</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持  | 免费: 1-866-464-4352   |
| 圣文森特和格林纳丁斯                                  | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/vc">www.dell.com/vc</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持  | 免费: 1-866-464-4353   |
| 新加坡 (新加坡)<br>国际拨号代码: 005<br>国家 / 地区代码: 65   | <b>注:</b> 此部分的电话号码仅限从新加坡或马来西亚拨打。<br>Web 站点: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a><br>技术支持 (Dimension、Inspiron、电子设备和附件)<br>技术支持 (OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision)<br>技术支持 (PowerApp、PowerEdge、PowerConnect 和 PowerVault)<br>客户服务<br>合同销售<br>公司客户销售 | 免费: 1 800 394 7430<br>免费: 1 800 394 7488<br>免费: 1 800 394 7478<br>免费: 1 800 394 7430<br>(选项 6)<br>免费: 1 800 394 7412<br>免费: 1 800 394 7419 |
| 斯洛伐克 (布拉格)<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 421  | Web 站点: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a><br>电子邮件: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a><br>技术支持<br>客户服务<br>传真<br>技术传真<br>总机 (销售)   | 02 5441 5727<br>420 22537 2707<br>02 5441 8328<br>02 5441 8328<br>02 5441 7585   |



| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码               | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址  | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码  |
|---|--|---|
| 南非 (约翰内斯堡)<br>国际拨号代码: 09/091<br>国家 / 地区代码: 27<br>城市代码: 11 | Web 站点: support.euro.dell.com<br>电子邮件: dell_za_support@dell.com<br>金牌服务<br>技术支持<br>客户服务<br>销售<br>传真<br>总机                                      | 011 709 7713<br>011 709 7710<br>011 709 7707<br>011 709 7700<br>011 706 0495<br>011 709 7700  |
| 东南亚及太平洋国家和地区  | 技术支持、客户服务和销售 (马来西亚, 槟城)  | 604 633 4810  |
| 西班牙 (马德里)<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 34<br>城市代码: 91      | Web 站点: support.euro.dell.com<br><b>家庭和小型企业</b><br>技术支持<br>客户服务<br>销售<br>总机<br>传真<br><b>公司</b><br>技术支持<br>客户服务<br>总机<br>传真                     | 902 100 130<br>902 118 540<br>902 118 541<br>902 118 541<br>902 118 539<br>902 100 130<br>902 115 236<br>91 722 92 00<br>91 722 95 83 |
| 瑞典 (乌普兰斯韦斯比)<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 46<br>城市代码: 8    | Web 站点: support.euro.dell.com<br>技术支持 (针对 XPS)<br>技术支持 (其它所有 Dell 产品)<br>客户服务 (Relational)<br>家庭 / 小型企业客户服务<br>员工购买计划 (EPP) 支持<br>技术支持传真<br>销售 | 0771 340 340<br>08 590 05 199<br>08 590 05 642<br>08 587 70 527<br>020 140 14 44<br>08 590 05 594<br>08 590 05 185                    |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码         | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址   | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码  |
|---|---|---|
| 瑞士 (日内瓦)<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 41<br>城市代码: 22 | Web 站点: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a><br>电子邮件:<br><a href="mailto:Tech_support_central_Europe@dell.com">Tech_support_central_Europe@dell.com</a><br>技术支持 (针对 XPS)<br>技术支持 (家庭和小型企业客户) (其它所有 Dell 产品)<br>技术支持 (公司客户)<br>客户服务 (家庭和小型企业客户)<br>客户服务 (公司客户)<br>传真<br>总机 | 0848 33 88 57<br>0844 811 411<br>0844 822 844<br>0848 802 202<br>0848 821 721<br>022 799 01 90<br>022 799 01 01 |
| 台湾地区<br>国际拨号代码: 002<br>国家 / 地区代码: 886               | Web 站点: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a><br>电子邮件: <a href="mailto:ap_support@dell.com">ap_support@dell.com</a><br>技术支持 (OptiPlex、Latitude、Inspiron、Dimension、电子设备和附件)<br>技术支持 (服务器和存储设备)<br>客户服务<br>合同销售<br>公司客户销售  | 免费: 0080 186 1011<br>免费: 0080 160 1256<br>免费: 0080 160 1250<br>(选项 5)<br>免费: 0080 165 1228<br>免费: 0080 165 1227 |
| 泰国<br>国际拨号代码: 001<br>国家 / 地区代码: 66                  | Web 站点: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a><br>技术支持 (OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision)<br>技术支持 (PowerApp、PowerEdge、PowerConnect 和 PowerVault)<br>客户服务<br>公司客户销售<br>合同销售  | 免费: 1800 0060 07<br>免费: 1800 0600 09<br>免费: 1800 006 007<br>(选项 7)<br>免费: 1800 006 009<br>免费: 1800 006 006      |
| 特立尼达和多巴哥  | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/tt">www.dell.com/tt</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持  | 免费: 1-888-799-5908  |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码             | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址  | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码 |
|---|--|--------------------------|
| 特克斯群岛和凯科斯群岛   | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/tc">www.dell.com/tc</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>一般支持   | 免费: 1-877-441-4735       |
| 英国 (布拉克内尔)<br>国际拨号代码: 00<br>国家 / 地区代码: 44<br>城市代码: 1344 | Web 站点: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a><br>电子邮件: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a><br>客户服务 Web 站点:<br><a href="http://support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp">support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp</a> |                          |
|   | <b>销售</b>  |                          |
|   | 家庭和小型企业客户销售  | 0870 907 4000            |
|   | 公司 / 公共部门客户销售  | 01344 860 456            |
|   | <b>客户服务</b>  |                          |
|   | 家庭和小型企业客户服务  | 0870 906 0010            |
|   | 公司客户服务   | 01344 373 185            |
|   | 重要客户 (拥有 500 至 5000 名员工)   | 0870 906 0010            |
|   | 全球客户服务   | 01344 373 186            |
|   | 中央政府客户服务   | 01344 373 193            |
|   | 地方政府和教育部门客户服务  | 01344 373 199            |
|   | 医疗机构客户服务   | 01344 373 194            |
|   | <b>技术支持</b>  |                          |
|   | 技术支持 (仅针对 XPS 计算机)   | 0870 366 4180            |
|   | 技术支持 (公司 / 重要客户 / PAD [ 拥有 1000 名以上员工 ])   | 0870 908 0500            |
|   | 技术支持 (针对所有其它产品)  | 0870 353 0800            |
|   | <b>一般原则</b>  |                          |
|   | 家庭和小型企业传真  | 0870 907 4006            |
| 乌拉圭   | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/uy">www.dell.com/uy</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持   | 免费: 413-598-2522         |

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码    | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址  | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码                 |
|--|--|--|
| 美国 (德克萨斯州, 奥斯汀)<br>国际拨号代码: 011<br>国家 / 地区代码: 1 | 订单状态自动查询服务   | 免费: 1-800-433-9014                       |
|  | AutoTech (便携式和台式计算机)   | 免费: 1-800-247-9362                       |
|  | 硬件和保修支持 (Dell TV、打印机和投影机)<br>(关系客户)  | 免费: 1-877-459-7298                       |
|  | 美国个人用户 XPS 支持  | 免费: 1-800-232-8544                       |
|  | <b>个人用户</b> (家庭和家庭办公室) 支持 (其它所有 Dell 产品)   | 免费: 1-800-624-9896                       |
|  | 客户服务   | 免费: 1-800-624-9897                       |
|  | 员工购买计划 (EPP) 客户  | 免费: 1-800-695-8133                       |
|  | 财务服务 Web 站点:<br><a href="http://www.dellfinancialservices.com">www.dellfinancialservices.com</a> |  |
|  | 财务服务 (租赁 / 贷款)   | 免费: 1-877-577-3355                       |
|  | 财务服务 (Dell 重要客户 [DPA])   | 免费: 1-800-283-2210                       |
|  | <b>企业</b>  |  |
|  | 客户服务和支持  | 免费: 1-800-456-3355                       |
|  | 员工购买计划 (EPP) 客户  | 免费: 1-800-695-8133                       |
|  | 支持 (打印机、投影机、PDA 和 MP3 播放器)   | 免费: 1-877-459-7298                       |
|  | <b>公共部门</b> (政府、教育部门和医疗机构)   |  |
|  | 客户服务和支持  | 免费: 1-800-456-3355                       |
|  | 员工购买计划 (EPP) 客户  | 免费: 1-800-695-8133                       |
|  | Dell 销售  | 免费: 1-800-289-3355<br>免费: 1-800-879-3355 |
|  | Dell Outlet Store (Dell 重新配备的计算机)  | 免费: 1-888-798-7561                       |
|  | 软件和外围设备销售  | 免费: 1-800-671-3355                       |
|  | 备用部件销售   | 免费: 1-800-357-3355                       |
| 扩展服务和保修销售                                      | 免费: 1-800-247-4618   |  |
| 传真   | 免费: 1-800-727-8320   |  |
| Dell 为失聪人士、听力有困难或有语言障碍人士提供的服务                  | 免费: 1-877-DELLTTY<br>(1-877-335-5889)  |  |
| <b>美属维尔京群岛</b>                                 | 电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持               | 免费: 1-877-702-4360                       |

---

| 国家 / 地区 (城市)<br>国际拨号代码<br>国家 / 地区代码<br>城市代码 | 部门名称或服务区域、<br>Web 站点和电子邮件地址  | 区号、<br>当地电话号码和<br>免费电话号码 |
|---|--|--------------------------|
| 委内瑞拉  | Web 站点: <a href="http://www.dell.com/ve">www.dell.com/ve</a><br>电子邮件: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a><br>技术支持 | 免费: 0800-100-2513        |

---



# 词汇表

本节定义或说明了系统说明文件中使用的技术术语、缩写词和缩略词。

**A** — 安培。

**AC** — 交流电。

**ACPI** — 高级配置和电源接口。一种用于启用操作系统以进行配置和电源管理的标准接口。

**ANSI** — 美国国家标准协会。负责制订美国技术标准的主要组织。

**ASCII** — 美国信息交换标准代码。

**BIOS** — 基本输入 / 输出系统。系统的 BIOS 包含存储在快擦写内存芯片中的程序。BIOS 可以控制：

- 处理器和外围设备之间的通信
- 其它功能，例如系统信息

**BMC** — 底板管理控制器。

**BTU** — 英制热量单位。

**C** — 摄氏。

**CD** — 光盘。CD 驱动器利用光学技术从 CD 读取数据。

**cm** — 厘米。

**cmos** — 互补金属氧化物半导体。

**COMn** — 系统中串行端口的设备名称。

**CPU** — 中央处理器。请参阅**处理器**。

**DC** — 直流电。

**DDR** — 双数据速率。内存模块中用于使输出增加一倍的技术。

**DHCP** — 动态主机配置协议。一种将 IP 地址自动分配给客户机系统的方法。

**DIMM** — 双列直插式内存模块。另请参阅**内存模块**。

**DIN** — 德国工业标准。

**DMA** — 直接内存访问。DMA 通道使某些类型的数据可以绕过处理器而直接在 RAM 和设备之间进行传输。

**DMI** — 桌面管理接口。通过收集有关系统组件（例如操作系统、内存、外围设备、扩充卡和资产标签）的信息，DMI 可实现对系统软件和硬件的管理。

**DNS** — 域名系统。一种将 Internet 域名（例如 [www.dell.com](http://www.dell.com)）转换成 IP 地址（例如 143.166.83.200）的方法。

**DRAM** — 动态随机访问内存。系统的 RAM 通常全部由 DRAM 芯片组成。

**DVD** — 数字多用盘。

**ECC** — 差错校验。

**EEPROM** — 电可擦可编程只读存储器。

**EMC** — 电磁兼容性。

**EMI** — 电磁干扰。

**ERA** — 嵌入式远程访问。ERA 使您可以使用远程访问控制器在网络服务器上执行远程或“带外”服务器管理。

**ESD** — 静电释放。

**ESM** — 嵌入式服务器管理。

**F** — 华氏。

**FAT** — 文件分配表。MS-DOS 使用的文件系统结构，用于组织和记录文件的存储。Microsoft® Windows® 操作系统可以选择使用 FAT 文件系统结构。

**FBD** — 全缓冲 DIMM。

**FSB** — 前端总线。FSB 是处理器和主存储器 (RAM) 之间的数据通道和物理接口。

**ft** — 英尺。

**FTP** — 文件传输协议。

**g** — 克。

**G** — 重力。

**Gb** — 吉位；1024 兆位或 1,073,741,824 位。

**GB** — 吉字节；1024 兆字节或 1,073,741,824 字节。但是，在指硬盘驱动器的容量时，该术语通常舍入为 1,000,000,000 字节。

**h** — 十六进制。以 16 为基的记数系统，在编程中通常用于识别系统 RAM 的地址和设备的 I/O 内存地址。在文本中，十六进制数字后面通常带有 **h**。

**Hz** — 赫兹。

**I/O** — 输入 / 输出。键盘是输入设备，显示器是输出设备。通常，I/O 活动和计算活动是可以区分开的。

**ID** — 标识。

**IDE** — 集成驱动电子设备。系统板和存储设备之间的标准接口。

**IP** — 网际协议。

**IPX** — 互联网信息包交换。

**IRQ** — 中断请求。一种信号，表示数据将要发送到外围设备或者外围设备将要接收数据，它通过 **IRQ** 线路传送到处理器。必须为每个已连接的外围设备分配一个 **IRQ** 号码。虽然两个设备可以共享同一个 **IRQ** 分配，但是您不能同时运行这两个设备。

**K** — 千；1000。

**Kb** — 千位；1024 位。

**KB** — 千字节；1024 字节。

**Kbps** — 千位 / 秒。

**KBps** — 千字节 / 秒。

**kg** — 千克；1000 克。

**kHz** — 千赫兹。

**KMM** — 键盘 / 显示器 / 鼠标。

**KVM** — 键盘 / 视频 / 鼠标。KVM 指一种交换器，允许选择显示视频和使用键盘及鼠标的系统。

**LAN** — 局域网。LAN 通常局限于同一座建筑物或几座相邻建筑物之内，所有设备通过专用线路连接至 LAN。

**lb** — 磅。

**LCD** — 液晶显示屏。

**LED** — 发光二极管。一种在电流通过时亮起的电子设备。

**LGA** — 平面栅极阵列。一种处理器插槽。与 PGA 接口不同，LGA 接口在芯片上没有插针，相反该芯片具有与系统板上的插针接触的垫。

**Linux** — 类似于 UNIX 的一种操作系统，可以在多种硬件系统中运行。Linux 是免费的开放源代码软件；但是，由 Red Hat Software 等供应商销售的完整 Linux 及其技术支持和培训是需要付费的。

**LVD** — 低电压差动。

**m** — 米。

**mA** — 毫安。

**MAC 地址** — 介质访问控制地址。系统在网络上的唯一硬件编号。

**mAh** — 毫安小时。

**Mb** — 兆位；1,048,576 位。

**MB** — 兆字节；1048,576 字节。但是，在指硬盘驱动器的容量时，该术语通常舍入为 1,000,000 字节。

**Mbps** — 兆位 / 秒。

**MBps** — 兆字节 / 秒。

**MBR** — 主引导记录。

**MHz** — 兆赫兹。

**mm** — 毫米。

**ms** — 毫秒。

**MS-DOS<sup>®</sup>** — Microsoft 磁盘操作系统。

**NAS** — 网络连接存储。NAS 是用于在网上实现共享存储的概念之一。NAS 系统具有自己的操作系统、集成硬件和软件，它们经过优化，可以满足特定的存储需要。

**NIC** — 网络接口控制器。安装或集成在系统中的设备，用于连接至网络。

**NMI** — 不可屏蔽中断。设备向处理器发送 NMI，以通知有关硬件的错误。

**ns** — 纳秒。

**NTFS** — Windows 2000 操作系统中的 NT 文件系统 (NT File System) 选项。

**NVRAM** — 非易失性随机存取存储器。系统关闭后不会丢失其内容的存储器。NVRAM 用于维护日期、时间和系统配置信息。



**PCI** — 外围组件互连。一种本地总线实施标准。

**PDU** — 配电装置。一种具有多个电源插座的电源，可以为机架中的服务器和存储系统提供电源。

**PGA** — 插针栅极阵列。一种允许您卸下处理器芯片的处理器插槽。

**POST** — 开机自测。在您打开系统后、载入操作系统之前，POST 将检测各种系统组件（例如 RAM 和硬盘驱动器）。

**PS/2** — 个人系统 /2。

**PXE** — 预引导执行环境。一种通过 LAN 引导系统的方法（不使用硬盘驱动器或可引导软盘）。

**RAC** — 远程访问控制器。

**RAID** — 独立磁盘冗余阵列。一种提供数据冗余的方法。一些常用的 RAID 实现包括 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 和 RAID 50。另请参阅**数据保护、镜像和分拆**。

**RAM** — 随机存取存储器。系统的主要暂时存储区域，用于存储程序指令和数据。关闭系统后，RAM 中存储的所有信息都将丢失。

**RAS** — 远程访问服务。此服务使运行 Windows 操作系统的用户可以使用调制解调器从各自的系统远程访问网络。

**ROM** — 只读存储器。您的系统包含一些对系统运行至关重要的程序，以 ROM 代码的形式存在。即使在关闭系统后，ROM 芯片中的内容仍然存在。例如，ROM 代码中包括启动系统引导例行程序和 POST 的程序。

**ROMB** — 母板 RAID。

**rpm** — 转 / 分钟。

**RTC** — 实时时钟。

**SAS** — 串行连接的 SCSI。

**SATA** — 串行高级技术附件。系统板和存储设备之间的标准接口。

**SCSI** — 小型计算机系统接口。一种 I/O 总线接口，比标准端口的数据传输速率要快。

**SDRAM** — 同步动态随机访问内存。

**sec** — 秒。

**SEL** — 系统事件日志。系统管理软件用它来记录系统事件和错误。

**SMART** — 自我监测分析和报告技术。允许硬盘驱动器向系统 BIOS 报告错误和故障，然后将错误信息显示在屏幕上。

**SMP** — 对称多处理。用于描述一个系统，该系统具有两个或多个通过高带宽链路连接、并由操作系统管理的处理器，其中每个处理器对 I/O 设备具有同等的访问权限。

**SNMP** — 简单网络管理协议。一种行业标准接口，使网络管理员可以远程监测和管理工作站。

**SVGA** — 超级视频图形阵列。VGA 和 SVGA 是视频适配器的视频标准。与以前的标准相比，它们的分辨率更高，颜色显示能力更强。

**system.ini 文件** — Windows 操作系统的启动文件。启动 Windows 时，Windows 将查询 **system.ini** 文件以确定 Windows 运行环境的各个选项。此外，**system.ini** 文件还记录了为 Windows 安装的视频、鼠标和键盘驱动程序。

**TCP/IP** — 传输控制协议 / 网际协议。

**UNIX** — 通用 Internet 交换。UNIX 早于 Linux，是以 C 编程语言编写的操作系统。

**UPS** — 不间断电源设备。断电时自动为系统供电的电池电源设备。

**USB** — 通用串行总线。USB 连接器可为多个 USB 兼容设备（例如鼠标和键盘）提供单一连接点。USB 设备可以在系统运行时进行连接或断开连接。

**UTP** — 非屏蔽双绞线。一种用于将企业或家庭中的系统连接到电话线的电缆。

**V** — 伏特。

**VAC** — 交流电压。

**VDC** — 直流电压。

**VGA** — 视频图形阵列。VGA 和 SVGA 是视频适配器的视频标准。与以前的标准相比，它们的分辨率更高，颜色显示能力更强。

**W** — 瓦特。

**WH** — 瓦特小时。

**win.ini 文件** — Windows 操作系统的启动文件。启动 Windows 时，Windows 将查询 win.ini 文件以确定 Windows 运行环境的各个选项。win.ini 文件通常还包括硬盘驱动器中安装的 Windows 应用程序的可选设置。

**Windows 2000** — 一种集成而完整的 Microsoft Windows 操作系统，不需要 MS-DOS，它增强了操作系统性能、易用性、工作组功能，并简化了文件的管理和浏览。

**Windows Powered** — 一种设计为在 NAS 系统上使用的 Windows 操作系统。对于 NAS 系统，Windows Powered 操作系统专门为网络客户端提供文件服务。

**Windows Server 2003** — 一套 Microsoft 软件技术，可以通过使用 XML Web 服务来实现软件集成。XML Web 服务是用 XML 编写的可重复使用的小应用程序，使数据可以在其它未连接的源之间传输。

**XML** — 可扩展标记语言。XML 是创建公用信息格式并在 WWW、内部网及其它位置共享格式和数据的一种方式。

**ZIF** — 零插入力。

**保护模式** — 一种运行模式，可以使操作系统实现：

- 16 MB 至 4 GB 的内存地址空间
- 多任务处理
- 虚拟内存，一种使用硬盘驱动器增加可寻址内存的方法

Windows 2000 和 UNIX 32 位操作系统以保护模式运行。MS-DOS 无法以保护模式运行。

**备份** — 程序或数据文件的副本。作为预防措施，请定期备份系统硬盘驱动器。在对系统配置进行更改之前，请备份操作系统的重要启动文件。

**备用电池** — 系统关闭时，备用电池用于在特定的内存区域中维护系统配置、日期和时间信息。

**本地总线** — 在具备本地总线扩充功能的系统上，某些外围设备（如视频适配器电路）的运行速度可以比使用传统扩充总线时快得多。另请参阅**总线**。

**常规内存** — RAM 的第一个 640 KB。所有系统中均有常规内存。除非经过特殊设计，否则 MS-DOS® 程序只能在常规内存中运行。

**处理器** — 系统中的主要计算芯片，用于控制算术和逻辑函数的解释和执行。通常，针对一种处理器编写的软件必须经过修改后才能和其它处理器上运行。**CPU** 是处理器的同义词。

**串行端口** — 一种 I/O 端口，经常用于将调制解调器连接至系统。通常，您可以根据其 9 针连接器来识别系统中的串行端口。

**刀片式服务器** — 包括处理器、存储器和硬盘驱动器的模块。这些模块安装在包括电源设备和风扇的机箱内。

**分拆** — 磁盘分拆将数据写入一个阵列的三个或三个以上磁盘中，但仅使用每个磁盘的部分空间。对于所使用的每个磁盘，“磁条”所使用的空间大小相同。虚拟磁盘可以使用阵列中同一组磁盘的若干个磁条。另请参阅**数据保护、镜像和 RAID**。

**分区** — 您可以使用 fdisk 命令将硬盘驱动器分成多个称为**分区**的物理部分。每个分区均可包含多个逻辑驱动器。您必须使用 format 命令格式化每个逻辑驱动器。

**服务标签** — 系统上的条形码标签，用于在致电 Dell™ 寻求技术支持时识别系统。

**高速缓存** — 一种高速存储区域，用于保存数据或指令的副本以进行快速数据检索。如果程序请求访问磁盘驱动器中的数据且该数据位于高速缓存中，磁盘高速缓存公用程序可以从 RAM 中检索数据，这比从磁盘驱动器检索数据更快。

**格式化** — 准备硬盘驱动器或软盘以用于存储文件的过程。无条件格式化将删除存储在磁盘中的所有数据。

**公用程序** — 用于管理系统资源（例如内存、磁盘驱动器或打印机）的程序。

**环境温度** — 系统所在的区域或房间的温度。

**奇偶校验** — 与数据块相关的冗余信息。

**集成镜像** — 提供两个驱动器的同步物理镜像。集成镜像功能由系统硬件提供。另请参阅**镜像**。

**简单磁盘卷** — 单个动态物理磁盘上的可用空间卷。

**镜像** — 一种数据冗余，使用一组物理驱动器存储数据，并使用一组或多组附加驱动器存储这些数据的副本。镜像功能由软件提供。另请参阅**数据保护、集成镜像、分拆和 RAID**。

**可引导软盘** — 如果不能从硬盘驱动器引导系统，可以使用可引导软盘启动系统。

**控制面板** — 系统的一部分，包含指示灯和控件（例如电源按钮和电源指示灯）。

**控制器** — 一种芯片，用于控制处理器与内存之间或处理器与外围设备之间的数据传输。

**快擦写存储器** — 一种 EEPROM 芯片，即使仍然安装在系统中，也可以通过软盘中的公用程序重新进行编程；大多数 EEPROM 芯片只能通过特殊的编程设备进行重写。

**扩充卡** — 一种添加式插卡（例如 NIC 或 SCSI 适配器），可插入系统板上的扩充卡连接器中。通过提供扩充总线 and 外围设备之间的接口，扩充卡可以为系统添加某些专门功能。

**扩充卡连接器** — 一种位于系统板或提升板上的连接器，用于插接扩充卡。

**扩充总线** — 系统包含一条扩充总线，使处理器能够与外围设备的控制器（例如 NIC）进行通信。

**目录** — 目录以层次化、“倒置树状”结构维护磁盘上相关的文件。每个磁盘均有一个“根”目录。从根目录分支出的其它目录称为**子目录**。子目录可以包含由其分支出的其它目录。

**内部处理器高速缓存** — 内置于处理器的指令和数据高速缓存。

**内存** — 系统中用于存储基本系统数据的区域。系统可以包括若干种不同形式的内存，例如集成内存（ROM 和 RAM）和添加式内存模块（DIMM）。

**内存地址** — 系统 RAM 中的特定位置，通常以十六进制数字表示。

**内存模块** — 包含 DRAM 芯片的小型电路板，与系统板相连接。

**热插拔** — 描述系统的特性，即您可以在系统运行时安装或卸下系统组件。

**上行链路端口** — 网络集线器或交换机上的一个端口，用于连接其它集线器或交换机（无需绞接电缆）。

**设备驱动程序** — 一种程序，使操作系统或某些其它程序能够与外围设备正确接合。某些设备驱动程序（例如网络驱动程序）必须通过 config.sys 文件载入或者作为内存驻留程序（通常通过 autoexec.bat 文件）载入。其它驱动程序则必须在启动使用该驱动程序的程序时载入。

**生成** — 生成或连接，磁盘卷将多个磁盘上未分配的空间组合成一个逻辑卷，从而可以更有效地使用多磁盘系统上的所有空间和所有驱动器号。

**视频分辨率** — 视频分辨率（例如 800 x 600）表示为横向像素数乘以纵向像素数。要以特定的图形分辨率显示程序，您必须安装相应的视频驱动程序，并且显示器必须支持此分辨率。

**视频内存** — 除系统 RAM 之外，大多数 VGA 和 SVGA 视频适配器也包括内存芯片。如果视频驱动程序和显示器性能配备得当，程序能够显示的颜色数主要受所安装的视频内存数的影响。

**视频驱动程序** — 一种程序，允许按照选定分辨率和所需颜色数来显示图形模式的应用程序和操作系统。您可能需要视频驱动程序，以与系统中安装的视频适配器相匹配。

**视频适配器** — 与显示器配合以共同提供系统视频功能的逻辑电路。视频适配器可以集成至系统板，也可以是插入扩充槽的扩充卡。

**数据保护** — 一种数据冗余类型，使用一组物理驱动器存储数据，并使用附加驱动器存储奇偶校验数据。另请参阅**镜像、分拆和 RAID**。

**跳线** — 电路板上带有两个或多个突起插针的小块。带电线的塑料插头可插在插针上。电线与插针连接形成电路，提供了一种更改电路板中电路的方法，简单易行而又便于恢复。

**图形模式** — 一种视频模式，可以定义为 x 个水平像素乘 y 个垂直像素乘 z 种颜色。

**外围设备** — 连接至系统的内部或外部设备，例如软盘驱动器或键盘。

**位** — 可由系统解释的最小信息单位。

**无外设系统** — 无需连接键盘、鼠标或显示器即可运行的系统或设备。通常，可以使用 Internet 浏览器通过网络管理无外设系统。

**系统板** — 作为主要的电路板，系统板通常包含系统的大多数整体组件，例如处理器、RAM、外围设备控制器以及各种 ROM 芯片。

**系统内存** — 请参阅 RAM。

**系统配置信息** — 内存中存储的数据，告知系统安装了哪些硬件，以及应当如何配置系统以运行这些硬件。

**系统软盘** — 请参阅可引导软盘。

**系统设置程序** — 一种基于 BIOS 的程序，使您可以配置系统硬件并通过设置密码保护等功能自定义系统的运行。由于系统设置程序存储在 NVRAM 中，所有设置均保持有效直至您再次更改这些设置。

**像素** — 视频显示屏上的一个点。像素按行和列排列以生成图像。视频分辨率表示为横向像素数乘以纵向像素数，例如 640 x 480。

**协处理器** — 一种芯片，可以帮助系统的处理器执行特定的处理任务。例如，数学协处理器执行数字处理。

**引导例行程序** — 当您启动系统时，引导例行程序将清空所有内存，初始化设备，并载入操作系统。只要操作系统能够响应，您就可以按 <Ctrl><Alt><Del> 组合键重新引导（也称为**暖引导**）系统。否则，您必须按重启动按钮或者关闭系统后再将其打开，以重新启动系统。

**应用程序** — 旨在帮助您执行某一特定任务或一系列任务的软件。应用程序在操作系统中运行。

**诊断程序** — 一整套针对您的系统的测试程序。

**只读文件** — 只读文件是一种禁止编辑或删除的文件。

**终结处理** — 某些设备（例如 SCSI 电缆两端的最后一个设备）必须进行终结处理，以防止电缆中的反射和乱真信号。将此类设备连接至序列中时，您可能需要启用或禁用设备上的终结处理。方法是更改设备上的跳线或开关设置，或者更改设备配置软件中的设置。

**主机适配器** — 主机适配器实现系统总线与外围设备的控制器之间的通信。（硬盘驱动器控制器子系统包括集成的主机适配器电路。）要将 SCSI 扩充总线添加至系统，您必须安装或连接相应的主机适配器。

**资产标签** — 分配给系统的独特代码（通常由管理员进行分配），用于安全保护或跟踪。

**自述文件** — 软件或硬件附带的文本文件，包含补充或更新产品说明文件的信息。

**总线** — 系统组件之间的信息通道。系统包含一条扩充总线，使处理器可以与控制器（用于控制连接至系统的外围设备）进行通信。系统中还包含地址总线和数据总线，用于处理器和 RAM 之间的通信。

**组** — 当涉及 DMI 时，组是用于定义可管理组件的公用信息（或属性）的数据结构。

**组合键** — 要求您同时按多个键的命令（例如 <Ctrl><Alt><Del> 组合键）。

**组件** — 当涉及 DMI 时，组件包括与 DMI 兼容的操作系统、计算机系统、扩充卡和外围设备。每个组件均由定义为与该组件相关的群组 and 属性组成。

# 索引

## 英文

- BMC, 41
  - CD 驱动器
    - 故障排除, 93
  - Dell
    - 联络, 113-114
  - DIMM
    - 插槽, 59
    - 内存模块, 59
  - IRQ
    - 避免冲突, 84
    - 线路分配, 84
  - NIC
    - 故障排除, 88
    - 指示灯, 16
  - POST
    - 访问系统配置, 10
  - RAC 卡
    - 安装, 66
  - RAID 电池, 55
    - 安装, 55
    - 卸下, 56
  - RAID 控制器 (集成)
    - 故障排除, 95
  - SAS
    - RAID 电池, 55
    - 侧板连接器, 108
    - 硬盘驱动器, 69
  - SAS 控制器子卡
    - 卸下, 53
  - SAS 硬盘驱动器
    - 安装, 70
    - 故障排除, 94
  - SATA
    - 硬盘驱动器, 69
  - USB 设备
    - 故障排除, 87
  - ZIF 插槽, 63
- ## A
- 安全, 83
  - 安装, 64
    - RAC 卡, 66
    - SAS 控制器子卡, 53
    - SAS/SATA 硬盘驱动器, 70
    - SATAu 驱动器托盘中的 SAS 硬盘驱动器, 72
  - 侧板, 76
  - 处理器, 63, 65
  - 打开主机盖, 46
  - 工具, 43
  - 光盘 / 软盘驱动器托架, 69
  - 合上主机盖, 48
  - 控制面板部件, 79
  - 扩充卡, 57
  - 扩充卡原则, 57
  - 内存模块, 60
  - 内存原则, 59
  - 散热器, 64
  - 提升板, 73
  - 系统板, 82
  - 系统组件, 43
- ## B
- 保护系统, 39
  - 背面板
    - 部件, 14
  - 部件
    - 背面板, 14
    - 前面板, 11
- ## C
- 参考说明文件, 9
  - 侧板, 74
    - 安装, 76
    - 卸下, 74
  - 侧板连接器, 108
  - 插槽
    - 扩充卡, 56
  - 处理器
    - 安装, 65
    - 更换, 63
    - 升级, 63
  - 串行 I/O 设备
    - 故障排除, 87
  - 错误信息, 31
- 安装 RAID 电池, 55

- D**
- 打开主机盖, 46
  - 挡板
    - 更换, 46
    - 卸下, 45-46
  - 挡片
    - 硬盘驱动器, 70
  - 导流罩
    - 冷却 DIMM, 50
  - 底板管理控制器, 41
    - BMC, 41
  - 电池
    - raid, 55
    - 故障排除, 90
    - 卸下和装回, 77
  - 电话号码, 114
  - 电源
    - 指示灯, 15
  - 电源设备
    - 更换, 53
    - 故障排除, 90
    - 卸下, 52
- F**
- 风扇模块
    - 冷却, 48
- G**
- 更换
    - 处理器, 63
    - 电池, 77
    - 电源设备, 53
    - 冷却风扇模块, 49
- 系统电池, 77
- H**
- 合上主机盖, 48
- I**
- 工具
    - 安装系统组件, 43
  - 故障排除
    - CD 驱动器, 93
    - NIC, 88
    - RAID 控制器 (集成), 95
    - SAS 硬盘驱动器, 94
    - USB 设备, 87
    - 串行 I/O 设备, 87
    - 电池, 90
    - 电源设备, 90
    - 基本 I/O, 86
    - 键盘, 85
    - 扩充卡, 96
    - 冷却风扇, 91
    - 内存, 92
    - 启动例行程序, 83
    - 视频, 84
    - 受潮系统, 88
    - 受损系统, 89
    - 鼠标, 86
    - 外部连接, 84
    - 微处理器, 97
    - 系统冷却, 91
  - 光盘 / 软盘驱动器托架
    - 安装, 69
    - 卸下, 67
  - 光盘驱动器
    - 请参阅**光盘 / 软盘驱动器托架**
- J**
- 检查设备, 83
  - 键盘
    - 故障排除, 85
  - 建议使用的工具, 43
  - 仅提供服务
    - 处理器, 63
  - 仅维修过程
    - 控制面板部件, 78
    - 系统板, 80
  - 警报信息, 29
  - 警告信息, 29
- K**
- 可选提升板
    - 卸下, 73
  - 控制面板部件, 78
    - 安装, 79
    - 卸下, 78
  - 扩充卡
    - 安装, 57
    - 安装原则, 57
    - 故障排除, 96
    - 扩充卡
      - PCIe, 56
    - 卸下, 58, 73
- L**
- 冷却导流罩
    - 内存, 50
    - 通风, 50
    - 系统板, 50

冷却风扇  
  故障排除, 91  
冷却风扇模块, 48  
  更换, 49  
  卸下, 48  
连接器  
  系统板, 106  
连接外部设备, 15

## M

密码  
  安装程序, 40  
  禁用, 105  
  系统, 38  
密码功能  
  安装程序, 38  
  系统, 38

## N

内部硬盘驱动器, 69  
内存  
  安装, 60  
  安装原则, 59  
  故障排除, 92  
  系统, 59  
内存安装原则, 59  
内存冷却导流罩, 50  
  更换, 51  
  卸下, 50  
内存模块  
  卸下, 62  
内存模块插槽, 59

您可能需要的信息, 9

## P

配置  
  内存, 59

## Q

启动  
  访问系统配置, 10  
启用设置密码  
  使用, 40  
前面板  
  部件, 11  
驱动器挡片  
  卸下, 70  
驱动器托盘  
  SAS 硬盘驱动器  
    (SATAu), 72

全缓冲 DIMM  
  内存模块, 59

## R

软盘驱动器  
  请参阅 [光盘 / 软盘驱动器托架](#)

## S

散热器, 64  
删除  
  系统板, 80  
设置密码

更改, 41  
设定, 40  
使用, 40

设置密码功能, 38

升级  
  处理器, 63

使用系统设置程序, 32

视频  
  故障排除, 84

受潮系统  
  故障排除, 88

受损系统  
  故障排除, 89

鼠标  
  故障排除, 86

说明文件  
  您可能需要, 9

## T

提升板  
  卸下, 73

跳线  
  系统板, 103

通风  
  冷却导流罩, 50

## W

外部设备  
  连接, 15

微处理器  
  故障排除, 97

## X

### 系统

打开, 46

### 系统板

安装, 82  
连接器, 106  
删除, 80  
跳线, 103

系统板冷却导流罩, 50

### 系统电池

更换, 77

### 系统冷却

故障排除, 91

### 系统密码

更改, 39  
删除, 39  
设定, 38  
使用, 38

系统密码功能, 38

系统内部组件, 44

系统内存, 59

### 系统配置

访问, 10

### 系统设置程序

进入, 31  
进入 BMC, 41  
使用, 32  
选项, 32

### 系统设置程序屏幕

集成设备, 36  
系统安全保护, 37  
主, 32

### 系统视图

内部, 44

系统信息, 23

### 系统组件

安装, 43

### 卸下

RAID 电池, 56  
SAS 控制器子卡, 53  
侧板, 74  
从驱动器托盘中卸下硬盘驱动器, 71  
挡板, 45  
电池, 77  
电源设备, 52  
光盘 / 软盘驱动器托架, 67  
控制面板部件, 78  
扩充卡, 58  
冷却风扇模块, 48  
内存, 62  
提升板, 73  
硬盘驱动器挡片, 70  
主机盖, 46

### 卸下和装回

挡板, 46

### 信息

错误信息, 31  
警报, 29  
警告, 29  
系统, 23  
硬盘驱动器指示灯代码, 13  
诊断程序, 29  
状态 LCD, 17

### 选项

系统设置程序, 32

SATA 硬盘驱动器, 69

从驱动器托盘中卸下, 71  
在 SATAu 驱动器托盘中安装 SAS, 72

指示灯代码, 13

与 Dell 联络, 114

### 原则

安装扩充卡, 57

## Z

### 诊断程序

高级检测选项, 100  
何时使用, 99  
检测选项, 100

诊断程序信息, 29

### 支持

与 Dell 联络, 113-114

### 指示灯

NIC, 16  
背面板, 14  
电源, 15  
前面板, 11  
硬盘驱动器, 13

### 主机盖

打开, 46  
合上, 48  
卸下, 46

### 子卡

SAS, 53

## Y

### 硬盘驱动器

SAS 硬盘驱动器, 69