

# Монитор Dell 24 - P2421D

## Ръководство на потребителя

Модел на монитора: P2421D  
Регулаторен модел: P2421Dc



 **ЗАБЕЛЕЖКА:** ЗАБЕЛЕЖКА показва важна информация, която Ви помага по-добре да използвате компютъра си.

 **ВНИМАНИЕ:** ВНИМАНИЕ показва потенциална повреда на хардуера или загуба на данни, ако инструкциите не се следват.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва възможност за материални щети, телесна повреда или смърт.

Авторско право © 2020–2021 г. Dell Inc. или дъщерните фирми на Dell. Всички права запазени. Dell, EMC и други търговски марки са търговски марки на Dell Inc. или дъщерните фирми на Dell. Други търговски марки може да са търговски марки на съответните им собственици.

2021 – 09

Ред. A02

# Съдържание

<b>За Вашия монитор . . . . .</b>	<b>6</b>
Съдържание на пакета . . . . .	6
Характеристики на продукта . . . . .	8
Идентифициране на компоненти и бутона за управление . . . . .	10
Изглед отпред . . . . .	10
Изглед отзад . . . . .	11
Изглед отстрани . . . . .	12
Изглед отдолу . . . . .	13
Технически характеристики на монитора . . . . .	14
Технически данни за разделителната способност . . . . .	15
Поддържани видеорежими . . . . .	15
Готови режими на дисплея . . . . .	16
Електрически характеристики . . . . .	16
Физически характеристики . . . . .	18
Екологични характеристики . . . . .	19
Plug and play функция . . . . .	24
Качество на LCD монитора и политика за пикселите . . . . .	24
Инструкции за поддръжка . . . . .	24
Почистване на монитора . . . . .	24
<b>Инсталиране на монитора . . . . .</b>	<b>25</b>
Монтиране на стойката . . . . .	25
Свързване на монитора . . . . .	27



Свързване на DP и USB 3.0 кабел . . . . .	27
Организиране на кабелите . . . . .	28
Сваляне на стойката . . . . .	29
Монтиране на стена (като опция) . . . . .	30
<b>Работа с монитора . . . . .</b>	<b>31</b>
Включване на монитора . . . . .	31
Използване на бутоните за управление . . . . .	32
Контроли на еcranното меню . . . . .	33
Използване на еcranното меню (OSD) . . . . .	34
Достъп до еcranното меню . . . . .	34
Заключване на бутоните Меню и Захранване . . . . .	45
Предупреждения на еcranното меню . . . . .	47
Когато регулирате нивото на Brightness (Яркост) за пръв път, ще се появии следното съобщение: . . . . .	47
Инсталиране на монитора . . . . .	50
Настройка на максималната разделителна способност . . . . .	50
Ако работите с настолен или портативен компютър на Dell с достъп до интернет . . . . .	50
Ако разполагате с настолен компютър, преносим компютър или видеокарта с марка, различна от Dell . . . . .	51
Използване на наклон, въртене и вертикално повдигане . . . . .	52
Наклон, Завъртане . . . . .	52
Вертикално удължаване . . . . .	52
Завъртане на монитора . . . . .	53
<b>Отстраняване на неизправности . . . . .</b>	<b>55</b>
Самодиагностика . . . . .	55



Вградена диагностика . . . . .	56
Често срещани проблеми . . . . .	58
Проблеми, специфични за продукта. . . . .	61
<b>Приложение . . . . .</b>	<b>62</b>
Инструкции за безопасност . . . . .	62
Обявления на ФКК (само за САЩ) и друга регуляторна информация . . . . .	62
Свързване с Dell . . . . .	63



# За Вашия монитор

## Съдържание на пакета

Вашият монитор се предоставя с компонентите, показани по-долу.

Уверете се, че сте получили всички компоненти и вижте [Свързване с Dell](#) за повече информация при констатиране на липси.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Някои елементи може да се предлагат като опция и да не са изпратени с Вашия компютър. Някои функции и/или мултимедия може да не са достъпни във всички страни.

	Монитор
	Повдигач на стойката
	Основа на стойката
	Удължителен кабел (варира според страната)

	Кабел DP 1.2 (1,8 м дължина)
	USB 3.0 upstream кабел (разрешава USB портовете на монитора, 1,8 м дължина)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ръководство за бърза настройка</li> <li>• Безопасност и регуляторна информация</li> </ul>



## Характеристики на продукта

Мониторът Dell P2421D има активна матрица, тънък слой транзистор (TFT), течноокристален дисплей (LCD), антистатичен и LED подсветка. Функциите на монитора включват:

- 60,45 cm (23,8 инча) видима област (измерена диагонално).  
Разделителна способност 2560 x 1440 с поддръжка на цял еcran за по-ниските разделителни способности.
- Широк зрителен ъгъл за гледане от седяще или изправено положение или при движение от едната до другата страна.
- Цветова гама от 99% sRGB.
- Висок динамичен контраст.
- Възможност за настройка на наклон, завъртане, височина и въртене.
- Отстраняема стойка и Асоциацията за стандартизация във видео електрониката (VESA™) 100 mm монтажни отвори за гъвкави решения за монтаж.
- Цифрови възможности за свързване с DisplayPort и HDMI.
- Оборудвано с 1 USB upstream порт и 4 USB downstream порт.
- Plug and play функция, ако се поддържа от Вашата система.
- Настройки на екранното меню за лесно конфигуриране и оптимизиране на экрана.
- Софтуер и носители на документация включват информационен файл (INF), файл Image Color Matching (ICM) и продуктова документация.
- Прорез за заключващ механизъм.
- Заключване на стойката.
- Функция за превключване от широки на стандартни пропорции като качеството на изображението се запазва.
- ≤0,3 W в Standby Mode (Режим на готовност).
- Оптимизирайте комфорта на очите си с екран без трептене.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако е предоставен щепсел с 3 щифта за прикрепване към захранващия кабел, включете кабела в заземен контакт за 3 щифта. Не анулирайте действието на заземявания щифт на захранващия кабел, например като монтирате адаптер с 2 щифта. Заземяваният щифт е важна функция за безопасност.




- ⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Проверете мрежата в сградната инсталация, която трябва да е с прекъсвач 120/240V, 20A (макс.).
- ⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Възможните дългосрочни ефекти на излъчената от монитора синя светлина може да навреди на очите Ви, включително да предизвика умора, напрежение в очите и др. Функцията ComfortView е създадена да намали количеството синя светлина, излъчено от монитора, за оптимизиране на комфорта на очите.



## Идентифициране на компоненти и бутони за управление

### Изглед отпред

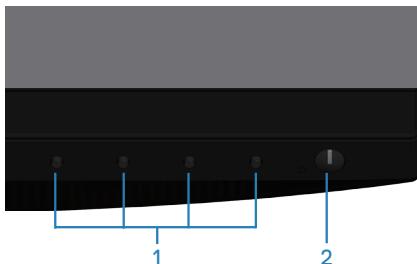


**Бутони за управление**

Етикет	Описание	Използвай
1	Функционални бутони	Използвайте функционалните бутони за да регулирате елементи в екранното меню. (За повече информация вижте <a href="#">Използване на бутоните за управление</a> ).
2	Бутона вкл/изкл (с индикатор за състоянието на захранването)	За включване или изключване на монитора. Непрекъсната бяла светлина показва, че мониторът е включен и функционира нормално. Мигаща бяла светлина показва, че мониторът е в Standby Mode (Режим на готовност).



## Изглед отзад

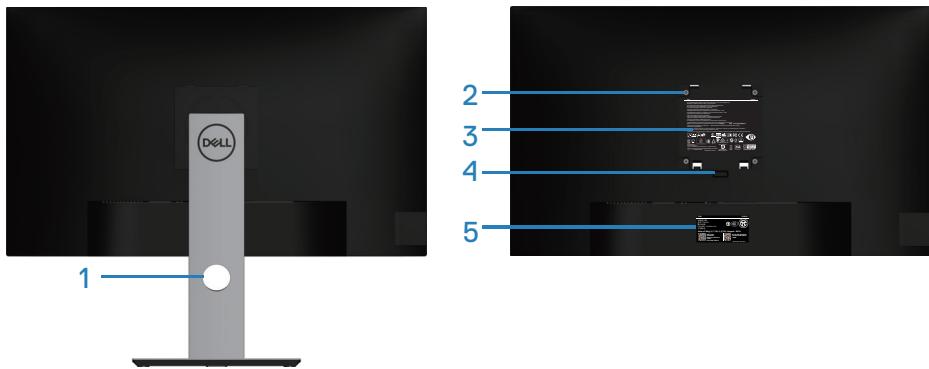


## Изглед отзад със стойка

Етикет	Описание	Използвай
1	Гнездо за управление на кабели	Използвайте, за да организирате кабелите, като ги прокарате през гнездото.
2	Монтажни отвори VESA (зад капака VESA)	Монтажни отвори VESA (100 mm x 100 mm) Използвайте за стенен монтаж на монитора чрез комплект за стенен монтаж VESA.
3	Етикет за регуляторна информация	Изброява регуляторните одобрения.
4	Бутон за освобождаване на стойката	Освобождава стойката от монитора.
5	Регулаторен етикет (включително сериен номер на баркод и етикет за сервизно обслужване)	Изброява регуляторните одобрения. Направете справка с този етикет, ако трябва да се свържете с техническата поддръжка на Dell. Сервизния етикет е уникален идентификатор от цифри и букви, който позволява на техниците на Dell да идентифицират хардуерните компоненти на Вашия компютър и да получат достъп до гаранционната информация.




## Изглед отстрани

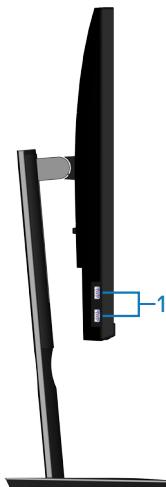

Етикет	Описание	Използвай
1	USB 3.0 downstream порта x 2	<p>Свържете своето USB устройство.</p> <p> <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> За да използвате този порт, трябва да свържете USB кабел (предоставя с Вашия монитор) към USB upstream порта на монитора и към компютъра.</p>



## Изглед отдолу



## Изглед отдолу без стойката на монитора

Етикет	Описание	Използвай
1	Конектор за захранването	Свържете захранващия кабел (изпраща се с монитора).
2	Зашита - гнездо за заключващ механизъм	Закрепете монитора с помощта на механизъм за заключване (купува се отделно), за да предотвратите неоторизирано движение на Вашия монитор.
3	Функция за заключване на стойката	За да заключите стойката към монитора с помощта на M3 x 6 mm болт (болтът не е включен).
4	HDMI порт	Свържете компютъра с HDMI кабел.
5	DisplayPort (Порт дисплей)	Свържете компютъра си с кабел DisplayPort (изпраща се с Вашия монитор).
6	USB 3.0 upstream порт	Свържете USB кабел от този порт към Вашия компютър, за да разрешите USB портовете на Вашия монитор.
7	USB 2.0 downstream порта x 2	Свържете своето USB устройство. ■ <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> За да използвате този порт, трябва да свържете кабела USB upstream (предоставен заедно с Вашия монитор) между монитора и компютъра.

## Технически характеристики на монитора

Модел	P2421D
Тип екран	Активна матрица - TFT LCD
Тип панел	Технология In-Plane Switching
Видимо изображение	
Диагонал	604,5 mm (23,8 инча)
Хоризонтална, активна зона	526,85 mm (20,75 инча)
Вертикална, активна зона	296,35 mm (11,67 инча)
Област	156 132,00 mm <sup>2</sup> (242,16 инча <sup>2</sup> )
Разстояние между пикселите	0,2058 mm x 0,2058 mm
Пиксел за инч (PPI)	123
Зрителен ъгъл	
Хоризонтално	178° (станд.)
Вертикално	178° (станд.)
Изходна осветеност	300 cd/m <sup>2</sup> (станд.)
Контрастно съотношение	1.000:1 (станд.)
Покритие на лицевата платка	Антирефлексно покритие с 3Н твърдост, 25% мъгла
Подсветка	LED система за подсветка по ръбовете
Време за реакция (сиво до сиво)	8 ms (нормално) 5 ms (бързо)
Дълбочина на цвета	16,7 милиона цвята, 8 бита (6 бита + A-FRC)
Цветова гама	99% sRGB
Възможност за свързване	1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 1 x USB 3.0 upstream порт 2 x порт USB 3.0 - отстани 2 x порт USB 2.0 - отдолу



<b>Ширина на рамката (от ръба на монитора до активната област)</b>	
Горе	5,4 mm
Ляво/дясно	5,5 mm
Долу	20,3 mm
<b>Регулируемост</b>	
Стойка с регулируема височина	130 mm
Наклон	-5° до 21°
Въртене	-45° до 45°
Ос	-90° до 90°
Съвместимост с Dell display manager	Лесно подреждане и други клавиши функции
Зашита	Гнездо за заключващ механизъм (заключване на кабели се продава отделно)

#### **Технически данни за разделителната способност**

<b>Модел</b>	<b>P2421D</b>
Диапазон на хоризонтално сканиране	От 29 kHz до 113 kHz
Вертикален диапазон на сканиране	От 49 Hz до 75 Hz (автоматично)
Максимална готова разделителна способност	2560 x 1440 при 60 Hz

#### **Поддържани видеорежими**

<b>Модел</b>	<b>P2421D</b>
Възможности на видео дисплея (HDMI/DP)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p



## Готови режими на дисплея

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Честота на пикселите (MHz)	Полярност при синхронизиране (хоризонт./верт.)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 768	47,8	59,9	79,5	-/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,9	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,3	60,0	146,3	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,6	59,9	193,3	-/+
VESA, 2048 x 1080	66,6	60,0	147,2	+/-
VESA, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-

## Електрически характеристики

Модел	P2421D
Входен видеосигнал	HDMI 1.4, 600 mV за всяка диференциална линия, 100 ома входен импеданс на диференциален чифт DP 1.2, 600 mV за всеки диференциален ред, 100 ohm входен импеданс на диференциална двойка
Входно напрежение/честота/ток	От 100 VAC до 240 VAC/50 Hz или 60 Hz ± 3 Hz/1,6 A (стандартно)
Пусков ток	120 V: 30 A (макс.) при 0 °C (студен старт) 240 V: 60 A (макс.) при 0 °C (студен старт)



Захранване	0,2 W (Изключен режим) <sup>1</sup>
Консумация на енергия	0,2 W (Режим на готовност) <sup>1</sup>
	16,9 W (Включен режим) <sup>1</sup>
	55 W (Макс.) <sup>2</sup>
	16 W (Pon) <sup>3</sup>
	51 kWh (TEC) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Както е определено в директиви ЕС 2019/2021 и ЕС 2019/2013.

<sup>2</sup> Макс. Стойност на настройките за яркост и контраст с максимално зареждане на всички USB портове.

<sup>3</sup> Pon: Power consumption of On Mode (Консумацията на енергия във включен режим), както отговаря на консумацията на енергия, посочена в Energy Star версия 8.0.

ТЕС (Обща консумация на енергия): Обща консумация на енергия KWh, както е дефинирано в Energy Star 8.0.

Този документ е само за информационни цели и отразява резултатите в лабораторни условия. Вашият продукт може да е с различна производителност в зависимост от софтуера, компонентите и периферните устройства, които сте поръчали, и няма задължение да се актуализира такава информация. Съответно, клиентът не трябва да разчита на тази информация при вземането на решения за електрическите допуски или по друг начин. Никакви гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито подразбиращи се.



#### ЗАБЕЛЕЖКА: Този монитор има сертификат ENERGY STAR.

Този продукт отговаря на изискванията на ENERGY STAR при фабричните настройки по подразбиране, които може да бъдат възстановени чрез функцията Factory Reset (Фабрични настройки) в екранното меню. Промяната на фабричните настройки по подразбиране или разрешаването на други функции може да увеличи консумацията на енергия, която може да надвиши посоченото в ENERGY STAR ограничение.



## Физически характеристики

<b>Модел</b>	P2421D
Тип сигнален кабел	<ul style="list-style-type: none"><li>Цифров: DP, 20 извода</li><li>Универсална серийна шина (USB): USB, 9 извода</li></ul>
<b>Размери (със стойка)</b>	
Височина (удължена)	486,1 mm (19,14 инча)
Височина (компрес.)	356,1 mm (14,02 инча)
Ширина	537,8 mm (21,17 инча)
Дълбочина	166,0 mm (6,54 инча)
<b>Размери (без стойка)</b>	
Височина	322,1 mm (12,68 инча)
Ширина	537,8 mm (21,17 инча)
Дълбочина	42,7 mm (1,68 инча)
<b>Размери на стойката</b>	
Височина (удължена)	400,8 mm (15,78 инча)
Височина (компрес.)	353,4 mm (13,91 инча)
Ширина	206,0 mm (8,11 инча)
Дълбочина	166,0 mm (6,54 инча)
<b>Тегло</b>	
Тегло с опаковката	7,29 kg (16,07 lb)
Тегло с модула на стойката и кабелите	5,36 kg (11,82 lb)
Тегло без модула на стойката (няма кабели)	3,37 kg (7,43 lb)
Тегло на модула на стойката	1,54 kg (3,40 lb)
Гланц на предна рамка	Черна рамка 2-4 единици блъсък




## Екологични характеристики

<b>Модел</b>	P2421D
<b>Съвместими стандарти</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Монитор със сертификат ENERGY STAR</li><li>• Регистрация EPEAT, където е приложимо. Регистрацията EPEAT варира според държавата. Вижте <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> за регистрационен статус според държавата.</li><li>• TCO Certified.</li><li>• Съвместимост с RoHS</li><li>• Монитор без BFR/PVC (с изключение на външните кабели)</li><li>• Отговаря на изискванията на NFPA 99 за токова утечка.</li><li>• Стъкло без съдържание на арсеник и живак само за панела</li><li>• Energy Gauge показва нивото на консумираната от монитора енергия в реално време.</li></ul>	
<b>Температура</b>	
При работа	От 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F)
При съхранение	<ul style="list-style-type: none"><li>• Съхранение: От -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)</li><li>• Доставка: От -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)</li></ul>
<b>Влажност</b>	
При работа	От 10% до 80% (без кондензиране)
При съхранение	<ul style="list-style-type: none"><li>• Съхранение от 10% до 90% (без кондензация)</li><li>• Доставка от 10% до 90% (без кондензация)</li></ul>
<b>Надморска височина</b>	
При работа (макс.)	5 000 m (16 400 фута)
При съхранение (макс.)	12 192 m (40 000 фута)
<b>Топлинно разсейване</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 188,10 BTU/час (макс.)</li><li>• 82,08 BTU/час (станд.)</li></ul>



## DisplayPort конектор

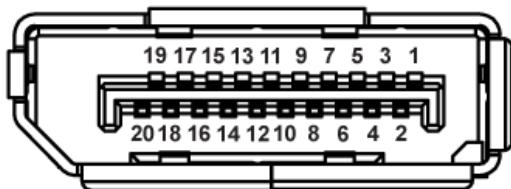

Номер на извод	20-изводна страна на свързания сигнален кабел
1	ML0 (p)
2	GND
3	ML0 (n)
4	ML1 (p)
5	GND
6	ML1 (n)
7	ML2 (p)
8	GND
9	ML2 (n)
10	ML3 (p)
11	GND
12	ML3 (n)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Откриване на горещо свързване
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR



## Интерфейс на универсална серийна шина (USB)


Този раздел Ви дава информация за USB портовете, налични на Вашия монитор.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Този монитор е съвместим със Super-Speed USB 3.0 и High-Speed USB 2.0.

Скорост на прехвърляне	Скорост на пренос на данни	Консумация на енергия*
Супер скорост	5 Gbps	4,5 W (макс., всеки порт)
Висока скорост	480 Mbps	4,5 W (макс., всеки порт)
Максимална скорост	12 Mbps	4,5 W (макс., всеки порт)

Скорост на прехвърляне	Скорост на пренос на данни	Консумация на енергия*
Висока скорост	480 Mbps	2,5 W (макс., всеки порт)
Максимална скорост	12 Mbps	2,5 W (макс., всеки порт)
Ниска скорост	1,5 Mbps	2,5 W (макс., всеки порт)

### USB 3.0 upstream конектор

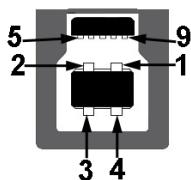

Номер на извод	9-изводна страна на конектор
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND




8	SSRX-
9	SSRX+

### USB 3.0 изходен конектор



Номер на извод	9-изводна страна на конектор
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

### USB 2.0 изходен конектор

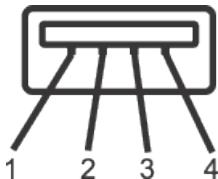

Номер на извод	4-изводна страна на конектор
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND



## **USB портове**

- 1 x USB 3.0 upstream - долу
- 2 x USB 2.0 изходен - долу
- 2 x USB 3.0 изходен - отстрани

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** USB 3.0 функционалност изисква компютър, съвместим с USB 3.0.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** USB интерфейсът на монитора работи, само когато мониторът е Вкл. или в Режим на готовност. Ако изключите монитора и след това го включите, на свързаните периферни устройства може да са им необходими няколко секунди за възстановяване на нормалната функционалност.



## Plug and play функция

Можете да инсталирате монитора в система, съвместима с Plug and Play.

Мониторът автоматично предоставя на компютърна система Extended Display Identification Data (EDID) чрез Display Data Channel (DDC) протоколи, така че системата може сама да се конфигурира и да оптимизира настройките на монитора. Повечето инсталации на монитора са автоматични, можете да изберете различни настройки, ако желаете. За повече информация относно промяната на настройките на монитора вижте [Работа с монитора](#).

## Качество на LCD монитора и политика за пикселите

По време на производствения процес на LCD монитора, не е необично за един или повече пиксели да останат непроменени, което е трудно забележимо и не засяга качеството на дисплея или използваемостта. За повече информация относно Политиката за качество на мониторите на Dell и Политиката за пикселите, вижте уеб сайта за поддръжка на Dell [www.dell.com/support.monitors](http://www.dell.com/support.monitors).

## Инструкции за поддръжка

### Почистване на монитора

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди почистване на монитора, изключете захранващия кабел на монитора от електрическия контакт.
-  **ВНИМАНИЕ:** Прочетете и следвайте [Инструкции за безопасност](#) преди почистване на монитора.

За най-добри практики следвайте инструкциите в списъка по-долу докато разопаковате, почиствате или боравите с монитора:

- За почистване на екрана навлажнете леко с вода мека чиста кърпа. Ако е възможно използвайте специална кърпа за почистване на екран или разтвор, подходящ за антistатични покрития. Не използвайте бензол, разтворител, амоняк, абразивни почистващи препарати или състен въздух.
- Използвайте леко навлажнена кърпа за почистване на монитора. Избягвайте използването на какъвто и да било почистващ препарат, защото някои препарати оставят бяла следа по монитора.
- Ако забележите бял прах, когато разопаковате монитора си, избръшете го с кърпа.
- Трябва да боравите внимателно с монитора, защото по-тъмните на цвят монитори се драскат по-лесно и драскотините са по-видими в сравнение с по светлите монитори.
- За да се запази най-доброто качество на изображението на монитора, използвайте динамично променящ се скрийнсейвър и изключете монитора, когато не се използва.



# Инсталиране на монитора


## Монтиране на стойката

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато мониторът се експедира от фабриката, стойката е отделена.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Това е приложимо за монитор със стойка. Ако сте закупили стойка на трета страна, вижте съответното ръководство на съответната стойка за инструкции относно инсталациите ѝ.

### Монтиране на стойката на монитора


- Следвайте инструкциите върху страничните крила на кашона, за да извадите стойката от горната възглавница, която я крепи.
- Вкарайте блоковете на основата на стойка в гнездото на стойката докрай.
- Повдигнете дръжката на винта и я завъртете по часовниковата стрелка.
- След пълното затягане на винта сгънете ръкохватка, така че да влезе във вдлъбнатината и да не стърчи.

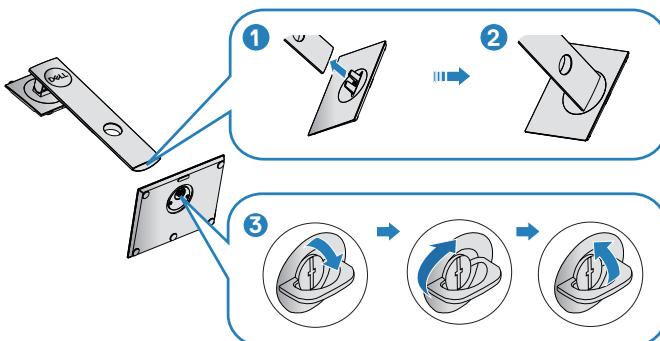

- Повдигнете капака, за да откриете зоната VESA за блока на стойката.



- 6.** Прикрепете блока на стойката към монитора.
  - a.** Напаснете двете щифта в горната част на стойката към жлеба на гърба на монитора.
  - b.** Натиснете стойката надолу, докато щракне на място.

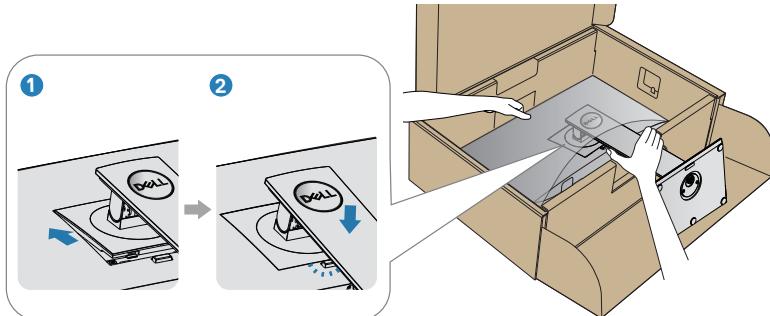

- 7.** Поставете монитора в изправено положение.




## Свързване на монитора

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди да започнете процедурите в този раздел, следвайте [Инструкции за безопасност](#).
- 📝 ЗАБЕЛЕЖКА:** Не свързвайте всички кабели към компютъра едновременно. Се препоръчва да прокарате кабелите през гнездото за управление на кабели, преди да ги свържете към монитора.

Свързване на монитора към компютъра:

1. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел.
2. Свържете DP кабела от монитора с компютъра.

## Свързване на DP и USB 3.0 кабел

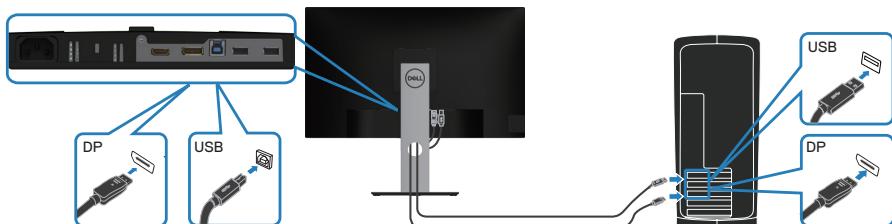


1. Свържете кабел USB upstream (кабел се изпраща заедно с Вашия монитор) до подходящ USB 3.0 порт на Вашия компютър. (Вижте [Изглед отдолу](#) за повече информация.)
2. Свържете USB 3.0 периферни устройства към downstream USB 3.0 порт на монитора.
3. Свържете захранващите кабели на компютъра и монитора в стенен контакт.



## Организиране на кабелите

Използвайте гнездо за управление на кабели, за да организирате кабели, свързани към Вашия монитор.

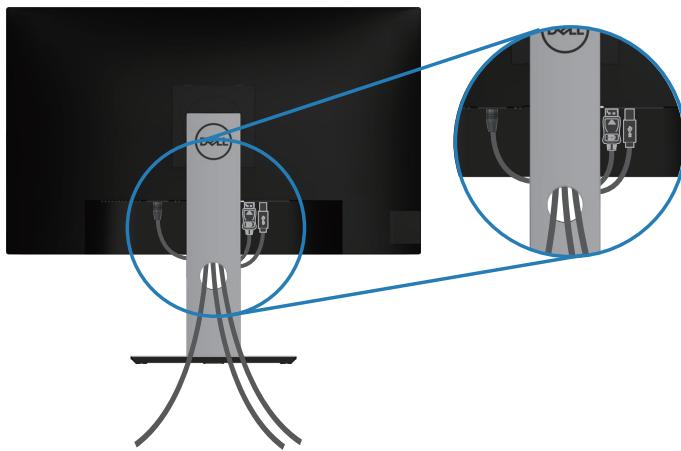


## Сваляне на стойката


-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** За да избегнете драскотини по екрана при премахване на стойката, уверете се, че мониторът е поставен върху мека и чиста повърхност.
-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Следната процедура се прилага само за стойката, изпратена заедно с Вашия монитор. Ако свързвате стойка на друга фирма, вижте документацията, изпратена заедно със стойката.

Отстраняване на стойката:

1. Поставете монитора върху мека и равна повърхност или възглавница.
2. Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на стойката.
3. Повдигнете стойката нагоре и я отдалечете от монитора.

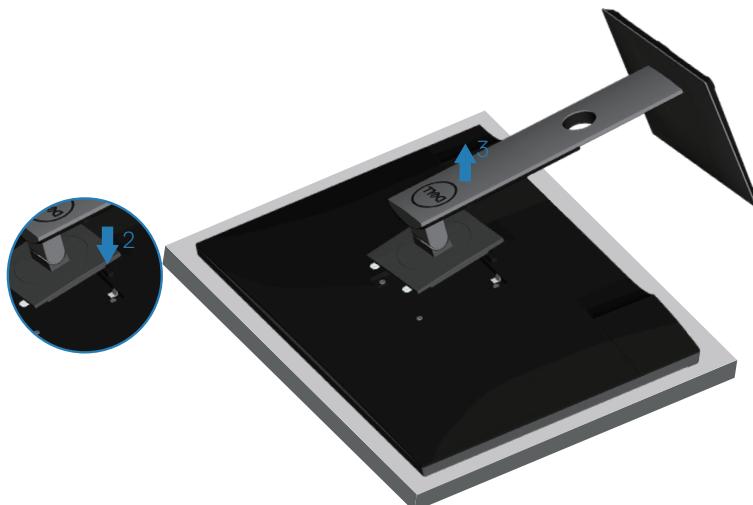

## Монтиране на стена (като опция)

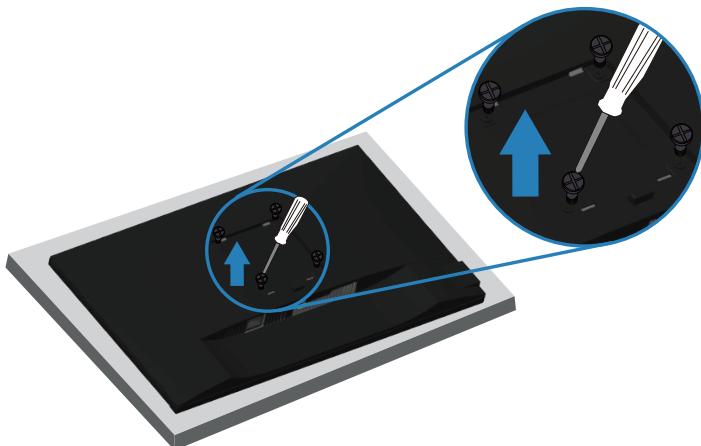

(Размер на болтовете: M4 x 10 mm).

Вижте документацията, която се изпраща с комплекта за стенен монтаж, съвместим с VESA.

1. Поставете монитора върху мека кърпа или възглавничка близо до ръба на плота.
2. Отстранете стойката. Вижте [Сваляне на стойката](#) за повече информация.
3. Отстранете четирите болта, които държат панела към монитора.
4. Монтирайте монтажната конзола от комплекта за монтаж на стена към монитора.
5. За монтаж на монитора на стена, вижте документацията, изпратена заедно с комплекта за стенен монтаж.


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Използвайте само стойка за стена, одобрена от UL, CSA или GS с мин. тегло/натоварване 13,48 kg.




# Работа с монитора

## Включване на монитора

Натиснете бутона  , за да включите монитора.

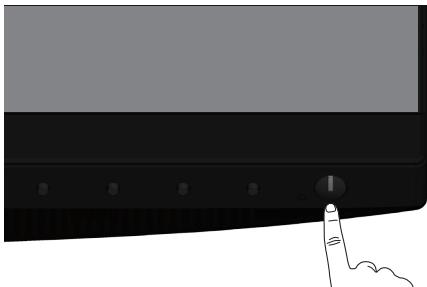


## Избор на език

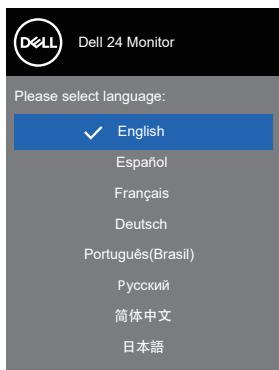

## Използване на бутоните за управление

Използвайте бутоните за управление отпред на монитора, за да регулирате настройките на Вашия монитор.

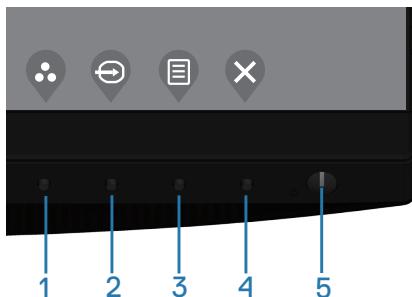

### Бутони за управление


Следната таблица описва бутоните за управление

Бутони за управление	Описание
1 	Използвайте този бутон, за да изберете от списък с готови режими. Shortcut key (Пряк път)/ Preset Modes (Готови настройки)
2 	Използвате бутона за входен сигнал, за да изберете между различните видеоизточници, които могат да бъдат свързани към монитора Ви. Shortcut key (Пряк път)/ Input Source (Източник на входен сигнал)
3 	Използвайте бутона <b>Menu (Меню)</b> за стартиране на екранното меню (OSD) и изберете OSD менюто. Вижте <a href="#">Достъп до екранното меню</a> .
4 	Използвайте бутона, за да се върнете към главното меню или излезете от главно меню на экрана. Exit (Изход)
5 	За включване или изключване на монитора. Непрекъсната бяла светлина показва, че мониторът е включен и функционира нормално. Мигаща бяла светлина показва, че мониторът е в Standby Mode (Режим на готовност).



## Контроли на екранното меню

Използвайте бутона на предната страна на монитора, за да конфигурирате настройките на изображението.

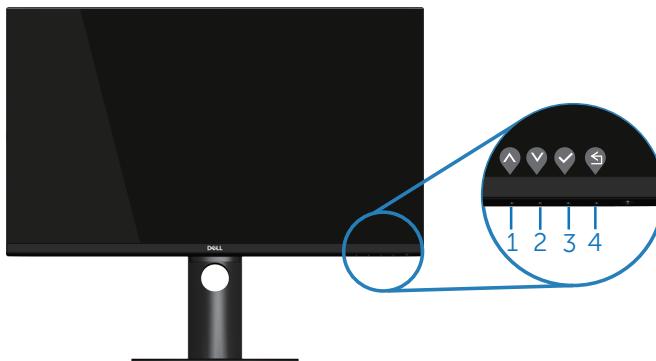

Бутони за управление	Описание
1 Нагоре	Използвайте бутона <b>Нагоре</b> , за да увеличите стойности или да се преместите стъпка нагоре в менюто.
2 Надолу	Използвайте бутона <b>Надолу</b> , за да намалите стойности или да се преместите стъпка надолу в меню.
3 OK	Използвайте бутона <b>OK</b> , за да потвърдите избора си в менюто.
4 Назад	Използвайте бутона <b>Назад</b> , за да се върнете назад към предишното меню.




## Използване на еcranното меню (OSD)

### Достъп до еcranното меню


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Всички промени, които правите, се записват автоматично, когато се преместите в друго меню, излезете от еcranното меню или изчакайте еcranното меню да се затвори автоматично.

1. Натиснете бутона , за да отворите главното еcranно меню.


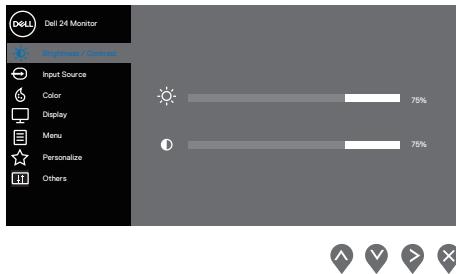


2. Натиснете бутоните  и  за навигация между опциите за настройка. Когато преминавате от една икона на друга, опцията се маркира.
3. Натиснете бутона  или , или  веднъж, за да се активира опцията за маркиране отново.
4. Натиснете бутона  и , за да изберете желания параметър.
5. Натиснете , след което използвайте бутоните  и  според индикаторите в менюто, за да направите промените си.
6. Изберете , за да се върнете на предишното меню или , за да приемете и да се върнете на предишното меню.

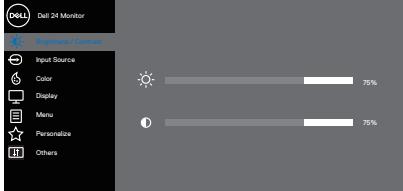

Икона	Меню и подменюта	Описание
	<b>Brightness/Contrast</b> <b>(Яркост/контраст)</b>	<p>Използвайте това меню за активиране на настройката Brightness/Contrast (Яркост/контраст).</p>  <p style="text-align: right;">↗ ↘ ↗ ↘</p>
	<b>Brightness</b> (Яркост)	<p>Яркост регулира луминесценцията на подсветката.</p> <p>Натиснете бутона  , за да увеличите яркостта и натиснете бутона  , за да намалите яркостта (мин. 0/макс. 100).</p>
	<b>Contrast</b> (Контраст)	<p>Първо настройте яркостта, след това настройте контраста, само ако е необходимо допълнително регулиране.</p> <p>Натиснете бутона  , за да увеличите контраста и бутона  , за да намалите контраста (мин. 0/ макс. 100).</p> <p>Функцията <b>Contrast</b> (Контраст) регулира степента на разлика между тъмнина и светлина на екрана на монитора.</p>

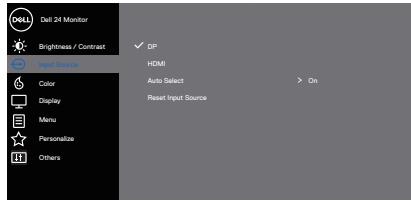
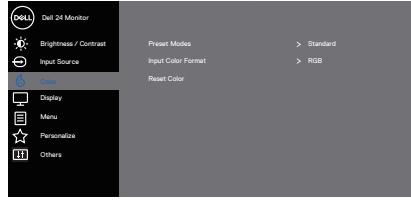


	<b>Input Source</b> <b>(Източник на входен сигнал)</b>	<p>Използвайте бутона за входен сигнал, за да изберете между различните видеоизточници, които могат да бъдат свързани към монитора Ви.</p>  <p style="text-align: right;">↗ ↘ ↙ ↘ ×</p>
	<b>DP</b>	<p>Изберете входен сигнал DP, когато използвате (DP) конектор. Натиснете <b>↗</b>, за да изберете входен сигнал DP.</p>
	<b>HDMI</b>	<p>Изберете входен сигнал HDMI, когато използвате HDMI конектор. Натиснете <b>↗</b>, за да изберете входен сигнал HDMI.</p>
	<b>Auto Select</b> <b>(Автоматичен избор)</b>	<p>Изберете автоматичен избор, за да сканирате за налични входни сигнали.</p>
	<b>Reset Input Source</b> <b>(Нулиране на източник на входен сигнал)</b>	<p>Изберете тази опция, за да възстановите Input Source (Източник на входен сигнал) по подразбиране</p>
	<b>Color</b> (Цвят)	<p>Използвайте Цвят, за да регулирате режима за настройка на цветовете.</p>  <p style="text-align: right;">↗ ↘ ↙ ↘ ×</p>



	<p><b>Preset Modes</b> <b>(Готови режими)</b></p>	<p>Когато изберете <b>preset modes</b> (готови режими), може да изберете <b>Standard</b> (стандартен), <b>Comfortview</b>, <b>Movie</b> (филм), <b>Game</b> (игра), <b>Warm</b> (топли цветове), <b>Cool</b> (студени цветове) или <b>Custom color</b> (потребителски цвят) от списъка.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standard (Стандартен):</b> Зарежда настройките по подразбиране за цветовете на монитора. Това е готовият режим по подразбиране.</li> <li>• <b>ComfortView:</b> Намалява нивото на синя светлина, излъчвана от экрана, за да направи гледането по-комфортно за очите Ви.</li> </ul> <p> <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> За да намалите риска от умора в очите и болка в шията/ръцете/гърба/раменете в резултат от използване на монитора продължително време, препоръчваме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поставете экрана на разстояние от 50 до 70 см (от 20 до 28 инча) от очите си.</li> <li>• Мигайте често, за да навлажните очите си, когато работите с монитора.</li> <li>• Правете чести почивки за 20 минути на всеки два часа.</li> <li>• Гледайте настрани от монитора и да се взирате в отдалечени обекти на разстояние 6 метра (20 фута) за най-малко 20 секунди по време на почивките.</li> <li>• Правете стречинг упражнения, за да облекчите напрежението в шията, ръцете, гърба и раменете по време на почивките.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Movie (Филм):</b> Зарежда цветови настройки, подходящи за филми.</li> <li>• <b>Game (Игра):</b> Зарежда цветови настройки, подходящи за игри.</li> <li>• <b>Warm (Топли цветове):</b> Увеличава цветовата температура. Екранът изглежда по-топъл с червен/жълт нюанс.</li> <li>• <b>Cool (Студени цветове):</b> Намалява цветовата температура. Екранът изглежда по-студен със син нюанс.</li> <li>• <b>Custom Color (Потребителски цвят):</b> Позволява ръчна регулиране на цветовите настройки.</li> </ul>
--	---	--

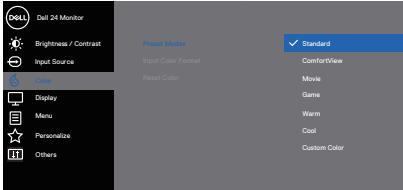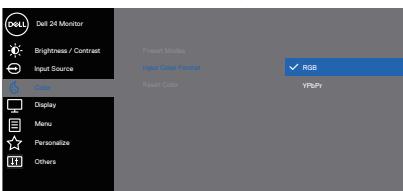


	<p>Натиснете бутони  и  за регулиране на стойностите на трите цвята (R, G, B) и създаване на свои собствен готов цветови режим.</p>  <p> </p>
<b>Input Color Format (Входящ цветови режим)</b>	<p>Позволява задаване на режима за входен видеосигнал на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RGB: Изберете тази опция ако мониторът Ви е свързан към компютър или DVD плейър чрез HDMI кабел.</li> <li>YPbPr: Изберете тази опция ако Вашият DVD плейър поддържа само YPbPr изход.</li> </ul>  <p> </p>
<b>Hue (Нюанс)</b>	<p>Тази функция може да смени цвета на видеоизображението на зелено или лилаво. Тя се използва за постигане на желания телесен тон. Използвайте  или  за регулиране на нюанса от 0 до 100.</p> <p>Натиснете  за увеличаване на зелената сянка на видеоизображението.</p> <p>Натиснете  за увеличаване на лилавата сянка на видеоизображението.</p> <p> <b>ЗАБЕЛЕЖКА: Регулиране на Hue (Нюанс) е достъпно само при избор на готов режим Movie (Филм) и Game (Игра).</b></p>



	<b>Saturation (Наситеност)</b>	<p>Тази функция може да регулира наситеността на цветовете на видеоизображението. Използвайте  или  за регулиране на наситеността от 0 до 100.</p> <p>Натиснете , за да изберете монохромен изглед на видеоизображението.</p> <p>Натиснете , за да изберете изгледа на цветовете на видеоизображението.</p> <p> <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Регулиране на <b>Saturation (Наситеност)</b> е достъпно само при избор на готов режим <b>Movie</b> (Филм) и <b>Game</b> (Игра).</p>
	<b>Reset Color (Готов цвят)</b>	Позволява връщане на фабричните настройки за цветовете на Вашия монитор.
	<b>Display (Дисплей)</b>	Използвайте <b>Display (Дисплей)</b> за регулиране на изображението.
	<b>Aspect Ratio (Пропорции)</b>	
	<b>Sharpness (Острота)</b>	Регулира пропорциите на широк еcran 16:9, 4:3 или 5:4
	<b>Response Time (Време за отговор)</b>	Тази функция може да направи изображението по-остро или по-меко. Използвайте  или  за регулиране на остротата от 0 до 100.
	<b>Reset Display (Нулиране на дисплея)</b>	Потребителят може да избере между бързо или нормално.
		Изберете тази опция, за да възстановите настройките по подразбиране на дисплея.

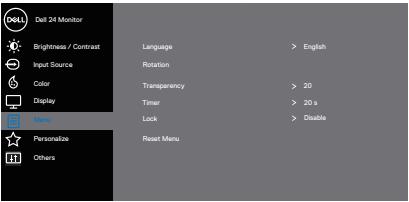


	<b>Menu (Меню)</b>	<p>Изберете тази опция, за да регулирате настройките на еcranното меню като например езиците на еcranното меню, времето, за което менюто остава на екрана и други.</p>  <p>Language &gt; English      Rotation &gt; 20      Transparency &gt; 20 s      Timer &gt; Disable      Lock      Reset Menu</p> <p>Navigation icons: Up, Down, Left, Right, and X.</p>		
	<b>Language (Език)</b>	<p>Опциите Language (Език) избират за OSD един от осемте езика (английски, испански, френски, немски, бразилски португалски, руски, опростен китайски или японски).</p>		
	<b>Rotation (Завъртане)</b>	<p>Завърта екрана 90 градуса по посока обратна на часовниковата стрелка. Можете да регулирате менюто според Display Rotation (Завъртане на дисплея).</p>		
	<b>Transparency (Прозрачност)</b>	<p>Изберете тази опция, за да промените прозрачността на менюто като натиснете бутоните  и  от 0 до 100.</p>		
	<b>Timer (Таймер)</b>	<p><b>Време за задържане на еcranното меню:</b> Задава продължителността от време, през която еcranното меню остава активно след последното натискане на бутон.</p> <p>Използвайте  или </p>	<b>Lock (Заключване)</b>	<p>Управлява достъпът на потребителя до настройки. Потребителят може да избере една от следните опции: Бутони на менюто, бутон Power (Захранване), бутони Menu (Меню) + Power (Захранване), Disable (Забрани). (За повече информация вижте <a href="#">Заключване на бутоните Меню и Захранване</a>).</p>
	<b>Reset Menu (Нулиране на менюто)</b>	<p>Нулирайте всички настройки на еcranното меню на фабричните им стойности.</p>		






## Personalize (Персонализиране)

Изберете тази опция, за да регулирате настройките за персонализиране.

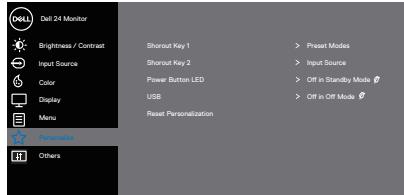


### Shortcut Key 1 (Клавиш за прям път 1)


Потребителят може да избере една от следните опции: Preset modes (Готови режими), Brightness/Contrast (Яркост/контраст), Input source (Източник на входен сигнал), Aspect ratio (Пропорции), Rotation (Завъртане) за задаване на Shortcut key 1 (клавиш за прям път 1).

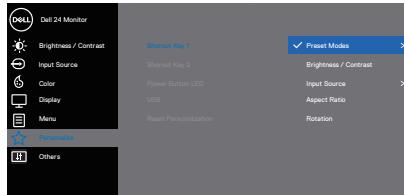

### Shortcut Key 2 (Клавиш за прям път 2)

Потребителят може да избере една от следните опции: Preset modes (Готови режими), Brightness/Contrast (Яркост/контраст), Input source (Източник на входен сигнал), Aspect ratio (Пропорции), Rotation (Завъртане) за задаване на Shortcut key 2 (клавиш за прям път 2).

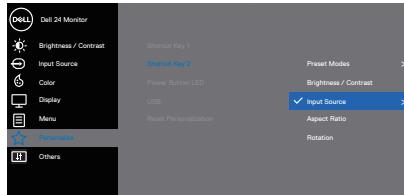

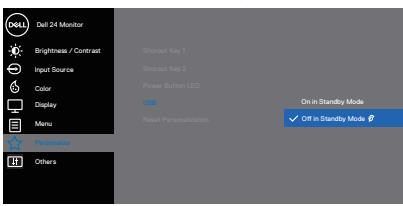
	<b>Power Button LED</b> <b>(Индикатор на бутона за включване и изключване)</b>	Позволява задаване на LED индикатора на захранването на On in On Mode (Включено в режим Вкл.) или Off in On Mode (Изключено в режим Вкл.) за икономия на енергия.
	<b>USB</b>	<p>Позволява Ви да разрешите или забраните USB функцията по време на режим на готовност на монитора.</p> <p> <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> USB ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ. на USB) в режим на готовност е налично само при изключен USB upstream кабел. Тази опция ще бъде в сиво, когато USB upstream кабелът е включен.</p> 
	<b>Reset Personalization</b> <b>(Нулиране на персонализиране)</b>	Нулирайте всички настройки под менюто за персонализиране на настройката по подразбиране.






## Others (Други)

Изберете тази опция за регулиране на настройките на OSD менюто, като DDC/CI, LCD conditioning (LCD напасване) и др.

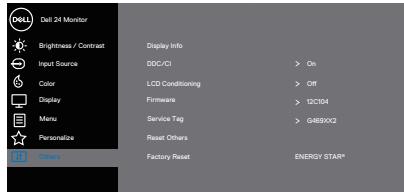

### Display Info (Информация за дисплея)

Показва текущите настройки на монитора.

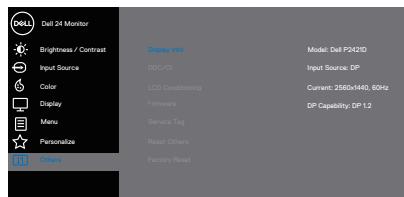


### DDC/CI

DDC/CI (Команден интерфейс за Канала за данни на дисплея) позволява регулиране на параметрите на Вашия монитор (яркост, цветови баланс и др.) чрез софтуера на Вашия компютър.

Можете да забраните тази функция като изберете Off (Изкл.).


Разрешете тази функция като изберете вкл за най-добро потребителско изживяване и оптимална производителност на Вашия монитор.

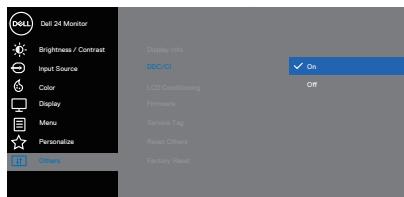

### LCD Conditioning (LCD напасване)

Спомага за намаляването на краткотрайно задържане на изображението. В зависимост от степента на задържане на изображението, възможно е изпълнението на програмата да отнеме известно време. За да стартирате LCD conditioning (LCD напасване), изберете on (вкл).

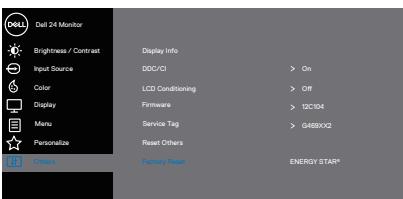

	<b>Firmware (Фърмуер)</b>	Показва версията на фърмуера на дисплея.
	<b>Service Tag (Сервизен етикет)</b>	<p>Показва номера на сервисния етикет на дисплея. Сервизният етикет представлява уникален идентификатор от букви и цифри, който позволява на Dell да идентифицира техническите характеристики на продукта и да получи достъп до гаранционна информация.</p> <p> <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Сервизният етикет е отпечатан също и на етикета, намиращ се на дъното на капака.</p>
	<b>Reset Others (Нулиране на други)</b>	Нулирайте всички настройки под менюто други настройки, а готовите им фабрични стойности.
	<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>	<p>Възстановява всички готови стойности на фабрични настройки по подразбиране. Това са настройките за тестовете ENERGY STAR®.</p>  <p></p>


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Мониторът Ви има вградена функция за автоматично калибиране на яркостта за компенсиране на LED стареенето.




## Заключване на бутоните Меню и Захранване

Управлява достъпът на потребителя до настройки.


Настройката по подразбиране на Menu and Power button lock (Заключване на бутоните Menu (Меню) и Power (Захранване)) е Disable (Забранено).

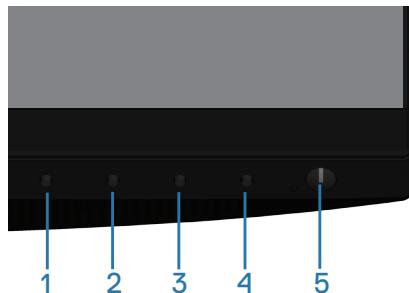

За влизане в менюто за заключване: Задръжте клавиша Exit (Изход) (бутон 4) за 4 секунди, за да покажете менюто за заключване (когато бутоните Menu (Меню) и Power (Захранване) са отключени), меню за заключване се появява и се показва в долния десен ъгъл на экрана на дисплея.

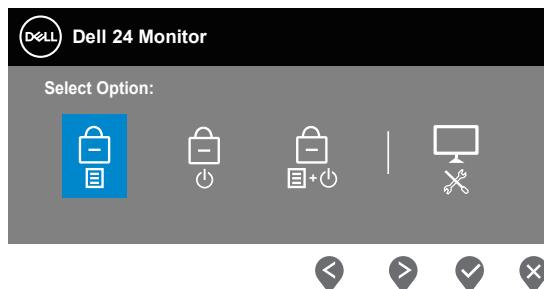

За влизане в менюто за отключване: Задръжте клавиша Exit (Изход) (бутон 4) за 4 секунди, за да покажете менюто за заключване (когато бутоните Menu (Меню) и Power (Захранване) са заключени), меню за отключване се появява и се показва в долния десен ъгъл на экрана на дисплея.

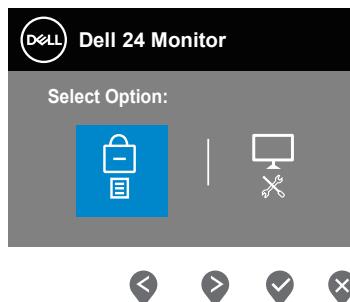

Има три нива на заключване.

	Меню	Описание
1	Menu Buttons (Бутони на менюто) 	Когато е избрана опцията "Menu Buttons" (Бутони на менюто), не се разрешават потребителски настройки. Всички клавиши са заключени освен бутона Power (Захранване).
2	Power Button (Бутон на захранването) 	Когато е избрана опцията "Power Button" (Бутон на захранването), потребителът няма да може да изключи дисплея чрез бутона Power (Захранване).
3	Menu + Power Buttons (Бутони Меню + Захранване) 	При избор на "Menu + Power Buttons" (Бутони Меню + Захранване) не се разрешават потребителски настройки и бутона Power (Захранване) е заключен.
4	Вградена диагностика 	Вижте <a href="#">Вградена диагностика</a> за повече информация.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За влизане в менюто Lock (Заключване) или Unlock (Отключване) – Натиснете и задръжте клавиша Изход (бутон 4) за 4 секунди.

Иконата  ще се появи в центъра на екрана на дисплея, когато следните условия са изпълнени, което означава, че бутонаle Menu (Меню) и Power (Захранване) са в заключено състояние.

- Натиснете стрелка нагоре (бутон 1), стрелка надолу (бутон 2), бутонаle Menu (Меню) (бутон 3) или Изход (бутон 4) при заключено състояние на Menu Buttons (Бутони на менюто).
- Натиснете клавиша Power (Захранване) (бутон 5) в заключено състояние на Power Button (Бутон на захранването).
- Натиснете произволен бутон на монитора в заключено състояние на Menu + Power Buttons (Бутони Menu (Меню) + Power (Захранване)).


Когато Menu and Power buttons (Бутони Menu (Меню) + Power (Захранване)) е в заключено състояние, задръжте клавиша Изход (бутон 4) за 4 секунди, за да влезете в менюто за отключване на менюто.

След което изберете и приложете иконата за отключване , за да освободите заключването на Menu and Power buttons (Бутони Menu (Меню) + Power (Захранване)).




## Предупреждения на екранното меню

Когато регулирате нивото на **Brightness (Яркост)** за пръв път, ще се появии следното съобщение:

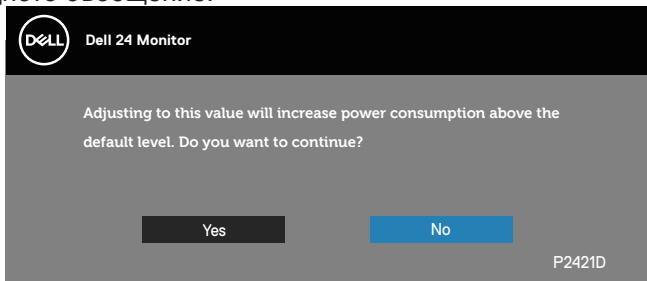


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако изберете Yes (Да), съобщението няма да се появи следващия път, когато решите да промените настройката Brightness (Яркост).

Когато **USB e On in Standby Mode (Вкл. в режим на готовност)** за пръв път, се появява следното съобщение:

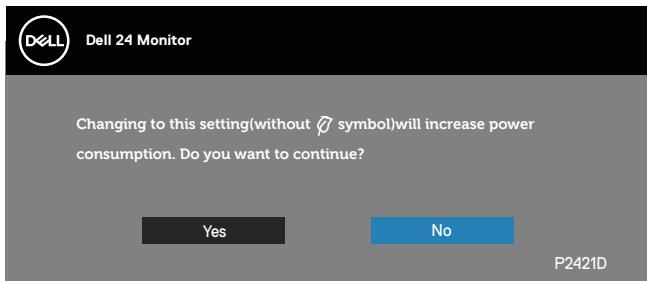


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако изберете Yes (Да), съобщението няма да се появи следващия път, когато решите да промените USB настройката.

Когато мониторът не поддържа определен режим на разделителната способност, се появява следното съобщение:

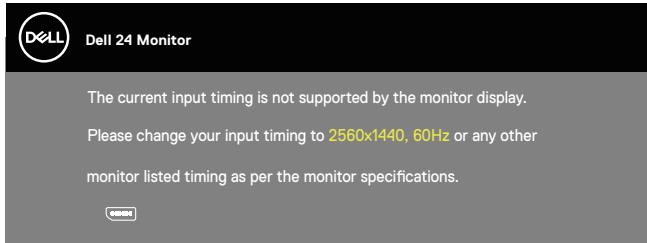


Това означава, че мониторът не може да се синхронизира със сигнала, който получава от компютъра. Вижте [Технически характеристики на монитора](#) относно диапазона на хоризонтална и вертикална честота, които са адресириани за този монитор. Препоръчителният режим е 2560 x 1440.


Следното съобщение се появява преди да бъде забранена функцията **DDC/CI**:

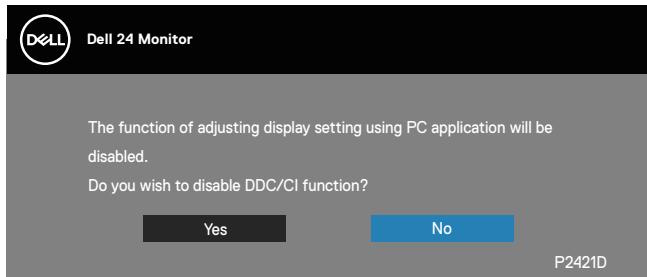

Когато мониторът влезе в **Standby Mode (Режим на готовност)**, появява се следното съобщение:

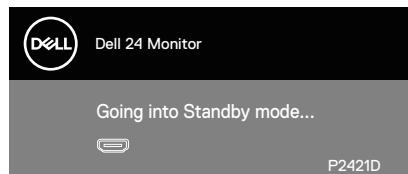


Ако натиснете произволен бутон, различен от бутона за захранването, следните съобщения се появяват в зависимост от избрания входен сигнал:

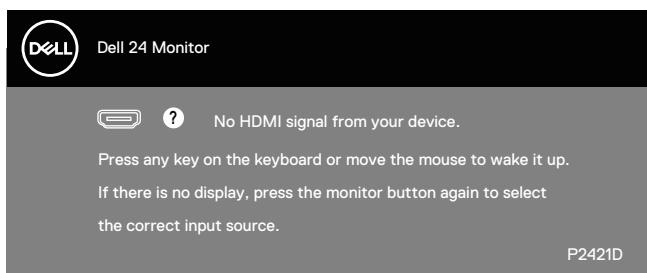


Ако HDMI или DP кабелът не е свързан, ще се появи плаващ диалогов прозорец, както е показано по-долу. Мониторът ще влезе в Standby Mode (Режим на готовност) след 4 минути, ако е оставен в това състояние.




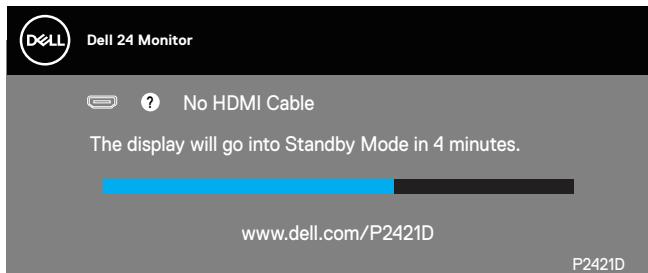

ИЛИ

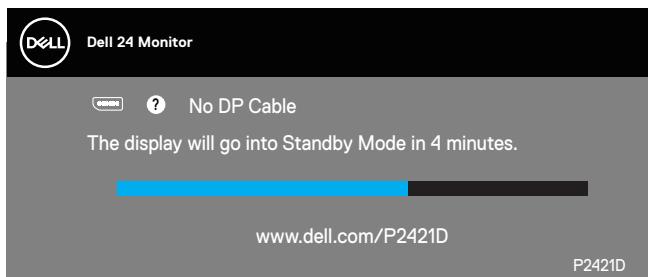

Екранното меню функционира само в нормален режим. Когато е натиснат произволен бутон в Standby Mode (Режим на готовност), ще се появи следното съобщение:

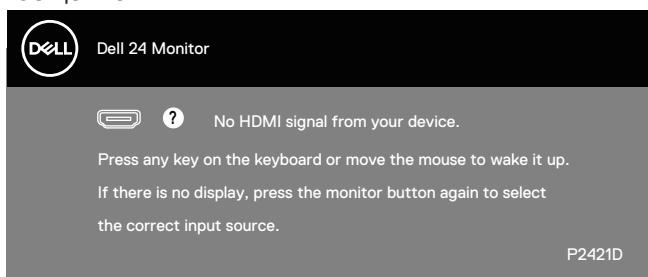

Активирайте компютъра и монитора, за да получите достъп до екранното меню.

Вижте [Отстраняване на неизправности](#) за повече информация.



## Инсталиране на монитора

### Настройка на максималната разделителна способност

За да зададете максималната разделителна способност на монитора:

В Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10:

1. Само за Windows 8 и Windows 8.1, изберете плочката Работен плот, за да превключите на класически работен плот.
2. Щракнете с десния бутон върху работния плот и щракнете върху **Screen resolution** (**Разделителна способност на екрана**).
3. Щракнете върху падащия списък на разделителна способност и изберете **2560 x 1440**.
4. Щракнете върху OK.

Ако не виждате опция **2560 x 1440**, възможно е да трябва да актуализирате драйвера на видеокартата си. В зависимост от Вашия компютър, изпълнете една от следните процедури:

Ако имате настолен или преносим компютър Dell:

- Отидете на [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), въведете сервизния номер на компютъра и изтеглете най-новия драйвер за Вашата графична карта.

Ако използвате компютър, различен от Dell (преносим или настолен):

- Отидете на сайта за поддръжка на Вашия компютър и изтеглете най-новите драйвери за графичната карта.
- Отидете на уеб сайта на графичната карта и да изтеглете най-новите драйвери за картата.

**Ако работите с настолен или портативен компютър на Dell с достъп до интернет**

- Отидете на [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), въведете сервизния си номер и изтеглете най-новия драйвер за Вашата графична карта.
5. След инсталациите на драйверите за Вашата видеокарта, опитайте да зададете отново разделителната способност **2560 x 1440**.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не можете да зададете разделителна способност **2560 x 1440**, свържете се с Dell, за да поискате информация за видеокарта, която поддържа тези разделителни способности.

**Ако разполагате с настолен компютър, преносим компютър или видеокарта с марка, различна от Dell**

В Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10:

1. Само за Windows 8 и Windows 8.1, изберете плочката Работен плот, за да превключите на класически работен плот.
2. Натиснете с десния бутон на мишката върху работната площ и изберете **Personalization (Персонализиране)**.
3. Щракнете върху **Change Display Settings (Промяна настройките на дисплея)**.
4. Щракнете върху **Advanced Settings (Разширени настройки)**.
5. Открийте доставчика на графичния контролер от описанието в горната част на прозореца (напр. NVIDIA, ATI, Intel и др.).
6. Вижте уеб сайта на доставчика на графичната карта за актуализиран драйвер (например, [www.ATI.com](http://www.ATI.com) ИЛИ [www.AMD.com](http://www.AMD.com)).
7. След инсталриране на драйверите за Вашата видеокарта, опитайте да зададете отново разделителната способност **2560 x 1440**.




## Използване на наклон, въртене и вертикално повдигане

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Тези стойности са приложими към стойката, изпратена заедно с Вашия монитор. За настройка на друга стойка вижте документацията, изпратена заедно със стойката.

### Наклон, Завъртане


Когато стойката е прикачена към монитора, можете да наклоните и да завъртите монитора до най-подходящия за Вас зрителен ъгъл.

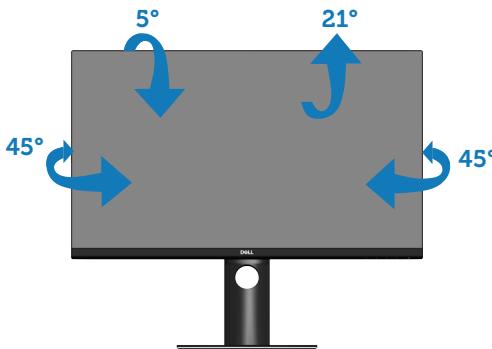

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато мониторът се експедира от фабриката, стойката е отделена.


### Вертикално удължаване

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Стойката може да бъде удължена вертикално до 130 mm.

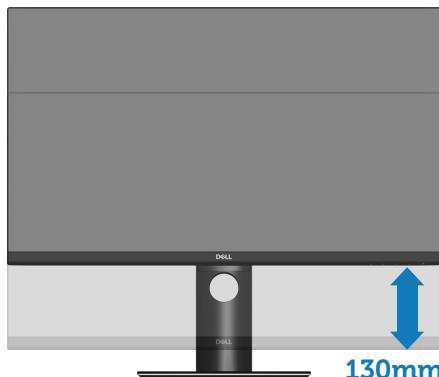

## Завъртане на монитора

Преди да завъртите монитора, той трябва да бъде вертикално удължен докрай ([Вертикално удължаване](#)) и изцяло наклонен нагоре, за да не ударите долния ръб на монитора.

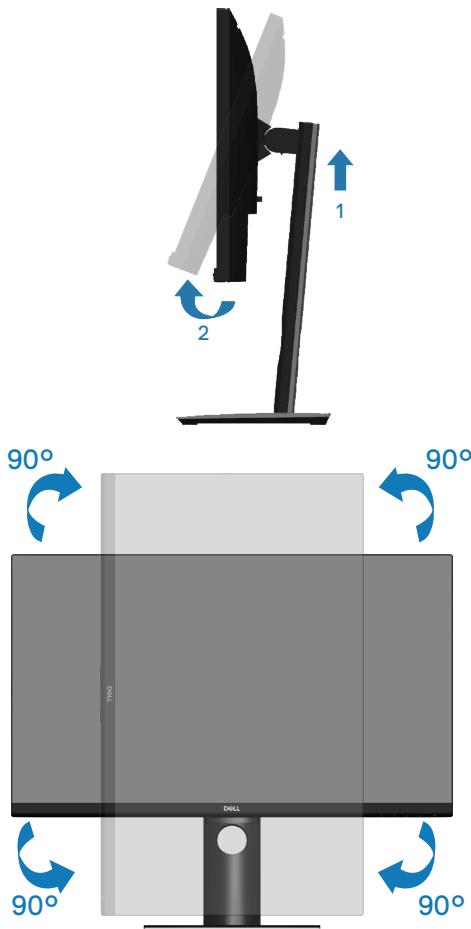

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За да използвате функцията **Display Rotation** (Завъртане на дисплея) (изглед **Landscape** (Пейзаж) срещу **Portrait** (Портрет)) с Вашия компютър Dell, Ви е необходим актуализиран драйвер на графичната карта, който не е свързан с този монитор. За да изтеглите драйвер за графичната карта, отидете на



[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) и вижте раздел Download (Изтегляне) за Video Drivers (Драйвери на видеокарта) за най-новите актуализации на драйвери.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато сте в Portrait View Mode, (Режим за изглед Портрет), производителността може да се влоши при приложения с високоинтензивна графика (3D игри и др.).

## Настройване на настройките за завъртане на дисплея към системата си

След завъртане на монитора, трябва да завършите процедурата по-долу, за да регулирате Настройките за завъртане на Вашата система.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако използвате монитор с компютър, различен от Dell, трябва да отидете на уеб сайта на видеокартата или на производителя на компютъра за информация относно завъртащото се 'съдържание' на дисплея.

Регулиране на Настройки за завъртане на дисплея:

1. Щракнете с десния бутон върху работния плот и щракнете **Properties (Свойства)**.
2. Изберете раздел **Settings (Настройки)** и щракнете върху **Advanced (Разширени)**.
3. Ако имате видеокарта ATI, изберете раздел **Rotation (Завъртане)** и изберете желаното завъртане.
4. Ако имате видеокарта nVidia, натиснете раздел **nVidia**, в лявата колонка изберете **NVRotate**, след което изберете желаното завъртане.
5. Ако имате видеокарта Intel®, изберете раздел за видеокарти **Intel**, щракнете върху **Graphic Properties (Свойства на видеокартата)**, изберете раздел **Rotation (Завъртане)**, след което задайте предпочитаното завъртане.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не виждате опцията за завъртане или ако тя не работи както трябва, отидете на [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) и изтеглете най-новия драйвер за Вашата видеокарта карта.



# Отстраняване на неизправности


**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди да започнете процедурите в този раздел, следвайте [Инструкции за безопасност](#).

## Самодиагностика


Вашият мониторът осигурява функция за самодиагностика, която Ви позволява да проверите дали мониторът функционира правилно. Ако мониторът и компютърът са свързани правилно, но екранът на монитора остава тъмен, пуснете самодиагностика за монитора като изпълните следните стъпки:

1. Изключете компютъра и монитора.
2. Изключете всички видеокабели от монитора. По този начин няма нужда компютърът да участва.
3. Включете монитора.

Ако мониторът работи правилно, той ще открие, че няма сигнал и ще се появи едно от следните съобщения. Докато сте в режим на самодиагностика, индикаторът на захранването остава бял.

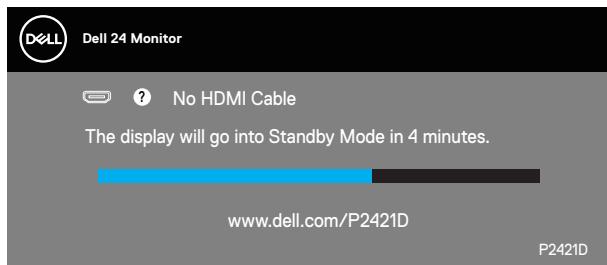

ИЛИ

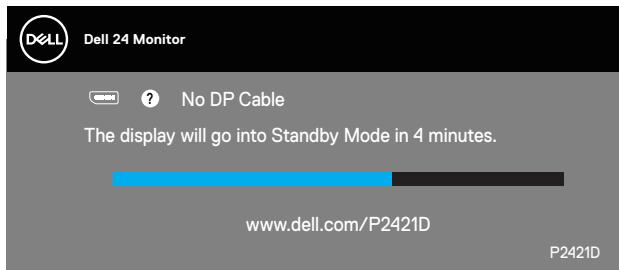

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази кутийка също се появява по време на нормална операция на системата, ако видеокабелът е изключен или повреден.




4. Изключете монитора и свържете видео кабела; после включете компютъра и монитора.

Ако мониторът Ви остане тъмен, след като свържете кабелите повторно, проверете видеоконтролера и компютър си.

## Вградена диагностика

Мониторът Ви има вграден инструмент за диагностика, който Ви помага да определите дали дадена аномалия на екрана Ви представлява свойствен проблем с монитора, или с Вашия компютър и видеокарта.



 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да пуснете вградената диагностика, само когато видеокабелът е изключен и мониторът е в режим за самодиагностика.

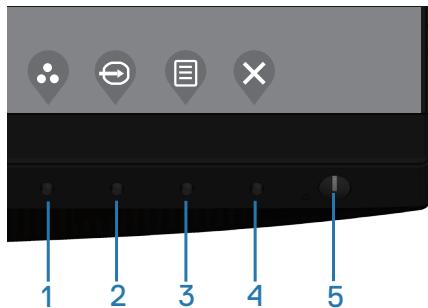

За да изпълните вградена диагностика:

1. Уверете се, че екранът е чист (няма прахови частици по повърхността на екрана).
2. Изключете видеокабела от гърба на компютъра или монитора. Мониторът влиза в режим за самодиагностика.
3. Натиснете и задръжте клавиша Изход (бутон 4) за 4 секунди, за да влезете в менюто за заключване/отключване на екранното меню.



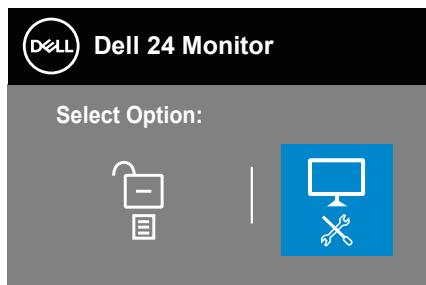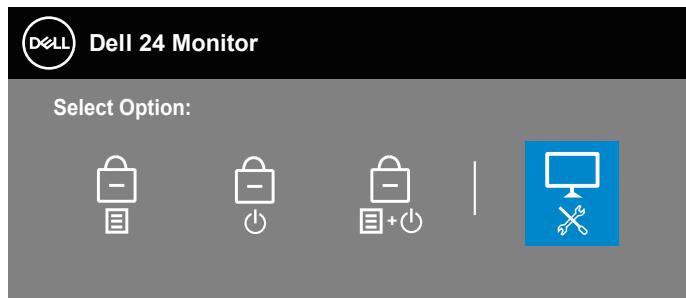

4. Изберете иконата , за да разрешите вградената диагностика.
5. Внимателно разгледайте екрана за аномалии.
6. Натиснете стрелка нагоре (бутон 1) на задния капак отново.  
Цветът на екрана се променя на сиво.
7. Инспектирайте дисплея за всякакви аномалии.
8. Повторете стъпки 6 и 7 за инспектиране на дисплея при червен,  
зелен, син, черен, бял экран и экран с текст.

Текстът свършва, когато се появи еcranът с текст. За изход натиснете стрелка нагоре (бутон 1) отново.

Ако не открие аномалии при работа в екрана чрез вградения диагностичен инструмент, мониторът функционира правилно.  
Проверете видеокартата и компютъра.



## Често срещани проблеми

Следната таблица съдържа обща информация за често срещани проблеми на монитора, които можете да срещнете, и възможните решения:

Общи симптоми	Вероятни разрешения
Няма видео/ индикаторът на захранването е изключен	<ul style="list-style-type: none"><li>Уверете се, че видеокабелът, свързващ монитора и компютъра, е свързан правилно и сигурно.</li><li>Проверете дали контактът функционира правилно с помощта на друго електрическо оборудване.</li><li>Уверете се, че бетонът за включване е натиснат до край.</li><li>Уверете се, че е избран правилният източник на входен сигнал чрез меню <a href="#">Input source (Източник на входен сигнал)</a>.</li></ul>
Няма видео/ индикаторът на захранването е включен	<ul style="list-style-type: none"><li>Увеличете яркостта и контраста с помощта на екранното меню.</li><li>Извършете самодиагностика на функциите на монитора.</li><li>Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела.</li><li>Пуснете вградената самодиагностика.</li><li>Уверете се, че е избран правилният източник на входен сигнал чрез меню <a href="#">Input source (Източник на входен сигнал)</a>.</li></ul>
Лош фокус	<ul style="list-style-type: none"><li>Елиминирайте удължителните видеокабели.</li><li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>).</li><li>Промените разделителната способност на видеото на правилните пропорции.</li></ul>
Нестабилно/ накъсано видео	<ul style="list-style-type: none"><li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>).</li><li>Проверете екологичните фактори.</li><li>Преместете монитора и тествайте в друга стая.</li></ul>
Липсващи пиксели	<ul style="list-style-type: none"><li>Направете цикъл от включване и изключване.</li><li>Пиксел, който постоянно не свети, представлява естествен дефект, който може да възникне в LCD технологията.</li><li>За повече информация относно Политиката за качество на мониторите на Dell и Политиката за пикселите, вижте уеб сайта за поддръжка на Dell: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>



Остатьчни пиксели	<ul style="list-style-type: none"> <li>Направете цикъл от включване и изключване.</li> <li>Пиксел, който постоянно не свети, представлява естествен дефект, който може да възникне в LCD технологията.</li> <li>За повече информация относно Политиката за качество на мониторите на Dell и Политиката за пикселите, вижте уеб сайта за поддръжка на Dell: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>
Проблеми с яркостта	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>).</li> <li>Регулира контролите на яркостта и контраста чрез екранното меню.</li> </ul>
Геометрично изкривяване	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>).</li> <li>Регулирайте хоризонталните и вертикалните контроли чрез екранното меню.</li> </ul>
Хоризонтални/вертикални линии	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>).</li> <li>Извършете проверка с функцията за самодиагностика на монитора и определете дали тези редове също са в режим за самодиагностика.</li> <li>Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела.</li> <li>Пуснете вградената самодиагностика.</li> </ul>
Проблеми при синхронизацията	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>).</li> <li>Извършете проверка с функцията за самодиагностика на монитора и определете дали еcranът изглежда объркано в режима за самодиагностика.</li> <li>Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела.</li> <li>Рестартирайте компютъра в безопасен режим.</li> </ul>
Проблеми, свързани с безопасността	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не предприемайте каквito и да било стъпки за отстраняване на неизправности.</li> <li>Свържете се с Dell незабавно.</li> </ul>
Периодични проблеми	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че видеокабелът, свързващ монитора и компютъра, е свързан правилно и сигурно.</li> <li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset (Фабрично нулиране)</b>).</li> <li>Извършете проверка с функцията за самодиагностика на монитора и определете дали повтарящите се проблеми се появяват в режима за самодиагностика.</li> </ul>



Липсва цвят	<ul style="list-style-type: none"> <li>Извършете самодиагностика на функциите на монитора.</li> <li>Уверете се, че видеокабелът, свързващ монитора и компютъра, е свързан правилно и сигурно.</li> <li>Проверете за отгънати или счупени изводи на конектора на видеокабела.</li> </ul>
Грешен цвят	<ul style="list-style-type: none"> <li>Променете <b>Color Setting Mode</b> (Режим на цветова настройка) в екранното меню <b>Color Settings</b> (Цветови настройки) на <b>Graphics</b> (Графика) или <b>Video</b> (Видео) в зависимост от приложението.</li> <li>Опитайте различни <b>Preset Modes</b> (Готови режими) в екранното меню <b>Color</b> (Цветови) настройки. Регулирайте стойността <b>R/G/B</b> в <b>Custom Color</b> (Потребителски цвят) в екранното меню <b>Color</b> (Цветови) настройки.</li> <li>Променете <b>Input Color Format</b> (Формат на входящ цвят) на <b>RGB</b> или <b>YPbPr</b> в екранното меню <b>Color</b> (Цветови) настройки.</li> <li>Пуснете вградената самодиагностика.</li> </ul>
Задържане на образ от статично изображение вляво на монитора за дълъг период от време	<ul style="list-style-type: none"> <li>Задайте екранът да се изключва след няколко минути неактивност на екрана. Това може да се променя в <b>Power Options</b> (Опции на захранването) на Windows или от настройката Mac Energy Saver.</li> <li>Като алтернатива можете да използвате динамично променящ се скрийнсейвър.</li> </ul>
Образ призрак или надхвърляне	<ul style="list-style-type: none"> <li>Променете <b>Response Time</b> (Време за реакция) в екранното меню <b>Display</b> (Дисплей) на <b>Fast</b> (Бързо) или <b>Normal</b> (Нормално) в зависимост от Вашето приложение и употребата.</li> </ul>



## Проблеми, специфични за продукта

Специфични симптоми	Вероятни разрешения
Образът на екрана е твърде малък	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете настройка <b>Aspect Ratio</b> (Пропорции) в еcranното меню Настройки на <b>Display</b> (Дисплея).</li><li>Нулирайте монитора до Фабрични настройки (<b>Factory Reset</b> (Фабрично нулиране)).</li></ul>
Мониторът не може да се регулира с бутоните в долната част на панела	<ul style="list-style-type: none"><li>Изключете монитора, извадете захранващия кабел, включете го отново, след което включете монитора.</li><li>Проверете дали еcranното меню е заключено. Ако е така, натиснете и задръжте бутона меню в продължение на 4 секунди за отключване.</li></ul>
Няма входен сигнал при натискане на потребителските контроли	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверете входния източник. Уверете се, че компютърът не е в режим на готовност или спящ режим чрез преместване на мишката или натискане на произволен клавиши на клавиатурата.</li><li>Проверете дали видеокабелът е включен правилно. Изключете и свържете отново видеокабела, ако е необходимо.</li><li>Нулирайте компютъра или видеоплейъра.</li></ul>
Картицата не запълва целия еcran	<ul style="list-style-type: none"><li>Заради различните видеоформати (пропорции) на DVD, мониторът може да не показва съдържанието на цял еcran.</li><li>Пуснете вградената самодиагностика.</li></ul>



# Приложение

## Инструкции за безопасност

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използването на команди, регулировки или процедури, различаващи се от описаните в настоящата документация може да причини излагане на риск от токов удар, електрически опасности и други механични опасности.

За повече информация относно инструкциите за безопасност, вижте **Безопасност, околна среда и нормативна информация (SERI)**.

## Обявления на ФКК (само за САЩ) и друга регулаторна информация

За обявления на ФКК и друга регулаторна информация, вижте уеб сайта за съвместимост с нормативната уредба на адрес [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Следвайте тези инструкции за безопасност за най-добра производителност и дълъг живот на Вашия монитор:

1. Контактът трябва да се намира в близост до оборудването и да бъде лесно достъпен.
2. Оборудването може да бъде инсталирано на стена или таванна конзола в хоризонтално положение.
3. Мониторът има триполюсно заземено гнездо, щепсел с трети (заземителен) щифт.
4. Този продукт да не се използва близо до вода.
5. Прочетете внимателно тези инструкции. Запазете този документ за бъдещи справки. Следвайте тези предупреждения и инструкции, посочени в продукта.
6. Прекалено силното налягане на слушалките може да доведе до загуба на слуха. Настройване на еквалайзера на максимално ниво увеличава изходното напрежение и по този начин също и налягането на звука.



## **Свързване с Dell**

За клиенти в Съединените американски щати, позвънете на 800-WWW-DELL (800-999-3355).

-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако нямаете активна интернет връзка, ще намерите информация за контакти във фактурата за покупка, опаковъчната ведомост, сметката или в продуктовия каталог на Dell.

Dell предлага няколко опции за онлайн и телефонна поддръжка и обслужване. Наличността варира според държавата и продукта, а някои услуги може да не са налични за Вашия район.

Получаване на онлайн съдържание за поддръжка на монитора:

1. Посетете [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).

За да се свържете с Dell относно проблеми, свързани с продажби, техническа поддръжка или обслужване на клиента:

1. Посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Проверете държавата или региона си в падащото меню **Choose A Country/Region** (Избор на държава/регион) в долната част на страницата.
3. Щракнете върху **Contact Us** (Контакти) в лявата част на страницата.
4. Изберете подходяща услуга или връзка за поддръжка според нуждите Ви.
5. Изберете удобен за Вас метод за контакт с Dell.

## **База данни с продукти на ЕС за етикет на захранването и лист с информация за продукта**

P2421D:<https://eprel.ec.europa.eu/qr/344910>

