




Dell S2421HS/S2721HS/S2421HSX/ S2721HSX Monitor

Gebruiksaanwijzingen

Monitormodel: S2421HS/S2721HS/S2421HSX/S2721HSX
Regelgevend model: S2421Ht/S2721Ht



-  **OPMERKING: EEN OPMERKING** verwijst naar belangrijke informatie die u helpt om uw monitor beter te gebruiken.
-  **LET OP: LET OP** verwijst naar potentiële schade aan hardware of verlies van gegevens als de aanwijzingen niet worden opgevolgd.
-  **WAARSCHUWING: Een WAARSCHUWING** verwijst naar de kans op schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of de dood.

Copyright © 2020 Dell Inc. of diens dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

Dell, EMC, en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of diens dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Inhoud

Veiligheidswaarschuwingen	5
Over uw monitor	6
In de verpakking	6
Productopties	7
Aanduiding van onderdelen en bedieningselementen.	8
Vooraanzicht.	8
Achteraanzicht	9
Onderaanzicht.	10
Monitor Specificaties	11
Specificaties resolutie	12
Vooraf ingestelde beeldschermmodi	12
Elektrische specificaties	13
Fysieke kenmerken	14
Milieukenmerken	15
Pentoe wijzingen.	16
Plug-and-play	18
Kwaliteit en pixelbeleid LCD-monitor	18
Ergonomie	19
Het scherm gebruiken en verplaatsen.	21
Onderhoudsrichtlijnen	22
De monitor reinigen	22
De monitor instellen	23
De standaard aansluiten	23
Gebruik van de kantel-, draai- en verticale uittrekfunctie	25
Kantelen, draaien en verticaal uittrekken.	25
Het scherm draaien	26
De beeldscherminstellingen op de computer instellen na rotatie	26
De monitor aansluiten	27



De kabels ordenen	28
De monitor beveiligen met het Kensington-slot (optioneel)	28
De monitorstandaard verwijderen	29
Muurmontage (optioneel)	30
De monitor bedienen	31
De monitor inschakelen	31
De bedieningselementen op het voorpaneel gebruiken.	31
De OSD-vergrendelfunctie gebruiken	33
Knop op voorpaneel	36
Het On-Screen Display (OSD) menu gebruiken.	37
Het menusysteem openen	37
OSD-waarschuwingen.	49
De maximale resolutie instellen	52
Foutoplossing	53
Zelftest	53
Ingebouwde diagnoses.	54
Veel voorkomende problemen	55
Productspecifieke problemen	57
Bijlage.	58
FCC-meldingen (alleen V.S.) en andere wettelijke informatie	58
Contact opnemen met Dell	58
EU productdatabase voor energielabel en productinformatieblad	58



Veiligheidswaarschuwingen

△ LET OP: Het gebruik van andere bedieningselementen, instellingen of procedures dan die in deze documentatie zijn beschreven, kan leiden tot blootstelling aan schokken, elektrische gevaren en/of mechanische problemen.

- Plaats de monitor op een stevig oppervlak en ga er voorzichtig mee om. Het scherm is kwetsbaar en kan beschadigen als het valt of met een scherp voorwerp in aanraking komt.
- Zorg er altijd voor dat de monitor is ingesteld op de spanning van het lichtnet op uw locatie.
- Houd de monitor op kamertemperatuur. Uitzonderlijk koude of warme omstandigheden kunnen een negatief effect hebben op het vloeibare kristal in het scherm.
- Onderwerp de monitor niet aan ernstige trillingen of inslagen. Plaats de monitor bijvoorbeeld niet in de laadruimte van een auto.
- Trek de stekker uit het stopcontact als de monitor gedurende een langere periode niet gebruikt wordt.
- Om elektrische schokken te voorkomen, moet u niet proberen om afdekkingen te verwijderen of de binnenkant van de monitor aan te raken.

Raadpleeg voor informatie over veiligheidsinstructies de Safety, Environmental, and Regulatory Information (SERI).



Over uw monitor

In de verpakking

Uw monitor wordt geleverd met de hieronder afgebeelde onderdelen. Controleer of u alle onderdelen hebt ontvangen en neem [Contact op met Dell](#) als er iets ontbreekt.

OPMERKING: Sommige componenten kunnen optioneel zijn en worden mogelijk niet met uw monitor meegeleverd. Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen.

	Scherm
S2421HS/S2721HS S2421HSX/S2721HSX 	Stand verhoger
S2421HS/S2721HS S2421HSX/S2721HSX 	Voet stuk
	Netsnoer (verschilt per land)
	HDMI-kabel





- Snelstartgids
- Veiligheids-, milieu- en wettelijke informatie

Productopties

De **Dell S2421HS/S2721HS/S2421HSX/S2721HSX** monitor heeft een actieve matrix, Thin Film Transistor (TFT), Liquid Crystal Display (LCD), en LED achtergrondverlichting. De opties van de monitor omvatten:


- **S2421HS/S2421HSX:** 60,45 cm (23,80 in.) actief gebied display (diagonaal gemeten). Resolutie 1920 x 1080 (16:9), plus scherm vullende ondersteuning voor lagere resoluties.
- **S2721HS/S2721HSX:** 68,6 cm (27 in.) actief gebied display (diagonaal gemeten). Resolutie 1920 x 1080 (16:9), plus scherm vullende ondersteuning voor lagere resoluties.
- Mogelijkheden voor kantelen, draaien, ronddraaien en verticaal verlengen.
- Afneembare standaard en Video Electronics Standards Association (VESA™) 100 mm bevestigingsgaten voor flexibele bevestigingsmogelijkheden.
- Ultradunne rand minimaliseert de randspleet bij multi-monitorgebruik, wat voor een snellere installatie zorgt met een elegante kijkervaring.
- Uitgebreide digitale aansluitmogelijkheden met HDMI en DP maken de monitor toekomst zeker.
- Plug and play-ondersteuning, indien ondersteund door uw computer.
- On-Screen Display (OSD) instellingen voor een gemakkelijke installatie en optimalisatie van het scherm.
- Ondersteunt AMD FreeSync™ technologie. AMD Freesync™ gecertificeerd bereik van 48 Hz - 75 Hz.
- Vergrendeling van aan/uit- en OSD-knoppen.
- Sleuf voor beveiligingsslot,
- ≤ 0,3 W in stand-by modus.
- Optimaliseer comfort voor de ogen met flikkervrij scherm.

⚠ WAARSCHUWING: De mogelijke effecten op de lange termijn van de emissie van blauw licht door de monitor kan schade aan de ogen veroorzaken, waaronder vermoeide ogen of gespannen ogen. De optie ComfortView is ontworpen om de hoeveelheid blauw licht te beperken die de monitor afgeeft om uw oogcomfort te optimaliseren.




Aanduiding van onderdelen en bedieningselementen

Voorbeeld

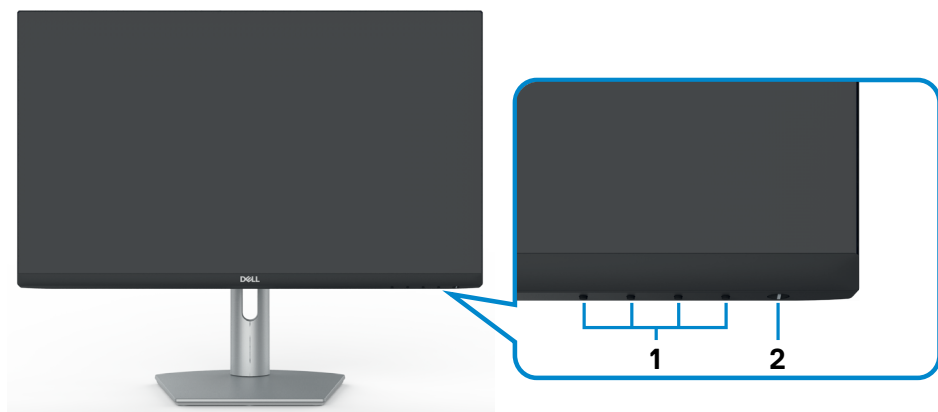

S2421HS/S2721HS

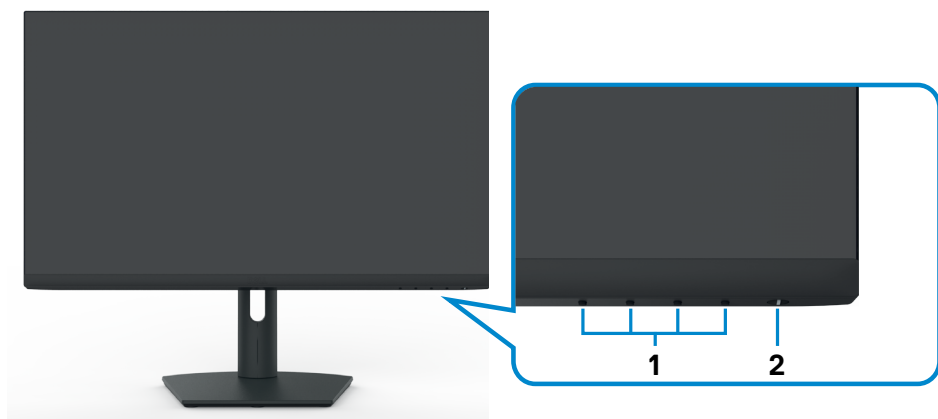


S2421HSX/S2721HSX


Label	Omschrijving	Gebruik
1	Functieknoppen	Zie De monitor bedienen voor meer informatie.
2	Aan/uit-knop (met LED-indicator)	Om de monitor aan of uit te zetten.



Achteraanzicht

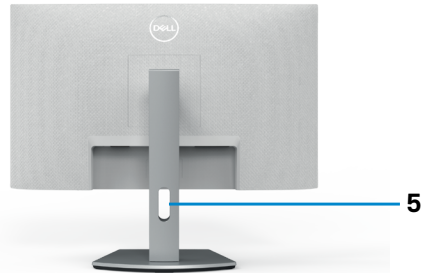

S2421HS/S2721HS

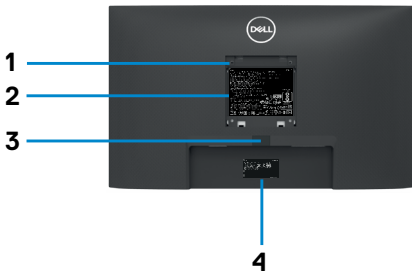


S2421HSX/S2721HSX


Label	Omschrijving	Gebruik
1	VESA-montagegaten (100 mm x 100 mm-achter VESA-afdekking)	Monteer de monitor tegen de muur met een VESA-compatibele muurmontageset (100 mm x 100 mm).
2	Reglementair label	Geeft een overzicht van de wettelijke goedkeuringen.
3	Knop vrijgave standaard	Maak de voet los van de monitor.
4	Streepjescode, serienummer en label met onderhoudstag	Raadpleeg dit label als u contact met Dell moet opnemen voor technische ondersteuning. De servicetag is een unieke alfanumerieke identificatie waarmee Dell-servicetechnici de hardwareonderdelen in uw beeldscherm kunnen identificeren en toegang hebben tot informatie over de garantie.
5	Sleuf voor kabelbeheer	Gebruik deze om kabels te organiseren door ze door de sleuf te steken.



Onderaanzicht

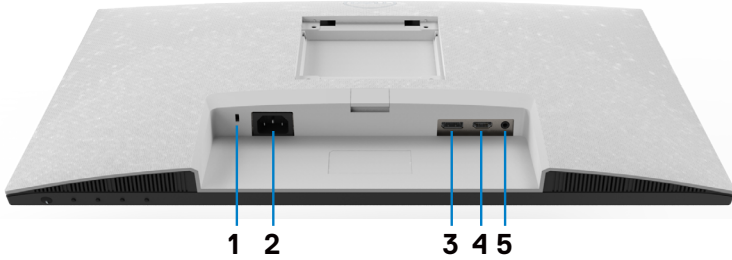

S2421HS/S2721HS

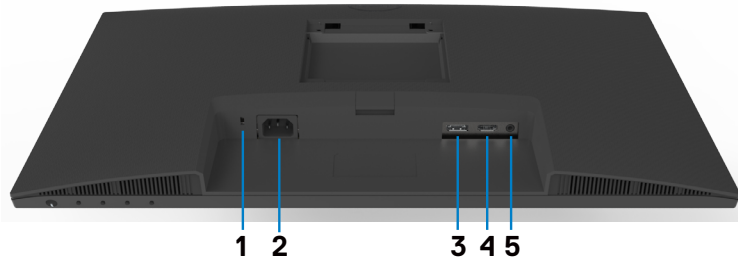

S2421HSX/S2721HSX

Label	Omschrijving	Gebruik
1	Sleuf voor beveiligingsslot	Beveiligt de monitor met een veiligheidskabel slot (apart verkrijgbaar).
2	Stroomaansluiting	Sluit het netsnoer aan (met de monitor meegeleverd).
3	DisplayPort	Sluit de computer aan met de DisplayPort-kabel (Optioneel).
4	HDMI-poort	Sluit de computer aan met de HDMI-kabel (met de monitor meegeleverd).
5	Audio line-out poort	Sluit luidsprekers aan om geluid weer te geven via HDMI of DisplayPort audiokanalen. Alleen tweekanaals audio wordt ondersteund. OPMERKING: De audio line-out poort ondersteunt geen hoofdtelefoons.



Monitor Specificaties

Model	S2421HS/S2421HSX	S2721HS/S2721HSX
Type scherm	Actieve matrix - TFT LCD	
Type paneel	In-plane schakeltechnologie	
Beeldverhouding	16:9	
Afmetingen zichtbaar beeld:		
Diagonaal	60,45 cm (23,8 in.)	68,6 cm (27,0 in.)
Actief gebied:		
Horizontaal	527,04 mm (20,75 in.)	597,89 mm (23,54 in.)
Verticaal	296,46 mm (11,67 in.)	336,31 mm (13,24 in.)
Oppervlak	156246,28 mm ² (242,15 in. ²)	201073,02 mm ² (311,67 in. ²)
Pixelgrootte	0,2745 mm x 0,2745 mm	0,3114 mm x 0,3114 mm
Pixel per inch (PPI)	92,56	81,59
Kijkhoek:		
Horizontaal	178° (standaard)	
Verticaal	178° (standaard)	
Brightness (Helderheid)	250 cd/m ² (standaard)	300 cd/m ² (standaard)
Contrastverhouding	1.000 tot 1 (standaard)	
Scherfcoating	Anti-spiegeling behandeling van de front-polarisator (3H) harde coating	
Verlichting	LED-systeem voor randverlichting	
Response Time (Reactietijd)	8 ms (normaal)	
(Grijs tot Grijs)	5 ms (snel)	
	4 ms (extreem)	
Kleurdiepte	16,7 miljoen kleuren	
Kleurengamma*	NTSC 72%	
Aansluitingen	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x HDMI 1.4 • 1 x DisplayPort 1.2 • 1 x Audio line-out poort (3,5 mm jack) 	
Breedte rand (rand van monitor tot actief gebied)		
Boven/Links/Rechts	5,4 mm	6,0 mm
Onder	20,7 mm	21,3 mm



Instelbaarheid		
In hoogte instelbare standaard	100 mm	110mm
Kantelen	-5° tot 21°	
Draaien	-30° tot 30°	
Ronddraaien	-90° tot 90°	
Kabelbeheer	Ja	
Compatibel met Dell Display Manager (DDM)	Easy Arrange (Eenvoudig ordenen) en andere belangrijke opties	
Beveiliging	Sleuf voor beveiligingsslot (kabelslot apart verkocht)	

* Alleen bij de eigen resolutie van het paneel, onder voorinstelling Custom Mode (Aangepaste modus).

Specificaties resolutie

Model	S2421HS/S2421HSX/S2721HS/S2721HSX	
	DisplayPort	HDMI
Horizontaal scanbereik	83 kHz tot 83 kHz	30 kHz tot 83 kHz
Verticaal scanbereik	48 Hz tot 75 Hz	
Maximale vooraf ingestelde resolutie	1920 x 1080 bij 60 MHz	
Mogelijkheden voor videoweergave (HDMI en DisplayPort alternatieve modus)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	

Vooraf ingestelde beeldschermmodi

Beeldschermmodus	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelklok (MHz)	Synchronisatiepolariteit (horizontaal/verticaal)
VGA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VGA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+



MAC 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
CVT, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
CVT, 1920 x 1080	83,89	75,0	174,5	+/-

Elektrische specificaties

Model	S2421HS/S2421HSX/S2721HS/S2721HSX
Video-invoersignalen	<ul style="list-style-type: none"> • Digitaal videosignaal voor elke differentiële lijn Per differentiële lijn bij 100 ohm impedantie • Ondersteuning DP/HDMI signaalingang
Ingangsspanning/frequentie/stroom	100-240 VAC/50 of 60 Hz \pm 3 Hz/1,5 A (maximum)
Inschakelstroom	120 V: 30 A (maximum) 240 V: 60 A (maximum)
Energieverbruik	
S2421HS/S2421HSX	S2721HS/S2721HSX
0,2 W (modus Uit) ¹	0,2 W (modus Uit) ¹
0,2 W (Standby Modus) ¹	0,2 W (Standby Modus) ¹
11,6 W (On Modus) ¹	15,7 W (On Modus) ¹
23 W (Max) ²	31 W (Max) ²
11,04 W (P _{on}) ³	12,59 W (P _{on}) ³
35,04 kWh (TEC) ³	40,14 kWh (TEC) ³

¹ Zoals gedefinieerd in EU 2019/2021 en EU 2019/2013.

² Max. instelling helderheid en contrast.

³ P_{on}: Stroomgebruik van modus Aan zoals gedefinieerd in Energy Star versie 8.0.

TEC: Totaal energieverbruik in kWh zoals gedefinieerd in Energy Star versie 8.0.

Dit document is uitsluitend ter informatie en geeft laboratoriumprestaties aan. Uw product kan anders presteren, afhankelijk van de software, componenten en randapparatuur die u hebt besteld, en er is geen verplichting om dergelijke informatie bij te werken. Daarom moet de gebruiker niet op deze informatie vertrouwen bij het nemen van beslissingen over elektrische toleranties en dergelijke. Wij geven geen garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid.



OPMERKING: Dit is een ENERGY STAR gecertificeerde monitor.



Dit product is gekwalificeerd voor ENERGY STAR in de standaard fabrieksinstellingen die u kunt herstellen met de functie "Factory Reset" (Fabrieksinstellingen herstellen) in het OSD-menu. Veranderen van de fabrieksinstellingen of inschakelen van andere opties kan het energieverbruik doen toenemen waardoor de in ENERGY STAR gespecificeerde limiet wordt overschreden.

Fysieke kenmerken

Model	S2421HS/S2421HSX	S2721HS/S2721HSX
Connectortype	· 1 x HDMI1.4 poort · 1 x DisplayPort 1.2 · 1 x Audio line-out poort	
Type signaalkabel	1,8 m HDMI1.4 kabel	
Afmetingen (met standaard):		
Hoogte (volledig omhoog)	446,8 mm (17,59 in.)	509,0 mm (20,04 in.)
Hoogte (ingedrukt)	346,8 mm (13,65 in.)	399,0 mm (15,71 in.)
Breedte	537,8 mm (21,17 in.)	609,9 mm (24,01 in.)
Diepte	159,7 mm (6,29 in.)	174,7 mm (6,88 in.)
Afmetingen (zonder standaard):		
Hoogte	322,6 mm (12,70 in.)	363,6 mm (14,32 in.)
Breedte	537,8 mm (21,17 in.)	609,9 mm (24,01 in.)
Diepte	53,8 mm (2,12 in.)	54,0 mm (2,13 in.)
Afmetingen standaard:		
Hoogte (volledig omhoog)	361,5 mm (14,23 in.)	403,1 mm (15,87 in.)
Hoogte (ingedrukt)	325,4 mm (12,81 in.)	364,8 mm (14,36 in.)
Breedte	237,0 mm (9,33 in.)	257,0 mm (10,12 in.)
Diepte	159,7 mm (6,29 in.)	174,7 mm (6,88 in.)
Gewicht:		
Gewicht met verpakking	7,0 kg (15,43 lb.)	8,9 kg (19,62 lb.)
Gewicht met standaard en kabels	4,8 kg (10,58 lb.)	6,0 kg (13,23 lb.)
Gewicht zonder standaard (voor muurmontage of VESA-montage - zonder kabels)	3,2 kg (7,05 lb.)	4,3 kg (9,48 lb.)
Gewicht van standaard	1,3 kg (2,87 lb.)	1,5 kg (3,31 lb.)




Milieukenmerken

Gevolgde standaarden	
<ul style="list-style-type: none"> • ENERGY STAR gecertificeerde monitor • TCO-gecertificeerd scherm • RoHS-compliant • BFR-/PVC-beperkte monitor (met uitzondering van externe kabels) • Arsenicumvrij glas en kwikvrij uitsluitend voor het paneel 	
Temperatuur:	
In bedrijf	0°C tot 40°C (-32°F tot 104°F)
Niet in bedrijf	-20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F)
Vochtigheid:	
In bedrijf	10% tot 80% (niet-condenserend)
Niet in bedrijf	5% tot 90% (niet-condenserend)
Hoogte:	
In bedrijf (maximaal)	5.000 m (16.404 ft.)
Niet in bedrijf (maximaal)	12.192 m (40.000 ft.)
Warmte-afgifte	
S2421HS/S2421HSX	78,48 BTU/uur (maximum) 39,58 BTU/uur (modus Aan)
S2721HS/S2721HSX	105,78 BTU/uur (maximum) 53,57 BTU/uur (modus Aan)



Pentoe wijzigingen


DisplayPort

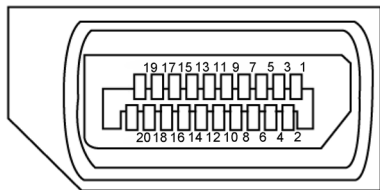

Pen nummer	Kant met 20 pennen van de aangesloten signaalkabel	Pen nummer	Kant met 20 pennen van de aangesloten signaalkabel
1	ML3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML0 (p)
3	ML3 (p)	13	CONFIG1
4	ML2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX CH (p)
6	ML2 (p)	16	GND
7	ML1 (n)	17	AUX CH (n)
8	GND	18	Hot Plug Detect
9	ML1 (p)	19	Retour
10	ML0 (n)	20	DP_PWR



HDMI-poort

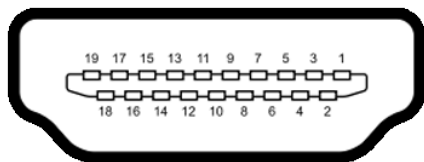

Pen nummer	Kant met 19 pennen van de aangesloten signaalkabel
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 AFSCHERMING
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 AFSCHERMING
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 AFSCHERMING
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS KLOK+
11	TMDS KLOK AFSCHERMING
12	TMDS KLOK-
13	CEC
14	Gereserveerd (niet aangesloten op apparaat)
15	DDC KLOK (SLC)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC aarde
18	+5 V STROOM
19	HOT PLUG DETECT



Plug-and-play

U kunt de monitor in elk Plug-and-Play-compatibel systeem installeren. De monitor voorziet het computersysteem automatisch van de uitgebreide schermgegevens (EDID) met display data channel (DDC) protocollen zodat de computer zichzelf kan configureren en de monitorinstellingen optimaliseren. De meeste monitorinstallaties vinden automatisch plaats; u kunt desgewenst andere instellingen selecteren. Raadpleeg [De monitor bedienen](#) voor meer informatie over het veranderen van de monitorinstellingen.

Kwaliteit en pixelbeleid LCD-monitor

Tijdens het fabricageproces van de LCD-monitor is het niet ongebruikelijk dat een of meer pixels vast raken in een onveranderde staat. Ze zijn nauwelijks zichtbaar en beïnvloeden de kwaliteit en bruikbaarheid niet. Zie voor meer informatie over het LCD Monitor Pixelbeleid de Dell support site op: <https://www.dell.com/pixelguidelines>.



Ergonomie

△ **LET OP: Onjuist of langdurig gebruik van het toetsenbord kan letsel veroorzaken.**


△ **LET OP: Langdurig naar het monitorscherm kijken kan voor gespannen ogen zorgen.**

Houd voor uw comfort en efficiëntie de volgende richtlijnen aan bij het installeren en gebruiken van uw computerwerkstation:

- Plaats de computer zo, dat monitor en toetsenbord zich recht voor u bevinden als u werkt. Speciale planken zijn in de winkel verkrijgbaar om u te helpen bij het juist plaatsen van het toetsenbord.
- Om het risico van gespannen ogen en pijn in nek/armen/rug/schouders te voorkomen door langdurig gebruik van de monitor, adviseren we om:
 1. de afstand van het scherm tussen de 50 en 70 cm vanaf uw ogen te houden.
 2. Knipper regelmatig om uw ogen te bevochtigen of maak uw ogen nat met water na langdurig gebruik van de monitor.
 3. Neem elke twee uur een pauze van 20 minuten.
 4. Kijk tijdens die pauzes weg van de monitor en staar gedurende minstens 20 seconden naar een ver object op 7 meter afstand.
 5. Rek u af en toe uit om nek/armen/rug/schouders te ontspannen tijdens pauzes.
- Zorg ervoor dat het monitor scherm zich op ooghoogte of iets lager bevindt als u voor de monitor zit.
- Pas de helling van de monitor, het contrast en de helderheid aan.
- Pas de omgevingsverlichting aan (zoals plafondlampen, bureaulampen, en gordijnen of zonwering van nabije ramen) om spiegelingen en schitteringen op het monitorscherm te minimaliseren.
- Gebruik een stoel die de onderrug goed ondersteunt.
- Houd uw voorarmen horizontaal met de polsen in een neutrale, comfortabele stand als u toetsenbord of muis gebruikt.
- Houd altijd ruimte vrij om uw handen te laten rusten bij gebruik van toetsenbord of muis.
- Laat uw bovenarmen op natuurlijke wijze aan beide kanten rusten.
- Zorg ervoor dat uw voeten plat op de grond staan.
- Als u zit, zorg er dan voor dat het gewicht van uw benen op uw voeten rust en niet op het voorste deel van de stoel. Pas de hoogte van de stoel aan of gebruik eventueel een voetensteun om een goede houding te handhaven.




- Wissel uw werkactiviteiten af. Probeer uw werk zo te organiseren dat u niet de hele tijd hoeft te zitten en werken. Probeer regelmatig op te staan en even te lopen.
- Houd het gebied onder het bureau vrij van obstakels en kabels of netsnoeren die inbreuk kunnen maken op comfortabel zitten of die een mogelijk gevaar voor struikelen vormen.

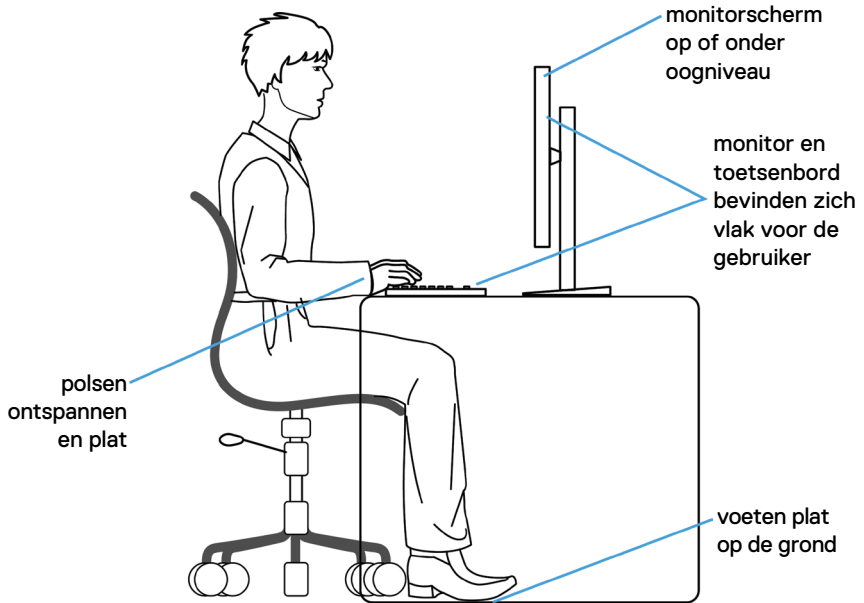


Het scherm gebruiken en verplaatsen

Volg de onderstaande richtlijnen om ervoor te zorgen dat de monitor goed wordt behandeld tijdens het optillen of verplaatsen:

- Schakel computer en monitor uit voordat u de monitor verplaatst of optilt.
- Maak alle kabels los van de monitor.
- Plaats de monitor in de originele verpakking met het originele verpakkingsmateriaal.
- Houd de onderrand en de zijkant van de monitor stevig vast zonder veel druk uit te oefenen bij het optillen of verplaatsen van de monitor.

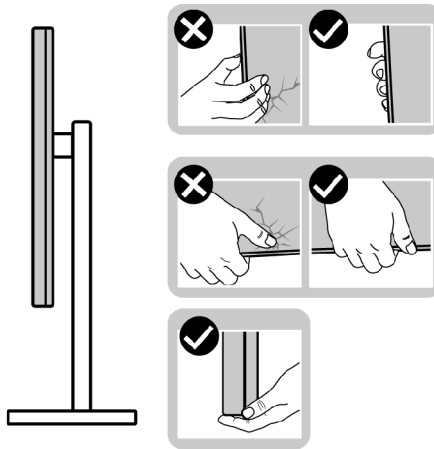


- Zorg er bij het optillen of verplaatsen van de monitor voor dat het scherm van u af wijst en druk niet op het schermgebied om krassen of andere schade te voorkomen.

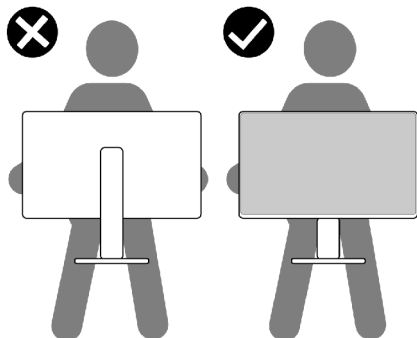

- Vermijd bij het vervoer van de monitor plotselinge schokken of trillingen.



- Draai de monitor bij het optillen of verplaatsen niet ondersteboven door de standaard of voet vast te houden. Dat kan schade aan de monitor of persoonlijk letsel veroorzaken.

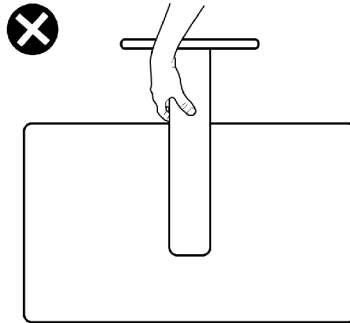

Onderhoudsrichtlijnen

De monitor reinigen

- △ **LET OP:** Lees en volg de [Veiligheidsinstructies](#) voordat u de monitor reinigt.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de monitor reinigt.




Volg voor de beste praktijken de instructies in de onderstaande lijst wanneer u uw monitor uitpakt, schoonmaakt of hanteert:

- Bevochtig een zachte, schone doek iets met water om het anti-statische scherm te reinigen. Gebruik indien mogelijk bij het reinigen een speciale tissue of oplossing die geschikt is voor de antistatische coating. Gebruik geen benzeen, thinner, ammoniak, schurende reinigings middelen of perslucht.
- Gebruik een iets bevochtigde zachte doek om de monitor te reinigen. Vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen omdat sommige daarvan een melkachtige film op de monitor achterlaten.
- Als u bij het uitpakken van de monitor wit poeder aantreft, veeg dat dan af met een doek.
- Ga voorzichtig om met de monitor omdat een donkergekleurde monitor kan krassen en witte krassen beter zichtbaar zijn dan op een lichter gekleurde monitor.
- Gebruik voor het behoud van de beste beeldkwaliteit van de monitor een dynamisch wisselende screensaver en schakel de monitor uit als deze niet in gebruik is.




De monitor instellen

De standaard aansluiten

-  **OPMERKING:** De standaard en voet zijn losgekoppeld als de monitor vanaf de fabriek wordt verzonden.
-  **OPMERKING:** De volgende instructies zijn uitsluitend van toepassing op de met de monitor geleverde standaard. Als u een standaard aansluit die u uit een andere bron hebt aangeschaft, volg dan de aanwijzingen die met de standaard zijn meegeleverd.
-  **LET OP:** Leg de monitor op een vlak, schoon en zacht oppervlak om krassen van het scherm te voorkomen.

De monitorstandaard bevestigen:


1. Lijn de tabs op de voet uit met de sleuven in de standaard.
2. Steek de standaard stevig in de voet.
3. Open de schroefhendel aan de onderkant van de voet van de standaard en draai hem met de wijzers van de klok mee om de schroef stevig vast te draaien.p onderop de voet en draai deze rechtsonder om de standaard vast te zetten. Sluit de schroefhendel.

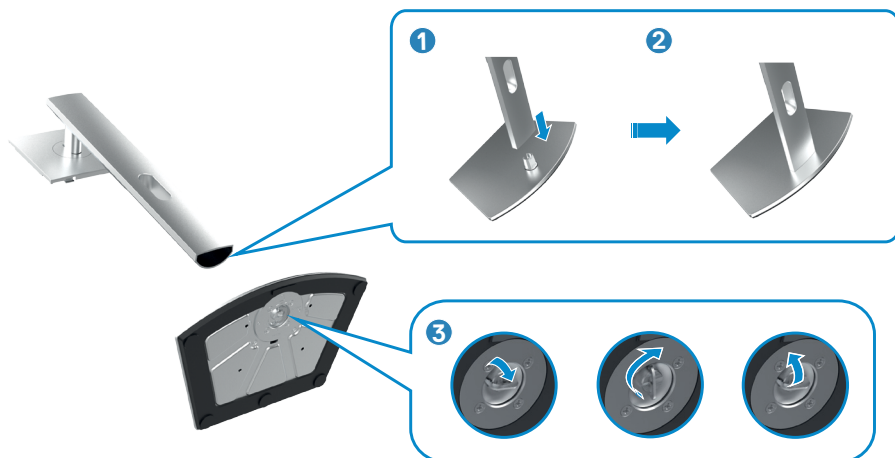

- Schuif de tabs op de standaard in de sleuven op de achterkant van het scherm en druk de standaard omlaag zodat deze op zijn plaats klikt.

⚠ LET OP: Houd de standaard stevig vast als u de monitor optilt om eventuele schade te voorkomen.

- Houd de standaard vast en til de monitor op, en plaats deze vervolgens op een vlak oppervlak.

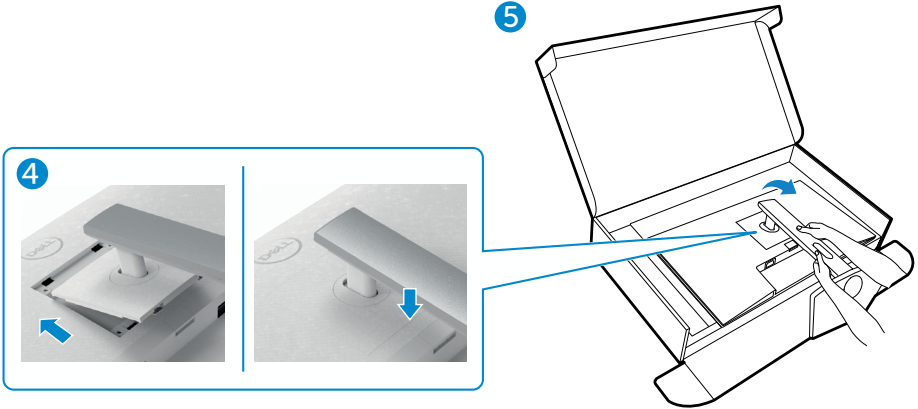


Gebruik van de kantel-, draai- en verticale uittrekfunctie


OPMERKING: De volgende instructies zijn uitsluitend van toepassing op de met de monitor geleverde standaard. Als u een standaard aansluit die u uit een andere bron hebt aangeschaft, volg dan de aanwijzingen die met de standaard zijn meegeleverd.

Kantelen, draaien en verticaal uittrekken

Als de standaard aan de monitor is bevestigd, kunt u de monitor kantelen voor de prettigste kijkhoek.

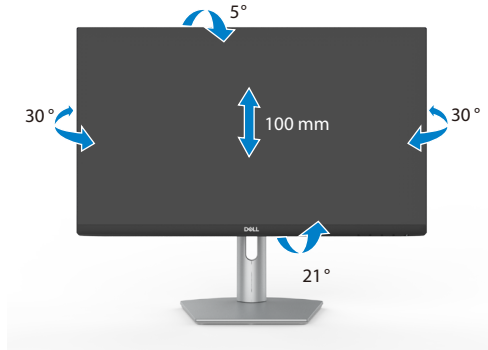

S2421HS/S2421HSX

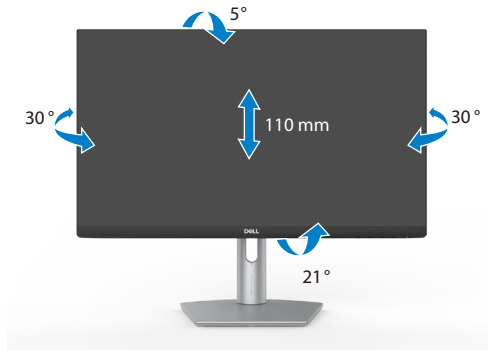

S2721HS/S2721HSX

OPMERKING: De standaard is losgekoppeld als de monitor vanaf de fabriek wordt verzonden.



Het scherm draaien

Voordat u het scherm draait, moet u het verticaal omhoog trekken tot de bovenkant van de standaard en daarna het scherm achterover kantelen tot het maximum om te voorkomen dat de onderrand van het scherm wordt geraakt.



OPMERKING: Om de scherminstelling op uw Dell-computer te wisselen tussen liggend en staand bij het roteren van het scherm, moet u het nieuwste grafische stuurprogramma downloaden en installeren. Om te downloaden, ga naar <https://www.dell.com/support/drivers> en zoek naar het juiste stuurprogramma.

OPMERKING: Als u het scherm in staande stand gebruikt, kunt u vermindering van de prestaties ervaren bij het gebruik van grafisch intensieve toepassingen zoals 3D-gaming.

De beeldscherminstellingen op de computer instellen na rotatie

Nadat u het scherm hebt gerooteerd, rondt u de volgende procedure af om de beeldscherminstellingen op de computer in te stellen.

OPMERKING: Als u de monitor met een andere dan een Dell-computer gebruikt, ga dan naar de website van de fabrikant van de grafische kaart of de website van de computerfabrikant voor informatie over het roteren van de inhoud van het scherm.

De beeldscherminstellingen configureren

1. Rechtsklik op het **Desktop (Bureaublad)** en klik op **Properties (Eigenschappen)**.
2. Selecteer het tabblad **Settings (Instellingen)** en klik op **Advanced (Geavanceerd)**.
3. Als u een grafische kaart van AMD hebt, selecteer dan het tabblad **Rotation (Rotatie)** en stel de gewenste stand in.
4. Als u een grafische kaart van **nVidia** hebt, klikt u op het tabblad **nVidia**, selecteer in de linkerkolom **NVRotate** en vervolgens de gewenste stand.
5. Als u een grafische kaart van Intel® hebt, selecteert u het tabblad Intel graphics, klikt u op **Graphic Properties (Grafische eigenschappen)**, selecteer het tabblad **Rotation (Rotatie)** en stel de gewenste stand in.



OPMERKING: Als u de optie voor rotatie niet ziet of als deze niet goed werkt, ga dan naar <https://www.dell.com/support> en download het nieuwste stuurprogramma voor de grafische kaart.

De monitor aansluiten

WAARSCHUWING: Volg de [Veiligheidsinstructies voordat u een van de procedures in dit deel uitvoert](#).

Om de monitor met de computer te verbinden:

1. Schakel de computer uit.
2. Verbind de DisplayPoort-/HDMI-kabel van de monitor met de computer.
3. Schakel de monitor in.
4. Selecteer in het OSD-menu de juiste invoerbron en schakel vervolgens de computer in.

De HDMI-kabel aansluiten



De DP-kabel aansluiten (optioneel)



De kabels ordenen




Nadat alle benodigde kabels met de monitor en computer zijn verbonden (zie [De monitor aansluiten](#) voor het aansluiten van de kabels) organiseert u alle kabels zoals is afgebeeld.

De monitor beveiligen met het Kensington-slot (optioneel)

De sleuf voor het beveiligingsslot bevindt zich onderop de monitor. (Zie [sleuf voor beveiligingsslot](#))

Zie voor meer informatie over het gebruik van het Kensington-slot (apart leverbaar) de met het slot meegeleverde documentatie.

Zet de monitor vast op een tafel met het Kensington beveiligingsslot.

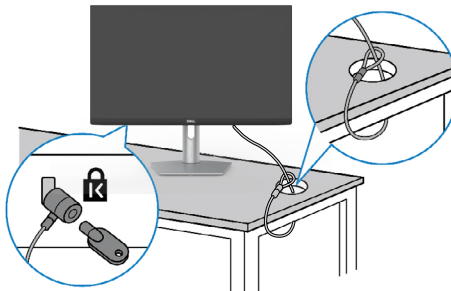

OPMERKING: De afbeelding dient uitsluitend ter illustratie. Het slot kan er anders uitzien.




De monitorstandaard verwijderen

△ **LET OP:** Om krassen op het LCD-scherm te voorkomen tijdens het verwijderen van de standaard, moet u ervoor zorgen dat de monitor op een zacht, schoon oppervlak is geplaatst.


📌 **OPMERKING:** De volgende instructies zijn uitsluitend van toepassing op de met de monitor geleverde standaard. Als u een standaard aansluit die u uit een andere bron hebt aangeschaft, volg dan de aanwijzingen die met de standaard zijn meegeleverd.

De standaard verwijderen:

1. Leg een plat kussen of zitmat langs de rand van een tafel en plaats de monitor daar op met het scherm omlaag.
2. Houd de standaardontgrendelknop ingedrukt.
3. Til de standaard op en weg van de monitor.

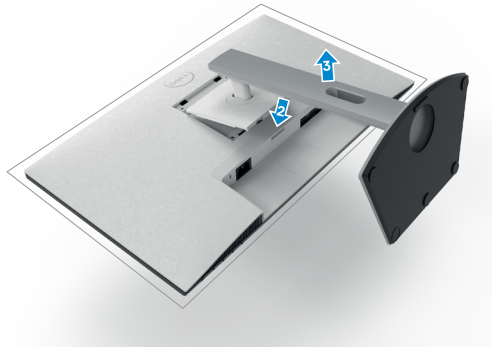

Muurmontage (optioneel)

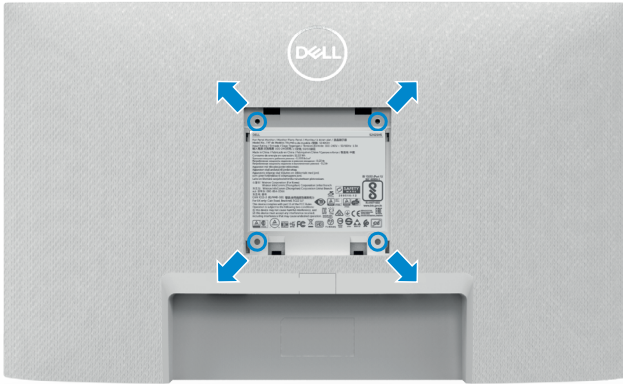

OPMERKING: Gebruik bouten M4 x 10 mm om de monitor te bevestigen op de set voor muurmontage.

Zie de documentatie die met de VESA-compatibele muurmontageset is meegeleverd.


1. Leg een plat kussen of zitmat langs de rand van een tafel en plaats de monitor daar op met het scherm omlaag.
2. Verwijder de standaard.
3. Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de vier schroeven waarmee het achterpaneel is vastgezet.
4. Bevestig de muurbeugel van de muurmontageset op de monitor.
5. Volg de aanwijzingen die zijn meegeleverd met de set voor muurmontage en bevestig de monitor tegen de muur.


OPMERKING: Uitsluitend voor gebruik met UL of CSA of GS muurbevestigingsbeugel met een minimum belastingcapaciteit van 12,8 kg (S2421HS/S2421HSX)/17,2 kg (S2721HS/S2721HSX).



De monitor bedienen


De monitor inschakelen

Druk op de knop  om de monitor in te schakelen.

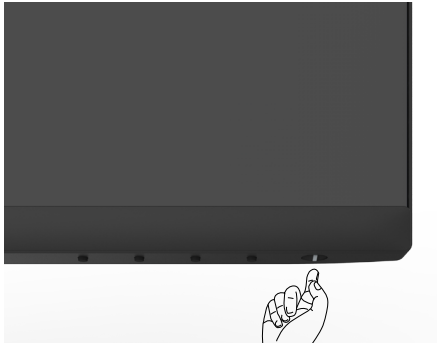



De bedieningselementen op het voorpaneel gebruiken

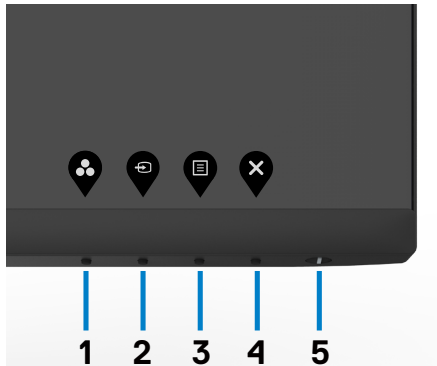Gebruik de bedieningsknoppen langs de onderrand van de monitor om de specificaties van het weergegeven beeld in te stellen. Als u de bedieningsknoppen gebruikt, verschijnt een On-Screen Display (OSD) menu op het scherm met numerieke waarden.



De volgende tabel beschrijft de knoppen op het voorpaneel:

Knop op voorpaneel	Omschrijving
<p>1</p>  <p>Sneltoets: Preset Modes (Vooraf ingestelde modi)</p>	<p>Gebruik deze knop om te kiezen uit een reeks vooraf ingestelde kleurmodi.</p>
<p>2</p>  <p>Sneltoets: Input Source (Invoerbron)</p>	<p>Gebruik deze knop om te kiezen uit een reeks invoerbronnen.</p>
<p>3</p>  <p>Menu</p>	<p>Gebruik deze menuknop om de schermweergave (OSD) te starten en het OSD-menu te selecteren.</p> <p>Zie Het menusysteem openen.</p>
<p>4</p>  <p>Exit (Afsluiten)</p>	<p>Gebruik deze knop om terug te keren naar het hoofdmenu of om het OSD-hoofdmenu te sluiten.</p>
<p>5</p>  <p>Power Button (Aan-/uitknop) (met stroomstatuslicht)</p>	<p>Om de monitor aan of uit te zetten.</p> <p>Continu wit licht geeft aan dat de monitor is ingeschakeld en normaal functioneert. Knipperend wit licht geeft aan dat de monitor stand-by staat.</p>




De OSD-vergrendelfunctie gebruiken


U kunt de bedieningsknoppen op het voor- en achterpaneel vergrendelen om toegang te verhinderen tot het OSD-menu en/of de aan-/uitknop.


Gebruik het menu Lock (Vergrendelen) om de knop(pen) te vergrendelen.

1. Selecteer een van de volgende opties.

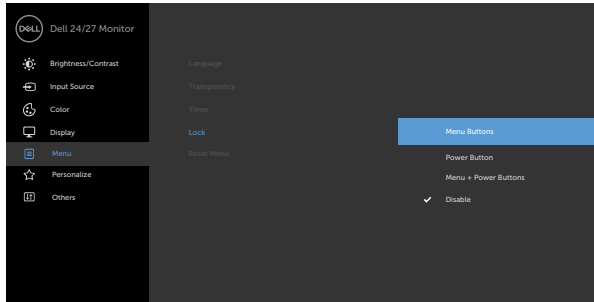


2. Het volgende bericht verschijnt.

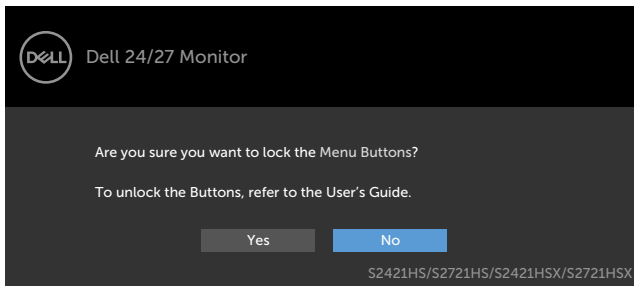


3. Selecteer **Yes (Ja)** om knoppen te vergrendelen. Eenmaal vergrendeld, zal bij het indrukken van een willekeurige bedieningsknop het sloticoon verschijnen 

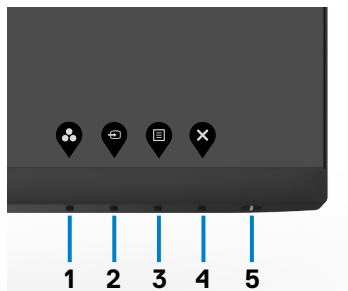

Gebruik de bedieningsknop op het voorpaneel om de knop(pen) te vergrendelen.

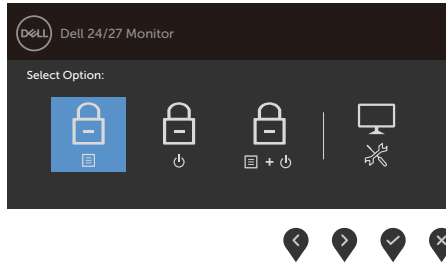

1. Houd **knop 4** vier seconden ingedrukt, waarna een menu op het scherm verschijnt.




2. Selecteer een van de volgende opties:





Opties	Omschrijving
1  Menu Buttons lock (Menuknoppen vergrendelen)	Selecteer deze optie om het OSD-menu te vergrendelen.
2  Power Button lock (Aan-/uitknop vergrendelen)	Kies deze optie om de aan-/uitknop te vergrendelen. Hierdoor kan de gebruiker de monitor niet meer uitschakelen met de aan/uit-knop.
3  Menu and Power Buttons lock (Menuknoppen en Aan-/uitknop vergrendelen)	Kies deze optie om het OSD-menu en de aan/uit-knop te vergrendelen.
4  Built-in Diagnostics (Ingebouwde diagnoses)	Gebruik deze optie om de ingebouwde diagnoses uit te voeren, zie Ingebouwde diagnoses .

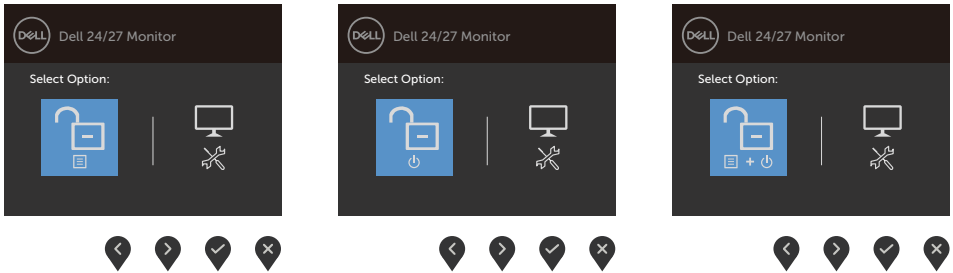

Zo ontgrendelt u de knop(pen):

Houd **knop 4** vier seconden ingedrukt, waarna een menu op het scherm verschijnt. De volgende tabel beschrijft de opties voor het ontgrendelen van de bedieningsknoppen op het voorpaneel.




Opties	Omschrijving
1  Menu Buttons unlock (Menuknoppen ontgrendelen)	Selecteer deze optie om het OSD-menu te ontgrendelen.
2  Power Button unlock (Aan-/ uitknop ontgrendelen)	Kies deze optie om de aan/uit-knop te ontgrendelen om de monitor uit te schakelen.
3  Menu and Power Buttons unlock (Menuknoppen en Aan-/uitknop ontgrendelen)	Kies deze optie om het OSD-menu en de aan/uit-knop te ontgrendelen om de monitor uit te schakelen.
4  Built-in Diagnostics (Ingebouwde diagnoses)	Gebruik deze optie om de ingebouwde diagnoses uit te voeren, zie Ingebouwde diagnoses .



Knop op voorpaneel

Gebruik de knoppen op de voorkant van de monitor om de beeldinstellingen aan te passen.

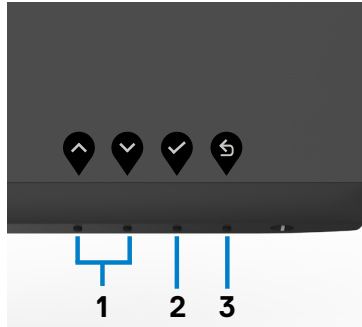


Knop op voorpaneel	Omschrijving
1   Up (Omhoog) Down (Omlaag)	Gebruik de knoppen Up (Omhoog) (vergroten) en Down (Omlaag) (verminderen) om items in het OSD-menu in te stellen.
2  OK	Gebruik de knop OK om de keuze te bevestigen.
3  Back (Terug)	Gebruik de knop Back (Terug) om terug te keren naar het vorige menu.




Het On-Screen Display (OSD) menu gebruiken

Het menusysteem openen

OPMERKING: De wijzigingen die u aanbrengt met het OSD-menu worden automatisch opgeslagen als u naar een ander OSD-menu gaat, als u het OSD-menu verlaat of als het OSD-menu automatisch sluit.

1. Druk op de  toets om het OSD-menu te starten en het hoofdmenu weer te geven.

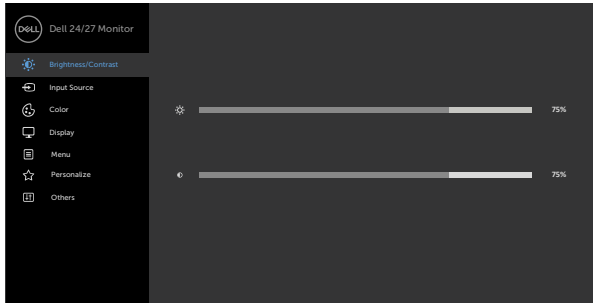

2. Druk op de knoppen  en  om tussen de opties te navigeren. Terwijl u van het ene naar het andere pictogram gaat, worden de namen van de opties gemarkeerd.
3. Druk eenmaal op knop  of  of  om de gemarkeerde optie te activeren.
4. Druk op de knoppen  en  om de gewenste parameter te selecteren.
5. Druk op  om de schuifbalk te openen en gebruik vervolgens knop  of , afhankelijk van de indicatoren op het scherm, om veranderingen aan te brengen.
6. Selecteer  om terug te keren naar het vorige menu of  om de optie te accepteren en terug te keren naar het vorige menu.




Pictogram Menu en submenu's

Omschrijving




Brightness (Helderheid)/ Contrast (Contrast)

Gebruik dit menu om **Brightness (Helderheid)/ Contrast (Contrast)** in te stellen.

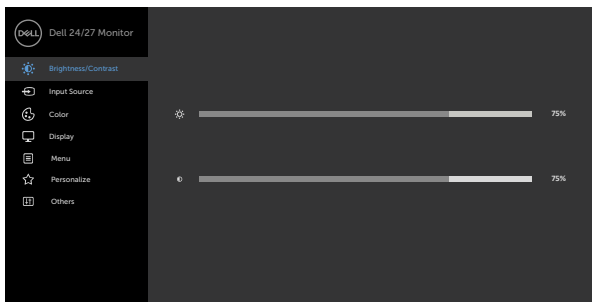

Brightness (Helderheid)


Brightness (Helderheid) past de luminantie van de schermverlichting aan (minimum 0; maximum 100).

Druk op knop  om de helderheid te verhogen.

Druk op knop  om de helderheid te verminderen.

Contrast (Contrast)

Stel eerst de **Brightness (Helderheid)** in en daarna alleen het **Contrast** als verdere afstelling nodig is.

Druk op knop  om het contrast te vergroten en

druk op knop  om het contrast te verminderen (tussen 0 en 100).

Contrast stelt het verschil in tussen donker en licht op het monitor scherm.




Pictogram Menu en submenu's

Omschrijving



Input Source (Invoerbron)

Gebruik het menu **Input Source (Invoerbron)** om te selecteren tussen verschillende video-ingangen die met uw monitor zijn verbonden.

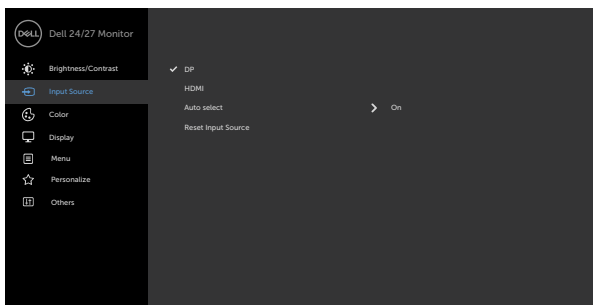

DP

Gebruik  om de **DP** ingangsbron te selecteren.

HDMI

Gebruik  om de **HDMI**-invoerbron te selecteren.

Auto Select (Automatisch selecteren)

Gebruik  om **Auto Select (automatische selectie)** te selecteren, om te zoeken naar beschikbareingangssignalen.


Reset Input Source (Invoerbron opnieuw instellen)

Zet de **Input Source (Invoerbron)**-instellingen van de monitor terug naar de fabrieksinstellingen.



Color (Kleur)


Gebruik het menu **Color (Kleur)** om de kleurinstellingsmodus aan te passen.

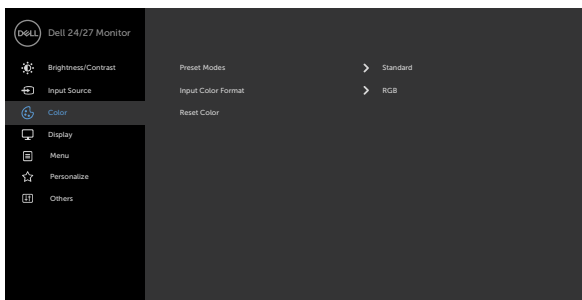

Pictogram	Menu en submenu's	Omschrijving
-----------	-------------------	--------------

Preset Modes (Vooraf ingestelde modi)

Als u **Preset Modes (Vooraf ingestelde modi)** selecteert, kunt u in de lijst kiezen uit **Standard (Standaard)**, **ComfortView**, **Movie (Film)**, **FPS**, **RTS**, **RPG**, **Warm**, **Cool (Koel)** of **Custom Color (Aangepaste kleuren)**.

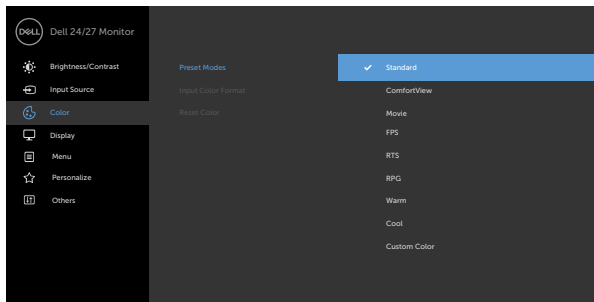

- ♦ **Standard (Standaard):** Standaard kleurinstellingen. Dit is de standaard vooraf ingestelde modus.
- ♦ **ComfortView:** Verlaagt de hoeveelheid blauw licht die het scherm afgeeft om het kijken aangenamer voor uw ogen te maken.

WAARSCHUWING: De mogelijke effecten op de lange termijn van de emissie van blauw licht door de monitor kan persoonlijk letsel veroorzaken, zoals vermoeide ogen, gespannen ogen en oogbeschadiging. De monitor gedurende langere tijden gebruiken, kan ook pijn veroorzaken in lichaamsdelen zoals nek, armen, rug en schouders. Raadpleeg [Ergonomie](#) voor meer informatie.

- ♦ **Movie (Film):** Laadt kleurinstellingen die ideaal zijn voor films.
- ♦ **FPS:** Laadt kleurinstellingen die ideaal zijn voor First-Person Shooter-games.
- ♦ **RTS:** Laadt kleurinstellingen die ideaal zijn voor Real-Time Strategy games.



Pictogram Menu en submenu's


Omschrijving

- ♦ **RPG:** Laadt kleurinstellingen die ideaal zijn voor rollenspelen.
- ♦ **Warm:** Verhoogt de kleurtemperatuur. Het scherm ziet er warmer uit met een rode of gele tint.
- ♦ **Cool (Koel):** Verhoogt de kleurtemperatuur. Het scherm ziet er koeler uit met een blauwe tint.
- ♦ **Custom Color (aangepaste kleur):** Hiermee kunt u de kleurinstellingen handmatig aanpassen. Druk op de knoppen  en  om de waarden voor rood, groen en blauw aan te passen en uw eigen vooraf ingestelde kleurenmodus te maken.


Input Color Format (Indeling invoerkleuren)

Hiermee kunt u de video-invoermodus instellen op:

- ♦ **RGB:** Selecteer deze optie als de monitor is aangesloten op een computer (of DVD-speler) met de HDMI, DP kabel.
- ♦ **YPbPr:** Selecteer deze optie als de DVD-speler alleen YPbPr-uitvoer ondersteunt.

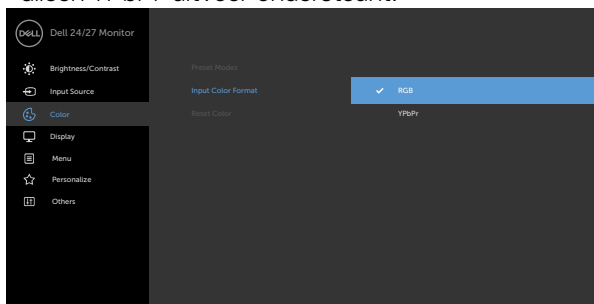


Hue (Tint)

Gebruik  of  om de tint aan te passen van 0 tot 100.

OPMERKING: Instelling van Hue (tint) is alleen beschikbaar voor de modus Movie (Film) ende FPS, RTS, RPG modi.



Pictogram	Menu en submenu's	Omschrijving
	Saturation (Verzadiging)	<p>Gebruik  of  om de verzadiging aan te passen van 0 tot 100.</p> <p>OPMERKING: Instelling van verzadiging is alleen beschikbaar voor de modi Movie (Film) en FPS, RTS, RPG.</p>
	Reset Color (Kleuren resetten)	<p>Zet de kleurstellingen van de monitor terug naar de fabrieksinstellingen.</p>
	Display (Scherm)	<p>Gebruik het menu Display (Scherm) om het beeld aan te passen.</p> 
	Aspect Ratio (Beeldverhouding)	<p>Selecteer de beeldverhouding tussen 16:9 (Wide) (breed), 4:3, en 5:4.</p>
	Sharpness (Scherpte)	<p>Laat het beeld er scherper of zachter uitzien.</p> <p>Gebruik  of  om de scherppte aan te passen van 0 tot 100.</p>
	Response Time (Reactietijd)	<p>Hiermee stelt u de Response Time (Reactietijd) in op Normal (Normaal), Fast (Snel) of Extreme (Extreem).</p>
	Reset Display (Beeldscherm resetten)	<p>Herstelt de fabrieksinstellingen voor de beeldscherminstellingen.</p>




Pictogram Menu en submenu's

Omschrijving





Menu

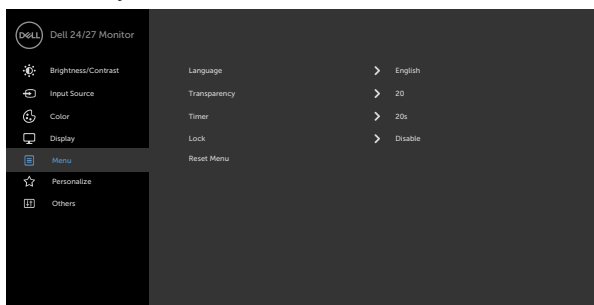Selecteer deze optie om de instellingen van OSD aan te passen, zoals de taal, de tijd dat het menu op het scherm blijft, enzovoort.



Language (Taal) Stel het OSD in op een van acht talen. (Engels, Spaans, Frans, Duits, Braziliaans-Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees of Japans).

Transparency (Transparantie) Selecteer deze optie om de menu transparency (menutransparantie) te veranderen door  en  te gebruiken (min. 0/max. 100).

Timer **OSD Hold Time (Vasthoudtijd OSD):** Stelt de tijdsduur in dat de OSD actief blijft nadat u op een knop hebt gedrukt.

Gebruik de knoppen  en  om de schuif af te stellen in stappen van 1 seconde, van 5 tot 60 seconden.




Pictogram Menu en submenu's

Omschrijving

**Lock
(Vergrendelen)**

Bepaalt de toegang van de gebruiker tot de instellingen. De knoppen zijn vergrendeld.

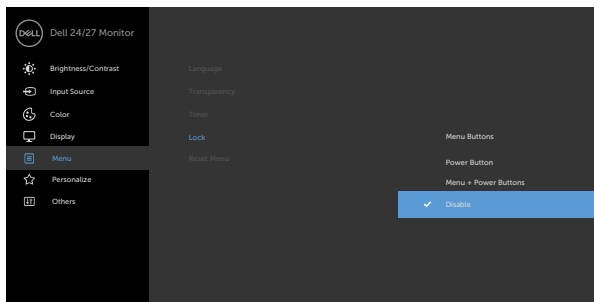

- ♦ **Menu Buttons (Menuknoppen):** Via OSD om de Menuknoppen te vergrendelen.
- ♦ **Power Button (Aan-/uitknop):** Via OSD om de Aan-/uitknop te vergrendelen.
- ♦ **Menu + Power Buttons (Menuknoppen + aan-/uitknop):** Via OSD om alle menu- en aan-/uitknoppen te vergrendelen.
- ♦ **Disable (Uitschakelen):** Houd de  knop naast de aan/uit-knop vier seconden ingedrukt om de knoppen te ontgrendelen.

**Reset Menu
(Menu
Resetten)**

Herstelt de fabrieksinstellingen voor het menu.




Pictogram Menu en submenu's

Omschrijving



Personalize (Personaliseren)

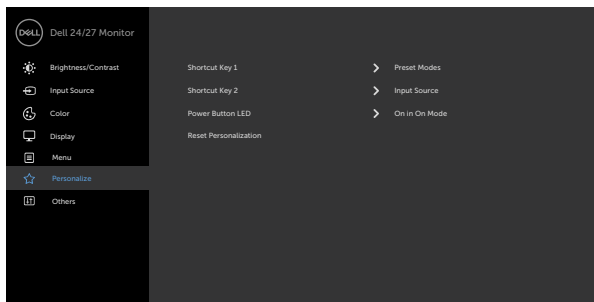

Shortcut key 1 (Sneltoets 1) Selecteer uit **Preset Modes (Vooraf ingestelde modi)**, **Brightness (Helderheid)/Contrast (Contrast)**, **Input Source (Invoerbron)**, **Aspect Ratio (Beeldverhouding)** ingesteld als sneltoets 1.

Shortcut key 2 (Sneltoets 2) Selecteer uit **Preset Modes (Vooraf ingestelde modi)**, **Brightness (Helderheid)/Contrast (Contrast)**, **Input Source (Invoerbron)**, **Aspect Ratio (Beeldverhouding)** ingesteld als sneltoets 2.

Power Button LED (Aan/uit-knop LED) Hiermee kunt u de staat van het lampje in de aan/uit-knop instellen om energie te besparen.

Reset Personalization (Personalisatie opnieuw instellen) Herstelt fabrieksinstellingen voor sneltoetsen.




Pictogram Menu en submenu's



Others (Overige)

Omschrijving

Selecteer deze optie om de OSD-instellingen aan te passen zoals de **DDC/CI**, **LCD Conditioning (LCD conditionering)**, enzovoort.

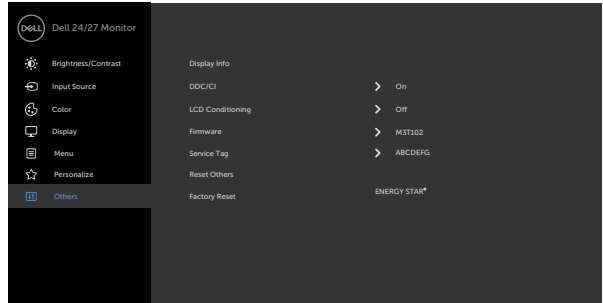

Display Info (Beeldscherm- minfo)


Toont de huidige instellingen van de monitor.

DDC/CI

Met **DDC/CI** (Display Data Channel/Command Interface) kunt u de monitorinstellingen aanpassen met software op uw computer.

Selecteer **Off (Uit)** om deze optie uit te schakelen.

Schakel deze functie in voor de beste gebruikerservaring en optimale prestaties van de monitor.

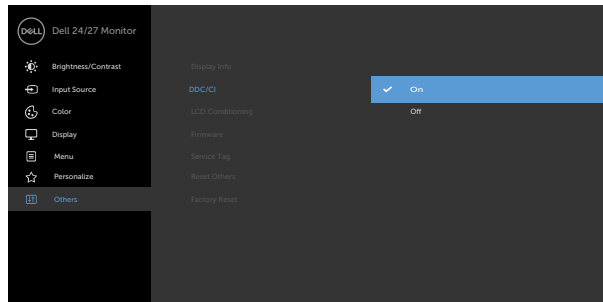

Pictogram	Menu en submenu's	Omschrijving
	LCD Conditioning (LCD conditionering)	Helpt kleine gevallen van hangende beelden beperken. Afhankelijk van de mate waarin beelden blijven "hangen", kan het even duren voordat het programma is uitgevoerd. Selecteer On (Aan) om het proces te starten.
		 <p>The screenshot shows the Dell 24/27 Monitor OSD menu. The 'LCD Conditioning' option is highlighted, and the 'On' option is selected with a blue bar and a checkmark. The menu also includes options for Brightness/Contrast, Input Source, Color, Display, Menu, Personalize, and Others.</p>
	Firmware	Geeft de firmware-versie van de monitor weer.
	Service Tag	Toont de Service Tag. De Service Tag is een unieke alfanumerieke aanduiding waarmee Dell de productspecificaties kan identificeren en de garantie beoordelen.
	Reset Others (Overige resetten)	Herstelt de fabrieksinstellingen voor andere instellingen zoals DDC/CI .




Pictogram Menu en submenu's

Omschrijving

**Factory Reset
(Fabrieksinstellingen)**


Herstelt de fabrieksinstellingen voor alle vooraf ingestelde waarden. Dit zijn ook de instellingen voor ENERGY STAR®-tests.

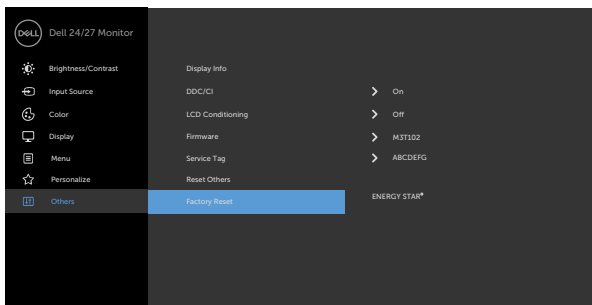


OSD-waarschuwingen

Als de monitor een bepaalde resolutie niet ondersteunt, verschijnt het volgende bericht:

S2421HS/S2421HSX

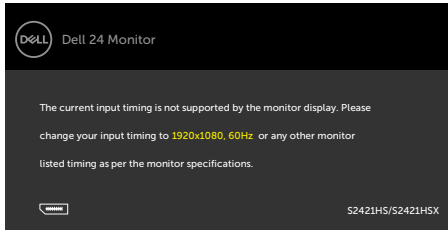


S2721HS/S2721HSX

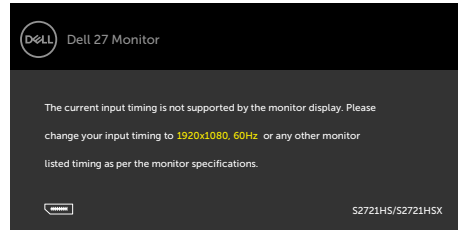


Dat betekent dat de monitor niet kan synchroniseren met het signaal dat deze van de computer ontvangt. Raadpleeg [Resolutie specificaties](#) voor de horizontale en verticale frequentie bereiken die deze monitor ondersteunt. De aanbevolen modus is 1920 x 1080.

Voordat de functie DDC/CI wordt uitgeschakeld, wordt het volgende bericht weergegeven.

S2421HS/S2421HSX

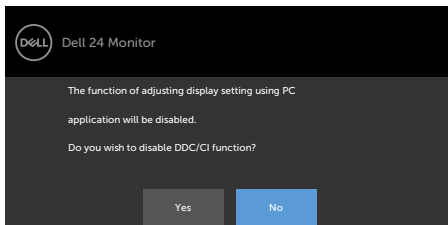


S2721HS/S2721HSX

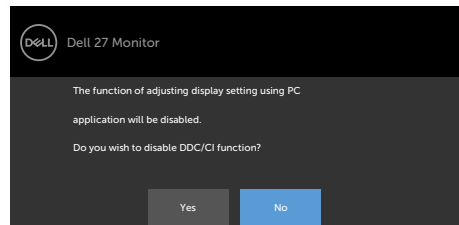


Als de monitor naar de modus **Standby (stand-by)** gaat, verschijnt het volgende bericht.

S2421HS/S2421HSX

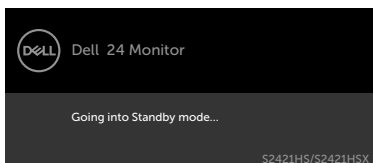

S2721HS/S2721HSX

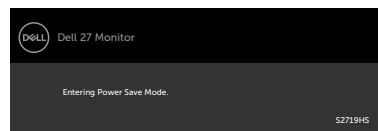


Activeer de computer en wek de monitor om toegang te krijgen tot het [OSD](#).




Wanneer u OSD-items selecteert van **On (Aan) in de Standby Mode (modus Stand-by)** in de optie Personalize (Personaliseren), het volgende bericht verschijnt.

S2421HS/S2421HSX

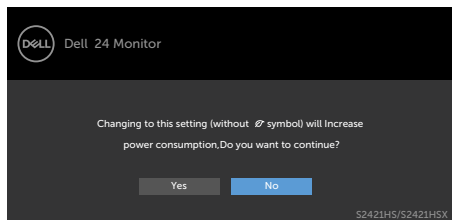


S2721HS/S2721HSX

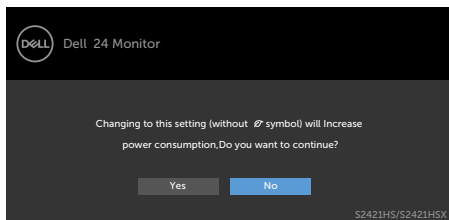


Als de helderheid is ingesteld boven het standaardniveau van 75% verschijnt het volgende bericht .

S2421HS/S2421HSX

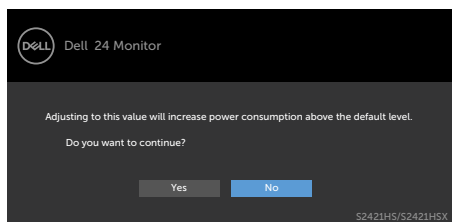


S2721HS/S2721HSX

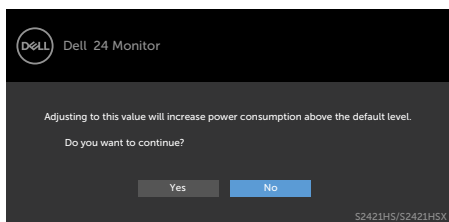


Als u op een andere dan de power button (aan/uit-knop) drukt, verschijnt het volgende bericht afhankelijk van de geselecteerde ingang.

S2421HS/S2421HSX

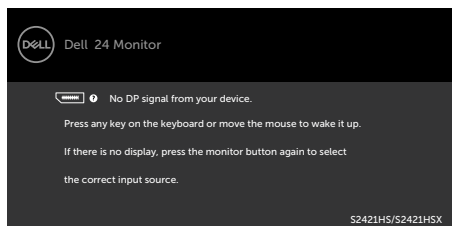


S2721HS/S2721HSX

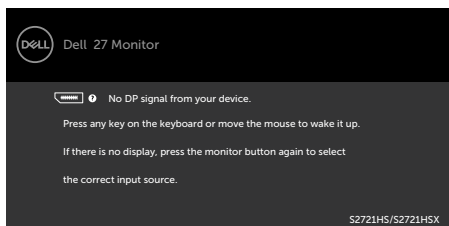


Als de ingang DP of HDMI is geselecteerd en de bijbehorende kabel is niet aangesloten, dan verschijnt een zwevend dialogvenster zoals hieronder is afgebeeld.


S2421HS/S2421HSX

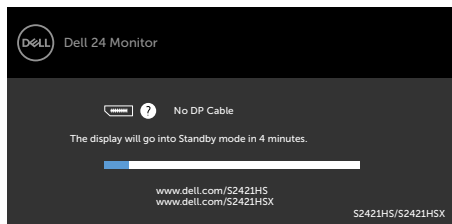


of

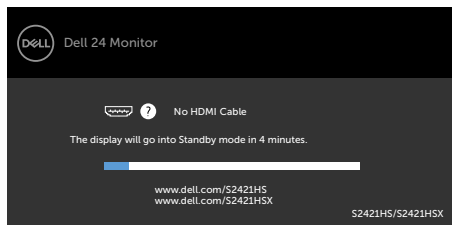

S2721HS/S2721HSX

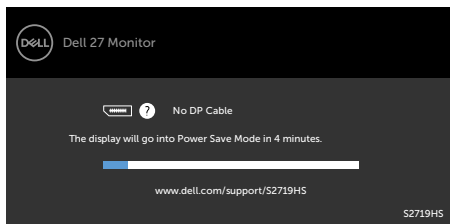

of

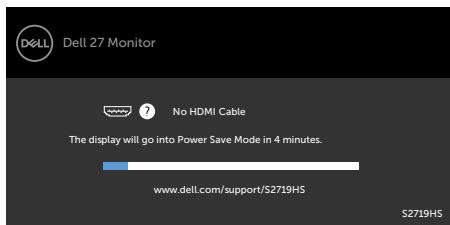

Zie [Probleemoplossing](#) voor meer informatie.



De maximale resolutie instellen

Zo stelt u de maximale resolutie in voor de monitor:

In Windows 7, Windows 8 of Windows 8.1:

1. Alleen voor Windows 8 of Windows 8.1: selecteer de tegel Bureaublad om naar het klassieke bureaublad te gaan. Sla deze stap over voor Windows Vista en Windows 7.
2. Rechtsklik op het bureaublad en klik op **Screen Resolution (Schermresolutie)**.
3. Klik op de vervolgkeuzelijst van **Screen Resolution (Schermresolutie)** en selecteer **1920 x 1080**.
4. Klik op **OK**.

In Windows 10:

1. Rechtsklik op het bureaublad en klik op **Display Settings (Beeldscherminstellingen)**.
2. Klik op **Advanced display settings (Geavanceerde beeldscherminstellingen)**.
3. Klik op de vervolgkeuzelijst van **Resolution (Schermresolutie)** en selecteer **1920 x 1080**.
4. Klik op **Apply (Toepassen)**.

Als u de optie **1920 x 1080** niet ziet, moet u mogelijk het grafische stuurprogramma bijwerken. Voltooi een van de volgende procedures, afhankelijk van uw computer:

Als u een Dell desktop of draagbare computer hebt:

- Ga naar <https://www.dell.com/support>, voer uw service tag in en download het nieuwste stuurprogramma voor uw grafische kaart.

Als u een andere dan een Dell-computer (laptop of desktop) gebruikt:

- Ga naar de support-website van de fabrikant van uw computer en download het nieuwste grafische stuurprogramma.
- Ga naar de support-website van de fabrikant van uw grafische kaart en download het nieuwste grafische stuurprogramma.



Foutoplossing

⚠ WAARSCHUWING: Volg de Veiligheidsinstructies voordat u een van de procedures in dit deel uitvoert.


Zelftest

De monitor bevat een zelftestoptie waarmee u kunt controleren of de monitor goed werkt. Als monitor en computer goed zijn verbonden maar het monitorscherm blijft leeg, voert u als volgt de monitor zelftest uit:


1. Schakel zowel de computer als de monitor uit.
2. Maak de videokabel los van de achterkant van de computer. Haal alle videokabels weg uit de achterkant van de computer om voor een goede werking van de zelftest te zorgen.
3. Schakel de monitor in.

Op het scherm moet een zwevend dialogvenster verschijnen (tegen een zwarte achtergrond) als de monitor geen videosignaal detecteert en correct werkt. In de zelftestmodus blijft de power-LED wit. Afhankelijk van de geselecteerde ingang zal tevens een van de hieronder afgebeelde dialogvensters continu over het scherm rollen.


S2421HS/S2421HSX

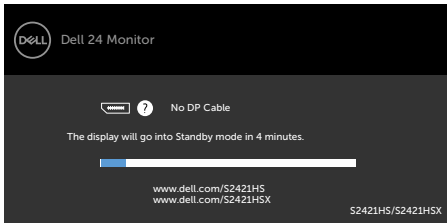


S2721HS/S2721HSX

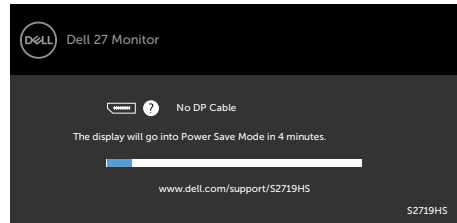

of

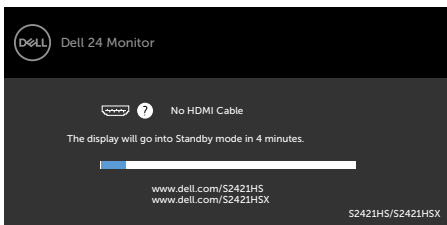

of

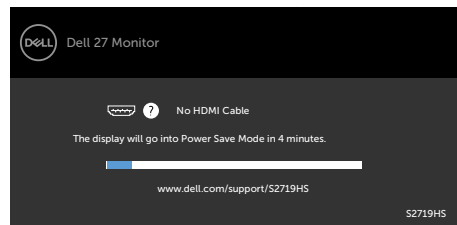

4. Dit vak verschijnt ook tijdens het normale systeemgebruik als de videokabel losgaat of beschadigd is.
5. Schakel de monitor uit en sluit de videokabel weer aan; schakel daarna zowel de monitor als de computer in.




Als na toepassing van de vorige procedure het scherm leeg blijft, moet u de videocontroller en de computer controleren, omdat de monitor goed werkt.

Ingebouwde diagnoses

De monitor beschikt over een ingebouwd diagnostisch hulpmiddel dat u helpt bepalen of de afwijking op het scherm die u ziet een inherent probleem van de monitor is, of van uw computer en videokaart.



De ingebouwde diagnoses uitvoeren:

1. Zorg ervoor dat het scherm schoon is (geen stofjes op het oppervlak van het scherm).
2. Houd **knop 4** vier seconden ingedrukt, waarna een menu op het scherm verschijnt.
3. Selecteer de optie voor ingebouwde diagnoses . Een grijs scherm verschijnt.
4. Controleer het scherm zorgvuldig op afwijkingen.
5. Druk nogmaals op knop 1 op het voorpaneel. De kleur van het scherm verandert naar rood.
6. Controleer het scherm op eventuele afwijkingen.
7. Herhaal stap 5 en 6 om het scherm te inspecteren wanneer het verandert in groen, blauw, zwart, wit en tekstschermen.

De test is voltooid als het tekstschermbijbeeld verschijnt. Druk nogmaals op knop 1 to exit (om af te sluiten).

Als u tijdens het ingebouwde diagnoseprogramma geen schermafwijkingen vaststelt, functioneert de monitor naar behoren. Controleer de videokaart en computer.



Veel voorkomende problemen

De volgende tabel bevat algemene informatie over algemene monitor problemen die u kunt tegenkomen en de mogelijke oplossingen.

Algemene symptomen	Wat u ervaart	Mogelijke oplossingen
Geen video/ Power LED uit	Geen beeld	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de videokabel die de monitor en de computer met elkaar verbinden, goed en stevig is aangesloten.• Controleer met een ander elektrisch apparaat of het stopcontact goed werkt.• Zorg ervoor dat de aan/uit-knop volledig wordt ingedrukt.• Controleer of de juiste invoerbron is geselecteerd in het menu Input Source (Invoerbron).
Geen video/ Power LED aan	Geen beeld of geen helderheid	<ul style="list-style-type: none">• Verhoog helderheid en contrast via de OSD.• Voer de monitorzelftest uit.• Controleer op gebogen of gebroken pennen in de connector van de videokabel.• Voer de ingebouwde diagnoses uit.• Controleer of de juiste invoerbron is geselecteerd in het menu Input Source (Invoerbron).
Ontbrekende pixels	Het LCD-scherm heeft punten.	<ul style="list-style-type: none">• Druk meerdere malen op de aan-/uitknop.• Een pixel dat blijvend uit is, is een natuurlijk defect dat bij LCD-technologie kan optreden.• Zie voor meer informatie over de Dell-monitor kwaliteit en het pixelbeleid de Dell Support-site op: https://www.dell.com/support/monitors.
Vastzittende pixels	Het LCD-scherm heeft heldere punten	<ul style="list-style-type: none">• Druk meerdere malen op de aan-/uitknop.• Een pixel dat blijvend uit is, is een natuurlijk defect dat bij LCD-technologie kan optreden.• Zie voor meer informatie over de Dell-monitor kwaliteit en het pixelbeleid de Dell Support-site op: https://www.dell.com/support/monitors.



Algemene symptomen	Wat u ervaart	Mogelijke oplossingen
Problemen met de helderheid	Beeld te donker of te licht	<ul style="list-style-type: none"> • Herstel de fabrieksinstellingen van de monitor. • Pas helderheid en contrast aan via de OSD.
Problemen met betrekking tot de veiligheid	Zichtbare rook of vonken	<ul style="list-style-type: none"> • Probeer niet om het probleem op te lossen. • Neem direct contact met Dell op.
Onregelmatig optredende problemen	Monitor storingen aan en uit	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de videokabel die de monitor en de computer met elkaar verbinden, goed en stevig is aangesloten. • Herstel de fabrieksinstellingen van de monitor. • Voer de monitor-zelftest uit en bepaal of de regelmatig terugkerende problemen tijdens de zelftest verschijnen.
Kleur ontbreekt	Kleur in het beeld ontbreekt	<ul style="list-style-type: none"> • Voer de monitorzelftest uit. • Zorg ervoor dat de videokabel die de monitor en de computer met elkaar verbinden, goed en stevig is aangesloten. • Controleer op gebogen of gebroken pennen in de connector van de videokabel.
Verkeerde kleur	Beeldkleur niet goed	<ul style="list-style-type: none"> • Wijzig de instellingen van de Preset Modes (voor ingestelde modi) in het OSD menu Color (Kleur) afhankelijk van de toepassing. • Pas de waarde voor R/G/B aan in Custom Color (Aangepaste kleuren) in het menu Color (Kleur) in OSD. • Verander de Input Color Format (Indeling invoerkleuren) naar PC RGB of YPbPr in het OSD-Color (Kleur) menu. • Voer de ingebouwde diagnoses uit.
Beeld blijft behouden van een statisch beeld dat langere tijd op het scherm is weergegeven.	Op het scherm verschijnt een vage schaduw van het statische beeld dat is weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel het scherm in zodat het na een paar minuten zonder gebruik vanzelf uitschakelt. Dit kan worden ingesteld in Energiebeheer van Windows of Energiebesparing van de Mac. • Of gebruik een dynamisch veranderende screensaver.



Productspecifieke problemen

Probleem	Wat u ervaart	Mogelijke oplossingen
Het beeld is te klein	Het beeld staat midden op het scherm maar vult niet het gehele weergavegebied	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de instelling Aspect ratio (Beeldverhouding) in het menu Display (Scherm) in OSD.• Herstel de fabrieksinstellingen van de monitor.
Kan de monitor niet instellen met de knoppen op het voorpaneel	OSD verschijnt niet op het scherm	<ul style="list-style-type: none">• Schakel de monitor uit, trek de stekker uit het stopcontact, steek deze weer terug en schakel de monitor weer in.
Geen ingangssignaal bij het indrukken van de bedieningsknoppen	Geen beeld, witte LED	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de signaalbron. Controleer of de computer niet in de modus voor energiebesparing staat door de muis te bewegen of een toets op het toetsenbord in te drukken.• Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten. Sluit indien nodig de signaalkabel opnieuw aan.• Reset de computer of de videospeler.
Het beeld vult niet het gehele scherm	Het beeld kan de hoogte of breedte van het scherm niet vullen	<ul style="list-style-type: none">• Als gevolg van verschillende videoformaten (beeldverhouding) van dvd's kan de monitor op volledig scherm weergeven.• Voer de ingebouwde diagnoses uit.



Bijlage

FCC-meldingen (alleen V.S.) en andere wettelijke informatie

Zie voor FCC-meldingen en andere wettelijke informatie de regelgevingswebsite op https://www.dell.com/regulatory_compliance.

Contact opnemen met Dell

Klanten in de Verenigde Staten bellen 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **OPMERKING: Als u niet over een actieve internetverbinding beschikt, kunt u contactgegevens vinden op uw factuur, pakbon, rekening of productcatalogus van Dell.**

Dell levert verschillende online en telefonische ondersteunings- en service-opties. De beschikbaarheid verschilt per land en product, en sommige diensten zijn mogelijk niet beschikbaar in uw gebied.

- Online technische bijstand -<https://www.dell.com/support/monitors>

EU productdatabase voor energielabel en productinformatieblad

S2421HS: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345961>

S2421HSX: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/349827>

S2721HS: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345955>

S2721HSX: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/349826>

