

Dell 27 Gaming Monitor -S2721DGF 사용 설명서

모델: S2721DGF
규정 모델: S2721DGFt



- 참고: 참고는 컴퓨터를 더 효율적으로 활용하는 데 도움이 되는 중요한 정보를 가리킵니다.
- △ 주의: 주의는 지침을 따르지 않을 경우 하드웨어 손상 또는 데이터 손실이 발생할 수 있는 상황을 가리킵니다.
- ⚠ 경고: 경고는 재산 손해, 인체 부상 또는 사망에까지 이를 수 있는 상황을 가리킵니다.

Copyright © 2020 Dell Inc. 또는 그 자회사. All rights reserved. Dell, EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다. 기타 상표는 해당하는 각 소유주의 상표일 수 있습니다.

목차

안전 지침	5
모니터 정보	6
패키지 내용물	6
제품 특징점	8
부품 및 컨트롤 확인	9
전면 보기	9
뒷면 보기	10
하단 보기	11
모니터 사양	12
해상도 사양	13
사전 설정 디스플레이 모드	14
전기 사양	15
물리적 특징	15
환경적 특징	16
전력 관리 모드	17
핀 할당	18
플러그 앤 플레이	21
LCD 모니터 품질 및 픽셀 정책	21
인체 공학	22
디스플레이 취급 및 운반	24
유지관리 지침	25
모니터 청소하기	25
모니터 설치하기	26
스탠드 연결	26
기울기, 회전 및 세로 확장 사용	29



기울기, 회전 및 세로 확장29
디스플레이 회전	29
회전 후 컴퓨터 디스플레이 설정 구성.	30
모니터 연결하기	31
케이블 정리하기	33
Kensington 잠금 장치를 사용한 모니터 보안(옵션)	33
모니터 스탠드 제거하기	34
벽 장착(옵션).	35
HDR 콘텐츠를 보거나 재생하기 위한 요구사항.	36
모니터 작동하기	37
모니터의 전원을 켜십시오.	37
조이스틱 컨트롤 사용하기	37
후면 패널 제어 버튼 사용하기	38
화면 표시(OSD) 메뉴 사용하기.	40
메뉴 시스템에 액세스하기.40
OSD 경고 메시지52
후면 패널 컨트롤 버튼 잠그기.54
최대 해상도 설정55
문제 해결.	56
자체 테스트.	56
기본 제공 진단	58
일반 문제	59
제품별 문제.	61
범용 직렬 버스(USB)별 문제.	62
부록.	63
FCC 고지사항(미국만) 및 기타 규정 정보	63
Dell에 문의하기.	63
외형 치수.	64



안전 지침

⚠ 경고: 이 문서에서 명시되지 않은 컨트롤, 조정, 절차를 사용할 경우 충격, 전기 위험 및/또는 기계 위험에 노출될 수 있습니다.

- 모니터를 단단한 표면에 놓고 주의하여 다루십시오. 화면은 깨지지 쉬우며 떨어뜨리거나 심하게 부딪힐 시 손상될 수 있습니다.
- 모니터는 항상 해당 지역에서 사용 가능한 AC 전원으로 작동하도록 전기 등급이 지정되어야 합니다.
- 모니터를 실온에 보관하십시오. 과도한 냉온 조건은 디스플레이 액정에 악영향을 미칠 수 있습니다.
- 모니터를 심한 진동이나 강한 충격 조건에 노출시키지 마십시오. 예컨대 자동차 트렁크 안에 모니터를 두지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우 모니터 플러그를 뽑으십시오.
- 감전을 방지하기 위해 덮개를 제거하거나 모니터 내부를 만지지 마십시오.

안전 지침에 대한 정보는 안전, 환경 및 규정 정보(SERI)를 참조하십시오.



모니터 정보





패키지 내용물

모니터는 다음 표에 제시된 구성품이 함께 배송됩니다. 구성품이 누락된 경우 Dell에 문의하십시오. 자세한 내용은 [Dell에 문의하기](#)를 참조하십시오.

 **참고:** 일부 구성품은 옵션이므로 모니터와 함께 배송되지 않을 수 있습니다. 일부 기능은 특정 지역에서 사용할 수 없을 수도 있습니다.

	디스플레이
	높이 조절기
	스탠드 베이스
	전원 케이블(국가마다 다름)
	USB 3.0 업스트림 케이블(모니터의 USB 포트 활성화)

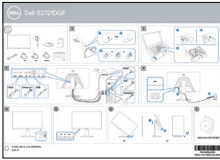

	<p>DisplayPort 케이블 (DisplayPort 대 DisplayPort)</p>
	<p>HDMI 케이블</p>
 	<ul style="list-style-type: none"> · 빠른 설치 가이드 · 안전, 환경, 규제 정보



제품 특징점

이 **Dell S2721DGF** 모니터에는 액티브 매트릭스, 얇은-필름 트랜지스터 (TFT), 액정디스플레이 (LCD), LED 백라이트가 있습니다. 이 모니터는 다음과 같은 특징을 갖추고 있습니다.

- 68.47 cm(27in.) 가시 영역(대각선으로 측정됨) 2560 x 1440(16:9) 해상도, 더 낮은 해상도의 전체 화면 지원.
 - 98% DCI-P3 색상의 넓은 시야각.
 - 기울기, 회전, 피벗, 수직 확장 조정 기능.
 - 분리할 수 있는 받침대 및 유연한 장착 솔루션을 위한 비디오 전자 표준위원회 (VESA™) 100mm 장착 구멍.
 - 초박형 베젤이 다중 모니터 사용의 베젤 간격을 최소화하면서 보다 손쉽게 보는 환경을 탁월하게 설정할 수 있게 해줌.
 - DP와의 확장되는 디지털 연결로 향후에도 모니터를 계속 사용할 수 있음.
 - 시스템에서 지원될 경우 플러그 앤 플레이 기능 사용 가능.
 - 쉬운 설정과 화면 최적화를 위한 화면 표시(OSD) 조정 기능.
 - FPS, MOBA/RTS, SPORTS, RPG 등 향상된 게임 모드 외에도 타이머, 프레임 속도 카운터, 다크 스태빌라이저 등 게임 강화 기능과 3가지 추가 게임 모드를 통해 기호에 맞게 설정 가능.
 - 전원 및 OSD 버튼 잠금.
 - 보안 잠금 슬롯.
 - 절전 모드 시 USB 케이블 없이 0.3 W 대기 전력.
 - NVIDIA® G-SYNC® Compatible Certification 및 AMD FreeSync™ Premium Pro Technology는 스크린 테어링 및 스테터링과 같은 그래픽 왜곡을 최소화하여 더 매끄럽고 유연하며 지연 시간이 적은 게임 플레이를 지원합니다.
 - VESA DisplayHDR™ 400.
 - 안심할 수 있는 프리미엄 패널 교환.
 - 깜박임 없는 화면과 청색광 방출을 줄인 ComfortView 기능으로 눈의 편안함을 최적화하십시오.
- ⚠ 경고: 모니터에서 방출되는 청색광에 장시간 노출되면 눈의 피로 또는 디지털 눈 피로감 등 눈에 손상을 일으킬 수 있습니다. ComfortView 기능은 모니터에서 방출되는 청색광을 줄여 눈을 최적으로 편안하게 하도록 설계되었습니다.**



부품 및 컨트롤 확인

전면 보기



라벨	설명	사용
1	전원 켜기/끄기 버튼(LED 표시등 포함)	모니터를 켜거나 끌 수 있습니다.




뒷면 보기




라벨	설명	사용
1	VESA 장착 구멍 (100mm x 100mm- 뒤에 부착된 VESA 커버)	VESA 호환 벽면 마운트 키트를 사용하는 벽면 장착 모니터 (100mm x 100mm).
2	규정 라벨	규정 승인이 나열되어 있습니다 .
3	스탠드 해제 버튼	모니터에서 스탠드를 해제합니다 .
4	조이스틱	OSD 메뉴를 컨트롤할 때 사용합니다 .
5	기능 버튼	자세한 내용은 모니터 작동하기 을 참조하십시오.
6	바코드 , 일련 번호 및 서비스 태그 라벨	기술 지원을 받기 위해 Dell 에 문의해야 하는 경우 이 라벨을 참조하십시오 . 서비스 태그는 고유한 영숫자 식별자로 Dell 서비스 기술자가 이를 통해 사용자 컴퓨터의 하드웨어 구성품을 식별하고 보증 정보에 액세스할 수 있습니다 .
7	케이블 관리 슬롯	슬롯을 통과해 삽입하여 케이블을 정리하는데 사용합니다 .



하단 보기

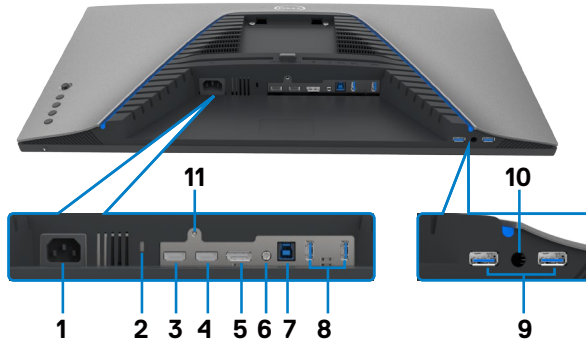

라벨	설명	사용
1	전원 커넥터	전원 케이블을 연결합니다 (모니터와 함께 배송).
2	보안 잠금 슬롯	보안 케이블 잠금으로 모니터를 안전하게 보호합니다 (별도 판매).
3	HDMI 포트 (HDMI 1)	HDMI 케이블로 컴퓨터를 연결합니다 (모니터와 함께 배송).
4	HDMI 포트 (HDMI 2)	HDMI 케이블로 컴퓨터를 연결합니다 (모니터와 함께 배송).
5	DisplayPort	DisplayPort 케이블로 컴퓨터를 연결합니다 .
6	오디오 라인아웃 포트	스피커를 연결하여 HDMI 또는 DisplayPort 오디오 채널로 오디오를 재생합니다 . 2 채널 오디오만 지원합니다 . 참고 : 오디오 라인아웃 포트는 헤드폰을 지원하지 않습니다 .
7	USB 업스트림 포트	모니터와 함께 제공되는 USB 케이블을 컴퓨터에 연결합니다 . 케이블을 연결하여 모니터의 USB 다운스트림 커넥터를 사용할 수 있습니다 .
8, 9	USB 다운스트림 포트 (4)	마우스 , 키보드와 같은 USB 주변장치를 연결합니다 .  배터리 아이콘이 있는 포트는 BC 1.2 를 지원합니다 . 참고 : 이 포트를 사용하려면 USB 업스트림 케이블 (모니터와 함께 배송) 로 모니터와 컴퓨터를 연결해야 합니다 .
10	오디오 헤드폰 포트	헤드폰 스피커를 연결합니다 .
11	스탠드 잠금	M3 x 6mm 나사 (나사가 포함되지 않음) 를 사용하여 모니터에 스탠드를 잠급니다 .



모니터 사양

화면 유형	액티브 매트릭스 - TFT LCD
패널 유형	인프레인 스위칭 기술
종횡비	16:9
이미지 가시 크기	
대각선	68.47 cm (27 in.)
활성 영역	
가로	596.74 mm (23.49 in.)
세로	335.66 mm (13.21 in.)
영역	200301.7 mm ² (310.47 in. ²)
픽셀 피치	0.2331 mm x 0.2331 mm
인치당 픽셀 (PPI)	109
시야각	
가로	178° (일반)
세로	178° (일반)
밝기	400cd/m ² (일반)
대비율	1000:1 (일반)
디스플레이 화면 코팅	전면 편광 (3H) 하드 코팅의 눈부심 방지 처리
백라이트	LED 에지 라이트 시스템
응답 시간 (GTG: Gray to Gray)	4ms(Fast 모드) 3ms(SuperFast 모드) 1ms(Extreme 모드) 참고 : Extreme 모드에서는 빠른 속도와 응답성을 위한 오버드라이빙으로 약간의 아티팩트 (artifact) 가 발생할 수 있습니다 . 최적의 화면 경험과 게임 플레이를 위해 Super Fast/Fast 모드를 사용하십시오 .
색심도	10.7 억 개의 색상
색역 *	98% DCI-P3



연결성	<ul style="list-style-type: none"> · DisplayPort 1.4 1 개 (HDCP 1.4/HDCP 2.2) · HDMI 2.0 2 개 (HDCP 1.4/HDCP 2.2) · USB 3.0 다운스트림 포트 4 개 · USB 3.0 업스트림 포트 1 개 · 오디오 라인아웃 포트 1 개 (3.5mm 잭) · 오디오 헤드폰 포트 1 개 (3.5mm 잭)
윤곽 너비 (활성 영역까지의 모니터 가장자리)	
상단	7.42 mm
왼쪽 / 오른쪽	7.43 mm
하단	20.33 mm
조정 가능성	
높이 조정 가능 스탠드	130 mm
기울기	-5° ~21°
회전	-45° ~45°
피벗	-90° ~90°
케이블 관리	예
Dell Display Manager(DDM) 호환성	손쉬운 배열 다른 주요 기능
보안	보안 잠금 슬롯 (케이블 잠금 별도 판매)

* 패널 기본에만, 사용자 지정 모드 사전 설정 아래에서.

해상도 사양

해상도 사양	HDMI	DisplayPort
가로 스캔 범위	30kHz ~ 230 kHz	30kHz ~ 250 kHz
세로 스캔 범위	48 Hz ~ 144 Hz	48 Hz ~ 165 Hz
최대 사전 설정 해상도	2560 x 1440@ 144 Hz	2560 x 1440@ 165 Hz
비디오 디스플레이 기능 (HDMI 및 DP 대체 모드)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	



사전 설정 디스플레이 모드

디스플레이 모드	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)	픽셀 clock(MHz)	양극성 동기화 (수평/수직)
VESA, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA, 640 x 480	31.469	59.94	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.75	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75	108	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.8	83.5	-/+
VESA, 1280 x 1024	64	60	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135	+/+
VESA, 1600 x 1200	75	60	162	-/+
VESA, 1680 x 1050	65.92	59.95	146.25	+/+
VESA, 1920 x 1080	67.5	60	148.5	-/+
VESA, 1920 x 1080	135	120	297	+/+
VESA, 1920 x 1200	74.56	59.89	193.25	-/+
VESA, 2048 x 1152	72	60	162	+/-
VESA, 2560 x 1080	66.66	60	185.581	+/-
VESA, 2560 x 1440	88.8	60	241.5	+/-
VESA, 2560 x 1440	182.996	120	497.75	+/-
VESA, 2560 x 1440	222.192	144	592	+/-
VESA, 2560 x 1440 (DisplayPort 1.4만)	244.32	165	645	+/-



전기 사양

비디오 입력 신호	<ul style="list-style-type: none"> · 100ohm 임피던스에서 차동 회선별 각 차동 회선에 대한 디지털 비디오 신호 · DP/HDMI 신호 입력 지원
입력 전압/주파수/전류	100-240 VAC/50 또는 60Hz ± 3Hz/1.6 A(최대)
돌입 전류	120V: 30A(최대) 240 V: 60 A(최대)

물리적 특징

커넥터 유형	<ul style="list-style-type: none"> · DisplayPort 1개 · HDMI 2.0 포트 2개 · 오디오 라인아웃 포트 1개 · 오디오 헤드폰 포트 1개 · USB 3.0 다운스트림 포트 4개 · USB 3.0 업스트림 포트 1개
신호 케이블 유형	<ul style="list-style-type: none"> · 1.8m DisplayPort 대 DisplayPort 케이블 · 1.8m HDMI 케이블 · 1.8m USB 3.0 케이블
치수 (스탠드 포함)	
높이 (확장)	523.9 mm (20.63 in.)
높이 (축소)	393.9 mm (15.51 in.)
너비	611.6 mm (24.08 in.)
깊이	200.3 mm (7.89 in.)
치수 (스탠드 제외)	
높이	363.6 mm (14.31 in.)
너비	611.6 mm (24.08 in.)
깊이	67.8 mm (2.67 in.)
스탠드 치수	
높이 (확장)	416.9 mm (16.41 in.)
높이 (축소)	369.2 mm (14.54 in.)
너비	275.9 mm (10.86 in.)
깊이	200.3 mm (7.89 in.)



무게	
포장재 포함 무게	9.7 kg(21.4 lb)
스탠드 어셈블리 및 케이블 포함 무게	7.0 kg(15.4 lb)
스탠드 어셈블리 제외 무게(벽면 마운트 또는 VESA 마운트 고려 시 - 케이블 없음)	4.5 kg(9.9 lb)
스탠드 어셈블리 무게	2.1 kg(4.6 lb)

환경적 특징

규정 준수 표준	
<ul style="list-style-type: none"> · RoHS 준수 · BFR/PVC 미함유 모니터(외부 케이블 제외) · 비소 미함유 유리 및 패널에만 수은 미함유 	
온도	
작동	0°C~40°C(32°F~104°F)
미작동	-20°C~60°C(-4°F~140°F)
습도	
작동	10%~80%(비응축)
미작동	5%~90%(비응축)
고도	
작동	5,000m(16,404ft)(최대)
미작동	12,192 m(40,000 ft)(최대)
열 분산	
	307.09 BTU/시간(최대)
	109.19 BTU/시간(일반)




전력 관리 모드

VESA의 DPM-준수 비디오 카드 또는 소프트웨어가 PC에 설치된 경우 모니터가 사용되지 않을 때 전력 소비량을 자동으로 줄일 수 있습니다. 이러한 기능을 절전 모드라고 합니다*. 컴퓨터가 키보드, 마우스 또는 다른 입력 장치에서 입력을 감지하면 모니터가 자동으로 작동하기 시작합니다. 다음 표에는 이 자동 절전 기능의 신호 및 전력 소비량이나와 있습니다.

VESA 모드	수평 동기화	수직 동기화	비디오	전원 표시등	전력 소비량
정상 작동 시	활성화	활성화	활성화	흰색	90 W(최대)** 32 W(일반)
활성화 끄기 모드	비활성화	비활성화	끄기	흰색 (빛남)	0.3W 미만
스위치 끄기	-	-	-	끄기	0.3W 미만

전력 소비량 P _{on}	28.17 W
총 에너지 소비량(TEC)	87.62 kWh

OSD는 일반 작동 모드에서만 작동합니다. 활성화 끄기 모드에서 아무 버튼이나 누르면 다음 메시지가 표시됩니다.

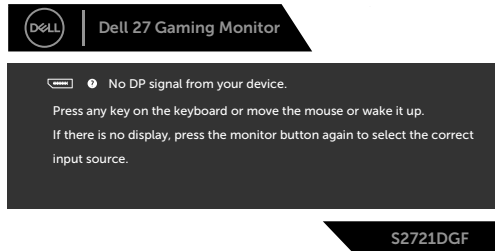

*모니터에서 AC 메인 케이블을 분리해야만 끄기 모드에서 전력 소비량이 0이 됩니다.

**최대 밝기 및 USB 활성 상태에서의 최대 전력 소비량.

이 문서는 정보 제공용이며 연구 성과를 반영합니다. 제품은 주문한 소프트웨어, 구성품 및 주변장치에 따라 다르게 작동할 수 있으며 이러한 정보를 업데이트할 의무는 없습니다. 그에 따라 고객은 전기 허용 오차 등에 대해 결정을 내릴 때 이 정보에만 의존하면 안 됩니다. 정확도나 완전성에 대한 명시적 또는 묵시적인 보증도 제공되지 않습니다.

OSD에 액세스하려면 컴퓨터 및 모니터를 활성화합니다.

참고:


P_{on} : Energy Star 테스트 방법을 기준으로 측정한 켜기 모드의 전력 소비량.

TEC: Energy Star 테스트 방법을 참조하여 측정한 총 에너지 소비량(kWh).



핀 할당


DisplayPort

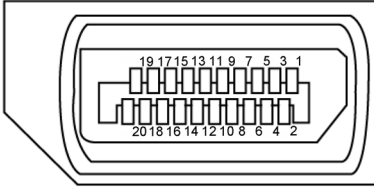

핀 번호	연결된 신호 케이블의 20핀 측면	핀 번호	연결된 신호 케이블의 20핀 측면
1	ML3(n)	11	GND
2	GND	12	ML0(p)
3	ML3(p)	13	CONFIG1
4	ML2(n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX CH(p)
6	ML2(p)	16	GND
7	ML1(n)	17	AUX CH(n)
8	GND	18	핫 플러그 감지
9	ML1(p)	19	반환
10	ML0(n)	20	DP_PWR



HDMI 포트

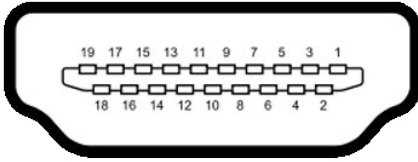



핀 번호	연결된 신호 케이블의 19핀 측면	핀 번호	연결된 신호 케이블의 19핀 측면
1	TMDS DATA 2+	11	TMDS CLOCK 실드
2	TMDS DATA 2 실드	12	TMDS CLOCK-
3	TMDS DATA 2-	13	CEC
4	TMDS DATA 1+	14	보존됨(장치에서 N.C.)
5	TMDS DATA 1 실드	15	DDC CLOCK(SCL)
6	TMDS DATA 1-	16	DDC DATA(SDA)
7	TMDS DATA 0+	17	DDC/CEC 접지
8	TMDS DATA 0 실드	18	+5V 전력
9	TMDS DATA 0-	19	핫 플러그 감지
10	TMDS CLOCK+		




범용 직렬 버스(USB)


이 섹션에서는 모니터에서 사용할 수 있는 USB 포트에 대한 정보를 제공합니다.

 **참고: BC 1.2 호환 장치가 있는 USB 다운스트림 포트( 배터리 아이콘이 있는 포트)에서 최대 2 A; 다른 2개의 USB 다운스트림 포트에서 최대 0.9 A.**

모니터에 다음 USB 포트가 있습니다.

- 업스트림 포트 1개
- 다운스트림 4개 - 아래에 4개


전력 충전 포트 - 장치가 BC 1.2와 호환되는 경우  배터리 아이콘이 있는 포트는 빠른 전류 충전 기능을 지원합니다.

 **참고: 모니터의 USB 포트는 모니터가 켜져 있거나 절전 모드일 때만 작동합니다. 모니터를 껐다가 다시 켜면 연결된 주변 장치가 정상 기능을 재개하는 데 몇 초간의 시간이 소요될 수 있습니다.**

전송 속도	데이터 속도	최대 전력 소비량(각 포트)
SuperSpeed	5Gbps	4.5 W
고속	480Mbps	2.5 W
전속력	12Mbps	2.5 W




USB 업스트림 포트

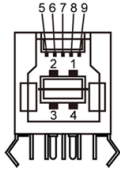

핀 번호	신호명
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
셸	셸드

USB 다운스트림 포트



핀 번호	신호명
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
셸	셸드

플러그 앤 플레이

플러그 앤 플레이 호환 시스템에 모니터를 설치할 수 있습니다. 모니터는 컴퓨터가 자체적으로 모니터 설정을 구성하고 최적화할 수 있도록 디스플레이 데이터 채널 (DDC)을 사용하여 확장 디스플레이 식별 데이터(EDID)가 있는 컴퓨터 시스템을 자동으로 제공합니다. 대부분의 모니터 설치의 자동으로 이루어집니다. 원하는 경우 다른 설정을 선택할 수 있습니다. 모니터 설정을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 [모니터 작동하기](#)를 참조하십시오.

LCD 모니터 품질 및 픽셀 정책

LCD 모니터 제조 프로세스 중에 변경되지 않는 상태에서 하나 이상의 픽셀이 고정되는 것은 비교적 흔한 일입니다. 이는 눈에 잘 보이지도 않고 디스플레이 품질이나 사용하는 데에 영향을 주지 않습니다. LCD 모니터 픽셀 정책에 대한 자세한 내용은 Dell 지원 사이트 참조: www.dell.com/pixelguidelines.



인체 공학

△ 주의: 키보드를 잘못 사용하거나 장기간 사용하면 부상을 입을 수 있습니다.


△ 주의: 모니터 화면을 장시간 보면 눈의 피로를 유발할 수 있습니다.

편안함과 효율성을 위해 컴퓨터 워크스테이션을 설정하고 사용할 때 다음 지침을 준수하십시오.

- 작업할 때 모니터와 키보드가 정면에 오도록 컴퓨터를 배치하십시오. 키보드를 올바르게 배치하는 데 도움이 되는 특수 선반이 시중에 판매되고 있습니다.
- 장시간 모니터 사용으로 눈의 피로 및 목/팔/등/어깨의 고통이 발생할 위험을 줄이려면 다음과 같이 수행하는 것이 좋습니다.
 1. 화면이 눈에서 약 20~28in.(50~70 cm) 떨어진 거리에 있도록 합니다.
 2. 모니터로 작업할 때 눈을 자주 깜박여 눈에 다시 수분을 공급합니다.
 3. 2시간마다 20분간 정기적으로 자주 쉽니다.
 4. 휴식할 때는 모니터에서 눈을 돌려 최소 20초간 20피트 멀리 떨어진 개체를 바라봅니다.
 5. 휴식할 때 목/팔/등/어깨의 긴장감을 풀기 위해 스트레칭을 합니다.
- 모니터 앞에 앉아 있을 때 모니터 화면이 눈높이에 있거나 약간 낮게 있는지 확인하십시오.
- 모니터의 기울기, 명암, 밝기 설정을 조정하십시오.
- 모니터 화면의 반사와 눈부심을 최소화하기 위해 주변 조명(천장 조명, 책상 램프, 주변 창문의 커튼이나 블라인드 등)을 조정하십시오.
- 등받이가 좋은 의자를 사용하십시오.
- 키보드 또는 마우스를 사용하는 동안 편안한 중립 자세로 앉아 팔꿈치 아래부터 손목을 수평으로 유지하십시오.
- 키보드나 마우스를 사용하는 동안 항상 손을 놓을 공간을 남겨 두십시오.
- 두 팔은 양쪽에 자연스럽게 놓으십시오.
- 발이 바닥에 놓여 있는지 확인하십시오.
- 앉을 때 다리의 무게가 좌석 앞부분이 아닌 발에 있는지 확인하십시오. 올바른 자세를 유지하기 위해 의자의 높이를 조정하거나 발판을 사용하십시오.
- 작업 활동에 변화를 주십시오. 장시간 앉아서 작업할 필요가 없도록 작업을 정리하십시오. 주기적으로 일어나거나 걸어 다니십시오.




- 책상 아래 공간에 편안한 좌석을 방해하거나 걸려 넘어질 수 있는 장애물과 케이블이나 전원 코드가 없도록 하십시오.

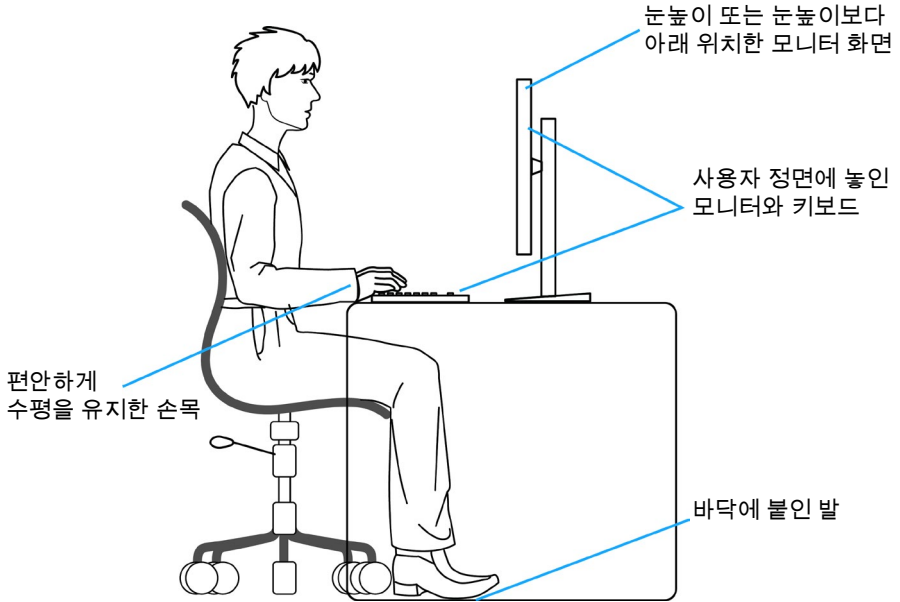


디스플레이 취급 및 운반

모니터를 들어올리거나 옮길 때 안전하게 취급하려면 다음 지침을 따르십시오.

- 모니터를 들어올리거나 옮기기 전 컴퓨터와 모니터를 끄십시오.
- 모든 케이블을 모니터에서 분리하십시오.
- 원래 포장재를 사용하여 모니터를 원래 상자에 넣으십시오.
- 모니터를 들어올리거나 옮길 때 과도한 압력을 가하지 않고 모니터 하단 가장자리와 측면을 단단히 잡으십시오.

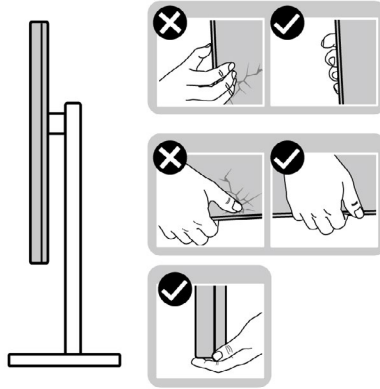


- 모니터를 들어올리거나 옮길 때 화면이 반대쪽을 보도록 하고 굽히거나 손상되지 않도록 디스플레이 부분을 누르지 마십시오.

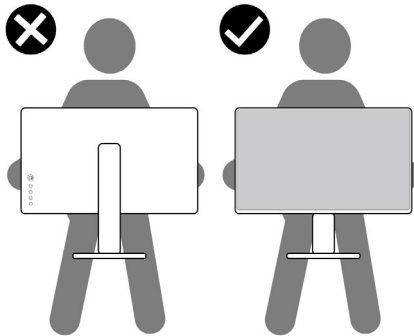

- 모니터 운반 시 모니터에 갑작스러운 충격이나 진동이 가해지지 않도록 하십시오.



- 모니터를 들어올리거나 옮길 때 스탠드 베이스나 높이 조절기를 잡은 채 모니터를 거꾸로 돌리지 마십시오. 이로 인해 모니터가 우발적으로 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다.

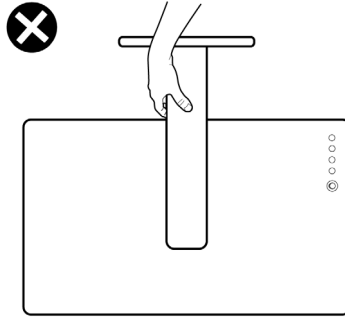

유지관리 지침

모니터 청소하기

⚠ 경고: 모니터를 청소하기 전에 모니터 전원 케이블을 전기 콘센트에서 뽑으십시오.

⚠ 주의: 모니터를 청소하기 전에 **안전 지침**을 읽고 따르십시오.

최고 실천 방법은 포장을 풀거나 청소를 하거나 모니터를 취급할 때 아래 나열된 지침을 따르는 것입니다.

- 정전기 방지 화면을 청소하려면 부드럽고 깨끗한 천을 물로 살짝 적시십시오. 가능할 경우 정전기 방지 코팅에 적합한 특수 화면 청소 티슈 또는 용액을 사용하십시오. 벤젠, 시너, 암모니아, 부식성 청소 세제 또는 압축 공기를 사용해서는 안 됩니다.
- 가볍게 적신 부드러운 천을 사용하여 모니터를 청소하십시오. 모니터에 뿌연 막을 남기는 세제와 같은 종류의 세제는 사용을 피하십시오.
- 모니터의 포장을 풀 때 하얀 분말이 발견될 경우 천으로 닦아내십시오.
- 어두운 색상의 모니터는 밝은 색상의 모니터보다 긁힘이 발생하면 흰색 흠집이 더 잘 보일 수 있기 때문에 모니터를 조심해서 취급하십시오.
- 모니터가 최상의 이미지 품질을 유지하게 하려면 동적으로 변경되는 화면 보호기를 사용하고 사용하지 않을 때는 모니터를 끄십시오.




모니터 설치하기

스탠드 연결

- 참고: 높이 조절기와 스탠드 베이스는 모니터가 공장에서 배송될 때는 분리된 상태입니다.
- 참고: 다음 지침은 모니터와 함께 배송된 스탠드에만 적용됩니다. 다른 곳에서 구입한 스탠드를 연결하는 경우 스탠드에 포함된 설치 지침을 따르십시오.

모니터 스탠드를 부착하려면:

1. 높이 조절기를 정렬하여 스탠드 베이스에 놓으십시오.
2. 스탠드 베이스 하단의 나사 손잡이를 열고 시계 방향으로 돌려 스탠드 조립을 고정하십시오.
3. 나사 손잡이를 닫으십시오.

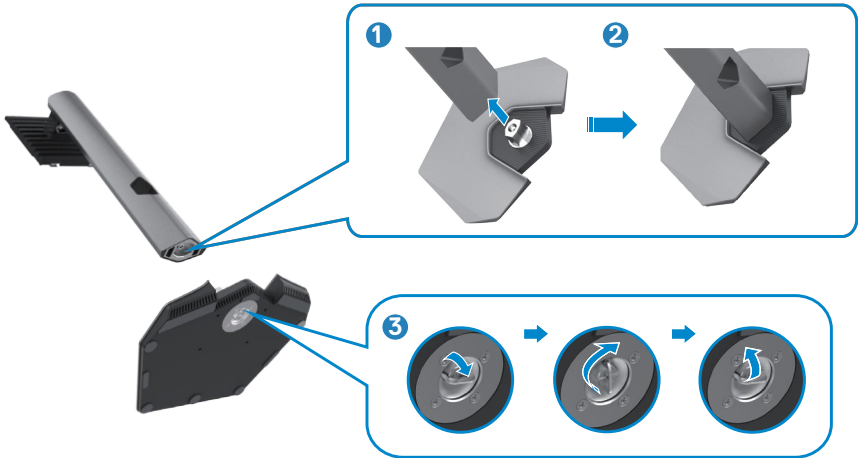

4. 모니터의 보호 덮개를 열어 모니터에 있는 VESA 슬롯에 액세스하십시오.



5. 높이 조절기의 탭을 디스플레이 후면 덮개의 슬롯에 밀어 넣고 스탠드를 아래로 눌러 조립을 고정하십시오.




6. 높이 조절기를 잡고 모니터를 조심스럽게 들어올린 다음 평평한 표면에 놓으십시오.




참고: 우발적인 손상을 방지하기 위해 모니터를 들어올릴 때 높이 조절기를 단단히 잡으십시오.

7. 보호 덮개를 모니터에서 들어올리십시오.

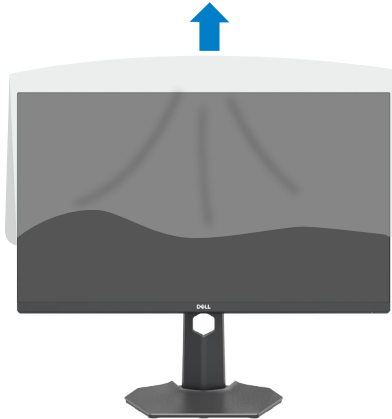


기울기, 회전 및 세로 확장 사용

 다음 지침은 모니터와 함께 배송된 스탠드에만 적용됩니다. 다른 곳에서 구입한 스탠드를 연결하는 경우 스탠드에 포함된 설치 지침을 따르십시오.

기울기, 회전 및 세로 확장

모니터에 스탠드가 부착된 상태에서 가장 편안한 시야각을 위해 모니터를 기울일 수 있습니다.

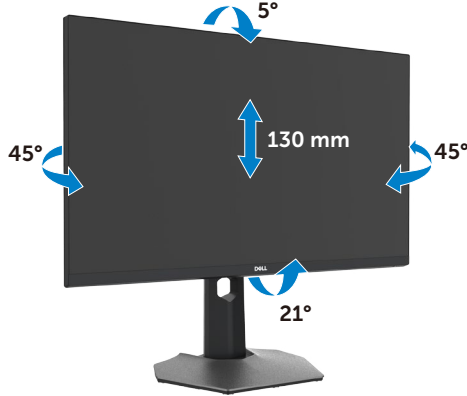



 참고: 스탠드는 모니터가 공장에서 배송될 때는 분리된 상태입니다.

디스플레이 회전


디스플레이를 회전하기 전에 높이 조절기를 끝까지 올리고 디스플레이를 최대한 뒤로 기울여서 하단 가장자리가 바닥에 닿지 않게 하십시오.




- 
참고: 디스플레이를 회전하려면, Dell 컴퓨터의 경우 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하여 설치한 후 디스플레이 설정을 가로와 세로 사이에서 전환하십시오. 다운로드를 하려면 www.dell.com/support/drivers에 들어가 적합한 드라이버를 검색하십시오.
- 
참고: 디스플레이가 세로 모드일 때 3D 게임과 같이 그래픽을 많이 사용하는 애플리케이션을 사용할 경우 성능 저하가 발생할 수 있습니다.

회전 후 컴퓨터 디스플레이 설정 구성

디스플레이를 회전한 후 다음 절차를 완료하여 컴퓨터 디스플레이 설정을 구성합니다.

- 
참고: Dell 컴퓨터가 아닌 컴퓨터에서 모니터를 사용하는 경우 그래픽 카드 제조업체의 웹사이트나 컴퓨터 제조업체 웹사이트를 방문하여 디스플레이 내용을 회전하는 방법을 확인하십시오.

디스플레이 설정을 구성하려면:

1. **Desktop (바탕화면)**에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **Properties (속성)**을 클릭하십시오.
 2. **Settings (설정)** 탭을 선택하고 **Advanced (고급)**을 클릭하십시오.
 3. AMD 그래픽 카드가 있는 경우 **Rotation (회전)** 탭을 선택하고 원하는 회전을 설정하십시오.
 4. nVidia 그래픽 카드가 있는 경우 nVidia 탭을 클릭하십시오. 왼쪽 열에서 **NVRotate**를 선택한 다음 원하는 회전을 선택하십시오.
 5. Intel® 그래픽 카드가 있는 경우 Intel 그래픽 탭을 선택하십시오. **Graphic Properties (그래픽 속성)**을 클릭하고 **Rotation (회전)** 탭을 선택한 다음 원하는 회전을 설정하십시오.
- 
참고: 회전 옵션이 보이지 않거나 올바르게 실행되지 않는 경우 www.dell.com/support로 들어가서 그래픽 카드를 위한 최신 드라이버를 다운로드하십시오.



모니터 연결하기


⚠ 경고: 이 섹션의 어떤 절차든 시작하기 전에 **안전 지침**을 따르십시오.

모니터를 컴퓨터에 연결하려면:


1. 컴퓨터를 끕니다.
2. DisplayPort 또는 HDMI 케이블과 모니터의 USB 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
3. 모니터를 켭니다.
4. 모니터 OSD 메뉴에서 올바른 입력 소스를 선택하고 컴퓨터를 켭니다.

 **참고:** S2721DGF 기본 설정은 DisplayPort 1.4입니다. DisplayPort 1.1 그래픽 카드는 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다. 기본 설정을 변경하려면 “**제품별 문제 - PC에 DP 연결을 사용할 경우 이미지 없음**”을 참조하십시오.


HDMI 케이블 연결

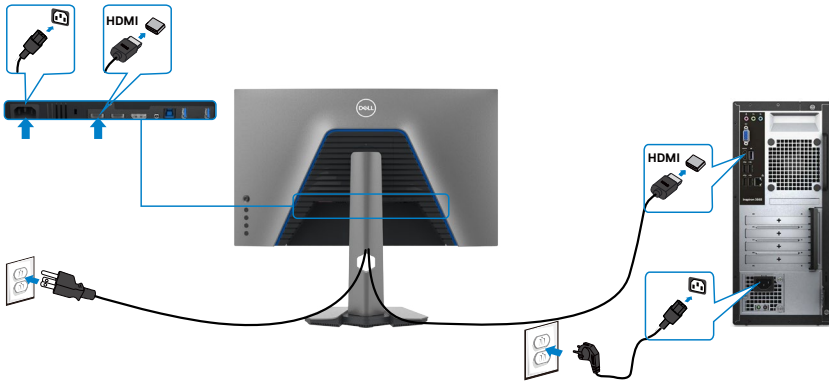

DP 케이블 연결

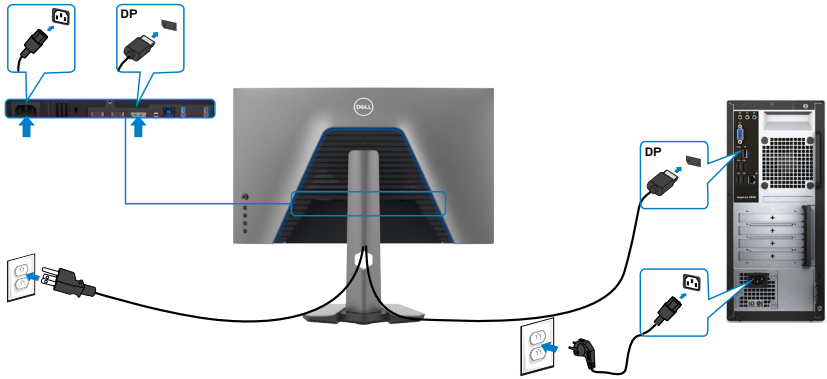

USB 케이블 연결

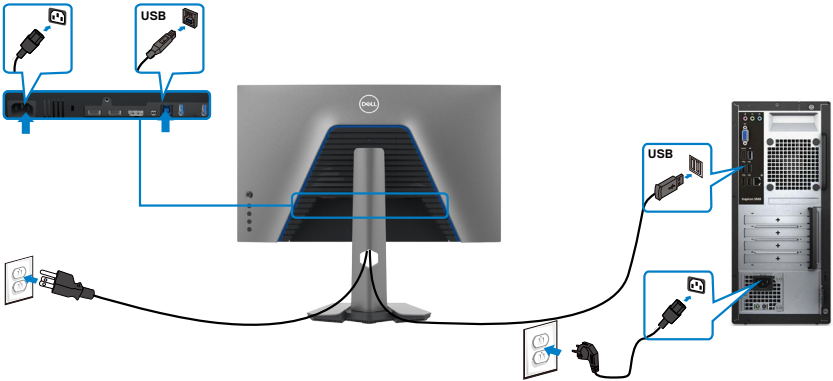

케이블 정리하기




모든 필수 케이블을 모니터 및 컴퓨터에 연결한 후(케이블 연결은 [모니터 연결하기](#) 참조) 위에 표시된 대로 모든 케이블을 정리하십시오.


Kensington 잠금 장치를 사용한 모니터 보안(옵션)

보안 잠금 슬롯은 모니터 하단에 있습니다. ([보안 잠금 슬롯 보기](#))

Kensington 잠금 장치(별도 판매) 사용에 대한 자세한 정보는 잠금 장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

Kensington 보안 잠금을 사용하여 모니터를 테이블에 고정하십시오.

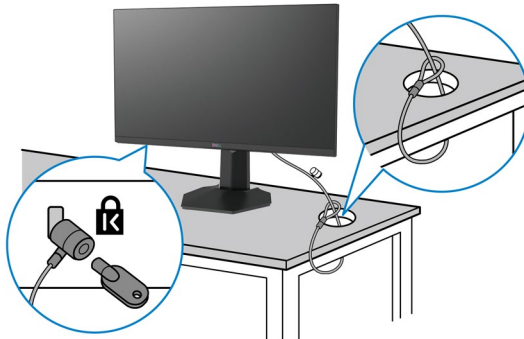

 **참고:** 이 이미지는 설명을 위한 것입니다. 잠금 장치의 모양은 다를 수 있습니다.



모니터 스탠드 제거하기

△ 주의: 스탠드를 제거하는 동안 LCD 화면의 굽힘을 방지하려면 모니터를 부드럽고 깨끗한 표면에 놓도록 하십시오.


■ 참고: 다음 지침은 모니터와 함께 배송된 스탠드에만 적용됩니다. 다른 곳에서 구입한 스탠드를 연결하는 경우 스탠드에 포함된 설치 지침을 따르십시오.

스탠드를 제거하려면:

1. 모니터를 부드러운 천 또는 쿠션 위에 놓습니다.
2. 스탠드 해제 버튼을 길게 누릅니다.
3. 스탠드를 위로 들어올리고 모니터와 분리합니다.



벽 장착(옵션)

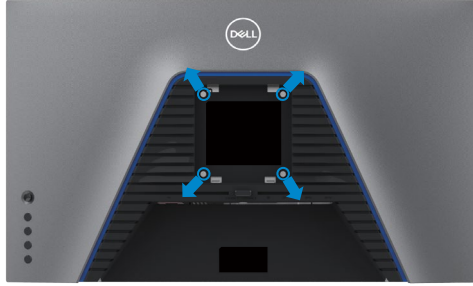

참고: M4 x 10mm 나사를 사용하여 모니터를 벽면 마운팅 키트에 연결하십시오.

VESA 호환 벽면 마운팅 키트와 함께 제공되는 지침을 참조하십시오.

1. 안정적이고 평평한 테이블 위에 부드러운 천 또는 쿠션을 깔고 그 위에 모니터를 놓습니다.
2. 스탠드를 분리합니다.
3. Phillips 십자 드라이버를 사용하여 플라스틱 커버에 고정된 4개 나사를 분리합니다.
4. 벽면 마운팅 키트의 마운팅 브래킷을 모니터에 부착합니다.
5. 벽면 마운팅 키트와 함께 제공되는 지침을 따라 모니터를 벽면에 장착합니다.

참고: 최소 중량/부하 용량이 18 kg(39.7 lb)인 UL, CSA 또는 GS 등재 벽면 마운트 브래킷만 사용하십시오.




HDR 콘텐츠를 보거나 재생하기 위한 요구사항

HDR 콘텐츠를 지원하는 컴퓨터 이용

사용된 그래픽 카드가 HDR을 지원(HDMI 버전 2.0a/DP1.4/USB HDR 호환)하는지 확인하고 HDR 그래픽 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. HDR 지원 플레이어 애플리케이션(예: Cyberlink PowerDVD 17, Microsoft Movies & TV 앱)을 사용해야 합니다.

예를 들어 Dell XPS 8910와 Alienware Aurora R5는 다음 그래픽 카드와 함께 제공됩니다.

HDR 지원 Dell 그래픽 드라이버	데스크톱이나 노트북에서 HDR 재생을 지원하는 최신 그래픽 드라이버를 다운 받으려면 Dell 지원 사이트 www.dell.com/support/monitors 를 참조하십시오.
NVIDIA	HDR 지원 NVIDIA 그래픽 카드에는 GTX1070, GTX1080, P5000, P6000 등이 포함됩니다. HDR을 지원하는 모든 범주의 NVIDIA 그래픽 카드를 확인하려면 NVIDIA 웹사이트 www.nvidia.com 을 참조하십시오. Win10 Redstone 2 OS의 전체 화면 재생 모드(예: 컴퓨터 게임, UltraBluRay 플레이어) HDR을 지원하는 드라이버: 384.76 이상.
AMD	HDR 지원 AMD 그래픽 카드에는 RX480, RX470, RX460, WX7100, WX5100, WX4100 등이 포함됩니다. HDR을 지원하는 모든 범주의 AMD 그래픽 카드를 확인하려면 www.amd.com 을 참조하십시오. www.amd.com 에서 HDR 드라이버 지원 정보를 확인하고 최신 드라이버를 다운로드하십시오.
Intel (통합 그래픽)	HDR 지원 시스템: CannonLake 이상의 적합한 HDR 플레이어: Windows 10 영화 및 TV 앱 HDR 지원 OS: Windows 10 Redstone 3 HDR 지원 드라이버: 최신 HDR 드라이버에 대한 자세한 정보는 downloadcenter.intel.com 을 참조하십시오.


 **참고: OS를 통한 HDR 재생, 예를 들어 데스크톱 내의 창에서 HDR을 재생하려면 PowerDVD17과 같은 적절한 플레이 애플리케이션이 있는 Windows 10 Redstone 2 이상이 필요합니다. 보호된 콘텐츠를 재생하려면 적절한 DRM 소프트웨어 및/또는 Microsoft Playready™와 같은 하드웨어가 필요합니다. HDR 지원 정보는 Microsoft 웹사이트를 참조하십시오.**



모니터 작동하기


모니터의 전원을 켜십시오.

모니터를 켜려면  버튼을 누르십시오.

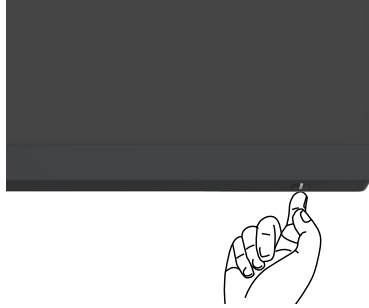

조이스틱 컨트롤 사용하기

모니터 뒷면의 조이스틱 컨트롤을 사용하여 OSD를 조정하십시오.

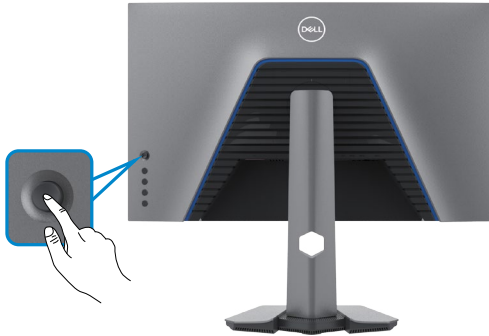

1. 조이스틱 버튼을 눌러 OSD 메인 메뉴를 시작하십시오.
2. 옵션에서 이동하려면 조이스틱을 위/아래/왼쪽/오른쪽으로 움직이십시오.
3. 설정을 확인하고 종료하려면 조이스틱 버튼을 다시 누르십시오.

조이스틱 설명



- OSD 메뉴가 나타나면 버튼을 눌러 선택을 확인하거나 설정을 저장합니다.
- OSD 메뉴가 사라지면 버튼을 눌러 OSD 메인 메뉴를 시작합니다.
메뉴 시스템에 액세스하기를 참조하십시오.






- 양방향(오른쪽과 왼쪽) 탐색용.
- 하위 메뉴에 들어가려면 오른쪽으로 움직이십시오.
- 하위 메뉴를 종료하려면 왼쪽으로 움직이십시오.
- 선택한 메뉴 항목의 매개변수를 늘리거나(오른쪽) 줄입니다(왼쪽).






- 양방향(위 및 아래) 방향 탐색용.
- 메뉴 항목 사이를 이동합니다.
- 선택한 메뉴 항목의 매개변수를 늘리거나(오른쪽) 줄입니다(왼쪽).

후면 패널 제어 버튼 사용하기

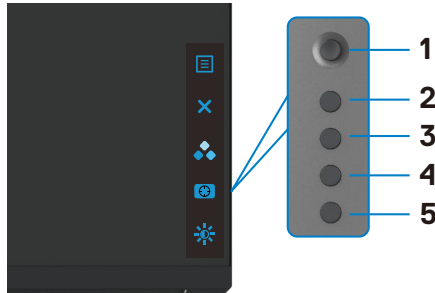모니터 후면의 컨트롤 버튼을 사용하여 디스플레이 설정을 조정합니다. 이러한 버튼을 사용하여 설정을 조정하면 변경하는 대로 OSD에 특성 숫자 값이 표시됩니다.



다음 표에는 후면-패널 버튼에 대한 설명이 나와 있습니다.

후면 패널 버튼	설명
1  Menu (메뉴)	이 Menu (메뉴) 버튼을 사용하여 화면 표시(OSD)를 시작하여 OSD 메뉴를 선택합니다. 메뉴 시스템에 액세스하기 를 참조하십시오.
2  Exit (종료)	이 버튼을 사용하여 메인 메뉴로 돌아가거나 OSD 메인 메뉴를 종료합니다.
3  바로가기 키: Preset Modes (사전 설정 모드)	이 버튼을 사용하여 사전 설정 색상 모드 목록에서 선택합니다.



후면 패널 버튼

설명

4



바로가기 키:
Dark Stabilizer
(다크 스테빌라이저)

Dark Stabilizer (다크 스테빌라이저) 조정
슬라이더에 직접 액세스합니다.


5



바로가기 키:
Brightness/Contrast
(밝기/명암)

Brightness/Contrast (밝기/명암) 조정
슬라이더에 직접 액세스합니다.

이 버튼 중 하나를 누르면 OSD 상태 표시줄이 나타나 일부 OSD 기능의 현재 설정을 알려줍니다.

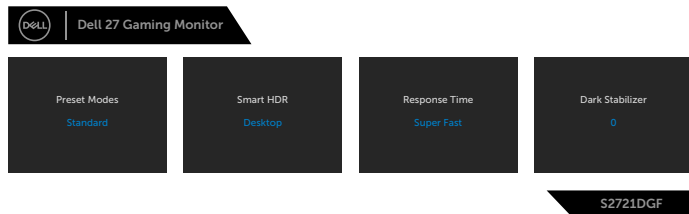

화면 표시(OSD) 메뉴 사용하기


메뉴 시스템에 액세스하기

아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Game (게임)


이 메뉴를 사용하여 게임 플레이의 시각적 환경을 사용자 맞춤으로 설정합니다.

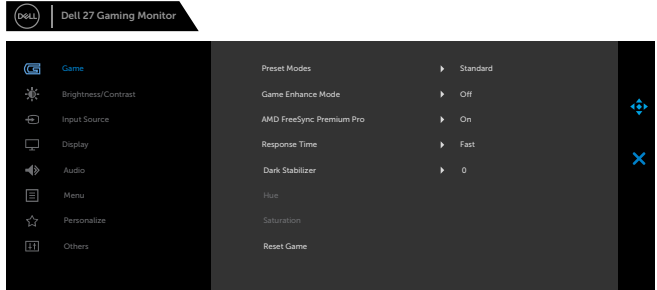

S2721DGF

Preset Modes (사전 설정 모드)

이 버튼을 사용하여 사전 설정 색상 모드 목록에서 선택합니다.

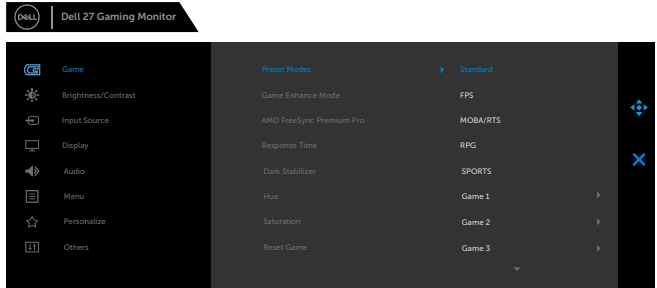

S2721DGF

- **Standard (표준):** 모니터의 기본 색상 설정을 로드합니다. 이는 기본 사전 설정 모드입니다.
- **FPS:** 1인칭 슈터 게임에 적합한 색상 설정을 로드합니다.
- **MOBA/RTS:** MOBA(멀티플레이어 온라인 배틀, Multiplayer Online Battle Arena)와 RTS(실시간 전략, Real-Time Strategy) 게임에 적합한 색상 설정을 로드합니다.
- **RPG:** 롤플레잉 게임에 이상적인 색상 설정을 로드합니다.
- **SPORTS (스포츠):** "스포츠" 게임에 이상적인 색상 설정을 로드합니다.



아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명

- **Game 1/Game 2/Game 3 (게임 1/게임 2/게임 3):** 게임 요구에 맞게 색상 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.
- **ComfortView:** 화면에서 방출되는 청색광 레벨을 줄여 화면을 보는 사용자의 눈을 더욱 편안하게 해줍니다.
경고: 모니터에서 발생하는 청색광에 장기간 노출될 경우 디지털 눈 증압감과 눈의 피로 및 손상을 유발할 수 있습니다. 장시간 모니터를 사용하면 목, 팔, 등, 어깨와 같은 신체 부위에 통증을 유발할 수 있습니다. 자세한 정보는 인체 공학을 참조하십시오.
- **Warm (따뜻함):** 낮은 색온도에서 색상을 나타냅니다. 화면이 빨간색/노란색 색조로 더 따뜻하게 보입니다.
- **Cool (차가움):** 높은 색온도에서 색상을 나타냅니다. 화면이 파란색 색조로 더 차갑게 보입니다.
- **Custom Color (사용자 지정 색상):** 수동으로 색상 설정을 조정할 수 있습니다. 조이스틱을 이동하여 **Gain (게인)**, **Offset (오프셋)**, **Hue (색조)**, **Saturation (채도)** 값을 조정하고 자신의 사전 설정 색상 모드를 만드십시오.

Game Enhance Mode (게임 향상 모드)

게임 향상 모드를 끄기, 타이머, 프레임 속도 또는 디스플레이 정렬로 조정합니다.

- **Off(끄기): Game Enhance Mode (게임 향상 모드)**에서 기능을 비활성화하려면 선택하십시오.
- **Timer (타이머):** 디스플레이 왼쪽 상단 모서리에 타이머를 비활성화 또는 활성화할 수 있습니다. 타이머는 게임이 시작된 후 경과한 시간을 보여줍니다. 남은 시간을 계속 나타나게 하려면 시간 간격 목록에서 옵션을 선택하십시오.
- **Frame Rate (프레임 속도):** 켜기를 선택하면 게임을 할 때 초당 현재 프레임을 표시할 수 있습니다. 속도가 빠를 수록 움직임이 더 부드럽게 보입니다.
- **Display Alignment(디스플레이 정렬):** 기능을 활성화하면 다양한 디스플레이에서 비디오 콘텐츠를 완벽하게 정렬하는 데 도움이 됩니다.

AMD FreeSync Premium Pro

AMD FreeSync Premium Pro를 켜거나 끌 수 있습니다.



아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명

Response Time (응답 시간)	Response Time(응답 시간) 을 Fast, Super Fast, Extreme 중 설정할 수 있습니다.
Dark Stabilizer (다크 스태빌라이저)	이 기능은 어두운 게임 시나리오에서 시야를 개선합니다. 값이 높을 수록(0에서 3사이) 디스플레이 이미지의 어두운 영역이 잘 보입니다.
Hue (색조)	<p>이 기능으로 비디오 이미지의 색상을 녹색이나 보라색으로 전환할 수 있습니다. 이것은 원하는 살색을 조절하는 데 사용됩니다.</p> <p>조이스틱을 사용하여 0~100로 색조를 조정합니다.</p> <p>비디오 이미지의 녹색 음영을 늘리려면 조이스틱을 위로 올리십시오.</p> <p>비디오 이미지의 보라색 음영을 늘리려면 조이스틱을 아래로 내리십시오.</p> <p>참고: Hue (색조) 조정은 FPS, MOBA/RTS, SPORTS (스포츠), 또는 RPG 사전 설정 모드를 선택할 경우에만 사용할 수 있습니다.</p>
Saturation (채도)	<p>이 기능으로 비디오 이미지의 색상 채도를 조정할 수 있습니다.</p> <p>조이스틱을 사용하여 0~100로 채도를 조정합니다.</p> <p>비디오 이미지의 화려한 색을 늘리려면 조이스틱을 위로 올리십시오.</p> <p>비디오 이미지의 단색을 늘리려면 조이스틱을 아래로 내리십시오.</p> <p>참고: 채도 조정은 FPS, MOBA/RTS, SPORTS (스포츠), 또는 RPG 사전 설정 모드를 선택했을 경우에만 사용할 수 있습니다.</p>
Reset Game (게임 초기화)	Game (게임) 메뉴에서 모든 설정을 공장 기본값으로 초기화합니다.




아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Brightness/ Contrast (밝기/명암)

이 메뉴를 사용하여 Brightness/Contrast (밝기/명암) 조정을 활성화합니다.

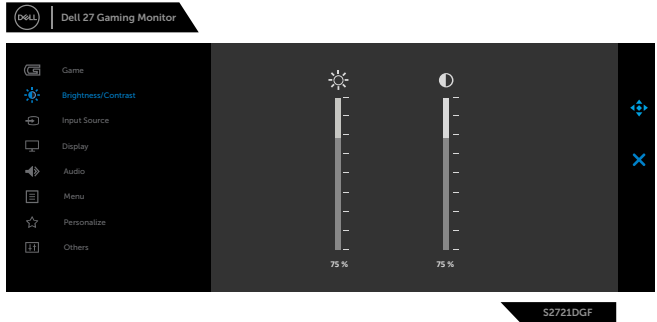

Brightness (밝기)

Brightness(밝기)는 백라이트의 밝기를 조정합니다. (최소 0, 최대 100)

밝기를 높이려면 조이스틱을 위로 올리십시오.

밝기를 낮추려면 조이스틱을 아래로 내리십시오.

Contrast (명암)

먼저 **Brightness (밝기)**를 조정한 후 조정이 추가로 필요할 경우에만 **Contrast (명암)**을 조정합니다.

조이스틱을 위로 올려 명암을 늘리고 아래로 내려 명암을 줄입니다(0~100).

Contrast(명암) 기능은 모니터의 어두운 영역과 밝은 영역 간의 차이를 조정합니다.




아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Input Source (입력 소스)

Input Source (입력 소스) 메뉴를 사용하여 모니터에 연결된 다양한 비디오 입력 간에 선택합니다.

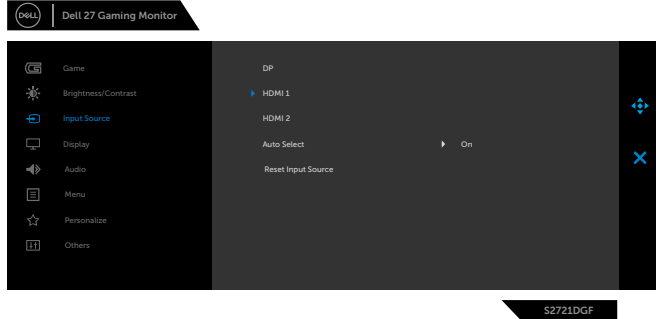

DP

DP (DisplayPort) 커넥터를 사용하는 경우 **DP** 입력을 선택합니다. 조이스틱 버튼을 눌러 선택을 확인합니다.

HDMI 1

HDMI 커넥터를 사용하는 경우 **HDMI 1** 또는 **HDMI 2** 입력을 선택합니다. 조이스틱 버튼을 눌러 선택을 확인합니다.

HDMI 2

Auto Select (자동 선택)

기능을 켜면 사용 가능한 입력 소스를 모니터가 자동으로 스캔할 수 있습니다. 조이스틱 버튼을 눌러 선택을 확인합니다.

Reset Input Source (입력 소스 초기화)

Input Source(입력 소스) 메뉴에서 모든 설정을 공장 기본값으로 초기화합니다.




아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Display (디스플레이)

디스플레이 메뉴를 사용하여 이미지를 조정합니다.

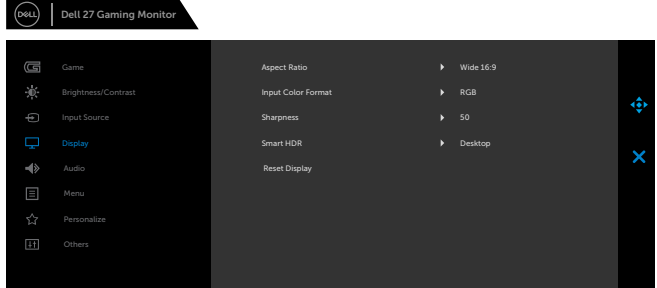

S2721DGF


Aspect Ratio (화면 비율)

이미지 비율을 **Wide 16:9 (와이드 16:9)**, **Auto Resize (자동 크기 조정)**, **4:3**으로 조정합니다.

Input Color Format (입력 색상 형식)

비디오 입력 모드를 다음으로 설정할 수 있습니다.

- **RGB:** 모니터가 DP 또는 HDMI 케이블을 사용하여 컴퓨터(또는 미디어 플레이어)에 연결된 경우 이 옵션을 선택합니다.
- **YPbPr:** 미디어 플레이어가 YPbPr 출력만 지원할 경우 이 옵션을 선택합니다.

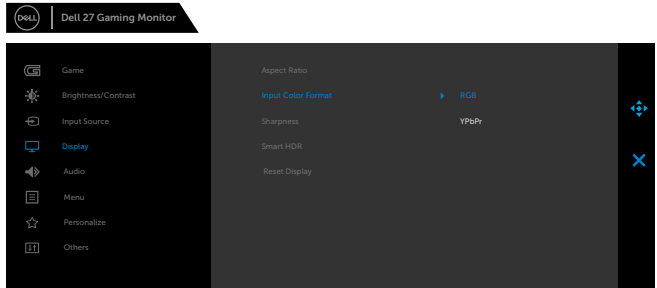

S2721DGF

Sharpness (선명도)

이미지를 더욱 선명하게 또는 부드럽게 합니다. 조이스틱을 위, 아래로 움직여 0~100로 선명도를 조정합니다.



아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명

Smart HDR

조이스틱을 움직여 Smart HDR 기능을 **Desktop (데스크톱)**, **Movie HDR (영화 HDR)**, **Game HDR (게임 HDR)**, **DisplayHDR (디스플레이HDR)** 및 **Off (끄기)**로 전환합니다.

Smart HDR(High Dynamic Range)은 사실적인 시각 효과를 내기 위해 설정을 최적으로 조정하여 디스플레이 출력을 자동으로 향상시킵니다.

- **Desktop (데스크톱):** 이는 기본 모드입니다. 이 모드는 데스크톱 컴퓨터에서 모니터를 일반적인 용도로 사용하는 데 더 적합합니다.
- **Movie HDR (영화 HDR):** HDR 비디오 콘텐츠를 재생하는 동안 이 모드를 사용하여 명암비, 밝기, 색상표를 확장합니다. 비디오 품질과 실제 화질이 일치합니다.
- **Game HDR (게임 HDR):** HDR을 지원하는 게임을 하는 동안 이 모드를 사용하여 대비율, 밝기 및 색상표를 확장합니다. 게임 개발자가 의도한 대로 더욱 실감나는 게임을 경험할 수 있습니다.
- **DisplayHDR (디스플레이HDR):** 디스플레이HDR 표준을 준수하는 콘텐츠에 가장 적합합니다.
- **Off (끄기):** Smart HDR 기능을 비활성화합니다.

참고: HDR 모드에서 가능한 최대 밝기는 400-nits(일반)입니다. HDR 재생 중 실제 값과 지속 시간은 비디오 콘텐츠에 따라 다를 수 있습니다.

Reset Display (디스플레이 초기화)


Display (디스플레이) 메뉴에서 모든 설정을 공장 기본값으로 초기화합니다.



아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Audio (오디오)

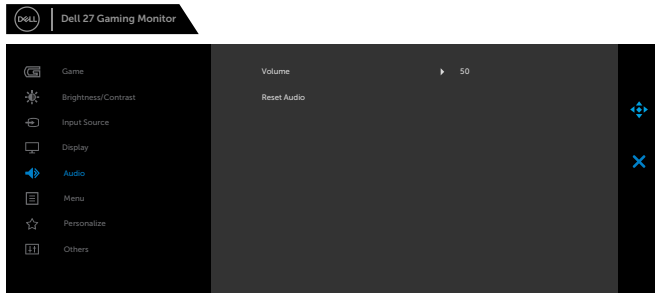

Volume (볼륨)

헤드폰 출력의 볼륨 레벨을 설정할 수 있습니다.
조이스틱을 사용하여 0~100로 볼륨 레벨을 조정합니다.

Reset Audio (오디오 초기화)

Audio (오디오) 메뉴에서 모든 설정을 공장 기본값으로 초기화합니다.




아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Menu (메뉴)

이 옵션을 선택하여 OSD 언어, 메뉴가 화면에 남아 있는 시간 등의 OSD 설정을 조정합니다.

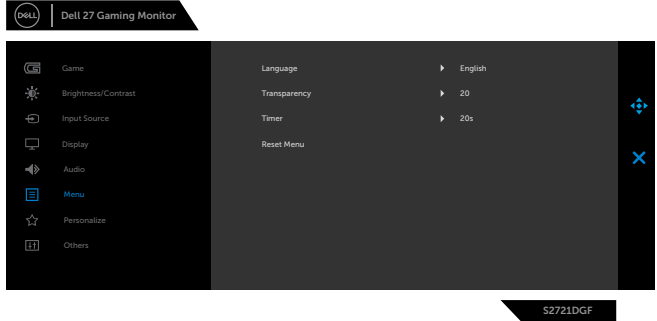

Language (언어)

OSD 디스플레이를 8개 언어 중 하나로 설정합니다.
(영어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 브라질 포르투갈어, 러시아어, 중국어(간체) 또는 일본어).

Transparency (투명도)

조이스틱을 위나 아래로 움직여 메뉴 투명도를 변경하려면 이 옵션을 선택하십시오(최소 0/최대 100).

Timer (타이머)

OSD Hold Time (OSD 유지 시간): 버튼을 누른 후 OSD가 활성화되어 있는 시간 길이를 설정합니다.
조이스틱을 움직여 5~60초 범위에서 슬라이더로 1초씩 증분하며 조정합니다.

Reset Menu (메뉴 초기화)


Reset (초기화) 메뉴에서 모든 설정을 공장 기본값으로 초기화합니다.



아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Personalize (개인화)

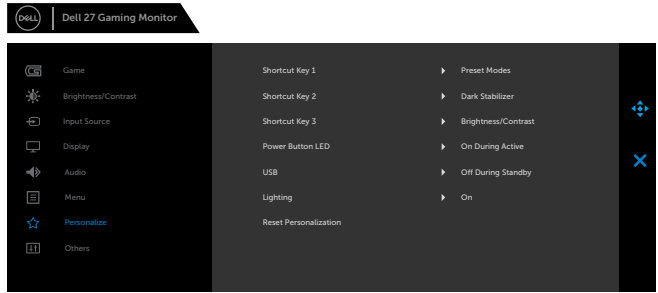

Shortcut key 1 (바로가기 키 1)

바로 가기 키로 설정된 **Preset Modes(사전 설정 모드)**, **Game Enhance Mode(게임 향상 모드)**, **AMD FreeSync Premium Pro**, **Dark Stabilizer(다크 스태빌라이저)**, **Brightness/Contrast(밝기/명암)**, **Input Source(입력 소스)**, **Aspect Ratio(화면 비율)**, **Smart HDR**, **Volume(볼륨)** 중에서 선택하십시오.

Shortcut key 2 (바로가기 키 2)

Shortcut key 3 (바로가기 키 3)

Power Button LED (전원 버튼 LED)

전원 표시등 상태를 절전으로 설정할 수 있습니다.

USB

에너지 절약을 위해 대기 중 USB 켜기 또는 대기 중 USB 끄기를 설정할 수 있습니다.

Lighting (조명)

모니터 후면의 조명을 켜거나 끌 수 있습니다.

Reset Personalization (초기화 개인화)

Personalize(사용자 맞춤) 메뉴에서 모든 설정을 공장 기본값으로 초기화합니다.




아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명



Others (기타)

이 옵션을 선택하여 **DDC/CI, LCD conditioning (LCD 컨디셔닝)** 등 OSD 설정을 조정합니다.

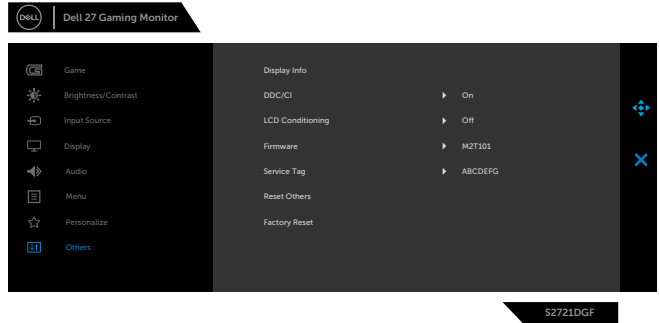


Display Info (정보 표시)

모니터의 현재 설정을 표시합니다.

DDC/CI


DDC/CI (디스플레이 데이터 채널/명령 인터페이스)는 컴퓨터의 소프트웨어로 모니터 매개변수(밝기, 색상 밸런스 등)를 조정할 수 있습니다. **Off (끄기)**를 선택하여 이 기능을 비활성화할 수 있습니다. 최상의 사용자 경험 및 최적의 모니터 성능을 위해서는 이 기능을 활성화하십시오.

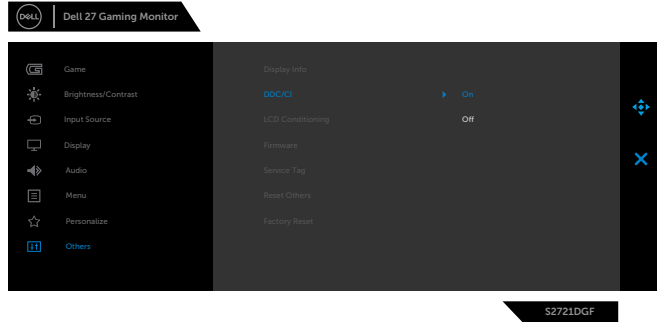

아이콘 메뉴 및 하위 메뉴 설명

LCD Conditioning (LCD 컨디셔닝)

사소한 잔상이 발생하는 경우를 줄이는 데 도움이 됩니다. 잔상의 정도에 따라 프로그램을 실행하는 데 시간이 조금 걸릴 수 있습니다. **On (켜기)**를 선택하여 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

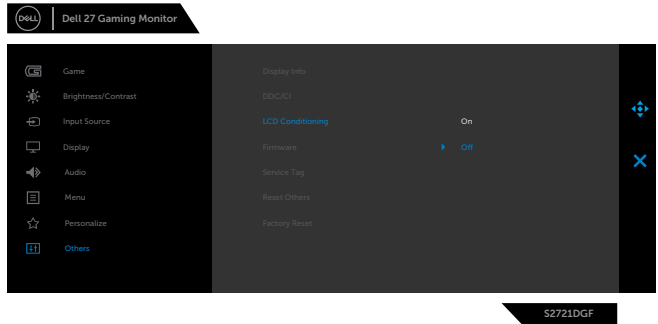

Firmware (펌웨어)

모니터의 펌웨어 버전을 표시합니다.

Service Tag (서비스 태그)

서비스 태그를 표시합니다. 서비스 태그는 고유한 영숫자 식별자로 Dell이 이를 통해 제품 사양을 식별하고 보증 정보에 액세스할 수 있습니다.

참고: 서비스 태그는 커버 뒷면에 있는 라벨에도 인쇄되어 있습니다.

Reset Others (기타 초기화)

Others(기타) 메뉴에서 모든 설정을 공장 기본값으로 초기화합니다.


Factory Reset (공장 기본값으로 초기화하기)

모든 사전 설정 값을 공장 기본 설정으로 복원합니다.




OSD 경고 메시지

모니터가 특정 해상도 모드를 지원하지 않으면 다음 메시지가 표시됩니다.

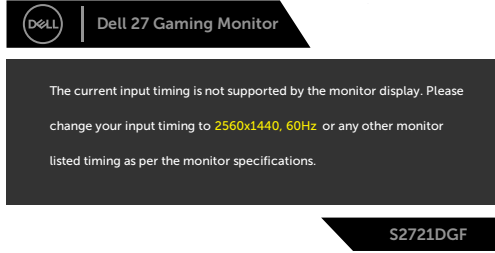


이는 모니터가 컴퓨터에서 수신된 신호를 공기화할 수 없음을 의미합니다. 이 모니터에서 주소 지정 가능한 수평 및 수직 주파수 범위를 확인하려면 **모니터 사양**을 참조하십시오. 권장 모드는 2560 x 1440입니다.

DDC/CI 기능이 비활성화되기 전에 다음 메시지를 확인할 수 있습니다.

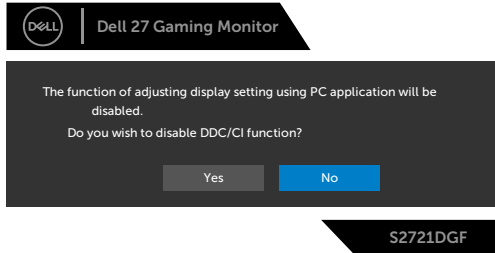

모니터가 Power Save (절전) 모드로 전환되면 다음 메시지가 표시됩니다.

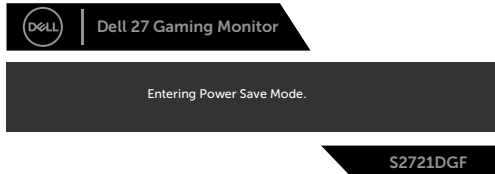

OSD에 액세스하려면 컴퓨터와 모니터를 활성화합니다.




전원 버튼 외에 아무 버튼이나 누르면 선택한 입력에 따라 다음 메시지가 표시됩니다.




S2721DGF

DP, HDMI1 및 HDMI 2 입력이 선택되었는데 해당하는 케이블이 연결되지 않은 경우 아래와 같은 대화 상자가 표시됩니다.

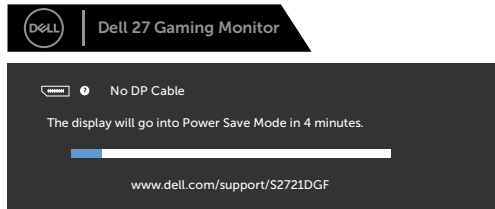


S2721DGF

또는

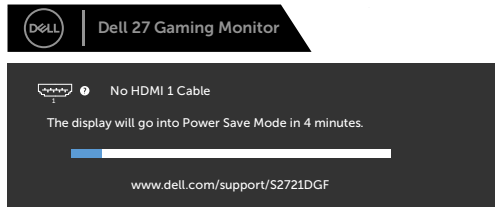

S2721DGF


또는

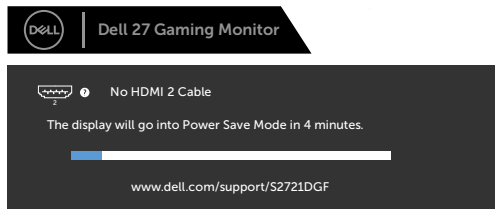

S2721DGF




기타 기능에서 공장 초기화 OSD 항목을 선택할 경우 다음 메시지가 표시됩니다.

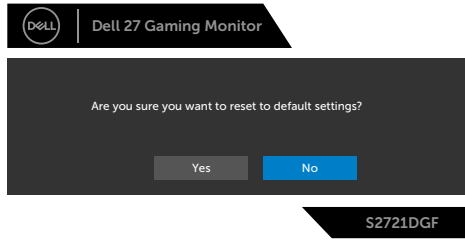

자세한 내용은 [문제 해결](#)을 참조하십시오.


후면 패널 컨트롤 버튼 잠그기

OSD 메뉴 및/또는 전원 버튼에 액세스하는 것을 방지하기 위해 후면 패널 컨트롤 버튼을 잠글 수 있습니다.

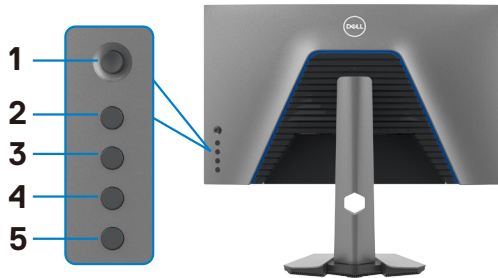

버튼을 잠그려면:

1. **Button 5 (버튼 5)**를 4초 동안 누르면 화면에 메뉴가 표시됩니다.
2. 다음 옵션 중 한 개를 선택합니다.
 - **Menu Buttons (메뉴 버튼):** 전원 버튼을 제외한 모든 OSD 메뉴 버튼을 잠그려면 이 옵션을 선택합니다.
 - **Power Button (전원 버튼):** 전원 버튼만 잠그려면 이 옵션을 선택합니다.
 - **Menu + Power Buttons (메뉴 + 전원 버튼):** 후면 패널 컨트롤의 모든 버튼을 잠그려면 이 옵션을 선택합니다.

버튼 잠금을 해제하려면 화면에 메뉴가 나타날 때까지 **Button 5 (버튼 5)**를 4초 동안 누릅니다. **Unlock icon (아이콘 잠금 해제)** 를 선택하여 버튼 잠금을 해제합니다.



최대 해상도 설정

모니터의 최대 해상도를 설정하려면:

Windows 7, Windows 8 또는 Windows 8.1에서:

1. Windows 8 또는 Windows 8.1에서만 바탕화면 타일을 선택하여 클래식 바탕화면으로 전환합니다. Windows Vista 및 Windows 7의 경우에는 이 단계를 건너뛸니다.
2. 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **Screen Resolution (화면 해상도)**를 클릭합니다.
3. **Screen Resolution (화면 해상도)**의 드롭다운 목록을 클릭하고 **2560 x 1440**을 선택합니다.
4. **OK (확인)**을 클릭합니다.

Windows 10에서:

1. 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **Display Settings(디스플레이 설정)**를 클릭합니다.
2. **Advanced display settings(고급 디스플레이 설정)**를 클릭합니다.
3. **Resolution (해상도)**의 드롭다운 목록을 클릭하고 **2560 x 1440**을 선택합니다.
4. **Apply(적용)**를 클릭합니다.

옵션으로 **2560 x 1440**가 보이지 않는 경우 그래픽 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. 컴퓨터에 따라 다음 절차 중 하나를 완료하십시오.

Dell 데스크톱이나 휴대용 컴퓨터를 사용하는 경우:

- <http://www.dell.com/support>로 이동하고 서비스 태그를 입력한 후 그래픽 카드의 최신 드라이버를 다운로드합니다.

Dell 컴퓨터(노트북이나 데스크톱)가 아닌 컴퓨터를 사용하는 경우:

- 컴퓨터 제조업체의 지원 웹사이트로 이동하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하십시오.
- 그래픽 카드 제조업체의 지원 웹사이트로 이동하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하십시오.



문제 해결


⚠ 경고: 이 섹션의 어떤 절차든 시작하기 전에 **안전 지침**을 따르십시오.

자체 테스트

이 모니터는 모니터가 올바르게 작동하는지 여부를 확인할 수 있는 자체 테스트 기능을 제공합니다. 모니터 및 컴퓨터가 올바르게 연결되었지만 모니터 화면이 계속 어두운 상태일 경우 다음 단계를 수행하여 모니터 자체 테스트를 실행하십시오.


1. 컴퓨터 및 모니터를 모두 끕니다.
2. 비디오 케이블을 컴퓨터 뒷면에서 뽑습니다. 자체 테스트가 올바르게 작동하게 하려면 모든 디지털 및 아날로그 케이블을 컴퓨터 뒷면에서 분리합니다.
3. 모니터를 켭니다.

모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없고 올바르게 작동하고 있을 경우 검정 배경에 대화 상자가 표시됩니다. 자체 테스트 모드에서는 전원 LED가 흰색으로 유지됩니다. 또한 선택한 입력에 따라 아래 대화 상자 중 하나가 화면 전체를 계속해서 스크롤합니다.

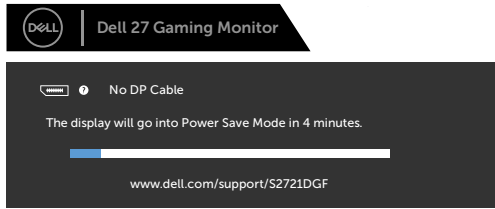

S2721DGF


또는

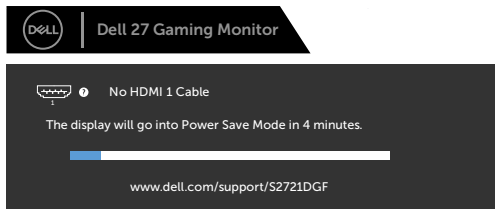

S2721DGF

또는



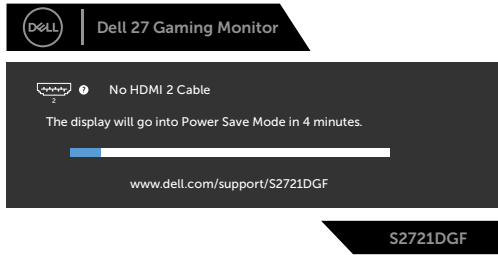


4. 이 상자는 비디오 케이블이 연결되지 않았거나 손상된 경우 정상 시스템 작동 시에도 표시됩니다.
5. 모니터를 끄고 비디오 케이블을 다시 연결하십시오. 그런 다음 컴퓨터 및 모니터를 둘 다 켭니다.

이전 절차를 사용한 후에도 모니터 화면이 빈 상태로 유지될 경우 모니터가 올바르게 작동하고 있기 때문에 비디오 컨트롤러 및 컴퓨터를 확인하십시오.




기본 제공 진단

이 모니터에는 기본 제공 진단이 있습니다. 이를 통해 화면의 비정상적인 작동이 모니터 또는 컴퓨터와 비디오 카드에 문제가 있음을 나타내는지 확인할 수 있습니다.

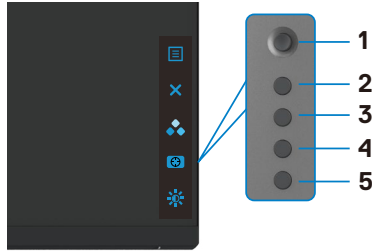

기본 제공 진단을 실행하려면:

1. 화면이 깨끗한지 확인하십시오.(화면 표면에 먼지 입자가 없는지 확인).
2. 버튼 5를 4초 동안 누르면 화면에 메뉴가 표시됩니다.
3. 조이스틱 컨트롤을 사용하여 진단  옵션을 하이라이트 표시하고 조이스틱 버튼을 눌러 진단을 시작합니다. 회색 화면이 표시됩니다.
4. 화면에 결함이나 이상이 없는지 확인합니다.
5. 빨간색 화면이 표시될 때까지 조이스틱을 다시 한 번 움직입니다.
6. 화면에 결함 또는 이상이 없는지 확인합니다.
7. 화면이 녹색, 파란색, 검은색, 흰색으로 표시될 때까지 5, 6 단계를 반복하십시오. 이상이나 결함이 있는지 확인하십시오.

테스트 화면이 나타나면 테스트가 완료된 것입니다. 종료하려면 조이스틱 컨트롤을 다시 움직입니다.

기본 제공 진단 도구 사용 시 화면의 비정상적인 작동이 감지되지 않은 경우 모니터가 올바르게 작동하는 것입니다. 비디오 카드 및 컴퓨터를 확인하십시오.



일반 문제

다음 표에는 발생할 수 있는 일반적인 모니터 문제 및 가능한 해결책에 대한 전반적인 정보가 나와 있습니다.

일반 증상	상태	가능한 해결책
비디오 없음/ 전원 LED 꺼짐	이미지 없음	<ul style="list-style-type: none"> · 모니터와 컴퓨터를 연결하는 비디오 케이블이 올바르게 연결되어 고정되어 있는지 확인하십시오. · 다른 전기 장치를 사용하여 전원 콘센트가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. · 전원 버튼이 완전히 눌러졌는지 확인하십시오. · 입력 소스 메뉴에서 올바른 입력 소스가 선택되었는지 확인하십시오.
비디오 없음/ 전원 LED 켜짐	이미지 없음 또는 밝기 없음	<ul style="list-style-type: none"> · OSD를 통해 밝기 및 명암 컨트롤을 높입니다. · 모니터 자체 테스트 특장점 검사를 수행합니다. · 비디오 케이블 커넥터에서 핀이 구부러졌거나 손상되었는지 확인하십시오. · 기본 제공 진단을 실행하십시오. · 입력 소스 메뉴에서 올바른 입력 소스가 선택되었는지 확인하십시오.
픽셀 누락	LCD 화면에 점이 표시됨	<ul style="list-style-type: none"> · 전원을 껐다가 켜십시오. · 영구적으로 꺼진 픽셀은 LCD 기술에서 발생할 수 있는 자연스러운 결함입니다. · Dell 모니터 품질 및 픽셀 정책에 대한 자세한 내용은 Dell 지원 사이트를 참조하십시오: www.dell.com/pixelguidelines.
픽셀 점착	LCD 화면에 밝은 점이 표시됨	<ul style="list-style-type: none"> · 전원을 껐다가 켜십시오. · 영구적으로 꺼진 픽셀은 LCD 기술에서 발생할 수 있는 자연스러운 결함입니다. · Dell 모니터 품질 및 픽셀 정책에 대한 자세한 내용은 Dell 지원 사이트를 참조하십시오: www.dell.com/pixelguidelines.
밝기 문제	이미지가 너무 흐리거나 밝음	<ul style="list-style-type: none"> · 모니터를 공장 설정으로 초기화합니다. · OSD를 통해 밝기 및 명암 컨트롤을 조정합니다.
안전 관련 문제	연기 또는 불꽃의 징후가 눈에 보임	<ul style="list-style-type: none"> · 아무 문제 해결 절차도 수행하지 마십시오. · 즉시 Dell에 문의하십시오.



일반 증상	상태	가능한 해결책
간헐적으로 발생하는 문제	모니터 오작동 켜짐 또는 꺼짐	<ul style="list-style-type: none"> · 모니터와 컴퓨터를 연결하는 비디오 케이블이 올바르게 연결되어 고정되어 있는지 확인하십시오. · 모니터를 공장 설정으로 초기화합니다. · 모니터 자체 테스트 기능 점검을 수행하여 자체 테스트 모드에서 간헐적인 문제가 발생하는지 확인하십시오.
HDR 문제	데스크톱/ 영화 HDR/ 게임 HDR/ 디스플레이 HDR 사진 설정으로 전환한 후 GFX 솔루션을 HDR 모드로 설정할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 컴퓨터 또는 그래픽 솔루션이 HDR 재생을 위한 최소 요구 사항을 충족하는지 확인하고 그래픽 카드를 지원하는 최신 소프트웨어 드라이버를 설치하십시오. · 패키지와 함께 제공된 HDMI 2.0 케이블을 사용했는지 확인하십시오. · 위의 단계에서 실패할 경우 디스플레이 속성에서 해상도 2560x1440을 선택하여 적절한 HDR 신호를 강제로 실행합니다.
색상 누락	이미지에 색상이 누락됨	<ul style="list-style-type: none"> · 모니터 자체 테스트를 수행합니다. · 모니터와 컴퓨터를 연결하는 비디오 케이블이 올바르게 연결되어 고정되어 있는지 확인하십시오. · 비디오 케이블 커넥터에서 핀이 구부러졌거나 손상되었는지 확인하십시오.
잘못된 색상	이미지 색상이 양호하지 않음	<ul style="list-style-type: none"> · 애플리케이션에 따라 Color (색상)메뉴 OSD에서 Preset Modes (사전 설정 모드)의 설정을 변경하십시오. · Color (색상)메뉴 OSD의 Custom Color (사용자 지정 색상) 아래에서 R/G/B 값을 조정합니다. · Color (색상)메뉴 OSD에서 Input Color Format (입력 색상 형식)을 PC RGB 또는 YPbPr로 변경하십시오. · 기본 제공 진단을 실행하십시오.
모니터에 고정 이미지의 잔상이 장기간 남아 있음	표시된 고정 이미지에 희미한 그림자가 화면에 나타남	<ul style="list-style-type: none"> · 전원 관리 기능을 사용하여 사용하지 않을 때는 항상 모니터를 끄십시오(자세한 내용은 전원 관리 모드 참조). · 또는 동적으로 변경되는 화면 보호기를 사용하십시오.



제품별 문제

문제점	상태	가능한 해결책
화면 이미지가 너무 작음	이미지가 화면 가운데에 있지만 전체 보기 영역을 채우지 않음	<ul style="list-style-type: none"> · Display (디스플레이) 메뉴 OSD에서 Aspect Ratio (화면 비율) 설정을 확인하십시오. · 모니터를 공장 설정으로 초기화합니다.
전면 패널의 버튼으로 모니터를 조정할 수 없음	OSD가 화면에 표시되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> · 모니터를 끄고 모니터 전원 케이블을 뽑았다가 다시 꽂은 후 모니터를 켜십시오.
사용자 컨트롤을 누를 때 입력 신호 없음	이미지 없음, LED 표시등이 흰색임	<ul style="list-style-type: none"> · 신호 소스를 확인하십시오. 마우스를 움직이거나 키보드의 아무 키나 눌러 컴퓨터가 절전 모드에서 벗어나도록 합니다. · 신호 케이블이 올바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오. 필요할 경우 신호 케이블을 다시 연결하십시오. · 컴퓨터 또는 비디오 플레이어를 초기화하십시오.
이미지가 전체 화면으로 채워지지 않음	이미지로 화면의 높이 또는 너비를 다 채울 수 없음	<ul style="list-style-type: none"> · DVD의 다른 비디오 형식(화면 비율) 때문에 모니터가 전체 화면으로 표시될 수 있습니다. · 기본 제공 진단을 실행하십시오.
PC에 DP 연결을 사용할 경우 이미지 없음	검정 화면	<ul style="list-style-type: none"> · DP 표준(DP 1.1a 또는 DP 1.4)으로 그래픽 카드가 인증되었는지 확인하십시오. 최신 그래픽 카드 드라이버를 다운로드하고 설치하십시오. · 일부 DP 1.1a 그래픽 카드는 DP 1.4 모니터를 지원할 수 없습니다. OSD 메뉴로 이동하고 입력 소스 선택 아래에서 DP 선택 키를 8초간 길게 눌러 모니터 설정을 DP 1.4에서 DP 1.1a로 변경하십시오.



범용 직렬 버스(USB)별 문제

특정 증상	상태	가능한 해결책
USB 인터페이스가 작동하지 않습니다.	USB 주변장치가 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 디스플레이가 켜져 있는지 확인합니다. · 업스트림 케이블을 컴퓨터에 다시 연결합니다. · USB 주변장치(다운스트림 커넥터)를 다시 연결합니다. · 모니터를 껐다가 다시 켭니다. · 컴퓨터를 재부팅합니다. · 휴대용 하드 드라이브와 같은 특정 USB 장치는 더 높은 전원이 필요하므로 드라이브를 컴퓨터에 직접 연결합니다.
SuperSpeed USB 3.0 인터페이스가 느립니다.	SuperSpeed USB 3.0 주변장치 작동이 느리거나 전혀 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> · 컴퓨터가 USB 3.0을 지원하는지 확인합니다. · 일부 컴퓨터에는 USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 포트가 있습니다. 올바른 USB 포트를 사용했는지 확인합니다. · 업스트림 케이블을 컴퓨터에 다시 연결합니다. · USB 주변장치(다운스트림 커넥터)를 다시 연결합니다. · 컴퓨터를 재부팅합니다.
USB 3.0 장치가 꽂혀 있을 때 무선 USB 주변장치가 작동을 멈춥니다.	무선 USB 주변장치의 반응이 느리거나 장치 자체와 수신기 사이의 거리가 줄어들 때만 작동합니다.	<ul style="list-style-type: none"> · USB 3.0 주변장치와 무선 USB 수신기 사이의 거리를 늘립니다. · 무선 USB 수신기를 무선 USB 주변장치와 최대한 가까운 곳에 배치합니다. · USB 연장 케이블을 사용하여 무선 USB 수신기를 USB 3.0 포트에서 최대한 멀리 떨어진 곳에 배치합니다.
USB가 작동하지 않습니다.	USB 기능 없음	입력 소스 및 USB 페어링 표를 참조하십시오.




부록

FCC 고지사항(미국만) 및 기타 규정 정보

FCC 고지사항 및 기타 규정 정보는 www.dell.com/regulatory_compliance에 있는 규정 준수 웹사이트를 참조하십시오.

Dell에 문의하기

 **참고:** 활성화된 인터넷 연결이 없을 경우 구매 송장, 패킹 슬립, 영수증 또는 Dell 제품 카탈로그에서 문의처 정보를 확인할 수 있습니다.

Dell에서는 몇 가지 온라인과 전화 기반 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 국가 및 제품마다 제공 여부가 달라지며 일부 서비스는 해당 지역에서 제공되지 않을 수 있습니다.

온라인 모니터 지원 콘텐츠를 받으려면:

www.dell.com/support/monitors를 참조하십시오.

영업, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면:

1. www.dell.com/support로 이동합니다.
2. 페이지 오른쪽 하단에 있는 국가/지역 선택 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인하십시오.
3. 국가 드롭다운 옆에 Contact Us (문의하기)를 클릭합니다.
4. 필요에 따라 적합한 서비스 또는 지원 링크를 선택합니다.
5. 편한 Dell 문의 방법을 선택합니다.



외형 치수

S2721DGF Outline Dimension

Unit : mm(inch)
 Dimension : Nominal
 Drawing : Not to scale

