

INSPIRON™

설치 안내서

DELL™
YOURS IS HERE




INSPIRON™

설치 안내서

규정 모델: P11G 시리즈

정규 유형: P11G001

주, 주의 및 경고

-  주: 주는 컴퓨터의 활용도를 높이는 데 도움이 되는 중요한 정보입니다.
-  주의: 주의는 잠재적인 하드웨어 손상이나 데이터 손실 가능성이 있음을 나타내며 그러한 문제의 예방 방법을 설명합니다.
-  경고: 경고는 잠재적으로 재산상의 피해, 신체적 부상, 또는 사망 등과 같은 결과를 초래 할 수 있음을 뜻합니다.

Dell™ n 시리즈 컴퓨터를 구입한 경우, 이 설명서의 참조는 Microsoft® Windows® 운영 체제에는 사용 불가능합니다.

이 문서의 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2010 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc.의 서면 허가 없이 이 문서의 정보를 무단으로 복제하는 것은 엄격하게 금지됩니다.

본 설명서에 사용된 상표: Dell, DELL 로고, YOURS IS HERE, Inspiron, Solution Station 및 DellConnect는 Dell Inc.의 상표입니다. Intel 및 Pentium은 미국 및 다른 국가에 있는 Intel Corporation의 등록 상표이며, Core는 미국 및 다른 국가에 있는 Intel Corporation의 상표입니다. Microsoft, Windows, Windows Vista 및 Windows Vista 시작 단추 로고는 미국 및/또는 다른 국가에 있는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. AMD 및 ATI Mobility Radeon은 Advanced Micro Devices, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. Blu-ray Disc는 Blu-ray Disc Association의 상표입니다. Bluetooth는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 사용권 계약에 따라 Dell에서 사용됩니다.

본 설명서에서는 특정 회사의 마크나 제품 이름의 사실성을 입증하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.는 자사가 소유하고 있는 것 이외의 타사 소유 상표 및 상표명에 대한 어떠한 소유권도 가지고 있지 않습니다.

2010년 11월

P/N RJGMF

Rev. A04

차례

Inspiron 랩탑 설치하기	5	상태 표시등 및 지시등	28
컴퓨터 설치 전에	5	컴퓨터 베이스 및 키보드 기능	30
AC 어댑터 연결	6	터치패드 동작	32
네트워크 케이블 연결 (선택사양)	7	멀티미디어 컨트롤 키	34
전원 단추 누르기	8	광 드라이브 사용	36
운영 체제 설치	9	디스플레이 기능	38
시스템 복구 매체 생성 (권장사항)	10	배터리 분리 및 교체	40
SIM 카드 설치 (선택사양)	12	소프트웨어 특징	42
무선 활성화 또는 비활성화 (선택사양)	14	Dell DataSafe 온라인 백업	43
무선 디스플레이 설치(선택사양)	16	Dell Dock	44
인터넷(선택사양)	18	문제해결	45
Inspiron 랩탑 사용	22	경고음 코드	45
우측 모습 기능	22	네트워크 문제	46
좌측 모습 기능	24	전원 문제	47
전면 모습 기능	26	메모리 문제	49
후면 모습 기능	27	잠금 및 소프트웨어 문제	49

지원 도구 사용	52	보증서 또는 신용 보증에 따른 수리를 위한 제품 반환.....	72
Dell 지원 센터	52	문의하기 전에	73
My Dell Downloads (내 Dell 다운로드)	53	Dell에 문의하기	75
시스템 메시지	54	추가 정보 및 자원 찾기	76
하드웨어 문제 해결사.....	56	사양	78
Dell Diagnostics	56	부록	86
운영 체제 복원	60	NOM 또는 공식 멕시코 표준 (멕시코만 해당).....	87
시스템 복원.....	61	색인	88
Dell DataSafe 로컬 백업	62		
시스템 복구 매체.....	65		
Dell 출고시 이미지 복원	66		
도움 받기	68		
기술 지원 및 고객 서비스	69		
DellConnect	69		
온라인 서비스	70		
자동 주문 현황 서비스.....	71		
제품 정보.....	71		

Inspiron 랩탑 설치하기

본 항목은 Dell™ Inspiron™ 랩탑 설치에 대한 정보를 제공합니다.

컴퓨터 설치 전에

컴퓨터를 배치하는 동안 전원 접속이 간편하고 통풍이 잘되며, 컴퓨터를 놓을 표면이 평평한지 확인합니다.

랩탑 주변의 공기 흐름을 막으면 과열될 수 있습니다. 컴퓨터 과열을 방지하려면 컴퓨터 뒤쪽에 최소 10.2 cm(4인치) 여유 공간이 있는지 그리고 컴퓨터의 다른 면의 경우 최소 5.1 cm(2인치)의 여유 공간이 있는지 확인하십시오. 컴퓨터를 켜 채 캐비닛이나 서랍 같은 밀폐된 공간에 두면 안됩니다.

⚠ 경고: 공기 환풍구를 막거나 환풍구에 물질을 삽입하거나 먼지가 쌓이지 않도록 하십시오. Dell™ 컴퓨터를 켜 채 닫힌 서류가방과 같이 기류가 낮은 환경에 보관하지 마십시오. 공기를 차단할 경우 컴퓨터가 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.


컴퓨터가 뜨거워지면 컴퓨터는 팬을 작동시킵니다. 정상적인 팬의 소음은 팬이나 컴퓨터 사용에 문제가 있음을 나타내는 것이 아닙니다.

⚠ 주의: 무겁거나 날카로운 물체를 올려놓거나 쌓아올릴 경우 컴퓨터에 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.

AC 어댑터 연결


AC 어댑터를 컴퓨터에 연결한 후, AC 어댑터를 벽면의 콘센트 또는 서지 방지기에 꽂으십시오.

⚠ 경고: AC 어댑터는 전세계 모든 전원 콘센트와 적절하게 작동됩니다. 그러나, 전원 커넥터와 전원 스트립은 국가마다 차이가 있습니다. 부적합한 케이블을 사용하거나 케이블을 전원 스트립이나 전원 콘센트에 부적절하게 연결하면 화재나 컴퓨터에 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.

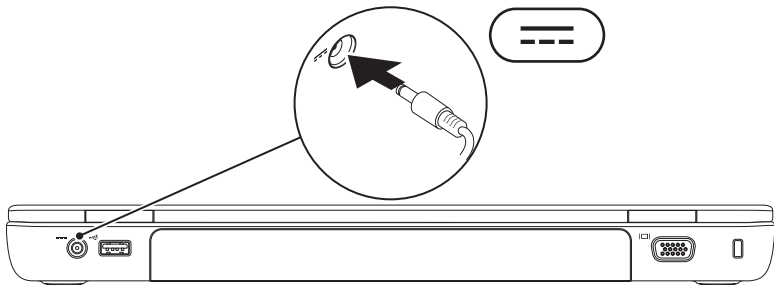


네트워크 케이블 연결 (선택사양)

유선 네트워크 연결을 사용하려면, 네트워크 케이블에 연결하십시오.

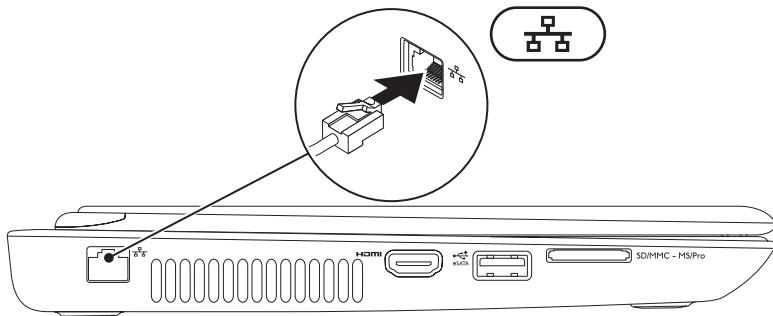

전원 단추 누르기

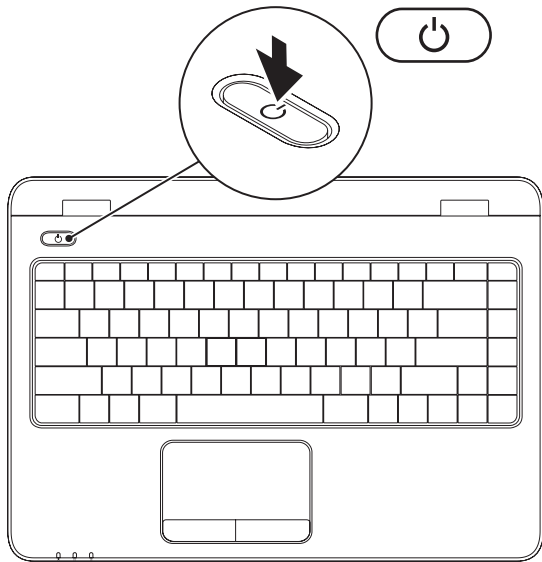


운영 체제 설치

Dell 컴퓨터는 구매시 선택한 운영 체제로 미리 구성되어 있습니다.

Microsoft Windows 설치

Microsoft® Windows®을 처음으로 설치하려면, 화면의 지시사항을 따르십시오. 본 단계는 필수적이며 완료하는데 어느 정도의 시간이 걸립니다. Windows 설정 화면은 라이선스 계약 동의, 환경설정, 및 인터넷 연결 설정을 포함하는 여러가지 절차로 안내합니다.

 **주의: 운영 체제의 설정 과정을 방해하지 마십시오. 이렇게 하면, 컴퓨터 장애를 초래하고 운영 체제를 다시 설치해야 할 수 있습니다.**


 **주: 컴퓨터의 최적의 성능을 위해, support.dell.com에서 컴퓨터에 사용 가능한 최신 BIOS 및 드라이버를 다운로드하고 설치할 것을 권장합니다.**

 **주: 운영 체제 및 기능에 대한 자세한 정보는 support.dell.com/MyNewDell을 참조하십시오.**

Ubuntu 설치

Ubuntu®를 처음 설치하는 경우, 화면의 지시사항을 따르십시오. 해당 운영 체제에 대한 자세한 정보는 Ubuntu 설명서를 참조하십시오.


시스템 복구 매체 생성 (권장사항)

 주: Microsoft Windows를 설치하면서 시스템 복구 매체를 생성할 것을 권장합니다.


시스템 복구 매체를 사용하면 (운영 체제 디스크를 사용하지 않고) 데이터 파일을 보존하면서, 컴퓨터를 구입하였을 때의 운영 상태로 컴퓨터를 복원할 수 있습니다. 하드웨어, 소프트웨어, 드라이버 또는 기타 시스템 설정에 대한 변경으로 컴퓨터가 부적절한 운영 상태가 된 경우, 시스템 복구 매체를 사용할 수 있습니다.


시스템 복구 매체를 생성하려면 아래의 절차를 따라 수행해야 합니다:

- Dell DataSafe 로컬 백업
- 최소 메모리가 8 GB인 USB 키 또는 DVD-R/DVD+R/Blu-ray Disc™

 주: Dell DataSafe 로컬 백업은 다시 쓰기가 가능한 디스크를 지원하지 않습니다.

시스템 복구 매체를 생성하려면:

1. AC 어댑터가 연결되어 있는지 확인합니다 (6페이지의 “AC 어댑터 연결” 참조).
2. 컴퓨터에 디스크를 넣거나 USB 키를 꽂습니다.
3. 시작  → 프로그램 → Dell DataSafe 로컬 백업을 클릭합니다.
4. 복구 매체 생성을 클릭합니다.
5. 화면의 지시사항을 따르십시오.

 주: 시스템 복구 매체 사용에 관한 내용은 65페이지의 “시스템 복구 매체”를 참조하십시오.

SIM 카드 설치 (선택사항)

△ 주의: 모바일 광대역(Mobile Broadband) 카드가 장착된 컴퓨터를 구매하지 않은 경우, SIM 카드 슬롯에 SIM 카드를 삽입하지 마십시오. 이렇게 하면, 컴퓨터 장애를 초래하게 되고 서비스 기술자가 컴퓨터를 수리해야 할 필요가 있게 됩니다. 구매 송장을 확인하여 모바일 광대역 카드를 구매했는지 확인하십시오.

✎ 주: 인터넷에 액세스하기 위해 EVDO 카드를 사용하고 있는 경우, SIM을 설치할 필요가 없습니다.


컴퓨터에 가입자 식별 모듈(SIM) 카드를 설치하면 인터넷에 연결이 가능합니다. 인터넷에 액세스하려면, 휴대폰 서비스 제공자의 네트워크 내에 있어야 합니다.

SIM 카드를 설치하려면:


1. 컴퓨터를 끕니다.
2. 배터리를 분리합니다 (40페이지의 “배터리 분리 및 교체” 참조).
3. 배터리 베이에서, SIM 카드를 SIM 카드 슬롯에 밀어 넣으십시오.
4. 배터리를 교체합니다 (40페이지의 “배터리 분리 및 교체” 참조).
5. 컴퓨터를 켭니다.

SIM 카드를 제거하려면, SIM 카드를 눌러서 꺼내십시오.

- 1 배터리 베이
- 2 SIM 카드 슬롯
- 3 SIM 카드

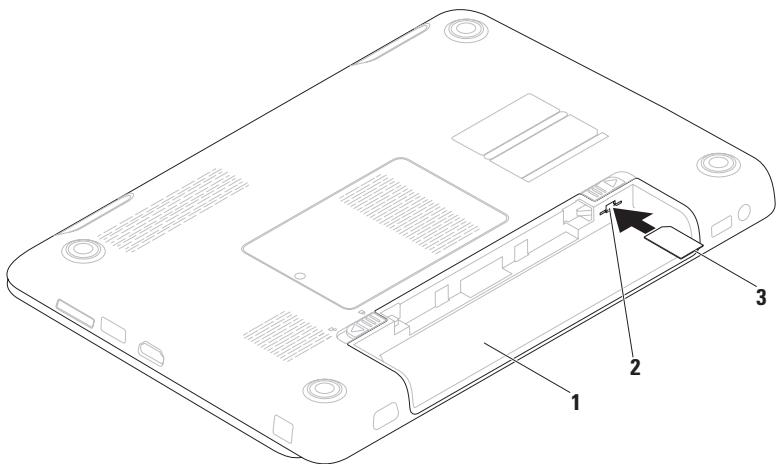


무선 활성화 또는 비활성화 (선택사양)

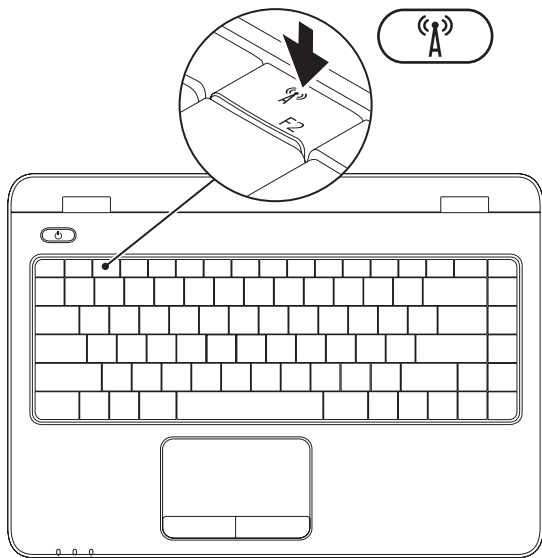

- 주:** 무선 기능은 구입시 WLAN 카드를 주문한 경우에만 컴퓨터에서 사용 가능합니다. 컴퓨터에서 지원되는 메모리 종류에 관한 자세한 내용은 78페이지의 “사양” 을 참조하십시오.

무선을 활성화하려면:

1. 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하십시오.
2. 키보드에 있는 무선 키를 누릅니다.  선택 내용을 확인하라는 메시지가 화면에 표시됩니다.

무선이 활성상태인 경우



무선이 비활성상태인 경우




무선을 비활성화하려면:


키보드에 있는 무선 키를  다시 눌러 모든 무선 라디오를 끕니다.


- 주:** 무선 키를 사용하면 예를 들어 비행기에 탑승한 상태에서 모든 무선 라디오를 비활성화하도록 요청받은 경우와 같이, 무선 라디오를 신속하게 끌 수 있습니다.

무선 디스플레이 설치 (선택사양)



 주: 무선 디스플레이 기능은 모든 컴퓨터에서 지원되지 않을 수 있습니다. 무선 디스플레이 설치에 대한 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항에 관한 정보는 www.intel.com을 참조하십시오.

Intel 무선 디스플레이 기능을 사용하면 케이블을 사용하지 않고 TV에 대한 컴퓨터 디스플레이를 공유할 수 있습니다. 무선 디스플레이를 설치하기 전에 무선 디스플레이 어댑터를 TV에 연결해야 합니다.


 주: 무선 디스플레이 어댑터는 컴퓨터와 함께 제공되지 않으므로 개별적으로 구입해야 합니다.

컴퓨터가 무선 디스플레이 기능을 지원하는 경우, Intel 무선 디스플레이 아이콘  을 Windows 바탕화면에서 확인할 수 있습니다.

무선 디스플레이를 설치하려면:


1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 무선을 활성화하려면 키보드에 있는 기능키 행에서  키와 함께 <Fn>를 누르십시오.
3. 무선 디스플레이 어댑터를 TV에 연결합니다.
4. TV의 전원을 켭니다.
5. 예를 들어, HDMI1, HDMI2 또는 S-Video와 같이 TV에 대한 적절한 비디오 소스를 선택합니다.
6. 바탕화면에 있는 무선 디스플레이 아이콘  을 클릭합니다.
Intel 무선 디스플레이 창이 나타납니다.
7. 사용 가능한 디스플레이 검색을 선택합니다.
8. 감지된 무선 디스플레이 리스트에서 무선 디스플레이 어댑터를 선택합니다.
9. TV에 표시된 보안 코드를 입력합니다.


무선 디스플레이를 활성화하려면:

1. 바탕화면에 있는 Intel 무선 디스플레이 아이콘  을 클릭합니다.

Intel 무선 디스플레이 창이 나타납니다.

2. **기존 어댑터에 연결**을 선택합니다.

 **주:** support.dell.com에서 “Intel 무선 디스플레이 연결 관리자”에 대한 최신 드라이버를 다운로드하고 설치할 수 있습니다.

 **주:** 무선 디스플레이에 관한 자세한 정보는 무선 디스플레이 어댑터의 설명서를 참조하십시오.

인터넷(선택사양)

에 연결합니다. 인터넷에 연결하려면 외부 모뎀 또는 네트워크 연결 및 인터넷 서비스 공급자 (ISP)가 필요합니다.


외부 USB 모뎀이나 WLAN 어댑터가 기존의 주문 내역에 포함되어 있지 않은 경우, Dell 웹사이트인 www.dell.com에서 구입이 가능합니다.

유선 연결 설치

- 전화 접속 연결을 사용할 경우, 인터넷 연결을 설정하기 전에 전화 회선을 선택사양인 외부 USB 모뎀 및 벽면 전화 커넥터에 연결합니다.
- DSL이나 케이블/위성 모뎀 연결을 사용하는 경우, 해당 ISP 또는 휴대전화 서비스에 연락하여 설치 지시사항을 확인하십시오.

유선 인터넷 연결 설치를 완료하려면, 20페이지의 “인터넷 연결 설치”의 지시사항을 따르십시오.


무선 연결 설치

 **주:** 무선 라우터를 설정하려면, 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.


무선 인터넷 연결을 사용하기 전에 사용자의 무선 라우터에 연결해야 합니다.

무선 라우터에 대한 연결을 설치하려면:

Windows Vista®

1. 컴퓨터에 무선이 활성화되어있는지 확인하십시오 (14페이지에 있는 “무선 활성화 또는 비활성” 을 참조하십시오).
2. 열려있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 열려있는 모든 프로그램을 종료하십시오.
3. 시작  → **연결**을 클릭하십시오.
4. 화면의 지시사항에 따라 설치를 완료하십시오.

Windows® 7

1. 컴퓨터에 무선이 활성화되어있는지 확인하십시오 (14페이지에 있는 “무선 활성화 또는 비활성” 을 참조하십시오).
2. 열려있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 열려있는 모든 프로그램을 종료하십시오.
3. 시작  → **제어판**을 클릭합니다.
4. 검색 상자에, network를 입력한 다음, **네트워크 및 공유 센터** → **네트워크에 연결**을 클릭합니다.
5. 화면의 지시사항에 따라 설치를 완료하십시오.

인터넷 연결 설정

인터넷 서비스 공급자 (ISPs)와 ISP 제공 방식은 국가마다 차이가 있습니다.


해당 국가에서 이용 가능한 ISP 제공 방식은 인터넷 서비스 공급자 (ISP)에게 문의하십시오.


현재 인터넷에 연결할 수 없으나 과거에 연결이 성공적으로 완료된 경우, ISP의 서비스가 정지된 상태일 수 있습니다. 해당 ISP에 문의하여 서비스 상태를 확인하거나 나중에 연결을 다시 시도하십시오.

ISP 정보를 사용할 준비가 완료되었습니다. ISP 정보를 확보하지 못한 경우, **인터넷에 연결** 마법사를 사용하면 ISP 정보를 획득할 수 있습니다.

인터넷 연결을 설정하려면:



Windows Vista

1. 열려있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 열려있는 모든 프로그램을 종료하십시오.
2. 시작  → 제어판을 클릭합니다.
3. 검색 상자에, network (네트워크)를 입력한 다음, **네트워크 및 공유 센터** → **연결** 또는 **네트워크 설치** → **인터넷에 연결**을 클릭합니다.
인터넷에 연결 창이 나타납니다.

 **주:** 선택할 연결 유형을 알지 못하는 경우, **선택 방법**을 클릭하거나 ISP에 문의하십시오.

4. 화면의 지시사항을 따르고 ISP에서 제공하는 설치 정보를 사용하여 설치를 완료하십시오.


Windows 7

1. 열려있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 열려있는 모든 프로그램을 종료하십시오.
 2. 시작  → 제어판을 클릭합니다.
 3. 검색 상자에, network (네트워크)를 입력한 다음, **네트워크 및 공유 센터** → **새 연결 또는 네트워크 설치** → **인터넷에 연결**을 클릭합니다.
인터넷에 연결 창이 나타납니다.
-  주: 선택할 연결 유형을 알지 못하는 경우, **선택 방법**을 클릭하거나 ISP에 문의하십시오.
4. 화면의 지시사항을 따르고 ISP에서 제공하는 설치 정보를 사용하여 설치를 완료하십시오.

Inspiron 랩탑 사용

본 항목은 Inspiron™ 랩탑에서 사용 가능한 기능들에 대한 정보를 제공합니다.


우측 모습 기능

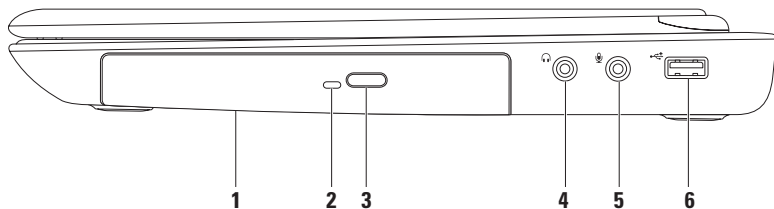



-
- 1 광 드라이브** — CDs, DVDs, Blu-ray 디스크를 재생하거나 기록합니다.
자세한 내용은 36페이지의 “광 드라이브 사용” 을 참조하십시오.

 - 2 광 드라이브 표시등** — 광 드라이브 꺼내기 단추를 누른 경우 또는 디스크를 넣은 후 디스크의 내용을 읽는 동안 깜박거립니다.


 - 3 광 드라이브 꺼내기 단추** — 단추를 누르면 광 드라이브가 열립니다.


 - 4  오디오 출력/헤드폰 커넥터** — 헤드폰 한 쌍을 연결하거나 오디오를 파워내장형 스피커나 사운드 시스템에 연결합니다.


 - 5  오디오 입력/마이크로폰 커넥터** — 오디오 프로그램과 함께 사용할 수 있도록 마이크로폰이나 입력 신호에 연결합니다.


 - 6  USB 2.0 커넥터** — 마우스, 키보드, 프린터, 외장형 드라이브 또는 MP3 플레이어와 같은 USB 장치로 연결합니다.
-


좌측 모습 기능

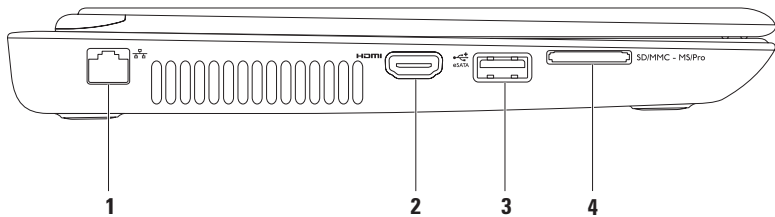


-
-  **네트워크 커넥터** — 유선 네트워크를 사용중인 경우, 컴퓨터를 네트워크나 광대역 장치에 연결합니다.




 -  **HDMI 커넥터** — 5.1 오디오 및 비디오 신호를 TV에 연결합니다.
주: 모니터와 함께 사용할 경우 비디오 신호만을 읽습니다.

 -  **eSATA/USB 콤보 커넥터** — eSATA 호환가능한 기억장치 (예를 들면, 외장형 하드 드라이브 또는 광 드라이브) 또는 USB 장치 (예를 들어, 마우스, 키보드, 프린터, 외장형 드라이브 또는 MP3 플레이어)로 연결합니다.


 -  **7-in-1 매체 카드 리더** — 메모리 카드에 저장된 디지털 사진, 음악, 비디오, 문서를 신속하고 간편하게 보고 공유할 수 있는 방법을 제공합니다.
주: 컴퓨터는 플라스틱 보호물이 매체 카드 슬롯에 설치되어 제공됩니다. 이러한 보호물은 사용되지 않는 슬롯을 먼지 및 다른 물질들로부터 보호합니다. 매체 카드가 슬롯에 설치되어 있지 않은 경우 나중에 사용할 수 있도록 보호물을 보관하십시오. 다른 컴퓨터의 보호물은 사용자의 컴퓨터에 적합하지 않을 수 있습니다.
-

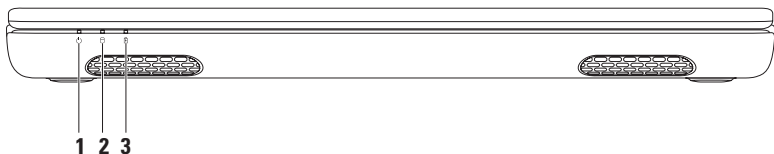


전면 모습 기능



-
- 1  **전원 표시등** — 전원 상태를 나타냅니다. 전원 표시등 상태에 관한 자세한 정보는 28페이지의 “상태 표시등 및 지시등” 을 참조하십시오.
-
- 2  **하드 드라이브 작동 표시등** — 컴퓨터가 데이터에 대한 읽기 또는 쓰기 작업을 수행할 경우 점등됩니다. 깜빡이는 표시등은 하드 드라이브가 작동 상태임을 나타냅니다.
- △ **주의: 데이터 유실을 예방하려면, 하드 드라이브 작동 표시등이 깜빡일 때 절대 컴퓨터를 끄지 마십시오.**
-
- 3  **배터리 상태 표시등** — 배터리 충전 상태를 나타냅니다. 배터리상태 표시등에 관한 자세한 정보는 28페이지의 “상태 표시등 및 지시등” 을 참조하십시오.
- 주: AC 어댑터로 컴퓨터에 전원을 넣으면 배터리가 충전됩니다.**
-

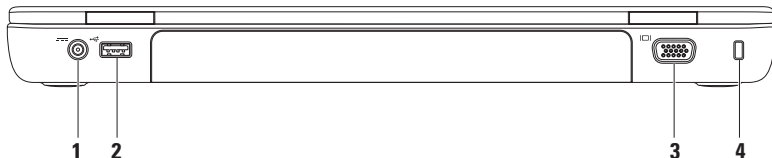후면 모뎀 기능




-
- 1  **AC 어댑터 커넥터** — AC 어댑터를 연결해 컴퓨터에 전원을 공급하고 배터리를 충전합니다.
-
- 2  **USB 2.0 커넥터** — 마우스, 키보드, 프린터, 외장형 드라이브 또는 MP3 플레이어와 같은 USB 장치로 연결합니다.
-
- 3  **VGA 커넥터** — 모니터나 프로젝터에 연결합니다.
-
- 4 **보안 케이블 슬롯** — 컴퓨터에 시중에서 판매하는 보안 케이블을 장착하는데 사용됩니다.
- 주: 보안 케이블을 구입하기 전에 컴퓨터의 보안 케이블 슬롯에 맞는지 확인하십시오.
-

상태 표시등 및 지시등


배터리 상태 표시등

	표시등 상황	컴퓨터 상태	배터리 충전 단계
AC 어댑터	짙은 흰색	켜짐/대기/꺼짐/최대 절전	<=98%
	꺼짐	켜짐/대기/꺼짐/최대 절전	>98%
배터리	짙은 호박색	켜짐/대기	<=10%
	꺼짐	켜짐/대기/꺼짐/최대	>10%
		절전/꺼짐/최대절전	<=10%


 주: AC 어댑터로 컴퓨터에 전원을 넣으면 배터리가 충전됩니다.



전원 단추 표시등/전원 표시등

표시등 상황	컴퓨터 상태
짙은 흰색	켜짐
깜박거리는 흰색	대기
꺼짐	꺼짐/최대 절전

 주: 전원 문제에 관한 정보는 47페이지의 “전원 문제” 를 참조하십시오.

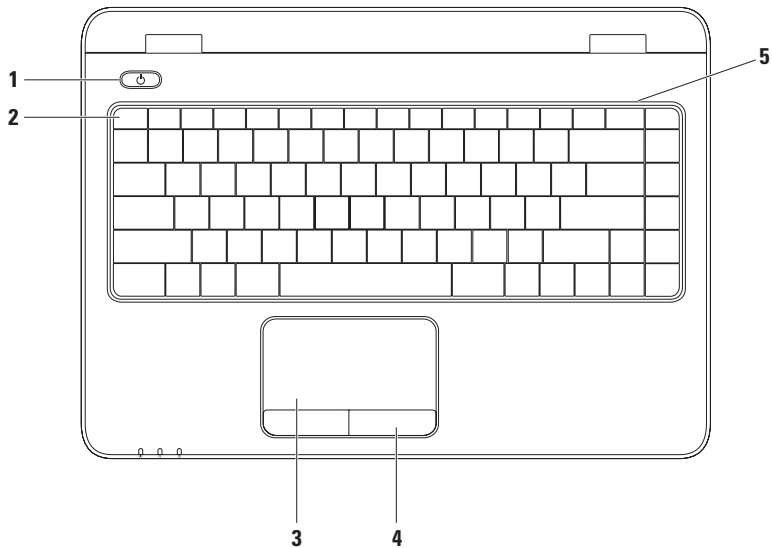컴퓨터 베이스 및 키보드 기능




-
- 1**  **전원 단추 및 표시등** — 누르면 컴퓨터가 켜지거나 꺼집니다. 단추의 표시등은 전원 상태를 나타냅니다. 전원 단추 표시등에 관한 자세한 내용은 28페이지의 백줄 “표시등 및 지시등” 을 참조하십시오.
-
- 2** **기능키 행** — 이러한 기능키 행에는 무선 활성화 또는 비활성화 키, 밝기 증가 및 감소 키, 멀티미디어 키, 터치패드 활성화 또는 비활성화 키가 위치합니다. 멀티미디어 키에 관한 자세한 내용은 34페이지의 “멀티미디어 컨트롤 키” 를 참조하십시오.
-
- 3** **터치패드** — 터치패드 표면을 두드려서 커서를 이동하고, 선택한 항목을 드래그하거나 이동하고, 우측 단추를 클릭하거나 좌측 단추를 클릭하는 등의 마우스 기능을 제공합니다. 터치패드는 스크롤, 플릭(Flick), 줌, 회전 동작을 지원합니다. 터치패드 설정을 변경하려면, 바탕 화면의 알림 영역에 있는 **Dell 터치패드** 아이콘을 더블 클릭합니다. 자세한 내용은 32페이지의 “터치패드 동작” 을 참조하십시오.
주: 터치패드를 활성화 또는 비활성화하려면,  키보드에 있는 기능키 행에서 해당 키를 누르십시오.
-
- 4** **터치패드 단추 (2개)** — 마우스에서와 같은 좌측 클릭 및 우측 클릭 기능을 제공합니다.
-
- 5** **아날로그 마이크로폰** — 화상 회의 및 음성 레코딩에 대해 우수한 음질을 제공합니다.
-

터치패드 동작

스크롤

항목을 스크롤합니다. 스크롤 기능은 다음과 같습니다:


자동 수직 스크롤 — 활성 창에서 위로 또는 아래로 스크롤 할 수 있습니다.

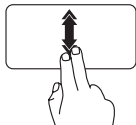

자동 수직 스크롤 기능을 활성화하려면 손가락 2개를 빠르게 위로 또는 아래로 이동하십시오.

자동 스크롤 기능을 중지하려면 터치패드를 두드리십시오.

자동 수평 스크롤 — 활성 창에서 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다.

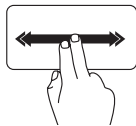


자동 수평 스크롤 기능을 활성화하려면 손가락 2개를 빠른 속도로 왼쪽으로 또는 오른쪽으로 이동하십시오.

자동 스크롤 기능을 중지하려면 터치패드를 두드리십시오.

플릭

플릭 방향에 따라 콘텐츠를 전방으로 또는 후방으로 전환할 수 있습니다.

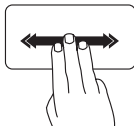


활성 창에서 콘텐츠를 전환하려면 손가락 3개를 원하는 방향으로 빠르게 이동하십시오.

줌

화면 콘텐츠의 비율을 증가시키거나 감소시킬 수 있습니다. 줌 기능은 다음과 같습니다:


핀치 — 손가락 2개를 터치패드에서 벌리거나 가까이 붙여서 이미지를 확대하거나 축소할 수 있습니다.

확대하려면:

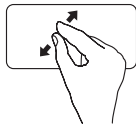

활성창의 보기를 확대하려면 손가락 2개를 벌리듯이 이동합니다.

축소하려면:

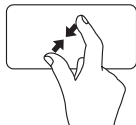


활성창의 보기를 감소하려면 손가락 2개를 오므리듯이 가까이 이동합니다.

회전

화면에 있는 활성 콘텐츠를 회전할 수 있습니다. 회전 기능은 다음과 같습니다:

트위스트 — 손가락 1개를 터치패드 위에 고정된 상태에서 다른 손가락을 이동하면서 손가락 2개를 사용하여 활성 콘텐츠를 90° 회전할 수 있습니다.

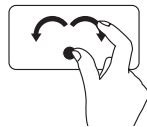

엄지손가락을 적절하게 고정시킨 상태에서, 선택한 항목을 시계방향으로 또는 시계반대방향으로 90°회전하려면 검지 손가락을 아치형 방향으로 오른쪽 또는 왼쪽으로 이동하십시오.

멀티미디어 컨트롤 키

멀티미디어 컨트롤 키는 키보드의 기능키 행에 있습니다. 멀티미디어 제어장치를 사용하려면, 필요한 키를 누르십시오. **시스템 설치 (BIOS) 유틸리티** 또는 **Windows 이동 센터**를 사용하여 키보드에 멀티미디어 컨트롤 키를 구성할 수 있습니다.

시스템 설치 (BIOS) 유틸리티

Function Key Behavior(기능키 상태)에 액세스하려면:

1. **시스템 설치 (BIOS) 유틸리티**를 시작하려면 POST (전원 공급시 자가 진단)중 <F2>를 누르십시오.
2. **Function Key Behavior** (기능키 상태)에서, **Multimedia Key First** (멀티미디어 키 우선) 또는 **Function Key First** (기능키 우선)을 선택합니다.

Multimedia Key First (멀티미디어 키 우선) — 이는 기본 옵션입니다. 관련된 작업을 수행하려면 아무 멀티미디어 키를 누르십시오. 기능키의 경우, <Fn> + 필요한 기능키를 누르십시오.


Function Key First (기능키 우선) — 관련된 작업을 수행하려면 아무 기능키를 누르십시오. 멀티미디어 키의 경우, <Fn> + 필요한 멀티미디어 키를 누르십시오.

주: **Multimedia Key First** (멀티미디어 키 우선) 옵션은 운영 체제에서만 활성화됩니다.

Windows 이동 센터


1. Windows 이동 센터를 시작하려면 <Ⓜ><X> 키를 누르십시오.
2. **기능키 행**에서, **기능키** 또는 **멀티미디어 키**를 선택합니다.




 사운드 조용히

 볼륨 레벨 감소

 볼륨 레벨 증가

 이전 트랙이나 장 재생

 재생 또는 일시 정지

 다음 트랙이나 장 재생


광 드라이브 사용

- △ 주의: 광 드라이브 트레이를 열거나 닫을 때 광 드라이브 트레이를 누르지 마십시오. 드라이브를 사용하지 않을 때에는 광 드라이브 트레이를 닫은 상태로 유지하십시오.
- △ 주의: 디스크를 재생하거나 기록하는 동안 컴퓨터를 이동하지 마십시오.

이 광 드라이브는 CDs, DVDs 및 Blu-ray 디스크를 재생하거나 기록합니다. 디스크를 광 드라이브 트레이에 넣을 때에는 인쇄면 또는 문구가 새겨진 면이 위로 향하도록 하십시오.

광 드라이브에 디스크를 넣으려면:

1. 광 드라이브에 있는 꺼내기 단추를 누르십시오.
2. 광 드라이브 트레이를 배출시키십시오.
3. 광 드라이브 트레이의 중앙에 레이블이 위로 향하도록 하여 디스크를 놓고 회전판에 디스크가 짝맞추고 맞물리게 하십시오.
4. 광 드라이브 트레이를 드라이브에 밀어 넣으십시오.

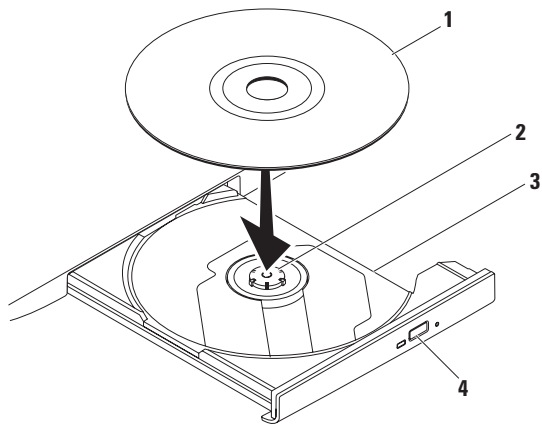


1 디스크

2 회전판

3 광 드라이브 트레이




4 꺼내기 단추

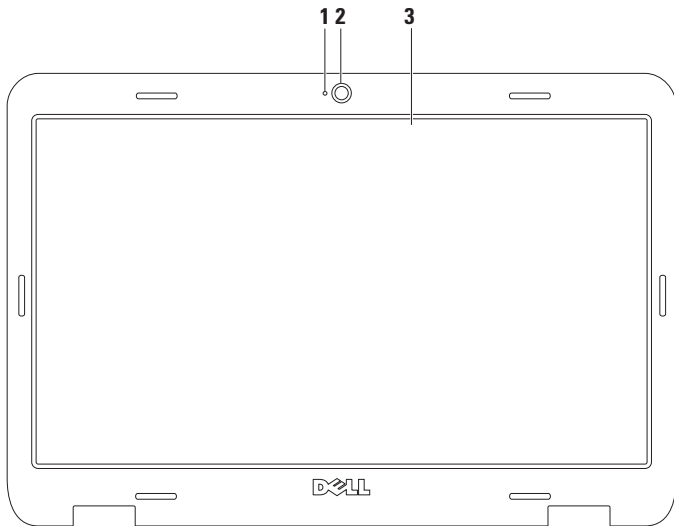디스플레이 기능



-
- 1 카메라 작동 표시등** — 카메라를 켜고 끌 때 표시됩니다. 짙은 흰색 표시등이 카메라 작동 상태를 나타냅니다.
 - 2 카메라** — 비디오 캡처, 회의, 채팅을 위한 내장형 카메라
 - 3 디스플레이** — 디스플레이는 컴퓨터를 구입할 때 선택한 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 디스플레이에 관한 자세한 정보는 하드 드라이브 또는 support.dell.com/manuals에 있는 *Dell* 기술 설명서를 참조하십시오.
-

배터리 분리 및 교체

-  경고: 이 항목의 절차를 시작하기 전에, 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽으십시오.
-  경고: 부적합한 배터리를 사용하면 화재나 파열될 위험이 높습니다. 이 컴퓨터는 Dell 에서 구입한 배터리만을 사용해야 합니다. 다른 컴퓨터의 배터리를 사용하지 마십시오.
-  경고: 배터리를 분리하기 전에 컴퓨터를 종료하고 외부 케이블 (AC 어댑터 포함)을 분리합니다.

배터리를 분리하려면:

1. 컴퓨터의 전원을 끄고 컴퓨터를 뒤집으십시오.
2. 배터리 잠금 래치가 딸깍 소리가 나면서 제자리에 들어갈 때까지 밀어넣으십시오.
3. 배터리 분리 래치를 잠금 해제 위치까지 밀어넣으십시오.
4. 배터리 베이에서 배터리를 밀어내면서 들어 올려 꺼냅니다.


배터리를 교체하려면:

1. 딸깍 소리가 날 때까지 배터리를 배터리 베이로 밀어넣으십시오.
2. 배터리 잠금 래치를 잠금 위치까지 밀어넣으십시오.


1 배터리 잠금 래치를

2 배터리

3 배터리 분리 래치를

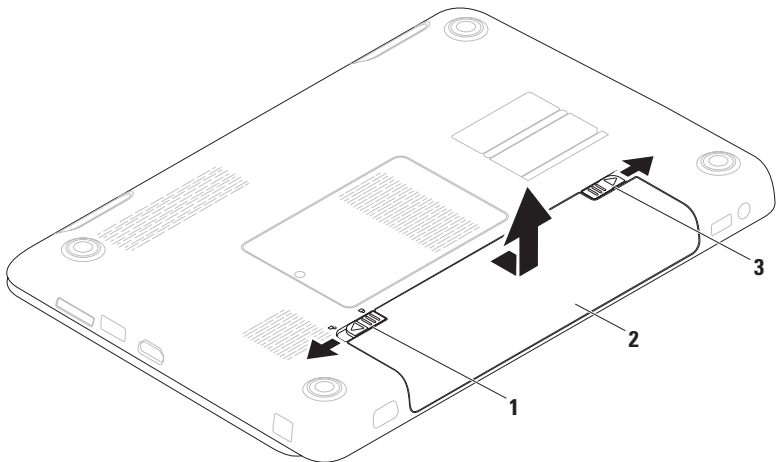


소프트웨어 특징

 **주:** 본 항목에서 설명한 기능에 대한 자세한 정보는 하드 드라이브 또는 support.dell.com/manuals에서 *Dell* 기술 설명서를 참조하십시오.

FastAccess 안면 인식

컴퓨터에 FastAccess 안면 인식 기능이 들어 있을 수 있습니다. 이 기능은 사용자의 신원을 확인하고 예를 들어, Windows 계정에 대한 사용자 ID와 암호 또는 보안 웹 사이트와 같이 일반적으로 수동으로 입력해야 하는 로그인 정보를 자동으로 제공하기 위해 사용자의 안면의 고유한 모습을 사용하여 Dell 컴퓨터를 안전하게 보호하는데 도움을 줍니다. 자세한 정보는

시작  → **프로그램** → **FastAccess**를 클릭하십시오.

생산성 및 통신

컴퓨터를 사용하여 프리젠테이션, 안내책자, 축하장, 전단지, 스프레드시트를 제작할 수 있습니다. 또한, 디지털 사진과 이미지를 편집하고 볼 수 있습니다. 컴퓨터에 설치된 소프트웨어의 구매 주문서를 확인하십시오.

인터넷에 연결한 후, 웹사이트에 접속, 이메일 계정 구성, 파일 업로드 또는 다운로드와 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

엔터테인먼트 및 멀티미디어

컴퓨터를 사용하여 비디오를 보고, 게임을 하고, CD/DVD를 제작하고, 음악과 인터넷 라디오 방송을 들을 수 있습니다.

디지털 카메라 및 휴대폰과 같은 휴대용 장치들로부터 그림 및 비디오 파일을 다운로드하거나 복사할 수 있습니다. 선택사양 소프트웨어 응용프로그램을 사용하면 음악 및 비디오 파일을 구성하고 제작하여, 디스크에 기록하고 MP3 플레이어 및 휴대용 엔터테인먼트 장치와 같은 휴대용 제품들에 저장하거나 TV, 프로젝터, 홈 시어터 장치에 직접 연결하여 재생하여 볼 수 있습니다.


Dell DataSafe 온라인 백업

- 주: Dell DataSafe 온라인은 일부 지역에서는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 주: 빠른 업로드/다운로드 속도를 위해서는 광대역 접속을 권장합니다.

Dell DataSafe 온라인은 도난, 화재 또는 자연재해와 같은 우발적 재난 사고로부터 데이터와 다른 중요한 파일들을 보호하는데 도움을 주는 자동 백업 및 복구 서비스입니다. 암호로 보호되는 계정을 사용하여 컴퓨터에 있는 서비스를 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 delldatasafe.com을 방문하십시오.

백업 일정을 설정하려면:

1. 작업 표시줄의 Dell DataSafe 온라인 아이콘을  더블 클릭합니다.
2. 화면에 표시된 지시사항을 따르십시오.

Dell Dock

Dell Dock은 자주 사용하는 응용프로그램, 파일, 및 폴더에 쉽게 액세스할 수 있는 아이콘 그룹입니다. 다음과 같이 하여 Dock을 개인화할 수 있습니다:

- 아이콘 추가 또는 제거
- Dock의 색 및 위치 변경
- 관련 아이콘을 범주내로 그룹화
- 아이콘 상태 변경



범주 추가

1. Dock을 마우스 오른쪽 클릭하고, **Add** (추가) → **Category** (범주 추가)를 클릭합니다. **Add/Edit Category** (범주 추가/편집) 창이 표시됩니다.
2. **Title** (제목) 필드에 있는 범주에 대한 제목을 입력합니다.
3. **Select an image** (이미지 선택): 상자에서 범주에 대한 아이콘을 선택합니다.
4. **저장**을 클릭합니다.

아이콘 추가

Dock 또는 범주에 아이콘을 드래그 앤 드롭합니다.

범주 또는 아이콘 제거

1. Dock에 있는 범주 또는 아이콘을 마우스 오른쪽 클릭하고 **Delete shortcut** (바로가기 삭제) 또는 **Delete category** (범주 삭제)를 클릭합니다.
2. 화면의 지시사항을 따르십시오.

Dock 개인화

1. Dock을 마우스 오른쪽 클릭하고 **Advanced Setting...** (고급 설정...)을 클릭합니다.
2. Dock 개인화를 위해 원하는 옵션을 선택합니다.

문제해결

본 항목에서는 컴퓨터의 문제 해결 정보를 제공합니다. 다음 지침을 사용하여 문제를 해결할 수 없는 경우, 52페이지의 “지원 도구 사용” 또는 75페이지의 “Dell에 문의하기”를 참조하십시오.

⚠ 경고: 교육을 받은 서비스 직원만이 컴퓨터 덮개를 분리해야 합니다. 고급 서비스 지시사항은 support.dell.com/manuals에 있는 서비스 설명서를 참조하십시오.

경고음 코드

오류나 문제가 발생된 경우 컴퓨터를 시작할 때 일련의 경고음이 발생합니다. 경고음 코드로 문제를 식별할 수 있습니다. 경고음 코드를 적고 Dell에 문의하십시오 (75페이지의 “Dell에 문의하기” 참조).

✎ 주: 부품을 교체하려면 support.dell.com/manuals의 서비스 설명서를 참조하십시오.

경고음 코드

잠재적인 문제

- | | |
|---|---|
| 1 | 잠재적인 시스템 보드 고장 — BIOS ROM 체크섬 오류 |
| 2 | RAM이 감지되지 않음
주: 메모리 모듈을 설치하거나 장착한 경우, 메모리 모듈이 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오. |
| 3 | 잠재적인 시스템 보드 고장 — 칩셋 오류 |
| 4 | RAM 읽기/쓰기 오류 |
| 5 | 실시간 클럭 오류 |
| 6 | 비디오 카드 또는 칩 고장 |
| 7 | 프로세서 오류 |
| 8 | 디스플레이 장애 |

네트워크 문제

무선 연결

무선 네트워크 연결이 끊어진 경우 —

무선 라우터가 오프라인이거나 컴퓨터에서 무선이 비활성화 되어 있습니다.

- 컴퓨터에 무선이 활성화되어있는지 확인하십시오 (14페이지에 있는 “무선 활성화 또는 비활성” 을 참조하십시오).
- 무선 라우터를 점검하여 전원이 켜져 있고 데이터 소스에 연결되어 있는지 확인합니다 (케이블 네트워크 속도 시험모뎀 또는 네트워크 허브).
- 무선 라우터에 대한 연결을 재구성합니다 (19 페이지의 “무선 연결 설치” 를 참조하십시오).
- 간섭이 무선 연결을 막거나 방해할 수 있습니다. 컴퓨터를 무선 라우터에 좀 더 가까이 옮겨 보십시오.

유선 연결

유선 네트워크 연결이 끊어진 경우 — 케이블이 헐거운 상태이거나 손상된 상태입니다.

케이블을 점검하여 플러그에 연결되어 있고 손상되지 않은 상태임을 확인합니다.

전원 문제

전원 단추/표시등이 꺼져 있는 경우 —
컴퓨터가 꺼져 있거나, 최대 절전 상태이거나,
전원을 받고 있지 않습니다.

- 전원 단추 누르기 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 상태인 경우 컴퓨터는 정상작동을 재개합니다.
- AC 어댑터를 컴퓨터의 전원 커넥터와 전원 콘센트에 재장착하십시오.
- AC 어댑터를 전원 스트립에 꽂은 경우, 전원 스트립이 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 그리고 전원 스트립이 켜져 있는지 확인하십시오.

- 일시적으로 전원 보호 장치, 전원 스트립, 전원 확장 케이블을 사용하지 않아도 컴퓨터의 전원이 올바르게 켜지는지 확인하십시오.
- 램프와 같은 다른 장치를 사용하여 검사하는 방법으로 전원 콘센트가 작동 중인지 여부를 확인하십시오.
- AC 어댑터의 연결 상태를 점검하십시오. AC 어댑터에 표시등이 있는 경우, AC 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인합니다.
- 문제가 지속되면 Dell에 문의하십시오 (75 페이지의 “Dell에 문의하기” 참조).

**전원 단추/표시등이 짙은 하얀색이고
컴퓨터가 응답하지 않는 경우 —**

디스플레이가 응답하지 않을 수 있습니다.

- 컴퓨터가 꺼질 때까지 전원 단추를 누른 후, 컴퓨터를 다시 켜십시오.
- 문제가 지속되면 Dell에 문의하십시오 (75 페이지의 “Dell에 문의하기” 참조).

전원 단추/표시등이 하얀색으로 깜박거리는 경우 — 컴퓨터가 대기 모드에 있거나 응답하지 않을 수 있습니다.

- 키보드에서 임의의 키를 누르고, 터치패드나 연결된 마우스를 사용하여 포인터를 움직이거나 전원 단추를 눌러서 정상 작동을 재개하십시오.
- 디스플레이가 응답하지 않는 경우, 컴퓨터가 완전히 꺼질 때까지 전원 단추를 누르고 있다가 꺼지고 나면 다시 켜십시오.
- 문제가 지속되면 Dell에 문의하십시오 (75 페이지의 “Dell에 문의하기” 참조).

컴퓨터에서 수신을 방해하는 간섭이 발생한 경우 — 다른 신호를 방해하거나 간섭하여 원치않는 신호가 간섭을 발생시키고 있는 상황일 수 있습니다. 간섭을 유발할 수 있는 요인은 다음과 같습니다.

- 전원, 키보드 및 마우스 확장 케이블.
- 전원 스트립에 지나치게 많은 장치들을 연결한 경우.
- 여러 개의 전원 스트립을 동일한 전원 콘센트에 연결한 경우.

메모리 문제

메모리 부족 메시지가 나타날 경우 —

- 열려 있는 모든 파일을 저장한 다음 닫고 프로그램을 종료하면 문제가 해결되는지 확인하십시오.
- 소프트웨어 설명서에서 최소 메모리 요구사항을 확인하십시오. 필요한 경우 추가 메모리를 설치합니다 (support.dell.com/manuals의 서비스 설명서 참조).
- 메모리 모듈을 커넥터에 다시 장착합니다 (support.dell.com/manuals의 서비스 설명서 참조.)
- 문제가 지속되면 Dell에 문의하십시오 (75 페이지의 “Dell에 문의하기” 참조).

기타 메모리 문제가 발생할 경우 —

- Dell Diagnostics를 실행합니다 (56페이지의 “Dell Diagnostics” 참조).
- 문제가 지속되면 Dell에 문의하십시오 (75 페이지의 “Dell에 문의하기” 참조).

잠금 및 소프트웨어 문제


컴퓨터가 스타트업 되지 않을 경우 — AC 어댑터가 컴퓨터와 전원 콘센트에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.

프로그램이 응답 중지인 경우 —

프로그램을 종료합니다:

1. <Ctrl><Shift><Esc>를 동시에 누르십시오.
2. 응용 프로그램을 클릭합니다.
3. 응답하지 않는 프로그램을 선택합니다.
4. 작업 끝내기를 클릭하십시오.

프로그램이 계속해서 충돌 반응을 나타내는 경우 — 소프트웨어 설명서를 확인하십시오. 필요하다면 프로그램을 제거하고 다시 설치합니다.

 **주:** 소프트웨어에는 일반적으로 CD 또는 설명서에 있는 설치 지침이 수록되어 있습니다.

컴퓨터가 응답을 중지하거나 청색 화면이 나타나는 경우 —

△ 주의: 운영 체제 종료를 실행하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다.


컴퓨터가 키보드 키를 누르거나 포인터나 마우스를 움직여도 응답하지 않는 경우 컴퓨터가 꺼질 때까지 8~10초 정도 손을 떼지 말고 전원 단추를 누른 후, 컴퓨터를 재시작하십시오.

프로그램이 이전 Microsoft® Windows® 운영체제용으로 고안된 경우 —


프로그램 호환성 마법사 실행 프로그램 호환성 마법사가 프로그램을 구성하며 이전 버전의 Microsoft Windows 운영 체제 환경과 유사한 환경에서 실행하도록 합니다.

프로그램 호환성 마법사를 실행하려면:


Windows Vista

1. 시작  → 제어판 → 프로그램 → 이 Windows 버전으로 기존 프로그램을 사용합니까를 클릭합니다.
2. 시작 화면이 나타나면, 다음을 클릭하십시오.
3. 화면의 지시사항을 따르십시오.

Windows 7

1. 시작  → 제어판 → 프로그램 → 이전 버전의 Windows용으로 작성된 프로그램을 실행합니다를 클릭합니다.
2. 시작 화면이 나타나면, 다음을 클릭하십시오.
3. 화면의 지시사항을 따르십시오.

기타 소프트웨어 문제가 발생한 경우 —

- 즉시 파일을 백업하십시오.
- 바이러스 검사 프로그램을 사용하여 하드 드라이브나 CD를 점검합니다.
- 열려있는 모든 파일이나 프로그램을 저장하고 닫은 후 시작  메뉴를 통해 컴퓨터를 종료하십시오.


- 문제 해결 방법은 소프트웨어 설명서를 확인하거나 소프트웨어 제조업체에 문의하십시오:
 - 프로그램이 컴퓨터에 설치된 운영 체제와 호환성이 있는지 확인합니다.
 - 컴퓨터가 소프트웨어 실행에 필요한 최소한의 하드웨어 요건을 갖추었는지 확인합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.
 - 프로그램을 올바르게 설치하고 구성하였는지 확인합니다.
 - 장치 드라이버가 특정 프로그램과 충돌하는지 확인합니다.
 - 필요하면 프로그램을 제거하고 다시 설치합니다.

지원 도구 사용

Dell 지원 센터

필요로 하는 모든 지원이 하나의 편리한 위치에 있습니다.

Dell 지원 센터는 시스템 경고, 성능 향상 오퍼, 시스템 정보, 및 다른 Dell 도구 및 진단 서비스에 연결을 제공합니다.

응용 프로그램을 시작하려면, 시작  → 프로그램 → Dell → Dell 지원 센터 → Dell 지원 센터 시작을 클릭합니다.

Dell 지원 센터 홈페이지에는 컴퓨터 성능 향상에 관한 컴퓨터 모델 번호, 서비스 태그, 특급 서비스 코드, 보증 상태, 및 경고를 표시합니다.

또한, 홈페이지에서 액세스할 수 있는 링크를 제공합니다:

PC 점검 — 하드웨어 진단 프로그램을 실행하고 어떤 프로그램이 하드 드라이브에 최대 메모리를 차지하고 있는지 참조하며 매일 컴퓨터 변경사항을 추적합니다.

PC 점검 유틸리티

- **Drive Space Manager** (드라이브 공간 관리자) — 각각의 파일 유형이 사용하고 있는 공간의 시각적 표시를 사용하여 하드 드라이브를 관리합니다.
- **Performance and Configuration History** (성능 및 구성 이력) — 시간 경과에 따라 시스템 이벤트와 변경사항을 모니터합니다. 이 유틸리티는 그날의 모든 하드웨어 스캔, 검사, 시스템 변경사항, 중요한 이벤트 및 복원 포인트를 표시합니다.

자세한 시스템 정보 — 하드웨어 및 운영 체제 구성에 관한 자세한 정보를 보여줍니다. 서비스 계약, 보증 정보, 및 보증 갱신 옵션 복사본을 액세스합니다.


Get Help (도움말 얻기) — Dell 기술 지원 옵션, 고객 지원, 투어 및 훈련(Tours and Training), 온라인 톨, 사용설명서, 보증 정보, FAQs 등을 볼 수 있습니다.

Backup and Recovery (백업 및 복구) — 복구 매체를 생성하고, 복구 도구를 시작하고, 온라인 파일 백업을 시작합니다.

System Performance Improvement Offers (시스템 성능 향상 도구) — 시스템 성능을 향상시키는데 도움을 줄 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어 해결방법을 얻을 수 있습니다.

Dell 지원 센터에 관한 자세한 정보 및 사용 가능한 지원 도구를 다운로드하고 설치하려면 **DellSupportCenter.com**으로 가십시오.

My Dell Downloads (내 Dell 다운로드)

 **주:** My Dell Downloads (내 Dell 다운로드)는 일부 지역에서는 사용이 불가능할 수 있습니다.


새로운 컴퓨터에 사전 설치된 소프트웨어 중 일부는 백업 CD 또는 DVD를 포함하지 않습니다. 이 소프트웨어는 My Dell Downloads (내 Dell 다운로드)에서 사용할 수 있습니다. 이 웹사이트에서는 재설치에 사용 가능한 소프트웨어를 다운로드 하거나 백업 매체를 생성할 수 있습니다.

My Dell Downloads (내 Dell 다운로드)를 등록하고 사용하려면:

1. downloadstore.dell.com/media로 가십시오.
2. 소프트웨어를 등록하고 다운로드하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.
3. 나중에 사용할 수 있도록 소프트웨어 백업 매체를 재설치하거나 생성하십시오.

시스템 메시지

컴퓨터에 문제나 오류가 있는 경우, 원인을 파악하고 문제 해결에 필요한 작업을 확인하는데 도움을 줄 수 있는 시스템 메시지가 표시될 수 있습니다.

 **주:** 표시된 메시지가 아래의 예에 설명되어 있지 않은 경우, 운영 체제 또는 메시지가 표시되었을 때 실행 중인 프로그램의 설명서를 참조하십시오. 다른 방법으로, 하드 드라이브나 support.dell.com/manuals의 Dell 기술 설명서를 보거나 지원을 위해 75 페이지에 있는 “Dell에 문의하기”를 참조할 수 있습니다.

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (경고! 시스템을 부팅하려는 이전 시도가 점검코드에서 실패하였습니다[nnnn]. 이 문제를 해결하려면 이 점검코드를 기억해 Dell 기술 지원부에 문의하십시오) — 컴퓨터가 세 번의 연속적인 같은 오류로 부팅 루틴 완료에 실패했습니다. Dell에 문의하십시오 (75페이지의 “Dell에 문의하기” 참조).

CMOS checksum error (CMOS 체크섬 오류) — 시스템 보드 오류 또는 RTC 배터리 부족일 수 있습니다. 배터리를 교환하거나 (support.dell.com/manuals에 있는 서비스 설명서 참조) Dell에 문의하십시오 (75페이지의 “Dell에 문의하기” 참조).

Hard-disk drive failure (하드 디스크 드라이브 오류) — POST 동안에 하드 드라이브 오류가 발생했을 가능성이 있습니다. Dell에 문의하십시오 (75페이지의 “Dell에 문의하기” 참조).

Keyboard failure (키보드 고장) — 키보드가 고장이거나 케이블이 느슨한 상태일 수 있습니다.

키보드를 교체하려면,

support.dell.com/manuals에 있는 *서비스 설명서*를 참조하십시오.

No boot device available (사용 가능한 부팅 장치가 없음) — 하드 드라이브에 부팅 가능한 파티션이 없거나 하드 드라이브 케이블 연결이 헐거운 상태이거나 부팅 가능한 장치가 없습니다.

- 하드 드라이브가 부팅 장치인 경우, 케이블이 연결되어 있고 드라이브가 올바르게 설치되어 있고 부팅 장치로서 파티션이 구분되어 있는지 확인하십시오.


- 시스템 설정으로 들어가서 부팅 순서 정보가 올바른지 확인하십시오(하드 드라이브나 support.dell.com/manuals에 있는 *Dell 기술 설명서* 참조).

CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (주의사항 - 하드 드라이브 자체 모니터링 시스템에서 매개변수가 정상 작동 범위를 초과하는 것으로 보고되었습니다. Dell은 데이터를 정기적으로 백업할 것을 권장합니다. 매개변수 범위 초과하는 하드 드라이브에 문제가 존재하거나 존재하지 않는다는 것을 나타낼 수 있습니다.) — S.M.A.R.T 오류, 잠재적인 하드 디스크 드라이브 고장. Dell에 문의하십시오 (75페이지의 “Dell에 문의하기” 참조).

하드웨어 문제 해결사


장치가 운영 체제 설정 동안 감지되지 않거나 감지되지만 제대로 구성되지 않을 경우 하드웨어 문제 해결사를 사용하여 **하드웨어 문제 해결사** 비호환성을 해결할 수 있습니다.


하드웨어 문제 해결사를 시작하려면:

1. 시작  → **도움말 및 지원**을 클릭하십시오.
2. 검색 필드에 hardware troubleshooter (하드웨어 문제 해결사)를 입력한 다음 <Enter>를 눌러 검색을 시작하십시오.
3. 검색 결과에서, 문제에 대해 가장 잘 설명되어 있는 있는 옵션을 선택한 뒤, 나머지 문제 해결 절차를 진행하십시오.

Dell Diagnostics

컴퓨터에 문제가 생긴 경우, 기술 지원을 받으려고 Dell사에 문의하기 전에 49페이지의 “잠금 및 소프트웨어 문제” 점검사항을 수행한 다음 Dell Diagnostics를 실행합니다. 작업을 시작하기 전에 본 설치 과정을 인쇄하는 것이 좋습니다.

 **주:** Dell Diagnostics는 Dell 컴퓨터에서만 작동합니다.


 **주:** *Drivers and Utilities* 디스크는 선택사양이며 일부 컴퓨터에 제공됩니다.

검사할 장치가 시스템 설치 프로그램에 표시되고 활성화되어 있는지 확인하십시오. 시스템 설치 (BIOS) 유틸리티를 시작하려면 POST (전원 공급시 자가 진단) 중 <F2>를 누르십시오.


하드 드라이브 또는 *Drivers and Utilities* 디스크에서 Dell Diagnostics를 시작하십시오.


하드 드라이브에서 Dell Diagnostics 실행

Dell Diagnostics는 하드 드라이브의 숨겨진 진단 프로그램 유틸리티 파티션에 있습니다.

 **주:** 컴퓨터가 화면 이미지를 표시하지 못하는 경우, Dell에 문의하십시오 (75 페이지의 “Dell에 문의하기” 참조).

1. 컴퓨터가 적절하게 작동중인 것으로 확인된 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오.
2. 컴퓨터를 켜거나 재시작하십시오.
3. DELL™ 로고가 나타나면 즉시 <F12>를 누르십시오. 부팅 메뉴에서 **Diagnostics** (진단 프로그램)를 선택하고 <Enter>를 누르십시오. 이렇게 하면 컴퓨터에 있는 사전 부팅 시스템 평가 (PSA)가 실행됩니다.

 **주:** 오랜 시간 대기하여 운영 체제 로고가 표시되면, Microsoft® Windows® 바탕화면을 볼 수 있을 때까지 계속해서 대기하십시오: 이후, 컴퓨터를 종료하고 다시 시도하십시오.

 **주:** 진단 프로그램 유틸리티 파티션을 찾을 수 없습니다라는 메시지가 보이면, *Drivers and Utilities* 디스크에서 Dell Diagnostics를 실행하십시오.

PSA가 실행되지 않으면:

- a. PSA가 시험 실행을 시작합니다.
- b. PSA가 성공적으로 완료되면, 다음 메시지가 표시됩니다: “No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended).”
(“지금까지 이 시스템에서 아무런 문제도 확인되지 않았습니다. 나머지 메모리 검사도 실행하시겠습니까? 이 과정은 30분 이상 소요됩니다. 계속 진행하시겠습니까? (권장사항)”).

- c. 메모리 문제가 있는 경우 <y>를 누르고, 그렇지 않으면 <n>를 누릅니다. 다음 메시지가 표시됩니다: "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue." ("Dell Diagnostic 유틸리티 파티션 부팅중. 아무키나 눌러 계속하십시오.").
- d. 아무 키나 눌러 **Choose An Option** (옵션 선택) 창으로 갑니다.

PSA가 실행되지 않으면:

- 아무 키나 눌러 하드 드라이브의 진단 유틸리티 파티션에서 Dell Diagnostics를 시작하고 **Choose An Option** (옵션 선택) 창으로 갑니다.
4. 실행하려는 검사를 선택합니다.
 5. 검사 도중 문제가 발견되면 오류 코드와 문제 설명이 함께 표시된 메시지가 화면에 나타납니다. 오류 코드와 문제 설명을 기록해 두고 Dell에 문의합니다 (75 페이지의 "Dell에 문의하기" 참조).

- 주: 컴퓨터의 서비스 태그는 각 검사 화면 상단에 표시됩니다. 서비스 태그는 Dell에 문의할 때 컴퓨터를 확인하는데 도움을 줍니다.
6. 검사가 완료되면, 검사 화면을 닫고 **Choose An Option** (옵션 선택) 창으로 돌아갑니다.
 7. Dell Diagnostics를 종료하고 컴퓨터를 재시작하려면, **종료**를 클릭합니다.

Drivers and Utilities 디스크에서 Dell Diagnostics 시작

- 주: *Drivers and Utilities* 디스크는 일부 컴퓨터에는 제공되지 않을 수 있습니다.
1. *Drivers and Utilities* 디스크를 넣으십시오.
 2. 컴퓨터를 종료하고 재시작하십시오. DELL™ 로고가 나타나면 즉시 <F12>를 누르십시오.
- 주: 오랜 시간 대기하여 운영 체제 로고가 표시되면, Microsoft® Windows® 바탕화면을 볼 수 있을 때까지 계속해서

대기하십시오: 이후, 컴퓨터를 종료하고 다시 시도하십시오.

- 주:** 이 단계를 사용하면 부팅 순서가 한번만 변경됩니다. 이후에 컴퓨터를 부팅하면 시스템 설치 프로그램에 지정된 장치 순서대로 부팅됩니다.
- 3. 부팅 장치 목록이 표시되면 **CD/DVD/CD-RW**를 선택하고 <Enter>를 누르십시오.
- 4. 보이는 메뉴에서 **CD-ROM에서 부팅** 옵션을 선택하고 <Enter>를 누르십시오.
- 5. 1을 입력하여 CD 메뉴를 시작하고 <Enter>를 눌러 계속 진행합니다.
- 6. 번호가 지정된 목록에서 **Run the 32 Bit Dell Diagnostics (32 비트 Dell Diagnostics 실행)**을 선택하십시오. 목록에 여러 버전이 있는 경우 사용자의 컴퓨터에 알맞은 버전을 선택합니다.
- 7. 실행하려는 검사를 선택합니다.
- 8. 검사 도중 문제가 발견되면 오류 코드와 문제 설명이 함께 표시된 메시지가 화면에 나타납니다. 오류 코드와 문제

설명을 기록하여 Dell에 문의하십시오 (75 페이지의 “Dell에 문의하기” 참조).


- 주:** 컴퓨터의 서비스 태그는 각 검사 화면 상단에 표시됩니다. 서비스 태그는 Dell에 문의할 때 컴퓨터를 확인하는데 도움을 줍니다.
- 9. 검사가 완료되면, 검사 화면을 닫고 **Choose An Option** (옵션 선택) 창으로 돌아갑니다.
- 10. Dell Diagnostics를 종료하고 컴퓨터를 재시작하려면, **종료**를 클릭합니다.
- 11. *Drivers and Utilities* 디스크를 제거합니다.

운영 체제 복원

다음의 옵션을 사용하여 컴퓨터에 있는 운영 체제를 복원할 수 있습니다:

△ 주의: **Dell Factory Image Restore (Dell 출고시 이미지 복원)** 또는 **운영 체제 디스크**를 사용하면 컴퓨터에 있는 모든 데이터 파일이 영구적으로 삭제됩니다. 가능하면 이 옵션들을 사용하기 전에 파일을 백업하십시오.

옵션	용도
시스템 복원	첫번째 해결방법
Dell DataSafe 로컬 백업	시스템 복원으로 문제가 해결되지 않은 경우
시스템 복구 매체	운영 체제 장애로 인해 시스템 복원 및 DataSafe 로컬 백업을 사용할 수 없는 경우 새로이 설치된 하드 드라이브에 출하시 이미지를 설치하는 경우
Dell 출고시 이미지 복원	컴퓨터를 구입하여 배송받은 당시의 운영 상태로 복원시키고자 하는 경우
운영 체제 디스크	컴퓨터에 운영 체제만 재설치하고자 하는 경우

 주: 운영 체제 디스크는 컴퓨터와 함께 제공되지 않을 수 있습니다.

시스템 복원

Windows 운영 체제는 하드웨어, 소프트웨어 또는 기타 시스템 설정이 잘못된 경우 컴퓨터를 초기 작동 상태(데이터 파일이 변경되지 않은 상태)로 복귀할 수 있는 시스템 복원 기능을 제공합니다. 시스템 복원 기능으로 인한 컴퓨터의 변경사항은 완벽하게 원래 상태로 되돌릴 수 있습니다.


△ **주의: 데이터 파일을 정기적으로 백업해두십시오. 시스템 복원 기능은 데이터 파일을 감시하거나 복구하지 않습니다.**


시스템 복원 시작

1. **시작**을 클릭하십시오.
2. **Start Search** (검색 시작) 상자에, **System Restore**(시스템 복원)을 입력하고 <Enter>를 누르십시오.
 - **주: User Account Control** (사용자 계정 제어) 창이 나타납니다. 사용자가 컴퓨터 관리자일 경우, **계속**을 클릭하고, 그렇지 않을 경우 관리자에게 문의해 원하는 작업을 계속하십시오.
3. **다음**을 클릭한 다음 화면의 지시사항을 따르십시오.


시스템 복원으로 문제가 해결되지 않으면, 마지막으로 실행한 시스템 복원을 실행 취소할 수 있습니다.


마지막 시스템 복원 실행 취소


 **주:** 마지막 시스템 복원 실행을 취소하기 전에 열려있는 모든 파일을 닫고 실행 중인 프로그램을 모두 종료하십시오. 시스템 복원이 완료될 때까지 파일 또는 프로그램을 고치거나 열거나 삭제하지 마십시오.


1. 시작  을 클릭하십시오.
2. 검색 상자에, System Restore(시스템 복원)을 입력하고 <Enter>를 누르십시오.
3. 마지막 복원 실행취소를 클릭한 후, 다음을 클릭하고 화면의 지시사항을 따르십시오.

Dell DataSafe 로컬 백업

 **주의:** Dell DataSafe 로컬 백업을 사용하면 컴퓨터를 구입하여 제공받은 후 설치한 프로그램 또는 드라이버가 영구적으로 삭제됩니다. Dell DataSafe 로컬 백업을 사용하기 전에 컴퓨터에 설치해야 하는 응용프로그램의 백업 매체를 준비합니다. 시스템 복원으로 운영 체제의 문제를 해결하지 못했을 경우에만 또는 Dell DataSafe 로컬 백업을 사용하십시오.

 **주의:** Dell DataSafe 로컬 백업이 컴퓨터에 데이터 파일을 보존하도록 설계되어 있기는 하지만, Dell DataSafe 로컬 백업을 사용하기 전에 데이터 파일을 백업할 것을 권장합니다.

 **주:** Dell DataSafe 로컬 백업은 일부 지역에서는 사용이 불가능할 수 있습니다.

 **주:** Dell DataSafe 로컬 백업을 컴퓨터에서 사용할 수 없는 경우, 운영 체제를 복원하려면 Dell 출고시 이미지 복원 (66페이지의 “Dell 출고시 이미지 복원” 참조)을 사용하십시오.

Dell DataSafe 로컬 백업을 사용하면 데이터 파일을 보존하면서 컴퓨터를 구입했을 당시의 운영 상태로 하드 드라이브를 복원할 수 있습니다.


Dell DataSafe 로컬 백업을 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

- 컴퓨터 백업 및 이전 운영 체제로 복원
- 시스템 복구 매체 생성


Dell DataSafe 로컬 백업 기본



데이터 파일을 보존하면서 출하시 이미지를 복원하려면:

1. 컴퓨터를 끕니다.
2. 컴퓨터에 연결된 모든 장치(USB 드라이브, 프린터 등)를 분리하고 새로 추가한 내장형 하드웨어를 제거합니다.


 **주:** 디스플레이, 키보드, 마우스 또는 전원 케이블은 분리하지 마십시오.

3. 컴퓨터를 켜십시오.
4. DELL™ 로고가 나타나면, <F8>을 여러 번 눌러 **고급 부팅 옵션** 창에 액세스하십시오.

 **주:** 오랜 시간 대기하여 운영 체제 로고가 표시되면, Microsoft® Windows® 바탕화면을 볼 수 있을 때까지 계속해서 대기하십시오: 이후, 컴퓨터를 종료하고 다시 시도하십시오.

5. 컴퓨터 수리를 선택하십시오.
 6. 시스템 복구 옵션 메뉴에서 **Dell DataSafe 복원 및 긴급 백업**을 선택하고 화면의 지시사항을 따르십시오.
-  주:복원하려는 데이터의 크기에 따라 복구 과정에 한 시간 이상 소요될 수 있습니다.
-  주:자세한 정보는 **support.dell.com**의 지식 기반 기사 **353560**을 참조하십시오.


Dell DataSafe 로컬 백업 프로페셔널로 업그레이드

 주: Dell DataSafe 로컬 백업 프로페셔널은 구입시 주문한 경우 컴퓨터에 설치가 가능합니다.

Dell DataSafe 로컬 백업 프로페셔널은 다음 작업을 수행할 수 있는 추가 기능을 제공합니다:

- 파일 유형에 따라 컴퓨터 백업 및 복원
- 로컬 기억장치에 파일 백업
- 자동 백업 스케줄 지정

Dell DataSafe 로컬 백업 프로페셔널로 업그레이드하려면:

1. 작업 표시줄의 Dell DataSafe 로컬 백업 아이콘을  더블 클릭합니다.
2. **지금 업그레이드!** 를 클릭합니다
3. 업그레이드를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

시스템 복구 매체

△ 주의: 시스템 복구 매체가 컴퓨터에 데이터 파일을 보존하도록 설계되어 있기는 하지만, 시스템 복구 매체를 사용하기 전에 데이터 파일을 백업할 것을 권장합니다.


Dell DataSafe 로컬 백업을 사용하여 생성한 시스템 복구 매체를 사용하면, 컴퓨터에 있는 데이터 파일을 보존하면서 하드 드라이브를 컴퓨터를 구입하였을 당시의 운영 체제로 복원합니다.

다음과 같은 경우 시스템 복구 매체를 사용하십시오:

- 운영 체제 장애가 발생되어 컴퓨터에 설치된 복구 옵션을 사용할 수 없는 경우.
- 하드 드라이브 오류가 발생되어 데이터를 복구할 수 없는 경우.

시스템 복구 매체를 사용하여 컴퓨터의 출하시 이미지를 복원하려면:

1. 시스템 복구 디스크 또는 USB 키를 넣고 컴퓨터를 재시작합니다.
2. DELL™ 로고가 나타나면 즉시 <F12>를 누르십시오.

 주: 오랜 시간 대기하여 운영 체제 로고가 표시되면, Microsoft® Windows® 바탕화면을 볼 수 있을 때까지 계속해서 대기하십시오: 이후, 컴퓨터를 종료하고 다시 시도하십시오.

3. 리스트에서 적절한 부팅 장치를 선택하고 <Enter>를 누릅니다.

복구 과정을 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

Dell 출고시 이미지 복원

△ 주의: Dell 출고시 이미지를 사용하여 하드 드라이브의 모든 데이터를 영구적으로 삭제하고 컴퓨터를 제공받은 후 설치된 모든 프로그램이나 드라이브를 제거합니다. 가능하면 이 옵션을 사용하기 전에 데이터를 백업하십시오. 시스템 복원으로 운영 체제의 문제를 해결하지 못했을 경우에만 또는 Dell 출고시 이미지를 복원을 사용하십시오.

✍ 주: Dell 출고시 이미지 복원은 특정 국가나 특정 컴퓨터에서는 사용할 수 없는 경우도 있습니다.


✍ 주: Dell 출하시 이미지를 컴퓨터에서 사용할 수 없는 경우, Dell DataSafe 로컬 백업 (62페이지의 “Dell DataSafe 로컬 백업” 참조)을 사용하여 운영 체제를 복원하십시오.

Dell 출고시 이미지 복원은 운영 체제를 복구하는 최후의 수단으로만 사용하십시오. 이 옵션들은 하드 드라이브를 컴퓨터를 구입할 당시의 운영 상태로 복원시킵니다. 컴퓨터를 수령한 이후 설치된 임의의 프로그램이나 파일들은(데이터 파일 포함) 하드 드라이브에서 영구히 삭제됩니다. 데이터 파일에는 문서, 스프레드시트, 전자 우편 메시지, 디지털 사진, 음악 파일 등이 포함됩니다. 가능하면 출고시 이미지 복원을 사용하기 전에 모든 데이터를 백업해두십시오.


Dell Factory Image Restore (Dell 출고시 이미지 복원) 시작하기

1. 컴퓨터를 켜십시오.
2. Dell 로고가 나타나면, <F8>을 여러 번 눌러, **고급 부팅 옵션** 창에 액세스하십시오.
 - 주: 오랜 시간 대기하여 운영 체제 로고가 표시되면, Microsoft® Windows® 바탕화면을 볼 수 있을 때까지 계속해서 대기하십시오: 이후, 컴퓨터를 종료하고 다시 시도하십시오.
3. **컴퓨터 수리**를 선택하십시오. **시스템 복원 옵션** 창이 나타납니다.
4. 키보드 레이아웃을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.
5. 복원 옵션에 액세스하려면, 로컬 사용자로 로그인하십시오. 명령 프롬프트에 액세스하려면, 사용자명 필드에 administrator (관리자)를 입력하고 **확인**을 클릭하십시오.

6. **Dell Factory Image Restore** (Dell 출고시 이미지 복원)을 클릭하십시오. **Dell 출고시 이미지 복원** 환영 화면이 나타납니다.

 **주:** 구성에 따라, **Dell Factory Tools** (Dell 출고시 도구)를 선택하고 **Dell 출고시 이미지 복원**을 선택해야 할 수도 있습니다.

7. **다음**을 클릭하십시오. **Confirm Data Deletion** (데이터 삭제 확인) 화면이 나타납니다.


 **주:** Dell 출고시 이미지 복원을 진행하고 싶지 않으면, **취소**를 클릭하십시오.


8. 하드 드라이브를 다시 포맷하고 시스템 소프트웨어를 출고시 상태로 복원하려면 확인란을 클릭하고, **다음**을 클릭하십시오. 복원 절차가 시작되며, 완료하려면 5분 이상 걸릴 수 있습니다. 운영 체제와 초기 설정 응용프로그램이 출고시 상태로 복원되면, 메시지가 나타납니다.
9. **완료**를 클릭하고 컴퓨터를 재시작하십시오.

도움 받기


컴퓨터에 문제가 있는 경우, 다음 단계를 수행하여 문제를 진단하고 해결할 수 있습니다.

1. 컴퓨터 문제에 적합한 정보 및 절차는 45 페이지의 “문제 해결” 을 참조하십시오.
2. 문제 해결에 대한 추가 정보를 보려면 하드 드라이브나 support.dell.com/manuals에 있는 **Dell 기술 설명서**를 참조하십시오.
3. Dell 진단 프로그램 실행에 관한 절차는 56페이지의 “Dell Diagnostics” 를 참조하십시오.
4. 74페이지의 “진단 점검사항” 을 작성하십시오.
5. 설치 및 문제 해결 절차에 대한 도움말은 support.dell.com 에서 Dell의 다양한 온라인 서비스를 참조하십시오. Dell 지원 온라인의 다양한 목록은 70페이지의 “온라인 서비스” 를 참조하십시오.
6. 만일 단계를 밟아도 문제를 해결하지 못한 경우에, 73페이지에 있는 “전화로 문의하기 전에” 를 참조하십시오.

 **주:** Dell 기술 지원부에 전화로 문의하는 경우 필요한 절차를 수행할 수 있도록 컴퓨터 옆이나 가까운 곳에서 전화하십시오.

 **주:** Dell 특급 서비스 코드 시스템은 모든 국가에 지원되지 않습니다.

Dell 자동 응답 시스템에 연결되면, 특급 서비스 코드를 입력하십시오. 그러면 해당 지원 담당자와 직접 연결됩니다. 특급 서비스 코드가 없는 경우, **Dell Accessories** 폴더를 열고 **특급 서비스 코드** 아이콘을 더블 클릭한 다음 화면에 나타나는 지침을 따르십시오.

 **주:** 미국 이외의 지역에서는 서비스 중 일부가 지원되지 않습니다. 사용가능 여부를 확인하려면, 해당 지역의 Dell 지사로 문의하십시오.

기술 지원 및 고객 서비스

Dell의 지원 서비스는 Dell 하드웨어에 관한 질문에 답변해 드립니다. Dell 지원팀 직원은 컴퓨터 기반 진단 프로그램을 사용해 빠르고 정확한 답변을 제공합니다.

Dell 지원 서비스에 문의하려면, 73페이지의 “전화로 문의하기 전에” 를 참조하고 그런 다음 해당 지역의 연락처 정보를 참조하거나 support.dell.com에 방문하십시오.

DellConnect

DellConnect™는 사용자의 통제 하에 Dell 서비스 및 지원 연결을 광대역 접속으로 컴퓨터를 액세스하고, 문제를 진단하며 수리하도록 하는 간단한 온라인 도구입니다. 자세한 정보는 www.dell.com/dellconnect로 가십시오.

온라인 서비스

다음 웹 사이트에서 Dell 제품 및 서비스에 대해 알아볼 수 있습니다:

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (아시아/태평양 지역 국가 전용)
- www.dell.com/jp (일본 지역 전용)
- www.euro.dell.com (유럽 지역 전용)
- www.dell.com/la (중남미 및 카리브해 국가)
- www.dell.ca (캐나다 지역 전용)

다음 웹 사이트 및 이메일 주소를 통해 Dell 지원부에 액세스할 수 있습니다.

Dell 지원 웹사이트

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (일본 지역 전용)
- support.euro.dell.com (유럽 지역 전용)
- supportapj.dell.com (아시아 태평양)

Dell 지원 이메일주소

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (라틴 아메리카 및 카리브해 지역 국가 전용)
- apsupport@dell.com (아시아/태평양 지역 국가 전용)

Dell 마케팅 및 판매부 이메일 주소

- apmarketing@dell.com (아시아/태평양 지역 국가 전용)
- sales_canada@dell.com (캐나다 전용)

익명 FTP (파일 전송 프로토콜)

- ftp.dell.com

사용자로 로그인: `anonymous`
(익명) 그런 다음 이메일 주소를 암호로
사용하십시오.

자동 주문 현황 서비스

주문한 Dell 제품 현황을 확인하려면, **support.dell.com** 또는 자동화된 주문 상태 서비스로 문의하십시오. 자동 응답 시스템을 이용하는 경우, 녹음된 안내 내용을 통해 주문 확인에 필요한 여러 정보를 묻습니다.

부품의 누락 및 결함, 또는 잘못된 청구서 발송과 같은 주문상의 문제가 발생하는 경우에는 Dell 고객 지원부로 문의하십시오. 문의할 때에는 제품 구매서나 포장 슬립을 준비하십시오.


사용자 지역 전화 번호는 75페이지의 “Dell에 문의하기”를 참조하십시오.

제품 정보

Dell에서 추가로 구입할 수 있는 제품에 대한 정보가 필요하거나 제품을 주문하려면 **www.dell.com**을 방문하십시오. 사용자 지역 전화번호나 판매 담당자와 통화하고자 하시는 경우 75 페이지의 “Dell에 문의하기”를 참조하십시오.

보증서 또는 신용 보증에 따른 수리를 위한 제품 반환


수리 또는 신용 보증에 따라 제품을 반환하는 경우, 다음 사항을 준비하십시오:


 **주:** Dell에 제품을 반품하기 전에, 하드 드라이브와 다른 저장 장치에 있는 데이터를 다 백업했는지 확인하십시오. 모든 기밀, 독점, 또는 개인 정보 및 CD와 매체 카드 등의 이동식 매체를 제거하십시오. Dell은 제품을 되돌려줄 때, 있을 수 있는 기밀, 개인 정보, 데이터 손실, 손상, 이동식 매체의 손상 분실에 대해서는 일체의 책임을 지지 않습니다.

1. Dell에 전화하여 반품제품(Return Material) 승인 번호를 획득하여 번호를 박스 외부에 선명하고 눈에 띄게 기재하십시오. 사용자 지역 전화 번호는 75페이지의 “Dell에 문의하기”를 참조하십시오.

2. 제품 구매서 사본 및 반환 사유를 첨부하십시오.
3. 진단 점검사항(74페이지의 “진단 점검사항” 참조) 사본을 첨부하십시오. 이러한 서류에는 사용자가 수행한 테스트와 Dell Diagnostics가 보고한 오류 메시지가 표시되어 있습니다 (56페이지의 “Dell Diagnostics” 참조).

4. 신용 반환하는 경우, 장치와 함께 제공된 모든 부속품(전원 케이블, 소프트웨어, 설명서 등)도 함께 반환해야 합니다.
5. 반환 제품은 제품 구입시 사용된(또는 비슷한 종류의) 포장재로 포장하십시오.

 **주:** 반환 운송료는 사용자가 부담하게 됩니다. 제품을 안전하게 반환해야 하며 제품 운송 중 발생한 손실에 대해서는 사용자가 책임을 져야 합니다. 수신자 부담(C.O.D.)으로 발송한 제품은 접수하지 않습니다.


 **주:** 위에서 설명한 조건이 하나라도 빠진 경우, Dell은 반환된 제품을 다시 반송합니다.

문의하기 전에

주: 전화 문의를 하면 언제든지 특급 서비스 코드를 이용할 수 있습니다. Dell 자동 응답 지원 전화 시스템은 이 코드를 사용하여 보다 효율적으로 고객의 전화 문의를 처리합니다. 또한, 서비스 태그 제공을 요청받을 수 있습니다.

서비스 태그 찾기

컴퓨터의 서비스 태그는 컴퓨터 밑면 레이블에서 찾을 수 있습니다.

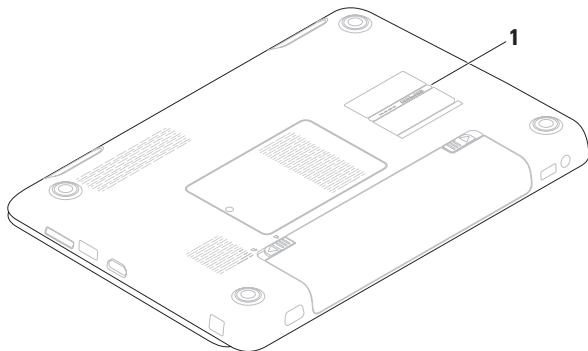

1 서비스 태그

도움 받기

다음의 진단 점검사항을 반드시 작성하십시오. 가능하면 Dell에 지원을 문의하기 전에 컴퓨터를 켜고 가까운 곳에서 전화를 거십시오. 문의 중에 전화 상담원이 키보드로 몇 가지 명령을 수행하도록 하고 이에 대한 반응을 묻거나 시스템 문제 해결 절차를 수행하도록 요청 받을 수도 있습니다. 컴퓨터 설명서가 필요한지 확인하십시오.

진단 점검사항

- 이름:
- 날짜:
- 주소:
- 전화 번호:
- 서비스 태그(컴퓨터 후면이나 하단에 있는 바코드):
- 특급 서비스 코드:
- 제품 반환 승인 번호(Dell 지원 기술자가 알려준 경우):
- 운영 체제 및 버전:
- 장치:
- 확장 카드:
- 네트워크에 연결되어 있습니까? 예/아니오
- 네트워크, 버전, 네트워크 어댑터:
- 프로그램 및 버전:


컴퓨터의 스타트업 파일 내용을 확인하려면 운영 체제 설명서를 참조하십시오.

컴퓨터에 프린터를 연결한 경우 각 파일을 인쇄하십시오. 프린터가 연결되어 있지 않으면 Dell에 문의하기 전에 각 파일의 내용을 기록해 두십시오.

- 오류 메시지, 경고음 코드, 진단 코드:
- 문제 및 수행한 문제 해결 과정 설명:

Dell에 문의하기

미국내 고객의 경우, 800-WWW-DELL (800-999-3355)에 전화로 문의하십시오.

 **주:** 인터넷 연결이 활성화 되지 않은 경우, 구매 송장 또는 패킹 슬립, 영수증, Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

Dell에서는 여러 가지 온라인 및 전화 기반 지원과 서비스 옵션을 제공합니다. 국가 및 제품에 따라 가용성에 차이가 있으며 일부 서비스는 소재 지역에서 사용하지 못할 수 있습니다.

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell사에 문의하려면,

1. www.dell.com/contactdell을 방문하십시오.
2. 해당되는 국가나 지역을 선택합니다.
3. 필요한 것에 따라서 적절한 서비스나 지원 링크를 선택합니다.
4. 웹, 이메일, 전화중 편리한 방법을 선택해서 문의합니다.

추가 정보 및 자원 찾기

필요한 경우:

운영 체제를 재설치하는 경우

컴퓨터에 대한 진단 프로그램을 실행하는 경우

랩탑 시스템 소프트웨어를 재설치하는 경우

Microsoft® Windows® 운영 체제 및 기능에 대한 자세한 정보를 검색하는 경우

새로운 또는 추가 구성요소 (예: 새로운 하드 드라이브)로 컴퓨터를 업그레이드하는 경우
마모된 또는 결함이 있는 부품을 재설치 또는 교체하는 경우

참조:

65페이지의 “시스템 복구 매체”

56페이지의 “Dell Diagnostics”

52페이지의 “내 Dell 다운로드”

support.dell.com

support.dell.com/manuals의 서비스 설명서



주: 일부 국가에서는 컴퓨터의 부품을 개봉하거나 교체할 경우 보증이 무효화될 수 있습니다. 컴퓨터 내부에 대한 작업을 수행하기 전에 보증과 반품 정책을 확인하십시오.

필요한 경우:


컴퓨터에 적합한 안전성 모범사례(best practices) 정보를 검색하십시오. 보증 정보, 조건 및 조항(미국 전용), 안전 지침, 규정사항, 인체공학적 정보 및 최종 사용자 라이선스 계약서를 검토하는 경우

서비스 태그 찾기/특급 서비스 코드를 찾아야 한다면 — support.dell.com에 있는 컴퓨터를 식별하기 위해서 또는 기술 지원을 받기 위해서는 서비스 태그를 사용해야 합니다.

드라이버 및 다운로드를 검색하고 readme 파일을 검색하는 경우
기술 지원 및 제품 도움말에 액세스하는 경우
새로운 구입 제품에 대한 주문 현황을 확인하는 경우
문제 해결과 일반적인 질문에 대한 답변을 검색하는 경우
컴퓨터에 대한 기술 변경사항과 관련된 최신 업데이트 정보 또는 기술자나 고급 사용자를 위한 고급 기술 참조 자료를 검색하는 경우

참조:



컴퓨터와 함께 제공된 안전성 및 규제 관련 문서들과 www.dell.com/regulatory_compliance에서 규정 준수 홈페이지도 참조하십시오.

컴퓨터의 하단 **Dell 지원 센터**. **Dell 지원 센터**를 시작하려면, 작업 표시줄에서 아이콘을  클릭하십시오.

support.dell.com

사양

이 항목에는 컴퓨터를 설치하고, 드라이버를 업그레이드하며 컴퓨터를 업그레이드 할 때 필요할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다.

 주:제공되는 항목은 지역마다 다를 수 있습니다. 컴퓨터 구성에 관한 자세한 정보를 보려면, **시작**  → **도움말 및 지원**을 클릭하고 옵션을 선택하여 컴퓨터에 대한 정보를 봅니다.

컴퓨터 모델

Dell™ Inspiron™ N4010

프로세서


종류	Intel® Core™ i3 Intel Core i5 Intel Pentium®
L1 캐시	각각의 코어의 경우 64 KB
L2 캐시	각각의 코어의 경우 256 KB

컴퓨터 정보

시스템 칩셋	Mobile Intel 5 시리즈 Express 칩셋 HM57
플래시 EPROM	5 MB
그래픽 버스	PCI-E

메모리

메모리 모듈 커넥터	사용자 접근 가능 SODIMM 커넥터 2개
메모리 모듈 용량	1GB, 2GB, 4GB
메모리 종류	1333 MHz SODIMM DDR3
최소 메모리	2 GB
최대 메모리	4GB
가능한 메모리 구성	2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB 및 8 GB

 주: 메모리 업그레이드 지침은 support.dell.com/manuals의 서비스 설명서를 참조하십시오.

커넥터

오디오	마이크로폰 입력 커넥터 1개, 스테레오 헤드폰/ 스피커 커넥터 1개, 아날로그 마이크로폰 1개
미니 카드	III A 타입 전체 미니 카드 슬롯 1개, 절반 크기 미니 카드 슬롯 1개
HDMI 커넥터	19핀 커넥터 1개
네트워크 어댑터	RJ45 커넥터 1개
USB	4핀 USB 2.0 준수 커넥터 2개
eSATA	7핀/4핀 eSATA/USB 콤보 커넥터 1개
매체 카드 리더	7-in-1 슬롯 1개

커넥터

비디오 15홀 커넥터

매체 카드 리더

카드가 지원됨 보안 디지털(SD) 메모리 카드
보안 디지털 대용량(SDHC) 카드
메모리 스틱
메모리 스틱 PRO

멀티미디어 카드(MMC)
멀티미디어 카드 플러스(MMC+)
xD-Picture 카드

통신

모뎀 (선택사양) 외장형 V.92 56K USB 모뎀

통신

네트워크 어댑터 시스템 보드에 있는 10/100 이더넷 LAN

무선 WLAN Wi-Fi gn/agn;
WiMax/Wi-Fi agn;
Bluetooth® 무선 기술;
WWAN

오디오

오디오 컨트롤러 Realtek ALC269Q-GR
스피커 2 x 2 와트 스피커
볼륨 제어 소프트웨어 프로그램
메뉴 및 매체 제어장치

비디오

이산

비디오
컨트롤러

AMD ATI Mobility
Radeon™ HD 550v

AMD ATI Mobility
Radeon HD 5470

AMD ATI Mobility
Radeon HD 5650

비디오 메모리 DDR3 512 MB/1 GB

UMA

비디오
컨트롤러

Intel HD Graphics HM57

비디오 메모리 최대 1.7 GB의 공유
메모리

카메라

픽셀

1.3 메가픽셀

카메라

비디오 해상도 30 fps에서 640 x 480(
최대)

키보드

키의 개수 86개 (미국 및 캐나다),
87개 (유럽), 90개 (
일본), 87개 (브라질)

터치패드

X/Y 위치 해상도 (240 cpi
그래픽 표 모드)

크기

폭

91.6 mm (3.6인치)의
센서 활성 영역

높이

46.6 mm (1.8인치)
직사각형

디스플레이

종류	TrueLife를 사용한 14.0" HD WLED
크기:	
높이	173.95 mm (6.85 인치)
폭	309.40 mm (12.18 인치)
사선	355.60 mm (14.00 인치)
최대 해상도	1366 x 768
재생률	60 Hz
작동 각도	0° (닫기) ~ 135°
수평 보기 각도	40/40
수직 보기 각도	15/-30 (H/L)
픽셀 피치	0.252 x 0.252 mm

디스플레이

제어	밝기는 키보드를 통해 제어가 가능합니다 (자세한 내용은 Dell 기술 설명서를 참조하십시오)
----	---

배터리

유형 및 크기:

9셀 “스마트” 리튬-이온

높이 22.80 mm (0.90 인치)

폭 214 mm (8.43 인치)

깊이 78.76 mm (3.10 인치)

중량 0.52 kg (1.15 lb)

6셀 “스마트” 리튬-이온

높이 22.80 mm (0.90 인치)

폭 214 mm (8.43 인치)

깊이 57.64 mm (2.27 인치)

중량 0.34 kg (0.75 lb)

전압 11.1 VDC (6/9셀)

충전 시간 (평균): 4시간 (컴퓨터가 꺼진 상태에서)

배터리


작동시간

배터리 작동 시간은 작동 조건에 따라 차이가 있습니다.

코인 셀 배터리

CR-2032

AC 어댑터

 주: 컴퓨터와 함께 사용하도록 지정된 AC 어댑터만 사용하십시오. 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 참조하십시오.

입력 전압	100–240 VAC
입력 전류 (최대)	1.7 A
입력 주파수	50–60 Hz
출력 전원	65 W 또는 90 W
출력 전원	3.34 A (65 W 연속) 4.62 A (90 W 연속)
정격 출력 전압	19.5 +/- 1 VDC
온도 범위	
운영	0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)
저장	-40° ~ 70°C (-40° ~ 158°F)

실제

높이	30.5 mm ~ 33.8 mm (1.20 인치 ~ 1.33 인치)
폭	343.0 mm (13.50 인치)
깊이	246.0 mm (9.68 인치)
무게 (6셀 배터리)	2.4 kg (5.3 lbs) 미만 에 구성 가능

컴퓨터 환경

온도 범위	
운영	0° ~ 35°C (32° ~ 95°F)
저장	-40° ~ 65°C (-40° ~ 149°F)
상대습도 (최대)	
운영	10% ~ 90% (비응축)
저장	5% - 95% (비응축)
최대 진동 (사용 환경을 모의로 구성한 무작위 진동 스펙트럼 사용)	
운영	0.66 GRMS
비작동	1.30 GRMS

컴퓨터 환경

최대 충격 (운영 — 하드 드라이브에서 실행 중인 Dell Diagnostics 및 2-ms 반정현파 펄스로 측정; 비작동 — 헤드 파킹 위치에 있는 하드 드라이브 및 2-ms 반정현파 펄스로 측정)	
운영	110 G
비작동	160 G
고도 (최대)	
운영	-15.2 ~ 3048 m (-50 ~ 10,000 ft)
저장	-15.2 ~ 10,668 m (-50 ~ 35,000 ft)
대기 중 오염물질 수준	ISA-S71.04-1985에서 정의한 G2 이하

부록

Macrovision 제품 규정본

제품은 저작권 보호 기술을 통합하였으며, 이 기술은 Macrovision Corporation과 기타 권한 소유자의 미국 특정 특허 및 기타 지적 재산권 권리에 의해 보호됩니다. 이 저작권 보호 기술을 사용하려면 Macrovision Corporation의 승인을 받아야 하며, Macrovision Corporation의 승인을 받지 못한 경우 가정용 및 기타 제한된 용도로만 사용할 수 있습니다. 역 엔지니어링 또는 분해는 허용되지 않습니다.

NOM 또는 공식 멕시코 표준 (멕시코만 해당)

아래의 정보는 공식 멕시코 표준 (NOM)의 요구사항에 따라 본 문서에 설명된 장치에 제공됩니다:

수입업체:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

정규 모델

번호	전압	주파수	소비전력	출력 전압	출력 세기
P11G	100-240 VAC	50-60 Hz	1.5 A/1.6 A/1.7 A	19.5 VDC	3.34/4.62 A

자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽으십시오.

안전 우수사례와 관련한 추가 정보는 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참조하십시오.

색인

ㄱ

고객 서비스 69

공기흐름, 통풍 5

ㄴ

네트워크 연결

수정 46

ㄷ

드라이버 및 다운로드 77

ㄹ

메모리 문제

해결 49

무선 네트워크, 해결 46

문제 해결 45

문제, 해결 45

ㅅ

받기

도움 및 지원받기 68

보증 반환 72

ㅇ

사양 78

설정, 시작하기 전에 5

소프트웨어 문제 49

소프트웨어 특징 42

손상, 예방 5

시스템 메시지 54

ㅇ

유선 네트워크

네트워크 케이블, 연결 7

이메일 주소

기술 지원을 위한 **70**

인터넷 연결 **18**

ㅈ

자원, 찾기 **76**

전원 문제, 해결 **47**

전원 스트립, 사용 **6**

제품

정보 및 구입 **71**

제품 선적

반품 또는 수리 **72**

지원 사이트

전세계 **70**

지원 이메일 주소 **70**

진단 점검사항 **74**

ㅊ

추가 정보 찾기 **76**

출고시 이미지 복원 **66**

ㅋ

컴퓨터 기능 **42**

컴퓨터, 설정 **5**

ㄷ

터치패드

동작 **32**

ㅎ

하드웨어 문제

진단 **56**

하드웨어 문제 해결사 **56**

환풍, 확인 **5**

중국에서 인쇄.
재활용지에 인쇄.

www.dell.com | support.dell.com



0RJGMFA00