

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

[Söka efter information](#)

[Om datorn](#)

[Använda Microsoft® Windows® XP](#)

[Dell™ QuickSet](#)

[Använda tangentbordet och styrplattan](#)

[Använda bildskärmen](#)

[Använda Dell™ D/Bay](#)

[Använda cd- och dvd-skivor och annan multimedial](#)

[Använda ett batteri](#)

[Trådlöst lokalt nätverk](#)

[Använda PC-kort](#)

[Använda smärkort](#)

[Resa med datorn](#)

[Lösenord](#)

[Lös problem](#)

[Använda Dell Diagnostics](#)

[Rengöra datorn](#)

[Installera om programvara](#)

[Lägga till och byta ut delar](#)

[Använda systeminställningsprogrammet](#)

[Få hjälp](#)

[Specifikationer](#)

[Bilaga](#)




[Alert Standard Format \(ASF\)](#)

[Ordlista](#)

Modell PP06S

Klicka på länkarna till vänster om du vill ha information om funktionerna på datorn och hur den fungerar. Information om annan dokumentation som medföljer datorn finns i avsnittet "[Söka efter information](#)."



Varningar och upplysningar

-  **OBS!** Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator.
-  **ANMÄRKNING!** Här visas information om potentiell skada på maskinvaran eller dataförlust samt hur du undviker detta.
-  **VARNING!** En varning signalerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

Förkortningar och akronymer

En fullständig lista över förkortningar och akronymer finns i [Ordlistan](#).

Om du har köpt en Dell™ n Series-dator gäller inte den information i detta dokument som rör operativsystemet Microsoft® Windows®.

-  **OBS!** Vissa av funktionerna är inte tillgängliga i alla länder.
-  **OBS!** Cd-skivan Drivers and Utilities och cd-skivan med operativsystemet är tillval och medföljer inte alla datorer.

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.
© 2004–2005 Dell Inc. Med ensamrätt.

All reproduktion utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som används i denna text: *Dell*, *DELL*-logotypen, *Dell TravelLite*, *DellNet*, *Axim*, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp*, *Strike Zone* och *Dell OpenManage* är varumärken som tillhör Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* och *Intel SpeedStep* är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation; *Microsoft*, *Windows*, *Outlook* är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation; *Bluetooth* är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och används av Dell med licens; ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency, statsorganet Environmental Protection Agency. Som ENERGY STAR-partner har Dell Inc. fastslagit att produkten uppfyller kraven enligt ENERGY STAR-riktlinjerna för effektivt energitnyttjande.

Andra varumärken och varunamn kan förekomma i dokumentet och hänvisar då antingen till respektive ägares märken och märkesnamn eller produkter. Dell Inc. fransäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.

Modell PP06S

December 2005 P/N W7405 Rev. A02

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Om datorn

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

- [Framsida](#)
- [Vänster sida](#)
- [Höger sida](#)
- [Baksida](#)
- [Undersida](#)

Framsida



1	bildskärmslås	7	styrplatta
2	bildskärm	8	knappar för styrspak och styrplatta
3	volymknappar	9	styrspak
4	enhetsindikatorer	10	högtalare
5	ljud av	11	strömbrytare
6	tangentsbord	12	indikatorer för tangentsbord och trådlös kommunikation






bildskärmslås — Håller bildskärmen stängd.


bildskärm — Mer information om bildskärmen finns i avsnittet "[Använda bildskärmen.](#)"

volymknappar — Tryck på knapparna om du vill ändra ljudvolymen.


enhetsindikatorer



	Tänds när du startar datorn och blinkar när datorn är i strömhanteringsläge.
	Tänds när datorn läser eller skriver information.
	ANMÄRKNING: Undvik att förlora data genom att aldrig stänga av datorn när indikatorn  blinkar.
	Lyser eller blinkar för att visa batteriets tillstånd.

När datorn är ansluten till ett eluttag har indikatorn  följande funktion:

- o Fast grönt sken: batteriet laddas.
- o Blinkande grönt sken: batteriet är nästan fulladdat.
- o Släckt: batteriet är tillräckligt laddat (eller så finns det inte någon extern strömkälla tillgänglig för att ladda batteriet).

När datorn drivs med batteri har indikatorn  följande funktion:

- o Släckt: batteriet är tillräckligt laddat (eller också är datorn avstängd).
- o Blinkande orange sken: batteriet är dåligt laddat.
- o Fast orange sken: batteriet är väldigt dåligt laddat.

Ljud av — Tryck på den här knappen om du vill stänga av ljudet.

tangentbord — Tangentbordet har en numerisk knappsats och en tangent märkt med Windows-logotypen. Information om de snabbtangenter som stöds finns i "[Använda tangentbordet och styrplattan.](#)"

styrplatta — Fungerar som en mus. Mer information finns i "[Använda tangentbordet och styrplattan.](#)"

knappar för styrspak/styrplatta — Fungerar som en mus. Mer information finns i "[Använda tangentbordet och styrplattan.](#)"

styrspak — Fungerar som en mus. Mer information finns i "[Använda tangentbordet och styrplattan.](#)"

högtalare — Justera volymen på den inbyggda högtalaren med hjälp av volymknapparna, ljud av-knappen eller snabbtangenterna för volymjustering. Mer information finns i "[Använda tangentbordet och styrplattan.](#)"

strömbrytare — Tryck på strömbrytaren om du vill starta datorn eller lämna ett strömhanteringsläge.

- o **ANMÄRKNING:** Undvik att förlora data genom att stänga av datorn med avstängningsfunktionen i Microsoft® Windows® i stället för att trycka på strömbrytaren.

Om datorn hänger sig trycker du på och håller ned strömbrytaren tills datorn stängs av. Det kan ta några sekunder.

indikatorer för tangentbord och trådlös kommunikation



De gröna och blå lamporna ovanför tangentbordet indikerar följande:

	Tänds när trådlösa enheter aktiveras.
	Tänds när Bluetooth®-teknik aktiveras. Du kan aktivera eller inaktivera Bluetooth-teknik genom att trycka på <Fn><F2>. OBS! Trådlös Bluetooth-teknik är ett tillval. Ikonen visas således bara om beställde sådan teknik med datorn. Mer information finns i dokumentationen om Bluetooth-tekniken.
	Tänds när det numeriska tangentbordet aktiveras.
	Tänds när versallåset aktiveras.
	Tänds när Scroll Lock-funktionen aktiveras.

Vänster sida




1	säkerhetskabeluttag	4	luftintag
2	D/Bay-kontakt	5	infraröd sensor
3	USB-port	6	luftintag

OBS! Fläkten går igång när datorn blir varm. Fläktljudet är helt normalt och innebär inte att det är fel på fläkten eller datorn.

WARNING! För inte in objekt i luftintagen och se till att de inte blockeras eller blir dammiga. Låt inte Dell™-datorn vara igång där luftcirkulation är dålig, t ex i en stängd portfölj. Om luftcirkulationen hindras kan datorn skadas eller fatta eld.


säkerhetskabeluttag — Här kan du ansluta ett stöldskydd till datorn. Mer information finns i instruktionerna som medföljer stöldskyddet.

ANMÄRKNING: Innan du köper ett stöldskydd bör du kontrollera att det passar i säkerhetskabeluttaget.

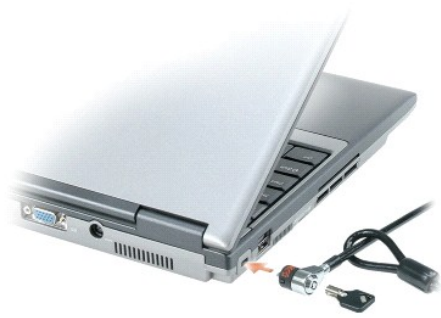


D/Bay-kontakt — Ansluter datorn till Dell D/Bay.

USB-port

	Här kan du ansluta USB-enheter, t.ex. mus, ett tangentbord eller en skrivare. Du kan också ansluta den externa diskettenheten direkt till USB-porten med hjälp av diskettenhetskabeln.
---	--

luftintag — Det finns en fläkt i datorn som gör att luft flödar genom luftintagen och som förhindrar att datorn blir överhettad.


 **OBS!** Fläkten går igång när datorn blir varm. Fläktljudet är helt normalt och innebär inte att det är fel på fläkten eller datorn.

 **WARNING!** För inte in objekt i luftintagen och se till att de inte blockeras eller blir dammiga. Låt inte datorn vara igång om luftcirkulation är dålig, till exempel i en stängd portfölj. Om luftcirkulationen hindras kan datorn skadas eller fatta eld.

infraröd sensor — Via den infraröda sensorn kan du överföra filer trådlöst från datorn till en annan IR-kompatibel enhet.

När datorn levereras är IR-porten avstängd. Du kan aktivera den infraröda sensorn i systeminställningarna. Information om hur du överför data finns i Windows *hjälpssystem*, Hjälp- och supportcenter, samt i dokumentationen som medföljde den IR-kompatibla enheten.

Höger sida

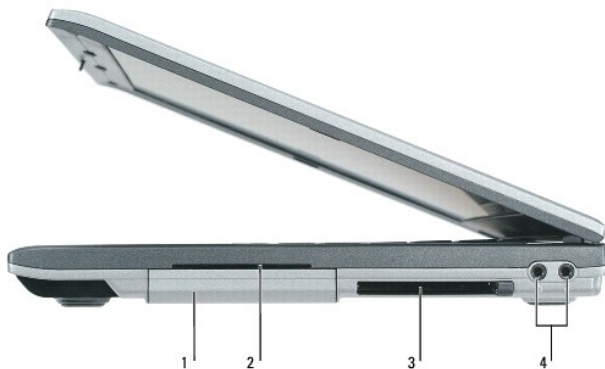

1	hårddisk	3	PC-kortplats
2	smartkortplats	4	ljudkontakter (2)



hårddisk — Lagrar programvara och data.

smartkortplats — Plats för ett smartkort. Mer information finns i "[Använda smartkort.](#)"

PC-kortplats — På PC-kortplatsen kan du installera ett PC-kort, exempelvis ett modem eller nätverkskort. Datoren levereras med ett tomt plastkort på platsen. Mer information finns i "[Använda PC-kort.](#)"


Ljudkontakter



Anslut hörlurar till uttaget 
Anslut en mikrofon till uttaget 

Baksida


⚠ WARNING! För inte in objekt i luftintagen och se till att de inte blockeras eller blir dammiga. Låt inte datorn vara igång om luftcirkulation är dålig, till exempel i en stängd portfölj. Om luftcirkulationen hindras kan datorn skadas eller fatta eld.

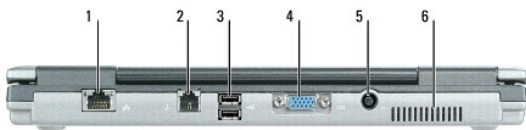


1 nätverksport (RJ-45)	4 bildskärmskontakt
2 modemport (RJ-11)	5 nätadapterkontakt
3 USB-portar (2)	6 luftintag

nätverksport (RJ-45)

⚠ ANMÄRKNING: Nätverksporten är något större än modemporten. Koppla inte en telesladd till nätverksporten. Det kan skada datorn.

	Här kan du ansluta datorn till ett nätverk. De två indikatorerna bredvid kontakten indikerar anslutningsstatus och aktivitet i kabelnätverk. Information om hur du använder nätverkskortet finns i användarhandboken för enheten, som följde med datorn. Mer information finns i " Söka efter information. "
---	---

modemport (RJ-11)

	Om du har beställt ett internt modem ansluter du modemporten till telelinjen. Information om hur du använder modemmet finns i online-dokumentationen för modemmet i datorn. Mer information finns i " Söka efter information. "
---	--

USB-portar



USB-portarna används för att ansluta USB-enheter, till exempel en mus, ett tangentbord eller en skrivare. Du kan också ansluta den externa diskettenheten direkt till USB-porten med hjälp av diskettenhetskabeln.

bildskärmskontakt



Här kan du ansluta videoenheter, till exempel en bildskärm.

nätadapterkontakt — Här ansluter du en nätadapter till datorn.



Nätadaptern omvandlar växelström till likström, som datorn körs på. Du kan ansluta nätadaptern oavsett om datorn är på eller av.


- ⚠ VARNING!** Nätadaptern är kompatibel med eluttag i hela världen. Däremot kan elkontakter och kontaktdosor variera mellan olika länder. Om du använder felaktiga sladdar eller kopplar sladdar eller kontaktosor på fel sätt kan brand uppstå eller utrustningen skadas.
- 🕒 ANMÄRKNING:** När du kopplar bort nätadapterkabeln från datorn bör du hålla i kontakten, inte i sladden, och dra ut den försiktigt men bestämt så att sladden inte skadas. När du lindar ihop nätadapterkabeln ska du följa vinkeln på nätadapterkontakten för att undvika skador på kabeln.

luftintag — Det finns en fläkt i datorn som gör att luft flödar genom luftintagen och som förhindrar att datorn blir överhettad.

- 🔊 OBS!** Fläkten går igång när datorn blir varm. Fläktljudet är helt normalt och innebär inte att det är fel på fläkten eller datorn.

- ⚠ VARNING!** För inte in objekt i luftintagen och se till att de inte blockeras eller blir dammiga. Låt inte datorn vara igång om luftcirkulation är dålig, till exempel i en stängd portfölj. Om luftcirkulationen hindras kan datorn skadas eller fatta eld.

Undersida

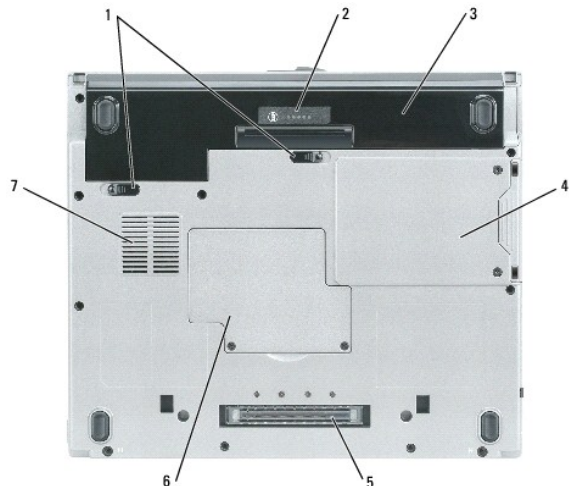

1	spärrhakar till batterifacket (2)	5	dockningsstationskontakt
2	batterimätare	6	lock till minnesmodul/knappcells batteri
3	batteri	7	luftintag för fläkt
4	hårddisk		

spärrhakar till batterifacket — Frigör batteriet. Mer information finns i "[Använda batteriet.](#)"

batterimätare — Visar information om batteriets laddning. Mer information finns i "[Använda batteriet.](#)"

batteri — Om ett batteri har installerats kan du använda datorn utan att ansluta den till eluttaget. Mer information finns i "[Använda batteriet.](#)"

OBS! Batteriets drifttid blir längre om du använder batterier i både dockningsstationen Media Base och datorn när den är dockad.

hårddisk — Lagrar programvara och data.

lock till minnesmodul/knappcells batteri — Lock till facket som innehåller minnesmodulen(-modulerna) och knappcells batteriet. Mer information finns i "[Lägga till och byta ut delar.](#)"

dockningsstationskontakt — Här kan du ansluta datorn till Media base eller en annan dockningsenhet. Mer information finns i dokumentationen från Dell som medföljde dockningsstationen.

luftintag — Det finns en fläkt i datorn som gör att luft flödar genom luftintagen och som förhindrar att datorn blir överhettad.

OBS! Fläkten går igång när datorn blir varm. Fläktljudet är helt normalt och innebär inte att det är fel på fläkten eller datorn.

⚠ VARNING! För inte in objekt i luftintagen och se till att de inte blockeras eller blir dammiga. Låt inte datorn vara igång om luftcirkulation är dålig, till exempel i en stängd portfölj. Om luftcirkulationen hindras kan datorn skadas eller fatta eld.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Bilaga

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

- [Om Macrovision-produkter](#)
- [FCC-meddelande \(endast USA\)](#)

Om Macrovision-produkter

I den här produkten finns teknik för upphovsrättsskydd som skyddas av metodanspråk i vissa amerikanska patenter och andra immateriella rättigheter som tillhör Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning av den upphovsrättsligt skyddade tekniken måste godkännas av Macrovision Corporation och endast vara för hemmabruk och annan begränsad användning, såvida inte Macrovision Corporation uttryckligen ger sitt medgivande till annan användning. Dekompilering och disassemblering förbjuds.

FCC-meddelanden (endast USA)

FCC Klass B

Denna utrustning genererar, använder och kan stråla i radioområdet och kan förorsaka störningar på radio- och tevestörningar om den inte har installerats och används i enlighet med tillverkarens anvisningar. Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-föreskrifterna.

Denna enhet överensstämmer med kraven i del 15 av FCC-bestämmelserna. Den får endast användas under förutsättning av att följande två villkor är uppfyllda:

1. Enheten får inte orsaka störningar.
2. Enheten måste klara av alla störningar, även störningar som kan orsaka oönskade effekter.

➡ **ANMÄRKNING:** FCC:s förordningar medger att ändringar som Dell Inc. inte uttryckligen har medgivit kan innebära att du inte har rätt att använda den här utrustningen.

De här gränserna är utformade för att ge acceptabelt skydd mot störningar när utrustningen installeras i hemmiljö. Det finns dock ingen garanti för att det inte uppstår störningar i enskilda fall. Om utrustningen skulle förorsaka störningar i radio- eller tv-bandet, vilket du kan avgöra genom att stänga av den och sedan slå på den igen, kan du försöka rätta till problemet genom att vidta någon av följande åtgärder:

1. Rikta om den mottagande antennen.
1. Placera om datorn i förhållande till mottagaren.
1. Flytta bort datorn från mottagaren.
1. Anslut datorn till ett annat strömuttag så att datorn och mottagaren ligger på olika kretsgrenar.

Tala vid behov med en representant för Dell Inc. eller en erfaren radio- eller tv-tekniker och be om råd.

Följande information finns på den eller de enheter som beskrivs i detta dokument. Detta är i enlighet med FCC-bestämmelserna:

Produktnamn:	Dell™ Latitude™ D410
Modellnummer:	PP06S
Företagets namn:	Dell Inc. Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs One Dell Way Round Rock, TX 78682 USA 512-338-4400

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till Innehåll](#)

Alert Standard Format (ASF)

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

ASF (Alert Standard Format) är en DMTF-standard (Distributed Management Task Force) som anger tekniker för varningar om problem "före operativsystemstart" eller då "operativsystemet saknas." Standarden är utformad för att ge upphov till varningar vid möjliga säkerhets- och feltilstånd när operativsystemet är i viloläge eller stängs av. ASF ersätter tidigare metoder att varna om att operativsystemet saknas.

Datorn har stöd för följande ASF-varningar och fjärrfunktioner:

Varning	Beskrivning
Chassis Intrusion - Physical Security Violation/Chassis Intrusion - Physical Security Violation Event Cleared (Chassiintrång - Fysiskt intrång/chassiintrång - Fysiskt intrång har lösts)	Dockningsenheten har öppnats och PCI-platsen har blottlagts.
Failure to Boot to BIOS (Det går inte att starta BIOS)	BIOS laddades inte klart vid initieringen.
System Password Violation (Obehörigt utnyttjande av systemlösenordet)	Systemlösenordet är ogiltigt (varningen visas efter tre misslyckade försök).
Entity Presence (Enhetsnärvaro)	Periodiska anrop skickas för att verifiera att systemet är tillgängligt.

Mer information om Dells ASF-implementering finns i *ASF for Dell Portable Computers (ASF för bärbara datorer från Dell)* och *ASF Administrator's Guide for Dell Portable Computers* (ASF-administratörshandbok för bärbara datorer från Dell), som finns på webbplatsen Dell Support på adressen support.dell.com.

[Tillbaka till Innehåll](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Använda ett batteri


Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok


- [Batteriprestanda](#)
- [Kontrollera batteriets laddning](#)
- [Spara på batteriet](#)
- [Strömhanteringslägen](#)
- [Konfigurera inställningar för strömhantering](#)
- [Ladda batteriet](#)
- [Byta ut batteriet](#)
- [Förvara ett batteri](#)

Batteriprestanda

 **OBS!** Mer information om Dells garantibestämmelser finns i *Produktinformationsguiden* eller på ett separat garantidokument som medföljde datorn.

För att din dator ska fungera så bra som möjligt och för att BIOS-inställningarna ska bevaras bör huvudbatteriet alltid sitta i din bärbara Dell™-dator. Ett batteri medföljer som standard och är vid leverans monterat i batterifacket.

 **OBS!** Anslut datorn till ett eluttag med hjälp av nätadaptern första gången du använder datorn eftersom batteriet kanske inte är fulladdat. Låt nätadaptern sitta i tills batteriet är helt laddat. Det ger bäst resultat. Kontrollera hur det står till med laddningen i batteriet genom att öppna **Control Panel** (Kontrollpanelen) → **Power Options** (Energialternativ) och klicka på fliken **Power Meter** (Energimätare).

 **OBS!** Batteriets drifttid (den tid som batteriet kan hålla laddningen) minskar med tiden. Beroende på hur ofta och under vilka förhållanden batteriet används, kan du eventuellt behöva köpa ett nytt batteri under datorns livslängd.


Batteriets drifttid varierar beroende på hur datorn används. Du kan sätta i ett extra batteri i mediefacket och på så sätt betydligt öka batteritiden.


Drifttiden minskar avsevärt i följande och liknande situationer:


- 1 Vid användning av optiska enheter
- 1 Om du använder trådlösa kommunikationsenheter, PC-kort, ExpressCard, medieminneskort eller USB-enheter
- 1 Med hög ljusstyrka på bildskärmen, tredimensionella skärmläckare och andra beräkningsintensiva program, t.ex. 3D-spel
- 1 Om du kör datorn med maximala prestanda (se [Konfigurera inställningar för strömhantering](#)).

 **OBS!** Du bör ansluta datorn till ett eluttag när du bränner en cd- eller dvd-skiva.


Du kan kontrollera batteriets laddning innan du sätter i det i datorn (se [Kontrollera batteriets laddning](#)). Du kan även ställa in strömhanteringsalternativen så att du får ett varningsmeddelande när batteristyrkan är låg (se [Konfigurera inställningar för strömhantering](#)).

 **WARNING!** Om du använder ett inkompatibelt batteri kan risken för brand eller explosion öka. Byt bara till ett kompatibelt batteri från Dell. Litiumjon-batteriet har utformats så att det fungerar med din Dell-dator. Använd inte ett batteri som är avsett för andra datorer.

 **WARNING!** Släng inte batterier i soporna. När det inte längre går att ladda batteriet bör du kassera det på lämpligt sätt. Kontakta kommunen eller en miljövårdsorganisation om du vill veta mer om hur du bör kassera batteriet. Se "Kassering av batterier" i *produktinformationsguiden*.


 **WARNING!** Felaktig användning av batterier kan öka risken för brand eller kemiska brännskador. Stick inte hål på batteriet, bränn det inte, försök inte ta isär det och exponera det inte för temperaturer över 65 °C. Förvara batteriet oåtkomligt för barn. Hantera skadade eller läckande batterier mycket försiktigt. Skadade batterier kan läcka eller orsaka skador på personer eller utrustning.

Kontrollera batteriets laddning


Batterimätaren i Dell QuickSet, fönstret Power Meter (Energimätare) i Windows och ikonen , batteriladdningsmätaren och hälsomätaren samt varningen som ges om batteriet håller på att ta slut ger information om hur väl batteriet är laddat.


Batterimätaren i Dell™ QuickSet

Om Dell QuickSet är installerat trycker du på <Fn><F3> om du vill visa QuickSet Battery Meter (batterimätare). Batterimätaren visar batteriets status, tillstånd, laddningsnivå och återstående laddningstid.

Mer information om QuickSet får du om du högerklickar på ikonen  i Aktivitetsfältet och väljer **Help** (Hjälp).

Energimätaren i Microsoft® Windows®

Energimätaren i Windows indikerar batteriets återstående laddning. Du kan kontrollera Energimätaren genom att dubbelklicka på ikonen  i Aktivitetsfältet.

Om datorn är ansluten till ett eluttag visas ikonen .

Batterimätare

Genom att trycka en gång eller genom att *hålla statusknappen nedtryckt* på batteriets laddningsmätare kan du kontrollera:



- 1 Batteriladdningen (kontrollera genom att trycka ned och *släppa upp* statusknappen)
- 1 Batteriets tillstånd (kontrollera genom att *hålla* statusknappen nedtryckt)

Batteriets drifttid påverkas av hur många gånger det har laddats. Efter hundratals laddnings- och urladdningscykler kan batterier förlora en del laddnings- eller leveranskapacitet. Ett batteri kan alltså ha status "laddat" men försämrad laddningskapacitet (tillstånd).

Kontrollera batteriets laddning


Kontrollera batteriets laddningen genom att *trycka på och släppa upp* statusknappen på batteriladdningsmätaren så att batteriladdningsindikatorerna tänds. Varje lampa motsvarar cirka 20 procent av full laddning. Om batteriet exempelvis har kvar 80 procent av laddningen tänds fyra av lamporna. Om ingen lampa tänds är batteriet urladdat.

Kontrollera batteriets tillstånd

 **OBS!** Batteriets tillstånd kan avläsas på två mätare, nämligen laddningsmätaren på batteriet (se nedan) och batterimätaren i Dell QuickSet. Mer information om QuickSet får du om du högerklickar på ikonen  i aktivitetsfältet och väljer **Help** (Hjälp).

Om du vill kontrollera batteriets tillstånd med hjälp av laddningsmätaren *håller du ned* statusknappen på batteriets laddningsmätare i minst 3 sekunder. Om ingen lampa tänds är batteriet i god kondition och minst 80 procent av den ursprungliga laddningskapaciteten återstår. Varje lampa representerar ytterligare försämring. Om fem lampor tänds återstår mindre än 60 procent av laddningskapaciteten och du bör överväga att byta batteriet. Mer information om batteriets drifttid finns i avsnittet [Specifikationer](#).

Batterivarningsindikator


 **ANMÄRKNING:** Undvik att förlora data genom att spara vad du håller på med direkt när du får en varning om att batteriet håller på att ta slut. Anslut sedan datorn till ett eluttag. Om batteriet blir helt urladdat försätts datorn automatiskt i viloläge.

Om inget annat anges visas ett varningsmeddelande när omkring 90 procent av laddningen är borta. Du kan ändra inställningarna för batterilarmen i QuickSet eller fönstret **Power Options Properties** (Egenskaper för energialternativ). Mer information om hur du startar QuickSet eller öppnar fönstret **Power Options Properties** (Egenskaper för energialternativ) finns i avsnittet [Konfigurera inställningar för strömhantering](#).

Spara på batteriet

Gör så här för att spara på batteriet:

- 1 Anslut om möjligt datorn till ett eluttag, eftersom batteriets livslängd till stor del avgörs av hur många gånger det används och laddas.
- 1 Försätt datorn i vänte- eller viloläge när du inte använder datorn under längre stunder (se [Konfigurera inställningar för strömhantering](#)).
- 1 Optimeras datorns strömförbrukning genom att välja alternativ i strömhanteringsguiden. De här inställningarna kan även ändras om du trycker på strömbrytaren, stänger bildskärmen eller trycker på <Fn><Esc>.

 **OBS!** Mer information om hur man kan spara på batteriet finns under [Strömhanteringslägen](#).

Strömhanteringslägen

Vänteläge

I vänteläget minskar strömförbrukningen genom att bildskärmen och hårddisken stängs av när datorn inte har använts under en angiven tidsperiod. När datorn går ur vänteläget återgår den till samma läge som den befann sig i innan den gick in i vänteläget.

 **ANMÄRKNING:** Om datorn varken får ström från elnätet eller batteriet när den befinner sig i vänteläge kan data gå förlorade.

Så går du in i vänteläget:

- 1 Klicka på **Start** → **Shut Down** (Avsluta Windows) → **Stand by** (Försätt datorn i vänteläge).


eller

- 1 Beroende på hur du ställer in strömhanteringsalternativen i fönstret **Power Options Properties** (Egenskaper för energialternativ) eller strömhanteringsguiden i Quickset kan du använda en av följande metoder:
 - o Tryck på strömbrytaren.
 - o Stäng skärmen.
 - o Tryck på <Fn><Esc>.

Avsluta vänteläget genom att trycka på strömbrytaren eller öppna skärmen, beroende på hur du har ställt in strömhanteringsalternativen. Du kan varken avsluta vänte- eller viloläget genom att trycka på en tangent eller röra vid styrplattan eller styrspaken.

Viloläge

Viloläget sparar ström genom att systemdata kopieras till ett reserverat område på hårddisken varefter datorn stängs av helt. När datorn går ur viloläget återgår den till samma läge som den befann sig i innan den gick in i viloläget.

 **OBS!** Du kan inte ta bort enheter eller frigöra datorn från dockningsenheten när den är i viloläge.


Datorn försätts i viloläge om batteriladdningsnivån blir mycket låg.

Så här försätter du datorn i viloläge manuellt:

- 1 Klicka på **Start** → **Turn off computer** (Stäng av datorn), tryck och håll ned <skifttangente> och klicka sedan på **Hibernate** (Viloläge).

eller


- 1 Beroende på hur du ställer in strömhanteringsalternativen i fönstret **Power Options Properties** (Egenskaper för energialternativ) eller strömhanteringsguiden i Quickset kan du använda en av följande metoder för att försätta datorn i viloläge:
 - o Tryck på strömbrytaren.
 - o Stäng skärmen.
 - o Tryck på <Fn><Esc>.

 **OBS!** Vissa PC-kort eller ExpressCard fungerar inte korrekt när datorn återgår från viloläget. Ta ur och sätt tillbaka kortet (se [Installera ett PC-kort](#)) eller starta bara om datorn.


Tryck på strömbrytaren för att gå från viloläge till aktivt läge. Det kan ta en liten stund innan datorn har gått ur viloläget. Du kan inte avsluta viloläget genom att trycka på en tangent eller röra vid styrplattan eller styrspaken. Mer information om hur du går ur viloläget finns i dokumentationen som levererades med operativsystemet.

Konfigurera inställningar för strömhantering

Du kan använda Power Management Wizard (strömhanteringsguiden) i QuickSet eller Energialternativ i Windows för att konfigurera datorns strömhanteringsalternativ.


- 1 Öppna strömhanteringsguiden i QuickSet genom att dubbelklicka på ikonen  i aktivitetsfältet. Mer information om QuickSet får du om du klickar på **Hjälp** i strömhanteringsparguiden.
- 1 Öppna fönstret **Power Options Properties** (Egenskaper för energialternativ): klicka på **Start** → **Control Panel** (Kontrollpanelen) → **Performance and Maintenance** (Prestanda och underhåll) → **Power Options** (Energialternativ). Vill du ha information om något fält i fönstret Egenskaper för energialternativ klickar du på frågetecknet i namnlistan och sedan på det område du vill ha information om.

Ladda batteriet

 **OBS!** Med Dell™ ExpressCharge™ laddar nätadaptern upp ett helt tomt batteri till omkring 80 procents laddning på en timme när datorn är avstängd, och till 100 procent på omkring två timmar. Laddningstiden är längre om datorn är på. Du kan låta batteriet sitta i datorn så länge du vill. Batteriets interna kretsar förhindrar att det överladdas.

När du ansluter datorn till ett eluttag eller sätter i ett batteri medan datorn är ansluten till uttaget kontrolleras batteriladdningen och temperaturen automatiskt. Eventuellt laddar nätadaptern batteriet så att laddningen bibehålls.

Om batteriet är varmt på grund av att det har använts eller av att omgivningen är varm kan det hända att det inte laddas trots att du ansluter datorn till ett eluttag.

Batteriet är för varmt för att laddas om batteriets indikator blinkar omväxlande grönt och orange.  Koppla ur datorn från eluttaget och låt sedan datorn och batteriet svalna i rumstemperatur. Anslut sedan datorn till eluttaget och fortsätt att ladda batteriet.

Mer information om hur du kan lösa batteriproblem finns i [Problem med strömförsörjning](#).

Byta ut batteriet


⚠ VARNING! Stäng av datorn, ta ur nätadaptern från vägguttaget och datorn, koppla bort modemmet från telefonjacket och datorn och ta bort alla andra externa sladdar från datorn innan du utför några av dessa åtgärder.

🔁 ANMÄRKNING: Du måste koppla bort alla externa kablar från datorn för att undvika eventuell skada på kontakterna.

⚠ VARNING! Om du använder ett inkompatibelt batteri kan risken för brand eller explosion öka. Byt bara till ett kompatibelt batteri från Dell. Batteriet har utformats så att det fungerar med din Dell™-dator. Använd inte ett batteri som är avsett för andra datorer.

Så här tar du bort batteriet:

1. Kontrollera att datorn är avstängd, i ett strömsparläge eller ansluten till ett eluttag.
2. Om datorn är ansluten (dockad) till en dockningsstation frigör du den. Mer information finns i dokumentationen som medföljde dockningsstationen.
3. Skjut undan batterifackets spärrhakar på datorns undersida. Ta sedan ut batteriet ur facket.

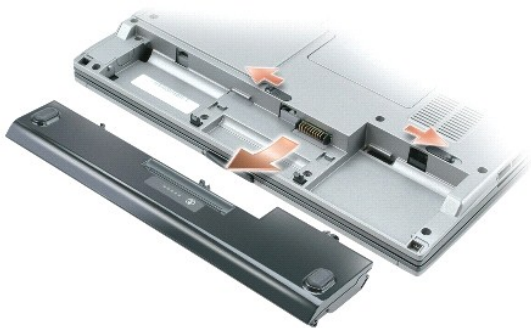

Sätt tillbaka batteriet genom att följa borttagningsproceduren i omvänd ordning.

Förvara ett batteri

Ta ut batteriet ur datorn om du inte ska använda den under en tid. Om ett batteri förvaras en längre tid utan att användas laddas det ur. Efter en lång tids förvaring bör du ladda upp batteriet på nytt innan du använder det (se [Ladda batteriet](#)).

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till Innehåll](#)

Använda Dell™ D/Bay

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

- [Om Dell D/Bay](#)
- [Ta bort och installera enheter när datorn är avstängd](#)
- [Ta bort och installera enheter när datorn är påslagen](#)

⚠ VARNING! Läs säkerhetsinstruktionerna i produktinformationsguiden innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

🔧 OBS! Dell D/Bay är ett tillval och medföljer inte alla datorer.

Om Dell D/Bay

Du kan installera enheter i Dell Latitude™ D-familjen, som t.ex. en diskettstation, hårddisk eller en optisk enhet.

Ta bort och installera enheter medan datorn är avstängd

🕒 ANMÄRKNING: Förvara enheter på ett säkert och torrt ställe när de inte sitter i datorn så att de inte skadas. Undvik att utsätta dem för tryck och lägg inte tunga saker ovanpå dem.

1. Tryck på enhetens spärrhake så att den hoppar ut.



2. Fatta tag i spärrhaken och dra ut enheten från D/Bay.



3. Sätt den nya enheten i facket. Tryck in enheten tills du känner ett klick, och tryck in spärrhaken så att den inte sticker ut ur facket.
 4. Anslut D/Bay-kabeln till Dell D/Bay-kontakten på datorn.
-

Ta bort och installera enheter när datorn är påslagen

1. Dubbelklicka på ikonen **Safely Remove Hardware** (Säker borttagning av maskinvara) i Aktivitetsfältet.
2. Klicka på den enhet du vill ta bort.

🕒 ANMÄRKNING: Förvara enheter på ett säkert och torrt ställe när de inte sitter i datorn så att de inte skadas. Undvik att utsätta dem för tryck och lägg inte tunga saker ovanpå dem.

3. Tryck på enhetens spärrhake så att den hoppar ut.



4. Fatta tag i spärrhaken och dra ut enheten från D/Bay.



5. Sätt den nya enheten i facket. Tryck in enheten tills du känner ett klick, och tryck in spärrhaken så att den inte sticker ut ur facket.

Den nya enheten identifieras automatiskt i Windows XP.

6. Om enheten är lösenordsskyddad anger du ditt lösenord.

[Tillbaka till Innehåll](#)

[Tillbaka till Innehåll](#)

Använda cd- och dvd-skivor och annan multimedia

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

- [Spela upp en cd- eller dvd-skiva](#)
- [Justera volymen](#)
- [Justera bilden](#)

Spela upp en cd- eller dvd-skiva

- ➔ **ANMÄRKNING:** Tryck inte på cd- eller dvd-facket när du öppnar eller stänger det. Ha luckan stängd när du inte använder enheten.
- ➔ **ANMÄRKNING:** Flytta aldrig datorn när du spelar upp cd- eller dvd-skivor.

1. Tryck på utmatningsknappen på enhetens framsida.
2. Dra ut facket.



3. Lägg skivan med etiketten uppåt mitt i facket och knäpp fast den på axeln.

🔍 **OBS!** Om du använder ett modulrack som levererades med en annan dator måste du installera drivrutinerna och nödvändig programvara när du vill spela upp dvd-skivor eller skriva data. Mer information finns på cd-skivan *Drivers and Utilities* (Drivrutiner och verktyg).

4. För tillbaka cd-facket in i enheten.

Information om hur du formaterar cd-skivor så att du kan spara data på dem, skapar cd-skivor med musik eller kopierar cd-skivor finns i dokumentationen till cd-bränningsprogrammet som medföljde datorn.


🔍 **OBS!** Iaktta upphovsrätten när du bränner cd-skivor.


Justera volymen

🔍 **OBS!** Om ljudet till högtalarna är avstängt hör du inte den cd- eller dvd-skiva som spelas.

1. Klicka på **Start**, peka på **All Programs** (Alla program) (eller **Programs** (Program)) → **Accessories** (Tillbehör) → **Entertainment** (Underhållning) (eller **Multimedia**) och välj till sist **Volume Control** (Volymkontroll).
2. I fönstret **Volume Control** (Volymkontroll) klickar du och drar skjutreglaget i kolumnen **Volume Control** (Volymkontroll). Dra det uppåt eller nedåt för att öka eller minska volymen.

Mer information olika alternativ för volymkontrollen får du om du klickar på **Help** (Hjälp) i fönstret **Volume Control** (Volymkontroll).


I volymfönstret visas den aktuella volymnivån och om ljudet är avstängt. Du kan antingen högerklicka på ikonen  i Aktivitetsfältet eller trycka på [volymknapparna](#) om du vill aktivera eller inaktivera volymmätaren.

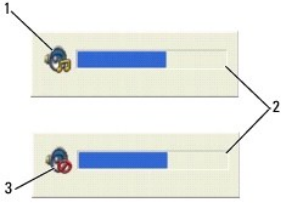

1	volymikon
2	Fönstret för volym
3	Mute-ikon (Ljud av)

Om mätaren är aktiverad höjer och sänker du volymen med hjälp av volymknapparna eller genom att trycka på följande tangenter:

- 1 Tryck på <Fn><Page Up> om du vill höja volymen.
- 1 Tryck på <Fn><Page Down> om du vill sänka volymen.
- 1 Tryck på <Fn><End> om du vill stänga av ljudet.

Mer information om QuickSet får du om du högerklickar på ikonen  i aktivitetsfältet och sedan klickar på **Help** (Hjälp).

Justera bilden

Så här justerar du bildskärmsinställningarna om ett felmeddelande visas med information om att den aktuella upplösningen och det aktuella färgdjupet används för mycket minne för dvd-uppspelning:

1. Klicka på **Start** och sedan på **Control Panel** (Kontrollpanelen).
2. Klicka på **Pick a category** (Välj en kategori) under **Appearance and Themes** (Utseende och teman).
3. Klicka på **Change the screen resolution** (Ändra bildskärmens upplösning) under **Pick a task...** (Välj en aktivitet).
4. Klicka och dra reglaget **Display Properties** (Skärmutplösning) i fönstret **Screen resolution** (Egenskaper för bildskärm) och ändra inställningen till **1024 by 768 pixels** (1024 gånger 768 bildpunkter).
5. Klicka på den nedrullningsbara listrutan under **Color quality** (Färgkvalitet) och markera **Medium (16 bit)** (Mellan (16 bitar)).
6. Klicka på **OK**.

[Tillbaka till Innehåll](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Rengöra datorn

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok


- [Dator, tangentbord och bildskärm](#)
- [Styrplatta](#)
- [Diskettenhet](#)
- [Cd- och dvd-skivor](#)

 **VARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

Dator, tangentbord och bildskärm

 **VARNING!** Koppla alltid ur datorn från eluttaget och ta ut eventuella batterier före rengöring. Rengör datorn med en mjuk trasa fuktad i vatten. Använd inte rengöringsmedel i form av vätska eller sprej, som kan innehålla brandfarliga ämnen.

1. Avlägsna damm mellan tangenterna på tangentbordet med en burk med tryckluft.


 **ANMÄRKNING:** Undvik att skada datorn eller bildskärmen genom att inte spreja rengöringsmedlet direkt på bildskärmen. Använd endast produkter som är specialanpassade för rengöring av LCD-bildskärmar och följ alla instruktioner.

1. Fukta en mjuk, luddfri trasa med vatten eller en produkt som är avsedd för rengöring av LCD-skärmar, och torka sedan av bildskärmen.
 1. Fukta en mjuk, luddfri trasa med vatten och torka sedan av datorn och tangentbordet. Låt inte vatten från trasan komma in mellan styrplattan och det omgivande handledsstödet.
-

Styrplatta


1. [Stäng av datorn](#), koppla bort alla externa enheter och ta ur elsladdarna.
 2. Ta bort alla installerade batterier.
 3. Fukta en mjuk, luddfri rengöringstrasa med vatten och torka försiktigt av styrplattans yta. Låt inte vatten från trasan komma in mellan styrplattan och det omgivande handledsstödet.
-

Diskettenhet

 **ANMÄRKNING:** Rengör inte läs- och skrivhuvudena med en trasa. Huvudena kan hamna ur läge, vilket gör att enheten inte fungerar.


Rengör diskettenheten med en rengöringssats (som finns att köpa i datoraffärer). Sådana satser innehåller förbehandlade disketter som tar bort smuts som samlas vid normal användning.

Cd- och dvd-skivor

 **ANMÄRKNING:** Använd alltid tryckluft när du rengör linsen i cd/dvd-spelaren och följ alla anvisningar om hur tryckluften används. Rör aldrig enhetens lins.

Rengör skivan om problem uppstår, till exempel att cd- eller dvd-skivan hoppar.

1. Håll i skivans ytterkanter. Du kan också hålla längst inne vid mitthålet.

 **ANMÄRKNING:** Undvik skador på skivans yta genom att inte torka med cirkelrörelser runt skivan.

2. Torka försiktigt av skivan (sidan utan etikett) med en mjuk och luddfri trasa, i raka rörelser från mitten och utåt.

Om viss smuts är svår att få bort kan du prova att använda lite vatten eller en lösning med vatten och mild tvål. Du kan också använda någon av de rengöringsprodukter för skivor som finns i handeln och som ger ett visst skydd mot damm, fingeravtryck och repor. Rengöringsprodukter avsedda för cd-skivor kan även användas på dvd-skivor.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till Innehåll](#)

Använda Dell Diagnostics

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

[Dell Diagnostics](#)


Dell Diagnostics

 **WARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

När ska du använda Dell Diagnostics?

Om du får problem med din dator utför du kontrollerna som finns beskrivna i "[Lösa problem](#)" och kör Dell Diagnostics innan du [kontaktar Dell](#) och ber om hjälp.


Skriv gärna ut instruktionerna innan du börjar.

 **ANMÄRKNING:** Dell Diagnostics fungerar bara på datorer från Dell™.


Starta Dell Diagnostics från [hårddisken](#) eller från cd-skivan [Drivers and Utilities](#) (som även kallas Resource CD).


Starta Dell Diagnostics från hårddisken

Dell Diagnostics finns på en dold diagnostikpartition på hårddisken.

 **OBS!** [Kontakta Dell](#) om bildskärmen inte fungerar.

1. [Stäng av datorn](#).
2. Om datorn är ansluten (dockad) till en dockningsstation frigör du den. Mer information finns i dokumentationen som medföljde dockningsenheten.
3. Anslut datorn till ett eluttag.
4. Slå på strömmen till datorn. När DELL™-logotypen visas trycker du direkt på <F12>.

 **OBS!** Tryck och håll ned Mute-knappen (Ljud av) samtidigt som du trycker på strömbrytaren om du inte kan se någonting på bildskärmen och du vill starta Dell Diagnostics. Datorn kör automatiskt systemgenomgången före start.

 **OBS!** Om du får ett meddelande om att det inte går att hitta någon diagnostikpartition måste du köra Dell Diagnostics från cd-skivan [Drivers and Utilities](#).

Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas, fortsätter du att vänta tills skrivbordet i Microsoft® Windows® visas. [Stäng sedan av datorn](#) och försök igen.

5. När listan över startenheter visas markerar du **Diagnostics** och trycker på <Retur>.


Datorn kör då Systemgenomgång före start, som är en serie grundläggande tester av moderkortet, tangentbordet, hårddisken och bildskärmen.

- 1 Svara på de frågor som eventuellt visas under genomgången.
- 1 Om ett fel upptäcks stannar datorn och avger en ljudsignal. Om du vill avbryta genomgången och starta om datorn trycker du på <n>. Om du vill fortsätta till nästa test trycker du på <y>. Om du vill testa den komponent som inte fungerar på nytt trycker du på <r>.
- 1 Om du upptäcker något fel under systemgenomgången skriver du ned felkoderna och [kontaktar Dell](#) innan du går vidare till Dell Diagnostics.

Om systemgenomgången slutförs utan problem visas meddelandet *Booting Dell Diagnostic Utility Partition. (datorn startas från partitionen för Dell Diagnostic.) Press any key to continue.* (fortsätt genom att trycka på valfri tangent).

6. Tryck på valfri tangent för att starta Dell Diagnostics från hårddiskens diagnospartition.

Så här startar du Dell Diagnostics från cd-skivan Drivers and Utilities


 **OBS!** Cd-skivan *Drivers and Utilities* är ett tillval och medföljer inte alla datorer.

1. Sätt in cd-skivan *Drivers and Utilities*.

2. Stäng av och [starta om datorn](#).

När DELL-logotypen visas trycker du direkt på <F12>.

Om du väntar för länge och Windows-logotypen visas, fortsätter du att vänta tills Windows har startats. [Stäng sedan av datorn](#) och försök igen.

 **OBS!** Nästföljande steg ändrar bara startsekvensen tillfälligt. Nästa gång startas datorn enligt vad som har angetts för enheterna i systeminställningsprogrammet.

3. När listan med startenheter visas markerar du **CD/DVD/CD-RW Drive** och trycker på <Retur>.
4. Välj alternativet **CD/DVD/CD-RW Drive** på cd-skivans startmeny.
5. Välj alternativet **Boot from CD-ROM** (starta från cd-skivan) i den meny som visas.
6. Tryck 1 för att öppna menyn på cd-skivan ResourceCD.
7. Skriv 2 för att starta Dell Diagnostics.
8. Välj **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** (kör 32-bitars Dell Diagnostics) i den numrerade listan. Finns det flera versioner väljer du den som gäller din dator.
9. När **huvudmenyn** för [Dell Diagnostics](#) visas väljer du det test som du vill köra.


Dell Diagnostics huvudmeny

1. När Dell Diagnostics lästs in och skärmen med **huvudmenyn** visas klickar du på knappen för det alternativ som du vill använda.

Alternativ	Funktion
Express Test (Snabbtest)	Utför ett snabbtest av enheter. Testet tar vanligtvis 10 till 20 minuter och kräver inte att användaren gör något. Kör Express Test först så ökar chanserna att hitta problemet snabbt.
Extended Test (Utökad test)	Utför ett utökad test av enheterna. Testet tar normalt en timme eller mer, och användaren måste svara på frågor då och då.
Custom Test (Anpassat test)	Testar en viss enhet. Du kan anpassa de tester som du vill köra.
Symptom Tree (Symptomträd)	Här visas de vanligaste problemsymptomen och här kan du välja ett test utifrån symptomen som datorn uppvisar.

2. Om du stöter på ett problem under ett test visas ett meddelande med en felkod och en beskrivning av problemet. Skriv upp felkoden och problembeskrivningen och följ sedan instruktionerna på skärmen.

[Kontakta Dell](#) om du inte kan lösa problemet.

 **OBS!** Servicenumret för datorn visas överst på varje testsida. När du [kontaktar Dell](#) frågar supportpersonalen efter ditt servicenummer.

3. Om du kör ett test med alternativen **Custom Test** eller **Symptom Tree** får du mer information när du klickar på någon av flikarna som beskrivs i tabellen nedan.

Flik	Funktion
Results (resultat)	Visar testresultatet och eventuella feltilstånd som har påträffats.
Errors (fel)	Visar feltilstånd som har påträffats, felkoder och problembeskrivningar.
Help (hjälp)	Beskriver testet och kan innehålla information om eventuella testkrav.
Configuration (konfiguration)	Visar maskinvarukonfigurationen för den valda enheten. Dell Diagnostics hämtar konfigurationsinformation för alla enheter från systeminställningsprogrammet, minnet och olika interna test och visar sedan informationen i enhetslistan till vänster på skärmen. Enhetslistan kanske inte innehåller namnen på alla komponenter som är installerade på datorn eller alla enheter som är anslutna till datorn.
Parameters (parametrar)	Med dessa kan du anpassa testet genom att ändra inställningarna.

4. När testerna är slutförda tar du ut cd-skivan om du kört Dell Diagnostics från cd-skivan *Drivers and Utilities*.
5. När testet är slutfört, stänger du testskärmen för att komma tillbaka till skärmen med **huvudmenyn**. Om du vill avsluta Dell Diagnostics och starta om datorn stänger du fönstret från **huvudmenyn**.

[Tillbaka till Innehåll](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)


Använda bildskärmen

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

- [Ställa in ljusstyrkan](#)
- [Växla skärmbilden](#)
- [Ange skärmens upplösning och uppdateringsintervall](#)
- [Två oberoende skärmar](#)
- [Välja primär och sekundär bildskärm](#)

Ställa in ljusstyrkan

När en Dell™-dator körs på batteriet kan du spara energi genom att justera ljusstyrkan till minsta möjliga acceptabla inställning genom att trycka på <Fn> och upp- eller nedpilknappen på tangentbordet.

 **OBS!** Snabbtangenterna för ljusstyrkan påverkar bara bildskärmen på den bärbara datorn, inte på bildskärmar eller projektorer som du ansluter till datorn eller till dockningsstationen. Om datorn är ansluten till en extern bildskärm och du försöker ändra ljusstyrkan kan Brightness Meter (ljusmätare) visas, men den externa enhetens ljusstyrka ändras inte.

Du kan trycka på följande tangenter för att justera ljusstyrkan:

- 1 Tryck på <Fn> och uppil om du vill öka ljusstyrkan (gäller inte en externt ansluten bildskärm).
- 1 Tryck på <Fn> och nedpil om du vill minska ljusstyrkan (gäller inte en externt ansluten bildskärm).

Växla skärmbilden


När du startar datorn med en ansluten extern enhet (t ex en extern bildskärm eller projektor) som är igång kan bilden visas antingen på datorns bildskärm eller på den externa enheten.

Tryck på <Fn><F8> om du vill växla mellan att visa bilden enbart på bildskärmen, på både bildskärmen och den externa enheten samtidigt eller enbart på den externa enheten.

Ange skärmens upplösning och uppdateringsintervall


Om du vill visa ett program i en viss upplösning måste både grafikkortet och bildskärmen ha stöd för programmet och de nödvändiga drivrutinerna måste vara installerade.

Innan du ändrar bildskärmens standardinställningar bör du skriva ned dem, så att du enkelt kan återställa dem om det behövs.


 **OBS!** Använd endast de grafikdrivrutiner som har installerats av Dell. De har utformats för att ge bästa prestanda tillsammans med det förinstallerade operativsystemet.

Om du väljer en upplösning eller färgpalett som är mer än vad skärmen klarar av justeras inställningarna automatiskt till närmast möjliga värden som stöds.

1. Klicka på **Start** och sedan på **Control Panel** (Kontrollpanelen).
2. Klicka på **Pick a category** (Välj en kategori) under **Appearance and Themes** (Utseende och teman).
3. Klicka på det område som du vill ändra under **Pick a task...** (Välj en aktivitet...), eller klicka på **Display** (Bildskärm) under **eller välj en ikon på kontrollpanelen**.
4. I dialogrutan Egenskaper för Bildskärm klickar du på fliken **Settings** (Inställningar).
5. Prova andra inställningar under **Color quality** (Färgkvalitet) och **Screen resolution** (Skärmområde).

 **OBS!** Med högre upplösning blir ikonerna och texten mindre på skärmen.


Om upplösningen är högre än vad skärmen stödjer växlar datorn till panoreringsläge. I panoreringsläge går det inte att visa hela skärmen samtidigt. Till exempel kan det hända att aktivitetsfältet, som vanligen visas längst ned på skrivbordet, inte längre visas. Om du vill visa resten av skärmbilden kan du panorera uppåt och nedåt samt åt höger och vänster med styrplattan eller styrspaken.

 **ANMÄRKNING:** Du kan skada en extern bildskärm om du väljer ett uppdateringsintervall som den inte stöder. Innan du justerar uppdateringsintervallet för en extern skärm bör du läsa dess användarhandbok.

Två oberoende skärmar

Du kan ansluta en extern bildskärm eller projektor till datorn och använda denna som en utökning av bildskärmen (det kallas "oberoende tvåskärmsläge" eller "utökat bildskärmsläge"). I detta läge kan du använda båda skärmarna oberoende av varandra och dra objekt från den ena skärmen till den andra och på så sätt effektivt öka arbetsytans storlek.

1. Anslut den externa bildskärmen, en teve eller projektor till datorn.
2. Klicka på **Pick a category** (Välj en kategori) under **Appearance and Themes** (Utseende och teman).
3. Klicka på det område som du vill ändra under **Pick a task...** (Välj en aktivitet...), eller klicka på **Display** (Bildskärm) under **eller välj en ikon på kontrollpanelen**.
4. I dialogrutan **Display Properties** (Egenskaper för Bildskärm) klickar du på fliken **Settings** (Inställningar).

 **OBS!** Om du väljer en upplösning eller färgpalett som är mer än vad skärmen klarar av justeras inställningarna automatiskt till närmast möjliga värden som stöds. Mer information finns i dokumentationen för operativsystemet.

5. Klicka på den andra bildskärmens ikon, markera kryssrutan **Extend my Windows desktop...** (Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm) och klicka sedan på **Apply** (Verkställ).
6. Ändra **Screen Area** (Skrivbordsstorlek) till storlekar som lämpar sig för båda bildskärmarna och klicka på **Apply** (Verkställ).
7. Om du uppmanas att starta om datorn klickar du på **Apply the new color setting without restarting** (Använd de nya inställningarna utan att starta om) och sedan på **OK**.
8. Om du uppmanas att göra så klickar du på **OK** för att ändra storleken på skrivbordet.
9. Om du uppmanas att göra så klickar du på **Yes** (Ja) för att spara inställningarna.
10. Klicka på **OK** för att stänga fönstret **Display Properties** (Egenskaper för Bildskärm).

Så här inaktiverar du tvåskärmsläget:

1. Klicka på fliken **Settings** (Inställningar) i fönstret **Display Properties** (Egenskaper för Bildskärm).
2. Klicka på ikonen för den andra bildskärmen, avmarkera kryssrutan **Extend my Windows desktop...** (Utöka Windows-skrivbordet...) och klicka på **Apply** (Verkställ).

Om så behövs trycker du på <Fn><F8> för att återföra bilden till datorns bildskärm.

Välja primär och sekundär bildskärm

Så här byter du beteckningarna för den primära och sekundära bildskärmen (om du till exempel vill använda den externa bildskärmen som primär bildskärm efter dockning):

1. Klicka på **Start** och sedan på **Control Panel** (Kontrollpanelen).
2. Klicka på **Appearance and Themes** (Utseende och teman) under **Pick a category** (Välj en kategori).
3. Klicka på det område som du vill ändra under **Pick a task...** (Välj en aktivitet...), eller klicka på **Display** (Bildskärm) under **eller välj en ikon på kontrollpanelen**.
4. Klicka på fliken **Settings** (Inställningar) → **Advanced** (Avancerat) → fliken **Displays** (Bildskärmar).

Mer information finns i dokumentationen som medföljde grafikkortet.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Installera om programvara

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

- [Drivrutiner](#)
 - [Lös program- och maskinvaruinkompatibilitet](#)
 - [Använda Systemåterställning i Microsoft® Windows® XP](#)
 - [Installera om Microsoft® Windows® XP](#)
-

Drivrutiner

Vad är en drivrutin?

En drivrutin är ett program som styr en enhet, till exempel en skrivare, en mus eller ett tangentbord. Alla enheter måste ha en drivrutin.

En drivrutin fungerar som tolk mellan enheten och andra program som använder enheten. Alla enheter har sina egna specialiserade kommandon som bara dess drivrutin känner till.

När Dell levererar datorn till dig är de nödvändiga drivrutinerna redan installerade, och det behövs inga ytterligare installationer eller någon ytterligare konfiguration.

- ➔ **ANMÄRKNING:** Cd-skivan *Drivers and Utilities* (som är ett tillval) kan innehålla drivrutiner för andra operativsystem än det som finns på datorn. Kontrollera att du endast installerar program som lämpar sig för datorns operativsystem.

Många drivrutiner, till exempel tangentbordsdrivrutinen, medföljer operativsystemet Microsoft® Windows®. Du kan behöva installera drivrutiner om du:

- 1 Uppgraderar operativsystemet.
- 1 Installerar om operativsystemet.
- 1 Ansluter eller installerar en ny enhet.

Identifiera drivrutiner

Om du får problem med en enhet kontrollerar du om drivrutinen orsakar problemet och uppdaterar den vid behov.

1. Klicka på **Start** och sedan på **Control Panel** (Kontrollpanelen).
2. Klicka på **Performance and Maintenance** (Prestanda och underhåll) under **Pick a Category** (Välj en kategori).
3. Klicka på **System**.
4. Klicka på fliken **Hardware** (Maskinvara) i fönstret **System Properties** (Systemegenskaper).
5. Klicka på **Device Manager** (Enhetshanteraren).
6. Rulla nedåt i listan och se om det finns ett utropstecken (en gul cirkel med [!] på) på någon enhets ikon.

Om ett utropstecken visas bredvid enhetsnamnet kan du behöva [installera om drivrutinen](#) eller installera en ny drivrutin.

Installera om drivrutiner och verktyg

- ➔ **ANMÄRKNING:** På Dells supportwebbplats, support.dell.com, och på cd-skivan *Drivers and Utilities* finns godkända drivrutiner för Dell™-datorer. Om du installerar drivrutiner som du hämtar från annat håll kan det hända att datorn inte fungerar som den ska.

Använda funktionen för återställning av drivrutin i Windows XP

Om du får problem efter att ha installerat eller uppdaterat en drivrutin kan du använda Återställ drivrutin i Windows XP för att ersätta drivrutinen med den tidigare installerade versionen.


1. Klicka på **Start** och sedan på **Control Panel** (Kontrollpanelen).
2. Klicka på **Performance and Maintenance** (Prestanda och underhåll) under **Pick a Category** (Välj en kategori).

3. Klicka på **System**.
4. Klicka på fliken **Hardware** (Maskinvara) i fönstret **System Properties** (Systemegenskaper).
5. Klicka på **Device Manager** (Enhetshanteraren).
6. Högerklicka på den enhet du installerade en ny drivrutin för och klicka på **Properties** (Egenskaper).
7. Klicka på fliken **Drivers** (Drivrutiner).
8. Klicka på **Roll Back Driver** (Återställ tidigare drivrutin).

Om du inte kan korrigera problemet med Återställ tidigare drivrutin använder du [Systemåterställning](#) och återställer datorn till det tillstånd som rådde innan den nya drivrutinen installerades.

Använda cd-skivan Drivers and Utilities

Om varken funktionen för återställning av tidigare drivrutiner eller [Systemåterställning](#) löser problemet kan du installera om drivrutinen från cd-skivan *Drivers and Utilities* (som även kallas *ResourceCD*).

 **OBS!** Cd-skivan *Drivers and Utilities* är ett tillval och medföljer inte alla datorer.

1. Spara och stäng alla öppna filer och avsluta alla öppna program.
2. Mata in cd-skivan *Drivers and Utilities*.

För det mesta startar cd-skivan automatiskt när du gör detta. Om den inte gör det startar du Utforskaren, klickar på cd-spelaren så att innehållet på skivan visas och dubbelklickar sedan på filen *autorcd.exe*. Första gången du kör cd-skivan måste du kanske installera vissa installationsfiler. Klicka på **OK** och följ instruktionerna på skärmen när du vill fortsätta.

3. Välj det språk som du vill använda för drivrutinen eller verktyget i listrutan **Language** (Språk) (om det är tillgängligt). En välkomstsida visas.
4. Klicka på **Next** (Nästa).

Cd-skivan söker automatiskt igenom maskinvaran för att identifiera de drivrutiner och verktyg som används av datorn.

5. När maskinvarukontrollen har utförts kan du söka efter andra drivrutiner och verktyg. Välj lämpliga kategorier i listrutorna **System Model** (Systemmodell), **Operating System** (Operativsystem) och **Topic** (Ämne) under **Search Criteria** (Sökvillkor).


En eller flera länkar visas för de specifika drivrutiner och verktyg som används av datorn.

6. Klicka på länken för en viss drivrutin eller ett visst verktyg när du vill se mer information om den drivrutin eller det verktyg som ska installeras.
7. Klicka på knappen **Install** (Installera), om den visas, när du vill påbörja installationen av drivrutinen eller verktyget. Följ instruktionerna på välkomstsidan för att slutföra installationen.

Om knappen **Install** inte visas går det inte att installera automatiskt. Ytterligare installationsanvisningar finns nedan. Alternativt kan du klicka på **Extract** (Extrahera) och följa instruktionerna för filextrahering, samt läsa readme-filen.

Om du blir uppmanad att gå till drivrutinsfilerna klickar du på cd-katalogen i fönstret med drivrutinsinformation. Då visas de filer som är associerade med den aktuella drivrutinen.

Installera om drivrutiner manuellt

 **OBS!** Om du ska installera om en drivrutin för den infraröda sensorn måste du aktivera den infraröda sensorn i [systeminställningsprogrammet](#) innan du fortsätter med drivrutinsinstallationen.

1. När du har extraherat drivrutinsfilerna till hårddisken enligt anvisningarna i föregående avsnitt, klickar du på **Start** och högerklickar sedan på **My Computer** (Den här datorn).
2. Klicka på **Properties** (Egenskaper).
3. Klicka på fliken **Hardware** (Maskinvara) och sedan på **Device Manager** (Enhetshanteraren).
4. Dubbelklicka på den typ av enhet som du installerar drivrutinen för (t.ex. **Modem** eller **IR-enheter**).
5. Dubbelklicka på namnet på den enhet som drivrutinen ska installeras för.
6. Klicka på fliken **Driver** (Drivrutin) och klicka sedan på **Update Driver** (Uppdatera drivrutin).

7. Klicka på **Install from a list or specific location (Advanced)** (Installera från en lista eller angiven plats (avancerat)) och klicka sedan på **Next** (Nästa).
8. Klicka på **Browse** (Bläddra) för att gå till den plats dit du extraherade drivrutinsfilerna.
9. När namnet på rätt drivrutin visas klickar du på **Next** (Nästa).
10. Klicka på **Finish** (Slutför) och starta om datorn.


Lösa program- och maskinvaruinkompatibilitet


Om en enhet antingen inte upptäcks av operativsystemet eller identifieras men är felaktigt konfigurerad, kan du använda Enhetshanteraren eller Felsökare för maskinvara för att lösa problemet.

1. Klicka på **Start** och sedan på **Help and Support** (Hjälp och support).
2. Skriv **felsökare för maskinvara** i fältet **Search** (Sök) och klicka sedan på pilen när du vill starta sökningen.
3. Klicka på **Hardware Troubleshooter** (Felsökaren för maskinvara) i listan **Search Results** (Sökresultat).
4. I listan **Hardware Troubleshooter** (Felsökaren för maskinvara) klickar du på **I need to resolve a hardware conflict on my computer** (Jag måste lösa en maskinvarukonflikt i datorn) och sedan på **Next** (Nästa).

Använda Systemåterställning i Microsoft® Windows® XP

Funktionen Systemåterställning i Microsoft® Windows® XP gör det möjligt att återställa datorn till ett tidigare läge (utan att datafiler påverkas) om ändringar av maskinvara, programvara eller systeminställningar gör att datorn inte längre fungerar som den ska. I Hjälp- och supportcenter finns information om hur du använder Systemåterställning.


 **ANMÄRKNING:** Säkerhetskopiera dina datafiler regelbundet. Systemåterställning övervakar inte datafiler och kan inte återställa dem.

 **OBS!** Metoderna i det här dokumentet är skrivna för standardläget i Windows, så de kanske inte fungerar om datorn körs i klassiskt läge.

Skapa en återställningspunkt

1. Klicka på **Start** och sedan på **Help and Support** (Hjälp och support).
2. Klicka på **System Restore** (Systemåterställning).
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Återställa datorn till ett tidigare driftsläge

 **ANMÄRKNING:** Spara och stäng alla öppna filer och avsluta alla öppna program innan du återställer datorn till ett tidigare tillstånd. Du bör inte ändra, öppna eller ta bort några filer eller program förrän systemåterställningen är klar.

1. Klicka på **Start**, peka på **All Programs** (Alla program) → **Accessories** (Tillbehör) → **System Tools** (Systemverktyg) och klicka sedan på **System Restore** (Systemåterställning).
2. Kontrollera att **Restore my computer to an earlier time** (Återställ datorn till en tidigare tidpunkt) är markerat och klicka på **Next** (Nästa).
3. Klicka på det datum som du vill återställa datorn till.

Fönstret **Select a Restore Point** (Välj en återställningspunkt) innehåller en kalender där du kan visa och välja återställningspunkter. Alla datum med möjliga återställningspunkter visas med fetstil.

4. Välj en återställningspunkt och klicka på **Next** (Nästa).

Om ett datum bara har en återställningspunkt väljs den automatiskt. Om det finns två eller flera återställningspunkter för ett datum klickar du på den som du vill använda.


5. Klicka på **Next** (Nästa).

Skärmen **Restoration Complete** (Återställning har slutförts) visas när Systemåterställning har samlat in all information som behövs, och sedan startas datorn om.

6. När datorn har startat om klickar du på **OK**.

Om du vill ändra återställningspunkten kan du antingen upprepa stegen med en annan punkt eller ångra återställningen.

Ångra den senaste systemåterställningen

 **ANMÄRKNING:** Spara och stäng alla öppna filer och avsluta alla öppna program innan du ångrar den senaste systemåterställningen. Du bör inte ändra, öppna eller ta bort några filer eller program förrän systemåterställningen är klar.

1. Klicka på **Start**, peka på **All Programs** (Alla program) → **Accessories** (Tillbehör) → **System Tools** (Systemverktyg) och klicka sedan på **System Restore** (Systemåterställning).
2. Klicka på **Undo my last restoration** (Ångra den senaste återställningen) och klicka på **Next** (Nästa).
3. Klicka på **Next** (Nästa).

Fönstret **System Restore** (Systemåterställning) visas och datorn startas om.


4. När datorn har startat om klickar du på **OK**.

Aktivera Systemåterställning

Om du installerar om Windows med mindre än 200 MB ledigt hårddiskutrymme inaktiveras Systemåterställning automatiskt. Så här kontrollerar du om Systemåterställning är aktiverat:


1. Klicka på **Start** och sedan på **Control Panel** (Kontrollpanelen).
2. Klicka på **Performance and Maintenance** (Prestanda och underhåll).
3. Klicka på **System**.
4. Klicka på fliken **System Restore** (Systemåterställning).
5. Kontrollera att **Turn off System Restore** (Inaktivera Systemåterställning) är avmarkerat.

Installera om Microsoft® Windows® XP

 **Obs!** Du måste använda Windows XP Service Pack 1 (SP1) eller senare när du installerar om Windows XP.


Innan du börjar


Innan du korrigerar ett problem med en nyinstallerad drivrutin genom att installera om Windows XP bör du försöka med [Återställ tidigare drivrutin](#). Om du inte kan korrigera problemet med Återställ tidigare drivrutin använder du [Systemåterställning](#) och återställer operativsystemet till ett tidigare läge då systemet fortfarande var stabilt, det vill säga innan den nya drivrutinen installerades.

 **ANMÄRKNING:** Säkerhetskopiera alla datafiler på den primära hårddisken innan du genomför installationen. För konventionella hårddiskkonfigurationer är den primära hårddisken den disk som först identifieras av datorn.

För ominstallation av Windows XP behöver du följande:

1. Dells™ cd-skiva med *operativsystemet*
1. Dells cd-skiva *Drivers and Utilities*

 **OBS!** Cd-skivan *Drivers and Utilities* och cd-skivan med operativsystemet är tillval och medföljer inte alla datorer.

 **OBS!** Cd-skivan *Drivers and Utilities* (som är ett tillval) innehåller drivrutiner som installerades då datorn sattes ihop. Använd cd-skivan *Drivers and Utilities* för att installera de drivrutiner som behövs.

Installera om Windows XP

Utför alla steg i följande avsnitt i den ordning de visas om du vill installera om Windows XP.

Installationsprocessen kan ta en till två timmar att slutföra. Efter att du har installerat om operativsystemet måste du även installera om drivrutiner, antivirusprogram och annan programvara.

- ➡ **ANMÄRKNING:** Cd-skivan *Operating System* ger dig möjlighet att installera om Windows XP. Alternativen kan skriva över filer och eventuellt också påverka program som är installerade på hårddisken. Installera därför bara om Windows XP om du blir uppmanad av Dells supportpersonal att göra det.
- ➡ **ANMÄRKNING:** För att förhindra konflikter med Windows XP måste du inaktivera alla eventuella antivirusprogram innan du installerar om Windows XP. Instruktioner finns i dokumentationen som medföljde programvaran.

Starta från cd-skivan med operativsystemet

1. Spara och stäng alla öppna filer och avsluta alla öppna program.
2. Sätt in cd-skivan med *operativsystemet*. Klicka på **Exit** (Avsluta) om meddelandet *Installera Windows XP* visas.
3. Starta om datorn.
4. Tryck på <F2> direkt när DELL™-logotypen visas.

Om operativsystemets logotyp visas väntar du tills skrivbordet i Windows visas innan du [stänger av datorn](#) och försöker igen.

5. Tryck på piltangenterna och markera **CD-ROM** och tryck sedan på <Retur>.
6. När meddelandet *Press any key to boot from CD* (tryck på valfri tangent för att starta från cd-skivan) visas trycker du på en valfri tangent.

Installationsprogram för Windows XP

1. När fönstret **Windows XP Setup** (Installationsprogram för Windows XP) visas trycker du på <Retur> och väljer **To set up Windows now** (Installera Windows nu).
2. Läs informationen i fönstret **Microsoft Windows Licensing Agreement** (Licensavtal för Windows) och tryck sedan på <F8> och acceptera licensavtalet.
3. Om Windows XP redan är installerat på datorn och du vill installera om den aktuella versionen trycker du på *x*-tangenten och tar sedan ut cd-skivan.
4. Om du vill utföra en nyinstallation av Windows XP trycker du på <Esc> och väljer detta alternativ.
5. Tryck på <Retur> för att välja den markerade partitionen (rekommenderas) och följ instruktionerna på skärmen.

Fönstret **Windows XP Setup** (Installationsprogram för Windows XP) visas och operativsystemet börjar kopiera filer och installera enheterna. Datorn startas om automatiskt flera gånger.

🔍 **OBS!** Hur lång tid det tar att installera operativsystemet beror bland annat på hårddiskens storlek och hur snabb datorn är.

- ➡ **ANMÄRKNING:** Tryck inte på någon tangent när följande meddelande visas: *Press any key to boot from the CD* (tryck på valfri tangent om du vill starta från cd-skivan).
6. När fönstret **Regional and Language Options** (Nationella inställningar och språkinställningar) visas väljer du önskade inställningar och klickar på **Next** (Nästa).
 7. Skriv in ditt namn och eventuellt också ett företagsnamn när fönstret **Personalize Your Software** (Anpassa programvaran) visas och klicka sedan på **Next** (Nästa).
 8. Skriv ett datornamn (eller acceptera det namn som visas) och ett lösenord i fönstret **Computer Name and Administrator Password** (Datornamn och administratörlösenord) och klicka sedan på **Next** (Nästa).
 9. Om fönstret **Modem Dialing Information** (Information om modemuppringning) visas anger du nödvändig information och klickar sedan på **Next** (Nästa).
 10. Ange datum, tid och tidszon i fönstret **Date and Time Settings** (Inställningar för datum och tid) och klicka sedan på **Next** (Nästa).
 11. Om fönstret **Networking Settings** (Nätverksinställningar) visas klickar du på **Typical** (Standard) och klickar sedan på **Next** (Nästa).
 12. Om du installerar om Windows XP Professional och du blir ombedd att ange mer information om konfiguration av nätverket anger du nödvändig information. Om du är osäker på inställningarna accepterar du standardinformationen.


Windows XP installerar operativsystemets komponenter och konfigurerar datorn. Datorn startas om automatiskt.

- ➡ **ANMÄRKNING:** Tryck inte på någon tangent när följande meddelande visas: *Press any key to boot from the CD* (tryck på valfri tangent om du vill starta från cd-skivan).

13. När fönstret **Welcome to Microsoft** (Välkommen till Microsoft) visas klickar du på **Next** (Nästa).
14. När meddelandet *How will this computer connect to the Internet?* (Vilken sorts Internet-anslutning används på denna dator?) visas klickar du på

Skip (Hoppa över).

15. När meddelandet **Ready to register with Microsoft?** (Vill du registrera dig hos Microsoft?) visas väljer du **No, not at this time** (Nej, inte nu) och klickar på **Next** (Nästa).
16. När fönstret **Who will use this computer?** (Vem kommer att använda denna dator?) visas kan du som mest ange fem användare.
17. Klicka på **Next** (Nästa).
18. Klicka på **Finish** (Slutför) och slutför installationen. Ta sedan ut cd-skivan.
19. Installera om aktuella [drivrutiner](#) med cd-skivan *Drivers and Utilities*.
20. Installera om antivirusprogrammet.
21. Installera om övriga program.

 **OBS!** Om du vill installera om och aktivera Microsoft Office eller Microsoft Works Suite behöver du produktnyckelnumret som finns på baksidan av cd-fodralet till Microsoft Office eller Microsoft Works Suite.

Systemprogram för en bärbar dator (NSS)


Om du installerar om operativsystemet i datorn bör du även installera om NSS-programmet. NSS tillhandahåller viktiga uppdateringar för operativsystemet och stöd för Dell™ 3,5-tums USB-diskettenheter, Intel® Pentium®M-processorer, optiska enheter och USB-enheter. NSS behövs för att din bärbara Dell-dator ska fungera korrekt. NSS söker igenom datorn och operativsystemet automatiskt och installerar alla nödvändiga uppdateringar.


[Tillbaka till innehållssidan](#)




[Tillbaka till innehållssidan](#)




Söka efter information

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

 **OBS!** Vissa funktioner eller media kan vara tillval och medföljer inte alla datorer. Vissa funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

 **OBS!** Ytterligare information kan medfölja datorn.

Vad är det du letar efter?	Här hittar du det
<ul style="list-style-type: none">1 Ett diagnostikprogram för datorn1 Drivrutiner för datorn1 Dokumentation för enheterna1 Systemprogram för en bärbar dator	<p>Cd-skivan Drivers and Utilities (kallas även ResourceCD)</p> <p>OBS! Cd-skivan <i>Drivers and Utilities</i> är ett tillval och medföljer inte alla datorer.</p> <p>Dokumentationen och drivrutinerna är redan installerade på datorn. Du kan använda cd-skivan för att installera om drivrutiner eller ics</p>  <p>Readme-filer kan finnas på cd-skivan och används vid sista minuten-uppdateringar om det har gjorts tekniska ändringar i datorn eller om det har tillkommit avancerat tekniskt referensmaterial som riktar sig till mer erfarna användare och tekniker.</p> <p>OBS! Drivrutiner och dokumentationsuppdateringar finns på support.dell.com.</p>
<ul style="list-style-type: none">1 Konfigurera datorn1 Information om enkel felsökning1 Köra Dell Diagnostics	<p>Snabbreferensguide</p> <p>OBS! Det här dokumentet kan vara ett tillval och medföljer inte alla datorer.</p>  <p>Det här dokumentet finns också i PDF-format på adressen support.dell.com.</p>
<ul style="list-style-type: none">1 Information om garantier1 Villkor (endast USA)1 Säkerhetsinstruktioner1 Myndighetsinformation1 Ergonomiinformation1 Licensavtal för slutanvändare	<p>Dell™ produktinformationsguide</p> 
<ul style="list-style-type: none">1 Service Tag (servicekod) och Express Service Code (expresskod)1 Licensetikett för Microsoft Windows	<p>Servicekod och licens för Microsoft® Windows®</p> <p>Etiketterna sitter på datorn.</p> <ul style="list-style-type: none">1 Använd servicekoden för att identifiera datorn när du använder support.dell.com eller kontaktar teknisk support.

	 <p>1 Använd expresskoden för att komma till rätt avdelning när du kontaktar teknisk support.</p>
<p>1 Lösningar — Felsökningstips, artiklar från tekniker, onlinekurser och vanliga frågor</p> <p>1 Gruppforum— Diskussioner med andra Dell-kunder</p> <p>1 Uppgraderingar— Uppgraderingsinformation för komponenter som minne, hårddisk och operativsystem</p> <p>1 Kundtjänst — Kontaktinformation, servicesamtal och orderstatus, garanti och reparationsinformation</p> <p>1 Service och support — Status på servicejobb och supporthistorik, servicekontrakt, onlinediskussioner med teknisk support</p> <p>1 Referens — Datordokumentation, detaljer om min datorkonfiguration, produktspecifikationer och vitbok</p> <p>1 Nedladdningsbara filer — Certifierade drivrutiner, korrigeringar och programuppdateringar</p> <p>1 Systemprogram för bärbara datorer (NSS) — Om du installerar om datorns operativsystem bör du även installera om NSS-programmet. NSS tillhandahåller viktiga uppdateringar av operativsystemet och stödjer Dells™ 3,5-tums USB-diskettenheter, Intel® Pentium® M-processorer, optiska enheter och USB-enheter. NSS behövs för att din Dell-dator ska fungera korrekt. Datorn och operativsystemet identifieras automatiskt av programmet som dessutom installerar uppdateringar som är lämpliga för din konfiguration.</p>	<p>Dells supportwebbplats — support.dell.com</p> <p>OBS! Välj ditt område eller företagssegment för att komma till lämplig supportplats.</p> <p>Ladda ner NSS-programmet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gå till support.dell.com, välj ditt område eller företagssegment och ange din servicekod. 2. Välj Drivers & Downloads (Nerladdningsbara drivrutiner) och klicka på Go (gå). 3. Klicka på ditt operativsystem och sök efter nyckelordet <i>Notebook System Software</i> (Systemprogramvara för bärbar dator). <p>OBS! Användargränssnittet på support.dell.com visas på olika sätt beroende på vad du väljer.</p>
<p>1 Uppgraderingar för programvara och felsökningstips — Vanliga frågor, aktuella ämnen och allmänt tillstånd i din datormiljö</p>	<p>Dell Support Utility (Dells supportverktyg)</p> <p>Dells supportverktyg är ett automatiserat uppgraderings- och aviseringssystem som finns installerat i din dator. I detta supportverktyg ingår tillståndsanalys av datormiljön, uppdateringar för programvara och relevant information om automatisk support. Starta Dells supportverktyg genom att klicka på ikonen  i aktivitetsfältet. Mer information finns under Dells supportverktyg.</p>
<p>1 Använda Windows XP</p> <p>1 Arbeta med program och filer</p> <p>1 Anpassa skrivbordet</p>	<p>Windows Hjälp- och supportcenter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på Start och välj Help and Support (Hjälp och support). 2. Skriv ett ord eller en fras som beskriver problemet och klicka på pilen. 3. Klicka på det avsnitt som beskriver problemet. 4. Följ anvisningarna på skärmen.
<p>1 Information om nätverksaktivitet, energisparguiden och annat som sköts genom Dell QuickSet</p>	<p>Hjälp om Dell QuickSet</p> <p>Om du vill läsa <i>Hjälp om Dell QuickSet</i> högerklickar du på ikonen  i aktivitetsfältet i Windows.</p>
<p>1 Installera om operativsystemet</p>	<p>Cd-skivan med operativsystemet</p> <p>OBS! Cd-skivan med <i>operativsystemet</i> kan vara ett tillval och medföljer inte alla datorer.</p> <p>Operativsystemet är redan installerat på datorn. Använd cd-skivan med <i>operativsystemet</i> om du vill installera om operativsystemet. Se Installera om Microsoft® Windows® XP.</p>

När du har installerat om operativsystemet installerar du drivrutinerna till de enheter som medföljde datorn med hjälp av cd-skivan *Drivers and Utilities (ResourceCD)*.



[Etiketten med operativsystemets produktnyckel sitter på datorn.](#)

OBS! Cd-skivans färg varierar beroende på vilket operativsystem du beställde.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till Innehåll](#)

Att få hjälp

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok


- [Teknisk hjälp](#)
- [Problem med beställningen](#)
- [Produktinformation](#)
- [Returnera produkter för garantireparation eller återbetalning](#)
- [Innan du ringer](#)
- [Kontakta Dell](#)


Teknisk hjälp

Om du behöver hjälp med ett tekniskt problem hjälper vi på Dell dig gärna.

 **WARNING! Om du ska ta bort datorkåpan måste du först koppla loss alla dator- och modemkablar ur eluttagen.**


1. Utför åtgärderna i avsnittet [Lös problem](#).
2. Kör Dell Diagnostics (se [Använda Dell Diagnostics](#)).
3. Kopiera [diagnostikchecklistan](#) och fyll i den.
4. Utnyttja Dells stora utbud av onlinetjänster på webbplatsen för Dell Support (support.euro.dell.com) om du behöver hjälp med frågor som rör installation och felsökning.
5. Om ovanstående steg inte löser problemet kontaktar du Dell.

 **OBS!** Ring teknisk support från en telefon vid eller i närheten av datorn så att personalen lättare kan hjälpa dig med de åtgärder som krävs.

 **OBS!** Dells expressservice är inte tillgänglig i alla länder.

Ange din expresskod när den efterfrågas, så kopplas du direkt till rätt supportpersonal. Om du inte har någon kod öppnar du mappen **Dell Accessories** (Dell-tillbehör), dubbelklickar på ikonen **Express Service Code** (Expresskod) och följer anvisningarna.

Information om hur du använder den tekniska supporten finns i "[Teknisk support](#)."

 **OBS!** Vissa av de följande tjänsterna är inte alltid tillgängliga på alla platser utanför USA:s fastland. Ring din lokala Dell-representant för mer information om tider.

Onlinetjänster

Adressen till webbplatsen för Dell Support är support.euro.dell.com. Välj den region som du bor i på sidan **WELCOME TO DELL SUPPORT** och fyll i de uppgifter som behövs för att komma åt hjälpverktygen och informationen.

Du kan kontakta Dell elektroniskt på någon av följande adresser:

- 1 Internet

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (endast Asien och Stillahavsområdet)

www.dell.com/jp (endast Japan)

www.euro.dell.com (endast Europa)

www.dell.com/la/ (endast Latinamerika)

www.dell.ca (endast Kanada)

- 1 FTP (Anonymt filöverföringsprotokoll)

[ftp.dell.com/](ftp://ftp.dell.com/)

Logga in som användaren `anonymous` och ange din e-postadress som lösenord.

- 1 Elektroniska supporttjänster

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

apsupport@dell.com (endast Asien och Stillahavsområdet)

support.jp.dell.com (endast Japan)

support.euro.dell.com (endast Europa)

1 Elektronisk offerttjänst

apmarketing@dell.com (endast Asien och Stillahavsområdet)

sales_canada@dell.com (endast Kanada)

Tjänsten AutoTech

Dells automatiska tjänst för telefonsupport, AutoTech, ger inspelade svar på de vanligaste frågorna om Dells bärbara och stationära datorer.

När du ringer AutoTech använder du en knapptelefon för att välja de ämnen som motsvarar dina frågor.

Tjänsten AutoTech är tillgänglig dygnet runt alla dagar. Du kan också komma till denna tjänst via teknisk support. Information om vilket telefonnummer du ska ringa finns i listan med [telefonnummer till Dell](#) i din region.

Automatisk orderuppföljningstjänst

Om du vill kontrollera hur långt dina beställningar av Dell™-produkter har kommit kan du besöka [support.euro.dell.com](#) eller ringa den automatiska orderuppföljningstjänsten. En inspelad röst frågar efter den information som behövs för att hitta och ge information om din order. Information om vilket telefonnummer du ska ringa finns i listan med [telefonnummer till Dell](#) i din region.

Teknisk support

Dells tekniska support är tillgänglig dygnet runt alla dagar och svarar på frågor om Dells maskinvara. Vår tekniska supportpersonal använder datorbaserade diagnostikmetoder för att snabbt kunna ge rätt svar på dina frågor.

Mer information om hur du kontaktar Dells tekniska support finns i avsnittet "[Teknisk hjälp](#)". Ring något av numren i listan med telefonnummer som finns i avsnittet "[Kontakta Dell](#)".

Problem med beställningen

Om det uppstår problem med beställningen, som att det saknas delar, att du har fått fel delar eller att det finns felaktigheter på fakturan, kan du kontakta Dell för att få hjälp. Ha följesedeln eller fakturan till hands när du ringer. Information om vilket telefonnummer du ska ringa finns i listan med [telefonnummer till Dell](#) i din region.

Produktinformation

Om du behöver information om ytterligare produkter från Dell, eller om du vill beställa något, kan du besöka Dells webbplats. Adressen är [www.dell.com](#). Information om vilket telefonnummer du ska ringa för att få tala med en försäljare finns i listan med [telefonnummer till Dell](#) i din region.

Returnera produkter för garantireparation eller återbetalning

Förbered alla artiklar som ska returneras på följande sätt:


1. Kontakta Dell för att få ett retureringsnummer och anteckna det tydligt och synligt på förpackningen.
Information om vilket telefonnummer du ska ringa finns i listan med [telefonnummer till Dell](#) i din region.
2. Skicka med en kopia på fakturan och ett brev som beskriver varför artikeln returnerats.
3. Lägg i en kopia av [diagnostikchecklistan](#) och ange vilka tester du har kört samt vilka felmeddelanden du har fått när du kört Dell Diagnostics.
4. Inkludera alla tillbehör som hör ihop med de delar du returnerar (nätkablar, disketter, handböcker och så vidare) om du skickar tillbaka utrustningen för att få pengarna tillbaka.
5. Förpacka utrustningen som ska sändas tillbaka i originalförpackningen (eller likvärdigt förpackningsmaterial).

Du ansvarar för eventuella fraktkostnader. Du ansvarar även för försäkringen av alla returprodukter samt för risken att produkterna går förlorade under

frakten till Dell. Postförskottpaket tas inte emot.

Produktreturer som inte uppfyller alla ovanstående villkor tas inte emot vid ankomsten till Dell utan returneras till dig.

Innan du ringer

 **OBS!** Se till att ha din kod för expressservice till hands när du ringer. Tack vare den koden kan Dells automatiska telefonsystem för support snabbare koppla ditt samtal.

Glöm inte att fylla i [diagnostikchecklistan](#). Starta datorn innan du ringer till Dell för att få hjälp (om det är möjligt) och ring från en telefon vid eller i närheten av datorn. Det kan hända att du ombeds skriva in kommandon, uppge detaljerad information under olika operationer eller prova andra felsökningsprocedurer som endast kan utföras vid själva datorn. Se till att du har systemdokumentationen till hands.

 **WARNING:** Läs säkerhetsinstruktionerna i *produktinformationsguiden* innan du påbörjar arbetet inuti datorn.


Diagnostikchecklista
Namn:
Datum:
Adress:
Telefonnummer:
Service nummer (streckkoden på baksidan av datorn):
Expressservicekod:
Returautoriseringsnummer (om du fått ett sådant från Dells supporttekniker):
Operativsystem och version:
Enheter:
Expansionskort:
Är datorn ansluten till ett nätverk? Ja Nej
Nätverk, version och nätverkskort:
Program och versioner:
Läs i dokumentationen till operativsystemet hur du bestämmer innehållet i startfilerna till systemet. Om datorn är ansluten till en skrivare skriver du ut alla filer. Annars antecknar du innehållet i alla filer innan du ringer till Dell.
Felmeddelande, pipkod eller diagnostikkod:
Beskrivning av problemet och felsökningsåtgärder som du utfört:


Kontakta Dell

Du kan kontakta Dell elektroniskt genom att besöka någon av följande webbplatser:

- 1 www.dell.com
- 1 support.dell.com (support)

Om du vill ha adressen till en webbplats för ditt land hittar du det i tabellen nedan.

 **OBS!** Avgiftsfria nummer kan endast användas inom det land de är avsedda för.

 **OBS!** I vissa länder ges support för Dell XPS bärbara datorer på ett visst telefonnummer som anges i informationen om de deltagande länderna. Om du inte hittar något telefonnummer som gäller just XPS bärbara datorer, kan du ringa numret till supporten. Samtalet kopplas vidare till rätt ställe.

I följande tabell ser du telefonnumren och e-postadresserna till Dell, om du skulle behöva kontakta oss. Kontakta telebolaget om du behöver information om riktnummer och annat.

Land (ort) Internationellt nummer Landsnummer Riktnummer	Avdelningsnamn eller serviceområde, webbplats och e-postadress	Riktnummer, lokala nummer och avgiftsfria nummer
Anguilla	Allmän support	avgiftsfritt: 800-335-0031
Antigua och Barbuda	Allmän support	1-800-805-5924
Argentina (Buenos Aires) Utlandsprefix: 00	Webbplats: www.dell.com.ar	
	E-post: us_latin_services@dell.com	
	E-post för stationära och bärbara datorer: la-techsupport@dell.com	
	E-post för servrar och EMC-lagringsprodukter:	

Landskod: 54 Riktnummer: 11	la_enterprise@dell.com	
	Kundtjänst	avgiftsfritt: 0-800-444-0730
	Maskinvaru- och garantisupport	avgiftsfritt: 0-800-444-0733
	Maskinvaru- och garantisupport	avgiftsfritt: 0-800-444-0724
	Försäljning	0-810-444-3355
Aruba	Allmän support	avgiftsfritt: 800-1578
Australien (Sydney) Utlandsprefix: 0011 Landskod: 61 Riktnummer: 2	Webbplats: support.ap.dell.com	
	E-post: support.ap.dell.com/contactus	
	Allmän support	13DELL-133355
Bahamas	Allmän support	avgiftsfritt: 1-866-278-6818
Barbados	Allmän support	1-800-534-3066
Belgien (Bryssel) Utlandsprefix: 00 Landskod: 32 Riktnummer: 2	Webbplats: support.euro.dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport. Gäller endast för XPS bärbara datorer	02 481 92 96
	Maskinvaru- och garantisupport för övriga Dell-datorer	02 481 92 88
	Maskinvaru- och garantisupport, fax	02 481 92 95
	Kundtjänst	02 713 15 65
	Företagsförsäljning	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Växel	02 481 91 00
Bermuda	Allmän support	1-800-342-0671
Bolivia	Allmän support	avgiftsfritt: 800-10-0238
Brasilien Utlandsprefix: 00 Landskod: 55 Riktnummer: 51	Webbplats: www.dell.com/br	
	Kundsupport, maskinvaru- och garantisupport	0800 90 3355
	Maskinvaru- och garantisupport, fax	51 481 5470
	Kundtjänst, fax	51 481 5480
	Försäljning	0800 90 3390
Brunei Landskod: 673	Maskinvaru- och garantisupport (Penang, Malaysia)	604 633 4966
	Kundtjänst (Penang, Malaysia)	604 633 4888
	Hemmabruk och mindre företag Försäljning (Penang, Malaysia)	604 633 4955
Caymanöarna	Allmän support	1-800-805-7541
Chile (Santiago) Landskod: 56 Riktnummer: 2	Försäljning och kundtjänst	avgiftsfritt: 1230-020-4823
Colombia	Allmän support	980-9-15-3978
Costa Rica	Allmän support	0800-012-0435
Danmark (Köpenhamn) Utlandsprefix: 00 Landskod: 45	Webbplats: support.euro.dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport. Gäller endast för XPS bärbara datorer	7010 0074
	Maskinvaru- och garantisupport för övriga Dell-datorer	7023 0182
	Kundtjänst (företag)	7023 0184
	Hemmabruk/mindre företag Kundtjänst	3287 5505
	Växel (företag)	3287 1200
	Faxväxel (företag)	3287 1201
Växel (hemmabruk/mindre företag)	3287 5000	
	Faxväxel (hemmabruk/mindre företag)	3287 5001
Dominica	Allmän support	avgiftsfritt: 1-866-278-6821
Dominikanska republiken	Allmän support	1-800-148-0530
Ecuador	Allmän support	avgiftsfritt: 999-119
El Salvador	Allmän support	01-899-753-0777
Finland (Helsingfors) Utlandsprefix: 990 Landskod: 358 Riktnummer: 9	Webbplats: support.euro.dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport	09 253 313 60
	Kundtjänst	09 253 313 38
	Fax	09 253 313 99
	Växel	09 253 313 00
	Webbplats: support.euro.dell.com	
	Privatpersoner och småföretag	

Frankrike (Paris) (Montpellier) Utlandsprefix: 00 Landskod: 33 Riktnummer: (1) (4)	Maskinvaru- och garantisupport. Gäller endast för XPS bärbara datorer	0825 387 129
	Maskinvaru- och garantisupport för övriga Dell-datorer	0825 387 270
	Kundtjänst	0825 823 833
	Växel	0825 004 700
	Växel (samtal utanför Frankrike)	04 99 75 40 00
	Försäljning	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (samtal utanför Frankrike)	04 99 75 40 01
	Företag	
	Maskinvaru- och garantisupport	0825 004 719
	Kundtjänst	0825 338 339
	Växel	01 55 94 71 00
	Försäljning	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01
Grekland Utlandsprefix: 00 Landskod: 30	Webbplats: support.euro.dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport	00800-44 14 95 18
	Gold Service, maskinvaru- och garantisupport	00800-44 14 00 83
	Växel	2108129810
	Gold Service, växel	2108129811
	Försäljning	2108129800
Fax	2108129812	
Grenada	Allmän support	avgiftsfritt: 1-866-540-3355
Guatemala	Allmän support	1-800-999-0136
Guyana	Allmän support	avgiftsfritt: 1-877-270-4609
Hong Kong Utlandsprefix: 001 Landskod: 852	Webbplats: support.ap.dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport, e-post: apsupport@dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport (Dimension och Inspiron)	2969 3188
	Maskinvaru- och garantisupport (OptiPlex, Latitude och Dell Precision)	2969 3191
	Maskinvaru- och garantisupport (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ och PowerVault™)	2969 3196
	Kundtjänst	3416 0910
	Stora företagskonton	3416 0907
	Globalt kundprogram	3416 0908
	Avdelningen för mellanstora företag	3416 0912
	Avdelningen för hemanvändare och mindre företag	2969 3105
Indien	E-post: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport	1600338045 och 1600448046
	Försäljning (stora företagskonton)	1600 33 8044
	Försäljning (hemmabruk och mindre företag)	1600 33 8046
Irland (Cherrywood) Utlandsprefix: 16 Landskod: 353 Riktnummer: 1	Webbplats: support.euro.dell.com	
	E-post: dell_direct_support@dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport. Gäller endast för XPS bärbara datorer	1850200722
	Maskinvaru- och garantisupport för övriga Dell-datorer	1850 543 543
	Kundtjänst för mindre företag Maskinvaru- och garantisupport i Storbritannien (ring endast i Storbritannien)	0870 908 0800
	Hemdatorer Kundtjänst	01 204 4014
	Mindre företag Kundtjänst	01 204 4014
	Kundtjänst för mindre företag Kundtjänst (ring endast i Storbritannien)	0870 906 0010
	Företag Kundtjänst	1850 200 982
	Företag Kundtjänst (ring endast i Storbritannien)	0870 907 4499
	Irland Försäljning	01 204 4444
	Kundtjänst för mindre företag (ring endast i Storbritannien)	0870 907 4000
	Fax/säljfax	01 204 0103
Växel	01 204 4444	
	Webbplats: support.euro.dell.com	
	Privatpersoner och småföretag	
	Maskinvaru- och garantisupport	02 577 826 90

Italien (Milano) Utlandsprefix: 00 Landskod: 39 Riktnummer: 02	Kundtjänst	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Växel	02 696 821 12
	Företag	
	Maskinvaru- och garantisupport	02 577 826 90
	Kundtjänst	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Växel	02 577 821
Jamaica	Allmän support (nummer för samtal inom Jamaica)	1-800-682-3639
Japan (Kawasaki) Utlandsprefix: 001 Landskod: 81 Riktnummer: 44	Webbplats: support.jp.dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport (servrar)	gratissamtal: 0120-198-498
	Maskinvaru- och garantisupport utanför Japan (servrar)	81-44-556-4162
	Maskinvaru- och garantisupport (Dimension och Inspiron)	gratissamtal: 0120-198-226
	Maskinvaru- och garantisupport utanför Japan (Dimension och Inspiron)	81-44-520-1435
	Maskinvaru- och garantisupport (Dell Precision, OptiPlex och Latitude)	avgiftsfritt: 0120-198-433
	Maskinvaru- och garantisupport utanför Japan (Dell Precision, OptiPlex och Latitude)	81-44-556-3894
	Maskinvaru- och garantisupport (handdatorer, projektorer, skrivare, routrar)	gratissamtal: 0120-981-690
	Maskinvaru- och garantisupport utanför Japan (handdatorer, projektorer, skrivare, routrar)	81-44-556-3468
	Faxboxtjänst	044-556-3490
	Dygnet-runt automatiserad ordertjänst	044-556-3801
	Kundtjänst	044-556-4240
	Försäljning (upp till 400 anställda)	044-556-1465
	VIP-konton (över 400 anställda) Försäljning	044-556-3433
	Stora konton (över 3 500 anställda) Försäljning	044-556-3430
	Statliga konton (myndigheter, utbildningsinstitut och sjukhus) Försäljning	044-556-1469
	Japan, globalt	044-556-3469
Privatpersoner	044-556-1760	
Växel	044-556-4300	
Jungfruöarna, Storbritannien	Allmän support	avgiftsfritt: 1-866-278-6820
Kanada (North York, Ontario) Utlandsprefix: 011	Kontroll av beställning: www.dell.ca/ostatus	
	AutoTech (automatisk maskinvaru- och garantisupport)	avgiftsfritt: 1-800-247-9362
	Kundtjänst (hemmabruk/mindre företag)	avgiftsfritt: 1-800-847-4096
	Kundtjänst (medelstora/stora företag, myndigheter)	avgiftsfritt: 1-800-326-9463
	Kundtjänst (skrivare, projektorer, handdatorer, digitala jukeboxar och trådlös utrustning)	avgiftsfritt: 1-800-847-4096
	Garantisupport för maskinvara (hemmabruk/mindre företag)	avgiftsfritt: 1-800-906-3355
	Garantisupport för maskinvara (medelstora/stora företag, myndigheter)	avgiftsfritt: 1-800-387-5757
	Garantisupport för maskinvara (skrivare, projektorer, handdatorer, digitala jukeboxar och trådlös utrustning)	1-877-335-5767
	Försäljning, hemmabruk/mindre företag	avgiftsfritt: 1-800-387-5752
	Försäljning, medelstora/stora företag, myndigheter	avgiftsfritt: 1-800-387-5755
Försäljning av reservdelar & Försäljning av utökad service	1 866 440 3355	
Kina (Xiamen) Landskod: 86 Riktnummer: 592	Webbplats för maskinvaru- och garantisupport: support.dell.com.cn	
	Maskinvaru- och garantisupport, e-post: cn_support@dell.com	
	E-post till kundtjänst: customer_cn@dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport, fax	592 818 1350
	Maskinvaru- och garantisupport (Dell™ Dimension™ och Inspiron)	gratissamtal: 800 858 2968
	Maskinvaru- och garantisupport (OptiPlex™, Latitude™ och Dell Precision™)	avgiftsfritt: 800 858 0950
	Maskinvaru- och garantisupport (servrar och lagring)	avgiftsfritt: 800 858 0960
	Maskinvaru- och garantisupport (projektorer, handdatorer, switchar, routrar o.s.v.)	avgiftsfritt: 800 858 2920
	Maskinvaru- och garantisupport (skrivare)	avgiftsfritt: 800 858 2311
	Kundtjänst	avgiftsfritt: 800 858 2060
	Kundtjänst, fax	592 818 1308
	Hemmabruk och mindre företag	avgiftsfritt: 800 858 2222
	VIP-konton	avgiftsfritt: 800 858 2557
Stora konton, GCP	avgiftsfritt: 800 858 2055	
Stora konton, huvudkonton	avgiftsfritt: 800 858 2628	

	Stora konton, norr	avgiftsfritt: 800 858 2999
	Stora konton, norr, myndigheter och utbildning	avgiftsfritt: 800 858 2955
	Stora konton, öst	avgiftsfritt: 800 858 2020
	Stora konton, öst, myndigheter och utbildning	avgiftsfritt: 800 858 2669
	Stora konton, Queue Team	avgiftsfritt: 800 858 2572
	Stora konton, syd	avgiftsfritt: 800 858 2355
	Stora konton, väst	avgiftsfritt: 800 858 2811
	Stora konton, reservdelar	avgiftsfritt: 800 858 2621
Korea (Söul) Utlandsprefix: 001 Landskod: 82 Riktnummer: 2	E-post: krsupport@dell.com	
	Support	avgiftsfritt: 080-200-3800
	Support (Dimension, handdatorer och elektronik och tillbehör)	gratissamtal: 080-200-3801
	Försäljning	avgiftsfritt: 080-200-3600
	Fax	2194-6202
	Växel	2194-6000
Latinamerika	Maskinvaru- och garantisupport (Austin, Texas, USA)	512 728-4093
	Kundtjänst (Austin, Texas, USA)	512 728-3619
	Fax (maskinvaru- och garantisupport och kundtjänst) (Austin, Texas, USA)	512 728-3883
	Försäljning (Austin, Texas, USA)	512 728-4397
	Försäljningsfax (Austin, Texas, USA)	512 728-4600 eller 512 728-3772
Luxemburg Utlandsprefix: 00 Landskod: 352	Webbplats: support.euro.dell.com	
	Support	342 08 08 075
	Hemmabruk/mindre företag Försäljning	+32 (0)2 713 15 96
	Företagsförsäljning	26 25 77 81
	Kundtjänst	+32 (0)2 481 91 19
	Fax	26 25 77 82
Macao Landskod: 853	Maskinvaru- och garantisupport	avgiftsfritt: 0800 105
	Kundtjänst (Xiamen, Kina)	34 160 910
	Transaktionsförsäljning (Xiamen, Kina)	29 693 115
Malaysia (Penang) Utlandsprefix: 00 Landskod: 60 Riktnummer: 4	Webbplats: support.ap.dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport (Dell Precision, OptiPlex och Latitude)	avgiftsfritt: 1 800 880 193
	Maskinvaru- och garantisupport (Dimension, Inspiron samt elektronik och tillbehör)	avgiftsfritt: 1 800 881 306
	Maskinvaru- och garantisupport (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect och PowerVault)	avgiftsfritt: 1800 881 386
	Kundtjänst	avgiftsfritt: 1800 881 306 (alternativ 6)
	Hemmabruk och mindre företag Försäljning	avgiftsfritt: 1 800 888 202
	Företagsförsäljning	avgiftsfritt: 1 800 888 213
Mexiko Utlandsprefix: 00 Landskod: 52	Kundtjänst, maskinvaru- och garantisupport	001-877-384-8979 eller 001-877-269-3383
	Försäljning	50-81-8800 eller 01-800-888-3355
	Kundtjänst	001-877-384-8979 eller 001-877-269-3383
	Huvudnummer	50-81-8800 eller 01-800-888-3355
Montserrat	Allmän support	avgiftsfritt: 1-866-278-6822
Nederländerna (Amsterdam) Utlandsprefix: 00 Landskod: 31 Riktnummer: 20	Webbplats: support.euro.dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport. Gäller endast för XPS bärbara datorer	020 674 45 94
	Maskinvaru- och garantisupport för övriga Dell-datorer	020 674 45 00
	Maskinvaru- och garantisupport, fax	020 674 47 66
	Hemmabruk/mindre företag Kundtjänst	020 674 42 00
	Kundtjänst	020 674 4325
	Hemmabruk/mindre företag Försäljning	020 674 55 00
	Kundtjänst och försäljning	020 674 50 00
	Hemmabruk/mindre företag Försäljningsfax	020 674 47 75
	Kundtjänst och försäljning, fax	020 674 47 50
	Växel	020 674 50 00

	Växelfax	020 674 47 50
Nederländska Antillerna	Allmän support	001-800-882-1519
Nicaragua	Allmän support	001-800-220-1006
Norge (Lysaker) Utlandsprefix: 00 Landskod: 47	Webbplats: support.euro.dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport. Gäller endast för XPS bärbara datorer	815 35 043
	Maskinvaru- och garantisupport för övriga Dell-produkter	671 16882
	Kundtjänst	671 17575
	Hemmabruk/mindre företag Kundtjänst	23162298
	Växel	671 16800
	Faxväxel	671 16865
Nya Zeeland Utlandsprefix: 00 Landskod: 64	Webbplats: support.ap.dell.com	
	E-post: support.ap.dell.com/contactus	
	Allmän support	0800 441 567
Panama	Allmän support	001-800-507-0962
Peru	Allmän support	0800-50-669
Polen (Warszawa) Utlandsprefix: 011 Landskod: 48 Riktnummer: 22	Webbplats: support.euro.dell.com	
	E-post: pl_support_tech@dell.com	
	Telefon till kundtjänst	57 95 700
	Kundtjänst	57 95 999
	Försäljning	57 95 999
	Fax till kundtjänst	57 95 806
	Fax till receptionen	57 95 998
	Växel	57 95 999
Portugal Utlandsprefix: 00 Landskod: 351	Webbplats: support.euro.dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport	707200149
	Kundtjänst	800 300 413
	Försäljning	800 300 410 or 800 300 411 or 800 300 412 or 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Puerto Rico	Allmän support	1-800-805-7545
Schweiz (Geneve) Utlandsprefix: 00 Landskod: 41 Riktnummer: 22	Webbplats: support.euro.dell.com	
	E-post: tech_support_central_europe@dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport. Gäller endast för XPS bärbara datorer	0848 33 88 57
	Maskinvaru- och garantisupport (hemmabruk och mindre företag) för övriga Dell-produkter	0844 811 411
	Maskinvaru- och garantisupport (företag)	0844 822 844
	Kundtjänst, hemdatorer/mindre företag	0848 802 202
	Kundtjänst, företag	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
Växel	022 799 01 01	
Singapore (Singapore) Internationellt nummer: 005 Landskod: 65	Webbplats: support.ap.dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport (Dimension, Inspiron samt elektronik och tillbehör)	avgiftsfritt: 1800 394 7430
	Maskinvaru- och garantisupport (OptiPlex, Latitude och Dell Precision)	avgiftsfritt: 1800 394 7488
	Maskinvaru- och garantisupport (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect och PowerVault)	avgiftsfritt: 1800 394 7478
	Kundtjänst	avgiftsfritt: 1 800 394 7430 (alternativ 6)
	Hemmabruk och mindre företag Försäljning	avgiftsfritt: 18003947412
Företagsförsäljning	avgiftsfritt: 1 800 394 7419	
Slovakien (Prag) Utlandsprefix: 00 Landskod: 421	Webbplats: support.euro.dell.com	
	E-post: czech_dell@dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport	02 5441 5727
	Kundtjänst	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Teknisk supportfax	02 5441 8328
	Växel (försäljning)	02 5441 7585
	Webbplats: support.euro.dell.com	
	Privatpersoner och småföretag	
	Maskinvaru- och garantisupport	902 100 130

Spanien (Madrid) Utlandsprefix: 00 Landskod: 34 Riktnummer: 91	Kundtjänst	902 118 540
	Försäljning	902 118 541
	Växel	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Företag	
	Maskinvaru- och garantisupport	902 100 130
	Kundtjänst	902 115 236
	Växel	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83
St Kitts och Nevis	Allmän support	avgiftsfritt: 1-877-441-4731
St Lucia	Allmän support	1-800-882-1521
St Vincent och Grenadinerna	Allmän support	avgiftsfritt: 1-877-270-4609
Storbritannien (Bracknell) Utlandsprefix: 00 Landskod: 44 Riktnummer: 1344	Webbplats: support.euro.dell.com	
	Kundtjänstens webbplats: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
	E-post: dell_direct_support@dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport (företag/VIP-konton/PAD [över 1 000 anställda])	0870 908 0500
	Maskinvaru- och garantisupport. Gäller endast för XPS bärbara datorer	0870 366 4180
	Maskinvaru- och garantisupport (direkt och allmänt) för övriga produkter	0870 908 0800
	Internationella konton Kundtjänst	01344 373 186
	Hemdatorer/mindre företag Kundtjänst	0870 906 0010
	Företag Kundtjänst	01344 373 185
	Preferred Accounts (500–5000 anställda) kundvård	0870 906 0010
	Statliga myndigheter Kundtjänst	01344 373 193
	Kommunal förvaltning & Utbildning	01344 373 199
	Kundtjänst (vård)	01344 373 194
	Hemmabruk och mindre företag Försäljning	0870 907 4000
Företag/offentlig sektor Försäljning	01344 860 456	
Faxnummer för hemanvändare och mindre företag	0870 907 4006	
Sverige (Upplands Väsby) Utlandsprefix: 00 Landskod: 46 Riktnummer: 8	Webbplats: support.euro.dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport. Gäller endast för XPS bärbara datorer	0771 340 340
	Maskinvaru- och garantisupport för övriga Dell-produkter	08 590 05 199
	Kundtjänst	08 590 05 642
	Hemmabruk/mindre företag Kundtjänst	08 587 70 527
	Support för Employee Purchase Program (EPP) (datorinköp som anställningsförmån)	20 140 14 44
	Maskinvaru- och garantisupport, fax	08 590 05 594
	Försäljning	08 590 05 185
Sydafrika (Johannesburg) Utlandsprefix: 09/091 Landskod: 27 Riktnummer: 11	Webbplats: support.euro.dell.com	
	E-post: dell_za_support@dell.com	
	Gold Queue	011 709 7713
	Maskinvaru- och garantisupport	011 709 7710
	Kundtjänst	011 709 7707
	Försäljning	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
Växel	011 709 7700	
Sydostasien samt länderna kring Stilla havet	Maskinvaru- och garantisupport, kundtjänst och försäljning (Penang, Malaysia)	604 633 4810
Taiwan Internationellt nummer: 002 Landskod: 886	Webbplats: support.ap.dell.com	
	E-post: ap_support@dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension samt elektronik och tillbehör)	avgiftsfritt: 00801 86 1011
	Maskinvaru- och garantisupport (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect och PowerVault)	avgiftsfritt: 00801 60 1256
	Kundtjänst	avgiftsfritt: 00801 60 1250 (alternativ 5)
	Hemmabruk och mindre företag Försäljning	avgiftsfritt: 00801 65 1228
	Företagsförsäljning	avgiftsfritt: 00801 651 227
	Webbplats: support.ap.dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport (OptiPlex, Latitude och Dell Precision)	avgiftsfritt: 1800 0060 07

Thailand Utlandsprefix: 001 Landskod: 66	Maskinvaru- och garantisupport (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect och PowerVault)	avgiftsfritt: 1800 0600 09
	Kundtjänst	avgiftsfritt: 1800 006 007 (alternativ 7)
	Företagsförsäljning	avgiftsfritt: 1800 006 009
	Hemmabruk och mindre företag Försäljning	avgiftsfritt: 1800 006 006
Tjeckien (Prag) Utlandsprefix: 00 Landskod: 420	Webbplats: support.euro.dell.com	
	E-post: czech_dell@dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport	22537 2727
	Kundtjänst	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Maskinvaru- och garantisupport, fax	22537 2728
	Växel	22537 2711
Trinidad/Tobago	Allmän support	1-800-805-8035
Turks- och Caicosöarna	Allmän support	avgiftsfritt: 1-866-540-3355
Tyskland (Langen) Utlandsprefix: 00 Landskod: 49 Riktnummer: 6103	Webbplats: support.euro.dell.com	
	E-post: tech_support_central_europe@dell.com	
	Maskinvaru- och garantisupport. Gäller endast för XPS bärbara datorer	06103766-7222
	Maskinvaru- och garantisupport för övriga Dell-datorer	06103 766-7200
	Hemmabruk/mindre företag Kundtjänst	0180-5-224400
	Kundtjänst, globalt	06103 766-9570
	VIP-konton Kundtjänst	06103 766-9420
	Stora konton Kundtjänst	06103 766-9560
	Allmänna konton Kundtjänst	06103 766-9555
	Växel	06103 766-7000
Uruguay	Allmän support	avgiftsfritt: 000-413-598-2521
USA (Austin, Texas) Utlandsprefix: 011 Landskod: 1	Automatisk orderuppföljningstjänst	avgiftsfritt: 1-800-433-9014
	AutoTech (automatiserad teknisk support för bärbara och stationära datorer)	avgiftsfritt: 1-800-247-9362
	Maskinvaru- och garantisupport (Dell TV, skrivare och projektorer) för relationskunder	avgiftsfritt 1-877-459-7298
	Support till konsumenter (konsumenter och hemkontor) för övriga Dell-produkter	avgiftsfritt: 1-800-624-9896
	Kundtjänst	avgiftsfritt: 1-800-624-9897
	Kunder i Employee Purchase Program (EPP) (Datorinköp som anställningsförmån)	avgiftsfritt: 1-800-695-8133
	Webbplats för finansiella tjänster: www.dellfinancialservices.com	
	Financial Services (lease/loans) (Finansiella tjänster (leasing/lån))	avgiftsfritt: 1-877-577-3355
	Financial Services (Finansiella tjänster) (Dell VIP-konton [DPA])	avgiftsfritt: 1-800-283-2210
	Företag	
	Kundtjänst och support	avgiftsfritt: 1-800-456-3355
	Kunder i Employee Purchase Program (EPP) (Datorinköp som anställningsförmån)	avgiftsfritt: 1-800-695-8133
	Support för skrivare och projektorer	avgiftsfritt: 1-877-459-7298
	Offentlig sektor (statlig förvaltning, utbildning och sjukhus)	
	Kundtjänst och support	avgiftsfritt: 1-800-456-3355
	Kunder i Employee Purchase Program (EPP) (Datorinköp som anställningsförmån)	avgiftsfritt: 1-800-695-8133
	Dell Försäljning	V: 1-800-289-3355 eller avgiftsfritt: 1-800-879-3355
	Dell Outlet Store (Dell refurbished computers) (Dells fabriksförsäljning för Dell renoverade datorer)	avgiftsfritt: 1-888-798-7561
	Försäljning av programvara och kringutrustning	avgiftsfritt: 1-800-671-3355
	Försäljning av reservdelar	avgiftsfritt: 1-800-357-3355
Försäljning av utökad service och garanti	avgiftsfritt: 1-800-247-4618	
Fax	avgiftsfritt: 1-800-727-8320	
Dells tjänster för personer med hörselnedsättning eller talsvårigheter	avgiftsfritt: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)	
USA (Jungfruöarna)	Allmän support	1-877-673-3355
Venezuela	Allmän support	8001-3605
	Webbplats: support.euro.dell.com	

Österrike (Wien) Utlandsprefix: 900 Landskod: 43 Riktnummer: 1	E-post: tech_support_central_europe@dell.com	
	Hemmabruk/mindre företag Försäljning	0820 240 530 00
	Hemmabruk/mindre företag Fax	0820 240 530 49
	Hemmabruk/mindre företag Kundtjänst	0820 240 530 14
	VIP-konton/större företag Kundtjänst	0820 240 530 16
	Support enbart för XPS bärbara datorer	0820 240 530 81
	Konsumenter/mindre företag, support för övriga Dell-datorer	0820 240 530 14
	Support för VIP-konton/större företag	0660 8779
	Växel	0820 240 530 00

[Tillbaka till Innehåll](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Ordlista

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

Termerna i den här ordlistan är endast avsedda att ge allmän information. De kan men behöver inte beskriva funktioner i din dator.

A

AC — växelström — Den typ av ström som din dator matas med när du ansluter strömkontakten till ett vägguttag.

ACPI — Advanced Configuration and Power Interface — En strömsparspecifikation som gör det möjligt för Microsoft® Windows®-operativsystem att försätta en dator i vänteläge eller viloläge för att spara på ström.

AGP — Accelerated Graphics Port — En dedicerad grafikport som gör att systemminnet kan användas till bildrelaterade åtgärder. Med AGP får du en jämn, färgrika videobild tack vare det snabbare gränssnittet mellan videokretsarna och datorns minne.

antivirusprogram — Ett program som är utformat för att identifiera, isolera och/eller ta bort virus från datorn.

APR — Advanced Port Replicator — En dockningsenhet som gör att du enkelt kan använda bildskärm, tangentbord, mus och andra enheter med den bärbara datorn.

ASF — Alert Standard Format — En standard för att definiera en mekanism för rapportering av maskin- och programvaruvarningar till en administrationskonsol. ASF fungerar oavsett plattform och operativsystem.

avstängning — Den process då du stänger fönster och program, avslutar operativsystemet och stänger av datorn. Du kan förlora data om du stänger av datorn innan den här processen är klar.

B

batteri — En intern strömkälla som används för att driva bärbara datorer när de inte är anslutna till en nätadapter och ett eluttag.

batteriets drifttid — Den tid (i minuter eller timmar) som batteriet i en bärbar dator kan förse datorn med ström.

batteriets livslängd — Den tid (i år) som batteriet i en bärbar dator kan laddas ur och laddas upp.

bildpunkt — En enda punkt på en bildskärm. Bildpunkter ordnas i rader och kolumner och skapar på så sätt en bild. En bildskärmsupplösning, exempelvis 800 × 600, uttrycks i antalet bildpunkter horisontellt gånger antalet bildpunkter vertikalt.

bildskärm — Den teveliknande enhet med hög upplösning som visar utdata från datorn.

bildskärmsminne — Minne som består av minneskretsar som är reserverade för bildskärmsfunktioner. Bildskärmsminnet är oftast snabbare än systemminnet. Mängden installerat bildskärmsminne påverkar främst antalet färger som program kan visa.

bildskärmsupplösning — Se *upplösning*.

BIOS — Basic Input/Output System — Ett program (eller verktyg) som fungerar som gränssnitt mellan maskinvaran i datorn och operativsystemet. Du bör inte ändra inställningarna för det här programmet om du inte vet hur de påverkar datorn. Det kallas också för *systeminställningar*.

bit — Den minsta dataenhet som tolkas av datorn.

bit/s — Bitar per sekund — Standardenheten för att mäta dataöverföringshastighet.

Bluetooth® — En trådlös teknikstandard för nätverksenheter med kort räckvidd (9 m [29 fot]). Enheter som är utrustade med tekniken känner igen andra sådana enheter automatiskt.

BTU — British Thermal Unit — En enhet för energi.

buss — En kommunikationsväg mellan komponenterna i datorn.

buss hastighet — En hastighet (i MHz) som anger hur snabbt en buss kan överföra information.

byte — Den grundläggande dataenhet som används av datorn. En byte motsvarar vanligtvis 8 bitar.

C

C — Celsius — Temperaturmätningssystem där 0° utgör fryspunkten och 100° utgör kokpunkten för vatten.

cache-minne — Ett speciellt snabbt lagringsminne. Kan utgöra en speciell del av huvudminnet eller en självständig, snabb lagringsenhet. Cache-minnet förbättrar effektiviteten för många processoroperationer.

L1-cache — Primärt cache-minne inuti processorn.

L2-cache — Sekundärt cache-minne som antingen kan befinna sig utanför processorn eller vara inbyggt i processorarkitekturen.

cd — Cd-skiva — Ett optiskt lagringsmedium, som ofta används för ljud och programvara.

Cd-enhet — En enhet som använder optisk teknik för att läsa data från cd-skivor.

cd-r — CD Recordable — En inspelningsbar cd-skiva. Du kan bara spela in data en gång på en cd-r-skiva. Efter avslutad inspelning går det inte att radera eller skriva över data på skivan.

cd-rw — CD Rewritable — En cd-skiva där informationen kan skrivas över med ny information. Du kan spela in data på en cd-rw-skiva och sedan radera och skriva över informationen flera gånger.

cd-rw/dvd-enhet — En enhet som kan läsa cd- och dvd-skivor och spela in data på cd-rw-skivor (omskrivningsbara cd-skivor) och cd-r-skivor (skrivbara cd-skivor). Kallas ibland för kombinerad enhet. Du kan bränna flera gånger på cd-rw-skivor men bara en gång på cd-r-skivor.

cd-rw-enhet — En enhet som kan läsa cd-skivor och skriva till cd-rw- och cd-r-skivor (skrivbara cd-skivor). Du kan bränna flera gånger på cd-rw-skivor men bara en gång på cd-r-skivor.

cd-spelare — Det program som används för att spela musik-cd-skivor. Cd-spelaren visar ett fönster med knappar som du använder för att spela upp skivan.

COA — Certificate of Authenticity (äkthetsbevis) — En alfanumerisk Windows-kod som finns på en etikett på datorn. Kallas även *produktnyckel* och *produkt-id*.

Control Panel (Kontrollpanelen) — Ett verktyg i Windows där du kan ändra inställningar i operativsystemet och för maskinvara, till exempel bildskärmens inställningar.

CRIMM — Continuity Rambus In-line Memory Module — En specialmodul utan några minneskretsar som används för att fylla oanvända RIMM-kortplatser.

D

DDR SDRAM — Double-Data-Rate SDRAM — En typ av SDRAM som dubblar databurst-cykeln och förbättrar systemprestanda.

DDR2 SDRAM — Double-Data-Rate 2 SDRAM — En typ av DDR SDRAM-minne som förhärmtar fyra bitar och utnyttjar andra arkitekturändringar för att komma över minnehastigheten 400 MHz.

DIN-kontakt — En rund kontakt med sex stift som följer DIN-standarden (Deutsche Industrie-Norm). Den används vanligtvis för att ansluta PS/2-tangentbord eller PS/2-möss.

diskettenhet — En enhet som kan läsa och skriva på disketter.

diskstrimling — En teknik för att sprida ut data på flera diskettenheter. Diskstrimling kan öka hastigheten vid åtgärder då data hämtas från lagringsenheter. Datorer som använder diskstrimling tillåter vanligtvis användaren att välja storlek på dataenheter eller strimlingsstorlek.

DMA — Direct Memory Access — En kanal som möjliggör dataöverföring mellan RAM-minnet och en enhet utan att processorn utnyttjas.

DMTF — Distributed Management Task Force — En grupp av maskin- och programvaruföretag som utvecklar standarder för distribuerade miljöer med stationära datorer, nätverk, företag och Internet-miljöer.

dockningsenhet — Se *APR*.

domän — En grupp av datorer, program och enheter i ett nätverk som administreras som en enhet med gemensamma regler och rutiner. Används av en viss användargrupp. En användare loggar in i domänen för att få tillgång till resurserna.

DRAM — Dynamic Random Access Memory — Minne som lagrar information i integrerade kretsar som innehåller kondensatorer.

drivrutin — Programvara som används av operativsystemet för att styra en enhet, t ex en skrivare. Många enheter fungerar inte korrekt om inte rätt drivrutin är installerad i systemet.

DSL — Digital Subscriber Line — En teknik som ger en konstant Internet-anslutning med hög överföringshastighet via en analog telefonlinje.

dubbelt bildskärmsläge — En bildskärmsinställning för att använda ytterligare en bildskärm som en utökning av den befintliga. Det kallas också *utökat bildskärmsläge*.

DVD — Digital Versatile Disc — En skiva som vanligtvis används för att lagra filmer. Dvd-skivor är dubbelsidiga, medan cd-skivor är enkelsidiga. Dvd-spelare kan dock läsa de flesta cd-skivor.

dvd-enhet — En enhet som använder optisk teknik för att läsa data från dvd- och cd-skivor.

dvd+rw — DVD Rewritable — En dvd-skiva som kan skrivas över. Du kan spela in data på en dvd+rw-skiva och sedan radera och skriva över informationen. (Dvd+rw-tekniken skiljer sig från dvd-rw-tekniken.)

dvd+rw-enhet — En enhet som kan läsa dvd-skivor och de flesta cd-skivor och bränna dvd+rw-skivor (återbränningsbara dvd-skivor).

dvd-spelare — Det program som används för att visa dvd-filmer. Dvd-spelaren visar ett fönster med knappar som du använder när du vill titta på filmer.

DVI — Digital Video Interface (digitalt videogränssnitt) — En standard för digital överföring mellan en dator och en digital bildskärm. DVI-adaptorn använder datorns inbyggda bildskärmskort.

E

ECC — Error Checking and Correction — En typ av minne som har särskilda kretsar för att testa om data som passerar minnet är korrekta.

ECP — Extended Capabilities Port — En typ av parallellport som ger förbättrad dubbelriktad dataöverföring. I likhet med EPP använder ECP direkt minnesåtkomst (DMA) för att överföra data vilket normalt ger förbättrade prestanda.

EIDE — Enhanced Integrated Device Electronics — En förbättrad version av IDE-gränssnittet för hårddiskar och cd-enheter.

EMI — ElectroMagnetic Interference — Elektriska störningar som orsakas av elektromagnetisk strålning.

ENERGY STAR® — EPA-krav (Environmental Protection Agency) som syftar till att minska den totala elkonsumentionen.

enhet — Maskinvara, till exempel hårddisk, skrivare eller tangentbord, som är installerad i eller ansluten till datorn.

enhetsdrivrutin — Se *drivrutin*.

EPP — Enhanced Parallel Port — En typ av parallellport som ger dubbelriktad dataöverföring.

ESD — ElectroStatic Discharge — En elektrisk laddning (i exempelvis ett föremål) som snabbt laddas ur vid kontakt med ledande material. ESD kan skada integrerade kretsar som finns i datorer och kommunikationsutrustning.

expansionskort — Ett kretskort som installeras på en expansionsplats på systemkortet i vissa datorer och utökar datorns funktioner. Några exempel är bildskärms-, modem- och ljudkort.

expansionsplats — En kortplats på systemkortet (i vissa datorer) där du kan sätta i ett expansionskort och ansluta det till systembussen.

F

Fahrenheit — Temperaturmätningssystem där 32° utgör fryspunkten och 212° utgör kokpunkten för vatten.

FCC — Federal Communications Commission — En amerikansk myndighet som ansvarar för att genomdriva kommunikationsrelaterade bestämmelser som anger hur mycket strålning som får avges från datorer och annan elektronisk utrustning.

formatering — Den process som förbereder en enhet eller diskett så att du kan lagra filer på den. När du formaterar en enhet eller diskett raderas all befintlig information.

FSB — Front Side Bus — Datasökvägen och det fysiska gränssnittet mellan processor och RAM.

FTP — File Transfer Protocol — Ett vanligt Internet-protokoll som används för att överföra filer mellan datorer som är anslutna till Internet.

G

G — gravitation — Ett mått på vikt och kraft.

GB — gigabyte — En måttenhet för datalagring som motsvarar 1 024 MB (1 073 741 824 byte). När den används om hårddiskutrymme rundas den ofta av till att avse 1 000 000 000 byte.

genväg — En ikon som ger snabb tillgång till program, filer, mappar och enheter som används ofta. Genom att skapa en genväg till en viss fil eller mapp på skrivbordet slipper du söka rätt på filen eller mappen när du ska öppna den. Det enda du behöver göra är att dubbelklicka på genvägen. Genvägar innebär inte att några filer flyttas. Du kan ta bort en genväg utan att påverka filen eller mappen som den pekar mot. Du kan också ge genvägen vilket namn som helst utan att påverka den ursprungliga filen eller mappen.

GHz — gigahertz — En måttenhet för frekvens som motsvarar en miljard Hz eller tusen MHz. Hastigheten på datorprocessorer, bussar och gränssnitt anges vanligtvis i GHz.

grafikläge — Ett grafikläge som kan definieras med x horisontella bildpunkter gånger y vertikala bildpunkter gånger z färger. Grafiklägen kan visa ett obegränsat antal olika former och teckensnitt.

GUI — Graphical User Interface (grafiskt användargränssnitt) — Programvara som interagerar med användare med hjälp av menyer, fönster och ikoner. De flesta program som körs på Windows-operativsystem har grafiska användargränssnitt.

H

hjälpfil — En fil som innehåller beskrivningar av eller instruktioner om en produkt. Vissa hjälpfiler är knutna till ett visst program, exempelvis *Hjälp* om Microsoft Word. Andra hjälpfiler fungerar som fristående hjälpkällor. Hjälpfiler har ofta filnamnstillegget **.hlp** eller **.chm**.

HTML — HyperText Markup Language — En uppsättning med koder som infogas på en webbsida som ska visas i en webbläsare.

HTTP — HyperText Transfer Protocol — Ett protokoll för överföring av filer mellan datorer som är anslutna till Internet.

Hz — Hertz — En måttenhet för frekvens som motsvarar en cykel per sekund. Hastigheten på datorprocessorer, bussar, gränssnitt och annan elektronisk utrustning mäts ofta i kilohertz (kHz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz) eller terahertz (THz).

hårddisk — Den enhet som data läses från och skrivs till. Termerna hårddisk och enhet används synonymt.

I

IC — Industry Canada — Den kanadensiska myndighet som ansvarar för föreskrifter om tillåten strålning från elektronisk utrustning, ungefär som FCC i USA.

IC — Integrated Circuit — En halvledarbricka eller krets med upp till miljontals små elektroniska komponenter. Används i datorer och ljud- och videoutrustning.

IDE — Integrated Device Electronics — Ett gränssnitt för lagringsenheter i vilka styrenheten är inbyggd i hårddisken eller cd-enheten.

IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. En seriell buss med höga prestanda som används för att ansluta IEEE 1394-enheter, exempelvis digitala kameror och dvd-spelare, till datorn.

infraröd sensor — En port som används för trådlös dataöverföring mellan datorn och IR-kompatibla enheter.

installationsprogram — Ett program som används för att installera och konfigurera maskin- och programvara. Programmet **setup.exe** eller **install.exe** ingår i de flesta programpaket för Windows. *Installationsprogrammet* är inte samma sak som *systeminställningsprogrammet*.

integrerad — Avser oftast komponenter som sitter på datorns systemkort. Ett annat ord är *inbyggd*.

I/O — Input/Output — En åtgärd eller enhet som matar in data till och hämtar data från datorn. Tangentbord och skrivare är I/O-enheter.

I/O-adress — En adress i minnet som är knuten till en viss enhet (t ex en seriell port, parallellport eller expansionsplats) och gör det möjligt för processorn att kommunicera med den.

IrDA — Infrared Data Association — en organisation som skapar de internationella standarderna för infraröd kommunikation.

IRQ — Interrupt Request — En elektronisk sökväg som tilldelats en viss enhet så att den kan kommunicera med processorn. Alla enhetsanslutningar måste ha en tilldelad IRQ. Två enheter kan dela på samma IRQ-tilldelning, men du kan då inte använda båda enheterna samtidigt.

ISP — Internet-leverantör (Internet Service Provider) — Ett företag som ger dig åtkomst till en Internet-server, så att du kan ansluta till Internet, skicka och ta emot e-post och besöka webbplatser. Internet-leverantören tillhandahåller normalt ett programpaket, ett användarnamn och ett telefonnummer till servern mot en avgift.

K

kB — kilobyte — En dataenhet som motsvarar 1 024 byte, men oftast avrundas till 1 000 byte.

kbit — kilobit — En dataenhet som motsvarar 1 024 bitar. Ett mått på kapaciteten hos integrerade minneskretsar.

kHz — kilohertz — En måttenhet för frekvens som motsvarar 1 000 Hz.

klockhastighet — En hastighet (i MHz) som anger hur fort datorkomponenter som är anslutna till systembussen arbetar.

kod för expressservice — En numerisk kod som finns på en etikett på Dell™-datorn. Du använder koden när du kontaktar Dell för att få hjälp. Expresskoder finns inte i alla länder.

kylfläns — En metallplatta på vissa processorer som hjälper till att kyla ned processorn.

L

LAN — Local Area Network — Ett datornätverk som täcker ett begränsat område. Ett LAN omfattar vanligtvis bara en eller ett par intilliggande byggnader. Du kan ansluta ett lokalt nätverk till ett annat via telenätet eller med radiovågor, oavsett avstånd, och på så sätt skapa ett större nätverk, ett så kallat WAN (Wide Area Network).

LCD — Liquid Crystal Display — En teknik med flytande kristaller som används i bildskärmen på bärbara datorer och på platta bildskärmar.

LED — Light-Emitting Diode (lysdiod) — En elektronisk komponent som lyser för att ange datorns status.

lokal buss — En databuss som ger snabb överföring för enheter till processorn.

LPT — Line Print Terminal — Beteckning för en parallellanslutning till en skrivare eller en annan parallellenheter.

M

mapp — En plats där du ordnar och grupperar filer på en diskett eller enhet. Du kan visa och ordna filer i en mapp på olika sätt, till exempel i bokstavsordning, efter datum och efter storlek.

markör — Markören visas på skärmen där nästa åtgärd via tangentbordet, styrplattan eller musen sker. Den är ofta ett blinkande streck, ett understrykningsstecken eller en liten pil.

MB — megabyte — En måttenhet för datalagring som motsvarar 1 048 576 byte. 1 MB motsvarar 1 024 kB men avrundas ofta till 1 000 kB. När det används om hårddiskutrymme rundas den ofta av till 1 000 000 byte.

Mbit — megabit — Ett mått på kapaciteten hos minneskretsar som motsvarar 1 024 kB.

Mbit/s — megabit per sekund — En miljon bitar per sekund. Detta används oftast om överföringshastigheter för nätverk och modem.

MB/sek — megabyte per sekund — En miljon byte per sekund. Detta används oftast om dataöverföringshastigheter.

meddelandefält — Den del av aktivitetsfältet i Windows som innehåller ikoner som du använder för att snabbt komma åt program och datorfunktioner, som klocka, volymkontroll och utskriftsstatus. Det kallas även *systemfältet*.

MHz — Megahertz — En måttenhet för frekvens som motsvarar en miljon cykler per sekund. Hastigheten på datorprocessorer, bussar och gränssnitt anges vanligtvis i MHz.

minne — Ett område för tillfällig datalagring inuti datorn. Eftersom de data som finns i minnet inte är permanenta bör du spara dina filer ofta när du arbetar, och du bör alltid spara dem innan du stänger av datorn. Datorn kan ha flera olika sorters minne, till exempel RAM-, ROM- och bildskärmsminne. Oftast används ordet minne synonymt med RAM.

minnesadress — En bestämd plats där data tillfälligt sparas i RAM-minnet.

minnesmappning — Den process under vilken datorn tilldelar minnesadresser till fysiska platser vid start. Enheter och programvara kan sedan identifiera information som processorn kan komma åt.

minnesmodul — Ett litet kretskort, som innehåller minneskretsar som kopplas till systemkortet.

modem — En enhet som datorn använder för att kommunicera med andra datorer via analoga telefonlinjer. Det finns tre typer av modem: externa, PC Card och interna. Vanligtvis använder du modemmet för att ansluta till Internet och skicka och ta emot e-post.

moderkort — Datorns huvudkretskort. Kallas även för *systemkort*.

modulfack — Ett fack som stöder exempelvis optiska enheter, ett andra batteri eller modulen Dell TravelLite™.

ms — millisekund — Ett tidsmått som motsvarar en tusendels sekund. Åtkomsttider för lagringsenheter anges oftast i ms.

mus — Ett pekdon som styr markörens rörelser på bildskärmen. Du flyttar musen över ett hårt, plant underlag för att flytta pekaren eller markören på bildskärmen.

N

NIC — Se *nätverkskort*.

ns — nanosekund — Ett tidsmått som motsvarar en miljarddels sekund.

NVRAM — Non-Volatile Random Access Memory — En typ av minne som lagrar data när datorn stängs av eller strömförsörjningen bryts. NVRAM används för att bibehålla information om datorkonfigurationen, som datum, tid och andra systeminställningar som du kan ange.

nätverkskort — Ett kretskort som möjliggör nätverksanslutning av en enhet. En dator kan ha ett nätverkskort på systemkortet eller på ett PC-kort. Nätverkskort kallas också för *NIC* (Network Interface Controller).

O

optisk enhet — En enhet som använder optisk teknik för att läsa och skriva data på cd-, dvd- och dvd+rw-skivor. Exempel på optiska enheter är cd-, dvd-, cd-rw- och kombinationsenheter (cd-rw/dvd).

P

parallellport — En I/O-port som ofta används för att koppla en parallellskrivare till datorn. Kallas också för *LPT-port*.

partition — Ett fysiskt lagringsområde på hårddisken som är tilldelat ett eller flera logiska lagringsområden (logiska enheter). Varje partition kan innehålla flera logiska enheter.

PCI — Peripheral Component Interconnect — PCI är en lokal buss som stöder 32- och 64-bitars datasökvägar och tillhandahåller en datasökväg med hög hastighet mellan processorn och enheter, t ex bildskärm, enheter och nätverk.

PCI Express — En utveckling av PCI-gränssnittet med högre dataöverföringshastighet mellan processorn och enheterna som är anslutna till den. PCI Express överför data med hastigheter mellan 250 MB/sek och 4 GB/sek. Om PCI Express-kretsen och enheten kan köras i olika hastigheter används den lägre hastigheten.

PC-kort — Ett flyttbart I/O-kort som följer PCMCIA-standarden. Modem och nätverkskort är exempel på vanliga PC-kort.

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association — Den organisation som upprättar standarden för PC-kort.

PIN — Personal Identification Number (personlig kod) — Följd av siffror och/eller bokstäver som används för att obehöriga inte ska komma åt datornätverk och andra säkerhetssystem.

PIO — Programmed Input/Output — En dataöverföringsmetod mellan två enheter där processorn ingår i datasökvägen.

Plug-and-Play — Datorns förmåga att automatiskt konfigurera enheter. Plug and Play tillhandahåller automatisk installation, konfiguration och kompatibilitet med befintlig maskinvara om BIOS, operativsystemet och alla enheter är Plug and Play-kompatibla.

POST — Power-On Self-Test (självtest) — Ett diagnostikprogram som laddas automatiskt av BIOS och utför grundläggande test på de viktigaste datorkomponenterna, till exempel minnet, hårddisken och bildskärmen. Om inga problem identifieras under självtestet startas datorn.

processor — Ett datorchip som tolkar och kör programinstruktioner. Ibland kallas den också för CPU, vilket står för Central Processing Unit.

program — All programvara som bearbetar data, inklusive kalkylbladsprogram, ordbehandlare, databaser och spel. Du måste ha ett operativsystem för att köra program.

programvara — Det mesta som kan lagras elektroniskt, som datorfiler eller program. Kallas även mjukvara.

PS/2 — Personal System/2 — En typ av kontakt för anslutning av PS/2-kompatibla enheter, exempelvis ett tangentbord eller en mus.

PXE — Pre-boot Execution Environment — En WfM-standard (Wired for Management) som gör att nätverksdatorer som saknar operativsystem kan fjärrkonfigureras och fjärrstartas.

R

radiostörningar — RFI (Radio Frequency Interference) — Störningar som genereras på vanliga radiofrekvenser i intervallet 10 kHz till 100 000 MHz. Radiofrekvenser ligger i den undre delen av det elektromagnetiska spektrumet och utsätts oftare för störningar än högfrekvent infraröd strålning och synligt ljus.

RAID — Redundant Array of Independent Disks — en metod för dataredundans. Några vanliga implementationer av RAID är RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 och RAID 50.

RAM — Random-Access Memory — Den primära, tillfälliga lagringsplatsen för programinstruktioner och data. All information som lagras i RAM-minnet raderas när du stänger av datorn.

Readme-fil — En textfil som ingår i ett programpaket eller en maskinvaruprodukt. Har på svenska ofta namnet "Viktigt.txt". Readme-filer innehåller vanligtvis installationsinformation och beskriver nya produktförbättringar eller korrigeringar som inte finns med i den tryckta dokumentationen.

realtidsklocka — RTC (Real-Time Clock) — En batteridriven klocka på systemkortet som håller rätt datum och tid när du har stängt av datorn.

resemodul — En platenhet som är utformad för att passa inuti modulfacket på en bärbar dator och minska datorns vikt.

ROM — Read-Only Memory — Minne som lagrar data och program som inte kan tas bort eller ändras av datorn. De data som lagras i ROM-minnet finns kvar också när du stänger av datorn, vilket inte är fallet med RAM-minnet. Vissa program som krävs för att datorn ska fungera finns i ROM-minnet.

RPM — Revolutions Per Minute — Antalet varv per minut. Hårddiskens hastighet mäts normalt i RPM.

RTCST — Real-Time Clock Reset (Återställning av realtidsklockan) — En omkopplare på systemkortet som kan användas för att felsöka problem.

S

ScanDisk — Ett Microsoft-verktyg som du använder för att söka efter fel på filer, mappar och hårddisken. ScanDisk körs normalt när du startar om datorn efter att den har slutat att svara.

SDRAM — Synchronous Dynamic Random-Access Memory — En sorts DRAM som är synkroniserat med processorns optimala klockhastighet.

serieport — En I/O-port som ofta används för att ansluta enheter till datorn, som exempelvis digitala handhållna enheter eller digitala kameror.

servicenummer — En streckkodsetikett på datorn som identifierar den när du kontaktar Dell Support på adressen support.dell.com och när du ringer till Dells kundtjänst och Dells tekniska support.

skrivbordsunderlägg — Bakgrundsmönstret eller -bilden på skrivbordet i Windows. Du kan ändra skrivbordsunderlägg på Kontrollpanelen i Windows. Du kan också skanna in en favoritbild och använda den som skrivbordsunderlägg.

skrivskydd — Data och/eller filer som du kan visa men som du varken kan redigera eller ta bort. En fil kan vara skrivskyddad om:

- Den ligger på en fysiskt skrivskyddad diskett, cd- eller dvd-skiva.
- Den finns i en katalog i ett nätverk och systemadministratören har gett dig läsrättighet.

skrivskyddad — Filer eller medier som inte kan ändras. Använd skrivskydd när du vill skydda data från att raderas eller ändras av misstag. Du skrivskyddar vanliga 3,5-tums disketter genom att flytta den lilla spärren i ena hörnet av disketten till den öppna positionen.

smartkort — Ett (intelligent) kort med inbyggd processor och minneskrets. Smartkort kan användas för autentisering av användare på datorer som hanterar smartkort.

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface — Ett filformat för ljudöverföring som möjliggör ljudöverföring mellan filer utan konvertering till och från ett analogt format, vilket kan försämra ljudfilens kvalitet.

start-cd — En cd-skiva som du kan använda för att starta datorn. Du bör alltid ha en startbar cd-skiva eller diskett till hands om hårddisken skulle skadas eller datorn drabbas av virus. Cd-skivan *Drivers and Utilities (drivrutiner och verktyg)* och resurs-cd-skivan är startbara cd-skivor.

startdiskett — En diskett som du kan använda för att starta datorn. Du bör alltid ha en startbar cd-skiva eller diskett till hands om hårddisken skulle skadas eller datorn drabbas av virus.

startsekvens — Anger ordningen för de enheter som datorn försöker starta från.

Strikezone™ — Förstärkt område på undersidan som skyddar hårddisken genom att dämpa kraftiga stötar (oavsett om datorn är av eller på).

styrenhet — En krets som styr överföringen av data mellan processorn och minnet eller enheterna.

styrenhet för bildskärmskort — Den krets på ett bildskärmskort eller på systemkortet (i datorer med en integrerad styrenhet för bildskärmskort) som tillhandahåller bildskärmsfunktioner (tillsammans med bildskärmen) för datorn.

SVGA — Super Video Graphics Array — En bildskärmsstandard för bildskärmskort och styrkort. Vanliga SVGA-upplösningar är till exempel 800 x 600 och 1 024 x 768.

Antalet färger och den upplösning som ett program visar beror på bildskärmens funktioner, styrenheten för bildskärmskortet och dess drivrutiner och på mängden bildskärmsminne som datorn har.

S-video TV-ut — En port som används för att ansluta en teve eller digital ljudenhet till datorn.

SXGA — Super-Extended Graphics Array — En standard för bildskärmskort och styrenheter för bildskärmskort som stöder upplösningar på upp till 1 280 x 1

024.

SXGA+ — Super-Extended Graphics Array Plus — En standard för bildskärmskort och styrenheter för bildskärmskort som stöder upplösningar på upp till 1 400 x 1 050.

systemfält — Se *meddelandefält*.

systeminställningsprogram — Ett verktyg som fungerar som gränssnitt mellan datorns maskinvara och operativsystemet. Du använder det för att konfigurera alternativ som är tillgängliga för användaren i BIOS, till exempel datum, tid och systemlösenord. Du bör inte ändra inställningarna för det här programmet om du inte vet hur de påverkar datorn.

säkerhetskopia — En kopia av ett program eller en datafil på en diskett, en cd-skiva, en dvd-skiva eller på hårddisken. Du bör säkerhetskopiera datafilerna på hårddisken regelbundet i förebyggande syfte.

T

tangentkombination — Ett kommando där det krävs att användaren trycker ned flera tangenter samtidigt.

TAPI — Telephony Application Programming Interface — Gör det möjligt för Windows-program att fungera med ett stort antal telefonienheter för bland annat röst, data, fax, och video.

textredigeringsprogram — Ett program som används för att skapa och redigera filer som endast innehåller text, till exempel Anteckningar i Windows. Textredigerare innehåller vanligtvis inte funktioner för radbyte eller formatering (understrykning, olika teckensnitt osv).

tulldokument — Ett internationellt tulldokument som förenklar tillfälliga importen till andra länder. Det kallas också *varupass*.

U

UMA — unified memory allocation — Systemminne som dynamiskt tilldelas till grafik.

uppdateringsintervall — Den frekvens (mätt i Hz) med vilken bildskärmens horisontella linjer uppdateras (kallas ibland dess *vertikala frekvens*). Ju högre uppdateringsintervall, desto mindre flimmer för ögat.

upplösning — Skärpa och tydlighet hos en bild som skrivs ut av en skrivare eller visas på en bildskärm. Ju högre upplösning, desto skarpare bild.

UPS — Uninterruptible Power Supply — En reservkraftkälla som används vid strömavbrott eller när spänningen i elnätet sjunker till en för låg nivå. En UPS håller datorn igång under en begränsad tid vid strömavbrott. UPS-system har vanligtvis överspänningskydd och kan också ha spänningsutjämning. Små UPS-system använder ett batteri för att försörja datorn med ström medan du stänger av den.

USB — Universal Serial Bus — Ett maskinvarugränssnitt för enheter med låg hastighet, exempelvis USB-kompatibla tangentbord, möss, styrsparar, skannrar, högtalare, skrivare, bredbandsenheter (DSL och kabelmodem), bildenheter och lagringsenheter. Enheterna kopplas direkt till en kontakt med fyra stift på datorn eller till ett nav med flera portar som sedan ansluts till datorn. USB-enheter kan anslutas och kopplas ifrån samtidigt som datorn är igång och de kan också kedjekopplas.

UTP — Unshielded Twisted Pair (oskärmad partvinnad kabel) — En kabeltyp som används i de flesta telefontätverk samt i vissa datornätverk. Ett oskärmat kabelpar som har tvinnats för att ge skydd mot elektromagnetiska störningar i stället för att skyddas av ett metallhölje runt varje kabelpar.

utskjutande PC-kort — Ett PC-kort som sticker ut utanför porten för PC-kort när det sätts in.

utökat bildskärmsläge — En bildskärmsinställning för att använda ytterligare en bildskärm som en utökning av den befintliga. Det kallas även *dubbelt bildskärmsläge*.

UXGA — Ultra Extended Graphics Array — En standard för bildskärmskort och styrenheter för bildskärmskort som stöder upplösningar på upp till 1600 x 1200.

V

V — volt — En måttenhet för elektrisk spänning. En volt motsvarar den kraft som behövs för att "trycka" en ampere genom motståndet en ohm.

videoläge — Ett läge som beskriver hur text och grafik visas på bildskärmen. Grafikbaserad programvara, till exempel Windows, visas i videolägen som kan definieras som x horisontella bildpunkter gånger y vertikala bildpunkter gånger z färger. Teckenbaserad programvara, till exempel textredigeringsprogram, visas i videolägen som kan definieras som x kolumner gånger y rader med tecken.

viloläge — En energisparfunktion som sparar minnets innehåll på ett reserverat utrymme på hårddisken och sedan stänger av datorn. När du sedan startar om datorn återställs den minnesinformation som sparades till hårddisken automatiskt.

virus — Ett program som är utformat för att störa dig eller förstöra data som sparas på datorn. Ett virusprogram rör sig mellan datorer via infekterade disketter, programvara som hämtas på Internet eller bifogade filer i e-post. När ett infekterat program startas, startas även det inbäddade viruset.

En vanlig sorts virus är boot-virus, som lägger sig i diskettens startsektorer (boot). Om du låter disketten sitta kvar i diskettenheten när du stänger av datorn och sedan startar den igen, infekteras datorn när den läser startsektorerna på disketten (där den letar efter operativsystemet). Om datorn blir infekterad kan startsektorviruset kopiera sig själv till alla disketter som läses eller skrivs av datorn tills viruset tas bort.

vänteläge — Ett energisparläge som stänger av alla onödiga datoroperationer för att spara energi.

W

W — watt — Enheten för elektrisk effekt. 1 W motsvarar ström med 1 ampere vid en spänning på 1 volt.

wattimme — En måttenhet som ofta används för att ange ett batteris uppskattade kapacitet. Ett batteri på 66 wattimmar, till exempel, ger en strömförsörjning på 66 W under en timme eller 33 W under två timmar.

WXGA — Wide-Aspect Extended Graphics Array — En standard för bildskärmskort och styrenheter med stöd för upplösningar upp till 1280 x 800.

X

XGA — Extended Graphics Array — En standard för bildskärmskort och styrenheter för bildskärmskort som stöder upplösningar på upp till 1 024 x 768.

Z

ZIF — nollkraftsockel (Zero Insertion Force) — En typ av uttag eller kontakt där det inte behövs råstyrka för att installera eller ta bort kretsen.

ZIP — Ett populärt format för datakomprimering. Filer som har komprimerats i zip-formatet kallas zip-filer och har vanligtvis filnamnstillägget **.zip**. Självuppackande zip-filer är en särskild sorts filer, som har filnamnstillägget **.exe**. Du kan packa upp en självuppackande fil genom att dubbelklicka på den.

ZIP-enhet — Ett slags diskettenhet med hög kapacitet som utvecklats av Iomega Corporation och som använder 3,5-tums disketter som kallas ZIP-skivor. ZIP-disketter är något större än vanliga disketter, ungefär dubbelt så tjocka, och har plats för 100 MB data.

Ö

överspänningsskydd — Hindrar plötsliga spänningstoppar, till exempel sådana som uppstår vid åskväder, från att nå in i datorn via eluttaget. Överspänningsskydd skyddar inte mot blixtnedslag eller svackor i strömförsörjningen, som kan uppstå när spänningen faller mer än 20 procent under normal spänning.

Det går inte att skydda nätverksanslutningar med överspänningsskydd. Koppla alltid loss nätverkskabeln från nätverkskortet när det åskar.

[Tillbaka till innehållssidan](#)


[Tillbaka till innehållssidan](#)

Använda tangentbordet och styrplattan

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok


- [Det numeriska tangentbordet](#)
- [Tangentkombinationer](#)
- [Styrplatta](#)
- [Byta toppen på styrspaken](#)

Det numeriska tangentbordet

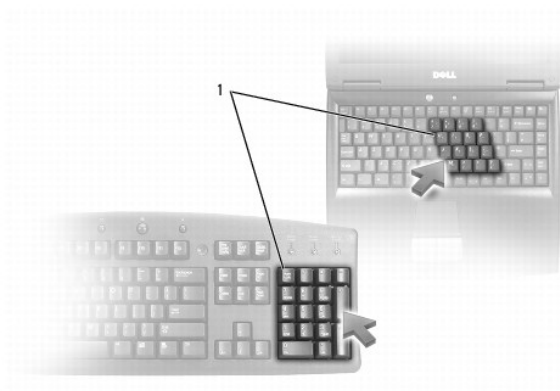

1 Det numeriska tangentbordet

Det numeriska tangentbordet fungerar som det på ett externt tangentbord. Varje tangent på tangentbordet har flera funktioner. Siffrorna och symbolerna på tangentbordet är blåfärgade och står till höger på tangenterna. Skriv siffror eller symboler genom att hålla ned <Fn> och trycka på motsvarande tangent.

- 1 Aktivera tangentbordet genom att trycka på <Num Lk>. Lampan  indikerar att tangentbordet är aktivt.
- 1 Inaktivera tangentbordet genom att trycka på <Num Lk> igen.

Tangentkombinationer

Systemfunktioner

<Ctrl><Skift><Esc>	Öppna fönstret Task Manager (Aktivitetshanteraren)
<Fn><F4>	Aktivera och inaktivera den numeriska knappsatsen
<Fn><F5>	Aktivera och inaktivera Scroll Lock-funktionen

Batteri

<Fn><F3>	Visa batterimätaren i Dell™ QuickSet
----------	--

CD- eller DVD-fack

<Fn><F10>	Mata ut cd-slåden ur enheten (om Dell QuickSet är installerat).
-----------	---

Bildskärmsfunktioner

<Fn><F8>	Växla bildskärmsläge till nästa alternativ. Alternativen är den inbyggda bildskärmen, en extern bildskärm, samt båda bildskärmarna
----------	--

	samtidigt.
<Fn> och uppl	Öka ljusstyrkan på bildskärmen (gäller inte en externt ansluten bildskärm).
<Fn> och nedpl	Minska ljusstyrkan på bildskärmen (gäller inte en externt ansluten bildskärm).

Radio (bland annat trådlösa nätverk och Bluetooth®)

<Fn><F2>	Aktivera och inaktivera radiosändare, däribland trådlösa nätverk och Bluetooth.
----------	---

Strömhantering

<Fn><Esc>	Aktivera ett strömhanteringsläge. Du kan programmera om den här tangentens funktion så att ett annat strömhanteringsläge aktiveras. Det görs på fliken Avancerat i fönstret Power Options Properties (Egenskaper för energialternativ) (se Strömhanteringslägen)
-----------	--

Högtalarfunktioner

<Fn><Page Up>	Öka volymen på den inbyggda högtalaren och på externa högtalare, om sådana finns
<Fn><Page Dn>	Minska volymen på den inbyggda högtalaren och på externa högtalare, om sådana finns
<Fn><End>	Aktivera och inaktivera den inbyggda högtalaren och de externa högtalarna om du anslutit sådana

Funktioner för tangenten med Microsoft® Windows®-logotypen

Windows-tangenten och <M>	Minimera alla öppna fönster
Windows-tangenten och <Skift><M>	Maximera alla fönster
Windows-tangenten och <E>	Starta Utforskaren i Windows
Windows-tangenten och <R>	Öppna dialogrutan Run (Kör)
Windows-tangenten och <F>	Öppna dialogrutan Search Results (Sökresultat)
Windows-tangenten och <Ctrl><F>	Öppna dialogrutan Search Results-Computer (Sökresultat – datorer) (om datorn är ansluten till ett nätverk)
Windows-tangenten och <Pause>	Öppna dialogrutan System Properties (Egenskaper för System)

Om du vill ändra hur tangentbordet fungerar, till exempel tangentrepetitionen, ska du öppna [Control Panel](#) (Kontrollpanelen), klicka på **Printers and Other Hardware** (Skrivare och annan maskinvara) och klicka på **Keyboard** (Tangentbord).

Styrplatta

Styrplattan avläser tryck och rörelser, vilket gör att du kan flytta markören på skärmen med fingret. Du använder styrplattan och dess knappar på samma sätt som du använder en mus.



- 1 Du flyttar markören genom att dra lätt med fingret över styrplattan.
- 1 Om du vill markera ett objekt slår du lätt på styrplattan med fingret eller trycker på styrplattans vänstra knapp med tummen.
- 1 Om du vill markera och flytta (eller dra) ett objekt placerar du markören på objektet och knackar två gånger på styrplattan. Andra gången du slår på styrplattan låter du fingret dröja kvar och flyttar det markerade objektet genom att dra med fingret över ytan.
- 1 Om du vill dubbelklicka på ett objekt pekar du på det med markören och slår lätt på styrplattan eller styrplattans vänstra knapp två gånger.

Du kan också flytta musen med styrspaken. Tryck styrspaken åt vänster, höger, uppåt eller nedåt om du vill ändra riktning på markören på bildskärmen. Använd styrspaken och dess knappar på samma sätt som du använder en mus.

Anpassa styrplattan och styrspaken

Du kan inaktivera styrplattan och styrspaken, eller justera inställningarna för dem, med hjälp av fönstret **Mouse Properties** (Egenskaper för mus).

1. Öppna Kontrollpanelen, klicka på **Printers and Other Hardware** (Skrivare och annan maskinvara) och klicka sedan på **Mouse** (Mus).
 2. I fönstret **Mouse Properties** (Egenskaper för mus):
 - 1. Klicka på fliken **Device Select** (Välj enhet) om du vill inaktivera styrplattan och styrspaken.
 - 1. Klicka på fliken **Pointer** (Pekare) om du vill justera inställningarna för styrplattan och styrspaken.
 3. Klicka på **OK** om du vill spara inställningarna och stänga fönstret.
-

Byta toppen på styrspaken

Du kan byta ut styrspakslocket om det nöts ned eller om du föredrar en annan färg. Lock finns att köpa på Dells webbplats på www.dell.com.



1. Ta bort locket från styrspaken.
 2. Placera toppen över den fyrkantiga styrspaken och tryck den försiktigt på plats.
- ➔ **ANMÄRKNING:** Styrspaken kan skada skärmen om den inte sitter ordentligt på plats.
3. Testa styrspaken för att försäkra dig om att toppen sitter fast.
-

[Tillbaka till innehållssidan](#)


[Tillbaka till Innehåll](#)

Lösenord

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok


- [Om lösenord](#)
- [Använda systemlösenord](#)
- [Använda administratörlösenord](#)
- [Använda lösenord för hårddisken](#)
- [Aktivera TMP-modulen \(Trusted Platform Module\)](#)


Om lösenord

 **OBS!** Alla lösenord är inaktiverade när datorn levereras.

Ett systemlösenord, ett administratörlösenord och ett lösenord för hårddisken är medel att förhindra obehöriga att komma åt datorn på olika sätt. I följande tabell visas de typer av lösenord som är tillgängliga för datorn och de funktioner dessa har.

Typ av lösenord	Egenskaper
System	<ul style="list-style-type: none">1 Skyddar datorn mot obehöriga
Administratör	<ul style="list-style-type: none">1 Ger systemadministratörer och servicetekniker tillgång till datorer för reparation och konfiguration1 Gör det möjligt att begränsa tillgången till systeminställningarna på samma sätt som ett systemlösenord begränsar tillgången till systemet.1 Kan användas i stället för systemlösenordet
Hårddisk	<ul style="list-style-type: none">1 Hjälper dig att skydda informationen på hårddisken eller på en extern hårddisk (om du har en sådan) från obehöriga.

 **OBS!** Bara hårddiskar från Dell™ som kan användas i datorer av typen Dell Latitude™ D kan hantera lösenord för hårddisken.

 **ANMÄRKNING:** Lösenord ger ett bra skydd för informationen på datorn eller hårddisken. Systemen är emellertid inte fullständigt säkra. Om du har behov av ännu högre säkerhet bör du vidta ytterligare säkerhetsåtgärder och exempelvis införskaffa och använda smartkort, krypteringsprogram eller PC-kort med krypteringsfunktioner.

[Kontakta Dell](#) eller systemadministratören om du inte kommer ihåg lösenorden. Som en säkerhetsåtgärd ber supportpersonalen dig att legitimera dig, så att de kan vara säkra på att endast en behörig person kan använda datorn.

Använda systemlösenord


Med ett systemlösenord hindrar du obehöriga från att komma in i datorn.

När du har tilldelat datorn ett systemlösenord måste du använda det varje gång du startar datorn. Följande meddelande visas varje gång du sätter på datorn:

Please type in the system or administrator password and press <Enter> (ange system- eller administratörlösenordet och tryck på Retur).

Ange lösenordet för att komma vidare (inte fler än åtta tecken).

Om du inte anger ett lösenord inom två minuter återgår systemet till det föregående läget.

 **ANMÄRKNING:** Om du inaktiverar administratörlösenordet inaktiveras även systemlösenordet.


Om du har tilldelat datorn ett administratörlösenord kan du använda det i stället för systemlösenordet. Du blir inte uppmanad att ange just administratörlösenordet.


Använda administratörlösenord

Administratörlösenordet är utformat så att systemadministratörer och servicetekniker kan komma åt datorer för att reparera och konfigurera dem. Administratörerna eller teknikerna kan tilldela samma administratörlösenord till grupper av datorer och överlåta åt dig att använda systemlösenordet.

När du anger ett administratörlösenord blir alternativet **Configure Setup** (Konfigurera inställningar) tillgängligt i systeminställningarna. Det använder du för att begränsa tillgången till systeminställningarna på samma sätt som ett systemlösenord begränsar tillgången till datorn.

Ett administratörlösenord kan användas i stället för systemlösenordet. När du blir uppmanad att ange systemlösenordet kan du alltid ange administratörlösenordet.

 **ANMÄRKNING:** Om du inaktiverar administratörlösenordet inaktiveras även systemlösenordet.

 **OBS!** Administratörlösenordet ger tillgång till systemet men inte till en lösenordsskyddad hårddisk.

[Kontakta Dell](#) eller den systemansvarige om du inte kommer ihåg systemlösenordet och det inte finns något administratörlösenord, eller om det finns både ett systemlösenord och ett administratörlösenord och du har glömt båda.

Använda lösenord för hårddisken

Ett lösenord för hårddisken skyddar informationen på den mot obehöriga. Du kan också tilldela en extern hårddiskenhet (om du har en sådan) ett lösenord. Det kan vara samma lösenord, eller ett annat än det som används för den primära hårddisken.

När du har tilldelat en hårddisk ett lösenord måste du skriva det varje gång du sätter på datorn och varje gång du återställer datorn till normalläge när datorn har varit i vänteläge.

Om du förser hårddisken med ett lösenord visas följande meddelande varje gång du sätter på datorn:

Please type in the hard-disk drive password and press <Enter> (skriv in lösenordet för hårddisken och tryck på Retur).

Ange lösenordet för att komma vidare (inte fler än åtta tecken). Tryck på <Esc> om du vill återställa datorn till dess tidigare läge.


Om du inte anger ett lösenord inom två minuter återgår systemet till det föregående läget.

Om du anger fel lösenord visas följande meddelande:


Invalid password
[Press Enter to retry] (Lösenordet är ogiltigt. Tryck på Retur för försöka igen)

Om du inte har angett rätt lösenord på tredje försöket försöker datorn starta från någon annan startenhet, om alternativet **Boot First Device** (Första startenhet) i systeminställningarna tillåter att datorn startas från en annan enhet. Om alternativet **Boot First Device** (Första startenhet) inte tillåter att datorn startas från någon annan enhet återgår datorn till det läge det befann sig i när du satte på den.


Om systemlösenordet är detsamma som hårddiskens och den externa hårddiskens behöver du bara ange systemlösenordet. Om hårddiskens lösenord inte är detsamma som systemlösenordet uppmanas du att ange bägge. Två olika lösenord ger bättre skydd.

 **OBS!** Administratörlösenordet ger tillgång till systemet, men inte till en lösenordsskyddad hårddisk.

Aktivera TPM-modulen

 **OBS!** TPM-kryptering fungerar bara om operativsystemet kan hantera denna funktion. Mer information finns i dokumentationen till TPM-programmet och hjälpfilerna som medföljer programvaran.

TPM är en maskinvarubaserad säkerhetsfunktion som kan användas för att skapa och hantera datorgenererade krypteringsnycklar. I kombination med säkerhetsprogramvara höjer TPM-modulen befintlig nätverks- och datorsäkerhet genom att funktioner som t.ex. filskydd och skyddad e-post aktiveras. TPM-funktionen aktiveras via ett alternativ i systeminställningsprogrammet.

 **ANMÄRKNING:** Skydda dina TPM-data och krypteringsnycklar genom att följa säkerhetskopiernas anvisningar i *Broadcom Secure Foundation Getting Started Guide*. Om säkerhetskopierna inte är fullständiga eller om du förlorar dem eller de skadas kan Dell inte hjälpa till att återställa den krypterade informationen.

Aktivera TPM-funktionen

TPM installeras före leveransen av datorn i katalogen C:\Dell\TPM. Du kan även hämta programmet från support.dell.com.

1. Kör filen **setup.exe** om du vill installera TPM:

Installera Broadcom Secure Foundations program genom att följa anvisningarna.


2. Så här aktiverar TPM:

- a. Starta om datorn och tryck på <F2> när datorn startas, så att systeminställningsprogrammet visas.
- b. Gå till menyn **Security** (Säkerhet) i systeminställningsprogrammet.
- c. Välj menyalternativet **TPM Security** och tryck på <Enter>.
- d. Ange att TPM ska vara aktivt genom att välja inställningen **On** (på).
- e. Avsluta systeminställningsprogrammet genom att trycka på <Esc>.
- f. Klicka på **Save/Exit** (Spara/Avsluta) om du uppmanas att göra det.
- g. Om du använder TPM för första gången på den här datorn ska du gå vidare till [steg 3](#). Om TPM har använts tidigare på datorn ska du hoppa över steg 3 och gå vidare till [steg 4](#).

3. Aktivera TPM-konfigurationsprogrammet:

- a. Starta Microsoft® Windows®.

- b. Klicka på **Start**→ **Program**→ **Broadcom Security Platforms Tools**. Välj sedan ikonen **Security Platform Initialization Wizard**.
- c. Aktivera TPM-konfigurationsprogrammet genom att följa anvisningarna.

 **OBS!** Du behöver bara aktivera programmet en gång.

- d. När processen är klar startar datorn antingen om automatiskt eller så ombeds du att starta om datorn.

4. Aktivera TPM fysiskt:

- a. Starta om datorn och tryck på <F2> när datorn startas så att systeminställningsprogrammet visas.
- b. Öppna menyn Security (Säkerhet) och välj menyalternativet TPM Activation (TPM-aktivering).
- c. Sätt TPM-aktiveringsläget till **Activate** (Aktivera).
- d. Spara ändringarna och starta om datorn.

5. Ange TPM-ägarens och TPM-användarens lösenord.

- a. Starta Windows.
- b. Klicka på **Start**→ **Program**→ **Broadcom Security Platforms Tools**. Välj sedan ikonen **Security Platform Initialization Wizard**.
- c. Följ instruktionerna för att skapa TPM-ägaren, användarlösenord och ID-uppgifter.

[Tillbaka till Innehåll](#)

[Tillbaka till Innehåll](#)


Använda PC-kort

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

- [PC-korttyper](#)
 - [Tomma PC-kort](#)
 - [Utskjutande PC-kort](#)
 - [Sätta i ett PC-kort](#)
 - [Ta bort ett PC-kort eller tomt kort](#)
-

PC-korttyper

Information om vilka PC-kort som hanteras finns i avsnittet "[Specifikationer](#)."

 **OBS!** Det går inte att starta från ett PC-kort.

PC-kortplatsen har en kontakt som stöder ett PC-kort av typ I eller II. Båda PC-kortplatserna stöder CardBus-tekniken och utskjutande PC-kort. Kortets "typ" avser dess tjocklek, inte dess funktion.

Tomma PC-kort

Datorn levereras med ett tomt plastkort på PC-kortplatsen. Tomma kort skyddar lediga kortplatser mot damm och föroreningar. Spara det tomma kortet så att du kan använda det när du inte har något PC-kort på platsen. Det är inte säkert att tomma kort från andra datorer passar din dator.

Avsnittet "[Ta bort ett PC-kort eller tomt kort](#)" innehåller information om hur du tar bort det tomma kortet.

Utskjutande PC-kort


Ett utskjutande PC-kort (till exempel ett trådlöst nätverkskort) är längre än ett vanligt kort och sticker ut utanför datorn. Tänk på följande när du använder ett utskjutande PC-kort:

- 1 Skydda den ände som skjuter ut. Ett slag på kortändan kan skada hela systemkortet.
 - 1 Ta alltid bort kortet innan du packar ner datorn i väskan.
-

Sätta i ett PC-kort

Du kan sätta i ett PC-kort i datorn medan den är igång. Kortet identifieras automatiskt.

PC-kort är i allmänhet märkta med en symbol (exempelvis en triangel eller pil) som visar vilken del av kortet du ska sätta i kortplatsen. Kortet är märkta så att de inte ska gå att sätta i fel. Om det inte framgår hur kortet ska sättas i läser du den dokumentation som medföljde kortet.

 **WARNING! Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.**

Så här sätter du i ett PC-kort:



1. Håll kortet med ovansidan uppåt, så att riktningssymbolen pekar mot kortplatsen. Det kan hända att spärren måste vara intryckt för att du ska kunna sätta i kortet.
2. Skjut in kortet i kortplatsen tills det sitter ordentligt på plats.


Om det tar emot får du inte tvinga in kortet. Kontrollera att rätt ände av kortet förs in och försök igen.




Datorn kan identifiera de flesta PC-kort och laddar automatiskt rätt drivrutin. Om du får ett meddelande om att ladda tillverkarens drivrutiner bör du använda den diskett eller cd-skiva som följde med PC-kortet.

Ta bort ett PC-kort eller blankt kort

 **ANMÄRKNING:** Använd konfigurationsverktyget för PC Card (klicka på ikonen  i aktivitetsfältet) för att välja ett kort och stänga av dess funktion innan du tar bort det från datorn. I annat fall kan du förlora data. Försök aldrig ta ut ett kort genom att dra i sladden, om den sitter i.

 **VARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

 **OBS!** Den här datorn utnyttjar digitalt ljud och saknar analoga ljudlinjer. PCMCIA-kort, till exempel modem, som använder analoga linjer för att framställa ljud fungerar inte.

1. Tryck på spärren och ta ut kortet eller plastkortet. Vissa låsanordningar måste du trycka på två gånger: en gång för att låset ska komma ut ett hack och en gång till för att få ut kortet.
2. Ta ut kortet eller plastkortet.

Spara ett tomt kort som du kan använda när inget PC-kort är installerat. Tomma kort skyddar lediga kortplatser mot damm och föroreningar.




[Tillbaka till Innehåll](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)


Dell™ QuickSet

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

 **OBS!** Datoren är eventuellt inte utrustad med den här funktionen.

Dell™ QuickSet är ett enkelt sätt att konfigurera eller kontrollera följande typer av inställningar:

- 1 Nätverksanslutningar
- 1 Strömhantering
- 1 Bildskärm
- 1 Systeminformation

Beroende på vad du vill göra i Dell™ QuickSet kan du starta programmet antingen genom att *klicka*, *dubbelklicka* eller *högerklicka* på QuickSet-ikonen  i aktivitetsfältet i Microsoft® Windows®. Aktivitetsfältet finns i det nedre högra hörnet av skärmen.

Mer information om QuickSet får du om du högerklickar på QuickSet-ikonen och väljer **Help** (Hjälp).

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till Innehåll](#)

Lägga till och byta ut delar

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

- [Innan du börjar](#)
 - [Minne](#)
 - [Modem](#)
 - [Mini-PCI-kort](#)
 - [Hårddisk](#)
 - [Tangentbord](#)
 - [Bildskärm](#)
 - [Intern Bluetooth®-kort](#)
 - [Knappcells batteri](#)
-

Innan du börjar

I det här kapitlet beskrivs hur du tar bort och installerar komponenter i datorn. Om inget annat nämns förutsätter varje procedur följande:


- 1 Du har utfört stegen i "[Stänga av datorn](#)" och "[Innan du arbetar inuti datorn](#)."
- 1 Du har läst säkerhetsinformationen i Dell™ produktinformationsguide.
- 1 Komponenter kan bytas ut eller - om de införskaffas separat - installeras genom att borttagningsproceduren utförs i omvänd ordning.

Rekommenderade verktyg

Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:

- 1 Liten spårskruvmejsel
- 1 Krysspårmejsel (Phillips)
- 1 Liten plastsrits
- 1 BIOS-uppdateringsprogram på diskett eller cd-skiva

Stänga av datorn

 **ANMÄRKNING:** Undvik att förlora data genom att spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program innan du stänger av datorn.

1. Stäng av operativsystemet:
 - a. Spara och stäng alla öppna filer, avsluta alla öppna program, klicka på **Start** och sedan på **Turn Off Computer** (Stäng av).
 - b. I fönstret **Turn off computer** (Stäng av datorn) klickar du på **Turn off** (Stäng av).

Datorn stängs av när operativsystemets avstängningsprocedur är klar.


2. Kontrollera att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om datorn eller någon ansluten enhet inte stängdes av automatiskt när du stängde av operativsystemet ska du trycka ner och hålla kvar strömbrytaren i fyra sekunder.


Innan du arbetar inuti datorn


Använd följande säkerhetsanvisningar som hjälp att skydda dig och datorn mot skador.

 **VARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

 **VARNING!** Hantera komponenter och kort försiktigt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll ett kort i dess kanter eller med hjälp av dess metallmonteringskonsol. Håll alltid komponenten, t ex en processor, i kanterna och aldrig i stiften.

 **ANMÄRKNING:** Reparationer av datorn får endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin.

 **ANMÄRKNING:** När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i kontakten eller i dess dragavspänningsögla, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Tryck i så fall in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. När du drar isär kontaktdon håller du dem korrekt riktade för att undvika att kontaktstiften böjs. Se även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln.

 **ANMÄRKNING:** För att undvika att skada datorn ska du utföra följande åtgärder innan du börjar arbeta i den.


1. Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorhöljet skadas.
2. [Stäng av datorn.](#)
3. Om datorn är ansluten (dockad) till en dockningsstation frigör du den. Mer information finns i dokumentationen som medföljde dockningsstationen.

➔ **ANMÄRKNING:** Nätverkskablar kopplas först loss från datorn och sedan från nätverksuttaget i väggen.

4. Koppla bort alla tele- och nätverkskablar från datorn.
5. Stäng skärmen och lägg datorn upp och ner på en plan yta.

➔ **ANMÄRKNING:** När du ska utföra service på datorn måste du först ta bort batteriet. I annat fall kan systemkortet skadas.

6. Koppla loss datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.
7. Skjut undan de två batterifackspärrarna på datorns undersida och ta ur batteriet. Tryck därefter på strömbrytaren för att jorda systemkortet.

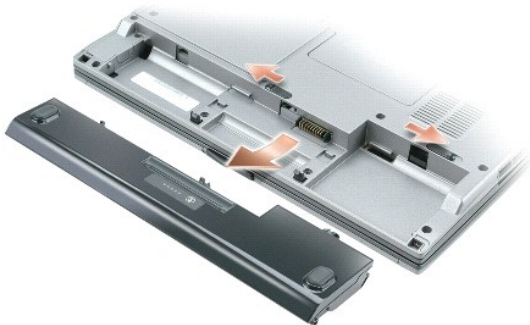

8. [Ta ut eventuella PC-kort](#) från PC-kortplatsen.
9. Ta bort alla installerade moduler.
10. Ta ut hårddisken.

Minne

Du kan utöka datorns minne genom att installera minnesmoduler på systemkortet. Information om de typer av minne som datorn stöder finns i ["Specifikationer."](#) Installera bara minnesmoduler som är anpassade för datorn.

🔍 **OBS!** Minnesmoduler som du köper av Dell täcks av datorgarantin.

⚠️ **VARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

➔ **ANMÄRKNING:** Om det bara finns en minnesmodul i datorn, ska du sätta den i sockeln som är märkt "DIMM A".


I datorn finns två SODIMM-socklar. Den ena sitter under tangentbordet (DIMM A) och den andra på datorns undersida (DIMM B).

Så här sätter du i eller byter ut en minnesmodul i DIMM A-sockeln:

1. Följ anvisningarna i ["Innan du börjar."](#)
2. Ta bort [tangentbordet](#).


➔ **ANMÄRKNING:** Använd inga verktyg när du öppnar klämmorna som håller fast minnesmodulen. Du kan skada modulens kontakt.

3. Om du ska byta ut en minnesmodul tar du först bort den gamla modulen:
 - a. Lossa fästhakarna i bägge ändarna av minnesmodulen med fingertopparna. Modulen lossnar.
 - b. Ta bort modulen från sockeln.

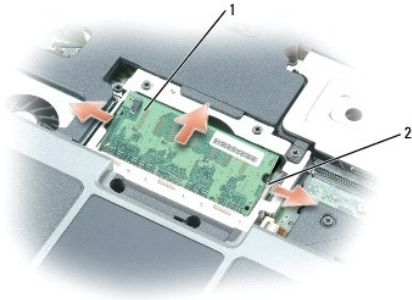


1	minnesmodul
2	fästhakar (2 per kontakt)

4. Jorda dig och sätt i den nya minnesmodulen:

 **OBS!** Om minnesmodulen inte sätts in ordentligt går det eventuellt inte att starta datorn. Ingen felmeddelande visas om detta inträffar.

5. Passa in skåran i modulens kant med fliken i sockeln.


6. Skjut försiktigt in modulen i sockeln med 45 graders lutning och tryck sedan modulen nedåt tills den sitter stadigt. Om du inte känner något klick tar du bort modulen och sätter dit den igen.

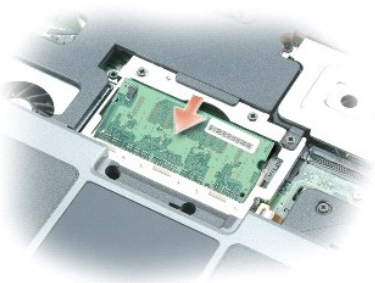

7. Sätt tillbaka [tangentsbordet](#).


Så här sätter du i eller byter ut en minnesmodul i DIMM B-sockeln:

1. Vänd på datorn, ta bort skruven från luckan till minnesmodulen/knappcells batteriet och lyft upp locket.

 **ANMÄRKNING:** Använd inga verktyg när du öppnar klämmorna som håller fast minnesmodulen. Du kan skada modulens kontakt.

2. Om du ska byta ut en minnesmodul tar du först bort den gamla modulen:

- a. Lossa fästhakarna i bägge ändarna av minnesmodulen med fingertopparna. Modulen lossnar.
- b. Ta bort modulen från sockeln.

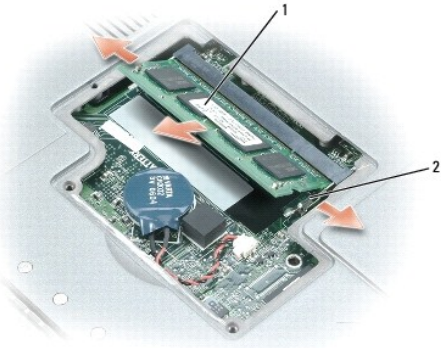

1	minnesmodul
2	fästhakar (2 per kontakt)

➔ **ANMÄRKNING:** Om du behöver installera minnesmoduler i två socklar installerar du först en minnesmodul i sockeln "DIMM A" och därefter en modul i "DIMM B". Sätt i minnesmodulerna i 45 graders lutning så att du inte skadar kontaktarna.

3. Jorda dig och sätt i den nya minnesmodulen:

🔪 **OBS!** Om minnesmodulen inte sätts in ordentligt går det eventuellt inte att starta datorn. Ingen felmeddelande visas om detta inträffar.

- Passa in skåran i modulens kant mot fliken i sockeln.
- Skjut försiktigt in modulen i sockeln i 45 graders lutning och tryck sedan modulen nedåt tills den sitter stadigt. Om du inte känner något klick tar du bort modulen och sätter dit den igen.



4. Sätt tillbaka luckan.

➔ **ANMÄRKNING:** Om det är svårt att stänga luckan tar du bort modulen och sätter tillbaka den igen. Om du tvingar igen luckan kan datorn skadas.

5. Sätt in batteriet i batterifacket eller anslut nätadaptern till datorn och till eluttaget.

6. Slå på strömmen till datorn.

När datorn startar registrerar den att det finns ytterligare minne och systemkonfigurationen uppdateras automatiskt.

Bekräfta att datorn hittar allt minne genom att klicka på **Start, Help and Support** (Hjälp och support) och välja **Computer Information** (Datorinformation).

Modem


Om du beställde modemmet samtidigt som datorn har Dell redan installerat det åt dig.

⚠️ **WARNING! Läs säkerhetsanvisningarna i Produktinformationsguiden innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.**

1. Följ anvisningarna i "[Innan du börjar](#)."
2. Ta bort [tangentsbordet](#).
3. Ta bort metallskärmen:
 - a. Lossa metallskärmens fästsruvar.
 - b. Lyft upp skärmen på skruvhållsida, skjut ut skärmflikarna från datorbasens underkant och lägg undan skärmen.



4. Om inget modem är installerat fortsätter du med [steg 5](#). Om du ska byta ut ett modem tar du först bort det befintliga modemmet:
 - a. Ta bort skruven som håller fast modemmet vid systemkortet och lägg skruven åt sidan.

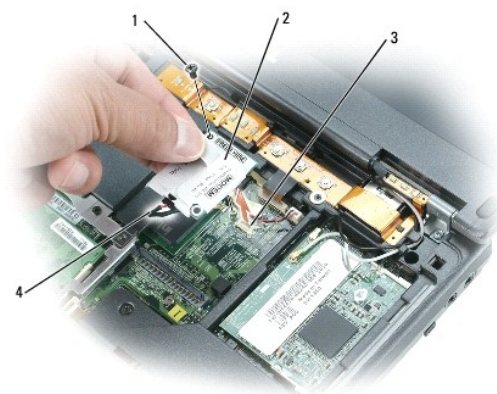

1	modemskruv
2	modem
3	modemport på systemkortet
4	modemkabel

- b. Dra rakt upp i fliken för att lyfta ut modemmet ur uttaget på systemkortet och koppla bort modemkabeln.
5. Anslut modemkabeln till det nya modemmet.
- ➡ **ANMÄRKNING:** Kontaktarna kan bara sättas in på ett sätt. Om det tar emot kontrollerar du kontaktarna och justerar kortets placering.
6. Passa in modemmet mot skruvhålet och tryck in det i uttaget på systemkortet.
7. Fäst modemmet i systemkortet med modemskruven.
8. Sätt tillbaka metallskärmen.
9. Sätt tillbaka [tangentsbordet](#).

Mini-PCI -kort

Om datorn levererades med ett Mini-PCI-kort är det redan installerat.

⚠ VARNING! Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

1. Följ procedurerna i "[Innan du börjar](#)."
2. Ta bort [tangentsbordet](#).
3. Ta bort metallskärmen:
 - a. Lossa metallskärmens fästsruvar.
 - b. Lyft upp skärmen på skruvhålssida, skjut ut skärmflikarna från datorbasens underkant och lägg undan skärmen.



4. Om ett Mini-PCI-kort inte är installerat går du till [steg 5](#). Om du ska byta ut ett Mini-PCI-kort tar du först bort det befintliga kortet:
 - a. Koppla bort Mini-PCI-kortet från antennkablar.



- b. Frigör Mini-PCI-kortet genom att föra metallflikarna från varandra tills kortet skjuter ut något.



c. Lyft ut Mini-PCI-kortet från uttaget.

➡ **ANMÄRKNING:** Kontakterna kan bara sättas in på ett sätt. Om det tar emot kontrollerar du kontakterna och justerar kortets placering.

5. Passa in Mini-PCI-kortet mot kontakten i 45 graders vinkel och tryck in det tills det klickar till.



➡ **ANMÄRKNING:** Placera aldrig kablar över eller under Mini-PCI-kortet. Det kan skada kortet.

6. Anslut antennkablar till Mini-PCI-kortet.



7. Sätt tillbaka metallskärmen.


8. Sätt tillbaka [tangentbordet](#).

Hårddisk

- ⚠ VARNING:** Om du tar bort hårddisken från datorn medan enheten är varm bör du *inte* vidröra metallhöljet på hårddisken.
- ⚠ VARNING:** Läs säkerhetsinstruktionerna i *produktinformationsguiden* innan du påbörjar arbetet inuti datorn.
- ➡ ANMÄRKNING:** [Stäng av datorn](#) innan du tar ut hårddisken. Annars riskerar du att förlora information. Ta inte ut hårddisken medan datorn är på, i viloläge eller vänteläge.
- ➡ ANMÄRKNING:** Hårddiskar är mycket ömtåliga och till och med en mindre stöt kan skada enheten.
- 🔍 OBS!** Dell garanterar inte att hårddiskar från andra leverantörer är kompatibla med Dells datorer och tillhandahåller inte heller support för sådana enheter.

Så här sätter du tillbaka hårddisken i hårddiskfacket:

1. Följ procedureerna i "[Innan du börjar](#)."
2. Vänd datorn upp och ned och ta bort skruvarna vid hårddisken.

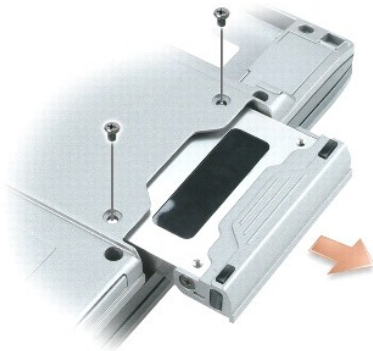

- ➡ ANMÄRKNING:** När hårddisken inte sitter i datorn ska den förvaras i en skyddande antistatförpackning. Läs avsnittet "Skydd mot elektrostatiske urladdning" i *produktinformationsguiden*.

3. Ta ut hårddisken ur datorn.
4. Packa upp den nya hårddisken ur sin förpackning.
Spara originalförpackningen till förvaring eller frakt av hårddisken.

- ➡ ANMÄRKNING:** Tryck bestämt och jämnt när du skjuter enheten på plats. Om du tar i för mycket kan du skada kontakten.

5. Skjut in hårddisken tills den sitter ordentligt på plats i facket.
6. Sätt tillbaka fästskruvarna och skruva fast den.

- 🔍 OBS!** Cd-skivan med *operativsystemet* är ett tillval och medföljer inte alla datorer.

7. Använd cd-skivan med operativsystemet för att [installera datorns operativsystem](#).

- 🔍 OBS!** Cd-skivan med *operativsystemet* är ett tillval och medföljer inte alla datorer.

8. Använd cd-skivan *Drivers and Utilities* (drivrutiner och verktyg) när du [installerar de drivrutiner och verktyg](#) som behövs.

Tangentbord

- ⚠ VARNING:** Läs säkerhetsinstruktionerna i *produktinformationsguiden* innan du utför följande åtgärder.
- ➡ ANMÄRKNING:** Undvik elektrostatiske urladdningar genom att jorda dig själv — använd ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. datorns baksida) med jämna mellanrum.

1. Följ anvisningarna i "[Innan du börjar](#)."

2. Vänd datorn rätt och öppna den.
3. Ta bort centrumkåpan:
 - a. Fäll upp skärmen helt (180 grader) så att den ligger platt på arbetsytan.

➔ **ANMÄRKNING:** Om du tar bort centrumkåpan på annat sätt kan plasten gå sönder.

- b. Bänd försiktigt upp centrumkåpan med en plastrits. Börja på den högra sidan. Lyft bort kåpan från datorn. Börja på höger sida och gå mot vänster. Lägg sedan den borttagna kåpan åt sidan.



4. Ta bort tangentbordet:
 - a. Lossa de två skruvarna (M2,5 x 6 mm) som sitter på tangentbordets övre del.

➔ **ANMÄRKNING:** Tangenterna är ömtåliga och lossnar lätt. Det tar tid att sätta tillbaka dem. Var försiktig när du tar bort och hanterar tangentbordet.

➔ **ANMÄRKNING:** Lyft tangentbordet försiktigt i [steg b](#), för annars kan du dra av sladden till tangentbordet.

- b. Vrid upp tangentbordet i 90 graders vinkel och skjut det framåt så att du kommer åt dess kontakt.
- c. Dra i tangentbordskontaktens flik för att lossa den från systemkortet.

➔ **ANMÄRKNING:** Kontrollera att tangentbordsflikarna ligger helt på plats när du lägger tillbaka tangentbordet, så att inte handledsstödet skadas.



1	M2 x 3-mm skruvar (2)	057HW
2	tangentbord	
3	tangentbordsflikar (5)	
4	tangentbordskontakt på systemkortet	
5	flik på tangentbordskontakt	

Bildskärm

⚠ VARNING: Läs säkerhetsinstruktionerna i *produktinformationsguiden* innan du utför följande åtgärder.

🔄 ANMÄRKNING: Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv — använd ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (t.ex. datorns baksida) med jämna mellanrum.

1. Följ anvisningarna i "[Innan du börjar](#)."
2. Skruva bort de två skruvarna märkta "D" på datorns undersida.



3. Vänd datorn rätt och öppna den.
4. Ta bort [tangentbordet](#).
5. Ta bort metallskärmen:
 - a. Skruva bort metallskärmsskruven.
 - b. Lyft upp skärmen på skruvhållsida, skjut ut skärmflikarna från datorbasens underkant och lägg undan skärmen.




6. Koppla bort antennkablarna från Mini-PCI-kortet och lägg undan dem så att de inte ligger på datorbasen.



7. Dra upp fliken för att koppla bort bildskärmskabeln från systemkortet.

8. Skruva bort skruvarna från det vänstra och högra gångjärnet.
9. Lyft bort bildskärmen från datorn och lägg den åt sidan.

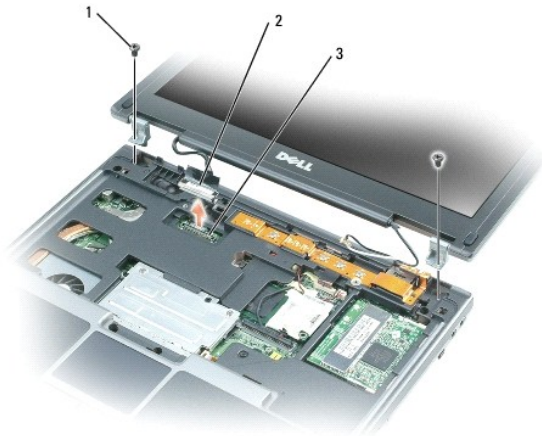

1	bildskärmsskruvar (2)
2	kontakt på bildskärmskabel
3	kontakt för bildskärmskabel på systemkortet

10. Haka fast den nya bildskärmens gångjärn vid datorbasen.
11. Skruva fast skruvarna vid vänster och höger gångjärn.
12. Anslut bildskärmskabeln till kontakten på systemkortet.
13. Lägg antennkablarna rätt och anslut dem till kontakterna på Mini PCI-kortet.
14. Sätt dit metallskärmen.
- ⚠ **ANMÄRKNING:** Se till att bildskärmskabeln ligger rätt på vägen mellan kontakten på systemkortet och bildskärmen annars kan själva kabeln eller centrumkåpan skadas.
15. Sätt dit [tangentbordet](#).

Internt Bluetooth®-kort


⚠ VARNING: Läs säkerhetsinstruktionerna i *produktinformationsguiden* innan du utför följande åtgärder.

- ⚡ **ANMÄRKNING:** Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv — använd ett jordningsarmband eller vidrör en kontakt på datorns baksida med jämna mellanrum.
- ⚡ **ANMÄRKNING:** När du ska utföra service på datorn måste du först ta bort batteriet. I annat fall kan systemkortet skadas.

Om du beställde ett internt Bluetooth-kort har det redan installerats.

1. Ta bort batteriet (se [Byta ut batteriet](#)).
2. Ta bort kortluckan:
 - a. Lossa fästskruven på kortluckan.
 - b. Lyft ut kortluckan.
3. Ta bort kortskruven.
4. Använd en plastpets eller skruvmejsel och bänd försiktigt bort modulen från facket. Lyft därefter ut kortet från undersidan av fästskruvshålet.

5. Håll kortet i ena handen och koppla försiktigt bort kortet från dess kontakt med den andra handen, och ta bort kortet från datorn.

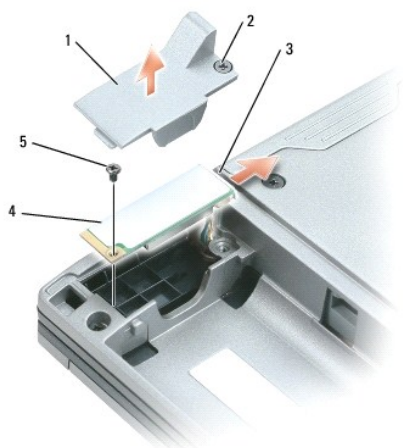

1	kortlucka
2	fästskruv på kortluckan
3	kortkontakt
4	kort
5	kortskruv

Knappcellsbatteri

⚠ VARNING: Läs säkerhetsinstruktionerna i *produktinformationsguiden* innan du utför följande åtgärder.

🔧 ANMÄRKNING: Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv — använd ett jordningsarmband eller vidrör en kontakt på datorns baksida med jämna mellanrum.

🔧 ANMÄRKNING: När du ska utföra service på datorn måste du först ta bort batteriet. I annat fall kan systemkortet skadas.


1. Följ procedurerna i "[Innan du börjar](#)."
2. Vänd på datorn och lossa de två fast monterade skruvarna på luckan till minnesmodulen/knappcellsbatteriet och ta bort luckan.



🔧 ANMÄRKNING: Undvik att skada systemkortet genom att inte ta bort plastfilmen mellan batteriet och systemkortet när du tar bort den dubbelhäftande tejp från det nya knappcellsbatteriet.

3. Ta försiktigt bort knappcellsbatteriet från systemkortet och koppla därefter loss dess kabelkontakt.
4. Ta bort den dubbelhäftande tejp från knappcellsbatteriet.

5. Sätt tejpén på det nya knappcellsbatteriet.
6. Tejpa fast det nya batteriet på systemkortet.
7. Sätt tillbaka luckan till minnesmodulen/knappcellsbatteriet.

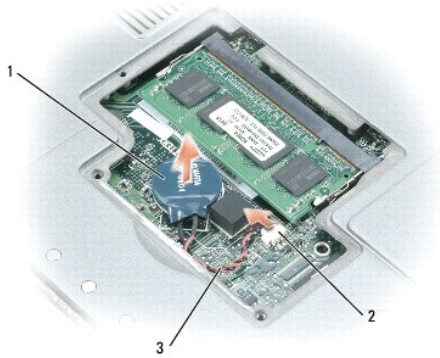

1	knappcells batteri
2	batterisladdkontakt
3	batterikabel

[Tillbaka till Innehåll](#)


[Tillbaka till innehållssidan](#)

Använda systeminställningsprogrammet

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

- [Översikt](#)
- [Starta systeminställningsprogrammet](#)
- [Systeminställningsprogrammets skärmbild](#)
- [Vanliga inställningar](#)

Översikt

 **OBS!** Det är möjligt att det operativsystem du använder automatiskt konfigurerar de flesta alternativ som finns tillgängliga i systeminställningsprogrammet och därmed åsidosätter de inställningar som du gör. (Ett undantag är dock alternativet **External Hot Key** [Extern snabbtangent], som du bara kan aktivera eller inaktivera i systeminställningsprogrammet.) Mer information om hur du konfigurerar funktioner i operativsystemet finns i Windows [Hjälp- och supportcenter](#).


I systeminställningsprogrammet kan du:

- 1 Ange eller ändra användardefinierade funktioner, till exempel datorns lösenord
- 1 Kontrollera information om den aktuella konfigurationen, till exempel mängden systemminne

När du har konfigurerat datorn kan du i systeminställningsprogrammet se information om systemkonfigurationen och andra inställningar. Skriv ner informationen så att den är tillgänglig vid behov.

I systeminställningsprogrammet visas aktuella inställningar och konfigurationsinformation för datorn, till exempel:

- 1 Systemkonfiguration
- 1 Startordning
- 1 Inställningar för startkonfiguration och dockningskonfiguration
- 1 Grundläggande inställningar för enhetskonfiguration
- 1 Inställningar för systemsäkerhet och lösenord för hårddisken

 **ANMÄRKNING:** Ändra inte systeminställningarna såvida du inte är kunnig eller instrueras av Dells tekniska support att göra det. Vissa ändringar kan medföra att datorn inte fungerar som den ska.

Starta systeminställningsprogrammet

1. Starta (eller starta om) datorn.
2. När DELL™-logotypen visas trycker du direkt på <F2>. Om du väntar för länge och Windows-logotypen visas fortsätter du att vänta tills skrivbordet i Windows visas. [Stäng sedan av datorn](#) och försök igen.

Systeminställningsprogrammets skärmbild

Systeminställningsprogrammet är uppdelat i tre rutor. Den vänstra innehåller en meny med kontrollkategorier. Du kan visa eller dölja underkategorier genom att välja en kategori (till exempel **System**, **Onboard Devices** eller **Video**) och trycka på <Enter>. I den högra rutan visas information om kategorin eller underkategorin.


I den undre delen visas en beskrivning av hur du använder systeminställningsprogrammet med vissa tangenter. Välj kategori, ändra inställningar eller avsluta programmet med tangentbordets hjälp.

Vanliga inställningar

Vissa alternativ fordrar att du startar om datorn innan de nya inställningarna börjar gälla.

Ändra startsekvensen

Startsekvensen eller *startordningen* anger var datorn ska söka efter den programvara som behövs för att starta operativsystemet. Du kan ändra startordningen samt aktivera eller inaktivera enheter på sidan **Boot Order** i systeminställningsprogrammet.

 **OBS!** Information om hur du ändrar startsekvensen som bara ska gälla en gång finns under "[Utföra en engångsstart](#)".

På skärmen **Boot Order** visas en lista med de startbara enheter som finns i datorn, till exempel:

- 1 **Diskettenhet**
- 1 **Hårddisk i modulfacket**
- 1 **Intern hårddisk**
- 1 **Cd-/dvd-/cd-rw-spelare**

Under startrutinen börjar datorn överst i listan och söker i tur och ordning igenom var och en av de aktiverade enheterna tills operativsystemets startfiler påträffas. När datorn hittar filerna avbryts sökningen och operativsystemet startas.

Om du vill kontrollera startenheter markerar du en enhet med upp- eller nedpilen och kan då aktivera eller inaktivera den eller ändra dess plats i listan.

- 1 Aktivera eller inaktivera en enhet genom att markera den och trycka på mellanslagstangenten. Aktiverade enheter är vita med en liten triangel till vänster, medan inaktiverade enheter är blå eller nedtonade utan triangel.
- 1 Om du vill byta plats på en enhet i listan markerar du den först och trycker sedan på <U> eller <D> (ej skiftlägeskänsligt) för att flytta den uppåt eller nedåt i listan.

Ändringar i startsekvensen börjar gälla direkt när ändringarna sparas och du avslutar systeminställningsprogrammet.

Starta på ett särskilt sätt en gång

Du kan ange en startsekvens som endast tillämpas en gång utan att behöva öppna systeminställningsprogrammet. (Du kan använda samma metod om du vill starta Dell Diagnostics på diagnostikverktygets partition.)

1. [Stäng av datorn](#) via Start-menyn.
2. Om datorn är ansluten (dockad) till en dockningsstation frigör du den. Mer information finns i dokumentationen som medföljde dockningsstationen.
3. Anslut datorn till ett eluttag.
4. Slå på strömmen till datorn. När DELL™-logotypen visas trycker du direkt på <F2>. Om du väntar för länge och Windows-logotypen visas fortsätter du att vänta tills skrivbordet i Windows visas. Stäng sedan av datorn och försök igen.
5. När listan över startenheter visas markerar du den enhet som du vill starta från och trycker på <Retur>.

Datorn startar från den valda enheten.

Nästa gång du startar datorn används den tidigare startordningen igen.

Ändra utskriftslägen

Ställ in alternativet **Parallel Mode** (parallelläge) för den typ av skrivare eller enhet som är ansluten. Mer information om vilket läge du ska använda finns i dokumentationen som följde med enheten.

Om du sätter detta alternativ på **Disabled** inaktiveras parallellporten på Media Base eller annan dockningsstation och portens LPT-adress, vilket frigör datorns resurser som då kan användas för andra enheter.

Ändra COM-portar

Du kan använda alternativet **Serial Port** (seriell port) för att koppla den seriella portens COM-adress eller för att inaktivera den seriella porten och dess adress, vilket gör att dess avbrottsnummer kan användas av någon annan enhet.

Aktivera den infraröda sensorn

1. Välj **Fast IR** (snabb IR) i avsnittet **Onboard Devices** (enheter i datorn).
2. Tryck på <Retur> och markera **Fast IR**. Tryck sedan på höger- eller vänsterpilen och ändra inställningen till en COM-port.

 **OBS!** Standardinställningen är **Off** (inaktiverat).

3. Tryck på <Enter> och sedan på <Esc> om du vill spara ändringarna och gå ur systeminställningsprogrammet.


När den infraröda sensorn har aktiverats kan anslutningar upprättas till infraröda enheter. Om du vill installera och använda en IR-enhet ska du läsa dokumentationen till enheten och Hjälp- och supportcenter.

[Tillbaka till Innehåll](#)

Använda smartkort

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

- [Om smartkort](#)
- [Sätta i ett smartkort](#)

 **OBS!** Datorn är eventuellt inte utrustad med den här funktionen.

Om smartkort


Smartkort är bärbara, kreditkortstora enheter som är utrustade med interna integrerade kretsar. På kortets ovansida brukar det finnas en inbäddad processor under en guldplatta. Smartkortens minimala storlek och de integrerade kretsarna gör dem till värdefulla verktyg i fråga om säkerhet, lagring av data och specialprogram. Med smartkort höjs systemsäkerheten tack vare att smartkortet kombineras med en PIN-kod som enbart användaren ska känna till. Det är ett säkrare sätt att verifiera användare än att enbart använda lösenord.

Sätta i ett smartkort

Du kan sätta i ett smartkort i datorn medan den är igång. Kortet identifieras automatiskt.

Så här sätter du i ett smartkort:

1. Håll kortet med guldplattan uppåt och riktat mot smartkortplatsen.

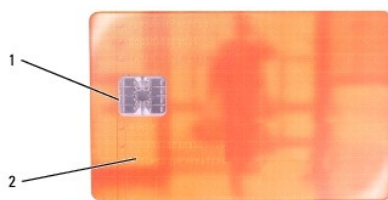

1	guldplatta
2	smartkortets ovansida

2. Skjut in smartkortet i smartkortplatsen tills det sitter ordentligt på plats. Smartkortet sticker ut cirka 1,3 cm ur kortplatsen. Smartkortplatsen finns ovanför hårddisken på datorns högra sida.

Om det tar emot bör du inte tvinga i kortet. Kontrollera att du har satt i rätt kortände och försök igen.



1	smartkortplats
2	smartkort

[Tilbaka till Innehåll](#)

[Tillbaka till Innehåll](#)

Lösa problem

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

- [Dells tekniska uppdateringstjänst](#)
- [Dells supportverktyg](#)
- [Problem med diskenheter](#)
- [Problem med e-post, modem och Internet](#)
- [Felmeddelanden](#)
- [Problem med tangentbord](#)
- [Problem med låsningar och programvara](#)
- [Problem med minne](#)
- [Problem med nätverk](#)
- [Problem med PC-kort](#)
- [Problem med strömförsörjning](#)
- [Problem med skrivare](#)
- [Problem med skannrar](#)
- [Problem med ljud och högtalare](#)
- [Problem med styrplattan eller musen](#)
- [Problem med grafik och bildskärm](#)

Dells tekniska uppdateringstjänst

Dells tekniska uppdateringstjänst skickar e-postmeddelanden när det finns program- och maskinvaruuppdateringar för datorn. Tjänsten är gratis och innehåll, format och brevfrekvens kan anpassas.

Anmäl dig till Dells tekniska uppdateringstjänst genom att besöka support.dell.com/technicalupdate.

Dells supportverktyg


Dells supportverktyg som är installerad i datorn startas via Dell Support-ikonen i aktivitetsfältet eller via Start-knappen. Använd det här verktyget för att skaffa dig information för att lösa ett problem, skaffa uppdateringar av program och undersöka om allt står rätt till med datorn.

Starta Dells supportverktyg

Starta Dells supportverktyg via Dell Support-ikonen i aktivitetsfältet eller från Start-menyn.

Om ikonen för Dells supportverktyg inte visas i aktivitetsfältet:

1. Klicka på Start och peka på Program.
2. Klicka på Dell Support och peka på Dell Support Settings (inställningar).
3. Markera Show icon on the taskbar (visa ikonen i aktivitetsfältet).

 **OBS!** Om Dells supportverktyg inte finns på Start-menyn, kan du ladda ner det från support.dell.com.

Dells supportverktyg är anpassad efter din dator.


Ikonen i aktivitetsfältet har olika funktion beroende på om du klickar, dubbelklickar eller högerklickar på den.

Klicka på ikonen för Dells supportverktyg

Klicka eller högerklicka på ikonen  för att utföra följande åtgärder:


1. Kontrollera datormiljön
1. Visa inställningarna för Dells supportverktyg
1. Öppna hjälpfilen för Dells supportverktyg
1. Läs svaren på vanliga frågor
1. Lär dig mer om Dells supportverktyg
1. Stänga av Dells supportverktyg

Dubbelklicka på ikonen för Dells supportverktyg

Dubbelklicka på ikonen  om du själv vill kontrollera datormiljön, läsa svaren på vanliga frågor, öppna hjälpfilen för Dells supportverktyg och titta på programmets inställningar.

Mer information om Dells supportverktyg får du om du klickar på frågetecknet (?) längst upp på Dells supportskärm.

Problem med diskenheter

 **VARNING! Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.**

Kontrollera att Microsoft® Windows® kan identifiera enheten — Klicka på Start och sedan på My Computer (Den här datorn). Om diskettenheten eller cd- eller dvd-spelaren inte visas i listan bör du leta efter och ta bort eventuella virus med antivirusprogrammet. Ibland kan Windows inte identifiera enheten på grund av att datorn har smittats av ett virus.

Testa enheten —

- | Sätt i en annan diskett, cd- eller dvd-skiva för att utesluta möjligheten att den första är skadad.
- | Sätt i en startdiskett och starta om datorn.

Rengör enheten eller disketten — Se "[Rengöra datorn](#)."


Kontrollera att cd-skivan sitter fast på axeln


Kontrollera kabelanslutningarna

[Undersök om det föreligger kompatibilitetsproblem med maskinvaran](#)

Kör [Dell Diagnostics](#).

Problem med cd- och dvd-spelare

 **OBS!** Att cd- eller dvd-skivorna vibrerar mycket hastigt är helt normalt och ger upphov till oljud. Det tyder inte på att det är något fel med spelaren.

 **OBS!** Eftersom olika filtyper används i olika delar av världen fungerar inte alla dvd-skivor i alla dvd-spelare.

Problem att skriva till en cd/dvd-rw-enhet

Avsluta alla andra program — Dataflödet till cd/dvd-rw-enheten måste vara obrutet när skivan skrivs. Om flödet avbryts uppstår det fel. Prova med att stänga alla program innan du skriver till cd/dvd-rw-spelaren.

Stäng av vänteläget innan du bränner en cd/dvd-rw-skiva — Se [Strömhanteringslägen](#) eller sök efter nyckelordet *vänteläge* i Hjälp- och supportcenter i Windows om du vill ha mer information om strömhanteringslägen.

Ändra skrivhastigheten till en lägre hastighet — Mer information finns i hjälpen till programmet för cd- eller dvd-bränning.

Om det inte går att mata ut cd-, cd-rw-, dvd- eller dvd+rw-spelarens skivfack

1. Kontrollera att datorn är avstängd.
2. Råta ut ett gem, stick in ena änden i utmatningshålet på spelarens framsida och tryck tills cd-slåden är delvis utmatad.
3. Dra försiktigt ut slåden tills det tar stopp.

Om du hör skrap eller gnissel som du inte har hört förut

- | Kontrollera att ljudet inte kommer från något av de program som är i gång.
- | Kontrollera att skivan är rätt isatt.


Problem med hårddisken


Låt datorn svalna innan du startar den — Om hårddiskenheten är för varm kan det förhindra att operativsystemet startar. Låt datorn svalna till rumstemperatur innan du startar den.

Kör en diskkontroll —

1. Klicka på **Start** och på **My Computer** (Den här datorn).
2. Högerklicka på **Local Disk C:** (Lokal disk C:).
3. Välj **Properties** (Egenskaper).
4. Klicka på fliken **Tools** (Verktyg).
5. Klicka på **Check Now** (Kontrollera nu) under **Error-checking** (Felkontroll).
6. Klicka på **Scan for and attempt recovery of bad sectors** (Sök efter skadade sektorer och försök att reparera dem).
7. Klicka på **Start**.

Problem med e-post, modem och Internet

 **WARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

 **OBS!** Anslut modemmet endast till ett analogt telefonjack. Modemet fungerar inte om det ansluts till ett digitalt telenät.

Kontrollera säkerhetsinställningarna i Microsoft Outlook® Express — Om du inte kan öppna e-postbilagor:

1. Klicka på **Tools** (Verktyg), klicka på **Options** (Alternativ) och välj **Security** (Säkerhet) i Outlook Express.
2. Klicka på **Do not allow attachments** (Tillåt inte att bifogade filer som kan vara virus sparas eller öppnas) så att boken tas bort.

Kontrollera teleanslutningen

Kontrollera telefonjacket

Anslut modemmet direkt till telefonjacket i väggen.

Använd en annan linje

1. Kontrollera att modemmet är anslutet till telelinjen. (Bredvid jacket finns antingen en grön etikett eller en kontaktliknande ikon.)
1. Lyssna efter ett klickande ljud när du sätter i telesladden i modemmet.
1. Koppla bort teleledningen från modemmet och anslut den till telefonen. Lyssna efter kopplingston.
1. Om du har anslutit flera enheter på samma linje, exempelvis en telefonsvarare, en fax, ett överspänningskydd eller en linjedelare, bör du koppla från dem och ansluta modemmet direkt till telejacket. Prova en kortare sladd om du har en sladd som är tre meter eller längre.

Kör diagnostikprogrammet Modem Helper — Klicka på **Start**, peka på **All Programs** (Alla program) och välj **Modem Helper**. Läs anvisningarna på skärmen för att hitta och lösa modemproblemet. (Modem Helper finns inte på alla datorer.)

Kontrollera att modemmet kommunicerar med Windows —

1. Klicka på **Start** och sedan på **Control Panel** (Kontrollpanelen).
2. Klicka på **Printers and Other Hardware** (Skrivare och annan maskinvara).
3. Klicka på **Phone and Modem** (Telefon och modem).
4. Klicka på fliken **Modem**.
5. Klicka på den COM-port som modemmet är anslutet till.
6. Klicka på **Properties** (Egenskaper), fliken **Diagnostics** (Diagnostik) och **Query Modem** (Fråga modem) för att bekräfta att modemmet har kontakt med Windows.

Om alla kommandon ger svar fungerar modemmet korrekt.

Kontrollera att datorn är ansluten till Internet — Du måste ha ett konto hos en Internet-leverantör. Klicka på **File** (Arkiv) i e-postprogrammet Outlook Express. Om det finns en bock vid alternativet **Work Offline** (Arbeta offline) bör du ta bort den och ansluta till Internet. Kontakta Internet-leverantören om du behöver hjälp.

Sök igenom datorn efter spionprogram — Om datorn är trög, om du ofta får se popup-annonser eller har problem med att ansluta till Internet kan datorn vara infekterad med spionprogram. Sök igenom datorn och ta bort spionprogrammen med ett antivirusprogram som även tar bort spionprogram (du kan behöva uppdatera programmet). Besök support.dell.com och sök på nyckelordet *spyware* (eller

spionprogram) om du vill ha mer information.

Felmeddelanden

 **WARNING! Läs säkerhetsanvisningarna i Produktinformationsguiden innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.**


Om meddelandet (eller något liknande meddelande) inte finns med i listan kan du läsa i dokumentationen för operativsystemet eller det program som var igång då meddelandet visades.

Auxiliary device failure — Styrplattan, styrspeken eller en extern PS/2-mus kan vara skadad. Om du använder en extern mus kontrollerar du kabelanslutningen. Aktivera alternativet Pointing Device (pekdon) i systeminställningarna. Kontakta Dell om problemet kvarstår.
Bad command or file name — Kontrollera att du har stavat kommandot rätt, placerat blanksteg korrekt och angivit rätt sökväg.
Cache disabled due to failure — Det primära interna cache-minnet i processorn är skadat. Kontakta Dell .
CD drive controller failure — Cd-enheten svarar inte på kommandon från datorn. Se " Problem med diskenheter ."
Data error — Hårddisken kan inte läsa data. Se " Problem med diskenheter ."
Decreasing available memory — En eller flera minnesmoduler kanske är skadade eller felaktigt installerade. Installera om minnesmodulerna eller byt ut dem om det behövs.
Disk C: failed initialization — Det gick inte att starta hårddisken. Kör hårddisktesten enligt beskrivningen i " Använda Dell Diagnostics ."
Drive not ready — Den pågående operationen fordrar att det finns en hårddisk i facket innan den kan fortsätta. Sätt i en hårddisk i enhetsfacket.
Error reading PCMCIA card — Datorn kan inte identifiera PC-kortet. Sätt tillbaka kortet eller försök med ett annat PC-kort.
Extended memory size has changed — Mängden minne som finns registrerat i NVRAM överensstämmer inte med den mängd minne som finns installerat på datorn. Starta om datorn. Kontakta Dell om felet uppstår igen.
Gate A20 failure — En minnesmodul kan ha lossnat. Installera om minnesmodulerna eller byt ut dem om det behövs.
General failure — Operativsystemet kan inte utföra kommandot. Meddelandet följs vanligen av mer detaljerad information, till exempel <i>Printer out of paper</i> (skrivaren har slut på papper). Vidta lämplig åtgärd.
Hard-disk drive configuration error — Datorn kan inte identifiera hårddisken. Stäng av datorn, ta bort hårddisken och starta om datorn från en cd-skiva. Stäng sedan av datorn igen, återinstallera hårddisken och starta om datorn. Kör hårddisktesten enligt beskrivningen i " Använda Dell Diagnostics ."
Hard-disk drive controller failure 0 — Hårddisken svarar inte på kommandon från datorn. Stäng av datorn, ta bort hårddisken och starta om datorn från en cd-skiva. Stäng sedan av datorn igen, återinstallera hårddisken och starta om datorn. Prova en annan enhet om problemet kvarstår. Kör hårddisktesten enligt beskrivningen i " Använda Dell Diagnostics ."
Hard-disk drive failure — Hårddisken svarar inte på kommandon från datorn. Stäng av datorn, ta bort hårddisken och starta om datorn från en cd-skiva. Stäng sedan av datorn igen, återinstallera hårddisken och starta om datorn. Prova en annan enhet om problemet kvarstår. Kör hårddisktesten enligt beskrivningen i " Använda Dell Diagnostics ."
Hard-disk drive read failure — Det kan vara fel på hårddisken. Stäng av datorn, ta bort hårddisken och starta om datorn från en cd-skiva. Stäng sedan av datorn igen, återinstallera hårddisken och starta om datorn. Prova en annan enhet om problemet kvarstår. Kör hårddisktesten enligt beskrivningen i " Använda Dell Diagnostics ."
Insert bootable media — Operativsystemet försöker starta från en icke-startbar cd-skiva. Sätt i en startbar cd-skiva.

<p>Invalid configuration information-please run System Setup Program — Systemkonfigurationen överensstämmer inte med maskinvarukonfigurationen. Detta meddelande kan exempelvis visas när en ny minnesmodul har installerats. Ändra motsvarande inställningar i systeminställningsprogrammet.</p>
<p>Keyboard clock line failure — Kontrollera det externa tangentbordets kabel och kontakt. Kör tangentbordstesten som beskrivs i "Använda Dell Diagnostics."</p>
<p>Keyboard controller failure — Kontrollera det externa tangentbordets kabel och kontakt. Starta om datorn och undvik att röra tangentbordet eller musen under startprocessen. Kör tangentbordstesten som beskrivs i "Använda Dell Diagnostics."</p>
<p>Keyboard data line failure — Kontrollera det externa tangentbordets kabel och kontakt. Kör tangentbordstesten som beskrivs i "Använda Dell Diagnostics."</p>
<p>Keyboard stuck key failure — Kontrollera det externa tangentbordets kabel och kontakt (gäller även ett eventuellt externt numeriskt tangentbord). Starta om datorn och undvik att röra tangentbordet eller tangenterna under startprocessen. Kör tangenttesten som beskrivs i "Använda Dell Diagnostics."</p>
<p>Memory address line failure at address, read value expecting value — En minnesmodul kan vara skadad eller felaktigt insatt. Installera om minnesmodulerna eller byt ut dem om det behövs.</p>
<p>Memory allocation error — Det har uppstått en konflikt mellan programvaran som du försöker starta och operativsystemet, ett annat program eller ett verktyg. Stäng av datorn, vänta 30 sekunder och slå sedan på den igen. Försök att starta programmet igen. Om felmeddelandet fortfarande visas ska du läsa programvarans dokumentation.</p>
<p>Memory data line failure at address, read value expecting value — En minnesmodul kan vara skadad eller felaktigt insatt. Installera om minnesmodulerna eller byt ut dem om det behövs.</p>
<p>Memory double word logic failure at address, read value expecting value — En minnesmodul kan vara skadad eller felaktigt insatt. Installera om minnesmodulerna eller byt ut dem om det behövs.</p>
<p>Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value — En minnesmodul kan vara skadad eller felaktigt insatt. Installera om minnesmodulerna eller byt ut dem om det behövs.</p>
<p>Memory write/read failure at address, read value expecting value — En minnesmodul kan vara skadad eller felaktigt insatt. Installera om minnesmodulerna eller byt ut dem om det behövs.</p>
<p>No boot device available — Datorn kan inte hitta hårddisken. Om hårddisken är konfigurerad som startenhet kontrollerar du att enheten är ordentligt installerad och partitionerad som startenhet.</p>
<p>No boot sector on hard drive — Operativsystemet kan vara skadat. Kontakta Dell.</p>
<p>No timer tick interrupt — Det kan vara fel på en krets på systemkortet. Kör systemtesten som beskrivs i "Använda Dell Diagnostics."</p>
<p>Operating system not found — Installera om hårddisken. Kontakta Dell om problemet kvarstår.</p>
<p>Optional ROM bad checksum — Det har uppstått ett fel i ROM. Kontakta Dell.</p>
<p>A required .DLL file was not found — Det program du försöker starta saknar en nödvändig fil. Ta bort och installera om programmet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicka på Start och sedan på Control Panel (Kontrollpanelen). 2. Klicka på Add or Remove Programs (Lägg till/ta bort program). 3. Markera det program som du vill ta bort. 4. Klicka på Remove (Ta bort) eller Change/Remove (Ändra/ta bort) och följ instruktionerna på skärmen. 5. Installationsanvisningar finns i programdokumentationen.
<p>Sector not found — Operativsystemet hittar inte en viss sektor på hårddisken. Hårddisken kan ha en skadad sektor eller också har filallokeringstabellen skadats. Kör felkontrollverktyget i Windows och kontrollera hårddiskens filstruktur. Anvisningar finns i Hjälp- och supportcenter. Om ett stort antal sektorer är skadade bör du säkerhetskopiera informationen (om det går) och sedan formatera om hårddisken.</p>

<p>Seek error — Operativsystemet hittar inte ett visst spår på hårddisken.</p>
<p>Shutdown failure — En krets på systemkortet är kanske trasig. Kör systemtesten som beskrivs i "Använda Dell Diagnostics."</p>
<p>Time-of-day clock lost power — Systeminställningarna har skadats. Anslut datorn till ett vägguttag och ladda batteriet. Om problemet kvarstår kan du försöka att återställa data genom att starta systeminställningsprogrammet. Avsluta därefter programmet. Mer information finns i "Använda systeminställningsprogrammet". Kontakta Dell om meddelandet visas igen.</p>
<p>Time-of-day clock stopped — Reservbatteriet som används för att lagra systeminställningarna måste eventuellt laddas. Anslut datorn till ett vägguttag och ladda batteriet. Kontakta Dell om problemet kvarstår.</p>
<p>Time-of-day not set-please run the System Setup program — Tiden eller datumet i systeminställningarna stämmer inte med systemklockan. Ändra inställningarna för Datum och Tid. Mer information finns i "Använda systeminställningsprogrammet."</p>
<p>Timer chip counter 2 failed — Det kan vara fel på en krets på systemkortet. Kör systemtesten som beskrivs i "Använda Dell Diagnostics."</p>
<p>Unexpected interrupt in protected mode — Styrenheten för tangentbordet kanske är skadad, eller också kan en minnesmodul ha lossnat. Kör systemminnestesten och tangentbordstestet enligt beskrivningen i "Använda Systeminställningsprogrammet."</p>
<p>x:\ is not accesible. The device is not ready — Sätt in en diskett (eller skiva) i enheten och försök igen.</p>
<p>Warning: Battery is critically low — Batteriet håller på att ta slut. Byt ut batteriet eller anslut datorn till ett eluttag. Du kan också aktivera viloläget eller stänga av datorn.</p>

Problem med tangentbord

 **WARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

Problem med externt tangentbord

<p>Kontrollera tangentbordskabeln — Stäng av datorn. Koppla bort tangentbordskabeln, kontrollera att den inte är skadad och koppla sedan försiktigt in kabeln igen.</p> <p>Om du använder en förlängningskabel kopplar du bort den och ansluter därefter tangentbordet direkt till datorn.</p>
<p>Kontrollera det externa tangentbordet —</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng av datorn, vänta en minut och starta sedan datorn igen. 2. Kontrollera att indikatorerna för siffror, versaler och rullningslåset på tangentbordet blinkar under startproceduren. 3. Klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör (Accessories) och klicka sedan på Notepad (Anteckningar). 4. Skriv några tecken med det externa tangentbordet och kontrollera att de visas rätt på skärmen. <p>Om du inte kan gå igenom dessa steg kan det hända att det externa tangentbordet är trasigt.</p>
<p>Bekräfta att felet ligger i det externa tangentbordet genom att kontrollera det integrerade tangentbordet —</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stäng av datorn. 2. Koppla bort det externa tangentbordet. 3. Starta datorn. 4. Klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör (Accessories) och klicka sedan på Notepad (Anteckningar). 5. Skriv några tecken med det inbyggda tangentbordet och kontrollera att de visas rätt på skärmen. <p>Om tecknen visas nu, men inte gjorde det med det externa tangentbordet, kan det hända att det externa tangentbordet är trasigt. Kontakta Dell.</p>
<p>Kör diagnostiktesten för tangentbord — Kör testen för enhetsgruppen PC-AT Compatible Keyboards (PC-AT-kompatibla tangentbord) i Dell Diagnostics. Kontakta Dell om testen indikerar att det är fel på det externa tangentbordet.</p>

Konstiga tecken

Inaktivera det numeriska tangentbordet – Tryck på <Num Lk> för att inaktivera det numeriska tangentbordet om siffror visas i stället för bokstäver. Kontrollera att Num Lock-lampan inte lyser.


Problem med låsningar och programvara

 **VARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

Datorn startar inte

Se till att nätadaptern sitter ordentligt i datorn och i eluttaget.

Datorn svarar inte

 **ANMÄRKNING:** Du kan förlora data om du inte kan stänga av datorn på det vanliga sättet via operativsystemet.


Stäng av datorn – Om ingenting händer när du trycker på en tangent eller rör på musen håller du strömbrytaren intryckt i 8 till 10 sekunder, tills datorn stängs av. Starta sedan om datorn.

Ett program slutar att svara

Avsluta programmet –

1. Tryck på <Ctrl><Shift><Esc> samtidigt.
2. Klicka på **Program**.
3. Klicka på det program som inte längre svarar.
4. Klicka på **End Task** (Avsluta aktivitet).

Ett program kraschar ofta

 **OBS!** Det finns oftast installationsanvisningar för programvaran i tillhörande dokumentation eller på medföljande diskett eller cd-skiva.

Kontrollera dokumentationen till programmet – Avinstallera och installera sedan om programmet, om det behövs.

Ett program är avsett för en tidigare version av Windows

Kör guiden Programkompatibilitet om du använder Windows XP – Guiden Programkompatibilitet konfigurerar program så att de körs i en miljö som liknar tidigare operativsystem.

1. Klicka på **Start**, peka på **All Programs** (Alla program) → **Accessories** (Tillbehör) och välj sedan **Program Compatibility Wizard** (Guiden Programkompatibilitet).
2. Klicka på **Next** (Nästa) när välkomstsidan visas.
3. Följ anvisningarna på skärmen.

Skärmen blir helt blå

Stäng av datorn – Om ingenting händer när du trycker på en tangent eller rör på musen håller du strömbrytaren intryckt i 8 till 10 sekunder,

tills datorn stängs av. Starta sedan om datorn.

Andra programvaruproblem

Se efter i programdokumentationen eller kontakta återförsäljaren av programvaran —

- 1 Se till att programmet är kompatibelt med det operativsystem som är installerat på datorn.
- 1 Se till att datorn uppfyller de minimikrav för maskinvara som krävs för att köra programmet. Dokumentationen för programmet innehåller mer information.
- 1 Se till att programmet är rätt installerat och konfigurerat.
- 1 Kontrollera att drivrutinerna inte står i konflikt med andra program.
- 1 Avinstallera och installera om programmet om det behövs.

Säkerhetskopiera filerna omedelbart.


Använd ett antivirusprogram för att kontrollera att det inte finns virus på hårddisken, disketterna eller cd-skivorna.

Spara och stäng alla öppna filer och program och stäng av datorn på Start-menyn.

Sök igenom datorn efter spionprogram — Om datorn är trög, om du ofta får se popup-annonser eller har problem med att ansluta till Internet kan datorn vara infekterad med spionprogram. Sök igenom datorn och ta bort spionprogrammen med ett antivirusprogram som även tar bort spionprogram (du kan behöva uppdatera programmet). Besök support.dell.com och sök på nyckelordet *spyware* (eller spionprogram) om du vill ha mer information.

Kör [Dell Diagnostics](#) — Om alla tester slutförs utan problem har problemet med ett program att göra.

Problem med minne

 **WARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.


Om du får ett meddelande om att minnet inte räcker —

- 1 Spara och stäng alla öppna filer och avsluta alla öppna program som du inte använder för att se om detta löser problemet.
- 1 Dokumentationen för programmen anger minimikraven för minne. Eventuellt kan du [installera ytterligare minne](#).
- 1 [Ta ur och sätt tillbaka minnesmodulerna](#) så att datorn kan kommunicera med dem.
- 1 Kör [Dell Diagnostics](#).

Om andra problem med minnet uppstår —

- 1 Kontrollera att minnesmodulerna sitter i korrekt så att datorn kan kommunicera med minnet.
- 1 Se till att följa riktlinjerna för [installation av minne](#).
- 1 Kör [Dell Diagnostics](#).

Problem med nätverk

 **WARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

Kontrollera kontakten på nätverkskabeln — Kontrollera att nätverkskabeln är ordentligt ansluten både på datorns baksida och till nätverksjacket.

Kontrollera nätverksindikatorerna på nätverkskontakten — Om de inte lyser har datorn ingen kontakt med nätverket. Sätt tillbaka nätverkskabeln.

Starta om datorn och försök att logga in på nätverket igen.

Kontrollera nätverksinställningarna — Tala med nätverksadministratören eller den som installerade nätverket och kontrollera att nätverksinställningarna är korrekta och att nätverket fungerar.

Problem med PC-kort

 **WARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

Kontrollera PC-kortet — Kontrollera att PC-kortet sitter ordentligt i porten.

Kontrollera att Windows känner igen kortet — Dubbelklicka på ikonen **Safely Remove Hardware** (Säker borttagning av maskinvara) i aktivitetsfältet. Kontrollera att kortet finns med.

Om du har problem med ett PC-kort från Dell — [Kontakta Dell](#).

Om du har problem med ett PC-kort som inte är från Dell — Kontakta tillverkaren av PC-kortet.

Problem med strömförsörjningen

 **WARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

Kontrollera indikatorn för ström — När indikatorn för ström lyser eller blinkar är datorn strömförsörd. Om strömindikatorn blinkar befinner sig datorn i vänteläge. Tryck på strömbrytaren om du vill avsluta vänteläget. Om lampan inte lyser slår du på datorn genom att trycka på strömbrytaren.

Ladda batteriet — Batteriet kan vara urladdat.

OBS! Batteriets drifttid (den tid som batteriet kan hålla laddningen) minskar med tiden. Beroende på hur ofta och under vilka förhållanden batteriet används, kan du eventuellt behöva köpa ett nytt batteri under datorns livslängd.

1. Sätt i batteriet igen.
2. Anslut datorn till ett eluttag med nätadaptern.
3. Starta datorn.

Kontrollera batterilampan — Om batterilampan blinkar eller lyser med fast orange sken är batteriet svagt eller urladdat. Anslut datorn till ett eluttag.

Om indikatorn blinkar eller lyser grön och orange innebär det att batteriet är överhettat och inte kan laddas. Stäng av datorn, koppla bort den från eluttaget och låt sedan batteriet och datorn svalna till rumstemperatur.

Om batterilampan blinkar snabbt och är orange kan det vara fel på batteriet. [Kontakta Dell](#).

Kontrollera batteriets temperatur — Om batteritemperaturen sjunker under 0 °C startar inte datorn.

Kontrollera eluttaget — Kontrollera att eluttaget fungerar genom att koppla in någon annan enhet, exempelvis en lampa.

Kontrollera nätadaptern — Kontrollera kontakterna på nätadaptern. Om nätadaptern har en lampa kontrollerar du att den lyser.

Anslut datorn direkt till ett eluttag — Ta bort alla eventuella strömskydd, förgreningsdosor och förlängningssladdar och prova om datorn startar.

Eliminera eventuella störningar — Stäng av närbelägna fläktar, lysrör, halogenlampor eller liknande.

Justera energifunktionerna — Se [Strömhanteringslägen](#).


Installera om minnesmodulerna — Om datorns strömindikator tänds men skärmen förblir tom [installerar du om minnesmodulerna](#).

Docka medan datorn är igång

Om datorn ansluts till en Dell D/Dock- eller en Dell D/Port-enhet medan den är på registreras inte dockningsstationen förrän nätadaptern ansluts till datorn.

Problem med skrivare

 **WARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

 **OBS!** Om du behöver teknisk support för skrivaren ska du kontakta skrivartillverkaren.

Kontrollera dokumentationen till skrivaren — Följ inställnings- och felsökningsanvisningarna i dokumentationen till skrivaren.

Kontrollera att skrivaren är på

Kontrollera att skrivarkabeln är ansluten —

- 1 Läs dokumentationen för skrivaren om du vill veta mer om detta.
- 1 Kontrollera att skrivarkablarna är korrekt anslutna till skrivaren och datorn.


Testa eluttaget — Kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta något annat till det, exempelvis en lampa.


Kontrollera att Windows kan kommunicera med skrivaren —

1. Klicka på **Start**, **Control Panel** (Kontrollpanelen) och **Printers and Other Hardware** (Skrivare och annan maskinvara).
2. Klicka på **View installed printers or fax printers** (Visa installerade skrivare eller faxskrivare). Om skrivaren visas högerklickar du på dess ikon.
3. Välj **Properties** (Egenskaper) och klicka sedan på fliken **Ports** (Portar). Om det är en parallellskrivare kontrollerar du att inställningen **Print to the following port(s)**: (Skriv ut till följande port(ar):) är **LPT1 (skrivarport)**. Om du har en USB-skrivare ska du kontrollera att värdet på inställningen **Print to the following port(s)**: (Skriv ut till följande port(ar):) är **USB**.

Installera om skrivarens drivrutin — Närmare anvisningar finns i dokumentationen till skrivaren

Problem med skannrar

 **WARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

 **OBS!** Om du behöver teknisk support för skannern ska du kontakta tillverkaren.

Kontrollera dokumentationen om skannern — Följ inställnings- och felsökningsanvisningarna i dokumentationen till skannern.

Lås upp skannern — Se till att skannern är upplåst om den har en låsflik eller låsknapp.

Starta om datorn och försök använda skannern igen

Kontrollera sladdarna —

- 1 Läs dokumentationen om skannern om du vill veta mer.
- 1 Kontrollera att skannersladdarna är korrekt anslutna till skannern och datorn.

Undersök om Windows hittar skannern —

1. Klicka på **Start**, **Control Panel** (Kontrollpanelen) och **Printers and Other Hardware** (Skrivare och annan maskinvara).
2. Klicka på **Scanners and Cameras** (Skannrar och kameror).

Om skannern finns med i listan hittar Windows den.

Installera om skanners drivrutin — Närmare anvisningar finns i dokumentationen till skannern.

Problem med ljud och högtalare

 **WARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.


Inget ljud från den inbyggda högtalaren

Ändra volymkontrollen i Windows — Dubbelklicka på högtalarikonen i det nedre högra hörnet av skärmen. Kontrollera att volymen är uppskruvad och att ljudet inte är avstängt. Ändra kontrollerna för volym, bas eller diskant för att undvika att ljudet förvrängs.

Justera volymen med snabbtangenter — Tryck på <Fn><End> om du vill inaktivera eller aktivera den inbyggda högtalaren.

Installera om ljuddrivrutinen — Mer information finns i "[Installera om drivrutiner och verktyg](#)."

Inget ljud från de externa högtalarna

 **OBS!** Volymkontrollen i vissa mp3-spelare åsidosätter volyminställningarna i Windows. Om du har lyssnat på mp3-filer kontrollerar du att du inte har sänkt eller stängt av volymen på spelaren.

Kontrollera att subwoofern och högtalarna är på — Kontrollera anslutningsanvisningarna som medföljer högtalarna. Om högtalarna har ett volymreglage justerar du volym, bas eller diskant för att undvika att ljudet förvrängs.

Ställ in volymen i Windows — Klicka eller dubbelklicka på högtalarikonen i skärmens nedre högra hörn. Kontrollera att volymen är uppskruvad och att ljudet inte är avstängt.

Koppla från eventuella hörlurar — Högtalarna kopplas från automatiskt när ett par hörlurar ansluts till uttaget på frontpanelen.

Testa eluttaget — Kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta något annat till det, exempelvis en lampa.

Avlägsna möjliga störningskällor — Kontrollera möjliga störningskällor genom att stänga av fläktar, lysrör eller halogenlampor i närheten.

[Installera om ljuddrivrutinen.](#)

Kör [Dell Diagnostics](#).

Inget ljud i hörlurarna

Kontrollera att hörlurarna är anslutna — Kontrollera att kontakten till hörlurarna är ordentligt ansluten i uttaget.

Ställ in volymen i Windows – Klicka eller dubbelklicka på högtalarikonen i skärmens nedre högra hörn. Kontrollera att volymen är uppskruvad och att ljudet inte är avstängt.

Problem med styrplattan eller musen

Kontrollera inställningarna för styrplattan –

1. Klicka på **Start**, Kontrollpanelen och Skrivare och annan maskinvara.
2. Klicka på **Mouse** (Mus).
3. Prova att ändra inställningarna.

Kontrollera muskabeln – Stäng av datorn. Koppla bort muskabeln, kontrollera att den inte är skadad och koppla sedan försiktigt in den igen.

Om du använder en förlängningssladd kopplar du bort den och ansluter därefter musen direkt till datorn.

Bekräfta att det är musen som det är fel på genom att kontrollera styrplattan –

1. Stäng av datorn.
2. Koppla loss musen från datorn.
3. Starta datorn.
4. Använd styrplattan i Windows för att flytta runt markören på skrivbordet, markera en ikon och öppna den.

Om styrplattan fungerar kan det hända att musen är skadad.

Kontrollera systeminställningarna – Kontrollera att systeminställningarna visar rätt enhet för pekdon (pointing device). (Datorn känner automatiskt av en USB-mus utan att du behöver ändra några inställningar.)


Testa musstyrningen – Du kan testa musstyrningen (som påverkar hur pekaren förflyttas) och styrplattans eller musknapparnas funktion genom att köra mustestet i enhetsgruppen för **pekdon** i [Dell Diagnostics](#).

Installera om styrplattans drivrutin – Mer information finns i "[Installera om drivrutiner och verktyg](#)."

Problem med grafik och bildskärm

 **WARNING!** Läs säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden* innan du utför några av åtgärderna som beskrivs i det här avsnittet.

Om bildskärmen är tom

 **OBS!** Om du använder ett program som kräver högre upplösning än vad datorn klarar av bör du ansluta en extern bildskärm till datorn.

Kontrollera batteriet – Om du använder ett batteri för att driva datorn kan det vara urladdat. Anslut datorn till ett eluttag med nätadaptern och starta sedan datorn.

Kontrollera eluttaget – Kontrollera att eluttaget fungerar genom att koppla in någon annan enhet, exempelvis en lampa.

Kontrollera nätadaptern – Kontrollera kontakterna på nätadaptern. Om nätadaptern har en lampa kontrollerar du att den lyser.

Anslut datorn direkt till ett eluttag – Ta bort alla eventuella strömskydd, förgreningsdosor och förlängningssladdar och prova om datorn startar.

Justera energifunktionerna – Sök efter ordet *vänteläge* i Hjälp- och supportcenter.

Byt bildskärm – Om datorn är ansluten till en extern skärm trycker du på <Fn><F8> för att växla bildvisning till den externa skärmen.

Om det är svårt att läsa på bildskärmen

Justera ljusstyrkan — Tryck på <Fn> och upp- eller nedpilen.

Flytta den externa bashögtalaren från datorn eller skärmen — Om det externa högtalarsystemet inkluderar en bashögtalare måste du kontrollera att den står minst sextio centimeter från datorn och bildskärmen.

Eliminera eventuella störningar — Stäng av närbelägna fläktar, lysrör, halogenlampor eller liknande.

Vänd datorn åt ett annat håll — Undvik reflektioner från solljus eftersom det kan ge en sämre bildkvalitet.

Ändra bildskärmsinställningarna i Windows —

1. Klicka på **Start** och sedan på **Control Panel** (Kontrollpanelen).
2. Klicka på **Appearance and Themes** (Utseende och teman).
3. Klicka på det område som du vill ändra, eller klicka på ikonen **Display** (Bildskärm).
4. Försök med olika inställningar för **Color quality** (Färgkvalitet) och **Screen resolution** (Skärmapplösning).

Kör grafiktesten — Om du fortfarande har problem med den inbyggda skärmen, men den inte är helt svart, kan du köra testerna för enhetsgruppen **Video** i [Dell Diagnostics](#), sedan [Kontakta Dell](#).

Se "Felmeddelanden" — Om ett felmeddelande visas, se "[Felmeddelanden](#)."

Om endast en del av bilden kan läsas

Anslut en extern bildskärm —

1. Stäng av datorn och anslut en extra bildskärm till datorn.
2. Slå på datorn och den externa skärmen och justera ljusstyrkan och kontrasten.

Om den externa bildskärmen fungerar kan det hända att datorns bildskärm eller bildskärmskort är trasigt. [Kontakta Dell](#).

[Tillbaka till Innehåll](#)

[Tillbaka till Innehåll](#)

Specifikationer

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

Processor	
Processortyp	Intel® Pentium® M
L1-cache	32 kB datacache för instruktioner och 32 kB datacache för återskrivning
L2-cache	2 MB
Extern bussfrekvens	533 MHz

Systeminformation	
Systemkretsupsättning	Intel 82915GM, 82801FBM
Databussbredd för processor	64 bitar
DRAM-bussbredd	Enkanalig DDR2 400 MHz/533 MHz (oberoende 64-bitars minnesdatakana)
Adressbussbredd för processor	32 bitar
Flash EPROM	2 MB
Grafikbuss	Inbyggd
PCI-buss	32 bitar

Pc-kort	
CardBus-styrenhet	CardBus-styrdonet Texas Instruments PCI 6515 (stöd för USB-kort med en adapter i CardBus-facket)
Port för PC-kort	En (med stöd för ett kort av typ I eller II)
Kort som stöds	3,3 V och 5 V
Portstorlek för PC-kort	68 stift
Databredd (maximal)	PCMCIA 16 bitar CardBus 32 bitar

Minne	
Minnesmodulens kontakt	Två SODIMM-socklar som användaren kan nå
Minnesmodulernas kapacitet	256, 512 MB och 1 GB
Minnestyp	400 MHz eller 533 MHz DDR2 SDRAM SODIMM
Minsta tillåtna minne	256 MB
Maximal minnesstorlek	2 GB

Portar och kontakter	
Ljud	Kontakter för mikrofon och stereohörlurar
Infraröd	Sensor kompatibel med både IrDA Standard 1.1 (Fast IR) och IrDA Standard 1.0 (Slow IR)
Mini-PCI	Typ IIIA Mini-PCI-kortplats
Modem	RJ-11-port
Nätverkskort	RJ-45-port
USB	två 4-stifts USB 2.0-kompatibla kontakter (inklusive D/Bay-kontakt) och en strömförsedd USB-kontakt
Bildskärmsutgång	15-håls kontakt

Kommunikation	
Modem:	
Typ	V.92 56K MDC (tillval)
Styrenhet	Softmodem

Gränssnitt	Intern AC'97-buss
Nätverkskort	10/100/1000 Ethernet LAN på moderkortet
Trådlöst	Intern Mini-PCI Wi-Fi (802.11b, 802.11b/g eller 802.11a/b/g) och Bluetooth® (tillval)

Grafik	
Bildskärmstyp	inbyggt på moderkortet, 128 bitars maskinvaruacceleration
Databuss	inbyggt bildskärmskort
Styrenhet för bildskärmskort	Intel Extreme Graphics
Bildskärmsminne	Inbyggt grafikkort med maximalt 128 MB delat systemminne. OBS! Maximalt 128 MB delat minne om datorns totala minneskapacitet är 512 MB eller mer; maximalt 64 MB delat minne om datorns totala minne understiger 512 MB.
LCD-gränssnitt	LVDS
Färgutmatning	16,7 miljoner

Ljud	
Ljudtyp	AC'97 (Soft Audio)
Styrenhet för ljud	Sigmatel 9751
Stereokonvertering	18 bitar (analog till digital) 20 bitar (digital till analog)
Gränssnitt:	
Internt	AC'97
Extern	Kontakter för mikrofon och stereohörlurar
Högtalare	en 8-ohm, 1-W högtalare
Volymkontroller	Snabbtangenter, programmenyer, knappar för ljudvolym och ljud av

Bildskärm	
Typ (aktiv matris TFT)	XGA
Mått:	
Höjd	199,5 mm
Bredd	261,5 mm
Diagonal	307,3 mm
Maximal upplösning	1 024 × 768 vid 262 000 färger
Vinkel	0° (stängd) till 180°
Beträktningsvinklar:	
Horisontell	±40°
Vertikal	+10°/-30°
Bildpunktstäthet	0,28 mm
Effektförbrukning (panel med lampa, maximalt):	4,0 W (varierar beroende på driftsförhållanden)
Inställningar	Ljusstyrkan kan ställas in med snabbtangenter

Tangentbord	
Antal tangenter	87 (USA och Kanada); 88 (Europa); 91 (Japan)
Layout	QWERTY/AZERTY/Kanji

Styrplatta	
Upplösning för x/y-position (tabellgrafikläge)	240 cpi
Storlek:	
Bredd	64,88 mm sensoraktivt område

Höjd	48,88 mm rektangel
------	--------------------

Styrspak	
Upplösning för x/y-position (tabellgrafikläge)	250 pulser/sek vid 100 gf
Storlek	Sticker ut 0,5 mm ovanför de omgivande tangenterna

Batteri	
Typ	6-cell "smart" litium-jon (53 Wh) (standard) 9-cell "smart" litium-jon (80 Wh) (tillval)
Mått:	
Djup	88,5 mm
Höjd	21,5 mm
Bredd	139,0 mm
Vikt	0,32 kg (6 cell)
Spänning	11,1 V=
Laddningstid (ungefärlig):	
Datorn påslagen	2,5 timmar
Datorn avstängd	1 timme
Drifttid	Varierar utifrån driftsförhållandena. Kan minska avsevärt under vissa beräkningsintensiva förhållanden Mer information om batteriets drifttid finns under Använda ett batteri .
Batteriets livslängd (ungefärlig)	300 laddningscykler
Temperaturintervall:	
Vid drift	0 till 35 °C
Förvaring	−20° till 65°C

Nätadapter	
OBS! Nätadaptern på 90 watt är ett tillval och medföljer inte alla datorer.	
Typer	90 W och 65 W
Inspänning	90–264 V~ (båda)
Inström (maximal)	1,5 A (båda)
Infrekvens	47–63 Hz (båda)
Utström	
90 W	5,62 A (maximalt vid 4-sekunders puls); 4,62 A (kontinuerlig)
65 W	4,34 A (maximalt vid 4-sekunders puls); 3,34 A (kontinuerlig)
Uteffekt	65 W eller 90 W
Uppskattad utspänning	19,5 V= (båda)
Mått:	
Höjd	33,8–34,6 mm (90 W) 27,8–28,6 mm (65 W)
Bredd	60,9 mm (90 W) 57,9 mm (65 W)
Längd	153,42 mm (90 W) 137,2 mm (65 W)
Vikt (utan kablar)	0,46 kg (90 W) 0,36 kg (65 W)
Temperaturintervall:	
Vid drift	0° till 40°C (båda)
Förvaring	−40° till 70°C (båda)

Mått	
Höjd	31,9 mm
Bredd	278,0 mm
Djup	238,0 mm
Obs! Datorns vikt varierar beroende på konfiguration och olika tillverkningsmetoder.	
Vikt	1,7 kg




Miljö	
Temperaturintervall:	
Vid drift	0 till 35 °C
Förvaring	−40 till 65 °C
Relativ luftfuktighet (maximal):	
Vid drift	10 till 90 % (utan kondens)
Förvaring	5 till 95 % (utan kondens)
Maximal vibration (vid användning av ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön):	
Vid drift	0,66 GRMS
Förvaring	1,30 GRMS
Maximal stöttålighet (mätt med parkerad hårddisk och 2 ms långa halvsinuspulser):	
Vid drift	142 g, 70 tum/s
Förvaring	163 g
Höjd över havet (maximal):	
Vid drift	−15,2 till 3 048 m
Förvaring	−15,2 till 10 668 m

[Tillbaka till Innehåll](#)

[Tillbaka till Innehåll](#)



Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

Klicka på länkarna till vänster om du vill ha information om funktionerna på datorn och hur den fungerar. Information om annan dokumentation som medföljer datorn finns i avsnittet "[Söka efter information](#)."

-  **OBS!** Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator.
-  **ANMÄRKNING:** Här visas information om potentiell skada på maskinvaran eller dataförlust samt hur du undviker detta.
-  **VARNING!** En varning signalerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

En fullständig lista över förkortningar och akronymer finns i [Ordlistan](#).

Om du har köpt en Dell™ n Series-dator gäller inte den information i detta dokument som rör operativsystemet Microsoft® Windows®.

-  **OBS!** Vissa av funktionerna är inte tillgängliga i alla länder.
-  **OBS!** Cd-skivan Drivers and Utilities och cd-skivan med operativsystemet är tillval och medföljer inte alla datorer.

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.
© 2004–2005 Dell Inc. Med ensamrätt.

All reproduktion utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som används i denna text: *Dell*, *DELL*-logotypen, *Dell TravelLite*, *DellNet*, *Axim*, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp*, *Strike Zone* och *Dell OpenManage* är varumärken som tillhör Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* och *Intel SpeedStep* är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation; *Microsoft*, *Windows*, *Outlook* är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation; *Bluetooth* är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och används av Dell med licens; ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency, statsorganet Environmental Protection Agency. Som ENERGY STAR-partner har Dell Inc. fastslagit att produkten uppfyller kraven enligt ENERGY STAR-riktlinjerna för effektivt energiutnyttjande.

Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.

Modell PPO6S

December 2005 P/N W7405 Rev. A02

[Tillbaka till Innehåll](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Res med datorn

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

- [Identifiera datorn](#)
- [Packa datorn](#)
- [Restips](#)

Identifiera datorn

- 1 Sätt fast en namnbricka eller ett visitkort på datorn.
- 1 Skriv ner servicenumret och förvara lappen åtskild från datorn och datorväskan på en säker plats. Använd servicenumret om du behöver rapportera förlust eller stöld till polisen och till Dell.
- 1 Skapa en fil på skrivbordet i Microsoft® Windows® med namnet **if_found** (om_datorn_hittas). Ange ditt namn, din adress och ditt telefonnummer i filen.
- 1 Kontakta kreditkortsföretaget och fråga om de tillhandahåller kodade identifieringsetiketter.

Packa datorn

- 1 Ta bort alla externa enheter som är anslutna till datorn och förvara dem på en lämplig plats. Lossa eventuella kablar som är anslutna till installerade PC-kort och ta bort [eventuella utskjutande PC-kort](#).
- 1 Se till att huvudbatteriet och alla eventuella reservbatterier som du tänker ta med dig är helt uppladdade.
- 1 Stäng av datorn.
- 1 Koppla ur nätadaptern.

➡ **ANMÄRKNING:** När bildskärmen är stängd kan den skadas om föremål har lämnats kvar på tangentbordet eller handelsstödet.

- 1 Ta bort alla främmande föremål som gem, pennor och papper från tangentbordet och handstödet innan du stänger bildskärmen.
- 1 Använd tillbehörsväskan från Dell™ för att packa datorn och dess tillbehör på ett säkert sätt.
- 1 Undvik att packa datorn med artiklar som raklödder, parfym och mat.
- 1 Skydda datorn, batteriet och hårddiskenheten från yttre faror, exempelvis extrema temperaturer, överexponering i solen samt smuts, damm och olika vätskor.

➡ **ANMÄRKNING:** Om datorn har utsatts för extrem temperatur bör du låta den anpassas till rumstemperatur under en timme innan du startar den.

- 1 Packa datorn så att den inte glider omkring i bagageutrymmet på bilen eller på en hatthylla.

➡ **ANMÄRKNING:** Checka inte in datorn som bagage när du reser.

Restips

➡ **ANMÄRKNING:** Flytta inte datorn medan du använder den optiska enheten. Det kan leda till förlust av data.

- 1 Överväg att stänga av det trådlösa nätverkskortet i datorn för att maximera batteriets drifttid. Inaktivera trådlös aktivitet genom att trycka på <Fn><F2>.
- 1 Överväg att ändra strömhanteringsalternativen (se [Konfigurera inställningar för strömhantering](#)) för att maximera batteriets drifttid.
- 1 Om du reser utomlands bör du ta med dig ett ägarbevis eller, om datorn tillhör företaget, ett tillstånd som visar att du har rätt att använda den. Det påskyndar tullkontrollen. Ta reda på vilka tullregler som gäller för de länder som du ska besöka och kontrollera huruvida du behöver ta med dig ett internationellt tuldokument (som även kallas ett *varupass*).
- 1 Ta reda på vilka eluttag som används i länderna och ta med lämpliga adapterar.
- 1 Kontakta ditt kreditkortsföretag och försäkringsbolag och ta reda på om de erbjuder ersättning vid förlust av bärbara datorer på resa.

Flyga

- 1 Se till att ha ett laddat batteri tillgängligt om du blir uppmanad att starta datorn.

➡ **ANMÄRKNING:** Gå inte igenom en metalldetektor med datorn. Skicka datorn genom en röntgenapparat eller få den inspekterad manuellt.

- 1 Kontrollera att datorer får användas på flygplanet innan du startar den. Vissa flygbolag tillåter inte att elektronisk utrustning används i luften. Inga flygbolag tillåter att elektronisk utrustning används vid start och landning.

Om datorn blir stulen eller försvinner på något annat sätt

- 1 Kontakta polisen och rapportera förlusten eller stölden. Meddela servicekoden i samband med att du lämnar en beskrivning av datorn. Begär att få diarienumret och anteckna både det och telefonnumret till polismyndigheten. Be om möjligt om namnet på den polis som utreder ärendet.



OBS! Om du vet var du blev av med datorn kontaktar du polisen där. I annat fall ringer du till din lokala polisstation.

- 1 Om datorn tillhör ett företag bör du meddela den interna säkerhetsavdelningen.
- 1 Meddela även förlusten eller stölden till kundtjänstavdelningen hos Dell. Ange datorns supportkod, polisens diarienummer samt telefonnumret till den polismyndighet du har varit i kontakt med. Om du känner till det uppger du även namnet på den polis som utreder ärendet.

Dells kundtjänst registrerar din anmälan och markerar att datorn är försvunnen eller stulen. Om någon ringer Dell för att få teknisk support och uppger din servicekod identifieras datorn automatiskt. Dell försöker då att få fram telefonnumret och adressen till den person som ringer. Dell kontaktar sedan den polisstation där du gjorde din anmälan.

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

Trådlöst lokalt nätverk

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

- [Översikt](#)
- [Ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk](#)

Översikt

I ett trådlöst nätverk sammankopplas en serie datorer som kommunicerar med varandra över luftvägar istället för via en nätverkskabel som är ansluten till varje dator. I ett trådlöst nätverk ger en radiokommunikationsenhet som kallas en åtkomstpunkt eller en trådlös router tillgång till Internet eller nätverket. Åtkomstpunkten eller den trådlösa routern och det trådlösa nätverkskortet i datorn kommunicerar genom att skicka data via sina antenner.

Vad du behöver för att upprätta ett trådlöst nätverk

Innan du kan upprätta ett trådlöst nätverk måste du ha:

- 1 En snabb anslutning till Internet (bredband, t ex kabel eller DSL)
- 1 Ett anslutet och fungerande bredbandsmodem
- 1 En trådlös router eller åtkomstpunkt
- 1 Ett trådlöst nätverkskort i alla datorer som du vill ansluta till det trådlösa nätverket
- 1 En nätverkskabel med nätverkskontakt (RJ-45)

Kontrollera det trådlösa nätverkskortet

Datorn kan vara konfigurerad på en mängd olika sätt beroende på vad du valde när du köpte datorn. Bekräfta att datorn har ett trådlöst nätverkskort och kontrollera vilken typ det är på något av följande sätt:

- 1 **Start**-knappen och alternativet **Connect To** (Anslut till)
- 1 Orderbekräftelsen för din dator


Start-knappen och alternativet Anslut till

- 1 Klicka på **Start**.
2. Peka på **Connect To** (Anslut till) och välj **Show all connections** (Visa alla anslutningar).

Om det inte står **Wireless Network Connection** (Trådlös nätverksanslutning) under **LAN or High-Speed Internet** (Nätverksanslutning eller höghastighetsanslutning till Internet) har du inget trådlöst nätverkskort.

Om det står **Wireless Network Connection** (Trådlös nätverksanslutning) har du ett trådlöst nätverkskort. Så här visar du detaljerad information om det trådlösa nätverkskortet:

1. Högerklicka på **Wireless Network Connection** (Trådlös nätverksanslutning)
2. Klicka på **Properties** (Egenskaper). Fönstret **Wireless Network Connection Properties** (Egenskaper för trådlös nätverksanslutning) visas. Det trådlösa nätverkskortets namn och modellnummer visas på fliken **General** (Allmänt).

 **OBS!** Om datorn är inställd att visa den **Classic Start** (klassiska Start-menyn) kan du se nätverksanslutningarna genom att klicka på **Start** -knappen, peka på **Settings** (Inställningar) och sedan peka på **Network Connections** (Nätverksanslutningar). Om **Wireless Network Connection** (Trådlös nätverksanslutning) inte visas har du kanske inget trådlöst nätverkskort.


Orderbekräftelsen för din dator

På orderbekräftelsen du fick när du beställde datorn anges maskin- och programvaran som levererades med datorn.


Installera ett nytt trådlöst lokalt nätverk

Ansluta en trådlös router och ett bredbandsmodem

1. Kontakta Internet-leverantören och skaffa dig information om anslutningskraven för bredbandsmodemet.
2. Kontrollera att du kan ansluta till Internet via en vanlig nätverkskabel och bredbandsmodemet innan du försöker konfigurera en trådlös Internet-anslutning.
3. Installera eventuella program som den trådlösa routern kräver. Det kan ha medföljt en installationsskiva med din trådlösa router. Installationsskivor brukar innehålla installationsuppgifter och felsökningsinformation. Installera erforderlig programvara enligt anvisningarna från routertillverkaren.
4. Stäng av datorn och alla andra datorer med trådlösa nätverkskort i närheten. Använd **Start-menyn**.
5. Ta ur bredbandsmodemets nätsladd.
6. Koppla bort nätverkskabeln från datorn och modem.


 **OBS!** Vänta åtminstone fem minuter efter att ha kopplat bort bredbandsmodemet innan du fortsätter med nätverksinstallationen.


7. Koppla bort nätsladden från den trådlösa routern så att den säkert inte är strömförande.
8. Sätt i nätverkskabeln i nätverkskontakten (RJ-45) på bredbandsmodemet.
9. Anslut den andra änden av nätverkskabeln till nätverksuttaget (RJ-45) på den trådlösa routern.
10. Se till att inga nätverks- eller USB-kablar utöver nätverkskabeln mellan modem och den trådlösa routern sitter i bredbandsmodemet.

 **OBS!** Starta om den trådlösa utrustningen i den ordning som beskrivs här nedan för att undvika att anslutningen misslyckas.

11. Sätt *bara* på bredbandsmodemet och vänta åtminstone i två minuter på att det stabiliseras. Fortsätt med [steg 12](#) efter två minuter.
12. Sätt på den trådlösa routern och vänta åtminstone två minuter på att den stabiliseras. Fortsätt med steg [steg 13](#) efter två minuter.
13. Starta datorn och vänta tills den har kommit igång helt.
14. Dokumentationen som följde med den trådlösa routern innehåller mer information om hur du konfigurerar den:
 - 1 Upprätta kommunikation mellan datorn och den trådlösa routern.
 - 1 Konfigurera den trådlösa routern att kommunicera med bredbandsmodemet.
 - 1 Ta reda på den trådlösa routers namn. Den tekniska termen för routers namn är dess SSID (Service Set Identifier) eller nätverksnamn.
15. Konfigurera vid behov det trådlösa nätverkskortet så att det kontaktar det trådlösa nätverket. Se [Ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk](#).


Ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk

 **OBS!** Innan du ansluter till ett trådlöst lokalt nätverk ska du kontrollera att du har följt anvisningarna under [Installera ett nytt trådlöst lokalt nätverk](#).

 **OBS!** Nätverksinstruktionerna gäller inte interna Bluetooth[®]-kort eller mobiltelefoner.

I det här avsnittet ges allmänna metoder för anslutning till ett nätverk via trådlös teknik. Specifika nätverksnamn och konfigurationsdetaljer varierar. Mer information om hur man förbereder anslutning av datorn till ett trådlöst lokalt nätverk finns under [Installera ett nytt trådlöst nätverk](#).

Anslutning av ett trådlöst nätverkskort till ett nätverk kräver särskild programvara och särskilda drivrutiner. Programvaran är redan installerad.

 **OBS!** Om programvaran har tagits bort eller skadats följer du anvisningarna i ditt trådlösa nätverkskorts dokumentation. Kontrollera vilken typ av trådlöst nätverkskort du har i datorn och sök efter det på Dells supportwebbplats på adressen [support.dell.com](#). Mer information om vilken typ av trådlöst nätverkskort du har i datorn finns i avsnittet [Kontrollera det trådlösa nätverkskortet](#).

Bestämma enhetshanteraren för det trådlösa nätverket

Beroende på vilket program som har installerats på datorn kan olika konfigurationsverktyg hantera dina nätverksenheten:

- 1 Det trådlösa nätverkskortets klientverktyg
- 1 Operativsystemet Windows XP

Så här tar du reda på vilket konfigurationsverktyg som hanterar det trådlösa ntäverkskortet:

1. Klicka på **Start**, peka på **Settings** (Inställningar) och klicka sedan på **Control Panel** (Kontrollpanelen).

2. Dubbelklicka på **Network Connections** (Nätverksanslutningar).
3. Högerklicka på ikonen **Wireless Network Connection** (Trådlös nätverksanslutning) och välj **View Available Wireless Networks** (Visa tillgängliga trådlösa nätverk).

Om det står **Windows cannot configure this connection** (Windows kan inte konfigurera den här anslutningen) i fönstret **Choose a wireless network** (Välj ett trådlöst nätverk) hanterar klientverktyget det trådlösa nätverkskortet.

Om det står **Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information** (Klicka på ett objekt i listan om du vill ansluta till ett trådlöst nätverk eller se mer information) i fönstret **Choose a wireless network** (Välj ett trådlöst nätverk) hanterar Windows det trådlösa nätverkskortet.

Specifik information om det trådlösa konfigurationsverktyg som du har i datorn finns i dokumentationen till trådlösa nätverk i Hjälp- och supportcenter.

Så här startar du Hjälp- och supportcenter:

1. Klicka på **Start** och sedan på **Help and Support** (Hjälp och support).
2. Klicka på **Dell User and System Guides** (Användar- och systemhandböcker) i **Pick a Help topic** (Välj ett hjälpsnitt).
3. Välj dokumentationen för ditt trådlösa nätverkskort under **Device Guides** (Enhetshandböcker).


Slutföra anslutningen till det trådlösa nätverket


När du slår på datorn visas ett popup-meddelande vid nätverksikonen i meddelandefältet (längst ner i högra hörnet på skrivbordet) om datorn hittar ett nätverk som den inte är konfigurerad att använda på någon plats.

Följ verktygets anvisningar som visas på skärmen.


När du har konfigurerat datorn för det trådlösa nätverk som du valde visas ännu ett popup-meddelande med information om att datorn har anslutits till nätverket.

Varje gång du loggar in på datorn på den plats som det trådlösa nätverket täcker in visas samma popup-meddelande med information om den trådlösa nätverksanslutningen.

 **OBS!** Om du väljer ett krypterat nätverk måste du ange en WEP- eller WPA-nyckel när du ombeds att göra det. Nätverkets säkerhetsinställningar är unika för olika nätverk. Dell kan inte tillhandahålla sådan information.

 **OBS!** Det kan ta en minut för datorn att upprätta en anslutning till nätverket.

Aktivera/inaktivera det trådlösa nätverkskortet

 **OBS!** Om du inte kan ansluta till ett trådlöst nätverk ska du kontrollera att du har alla komponenter som krävs för att upprätta ett trådlöst nätverk (se [Vad du behöver för att upprätta ett trådlöst nätverk](#)) och sedan kontrollera att det trådlösa nätverkskortet är aktiverat genom att trycka på <Fn><F2>.

Du kan sätta på och stänga av det trådlösa nätverkskortet genom att trycka på tangenterna <Fn><F2>.

[Tillbaka till innehållssidan](#)


[Tillbaka till Innehåll](#)

Använda Microsoft® Windows® XP

Dell™ Latitude™ D410 - Användarhandbok

- [Hjälp- och supportcenter](#)
- [Microsoft® Windows® i klassiskt läge](#)
- [Guiden Rensa upp skrivbordet](#)
- [Överföra information till en ny dator](#)
- [Användarkonton och snabbt användarbyte](#)
- [Installera hem- och kontorsnätverk](#)
- [Guiden Konfigurera nätverk](#)
- [Brandvägg för Internet-anslutning](#)

Hjälp- och supportcenter

 **OBS!** Microsoft® Windows® XP Home Edition och Windows XP Professional har olika funktioner och utseende. Dessutom varierar de villkor som är tillgängliga i Windows XP Professional beroende på om datorn är ansluten till en domän eller inte.


I Hjälp- och supportcenter hittar du hjälp om Windows XP och andra support- och utbildningsverktyg. I Hjälp och supportcenter kan du:

1. Hitta handböcker om datorns maskinvara och program.
1. Hitta detaljerad information om datorn, bland annat konfiguration och felloggar.
1. Komma åt hjälp- och utbildningsverktyg som är installerade på datorn.
1. Söka efter ämnen genom att skriva nyckelord.

Du öppnar Hjälp- och supportcenter genom att klicka på **Start** och sedan klicka på **Help and Support** (Hjälp och support).

Microsoft® Windows® i klassiskt läge

Du kan ändra skrivbordet, Start-menyn och Kontrollpanelen till att ha det utseende som användes i tidigare versioner av operativsystemet.

 **OBS!** Metoderna i det här dokumentet är skrivna för standardläget i Windows, så de kanske inte fungerar om datorn körs i klassiskt läge.

Skrivbordet

1. Klicka på **Start** och sedan på **Control Panel** (Kontrollpanelen).
2. Klicka på **Appearance and Themes** (Utseende och teman under) **Pick a category** (Välj en kategori).
3. Klicka på **Change the computer's theme** (Ändra datorns tema) i avsnittet **Pick a task** (Välj en aktivitet).
4. Markera **Windows Classic** (Windows klassisk) i den nedrullningsbara listrutan **Theme** (Tema).
5. Klicka på **OK**.

Start-menyn

1. Högerklicka på **Start** och välj **Properties** (Egenskaper).
2. Klicka på fliken **Start Menu** (Start-meny).
3. Klicka på **Classic Start menu** (Klassisk Start-meny) och sedan på **OK**.

Kontrollpanelen

1. Klicka på **Start** och sedan på **Control Panel** (Kontrollpanelen).

2. Klicka på **Switch to Classic View** (Växla till klassiskt läge) i den vänstra rutan.
-

Guiden Rensa upp skrivbordet

Datorn är konfigurerad att med guiden Rensa upp skrivbordet flytta programikoner som inte används så ofta till en särskild mapp sju dagar efter att du först startade datorn och därefter var sextionde dag. Utseendet på **Start**-menyn ändras när programikoner flyttas.

Gör så här för att stänga av guiden Rensa upp skrivbordet.

1. Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet och klicka sedan på **Properties** (Egenskaper).
2. Klicka på fliken **Desktop** (Skrivbord) och klicka på **Customize Desktop** (Anpassa skrivbordet).
3. Klicka på **Run Desktop Cleanup Wizard every 60 days** (Kör guiden Rensa upp skrivbordet var 60:e dag) för att avmarkera kryssrutan.
4. Klicka på **OK**.

Så här gör du för att köra guiden Rensa upp skrivbordet när du vill:

1. Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet och klicka sedan på **Properties** (Egenskaper).
 2. Klicka på fliken **Desktop** (Skrivbord) och klicka på **Customize Desktop** (Anpassa skrivbordet).
 3. Klicka på **Clean Desktop Now** (Rensa upp skrivbordet nu).
 4. När guiden Rensa upp skrivbordet visas klickar du på **Next** (Nästa).
 5. I listan över genvägar avmarkerar du de genvägar du vill ha kvar på skrivbordet och klickar sedan på **Nästa**.
 6. Klicka på **Finish** (Slutför) för att ta bort genvägarna och stänga guiden.
-

Överföra information till en ny dator

I operativsystemet Microsoft® Windows® XP finns guiden Överför filer och inställningar, som används för att flytta data från en källdator till en ny dator. Till exempel följande data kan flyttas:

- 1 E-post
- 1 Inställningar för verktygsfältet
- 1 Fönsterstorlekar
- 1 Internetbokmärken

Du kan överföra informationen till den nya datorn via ett nätverk eller en seriell anslutning, eller spara den på ett flyttbart medium, till exempel en diskett eller en skrivbar cd-skiva.

Så här förbereder du en ny dator för filöverföringen:

1. Klicka på **Start**, peka på **Programs** (Program)→ **Accessories** (Tillbehör)→ **System Tools** (Systemverktyg), och klicka därefter på **Files and Settings Transfer Wizard** (Guiden Överför filer och inställningar).
2. När startsidan i **Files and Settings Transfer Wizard** (Guiden Överför filer och inställningar) visas klickar du på **Next** (Nästa).
3. I fönstret **Which computer is this?** (Vilken dator är det här?) klickar du på **New Computer** (Ny dator) och sedan på **Next** (Nästa).
4. På sidan **Do you have a Windows XP CD?** (Har du en Windows XP CD-skiva?), klickar du för att välja den överföringsmetod du vill använda. Du kan använda en guideskiva, en cd-skiva med Windows XP, eller välja att inte använda något medium.
5. När sidan **Now go to your old computer** (Gå nu över till din gamla dator) visas, går du över till ursprungs datorn. Klicka *inte* på **Next** (Nästa) ännu.

Kopiera data från den gamla datorn:

1. Sätt i guideskivan eller cd-skivan med Windows XP *operativsystem* i den gamla datorn.
2. *Om du använder en guideskiva*, följer du anvisningarna på skärmen. *Om du använder en cd-skiva med Windows XP operativsystem*, klickar du på **Perform additional tasks** (Utför ytterligare aktiviteter) på skärmen **Welcome to Microsoft Windows XP** (Välkommen till Microsoft Windows XP).
3. Under **What do you want to do?** (Vad vill du göra?) klickar du på **Transfer files and settings** (Överför filer och inställningar).

4. När startsidan i **Files and Settings Transfer Wizard** (Guiden Överför filer och inställningar) visas klickar du på **Next** (Nästa).
5. I fönstret **Which computer is this?** (Vilken dator är det här?) klickar du på **Old Computer** (Gammal dator) och sedan på **Next** (Nästa).
6. På sidan **Select a transfer method** (Välj överföringsmetod) klickar du på den överföringsmetod du vill använda.
7. På sidan **What do you want to transfer?** (Vad vill du överföra?) väljer du de objekt du vill föra över och klickar på **Next** (Nästa).
När informationen har kopierats visas meddelandet **Completing the Collection Phase** (Läsfasen slutförd).
8. Klicka på **Finish** (Avslutar).

Så här överför du data till den nya datorn:

1. Klicka på **Next** (Nästa) på sidan **Gå nu över till den gamla datorn** på den nya datorn.
2. På sidan **Now go to your old computer** (Var finns filer och inställningar?) väljer du samma metod som för överföringen av inställningar och filer och klickar på **Next** (Nästa).
Guiden läser de kopierade filerna och inställningarna och överför dem till den nya datorn.
När alla inställningar och filer har överförts, visas sidan **Finish** (Avsluta).
3. Klicka på **Finish** (Avsluta) och starta om den nya datorn.

Användarkonton och snabbt användarbyte

Lägga till användarkonton


När operativsystemet Microsoft® Windows® XP är installerat kan datoradministratören eller en användare med administratörsbehörighet skapa ytterligare användarkonton.

1. Klicka på **Start** och sedan på **Control Panel** (Kontrollpanelen).
2. Klicka på **User Accounts** (Användarkonton) på **Control Panel** (Kontrollpanelen).
3. Klicka på **Pick a task** (Välj en aktivitet) och klicka sedan på **Create a new account** (Skapa ett nytt konto).
4. Ange namnet på den nya användaren under **Name the new account** (Ange ett namn på det nya kontot) och klicka sedan på **Next** (Nästa).
5. Klicka på ett av följande alternativ under **Pick an account type** (Välj en kontotyp):
 1. **Computer administrator** (Datoradministratör) — Du kan ändra alla datorinställningarna.
 1. **Limited** (Begränsad) — Du kan bara ändra dina egna inställningar t ex lösenord. Kan inte installera program eller ansluta till Internet.

 **OBS!** Fler alternativ kan vara tillgängliga, beroende på om du använder Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional. Dessutom varierar de villkor som är tillgängliga i Windows XP Professional beroende på om datorn är ansluten till en domän eller inte.

6. Klicka på **Create Account** (Skapa konto).

Snabbt användarbyte

 **OBS!** Snabbt användarbyte är inte tillgängligt om datorn kör Windows XP Professional och den tillhör en datoromän, eller om datorn har mindre än 128 MB minne.


Med Snabbt användarbyte kan flera användare komma åt en dator utan att föregående användare måste logga ut.

1. Klicka på **Start** och sedan på **Log Off** (Logga ut).
2. Klicka på **Log Off Windows** (Växla användare) i fönstret **Log Off** (Logga ut).


Om du använder snabbt användarbyte körs de program som föregående användare hade igång i bakgrunden. Det kan innebära att datorn tar sig långsammare. Dessutom är det inte säkert att multimedieprogram, som spel och dvd-program, fungerar med Snabbt användarbyte. Du hittar mer information i [Hjälp- och supportcenter](#).

Installera hem- och kontorsnätverk

1. Anslut nätverkskabeln till nätverksadapterkontakten på baksidan av datorn eller dockningsstationen.

 **OBS!** Tryck in kabeln tills den klickar på plats, och dra försiktigt i den för att se att den sitter fast.

2. Anslut nätverkskabelns andra ände till en nätverksenhet, till exempel ett nätverksjack i väggen.


 **OBS!** Anslut inte en nätverkskabel till ett telejack.



Guiden Konfigurera nätverk

I operativsystemet Microsoft® Windows® XP finns guiden Konfigurera nätverk, som hjälper dig att dela filer, skrivare eller Internet-anslutning mellan datorer i hemmet eller på ett mindre kontor.

1. Klicka på **Start** peka på **All Programs** (Alla program) → **Accessories** (Tillbehör) → **Communications** (Kommunikation) och klicka på **Network Setup Wizard** (guiden Konfigurera nätverk).
2. Klicka på **Next** (Nästa) när startsidan visas.
3. Klicka på **Checklist for creating a network** (Checklista för nätverk).

 **OBS!** Om du väljer anslutningsmetoden **This computer connects directly to the Internet** (Den här datorn ansluter direkt till Internet) aktiveras den inbyggda brandväggen i Windows XP Service Pack 1 (SP1) eller senare.

4. Fyll i checklistan och gör de nödvändiga förberedelserna.
5. Gå tillbaka till guiden Konfigurera nätverk och följ anvisningarna på skärmen.

Brandvägg för Internet-anslutning

Med Brandvägg för Internet-anslutning får du ett grundläggande skydd mot oönskade anslutningar till din dator när den är ansluten till Internet. Brandväggen aktiveras automatiskt när du kör guiden Konfigurera nätverk. När brandväggen skyddar en nätverksanslutning visas dess ikon med röd bakgrund i **Network Connections** (Nätverksanslutningar) på Kontrollpanelen.

Tänk på att du behöver använda ett antivirusprogram även om du aktiverar Brandvägg för Internet-anslutning.

Du hittar mer information i [Hjälp- och supportcenter](#).

[Tillbaka till Innehåll](#)