


Dell Latitude E7240

Brugervejledning

Forordningsmodel: P22S
Forordningstype: P22S001



Bemærk, Forsigtig, og Advarsel

 **BEMÆRK:** BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international copyright og lovgivning om immateriel ejendom. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i Amerikas Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2014 -05

Rev. A03

Indholdsfortegnelse

1 Sådan arbejder du med computeren.....	5
Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.....	5
Sådan slukker du computeren.....	6
Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.....	7
2 Dock din computer.....	9
3 Sådan fjernes og installeres komponenter.....	11
Anbefalede værktøjer.....	11
Systemoversigt.....	11
Sådan fjernes SD-kortet.....	12
Sådan installeres SD-kortet.....	13
Sådan fjernes batteriet.....	13
Sådan installeres batteriet.....	14
Sådan fjernes bunddækslet.....	14
Sådan installeres bunddækslet.....	16
Sådan fjernes mSATA SSD-kortet.....	16
Sådan installeres mSATA SSD-kortet.....	16
Sådan fjernes tastaturrammen.....	16
Sådan installeres tastaturrammen.....	17
Sådan fjernes tastaturet.....	17
Sådan installeres tastaturet.....	18
Sådan fjernes håndledsstøtten.....	18
Sådan installeres håndledsstøtten.....	19
Sådan fjernes Wi-Fi-kontaktkortet.....	20
Sådan installeres Wi-Fi-kontaktkortet.....	20
Sådan fjernes hukommelsesmodulet.....	20
Sådan installeres hukommelsesmodulet.....	21
Sådan fjernes WLAN-kortet.....	21
Sådan installeres WLAN-kortet.....	21
Sådan fjernes WWAN-kortet.....	22
Sådan installeres WWAN-kortet.....	22
Sådan fjernes skærmrammen.....	22
Sådan installeres skærmrammen.....	23
Sådan fjernes skærmpanelet.....	23
Sådan installeres skærmpanelet.....	24
Sådan fjernes knapcellebatteriet.....	24
Sådan installeres knapcellebatteriet.....	25

Sådan fjernes højttalerne.....	25
Sådan installeres højttalerne.....	26
Sådan fjernes dækslet til skærmhængslet.....	26
Sådan installeres dækslet til skærmhængslet.....	27
Sådan fjernes kølelegemet.....	27
Sådan installeres kølelegemet.....	27
Sådan fjernes skærmmodulet.....	28
Sådan installeres skærmmodulet.....	29
Sådan fjernes systemblæseren.....	30
Sådan installeres systemblæseren.....	30
Sådan fjernes bundkortet.....	31
Sådan installeres bundkortet.....	32
Sådan fjernes strømstikket	32
Sådan installeres strømstikket.....	33
4 Oplysninger om dockingport.....	35
5 System Setup (Systeminstallation).....	37
Startrækkefølge.....	37
Navigationstaster.....	37
Indstillinger i Systeminstallation.....	38
Sådan opdateres BIOS'en	47
System and Setup Password (System- og installationsadgangskode).....	48
Sådan tildeles Systemadgangskode og installationsadgangskode.....	48
Sådan slettes eller ændres en eksisterende System- og/eller installationsadgangskode.....	49
6 Diagnosticering.....	51
ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)-diagnosticering.....	51
Statusindikatorer for enhed.....	52
Indikatorer for batteristatus.....	52
7 Specifikationer.....	55
8 Kontakt Dell.....	61

Sådan arbejder du med computeren


Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele

Følg nedenstående sikkerhedsretningslinjer for at beskytte computeren mod potentielle skader og af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis intet andet er angivet bygger hver fremgangsmåde i dette dokument på følgende forudsætninger:

- Du har læst sikkerhedsoplysningerne, som fulgte med computeren.
- En komponent kan genmonteres eller – hvis købt separat – installeres ved at udføre fjernelsesproceduren i omvendt rækkefølge.


 **ADVARSEL:** Frakobl alle strømkilder inden du tager computerdækslet eller paneler af. Når du er færdig med at arbejde i computeren, genplacer alle dæksler, paneler og skruer, inden du tilslutter strømkilden.


 **ADVARSEL:** Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsoplysninger, der fulgte med computeren. Du kan finde yderligere oplysninger om best practices for sikkerhed på webstedet Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance

 **FORSIGTIG:** Mange reparationer kan kun udføres af en certificeret servicetekniker. Du bør kun udføre fejlfinding og enkle reparationer, hvis de er godkendt i produktokumentationen eller som er anvist af vores online- eller telefonbaserede service- og supportteam. Skader, der skyldes servicering, der ikke er godkendt af Dell, dækkes ikke af garantien. Læs og følg sikkerhedsinstruktionerne, der blev leveret sammen med produktet.

 **FORSIGTIG:** For at undgå elektrostatisk afladning bør du jorde dig selv ved hjælp af en jordingsrem eller ved jævnlige at røre ved en umalet metaloverflade (f.eks. et stik på computerens bagside).

 **FORSIGTIG:** Komponenter og kort skal behandles forsigtigt. Rør ikke ved kortenes komponenter eller kontaktområder. Hold et kort i kanterne eller i dets metalbeslag. Hold en komponent som f.eks. en processor ved dens kanter og ikke ved dens ben.

 **FORSIGTIG:** Når du frakobler et kabel, skal du tage fat i dets stik eller dets trækflig og ikke i selve kablet. Nogle kabler har stik med låsetappe. Hvis du frakobler et sådant kabel, bør du trykke på låsetappene, før du frakobler kablet. Når du trækker stik fra hinanden, skal du sikre at de flugter for at undgå at bøje stikkets ben. Du bør også sikre dig, at begge stik sidder rigtigt og flugter med hinanden, inden du sætter et kabel i.

 **BEMÆRK:** Computerens og visse komponenters farve kan afvige fra, hvad der vist i dette dokument.

Inden du udfører arbejde på computerens indvendige dele, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at forebygge skader på computeren.

1. Sørg for, at arbejdsoverfladen er jævn og ren for at forhindre, at computerdækslet bliver ridset.
2. Sluk for din computer (se, Sådan slukkes computeren).
3. Hvis computeren er tilsluttet til en dockingenhed, skal du tage den ud af enheden.

 **FORSIGTIG:** Frakobl, for at frakoble et netværkskabel, først kablet fra computeren, og frakobl det derefter fra netværksenheden.

4. Frakobl alle netværkskabler fra computeren.
5. Tag stikkene til computeren og alle tilsluttede enheder ud af stikkontakterne.

- Luk skærmen og vend computeren om på et fladt arbejdsunderlag.



BEMÆRK: For at undgå at beskadige bundkortet skal du fjerne det primære batteri, inden du servicerer computeren.

- Fjern det primære batteri.
- Vend computeren om igen.
- Åbn skærmen.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at jorde bundkortet.



FORSIGTIG: For at sikre dig imod elektriske stød skal du altid tage computeren ud af stikkontakten, før du åbner skærmen.



FORSIGTIG: Inden du rører ved noget inde i computeren, skal du jorde dig selv ved at røre en umalet metaloverflade som f.eks. metallet på bagsiden af computeren. Fjern statisk elektricitet, som kan beskadige de interne komponenter, ved røre ved en umalet overflade løbende under arbejdet.

- Fjern alle installerede ExpressCards eller chipkort fra deres stik.

Sådan slukker du computeren




FORSIGTIG: For at undgå datatab bør du gemme og lukke alle åbne filer og lukke alle åbne programmer, inden du slukker computeren.


- Sådan lukker du operativsystemet:

- I Windows 8:

- Sådan anvendes en berøringsaktiveret enhed:

- Stryg ind fra skærmens højre kant, åbner menuen Amuletter og vælg **Indstillinger**.
- Vælg  og vælg derefter **Luk computeren**

- Sådan anvendes en mus:

- Peg på skærmens øverste hjørne og klik på **Indstillinger**.
- Klik på  og vælg **Luk computeren**.

- I Windows 7:

- Klik på **Start** .
- Klik på **Luk computeren**.

eller

- Klik på **Start** .
- Klik derefter på pilen i nederste højre hjørne på **Start**menuen som vist nedenfor, og klik derefter på **Luk**



computeren.

- Sørg for, at computeren og alle tilsluttede enheder er slukket. Hvis computeren og de tilsluttede enheder ikke blev slukket automatisk, da du lukkede operativsystemet, skal du trykke på tænd/sluk-knappen i 4 sekunder for at slukke dem.

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele

Når du har udført udskiftningsprocedurer, skal du sørge for at tilslutte eksterne enheder, kort, kabler osv., før du tænder computeren.



FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af computeren, må du kun bruge det batteri, der er beregnet til denne specifikke Dell-computer. Anvend ikke batterier beregnet til andre Dell-computere.

1. Tilslut alle eksterne enheder så som en portreplikator eller mediebase og genmonter alle kort, fx ExpressCard.
2. Tilslut telefon- eller netværkskabler til computeren.





FORSIGTIG: For at tilslutte et netværkskabel skal du først sætte det i netværksenheden og derefter sætte det i computeren.

3. Genmonter batteriet.
4. Tilslut computeren og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter.
5. Tænd computeren

Dock din computer

Følg trinnene for at docke din computer:

- Placer docking-afstandsstykket indtil det klikker på plads i dockingstationen.
- Placer computeren på docking-afstandsstykket for at docke din computer.

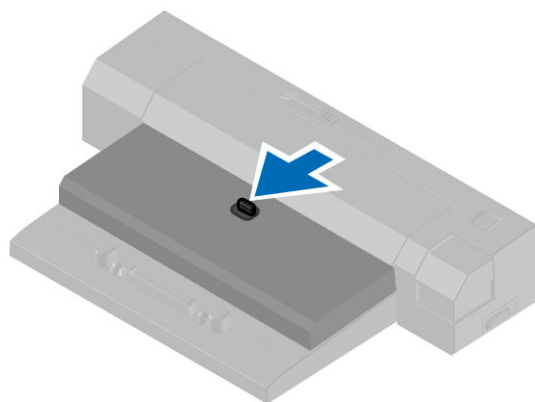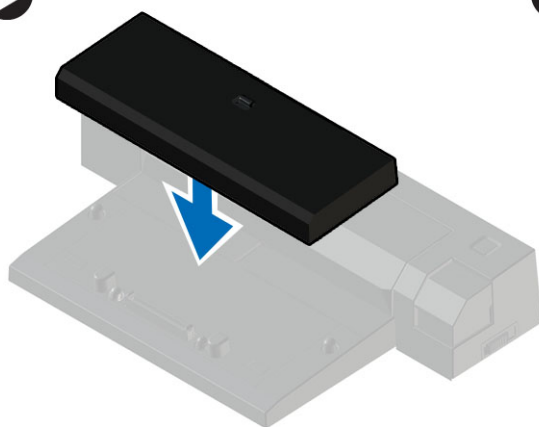

BEMÆRK: Dette docking-afstandsstykke kan kun bruges til at docke Latitude E7240 / Latitude E7440 computere. Du kan ikke docke nogen anden Dell-computere med denne dockingstation.

Sådan fjernes og installeres komponenter


Dette afsnit har detaljerede oplysninger om, hvordan computerens komponenter fjernes eller installeres.

Anbefalede værktøjer

Procedurerne i dette dokument kræver eventuelt følgende værktøj:

- Lille, almindelig skruetrækker
- En stjerneskrue-trækker
- En lille plastiksyl

Systemoversigt

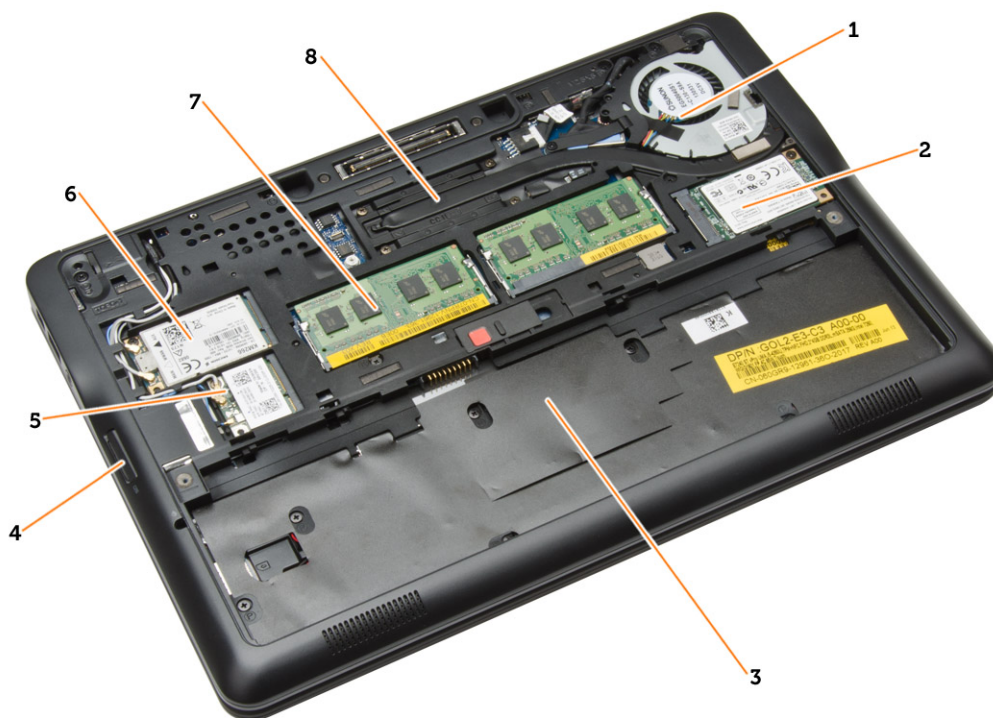


Figur 1. Set indefra – Bagside

1. systemblæser
2. mSATA-kort
3. batterirum
4. SD-kort

5. WLAN-kort
6. WWAN-kort
7. hukommelsesmodul
8. kølelegeme

Figur 2. Set indvendigt – Front

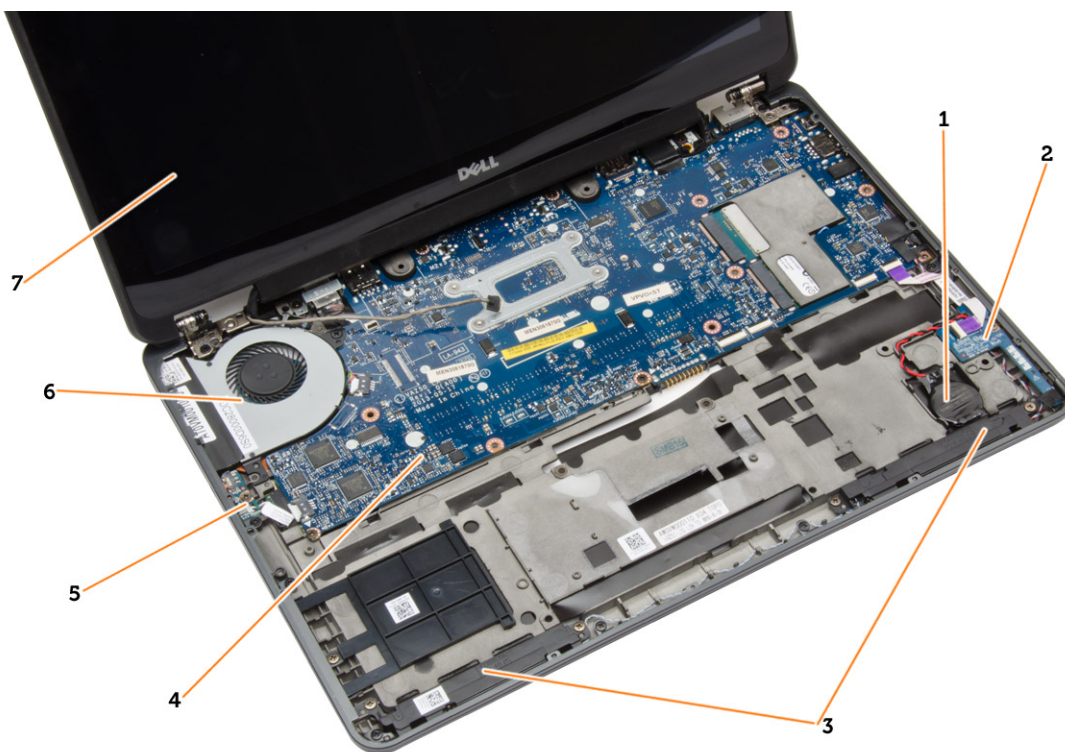

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. møntcellebatteri | 2. SIM-kortholder |
| 3. højttaler | 4. systemkort |
| 5. Wi-Fi kontaktkort | 6. systemblæser |
| 7. skærmmodul | |

Sådan fjernes SD-kortet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.*
2. Tryk ind på SD-kortet for at frigøre det fra computeren.



3. Skub SD-kortet ud af computeren.

Sådan installeres SD-kortet

1. Skub SD-kortet ind i dets stik indtil det klikker på plads.
2. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Sådan fjernes batteriet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.*
2. Skub frigørelseslåsen for at låse batteriet op.



3. Løft batteriet ud af computeren.




Sådan installeres batteriet

1. Skub batteriet ind i dets stik, indtil det klikker på plads.
2. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Sådan fjernes bunddækslet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.*
2. Fjern batteri.

3. Fjern skrueerne, der fastgør bunddækslet til computeren.

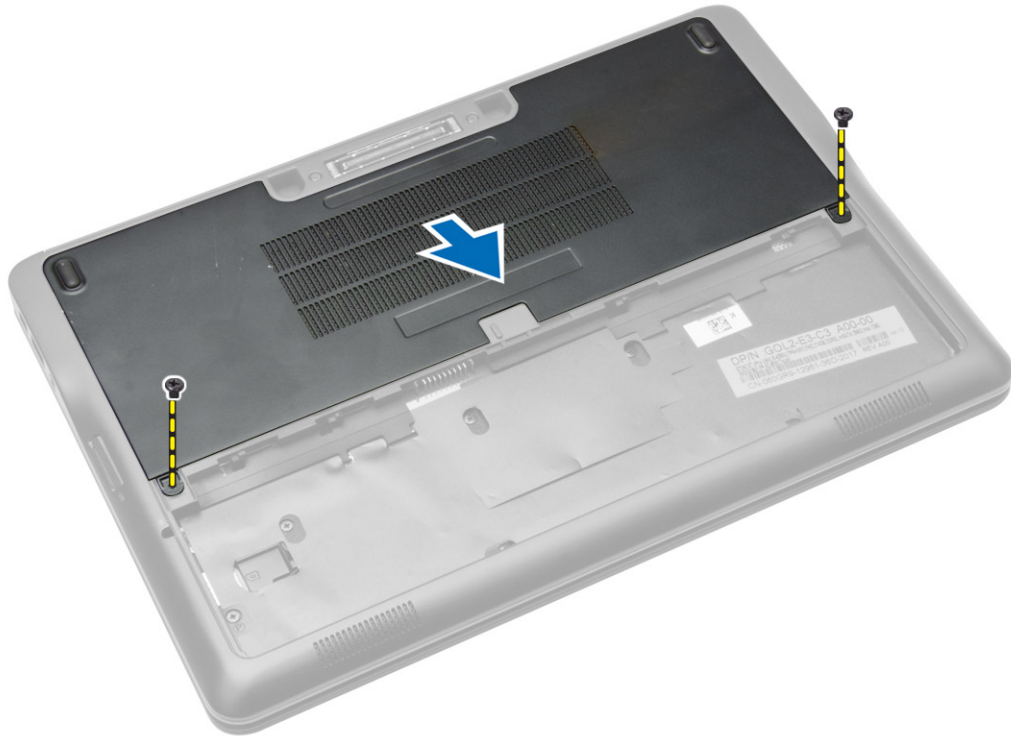

4. Løft bunddækslet for at fjerne det fra computeren.




Sådan installeres bunddækslet

1. Anbring bunddækslet, så det flugter korrekt med skruehullerne i computeren.
2. Spænd skruerne for at fastgøre bunddækslet til computeren.
3. Installer batteri.
4. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Sådan fjernes mSATA SSD-kortet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.*
2. Fjern:
 - a. batteri
 - b. SD-kort
 - c. bunddæksel
3. Fjern skruen, der fastgør mSATA SSD-kortet og fjern mSATA SSD-kortet fra computeren.

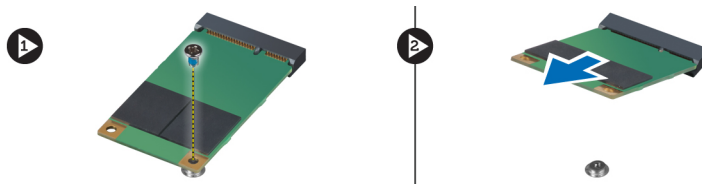


Sådan installeres mSATA SSD-kortet

1. Anbring mSATA SSD-kortet i dets åbning på computeren.
2. Stram skruen for at fastgøre mSATA SSD-kortet til computeren.
3. Installer:
 - a. bunddæksel
 - b. SD-kort
 - c. batteri
4. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Sådan fjernes tastaturrammen

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.*
2. Fjern batteri.

3. Brug en ridsekniv af plastik til løsne tastaturet fra computeren. Løft op for at fjerne tastaturrammen fra computeren.

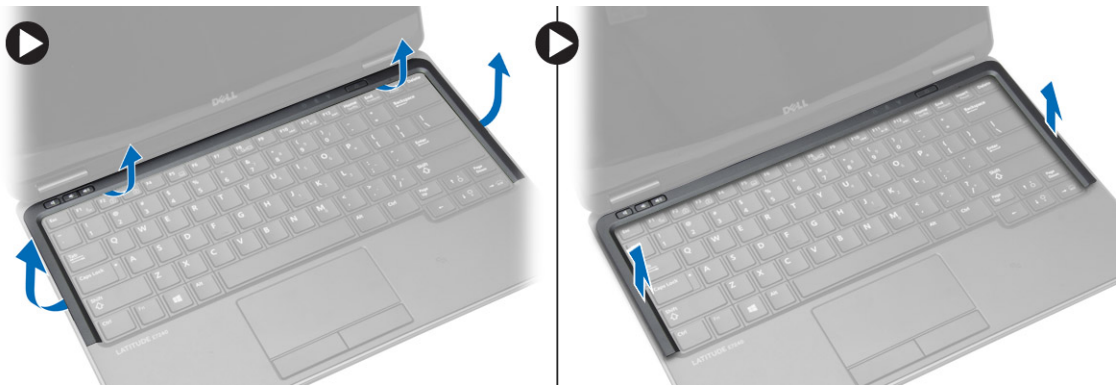

Sådan installeres tastaturrammen

1. Juster tastaturrammen, så den passer med dens stik.
2. Tryk langs tastaturrammens sider, indtil den klikker på plads.
3. Installer batteri.
4. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele*.

Sådan fjernes tastaturet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele*.
2. Fjern:
 - a. batteri
 - b. bunddæksel
 - c. tastaturramme
3. Løft batteribåsen og fjern skruerne der fastgør tastaturet til computeren.
4. Udfør følgende trin som vist på illustrationen:
 - a. Løft smæklåsen der fastgør tastaturets kabel til computeren [1].
 - b. Kobl tastaturets kabel fra computeren [2].



5. Vend computeren og fjern skruerne, der fastgør tastaturet til computeren.

6. Udfør følgende trin som vist på illustrationen:
 - a. Kobl tastaturets kabel fra computeren [1].
 - b. Løft tastaturet væk fra computeren [2].



Sådan installeres tastaturet

1. Tilslut tastaturets kabel og stram skruen der fastgør tastaturet til computeren.
2. Skub tastaturet ind i dets rum, og kontroller, at det klikker på plads.
3. Vend computeren, placer tastaturet og stram skruen der fastgør tastaturet til computeren.
4. Installer:
 - a. tastaturramme
 - b. bunddæksel
 - c. batteri
5. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele*.


Sådan fjernes håndledsstøtten

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele*.
2. Fjern:
 - a. SD-kort
 - b. batteri
 - c. bunddæksel
 - d. tastaturramme
 - e. tastatur
3. Fjern skruerne, der fastgør håndledsstøtten og vend computeren.

4. Udfør følgende trin som vist på illustrationen:
 - a. Kobl kablet fra computeren.
 - b. Løft smæklåsen der fastgør tastaturets kabel til computeren [1].
 - c. Frakobl tastaturets kabel [2].
 - d. Kobl touch-kablet fra computeren [3].
 - e. Udtag kablerne fra slot [4].



5. Fjern skruerne der fastgør håndledsstøtten til computerens forside. Pres hjørnerne og løft håndledsstøtten op fra computeren.

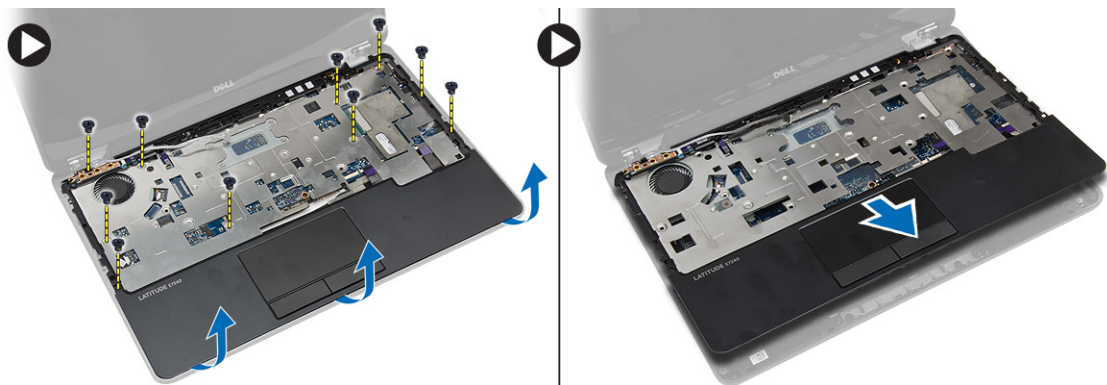


Sådan installeres håndledsstøtten

1. Flyt håndledsstøtten til dens oprindelige placering i computeren og klik den på plads.
2. Stram skruerne, der fastgør håndledsstøtten til computerens front.
3. Træk touch-kablet og tilslut til bundkortet.
4. Stram skruerne, der fastgør håndledsstøtten til computerens bund.
5. Installer:
 - a. tastatur
 - b. tastaturramme
 - c. bunddæksel
 - d. batteri
 - e. SD-kort
6. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Sådan fjernes Wi-Fi-kontaktkortet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele*.
2. Fjern:
 - a. SD-kort
 - b. batteri
 - c. bunddæksel
 - d. tastaturramme
 - e. tastatur
 - f. håndledsstøtte
3. Afmonter Wi-Fi-kontaktkortets kabel fra bundkortet, og fjern skruerne der fastgør Wi-Fi-kontaktkortet til computeren. Udtag Wi-Fi-kontaktkortet.

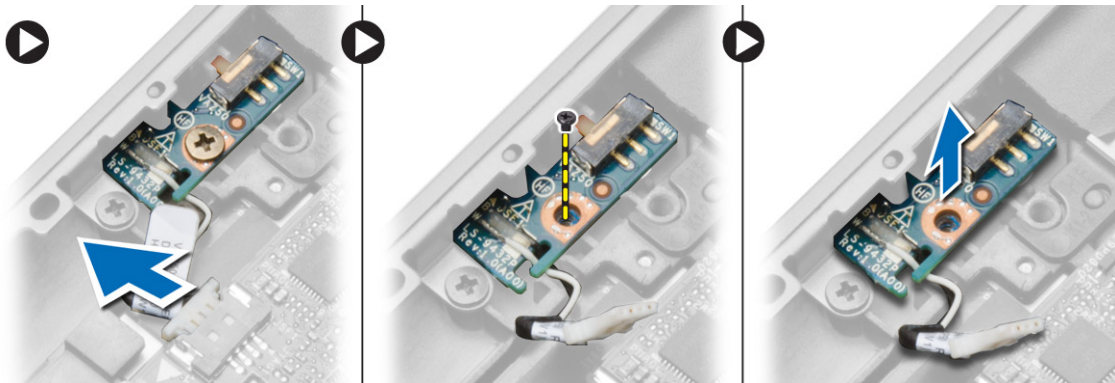


Sådan installeres Wi-Fi-kontaktkortet

1. Indsæt Wi-Fi-kontaktkortet i dets slot.
2. Tilslut Wi-Fi-kontaktkortet til bundkortet.
3. Spænd skruerne der fastgør Wi-Fi-kontaktkortet til bundkortet.
4. Installer:
 - a. håndledsstøtte
 - b. tastatur
 - c. tastaturramme
 - d. bunddæksel
 - e. batteri
 - f. SD-kort
5. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele*.

Sådan fjernes hukommelsesmodulet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele*.
2. Fjern:
 - a. batteri
 - b. bunddæksel

3. Lirk sikkerhedsclipsene væk fra hukommelsesmodulet indtil det springer op. Fjern hukommelsesmodulet fra dets stik på bundkortet.

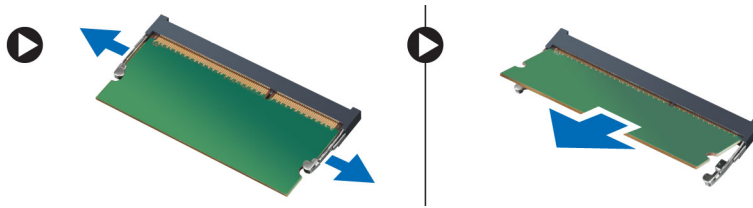


Sådan installeres hukommelsesmodulet

1. Indsæt hukommelsesmodulet i soklen.
2. Tryk på fastgørelsesklammerne for at fastgøre hukommelsesmodulet til bundkortet.
3. Installer:
 - a. bunddæksel
 - b. batteri
4. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele*.

Sådan fjernes WLAN-kortet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele*.
2. Fjern:
 - a. batteri
 - b. bunddæksel
3. Kobl antennekablerne fra WLAN-kortet, og fjern skruen, der fastgør WLAN kortet til computeren. Fjern WLAN-kortet fra computeren.

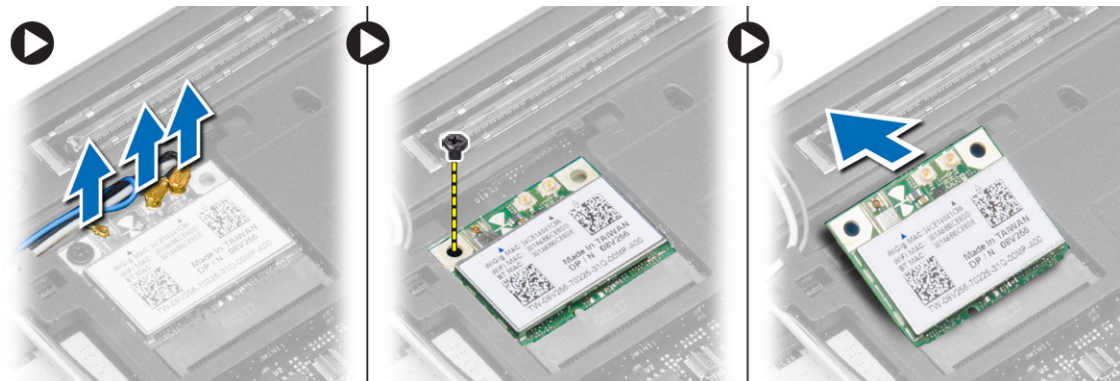


Sådan installeres WLAN-kortet

1. Sæt WLAN-kortet i dets stik med en vinkel på 45 grader.
2. Spænd skruen for at fastgøre WLAN-kortet til computeren.
3. Slut antennekablerne til deres respektive stik, som det er markeret på WLAN-kortet.
4. Installer:
 - a. bunddæksel
 - b. batteri

5. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele*.

Sådan fjernes WWAN-kortet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele*.
2. Fjern:
 - a. batteri
 - b. SD-kort
 - c. bunddæksel
3. Fjern antennekablerne fra WWAN-kortet.
4. Fjern skruen, der fastgør WWAN-kortet til computeren.
5. Frakobl antennekablerne fra WWAN-kortet. Fjern skruen, der fastgør WWAN-kortet til computeren og fjern det.

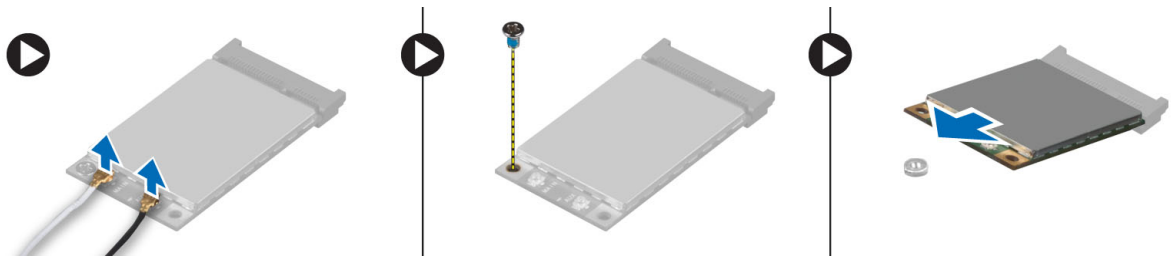


Sådan installeres WWAN-kortet

1. Anbring WWAN-kortet i dets åbning på bundkortet.
2. Tryk ned på WWAN-kortet og stram skruen for at fastgøre WWAN-kortet til computeren.
3. Tilslut antennekablerne til deres respektive stik markeret på WWAN-kortet.
4. Installer:
 - a. bunddæksel
 - b. SD-kort
 - c. batteri
5. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele*.

Sådan fjernes skærmrammen

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele*.
2. Fjern batteriet.

3. Lirk skærmrammens kanter. Fjern skærmrammen fra skærmmodulet.

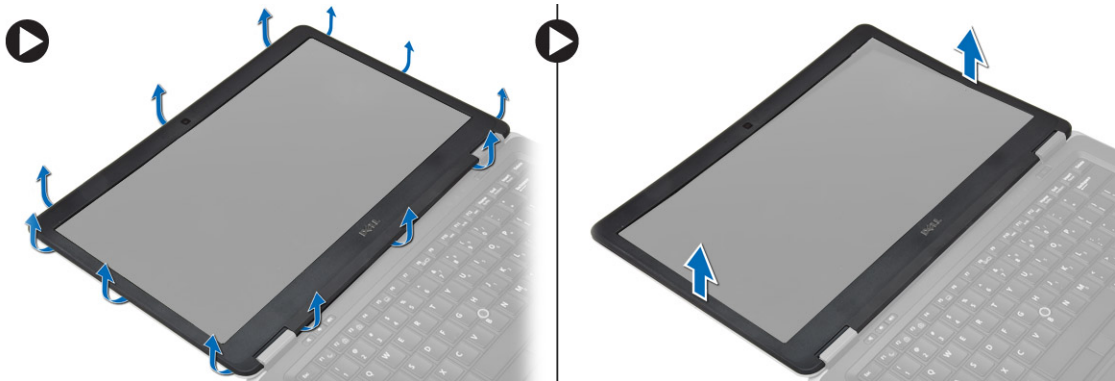


Sådan installeres skærmrammen


1. Flugt skærmrammen på plads og klik det på plads.
2. Flugt skærmmodulets hængseldæksler og klik den dem på plads.
3. Installer batteriet
4. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Sådan fjernes skærmpanelet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.*
2. Fjern:
 - a. batteri
 - b. skærmramme
3. Fjern skrueerne, der fastgør skærmpanelet til skærmmodulet. Løft skærmpanelet om.

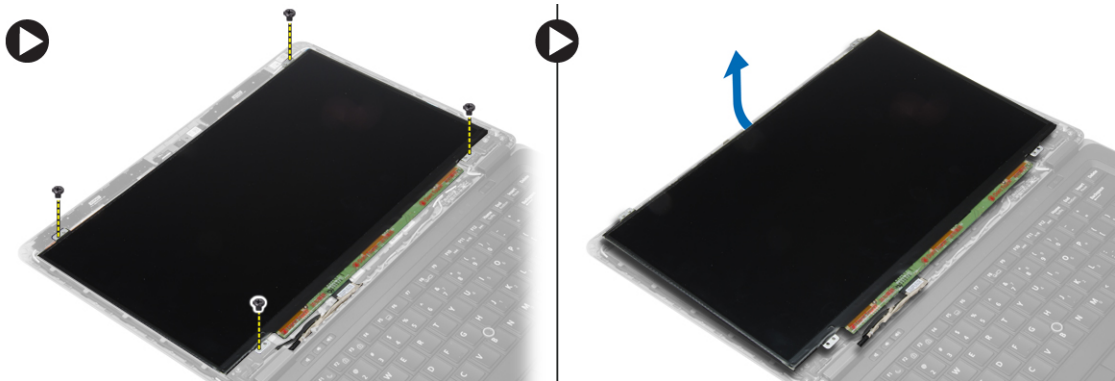

4. Udfør følgende trin som vist på illustrationen:
 - a. Skræl tapen på LVDS-kabelstikket af [1].
 - b. Frakobl LVDS-kablet fra skærmpanelet [2].
 - c. Fjern skærmpanelet fra skærmmodulet[3].

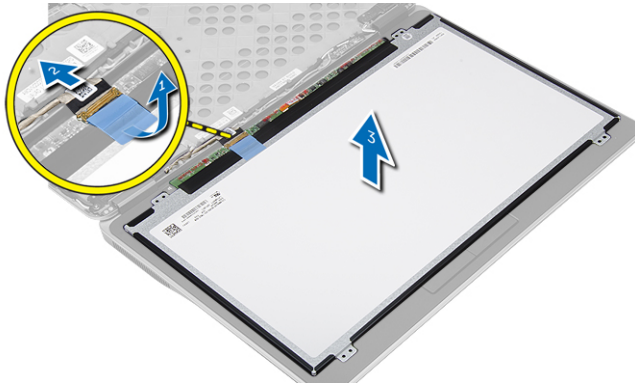


Sådan installeres skærmpanelet

1. Tilslut skærmkablet (LVDS-kabel) til dets stik på skærmpanelet.
2. Anbring skærmpanelet i dets oprindelige stilling på skærmmodulet.
3. Spænd skrueene, der fastgør skærmpanelet til skærmmodulet.
4. Installer:
 - a. skærmramme
 - b. batteri
5. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Sådan fjernes knapcellebatteriet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.*
2. Fjern:
 - a. SD-kort
 - b. batteri
 - c. bunddæksel
 - d. tastaturramme
 - e. tastatur
 - f. håndledsstøtte
3. Fjern skruen, der holder møntcellebatteriet fast på bundkortet.
4. Udfør følgende trin som vist på illustrationen:
 - a. Løft smæklåsen der fastgør I/O-kablet til computeren [1].
 - b. Frakobl I/O-kortets kabel fra bundkortet [2].

5. Frakobl møntcellebatteriets kabel fra bundkortet. Udtag kablerne fra slot og fjern møntcellebatteriet fra computeren.

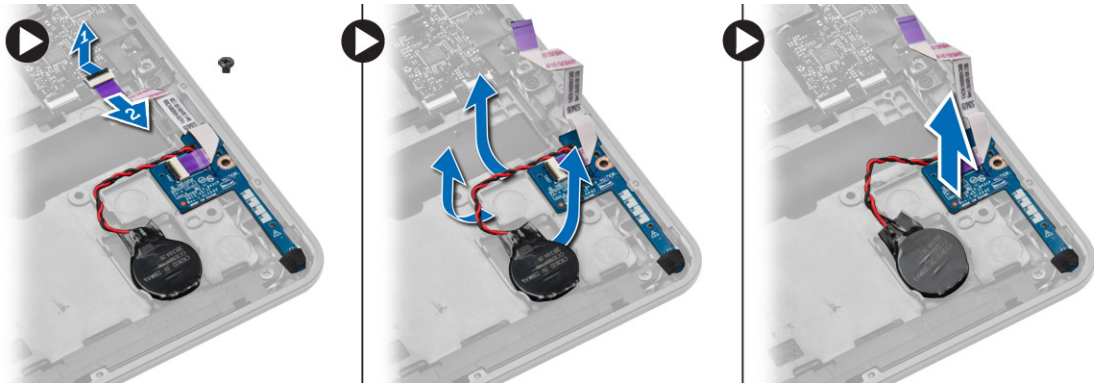



Sådan installeres knapcellebatteriet

1. Sæt knapcellebatteriet i dets stik.
2. Fremfør kablerne og tilslut møntcellebatteriets kabel til bundkortet.
3. Tilslut I/O-kablet til bundkortet.
4. Spænd skruen, der holder møntcellebatteriet fast på bundkortet.
5. Installer:
 - a. håndledsstøtte
 - b. tastatur
 - c. tastaturramme
 - d. bunddæksel
 - e. batteri
 - f. SD-kort
6. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Sådan fjernes højttalerne

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.*
2. Fjern:
 - a. SD-kort
 - b. batteri
 - c. bunddæksel
 - d. tastaturramme
 - e. tastatur
 - f. håndledsstøtte

3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen:
 - a. Frakobl højttalerkablet [1].
 - b. Fjern skruerne, der fastgør højttalerne til computeren.
 - c. Frakobl højttalerkablet fra bundkortet [2].
 - d. Fjern højttalerne fra computeren.

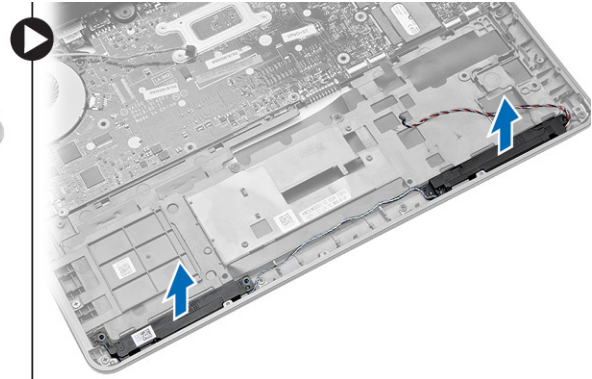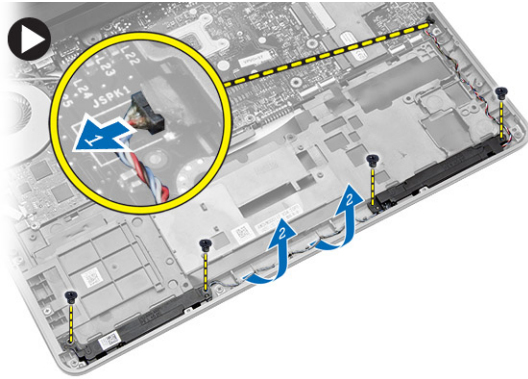

Sådan installeres højttalerne

1. Juster højttalerne til deres oprindelige placering og stram skruerne, der fastgør højttalerne til computeren.
2. Før højttalerkablet til computeren, og slut det til bundkortet.
3. Installer:
 - a. håndledsstøtte
 - b. tastatur
 - c. tastaturramme
 - d. bunddæksel
 - e. batteri
 - f. SD-kort
4. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Sådan fjernes dækslet til skærmhængslet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.*
2. Fjern batteri.
3. Fjern skruerne der holder computerens dæksel til skærmhængslet. løft dækslet til skærmhængslet.




Sådan installeres dækslet til skærmhængslet

1. Anbring skærmhængslets dæksel og spænd skrueerne for at fastgøre skærmhængslets dæksel til computeren.
2. Installer batteri.
3. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Sådan fjernes kølelegemet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.*
2. Fjern:
 - a. SD-kort
 - b. batteri
 - c. bunddæksel
 - d. mSATA
 - e. tastaturramme
 - f. tastatur
 - g. håndledsstøtte
 - h. dækslet til skærmhængslet
 - i. skærmmodul
3. Fjern skrueerne, der fastgør kølelegemet til computeren.
4. Udfør følgende trin som vist på illustrationen:
 - a. Løft kølelegemet ud af computeren [1].
 - b. Fjern kølelegemet fra computeren [2].

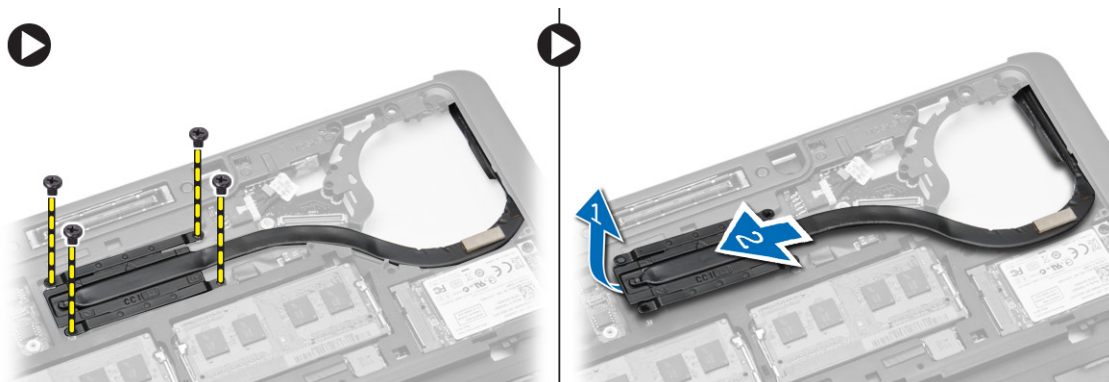


Sådan installeres kølelegemet

1. Placer kølelegemet i dets oprindelige placering i computeren.
2. Spænd skrueerne for at fastgøre kølelegemet til computeren.



3. Installer:
 - a. skærmmodul
 - b. dækslet til skærmhængslet
 - c. håndledsstøtte
 - d. tastatur
 - e. tastaturramme
 - f. mSATA
 - g. bunddæksel
 - h. batteri
 - i. SD-kort
4. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Sådan fjernes skærmmodulet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.*
2. Fjern:
 - a. batteri
 - b. SD-kort
 - c. bunddæksel
 - d. tastatur
 - e. håndledsstøtte
3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen:
 - a. Frakobl WLAN-kablet fra bundkortet [1].
 - b. Frakobl WLAN-kablerne fra slot [2].
 - c. Fjern skruen, der fastgør kølelegemet til computeren.

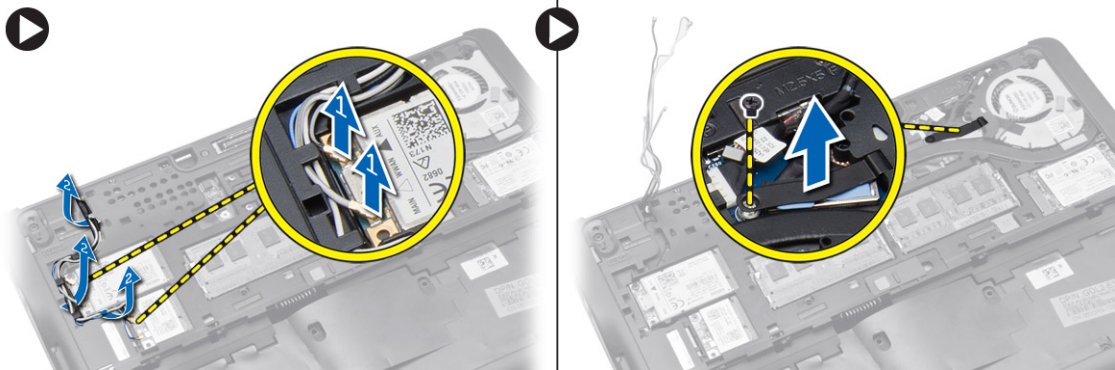

4. Udfør følgende trin som vis på illustrationen: Frakobl antennekablerne fra den trådløse løsning.
 - a. Kobl LVDS-kablet fra bundkortet [1].
 - b. Udtag kablet fra slot [2].
 - c. Fjern skruerne og træk antennekablerne ud af hullerne i bundchassiet der fastgør skærmmodulet til computeren.

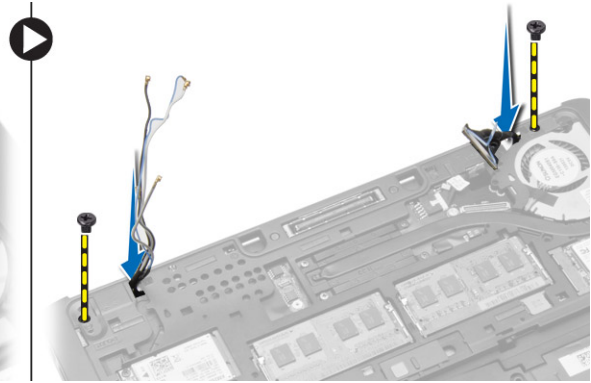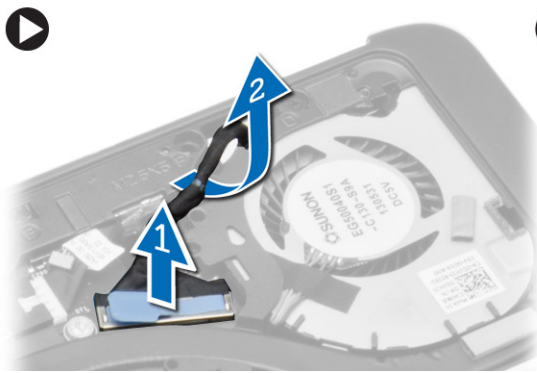

5. Fjern skruerne, der fastgør skærmmodulet til computeren og løft skærmmodulet af computeren.




Sådan installeres skærmmodulet

1. Indsæt LVDS-kablet (Low-Voltage Differential Signaling) og kablerne til trådløs antenne gennem hullerne i kabinetbunden, og tilslut dem.
2. Anbring skærmmodulet på computeren.
3. Stram skruerne på begge sider for at fastgøre skærmmodulet.
4. Spænd skruen for at fastgøre kølelegemet til computeren.
5. Før LVDS-kablerne gennem kabelkanalen og tilslut dem.
6. Tilslut WLAN-kablet til computeren.
7. Installer:
 - a. håndledsstøtte
 - b. tastatur
 - c. bunddæksel
 - d. SD-kort
 - e. batteri
8. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Sådan fjernes systemblæseren

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.*
2. Fjern:
 - a. batteri
 - b. SD-kort
 - c. bunddæksel
 - d. tastaturramme
 - e. tastatur
 - f. håndledsstøtte
 - g. dækslet til skærmhængslet
3. Fjern skruerne der fastgør systemblæseren til computeren og løft systemblæseren. Frakobl systemblæserens kabel og løft systemblæseren ud af computeren.

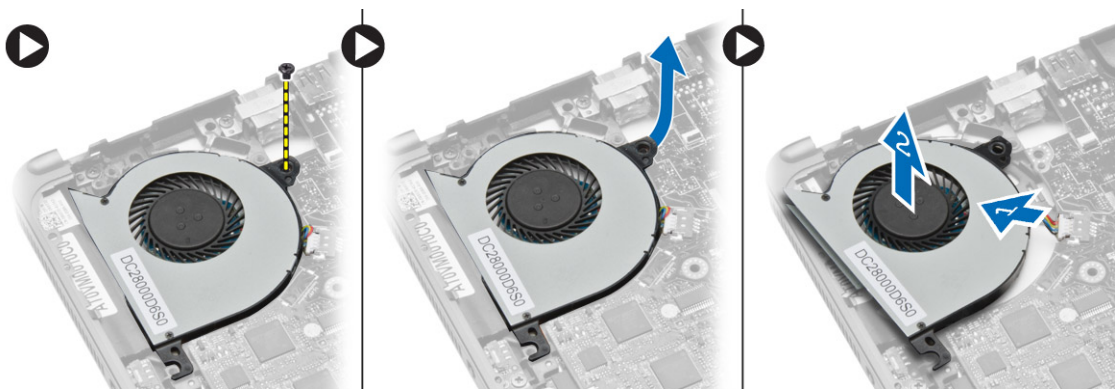


Sådan installeres systemblæseren


1. Tilslut kølblæserens kabel til bundkortet.
2. Stram skruerne, der fastgør systemblæseren til computeren.
3. Ret systemblæseren ind på dens plads på bundkortet.
4. Installer:
 - a. dækslet til skærmhængslet
 - b. håndledsstøtte
 - c. tastatur
 - d. tastaturramme
 - e. bunddæksel
 - f. SD-kort
 - g. batteri
5. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Sådan fjernes bundkortet

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.*
2. Fjern:
 - a. SD-kort
 - b. batteri
 - c. bunddæksel
 - d. mSATA
 - e. tastaturramme
 - f. tastatur
 - g. håndledsstøtte
 - h. højttaler
 - i. dækslet til skærmhængslet
 - j. skærmmodul
 - k. systemblæser
 - l. kølelegeme
 - m. I/O-kabel
3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen:
 - a. Løft I/O-smæklåsen [1].
 - b. Fjern I/O-kablet fra bundkortet [2].
 - c. Frakobl I/O-kablet fra bundkortet [3].
 - d. Frakobl højttalerkablet fra bundkortet.
 - e. Fjern skruerne, der fastgør bundkortet til computeren.

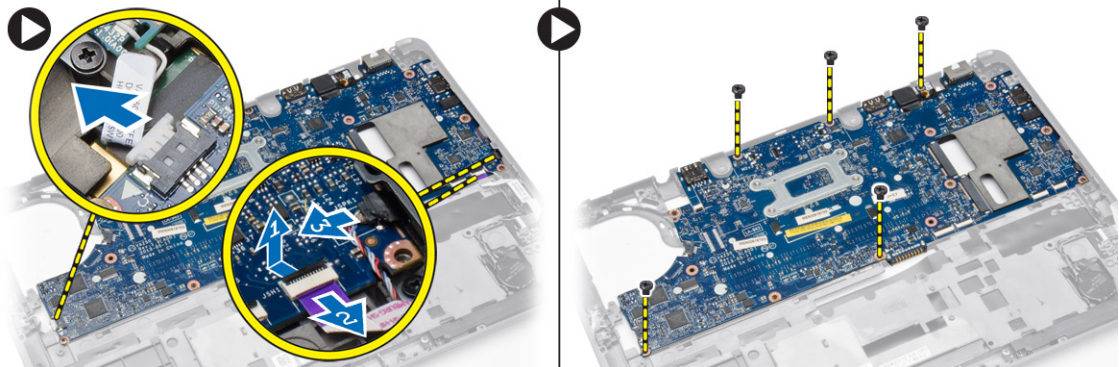

4. Udfør følgende trin som vist på illustrationen:
 - a. Løft bundkortets venstre kant delvist til en vinkel på 45 grader [1].
 - b. Fjern bundkortet fra computeren [2].

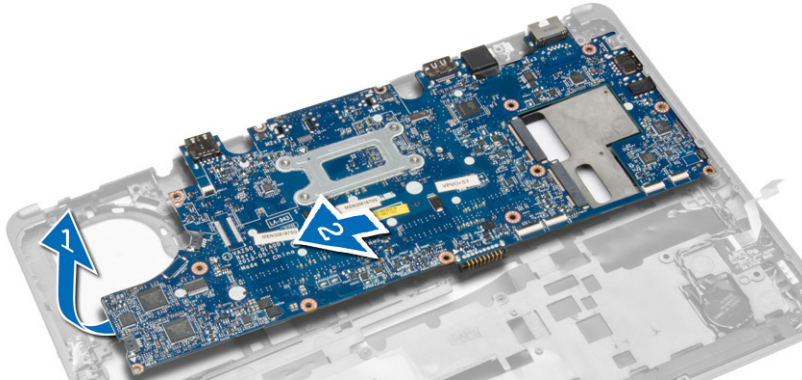


Sådan installeres bundkortet

1. Anbring bundkortet i dets rum i computeren.
2. Stram skrueerne for at fastgøre bundkortet.
3. Slut følgende kabler til bundkortet:
 - a. højttaler
 - b. I/O-kabel
4. Installer:
 - a. systemblæser
 - b. kølelegeme
 - c. skærmmodul
 - d. dækslet til skærmhængslet
 - e. højttaler
 - f. håndledsstøtte
 - g. tastatur
 - h. tastaturramme
 - i. mSATA
 - j. bunddæksel
 - k. batteri
 - l. SD-kort
5. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Sådan fjernes strømstikket

1. Følg procedurerne i *Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele.*
2. Fjern:
 - a. SD-kort
 - b. batteri
 - c. bunddæksel
 - d. tastatur
 - e. håndledsstøtte
 - f. systemblæser

3. Frakobl strømstikkablet fra bundkortet, og fjern skruen der fastgør strømstikket til computeren. Fjern strømstikket fra computeren.

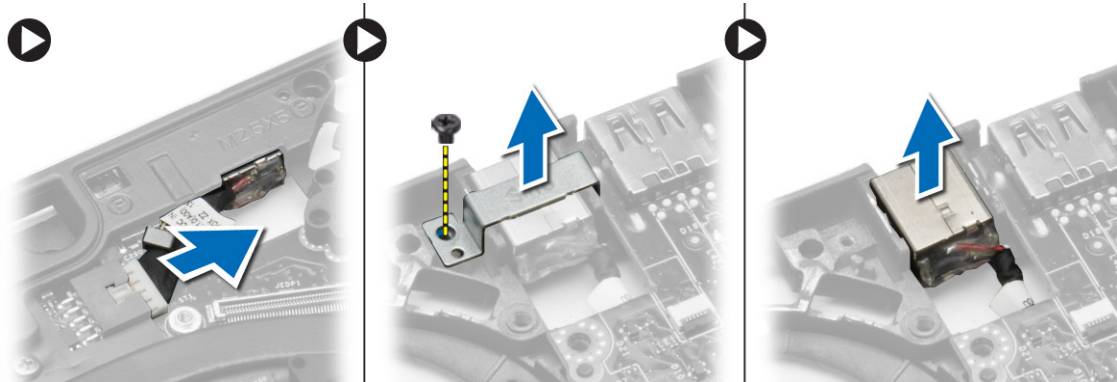

Sådan installeres strømstikket

1. Sæt strømstikket i dets stik.
2. Tilslut strømstikket til bundkortet.
3. Spænd skruen, der fastgør strømstikket til bundkortet.
4. Installer:
 - a. systemblæser
 - b. håndledsstøtte
 - c. tastatur
 - d. bunddæksel
 - e. batteri
 - f. SD-kort
5. Følg procedurerne i *Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.*

Oplysninger om dockingport

Dockingporten anvendes til at slutte den bærbare computer til en dockingstation (valgfrit).



1. Dockingport

System Setup (Systeminstallation)


Startrækkefølge

Med startrækkefølge kan du omgå startrækkefølgen defineret i System Setup (Systeminstallation) og starte direkte til en bestemt enhed (f.eks: optisk drev eller harddisk). Under selvtest, der bliver udført ved start (Power on self test – POST), når Dell-logoet vises, kan du:


- Åbn System Setup (Systeminstallation) ved at trykke på tasten <F2>
- Åbn en engangsstartmenu ved at trykke på tasten <F12>

Engangsstartmenuen viser enhederne, som du kan starte fra, herunder diagnostiske indstillinger. Startmenuens indstillinger er:

- Removable Drive (Flytbart drev) (hvis tilgængelig)
- STXXXX Drive (STXXXX-drev)

 **BEMÆRK:** XXX angiver SATA-drevet nummer.


- Optisk drev
- Diagnosticering

 **BEMÆRK:** Valg af Diagnostics viser skærmen **ePSA diagnostics**.


Skærmen startrækkefølge viser også indstillingen til at få adgang til skærbilledet System Setup (Systeminstallation).

Navigationstaster

Nedenstående tabel viser navigationstaster i System Setup (Systeminstallation).


 **BEMÆRK:** For de fleste af indstillingerne i systeminstallation, registreres de ændringer du foretager, men de træder ikke i kraft, før systemet genstartes.

Tabel 1. Navigationstaster

Taster	Navigation
Op-pil	Flytter til forrige felt.
Ned-pil	Flytter til næste felt.
<Enter>	Lader dig vælge en værdi i det valgte felt (hvis det er relevant) eller følge linket i feltet.
Mellemrumstast	Udfolder eller sammenfolder en rulleliste, hvis relevant.
<Tab>	Flytter til næste fokusområde.
	 BEMÆRK: Kun for standard grafisk browser.

Taster	Navigation
<Esc>	Flytter til forrige side indtil du får vist hovedskærmen. Tryk på <Esc> i hovedskærmen vises en meddelelse, der beder dig gemme ikke-gemte ændringer og genstarte systemet.
<F1>	Viser Hjælp-filen til System Setup Systeminstallation).

Indstillinger i Systeminstallation


 **BEMÆRK:** Afhængigt af computeren og de installerede enheder er det muligvis ikke alle elementer i dette afsnit, der vises.


Tabel 2. Generelt

Indstilling	Beskrivelse
System Information	<p>Afsnittet viser computerens primære hardwarefunktioner.</p> <ul style="list-style-type: none"> Systemoplysninger – Viser BIOS Version (BIOS-version), Service Tag (Servicekode), Asset Tag (Aktivkode), Ownership Tag (Ejerskabskode), Ownership Date (Dato for ejerskab), Manufacture Date (Fremstillingsdato) og Express Service Code (Ekspresservicekode). Memory Information (Hukommelsesoplysninger) – Viser Memory Installed (Installeret hukommelse), Memory Available (Tilgængelig hukommelse), Memory Speed (Hukommelseshastighed), Memory Channels Mode (Hukommelseskanaltilstand), Memory Technology (Hukommelsesteknologi), DIMM A Size (DIMM A-størrelse) og DIMM B Size (DIMM B-størrelse). Processor Information: Viser processortype, antal kerner, processor-id, aktuel klokfrekvens, minimums klokfrekvens, maksimum klokfrekvens, processor L2 cache, processor L3 cache, HT-duelig og 64-Bit teknologi. Enhedsoplysning: Viser primær harddisk, fastbåsenhed, system eSATA-enhed, dock eSATA-enhed, LOM MAC-adresse, skærmcontroller, skærm-BIOS-version, skærmhukommelse, paneltype, oprindelige opløsning, audiocontroller, modemcontroller, Wi-Fi-enhed, WiGig-enhed, Bluetooth-enhed.
Battery Information	<p>Viser batteriets status og vekselstrømsadaptertypen, der er koblet til computeren.</p>
Boot Sequence	<p>Lader dig ændre rækkefølgen, i hvilken computeren forsøger at finde et operativsystem</p> <ul style="list-style-type: none"> Diskettedrev

Indstilling	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> • Intern harddisk • USB-lagerenhed • CD/DVD/CD-RW-drev • Indbygget NIC
Advance Boot Option	<p>Denne indstilling er nødvendigt for Legacy-starttilstand. Denne indstilling er ikke tilladt, hvis Secure Boot (Sikker opstart) er aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivér Legacy-indstilling ROMs – Denne indstilling er som standard deaktiveret.
Date/Time	Lader dig indstille dato og tid.

Table 3. Systemkonfiguration

Indstilling	Beskrivelse
Integrated NIC	<p>Lader dig konfigurere den indbyggede netværkscontroller. Indstillingerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiveret • Aktiveret • Aktiveret m/PXE: Denne indstilling er som standard aktiveret. • Aktivér UEFI-netværksstak: Med dette kan du aktivere UEFI-netværksprotokoller i pre-OS- og tidlige OS-netværksmiljø.
Parallel Port	<p>Lader dig definere og angive, hvordan dockingstationens parallelle port fungerer. Du kan indstille den parallelle port til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiveret • AT • PS2 • ECP (Latitude 7440)
Serial Port	<p>Identificerer og definerer indstillingerne for seriel port. Du kan indstille den serielle port til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiveret • COM1 (Standardindstilling) • COM2 • COM3 • COM4 <p> BEMÆRK: Operativsystemet kan allokere ressourcer, selvom indstillingen er deaktiveret.</p>
SATA Operation	Lader dig konfigurere den interne SATA-harddiskcontroller. Indstillingerne er:

Indstilling	Beskrivelse
Drives	<ul style="list-style-type: none"> • Deaktiveret • AHCI • RAID On (RAID Til) (Standardindstilling) <p> BEMÆRK: SATA er konfigureret til at understøtte RAID-tilstand.</p>
SMART Reporting	<p>Lader dig konfigurere indbyggede SATA-drev. Indstillingerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SATA-0 • SATA-1 • SATA-2 • SATA-3 <p>Standardindstilling: Alle drev er aktiveret.</p> <p>Feltet styrer om harddiskfejl ved indbyggede drev rapporteres ved opstart. Denne teknologi er del af specifikationerne for SMART(Self Monitoring Analysis and Reporting Technology).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivér SMART-rapportering – Denne indstilling er som standard deaktiveret.
USB Configuration	<p>Lader din definere USB-konfigurationen. Indstillingerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support (Aktivér opstartsunderstøttelse) • Enable External USB Port (Aktiver ekstern USB-port) • Aktiver USB 3.0-controller <p>Standardindstilling: alle indstillinger er aktiveret.</p>
USB PowerShare	<p>Lader dig konfigurere, hvordan funktionen USB-PowerShare fungerer. Indstillingen er som standard deaktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiver USB-PowerShare
Audio	<p>Lader dig aktivere eller deaktivere den integrerede lydcontroller.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivér lyd Denne indstilling er som standard aktiveret.
Keyboard Illumination	<p>Lader dig vælge tilstanden for tastaturlysfunktionen. Indstillingerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiveret (Standardindstilling) • Niveau er 25% • Niveau er 50%


Indstilling	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> Niveau er 75% Niveau er 100%
Unobtrusive Mode	<p>Lader dig angive tilstanden, der deaktiverer lys og lyd fra systemet. Indstillingen er som standard deaktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktiver diskret tilstand
Miscellaneous Devices	<p>Lader dig aktivere eller deaktivere de forskellige installerede enheder. Indstillingerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktiver mikrofon Aktiver harddisk-fritfaldsbeskyttelse Aktiver kamera Aktivér hukommelseskort Deaktiver mediekort <p>Standardindstilling: Alle enheder er aktiveret</p>

Tabel 4. Video


Indstilling	Beskrivelse
LCD Brightness	Lader dig indstille skærmens lysstyrke afhængigt af strømkilden (på batteri og på AC).

Tabel 5. Sikkerhed

Indstilling	Beskrivelse
Admin Password	<p>Med dette felt kan du indstille, ændre eller slette administratoradgangskoden (admin) (kaldes nogle gange setup password (installationsadgangskode)). Administratoradgangskoden aktiverer flere sikkerhedsfunktioner.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indtast den gamle adgangskode Indtast den nye adgangskode Bekræft den nye adgangskode <p>Standardindstilling: Ikke sat</p>
System Password	<p>Lader dig indstille, ændre eller slette systemadgangskoden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indtast den gamle adgangskode Indtast den nye adgangskode Bekræft den nye adgangskode <p>Standardindstilling: Ikke sat</p>
Internal HDD-1 Password	<p>Lader dig indstille, ændre eller slette administratoradgangskoden. Drevet har som standard ikke sat en adgangskode.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indtast den gamle adgangskode Indtast den nye adgangskode

Indstilling	Beskrivelse
Strong Password	<ul style="list-style-type: none"> Bekræft den nye adgangskode Standardindstilling: Ikke sat Lader dig gennemtvinge indstillingen altid at indstille stærke adgangskoder. Standardindstilling: Aktiver stærk adgangskode er ikke valgt.
Password Configuration	Du kan definere adgangskodens længde. Min. = 4, Maks. = 32
Password Bypass	Lader dig, når de er indstillet, aktivere eller deaktivere tilladelse til at omgå systemadgangskode og adgangskode til intern harddisk. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> Deaktiveret (Standardindstilling) Omgåelse ved genstart
Password Change	Lader dig aktivere tilladelsen til at deaktivere system- og harddiskadgangskoderne, når administratoradgangskoden er angivet. Standardindstilling: Tillad ændringer af ikke-administratoradgangskode er ikke valgt
Non-Admin Setup Changes	Lader dig bestemme, om installationsindstillingerne må ændres, når der er angivet en administratoradgangskode. Denne indstilling er deaktiveret. <ul style="list-style-type: none"> Tillad ændringer for knap til trådløst netværk
TPM Security	Lader dig aktivere TPM (Trusted Platform Module) under POST. Standardindstilling: Indstillingen er deaktiveret.
Computrace	Lader dig aktivere eller deaktivere den valgfrie Computrace-software. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> Deaktiver (Standardindstilling) Deaktiver Aktiver <p> BEMÆRK: Indstillingerne Aktiver og Deaktiver aktiverer eller deaktiverer funktionen permanent, og der tillades ikke yderligere ændringer</p>
CPU XD Support	Lader dig aktivere processorens tilstand, udførelse af deaktivering. Standardindstilling: Aktiver CPU XD-understøtning
OROM Keyboard Access	Lader dig indstille adgang til at gå til skærbillederne for, Option ROM-konfiguration via genvejstaster under opstart. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> Aktiver (Standardindstilling) Aktiver én gang Deaktiver
Admin Setup Lockout	Lader dig forhindre brugere i at åbne Installation, når der er indstillet en administratoradgangskode. Standardindstilling: Deaktiveret
Tabel 6. Sikker opstart	
Secure Boot Enable	Lader dig aktivere eller deaktivere funktionen sikker opstart <ul style="list-style-type: none"> Deaktiveret

- **Aktiveret** (Standardindstilling)

 **BEMÆRK:** For at aktivere skal systemet være i UEFI-starttilstand og aktiver Legacy Option ROMs være slået fra.

Expert key Management

Giver dig mulighed for at manipulere sikkerhedsnøgledatabaserne, men kun, hvis systemet er i Custom Mode (Brugerdefineret tilstand). Indstillingen Enable Custom Mode (Aktivér brugerdefineret tilstand) er som standard deaktiveret. Indstillingerne er:

- PK
- KEK
- db
- dbx

Hvis du aktiverer Custom Mode (Brugerdefineret tilstand), vises de relevante indstillinger for PK, KEK, db og dbx. Indstillingerne er:

- Save to File (Gem til fil)– Gemmer nøglen til en brugervalgt fil
- Replace from File (Erstat fra fil)– Erstatte den aktuelle nøgle med en nøgle fra en brugervalgt fil
- Append from File (Tilføj fra fil)- Tilføjer en kode til den aktuelle database fra en brugervalgt fil
- Delete (Slet)- Sletter den valgte nøgle
- Reset All Keys (Nulstil alle nøgler)- Nulstiller til standardindstilling
- Delete All Keys (Slet alle nøgler)- Sletter alle nøglerne

 **BEMÆRK:** Hvis du deaktiverer Custom Mode (Brugerdefineret tilstand), slettes alle ændringerne, og nøglerne genoprettes til standardindstillinger.

Tabel 7. Ydelse

Indstilling	Beskrivelse
Multi Core Support	<p>Dette felt angiver, om en eller flere processorkerner er aktiveret. Nogle programmer har en forbedret ydeevne, når flere kerner er aktiveret. Indstillingen er som standard aktiveret. Lader dig aktivere eller deaktivere multi-core-support for processoren. Indstillingerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle (Standardindstilling) • 1 • 2
Intel SpeedStep	<p>Lader dig aktivere eller deaktivere Intel SpeedStep-funktionen. Standardindstilling: Aktiver Intel SpeedStep</p>
C States Control	<p>Lader dig aktivere eller deaktivere yderligere dvaletilstande for processoren. Standardindstilling: Indstillingen C-tilstande er aktiveret.</p>

Indstilling	Beskrivelse
Intel TurboBoost	Lader dig aktivere eller deaktivere processorens TurboBoost-tilstand. Standardindstilling: Aktiver Intel TurboBoost
Hyper-Thread Control	Lader dig aktivere eller deaktivere processorens hypertrådningsfunktion. Standardindstilling: Aktiveret
Rapid Start Technology	Intel hurtig-start-funktionen kan forbedre batterilevetiden ved automatisk at sætte systemet i en lav strømtilstand under søvn efter en brugerdefineret tidsperiode. Indstillingerne er som standard aktiveret: <ul style="list-style-type: none"> • Intel hurtig-start-funktion • Overgang til hurtig-start når der anvendes timer <p>Timer-værdien for hurtig-start kan konfigureres til at sætte systemet i hurtigtilstand efter behov.</p>


Tabel 8. Strømstyring

Indstilling	Beskrivelse
AC Behavior	Tillader, at computeren tændes automatisk, når vekselstrømsadapteren er tilsluttet. Indstilling er deaktiveret. <ul style="list-style-type: none"> • Vækning på AC
Auto On Time	Lader dig indstille klokkeslæt hvor computeren skal tænde automatisk. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiveret (Standardindstilling) • Hver dag • Hverdage • Udvalgte dage
USB Wake Support	Lader dig aktivere USB-enhedernes evne til at starte computeren op fra standby. Indstillingen er deaktiveret <ul style="list-style-type: none"> • Aktiver understøtning af USB-opstart
Wireless Radio Control	Lader dig styre WLAN- og WWAN-radio. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> • Styring af WLAN-radio • Styring af WWAN-radio <p>Standardindstilling: begge indstillinger er deaktiveret.</p>
Wake on LAN/WLAN	Denne indstilling tillader at computeren starter fra slukket tilstand, når der sendes et specielt LAN-signal. Aktivering fra standbytilstanden forbliver upåvirket af denne indstilling og skal aktiveres i operativsystemet. Funktionen virker kun når computeren er tilsluttet vekselstrøm.

Indstilling	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> • Deaktiveret – tillader ikke, at computeren tændes, når den modtager signal om opstart fra LAN eller trådløst LAN. (Standardindstilling) • Kun LAN – Tillader, at computeren tændes, når den modtager særlige LAN-signaler • Kun WLAN • LAN eller WLAN • LAN med PXE-opstart
Block Sleep	<p>Lader dig blokere, at computeren går i slumretilstand. Indstillingen er som standard deaktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloker slumretilstand (S3)
Peak Shift	<p>Peak Shift kan anvendes til at vekselstrømsforbruget i dagens spidsbelastningsperioder. Indstil start og sluttid til at køre i Peak Shift-tilstand.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiver Peak Shift (Deaktiveret)
Advanced Battery Charge Configuration	<p>Tillader systemets batterier, i avanceret batteriopladningskonfiguration, at maksimere batteriets tilstand. Den bruger standard opladningsalgoritme og andre teknikker uden for normal arbejdstid til at maksimere batteriets tilstand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiver avanceret batteriopladningskonfiguration(Deaktiveret)
Primary Battery Configuration	<p>Lader dig definere, hvordan batteriopladning anvendes, når der er tilsluttet vekselstrøm. Indstillingerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilpasset(Aktiveret) • Standardopladning • Ekspresopladning • Primært vekselstrømsbrug • Tilpasset opladning – du kan indstille procenttal til hvilket batteriet skal oplade.
Intel Smart Connect Technology	<p>Indstillingen er som standard deaktiveret. Hvis indstillingen er aktiveret vil systemet periodisk opfange trådløse forbindelser mens systemet sover. Det vil synkronisere programmer til e-mail eller sociale medier, der var åbne, da systemet gik i slumretilstand.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smart-tilslutning(Deaktiveret)

Tabel 9. POST-adfærd

Indstilling	Beskrivelse
Adapter Warnings	<p>Lader dig aktivere adapterens advarselsmeddelelser, når bestemte strømadaptere anvendes. Indstillingen er som standard aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiver adapteradvarsler
Keypad (Embedded)	<p>Lader dig vælge en eller to tilstande til at aktivere det tastatur, som er indbygget i det interne tastatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kun Fn-tast

Indstilling	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> Med Num Lock <p> BEMÆRK: Når en installation kører, har denne indstilling ingen virkning, installation udføres i tilstanden, Kun Fn-tast.</p>
Mouse/Touchpad	<p>Lader dig definere, hvordan computeren håndterer input fra mus og berøringsplade. Indstillingerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> Seriell mus PS2-mus Berøringsplade/PS-2 mus (Standardindstilling)
Numlock Enable	<p>Angiver, om Num Lock-funktionen kan aktiveres, når systemet starter op. Indstillingen er som standard aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktiver Num Lock
Fn Key Emulation	<p>Lader dig matche funktionen af tasten <Scroll Lock> på PS-2-tastaturet med funktionen for tasten <Fn> på et internt tastatur. Indstillinger er som standard aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktiver emulering af Fn-tast
Fastboot	<p>Lader dig fremskynde opstartsprocessen ved at omgå nogle kompatibilitetstrin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimal Grundig Auto
Extended BIOS POST Time	<p>Lader dig oprette en yderligere forsinkelse ved pre-opstart og lader brugeren få vist POST-status-meddelelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 sekunder 5 sekunder 10 sekunder

Tabel 10. Virtualiseringsunderstøttelse

Indstilling	Beskrivelse
Virtualization	Lader dig aktivere eller deaktivere Intels virtualiseringsteknologi. Standardindstilling: Aktiver Intels virtualiseringsteknologi
VT for Direct I/O	Aktiverer eller deaktiverer VMM (Virtual Machine Monitor) til at udnytte de ekstra hardwarekapaciteter, der leveres af Intel® Virtualization-teknologi til direkte I/O. Aktiver VT til direkte I/O — Denne indstilling er som standard aktiveret.
Trusted Execution	Denne indstilling specificerer, om en MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) kan anvende de yderligere hardwareydelser, som findes i Intel Trusted Execution Technology. TPM Virtualization Technology og Virtualization Technology for Direct I/O skal aktiveres, før du kan anvende funktionen. Betroet udførelse — deaktiveret som standard.

Tabel 11. Trådløst

Indstilling	Beskrivelse
Wireless Switch	Lader dig indstille, hvilken trådløs enhed, der kan styres via trådløs-omskifteren. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> • WWAN • WLAN • Bluetooth • WiGig <p>Alle indstillingerne er som standard aktiveret.</p>
Wireless Device Enable	Lader dig aktivere eller deaktivere de trådløse enheder. Indstillingerne er: <ul style="list-style-type: none"> • WWAN • Bluetooth • WLAN/WiGig <p>Alle indstillingerne er som standard aktiveret.</p>

Tabel 12. Vedligeholdelse

Indstilling	Beskrivelse
Service Tag	Viser computerens servicekode.
Asset Tag	Giver dig mulighed for at oprette en systemaktivkode, hvis der ikke allerede er angivet en aktivkode. Indstillingen er som standard ikke angivet.



Tabel 13. Systemlogfiler

Indstilling	Beskrivelse
BIOS events	Viser systemets hændelseslog og lader dig rydde loggen. <ul style="list-style-type: none"> • Ryd log
Thermal Events	Viser systemets termiske hændelseslog og lader dig rydde loggen. <ul style="list-style-type: none"> • Ryd log
Power Events	Viser systemets strøm- hændelseslog og lader dig rydde loggen. <ul style="list-style-type: none"> • Ryd log

Sådan opdateres BIOS'en

Det anbefales at opdatere BIOS (system setup (systeminstallation)), ved genmontering af bundkort eller hvis en opdatering er tilgængelig. Sørg ved bærbare pc'er for at computerens batteri er fuldt opladet og tilsluttet en stikkontakt




1. Genstart computeren.
2. Gå til dell.com/support.

3. Indtast **Servicekoden** eller **Kode til ekspreservice** og klik på **Submit** (Send).
 -  **BEMÆRK:** Klik, for at finde Servicekoden, på **Hvor er min Servicekode?**
 -  **BEMÆRK:** Klik på **Detect My Product** (Søg efter mit produkt) hvis du ikke kan finde dit servicemærke. Fortsæt med vejledningen på skærmen.
4. Klik, hvis du ikke kan finde Servicekoden, på computerens Product Category (Produktkategori).
5. Væg **Product Type** (Produkttype) fra listen.
6. Vælg computermodel og computerens **Produktsupportside** vises.
7. Klik på **Get drivers** (Hent drivere) og klik på **View All Drivers** (Se alle drivere).
Siden med drivere og downloads åbner.
8. Vælg, på skærmen Drivers and Downloads (Drivere og overførsler), under rullelisten **Operativsystem, BIOS**.
9. Identificer den seneste BIOS-fil og klik på **Hent fil**.
Du kan også undersøge, hvilke drivere der behøver en opdatering. For at gøre dette, for dit produkt, klik på **Analyze System for Updates** (Analyser system for opdateringer) og følg vejledningen på skærmen.
10. Vælg din foretrukne overførselsmetode i **Vælg overførselsmetode nedefor-vinduet**; klik på **Hent fil**.
Vinduet **Filoverførsel** vises.
11. Klik på **Gem** for at gemme filen på computeren.
12. Klik på **Kør** for at installere de opdaterede BIOS-indstillinger på computeren.
Følg vejledningen på skærmen.

System and Setup Password (System- og installationsadgangskode)


Du kan oprette en system password (systemadgangskode) og en setup password (installationsadgangskode) til at sikre computeren.

Password Type (Adgangskodetype)	Beskrivelse
System Password (Systemadgangskode)	Adgangskode du skal indtaste for at logge på systemet.
Setup password (Installationsadgangskode)	Adgangskode, som du skal indtaste for at få adgang til at foretage ændringer i computerens BIOS-indstillinger.

-  **FORSIGTIG:** Adgangskodefunktionerne giver et grundlæggende sikkerhedsniveau for computerens data.
-  **FORSIGTIG:** Enhver kan få adgang til de data, der er gemt på computeren, hvis den ikke er låst og uden opsyn.
-  **BEMÆRK:** Computeren leveres med system- og installationsadgangskoder deaktiveret.

Sådan tildeles Systemadgangskode og installationsadgangskode

Du kan kun tildele en ny **System Password** (Systemadgangskode) og/eller **Setup Password** (Installationsadgangskode) eller ændre en bestående **System Password** (Systemadgangskode) og/eller **Setup Password** (Installationsadgangskode) når **Password Status** (Adgangskodestatus) er **Unlocked** (Ulåst). Hvis Password Status (Adgangskodestatus) er **Locked**, låst kan du ikke ændre System Password (Systemadgangskoden).

 **BEMÆRK:** Hvis adgangskodejumperen er deaktiveret, den bestående System Password (Systemadgangskode) og Setup Password (Installationsadgangskode) er slettet og du ikke behøver at angive systemadgangskoden for at logge på computeren.

Tryk på <F2> for at gå til en systeminstallation, straks efter en start eller genstart.

1. Vælg i skærmen **System BIOS** (System BIOS) eller **System Setup** (Systeminstallationen), **System Security** (System sikkerhed) og tryk <Enter>.
Skærmen **System Security** (System sikkerhed) vises.
2. Bekræft i skærmen **System Security** (System sikkerhed), at **Password Status** (Adgangskodestatus) er **Unlocked** (Ulåst).
3. Vælg **System Password** (Systemadgangskode), indtast din systemadgangskode og tryk <Enter> eller <Tab>.
Anvend følgende retningslinjer til at tildele systemadgangskoden:

- En adgangskode kan have op til 32 tegn.
- En adgangskode kan indeholde tallene 0 til 9.
- Kun små bogstaver er gyldige, store bogstaver er ikke tilladt.
- Kun følgende specialtegn er tilladt: mellemrum, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (:), (|), (\), (|), (').


Indtast systemadgangskoden igen, når du bliver bedt om det.

4. Indtast systemadgangskoden som du indtastede tidligere og klik på **OK**.
5. Vælg **Setup Password**, (Installationsadgangskode) indtast systemadgangskoden og tryk <Enter> eller <Tab>.
En meddelelse beder dig indtaste installationsadgangskoden igen.
6. Indtast installationsadgangskoden som du indtastede tidligere og klik på **OK**.
7. Tryk på <Esc> og en meddelelse beder dig gemme ændringerne.
8. Tryk på <Y> for at gemme ændringerne.
Computeren genstarter.

Sådan slettes eller ændres en eksisterende System- og/eller installationsadgangskode

Sørg for, at **Password Status** (Adgangskodestatus) er **Unlocked** (Ulåst) (i **System Setup** (Systeminstallation)) før du forsøger at slette eller ændre det eksisterende System- og/eller installationsadgangskode. Du kan ikke slette eller ændre en eksisterende System- eller Installationsadgangskode, hvis **Password Status** (Adgangskodestatus) er **Locked** (Låst). Tryk, for at gå til **System Setup** (Systeminstallation), på <F2> straks efter en start eller genstart.

1. Vælg i skærmen **System BIOS** (System BIOS) eller **System Setup** (Systeminstallationen), **System Security** (System sikkerhed) og tryk <Enter>.
Skærmen **System Security** (System sikkerheds) vises.
2. Bekræft i skærmen **System Security** (System sikkerhed), at **Password Status** (Adgangskodestatus) er **Unlocked** (Ulåst).
3. Vælg **System Password** (Systemadgangskode), ændr eller slet eksisterende systemadgangskode og tryk på <Enter> eller <Tab>.
4. Vælg **Setup Password**, (Installationsadgangskode), ændr eller slet eksisterende installationsadgangskode og tryk på <Enter> eller <Tab>.

 **BEMÆRK:** Indtast, hvis du ændrer System- og/eller installationsadgangskoden, den nye adgangskode, når du bliver bedt om det. Bekræft, hvis du sletter System- og/eller installationsadgangskoden, sletningen, når du bliver bedt om det.

5. Tryk på <Esc> og en meddelelse beder dig gemme ændringerne.

6. Tryk på <Y> for at gemme ændringer og afslutte System Setup (Systeminstallation).
Computeren genstarter.

Diagnosticering

Hvis du kommer ud for et problem med computeren, skal du køre ePSA-diagnosticering), før du kontakter Dell for at få teknisk assistance. Formålet med at køre diagnosticering er at teste computerens hardware uden behov for ekstra udstyr eller risiko for tab af data. Hvis du ikke er i stand til at løse problemet selv, kan service og support personale bruge de diagnostiske resultater til at hjælpe dig med at løse problemet.

ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)-diagnosticering

ePSA-diagnosticering (også kendt som systemdiagnosticering) udfører en komplet tjek af hardwaren. ePSA'en er indbygget med BIOS'en og startes internt af BIOS. Den indbyggede systemdiagnosticering har en række indstillinger for bestemte enheder eller enhedsgrupper, så du kan:

- Køre tests automatisk eller i en interaktiv tilstand
- Gentage tests
- Få vist eller gemme testresultater
- Gennemgå tests for at indføre yderligere testindstillinger til at give flere oplysninger om enheder med fejl
- Få vist statusmeddelelser, der oplyser om tests er fuldført
- Få vist fejlmeddelelser, der oplyser om problemer, som opstod under testning



FORSIGTIG: Brug kun systemdiagnosticering til at teste din computer. Brug af programet med andre computere kan give ugyldige resultater eller fejlmeddelelser.







BEMÆRK: Nogle test for bestemte enheder kræver brugermedvirken. Sørg altid for at være tilstede ved computeren når der udføres diagnostiske test.

1. Tænd computeren.
2. Tryk, mens computeren starter, på <F12>-tasten, når Dell-logoet vises.
3. Vælg på startmenu-skærmen indstillingen **Diagnostics** (Diagnosticering).
Vinduet **Enhanced Pre-boot System Assessment** vises, med alle enheder, der er registreret af computeren. Diagnosticeringen begynder at køre testene på alle registrerede enheder.
4. Tryk, hvis du vil køre en diagnostisk test på en bestemt enhed, på <Esc> og klik på **Yes** (Ja) for at stoppe den diagnostiske test.
5. Vælg enheden fra venstre rude og klik på **Run Tests** (Kør tests).
6. Hvis der er problemer, vises fejlkoder.
Notér fejlkoden og kontakt Dell.

Statusindikatorer for enhed

Tabel 14. Statusindikatorer for enhed

	Tændes, når du tænder computeren, og blinker, når computeren er i en strømstyringstilstand.
	Lyser, når computeren læser eller skriver data.
	Lyser permanent eller blinker for at angive batteriets opladningsstatus.
	Lyser, når trådløst netværk er aktiveret.

LED-lamper for enhedsstatus er normalt placeret enten øverst eller til venstre på tastaturet. De anvendes til at vise tilsutningstilstand og aktivitet for lager, batteri og trådløse enheder. De kan desuden være praktiske som værktøj til diagnosticering, hvis der opstår en fejl på systemet.

Følgende tabel viser, hvordan LED-koderne skal aflæses, hvis der opstår en fejl.

Tabel 15. LED-indikator

Indikator for lager	Indikator for strøm	Indikator for trådløs	Fejlbeskrivelse
Blinkende	Konstant	Konstant	Der kan være opstået en processorfejl.
Konstant	Blinkende	Konstant	Hukommelsesmodulerne er registreret, men der opstod en fejl.
Blinkende	Blinkende	Blinkende	Der er opstået en fejl på bundkortet.
Blinkende	Blinkende	Konstant	Der er muligvis opstået en fejl på grafik/skærmkortet.
Blinkende	Blinkende	Slukket	Systemet kunne ikke initialisere harddisk, ELLER systemet kunne ikke initialisere Option ROM.
Blinkende	Slukket	Blinkende	USB-controlleren har registreret en fejl under initialisering.
Konstant	Blinkende	Blinkende	Der er ikke installeret/registreret nogle hukommelsesmoduler.
Blinkende	Konstant	Blinkende	Skærmen har registreret en fejl under initialisering.
Slukket	Blinkende	Blinkende	Modemet forhindrer systemet i at fuldføre POST
Slukket	Blinkende	Slukket	Initialisering af hukommelse mislykkedes, eller hukommelsen er ikke understøttet.


Indikatorer for batteristatus

Hvis computeren er tilsluttet en stikkontakt, virker batteriindikatoren på følgende måde:

Blinker skiftevist mørkegult eller hvidt lys	Der er tilsluttet en ugyldig eller ikke-understøttet, ikke-Dell vekselstrømsadapter til den bærbare pc.
Blinker skiftevist mørkegult med konstant hvidt	Midlertidig batterifejl med vekselstrømsadapter til stede.

Blinker konstant mørkegult	Alvorlig batterifejl med vekselstrømsadapter til stede.
Indikator slukket	Batteri i fuld opladningstilstand med vekselstrømsadapter til stede.
Hvidt lys tændt	Batteri i opladningstilstand med vekselstrømsadapter til stede.

Specifikationer

 **BEMÆRK:** Produktudbud kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Klik, for at finde flere oplysninger om computerens konfiguration, på **Help and Support (Hjælp og support)** i Windows operativsystem, og vælg indstillingen at få vist oplysninger om computeren.

Tabel 16. Systeminformation

Funktion	Specifikation
Chipsæt	Lynx Point-LP (Latitude 7240) Intel QM87 Express-chipsæt (Latitude 7440)
DRAM-busbredde med	64-bit
Flash EPROM	SPI 32 Mbits, 64 Mbits
PCIe bus	100 MHz
Ekstern busfrekvens	DMI (5GT/s)

Tabel 17. Processor

Funktion	Specifikation
Typer	Intel Core i3 / i5 / i7-serien
L3-cache	3 MB, 4MB, 6 MB og 8 MB

Tabel 18. Hukommelse


Funktion	Specifikation
Hukommelsesstik	To SODIMM-åbninger
Hukommelseskapacitet	2GB, 4GB eller 8GB
Hukommelsestype	DDR3L SDRAM (1600 MHz)
Hukommelse (minimum)	2 GB
Hukommelse (maksimum)	16 GB

Tabel 19. Audio

Funktion	Specifikation
Type	fire-kanals high-definitionlyd
Controller	Realtek ALC3226
Stereokonvertering	24-bit (analog-til-digital og digital-til-analog)

Funktion	Specifikation
Grænseflade:	
Intern	high-definitionlyd
Ekstern	mikrofonindgangsstik, stereohovedtelefonstik og headset-kombinationsstik
Højtalere	to
Intern højtalerforstærker	1 W (RMS) pr. kanal
Lydstyrkestyring	hot keys (genvejstaster)

Tabel 20. Video

Funktion	Specifikation
Type	integreret på systemkort
Controller:	
UMA	Intel HD Graphics 4600
Diskret	AMD Radeon HD 8690M Graphics
Databus	PCI-E Gen3 x8
Ekstern skærmunderstøttelse	<ul style="list-style-type: none"> • en HDMI
	 BEMÆRK: Understøtter to DP/DVI-porte igennem dockingstation.

Tabel 21. Kamera

Funktioner	Specifikation
Kameraopløsning	1280 x 720 pixel
Skærmopløsning (maksimum)	1280 x 720 pixel
Diagonal betragtningsvinkel	74 °

Tabel 22. Kommunikation

Funktioner	Specifikation
Netværkskort	10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45)
Trådløst	internt trådløst lokalt netværk (Wireless Local Area Network – WLAN) og trådløst wide area network (Wireless Wide Area Network – WWAN)

Tabel 23. Porte og stik

Funktioner	Specifikation
Audio	et stik til mikrofon/stereohovedtelefon/højttalere
Video	Mini DisplayPort-stik
Netværkskort	RJ-45-stik
USB 3.0	to USB 3.0-kompatible stik
Hukommelseskortlæser	Understøtter op til SD4.0
Micro Subscriber Identity Module (uSIM)-kort	en
Dockingport	en

Tabel 24. Skærm

Funktion	Specifikation	
	Latitude 7240	Latitude 7440
Type	HD refleksfri	HD refleksfri
Mål:		
Højde	180,0 mm (7,08")	205,6 mm (8,09")
Bredde	300,90 mm (11,84")	320,9 mm (12,63")
Diagonal	3,6 mm (0,14")	3,6 mm (0,14")
Maksimal opløsning	1366 x 768	1366 x 768
Opdateringshastighed	60 Hz	60 Hz
Mindste betragtningsvinkel:		
Horisontalt	+/-40°	+/-40°
Vertikalt	+15°/-30°	+15°/-30°
Pixelafstand	1,05	1,05

Tabel 25. Tastatur

Funktion	Specifikation
Antal taster	USA: 86 taster, Storbritannien: 87 taster, Brasilien: 87 taster og Japan: 90 taster

Tabel 26. Berøringsplade

Funktion	Specifikation	
	Latitude 7240	Latitude 7440
Aktivt område:		
X-akse	98,8 mm	100 mm

Funktion	Specifikation	
	Latitude 7240	Latitude 7440
Y-akse	60,8 mm	47 mm

Tabel 27. Batteri

Funktion	Specifikation	
Type	<ul style="list-style-type: none"> • "smart" litium-ion med 3 celler • "smart" litium-ion med 4 celler 	
Mål:	Latitude 7240	Latitude 7440
3 celler/4 celler		
Dybde	80,75 mm (3,18")	74,75 mm (2,94")
Højde	7,20 mm (0,28")	8,00 mm (0,31")
Bredde	282,00 mm (11,10")	308,50 mm (12,15")
Vægt:		
3 celler	250,00 g (0,55 lb)	247,00 g (0,54 lb)
4 celler	300,00 g (0,66 lb)	308,00 g (0,68 lb)
Spænding		
3 celler	11,10 VDC	
4 celler	7,40 VDC	
Temperaturområde:		
Drift	Opladning: 0 °C til 50 °C (32 °F til 158 °F) Afladning: 0 °C til 70 °C (32 °F til 122 °F)	
Ikke i drift	-20 °C til 65 °C (4 °F til 149 °F)	
Møntcellebatteri	3 V CR2032 litium-knapcellebatteri	

Tabel 28. AC-adapter

Funktion	Specifikation
Type	65 W og 90 W
Indgangsspænding	100 VAC til 240 VAC
Indgangsstrøm (maksimum)	1,50 A
Netfrekvens	50 til 60 Hz
Udgangseffekt	65 W
Udgangsstrøm	3,34 A (kontinuerligt)
Nominel udgangsspænding	19,5 VDC
Vægt	0,51 lb (0,23 kg)

Funktion	Specifikation
Mål	0,87" x 2,60" x 4,17" (22 x 66 x 106 mm)
Temperaturområde:	
Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Ikke i drift	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)


Tabel 29. Fysisk

Funktion	Latitude 7240	Latitude 7440
Højde	20,0 mm (0,79")	21,0 mm (0,80")
Bredde	310,5 mm (12,22")	337 mm (13,2")
Dybde	211,0 mm (8,3")	231,5 mm (9,1")
Vægt (med batteri med 3 celler)	1,36 kg (2,99 lb)	1,63 kg (3,6 lb)

Tabel 30. Miljø


Funktion	Specifikation
Temperatur:	
Drift	0 °C til 60 °C (32 °F til 140 °F)
Opbevaring	-51 °C til 71 °C (-59 °F til 159 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum):	
Drift	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)
Opbevaring	5 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Højde over havet (maksimum):	
Drift	-15,2 m til 3048 m (-50 til 10.000 ft) 0° til 35°C
Ikke i drift	-15,24 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)
Luftbåret forureningsniveau	G2 eller lavere som defineret af ISA S71.04-1985

Kontakt Dell

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkeslippen, fakturaen eller i Dells produktkatalog.

Dell giver flere muligheder for online- og telefonbaseret support og service. Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit område. Sådan kontakter du Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice:

1. Gå til dell.com/contactdell.
2. Kontroller dit land eller region i rullemenuen i øverste venstre hjørne på siden.
3. Vælg din supportkategori: **Teknisk support**, **Kundesupport**, **Salgs-** eller **Internationale Supporttjenester**.
4. Vælg det relevante service- eller supportlink alt afhængigt af, hvad du har brug for.

 **BEMÆRK:** Hvis du har købt et Dell-system, kan du blive bedt om servicekoden.