



Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V515w

Αύγουστος 2010

www.dell.com | support.dell.com

Τύπος(-οι) μηχανήματος:

4443

Μοντέλο(α):

2dw, 6dw

Εμπορικά σήματα

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Dell Inc. Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο: Η ονομασία *Dell* και το λογότυπο *DELL* είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Οι ονομασίες *Microsoft* και *Windows* είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και άλλα εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες για αναφορά στα νομικά πρόσωπα που διεκδικούν τα συγκεκριμένα σήματα και τις ονομασίες ή τα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται κάθε δικαίωμα για την κυριότητα εμπορικών σημάτων και ονομασιών εκτός από τα δικά της.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.....	7
Σχετικά με τον εκτυπωτή σας.....	8
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτόν τον εκτυπωτή.....	8
Ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τον εκτυπωτή σας.....	8
Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή.....	9
Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή.....	12
Παραγγελία και αντικατάσταση αναλώσιμων.....	15
Παραγγελία κασετών μελανιού.....	15
Αντικατάσταση κασετών μελανιού.....	15
Ανακύκλωση προϊόντων Dell.....	17
Χρήση των κουμπιών και των μενού του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.....	18
Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.....	18
Αλλαγή των προσωρινών ρυθμίσεων σε νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.....	21
Αλλαγή του χρονικού ορίου εξοικονόμησης ενέργειας.....	22
Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία Eco-Mode.....	23
Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	23
Χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή.....	25
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος.....	25
Χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή στα Windows.....	25
Χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή Macintosh.....	28
Εύρεση και εγκατάσταση προαιρετικού λογισμικού.....	29
Ενημέρωση του λογισμικού του εκτυπωτή (μόνο Windows).....	29
Επανεγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή.....	30
Τοποθέτηση χαρτιού και πρωτότυπων εγγράφων.....	32
Τοποθέτηση χαρτιού.....	32
Αποθήκευση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων χαρτιού.....	36
Τοποθέτηση πρωτότυπων εγγράφων στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.....	37
Τοποθέτηση πρωτότυπων εγγράφων στον ADF.....	37

Εκτύπωση.....	38
Συμβουλές για την εκτύπωση.....	38
Εκτύπωση βασικών τύπων εγγράφων.....	38
Εκτύπωση εγγράφων ειδικού τύπου.....	42
Χρήση φωτογραφιών.....	45
Εκτύπωση από συσκευή Bluetooth.....	51
Εκτύπωση και στις δύο πλευρές του χαρτιού (διπλής όψης).....	55
Διαχείριση εργασιών εκτύπωσης.....	57
Αντιγραφή.....	61
Συμβουλές για αντιγραφή.....	61
Δημιουργία αντιγράφων.....	61
Αντιγραφή φωτογραφιών.....	62
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνων.....	62
Προσαρμογή της ποιότητας αντιγραφής.....	63
Αύξηση ή μείωση της φωτεινότητας ενός αντιγράφου.....	63
Σελιδοποίηση αντιγράφων με χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.....	63
Επανάληψη εικόνας στην ίδια σελίδα.....	64
Αντιγραφή πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο.....	64
Μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφου διπλής όψης.....	64
Ακύρωση εργασιών αντιγραφής.....	65
Σάρωση.....	66
Συμβουλές για τη σάρωση.....	66
Σάρωση σε τοπικό υπολογιστή ή υπολογιστή δικτύου.....	66
Σάρωση σε μονάδα flash ή κάρτα μνήμης.....	67
Σάρωση φωτογραφιών σε εφαρμογή επεξεργασίας.....	68
Σάρωση εγγράφων σε εφαρμογή επεξεργασίας.....	69
Σάρωση απευθείας σε e-mail χρησιμοποιώντας το λογισμικό εκτυπωτή.....	70
Σάρωση σε PDF.....	70
Συνήθεις ερωτήσεις για τη σάρωση.....	71
Ακύρωση εργασιών σάρωσης.....	72
Αποστολή/λήψη φαξ.....	73
Ρύθμιση του εκτυπωτή για λειτουργία φαξ.....	73
Ρυθμίσεις παραμέτρων φαξ.....	84

Δημιουργία λίστας επαφών.....	86
Αποστολή φαξ.....	88
Λήψη φαξ.....	90
Συνήθειες ερωτήσεις για τη λειτουργία φαξ.....	91
Σύνδεση σε δίκτυο.....	100
Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο.....	100
Ασύρματη εγκατάσταση για προχωρημένους.....	106
Συνήθειες ερωτήσεις για τη σύνδεση σε δίκτυο.....	113
Συντήρηση του εκτυπωτή.....	126
Συντήρηση κασετών μελανιού.....	126
Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας του εκτυπωτή.....	129
Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή.....	129
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	130
Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων.....	130
Χρήση του Κέντρου εξυπηρέτησης για την επίλυση προβλημάτων εκτυπωτή.....	130
Εάν το πρόβλημά σας δεν λύνεται με την Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	130
Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης.....	131
Αντιμετώπιση προβλημάτων τροφοδοσίας και εμπλοκής χαρτιού.....	137
Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης.....	140
Αντιμετώπιση προβλημάτων αντιγραφής και σάρωσης.....	142
Αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ.....	144
Αντιμετώπιση προβλημάτων κάρτας μνήμης.....	153
Αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματου δικτύου.....	154
Σημειώσεις.....	176
Πληροφορίες προϊόντος.....	176
Σημείωση σχετικά με την έκδοση.....	176
Κατανάλωση ενέργειας.....	177
Ευρετήριο.....	183

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια


Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια καταλλήλως γειωμένη ηλεκτρική πρίζα που βρίσκεται κοντά στο προϊόν και είναι εύκολα προσβάσιμη.


Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο προϊόν κοντά σε νερό ή υγρά σημεία.

Χρησιμοποιήστε μόνο τροφοδοτικό και καλώδιο ρεύματος που παρέχονται με το συγκεκριμένο προϊόν ή κάποιο ανταλλακτικό καλώδιο ρεύματος εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή.


Κατά τη σύνδεση του προϊόντος σε δίκτυο PSTN, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τηλεπικοινωνιών (RJ-11) που παρέχεται με αυτό το προϊόν ή ένα ανταλλακτικό 26 AWG ή μεγαλύτερου μήκους.


Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί, ελεγχθεί και εγκριθεί ότι ανταποκρίνεται στα αυστηρά παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας με τη χρήση συγκεκριμένων εξαρτημάτων του κατασκευαστή. Οι λειτουργίες ασφαλείας κάποιων εξαρτημάτων ενδέχεται να μην είναι πάντα προφανείς. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση άλλων εξαρτημάτων αντικατάστασης.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:** Η περιοχή πίσω από το κάλυμμα μονάδας εκτύπωσης διπλής όψης διαθέτει προεξέχοντα στοιχεία ως μέρος της διαδρομής χαρτιού. Προς αποφυγή τραυματισμού, να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε αυτή την περιοχή για να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει εμπλακεί.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:** Μη διπλώνετε, δένετε ή συνθλίβετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του. Μην ταλαιπωρείτε ή προκαλείτε φθορές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην πιέζετε το καλώδιο τροφοδοσίας μεταξύ αντικειμένων, όπως έπιπλα και τοίχοι. Εάν συμβεί ο,τιδήποτε από τα παραπάνω, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Εξετάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας συχνά για σημάδια τέτοιων προβλημάτων. Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν να το επιθεωρήσετε.

Αναθέστε τη συντήρηση ή τις επισκευές που δεν περιγράφονται στην τεκμηρίωση σε έναν επαγγελματία τεχνικό.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:** Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας όταν καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια του εκτυπωτή, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τον εκτυπωτή πριν να συνεχίσετε.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:** Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φαξ κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Η εγκατάσταση του συγκεκριμένου προϊόντος καθώς και οι ηλεκτρικές ή καλωδιακές συνδέσεις, όπως λειτουργία φαξ, καλώδιο τροφοδοσίας ή τηλεφώνου δεν πρέπει να γίνονται σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Σχετικά με τον εκτυπωτή σας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτόν τον εκτυπωτή.

Εργαστήκαμε σκληρά ώστε να σας καλύπτει τις ανάγκες σας.

Για να ξεκινήσετε τη χρήση του νέου σας εκτυπωτή χωρίς καθυστέρηση, χρησιμοποιήστε τα υλικά εγκατάστασης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή και στη συνέχεια ξεφυλλίστε τον *Οδηγό χρήσης* για να μάθετε να εκτελείτε βασικές εργασίες. Για να επωφεληθείτε στο έπακρον τον εκτυπωτή σας, διαβάστε προσεκτικά τον *Οδηγό χρήσης* και βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις από την τοποθεσία μας στο Web.

Αποτελεί δέσμευση για εμάς η παράδοση εκτυπωτών με επιδόσεις και αξία, καθώς η επιθυμία μας είναι να είστε ικανοποιημένοι. Εάν στην πορεία αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα, οι εξειδικευμένοι αντιπρόσωποί μας με πολύ ευχαρίστηση θα σας βοηθήσουν ώστε να επανέλθετε γρήγορα στο σημείο που βρισκόσασταν. Επιπλέον, εάν υπάρχει κάτι που θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε, μη διστάσετε να μας το γνωστοποιήσετε. Πάνω απ'όλα, εσείς είσατε ο λόγος για όλα όσα κάνουμε και οι προτάσεις σας μας βοηθούν να τα βελτιώσουμε.

Ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τον εκτυπωτή σας

Δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος και βελτιώνουμε διαρκώς τους εκτυπωτές μας ώστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η επιλογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων ή εργασιών εκτυπωτή, ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμα λιγότερο το περιβάλλον.

Εξοικονόμηση ενέργειας

- **Ενεργοποίηση της λειτουργίας Eco-Mode.** Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης σε χαμηλό επίπεδο και ρυθμίζει τον εκτυπωτή να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Εξοικονόμηση ενέργειας όταν ο εκτυπωτής παραμείνει σε αδράνεια για 10 λεπτά.
- **Επιλογή του χρονικού ορίου εξοικονόμησης ενέργειας.** Η δυνατότητα Εξοικονόμηση ενέργειας θέτει τον εκτυπωτή στην κατάσταση αναμονής ελάχιστης ενέργειας αφού έχει περιέλθει σε αδράνεια για δεδομένο χρονικό διάστημα (το χρονικό όριο εξοικονόμησης ενέργειας)
- **Κοινή χρήση του εκτυπωτή σας.** Οι ασύρματοι/δίκτυα εκτυπωτές, επιτρέπουν την κοινή χρήση ενός εκτυπωτή ανάμεσα σε πολλούς υπολογιστές εξοικονομώντας ενέργεια και άλλους πόρους.

Εξοικονόμηση χαρτιού

- **Ενεργοποίηση της λειτουργίας Eco-Mode.** Σε επιλεγμένα μοντέλα εκτυπωτών, η λειτουργία αυτή ρυθμίζει τον εκτυπωτή να εκτελεί αυτόματα εκτύπωση και στις δύο όψεις του κάθε φύλλου, για εργασίες εκτύπωσης, αντιγραφής και φαξ.
- **Εκτυπώστε περισσότερες από μία εικόνες σελίδας σε μία πλευρά χαρτιού.** Η δυνατότητα "Σελίδες ανά φύλλο" σας επιτρέπει να τυπώσετε πολλαπλές σελίδες στο ίδιο φύλλο. Μπορείτε να εκτυπώσετε έως και 8 εικόνες σελίδων στη μια πλευρά ενός φύλλου χαρτιού.

- **Εκτυπώστε και στις δύο πλευρές του χαρτιού.** Η εκτύπωση και στις δύο όψεις σας επιτρέπει να τυπώσετε και στις δύο πλευρές του χαρτιού αυτόματα ή χειροκίνητα (εξαρτάται από το μοντέλο του εκτυπωτή σας).
- **Προεπισκόπηση εργασίας εκτύπωσης πριν την εκτύπωση.** Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες προεπισκόπησης που υπάρχουν στο παράθυρο διαλόγου Προεπισκόπηση εκτύπωσης ή την οθόνη του εκτυπωτή (ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή σας).
- **Σάρωση και αποθήκευση.** Για να αποφύγετε την εκτύπωση πολλών αντιγράφων, μπορείτε να σαρώσετε έγγραφα ή φωτογραφίες και να τα αποθηκεύσετε σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή, μια εφαρμογή ή μια μονάδα flash για παρουσίαση.
- **Χρησιμοποιήστε ανακυκλωμένο χαρτί.**

Εξοικονόμηση μελανιού


- **Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Γρήγορη εκτύπωση ή Πρόχειρο.** Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση εγγράφων με λιγότερο μελάνι από το κανονικό και είναι ιδανικές για την εκτύπωση εγγράφων που αποτελούνται κυρίως από κείμενο.
- **Χρησιμοποιήστε κασέτες υψηλής απόδοσης.** Τα μελάνια στις κασέτες υψηλής απόδοσης σας επιτρέπουν να τυπώνετε περισσότερες σελίδες με λιγότερες κασέτες.
- **Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.** Πριν από την αντικατάσταση και ανακύκλωση των κασετών μελανιού, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες “Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης” και “Βαθύς καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης”. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθαρίζουν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης για να βελτιώσουν την ποιότητα των εκτυπώσεών σας.



Ανακύκλωση

- **Ανακυκλώστε τη συσκευασία του προϊόντος.**
- **Ανακυκλώστε τον παλιό σας εκτυπωτή αντί να τον πετάξετε.**
- **Ανακυκλώστε το χαρτί από εργασίες εκτύπωσης που έχετε απορρίψει.**
- **Χρησιμοποιήστε ανακυκλωμένο χαρτί.**

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή


Εγχειρίδια

Τι αναζητάτε;	Πηγή εύρεσης
<p>Οδηγίες αρχικής εγκατάστασης:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σύνδεση του εκτυπωτή • Εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή 	<p>Τεκμηρίωση ρυθμίσεων</p> <p>Η τεκμηρίωση των ρυθμίσεων συνοδεύει τον εκτυπωτή.</p> 

Τι αναζητάτε;	Πηγή εύρεσης
<p>Επιπλέον ρυθμίσεις και οδηγίες χρήσης για τη χρήση του εκτυπωτή:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επιλέγοντας και αποθηκεύοντας χαρτί και ειδικά μέσα • Τοποθέτηση χαρτιού • Η εκτέλεση εργασιών εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ, εξαρτώνται από το μοντέλο του εκτυπωτή σας • Ρυθμίσεις παραμέτρων του εκτυπωτή • Προβολή και εκτύπωση εγγράφων και φωτογραφιών • Ρύθμιση και χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή • Η ρύθμιση των παραμέτρων του εκτυπωτή για χρήση σε ένα δίκτυο εξαρτώνται από το μοντέλο του εκτυπωτή σας • Φροντίδα και συντήρηση του εκτυπωτή • Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων 	<p><i>Οδηγός χρήσης</i></p> <p>Ο <i>Οδηγός χρήσης</i> βρίσκεται στο CD εγκατάστασης λογισμικού που συνοδεύει τον εκτυπωτή.</p>  <p>Για ενημερώσεις, επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση support.dell.com.</p>
<p>Βοήθεια στη χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή</p>	<p>Βοήθεια για Windows</p> <p>Ανοίξτε ένα πρόγραμμα ή μια εφαρμογή λογισμικού του εκτυπωτή και κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια.</p> <p>Πατήστε  για να προβάλετε σχετικές πληροφορίες.</p> <p>Σημειώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η Βοήθεια εγκαθίσταται αυτόματα μαζί με το λογισμικό του εκτυπωτή. • Το λογισμικό του εκτυπωτή βρίσκεται στο φάκελο Program ή στην επιφάνεια εργασίας, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.
<p>Για τις πρόσφατες συμπληρωματικές πληροφορίες, ενημερώσεις και ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Υποδείξεις και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων • Συχνές ερωτήσεις • Τεκμηρίωση • Στοιχεία λήψης προγράμματος οδήγησης • Υποστήριξη ζωντανής συνομιλίας • Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου • Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου 	<p>Τοποθεσία υποστήριξης της Dell στο Web— support.dell.com</p> <p>Σημείωση: Επιλέξτε την περιοχή και κατόπιν το προϊόν σας για να προβάλετε την αντίστοιχη ιστοσελίδα υποστήριξης.</p> <p>Μπορείτε να βρείτε τα τηλέφωνα υποστήριξης και τις πληροφορίες για τις ώρες λειτουργίας για την περιοχή ή τη χώρα σας στην τοποθεσία Υποστήριξης στο Web.</p> <p>Έχετε τις ακόλουθες πληροφορίες έτοιμες όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη ώστε να εξυπηρετηθείτε ταχύτερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ετικέτα εξυπηρέτησης πελατών • Κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης <p>Σημείωση: Η Ετικέτα εξυπηρέτησης πελατών και ο Κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης εμφανίζονται σε αυτοκόλλητη ετικέτα, στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.</p>

Τι αναζητάτε;	Πηγή εύρεσης
<ul style="list-style-type: none"> • Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης—Πιστοποιημένα προγράμματα οδήγησης για τον εκτυπωτή και προγράμματα εγκατάστασης για το λογισμικό εκτυπωτή Dell • Αρχεία Readme—Πρόσφατες τεχνικές αλλαγές ή πηγές προηγμένων τεχνικών αναφορών για έμπειρους χρήστες ή τεχνικούς 	<p>CD λογισμικού εγκατάστασης</p> <p>Σημείωση: Εάν αγοράσατε τον υπολογιστή Dell μαζί με τον εκτυπωτή σας, τότε η τεκμηρίωση και τα προγράμματα οδήγησης για τον εκτυπωτή σας είναι ήδη εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Αναλώσιμα και βοηθήματα για τον εκτυπωτή σας • Κασέτες αντικατάστασης 	<p>Τοποθεσία αναλωσίμων εκτυπωτή της Dell στο Web—dell.com/supplies</p> <p>Μπορείτε να προμηθευτείτε αναλώσιμα εκτύπωσης ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή επιλέγοντας κάποιο εμπορικό κατάστημα.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Πληροφορίες ασφαλείας για την προετοιμασία χρήσης του εκτυπωτή σας • Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς • Πληροφορίες εγγύησης 	<p><i>Οδηγός πληροφοριών προϊόντος</i></p> <div data-bbox="1045 695 1237 940" data-label="Image"> </div> <p>Σημείωση: Ο <i>Οδηγός πληροφοριών προϊόντος</i> ενδέχεται να μη διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.</p>


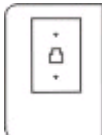
Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή

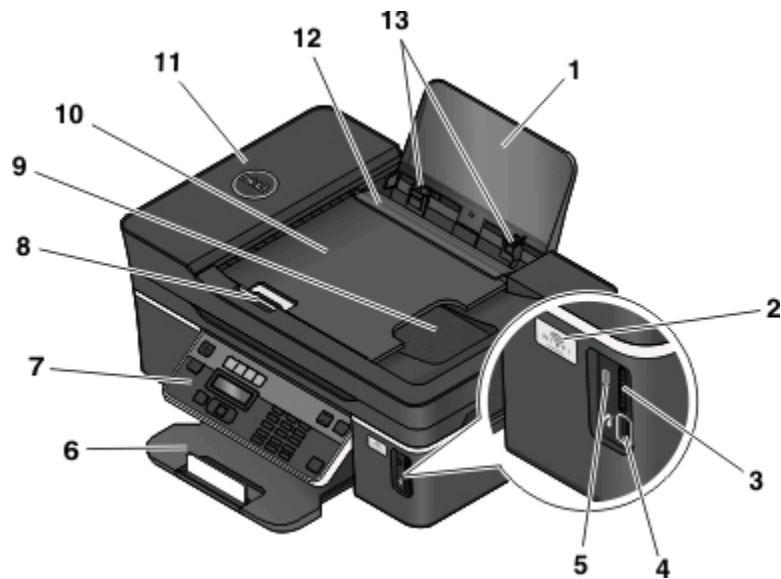

	Χρησιμοποιήστε το εξής	Για
1	Στήριγμα χαρτιού	Τοποθέτηση χαρτιού.
2	Ένδειξη Wi-Fi	Έλεγχο κατάστασης ασύρματης λειτουργίας.
3	Υποδοχές κάρτας μνήμης	Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.
4	Θύρες PictBridge και USB	Σύνδεση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής με δυνατότητα PictBridge, προσαρμογέα USB Bluetooth ή μονάδας flash στον εκτυπωτή.
5	Φωτεινή ένδειξη συσκευής ανάγνωσης καρτών	Έλεγχο κατάστασης συσκευής ανάγνωσης καρτών. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει για να δείξει ότι πραγματοποιείται πρόσβαση σε μια κάρτα μνήμης.
6	Θήκη εξόδου χαρτιού	Στήριξη του χαρτιού καθώς εξέρχεται από τη συσκευή.
7	Πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή	Χειρισμό του εκτυπωτή.
8	Οδηγό χαρτιού του Αυτόματου Τροφοδότη Εγγράφων (ADF)	Ευθυγράμμιση του χαρτιού κατά την τροφοδοσία του στον ADF. Σημείωση: Ρυθμίστε τον οδηγό χαρτιού της θήκης του ADF στο πλάτος του πρωτότυπου εγγράφου.
9	Θήκη εξόδου ADF	Συγκράτηση των εγγράφων καθώς εξέρχονται από τον ADF.
10	Θήκη ADF	Τοποθέτηση πρωτότυπων εγγράφων στον ADF. Συνιστάται για σάρωση, αντιγραφή ή αποστολή με φαξ αρχείων πολλών σελίδων. Σημείωση: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, κάρτες φωτογραφιών, μικρά ή λεπτά αντικείμενα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

	Χρησιμοποιήστε το εξής	Για
11	Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)	Σάρωση, αντιγραφή ή αποστολή με φαξ εγγράφων πολλών σελίδων μεγέθους letter, legal και A4.
12	Προστατευτικό εξάρτημα χαρτιού	Αποτροπή πτώσης αντικειμένων στην υποδοχή χαρτιού.
13	Οδηγούς χαρτιού	Ευθυγράμμιση του χαρτιού κατά την τροφοδοσία.



	Χρησιμοποιήστε το εξής	Για
1	Επάνω κάλυμμα	Πρόσβαση στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
2	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή	Σάρωση και αντιγραφή φωτογραφιών και εγγράφων.
3	Υποδοχή ασφαλείας	Εγκατάσταση στον εκτυπωτή σας ενός αντικλεπτικού καλωδίου.
4	Τροφοδοτικό με θύρα	Σύνδεση του εκτυπωτή σε πηγή τροφοδοσίας.
5	Θύρα EXT 	Σύνδεση πρόσθετων συσκευών (τηλεφώνου ή τηλεφωνητή) στον εκτυπωτή και στην τηλεφωνική γραμμή. Χρησιμοποιήστε αυτή τη θύρα αν δεν έχετε μια αποκλειστική γραμμή φαξ και αυτή η μέθοδος υποστηρίζεται στη χώρα σας ή την περιοχή σας. Σημείωση: Αφαίρεση του βύσματος για απόκτηση πρόσβασης στη θύρα.
6	Θύρα LINE 	Σύνδεση του εκτυπωτή σε μια ενεργή τηλεφωνική γραμμή (από μια τυπική πρίζα τοίχου, φίλτρο DSL ή προσαρμογέα VoIP) για να στείλετε ή να λάβετε φαξ.
7	Θύρα USB	Σύνδεση του εκτυπωτή σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB. ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην αγγίζετε τη θύρα USB, παρά μόνο όταν συνδέετε ή αφαιρείτε ένα καλώδιο USB ή καλώδιο εγκατάστασης.

Σχετικά με τον εκτυπωτή σας

	Χρησιμοποιήστε το εξής	Για
8	Κεφαλή εκτύπωσης	Τοποθέτηση, αντικατάσταση ή αφαίρεση κασετών μελανιού.
9	Μονάδα σαρωτή	<ul style="list-style-type: none">• Πρόσβαση στις κασέτες μελανιού και στις κεφαλές εκτύπωσης.• Επιδιόρθωση των εμπλοκών χαρτιού.

Παραγγελία και αντικατάσταση αναλώσιμων

Παραγγελία κασετών μελανιού

Οι αποδόσεις σελίδων είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.dell.com/supplies. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες μελανιού της Dell.

Στοιχείο	Εξουσιοδοτημένη κασέτα ¹	Απλή κασέτα
Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	Series 21	Series 21R
Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης υψηλής απόδοσης ²	Series 23	Series 23R
Κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης	Series 21	Series 21R
Κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης υψηλής απόδοσης ²	Series 23	Series 23R


¹ Άδεια για μία χρήση μόνο. Μετά τη χρήση, επιστρέψτε αυτήν την κασέτα στη Dell για ανακατασκευή, επαναπλήρωση ή ανακύκλωση. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανακύκλωση προϊόντων Dell, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.dell.com/recycling.

² Διαθέσιμο μόνο στην τοποθεσία Web της Dell στη διεύθυνση www.dell.com/supplies.

Αντικατάσταση κασετών μελανιού


Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε μια νέα κασέτα ή κασέτες μελανιού.

- 1 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- 2 Ανοίξτε τον εκτυπωτή.

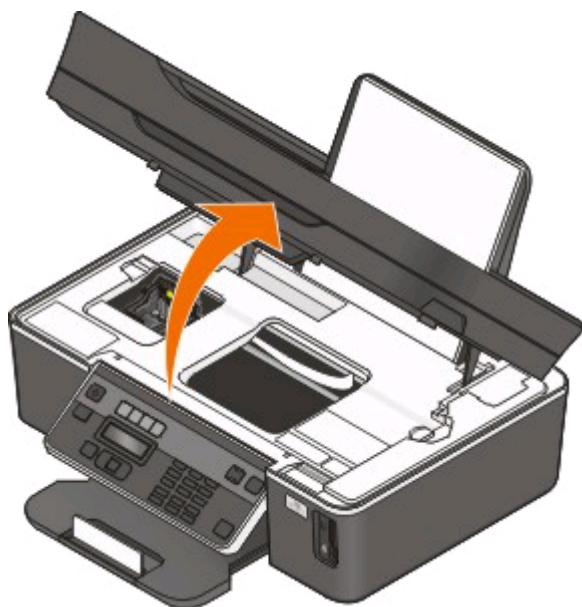

Σημείωση: Η κεφαλή εκτύπωσης μετακινείται στη θέση εγκατάστασης κασέτας.


- 3 Πιέστε τη λαβή απελευθέρωσης και στη συνέχεια αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κασέτα ή κασέτες μελανιού.

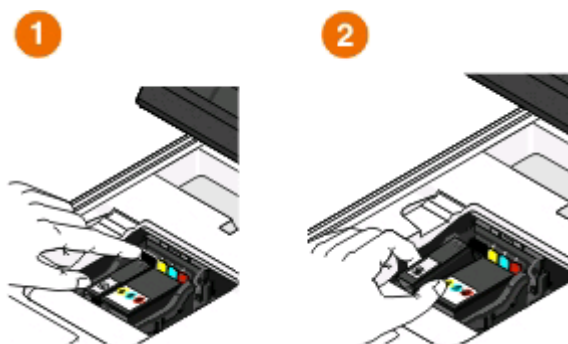


ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην αφαιρέσετε τις παλιές κασέτες έως ότου να έχετε νέες κασέτες διαθέσιμες, ειδάλλως το μελάνι που παραμένει στην κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να στεγνώσει και να φράξει τα ακροφύσια.

- 4 Αφαιρέστε τις κασέτες από τη συσκευασία.

Εάν η κασέτα μελανιού διαθέτει κουμπωτό κάλυμμα, αφαιρέστε το κάλυμμα.

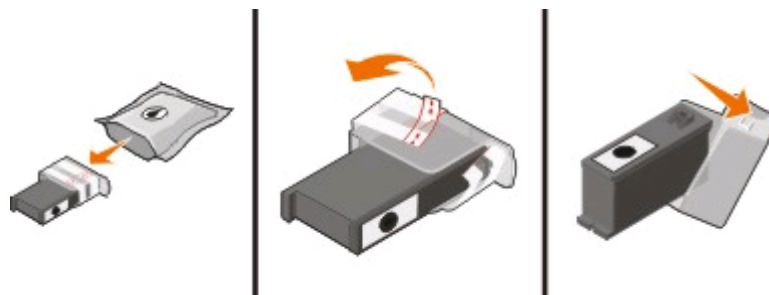

Εάν η κασέτα μελανιού διαθέτει βιδωτό κάλυμμα, στρίψτε και αφαιρέστε το κάλυμμα.

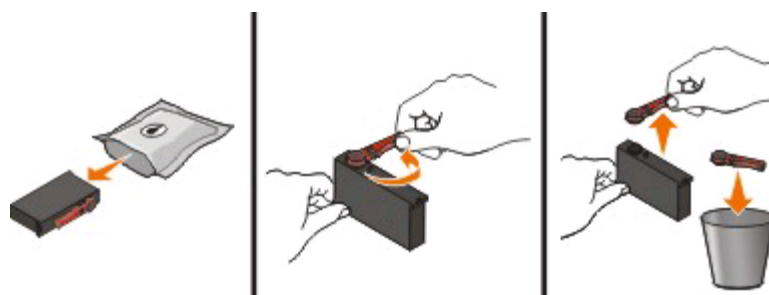

5 Τοποθετήστε κάθε κασέτα. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια.



Σημείωση: Τοποθετήστε τις νέες κασέτες μελανιού αμέσως αφού αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα για να αποφύγετε την έκθεση της μελάνης στον αέρα.

6 Κλείστε τον εκτυπωτή.

Ανακύκλωση προϊόντων Dell


Για να επιστρέψετε τα προϊόντα Dell για ανακύκλωση στην Dell:








- 1** Κάντε κλικ στο 🌐 ή στο κουμπί Έναρξη.
- 2** Επιλέξτε Όλα τα προγράμματα ή Προγράμματα και στη συνέχεια επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 3** Επιλέξτε Αρχική σελίδα εκτυπωτή.
- 4** Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από την αναπτυσσόμενη λίστα του εκτυπωτή.
- 5** Κάντε κλικ στην επιλογή Παραγγελία αναλωσίμων στην καρτέλα Συντήρηση.
- 6** Κάντε κλικ στην επιλογή ♻️.
- 7** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

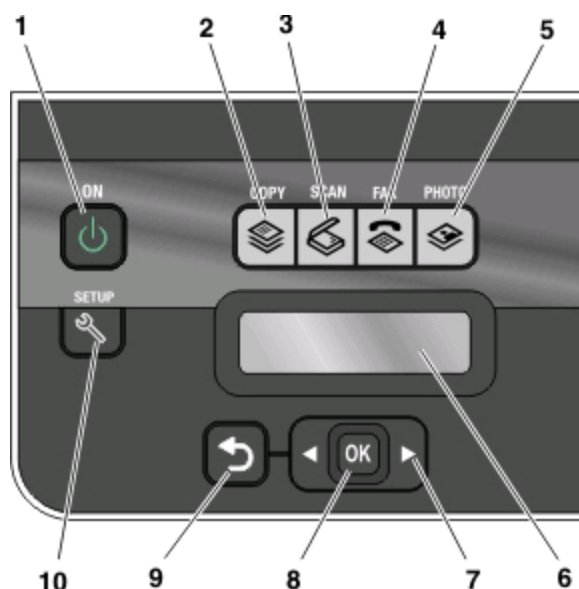


Χρήση των κουμπιών και των μενού του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή


Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή



Στα ακόλουθα διαγράμματα περιγράφονται οι ενότητες του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή:



	Εξάρτημα:	Για
1	Κουμπί λειτουργίας 	<ul style="list-style-type: none">Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εκτυπωτή.Εναλλαγή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. <p>Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής, πατήστε  για εναλλαγή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για τρία δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.</p>
2	κουμπί Αντιγραφή 	Πρόσβαση στο μενού αντιγραφής και δημιουργία αντιγράφων.
3	Κουμπί σάρωσης 	Πρόσβαση στο μενού σάρωσης και σάρωση εγγράφων.
4	κουμπί Fax 	Πρόσβαση στο μενού "Fax" και αποστολή φαξ .
5	Κουμπί φωτογραφιών 	Πρόσβαση στο μενού φωτογραφιών και εκτύπωση φωτογραφιών.

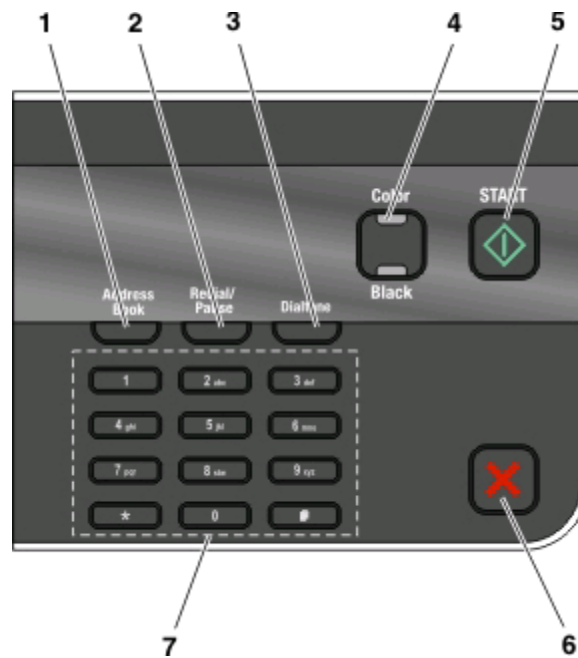	Εξάρτημα:	Για
6	Οθόνη Σημείωση: Η οθόνη απενεργοποιείται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.	Προβάλλετε: <ul style="list-style-type: none"> • Την κατάσταση του εκτυπωτή • Τα μηνύματα • Τα μενού
7	Κουμπιά βέλους	Επιλογή ενός στοιχείου μενού ή υπομενού που εμφανίζεται στην οθόνη.
8	Κουμπί επιλογής 	<ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποίηση επιλογών μενού. • Αποθήκευση των ρυθμίσεων. • Τροφοδοσία ή εξαγωγή του χαρτιού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα, για τροφοδοσία ή εξαγωγή χαρτιού από τον εκτυπωτή.
9	κουμπί Πίσω 	<ul style="list-style-type: none"> • Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. • Έξοδο από ένα επίπεδο μενού σε ένα υψηλότερο.
10	Κουμπί Ρύθμιση 	<p>Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης παραμέτρων και αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.</p> <p>Σημείωση: Οι φωτεινές ενδείξεις των κουμπιών Αντιγραφής, Σάρωσης, Φαξ και Φωτογραφίας είναι απενεργοποιημένες, όταν είναι επιλεγμένο αυτό το κουμπί.</p>



	Εξάρτημα:	Για
1	Βιβλίο διευθύνσεων	Απόκτηση πρόσβασης στους αριθμούς φαξ από μια αποθηκευμένη λίστα αριθμών.
2	Επανάκληση / Παύση	Στη λειτουργία "Φαξ": <ul style="list-style-type: none"> Εισαγωγή παύσης τριών δευτερολέπτων σε ένα αριθμό φαξ ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε μια εξωτερική γραμμή ή να γίνει χρήση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος τηλεφωνητή. Εισαγωγή παύσης μόνο αφού έχετε ήδη ξεκινήσει την καταχώρηση του αριθμού. Προβολή του τελευταίου αριθμού κλήσης. Πατήστε το κουμπί του αριστερού ή του δεξιού βέλους για να εμφανίσετε τους πέντε τελευταίους αριθμούς που κλήθηκαν.
3	Τόνος κλήσης	Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, πριν να στείλετε το φαξ.
4	Έγχρωμη/Ασπρόμαυρη	Εναλλαγή σε λειτουργία έγχρωμης ή ασπρόμαυρης εκτύπωσης.
5	Κουμπί Έναρξη 	Εκκίνηση εργασίας εκτύπωσης, σάρωσης φαξ ή αντιγραφής, ανάλογα με τη λειτουργία που έχει επιλεγεί.
6	Κουμπί ακύρωσης 	<ul style="list-style-type: none"> Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης ή αποστολής/λήψης φαξ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έξοδο από ένα επίπεδο μενού των μενού "Αντιγραφή", "Σάρωση", "Φαξ", "Φωτογραφία" ή "Εκτύπωση αρχείων" στο πιο υψηλό επίπεδο ενός μενού. Έξοδο από ένα επίπεδο μενού του μενού "Ρύθμιση παραμέτρων" στο πιο υψηλό επίπεδο της προηγούμενης λειτουργίας. Διαγραφή των τρεχουσών ρυθμίσεων ή των μηνυμάτων σφάλματος και επιστροφή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



	Εξάρτημα:	Για
7	Πληκτρολόγιο	<p>Στη λειτουργία "Αντιγραφή" ή "Φωτογραφία": εισαγωγή του αριθμού των αντιγράφων ή των εκτυπώσεων που θέλετε να δημιουργήσετε.</p> <p>Στη λειτουργία "Φαξ":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εισαγωγή των αριθμών φαξ. • Περιήγηση σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα τηλεφωνητή. • Επιλογή γραμμάτων κατά τη δημιουργία λίστας ταχείας κλήσης. • Πληκτρολόγηση αριθμών για την εισαγωγή ή την επεξεργασία της ημερομηνίας και της ώρας που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αλλαγή των προσωρινών ρυθμίσεων σε νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις


Τα παρακάτω μενού επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μετά από δύο λεπτά αδράνειας ή αφού απενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής:

Μενού Αντιγραφή	<ul style="list-style-type: none"> • Αντίγραφα • Ποιότητα • Πιο φωτεινό/Πιο σκούρο • Αλλαγή μεγέθους • Μέγεθος πρωτοτύπου • Σελίδες ανά φύλλο • Αντίγραφα ανά φύλλο • Τύπος περιεχομένου
Μενού Σάρωση	<ul style="list-style-type: none"> • Ποιότητα • Μέγεθος πρωτοτύπου
Μενού Fax (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	<ul style="list-style-type: none"> • Πιο φωτεινό/Πιο σκούρο • Ποιότητα
Μενού Φωτογραφία	<p>Οι παρακάτω επιλογές του μενού Φωτογραφία δεν θα λήξουν αν περάσουν δύο λεπτά αδράνειας ή αν απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Ωστόσο θα γίνει επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργασιακές ρυθμίσεις, όταν αποσυνδεθεί η κάρτα μνήμης ή η μονάδα flash.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Φωτογραφικά εφέ • Μέγεθος φωτογραφίας • Διάταξη • Ποιότητα

Για να αλλάξετε τις προσωρινές ρυθμίσεις σε νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις



- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Προεπιλογές** και στη συνέχεια πατήστε .

Χρήση των κουμπιών και των μενού του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ορισμός προεπιλογών** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Χρήση τρεχουσών**.
- 4 Πατήστε πάλι **OK** για να επιλέξετε **Χρήση τρεχουσών**.
- 5 Πατήστε  έως ότου εξέλθετε από τη λειτουργία ρυθμίσεων παραμέτρων ή πατήστε άλλο κουμπί λειτουργίας.



Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία λήξης χρονικού ορίου ρυθμίσεων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία λήξης χρονικού ορίου ρυθμίσεων, εάν δεν θέλετε ο εκτυπωτής να επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, αν παραμείνει αδρανής για δύο λεπτά ή εάν απενεργοποιηθεί.

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση παραμέτρων** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Κατάργηση χρονικού ορίου ρυθμίσεων** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ποτέ** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε  έως ότου εξέλθετε από τη λειτουργία ρυθμίσεων παραμέτρων ή πατήστε άλλο κουμπί λειτουργίας.

Αλλαγή του χρονικού ορίου εξοικονόμησης ενέργειας

Το χρονικό όριο εξοικονόμησης ενέργειας είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάβαση σε λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας, όταν ο εκτυπωτής παραμείνει αδρανής. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας βελτιστοποιεί την αποδοτική χρήση της ενέργειας καθώς μειώνει την κατανάλωση ενέργειας του εκτυπωτή (ακόμη και κατά 28 τοις εκατό σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών) σε σύγκριση με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτυπωτών. Για να εξοικονομήσετε την περισσότερη δυνατή ενέργεια, επιλέξτε το χαμηλότερο χρονικό όριο για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση παραμέτρων** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Εξοικονόμηση ενέργειας** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε χρονικό όριο εξοικονόμησης ενέργειας και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε  έως ότου εξέλθετε από τη λειτουργία ρυθμίσεων παραμέτρων ή πατήστε άλλο κουμπί λειτουργίας.

Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία Eco-Mode

Με το χαρακτηριστικό Eco-Mode βελτιστοποιείται η αποδοτικότητα της ενέργειας και εξοικονομούνται χρήματα.





Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Eco-Mode, ο εκτυπωτής μεταβαίνει αυτόματα στις εξής ρυθμίσεις:

- Η οθόνη του εκτυπωτή είναι λιγότερο φωτεινή.
- Ο εκτυπωτής ενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 10 λεπτά.

Σημειώσεις:

- Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Eco-Mode, τότε οι ρυθμίσεις του παρακάμπτουν οποιεσδήποτε αλλαγές μπορεί να κάνετε στις ατομικές ρυθμίσεις που αποτελούν μέρος της λειτουργίας Eco-Mode.
- Η λειτουργία Eco-Mode είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.





Για να αλλάξετε τη λειτουργία Eco-Mode:

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση συσκευής** και στη συνέχεια πατήστε .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στη λειτουργία **Eco-Mode**.
- 4 Επιλέξτε τη ρύθμιση της λειτουργίας Eco-Mode και στη συνέχεια πατήστε .
- 5 Πατήστε  έως ότου εξέλθετε από τη λειτουργία ρυθμίσεων παραμέτρων ή πατήστε άλλο κουμπί λειτουργίας.

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων


Η επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων θα διαγράψει όλες τις επιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή.




Χρήση των μενού του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή



- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Προεπιλογές** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ρυθμίσεις προεπιλογών** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Χρήση εργοστασιακών** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
- 5 Όταν σας ζητηθεί να καθορίσετε τις αρχικές ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας, ορίστε τις επιλογές σας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Η αρχική εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.**

Χρήση συνδυασμού πλήκτρων (αν δεν μπορείτε να διαβάσετε την τρέχουσα γλώσσα)

1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Σημείωση: Εάν έχετε ρυθμίσει το χρονικό όριο Εξοικονόμησης ενέργειας στο μενού Ρύθμιση παραμέτρων, τότε πατήστε και κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

2 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά  και  και στη συνέχεια πατήστε και αφήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

Σημείωση: Μην αφήσετε το κουμπί  ή το κουμπί  μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η επιλογή **Γλώσσα**, η οποία υποδεικνύει πως έχει γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.

3 Όταν σας ζητηθεί να καθορίσετε τις αρχικές ρυθμίσεις του εκτυπωτή, ορίστε τις επιλογές σας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Η αρχική εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.**

Χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Για το λογισμικό του εκτυπωτή απαιτείται έως 500 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Vista (SP1)
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Microsoft Windows 2000 (SP4 ή νεότερα)
- Macintosh Intel OS X έκδοση 10.6.0 ή μεταγενέστερη (μόνο στο Web)*
- Macintosh Intel OS X έκδοση 10.5.0 ή μεταγενέστερη (μόνο στο Web)*
- Macintosh Intel OS X έκδοση 10.4.4 ή μεταγενέστερη (μόνο στο Web)*
- Macintosh PowerPC OS X έκδοση 10.5.0 ή μεταγενέστερη (μόνο στο Web)*
- Macintosh PowerPC OS X έκδοση 10.4.0 έως την έκδοση 10.4.3 (μόνο στο Web)*
- Linux Ubuntu 8.04 LTS και 8.10 (μόνο στο Web)*
- Linux openSUSE 11.0 και 11.1 (μόνο στο Web)*
- Linux Fedora 10 (μόνο στο Web)*

* Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για αυτό το λειτουργικό σύστημα διατίθεται μόνο στη διεύθυνση support.dell.com.

Σημείωση: Το ενημερωμένο υλικολογισμικό εκτυπωτή ενδέχεται να διατίθεται στη διεύθυνση support.dell.com.

Χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή στα Windows

Λογισμικό εγκατεστημένο κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή

Όταν εγκαταστήσατε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού εγκατάστασης, εγκαταστάθηκε το σύνολο του απαραίτητου λογισμικού. Ενδέχεται να έχετε επιλέξει την εγκατάσταση ορισμένων επιπλέον προγραμμάτων. Στον ακόλουθο πίνακα παρέχεται προεπισκόπηση των διαφόρων προγραμμάτων λογισμικού και των δυνατοτήτων τους.

Εάν δεν εγκαταστήσατε αυτά τα προγράμματα κατά την αρχική εγκατάσταση, τοποθετήστε εκ νέου το CD λογισμικού εγκατάστασης, εκτελέστε το λογισμικό εγκατάστασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού** από την οθόνη "Λογισμικό ήδη εγκατεστημένο".

Λογισμικό εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε το εξής	Για
Αρχική σελίδα εκτυπωτή της Dell (αναφέρεται ως Αρχική σελίδα εκτυπωτή)	<ul style="list-style-type: none"> • Εκκίνηση εφαρμογών ή προγραμμάτων. • Πρόσβαση στο λογισμικό Εργαλεία διαχείρισης φαξ. • Σάρωση ή αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μιας φωτογραφίας ή εγγράφου. • Επεξεργασία σαρωμένων εγγράφων. • Σάρωση εγγράφων σε μορφή PDF. • Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τον εκτυπωτή. • Παραγγελία αναλωσίμων. • Διατήρηση κασετών μελανιών. • Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας. • Δήλωση του εκτυπωτή. • Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη.
Dell Fast Pics (αναφέρεται ως Fast Pics)	Διαχείριση, επεξεργασία, μεταφορά και εκτύπωση φωτογραφιών και εγγράφων.
Adobe™ Photo Album Starter Edition	Προβολή, διαχείριση και επεξεργασία φωτογραφιών.
Γραμμή εργαλείων της Dell (αναφέρεται ως Γραμμή εργαλείων)	Εκτύπωση, σάρωση ή μετατροπή τοπικών αρχείων από τα Windows.
Σύστημα διαχείρισης μελανιού της Dell	Παραγγελία μελάνης.
Εργαλεία διαχείρισης φαξ της Dell (αναφέρεται ως εργαλεία διαχείρισης φαξ)	<ul style="list-style-type: none"> • Μπορείτε να στείλετε φαξ. • Να λάβετε φαξ σε εκτυπωτές τρία σε ένα. • Να προσθέσετε, επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε επαφές στο ενσωματωμένο ευρετήριο. • Να αποκτήσετε πρόσβαση στο Βοηθητικό πρόγραμμα εγκατάστασης φαξ της Dell. Χρησιμοποιήστε το Βοηθητικό πρόγραμμα εγκατάστασης φαξ για να ορίσετε τους αριθμούς ταχείας κλήσης και ομάδας κλήσης, τους ήχους κλήσης και απάντησης και την εκτύπωση ιστορικού φαξ και αναφορών κατάστασης.
Abby Sprint OCR	Να σαρώσετε ένα έγγραφο και να παράγετε κείμενο το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε με κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.
Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας Dell (αναφέρεται ως Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας)	<ul style="list-style-type: none"> • Σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε τον ασύρματο εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο. • Να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης του εκτυπωτή. <p>Σημείωση: Το πρόγραμμα αυτό εγκαθίσταται αυτόματα μαζί με το λογισμικό του εκτυπωτή, εάν ο εκτυπωτής έχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης.</p>

Χρησιμοποιήστε το εξής	Για
<p>Κέντρο εξυπηρέτησης της Dell (αναφέρεται ως Κέντρο εξυπηρέτησης)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Από το εδώ μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων του εκτυπωτή. • Να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες συντήρησης του εκτυπωτή. • Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη. <p>Σημειώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αυτό το πρόγραμμα εγκαθίσταται αυτόματα μαζί με το λογισμικό του εκτυπωτή. • Ενδέχεται να εμφανιστεί προτροπή για να εγκαταστήσετε αυτό το πρόγραμμα από το Web, ανάλογα με το μοντέλο εκτυπωτή σας.
<p>Προτιμήσεις εκτύπωσης</p>	<p>Όταν επιλέγετε Αρχείο → Εκτύπωση έχοντας ανοιχτό ένα έγγραφο και στη συνέχεια κάνετε κλικ στις Ιδιότητες, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου "Προτιμήσεις εκτύπωσης". Το παράθυρο διαλόγου σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε επιλογές για την εργασία εκτύπωσης, όπως τις εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να επιλέξετε τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε. • Εκτύπωση αντιγράφων και στις δύο πλευρές του χαρτιού. • Επιλογή του τύπου χαρτιού. • Προσθήκη υδατογραφήματος. • Βελτίωση εικόνων. • Αποθήκευση των ρυθμίσεων. <p>Σημείωση: Η επιλογή "Προτιμήσεις εκτύπωσης" εγκαθίσταται αυτόματα μαζί με το λογισμικό του εκτυπωτή.</p>

Σημείωση: Στον εκτυπωτή σας μπορεί να μην έχουν εγκατασταθεί μερικά από αυτά τα προγράμματα ή μερικές από τις λειτουργίες αυτών των προγραμμάτων, αναλόγως με τα χαρακτηριστικά του εκτυπωτή που αγοράσατε.

Χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή Macintosh

Λογισμικό εγκατεστημένο κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή

Λογισμικό εγκατεστημένο στο ΛΣ Macintosh

Χρησιμοποιήστε το εξής	Για
Παράθυρο διαλόγου Print	Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης και προγραμματισμό των εργασιών εκτύπωσης.
Διάλογος Printer Services (δεν είναι διαθέσιμο σε Mac OS X έκδοσης 10.5 ή μεταγενέστερης)	<ul style="list-style-type: none">• Πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα του εκτυπωτή.• Αντιμέτωπιση προβλημάτων.• Παραγγελία μελανιού ή αναλώσιμων.• επικοινωνία με την Dell.• Έλεγχο της έκδοσης του λογισμικού του εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

Λογισμικό εκτυπωτή

Κατά την εγκατάσταση, παράλληλα με το λογισμικό του εκτυπωτή, εγκαταστάθηκαν και εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές αποθηκεύονται στο ντοσιέ του εκτυπωτή που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας Finder μετά την εγκατάσταση.

- 1 Στην επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο ντοσιέ του εκτυπωτή.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.


Χρησιμοποιήστε το εξής	Για
Κέντρο Όλα σε Ένα της Dell (αναφέρεται ως Κέντρο Όλα σε Ένα)	<ul style="list-style-type: none">• Σάρωση φωτογραφιών και εγγράφων.• Προσαρμογή των ρυθμίσεων για εργασίες σάρωσης.
Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης AIO της Dell (αναφέρεται ως Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης AIO)	<ul style="list-style-type: none">• Προσαρμογή των ρυθμίσεων για εργασίες φαξ.• Δημιουργία και επεξεργασία της λίστας επαφών.
Συσκευή ανάγνωσης καρτών δικτύου Dell (αναφέρεται ως Network Card Reader)	<ul style="list-style-type: none">• Προβολή των περιεχομένων μιας συσκευής μνήμης τοποθετημένης σε εκτυπωτή δικτύου.• Μεταφορά φωτογραφιών και εγγράφων PDF από συσκευή μνήμης στον υπολογιστή μέσω δικτύου.
Βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή Dell (αναφέρεται ως Βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή)	<ul style="list-style-type: none">• Λήψη βοήθειας για την εγκατάσταση κασετών μελανιού.• Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας.• Εκτύπωση σελίδας ευθυγράμμισης.• Καθαρισμός των ακροφυσίων των κεφαλών εκτύπωσης.• Παραγγελία μελανιού ή αναλώσιμων.• Δήλωση του εκτυπωτή.• Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη.

Χρησιμοποιήστε το εξής	Για
Dell Wireless Setup Assistant (αναφέρεται ως Wireless Setup Assistant)	Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο.

Σημείωση: Ο εκτυπωτής μπορεί να μην συνοδεύεται από τις εφαρμογές αυτές, ανάλογα με τις λειτουργίες του εκτυπωτή που αγοράσατε.

Εύρεση και εγκατάσταση προαιρετικού λογισμικού

Για χρήστες των Windows


- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί Έναρξη.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα ή Προγράμματα και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 3 Ακολουθήστε τη διαδρομή:
Αρχική σελίδα εκτυπωτή > επιλέξτε τον εκτυπωτή σας > καρτέλα **Υποστήριξη** > **Υποστήριξη on-line**
- 4 Από την τοποθεσία Web, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος οδήγησης.
- 5 Εγκαταστήστε το επιπλέον ή προαιρετικό λογισμικό.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Στην επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο ντοσιέ του εκτυπωτή.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Printer Utility**.
- 3 Από την καρτέλα Web Links, κάντε κλικ στην επιλογή **Customer Support**.
- 4 Από την τοποθεσία Web, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος περιήγησης.
- 5 Εγκαταστήστε το επιπλέον ή προαιρετικό λογισμικό.

Ενημέρωση του λογισμικού του εκτυπωτή (μόνο Windows)

Έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού

- 1 Κάντε κλικ στο  ή στο κουμπί Έναρξη.
- 2 Επιλέξτε Όλα τα προγράμματα ή Προγράμματα και στη συνέχεια επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 3 Επιλέξτε **Αρχική σελίδα εκτυπωτή**.
- 4 Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από την αναπτυσσόμενη λίστα του εκτυπωτή.

- 5 Από την καρτέλα Υποστήριξη, επιλέξτε **Έλεγχος για ενημερώσεις**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Ενεργοποίηση αυτόματων ενημερώσεων λογισμικού


- 1 Έχοντας ανοιχτό ένα έγγραφο, επιλέξτε **Αρχείο → Εκτύπωση**.
- 2 Επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση παραμέτρων**.
- 3 Από την καρτέλα Για προχωρημένους, κάντε κλικ στην επιλογή **Περισσότερες επιλογές**.
- 4 Στην ενότητα Ενημερώσεις λογισμικού, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής **Να επιτρέπονται οι αυτόματες ενημερώσεις από το web για το λογισμικό που χρησιμοποιώ**.
- 5 Κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

Επανεγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή

Όταν εγκαταστήσατε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού εγκατάστασης, εγκαταστάθηκε το σύνολο του απαραίτητου λογισμικού. Εάν αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή εάν ο εκτυπωτής σας δεν εμφανίζεται στο φάκελο εκτυπωτών ή ως επιλογή εκτύπωσης κατά την αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης, δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε και να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή.

Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή

Για χρήστες των Windows

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί **Έναρξη**.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 3 Ορίστε την επιλογή κατάργησης εγκατάστασης.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή για να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού.
- 5 Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάργησης εγκατάστασης, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.


Για χρήστες Macintosh

- 1 Στην επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο ντοσιέ του εκτυπωτή.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Uninstaller**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή

Σημείωση: Εάν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό του εκτυπωτή σε αυτόν τον υπολογιστή πριν αλλά πρέπει να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό, απεγκαταστήσετε πρώτα το τρέχον λογισμικό.

Για χρήστες των Windows

- 1 Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα λογισμικού.
- 2 Τοποθετήστε το CD του λογισμικού εγκατάστασης.
Εάν η οθόνη "Καλώς ορίσατε" δεν εμφανιστεί μετά από ένα λεπτό, τότε πραγματοποιήστε την εκκίνηση του CD με μη αυτόματο τρόπο:
 - α Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Εκτέλεση**.
 - β Στο πλαίσιο "Έναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **D:\setup.exe**, όπου **D** είναι το γράμμα της μονάδας CD ή DVD που διαθέτετε.
 - γ Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη "Καλώς ορίσατε".

Για χρήστες Macintosh

- 1 Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
- 2 Από την τοποθεσία Web του εκτυπωτή, πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου προγράμματος εγκατάστασης.
- 3 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του λογισμικού εγκατάστασης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.


Χρήση του Internet

Το ενημερωμένο λογισμικό εκτυπωτή ενδέχεται να διατίθεται στη διεύθυνση **support.dell.com**.

Τοποθέτηση χαρτιού και πρωτότυπων εγγράφων

Τοποθέτηση χαρτιού

- 1 Λυγίστε τα φύλλα προς τα μέσα και προς τα έξω για να μην κολλούν μεταξύ τους και ξεφυλλίστε τα. Μη διπλώνετε ή τσαλακώνετε το χαρτί. Ισιώστε τις άκρες της στοίβας σε μια επίπεδη επιφάνεια.

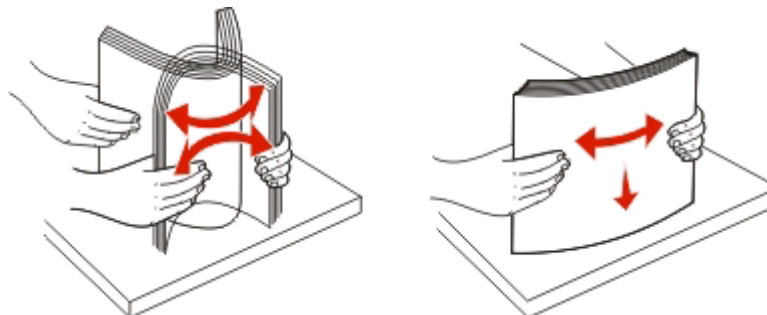



- 2 Τοποθετήστε το χαρτί στο κέντρο του στηρίγματος χαρτιού.
- 3 Προσαρμόστε τα στηρίγματα χαρτιού έτσι ώστε να ακουμπούν στα άκρα του χαρτιού.






Σημείωση: Μην σπρώχνετε το χαρτί στον εκτυπωτή με δύναμη. Το χαρτί θα πρέπει να είναι επίπεδο στο στήριγμα χαρτιού και τα άκρα θα πρέπει να είναι κατά μήκος και των δύο οδηγών χαρτιού.

- 4 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε ή επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας.

Οδηγίες χαρτιού και ειδικών μέσων

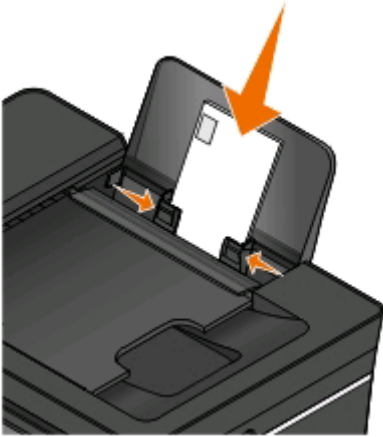Τοποθετήστε έως:	Βεβαιωθείτε ότι:
<p>100 φύλλα απλού χαρτιού</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Οι οδηγοί χαρτιού βρίσκονται στα άκρα του χαρτιού.• Έχετε τοποθετήσει επιστολόχαρτο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα επάνω και το επάνω μέρος του επιστολόχαρτου να εισέρχεται πρώτο στον εκτυπωτή.
<p>25 φύλλα ματ χαρτιού μεγάλου βάρους</p>	<ul style="list-style-type: none">• Η εκτυπωμένη πλευρά του χαρτιού είναι προς τα επάνω.• Οι οδηγοί χαρτιού βρίσκονται στα άκρα του χαρτιού.• Έχετε επιλέξει ποιότητα εκτύπωσης Αυτόματη, Κανονική ή Φωτογραφική. <p>Σημείωση: Η ποιότητα πρόχειρου είναι διαθέσιμη αλλά δεν συνιστάται για τη χρήση με ακριβά χαρτιά όπως το βαρύ ματ, ετικέτες, φωτογραφικές κάρτες και γυαλιστερό χαρτί.</p>
<p>20 φύλλα χαρτιού banner</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Έχετε αφαιρέσει όλο το χαρτί από το στήριγμα χαρτιού πριν τοποθετήσετε χαρτί banner.• Χρησιμοποιείτε χαρτί banner που έχει σχεδιαστεί για εκτυπωτές inkjet.• Έχετε τοποθετήσει μια στοίβα χαρτιού banner επάνω ή πίσω από τον εκτυπωτή και τροφοδοτείτε το πρώτο φύλλο.• Οι οδηγοί χαρτιού βρίσκονται στα άκρα του χαρτιού.• Έχετε επιλέξει το μέγεθος χαρτιού A4 Banner ή Letter Banner.


Τοποθετήστε έως:	Βεβαιωθείτε ότι:
<p>10 φάκελοι</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Η εκτυπωμένη πλευρά του φακέλου είναι προς τα επάνω. • Οι οδηγοί χαρτιού βρίσκονται στα άκρα των φακέλων. • Η εκτύπωση των φακέλων γίνεται σε Οριζόντιο προσανατολισμό. <p>Σημείωση: Εάν ταχυδρομείτε τους φακέλους εντός της Ιαπωνίας, ο φάκελος μπορεί να εκτυπωθεί σε κατακόρυφο προσανατολισμό με το γραμματόσημο στην κάτω δεξιά γωνία ή σε οριζόντιο προσανατολισμό με το γραμματόσημο στην κάτω αριστερή γωνία. Για αποστολή ταχυδρομείου σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, εκτυπώστε το φάκελο σε Οριζόντιο προσανατολισμό με το γραμματόσημο στην πάνω αριστερή γωνία.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Έχετε επιλέξει το σωστό μέγεθος φακέλου. Επιλέξτε το επόμενο μεγαλύτερο μέγεθος εάν το ακριβές μέγεθος του φακέλου σας δεν αναγράφεται και προσαρμόστε το δεξιά και το αριστερό περιθώριο ώστε ο φάκελος να είναι στη σωστή θέση.
<p>25 φύλλα ετικετών</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Η εκτυπωμένη πλευρά του φακέλου είναι προς τα επάνω. • Οι οδηγοί χαρτιού βρίσκονται στα άκρα του χαρτιού. • Έχετε επιλέξει ποιότητα εκτύπωσης Αυτόματη, Κανονική ή Φωτογραφική. <p>Σημείωση: Η ποιότητα πρόχειρου είναι διαθέσιμη αλλά δεν συνιστάται για τη χρήση με ακριβά χαρτιά όπως το βαρύ ματ, ετικέτες, φωτογραφικές κάρτες και γυαλιστερό χαρτί.</p>

Τοποθετήστε έως:	Βεβαιωθείτε ότι:
<p>25 ευχετήριες κάρτες, κάρτες ευρετηρίου, ταχυδρομικές κάρτες ή κάρτες φωτογραφιών</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Η εκτυπωμένη πλευρά του φακέλου είναι προς τα επάνω. • Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραμμα των καρτών. • Έχετε επιλέξει ποιότητα εκτύπωσης Αυτόματη, Κανονική ή Φωτογραφική. <p>Σημείωση: Η ποιότητα πρόχειρου είναι διαθέσιμη αλλά δεν συνιστάται για τη χρήση με ακριβά χαρτιά όπως το βαρύ ματ, ετικέτες, φωτογραφικές κάρτες και γυαλιστερό χαρτί.</p>
<p>25 φύλλα φωτογραφικού/γυαλιστερού χαρτιού</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Η εκτυπωμένη πλευρά του χαρτιού είναι προς τα επάνω. • Οι οδηγοί χαρτιού βρίσκονται στα άκρα του χαρτιού. • Έχετε επιλέξει ποιότητα εκτύπωσης Αυτόματη, Κανονική ή Φωτογραφική. <p>Σημείωση: Η ποιότητα πρόχειρου είναι διαθέσιμη αλλά δεν συνιστάται για τη χρήση με ακριβά χαρτιά όπως το βαρύ ματ, ετικέτες, φωτογραφικές κάρτες και γυαλιστερό χαρτί.</p>
<p>10 σιδερότυπα</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ακολουθείτε τις οδηγίες τοποθέτησης που θα βρείτε στη συσκευασία των σιδερότυπων. • Η εκτυπωμένη πλευρά του σιδερότυπου είναι προς τα επάνω. • Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραμμα του σιδερότυπου. • Έχετε επιλέξει ποιότητα εκτύπωσης Αυτόματη, Κανονική ή Φωτογραφική.
<p>50 διαφάνειες</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Η μη λεία πλευρά των διαφανειών είναι στραμμένη προς τα επάνω. • Οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στο περίγραμμα των διαφανειών.










Αποθήκευση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων χαρτιού


Μπορείτε να ορίσετε το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού, τον τύπο χαρτιού και το μέγεθος εκτύπωσης φωτογραφιών για τα έγγραφα και τις φωτογραφίες που εκτυπώνετε.

Σημείωση: Αυτές οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για εργασίες εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης που εκκινείτε από τον εκτυπωτή.

1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .

2 Επιλογή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων:

- Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού:
 - α Πατήστε  για να επιλέξετε **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Μέγεθος χαρτιού** και στη συνέχεια πατήστε .
 - γ Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού για τον εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε .
- Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τον τύπο του προεπιλεγμένου μέγεθου χαρτιού:
 - α Πατήστε  για να επιλέξετε **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Τύπος Χαρτιού** και στη συνέχεια πατήστε .
 - γ Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο τύπο χαρτιού για τον εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε .
- Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το προεπιλεγμένο μέγεθος εκτύπωσης φωτογραφίας:
 - α Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Προεπιλογές** και στη συνέχεια πατήστε .
 - β Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Μέγεθος εκτύπωσης φωτογραφίας**.
 - γ Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος εκτύπωσης φωτογραφιών για τον εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε .

3 Πατήστε  έως ότου εξέλθετε από τη λειτουργία ρυθμίσεων παραμέτρων ή πατήστε άλλο κουμπί λειτουργίας.

Τοποθέτηση πρωτότυπων εγγράφων στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή


- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα σαρωτή και τοποθετήστε ένα έγγραφο με την πρόσοψη στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- 2 Κλείστε το κάλυμμα σαρωτή.



Τοποθέτηση πρωτότυπων εγγράφων στον ADF

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 35 φύλλα πρωτότυπων εγγράφων στον ADF για σάρωση, αντιγραφή και αποστολή φαξ. Μπορείτε να τοποθετήσετε χαρτί μεγέθους A4, letter ή legal στον ADF.

- 1 Ρυθμίστε τον οδηγό χαρτιού της θήκης του ADF στο πλάτος του πρωτότυπου εγγράφου.
- 2 Αρχικά τοποθετήστε στον ADF την επάνω πλευρά του πρωτότυπου εγγράφου με την πρόσοψή του στραμμένη προς τα πάνω, μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

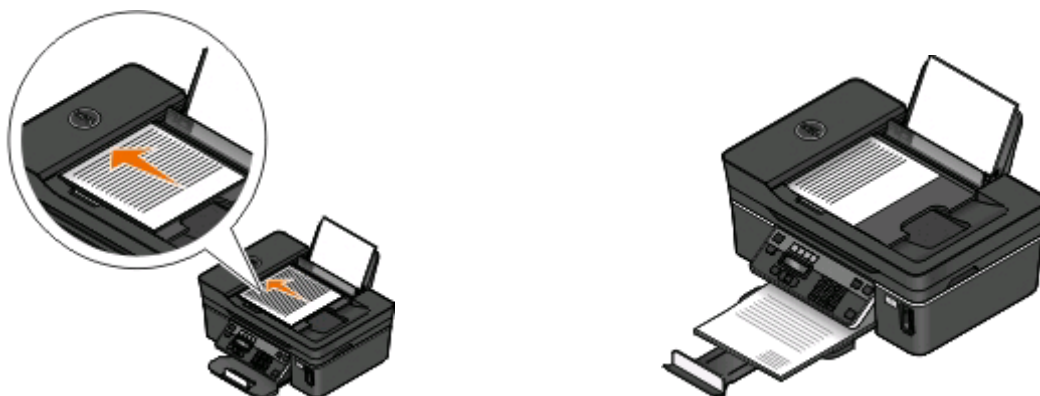

Εκτύπωση

Συμβουλές για την εκτύπωση

- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο χαρτί για την εργασία εκτύπωσής σας.
- Επιλέξτε καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης για καλύτερες εκτυπώσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό μελάνι στις κασέτες μελανιού.
- Αφαιρείτε κάθε φύλλο καθώς εκτυπώνεται κατά την εκτύπωση φωτογραφιών ή όταν εργάζεστε με ειδικά μέσα.
- Διαλέξτε τη ρύθμιση χωρίς περιθώρια όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες.

Εκτύπωση βασικών τύπων εγγράφων

Εκτύπωση εγγράφου

Για χρήστες των Windows

- 1 Έχοντας ανοικτό ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή **Αρχείο > Εκτύπωση**.
- 2 Επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση**.
- 3 Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης, τον αριθμό των αντιγράφων προς εκτύπωση, τον τύπο χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί και τον τρόπο εκτύπωσης των σελίδων.
- 4 Επιλέξτε **OK** για να κλείσετε τυχόν παράθυρα διαλόγου λογισμικού του εκτυπωτή.
- 5 Κάντε κλικ στο **OK** ή στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **File > Page Setup**.
- 2 Από το παράθυρο διαλόγου "Page Setup", ορίστε τον εκτυπωτή, το μέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισμό.
- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 4 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε **File > Print**.
- 5 Από το αναδυόμενο μενού "Printer", επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.
- 6 Από το μενού επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης, τον αριθμό των αντιγράφων προς εκτύπωση, τον τύπο χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί και τον τρόπο εκτύπωσης των σελίδων.
- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print**.

Σελιδοποίηση εκτυπωμένων αντιγράφων

Κατά την εκτύπωση πολλών αντιγράφων ενός εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε το κάθε αντίγραφο ως σύνολο (με σελιδοποίηση) ή να εκτυπώσετε τα αντίγραφα ως ομάδες σελίδων (χωρίς σελιδοποίηση).

Με σελιδοποίηση



Χωρίς σελιδοποίηση



Σημειώσεις:

- Η δυνατότητα σελιδοποίησης είναι διαθέσιμη μόνο κατά την εκτύπωση πολλών αντιγράφων.
- Για να αποφύγετε τις μουτζούρες κατά την εκτύπωση φωτογραφιών, απομακρύνετε κάθε φωτογραφία καθώς εξέρχεται από τον εκτυπωτή και αφήστε τη να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε σε στοίβα.

Για χρήστες των Windows

- 1 Έχοντας ανοικτό ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή **Αρχείο > Εκτύπωση**.
- 2 Επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση**.
- 3 Ακολουθήστε τη διαδρομή:
καρτέλα **Παράμετροι εκτύπωσης** > περιοχή **Αντίγραφα**
- 4 Πληκτρολογήστε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε και μετά επιλέξτε **Σελιδοποίηση αντιγράφων**.
- 5 Επιλέξτε **OK** για να κλείσετε τυχόν παράθυρα διαλόγου λογισμικού του εκτυπωτή.
- 6 Κάντε κλικ στο **OK** ή στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **File > Page Setup**.
- 2 Από το παράθυρο διαλόγου "Page Setup", ορίστε τον εκτυπωτή, το μέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισμό.
- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 4 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε **File > Print**.
- 5 Από το αναδυόμενο μενού "Printer", επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.
- 6 Στην περιοχή "Copies", πληκτρολογήστε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε και μετά επιλέξτε **Collated**.
- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print**.

Εκτύπωση σελίδων σε αντίστροφη σειρά

Από προεπιλογή, η πρώτη σελίδα εκτυπώνεται πρώτη. Εάν θέλετε να αντιστρέψετε τη σειρά με την οποία εκτυπώνονται οι σελίδες, ώστε τα έγγραφα να μπορούν να διαβαστούν αμέσως με την πρώτη σελίδα στην αρχή, κάνετε τα παρακάτω:

Για χρήστες των Windows

- 1 Έχοντας ανοικτό ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή **Αρχείο > Εκτύπωση**.
- 2 Επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση**.
- 3 Από την περιοχή "Αντίγραφο" της καρτέλας "Παράμετροι εκτύπωσης", επιλέξτε μια σειρά σελίδων:
 - Για να εκτυπωθεί πρώτα η τελευταία σελίδα, επιλέξτε **Εκτύπωση πρώτα της τελευταίας σελίδας**.
 - Για να εκτυπώσετε την πρώτη σελίδα πρώτη, απενεργοποιήστε πρώτα το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση πρώτα της τελευταίας σελίδας**.

Σημείωση: Εάν η εκτύπωση δύο όψεων είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να εκτυπώσετε πρώτη την τελευταία σελίδα. Για να αλλάξετε τη σειρά εκτύπωσης θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση σε δύο όψεις.
- 4 Επιλέξτε **OK** για να κλείσετε τυχόν παράθυρα διαλόγου λογισμικού του εκτυπωτή.
- 5 Κάντε κλικ στο **OK** ή στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **File > Print**.
- 2 Από το αναδυόμενο μενού "Printer", επιλέξτε τον εκτυπωτή.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στο τρίγωνο.
- 4 Από το αναδυόμενο μενού επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε **Paper Handling**.
- 5 Από το μενού "Paper Handling" ή το αναδυόμενο μενού "Page Order" επιλέξτε μια σειρά σελίδων:
 - Για να εκτυπώσετε πρώτα την τελευταία σελίδα, επιλέξτε **Reverse page order** ή **Reverse**.
 - Για να εκτυπώσετε πρώτα την πρώτη σελίδα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Reverse page order** ή την επιλογή **Reverse**.
- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print**.

Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο

Για χρήστες των Windows

- 1 Έχοντας ανοικτό ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή **Αρχείο > Εκτύπωση**.
- 2 Επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση**.
- 3 Ακολουθήστε τη διαδρομή:
καρτέλα **Σύνθετες ρυθμίσεις** > λίστα "Διάταξη" > επιλέξτε **Σελίδες ανά φύλλο**
- 4 Επιλέξτε τον αριθμό των εικόνων σελίδων για εκτύπωση σε κάθε σελίδα.
- 5 Προσαρμόστε τις άλλες ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.

6 Επιλέξτε **OK** για να κλείσετε τυχόν παράθυρα διαλόγου λογισμικού του εκτυπωτή.

7 Κάντε κλικ στο **OK** ή στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Για χρήστες Macintosh

1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **File > Page Setup**.

2 Από το παράθυρο διαλόγου "Page Setup", ορίστε τον εκτυπωτή, το μέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισμό.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

4 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε **File > Print**.

5 Από το αναδυόμενο μενού "Printer", επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

6 Από το αναδυόμενο μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε **Layout**.

7 Από το αναδυόμενο μενού "Pages per Sheet", επιλέξτε τον αριθμό των εικόνων σελίδας που θέλετε να εκτυπώσετε σε κάθε σελίδα.

8 Προσαρμόστε τις άλλες ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.

9 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print**.

Εκτύπωση εγγράφων από κάρτα μνήμης ή μονάδα flash (μόνο Windows)

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκτύπωσης αρχείων:

- Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB ή μέσω δικτύου.
- Τόσο ο εκτυπωτής όσο και ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιημένοι.
- Η κάρτα μνήμης ή η μονάδα flash πρέπει να περιέχουν αρχεία εγγράφων που υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης και τύποι αρχείων" στη σελίδα 46.
- Ο υπολογιστής πρέπει να περιέχει εφαρμογές που υποστηρίζουν τους τύπους αρχείων στη συσκευή μνήμης.

1 Τοποθετήστε κάρτα μνήμης ή μονάδα flash.

Όταν ο εκτυπωτής εντοπίσει τη συσκευή μνήμης, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Εντοπίστηκε κάρτα μνήμης ή Εντοπίστηκε συσκευή αποθήκευσης**.

2 Εάν στην κάρτα μνήμης είναι αποθηκευμένα μόνο αρχεία εγγράφων, ο εκτυπωτής αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία Εκτύπωση αρχείων.

Εάν στη συσκευή μνήμης είναι αποθηκευμένα αρχεία εγγράφων και αρχεία εικόνας, τότε πατήστε **OK** για να επιλέξετε **Έγγραφα**.

3 Επιλέξτε και εκτυπώστε το έγγραφο:

Εάν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί σύνδεση USB

α Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε το όνομα αρχείου του εγγράφου που θέλετε να εκτυπώσετε ή το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο το έγγραφο στην συσκευή μνήμης.

β Πατήστε **OK** και στη συνέχεια πατήστε **↵** για να ξεκινήσετε την εκτύπωση του εγγράφου.

Εάν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί ασύρματη σύνδεση (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

- α** Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε το όνομα αρχείου για το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.
- β** Πατήστε το κουμπί **OK** και περιμένετε για την επίτευξη σύνδεσης μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή δικτύου ή για την ολοκλήρωση της αναζήτησης στο δίκτυο για τον εντοπισμό διαθέσιμων υπολογιστών.
- γ** Όταν σας ζητηθεί, πατήστε τα κουμπιά βέλους έως ότου εμφανιστεί το όνομα του υπολογιστή δικτύου και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **OK** για να ξεκινήσει η εκτύπωση του εγγράφου.

Σημειώσεις:

- Ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε έναν αριθμό PIN, εάν απαιτείται από τον υπολογιστή. Καταχωρίστε το PIN χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
- Για να εκχωρήσετε ένα όνομα υπολογιστή και έναν αριθμό PIN στον υπολογιστή, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το λογισμικό εκτυπωτή που συσχετίζεται με το λειτουργικό σας σύστημα.

Εκτύπωση εγγράφων ειδικού τύπου

Εκτύπωση φακέλων

Για χρήστες των Windows

- 1** Έχοντας ανοικτό ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή **Αρχείο > Εκτύπωση**.
- 2** Επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση**.
- 3** Ακολουθήστε τη διαδρομή:
καρτέλα **Παράμετροι εκτύπωσης** > λίστα "Τύπος χαρτιού" > επιλέξτε **Απλό χαρτί**
- 4** Ακολουθήστε τη διαδρομή:
από τη λίστα "Μέγεθος χαρτιού" > επιλέξτε το μέγεθος φακέλου που θέλετε
Εάν δεν ταιριάζει κανένα μέγεθος φακέλου, ορίστε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος.
- 5** Επιλέξτε προσανατολισμό.
- 6** Επιλέξτε **OK** για να κλείσετε τυχόν παράθυρα διαλόγου λογισμικού του εκτυπωτή.
- 7** Κάντε κλικ στο **OK** ή στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Για χρήστες Macintosh

- 1** Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **File > Page Setup**.
- 2** Από το αναδυόμενο μενού "Format for", επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.
- 3** Από το αναδυόμενο μενού "Paper Size", επιλέξτε το μέγεθος φακέλου που θέλετε.
Εάν δεν ταιριάζει κανένα μέγεθος φακέλου, ορίστε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος.
- 4** Επιλέξτε έναν προσανατολισμό και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 5** Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε **File > Print**.

6 Από το αναδυόμενο μενού "Printer", επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print**.

Σημειώσεις:

- Οι περισσότεροι φάκελοι χρησιμοποιούν οριζόντιο προσανατολισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον ίδιο προσανατολισμό και στην εφαρμογή.

Εκτύπωση ετικετών

Για χρήστες των Windows

1 Έχοντας ανοικτό ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή **Αρχείο > Εκτύπωση**.

2 Επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση**.

3 Ακολουθήστε τη διαδρομή:

καρτέλα **Παράμετροι εκτύπωσης** > λίστα "Τύπος χαρτιού" > επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που θέλετε

4 Ακολουθήστε τη διαδρομή:

από τη λίστα "Μέγεθος χαρτιού" > επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε

Εάν δεν ταιριάζει κανένα χαρτί με το μέγεθος του φύλλου ετικετών, ορίστε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος.

5 Επιλέξτε **OK** για να κλείσετε τυχόν παράθυρα διαλόγου λογισμικού του εκτυπωτή.

6 Κάντε κλικ στο **OK** ή στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Για χρήστες Macintosh

1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **File > Page Setup**.

2 Από το αναδυόμενο μενού "Format for", επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

3 Από το αναδυόμενο μενού "Paper Size", επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε.

Εάν δεν ταιριάζει κανένα χαρτί με το μέγεθος του φύλλου ετικετών, ορίστε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος.

4 Επιλέξτε έναν προσανατολισμό και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

5 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε **File > Print**.

6 Από το αναδυόμενο μενού "Printer", επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

7 Από το αναδυόμενο μενού επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε **Print Settings** ή **Quality & Media**.

8 Από το αναδυόμενο μενού "Paper Type", επιλέξτε **Card Stock**.

9 Από το μενού "Print Quality", επιλέξτε ποιότητα εκτύπωσης εκτός από "Quick Print" ή Draft.

10 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print**.

Συμβουλές σχετικά με την τοποθέτηση των φύλλων ετικετών

- Βεβαιωθείτε ότι το πάνω μέρος του φύλλου ετικετών μπαίνει πρώτο στον εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι η κολλητική ουσία που φέρουν οι ετικέτες δεν εκτείνεται πάνω από 1 χιλ. από την άκρη του φύλλου ετικετών.

- Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού εφάπτονται στις άκρες του φύλλου ετικετών.
- Χρησιμοποιείτε φύλλα ετικετών από τα οποία δεν λείπουν ετικέτες. Τα φύλλα από τα οποία λείπουν ετικέτες (με εκτεθειμένες περιοχές λόγω των ετικετών που λείπουν) μπορεί να προκαλέσουν την αποκόλληση των ετικετών κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την εμπλοκή του χαρτιού.

Εκτύπωση σε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους

Για χρήστες των Windows

- 1 Έχοντας ανοικτό ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή **Αρχείο > Εκτύπωση**.
- 2 Επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση**.
- 3 Ακολουθήστε τη διαδρομή:
καρτέλα **Ρύθμιση εκτύπωσης** > λίστα Μέγεθος χαρτιού > επιλέξτε **Μη τυποποιημένο μέγεθος**
- 4 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως χρειάζεται για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.
- 5 Επιλέξτε **OK** για να κλείσετε τυχόν παράθυρα διαλόγου λογισμικού του εκτυπωτή.
- 6 Κάντε κλικ στο **OK** ή στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **File > Page Setup**.
- 2 Από το αναδυόμενο μενού "Format for", επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.
- 3 Από το αναδυόμενο μενού "Paper Size", επιλέξτε **Manage Custom Sizes**.
- 4 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως χρειάζεται για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.
- 5 Από το αναδυόμενο- μενού Paper Size (Μέγεθος χαρτιού), επιλέξτε το προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού που δημιουργήσατε και κάντε κλικ στο **OK**.
- 6 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε **File > Print**.
- 7 Από το αναδυόμενο μενού όπου εμφανίζονται οι εκτυπωτές, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.
- 8 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print**.

Χρήση φωτογραφιών

Χρήση κάρτας μνήμης ή μονάδας flash με τον εκτυπωτή

Οι κάρτες μνήμης και οι μονάδες flash είναι συσκευές αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται συχνά με κάμερες και υπολογιστές. Μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή ή τη μονάδα flash από τον υπολογιστή και να την τοποθετήσετε κατευθείαν στον εκτυπωτή.

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας ή μια μονάδα flash στη θύρα USB.


Τοποθέτηση κάρτας μνήμης



Σημειώσεις:

- Τοποθετήστε την κάρτα με την ετικέτα όπου εμφανίζεται η επωνυμία προς τα δεξιά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τυχόν βέλη στην κάρτα δείχνουν προς τον εκτυπωτή.
- Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε την κάρτα μνήμης στον προσαρμογέα που τη συνόδευε.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης που θα εισάγετε υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης και τύποι αρχείων” στη σελίδα 46.

Τοποθέτηση μονάδας flash

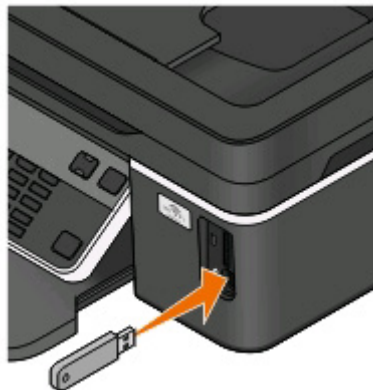

Σημειώσεις:

- Η μονάδα flash χρησιμοποιεί την ίδια θύρα που χρησιμοποιείται για το καλώδιο φωτογραφικής μηχανής PictbRidge.
- Ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογές εάν η μονάδα flash σας δεν χωρά απευθείας στη θύρα.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην ακουμπήσετε οποιοδήποτε καλώδιο, οποιονδήποτε προσαρμογέα δικτύου, υποδοχή σύνδεσης, την κάρτα μνήμης ή τον εκτυπωτή στην περιοχή που απεικονίζεται ενώ εκτελείται εκτύπωση, ανάγνωση ή εγγραφή από συσκευή μνήμης. Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων.

2 Αναζητήστε το μήνυμα **Εντοπίστηκε κάρτα μνήμης ή Εντοπίστηκε συσκευή αποθήκευσης** στην οθόνη.


Σημειώσεις:

- Εάν ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζει τη συσκευή μνήμης τότε αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη.
- Εάν μια μονάδα flash ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που έχει ρυθμιστεί σε ρύθμιση γενικής αποθήκευσης έχει τοποθετηθεί στη θύρα USB ενώ η κάρτα μνήμης είναι στην υποδοχή κάρτας, τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη που σας προτρέπει να επιλέξετε ποια συσκευή αποθήκευσης θέλετε να επιλέξετε.

Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης και τύποι αρχείων

Κάρτα μνήμης	Τύπος αρχείου
<ul style="list-style-type: none">• SD (Secure Digital)• Secure Digital High Capacity (SDHC)• Micro Secure Digital (με προσαρμογέα) (Micro SD)• Mini Secure Digital (με προσαρμογέα) (Mini SD)• MultiMedia Card (MMC)• Reduced Size MultiMedia Card (με προσαρμογέα) (RS-MMC)• MultiMedia Card mobile (με προσαρμογέα) (MMCmobile)• Memory Stick• Memory Stick PRO• Memory Stick Duo (με προσαρμογέα)• Memory Stick PRO Duo (με προσαρμογέα)• xD-Picture Card• xD-Picture Card (τύπου H)• xD-Picture Card (τύπου M)	<p>Έγγραφα:</p> <ul style="list-style-type: none">• .doc (Microsoft Word)• .xls (Microsoft Excel)• .ppt (Microsoft PowerPoint)• .pdf (Adobe Portable Document Format)• .rtf (Rich Text Format)• .docx (Microsoft Word Open Document Format)• .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)• .pptx (Microsoft PowerPoint Open Document Format)• .wpd (WordPerfect) <p>Εικόνες:</p> <ul style="list-style-type: none">• JPEG• TIFF

Εκτύπωση φωτογραφιών μέσω του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

- 1 Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί.
- 2 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .
- 3 Τοποθετήστε κάρτα μνήμης, μονάδα flash ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, οι οποίες έχουν ρυθμιστεί σε λειτουργία μαζικής αποθήκευσης.
Εάν στη συσκευή μνήμης είναι αποθηκευμένα αρχεία εγγράφων και αρχεία εικόνας, τότε πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε **Φωτογραφίες** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Γρήγορη εκτύπωση φωτογραφιών** ή **Εκτύπωση φωτογραφιών** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Σημειώσεις:

- Επιλέξτε **Γρήγορη εκτύπωση φωτογραφιών** εάν θέλετε οι φωτογραφίες να εκτυπωθούν γρήγορα.
 - Επιλέξτε **Εκτύπωση φωτογραφιών** εάν θέλετε να προσαρμόσετε τις φωτογραφίες πριν τις εκτυπώσετε.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε μια δυνατότητα εκτύπωσης φωτογραφιών και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε την εκτύπωση της πιο πρόσφατης φωτογραφίας, την εκτύπωση φωτογραφιών που εμπίπτουν σε ένα εύρος ημερομηνιών, την εκτύπωση φωτογραφιών επιλέγοντας τον αριθμό των φωτογραφιών από ένα φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης ή την εκτύπωση προεπιλεγμένων φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας το Digital Print Order Format (DPOF). Η επιλογή DPOF εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει ένα έγκυρο αρχείο DPOF στη συσκευή μνήμης.
 - 6 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης:
 - Εάν βρίσκεστε στο μενού Γρήγορη εκτύπωση φωτογραφιών, τότε πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού και το μέγεθος της φωτογραφίας. Πατήστε **OK** κάθε φορά που κάνετε μια επιλογή.
 - Εάν βρίσκεστε στο μενού "Εκτύπωση φωτογραφιών", τότε πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε το μέγεθος των φωτογραφιών, το μέγεθος του χαρτιού, τον τύπο του χαρτιού, τη διάταξη, τα εφέ και την ποιότητα των φωτογραφιών καθώς και την προσαρμογή της φωτεινότητας και των χρωματικών εφέ των φωτογραφιών. Πατήστε **OK** κάθε φορά που κάνετε μια επιλογή.


- 7 Πατήστε το κουμπί **Ασπρόμαυρη/έγχρωμη εκτύπωση** για να ορίσετε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη εκτύπωση.

Όταν επιλέγετε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη εκτύπωση, ανάβει η φωτεινή ένδειξη που βρίσκεται πιο κοντά στην επιλογή σας.

- 8 Πατήστε .

Σημείωση: Για βέλτιστα αποτελέσματα, αφήστε τα αντίγραφα να στεγνώσουν για 24 ώρες και στη συνέχεια προβείτε σε συρραφή, προβολή ή αποθήκευση.

Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας το λογισμικό του εκτυπωτή

- 1 Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί με τη गुαλιστερή ή την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω. (Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια είναι η εκτυπώσιμη πλευρά, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί.)
- 2 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .

3 Τοποθετήστε κάρτα μνήμης, μονάδα flash ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, οι οποίες έχουν ρυθμιστεί σε λειτουργία μαζικής αποθήκευσης.

Εάν αρχεία εγγράφων και αρχεία εικόνας είναι αποθηκευμένα στη συσκευή μνήμης, τότε πατήστε **OK** για να επιλέξετε **Φωτογραφίες**.

4 Μεταφορά ή εκτύπωση των φωτογραφιών:

Εάν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί σύνδεση USB

- Η λειτουργία Fast Pics εκκινείται αυτόματα όταν εισάγετε τη συσκευή μνήμης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή για να μεταφέρετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή ή για να τις εκτυπώσετε.

Εάν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί ασύρματη σύνδεση (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

α Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Επιλογή υπολογιστή**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

β Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε τον υπολογιστή δικτύου όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

γ Μεταφορά ή εκτύπωση των φωτογραφιών:

- Η λειτουργία Fast Pics εκκινείται αυτόματα όταν εισάγετε τη συσκευή μνήμης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή για να μεταφέρετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή ή για να τις εκτυπώσετε.


Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge

Η PictBridge είναι μια τεχνολογία διαθέσιμη στις περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, η οποία σας επιτρέπει να εκτυπώνετε κατευθείαν από την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή χωρίς τη χρήση υπολογιστή.

1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη φωτογραφική μηχανή.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το καλώδιο USB που συνόδευε τη φωτογραφική μηχανή.

2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα PictBridge που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή.

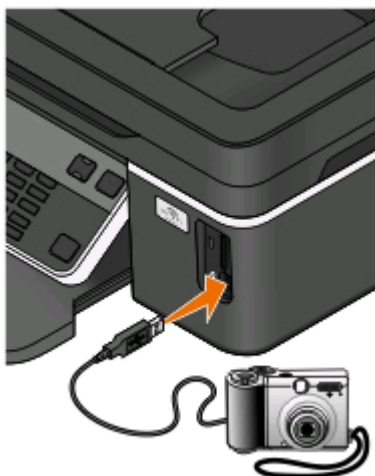

Σημειώσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge έχει ρυθμιστεί στη σωστή λειτουργία USB. Εάν η επιλογή USB της φωτογραφικής μηχανής είναι εσφαλμένη, η φωτογραφική μηχανή θα εντοπιστεί ως μονάδα USB ή θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής.
- Ο εκτυπωτής εκτελεί ανάγνωση μόνο από μία συσκευή μέσω της φορά.




ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην ακουμπήσετε το καλώδιο USB, οποιονδήποτε προσαρμογέα δικτύου, υποδοχή σύνδεσης, τη συσκευή μνήμης ή τον εκτυπωτή στην περιοχή που απεικονίζεται όσο εκτελείται εκτύπωση, ανάγνωση ή εγγραφή από συσκευή μνήμης. Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων.

- 3 Εάν η σύνδεση PictBridge είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στην οθόνη: **Εντοπίστηκε φωτογραφική μηχανή PictBridge. Πατήστε OK για να αλλάξετε ρυθμίσεις.**
- 4 Πατήστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού "PictBridge".
- 5 Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού, το μέγεθος και τη διάταξη των φωτογραφιών που θέλετε να εκτυπώσετε. Πατήστε **OK** κάθε φορά που κάνετε μια επιλογή.
- 6 Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής σας πριν αρχίσετε την εκτύπωση.

Σημείωση: Εάν συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή ενώ ο εκτυπωτής εκτελεί κάποια άλλη εργασία, περιμένετε να ολοκληρωθεί η άλλη εργασία πριν εκτελέσετε εκτύπωση από τη φωτογραφική μηχανή.

Εκτύπωση φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες σε συσκευή μνήμης με τη χρήση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης

- 1 Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους letter ή A4.
- 2 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .
- 3 Τοποθετήστε κάρτα μνήμης ή μονάδα flash.
Εάν αρχεία εγγράφων και αρχεία εικόνας είναι αποθηκευμένα στη συσκευή μνήμης, τότε πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε **Φωτογραφίες** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε μια δυνατότητα εκτύπωσης φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης:


- Για όλες τις φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης.
- Για τις 20 πιο πρόσφατες φωτογραφίες, εάν υπάρχουν 20 ή περισσότερες φωτογραφίες στη συσκευή μνήμης.
- Κατά ημερομηνία, εάν οι φωτογραφίες που βρίσκονται στην κάρτα είχαν ληφθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες. Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή, τότε επιλέξετε την ημερομηνία.

6 Πατήστε .

Το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης εκτυπώνεται.

7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης για να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θα εκτυπώσετε, καθώς και τον αριθμό αντιγράφων ανά φωτογραφία, τη μείωση του φαινομένου κόκκινων ματιών, τη διάταξη της σελίδας, τις επιλογές εκτύπωσης και το μέγεθος χαρτιού.

Σημείωση: Κατά την πραγματοποίηση επιλογών, βεβαιωθείτε ότι συμπληρώνετε πλήρως τους κύκλους.

8 Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα **Σάρωση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης**, πατήστε  και στη συνέχεια τοποθετήστε το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης με την όψη προς τα κάτω.

Σημείωση: Εάν το μήνυμα **Σάρωση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης** δεν εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε τα κουμπιά βέλους έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα στην οθόνη.

9 Πατήστε .

Ο εκτυπωτής πραγματοποιεί σάρωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης.

10 Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί με τη γυαλιστερή ή την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω. (Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια είναι η εκτυπώσιμη πλευρά, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί).

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του χαρτιού είναι ίδιο με το μέγεθος που έχετε επιλέξει στο φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης.

11 Πατήστε το κουμπί **Ασπρόμαυρη/έγχρωμη εκτύπωση** για να ορίσετε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη εκτύπωση.

Όταν επιλέγετε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη εκτύπωση, ανάβει η φωτεινή ένδειξη που βρίσκεται πιο κοντά στην επιλογή σας.




12 Πατήστε  για να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας.

Σημείωση: Για βέλτιστα αποτελέσματα, αφήστε τα αντίγραφα να στεγνώσουν για 24 ώρες και στη συνέχεια προβείτε σε συρραφή, προβολή ή αποθήκευση.

Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μέσω DPOF

Εάν η ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή υποστηρίζει τη δυνατότητα Digital Print Order Format (DPOF), μπορείτε να ορίσετε ποιες φωτογραφίες θα εκτυπωθούν, πόσες από την κάθε μία, καθώς και ποιες ρυθμίσεις εκτύπωσης θα χρησιμοποιηθούν, ενώ η κάρτα μνήμης βρίσκεται ακόμη μέσα στη φωτογραφική μηχανή. Ο εκτυπωτής αναγνωρίζει τις ρυθμίσεις αυτές όταν τοποθετείτε την κάρτα μνήμης στον εκτυπωτή ή συνδέετε τη φωτογραφική μηχανή στον εκτυπωτή.

Σημείωση: Εάν καθορίσετε ένα μέγεθος φωτογραφίας, ενώ η κάρτα μνήμης εξακολουθεί να είναι τοποθετημένη στη φωτογραφική μηχανή, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή δεν είναι μικρότερο από το μέγεθος που καθορίσατε στην επιλογή DPOF.

- 1 Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί με τη γυαλιστερή ή την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω. (Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια είναι η εκτυπώσιμη πλευρά, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί).
- 2 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .
- 3 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.
Στην οθόνη εμφανίζεται για λίγο το μήνυμα **Εντοπίστηκε κάρτα μνήμης**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Εκτύπωση φωτογραφιών** και πατήστε το κουμπί .
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Εκτύπωση DPOF** και στη συνέχεια πατήστε  για να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν εντοπιστεί ένα αρχείο DPOF στην κάρτα μνήμης.

Σημείωση: Για βέλτητα αποτελέσματα, αφήστε τα αντίγραφα να στεγνώσουν για 24 ώρες και στη συνέχεια προβείτε σε συρραφή, προβολή ή αποθήκευση.

Εκτύπωση από συσκευή Bluetooth

- Ο εκτυπωτής είναι συμβατός με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0. Υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Object Push Profile (OPP) και Serial Port Profile (SPP). Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής Bluetooth (κινητό τηλέφωνο ή PDA) για να διευκρινίσετε τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα του υλικού. Συνιστάται η χρήση του πλέον πρόσφατου υλικολογισμικού με τη συσκευή Bluetooth.
- Για να εκτυπώσετε έγγραφα Microsoft μέσω του Windows Mobile/Pocket PC PDA, απαιτείται επιπλέον λογισμικό και προγράμματα οδήγησης τρίτων κατασκευαστών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απαιτούμενο λογισμικό, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του PDA.

Εγκατάσταση σύνδεσης μεταξύ του εκτυπωτή σας και μιας συσκευής με δυνατότητα Bluetooth

Σημείωση: Ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζει την εκτύπωση αρχείων από τον υπολογιστή σας με χρήση σύνδεσης Bluetooth.

Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ μιας συσκευής Bluetooth και του εκτυπωτή σας, εάν στέλνετε μια εργασία εκτύπωσης από τη συσκευή Bluetooth για πρώτη φορά. Θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη ρύθμιση εάν:

- Επαναφέρετε τον εκτυπωτή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Αλλάζετε το επίπεδο ασφαλείας Bluetooth ή το κλειδί πρόσβασης Bluetooth.


- Η συσκευή Bluetooth που χρησιμοποιείτε απαιτεί τη διαμόρφωση μιας σύνδεσης Bluetooth για κάθε εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει την Bluetooth συσκευή σας.
- Το όνομα της συσκευής Bluetooth που χρησιμοποιείτε διαγράφεται αυτόματα από τη λίστα συσκευών Bluetooth.

Όταν το επίπεδο ασφαλείας Bluetooth έχει οριστεί σε Υψηλό, ο εκτυπωτής αποθηκεύει μια λίστα έως και 8 συσκευών Bluetooth στις οποίες είχε προηγουμένως διαμορφωθεί μια σύνδεση με τον εκτυπωτή. Όταν ο εκτυπωτής εντοπίσει περισσότερες από οκτώ συσκευές, η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα στο μικρότερο βαθμό καταργείται από τη λίστα. Θα χρειαστεί να επαναλάβετε την εγκατάσταση της διαγραμμένης συσκευής για να μπορέσετε να στείλετε μια εργασία εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

Σημείωση: Θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια σύνδεση για κάθε συσκευή Bluetooth, την οποία χρησιμοποιήσετε για να στείλετε μια εργασία εκτύπωσης στον εκτυπωτή.


Για να εγκαταστήσετε μια σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και μιας συσκευής Bluetooth:

- 1 Τοποθετήστε έναν προσαρμογέα USB Bluetooth στη θύρα USB που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.

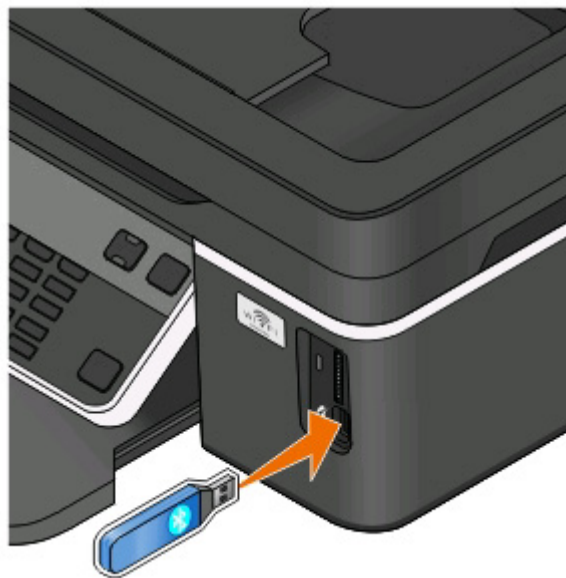

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **To Bluetooth Dongle συνδέθηκε.**

Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας Bluetooth με τον εκτυπωτή.

- 2 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση Bluetooth** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Εντοπισμός** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

5 Βεβαιωθείτε ότι ο "Εντοπισμός" είναι ενεργοποιημένος. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ενεργοποίηση** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.


Ο εκτυπωτής είναι έτοιμος να δεχτεί μια σύνδεση από μια συσκευή Bluetooth.

6 Ρυθμίστε τις παραμέτρους της συσκευής Bluetooth για να εγκαταστήσετε μια σύνδεση με τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει την Bluetooth συσκευή σας.

Σημείωση: Εάν το επίπεδο ασφαλείας Bluetooth στον εκτυπωτή έχει οριστεί σε Υψηλό, τότε πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα κλειδί πρόσβασης.


Ορισμός του επιπέδου ασφαλείας Bluetooth

1 Εισάγετε έναν προσαρμογέα USB Bluetooth στη θύρα USB.

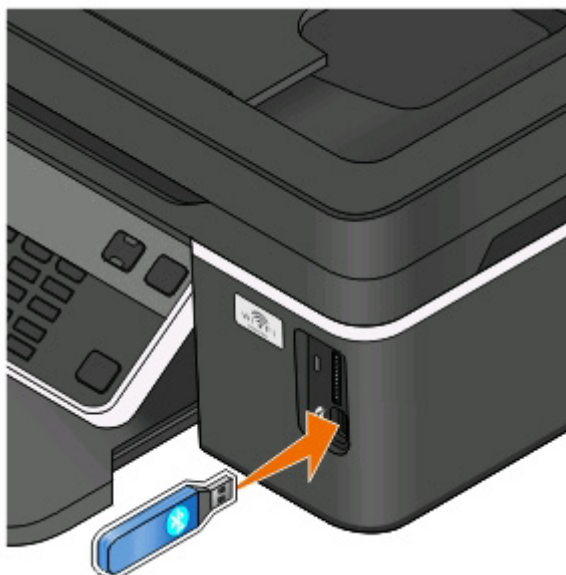

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Το Bluetooth Dongle συνδέθηκε**.

Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας Bluetooth με τον εκτυπωτή.

2 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .

3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση Bluetooth** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.


4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Επίπεδο ασφαλείας** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε το επίπεδο ασφαλείας και μετά πατήστε **OK**.
- Επιλέξτε **Χαμηλή** για να επιτρέψετε στις συσκευές Bluetooth να συνδέονται και να αποστέλλουν εργασίες εκτύπωσης στον εκτυπωτή σας χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης από τους χρήστες.
 - Επιλέξτε **Υψηλή** για να απαιτείται η εισαγωγή τετραψήφιου αριθμητικού κλειδιού πρόσβασης στη συσκευή Bluetooth από τους χρήστες πριν τη σύνδεση και αποστολή εργασιών εκτύπωσης στον εκτυπωτή.
- 6 Το μενού "Κλειδί πρόσβασης Bluetooth" εμφανίζεται στην οθόνη, αν θέσετε το επίπεδο ασφαλείας στο "Υψηλό". Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το τετραψήφιο κλειδί πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Εκτύπωση από συσκευή Bluetooth

Σημείωση: Ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζει την εκτύπωση αρχείων από τον υπολογιστή σας με χρήση σύνδεσης Bluetooth.

- 1 Τοποθετήστε έναν προσαρμογέα USB Bluetooth στη θύρα USB.

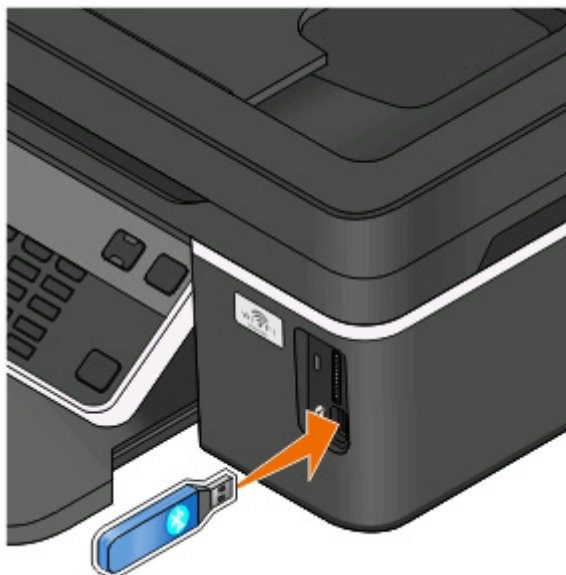

Η ένδειξη **Το Bluetooth Dongle συνδέθηκε** εμφανίζεται στην οθόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην αγγίζετε τυχόν καλώδια, προσαρμογέα δικτύου, οποιαδήποτε υποδοχή σύνδεσης, τον προσαρμογέα USB Bluetooth ή τον εκτυπωτή στις περιοχές που εμφανίζονται ενώ γίνεται ενεργή εκτύπωση, ανάγνωση ή εγγραφή από συσκευή Bluetooth. Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων.

Σημειώσεις:

- Δεν περιλαμβάνεται προσαρμογέας Bluetooth με τον εκτυπωτή.
 - Ο εκτυπωτής μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία Bluetooth με την εισαγωγή ενός προσαρμογέα USB Bluetooth.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ρυθμισμένος να λαμβάνει συνδέσεις Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε "Εγκατάσταση σύνδεσης μεταξύ του εκτυπωτή σας και μιας συσκευής με δυνατότητα Bluetooth" στη σελίδα 51.


- 3 Ρυθμίστε τη συσκευή Bluetooth, ώστε να εκτυπώνει στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση για τη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε.
- 4 Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής Bluetooth πριν αρχίσετε την εκτύπωση.
Σημείωση: Εάν το επίπεδο ασφαλείας Bluetooth στον εκτυπωτή έχει οριστεί σε Υψηλό, πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα κλειδί πρόσβασης.

Εκτύπωση και στις δύο πλευρές του χαρτιού (διπλής όψης)

Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο πλευρές του χαρτιού (εκτύπωση διπλής όψης)

Για χρήστες των Windows

- 1 Έχοντας ανοικτό ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή **Αρχείο > Εκτύπωση**.
- 2 Επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση**.
- 3 Ακολουθήστε τη διαδρομή:
καρτέλα **Σύνθετες ρυθμίσεις** > περιοχή "Εκτύπωση διπλής όψης" > επιλέξτε **Μη αυτόματα**
Σημείωση: Θα γίνει αυτόματη επιλογή του αντικειμένου "Εκτύπωση σελίδας οδηγιών για βοήθεια στην επανατοποθέτηση".
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**. Εκτυπώνονται οι σελίδες με μονό αριθμό και το φύλλο οδηγιών.
- 5 Αναστρέψτε και επανατοποθετήστε το χαρτί ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο φύλλο οδηγιών για να ολοκληρώσετε την εργασία εκτύπωσης.

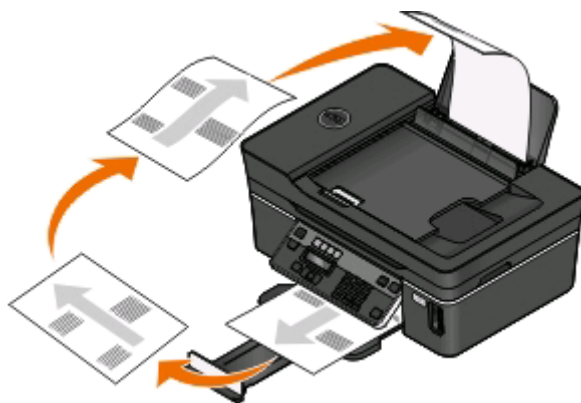


Για να επιστρέψετε στην εκτύπωση μίας όψης, μεταβείτε στις επιλογές:

καρτέλα **Σύνθετες ρυθμίσεις** > περιοχή "Εκτύπωση διπλής όψης" > επιλέξτε **Απενεργοποίηση**

Για χρήστες Macintosh

- 1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **File > Page Setup**.
- 2 Από το παράθυρο διαλόγου "Page Setup", ορίστε τον εκτυπωτή, το μέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισμό.
- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 4 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε **File > Print**.
- 5 Από το αναδυόμενο μενού "Printer", επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.
- 6 Από το αναδυόμενο μενού επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε **Paper Handling**.
- 7 Μέσω της επιλογής "Print" ή του αναδυόμενου μενού "Pages to Print", επιλέξτε την εκτύπωση μονών σελίδων.
- 8 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print**.
- 9 Αναστρέψτε και τοποθετήστε ξανά το χαρτί.

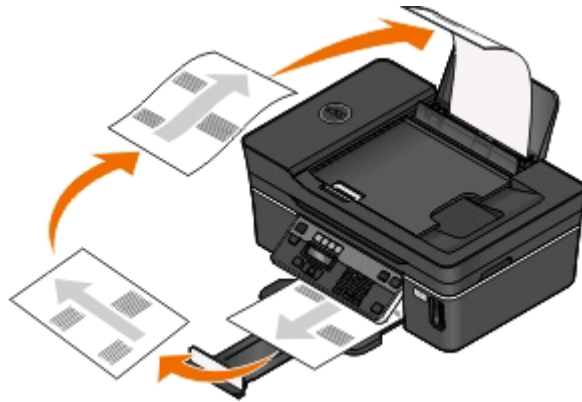

- 10 Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6.
- 11 Μέσω της επιλογής "Print" ή του αναδυόμενου μενού "Pages to Print", επιλέξτε την εκτύπωση ζυγών σελίδων.
- 12 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print**.


Διαχείριση εργασιών εκτύπωσης

Ορισμός του εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου

Ο εκτυπωτής θα πρέπει να επιλέγεται αυτόματα από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση όταν στέλνετε μια εργασία εκτύπωσης. Εάν πρέπει να επιλέξετε μη αυτόματα τον εκτυπωτή σας τότε δεν είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Για να ορίσετε έναν εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο:

Για χρήστες των Windows

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Εναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 2 Στο πλαίσιο "Εναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **control printers**.
- 3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
Ανοίγει ο φάκελος του εκτυπωτή.
- 4 Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή και επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλογή**.

Για χρήστες Macintosh


- 1 Από το μενού Apple, επιλέξτε **System Preferences**.
- 2 Επιλέξτε **Print & Fax**.
- 3 Επιλέξτε τον εκτυπωτή από το αναδυόμενο μενού Default Printer ή επιλέξτε τον εκτυπωτή και κάντε κλικ στην επιλογή **Make Default**, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.

Αλλαγή της λειτουργίας εκτύπωσης

Για να εξοικονομήσετε μελάνι, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία εκτύπωσης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης σε "Πρόχειρο" ή "Γρήγορη εκτύπωση". Καταναλώνει λιγότερο μελάνι και είναι ιδανική για την εκτύπωση εγγράφων μόνο κειμένου. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε φωτογραφίες ή άλλα έγγραφα υψηλής ποιότητας, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη λειτουργία από το παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση" πριν αποστείλετε την εργασία εκτύπωσης.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία εκτύπωσης:

Για χρήστες των Windows

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Εναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 2 Στο πλαίσιο "Εναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **control printers**.
- 3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
Ανοίγει ο φάκελος του εκτυπωτή.
- 4 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.
- 5 Επιλέξτε **Γρήγορη εκτύπωση** ως τύπο εκτύπωσης.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **File > Print**.
- 2 Από το αναδυόμενο μενού "Printer", επιλέξτε τον εκτυπωτή.
- 3 Από το αναδυόμενο μενού επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε **Print Settings** ή **Quality & Media**, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.
- 4 Από το αναδυόμενο μενού "Print Quality", επιλέξτε **Draft** ή **Quick Print** ως λειτουργία εκτύπωσης.
- 5 Από το αναδυόμενο μενού "Presets", επιλέξτε **Save as** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεών σας.
Πρέπει να επιλέξετε αυτό το όνομα διαμόρφωσης από το αναδυόμενο μενού "Presets" για κάθε εργασία εκτύπωσης.

Αλλαγή της λειτουργίας εκτύπωσης για μία εργασία εκτύπωσης

Για χρήστες των Windows


- 1 Έχοντας ανοικτό ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή **Αρχείο > Εκτύπωση**.
- 2 Επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές** ή **Ρύθμιση**.
- 3 Επιλέξτε **Αυτόματη, Γρήγορη εκτύπωση, Κανονική** ή **Βέλτιστη ποιότητα**.
Σημείωση: Με τις λειτουργίες "Πρόχειρη" ή "Γρήγορη εκτύπωση" καταναλώνεται λιγότερο μελάνι και είναι ιδανικές για την εκτύπωση εγγράφων κειμένου.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **File > Print**.
- 2 Από το αναδυόμενο μενού "Printer", επιλέξτε τον εκτυπωτή.
- 3 Από το αναδυόμενο μενού επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε **Print Settings** ή **Quality & Media**, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.
- 4 Από το αναδυόμενο μενού "Print Quality" επιλέξτε **Automatic, Draft** ή **Quick Print, Normal, Photo** ή **Best**.
Σημείωση: Με την εκτύπωση σε λειτουργία "Quick Print" καταναλώνεται λιγότερο μελάνι και είναι ιδανική για την εκτύπωση εγγράφων κειμένου.

Παύση εργασιών εκτύπωσης

Για χρήστες των Windows

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 2 Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης ή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε **control printers**.
- 3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
Ανοίγει ο φάκελος του εκτυπωτή.
- 4 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα** ή **Δείτε τι εκτυπώνετε**.

5 Θέστε σε παύση την εργασία εκτύπωσης:

- Εάν θέλετε να κάνετε παύση μιας συγκεκριμένης εργασίας εκτύπωσης, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του εγγράφου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Παύση**.
- Εάν θέλετε να κάνετε παύση όλων των εργασιών εκτύπωσης στην ουρά, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτυπωτής** και στη συνέχεια επιλέξτε **Παύση εκτύπωσης**.

Για χρήστες Macintosh

1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που βρίσκεται στο Dock.


Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου ουράς εκτύπωσης.

2 Θέστε σε παύση την εργασία εκτύπωσης:

- Εάν θέλετε να θέσετε σε παύση μια συγκεκριμένη εργασία εκτύπωσης, επιλέξτε το όνομα του εγγράφου και κάντε κλικ στην επιλογή **Hold**.
- Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε παύση σε όλες τις εργασίες εκτύπωσης στην ουρά, κάντε κλικ στην επιλογή **Pause Printer** ή **Stop Jobs**, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.

Συνέχιση εργασιών εκτύπωσης

Για χρήστες των Windows

1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.

2 Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης ή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε **control printers**.

3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Ανοίγει ο φάκελος του εκτυπωτή.

4 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα** ή **Δείτε τι εκτυπώνετε**.

5 Συνεχίστε την εργασία εκτύπωσης:

- Εάν θέλετε να συνεχίσετε μια συγκεκριμένη εργασία εκτύπωσης, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του εγγράφου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Συνέχιση** ή **Επανεκκίνηση**.
- Εάν θέλετε να συνεχίσετε όλες τις εργασίες εκτύπωσης στην ουρά, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτυπωτής** και στη συνέχεια καταργήστε την επιλογή για την "Παύση εκτύπωσης".

Για χρήστες Macintosh

1 Από το μενού Apple, επιλέξτε **System Preferences**.

2 Επιλέξτε **Print & Fax**.

3 Από το αναδυόμενο μενού της λίστας "Printers", επιλέξτε τον εκτυπωτή.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Open Print Queue** ή **Set Up Printers** ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου ουράς εκτύπωσης.


5 Συνεχίστε την εργασία εκτύπωσης:

- Εάν θέλετε να συνεχίσετε μια συγκεκριμένη εργασία εκτύπωσης, επιλέξτε το όνομα του εγγράφου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Resume**.
- Εάν θέλετε να συνεχίσετε όλες τις εργασίες εκτύπωσης στην ουρά, κάντε κλικ στην επιλογή **Resume Printer** ή **Start Jobs**.

Ακύρωση εργασιών εκτύπωσης

Για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε **X**. Για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή, κάνετε τα παρακάτω:



Για χρήστες των Windows

- 1** Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί **Έναρξη** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 2** Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης ή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε **control printers**.
- 3** Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
Ανοίγει ο φάκελος του εκτυπωτή.
- 4** Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα** ή **Δείτε τι εκτυπώνετε**.
- 5** Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης:
 - Εάν θέλετε να ακυρώσετε μια συγκεκριμένη εργασία εκτύπωσης, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του εγγράφου και επιλέξτε **Ακύρωση**.
 - Εάν θέλετε να ακυρώσετε όλες τις εργασίες εκτύπωσης στην ουρά, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτυπωτής > Ακύρωση όλων των εγγράφων**.

Για χρήστες Macintosh

- 1** Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που βρίσκεται στο Dock.
- 2** Από το παράθυρο διαλόγου ουράς εκτύπωσης, επιλέξτε την εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και κάντε κλικ στην επιλογή **Delete**.



Αντιγραφή

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
 <p>Χρησιμοποιήστε τον ADF για πολυσέλιδα έγγραφα.</p> <p>Σημείωση: Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) είναι διαθέσιμος μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Εάν έχετε αγοράσει εκτυπωτή χωρίς ADF, τοποθετήστε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τις φωτογραφίες στη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή.</p>	 <p>Χρησιμοποιήστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για μονές σελίδες, μικρά αντικείμενα (όπως ταχυδρομικές κάρτες ή φωτογραφίες), διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά αντικείμενα (όπως αποκόμματα περιοδικών).</p>






Συμβουλές για αντιγραφή

- Όταν χρησιμοποιείτε τον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), ρυθμίστε τον οδηγό χαρτιού στον ADF στο πλάτος του πρωτότυπου εγγράφου.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή για να αποφύγετε την εμφάνιση σκουρόχρωμου περιγράμματος στη σαρωμένη εικόνα.
- *Μην* τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (9 όπως αποκόμματα από περιοδικά) μέσα στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

Δημιουργία αντιγράφων



- 1 Τοποθετήστε χαρτί.
- 2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τον ADF ή προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- 3 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιγράφων και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Έγχρωμη/Ασπρόμαυρη εκτύπωση** για να ορίσετε τη δημιουργία ενός έγχρωμου ή ασπρόμαυρου αντίγραφου.
Όταν επιλέγετε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη εκτύπωση, ανάβει η φωτεινή ένδειξη που βρίσκεται πιο κοντά στην επιλογή σας.
- 5 Πατήστε .

Αντιγραφή φωτογραφιών



- 1 Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί.
- 2 Τοποθετήστε μια φωτογραφία με την πρόσοψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- 3 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .
- 4 Πατήστε  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **Επανεκτύπωση φωτογραφίας**.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ναι** και στη συνέχεια πατήστε .
- 6 Πατήστε τα κουμπιά βέλους έως ότου εμφανιστεί μέγεθος επιθυμητής φωτογραφίας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
- 7 Πατήστε .

Σημείωση: Για βέλτιστα αποτελέσματα, αφήστε τα αντίγραφα να στεγνώσουν για 24 ώρες και στη συνέχεια προβείτε σε συρραφή, προβολή ή αποθήκευση.


Μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνων

- 1 Τοποθετήστε χαρτί.
- 2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- 3 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .
- 4 Πατήστε το  μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Αλλαγή μεγέθους**.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους έως ότου εμφανιστεί η ρύθμιση που επιθυμείτε.



Σημειώσεις:

- Εάν επιλέξετε Προσαρμοσμένο %, πατήστε  και στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά βέλους για να ορίσετε την επιθυμητή προσαρμοσμένη τιμή σε μορφή ποσοστού. Πατήστε  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
- Εάν επιλέξετε Χωρίς περίγραμμα, τότε ο εκτυπωτής θα σμικρύνει ή θα μεγεθύνει το έγγραφο ή τη φωτογραφία ανάλογα με τις απαιτήσεις, με σκοπό την εκτύπωση ενός αντιγράφου χωρίς περίγραμμα, στο μέγεθος του χαρτιού που επιλέξατε. Για βέλτιστα αποτελέσματα με αυτήν τη ρύθμιση αλλαγής μεγέθους, χρησιμοποιήστε φωτογραφικό χαρτί και ορίστε τον τύπο χαρτιού σε Φωτογραφία ή αφήστε τον εκτυπωτή να εντοπίσει με αυτόματο τρόπο τον τύπο του χαρτιού.



- 6 Πατήστε .

Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας αντιγραφής, πατήστε  για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές. Η ρύθμιση αλλαγής μεγέθους επανέρχεται επίσης στο 100% μετά από δύο λεπτά αδράνειας του εκτυπωτή.

Προσαρμογή της ποιότητας αντιγραφής

- 1 Τοποθετήστε χαρτί.
- 2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τον ADF ή προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- 3 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .
- 4 Πατήστε το **OK** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **Ποιότητα**.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να ορίσετε την ποιότητα αντιγραφής σε Αυτόματη, Πρόχειρη, Κανονική ή Φωτογραφία.
- 6 Πατήστε .

Αύξηση ή μείωση της φωτεινότητας ενός αντιγράφου

- 1 Τοποθετήστε χαρτί.
- 2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τον ADF ή προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- 3 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .
- 4 Πατήστε το **OK** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **Πιο φωτεινό/Πιο σκούρο**.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να προσαρμόσετε το ρυθμιστικό.
Σημείωση: Με το πάτημα του αριστερού κουμπιού βέλους το αντίγραφο γίνεται πιο ανοιχτό και με το πάτημα του δεξιού κουμπιού βέλους το αντίγραφο γίνεται πιο σκούρο.
- 6 Πατήστε .

Σελιδοποίηση αντιγράφων με χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή


Εάν εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα ενός εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε το κάθε αντίγραφο ως ένα σύνολο (με σελιδοποίηση) ή να εκτυπώσετε τα αντίγραφα ως σύνολα σελίδων (χωρίς σελιδοποίηση).

Με σελιδοποίηση



Χωρίς σελιδοποίηση



- 1 Τοποθετήστε χαρτί.
- 2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τον ADF ή προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- 3 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιγράφων και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε **OK** έως ότου εμφανιστεί η επιλογή **Σελιδοποίηση**.

6 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ενεργοποίηση**.


7 Πατήστε .


Επανάληψη εικόνας στην ίδια σελίδα

Μπορείτε να εκτυπώσετε την ίδια εικόνα σελίδας πολλές φορές σε ένα φύλλο χαρτιού. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη κατά τη δημιουργία ετικετών, χαλκομανιών, φέιγ-βολάν και έντυπων για διανομή.

1 Τοποθέτηση χαρτιού.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τον ADF ή προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .

4 Πατήστε  έως ότου εμφανιστεί η επιλογή **Αντίγραφα ανά φύλλο**.

5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε πόσες φορές θα επαναλαμβάνεται μια εικόνα στη σελίδα: μία φορά, τέσσερις φορές, εννιά φορές ή 16 φορές.

6 Πατήστε .


Αντιγραφή πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο

Η ρύθμιση Σελίδες ανά φύλλο σας επιτρέπει να αντιγράψετε πολλές σελίδες σε ένα φύλλο, εκτυπώνοντας μικρότερου μεγέθους εικόνες σε κάθε σελίδα. Για παράδειγμα, μπορείτε να συμπτύξετε ένα έγγραφο 20 σελίδων σε πέντε σελίδες, εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για να εκτυπώσετε τέσσερις σελίδες εικόνων ανά φύλλο.

1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τον ADF ή προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .

4 Πατήστε  έως ότου εμφανιστεί η επιλογή **Σελίδες ανά φύλλο**.

5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε τον αριθμό των σελίδων που θέλετε να αντιγράψετε σε ένα φύλλο χαρτιού. Μπορείτε να επιλέξετε να αντιγράψετε μία, δύο ή τέσσερις σελίδες εικόνων σε ένα φύλλο.


Σημείωση: Εάν πραγματοποιείτε αντιγραφή τεσσάρων σελίδων σε οριζόντια διάταξη, πραγματοποιήστε αρχικά τη σάρωση των σελίδων 3 και 4, και στη συνέχεια τη σάρωση των σελίδων 1 και 2.

6 Πατήστε .

Μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφου διπλής όψης


1 Τοποθετήστε χαρτί.

2 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τον ADF ή προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

3 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .

4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιγράφων και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Έγχρωμη/Ασπρόμαυρη εκτύπωση** για να ορίσετε τη δημιουργία ενός έγχρωμου ή ασπρόμαυρου αντίγραφου.


Όταν επιλέγετε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη εκτύπωση, ανάβει η φωτεινή ένδειξη που βρίσκεται πιο κοντά στην επιλογή σας.

5 Πατήστε  για να εκτυπώσετε σε μία πλευρά του χαρτιού.

6 Τοποθετήστε την επόμενη σελίδα στο έγγραφο.

- Εάν αντιγράφετε ένα έγγραφο μίας όψευς, τότε τοποθετήστε την επόμενη σελίδα με την όψη προς τα επάνω στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- Εάν αντιγράφετε ένα έγγραφο δύο όψεων, τότε αναστρέψτε το πρωτότυπο έγγραφο και επανατοποθετήστε το με την όψη προς τα επάνω στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

7 Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εξόδου χαρτιού και έπειτα επανατοποθετήστε το χαρτί για να εκτυπώσετε την άλλη όψη του εγγράφου.

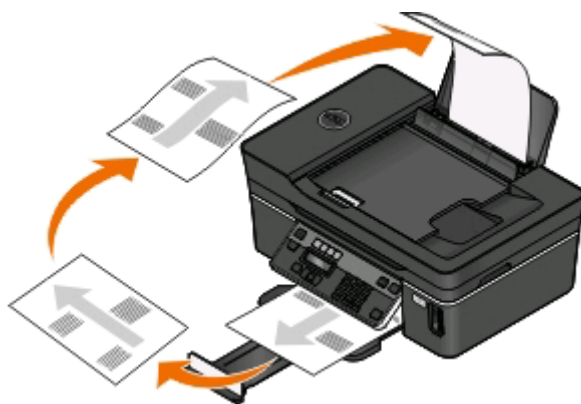



8 Πατήστε .

Ακύρωση εργασιών αντιγραφής

Για να ακυρώσετε μια εργασία αντιγραφής, πατήστε το **X**.

Η σάρωση σταματά και ο εκτυπωτής επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.




Σάρωση

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
 <p>Χρησιμοποιήστε τον ADF για πολυσέλιδα έγγραφα.</p> <p>Σημείωση: Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) είναι διαθέσιμος μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Εάν έχετε αγοράσει εκτυπωτή χωρίς ADF, τοποθετήστε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τις φωτογραφίες στη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή.</p>	 <p>Χρησιμοποιήστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για μονές σελίδες, μικρά αντικείμενα (όπως ταχυδρομικές κάρτες ή φωτογραφίες), διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά αντικείμενα (όπως αποκόμματα περιοδικών).</p>

Συμβουλές για τη σάρωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τον ADF, ρυθμίστε τον οδηγό χαρτιού στον ADF στο πλάτος του πρωτότυπου εγγράφου.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή για να αποφύγετε την εμφάνιση σκουρόχρωμου περιγράμματος στη σαρωμένη εικόνα.
- *Μην* τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (9 όπως αποκόμματα από περιοδικά) μέσα στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- Εάν θέλετε να σαρώσετε πολλές σελίδες και να τις αποθηκεύσετε ως ένα αρχείο, επιλέξτε τον τύπο αρχείου PDF.




Σάρωση σε τοπικό υπολογιστή ή υπολογιστή δικτύου

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τον ADF ή προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- 2 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους έως ότου εμφανιστεί η επιλογή **Υπολογιστής** ή **Δίκτυο** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε το όνομα ενός τοπικού ή ενός υπολογιστή δικτύου και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .

Ο τοπικός υπολογιστής ή ο υπολογιστής δικτύου είναι ο προορισμός που θα λάβει τη σάρωση. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη της λίστας εφαρμογών σάρωσης από τον εκτυπωτή, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον επιλεγμένο υπολογιστή.

Σημειώσεις:




- Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος μόνο σε τοπικό υπολογιστή, τότε ο εκτυπωτής θα κάνει αυτόματα λήψη της λίστας εφαρμογών σάρωσης.
- Ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε έναν αριθμό PIN, εάν απαιτείται από τον υπολογιστή. Καταχωρίστε το PIN χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
- Για να εκχωρήσετε ένα όνομα υπολογιστή και έναν αριθμό PIN στον υπολογιστή, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το λογισμικό εκτυπωτή που συσχετίζεται με το λειτουργικό σας σύστημα.

- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε μια εφαρμογή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
- 6 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε την ποιότητα ανάλυσης και το μέγεθος της πρωτότυπης εικόνας. Πατήστε το κουμπί  κάθε φορά που κάνετε μια επιλογή.
- 7 Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη σάρωση.

Η σάρωση ολοκληρώνεται όταν η εφαρμογή που επιλέξατε στο βήμα 5 ανοίξει στον υπολογιστή προορισμού και η σάρωση εμφανιστεί μέσα στην εφαρμογή ως νέος φάκελος.

Σάρωση σε μονάδα flash ή κάρτα μνήμης

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα flash ή η κάρτα μνήμης δεν περιλαμβάνουν προστασία εγγραφής.

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τον ADF ή προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- 2 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί .
- 3 Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα **Σάρωση σε**, τοποθετήστε τη μονάδα flash ή την κάρτα μνήμης.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους έως ότου εμφανιστεί η επιλογή **Μονάδα Flash USB** ή **Κάρτα μνήμης** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
- 5 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε την ποιότητα της ανάλυσης, τον τύπο της εξόδου που θέλετε να δημιουργήσετε και το αρχικό μέγεθος της εικόνας. Πατήστε το κουμπί  κάθε φορά που κάνετε μια επιλογή.


Σημείωση: Εάν θέλετε να σαρώσετε πολλές σελίδες και να τις αποθηκεύσετε ως ένα αρχείο, επιλέξτε τον τύπο αρχείου PDF.

- 6 Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τη σάρωση.

Η σάρωση έχει ολοκληρωθεί όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή που δείχνει ότι το αρχείο που σαρώσατε έχει αποθηκευθεί.

Σάρωση φωτογραφιών σε εφαρμογή επεξεργασίας

Για χρήστες των Windows

- 1 Τοποθετήστε μια φωτογραφία ή φωτογραφίες.
 - 2 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί **Έναρξη**.
 - 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
 - 4 Ακολουθήστε τη διαδρομή:
Αρχική σελίδα εκτυπωτή > επιλέξτε τον εκτυπωτή > Φωτογραφία.
 - Εάν θέλετε να σαρώσετε μία φωτογραφία ή πολλές φωτογραφίες ως μία εικόνα, τότε επιλέξτε **Μία φωτογραφία**.
 - Εάν θέλετε να σαρώσετε πολλές φωτογραφίες ταυτόχρονα και να τις αποθηκεύσετε ως ξεχωριστές εικόνες, τότε επιλέξτε **Διαίρεση σε ξεχωριστές φωτογραφίες**.

Σημείωση: Αφήστε περιθώριο τουλάχιστον 0,63 εκατοστών (1/4 ίντσας) ανάμεσα στις φωτογραφίες, εάν θέλετε να σαρώσετε πολλές φωτογραφίες ταυτόχρονα και να τις αποθηκεύσετε ως ξεχωριστές εικόνες.
- Αρχίζει η σάρωση και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου προόδου σάρωσης.
- 5 Αποθηκεύστε τη φωτογραφία ή τις φωτογραφίες και ανοίξτε τις σε μία εφαρμογή επεξεργασίας φωτογραφιών για να τις επεξεργαστείτε.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Τοποθετήστε μια φωτογραφία ή φωτογραφίες.
- 2 Στην επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο προγράμματος του εκτυπωτή.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Center του εκτυπωτή για να ανοίξετε το All-In-One Center.
- 4 Από την περιοχή "What is being scanned?" του "All-In-One Center", επιλέξτε **Photo**.
- 5 Από το αναδυόμενο μενού "How will the scanned image be used?", επιλέξτε **To be printed** ή **To be viewed on monitor/Web page**.
- 6 Από το μενού "Send scanned image to" επιλέξτε ένα φάκελο ή μια εφαρμογή προορισμού για τη σαρωμένη εικόνα.
- 7 Εάν έχετε περισσότερες από μία σελίδες για σάρωση, επιλέξτε **Prompt for multiple pages**.
- 8 Επιλέξτε **Preview/Edit**.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Scan".
- 9 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εικόνας και σάρωσης όπως απαιτείται.
- 10 Κάντε κλικ στην επιλογή **Scan**.


Σάρωση εγγράφων σε εφαρμογή επεξεργασίας

Σε μια εφαρμογή οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα πρωτότυπο έγγραφο κειμένου που έχει σαρωθεί. Προκειμένου να λειτουργήσει αυτό θα πρέπει να έχετε αποθηκεύσει μια εφαρμογή OCR σε έναν τοπικό ή δικτυακό υπολογιστή και θα πρέπει να μπορείτε να την επιλέξετε από τη λίστα εφαρμογών όταν πραγματοποιείτε τη ρύθμιση για τη σάρωση.

Κατά την επιλογή ρυθμίσεων για τη σάρωση:

- Επιλέξτε να πραγματοποιήσετε σάρωση στον τοπικό υπολογιστή ή το δικτυακό υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή OCR.
- Επιλέξτε σάρωση στην υψηλότερη ανάλυση.

Για χρήστες των Windows


- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.
- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί **Έναρξη**.
- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 4 Ακολουθήστε τη διαδρομή:
Αρχική σελίδα εκτυπωτή > επιλέξτε τον εκτυπωτή > **Έγγραφο**.
Αρχίζει η σάρωση και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου προόδου σάρωσης.
- 5 Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, αποθηκεύστε το έγγραφο σε μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου.
- 6 Ανοίξτε το έγγραφο στην επιλεγμένη εφαρμογή για να το επεξεργαστείτε.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.
- 2 Στην επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο προγράμματος του εκτυπωτή.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Center του εκτυπωτή για να ανοίξετε το All-In-One Center.
- 4 Στην περιοχή "What is being scanned?" του All-In-One Center, επιλέξτε έναν τύπο εγγράφου εκτός από "Photo".
- 5 Από το αναδυόμενο μενού "How will the scanned image be used?", επιλέξτε **To be edited (OCR)**.
- 6 Από το μενού "Send scanned image to" επιλέξτε μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου που θα χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία.
- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Scan**.
- 8 Ανοίξτε το σαρωμένο έγγραφο από μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να το επεξεργαστείτε.

Σάρωση απευθείας σε e-mail χρησιμοποιώντας το λογισμικό εκτυπωτή

Για χρήστες των Windows

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.
- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί Έναρξη.
- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα ή Προγράμματα και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 4 Ακολουθήστε τη διαδρομή:
Αρχική σελίδα εκτυπωτή > επιλέξτε τον εκτυπωτή > E-mail.
- 5 Επιλέξτε Φωτογραφία, Έγγραφο ή PDF.
Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή "Έγγραφο" μόνο εφόσον υπάρχει εφαρμογή OCR εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Αρχίζει η σάρωση και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου προόδου σάρωσης.
- 6 Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση θα δημιουργηθεί ένα νέο ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα επισυναφθεί αυτόματα.
- 7 Συντάξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.


Σημείωση: Εάν το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν ανοίγει αυτόματα, τότε μπορείτε να σαρώσετε το έγγραφο στον υπολογιστή και να το στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένο.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.
- 2 Στην επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο προγράμματος του εκτυπωτή.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Center του εκτυπωτή για να ανοίξετε το All-In-One Center.
- 4 Στην περιοχή "What is being scanned?" του All-In-One Center, επιλέξτε έναν τύπο εγγράφου.
- 5 Από το μενού "How will the scanned image be used?", επιλέξτε **To be viewed on monitor/Web page.**
- 6 Από το μενού "Send scanned image to", επιλέξτε μια εφαρμογή.
- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Scan.**
- 8 Ανακτήστε μια σαρωμένη εικόνα από την εφαρμογή και στείλετέ τη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως συνημμένο.

Σάρωση σε PDF

Για χρήστες των Windows

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.
- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί Έναρξη.

- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 4 Ακολουθήστε τη διαδρομή:
Αρχική σελίδα εκτυπωτή > επιλέξτε τον εκτυπωτή > **PDF**.
Αρχίζει η σάρωση και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου προόδου σάρωσης.
- 5 Αποθηκεύστε το έγγραφο ως PDF.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο.
- 2 Στην επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο προγράμματος του εκτυπωτή.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Center του εκτυπωτή για να ανοίξετε το All-In-One Center.
- 4 Στην περιοχή "What is being scanned?" του All-In-One Center, επιλέξτε έναν τύπο εγγράφου.
- 5 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.
- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Scan**.
- 7 Αποθηκεύστε το έγγραφο ως PDF.

Συνήθεις ερωτήσεις για τη σάρωση

Πώς μπορώ να βελτιώσω την ποιότητα μιας σάρωσης;

- Βεβαιωθείτε ότι τα πρωτότυπα έγγραφά σας είναι σε καλή κατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή που θα λάβει το σαρωμένο έγγραφο είναι η κατάλληλη. Για παράδειγμα, εάν σαρώνετε μια φωτογραφία για να την επεξεργαστείτε τότε βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εφαρμογή επεξεργασίας φωτογραφιών για να λάβετε τη σάρωση. Εάν σαρώνετε κάποιο έγγραφο για να επεξεργαστείτε το κείμενο, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαλέξει μια εφαρμογή OCR.
- Χρήση υψηλής ανάλυσης.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω ασπρόμαυρη σάρωση;

Η προεπιλογή για κάθε σάρωση είναι "έγχρωμη". Για να σαρώσετε σε ασπρόμαυρο, πατήστε το κουμπί **Έγχρωμης εκτύπωσης/ασπρόμαυρης εκτύπωσης**

Γιατί μου ζητείται κωδικός PIN;


Οι κωδικοί PIN αποτελούν ένα μέτρο ασφαλείας που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των πληροφοριών από ορισμένες περιοχές ή την προστασία τους από την εμφάνιση ή χρήση από τρίτους. Μπορεί να σας εμφανιστεί προτροπή να εισάγετε κωδικό PIN εάν ο υπολογιστής του δικτύου στον οποίο σαρώνετε το απαιτεί.

Για να μάθετε πώς αντιστοιχίζονται κωδικοί PIN στους υπολογιστές του δικτύου, δείτε τη βοήθεια για το λογισμικό εκτυπωτή που αφορά το λειτουργικό σας σύστημα.

Τι είναι η λίστα εφαρμογών και πώς την ενημερώνω;

Όταν σαρώνετε ένα αρχείο, μπορείτε να επιλέξετε με ποιά εφαρμογή να το ανοίξετε στον υπολογιστή σας. Ο εκτυπωτής εκτελεί λήψη αυτής της λίστας εφαρμογών από τον υπολογιστή όταν σαρώνει για πρώτη φορά. Αν δεν βλέπετε την εφαρμογή που θέλετε στη λίστα ή αν εγκαταστήσετε νέα εφαρμογή στον υπολογιστή σας, τότε ενημερώστε τη λίστα εφαρμογών στον εκτυπωτή.

Ενημέρωση της λίστας εφαρμογών

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους έως ότου εμφανιστεί η επιλογή **Υπολογιστής** ή **Δίκτυο**.
- 3 Επιλέξτε έναν τοπικό ή έναν δικτυακό υπολογιστή να δεχθεί τη σάρωση και μετά πατήστε **OK**.
Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη της λίστας εφαρμογών σάρωσης από τον εκτυπωτή, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον επιλεγμένο υπολογιστή.
- 4 Επιλέξτε **ΑΝΑΝΕΩΣΗ** από τη λίστα εφαρμογών σάρωσης.
Αυτό ενημερώνει τη λίστα εφαρμογών στον εκτυπωτή.

Ακύρωση εργασιών σάρωσης

Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε  ή κάντε κλικ στην επιλογή **Άκυρο** στην οθόνη του υπολογιστή.

Αποστολή/λήψη φαξ


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αποστολής ή λήψης φαξ σε περίπτωση καταιγίδας με συνοδεία αστραπών. Μην πραγματοποιείτε εγκατάσταση του συγκεκριμένου προϊόντος καθώς και ηλεκτρικές ή καλωδιακές συνδέσεις, όπως σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας ή της τηλεφωνικής συσκευής, καθώς δεν ενδείκνυται κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας.

Ρύθμιση του εκτυπωτή για λειτουργία φαξ

Σενάριο 1: Τυπική τηλεφωνική γραμμή

Δείτε τα παρακάτω σενάρια και ακολουθήστε την εγκατάσταση που εξυπηρετεί καλύτερα στην τηλεφωνική γραμμή σας.


Εγκατάσταση 1: Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε αποκλειστική γραμμή φαξ

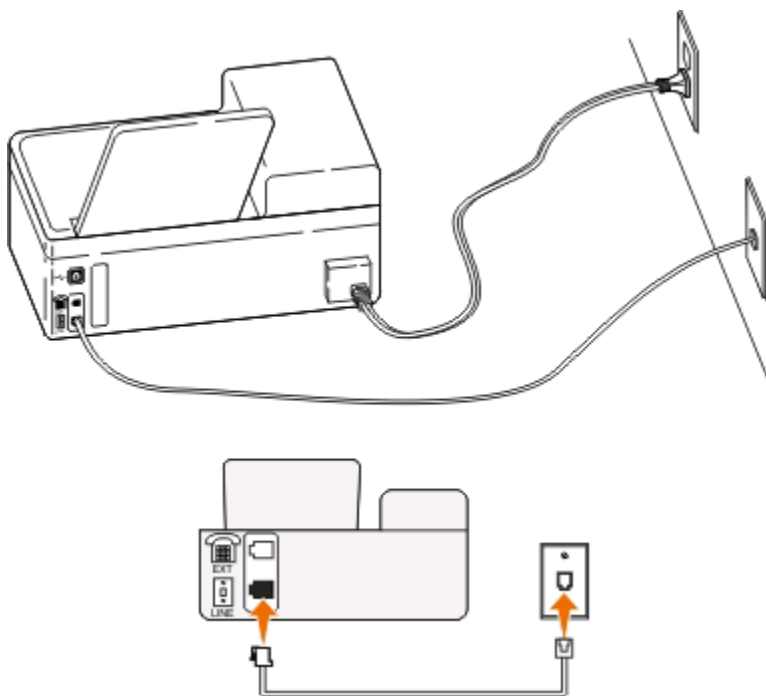


Συμβουλές για αυτή την εγκατάσταση:

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για να λαμβάνει φαξ αυτόματα (Αυτόματη απάντηση ενεργοποιημένη) ή μη αυτόματα (Αυτόματη απάντηση απενεργοποιημένη).
- Εάν θέλετε να λαμβάνετε φαξ αυτόματα (Αυτόματη απάντηση ενεργοποιημένη), τότε μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να απαντά σε οποιοδήποτε αριθμό κτύπων θέλετε.

Εγκατάσταση 2: Ο εκτυπωτής είναι στην ίδια γραμμή με αυτόματο τηλεφωνητή Σύνδεση στην ίδια υποδοχή τοίχου

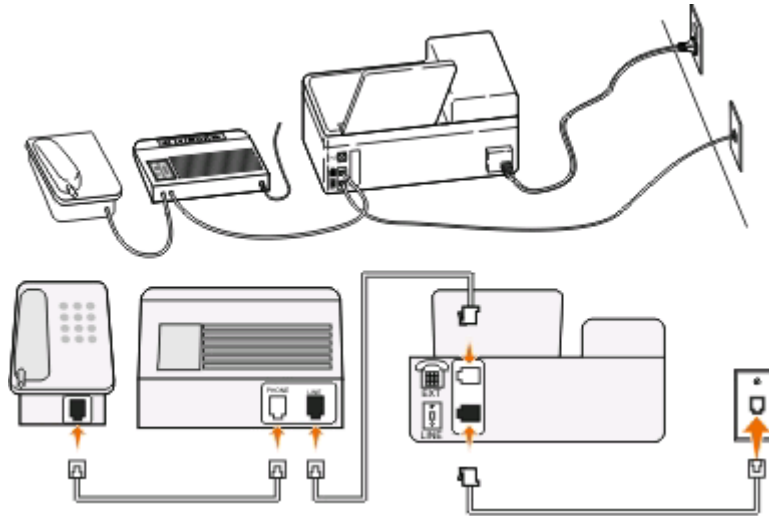

Σύνδεση σε διαφορετικές υποδοχές τοίχου

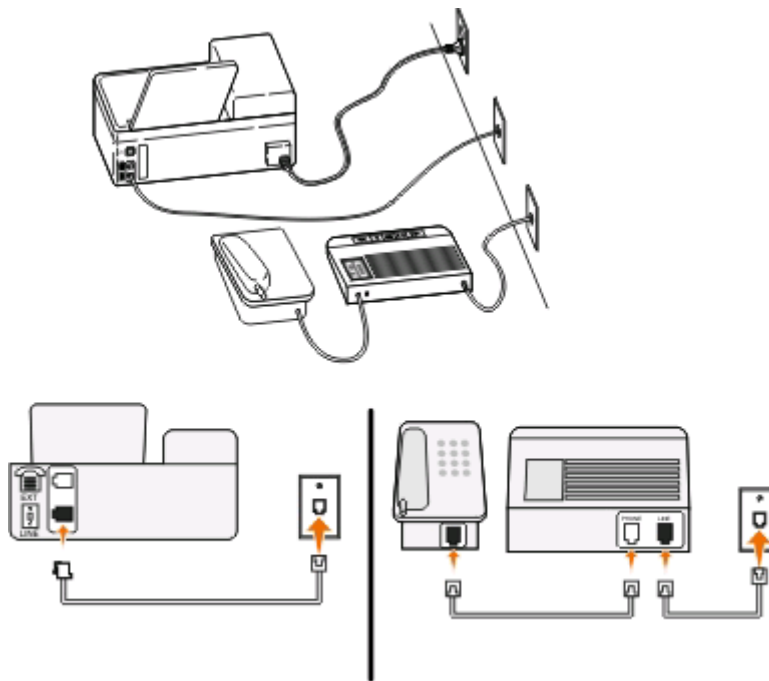


Συμβουλές για αυτήν την εγκατάσταση:

- Εάν έχετε μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου στη γραμμή σας ή εάν δεν είστε συνδρομητής σε υπηρεσία διακριτού ήχου κλήσης, θα πρέπει να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για να λαμβάνει φαξ αυτόματα (Αυτόματη απάντηση ενεργοποιημένη).
- Ρυθμίστε τον εκτυπωτή για να απαντά τις κλήσεις δύο κλήσεις μετά από τον αυτόματο τηλεφωνητή. Για παράδειγμα, εάν ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά στις κλήσεις σας μετά από τέσσερις κτύπους, τότε ρυθμίστε τον εκτυπωτή να απαντά σε κλήσεις μετά από έξι κτύπους. Με αυτόν τον τρόπο, ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά πρώτα τις κλήσεις και έτσι λαμβάνονται οι φωνητικές σας κλήσεις. Εάν μια κλήση είναι φαξ, τότε ο εκτυπωτής εντοπίζει το σήμα φαξ στη γραμμή και αναλαμβάνει την κλήση.

- Εάν είστε συνδρομητής σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης που παρέχεται από την εταιρεία τηλεφωνίας σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το σωστό μοτίβο ήχων κλήσης στον εκτυπωτή. Ειδάλλως, ο εκτυπωτής δεν θα λαμβάνει φαξ ακόμη κι αν τον έχετε ρυθμίσει για να λαμβάνει φαξ μη αυτόματα.

Εγκατάσταση 3: Ο εκτυπωτής είναι στην ίδια γραμμή με τηλέφωνο που έχει συνδρομή σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου

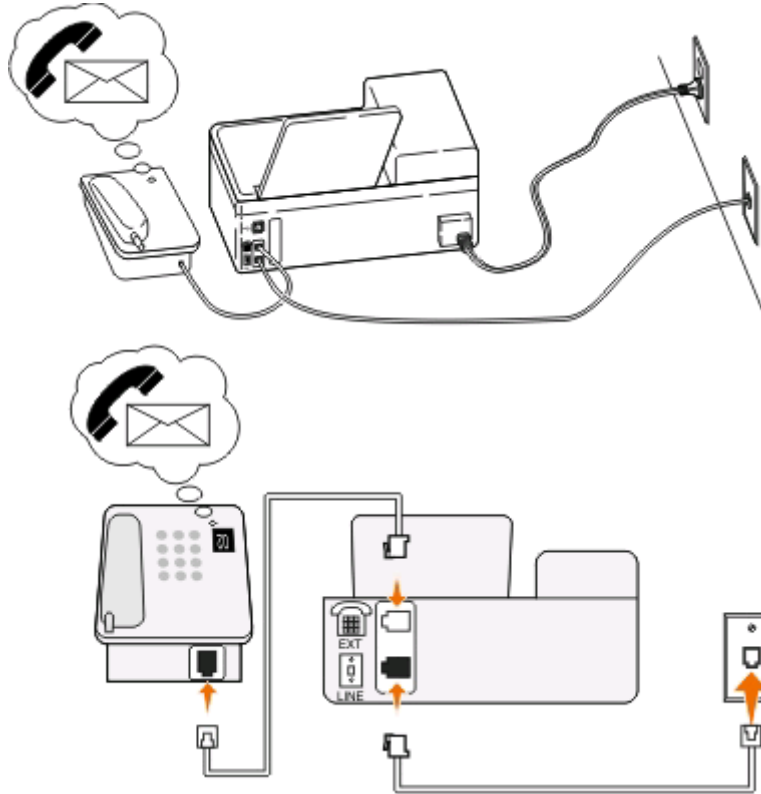

Συμβουλές για αυτή την εγκατάσταση:



- Αυτή η ρύθμιση λειτουργεί καλύτερα εάν είστε συνδρομητής σε υπηρεσία διακριτού ήχου κλήσης. Εάν δεν διαθέτετε υπηρεσία διακριτού ήχου κλήσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το σωστό μοτίβο κουδουνισμού για τον εκτυπωτή. Ειδάλλως, ο εκτυπωτής δεν θα λαμβάνει φαξ ακόμη κι αν τον έχετε ρυθμίσει για να λαμβάνει φαξ μη αυτόματα.
- Εάν έχετε μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου στη γραμμή σας ή εάν δεν είστε συνδρομητής σε υπηρεσία διακριτού ήχου κλήσης, θα πρέπει να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για να λαμβάνει φαξ μη αυτόματα (Αυτόματη απάντηση απενεργοποιημένη).

Όταν απαντήσετε το τηλέφωνο και ακούσετε ήχους φαξ, πατήστε *9* ή το μη αυτόματο κωδικό απάντησης στο τηλέφωνο για να λάβετε το φαξ.

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για να λαμβάνει φαξ αυτόματα (Αυτόματη απάντηση ενεργοποιημένη) αλλά θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου όταν περιμένετε κάποιο φαξ. Αυτή η ρύθμιση λειτουργεί καλύτερα όταν χρησιμοποιείτε το φωνητικό ταχυδρομείο περισσότερο από ότι χρησιμοποιείτε το φαξ.

Σενάριο 2: Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (DSL)


Ακολουθήστε αυτή την εγκατάσταση εάν έχετε ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (DSL).

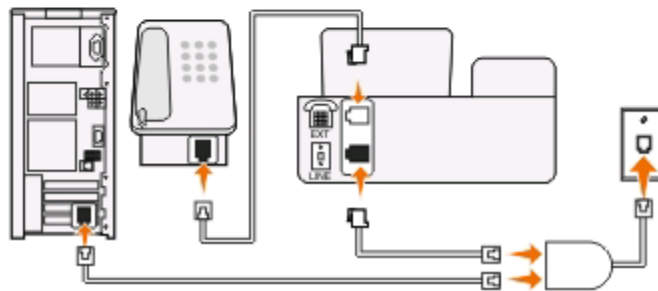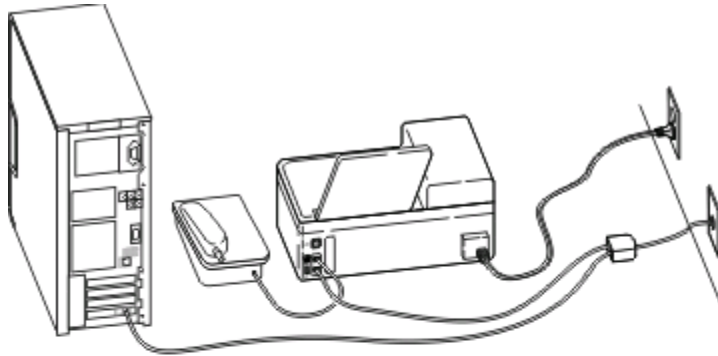

Μια ψηφιακή συνδρομητική γραμμή διαχωρίζει την τυπική τηλεφωνική γραμμή σας σε δύο κανάλια: φωνή και Internet. Τα τηλεφωνικά σήματα και τα σήματα φαξ περνούν από το κανάλι φωνής ενώ τα σήματα Internet περνούν από το άλλο κανάλι. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια γραμμή για αναλογικές φωνητικές κλήσεις (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργία φαξ) και ψηφιακή πρόσβαση στο Internet.



Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές μεταξύ των δύο καναλιών και να εξασφαλίσετε μια ποιοτική σύνδεση θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο DSL για τις αναλογικές συσκευές (συσκευή φαξ, τηλέφωνο, αυτόματος τηλεφωνητής) στο δίκτυό σας. Οι παρεμβολές προκαλούν θόρυβο και παράσιτα στο τηλέφωνο, φαξ που αποτυγχάνουν ή έχουν κακή ποιότητα στον εκτυπωτή και αργή σύνδεση στο Internet στον υπολογιστή σας.

Για να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο για τον εκτυπωτή:

- 1 Συνδέστε τη θύρα γραμμής για το φίλτρο DSL στην πρίζα τοίχου.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου από τη θύρα  στο πίσω μέρος του εκτυπωτή στη θύρα τηλεφώνου στο πίσω μέρος του φίλτρου DSL.
- 3 Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για πρόσβαση στο Internet, συνδέστε τον υπολογιστή στη θύρα DSL HPN στο φίλτρο DSL.

Σενάριο 3: Υπηρεσία ψηφιακού VoIP

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης εάν η τηλεφωνική υπηρεσία σας είναι από παροχέα Voice over Internet Protocol (VoIP).

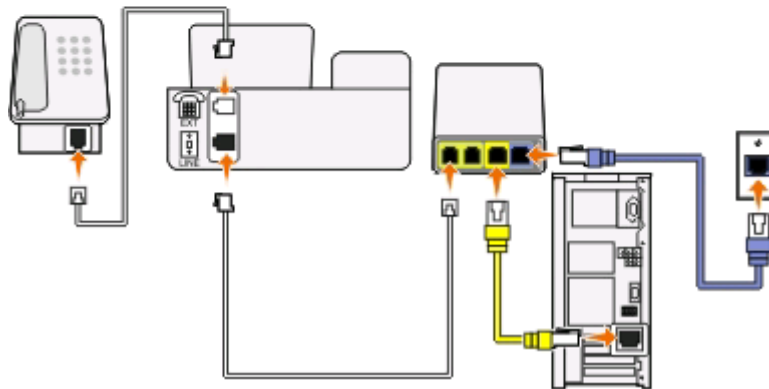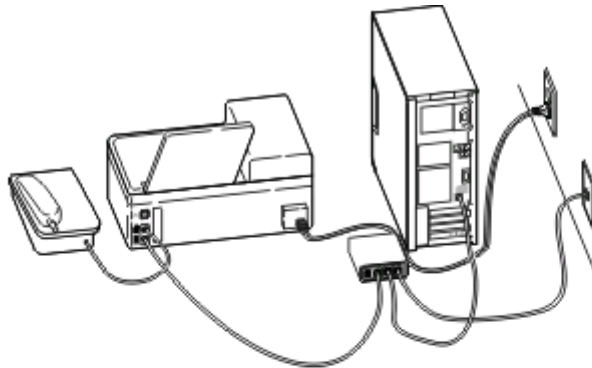

Συμβουλές για αυτήν την εγκατάσταση:


- Συνδέστε τον εκτυπωτή στη θύρα **Τηλεφωνική γραμμή 1** ή **Θύρα τηλεφώνου** στον προσαρμογέα VoIP. Η θύρα **Τηλεφωνική γραμμή 2** ή **Θύρα φαξ** δεν είναι πάντα ενεργή. Ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε περισσότερα χρήματα στον παροχέα VoIP σας εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη δεύτερη θύρα τηλεφώνου.
- Για να βεβαιωθείτε ότι η θύρα τηλεφώνου στον προσαρμογέα VoIP είναι ενεργή, συνδέστε ένα αναλογικό τηλέφωνο στη θύρα τηλεφώνου και στη συνέχεια περιμένετε να ακούσετε έναν ήχο κλήσης. Εάν ακούσετε έναν ήχο κλήσης, αυτό σημαίνει ότι η θύρα είναι ενεργή.
- Εάν χρειάζεστε δύο τηλεφωνικές θύρες για τις συσκευές σας αλλά δεν θέλετε να πληρώσετε περισσότερα χρήματα, μην συνδέετε τον εκτυπωτή στη δεύτερη τηλεφωνική θύρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαχωριστή τηλεφώνου. Συνδέστε το διαχωριστή τηλεφώνου στην **Τηλεφωνική γραμμή 1** ή **Θύρα τηλεφώνου** και στη συνέχεια συνδέστε τον εκτυπωτή και το τηλέφωνο στο διαχωριστή.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου όχι διαχωριστή γραμμής. Για να βεβαιώσετε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό διαχωριστή, συνδέστε στο διαχωριστή ένα αναλογικό τηλέφωνο και περιμένετε να ακούσετε ήχο κλήσης.

Σενάριο 4: Υπηρεσία ψηφιακού τηλεφώνου μέσω παρόχου καλωδιακών υπηρεσιών

Εγκατάσταση 1: Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος απευθείας με ενσύρματο μόντεμ

Πραγματοποιήστε αυτή την εγκατάσταση εάν συνήθως συνδέετε το τηλέφωνό σας σε μόντεμ.

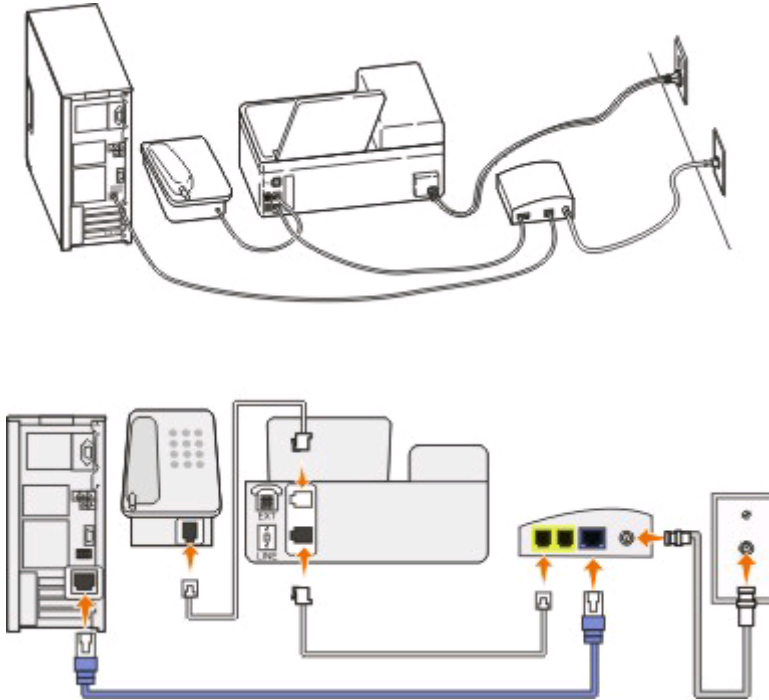



Συμβουλές για αυτήν την εγκατάσταση:

- Συνδέστε τον εκτυπωτή στη θύρα **Τηλεφωνική γραμμή 1** ή **Θύρα τηλεφώνου** στο ενσύρματο μόντεμ. Η θύρα **Τηλεφωνική γραμμή 2** ή **Θύρα φαξ** δεν είναι πάντα ενεργή. Ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε περισσότερα χρήματα στον πάροχο καλωδιακών υπηρεσιών εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη δεύτερη θύρα τηλεφώνου.
- Για να βεβαιωθείτε ότι η θύρα τηλεφώνου στο ενσύρματο μόντεμ είναι ενεργή, συνδέστε ένα αναλογικό τηλέφωνο στη θύρα τηλεφώνου και στη συνέχεια περιμένετε να ακούσετε έναν ήχο κλήσης. Εάν ακούσετε έναν ήχο κλήσης, αυτό σημαίνει ότι η θύρα είναι ενεργή.
- Εάν χρειάζεστε δύο τηλεφωνικές θύρες για τις συσκευές σας αλλά δεν θέλετε να πληρώσετε περισσότερα χρήματα, μην συνδέετε τον εκτυπωτή στη δεύτερη τηλεφωνική θύρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαχωριστή τηλεφώνου. Συνδέστε το διαχωριστή τηλεφώνου στην **Τηλεφωνική γραμμή 1** ή **Θύρα τηλεφώνου** και στη συνέχεια συνδέστε τον εκτυπωτή και το τηλέφωνο στο διαχωριστή.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου όχι διαχωριστή γραμμής. Για να βεβαιώσετε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό διαχωριστή, συνδέστε στο διαχωριστή ένα αναλογικό τηλέφωνο και περιμένετε να ακούσετε έναν ήχο κλήσης.


Εγκατάσταση 2: Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα, το ενσύρματο μόντεμ έχει εγκατασταθεί κάπου αλλού στο σπίτι

Πραγματοποιήστε αυτή την εγκατάσταση εάν ο πάροχος καλωδιακών υπηρεσιών έχει ενεργοποιήσει τις πρίζες στο σπίτι σας ώστε να μη χρειάζεται να συνδέσετε τις συσκευές σας στο ενσύρματο μόντεμ. Η παροχή καλωδιακής υπηρεσίας γίνεται από τις πρίζες.

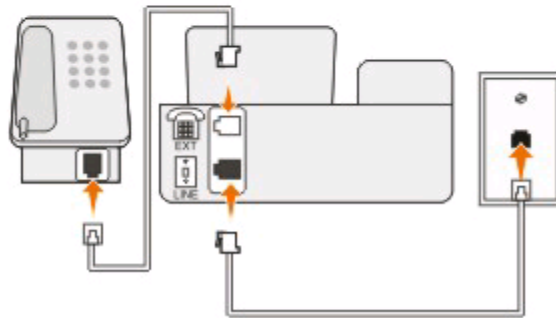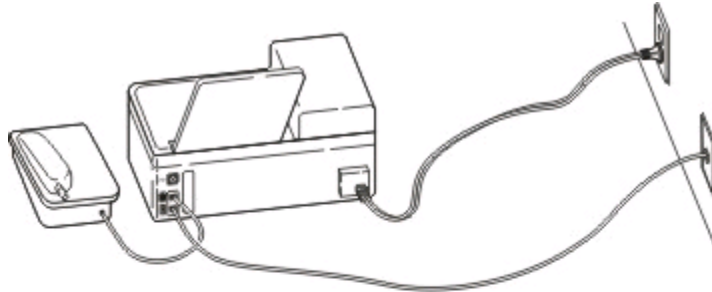



Σενάριο 5: Εγκατάσταση ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή

Οι πρίζες του τηλεφώνου διαφέρουν ανάλογα τη χώρα ή την περιοχή. Η τυπική πρίζα τηλεφώνου που έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες χώρες ή περιοχές είναι η κατοχυρωμένη Jack-11 (RJ-11). Πρέπει να έχετε μια πρίζα RJ-11, ή ένα τηλεφωνικό καλώδιο που να έχει έναν ακροδέκτη RJ-11, ώστε να μπορείτε να συνδέσετε την συσκευή σας σε μια πρίζα τηλεφώνου RJ-11.

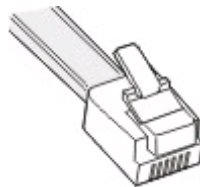


Οι θύρες του φαξ στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και το τηλεφωνικό καλώδιο που τον συνοδεύει έχουν ακροδέκτες RJ-11. Αν έχετε διαφορετικό τύπο συνδέσμου στη χώρα ή στην περιοχή σας, τότε μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα μετατροπέα RJ-11.


Συνδέοντας τον εκτυπωτή σε μια πρίζα τηλεφώνου διαφορετική από RJ-11.

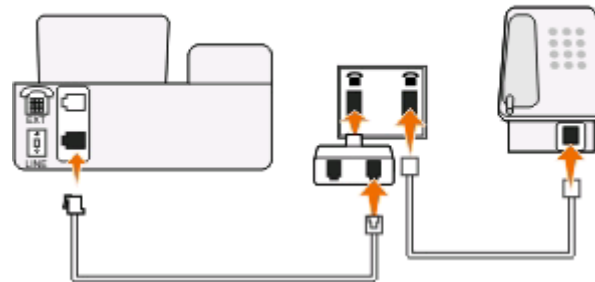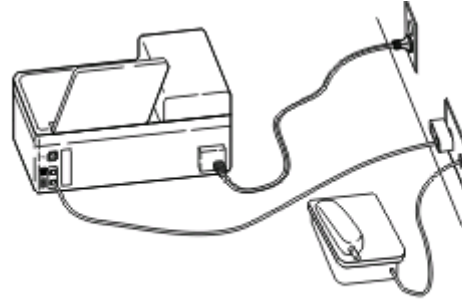


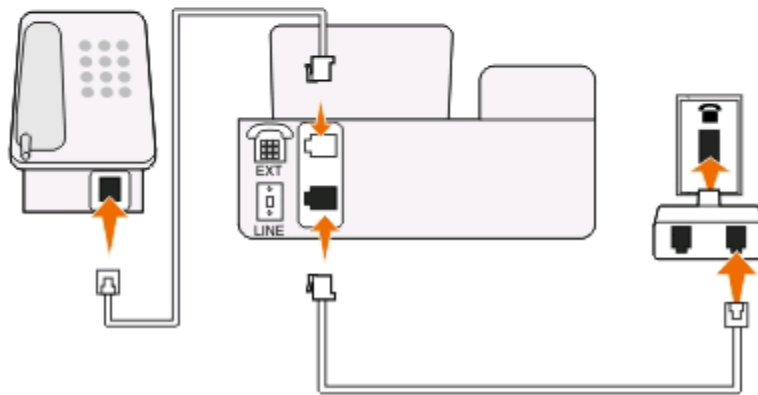
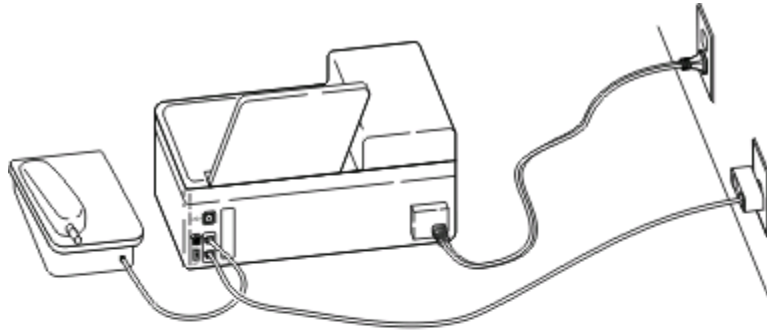
Για να συνδεθείτε:

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου του τηλεφώνου στη θύρα  του εκτυπωτή.
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στον προσαρμογέα RJ-11 και στη συνέχεια συνδέστε τον προσαρμογέα στην πρίζα τοίχου.
- 3 Εάν θέλετε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή (τηλέφωνο ή αυτόματο τηλεφωνητή) στην ίδια πρίζα τοίχου και εάν η συσκευή διαθέτει υποδοχή σύνδεσης διαφορετική από RJ 11, τότε συνδέστε την απευθείας στην πρίζα τοίχου.


Σημειώσεις:

- Μην αφαιρείτε την τάπα κάλυψης από  τη θύρα του εκτυπωτή.
- Μπορεί ο εκτυπωτής να μη συνοδεύεται από έναν μετατροπέα RJ-11 στη χώρα ή στην περιοχή σας.


Αν η πρόσθετη συσκευή (τηλέφωνο ή τηλεφωνητής) διαθέτει έναν ακροδέκτη RJ-11, τότε μπορείτε να αφαιρέσετε την τάπα κάλυψης και να συνδέσετε τη συσκευή σας στη θύρα  του εκτυπωτή.





Σύνδεση του εκτυπωτή σε χώρες ή περιοχές που χρησιμοποιούν σειριακή σύνδεση


Σε μερικές χώρες ή περιοχές, χρειάζεται να συνδέσετε όλες τις συσκευές στην τηλεφωνική πρίζα. Δεν μπορείτε να συνδέσετε ένα τηλέφωνο ή έναν τηλεφωνητή στη θύρα  του εκτυπωτή. Αυτό ονομάζεται *σειριακή σύνδεση*.

- Αυστρία Γερμανία Πορτογαλία
- Βέλγιο Ιρλανδία Ισπανία
- Δανία Ιταλία Σουηδία
- Γαλλία Ολλανδία Ελβετία
- Φινλανδία Νορβηγία Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Αν η χώρα ή η περιοχή σας είναι στη λίστα, τότε *μην* αφαιρέσετε την τάπα κάλυψης από τη  θύρα του εκτυπωτή. Είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία των συσκευών στην τηλεφωνική γραμμή.

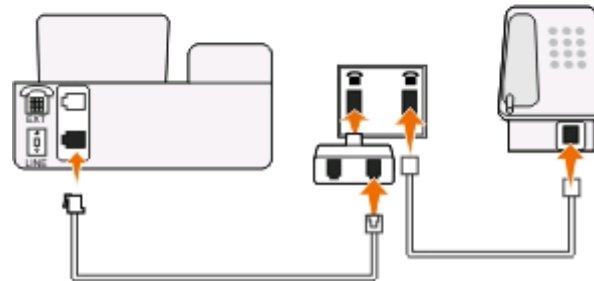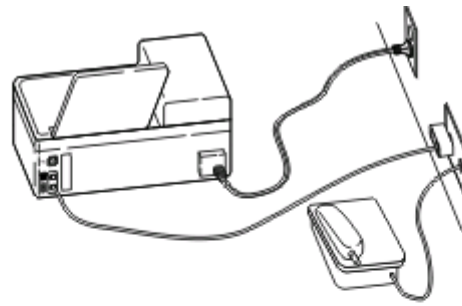


Για να συνδεθείτε:



Συνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τοίχου στη θύρα  του υπολογιστή.

Σύνδεση σε πρίζα τηλεφώνου στη Γερμανία


Οι Γερμανικές τηλεφωνικές πρίζες τοίχου έχουν δύο είδη θυρών. Οι θύρες N είναι για φαξ, μόντεμ και τηλεφωνητές. Η θύρα F είναι για τηλέφωνα.

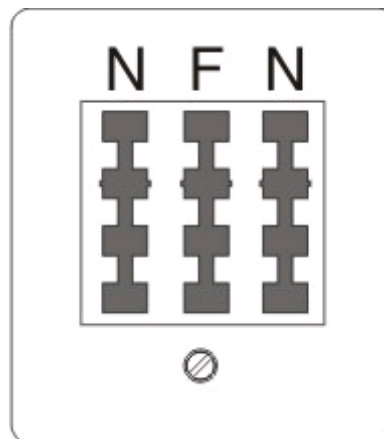

Συνδέστε τον εκτυπωτή σε οποιαδήποτε από τις θύρες τύπου N.

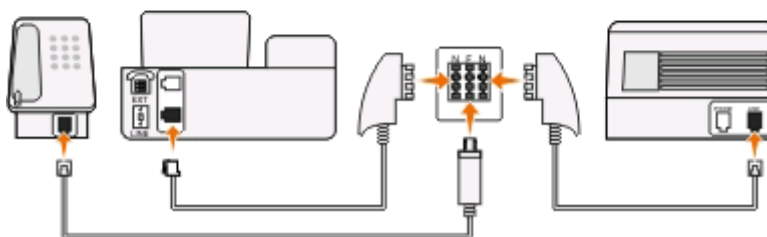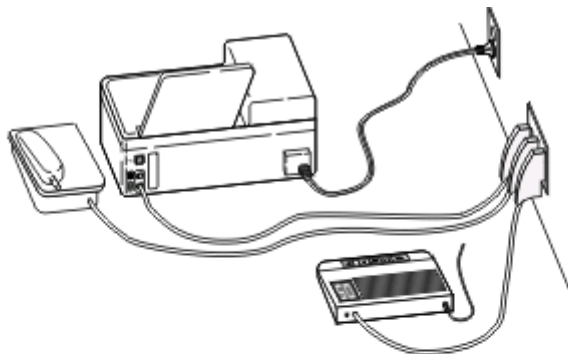

Για να συνδεθείτε:





- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου του τηλεφώνου στη θύρα  του εκτυπωτή.
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στον προσαρμογέα RJ-11 και στη συνέχεια συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια θύρα N.
- 3 Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα τηλέφωνο και ένα τηλεφωνητή στην ίδια πρίζα τηλεφώνου, συνδέστε τις συσκευές όπως εμφανίζεται.

Εισαγωγή πληροφοριών χρήστη




Οι πληροφορίες χρήστη σας περιλαμβάνουν το όνομα ή την εταιρεία σας, το καινούργιο αριθμό σας φαξ (ο αριθμός σας φαξ είναι ο αριθμός σας τηλεφώνου εκτός εάν έχετε μια κατειλημμένη τηλεφωνική γραμμή) και η ημερομηνία και η ώρα στη συσκευή φαξ σας όταν έγινε μια μετάδοση. Αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται στην κεφαλίδα και στο υποσέλιδο των φαξ που στέλνετε.

Σε ορισμένες χώρες δεν μπορείτε να στείλετε φαξ χωρίς αυτές τις πληροφορίες. Ορισμένες συσκευές φαξ επίσης αποκλείουν τα φαξ που δεν περιλαμβάνουν στοιχεία αποστολέα, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει αυτές τις πληροφορίες στον εκτυπωτή σας.










Ορισμός της κεφαλίδας του φαξ

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση fax** και πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους μέχρι να μεταβείτε στην επιλογή **Κλήση και αποστολή**, και στη συνέχεια πατήστε .
- 4 Πατήστε ξανά το κουμπί  για να επιλέξετε την ένδειξη **Το όνομα fax σας**.

Αποστολή/λήψη φαξ

- 5 Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομά σας ή το όνομα της εταιρείας σας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
- 6 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ο αριθμός fax σας** και πατήστε το κουμπί .
- 7 Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον αριθμό φαξ σας ή τον αριθμό τηλεφώνου σας και στη συνέχεια πατήστε .



Ορισμός του υποσέλιδου του φαξ

- 1 Πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Εκτύπωση fax** και πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Υποσέλιδο fax** και πατήστε το κουμπί .
- 4 Πατήστε ξανά το κουμπί  για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**.
- 5 Κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης του εκτυπωτή, σας ζητήθηκε να πληκτρολογήσετε την ημερομηνία και την ώρα. Εάν δεν έχετε εισαγάγει αυτές τις πληροφορίες, κάνετε τα παρακάτω:
 - α Πατήστε το κουμπί  δύο φορές.
 - β Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση παραμέτρων** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
 - γ Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ημερομηνία/Ωρα** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
 - δ Εισάγετε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
 - ε Εισάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .

Ρυθμίσεις παραμέτρων φαξ

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις φαξ από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή από το λογισμικό του φαξ. Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του φαξ από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, το λογισμικό φαξ πραγματοποιεί εισαγωγή των ρυθμίσεων αυτών. Οι αλλαγές θα εμφανιστούν την επόμενη φορά που θα πραγματοποιηθεί εκκίνηση του λογισμικού φαξ. Ο εκτυπωτής αποθηκεύει επίσης τις ρυθμίσεις που επιλέγετε στο λογισμικό φαξ εκτός και αν ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να αποκλείει αλλαγές που γίνονται από τον υπολογιστή.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων φαξ με χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή


- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση fax** και πατήστε το κουμπί .

3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις φαξ χρησιμοποιώντας τις επιλογές στο μενού:


Από αυτή την ενότητα	Μπορείτε να
Βιβλίο διευθύνσεων	Να ρυθμίσετε, να προβάλλετε ή να εκτυπώσετε το Βιβλίο διευθύνσεων.
Αναφορές	<ul style="list-style-type: none"> • Να εκτυπώσετε αναφορές δραστηριοτήτων. Από τις αναφορές δραστηριοτήτων μπορείτε να δείτε το ιστορικό λήψης και αποστολής φαξ του εκτυπωτή σας. • Να εκτυπώσετε σελίδες επιβεβαίωσης ή αναφορές μετάδοσης. Με αυτές τις αναφορές μπορείτε να δείτε εάν τα φαξ που στέλνετε έχουν αποσταλεί με επιτυχία.
Ήχος κλήσης και απάντηση	<ul style="list-style-type: none"> • Να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για την αυτόματη ή μη αυτόματη λήψη φαξ. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη απάντηση. • Να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κλήσης. • Να ορίσετε τον αριθμό κτύπων. Αυτό είναι σημαντικό εάν έχετε αποφασίσει να λαμβάνετε αυτόματα τα φαξ (Αυτόματη απάντηση ενεργοποιημένη). • Να ορίσετε το χαρακτηριστικό ήχο ήχου κλήσης. Εάν είστε συνδρομητής για τη λειτουργία χαρακτηριστικού ήχου κλήσης στην τηλεφωνική σας γραμμή τότε μπορείτε να ρυθμίσετε το σωστό τύπο για τον εκτυπωτή σε αυτό το μενού. • Να ενεργοποιήσετε την προώθηση φαξ. • Να ορίσετε κωδικό μη αυτόματης απάντησης. Αυτός είναι ο κωδικός που πληκτρολογείτε για να λαμβάνετε μη αυτόματα τα φαξ. • Να ορίσετε τον τύπο χαρακτηριστικού ήχου ταυτότητας καλούντος που θέλετε. Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές υπάρχουν πολλοί τύποι.
Εκτύπωση φαξ	<ul style="list-style-type: none"> • Να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για την προσαρμογή μεγέθους εκτύπωσης των εισερχομένων φαξ ώστε να χωρούν σε μία σελίδα. • Να ορίσετε το υποσέλιδο του φαξ.
Κλήση και αποστολή	<ul style="list-style-type: none"> • Να ορίσετε τον αριθμό και το όνομα του φαξ. • Να προσαρμόσετε την ένταση ήχου πραγματοποίησης κλήσης. • Να ορίσετε τη μέθοδο κλήσης, το χρόνο επανάκλησης, τον αριθμό επανάληψης προσπαθειών επανάκλησης, το πρόθεμα κλήσης και την ταχύτητα αποστολής φαξ. • Να μετατρέψετε τα απεσταλμένα φαξ σε μορφές που μπορούν να αναγνωρίσουν οι συσκευές φαξ λήψης. Ειδάλλως αυτά τα φαξ θα απορρίπτονται. • Να είναι δυνατή η διόρθωση σφαλμάτων κατά τη μετάδοση. • Να ορίζετε αν ο εκτυπωτής θα σαρώνει το πρωτότυπο έγγραφο πριν ή αφού πραγματοποιήσει κλήση στον παραλήπτη. <p>Να ρυθμίζετε τον εκτυπωτή να πραγματοποιεί σάρωση πριν από την κλήση έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο να γίνει ξανά σάρωση του εγγράφου σε περίπτωση αποτυχίας του φαξ. Το σαρωμένο έγγραφο αποθηκεύεται στη μνήμη του εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής μπορεί έπειτα να το ανακαλέσει και να επανακαλέσει αυτόματα τον αριθμό.</p> <p>Εάν ορίσετε ο εκτυπωτής να πραγματοποιεί σάρωση μετά την κλήση, τότε ο εκτυπωτής δεν θα πραγματοποιεί αυτόματα επανάκληση, ακόμη και αν η τηλεφωνική γραμμή είναι κατειλημμένη.</p>
Αποκλεισμός fax	Να αποκλείσετε τα ανεπιθύμητα εισερχόμενα φαξ.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων φαξ χρησιμοποιώντας λογισμικό φαξ

Πριν ανοίξετε το λογισμικό φαξ για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις φαξ, βεβαιωθείτε ότι:

- Ο εκτυπωτής είναι σωστά συνδεδεμένος στην τηλεφωνική γραμμή.
- Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος με τον υπολογιστή.
- Ο εκτυπωτής δεν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Εάν ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, τότε πατήστε  για να επαναφέρετε τον εκτυπωτή.


Χρήση του Οδηγού εγκατάστασης φαξ στα Windows

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί Έναρξη.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα ή Προγράμματα και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 3 Ακολουθήστε τη διαδρομή:
Αρχική σελίδα εκτυπωτή > καρτέλα Φαξ > Ρύθμιση του εκτυπωτή για φαξ
Ανοίγει ο Οδηγός ρύθμισης φαξ.
- 4 Εκτελέστε τον Οδηγό εγκατάστασης φαξ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη υπηρεσία τηλεφωνίας και σύνδεση. Ο οδηγός διαμορφώνει τις βέλτιστες ρυθμίσεις φαξ με βάση τη σύνδεσή σας.

Σημείωση: Εάν θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις φαξ για προχωρημένους, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαμόρφωση των ρυθμίσεων φαξ για προχωρημένους** στην καρτέλα Φαξ στην Αρχική σελίδα του εκτυπωτή. Έτσι εκκινείται το βοηθητικό πρόγραμμα εγκατάστασης του εκτυπωτή.

Χρήση του Βοηθητικού προγράμματος εγκατάστασης φαξ σε Macintosh

- 1 Στην επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο ντοσιέ του εκτυπωτή.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Βοηθητικό πρόγραμμα εγκατάστασης φαξ για τον εκτυπωτή σας.
- 3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις φαξ χρησιμοποιώντας αυτό το λογισμικό.




Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην επιλογή **Help** ή στο εικονίδιο  για να δείτε πληροφορίες βοήθειας για το λογισμικό φαξ.

Δημιουργία λίστας επαφών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα επαφών χρησιμοποιώντας το Βιβλίο διευθύνσεων του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή το ευρετήριο του λογισμικού φαξ. Εάν δημιουργείτε λίστα επαφών στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, τότε το λογισμικό του φαξ αποθηκεύει αυτόματα αυτές τις επαφές ως καταχωρίσεις Ταχείας κλήσης. Παρόμοια, όταν προσθέτετε επαφές στη λίστα ταχέων κλήσεων στο λογισμικό φαξ, ο εκτυπωτής τις αποθηκεύει αυτόματα στο Βιβλίο διευθύνσεων του εκτυπωτή.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 89 επαφές και 10 ομάδες φαξ στη λίστα επαφών.


Δημιουργία λίστας επαφών από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση fax** και πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε  ξανά για να επιλέξετε το **Βιβλίο διευθύνσεων**.

- 4** Για να προσθέσετε έναν αριθμό φαξ στο Βιβλίο διευθύνσεων:
- α** Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Προσθήκη**.
 - β** Πατήστε **OK**.
 - γ** Πατήστε ξανά **OK** για να επιλέξετε τον αριθμό ταχείας κλήσης.
Σημείωση: Οι αριθμοί 1 έως 89 αντιστοιχούν σε ατομικές επαφές. Οι αριθμοί 90 έως 99 αντιστοιχούν σε ομαδικές επαφές. Όταν αποστέλλετε ένα φαξ, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό ταχείας κλήσης αντί για τον αριθμό φαξ της επαφής σας.
 - δ** Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον αριθμό φαξ στο πεδίο Εισαγωγή αριθμού και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - ε** Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το όνομα επαφής στο πεδίο Εισαγωγή ονόματος και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την καταχώριση.
 - στ** Επαναλάβετε τα βήματα 4β έως 4ε για να προσθέσετε επιπλέον καταχωρήσεις όπως απαιτείται. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 89 αριθμούς φαξ.
- 5** Για να προσθέσετε μια ομάδα αριθμών φαξ:
- α** Πατήστε **OK** για να επιλέξετε **Προσθήκη**.
 - β** Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, καταχωρήστε οποιονδήποτε αριθμό από το 90 έως το 99, και έπειτα πατήστε **OK**.
 - γ** Πληκτρολογήστε έναν αριθμό φαξ στο πεδίο Εισαγωγή αριθμού και έπειτα πατήστε **OK**.
 - δ** Εάν θέλετε να προσθέσετε μια άλλη επαφή στην ομάδα, πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ναι** και μετά πατήστε **OK**.
 - ε** Επαναλάβετε το βήμα 5δ αν απαιτείται. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 30 αριθμούς φαξ για την ομάδα.
Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε άλλο αριθμό φαξ, τότε πατήστε **OK** για να επιλέξετε **Όχι**.
 - στ** Καταχωρήστε το όνομα της ομάδας στο πεδίο Εισαγωγή ονόματος και έπειτα πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την καταχώριση.

Δημιουργία λίστας επαφών χρησιμοποιώντας το λογισμικό του φαξ

Για χρήστες των Windows

- 1** Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί **Έναρξη**.
- 2** Κάντε κλικ στην επιλογή **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 3** Ακολουθήστε τη διαδρομή:
Αρχική σελίδα εκτυπωτή > καρτέλα Φαξ > Επεξεργασία της λίστας επαφών
Ανοίγει η καρτέλα Επαφών του βοηθητικού προγράμματος εγκατάστασης εκτυπωτή.
- 4** Επιλέξτε **Επιλογή από το ευρετήριο**.
- 5** Από το πεδίο Ευρετήριο, επιλέξτε ένα ευρετήριο.

6 Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη σε ή αλλαγή λίστας** για να εισαγάγετε την επαφή.

Σημείωση: Για να προσθέσετε επαφές χρειάζεται να εισαγάγετε επαφές από τα ευρετήρια στον υπολογιστή σας τα οποία υποστηρίζονται από το λογισμικό του φαξ. Εκτός από το βιβλίο διευθύνσεων του λογισμικού, ενδέχεται να διαθέτετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας ευρετήρια από προγράμματα-πελάτες αλληλογραφίας όπως το Microsoft Outlook.

7 Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Για χρήστες Macintosh

1 Στην επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο ντοσιέ του εκτυπωτή.

2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Βοηθητικό πρόγραμμα εγκατάστασης φαξ για τον εκτυπωτή σας.


3 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Speed Dials**.

- Για να προσθέσετε επαφές, κάντε κλικ στην καρτέλα **Individuals**.
- Για να προσθέσετε ομάδες φαξ, κάντε κλικ στην καρτέλα **Groups**.



4 Επιλέξτε  για να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων.

Σημείωση: Για να προσθέσετε επαφές χρειάζεται να εισαγάγετε επαφές από το Βιβλίο διευθύνσεων στον υπολογιστή σας Macintosh. Εάν η επαφή δεν βρίσκεται στο Βιβλίο διευθύνσεων Mac, τότε προσθέστε την επαφή πρώτα στο Βιβλίο διευθύνσεων και στη συνέχεια πραγματοποιήστε την εισαγωγή της.

5 Από το Βιβλίο διευθύνσεων επιλέξτε και σύρετε τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα Ταχείας κλήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην επιλογή **Βοήθεια** ή στο εικονίδιο  για να δείτε πληροφορίες βοήθειας για το λογισμικό φαξ.

Αποστολή φαξ



Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
 <p>Χρησιμοποιήστε τον ADF για πολυσέλιδα έγγραφα.</p> <p>Σημείωση: Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) είναι διαθέσιμος μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Εάν έχετε αγοράσει εκτυπωτή χωρίς ADF, τοποθετήστε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τις φωτογραφίες στη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή.</p>	 <p>Χρησιμοποιήστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για μονές σελίδες, μικρά αντικείμενα (όπως ταχυδρομικές κάρτες ή φωτογραφίες), διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά αντικείμενα (όπως αποκόμματα περιοδικών).</p>

Συμβουλές για την αποστολή φαξ

Πριν στείλετε ένα φαξ:

- Βεβαιωθείτε πως ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος σε τηλεφωνική γραμμή, γραμμή DSL ή γραμμή VoIP που λειτουργεί. Η γραμμή λειτουργεί εφόσον ακούγεται ήχος κλήσης.
- Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την πρόσοψη στραμμένη προς τον ADF ή προς τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), ρυθμίστε τον οδηγό χαρτιού στον ADF στο πλάτος του πρωτότυπου εγγράφου.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή για να αποφύγετε την εμφάνιση σκουρόχρωμου περιγράμματος στη σαρωμένη εικόνα.

Αποστολή φαξ με χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί .
- 2 Καταχωρίστε ή επιλέξτε ένα παραλήπτη φαξ:
 - Εισάγετε έναν αριθμό για το φαξ και έπειτα πατήστε **OK**.
 - Πατήστε **Βιβλίο διευθύνσεων** για να επιλέξετε έναν αριθμό από τη λίστα Ταχείας κλήσης ή Ομάδας κλήσης και στη συνέχεια πιάστε **OK** δύο φορές.
- 3 Εάν θέλετε να στείλετε ένα φαξ σε μια ομάδα παραληπτών (πολλαπλή αποστολή φαξ), τότε πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ναι** και πατήστε **OK**.
Καταχωρίστε άλλον ένα αριθμό ή επιλέξτε έναν από το βιβλίο διευθύνσεων.
Επαναλάβετε το βήμα για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες.
- 4 Πατήστε το κουμπί **Ασπρόμαυρη/έγχρωμη εκτύπωση** για να ορίσετε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη αποστολή φαξ.
- 5 Πατήστε  για να ξεκινήσετε την εργασία φαξ.

Συμβουλή:

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια πολλαπλή αποστολή φαξ έως και σε 30 παραλήπτες.

Αποστολή φαξ με χρήση του υπολογιστή

Για χρήστες των Windows

- 1 Έχοντας ανοικτό ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή **Αρχείο > Εκτύπωση**.
- 2 Από το μενού "Όνομα εκτυπωτή" επιλέξτε την έκδοση φαξ του εκτυπωτή σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **OK**.
Εμφανίζεται ο Οδηγός αποστολής φαξ.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Για χρήστες Macintosh

1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **File > Print**.

2 Από το αναδυόμενο μενού "Printer", επιλέξτε την έκδοση φαξ του εκτυπωτή σας.

Σημείωση: Για να δείτε τις επιλογές φαξ στο παράθυρο διαλόγου "Print", πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό φαξ για τον εκτυπωτή σας. Εάν η έκδοση φαξ του εκτυπωτή δεν είναι στη λίστα, επιλέξτε **Add a printer** και στη συνέχεια επιλέξτε την έκδοση φαξ του εκτυπωτή.

3 Εισαγάγετε το όνομα και τον αριθμό του παραλήπτη.

4 Επιλέξτε **Fax**.

Λήψη φαξ


Συμβουλές για τη λήψη φαξ


Κατά τη λήψη φαξ:


- Βεβαιωθείτε πως ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος σε τηλεφωνική γραμμή, γραμμή DSL ή γραμμή VoIP που λειτουργεί. Η γραμμή λειτουργεί εφόσον ακούγεται ήχος κλήσης.
- Εάν έχετε ρυθμίσει τον εκτυπωτή να λαμβάνει φαξ μη αυτόματα (Αυτόματη απάντηση απενεργοποιημένη) βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε απενεργοποιήσει την ένταση ήχου κλήσης.
- Εάν έχετε ρυθμίσει τον εκτυπωτή να λαμβάνει φαξ αυτόματα (Αυτόματη απάντηση απενεργοποιημένη), τότε τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.

Αυτόματη λήψη φαξ


1 Βεβαιωθείτε πως η Αυτόματη απάντηση είναι ενεργοποιημένη:

α Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .


β Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια πατήστε .


γ Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Κλήση και απάντηση** και στη συνέχεια πατήστε .

δ Πατήστε ξανά το  για να επιλέξετε **Αυτόματη απάντηση**.



ε Αν η Αυτόματη απάντηση δεν είναι ενεργοποιημένη, πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ενεργοποιημένη**, και έπειτα πατήστε  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

2 Ορίστε τον αριθμό κτύπων μέχρι να λαμβάνονται τα εισερχόμενα φαξ από τον εκτυπωτή:

α Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Απάντηση κατά τον** και στη συνέχεια πατήστε .

β Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στον αριθμό κτύπων που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των κτύπων που έχει οριστεί, ο εκτυπωτής λαμβάνει αυτόματα το εισερχόμενο φαξ.






ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην αγγίζετε τα καλώδια ή τις θύρες  και  κατά την ενεργή λήψη ενός φαξ.

Συμβουλές:



- Εάν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή με άλλες αναλογικές συσκευές (τηλέφωνο, αυτόματο τηλεφωνητή) τότε ρυθμίστε τον εκτυπωτή για να απαντά μετά από δυο κτύπους από ότι ο αυτόματος τηλεφωνητής. Για παράδειγμα, εάν ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά στις κλήσεις σας μετά από τέσσερις κτύπους, τότε ρυθμίστε τον εκτυπωτή να απαντά σε κλήσεις μετά από έξι κτύπους. Με αυτόν τον τρόπο, ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά πρώτα τις κλήσεις και έτσι λαμβάνονται οι φωνητικές σας κλήσεις. Εάν μια κλήση είναι φαξ, τότε ο εκτυπωτής εντοπίζει το σήμα φαξ στη γραμμή και αναλαμβάνει την κλήση. Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με γραμμή αποκλειστικά για φαξ, τότε μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για να αποκρίνεται σε οποιοδήποτε αριθμό κτύπων.
- Εάν έχετε πολλαπλούς αριθμούς σε μία γραμμή ή εάν είστε συνδρομητής σε υπηρεσία διακριτού ήχου κλήσης που παρέχεται από τον πάροχο τηλεφωνίας σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το σωστό ήχο κλήσης για τον εκτυπωτή. Ειδάλλως, ο εκτυπωτής δεν θα λαμβάνει φαξ ακόμη κι αν τον έχετε ρυθμίσει για να λαμβάνει φαξ μη αυτόματα.

Μη αυτόματη λήψη φαξ



1 Απενεργοποίηση της αυτόματης απάντησης:

- Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .
- Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια πατήστε .
- Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Κλήση και απάντηση** και στη συνέχεια πατήστε .
- Πατήστε ξανά το  για να επιλέξετε **Αυτόματη απάντηση**.
- Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Απενεργοποίηση** και στη συνέχεια πατήστε .

2 Όταν, κατά τους χτύπους του τηλεφώνου, ακούσετε ήχους φαξ όταν σηκώσετε το ακουστικό, πατήστε στον εκτυπωτή ή *9* στο τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην αγγίζετε τα καλώδια ή τις θύρες  και  κατά την ενεργή λήψη ενός φαξ.

Συμβουλές:

- Ο προεπιλεγμένος κωδικός για τη μη αυτόματη απάντηση του φαξ είναι *9* αλλά για μεγαλύτερη ασφάλεια μπορείτε να τον αλλάξετε σε έναν αριθμό που θα γνωρίζετε μόνο εσείς. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 7 χαρακτήρες για τον κωδικό σας. Έγκυροι χαρακτήρες είναι τα ψηφία 0-9 και οι χαρακτήρες # και *.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στη θύρα  στο πίσω μέρος του εκτυπωτή κι ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με την υποδοχή τοίχου μέσω της θύρας .

Συνήθειες ερωτήσεις για τη λειτουργία φαξ


Εάν παρέλπισα αρχικά τη ρύθμιση φαξ, θα πρέπει να εκτελέσω ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης για να ρυθμίσω το φαξ;

Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης. Μπορείτε να ρυθμίσετε και να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του φαξ από το λογισμικό φαξ που εγκαταστάθηκε μαζί με το λογισμικό του εκτυπωτή.

Για να ρυθμίσετε το φαξ:

- 1 Συνδέστε τον εκτυπωτή στην τηλεφωνική γραμμή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση του εκτυπωτή για λειτουργία φαξ” στη σελίδα 73.
- 2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις φαξ χρησιμοποιώντας λογισμικό φαξ.

Για χρήστες των Windows

- α Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί Έναρξη.
- β Κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα ή Προγράμματα και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- γ Ακολουθήστε τη διαδρομή:
Αρχική σελίδα εκτυπωτή > καρτέλα Φαξ > Ρύθμιση του εκτυπωτή για φαξ
Ανοίγει ο Οδηγός ρύθμισης φαξ.
- δ Εκτελέστε τον Οδηγό εγκατάστασης φαξ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη υπηρεσία τηλεφωνίας και σύνδεση. Ο οδηγός διαμορφώνει τις βέλτιστες ρυθμίσεις φαξ με βάση τη σύνδεσή σας.

Για χρήστες Macintosh

- α Στην επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο ντοσιέ του εκτυπωτή.
- β Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Βοηθητικό πρόγραμμα εγκατάστασης φαξ για τον εκτυπωτή σας.
- γ Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις φαξ.

Τι είναι ο διαιρέτης και τι είδους διαιρέτη θα πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Εάν υπάρχει περιορισμένος αριθμός υποδοχών τοίχου στο σπίτι σας ή περιορισμένες θύρες στον προσαρμογέα σας, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαιρέτη τηλεφώνου. Ένας διαιρέτης διαχωρίζει το τηλεφωνικό σήμα και σας επιτρέπει να συνδέσετε περισσότερες από μία συσκευές στην υποδοχή τοίχου. Περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες θύρες όπου μπορείτε να συνδέσετε τις συσκευές. *Μην* χρησιμοποιήσετε διαιρέτη γραμμής.

Για να βεβαιώσετε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό διαιρέτη, συνδέστε στο διαιρέτη ένα αναλογικό τηλέφωνο και περιμένετε να ακούσετε ήχο κλήσης.

Ποιος είναι ο δικός μου αριθμός φαξ;

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο τηλεφωνικός σας αριθμός αντιστοιχεί και στον αριθμό φαξ. Εάν εγγράφεστε στην υπηρεσία Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) που προσφέρεται από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας, τότε ο αριθμός φαξ είναι ο αριθμός που έχετε αντιστοιχίσει στον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι στο λογισμικό του φαξ ή στο μενού «Ρύθμιση fax» στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ορίζετε το σωστό μοτίβο διακριτικού ήχου κλήσης για τον εν λόγω αριθμό.

Εάν διαθέτετε περισσότερες από μία τηλεφωνικές γραμμές, τότε βεβαιωθείτε ότι καταχωρίζετε τον αριθμό της γραμμής στην οποία έχει συνδεθεί ο εκτυπωτής.

Ποιο είναι το πρόθεμα κλήσης;

Το πρόθεμα κλήσης είναι ο αριθμός ή το σύνολο αριθμών που πατάτε πριν καλέσετε τον αριθμό φαξ ή τηλεφώνου. Εάν ο εκτυπωτής είναι σε ρύθμιση γραφείου ή ρύθμιση ιδιωτικού τηλεφωνικού κέντρου, αυτός μπορεί να είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός που πρέπει να πληκτρολογήσετε προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια κλήση εκτός γραφείου. Αυτό μπορεί να είναι επίσης ένας κωδικός χώρας ή περιοχής που πρέπει να εισαγάγετε εάν στέλνετε φαξ εκτός πόλης. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν στέλνετε συχνά φαξ στην ίδια χώρα ή περιοχή. Όταν έχετε ορίσει το πρόθεμα κλήσης στο βοηθητικό πρόγραμμα, δεν είναι απαραίτητο να πατήσετε τον αριθμό ή το σύνολο των αριθμών κάθε φορά που καλείτε τον αριθμό φαξ ή τηλεφώνου. Ο εκτυπωτής εισαγάγει αυτόματα το πρόθεμα σε κάθε κλήση σας.

Μπορείτε να εισαγάγετε έως 8 χαρακτήρες ως πρόθεμα κλήσης σας. Έγκυροι χαρακτήρες είναι οι αριθμοί 0-9 και οι χαρακτήρες # και *. Εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό φαξ για να εισαγάγετε το πρόθεμα κλήσης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε περίοδο, κόμμα, αστέρι, σύμβολο βρετανικής λίρας, μείον και παρένθεση.

Πότε πρέπει να ορίσω την Αυτόματη απάντηση σε ενεργοποίηση;

Ορίστε την Αυτόματη απάντηση σε ενεργοποίηση εάν επιθυμείτε την αυτόματη λήψη των φαξ από τον εκτυπωτή.

Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην ίδια τηλεφωνική γραμμή με έναν τηλεφωνητή, τότε πρέπει να ορίσετε την Αυτόματη απάντηση σε ενεργοποίηση ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τόσο φωνητικές κλήσεις όσο και φαξ. Βεβαιωθείτε ότι ο τηλεφωνητής έχει οριστεί να ενεργοποιείται με μικρότερο αριθμό κτύπων από τον αριθμό που έχει οριστεί στον εκτυπωτή. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε άλλες συσκευές να απαντάνε πρώτα σε φωνητικές κλήσεις. Εάν η εισερχόμενη κλήση είναι φαξ, ο εκτυπωτής μπορεί να εντοπίσει το σήμα φαξ στη γραμμή και να απαντήσει στην κλήση.

Πόσους κτύπους πρέπει να ορίσω;

Εάν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή με έναν τηλεφωνητή, τότε ρυθμίστε τον εκτυπωτή να απαντά σε περισσότερους κτύπους. Καθώς έχετε μόνο μία γραμμή, δεν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίζετε μια φωνητική κλήση από ένα εισερχόμενο φαξ. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό κτύπων έτσι ώστε ο τηλεφωνητής να απαντά τις φωνητικές κλήσεις και ο εκτυπωτής τα εισερχόμενα φαξ. Εάν έχετε ρυθμίσει τις άλλες συσκευές να απαντούν σε λιγότερους κτύπους, τότε οι συσκευές απαντούν πρώτα τις κλήσεις και λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις. Εάν μια κλήση είναι φαξ τότε ο εκτυπωτής μπορεί να την εντοπίσει και να την αναλάβει.






Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με γραμμή αποκλειστικά για φαξ, τότε μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για να αποκρίνεται σε οποιοδήποτε αριθμό κτύπων θέλετε.

Πώς μπορώ να ορίσω διακριτό ήχο κλήσης για τον εκτυπωτή;

Η ρύθμιση του σωστού ήχου κλήσης είναι σημαντική εάν είστε συνδρομητής στη λειτουργία εντοπισμού διακριτού μοτίβου ήχου κλήσης (Distinctive Ring Pattern Detection, DRPD) που είναι διαθέσιμη από τους παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνίας. Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να έχετε πολλούς τηλεφωνικούς αριθμούς σε μία γραμμή. Ο κάθε τηλεφωνικός αριθμός διαθέτει ένα χαρακτηριστικό ήχο κλήσης (ένας τόνος, δύο τόνοι ή τρεις τόνοι). Οι διαφορετικοί ήχοι κλήσης σας δείχνουν ποιος αριθμός τηλεφώνου είχε κληθεί και ποια υπηρεσία πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να απαντήσετε την κλήση.

Εκχωρήστε έναν από τους αριθμούς τηλεφώνου στον εκτυπωτή ως αριθμό φαξ και έπειτα ρυθμίστε τον εκτυπωτή να αποκριθεί στον ήχο κλήσης για αυτόν τον αριθμό. Εάν ο ήχος κλήσης δεν έχει οριστεί σωστά, θα ακουστεί ήχος κλήσης από τον εκτυπωτή αλλά η λήψη του φαξ δεν θα πραγματοποιηθεί.

Για να ορίσετε το μοτίβο ήχου κλήσης για τον εκτυπωτή:

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση fax** και πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους έως ότου μεταβείτε στην επιλογή **Ήχος κλήσης και απάντηση** και έπειτα πατήστε .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους μέχρι να μεταβείτε στην επιλογή **Ήχος κλήσης**, και στη συνέχεια πατήστε .
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε μια ρύθμιση μοτίβου ήχου κλήσης και στη συνέχεια πατήστε .

Οι διακριτοί ήχοι κλήσης καλούνται επίσης Ident-a-Call, Smart Ring, Teen Ring, RingMaster και IdentaRing.



Πώς μπορώ να ελέγξω τον ήχο κλήσης;

Από τον ήχο κλήσης μπορείτε να καταλάβετε εάν η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί ή εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σωστά στην τηλεφωνική γραμμή. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αποστολή και τη λήψη φαξ, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ακούσετε τον ήχο κλήσης στη γραμμή και από τον εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεφωνική γραμμή και η πρίζα τοίχου λειτουργούν

- 1 Συνδέστε ένα αναλογικό τηλέφωνο στην πρίζα τοίχου.
- 2 Διαπιστώστε αν ακούγεται ήχος κλήσης από το ακουστικό του τηλεφώνου.
Εάν ακούσετε ήχο κλήσης, αυτό σημαίνει ότι η πρίζα λειτουργεί.
Εάν δεν ακούσετε ήχο κλήσης, συνδέστε το αναλογικό τηλέφωνο σε μια δεύτερη πρίζα τοίχου και έπειτα αναζητήστε τον ήχο κλήσης. Εάν ακούσετε ήχο κλήσης, αυτό σημαίνει ότι η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί αλλά η πρώτη πρίζα τοίχου δεν λειτουργεί.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σωστά στην τηλεφωνική γραμμή.






- 1 Ενώ ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην τηλεφωνική γραμμή από τη θύρα  στο πίσω μέρος του εκτυπωτή, συνδέστε ένα αναλογικό τηλέφωνο στη θύρα  του εκτυπωτή.
- 2 Περιμένετε να ακούσετε ένα ήχο κλήσης.
Εάν ακούσετε ήχο κλήσης, αυτό σημαίνει ότι η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί και είναι σωστά συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

Εάν δεν ακούσετε ήχο κλήσης ούτε από την πρίζα τοίχου ούτε από τον εκτυπωτή, δείτε την ενότητα “Λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ” στη σελίδα 145.





Πώς μπορώ να προσαρμόσω την ένταση του ηχείου του εκτυπωτή;

Ακούστε τον ήχο κλήσης για να ελέγξετε αν λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή και για να ελέγξετε εάν τα καλώδια και οι συσκευές έχουν συνδεθεί σωστά στο τηλεφωνικό σας δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος κλήσης δεν έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση, ειδικά εάν καλείτε έναν αριθμό με άμεση κλήση. Εάν έχετε ρυθμίσει τον εκτυπωτή να λαμβάνει φαξ μη αυτόματα, τότε βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τον ήχο αρκετά δυνατά ώστε να τον ακούτε.

Προσαρμογή της έντασης του ήχου πραγματοποίησης κλήσης

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια πατήστε .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Κλήση και αποστολή** και στη συνέχεια πατήστε .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους μέχρι να μεταβείτε στην επιλογή **Ένταση ήχου κλήσης**, και στη συνέχεια πατήστε .
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε μια ρύθμιση έντασης ήχου και στη συνέχεια πατήστε .

Προσαρμογή της έντασης ήχου κλήσης

- 1 Πατήστε  για να μεταβείτε πίσω στο μενού **Ρύθμιση φαξ**.
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Κλήση και απάντηση** και στη συνέχεια πατήστε .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους μέχρι να μεταβείτε στην επιλογή **Ένταση ήχου κλήσης**, και στη συνέχεια πατήστε .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε μια ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης και στη συνέχεια πατήστε .

Πώς μπορώ να εξασφαλίσω ότι οι κλήσεις φαξ θα καταλήγουν στον εκτυπωτή και οι φωνητικές κλήσεις θα καταλήγουν στον αυτόματο τηλεφωνητή;

Για να εξασφαλίσετε ότι ο εκτυπωτής θα απαντά όλα τα εισερχόμενα φαξ, ενεργοποιήστε την Αυτόματη απάντηση και ρυθμίστε τον εκτυπωτή να απαντά μετά από μεγαλύτερο αριθμό κτύπων από ότι ο αυτόματος τηλεφωνητής. Για παράδειγμα, εάν ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά στις κλήσεις σας μετά από τέσσερις κτύπους, τότε ρυθμίστε τον εκτυπωτή να απαντά σε κλήσεις μετά από έξι κτύπους. Με αυτόν τον τρόπο, ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά πρώτα τις κλήσεις και έτσι λαμβάνονται οι φωνητικές σας κλήσεις. Εάν μια κλήση είναι φαξ, τότε ο εκτυπωτής εντοπίζει το σήμα φαξ στη γραμμή και αναλαμβάνει την κλήση.

Ποιες ρυθμίσεις είναι πιο αποτελεσματικές με τον ψηφιακό τηλεφωνητή;

Ο τηλεφωνητής και το φαξ μπορούν να μοιράζονται την ίδια τηλεφωνική γραμμή εάν εγγραφείτε στην υπηρεσία χαρακτηριστικού ήχου κλήσης. Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να έχετε πολλούς τηλεφωνικούς αριθμούς σε μία γραμμή. Ο κάθε τηλεφωνικός αριθμός διαθέτει ένα χαρακτηριστικό ήχο κλήσης (ένας τόνος, δύο τόνοι ή τρεις τόνοι). Τα διάφορα μοτίβα κλήσης σας επιτρέπουν να αναγνωρίζετε σε ποιο αριθμό πραγματοποιείται κλήση και ποια συσκευή πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την απάντηση της κλήσης.

Εάν δεν διαθέτετε την υπηρεσία χαρακτηριστικού ήχου κλήσης, τότε ορίστε τη λήψη φαξ στον εκτυπωτή σε μη αυτόματο τρόπο (Αυτόματη απάντηση απενεργοποιημένη). Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να λαμβάνετε τόσο φωνητικές κλήσεις όσο και κλήσεις φαξ, αλλά λειτουργεί καλύτερα εάν χρησιμοποιείτε τον τηλεφωνητή συχνότερα. Κάθε φορά που περιμένετε τη λήψη κάποιου φαξ, πρέπει να απενεργοποιείτε τον τηλεφωνητή.

Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση των εγγράφων που στέλνω με φαξ;


Η ανάλυση ή ποιότητα φαξ των εγγράφων που αποστέλλετε μπορεί να επηρεάσει την αποστολή φαξ. Η συσκευή φαξ λήψης ενδέχεται να μην υποστηρίζει τις υψηλές αναλύσεις και να μην είναι σε θέση να λάβει το φαξ σας. Μπορείτε να το διορθώσετε αυτό εφόσον ενεργοποιήσετε την Αυτόματη μετατροπή φαξ αλλά η αυτόματη μετατροπή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα φαξ να μην είναι αναγνώσιμα, ειδικά εάν το πρωτότυπο έγγραφο ήταν ήδη θολό.





Επιλέξτε μια ποιότητα φαξ που ταιριάζει καλύτερα στη χωρητικότητα της συσκευής φαξ λήψης και την ποιότητα του αρχικού εγγράφου.

Ποιότητα	Ασπρόμαυρη ανάλυση	Έγχρωμη ανάλυση
Τυπική	200 x 100	200 x 200
Υψηλή	200 x 200	200 x 200
Πολύ υψηλή	300 x 300	200 x 200
Μέγιστη	300 x 300 (ενδιάμεσοι τόνοι)	200 x 200


Κατά την αποστολή ενός φαξ, αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό φαξ, πατήστε τα κουμπιά βέλους για να εισαγάγετε μια ποιότητα φαξ και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Πώς μπορώ να στείλω ένα φαξ σε μια καθορισμένη ώρα;

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί .
- 2 Καταχωρίστε ή επιλέξτε ένα παραλήπτη φαξ:
 - Εισάγετε έναν αριθμό για το φαξ και έπειτα πατήστε **OK**.
 - Πατήστε **Βιβλίο διευθύνσεων** για να επιλέξετε έναν αριθμό από τη λίστα Ταχείας κλήσης ή Ομάδας κλήσης και στη συνέχεια πιέστε **OK** δύο φορές.
- 3 Εάν θέλετε να στείλετε ένα φαξ σε μια ομάδα παραληπτών (πολλαπλή αποστολή φαξ), τότε πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ναι** και πατήστε **OK**.
Καταχωρίστε άλλον ένα αριθμό ή επιλέξτε έναν από το βιβλίο διευθύνσεων.
Επαναλάβετε το βήμα για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες.
- 4 Πατήστε **OK** για να μεταβείτε στην επιλογή **Προγραμματισμός Φαξ**.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Αποστολή αργότερα** και έπειτα πατήστε **OK**.






- 6 Πληκτρολογήστε την ώρα που θέλετε να στείλετε το φαξ και μετά πατήστε .
- 7 Εάν ο εκτυπωτής δεν έχει ρυθμιστεί για λειτουργία 24 ωρών, πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ** και έπειτα πατήστε .
- 8 Πατήστε  για να αρχίσετε τη σάρωση του εγγράφου και για να αποθηκεύσετε το προγραμματισμένο φαξ. Ο εκτυπωτής αποστέλλει το φαξ την ώρα που έχει οριστεί. Να μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή και να μην τον αποσυνδέσετε από την τηλεφωνική γραμμή πριν από την καθορισμένη ώρα.
- 9 Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε μια άλλη σελίδα στο φαξ, πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ναι** και στη συνέχεια πατήστε .

Πώς μπορώ να στείλω φαξ χρησιμοποιώντας μια τηλεφωνική κάρτα;

- 1 Πατήστε **Τόνος κλήσης**.
Τώρα μπορείτε να ακούσετε τον ήχο κλήσης της τηλεφωνικής γραμμής.
- 2 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία της τηλεφωνικής κάρτας και όταν συνδεθείτε με την εταιρεία τηλεφωνίας, ακολουθήστε τις οδηγίες.
- 3 Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ του παραλήπτη και πατήστε .



Πώς μπορώ να ξέρω ότι τα φαξ εστάλη με επιτυχία;

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για να εκτυπώνει μια σελίδα επιβεβαίωσης ή αναφορά μετάδοσης κάθε φορά που στέλνετε ένα φαξ. Αυτή η αναφορά περιλαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα που εστάλη το φαξ. Εάν η εργασία φαξ απέτυχε, τότε η αναφορά περιλαμβάνει επίσης την αιτία του σφάλματος.

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση fax** και πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Αναφορές** και στη συνέχεια πατήστε .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Επιβεβαίωση** και στη συνέχεια πατήστε .
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε μια επιλογή εκτύπωσης αναφοράς:
 - Εάν θέλετε να εκτυπώνετε αναφορά κάθε φορά που στέλνετε ένα φαξ, τότε επιλέξτε **Για όλα** ή **Εκτύπωση για όλα**.
 - Εάν θέλετε να εξοικονομήσετε μελάνη και να εκτυπώνετε μια αναφορά μόνο όταν μια εργασία φαξ δεν είχε επιτυχία τότε επιλέξτε **Σε περίπτωση σφάλματος**.
- 6 Πατήστε .


Πώς μπορώ να προβάλλω το ιστορικό φαξ του εκτυπωτή;

Μπορείτε να εκτυπώσετε αναφορές σχετικά με τα φαξ που έχετε στείλει ή/και λάβει.

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση fax** και πατήστε το κουμπί .

- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Αναφορές** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Αναφορές δραστηριότητας** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Για να ορίσετε αν θα εκτυπώνονται αναφορές δραστηριότητας, πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε αν θα εκτυπώνονται αναφορές δραστηριότητας φαξ μετά από 40 φαξ ή μόνο κατόπιν αίτησης.
- 6 Για να εκτυπώσετε αναφορές δραστηριότητας του φαξ, πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Εκτύπωση αναφορών** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - Για να εκτυπώσετε μόνο το ιστορικό αποστολής φαξ, πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Αρχείο καταγραφής αποστολής**, και έπειτα πατήστε **OK**.
 - Για να εκτυπώσετε μόνο το ιστορικό λήψης φαξ, πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Αρχείο καταγραφής αποστολής**, και έπειτα πατήστε **OK**.
 - Για να εκτυπώσετε το ιστορικό αποστολής και λήψης φαξ, πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Αναφορά δραστηριότητας**, και έπειτα πατήστε **OK**.

Με ποιον τρόπο προωθώ ένα φαξ;


- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση fax** και πατήστε το κουμπί **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους έως ότου μεταβείτε στην επιλογή **Ήχος κλήσης και απάντηση** και έπειτα πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Πρωώθηση fax** και πατήστε το κουμπί **OK**.
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους έως ότου εμφανιστεί η επιλογή **Πρωώθηση ή Εκτύπωση & Πρωώθηση**, και έπειτα πατήστε **OK**.
- 6 Από το πληκτρολόγιο, εισαγάγετε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε το φαξ και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Αφού ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή όλα τα φαξ που θα λαμβάνετε θα προωθούνται αυτόματα μέχρι να την απενεργοποιήσετε.

Για να απενεργοποιήσετε την πρωώθηση φαξ, επιστρέψτε στο μενού Πρωώθηση φαξ και επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Μπορώ να αποκλείσω τη λήψη φαξ;

Μπορείτε να αποκλείσετε τη λήψη φαξ από συγκεκριμένους αριθμούς. Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε τα ανεπιθύμητα φαξ και τα φαξ από ανώνυμους αποστολείς (αποστολείς χωρίς αναγνωριστικό καλούντος). Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να λαμβάνετε φαξ αυτόματα αλλά θέλετε να φιλτράρετε τα φαξ που λαμβάνετε.

- 1 Ενεργοποίηση της λειτουργίας αποκλεισμού φαξ.
 - α Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
 - β Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

- γ** Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Αποκλεισμός φαξ** και στη συνέχεια πατήστε .
- δ** Πατήστε τα κουμπιά βέλους έως ότου εμφανιστεί η επιλογή **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** και στη συνέχεια πατήστε .
- ε** Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ενεργοποίηση**, και στη συνέχεια πατήστε για να αποθηκευτεί η ρύθμιση.
- 2** Προσθέστε έναν αριθμό για αποκλεισμό.
- α** Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Προσθήκη**.
- β** Πατήστε .
- γ** Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρήσετε έναν αριθμό φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για αποθήκευση.
- δ** Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρήσετε το όνομα του ατόμου που θέλετε να αποκλείσετε.
- ε** Επαναλάβετε τα βήματα 2β έως 2δ έως ότου προσθέσετε όλους τους αριθμούς που θέλετε να αποκλείσετε. Μπορείτε να αποκλείσετε έως και 50 αριθμούς.
- 3** Αποκλεισμός ανώνυμων φαξ (φαξ χωρίς αριθμό αναγνωριστικού καλούντος)
- α** Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Αποκλεισμός κλήσεων χωρίς αναγνώριση** και στη συνέχεια πατήστε .
- β** Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ενεργοποίηση**, και στη συνέχεια πατήστε για να αποθηκευτεί η ρύθμιση.

Μπορώ να ανακτήσω φαξ που απέτυχαν;

Ο εκτυπωτής αποθηκεύει ένα εισερχόμενο φαξ στη μνήμη του πριν το εκτυπώσει. Εάν τελειώσει το μελάνι ή το χαρτί στον εκτυπωτή, τότε μπορείτε να εκτυπώσετε το φαξ αργότερα αφού επιλύσετε το σφάλμα. Ο εκτυπωτής σας εμφανίζει την προτροπή ότι υπάρχουν φαξ που πρέπει να εκτυπωθούν.

Εάν ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο φαξ αποτύχει λόγω διακοπής ρεύματος, τότε ο εκτυπωτής εκτυπώνει αυτόματα αναφορά σφάλματος την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί. Για τα εισερχόμενα φαξ, στην αναφορά σφάλματος περιλαμβάνεται το όνομα αυτού που σας έστειλε το φαξ και τον αριθμό σελίδων που δεν εκτυπώθηκαν. Για τα εξερχόμενα φαξ, μπορείτε να δείτε στην αναφορά πόσες σελίδες δεν εστάλησαν. Τα φαξ που έχουν αποτύχει λόγω διακοπής ρεύματος δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν.

Σύνδεση σε δίκτυο

Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο

Συμβατότητα ασύρματου δικτύου

Ο εκτυπωτής σας ενδέχεται να περιέχει έναν ασύρματο διακομιστή εκτυπώσεων IEEE 802.11b, IEEE 802.11g ή IEEE 802.11n. Ο εκτυπωτής σας είναι συμβατός με τους δρομολογητές IEEE 802.11 b/g/n που έχουν πιστοποιηθεί κατά Wi-Fi.

Σημείωση: Εάν ο εκτυπωτής σας διαθέτει διακομιστή ασύρματης εκτύπωσης IEEE 802.11g και αντιμετωπίζετε προβλήματα με ένα δρομολογητή n, βεβαιωθείτε ότι ο κατασκευαστής του δρομολογητή και η ρύθμιση της τρέχουσας λειτουργίας είναι συμβατά με τις συσκευές g, καθώς και ότι αυτή η ρύθμιση διαφέρει ανάλογα με τη μάρκα ή το μοντέλο του δρομολογητή.

Αποδεκτές επιλογές ασφαλείας δικτύου

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τρεις ασύρματες επιλογές ασφαλείας: χωρίς ασφάλεια, WEP και WPA/WPA2.

Χωρίς ασφάλεια

Δεν συνιστάται η χρήση αυτής της επιλογής σε ένα οικιακό ασύρματο δίκτυο. Η μη χρήση ασφάλειας σημαίνει ότι οποιοσδήποτε βρίσκεται εντός της εμβέλειας του ασύρματου δικτύου σας μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους του δικτύου σας—συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο Internet, εάν το ασύρματο δίκτυό σας είναι συνδεδεμένο στο Internet. Η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου σας μπορεί να επεκτείνεται πολύ πέρα από τους τοίχους του σπιτιού σας, επιτρέποντας την πρόσβαση στο δίκτυό σας από το δρόμο ή από τα σπίτια των γειτόνων σας.

WEP

Η ασφάλεια *WEP* (Wired Equivalent Privacy) είναι ο πιο βασικός και ο πιο αδύναμος τύπος ασφάλειας ασύρματου δικτύου. Η ασφάλεια WEP βασίζεται σε μια σειρά χαρακτήρων που ονομάζονται "το κλειδί WEP".

Όλες οι συσκευές στο ασύρματο δίκτυο πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί WEP. Η ασφάλεια WEP είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί τόσο σε δίκτυα ad hoc όσο και υποδομής.

Ένα έγκυρο κλειδί WEP περιέχει:

- Ακριβώς 10 ή 26 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες. Οι δεκαεξαδικοί χαρακτήρες είναι: A-F, a-f και 0-9.
ή
- Ακριβώς 5 ή 13 χαρακτήρες ASCII. Οι χαρακτήρες ASCII είναι τα γράμματα, οι αριθμοί, τα σημεία στίξης και τα σύμβολα που υπάρχουν σε ένα πληκτρολόγιο.

WPA/WPA2

Οι τύποι ασφαλείας *WPA* (Wi-Fi Protected Access) και *WPA2* (Wi-Fi Protected Access 2) παρέχουν ισχυρότερη ασφάλεια ασύρματου δικτύου σε σχέση με την ασφάλεια WEP. Τα WPA και WPA2 είναι παρόμοιοι τύποι ασφαλείας. Η ασφάλεια WPA2 χρησιμοποιεί πιο σύνθετες μεθόδους κρυπτογράφησης και είναι ασφαλέστερη σε σχέση με τη WPA. Τόσο το WPA όσο και το WPA2 χρησιμοποιούν μια σειρά χαρακτήρων, που ονομάζονται κοινόχρηστο κλειδί ή φράση πρόσβασης WPA, για να προστατεύσουν τα ασύρματα δίκτυα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Μια έγκυρη φράση πρόσβασης WPA περιλαμβάνει:




- Ακριβώς 64 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες. Οι δεκαεξαδικοί χαρακτήρες είναι: A-F, a-f και 0-9.
ή
- Από 8 έως 63 χαρακτήρες ASCII. Οι χαρακτήρες ASCII είναι τα γράμματα, οι αριθμοί, τα σημεία στίξης και τα σύμβολα που υπάρχουν σε ένα πληκτρολόγιο. Υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων σε χαρακτήρες ASCII στη φράση πρόσβασης WPA.

Όλες οι συσκευές στο ασύρματο δίκτυο πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια φράση πρόσβασης WPA. Η ασφάλεια WPA είναι επιλογή μόνο σε δίκτυα υποδομής με σημεία πρόσβασης (ασύρματους δρομολογητές) και κάρτες δικτύου που υποστηρίζουν WPA. Οι περισσότερες πιο πρόσφατες συσκευές ασύρματου δικτύου προσφέρουν επίσης την ασφάλεια WPA2 ως επιλογή.

Σημείωση: Εάν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί ασφάλεια WPA ή WPA2, τότε επιλέξτε **Προσωπικό WPA** όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε τον τύπο ασφαλείας για το δίκτυό σας.

Εκτύπωση σελίδας εγκατάστασης δικτύου

Στη *σελίδα εγκατάστασης δικτύου* αναγράφονται οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης του εκτυπωτή σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP και της διεύθυνσης MAC του εκτυπωτή.

- 1 Τοποθετήστε απλό χαρτί.
- 2 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση δικτύου** και στη συνέχεια πατήστε .
- 4 Πατήστε  για να επιλέξετε **Σελίδα ρύθμισης εκτύπωσης**.
Εκτυπώνεται η σελίδα εγκατάστασης δικτύου.

Πληροφορίες που θα χρειαστείτε για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο

Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για ασύρματη εκτύπωση, πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

- Το όνομα του ασύρματου δικτύου σας, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως *SSID* (Service Set Identifier)
- Εάν χρησιμοποιήθηκε κρυπτογράφηση για την ασφάλεια του δικτύου σας
- Το κλειδί ασφαλείας (εισαγάγετε ένα κλειδί WEP ή φράση πρόσβασης WPA/WPA2)

Για να εντοπίσετε το κλειδί WEP δικτύου ή τη φράση πρόσβασης WPA/WPA2, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης (ασύρματου δρομολογητή) και ελέγξτε τα στοιχεία ασφαλείας.

Εάν στο σημείο πρόσβασής σας χρησιμοποιείται ασφάλεια WEP, το κλειδί WEP θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Ακριβώς 10 ή 26 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες. Οι δεκαεξαδικοί χαρακτήρες είναι: A-F, a-f και 0-9.

ή

- Ακριβώς 5 ή 13 χαρακτήρες ASCII. Οι χαρακτήρες ASCII είναι τα γράμματα, οι αριθμοί, τα σημεία στίξης και τα σύμβολα που υπάρχουν σε ένα πληκτρολόγιο.

Εάν το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιεί ασφάλεια WPA ή WPA2, η φράση πρόσβασης WPA θα πρέπει να έχει μέγεθος:

- Ακριβώς 64 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες. Οι δεκαεξαδικοί χαρακτήρες είναι: A-F, a-f και 0-9.

ή

- Από 8 έως 63 χαρακτήρες ASCII. Οι χαρακτήρες ASCII είναι τα γράμματα, οι αριθμοί, τα σημεία στίξης και τα σύμβολα που υπάρχουν σε ένα πληκτρολόγιο. Στη φράση πρόσβασης WPA πραγματοποιείται διάκριση πεζών-κεφαλαίων σε χαρακτήρες ASCII.

Εάν το ασύρματο δίκτυό σας δεν χρησιμοποιεί ασφάλεια, δεν θα έχετε κλειδί ασφαλείας.

Σημείωση: Εάν δεν γνωρίζετε το SSID του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής σας, εκκινήστε το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας του προσαρμογέα δικτύου του υπολογιστή και αναζητήστε το όνομα δικτύου. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το SSID ή τις πληροφορίες ασφαλείας του δικτύου σας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το σημείο πρόσβασης ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για την υποστήριξη του συστήματός σας.

Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο

Πριν πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι:


- Η εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου έχει γίνει σωστά και λειτουργεί κανονικά.
- Ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι συνδεδεμένος στο ίδιο ασύρματο δίκτυο που θέλετε να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή.

Για χρήστες των Windows

1 Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα λογισμικού.

2 Τοποθετήστε το CD του λογισμικού εγκατάστασης.

Εάν η οθόνη "Καλώς ορίσατε" δεν εμφανιστεί μετά από ένα λεπτό, τότε πραγματοποιήστε την εκκίνηση του CD με μη αυτόματο τρόπο:

α Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.

β Στο πλαίσιο "Έναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **D:\setup.exe**, όπου **D** είναι το γράμμα της μονάδας CD ή DVD που διαθέτετε.

γ Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη "Καλώς ορίσατε" για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή.

Για χρήστες Macintosh

1 Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.


2 Από την τοποθεσία Web του εκτυπωτή, πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου προγράμματος εγκατάστασης.

- 3 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του λογισμικού εγκατάστασης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε άλλους υπολογιστές

Εφόσον ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί για ασύρματο δίκτυο, η ασύρματη πρόσβαση σε αυτόν είναι εφικτή από οποιονδήποτε υπολογιστή στο δίκτυο. Ωστόσο, το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή πρέπει να εγκατασταθεί σε όλους τους υπολογιστές που θα έχουν πρόσβαση στον εκτυπωτή. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους του εκτυπωτή, αλλά θα χρειαστεί να εκτελέσετε το λογισμικό εγκατάστασης σε κάθε υπολογιστή για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

Για χρήστες των Windows

- 1 Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα λογισμικού.
- 2 Τοποθετήστε το CD του λογισμικού εγκατάστασης.
Εάν η οθόνη "Καλώς ορίσατε" δεν εμφανιστεί μετά από ένα λεπτό, τότε πραγματοποιήστε την εκκίνηση του CD με μη αυτόματο τρόπο:
 - α Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Εκτέλεση**.
 - β Στο πλαίσιο "Έναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **D:\setup.exe**, όπου **D** είναι το γράμμα της μονάδας CD ή DVD που διαθέτετε.
 - γ Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή για να εγκαταστήσετε ένα διαμορφωμένο εκτυπωτή σε νέο υπολογιστή.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
- 2 Από την τοποθεσία Web του εκτυπωτή, πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου προγράμματος εγκατάστασης.
- 3 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του λογισμικού εγκατάστασης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Επεξήγηση των χρωμάτων της φωτεινής ένδειξης Wi-Fi

Τα χρώματα της φωτεινής ένδειξης Wi-Fi εμφανίζουν την κατάσταση του δικτύου του εκτυπωτή.

- **Απενεργοποιημένη** σημαίνει κάτι από τα παρακάτω:
 - Ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε διαδικασία ενεργοποίησης.
 - Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο και βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει.
- **Σταθερά πορτοκαλί** σημαίνει κάτι από τα παρακάτω:
 - Δεν έχει γίνει ακόμη διαμόρφωση του εκτυπωτή για ασύρματο δίκτυο.
 - Ο εκτυπωτής έχει διαμορφωθεί για σύνδεση ad hoc, αλλά προς το παρόν δεν επικοινωνεί με άλλη συσκευή ad hoc.

- **Πορτοκαλί που αναβοσβήνει** σημαίνει κάτι από τα παρακάτω:
 - Ο εκτυπωτής βρίσκεται εκτός του εύρους που εξυπηρετεί το σημείο ασύρματης πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).
 - Ο εκτυπωτής προσπαθεί να επικοινωνήσει με το σημείο ασύρματης πρόσβασης, αλλά το σημείο ασύρματης πρόσβασης είναι απενεργοποιημένο ή δεν λειτουργεί σωστά.
 - Είτε ο διαμορφωμένος εκτυπωτής είτε το σημείο ασύρματης πρόσβασης απενεργοποιήθηκε και ενεργοποιήθηκε εκ νέου, συνεπώς ο εκτυπωτής προσπαθεί να αποκαταστήσει την επικοινωνία με το δίκτυο.
 - Οι ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης του εκτυπωτή ενδέχεται να μην ισχύουν πλέον.
- **Πράσινο** σημαίνει ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο και είναι έτοιμος για χρήση.

Ειδικές οδηγίες εγκατάστασης ασύρματου δικτύου

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν πελάτες εκτός της Βορείου Αμερικής που χρησιμοποιούν box ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης. Ορισμένα παραδείγματα τέτοιων box είναι τα LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox και Club Internet.

Πριν ξεκινήσετε

- Βεβαιωθείτε ότι το box σας έχει ενεργοποιημένη την ασύρματη λειτουργία και έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί σε ασύρματο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων για ασύρματη λειτουργία του box, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που το συνοδεύει.
- Βεβαιωθείτε ότι το box σας έχει ενεργοποιηθεί και ότι ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε λειτουργία και είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο.

Προσθήκη του εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο.

- 1 Ρυθμίστε τον εκτυπωτή για ασύρματη δικτύωση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που τον συνοδεύουν.

Σταματήστε όταν εμφανιστεί προτροπή για να επιλέξετε ένα δίκτυο.

- 2 Εάν στο πίσω μέρος του box υπάρχει κουμπί αντιστοίχισης/καταγραφής, πατήστε το πριν επιλέξετε κάποιο δίκτυο.

Σημείωση: Αφού πατήσετε το κουμπί αντιστοίχισης/καταγραφής, έχετε στη διάθεσή σας πέντε λεπτά για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του εκτυπωτή.

- 3 Επιστρέψτε στην οθόνη του υπολογιστή.

Από τη λίστα ασύρματων δικτύων που εμφανίζεται, επιλέξτε το δίκτυό σας και κάντε κλικ στην επιλογή **Συνέχεια**.

Εάν το ασύρματο δίκτυό σας δεν εμφανίζεται στη λίστα:

- α Συνδεθείτε σε άλλο ασύρματο δίκτυο.

Για χρήστες των Windows

Κάντε κλικ στην επιλογή **Δίκτυο που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα**.

Για χρήστες Macintosh

Επιλέξτε **Other Wireless Network** από τη λίστα, και στη συνέχεια επιλέξτε **Continue**.

β Εισαγάγετε τα στοιχεία του ασύρματου δικτύου σας.

Σημείωση: Για να βρείτε το κλειδί WEP, WPA ή WPA2, ανατρέξτε στο κάτω μέρος του box, την τεκμηρίωση που το συνοδεύει ή στη σελίδα Web του κατασκευαστή του. Εάν το κλειδί του ασύρματου δικτύου έχει ήδη αλλάξει, χρησιμοποιήστε το κλειδί που δημιουργήθηκε.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Εκχώρηση στατικής διεύθυνσης IP

Στα περισσότερα ασύρματα δίκτυα, μια διεύθυνση IP εκχωρείται αυτόματα στον εκτυπωτή μέσω DHCP.

- 1** Ολοκληρώστε την εγκατάσταση μέσω ασύρματου δικτύου και περιμένετε έως ότου ο εκτυπωτής λάβει μια διεύθυνση DHCP από το διακομιστή DHCP στο δίκτυο.
- 2** Εκτυπώστε τη σελίδα εγκατάστασης δικτύου για να δείτε ποια διεύθυνση IP έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή.
- 3** Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης. Πατήστε **Enter**.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, τότε απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτώσετε σωστά τη σελίδα Web του εκτυπωτή.

- 4** Κάντε κλικ στην επιλογή **Διαμόρφωση > TCP/IP > Ορισμός στατικής διεύθυνσης IP**.
- 5** Στο πεδίο "Διεύθυνση", πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP που θέλετε να εκχωρήσετε στον εκτυπωτή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Υποβολή**.


Για επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τη στατική διεύθυνση IP στο πεδίο της διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web και στη συνέχεια πατήστε **Enter**.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του συστήματός σας.

Αλλαγή ρυθμίσεων ασύρματης λειτουργίας μετά την εγκατάσταση

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασύρματης λειτουργίας του εκτυπωτή, όπως το διαμορφωμένο δίκτυο και το κλειδί ασφαλείας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Για χρήστες των Windows

- 1** Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί **Έναρξη**.
- 2** Κάντε κλικ στην επιλογή **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 3** Ακολουθήστε τη διαδρομή:
Αρχική σελίδα εκτυπωτή > επιλέξτε τον εκτυπωτή σας > καρτέλα Ρυθμίσεις > Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας
- 4** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Για χρήστες Macintosh

- 1** Από το Finder, μεταβείτε στις επιλογές:
Applications > επιλέξτε το φάκελο του εκτυπωτή σας
- 2** Κάντε διπλό κλικ στο **Wireless Setup Assistant**.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Ασύρματη εγκατάσταση για προχωρημένους

Δημιουργία ασύρματου δικτύου ad hoc


Μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα δίκτυο ad hoc εάν:

- Δεν διαθέτετε σημείο πρόσβασης ή ασύρματο δρομολογητή
- Δεν έχετε ήδη ασύρματο δίκτυο (αλλά έχετε προσαρμογέα ασύρματου δικτύου για τον υπολογιστή σας)
- Θέλετε να εγκαταστήσετε ένα αυτόνομο δίκτυο μεταξύ του εκτυπωτή και ενός υπολογιστή με προσαρμογέα ασύρματου δικτύου

Σημειώσεις:

- Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου έχει συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή σας και λειτουργεί.
- Ο συνιστώμενος τρόπος για να εγκαταστήσετε το ασύρματο δίκτυο είναι να χρησιμοποιήσετε σημείο ασύρματης πρόσβασης (ασύρματο δρομολογητή). Αυτή η ρύθμιση δικτύου αποκαλείται *δίκτυο υποδομής*.
- Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει *MyWi-Fi* ή *Wi-Fi Direct*, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε απευθείας συνδέσεις στον ασύρματο εκτυπωτή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.
- Ο εκτυπωτής μπορεί να επικοινωνεί μόνο με ένα ασύρματο δίκτυο κάθε φορά. Η ρύθμιση παραμέτρων του εκτυπωτή για ένα ασύρματο δίκτυο ad hoc δεν θα επιτρέψει τη λειτουργία του σε οποιοδήποτε άλλο ασύρματο δίκτυο, είτε ad hoc είτε υποδομής.

Στα Windows Vista ή μεταγενέστερες εκδόσεις

- 1 Κάντε κλικ στις επιλογές  > Πίνακας Ελέγχου > Δίκτυο και Internet > Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης.
- 2 Κάντε κλικ στις επιλογές Ρύθμιση σύνδεσης ή δικτύου > Εγκατάσταση ασύρματου ad hoc (υπολογιστή-σε-υπολογιστή) δικτύου > Επόμενο.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση ενός ασύρματου δικτύου ad hoc. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης:
 - α Δημιουργήστε ένα όνομα δικτύου ή SSID για το δίκτυο μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή σας.
 - β Καταγράψτε το όνομα του δικτύου σας. Βεβαιωθείτε ότι το έχετε αντιγράψει με ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων χαρακτήρων που ενδέχεται να υπάρχουν.
 - γ Μεταβείτε στη λίστα "Τύπος ασφάλειας", επιλέξτε **WPA2-Ατομικό** ή **WEP** και, στη συνέχεια, δημιουργήστε μια φράση πρόσβασης WPA ή ένα κλειδί WEP.

Η φράση πρόσβασης WPA πρέπει να είναι:

 - Από 8 έως 63 χαρακτήρες ASCII. Τους χαρακτήρες ASCII αποτελούν γράμματα, αριθμοί και σύμβολα που υπάρχουν σε ένα πληκτρολόγιο. Στη φράση πρόσβασης WPA πραγματοποιείται διάκριση πεζών-κεφαλαίων σε χαρακτήρες ASCII.
ή
 - Ακριβώς 64 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες. Οι δεκαεξαδικοί χαρακτήρες είναι: A-F, a-f και 0-9.

Τα κλειδιά WEP πρέπει να είναι:

- Ακριβώς 5 ή 13 χαρακτήρες ASCII. Τους χαρακτήρες ASCII αποτελούν γράμματα, αριθμοί και σύμβολα που υπάρχουν σε ένα πληκτρολόγιο.
ή
- Ακριβώς 10 ή 26 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες. Οι δεκαεξαδικοί χαρακτήρες είναι: A-F, a-f και 0-9.

δ Καταγράψτε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου σας. Βεβαιωθείτε ότι το έχετε αντιγράψει με ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων χαρακτήρων που ενδέχεται να υπάρχουν.

Τα Windows Vista θα ενεργοποιήσουν το δίκτυο ad hoc αυτόματα. Θα εμφανιστεί στο παράθυρο διαλόγου “Σύνδεση σε δίκτυο”, κάτω από την ενότητα “Διαθέσιμα δίκτυα”, που υποδεικνύει πως ο υπολογιστής είναι διαμορφωμένος για χρήση στο δίκτυο ad hoc.

4 Κλείστε τον Πίνακα Ελέγχου των Windows και όλα τα υπόλοιπα παράθυρα.

5 Τοποθετήστε το CD του λογισμικού εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση της ασύρματης λειτουργίας.

Σημείωση: Μην συνδέετε τα καλώδια εγκατάστασης ή δικτύου έως ότου σας ζητηθεί να το κάνετε από το λογισμικό εγκατάστασης.

6 Μόλις εμφανιστούν τα διαθέσιμα δίκτυα, καταχωρίστε το όνομα δικτύου και τα στοιχεία ασφαλείας που δημιουργήσατε. Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ρυθμίσει τις παραμέτρους του εκτυπωτή για χρήση με τον υπολογιστή σας.

7 Φυλάξτε ένα αντίγραφο του ονόματος δικτύου και των στοιχείων ασφαλείας σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση: Ενδέχεται, μετά την επανεκκίνηση, να χρειαστεί να επανασυνδέσετε τους υπολογιστές με Windows Vista στο δίκτυο ad hoc.

Στα Windows XP

1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Συνδέσεις δικτύου και Internet > Συνδέσεις δικτύου**.

2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της σύνδεσης ασύρματου δικτύου.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση**, εάν εμφανιστεί στο αναδυόμενο μενού.

Σημείωση: Εάν εμφανιστεί η επιλογή "Απενεργοποίηση", η ασύρματη σύνδεση είναι ήδη ενεργοποιημένη.

4 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **Συνδέσεις ασύρματου δικτύου**.

5 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ιδιότητες > Ασύρματα δίκτυα**.

Σημείωση: Εάν δεν εμφανιστεί η καρτέλα "Ασύρματα δίκτυα", ο υπολογιστής σας διαθέτει λογισμικό τρίτου κατασκευαστή που ελέγχει τις ρυθμίσεις ασύρματης λειτουργίας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό αυτό για να ρυθμίσετε το ασύρματο δίκτυο ad hoc. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λογισμικού τρίτου κατασκευαστή.

6 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Χρήση των Windows για ρύθμιση παραμέτρων του ασύρματου δικτύου μου**.

7 Στην περιοχή "Προτιμώμενα δίκτυα", διαγράψτε τα υπάρχοντα δίκτυα.

Επιλέξτε ένα δίκτυο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση** για να διαγράψετε το δίκτυο από τη λίστα.

- 8 Κάντε κλικ στο κουμπί **Προσθήκη** για να δημιουργήσετε ένα δίκτυο ad hoc.
- 9 Στο πλαίσιο "Όνομα δικτύου (SSID)", πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να δώσετε στο ασύρματο δίκτυο.
- 10 Σημειώστε το όνομα δικτύου που επιλέξατε ώστε να ανατρέχετε σε αυτό όταν εκτελείτε τη ρύθμιση ασύρματης λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι το έχετε αντιγράψει με ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων χαρακτήρων που ενδέχεται να υπάρχουν.
- 11 Εάν στη λίστα εμφανιστεί η επιλογή "Έλεγχος ταυτότητας δικτύου", τότε επιλέξτε **Ανοιγμα**.
- 12 Στη λίστα "Κρυπτογράφηση δεδομένων", επιλέξτε **WEP**.
- 13 Εάν είναι απαραίτητο, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Αυτόματη παροχή κλειδιού".
- 14 Στο πλαίσιο "Κλειδί δικτύου", πληκτρολογήστε ένα κλειδί WEP.
- 15 Σημειώστε το κλειδί WEP που επιλέξατε ώστε να ανατρέχετε σε αυτό όταν εκτελείτε ασύρματη εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι το έχετε αντιγράψει με ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων χαρακτήρων που ενδέχεται να υπάρχουν.
- 16 Στο πλαίσιο "Επιβεβαίωση κλειδιού δικτύου", πληκτρολογήστε το ίδιο κλειδί WEP.
- 17 Επιλέξτε **Αυτό είναι ένα δίκτυο υπολογιστής-προς-υπολογιστή (ad hoc), ασύρματα σημεία πρόσβασης δεν χρησιμοποιούνται**.
- 18 Κάντε κλικ στην επιλογή **OK** δύο φορές για να κλείσετε τα δύο ανοιχτά παράθυρα.
- 19 Για την αναγνώριση των νέων ρυθμίσεων από τον υπολογιστή σας ενδέχεται να απαιτηθούν μερικά λεπτά. Για να ελέγξετε την κατάσταση του δικτύου:
 - α Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **Συνδέσεις ασύρματου δικτύου**.
 - β Επιλέξτε **Προβολή διαθέσιμων ασύρματων δικτύων**.
 - Εάν το δίκτυο αναγράφεται στη λίστα αλλά ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος, επιλέξτε το δίκτυο ad hoc και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Σύνδεση**.
 - Εάν το δίκτυο δεν εμφανίζεται, περιμένετε ένα λεπτό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ανανέωση λίστας δικτύων**.
- 20 Τοποθετήστε το CD του λογισμικού εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση της ασύρματης λειτουργίας.

Σημείωση: Μην συνδέετε τα καλώδια εγκατάστασης ή δικτύου έως ότου σας ζητηθεί να το κάνετε από το λογισμικό εγκατάστασης.
- 21 Μόλις εμφανιστούν τα διαθέσιμα δίκτυα, καταχωρίστε το όνομα δικτύου και τα στοιχεία ασφαλείας που δημιουργήσατε. Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ρυθμίσει τις παραμέτρους του εκτυπωτή για χρήση με τον υπολογιστή σας.
- 22 Φυλάξτε ένα αντίγραφο του ονόματος δικτύου και των στοιχείων ασφαλείας σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Στα Windows 2000

- Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον προσαρμογέα του ασύρματου δικτύου σας για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων ενός δικτύου ad hoc με τα Windows 2000.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Airport:

Σε Mac OS X έκδοση 10.5 ή μεταγενέστερες

Από το μενού Apple, μεταβείτε στις επιλογές:

System Preferences > Network > AirPort

Για το λειτουργικό σύστημα Mac OS X έκδοση 10.4 και προγενέστερα λειτουργικά συστήματα

Από το Finder, μεταβείτε στις επιλογές:

Applications > Internet Connect > AirPort


- 2 Από το αναδυόμενο μενού "Network Name" ή "Network menu" επιλέξτε **Create Network**.
- 3 Δημιουργήστε ένα όνομα για το δίκτυο ad hoc και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Σημείωση: Φυλάξτε το όνομα του δικτύου και τον κωδικό πρόσβασης σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Προσθήκη εκτυπωτή σε υπάρχον ασύρματο δίκτυο ad hoc

Σημείωση: Ο εκτυπωτής μπορεί να επικοινωνεί μόνο με ένα ασύρματο δίκτυο κάθε φορά. Η ρύθμιση παραμέτρων του εκτυπωτή για ένα ασύρματο δίκτυο ad hoc θα το καταργήσει από οποιοδήποτε άλλο ασύρματο δίκτυο, είτε ad hoc είτε υποδομής, για το οποίο είναι διαμορφωμένο.

Για χρήστες των Windows

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί **Έναρξη**.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 3 Ακολουθήστε τη διαδρομή:
Αρχική σελίδα εκτυπωτή > επιλέξτε τον εκτυπωτή σας > καρτέλα Ρυθμίσεις > Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστεί να επανασυνδέσετε υπολογιστές με Windows Vista στο δίκτυο ad hoc μετά την επανεκκίνηση.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Από το Finder, μεταβείτε στις επιλογές:
Applications > επιλέξτε το φάκελο του εκτυπωτή σας
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο **Wireless Setup Assistant**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Διαμόρφωση του εκτυπωτή με ασύρματο τρόπο χρησιμοποιώντας WPS (μόνο Windows)

Με τη ρύθμιση *Wi-Fi Protected Setup* (WPS), είναι εύκολη η προσθήκη υπολογιστών ή εκτυπωτών στο ασύρματο δίκτυό σας καθώς γίνεται αυτόματα εντοπισμός και διαμόρφωση του SSID και της φράσης πρόσβασης WPA.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) υποστηρίζει τη λειτουργία WPS.
- 2 Τοποθετήστε το CD λογισμικού εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.


Σημειώσεις:

- Εάν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο PIN για να προσθέσετε τον εκτυπωτή σας με χρήση WPS, βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει και τα οκτώ ψηφία όταν θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον αριθμό PIN.
- Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε WPS για τη διαμόρφωση του εκτυπωτή με ασύρματο τρόπο, όλες οι συσκευές στο ασύρματο δίκτυό σας πρέπει να υποστηρίζουν WPS. Εάν οποιαδήποτε συσκευή στο δίκτυό σας δεν υποστηρίζει WPS, τότε, όταν σας ζητηθεί, πρέπει να πληκτρολογήσετε το SSID και τις πληροφορίες ασφαλείας.

Εναλλαγή μεταξύ της σύνδεσης USB και των ασύρματων συνδέσεων (μόνο Windows)

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο αποκτάτε πρόσβαση στον εκτυπωτή σας ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι ακόλουθες διαδικασίες προϋποθέτουν τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας για έναν τύπο σύνδεσης και την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης του εκτυπωτή στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στα σχετικά θέματα αναφορικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων σε συγκεκριμένους τύπους σύνδεσης, εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων.

Εναλλαγή σε ασύρματη σύνδεση

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί **Έναρξη**.
- 2 Επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 3 Ακολουθήστε τη διαδρομή:
Αρχική σελίδα εκτυπωτή > επιλέξτε τον εκτυπωτή σας > καρτέλα **Ρυθμίσεις** > **Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας**
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB που συνδέει τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή κατά τη διαμόρφωση των παραμέτρων ασύρματης πρόσβασης.

Εναλλαγή σε τοπική σύνδεση (USB)

- 1 Συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
- 2 Περιμένετε λίγο έως ότου τα Windows εντοπίσουν το πρόγραμμα οδήγησης και ολοκληρώσουν την εγκατάσταση του εκτυπωτή.

Σημείωση: Μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση του εκτυπωτή ασύρματα.

Εναλλαγή μεταξύ της σύνδεσης USB και των ασύρματων συνδέσεων (μόνο Macintosh)

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο αποκτάτε πρόσβαση στον εκτυπωτή σας ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι πιο κάτω διαδικασίες προϋποθέτουν τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας για έναν τύπο σύνδεσης. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων, ανατρέξτε στα σχετικά θέματα αναφορικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων σε συγκεκριμένους τύπους σύνδεσης.

Εναλλαγή σε ασύρματη σύνδεση

- 1 Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
- 2 Από την τοποθεσία Web του εκτυπωτή, πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου προγράμματος εγκατάστασης.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Dell Extras > Dell Setup Assistant**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή για να διαμορφώσετε τον εκτυπωτή σε δίκτυο ασύρματης σύνδεσης.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB που συνδέει τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή κατά τη διαμόρφωση των παραμέτρων ασύρματης πρόσβασης.

Εναλλαγή σε τοπική σύνδεση (USB)

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή. Συνδέστε το άλλο άκρο σε μια θύρα USB στον υπολογιστή.
- 2 Προσθέστε τον εκτυπωτή:


Σε Mac OS X έκδοση 10.5 ή μεταγενέστερες

- α Από το μενού Apple, μεταβείτε στις επιλογές:
System Preferences > Print & Fax
- β Κάντε κλικ στην επιλογή **+**.
- γ Κάντε κλικ στην καρτέλα **Default >** επιλέξτε τον εκτυπωτή σας **> Add**.


Για το λειτουργικό σύστημα Mac OS X έκδοση 10.4 και προγενέστερα λειτουργικά συστήματα

- α Από το Finder, επιλέξτε **Utilities**.
 - β Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Printer Setup Utility** ή **Print Center**.
 - γ Από το παράθυρο διαλόγου "Printer List", επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Add**.
 - δ Από το παράθυρο διαλόγου "Printer Browser", επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Add**.
- 3 Θα δημιουργηθεί μια δεύτερη ουρά εκτύπωσης. Καταργήστε την ουρά ασύρματης σύνδεσης, εάν δεν θέλετε να επαναφέρετε την πρόσβαση του εκτυπωτή μέσω ασύρματης σύνδεσης.

Κοινή χρήση εκτυπωτή σε περιβάλλον Windows

- 1 Προετοιμασία των υπολογιστών για κοινή χρήση του εκτυπωτή:
 - α Μέσω της «Περιοχής δικτύου», ενεργοποιήστε την «Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών» σε όλους τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τον εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των Windows για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών».
 - β Εγκαταστήστε το λογισμικό του εκτυπωτή σε όλους τους υπολογιστές που θα χρησιμοποιούν τον εκτυπωτή.
- 2 Προσδιορίστε τον εκτυπωτή:
 - α Στον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στον εκτυπωτή, προβείτε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
 - 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο πλήκτρο **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
 - 2 Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης ή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε **control printers**.
 - 3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στο **OK**.
 - β Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του εκτυπωτή σας.
 - γ Κάντε κλικ στην επιλογή **Κοινή χρήση** ή την επιλογή **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
 - δ Από την καρτέλα «Κοινή χρήση», επιλέξτε **Κοινή χρήση αυτού του εκτυπωτή** ή **Κοινόχρηστο ως**.
 - ε Εκχωρήστε ένα χαρακτηριστικό όνομα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **OK**.
- 3 Εντοπίστε τον εκτυπωτή από τον απομακρυσμένο υπολογιστή:

Σημείωση: Ο απομακρυσμένος υπολογιστής είναι αυτός που δεν έχει συνδεθεί με τον εκτυπωτή.

 - α Κάντε ένα από τα εξής:
 - 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο πλήκτρο **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
 - 2 Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης ή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε **control printers**.
 - 3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στο **OK**.
 - β Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του εκτυπωτή σας.
 - γ Κάντε κλικ στην επιλογή **Ιδιότητες** ή **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
 - δ Επιλέξτε **Θύρες > Προσθήκη θύρας > Τοπική θύρα > Νέα θύρα**.
 - ε Πληκτρολογήστε το **Όνομα θύρας σύμφωνα με τη σύμβαση ονομασίας UNC**, το οποίο αποτελείται από το όνομα διακομιστή και το χαρακτηριστικό όνομα εκτυπωτή που καθορίστηκε στο βήμα 2 στη σελίδα 112. Το όνομα πρέπει να έχει τη μορφή **\\διακομιστής\εκτυπωτής**.

στ Κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

 - ζ Επιλέξτε **Κλείσιμο** στο παράθυρο διαλόγου «Θύρες εκτυπωτή».
 - η Βεβαιωθείτε ότι η νέα θύρα έχει επιλεγεί στην καρτέλα «Θύρες» και επιλέξτε **Εφαρμογή**.
 - θ Κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

Κοινή χρήση εκτυπωτή σε περιβάλλον Macintosh

- 1 Από το Finder, επιλέξτε **Help > Mac Help**.
- 2 Στο πεδίο "Search", πληκτρολογήστε **sharing the printer on a network** και πατήστε **return**.

3 Επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω:

- **Sharing your printer with Mac OS X users**—Επιτρέπει σε άλλους υπολογιστές Macintosh στο δίκτυο με Mac OS X έκδοσης 10.4 ή μεταγενέστερης τη χρήση οποιουδήποτε εκτυπωτή είναι συνδεδεμένος με τον δικό σας υπολογιστή Macintosh.
- **Sharing your printer with Windows users**—Επιτρέπει σε υπολογιστές στο δίκτυο που τρέχουν Windows τη χρήση οποιουδήποτε εκτυπωτή είναι συνδεδεμένος με τον δικό σας υπολογιστή Macintosh.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Σημείωση: Οι χρήστες των Windows πρέπει να διαβάσουν την τεκμηρίωση των Windows για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ενός εκτυπωτή δικτύου που είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή Macintosh.

Συνήθειες ερωτήσεις για τη σύνδεση σε δίκτυο

Τι είναι η προστατευμένη πρόσβαση Wi-Fi Protected Setup;

Η λειτουργία Wi-Fi Protected Setup (WPS) είναι μια απλή και ασφαλής διαμόρφωση που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα ασύρματο οικιακό δίκτυο και να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια δικτύου χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώση τεχνολογίας Wi-Fi. Δεν είναι πλέον απαραίτητο να διαμορφώσετε το όνομα δικτύου (SSID) και το κλειδί WEP ή τη φράση WPA συσκευών δικτύου.

Σημείωση: Η λειτουργία WPS υποστηρίζει μόνο δίκτυα που επικοινωνούν μέσω σημείων πρόσβασης (ασύρματοι δρομολογητές).

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τις ακόλουθες μεθόδους για τη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο:

- *Personal Identification Number (PIN)*—Ένας αριθμός PIN του εκτυπωτή εισάγεται στις ασύρματες ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.
- *Ρύθμιση παραμέτρων κουμπιού (PBC)*—Γίνεται πάτημα κουμπιών τόσο στον εκτυπωτή όσο και στο σημείο πρόσβασης εντός μιας δεδομένης χρονικής περιόδου.

Αναζητήστε οποιοδήποτε από αυτά τα σημεία αναγνώρισης για να δείτε εάν το σημείο πρόσβασής σας έχει πιστοποίηση WPS:



Μπορείτε να βρείτε αυτά τα λογότυπα WPS στο πλάι, στο πίσω μέρος ή στην κορυφή του σημείου πρόσβασής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για πρόσβαση στις ασύρματες ρυθμίσεις και προσδιορισμό της δυνατότητας WPS του σημείου πρόσβασής σας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το σημείο πρόσβασης ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για την υποστήριξη του συστήματός σας.

Πού θα βρω το κλειδί WEP ή τη φράση πρόσβασης WPA;

- Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης συστήματος.
 - Το άτομο που εγκατέστησε το δίκτυό σας συνήθως διατηρεί στο αρχείο του το κλειδί WEP ή τη φράση πρόσβασης WPA.
 - Εάν το ασύρματο δίκτυό σας έχει εγκατασταθεί από *παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP)*, ενδέχεται να βρείτε τις πληροφορίες στην τεκμηρίωση που σας παρείχε.
- Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το σημείο πρόσβασης (ασύρματο δρομολογητή).
Εάν χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο σημείο πρόσβασής σας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην τεκμηρίωση.
- Προβολή των ρυθμίσεων ασφαλείας στο σημείο πρόσβασης.

- 1 Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης στο πεδίο διεύθυνσης.

Σημειώσεις:

- Για να εξασφαλίσετε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που το συνόδευε ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του συστήματός σας.
 - Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, τότε απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτώσετε σωστά την ιστοσελίδα του εκτυπωτή.
- 2 Όταν σας ζητηθεί, καταχωρίστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης.

Σημείωση: Το κλειδί WEP και η φράση πρόσβασης WPA δεν είναι ίδια με τον κωδικό πρόσβασης του σημείου ασύρματης πρόσβασης. Ο κωδικός σας επιτρέπει πρόσβαση στις ρυθμίσεις του σημείου ασύρματης πρόσβασης. Το κλειδί WEP ή η φράση πρόσβασης WPA επιτρέπει σε εκτυπωτές και υπολογιστές να συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυό σας.

- 3 Αναζητήστε το κλειδί WEP ή τη φράση πρόσβασης WPA.

Τι είναι το SSID;

Το *Service Set Identifier (SSID)* είναι το όνομα που προσδιορίζει ένα ασύρματο δίκτυο. Όλες οι συσκευές στο δίκτυο πρέπει να γνωρίζουν το SSID του ασύρματου δικτύου, διαφορετικά δεν θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το ασύρματο δίκτυο μεταδίδει συνήθως το SSID, ώστε να μπορούν οι ασύρματες συσκευές της περιοχής να συνδεθούν με αυτό. Μερικές φορές για λόγους ασφαλείας, δεν γίνεται μετάδοση του SSID.

Ένα SSID μπορεί να περιέχει το πολύ 32 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Πού βρίσκεται το SSID;

- Δείτε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης (ασύρματου δρομολογητή).
Τα περισσότερα σημεία πρόσβασης διαθέτουν ενσωματωμένο διακομιστή Web, στον οποίο έχετε πρόσβαση με τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης στο Web.
- Ελέγξτε τον υπολογιστή σας για να δείτε εάν εγκαταστάθηκε ένα πρόγραμμα με τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου.

Πολλοί προσαρμογείς δικτύου παρέχουν μια εφαρμογή λογισμικού που σας επιτρέπει να προβάλετε τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένου του SSID.

Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το SSID χρησιμοποιώντας μία από αυτές τις μεθόδους, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του συστήματός σας.

Τι είναι το δίκτυο;

Το δίκτυο είναι ένα σύνολο συσκευών όπως υπολογιστές, εκτυπωτές, διανομείς Ethernet, σημεία ασύρματης πρόσβασης και δρομολογητές συνδεδεμένες μεταξύ τους για επικοινωνία μέσω καλωδίων ή μέσω ασύρματης σύνδεσης. Ένα δίκτυο μπορεί να είναι ενσύρματο, ασύρματο ή σχεδιασμένο για σύνδεση τόσο με ενσύρματες όσο και με ασύρματες συσκευές.

Πώς μπορώ να δω ποιόν τύπο ασφάλειας χρησιμοποιεί το δίκτυό μου;

- Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης συστήματος.
Ο υπεύθυνος που εγκατέστησε το δίκτυό σας συνήθως διατηρεί τα στοιχεία ασύρματης σύνδεσής σας.
- Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το σημείο πρόσβασης (ασύρματο δρομολογητή).
- Ελέγξτε τους χαρακτήρες του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυό σας.
Εάν δεν χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Χωρίς ασφάλεια**.

Χαρακτήρες	Τύπος ασφάλειας
Ακριβώς 10 ή 26 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες ή Ακριβώς 5 ή 13 χαρακτήρες ASCII	WEP
Ακριβώς 64 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες ή Από 8 έως 63 χαρακτήρες ASCII	WPA ή WPA2

Σημειώσεις:

- Οι δεκαεξαδικοί χαρακτήρες είναι: A-F, a-f και 0-9.
 - Τους χαρακτήρες ASCII αποτελούν γράμματα, αριθμοί και σύμβολα που υπάρχουν σε ένα πληκτρολόγιο.
- 1 Προβολή των ρυθμίσεων ασφαλείας στο σημείο πρόσβασης.
1 Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης στο πεδίο διεύθυνσης.

Σημειώσεις:

- Για να εξασφαλίσετε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που το συνοδεύει ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του συστήματός σας.
 - Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, τότε απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτώσετε σωστά την ιστοσελίδα του εκτυπωτή.
- 2 Όταν σας ζητηθεί, καταχωρίστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης.
Σημείωση: Το κλειδί WEP και η φράση πρόσβασης WPA δεν είναι ίδια με τον κωδικό πρόσβασης του σημείου ασύρματης πρόσβασης. Ο κωδικός σας επιτρέπει πρόσβαση στις ρυθμίσεις του σημείου ασύρματης πρόσβασης. Το κλειδί WEP ή η φράση πρόσβασης WPA επιτρέπει σε εκτυπωτές και υπολογιστές να συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυό σας.
 - 3 Αναζητήστε το κλειδί WEP ή τη φράση πρόσβασης WPA.

Πώς γίνεται η διαμόρφωση των οικιακών δικτύων;

Για να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ επιτραπέζιων υπολογιστών, φορητών υπολογιστών και εκτυπωτών μέσω δικτύου, πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με καλώδια ή/και να έχουν ενσωματωμένους ή εγκατεστημένους ασύρματους προσαρμογείς δικτύου.


Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι για τη ρύθμιση ενός δικτύου. Πιο κάτω παρουσιάζονται τέσσερα συνήθη παραδείγματα.

Σημείωση: Οι εκτυπωτές στα παρακάτω διαγράμματα αντιπροσωπεύουν εκτυπωτές με ενσωματωμένους εσωτερικούς διακομιστές εκτύπωσης ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω δικτύου.

Παραδείγματα ασύρματου δικτύου


Σενάριο 1: Μεικτές ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις σε ένα δίκτυο με πρόσβαση Internet

- Όλοι οι υπολογιστές και εκτυπωτές συνδέονται στο δίκτυο μέσω δρομολογητή με δυνατότητες Ethernet και ασύρματου δικτύου.
- Ορισμένοι υπολογιστές και εκτυπωτές συνδέονται μέσω ασύρματης σύνδεσης στο δρομολογητή. Άλλοι συνδέονται μέσω ενσύρματης σύνδεσης.
- Το δίκτυο συνδέεται στο Internet μέσω DSL ή καλωδιακού modem.

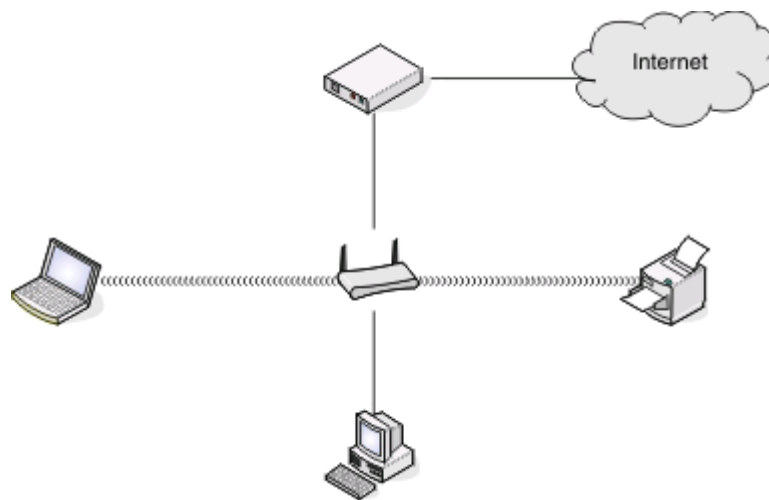


Σενάριο 2: Ασύρματο δίκτυο με πρόσβαση στο Internet

- Όλοι οι υπολογιστές και εκτυπωτές συνδέονται στο δίκτυο χρησιμοποιώντας σημείο ασύρματης πρόσβασης ή ασύρματο δρομολογητή.
- Το σημείο ασύρματης πρόσβασης συνδέει το δίκτυο στο Internet μέσω DSL ή καλωδιακού modem.

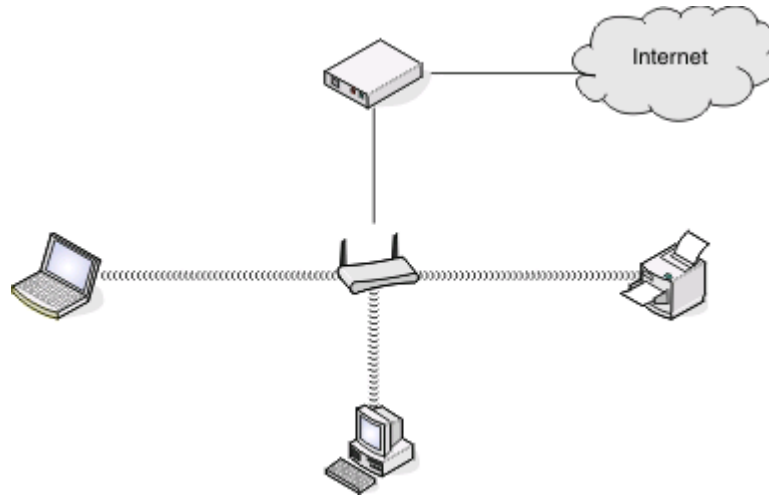

Σενάριο 3: Ασύρματο δίκτυο χωρίς πρόσβαση στο Internet

- Οι υπολογιστές και οι εκτυπωτές συνδέονται στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης.
- Το δίκτυο δεν συνδέεται στο Internet.

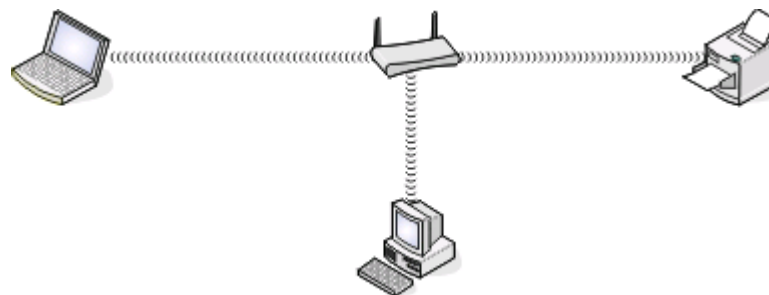

Σενάριο 4: Ο υπολογιστής συνδέεται ασύρματα σε εκτυπωτή χωρίς πρόσβαση στο Internet

- Ένας υπολογιστής συνδέεται απευθείας σε εκτυπωτή χωρίς ενδιάμεσο ασύρματο δρομολογητή.
- Αυτή η διαμόρφωση αναφέρεται ως *δίκτυο ad hoc*.
- Το δίκτυο δεν συνδέεται στο Internet.



Σημείωση: Οι περισσότεροι υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μόνο με ένα ασύρματο δίκτυο κάθε φορά. Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet μέσω ασύρματης σύνδεσης, θα χάσετε την πρόσβαση στο Internet εάν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο ad hoc.


Γιατί χρειαζόμαστε καλώδιο εγκατάστασης;

Όταν εγκαθιστάτε τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυο, θα χρειαστεί να συνδέσετε προσωρινά τον εκτυπωτή σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο εγκατάστασης. Αυτή η προσωρινή σύνδεση χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων ασύρματης λειτουργίας του εκτυπωτή.


Πώς μπορώ να συνδέσω το καλώδιο εγκατάστασης;

Το καλώδιο εγκατάστασης συνδέεται σε θύρα USB στον υπολογιστή και στην υποδοχή σύνδεσης τετράγωνου σχήματος στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή. Αυτή η σύνδεση σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του εκτυπωτή για εγκατάσταση σε δίκτυο ή τοπικά.

- 1 Συνδέστε το μεγάλο, ορθογώνιο ακροδέκτη σε οποιαδήποτε θύρα USB του υπολογιστή σας. Οι θύρες USB μπορεί να βρίσκονται στην μπροστινή ή την πίσω πλευρά του υπολογιστή και μπορεί να εμφανίζουν οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη.

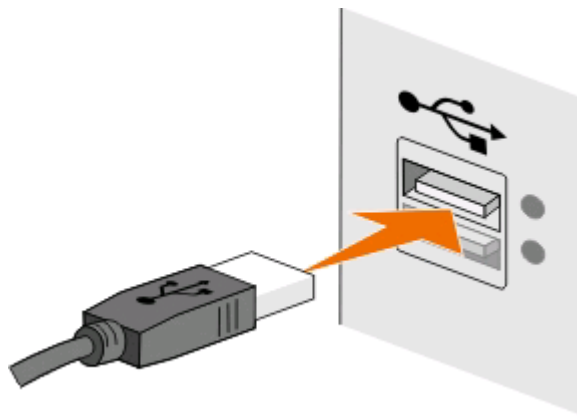

- 2 Συνδέστε τη μικρή, τετράγωνη υποδοχή σύνδεσης στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

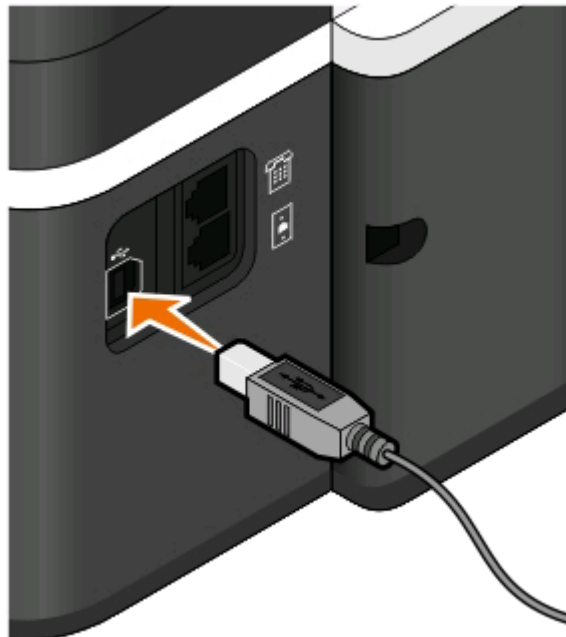

- 3 Συνεχίστε ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σε τι διαφέρουν τα δίκτυα υποδομής και τα δίκτυα ad hoc;

Τα ασύρματα δίκτυα μπορούν να λειτουργήσουν με μία από δύο λειτουργίες: υποδομή ή ad hoc.

Στη λειτουργία υποδομής, όλες οι συσκευές ενός ασύρματου δικτύου επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός ασύρματου δρομολογητή (σημείο ασύρματης πρόσβασης).

Στη λειτουργία ad hoc, ένας υπολογιστής που διαθέτει ασύρματο προσαρμογέα δικτύου επικοινωνεί απευθείας με τον εκτυπωτή που είναι εξοπλισμένος με ασύρματο διακομιστή εκτυπώσεων.

	Υποδομή	Ad hoc
Χαρακτηριστικά		
Επικοινωνία	Μέσω σημείου ασύρματης πρόσβασης	Απευθείας μεταξύ συσκευών
Ασφάλεια	Περισσότερες επιλογές ασφαλείας	WEP ή χωρίς ασφάλεια
Εύρος	Καθορίζεται από το εύρος και τον αριθμό των σημείων πρόσβασης	Περιορίζεται στο εύρος μεμονωμένων συσκευών σε δίκτυο
Ταχύτητα	Συνήθως μεγαλύτερη	Συνήθως μικρότερη
Απαιτήσεις για όλες τις συσκευές		
Μοναδική διεύθυνση IP για κάθε συσκευή	Ναι	Ναι
Η λειτουργία έχει ρυθμιστεί σε	Λειτουργία υποδομής	Λειτουργία Ad hoc
Ίδιο SSID	Ναι, συμπεριλαμβανομένου του σημείου πρόσβασης	Ναι
Ίδιο κανάλι	Ναι, συμπεριλαμβανομένου του σημείου πρόσβασης	Ναι

Συνιστούμε την εγκατάσταση δικτύου σε λειτουργία υποδομής χρησιμοποιώντας το CD εγκατάστασης. Στη λειτουργία υποδομής παρέχεται:

- Αυξημένη ασφάλεια δικτύου
- Αυξημένη αξιοπιστία
- Ταχύτερη απόδοση
- Ευκολότερη εγκατάσταση

Εντοπισμός της ισχύος σήματος

Οι ασύρματες συσκευές διαθέτουν ενσωματωμένες κεραίες που μεταδίδουν και λαμβάνουν ραδιοφωνικά σήματα. Η ισχύς σήματος που αναφέρεται στη σελίδα εγκατάστασης δικτύου του εκτυπωτή υποδεικνύει την ισχύ λήψης ενός μεταδιδόμενου σήματος. Η ισχύς σήματος μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι οι παρεμβολές από άλλες ασύρματες συσκευές ή άλλες συσκευές όπως είναι οι φούρνοι μικροκυμάτων. Ένας άλλος παράγοντας είναι η απόσταση. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ των δύο ασύρματων συσκευών, τόσο πιο πιθανό είναι το σήμα επικοινωνίας να είναι ασθενέστερο.

Η ισχύς του σήματος που λαμβάνει ο υπολογιστής σας μπορεί επίσης να επηρεάσει τη συνδεσιμότητα του εκτυπωτή με το δίκτυο κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων. Όταν εγκαταστήσατε στον υπολογιστή σας τον προσαρμογέα ασύρματης σύνδεσης, το λογισμικό του προσαρμογέα τοποθέτησε πιθανώς ένα εικονίδιο στη γραμμή εργασιών σας. Εάν κάνετε διπλό κλικ σ' αυτό το εικονίδιο, θα σας δείξει πόσο ισχυρό είναι το ασύρματο σήμα που λαμβάνει ο υπολογιστής από το δίκτυο.

Για να βελτιώσετε την ποιότητα του σήματος, απομακρύνετε τις πηγές παρεμβολών ή/και μετακινήστε τις ασύρματες συσκευές πιο κοντά στο σημείο ασύρματης πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).

Πώς μπορώ να βελτιώσω την ισχύ του σήματος ασύρματης σύνδεσης;

Γενικά, ένας λόγος για τον οποίο οι ασύρματοι εκτυπωτές συχνά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν σε δίκτυο είναι η κακή ποιότητα του ασύρματου σήματος. Εάν το σήμα είναι πολύ ασθενές, πολύ αλλοιωμένο ή εμποδίζεται από κάποιο αντικείμενο, δεν μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες μεταξύ του σημείου ασύρματης πρόσβασης και του εκτυπωτή. Για να διαπιστώσετε αν ο εκτυπωτής λαμβάνει ισχυρό σήμα από το σημείο πρόσβασης, εκτυπώστε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου. Το πεδίο "Ποιότητα" υποδεικνύει τη σχετική ισχύ του ασύρματου σήματος που λαμβάνει ο εκτυπωτής. Ωστόσο, συχνά παρατηρούνται περιοδικές πτώσεις της ισχύος του σήματος και, παρότι η ποιότητα του σήματος φαίνεται υψηλή, μπορεί να επιδεινώνεται υπό ορισμένες συνθήκες.

Εάν πιστεύετε ότι τα προβλήματα ισχύος του σήματος οφείλονται στην επικοινωνία μεταξύ σημείου πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) και εκτυπωτή, δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Σημειώσεις:

- Οι παρακάτω λύσεις αφορούν δίκτυα υποδομής. Εάν χρησιμοποιείτε δίκτυο ad hoc, θα πρέπει να προσαρμόσετε τον εκτυπωτή όταν η λύση προτείνει προσαρμογή του σημείου πρόσβασης.
- Τα δίκτυα ad hoc έχουν πολύ μικρότερη εμβέλεια από τα δίκτυα υποδομής. Δοκιμάστε να μετακινήσετε τον εκτυπωτή πιο κοντά στον υπολογιστή, εάν νομίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ τους.

Μετακινήστε τον εκτυπωτή πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης

Εάν ο εκτυπωτής βρίσκεται πολύ μακριά από το σημείο πρόσβασης, δεν θα είναι δυνατή η επικοινωνία του με άλλες συσκευές στο δίκτυο. Στα περισσότερα ασύρματα δίκτυα για εσωτερικούς χώρους, η μέγιστη απόσταση μεταξύ του σημείου πρόσβασης και του εκτυπωτή είναι περίπου 30 μέτρα (100 πόδια). Αυτή η απόσταση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, ανάλογα με τη διάταξη του δικτύου και τους περιορισμούς λόγω του σημείου πρόσβασης.

Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια μεταξύ του σημείου πρόσβασης και του εκτυπωτή

Το ασύρματο σήμα από το σημείο πρόσβασης περνά μέσα από τα περισσότερα αντικείμενα. Οι περισσότεροι τοίχοι, πατώματα, έπιπλα και άλλα αντικείμενα δεν εμποδίζουν το ασύρματο σήμα. Ωστόσο, ορισμένα υλικά, όπως υλικά που περιλαμβάνουν μέταλλα και σκυρόδεμα, εμφανίζουν πολύ υψηλή πυκνότητα και το σήμα δεν μπορεί να περάσει μέσα από αυτά. Ορίστε τη διάταξη του εκτυπωτή και του σημείου πρόσβασης έτσι ώστε το σήμα να μην εμποδίζεται από τέτοιου είδους αντικείμενα.

Απομακρύνετε τις πηγές παρεμβολών

Υπάρχουν άλλοι τύποι ραδιοσυχνοτήτων που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στο ασύρματο σήμα του δικτύου, με αποτέλεσμα να έχετε προβλήματα εκτύπωσης που εμφανίζονται κατά διαστήματα.

- Απενεργοποιήστε ενδεχόμενες πηγές παρεμβολών, όπου αυτό είναι δυνατόν.
- Κατά την εκτύπωση μέσω ασύρματου δικτύου, αποφύγετε τη χρήση φούρνων μικροκυμάτων, ασύρματων τηλεφώνων (αλλά όχι κινητών τηλεφώνων), συσκευών παρακολούθησης μωρού, σχεδόν οποιασδήποτε οικιακής συσκευής κουζίνας, ασύρματου εξοπλισμού παρακολούθησης ή οποιασδήποτε συσκευής που περιλαμβάνει μοτέρ.

- Εάν στο χώρο λειτουργεί και άλλο ασύρματο δίκτυο, αλλάξτε τον αριθμό ασύρματου καναλιού στο σημείο πρόσβασης.
- Μην τοποθετείτε το σημείο πρόσβασης επάνω σε εκτυπωτή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή. Αυτές οι συσκευές μπορούν επίσης να προκαλέσουν παρεμβολές στο ασύρματο σήμα.

Ορίστε τη διάταξη του δικτύου με τρόπο ώστε να περιορίσετε την απορρόφηση του σήματος

Ακόμη και όταν το ασύρματο σήμα περνάει μέσα από κάποιο αντικείμενο, παρατηρείται ελαφρά εξασθένηση. Εάν το σήμα περάσει μέσα από πολλά αντικείμενα, μπορεί να εξασθενήσει σημαντικά. Όλα τα αντικείμενα απορροφούν μέρος του ασύρματου σήματος όταν το σήμα περνά μέσα από αυτά και ορισμένα είδη αντικειμένων απορροφούν αρκετό, ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα επικοινωνίας. Τοποθετήστε το σημείο πρόσβασης όσο πιο ψηλά γίνεται στο δωμάτιο, ώστε να αποφεύγεται η απορρόφηση σήματος.

Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής μου είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο ασύρματο δίκτυο;


Εάν ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με τον υπολογιστή σας, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε εκτυπώσεις μέσω ασύρματου δικτύου. Το SSID του εκτυπωτή πρέπει να ταιριάζει με το SSID του υπολογιστή, εάν ο υπολογιστής είναι ήδη συνδεδεμένος στο ασύρματο δίκτυο.

Για χρήστες των Windows

1 Εξασφαλίστε το SSID του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής:

- α** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης (ασύρματου δρομολογητή) στο πεδίο της διεύθυνσης Web του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης:

- 1** Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Εναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.

- 2** Στο πλαίσιο "Εναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **cmd**.

- 3** Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

- 4** Πληκτρολογήστε **ipconfig** και στη συνέχεια, πατήστε **Enter**. Ελέγξτε την ενότητα "Σύνδεση ασύρματου δικτύου":

- Η καταχώρηση "Προεπιλεγμένη πύλη" είναι συνήθως το σημείο πρόσβασης.
- Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως 192.168.2.134.

- β** Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή, όταν σας ζητηθεί.

- γ** Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

- δ** Στην ενότητα "Ρυθμίσεις ασύρματης λειτουργίας", αναζητήστε το SSID.

- ε** Σημειώστε το SSID.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το έχετε αντιγράψει με ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων χαρακτήρων που ενδέχεται να υπάρχουν.

- 2 Εξασφαλίστε το SSID του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής:
 - α Από τον εκτυπωτή, εκτυπώστε μια σελίδα ρύθμισης δικτύου.
 - β Στην ενότητα "Ασύρματο δίκτυο", αναζητήστε το **SSID**.
- 3 Συγκρίνετε το SSID του υπολογιστή με το SSID του εκτυπωτή.

Εάν τα SSID είναι ίδια, τότε ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

Εάν τα SSID δεν είναι ίδια, εκτελέστε πάλι το βοηθητικό πρόγραμμα για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυο που εξυπηρετείται από τον υπολογιστή.

Για χρήστες Macintosh με σταθμό βάσης AirPort

Σε Mac OS X έκδοση 10.5 ή μεταγενέστερες

- 1 Από το μενού Apple, μεταβείτε στις επιλογές:
System Preferences > Network > AirPort

Το SSID του δικτύου στο οποίο συνδέεται ο υπολογιστής, εμφανίζεται στο αναπτυσσόμενο μενού "Network Name".
- 2 Σημειώστε το SSID.

Για το λειτουργικό σύστημα Mac OS X έκδοση 10.4 και προγενέστερα λειτουργικά συστήματα

- 1 Από το Finder, μεταβείτε στις επιλογές:
Applications > Internet Connect > AirPort

Το SSID του δικτύου στο οποίο συνδέεται ο υπολογιστής, εμφανίζεται στο αναπτυσσόμενο μενού Network.
- 2 Σημειώστε το SSID.

Για χρήστες Macintosh με σημείο ασύρματης πρόσβασης

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης στο πεδίο της διεύθυνσης Web του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, συνεχίστε με το βήμα 2.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης, τότε κάντε τα εξής:

 - α Από το μενού Apple, μεταβείτε στις επιλογές:
System Preferences > Network > AirPort
 - β Κάντε κλικ στην επιλογή **Advanced** ή **Configure**.
 - γ Επιλέξτε **TCP/IP**.

Η καταχώρηση "Router" είναι συνήθως το σημείο ασύρματης πρόσβασης.
- 2 Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, όταν σας ζητηθεί και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **OK**.
- 3 Στην ενότητα "Wireless settings", αναζητήστε το SSID.
- 4 Σημειώστε το SSID, τον τύπο ασφαλείας και το κλειδί WEP/τη φράση πρόσβασης WPA, εάν εμφανίζονται.

Σημειώσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι αντιγράψατε τις πληροφορίες δικτύου με ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων χαρακτήρων που ενδέχεται να υπάρχουν.
- Φυλάξτε το SSID και το κλειδί WEP/τη φράση πρόσβασης WPA σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον εκτυπωτή μου σε σύνδεση USB και, ταυτόχρονα, σε σύνδεση δικτύου;

Ναι, ο εκτυπωτής υποστηρίζει ταυτόχρονες συνδέσεις USB και δικτύου. Η ρύθμιση των παραμέτρων του εκτυπωτή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

- Τοπική σύνδεση (σύνδεση σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB)
- Ασύρματο δίκτυο
- Ασύρματο δίκτυο και τοπική σύνδεση ταυτόχρονα

Τι είναι η διεύθυνση MAC;

Μια διεύθυνση Media Access Control (MAC) είναι ένα αναγνωριστικό 48-bit που σχετίζεται με το υλικό των συσκευών του δικτύου. Η διεύθυνση MAC μπορεί επίσης να καλείται φυσική διεύθυνση, γιατί συνδέεται με το υλικό μιας συσκευής και όχι με το λογισμικό. Η διεύθυνση MAC εμφανίζεται ως δεκαεξαδικός αριθμός με αυτή τη μορφή: 01-23-45-67-89-AB.

Η διεύθυνση MAC μιας συσκευής δικτύου μπορεί να αλλάξει, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί κοινή πρακτική. Για αυτόν το λόγο, οι διευθύνσεις MAC θεωρούνται μόνιμες. Οι διευθύνσεις IP αλλάζουν εύκολα, έτσι οι διευθύνσεις MAC αποτελούν πιο αξιόπιστη μέθοδο αναγνώρισης μιας συγκεκριμένης συσκευής σε δίκτυο.


Οι δρομολογητές με δυνατότητα ασφαλείας, επιτρέπουν ενδεχομένως το φιλτράρισμα των διευθύνσεων MAC στα δίκτυα. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η πρόσβαση μιας διαχειριζόμενης λίστας συσκευών στο δίκτυο, οι οποίες αναγνωρίζονται από τις διευθύνσεις MAC κι αποτρέπεται την πρόσβαση από ανεπιθύμητες συσκευές. Εάν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC, μην ξεχάσετε να προσθέσετε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή στη λίστα επιτρεπόμενων συσκευών.

Πώς μπορώ να βρω τη διεύθυνση MAC;

Οι περισσότερες συσκευές δικτύου διαθέτουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό υλικού για να ξεχωρίζουν από άλλες συσκευές στο δίκτυο. Αυτός ονομάζεται διεύθυνση *Media Access Control* (MAC).

Κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή σε ένα δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι θα επιλέξετε τον εκτυπωτή με τη σωστή διεύθυνση MAC.

Η ετικέτα διεύθυνσης MAC βρίσκεται στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

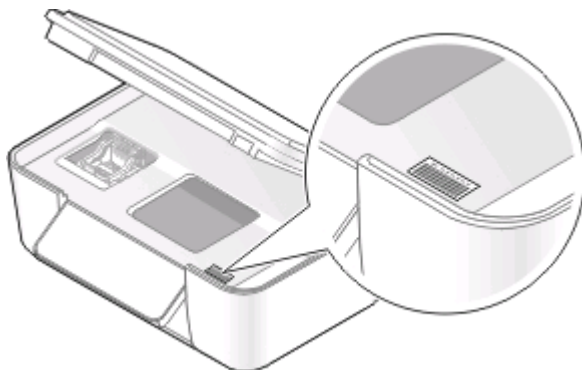

Η διεύθυνση MAC του εσωτερικού διακομιστή εκτύπωσης αποτελείται από μια σειρά γραμμάτων και αριθμών. Οι άλλες συσκευές ορισμένες φορές χρησιμοποιούν ένα τύπο διεύθυνσης MAC που αποκαλείται *Universally Administered Address (UAA)*.



Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε μια λίστα διευθύνσεων MAC σε σημείο πρόσβασης (δρομολογητή) ώστε μόνο οι συσκευές με διευθύνσεις MAC που ταιριάζουν θα έχουν δυνατότητα λειτουργίας στο δίκτυο. Αυτό ονομάζεται *φίλτρο MAC*. Εάν το φιλτράρισμα MAC είναι ενεργοποιημένο στο σημείο πρόσβασης και θέλετε να προσθέσετε έναν εκτυπωτή στο δίκτυό σας, τότε η διεύθυνση MAC του εκτυπωτή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα φίλτρων MAC.

Τι είναι η διεύθυνση IP;

Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές (όπως ασύρματος εκτυπωτής, υπολογιστής ή σημείο ασύρματης πρόσβασης) σε δίκτυο IP για τον εντοπισμό και την μεταξύ τους επικοινωνία. Οι συσκευές σε δίκτυο IP μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μόνο εάν διαθέτουν μοναδικές και έγκυρες διευθύνσεις IP. Μοναδική διεύθυνση IP σημαίνει ότι δύο συσκευές στο ίδιο δίκτυο δεν διαθέτουν την ίδια διεύθυνση IP.

Η διεύθυνση IP είναι μια ομάδα τεσσάρων αριθμών που διαχωρίζονται από τελείες. Παράδειγμα μιας διεύθυνσης IP είναι 192.168.100.110.

Τι είναι το TCP/IP;


Η λειτουργία των δικτύων οφείλεται στο γεγονός ότι υπολογιστές, εκτυπωτές καθώς και άλλες συσκευές μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους είτε μέσω καλωδίων είτε μέσω ασύρματων σημάτων. Αυτή η μεταφορά δεδομένων επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ορισμένων συνόλων κανόνων μεταφοράς δεδομένων που ονομάζονται *πρωτόκολλα*. Το πρωτόκολλο είναι ένα είδος γλώσσας και, όπως όλες οι γλώσσες, διέπεται από κανόνες που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Οι διάφοροι τύποι δικτύων χρησιμοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα, ωστόσο ο πιο διαδεδομένος τύπος είναι το *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*. Το TCP/IP χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων μέσω Internet καθώς και μέσω των περισσότερων εταιρικών και οικιακών δικτύων.

Καθώς οι υπολογιστές δεν επικοινωνούν με λέξεις αλλά βασίζονται στη χρήση αριθμών, το TCP/IP απαιτεί για κάθε συσκευή συνδεδεμένη σε δίκτυο που επικοινωνεί με τη χρήση TCP/IP να διαθέτει μια διεύθυνση IP. Ουσιαστικά, οι διευθύνσεις IP είναι μοναδικά ονόματα υπολογιστών σε αριθμητική μορφή, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων εντός ενός δικτύου. Οι διευθύνσεις IP παρέχουν στο TCP/IP τη δυνατότητα να επιβεβαιώνει τα αιτήματα για δεδομένα και τη λήψη δεδομένων από διάφορες συσκευές του δικτύου.

Πώς μπορώ να εντοπίσω τις διευθύνσεις IP;


Για χρήστες των Windows

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 2 Στο πλαίσιο "Έναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **cmd**.
- 3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 4 Πληκτρολογήστε **ipconfig** και στη συνέχεια, πατήστε **Enter**.
Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως 192.168.0.100.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Από το μενού Apple, μεταβείτε στις επιλογές:
About This Mac > More Info
- 2 Από το τμήμα "Contents", επιλέξτε **Network**.
- 3 Εάν συνδέεστε μέσω ασύρματου δικτύου, από τη λίστα "Active Services", επιλέξτε **AirPort**.

Εντοπισμός της διεύθυνσης IP του εκτυπωτή

- Από τον εκτυπωτή, εκτυπώστε μια σελίδα ρύθμισης δικτύου.
Στην ενότητα TCP/IP, αναζητήστε το στοιχείο **Address**.
- Δείτε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
 - 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε στην επιλογή:
 > **Ρύθμιση δικτύου > TCP/IP**
 - 2 Αναζητήστε το στοιχείο **IP Address**.

Πώς εκχωρούνται οι διευθύνσεις IP;

Η διεύθυνση IP μπορεί να εκχωρηθεί αυτόματα από το δίκτυο με χρήση DHCP. Εφόσον ο εκτυπωτής εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή, ο υπολογιστής στέλνει όλες τις εργασίες εκτύπωσης μέσω δικτύου στον εκτυπωτή που χρησιμοποιεί αυτή τη διεύθυνση.

Εάν η διεύθυνση IP δεν εκχωρείται αυτόματα, κατά τη ρύθμιση ασύρματης λειτουργίας θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε μια διεύθυνση με μη αυτόματο τρόπο και να παράσχετε άλλες πληροφορίες δικτύου μετά την επιλογή του εκτυπωτή σας από τη διαθέσιμη λίστα.

Τι είναι ο αριθμός ευρετηρίου κλειδιού;

Ένα σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) μπορεί να ρυθμιστεί με έως και τέσσερα κλειδιά WEP. Ωστόσο χρησιμοποιείται μόνο ένα κλειδί τη φορά στο δίκτυο. Τα κλειδιά είναι αριθμημένα και ο αριθμός ενός κλειδιού ονομάζεται αριθμός ευρετηρίου κλειδιού. Όλες οι συσκευές στο ασύρματο δίκτυο θα πρέπει να είναι ρυθμισμένες ώστε να χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό ευρετηρίου κλειδιού σε περίπτωση που στο σημείο πρόσβασης ρυθμίζονται πολλά κλειδιά WEP.

Επιλέξτε τον ίδιο αριθμό ευρετηρίου κλειδιού στον εκτυπωτή σας με αυτόν που χρησιμοποιείτε στο σημείο πρόσβασης.


Συντήρηση του εκτυπωτή

Συντήρηση κασετών μελανιού

Εκτός από τις παρακάτω εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε, ο εκτυπωτής σας εκτελεί αυτόματα έναν κύκλο συντήρησης σε εβδομαδιαία βάση, εάν είναι συνδεδεμένος σε πρίζα. Θα εξέλθει για σύντομο διάστημα από τη δυνατότητα Εξοικονόμησης ενέργειας ή θα ενεργοποιηθεί προσωρινά αν είναι απενεργοποιημένος.


Έλεγχος της στάθμης του μελανιού

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το το κουμπί .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Συντήρηση** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε ξανά το κουμπί **OK** για να ορίσετε την επιλογή **Στάθμη μελανιού**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να ελέγξετε το επίπεδο μελάνης σε κάθε κασέτα.

Χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή

Για χρήστες των Windows

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί **Έναρξη**.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 3 Επιλέξτε **Αρχική σελίδα εκτυπωτή**.
- 4 Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από την αναπτυσσόμενη λίστα εκτυπωτών.
- 5 Στην καρτέλα "Συντήρηση", κάντε κλικ στην επιλογή **Έλεγχος στάθμης μελανιών**.





Για χρήστες Macintosh

- 1 Στην επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο ντοσιέ του εκτυπωτή.
- 2 Επιλέξτε **Βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή**.
- 3 Ελέγξτε τη στάθμη μελανιού από την καρτέλα Maintenance.

Ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης

Εάν οι χαρακτήρες ή οι γραμμές στις εικόνες του εκτυπωτή σας εμφανίζονται τραχείς ή κυματιστοί, θα πρέπει να ευθυγραμμίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.


Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

- 1 Τοποθετήστε απλό χαρτί.
 - 2 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το το κουμπί .
 - 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Συντήρηση** και στη συνέχεια πατήστε .
 - 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ευθυγράμμιση εκτυπωτή** και πατήστε το κουμπί .
 - 5 Πατήστε ξανά .
- Εκτυπώνεται μια σελίδα ευθυγράμμισης.

Σημείωση: Μην αφαιρείτε τη σελίδα ευθυγράμμισης μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή

Για χρήστες των Windows

- 1 Τοποθετήστε απλό χαρτί.
- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί **Έναρξη**.
- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 4 Επιλέξτε **Αρχική σελίδα εκτυπωτή**.
- 5 Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από την αναπτυσσόμενη λίστα εκτυπωτών.
- 6 Από την καρτέλα Συντήρηση, κάντε κλικ στην επιλογή **Ευθυγράμμιση κασετών**.
- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Τοποθετήστε απλό χαρτί.
- 2 Στην επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο ντοσιέ του εκτυπωτή.
- 3 Επιλέξτε **Βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή**.
- 4 Από την καρτέλα Maintenance στο παράθυρο διαλόγου Printer Utility, επιλέξτε **Print Alignment Page**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Εάν ευθυγραμμίσατε τις κασέτες για να βελτιώσετε την ποιότητα εκτύπωσης, επαναλάβετε την εκτύπωση του εγγράφου. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιώθηκε, καθαρίστε τα ακροφύσια των κεφαλών εκτύπωσης.


Καθαρισμός των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης

Η κακή ποιότητα εκτύπωσης ορισμένες φορές οφείλεται σε φραγμένα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης. Καθαρίστε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης για να βελτιώσετε την ποιότητα των εκτυπώσεών σας.

Σημειώσεις:


- Για τον καθαρισμό των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιείται μελάνι, επομένως να τα καθαρίζετε μόνο όταν είναι απαραίτητο.
- Κατά το βαθύ καθαρισμό, χρησιμοποιείται ακόμα μεγαλύτερη ποσότητα μελανιού, επομένως φροντίστε να χρησιμοποιήσετε αρχικά την επιλογή Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης για εξοικονόμηση μελανιού.
- Εάν το επίπεδο του μελανιού είναι χαμηλό, τότε πριν καθαρίσετε τα ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης, πρέπει να αντικαταστήσετε τις κασέτες μελανιού.

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Συντήρηση** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης** και πατήστε το κουμπί **OK**.
- 4 Πατήστε **OK** για να καθαρίσετε τα ακροφύσια των κεφαλών εκτύπωσης.
Εκτυπώνεται μια σελίδα καθαρισμού.

Χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή

Για χρήστες των Windows

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί **Έναρξη**.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 3 Επιλέξτε **Αρχική σελίδα εκτυπωτή**.
- 4 Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από την αναπτυσσόμενη λίστα εκτυπωτών.
- 5 Από την καρτέλα Συντήρηση, επιλέξτε **Καθαρισμός κασετών**.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Στην επιφάνεια εργασίας Finder, κάντε διπλό κλικ στο ντοσιέ του εκτυπωτή.
- 2 Επιλέξτε **Βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή**.
- 3 Από την καρτέλα "Maintenance", επιλέξτε **Clean Print Nozzles**.
Εκτυπώνεται μια σελίδα καθαρισμού.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας του εκτυπωτή

1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από την πρίζα.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κατά τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης με τον εκτυπωτή, πριν να προχωρήσετε.

2 Αφαιρέστε όλο το χαρτί από τον εκτυπωτή.

3 Βρέξτε με νερό ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην χρησιμοποιείτε οικιακά καθαριστικά ή απορρυπαντικά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στον εκτυπωτή.

4 Σκουπίστε μόνο το εξωτερικό του εκτυπωτή και φροντίστε να αφαιρέσετε τυχόν κατάλοιπα μελανιού που έχουν συσσωρευτεί στη θήκη εξόδου χαρτιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Η χρήση υγρού πανιού για τον καθαρισμό του εσωτερικού ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στον εκτυπωτή σας.

5 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι στεγνός πριν αρχίσετε μια νέα εργασία εκτύπωσης.

Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή

1 Βρέξτε με νερό ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

2 Σκουπίστε απαλά τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για να την καθαρίσετε.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε πως το μελάνι ή το διορθωτικό υγρό που υπάρχει στο χαρτί είναι στεγνό πριν τοποθετήσετε το χαρτί στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων


Χρησιμοποιήστε αυτή τη λίστα ελέγχου για να επιλύσετε τα περισσότερα προβλήματα του εκτυπωτή:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή και σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα.
- Ο εκτυπωτής δεν έχει συνδεθεί σε προστασία από υπέρταση, σε τροφοδοτικά αδιάλειπτης λειτουργίας ή σε καλώδια επέκτασης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι καλά συνδεδεμένος στον κεντρικό υπολογιστή, στο διακομιστή εκτύπωσης ή σε άλλο σημείο πρόσβασης στο δίκτυο.
- Ελέγξτε τον εκτυπωτή για μηνύματα σφάλματος και επιλύστε τυχόν σφάλματα.
- Αναζητήστε τυχόν μηνύματα εμπλοκής χαρτιού και αποκαταστήστε τυχόν εμπλοκές.
- Ελέγξτε τις κασέτες μελανιού και τοποθετήστε νέες κασέτες εκτύπωσης εάν είναι απαραίτητο.
- Χρησιμοποιήστε το Κέντρο εξυπηρέτησης για να εντοπίσετε και να λύσετε το πρόβλημα (μόνο στα Windows)
- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον.

Χρήση του Κέντρου εξυπηρέτησης για την επίλυση προβλημάτων εκτυπωτή

Το Κέντρο εξυπηρέτησης παρέχει βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων βήμα προς βήμα και περιέχει συνδέσεις για εργασίες συντήρησης εκτυπωτή και για υποστήριξη πελατών.

Για να ανοίξετε το Κέντρο εξυπηρέτησης, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

Μέθοδος 1	Μέθοδος 2
Εάν εμφανίζεται σε ένα παράθυρο διαλόγου μηνύματος σφάλματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Για επιπλέον βοήθεια χρησιμοποιήστε το Κέντρο εξυπηρέτησης .	<ol style="list-style-type: none">1 Κάντε κλικ στο  ή στο κουμπί Έναρξη.2 Επιλέξτε Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα και στη συνέχεια επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.3 Επιλέξτε Αρχική σελίδα εκτυπωτή.4 Από την καρτέλα Υποστήριξη, επιλέξτε Κέντρο εξυπηρέτησης.

Εάν το πρόβλημά σας δεν λύνεται με την Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web στη διεύθυνση **support.dell.com** για να βρείτε τα παρακάτω:

- Ζωντανή ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη
- Αριθμούς επικοινωνίας για τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη





Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης

- “Στην οθόνη εμφανίζεται εσφαλμένη γλώσσα” στη σελίδα 131
- “Σφάλματα κεφαλής εκτύπωσης” στη σελίδα 131
- “Δεν έγινε η εγκατάσταση του λογισμικού” στη σελίδα 134
- “Η εργασία εκτύπωσης δεν εκτυπώνεται ή λείπουν σελίδες” στη σελίδα 134
- “Ο εκτυπωτής εκτυπώνει κενές σελίδες” στη σελίδα 135
- “Ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος ή δεν αποκρίνεται” στη σελίδα 136
- “Δεν είναι δυνατή η διαγραφή εγγράφων από την ουρά εκτύπωσης” στη σελίδα 137
- “Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μέσω USB” στη σελίδα 137







Στην οθόνη εμφανίζεται εσφαλμένη γλώσσα

Αν η λίστα "Πριν τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων" δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, τότε δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Αλλάξτε τη γλώσσα από τα μενού του εκτυπωτή

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Προεπιλογές** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ρυθμίσεις προεπιλογών** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Χρήση εργοστασιακών** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί .
- 5 Ολοκληρώστε την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή.

Αλλάξτε τη γλώσσα με τη χρήση συνδυασμού κουμπιών (εάν δεν μπορείτε να διαβάσετε την τρέχουσα γλώσσα)

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
Σημείωση: Εάν έχετε ρυθμίσει το χρονικό όριο Εξοικονόμησης ενέργειας στο μενού Ρύθμιση παραμέτρων, τότε πατήστε και κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
- 2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και  και στη συνέχεια πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
Σημείωση: Μην αφήσετε το κουμπί  ή το κουμπί  μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η επιλογή **Επιλογή γλώσσας**, η οποία υποδεικνύει πως έχει γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.
- 3 Ολοκληρώστε την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή.

Σφάλματα κεφαλής εκτύπωσης


Αν η λίστα "Πριν τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων" δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, τότε δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης

- 1 Ανοίξτε τον εκτυπωτή και σηκώστε την ασφάλεια.



- 2 Αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης.

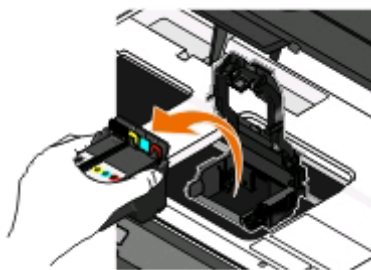


ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην αγγίζετε το φίλτρο μελανιού ή τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης.

- 3 Καθαρίστε τις επαφές με ένα καθαρό ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι.
 - Στην κεφαλή εκτύπωσης




- Στο φορέα της κεφαλής εκτύπωσης

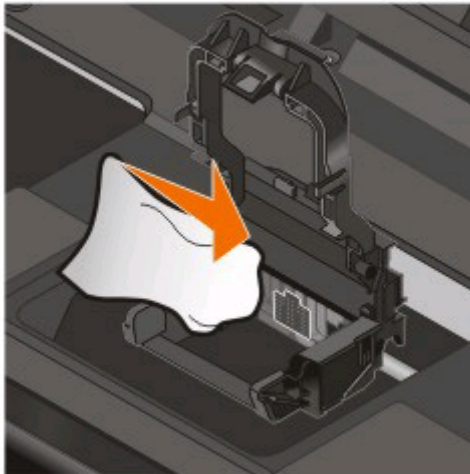

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΗΣ: Μην αγγίζετε το φίλτρο μελανιού ή τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης.



- 4 Τοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης και στη συνέχεια κλείστε την ασφάλεια μέχρι να ακουστεί *κλικ*.

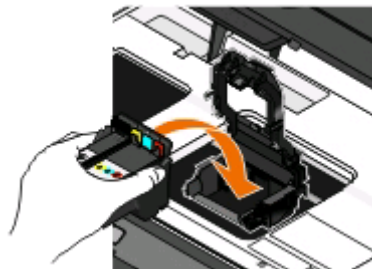

- 5 Κλείστε τον εκτυπωτή.

Σημείωση: Αν η αφαίρεση και επανατοποθέτηση της κεφαλής εκτύπωσης δεν επιλύσει το σφάλμα, τότε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.

Δεν έγινε η εγκατάσταση του λογισμικού


Εάν, κατά την αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης, αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή εάν ο εκτυπωτής σας δεν εμφανίζεται στη λίστα μέσα στο φάκελο Εκτυπωτών ή ως επιλογή εκτύπωσης, μπορείτε να δοκιμάσετε να απεγκαταστήσετε και να εγκαταστήσετε πάλι το λογισμικό.

Πριν εγκαταστήσετε πάλι το λογισμικό, κάνετε τα παρακάτω:

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος που αναγράφονται στη συσκευασία του εκτυπωτή

Πριν την εγκατάσταση του λογισμικού, απενεργοποιήστε προσωρινά τα προγράμματα ασφαλείας των Windows

Ελέγξτε τη σύνδεση USB

- 1 Ελέγξτε το καλώδιο USB για εμφανείς βλάβες. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, χρησιμοποιήστε καινούργιο.
- 2 Συνδέστε το τετράγωνο άκρο του καλωδίου USB στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
- 3 Συνδέστε το ορθογώνιο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή.
Η θύρα USB φέρει το σύμβολο USB .

Σημείωση: Εάν συνεχίσετε να έχετε προβλήματα, δοκιμάστε μια άλλη θύρα USB στον υπολογιστή. Ενδέχεται να έχετε συνδεθεί με ελαττωματική θύρα.

Επανασυνδέστε το τροφοδοτικό του εκτυπωτή

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- 2 Αφαιρέστε απαλά το τροφοδοτικό από τον εκτυπωτή και έπειτα επανασυνδέστε το.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Η εργασία εκτύπωσης δεν εκτυπώνεται ή λείπουν σελίδες

Αν η λίστα "Πριν τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων" δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, τότε δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Βεβαιωθείτε ότι οι κασέτες εκτύπωσης έχουν τοποθετηθεί σωστά

- 1 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ανοίξτε τον εκτυπωτή.
- 2 Βεβαιωθείτε πως έχετε εγκαταστήσει σωστά τις κασέτες.
Οι κασέτες πρέπει να *ασφαλίσουν* στην υποδοχή της κεφαλής εκτύπωσης αντίστοιχου χρώματος.
- 3 Κλείστε τον εκτυπωτή.

Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από το διάλογο Εκτύπωση πριν στείλετε την εργασία εκτύπωσης

Βεβαιωθείτε ότι η εργασία εκτύπωσης δεν έχει τεθεί σε παύση


Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής

Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- 2 Αφαιρέστε απαλά το τροφοδοτικό από τον εκτυπωτή και έπειτα επανασυνδέστε το.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Αφαιρέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο USB ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΑΣ

Ελέγξτε τη σύνδεση USB

- 1 Ελέγξτε το καλώδιο USB για εμφανείς βλάβες. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, χρησιμοποιήστε καινούργιο.
- 2 Συνδέστε το τετράγωνο άκρο του καλωδίου USB στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
- 3 Συνδέστε το ορθογώνιο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή.
Η θύρα USB φέρει το σύμβολο USB .

Σημείωση: Εάν συνεχίσετε να έχετε προβλήματα, δοκιμάστε μια άλλη θύρα USB στον υπολογιστή. Ενδέχεται να έχετε πραγματοποιήσει σύνδεση σε ελαττωματική θύρα.





Αφαιρέστε και επανεγκαταστήστε το λογισμικό του εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής εκτυπώνει κενές σελίδες

Το φαινόμενο αυτό πιθανόν να προκαλείται από κασέτες μελανιού που δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Επανεγκαταστήστε τις κασέτες μελανιού και προβείτε σε βαθύ καθαρισμό και ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης

- 1 Τοποθετήστε ξανά τις κασέτες μελανιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Αντικατάσταση κασετών μελανιού” στη σελίδα 15.
Εάν οι κασέτες δεν ταιριάζουν, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί σωστά και δοκιμάστε να τις τοποθετήσετε ξανά.
- 2 Τοποθετήστε απλό χαρτί.

- 3 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Συντήρηση** και στη συνέχεια πατήστε .
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Βαθύς καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης** και πατήστε το κουμπί .
Εκτυπώνεται μια σελίδα καθαρισμού.
- 6 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ευθυγράμμιση εκτυπωτή** και πατήστε το κουμπί .


Σημειώσεις:

- Μην αφαιρείτε τη σελίδα ευθυγράμμισης μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.
- Μην εκτελείτε διαδοχικούς βαθείς καθαρισμούς. Εάν το πρόβλημα επιμένει μετά από ένα βαθύ καθαρισμό, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

Ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος ή δεν αποκρίνεται

Εάν η λίστα ελέγχου "Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων" δεν έλυσε το πρόβλημα, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής δεν βρίσκεται σε λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας

Εάν η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με αργό ρυθμό, ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Πατήστε το  για να επαναφέρετε τον εκτυπωτή.

Εάν ο εκτυπωτής δεν εξέρχεται από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, επαναφέρετε την ισχύ:

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τοίχου και περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, δείτε την τοποθεσία μας στο Web για ενημερώσεις στο λογισμικό ή το υλικολογισμικό του εκτυπωτή σας.

Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- 2 Αφαιρέστε απαλά το τροφοδοτικό από τον εκτυπωτή και έπειτα επανασυνδέστε το.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή εγγράφων από την ουρά εκτύπωσης


Εάν έχετε εργασίες που παραμένουν στην ουρά εκτύπωσης και δεν μπορείτε να τις διαγράψετε για να εκτυπώσετε άλλες εργασίες, τότε ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής μπορεί να μην επικοινωνούν.

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μέσω USB


Αν η λίστα "Πριν τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων" δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, τότε δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Ελέγξτε τη σύνδεση USB

- 1 Ελέγξτε το καλώδιο USB για εμφανείς βλάβες. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, χρησιμοποιήστε καινούργιο.
- 2 Συνδέστε το τετράγωνο άκρο του καλωδίου USB στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
- 3 Συνδέστε το ορθογώνιο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή.
Η θύρα USB φέρει το σύμβολο USB .

Σημείωση: Εάν συνεχίσετε να έχετε προβλήματα, δοκιμάστε μια άλλη θύρα USB στον υπολογιστή. Ενδέχεται να έχετε συνδεθεί με ελαττωματική θύρα.

Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB είναι ενεργοποιημένη στα Windows

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο πλήκτρο **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 2 Στο πλαίσιο "Έναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **devmgmt.msc**.
- 3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
Ανοίγει η Διαχείριση συσκευών.
- 4 Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα στην ένδειξη Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (USB).
Εάν στη λίστα περιλαμβάνονται τα στοιχεία "Κεντρικός ελεγκτής USB" και "Ριζικός διανομέας (hub) USB", η θύρα USB είναι ενεργοποιημένη.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση του υπολογιστή.


Απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή

Αντιμέτωπιση προβλημάτων τροφοδοσίας και εμπλοκής χαρτιού

- "Εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή" στη σελίδα 138
- "Εμπλοκή χαρτιού στο στήριγμα του χαρτιού" στη σελίδα 138
- "Εμπλοκή χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφου (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)" στη σελίδα 138
- "Κακή τροφοδοσία χαρτιού ή μέσων ειδικού τύπου" στη σελίδα 139

Εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή

Σημείωση: Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του εκτυπωτή είναι εύθραυστα. Αποφύγετε να ακουμπάτε αυτά τα εξαρτήματα κατά την αποκατάσταση εμπλοκών, αν δεν είναι απαραίτητο.

- 1 Πατήστε  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
- 2 Ελέγξτε τη θήκη χαρτιού ή ανασηκώστε τη μονάδα σαρωτή για να ελέγξετε για εμπλοκή χαρτιού.




- 3 Πιάστε σταθερά το χαρτί και στη συνέχεια τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω.

Σημείωση: Προσέξτε να μη σχίσετε το χαρτί κατά την αφαίρεσή του.

- 4 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ξανά τον εκτυπωτή.

Εμπλοκή χαρτιού στο στήριγμα του χαρτιού

Σημείωση: Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του εκτυπωτή είναι εύθραυστα. Αποφύγετε να ακουμπάτε αυτά τα εξαρτήματα κατά την αποκατάσταση εμπλοκών, αν δεν είναι απαραίτητο.

- 1 Πατήστε  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
- 2 Πιάστε σταθερά το χαρτί και στη συνέχεια τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω.


Σημείωση: Προσέξτε να μη σχίσετε το χαρτί κατά την αφαίρεσή του.

- 3 Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ξανά τον εκτυπωτή.

Εμπλοκή χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφου (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Σημείωση: Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του εκτυπωτή είναι εύθραυστα. Αποφύγετε να ακουμπάτε αυτά τα εξαρτήματα κατά την αποκατάσταση εμπλοκών, αν δεν είναι απαραίτητο.

- 1 Ανοίξτε τη θύρα αυτόματου τροφοδότη και στη συνέχεια τραβήξτε προσεκτικά προς τα έξω το χαρτί που δημιούργησε την εμπλοκή.

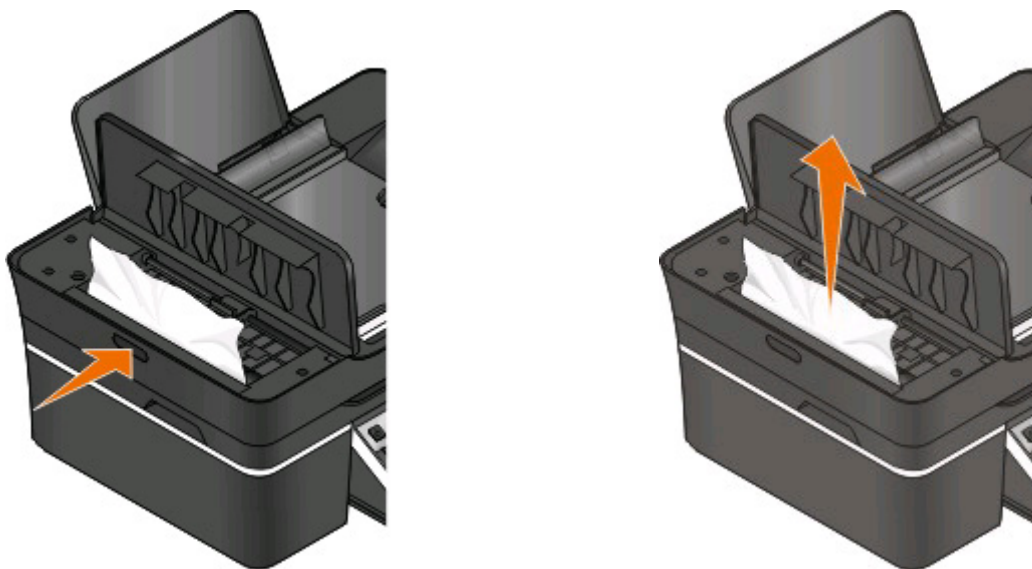

Σημείωση: Προσέξτε να μη σχίσετε το χαρτί κατά την αφαίρεσή του.

- 2 Κλείστε τη θύρα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.
- 3 Επιλέξτε **ΤΕΛΟΣ** ή **OK**, ανάλογα με το μοντέλο εκτυπωτή.
- 4 Από τον υπολογιστή σας, συνεχίστε την εργασία εκτύπωσης.

Κακή τροφοδοσία χαρτιού ή μέσω ειδικού τύπου

Εάν παρατηρείται κακή τροφοδοσία ή παραμόρφωση του χαρτιού ή των μέσων ειδικού τύπου ή εάν τροφοδοτούνται ή κολλάνε μεταξύ τους πολλά φύλλα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Ελέγξτε την κατάσταση του χαρτιού

Χρησιμοποιήστε μόνο καινούργιο, ατσαλάκωτο χαρτί.

Ελέγξτε την τροφοδοσία του χαρτιού

- Τοποθετήστε λιγότερα φύλλα χαρτιού στον εκτυπωτή.
- Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω. (Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια είναι η εκτυπώσιμη πλευρά, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί).
- Ελέγξτε τις οδηγίες τοποθέτησης για το χαρτί ή τα ειδικά μέσα σας.

Αφαιρέστε κάθε σελίδα μόλις εκτυπωθεί

Προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού για να ταιριάζουν με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- “Χαμηλή ποιότητα στα άκρα της σελίδας” στη σελίδα 140
- “Λωρίδες ή γραμμές σε μια εκτυπωμένη εικόνα” στη σελίδα 141
- “Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι αργή” στη σελίδα 141
- “Ο υπολογιστής είναι αργός κατά την εκτύπωση” στη σελίδα 142

Χαμηλή ποιότητα στα άκρα της σελίδας

Αν η λίστα "Πριν τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων" δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, τότε δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Ελέγξτε τις ελάχιστες ρυθμίσεις εκτύπωσης

Χρησιμοποιήστε τις ελάχιστες ρυθμίσεις περιθωρίων εκτύπωσης, εκτός εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χωρίς περίγραμμα:

- Αριστερό και δεξιό περίγραμμα:
 - 6,35 χιλ. (0,25 ίν.) για μέγεθος χαρτιού letter
 - 3,37 χιλ. (0,133 ίν.) για όλα τα μεγέθη χαρτιού εκτός από το letter
- Επάνω περίγραμμα: 1,7 χιλ. (0,067 ίν.)
- Κάτω περίγραμμα: 12,7 χιλ. (0,5 ίν.)

Επιλέξτε τη λειτουργία εκτύπωσης "Χωρίς περίγραμμα"

Για χρήστες των Windows

- 1 Έχοντας ανοιχτό ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία, κάντε κλικ στην επιλογή **Αρχείο > Εκτύπωση**.
- 2 Επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση**.
- 3 Από την περιοχή Επιλογές χαρτιού της καρτέλας "Ρύθμιση εκτύπωσης", επιλέξτε **Χωρίς περιθώρια**.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Αφού ανοίξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **File > Page Setup**.
Εάν δεν υπάρχει το στοιχείο "Page Setup" στο μενού "File", μεταβείτε στο βήμα 2. Ειδάλλως, προσδιορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης που θέλετε:
 - α Από το αναδυόμενο μενού "Settings", επιλέξτε **Page Attributes**.
 - β Από το αναδυόμενο μενού "Format for", επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.
 - γ Από το αναδυόμενο μενού "Paper Size", επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που έχει "(Borderless)" στο όνομά του.
Για παράδειγμα, εάν έχετε τοποθετήσει μία κάρτα φωτογραφιών 4 x 6, επιλέξτε **US 4 x 6 in (Borderless)**.
 - δ Επιλέξτε έναν προσανατολισμό και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 2 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε **File > Print**.

Εάν έχετε ήδη ορίσει το συγκεκριμένο εκτυπωτή, μέγεθος χαρτιού και προσανατολισμό στο βήμα 1, τότε ενδέχεται να πρέπει να επιλέξετε ξανά τον εκτυπωτή σας από το αναδυόμενο μενού Printer πριν προχωρήσετε στο βήμα 3. Ειδάλλως ορίστε αυτές τις ρυθμίσεις:

- α** Από το αναδυόμενο μενού "Printer", επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.
 - β** Από το αναδυόμενο μενού "Paper Size", επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που έχει "(Borderless)" στο όνομά του.
Για παράδειγμα, εάν έχετε τοποθετήσει μία κάρτα φωτογραφιών 4 x 6, επιλέξτε **US 4 x 6 in (Borderless)**.
 - γ** Επιλέξτε προσανατολισμό.
- 3** Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Advanced**.
- 4** Από το αναδυόμενο μενού επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε **Print Settings** ή **Quality & Media**.
- Από το αναδυόμενο μενού "Paper Type", επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού.
 - Από το αναδυόμενο μενού "Print Quality", επιλέξτε **Best** ή **Photo**.
- 5** Κάντε κλικ στην επιλογή **Print**.

Λωρίδες ή γραμμές σε μια εκτυπωμένη εικόνα

Εάν η λίστα ελέγχου "Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων" δεν έλυσε το πρόβλημα, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Ελέγξτε τη στάθμη του μελανιού

Αντικαταστήστε τις κασέτες μελανιού που έχουν χαμηλή στάθμη ή είναι κενές.

Ορίστε υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης από το λογισμικό εκτυπωτή

Βεβαιωθείτε πως έχετε εγκαταστήσει σωστά τις κασέτες μελανιού

Ευθυγραμμίστε την κεφαλή εκτύπωσης

Εκτελέστε καθαρισμό ή βαθύ καθαρισμό των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης

Σημείωση: Εάν με αυτές τις λύσεις δεν αφαιρούνται οι λωρίδες ή οι γραμμές από την εκτυπωμένη εικόνα, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι αργή

Εάν η λίστα ελέγχου "Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων" δεν έλυσε το πρόβλημα, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Μεγιστοποιήστε την ταχύτητα επεξεργασίας του υπολογιστή

- Κλείστε όλες τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τον αριθμό και το μέγεθος των γραφικών και των εικόνων στο έγγραφο.

- Καταργήστε από το σύστημά σας όσο το δυνατόν περισσότερες γραμματοσειρές που δεν χρησιμοποιείτε.

Προσθέστε μνήμη

Εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε περισσότερη μνήμη RAM.

Ορίστε χαμηλότερη ποιότητα εκτύπωσης από το λογισμικό εκτυπωτή

Επιλέξτε μη αυτόματα ένα τύπο χαρτιού που ταιριάζει με τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε

Απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή

Ο υπολογιστής είναι αργός κατά την εκτύπωση

Οι πιθανές λύσεις είναι οι εξής. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΆΛΛΟ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

Εάν είστε σε δίκτυο, επαναφέρετε την ισχύ του σημείου πρόσβασης (δρομολογητής)

- 1 Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από το σημείο πρόσβασης.
- 2 Περιμένετε για δέκα δευτερόλεπτα και έπειτα εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων αντιγραφής και σάρωσης

- “Το αντιγραφικό ή ο σαρωτής δεν αποκρίνεται” στη σελίδα 142
- “Η μονάδα σαρωτή δεν κλείνει” στη σελίδα 143
- “Κακή ποιότητα αντιγράφου ή κακή ποιότητα σαρωμένης εικόνας” στη σελίδα 143
- “Μερικά αντίγραφα ή σαρώσεις εγγράφων ή φωτογραφιών” στη σελίδα 143
- “Η σάρωση δεν ήταν επιτυχής” στη σελίδα 144
- “Η σάρωση καθυστερεί υπερβολικά ή έχει ως αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται ο υπολογιστής” στη σελίδα 144
- “Δεν είναι δυνατή η σάρωση σε υπολογιστή μέσω δικτύου” στη σελίδα 144

Το αντιγραφικό ή ο σαρωτής δεν αποκρίνεται

Αν η λίστα "Πριν τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων" δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, τότε δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Ορίστε τον συγκεκριμένο εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή

Απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή

Η μονάδα σαρωτή δεν κλείνει

- 1 Ανασηκώστε τη μονάδα σαρωτή.
- 2 Αφαιρέστε οποιοδήποτε αντικείμενο εμποδίζει το κλείσιμο της μονάδας σαρωτή.
- 3 Χαμηλώστε τη μονάδα σαρωτή.

Κακή ποιότητα αντιγράφου ή κακή ποιότητα σαρωμένης εικόνας

Εάν η λίστα ελέγχου "Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων" δεν έλυσε το πρόβλημα, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή

Προσαρμόστε την ποιότητα σάρωσης του λογισμικού του εκτυπωτή

Δείτε τις συμβουλές για την αντιγραφή, σάρωση και τη βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης

Χρησιμοποιήστε μια πιο καθαρή έκδοση του αρχικού εγγράφου ή εικόνας

Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο ή η φωτογραφία είναι τοποθετημένη με την όψη προς τα κάτω στη σωστή γωνία της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή.

Μερικά αντίγραφα ή σαρώσεις εγγράφων ή φωτογραφιών

Εάν η λίστα ελέγχου "Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων" δεν έλυσε το πρόβλημα, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο ή η φωτογραφία είναι τοποθετημένη με την όψη προς τα κάτω στη σωστή γωνία της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή.


Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού από το λογισμικό του εκτυπωτή το οποίο ταιριάζει με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί.

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Αρχικό μέγεθος ταιριάζει με το μέγεθος του εγγράφου που σαρώνετε

Η σάρωση δεν ήταν επιτυχής

Αν η λίστα "Πριν τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων" δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, τότε δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Ελέγξτε τη σύνδεση USB

- 1 Ελέγξτε το καλώδιο USB για εμφανείς βλάβες. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, χρησιμοποιήστε καινούργιο.
- 2 Συνδέστε το τετράγωνο άκρο του καλωδίου USB στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
- 3 Συνδέστε το ορθογώνιο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή.
Η θύρα USB φέρει το σύμβολο USB .

Σημείωση: Εάν συνεχίσετε να έχετε προβλήματα, δοκιμάστε μια άλλη θύρα USB στον υπολογιστή. Ενδέχεται να έχετε συνδεθεί σε ελαττωματική θύρα.

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή

Η σάρωση καθυστερεί υπερβολικά ή έχει ως αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται ο υπολογιστής

Εάν η λίστα ελέγχου "Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων" δεν έλυσε το πρόβλημα, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Κλείστε τα άλλα προγράμματα λογισμικού που δεν χρησιμοποιούνται

Χρησιμοποιήστε χαμηλότερη ανάλυση σάρωσης

Δεν είναι δυνατή η σάρωση σε υπολογιστή μέσω δικτύου

Εάν η λίστα ελέγχου "Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων" δεν έλυσε το πρόβλημα, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Βεβαιωθείτε πως ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής προορισμού είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο.

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του εκτυπωτή είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή προορισμού

Αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ

- "Λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ" στη σελίδα 145
- "Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ" στη σελίδα 146
- "Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ" στη σελίδα 148

- “Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του λογισμικού του φαξ” στη σελίδα 150
- “Μηνύματα σφάλματος του φαξ στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή” στη σελίδα 150

Για λεπτομερείς περιγραφές κοινών όρων και εργασιών, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

- “Ρύθμιση του εκτυπωτή για λειτουργία φαξ” στη σελίδα 73
- “Συνήθεις ερωτήσεις για τη λειτουργία φαξ” στη σελίδα 91

Λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ

Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα ελέγχου για να επιλύσετε τα περισσότερα προβλήματα φαξ:

- Ελέγξτε τον ήχο κλήσης για να βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις καλωδίων είναι σωστές και η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί.

Για να ελέγχετε τον ήχο κλήσης:

1 Συνδέστε ένα αναλογικό τηλέφωνο στην πρίζα τοίχου.

2 Διαπιστώστε αν ακούγεται ήχος κλήσης από το ακουστικό του τηλεφώνου.

Εάν ακούσετε ήχο κλήσης, αυτό σημαίνει ότι οι συνδέσεις είναι σωστές και η γραμμή λειτουργεί.


Εάν δεν ακούτε ήχο κλήσης, τότε ελέγξτε τα άλλα στοιχεία στη λίστα ελέγχου και έπειτα αναζητήστε τον ήχο κλήσης αφού ελέγξετε κάθε στοιχείο.

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές έχουν ρυθμιστεί σωστά, σύμφωνα με το σενάριο ρύθμισής σας στην ενότητα “Ρύθμιση του εκτυπωτή για φαξ”.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι συνδεδεμένα στις σωστές θύρες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα.

Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων για το παρακάτω υλικό, εάν υπάρχει:

- Τροφοδοτικό
- Τηλέφωνο
- Αυτόματος τηλεφωνητής
- Προσαρμογέα VoIP
- φίλτρο DSL
- Διαχωριστής
- Καλωδιακό μόντεμ

- Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε γραμμή DSL, συνδέστε ένα φίλτρο DSL για τον εκτυπωτή. Τα φίλτρα DSL ελαχιστοποιούν τις παρεμβολές ανάμεσα στα σήματα φαξ και στα σήματα Internet στη γραμμή. Συνδέστε τον εκτυπωτή στη θύρα τηλεφώνου στο φίλτρο DSL και συνδέστε τον υπολογιστή στη θύρα DSL/HPN στο φίλτρο.

Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τον εκτυπωτή στο φίλτρο, συνδέστε ένα αναλογικό τηλέφωνο στη θύρα  στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και αναζητήστε τον ήχο κλήσης.

- Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε γραμμή VoIP, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ενεργή θύρα τηλεφώνου. Συνδέστε τον εκτυπωτή στην πρώτη θύρα του προσαρμογέα VoIP που συνήθως έχει το όνομα Phone Port ή Phone Line 1.

Για να βεβαιωθείτε ότι η θύρα τηλεφώνου είναι ενεργή, συνδέστε ένα αναλογικό τηλέφωνο στη θύρα και στη συνέχεια περιμένετε να ακούσετε έναν ήχο κλήσης.

- Εάν χρησιμοποιείτε διαιρέτη, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε διαιρέτη τηλεφώνου. Μην χρησιμοποιήσετε διαιρέτη γραμμής. Για να βεβαιώσετε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό διαιρέτη, συνδέστε στο διαιρέτη ένα αναλογικό τηλέφωνο και περιμένετε να ακούσετε ήχο κλήσης.
- Εάν έχετε ελέγξει τα στοιχεία σε αυτή τη λίστα αλλά ακόμη δεν ακούτε ήχο κλήσης, επικοινωνήστε με τον παροχέα γραμμής σας.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ

Αν η "Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων φαξ" δεν συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος, τότε δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:


Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει τις πληροφορίες χρήστη στον εκτυπωτή

Αν δεν έχετε εισάγει τις δικές σας πληροφορίες χρήστη κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης, τότε εισάγετε το όνομα και τον αριθμό του φαξ. Σε μερικές χώρες δεν μπορείτε να στείλετε φαξ αν δεν έχετε εισάγει το όνομα του φαξ ή της εταιρείας σας. Ορισμένες συσκευές φαξ επίσης αποκλείουν τα άγνωστα φαξ ή τα φαξ χωρίς πληροφορίες αποστολέα.

Μειώστε την ταχύτητα μετάδοσης του FAX MODEM

Το μόντεμ του εκτυπωτή μπορεί να μεταδώσει δεδομένα με ρυθμό 33.600 bps. Αυτή είναι η μέγιστη ταχύτητα στην οποία ο εκτυπωτής μπορεί να αποστείλει ή να δεχθεί φαξ. Δεν είναι απαραίτητο, ωστόσο, να ρυθμίσετε το μόντεμ με την ταχύτερη δυνατή μετάδοση. Η ταχύτητα του μόντεμ στο φαξ που λαμβάνει τα δεδομένα πρέπει να αντιστοιχεί ή να είναι υψηλότερη από την ταχύτητα με την οποία αποστέλλετε το φαξ. Διαφορετικά δεν θα λάβουν το φαξ σας.

Για να μειώσετε την ταχύτητα μετάδοσης του μόντεμ:






- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Κλήση και αποστολή** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Μέγιστη ταχύτητα αποστολής** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε μια ταχύτητα αποστολής και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Ρυθμίστε τον εκτυπωτή να σαρώσει το αρχικό έγγραφο πριν καλέσετε τον αριθμό

Ο εκτυπωτής δεν πραγματοποιεί αυτόματη επανάκληση εάν έχετε ορίσει να γίνεται σάρωση του πρωτότυπου εγγράφου μετά την κλήση.

Ρυθμίστε τον εκτυπωτή να σαρώνει πριν την κλήση έτσι ώστε να μην χρειάζεται να σαρώσετε το έγγραφο αν το φαξ αποτύχει. Το σαρωμένο έγγραφο αποθηκεύεται στη μνήμη του εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής μπορεί τότε να το ανακαλέσει και να επανακαλέσει αυτόματα τον αριθμό.






Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να σαρώσει πριν την κλήση:

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια πατήστε .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Κλήση και αποστολή** και στη συνέχεια πατήστε .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Σάρωση** και στη συνέχεια πατήστε .
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Πριν την κλήση** και στη συνέχεια πατήστε .

Ενεργοποίηση διόρθωσης σφάλματος

Εάν υπάρχει υπερβολικός θόρυβος στη γραμμή, το έγγραφο φαξ μπορεί να εμφανίσει σφάλματα και θάμπωμα. Αυτή η επιλογή επιτρέπει στον εκτυπωτή να μεταδώσει ξανά τα κατεστραμμένα στοιχεία δεδομένων και να διορθώσει τα σφάλματα. Όταν ένα φαξ περιλαμβάνει υπερβολικά πολλά σφάλματα, η συσκευή λήψης του ενδέχεται να το απορρίψει.






Για να βεβαιωθείτε ότι η διόρθωση σφάλματος είναι ενεργοποιημένη:

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια πατήστε .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Κλήση και αποστολή** και στη συνέχεια πατήστε .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Διόρθωση σφάλματος** και στη συνέχεια πατήστε .
- 5 Ελέγξτε αν η διόρθωση σφάλματος είναι ρυθμισμένη σε Ενεργοποίηση.
Αν δεν είναι ενεργοποιημένη, πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση** και στη συνέχεια πατήστε .

Ενεργοποίηση αυτόματης μετατροπής φαξ

Εάν η συσκευή λήψης φαξ δεν υποστηρίζει έγχρωμο φαξ τότε αυτή η ρύθμιση αυτόματα μετατρέπει τα εξερχόμενα έγχρωμα φαξ σε ασπρόμαυρα. Μειώνει επίσης αυτόματα την ανάλυση του φαξ σε μια ανάλυση που μπορεί να υποστηρίξει η συσκευή λήψης.

Για να βεβαιωθείτε ότι η αυτόματη μετατροπή φαξ είναι ενεργοποιημένη:






- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια πατήστε .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Κλήση και αποστολή** και στη συνέχεια πατήστε .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Αυτόματη μετατροπή σφάλματος** και στη συνέχεια πατήστε .
- 5 Ελέγξτε αν η αυτόματη μετατροπή φαξ είναι ρυθμισμένη σε Ενεργοποίηση.
Αν δεν είναι ενεργοποιημένη, πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση** και στη συνέχεια πατήστε .

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Πρόθεμα κλήσης είναι σωστή

Το πρόθεμα κλήσης είναι ο αριθμός ή το σύνολο αριθμών που πατάτε πριν καλέσετε τον αριθμό φαξ ή τηλεφώνου. Εάν ο εκτυπωτής είναι σε ρύθμιση γραφείου ή ρύθμιση ιδιωτικού τηλεφωνικού κέντρου, αυτή η ρύθμιση μπορεί να είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός που πρέπει να πληκτρολογήσετε προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια κλήση εκτός γραφείου.

Βεβαιωθείτε ότι το πρόθεμα κλήσης που έχει εισαχθεί στον εκτυπωτή είναι το σωστό για το δίκτυό σας.

Ελέγξτε τη ρύθμιση προθέματος κλήσης:

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια πατήστε .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Κλήση και αποστολή** και στη συνέχεια πατήστε .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Πρόθεμα κλήσης** και στη συνέχεια πατήστε .
- 5 Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε το πρόθεμα.
- 6 Αν το πρόθεμα δεν είναι σωστό, εισάγετε το σωστό πρόθεμα και στη συνέχεια πατήστε .

Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ

Αν η "Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων φαξ" δεν συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος, τότε δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Βεβαιωθείτε πως έχετε διαμορφώσει τις σωστές ρυθμίσεις για την εγκατάστασή σας

Οι ρυθμίσεις φαξ εξαρτώνται από το αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στη δική του γραμμή φαξ ή αν μοιράζεται τη γραμμή με άλλες συσκευές.

Εάν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με έναν τηλεφωνητή, τότε βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί τα εξής:

- Είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη απάντηση.
- Ο εκτυπωτής αποκρίνεται στην κλήση μετά από περισσότερους κύττους από τον τηλεφωνητή.
- Ο εκτυπωτής αποκρίνεται στο σωστό χαρακτηριστικό κύττο (εάν εγγραφείτε στην υπηρεσία χαρακτηριστικού ήχου κλήσης).

Εάν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τηλεφωνητή, τότε βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί τα εξής:

- Είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματη απάντηση (εάν έχετε μόνο έναν αριθμό στη γραμμή τηλεφώνου).
- Ο εκτυπωτής αποκρίνεται στο σωστό χαρακτηριστικό κύττο (εάν εγγραφείτε στην υπηρεσία χαρακτηριστικού ήχου κλήσης).

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε αναλογική θύρα






Ο εκτυπωτής είναι μια αναλογική συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα PBX, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με αναλογική θύρα στο PBX. Ενδέχεται να χρειάζεστε ψηφιακό μετατροπέα για τη μετατροπή ψηφιακών σημάτων σε αναλογικά σήματα.

Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη του υπολογιστή δεν είναι πλήρης

Ο εκτυπωτής αποθηκεύει ένα εισερχόμενο φαξ στη μνήμη του πριν το εκτυπώσει. Εάν τελειώσει το μελάνι του εκτυπωτή ή το χαρτί του ενώ λαμβάνει φαξ, τότε το αποθηκεύει για να εκτυπωθεί αργότερα. Ωστόσο, εάν είναι πλήρης η μνήμη του εκτυπωτή, τότε πιθανόν να μην είναι δυνατή η λήψη άλλων εισερχόμενων φαξ. Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στην οθόνη όταν η μνήμη του εκτυπωτή είναι πλήρης. Επιλύστε το σφάλμα για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη του εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι η Προώθηση φαξ είναι απενεργοποιημένη

Πιθανόν να έχετε ενεργοποιήσει την Προώθηση φαξ. Απενεργοποιήστε αυτή την επιλογή ώστε να είναι δυνατή η λήψη φαξ από τον εκτυπωτή.

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια πατήστε .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Κλήση και απάντηση** και στη συνέχεια πατήστε .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Προώθηση φαξ** και στη συνέχεια πατήστε .
- 5 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Απενεργοποίηση** και στη συνέχεια πατήστε .




Αυξήστε την ένταση του ήχου κλήσης

Εάν έχετε ρυθμίσει τον εκτυπωτή να λαμβάνει φαξ μη αυτόματα (Αυτόματη απάντηση απενεργοποιημένη), αυξήστε την ένταση ήχου κλήσης.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό κωδικό μη αυτόματης απάντησης

Όταν ρυθμίζετε τον εκτυπωτή για να λαμβάνει φαξ μη αυτόματα (Αυτόματη απάντηση απενεργοποιημένη), πρέπει να εισαγάγετε το σωστό κωδικό όταν πραγματοποιείται μεταφορά φαξ για να το λάβετε.

Για να ανακτήσετε το σωστό κωδικό:

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε το .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια πατήστε .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Κλήση και απάντηση** και στη συνέχεια πατήστε .

- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή **Κωδικός μη αυτόματης απάντησης** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Αντιγραφή του κωδικού μη αυτόματης απάντησης που εμφανίζεται στην οθόνη.

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του λογισμικού του φαξ

Ο εκτυπωτής θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε τηλεφωνική γραμμή, γραμμή DSL ή γραμμή VoIP για να μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων φαξ στο λογισμικό του φαξ.

Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το λογισμικό για τον εκτυπωτή

Το λογισμικό εργαλείων διαχείρισης fax είναι προαιρετικό για τους χρήστες Windows και εγκαθίσταται με το λογισμικό του εκτυπωτή μόνο εάν το επιλέξετε στην οθόνη "Εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού" κατά την εγκατάσταση. Εάν δεν είχατε εγκαταστήσει το λογισμικό φαξ, τότε από την καρτέλα φαξ στην αρχική σελίδα του Εκτυπωτή μπορείτε να μεταβείτε στην τοποθεσία μας στο Web όπου μπορείτε πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού.

Βεβαιωθείτε πως ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί


Θα πρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή στην τηλεφωνική γραμμή (σε τυπική πρίζα τοίχου, φίλτρο DSL ή προσαρμογέα VoIP) προκειμένου να μπορέσετε να ανοίξετε το λογισμικό φαξ και να διαμορφώσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων φαξ.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής δεν βρίσκεται σε λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας

Μηνύματα σφάλματος του φαξ στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

Μήνυμα σφάλματος:	Τι υποδεικνύει:	Πιθανές λύσεις:
Σφάλμα απομακρυσμένου φαξ	Η συσκευή λήψης φαξ δεν μπορεί να λάβει το φαξ. Το σφάλμα στην λήψη μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες.	<ul style="list-style-type: none"> • Στείλτε ξανά το φαξ. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα σύνδεσης. • Μειώστε την ταχύτητα μετάδοσης του fax modem σας. • Καταχωρίστε τις πληροφορίες του χρήστη. Σε μερικές χώρες δεν μπορείτε να στείλετε φαξ αν δεν έχετε καταχωρίσετε το όνομα του φαξ ή τον αριθμό του φαξ. Ορισμένες συσκευές φαξ επίσης αποκλείουν φαξ χωρίς τις πληροφορίες του αποστολέα.

Μήνυμα σφάλματος:	Τι υποδεικνύει:	Πιθανές λύσεις:
Μη υποστηριζόμενη λειτουργία φαξ	Η συσκευή λήψης φαξ, δεν υποστηρίζει έγχρωμο φαξ ή την ανάλυση σάρωσης του εγγράφου που αποστέλλετε.	<ul style="list-style-type: none"> Ενεργοποίηση Αυτόματης μετατροπής φαξ Ο εκτυπωτής μετατρέπει αυτόματα τα έγχρωμα φαξ σε ασπρόμαυρα και μειώνει την ανάλυση της σάρωσης του εγγράφου. Μείωση της ποιότητας του φαξ. Επαναλάβετε τη διαμόρφωση του εγγράφου σε χαρτί μεγέθους Letter
Μη υποστηριζόμενη συμπίεση	Το μόντεμ του φαξ στο μηχάνημα του φαξ λήψης δεν υποστηρίζει τη συμπίεση δεδομένων. Τα fax modem συμπιέζουν δεδομένα για να επιταχύνουν τη μετάδοση, αλλά τα fax modem δέκτες πρέπει να έχουν τον ίδιο κωδικό συμπίεσης.	<ul style="list-style-type: none"> Μειώστε την ταχύτητα μετάδοσης του fax modem και αποστείλετε ξανά το φαξ. Ενεργοποίηση Αυτόματης μετατροπής φαξ
Μη υποστηριζόμενη ανάλυση	Η συσκευή λήψης φαξ, δεν υποστηρίζει την ανάλυση σάρωσης του εγγράφου που αποστέλλετε.	<ul style="list-style-type: none"> Μείωση της ποιότητας του φαξ. Ενεργοποίηση Αυτόματης μετατροπής φαξ
Ανεπανόρθωτο σφάλμα φαξ	Το fax modem αντιμετώπισε κρίσιμα σφάλματα.	Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, ενεργοποιήστε τον πάλι και μετά στείλτε ξανά το φαξ.
Σφάλμα fax modem	Το fax modem του εκτυπωτή μπορεί να είναι απασχολημένο ή μπορεί να συνάντησε προβλήματα κατά τη μετάδοση.	Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, ενεργοποιήστε τον πάλι και μετά στείλτε ξανά το φαξ.
Η τηλεφωνική γραμμή είναι συνδεδεμένη σε λάθος υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής.	Το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο στη λάθος θύρα στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.	Συνδέστε το καλώδιο του τηλεφώνου στη θύρα  στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
Εντοπίστηκε ψηφιακή γραμμή	Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ψηφιακή γραμμή.	Ο εκτυπωτής είναι μια αναλογική συσκευή και πρέπει να συνδεθεί σε μια αναλογική γραμμή. Για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε μια ψηφιακή γραμμή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μετατροπέα ψηφιακής γραμμής ή ένα φίλτρο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση του εκτυπωτή".
Αποτυχία σύνδεσης Σφάλμα τηλεφωνικής γραμμής Η τηλεφωνική γραμμή δεν είναι συνδεδεμένη	Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να ανιχνεύσει έναν ήχο κλήσης.	Ανατρέξτε στη "Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων του φαξ".

Μήνυμα σφάλματος:	Τι υποδεικνύει:	Πιθανές λύσεις:
Η τηλεφωνική γραμμή είναι απασχολημένη	Η τηλεφωνική σας γραμμή ή η τηλεφωνική γραμμή της συσκευής φαξ λήψης είναι κατειλημμένη. Αυτό συμβαίνει στις ειδικές περιπτώσεις που ο εκτυπωτής μοιράζεται την τηλεφωνική γραμμή με άλλες συσκευές (τηλέφωνο ή τηλεφωνητή).	<ul style="list-style-type: none"> • Ρύθμιση του εκτυπωτή στην επανάκληση. • Αύξηση του χρόνου ανάμεσα στις απόπειρες επανάκλησης. • Καλέστε δοκιμαστικά τον αριθμό στον οποίο θέλετε να στείλετε φαξ για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. • Εάν η τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται από άλλη συσκευή, τότε περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία της άλλης συσκευής, πριν να στείλετε φαξ. • Προγραμματισμός για επανάληψη της αποστολής του φαξ αργότερα. • Ρύθμιση του εκτυπωτή να σαρώσει πριν την κλήση. Το σαρωμένο έγγραφο αποθηκεύεται στη μνήμη του εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής μπορεί τότε να το ανακαλέσει και να επανακαλέσει αυτόματα τον αριθμό.
Καμία απάντηση	Η αυτόματη απάντηση μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί στη συσκευή λήψης φαξ.	<ul style="list-style-type: none"> • Επιβεβαιώστε τον αριθμό και αποστείλετε ξανά το φαξ. • Ρύθμιση του εκτυπωτή στην επανάκληση. Σημείωση: Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας, μπορεί να υπάρχει όριο στις προσπάθειες επανάκλησης, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις επανάκλησης που έχετε εισάγει στον εκτυπωτή σας. • Προγραμματισμός για επανάληψη της αποστολής του φαξ αργότερα.
Χωρίς αναγνωριστικό καλούντος Τερματισμός κλήσης	Ο εκτυπωτής σας τερμάτισε την κλήση επειδή το εισερχόμενο φαξ δεν έχει πληροφορίες αποστολέα. Μπορεί να έχετε διαλέξει να αποκλείετε τα φαξ χωρίς αναγνωριστικό αποστολέα ή τα φαξ χωρίς αναγνωριστικό αποστολέα δεν επιτρέπονται στη χώρα ή στην περιοχή σας.	Απενεργοποίηση αποκλεισμού αριθμών φαξ χωρίς αναγνωριστικό

Για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που εμφανίζονται στα μηνύματα σφάλματος στο λογισμικό του φαξ, επιλέξτε **Βοήθεια** για να εμφανίσετε τις πληροφορίες βοήθειας για το λογισμικό του φαξ.

Αντιμετώπιση προβλημάτων κάρτας μνήμης

- “Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων κάρτας μνήμης” στη σελίδα 153
- “Δεν συμβαίνει τίποτα όταν τοποθετείται κάρτα μνήμης” στη σελίδα 153
- “Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση εγγράφων από κάρτα μνήμης ή μονάδα flash” στη σελίδα 154
- “Οι φωτογραφίες δεν μεταφέρονται από κάρτα μνήμης μέσω ασύρματου δικτύου” στη σελίδα 154

Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων κάρτας μνήμης

Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα ελέγχου για να επιλύσετε τα περισσότερα προβλήματα κάρτας μνήμης:

- Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος της κάρτας μνήμης που χρησιμοποιείτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης δεν έχει βλάβη.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης περιλαμβάνει υποστηριζόμενους τύπους αρχείων.


Δεν συμβαίνει τίποτα όταν τοποθετείται κάρτα μνήμης

Εάν η λίστα ελέγχου "Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων κάρτας μνήμης" δεν έλυσε το πρόβλημα, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης

Ενδέχεται να τοποθετήσατε την κάρτα μνήμης με υπερβολικά αργές κινήσεις. Αφαιρέστε και τοποθετήστε γρήγορα ξανά την κάρτα μνήμης.

Ελέγξτε τη σύνδεση USB

- 1 Ελέγξτε το καλώδιο USB για εμφανείς βλάβες. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, χρησιμοποιήστε καινούργιο.
- 2 Συνδέστε το τετράγωνο άκρο του καλωδίου USB στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
- 3 Συνδέστε το ορθογώνιο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή.
Η θύρα USB φέρει το σύμβολο USB .

Σημείωση: Εάν συνεχίσετε να έχετε προβλήματα, δοκιμάστε μια άλλη θύρα USB στον υπολογιστή. Ενδέχεται να έχετε συνδεθεί σε ελαττωματική θύρα.


Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου

Εάν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής συνδέονται μέσω δικτύου, βεβαιωθείτε ότι επικοινωνούν ο σωστός κεντρικός υπολογιστής με τη σωστή συσκευή. Επιλέξτε τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή ή τον υπολογιστή από τον εκτυπωτή.

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση εγγράφων από κάρτα μνήμης ή μονάδα flash

Εάν η λίστα ελέγχου "Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων κάρτας μνήμης" δεν έλυσε το πρόβλημα, δοκιμάστε τα παρακάτω:

Ελέγξτε τη σύνδεση USB

- 1 Ελέγξτε το καλώδιο USB για εμφανείς βλάβες. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, χρησιμοποιήστε καινούργιο.
- 2 Συνδέστε το τετράγωνο άκρο του καλωδίου USB στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
- 3 Συνδέστε το ορθογώνιο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή.
Η θύρα USB φέρει το σύμβολο USB .

Σημείωση: Εάν συνεχίσετε να έχετε προβλήματα, δοκιμάστε μια άλλη θύρα USB στον υπολογιστή. Ενδέχεται να έχετε συνδεθεί σε ελαττωματική θύρα.

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου

Εάν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής συνδέονται μέσω δικτύου, βεβαιωθείτε ότι επικοινωνούν ο σωστός κεντρικός υπολογιστής με τη σωστή συσκευή. Επιλέξτε τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή ή τον υπολογιστή από τον εκτυπωτή.

Οι φωτογραφίες δεν μεταφέρονται από κάρτα μνήμης μέσω ασύρματου δικτύου

Εάν η λίστα ελέγχου "Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων κάρτας μνήμης" δεν έλυσε το πρόβλημα, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Βεβαιωθείτε ότι και ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής προορισμού είναι ενεργοποιημένοι και έτοιμοι.

Επιλέξτε το σωστό όνομα υπολογιστή από τη λίστα στον εκτυπωτή

Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο δίκτυο είναι συνδεδεμένο και ενεργό

Εάν η ασύρματη σύνδεση είναι εκτός λειτουργίας, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματου δικτύου

- “Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων ασύρματου δικτύου” στη σελίδα 155
- “Επαναφορά των ρυθμίσεων ασύρματης σύνδεσης στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις” στη σελίδα 156
- “Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μέσω ασύρματου δικτύου” στη σελίδα 156
- “Το κουμπί Συνέχεια δεν είναι διαθέσιμο” στη σελίδα 160

- “Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση και υπάρχει τείχος προστασίας στον υπολογιστή” στη σελίδα 162
- “Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi δεν είναι αναμμένη” στη σελίδα 162
- “Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi είναι πράσινη, αλλά ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει (μόνο στα Windows)” στη σελίδα 162
- “η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi είναι σταθερά πορτοκαλί” στη σελίδα 163
- “Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει πορτοκαλί κατά την εγκατάσταση” στη σελίδα 165
- “Δεν έχει γίνει εγκατάσταση ασύρματου διακομιστή εκτυπώσεων” στη σελίδα 170
- “Κατά την ασύρματη εκτύπωση εμφανίζεται το μήνυμα “Η επικοινωνία δεν είναι εφικτή”” στη σελίδα 170
- “Κατά τη σύνδεση στο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) διακόπηκε η επικοινωνία με τον εκτυπωτή” στη σελίδα 172
- “Επίλυση περιοδικών προβλημάτων ασύρματης επικοινωνίας” στη σελίδα 172

Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων ασύρματου δικτύου

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων του ασύρματου εκτυπωτή, επαληθεύστε τα εξής:

- Ο εκτυπωτής, ο υπολογιστής και το σημείο ασύρματης πρόσβασης είναι συνδεδεμένα και ενεργοποιημένα.
- Το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί κανονικά.

Δοκιμάστε αν έχετε πρόσβαση σε άλλους υπολογιστές του ασύρματου δικτύου.

Εάν το δίκτυό σας έχει πρόσβαση στο Internet, προσπαθήστε να συνδεθείτε στο Internet μέσω ασύρματης σύνδεσης.

- Το SSID είναι σωστό.

Εκτυπώστε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου για να επαληθεύσετε το SSID που χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής.

Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι το SSID είναι σωστό, τότε εκτελέστε ξανά τη ρύθμιση ασύρματης λειτουργίας.

- Το κλειδί WEP ή η φράση πρόσβασης WPA είναι σωστά (εάν το δίκτυό σας είναι ασφαλές).

Συνδεθείτε στο σημείο ασύρματης πρόσβασης (ασύρματο δρομολογητή) και ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Το κλειδί ασφαλείας είναι σαν τον κωδικό πρόσβασης. Όλες οι συσκευές στο ίδιο ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιούν WEP, WPA ή WPA2 χρησιμοποιούν από κοινού το ίδιο κλειδί ασφαλείας.

Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι οι πληροφορίες ασφαλείας είναι σωστές, εκτελέστε ξανά τη ρύθμιση ασύρματης λειτουργίας.

- Ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής βρίσκονται εντός του εύρους του ασύρματου δικτύου.

Στα περισσότερα δίκτυα, ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής πρέπει να βρίσκονται εντός 30 μέτρων (100 ποδιών) από το σημείο ασύρματης πρόσβασης (ασύρματο δρομολογητή).





- Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi είναι αναμμένη με σταθερό πράσινο φως.
- Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή από τον οποίο εκτελείται μια εργασία.
- Έχει επιλεγεί η σωστή θύρα εκτυπωτή.

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
- Ο εκτυπωτής έχει τοποθετηθεί μακριά από εμπόδια ή ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν το ασύρματο σήμα.

Βεβαιωθείτε ότι ανάμεσα στον εκτυπωτή και το σημείο ασύρματης πρόσβασης δεν υπάρχουν στύλοι, τοίχοι ή κολώνες που να περιέχουν μέταλλο ή μπετόν.

Πολλές συσκευές μπορούν να επηρεάσουν το ασύρματο σήμα, μεταξύ αυτών οι συσκευές παρακολούθησης μωρού, οι ηλεκτροκινητήρες, τα ασύρματα τηλέφωνα, οι κάμερες συστημάτων ασφαλείας, άλλα ασύρματα δίκτυα και ορισμένες συσκευές Bluetooth.

Επαναφορά των ρυθμίσεων ασύρματης σύνδεσης στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε .
- 2 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση δικτύου** και στη συνέχεια πατήστε .
- 3 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Επαναφορά προεπιλογών προσαρμογέα δικτύου** και στη συνέχεια πατήστε .
- 4 Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ναι** και στη συνέχεια πατήστε .

Πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων ασύρματης σύνδεσης του εκτυπωτή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να το εξακριβώσετε, εκτυπώστε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου.

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μέσω ασύρματου δικτύου

Εάν αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή εάν ο εκτυπωτής σας δεν εμφανίζεται στο φάκελο εκτυπωτών ή ως επιλογή εκτύπωσης κατά την αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης, δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε και να εγκαταστήσετε πάλι το λογισμικό.

Πριν επανεγκαταστήσετε το λογισμικό, δείτε τη λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω:

Απενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης (ασύρματο δρομολογητή) και ενεργοποιήστε το ξανά

Περιμένετε ένα λεπτό για να ενεργοποιηθεί ξανά η σύνδεση του εκτυπωτή και του υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο ορισμένες φορές ανανεώνονται οι συνδέσεις δικτύου και επιλύονται τα προβλήματα συνδεσιμότητας.

Αποσυνδεθείτε από την περίοδο λειτουργίας VPN

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε άλλο δίκτυο μέσω σύνδεσης VPN, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον εκτυπωτή μέσω του ασύρματου δικτύου σας. Τερματίστε την περίοδο λειτουργίας VPN και προσπαθήστε να εκτυπώσετε πάλι.

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία επίδειξης είναι απενεργοποιημένη

Ορισμένες λειτουργίες του εκτυπωτή δεν είναι διαθέσιμες όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επίδειξης.

Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε στην επιλογή:

 > **Λειτουργία επίδειξης** > **Απενεργοποίηση** > αποθηκεύστε τη ρύθμιση

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ WEP Ή ΤΗ ΦΡΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WPA

Εάν στο σημείο πρόσβασής σας χρησιμοποιείται ασφάλεια WEP, το κλειδί WEP θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Ακριβώς 10 ή 26 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες. Οι δεκαεξαδικοί χαρακτήρες είναι: A-F, a-f και 0-9.

ή

- Ακριβώς 5 ή 13 χαρακτήρες ASCII. Τους χαρακτήρες ASCII αποτελούν γράμματα, αριθμοί και σύμβολα που υπάρχουν σε ένα πληκτρολόγιο. Υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων σε χαρακτήρες ASCII σε ένα κλειδί WEP.

Εάν το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιεί ασφάλεια WPA ή WPA2, η φράση πρόσβασης WPA θα πρέπει να έχει μέγεθος:

- Ακριβώς 64 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες. Οι δεκαεξαδικοί χαρακτήρες είναι: A-F, a-f και 0-9.

ή

- Από 8 έως 63 χαρακτήρες ASCII. Τους χαρακτήρες ASCII αποτελούν γράμματα, αριθμοί και σύμβολα που υπάρχουν σε ένα πληκτρολόγιο. Στη φράση πρόσβασης WPA πραγματοποιείται διάκριση πεζών-κεφαλαίων σε χαρακτήρες ASCII.

Σημείωση: Εάν δεν γνωρίζετε αυτές τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το ασύρματο δίκτυο ή επικοινωνήστε με το άτομο που εγκατέστησε το ασύρματο δίκτυο.

ΕΛΕΓΞΤΕ ΕΑΝ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΧΕΙ ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ/ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Στα box ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική όπως LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox ή Club Internet μπορεί να πρέπει να πατήσετε το κουμπί αντιστοίχισης/καταγραφής όταν προσθέτετε τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυο.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα από αυτά τα box και χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, τότε ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το box ή επικοινωνήστε με τον *πάροχο υπηρεσιών Internet* (ISP).

Μετακινήστε το σημείο πρόσβασής σας μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Ενδέχεται να υπάρχουν προσωρινές παρεμβολές από ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων ή άλλες οικιακές συσκευές, ασύρματα τηλέφωνα, συσκευές παρακολούθησης μωρού και κάμερες συστημάτων ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης δεν βρίσκεται πολύ κοντά στις συσκευές αυτές.

Μετακινήστε τον υπολογιστή ή/και τον εκτυπωτή πιο κοντά στο σημείο ασύρματης πρόσβασης

Το εύρος του ασύρματου δικτύου σας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων του σημείου πρόσβασης και των προσαρμογών δικτύου που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε προβλήματα κατά την εκτύπωση, δοκιμάστε να τοποθετήσετε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 30 μέτρα.

Ελέγξτε την ποιότητα του σήματος ασύρματης σύνδεσης

Εκτυπώστε μια σελίδα ρύθμισης δικτύου και ελέγξτε την ποιότητα σήματος. Εάν η ποιότητα σήματος αναφέρεται ως καλή ή εξαιρετική, τότε το πρόβλημα προκαλείται από κάποιον άλλον παράγοντα.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για προχωρημένους

- Εάν χρησιμοποιείτε φίλτρο διευθύνσεων MAC (Media Access Control) για να περιορίσετε την πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο, πρέπει να προσθέσετε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή στη λίστα των επιτρεπόμενων διευθύνσεων για σύνδεση στο σημείο πρόσβασης.
- Εάν ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης ώστε να εκδίδει έναν περιορισμένο αριθμό διευθύνσεων IP, τότε πρέπει να το αλλάξετε έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσθήκη του εκτυπωτή.

Σημείωση: Εάν δεν γνωρίζετε πώς να κάνετε αυτές τις αλλαγές, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το σημείο πρόσβασης ή επικοινωνήστε με το άτομο που εγκατέστησε το ασύρματο δίκτυο.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος με το σημείο πρόσβασης

- Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web και δοκιμάστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε τοποθεσία για να δείτε αν έχετε πρόσβαση στο Internet.
- Εάν υπάρχουν άλλοι υπολογιστές ή πόροι στο ασύρματο δίκτυο, ελέγξτε εάν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτούς από τον υπολογιστή σας.

Βεβαιωθείτε πως ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο ασύρματο δίκτυο


Εάν ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με τον υπολογιστή σας, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε εκτυπώσεις μέσω ασύρματου δικτύου. Το SSID του εκτυπωτή πρέπει να ταιριάζει με το SSID του υπολογιστή, εάν ο υπολογιστής είναι ήδη συνδεδεμένος στο ασύρματο δίκτυο.

Για χρήστες των Windows

1 Εξασφαλίστε το SSID του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής.

α Στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του σημείου ασύρματης πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης:

1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο πλήκτρο **Εναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.

2 Στο πλαίσιο "Εναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **cmd**.

3 Πατήστε **Enter** ή επιλέξτε **OK**.

4 Πληκτρολογήστε **ipconfig** και στη συνέχεια, πατήστε **Enter**. Ελέγξτε την ενότητα "Σύνδεση ασύρματου δικτύου":

- Η καταχώρηση "Προεπιλεγμένη πύλη" είναι συνήθως το σημείο πρόσβασης.
- Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως 192.168.2.134.

β Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης, όταν σας ζητηθεί.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

δ Στην ενότητα "Wireless settings", αναζητήστε το SSID.

ε Σημειώστε το SSID.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το έχετε αντιγράψει με ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων χαρακτήρων που ενδέχεται να υπάρχουν.

2 Εξασφαλίστε το SSID του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής:

α Από τον εκτυπωτή, εκτυπώστε μια σελίδα ρύθμισης δικτύου.

β Στην ενότητα "Ασύρματο δίκτυο", αναζητήστε το **SSID**.

3 Συγκρίνετε το SSID του υπολογιστή με το SSID του εκτυπωτή.

Εάν τα SSID είναι ίδια, τότε ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

Εάν τα SSID δεν είναι ίδια, εκτελέστε πάλι το βοηθητικό πρόγραμμα για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυο που εξυπηρετείται από τον υπολογιστή.

Για χρήστες Macintosh με σταθμό βάσης AirPort

Σε Mac OS X έκδοση 10.5 ή μεταγενέστερες

1 Από το μενού Apple, μεταβείτε στις επιλογές:

System Preferences > Network > AirPort

Το SSID του δικτύου στο οποίο συνδέεται ο υπολογιστής, εμφανίζεται στο αναπτυσσόμενο μενού "Network Name".

2 Σημειώστε το SSID.

Για το λειτουργικό σύστημα Mac OS X έκδοση 10.4

1 Από το Finder, μεταβείτε στις επιλογές:

Applications > Internet Connect > AirPort

Το SSID του δικτύου στο οποίο συνδέεται ο υπολογιστής, εμφανίζεται στο αναπτυσσόμενο μενού Network.

2 Σημειώστε το SSID.

Για χρήστες Macintosh με σημείο ασύρματης πρόσβασης

1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης στο πεδίο της διεύθυνσης Web του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και συνεχίστε με το βήμα 2.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης, τότε κάντε τα εξής:

α Από το μενού Apple, μεταβείτε στις επιλογές:

System Preferences > Network > AirPort

β Κάντε κλικ στην επιλογή **Advanced** ή **Configure**.

γ Επιλέξτε **TCP/IP**.

Η καταχώρηση "Router" είναι συνήθως το σημείο ασύρματης πρόσβασης.

2 Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, όταν σας ζητηθεί και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **OK**.

- 3 Στην ενότητα "Wireless settings", αναζητήστε το SSID.
- 4 Σημειώστε το SSID, τον τύπο ασφαλείας και το κλειδί WEP/τη φράση πρόσβασης WPA, εάν εμφανίζονται.

Σημειώσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι αντιγράψατε τις πληροφορίες δικτύου με ακρίβεια, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων χαρακτήρων που ενδέχεται να υπάρχουν.
- Φυλάξτε το SSID και το κλειδί WEP/τη φράση πρόσβασης WPA σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Βεβαιωθείτε ότι το ΛΣ που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με ασύρματη εκτύπωση μέσω AIRPORT (Μόνο MACINTOSH)

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει ασύρματη εκτύπωση μέσω σταθμών βάσης AirPort μόνο για Mac OS X 10.5 ή επόμενες εκδόσεις.


Το κουμπί Συνέχεια δεν είναι διαθέσιμο

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις με τη σειρά που εμφανίζονται μέχρι το κουμπί Συνέχεια να ενεργοποιηθεί και να μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό:

Ελέγξτε εάν το καλώδιο USB ΕΪΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΑΛΑ ΣΤΙΣ ΘΥΡΕΣ USB ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ.

Οι θύρες USB έχουν το σύμβολο .

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και ενεργοποιημένος

Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί  είναι αναμμένο. Εάν έχετε μόλις ανάψει τον εκτυπωτή, ενδέχεται να πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και να το επανασυνδέσετε.

Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Ελέγξτε τη θύρα USB συνδέοντας άλλες συσκευές σε αυτή. Εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με επιτυχία άλλες συσκευές από τη θύρα, τότε η θύρα λειτουργεί.

Εάν η θύρα USB στον υπολογιστή δεν λειτουργεί τότε δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες θύρες USB στον υπολογιστή.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.

Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο USB. Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδιο με μήκος πάνω από 3 μέτρα (10 πόδια) δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο μικρότερου μήκους.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΑΣ

Συγκρίνετε το μοντέλο εκτυπωτή στο CD με το μοντέλο εκτυπωτή στον υπολογιστή. Οι αριθμοί θα πρέπει να είναι ακριβώς ίδιοι ή να ανήκουν στο ίδιο series.

Εάν έχετε αμφιβολίες, αναζητήστε ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού του εκτυπωτή στην τοποθεσία μας στο Web. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα "Εγκατάσταση του λογισμικού εκτυπωτή" στον *Οδηγό χρήσης*. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον *Οδηγό χρήσης* από το σύνδεσμο στο κάτω μέρος της οθόνης εγκατάστασης.

Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- 3 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος του εκτυπωτή και έπειτα επανασυνδέστε το.
- 4 Συνδέστε πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
- 5 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και συνεχίστε την εγκατάσταση στον υπολογιστή.

Δοκιμάστε να εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης.


- 1 Κλείστε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
- 2 Αφαιρέστε το CD και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
- 3 Τοποθετήστε το CD και εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Σημειώσεις:

- Όταν φτάσετε στην οθόνη **Λογισμικό ήδη εγκατεστημένο**, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την επιλογή **Εγκατάσταση εκτυπωτή**.
- Εάν έχετε ήδη ρυθμίσει τον εκτυπωτή σας, επιλέξτε **Πρόσθετος υπολογιστής** όταν φτάσετε στην οθόνη **Ρύθμιση νέου εκτυπωτή**; για να παραλείψετε τον οδηγό ρύθμισης υλικού.

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής μπορεί να αναγνωρίσει τη δραστηριότητα USB ΣΤΗ ΘΥΡΑ USB.

Ανοίξτε τη Διαχείριση συσκευών για να ελέγξετε εάν παρουσιάζει δραστηριότητα όποτε συνδέεται μια συσκευή USB στη θύρα USB:

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο πλήκτρο **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 2 Στο πλαίσιο "Έναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **devmgmt.msc**.
- 3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Ανοίγει η Διαχείριση συσκευών.

- 4 Παρακολουθείτε το παράθυρο της Διαχείρισης συσκευών κατά τη σύνδεση ενός καλωδίου USB ή άλλης συσκευής στη θύρα USB. Το παράθυρο ανανεώνεται όταν η Διαχείριση συσκευών αναγνωρίζει τη σύνδεση USB.
 - Εάν υπάρχει δραστηριότητα στη Διαχείριση συσκευών αλλά δεν είχε λειτουργήσει καμία από τις προηγούμενες λύσεις, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών.
 - Εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα στη Διαχείριση συσκευών, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την υποστήριξη USB στον υπολογιστή σας. Ο υπολογιστής θα πρέπει να αναγνωρίζει τη σύνδεση USB προκειμένου να λειτουργήσει η εγκατάσταση.



Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση και υπάρχει τείχος προστασίας στον υπολογιστή

Τα τείχη προστασίας τρίτων κατασκευαστών (όχι της Microsoft) είναι δυνατό να παρεμβληθούν με τις εκτυπώσεις μέσω ασύρματου δικτύου. Εάν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής έχουν ρυθμιστεί σωστά και λειτουργεί το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης, αλλά ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει μέσω ασύρματης σύνδεσης, ένα τείχος προστασίας μπορεί να προκαλεί το πρόβλημα. Εάν υπάρχει τείχος προστασίας (όχι το τείχος προστασίας των Windows) στον υπολογιστή, δοκιμάστε να εφαρμόσετε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

- Ενημερώστε το τείχος προστασίας με την πιο πρόσφατα διαθέσιμη ενημέρωση από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το τείχος προστασίας για σχετικές οδηγίες.
- Εάν από τα προγράμματα ζητείται πρόσβαση στο τείχος προστασίας όταν εγκαθιστάτε τον εκτυπωτή ή προσπαθείτε να εκτυπώσετε, βεβαιωθείτε ότι επιτρέπετε την εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων.
- Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας και εγκαταστήστε τον εκτυπωτή ασύρματης λειτουργίας στον υπολογιστή. Ενεργοποιήστε πάλι το τείχος προστασίας, όταν θα έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση της ασύρματης σύνδεσης.

Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi δεν είναι αναμμένη

Ελέγξτε την τροφοδοσία

Εάν η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi δεν είναι αναμμένη, βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη  είναι αναμμένη. Εάν η φωτεινή ένδειξη  δεν είναι αναμμένη, δείτε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και είναι ενεργοποιημένος.
- Βεβαιωθείτε πως ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα που λειτουργεί.
- Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε πολύπριζο, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί.

Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi είναι πράσινη, αλλά ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει (μόνο στα Windows)


Εάν ολοκληρώσατε τη ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης εκτύπωσης και όλες οι ρυθμίσεις φαίνονται σωστές, αλλά ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει, δοκιμάστε μία από τις παρακάτω λύσεις:

Περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ασύρματης λειτουργίας

Μην προσπαθήσετε να εκτυπώσετε, να αφαιρέσετε το CD εγκατάστασης ή να αποσυνδέσετε το καλώδιο εγκατάστασης μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη "Επιτυχής ρύθμιση ασύρματης λειτουργίας".

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος:


- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο πλήκτρο **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 2 Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης ή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε **control printers**.
- 3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Ανοίγει ο φάκελος του εκτυπωτή.

- 4 Κάντε δεξί κλικ στο νέο εκτυπωτή. Από το μενού επιλέξτε **Χρήση εκτυπωτή με διαδικτυακά**.
- 5 Κλείστε το παράθυρο "Εκτυπωτές" ή "Εκτυπωτές και φαξ" και επαναλάβετε την εκτύπωση.


Επιλέξτε τον ασύρματο εκτυπωτή

Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τον εκτυπωτή ασύρματης σύνδεσης από τον υπολογιστή σας, ώστε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με ασύρματο τρόπο.

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο πλήκτρο **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 2 Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης ή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε **control printers**.
- 3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
Ανοίγει ο φάκελος του εκτυπωτή.
- 4 Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή στο φάκελο με το αντίστοιχο όνομα και αριθμό μοντέλο και την ένδειξη "(Δίκτυο)."
- 5 Επιλέξτε από το μενού **Χρήση εκτυπωτή διαδικτυακά**.
- 6 Κλείστε το παράθυρο "Εκτυπωτές" ή "Εκτυπωτές και φαξ" και επαναλάβετε την εκτύπωση.

Επιλέξτε τη θύρα ασύρματης σύνδεσης

Εάν είχατε προηγουμένως ρυθμίσει τον εκτυπωτή σας ως τοπικά συνδεδεμένο, τότε ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τον εκτυπωτή ασύρματης σύνδεσης, ώστε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με ασύρματο τρόπο.

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο πλήκτρο **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 2 Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης ή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε **control printers**.
- 3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
Ανοίγει ο φάκελος του εκτυπωτή.
- 4 Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή και επιλέξτε από το μενού **Ιδιότητες** ή **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
- 5 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Θύρες**.
- 6 Εντοπίστε την επιλεγμένη θύρα. Δίπλα στην επιλεγμένη θύρα υπάρχει σημάδι επιλογής στη στήλη "Θύρα".
- 7 Εάν η στήλη "Περιγραφή" της επιλεγμένης θύρας υποδεικνύει ότι πρόκειται για θύρα USB, πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα και επιλέξτε τη θύρα με την ένδειξη "Θύρα εκτυπωτή" στη στήλη "Περιγραφή". Δείτε το μοντέλο εκτυπωτή στη στήλη "Εκτυπωτής" για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θύρα εκτυπωτή.
- 8 Επιλέξτε **OK** και στη συνέχεια προσπαθήστε να εκτυπώσετε ξανά.

η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi είναι σταθερά πορτοκαλί

Όταν η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi είναι πορτοκαλί, ενδέχεται να υποδεικνύει ότι ο εκτυπωτής:

- Δεν είναι διαμορφωμένος για χρήση σε λειτουργία υποδομής
- Αναμένει πραγματοποίηση σύνδεσης ad hoc σε άλλη ασύρματη συσκευή
- Εκτός σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο

Ο εκτυπωτής ενδέχεται να μη μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο εξαιτίας παρεμβολών ή της απόστασής του από το σημείο ασύρματης πρόσβασης (ασύρματο δρομολογητή) ή μέχρι να αλλαχθούν οι ρυθμίσεις του.

Οι πιθανές λύσεις είναι οι εξής. Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Ελέγξτε το όνομα του δικτύου

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας δεν έχει το ίδιο όνομα με κάποιο άλλο κοντινό δίκτυο. Για παράδειγμα, εάν τόσο εσείς όσο και ο γείτονάς σας χρησιμοποιείτε το προεπιλεγμένο από τον κατασκευαστή όνομα δικτύου, ο εκτυπωτής σας μπορεί να συνδέεται στο δίκτυο του γείτονά σας.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε μοναδικό όνομα δικτύου, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση για το σημείο ασύρματης πρόσβασης (ασύρματο δρομολογητή) για να μάθετε πώς να ορίσετε ένα όνομα δικτύου.

Εάν ορίσετε ένα νέο όνομα δικτύου, πρέπει να ορίσετε το ίδιο όνομα δικτύου για το SSID του εκτυπωτή και του υπολογιστή.

Ελέγξτε τα κλειδιά ασφαλείας

Εάν χρησιμοποιείτε ασφάλεια WEP

Ένα έγκυρο κλειδί WEP έχει μέγεθος:

- Ακριβώς 10 ή 26 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες. Δεξαεξαδικοί χαρακτήρες είναι οι A-F, a-f και 0-9.

ή

- Ακριβώς 5 ή 13 χαρακτήρες ASCII. Τους χαρακτήρες ASCII αποτελούν γράμματα, αριθμοί και σύμβολα που υπάρχουν σε ένα πληκτρολόγιο.

Εάν χρησιμοποιείτε ασφάλεια WPA

Μια έγκυρη φράση πρόσβασης WPA έχει μέγεθος:

- Από 8 έως 63 χαρακτήρες ASCII. Υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων σε χαρακτήρες ASCII στις φράσεις πρόσβασης WPA.

ή

- Ακριβώς 64 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες. Δεξαεξαδικοί χαρακτήρες είναι οι A-F, a-f και 0-9.

Εάν το ασύρματο δίκτυό σας δεν χρησιμοποιεί ασφάλεια, δεν θα έχετε κλειδί ασφαλείας. Η χρήση ασύρματου δικτύου χωρίς ασφάλεια δεν συνιστάται, γιατί επιτρέπει τη χρήση των πόρων του δικτύου σας από παρείσακτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Μετακινήστε τον υπολογιστή ή/και τον εκτυπωτή πιο κοντά στο σημείο ασύρματης πρόσβασης (ασύρματο δρομολογητή)

Η δυνατή απόσταση ανάμεσα στις συσκευές σε δίκτυα 802.11b ή 802.11g είναι 100 μέτρα ενώ η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου έχει τη δυνατότητα να διπλασιαστεί στα δίκτυα 802.11n. Το εύρος του ασύρματου δικτύου σας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων του δρομολογητή και των προσαρμογών δικτύου σας. Εάν έχετε προβλήματα κατά την εκτύπωση, δοκιμάστε να τοποθετήσετε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 30 μέτρα.

Η ισχύς σήματος του δικτύου βρίσκεται στη σελίδα εγκατάστασης δικτύου του εκτυπωτή.

Ελέγξτε τη διεύθυνση MAC

Εάν το δίκτυο χρησιμοποιεί φίλτρο διευθύνσεων MAC, μη ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή στη λίστα φίλτρων διευθύνσεων MAC. Αυτό θα δώσει στον εκτυπωτή τη δυνατότητα να λειτουργεί στο δίκτυο.

Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει πορτοκαλί κατά την εγκατάσταση

Όταν η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει πορτοκαλί, υποδεικνύει ότι ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί για ασύρματη λειτουργία σε δίκτυο αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο για το οποίο έχει διαμορφωθεί. Ο εκτυπωτής ενδέχεται να μη μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο εξαιτίας παρεμβολών ή της απόστασής του από το σημείο ασύρματης πρόσβασης (ασύρματο δρομολογητή) ή μέχρι να αλλαχθούν οι ρυθμίσεις του.

Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης είναι ενεργοποιημένο

Ελέγξτε το σημείο πρόσβασης και, εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε το.

Μετακινήστε το σημείο πρόσβασής σας για να ελαχιστοποιήσετε την παρεμβολή

Ενδέχεται να υπάρχουν προσωρινές παρεμβολές από άλλες συσκευές, όπως φούρνοι μικροκυμάτων ή άλλες οικιακές συσκευές, ασύρματα τηλέφωνα, συσκευές παρακολούθησης μωρού και κάμερες συστημάτων ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης δεν βρίσκεται πολύ κοντά στις συσκευές αυτές.

Μετακινήστε τον υπολογιστή ή/και τον εκτυπωτή πιο κοντά στο σημείο ασύρματης πρόσβασης

Η δυνατή απόσταση ανάμεσα στις συσκευές σε δίκτυα 802.11b ή 802.11g είναι 100 μέτρα (300 πόδια) ενώ η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου έχει τη δυνατότητα να διπλασιαστεί στα δίκτυα 802.11n. Το εύρος του ασύρματου δικτύου σας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων του σημείου πρόσβασης και των προσαρμογών ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε προβλήματα κατά την εκτύπωση, δοκιμάστε να τοποθετήσετε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 30 μέτρα.

Η ισχύς σήματος του δικτύου βρίσκεται στη σελίδα εγκατάστασης του δικτύου.

Ελέγξτε το κλειδί WEP ή τη φράση πρόσβασης WPA

Εάν στο σημείο πρόσβασής σας χρησιμοποιείται ασφάλεια WEP, το κλειδί WEP θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Ακριβώς 10 ή 26 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες. Οι δεκαεξαδικοί χαρακτήρες είναι: A-F, a-f και 0-9.
ή
- Ακριβώς 5 ή 13 χαρακτήρες ASCII. Τους χαρακτήρες ASCII αποτελούν γράμματα, αριθμοί και σύμβολα που υπάρχουν σε ένα πληκτρολόγιο.

Εάν το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιεί ασφάλεια WPA ή WPA2, η φράση πρόσβασης WPA θα πρέπει να έχει μέγεθος:

- Ακριβώς 64 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες. Οι δεκαεξαδικοί χαρακτήρες είναι: A-F, a-f και 0-9.
ή
- Από 8 έως 63 χαρακτήρες ASCII. Τους χαρακτήρες ASCII αποτελούν γράμματα, αριθμοί και σύμβολα που υπάρχουν σε ένα πληκτρολόγιο. Στη φράση πρόσβασης WPA πραγματοποιείται διάκριση πεζών-κεφαλαίων σε χαρακτήρες ASCII.

Σημείωση: Εάν δεν γνωρίζετε αυτές τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το ασύρματο δίκτυο ή επικοινωνήστε με το άτομο που εγκατέστησε το ασύρματο δίκτυο.


Ελέγξτε τη διεύθυνση MAC

Εάν το δίκτυο χρησιμοποιεί φίλτρο διευθύνσεων MAC, μη ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή στη λίστα φίλτρων διευθύνσεων MAC. Αυτό θα δώσει στον εκτυπωτή τη δυνατότητα να λειτουργεί στο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς μπορώ να βρω τη διεύθυνση MAC;" στη σελίδα 123.

Εκτελέστε ping στο σημείο πρόσβασης για να βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο λειτουργεί

Για χρήστες των Windows

1 Εξασφαλίστε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης.

α Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Εναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.


β Στο πλαίσιο "Εναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **cmd**.

γ Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

δ Πληκτρολογήστε **ipconfig** και στη συνέχεια, πατήστε **Enter**.

- Η καταχώρηση "Προεπιλεγμένη πύλη" είναι συνήθως το σημείο πρόσβασης.
- Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως 192.168.2.134.

2 Εκτελέστε ping στο σημείο πρόσβασης:

α Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Εναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.

β Στο πλαίσιο "Εναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **cmd**.

γ Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

δ Πληκτρολογήστε **ping**, εισαγάγετε διάστημα και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης. Για παράδειγμα:


ping 192.168.1.100

ε Πατήστε **Enter**.

3 Ελέγξτε για να δείτε κατά πόσον ανταποκρίνεται το σημείο πρόσβασης:

- Εάν το σημείο πρόσβασης ανταποκριθεί, τότε θα δείτε να εμφανίζονται αρκετές σειρές που αρχίζουν με τη φράση "Απάντηση από".
Ο εκτυπωτής είναι πιθανό να μη συνδέθηκε στο ασύρματο δίκτυο. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.
- Εάν το σημείο πρόσβασης δεν ανταποκριθεί, εμφανίζεται το μήνυμα "Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης".

Δοκιμάστε τα εξής:

- α** Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- β** Στο πλαίσιο "Έναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **ncpa.cpl** και στη συνέχεια πατήστε **Enter**.
- γ** Πατήστε **Enter** ή επιλέξτε **OK**.
- δ** Επιλέξτε την κατάλληλη σύνδεση από αυτές που εμφανίζονται.
- ε** Κάντε δεξί κλικ στη σύνδεση και στη συνέχεια στην επιλογή **Επιδιόρθωση** ή **Διάγνωση**.

Για χρήστες Macintosh

1 Βεβαιωθείτε ότι το AirPort είναι ενεργοποιημένο:

Από το μενού Apple, μεταβείτε στις επιλογές:

System Preferences > Network

Η φωτεινή ένδειξη της κατάστασης του AirPort πρέπει να είναι πράσινη.

Σημειώσεις:

- Η κίτρινη ένδειξη σημαίνει ότι η θύρα είναι ενεργή αλλά δεν είναι συνδεδεμένη.
- Η κόκκινη ένδειξη σημαίνει ότι η θύρα δεν έχει διαμορφωθεί.

2 Εξασφαλίστε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης:

α Από το μενού Apple, μεταβείτε στις επιλογές:

About This Mac > More Info

β Από το τμήμα Contents, επιλέξτε **Network**.

γ Από τη λίστα Active Services, επιλέξτε **AirPort**.

Στο κάτω τμήμα του παραθύρου εμφανίζονται λεπτομέρειες για τη σύνδεση AirPort.

δ Σημειώστε την καταχώριση Router.

Η καταχώριση "Router" είναι συνήθως το σημείο ασύρματης πρόσβασης.

3 Εκτελέστε ping στο σημείο πρόσβασης:

α Από το Finder, μεταβείτε στις επιλογές:

Utilities > Network Utility > καρτέλα Ping

β Στο πεδίο διευθύνσεων δικτύου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης. Για παράδειγμα:

10.168.1.101


γ Επιλέξτε **Ping**.

- 4 Εάν το σημείο πρόσβασης ανταποκριθεί, τότε θα δείτε αρκετές σειρές που εμφανίζουν τον αριθμό των byte που λαμβάνονται από το σημείο πρόσβασης. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο σημείο ασύρματης πρόσβασης.

Εάν δεν ανταποκριθεί το σημείο πρόσβασης, δεν εμφανίζεται τίποτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Network Diagnostics για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκτυπωτή

Για χρήστες των Windows

- 1 Εξασφαλίστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.
 - α Από τον εκτυπωτή, εκτυπώστε μια σελίδα ρύθμισης δικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης*.
 - β Στην ενότητα TCP/IP, αναζητήστε το στοιχείο **Διεύθυνση**.
- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 3 Στο πλαίσιο "Έναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **cmd**.
- 4 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 5 Πληκτρολογήστε **ping** και στη συνέχεια ένα κενό και τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή. Για παράδειγμα:
ping 192.168.1.100
- 6 Πατήστε **Enter**.
- 7 Εάν ο εκτυπωτής ανταποκριθεί, τότε θα δείτε αρκετές σειρές που εμφανίζουν τον αριθμό των byte που λαμβάνονται από τον εκτυπωτή. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνεται η επικοινωνία του υπολογιστή με τον εκτυπωτή.
Εάν ο εκτυπωτής δεν ανταποκριθεί, εμφανίζεται το μήνυμα "Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης".
 - Ο υπολογιστής σας μπορεί να μην είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.
 - Μπορεί να χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας. Εκτελέστε ξανά το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Εξασφαλίστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.
 - α Από τον εκτυπωτή, εκτυπώστε μια σελίδα ρύθμισης δικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης*.
 - β Στην ενότητα TCP/IP, αναζητήστε το στοιχείο **Διεύθυνση**.
- 2 Από το Finder, μεταβείτε στις επιλογές:
Utilities > Network Utility > καρτέλα Ping
- 3 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διευθύνσεων δικτύου. Για παράδειγμα:
10.168.1.101
- 4 Επιλέξτε **Ping**.

- 5 Εάν ο εκτυπωτής ανταποκριθεί, τότε θα δείτε αρκετές σειρές που εμφανίζουν τον αριθμό των byte που λαμβάνονται από τον εκτυπωτή. Αυτό σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται η επικοινωνία του υπολογιστή με τον εκτυπωτή.

Εάν ο εκτυπωτής δεν ανταποκριθεί, δεν εμφανίζεται τίποτα.

- Ο υπολογιστής σας μπορεί να μην είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Network Diagnostics για να επιλύσετε το πρόβλημα.
- Μπορεί να χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας. Εκτελέστε ξανά το Wireless Setup Assistant.

Επαναλάβετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή για ασύρματη πρόσβαση


Εάν οι ρυθμίσεις ασύρματης λειτουργίας έχουν αλλάξει, τότε πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη ρύθμιση ασύρματης λειτουργίας του εκτυπωτή. Μπορεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κλειδιού WEP ή WPA, καναλιών ή άλλες ρυθμίσεις δικτύου μη αυτόματα, ή μπορεί να επαναφέρατε το σημείο πρόσβασης στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Η επανεκτέλεση της ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας μπορεί επίσης να επιλύσει προβλήματα που οφείλονται σε σφάλματα ρύθμισης παραμέτρων ασύρματου δικτύου.

Σημειώσεις:

- Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου, τότε αλλάξτε τις σε όλες τις συσκευές δικτύου πριν τις αλλάξετε στο σημείο πρόσβασης.
- Εάν αλλάξατε ήδη τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου στο σημείο πρόσβασης, πρέπει να τις αλλάξετε σε όλες τις συσκευές δικτύου πριν να είναι δυνατή η προβολή τους στο δίκτυο.

Για χρήστες των Windows

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί **Έναρξη**.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** και στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο του προγράμματος εκτυπωτή από τη λίστα.
- 3 Ακολουθήστε τη διαδρομή:
Αρχική σελίδα εκτυπωτή > επιλέξτε τον εκτυπωτή σας > καρτέλα **Ρυθμίσεις** > **Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας**
Σημείωση: Μπορεί να σας ζητηθεί να συνδέσετε ξανά τον εκτυπωτή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο εγκατάστασης ως μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Από το Finder, μεταβείτε στις επιλογές:
Applications > επιλέξτε το φάκελο του εκτυπωτή σας
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο **Wireless Setup Assistant**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Δεν έχει γίνει εγκατάσταση ασύρματου διακομιστή εκτυπώσεων

Στη διάρκεια της εγκατάστασης θα εμφανιστεί ενδεχομένως ένα μήνυμα το οποίο θα υποδεικνύει ότι στον εκτυπωτή δεν έχει γίνει εγκατάσταση ασύρματου διακομιστή εκτυπώσεων. Εάν είστε βέβαιοι ότι ο εκτυπωτής έχει τη δυνατότητα ασύρματης εκτύπωσης, δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

Ελέγξτε την τροφοδοσία

Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη  είναι ενεργοποιημένη.

Κατά την ασύρματη εκτύπωση εμφανίζεται το μήνυμα “Η επικοινωνία δεν είναι εφικτή”

Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής σας διαθέτουν έγκυρες διευθύνσεις IP για το δίκτυο


Εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή και έχετε ενεργοποιήσει ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας, το μήνυμα "Η επικοινωνία δεν είναι εφικτή" θα εμφανιστεί ενδεχομένως στην οθόνη του υπολογιστή σας όταν προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε ασύρματη εκτύπωση. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν ο σκληρός δίσκος του φορητού υπολογιστή έχει απενεργοποιηθεί.

Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και προσπαθήστε ξανά να εκτυπώσετε. Ο φορητός υπολογιστής και ο εκτυπωτής χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθούν και να ξανασυνδεθούν στο ασύρματο δίκτυο.

Εάν αυτό το μήνυμα εμφανιστεί ξανά ενώ περιμένετε αρκετά ώστε ο εκτυπωτής και ο φορητός υπολογιστής να συνδεθούν στο δίκτυο, ενδεχομένως υπάρχει πρόβλημα με το ασύρματο δίκτυο.

Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής και ο εκτυπωτής διαθέτουν διευθύνσεις IP:

Για χρήστες των Windows


- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο πλήκτρο **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 2 Στο πλαίσιο "Έναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **cmd**.
- 3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 4 Πληκτρολογήστε **ipconfig** και στη συνέχεια, πατήστε **Enter**.

Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως 192.168.0.100.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Από το μενού Apple, μεταβείτε στις επιλογές:
About This Mac > More Info
- 2 Από το τμήμα "Contents", επιλέξτε **Network**.
- 3 Εάν συνδέεστε μέσω ασύρματου δικτύου, από τη λίστα Active Services, επιλέξτε **AirPort**.
Η καταχώρηση "Router" είναι συνήθως το σημείο ασύρματης πρόσβασης.

Εντοπισμός της διεύθυνσης IP του εκτυπωτή

- Από τον εκτυπωτή, εκτυπώστε μια σελίδα ρύθμισης δικτύου.
Στην ενότητα TCP/IP, αναζητήστε το στοιχείο **Address**.
- Δείτε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
 - 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε στην επιλογή:
 > **Network Setup > TCP/IP**
 - 2 Αναζητήστε το στοιχείο **IP Address**.

Εάν ο εκτυπωτής ή/και ο φορητός υπολογιστής δεν διαθέτει διεύθυνση IP, ή εάν κάποια από τις δύο συσκευές διαθέτει διεύθυνση 169.254.x.y (όπου x και y είναι δύο οποιοδήποτε αριθμοί από 0 μέχρι 255):

- 1 Τερματίστε τη λειτουργία της συσκευής που δεν διαθέτει έγκυρη διεύθυνση IP (του φορητού υπολογιστή, του εκτυπωτή ή και των δύο).
- 2 Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή ή τις συσκευές και ελέγξτε πάλι τις διευθύνσεις IP.


Εάν ο φορητός υπολογιστής ή/και ο εκτυπωτής εξακολουθεί να μην διαθέτει έγκυρη διεύθυνση IP, υπάρχει πρόβλημα με το ασύρματο δίκτυο. Δοκιμάστε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο και λειτουργεί το σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) που διαθέτετε.
- Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που ενδέχεται να εμποδίζουν το σήμα.
- Απενεργοποιήστε προσωρινά τυχόν μη απαραίτητες ασύρματες συσκευές στο δίκτυό σας και θέσετε σε παύση τις οποιεσδήποτε ενέργειες που επιβαρύνουν το δίκτυο, όπως μεγάλες μεταφορές αρχείων ή δικτυακά παιχνίδια. Εάν το δίκτυο είναι υπερβολικά απασχολημένο είναι πιθανό ο εκτυπωτής να μη λαμβάνει τη διεύθυνση IP στον προβλεπόμενο χρόνο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DHCP σας, που ενδέχεται να είναι επίσης ο ασύρματος δρομολογητής σας, λειτουργεί και έχει διαμορφωθεί για να εκχωρεί διευθύνσεις IP. Εάν δεν είστε σίγουροι πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον ασύρματο δρομολογητή.

Εάν ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής διαθέτουν έγκυρες διευθύνσεις IP και το δίκτυο λειτουργεί σωστά, συνεχίστε την αντιμετώπιση προβλημάτων.


Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη θύρα είναι επιλεγμένη

Σημείωση: Αυτή η λύση αφορά μόνο τους χρήστες Windows.

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 2 Στο πλαίσιο "Έναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **control printers**.
- 3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 4 Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή και επιλέξτε από το μενού **Ιδιότητες** ή **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
- 5 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Θύρες**.
- 6 Εντοπίστε την επιλεγμένη θύρα. Δίπλα στην επιλεγμένη θύρα υπάρχει σημάδι επιλογής στην περιοχή "Θύρα".
- 7 Εάν η περιοχή "Περιγραφή" της επιλεγμένης θύρας υποδεικνύει ότι πρόκειται για θύρα USB, πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα και επιλέξτε τη θύρα με την ένδειξη "Θύρα εκτυπωτή" στην περιοχή "Περιγραφή". Δείτε το μοντέλο εκτυπωτή στην περιοχή "Εκτυπωτής" για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θύρα εκτυπωτή.
- 8 Επιλέξτε **OK** και στη συνέχεια προσπαθήστε να εκτυπώσετε ξανά.

Βεβαιωθείτε ότι η αμφίδρομη επικοινωνία είναι ενεργοποιημένη

Σημείωση: Αυτή η λύση αφορά μόνο τους χρήστες Windows.

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και στη συνέχεια στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- 2 Στο πλαίσιο "Έναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **control printers**.
- 3 Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
- 4 Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή και επιλέξτε από το μενού **Ιδιότητες** ή **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
- 5 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Θύρες**.
- 6 Κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στην επιλογή **Ενεργοποίηση υποστήριξης αμφίδρομης επικοινωνίας** εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.
- 7 Επιλέξτε **Εφαρμογή > OK** και, στη συνέχεια προσπαθήστε να εκτυπώσετε ξανά.

Κατά τη σύνδεση στο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) διακόπηκε η επικοινωνία με τον εκτυπωτή

Όταν συνδέεστε στα περισσότερα *Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα* (VPN), η σύνδεσή σας σε κάποιο ασύρματο εκτυπωτή στο τοπικό σας δίκτυο θα διακόπτεται. Στα περισσότερα δίκτυα VPN η ταυτόχρονη επικοινωνία επιτρέπεται μόνο με το VPN και κανένα άλλο δίκτυο. Εάν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να συνδέετε ταυτόχρονα το τοπικό σας δίκτυο σε ένα δίκτυο VPN, ο υπεύθυνος για την υποστήριξη του συστήματος VPN πρέπει να επιτρέψει τη λειτουργία split tunneling. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένοι οργανισμοί δεν επιτρέπουν το split tunneling για λόγους ασφαλείας ή εξαιτίας τεχνικών κωλυμάτων.

Επίλυση περιοδικών προβλημάτων ασύρματης επικοινωνίας

Ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι ο εκτυπωτής λειτουργεί για λίγο και έπειτα παύει να λειτουργεί αν και δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι στο ασύρματο δίκτυό σας.

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά ζητήματα που μπορούν να διακόψουν τις επικοινωνίες δικτύου και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν περισσότερα από ένα προβλήματα ταυτόχρονα. Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Αποσυνδεθείτε από όλα τα δίκτυα VPN ΕΝΩ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Στα περισσότερα Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη επικοινωνία του υπολογιστή με το VPN και με κάποιο άλλο δίκτυο. Αποσυνδεθείτε από το VPN πριν να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης στον υπολογιστή ή πριν να εκτελέσετε τη ρύθμιση της ασύρματης λειτουργίας στον υπολογιστή.

Για να ελέγξετε εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε ένα VPN, ανοίξτε το λογισμικό υπολογιστή-πελάτη VPN και ελέγξτε τις συνδέσεις VPN που έχετε ορίσει. Εάν δεν έχετε εγκατεστημένο λογισμικό προγράμματος-πελάτη VPN, ελέγξτε τις συνδέσεις με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πελάτη Windows VPN.

Εάν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να συνδέετε ταυτόχρονα το τοπικό σας δίκτυο σε ένα δίκτυο VPN, ο υπεύθυνος για την υποστήριξη του συστήματος VPN πρέπει να επιτρέψει τη λειτουργία split tunneling. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένοι οργανισμοί δεν επιτρέπουν το split tunneling για λόγους ασφαλείας ή εξαιτίας τεχνικών κωλυμάτων.

Απενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης (ασύρματο δρομολογητή) και ενεργοποιήστε το ξανά

Περιμένετε ένα λεπτό για να ενεργοποιηθεί ξανά η σύνδεση του εκτυπωτή και του υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο ορισμένες φορές ανανεώνονται οι συνδέσεις δικτύου και επιλύονται τα προβλήματα συνδεσιμότητας.

Μειώστε το φόρτο δικτύου

Εάν το ασύρματο δίκτυο είναι υπερβολικά απασχολημένο, ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή. Ορισμένες αιτίες μεγάλου φόρτου ενός ασύρματου δικτύου μπορεί να είναι ενδεικτικά:

- Η μεταφορά μεγάλων αρχείων μέσω του δικτύου
- Δικτυακά παιχνίδια
- Εφαρμογές ομότιμης ανταλλαγής αρχείων
- Ροή βίντεο
- Ταυτόχρονη λειτουργία υπερβολικά πολλών υπολογιστών στο ασύρματο δίκτυο

Εξαλείψτε τις πηγές παρεμβολών

Ορισμένες κοινές οικιακές συσκευές είναι πιθανό να διαταράξουν τις επικοινωνίες δικτύου. Διαταραχές στις ασύρματες επικοινωνίες δικτύου μπορούν να προκληθούν από ασύρματα τηλέφωνα (αλλά όχι κινητά τηλέφωνα), φούρνους μικροκυμάτων, συσκευές παρακολούθησης μωρού, σχεδόν οποιαδήποτε οικιακή συσκευή κουζίνας, ασύρματο εξοπλισμό παρακολούθησης, γειτονικά ασύρματα δίκτυα και οποιαδήποτε συσκευή που περιλαμβάνει οθόνη.

Ενεργοποιήστε τυχόν πιθανές πηγές παρεμβολών για να δείτε αν προκαλούν το πρόβλημα. Εάν προκαλούν το πρόβλημα, απομακρύνετε τη συσκευή από το ασύρματο δίκτυο.

Αλλάξτε το κανάλι που χρησιμοποιεί το σημείο ασύρματης πρόσβασης.

Ορισμένες φορές μπορείτε να εξαλείψετε τις παρεμβολές από άγνωστες πηγές αλλάζοντας το κανάλι στο οποίο εκπέμπει το σημείο πρόσβασής σας. Υπάρχουν τρία διακριτά κανάλια σε κάθε δρομολογητή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το δρομολογητή σας για να προσδιορίσετε ποια είναι τα τρία διαθέσιμα κανάλια. Παρέχονται και άλλα κανάλια ως επιλογές αλλά συμπίπτουν. Εάν ένας δρομολογητής έχει ρυθμιστεί για να χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, αλλάξτε τη ρύθμιση καναλιού για να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό διακριτό κανάλι. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνόδευε το σημείο πρόσβασης εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι.

Διαμορφώστε το σημείο πρόσβασης με μοναδικό SSID

Πολλά ασύρματα δίκτυα χρησιμοποιούν το SSID που είχε διαμορφώσει αρχικά ο κατασκευαστής. Η χρήση του προεπιλεγμένου SSID μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όταν λειτουργούν περισσότερα από ένα δίκτυα στην ίδια περιοχή με το ίδιο SSID. Ο εκτυπωτής ή ο υπολογιστής ενδέχεται να προσπαθήσει να συνδεθεί σε λάθος δίκτυο αν και θα εμφανίζεται ότι προσπαθεί να συνδεθεί στο σωστό δίκτυο.

Για να αποφύγετε αυτόν τον τύπο παρεμβολής, αλλάξτε το SSID στο σημείο πρόσβασής σας από το προεπιλεγμένο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνόδευε το σημείο πρόσβασης εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς μπορείτε να αλλάξετε το SSID.

Σημείωση: Πρέπει να αλλάξετε το SSID σε όλες τις άλλες συσκευές που έχουν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυό σας εάν μπορείτε να αλλάξετε το SSID του σημείου πρόσβασης.

Εκχωρήστε στατικές διευθύνσεις IP σε όλες τις συσκευές στο δίκτυο

Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα χρησιμοποιούν ασύρματο διακομιστή DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ενσωματωμένο στον ασύρματο δρομολογητή για να εκχωρήσουν διευθύνσεις IP στους πελάτες στο ασύρματο δίκτυο. Οι διευθύνσεις DHCP εκχωρούνται όταν απαιτείται, όπως όταν προστίθεται μια νέα συσκευή στο ασύρματο δίκτυο όταν ενεργοποιείται. Οι ασύρματες συσκευές πρέπει να αποστέλλουν μια αίτηση στο δρομολογητή και να λαμβάνουν μια διεύθυνση IP σε απάντηση προκειμένου να λειτουργούν στο δίκτυο. Καθώς ο ασύρματος δρομολογητής εκτελεί πολλές άλλες εργασίες πέρα από την εκχώρηση διευθύνσεων, ορισμένες φορές δεν αποκρίνεται αρκετά γρήγορα με μια διεύθυνση. Η συσκευή που την αιτείται ορισμένες φορές παραιτείται πριν λάβει μια διεύθυνση.

Εκχωρήστε στατικές διευθύνσεις IP στις συσκευές στο δίκτυό σας για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα.

Για να εκχωρήσετε μια στατική διεύθυνση IP στον εκτυπωτή:

- 1 Ολοκληρώστε την εγκατάσταση μέσω ασύρματου δικτύου και περιμένετε έως ότου ο εκτυπωτής λάβει μια διεύθυνση DHCP από το διακομιστή DHCP στο δίκτυο.
- 2 Εκτυπώστε τη σελίδα εγκατάστασης δικτύου για να δείτε ποια διεύθυνση IP έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή.
- 3 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης. Πατήστε **Enter**.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Διαμόρφωση > TCP/IP > Ορισμός στατικής διεύθυνσης IP**.
- 5 Στο πεδίο "Διεύθυνση", πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP που θέλετε να εκχωρήσετε στον εκτυπωτή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Υποβολή**.

Επιβεβαιώστε ότι η διεύθυνση IP ενημερώνεται, πληκτρολογώντας τη στατική διεύθυνση IP στο πεδίο διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης και ελέγχοντας αν επαναφορτώνεται η ιστοσελίδα του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση στατικών διευθύνσεων IP, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το δρομολογητή και το λειτουργικό σας σύστημα.

Ελέγξτε για γνωστά θέματα του σημείου πρόσβασης

Ορισμένοι δρομολογητές παρουσιάζουν καταγεγραμμένα ελαττώματα που έχουν αναγνωρισθεί και επιλυθεί από τους κατασκευαστές τους. Επισκεφθείτε την εταιρική τοποθεσία Web του κατασκευαστή του δρομολογητή. Αναζητήστε ενημερώσεις υλικολογισμικού και άλλες συμβουλές από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τον ασύρματο δρομολογητή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς μπορείτε να επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή.

Αναζητήστε ενημερώσεις του ασύρματου προσαρμογέα δικτύου

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εκτύπωση από ένα συγκεκριμένο εκτυπωτή, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή της κάρτας προσαρμογέα ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον υπολογιστή. Είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης που επιλύσει το πρόβλημα.

Αλλάξτε όλες τις συσκευές δικτύου στον ίδιο τύπο

Παρότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα συσκευές 802.11b, 802.11g και 802.11n στο ίδιο ασύρματο δίκτυο, οι πιο γρήγορες συσκευές ορισμένες φορές εμποδίζουν την επικοινωνία των πιο αργών.

Ενεργοποιήστε μόνο τις συσκευές δικτύου ίδιου τύπου και δείτε αν θα βελτιωθούν οι επικοινωνίες δικτύου. Εάν αυτό επιλύσει το πρόβλημα μπορείτε να αναβαθμίσετε τις παλαιότερες συσκευές σας με νέους προσαρμογείς ασύρματου δικτύου.

Αγοράστε νέο δρομολογητή

Εάν ο δρομολογητής σας είναι αρκετών χρόνων μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατός με τις νεότερες ασύρματες συσκευές στο δίκτυό σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο αγοράς ενός νεότερου δρομολογητή που να είναι πλήρως συμβατός με τις προδιαγραφές 802.11 IEEE.

Σημειώσεις

Πληροφορίες προϊόντος

Όνομα προϊόντος:

Dell V515 Series

Τύπος μηχανήματος:

4443

Μοντέλο(α):

2dw, 6dw

Σημείωση σχετικά με την έκδοση

Αύγουστος 2010

Το παρόν εγχειρίδιο είναι πιθανό να περιέχει ανακριβή τεχνικά στοιχεία ή τυπογραφικά σφάλματα. Οι περιεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Οι δε αλλαγές ενσωματώνονται σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή στα προγράμματα που περιγράφονται μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε.

Σημειώσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών χρήσης

Τα ακόλουθα έγγραφα είναι δυνατό να προβληθούν από το CD του λογισμικού εγκατάστασης.

Κατάλογος	Αρχείο
CD:\LEGAL	FW_License.pdf mDNS.tar.gz Expat.txt Inst_lib.txt Instgui.txt Instgui.zip

Επίπεδα εκπομπής ήχου

Οι ακόλουθες μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 7779 και αναφέρθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 9296.

Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για το προϊόν σας.

Μέση ακουστική πίεση σε απόσταση 1 μέτρου, dBA	
Εκτύπωση	40 dBA
Σάρωση	50 dBA
Αντιγραφή	40 dBA
Έτοιμο	αθόρυβος

Πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος	15-32° C (60-90° F)
Εύρος θερμοκρασιών κατά την αποστολή	-40-60° C (-40-140° F)
Εύρος θερμοκρασιών αποθήκευσης	1-60° C (34-140° F)

Απόρριψη προϊόντος

Μην πραγματοποιείτε απόρριψη του εκτυπωτή και των αναλωσίμων με τον ίδιο τρόπο που απορρίπτετε τα κανονικά οικιακά απόβλητα. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές απόρριψης και ανακύκλωσης.

Σημείωση σχετικά με την μπαταρία

Το παρόν προϊόν περιέχει υπερχλωρικό άλας. Ενδέχεται να απαιτείται ειδικός χειρισμός. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Κατανάλωση ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης ενέργειας του προϊόντος.

Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για το προϊόν σας.

Λειτουργία	Περιγραφή	Κατανάλωση ενέργειας(Watt)
Εκτύπωση	Το προϊόν αυτό δημιουργεί έντυπα έγγραφα από ηλεκτρονικά αρχεία.	16
Αντιγραφή	Το προϊόν δημιουργεί έντυπα έγγραφα από πρωτότυπα έντυπα έγγραφα.	11
Σάρωση	Το προϊόν πραγματοποιεί σάρωση σε έντυπα έγγραφα.	9.37
Έτοιμος	Το προϊόν είναι έτοιμο να λάβει μια εργασία εκτύπωσης.	6.95
Εξοικονόμηση ενέργειας	Το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.	3.7

Λειτουργία	Περιγραφή	Κατανάλωση ενέργειας(Watt)
Απενεργοποίηση	Το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα, αλλά είναι απενεργοποιημένο.	0.37

Τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας που περιγράφονται στον προηγούμενο πίνακα αφορούν τη μέση κατανάλωση σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Η κατανάλωση ενέργειας σε μια συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερη.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει μια κατάσταση λειτουργίας κατά την οποία μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας (Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας). Η κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας του εκτυπωτή αντιστοιχεί στην κατάσταση αναστολής. Με την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας όταν ο εκτυπωτής είναι αδρανής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας τίθεται αυτόματα σε λειτουργία, εφόσον δεν γίνεται χρήση του προϊόντος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ονομάζεται χρονικό όριο εξοικονόμησης ενέργειας.

Η εργοστασιακή ρύθμιση για το χρονικό όριο εξοικονόμησης ενέργειας για το προϊόν αυτό είναι (σε λεπτά):	10
---	----

Χρησιμοποιώντας τα μενού διαμόρφωσης, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση χρονικού ορίου εξοικονόμησης ανάμεσα στο 1 λεπτό και 240 λεπτά. Ορίζοντας τη ρύθμιση χρονικού ορίου εξοικονόμησης σε μια χαμηλή τιμή μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας αλλά ενδέχεται να αυξηθεί ο χρόνος απόκρισης του προϊόντος. Ορίζοντας την τιμή χρονικού ορίου εξοικονόμησης σε μια υψηλή τιμή διατηρείται μια υψηλή απόκριση αλλά καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια.

Κατάσταση απενεργοποίησης

Εάν όταν είναι απενεργοποιημένο αυτό το προϊόν εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα προκειμένου να σταματήσει τελείως η κατανάλωση ενέργειας.

Συνολική κατανάλωση ενέργειας

Ορισμένες φορές είναι χρήσιμο να υπολογίζετε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος. Δεδομένου ότι η χρέωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος υπολογίζεται με βάση τη μονάδα Watt, για να υπολογίσετε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να πολλαπλασιάσετε την ενέργεια που καταναλώνεται με το χρόνο παραμονής του προϊόντος σε κάθε κατάσταση λειτουργίας. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος είναι το άθροισμα της ενέργειας που καταναλώνει σε κάθε κατάσταση λειτουργίας.

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ)

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές προστασίας των οδηγιών 2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ και 1999/5/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΕ για την προσέγγιση και την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών της που αφορά στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσης καθώς και για το ραδιοφωνικό εξοπλισμό και τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών.

Ο κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος είναι η: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ΗΠΑ. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι η: Lexmark International Technology

Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest ΟΥΓΓΑΡΙΑ, Μια δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Οδηγιών είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος από τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Το προϊόν αυτό πληροί τα όρια της Κλάσης Β του προτύπου EN 55022 και τις προδιαγραφές ασφαλείας του προτύπου EN 60950.

Σημειώσεις περί κανονισμών για τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών

Η παρούσα ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς που αφορούν στα προϊόντα που περιλαμβάνουν τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών όπως το φαξ.

Σημείωση προς τους χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προϊόντα τα οποία φέρουν την ένδειξη CE συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές προστασίας των οδηγιών 2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ και 1999/5/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΚ για την προσέγγιση και την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών της που αφορά στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσης καθώς και για το ραδιοφωνικό εξοπλισμό και τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών.

Η συμμόρφωση της συσκευής υποδηλώνεται με την ένδειξη CE.



Ο κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος είναι η: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ΗΠΑ. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι η: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest ΟΥΓΓΑΡΙΑ, Μια δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Οδηγιών είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος από τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Ανατρέξτε στον πίνακα στο τέλος της ενότητας Σημειώσεων για επιπλέον πληροφορίες συμμόρφωσης.

Σημειώσεις περί κανονισμών για ασύρματα προϊόντα

Η παρούσα ενότητα περιέχει τις εξής πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς που αφορούν στα ασύρματα προϊόντα που περιέχουν πομπούς για παράδειγμα, χωρίς να περιορίζονται όμως σε κάρτες ασύρματου δικτύου ή σε συσκευές ανάγνωσης καρτών προσέγγισης (proximity card).

Έκθεση στην ακτινοβολία ραδιοφωνικών σημάτων

Το ποσό της εκλυόμενης από τη συσκευή ισχύος είναι πολύ κατώτερο από τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες που έχει θέσει η FCC και άλλοι ρυθμιστικοί φορείς. Πρέπει να διατηρηθεί μια ελάχιστη απόσταση 20 cm (8 ίντσες) ανάμεσα στην κεραία και τους ανθρώπους, ώστε να πληροί το προϊόν αυτό τις απαιτήσεις σχετικά με την έκθεση στην ακτινοβολία ραδιοφωνικών σημάτων της FCC ή άλλοι κανονιστικοί φορείς.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Σημείωση προς τους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας των Οδηγιών 2004/108/EK, 2006/95/EK και 1999/5/EK του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί της εναρμόνισης των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την ασφάλεια ηλεκτρικού εξοπλισμού που σχεδιάζεται για χρήση εντός ορισμένων ορίων τάσης, τον ραδιοεξοπλισμό και τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών.

Η συμμόρφωση υποδεικνύεται από τη σήμανση CE.



Το παρόν προϊόν πληροί τα όρια της Κλάσης B του προτύπου EN 55022 και τις απαιτήσεις ασφαλείας του EN 60950.

Τα προϊόντα που διαθέτουν επιλογή ασύρματου δικτύου LAN 2.4GHz συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας των Οδηγιών 2004/108/EK, 2006/95/EK και 1999/5/EK του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί της εναρμόνισης των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την ασφάλεια ηλεκτρικού εξοπλισμού που σχεδιάζεται για χρήση σε ορισμένα όρια τάσης, τον ραδιοεξοπλισμό και τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών.

Η συμμόρφωση υποδεικνύεται από τη σήμανση CE.



Η λειτουργία επιτρέπεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, περιορίζεται, ωστόσο, μόνο σε εσωτερική χρήση.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Ευρετήριο

A

ad hoc
 SSID 106
 WEP 106
AliceBox 104

B

Bluetooth
 δημιουργία σύνδεσης 51
 εκτύπωση 54
 ρύθμιση του επιπέδου
 ασφαλείας 53

C

Club Internet 104

E

Ethernet 123

F

FreeBox 104

H

HB
 ειδικές οδηγίες ρύθμισης
 ασύρματης λειτουργίας 104

L

LiveBox 104

N

N9UF Box 104

P

PDF
 δημιουργία από σάρωση 70

S

SSID
 ad hoc 106
 ασύρματο δίκτυο 114
 εντοπισμός 114
 εύρεση 121

T

TCP/IP 124

U

USB 110, 123
 καλώδιο 118

V

Voice over Internet Protocol
(VoIP)
 ρύθμιση φαξ 77
VPN
 απώλεια σύνδεσης με τον
 εκτυπωτή 172

W

WEP 100
 ad hoc 106
WPA 100
WPA2 100
WPS 110

A

ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης
 καθαρισμός 128
ακύρωση
 εργασία αντιγραφής 65
 εργασία εκτύπωσης 60
 εργασία σάρωσης 72
αλλαγή λειτουργίας
 εκτύπωσης 57
αλλαγή προσωρινών ρυθμίσεων
 σε προεπιλεγμένες 21
αλλαγή ρυθμίσεων ασύρματης
 λειτουργίας μετά την
 εγκατάσταση (Mac) 105
αλλαγή ρυθμίσεων ασύρματης
 λειτουργίας μετά την
 εγκατάσταση (Windows) 105
αλλαγή του χρονικού ορίου
 εξοικονόμησης ενέργειας 22
άμεση αποστολή/λήψη φαξ 97
Αναγνωριστικό καλούντος 83
ανακύκλωση 8
 προϊόντα Dell 17
ανάλυση φαξ
 ρύθμιση 96
αναφορά TX, φαξ 97
αναφορά δραστηριότητας
 φαξ 97
αναφορά μετάδοσης, φαξ 97
αναφορές
 ιστορικό φαξ 97
αναφορές, φαξ
 ρύθμιση 84
ανεπιθύμητα φαξ
 αποκλεισμός 98
αντίγραφα
 δημιουργία 61
αντίγραφα Σελίδες ανά
 φύλλο 64
αντιγραφή 61
 αύξηση ή μείωση της
 φωτεινότητας ενός
 αντιγράφου 63
επανάληψη εικόνας 64
 και στις δύο πλευρές του
 χαρτιού 64
μεγέθυνση εικόνας 62
πολλές σελίδες εικόνων σε ένα
 φύλλο 64
προσαρμογή ποιότητας 63
Σελίδες ανά φύλλο 64
σελιδοποίηση αντιγράφων 63
σμίκρυνση εικόνας 62
συμβουλές 61
φωτογραφίες 62
αντικατάσταση κασετών
 μελανιού 15
αντιμετώπιση προβλημάτων
 ασύρματο δίκτυο 155
 έλεγχος εκτυπωτή που δεν
 ανταποκρίνεται 130
 επικοινωνία με την τεχνική
 υποστήριξη 130
 επίλυση βασικών προβλημάτων
 εκτυπωτή 130
 Κέντρο εξυπηρέτησης 130
 λίστα ελέγχου φαξ 145
αντιμετώπιση προβλημάτων
 αντιγραφής
 η μονάδα σαρωτή δεν
 κλείνει 143

αντιμετώπιση προβλημάτων
αντιγραφής και σάρωσης
δεν είναι δυνατή η σάρωση σε
υπολογιστή μέσω
δικτύου 144
δεν εκτελούνται εργασίες
αντιγραφής ή σάρωσης 142
η σάρωση καθυστερεί
υπερβολικά ή έχει ως
αποτέλεσμα να μην
ανταποκρίνεται ο
υπολογιστής 144
μη επιτυχής σάρωση 144
σάρωση τμήματος εγγράφου ή
φωτογραφίας 143
χαμηλή ποιότητα σαρωμένης
εικόνας 143

αντιμετώπιση προβλημάτων
ασύρματης λειτουργίας
αλλαγή ρυθμίσεων ασύρματης
λειτουργίας μετά την
εγκατάσταση (Mac) 105
αλλαγή ρυθμίσεων ασύρματης
λειτουργίας μετά την
εγκατάσταση (Windows) 105
εκτυπωτής και υπολογιστής σε
διαφορετικά δίκτυα 121
εκτυπωτής συνδεδεμένος σε
ασύρματο δίκτυο που
λειτουργεί με διακοπές 172
η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi δεν είναι
αναμμένη 162
η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi είναι
σταθερά πορτοκαλί 163
η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi
εμφανίζει περιορισμένη
σύνδεση 165
οι φωτογραφίες δεν
εκτυπώνονται από κάρτα
μνήμης μέσω ασύρματου
δικτύου 154

αντιμετώπιση προβλημάτων
εγκατάστασης
δεν έγινε η εγκατάσταση του
λογισμικού 134
δεν είναι δυνατή η εκτύπωση
μέσω USB 137
η σελίδα δεν εκτυπώνεται 134
ο εκτυπωτής δεν
αποκρίνεται 136
ο εκτυπωτής εκτυπώνει κενές
σελίδες 135

στην οθόνη εμφανίζεται
εσφαλμένη γλώσσα 131
σφάλμα κεφαλής
εκτύπωσης 131
αντιμετώπιση προβλημάτων
εκτύπωσης
δεν είναι δυνατή η διαγραφή
εγγράφων από την ουρά
εκτύπωσης 137
η λειτουργία του εκτυπωτή
επιβραδύνεται κατά την
εκτύπωση 142
λωρίδες ή γραμμές σε
εκτυπωμένη εικόνα 141
χαμηλή ποιότητα στα άκρα της
σελίδας 140
χαμηλή ταχύτητα
εκτύπωσης 141
αντιμετώπιση προβλημάτων
εμπλοκής και κακής τροφοδοσίας
χαρτιού
εμπλοκή χαρτιού στο στήριγμα
χαρτιού 138
εμπλοκή χαρτιού στον
ADF 138
εμπλοκή χαρτιού στον
εκτυπωτή 138
χαρτί ή μέσα ειδικού
τύπου 139
αντιμετώπιση προβλημάτων
κάρτας μνήμης
δεν είναι δυνατή η εκτύπωση
από μονάδα flash 154
δεν συμβαίνει τίποτα όταν
τοποθετείται κάρτα
μνήμης 153
λίστα ελέγχου 153
αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ
δεν είναι δυνατή η αποστολή
φαξ 146
δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του
λογισμικού φαξ 150
δεν είναι δυνατή η λήψη
φαξ 148
μηνύματα σφάλματος, πίνακας
ελέγχου εκτυπωτή 150
αντιμετώπιση προβλημάτων,
αντιγραφή
η μονάδα σαρωτή δεν
κλείνει 143

αντιμετώπιση προβλημάτων,
αντιγραφή και σάρωση
δεν είναι δυνατή η σάρωση σε
υπολογιστή μέσω
δικτύου 144
δεν εκτελούνται εργασίες
αντιγραφής ή σάρωσης 142
η σάρωση καθυστερεί
υπερβολικά ή έχει ως
αποτέλεσμα να μην
ανταποκρίνεται ο
υπολογιστής 144
μη επιτυχής σάρωση 144
σάρωση τμήματος εγγράφου ή
φωτογραφίας 143
χαμηλή ποιότητα σαρωμένης
εικόνας 143

αντιμετώπιση προβλημάτων,
ασύρματη
αλλαγή ρυθμίσεων ασύρματης
λειτουργίας μετά την
εγκατάσταση (Mac) 105
αλλαγή ρυθμίσεων ασύρματης
λειτουργίας μετά την
εγκατάσταση (Windows) 105
επίλυση προβλημάτων
επικοινωνίας 172
η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi δεν είναι
αναμμένη 162
η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi είναι
σταθερά πορτοκαλί 163
η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi
εμφανίζει περιορισμένη
σύνδεση 165
οι φωτογραφίες δεν
εκτυπώνονται από κάρτα
μνήμης μέσω ασύρματου
δικτύου 154
αντιμετώπιση προβλημάτων,
εγκατάσταση
δεν έγινε η εγκατάσταση του
λογισμικού 134
δεν είναι δυνατή η εκτύπωση
μέσω USB 137
η σελίδα δεν εκτυπώνεται 134
ο εκτυπωτής δεν
αποκρίνεται 136
ο εκτυπωτής εκτυπώνει κενές
σελίδες 135
στην οθόνη εμφανίζεται
εσφαλμένη γλώσσα 131

σφάλμα κεφαλής εκτύπωσης 131
αντιμετώπιση προβλημάτων, εκτύπωση
δεν είναι δυνατή η διαγραφή εγγράφων από την ουρά εκτύπωσης 137
η λειτουργία του εκτυπωτή επιβραδύνεται κατά την εκτύπωση 142
λωρίδες ή γραμμές σε εκτυπωμένη εικόνα 141
χαμηλή ποιότητα στα άκρα της σελίδας 140
χαμηλή ταχύτητα εκτύπωσης 141
αντιμετώπιση προβλημάτων, εμπλοκή και κακή τροφοδοσία χαρτιού
εμπλοκή χαρτιού στο στήριγμα χαρτιού 138
εμπλοκή χαρτιού στον ADF 138
εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή 138
χαρτί ή μέσα ειδικού τύπου 139
αντιμετώπιση προβλημάτων, κάρτα μνήμης
δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από μονάδα flash 154
δεν συμβαίνει τίποτα όταν τοποθετείται κάρτα μνήμης 153
λίστα ελέγχου 153
αντιμετώπιση προβλημάτων, φαξ
δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ 146
δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του λογισμικού φαξ 150
δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ 148
μηνύματα σφάλματος, πίνακας ελέγχου εκτυπωτή 150
αντίστροφη σειρά σελίδων 40
απλό χαρτί 33
αποθήκευση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων χαρτιού 36
αποκλεισμός φαξ 98
ρύθμιση 84

απόπειρες επανάκλησης, φαξ
ρύθμιση 84
απορρόφηση ασύρματου σήματος 120
αποστολή αναφοράς ιστορικού 97
αποστολή μέσω email
σαρωμένα έγγραφα 70
αποστολή προγραμματισμένου φαξ 96
αποστολή φαξ, συμβουλές 89
αποστολή/λήψη φαξ
άμεση πολλαπλή αποστολή φαξ 89
απάντηση σε 93
αποκλεισμός 98
αποστολή με χρήση του πίνακα ελέγχου 89
αυτόματη λήψη 90
Βιβλίο διευθύνσεων 86, 87
εγκατάσταση 91
με χρήση του πίνακα ελέγχου 89
με χρήση του υπολογιστή 89
μη αυτόματη λήψη 91
προγραμματισμός 96
πρόθεμα κλήσης 93
συμβουλές, αποστολή 89
συμβουλές, λήψη 90
τηλεφωνική κάρτα, χρήση 97
χαρακτηριστικός ήχος 94
χτύποι 93
αριθμός φαξ 92
ασπρόμαυρη σάρωση 71
ασύρματη λειτουργία 110, 123
αντιμετώπιση προβλημάτων 162, 172
ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει 162
ασύρματο δίκτυο
SSID 114
αντιμετώπιση προβλημάτων 155
ασφάλεια 100
δημιουργία ασύρματου δικτύου
ad hoc με χρήση Windows 106
δημιουργία δικτύου ad hoc με χρήση Macintosh 106
επίλυση προβλημάτων επικοινωνίας 172
ισχύς σήματος 119

παρεμβολή 120
πληροφορίες ασφαλείας 115
πληροφορίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της ασύρματης εκτύπωσης 101
προσθήκη εκτυπωτή σε υπάρχον δίκτυο ad hoc 109
συνήθεις οικιακές διαμορφώσεις 116
τύποι ασύρματων δικτύων 119
ασύρματο δίκτυο ad hoc
δημιουργία με χρήση Macintosh 106
δημιουργία με χρήση Windows 106
προσθήκη εκτυπωτή 109
ασύρματο σήμα ισχύς 119
ασύρματος διακομιστής εκτυπώσεων
δεν έχει γίνει εγκατάσταση 170
ασφάλεια
ασύρματο δίκτυο 100
ασφάλεια δικτύου 115
Αυτόματη απάντηση
πότε να ενεργοποιείται 93
αυτόματη μετατροπή φαξ
ρύθμιση 84
αυτόματος τηλεφωνητής
βέλτιστες ρυθμίσεις για φαξ 95
ρύθμιση 73
Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF) 13
αποκατάσταση από εμπλοκή χαρτιού στον 138
θήκη 12
θήκη εξόδου χαρτιού 12
οδηγός χαρτιού 12
τοποθέτηση εγγράφων 37
χωρητικότητα χαρτιού 37

B

βαρύ ματ χαρτί 33
βελτίωση ποιότητας σάρωσης 71
Βιβλίο διευθύνσεων
ρύθμιση 86, 87
Βιβλίο διευθύνσεων, φαξ
ρύθμιση 84
Βοηθητικό πρόγραμμα εγκατάστασης φαξ 86

Γ

Γαλλία
ειδικές οδηγίες ρύθμισης
ασύρματης λειτουργίας 104
γλώσσα
αλλαγή 131
γυάλινη επιφάνεια σαρωτή 13
καθαρισμός 129

Δ

δεν έγινε η εγκατάσταση του
λογισμικού 134
δεν είναι δυνατή η αποστολή
φαξ 146
δεν είναι δυνατή η διαγραφή
εγγράφων από την ουρά
εκτύπωσης 137
δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του
λογισμικού φαξ 150
δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από
μονάδα flash 154
δεν είναι δυνατή η εκτύπωση
μέσω USB 137
δεν είναι δυνατή η λήψη
φαξ 148
δεν είναι δυνατή η σάρωση σε
υπολογιστή μέσω δικτύου 144
δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση
της κάρτας μνήμης 153
δεν εκτελούνται εργασίες
αντιγραφής ή σάρωσης 142
δεν συμβαίνει τίποτα όταν
τοποθετείται κάρτα μνήμης 153
δεν υπάρχει ασύρματο
δίκτυο 106
δήλωση
πληροφορίες χρήστη φαξ 83
Ταυτότητα τερματικού
αποστολής (TTI) 83
διαίρετης, επιλογή 92
διαφάνειες 35
διαχωριστής τηλεφώνου 77
διεύθυνση IP 124
ρύθμιση παραμέτρων 105
διεύθυνση IP, εκχώρηση 125
διεύθυνση MAC 123
εύρεση 123
δίκτυο ad hoc 119
δίκτυο υποδομής 119
διόρθωση σφάλματος, φαξ
ρύθμιση 84

δύο όψεων

αντιγραφή, μη αυτόματη 64
εκτύπωση, μη αυτόματη 55

Ε

έγγραφα
αποστολή/λήψη φαξ με χρήση
του υπολογιστή 89
αποστολή/λήψη φαξ μέσω του
πίνακα ελέγχου 89
εκτύπωση 38
σάρωση για επεξεργασία 69
σάρωση με χρήση του πίνακα
ελέγχου του εκτυπωτή 66
τοποθέτηση στη γυάλινη
επιφάνεια του σαρωτή 37
τοποθέτηση στον Αυτόματο
Τροφοδότη Εγγράφων
(ADF) 37
εγκατάσταση
εκτυπωτής δικτύου 125
καλώδιο 118
εγκατάσταση προαιρετικού
λογισμικού 29
Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο 172
εισαγωγή
πληροφορίες χρήστη φαξ 83
εκτύπωση
αντίστροφη σειρά σελίδων 40
από συσκευή με
ενεργοποιημένο Bluetooth 54
από φωτογραφική μηχανή
PictBridge 48
διπλής όψης 55
έγγραφα 38
έγγραφα από κάρτα μνήμης ή
μονάδα flash 41
ετικέτες 43
και στις δύο πλευρές του
χαρτιού 55
πολλές σελίδες σε ένα
φύλλο 40
πρώτα η τελευταία σελίδα 40
σελίδα εγκατάστασης
δικτύου 101
σελιδοποίηση 39
συμβουλές 38
φάκελοι 42
φωτογραφίες από συσκευή
μνήμης μέσω του λογισμικού
του εκτυπωτή 47

φωτογραφίες από ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή με
χρήση DPOF 51
φωτογραφίες με χρήση του
πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή 47
φωτογραφίες με χρήση του
φύλλου δοκιμαστικής
εκτύπωσης 49
χαρτί μη τυποποιημένου
μεγέθους 44
εκτύπωση αναφοράς
μετάδοσης 97
εκτύπωση σε λειτουργία
πρόχειρου 57
εκτύπωση σελίδας
επιβεβαίωσης 97
εκτύπωση φαξ
ρύθμιση 84
εκτυπωτής
κοινή χρήση 112
κοινή χρήση σε Windows 112
εκτυπωτής δικτύου
εγκατάσταση 125
εκτυπωτής, ορισμός ως
προεπιλεγμένος 57
εκχώρηση διεύθυνσης IP 125
ελάχιστες προδιαγραφές
συστήματος 25
έλεγχος εκτυπωτή που δεν
ανταποκρίνεται 130
έλεγχος της στάθμης του
μελανιού 126
έλεγχος του ήχου κλήσης 94
εμπλοκή χαρτιού στο στήριγμα
χαρτιού 138
εμπλοκή χαρτιού στον ADF 138
εμπλοκή χαρτιού στον
εκτυπωτή 138
εναλλαγή από USB
σε ασύρματο 110
εναλλαγή από ασύρματο
σε USB 110
ένδειξη Wi-Fi 12
η φωτεινή ένδειξη δεν είναι
αναμμένη 162
περιγραφή χρωμάτων 103
ενέργεια
εξοικονόμηση 8
ενημερώσεις λογισμικού
έλεγχος 29
ενεργοποίηση 29

ενημέρωση λογισμικού
εκτυπωτή 29
ενημέρωση της λίστας
εφαρμογών 72
ένταση ηχείου
προσαρμογή 95
ένταση ήχου κλήσης
προσαρμογή 95
ένταση κτύπου
προσαρμογή 95
ένταση, ρύθμιση
ηχείο 95
κουδούνισμα και ήχος
κλήσης 95
εντοπισμός
SSID 114
κλειδί WEP 114
φράση πρόσβασης WPA 114
εξαρτήματα
Αυτόματος Τροφοδότης
Εγγράφων (ADF) 13
γυάλινη επιφάνεια σαρωτή 13
ένδειξη Wi-Fi 12
επάνω κάλυμμα 13
θήκη Αυτόματου Τροφοδότη
Εγγράφων (ADF) 12
θήκη εξόδου χαρτιού 12
θήκη εξόδου χαρτιού του
Αυτόματου Τροφοδότη
Εγγράφων (ADF) 12
θύρα PictBridge 12
θύρα USB 13
θύρα τροφοδοτικού 13
κάλυμμα μονάδας εκτύπωσης
διπλής όψης 12
κεφαλή εκτύπωσης 14
μονάδα σαρωτή 14
οδηγοί χαρτιού 13
Οδηγός χαρτιού του Αυτόματου
Τροφοδότη Εγγράφων
(ADF) 12
πίνακας ελέγχου εκτυπωτή 12
προστατευτικό εξάρτημα
χαρτιού 13
στήριγμα χαρτιού 12
υποδοχές καρτών μνήμης 12
υποδοχή ασφαλείας 13
εξοικονόμηση ενέργειας,
μελανιού και χαρτιού 8
εξοικονόμηση χαρτιού
χρήση της λειτουργίας
Eco-Mode 23

εξωτερική επιφάνεια του
εκτυπωτή
καθαρισμός 129
επανάληψη εικόνας 64
επιαναφορά
εσωτερικός διακομιστής
ασύρματων εκτυπώσεων στις
εργοστασιακά επιλεγμένες
ρυθμίσεις 156
επιαναφορά σε εργοστασιακές
προεπιλογές 23
επάνω κάλυμμα 13
επικεφαλίδα και υποσέλιδο φαξ
ρύθμιση 83
επικεφαλίδα φαξ
ρύθμιση 84
επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης
ενεργοποίηση 170
επιλογή διαιρητή, φαξ 92
επιλογή της θύρας ασύρματης
σύνδεσης 170
επίπεδα εκπομπής
θορύβου 176
επισκόπηση δικτύου 115
εργασία αντιγραφής
ακύρωση 65
εργασία εκτύπωσης
ακύρωση 60
παύση 58
συνέχιση 59
εργασία σάρωσης
ακύρωση 72
εσωτερικός ασύρματος
διακομιστής εκτυπώσεων
επιαναφορά στις
προεπιλεγμένες
εργοστασιακές ρυθμίσεις 156
ετικέτες 34
εκτύπωση 43
ευθυγράμμιση της κεφαλής
εκτύπωσης 127
εύρεση
διεύθυνση MAC 123
πληροφορίες 9
τεκμηρίωση 9
τοποθεσία Web 9
ευρητήριο
ρύθμιση 86, 87
ευρητήριο κλειδιών 125
ευχετήριες κάρτες 35

H

Η επικοινωνία δεν είναι εφικτή
μήνυμα 170
η λειτουργία του εκτυπωτή
επιβραδύνεται κατά την
εκτύπωση 142
η μονάδα σαρωτή δεν
κλείνει 143
η σάρωση δεν ήταν
επιτυχής 144
η σάρωση καθυστερεί
υπερβολικά ή έχει ως
αποτέλεσμα να μην
ανταποκρίνεται ο
υπολογιστής 144
η σελίδα δεν εκτυπώνεται 134
η ταχύτητα εκτύπωσης είναι
αργή 141
η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi είναι
πράσινη
ο εκτυπωτής δεν
εκτυπώνει 162
η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi είναι
σταθερά πορτοκαλί 163
η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi εμφανίζει
περιορισμένη σύνδεση 165
ήχος κλήσης
έλεγχος 94

Θ

θήκη εξόδου χαρτιού 12
θύρα PictBridge 12
θύρα USB 13
θύρα τροφοδοτικού 13

K

καθαρισμός ακροφυσίων
κεφαλής εκτύπωσης 128
καθαρισμός εξωτερικής
επιφάνειας του εκτυπωτή 129
κακή τροφοδοσία χαρτιού ή
μέσων ειδικού τύπου 139
κάλυμμα μονάδας εκτύπωσης
διπλής όψης 12
καλώδιο
USB 118
εγκατάσταση 118
κάρτα μνήμης
εκτύπωση εγγράφων από 41

εκτύπωση φωτογραφιών με
χρήση του φύλλου
δοκιμαστικής εκτύπωσης 49
σάρωση σε 67
τοποθέτηση 45
υποστηριζόμενοι τύποι 46
κάρτες ευρετηρίου 35
κάρτες φωτογραφιών 35
κασέτες μελανιού
αντικατάσταση 15
παραγγελία 15
κατάργηση εγκατάστασης
λογισμικού εκτυπωτή 30
Κέντρο εξυπηρέτησης 130
κεφαλή εκτύπωσης 14
ευθυγράμμιση 127
κλειδί WEP
εντοπισμός 114
ευρετήριο κλειδιών 125
κλειδί ασφαλείας 115
κοινή χρήση εκτυπωτή σε
Windows 112
κοινόχρηστη εκτύπωση 112
κουμπιά, πίνακας ελέγχου
εκτυπωτή
Άκυρο 20
Αντιγραφή 18
Βιβλίο διευθύνσεων 20
Έγχρωμη/Ασπρόμαυρη 20
Έναρξη 20
Επιλογή 19
Επιστροφή 19
Λειτουργία 18
Πληκτρολόγιο 21
Προβολή 19
Ρυθμίσεις 19
Σάρωση 18
Τόνος κλήσης 20
Φαξ 18
Φωτογραφία 18
κωδικός πρόσβασης 115

Λ

Λειτουργία Eco-Mode
χρήση 23
λειτουργία εκτύπωσης
αλλαγή 57
λειτουργία προστατευμένης
πρόσβασης Wi-Fi Protected
Setup 110
χρήση 113

λήξη χρονικού ορίου
απενεργοποίησης
ρυθμίσεων 21
λήξη χρονικού ορίου ρυθμίσεων
απενεργοποίηση 21
λήψη αναφοράς ιστορικού 97
λήψη φαξ
αυτόματα 90
μη αυτόματα 91
Ρύθμιση αυτόματης
απάντησης 90, 91
συμβουλές 90, 91
λίστα ελέγχου
αντιμετώπιση προβλημάτων
κάρτας μνήμης 153
αντιμετώπιση προβλημάτων
φαξ 145
πριν από την αντιμετώπιση
προβλημάτων 130
λίστα ελέγχου για την
αντιμετώπιση προβλημάτων
φαξ 145
λίστα επαφών
ρύθμιση 86, 87
λίστα εφαρμογών
ενημέρωση 72
λήψη 72
λογισμικό
Κέντρο εξυπηρέτησης 130
λογισμικό εκτυπωτή
κατάργηση εγκατάστασης 30
λογισμικό εκτυπωτή Macintosh
χρήση 28
λογισμικό των Windows
Abbyy Sprint OCR 25
Adobe Photo Album Starter
Edition 25
Αρχική σελίδα εκτυπωτή 25
Βοηθητικό πρόγραμμα
εγκατάστασης φαξ 25
Βοηθητικό πρόγραμμα
ρύθμισης ασύρματης
λειτουργίας 25
Γραμμή εργαλείων 25
Κέντρο εξυπηρέτησης 25
Λογισμικό εργαλείων
διαχείρισης φαξ 25
Πρόγραμμα γρήγορης
μεταφοράς εικόνων 25
Προτιμήσεις εκτύπωσης 25
Σύστημα διαχείρισης μελανιού
της Dell 25

λογισμικό, προαιρετικό
εύρεση, εγκατάσταση 29
λογότυπο λειτουργίας
προστατευμένης πρόσβασης
Wi-Fi Protected Setup
αναγνώριση 113
λωρίδες ή γραμμές σε
εκτυπωμένη εικόνα 141

Μ

μεγέθυνση εικόνας 62
μέθοδος κλήσης, φαξ
ρύθμιση 84
μελάνι
εξοικονόμηση 8
μέσα εκτύπωσης
ετικέτες 34
ευχετήριες κάρτες 35
μηνύματα σφάλματος φαξ
Ανεπανόρθωτο σφάλμα
φαξ 151
Αποτυχία σύνδεσης 151
Δεν απαντά 152
Εντοπίστηκε ψηφιακή
γραμμή 151
η τηλεφωνική γραμμή δεν είναι
συνδεδεμένη 151
Η τηλεφωνική γραμμή είναι
κατειλημμένη 152
Η τηλεφωνική γραμμή είναι
συνδεδεμένη σε εσφαλμένη
υποδοχή στην πίσω πλευρά
της συσκευής 151
Μη υποστηριζόμενη
ανάλυση 151
Μη υποστηριζόμενη λειτουργία
φαξ 151
Μη υποστηριζόμενη
συμπίεση 151
Σφάλμα απομακρυσμένου
φαξ 150
Σφάλμα μόντεμ φαξ 151
Σφάλμα τηλεφωνικής
γραμμής 151
Χωρίς αναγνωριστικό
καλούντος 152
μνήμη εκτυπωτή
φαξ 99
μονάδα flash
εκτύπωση εγγράφων από 41

εκτύπωση φωτογραφιών με
χρήση του φύλλου
δοκιμαστικής εκτύπωσης 49
σάρωση σε 67
τοποθέτηση 45
μονάδα σαρωτή 14
Μοτίβο αναγνώρισης κλήσης,
φαξ
ρύθμιση 84

Ο

ο εκτυπωτής δεν
αποκρίνεται 136
ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει
ασύρματη λειτουργία 162
ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει
ασύρματα 162
ο εκτυπωτής εκτυπώνει κενές
σελίδες 135
οδηγοί χαρτιού 13
Οδηγός εγκατάστασης φαξ 86
οι φωτογραφίες δεν
εκτυπώνονται από κάρτα μνήμης
μέσω ασύρματου δικτύου 154
Ομαδική κλήση
ρύθμιση 86, 87

Π

παρεμβολή
ασύρματο δίκτυο 120
παύση
εργασία εκτύπωσης 58
πίνακας ελέγχου εκτυπωτή 12
χρήση 18
πληροφορίες
εύρεση 9
πληροφορίες ασφαλείας
ασύρματο δίκτυο 115
πληροφορίες που απαιτούνται για
την εγκατάσταση του εκτυπωτή
σας σε ασύρματο δίκτυο 101
πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια 7
πληροφορίες χρήστη, φαξ
ρύθμιση 84
ποιότητα αντιγραφής,
προσαρμογή 63
ποιότητα φαξ
ρύθμιση 96
πολλά κλειδιά WEP 125

πολλαπλά φαξ, αποστολή
άμεσα 89
πρίζα τηλεφώνου 79
προβλήματα εκτυπωτή, βασικές
λύσεις 130
προγραμματισμένο φαξ
αποστολή 96
προεπιλεγμένες εργοστασιακές
ρυθμίσεις
επιαναφορά εσωτερικού
ασύρματου διακομιστή
εκτυπώσεων 156
επιαναφορά σε 23
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
χαρτιού
αποθήκευση 36
προεπιλεγμένος εκτυπωτής,
ρύθμιση 57
προεπιλογές
επιαναφορά εργοστασιακών
προεπιλογών 23
πρόθεμα κλήσης 93
Προσαρμογές RJ11 79
Προσαρμογές VoIP 77
προστατευτικό εξάρτημα
χαρτιού 13
προσωρινές ρυθμίσεις
αλλαγή σε προεπιλογή 21
προώθηση φαξ 98
πρωτόκολλο 124

Ρ

ρυθμίσεις ασύρματης λειτουργίας
αλλαγή μετά την εγκατάσταση
(Mac) 105
αλλαγή μετά την εγκατάσταση
(Windows) 105
ρυθμίσεις φαξ
για αυτόματο τηλεφωνητή 95
για φωνητικό ταχυδρομείο 96
διαμόρφωση 84, 86
ρύθμιση
Αναγνωριστικό καλούντος 83
Αυτόματη απάντηση 93
επικεφαλίδα και υποσέλιδο
φαξ 83
μέγιστη ταχύτητα
αποστολής 84
ποιότητα φαξ 96
στοιχεία αποστολέα 83
Ταυτότητα τερματικού
αποστολής (TTI) 83

ρύθμιση ασύρματης λειτουργίας
πληροφορίες που απαιτούνται
για 101
ρύθμιση εκτυπωτή
αποστολή/λήψη φαξ 91
ρύθμιση έντασης ηχείου 95
ρύθμιση έντασης κλήσης και
κουδουνίσματος 95
ρύθμιση παραμέτρων
διεύθυνση IP 105
ρυθμίσεις φαξ 84, 86
ρύθμιση φαξ
VoIP 77
ανάλογα με τη χώρα ή την
περιοχή 79
σύνδεση DSL 76
σύνδεση VoIP 77
τυπική σύνδεση τηλεφωνικής
γραμμής 73
υπηρεσία ψηφιακού
τηλεφώνου 78

Σ

σάρωση
PIN 71
ασπρόμαυρη εκτύπωση 71
βελτίωση ποιότητας 71
δημιουργία PDF από
σάρωση 70
έγγραφα για αποστολή με e-
mail 70
έγγραφα για επεξεργασία 69
με χρήση του πίνακα ελέγχου
του εκτυπωτή 66
σε δίκτυο 66
σε κάρτα μνήμης 67
σε μονάδα flash 67
σε υπολογιστή 66
συμβουλές 66
φωτογραφίες για
επεξεργασία 68
σάρωση τμήματος εγγράφου ή
φωτογραφίας 143
σελίδα εγκατάστασης δικτύου
εκτύπωση 101
σελίδα επιβεβαίωσης, φαξ 97
σελιδοποίηση αντιγράφων 63
σημειώσεις 176, 177, 178, 179,
180, 181
σημειώσεις FCC 179

σημειώσεις
εκπομπών 176, 178, 179, 180, 181
σημειώσεις σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες 179
σιδερότυπα 35
σμίκρυνση εικόνας 62
στάθμη μελανιού
έλεγχος 126
στην οθόνη εμφανίζεται εσφαλμένη γλώσσα 131
στήριγμα χαρτιού 12
στοιχεία αποστολέα
δήλωση 83
συμβατότητα ασύρματου δικτύου 100
συμβουλές αποστολής/λήψης φαξ
αυτόματη λήψη φαξ 90
μη αυτόματη λήψη φαξ 91
συμβουλές για
αντιγραφή 61
αποστολή φαξ 89
εκτύπωση 38
λήψη φαξ 90
σάρωση 66
σύνδεση
ρυθμίσεις παραμέτρων 123
σύνδεση USB
με σύνδεση δικτύου 123
σύνδεση δικτύου
με USB 123
σύνδεση σε δίκτυο
διευθύνσεις IP 125
εύρεση της διεύθυνσης IP του εκτυπωτή 125
εύρεση της διεύθυνσης IP του υπολογιστή 125
κοινή χρήση εκτυπωτή με υπολογιστή Macintosh 112
κοινή χρήση εκτυπωτή με υπολογιστή Windows 112
συνέχιση
εργασία εκτύπωσης 59
συσκευές
ασύρματο δίκτυο 120
σφάλμα κατά τη χρήση κάρτας μνήμης 153
σφάλμα κεφαλής εκτύπωσης 131

Τ
Ταχεία κλήση
ρύθμιση 86, 87
ταχυδρομικές κάρτες 35
ταχύτητα αποστολής φαξ
ρύθμιση 84
τείχος προστασίας στον υπολογιστή 162
τεκμηρίωση
εύρεση 9
τεχνική υποστήριξη 130
τηλεφωνητής, ρυθμίσεις φαξ 96
το πλήκτρο «συνέχεια» δεν είναι διαθέσιμο 160
το πλήκτρο «συνέχεια» δεν λειτουργεί 160
το πλήκτρο «συνέχεια» είναι απενεργοποιημένο 160
τοποθεσία Web
εύρεση 9
τοποθέτηση
έγγραφα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή 37
έγγραφα στον Αυτόματο Τροφοδότη Εγγράφων (ADF) 37
φάκελοι 42
τοποθέτηση κάρτας μνήμης ή μονάδας flash 45
τοποθέτηση χαρτιού 32
τύποι αρχείων
υποστηριζόμενοι 46

Υ
υπηρεσία ψηφιακού τηλεφώνου
ρύθμιση φαξ 78
υποδοχές καρτών μνήμης 12
υποσέλιδο φαξ
ρύθμιση 84
υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα 25
υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης και τύποι αρχείων 46

Φ
φάκελοι 34
εκτύπωση 42
τοποθέτηση 42
φαξ
αναφορά μετάδοσης 97
μνήμη εκτυπωτή 99

σελίδα επιβεβαίωσης 97
φαξ που απέτυχαν
ανάκτηση 99
φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC 123
Φίλτρο DSL 76
φίλτρο γραμμής 76
φράση πρόσβασης WPA
εντοπισμός 114
φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης
χρήση 49
φωνητικό ταχυδρομείο
ρύθμιση 73
φωτογραφίες
αντιγραφή φωτογραφιών 62
δημιουργία αντιγράφων χωρίς περίγραμμα 62
εκτύπωση από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με χρήση DPOF 51
εκτύπωση με χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή 47
εκτύπωση με χρήση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης 49
σάρωση για επεξεργασία 68
φωτογραφίες από συσκευή μνήμης
εκτύπωση μέσω του λογισμικού του εκτυπωτή 47
φωτογραφική μηχανή
σύνδεση 48
φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα PictBridge
σύνδεση 48
φωτογραφικό/γυαλιστερό χαρτί 35

Χ
χαμηλή ποιότητα σαρωμένης εικόνας 143
χαμηλή ποιότητα στα άκρα της σελίδας 140
χαρακτηριστικός ήχος 94
χαρτί
εξοικονόμηση 8
χαρτί banner 33
χαρτί και μέσα
απλό χαρτί 33
βαρύ ματ χαρτί 33
διαφάνειες 35
κάρτες ευρετηρίου 35
κάρτες φωτογραφιών 35

σιδερότυπα 35
ταχυδρομικές κάρτες 35
φάκελοι 34
φωτογραφικό/γυαλιστερό
χαρτί 35
χαρτί banner 33
χαρτί μη τυποποιημένου
μεγέθους
εκτύπωση σε 44
χρήση
λογισμικό εκτυπωτή
Macintosh 28
χρονικό όριο εξοικονόμησης
ενέργειας
αλλαγή 22
χρόνος επανάκλισης, φαξ
ρύθμιση 84

Ψ

Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή
(DSL)
ρύθμιση φαξ 76