

Dell™ C2660dn Color Laser Printer  
**Betjeningsvejledning**

Regulatorisk model: C2660dn





# Indhold

Inden start . . . . .	15
Bemærkninger, forsigtighedsregler og advarsler . . . . .	17
1 Dell™ C2660dn Color Laser Printer Betjeningsvejledning . . . . .	19
<b>Konventioner</b> . . . . .	19
2 Søgning efter oplysninger . . . . .	21
3 Produktegenskaber . . . . .	25
4 Om Printeren . . . . .	27
<b>Før og bagside</b> . . . . .	27
Set forfra . . . . .	27
Set Bagfra . . . . .	28
<b>Pladskrav</b> . . . . .	29
<b>Betjeningspanel</b> . . . . .	29
<b>Supplerende komponenter</b> . . . . .	30
Ekstraudstyr . . . . .	30
Ikke-medfølgende artikler . . . . .	30
<b>Fastlåsning af printeren</b> . . . . .	30
<b>Bestilling af tilbehør</b> . . . . .	31
Klargøring af printeren (Printeropsætning) . . . . .	33
5 Klargøring af printerens hardware . . . . .	35
<b>Fjernelse af tape</b> . . . . .	35

6	Installation af ekstraudstyr . . . . .	37
	<b>Installation af 550 ark-føder (ekstraudstyr)</b> . . . . .	37
	Opdatering af din driver, så den detekterer 550 ark-føderen . . . . .	39
	<b>Installation af trådløs adapter (ekstraudstyr)</b> . . . . .	42
	Kontrol af boksens Indhold . . . . .	43
	Installation af trådløs adapter (ekstraudstyr) . . . . .	43
	Bestemmelse af de trådløse netværksindstillinger . . . . .	44
	<b>Konfiguration af trådløs adapter (ekstraudstyr)</b> . . . . .	45
	Konfiguration af trådløs adapter ved hjælp af Dell Printer Setup . . . . .	45
	Konfiguration af trådløs adapter uden brug af Dell Printer Setup . . . . .	46
	<b>Genkonfigurering af den trådløse indstilling</b> . . . . .	49
	Genkonfigurering af den trådløse indstilling ved hjælp af Dell Printer Configuration Web Tool . . . . .	49
	Genkonfigurering af den trådløse indstilling ved hjælp af Dell Printer Setup . . . . .	50
7	Tilslutning af printeren . . . . .	51
	<b>Tilslutning af printeren til computer eller netværk</b> . . . . .	52
	Direkte tilslutning . . . . .	52
	Netværksforbindelse . . . . .	53
	<b>Tænding af printeren</b> . . . . .	53
	<b>Indstilling af de indledende indstillinger på betjeningspanelet</b> . . . . .	54
8	Indstilling af IP-adressen . . . . .	57
	<b>Tildeling af en IP-adresse</b> . . . . .	57
	Ved brug af Dell Printer Setup . . . . .	57
	Når du bruger betjeningspanelet . . . . .	57
	Når du bruger værktøjskassen . . . . .	58
	<b>Verificering af IP-indstillingerne</b> . . . . .	59
	Verificering af indstillingerne ved brug af betjeningspanel . . . . .	59
	Verificering af indstillingerne ved hjælp af printerindstillingsrapporten . . . . .	59
	Verificering af indstillingerne ved hjælp af pingkommando . . . . .	59

9	Ilægning af papir	61
10	Installation af printerdrivere på Windows®-computere	65
	<b>Identificering af printerdriverens status før installation</b>	65
	Ændring af indstillinger for firewall forud for installation af din printer	65
	<b>Indsæt Software and Documentation skiven</b>	65
	<b>Opsætning for direkte forbindelse</b>	66
	<b>Opsætning af netværksforbindelse</b>	68
	Opsætning af netværksprinter på et lokalt netværk	68
	<b>Klargøring til delt udskrivning</b>	73
	Specificering af indstillinger for deling af printeren	73
	Peg og Udskriv.	74
	Peer-to-Peer.	77
11	Installation af printerdrivere på Macintosh	81
	<b>Installation af drivere og software</b>	81
	Tilføjelse af en printer under Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 eller 10.8.	81
	Konfiguration af indstillinger	82
12	Installation af printerdrivere på Linux-computere (CUPS)	83
	<b>Handling på Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop</b>	83
	Opsætningsoversigt.	83
	Installation af printerdriveren.	83
	Klargøring af køen.	83
	Indstilling af standardkøen	84
	Angivelse af udskrivningsindstillingerne	85
	Afinstallation af printerdriveren.	85
	<b>Handling på SUSE Linux Enterprise Desktop 10.</b>	86
	Opsætningsoversigt.	86
	Installation af printerdriveren.	86
	Klargøring af køen.	86
	Indstilling af standardkøen	87
	Angivelse af udskrivningsalternativerne	87
	Indstilling af kodeordet for at få rettigheder som printeradministrator.	88
	Afinstallation af printerdriveren.	88

<b>Handling på SUSE Linux Enterprise Desktop 11 . . . . .</b>	<b>88</b>
Opsætningsoversigt . . . . .	88
Installation af printerdriveren . . . . .	89
Klargøring af køen . . . . .	89
Indstilling af standardkøen . . . . .	90
Angivelse af udskrivningsalternativerne . . . . .	90
Indstilling af kodeordet for at få rettigheder som printeradministrator . . . . .	91
Afinstallation af printerdriveren . . . . .	91
<b>Sådan bruges printeren . . . . .</b>	<b>93</b>
<b>13 Betjeningspanel . . . . .</b>	<b>95</b>
<b>Om betjeningspanelet . . . . .</b>	<b>95</b>
<b>Sådan bruges det alfanumeriske tastatur . . . . .</b>	<b>96</b>
Bogstaver, tegn og tal på det alfanumeriske tastatur . . . . .	96
Ændring af tal og navne . . . . .	96
<b>Udskrivning af en rapport om panelindstillinger. . . . .</b>	<b>97</b>
<b>Ændring af sproget . . . . .</b>	<b>97</b>
Når betjeningspanelet anvendes . . . . .	97
Når der anvendes værktøjskasse . . . . .	97
<b>Indstilling af strøm sparealternativet . . . . .</b>	<b>97</b>
<b>14 Dell™ Printer Configuration Web Tool . . . . .</b>	<b>99</b>
<b>Oversigt . . . . .</b>	<b>99</b>
<b>Klargøring af Dell Printer Configuration Web Tool. . . . .</b>	<b>100</b>
Opsætning fra din webbrowser . . . . .	100
Opsætning fra betjeningspanel . . . . .	101
<b>Start af Dell Printer Configuration Web Tool. . . . .</b>	<b>102</b>
<b>Overblik over menuposterne . . . . .</b>	<b>102</b>
Printerstatus . . . . .	102
Printerjobs . . . . .	102
Printerindstillinger . . . . .	102
Udskrivningsserver-indstillinger. . . . .	102
Kopier printerindstillinger . . . . .	103
Udskrivningsvolumen . . . . .	103
Printerinformation . . . . .	103

Bakke-indstillinger . . . . .	103
Oversigt over indstillinger for e-mail-server . . . . .	103
Indstil kodeord. . . . .	103
Onlinehjælp . . . . .	103
Bestil tilbehør på: . . . . .	103
Kontakt Dell-support på: . . . . .	103
<b>Sidevisningsformat . . . . .</b>	<b>104</b>
Topramme . . . . .	104
Venstre ramme . . . . .	105
Højre ramme. . . . .	106
<b>Ændring af indstillingerne af menuposterne . . . . .</b>	<b>106</b>
Detaljer om menuposterne . . . . .	106
Printerstatus. . . . .	108
Printerjobs. . . . .	109
Printerindstillinger. . . . .	110
Udskrivningsserver-indstillinger . . . . .	123
Kopier printerindstillinger . . . . .	142
Udskrivningsvolumen . . . . .	143
Bakke-indstillinger . . . . .	144
<b>15 Forklaring af værktøjskassens menuer . . . . .</b>	<b>147</b>
<b>Igang sætning af værktøjskassen . . . . .</b>	<b>147</b>
<b>Rapport om printerindstillinger . . . . .</b>	<b>147</b>
Printer-information . . . . .	147
Menu-indstillinger. . . . .	148
Rapporter . . . . .	150
TCP/IP-indstillinger . . . . .	150
Bakke-indstillinger . . . . .	151
Panelsprog . . . . .	151
<b>Vedligeholdelse af printer . . . . .</b>	<b>152</b>
Systemindstillinger . . . . .	152
Vedligeholdelse . . . . .	155
Bakke-indstillinger . . . . .	156
Panelsprog . . . . .	159
TCP/IP-indstillinger . . . . .	159
Netværksindstillinger . . . . .	160
<b>Diagnosticering. . . . .</b>	<b>160</b>
Tabel udskrift . . . . .	160
Omgivelsessensorinformation . . . . .	161
<b>Nulstilling af standarder . . . . .</b>	<b>161</b>

Når du bruger værktøjskassen . . . . .	161
<b>16 Forklaring af printermenuerne . . . . .</b>	<b>163</b>
<b>Rapport/liste . . . . .</b>	<b>163</b>
Printerindstillinger . . . . .	163
Panelindstillinger . . . . .	163
Liste over PCL-fonte . . . . .	163
PCL Makroliste. . . . .	163
Liste over PS-fonte. . . . .	163
Liste over PDF-fonte . . . . .	163
Jobhistorie . . . . .	164
Fejlhistorie . . . . .	164
Udskriftsmåler . . . . .	164
Farvetestsider . . . . .	164
Gemte dokumenter. . . . .	164
Udskrivning af Rapport/liste med brug af betjeningspanelet . . . . .	164
Udskrivning af Rapport/liste med brug af værktøjskassen . . . . .	164
<b>Admin.indstillinger . . . . .</b>	<b>165</b>
PCL. . . . .	165
PDF. . . . .	170
PS . . . . .	172
Netværk . . . . .	173
USB-indstil. . . . .	179
Systemindstillinger. . . . .	180
Vedligeholdelse . . . . .	188
Sikkerhedsindst. . . . .	193
<b>Bakke-indstil. . . . .</b>	<b>193</b>
MPF . . . . .	194
Bakke 1. . . . .	195
Bakke 2. . . . .	196
Bakkeprioritet . . . . .	197
<b>Panelsprog . . . . .</b>	<b>198</b>
<b>Udskriv menu . . . . .</b>	<b>198</b>
Sikkerhedstryk. . . . .	198
Privat Postboks . . . . .	198
Offentlig Postboks . . . . .	199
Prøvetryk. . . . .	200
<b>Panellås . . . . .</b>	<b>201</b>
Aktivering af Panellåsen. . . . .	201
Deaktivering af panellåsen . . . . .	201



<b>Nulstilling af standarder</b> . . . . .	<b>202</b>
Når du bruger betjeningspanelet . . . . .	202
<b>17 Retningslinjer for udskrivningsmedier</b> . . . . .	<b>203</b>
<b>Papir</b> . . . . .	<b>203</b>
Papiregenskaber . . . . .	203
Anbefalet papir . . . . .	204
Uacceptabelt papir . . . . .	204
Valg af papir . . . . .	204
Valg af fortrykte medier og brevhoveder . . . . .	205
Valg af forhullet papir . . . . .	205
<b>Konvolut</b> . . . . .	<b>205</b>
<b>Etiketter</b> . . . . .	<b>206</b>
<b>Opbevaring af udskrivningsmedier</b> . . . . .	<b>207</b>
<b>Identifikation af udskrivningsmedie og specifikationer</b> . . . . .	<b>207</b>
Understøttede papirstørrelser . . . . .	207
Understøttede papirtyper . . . . .	208
Papirtypespecifikationer . . . . .	208
<b>18 Ilægning af udskrivningsmedier</b> . . . . .	<b>209</b>
<b>Kapacitet</b> . . . . .	<b>209</b>
<b>Udskrivningsmediemål</b> . . . . .	<b>209</b>
<b>Ilægning af udskrivningsmedie i bakke 1 og 550 ark-føder (ekstraudstyr)</b> . . . . .	<b>209</b>
Ilægning af brevhoved (fortrykt eller forhullet papir) . . . . .	209
<b>Ilægning af udskrivningsmedie i MPF</b> . . . . .	<b>210</b>
Ilægning af en konvolut i MPF . . . . .	212
Konvolut nr. 10, Monarch eller DL . . . . .	212
C5 . . . . .	213
<b>Anvendelse af MPF</b> . . . . .	<b>213</b>
<b>Linkede bakker</b> . . . . .	<b>213</b>

# Udskrivning . . . . . 215

## 19 Udskrive . . . . . 217

<b>Tips til vellykket udskrivning . . . . .</b>	<b>217</b>
Tips om opbevaring af udskrivningsmedier . . . . .	217
Sådan undgås papirstop . . . . .	217
<b>Sende et job til udskrivning . . . . .</b>	<b>217</b>
<b>Annullere et udskrivningsjob . . . . .</b>	<b>218</b>
Annullere et job fra betjeningspanelet . . . . .	218
Annullere et job fra en computer, der kører under Windows . . . . .	218
<b>Dupleksudskrivning . . . . .</b>	<b>219</b>
Dupleksudskrivning med dupleksenhed . . . . .	219
Brug af Folderudskrivning . . . . .	219
<b>Brug af funktionen Gemt udskrift . . . . .</b>	<b>220</b>
Oversigt . . . . .	221
Procedurer til udskrivning af Gemt udskrift . . . . .	222
<b>Udskrivning med Web Services on Devices (WSD) . . . . .</b>	<b>223</b>
Tilføjelse af roller for printerfunktioner . . . . .	223
Printerkonfiguration . . . . .	224
Installation af en Printerdriver ved hjælp af guiden Tilføj Printer . . . . .	224
<b>Udskrivning med Wi-Fi Direct™ . . . . .</b>	<b>225</b>
Opsætning af Wi-Fi Direct . . . . .	225
Udskrivning via Wi-Fi Direct . . . . .	227
Afbrydelse af Wi-Fi Direct-netværk . . . . .	227
Nulstilling af kodesætning . . . . .	227
Nulstilling af PIN . . . . .	228
<b>Mobil udskrivning . . . . .</b>	<b>228</b>
Android OS . . . . .	228
Apple iOS . . . . .	228
<b>Udskrift med AirPrint . . . . .</b>	<b>229</b>
Opsætning af AirPrint på din printer . . . . .	229
Udskrivning via AirPrint . . . . .	229
<b>Udskrivning med Google Cloud Print™ . . . . .</b>	<b>229</b>
Forberedelse af brug af printer med Google Cloud Print . . . . .	229
Registrering af din printer i din Google-konto . . . . .	230
Udskrivning via Google Cloud Print . . . . .	230
<b>Udskrive en rapportside . . . . .</b>	<b>231</b>

<b>Printerindstillinger</b> . . . . .	<b>231</b>
Bruge betjeningspanelet til at ændre printerindstillingerne . . . . .	231
Brug af Dell Printer Configuration Web Tool til at ændre printerindstillinger . . . . .	232
<b>Bliv bekendt med din printer</b> . . . . .	<b>233</b>
<b>20 Forklaring af din printersoftware</b> . . . . .	<b>235</b>
<b>Hjælpeprogramsoftware for printeren</b> . . . . .	<b>236</b>
Statusvindue . . . . .	236
Værktøjskasse . . . . .	236
Fejlfinding . . . . .	237
<b>Status Monitor Widget for Macintosh</b> . . . . .	<b>237</b>
Status Monitor Widgetfunktion . . . . .	237
Inden installation af Status Monitor Widget . . . . .	237
Installation af Status Monitor Widget . . . . .	237
Åbning og lukning af Status Monitor Widget . . . . .	238
Printerstatus-vinduet . . . . .	238
Bestil-vinduet . . . . .	239
Præferencer . . . . .	240
<b>Status Monitor Console for Linux</b> . . . . .	<b>241</b>
Status Monitor Console Funktion . . . . .	241
Inden installation af Status Monitor Console . . . . .	241
Installation af Status Monitor Console . . . . .	242
Opstart af Status Monitor Console . . . . .	242
Printer Selection-vindue . . . . .	242
Printer Status-vindue . . . . .	243
Dell Supplies Management System Vinduet . . . . .	244
Service Tag-vindue . . . . .	245
Settings-vindue . . . . .	245
<b>21 Anvendelse af digitale certifikater</b> . . . . .	<b>247</b>
<b>Styring af certifikater</b> . . . . .	<b>247</b>
Klargøring til at Styre certifikater . . . . .	247
Import af et digitalt certifikat . . . . .	248
Indstilling af et digitalt certifikat . . . . .	248
Bekræftelse af indstillinger på et digitalt certifikat . . . . .	249
Sletning af et digitalt certifikat . . . . .	249
Eksport af et digitalt certifikat . . . . .	250

<b>Indstilling af funktionerne</b> . . . . .	<b>251</b>
Indstilling af certifikatet på IPsec digital Signature-tilstanden . . . . .	251
Indstilling af SSL-use servercertifikat (HTTP/IPP) . . . . .	251
Indstilling for trådløs LAN WPA-Enterprise (EAP-TLS) . . . . .	252
Indstilling for Trådløs LAN WPA-Enterprise (PEAPV0-MS-CHAPV2, EAP-TTLS PAP, EAP-TTLS CHAP). . . . .	253
Indstilling af klientcertifikat for IEEE 802.1x (EAP-TLS) . . . . .	254
<b>22 Forklaring af fonte</b> . . . . .	<b>257</b>
<b>Skrifttyper og fonte</b> . . . . .	<b>257</b>
Vægt og stil . . . . .	257
Pitch og punktstørrelse . . . . .	257
<b>Bitmapfonte og konturfonte</b> . . . . .	<b>258</b>
<b>Permanente fonte</b> . . . . .	<b>259</b>
<b>Symbolsæt</b> . . . . .	<b>262</b>
Symbolsæt for PCL 5/PCL 6 . . . . .	262
<b>23 Forklaring af printermeddelelser</b> . . . . .	<b>265</b>
<b>Fejlkoder</b> . . . . .	<b>265</b>
<b>24 Specifikationer</b> . . . . .	<b>269</b>
<b>Kompatibilitet i forhold til operativsystemer</b> . . . . .	<b>269</b>
<b>Strømforsyning</b> . . . . .	<b>269</b>
<b>Mål</b> . . . . .	<b>269</b>
<b>Hukommelse</b> . . . . .	<b>269</b>
<b>Page Description Language (PDL)/emulering, operativsystem og interface</b> . . . . .	<b>269</b>
MIB-kompatibilitet . . . . .	270
<b>Omgivelser</b> . . . . .	<b>270</b>
Anvendelse . . . . .	270
Garanti for udskrivningskvalitet . . . . .	270
Opbevaring. . . . .	270
Højde . . . . .	270
<b>Kabler</b> . . . . .	<b>271</b>
<b>Specifikationer for printeren</b> . . . . .	<b>271</b>

Trådløs adapter (ekstraudstyr) . . . . .	272
<b>Vedligeholdelse af printeren . . . . .</b>	<b>273</b>
25 Vedligeholdelse af printeren . . . . .	275
<b>Bestemmelse af status for tilbehør . . . . .</b>	<b>275</b>
<b>Besparelse af tilbehør . . . . .</b>	<b>275</b>
<b>Bestilling af tilbehør . . . . .</b>	<b>275</b>
<b>Opbevaring af udskrivningsmedier . . . . .</b>	<b>276</b>
<b>Opbevaring af forbrugsdele . . . . .</b>	<b>276</b>
<b>Udskiftning af Tonerpatronerne . . . . .</b>	<b>277</b>
Fjernelse af tonerpatronen . . . . .	277
Installation af en tonerpatron . . . . .	278
<b>Udskiftning af tromlepatronerne . . . . .</b>	<b>279</b>
Fjernelse af tromlepatronen. . . . .	279
Installation af en tromlepatron . . . . .	281
<b>Udskiftning af fuserenheden . . . . .</b>	<b>284</b>
Udskiftning af fuserenheden . . . . .	284
Installation af fuserenheden . . . . .	285
<b>Udskiftning af remenhed, 2. fremføringsvalse (2. BTR) og indføringsvalse . . . . .</b>	<b>286</b>
Fjernelse af remenheden . . . . .	286
Installation af remenheden . . . . .	289
Fjernelse af 2. BTR. . . . .	291
Installation af 2. BTR . . . . .	291
Fjernelse af indføringsvalsen i bakke 1 . . . . .	292
Installation af en indføringsvalse i bakke 1 . . . . .	293
<b>Udskiftning af beholderen med affaldstoner. . . . .</b>	<b>294</b>
Fjernelse af beholderen med affaldstoner . . . . .	294
Installation af beholderen med affaldstoner . . . . .	295
<b>Rengøring inde i printeren . . . . .</b>	<b>296</b>
Rengøring af CTD-sensoren. . . . .	296
Rengøring af Raster Optical scanner (ROS)-vinduet . . . . .	300
<b>Indstilling af farveregistreringen . . . . .</b>	<b>304</b>
Udskrivning af farveregistreringstabellen . . . . .	304
Bestemmelse af værdier . . . . .	304

Indtastning af værdier . . . . .	306
<b>26 Udtagning af ekstraudstyr . . . . .</b>	<b>309</b>
<b>Udtagning af 550 ark-føder (ekstraudstyr) . . . . .</b>	<b>309</b>
<b>Udtagning af den trådløse printeradapter (ekstraudstyr) . . . . .</b>	<b>311</b>
<b>27 Afhjælpning af papirstop . . . . .</b>	<b>313</b>
<b>Forebyggelse af papirstop . . . . .</b>	<b>313</b>
<b>Identifikation af stedet for papirstop . . . . .</b>	<b>314</b>
<b>Afhjælpning af papirstop fra MPF . . . . .</b>	<b>314</b>
Hvis fejlkode: 050-112 kommer frem: . . . . .	314
Hvis fejlkode: 050-129 kommer frem: . . . . .	316
<b>Afhjælpning af papirstop fra bakke 1 . . . . .</b>	<b>317</b>
<b>Afhjælpning af papirstop fra fuserenheden . . . . .</b>	<b>318</b>
Hvis fejlkode: 050-111 kommer frem: . . . . .	318
Hvis fejlkode: 050-129 kommer frem: . . . . .	320
<b>Afhjælpning af papirstop fra 550 ark-føder (ekstraudstyr) . . . . .</b>	<b>324</b>
<b>Fejlfinding . . . . .</b>	<b>327</b>
<b>28 Fejlfindingsoversigt . . . . .</b>	<b>329</b>
<b>Basale printerproblemer . . . . .</b>	<b>329</b>
<b>Display-problemer . . . . .</b>	<b>329</b>
<b>Udskrivningsproblemer . . . . .</b>	<b>329</b>
<b>Udskriftskvalitetsproblemer . . . . .</b>	<b>330</b>
Outputtet er for lyst . . . . .	331
Toneren tværer ud eller udskriften smitter af . . . . .	332
Tilfældige pletter/slørede billeder . . . . .	333
Alt output er tomt . . . . .	334
Der er striber på outputtet . . . . .	335
Outputtet er delvist eller helt sort . . . . .	335
Pitchede farveprikker . . . . .	336
Lodrette blanke dele . . . . .	337
Skyggedannelse . . . . .	338

Lys-induceret træthed . . . . .	339
Slør . . . . .	339
Bead-Carry-Out (BCO). . . . .	340
Flossede tegn . . . . .	340
Striber . . . . .	341
Boremærkemønster . . . . .	342
Krøllet/skjoldet papir . . . . .	342
Beskadigelse af papirets forreste kant . . . . .	343
<b>Papirstop/justeringsproblemer. . . . .</b>	<b>343</b>
Top- og sidemargen er forkerte . . . . .	344
Farveregistreringen er ude af justering . . . . .	344
Billeder er skæve . . . . .	345
Bakke 1/550 ark-føder (ekstraudstyr) Forkert Tilførsel . . . . .	346
MPF stop pga. forkert tilførsel. . . . .	347
Regi-stop (Afslut-sensor Til PAPIRSTOP) . . . . .	347
Afslut-stop (Afslut-sensor Fra PAPIRSTOP). . . . .	348
Bakke 1/550 ark-føder (ekstraudstyr) Multi-fremføringsstop . . . . .	348
MPF multi-fremføringsstop . . . . .	349
<b>Støj . . . . .</b>	<b>349</b>
<b>Problemer med digitalt certifikat . . . . .</b>	<b>350</b>
<b>Problemer med installeret tilbehør (ekstraudstyr) . . . . .</b>	<b>351</b>
<b>Problemer med Wi-Fi Direct . . . . .</b>	<b>352</b>
<b>Andre problemer . . . . .</b>	<b>352</b>
<b>Kontakt til service . . . . .</b>	<b>352</b>
<b>Appendiks . . . . .</b>	<b>353</b>
Appendiks . . . . .	355
<b>Dell™ politik for teknisk support . . . . .</b>	<b>355</b>
Online Tjenester . . . . .	355
<b>Politik mht. garanti og returnering . . . . .</b>	<b>356</b>
Information om genanvendelse . . . . .	356
<b>Kontakt Dell. . . . .</b>	<b>356</b>
<b>Indeks . . . . .</b>	<b>357</b>





# Inden start

Bemærkninger, forsigtighedsregler og advarsler .....	17
1 Dell™ C2660dn Color Laser Printer Betjeningsvejledning ...	19
2 Søgning efter oplysninger .....	21
3 Produktegenskaber .....	25
4 Om Printereren .....	27



# Bemærkninger, forsigtighedsregler og advarsler



**BEMÆRK: BEMÆRK** angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at gøre bedre brug af din printer.



**FORSIGTIG: FORSIGTIGHEDSREGEL** angiver potentiel hardware-skade eller datatab, hvis instruktionerne ikke følges.



**ADVARSEL: ADVARSEL** angiver potentiel materialeskade, personskade eller død.

Informationen i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2013 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle former for gengivelse af dette materiale uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker, der er anvendt i denne tekst: *Dell* og *DELL*-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Server*, *Windows Vista* og *Active Directory* er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande; *Apple*, *Bonjour*, *iPad*, *iPhone*, *iPod touch*, *Macintosh*, *Mac OS* og *TrueType* er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA eller andre lande. *AirPrint* og *AirPrint*-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.; *Android*, *Google Chrome*, *Gmail*, *Google*, *Google Cloud Print*, *Google Drive* og *Google Play* er enten registrerede varemærker eller varemærke for Google Inc.; *Adobe*, *PostScript* og *Photoshop* er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande; *Wi-Fi* er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance; *Wi-Fi Protected Setup*, *WPA*, *WPA2* og *Wi-Fi Direct* er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance; *Red Hat* og *Red Hat Enterprise Linux* er registrerede varemærker tilhørende Red Hat Inc. i USA og andre lande; *SUSE* er et registreret varemærke tilhørende Novell, Inc., i USA og andre lande; *Thinstream* er et varemærke tilhørende Thinstream Technologies Pte. Ltd.; *QR Code* er et registreret varemærke tilhørende Denso Wave Incorporated.

*XML Paper Specification (XPS)*: Dette produkt kan omfatte immaterielle rettigheder, der ejes af Microsoft Corporation. De vilkår og betingelser, i henhold til hvilke Microsoft giver licens til sådan immateriel ejendom, kan findes på <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>; *DES*: Dette produkt omfatter software, der er udviklet af Eric Young (eay@mincom.oz.au); *AES*: Copyright (c) 2003, Dr. Brian Gladman, Worcester, Storbritannien. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt anvender publiceret AES-software, der er stillet til rådighed af Dr. Brian Gladman i henhold til BSD-licensvilkårene; *TIFF (libtiff)*: Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler og Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.; *ICC Profile (Little cms)*: Copyright (c) 1998-2004 Marti Maria.

Andre varemærker og firmanavne kan være anvendt i dette dokument til at referere til enten de firmaer, som har mærkerne, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver ejendomsinteresse i andre varemærker og firmanavne end dets egne.

Printersoftwaren bruger nogle af de koder, der er defineret af Independent JPEG Group.

WSD står for Web Services on Devices (webtjenester på enheder).

## Hvad angår RSA BSAFE



Denne printer omfatter RSA BSAFE® kryptografisk software fra EMC Corporation.

## UNITED STATES GOVERNMENT BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER

Denne software og dokumentation leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, duplikering samt offentliggørelse fra regeringens side er underkastet begrænsninger som nedfældet i punkt (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software (Rettigheder i teknisk data og computersoftware) bestemmelsen i DFARS 252.227-7013 og i gældende i FRA-bestemmelser: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas, 78682, USA.


Oktober 2013 Rev. A00




# Dell™ C2660dn Color Laser Printer

## Betjeningsvejledning

Klik på linkene til venstre for oplysninger om egenskaberne, indstillingerne og anvendelsen af din Dell C2660dn Color Laser Printer. Oplysninger om anden dokumentation, som følger med din Dell C2660dn Color Laser Printer, finder du under “Søgning efter oplysninger”.

 **BEMÆRK:** I denne brugervejledning benævnes Dell C2660dn Color Laser Printer som “printer”.

 **BEMÆRK:** I denne vejledning forklares betjeningen af computeren ved hjælp af Microsoft® Windows® 7, hvis ikke andet er angivet.

### Konventioner

I det følgende beskrives betydningen af symboler og fonte, der bruges i denne betjeningsvejledning:

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Tekst i fed skrift         | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navne på hardwareknapper på betjeningspanelet.</li> <li>• Skærmenavne på LCD-panelet.</li> <li>• Menuer, kommandoer, vinduer, eller dialogbokse der vises på computerskærmen.</li> </ul> |
| Tekster i Courier New-font | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menuer og meddelelser vist på LCD-panelet.</li> <li>• Tegn der er indtastet fra computeren.</li> <li>• Filmappestier.</li> </ul>   |
| < >                        | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tast på computerens tastatur.</li> </ul>   |
| →                          | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiver en sti til et vist element inden for en procedure på en computer.</li> </ul>   |
| “ ”                        | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krydsreferencer i denne brugervejledning.</li> <li>• Tegn der er indtastet fra betjeningspanelet.</li> <li>• Meddelelser der vises på computerskærmen.</li> </ul>                        |




## Søgning efter oplysninger

### Hvad søger du efter?

- Drivere til min printer
- Min *Brugervejledning*

### Find det her

*Software and Documentation* skiven

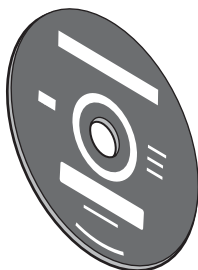


*Software and Documentation* skiven indeholder installationsvideo, dokumentation og drivere til din printer. Du kan anvende *Software and Documentation* skiven til at installere drivere eller få vist din installationsvideo og dokumentation.

Readme-filer kan være inkluderet på din *Software and Documentation* skiven for at give dig sidste øjeblikks-opdateringer om tekniske ændringer af din printer eller avanceret teknisk referencemateriale for erfarne brugere eller teknikere.

- Hvordan jeg anvender min printer

*Kort referencevejledning*

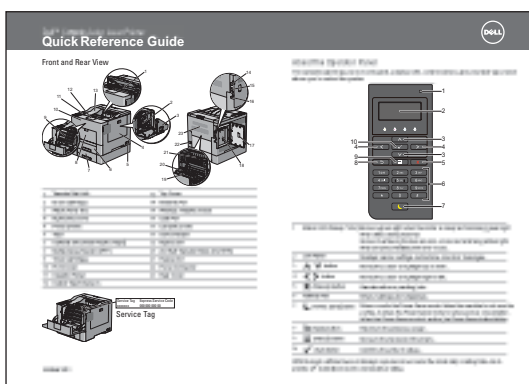

**BEMÆRK:** *Kort referencevejledning* medfølger måske ikke i pakken i nogle regioner.

---


**Hvad søger du efter?**

- Sikkerhedsinformation
- Garantioplysninger


**Find det her***Vigtige oplysninger*

**⚠ ADVARSEL:** Læs og følg alle sikkerhedsforskrifterne i *Vigtige oplysninger*, inden du klargør printeren og anvender den.

- 
- Hvordan min printer gøres klar til brug

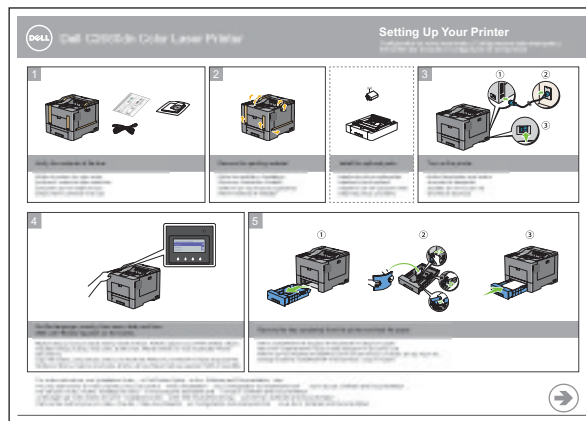*Klargøringsdiagram*

- 
- Ekspres Servicekode og Servicetag

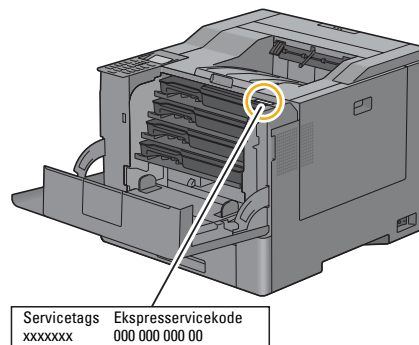

Ekspres Servicekoden og Servicetag'et er placeret på indersiden af frontdækslet på printeren.

- 
- Sidste nye drivere til min printer
  - Dokumentation om printeren

Gå til [dell.com/support](http://dell.com/support).



---

<b>Hvad søger du efter?</b>	<b>Find det her</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Svar på spørgsmål om teknisk service og support</li></ul>	<p><b>dell.com/support</b> yder adskillige online værktøjer, inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Løsninger — Råd og tip om fejlfinding, artikler af teknikere og online-kurser</li><li>• Opgraderinger — Opgraderingsoplysninger om komponenter, som f.eks. printerdrivere.</li><li>• Kundeservice — Kontaktoplysninger, oplysninger om bestillingsstatus, garanti og reparationer</li><li>• Downloads — Drivere</li><li>• Vejledninger — Printerdokumentation og produktspecifikationer</li></ul> <p>Gå til <b>dell.com/support</b>. Vælg dit land, og udfyld de nødvendige oplysninger for at få adgang til hjælpeværktøjer og information.</p>


---



## Produktegenskaber


Dette kapitel beskriver produkttegenskaberne og angiver deres links.

### Dupleksudskrivning (Dupleksudskrift)

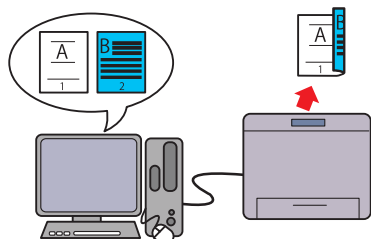


Funktionen til dupleksudskrivning giver dig mulighed for at udskrive indholdet af to eller flere sider på begge sider af et ark papir. Denne funktion hjælper med at spare papir.

### Flere op på fanen Layout (N-op udskrivning)

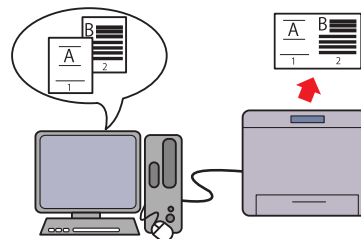

Flere op-funktionen gør det muligt at udskrive dokumenter som dokumenter med reduceret størrelse, der indeholder flere sider på et enkelt ark papir ved at indstille det fra printerdriveren. Denne funktion sparer på papiret.

### Brug af funktionen Gemt udskrift (Lagret udskrift)

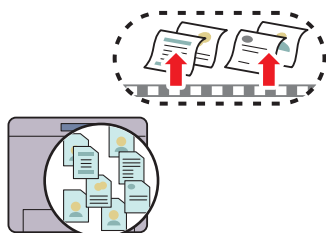

Funktionen Gemt udskrift gør det muligt midlertidigt at gemme dine printdata i printerhukommelsen, så du kan udskrive dem senere. Ved udskrivning af fortrolige jobs, brug det alfanumeriske tastatur til at indtaste kodeordet. Du kan administrere din tid på effektiv måde, når du udskrifer fortrolige data eller store mængder data på et tidspunkt, hvor aktivitetsniveauet ikke er på sit højeste.




# Om Printeren

Dette kapitel giver et overblik over din Dell™ C2660dn Color Laser Printer.


## For og bagside

### Set forfra

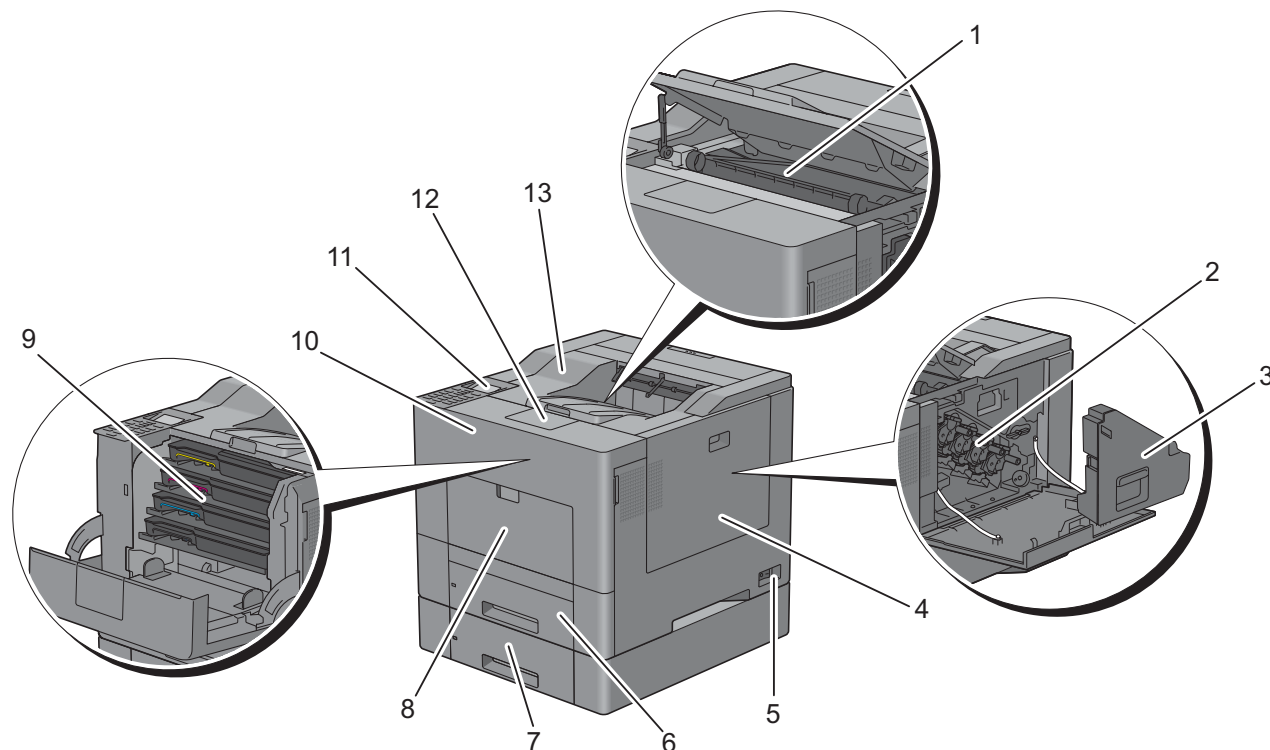

1	Remenhed	8	Manuel føder (MPF)
2	Tromlepatroner	9	Tonerpatroner
3	Beholder med affaldstoner	10	Frontdæksel
4	Dæksel i højre side	11	Betjeningspanel
5	Tænd-sluk-knap	12	Outputbakkeforlænger
6	Bakkel	13	Øverst dæksel
7	550 ark-føder (ekstraudstyr) (Bakke 2)		


## Set Bagfra

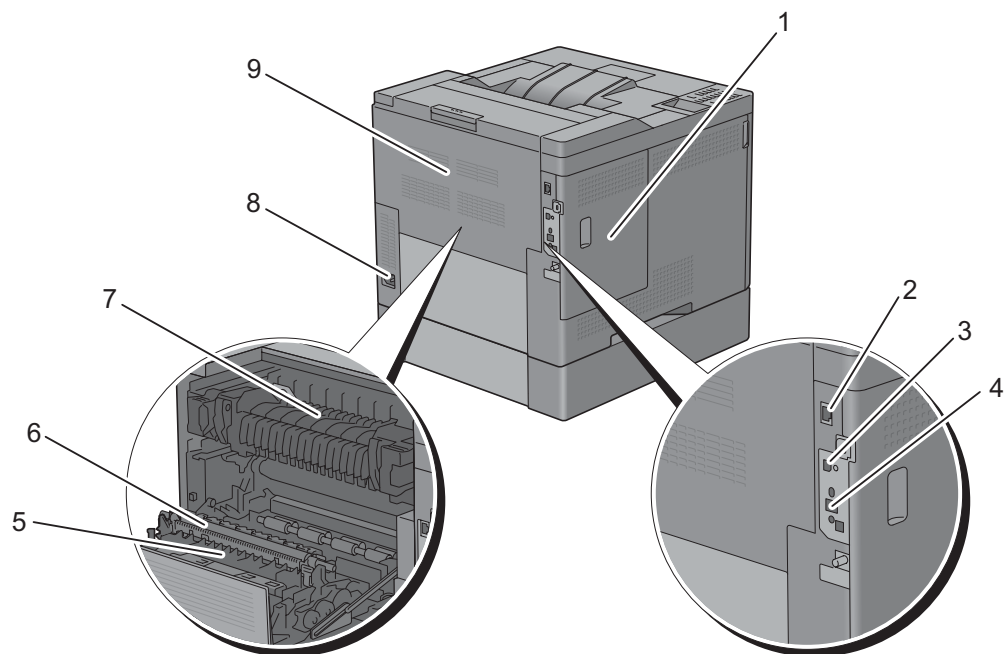


1	Dæksel i venstre side	6	2. fremføringsvalse (2. BTR)
2	Ethernet port	7	Fusermodul
3	USB-port	8	Strømforsyningsstik
4	Port til trådløs adapter	9	Bagdæksel
5	Dupleksenhed		

## Pladskrav

Sørg for, at der er plads nok til at åbne printerbakken, dækslerne samt tilbehør (ekstraudstyr), og til ordentlig ventilation.

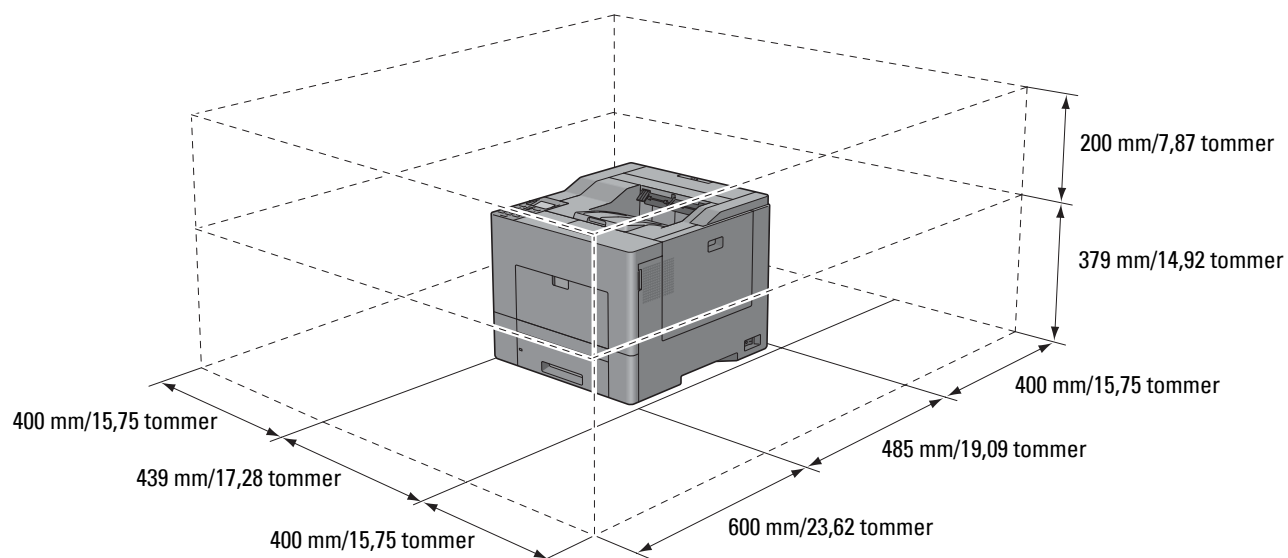

## Betjeningspanel

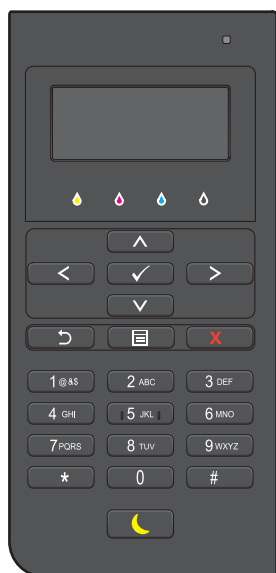

Mere information om betjeningspanelet, findes under “Om betjeningspanelet”.

## Supplerende komponenter

### Ekstraudstyr

Følgende ekstraudstyr kan fås til printeren.

- Trådløs adapter
- 550 ark-føder (ekstraudstyr)

### Ikke-medfølgende artikler


Følgende artikler kræves for at tilslutte printeren til en computer eller et netværk. Køb dem efter behov.

- USB-kabel
- Ethernet-kabel

## Fastlåsning af printeren

Du kan anvende den ekstra Kensington-lås til at beskytte din printer imod tyveri.

Monter Kensington-låsen på sikkerhedsåbningen på din printer.

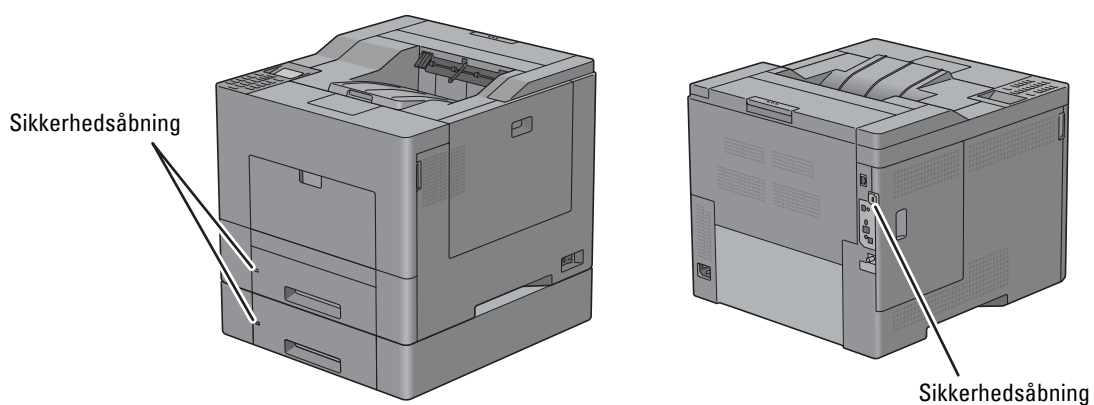


Se i betjeningsinstruktionerne, der følger med Kensington-låsen, for yderligere oplysninger.



## Bestilling af tilbehør

Du kan bestille forbrugsdele fra Dell online, hvis du anvender en netværkstilsluttet printer. Indtast din printers IP-adressen i webbrowseren, kør **Dell Printer Configuration Web Tool**, og klik på webadressen under **Bestil tilbehør på:** for at bestille toner eller tilbehør til din printer.

Du kan også bestille nye tonerpatroner eller tilbehør fra Dell ved at bruge **Dell Supplies Management System**:

 **BEMÆRK:** Når det gælder Macintosh, skal du starte Status Monitor Widget og derefter vælge knappen **Bestil tilbehør** for at åbne vinduet **Bestil**.

- 1 Dobbeltklik på ikonet på skrivebordet.



Hvis du ikke kan finde ikonet på skrivebordet:

- a Højreklik på **DLRMM.EXE** under `x:\abc\Dell Printers\Additional Color Laser Software\Reorder`, hvor `x:\abc` er det sted, hvor printersoftware er installeret.
- b Vælg **Send til** fra rullemenuen og klik derefter på **Skrivebord (opret genvej)** på den viste undermenu.

**Dell Supplies Management System** vinduet vises.

Du kan også starte Dell Supplies Management System ved at klikke på **Start** → **Alle Programmer** → **Dell Printere** → **Supplerende farvelasersoftware** → **Dell Supplies Management System**.

- 2 Klik på **Besøg Dell-printer tilbehørwebstedet** på ([www.dell.com/supplies](http://www.dell.com/supplies)), eller bestil Dell printertilbehør pr. telefon.

For at sikre, at du får den bedste service, skal du have dit Dell-printer servicetag klar.

For information vedrørende placeringen af dit service-tagnummer, se "Ekspres Servicekode og Servicetag".




# Klargøring af printeren (Printeropsætning)

5	Klargøring af printerens hardware .....	35
6	Installation af ekstraudstyr.....	37
7	Tilslutning af printeren .....	51
8	Indstilling af IP-adressen.....	57
9	Ilægning af papir .....	61
10	Installation af printerdrivere på Windows <sup>®</sup> -computere .....	65
11	Installation af printerdrivere på Macintosh.....	81
12	Installation af printerdrivere på Linux-computere (CUPS) .....	83




# Klargøring af printerens hardware

## Fjernelse af tape

 **BEMÆRK:** *Software and Documentation* skiven indeholder også videoinstruktioner. I **Dell Printer Setup** klikkes på **Installation Video**.

- 1 Fjern tapen fra printerens.

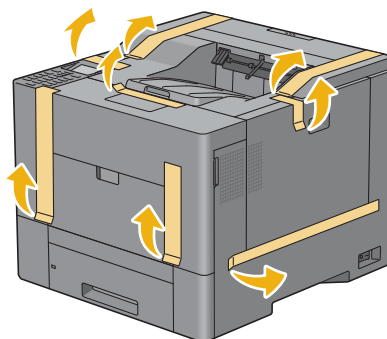



## Installation af ekstraudstyr


Du kan gøre printeren mere funktionel ved at installere ekstraudstyr. I dette kapitel beskrives, hvordan printerens funktioner installeres, f.eks. 550 ark-føder (ekstraudstyr) (bakke2) og den trådløse adapter.

### Installation af 550 ark-føder (ekstraudstyr)


**⚠ ADVARSEL:** Hvis du installerer den 550 ark-føder (ekstraudstyr) efter opsætning af printeren, skal du sørge for at slukke printeren, tage strømkablet ud og fjerne alle kabler fra printerens bagside, før du starter denne opgave.

**✍ BEMÆRK:** *Software and Documentation* skiven indeholder også videoinstruktioner. I **Dell Printer Setup** klikkes på **Installation Video**.


- 1 Sørg for, at printeren er slukket, og afbryd derefter alle kabler fra bagsiden af printeren.
- 2 Fjern tapen og posen med skruerne.  
**✍ BEMÆRK:** Pas på skruerne, du får brug for dem senere.
- 3 Anbring 550 ark-føderen (ekstraudstyr) der, hvor printeren er placeret.
- 4 Træk bakke 1 ca. 200 mm ud af printeren.

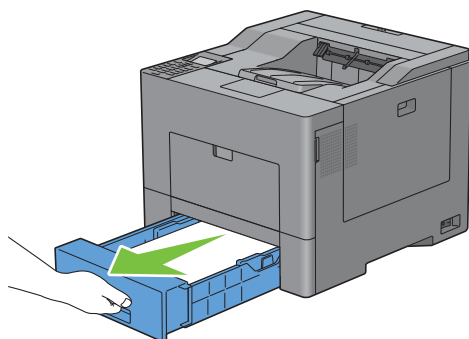


- 5 Hold i bakke 1 med begge hænder, og tag den ud af printeren.

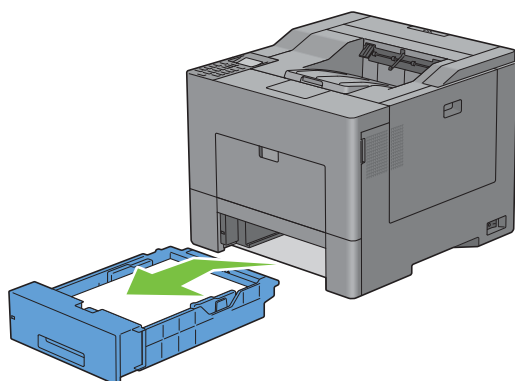


- 6 Løft printeren, og juster de fem retningsstifter på 550 ark-føderen (ekstraudstyr) i forhold til hullerne i bunden af printeren. Sæt forsigtigt printeren på 550 ark-føderen (ekstraudstyr).

 **ADVARSEL:** Der kræves to personer til at løfte printeren.


 **ADVARSEL:** Pas på ikke at få fingrene i klemme, når printeren sættes ned på 550 ark-føderen (ekstraudstyr).

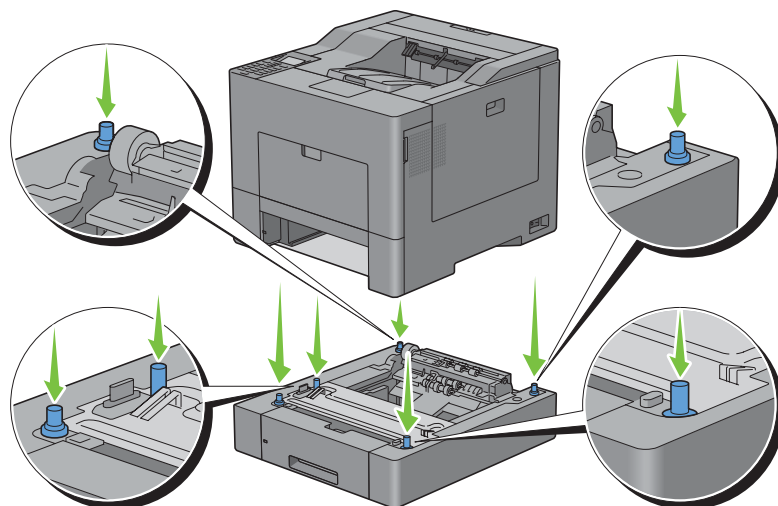


- 7 Fastgør 550 ark-føderen (ekstraudstyr) til printeren ved at stramme de to skruer, der er vedlagt føderen, med en mønt eller lignende.

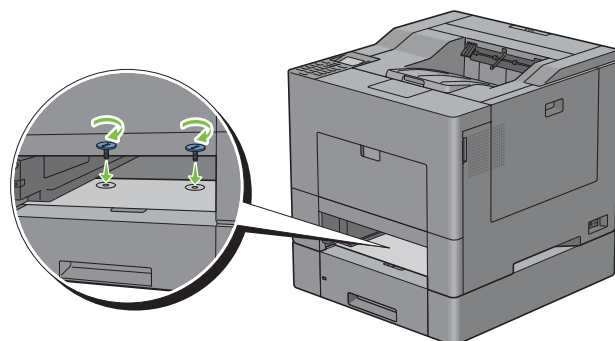



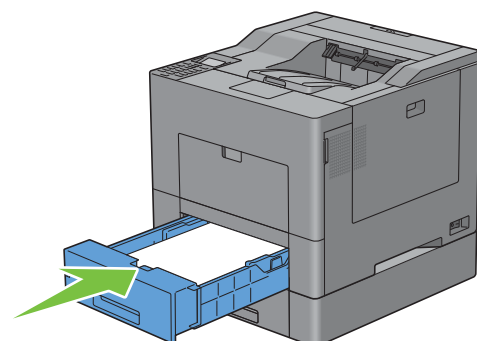







- 8 Sæt bakke 1 ind i printeren, og skub den så langt ind, den kan komme.



- 9 Tilslut igen alle kabler på bagsiden af printeren, og tænd printeren.

 **BEMÆRK:** Printeren finder automatisk den tilsluttede bakke, men kan ikke finde papirtypen.



- 10** Udskriv rapporten med printerindstillinger for at bekræfte, at 550 ark-føderen (ekstraudstyr) er installeret korrekt. Oplysninger om udskrivning af en printerindstillingsrapport findes under "Rapport/liste".
- 11** Bekræft, at **bakke 2 (550 ark-føder)** står i rapporten over printerindstillinger under **Printeralternativer**. Hvis føderen ikke står på listen, skal du slukke for printeren, tage strømkablet ud og geninstallere 550 ark-føderen (ekstraudstyr).
- 12** Angiv papirtypen på betjeningspanelet, når du har lagt papir i den ekstra 550 ark-føder.
  - a** Tryk på knappen  (**Menu**).
  - b** Tryk på knappen , indtil **Bakke-indstillinger** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
  - c** Tryk på knappen , indtil **Bakke 2** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
  - d** Tryk på knappen , indtil **Papirtype** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
  - e** Tryk på knappen , indtil papirtypen for den ekstra 550 ark-føder vises, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
  - f** Bekræft, at den valgte papirtype er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Menu**).
- 13** Hvis du har installeret 550 ark-føderen (ekstraudstyr), efter at du har installeret printerdriveren, skal du opdatere din driver ved at følge instruktionerne for det operativsystem, du anvender. Hvis printeren er på et netværk, skal du opdatere driveren for hver klient.

## Opdatering af din driver, så den detekterer 550 ark-føderen

### Når man bruger PCL-driver

Windows 8/ Windows 8 x64/ Windows Server 2012	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> I Desktop-tilstand skal du højreklikke i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på <b>Kontrolpanel</b> → <b>Hardware og lyd (Hardware for Windows Server 2012)</b> → <b>Enheder og printere</b>.</li> <li><b>2</b> Højreklik på printer-ikonet på Dell C2660dn Color Laser Printer, og vælg derefter <b>Printer egenskaber</b>.</li> <li><b>3</b> Klik på fanen <b>Konfiguration</b>, og vælg derefter <b>Bidirektional klargøring</b>.</li> <li><b>4</b> Vælg <b>Hent information fra printer</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>5</b> Klik på <b>Anvend</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>6</b> Luk dialogboksen <b>Enheder og printere</b>.</li> </ol>
Windows 7/ 7 x64/ Server 2008 R2 x64	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Klik på <b>Start</b> → <b>Enheder og printere</b>.</li> <li><b>2</b> Højreklik på printer-ikonet på Dell C2660dn Color Laser Printer, og vælg derefter <b>Printer egenskaber</b>.</li> <li><b>3</b> Klik på fanen <b>Konfiguration</b>, og vælg derefter <b>Bidirektional klargøring</b>.</li> <li><b>4</b> Vælg <b>Hent information fra printer</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>5</b> Klik på <b>Anvend</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>6</b> Luk dialogboksen <b>Enheder og printere</b>.</li> </ol>
Windows Vista/Vista x64	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Klik på <b>Start</b> → <b>Kontrolpanel</b> → <b>Hardware og Lyd</b> → <b>Printere</b>.</li> <li><b>2</b> Højreklik på printer-ikonet på Dell C2660dn Color Laser Printer, og vælg derefter <b>Egenskaber</b>.</li> <li><b>3</b> Klik på fanen <b>Konfiguration</b>, og vælg derefter <b>Bidirektional klargøring</b>.</li> <li><b>4</b> Vælg <b>Hent information fra printer</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>5</b> Klik på <b>Anvend</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>6</b> Luk dialogboksen <b>Printere</b>.</li> </ol>

Windows Server 2008/ Server 2008 x64	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Klik på <b>Start</b> → <b>Kontrolpanel</b> → <b>Printere</b>.</li> <li><b>2</b> Højreklik på printer-ikonet på Dell C2660dn Color Laser Printer, og vælg derefter <b>Egenskaber</b>.</li> <li><b>3</b> Klik på fanen <b>Konfiguration</b>, og vælg derefter <b>Bidirektionel klargøring</b>.</li> <li><b>4</b> Vælg <b>Hent information fra printer</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>5</b> Klik på <b>Anvend</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>6</b> Luk dialogboksen <b>Printere</b>.</li> </ol>
Windows XP/XP x64/ Server 2003/ Server 2003 x64	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Klik på <b>Start</b> → <b>Printere og faxenheder</b>.</li> <li><b>2</b> Højreklik på printer-ikonet på Dell C2660dn Color Laser Printer, og vælg derefter <b>Egenskaber</b>.</li> <li><b>3</b> Klik på fanen <b>Konfiguration</b>, og vælg derefter <b>Bidirektionel klargøring</b>.</li> <li><b>4</b> Vælg <b>Hent information fra printer</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>5</b> Klik på <b>Anvend</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>6</b> Luk dialogboksen <b>Printere og faxenheder</b>.</li> </ol>

Hvis printerinformationen ikke opdateres automatisk, når du har klikket på **Få information fra printer**, skal du følge disse trin:

- 1** Klik på fanen **Alternativer**, vælg så **Konfiguration af papirbakke** i listeboksen **Poster**.
- 2** Vælg **Bakke 2** i rullemenuen **Konfiguration af papirbakke** i **Ændring af indstillinger for**.
- 3** Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- 4** Luk dialogboksen **Printere og faxenheder (Printere eller Enheder og printere)**.

#### Når man bruger PS-driver

Windows 8/ Windows 8 x64/ Windows Server 2012	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> I Desktop-tilstand skal du højreklikke i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på <b>Kontrolpanel</b> → <b>Hardware og lyd (Hardware for Windows Server 2012)</b> → <b>Enheder og printere</b>.</li> <li><b>2</b> Højreklik på printer-ikonet på Dell C2660dn Color Laser Printer, og vælg derefter <b>Printer egenskaber</b>.</li> <li><b>3</b> Klik på fanen <b>Konfiguration</b>, og vælg derefter <b>Bidirektionel klargøring</b>.</li> <li><b>4</b> Vælg <b>Hent information fra printer</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>5</b> Klik på <b>Anvend</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>6</b> Luk dialogboksen <b>Enheder og printere</b>.</li> </ol>
Windows 7/ 7 x64/ Server 2008 R2 x64	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Klik på <b>Start</b> → <b>Enheder og printere</b>.</li> <li><b>2</b> Højreklik på printer-ikonet på Dell C2660dn Color Laser Printer, og vælg derefter <b>Printer egenskaber</b>.</li> <li><b>3</b> Klik på fanen <b>Konfiguration</b>, og vælg derefter <b>Bidirektionel klargøring</b>.</li> <li><b>4</b> Vælg <b>Hent information fra printer</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>5</b> Klik på <b>Anvend</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>6</b> Luk dialogboksen <b>Enheder og printere</b>.</li> </ol>
Windows Vista/Vista x64	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Klik på <b>Start</b> → <b>Kontrolpanel</b> → <b>Hardware og Lyd</b> → <b>Printere</b>.</li> <li><b>2</b> Højreklik på printer-ikonet på Dell C2660dn Color Laser Printer, og vælg derefter <b>Egenskaber</b>.</li> <li><b>3</b> Klik på fanen <b>Konfiguration</b>, og vælg derefter <b>Bidirektionel klargøring</b>.</li> <li><b>4</b> Vælg <b>Hent information fra printer</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>5</b> Klik på <b>Anvend</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li><b>6</b> Luk dialogboksen <b>Printere</b>.</li> </ol>

Windows Server 2008/ Server 2008 x64	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klik på <b>Start</b> → <b>Kontrolpanel</b> → <b>Printere</b>.</li> <li>2 Højreklik på printer-ikonet på Dell C2660dn Color Laser Printer, og vælg derefter <b>Egenskaber</b>.</li> <li>3 Klik på fanen <b>Konfiguration</b>, og vælg derefter <b>Bidirektionel klargøring</b>.</li> <li>4 Vælg <b>Hent information fra printer</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li>5 Klik på <b>Anvend</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li>6 Luk dialogboksen <b>Printere</b>.</li> </ol>
Windows XP/XP x64/ Server 2003/ Server 2003 x64	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klik på <b>Start</b> → <b>Printere og faxenheder</b>.</li> <li>2 Højreklik på printer-ikonet på Dell C2660dn Color Laser Printer, og vælg derefter <b>Egenskaber</b>.</li> <li>3 Klik på fanen <b>Konfiguration</b>, og vælg derefter <b>Bidirektionel klargøring</b>.</li> <li>4 Vælg <b>Hent information fra printer</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li>5 Klik på <b>Anvend</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li>6 Luk dialogboksen <b>Printere og faxenheder</b>.</li> </ol>

Hvis printerinformationen ikke opdateres automatisk, når du har klikket på **Få information fra printer**, skal du følge disse trin:

- 1 Klik på fanen **Konfiguration**, og vælg derefter **Installerbare alternativer**.
- 2 Vælg **Konfiguration af papirbakke** i listeboksen **Poster**.
- 3 Vælg **Bakke 2** i rullemenuen **Konfiguration af papirbakke** i **Indstillinger for**.
- 4 Klik på **OK**.
- 5 Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- 6 Luk dialogboksen **Printere og faxenheder (Printere eller Enheder og printere)**.

Mac OS X 10.7.x/10.8.x	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vælg <b>Udskriv og scan</b> i <b>Systemindstillinger</b>.</li> <li>2 Vælg printerens navn på listen <b>Printere</b>, og klik på <b>Indstillinger &amp; forsyninger</b>.</li> <li>3 Vælg <b>Driver</b>, og vælg de alternativer, der er blevet installeret på printerne, og klik så på <b>OK</b>.</li> </ol>
Mac OS X 10.5.x/10.6.x	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vælg <b>Udskriv og fax</b> i <b>Systemindstillinger</b>.</li> <li>2 Vælg printerens navn på listen <b>Printere</b>, og klik på <b>Indstillinger &amp; forsyninger</b>.</li> <li>3 Vælg <b>Driver</b>, og vælg de alternativer, der er blevet installeret på printerne, og klik så på <b>OK</b>.</li> </ol>

#### Når man bruger XML Paper Specification (XPS)-driver



**BEMÆRK:** XPS-driveren understøtter ikke Windows XP, XP x64, Windows Server 2003, og Server 2003 x64.

Windows 8/ Windows 8 x64/ Windows Server 2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 I Desktop-tilstand skal du højreklikke i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på <b>Kontrolpanel</b> → <b>Hardware og lyd (Hardware for Windows Server 2012)</b> → <b>Enheder og printere</b>.</li> <li>2 Højreklik på printer-ikonet på Dell C2660dn Color Laser Printer, og vælg derefter <b>Printer egenskaber</b>.</li> <li>3 Klik på fanen <b>Enhedsindstillinger</b>, og vælg derefter <b>Til rådighed</b> i <b>Bakke 2</b> drop-down menu.</li> <li>4 Klik på <b>Anvend</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li>5 Luk dialogboksen <b>Enheder og printere</b>.</li> </ol>
---	--

Windows 7/ 7 x64/ Server 2008 R2 x64	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klik på <b>Start</b> → <b>Enheder og printere</b>.</li> <li>2 Højreklik på printer-ikonet på Dell C2660dn Color Laser Printer, og vælg derefter <b>Printer egenskaber</b>.</li> <li>3 Klik på fanen <b>Enhedsindstillinger</b>, og vælg derefter <b>Til rådighed</b> i <b>Bakke 2</b> drop-down menu.</li> <li>4 Klik på <b>Anvend</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li>5 Luk dialogboksen <b>Enheder og printere</b>.</li> </ol>
Windows Vista/Vista x64	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klik på <b>Start</b> → <b>Kontrolpanel</b> → <b>Hardware og Lyd</b> → <b>Printere</b>.</li> <li>2 Højreklik på printer-ikonet på Dell C2660dn Color Laser Printer, og vælg derefter <b>Egenskaber</b>.</li> <li>3 Klik på fanen <b>Enhedsindstillinger</b>, og vælg derefter <b>Til rådighed</b> i <b>Bakke 2</b> drop-down menu.</li> <li>4 Klik på <b>Anvend</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li>5 Luk dialogboksen <b>Printere</b>.</li> </ol>
Windows Server 2008/ Server 2008 x64	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klik på <b>Start</b> → <b>Kontrolpanel</b> → <b>Printere</b>.</li> <li>2 Højreklik på printer-ikonet på Dell C2660dn Color Laser Printer, og vælg derefter <b>Egenskaber</b>.</li> <li>3 Klik på fanen <b>Enhedsindstillinger</b>, og vælg derefter <b>Til rådighed</b> i <b>Bakke 2</b> drop-down menu.</li> <li>4 Klik på <b>Anvend</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> <li>5 Luk dialogboksen <b>Printere</b>.</li> </ol>

## Installation af trådløs adapter (ekstraudstyr)

Den trådløse adapter giver dig mulighed for at bruge printeren med en trådløs netværksforbindelse.

Specifikationer for den trådløse adapter er beskrevet nedenfor.

Menupunkt	Specifikation
Tilslutningsteknologi	Trådløs
Overensstemmelsesstandarder	IEEE 802.11b, 802.11g og 802.11n
Båndbredde	2,4 GHz
Dataoverførselshastighed	IEEE 802.11n: 65 Mbps IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 og 6 Mbps IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 og 1 Mbps
Sikkerhed	64 (40 bit nøgle)/128 (104 bit nøgle) WEP, WPA-PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (AES), WPA-Enterprise (TKIP, AES) * <sup>1</sup> , WPA2-Enterprise (AES) * <sup>1</sup>
Wi-Fi Protected Setup <sup>®</sup> (WPS) * <sup>2</sup>	Push-Button Configuration (PBC), Personal Identification Number (PIN)


\*<sup>1</sup> EAP-metode understøtter PEAPv0, EAP-TLS, EAP-TTLS PAP, og EAP-TTLS CHAP.

\*<sup>2</sup> Overensstemmende med WPS 2.0. WPS 2.0 fungerer på adgangspunkterne med følgende krypteringstyper: Blandet modus PSK, WPA-PSK AES, WPA2-PSK AES, WPA-PSK TKIP, Åben (ingen sikkerhed)



**BEMÆRK:** Når den trådløse adapter er installeret, kan du ikke bruge IEEE 802.1x-godkendelse og/eller Ethernet-porten til en kabelbaseret forbindelse.

## Kontrol af boksens Indhold

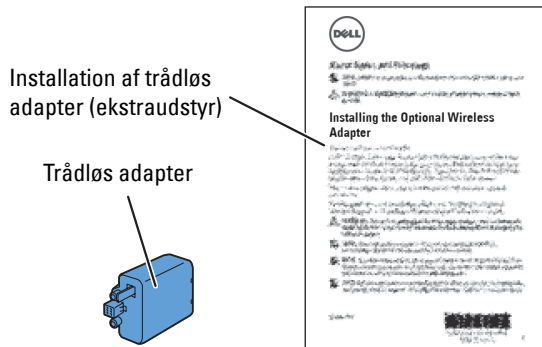


**BEMÆRK:** For at kunne fuldføre den trådløse installation behøver du den tilhørende *Software and Documentation* skiven, der kommer sammen med din printer, og som også kan downloades fra [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Installation af trådløs adapter (ekstraudstyr)

**BEMÆRK:** *Software and Documentation* skiven indeholder også videoinstruktioner. I **Dell Printer Setup** klikkes på **Installation Video**.

- 1 Sørg for, at printeren er slukket.
- 2 Ret stikket og de tre fremspring på den trådløse adapter ind med de fire huller, og isæt adapteren.

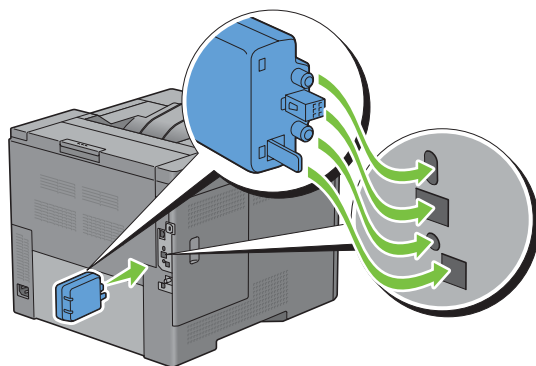


**BEMÆRK:** Sørg for, at adapteren er sat helt i og sidder godt fast.

- 3 Tænd printeren.

**BEMÆRK:** Hvis der vises en meddelelse om, at du skal foretage en opstartsopsætning på LCD-panelet, skal du altid følge anvisningerne.

- 4 Udskriv rapporten med printerindstillinger for at bekræfte, at den trådløse adapter er installeret korrekt. Oplysninger om udskrivning af en printerindstillingsrapport findes under "Rapport/liste".

5 Bekræft, at afsnittet **Netværk (trådløst)** findes.

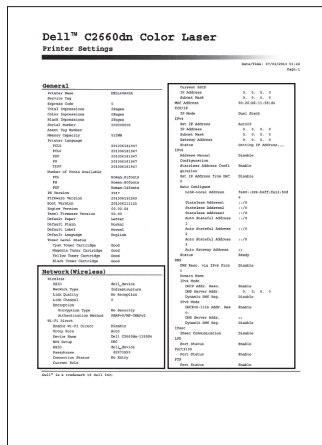

6 Konfiguration af den trådløse adapter for tilslutning til et trådløst netværk. Flere oplysninger findes under “Konfiguration af trådløs adapter (ekstraudstyr)”.

### Bestemmelse af de trådløse netværksindstillinger

Du skal kende indstillingerne for det trådløse netværk for at gøre den trådløse printer klar til brug. Kontakt din netværksadministrator for at få detaljerede oplysninger om indstillingerne.

Trådløse indstillinger	SSID	Angiver navnet, som identificerer det trådløse netværk med op til 32 alfanumeriske tegn.
	Netværksmodus	Angiver netværkstilstanden fra Ad-hoc eller Infrastruktur.
Sikkerhedsindstillinger	Sikkerhed	Vælger krypteringstypen fra Ingen sikkerhed, Mixed-modus PSK*, WPA-PSK-TKIP, WPA2-PSK-AES, og WEP.
	Overførselsnøgle	Angiver overførselsnøglen fra listen.
	WEP-tast	Angiver den WEP-nøgleindstilling, der bruges med det trådløse netværk, når der er valgt WEP som krypteringstypen.
	Kodesætning	Angiver kodesætningen med alfanumeriske tegn fra 8 til 63 byte, når der er valgt Mixed-modus PSK*, WPA-PSK-TKIP, eller WPA2-PSK-AES som krypteringstypen.

\* Mixed-modus PSK vælger en tilgængelig krypteringstype automatisk fra WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES, eller WPA2-PSK-AES.

## Konfiguration af trådløs adapter (ekstraudstyr)

I dette afsnit beskrives, hvordan en trådløs adapter konfigureres.




Du kan vælge en metode til konfiguration af en trådløs adapter blandt følgende:

Opsætningsguide gennem USB-kabel (anbefalet)	
	WPS-PBC <sup>*1*3</sup>
	WPS-PIN <sup>*2*3</sup>
Avanceret opsætning gennem	Betjeningspanel
	Ethernetkabel
	Dell Printer Configuration Web Tool

\*1 WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) er en metode til godkendelse og registrering af enheder, der er nødvendige for trådløs konfiguration, ved at trykke på knappen, der findes på adgangspunktet, via trådløse routere og derefter udføre en WPS-PBC-indstilling på betjeningspanelet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når adgangspunktet understøtter WPS.


\*2 WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number) er en metode til godkendelse og registrering af enheder, der er nødvendige for trådløs konfiguration, ved at indtaste tildelte PIN-koder i printerens og computerens. Indstillingen, der udføres gennem et adgangspunkt, er kun tilgængelig, når adgangspunktet for din trådløse router understøtter WPS.

\*3 Overensstemmende med WPS 2.0. WPS 2.0 fungerer på adgangspunkterne med følgende krypteringstyper: Blandet modus PSK, WPA-PSK AES, WPA2-PSK AES, WPA-PSK TKIP, Åben (ingen sikkerhed)

-  **BEMÆRK:** Den trådløse adapter skal være installeret på printerens. Flere oplysninger om installering af en trådløs adapter kan findes under "Installation af trådløs adapter (ekstraudstyr)".
-  **BEMÆRK:** Hvis Panellåsindstil . indstilles på Aktiver, skal du indtaste det firecifrede digitale kodeord for at gå ind i menuen Admin . indstillinger.
-  **BEMÆRK:** For detaljer om brug af WPA-Enterprise-AES, WPA2-Enterprise-AES, eller WPA-Enterprise-TKIP findes under "Anvendelse af digitale certifikater".

### Konfiguration af trådløs adapter ved hjælp af Dell Printer Setup

- 1 Læg *Software and Documentation* skiven, der fulgte med printerens, i computerens. Programmet Dell-printerindstilling starter automatisk.
- 2 Klik på Opsætning.

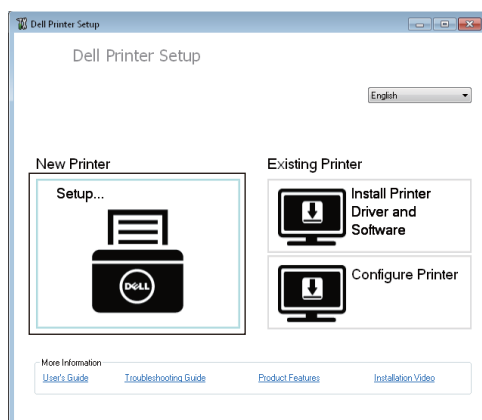


- 3 Klik på Trådløs.  
Følg instruktionerne på skærmen, og konfigurer printerens trådløse indstilling.












For WPS-PIN, WPS-PBC, Betjeningspanel, og Dell Printer Configuration Web Tool henvises til følgende instruktioner.


## Konfiguration af trådløs adapter uden brug af Dell Printer Setup

### WPS-PIN

PIN-koden for WPS-PIN kan kun konfigureres på betjeningspanelet.

 **BEMÆRK:** WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number) er en metode til godkendelse og registrering af enheder, der er nødvendige for trådløs konfiguration, ved at indtaste tildelte PIN-koder for en printer og computer. Indstillingen, der udføres gennem et adgangspunkt, er kun tilgængelig, når adgangspunktet for din trådløse router understøtter WPS.


- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil `Admin . indstillinger` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 3 Tryk på knappen , indtil `Netværk` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 4 Tryk på knappen , indtil `Trådløs` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 5 Tryk på knappen , indtil `WPS-indstilling` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 6 Tjek, at `PIN-kode` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 7 Noter den fremviste 8-cifret PIN-kode, eller vælg `Udskriv PIN-kode`. PIN-koden udskrives.
- 8 Tjek, at `Start konfigurationen` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 9 Kontroller, at meddelelsen `Vent venligst WPS-indstilling` vises, og indtast PIN-koden, der blev vist i trin 7 i det trådløse LAN-adgangspunkt (Registrer).


 **BEMÆRK:** For WPS-funktion på det trådløse LAN-adgangspunkt, se vejledningen, der fulgte med det trådløse LAN-adgangspunkt.












- 10 Når WPS-funktionen er succesfuld, og printeren genstarter, er indstillingen af den trådløse LAN-forbindelse afsluttet.

### WPS-PBC

Du starte trykknapskontrol på betjeningspanelet.

 **BEMÆRK:** WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) er en metode til godkendelse og registrering af enheder, der er nødvendige for trådløs konfiguration, ved at trykke på knappen, der findes på adgangspunktet, via trådløse routere, og derefter udføre en WPS-PBC-indstilling på betjeningspanelet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når adgangspunktet understøtter WPS.

 **BEMÆRK:** Før start af WPS-PBC skal du bekræfte WPS-knappens position (knappen kan have ændret sig) på det trådløse LAN-adgangspunkt. For oplysning om WPS-funktion på det trådløse LAN-adgangspunkt henvises til vejledningen, der fulgte med det trådløse LAN-adgangspunkt.

- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil `Admin . indstillinger` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 3 Tryk på knappen , indtil `Netværk` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 4 Tryk på knappen , indtil `Trådløs` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 5 Tryk på knappen , indtil `WPS-indstilling` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 6 Tjek, at `Trykknapskontrol` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 7 Tjek, at `Start` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).












Kontroller, at meddelelsen `Vent venligst . . . Indstilling af WPS` vises, og start WPS-PBC på det trådløse LAN-adgangspunkt (Registrer) inden for 2 minutter.




- 8 Når WPS-funktionen er succesfuld, og printeren genstarter, er indstillingen af den trådløse LAN-forbindelse afsluttet.



## Betjeningspanel

### **Automatisk SSID-indstilling**














- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil `Admin . indstillinger` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 3 Tryk på knappen , indtil `Netværk` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 4 Tryk på knappen , indtil `Trådløs` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 5 Tryk på knappen , indtil `Trådløs indstilling` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).  
Printeren søger automatisk efter adgangspunkter på et trådløst netværk.
- 6 Tryk på knappen , indtil det ønskede adgangspunkt bliver fremhævet, og tryk herefter på knappen  (Indstil).

Hvis det ønskede adgangspunkt ikke vises, gå til “Manuel SSID-indstilling”.

 **BEMÆRK:** Eventuel skjult SSID bliver måske ikke vist. Hvis SSID ikke detekteres, skal du tænde SSID-udsendelse fra routeren.

- 7 Indtast WEP-nøglen eller kodesætning.  
Når krypteringstypen på det valgte adgangspunkt er WEP i trin 6:
  - Indtast WEP-nøglen, og tryk derefter på knappen  (Indstil).Når krypteringstypen på det valgte adgangspunkt er WPA, WPA2 eller Mixed i trin 6:
  - Indtast kodesætningen, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 8 Skærmen `Genstart system` vises.
- 9 Sluk for printeren, og tænd den igen for at anvende indstillinger.  
Indstilling af trådløs LAN-forbindelse er fuldført.



### **Manuel SSID-indstilling**



- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil `Admin . indstillinger` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 3 Tryk på knappen , indtil `Netværk` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 4 Tryk på knappen , indtil `Trådløs` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 5 Tryk på knappen , indtil `Trådløs indstilling` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 6 Tryk på knappen , indtil `Manuel indstilling` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 7 Indtast SSID, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 8 Vælg netværksmodus i `Infrastruktur` og `Ad-hoc` afhængigt af dine omgivelser, og tryk derefter på knappen  (Indstil).


Når du vælger `Infrastruktur`, skal du fortsætte til trin 9.

Når du vælger `Ad-hoc`, skal du fortsætte til trin 10.


- 9 Vælg krypteringstypen fra `Ingen sikkerhed`, `Mixed-modus PSK`, `WPA-PSK-TKIP`, `WPA2-PSK-AES`, eller `WEP`.  
Hvis du ikke indstiller sikkerhed for dit trådløse netværk:


- Tryk på knappen , indtil Ingen sikkerhed er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).  
Sådan anvender du Mixed-modus PSK, WPA-PSK-TKIP, eller WPA2-PSK-AES kryptering:



- a** Tryk på knappen , indtil Mixed-modus PSK, WPA-PSK-TKIP eller WPA2-PSK-AES er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).

- b** Indtast kodesætningen, og tryk derefter på knappen  (Indstil).

Sådan anvendes WEP-kryptering:

- a** Tryk på knappen , indtil WEP er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).

- b** Indtast WEP-nøglen, og tryk derefter på knappen  (Indstil).

- c** Tryk på knappen , for at fremhæve den ønskede overførselsnøgle fra Auto eller WEP-nøgle 1 til WEP-nøgle 4, og tryk derefter på knappen  (Indstil).


Fortsæt til trin 11.

**10** Vælg krypteringstypen fra Ingen sikkerhed eller WEP.



Hvis du ikke indstiller sikkerhed for dit trådløse netværk:

- Tjek, at Ingen sikkerhed er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).

Sådan anvendes WEP-kryptering:

- a** Tryk på knappen , indtil WEP er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).

- b** Indtast WEP-nøglen, og tryk derefter på knappen  (Indstil).

- c** Tryk på knappen , for at fremhæve den ønskede overførselsnøgle fra WEP-nøgle 1 til WEP-nøgle 4, og tryk derefter på knappen  (Indstil).

**11** Skærmen Genstart system vises.

**12** Sluk for printeren, og tænd den igen for at anvende indstillinger.

Indstilling af trådløs LAN-forbindelse er fuldført.

### Dell Printer Configuration Web Tool



**BEMÆRK:** For detaljer om brug af WPA-Enterprise-AES, WPA2-Enterprise-AES, eller WPA-Enterprise-TKIP findes under "Anvendelse af digitale certifikater".

**1** Tjek, at printeren er slukket og at den trådløse adapter er tilsluttet til printeren.

**2** Tilslut printeren til netværket med et Ethernetkabel.

Oplysninger om tilslutning af Ethernetkabel findes under "Tilslutning af printeren til computer eller netværk".

**3** Tænd printeren.

**4** Start Dell Printer Configuration Web Tool ved at indtaste printerens IP-adresse i din webbrowser.

**5** Klik på Udskrivningsserver-indstillinger.

**6** Klik på fanen Udskrivningsserver-indstillinger.

**7** Klik på Trådløs LAN.

**8** Indtast SSID i tekstboksen SSID.

**9** Vælg Ad-Hoc eller Infrastruktur i rullelisten Netværkstype.

**10** Vælg krypteringstypen fra Ingen sikkerhed, WEP, WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES/WEP2-PSK AES, og Mixed-modus PSK i rullelisten Kryptering, og indstil derefter hvert menupunkt for den valgte krypteringstype.




**BEMÆRK:** Se "Dell™ Printer Configuration Web Tool" angående oplysninger om hvert menupunkt.

**11** Klik på knappen Anvend nye indstillinger for at anvende indstillingerne.


- 12 Sluk printeren, og fjern Ethernetets strømkabel, og tænd for den igen.  
Indstilling af trådløs LAN-forbindelse er fuldført.

## Genkonfigurering af den trådløse indstilling


Udfør følgende for at ændre den trådløse indstilling fra din computer.

-  **BEMÆRK:** For at ændre den trådløse indstilling via den trådløse forbindelse, skal du sikre dig, at den trådløse forbindelsesindstilling er udført i "Konfiguration af trådløs adapter (ekstraustyr)".


## Genkonfigurering af den trådløse indstilling ved hjælp af Dell Printer Configuration Web Tool

-  **BEMÆRK:** Følgende indstillinger er tilgængelige, når netværkstilstanden er indstillet på Infrastruktur i "Konfiguration af trådløs adapter (ekstraustyr)".

- 1 Kontrollér printerens IP-adresse.  
Se "Verificering af IP-indstillingerne" for at få flere detaljer om, hvordan du tjekker printerens IP-adresse.
- 2 Start Dell Printer Configuration Web Tool ved at indtaste printerens IP-adresse i din webbrowser.

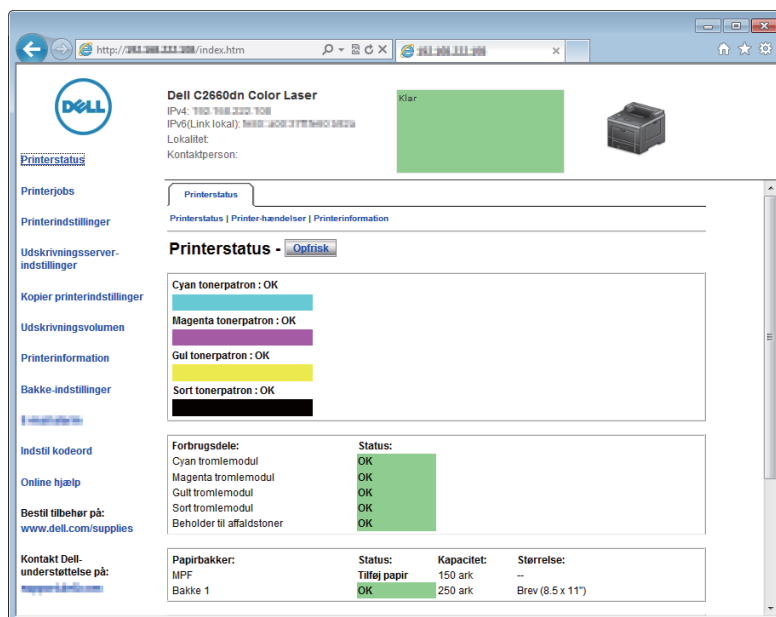

- 3 Klik på Udskrivningsserver-indstillinger.
- 4 Klik på fanen Udskrivningsserver-indstillinger.
- 5 Klik på Trådløs LAN.
- 6 Ændr printerens trådløse indstilling.
- 7 Genstart printeren.
- 8 Ændr din computers trådløse indstillinger eller adgangspunkt i overensstemmelse hermed.

-  **BEMÆRK:** For at ændre de trådløse indstillinger på din computer, henvises til betjeningsvejledningerne, der medfølger den trådløse adapter, eller, hvis din computer kommer med et redskab til en trådløs adapter, kan du ændre de trådløse indstillinger med dette redskab.


## Genkonfigurering af den trådløse indstilling ved hjælp af Dell Printer Setup

- 1 Læg *Software and Documentation* skiven, der fulgte med printeren, i computeren. Programmet **Dell-printerindstilling** starter automatisk.
- 2 Klik på **Konfigurer printer**.
- 3 Klik på **Trådløs konfiguration**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen, og ændr printerens trådløse indstilling.

## Tilslutning af printeren

Følgende specifikation skal overholdes for hver tilslutningstype, hvis du vil slutte din Dell™ C2660dn Color Laser Printer til en computer eller enhed:

Tilslutningstype	Tilslutningsspecifikationer
Ethernet	10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
Trådløs (ekstraudstyr)	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
USB	USB 2.0

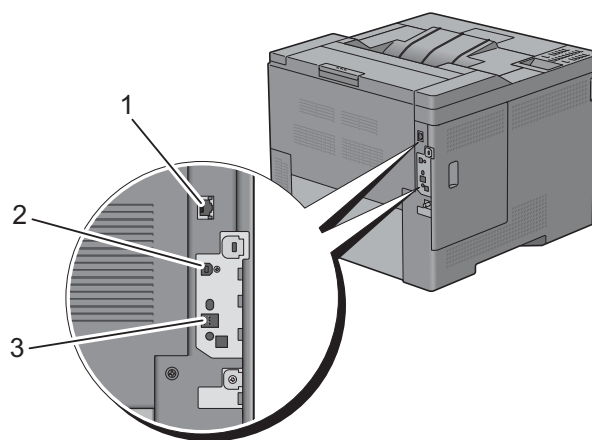

1 Ethernet-port




2 USB-port



3 Port til Trådløs Adapter



## Tilslutning af printeren til computer eller netværk


 **BEMÆRK:** *Software and Documentation* skiven indeholder også videoinstruktioner. I **Dell Printer Setup** klikkes på **Installation Video**.

### Direkte tilslutning

En lokal printer er en printer, som er tilsluttet direkte til din computer ved hjælp af et USB-kabel. Hvis din printer er tilsluttet til et netværk i stedet for til din computer, skal du springe dette afsnit over og gå til “Netværksforbindelse”.

Sådan tilsluttes printeren til en computer:


- 1 Sæt det mindre USB-stik i USB-porten bag på printeren.

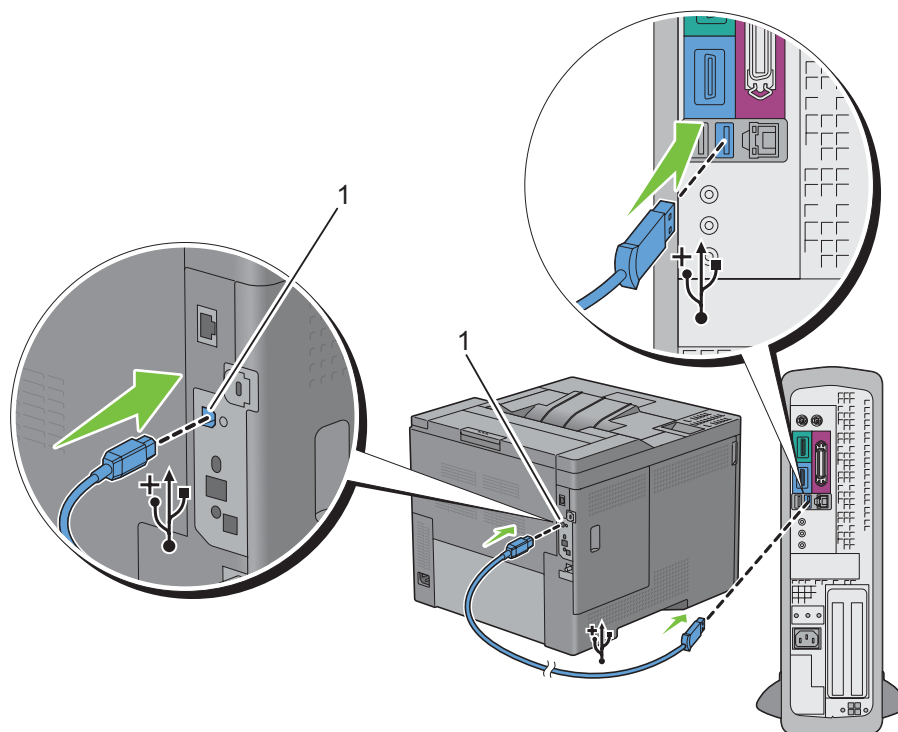

---

1 USB-port

---

 **BEMÆRK:** Sørg for, at USB-symbolet på kablet modsvarer USB-symbolet på printeren.


- 2 Sæt den anden ende af kablet i computerens USB-port.

 **FORSIGTIG:** Tilslut ikke printerens USB-kabel til USB-porten på tastaturet.

## Netværksforbindelse

Sådan tilsluttes printeren til et netværk:

- 1 Tilslut Ethernetkablet.

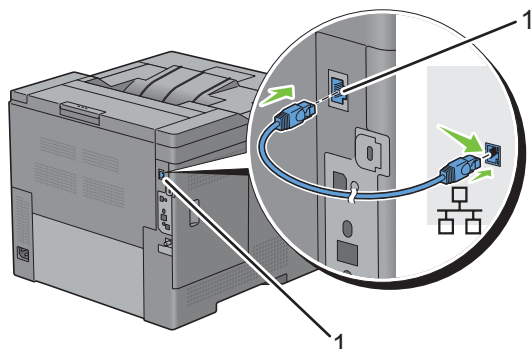

---

1 Ethernet-port

---

For at tilslutte printeren til netværket skal du tilslutte den ene ende af et Ethernet-kabel til Ethernet-porten på maskinens bagside og den anden ende til et LAN-drop eller en hub. For at etablere en trådløs forbindelse skal du sætte den trådløse adapter i den trådløse adapters stik på printerens bagside.


Oplysninger om trådløse forbindelser, se “Installation af trådløs adapter (ekstraudstyr)”.

 **BEMÆRK:** Hvis du vil bruge den trådløse adapter, skal du sikre, at du frakobler Ethernetkablet.


## Tænding af printeren

 **ADVARSEL:** Brug ikke forlængerledninger eller stikdåser.

 **ADVARSEL:** Printeren bør ikke tilsluttes til et UPS-system (Uninterruptible Power Supply).

 **BEMÆRK:** *Software and Documentation* skiven indeholder også videoinstruktioner. I **Dell Printer Setup** klikkes på **Installation Video**.

- 1 Tilslut strømkalet til strømstikket på bagsiden af printeren og derefter til en strømkilde.

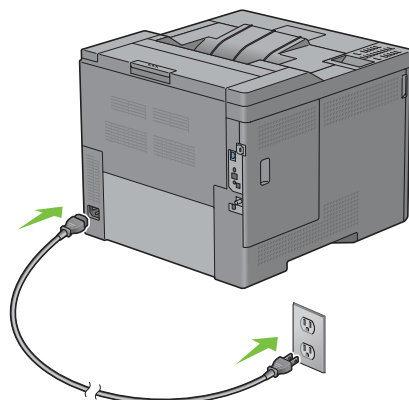


- 2 Tænd printeren. Hvis printeren tilsluttes via et USB-kabel, installeres USB-driveren automatisk.

## Indstilling af de indledende indstillinger på betjeningspanelet



Du skal indstille printerens sprog, tidszone, dato og klokkeslæt, når du tænder for printeren for første gang.

Når du tænder for printeren, vises skærmen Guide på betjeningspanelet, der vil udføre opstartsopsætningen. Følg trinene nedenfor for at indstille de første indstillinger.



 **BEMÆRK:** Hvis du ikke starter med at konfigurere opstartsopsætningen, genstartes printeren automatisk efter tre minutter. Derefter kan du indstille følgende første opsætning ved, om nødvendigt, at aktivere Guiden Tænd på betjeningspanelet eller **Dell Printer Configuration Web Tool**.

For flere oplysninger om betjeningspanelet, se “Betjeningspanel”.

For flere oplysninger om **Dell Printer Configuration Web Tool**, se “Dell™ Printer Configuration Web Tool”.

- 1 **Vælg sprog** vises. Tryk på knappen , indtil det ønskede sprog er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Dansk
Nederlands
Norsk
Svenska

- 2 **Vælg tidszone** vises. Tryk på knappen , eller, indtil den ønskede tidszone er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).

UTC -12:00	
UTC -11:00	Midway Island, Niue, Samoa
UTC -10:00	Adak, Hawaii, Tahiti, Cook-øerne
UTC -09:00	Alaska, Gambier Islands
UTC -08:00	Pacific Time (USA og Canada), Pitcairn Islands, Tijuana
UTC -07:00	Arizona, Chihuahua, Dawson Creek, Mazatlan, Sonora, Mountain Time (USA og Canada)
UTC -06:00	Cancun, Centralamerika, Central Time (USA og Canada), Påskeøerne, Galapagosøerne, Mexico City, Monterrey, Saskatchewan
UTC -05:00	Atikokan, Bogota, Cayman Islands, Eastern Time (USA og Canada), Grand Turk, Jamaica, Lima, Panama, Port-au-Prince, Quito, Resolute, Havana
UTC -04:00	Asuncion, Atlantic Time (Canada), Bermuda, Blanc-Sablon, De caribiske Øer, Cuiaba, Georgetown, La Paz, Manaus, Palmer Archipelago, Santiago, Stanley, Thule
UTC -03:30	St. John's
UTC -03:00	Brasilia, Buenos Aires, Cayenne, Grønland, Miquelon, Montevideo, Paramaribo, Rothera
UTC -02:00	Noronha, South Georgia Island
UTC -01:00	Azorerne, Scoresbysund, Kap Verde
UTC 00:00	Accra, Bamako, Casablanca, Dakar, Dublin, Edinburgh, Lissabon, London, Nouakchott, Reykjavik



UTC +01:00	Algier, Amsterdam, Beograd, Berlin, Bratislava, Bruxelles, Budapest, København, Douala, Libreville, Luanda, Madrid, Paris, Prag, Rom, Sarajevo, Skopje, Stockholm, Tunis, Wien, Warszawa, Zagreb, Windhoek
UTC +02:00	Amman, Athen, Beirut, Bukarest, Cairo, Damascus, Harare, Helsingfors, Istanbul, Jerusalem, Johannesburg, Kaliningrad, Kiev, Kinshasa, Minsk, Nicosia, Riga, Sofia, Tripoli, Palæstina
UTC +03:00	Addis Ababa, Aden, Antananarivo, Bagdad, Comoro Islands, Khartoum, Mayotte, Mogadishu, Moskva, Nairobi, Qatar, Riyadh, Syowa
UTC +03:30	Teheran
UTC +04:00	Baku, Dubai, Mahe, Mauritius, Muscat, Reunion, Samara, Tbilisi, Yerevan
UTC +04:30	Kabul
UTC +05:00	Aqtau, Aqtobe, Ashgabat, Ekaterinburg, Karachi, Maldiverne, Samarkand, Kerguelen
UTC +05:30	Colombo, Kolkata
UTC +05:45	Kathmandu
UTC +06:00	Almaty, Bishkek, Chagos, Dhaka, Mawson, Omsk, Thimphu, Vostok, Novosibirsk
UTC +06:30	Kokosøerne, Yangon (Rangoon)
UTC +07:00	Bangkok, Juleøerne, Davis, Ho Chi Minh, Hovd, Jakarta, Krasnoyarsk
UTC +08:00	Casey, Chongqing, Hongkong, Irkutsk, Kuala Lumpur, Makassar, Manila, Perth, Shanghai, Singapore, Taipei, Ulaan Baatar
UTC +09:00	Dili, Jayapura, Palau, Pyongyang, Seoul, Tokyo, Yakutsk
UTC +09:30	Adelaide, Darwin
UTC +10:00	Brisbane, Dumont d'Urville, Guam, Hobart, Lindeman, Melbourne, Port Moresby, Saipan, Sydney, Vladivostok, Sakhalin,
UTC +11:00	Efate, Guadalcanal, Kosrae, Magadan
UTC +12:00	Anadyr, Auckland, Fiji, Kamchatka, Marshalløerne, McMurdo
UTC +13:00	Tongatapu

**3 Indtast dato** vises. Specificer datoen, og tryk derefter på knappen ✓ (Indstil).

**4 Indtast klokkeslæt** vises. Specificer klokkeslættet, og tryk derefter på knappen ✓ (Indstil).

Efter at have valgt knappen ✓ (Indstil), genstarter printeren automatisk.



# Indstilling af IP-adressen

## Tildeling af en IP-adresse

En IP-adresse er et unikt nummer, som består af fire afsnit, som er afgrænset med et punktum, og som kan indeholde op til tre cifre i hvert afsnit, fx 111 . 222 . 33 . 44.

Du kan vælge IP-tilstanden fra Dual Stack, IPv4 og IPv6. Hvis dit netværk understøtter både IPv4 og IPv6, skal du vælge Dual Stack.

Vælg IP-tilstanden for dine omgivelser, og indstil derefter IP-adressen, subnet-masken (gælder kun IPv4) og protokolomsætter-adressen.

**⚠ FORSIGTIG: Tildeling af en IP-adresse, som allerede er i brug, kan forårsage problemer med netværksydelsen.**


**✍ BEMÆRK:** Tildeling af en IP-adresse anses for at være en avanceret funktion og udføres normalt af en systemadministrator.

**✍ BEMÆRK:** Når du tildeler en IP-adresse manuelt i IPv6-indstil, bruges **Dell™ Printer Configuration Web Tool**. For at vise **Dell Printer Configuration Web Tool**, bruges link lokal adresse. For at bekræfte link lokal adresse, udskrives en printerindstillingsrapport, og du skal afkrydse **Link lokal adresse** under **Netværk (tilsluttet)** eller **Netværk (trådløs)**. Oplysninger om udskrivning af en printerindstillingsrapport findes under "Rapport/liste".

**✍ BEMÆRK:** Hvis `Panellåsindstil .` indstilles på `Aktiver`, skal du indtaste det firecifrede digitale kodeord for at gå ind i menuen `Admin . indstillinger`.

### Ved brug af Dell Printer Setup

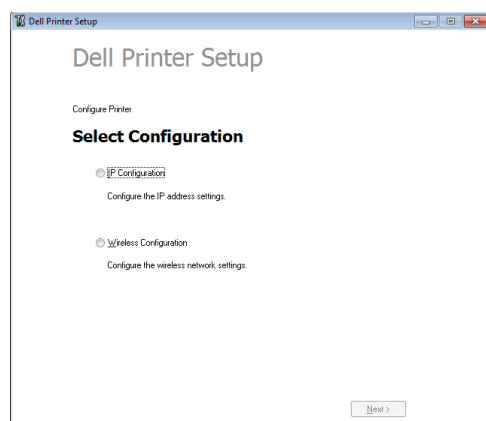


- 1 Læg *Software and Documentation* skiven, der fulgte med printeren, i computeren. Filen **Dell Printer Setup** starter automatisk.
- 2 Klik på **Konfigurer printer** i vinduet **Dell Printer Setup**. Vinduet **Konfigurer printer** åbnes.
































- 3 Klik på **IP-konfiguration**.
- 4 Følg instruktionerne, der vises på skærmen.


### Når du bruger betjeningspanelet

Se "Betjeningspanel" for yderligere oplysninger om brug af dit betjeningspanel.

- 1 Tryk på knappen  (**Menu**).
- 2 Tryk på knappen , indtil `Admin . indstillinger` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).

- 3 Tryk på knappen , indtil **Netværk** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 4 Tryk på knappen , indtil **TCP/IP** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 5 Tryk på knappen , indtil **IPv4** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 6 Tryk på knappen , indtil **IP-adresse** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 7 Tryk på knappen , indtil **Panel** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).  
 **BEMÆRK:** Hvis beskeden **Indstillingen anvendes efter genstart vises**, tryk på knappen  (**Tilbage**).
- 8 Tryk på knappen  (**Tilbage**).
- 9 Tryk på knappen , indtil **IP-adresse** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).  
Cursoren befinder sig ved den første oktet i IP-adressen.
- 10 Brug det alfanumeriske tastatur til at indtaste den første oktet i IP-adressen, og tryk derefter på knappen .  
Cursoren flytter til det næste ciffer.  
 **BEMÆRK:** Du kan kun angive én oktet adgang og der skal trykkes på knappen , hver gang der er angivet en oktet.
- 11 Angiv resten af oktetten, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).  
 **BEMÆRK:** Hvis beskeden **Indstillingen anvendes efter genstart vises**, tryk på knappen  (**Tilbage**).
- 12 Tryk på knappen  (**Tilbage**).
- 13 Tryk på knappen , indtil **Subnet-maske** er markeret, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 14 Gentag trin 11 og 12 for at indstille Subnet-maske.  
 **BEMÆRK:** Hvis beskeden **Indstillingen anvendes efter genstart vises**, tryk på knappen  (**Tilbage**).
- 15 Tryk på knappen  (**Tilbage**).
- 16 Tryk på knappen , indtil **Protokolomsætter-adresse** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 17 Gentag trin 11 og 12 for at indstille Gateway-adressen.
- 18 Sluk for printeren, og tænd derefter for den igen.

## Når du bruger værktøjskassen










- 1 Klik på **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell Printere**→ **Dell C2660dn Color Laser Printer**→ **Værktøjskasse**.  
 **BEMÆRK:** Se "Igangsætning af værktøjskassen" for detaljer om start af **Værktøjskasse**.  
**Værktøjskasse** åbnes.
- 2 Klik på fanen **Vedligeholdelse af Printer**.
- 3 Vælg **TCP/IP-indstillinger** fra listen til venstre på siden.  
Siden med **TCP/IP-indstillingerne** vises.
- 4 Vælg indstillingen fra **IP-adresseindstilling**, og indtast derefter værdierne i IP-adresse, Subnet-maske og Protokolomsætter-adresse.
- 5 Klik på **Anvend nye indstillinger** for at anvende indstillingerne.

Du kan tildele IP-adressen til printeren, når du installerer printerdriverne med installationsprogrammet. Når du anvender egenskaben **Netværksinstallation**, og **Hent IP-adresse** er indstillet til **AutoIP** eller **DHCP** på printeren, kan du indstille IP-adressen fra 0.0.0.0 til den ønskede IP-adresse i printervalgvinduet.

## Verificering af IP-indstillingerne

Du kan bekræfte indstillingerne ved at bruge betjeningspanelet, udskrive printerindstillingsrapporten eller bruge pingkommandoen.

### Verificering af indstillingerne ved brug af betjeningspanel

- 1 Tryk på knappen  (Menu).
  - 2 Tryk på knappen , indtil `Admin . indstillinger` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
  - 3 Tryk på knappen , indtil `Netværk` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
  - 4 Tryk på knappen , indtil `TCP/IP` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
  - 5 Tryk på knappen , indtil `IPv4` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- Kontroller IP-adressen, der vises på betjeningspanelet.

### Verificering af indstillingerne ved hjælp af printerindstillingsrapporten

- 1 Udskriv printerindstillingsrapporten.  
Oplysninger om udskrivning af en printerindstillingsrapport findes under “Rapport/liste”.
- 2 Verificer, at den korrekte IP-adresse, subnet-maske og protokolomsætter-adresse er angivet i printerindstillingsrapporten under **Netværk (tilsluttet)** eller **Netværk (trådløs)**.  
Hvis IP-adressen viser `0 . 0 . 0 . 0` (fabriksstandarden), betyder det, at der ikke er tildelt nogen IP-adresse. Flere oplysninger om tildeling af en IP-adresse til printereren kan findes i “Tildeling af en IP-adresse”.

### Verificering af indstillingerne ved hjælp af pingkommando


Ping printeren, og kontroller, om den svarer. Skriv f.eks. ping ved en kommandoprompt på en netværkscomputer efterfulgt af den nye IP-adresse (fx `192.168.0.11`):


```
ping 192.168.0.11
```

Hvis printeren er aktiv på netværket, vil du modtage et svar.




## Ilægning af papir


 **BEMÆRK:** For at undgå papirstop må bakken ikke fjernes, imens der udskrives.

 **BEMÆRK:** *Software and Documentation* skiven indeholder også videoinstruktioner. I **Dell Printer Setup** klikkes på **Installation Video**.


- 1 Træk bakken ca. 200 mm ud af printeren.

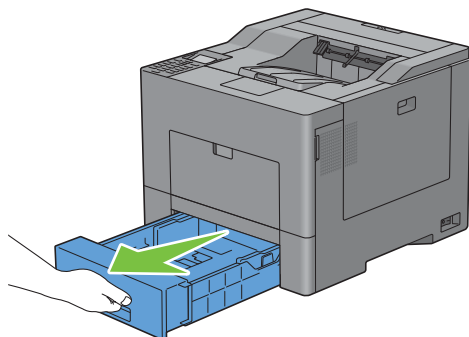


- 2 Hold i bakken med begge hænder, og tag den ud af printeren.

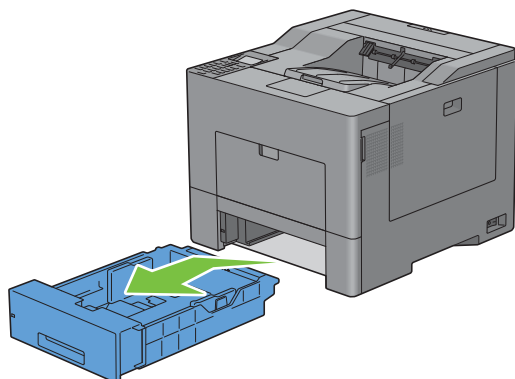


- 3 Juster papirstyrene.

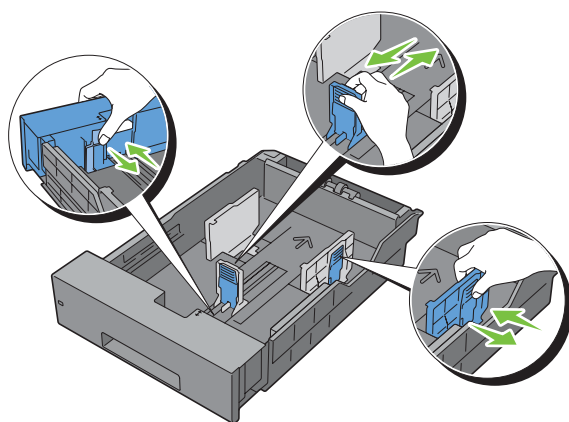


 **BEMÆRK:** Hvis du vil lægge papir med det lange Legal-format i maskinen, skal du trække ud i bakkens forreste kant for at forlænge den.


- 4 Før du ilægger udskrivningsmediet, skal bøje arkene og lufte dem. Ret kanterne ind på stakken på en plan flade.

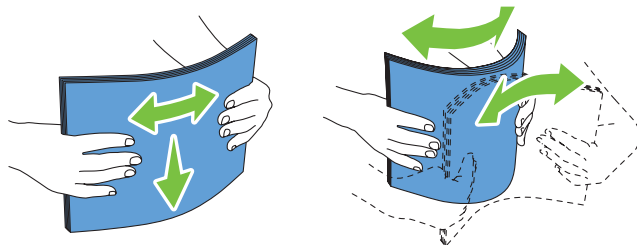


- 5 Ilæg udskrivningsmediet i bakken med den anbefalede udskrivningsside opad.


 **BEMÆRK:** Overskrid ikke den maksimale ilægningslinje i bakken. Overopfyldning af bakken kan forårsage papirstop.


- 6 Ret breddestyrene ind efter kanterne af papiret.

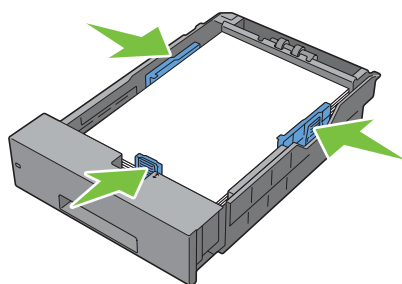


 **BEMÆRK:** Når du ilægger brugerspecificerede udskrivningsmedier, skal du indstille breddestyrene og flytte den del af bakken, der kan udvides, ved at trykke på længdestyret og flytte det, indtil det hviler let ind imod kanten af papiret.



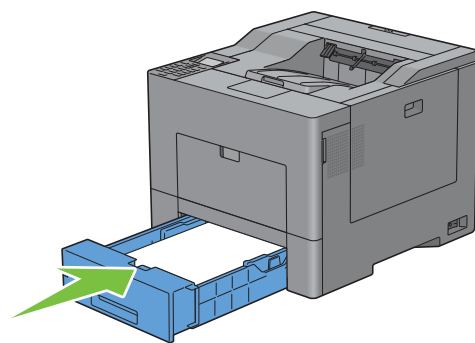

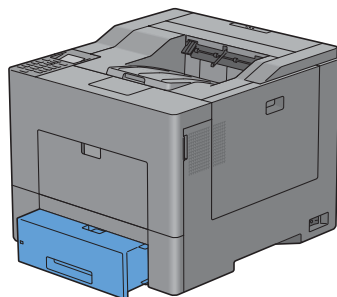

- 7 Når du har kontrolleret, at styrene er korrekt justeret, skal du indsætte bakken i printeren.




 **BEMÆRK:** Hvis frontsiden af bakken er klappet ud, stikker bakken ud, når den indsættes i printeren.





- 8 På betjeningspanelet skal du trykke på knappen  eller  , indtil det ønskede papirformat er fremhævet, og derefter trykke på knappen  (Indstil).
- 9 Tryk på knappen  eller  , indtil den ønskede papirtype er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).

 **BEMÆRK:** Indstil det samme papirformat og -type som det egentlige papir, som er lagt i. Der kan opstå fejl, hvis indstillingen af papirformat eller -type er forskellige fra det ilagte papir.



# Installation af printerdrivere på Windows®-computere

## Identificering af printerdriverens status før installation

Inden du installerer printerdriveren på din computer, skal du kontrollere IP-adressen på din printer ved at udføre en af procedurerne i “Verificering af IP-indstillinger”.

### Ændring af indstillinger for firewall forud for installation af din printer

Hvis du anvender et af nedenstående operativsystemer, skal du ændre indstillingerne for din firewall forud for installation af Dell-printersoftware:

- Microsoft® Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Server® 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012


 **BEMÆRK:** For Windows XP skal Service Pack 2 eller 3 være installeret.

Den følgende procedure bruger Windows 7 som eksempel.

- 1 Læg *Software and Documentation* skiven i din computer.
- 2 Klik på Start → Kontrolpanel.
- 3 Vælg System og Sikkerhed.
- 4 Klik på Tillad et program gennem Windows Firewall.
- 5 Klik på Skift indstillinger → Tillad et andet program.
- 6 Marker Gennemse.
- 7 D:\setup\_assist.exe (hvor D er bogstavet for det optiske drev) i tekstfeltet Filnavn. Klik derefter på Åben.
- 8 Klik på Tilføj, og klik derefter på OK.

## Indsæt Software and Documentation skiven

- 1 Sæt *Software and Documentation* skiven i din computer, og klik setup\_assist.exe for at begynde Dell Printer Setup.

 **BEMÆRK:** Hvis *Software and Documentation* skiven ikke automatisk afspilles, skal du følge proceduren nedenfor.

For Windows XP, Windows Server 2008, og Windows Server 2008 R2

Klik på Start → Kør, indtast D:\setup\_assist.exe (hvor D er optiske drevets bogstav) i Kør-dialogfeltet, og klik derefter på OK.

For Windows Vista og Windows 7

Klik på Start → Alle Programmer → Tilbehør → Kør, indtast D:\setup\_assist.exe (hvor D er optiske drevets bogstav) i Kør-dialogfeltet, og klik derefter på OK.

For Windows 8 og Windows Server 2012


Peg på det øverste eller nederste højre hjørne af skærmen og klik derefter på **Søg** → Indtast **KØR** i søgeboksen, klik på **Apps** og klik derefter på **KØR** → Indtast `D:\setup_assist.exe` (hvor **D** er drevbogstavet for det optiske drev) og klik derefter på **OK**.

## Opsætning for direkte forbindelse

### For installation af PCL- og PS-printerdriver

- 1 I vinduet **Dell Printer Setup**, skal du klikke på **Installation af printerdriver og software** for at starte installationen af softwaren.
- 2 Vælg **Personlig installation**, og klik derefter på **Næste**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde computeren til printeren med et USB-kabel, og tænd derefter for printeren.

Plug and Play installationen starter, og installationssoftwaren fortsætter automatisk til næste side.


 **BEMÆRK:** Hvis installationssoftwaren ikke starter automatisk, skal du fortsætte til den næste side, skal du klikke på **Installer**.


- 4 Vælg enten **Typisk installation (anbefalet)** eller **Bruger-installation** fra installationsguiden, og klik derefter på **Installer**. Hvis du vælger **Bruger-installation**, kan du vælge den pågældende software, du ønsker at installere.
- 5 Hvis du accepterer betingelserne i **Note om miljøinformation**, skal du vælge afkrydsningsfeltet **Anvend duplex-udskrift** og trykke på **Installér** for at fortsætte installationen.
- 6 Når vinduet **Tillykke!** vises, skal du klikke på **Parat til udskrivning!** for at afslutte guiden.  
Hvis du vil bekræfte installationen, skal du trykke på **Udskriv testside**, før du trykker på **Udfør**.

### Personlig installation

En personlig printer er en printer, som er sluttet til din computer eller en printerserver via et USB-kabel. Hvis din printer er sluttet til et netværk og ikke din computer, se “Opsætning af netværksforbindelse”.

### For installering af XML Paper Specification (XPS) printerdriver

 **BEMÆRK:** XPS driver understøttes på følgende operativsystemer: Windows Vista, Windows Vista 64-bit version, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit version, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 64-bit version, Windows 8, Windows 8 64-bit version og Windows Server 2012.

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger Windows Vista eller Windows Server 2008, skal du installere Service Pack 2 eller nyere og derefter Windows Platform Update (KB971644). Opdateringen (KB971644) kan downloades fra Windows Update.


### Windows Vista eller Windows Vista 64-bit version

- 1 Udpak følgende zip-fil til en placering efter eget ønske.  
`D:\Drivers\XPS\Win_7Vista\XPS-V3_C2660.zip` (hvor **D** er optiske drevets bogstav)
- 2 Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere**.
- 3 Klik på **Tilføj en printer**.
- 4 Klik på **Tilføj en lokal printer**.
- 5 Vælg porten, brugt til at tilslutte produktet, og klik på **Næste**.
- 6 Klik på **Har diskette/cd** for at vise dialogboksen **Installer fra diskette/cd**.
- 7 Klik på **Gennemse**, og vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1.
- 8 Klik på **OK**.
- 9 Vælg dit printernavn og klik på **Næste**.

- 10 Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet **Printernavn** og derefter klikke på **Næste**. Hvis du vil bruge printeren som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet, der er vist under **Printernavn**, og derefter klikke på **Næste**.


Installationen begynder.

Hvis dialogfeltet i **Brugerkontostyring** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.

 **BEMÆRK:** Hvis du er administrator på computeren, skal du klikke på **Fortsæt**; ellers skal du kontakte din administrator for at fortsætte den ønskede handling.

- 11 Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på **Udskriv en testside** for at udskrive en testside.
- 12 Klik på **Udfør**.

#### Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 64-bit version


 **BEMÆRK:** Du skal logge ind som administrator.

- 1 Udpak følgende zip-fil til en placering efter eget ønske.  
D: \Drivers\XPS\Win\_7Vista\XPS-V3\_C2660.zip (hvor D er optiske drevets bogstav)
- 2 Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere**.
- 3 Klik på **Tilføj en printer**.
- 4 Klik på **Tilføj en lokal printer**.
- 5 Vælg porten, brugt til at tilslutte produktet, og klik på **Næste**.
- 6 Klik på **Har diskette/cd** for at vise dialogboksen **Installer fra diskette/cd**.
- 7 Klik på **Gennemse**, og vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1.
- 8 Klik på **OK**.
- 9 Vælg dit printernavn og klik på **Næste**.
- 10 Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet **Printernavn** og derefter klikke på **Næste**. Hvis du vil bruge printeren som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet **Vælg som standardprinter** og derefter klikke på **Næste**.
- 11 Hvis du ikke deler din printer, skal du vælge **Del ikke denne printer**. Hvis du deler din printer, skal du vælge **Del denne printer, så andre i netværket kan finde og bruge den**.
- 12 Klik på **Næste**.  
Installationen begynder.
- 13 Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på **Udskriv en testside** for at udskrive en testside.
- 14 Klik på **Udfør**.

#### Windows 7, Windows 7 64-bit version eller Windows Server 2008 R2

- 1 Udpak følgende zip-fil til en placering efter eget ønske.  
D: \Drivers\XPS\Win\_7Vista\XPS-V3\_C2660.zip (hvor D er optiske drevets bogstav)
- 2 Klik på **Start** → **Enheder og printere**.
- 3 Klik på **Tilføj en printer**.  
Når du bruger Windows Server 2008 R2, skal du klikke på **Tilføj en lokal eller netværksprinter som en administrator**.

Hvis dialogfeltet i **Brugerkontostyring** vises, skal du klikke på **Ja**.

 **BEMÆRK:** Hvis du er administrator på computeren, skal du klikke på **Ja**; ellers skal du kontakte din administrator for at fortsætte den ønskede handling.

- 4 Klik på **Tilføj en lokal printer**.
- 5 Vælg porten, brugt til at tilslutte produktet, og klik på **Næste**.
- 6 Klik på **Har diskette/cd** for at vise dialogboksen **Installer fra diskette/cd**.
- 7 Klik på **Gennemse**, og vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1.
- 8 Klik på **OK**.
- 9 Vælg dit printernavn og klik på **Næste**.
- 10 Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet **Printernavn** og derefter klikke på **Næste**.  
Hvis du vil bruge printerens som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet **Vælg som standardprinter** og derefter klikke på **Næste**.
- 11 Hvis du ikke deler din printer, skal du vælge **Del ikke denne printer**. Hvis du deler din printer, skal du vælge **Del denne printer**, så andre i netværket kan finde og bruge den.
- 12 Klik på **Næste**.  
Installationen begynder.
- 13 Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på **Udskriv en testside** for at udskrive en testside.
- 14 Klik på **Udfør**.

#### Windows 8, Windows 8 64-bit Edition eller Windows Server 2012

- 1 Pak den zip-fil, du hentede, ud på den ønskede placering.  
D:\Drivers\XPS\Win\_8\XPS-V4\_C2660.zip (hvor D er optiske drevets bogstav)
- 2 I Desktop-tilstand skal du højreklikke i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på **Kontrolpanel**.
- 3 Klik på **Hardware og lyd (Hardware for Windows Server 2012) → Enheder og printere → Tilføj en printer**.
- 4 Klik på **Har diskette/cd** for at vise dialogboksen **Installer fra diskette/cd**.
- 5 Klik på **Gennemse**, og vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1.
- 6 Klik på **OK**.
- 7 Vælg dit printernavn og klik på **Næste**.
- 8 Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet **Printernavn** og derefter klikke på **Næste**.  
Installationen begynder.
- 9 Hvis du ikke deler din printer, skal du vælge **Del ikke denne printer**. Hvis du deler din printer, skal du vælge **Del denne printer**, så andre i netværket kan finde og bruge den. Klik på **Næste**.
- 10 Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på **Udskriv en testside** for at udskrive en testside. Hvis du vil bruge printerens som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet **Indstil denne printer som standard**.
- 11 Klik på **Udfør**.

## Opsætning af netværksforbindelse



**BEMÆRK:** For at benytte denne printer i et Linux miljø, skal du installere en Linux driver. Flere oplysninger om installation og brug af dem findes under "Installation af printerdrivere på Linux-computere (CUPS)".


### Opsætning af netværksprinter på et lokalt netværk


#### For installation af PCL- og PS-printerdriver

- 1 I vinduet **Dell Printer Setup**, skal du klikke på **Installation af printerdriver og software** for at starte installationen af softwaren.
- 2 Vælg **Netværksinstallation**, og klik derefter på **Næste**.

- 3 Vælg **Lokal installation**, og klik derefter på **Næste**.
- 4 Vælg den printer, du ønsker at installere fra printerlisten, og klik derefter på **Næste**. Hvis den ønskede printer ikke vises på listen, skal du klikke på **Opfrisk** for at opdatere listen eller klikke på **Tilføj printer** for at føje en printer manuelt til listen. Du kan specificere IP-adressen og portnavnet her.


Hvis du har installeret denne printer på server-computeren, skal du markere afkrydsningsfeltet **Jeg gør denne printer klar på serveren**.

 **BEMÆRK:** Når du anvender AutoIP, vises der 0 . 0 . 0 . 0 i installationsprogrammet. Inden du kan fortsætte, skal du indtaste en gyldig IP-adresse.

 **BEMÆRK:** I nogle tilfælde vises **Windows-sikkerhedsadvarsel** på dette trin, hvis du bruger Windows Vista, Windows Vista 64-bit version, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit version, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 64-bit version, Windows 8, Windows 8 64-bit version, Windows Server 2012. I dette tilfælde, skal du vælge **Fjern Blokering** (Tillad adgang for Windows Server 2008 R2 og Windows 7), og derefter fortsætte proceduren.

- 5 Angiv printerindstillingerne, og klik derefter på **Næste**.
  - a Angiv printernavnet.
  - b Hvis du ønsker at indstille printeren som standard, skal du afkrydse **Indstil denne printer som standard** afkrydsningsfeltet.
  - c Hvis du vil installere PostScript Level3 Compatible-printerdriveren, skal du markere afkrydsningsfeltet **PostScript Level3 Compatible driver**.
  - d Hvis du ønsker, at andre brugere på netværket skal have adgang til denne printer, skal du trykke på afkrydsningsfeltet **Avanceret** og vælge **Del denne printer med andre computere i netværket** og derefter indtaste et delenavn, som brugerne nemt kan identificere.
  - e Hvis du vil begrænse farveudskrivning, skal du vælge den rigtige **Dell™ ColorTrack** funktion. Indtast kodeord, når **Farve-kodeord aktiveret** er valgt som **Dell ColorTrack**.
- 6 Vælg den software og dokumentation, du vil installere, og klik derefter på **Installer**. Hvis du ønsker at skifte installationsplacering, skal du klikke på **Gennemse** og angive en ny placering.
- 7 Hvis du accepterer betingelserne i **Note om miljøinformation**, skal du vælge afkrydsningsfeltet **Anvend duplex-udskrift** og trykke på **Installér** for at fortsætte installationen.
- 8 Når vinduet **Tillykke!** vises, skal du klikke på **Parat til udskrivning!** for at afslutte guiden.  
Hvis du vil bekræfte installationen, skal du trykke på **Udskriv testside**, før du trykker på **Udfør**.


#### For installering af XML Paper Specification (XPS) printerdriver

 **BEMÆRK:** XPS driver understøttes på følgende operativsystemer: Windows Vista, Windows Vista 64-bit version, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit version, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 64-bit version, Windows 8, Windows 8 64-bit version og Windows Server 2012.

#### Windows Vista eller Windows Vista 64-bit version

- 1 Udpak følgende zip-fil til en placering efter eget ønske.  
D:\Drivers\XPS\Win\_7Vista\XPS-V3\_C2660.zip (hvor D er optiske drevets bogstav)
- 2 Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere**.
- 3 Klik på **Tilføj en printer**.
- 4 Klik på **Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer**.
- 5 Vælg printer, eller klik på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**.
- 6 Vælg **Tilføj en printer ved hjælp af TCP/IP-adresse eller værtsnavn**, og derefter klikkes på **Næste**.
- 7 Vælg **TCP/IP enhed fra Enhedstype**, og indtast IP-adressen for **Værtsnavn eller IP-adresse**, og klik derefter på **Næste**.

Hvis dialogfeltet i **Brugerkontostyring** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.

 **BEMÆRK:** Hvis du er administrator på computeren, skal du klikke på **Fortsæt**; ellers skal du kontakte din administrator for at fortsætte den ønskede handling.


- 8 Klik på **Har diskette/cd** for at vise dialogboksen **Installer fra diskette/cd**.
- 9 Klik på **Gennemse**, og vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1.
- 10 Klik på **OK**.
- 11 Vælg dit printernavn og klik på **Næste**.
- 12 Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet **Printernavn** og derefter klikke på **Næste**.  
Hvis du vil bruge printerens som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet **Benyt som standardprinter**, og derefter klikke på **Næste**.  
Installationen begynder.
- 13 Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på **Udskriv en testside** for at udskrive en testside.
- 14 Klik på **Udfør**.

#### Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 64-bit version

 **BEMÆRK:** Du skal logge ind som administrator.

- 1 Udpak følgende zip-fil til en placering efter eget ønske.  
D:\Drivers\XPS\Win\_7Vista\XPS-V3\_C2660.zip (hvor D er optiske drevets bogstav)
- 2 Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere**.
- 3 Klik på **Tilføj en printer**.
- 4 Klik på **Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer**.
- 5 Vælg printer, eller klik på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**.  
Når du vælger din printer, gå til trin 8.  
Når du klikker på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**, gå til trin 6.
- 6 Vælg **Tilføj en printer ved hjælp af TCP/IP-adresse eller værtsnavn**, og derefter klikkes på **Næste**.
- 7 Vælg **TCP/IP enhed fra Enhedstype**, og indtast IP-adressen for **Værtsnavn eller IP-adresse**, og klik derefter på **Næste**.

Hvis dialogfeltet i **Brugerkontostyring** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.

 **BEMÆRK:** Hvis du er administrator på computeren, skal du klikke på **Fortsæt**; ellers skal du kontakte din administrator for at fortsætte den ønskede handling.

- 8 Klik på **Har diskette/cd** for at vise dialogboksen **Installer fra diskette/cd**.
- 9 Klik på **Gennemse**, og vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1.
- 10 Klik på **OK**.
- 11 Vælg dit printernavn og klik på **Næste**.
- 12 Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet **Printernavn** og derefter klikke på **Næste**.  
Hvis du vil bruge printerens som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet **Vælg som standardprinter** og derefter klikke på **Næste**.
- 13 Hvis du ikke deler din printer, skal du vælge **Del ikke denne printer**. Hvis du deler din printer, skal du vælge **Del denne printer**, så andre i netværket kan finde og bruge den.
- 14 Klik på **Næste**.  
Installationen begynder.



**15** Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på **Udskriv en testside** for at udskrive en testside.

**16** Klik på **Udfør**.

#### Windows Server 2008 R2

**1** Udpak følgende zip-fil til en placering efter eget ønske.


D:\Drivers\XPS\Win\_7Vista\XPS-V3\_C2660.zip (hvor D er optiske drevets bogstav)

**2** Klik på **Start** → **Enheder og printere**.


**3** Klik på **Tilføj en printer**.

**4** Klik på **Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer**.

**5** Vælg printer, eller klik på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**.

 **BEMÆRK:** Når du klikker på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**, vises et skærmbillede med teksten **Søg efter en printer ved hjælp af navn eller TCP/IP-adresse**. Find din printer på skærmen.

Hvis dialogfeltet i **Brugerkontostyring** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.

 **BEMÆRK:** Hvis du er administrator på computeren, skal du klikke på **Fortsæt**; ellers skal du kontakte din administrator for at fortsætte den ønskede handling.

**6** Klik på **Har diskette/cd** for at vise dialogboksen **Installer fra diskette/cd**.

**7** Klik på **Gennemse**, og vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1.

**8** Klik på **OK**.

**9** Vælg dit printernavn og klik på **Næste**.

**10** Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet **Printernavn** og derefter klikke på **Næste**.

Hvis du vil bruge printerens som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet **Benyt som standardprinter**, og derefter klikke på **Næste**.

**11** Hvis du ikke deler din printer, skal du vælge **Del ikke denne printer**. Hvis du deler din printer, skal du vælge **Del denne printer**, så andre i netværket kan finde og bruge den.

**12** Klik på **Næste**.

Installationen begynder.

**13** Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på **Udskriv en testside** for at udskrive en testside.

**14** Klik på **Udfør**.

#### Windows 7 eller Windows 7 64-bit version

**1** Udpak følgende zip-fil til en placering efter eget ønske.

D:\Drivers\XPS\Win\_7Vista\XPS-V3\_C2660.zip (hvor D er optiske drevets bogstav)

**2** Klik på **Start** → **Enheder og printere**.

**3** Klik på **Tilføj en printer**.

**4** Klik på **Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer**.

**5** Vælg printer, eller klik på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**.

Når du vælger din printer, gå til trin 8.

Når du klikker på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**, gå til trin 6.

**6** Vælg **Tilføj en printer ved hjælp af TCP/IP-adresse eller værtsnavn**, og derefter klikkes på **Næste**.

**7** Vælg **TCP/IP enhed fra Enhedstype**, og indtast IP-adressen for **Værtsnavn eller IP-adresse**, og klik derefter på **Næste**.

Hvis dialogfeltet i **Brugerkontostyring** vises, skal du klikke på **Ja**.



**BEMÆRK:** Hvis du er administrator på computeren, skal du klikke på **Ja**; ellers skal du kontakte din administrator for at fortsætte den ønskede handling.

- 8 Klik på **Har diskette/cd** for at vise dialogboksen **Installer fra diskette/cd**.
- 9 Klik på **Gennemse**, og vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1.
- 10 Klik på **OK**.
- 11 Vælg dit printernavn og klik på **Næste**.
- 12 Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet **Printernavn** og derefter klikke på **Næste**.  
Hvis du vil bruge printeren som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet **Benyt som standardprinter**, og derefter klikke på **Næste**.
- 13 Hvis du ikke deler din printer, skal du vælge **Del ikke denne printer**. Hvis du deler din printer, skal du vælge **Del denne printer, så andre i netværket kan finde og bruge den**.
- 14 Klik på **Næste**.  
Installationen begynder.
- 15 Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på **Udskriv en testside** for at udskrive en testside.
- 16 Klik på **Udfør**.

#### Windows 8, Windows 8 64-bit Edition eller Windows Server 2012

- 1 Pak den zip-fil, du hentede, ud på den ønskede placering.  
D:\Drivers\XPS\Win\_8\XPS-V4\_C2660.zip (hvor D er optiske drevets bogstav)
- 2 I Desktop-tilstand skal du højreklikke i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på **Kontrolpanel**.
- 3 Klik på **Hardware og lyd (Hardware for Windows Server 2012)** → **Enheder og printere** → **Tilføj en printer**.
- 4 Klik på **Har diskette/cd** for at vise dialogboksen **Installer fra diskette/cd**.
- 5 Klik på **Gennemse**, og vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1.
- 6 Klik på **OK**.
- 7 Vælg dit printernavn og klik på **Næste**.
- 8 Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet **Printernavn** og derefter klikke på **Næste**.  
Installationen begynder.
- 9 Hvis du ikke deler din printer, skal du vælge **Del ikke denne printer**. Hvis du deler din printer, skal du vælge **Del denne printer, så andre i netværket kan finde og bruge den**. Klik på **Næste**.
- 10 Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på **Udskriv en testside** for at udskrive en testside. Hvis du vil bruge printeren som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet **Indstil denne printer som standard**.
- 11 Klik på **Udfør**.

Anvend **Dell Printer Configuration Web Tool** til at overvåge status af din netværksprinter uden at forlade dit skrivebord. Du kan se og/eller ændre printerindstillingerne, overvåge tonerniveau og godkende tidspunktet for bestilling af forbrugsstoffer. Du kan klikke på Dell's link for bestilling af tilbehør.



**BEMÆRK:** **Dell Printer Configuration Web Tool** er ikke til rådighed, når printeren er direkte sluttet til en computer eller en printerserver.

Hvis du vil starte **Dell Printer Configuration Web Tool**, skal du indtaste printerens IP-adresse i din webbrowser. Printerens konfiguration vises på skærmen.

Du kan indstille **Dell Printer Configuration Web Tool** til at sende dig en e-mail, når printeren behøver tilbehør eller indgreb.

Klargøring af e-mail-alarmer:

- 1 Start Dell Printer Configuration Web Tool.
- 2 Klik på linket **Oversigt over indstillinger for e-mail-server**.
- 3 Under **E-mail-serverindstillinger**, indtastes **Primær SMTP-protokolomsætter**, **Svaradresse** og indtast din e-mail-adresse eller tastoperatørens e-mail-adresse i e-mail listeboksen.
- 4 Klik på **Anvend nye indstillinger**.

 **BEMÆRK:** Forbindelsen afventer, indtil printeren sender en alarm er vist på SMTP-serveren, indtil en fejl opstår.

## Klargøring til delt udskrivning

Du kan dele din nye printer på netværket ved at anvende *Software and Documentation* skiven, som følger med din printer, eller anvende Microsoft® peg og udskriv eller "peer-to-peer"-metode. Hvis du anvender en af Microsoft-metoderne, vil du dog ikke have alle funktionerne, som f.eks. statusmonitor og andre printerhjælpeprogrammer, som installeres vha. *Software and Documentation* skiven.

Hvis du ønsker at bruge printeren i et netværk, skal du dele printeren og installere printerens drivere på alle computere i netværket.

 **BEMÆRK:** Du skal købe et Ethernet-kabel for at dele printeren.

### Specificering af indstillinger for deling af printeren

#### Windows XP, Windows XP 64-bit version, Windows Server 2003 eller Windows Server 2003 x64 version

- 1 Klik på **Start** → **Printere og faxenheder**.
- 2 Højreklik på printer-ikonet, og vælg **Egenskaber**.
- 3 På fanen **Deling**, skal du vælge afkrydsningsfeltet **Del denne printer** og derefter skrive et navn i tekstfeltet **Fællesnavn**.
- 4 Klik på **Yderligere Drivere**, og vælg operativsystemerne for alle netværksklienter, som udskriver til denne printer.
- 5 Klik på **OK**.

Hvis du mangler filer, vil du blive bedt om at sætte serveroperativsystem-cd'en i.

#### Windows Vista eller Windows Vista 64-bit version

- 1 Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere**.
- 2 Højreklik på printer-ikonet, og vælg **Deling**.
- 3 Klik på **Skift indstillinger for deling**.  
Beskeden **Windows behøver din tilladelse for at fortsætte** vises.
- 4 Klik på **Fortsæt**.
- 5 Vælg afkrydsningsfeltet **Del denne printer** og skriv derefter et navn i tekstfeltet **Fællesnavn**.
- 6 Klik på **Yderligere Drivere**, og vælg operativsystemerne for alle netværksklienter, som udskriver til denne printer.
- 7 Klik på **OK**.

#### Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 64-bit version

- 1 Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Printere**.
- 2 Højreklik på printer-ikonet, og vælg **Deling**.
- 3 Klik på **Skift Indstillinger for Deling** hvis muligt.
- 4 Vælg afkrydsningsfeltet **Del denne printer** og skriv derefter et navn i tekstfeltet **Fællesnavn**.

- 5 Klik på **Yderligere Drivere**, og vælg operativsystemerne for alle netværksklienter, som udskriver til denne printer.
- 6 Klik på **OK**.

### **Windows 7, Windows 7 64-bit version eller Windows Server 2008 R2**

- 1 Klik på **Start** → **Enheder og printere**.
- 2 Højreklik på printer-ikonet, og vælg **Printer egenskaber**.
- 3 På fanen **Deling** skal du klikke på **Skift indstillinger for deling**, hvis punktet findes.  
Vælg afkrydsningsfeltet **Del denne printer** og skriv derefter et navn i tekstfeltet **Fællesnavn**.
- 4 Klik på **Yderligere Drivere**, og vælg operativsystemerne for alle netværksklienter, som udskriver til denne printer.
- 5 Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.

### **Windows 8, Windows 8 64-bit Edition eller Windows Server 2012**

- 1 I Desktop-tilstand skal du højreklikke i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd (Hardware for Windows Server 2012)** → **Enheder og printere**.
- 2 Højreklik på printer-ikonet, og vælg **Printer egenskaber**.
- 3 På fanen **Deling** skal du klikke på **Skift indstillinger for deling**, hvis punktet findes.
- 4 Vælg afkrydsningsfeltet **Del denne printer** og skriv derefter et navn i tekstfeltet **Fællesnavn**.
- 5 Klik på **Yderligere drivere** og vælg operativsystemerne for alle netværksklienter, som udskriver til denne printer.
- 6 Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.

For at bekræfte, at printeren er delt på korrekt vis:

- Sørg for, at printerobjektet i **Printere, Printere og faxenheder** eller mappen **Enheder og printere** viser, at den er delt. Ikonet for deling vises under printerikonet.
- Browse **Netværk** eller **Netværkssteder**. Find værtsnavnet på serveren og det delte navn, som du har forsynet printeren med.

Nu da printeren er delt, kan du installere printeren på netværksklienter, som anvender peg og udskriv metoden eller peer-to-peer metoden.



**BEMÆRK:** Hvis OS bit editioner (32/64 bit edition) er forskellige mellem en udskrivningsserver og en klient-computer, skal du manuelt tilføje printerdriveren for klient-computer editionen på serveren. Ellers kan printerdriveren ikke installeres på klient-computeren ved brug af punkt-til-punkt eller peer-til-peer metoden. Hvis for eksempel printerserveren kører under Windows XP 32-bit edition, mens klient-computeren kører under Windows 7 64-bit edition, skal man følge anvisningerne nedenfor for yderligere at installere printerdriveren for 64-bit klient på 32-bit serveren.


- a Klik på **Yderligere Drivere** på skærmen for deling af printere.  
Detaljer om visning af denne skærm findes under “Specificering af indstillinger for deling af printeren”.
- b Vælg afkrydsningsfeltet **x64**, og klik derefter på **OK**.
- c Læg *Software and Documentation* skiven i din computer.
- d Klik på **Gennemse**, og angiv mappen, der indeholder 64-bit OS-driveren, og klik derefter på **OK**.  
Installationen begynder.

### **Peg og Udskriv**

Peg og udskriv er en Microsoft Windows-teknologi, som tillader dig at forbinde til en fjernprinter. Denne funktion henter og installerer automatisk printerdriveren.

### Windows XP, Windows XP 64-bit version, Windows Server 2003 eller Windows Server 2003 x64 version

- 1 Dobbeltklik på Windows skrivebordet på klient-computeren på **Netværkssteder**.
- 2 Lokaliser værtsnavnet på server-computeren, og dobbeltklik derefter på værtsnavnet.
- 3 Højreklik på den delte printers navn, og klik på **Opret forbindelse**.

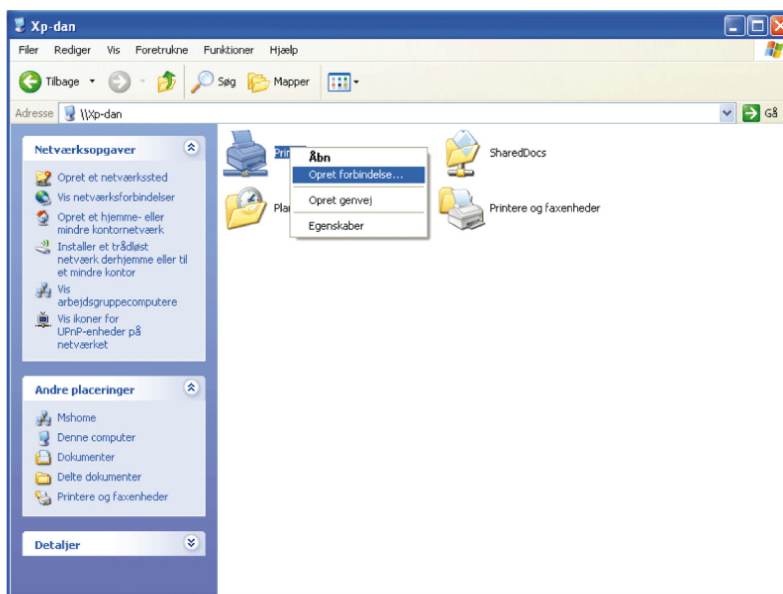

Vent på, at driverinformationen skal blive kopieret fra server-computeren til klient-computeren, og på at et nyt printerobjekt skal blive føjet til mappen **Printere og faxenheder**. Tiden til kopiering varierer, baseret på netværkstrafik og andre faktorer.

- 4 Luk **Netværkssteder**.
- 5 Udskriv en testside for at verificere installationen.
  - a Klik på **Start** → **Printere og faxenheder**.
  - b Vælg den printer, du netop har oprettet.
  - c Klik på **Filer** → **Egenskaber**.
  - d På fanen **Generelt** skal du klikke på **Udskriv testside**.Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

### Windows Vista eller Windows Vista 64-bit version

- 1 På klient-computerens Windows skrivebord skal du klikke på **Start** → **Netværk**.
- 2 Lokaliser værtsnavnet på server-computeren, og dobbeltklik derefter på værtsnavnet.
- 3 Højreklik på den delte printers navn, og klik på **Opret forbindelse**.
- 4 Klik på **Installer driver**.
- 5 Klik på **Fortsæt** i dialogboksen **Brugerkontostyring**.
- 6 Vent på, at driverinformationen skal blive kopieret fra server-computeren til klient-computeren, og på at et nyt printerobjekt skal blive føjet til mappen **Printere**. Den tid, det tager, varierer, baseret på netværkstrafik og andre faktorer.
- 7 Udskriv en testside for at verificere installationen.
  - a Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd**.

- b** Vælg **Printere**.
- c** Højreklik på den printer, du lige oprettede, og klik på **Egenskaber**.
- d** På fanen **Generelt** skal du klikke på **Udskriv testside**.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

#### **Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 64-bit version**

- 1** På klient-computerens Windows skrivebord skal du klikke på **Start** → **Netværk**.
- 2** Lokaliser værtsnavnet på server-computeren, og dobbeltklik derefter på værtsnavnet.
- 3** Højreklik på den delte printers navn, og klik på **Opret forbindelse**.
- 4** Klik på **Installer driver**.
- 5** Vent på at driverinformationen skal blive kopieret fra server-computeren til klient-computeren, og på at et nyt printerobjekt skal blive føjet til mappen **Printere**. Den tid, det tager, varierer, baseret på netværkstrafik og andre faktorer.
- 6** Udskriv en testside for at verificere installationen.
  - a** Klik på **Start** → **Kontrolpanel**.
  - b** Vælg **Printere**.
  - c** Højreklik på den printer, du lige oprettede, og vælg **Egenskaber**.
  - d** På fanen **Generelt** skal du klikke på **Udskriv testside**.Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

#### **Windows 7, Windows 7 64-bit version eller Windows Server 2008 R2**

- 1** På klientcomputerens Windows skrivebord skal du klikke på **Start** → dit brugernavn → **Netværk** (**Start** → **Netværk** for Windows Server 2008 R2).
- 2** Lokaliser værtsnavnet på server-computeren, og dobbeltklik derefter på værtsnavnet.
- 3** Højreklik på den delte printers navn, og klik på **Opret forbindelse**.
- 4** Klik på **Installer driver**.
- 5** Vent på, at driverinformationen skal blive kopieret fra server-computeren til klient-computeren, og på at et nyt printerobjekt skal blive føjet til mappen **Enheder og printere**. Den tid, det tager, varierer, baseret på netværkstrafik og andre faktorer.
- 6** Udskriv en testside for at verificere installationen.
  - a** Klik på **Start** → **Enheder og printere**.
  - b** Højreklik på den printer, du lige oprettede, og vælg **Printeregenskaber**.
  - c** På fanen **Generelt** skal du klikke på **Udskriv testside**.Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

#### **Windows 8, Windows 8 64-bit Edition eller Windows Server 2012**

- 1** Peg på det øverste eller nederste højre hjørne af skærmen og klik derefter på **Søg** → Indtast **Netværk** i søgeboksen, klik på **Apps** og klik derefter på **Netværk**.
- 2** Lokaliser værtsnavnet på server-computeren, og dobbeltklik derefter på værtsnavnet.
- 3** Højreklik på den delte printers navn, og klik på **Opret forbindelse**.
- 4** Klik på **Installer driver**.

- 5 Vent på, at driverinformationen skal blive kopieret fra server-computeren til klient-computeren, og på at et nyt printerobjekt skal blive føjet til mappen **Enheder og printere**. Den tid, det tager, varierer, baseret på netværkstrafik og andre faktorer.
- 6 Udskriv en testside for at verificere installationen.
  - a I Desktop-tilstand skal du højreklikke i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd (Hardware for Windows Server 2012)** → **Enheder og printere**.
  - b Højreklik på den printer, du lige oprettede, og vælg **Printeregenskaber**.
  - c På fanen **Generelt** skal du klikke på **Udskriv testside**.


Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

## Peer-to-Peer

Hvis du anvender peer-to-peer metoden, installeres printerdriveren helt på hver klient-computer. Netværksklienter bevarer kontrollen med driver-modifikationer. Klient-computeren håndterer behandlingen af udskrivningsjobbet.

### Windows XP, Windows XP 64-bit version, Windows Server 2003 eller Windows Server 2003 x64 version

- 1 Klik på **Start** → **Printere og faxenheder**.
- 2 Klik på **Tilføj en printer**.
- 3 Klik på **Næste**.
- 4 Vælg **En netværksprinter eller en printer, der er sluttet til en anden computer**, og klik derefter **Næste**. Hvis printeren ikke er på listen, skal du skrive printerens sti i tekstboksen.

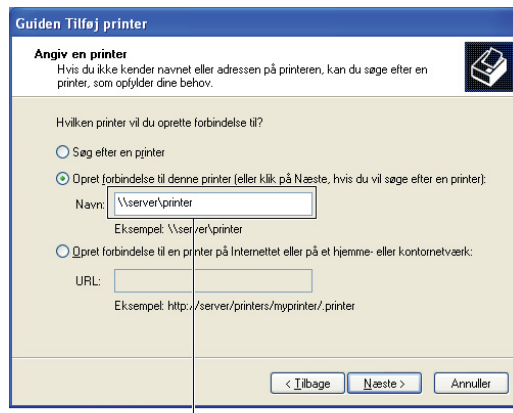


For eksempel: \\<serverværtsnavn>\<delt printers navn>

Server-værtsnavnet er navnet på den server-computer, som identificerer den på netværket. Den delte printers navn er det navn, som er tildelt under server-installationsprocessen.

- 5 Klik på **Søg efter en printer**, og klik derefter på **Næste**.  
Hvis dette er en ny printer, kan du blive bedt om at installere en printerdriver. Hvis ingen systemdriver er til rådighed, er du nødt til at specificere stien til disponible drivere.
- 6 Vælg **Ja** hvis du ønsker, at denne printer skal være standardprinter, og klik derefter på **Næste**.  
Hvis du ønsker at bekræfte installationen, skal du klikke på **Ja** for at udskrive en testside.
- 7 Klik på **Udfør**.  
Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

### Windows Vista eller Windows Vista 64-bit version

- 1 Klik på Start → Kontrolpanel → Hardware og lyd → Printere.
- 2 Klik på Tilføj en printer for at starte Tilføj printer guiden.
- 3 Vælg Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer, og klik derefter på Næste. Hvis printeren er på listen, skal du vælge printeren og klikke på Næste eller vælge Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen og skrive maskinens sti i tekstboksen Vælg en delt printer efter navn og klikke på Næste.

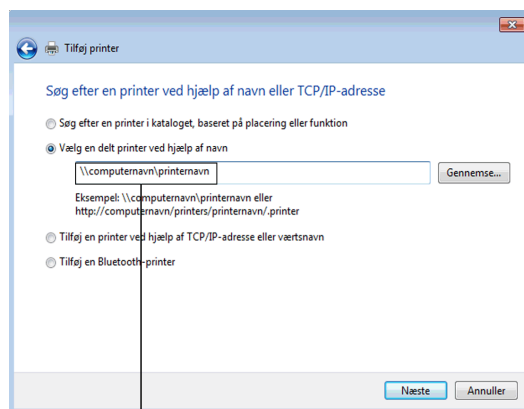

For eksempel: \\<serverværtsnavn>\<delt printers navn>

Server-værtsnavnet er navnet på den server-computer, som identificerer den på netværket. Den delte printers navn er det navn, som er tildelt under server-installationsprocessen.

Hvis dette er en ny printer, kan du blive bedt om at installere en printerdriver. Hvis ingen systemdriver er til rådighed, er du nødt til at specificere stien til disponible drivere.

- 4 Vælg Ja hvis du ønsker, at denne printer skal være standardprinteren, og klik derefter på Næste.
- 5 Hvis du ønsker at bekræfte installationen, skal du klikke på Udskriv en testside.
- 6 Klik på Udfør.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

### Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 64-bit version

- 1 Klik på Start → Kontrolpanel → Printere.
- 2 Klik på Tilføj en printer.
- 3 Vælg Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer, og klik derefter på Næste. Hvis printeren er på listen, skal du vælge printeren og klikke på Næste eller vælge Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen og skrive printerens sti i tekstboksen Vælg en delt printer efter navn og klikke på Næste.

For eksempel: \\<serverværtsnavn>\<delt printers navn>

Server-værtsnavnet er navnet på den server-computer, som identificerer den på netværket. Den delte printers navn er det navn, som er tildelt under server-installationsprocessen.

Hvis dette er en ny printer, kan du blive bedt om at installere en printerdriver. Hvis ingen systemdriver er til rådighed, er du nødt til at skaffe en sti til disponible drivere.

- 4 Vælg Ja hvis du ønsker, at denne printer skal være standardprinteren, og klik derefter på Næste.
- 5 Klik på Udskriv en testside, hvis du vil bekræfte installationen.
- 6 Klik på Udfør.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.



### Windows 7, Windows 7 64-bit version eller Windows Server 2008 R2

- 1 Klik på Start → Enheder og printere.
- 2 Klik på Tilføj en printer.
- 3 Vælg Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer. Hvis printeren er på listen, vælg printeren og klik på Næste eller vælg Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen. Klik på Vælg en delt printer ved navn og skriv printerens sti i tekstboksen, og klik derefter på Næste.

For eksempel: \\<serverværtsnavn>\<delt printers navn>

Server-værtsnavnet er navnet på den server-computer, som identificerer den til netværket. Den delte printers navn er det navn, som er tildelt under server-installationsprocessen.

Hvis dette er en ny printer, kan du blive bedt om at installere en printerdriver. Hvis ingen systemdriver er til rådighed, er du nødt til at skaffe stien til den disponible driver.

- 4 Bekræft printernavnet, og klik derefter på Næste.
- 5 Vælg Ja hvis du ønsker, at denne printer skal være standardprinter, og klik derefter på Næste.
- 6 Klik på Udskriv en testside, hvis du vil bekræfte installationen.
- 7 Klik på Udfør.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

### Windows 8, Windows 8 64-bit Edition eller Windows Server 2012

- 1 I Desktop-tilstand skal du højreklikke i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på Kontrolpanel → Hardware og lyd (Hardware for Windows Server 2012) → Enheder og printere.
- 2 Klik på Tilføj en printer for at starte Tilføj printer guiden.
- 3 Hvis printeren er på listen, vælg printeren og klik på Næste eller vælg Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen. Klik på Vælg en delt printer ved navn og skriv printerens sti i tekstboksen, og klik derefter på Næste.

For eksempel: \\<serverværtsnavn>\<delt printers navn>

Server-værtsnavnet er navnet på den server-computer, som identificerer den til netværket. Den delte printers navn er det navn, som er tildelt under server-installationsprocessen.

Hvis dette er en ny printer, kan du blive bedt om at installere en printerdriver. Hvis ingen systemdriver er til rådighed, er du nødt til at skaffe stien til den disponible driver.

- 4 Bekræft printernavnet, og klik derefter på Næste.
- 5 Vælg Ja hvis du ønsker, at denne printer skal være standardprinter, og klik derefter på Næste.
- 6 Klik på Udskriv en testside, hvis du vil bekræfte installationen.
- 7 Klik på Udfør.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.



# Installation af printerdrivere på Macintosh

## Installation af drivere og software

- 1 Kør *Software and Documentation* skiven på Macintosh'en.
- 2 Dobbeltklik på ikonet **Dell C2660 Installer**, og klik derefter på **Fortsæt**.
- 3 Når popup-dialogboksen beder dig om at bekræfte programmet, der er en del af installationspakken, skal du klikke på **Fortsæt**.
- 4 Klik på **Fortsæt** i skærbilledet **Vigtige oplysninger**.
- 5 Vælg sprog til softwarelicensaftalen.
- 6 Når du har læst softwarelicensaftalen, skal du klikke på **Fortsæt**.
- 7 Hvis du accepterer betingelserne i softwarelicensaftalen, skal du klikke på **Jeg accepterer** for at fortsætte installationsprocessen.
- 8 Bekræft installationsmappen.
- 9 Klik på **Installer** for at udføre standardinstallationen.  
Hvis du foretrækker en brugerdefineret installation, skal du klikke på **Tilpas** for at vælge de punkter, som du vil installere.
  - Dell C2660dn printerdriver
  - Dell printerstatus monitor
- 10 Skriv administratorens navn og kodeord, og klik derefter på **OK** (**Installér software** for Mac OS X 10.7 og Mac OS X 10.8).
- 11 Når installationen er færdig, klikkes på **Luk**.

## Tilføjelse af en printer under Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 eller 10.8

### Når du bruger en USB-forbindelse

- 1 Tænd printeren.
- 2 Slut USB-kablet til printeren og Macintosh'en.  
Printeren føjes automatisk til Macintosh'en.

### Når du bruger IP-udskrivning

- 1 Tænd printeren.
- 2 Sørg for, at Macintosh'en og printeren er forbundet med hinanden.  
Hvis du benytter et kabelbaseret netværk, skal du forbinde printeren med netværket ved hjælp af LAN-kablet.  
Hvis du benytter et trådløst netværk, skal du sørge for, at trådløs forbindelse er konfigureret korrekt på din Macintosh og på printeren.
- 3 Åbn **Systemindstillinger**, og klik på **Udskrivning og fax** (**Udskrivning og scan** for Mac OS X 10.7 og Mac OS X 10.8).
- 4 Klik på plustegnet (+), og klik på **IP**.
- 5 Vælg **Line Printer Daemon - LPD** for **Protokol**.
- 6 Skriv IP-adressen på printeren i området **Adresse**.

7 Vælg **Dell C2660dn Color Laser** for **Udskriv med**.



**BEMÆRK:** Når udskrivningen er konfigureret vha. IP-udskrivning, er kønavnet tomt. Det er ikke nødvendigt at angive det.

8 Klik på **Tilføj**.

9 Specificer de indstillinger, der er installeret på printeren, og klik på **Fortsæt**.

10 Bekræft, at printeren er vist i dialogboksen **Udskrivning og fax** (**Udskrivning og fax** for Mac OS X 10.7 og Mac OS X 10.8).

### Når du bruger Bonjour

1 Tænd printeren.

2 Sørg for, at Macintosh'en og printeren er forbundet med hinanden.

Hvis du benytter et kabelbaseret netværk, skal du forbinde printeren med netværket ved hjælp af LAN-kablet.

Hvis du benytter et trådløst netværk, skal du sørge for, at trådløs forbindelse er konfigureret korrekt på din Macintosh og på printeren.

3 Åbn **Systemindstillinger**, og klik på **Udskrivning og fax** (**Udskrivning og scan** for Mac OS X 10.7 og Mac OS X 10.8).

4 Klik på plustegnet (+), og klik på **Standard**.

5 Vælg printeren, som er tilsluttet via Bonjour, på listen **Printernavn**.

6 Navn og **Udskriv med** (**Brug til Mac OS X 10.8**) angives automatisk.



**BEMÆRK:** Hvis "AirPrint-printer" automatisk vælges for **Udskriv med**, skal du vælge "Dell C2660dn Color Laser Printer" manuelt.

7 Klik på **Tilføj**.

8 Specificer de indstillinger, der er installeret på printeren, og klik på **Fortsæt**.

9 Bekræft, at printeren er vist i dialogboksen **Udskrivning og fax** (**Udskrivning og fax** for Mac OS X 10.7 og Mac OS X 10.8).

### Konfiguration af indstillinger

Alt ekstra tilbehør er verificeret som installeret.

1 Åbn **Systemindstillinger**, og klik på **Udskrivning og fax** (**Udskrivning og scan** for Mac OS X 10.7 og Mac OS X 10.8).

2 Vælg printeren på listen **Printernavn**, og klik på **Indstillinger & forsyninger**.

3 Vælg **Driver**, og vælg de alternativer, der er blevet installeret på printeren, og klik derefter på **OK**.

# Installation af printerdrivere på Linux-computere (CUPS)

Dette afsnit indeholder oplysninger om installation eller opsætning af printerdriveren med CUPS (Common UNIX Printing System) på Red Hat® Enterprise Linux® 5/6 Desktop eller SUSE® Linux Enterprise Desktop 10/11.

## Handling på Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop

### Opsætningsoversigt

Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop:

- 1 Installerer printerdriveren.
- 2 Gør udskrivningskøen klar.
- 3 Specificer standardkøen.
- 4 Specificer udskrivningsalternativerne.

### Installation af printerdriveren

 **FORSIGTIG:** Før du installerer printerdriveren på Red Hat Enterprise Linux 5, skal du bekræfte, at opdatering 6 eller senere er anvendt på operativsystemet. Kontakt din Linux-distributør med hensyn til opgradering af systemet.

- 1 Vælg Applications → System Tools (Accessories for Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop) → Terminal.
- 2 Skriv følgende kommando i terminalvinduet.

```
su
(Skriv administratorkodeordet)
rpm -ivh (Skriv filstien)/Dell-C2660-Color-
Laser-x.x-x.noarch.rpm
```

Printerdriveren er installeret.

### Klargøring af køen

For at udføre udskrivning skal du gøre udskrivningskøen klar på din arbejdsstation.

For Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop:

- 1 Åbn URL-adressen “<http://localhost:631>” ved hjælp af en webbrowser.
- 2 Klik på Administration.
- 3 Klik på Add Printer.

Skriv printerens navn i feltet Name i vinduet Add New Printer, og klik på Continue.

Du kan også angive lokaliteten og beskrivelsen af printerens for at få yderligere oplysninger.

For netværkstilslutninger:

- a Vælg LPD/LPR Host or Printer fra menuen Device, og klik derefter på Continue.
- b Skriv printerens IP-adresse i Device URI, og klik på Continue.  
Format: lpd://xxx.xxx.xxx.xxx (printerens IP-adresse)

For USB-tilslutninger:

- a Vælg **Dell C2660dn Color Laser USB #1** eller **Dell C2660dn Color Laser** i menuen **Device**, og klik på **Continue**.
- 4 Vælg **Dell C2660dn Color Laser PS vx.x (en)** i menuen **Model**, og klik på **Add Printer**.
- 5 Skriv **root** som brugernavn, og skriv administratorens kodeord, og klik på **OK**.  
Meddelelsen **Printer xxx has been added successfully** vises.  
Opsætningen er fuldført.

For Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop:

- 1 Åbn URL-adressen "**http://localhost:631**" ved hjælp af en webbrowser.
- 2 Klik på **Administration**.
- 3 Klik på **Add Printer**.
- 4 Skriv **root** som brugernavn, og skriv administratorens kodeord, og klik på **OK**.

For netværkstilslutninger:

- a Vælg **LPD/LPR Host or Printer** fra menuen **Other Network Printers**, og klik derefter på **Continue**.
- b Skriv printerens IP-adresse i **Connection**, og klik på **Continue**.  
Format: **lpd://xxx.xxx.xxx.xxx** (printerens IP-adresse)

For USB-tilslutninger:

- a Vælg **Dell C2660dn Color Laser** i menuen **Local Printers**, og klik på **Continue**.
- 5 Skriv printerens navn i feltet **Name** i vinduet **Add Printer**, og klik på **Continue**.  
Du kan også angive lokaliteten og beskrivelsen af printeren for at få yderligere oplysninger.
- 6 Vælg **Dell C2660dn Color Laser PS vx.x (en)** i menuen **Model**, og klik på **Add Printer**.  
Opsætningen er fuldført.

### Udskrivning fra programmer

Når du er færdig med at klargøre køen, kan du udskrive jobs fra programmerne. Start udskrivningsjobbet fra programmet, og angiv derefter køen i udskrivningsdialogboksen.

Somme tider kan du imidlertid kun udskrive fra standardkøen, afhængigt af programmet (f.eks. Mozilla). I sådanne tilfælde skal du indstille den kø, du vil udskrive til, som standardkø, inden du begynder at udskrive. Du kan finde oplysninger om specifikation af standardkøen under "Indstilling af standardkøen".

### Indstilling af standardkøen

- 1 Vælg **Applications** → **System Tools (Accessories for Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop)** → **Terminal**.
- 2 Skriv følgende kommando i terminalvinduet.

```
su  
(Skriv administratorkodeordet)  
lpadmin -d (Skriv kønavnet)
```

## Angivelse af udskrivningsindstillingerne

Du kan angive udskrivningsalternativer som f.eks. farveindstilling.

For Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop:

- 1 Åbn URL-adressen “<http://localhost:631>” ved hjælp af en webbrowser.
- 2 Klik på **Administration**.
- 3 Klik på **Manage Printers**.
- 4 Klik på **Set Printer Options** i den printer, for hvilken du vil specificere udskrivningsalternativerne.
- 5 Angiv de påkrævede indstillinger, og klik på **Set Printer Options**.
- 6 Skriv **root** som brugernavn, og skriv administratorens kodeord.  
Meddelelsen **Printer xxx has been configured successfully** vises.  
Klargøringen er fuldført.

For Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop:

- 1 Åbn URL-adressen “<http://localhost:631>” ved hjælp af en webbrowser.
- 2 Klik på **Administration**.
- 3 Klik på **Manage Printers**.
- 4 Klik på det kønavn, for hvilket du vil specificere udskrivningsalternativerne.
- 5 Vælg **Set Default Options** fra menuen **Administration**.
- 6 Klik på den ønskede indstilling for hvert punkt, angiv de påkrævede indstillinger, og klik på **Set Default Options**.  
Meddelelsen **Printer xxx default options have been set successfully** vises.  
Klargøringen er fuldført.

## Afinstallation af printerdriveren

- 1 Vælg **Applications** → **System Tools** (Accessories for Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop) → **Terminal**.
- 2 Skriv den følgende kommando i terminalvinduet for at slette printkøen.

```
su  
(Skriv administratorkodeordet)  
/usr/sbin/lpadmin -x (skriv navnet på printkøen)
```

- 3 Gentag kommandoen herover for alle køer til samme model.
- 4 Skriv følgende kommando i terminalvinduet.

```
su  
(Skriv administratorkodeordet)  
rpm -e Dell-C2660-Color-Laser
```

Printerdriveren afinstalleres.

# Handling på SUSE Linux Enterprise Desktop 10

## Opsætningsoversigt

SUSE Linux Enterprise Desktop 10:

- 1 Installer printerdriveren.
- 2 Gør udskrivningskøen klar.
- 3 Specificer standardkøen.
- 4 Specificer udskrivningsalternativerne.

## Installation af printerdriveren

- 1 Vælg **Computer** → **More Applications...** og vælg **Gnome Terminal** i programbrowseren.
- 2 Skriv følgende kommando i terminalvinduet.


```
su
(Skriv administratorkodeordet)
rpm -ivh (Skriv filstien)/Dell-C2660-Color-
Laser-x.x-x.noarch.rpm
```

Printerdriveren er installeret.

## Klargøring af køen

For at udføre udskrivning skal du gøre udskrivningskøen klar på din arbejdsstation.

- 1 Vælg **Computer** → **More Applications...** og vælg **YaST** i programbrowseren.
- 2 Skriv administratorens kodeord, og klik på **Continue**.  
YaST Control Center aktiveres.
- 3 Vælg **Hardware** i YaST Control Center, og vælg **Printer**.  
Dialogboksen **Printer Configuration** vises.  
For netværkstilslutninger:
  - a Klik på **Add**.
  - b Vælg **Network Printers** som **Printer Type**, og klik på **Next**.
  - c Vælg **Print via LPD-Style Network Server** som **Network Printers**, og klik på **Next**.
  - d Skriv printerens IP-adresse i **Hostname of Print Server**.
  - e Skriv navnet på printerkøen i **Remote Queue Name**, og klik på **Next**.
  - f Skriv printernavnet i **Name for Printing**.

 **BEMÆRK:** **Printer Description** og **Printer Location** skal ikke specificeres.

  - g Markér afkrydsningsfeltet **Do Local Filtering**, og klik på **Next**.
  - h Vælg **DELL** som **Manufacturer**. Vælg **C2660dn Color Laser** som **Model**, og klik på **Next**.
  - i Bekræft indstillingerne i **Configuration**, og klik på **OK**.



For USB-tilslutninger:

- a Klik på **Add**.
  - b Vælg **Directly Connected Printers** som **Printer Type**, og klik på **Next**.
  - c Vælg **USB Printer** som **Directly Connected Printers**, og klik på **Next**.
  - d Vælg //Dell/C2660dn Color Laser som **Device**, og klik på **Next**.
  - e Skriv printernavnet i **Name for Printing**.
-  **BEMÆRK:** **Printer Description** og **Printer Location** skal ikke specificeres.
- f Markér afkrydsningsfeltet **Do Local Filtering**, og klik på **Next**.
  - g Vælg **DELL** som **Manufacturer**. Vælg **C2660dn Color Laser** som **Model**, og klik på **Next**.
  - h Bekræft indstillingerne i **Configuration**, og klik på **OK**.
- 4 Klik på **Finish**.

### Udskrivning fra programmer

Når du er færdig med at klargøre køen, kan du udskrive jobs fra programmerne. Start udskrivningsjobbet fra programmet, og angiv derefter køen i udskrivningsdialogboksen.

Somme tider kan du imidlertid kun udskrive fra standardkøen, afhængigt af programmet (f.eks. Mozilla). I sådanne tilfælde skal du indstille den kø, du vil udskrive til, som standardkø, inden du begynder at udskrive. Du kan finde oplysninger om specifikation af standardkøen under "Indstilling af standardkøen".


### Indstilling af standardkøen

- 1 Hvis du vil aktivere **Printer setup: Autodetected printers**, skal du gøre følgende.
  - a Vælg **Computer** → **More Applications...** og vælg **YaST** i programbrowseren.
  - b Skriv administratorens kodeord, og klik på **Continue**.  
YaST Control Center aktiveres.
  - c Vælg **Hardware** i **YaST Control Center**, og vælg **Printer**.
- 2 Vælg den printer, du vil indstille til standard på **Printer Configuration**, og vælg **Set Default** i menuknappen **Other**.
- 3 Klik på **Finish**.

### Angivelse af udskrivningsalternativerne

Du kan angive udskrivningsalternativer som f.eks. farveindstilling.

- 1 Åbn en webbrowser.
- 2 Skriv `http://localhost:631/admin` i **Location**, og tryk på <Retur>.
- 3 Skriv **root** som brugernavn, og skriv administratorens kodeord.  
Vinduet **CUPS** vises.

 **BEMÆRK:** Indstil kodeordet for rettigheder som printeradministrator, inden du indstiller printerkøen. Hvis du ikke har indstillet det, skal du gå til "Indstilling af kodeordet for at få rettigheder som printeradministrator".

- 4 Klik på **Manage Printers**.
- 5 Angiv de påkrævede indstillinger, og klik på **Continue**.  
Meddelelsen **Printer xxx has been configured successfully** vises.  
Klargøringen er fuldført. Udfør udskrivning fra programmet.

## Indstilling af kodeordet for at få rettigheder som printeradministrator

Du skal indstille kodeordet for rettigheder som printeradministrator, inden du udfører operationer som printeradministrator.

- 1 Vælg **Computer** → **More Applications...** og vælg **Gnome Terminal** i programbrowseren.
- 2 Skriv følgende kommando i terminalvinduet.

```
su
(Skriv administratorkodeordet)
lppasswd -g sys -a root
(Skriv kodeordet for at få rettigheder som printeradministrator efter
meddelelsen om angivelse af kodeord.)
(Skriv kodeordet igen for at få rettigheder som printeradministrator
efter meddelelsen om angivelse af kodeord igen.)
```

## Afinstallation af printerdriveren

- 1 Vælg **Computer** → **More Applications...** og vælg **Gnome Terminal** i programbrowseren.
- 2 Skriv den følgende kommando i terminalvinduet for at slette printkøen.

```
su
(Skriv administratorkodeordet)
/usr/sbin/lpadmin -x (skriv navnet på printerkøen)
```

- 3 Gentag kommandoen herover for alle køer til samme model.
- 4 Skriv følgende kommando i terminalvinduet.

```
su
(Skriv administratorkodeordet)
rpm -e Dell-C2660-Color-Laser
```

Printerdriveren afinstalleres.

# Handling på SUSE Linux Enterprise Desktop 11

## Opsætningsoversigt

SUSE Linux Enterprise Desktop 11:

- 1 Installer printerdriveren.
- 2 Gør udskrivningskøen klar.
- 3 Specificer standardkøen.
- 4 Specificer udskrivningsalternativerne.

## Installation af printerdriveren



- 1 Vælg **Computer** → **More Applications...** og vælg **GNOME Terminal** i programbrowseren.
- 2 Skriv følgende kommando i terminalvinduet.

```
su  
(Skriv administratorkodeordet)  
rpm -ivh (Skriv filstien)/Dell-C2660-Color-  
Laser-x.x-x.noarch.rpm
```

Printerdriveren er installeret.

## Klargøring af køen

For at udføre udskrivning skal du gøre udskrivningskøen klar på din arbejdsstation.

- 1 Vælg **Computer** → **More Applications...** og vælg **YaST** i programbrowseren.
- 2 Skriv administratorens kodeord, og klik på **Continue**.  
**YaST Control Center** aktiveres.
- 3 Vælg **Hardware** i **YaST Control Center**, og vælg **Printer**.  
Dialogboksen **Printer Configuration** åbnes.  
For netværkstilslutninger:
  - a Klik på **Add**.  
Dialogboksen **Add New Printer Configuration** åbnes.
  - b Klik på **Connection Wizard**.  
Dialogboksen **Connection Wizard** åbnes.
  - c Vælg **Line Printer Daemon (LPD) Protocol** under **Access Network Printer or Printserver Box via**.
  - d Skriv printerens IP-adresse i **IP Address or Host Name**.
  - e Vælg **Dell** i rullemenuen **Select the printer manufacturer**.
  - f Klik på **OK**.  
Dialogboksen **Add New Printer Configuration** vises.
  - g Vælg **Dell C2660dn Color Laser PS vx.x [Dell/Dell\_C2660dn\_Color\_Laser.ppd.gz]** i listen **Assign Driver**.  
 **BEMÆRK:** Du kan angive printer navnet i **Set Name**.
  - h Bekræft indstillingerne, og klik på **OK**.For USB-tilslutninger:
  - a Klik på **Add**.  
Dialogboksen **Add New Printer Configuration** åbnes.  
Printernavnet vises på listen **Determine Connection**.
  - b Vælg **Dell C2660dn Color Laser PS vx.x [Dell/Dell\_C2660dn\_Color\_Laser.ppd.gz]** i listen **Assign Driver**.  
 **BEMÆRK:** Du kan angive printernavnet i **Set Name**.
  - c Bekræft indstillingerne, og klik på **OK**.

## Udskrivning fra programmer

Når du er færdig med at klargøre køen, kan du udskrive jobs fra programmerne. Start udskrivningsjobbet fra programmet, og angiv derefter køen i udskrivningsdialogboksen.

Somme tider kan du imidlertid kun udskrive fra standardkøen, afhængigt af programmet (f.eks. Mozilla). I sådanne tilfælde skal du indstille den kø, du vil udskrive til, som standardkø, inden du begynder at udskrive. Du kan finde oplysninger om specifikation af standardkøen under “Indstilling af standardkøen”.

## Indstilling af standardkøen

Du kan angive standardkøen, når du tilføjer printeren.

- 1 Vælg **Computer** → **More Applications...** og vælg **YaST** i programbrowseren.
- 2 Skriv administratorens kodeord, og klik på **Continue**.  
**YaST Control Center** aktiveres.
- 3 Vælg **Hardware** i **YaST Control Center**, og vælg **Printer**.  
Dialogboksen **Printer Configuration** åbnes.
- 4 Klik på **Edit**.  
En dialogboks til ændring af den angivne kø åbnes.
- 5 Bekræft, at den printer, du vil angive, er valgt på listen **Connection**.
- 6 Markér afkrydsningsfeltet **Default Printer**.
- 7 Bekræft indstillingerne, og klik på **OK**.

## Angivelse af udskrivningsalternativerne

Du kan angive udskrivningsalternativer som f.eks. farveindstilling.

- 1 Åbn en webbrowser.
- 2 Skriv `http://localhost:631/admin` i **Location**, og tryk på <Retur>.
- 3 Klik på **Manage Printers**.
- 4 Klik på **Set Printer Options** i den printer, for hvilken du vil specificere udskrivningsalternativerne.
- 5 Angiv de påkrævede indstillinger, og klik på **Set Printer Options**.
- 6 Skriv **root** som brugernavn, og skriv administratorens kodeord, og klik på **OK**.



**BEMÆRK:** Indstil kodeordet for rettigheder som printeradministrator, inden du indstiller printerkøen. Hvis du ikke har indstillet det, skal du gå til “Indstilling af kodeordet for at få rettigheder som printeradministrator”.

Meddelelsen **Printer xxx has been configured successfully** vises.

Klargøringen er fuldført. Udfør udskrivning fra programmet.

## Indstilling af kodeordet for at få rettigheder som printeradministrator

Du skal indstille kodeordet for rettigheder som printeradministrator, inden du udfører operationer som printeradministrator.

- 1 Vælg **Computer** → **More Applications...** og vælg **GNOME Terminal** i programbrowseren.
- 2 Skriv følgende kommando i terminalvinduet.

```
su
(Skriv administratorkodeordet)
lppasswd -g sys -a root
(Skriv kodeordet for at få rettigheder som printeradministrator efter
meddelelsen om angivelse af kodeord.)
(Skriv kodeordet igen for at få rettigheder som printeradministrator
efter meddelelsen om angivelse af kodeord igen.)
```

## Afinstallation af printerdriveren

- 1 Vælg **Computer** → **More Applications...** og vælg **GNOME Terminal** i programbrowseren.
- 2 Skriv den følgende kommando i terminalvinduet for at slette printkøen.

```
su
(Skriv administratorkodeordet)
/usr/sbin/lpadmin -x (skriv navnet på printerkøen)
```

- 3 Gentag kommandoen herover for alle køer til samme model.
- 4 Skriv følgende kommando i terminalvinduet.

```
su
(Skriv administratorkodeordet)
rpm -e Dell-C2660-Color-Laser
```

Printerdriveren afinstalleres.



# Sådan bruges printeren

13	Betjeningspanel .....	95
14	Dell™ Printer Configuration Web Tool.....	99
15	Forklaring af værktøjskassens menuer .....	147
16	Forklaring af printermenuerne .....	163
17	Retningslinjer for udskrivningsmedier.....	203
18	Ilægning af udskrivningsmedier .....	209






# Betjeningspanel

## Om betjeningspanelet

Betjeningspanelet er udstyret med et 4-linjet LCD-panel, en statuslysdioder, betjeningsknapper og et numerisk tastatur, som giver dig mulighed for at betjene printeren.

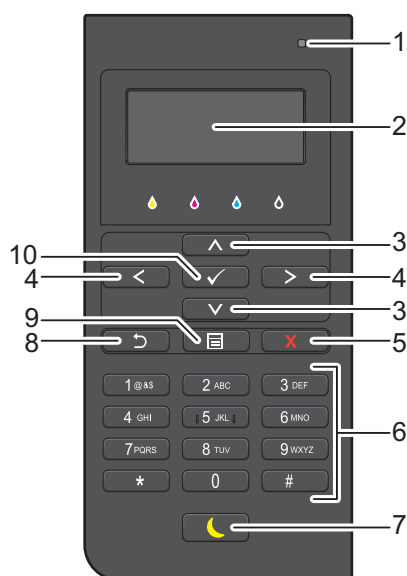

- 1 Statuslysdioder (Klar/Fejl)
  - Lyser grøn, når printeren er klar og blinker grønt, når der bliver modtaget data.
  - Lyser gyldent, når der opstår en fejl og blinker gyldent, når der opstår printerfejl, der ikke umiddelbart kan afhjælpes.
- 2 LCD-panel
  - Viser diverse indstillinger, anvisninger og fejlmeddelelser.
- 3 Knappen **^** **v**
  - Flytter markøren eller fremhævnningen opad eller nedad.
- 4 Knappen **<** **>**
  - Flytter markøren eller fremhævnningen til højre eller venstre.
- 5 Knappen **X** (Annuller)
  - Annullerer aktive eller afventende jobs.
- 6 Nummerskive
  - Indtaster tal, bogstaver og tegn.
- 7 Knappen **☾** (Strømsparer)
  - Går ind eller går ud af Strømspareindstillingen. Når maskinen ikke bruges i et stykke tid, går den ind i Strømspareindstillingen for at reducere strømforbruget. Når Strømspareindstillingen er aktiv, blinker knappen Strømsparer.

**BEMÆRK:** Hvis printeren er sluttet til et netværk via Ethernet eller trådløst og Energisparer aktivering er indstillet til Auto-registr., slukker printeren ikke automatisk. Indstil Energisparer aktivering til Til for at bruge funktionen Energisparer aktivering med en netværkstilsluttet printer.

8 Knappen ↶ (Tilbage)

- Vender tilbage til det foregående skærmbillede.

9 Knappen ≡ (Menu)

- Skifter til det øverste niveau i menuen.

10 Knappen ✓ (Indstil)

- Bekræfter indtastningen af værdier.

**BEMÆRK:** Skift til en anden menu eller tilbagevenden til det foregående skærmbillede annullerer den aktuelle indtastning eller indstilling. Husk at trykke på knappen ✓ (Indstil) for at gemme den aktuelle indtastning eller indstilling.

## Sådan bruges det alfanumeriske tastatur

Når du udfører diverse opgaver, kan det blive nødvendigt at indtaste bogstaver, tegn og tal. For eksempel, når du indtaster kodeordet, eller når du indstiller trådløst netværk.



### Bogstaver, tegn og tal på det alfanumeriske tastatur

Tast	Tilknyttede tal, bogstaver og tegn
1	1 @ _ - (mellemrum) \ & ( ) ! " # \$ % ' ~ ^   ` ; : ? , + * / = [ ] { } < >
2	a b c A B C 2
3	d e f D E F 3
4	g h i G H I 4
5	j k l J K L 5
6	m n o M N O 6
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8
9	w x y z W X Y Z 9
0	0
*	@ _ -
#	(mellemrum) \ & ( )

### Ændring af tal og navne

Hvis du kommer til at indtaste et tal forkert, skal du trykke på knappen **X** (Annuller) for at slette det sidste ciffer eller tegn. Indtast det korrekte tal eller bogstav.






## Udskrivning af en rapport om panelindstillinger

Rapporten for panelindstillinger viser de aktuelle indstillinger for printermenuerne. Oplysninger om udskrivning af en rapport om panelindstillinger findes under "Rapport/liste".


## Ændring af sproget

Sådan ændres det anvendte sprog på LCD-panelet:

### Når betjeningspanelet anvendes


- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil **Panelprog** bliver fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 3 Tryk på knappen , indtil det ønskede sprog er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).

### Når der anvendes værktøjskasse


- 1 Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Dell C2660dn Color Laser Printer** → **Værktøjskasse**.  
 **BEMÆRK:** Flere oplysninger om start af Værktøjskasse findes under "Igangsætning af værktøjskassen".  
Værktøjskasse åbnes.
- 2 Klik på fanen **Vedligeholdelse af Printer**.
- 3 Vælg **Panelprog** fra listen til venstre på siden.  
Siden **Panelprog** vises.
- 4 Vælg det ønskede sprog fra **Panelprog**, og klik derefter på knappen **Anvend nye indstillinger**.

## Indstilling af strømsparealternativet












Du kan indstille strømsparetimeren til printeren. Printeren skifter til strømspareindstillingen, når printeren ikke anvendes i et bestemt tidsrum. Hvis **Energisparer aktivering** er indstillet til **Auto-registr.** eller **Til**, slukker printeren automatisk efter en angivet tid er gået i dyb dvaletilstand.

 **BEMÆRK:** Hvis **Panellåsindstil.** indstilles på **Aktiver**, skal du indtaste det fircifrede digitale kodeord for at gå ind i menuen **Admin.indstillinger**.

 **BEMÆRK:** **Energisparer aktivering** er kun tilgængelig i visse regioner.


 **BEMÆRK:** Hvis printeren er sluttet til et netværk via **Ethernet** eller **trådløst** og **Energisparer aktivering** er indstillet til **Auto-registr.**, slukker printeren ikke automatisk. Indstil **Energisparer aktivering** til **Til** for at bruge funktionen **Energisparer aktivering** med en netværkstilsluttet printer.

Sådan indstilles strømsparetimeren:

- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil **Admin.indstillinger** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 3 Tryk på knappen , indtil **Systemindstillinger** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 4 Sørg for, at **Strømsparetimer** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 5 Tryk på knappen , indtil den ønskede indstilling er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 6 Tryk på knappen  eller , eller indtast den ønskede værdi på det alfanumeriske tastatur, og tryk derefter på knappen  (Indstil).


Du kan specificere 1 til 30 minutter for **Dvale** eller 1 til 30 minutter for **Dyp dvale**.

Du kan specificere fra 60 til 1.440 minutter for Energisparer aktivering, hvis du har indstillet Energisparer aktivering til Auto-registr. eller Til.


For at vende tilbage til topmenuen, tryk på knappen  (Menu).

# Dell™ Printer Configuration Web Tool

## Oversigt

 **BEMÆRK:** Dette webværktøj er kun til rådighed, når printeren er tilsluttet til et netværk vha. et Ethernetkabel eller en trådløs printeradapter.

En af funktionerne i Dell Printer Configuration Web Tool er e-mail-alarmindstilling, som sender en e-mail til dig eller tasteoperatøren, når printeren har brug for dele eller indgreb.

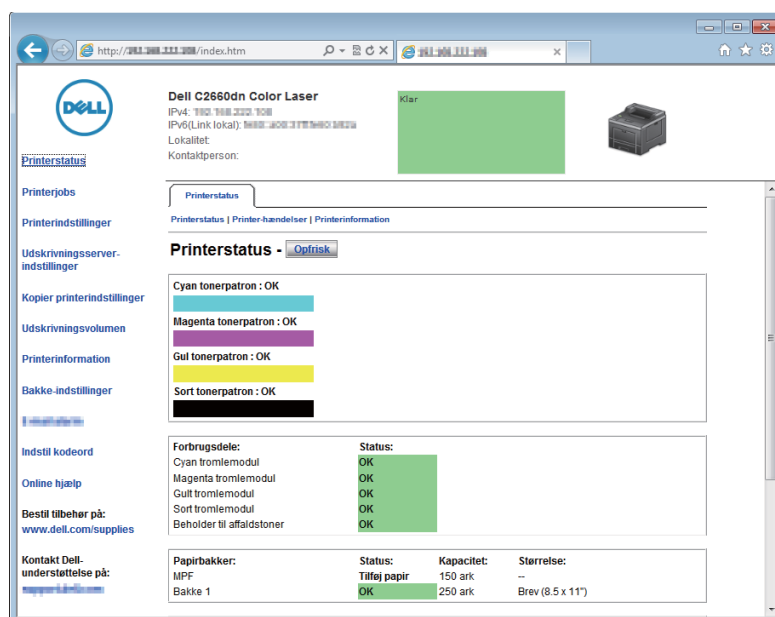

Hvis du vil udfylde printerfortegnelsesrapporter, som kræver tag-nummeret for aktiv for alle printere i dit område, skal du anvende funktionen **Printerinformation** i Dell Printer Configuration Web Tool. Angiv IP-adressen på hver printer i netværket for at få vist tag-nummeret for aktiv.

Funktionen **Dell Printer Configuration Web Tool** giver dig også mulighed for at ændre printerindstillingerne og holde regnskab med udskrivningstendenserne. Hvis du er netværksadministrator, kan du kopiere printerindstillingerne til en af printerne eller alle printerne på netværket ved hjælp af din webbrowser.

# Klargøring af Dell Printer Configuration Web Tool

Sørg for at JavaScript er aktiveret i din browser inden du anvender Dell Printer Configuration Web Tool.

Følg procedureerne nedenfor for at konfigurere både webbrowsers omgivelingsindstillinger og betjeningspanelet, inden du begynder at bruge Dell Printer Configuration Web Tool.



**BEMÆRK:** Dell Printer Configuration Web Tool-siderne kan være ulæselige, hvis siderne blev konfigureret med en anden sprogindstilling end den, der er i din webbrowser.

## Opsætning fra din webbrowser

### For Internet Explorer®

#### Indstilling af displaysproget

- 1 Vælg Internetindstillinger fra Funktioner på menulinjen.
- 2 Vælg Sprog på fanen Generelt.
- 3 Angiv displaysproget i prioriteret rækkefølge i listen Sprog.

For eksempel:

- Italiensk (Italien) [it-IT]
- Spansk (traditionelt) [es-ES tradnl]
- Tysk (Tyskland) [de-DE]
- Fransk (Frankrig) [fr-FR]
- Engelsk (USA) [en-US]
- Dansk [da-DK]
- Nederlandsk (Holland) [nl-NL]
- Norsk (Bokmål) [no]
- Svensk [sv-SE]

#### Indstilling af printerens IP-adresse til ikke proxy

- 1 Vælg Internetindstillinger fra menuen Funktioner.
- 2 Klik på LAN-indstillinger i Indstillinger for lokalnetværk (LAN) under fanen Forbindelser.
- 3 Gør et af følgende:
  - Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet Brug en proxyserver til LAN under Proxyserver.
  - Klik på Avanceret, og indtast derefter printerens IP-adresse i feltet Brug ikke proxyserveren til adresser, der begynder med under Undtagelser.

### For Firefox®

#### Indstilling af displaysproget

- 1 Vælg Indstillinger fra menuen Værktøjer.
- 2 Klik på Vælg i fanen Indhold.

### 3 Angiv displaysproget i prioriteret rækkefølge i listen **Sprog** i prioriteret rækkefølge.

For eksempel:

- English [en] eller English/United States [en-us]
- Italian [it]
- Spanish [es]
- German [de]
- French [fr]
- Dutch [nl]
- Norwegian [no]
- Swedish [sv]
- Danish [da]

#### **Indstilling af printerens IP-adresse til ikke proxy**

- 1 Vælg **Indstillinger** fra menuen **Værktøjer**.
- 2 Klik på fanen **Avanceret**.
- 3 Klik på **Netværk** i dialogboksen **Indstillinger**.
- 4 Klik på **Forbindelse** → **Indstillinger**.
- 5 Du kan konfigurere LAN-indstillingerne på en af følgende måder:
  - Markér afkrydsningsfeltet **Ingen proxy** hvis du ikke vil bruge en proxy.
  - Markér afkrydsningsfeltet **Auto-detekter proxyindstillinger for dette netværk**.
  - Markér afkrydsningsfeltet **Manuel proxykonfiguration**, og indtast derefter et værtsnavn og et portnummer, hvis du har en liste med en eller flere proxyservere. Hvis du har en IP-adresse, der ikke anvender en proxy, skal du indtaste din printers IP-adresse i redigeringsfeltet **Ingen proxy for**.
  - Markér afkrydsningsfeltet **Automatisk proxykonfigurations-URL**.

Når du har indstillet sproget og proxyen, skal du skrive `<http://nnn.nnn.nnn.nnn/>` (printerens IP-adresse) i URL-indtastningsfeltet i browseren for at aktivere **Dell Printer Configuration Web Tool**.

#### **Opsætning fra betjeningspanel**

Du kan kun starte **Dell Printer Configuration Web Tool**, når **EWS** er indstillet til **Tillad** (standardfabriksindstilling) på betjeningspanelet. Bekræft indstillingen i betjeningspanelet, hvis du ikke kan starte **Dell Printer Configuration Web Tool**. For mere information, se “Forklaring af printermenuerne”.

## Start af Dell Printer Configuration Web Tool

For at starte Dell Printer Configuration Web Tool skal du angive din printers IP-adresse i din webbrowser.



Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, skal du udskrive rapport for printerindstillinger eller få vist siden **TCP/IP-indstillinger**, som indeholder IP-adressen. Se “Verificering af IP-indstillingerne” for at få flere detaljer om, hvordan du finder din printers IP-adresse.

## Overblik over menuposterne

Dell Printer Configuration Web Tool består af følgende menuer:

- Printerstatus
- Printerjobs
- Printerindstillinger
- Udskrivningsserver-indstillinger
- Kopier printerindstillinger
- Udskrivningsvolumen
- Printerinformation
- Bakke-indstillinger
- Oversigt over indstillinger for e-mail-server
- Indstil kodeord
- Onlinehjælp
- Bestil tilbehør på:
- Kontakt Dell-support på:

### Printerstatus

Brug menuen **Printerstatus** til at få øjeblikkelig feedback på printerens tilbehørsstatus. Når en tonerpatron er ved at være opbrugt, skal du klikke på **bestil tilbehør**-linket på den første skærm for at bestille en ny tonerpatron.

### Printerjobs

Brug menuen **Printerjobs** til at omfatte information om siderne **Jobliste** og **Fuldførte jobs**.

Disse sider viser detaljer om status angående hver udskrivningsjob.

### Printerindstillinger

Brug menuen **Printerindstillinger** til at ændre printerindstillinger og vise indstillinger i betjeningspanelet via fjernbetjening.


### Udskrivningsserver-indstillinger

Brug menuen **Udskrivningsserver-indstillinger** til at ændre typen af printerinterface og de nødvendige betingelser for kommunikationer.



## Kopier printerindstillinger

Brug menuen **Kopier printerindstillinger** til at kopiere printerens indstillinger over på en anden printer eller printere på netværket ved at skrive hver enkelt printers IP-adresse.

 **BEMÆRK:** Du skal logge på som administrator for at anvende denne funktion.

## Udskrivningsvolumen

Brug menuen **Udskrivningsvolumen** til at kontrollere udskrivningshistorikken, f.eks. papiranvendelse og den type job, som udskrives, samt til at begrænse, hvilke brugere der kan anvende farveindstillingen, og det højeste antal sider, de kan udskrive.

## Printerinformation

Brug menuen **Printerinformation** til at få information om serviceopkald, fortegnelsesrapporter eller status for de aktuelle hukommelse og motorkodeniveauer.

## Bakke-indstillinger


Brug menuen **Bakke-indstillinger** til at få information om papirtypen og -størrelsen for hver bakke.

## Oversigt over indstillinger for e-mail-server

Brug menuen **Oversigt over indstillinger for e-mail-server** til at indstille **E-mail alarm** og modtage en e-mail når printeren mangler forbrugsvare eller skal tilses. Hvis du ønsker besked, skal du skrive dit navn eller navnet på tasteoperatøren i e-mail-rullemenuen.

## Indstil kodeord

Brug menuen **Indstil kodeord** til at låse **Dell Printer Configuration Web Tool** med en adgangskode, så andre brugere ikke uforvarende ændrer de printerindstillinger, du har valgt.

 **BEMÆRK:** Du skal logge på som administrator for at anvende denne funktion.

## Onlinehjælp

Klik på **Onlinehjælp** for at besøge Dell-supportwebstedet.

## Bestil tilbehør på:

[www.dell.com/supplies](http://www.dell.com/supplies)

## Kontakt Dell-support på:

[dell.com/support](http://dell.com/support)

## Sidevisningsformat


Sidens layout er opdelt i tre sektioner, som angivet nedenunder:

- Topramme
- Venstre ramme
- Højre ramme

### Topramme

Toprammen er placeret øverst på alle siderne. Når **Dell Printer Configuration Web Tool** er aktiveret, vises den aktuelle status og specifikationer for printeren i toprammen på hver side.

De følgende punkter vises i toprammen.

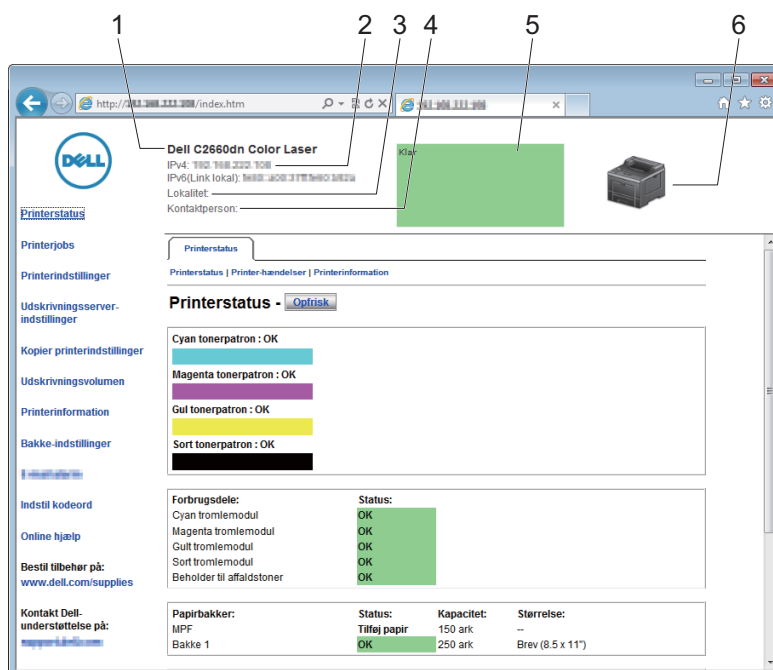


1	Dell C2660dn Color Laser	Viser printerens produktnavn.
2	IPv4 IPv6	Viser printerens IP-adresse.
3	Lokalitet	Viser placeringen af printeren. Placeringen kan ændres i <b>Grundlæggende information</b> på siden <b>Udskrivningsserver-indstillinger</b> .
4	Kontaktperson	Viser navnet på printerens administrator. Navnet kan ændres i <b>Grundlæggende information</b> på siden <b>Udskrivningsserver-indstillinger</b> .
5	Hændelsespanel	Viser indikatoren for printerens tilstand.
6	Maskinbillede	Viser bitmapbilledet af printeren. Menuen <b>Printerstatus</b> vises i den højre ramme, når du klikker på billedet.

## Venstre ramme

Den venstre ramme er placeret i venstre side på alle siderne. Menutitlerne, som vises i den venstre ramme, er lænket til tilsvarende menuer og sider. Du kan gå til den tilsvarende side ved at klikke på deres tegn.

De følgende menuer vises i den venstre ramme.

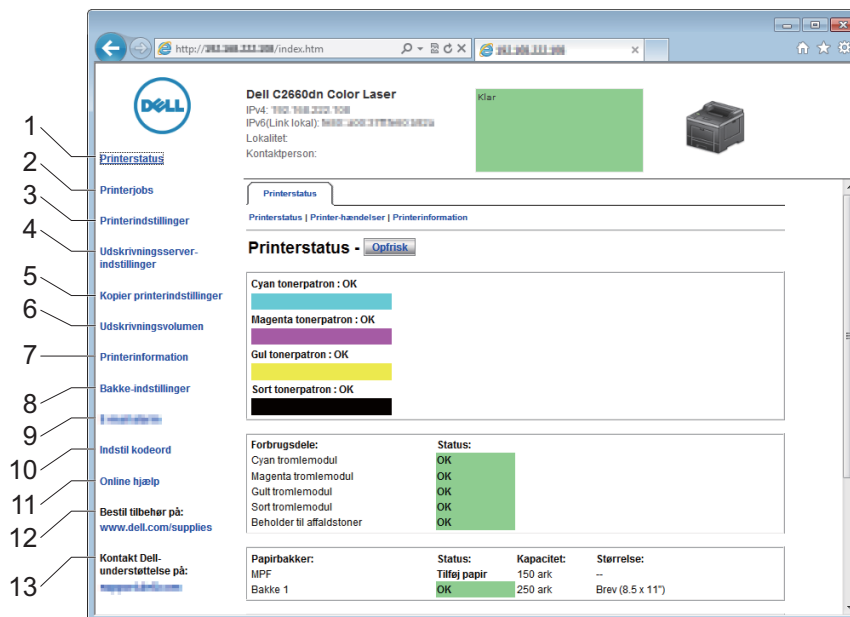


1	Printerstatus	Links til menuen <b>Printerstatus</b> .
2	Printerjobs	Links til menuen <b>Printerjobs</b> .
3	Printerindstillinger	Links til menuen <b>Rapport om printerindstillinger</b> .
4	Udskrivningsserver-indstillinger	Links til menuen <b>Udskrivningsserver-rapporter</b> .
5	Kopier printerindstillinger	Links til menuen <b>Kopier printerindstillinger</b> .
6	Udskrivningsvolumen	Links til menuen <b>Udskrivningsvolumen</b> .
7	Printerinformation	Links til menuen <b>Printerstatus</b> .
8	Bakke-indstillinger	Links til menuen <b>Bakke-indstillinger</b> .
9	Oversigt over indstillinger for e-mail-server	Links til menuen <b>Udskrivningsserver-indstillinger</b> .
10	Indstil kodeord	Links til menuen <b>Sikkerhed</b> .
11	Onlinehjælp	Links til Dell-supportwebstedet.
12	Bestil tilbehør på:	Links til Dell-websiden.
13	Kontakt Dell-support på:	Links til Dell-supportwebstedet.

## Højre ramme

Den højre ramme er placeret i højre side på alle siderne. Indholdet af den højre ramme svarer til den menu, som du vælger i den venstre ramme. Se “Detaljer om menuposterne” angående oplysninger om de punkter, der er vist i den højre ramme.

## Knapper i den højre ramme

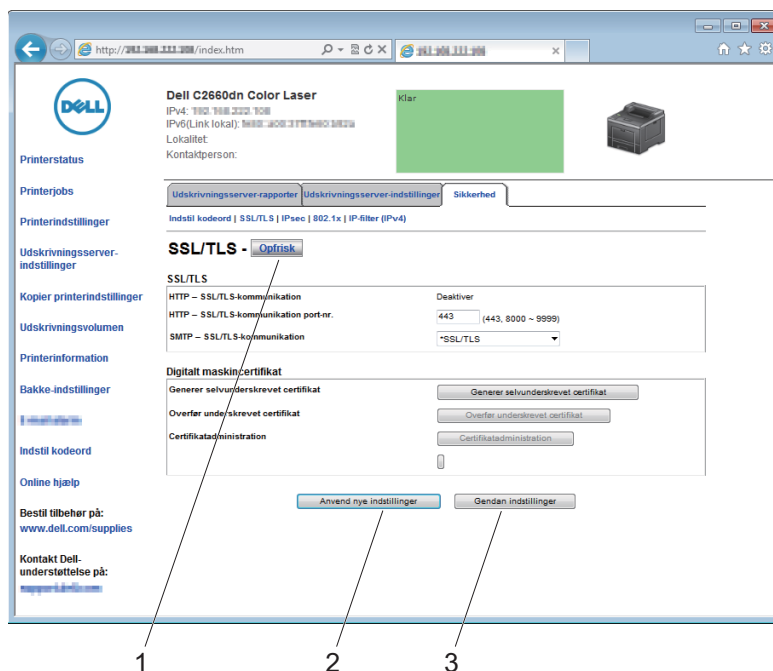

1	Knappen <b>Opfrisk</b>	Modtager den aktuelle printerkonfiguration og opdaterer den sidste, nye information i den højre ramme.
2	Knappen <b>Anvend nye indstillinger</b>	Sender de nye indstillinger, som er foretaget på Dell Printer Configuration Web Tool, til printerens. De ny indstillinger erstatter printerens gamle indstillinger.
3	Knappen <b>Gendan indstillinger</b>	Gendanner de gamle indstillinger, der eksisterede før, der blev foretaget nogen ændringer. Nye indstillinger sendes ikke til printerens.

## Ændring af indstillingerne af menuposterne

Visse menuer giver dig mulighed for at ændre printerindstillingerne vha. Dell Printer Configuration Web Tool. Når du åbner disse menuer, vises godkendelsesvinduet på skærmen. Skriv et brugernavn og et kodeord for printerens administrator ved at følge de instruktioner, som vises i dialogboksen.

Standardbrugernavnet er **admin**, og standardkodeordet er tomt (NULL). Du kan kun ændre kodeordet på siden **Indstil kodeord** i menuen **Andre egenskaber**. Brugernavnet kan ikke ændres. Se “Indstil kodeord” angående yderligere information.

## Detaljer om menuposterne

“Printerstatus”	“Printerstatus”	“Printerstatus”
		“Printer-hændelser”
		“Printerinformation”

"Printerjobs"	"Printerjobs"	"Jobliste"
		"Fuldførte jobs"
"Printerindstillinger"	"Rapport om printerindstillinger"	"Menu-indstillinger"
		"Rapporter"
	"Printerindstillinger"	"Systemindstillinger"
		"Netværksindstillinger"
		"USB-indstillinger"
		"PCL-indstillinger"
		"PS-indstillinger"
		"PDF-indstillinger"
		"Sikkerhedsindstil."
	"Vedligeholdelse af printer"	"Papirdensitet"
		"Indstil remenhed"
		"Indstil 2. BTR"
		"Indstil fuserenhed"
		"Autoregistreringsindstilling"
		"Farveregistreringsindstillinger"
		"Nulst. stand."
		"Initialiser udskrivningsmåler"
		"Lager"*1
		"Ikke-Dell toner"
		"Indstil højde"
"Ur-indstillinger"		
"Web Link tilpasning"		
"Udskrivningsserver-indstillinger"	"Udskrivningsserver-rapporter"	"Udskrivningsserver-indstillingsside"
		"Konfigurationsside for e-mail-server"
	"Udskrivningsserver-indstillinger"	"Grundlæggende information"
		"Port-indstillinger"
		"TCP/IP"
		"SMB"
		"E-mail-server"
		"Bonjour (mDNS)"
		"SNMP"
		"SNTP"
		"AirPrint"
		"Google Cloud-udskrivning"
		"Proxyserver"
		"Trådløs LAN"*2
		"Wi-Fi direkte"*2
		"Nulstil udskrivningsserver"

"Udskrivningsserver-indstillinger"	"Sikkerhed"	"Indstil kodeord"
		"SSL/TLS"
		"IPsec"
		"802.1x"*3
		"IP-filter (IPv4)"
"Kopier printerindstillinger"	"Kopier printerindstillinger"	"Kopier printerindstillinger"
		"Kopier rapport om printerindstillinger"
"Udskrivningsvolumen"	"Udskrivningsvolumen"	"Udskrivningsvolumen"
		"Dell ColorTrack"
"Bakke-indstillinger"	"Bakke-indstillinger"	
*1 Dette punkt er kun tilgængeligt, når <b>RAM disk</b> er aktiveret.		
*2 Dette element er kun tilgængeligt, når printeren er forbundet ved hjælp af det trådløse netværk.		
*3 Dette element er kun tilgængeligt, når printeren er forbundet ved hjælp af et Ethernetkabel.		

## Printerstatus

Brug menuen **Printerstatus** til at kontrollere status af forbrugsdele, hardware og printerens specifikationer. De følgende sider vises i menuen **Printerstatus**.

### Printerstatus

#### Formål:

Bekræfter status af forbrugsdele, bakker og dæksler.

#### Værdier:

Cyan tonerpatron		OK	Angiver, at mængden af toner er stor nok til brug.
Magenta tonerpatron		Skift ud snarest	Angiver, at toneren snart skal udskiftes.
Gul tonerpatron		Udskift nu	Angiver, at toneren snart skal udskiftes.
Sort tonerpatron			
Forbrugsdele	Status	OK	Angiver, at statussen på tromlepatronen og/eller beholder med affaldstoner er OK til brug.
		Skift ud snarest	Angiver, at statussen på tromlepatronen og/eller beholder med affaldstoner snart skal udskiftes.
		Udskift nu	Angiver, at statussen på tromlepatronen og/eller beholder med affaldstoner skal udskiftes nu.
Papirbakker	Status	OK	Angiver, at der er papir i bakken, men mængden kendes ikke.
		Ilæg papir	Angiver, at der ikke er noget papir i bakken.
	Kapacitet		Viser den maksimale kapacitet for papirbakken.
	Størrelse		Viser størrelsen af papiret i bakken.
Outputbakke	Status	OK	Angiver, at bakken er til rådighed.
	Kapacitet		Viser den maksimale kapacitet for papirbakken.
Dæksel	Status	Lukket	Angiver, at dækslet er lukket.
		Åben	Angiver, at dækslet er åbent.
Printertype			Viser printertypen. <b>Farvelaser</b> vises normalt.
Udskrivningshastighed			Viser udskrivningshastigheden.

## Printer-hændelser

### Formål:

Når der opstår fejl, som f.eks. *Ikke mere papir* eller *Dæksel er åbent*, vises oplysninger om alle alarmer eller fejlmeddelelser på siden **Printer-hændelser**.

### Værdier:

Lokalitet	Viser, hvor en fejl opstod.
Detaljer	Viser oplysningsdetaljer om fejlen.

## Printerinformation

### Formål:

Verificerer printeroplysningerne, som f.eks. hardwarekonfiguration og softwareversion. Denne side kan også vises ved at klikke på **Printerinformation** i den venstre ramme.

### Værdier:

Dell Service-tagnummer	Viser Dell service-tagnummer.	
Ekspresservicekode	Viser Dell ekspresservicekode.	
Tag-nummer for aktiv	Viser printerens tag-nummer for aktiv.	
Printer-serienummer	Viser printerens serienummer.	
Hukommelseskapacitet	Viser hukommelseskapaciteten.	
Processor-hastighed	Viser processorhastigheden.	
Printerrevisionsniveauer	Firmware-version	Viser revisionsdatoen (revisionsniveau).

## Printerjobs

Menuen **Printerjobs** indeholder information på siderne **Jobliste** og **Fuldførte jobs**. Disse sider viser detaljer om status angående hver udskrivningsjob.

### Jobliste

#### Formål:

Bekræfter de job, som er ved at blive behandlet. Klik på knappen **Opfrisk** for at opdatere skærmen.

#### Værdier:

ID	Viser job-id'et.
Jobnavn	Viser filnavnet på det job, som er ved at blive behandlet.
Ejer	Viser navnet på jobejeren.
Værtsnavn	Viser navnet på værtscomputeren.
Jobstatus	Viser status af det job, som er ved at blive behandlet.
Vært I/F	Viser status af værtsinterfacen.
Tidspunkt for leveret job	Viser den dato, hvor jobbet blev sendt.

### Fuldførte jobs

#### Formål:

Kontrollerer de fuldførte job. De sidste op til 20 jobs vises. Klik på knappen **Opfrisk** for at opdatere skærmen.

Værdier:

ID	Viser job-id'et.
Jobnavn	Viser filnavnet på det fuldførte job.
Ejer	Viser navnet på jobejeren.
Værtsnavn	Viser navnet på værtscomputeren.
Outputresultat	Viser status for det fuldførte job.
Aftryknummer	Viser det samlede antal sider for jobbet.
Antal ark	Viser det samlede antal ark for jobbet.
Vært I/F	Viser status af værtsinterfacen.
Tidspunkt for leveret job	Viser den dato, hvor jobbet blev sendt.

## Printerindstillinger

Brug menuen **Printerindstillinger** til at vise fanerne **Rapport om printerindstillinger**, **Printerindstillinger** og **Vedligeholdelse af printer** og til at konfigurere printerindstillingerne.

De følgende angivne sider vises øverst i den højre ramme.

### Rapport om printerindstillinger

Fanen **Rapport om printerindstillinger** indeholder siderne **Menu-indstillinger** og **Rapporter**.

### Menu-indstillinger

Formål:

Sådan vises printerens aktuelle indstillinger.

Værdier:

Systemindstillinger	Strømsparetid – dvale	Viser den tid, printeren bruger på at gå i dvaletilstand, når den har afsluttet et job.
	Strømsparetid - dyb dvale	Viser den tid, printeren bruger på at gå dyb dvale, når den er gået i dvaletilstanden.
	Strømsparetimer - Energisparer aktivering *1	Viser den tid, printeren bruger på at slukke sig, når den er gået i Dyb Dvaletilstanden.
	mm/tomme	Viser måleenheden, der anvendes på LCD-panelet.
	Kontrolpaneltone	Viser lydstyrken af den tone, der udsendes, når betjeningspanelinputtet er korrekt. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
	Tone for ugyldig tast	Viser lydstyrken af den tone, der udsendes, når betjeningspanelinputtet er forkert. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
	Tone for maskine klar	Viser lydstyrken af den tone, der udsendes, når printeren er klar. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
	Tone for afsluttet job	Viser lydstyrken af den tone, der udsendes, når et udskrivningsjob er fuldført. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
	Fejlton	Viser lydstyrken af den tone, der udsendes, når et job afsluttes på unormal vis. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
	Alarmltone	Viser lydstyrken af den tone, der udsendes, når der opstår et problem. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
Ikke mere papir-tone	Viser lydstyrken af den tone, der udsendes, når der ikke er mere papir i printeren. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.	



	<b>Alarntone for lav toner</b>	Viser lydstyrken af den tone, der udsendes, når toneren er lav. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
	<b>Alarntone for auto slet</b>	Viser lydstyrken af den tone, der udsendes, 5 sekunder før printeren foretager en automatisk sletning. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
	<b>Alle toner</b>	Viser lydstyrken af alle alarntonerne. <b>Fra</b> angiver, at alle tonerne er deaktiverede.
	<b>Meddelelse om lav tonerstand</b>	Viser, om der skal vises en alarmmeddelelse om lav tonerstand.
	<b>Auto log udskr.</b>	Viser, om der automatisk skal udskrives en jobhistorikrapport for hvert 20. job.
	<b>RAM disk</b>	Viser, om der skal allokeres RAM til filsystemet for udskrivningsfunktionerne Sikkerhedstryk og Prøvetryk, Privat Postboks og Offentlig Postboks.
	<b>Panelsprog</b>	Viser det sprog, der anvendes på LCD-panelet.
	<b>Autonulstil</b>	Viser, hvor lang tid der går, før printeren automatisk nulstiller indstillingerne til standardindstillingerne, når der ikke foretages yderligere indstillinger.
	<b>Fejltime-out</b>	Viser, hvor lang tid printeren venter, før et job, der slutter på unormal vis, stoppes.
	<b>Standardpapirstørrelse</b>	Viser standarden for udskriftsstørrelsen.
	<b>Udskrift ID</b>	Viser, hvor der skal udskrives et bruger-ID på udskriftspapiret.
	<b>Udskriv tekst</b>	Viser, om printeren udskriver PDL (Page Description Language)-data, som ikke understøttes af printeren, som tekst, når printeren modtager det.
	<b>Indsætningsposition for bannerark</b>	Viser, hvor der skal indsættes et bannerark i udskriftspapiret.
	<b>Bannerark, angiv bakke</b>	Viser den bakke, der skal fremføre et bannerark.
	<b>Reservebakke</b>	Viser, om der skal anvendes en anden papirstørrelse, når det papir, som er lagt i den specificerede bakke, ikke modsvarer papirstørrelsesindstillingen for det aktuelle job.
	<b>Brevhoved, 2-sidet</b>	Viser, om der skal udskrives på begge sider på brevhovedet.
	<b>A4&lt;&gt;Letter-skift</b>	Viser, hvorvidt det er muligt at udskrive A4-størrelsesjobs på Brev-størrelsespapir, hvis A4 ikke er til rådighed i papirbakkerne og vice-versa (Brev-størrelsesjob på A4-størrelsespapir).
	<b>Udskriv 2-sidet rapport</b>	Viser, om der skal udskrives rapporter på begge sider af et papirark.
	<b>Brug en anden bakke</b>	Viser, om der skal vises en besked, der tilskynder at vælge en anden bakke, når det angivne papir ikke er til rådighed i papirbakken.
<b>Netværksindstillinger</b>	<b>PS dataformat</b>	Viser PostScript Level3 Compatible-kommunikationsprotokol for hvert interface.
<b>USB-indstillinger</b>	<b>USB-port</b>	Viser, om USB-interfacet skal aktiveres.
	<b>PS dataformat</b>	Viser PostScript Level3 Compatible-kommunikationsprotokol for hvert interface.
	<b>Time-out</b>	Viser, hvor lang tid printeren venter på ankomst af data fra computeren.
<b>PCL-indstillinger</b>	<b>Papirbakke</b>	Viser papirinputbakken.
	<b>Papirstørrelse</b>	Viser indstillingen af papirstørrelse.
	<b>Specialpapirstørrelse - Y</b>	Viser længden af papir i brugervalgt størrelse.
	<b>Specialpapirstørrelse - X</b>	Viser bredden af papir i brugervalgt størrelse.

	Retning	Viser, hvordan tekst og grafik vender på siden.
	2-sidet	Viser, om der skal udskrives på begge sider af et papirark.
	Font	Viser den valgte font fra listen over registrerede fonte.
	Symbolindstil.	Viser et symbol, som er indstillet til en specificeret font.
	Fontstørrelse	Viser fontstørrelsen for skalerbare typografiske fonte.
	Font-pitch	Viser font-pitchen for skalerbare fonte med monoafstand.
	Formularlinje	Viser antallet af linjer på en side.
	Antal eksemplarer	Viser det antal kopier, som skal udskrives.
	Billedforstærk.	Viser, om billedforstærkningsfunktionen skal aktiveres.
	Hex dump	Viser, om Hex dump-funktionen skal aktiveres.
	Konceptindstilling	Viser, om der skal udskrives i konceptindstillingen.
	Linjeafslutning	Viser, om linjeafslutningen skal indstilles.
	Standardfarve	Viser tilstanden af farveindstillingen.
	Ignorer formularfremføring	Viser, om der skal ignoreres blanke sider, der kun indeholder kontrolkoder for Formularfremføring.
PS-indstillinger	PS-fejlrapport	Viser om printeren udskriver fejlindhold for det PostScript Level3 Compatible sidebeskrivelsesprog.
	PS-jobtimeout	Viser udførelsetiden for et PostScript Level3 Compatible-job.
	Indstilling Valg af papir	Viser den bakke, der er valgt i PostScript Level3 Compatible-udskrivningen.
	Standardfarve	Viser tilstanden af farveindstillingen.
PDF-indstillinger	Antal eksemplarer	Viser det antal kopier, som skal udskrives.
	2-sidet	Viser, om der skal udskrives på begge sider af et papirark.
	Udskrivningsindstilling	Viser tilstanden for farveindstillingen.
	Samling	Viser, om et job skal sorteres.
	Outputstørrelse	Viser papirstørrelsen af outputtet.
	Layout	Viser layoutet af outputtet.
	Standardfarve	Viser tilstanden af farveindstillingen.
Sikkerhedsindstil.	Panellås Kontrol	Viser om Admin. indstillinger skal låses med et kodeord.
	Downloading af software	Viser, om der skal aktiveres firmware-opdateringer.
	Loginfejl	Viser, hvor mange gange en administrator kan forsøge at logge på Panellås.
	Udløbsmodus <sup>*2</sup>	Viser, om datoen skal indstilles, hvor de filer, der er gemt som Sikkerhedstryk på RAM disken, skal slettes.
	Udløbstidspunkt <sup>*2</sup>	Viser klokkeslættet, hvor de filer, der er gemt som Sikkerhedstryk på RAM disken, skal slettes.
	Gentagelse <sup>*2</sup>	Viser perioden, hvor indstillingen skal gentages.
	Ugentlige indstillinger <sup>*2</sup>	Viser ugedagen, hvor indstillingen gentages.
	Månedlige indstillinger <sup>*2</sup>	Viser måneddagen, hvor indstillingen gentages.

Sikkerhedsindstillinger - Udskriv	Indstil tilgængeligt klokkeslæt	Viser, om der skal indstilles den tilgængelige tidsperiode for udskriftstjenesten.
	Starttidspunkt	Viser starttidspunktet for den tilgængelige tidsperiode for udskriftsfunktion.
	Afslutningstidspunkt	Viser sluttidspunktet for den tilgængelige tidsperiode for udskriftsfunktion.
	Gentagelse	Viser ugedagen, hvor indstillingen gentages.
Papirdensitet	Plano	Viser papirdensiteten for plano-papir.
	Etiket	Viser papirdensiteten for etiketter.
Indstil remenhed	K-offset	Viser værdien for sort skyggedannelse.
	YMC-offset	Viser værdien for farve skyggedannelse.
Indstil 2. BTR	Plano	Viser spændingsindstillingerne for fremføringsvalsen (fra -5 til 10) for plano-papir.
	Plano tyk <sup>*3</sup>	Viser spændingsindstillingerne for fremføringsvalsen (fra -5 til 10) for tykt plano-papir.
	Omslag (106-163 g/m <sup>2</sup> )	Viser spændingsindstillingerne for fremføringsvalsen (fra -5 til 10) for omslagspapir.
	Omslag tyk <sup>*3</sup> (164-216 g/m <sup>2</sup> )	Viser spændingsindstillingerne for fremføringsvalsen (fra -5 til 10) for tykt omslagspapir.
	Bestrøget (106-163 g/m <sup>2</sup> )	Viser spændingsindstillingerne for fremføringsvalsen (fra -5 til 10) for bestrøget papir.
	Bestrøget tyk <sup>*3</sup> (164-216 g/m <sup>2</sup> )	Viser spændingsindstillingerne for fremføringsvalsen (fra -5 til 10) for tykt bestrøget papir.
	Etiket	Viser spændingsindstillingerne for fremføringsvalsen (fra -5 til 10) for etiketter.
	Konvolut	Viser spændingsindstillingerne for fremføringsvalsen (fra -5 til 10) for konvolutter.
	Genbrugt	Viser spændingsindstillingerne for fremføringsvalsen (fra -5 til 10) for genbrugt papir.
Indstil fuserenhed	Plano	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -3 til 3) for plano-papir.
	Plano tyk <sup>*3</sup>	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -3 til 3) for tykt plano-papir.
	Omslag (106-163 g/m <sup>2</sup> )	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -3 til 3) for omslagspapir.
	Omslag tyk <sup>*3</sup> (164-216 g/m <sup>2</sup> )	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -3 til 3) for tykt omslagspapir.
	Bestrøget (106-163 g/m <sup>2</sup> )	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -3 til 3) for bestrøget papir.
	Bestrøget tyk <sup>*3</sup> (164-216 g/m <sup>2</sup> )	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -3 til 3) for tykt bestrøget papir.
	Etiket	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -3 til 3) for etiketter.
	Konvolut	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -3 til 3) for konvolutter.
Genbrugt	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -3 til 3) for genbrugt papir.	
Autoregistreringsindstilling	Viser, om der automatisk udføres farveregistreringsindstilling.	
Indstil højde	Viser højden på printerens installationslokaltet.	
Ikke-Dell toner	Viser, om der skal bruges en tonerpatron fra en anden fabrikant.	

Ur-indstillinger	Datoformat	Viser standarddatoformatet.
	Tidsformat	Viser standardtidsformatet; 24 timer eller 12 timer.
	Tidszone	Viser standardtidszonen.
	Indstil dato	Viser indstillingen for dato.
	Indstil tid	Viser tidsindstillingen.
Web Link tilpasning	Vælg genbestilling URL	Viser et link til bestilling af forbrugsdele, der kan fås adgang til fra <b>Bestil tilbehør på:</b> i den venstre ramme.
	Almindelig	Viser regulær-URLen ( <a href="http://accessories.us.dell.com/sna">http://accessories.us.dell.com/sna</a> ), som kan linkes til <b>Bestil tilbehør på:</b> .
	Første	Viser premier-URLen ( <a href="http://premier.dell.com">http://premier.dell.com</a> ), som kan linkes til <b>Bestil tilbehør på:</b> .
Dell ColorTrack	ColorTrack Indstilling	Viser, om ColorTrack skal aktiveres.
	Ikke-registreret bruger	Viser, om det er tilladt at udskrive data uden godkendelsesinformationer.
	Auto-farve til monoudskrift	Viser, om alle udskrivningsjobs skal udskrives i sort/hvid, selvom farveudskrivning er angivet.
	ColorTrack Fejlrapport	Viser, om fejlrapporten skal udskrives i ColorTrack-modus.
Bakke-indstillinger	MPF-indstilling	Viser, om printerdriverindstillingerne skal bruges til den papirstørrelse og -type, der er lagt i den manuelle foder (MPF).
	MPF papirstørrelse <sup>*4</sup>	Viser papirstørrelsesindstillingen for MPF.
	MPF papirtype <sup>*4</sup>	Viser papirtypeindstillingen for MPF.
	MPF specialpapirstørrelse - Y <sup>*4</sup>	Viser længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i MPF.
	MPF specialpapirstørrelse - X <sup>*4</sup>	Viser bredden af papir i specialstørrelse, der er lagt i MPF.
	Pop-op-meddelelse for MPF <sup>*4</sup>	Viser, om der skal vises en pop op-menu, der beder brugeren om at indstille papirstørrelsen og -typen, når papiret ilægges MPF.
	Bakke 1 papirstørrelse	Viser papirstørrelsesindstillingen for bakke 1.
	Bakke 1 papirtype	Viser papirtypeindstillingen for bakke 1.
	Bakke 1 specialpapirstørrelse - Y	Viser længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i bakke 1.
	Bakke 1 specialpapirstørrelse - X	Viser bredden af papir i specialstørrelse, der er lagt i bakke 1.
	Pop-op-meddelelse for bakke 1	Viser, om der skal vises en pop op-menu, der beder brugeren om at indstille papirstørrelsen og -typen, når papiret ilægges bakke 1.
	Bakke 2 papirstørrelse <sup>*5</sup>	Viser indstillingen af papirstørrelse for 550 ark-føderen (bakke 2).
	Bakke 2 papirtype <sup>*5</sup>	Viser indstillingen af papirtype for 550 ark-føderen (ekstraudstyr).
	Bakke 2 specialpapirstørrelse - Y <sup>*5</sup>	Viser længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i 550 ark-føder (ekstraudstyr).
	Bakke 2 specialpapirstørrelse - X <sup>*5</sup>	Viser bredden af papir i specialstørrelse, der er lagt i 550 ark-føder (ekstraudstyr).
Pop-op-meddelelse for bakke 2 <sup>*5</sup>	Viser, om der skal vises en pop op-menu, der beder brugeren om at indstille papirstørrelsen og -typen, når papiret ilægges 550 ark-føder (ekstraudstyr).	
1. Prioritet	Viser papirkilden der, bruges som første prioritet.	

2. Prioritet	Viser papirkilden der, bruges som anden prioritet.
3. Prioritet <sup>*5</sup>	Viser papirkilden der, bruges som tredje prioritet.

\*1 Funktionen Energisparer aktivering er kun tilgængelig i visse regioner.

\*2 Dette punkt er kun tilgængeligt, når **RAM disk** er aktiveret.

\*3 Oplysninger om papirvægt findes under "Papirtypespecifikationer".

\*4 Dette punkt er kun tilgængeligt, når der vælges **Specificeret Panel i MPF-tilstand**.

\*5 Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en 550 ark-føder (ekstraudstyr).

## Rapporter

### Formål:

Udskriver forskellige typer rapporter og lister.

### Værdier:

Printerindstillinger	Klik på <b>Start</b> for at udskrive siden Printerindstillinger.
Panelindstillinger	Klik på <b>Start</b> for at udskrive siden Panelindstillinger.
PCL-fontliste	Klik på <b>Start</b> for at udskrive Liste over PCL-fonte (Hewlett-Packard Printer Control Language).
PCL-makroliste	Klik på <b>Start</b> for at udskrive PCL-makrolisten.
Liste over PS-fonte	Klik på <b>Start</b> for at udskrive PS-fontlisten.
Liste over PDF-fonte	Klik på <b>Start</b> for at udskrive PDF-fontlisten.
Jobhistorie	Klik på <b>Start</b> for at udskrive jobhistorikrapporten.
Fejlhistorie	Klik på <b>Start</b> for at udskrive Fejlhistorikrapporten.
Udskr.måler	Klik på <b>Start</b> for at udskrive Udskrivningsmålerreporten.
Farvetestside	Klik på <b>Start</b> for at udskrive siden Farvetest.
Gemte dokumenter <sup>*1</sup>	Klik på <b>Start</b> for at udskrive listen Lagrede dokumenter.

\*1 Dette punkt er kun tilgængeligt, når **RAM disk** er aktiveret.

## Printerindstillinger

Fanen **Printerindstillinger** indeholder siderne **Systemindstillinger**, **Netværksindstillinger**, **USB-indstillinger**, **PCL-indstillinger**, **PS-indstillinger**, **PDF-indstillinger** og **Sikkerhedsindstillinger**.

## Systemindstillinger

### Formål:

Konfigurerer de grundlæggende printerindstillinger.

### Værdier:

Strømsparetid - dvale	Angiver den tid, printeren bruger på at gå i dvaletilstand, når den har afsluttet et job.
Strømsparetid - dyb dvale	Angiver den tid, printeren bruger på at gå i dyb dvale, når den er gået i dvaletilstanden.
Strømsparetimer - Energisparer aktivering <sup>*1</sup>	Indstiller den tid, printeren bruger på at slukke sig, når den er gået i Dyb Dvaletilstanden.
mm/tomme	Angiver den måleenhed, der skal anvendes på LCD-panelet enten som mm eller tommer.

Kontrolpaneltone	Angiver lydstyrken af den tone, der udsendes, når betjeningspanelinputtet er korrekt, eller deaktiverer tonen.
Tone for ugyldig tast	Angiver lydstyrken af den tone, der udsendes, når betjeningspanelinputtet er forkert, eller deaktiverer tonen.
Tone for maskine klar	Angiver lydstyrken af den tone, der udsendes, når printeren er klar, eller deaktiverer tonen.
Tone for afsluttet job	Angiver lydstyrken af den tone, der udsendes, når et udskrivningsjob er udført, eller deaktiverer tonen.
Fejltoner	Angiver lydstyrken af den tone, der udsendes, når et job afsluttes på unormal vis, eller deaktiverer tonen.
Alarmltone	Angiver lydstyrken af den tone, der udsendes, når der opstår et problem, eller deaktiverer tonen.
Ikke mere papir-tone	Angiver lydstyrken af den tone, der udsendes, når printeren løber tør for papir, eller deaktiverer tonen.
Alarmltone for lav toner	Angiver lydstyrken af den tone, der udsendes, når tonerniveauet er for lavt, eller deaktiverer tonen.
Alarmltone for auto slet	Angiver lydstyrken af den tone, der udsendes, 5 sekunder før printeren foretager en automatisk sletning, eller deaktiverer tonen.
Alle toner	Angiver lydstyrken for alle alarmltonerne, eller deaktiverer alle tonerne.
Meddelelse om lav tonerstand	Angiver, hvis tonerniveauet er for lavt.
Auto log udskr.	Angiver, om der skal udskrives en jobhistorik for hvert 20. job.
RAM disk	Angiver, om der skal allokeres RAM til filsystemet for udskrivningsfunktionerne Sikkerhedstryk og Prøvetryk, Privat Postboks og Offentlig Postboks.
Panelsprog	Viser det sprog, der anvendes på LCD-panelet.
Autonulstil	Viser, hvor lang tid der går, før printeren automatisk nulstiller indstillingerne til standardindstillingerne, når der ikke foretages yderligere indstillinger.
Fejltime-out	Angiver, hvor lang tid printeren venter, før et job, der slutter på unormal vis, stoppes.
Standardpapirstørrelse	Angiver standarden for udskriftsstørrelsen.
Udskrift ID	Angiver, hvor der skal udskrives et bruger-ID på udskriftspapiret.
Udskriv tekst	Angiver, om printeren udskrives PDL-data, som den ikke understøtter, som tekst, når denne type data modtages.
Indsætningsposition for bannerark	Angiver, hvor der skal indsættes et bannerark i outputtet.
Bannerark, angiv bakke	Angiver, fra hvilken bakke et bannerark ilægges.
Reservebakke	Angiver, om der skal anvendes en anden papirstørrelse, når det papir, som er lagt i den specificerede bakke, ikke modsvarer papirstørrelsesindstillingerne for det aktuelle job.
Brevhoved, 2-sidet	Angiver, om der skal udskrives på begge sider af brevhovedet.
A4<>Letter-skift	Angiver, hvorvidt det er muligt at udskrive A4-størrelsesjobs på Brevstørrelsespapir, hvis A4 ikke er til rådighed i papirbakkerne og vice-versa (Brevstørrelsesjob på A4-størrelsespapir).
Udskriv 2-sidet rapport	Angiver, om der skal udskrives rapporter på begge sider af et papirark.
Brug en anden bakke	Angiver, om der skal vises en besked, der tilskynder at vælge en anden bakke, når det angivne papir ikke er til rådighed i papirbakken.
*1 Funktionen Energisparer aktivering er kun tilgængelig i visse regioner.	

### **Netværksindstillinger**

Formål:

Specificerer PostScript Level3 Compatible-kommunikationsprotokol for denne printer.

Værdier:

PS dataformat	Angiver PostScript Level3 Compatible-kommunikationsprotokol for hvert interface.
---------------	--

### **USB-indstillinger**

Formål:

Ændrer USB-indstillingerne på printeren.

Værdier:

USB-port	Angiver USB-interfacet på printeren.
PS dataformat	Angiver PostScript Level3 Compatible-kommunikationsprotokol for hvert interface.
Time-out	Viser, hvor lang tid printeren venter på ankomst af data fra computeren.

### **PCL-indstillinger**

Formål:

Ændrer PCL-indstillingerne.

Værdier:

Papirbakke	Angiver papirinputbakken.
Papirstørrelse	Angiver papirstørrelsen.
Specialpapirstørrelse - Y	Angiver længden af papir i brugervalgt størrelse. Det tilgængelige område er fra 127 mm (5,0") til 355 mm (14,0").
Specialpapirstørrelse - X	Angiver bredden af papir i brugervalgt størrelse. Det disponible område er fra 77 mm (3,0") til 215 mm (8,5").
Retning	Angiver, hvordan tekst og grafik vender på siden.
2-sidet	Indstiller duplekseren som standard for alle udskrivningsjobs.
Font	Angiver fonten fra listen over registrerede fonte.
Symbolindstil.	Angiver et symbol, som er indstillet til en specificeret font.
Fontstørrelse	Angiver fontstørrelsen for skalerbare typografiske fonte.
Font-pitch	Angiver font-pitchen for skalerbare fonte med monoafstand.
Formularlinje	Angiver antallet af linjer på en side.
Antal eksemplarer	Angiver det antal kopier, som skal udskrives.
Billedforstærk.	Angiver, om billedforstærkningsfunktionen skal aktiveres.
Hex dump	Angiver, om kilden til et udskriftsjobproblem skal forsøges isoleret. Når Hex dump er valgt, udskrives alle de til printeren sendte data i hexadecimal og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke.
Konceptindstilling	Angiver, om der skal udskrives i konceptindstillingen.
Linjeafslutning	Angiver, hvordan linjeafslutninger skal behandles.
Standardfarve	Angiver farveudskriftsindstillingen til <b>Farve</b> eller <b>Sort</b> . Denne indstilling anvendes til udskriftsjob uden en specificeret farveudskriftsindstilling.
Ignorer formularfremføring	Angiver, om der skal ignoreres blanke sider, der kun indeholder kontrolkoder for formularfremføring.

### ***PS-indstillinger***

#### **Formål:**

Ændrer de printerindstillinger, som kun påvirker jobs, som anvender PostScript Level3 Compatible-emulationsprintersprog.

#### **Værdier:**

PS-fejlrapport	Angiver om printeren skal udskrive fejlindehold for det PostScript Level3 Compatible sidebeskrivelsesprog.
PS-jobtimeout	Angiver udførelsestiden for et PostScript Level3 Compatible-job.
Indstilling Valg af papir	Angiver, hvordan man skal vælge bakken for PostScript Level3 Compatible-indstilling.
Standardfarve	Angiver standard for farveindstilling for PostScript Level3 Compatible-indstilling.

### ***PDF-indstillinger***

#### **Formål:**

Ændrer PDF-indstillingerne.

#### **Værdier:**

Antal eksemplarer	Angiver antal kopier.
2-sidet	Angiver, om der skal udskrives på begge sider af et papirark.
Udskrivningsindstilling	Angiver en udskriftsindstilling.
PDF-kodeord	Angiver et kodeord.
Indtast PDF-kodeord igen	Bekræfter det angivne kodeord.
Samling	Angiver, om outputtet skal sorteres.
Outputstørrelse	Angiver papirstørrelsen på outputtet.
Layout	Angiver layoutet af outputtet.
Standardfarve	Angiver farven af outputtet.

### ***Sikkerhedsindstil.***

#### **Panellås**

#### **Formål:**

Indstiller en begrænset adgang til Administ. Indstillinger med et kodeord og indstiller eller ændrer kodeordet.

#### **Værdier:**

Panellåsindstil. <sup>*1</sup>	Aktiverer/deaktiverer kodeordsbeskyttelse til Administrationsindstillinger.
Nyt kodeord	Angiver et kodeord, der er nødvendigt for adgang til Administrationsindstillinger.
Bekræft kodeord	Bekræfter det angivne kodeord.

<sup>\*1</sup> Nogle indstillingspunkter under Sikkerhedsindstillinger vises kun, når der aktiveres dette indstillingspunkt.



**BEMÆRK:** Du kan indstille kodeordet for **Dell Printer Configuration Web Tool** fra **Indstil kodeord i Printserverindstillinger**.

#### **Downloading af software**

#### **Formål:**

Angiver, om der skal aktiveres firmware-opdateringer.



## Loginfejl

### Formål:

For at angive, hvor mange gange en administrator kan forsøge at logge på **Panellås**.

### Værdier:

---

Loginfejl	Viser, hvor mange gange en administrator kan forsøge at logge på <b>Panellås</b> .
-----------	--

---

## Indstil tilgængeligt klokkeslæt - Udskriv

### Formål:

Angiver tidspunktet til at aktivere sikkerhedsindstillingen for Udskriftsfunktion.

### Værdier:

---

Indstil tilgængeligt klokkeslæt	Gør det muligt at indstille den tilgængelige tidsperiode for Udskriftsfunktionen.
Starttidspunkt	Angiver starttidspunktet for den tilgængelige tidsperiode for Udskriftsfunktionen.
Afslutningstidspunkt	Angiver afslutningstidspunktet for den tilgængelige tidsperiode for Udskriftsfunktionen.
Gentagelse	Angiver ugedagen, hvor indstillingen gentages.

---

## Udløb af sikkert job



**BEMÆRK:** Funktionen Udløb af sikkert job er kun tilgængeligt, når **RAM disk** er aktiveret.

### Formål:

For at angive datoen og klokkeslættet, hvor de filer, der er gemt som Sikkerhedstryk på RAM disken, skal slettes.

### Værdier:

---

Udløbsmodus	Gør det muligt at indstille datoen, hvor de filer, der er gemt som Sikkerhedstryk på RAM disken, skal slettes.
Udløbsklokkeslæt	Indstiller klokkeslættet, hvor de filer, der er gemt som Sikkerhedstryk på RAM disken, skal slettes.
Gentagelse	Angiver perioden, hvor indstillingen skal gentages.
Ugentlige indstillinger	Angiver ugedagen, hvor indstillingen gentages.
Månedlige indstillinger	Angiver dagen i måneden, hvor indstillingen gentages.

---

## Vedligeholdelse af printer

Fanen Vedligeholdelse af printer indeholder siderne **Papirdensitet**, **Indstil remenhed**, **Indstil 2. BTR**, **Indstil fuserenhed**, **Autoregistreringsindstilling**, **Farveregistreringsindstillinger**, **Nulstil standarder**, **Initialiser udskrivningsmåler**, **Lager**, **Ikke-Dell toner**, **Indstil højde**, **Ur-indstillinger**, og **Web Link tilpasning**.

### ***Papirdensitet***

#### Formål:

Angiver papirdensiteten.

#### Værdier:

---

Plano	Angiver densiteten for planopapir til <b>Mager</b> eller <b>Normal</b> .
Etiket	Angiver densiteten for etiketter til <b>Mager</b> eller <b>Normal</b> .

---

### **Indstil remenhed**

#### **Formål:**

Sådan justeres overførselsretningen, når der opstår skygger. (Skyggedannelsen på billedet kan være billedet fra forrige side eller en del af den side, der aktuelt udskrives.)

#### **Værdier:**

K-offset	Hvis der opstår svag sort farvede skygger, kan man forsøge at sænke værdien.
YMC-offset	Hvis der opstår farvede skygger (gul, magenta eller cyan), kan man forsøge at sænke værdien.

### **Indstil 2. BTR**

#### **Formål:**

Angiver de optimale spændingsindstillinger for udskrivning for 2. fremføringsvalse (2. BTR). For at sænke spændingen skal der indstilles negative værdier. For at forøge den skal der indstilles positive værdier.

Standardindstillingerne giver måske ikke det bedste resultat på alle papirtyper. Hvis du ser marmorering på udskriften, skal du hæve spændingen. Hvis du ser hvide prikker på udskriften, skal du sænke spændingen.

 **FORSIGTIG: Udskriftskvaliteten varierer afhængig af de indstillingsværdier, du vælger for denne post.**

#### **Værdier:**


Plano	Angiver referencespændingsindstillingen for fremføringsvalsen for plano-papir inden for området fra -5 til 10.
Plano tyk	Angiver referencespændingsindstillingen for fremføringsvalsen for tykt plano-papir inden for området fra -5 til 10.
Omslag	Angiver referencespændingsindstillingen for fremføringsvalsen for omslagspapir inden for området fra -5 til 10.
Omslag Tyk	Angiver referencespændingsindstillingen for fremføringsvalsen for tykt omslagspapir inden for området fra -5 til 10.
Bestrøget	Angiver referencespændingsindstillingen for fremføringsvalsen for bestrøget papir inden for området fra -5 til 10.
Bestrøget Tyk	Angiver referencespændingsindstillingen for fremføringsvalsen for tykt bestrøget papir inden for området fra -5 til 10.
Etikette	Angiver referencespændingsindstillingen for fremføringsvalsen for etiketter inden for området fra -5 til 10.
Konvolut	Angiver referencespændingsindstillingen for fremføringsvalsen for konvolutter inden for området fra -5 til 10.
Genbrugt	Angiver referencespændingsindstillingen for fremføringsvalsen for genbrugspapir inden for området fra -5 til 10.

### **Indstil fuserenhed**

#### **Formål:**

Specificerer de optimale temperaturindstillinger for udskrivning for fuserenheden. For at sænke temperaturen skal der indstilles negative værdier. For at forøge den skal der indstilles positive værdier.

Standardindstillingerne giver måske ikke det bedste resultat på alle papirtyper. Hvis det trykte papir bliver krøllet, kan du prøve at sænke temperaturen. Hvis toneren ikke fastbrændes ordentligt på papiret, kan du prøve at hæve temperaturen.

 **BEMÆRK:** Udskriftskvaliteten varierer afhængig af de indstillingsværdier, du vælger for denne post.

#### **Værdier:**

Plano	Angiver temperaturindstillingerne for fuserenheden for plano-papir inden for området fra -3 til 3.
Plano tyk	Angiver temperaturindstillingerne for fuserenheden for tykt plano-papir inden for området fra -3 til 3.
Omslag	Angiver temperaturindstillingerne for fuserenheden for omslagspapir inden for området fra -3 til 3.
Omslag Tyk	Angiver temperaturindstillingerne for fuserenheden for tykt omslagspapir inden for området fra -3 til 3.
Bestrøget	Angiver temperaturindstillingerne for fuserenheden for bestrøget papir inden for området fra -3 til 3.
Bestrøget Tyk	Angiver temperaturindstillingerne for fuserenheden for tykt bestrøget papir inden for området fra -3 til 3.
Etiket	Angiver temperaturindstillingerne for fuserenheden for etiketter inden for området fra -3 til 3.
Konvolut	Angiver temperaturindstillingerne for fuserenheden for konvolutter inden for området fra -3 til 3.
Genbrugt	Angiver temperaturindstillingerne for fuserenheden for genbrugt papir inden for området fra -3 til 3.

### **Autoregistreringsindstilling**

#### **Formål:**

Specificerer, om der automatisk skal udføres farveregistreringsindstilling.

### **Farveregistreringsindstillinger**

#### **Formål:**

Specificerer, om farveregistreringsindstilling skal udføres manuelt.

Manuelle farveregistreringsindstillinger er nødvendige, f.eks. når printeren installeres første gang, og efter at printeren er blevet flyttet.

 **BEMÆRK:** Egenskaben **Farveregistreringsindstillinger** kan konfigureres, når **Autoregistreringsindstilling** er sat til **Fra**.

#### **Værdier:**

Auto Korrigér	Klik på <b>Start</b> for at udføre rettelse af farveregistrering automatisk.
Farveregi-oversigt	Klik på <b>Start</b> for at udskrive en tabel over farveregistrering. Farveregistreringstabellen udskriver et gittermønster af gule, magenta og cyan linjer. På tabellen skal du for hver af de tre farver finde de værdier i højre side, der er ved siden af den linje, der er helt lige. Hvis værdien af denne linje er 0, behøves der ikke farveregistrering. Hvis værdien for linje er en anden værdi end 0, skal du specificere justeringsværdierne under <b>Farveregistreringsindstillinger</b> .
Farveregistreringsindstillinger	Angiver laterale værdier (lodret på papirtilførselsretning) og procesfarvejusteringsværdier (papirtilførselsretning) individuelt for gul, magenta og cyan inden for området fra -9 til 9.

### ***Nulst. stand.***

#### **Formål:**

Initialiserer det ikke-flygtige (NV) lager. Når denne funktion er udført, og printeren er genstartet, genindstilles alle menuparametre til deres standardværdier.

---

Nulst. stand.og start printer igen	Klik på <b>Start</b> for at nulstille standardindstillingen og starte printeren igen.
Guiden Tænd	Klik på <b>Start</b> for at udføre opstartsopsætningen for printeren.

---

### ***Initialiser udskrivningsmåler***

#### **Formål:**

Initialiserer printerens udskriftsmåler. Når udskriftsmåleren initialiseres, nulstilles måleren til 0.

### ***Lager***



**BEMÆRK:** Lagerfunktionen er kun tilgængelig, når **RAM disk** er aktiveret.

#### **Formål:**

For at slette alle filer, som er gemt på RAM disken.

#### **Værdier:**

---

Annuller lager <sup>*1</sup>	Alt klart	Klik på <b>Start</b> for at rydde alle filer, der er gemt som Sikkerhedstryk, Prøvetryk, Privat Postboks, udskrift, og Offentlig Postboks, udskrift, på RAM disken.
	Sikkert dokument	Klik på <b>Start</b> for at rydde alle filer, der er gemt som Sikkerhedstryk, Prøvetryk, Privat Postboks, udskrift, og Offentlig Postboks, udskrift, på RAM disken.
	Gemt dokument	Klik på <b>Start</b> for at slette alle filer, som er gemt på RAM disken.

---

<sup>\*1</sup> Dette punkt er kun tilgængeligt, når **RAM disk** er aktiveret.

---

### ***Ikke-Dell toner***

#### **Formål:**

Når der bruges tonerpatron fra en anden fabrikant.



**ADVARSEL:** Brug af en ikke-Dell-tonerpatron kan medføre, at din printer bliver alvorligt ødelagt. Garantien dækker ikke skader, der skyldes brug af tonerpatroner, der ikke er fra Dell.

### ***Indstil højde***

#### **Formål:**

Specificerer højden på det sted, hvor printeren er installeret.

Udladningsfænomenet for opladning af fotolederen afviger med barometertrykket. Justeringer udføres ved at specificere højden på den lokalitet, hvor printeren anvendes.

### ***Ur-indstillinger***

#### **Formål:**

Specificerer indstillinger for uret.

#### **Værdier:**

---

Datoformat	Angiver datoformatet: ÅÅ/MM/DD, MM/DD/ÅÅ eller DD/MM/ÅÅ.
Tidsformat	Angiver tidsformatet; 24 timer eller 12 timer.

---

Tidszone	Angiver tidszonen.
Indstil dato	Angiver den aktuelle dato.
Indstil tid	Angiver den aktuelle tid.

### **Web Link tilpasning**

#### **Formål:**

Angiver et link til bestilling af forbrugsdele, der kan fås adgang til fra **Bestil tilbehør på:** den venstre ramme.

#### **Værdier:**

Vælg genbestilling URL	Angiver en URL, der kan sammenkædes med <b>Bestil tilbehør på:</b>
Almindelig	Viser regulær-URL'en ( <a href="http://accessories.us.dell.com/sna">http://accessories.us.dell.com/sna</a> ), som kan linkes til <b>Bestil tilbehør på:</b> .
Første	Viser premier-URL'en ( <a href="http://premier.dell.com">http://premier.dell.com</a> ), som kan linkes til <b>Bestil tilbehør på:</b> .

### **Udskrivningsserver-indstillinger**

Brug menuen **Udskrivningsserver-indstillinger** til at angive typen af printerinterface og de nødvendige betingelser for kommunikation.

De følgende angivne sider vises øverst i den højre ramme.

#### **Udskrivningsserver-rapporter**

Fanen **Udskrivningsserver-rapporter** indeholder **Udskrivningsserver-indstillingsside** og **Konfigurationsside for e-mail-server**.

#### **Udskrivningsserver-indstillingsside**

##### **Formål:**

Bekræfter de aktuelle indstillinger af TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)-protokol- og -udskrivningsporte. På denne side kan du kun verificere indstillingerne af posterne. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du gå til siderne i fanen **Udskrivningsserver-indstillinger**.

##### **Værdier:**

Ethernet <sup>*1</sup>	Ethernet-indstillinger	Viser de aktuelle indstillinger af Ethernet-transmissionshastigheden og duplexindstillingerne.
	Aktuelle Ethernet-indstillinger	Viser de aktuelle Ethernet-indstillinger.
	MAC-adresse	Viser printerens MAC-adresse (Media Access Control).
Trådløse indstillinger <sup>*2</sup>	SSID	Viser det navn, som identificerer netværket.
	Netværkstype	Viser netværkstypen fra enten Ad-Hoc eller Infrastruktur-indstillingen.
	MAC-adresse	Viser MAC-adressen for den trådløse adapter.
	Linkkanal	Viser tilslutningens kanalnummer.
	Linkkvalitet	Viser forbindelseskvaliteten.

Wi-Fi direkte <sup>*2</sup>	Wi-Fi direkte	Viser, som Wi-Fi Direct-forbindelsen skal aktiveres.			
	Grupperolle	Viser indstillingen for grupperolle.			
	Enhedsnavn	Viser navnet på printeren. Bekræft, når printernavnet vælges på din Wi-Fi-mobilenhed.			
	WPS-indstilling	Viser WPS-opsætningsmetoden.			
	Gruppeejer	SSID	Viser det navn, som identificerer Wi-Fi Direct-netværket.		
		Kodesætning	Viser kodesætningen. Bekræft, når kodesætningen indtastes på din Wi-Fi-mobilenhed.		
		IP-adresse	Viser Wi-Fi Direct-adapterens IP-adresse.		
		Subnet-maske	Viser subnet-masken.		
	Status	Parret enhed	Viser enheden nummer, som aktuelt er sluttet til Wi-Fi Direct-netværket.		
		Aktuel rolle	Viser printerens aktuelle grupperolle.		
Aktuel SSID		Viser den aktuelle SSID. Bekræft, når Wi-Fi Direct-netværksnavnet vælges på din Wi-Fi-mobilenhed.			
TCP/IP-indstillinger	IP-indstilling	Viser IP-indstillingen.			
	Værtsnavn	Viser værtsnavnet.			
	LAN1 <sup>*9</sup>	IP-adresseindstilling	Viser IP-adresseindstillingen.		
		IPv4 <sup>*3</sup>	IP-adresse	Viser IP-adressen.	
	Subnet-maske		Viser subnet-masken.		
	Prot.oms.adr.		Viser protokolomsætter-adressen.		
	IPv6 <sup>*4</sup>	Tillad adr. u. stat	Viser, om tilstandsløs adresse skal aktiveres.		
		Anvend manuel adresse	Viser, om IP-adressen skal indstilles manuelt.		
		Hent IP-adresse fra DHCP	Viser, om IP-adressen automatisk skal konfigureres via DHCP.		
		Manuel adresse <sup>*5</sup>	Viser IP-adressen.		
		Tilstandsløs adresse 1-3 <sup>*6</sup>	Viser den tilstandsløse adresse.		
		Tilstandsfuld adresse 1-3	Viser den tilstandsfulde adresse.		
		Link lokal adresse <sup>*6</sup>	Viser link lokal adresse.		
		Manuel protokolomsætter-adresse <sup>*5</sup>	Viser protokolomsætter-adressen.		
		Autokonfigurer protokolomsætter-adresse <sup>*6</sup>	Viser protokolomsætter-adressen.		
	LAN2 <sup>*10</sup>	IPv4	IP-adresse	Viser IP-adressen, når Grupperolle i Wi-Fi direkte er indstillet til Gruppeejer.	
			Subnet-maske	Viser subnet-masken, når Grupperolle i Wi-Fi direkte er indstillet til Gruppeejer.	
		Protokolomsætteradresse	Viser gatewayadressen, når Grupperolle i Wi-Fi direkte er indstillet til Gruppeejer.		

DNS	IPv4 <sup>*3</sup>	Hent DNS-serveradresse fra DHCP	Viser, om DNS-serveradressen automatisk skal konfigureres via DHCP.
		Aktuel DNS-serveradresse	Viser den aktuelle DNS-serveradresse.
	IPv6 <sup>*4</sup>	Hent DNS-serveradresse fra DHCPv6-lite	Viser, om printeren automatisk modtager DNS-serveradressen fra DHCPv6-lite-serveren.
		Aktuel DNS-serveradresse	Viser den aktuelle DNS-serveradresse.
		DNS-dynamisk opdatering (IPv4)	Viser status for funktionen DNS-dynamisk Opdatering.
		DNS-dynamisk opdatering (IPv6)	Viser status for funktionen DNS-dynamisk Opdatering.
		Auto-generer søgningsliste	Viser, om der automatisk skal genereres en søgningsliste.
		Søg efter domænenavn	Viser søgningens domænenavn.
		Timeout	Viser timeoutperioden.
		Forrang til IPv6 DNS-navngivning <sup>*7</sup>	Viser, om funktionen til DNS-navngivning skal bruges.
WINS <sup>*3</sup>	WINS-indstilling	Viser, om den primære og sekundære WINS-serveradresse automatisk skal indstilles via DHCP.	
	WINS primær server	Viser den primære WINS-serveradresse.	
	WINS sekundær server	Viser den sekundære WINS-serveradresse.	
LPD	Portstatus	Viser portstatusen for LPD-protokollen (Line Printer Daemon).	
	Tilslutnings-time-out	Viser time-out-perioden for forbindelsen.	
Port9100	Portstatus	Viser portstatus.	
	Portnummer	Viser portnummeret.	
	Tilslutnings-time-out	Viser time-out-perioden for forbindelsen.	
IPP	Portstatus	Viser portstatus.	
	Printer URI	Viser printer URI.	
	Tilslutnings-time-out	Viser time-out-perioden for forbindelsen.	
	Portnummer	Viser portnummeret.	
	Maksimalt antal sessioner	Viser det maksimale antal tilslutninger modtaget samtidigt af klienten.	
WSD	WSD-udskrift	Viser, om der skal bruges Web Services on Devices (WSD) for udskrivning.	
	Portnummer	Viser WSD-portnummeret.	
	Modtage-Time-out	Viser time-out-perioden for modtagelse.	
	Notifikation Time-out	Viser time-out-perioden for notifikationen.	
	Maksimalt antal TTL	Viser det maksimale antal TTL'er.	
	Maksimalt antal notifikationer	Viser det maksimale antal meddelelser.	
FTP	Portstatus	Viser portstatus.	
	Tilslutnings-time-out	Viser time-out-perioden for forbindelsen.	
HTTP	Portstatus	Viser portstatus.	
	Portnummer	Viser portnummeret.	
	Samtidige tilslutninger	Viser det maksimale antal samtidige forbindelser.	
	Tilslutnings-time-out	Viser time-out-perioden for forbindelsen.	

SMB	Portstatus	Viser portstatus.	
	Værtsnavn	Viser værtsnavnet.	
	Arbejdsgruppe	Viser arbejdsgruppen.	
	Maksimal sessioner	Viser det maksimale antal sessioner.	
	Unikode-understøttelse	Viser, om værtsnavnet og arbejdsgruppen skal gives besked i Unicode-tegn under SMB-transmission.	
	Auto Master-indstilling	Viser, om Auto Master-indstillingen skal aktiveres.	
	Krypter kodeord	Viser, om adgangskoden skal krypteres under SMB-transmissionen.	
	Job time-out	Viser jobtimeoutperioden.	
Bonjour(mDNS)	Tilslutnings-time-out	Viser time-out-perioden for forbindelsen.	
	Portstatus	Viser portstatus.	
		LAN1/LAN2 <sup>*9</sup>	Værtsnavn
		Printernavn	Viser navnet på printeren.
Wide-Area Bonjour	Viser status for Wide-Area Bonjour-funktionen.		
Telnet	Portstatus	Viser portstatus.	
	Tilslutnings-time-out	Viser time-out-perioden for forbindelsen.	
SNMP	Portstatus	Viser portstatus.	
	Aktiver SNMP v1/v2c-protokol	Viser status for funktionen SNMP v1/v2c.	
	Aktiver SNMP v3-protokol	Viser status for funktionen SNMP v3.	
SNTP	Portstatus	Viser portstatus.	
	IP-adresse / Værtsnavn	Viser IP-adressen eller værtsnavnet på SNTP-serveren.	
	Tilslutnings-time-out	Viser time-out-perioden for forbindelsen.	
	Tidssynkroniserings-interval	Viser intervallet for udførelse af tidssynkronisering vha. SNTP.	
AirPrint	Portstatus	Viser portstatus.	
	LAN1/LAN2 <sup>*9</sup>	Navn	Viser værtsnavnet.
	Lokalitet	Viser printerens placering.	
	Geo-lokalitet	Viser printerens fysiske placering.	
Google Cloud-udskrivning	Portstatus	Viser portstatus.	
	Registreringsstatus	Viser registreringstilstanden.	
Proxyserver	Anvend proxyserver	Viser status for proxyserver.	
	Adresse til proxyserver	Viser adressen til omgåelse af proxyserveren.	
	Servernavn	Viser servernavnet.	
	Portnummer	Viser portnummeret.	
	Godkendelse	Viser status for godkendelsesfunktionen.	
SSL/TLS	HTTP - SSL/TLS-kommunikation	Viser status for HTTP – SSL/TLS-kommunikation.	
	HTTP - SSL/TLS-kommunikation port-nr.	Viser HTTP-SSL/TLS-kommunikationsportnummer.	
	SMTP - SSL/TLS-kommunikation	Viser status for SMTP - SSL/TLS-kommunikation.	



IPsec-indstillinger	Protokol	Viser protokolstatus.
	IKE	Viser IKE-godkendelse.
802.1x <sup>*1</sup>	Aktiver IEEE 802.1x	Viser status for IEEE 802.1x.
	Godkendelsesmetode	Viser indstillingen for godkendelsesmetode for IEEE 802.1x.
IP-filtrer (IPv4) <sup>*8</sup>	Accessliste	Viser listen med IP-adresser, som får eller nægtes adgang til printeren.

<sup>\*1</sup> Dette element er kun tilgængeligt, når printeren er forbundet ved hjælp af et Ethernetkabel.

<sup>\*2</sup> Dette element er kun tilgængeligt, når printeren er forbundet ved hjælp af det trådløse netværk.

<sup>\*3</sup> Dette punkt vises, når der vælges **IPv4-indstil** eller **Dual Stack** under **IP-indstil**.

<sup>\*4</sup> Dette punkt vises, når der vælges **IPv6-indstil** eller **Dual Stack** under **IP-indstil**.

<sup>\*5</sup> Dette punkt vises kun, når **Anvend manuel adresse** er angivet til **Aktiver**.

<sup>\*6</sup> Dette punkt vises kun, når der er tildelt en IP-adresse.

<sup>\*7</sup> Dette punkt er kun tilgængeligt, når du bruger IPv6-dobbeltindstilling.

<sup>\*8</sup> Dette punkt er kun tilgængeligt for **LPD** eller **Port9100**.

<sup>\*9</sup> Menutitlen vises kun, når **Wi-Fi direkte** er indstillet til **Aktivér**.

<sup>\*10</sup> Dette punkt vises kun, når **Wi-Fi direkte** er indstillet til **Aktivér**.

### Konfigurationsside for e-mail-server

#### Formål:

Verificerer de aktuelle indstillinger af SMTP/POP (Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol), som bruges til egenskaben for e-mail-alarm. På denne side kan du kun verificere indstillingerne af posterne. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du gå til siderne i fanen **Udskrivningsserver-indstillinger**.

#### Værdier:

E-mail-server-indstillinger	Portstatus	Viser portstatus.	
	Primær SMTP-protokolomsætter	Viser den primære SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)-protokolomsætter.	
	SMTP-portnummer	Viser SMTP-portnummeret.	
	Godkendelse af e-mail-afsendelse	Viser godkendelsesmetoden til udgående e-mail.	
	POP3-serveradresse	Viser POP3 (Post Office Protocol 3)-serveradressen.	
	POP3-portnummer	Viser POP3-portnummeret.	
	Svaradresse	Viser IP-adressen for servere, som er forbundet med SMTP-protokol, når data kommer ind.	
	SMTP-serverforbindelse	Viser status af SMTP-serverforbindelsen.	
E-mail-alarm-indstillinger	E-Mail liste 1	Viser de accepterede e-mail adresser for E-mail alarm-egenskaben, som er specificeret i <b>E-mail liste 1</b> .	
	Vælg alarmer for liste 1	Forsyner med alarmer	Viser statussen for modtagelse af alarm via e-mail for forbrugsdele.
		Alarmer for papirhåndtering	Viser statussen for modtagelse af alarm via e-mail for papirhåndtering.
		Servicehenvend.	Viser statussen for modtagelse af alarm via e-mail for servicehenvendelser.
E-mail liste 2	Viser de accepterede e-mail adresser for egenskaben for e-mail-alarm, som er specificeret i <b>E-mail liste 2</b> .		

Vælg alarmer for liste 2	Forsyner med alarmer	Viser statussen for modtagelse af alarm via e-mail for forbrugsdele.
	Alarmer for papirhåndtering	Viser statussen for modtagelse af alarm via e-mail for papirhåndtering.
	Servicehenvend.	Viser statussen for modtagelse af alarm via e-mail for servicehenvendelser.

### Udskrivningsserver-indstillinger

Fanen Udskrivningsserverindstillinger indeholder siderne **Grundlæggende information**, **Port-indstillinger**, **TCP/IP**, **SMB**, **E-mail-server**, **Bonjour (mDNS)**, **SNMP**, **SNTP**, **AirPrint**, **Google Cloud Print**, **Proxyserver**, **Trådløs LAN**, **Wi-Fi direkte**, og **Nulstil udskrivningsserver**.

#### Grundlæggende information

Formål:

Konfigurerer grundlæggende information om printeren.

Værdier:

Systemindstillinger	Printernavn	Angiver navnet på printeren.
	Lokalitet	Vælger placeringen af printeren.
	Kontaktperson	Angiver kontaktpersonens navn og nummer samt andre oplysninger om printeradministratoren og servercentret.
	Administrator e-mail-adresse	Angiver kontaktadressen til printeradministratoren og servicecentret.
	Tag-nummer for aktiv	Angiver printerens tag-nummer for aktiv.
Dell Printer Configuration Web Tool-indstillinger	Auto-opfriskning	Opfrisker automatisk indholdet på statusdisplaysiderne.
	Auto-opfriskningsinterval	Angiver tidsintervallet for automatisk opfriskning af indholdet af statusdisplaysiderne fra 15 til 600 sekunder.



**BEMÆRK:** Auto-opfriskning-funktionen gælder for indholdet af toprammen, siderne **Printerstatus**, **Jobliste** og **Fuldførte jobs**.

#### Port-indstillinger

Formål:

Aktiverer eller deaktiverer funktioner til port- og administrationsprotokoller.

Værdier:

Ethernet <sup>*1</sup>	Ethernet-indstillinger	Auto	Registrerer automatisk Ethernet-transmissionshastigheden og dupleksindstillingerne.
		10Base-T halv-dupleks	Vælger 10base-T halv-dupleks som standardværdi.
		10Base-T fuld-dupleks	Vælger 10base-T fuld-dupleks som standardværdi.
		100Base-TX halv-dupleks	Vælger 100Base-TX halv-dupleks som standardværdi.
		100Base-TX fuld-dupleks	Vælger 100Base-TX fuld-dupleks som standardværdi.

	1000Base-T fuld-dupleks	Vælger 1000base-T fuld-dupleks som standardværdi.
	Aktuelle Ethernet-indstillinger	Viser de aktuelle indstillinger af Ethernet.
	MAC-adresse	Viser printerens MAC-adresse.
Portstatus	LPD	Angiver, om LPD skal aktiveres.
	Port9100	Angiver, om Port9100 skal aktiveres.
	IPP	Angiver, om IPP skal aktiveres.
	WSD-udskrift	Angiver, om WSD-udskrift skal aktiveres.
	FTP	Angiver, om FTP skal aktiveres.
	SMB	Angiver, om SMB skal aktiveres.
	Bonjour (mDNS)	Angiver, om Bonjour (mDNS) skal aktiveres.
	E-mail-alarm	Angiver, om E-mail-alarm skal aktiveres.
	Telnet	Angiver, om Telnet skal aktiveres.
	SNMP	Angiver, om SNMP skal aktiveres.
	SNTP	Angiver, om SNTP skal aktiveres.
	Google Cloud-udskrivning	Vælger om Google Cloud-udskrivning skal aktiveres.

\*1 Dette element er kun tilgængeligt, når printeren er forbundet ved hjælp af et Ethernetkabel.

 **BEMÆRK:** Indstillingerne på siden **Port-indstillinger** er først gyldige, når printeren genstartes. Når du ændrer eller konfigurerer indstillingerne, skal du klikke på knappen **Anvend nye indstillinger** for at anvende nye indstillinger.

### TCP/IP

#### Formål:

Konfigurerer printerens IP-adresse, subnet-maske og protokolomsætter-adresse.

#### Værdier:

TCP/IP-indstillinger	IP-indstilling	Angiver IP-indstillingen.	
	Værtsnavn	Angiver værtsnavnet.	
	IPv4	IP-adresseindstilling	Angiver metoden til hentning af IP-adressen.
		Manuel IP-adresse	Når en IP-adresse angives manuelt, tildeles IP'en til printeren ved hjælp af formatet nnn.nnn.nnn.nnn. Hver enkelt oktet, som udgør nnn.nnn.nnn.nnn, er en værdi inden for intervallet fra 0 til 254. Det er ikke muligt at angive 127 og en værdi i intervallet fra 224 til 254 som den første oktet i en protokolomsætter-adresse.
Manuel Subnet-maske		Når en IP-adresse angives manuelt, angives subnet-masken ved hjælp af formatet nnn.nnn.nnn.nnn. Hver enkelt oktet, som udgør nnn.nnn.nnn.nnn, er en værdi i intervallet fra 0 til 255. 255.255.255.255 kan ikke gives som subnet-masken.	
	Manuel protokolomsætter-adresse	Når en IP-adresse angives manuelt, angives protokolomsætter-adressen ved hjælp af formatet nnn.nnn.nnn.nnn. Hver enkelt oktet, som udgør nnn.nnn.nnn.nnn, er en værdi inden for intervallet fra 0 til 254. Det er ikke muligt at angive 127 og en værdi i intervallet fra 224 til 254 som den første oktet i en protokolomsætter-adresse.	

IPv6	Tillad adr. u. stat	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere tilstandsløs adresse.	
	Anvend manuel adresse	Markér afkrydsningsfeltet for at indstille IP-adressen manuelt.	
	Hent IP-adresse fra DHCP	Gør det muligt at aktivere eller deaktivere den automatiske indstilling af IP-adressen via DHCP.	
	Manuel adresse	Angiver IP-adressen. Hvis du vil angive en IPv6-adresse, skal du indtaste adressen fulgt af en skråstreg (/) og derefter "64". Du kan få flere oplysninger af systemadministratoren.	
	Manuel protokolomsætter-adresse	Angiver protokolomsætter-adressen.	
DNS	DNS-domænenavn	Angiver DNS-domænenavnet.	
	IPv4	Hent DNS-serveradresse fra DHCP	Gør det muligt at aktivere eller deaktivere den automatiske indstilling af DNS-serveradressen via DHCP.
		Manuel DNS-serveradresse	Angiver manuelt DNS-serveradressen i formatet, når <b>Hent DNS-serveradresse fra DHCP</b> ikke er markeret.
	IPv6	Hent DNS-serveradresse fra DHCPv6-lite	Markér afkrydsningsfeltet for at hente DNS-serveradressen automatisk fra DHCPv6-lite-serveren.
		Manuel DNS-serveradresse	Angiver DNS-serveradressen.
		DNS-dynamisk opdatering (IPv4)	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere dynamiske opdateringer til DNS.
		DNS-dynamisk opdatering (IPv6)	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere dynamiske opdateringer til DNS.
		Auto-generer søgningsliste	Vælg afkrydsningsfeltet for automatisk at generere en søgningsliste.
		Søg efter domænenavn	Angiver søgningens domænenavn. Op til 255 alfanumeriske tegn, punktummer og bindestreger kan bruges. Hvis du skal angive flere end et domænenavn, skal du adskille dem med et komma eller semikolon.
		Timeout	Angiver time-out-perioden mellem 1 til 60 sekunder.
	Førrang til IPv6 DNS-navngivning	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere DNS Navneopløsningsfunktionen.	
	WINS	WINS-indstilling	Gør det muligt at aktivere eller deaktivere den automatiske indstilling af den primære og sekundære WINS-serveradresse via DHCP.
		WINS primær server	Angiver manuelt den primære WINS-serveradresse i formatet xxx.xxx.xxx.xxx, når <b>WINS-indstilling</b> ikke er markeret.
WINS sekundær server		Angiver manuelt den sekundære (sikkerhedskopiering) WINS-serveradresse i formatet xxx.xxx.xxx.xxx, når <b>WINS-indstilling</b> ikke er markeret.	
LPD	Tilslutnings-time-out	Angiver time-out-perioden for forbindelser fra 1 til 3.600 sekunder.	
	IP-filter (IPv4)	Klik på <b>IP-filter (IPv4)</b> for at indstille IP-filterindstillingerne på siden <b>IP-filter (IPv4)</b> .	
Port9100	Portnummer	Angiver portnummeret fra 9.000 til 9.999.	
	Tilslutnings-time-out	Angiver time-out-perioden for forbindelser til mellem 1 til 1.000 sekunder.	
	IP-filter (IPv4)	Klik på <b>IP-filter (IPv4)</b> for at indstille IP-filterindstillingerne på siden <b>IP-filter (IPv4)</b> .	

IPP	Printer URI	Viser printer URI.
	Tilslutning Time-out	Angiver time-out-perioden for forbindelser fra 1 til 1.000 sekunder.
	Portnummer	Viser portnummeret for modtagelse af anmodninger fra klienten.
	Maksimalle sessioner	Viser det maksimale antal tilslutninger modtaget samtidigt af klienten.
WSD	Portnummer	Angiver portnummeret til 80 og 8.000 til 9.999.
	Modtage-Time-out	Angiv time-out-perioden for modtagelse fra 1 til 65.535 sekunder.
	Notifikation Time-out	Angiver time-out-perioden for notifikationer fra 1 til 60 sekunder.
	Maksimalt antal TTL	Angiver det maksimale antal TTL fra 1 til 10.
	Maksimalt antal notifikationer	Angiver det maksimale antal meddelelser fra 10 til 20.
FTP	Kodeord	Angiver kodeordet for FTP.
	Bekræft kodeord	Indtast kodeord igen for at bekræfte indstillingen.
	Tilslutnings-time-out	Angiver timeoutperioden for forbindelser fra 1 til 1.000 sekunder.
HTTP	Portnummer	Angiver portnummeret til 80 og 8.000 til 9.999.
	Samtidige tilslutninger	Viser det maksimale antal samtidige forbindelser.
	Tilslutnings-time-out	Angiver timeoutperioden for forbindelser fra 1 til 255 sekunder.
Telnet	Kodeord	Angiver kodeordet for Telnet.
	Bekræft kodeord	Bekræfter det angivne kodeord.
	Tilslutnings-time-out	Angiver time-out-perioden for forbindelser fra 1 til 1.000 sekunder.

IP-filteregenskaben konfigureres ved at indtaste en IP-adresse, der skal filtreres i feltet Adresse, og subnet-masken i feltet Adresse maske. Indtast en numerisk værdi mellem 0 og 255 i hvert felt. "\*" føjes til den aktuelle værdi.

#### Opsætningsfremgangsmåde til IP-filter

Du kan klargøre op til maks. fem poster og den første post, der angives, har forrang. Når der angives flere filtre, skal du angive den korteste adresse først efterfulgt af lidt længere adresse, en længere adresse osv.

#### Aktivering af udskrivning fra en specificeret bruger

I det følgende beskrives fremgangsmåden for kun at aktivere udskrivning fra IP-adressen "192.168.100.10".

- 1 Klik på den første kolonne i Accessliste række 1.
- 2 Angiv "192.168.100.10" i feltet Adresse og "255.255.255.255" i feltet Adresse-maske.
- 3 Vælg Accepter.
- 4 Klik på Anvend nye indstillinger.

#### Deaktivering af udskrivning fra en specificeret bruger

I det følgende beskrives fremgangsmåden for kun at deaktivere udskrivning fra IP-adressen "192.168.100.10".

- 1 Klik på den første kolonne i Accessliste række 1.
- 2 Angiv "192.168.100.10" i feltet Adresse og "255.255.255.255" i feltet Adresse-maske.
- 3 Vælg Afvis.
- 4 Klik på den første kolonne i Accessliste række 2.
- 5 Angiv "0.0.0.0" i feltet Adresse og "0.0.0.0" i feltet Adresse-maske.
- 6 Vælg Accepter.

## 7 Klik på Anvend nye indstillinger.

### Aktivering og deaktivering af udskrivning fra netværksadresser

Du kan aktivere udskrivning fra "192.168"-netværksadresserne og deaktivere udskrivning fra "192.168.200"-netværksadresserne.

Eksemplet herunder beskriver, hvordan man aktiverer udskrivning fra IP-adressen "192.168.200.10".

- 1 Klik på den første kolonne i Accessliste række 1.
- 2 Angiv "192.168.200.10" i feltet **Adresse** og "255.255.255.255" i feltet **Adresse-maske**.
- 3 Vælg **Accepter**.
- 4 Klik på den første kolonne i Accessliste række 2.
- 5 Angiv "192.168.200.0" i feltet **Adresse** og "255.255.255.0" i feltet **Adresse-maske**.
- 6 Vælg **Afvis**.
- 7 Klik på den første kolonne i Accessliste række 3.
- 8 Angiv "192.168.0.0" i feltet **Adresse** og "255.255.0.0" i feltet **Adresse-maske**.
- 9 Vælg **Accepter**.
- 10 Klik på Anvend nye indstillinger.

### **SMB**

#### Formål:

Angiver indstillingen af SMB-protokollen (Server Message Block).

#### Værdier:

Værtsnavn	Angiver værtsnavnet på servercomputeren.
Arbejdsgruppe	Angiver arbejdsgruppen.
Maksimalt antal sessioner	Angiver det maksimale antal sessioner.
Unicode-understøttelse	Angiver, om værtsnavnet og arbejdsgruppen skal gives besked i Unicode-tegn under SMB-transmission.
Auto Master-indstilling	Angiver, om Auto Master-indstillingen skal aktiveres.
Krypter kodeord	Angiver, om kodeordet skal krypteres.
Job time-out	Angiver timeoutperioden for job til mellem 60 til 3.600 sekunder.
Tilslutnings-time-out	Angiver time-out-perioden for forbindelser til mellem 60 til 3.600 sekunder.

### **E-mail-server**

#### Formål:

Til konfiguration af detaljerede indstillinger for E-mail-server og E-mail alarm. Denne side kan også vises ved, at man klikker på **Oversigt over indstillinger for e-mail-server** i den venstre ramme.

#### Værdier:

E-mail-server-indstillinger	Primær SMTP-protokolomsætter	Viser den primære SMTP-protokolomsætter.
	SMTP-portnummer	Angiver SMTP-portnummeret. Dette skal være 25, 587 eller mellem 5.000 og 65.535.
	Godkendelse af e-mail-afsendelse	Angiver godkendelsesmetoden til udgående e-mail.

	SMTP-login-bruger	Angiver SMTP-login-brugeren. Op til 63 alfanumeriske tegn, punktummer, bindestreger, understregninger og (@) symboler kan anvendes. Hvis flere end en adresse angives, skal de adskilles med kommaer.	
	SMTP-login-kodeord	Angiver SMTP-kontokodeordet vha. op til 31 alfanumeriske tegn.	
	Genindtast SMTP-login-kodeord	Bekræfter det angivne SMTP-kontokodeord.	
	POP3-serveradresse <sup>*1</sup>	Angiver POP3-serveradressen i IP-adresseformatet "aaa.bbb.ccc.ddd" eller som et DNS-værtsnavn vha. op til 63 tegn.	
	POP3-portnummer <sup>*1</sup>	Angiver POP3-serverportnummeret. Dette skal være 110 eller mellem 5.000 og 65.535.	
	POP-brugernavn <sup>*1</sup>	Angiver POP3-kontobrugernavnet. Op til 63 alfanumeriske tegn, punktummer, bindestreger, understregninger og (@) symboler kan anvendes. Hvis flere end en adresse angives, skal de adskilles med kommaer.	
	POP-brugerkodeord <sup>*1</sup>	Angiver POP3-kontokodeordet vha. op til 31 alfanumeriske tegn.	
	Genindtast POP-brugerkodeord <sup>*1</sup>	Bekræfter det angivne kodeord.	
	Svaradresse	Benævner den svar-e-mail-adresse, som sendes med hver e-mail-alarm.	
	SMTP-serverforbindelse	Viser status af SMTP-serverforbindelsen.	
E-mail-alarm-indstillinger	E-Mail liste 1	Angiver acceptable e-mail adresser for e-mail-alarm-egenskaben vha. op til 255 alfanumeriske tegn.	
	Vælg alarmer for liste 1	Forsyner med alarmer	Markér afkrydningsfeltet for at modtage en e-mail-alarm for forbrugsdele.
		Alarmer for papirhåndtering	Markér afkrydningsfeltet for at modtage en e-mail-alarm for papirhåndtering.
		Servicehenvend.	Markér afkrydningsfeltet for at modtage en e-mail-alarm for servicehenvendelser.
	E-mail liste 2	Angiver acceptable e-mail adresser for e-mail-alarm-egenskaben vha. op til 255 alfanumeriske tegn.	
	Vælg alarmer for liste 2	Forsyner med alarmer	Markér afkrydningsfeltet for at modtage en e-mail-alarm for forbrugsdele.
Alarmer for papirhåndtering		Markér afkrydningsfeltet for at modtage en e-mail-alarm for papirhåndtering.	
Servicehenvend.		Markér afkrydningsfeltet for at modtage en e-mail-alarm for servicehenvendelser.	
*1 Dette punkt er kun tilgængeligt, når <b>POP før SMTP (plano)</b> eller <b>POP før SMTP (APOP)</b> for <b>Godkendelse af e-mail-afsendelse</b> er valgt.			

### **Bonjour (mDNS)**

Formål:

Konfigurerer detaljerede indstillinger for Bonjour.

Værdier:

Værtsnavn	Angiver værtsnavn på op til 63 alfanumeriske tegn og "-" (streg). Den oprindelige indstilling forbliver gyldig, hvis der ikke udføres nogen indtastning.
-----------	--

Printernavn	Angiver printernavn på op til 63 alfanumeriske tegn og symboler. Den oprindelige indstilling forbliver gyldig, hvis der ikke udføres nogen indtastning.
Wide-Area Bonjour	Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere Wide-Area Bonjour-protokollen.

### **SNMP**

#### **Formål:**

Konfigurerer detaljerede indstillinger for SNMP.

#### **Værdier:**

SNMP-konfiguration	Aktiver SNMP v1/v2c-protokol	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere SNMP v1/v2c-protokollen.
	Rediger SNMP v1/v2c-egenskaber	Klik for at få vist siden SNMP v1/v2c og for at redigere indstillingen for SNMP v1/v2c-protokollen fra siden.
	Aktiver SNMP v3-protokol	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere SNMP v3-protokollen.
	Rediger SNMP v3-egenskaber	Klik for at få vist siden SNMP v3 og for at redigere indstillingen for SNMP v3-protokollen fra siden. Du kan kun klikke på dette element, når SSL-kommunikation er aktiveret.

### **SNMP v1/v2c**

#### **Formål:**

Redigerer de detaljerede indstillinger for SNMP v1/v2-protokollen.

For at gå ind på denne side skal du klikke på **Rediger SNMP v1/v2-egenskaber** på siden **SNMP**.

#### **Værdier:**

Gruppenavn	Samfundsnavn (kun læsning) <sup>*1</sup>	Angiver samfundsnavnet for at få adgang til (kun læsning) data vha. op til 31 alfanumeriske tegn. Den oprindelige indstilling forbliver gyldig, hvis der ikke udføres nogen indtastning. Tegn, som er indtastet til samfundsnavnet i de tidligere indstillinger, vil ikke blive vist på skærmen. Standard-læsesamfund er offentligt.
	Genindtast samfundsnavn (kun læsning) <sup>*1</sup>	Angiver det samfundsnavn, der er nødvendigt for adgang til (kun læsning) data, igen for at bekræfte.
	Samfundsnavn (læsning/skrivning) <sup>*1</sup>	Angiver samfundsnavnet for at få adgang til (læs og skriv) data vha. op til 31 alfanumeriske tegn. Den oprindelige indstilling forbliver gyldig, hvis der ikke udføres nogen indtastning. Tegn, som er indtastet til samfundsnavnet i de tidligere indstillinger, vil ikke blive vist på skærmen. Standard-læse/skrive-samfundet er privat.
	Genindtast samfundsnavn (læs/skriv) <sup>*1</sup>	Angiver det samfundsnavn, der er nødvendigt for adgang til (læs og skriv) data, igen for at bekræfte.
	Samfundsnavn (trap) <sup>*1</sup>	Angiver det samfundsnavn, som anvendes til trap på op til 31 alfanumeriske tegn. Den oprindelige indstilling forbliver gyldig, hvis der ikke udføres nogen indtastning. Tegn, som er indtastet til samfundsnavnet (Trap) i de tidligere indstillinger, vil ikke blive vist på skærmen. Standard-trap-samfundet er “ ” (NULL).



	Genindtast samfundsnavn (Trap) *1	Angiver det samfundsnavn, der bruges til trap, igen for at bekræfte.
Trap-notifikation 1-4	Trap-adresstype	Markér afkrydsningsfelterne for at notificere trap-forekomst. Angiv i dette tilfælde IP-adressen og IP-socket i følgende format:
	Trap-adresse	
	Portnummer	IPv4
	Notificer	Angiv IP-adressen og IP-socket i formatet nnn.nnn.nnn.nnn:mmmmm. Hver sektion af "nnn" er en variabel værdi mellem 0 og 255. Bemærk, at værdierne 127 og 224-254 ikke er gyldige for de første tre cifre. IP-socket mmmmm er en variabel værdi på mellem 0 og 65.535.
	Netværk *2	IPv6 Angiv IP-adressen og IP-socket i formatet xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:mmmmm. Hver sektion af "xxxx" er en hexadecimal variabel værdi mellem 0 og ffff. IP-socket mmmmm er en variabel værdi på mellem 0 og 65.535.
	Godtgør gyldigheden af fejltrap	Markér afkrydsningsfeltet for at notificere Gyldiggør fejltrap.

\*1 Standardværdien kan ændres vha. **Dell Printer Configuration Web Tool**.

\*2 Dette punkt er kun tilgængeligt, når **Wi-Fi direkte** er indstillet til **Aktivér**.

### SNMP v3

#### Formål:

Redigerer de detaljerede indstillinger for SNMP v3-protokollen.

For at komme ind på denne side skal du klikke på **Rediger SNMP v3-egenskaber** på siden **SNMP**.

#### Værdier:

Administratorkonto	Konto aktiveret	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere administratorkontoen.
	Brugernavn	Angiver brugernavn for administratorkontoen.
	Godkendelseskodeord	Angiver godkendelseskodeordet for administratorkontoen vha. 8 til 32 alfanumeriske tegn.
	Genindtast godkendelseskodeord	Bekræfter det angivne kodeord.
	Privat kodeord	Angiver privat kodeord for administratorkontoen vha. 8 til 32 alfanumeriske tegn.
	Genindtast privat kodeord	Bekræfter det angivne kodeord.
Printerdriver / Fjernklientkonto	Konto aktiveret	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere udskrivningsdriverne og fjernklientkontoen.
	Nulstil til standardkodeord	Klik for at nulstille kodeordet for udskrivningsdriverne og fjernklientkonto til standard.

## ***SNTP***

Formål:

Konfigurerer SNTP-serverindstillinger, sådan at der kan udføres tidssynkronisering gennem SNTP.

Værdier:

SNTP	IP-adresse / Værtsnavn	Angiver IP-adressen eller værtsnavnet på SNTP-serveren.
	Tilslutnings-time-out	Angiver perioden for forbindelses-time-out for forbindelser fra 1 til 120 sekunder.
	Tidssynkroniserings-interval	Angiver intervallet for udførelse af tidssynkronisering vha. SNTP.
	Sidste tilslutnings-time-out	Viser den sidste dato og det sidste klokkeslæt, hvor din printer havde oprettet forbindelse med SNTP-serveren.
	Forbindelsesstatus	Viser status for forbindelserne mellem SMTP-serveren og din printer.

## ***AirPrint***

Formål:

Til at konfigurere de detaljerede indstillinger for AirPrint.

Værdier:

AirPrint	LAN1 <sup>*1</sup>	Aktiver	Airprint Tryk for at aktivere printeren til AirPrint.
		Navn	Lagrer navnet, der skal vises som en AirPrint-printer.
		Lokalitet	Vælger placeringen af printeren.
		Geo-lokalitet	Vælger den fysiske placering af printeren.
		LAN2 <sup>*2</sup>	Navn
Forbrugsstofniveau	Cyan tonerpatron	Viser niveauet for cyan toner.	
	Magenta tonerpatron	Viser niveauet for magenta toner.	
	Gul tonerpatron	Viser niveauet for gul toner.	
	Sort tonerpatron	Viser niveauet for sort toner.	

\*1 Menu titlen vises kun, når **Wi-Fi direkte** er indstillet til **Aktivér**.

\*2 Dette punkt vises kun, når **Wi-Fi direkte** er indstillet til **Aktivér**.

## ***Google Cloud-udskrivning***

Formål:

At registrere printeren som Google Cloud-udskrivning.

Værdier:

Google Cloud-udskrivning <sup>*1</sup>	(Registreringsstatus)	Viser registreringstilstanden for Google Cloud-udskrivning.
	Registrer denne enhed som Google Cloud-udskrivning	Klik for at registrere printeren som Google Cloud-udskrivning.

\*1 Google Cloud-udskrivning kan kun bruges, hvis maskinen anvender IPv4.

## Proxyserver


Formål:

At konfigurere indstillingerne for proxyserver.

Værdier:

Proxyserver	Anvend proxyserver	Vælger om brug af en proxyserver skal aktiveres.
	Adresse til proxyserver	Vælger adressen til omgåelse af proxyserver.
	Servernavn	Vælger proxyserverens navn.
	Portnummer	Vælger portnummeret fra 1 til 65535.
	Godkendelse	Vælger om godkendelse skal aktiveres.
	Lognavn	Vælger login-navnet for proxyserveren.
	Kodeord	Vælger login-kodeordet for proxyserveren.
	Indtast kodeord igen	Bekræfter det angivne kodeord.

## Trådløs LAN

 **BEMÆRK:** Funktionen Trådløs LAN er kun tilgængelig, når printeren er forbundet ved hjælp af det trådløse netværk.

Formål:

Konfigurerer den detaljerede indstilling for det trådløse netværk.

Hvis du vil bruge den trådløse adapter, skal du sikre, at du frakobler Ethernetkablet.

 **BEMÆRK:** Når trådløs LAN er aktiveret, deaktiveres kabelbaseret LAN-protokol.

Værdier:

Trådløse indstillinger	SSID	Angiver det navn, som identificerer det trådløse netværk. Der kan specificeres op til 32 alfanumeriske tegn.
	Netværkstype	Angiver netværkstypen fra enten <b>Ad-Hoc</b> eller <b>Infrastruktur</b> .
	MAC-adresse	Viser Mac-adressen for den trådløse printeradapter.
	Linkkanal	Viser kanalnummeret for printerens trådløse forbindelse.
	Linkkvalitet	Viser kvaliteten af printerens trådløse netværksforbindelse.
Sikkerhedsindstillinger	Kryptering	Vælg krypteringstypen fra listen.
	Ingen sikkerhed	Angiver Ingen sikkerhed til konfiguration af trådløse indstillinger uden at specificere en krypteringstype fra WEP, WPA-PSK og WPA-Enterprise.
	WEP	Angiver, hvilken WEB der skal bruges gennem det trådløse netværk.
	WPA-PSK TKIP <sup>*1, 2</sup>	Angiver, hvilken WPA-PSK TKIP der skal bruges gennem det trådløse netværk.
	WPA-PSK AES/WPA2-PSK AES <sup>*1, 2</sup>	Angiver, hvilken WPA-PSK AES/WPA2-PSK AES der skal bruges gennem det trådløse netværk.
	WPA-Enterprise TKIP <sup>*2, 3</sup>	Angiver, hvilken WPA-Enterprise TKIP der skal bruges gennem det trådløse netværk.
	WPA-Enterprise AES/WPA2-Enterprise AES <sup>*2, 3</sup>	Angiver, hvilken WPA-Enterprise AES/WPA2-Enterprise AES der skal bruges gennem det trådløse netværk.

	<b>Mixed-modus PSK</b> <sup>*1, 2</sup>	Angiver, hvilken Mixed-modus PSK der skal bruges gennem det trådløse netværk. Mixed-modus PSK vælger krypteringstypen automatisk fra WPA-PSK TKIP, WPA-PSK AES, eller WPA2-PSK AES.
	<b>Mixed-modus-Enterprise</b> <sup>*2, 3</sup>	Angiver, hvilken Mixed-modus Enterprise der skal bruges gennem det trådløse netværk. Mixed-modus Enterprise vælger krypteringstypen automatisk fra WPA-Enterprise TKIP, WPA-Enterprise AES, eller WPA2-Enterprise AES.
<b>WEP</b>	<b>Kryptering</b>	Vælg WEP-nøglekoden fra enten <b>Hex</b> eller <b>Ascii</b> .
	<b>WEP NØGLE 1</b>	Angiver den WEP-nøgleindstilling, der kun bruges gennem det trådløse netværk, når der vælges <b>WEP 128 bit</b> eller <b>WEP 64 bit</b> til <b>Kryptering</b> .
	<b>Genindtast WEP NØGLE 1</b>	Angiver WEP nøgle 1 igen for at bekræfte den.
	<b>WEP NØGLE 2</b>	Angiver den WEP-nøgleindstilling, der kun bruges gennem det trådløse netværk, når der vælges <b>WEP 128 bit</b> eller <b>WEP 64 bit</b> til <b>Kryptering</b> .
	<b>Genindtast WEP NØGLE 2</b>	Angiver WEP nøgle 2 igen for at bekræfte den.
	<b>WEP NØGLE 3</b>	Angiver den WEP-nøgleindstilling, der kun bruges gennem det trådløse netværk, når der vælges <b>WEP 128 bit</b> eller <b>WEP 64 bit</b> til <b>Kryptering</b> .
	<b>Genindtast WEP NØGLE 3</b>	Angiver WEP nøgle 3 igen for at bekræfte den.
	<b>WEP NØGLE 4</b>	Angiver den WEP-nøgleindstilling, der kun bruges gennem det trådløse netværk, når der vælges <b>WEP 128 bit</b> eller <b>WEP 64 bit</b> til <b>Kryptering</b> .
	<b>Genindtast WEP NØGLE 4</b>	Angiver WEP nøgle 4 igen for at bekræfte den.
	<b>Overførselsnøgle</b> <sup>*5</sup>	Angiver overførselstasten fra listen.
<b>WPA-PSK</b>	<b>Kodesætning</b>	Angiver kodesætningen.
	<b>Indtast kodesætningen igen</b>	Indtaster kodesætningen igen for at bekræfte den.
<b>WPA-Enterprise</b> <sup>*4</sup>	<b>EAP-identitet</b>	Angiver EAP-identitet for godkendelse.
	<b>Godkendelsesmetode</b>	Viser godkendelsesmetoden.
	<b>Loginnavn</b>	Angiver loginnavnet for godkendelse.
	<b>Kodeord</b>	Angiver kodeordet.
	<b>Bekræft kodeord</b>	Indtaster kodeordet igen for at bekræfte indstillingen.

\*1 Til kryptering bruges metoderne AES eller TKIP.

\*2 Dette element er kun tilgængeligt, når der er valgt **Infrastruktur** for **Netværkstype**.

\*3 Til godkendelse og kryptering gennem digitalt certifikat, bruges metoderne AES eller TKIP.

\*4 For at aktivere indstillingen, skal der importeres et certifikat, som understøtter trådløst LAN (server/kunde) i siderne **SSL/TLS**, og så skal det relevante certifikat aktiveres på forhånd.

\*5 Når der vælges **Auto** for **Overførselsnøgle**, bruges der det nøglesæt, der blev specificeret for **WEP-nøgle 1**.

### Wi-Fi direkte



**BEMÆRK:** Funktionen Wi-Fi Direct er kun tilgængelig, når printeren er forbundet ved hjælp af det trådløse netværk.

#### Formål:

For at konfigurere Wi-Fi Direct-forbindelsens detaljerede indstilling.

Værdier:

Wi-Fi direkte	Wi-Fi direkte	Viser, som Wi-Fi Direct-forbindelsen skal aktiveres.
	Grupperolle	Viser printerens grupperolle.
	Enhedsnavn	Angiver printernavnet, som identificerer Wi-Fi Direct-netværket med op til 32 alfanumeriske tegn. Bekræft, når printernavnet vælges på din Wi-Fi-mobilenhed.
	WPS-indstilling	Konfigurerer Wi-Fi Direct-netværk ved hjælp af WPS.
	SSID (tegnstreng som "DIREKTE-****")	Specificerer et navn til identificering af Wi-Fi Direct-netværket. Der kan specificeres op til 32 alfanumeriske tegn. "DIREKTE-" kan ikke ændres.
	Kodesætning	Viser kodesætningen. Bekræft, når kodesætningen indtastes på din Wi-Fi-mobilenhed.
	IP-adresse	Viser Wi-Fi Direct-adapterens IP-adresse.
	Subnet-maske	Viser subnet-masken.
	Parret enhed	Viser enheden nummer, som aktuelt er sluttet til Wi-Fi Direct-netværket.
	Aktuel rolle	Viser printerens aktuelle grupperolle.
	Aktuel SSID	Viser den aktuelle SSID. Bekræft, når Wi-Fi Direct-netværksnavnet vælges på din Wi-Fi-mobilenhed.

### ***Nulstil udskrivingsserver***

Formål:

Initialiserer NVRAM (ikke-flygtig RAM) for netværksegenskaben og genstarter printeren. Du kan også initialisere printerens NVRAM fra Nulst. stand. i menuen **Printerindstillinger**.

Værdier:

Initialiser NIC NVRAM hukommelsen og start printeren igen.	Klik på <b>Start</b> for at initialisere NVRAM, sætte netværksindstillingerne tilbage til fabriksindstillingerne og genstarte netværksfunktionen.
Start pri. igen	Klik på <b>Start</b> for at genstarte printeren.

### **Sikkerhed**

Fanen Sikkerhed indeholder **Indstil kodeord**, **SSL/TLS**, **IPsec**, **802.1x**, og **IP-filter (IPv4)**.

### ***Indstil kodeord***

Formål:

Indstiller eller ændrer det kodeord, som er nødvendigt for at få adgang til printerens opsætningsparametre fra **Dell Printer Configuration Web Tool**. Denne side kan også vises ved, at man klikker på **Indstil kodeord** i den venstre ramme.



**BEMÆRK:** For at genoprette kodeordet til standard (NUL) skal du initialisere den ikke flygtige hukommelse (NVM).



**BEMÆRK:** Du kan indstil kodeordet til at gå ind i **Admin . indstillinger** fra **Panellås** i **Printerindstillinger**.

Værdier:

Administratorkodeord	Angiver kodeordet vha. op til 128 alfanumeriske tegn (uden mellemrum og kolon). Hvis der er angivet mere end 128 alfanumeriske tegn, er det kun de første 128 alfanumeriske tegn, der er gyldige.
Bekræft administrator-kodeord	Bekræfter det angivne kodeord.

Adgang nægtet pga. administrator-autentificeringsfejl	Angiver, hvor lang tid administratoren skal vente for adgang til printerens klargøring, fra <b>Dell Printer Configuration Web Tool</b> . Angiver tidsperioden fra 5 til 255 sekunder. Adgang nægtes, hvis time-out-tidsrummet overskrides. Hvis du indstiller værdien til 0, deaktiveres indstillingen.
---	---

## SSL/TLS

### Formål:

Angiver indstillingerne for SSL-krypteringskommunikation til printeren, og indstiller/sletter det certifikat, der blev brugt til IPsec eller Trådløst LAN.

### Værdier:

HTTP – SSL/TLS-kommunikation <sup>*1</sup>	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere HTTP-SSL/TLS-kommunikation.
HTTP-SSL/TLS-kommunikation port-nr.	Angiver portnummeret, hvis det ikke er identisk med portnummeret for HTTP for SSL/TLS. Dette skal være 443 eller mellem 8.000 og 9.999.
SMTP-SSL/TLS-kommunikation	Angiver hvilken type SSL/TLS, der anvendes til at kommunikere med SMTP-serveren.
Generer selvunderskrevet certifikat <sup>*2</sup>	Klik for få vist siden <b>Generer selvunderskrevet certifikat</b> og for at skabe en sikkerhedscertificering fra siden. Knappen <b>Generer selvunderskrevet certifikat</b> er kun tilgængelig, når det selvunderskrevne certifikat ikke genereres.
	<b>Offentlig tastmetode</b> Vælg den offentlige tastmetode for det selvunderskrevne certifikat.
	<b>Størrelse af offentlig tast</b> Vælg størrelsen på offentlig tast.
	<b>Udsteder</b> Angiver udstederen af SSL-selvunderskrevet certifikat.
	<b>Gyldighed</b> Indtaster de gyldige dage fra 1 til 9.999 dage.
	<b>Generer underskrevet certifikat</b> Klik for at generere det SSL-selvunderskrevne certifikat.
Upload underskrevet certifikat <sup>*2</sup>	Klik for få vist siden <b>Upload selvunderskrevet certifikat</b> og for at uploade den certificerede fil til enheden fra siden.
	<b>Kodeord</b> Indtast kodeordet for at uploade den certificerede fil.
	<b>Bekræft kodeord</b> Indtast kodeord igen for bekræftelse af indstilling.
	<b>Filnavn</b> Klik på <b>Brows</b> for at browse det filnavn, der skal uploades til enheden.
	<b>Importer</b> Klik på <b>Importer</b> for at uploade den certificerede fil til enheden.
Certifikatstyring <sup>*2</sup>	Klik for få vist siden <b>Certifikatstyring</b> og for at styre en sikkerhedscertificering fra siden.
	<b>Kategori</b> Vælg den enhed, der skal certificeres.
	<b>Certifikatformål</b> Vælg den forbindelse, der skal certificeres.
	<b>Certifikatorde</b> Vælg den ordre, der skal certificeres.
	<b>Vis Listen</b> Klik for at få vist siden <b>Certifikatliste</b> .
	<b>Slet alle certifikater</b> Klik på <b>Slet</b> for at slette alle certifikater.
Slet alle certifikater	Slet Klik for at slette alle certifikater.

Certifikatliste <sup>*2</sup>	Kategori	Viser den enhed, der skal certificeres, og som blev valgt på siden <b>Certifikatstyring</b> .
	Certifikatformål	Viser den forbindelse, der skal certificeres, og som blev valgt på siden <b>Certifikatstyring</b> .
	Udstedt til	Viser ordren for certifikatliste.
	Gyldighed	Viser, om certifikatet er gyldigt.
	Certifikatdetaljer	Klik for at få vist siden <b>Certifikatdetaljer</b> . Siden <b>SSL/TLS</b> er vist, når der ikke væges noget punkt i kolonnen <b>Udstedt Til</b> .
Certifikatdetaljer <sup>*2</sup>	Kategori	Viser den enhed, der skal certificeres, og som blev valgt på siden <b>Certifikatstyring</b> eller på siden <b>SSL/TLS</b> .
	Udstedt til	Viser enheden, der skal certificeres.
	Udsteder	Viser den udsteder, der certificerer.
	Serienummer	Viser enhedens serienummer.
	Offentlig tastmetode	Viser den offentlige tastmetode.
	Størrelse af offentlig tast	Viser størrelsen på offentlig tast.
	Gyldig fra	Viser tidspunktet, som certifikatet er gyldigt fra.
	Gyldig til	Viser tidspunktet, som certifikatet er ugyldigt fra.
	Status	Viser, om certifikatet er gyldigt.
	Certifikatformål	Viser certifikatets formål.
	Status for certifikatvalg	Viser, hvilken type enhedscertifikat du valgte.
	E-mail-adresse	Det vises kun, når der angives en e-mail-adresse i certifikatet.
	Brug dette certifikat	Klik for at anvende dette certifikat til enheden.
	Slet	Klik for at vælge dette certifikat.
	Eksporter dette certifikat	Klik for at eksportere certifikatet til en anden enhed.

<sup>\*1</sup> Dette element er kun tilgængelig, når det selvunderskrevne certifikat er blevet genereret.

<sup>\*2</sup> Dette element kan kun anvendes, når det er forbundet via SSL/TLS (https). Administratoren er den eneste, der kan vise siderne.

## **IPsec**


### **Formål:**

Angiver Sikkerhedsopbygningsindstillingerne for Internet Protocol (IPsec) for krypteret kommunikation til printeren.

### **Værdier:**

IPsec-indstillinger	Protokol	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere protokollen.
	Foruddelt nøgle	Angiver en delt nøgle. Op til 255 alfanumeriske tegn, punktummer og bindestreger kan bruges.
	Genindtast foruddelt nøgle	Indtaster den delte nøgle igen for at bekræfte den.
	Enhedscertifikat	Viser enhedscertifikatet.
	IKE SA livstid	Angiver livstiden for IKE SA fra 5 til 28.800 minutter.
	IPsec SA livstid	Angiver livstiden for IPsec SA fra 5 til 2.880 minutter.
	DH gruppe	Angiver DH gruppen.
	PFS	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere PFS-indstillingen.
	Remote peers IPv4-adresse	Angiver den IP-adresse, der skal tilsluttes til.

Remote peers IPv6-adresse	Angiver den IP-adresse, der skal tilsluttes til.
Ikke-IPsec kommunikationspolitik	Giver mulighed for kommunikation med en enhed, der ikke understøtter IPsec.

 **BEMÆRK:** Hvis IPsec er aktiveret med forkerte indstillinger, skal du deaktivere det vha. menuen **IPsec** på betjeningspanelet.

### 802.1x

#### Formål:

Angiver indstillingerne for IEEE 802.1x-godkendelse for krypteret kommunikation til printeren.

#### Værdier:

Konfigurer 802.1x	Aktiver IEEE 802.1x	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere IEEE 802.1x-godkendelsen.
	Godkendelsesmetode	EAP-MD5 EAP-MS-CHAPv2 PEAP/MS-CHAPv2 Vælger den godkendelsesmetode, der skal bruges til IEEE 802.1x-godkendelse.
	Loginnavn: (enhedsnavn)	Angiver loginnavn (enhedsnavn) for IEEE 802.1x-godkendelse med op til 128 alfanumeriske tegn.
	Kodeord	Angiver loginkodeord for IEEE 802.1x-godkendelse med op til 128 alfanumeriske tegn.
	Bekræft kodeord	Bekræfter det angivne loginkodeord.
	Certifikatvalidering	Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere Certifikatvalidering.

### IP-filter (IPv4)

#### Formål:

Specificerer IP-adressen og subnet-masken til at tillade eller nægte adgang til printeren.

#### Værdier:

Accessliste	Adresse	Angiver IP-adresserne, som får eller nægtes adgang til printeren. Indtast en numerisk værdi mellem 0 og 255 i hvert felt.	
	Adresse-maske	Angiver subnet-masken, som får eller nægtes adgang til printeren. Indtast en numerisk værdi mellem 0 og 255 i hvert felt.	
	Aktiv indstilling	Afslå	Afslår udskrivning fra angivet netværksadresse.
		Accepter	Tillader udskrivning fra angivet netværksadresse.
Fra		Deaktiverer funktionen IP-filter for den angivne IP-adresse.	

### Kopier printerindstillinger

Menuen **Kopier printerindstillinger** indeholder siderne **Kopier printerindstillinger** og **Kopier rapport om printerindstillinger**.



## Kopier printerindstillinger

### Formål:

Kopierer printerindstillingerne til en eller flere af den samme model af printeren.

For at kopiere indstillingerne til en anden printer skal du specificere IP-adressen og kodeordet på den printer, hvortil indstillingerne kopieres, i tekstboksene **IP-adresse** og **Kodeord**. Klik derefter på knappen **Kopier indstillingerne til værten i ovenstående liste**. Kopiering af indstillingerne er fuldført. Tilslutnings-time-out perioden er 60 sekunder. Efter dette kan du kontrollere, om indstillingerne blev kopieret til denne side. Og det er nødvendigt at markere menuen **Kopier indstillingerne til værten i ovenstående liste og genstart printer**en. i **Dell Printer Configuration Web Tool** på destinationsprinterens for at verificere, om indstillingerne blev kopieret eller ej.

Hvis indstillingerne kan kopieres, men printerkonfigurationen er anderledes, er det kun indstillinger af de samme poster, der kopieres. Printerindstillinger kopieres samtidigt til printere med op til 10 IP-adresser.

## Kopier rapport om printerindstillinger

### Formål:

Verificerer, om printerindstillingen er blevet kopieret til andre printere.



**BEMÆRK:** Historikken ryddes ved at slukke for printeren.

## Udskrivningsvolumen

Menuen Udskrivningsvolumen indeholder siderne Udskrivningsvolumen og Dell ColorTrack.

### Udskrivningsvolumen

#### Formål:

Verificerer antallet af udskrevne sider. Denne side kan også vises ved, at man klikker på Udskrivningsvolumen i den venstre ramme.

#### Værdier:

Printer-sideantal	Viser det samlede antal udskrevne sider, der er udskrevet, siden printerens blev leveret fra fabrikken.
Papir anvendt	Viser antallet af udskrevne sider for hver papirstørrelse.

## Dell ColorTrack

### Formål:

Angiver, hvilke brugere der skal have adgang til udskrivning, og begrænser udskriftsvolumen pr. bruger.

#### Værdier:

ColorTrack Indstilling	Fra	Gør det muligt, at printe dataene uden godkendelsesinformation.
	Til	Begrænser udskrivning baseret på den udskrivningsbrugerinformation, der er registreret i den interne server.
Ikke-registreret bruger	Angiver, om det er tilladt at udskrive data uden godkendelsesinformationer. For at tillade udskrivning for bruger uden konto, skal afkrydsningsfeltet vælges.	
Auto-farve til monoudskrift	Angiver, om alle udskrivningsjobs skal udskrives i sort/hvid, selvom farveudskrivning er specificeret.	
ColorTrack fejlrapport	Angiver, om der udskrives fejlrelaterede oplysninger automatisk, hvis udskrivning med brug af ColorTrack medfører en fejl.	

Brugerregistrering <sup>*1</sup>	<p>Klik på <b>Rediger brugerregistrering</b> for at vise siden <b>Rediger brugerregistreringer for udskrivning</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For at registrere en bruger, klik på <b>Opret</b> for at åbne siden <b>Udskriv brugerindstillinger</b>.</li> <li>• For at slette en bruger, klik på <b>Slet</b> for at åbne siden <b>Slet bruger</b>. Hvis man klikker på <b>Tilbage</b>, vendes skærbilledet tilbage til den status, der var inden at slette brugeren.</li> <li>• For at bekræfte eller ændre den registrerede bruger, klik på <b>Bekræft / Ændr</b> for at åbne siden <b>Udskriv brugerindstillinger</b>.</li> </ul>
Brugerregistreringsnr.	Viser brugerregistreringsnummeret. Knappen <b>Slet bruger</b> vises, når brugeren er allerede registreret.
Brugernavn	Angiver brugernavnet.
Kodeord	Angiver kodeordet vha. 4 til 12 alfanumeriske tegn.
Indtast kodeord igen	Indtast kodeord igen for at bekræfte indstillingen.
Farveindstillingsbegrænsning	Angiver, om der skal begrænses farveudskrivning.
Øvre grænse for farveudskrivning	Angiver det maksimale antal sider, der tillades for farveudskrivning.
Kumulativ farvesideantal	Viser det kumulative antal sider, der blev udskrevet for farveudskrivning.
Øvre grænse for sort/hvid udskrivning	Angiver det maksimale antal sider, der tillades for monokrom udskrivning.
Kumulativt antal sort/hvide sider	Viser det kumulative antal sider, der blev udskrevet for monokrom udskrivning.

<sup>\*1</sup> Dette element er kun vist, når **ColorTrack Indstilling** er **Til**.

## Bakke-indstillinger

Brug menuen **Bakke-indstillinger** til at angive størrelse og type af papir, der ilægges hver papirkilde, og angiv hvilken papirkilde, der skal bruges og i hvilken rækkefølge.

Værdier:


MPF-indstilling	Angiver, om der skal bruges printerdriverindstillingerne til den størrelse og type papir, der er lagt i (MPF).
MPF papirstørrelse <sup>*1</sup>	Angiver størrelsen på papir, der er lagt i MPF.
MPF papirtype <sup>*1</sup>	Angiver den type papir, der er lagt i MPF.
MPF specialpapirstørrelse - Y <sup>*1</sup>	Angiver længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i MPF.
MPF specialpapirstørrelse - X <sup>*1</sup>	Angiver bredden af papir i specialstørrelse, der er lagt i MPF.
Pop-op-meddelelse for MPF <sup>*1</sup>	Angiver, om der skal vises en pop op-besked, der beder brugeren om at indstille papirstørrelsen og -typen, når papiret ilægges MPF.
Bakke 1 papirstørrelse	Angiver størrelsen på papir, der er lagt i bakke 1.
Bakke 1 papirtype	Angiver typen af papir, der er lagt i bakke 1.
Bakke 1 specialpapirstørrelse - Y	Angiver længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i bakke 1.
Bakke 1 specialpapirstørrelse - X	Angiver bredden af papir i specialstørrelse, der er lagt i bakke 1.

Pop-op-meddelelse for bakke 1	Angiver, om der skal vises en pop op-besked, der beder brugeren om at indstille papirstørrelsen og -typen, når papiret ilægges bakke 1.
Bakke 2 papirstørrelse <sup>*2</sup>	Angiver den størrelse papir, som er lagt i 550 ark-føderen (ekstraudstyr).
Bakke 2 papirtype <sup>*2</sup>	Angiver den type papir, som er lagt i 550 ark-føderen (ekstraudstyr).
Bakke 2 specialpapirstørrelse - Y <sup>*2</sup>	Angiver længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i 550 ark-føder (ekstraudstyr).
Bakke 2 specialpapirstørrelse - X <sup>*2</sup>	Angiver bredden af papir i specialstørrelse, der er lagt i 550 ark-føder (ekstraudstyr).
Pop-op-meddelelse for bakke 2 <sup>*2</sup>	Angiver, om der skal vises en pop op-besked, der beder brugeren om at indstille papirstørrelsen og -typen, når papiret ilægges 550 ark-føder (ekstraudstyr).
1. Prioritet	Angiver papirkilden der bruges som første prioritet.
2. Prioritet	Angiver papirkilden der bruges som anden prioritet.
3. Prioritet <sup>*2</sup>	Angiver papirkilden der bruges som tredje prioritet.
<sup>*1</sup> Dette punkt er kun tilgængeligt, når der vælges <b>Specificeret Panel i MPF-tilstand</b> . <sup>*2</sup> Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en 550 ark-føder (ekstraudstyr).	





## Forklaring af værktøjskassens menuer

Værktøjskassen giver dig mulighed for at se, specificere og diagnosticere systemindstillingerne.

 **BEMÆRK:** Der vises en **Kodeord**-dialogboks, første gang du forsøger at ændre indstillingerne på **Værktøjskasse**, mens **Panellås** er indstillet på printeren. I dette tilfælde skal du indtaste det kodeord, du allerede har specificeret og klikke på **OK** for at anvende indstillingerne.

### Igang sætning af værktøjskassen

- 1 Klik på Start → Alle programmer → Dell Printere → Dell C2660dn Color Laser Printer → Værktøjskasse.  
Skærbilledet til at vælge printeren vises.
- 2 Klik på Netværksforbindelse eller USB-forbindelse, og vælg derefter printeren, der står på liste under Vælg fra fundne printere.
  -  **BEMÆRK:** Hvis printeren ikke står på listen **Vælg fra de fundne printere**, når du klikker på **Netværksindstilling**, skal du klikke på **Indtast IP-adresse / Værtsnavn direkte** og indtast printerens IP-adresse. Se "Verificering af IP-indstillingerne" for at få flere detaljer om, hvordan du verificerer printerens IP-adresse.
  -  **BEMÆRK:** På Microsoft® Windows® XP eller Windows Server® 2003, printere, der anvender IPv6-adresser, kan ikke detekteres.
- 3 Klik på OK.  
Værktøjskasse åbnes.  
Værktøjskassen består af fanerne **Rapporter for printerindstillinger**, **Printervedligeholdelse**, og **Diagnosticering**.

### Rapport om printerindstillinger

Fanen **Rapport om printerindstillinger** indeholder siderne **Printerinformation**, **Menu-indstillinger**, **Rapporter**, **TCP/IP-indstillinger**, **Bakke-indstillinger** og **Panelprog**.

#### Printer-information

Formål:

Viser printerens systemoplysninger.

Værdier:

Dell Service-talnummer	Viser din printers service-talnummer.
Ekspressservicekode	Viser ekspresservicekoden.
Printer-serienummer	Viser din printers serienummer.
Printertype	Viser printerens printertype. <b>Farvelaser</b> vises normalt.
Tag-nummer for aktiv	Viser din printers tag-nummer for aktiv.
Hukommelseskapacitet	Viser hukommelseskapaciteten.
Processor-hastighed	Viser processorhastigheden.
Firmware-version	Viser controllerversionen.
MCU firmware-version	Viser MCU (Machine Control Unit) firmwares version.
Farveudskrivningshastighed	Viser hastigheden for farveudskrivning.
Monokrom udskrivningshastighed	Viser hastigheden for monokrom udskrivning.

## Menu-indstillinger

### Formål:

Viser printerens menuindstillinger.

### Værdier:

Systemindstillinger	Strømsparetimer - Dyb dvale	Viser hvor længe, der går, fra at printeren afslutter et job og indtil energisparertilstanden aktiveres.
	Strømsparetimer - Dvale	Viser hvor længe, der går, fra at energisparerindstillingen aktiveres og, indtil dvaletilstanden aktiveres.
	Strømsparetimer - Energisparer aktivering <sup>*1</sup>	Viser den tid, der tages til at slukke printeren automatisk, efter den er gået i Dyb Dvaletilstanden.
	Autonulstil	Viser, hvor lang tid der går, før printeren automatisk nulstiller indstillingerne i betjeningspanelet til standardindstillingerne, når der ikke foretages yderligere indstillinger.
	Fejltime-out	Viser, hvor lang tid printeren venter, før et job, der slutter på unormal vis, stoppes.
	Time-out	Viser, hvor lang tid printeren venter på ankomst af data fra computeren.
	mm/tomme	Viser den måleenhed der anvendes på betjeningspanelet.
	Standardpapirstørrelse	Viser standard for papirstørrelse.
	Aktiver A4<>Brevskift	Viser, hvorvidt det er muligt at udskrive A4-størrelsesjobs på Brev-størrelsespapir, hvis A4 ikke er til rådighed i papirbakkerne og vice-versa (Brev-størrelsesjob på A4-størrelsespapir).
	Auto log udskr.	Viser, om der automatisk skal udskrives en jobhistorikrapport for hvert 20. job.
	Udskriv 2-sidet rapport	Viser, om der skal udskrives rapporter på begge sider af et papirark.
	Udskrift ID	Viser, hvor der skal udskrives et bruger-ID på udskriftspapiret.
	Udskriv tekst	Viser, om printeren udskriver PDL (Page Description Language)-data, som ikke understøttes af printeren, som tekst, når printeren modtager det.
	Indsætningsposition for bannerark	Viser, hvor der skal indsættes et bannerark.
	Bannerark, angiv bakke	Viser bakken til bannerark.
	RAM disk	Viser, om der skal allokeres RAM til diskens filsystem for udskrivningsfunktionerne Sikkerhedstryk, Privat Postboks, udskriv, Offentlig Postboks, udskriv, og Prøvetryk.
	Reservebakke	Viser, om der skal anvendes en anden papirstørrelse, når det papir, som er lagt i den specificerede bakke, ikke modsvarer papirstørrelsesindstillingerne for det aktuelle job.
	Brevhoved, 2-sidet	Viser, om der skal udskrives på begge sider af brevhovedpapir.
	Meddelelse om lav tonerstand	Viser, om der skal vises en alarmeddelelse om lav tonerstand.

	Brug en anden bakke	Viser, om der skal vises en besked, der tilskynder at vælge en anden bakke, når det angivne papir ikke er til rådighed i papirbakken.
Dato & Tid	Tidszone	Viser den valgte tidszone.
	Indstil dato	Viser indstillingen for dato.
	Indstil tid	Viser tidsindstillingen.
	Datoformat	Viser det valgte datoformat.
	Tidsformat	Viser det valgte tidsformat; <b>24 timer</b> eller <b>12 timer</b> .
Lydtoner	Kontrolpaneltone	Viser, om der skal udsendes en tone, når indtastningen på betjeningspalet er korrekt. <b>Fra</b> angiver, at tonen er deaktiveret.
	Tone for ugyldig tast	Viser, om der skal udsendes en tone, når indtastningen på betjeningspalet er forkert. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
	Tone for maskine klar	Viser, om der skal udsendes en tone, når printeren bliver klar. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
	Tone for afsluttet job	Viser, om der skal udsendes en tone, når et udskrivningsjob er fuldført. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
	Fejltoner	Viser, om der skal udsendes en tone, når et job afsluttes på unormal vis. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
	Alarmltone	Viser, om der skal udsendes en tone, når der opstår et problem. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
	Alarmltone for ikke mere papir	Viser, om der skal udsendes en tone, når printeren løber tør for papir. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
	Alarmltone for lav toner	Viser, om der skal udsendes en tone, når tonermængden er lav. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
	Alarmltone for auto slet	Viser, om der skal udsendes en tone 5 sekunder, før printeren udfører autoannullering. <b>Fra</b> angiver, at lyden er deaktiveret.
Papirdensitet	Plano	Viser papirdensitetsindstillinger for plano.
	Etikette	Viser papirdensitetsindstillinger for etiketter.
Autoregistreringsindstilling	Autoregistreringsindstilling	Viser om farveregistreringen skal indstilles automatisk.
Ikke-Dell toner	Ikke-Dell toner	Viser, om der skal bruges en tonerpatron fra en anden fabrikant.
Indstil højde	Indstil højde	Viser højden på printerens installationslokalitet.
*1 Funktionen Energisparer aktivering er kun tilgængelig i visse regioner.		

## Rapporter

### Formål:

Udskriver printerens indstillinger og historikinformation.

Rapporterne udskrives på den papirstørrelse, der er specificeret i systemindstillinger.

### Værdier:

Printerindstillinger	Klik på denne knap for at udskrive en detaljeret liste over printerindstillingerne.
Panelindstillinger	Klik på denne knap for at udskrive en detaljeret liste over panelindstillingerne.
PCL-fontliste	Klik på denne knap for at udskrive en liste over PCL-fonte (Hewlett-Packard Printer Control Language).
PCL-makroliste	Klik på denne knap for at udskrive en liste over PCL-makroer.
Liste over PS-fonte	Klik på denne knap for at udskrive en liste over PS-fonte.
Liste over PDF-fonte	Klik på denne knap for at udskrive en liste over PDF-fonte.
Jobhistorie	Klik på denne knap for at udskrive printerens Fuldførte jobs-historik.
Fejlhistorie	Klik på denne knap for at udskrive printerens fejlhistorik.
Udskr.måler	Klik på denne knap for at udskrive rapporten om det totale antal sider, der er udskrevet.
Farvetestsider	Klik på denne knap for at udskrive en farvetestsider.
Gemte dokumenter <sup>*1</sup>	Klik på denne knap for at udskrive en liste over gemte dokumenter.

<sup>\*1</sup> Du kan kun udskrive listen, hvis RAM disken er aktiveret.

## TCP/IP-indstillinger

### Formål:

Viser de aktuelle indstillinger af TCP/IP-protokol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

### Værdier:

IPv4	IP-adresseindstilling	Viser metoden til erhvervelse af IP-adressen.
	IP-adresse	Viser printerens IP-adresse.
	Subnet-maske	Viser subnet-masken.
	Protokolomsætter-adresse	Viser protokolomsætter-adressen.
IPv6	Anvend manuel adresse	Viser, om IP-adressen skal indstilles manuelt.
	Manuel adresse	Viser printerens IP-adresse.
	Link lokal adresse	Viser link lokal adresse.



## Bakke-indstillinger

### Formål:

Viser printerens Bakke-indstillinger.

### Værdier:

Bakke-indstillinger	MPF-indstilling	Viser, om papirstørrelsen og papirtypen for den manuelle føder (MPF) er specificeret fra printerdriveren eller betjeningspanelet.
	Pop-op-meddelelse for MPF	Viser en pop-up menu, der beder om indstilling af papirstørrelse og type, når der lægges papir i MPF.
	MPF papirstørrelse	Viser papirstørrelsesindstillingen for MPF.
	MPF specialstørrelse - Y	Viser længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i MPF.
	MPF specialstørrelse - X	Viser bredden af papir i specialstørrelse, der er lagt i MPF.
	MPF papirtype	Viser papirtypeindstillingen for MPF.
	Pop-op-meddelelse for bakke 1	Viser en pop-up menu, der beder om indstilling af papirstørrelse og type, når der lægges papir i bakke 1.
	Bakke 1 papirstørrelse	Viser papirstørrelsesindstillingen for bakke 1.
	Bakke 1 specialstørrelse - Y	Viser længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i bakke 1.
	Bakke 1 specialstørrelse - X	Viser bredden af papir i specialstørrelse, der er lagt i bakke 1.
	Bakke 1 papirtype	Viser papirtypeindstillingen for bakke 1.
	Pop-op-meddelelse for bakke 2 <sup>*1</sup>	Viser en pop-up menu, der beder om indstilling af papirstørrelse og type, når der lægges papir i 550 ark-føderen (ekstraudstyr) (bakke 2).
	Bakke 2 papirstørrelse <sup>*1</sup>	Viser indstillingen af papirstørrelse for 550 ark-føderen (ekstraudstyr).
	Bakke 2 specialpapirstørrelse - Y <sup>*1</sup>	Viser længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i 550 ark-føder (ekstraudstyr).
	Bakke 2 specialpapirstørrelse - X <sup>*1</sup>	Viser bredden af papir i specialstørrelse, der er lagt i 550 ark-føder (ekstraudstyr).
	Bakke 2 papirtype <sup>*1</sup>	Viser indstillingen af papirtype for 550 ark-føderen (ekstraudstyr).
Bakkeprioritet	Bakkeprioritet	Viser prioritetsrækkefølgen for papirbakkerne.

<sup>\*1</sup> Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en 550 ark-føder (ekstraudstyr).

## Panelsprog

### Formål:

Viser printerens panelsprogindstillingerne.

### Værdier:

Panelsprog	Viser det sprog, der anvendes på LCD-panelet.
------------	---

## Vedligeholdelse af printer

Fanen Vedligeholdelse af printer indeholder siderne Systemsindstillinger, Vedligeholdelse, Bakke-indstillinger, Panelsprog, TCP/IP-indstillinger og Netværksindstillinger.

### Systemindstillinger

Formål:


Brug disse indstillinger til at konfigurere printerens strømstyring, automatisk annulleringstidspunkt, advarselstoner, time-out-tid, dato og tid, mm/tomme indstilling, autoudskrivning for job-log, indstillingen af den ekstra hukommelse og indstillingen af reservebakke.

Værdier:

Indstilling for energisparer	Energisparer <sup>*1</sup>	Tilgængeligt område: 1-30 minutter	Indstiller hvor længe, der går, fra at printeren afslutter et job, og indtil energisparertilstanden aktiveres.
	Dvale <sup>*1</sup>	Tilgængeligt område: 1-30 minutter	Indstiller hvor længe, der går, fra at energisparerindstillingen aktiveres, og indtil dvaletilstanden aktiveres.
	Energisparer aktivering <sup>*2</sup>	Auto-registrering	Registrerer, om printeren er sluttet til et netværk via Ethernet eller trådløst. Hvis printeren er sluttet til et netværk, er Energisparer aktivering deaktiveret. Hvis printeren ikke er sluttet til et netværk (tilsluttet via USB eller Wi-Fi Direct), slukker printeren automatisk, når den anførte tid er udløbet. Angiv den tid, det tager at slukke printeren automatisk, efter den er gået i Dyb Dvaletilstanden.
		Til	Angiver den tid, der tages til at slukke printeren automatisk, efter den er gået i Dyb Dvaletilstanden.
		Tilgængeligt område: 60-1.440 minutter	
		Fra	Deaktiverer Energisparer aktivering.
Autonulstil	45 sekunder		Angiver, hvor lang tid der går, før printeren automatisk nulstiller indstillingerne i betjeningspanelet til standardindstillingerne, når der ikke foretages yderligere indstillinger.
	1 minut		
	2 minutter		
	3 minutter		
	4 minutter		
Fejltime-out	0		Indstiller den tid, som printeren venter, før et job, der stopper unormalt, annulleres.
		Tilgængeligt område: 3-300 sekunder	
Jobtimeout	0		Indstiller den tid, som printeren venter på yderligere data fra computeren, før den annullerer jobbet.
		Tilgængeligt område: 5-300 sekunder	
Dato og klokkeslæt	Tidszone		Angiver tidszonen.
	Indstil dato		Indstiller dato.
	Indstil tid		Indstiller tiden. Du kan vælge AM eller PM, når Tidsformat er indstillet til 12 timer.
	Datoformat		Indstiller datoformatet.
	Tidsformat		Angiver tidsformatet i 24 timer eller 12 timer.

Lydtoner	Kontrolpaneltone	Fra	Udsender ingen tone, når indtastningen på betjeningspanelet er korrekt.
		Til	Udsender en tone, når indtastningen på betjeningspanelet er korrekt.
	Tone for ugyldig tast	Fra	Udsender ingen tone, når indtastningen på betjeningspanelet er forkert.
		Til	Udsender en tone, når indtastningen på betjeningspanelet er forkert.
	Tone for maskine klar	Fra	Udsender ingen tone, når printeren bliver klar.
		Til	Udsender en tone, når printeren bliver klar.
	Tone for afsluttet job	Fra	Udsender ingen tone, når et udskrivningsjob er fuldført.
		Til	Udsender en tone, når et udskrivningsjob er fuldført.
	Fejltoner	Fra	Udsender ingen tone, når et job afsluttes på unormal vis.
		Til	Udsender en tone, når et job afsluttes på unormal vis.
	Alarmltone	Fra	Udsender ingen tone, når der opstår et problem.
		Til	Udsender en tone, når der opstår et problem.
	Alarmltone for ikke mere papir	Fra	Udsender ingen tone, når printeren løber tør for papir.
		Til	Udsender en tone, når printeren løber tør for papir.
	Alarmltone for lav toner	Fra	Udsender ingen tone, når er tonermængden er lav.
		Til	Udsender en tone, når toneren er lav.
	Alarmltone for auto slet	Fra	Udsender ingen tone, når printeren automatisk nulstiller.
		Til	Udsender en tone 5 sekunder, før printeren udfører autoannullering.
mm/tomme	Millimeter (mm)	Vælger millimeter eller tomme som standardmåleenhed.	
	Tomme (")		
Standardpapirstørrelse	A4 (210x297mm)	Angiver den standard papirstørrelse.	
	Brev (8,5x11")		
Aktiver A4<>Brevskift	Til	Udskriver A4-størrelsesjobs på Brev-størrelsespapir, hvis A4 ikke er til rådighed i papirbakkerne og vice-versa (Brev-størrelsesjob på A4-størrelsespapir).	
	Fra	Udskriver ikke A4-størrelsesjobs på Brev-størrelsespapir eller Brev-størrelsesjobs på A4-papir.	
Auto log udskr.	Til	Udskriver automatisk en jobhistorie-rapport efter hvert 20. job.	
	Fra	Udskriver ikke automatisk en jobhistorie-rapport efter hvert 20. job.	
Udskriv 2-sidet rapport	1-sidet	Udskriver rapporter på én side af et ark papir.	
	2-sidet	Udskriver rapporter på begge sider af et ark papir.	
Udskrift ID	Fra	Udskriver ikke bruger-ID'et.	
	Øverst til venstre	Udskriver bruger-ID'et på den angivne placering.	
	Øverst til højre		
	Nederst til venstre		
	Nederst til højre		

Udskriv tekst	Til	Udskriver den modtagne PDL-data som tekstdata.
	Fra	Udskriver ikke modtagne PDL-data som tekstdata.
Indsætningsposition for bannerark	Fra	Indsætter ikke bannerarket.
	Foran	Indstiller, hvor der skal indsættes et bannerark.
	Bag	
	Foran & Bag	
Bannerark, angiv bakke	MPF	Indstiller bakken for bannerark.
	Bakke 1	
	Bakke 2 <sup>*3</sup>	
RAM disk	Fra	Allokerer ikke RAM til diskfilsystemet. Sikkerhedstryk, Privat Postboks, udskriv, Offentlig Postboks, udskriv, og Prøvetryk jobs aborterer og bliver optaget på job-loggen.
	Tilgængeligt område: 50–100 MBytes	Allokerer automatisk RAM til diskfilsystemet. (i enheder på 50 MB)
Reservebakke	Fra	Ingen bakkestørrelseserstatning accepteret.
	Større Størrelse	Erstatter papir af den næste største størrelse. Hvis der ikke er nogen større papirstørrelse, vil printeren anvende papir af den nærmeste størrelse.
	Nærmeste str.	Anvender papir af den nærmeste størrelse.
	Brug MPF	Anvender papir fra MPF.
Brevhoved, 2-sidet	Deaktiver	Udskriver ikke på begge sider af et ark brevhovedpapir.
	Aktiver	Udskriver på begge sider på brevhovedpapir.
Meddelelse om lav tonerstand	Til	Viser meddelelsen, når toneren er lav.
	Fra	Viser ikke alarmmeddelelsen, når toneren er lav.
Brug en anden bakke	Til	Angiver, at der skal vises en besked, der tilskynder at vælge en anden bakke, når det angivne papir ikke er til rådighed i papirbakken.
	Fra	Udskriver ikke på andre papirstørrelser i andre papirbakker, hvis den angivne papirstørrelse i jobbet ikke er til rådighed.
Anvend nye indstillinger		Efter du har ændret indstillingerne, skal du trykke på denne knap, for at de kan anvendes.
Genstart printer for at anvende nye indstillinger		Tryk på denne knap for at anvende de nye indstillinger.

<sup>\*1</sup> Når du angiver 1 minut indtil **Dvale**, gå printeren i strømspare-tilstand 1 minut efter, at den har afsluttet et job. Dette anvender betydelig mindre energi, men kræver en længere opvarmningstid for printeren. Angiv 1 minut, hvis din printer deler et elektrisk kredsløb med rumbelysningen, og du bemærker, at lyset flimrer.  
Vælg en høj værdi, hvis din printer konstant er i brug. Under de fleste forhold vil dette holde printeren parat til betjening med et mindstemål af opvarmningstid.  
Vælg en værdi mellem 1 og 30 minutter for strømspareindstillingen, hvis du ønsker en balance mellem energiforbrug og en kort opvarmningstid.  
Printeren vender automatisk tilbage til standbyindstillingen fra strømbesparelsesindstillingen, når den modtager data fra computeren.  
Du kan også genindstille printeren til standbyindstilling ved at trykke på knappen  (**Strømsparer**) på betjeningspanelet.

<sup>\*2</sup> Funktionen Energisparer aktivering er kun tilgængelig i visse regioner.

<sup>\*3</sup> Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en 550 ark-føder (ekstraudstyr).

## Vedligeholdelse



**FORSIGTIG: Brug af en ikke-Dell-tonerpatron kan medføre, at din printer bliver alvorligt ødelagt. Garantien dækker ikke skader, der skyldes brug af tonerpatroner, der ikke er fra Dell.**

Formål:

Konfigurerer papirdensiteten, farveregistreringsindstillingerne, printeropstarten, og andre indstillinger.

Værdier:

Papirdensitet	Plano	Mager		Indstiller papirdensitet for plano.
		Normal		
Etikette		Mager		Indstiller papirdensitet for etiketter.
		Normal		
Farveregistreringsindstillinger	Auto Korrigering			Klik på <b>Start</b> for at udføre farveregistrering automatisk.
	Udskriv farveoversigt			Klik på <b>Start</b> for at udskrive en tabel over farveregistrering.
Registreringsindstillinger	VG (Venstre Gul)	Tilgængeligt område:		Specificerer individuelle laterale (lodret på papirtilførselsretning) og behandlingsfarveindstillingsværdier (papirtilførselsretning), der findes i farveregistreringsoversigten for Gul, Magenta og Cyan.
		-9 til +9		
	VM (Venstre Magenta)	Tilgængeligt område:		
		-9 til +9		
	VC (Venstre Cyan)	Tilgængeligt område:		
		-9 til +9		
	HG (Højre Gul)	Tilgængeligt område:		
		-9 til +9		
HM (Højre Magenta)	Tilgængeligt område:			
	-9 til +9			
HC (Højre Cyan)	Tilgængeligt område:			
	-9 til +9			
BG (Behandling af gul)	Tilgængeligt område:			
	-9 til +9			
BM (Behandling af magenta)	Tilgængeligt område:			
	-9 til +9			
BC (Behandling af cyan)	Tilgængeligt område:			
	-9 til +9			
Nulstil. stand.				Initialiserer systemparametrene.
Start udskriftstæller				Klik på <b>Start udskrivningsmåler</b> for at initialisere Udskrivningsmåleren.

Ikke-Dell toner	Til	Aktiverer brugen af andre producenters tonerpatroner.
	Fra	Deaktiverer brugen af andre producenters tonerpatroner.
Indstil højde	0 meter	Indstiller højden på printerens installationslokalitet.
	1.000 meter	
	2.000 meter	
	3.000 meter	
Anvend nye indstillinger		Efter du har ændret indstillingerne, skal du trykke på denne knap, for at de kan anvendes.
Genstart printer for at anvende nye indstillinger		Tryk på denne knap for at anvende de nye indstillinger.

## Bakke-indstillinger

### Formål:

Angiver papirstørrelse og papirtype, og bakkeprioriteten for MPF, bakke 1 og 550 ark-føderen (ekstraudstyr).

### Værdier:

Bakke-indstillinger	MPF-indstilling	Angivet panel	Angiver, om papirstørrelsen og papirtypen for (MPF) er specificeret fra printerdriveren eller betjeningspanelet.
		Angivet driver	
Pop-op-meddelelse for MPF <sup>*1</sup>		Til	Viser en pop-up meddelelse, der beder om indstilling af Papirtype og Papirstørrelse, når der lægges papir i MPF.
		Fra	
MPF papirstørrelse <sup>*1</sup>	Brug printerindstillinger		Angiver størrelsen på papir, der er lagt i MPF.
	A4 (210x297mm)		
	A5 (148x210 mm)		
	B5 (182x257 mm)		
	Brev (8,5x11")		
	Folio (8,5x13")		
	Legal (8,5x14")		
	Executive (7,3x10,5")		
	Konvolut nr. 10 (4,1x9,5")		
	Monarch-konvolut (3,9x7,5")		
	DL-konvolut (110x220 mm)		
	C5-konvolut (162x229 mm)		
	Brugervalgt Størrelse		
MPF specialstørrelse - Y <sup>*1</sup>	Tilgængeligt område: 127–355 mm (5,0–14,0 tommer)	Angiver længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i MPF.	
MPF specialstørrelse - X <sup>*1</sup>	Tilgængeligt område: 77–215 mm (3,0–8,5 tommer)	Angiver bredden af papir i specialstørrelse, der er lagt i MPF.	
MPF papirtype <sup>*1</sup>	Plano		Angiver den type papir, der er lagt i MPF.
	Plano tyk		
	Omslag(106–163g/m <sup>2</sup> )		

	Omslag, tykke (164–216g/m <sup>2</sup> )	
	Bestrøget (106–163g/m <sup>2</sup> )	
	Bestrøget, tykke (164–216g/m <sup>2</sup> )	
	Etikette	
	Konvolut	
	Genbrugt	
	Brevhoved	
	Fortrykt papir	
	Forhullet papir	
	Farve	
	Plano - Side 2	
	Farvet - Side 2	
	Plano tyk - Side 2	
	Genbrugt - Side 2	
Pop-op-meddelelse for bakke 1	Til Fra	Viser en pop-up meddelelse, der beder om indstilling af Papirtype og Papirstørrelse, når der lægges papir i bakke 1.
Bakke 1 papirstørrelse	A4 (210x297mm) A5 (148x210 mm) B5 (182x257 mm) Brev (8,5x11") Folio (8,5x13") Legal (8,5x14") Executive (7,3x10,5") Brugervalgt Størrelse	Angiver størrelsen på papir, der er lagt i bakke 1.
Bakke 1 specialstørrelse - Y	Tilgængeligt område: 210–355 mm (8,3–14,0 tommer)	Angiver længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i bakke 1.
Bakke 1 specialstørrelse - X	Tilgængeligt område: 148–215 mm (5,8–8,5 tommer)	Angiver bredden af papir i specialstørrelse, der er lagt i bakke 1.
Bakke 1 papirtype	Plano Plano tyk Omslag(106–163g/m <sup>2</sup> ) Omslag, tykke (164–216g/m <sup>2</sup> ) Bestrøget (106–163g/m <sup>2</sup> ) Bestrøget, tykke (164–216g/m <sup>2</sup> ) Genbrugt Brevhoved Fortrykt papir Forhullet papir Farve Plano - Side 2 Farvet - Side 2	Angiver typen af papir, der er lagt i bakke 1.

	Plano tyk - Side 2	
	Genbrugt - Side 2	
Pop-op-meddelelse for bakke 2 <sup>*2</sup>	Til Fra	Viser en pop-up meddelelse, der beder om indstilling af Papirtype og Papirstørrelse, når der lægges papir i 550 ark-føderen (ekstraudstyr).
Bakke 2 papirstørrelse <sup>*2</sup>	Auto Brugervalgt Størrelse	Angiver den størrelse papir, som er lagt i 550 ark-føderen (ekstraudstyr).
Bakke 2 specialpapirstørrelse - Y <sup>*2</sup>	Tilgængeligt område: 210–355 mm (8,3–14,0 tommer)	Angiver længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i 550 ark-føder (ekstraudstyr).
Bakke 2 specialpapirstørrelse - X <sup>*2</sup>	Tilgængeligt område: 148–215 mm (5,8–8,5 tommer)	Angiver bredden af papir i specialstørrelse, der er lagt i 550 ark-føder (ekstraudstyr).
Bakke 2 papirtype <sup>*2</sup>	Plano Plano tyk Omslag(106–163g/m <sup>2</sup> ) Omslag, tykke (164–216g/m <sup>2</sup> ) Bestrøget (106–163g/m <sup>2</sup> ) Bestrøget, tykke (164–216g/m <sup>2</sup> ) Genbrugt Brevhoved Fortrykt papir Forhullet papir Farve Plano - Side 2 Farvet - Side 2 Plano tyk - Side 2 Genbrugt - Side 2	Angiver den type papir, som er lagt i 550 ark-føderen (ekstraudstyr).
Bakkeprioritet	MPF->bakke 1 Bakke 1->MPF MPF->Bakke 1->Bakke 2 <sup>*2</sup> MPF->Bakke 2 <sup>*2</sup> ->Bakke 1 Bakke 1->MPF->Bakke 2 <sup>*2</sup> Bakke 1->Bakke 2 <sup>*2</sup> ->MPF Bakke 2 <sup>*2</sup> ->MPF->Bakke 1 Bakke 2 <sup>*2</sup> ->Bakke 1->MPF	Angiver prioritetsrækkefølgen for papirbakkerne.
Anvend nye indstillinger		Efter du har ændret indstillingerne, skal du trykke på denne knap, for at de kan anvendes.
Genstart printer for at anvende nye indstillinger		Klik på denne knap for at genstarte printeren og anvende ændringerne.
<sup>*1</sup> Dette punkt er kun tilgængeligt, når <b>MPF-indstilling</b> er indstillet til <b>Angivet Panel</b> . <sup>*2</sup> Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en 550 ark-føder (ekstraudstyr).		



**BEMÆRK:** Se "Papirtypespecifikationer" for detaljer om papirdensitet for papirtyper.



## Panelsprog

Formål:

Bestemmer sproget for teksten på LCD-panelet.

Værdier:

Panelsprog	Engelsk	Indstiller det sprog, der skal anvendes på LCD-panelet.
	Fransk	
	Italiensk	
	Tysk	
	Spansk	
	Dansk	
	Hollandsk	
	Norsk	
	Svensk	
Anvend nye indstillinger		Efter du har ændret indstillingerne, skal du trykke på denne knap, for at de kan anvendes.
Genstart printer for at anvende nye indstillinger		Tryk på denne knap for at anvende de nye indstillinger.

## TCP/IP-indstillinger



**BEMÆRK:** TCP/IP-indstillinger er ikke tilgængelige, når printerens IP-indstilling er indstillet til IPv6-indstilling.

Formål:

Konfigurerer TCP/IP-indstillinger.

Værdier:

IP-adresseindstilling	AutoIP	Indstiller automatisk IP-adressen. Der indstilles en tilfældig værdi i området fra 169.254.1.0 til 169.254.254.255, der ikke aktuelt er i brug på netværket, som IP-adresse Subnet-masken indstilles som 255.255.0.0.
	BOOTP	Indstiller IP-adressen vha. BOOTP.
	RARP	Indstiller IP-adressen vha. RARP.
	DHCP	Indstiller IP-adressen vha. DHCP.
	Panel	Indstiller IP-adressen manuelt.
IP-adresse		Indstiller manuelt den IP-adresse, der er allokeret til printeren. Allokeres til printeren i formatet nnn.nnn.nnn.nnn. Hver oktet i nnn.nnn.nnn.nnn er en værdi på mellem 0 og 254. 127 og enhver anden værdi mellem 224 og 254 kan ikke specificeres for den første oktet i en protokolomsætter-adresse.
Subnet-maske		Indstiller manuelt subnet-masken. Den er specificeret vha. formatet nnn.nnn.nnn.nnn. Hver oktet, der er i nnn.nnn.nnn.nnn, er en værdi i området fra 0 til 255. 255.255.255.255 kan ikke angives som subnet-masken.

Prot.oms.adr.	Indstiller protokolomsætter-adressen manuelt. Specificeres i formatet nnn.nnn.nnn.nnn. Hver oktet i nnn.nnn.nnn.nnn er en værdi på mellem 0 og 254. 127 og enhver anden værdi mellem 224 og 254 kan ikke specificeres for den første oktet i en protokolomsætter-adresse.
Anvend nye indstillinger	Efter du har ændret indstillingerne, skal du trykke på denne knap, for at de kan anvendes.
Genstart printer for at anvende nye indstillinger	Klik på denne knap for at genstarte printeren og anvende ændringerne.

## Netværksindstillinger



**BEMÆRK:** Netværksindstillinger er ikke tilgængelige, når printeren er tilsluttet vha. et USB-kabel.

Formål:

Konfigurerer printerindstilling vha. din webbrowser.

Værdier:

Udskrivningsserver-indstillinger <sup>*1</sup>	Visning	Klik for at vise udskrivningsserver-indstillingssiden for <b>Dell Printer Configuration Web Tool</b> .
Visning af Dell Configuration Web Tool	Til	Viser serverindstillingerne for <b>Dell Printer Configuration Web Tool</b> .
	Fra	Viser ikke serverindstillingerne for <b>Dell Printer Configuration Web Tool</b> .
Anvend nye indstillinger		Efter du har ændret indstillingerne, skal du trykke på denne knap, for at de kan anvendes.
Genstart printer for at anvende nye indstillinger		Klik på denne knap for at genstarte printeren og anvende ændringerne.

<sup>\*1</sup> Dette punkt er kun til rådighed, når **Visning af Dell Configuration Web Tool** er indstillet til **Til**.

## Diagnosticering

Fanen **Diagnosticering** indeholder siderne **Tabeludskrift** og **Omgivelsessensorinformation**.

### Tabel udskrift

Formål:

Udskriver forskellige tabeller, der kan bruges til diagnosticering af printeren. Tabellen udskrives i papirstørrelsen A4 eller Brev.

Værdier:

Pitchkonfigurationstabel	Udskriver fuld halvtone sider for gul, magenta, cyan og sort. Udskriver også sider til kontrol af pitch. I alt udskrives der fem sider.
Skyggekonfigurationstabel	Udskriver en tabel til kontrol af skyggeudskrivning. Der udskrives en side.
4 farver-konfigurationstabel	Der udskrives striber af gul, magenta, cyan og sort med varierende densitet. Der udskrives en side.
Detekteringsskema	Udskriver tabeller for at kontrollere, i hvilken farve striberne forekom og afstanden mellem hver stribe.
MQ-tabel	Udskriver tabeller for at kontrollere striberne i A4 eller Brev.
Justeringstabel	Udskriver en tabel til kontrol af korrekt justering af udskrivningen på papiret. Der udskrives en side.

## Omgivelsessensorinformation

Formål:

Udskriver printerens interne omgivelsessensorinformation til **Resultat**.

Værdier:

---

Hent Omgivelsessensorinformation	Klik på denne knap for at bekræfte printerens interne omgivelsessensorinformation, såsom temperatur og fugtighed.
----------------------------------	---

---

## Nulstilling af standarder

Efter du har udført denne funktion og genstartet printeren, nulstilles alle menu-parametrene, med undtagelse af parametrene for netværket, tilbage til deres standardværdier.

Følgende menuparametre er undtagelser og bliver ikke nulstillet.

- Netværksindstillinger
- Indstillinger og kodeord for panellås
- Indstillinger for Loginfejl
- Indstillinger for Indstil tilgængeligt klokkeslæt
- Indstillinger for Udløb af sikkert job
- Indstillinger for USB-port
- ColorTrack Modusindstillinger
- ColorTrack Indstillinger for Fejlrapport
- Indstillinger for Ikke-registreret bruger

## Når du bruger værktøjskassen

- 1 Klik på Start → Alle programmer → Dell Printere → Dell C2660dn Color Laser Printer → Værktøjskasse.



**BEMÆRK:** Flere oplysninger om start af Værktøjskasse findes under "Igangsætning af værktøjskassen".

Værktøjskasse åbnes.

- 2 Klik på fanen Vedligeholdelse af Printer.
- 3 Vælg Vedligeholdelse fra listen til venstre på siden.  
Siden Vedligeholdelse vises.
- 4 Klik på Gendan stand..  
For at anvende indstillingerne genstarter printeren automatisk.



## Forklaring af printermenuerne

Når din printer er tilsluttet til et netværk og står til rådighed for flere brugere, kan adgangen til menuerne *Admin. indstillinger* begrænses. Dette forhindrer andre brugere i at anvende betjeningspanelet til uforvarende at ændre en brugerstandard, som er indstillet af administratoren.

Du kan imidlertid godt anvende din printerdriveren til at tilsidesætte brugerstandarder og vælge indstillinger til individuelle udskrivningsjob.

### Rapport/liste

Anvend menuen *Rapport/liste* til at udskrive forskellige typer rapporter og lister.

#### Printerindstillinger

**Formål:**

Udskriver en liste med de aktuelle standardværdier, de installerede alternativer, mængden af installeret printerhukommelse og status af printertilbehøret.

#### Panelindstillinger

**Formål:**

Udskriver en detaljeret liste med alle indstillingerne i printermenuerne.

#### Liste over PCL-fonte

**Formål:**

Udskriver et eksempel på de PCL-fonte, som er til rådighed.

**Se også:**

“Forklaring af fonte”

#### PCL Makroliste

**Formål:**

Udskriver information om den downloadede PCL-makro.

#### Liste over PS-fonte

**Formål:**

Udskriver et eksempel på de PS-fonte, som er til rådighed.

**Se også:**

“Forklaring af fonte”

#### Liste over PDF-fonte

**Formål:**

Udskriver et eksempel på de PDF-fonte, som er til rådighed.

## Jobhistorie

Formål:

Udskriver en detaljeret liste med de udskrivningsjob, der er behandlet. Denne liste indeholder de sidste 20 job.

## Fejlhistorie

Formål:

Udskriver en detaljeret liste over papirstop og alvorlige fejl.

## Udskriftsmål

Formål:

Udskriver rapporter om det totale antal sider, der er udskrevet.

## Farvetestsider

Formål:

Udskriver en side for at teste farver.

## Gemte dokumenter






**BEMÆRK:** Funktionen Gemte dokumenter er kun tilgængelig, når RAM disk under Systemindstillinger er aktiveret.

Formål:

Udskriver en liste over alle filer, der er gemt som Sikkerhedstryk, Privat Postboks, Udskrift, Offentlig Postboks, Udskrift og Prøvetryk i RAM-disken.

## Udskrivning af Rapport/liste med brug af betjeningspanelet

- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Sørg for at Rapport/Liste er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 3 Tryk på knappen , indtil den ønskede rapport eller liste er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).

Den valgte rapport eller liste udskrives.

## Udskrivning af Rapport/liste med brug af værktøjskassen

- 1 Klik på Start → Alle programmer → Dell Printere → Dell C2660dn Color Laser Printer → Værktøjskasse.



**BEMÆRK:** Se "Igangsætning af værktøjskassen" for detaljer om start af **Værktøjskasse**.

Værktøjskasse åbnes.

- 2 Tjek, at fanen Rapport om printerindstillinger er åben.
- 3 Vælg **Rapporter** fra listen til venstre på siden.  
Rapporter siden vises.
- 4 Klik på knappen for den ønskede rapport eller liste.  
Rapporten eller liste udskrives.

## Admin.indstillinger

Brug menuen Admin.indstillinger til at konfigurere forskellige printerfunktioner.

### PCL

Brug PCL menuen til at ændre de printerindstillinger, som kun påvirker job, som anvender PCL-emulationsprintersprog.



**BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (\*), er fabriksstandard-menuindstillinger.

### Papirbakke

Formål:

Specificerer standardpapirbakken.

Værdier:

---

Auto\*

---

MPF

---

Bakke1

---

Bakke2\*<sup>1</sup>

---

\*<sup>1</sup> Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en 550 ark-føder (ekstraudstyr).

---

### Papirstørrelse

Formål:

Specificerer standardpapirstørrelsen.

Værdier:

mm-serien

---

A4\*<sup>1</sup>

---

A5

---

B5

---

Brev

---

Executive

---

Folio

---

Legal

---

Konvolut nr. 10

---

Monarch

---

DL

---

C5

---

Brugervalgt Størrelse

---

\*<sup>1</sup> Betegner lande-specifik fabriksstandardværdi.

---

Tomme-serien

---

Brev\*<sup>1</sup>

Executive
Folio
Legal
A4
A5
B5
Konvolut nr. 10
Monarch
DL
C5
Brugervalgt Størrelse
*1 Betegner lande-specifik fabriksstandardværdi.



**BEMÆRK:** Vælger du en brugerdefineret papirstørrelse, skal du indtaste en brugerdefineret længde og bredde.

### Retning

Formål:

Specificerer, hvordan tekst og grafik vender på siden.

Værdier:

Portræt *	Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.
Landskab	Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.

### 2-sidet

Formål:

Specificerer, om der skal udskrives på begge sider af et ark papir.

Værdier:

2-sidet	Fra *	Udskriver ikke på begge sider af et ark papir.
	Til	Udskriver på begge sider af et ark papir.
Hæftningskant	Vend på den lange kant *	Udskriver på begge sider af et ark papir, der skal bindes langs den lange kant.
	Vnd. på den k. kt.	Udskriver på begge sider af et ark papir, der skal bindes langs den korte kant.

### Font

Formål:

Specificerer standardfonten fra de registrerede fonte i printeren.

Værdier:

CG Times	LetterGothic	CourierPS
CG Times It	LetterGothic It	CourierPS Ob
CG Times Bd	LetterGothic Bd	CourierPS Bd
CG Times BdIt	Albertus Md	CourierPS BdOb



Univers Md	Albertus XBd	SymbolPS
Univers MdIt	Clarendon Cd	Palatino Roman
Univers Bd	Coronet	Palatino It
Univers BdIt	Marigold	Palatino Bd
Univers MdCd	Arial	Palatino BdIt
Univers MdCdIt	Arial It	ITCBookman Lt
Univers BdCd	Arial Bd	ITCBookman LtIt
Univers BdCdIt	Arial BdIt	ITCBookmanDm
AntiqueOlv	Times New	ITCBookmanDm It
AntiqueOlv It	Times New It	HelveticaNr
AntiqueOlv Bd	Times New Bd	HelveticaNr Ob
CG Omega	Times New BdIt	HelveticaNr Bd
CG Omega It	Symbol	HelveticaNrBdOb
CG Omega Bd	Wingdings	N C Schbk Roman
CG Omega BdIt	Line Printer	N C Schbk It
GaramondAntiqua	Times Roman	N C Schbk Bd
Garamond Krsv	Times It	N C Schbk BdIt
Garamond Hlb	Times Bd	ITC A G Go Bk
GaramondKrsvHlb	Times BdIt	ITC A G Go BkOb
Courier*	Helvetica	ITC A G Go Dm
Courier It	Helvetica Ob	ITC A G Go DmOb
Courier Bd	Helvetica Bd	ZapfC MdIt
Courier BdIt	Helvetica BdOb	ZapfDingbats

### Symbolindstil.

#### Formål:

Specificerer et symbol, som er indstillet til en specificeret font.

#### Værdier:

ROMAN-8*	WIN L1	ISO-6
ISO L1	WIN L2	ISO-11
ISO L2	WIN L5	ISO-15
ISO L5	DESKTOP	ISO-17
ISO L6	PS TEXT	ISO-21
PC-8	MC TEXT	ISO-60
PC-8 DN	MS PUB	ISO-69
PC-775	MATH-8	WIN 3.0
PC-850	PS MATH	WINBALT
PC-852	PI FONT	SYMBOL
PC-1004	LEGAL	WINGDINGS
PC-8 TK	ISO-4	DNGBTSM

## Fontstørrelse

### Formål:

Specificerer fontstørrelsen for skalerbare typografiske fonte.

### Værdier:


---

12,00<sup>\*</sup> Indstiller værdierne i trin af 0,25.

Tilgængeligt område: 4,00 – 50,00

---

Fontstørrelse henviser til højden af tegnene i fonten. Et punkt er cirka det samme som 1/72 tomme.

 **BEMÆRK:** Menuen Fontstørrelse vises kun for typografiske fonte.

### Se også:

“Pitch og punktstørrelse”

## Font-pitch

### Formål:

Specificerer font-pitchen for skalerbare fonte med monoafstand.

### Værdier:


---

10,00<sup>\*</sup> Indstiller værdierne i trin af 0,01.

Tilgængeligt område: 6,00 –  
24,00

---

Font-pitch henviser til antallet af tegn med fast afstand på en vandret tommetype. For ikke-skalerbare monoafstandsfonte vises pitchen, men den kan ikke ændres.

 **BEMÆRK:** Menuen Font-pitch vises kun for fastsatte fonte eller monoafstands fonte.

### Se også:

“Pitch og punktstørrelse”

## Formularlinje

### Formål:

Indstiller antallet af linjer på en side.

### Værdier:

mm-serien

---

64 mm<sup>\*1</sup> Indstiller værdierne i trin på 1 mm.

Tilgængeligt område: 5-128 mm

---

<sup>\*1</sup> Betegner lande-specifikke fabriksstandardværdier.

---

Tomme-serien

---

60 tommer<sup>\*1</sup> Indstiller værdierne i trin på 1 tomme.

Tilgængeligt område: 5-128  
tomme

---

<sup>\*1</sup> Betegner lande-specifikke fabriksstandardværdier.

---

Printeren indstiller afstanden mellem hver linje (lodret linjeafstand), baseret på menuposterne Formularlinje og Retning. Vælg den korrekte Formularlinje og Retning, inden du ændrer Formularlinje.

Se også:

“Retning”

### Antal

#### Formål:

Indstiller standard udskriftskvalitet. (Indstiller det antal af kopier, som kræves til et specifikt job fra printerdriveren. Værdier, som er valgt fra printerdriveren, har altid forrang frem for værdier, som er valgt fra betjeningspanelet.)

#### Værdier:

---

1*	Indstiller værdierne i trin af 1.
----	-----------------------------------

---

Tilgængeligt område: 1-999

---

### Billedforstærk.

#### Formål:

Specificerer, om funktionen Billedforstærkning, der gør grænsen mellem sort og hvid jævner, formindsker flossede kanter og forstærker det visuelle udseende, skal aktiveres.

#### Værdier:

---

Fra	Deaktiverer Billedforstærknings-funktionen.
-----	---

---

Til*	Aktiverer Billedforstærkning-funktionen.
------	--

---

### Hex dump

#### Formål:

Bidrager til, at kilden til udskriftsjob-problemet isoleres. Når Hex dump er valgt, udskrives alle de til printerens sendte data i hexadecimal og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke.

#### Værdier:

---

Deaktiver*	Deaktiverer Hex dump-funktionen.
------------	----------------------------------

---

Aktiver	Aktiverer Hex Dump-funktionen.
---------	--------------------------------

---

### Konceptindstil.

#### Formål:

Sparer på toner ved at udskrive i konceptindstilling. Udskriftskvaliteten reduceres, når der udskrives i konceptindstilling.

#### Værdier:

---

Deaktiver*	Udskriver ikke i konceptindstilling.
------------	--------------------------------------

---

Aktiver	Udskriver i konceptindstilling.
---------	---------------------------------

---

## Linjeafslutning

### Formål:

Tilføjer linjeafslutningskommandoerne.

### Værdier:

Fra *	Linjeafslutningskommandoen er ikke tilføjet. CR=CR, LF=LF, FF=FF
Tilføj-LF	LF-kommandoen er tilføjet. CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF
Tilføj-CR	CR-kommandoen er tilføjet. CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF
CR-XX	CR- og LF-kommandoer er tilføjet. CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-FF

## Standardfarve

### Formål:

Specificerer farveindstillingen til `Farve` eller `Sort`. Denne indstilling bruges til et udskriftsjob, der ikke specificerer en udskriftsindstilling.

### Værdier:

Sort *	Udskriver i sort/hvid indstilling.
Farve	Udskriver i farveindstilling.

## Ignorer Formularfremføring

### Formål:

Angiver, om der skal ignoreres blanke sider, der kun indeholder kontrolkoder for formularfremføring.

### Værdier:

Fra *	Deaktiverer funktionen Ignorer formularfremføring.
Til	Aktiverer funktionen Ignorer formularfremføring.

## PDF

Anvend menuen `PDF` til at ændre printerindstillinger, som kun påvirker PDF-jobs.



**BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (\*), er fabriksstandard-menuindstillinger.

## Antal eksemplarer

### Formål:

Specificerer det antal kopier, som skal udskrives.

### Værdier:

1 *	Indstiller værdierne i trin af 1.
Tilgængeligt område: 1-999	

## 2-sidet

### Formål:

Specificerer, om der skal udskrives på begge sider af et ark papir.

### Værdi:

I-sidet*	Udskriver på én side af et ark papir.
Vnd. på den l. kt.	Udskriver på begge sider af et ark papir, der skal bindes langs den lange kant.
Vnd. på den k. kt.	Udskriver på begge sider af et ark papir, der skal bindes langs den korte kant.

## Udskrivningsindstilling

### Formål:

Specificerer udskrivningsindstillingen.

### Værdi:

Normal*	Til dokumenter med tegn med normal størrelse.
Høj kvalitet	Til dokumenter, der indeholder små tegn eller tynde linjer, eller dokumenter, der er udskrevet på en dot-matrix-printer.
Høj hastighed	Udskriver med højere hastighed end indstillingen normal, men kvaliteten er dårligere.

## PDF-kodeord

### Formål:

Specificerer kodeordet, så det sikre PDF kan udskrives.

### Værdi:

Indtast PDF-kodeord	Indtast kodeordet for at udskrive det sikre PDF.
---------------------	--

## Samling

### Formål:

Specificerer, om jobbet skal sorteres.

### Værdi:

Samlet	Sorterer jobbet.
Ikke samlet*	Sorterer ikke jobbet.

## Outputstørrelse

### Formål:

Specificerer output-papirstørrelsen for PDF.

### Værdi:

A4* <sup>1</sup>
Brev* <sup>1</sup>
Auto
* <sup>1</sup> Standardpapirstørrelsen vises.

## Layout

### Formål:

Specificerer udskriftslayout.

### Værdi:

Auto %*
100 % (ingen zoom)
Pjece
2 sider op
4 sider op

## Standardfarve

### Formål:

Specificerer udskriftsfarven.

### Værdi:

Farve (Auto)*
Sort

## PS

Brug menuen PS til at ændre de printerindstillinger, som kun påvirker job, som anvender PostScript Level3 Compatible-emulationsprintersprog.



**BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (\*), er fabriksstandard-menuindstillinger.

## PS-fejlrapport

### Formål:

At angive, om printeren skal udskrive fejlindehold for det PostScript Level3 Compatible sidebeskrivelsesprog. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

### Værdier:

Fra	Annulerer udskrivningsjobbet uden at udskrive en fejlbesked.
Til*	Udskriver en fejlbesked, før den annullerer jobbet.



**BEMÆRK:** Instruktioner fra PS-driver tilsidesætter de angivne indstillinger på betjeningspanelet.

## PS-jobtimeout

### Formål:

Angiver udførelsestiden for et PostScript Level3 Compatible-job. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

### Værdier:

Fra*	Jobtime-out forekommer ikke.
------	------------------------------

Til	1 minut*	En fejl vedrørende det PostScript Level3 Compatible sidebeskrivelsesprog opstår, hvis processen ikke er afsluttet efter den specificerede tid.
	Tilgængeligt område: 1-900 minutter	

### Indstilling Valg af papir

#### Formål:

Angiver, hvordan man skal vælge bakken for PostScript Level3 Compatible-indstilling. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

#### Værdier:

Auto*	Bakken vælges som den samme indstilling som i PCL-indstilling.
Vælg fra bakke	Bakken bliver valgt på en måde, som er kompatibel med almindelige PostScript Level3 Compatible-printere.

### Standardfarve

#### Formål:

Specificerer farveindstillingen til Farve eller Sort. Denne indstilling bruges til et udskriftsjob, som ikke specificerer en udskriftsindstilling.

#### Værdier:

Farve*	Udskriver i farveindstilling.
Sort	Udskriver i sort/hvid indstilling.

### Netværk

Brug menuen Netværk til at ændre de printerindstillinger, som har indflydelse på job, som sendes til printeren gennem et tilsluttet eller trådløst netværk.



**BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (\*), er fabriksstandard-menuindstillinger.

#### Trådløs



**BEMÆRK:** Trådløs vises, når den trådløse adapter (ekstraudstyr) er tilsluttet og Ethernetkablet fjernet.

#### Formål:

For at bekræfte eller angive trådløse netværksindstillinger.

#### Værdier:

#### Status



**BEMÆRK:** Egenskaben Trådløs status er kun tilgængelig, når printeren er forbundet med det trådløse netværk.

#### Formål:


Bekræfter den trådløse kommunikationsstatus.

#### Værdier:

Tilslutning	(God)
	(Acceptabel)
	(Lav)
	(Ingen modtagelse)

SSID	Viser det navn, som identificerer det trådløse netværk.
Enc.	Viser krypteringstypen.

### Trådløs indstilling

 **BEMÆRK:** Trådløs Indstilling er kun tilgængelig, når printeren er forbundet med det trådløse netværk.

Formål:

Konfigurerer det trådløse netværksinterface.


Værdier:

Vælg adgang		Vælg adgangspunktet fra listen.
	WEP nøgle-angivelse	Når du vælger et adgangspunkt med brug af WEP som en sikkerhedsmetode, skal du indtaste en WEP-nøgle. Der kan specificeres op til 10 hexadecimalte tegn for 64 bit nøgler. Der kan specificeres op til 26 hexadecimalte tegn for 128 bit nøgler.
	Angivelse af kodesætning	Når du vælger et adgangspunkt vha. WPA, WPA2, eller Mixed som krypteringstypen, skal kodesætningen på 8 til 63 alfanumeriske tegn indtastes.
Manuel indstilling	Indlæs netv. (SSID)	Specificerer et navn til identificering af det trådløse netværk. Der kan specificeres op til 32 alfanumeriske tegn.
	Infrastruktur	Vælges, når du konfigurerer den trådløse indstilling gennem adgangspunktet, som f. eks. en trådløs router.
	Ingen sikkerhed	Angiver Ingen sikkerhed til konfiguration af trådløse indstillinger uden at specificere en krypteringstype fra WEP, WPA-PSK-TKIP, og WPA-PSK-AES.
	Mixed-modus PSK*	Vælges for at konfigurere den trådløse indstilling med krypteringsmetoden Mixed-modus PSK. Mixed-modus PSK vælger krypteringstypen automatisk fra WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES, eller WPA2-PSK-AES.
		<b>Angivelse af kodesætning</b> Angiver kodesætningen med alfanumeriske tegn fra 8 til 63.
	WPA-PSK-TKIP	Vælges for at konfigurere den trådløse indstilling med krypteringsmetoden WPA-PSK-TKIP.
		<b>Angivelse af kodesætning</b> Angiver kodesætningen med alfanumeriske tegn fra 8 til 63.
	WPA2-PSK-AES	Vælges for at konfigurere den trådløse indstilling med krypteringsmetoden WPA2-PSK-AES.
		<b>Angivelse af kodesætning</b> Angiver kodesætningen med alfanumeriske tegn fra 8 til 63. (hex: 0-9, a-f, A-F, 16 til 64 tegn)
	WEP	Specificerer, hvilken WEP-nøgle der skal bruges gennem det trådløse netværk. Der kan specificeres op til 10 hexadecimalte tegn for 64 bit nøgler. Der kan specificeres op til 26 hexadecimalte tegn for 128 bit nøgler.
	<b>Overførselsnøgle</b> Specificerer overførselsnøglen fra Auto*, WEP-nøgle 1, WEP-nøgle 2, WEP-nøgle 3, og WEP-nøgle 4.	
	Ad-hoc Vælges for at konfigurere den trådløse indstilling uden adgangspunktet, som f.eks. en trådløs router.	



Ingen sikkerhed*	Vælges for at konfigurere den trådløse indstilling uden at specificere krypteringsmetoden fra WEP.
WEP	Specificerer, hvilken WEP-nøgle der skal bruges gennem det trådløse netværk. Der kan specificeres op til 10 hexadecimalte tegn for 64 bit nøgler. Der kan specificeres op til 26 hexadecimalte tegn for 128 bit nøgler.
Overførselsnøgle	Specificerer overførselsnøglen fra WEP-nøgle 1*, WEP-nøgle 2, WEP-nøgle 3 og WEP-nøgle 4.

### WPS-indstilling

 **BEMÆRK:** WPS-indstilling er kun tilgængelig, når printeren er forbundet med det trådløse netværk.


Formål:

Konfigurerer det trådløse netværk med brug af WPS.

Værdier:

Tryknapkontrol	Annuler*	Annulerer den trådløse indstilling med krypteringsmetoden WPS-PBC.
	Start	Konfigurerer den trådløse indstilling med krypteringsmetoden WPS-PBC.
PIN-kode	Start konfigurationen	Konfigurerer den trådløse indstilling med PIN-koden, der automatisk er tildelt til printeren.
	Udskriv PIN-kode	Udskriver PIN-koden. Bekræft den, når PIN-koden, der er tildelt til printeren, indtastes på computeren.


### Nulstil Trådløs

 **BEMÆRK:** Funktionen Nulstil trådløs er kun tilgængelig, når printeren er forbundet med det trådløse netværk.

Formål:

Initialiserer de trådløse netværksindstillinger. Efter at denne funktion er effektueret og genstart af printeren er fuldført, indstilles alle trådløse netværksindstillinger igen til deres standardværdier.

### Wi-Fi direkte

 **BEMÆRK:** Wi-Fi direkte vises, når den trådløse adapter (ekstraudstyr) er tilsluttet og Ethernetkablet fjernet.

Formål:

For at konfigurere Wi-Fi Direct-netværksindstillingerne.

Værdier:

Wi-Fi direkte	Deaktiver*	Deaktiverer Wi-Fi Direct netværket.
	Aktiver	Aktiverer Wi-Fi Direct netværket.
Grupperolle	Auto	Afklarer automatisk grupperollen for Wi-Fi Direct.
	Ejer*	Angiver printeren som gruppeejer ved brug af Wi-Fi Direct. Når printeren angives som gruppeejer, bliver det muligt for enheder at opdage denne printer. Printerens SSID vises så i listen over trådløse netværk på din mobile Wi-Fi-enhed.
Enhedsnavn		Angiver printernavnet, som identificerer Wi-Fi Direct-netværket med op til 32 alfanumeriske tegn. Bekræft, når printernavnet vælges på din Wi-Fi-certificerede enhed.

Forbindelsesstatus		Viser statussen for Wi-Fi Direct-forbindelsen mellem printeren og Wi-Fi-mobilenheden.
	Afbryd	Afbryder Wi-Fi Direct-netværket.
	Nulstil kodesætningen	Afbryder Wi-Fi Direct-forbindelsen, og nulstiller kodesætningen.
SSID		Viser det navn, som identificerer Wi-Fi Direct-netværket. Bekræft, når Wi-Fi Direct-netværksnavnet vælges på din Wi-Fi-mobilenhed.
Kodesætning		Viser kodesætningen. Bekræft, når kodesætningen indtastes på din Wi-Fi-mobilenhed.
	Udskriv kodesætning	Udskriver kodesætningen. Bekræft, når kodesætningen indtastes på din Wi-Fi-mobilenhed.
	Nulstil kodesætningen	Nulstiller kodesætningen.
WPS-indstilling		Konfigurerer Wi-Fi Direct-netværk ved hjælp af WPS.
	Trykknækontrol	Konfigurerer Wi-Fi Direct-netværk med WPS-PBC.
	PIN-kode	Konfigurerer Wi-Fi Direct-netværket med PIN-koden, der automatisk er tildelt til printeren.
PIN-kode		Viser kun den aktuelle PIN-kode, når WPS-indstilling er indstillet til PIN-kode.
	Udskriv PIN-kode	Udskriver PIN-koden. Bekræft den, når PIN-koden, der er tildelt til printeren, indtastes på Wi-Fi-mobilenheden.
	Nulstil PIN-kode	Nulstiller PIN-koden.

## Ethernet

### Formål:

Specificerer kommunikationshastigheds- og duplexindstillingerne for Ethernet. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

### Værdier:

Auto*	Detekterer automatisk Ethernet-indstillingerne.
10BASE-T halv	Anvender 10BASE-T halv-dupleks.
10BASE-T fuld	Anvender 10BASE-T fuld-dupleks.
100BASE-TX halv	Anvender 100BASE-TX halv-dupleks.
100BASE-TX fuld	Anvender 100BASE-TX fuld-dupleks.
1000BASE-T fuld	Anvender 1000BASE-T fuld-dupleks.

## TCP/IP

### Formål:

Konfigurerer TCP/IP-indstillinger.

### Værdier:

IP-indstilling	Dobbeltstak*	Bruger både IPv4 og IPv6 til indstilling af IP-adresse.
	IPv4-indstilling	Bruger IPv4 til indstilling af IP-adresse.
	IPv6-indstilling	Bruger IPv6 til indstilling af IP-adresse.

IPv4	Hent IP-adresse	AutoIP*	Indstiller IP-adressen automatisk. Der indstilles en tilfældig værdi i området fra 169.254.1.0 til 169.254.254.255, der ikke aktuelt er i brug på netværket, som IP-adresse Subnet-masken indstilles som 255.255.0.0.
		BOOTP	Indstiller IP-adressen vha. BOOTP.
		RARP	Indstiller IP-adressen vha. RARP.
		DHCP	Indstiller IP-adressen vha. DHCP.
		Panel	Anvend dette alternativ, hvis du ønsker at indstille IP-adressen manuelt på betjeningspanelet.
	IP-adresse		Når en IP-adresse angives manuelt, tildeles IP'en til printeren ved hjælp af formatet nnn.nnn.nnn.nnn. Hver enkelt oktet, som udgør nnn.nnn.nnn.nnn, er en værdi inden for intervallet fra 0 til 254. Det er ikke muligt at angive 127 og en værdi i intervallet fra 224 til 254 som den første oktet i en protokolomsætter-adresse.
	Subnet-maske		Når en IP-adresse angives manuelt, angives subnet-masken ved hjælp af formatet nnn.nnn.nnn.nnn. Hver enkelt oktet, som udgør nnn.nnn.nnn.nnn, er en værdi i intervallet fra 0 til 255. 255.255.255.255 kan ikke angives som subnet-masken.
	Prot.oms.adr.		Når en IP-adresse angives manuelt, angives protokolomsætter-adressen ved hjælp af formatet nnn.nnn.nnn.nnn. Hver enkelt oktet, som udgør nnn.nnn.nnn.nnn, er en værdi inden for intervallet fra 0 til 254. Det er ikke muligt at angive 127 og en værdi i intervallet fra 224 til 254 som den første oktet i en protokolomsætter-adresse.
IPsec* <sup>1</sup>	Deaktiver		Deaktiverer IPsec.

\*<sup>1</sup> IPsec-funktion er kun tilgængeligt, når **IPsec** er aktiveret på **Dell Printer Configuration Web Tool**.

## Protokol

### Formål:

Aktiverer eller deaktiverer hver protokol. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

### Værdier:

LPD	Deaktiver	Deaktiverer LPD-porten.
	Aktiver*	Aktiverer Line Printer Daemon-porten (LPD).
Port9100	Deaktiver	Deaktiverer Port9100-porten.
	Aktiver*	Aktiverer Port9100-porten.
FTP	Deaktiver	Deaktiverer FTP-porten.
	Aktiver*	Aktiverer FTP-porten.
IPP	Deaktiver	Deaktiverer IPP-porten.
	Aktiver*	Aktiverer IPP-porten.
SMB TCP/IP	Deaktiver	Deaktiverer SMB TCP/IP porten.
	Aktiver*	Aktiverer SMB TCP/IP porten.
WSD-udskrift	Deaktiver	Deaktiverer Web Services on Devices (WSD)-porten.
	Aktiver*	Aktiverer WSD-porten.

SNMP UDP	Deaktiver	Deaktiverer SNMP UDP-porten.
	Aktiver*	Aktiverer SNMP (Simple Network Management Protocol) UDP-porten.
E-mail-alarm	Deaktiver	Deaktiverer funktionen E-mail-alarm.
	Aktiver*	Aktiverer funktionen E-mail-alarm.
EWS	Deaktiver	Deaktiverer adgang til Dell Printer Configuration Web Tool, som er indlejret i printeren.
	Aktiver*	Aktiverer adgang til Dell Printer Configuration Web Tool, som er indlejret i printeren.
Bonjour(mDNS)	Deaktiver	Deaktiverer Bonjour (mDNS).
	Aktiver*	Aktiverer Bonjour (mDNS).
Telnet	Deaktiver	Deaktiverer Telnet.
	Aktiver*	Aktiverer Telnet.
HTTP-SSL/TLS <sup>*1</sup>	Deaktiver*	Deaktiverer HTTP-SSL/TLS.
	Aktiver	Aktiverer HTTP-SSL/TLS.
Google Cloud-udskrivning	Deaktiver*	Deaktiverer Google Cloud-udskrivning.
	Aktiver	Aktiverer Google Cloud-udskrivning.

\*1 HTTP-SSL/TLS-funktion er kun tilgængelig, når der indstilles et digitalt certifikat fra **Dell Printer Configuration Web Tool**.

### IP-filter



**BEMÆRK:** Funktionen IP-filter er kun tilgængelig for LPD eller Port9100.

#### Formål:

Blokerer data, der modtages fra visse IP-adresser gennem et tilsluttet eller trådløst netværk. Du kan indstille op til fem IP-adresser. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

#### Værdier:

Nr. n / IP-adresse (n er 1-5.)		Indstiller IP-adressen for filter <i>n</i> .
Nr. n/Maske (n er 1-5.)		Indstiller adressemasken for filter <i>n</i> .
Nr. n/Modus (n er 1-5.)	Fra*	Deaktiverer IP-filterfunktionen for Filter <i>n</i> .
	Accepter	Accepterer en tilgang fra den specificerede IP-adresse.
	Afslå	Afslår en tilgang fra den specificerede IP-adresse.

### IEEE 802.1x



**BEMÆRK:** Funktionen IEEE 802.1x er kun tilgængelig, når printeren er forbundet med LAN-kabel, og den er kun tilgængelig, når IEEE 802.1x-godkendelsen er aktiveret.

#### Formål:

Deaktiverer IEEE 802.1x-godkendelse. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

## Nulstil LAN

### Formål:

Initialiserer tilsluttede netværksdata, som er gemt i den ikke-flygtige hukommelse. Efter at denne funktion er effektueret, og genstart af printeren er fuldført, genindstilles alle tilsluttede netværksindstillinger til deres standardværdier.

## Slet alle certifikater

### Formål:

For at slette alle printerens certifikater. Efter du har udført denne funktion og genstartet printeren, er alle certifikater slettet.

## PS dataformat

### Formål:

For at angive PostScript Level3 Compatible-kommunikationsprotokol for et parallelt interface, kan du konfigurere PS-dataformat indstillinger for det tilsluttede netværk. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

### Værdier:

Auto	Anvendt, ved auto-detektering af PostScript Level3 Compatible-kommunikationsprotokol.
Standard	Anvendt, når kommunikationsprotokollen er i ASCII-interface.
BCP	Anvendt, når kommunikationsprotokollen er i binært format.
TBCP*	Anvendt, når kommunikationsprotokollen understøtter ASCII- og binære data, så der kan skiftes fra det ene til det andet i henhold til den angivne kontrolkode.
Binær	Anvendt, når data ikke kræver nogen særlig behandling.

## USB-indstil.

Brug menuen `USB-indstil.` til at ændre de printerindstillinger, der påvirker en USB-port.

## USB-port

### Formål:

Specificerer, om USB-porten skal aktiveres. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

### Værdier:

Deaktiver	Deaktiverer USB-interfacet.
Aktiver*	Aktiverer USB-interfacet.

## PS dataformat

### Formål:

For at angive PostScript Level3 Compatible-kommunikationsprotokol for et parallelt interface, kan du konfigurere PS-dataformat indstillinger for det tilsluttede netværk. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

### Værdier:

Auto	Anvendt, ved auto-detektering af PostScript Level3 Compatible-kommunikationsprotokol.
------	---

Standard	Anvendt, når kommunikationsprotokollen er i ASCII-interface.
BCP	Anvendt, når kommunikationsprotokollen er i binært format.
TBCP*	Anvendt, når kommunikationsprotokollen understøtter ASCII- og binære data, så der kan skiftes fra det ene til det andet i henhold til den angivne kontrolkode.
Binær	Anvendt, når data ikke kræver nogen særlig behandling.

### Jobtimeout

#### Formål:

Specificerer, hvor lang tid printeren venter på ankomst af data fra computeren. Udskrivningsjobbet annulleres, hvis time-out-tidsrummet overskrides.

#### Værdier:

Fra		Deaktiverer job time-out.
Til*	30 sekunder*	Indstiller, hvor lang tid printeren venter på ankomst af data fra computeren.
	Tilgængeligt område: 5-300 sekunder	

### Systemindstillinger

Anvend Systemindstillinger til at konfigurere strømbesparelsesindstillingen, advarselstoner, time-out-varighed, displaysprog og indstillingerne for autoudskrivning af job-log.



**BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (\*), er fabriksstandard-menuindstillinger.

### Strømsparetimer



**FORSIGTIG:** Alle data, der er lagret i RAM-disk, ryddes, hvis funktionen Energisparer aktivering er indstillet, og strømmen bliver afbrudt.

#### Formål:

Specificerer tidspunktet for overgang til strømspareindstilling.

#### Værdier:

Dvale	10 minutter*	Specificerer tiden, som det tager printeren at skifte til dvaletilstand, når den afslutter et job.
	Tilgængeligt område: 1-30 minutter	
Dyb dvale	20 minutter*	Specificerer tiden, som det tager printeren at skifte til dyb dvaletilstand, når den har skiftet til dvaletilstand.
	Tilgængeligt område: 1-30 minutter	
Energisparer aktivering* <sup>1</sup>	Auto-registrering*	180 minutter*
		Tilgængeligt område: 60-1440 minutter
	Til	180 minutter*
		Tilgængeligt område: 60-1440 minutter
	Fra	Deaktiverer Energisparer aktivering.

\*<sup>1</sup> Funktionen Energisparer aktivering er kun tilgængelig i visse regioner.

Når du angiver 1 minut indtil Dvale, gå printeren i strømspare-tilstand 1 minut efter, at den har afsluttet et job. Dette anvender betydelig mindre energi, men kræver en længere opvarmningstid for printeren. Angiv 1 minut, hvis din printer deler et elektrisk kredsløb med rumbelysningen, og du bemærker, at lyset flimrer.

Vælg en høj værdi, hvis din printer konstant er i brug. Under de fleste forhold vil dette holde printeren parat til betjening med et mindstemål af opvarmningstid.

Vælg en værdi mellem 1 og 30 minutter for strømspareindstilling, hvis du ønsker en balance mellem energi og forbrug og et kortere opvarmningstidsrum.

Printeren vender automatisk tilbage til standbyindstillingen fra strømbespareelsesindstillingen, når den modtager data fra computeren. Du kan også ændre status for printeren til standbyindstilling ved at trykke på en hvilken som helst knap på betjeningspanelet.

Hvis printeren slukkes af funktionen Energisparer aktivering, kan den ikke tændes automatisk igen. For at tænde printeren igen, skal du fysisk trykke på printerens Tænd-sluk-knappen.

### Autonulstil

#### Formål:

Nulstiller automatisk indstillingerne til standardindstillingerne og vender tilbage til standbymodus, hvis du ikke angiver nogen indstillinger for det angivne tidspunkt.

#### Værdier:

45 sek*
1 min
2 min
3 min
4 min

### Fejltime-out

#### Formål:

Specificerer, hvor lang tid printeren venter, før den annullerer et job, der slutter på unormal vis. Udskrivningsjobbet annulleres, hvis time-out-tidsrummet overskrides.

#### Værdier:

Fra		Deaktiverer fejltimeout.
Til*	60 sekunder*	Angiver, hvor lang tid printeren venter, før et job, der slutter på unormal vis, stoppes.
	Tilgængeligt område: 3-300 sekunder	

### Dato & Tid

#### Formål:

Specificerer dato- og tidsformaterne.

#### Værdier:

Indstil Dato & Tid	Tidszone	Angiver tidszonen.
	Dato	Indstiller datoen afhængigt af indstillingerne Datoformat.
	Tid	Indstiller tiden.
Datoformat		Indstiller datoformatet.

Tidsformat	12 t	Indstiller tiden i 12-timers format.
	24 t*	Indstiller tiden i 24-timers format.

## Lydtoner

### Formål:

Konfigurerer indstillingerne for toner, der udsendes af printeren under drift, eller når der vises en advarselsmeddelelse.

### Værdier:

Kontrolpanel	Fra*	Udsender ingen tone, når indtastningen på betjeningspanelet er korrekt.
	Til	Udsender en tone, når indtastningen på betjeningspanelet er korrekt.
Ugyldig tast	Fra*	Udsender ingen tone, når indtastningen på betjeningspanelet er forkert.
	Til	Udsender en tone, når indtastningen på betjeningspanelet er forkert.
Maskine klar	Fra	Udsender ikke en tone, når printeren er klar at behandle et job.
	Til*	Udsender en tone, når printeren er klar at behandle et job.
Job fuldført	Fra	Udsender ingen tone, når et job er fuldført.
	Til*	Udsender en tone, når et job er fuldført.
Fejltone	Fra	Udsender ingen tone, når et job afsluttes på unormal vis.
	Til*	Udsender en tone, når et job afsluttes på unormal vis.
Alarntone	Fra	Udsender ingen tone, når der opstår et problem.
	Til*	Udsender en tone, når der opstår et problem.
Ikke mere papir	Fra	Udsender ingen tone, når printeren løber tør for papir.
	Til*	Udsender en tone, når printeren løber tør for papir.
Lav toner-alarm	Fra	Udsender ingen tone, når en toner er lav.
	Til*	Udsender en tone, når en toner er lav.
Autoannul. alarm	Fra*	Udsender ikke en tone 5 sekunder, før printeren udfører autoannullering.
	Til	Udsender en tone 5 sekunder, før printeren udfører autoannullering.
Alle toner	Fra*	Deaktiverer alle alarntoner.
	Til	Aktiverer alle alarntoner på en gang.

## mm/tomme

### Formål:

Specificerer standardmåleenheden, vist efter den numeriske værdi på betjeningspanelet.

### Værdier:

Millimeter (mm)*	Vælger millimeter som standardmåleenhed.
Tommer (")	Vælger tommer som standardmåleenhed.



**BEMÆRK:** Standard for mm/tomme afviger afhængigt af andre indstillinger, som f.eks. Land og Dokumentstørrelse.



## Standardpapirstørrelse

### Formål:

Specificerer standardpapirstørrelsen.

### Værdier:

mm-serien

---

A4\*<sup>1</sup>

---

Brev

---

\*<sup>1</sup> Betegner lande-specifikke fabriksstandardværdier.

---

Tomme-serien

---

A4

---

Brev\*<sup>1</sup>

---

\*<sup>1</sup> Betegner lande-specifikke fabriksstandardværdier.

---

## A4<>Brevskift

### Formål:

Udskriver A4-størrelsesjobs på Brev-størrelsespapir, hvis A4 ikke er til rådighed, eller til at udskrive Brev-størrelsesjobs på A4-størrelsespapir, hvis Brev-størrelsespapir ikke er til rådighed.

### Værdier:

---

Fra* <sup>1</sup>	Udskriver ikke A4-størrelsesjobs på Brev-størrelsespapir eller Brev-størrelsesjobs på A4-papir.
-------------------	---

---

Til*	Udskriver A4-størrelsesjobs på Brev-størrelsespapir, hvis A4-størrelsespapir ikke er til rådighed i papirbakkerne og vice-versa (Brev-størrelsesjob på A4-størrelsespapir).
------	---

---

\*<sup>1</sup> Afhængigt af printerindstillingen vil printeren fortsætte med at udskrive på eksisterende medie i anden størrelse eller bede brugeren om at vælge blandt følgende:

- Slet job
- Ilæg korrekt medie

---

## Auto log udskr.

### Formål:

Udskriver automatisk en jobhistorie-rapport efter hver 20. job.

### Værdier:

---

Fra*	Udskriver ikke automatisk en jobhistorie-rapport.
------	---

---

Til	Udskriver automatisk en jobhistorie-rapport.
-----	--

---

Udskriftslogger kan også udskrives ved brug af menuen Rapport / Liste.

## Udskriv 2-sidet rapport

### Formål:

Angiver, om der skal udskrives rapporter på begge sider af et papirark.

### Værdier:

1-sidet *	Udskriver rapporter på én side af et ark papir.
2-sidet	Udskriver rapporter på begge sider af et ark papir.

## Udskrift ID

### Formål:

Specificerer en lokalitet, hvor bruger-ID'et udskrives.

### Værdier:

Fra *	Udskriver ikke bruger-ID'et.
Øverst til venstre	Udskriver bruger-ID'et øverst til venstre på siden.
Øverst til højre	Udskriver bruger-ID'et øverst til højre på siden.
Nederst til venstre	Udskriver bruger-ID'et nederst til venstre på siden.
Nederst til højre	Udskriver bruger-ID'et nederst til højre på siden.



**BEMÆRK:** Når der udskrives på papir af DL-størrelse, vil en del af bruger-ID'et muligvis ikke blive udskrevet korrekt.

## Udskriv tekst

### Formål:

Angiver, om printeren udskriver PDL-data, som den ikke understøtter, som tekst, når denne type data modtages. Tekstdata udskrives på A4 eller brev-størrelse papir.

### Værdier:

Fra	Udskriver ikke den modtagne data.
Til *	Udskriver den modtagne data som tekstdata.

## Bannerark

### Formål:

Angiver placeringen af bannerarket, og også angive den bakke, som bannerarket er lagt i.

### Værdier:

Indsæt position	Fra *	Udskriver ikke bannerarket.
	Foran	Indsat inden den første side for hver kopi.
	Bag	Indsat efter den sidste side for hver kopi.
	Foran & Bag	Indsat inden den første side for hver kopi og efter den sidste side for hver kopi.
Specificer Bakke	MPF	Bannerarket er lagt i MPF.
	Bakke 1 *	Bannerarket er lagt i bakke 1.
	Bakke 2 * <sup>1</sup>	Bannerarket er lagt i 550 ark-føderen (ekstraudstyr).

\*<sup>1</sup> Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en 550 ark-føder (ekstraudstyr).

## RAM disk

### Formål:

Allokerer hukommelse til RAM-diskens filsystem for udskrivningsfunktionerne Sikkerhedstryk, Privat Postboks, udskrift, Offentlig Postboks, udskrift, og Prøvetryk. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

### Værdier:

Fra		Lad være med at allokere hukommelse til RAM disk filsystemet. Sikkerhedstryk, Privat Postboks, udskriv, Offentlig Postboks, udskriv, og Prøvetryk jobs aborterer og bliver optaget på job-loggen.
Til	50 MB*	Indstiller allokeringen af hukommelsen til RAM-disk-filsystemet i trin på 50 MB.
	Tilgængeligt område: 50-100 MB	



**BEMÆRK:** Genstart printeren, når du ændrer indstillingerne for RAM-disk menuen.

## Reservebakke

### Formål:

Specificerer, om der skal anvendes en anden papirstørrelse, når det papir, som er sat i den specificerede bakke, ikke svarer til papirstørrelsesindstillingerne for det aktuelle job.

### Værdier:

Fra	Ingen bakkestørrelseserstatning accepteret.
Større Størrelse	Erstatter papir af den næste største størrelse. Hvis der ikke er nogen større papirstørrelse, vil printeren anvende papir af den nærmeste størrelse.
Nærmeste str.*	Anvender papir af den nærmeste størrelse.
Brug MPF	Anvender papir fra MPF.

## Indstil tilgængeligt klokkeslæt

### Formål:

Angiver den tilgængelige tid for udskriftsfunktionen.


### Værdier:

Udskriv	Fra*	Indstiller ikke tiden for, hvornår printeren er ledig.
	Til	Indstiller tiden for, hvornår printeren er ledig.
	Starttidspunkt	Indstiller starttidspunktet for den tilgængelige tid.
	Afslutningstidspunkt	Indstiller afslutningstidspunktet for den tilgængelige tid.
	Gentagelse	Angiver ugedagen, hvor indstillingen gentages.



**BEMÆRK:** Vælg Tilgængelig Tid kan konfigureres, når Udskriv, er indstillet på Til.

## Udløb af sikkert job

 **BEMÆRK:** Funktionen Udløb af sikkert job er kun tilgængeligt, når RAM disk er indstillet til Til.

### Formål:

For at angive datoen og klokkeslættet, hvor de filer, der er gemt som Sikkerhedstryk på RAM disken, skal slettes.

### Værdier:

Udløbsmodus	Fra *	Indstiller ikke datoen og klokkeslættet, hvor de filer, der er gemt som Sikkerhedstryk på RAM disken, skal slettes.
	Til	Indstiller datoen og klokkeslættet, hvor de filer, der er gemt som Sikkerhedstryk på RAM disken, skal slettes.
Udløbsklokkeslæt		Indstiller klokkeslættet, hvor de filer, der er gemt som Sikkerhedstryk på RAM disken, skal slettes.
Gentagelse	Dagligt	Indstiller gentagelsen for, hvornår de filer, der er gemt som Sikkerhedstryk på RAM disken, slettes dagligt.
	Ugentligt*	Indstiller gentagelsen for, hvornår de filer, der er gemt som Sikkerhedstryk på RAM disken, slettes ugentligt.
	Månedligt	Indstiller gentagelsen for, hvornår filerne, der er gemt som Sikkerhedstryk, slettes månedligt.
Ugentlig indstilling	Mandag	Indstiller ugedagen for, hvornår filerne, der er gemt som Sikkerhedstryk, slettes.
	Tirsdag	
	Onsdag	
	Torsdag	
	Fredag	
	Lørdag	
	Søndag *	
Månedlig indstilling	1. dag *	Indstiller dagen i måneden, hvor de filer, der er gemt som Sikkerhedstryk på RAM disken, skal slettes.
	Tilgængeligt område: 1-28 dage	

## ColorTrack Indstilling

### Formål:

Specificerer, hvem der har adgang til farveudskrivning.

### Værdier:

Fra *	Begrænser ikke adgangen til farveudskrivning.
Til	Begrænser adgang til farveudskrivning. Godkendelse udføres med brug af brugerinformation, der er registreret på printeren.

## Ikke-registreret bruger

### Formål:

Specificerer, om det er tilladt at udskrive data uden godkendelsesinformationer.

### Værdier:

Fra *	Tillader ikke, at en bruger uden konto udskriver dataene.
-------	---

Til <sup>*1</sup>	Tillader, at en bruger uden konto udskriver dataene.
<sup>*1</sup> Indstil <b>Adgangskode for Bruger uden Konto</b> med <b>Dell Printer Configuration Web Tool</b> .	

### Auto-farve til monoudskrift

 **BEMÆRK:** Funktionen Auto-farve til monoudskrift er tilgængelig, når Dell ColorTrack er deaktiveret.

Formål:

Angiver, om der skal udskrives alle udskrivningsjobs i i sort/hvid, selvom farveudskrivning er specificeret.

Værdier:

Fra <sup>*</sup>	Udskriver i henhold til den angivne farveindstilling.
Til	Udskriver alle udskrivningsjobs i sort/hvid, selvom farveudskrivning er angivet.

### ColorTrack Fejlrapport

Formål:

Specificerer, om der udskrives fejlrelaterede oplysninger automatisk, hvis udskrivning med ColorTrack medfører en fejl.

Værdier:

Fra <sup>*</sup>	Udskriver ikke fejlrapporten, når udskrivning med ColorTrack medfører en fejl.
Til	Udskriver fejlrapporten, når udskrivning med ColorTrack medfører en fejl.

### Brevhoved, 2-sidet

Formål:

Specificerer, om der skal udskrives på begge sider, når der anvendes brevhoved.

Værdier:

Deaktiver <sup>*</sup>	Udskriver ikke på begge sider af brevhovedet.
Aktiver	Udskriver på begge sider af brevhovedet.

### Advarsel om lav toner

Formål:

Specificerer, om der skal vises en alarmmeddelelse, når toneren er lav.

Værdier:

Fra	Viser ikke alarmmeddelelsen, når toneren er lav.
Til <sup>*</sup>	Viser meddelelsen, når toneren er lav.

### S/W-downloading

Formål:

Aktiverer eller deaktiverer downloading af firmware-opdateringer.

Værdier:

Deaktiver	Deaktiverer firmware-opdateringer.
Aktiver <sup>*</sup>	Aktiverer firmware-opdateringer.

## Brug en anden bakke

Formål:

Skifter papirbakken til en anden, når et papirformat slipper op i den specificerede papirbakke.

Værdier:

Fra	Udskriver ikke på andre papirformater i andre papirbakker, hvis papirformatet, der er specificeret for jobbet, slipper op.
Til*	Viser en meddelelse for at vælge en anden bakke, når det specificerede papir slipper op i papirbakken.



**BEMÆRK:** Hvis du vælger en anden papirbakke med en papirstørrelse, som er mindre end den papirstørrelse, der er angivet i jobbet, så bliver de partier af jobbet, der ikke passer til papirstørrelsen, ikke udskrevet (udskriftstørrelse justeres ikke automatisk).

## Guiden Tænd

Formål:

Udfører opstartsopsætningen for printeren.

## Vedligeholdelse

Anvend menuen Vedligeholdelse til at initialisere NV (ikke-flygtig) hukommelsen, konfigurere indstillingerne af planopapirets kvalitetsjusteringer og konfigurere sikkerhedsindstillingerne.



**BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (\*), er fabriksstandard-menuindstillinger.

## Firmwareversion

Formål:

Bekræfter den aktuelle firmwareversion.

## Servicetag

Formål:

Bekræfter servicetag'et

## Ekspreskode

Formål:

Bekræfter ekspreskodekoden.

## Papirdensitet

Formål:

Specificerer indstillingerne af papirdensiteten.

Værdier:

Plano	Mager
	Normal*
Etikette	Mager
	Normal*

## Indstil remenhed

### Formål:

Sådan justeres overførselsretningen, når der opstår skygger. (Skyggedannelsen på billedet kan være billedet fra forrige side eller en del af den side, der aktuelt udskrives)

### Værdier:

K-offset	0 <sup>*</sup> Tilgængeligt område: -5 til +5	Hvis der opstår svag sort farvede skygger, kan man forsøge at sænke værdien.
YMC-offset	0 <sup>*</sup> Tilgængeligt område: -5 til +5	Hvis der opstår farvede skygger (gul, magenta eller cyan), kan man forsøge at sænke værdien.

## Indstil 2. BTR



**BEMÆRK:** Udskriftskvaliteten varierer afhængig af de indstillingsværdier, du vælger for denne post.

### Formål:


Specificerer spændingsindstillingerne for fremføringsvalsen for hver papirtype.

### Værdier:

Plano	0 <sup>*</sup> Tilgængeligt område: (Lysere) -5 til (Mørkere) +10	Indstiller spændingsindstillingerne for fremføringsvalsen i trin på 1. Det er ikke sikkert, at standardindstillingerne giver det bedste resultat på alle papirtyper. Hvis du ser marmorering på udskriften, skal du hæve spændingen. Hvis du ser hvide prikker på udskriften, skal du sænke spændingen.
Plano tyk	0 <sup>*</sup> Tilgængeligt område: (Lysere) -5 til (Mørkere) +10	
Omslag	0 <sup>*</sup> Tilgængeligt område: (Lysere) -5 til (Mørkere) +10	
Omslag Tyk	0 <sup>*</sup> Tilgængeligt område: (Lysere) -5 til (Mørkere) +10	
Bestrøget	0 <sup>*</sup> Tilgængeligt område: (Lysere) -5 til (Mørkere) +10	
Bestrøget Tyk	0 <sup>*</sup> Tilgængeligt område: (Lysere) -5 til (Mørkere) +10	
Etikette	0 <sup>*</sup> Tilgængeligt område: (Lysere) -5 til (Mørkere) +10	
Konvolut	0 <sup>*</sup> Tilgængeligt område: (Lysere) -5 til (Mørkere) +10	

Genbrugt	0°
	Tilgængeligt område: (Lysere) -5 til (Mørkere) +10

### Indstil fuserenhed

 **BEMÆRK:** Udskriftskvaliteten varierer afhængig af de indstillingsværdier, du vælger for denne post.

Formål:

Justerer fusertemperaturindstillingen på fuserenheden for hver papirtype.

Værdier:

Plano	0°	Indstiller fuserenhedstemperaturen i trin på 1. Det er ikke sikkert, at standardindstillingerne giver det bedste resultat på alle papirtyper. Hvis det trykte papir bliver krøllet, kan du prøve at sænke temperaturen. Hvis toneren ikke fastbrændes ordentligt på papiret, kan du prøve at hæve temperaturen.
	Tilgængeligt område: (Lysere) -3 til (Mørkere) +3	
Plano tyk	0°	
	Tilgængeligt område: (Lysere) -3 til (Mørkere) +3	
Omslag	0°	
	Tilgængeligt område: (Lysere) -3 til (Mørkere) +3	
Omslag Tyk	0°	
	Tilgængeligt område: (Lysere) -3 til (Mørkere) +3	
Bestrøget	0°	
	Tilgængeligt område: (Lysere) -3 til (Mørkere) +3	
Bestrøget Tyk	0°	
	Tilgængeligt område: (Lysere) -3 til (Mørkere) +3	
Etikette	0°	
	Tilgængeligt område: (Lysere) -3 til (Mørkere) +3	
Konvolut	0°	
	Tilgængeligt område: (Lysere) -3 til (Mørkere) +3	
Genbrugt	0°	
	Tilgængeligt område: (Lysere) -3 til (Mørkere) +3	



### Autoreg. Indst.

#### Formål:

Specificerer, om der automatisk skal udføres farveregistreringsindstilling.

#### Værdier:


Fra	Udfører ikke automatisk farveregistreringsindstilling.
Til*	Udfører automatisk farveregistreringsindstilling.

### Farvereg.indst.

#### Formål:

Udfører farveregistreringsindstilling manuelt.

Manuelle Farveregistreringsindstillinger er nødvendige, når printeren installeres første gang, og når printeren er blevet flyttet.

 **BEMÆRK:** Funktionen Farvereg. Indst. kan konfigureres, når Autoreg. Indst. er indstillet på Fra.

#### Værdier:

Auto Korriger	Annuler*	Udfører ikke farveregistreringskorrektion.	
	Start	Udfører automatisk farveregistreringskorrektion.	
Farveregi-oversigt	Ja	Udskriver en farveregistreringstabel. Farveregistreringstabellen udskriver et gittermønster af gule, magenta og cyan linjer. På tabellen skal du finde de værdier på højre side, der er ved siden af linjen, som er helt lige for hver af de tre farver. Hvis værdien af denne linje er 0, behøves der ikke farveregistrering. Hvis værdien for denne linje er en anden værdi end 0, skal du specificere justeringsværdierne under lateral justering og procesjustering i Indtast nummer.	
	Nej*	Udskriver ikke en farveregistreringstabel.	
Indtast nummer	LY	Tilgængeligt område:	Indstiller individuelt laterale (lodret på papirtilførselsretning) farveindstillingsværdier for gul, magenta og cyan. Indtast et nummer i rækkefølgende lateral justering (venstre), lateral justering (højre) og procesjustering. Tryk på knappen ✓ (Indstil) for at gemme alle indstillinger.
	LM	-9 til +9	
	LC		
	RY	Tilgængeligt område:	
	RM	-9 til +9	
	RC		
	PY	Tilgængeligt område:	
	PM	-9 til +9	
PC			

### Nulstil. stand.

#### Formål:

Initialiserer det ikke-flygtige (NV) lager. Når denne funktion er udført, og printeren er genstartet, genindstilles alle menuparametre til deres standardværdier.

### Start udskriftstæller

#### Formål:

Initialiserer printerens udskriftsmåler. Når udskriftsmåleren initialiseres, nulstilles måleren til nul.

## Nulstil fuserenhed

### Formål:

Initialiserer fuserenhedens levetidstæller. Efter udskiftning af fuserenheden, skal du sørge for at starte dens levetidstælleren.

## Nulstil remenhed

### Formål:

Initialiserer remenhedens levetidstæller. Efter udskiftning af remenheden, skal du sørge for at starte dens levetidstælleren.

## Ryd Jobhistorie

### Formål:

Rydder jobhistorien på alle afsluttede jobs.

## Annuller lager



**BEMÆRK:** Funktionen Annuller lager er kun tilgængelig, når RAM-disk er indstillet til Til.

### Formål:

Rydder alle filer, der er gemt som Sikkerhedstryk, Privat Postboks, Udskrift, Offentlig Postboks, Udskrift og Prøvetryk i RAM-disken.

### Værdier:

Alt klart	Sletter alle filer, der er gemt som Sikkerhedstryk, Privat Postboks, Udskrift, Offentlig Postboks, Udskrift og Prøvetryk i RAM-disken.
Sikkert dokument	Sletter alle filer, som er gemt som Sikkerhedstryk på RAM-disken.
Gemt dokument	Sletter alle filer, som er gemt som Gemt udskrift på RAM-disken.

## Ikke-Dell toner

### Formål:

Når der bruges tonerpatron fra en anden fabrikant.



**FORSIGTIG:** Brug af en ikke-Dell-tonerpatron kan medføre, at din printer bliver alvorligt ødelagt. Garantien dækker ikke skader, der skyldes brug af tonerpatroner, der ikke er fra Dell.

### Værdier:

Fra*	Anvender ikke tonerpatron fra en anden producent.
Til	Anvender tonerpatron fra en anden producent.

## Indstil højde

### Formål:

Specificerer højden på det sted, hvor printeren er installeret.

Udladningsfænomenet for opladning af fotolederen afviger med barometertrykket. Justeringer udføres ved at specificere højden på den lokalitet, hvor printeren anvendes.



**BEMÆRK:** En ukorrekt højdeindstilling resulterer i dårlig udskrivningskvalitet, ukorrekt indikering af tilbageværende toner etc.

### Værdier:

0 m*	Indstiller højden på printerens installationslokalitet.
1.000 m	
2.000 m	
3.000 m	

## Sikkerhedsindst.

Anvend menuen **Sikkerhedsindst.** til at indstille et kodeord for at begrænse adgangen til menuerne. Dette forhindrer, at poster ændres ved et uheld.



**BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (\*), er fabriksstandard-menuindstillinger.

Se også:

“Panellås”

## Panellås

Formål:

Indstiller en begrænset adgang til **Administ. Indstillinger** med et kodeord og indstiller eller ændrer kodeordet.

Værdier:

Panellås Kontrol	Deaktiver*	Deaktiverer kodeordsbeskyttelse af <b>Admin. indstillinger</b> .
	Aktiver	Aktiverer kodeordsbeskyttelse af <b>Admin. indstillinger</b> .
Ændr Kodeord <sup>*1</sup>	0000–9999	Indstiller eller ændrer det kodeord, der kræves for adgang til <b>Admin. indstillinger</b> .

\*1 Dette punkt er kun tilgængeligt, når **Panellåsindstil.** er indstillet på **Aktiver**.

## Loginfejl



**BEMÆRK:** Funktionen **Loginfejl** er kun tilgængelig, når **Panellåsindstil.** er indstillet på **Aktiver**.

Formål:

Specificerer antallet af tilladte forsøg, når du logger på som administrator i **Admin. indstillinger** og menuen **Rapport/liste**.

Værdier:

Fra*		Tillader ikke en administrator at logge på efter et forsøg.
Til	5*	Indstiller antallet af forsøg, der er tilladt, når en administrator logger på.
	Tilgængeligt område: 1-10	

## Bakke-indstil.

Brug menuen **Bakkeindstil.** til at definere de printmedier, der er lagt i bakke 1 og 550 ark-føderen (ekstraudstyr).



**BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (\*), er fabriksstandard-menuindstillinger.

## MPF

### Formål:

Angiver papiret, der er lagt i MPF.

### Værdier:

---

Papirstørrelse <sup>*1</sup>	Brug printerindstillinger <sup>*</sup>
mm-serien	A4
	A5
	B5
	Brev
	Executive
	Folio
	Legal
	Konvolut nr. 10
	Monarch
	DL
	C5
	Brugervalgt Størrelse
	Tomme-serien
	Brev
	Executive
	Folio
	Legal
	A4
	A5
	B5
	Konvolut nr. 10
	Monarch
	DL
	C5
	Brugervalgt Størrelse
	Papirtype <sup>*1</sup>
	Plano tyk
	Omslag
	Omslag Tyk
	Bestrøget
	Bestrøget Tyk
	Etikette
	Konvolut
	Genbrugt

	Brevhoved	
	Fortrykt papir	
	Forhullet papir	
	Farve	
	Plano Side 2	
	Farve S2	
	Plano tykt Side 2	
	Genbrugs Side 2	
MPF-indstilling	Angivet panel	Anvender papirstørrelse og papirtype, der er indstillet fra betjeningspanelet.
	Angivet driver*	Anvender papirstørrelse og papirtype, der er indstillet fra printerdriveren.
Vis Pop-up <sup>*1</sup>	Fra	Viser ikke en pop-up-meddelelse, der beder om indstilling af Papirtype og Papirstørrelse, når der lægges papir i MPF.
	Til*	Viser en pop-up-meddelelse, der beder om indstilling af Papirtype og Papirstørrelse, når der lægges papir i MPF.

\*1 Dette punkt er kun tilgængeligt, når MPF-indstilling er indstillet til Angivet Panel.

## Bakke 1

### Formål:

Angiver papiret, der er lagt i bakke 1.

### Værdier:

Papirstørrelse mm-serien	A4 <sup>*1</sup>
	A5
	B5
	Brev
	Executive
	Folio
	Legal
	Brugervalgt Størrelse
Tomme-serien	Brev <sup>*1</sup>
	Executive
	Folio
	Legal
	A4
	A5
	B5
Brugervalgt Størrelse	

Papirtype	Plano*	
	Plano tyk	
	Omslag	
	Omslag Tyk	
	Bestrøget	
	Bestrøget Tyk	
	Genbrugt	
	Brevhoved	
	Fortrykt papir	
	Forhullet papir	
	Farve	
	Plano Side 2	
	Farve S2	
	Plano tykt Side 2	
Genbrugs Side 2		
Vis Pop-up	Fra	Viser ikke en pop-up-meddelelse, der beder om indstilling af Papirtype og Papirstørrelse, når der lægges papir i bakke 1.
	Til*	Viser en pop-up-meddelelse, der beder om indstilling af Papirtype og Papirstørrelse, når der lægges papir i bakke 1.

\*1 Betegner lande-specifik fabriksstandardværdi.



**BEMÆRK:** Se "Understøttede papirstørrelser" for mere information om understøttede papirstørrelser.

## Bakke 2



**BEMÆRK:** Funktionen Bakke 2 er kun tilgængelig, når der er installeret en 550 ark-føder (ekstraudstyr).

### Formål:

Indstiller det papir, som er lagt i 550 ark-føderen (ekstraudstyr).

### Værdier:

Papirstørrelse	Auto*
	Brugervalgt Størrelse

Papirtype	Plano*	
	Plano tyk	
	Omslag	
	Omslag Tyk	
	Bestrøget	
	Bestrøget Tyk	
	Genbrugt	
	Brevhoved	
	Fortrykt papir	
	Forhullet papir	
	Farve	
	Plano Side 2	
	Farve S2	
	Plano tykt Side 2	
Genbrugs Side 2		
Vis Pop-up	Fra	Viser ikke en pop-up-meddelelse, der beder om indstilling af Papirtype og Papirstørrelse, når der lægges papir i 550- ark-føderen (ekstraustyr).
	Til*	Viser en pop-up-meddelelse, der beder om indstilling af Papirtype og Papirstørrelse, når der lægges papir i 550- ark-føderen (ekstraustyr).
*1 Betegner lande-specifik fabriksstandardværdi.		

## Bakkeprioritet

### Formål:

Angiver prioritetsrækkefølgen for papirbakkerne for automatisk bakkevalg. Hvis der findes papirbakker, der er ilagt med den samme papirstørrelse og type, så vælges papirbakken i henhold til denne prioritetsrækkefølge.

### Værdier:

1. Prioritet	MPF*	Indstiller MPF som første prioritet.
	Bakke 1	Indstiller bakke 1 som første prioritet.
	Bakke 2	Indstiller 550 ark-føderen (ekstraustyr) som første prioritet.
2. Prioritet <sup>*1</sup>	MPF	Indstiller MPF som anden prioritet.
	Bakke 1*	Indstiller bakke 1 som anden prioritet.
	Bakke 2	Indstiller 550 ark-føderen (ekstraustyr) som anden prioritet.
3. Prioritet <sup>*2</sup>	MPF	Indstiller MPF som tredje prioritet.
	Bakke 1	Indstiller bakke 1 som tredje prioritet.
	Bakke 2*	Indstiller 550 ark-føderen (ekstraustyr) som tredje prioritet.

\*1 Der vises ikke den bakke, der blev valgt som 1. Prioritet.

\*2 Der vises ikke de bakker, der blev valgt som 1. Prioritet og 2. Prioritet.

## Panelprog

Formål:

Bestemmer sproget for teksten på LCD-panelet.

Værdier:

English*
Français
Italiano
Deutsch
Español
Dansk
Nederlands
Norsk
Svenska

## Udskriv menu

Anvend Udskriv Menu til at udskrive et job med udskrivningsfunktionerne Sikkerhedstryk, Privat postboks, Udskrift, Offentlig postboks, Udskrift og Prøvetryk.



**BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (\*), er fabriksstandard-menuindstillinger.

### Sikkerhedstryk



**BEMÆRK:** Funktionen Sikkerhedstryk lager er kun tilgængelig, når RAM-disk er indstillet til Til.

Formål:

Udskriver konfidentielle jobs. Printerens kan gemme jobbet i hukommelsen, indtil du kommer hen til printerens og skriver kodeordet på betjeningspanelet.

Værdier:

Vælg bruger-ID		Indtast kodeordet, du specificerede i printerdriveren.
Alle dokumenter* <sup>1</sup>	Udskriv og slet	Sletter alle dokumenter fra printerens hukommelse, når de er udskrevet.
	Slet	Sletter alle dokumenter fra printerens hukommelse.
dokument n* <sup>2</sup>	Udskriv og slet	Sletter det specificerede dokument fra printerens hukommelse, når det er blevet udskrevet.
	Slet	Sletter det specificerede dokument fra printerens hukommelse.

\*<sup>1</sup> Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er gemt flere udskrivningsjobs.

\*<sup>2</sup> Dokumentnavnet vises. Den gemte dato og det gemte klokkeslæt vises, hvis dokumentnavnet ikke er specificeret.

### Privat Postboks



**BEMÆRK:** Funktionen Privat postboks er kun tilgængelig, når RAM-disk er indstillet til Til.

Formål:

Specificerer, om og hvordan jobbet, der er gemt i den Private Postboks, skal udskrives.

Værdier:




Vælg bruger-ID			Indtast kodeordet, du specificerede i printerdriveren.	
Alle dokumenter <sup>*1</sup>	Udskriv		Udskriver alle dokumenter og gemmer dem i hukommelsen.	
		Brug PC-indstillinger	Angiver antallet af kopier, der er angivet i printerdriveren.	
		Indtast antal kopier	Angiver antal kopier.	
	Udskriv og slet		Sletter alle dokumenter fra printerens hukommelse, når de er udskrevet.	
		Brug PC-indstillinger	Angiver antallet af kopier, der er angivet i printerdriveren.	
		Indtast antal kopier	Angiver antal kopier.	
	Slet		Sletter alle dokumenter fra printerens hukommelse.	
		dokument n <sup>*2</sup>	Udskriv	Udskriver alle dokumenter og gemmer dem i hukommelsen.
				Indtast antal kopier
Udskriv og slet			Sletter alle dokumenter fra printerens hukommelse, når de er udskrevet.	
	Indtast antal kopier	Angiver antal kopier.		
Slet		Sletter alle dokumenter fra printerens hukommelse.		

\*1 Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er gemt flere udskrivningsjobs.

\*2 Dokumentnavnet vises. Den gemte dato og det gemte klokkeslæt vises, hvis dokumentnavnet ikke er specificeret.

## Offentlig Postboks

 **BEMÆRK:** Funktionen Offentlig postboks er kun tilgængelig, når RAM-disk er indstillet til Til.

### Formål:

Specificerer, om og hvordan jobbet, der er gemt i den Offentlige Postboks, skal udskrives.

### Værdier:

Vælg bruger-ID	Alle dokumenter <sup>*1</sup>	Udskriv		Udskriver alle dokumenter og gemmer dem i hukommelsen.
			Brug PC-indstillinger	Angiver antallet af kopier, der er angivet i printerdriveren.
			Indtast antal kopier	Angiver antal kopier.
		Udskriv og slet		Sletter alle dokumenter fra printerens hukommelse, når de er udskrevet.
			Brug PC-indstillinger	Angiver antallet af kopier, der er angivet i printerdriveren.

		<b>Indtast antal kopier</b>	Angiver antal kopier.
	Slet		Sletter alle dokumenter fra printerens hukommelse.
dokument n <sup>*2</sup>	Udskriv		Udskriver alle dokumenter og gemmer dem i hukommelsen.
		<b>Indtast antal kopier</b>	Angiver antal kopier.
	Udskriv og slet		Sletter alle dokumenter fra printerens hukommelse, når de er udskrevet.
		<b>Indtast antal kopier</b>	Angiver antal kopier.
	Slet		Sletter alle dokumenter fra printerens hukommelse.

\*1 Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er gemt flere udskrivningsjobs.

\*2 Dokumentnavnet vises. Den gemte dato og det gemte klokkeslæt vises, hvis dokumentnavnet ikke er specificeret.

## Prøvetryk



**BEMÆRK:** Funktionen Prøvetryk er kun tilgængelig, når RAM-disk er indstillet til Til.

### Formål:

Angiver, om der skal udskrives det job, der blev lagret i Prøvetrykket, og hvordan. Når udskriftsjobbet sendes fra printerdriveren på computeren, er en enkelt kopi udskrevet, så du kan kontrollere udskriftsresultatet. Hvis du ikke har problemer med udskriftsresultatet, kan du vælge at udskrive flere kopier. Dette forhindrer, at et stort antal fejludskrevne eksemplarer udskrives på en gang.

### Værdier:

Vælg bruger-ID	Alle dokumenter <sup>*1</sup>	Udskriv	Udskriver alle dokumenter og gemmer dem i hukommelsen.
		<b>Brug PC-indstillinger</b>	Angiver antallet af kopier, der er angivet i printerdriveren.
		<b>Indtast antal kopier</b>	Angiver antal kopier.
		Udskriv og slet	Sletter alle dokumenter fra printerens hukommelse, når de er udskrevet.
		<b>Brug PC-indstillinger</b>	Angiver antallet af kopier, der er angivet i printerdriveren.
		<b>Indtast antal kopier</b>	Angiver antal kopier.
		Slet	Sletter alle dokumenter fra printerens hukommelse.
dokument n <sup>*2</sup>		Udskriv	Udskriver alle dokumenter og gemmer dem i hukommelsen.
		<b>Indtast antal kopier</b>	Angiver antal kopier.
		Udskriv og slet	Sletter alle dokumenter fra printerens hukommelse, når de er udskrevet.


	Indtast antal kopier	Angiver antal kopier.
Slet		Sletter alle dokumenter fra printerens hukommelse.

\*1 Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er gemt flere udskrivningsjobs.











\*2 Dokumentnavnet vises. Den gemte dato og det gemte klokkeslæt vises, hvis dokumentnavnet ikke er specificeret.


## Panellås



Denne funktion forhindrer uautoriserede personer i at ændre de indstillinger, som er foretaget af maskinadministratoren. Til almindelig udskrivning kan man vælge poster fra menuen, og printerindstillingerne forbliver uændrede. Til almindelig udskrivning kan posterne konfigureres med brug af printerdriveren.




 **BEMÆRK:** Deaktivering af betjeningspanelmenuerne forhindrer ikke adgang til Gemt udskrift og menuen Bakke-indstil.

### Aktivering af Panellåsen










- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil Admin. indstillinger er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 3 Tryk på knappen , indtil Sikkerhedsindstillinger er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 4 Sørg for, at Panellås er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 5 Sørg for, at Panellåsindstil. er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 6 Tryk på knappen , indtil Aktiver er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 7 Indtast det nye kodeord, og tryk derefter på knappen  (Indstil).

 **FORSIGTIG:** Sørg for at huske kodeordet. Proceduren, der beskrives nedenfor, gør det muligt for dig at nulstille kodeordet.

- Sluk for printeren. Hold derefter knappen  (Menu) nede, mens du tænder for printeren. Udfør trin 7 og 8.
- 8 Indtast kodeordet igen for at bekræfte det kodeord, du har indtastet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).  
Kodeordet er nu ændret.

 **BEMÆRK:** Hvis du ændrer kodeordet, mens Panellås er Aktiveret, skal du udføre trin 1 til 4 ovenfor. Tryk på knappen , indtil Ændr kodeord er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil). Udfør trin 7 til 8 ovenfor for at nulstille kodeordet. Dermed ændres kodeordet.

### Deaktivering af panellåsen










- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil Admin. indstillinger er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 3 Tryk på knappen , indtil Sikkerhedsindstillinger er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 4 Sørg for, at Panellås er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 5 Sørg for, at Panellåsindstil. er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 6 Sørg for, at Deaktiver er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 7 Indtast det aktuelle kodeord, og tryk derefter på knappen  (Indstil).  
Indstillingen er nu ændret.

## Nulstilling af standarder

Når denne funktion er udført, og printeren er genstartet, genindstilles alle menuparametre til deres standardværdier. Følgende menuparametre er undtagelser og bliver ikke nulstillet.


- Netværksindstillinger
- Indstillinger og kodeord for panellås
- Indstillinger for Loginfejl
- Indstillinger for Indstil tilgængeligt klokkeslæt
- Indstillinger for Udløb af sikkert job
- Indstillinger for USB-port
- ColorTrack Modusindstillinger
- ColorTrack Indstillinger for Fejlrapport
- Indstillinger for Ikke-registreret bruger

### Når du bruger betjeningspanelet

- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil `Admin. indstillinger` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 3 Tryk på knappen , indtil `Vedligeholdelse` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 4 Tryk på knappen , indtil `Nulstil. Stand.` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 5 Tryk på knappen , indtil `Start` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).  
Printeren genstartes automatisk.

## Retningslinjer for udskrivningsmedier

Udskrivningsmedier er bl.a. papir, etiketter, konvolutter og bestrøget papir. Din printer sørger for en højkvalitetsudskrivning på mange forskellige udskrivningsmedier. Valg af de rigtige udskrivningsmedier til din printer bidrager til at undgå udskrivningsproblemer. Denne sektion beskriver, hvordan man vælger og behandler udskrivningsmedier.

 **BEMÆRK:** Anvend kun laser-udskrivningsmedier. Brug ikke inkjet-papir i printeren.

### Papir

Den bedste udskrivningskvalitet opnås ved anvendelse af 75 g/m<sup>2</sup> xerografisk papir med lange fibre. Den bedste udskrivningskvalitet i sort-hvid opnås ved anvendelse af 90 g/m<sup>2</sup> xerografisk papir med lange fibre. Det anbefales, at du tester en prøve på et udskrivningsmedie, inden du køber store mængder.

Når du lægger papir i, skal du identificere den anbefalede udskrivningsside på papirpakken og ilægge papiret i overensstemmelse hermed. Se “Ilægning af udskrivningsmedie i bakke 1 og 550 ark-føder (ekstraustyr)” og “Ilægning af udskrivningsmedie i MPF” for at få detaljerede oplysninger om ilægning.

### Papiregenskaber

De følgende papiregenskaber har indflydelse på kvaliteten og pålideligheden af udskrivningen. Det anbefales, at du følger disse retningslinjer, når du evaluerer nyt papir.

#### Vægt

Bakken indfører automatisk papir, der vejer fra 60 g/m<sup>2</sup> til 216 g/m<sup>2</sup> med lange fibre. Manuel føder (MPF) indfører automatisk papir, der vejer fra 60 g/m<sup>2</sup> til 216 g/m<sup>2</sup> med lange fibre. Papir der er lettere end 60 g/m<sup>2</sup> indføres muligvis ikke korrekt, og kan forårsage papirstop. Den bedste ydelse opnås ved anvendelse af 75 g/m<sup>2</sup> papir med lange fibre.

#### Krumning

Krumning er udskrivningsmediernes tendens til at krumme i kanterne. En kraftig krumning kan medføre problemer med papirfremføringen. Krumning opstår normalt efter papiret er passeret gennem printeren, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket, selv om det ligger i papirbakken, kan det bidrage til at papiret krummer inden udskrivningen og kan medføre problemer med udskrivningen, uanset luftfugtigheden. Når du udskriver på krummet papir, skal du strække papiret ud og derefter indsætte det i MPF.

#### Glathed

Graden af papirets glathed har direkte indflydelse på udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, fastbrænder toneren ikke ordentligt på papiret, hvilket giver en dårlig udskriftskvalitet. Hvis papiret er for glat, kan det give problemer med fremføringen af papiret. En glathed på mellem 150 og 250 Sheffield punkter giver den bedste udskriftskvalitet.

#### Fugtighedsindhold

Mængden af fugtighed i papiret påvirker både udskriftskvaliteten og printerens evne til at fremføre papiret på korrekt vis. Lad papiret ligge i dets originale emballage, indtil det skal anvendes. Dette begrænser papirets udsættelse for fugtighedsændringer, som kan forringe dets ydelse.

#### Fiberretning

Fiber hentyder til retningen af papirets fibre i et ark papir. Fibre er enten lange og løber i papirets længderetning, eller korte og løber i papirets bredderetning. For 60 g/m<sup>2</sup> til 135 g/m<sup>2</sup> papir, anbefales papir med lange fibre. For papir tungere end 135 g/m<sup>2</sup>, anbefales korte fibre.

## Fiberindhold

Det meste xenografiske papir af høj kvalitet er lavet af 100 % kemisk pulpet træ. Papir med fibre af bomuld kan medføre forringet papirhåndtering.

## Anbefalet papir

Den bedste udskrivningskvalitet og fremføringspålidelighed opnås ved anvendelse af 75 g/m<sup>2</sup> xerografisk papir. Forretningspapir, som er fremstillet til almindelige forretningskrivelser, har ligeledes en acceptabel udskriftskvalitet. Anvend kun papir, som kan modstå høje temperaturer uden misfarvning, blødning eller afgivelse af farlig emission. Laserudskrivningsprocessen opvarmer papiret til høje temperaturer. Forhør dig hos fabrikanten eller forhandleren om, hvorvidt det papir, du har valgt, er acceptabelt til brug med laserprintere.

Det anbefales, at du tester en prøve på et udskrivningsmedie, inden du køber store mængder. Når du vælger udskrivningsmedia, bør du overveje vægten, fiberindholdet og farven.

## Uacceptabelt papir

Følgende papirtyper kan ikke anbefales til brug i denne printer:

- Kemisk behandlet papir, som bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kendt som selvkopierende papir, CCP-papir (Carbonless Copy Paper), eller NCR-papir (No Carbon Required).
- Fortrykt papir med kemikalier, som kan forurene printeren.
- Fortrykt papir, som kan påvirkes af temperaturen i fuserenheden.
- Fortrykt papir, som kræver en registrering (det præcise udskrivningssted på siden), som er større end  $\pm 0,09$  tommer, som f.eks. formularer til optisk tekstgenkendelse (OCR).

I nogle tilfælde kan du indstille registreringen med dit softwareprogram, så du kan opnå en korrekt udskrivning på disse formularer.


- Bestrøget papir (sletbart skrivemaskinepapir), syntetisk papir og termopapir.
- Papirer med grove kanter, grove eller kraftige overflader eller krummede papirer.
- Genbrugspapir, som indeholder mere end 25 % efter-forbrugs affald, der ikke opfylder kravene i DIN 19 309.
- Formularer og dokumenter i flere dele.
- Udskriftskvaliteten kan forringes (der kan optræde blanke mellemrum eller pletter i teksten), når du udskriver på talkum- eller syrepapir.

## Valg af papir

Korrekt papirvalg bidrager til at forhindre papirstop og sikrer en problemfri udskrivning.

Følgende forholdsregler vil bidrage til at undgå papirstop og dårlig udskrivningskvalitet:

- Anvend altid nyt papir, som ikke er beskadiget.
- Identifier den anbefalede udskrivningsside på papiret, inden det lægges i. Denne information er normalt angivet på papirets emballage.
- Anvend ikke papir, som du selv har skåret eller klippet til.
- Bland ikke printmediestørrelser, -vægt eller -typer i den samme kilde. Dette kan føre til papirstop.
- Fjern ikke bakken under udskrivning af et job.
- Sørg for, at papiret er lagt korrekt i bakken.
- Bøj papiret frem og tilbage og "luft" det derefter. Ret kanterne ind på stakken på en plan flade.

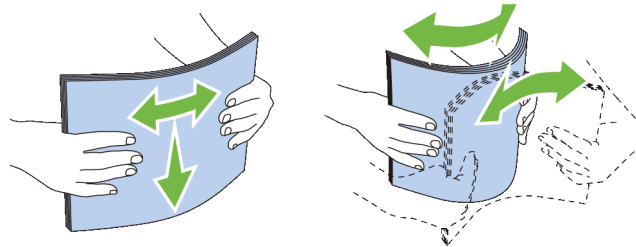

## Valg af fortrykte medier og brevhoveder

Når du vælger fortrykte formularer og brevhovedpapir til printeren:

- Brug papir med lange fibre for at få det bedste resultat.
- Brug kun formularer og brevhoveder, om er trykt med brug af en offset-litografisk eller graveringstrykproces.
- Vælg papir som absorberer farve, men ikke smitter af.
- Undgå papir med grove og kraftige overflader.
- Brug papir, som er udskrevet med varmeresistente farver til brug i xerografiske kopimaskiner. Farven skal kunne modstå temperaturer på 225° C uden at smelte eller afgive farlig emission.
- Brug farve, som ikke påvirkes af harpiksen i toneren eller silikonen i fuserenheden. Farve, som er oxidationsstabil eller oliebaseeret bør opfylde disse krav. Det er ikke sikkert, at latexfarve gør det. Kontakt din papirleverandør, hvis du er i tvivl.

## Valg af forhullet papir

Når du vælger forhullet papir til printeren:

- Test papir fra flere fabrikker, inden du bestiller og anvender store mængder af forhullet papir.
- Papir bør hules af papirfabrikanten, og der bør ikke bores i papir, som allerede er emballeret i et ris. Boret papir kan medføre papirstop, når flere ark går gennem printeren. Dette kan føre til papirstop.
- Forhullet papir kan indeholde mere papirstøv end almindeligt papir. Det kan være nødvendigt at rengøre printeren oftere, og det er ikke sikkert, at fremføringspålideligheden er så god som med standardpapir.
- Vægt-retningslinjerne for forhullet papir er de samme som for ikke-hullet papir.

## Konvolut

Afhængigt af valget af konvolutter kan der eventuelt forventes at forekomme forskellige grader af folder. Det anbefales, at du tester en prøve på et udskrivningsmedie, inden du køber store mængder. Se "Ilægning af en konvolut i MPF" for at få anvisninger om ilægning af konvolutter.

Når du udskriver på konvolutter:

- Anvend kun høj kvalitets konvolutter, som er beregnet til brug i laserprintere.
- Angiv udskrivningsmediekilde til MPF. Indstil papirtypen til **Konvolut**, og vælg den rigtige størrelse konvolut fra printerdriveren.
- Benyt konvolutter i 75 g/m<sup>2</sup> papir. Der kan anvendes op til 105 g/m<sup>2</sup> vægt til konvolutlæggeren, under forudsætning af, at bomuldsindholdet er 25 % eller mindre. Konvolutter med 100 % bomuldsindhold må ikke overstige 90 g/m<sup>2</sup> vægt.
- Brug kun nye netop udpakkede konvolutter, som ikke er beskadigede.
- Anvend konvolutter, som kan modstå temperaturer på 205° C uden at klæbe, krølle for meget, rynke eller frigøre farlige emissioner. Forhør dig hos konvolutleverandøren, hvis du har nogen tvivl om de konvolutter, du påtænker at anvende.

- Indstil styret, så det passer til konvolutbredden.
- Hvis du vil lægge en konvolut i MPF, skal du lægge konvolutterne i med flapperne lukket eller åbnet, og den korte kant på konvolutten skal vende ind mod printeren. Den trykte side skal vende opad.
- Se “Ilægning af en konvolut i MPF” for at få anvisninger om ilægning af konvolutter.
- Anvend kun én konvolutstørrelse under et udskriftsjob.
- Kontrollér, at luftfugtigheden er lav, da en høj luftfugtighed (højere end 60 %) og de høje udskrivningstemperaturer kan lukke konvolutterne.
- Det bedste resultat opnås, hvis man ikke anvender konvolutter, som
  - Er for krumme eller bøjede
  - Er sammenklæbede eller på nogen måde beskadigede
  - Indeholder vinduer, huller, perforeringer, udskæringer og prægetryk
  - Har metalklips, bånd eller metalfoldeclips
  - Har et lukkedesign
  - Har påklæbede frimærker
  - Har synligt klister, når flappen er i den forseglede eller lukkede position
  - Har flossede eller bøjede hjørner
  - Har grov, bølget eller vandmærke-finish.

## Etiketter

Din printer kan udskrive på mange etiketter, som er beregnet til anvendelse i laserprintere.

Ved valg af etiketter:

- Etiketteklister, beskyttelsesark og toplag (udskrivbar papirmasse) skal kunne modstå temperaturer på 205° C og et tryk på 25 pund pr. kvadrattomme (psi).
- Anvend etiketter, som kan håndteres uden at klæbe, krølle for meget, rynke eller frigøre farlige emissioner.
- Anvend ikke etiketark med et glat bagsidemateriale.



**FORSIGTIG: Før der indkøbes store mængder udskrivningsmedier, anbefales det, at det først prøves af.**

Når du udskriver på etiketter:

- Anvend etiketter, som kan modstå temperaturer på 205° C uden at klæbe, krølle for meget, rynke eller frigøre farlige emissioner.
- Indstil papirtypen til **Etiket** i printerdriveren.
- Læg etiketter i MPF. Bakke 1 og 550 ark-føder (ekstraudstyr) understøtter ikke etiketter.
- Læg ikke etiketter i sammen med papir i MPF.
- Udskriv ikke inden for 1 mm (0,04 tommer) fra udstansningen.
- Udskriv ikke inden for 1 mm (0,04 tommer) fra kanten af etiketten, af perforeringerne eller mellem udstansningen af etiketten.
- Kør aldrig etiketter igennem printeren mere end én gang.
- Portrætretning foretrækkes, specielt ved udskrivning af strekkoder.
- Anvend ikke etiketter, hvor klisteret er synligt.
- Anvend hele etiketark. Delvise ark kan bevirke, at etiketterne går af under udskrivning, med papirstop som resultat.
- Anvend ikke etiketark, som har klister på kanten af arket. Det anbefales, at zonebestrygningen af klisteret er mindst 1 mm (0,04 tommer) fra kanterne. Klæbemateriale forurener din printer og kan ugyldiggøre din garanti.





**ADVARSEL:** I modsat fald forekommer papirstop i printeren, hvorved printeren og patronerne kan blive forurenede med klister. Som følge deraf kan garantien på printeren og patronerne bortfalde.

## Opbevaring af udskrivningsmedier

De følgende retningslinjer kan hjælpe dig med at undgå problemer og uensartet udskrivningskvalitet mht. korrekt opbevaring af udskrivningsmedier.

- Opbevar udskrivningsmedier i omgivelser, hvor temperaturen er ca. 21 °C, og den relative luftfugtighed er 40 %.
- Opbevar papkasser med Udskrivningsmedier på en palle eller en hylde i stedet for direkte på gulvet.
- Hvis du opbevarer enkelte pakker med udskrivningsmedier uden for den originale emballage, skal du sikre dig, at de står på en plan flade, så kanterne ikke bøjes eller krølles.
- Anbring ikke noget oven på pakkerne med Udskrivningsmedier.

## Identifikation af udskrivningsmedie og specifikationer

Nedenstående tabeller indeholder oplysninger om udskriftsmedier.

### Understøttede papirstørrelser

Papirstørrelse	MPF	Bakke1	550 ark-føder (ekstraustyr)	Dupleksenhed
A4 (210 x 297 mm)	J	J	J	J
B5 (182 x 257 mm)	J	J	J	J
A5 (148 x 210 mm)	J	J	J	J
Letter (8,5 x 11 tom)	J	J	J	J
Folio (8,5 x 13 tom)	J	J	J	J
Legal (8,5 x 14 tom)	J	J	J	J
Executive (7,25 x 10,5 tom)	J	J	J	J
Konvolut #10 (4,125 x 9,5 tom)	J	N	N	N
Monarch (3,875 x 7,5 tom)	J	N	N	N
DL (110 x 220 mm)	J	N	N	N
C5 (162 x 229 mm)	J	N	N	N
Special <sup>*1, 2</sup>	J	J	J	J


\*1 Special: bredde: 76,2 mm (3,0 tomme) til 215,9 mm (8,5 tomme) for MPF; 148 mm (5,83 tomme) til 215,9 mm (8,5 tomme) for bakke 1 og 550 ark-føder (ekstraustyr)  
længde: 127,0 mm (5,0 tomme) til 355,6 mm (14,00 tomme) for MPF; 210 mm (8,27 tomme) til 355,6 mm (14,00 tomme) for bakke 1 og 550 ark-føder (ekstraustyr)

\*2 XPS-driver understøtter ikke papir i specialstørrelse.

## Understøttede papirtyper

Papirtype		MPF		Bakke1		550 ark-føder (ekstraudstyr)		Dupleksenhed	
		Side 1	Side 2	Side 1	Side 2	Side 1	Side 2	Side 1	Side 2
Plano	Mager	J	J	J	J	J	J	J	N
	Normal	J	J	J	J	J	J	J	N
	Tyk	J	J	J	J	J	J	J	N
Omslag	Normal	J	N	J	N	J	N	J	N
	Tyk	J	N	J	N	J	N	N	N
Bestrøget	Normal	J	N	J	N	J	N	J	N
	Tyk	J	N	J	N	J	N	N	N
Etikette	Normal	J	N	N	N	N	N	N	N
	Mager	J	N	N	N	N	N	N	N
Konvolut		J	N	N	N	N	N	N	N
Genbrugt		J	J	J	J	J	J	J	N
Brevhoved		J	N	J	N	J	N	J	N
Fortrykt papir		J	N	J	N	J	N	J	N
Forhullet papir		J	N	J	N	J	N	J	N
Farve		J	J	J	J	J	J	J	N

 **BEMÆRK:** For plano-papir og etiketpapir kan du indstille papirdensiteten ved at vælge Papirdensitet (let eller normal) under Vedligeholdelse i betjeningspanelet, **Værktøjskasse** eller **Dell™ Printer Configuration Web Tool**. Når du har ændret indstillingerne for papirdensiteten, bruger printeren indstillingerne til almindeligt papir og etiketpapir.

 **BEMÆRK:** Bestrøget papir kan kun fremføres et ad gangen.

## Papirtypespecifikationer

Papirtype	Vægt (g/m <sup>2</sup> )	Bemærkninger
Plano	60–90	-
Plano tyk	80/90–105	-
Genbrugt	60–105	-
Etiketter	-	Inkjet-printerpapir kan ikke anvendes.
Omslag	106–163	-
Omslag Tyk	164–216	-
Konvolut	-	-
Bestrøget	106–163	Inkjet-printerpapir kan ikke anvendes.
Bestrøget Tyk	164–216	Inkjet-printerpapir kan ikke anvendes.
Brevhoved	60–90	-
Fortrykt papir	60–90	-
Forhullet papir	60–90	-
Farve	60–90	-

## Ilægning af udskrivningsmedier

Korrekt ilægning af udskrivningsmedie bidrager til at forhindre papirstop og sikrer en problemfri udskrivning. Identificer udskrivningsmediernes anbefalede udskrivningsside, inden du lægger udskrivningsmedieme i. Disse oplysninger er normalt angivet på udskrivningsmediets emballage.

### Kapacitet

Bakke1 kan indeholde:

- 250 ark standardpapir.

550 ark-føderen (ekstraudstyr) (bakke2) kan indeholde:

- 550 ark standardpapir.

Manuel føder (MPF) kan indeholde:

- 150 ark standardpapir.

### Udskrivningsmediemål

De maksimale mål på udskrivningsmedier, som kan håndteres i bakke 1 og 550 ark-føderen (ekstraudstyr) er:

- Bredde — 148 mm (5,83 tommer) til 215,9 mm (8,5 tommer)
- Længde — 210 mm (8,27 tommer) til 355,6 mm (14,00 tommer)

De maksimale mål på udskrivningsmedier, som kan håndteres i MPF er:

- Bredde — 76,2 mm (3,00 tommer) til 215,9 mm (8,5 tommer)
- Længde — 127 mm (5,00 tommer) til 355,6 mm (14,00 tommer)

### Ilægning af udskrivningsmedie i bakke 1 og 550 ark-føder (ekstraudstyr)

Denne sektion beskriver, hvordan man ilægger brevhoved. Flere oplysninger om ilægning af udskrivningsmedie andet end brevhoved fremgår under "Ilægning af papir".



**BEMÆRK:** For at undgå papirstop må bakken ikke fjernes, imens der udskrives.





**BEMÆRK:** Anvend kun laser-udskrivningsmedier. Brug ikke ink-jet-papir i denne printer.

### Ilægning af brevhoved (fortrykt eller forhullet papir)

Det fortrykte papir som f.eks. brevhoved og forhullede papir indsættes med den nederste kant først og med udskrivningssiden vendende nedad.




**BEMÆRK:** Indstil Brevhoved, 2-sidet eller Brevhoved dupleks-funktion til Aktiver og Papirtype til Brevhoved, Fortrykt eller Forhullet via betjeningspanelet, også selvom du kun udskriver et enkelt ark med brevhoved, fortryk eller forhulning.

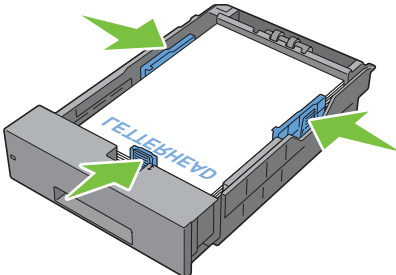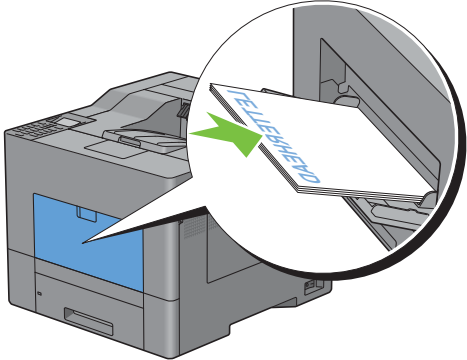
Udskrivningsmediekilde	Udskrivningsside	Sideretning
Bakke 1 og 550 ark-føder (ekstraudstyr)	Vendende nedad 	Brevhovedet går sidst ind i printerens
MPF	Vendende nedad 	Brevhovedet går sidst ind i printerens

## Ilægning af udskrivningsmedie i MPF


- 1 Løft og åbn forsigtigt MPF-dækslet.

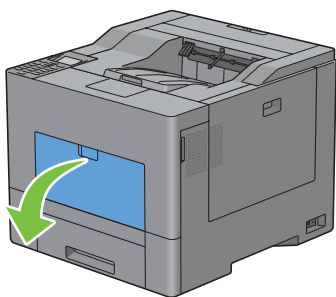


- 2 Klap bakkeforlænger ud efter behov.

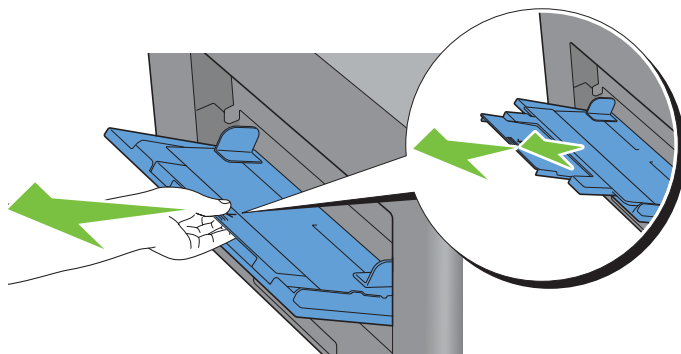


- 3 Skub breddestyrene til bakkens kant. Breddestyrene skal klappes helt ud.

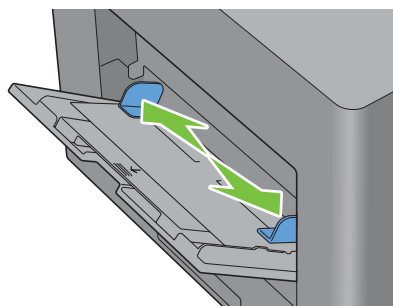


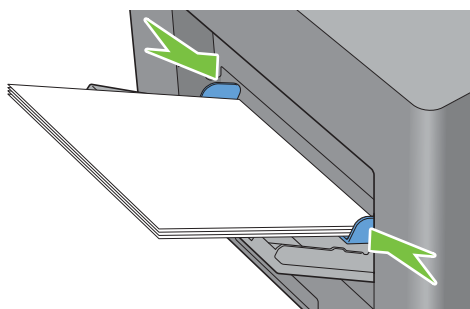
- 4 Indsæt alle medier i MPF vendende opad og med topkanten først.

 **BEMÆRK:** Brug ikke kraft til at tvinge udskrivningsmediet ind i MPF.

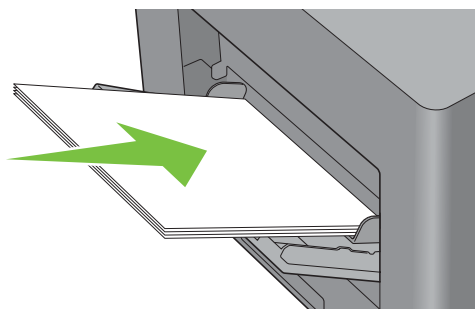

- 5 Skub begge breddestyre, indtil de hviler let imod kanten af stakken af udskrivningsmedie.

 **BEMÆRK:** Brug ikke kraft til at tvinge udskrivningsmediet ind i MPF.




- 6 På betjeningspanelet skal du trykke på knappen  $\nabla$  eller  $\blacktriangle$ , indtil det ønskede papirformat er fremhævet, og derefter trykke på knappen  $\checkmark$  (Indstil).
- 7 Tryk på knappen  $\nabla$  eller  $\blacktriangle$ , indtil den ønskede papirtype er fremhævet, og tryk derefter på knappen  $\checkmark$  (Indstil).

## Ilægning af en konvolut i MPF

Brug følgende retningslinjer, når du lægger konvolutter i MPF:

**⚠ FORSIGTIG:** Anvend aldrig konvolutter med ruder, bestrøgne kanter eller selvklæbende klister. Disse fører til papirstop og kan forårsage skade på printeren.


**✍ BEMÆRK:** Hvis du ikke lægger konvolutterne i MPF, lige efter de er blevet pakket ud, kan du risikere, at de buler. For at undgå papirstop skal man presse hårdt hen over hele konvolutten, som vist nedenfor, for at glatte dem ud, inden de lægges i MPF.

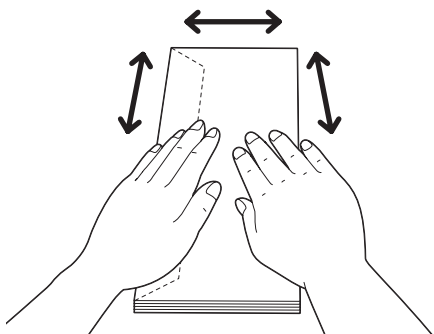

**✍ BEMÆRK:** Maksimal højde (mængde) af konvolutter, der kan lægges i MPF er ca. 15 mm (0,59 tomme) (15 konvolutter).


## Konvolut nr. 10, Monarch eller DL

Læg konvolutterne i som kort kant-fremførsel med flapperne lukkede og udskrivningssiden opad. Sørg for, at flapperne kommer til venstre, når du vender mod printeren.

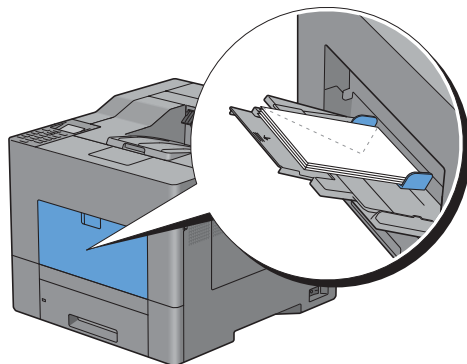

## C5

Læg konvolutterne i som kort kant-fremførsel med flapperne lukkede eller åbnet og udskrivningssiden opad. Sørg for, at flapperne kommer nederst med flapperne åbnet eller øverst med flapperne lukket, når du vender mod printeren.

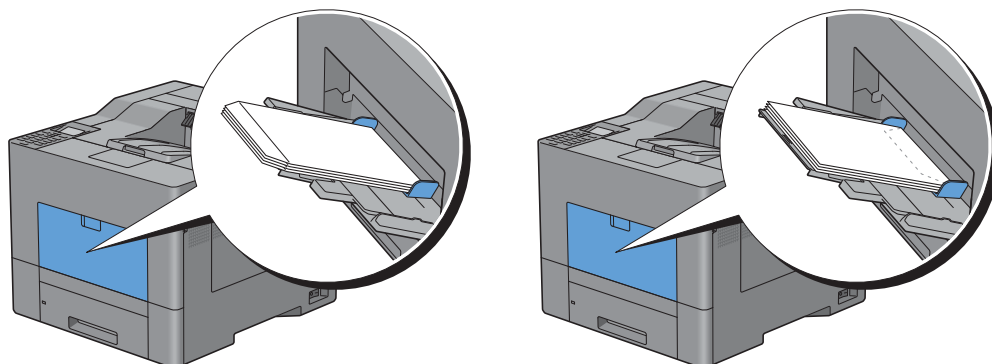


## Anvendelse af MPF

- Ilæg kun en størrelse og type af udskrivningsmedie under et enkelt udskrivningsjob.
- For at opnå den bedst mulige udskrivningskvalitet skal du kun bruge udskrivningsmedier af høj kvalitet, som er beregnet til brug i laserprintere. Du kan finde flere retningslinjer for udskrivningsmedier under “Retningslinjer for udskrivningsmedier”.
- Du må ikke tilføje eller fjerne udskrivningsmedier, når der stadigvæk er udskrivningsmedier i MPF, eller når printeren udskriver fra MPF. Dette kan føre til papirstop.
- Udskrivningsmedier skal ilægges med den anbefalede udskrivningsside opad, og toppen af udskrivningsmediet skal først ind i MPF.
- Anbring ikke genstande på MPF. Undgå også at trykke ned på enheden eller at bruge for meget kraft på den.
- Ikonerne på MPF viser, hvordan der skal lægges papir i MPF, og hvordan en konvolut skal vende ved udskrivning.


## Linkede bakker

Printeren sammenkæder automatisk bakkerne, hvis du lægger medier af samme type og størrelse i dem. Den første bakke benyttes, indtil den løber tør for medie, hvorefter den næste bakke benyttes.

 **BEMÆRK:** Udskrivningsmediet skal have samme størrelse og type i begge bakkerne. MPF kan ikke linkes til nogen af de andre bakker.

Når der er ilagt udskrivningsmedie af samme størrelse og type i de valgte bakker, skal du vælge Papirtype-indstillingen i Bakke-indstil. for hver kilde (bakke).

Hvis du vil deaktivere bakesammenkædningen, skal du ændre papirtypen i en af kilderne (bakkerne) til en unik værdi.

 **BEMÆRK:** Hvis der lægges forskellige typer udskrivningsmedie af samme størrelse i de enkelte bakker, kæder printeren dem automatisk sammen, hvis papirtypen ikke er angivet i driveregenskaberne/indstillingerne.





# Udskrivning

19 Udskrive ..... 217



# Udskrive

Dette kapitel giver tips om udskrivning, om hvordan visse informationer udskrives fra printeren, og om hvordan et job annulleres.

## Tips til vellykket udskrivning

### Tips om opbevaring af udskrivningsmedier

Det er vigtigt, at opbevare udskrivningsmedierne korrekt. For mere information, se “Opbevaring af udskrivningsmedier”.

### Sådan undgås papirstop

 **FORSIGTIG: Før der indkøbes store mængder udskrivningsmedier, anbefales det, at det først prøves af.**

Når der vælges passende udskrivningsmedie, og det lægges korrekt i printeren, har du allerede undgået mange papirstop. Se følgende instruktioner for ilægning af udskrivningsmedie:

- “Ilægning af papir”
- “Ilægning af udskrivningsmedie i MPF”
- “Forebyggelse af papirstop”

Hvis du kommer ud for papirstop, se under “Afhjælpning af papirstop”.

## Sende et job til udskrivning

Hvis du vil understøtte alle printerfunktionerne, skal du bruge printerdriveren. Når du vælger **Udskriv** fra et program, åbnes et vindue, der repræsenterer printerdriveren. Vælg de passende indstillinger for det pågældende job, du ønsker at udskrive. Udskriftsindstillinger, som er valgt fra driveren, tilsidesætter de standard menuindstillinger, som er valgt fra betjeningspanelet eller **Værktøjskassen**.

Du kan måske have brug for at klikke på **Indstillinger** på den første **Udskrivningsboks** for at få vist alle systemets tilgængelige indstillinger, som du kan ændre. Hvis du ikke kender en funktion i printerdrivervinduet, kan du åbne online-hjælpen for at få flere oplysninger.

Sådan udskrives et job fra et typisk Microsoft® Windows® program:

- 1 Åbn den fil, du vil udskrive.
- 2 Fra menuen **Filer** vælger du **Udskriv**.
- 3 Kontrollér, at det er den korrekte printer, der er valgt i dialogboksen. Ændr udskrivningsindstillingerne efter behov (f.eks. sider du vil udskrive eller antallet af kopier).
- 4 Klik på **Indstillinger** for at justere systemindstillingerne, der ikke er tilgængelige på første skærmbillede, og klik derefter på **OK**.
- 5 Klik på **OK** eller **Udskriv** for at sende jobbet til den valgte printer.

## Annullere et udskrivningsjob

Et job kan annulleres på flere måder.

- Annullere et job fra betjeningspanelet
- Annullere et job fra en computer, der kører under Windows

### Annullere et job fra betjeningspanelet

Annullere et job efter at udskrivningen er begyndt:

- 1 Tryk på knappen **X** (Annullér).

Udskrivning annulleres kun for det aktuelle job. Alle de følgende jobs bliver fortsat udskrevet.

### Annullere et job fra en computer, der kører under Windows

#### Annullere et job fra proceslinjen

Når du sender et job til udskrivning, vises et lille printerikon i nederste højre hjørne på proceslinjen.

- 1 Dobbeltklik på printerikonet.  
En liste over udskrivningsjobs vises i printervinduet.
- 2 Vælg det job, du vil annullere.
- 3 Tryk på tasten <Slet>.

#### Annullere et job fra skrivebordet

- 1 Klik på **Start** → **Enheder og printere**.

I Windows XP: Klik på **Start** → **Printere og faxenheder**.

I Windows Vista®: Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere**.

I Windows Server® 2008: Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Printere**.

I Windows Server 2008 R2: Klik på **Start** → **Enheder og printere**.

I Windows 8: I Desktop-tilstand skal du højreklikke i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Enheder og printere**.

I Windows Server 2012: I Desktop-tilstand skal du højreklikke i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på **Kontrolpanel** → **Hardware** → **Enheder og printere**.


Der vises en liste over tilgængelige printere.

- 2 Dobbeltklik på den printer, du valgte, da du sendte jobbet til udskrivning, og vælg så **Se hvad der udskrives**.
- 3 Vælg printerdriveren.  
En liste over udskrivningsjobs vises i printervinduet.
- 4 Vælg det job, du vil annullere.
- 5 Tryk på tasten <Slet>.

## Dupleksudskrivning


Med dupleksudskrivning (eller tosidet udskrivning) kan du udskrive på begge sider af et ark papir. Se “Understøttede papirstørrelser” for formater, der er tilgængelige for dupleksudskrivning.

### Dupleksudskrivning med dupleksenhed

- 1 Klik på **Start** → **Enheder og printere**.  
I Windows XP: Klik på **Start** → **Printere og faxenheder**.  
I Windows Vista: Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere**.  
I Windows Server 2008: Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Printere**.  
I Windows Server 2008 R2: Klik på **Start** → **Enheder og printere**.  
I Windows 8: I Desktop-tilstand skal du højreklikke i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Enheder og printere**.  
I Windows Server 2012: I Desktop-tilstand skal du højreklikke i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på **Kontrolpanel** → **Hardware** → **Enheder og printere**.
- 2 Højreklik på printeren, og vælg **Udskrivningsindstillinger**.  
Fanen **Generel** vises.
- 3 Fra **Papirkilde** vælges papirbakken.  
PCL-driveren:  
Vælg fra **Auto**, **Bakke 1**, **Bakke 2**, eller **MPE**.  
For PS-driveren:  
Vælg fra **Vælg automatisk**, **Bakke 1**, **Bakke 2**, eller **MPE**.
- 4 Under **Dupleks** skal du vælge **Vend på den korte kant** eller **Vend på den lange kant**.  
 **BEMÆRK:** For detaljer om alternativerne **Vend på den korte kant** og **Vend på den lange kant** henvises til “Vnd. på den k. kt.” og “Vend på den lange kant”.
- 5 Klik på **OK**.

### Brug af Folderudskrivning

For at bruge funktionen folderudskrivning, skal afkrydsningsfeltet **Aktiver** vælges på **Folderudskrivning** i fanen **Layout**.


 **BEMÆRK:** Folderudskrivning er ikke tilgængelig, når XPS- eller PS-driveren bruges.

 **BEMÆRK:** Du skal vælge **Vend på den lange kante** i **Dupleks**, når du bruger funktionen Folderudskrivning.

---

Vend på den lange kant


Udfører hæftning på papirets lange side (venstre kant for portrætretning og øverste kant for landskabsretning). Følgende illustration viser hæftning på den lange side for portræt- og landskabsretning:

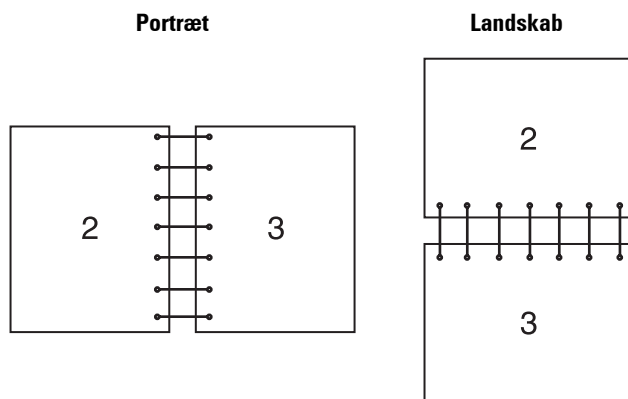

---

Vnd. på den k. kt.

Udfører hæftning på papirets korte side (øverst for portrætretning og venstre kant for landskabsretning). Følgende illustration viser hæftning på den korte side for portræt- og landskabsretning:

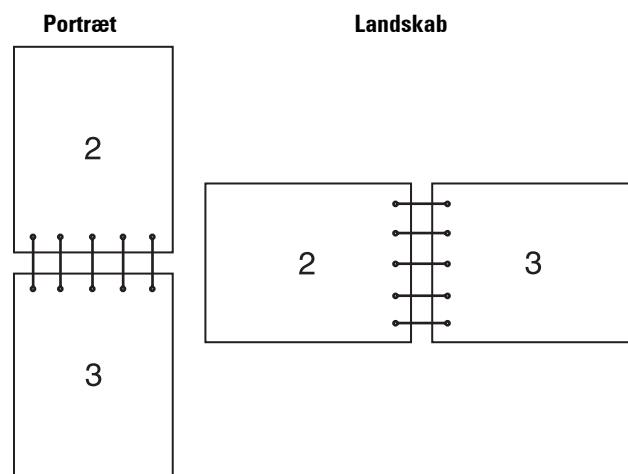


---

## Brug af funktionen Gemt udskrift

Når du sender et job til printeren, kan du angive i printerdriveren, at jobbet lagres i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, går du til printeren og bruger betjeningspanelets menuer til at finde det pågældende job i hukommelsen og udskrive det.

 **BEMÆRK:** Dataene i hukommelsen slettes, når der slukkes for printeren.

 **BEMÆRK:** Funktion Lagret udskrift er tilgængelig, når:


- RAM-disken er aktiveret i printermenuen.
- **RAM disk** er indstillet til **Til rådighed** i printerdriveren.

## Oversigt

Funktionen Gemt udskrift inkluderer følgende jobtyper.


### Sikkerhedstryk

Du kan midlertidig lagre udskrivningsjobs, der er kodeordsbeskyttet, i hukommelsen. Brugere der har kodeordet kan udskrive dem fra betjeningspanelet. Denne funktion kan anvendes til at udskrive fortrolige dokumenter. Et lagret udskrivningsjob bliver slettet, efter at du har udskrevet det eller på et fastlagt tidspunkt.

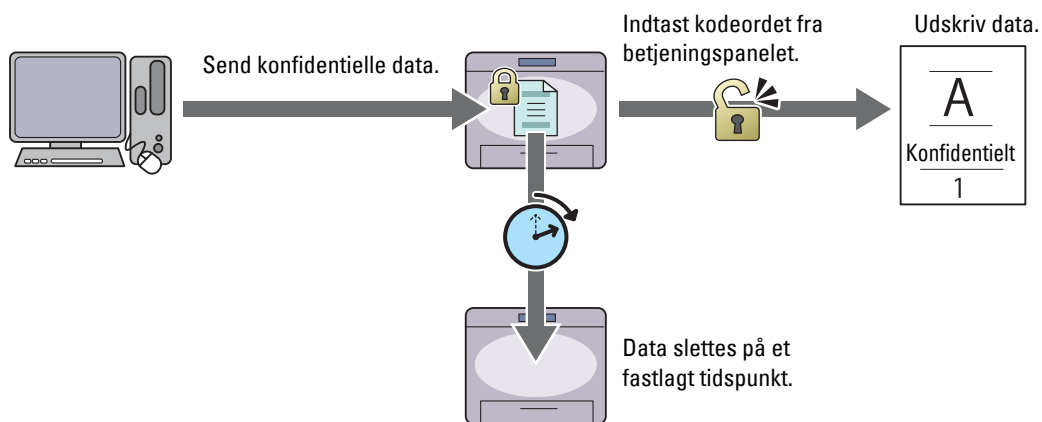


### Privat Postboks, udskrift

Du kan lagre udskrivningsjobs, der er kodeordsbeskyttet, i hukommelsen. Brugere, der har kodeordet, kan udskrive dem fra betjeningspanelet på et mere belejligt tidspunkt. Denne funktion kan anvendes til at udskrive fortrolige dokumenter. De lagrede jobs forbliver i hukommelsen, indtil du sletter dem fra betjeningspanelet.

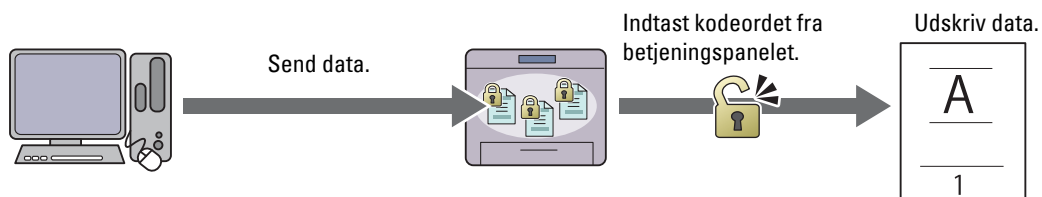


### Offentlig Postboks, udskrift

Du kan lagre udskrivningsjobs uden et kodeord i hukommelsen. Alle brugere kan udskrive dem fra betjeningspanelet på et mere belejligt tidspunkt. De lagrede jobs forbliver i hukommelsen, indtil du sletter dem fra betjeningspanelet.

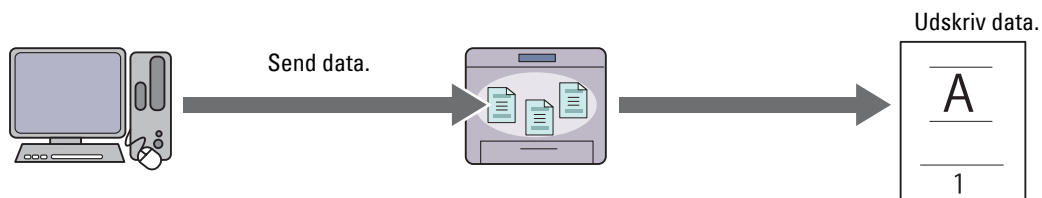


## Prøvetryk

Det samlede udskrivningsjob lagres i hukommelsen, men en enkelt kopi udskrives automatisk, så du kan kontrollere udskriftsresultatet. Hvis du ikke har problemer med udskriftsresultatet, kan du vælge at udskrive flere kopier. Dette forhindrer, at store antal fejludskrevne eksemplarer udskrives på en gang.

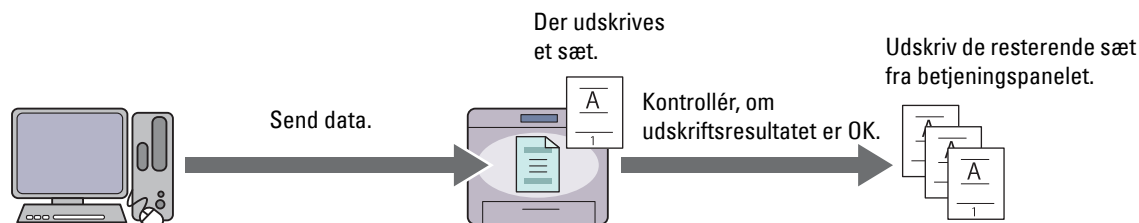


Forskellen mellem hver en af jobtyperne angives nedenunder. Hvis du ønsker at indstille kodeordet for fortrolighed, skal du lagre jobbene i Sikkerhedstryk eller Privat Postboks, udskrift.

Jobtyper	Kodeord	Forskelle
Sikkerhedstryk	J	<ul style="list-style-type: none"><li>De lagrede jobs vil slettes på et fastlagt tidspunkt.</li><li>Du kan ikke angive det antal kopier fra betjeningspanelet. Antallet af kopier afhænger af det antal, du angav på printerdriveren.</li></ul>
Privat Postboks, Udskrift	J	<ul style="list-style-type: none"><li>De lagrede jobs forbliver, indtil du sletter dem fra betjeningspanelet.</li></ul>
Offentlig Postboks, Udskrift	N	<ul style="list-style-type: none"><li>Du kan angive et antal kopier fra betjeningspanelet.</li></ul>
Prøvetryk	N	<ul style="list-style-type: none"><li>Udskriftsjobbet er indstillet til Samle.</li><li>En enkelt kopi bliver udskrevet automatisk.</li><li>De lagrede jobs forbliver, indtil du sletter dem fra betjeningspanelet.</li><li>Du kan angive et antal kopier fra betjeningspanelet.</li></ul>

 **BEMÆRK:** Hvis et udskrivningsjob er for stort til den tilgængelige hukommelse, kan printerens evt. vise en fejlbesked.

## Procedurer til udskrivning af Gemt udskrift


 **BEMÆRK:** Funktionen Gemt Udskrift er tilgængelig, når du bruger PCL eller PS-driver.

Når du vælger en jobtype i printerdriveren, lagres jobbet i hukommelsen, indtil du beder om at udskrive det via betjeningspanelet. Følgende er procedurer for at lagre og udskrive jobs.






### Lagring af udskrivningsjobs

For at bruge funktionen lagret udskrift, skal du vælge en jobtype andet end **Normalt tryk** i printerdriverens fane **Generelt**. Jobbet vil lagres i hukommelsen, indtil du beder om at udskrive det via betjeningspanelet.














 **BEMÆRK:** For at sikre fortroligheden kræver Sikkerhedstryk og Privat Postboks, udskrift, at der angives et kodeord.

 **BEMÆRK:** Hvis der ikke tildeles et dokumentnavn i printerdriveren til dit udskrivningsjob, bliver jobbet navn fastlagt ved brug af tidspunktet og datoen i printer på fremsendelsestidspunktet for at skelne det fra andre jobs, du har lagret under dit navn.

### Udskrivning af de gemte jobs

- Tryk på knappen  (Menu).
- Tryk på knappen , indtil Udskriv menu bliver fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- Tryk på knappen , indtil det ønskede job bliver fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).





- 4 Tryk på knappen  , indtil den ønskede bruger-ID er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).  
 **BEMÆRK:** For at sikre fortroligheden kræver Sikkerhedstryk og Privat Postboks, udskrift, at der angives et kodeord. Hvis du vælger Offentlig Post boks, udskrift, eller Prøvetryk, skal du fortsætte til trin 6.
- 5 Indtast kodeordet vha. det alfanumeriske tastatur, og tryk derefter på knappen  (Indstil).  
Se “Angivelse af kodeord på betjeningspanelet (Sikkerhedstryk/Privat Postboks,udskrift)” for detaljer om, hvordan kodeordet angives.
- 6 Tryk på knappen  , indtil det ønskede dokument er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 7 Tryk på knappen  , indtil den ønskede menu er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).  
 **BEMÆRK:** Hvis du ønsker at lagre dataene i hukommelsen, så længe du arbejder, skal du vælge Udskriv. Udskriv og Slet er kun tilgængelig for Sikkerhedstryk.
- 8 Tryk på knappen  , indtil den ønskede antal-menu er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).  
 **BEMÆRK:** Hvis du vælger Indtast antal kopier, skal du indtaste antallet med brug af det alfanumeriske tastatur, og derefter skal du trykke på knappen  (Indstil).  
Det gemte dokument udskrives.

### Angivelse af kodeord på betjeningspanelet (Sikkerhedstryk/Privat Postboks,udskrift)

Når du vælger menuen Sikkerhedstryk eller Privat Postboks i Udskrifts, vil der vises et skærmbillede for at indtaste kodeordet efter at have valgt dit brugernavn.

Brug det alfanumeriske tastatur til at indtaste det numeriske kodeord, som du har angivet i printerdriveren. Når du indtaster kodeordet, bliver det vist som asterisker (\*\*\*\*\*) for at sikre fortroligheden.

Hvis du indtaster et ugyldigt kodeord, vises meddelelsen Forkert kodeord, indtast igen. Vent 3 sekunder, eller tryk på knappen  (Indstil) eller  (Annullér) for at vende tilbage til skærmen for indtastning af kodeord.

Hvis du indtaster et gyldigt kodeord, har du adgang til alle de udskrivningsjob, som modsvarer det brugernavn og kodeord, du har indtastet. Udskrivningsjobbene, der matcher med kodeordet, du har indtastet, vises på skærmen. Du kan herefter vælge at udskrive eller slette jobs, der matcher med kodeordet, du har indtastet. (Se “Udskrivning af de gemte jobs” for at få flere oplysninger.)

### Sletning af gemte jobs

Med Sikkerhedstryk slettes et gemt job efter udskrivning eller efter en fastlagt tidsperiode, som er blevet indtastet på betjeningspanelet.

For andre jobs, forbliver disse gemt, indtil du sletter dem fra betjeningspanelet.

## Udskrivning med Web Services on Devices (WSD)

Dette afsnit indeholder oplysninger om netværksudskrivning med WSD, protokollen fra Microsoft til Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 og Windows Server 2012.

### Tilføjelse af roller for printerfunktioner

Når du anvender Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2012, skal du tilføje udskriftsfunktionernes roller til Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2012 client.

#### For Windows Server 2008:

- 1 Klik på Start → Administration → Servermanager.
- 2 Vælg Tilføj roller fra menuen Afhjælpning.
- 3 Marker Udskriftsfunktioner afkrydsningsfeltet på vinduet Serverroller i Tilføj roller-Wizard og klik derefter på Næste.

- 4 Marker Udskrivningsserver afkrydsningsfeltet, og klik derefter på **Næste**.
- 5 Klik på **Installer**.

#### For Windows Server 2008 R2:

- 1 Klik på **Start** → **Administration** → **Servermanager**.
- 2 Vælg **Tilføj roller** fra menuen **Afhjælpning**.
- 3 Marker **Udskrifts- og Dokumentfunktioner** afkrydsningsfeltet på vinduet **Serverroller i Tilføj roller-Wizard**, og klik derefter på **Næste**.
- 4 Klik på **Næste**.
- 5 Marker **Udskrivningsserver** afkrydsningsfeltet, og klik derefter på **Næste**.
- 6 Klik på **Installer**.

#### For Windows Server 2012:

- 1 Klik på **Serverstyring** på **Start** -skærmen.
- 2 Vælg **Tilføj roller og funktioner** fra menuen **Administrer**.
- 3 Klik på **Næste** i vinduet **Inden du starter** → Vælg installationstype i vinduet **Installationstype** → Vælg destinationsserver i vinduet **Valg af server** i guiden **Tilføj roller og funktioner**.
- 4 Marker afkrydsningsfeltet **Udskrifts- og Dokumentfunktioner** i vinduet **Serverrolle** og klik derefter på **Næste**.
- 5 Vælg funktioner i vinduet **Funktioner** → Bekræft installationsvalgene i vinduet **Bekræftelse**.
- 6 Klik på **Installer**.

### Printerkonfiguration

Du kan installere din nye printer på netværket ved at anvende *Software and Documentation* skiven, som følger med din printer, eller ved hjælp af guiden **Tilføj Printer** i Microsoft Windows.


#### Installation af en Printerdriver ved hjælp af guiden Tilføj Printer


- 1 Klik på **Start** → **Enheder og printere** (**Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere for Windows Vista og Windows Server 2008**).

I Windows 8 og Windows Server 2012:

I Desktop-tilstand skal du højreklikke i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** (**Hardware for Windows Server 2012**) → **Enheder og printere**.


- 2 Klik på **Tilføj en printer** for at starte guiden **Tilføj printer**.
- 3 Vælg **Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer**.
- 4 På listen med tilgængelige printere skal du vælge den, du vil bruge, og derefter klikke på **Næste**.

 **BEMÆRK:** På listen med tilgængelige printere vises WSD-printeren i formatet **http://IP address/ws/**.

 **BEMÆRK:** Hvis der ikke vises en WSD-printer i listen, skal du indtaste printerens IP-adresse manuelt for at oprette en WSD-printer. Følg instruktionerne nedenfor for at indtaste printerens IP-adresse manuelt.

For at skabe en WSD-printer for Windows Server 2008 R2 skal du være medlem af administratorgruppen.

1. Klik på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**.
2. Vælg **Tilføj en printer vha. en TCP/IP-adresse eller et værtsnavn**, og klik på **Næste**.
3. Vælg **Web Services Device** fra **Enhedstype**.
4. Indtast printerens IP-adresse i tekstboksen **Værtsnavn eller IP-adresse**, og klik på **Næste**.

 **BEMÆRK:** Foretag en af følgende, før du installerer driveren på Windows Server 2008 R2 eller Windows 7 ved hjælp af guiden **Tilføj printer**:

- Etablér internetforbindelse, så Windows Update kan scanne din computer.
  - Tilføj printerdriveren til din computer.
- 5 Hvis du bliver bedt om det, skal du installere printerdriveren på din computer. Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
  - 6 Udfør de resterende trin i guiden, og klik derefter på **Udfør**.
  - 7 Udskriv en testside for at kontrollere printerinstallationen.
    - a Klik på **Start** → **Enheder og printere** (**Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere for Windows Vista og Windows Server 2008**).







I Windows 8 og Windows Server 2012:

I Desktop-tilstand skal du højreklikke i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** (**Hardware for Windows Server 2012**) → **Enheder og printere**.

- b Højreklik på printeren, som du lige har oprettet, og klik derefter på **Printeregenskaber** (**Egenskaber for Windows Vista og Windows Server 2008**).
- c På fanen **Generelt** skal du klikke på **Udskriv testside**. Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

## Udskrivning med Wi-Fi Direct™










I dette afsnit beskrives udskrivning med Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct gør det muligt for dine Wi-Fi-mobilenheder som computere, smartphone og tablets at blive tilsluttet printeren direkte via et Wi-Fi-netværk. Med Wi-Fi Direct kan du udskrive dokumenter, fotos eller e-mail på dine Wi-Fi-mobilenheder direkte uden et trådløst adgangspunkt.













-  **BEMÆRK:** Wi-Fi Direct er tilgængelig, når den trådløse adapter (ekstraudstyr) er installeret.
-  **BEMÆRK:** Wi-Fi Direct er tilgængelig, selvom printeren er tilsluttet den trådløse netværksforbindelse vha. den trådløse adapter (ekstraudstyr).
-  **BEMÆRK:** Kun udskrivningsfunktionen er tilgængelig Wi-Fi Direct netværket.
-  **BEMÆRK:** Det maksimale antal enheder, som kan tilsluttes via Wi-Fi Direct-netværket, er 1.
-  **BEMÆRK:** Du kan ikke slutte din mobilenhed til internettet via printerens Wi-Fi Direct-netværk.
-  **BEMÆRK:** Afhængigt af enheden varierer kanalen, som bruges til at slutte enheden til printeren via Wi-Fi Direct muligvis fra kanalen, som bruges af printeren til at tilslutte et netværk via Wi-Fi-infrastruktur-indstillingen. I dette tilfælde fungerer samtidig tilslutning med Wi-Fi Direct og Wi-Fi-infrastruktur-indstilling muligvis ikke korrekt.

### Opsætning af Wi-Fi Direct

For at bruge Wi-Fi Direct skal du først konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct fra printerens betjeningspanel. For at tilslutte den mobile enhed til printeren via Wi-Fi Direct skal du vælge printerens SSID på den mobile enheds liste over trådløse netværk og indtaste kodesætningen for forbindelsen.

#### Opsætning af printer

- 1 Tryk på knappen  (**Menu**).
- 2 Tryk på knappen , indtil **Admin. indstillinger** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 3 Tryk på knappen , indtil **Netværk** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 4 Tryk på knappen , indtil **Wi-Fi direkte** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 5 Tryk på knappen , indtil **Wi-Fi direkte** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).

- 6 Tryk på knappen , indtil **Aktiver** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).  
Når der vises en pop op-meddelelse om enhederne skal du trykke på knappen  (**Indstil**) for at vælge **Luk**.
- 7 Tryk på knappen , indtil **Grupperolle** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 8 Tryk på knappen , for at vælge **Gruppe-ejer**, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 9 Tryk på knappen , indtil **Forbindelsesstatus** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 10 Sørg for, at der ikke er tilsluttet nogen enhed med Wi-Fi Direct-forbindelsen.  
 **BEMÆRK:** Hvis en anden enhed er tilsluttet (1 vises for **Forbindelsesstatus**), kan du ikke bruge Wi-Fi Direct-forbindelsen. Fjern den anden enhed fra Wi-Fi Direct-netværket. Se "Afbrydelse af Wi-Fi Direct-netværk".
- 11 Printerens skal genstartes, når du har indstillet **Wi-Fi direkte**. Gentag trinnene fra 1 til 4 efter genstart.
- 12 Tryk på knappen , indtil **SSID** og **Adgangsudtryk** vises og tryk derefter på hver menu for at kontrollere, hvad **SSID**'et og **adgangsudtrykket** er.  
 **BEMÆRK:** Du kan også udskrive listen ved at trykke på **Udskriv kodesætning** under menuen **Kodesætning** for at bekræfte printerens **SSID** og **kodesætning**.

### Tilslutning af den mobile enhed

- 1 Slut mobilenheden til Wi-Fi Direct-netværket.

For Windows 8, Windows RT

- a Tryk på **Indstillinger** i menuen **Pc-indstillinger**.
- b Tryk på **Wi-Fi**-ikonet.
- c Tryk på printerens **SSID**, og tryk derefter på **Tilslut**.
- d Indtast kodesætningen, og klik derefter på **Næste**.  
Mobilenheden slutes til printerens.

For Windows 7

- a Tryk på netværksikonet på proceslinjen.
- b Klik på printerens **SSID**, og tryk derefter på **Tilslut**.
- c Indtast kodesætningen, og klik derefter på **OK**.
- d Klik på **Annuller** for at afslutte vinduet **Angiv netværksplacering**.  
Mobilenheden slutes til printerens.

For Windows Vista.

- a Klik på **Start** → **Tilslut til**.
- b Klik på printerens **SSID**.
- c Indtast kodesætningen, og klik derefter på **Tilslut**.  
Mobilenheden slutes til printerens.

For Windows XP

- a Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Netværksforbindelser**.
- b Højreklik på ikonet for trådløs netværksforbindelse, og vælg derefter **Se tilgængelige trådløse netværk**.
- c Tryk på printerens **SSID**, og tryk derefter på **Tilslut**.
- d Indtast kodesætningen, og klik derefter på **Tilslut**.  
Mobilenheden slutes til printerens.

For iOS

- a Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
- b Klik på printerens SSID.
- c Indtast kodesætningen, og klik derefter på **Forbind**.  
Mobilenheden sluttes til printeren.

For Android™

Proceduren varierer afhængigt af den mobilenhed, som du bruger. Se manualen, som følger med din mobilenhed.

## 2 Installer printeren på mobilenheden.

For Windows 8, Windows RT

- a Tryk på **Enheder** i menuen **Pc-indstillinger**.
- b Tryk på **Tilføj en enhed** i undermenuen til **Enheder**.
- c Klik på **Dell\_xxxxxx**.  
Printeren er klar til brug.

For Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Printerdriveren skal installeres på mobilenheden. Se “Installation af printerdrivere på Windows®-computere”.

For iOS

Du skal installere printerprogrammet som f.eks. Mobile Print App for Dell, og derefter er printeren klar til brug.















For Android

Du skal installere udskrivningsapplikationen, f.eks. Dell Mobile Print, og derefter er printeren klar til brug.








### Udskrivning via Wi-Fi Direct








Proceduren for udskrivning varierer afhængigt af den mobilenhed, som du bruger. Se betjeningsvejledningen, som følger med mobilenheden, for at udskrive, som du plejer fra enheden.

### Afbrydelse af Wi-Fi Direct-netværk












- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil **Admin . indstillinger** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 3 Tryk på knappen , indtil **Netværk** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 4 Tryk på knappen , indtil **Wi-Fi direkte** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 5 Tryk på knappen , indtil **Forbindelsesstatus** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 6 Tryk på knappen  (**Indstil**) for at vælge enhedsnavn.
- 7 Tryk på knappen , indtil **Afbryd** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 8 Tryk på knappen , indtil **Start** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).

### Nulstilling af kodesætning

- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil **Admin . indstillinger** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 3 Tryk på knappen , indtil **Netværk** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 4 Tryk på knappen , indtil **Wi-Fi direkte** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).

- 5 Tryk på knappen , indtil **Forbindelsesstatus** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 6 Tryk på knappen  (**Indstil**) for at vælge enhedsnavn.
- 7 Tryk på knappen , indtil **Nulstil kodesætning** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 8 Tryk på knappen , indtil **Start** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).  
Wi-Fi Direct afbrydes, og kodesætningen nulstilles.

### Nulstilling af PIN

- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil **Admin-indstillinger** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 3 Tryk på knappen , indtil **Netværk** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 4 Tryk på knappen , indtil **Wi-Fi direkte** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 5 Tryk på knappen , indtil **PIN-kode** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- 6 Tryk på knappen , indtil **Nulstil PIN-kode** er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).  
Wi-Fi Direct afbrydes, og PIN'en nulstilles.

## Mobil udskrivning

Dell™ C2660dn Color Laser Printer understøtter udskrivning fra flere forskellige enheder.

### Android OS

Download app'en Dell Mobile Print gratis fra Google Play™. App'en Dell Mobile Print, som er nem at bruge og navigere i, muliggør direkte udskrivning af fotos, dokumenter, webindhold og andet på understøttede Dell-printere på et Wi-Fi- eller Ethernet-netværk.

Scan QR Code® for hurtigt at få adgang til den relevante programbutik.



For Android OS

### Apple iOS

Denne printer er kompatibel med AirPrint. Se "Udskrift med AirPrint" for detaljer om AirPrint. Denne printer er også kompatibel med Mobile Print App for Dell fra Thinxstream™, tilgængelig gratis på App Store.

Scan QR Code for hurtigt at få adgang til den relevante programbutik.



For Apple iOS

## Udskrift med AirPrint




Dette afsnit indeholder information om udskrivning med AirPrint. Med AirPrint kan du udskrive over et netværk bruge iPad (alle modeller), iPhone (3GS eller nyere) og iPod touch (3. generation eller nyere), som kører den nyeste version af iOS. AirPrint giver også mulighed for grundlæggende netværksudskrivning med Macintosh (Mac OS X 10.7 eller senere) uden at skulle installere yderligere drivere.

### Opsætning af AirPrint på din printer


For at bruge AirPrint, Bonjour (mDNS) og IPP skal der være installeret protokoller på din printer. Sørg for, at Bonjour (mDNS) og IPP er indstillet til **Aktiver** i menuen på betjeningspanelet. Se "Protokol" for detaljer. Bonjour (mDNS) og IPP kan også aktiveres ved at klikke på **Aktiver AirPrint** i **Dell™ Printer Configuration Web Tool**. Følg nedenstående procedurer for at konfigurere miljøindstillingerne for AirPrint fra **Dell Printer Configuration Web Tool**.



- 1 Sørg for, at printeren er tilsluttet netværket.
- 2 Start **Dell Printer Configuration Web Tool** ved at indtaste printerens IP-adresse i din webbrowser. For mere information, se "Klargøring af Dell Printer Configuration Web Tool" og "Start af Dell Printer Configuration Web Tool".
- 3 Når **Dell Printer Configuration Web Tool** åbner, skal du gå til siderne på fanen **Udskrivningsserver-indstillinger**. Klik på **Aktiver AirPrint** i **Aktiver AirPrint**. Printeren er klar til AirPrint.

 **BEMÆRK:** Hvis knappen **Aktiver AirPrint** ikke er aktiv, betyder det, at både **Bonjour (mDNS)** og **IPP** allerede er indstillet til **Aktiver** på betjeningspanelet, og at printeren er klar til brug med AirPrint.

### Udskrivning via AirPrint

Følgende fremgangsmåde bruger iPhone med iOS5 som eksempel.

- 1 Åbn e-mailen, fotoet, websiden eller dokumentet, du vil udskrive.
- 2 Tryk på handlingsikonet .
- 3 Tryk på **Udskriv**.
- 4 Vælg din printer og udfør printindstillingerne.
- 5 Tryk på **Udskriv**.

 **BEMÆRK:** Du kan annullere udskriftsjobbet ved at dobbeltklikke på knappen **Hjem**, trykke på ikonet **Udskriftscenter** . Hvis der er mere end et job i køen, skal du vælge det job, du vil annullere, og derefter trykke på **Annuller udskrivning**.

## Udskrivning med Google Cloud Print™


Dette afsnit indeholder information om Google Cloud Print-tjenesten med din smartphone, tablet eller anden enhed. Ved at registrere printeren i din Google™-konto kan du bruge Google Cloud Print-tjenesten til at udskrive fra forskellige enheder, der er tilsluttet internettet. Du kan udskrive dokumenter, fotos eller e-mails ved brug af Google Chrome™-browseren eller programmer som Google Drive™ på din mobilenhed. For mere information om Google Cloud Print henvises til Googles supportwebsted.

### Forberedelse af brug af printer med Google Cloud Print

For at kunne bruge Google Cloud Print skal du på forhånd have forberedt følgende:












- Slut printeren til et netværk med internet-adgang.

 **BEMÆRK:** Google Cloud Print understøtter kun IPv4-tilslutning.

 **BEMÆRK:** Hvis printeren er tilsluttet et netværk, der bruger en proxyserver, skal du specificere indstillingerne i **Proxyserver** fra **Dell Printer Configuration Web Tool**. For mere information, se "Proxyserver".

- Opret en Google-konto og en Gmail™-adresse.
- Indstil Google Cloud-udskrivning til Aktiver fra betjeningspanelet eller indstil Google Cloud-udskrivning til Til fra Dell Printer Configuration Web Tool.

### Ved brug af betjeningspanelet

- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil Admin . indstillinger er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 3 Tryk på knappen , indtil Netværk er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 4 Tryk på knappen , indtil Protokoller er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 5 Tryk på knappen , indtil Google Cloud-udskrivning er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 6 Tryk på knappen , indtil Aktiver er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 7 Sluk for printeren, og tænd den igen for at anvende indstillinger.

### Ved brug af Dell Printer Configuration Web Tool

- 1 Start Dell Printer Configuration Web Tool ved at indtaste printerens IP-adresse i din webbrowser. For mere information, se “Klargøring af Dell Printer Configuration Web Tool” og “Start af Dell Printer Configuration Web Tool”.
- 2 Når Dell Printer Configuration Web Tool åbner, skal du gå til siderne på fanen Udskrivningsserver-indstillinger. Klik på Port-indstillinger. I Portstatus vælges afkrydsningsboksen Til for Google Cloud-udskrivning.

### Registrering af din printer i din Google-konto

Følg nedenstående procedure for at registrere din printer i din Google-konto.



- 1 Start Dell Printer Configuration Web Tool ved at indtaste printerens IP-adresse i din webbrowser. For mere information, se “Klargøring af Dell Printer Configuration Web Tool” og “Start af Dell Printer Configuration Web Tool”.
- 2 Når Dell Printer Configuration Web Tool åbner, skal du gå til siderne på fanen Udskrivningsserver-indstillinger. Klik på Registrer denne enhed til Google Cloud-udskrivning i Google Cloud-udskrivning. Et ark med en URL for webstedet til registrering af Google Cloud Print bliver udskrevet.
- 3 Brug din computers browser til at gå til Googles websted og log på med din Google-konto. Besøg registreringswebsiden for Google Cloud Print ved at indtaste URL'en på udskriften i din webbrowser. Du kan også besøge siden ved at skanne QR-koden med din mobilenhed.
- 4 På Google Cloud Print registreringswebsted skal du klikke på **Fuldfør registreringen af printeren**.
- 5 Klik på **Administrer dine printere**. Din printer er opført på listen **Printere** og er klar til brug med Google Cloud Print-tjenesten.

### Udskrivning via Google Cloud Print


Proceduren for udskrivning varierer afhængig af programmet eller den enhed du bruger. På Googles websted kan du se listen over programmer, der understøtter Google Cloud Print.

### Udskrivning fra et program på en mobil enhed

Følgende fremgangsmåde bruger Google Drive-programmet på en Android-mobilenhed som eksempel.



- 1 Installer programmet Google Drive på din mobilenhed.
  -  **BEMÆRK:** Du kan downloade programmet fra Google Play.
- 2 Start programmet Google Drive på din mobilenhed og tryk på  for at vælge dokumentet.



- 3 Tryk på  og tryk derefter på **Udskriv**.
- 4 Vælg din printer på listen.
- 5 Vælg printerindstillinger og tryk derefter på **Udskriv**.

### Udskrivning fra Google Chrome

Følgende fremgangsmåde bruger Google Chrome-browser på en Windows-pc som eksempel.

- 1 Åbn Google Chrome-browser.
- 2 Åbn den webside eller e-mail du vil udskrive.
- 3 Klik på  eller  (varierer afhængig af Google Chrome-browserens versionsnummer) i øverste højre hjørne og klik derefter på **Udskriv**.
- 4 Klik på **Skift** i sektionen **Destination**.
- 5 Vælg din printer i sektionen **Google Cloud Print**.
- 6 Klik på **Udskriv**.

## Udskrive en rapportside

Du kan udskrive forskellige indstillinger for din printer, inklusive printerindstillinger, panelindstilling og fontliste. Oplysninger om udskrivning af rapporter eller lister findes under “Rapport/liste”.

## Printerindstillinger

Du kan ændre de fleste af udskrivningsindstillingerne fra det program, du er ved at udskrive fra. Hvis printeren er sluttet til et netværk, kan du også ændre indstillingerne fra **Dell Printer Configuration Web Tool**. Hvis du vil starte **Dell Printer Configuration Web Tool**, skal du indtaste printerens IP-adresse i din webbrowser. Du kan finde oplysninger om, hvordan du finder din printers IP-adresse, under “Verificering af IP-indstillingerne”.

Indstillinger fra programmet opdaterer printerens standardsystemindstillinger. Indstillinger fra printerdriveren gælder kun for det job, som du aktuelt sender til printeren.

Hvis du ikke kan ændre en indstilling fra programmet, kan du bruge betjeningspanelet, **værktøjskassen** eller **Dell Printer Configuration Web Tool**. Ændring af en systemindstilling fra betjeningspanelet, **værktøjskassen** eller fra **Dell Printer Configuration Web Tool** gør den pågældende indstilling til brugerstandard.

Du kan efterse de detaljerede systemindstillinger ved at udskrive rapport om printerindstillinger. Oplysninger om udskrivning af en printerindstillingsrapport findes under “Rapport/liste”.

Du kan nulstille indstillinger til deres standardværdier fra **værktøjskassen** eller betjeningspanelet. Flere oplysninger findes under “Når du bruger værktøjskassen” eller “Når du bruger betjeningspanelet”.

### Bruge betjeningspanelet til at ændre printerindstillingerne

Menuelementer og tilsvarende værdier kan vælges fra betjeningspanelet.

Når du først gennemser menuer fra betjeningspanelet, vil du se, at nogle af menuelementerne er fremhævede.

Disse fremhævede elementer er standarder fra fabriksindstillingen, og det er de originale systemindstillinger.



**BEMÆRK:** Fabriksstandarderne kan variere i de forskellige lande.

Når du vælger en ny indstilling fra betjeningspanelet, fremhæves elementet for at identificere det som den aktuelle brugerstandardmenuindstilling.

Disse indstillinger er aktive, indtil nye bliver valgt eller fabriksstandarderne bliver gendannet.

Driverindstillinger kan tilsidesætte tidligere udførte ændringer og kan kræve, at du ændrer standarder for betjeningspanelet.

## **Brug af Dell Printer Configuration Web Tool til at ændre printerindstillinger**

Hvis printeren er sluttet til netværket, kan du ændre printerindstillingerne via din webbrowser. Hvis du er netværksadministrator, kan du klon systemindstillingerne for én printer over på en printer eller på alle printerne i netværket.

Indtast printerens IP-adresse i din webbrowser. Vælg **Printerindstillinger** fra emnelisten. For at ændre printerindstillingerne skal du vælge **Systemsindstillinger** fra fanen **Printerindstillinger**.

Hvis du vil ændre papirtype og -størrelse, skal du vælge **Bakke-indstillinger** fra emnelisten. Hvis du vil ændre ColorTrack-indstillinger, skal du vælge **Udskrivningsvolumen** fra emnelisten, og derefter vælge fanen **Dell ColorTrack**.

Hvis du vil kopiere dine systemindstillinger til en anden printer i netværket, skal du vælge **Kopier printerindstillinger** fra emnelisten, og derefter indtaste den pågældendes printers IP-adresse.

Hvis du ikke kender printerens IP-adresse, kan du se rapport om printerindstillinger eller få vist TCP/IP-indstillingerne. Se "Verificering af IP-indstillingerne" for at få flere detaljer om, hvordan du finder din printers IP-adresse.

# Bliv bekendt med din printer

20 Forklaring af din printersoftware.....	235
21 Anvendelse af digitale certifikater.....	247
22 Forklaring af fonte.....	257
23 Forklaring af printermeddelelser.....	265
24 Specifikationer.....	269



## Forklaring af din printersoftware

Brug *Software and Documentation* skiven, som blev leveret med din printer, til at installere en kombination af softwareprogrammer, afhængigt af dit operativsystem.

### Printerstatusvindue

Vinduet **Printerstatus** gør dig opmærksom på en advarsel, eller når der opstår en fejl, hvis der f.eks. opstår papirstop, eller toneren er ved at være opbrugt.

Som standard starter vinduet **Printerstatus** kun, når der opstår en fejl. Når der opstår en fejl, kommer fejlmeddelelsen frem på vinduet **Printerstatus**. Du kan indstille vinduet **Printerstatus** til altid at starte, når der udskrives i vinduet **Egenskaber for udskrivningsstatus**.

Du kan også kontrollere tonerniveauet, mængden af papir, der er tilbage eller konfigurationen af alternativer for printeren.

### Status Monitor Konsol

Brug **Status Monitor Konsol** til at styre flere eksemplarer af **Statusvindue** for en bestemt printer.

Vælg en printer fra listevisningen (eller **Printervalg**) ved at klikke på dens navn for at åbne et **Statusvindue** for en bestemt printer.

### Dell Supplies Management System


Du kan åbne **Dell Supplies Management System** -dialogboksen fra menuen **Alle programmer** eller skrivebordsikonet.

Du kan bestille tilbehør pr. telefon eller på Internettet.

- 1 Klik på **Start** → **Alle Programmer** → **Dell Printere** → **Supplerende farvelasersoftware** → **Dell Supplies Management System**.

**Dell Supplies Management System** vinduet vises.

- 2 Vælg din printer på listen **Vælg Printermodel**.
- 3 Hvis du bestiller over Internettet:
  - a Vælg et URL fra **Vælg genbestillings-URL** listen.
  - b Klik på **Besøg Dell-websted for bestilling af printertilbehør**.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke automatisk kan få information fra printeren via tovejs kommunikation, vises der et vindue, der beder dig om at skrive servicetag'et. Skriv dit Dell-printer-service-talnummer i det dertil beregnede felt. Dit service-talnummer er placeret på indersiden af printerens frontdæksel.

- 4 Hvis du bestiller pr. telefon, skal du ringe til det nummer, som vises under **Bestil pr. telefon** sektionen.

### Værktøj til at lave brugeropsætningsdisk

Værktøj til at lave brugeropsætningsdisk-programmet, som findes i mappen **MakeDisk** i mappen **Hjælpeprogrammer** på *Software and Documentation* skiven og printerdriverne, som findes på *Software and Documentation* skiven, anvendes til at lave driverinstallationspakker, som indeholder bruger-driverindstillinger. En driverinstallationspakke kan indeholde en gruppe lagrede printerdriver-indstillinger og anden data for ting som f.eks.:

- Udskrivningsretning og Flere-op (dokumentindstillinger)
- Vandmærker
- Font-referencer

Hvis du vil installere printerdriveren med de samme indstillinger på flere computere, der kører det samme operativsystem, skal du lave en opsætningsdisk på en floppy disk eller på en server på netværket. Brug af den opsætningsdisk, du har lavet, reducerer den arbejdsmængde, som kræves, når du installerer printerdriveren.

- Installer på forhånd printerdriveren på den computer, som opsætningsdisken laves på.
- Opsætningsdisken kan kun anvendes på det operativsystem, som disken blev lavet på, eller på computere, som kører det samme operativsystem. Lav en separat opsætningsdisk for hver af operativsystemerne.

### Opdatering af software

Firmware- og/eller driveropdateringer kan hentes fra Dell support websiden på [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Hjælpeprogramsoftware for printeren

Du kan åbne Statusvindue, Værktøjskasse og Fejlfinding i vinduet Hurtigstart hjælpeprogram.

 **BEMÆRK:** Hurtigstart hjælpeprogram understøttes kun på Microsoft® Windows®.


For at benytte Hurtigstart hjælpeprogram, skal du vælge at installere Hurtigstart hjælpeprogrammet, når du installerer Dell-softwaren.

For at installere Dell-softwaren, skal du følge instruktionerne nedenunder.

- 1 Sæt *Software and Documentation* skiven i din computer, og klik `setup_assist.exe` for at begynde Dell Printer Setup.
- 2 Klik på **Installer printerdriver og software**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

For at åbne Hurtigstart hjælpeprogram vinduet:

- 1 Klik på **Start** → **Alle Programmer** → **Dell Printere** → **Supplerende farvelasersoftware** → **Hurtigstart hjælpeprogram**.

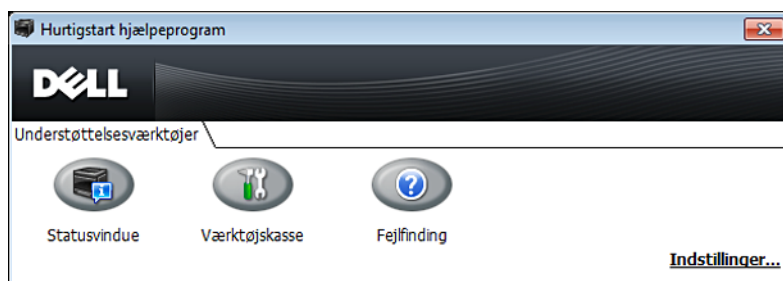

Vinduet Hurtigstart hjælpeprogram indeholder tre knapper: Statusvindue, Værktøjskasse og Fejlfinding.

For at forlade Hurtigstart hjælpeprogram vinduet:

- 1 For at afslutte skal du trykke på knappen (x) øverst til højre i vinduet.  
For at få detaljer skal du klikke på **Hjælp** for hvert program.

### Statusvindue

Statusvindue knappen åbner **Printerstatus**-vinduet. For yderligere information omkring brugen af statusvindue, henvises til "Printerstatusvindue".

### Værktøjskasse

Knappen **Værktøjskasse** åbner **Værktøjskassen**. For yderligere information omkring brugen af værktøjskassen, henvises til "Forklaring af værktøjskassens menuer".

## Fejlfinding

Knappen Fejlfinding åbner Fejlfindingsoversigten, der giver dig mulighed for selv at løse problemer.

## Status Monitor Widget for Macintosh

Status Monitor Widget er et hjælpeprogram til printeren, der sørger for effektiv brug af printeren gennem udveksling af information mellem Macintosh og printeren.

### Status Monitor Widgetfunktion

- Vælg Dell printere.  
Giver dig mulighed for at kontrollere de Dell printere, der aktuelt er forbundet til din Macintosh
- Modtagelse af alarmer  
Alarmerer dig om problemer, såsom papirstop eller lavt tonerniveau
- Bestilling af tilbehør  
Giver dig mulighed for adgang til websiden for bestilling af tilbehør

### Inden installation af Status Monitor Widget

#### Operativsystemer

- Mac OS X 10.5
- Mac OS X 10.6
- Mac OS X 10.7
- Mac OS X 10.8

#### Netværksprotokoller og interfaces

- LPR
- Port 9100
- Bonjour
- USB 2.0 og 1.1 (Ved forbindelse til adskillige printere af den samme model via USB kabler, kan kun den printer, der genkendes først, blive overvåget i Status Monitor Widget.)

### Installation af Status Monitor Widget

- 1 Dobbeltklik på Dell C2660 Installer ikonet i Finder-vinduet.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Når **Installation Gennemført** skærmen vises, er installationen afsluttet.



**BEMÆRK:** Indtastning af det administrative loginnavn og kodeord er påkrævet under installationsprocessen.

## Åbning og lukning af Status Monitor Widget

### Åbning af Status Monitor Widget


- 1 Klik på Dashboard ikonet i Dock for at starte Dashboard.



- 2 Klik på Plus (+) tegnet for at vise Widget-bjælken.



- 3 Klik på ikonet for Status Monitor i Widget Bjælken. Printerstatus-vinduet vises.

 **BEMÆRK:** Hvis beskeden **Vælg en printer** vises, skal du vælge din printer i **Præferencer**. (For mere information omkring Præferencer kan du se under "Præferencer".)




### Lukning af Status Monitor Widget

- 1 Klik på Luk (x) knappen i det øverste venstre hjørne på Printerstatus-vinduet.




### Printerstatus-vinduet

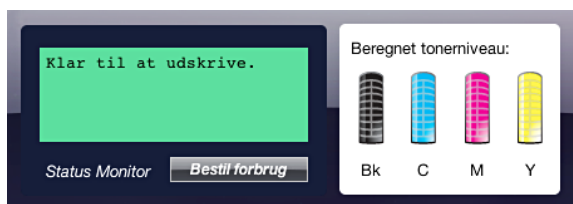Når Status Monitor Widget er aktiveret, vises **Printerstatus-vinduet** på Dashboardet.



### Printerstatus besked område

Viser en besked for den aktuelle printerstatus.

-  **BEMÆRK:** **Status Monitor Widget** får automatisk printerinformationen på det opdaterede interval, som kan specificeres i **Præferencer**. Ligeledes, opfriskes printerstatus når Dashboardet startes eller **Præferencer** lukkes.
-  **BEMÆRK:** Hvis **Status Monitor Widget** ikke modtager respons fra printeren, vises beskeden **Kan ikke modtage printer information**.
-  **BEMÆRK:** Når printeren er forbundet med et USB-kabel, kan du ikke kontrollere printerens status under en udskrivning.



### Printerstatus billede område

Viser billedet af printerens tilstand.

- Anslået tonerniveau-billedet  
Viser det anslåede tonerniveau for hver farve, hvis printeren fungerer korrekt.



 **BEMÆRK:** Hvis hjælpeprogrammet ikke modtager respons fra printeren, vil **Ukendt** toner billede vises.

- Printerfejl-billede  
Viser et indikationsbillede, når en fejl opstår.




En fejl er opstået, og printeren kan ikke benyttes.

### Knappen Bestil forbrug

Klik på denne knap for at vise **Bestil**-vinduet.  
For at skjule **Bestil**-vinduet, skal du klikke på **Bestil forbrug** igen.

### Info (i) knap

Klik på denne knap for at åbne **Præferencer**.


 **BEMÆRK:** Knappen **info (i)** vises i det nederste højre hjørne af vinduet, når cursoren er over **Printerstatus**-vinduet. Knappen **info (i)** er en standardknap, der vises på tværs af alle widgets.

### Bestil-vinduet

Dette vindue giver dig information om bestilling af printertilbehør via telefon eller fra websiden.

For at åbne **Bestil**-vinduet:

- 1 Klik på **Bestil forbrug** i vinduet **Printerstatus**.  
**Bestil**-vinduet vises.

 **BEMÆRK:** **Bestil**-vinduet vises, når tonerniveauet er lavt.



### Order Online

- Hyperlink til **Besøg Dell-websted for bestilling af printertilbehør**  
Klik på hyperlinket til **Besøg Dell-websted for bestilling af printertilbehør** for at få adgang til websiden for bestilling af Dell-printertilbehør.
- URL liste  
Viser en liste over tilgængelige URL's, hvor du kan bestille Dell-printertilbehør.  
Vælg en URL adresse, når der er blevet klikket på hyperlinket til **Besøg Dell-websted for bestilling af printertilbehør**.

### Bestil over telefonen

- Telefonnummer liste  
Viser en liste over tilgængelige telefonnumre, som du kan ringe for at bestille Dell-printertilbehør.
- Afkrydsningsfelt **Update phone contacts when rebooting**  
Vælg dette afkrydsningsfelt for regelmæssig at opdatere listen over telefonnumre.

### Dell Dell og miljøet

Klik på hyperlinket for at komme til webstedet om genbrug.

### Præferencer


For at åbne **Præferencer**:

- 1 Klik på **info (i)** knappen i **Printerstatus**-vinduet.

**Præferencer** vises.



**BEMÆRK:** Knappen **info (i)** vises i det nederste højre hjørne af vinduet, når cursoren er over **Printerstatus**-vinduet. Knappen **info (i)** er en standardknap, der vises på tværs af alle widgets.

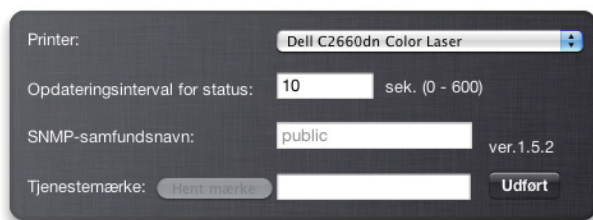

## Printer

Viser en liste over tilgængelige printernavne i pull down-menuen. Den første printer, der er vist på denne liste, er sat som standard.

## Opdateringsinterval for status

Du kan specificere opdateringsintervallet for printerstatus. Som standard er den sat til at modtage printerinformation hver 10. sekund. Den kan indstilles fra 0 sekunder til 600 sekunder.

## SNMP-samfundsnavn

Du kan skifte SNMP (Simple Network Management Protocol) samfundsnavnet, hvis du benytter standard samfundsnavn (offentligt). Op til 31 karakterer kan indtastes.

## Service-talnummerknap

Klik på denne knap for at få service-talnummeret.



**BEMÆRK:** Du kan ikke få service-talnummeret, når printeren er forbundet med et USB-kabel.

## udfør knap

Klik på denne knap for at vende tilbage til **Printerstatus**-vinduet.

# Status Monitor Console for Linux

Status Monitor Console er et hjælpeprogram til printeren, der sørger for effektiv brug af printeren gennem udveksling af information mellem Linux og printeren.

## Status Monitor Console Funktion

- Vælg Dell printere.  
Giver dig mulighed for at kontrollere de Dell-printere, der aktuelt er forbundet til din Linux.
- Modtagelse af alarmer  
Alarmerer dig om problemer såsom papirstop eller lavt tonerniveau.
- Bestilling af tilbehør  
Giver dig mulighed for adgang til websiden for bestilling af tilbehør.


## Inden installation af Status Monitor Console



**BEMÆRK:** Status Monitor Console kræver, at følgende moduler installeres.

- Python, PyGTK, Net-SNMP, cups-libs og xdg-open

Bekræft venligst, at disse moduler er installeret, inden du installerer Status Monitor Console.

 **BEMÆRK: Status Monitor Console** er tilgængelig, når printeren er forbundet til et netværk (LPR eller port 9100). USB-forbindelse understøttes ikke.

### Distributioner

- Red Hat® Enterprise Linux® 5 Desktop
- Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop
- SUSE® Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11

### Udskrivningssystem

- CUPS (Common Unix Printing System)

### Installation af Status Monitor Console

- 1 Aktiver terminalen, og log ind som en superbruger.
- 2 Skriv følgende rpm-kommando i terminalvinduet.

```
# rpm -ivh (Skriv pakkens filnavn)
```

### Opstart af Status Monitor Console

- 1 Klik på **Dell Printers** → **Status Monitor Console**

**Printer Selection**-vinduet vises.

For mere information omkring Valg af printer-vinduet, henvises til “Printer Selection-vindue”.


- 2 Vælg din printer.

**Printer Status**-vinduet vises.

For mere information omkring vinduet **Printer Status**, henvises til “Printer Status-vindue”.

- Du kan bestille tilbehør fra vinduet **Dell Supplies Management System**. Se “Dell Supplies Management System Vinduet”.

### Printer Selection-vindue

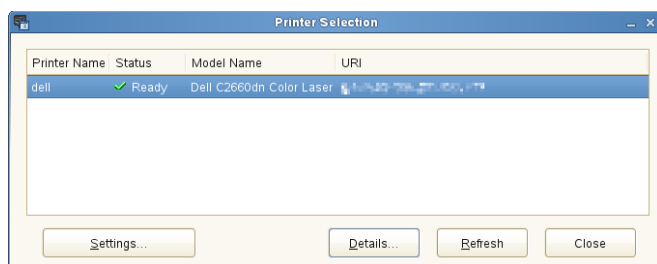

### Printerliste

Alle de printere, der er registreret i CUPS (Common UNIX Printing System) vises på en liste.

- Status ikoner:
  - ✓ Parat
  - ⚠ Ukendt/Offline/Lavt tonerniveau/Lavt papirniveau

✘ Dør åben/Papirstop/Ingen toner/Mangler papir

### Knappen Settings

Klik på denne knap for at åbne **Settings**-vinduet.

### Knappen Details

Klik på denne knap for at åbne **Printer Status**-vinduet. Hvis en ikke-supporteret printer vælges, vil den åbne **Dell Printer Configuration Web Tool**. Se “Dell™ Printer Configuration Web Tool” angående oplysninger om **Dell Printer Configuration Web Tool**.

### Knappen Refresh


Klik på denne knap for at opdatere information for printerne.

### Knappen Close

Klik på denne knap for at lukke **Printer Selection**-vinduet.

### Printer Status-vindue

Når printeren er specificeret i **Printer Selection**-vinduet, vises **Printer Status**-vinduet.

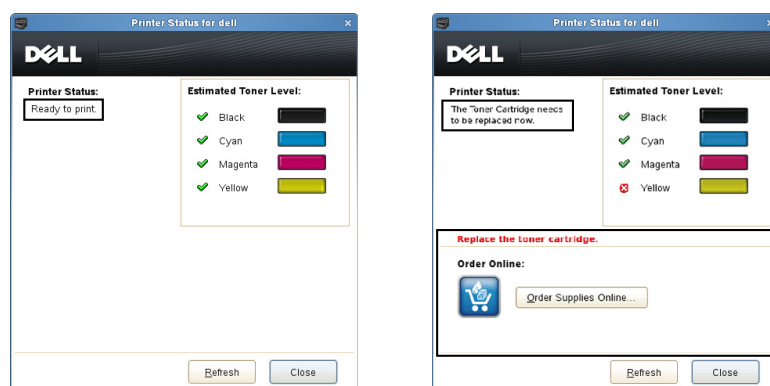

### Printerstatus besked område

Viser en besked for den aktuelle printerstatus.

- ✍ **BEMÆRK: Status Monitor Console** får automatisk printerinformationen på det opdaterede interval, som kan specificeres i **Settings**-vinduet. Ligeledes bliver printerstatus opdateret, når der klikkes på **Refresh**.
- ✍ **BEMÆRK: Hvis Status Monitor Console** ikke modtager respons fra printeren, vises beskeden **Cannot get printer information**.

### Printerstatus billede område

- Ikon for aktuel tonerstatus  
Viser ikoner for den aktuelle status for hver toner.
  - ✔ Tonerniveauet er mere end 30 %.
  - ⚠ Tonerniveauet er mindre end 29 %.
  - ✘ Tonerniveauet er mindre end 9 %.
  - ℹ Tonerniveauet er ukendt.
- Anslået tonerniveau-billeder  
Holder dig informeret om den mængde toner, der er tilbage for hver farve.

## Toneralarm

Viser en alarmbesked, når ethvert resterende tonerniveau er lavt, tomt eller ukendt.

## Order Online

- Knappen **Order Supplies Online**

Klik på denne knap for at få adgang til webstedet for bestilling af Dell-printertilbehør. Denne knap vises, når mængden af toner bliver mindre end 30 %.

## Knappen Refresh

Klik på denne knap for at opdatere status for printeren.

## Knappen Close


Klik på denne knap for at lukke **Printer Status**-vinduet.

## Dell Supplies Management System Vinduet

Dette vindue giver dig information om bestilling af printertilbehør via telefon eller fra websiden.

For at åbne vinduet **Dell Supplies Management System**:

- 1 Klik på **Order Supplies Online** i **Printer Status**-vinduet.  
ELLER  
Klik på **Dell Printere** → **Dell Supplies Management System**.

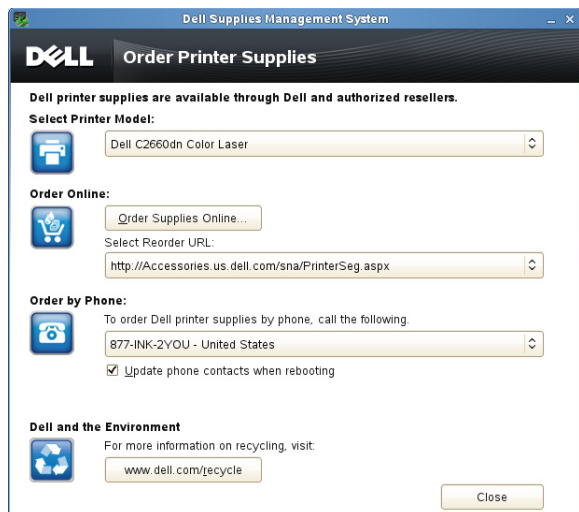

## Select Printer Model

Vælg navnet på din printermodel.

## Order Online

- Knappen **Order Supplies Online**
  - Når Regular URL vælges i **Select Reorder URL**:  
Klik på denne knap for at åbne **Service Tag**-vinduet.
  - Når den primære URL vælges i **Select Reorder URL**:  
Klik på denne knap for at åbne support websiden.

- **Vælg genbestilling URL**

Viser en liste over tilgængelige URLs, hvor du kan bestille Dell-printertilbehør. Vælg en URL-adresse, der skal bruges, når der bliver klikket på knappen **Order Supplies Online**.

- Regular URL: <http://Accessories.us.dell.com/sna/PrinterSeg.aspx>
- Premier URL: <http://premier.dell.com>

### **Order by Phone**

- **To order Dell printer supplies by phone, call the following**

Vælg dit land med telefonnummeret fra listen, og ring til det viste telefonnummer for at bestille tilbehør.

- **Afkrydsningsfelt Update phone contacts when rebooting**

Vælg dette afkrydsningsfelt for regelmæssig at opdatere listen over telefonnumre.


### **Dell og miljøet**

Klik på hyperlinket for at komme til webstedet om genbrug.


### **Knappen Close**

Klik på denne knap for at lukke vinduet **Dell Supplies Management System**.

### **Service Tag-vindue**

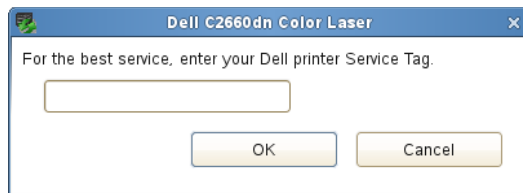


- 1 Indtast Dell printer-service-tagnummeret.

 **BEMÆRK:** For information omkring service-tagnummer, henvises til "Ekspres Servicekode og Servicetag".

### **Settings-vindue**

For at åbne Settings-vinduet:

- 1 Klik på **Settings** i vinduet **Printer Selection**.  
Settings-vinduet vises.

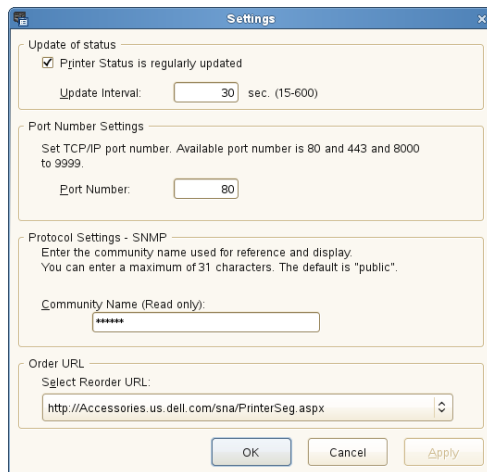

### Update of status

- Afkrydsningsboksen **Printer Status is regularly updated**  
Vælg afkrydsningsboksen for at aktivere/deaktivere printerstatusen til at blive opdateret i et specificeret interval.
- Tekstboksen **Update Interval**  
Specificer opdateringsintervallet for printerstatus.

### Port Number Settings

- **Portnummer**  
Specificer portnummeret i **Port Number**-tekstboksen for at åbne indstillingssiden for din printer i en webbrowser.

### Protocol Settings - SNMP

- **Gruppenavn**  
Indtast samfundsnavnet på SNMP i **Community Name**-tekstboksen.

### Order URL


- **Vælg genbestilling URL**  
Den valgte URL-adresse er opsat som standardwebseite for **Select Reorder URL** i vinduet **Dell Supplies Management System**.




## Anvendelse af digitale certifikater

Godkendelsesfunktionen med brug af digitale certifikater opgraderer sikkerhed, når der sendes udskriftsdata eller indstillingsdata.

Denne sektion beskriver, hvordan man styrer digitale certifikater.

 **BEMÆRK:** For detaljer om digitalt certifikat-fejl, se “Forklaring af printermeddelelser” og “Problemer med digitalt certifikat”.

Følgende er et typisk opsætningsforløb for brug af digitale certifikater.

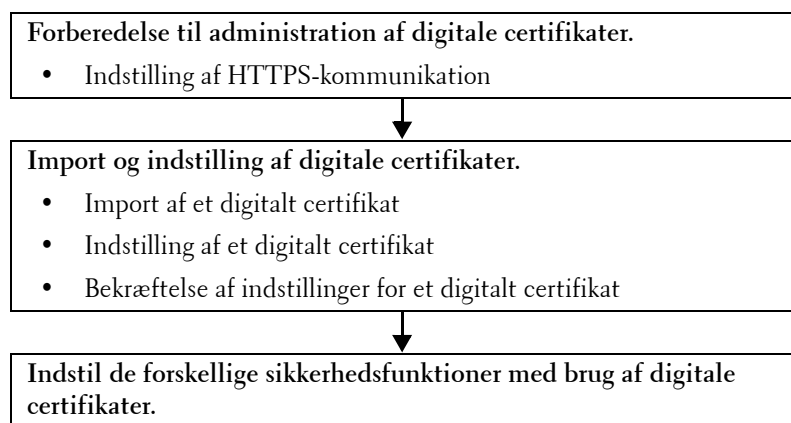

### Styring af certifikater

Denne sektion beskriver, hvordan man styrer digitale certifikater, som følger.

- “Klargøring til at Styre certifikater”
- “Import af et digitalt certifikat”
- “Indstilling af et digitalt certifikat”
- “Bekræftelse af indstillinger på et digitalt certifikat”
- “Sletning af et digitalt certifikat”
- “Eksport af et digitalt certifikat”

#### Klargøring til at Styre certifikater

Inden at styre digitale certifikater, skal følgende indstillinger anvendes.

- “Indstilling af HTTPS-kommunikation”

#### Indstilling af HTTPS-kommunikation

Inden at styre certifikater, skal HTTPS-kommunikation indstilles med et selvunderskrevet certifikat.

#### *Når du bruger Dell Printer Configuration Web Tool*

- 1 Start Dell Printer Configuration Web Tool.
  - a Åbn webbrowseren.
  - b Indtast printerens IP-adresse i webbrowseren.

Se “Dell™ Printer Configuration Web Tool”.

- 2 Vælg Udskrivningsserver-indstillinger.
- 3 Klik på fanen Sikkerhed.
- 4 Vælg SSL/TLS.
- 5 Klik på **Generer selvunderskrevet certifikat** på **Maskines digitale certifikat**. Siden **Generer selvunderskrevet certifikat** vises.
- 6 Vælg størrelsen til offentlig nøgle fra listen **Størrelse for offentlig nøgle**.
- 7 Specificerer udstederen af SSL-selvunderskrevet certifikat.
- 8 Klik på **Generer underskrevet certifikat**.
- 9 Knappen **Restart Printer** vises efter generering af det selvunderskrevne certifikat, og derefter klikkes på **Start printer igen**.
- 10 Gentag trin 2 til 4 for at vise siden **SSL/TLS**, efter at printeren startes igen.
- 11 Hvis det selvunderskrevne certifikat indstilles korrekt, skal du vælge **Aktiver**, da kolonnen **HTTP-SSL/TLS-kommunikation** er indstillet på **Aktiver**, og der vises et afkrydsningsfelt.

### Import af et digitalt certifikat



**FORSIGTIG:** Inden du importerer en certifikatfile, skal du lave en sikkerhedskopi af certifikatfilen.



**BEMÆRK:** HTTPS-kommunikationen skal indstilles, for at du kan styre digitale certifikater. Flere oplysninger findes under "Klargøring til at Styre certifikater".



**BEMÆRK:** Sørg for at importere certifikatet med Internet Explorer.



**BEMÆRK:** Efter import af et PFC#12-format certifikat, bliver den hemmelige nøgle ikke eksporteret, heller ikke når du udfører eksport.

- 1 Start **Dell Printer Configuration Web Tool**.
  - a Åbn webbrowseren.
  - b Indtast printerens IP-adresse i webbrowseren.  
Se "Dell™ Printer Configuration Web Tool".
- 2 Vælg Udskrivningsserver-indstillinger.
- 3 Klik på fanen Sikkerhed.
- 4 Vælg SSL/TLS.
- 5 Klik på **Upload underskrevet certifikat** på **Maskines digitale certifikat**. Siden **Upload underskrevet certifikat** vises.
- 6 Angiv et kodeord.
- 7 Indtast kodeordet igen for at bekræfte det.
- 8 Tryk på **Brows** på **Filnavn**, og vælg den fil, der skal importeres.
- 9 Tryk på **Importer** for at importere certifikatet.


### Indstilling af et digitalt certifikat




**BEMÆRK:** HTTPS-kommunikationen skal indstilles, for at du kan styre digitale certifikater. Flere oplysninger findes under "Klargøring til at Styre certifikater".


- 1 Start **Dell Printer Configuration Web Tool**.
  - a Åbn webbrowseren.
  - b Indtast printerens IP-adresse i webbrowseren.

Se “Dell™ Printer Configuration Web Tool”.


- 2 Vælg Udskrivningsserver-indstillinger.
- 3 Klik på fanen Sikkerhed.
- 4 Vælg SSL/TLS.
- 5 Klik på Certifikatstyring for at få vist siden Certifikatstyring.
- 6 Når et Trådløst LAN (server)-certifikat indstilles, skal **Betroede Certifikatmyndigheder** vælges inden for **Kategori**. Når der indstilles et certifikat for SSL-server, SSL-klient, IPsec, eller Trådløs LAN (klient), skal **Lokal enhed** vælges.
- 7 Vælg brugsformålet fra listen **Certifikatformål**.
- 8 Klik på **Vis listen** for at få vist siden **Certifikatliste**.  
 **BEMÆRK:** Hvis listen omfatter mere end 20 certifikater, trykkes på **Næste** for at få vist næste side.
- 9 Vælg certifikatet, der skal associeres. På dette tidspunkt skal man kontrollere, at **Gyldighed** for det valgte certifikat er indstillet til **Gyldig**.
- 10 Klik på **Certifikatdetaljer** for at få vist siden **Certifikatdetaljer**.
- 11 Bekræft indholdet, og tryk på **Brug dette certifikat** i øverste højre hjørne.

### Bekræftelse af indstillinger på et digitalt certifikat



 **BEMÆRK:** HTTPS-kommunikationen skal indstilles, for at du kan styre digitale certifikater. Flere oplysninger findes under “Klargøring til at Styre certifikater”.

- 1 Start **Dell Printer Configuration Web Tool**.
  - a Åbn webbrowseren.
  - b Indtast printerens IP-adresse i webbrowseren.  
Se “Dell™ Printer Configuration Web Tool”.
- 2 Vælg Udskrivningsserver-indstillinger.
- 3 Klik på fanen Sikkerhed.
- 4 Vælg SSL/TLS.
- 5 Klik på Certifikatstyring for at få vist siden Certifikatstyring.
- 6 Vælg kategorien fra listen **Kategori**.
- 7 Vælg brugsformålet fra listen **Certifikatformål**.
- 8 Klik på **Vis listen** for at få vist siden **Certifikatliste**.  
 **BEMÆRK:** Hvis listen omfatter mere end 20 certifikater, trykkes på **Næste** for at få vist næste side.
- 9 Certifikatet, der vises med en asterisk som “\*Gyldig” i kolonnen **Gyldighed**, er det associerede certifikat med det anvendte brugsformål og aktualitet.




### Sletning af et digitalt certifikat

 **BEMÆRK:** HTTPS-kommunikationen skal indstilles, for at du kan styre digitale certifikater. Flere oplysninger findes under “Klargøring til at Styre certifikater”.

- 1 Start **Dell Printer Configuration Web Tool**.
  - a Åbn webbrowseren.
  - b Indtast printerens IP-adresse i webbrowseren.  
Se “Dell™ Printer Configuration Web Tool”.
- 2 Vælg Udskrivningsserver-indstillinger.

- 3 Klik på fanen **Sikkerhed**.
- 4 Vælg **SSL/TLS**.
- 5 Klik på **Certifikatstyring** for at få vist siden **Certifikatstyring**.
- 6 Vælg kategorien fra listen **Kategori**.
- 7 Vælg brugsformålet fra listen **Certifikatformål**.
- 8 Klik på **Vis listen** for at få vist siden **Certifikatliste**.
  -  **BEMÆRK:** Hvis listen omfatter mere end 20 certifikater, trykkes på **Næste** for at få vist næste side.
- 9 Vælg certifikatet, der skal slettes.
- 10 Klik på **Certifikatdetaljer** for at få vist siden **Certifikatdetaljer**.
- 11 For at slette det valgte certifikat trykkes på **Slet** i øverste højre hjørne.
  -  **BEMÆRK:** Når der slettes et certifikat, bliver funktionerne, der er associeret med det slettede certifikat, deaktiveret. For at slette et certifikat der er i brug, skal du enten på forhånd indstille funktionen på **FRA** eller skifte associationen til et andet certifikat, og derefter skal du skifte til en anden driftsindstilling, inden du kan slette certifikatet.
    - For en SSL-server skal du skifte til et andet certifikat som f.eks. et selvunderskrevet certifikat.
    - For en SSL-klient skal du sætte indstillingen **IEEE 802.1x (EAP-TLS)** til **FRA**.
    - For IPsec skal du ændre **IKE**-indstillingen til **Foruddelt nøgle** eller indstille funktionen på **FRA**.
    - For Trådløs LAN skal du ændre indstillingen **Trådløs Sikkerhed** til en anden end **WPA-Enterprise**, inden du kan slette certifikatet.

### **Eksport af et digitalt certifikat**

-  **BEMÆRK:** HTTPS-kommunikationen skal indstilles, for at du kan styre digitale certifikater. Flere oplysninger findes under "Klargøring til at Styre certifikater".
  -  **BEMÆRK:** Et importeret PKCS#12-formatcertifikat kan kun eksporteres som et PKCS#7-certifikat, da den hemmelige nøgle ikke eksporteres.
- 1 Start **Dell Printer Configuration Web Tool**.
    - a Åbn webbrowseren.
    - b Indtast printerens IP-adresse i webbrowseren.  
Se "Dell™ Printer Configuration Web Tool".
  - 2 Vælg **Udskrivningsserver-indstillinger**.
  - 3 Klik på fanen **Sikkerhed**.
  - 4 Vælg **SSL/TLS**.
  - 5 Klik på **Certifikatstyring** for at få vist siden **Certifikatstyring**.
  - 6 Vælg kategorien fra listen **Kategori**.
  - 7 Vælg brugsformålet fra listen **Certifikatformål**.  
Klik på **Vis listen** for at få vist siden **Certifikatliste**.
    -  **BEMÆRK:** Hvis listen omfatter mere end 20 certifikater, trykkes på **Næste** for at få vist næste side.
  - 8 Vælg certifikatet, der skal eksporteres.
  - 9 Klik på **Certifikatdetaljer** for at få vist siden **Certifikatdetaljer**.
  - 10 For at eksportere det valgte certifikat trykkes på **Eksporter dette certifikat**.


## Indstilling af funktionerne

Du kan indstille flere sikkerhedsfunktioner med brug af digitale certifikater.

Få flere oplysninger, se følgende.


- “Indstilling af certifikatet på IPsec digital Signature-tilstanden”
- “Indstilling af SSL-use servercertifikat (HTTP/IPP)”
- “Indstilling for trådløs LAN WPA-Enterprise (EAP-TLS)”
- “Indstilling for Trådløs LAN WPA-Enterprise (PEAPV0-MS-CHAPV2, EAP-TTLS PAP, EAP-TTLS CHAP)”
- “Indstilling af klientcertifikat for IEEE 802.1x (EAP-TLS)”

### Indstilling af certifikatet på IPsec digital Signature-tilstanden

 **BEMÆRK:** HTTPS-kommunikationen skal indstilles, for at du kan styre digitale certifikater. Flere oplysninger findes under “Klargøring til at Styre certifikater”.

- 1 Importer certifikatet, der skal bruges med IPsec. For mere information, se “Import af et digitalt certifikat”.
- 2 Indstil certifikatet, der skal bruges med IPsec. For mere information, se “Indstilling af et digitalt certifikat”.
- 3 Bekræft, om certifikatet er indstillet korrekt i IPsec. For mere information, se “Bekræftelse af indstillinger på et digitalt certifikat”.
- 4 Vælg **Udskrivningsserver-indstillinger** fra listen til venstre på siden.
- 5 Klik på fanen **Sikkerhed**.
- 6 Vælg **IPsec**.
- 7 Markér afkrydsningsfeltet **Aktiver for Protokol**.
- 8 Vælg **Digital signatur** fra listen **IKE**.
- 9 Indstil hvert punkt efter behov.
- 10 Klik på **Anvend nye indstillinger**.
- 11 Efter at printeren startes igen, aktiveres IPsec-kommunikation med brug af digitale signaturer. Du kan udføre IPsec-kommunikation (Digital Signature-modus) mellem printeren og netværksenheden (som f.eks. PC), hvorpå certifikatet og IPsec er indstillet identisk som på denne enhed.

### Indstilling af SSL-use servercertifikat (HTTP/IPP)





 **BEMÆRK:** HTTPS-kommunikationen skal indstilles, for at du kan styre digitale certifikater. Flere oplysninger findes under “Klargøring til at Styre certifikater”.

- 1 Importer certifikatet, der skal bruges med SSL-use-serveren. For mere information, se “Import af et digitalt certifikat”.
- 2 Angiv certifikatet, der skal bruges med SSL-use-serveren. For mere information, se “Indstilling af et digitalt certifikat”.
- 3 Kontroller om certifikatet er korrekt indstillet. For mere information, se “Bekræftelse af indstillinger på et digitalt certifikat”.



 **BEMÆRK:** Bekræft, om det nyindstillede certifikat, ikke det selvunderskrevet certifikat, er associeret.

- 4 Efter printeren startes igen, bruges certifikatet, der blev indstillet ifølge ovenstående beskrivelse, som servercertifikatet, når der udføres med HTTP/IPP-SSL/TLS.





## Indstilling for trådløs LAN WPA-Enterprise (EAP-TLS)



-  **BEMÆRK:** HTTPS-kommunikationen skal indstilles, for at du kan styre digitale certifikater. Flere oplysninger findes under "Klargøring til at Styre certifikater".
-  **BEMÆRK:** WPA-Enterprise er kun tilgængelig, når der er valgt Infrastruktur som netværkstype.
-  **BEMÆRK:** Sørg for at importere certifikatet med Internet Explorer.
-  **BEMÆRK:** Efter import af et PFCS#12-format certifikat, bliver den hemmelige nøgle ikke eksporteret, heller ikke når du udfører eksport.

- 1 Importer certifikatet, der skal bruges med trådløs LAN (server- eller rodcertifikat). Flere oplysninger findes under "Import af et digitalt certifikat".
- 2 Indstil det digitale certifikat for trådløs LAN (server- eller rodcertifikat).
  - a Start **Dell Printer Configuration Web Tool**.
  - b Vælg **Udskrivningsserver-indstillinger**.
  - c Klik på fanen **Sikkerhed**.
  - d Vælg **SSL/TLS**.
  - e Klik på **Certifikatstyring** for at få vist siden **Certifikatstyring**.
  - f Vælg **Godkendt certifikatcenter** inden for **Kategori**.
  - g Vælg trådløs LAN (server) for brug fra listen **Certifikatformål**.
  - h Fra **Certifikatrækkefølge** vælges hvordan certifikaterne bliver sorteret på **Certifikatliste**. Denne indstilling er ikke nødvendig, hvis du ikke behøver at angive rækkefølgen af certifikaterne.
  - i Klik på **Vis listen** for at få vist siden **Certifikatliste**.
  - j Vælg certifikatet, der skal associeres. På dette tidspunkt skal man kontrollere, at **Gyldighed** for det valgte certifikat er indstillet til **Gyldig**.
  - k Klik på **Certifikatdetaljer** for at få vist siden **Certifikatdetaljer**.
  - l Bekræft indholdet, og tryk på **Brug dette certifikat** i øverste højre hjørne.
- 3 Kontroller om certifikatet er korrekt indstillet. Flere oplysninger findes under "Bekræftelse af indstillinger på et digitalt certifikat".
- 4 Importer certifikatet, der skal bruges med trådløs LAN (klient eller klientcertifikat). Flere oplysninger findes under "Import af et digitalt certifikat".
- 5 Indstil det digitale certifikat for trådløs LAN (klient- eller klientcertifikat).
  - a Start **Dell Printer Configuration Web Tool**.
  - b Vælg **Udskrivningsserver-indstillinger**.
  - c Klik på fanen **Sikkerhed**.
  - d Vælg **SSL/TLS**.
  - e Klik på **Certifikatstyring** for at få vist siden **Certifikatstyring**.
  - f Vælg **Lokal enhed** inden for **Kategori**.
  - g Vælg trådløs LAN (server) for brug fra listen **Certifikatformål**.
  - h Fra **Certifikatrækkefølge** vælges hvordan certifikaterne bliver sorteret i **Certifikatliste**. Denne indstilling er ikke nødvendig, hvis du ikke behøver at angive rækkefølgen af certifikaterne.
  - i Vælg certifikatet, der skal associeres. På dette tidspunkt skal man kontrollere, at **Gyldighed** for det valgte certifikat er indstillet til **Gyldig**.
  - j Klik på **Certifikatdetaljer** for at få vist siden **Certifikatdetaljer**.


- k Bekræft indholdet, og tryk på **Brug dette certifikat** i øverste højre hjørne.
- 6 Kontroller om certifikatet er korrekt indstillet. Flere oplysninger findes under “Bekræftelse af indstillinger på et digitalt certifikat”.
- 7 Indstil WPA-Enterprise for EAP-TLS.
- a Start **Dell Printer Configuration Web Tool**.
- b Klik på fanen **Udskrivningsserverindstillinger**.
- c Tryk på **Trådløs LAN**.
-  **BEMÆRK:** Denne indstilling er kun tilgængelig, når den trådløse adapter (ekstraudstyr) er installeret.
- d Vælg et af følgende fra **Krypteringsliste** i **Sikkerhedsindstillinger**.
- **WPA-Enterprise-AES/WPA2-Enterprise-AES**
  - **WPA-Enterprise-TKIP**
-  **BEMÆRK:** **WPA-Enterprise-AES/WPA2-Enterprise-AES** eller **WPA-Enterprise-TKIP** bliver kun tilgængelige, når følgende trin er korrekt indstillet.
- Import af et digitalt certifikat
  - Indstilling af et digitalt certifikat
  - Bekræftelse af indstilling af et digitalt certifikat
- e Indstil **EAP-Identitet** for **WPA-Enterprise**.
- f Vælg **EAP-TLS** fra listen **Godkendelsesmetode** for **WPA-Enterprise**.
- g Klik på **Anvend nye indstillinger**.


### Indstilling for Trådløs LAN WPA-Enterprise (PEAPV0-MS-CHAPV2, EAP-TTLS PAP, EAP-TTLS CHAP)

-  **BEMÆRK:** HTTPS-kommunikationen skal indstilles, for at du kan styre digitale certifikater. Flere oplysninger findes under “Klargøring til at Styre certifikater”.
-  **BEMÆRK:** WPA-Enterprise er kun tilgængelig, når der er valgt Infrastruktur som netværkstype.
-  **BEMÆRK:** Sørg for at importere certifikatet med Internet Explorer.
-  **BEMÆRK:** Efter import af et PFCS#12-format certifikat, bliver den hemmelige nøgle ikke eksporteret, heller ikke når du udfører eksport.
- 1 Importer certifikatet, der skal bruges med trådløs LAN (server- eller rodcertifikat). Flere oplysninger findes under “Import af et digitalt certifikat”.
- 2 Indstil det digitale certifikat for trådløs LAN (server- eller rodcertifikat).
- a Start **Dell Printer Configuration Web Tool**.
- b Vælg **Udskrivningsserverindstillinger**.
- c Klik på fanen **Sikkerhed**.
- d Vælg **SSL/TLS**.
- e Klik på **Certifikatstyring** for at få vist siden **Certifikatstyring**.
- f Vælg **Godkendt certifikatcenter** inden for **Kategori**.
- g Vælg brugsformålet fra listen **Certifikatformål**.
- h Klik på **Vis listen** for at få vist siden **Certifikatliste**.
- i Vælg certifikatet, der skal associeres. På dette tidspunkt skal man kontrollere, at **Gyldighed** for det valgte certifikat er indstillet til **Gyldig**.
- j Klik på **Certifikatdetaljer** for at få vist siden **Certifikatdetaljer**.

- k Bekræft indholdet, og tryk på **Brug dette certifikat** i øverste højre hjørne.
- 3** Kontroller om certifikatet er korrekt indstillet.
- a Start **Dell Printer Configuration Web Tool**.
  - b Vælg **Udskrivningsserver-indstillinger**.
  - c Klik på fanen **Sikkerhed**.
  - d Vælg **SSL/TLS**.
  - e Klik på **Certifikatstyring** for at få vist siden **Certifikatstyring**.
  - f Vælg kategorien fra listen **Kategori**.
  - g Vælg trådløs LAN (server) for brug fra listen **Certifikatformål**.
  - h Fra **Certifikatrækkefølge** vælges, hvordan certifikaterne bliver sorteret i **Certifikatliste**. Denne indstilling er ikke nødvendig, hvis du ikke behøver at angive rækkefølgen af certifikaterne.
  - i Klik på **Vis listen** for at få vist siden **Certifikatliste**.
  - j Certifikatet, der vises med en asterisk som “\*Gyldig” i kolonnen **Gyldighed**, er det associerede certifikat med det anvendte brugsformål og aktualitet.
- 4** Indstil WPA-Enterprise for PEAPV0-MS-CHAPV2, EAP-TTLS PAP, eller EAP-TTLS CHAP.
- a Start **Dell Printer Configuration Web Tool**.
  - b Klik på fanen **Udskrivningsserverindstillinger**.
  - c Tryk på **Trådløs LAN**.
    -  **BEMÆRK:** Denne indstilling er kun tilgængelig, når den trådløse adapter (ekstraudstyr) er installeret.
  - d Vælg et af følgende fra **Krypteringsliste** i **Sikkerhedsindstillinger**.
    - WPA-Enterprise-AES/WPA2-Enterprise-AES
    - WPA-Enterprise-TKIP
    -  **BEMÆRK:** WPA-Enterprise-AES/WPA2-Enterprise-AES eller WPA-Enterprise-TKIP bliver kun tilgængelige, når følgende trin er korrekt indstillet.
      - Import af et digitalt certifikat
      - Indstilling af et digitalt certifikat
      - Bekræftelse af indstilling af et digitalt certifikat
  - e Indstil **EAP-Identitet**, **Lognavn**, og **Kodeord** for WPA-Enterprise.
  - f Vælg et af følgende fra listen **Godkendelsesmetode** for WPA-Enterprise.
    - PEAPV0 MS-CHAPV2
    - EAP-TTLS PAP
    - EAP-TTLS CHAP
  - g Klik på **Anvend nye indstillinger**.

### Indstilling af klientcertifikat for IEEE 802.1x (EAP-TLS)

 **BEMÆRK:** HTTPS-kommunikationen skal indstilles, for at du kan styre digitale certifikater. Flere oplysninger findes under “Klargøring til at Styre certifikater”.

 **BEMÆRK:** Denne funktion er kun aktiveret, hvis **Aktiver** er valgt for IEEE 802.1x (EAP-TLS).

- 1 Importer et certifikat, der skal bruges med SSL-klient. For mere information, se “Import af et digitalt certifikat”.
- 2 Indstil et certifikat, der skal bruges med SSL-klient. For mere information, se “Indstilling af et digitalt certifikat”.



- 3** Kontroller om certifikatet er korrekt indstillet. For mere information, se “Bekræftelse af indstillinger på et digitalt certifikat”.
- 4** Efter genstart af printeren bliver IEEE 802.1x (EAP-TLS)-certifikatet præsenteret, når IEEE 802.1x-kommunikation med RADIUS-serveren starter. Når RADIUS-serveren er indstillet til at kræve et klientcertifikat, bliver klientcertifikatet fra printeren verificeret af RADIUS-serveren.



# Forklaring af fonte

## Skrifttyper og fonte

En font er et sæt af tegn og symboler, som er lavet med et særskilt design. Det særskilte design kaldes en *skrifttype*. De skrifttyper, du vælger, føjer personlighed til et dokument. Velvalgte skrifttyper gør det nemmere at læse et dokument.

Printeren har flere residente fonte i PCL 5/PCL 6 og PostScript Level3 Compatible. Se "Permanente fonte" for en liste over alle residente fonte.

## Vægt og stil

Skrifttyper findes ofte i forskellig vægt og stil. Disse variationer modificerer den originale skrifttype, så du f.eks. kan fremhæve vigtige ord i teksten eller fremhæve bogtitler. Den forskellige vægt og stil er beregnet til at komplementere den originale skrifttype.

*Vægt* refererer til tykkelsen af de linjer, som danner tegnene. Tykkere linjer giver mørkere tegn. Nogle ord, som almindeligvis anvendes til at beskrive vægten af en skrifttype, er fed, medium, lys, sort og kraftig.

*Stil* refererer til andre modifikationer af skrifttypen, som f.eks. hældning og bredde. Kursiv og skrå er stilarter, hvor tegnene hælder. Smal, sammentrængt og bred er tre almindelige stilarter, som modificerer tegnbredderne.

Nogle fonte kombinerer flere vægt- og stilmodifikationer f.eks. Helvetica BdOb. En gruppe af flere vægt- og stilvariationer af en enkelt skrifttype kaldes en *skrifttype-familie*. De fleste skrifttype-familier har fire variationer: almindelig, kursiv (skrå), fed og fed kursiv (fed skrå). Nogle familier har flere variationer, som den følgende illustration af Helvetica skrifttype-familien viser:

Helvetica	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Bold Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Narrow	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Narrow Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Narrow Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Narrow Bold Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890


## Pitch og punktstørrelse

Størrelsen af en font er specificeret som enten en pitch eller en punktstørrelse, afhængigt af, om fonten er fast mellemrum eller proportional.

I *fast mellemrum* fonte, har hvert tegn den samme bredde. *Pitch* anvendes til at specificere størrelsen af fonte med fast mellemrum. Den er et mål for det antal tegn, som udskrives på en enkelt vandret tommetype. F.eks. udskriver alle 10-pitch fonte 10 tegn pr. tomme (cpi) og alle 12-pitch fonte udskriver 12 cpi:

Courier 10 Pitch 1234567890  
**Courier-Bold 10 Pitch 1234567890**

Courier 12 Pitch 123456789012  
**Courier-Bold 12 Pitch 123456789012**



I *proportionale* (eller *typografiske*) fonte, kan hver karakter have en forskellig bredde. Da proportionale fonte har tegn med forskellige bredder, specificeres fontstørrelsen i punktstørrelse, ikke pitch. *Punktstørrelse* refererer til højden af tegnene i fonten. Et *punkt* defineres som 1/72 tomme. Tegnene i en font, som er udskrevet med 24-punkt, vil blive dobbelt så store som tegnene i den samme font, som er udskrevet med 12-punkt.

Den følgende illustration viser eksempler på en font, som er udskrevet i forskellige punktstørrelser:

48 point 36 point

24 point 18 point 12 point 10 point


Punktstørrelsen af en font er defineret som afstanden fra toppen af det højeste tegn til bunden af det laveste tegn i fonten. På grund af definitionen af punktstørrelsen kan forskellige fonte, som udskrives med den samme punktstørrelse, fremstå ret forskellige i størrelse. Dette skyldes, at der er andre fontparametre, som påvirker udseendet af fonten. Punktstørrelsen af en font er imidlertid en udmærket specifikation af den relative størrelse af en font. De følgende eksempler illustrerer to meget forskellige proportionale fonte 14 punkt:

ITC Avant Garde  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
*ITC Zapf Chancery*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*

## Bitmapfonte og konturfonte

Denne printer anvender både bitmapfonte og konturfonte.

*Bitmap* fonte gemmes i printerens hukommelse som prædefinerede mønstre af dele, som repræsenterer en skrifttype med en specifik størrelse, stil og opløsning. Den følgende illustration viser et eksempel på et tegn fra en bitmapfont.

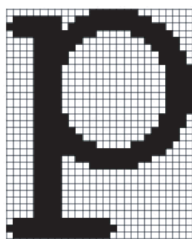

Bitmapfontte findes i forskellige skrifttypestile og punktstørrelser som fonte, der kan nedhentes.

*Konturfontte* (også kaldet *vektorfontte*) gemmes som computerprogrammer, som definerer konturerne af tegnene i fonten. Hver gang du udskriver tegn fra en konturfont, laver printeren en bitmap med tegn i den punktstørrelse, du vælger, og gemmer den midlertidigt i printerens hukommelse.



Disse midlertidige bitmapfontte slettes, når du slukker for eller nulstiller printeren. Konturfontte giver udskrivningsfleksibilitet i mange forskellige punktstørrelser.

Din printer anvender forskellige konturfontformater til nedhentning af fonte til printeren. PCL 5/PCL 6 anvender Intellifont og TrueType konturfontte. PostScript Level3 Compatible bruger Type 1 og TrueType konturfontte. Der er tusinder af forskellige konturfontte til rådighed i disse forskellige fontformater fra forskellige font-producenter.

Hvis du planlægger at anvende mange bitmapfontte og konturfontte, der kan nedhentes, eller hvis du agter at anvende mange forskellige størrelser af konturfontte, kan det være nødvendigt at anskaffe ekstra hukommelse til din printer.

## Permanente fonte

Din printer er udstyret med permanente fonte, som er gemt permanent i printerhukommelse. Forskellige fonte er tilgængelige i PCL 5/PCL 6 og PostScript Level3 Compatible. Nogle af de mest populære skrifttyper som Courier og TimesNew (PCL 5/PCL 6)/Times New Roman (PostScript Level3 Compatible) er tilgængelige for alle printersprog.

Den følgende oversigt viser alle de permanente fonte i din printer. Se "Rapport/liste" angående instruktioner for, hvordan man udskriver eksempler på fontene. Du kan vælge de permanente fonte fra dit softwareprogram. Du kan også vælge fontene fra betjeningspanelet, såfremt du bruger PCL 5/PCL 6.

Permanente bitmapfontte og konturfontte	
PCL 5/PCL 6	PostScript Level3 Compatible
CG Times	CG Times
CG Times It	CG Times Italic
CG Times Bd	CG Times Bold
CG Times BdIt	CG Times Bold Italic
Univers Md	Univers Medium
Univers MdIt	Univers Medium Italic
Univers Bd	Univers Bold

<b>Permanente bitmapfonte og konturfonte</b>	
<b>PCL 5/PCL 6</b>	<b>PostScript Level3 Compatible</b>
Univers BdIt	Univers Bold Italic
Univers MdCd	Univers Condensed Medium
Univers MdCdIt	Univers Condensed Medium Italic
Univers BdCd	Univers Condensed Bold
Univers BdCdIt	Univers Condensed Bold Italic
AntiqueOlv	Antique Olive
AntiqueOlv It	Antique Olive Italic
AntiqueOlv Bd	Antique Olive Bold
CG Omega	CG Omega
CG Omega It	CG Omega Italic
CG Omega Bd	CG Omega Bold
CG Omega BdIt	CG Omega Bold Italic
Garamond Antiqua	Garamond Antiqua
Garamond Krsv	Garamond Kursiv
Garamond Hlb	Garamond Halbfett
Garamond KrsvHlb	Garamond Kursiv Halbfett
Courier	CourierPCL
Courier It	CourierPCL-Italic
Courier Bd	CourierPCL-Bold
Courier BdIt	CourierPCL-Bold Italic
LetterGothic	LetterGothic
LetterGothic It	LetterGothic-Italic
LetterGothic Bd	LetterGothic-Bold
Albertus Md	Albertus-Medium
Albertus XBd	Albertus-ExtraBold
Clarendon Cd	Clarendon-Condensed-Bold
Coronet	Coronet
Marigold	Marigold
Arial	Arial

<b>Permanente bitmapfonte og konturfonte</b>	
<b>PCL 5/PCL 6</b>	<b>PostScript Level3 Compatible</b>
Arial It	Arial-Italic
Arial Bd	Arial-Bold
Arial BdIt	Arial-BoldItalic
TimesNew	TimesNewRoman
TimesNew It	TimesNewRoman-Italic
TimesNew Bd	TimesNewRoman-Bold
TimesNew BdIt	TimesNewRoman-BoldItalic
Symbol	SymbolMT
Wingdings	Wingdings
Line Printer	
Times Roman	Times-Roman
Times It	Times-Italic
Times Bd	Times-Bold
Times BdIt	Times-BoldItalic
Helvetica	Helvetica
Helvetica Ob	Helvetica-Oblique
Helvetica Bd	Helvetica-Bold
Helvetica BdOb	Helvetica-BoldOblique
CourierPS	Courier
CourierPS Ob	Courier Oblique
CourierPS Bd	Courier Bold
CourierPS BdOb	Courier Bold Oblique
SymbolPS	Symbol
Palatino Roman	Palatino-Roman
Palatino It	Palatino-Italic
Palatino Bd	Palatino-Bold
Palatino BdIt	Palatino-BoldItalic
ITCBookman Lt	Bookman-Light
ITCBookman LtIt	Bookman-LightItalic

Permanente bitmapfonte og konturfonte	
PCL 5/PCL 6	PostScript Level3 Compatible
ITCBookmanDm	Bookman-Demi
ITCBookmanDm It	Bookman-DemiItalic
HelveticaNr	Helvetica-Narrow
HelveticaNr Ob	Helvetica-Narrow-Oblique
HelveticaNr Bd	Helvetica-Narrow-Bold
HelveticaNr BdOb	Helvetica-Narrow-BoldOblique
N C Schbk Roman	NewCenturySchoolbook-Roman
N C Schbk It	NewCenturySchoolbook-Italic
N C Schbk Bd	NewCenturySchoolbook-Bold
N C Schbk BdIt	NewCenturySchoolbook-BoldItalic
ITC A G Go Bk	AvantGarde-GothicBook
ITC A G Go BkOb	AvantGarde-GothicBookOblique
ITC A G Go Dm	AvantGarde-GothicDemi
ITC A G Go DmOb	AvantGarde-GothicDemiOblique
ZapfC MdlIt	ZapfChancery-MediumItalic
ZapfDingbats	ZapfDingbats

## Symbolsæt

Et symbolsæt er en samling af alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og specielle tegn, som er til rådighed i den valgte font. Symbolsæt understøtter kravene om forskellige sprog eller specifikke programmer, som f.eks. matematiske symboler, som anvendes til videnskabelige tekster.

I PCL 5/PCL 6, definerer et symbolsæt også, hvilket tegn der udskrives for hver tast på tastaturet (eller mere specifikt, for hvert *kodepunkt*). Nogle programmer kræver forskellige tegn ved nogle kodepunkter. For at understøtte flere programmer og sprog, er din printer udstyret med 36 symbolsæt for de permanente PCL 5/PCL 6-fonte.

### Symbolsæt for PCL 5/PCL 6

Ikke alle fontnavne understøtter alle de angivne symbolsæt.

Roman 8 (standard)	ISO 8859-1 Latin 1	ISO 8859-2 Latin 2
ISO 8859-9 Latin 5	ISO 8859-10 Latin 6	PC-8
PC-8 DN	PC-775 Baltic	PC-850 Multilingual
PC-852 Latin 2	PC-1004 OS/2	PC Turkish
Windows 3.1 Latin 1	Windows 3.1 Latin 2	Windows 3.1 Latin 5
DeskTop	PS Text	MC Text
Microsoft Publishing	Math 8	PS Math




Pi Font	Legal	ISO 4 United Kingdom
ISO 6 ASCII	ISO 11 Swedish:names	ISO 15 Italian
ISO 17 Spanish	ISO 21 German	ISO 60 Norwegian v1
ISO 69 French	Windows 3.0 Latin 1	Windows Baltic
Symbol	Wingdings	ITC ZapfDingbats MS




## Forklaring af printermeddelelser

LCD-panelet viser fejlmeddelelser, der beskriver printerens aktuelle modus og angiver mulige printerproblemer, som du skal løse. Dette kapitel indeholder en liste over fejlkoder og fejlmeddelelser og angiver, hvordan du kan rydde disse fejlmeddelelser. Når du kommer i kontakt med kundesupport pga. en fejl, skal du have fejlkoder og fejlbeskeder klar.

 **FORSIGTIG:** Når der opstår en fejl, kan de resterende udskrivningsdata på printeren samt oplysningerne akkumuleret i printerens hukommelse være korrupte.

 **BEMÆRK:** Der vises en fejlkode i en fejlmeddelelse.

 **BEMÆRK:** Når det gælder fejlkoder, der ikke er angivet i dette kapitel, skal du se instruktionerne i hver enkelt fejlmeddelelse.

### Fejlkoder

Fejlkode	Det kan du gøre
004-310	Sluk for printeren. Kontrollér, at bakken er korrekt installeret, og tænd printeren. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig.
009-340	Sluk for printeren. Rengør CTD-sensoren med en ren tør vatpind, og tænd printeren. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig. Oplysninger om rengøring af CTD-sensoren findes under "Rengøring af CTD-sensoren".
009-360	Sluk for printeren. Kontrollér, at den gule tonerpatron er korrekt installeret, og tænd printeren. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
009-361	Sluk for printeren. Kontrollér, at den magenta tonerpatron er korrekt installeret, og tænd printeren. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
009-362	Sluk for printeren. Kontrollér, at den cyan tonerpatron er korrekt installeret, og tænd printeren. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
009-363	Sluk for printeren. Kontrollér, at den sorte tonerpatron er korrekt installeret, og tænd printeren. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
009-367	Sluk for printeren. Kontrollér, at den gule tonerpatron er korrekt installeret, og tænd printeren. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
009-368	Sluk for printeren. Kontrollér, at den magenta tonerpatron er korrekt installeret, og tænd printeren. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
009-369	Sluk for printeren. Kontrollér, at den cyan tonerpatron er korrekt installeret, og tænd printeren. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
009-370	Sluk for printeren. Kontrollér, at den sorte tonerpatron er korrekt installeret, og tænd printeren. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
010-317	Sluk printeren, lad fuseren køle af i 30 minutter, og kontrollér herefter, om fuseren er korrekt installeret. Flere oplysninger om installation af fusermodul findes under "Udskiftning af fuserenheden".
010-351	Sluk for printeren. Fjern den brugte fusermodul, og installer en ny. Flere oplysninger om udskiftning af fusermodul findes under "Udskiftning af fuserenheden".

<b>Fejlkode</b>	<b>Det kan du gøre</b>
010-377	Sluk for printeren. Bekræft, at fuserenheden er installeret korrekt, og tænd printeren. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig. Flere oplysninger om installation af fusermodul findes under "Udskiftning af fuserenheden".
016-338	Sluk for printeren, og tænd den igen. Bekræft, at den trådløse adapter er isat korrekt, hvis fejlmeddelelsen forbliver på LCD-panelet. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig.
016-404	Kontakt systemadministratoren. Flere oplysninger om problemer med digitalt certifikat findes under "Problemer med digitalt certifikat".
016-405	Uoverensstemmelse i sikkerhedsindstilling. Initialisér sikkerhedsindstillingen, og genstart printeren. Kontakt systemadministratoren for at få sikkerhedsnulstillingen.
016-520	IPsec-certifikatfejl. (Certifikatfejl på printeren.) Printerens certifikat er ugyldig. Kontakt systemadministratoren. Nulstil certifikatet fra klienter, der kan oprettes forbindelse til, med <b>Dell™ Printer Configuration Web Tool</b> . Hvis ikke der kan forbindes nogen enhed, skal man frakoble Ethernet-kablet, slukke for IPsec, og nulstille certifikatet med <b>Dell Printer Configuration Web Tool</b> .
016-521	IPsec-certifikatfejl. (Godkendelsesfejl ved certifikat for fjernenhed.) Certifikatet for destinationsklienten er ugyldigt. Kontakt systemadministratoren. Bekræft certifikatet for destinationsklienten, og nulstil.
016-530	Fejl med adgang til godkendelsesserver. Sluk for printeren, og tænd den igen. Kontrollér adgangsindstillingerne for godkendelsesserveren, og prøv igen. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig.
016-541	Der kan ikke refereres korrekt til et trådløst certifikat (server eller klient), når der anvendes trådløs LAN WPA-Enterprise eller WPA2-Enterprise. Bed systemadministratoren om at tilslutte printeren til et netværk med ledning, initialisér de trådløse indstillinger, importér det trådløse certifikat, og indstil WPA-Enterprise eller WPA2-Enterprise igen.
016-542	Der opstod en servercertifikatfejl under hentning af certifikatet med betjening af WPA-Enterprise eller WPA2-Enterprise. Dette er et problem i servercertifikatet, f.eks. at gyldighedsperioden er udløbet for servercertifikatet, der anvendes med Radius-serveren. Bed systemadministratoren om at bekræfte servercertifikatet, der anvendes med Radius-serveren.
016-543	Der er opstået en beskadigelsesfejl med et trådløst certifikat (server eller klient) under anvendelse af trådløs LAN WPA-Enterprise eller WPA2-Enterprise. Bed systemadministratoren om at tilslutte printeren til et netværk med ledning, initialisér de trådløse indstillinger, importér det trådløse certifikat, og indstil WPA-Enterprise eller WPA2-Enterprise igen.
016-720	Der er opstået en fejl med relation til PDL-emulationsproblemer. Skift indstillingen for <b>Udskriftsindstilling</b> under fanen <b>Grafik</b> i printerdriveren. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig.
016-756	Udskrivning i den forbudte periode. Kontakt systemadministratoren.
016-757	Kontoen er ikke registreret. Kontakt systemadministratoren.
016-758	Funktionen kan ikke anvendes. Kontakt systemadministratoren.
016-759	Grænsen for sider, der kan udskrives, er overskredet. Kontakt systemadministratoren.
016-799	Tryk på knappen  ( <b>Indstil</b> ) for at rydde meddelelsen og annullere det aktuelle printjob. Bekræft konfigurationen af printeren i printerdriveren.
024-920	Fjern papiret fra outputbakken.
024-927	Fjern den tomme tonerpatron, og installer en ny. Flere oplysninger om udskiftning af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
024-965	Bekræft, at størrelsen og typen, der er angivet i bakke-indstillingerne, matcher med størrelsen og typen på papiret, der er lagt i bakken.
024-966	
024-969	
027-446	Skift IPv6-adressen for at undgå dobbeltforekomst. Sluk for printeren, og tænd den igen.
027-452	Skift IPv4-adressen for at undgå dobbeltforekomst. Sluk for printeren, og tænd den igen.
042-700	Vent et øjeblik, indtil printeren er nedkølet ned. Kontakt kundesupport, hvis denne fejl gentager sig.

<b>Fejlkode</b>	<b>Det kan du gøre</b>
075-910	Kontrollér, at multifunktionsføderen (MPF) er installeret korrekt.
077-300	Luk frontdækslet.
077-301	Luk det højre sidedækslet.
077-302	Luk bagdækslet.
091-911	Fjern den brugte beholder med affaldstoner, og installer en ny. Flere oplysninger om udskiftning af beholder med affaldstoner findes under "Udskiftning af beholderen med affaldstoner".
091-914	Indsæt den sorte tromlepatron igen. Udskift patronen, hvis beskeden forbliver. Flere oplysninger om genindsættelse af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-917	Indsæt den gule tromlepatron igen. Udskift patronen, hvis beskeden forbliver. Flere oplysninger om genindsættelse af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-918	Indsæt den magenta tromlepatron igen. Udskift patronen, hvis beskeden forbliver. Flere oplysninger om genindsættelse af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-919	Indsæt den cyan tromlepatron igen. Udskift patronen, hvis beskeden forbliver. Flere oplysninger om genindsættelse af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-921	Kontrollér, at den sorte tromlepatron er blevet installeret korrekt. Flere oplysninger om installation af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-922	Kontrollér, at den gule tromlepatron er blevet installeret korrekt. Flere oplysninger om installation af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-923	Kontrollér, at den magenta tromlepatron er blevet installeret korrekt. Flere oplysninger om installation af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-924	Kontrollér, at den cyan tromlepatron er blevet installeret korrekt. Flere oplysninger om installation af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-931	Fjern den brugte sorte tromlepatron, og installer en ny. Flere oplysninger om udskiftning af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-932	Fjern den brugte gule tromlepatron, og installer en ny. Flere oplysninger om udskiftning af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-933	Fjern den brugte magenta tromlepatron, og installer en ny. Flere oplysninger om udskiftning af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-934	Fjern den brugte cyan tromlepatron, og installer en ny. Flere oplysninger om udskiftning af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-942	Indsæt den sorte tromlepatron igen. Udskift patronen, hvis beskeden forbliver. Flere oplysninger om udskiftning af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-943	Indsæt den gule tromlepatron igen. Udskift patronen, hvis beskeden forbliver. Flere oplysninger om udskiftning af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-944	Indsæt den magenta tromlepatron igen. Udskift patronen, hvis beskeden forbliver. Flere oplysninger om udskiftning af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-945	Indsæt den cyan tromlepatron igen. Udskift patronen, hvis beskeden forbliver. Flere oplysninger om udskiftning af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-960	Fjern den gule tromlepatron, der ikke understøttes, og installer en, som understøttes. Flere oplysninger om installation af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-961	Fjern den magenta tromlepatron, der ikke understøttes, og installer en, som understøttes. Flere oplysninger om installation af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-962	Fjern den cyan tromlepatron, der ikke understøttes, og installer en, som understøttes. Flere oplysninger om installation af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".
091-963	Fjern den sorte tromlepatron, der ikke understøttes, og installer en, som understøttes. Flere oplysninger om installation af tromlepatron findes under "Udskiftning af tromlepatronerne".

<b>Fejlkode</b>	<b>Det kan du gøre</b>
092-651	Rengør CTD-sensoren med en ren, tør vatpind. Oplysninger om rengøring af CTD-sensoren findes under "Rengøring af CTD-sensoren".
093-930	Fjern den brugte gule tonerpatron, og installer en ny. Flere oplysninger om udskiftning af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
093-931	Fjern den brugte magenta tonerpatron, og installer en ny. Flere oplysninger om udskiftning af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
093-932	Fjern den brugte cyan tonerpatron, og installer en ny. Flere oplysninger om udskiftning af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
093-933	Fjern den brugte sorte tonerpatron, og installer en ny. Flere oplysninger om udskiftning af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
093-960	Fjern den gule tonerpatron, der ikke understøttes, og installer en, som understøttes. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
093-961	Fjern den magenta tonerpatron, der ikke understøttes, og installer en, som understøttes. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
093-962	Fjern den cyan tonerpatron, der ikke understøttes, og installer en, som understøttes. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
093-963	Fjern den sorte tonerpatron, der ikke understøttes, og installer en, som understøttes. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
093-970	Kontrollér, at den gule tonerpatron er blevet installeret korrekt. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
093-971	Kontrollér, at den magenta tonerpatron er blevet installeret korrekt. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
093-972	Kontrollér, at den cyan tonerpatron er blevet installeret korrekt. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
093-973	Kontrollér, at den sorte tonerpatron er blevet installeret korrekt. Flere oplysninger om installation af tonerpatron findes under "Udskiftning af Tonerpatronerne".
094-422	Fjern den brugte remenhed, og installer en ny. Flere oplysninger om udskiftning af remenhed findes under "Udskiftning af remenhed, 2. fremføringsvalse (2. BTR) og indføringsvalse".
094-910	Kontrollér, at remenheden er blevet installeret korrekt. Flere oplysninger om installation af remenhed findes under "Udskiftning af remenhed, 2. fremføringsvalse (2. BTR) og indføringsvalse".
094-911	Fjern den brugte remenhed, og installer en ny. Flere oplysninger om udskiftning af remenhed findes under "Udskiftning af remenhed, 2. fremføringsvalse (2. BTR) og indføringsvalse".
193-700	Når der er installeret originale tonerpatroner, skal indstillingen for Ikke-Dell toner ændres ved brug af <b>Dell Printer Configuration Web Tool</b> eller <b>Værktøjskassen</b> .

## Specifikationer

### Kompatibilitet i forhold til operativsystemer

Din Dell™ C2660dn Color Laser Printer er kompatibel med Microsoft® Windows® XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server® 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Vista®, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2012, Windows RT, Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, Red Hat® Enterprise Linux® 5/6 Desktop (x86) og SUSE® Linux Enterprise Desktop 10/11 (x86).

### Strømforsyning

<b>Mærkespænding</b>	220-240 V AC	110-127 V AC
<b>Frekvens</b>	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Strøm</b>	5 A eller mindre	10 A eller mindre
<b>Strømforbrug</b>	61,0 W (Klar)	58,0 W (klar)
	9,5 W (dvale)	9,5 W (dvale)
	2,0 W (dyb dvale)	2,0 W (dyb dvale)
	0 W (Offline)	0 W (Offline)
<b>TEC-værdi</b>	2,5 kWh	2,5 kWh

### Mål

Højde: 379 mm (14,92 tommer) Bredde: 439 mm (17,28 tommer) Dybde: 485 mm (19,09 tommer)

Vægt (inklusive tonerpatroner og tromlepatroner): 23,6 kg

### Hukommelse

<b>Hukommelse</b>	512 MB
<b>Hastighed</b>	DDR3 - 1.066 MHz

### Page Description Language (PDL)/emulering, operativsystem og interface

<b>PDL/emuleringer</b>	PCL 6, PCL5e, PostScript Level3 Compatible, HBPL, XML Paper Specification (værtsbaseret)	
<b>Operativsystemer</b>	Microsoft Windows XP/XP x64/Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64/Server 2008 R2 x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64/Server 2012, Mac OS X (10.5/10.6/10.7/10.8), Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop (x86) og SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11 (x86)	
<b>Interfaces</b>	Standard lokal:	USB 2.0
	Standardnetværk:	10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T Ethernet
	Netværk (ekstraudstyr):	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n (trådløs)

## MIB-kompatibilitet

En styringsinformationsbase (MIB) er en database, som indeholder information om netværksenheder (som f.eks. adaptere, broer, routere og computere). Denne information hjælper netværksadministratorer med at styre netværket (analysere udførelser, trafik, fejl osv.). Dell C2660dn Color Laser Printer er i overensstemmelse med standardindustri-MIB-specifikationer, således at printeren kan genkendes og styres af forskellige softwaresystemer til printer- og netværksstyring.

## Omgivelser

### Anvendelse

<b>Temperatur</b>	10 °C – 32 °C
<b>Fugtighedsgrad</b>	10-85 % RH (uden kondens)

### Garanti for udskrivningskvalitet

<b>Temperatur</b>	15 °C – 28 °C
<b>Fugtighedsgrad</b>	20-70 % RH (uden kondens)

### Opbevaring

<b>Temperaturområde</b>	-20 °C til 40 °C
<b>Fugtighedsområde ved opbevaring</b>	5-85 % RH (uden kondens)

### Højde


<b>Anvendelse</b>	Op til 3.100 m
<b>Opbevaring</b>	Op til 3.100 m



## Kabler

Dit mellemkabel skal opfylde de følgende krav:

Tilslutningstype	Tilslutningsspecifikationer og symboler
1 <b>Ethernet</b>	10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T
2 <b>USB</b>	USB 2.0
3 <b>Port til Trådløs Adapter</b>	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n

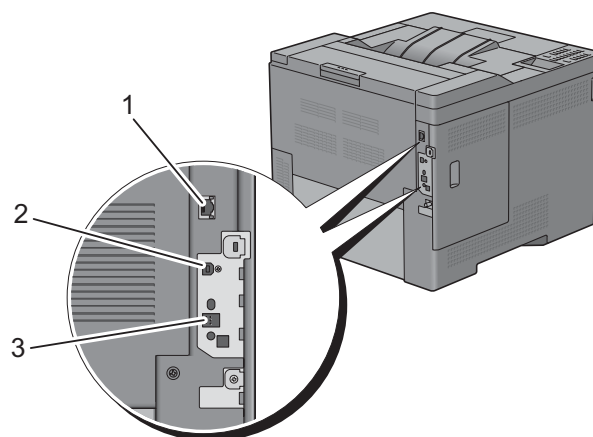

## Specifikationer for printeren

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Udskrivningsopløsning</b>	600 x 600 dpi
<b>Udskrivningshastighed</b>	Simplex: Farve 27 ppm, Sort/hvid 27 ppm (A4) Duplex: Farve 18 ppm, Sort/hvid 18 ppm (A4)
<b>Papirstørrelse</b>	A4, B5, A5, Brev, Executive, Folio (8.5" x 13"), Legal, Konvolut #10, Monarch, DL, C5

## Trådløs adapter (ekstraudstyr)

Menupunkt	Beskrivelse
Tilslutningsteknologi	Trådløs
Overensstemmelsesstandarder	IEEE 802.11b, 802.11g og 802.11n
Båndbredde	2,4 GHz
Dataoverførselshastighed	IEEE 802.11n: 65 Mbps IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 og 6 Mbps IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2 og 1 Mbps
Sikkerhed	64 (40-bit nøgle)/128 (104-bit nøgle) WEP, WPA- PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (AES), WPA-Enterprise (TKIP, AES) <sup>*1</sup> , WPA2-Enterprise (AES) <sup>*1</sup>
Wi-Fi Protected Setup® (WPS) <sup>*2</sup>	Push-Button Configuration (PBC), Personal Identification Number (PIN)
Trådløs tilstand	Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct

<sup>\*1</sup>: EAP-metode understøtter PEAPv0, EAP-TLS, EAP-TTLS PAP og EAP-TTLS CHAP.

<sup>\*2</sup>: Overensstemmende med WPS 2.0.

# Vedligeholdelse af printeren

25 Vedligeholdelse af printeren .....	275
26 Udtagning af ekstraudstyr .....	309
27 Afhjælpning af papirstop .....	313



## Vedligeholdelse af printeren

Du skal udføre bestemte opgaver for at vedligeholde optimal udskrivningskvalitet.

### Bestemmelse af status for tilbehør

Hvis din printer er sluttet til netværket, kan **Dell™ Printer Configuration Web Tool** give øjeblikkelig feedback angående resterende tonerniveauer. Skriv printerens IP-adresse i din webbrowser for at se denne information. Indtast den ønskede e-mail-adresse i e-mail-listeboksen for at anvende funktionen **e-mail-alarmindstillinger**, som fortæller dig, hvornår printeren kræver nyt tilbehør.

På LCD-panelets skærm, kan du også bekræfte følgende:

- Alt tilbehør eller vedligeholdelsesdele, som kræver udskiftning pr. meddelelse (printeren kan imidlertid kun vise information om en del ad gangen).
- Mængden af toner, der er tilbage i hver tonerpatron.

### Besparelse af tilbehør

Du kan ændre adskillige indstillinger i din printerdriver for at spare på tonerpatron og papir.

Tilbehør	Indstilling	Funktion
Tonerpatron	Tonersparer på fanen Andre	Dette afkrydsningsfelt gør det muligt for brugerne at vælge en udskrivningsindstilling, som forbruger mindre toner. Billedkvaliteten bliver lavere, hvis denne funktion anvendes.
Udskrivningsmedie	Flere op på fanen Layout	Printeren udskriver to eller flere sider på den ene side af et ark.
Udskrivningsmedie	Dupleks på fanen Generelt.	Printeren udskriver på begge sider af et ark papir.

### Bestilling af tilbehør


Du kan bestille forbrugsdele (tonerpatroner, tromlepatroner og beholder med affaldstoner) fra Dell på Internettet, hvis du anvender en netværkstilsluttet printer. Skriv din printers IP-adressen i webbrowseren, start **Dell Printer Configuration Web Tool**, og klik på **Bestil forbrug på:** for at bestille forbrugsdele til din printer.

Du kan også bestille forbrugsdele på følgende måde.

- 1 Klik på **Start** → **Alle Programmer** → **Dell Printere** → **Supplerende farvelasersoftware** → **Dell Supplies Management System**.

Dell Supplies Management System vinduet vises.

- 2 Vælg din printer på listen **Vælg Printermodel**.
- 3 Hvis du bestiller fra webbet:
  - a Vælg et URL fra **Vælg genbestillings-URL** listen.
  - b Klik på **Besøg Dell-websted for bestilling af printertilbehør**.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke automatisk kan få information fra printeren via tovejs kommunikation, vises der et vindue, der beder dig om at skrive servicetag'et. Skriv dit Dell printer-servicetag i det dertil beregnede felt. Dit servicetag er placeret på indersiden af printerens frontdæksel.

- 4 Hvis du bestiller pr. telefon, skal du ringe til det nummer, som vises under overskriften **Bestil pr. Telefon**.

## Opbevaring af udskrivningsmedier

Der er flere ting, du kan gøre, hvis du vil undgå potentielle problemer med papirfremføringen og en uensartet udskrivningskvalitet:

- Du opnår den bedste udskriftskvalitet ved at gemme udskrivningsmedier i omgivelser, hvor temperaturen er omkring 21 °C og fugtighedsgraden er 40 %.
- Opbevar papkasser med Udskrivningsmedier på en palle eller en hylde i stedet for direkte på gulvet.
- Hvis du opbevarer enkelte pakker med udskrivningsmedier uden for den originale emballage, skal du sikre dig, at de står på en plan flade, så kanterne ikke bøjes eller krølles.
- Anbring ikke noget oven på pakkerne med Udskrivningsmedier.

## Opbevaring af forbrugsdele

Opbevar forbrugsdele i deres originale emballage, indtil du skal bruge dem. Opbevar ikke forbrugsdele i:

- Temperaturer over 40 °C.
- Under forhold med ekstreme ændringer i fugtighed og temperatur.
- Direkte sol.
- Steder med støv.
- En bil i et længere tidsrum.
- Under forhold, hvor der er korrosive gasser.
- Fugtige omgivelser.

## Udskiftning af Tonerpatronerne

**!** **ADVARSEL:** Inden du udfører nogen af de følgende procedurer, bør du læse og følge sikkerhedsforskrifterne i din *Vigtige oplysninger*.

Dell tonerpatroner kan kun fås gennem Dell. Du kan bestille patroner online på <http://www.dell.com/supplies> eller pr. telefon. Se under "Kontakt Dell" med hensyn til bestilling.

Det anbefales at anvende Dell tonerpatroner på din printer. Dell yder ingen garanti for problemer, som er forårsaget af anvendelse af tilbehør, dele og komponenter, der ikke er leveret af Dell.


**!** **ADVARSEL:** Smid aldrig brugte tonerpatroner ind i åben ild. Der er risiko for, at den resterende toner eksploderer med forbrændinger og personskaade til følge.

**!** **ADVARSEL:** Ryst ikke de brugte tonerpatroner. Det kan medføre, at der spildes toner.


### Fjernelse af tonerpatronen

**✎ BEMÆRK:** Sørg for, at du fjerner alt papiret fra MPF og lukker MPF-dækslet, inden du fjerner tonerpatronen.

- 1 Tag fat i håndtagene på begge sider af frontdækslet, og derefter træk det ned for at åbne.

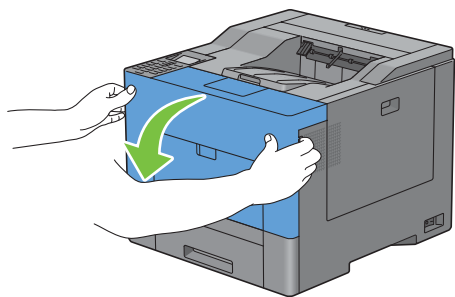


- 2 Tag fat i håndtaget på tonerpatronen, som du vil udskifte, og træk den ud derefter.

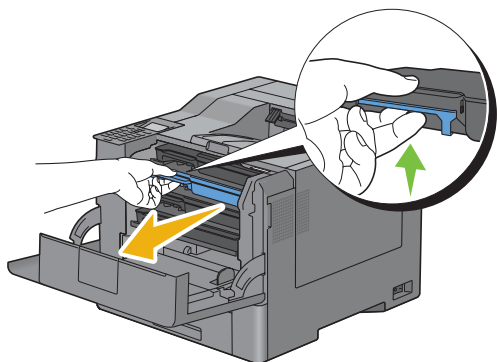


**!** **ADVARSEL:** Ryst ikke tonerpatronen, da det kan medføre, at der spildes toner.

## Installation af en tonerpatron


- 1 Pak en ny tonerpatron med den ønskede farve ud.
- 2 Ryst den nye tonerpatron fem eller seks gange, så toneren fordeles jævnt.

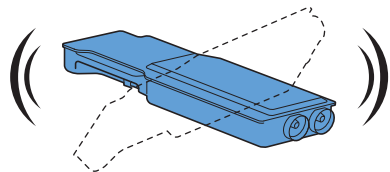

- 3 Sæt tonerpatronen i den tilhørende patronholder, og tryk på den, indtil den stopper.

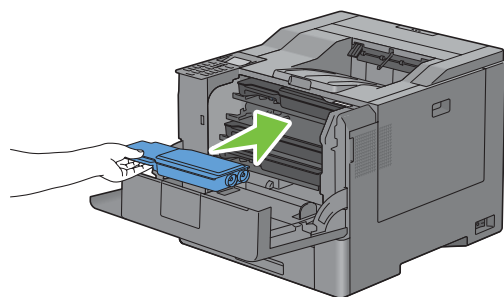

- 4 Luk frontdækslet.

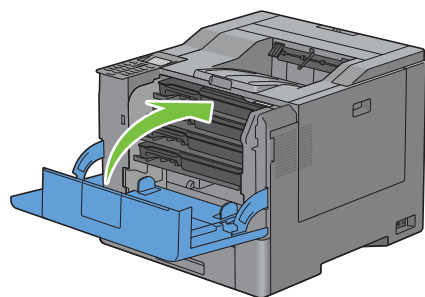



## Udskiftning af tromlepatronerne


Du er nødt til at udskifte alle tromlepatroner (gul, magenta, cyan og sort) på en gang.

**⚠ ADVARSEL:** Inden du udfører nogen af de følgende procedurer, bør du læse og følge sikkerhedsforskrifterne i din *Vigtige oplysninger*.


**⚠ FORSIGTIG:** Beskyt tromlepatronerne imod skarpt lys. Hvis det højre sidedæksel forbliver åbent i mere end tre minutter, kan udskriftskvaliteten muligvis forringes.

### Fjernelse af tromlepatronen


- 1 Åbn det højre sidedækslet.

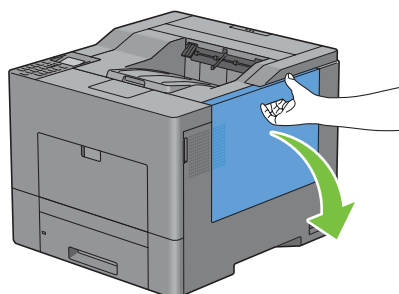

- 2 Drej låsemekanismen til beholderen med affaldstoner 90 grader mod uret for at låse beholderen med affaldstoner.

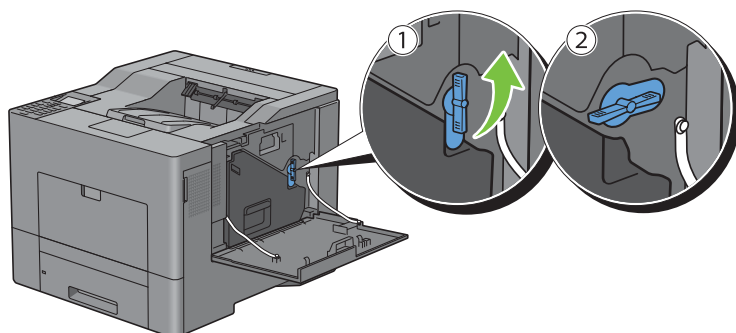


- 3 Grib om grebet på affaldstonerboksen, træk den ud, mens du hele tiden holder den opret, så affaldstoneren ikke falder ud.

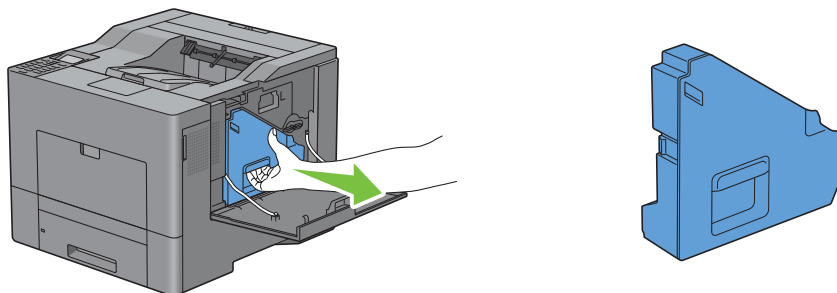


 **FORSIGTIG:** Mens du udtager beholderen med affaldstoner, skal du passe på ikke at tabe den.


 **FORSIGTIG:** Delene, der vises i illustrationen, må ikke berøres efter beholderen med affaldstoner er blevet fjernet. Toner kan snavse eller plette dine hænder.

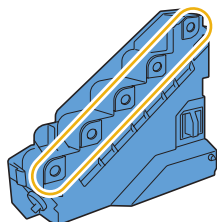


- 4 Stil beholderen med affaldstoner, der er blevet fjernet, opretstående på en flad overflade.

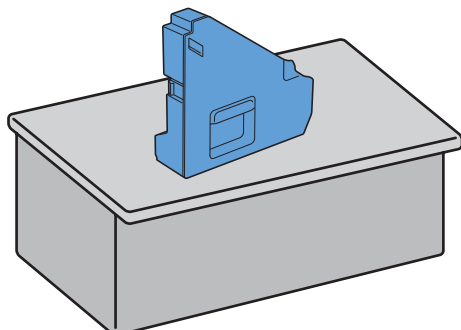


 **ADVARSEL:** Beholderen med affaldstoner må aldrig lægges ned på siden, da det kan medføre tonerspild eller fejlfunktion.

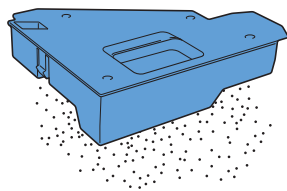

- 5 Du skal forsigtigt trykke på tappen, der er på den tromlepatron, du vil udskifte, og træk den halvvejs ud med den ene hånd.

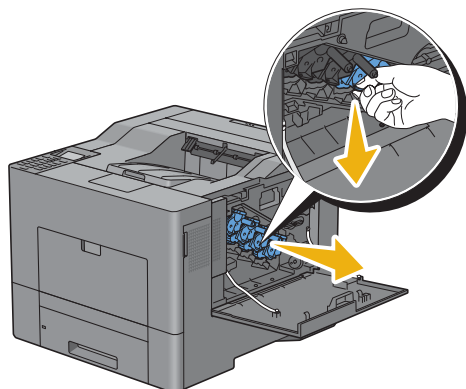


- 6 Placér den anden håndflade under tromlepatronen som støtte, og træk den derefter helt ud.

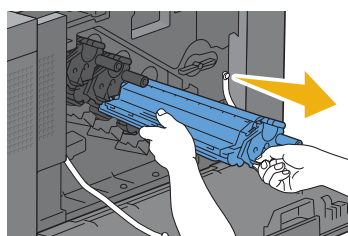



- 7 Gentag trinnene 5 og 6, og fjern de andre tre patroner.

### Installation af en tromlepatron

- 1 Pak en ny tromlepatron med den ønskede farve ud.
- 2 Fjern det orange beskyttelsesdæksel fra tromlepatronen.

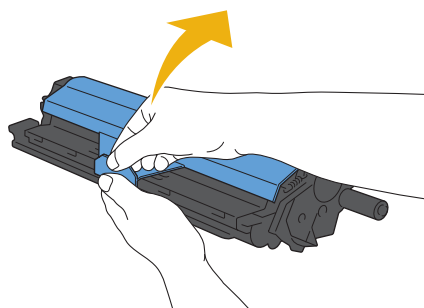


- 3 Sæt tromlepatronen i den tilhørende patronholder, og tryk på den, indtil den stopper.

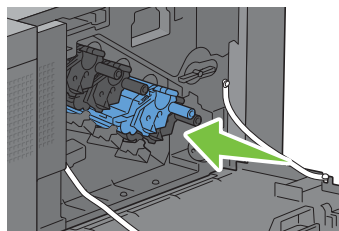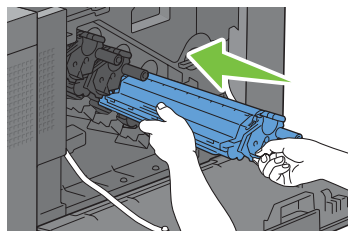


- 4 Gentag trinnene 1 til 3, og sæt de andre tre patroner i.

5 Fjern rensepinden inde fra printeren.

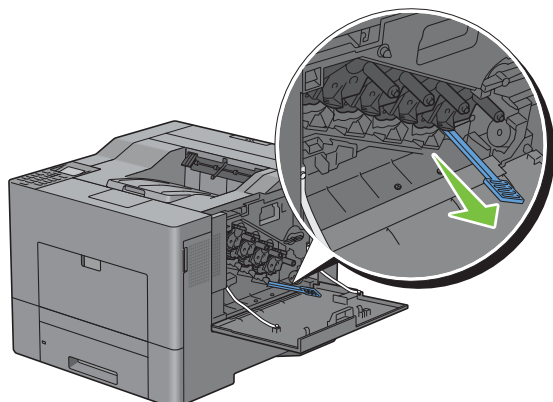


6 Rengøringspuden fjernes ved at trykke på de hvide faner med tommel- og pegefingeren.

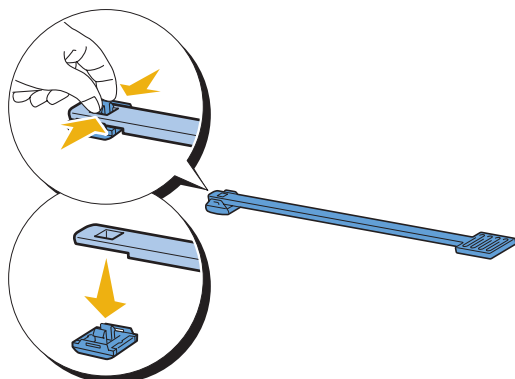


7 Pak en ny rengøringspude ud.


8 Sæt den nye rengøringspude fast til rensepinden.

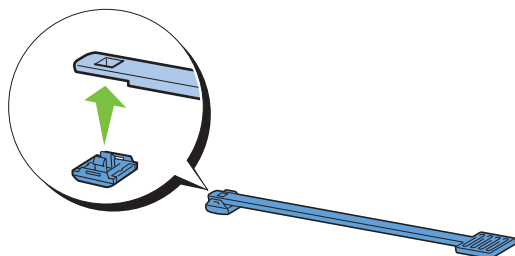


- 9 Indsæt rensepinden fuldstændig i et af de fire huller, indtil den fastgøres inde i printeren med en kliklyd, som det illustreres nedenfor, og træk den derefter ud.

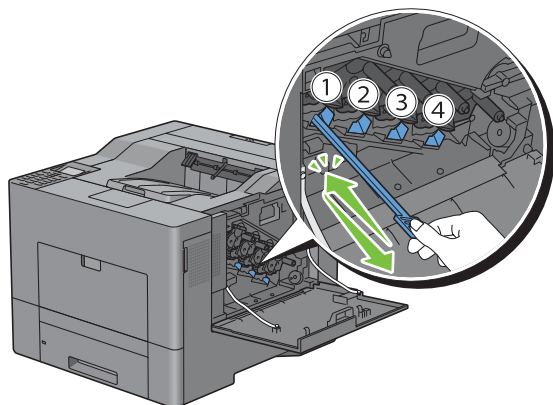

- 10 Trin 9 skal også gentages i de andre tre huller. Det er nok, at hvert hul indføres en gang.  
11 Sæt rensepinden tilbage på sin oprindelige placering.

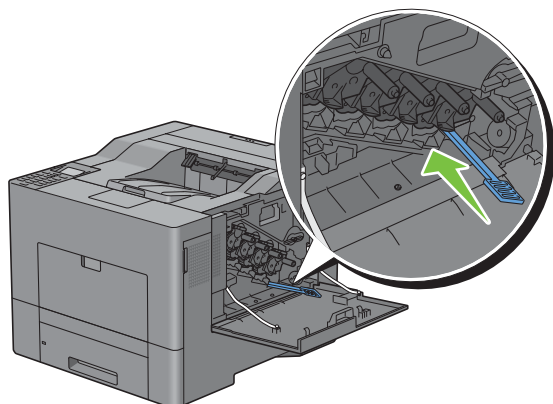


- 12 Beholderen med affaldstoner skal indsættes igen.

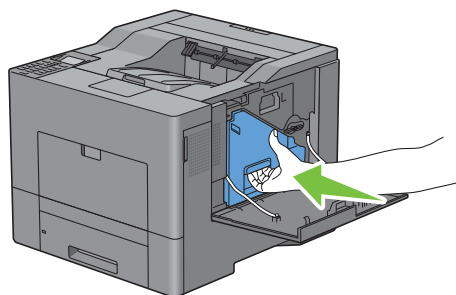


**⚠ FORSIGTIG:** Hvis beholderen med affaldstoner ikke kan sættes fuldstændig på plads, så skal du kontrollere, at trommepatronen blev sat fuldstændigt ind i forrige trin.

- 13 Drej låsemekanismen til beholderen med affaldstoner 90 grader med uret for at låse beholderen med affaldstoner op.

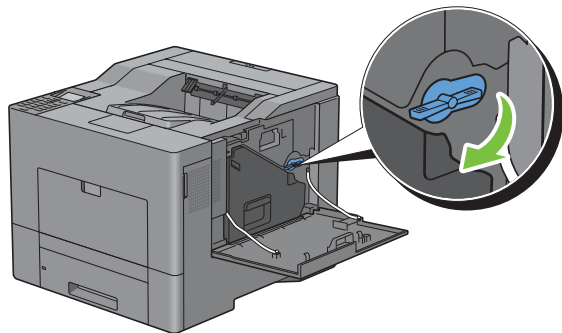

- 14 Luk det højre sidedækslet.

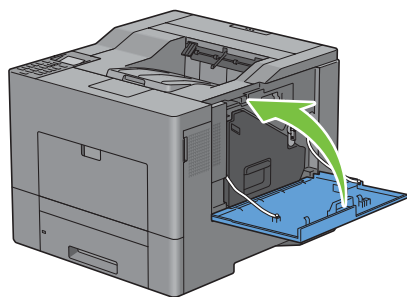


## Udskiftning af fuserenheden


**!** **ADVARSEL:** Inden du udfører nogen af de følgende procedurer, bør du læse og følge sikkerhedsforskrifterne i din *Vigtige oplysninger*.

### Udskiftning af fuserenheden

- 1 Sluk printeren, og vent i 30 minutter.
- 2 Tryk låsen ned for at åbne bagdækslet.

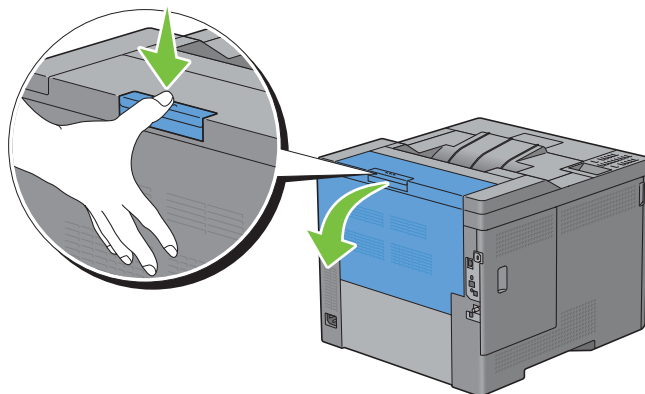


- 3 Tag fat i håndtagene på begge sider af fuserenheden, og tryk i grebet, der findes under det venstre sidehåndtag, og derefter træk enheden ud.

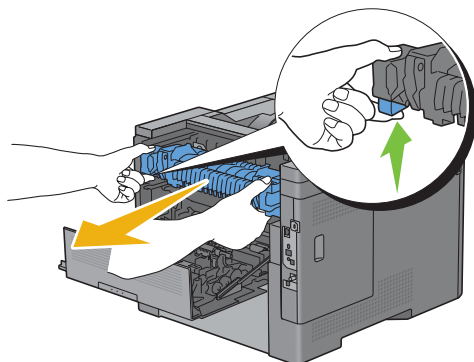



### Installation af fuserenheden

- 1 Pak en ny fuserenhed ud.
- 2 Sørg for, at de to faner på fuserenheden er justeret med printerens riller, og indsæt den derefter i printeren, indtil der høres et klik.

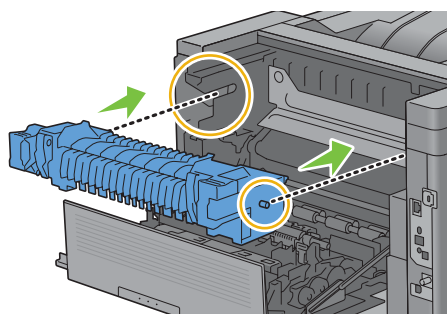

- 3 Luk bagdækslet.

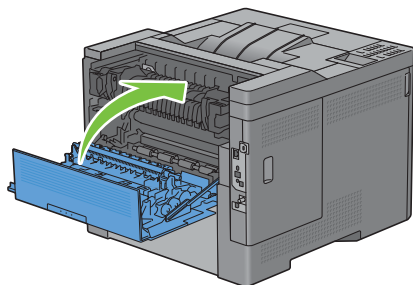

 **BEMÆRK:** Efter udskiftning af fuserenheden, skal du sørge for at starte dens levetidstæller. Instruktionerne hertil findes i den medfølgende brugervejledning.

## Udskiftning af remenhed, 2. fremføringsvalse (2. BTR) og indføringsvalse


Du er nødt til at udskifte alle tre dele (remenhed, 2. BTR, og indføringsvalse) på en gang. Både den 2. BTR og indføringsvalse til udskiftning kommer med en ny remenhed.

**⚠ ADVARSEL:** Inden du udfører nogen af de følgende procedurer, bør du læse og følge sikkerhedsforskrifterne i din *Vigtige oplysninger*.


**⚠ FORSIGTIG:** Sørg for, at der ikke er noget, der berører eller ridser overfladen (sort-farvet film) på overførselsremmen. Ridser, snavs eller olie fra dine hænder på overførselsremmen kan forringe udskrivningskvaliteten.

### Fjernelse af remenheden


- 1 Tryk låsen ned for at åbne bagdækslet.

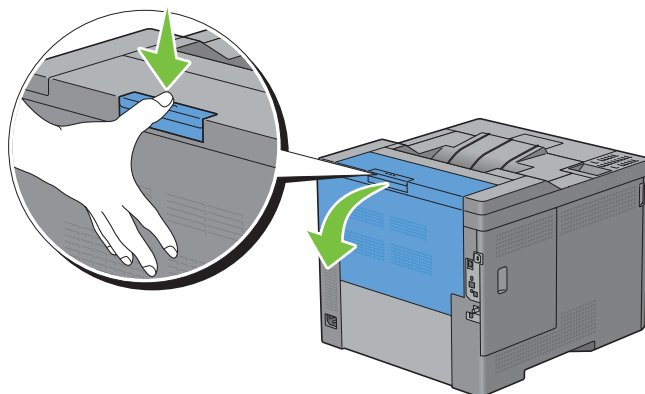

- 2 Åbn det højre sidedækslet.

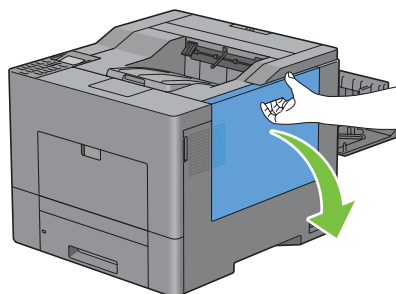


- 3 Drej låsemekanismen til beholderen med affaldstoner 90 grader mod uret for at låse beholderen med affaldstoner.

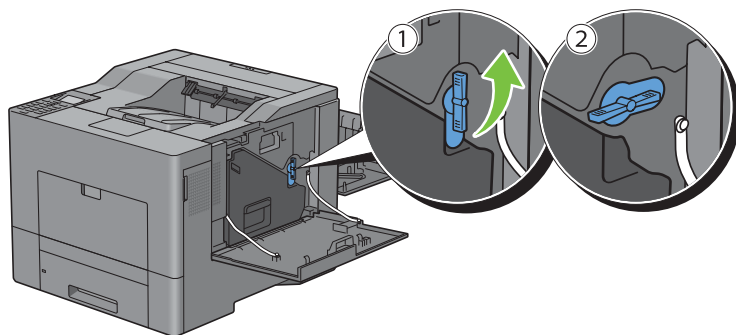





- 4 Grib om grebet på affaldstonerboksen, træk den ud, mens du hele tiden holder den opret, så affaldstoneren ikke falder ud.

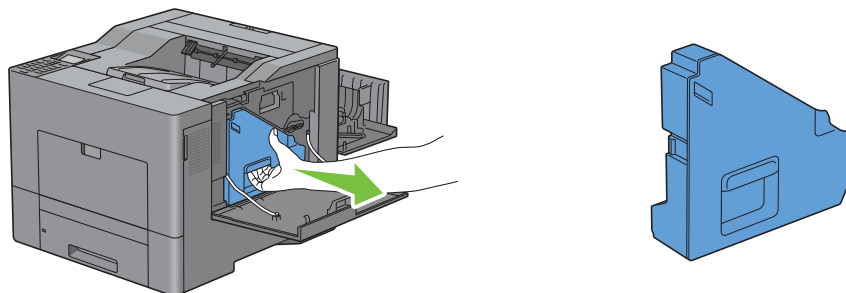


- ⚠ **FORSIGTIG:** Mens du udtager beholderen med affaldstoner, skal du passe på ikke at tabe den.
- ⚠ **FORSIGTIG:** Delene, der vises i illustrationen, må ikke berøres efter beholderen med affaldstoner er blevet fjernet. Toner kan snavse eller plette dine hænder.

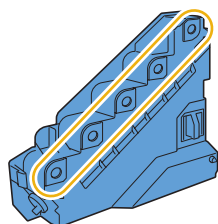


- 5 Stil beholderen med affaldstoner, der er blevet fjernet, opretstående på en flad overflade.

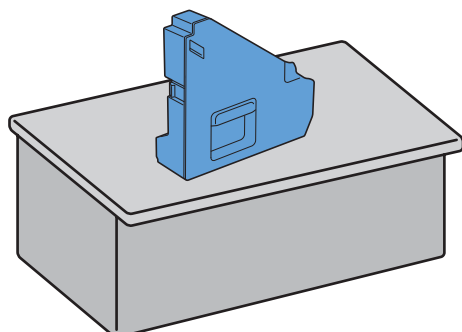


- ⚠ **ADVARSEL:** Beholderen med affaldstoner må aldrig lægges ned på siden, da det kan medføre tonerspild eller fejlfunktion.

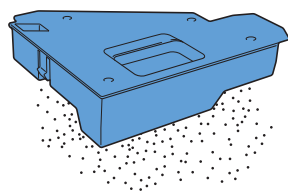

6 Åbn det øverste dæksel.

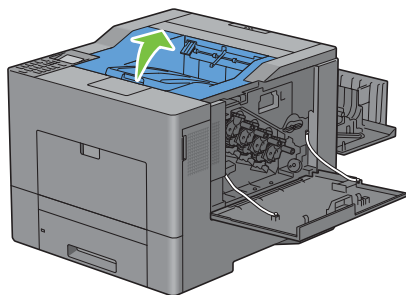


7 Sæt dine fingre gennem sløjfene på begge sider af remmen, og derefter træk den ud.

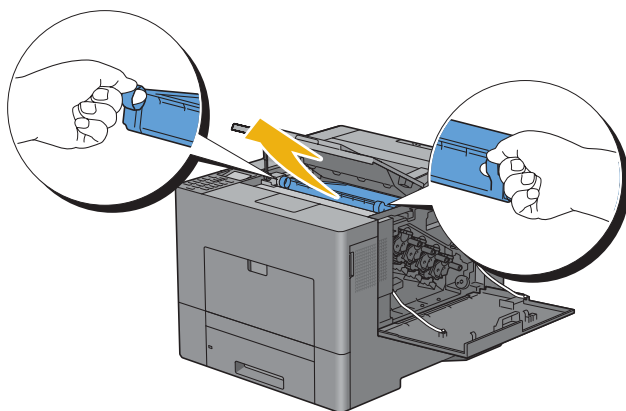


**⚠ FORSIGTIG:** Hvis enheden ikke kan trækkes ud af printeren, skal du kontrollere, at alle ovenstående procedurer er udført korrekt.

8 Rengør CTD-sensoren (som vist) med en ren tør vatpind.

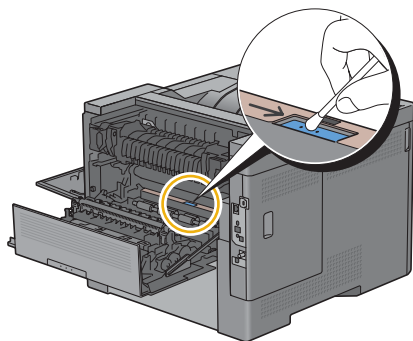


## Installation af remenheden

- 1 Pak en ny remenhed ud.
- 2 Fjern de to orange pakkematerialer først og derefter det beskyttende plade fra remenheden.

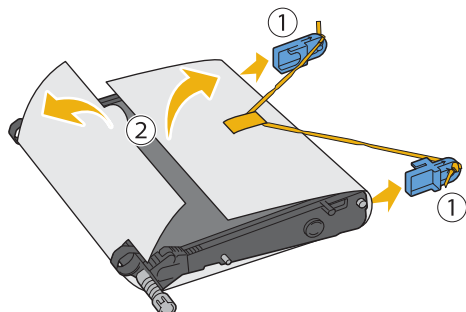


**⚠ FORSIGTIG:** Sørg for, at der ikke er noget, der berører eller ridser overfladen (sort-farvet film) på overførselsremmen. Ridser, snavs eller olie fra dine hænder på overførselsremmen film kan forringe udskrivningskvaliteten.


- 3 Sørg for at pilemærker på remenheden og printeren vender mod hinanden, og derefter sæt enheden i printeren, indtil der høres et klik.

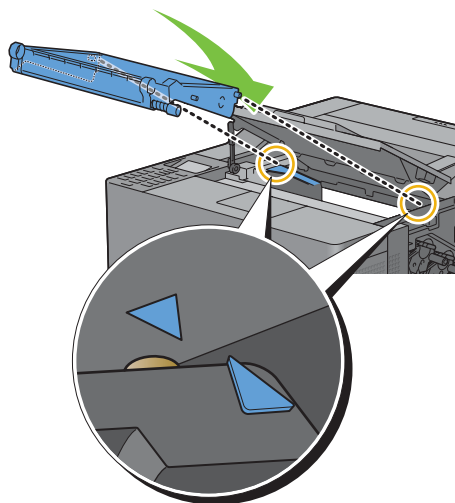

- 4 Luk det øverste dæksel.

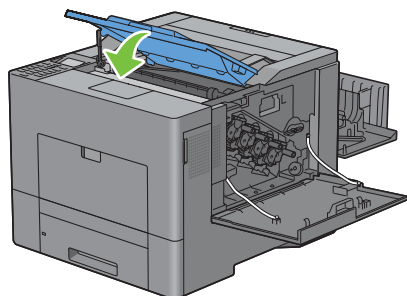


- 5 Beholderen med affaldstoner skal indsættes igen.

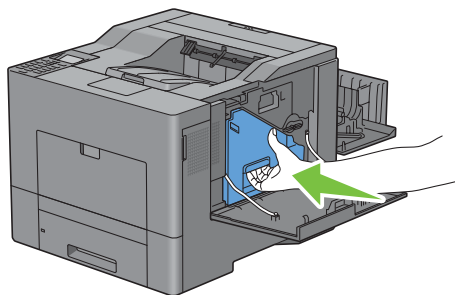


**⚠ FORSIGTIG:** Hvis beholderen med affaldstoner ikke kan sættes fuldstændig på plads, så skal du kontrollere, at remenheden blev sat fuldstændigt ind i forrige trin.

- 6 Drej låsemekanismen til beholderen med affaldstoner 90 grader med uret for at låse beholderen med affaldstoner op.

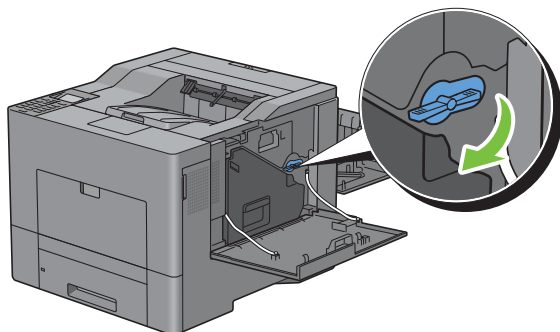


- 7 Luk det højre sidedækslet.

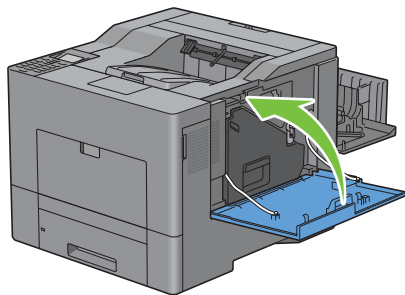

**🔪 BEMÆRK:** Efter udskiftning af remenheden, skal du sørge for at starte dens levetidstæller. Instruktionerne herom findes i den medfølgende brugervejledning.


## Fjernelse af 2. BTR

- 1 Mens du trykker på fjerne på begge sider af den 2. BTR, skal denne løftes ud af printeren.

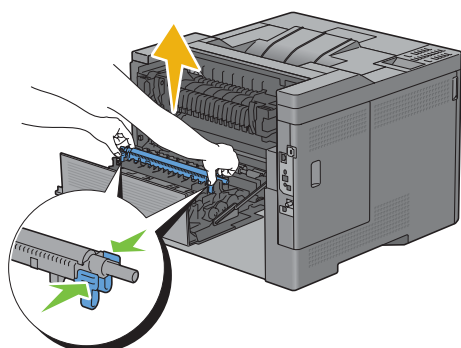


## Installation af 2. BTR


- 1 Pak en ny 2. BTR ud.
- 2 Hold i 2. BTR fra begge ender.

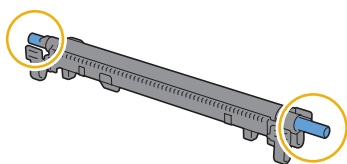

- 3 Sørg for, at pilemærkerne på den 2. BTR og printeren vender mod hinanden, og tryk derefter den 2. BTR i printeren, indtil der høres et klik.

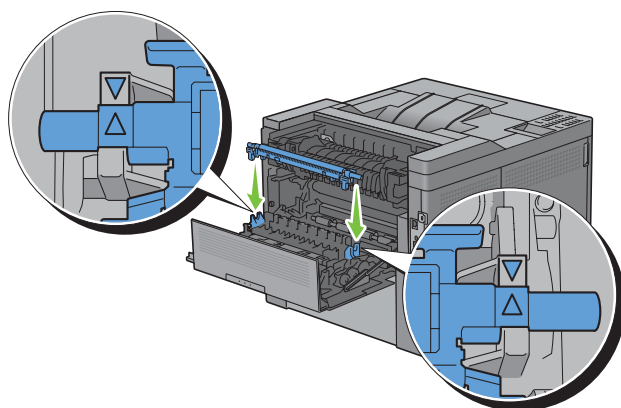


- 4 Luk bagdækslet.

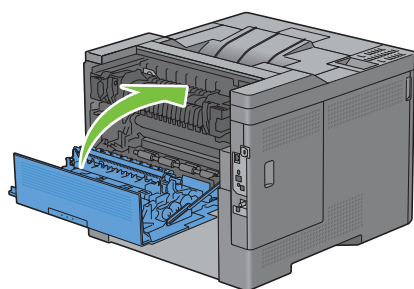


## Fjernelse af indføringsvalsen i bakke 1

- 1 Træk bakke 1 ca. 200 mm ud af printeren.

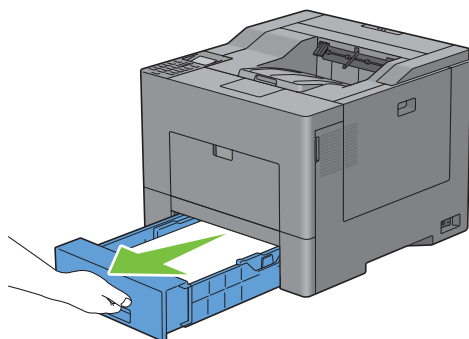


- 2 Hold i bakke 1 med begge hænder, og tag den ud af printeren.

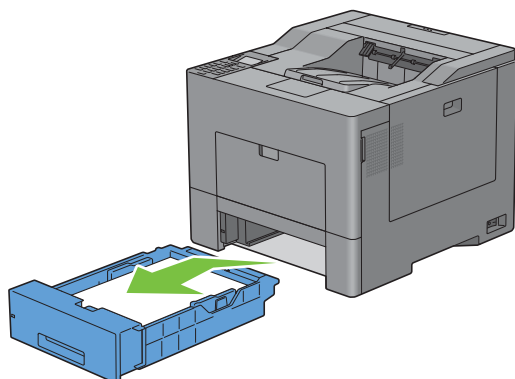


**BEMÆRK:** Sørg for, at du fjerner alt papiret fra bakke 1, inden du fjerner indføringsvalsen.

- 3 Du skal forsigtigt trykke låsemekanismen ned og til højre på bakke 1 med den ene hånd, og samtidig skal du løfte indføringsvalsen med den anden hånd.

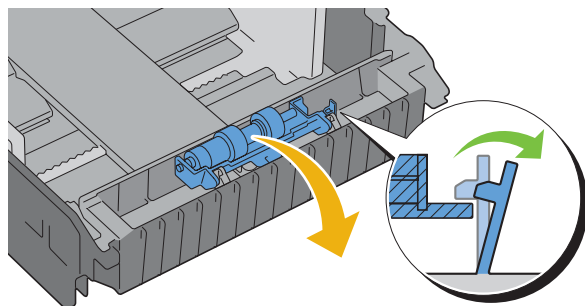


- 4 Skub indføøringsvalse til venstre for at fjerne den fra bakke 1.

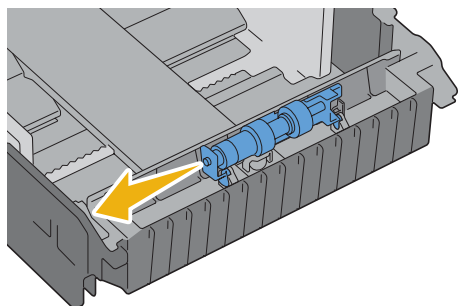


### Installation af en indføøringsvalse i bakke 1


- 1 Skub indføøringsvalsens to aksler ind i hullerne på bakke 1.

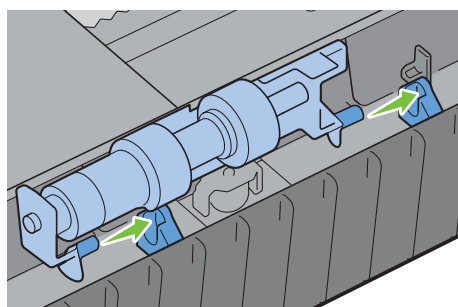

- 2 Tryk indføøringsvalse ned, indtil den klikker.

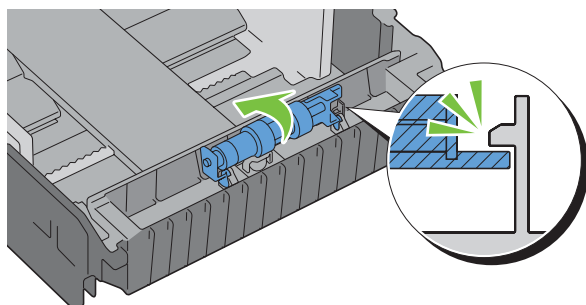

- 3 Læg papir i bakke 1, sæt bakken ind i printeren, og skub den ind, indtil den ikke kan komme længere.

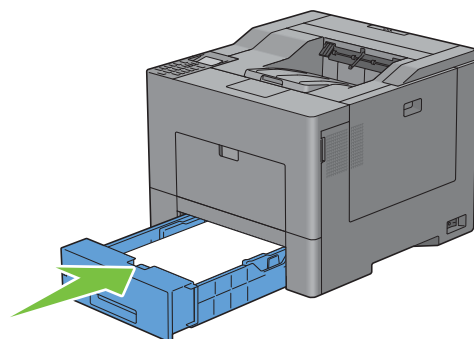


## Udskiftning af beholderen med affaldstoner


 **ADVARSEL:** Inden du udfører nogen af de følgende procedurer, bør du læse og følge sikkerhedsforskrifterne i din *Vigtige oplysninger*.

### Fjernelse af beholderen med affaldstoner


- 1 Åbn det højre sidedækslet.

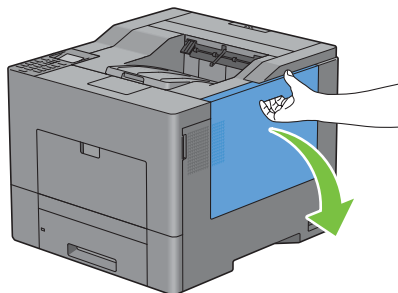

- 2 Drej låsemekanismen til beholderen med affaldstoner 90 grader mod uret for at låse beholderen med affaldstoner.

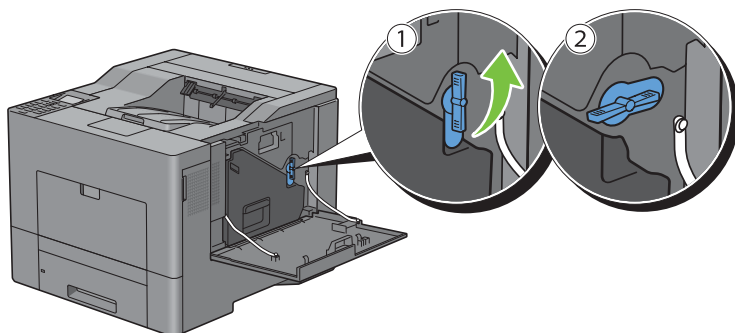


- 3 Grib om grebet på affaldstonerboksen, træk den ud, mens du hele tiden holder den opret, så affaldstoneren ikke falder ud.

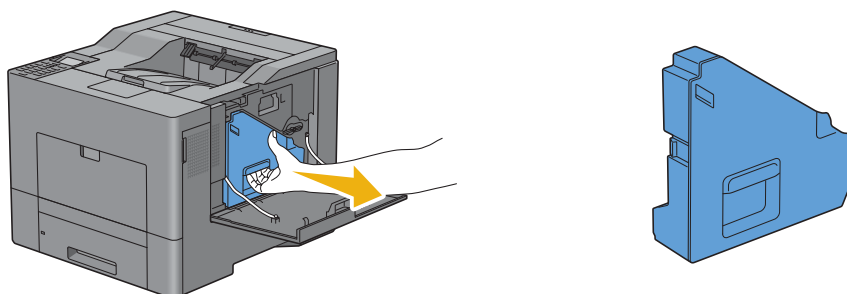

 **FORSIGTIG:** Mens du udtager beholderen med affaldstoner, skal du passe på ikke at tabe den.




-  **FORSIGTIG:** Delene, der vises i illustrationen, må ikke berøres efter beholderen med affaldstoner er blevet fjernet. Toner kan snavse eller plette dine hænder.

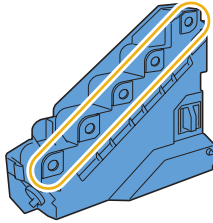


- 4 Sæt den brugte beholder med affaldstoner ind i plastikposen, som kom med den nye beholder med affaldstoner, og forsegl posen.

### Installation af beholderen med affaldstoner


- 1 Pak den nye beholder med affaldstoner ud.
- 2 Indsæt beholderen med affaldstoner.

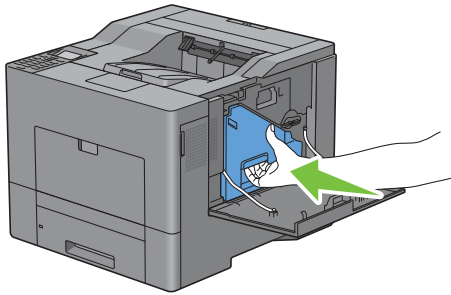

- 3 Drej låsemekanismen til beholderen med affaldstoner 90 grader med uret for at låse beholderen med affaldstoner op.

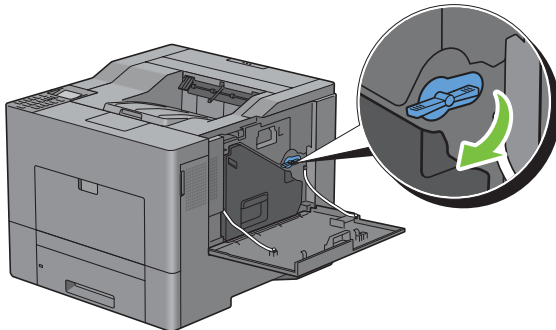

- 4 Luk det højre sidedækslet.

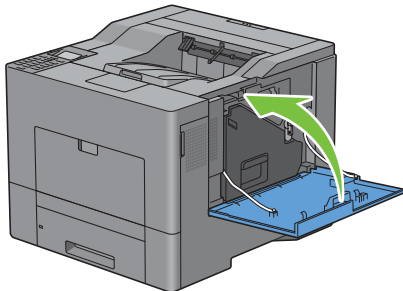


# Rengøring inde i printeren


## Rengøring af CTD-sensoren

Rengør kun farvetonerdensitetssensoren (CTD), når der vises en alarm for CTD-sensoren på Status Monitor eller LCD-panelets skærm.


- 1 Sørg for, at printeren er slukket.
- 2 Tryk låsen ned for at åbne bagdækslet.

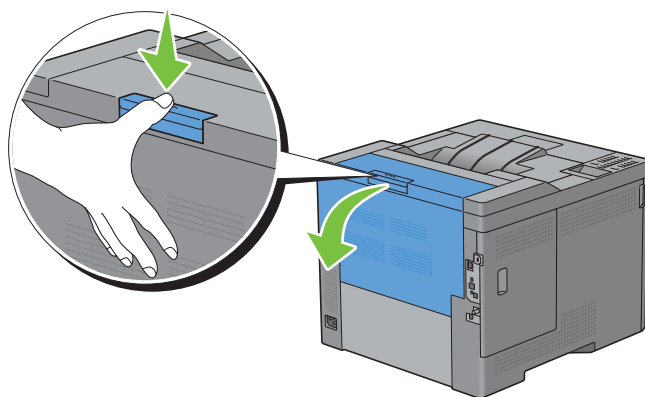


- 3 Åbn det højre sidedækslet.

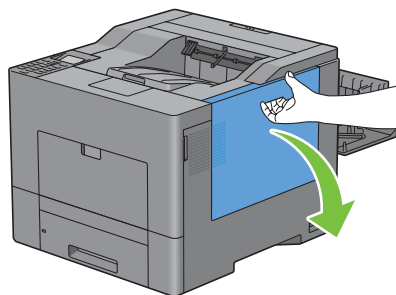


- 4 Drej låsemekanismen til beholderen med affaldstoner 90 grader mod uret for at låse beholderen med affaldstoner.

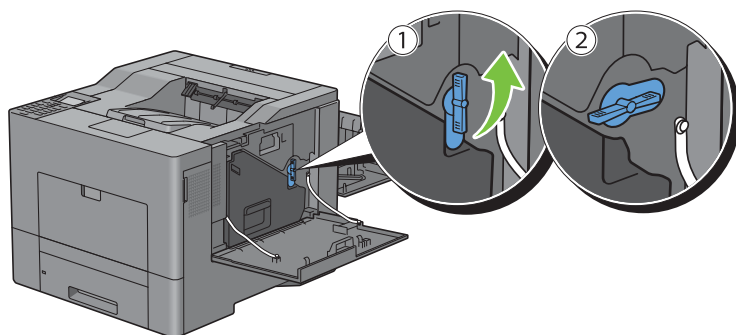


- 5 Grib om grebet på affaldstonerboksen, træk den ud, mens du hele tiden holder den opret, så affaldstoneren ikke falder ud.

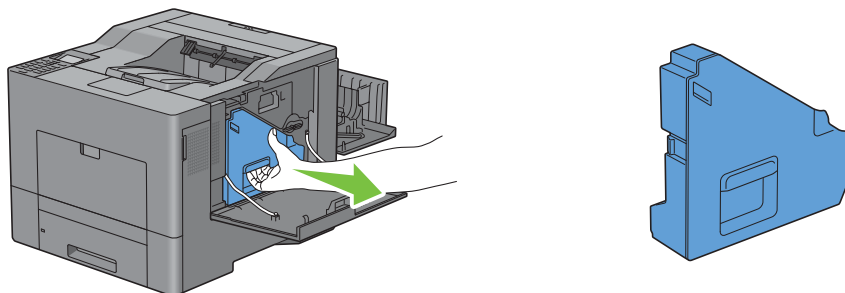


- ⚠ **FORSIGTIG:** Mens du udtager beholderen med affaldstoner, skal du passe på ikke at tabe den.
- ⚠ **FORSIGTIG:** Delene, der vises i illustrationen, må ikke berøres efter beholderen med affaldstoner er blevet fjernet. Toner kan snavse eller plette dine hænder.

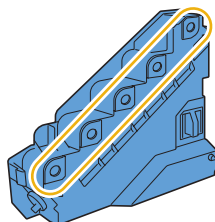


- 6 Stil beholderen med affaldstoner, der er blevet fjernet, opretstående på en flad overflade.

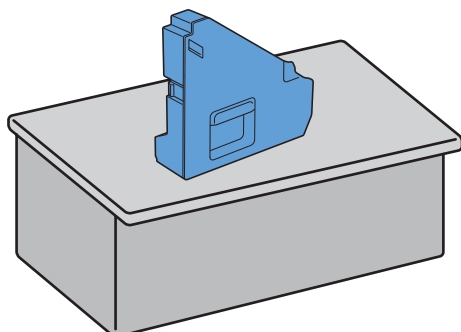


- ⚠ **ADVARSEL:** Beholderen med affaldstoner må aldrig lægges ned på siden, da det kan medføre tonerspild eller fejlfunktion.

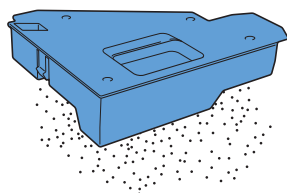


**7** Åbn det øverste dæksel.

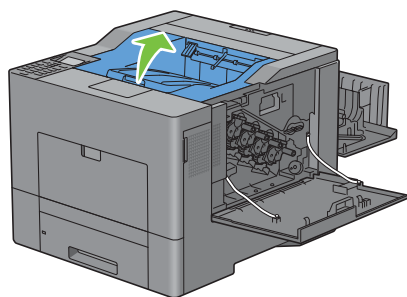


**8** Sæt dine fingre gennem sløjfene på begge sider af remmen, og derefter træk den ud.

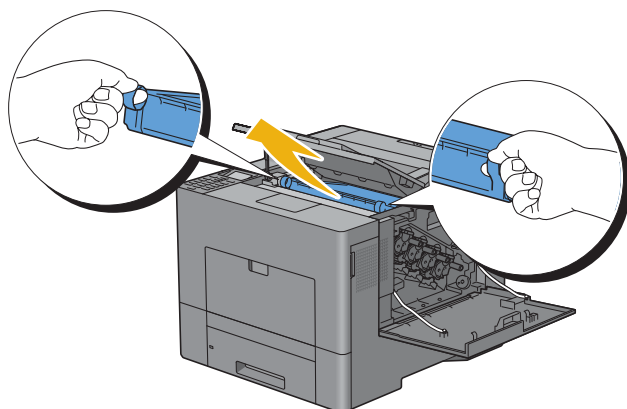


**9** Rengør CTD-sensoren (som vist) med en ren tør vatpind.

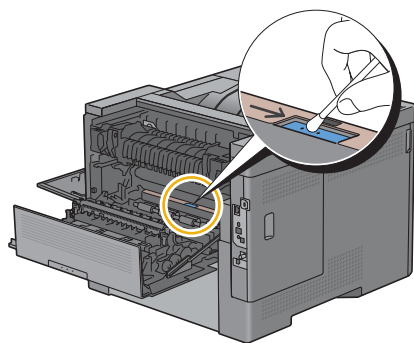


- 10 Sørg for, at pilemærker på remenheden og printeren vender mod hinanden, og derefter sæt enheden i printeren, indtil der høres et klik.

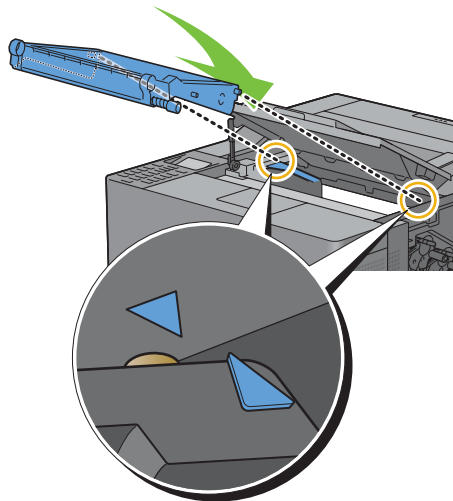

- 11 Luk det øverste dæksel.

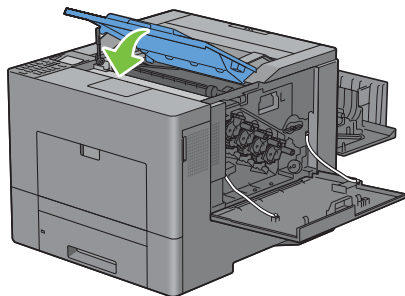


- 12 Beholderen med affaldstoner skal indsættes igen.

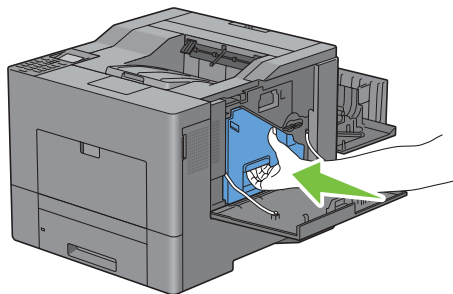


**△ FORSİGTİG:** Hvis beholderen med affaldstoner ikke kan sættes fuldstændig på plads, så skal du kontrollere, at remenheden blev sat fuldstændigt ind i forrige trin.


- 13** Drej låsemekanismen til beholderen med affaldstøner 90 grader med uret for at låse beholderen med affaldstøner op.

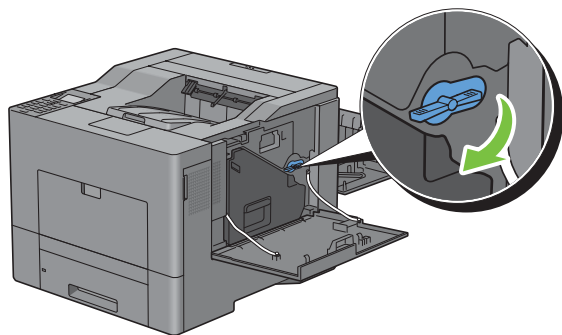

- 14** Luk det højre sidedækslet.

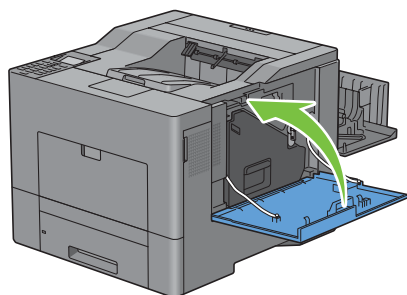


- 15** Luk bagdækslet.

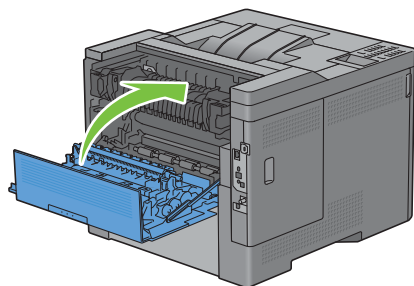


### **Rengøring af Raster Optical scanner (ROS)-vinduet**

For at forhindre at udskrivningskvalitet forringes på grund af pletter inde i printeren, skal printerens indre rengøres regelmæssigt vha. rensespinden, hver gang man udskifter tromlepatroner.


- 1** Åbn det højre sidedækslet.

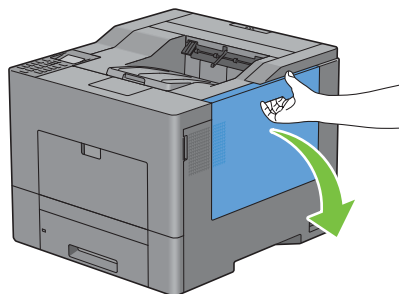

- 2 Drej låsemekanismen til beholderen med affaldstoner 90 grader mod uret for at låse beholderen med affaldstoner.

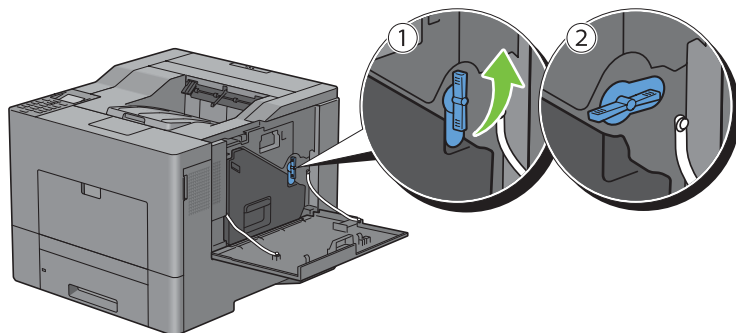


- 3 Grib om grebet på affaldstonerboksen, træk den ud, mens du hele tiden holder den opret, så affaldstoneren ikke falder ud.

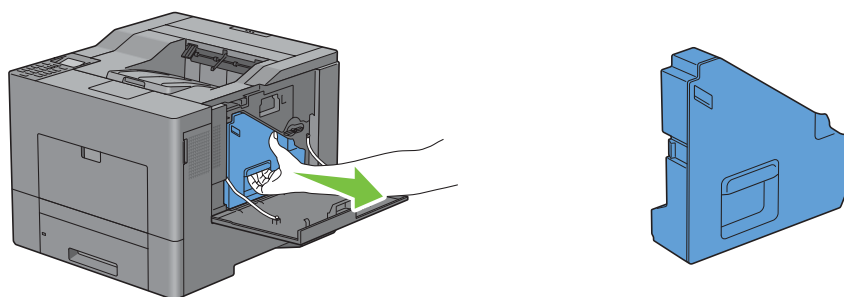


△ **FORSIGTIG:** Mens du udtager beholderen med affaldstoner, skal du passe på ikke at tabe den.


△ **FORSIGTIG:** Delene, der vises i illustrationen, må ikke berøres efter beholderen med affaldstoner er blevet fjernet. Toner kan snavse eller plette dine hænder.

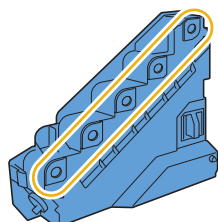


- 4 Stil beholderen med affaldstoner, der er blevet fjernet, opretstående på en flad overflade.

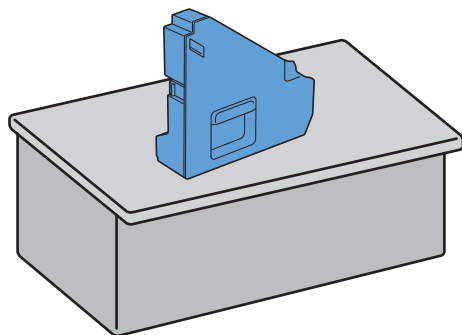


**⚠ ADVARSEL:** Beholderen med affaldstoner må aldrig lægges ned på siden, da det kan medføre tonerspild eller fejlfunktion.

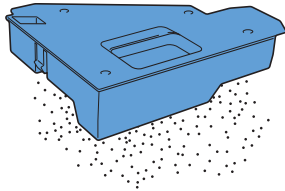

5 Fjern rensespinden inde fra printeren.

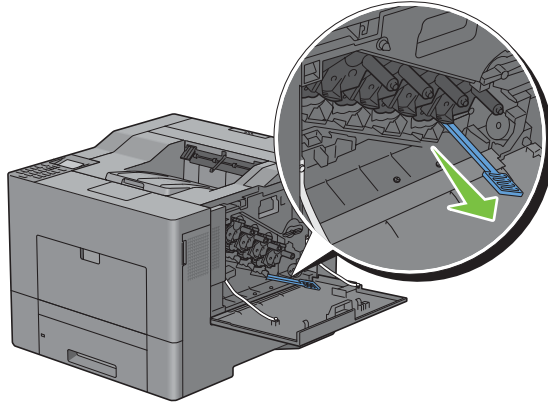


6 Indsæt rensespinden fuldstændig i et af de fire huller, indtil den fastgøres inde i printeren med en kliklyd, som det illustreres nedenfor, og træk den derefter ud.

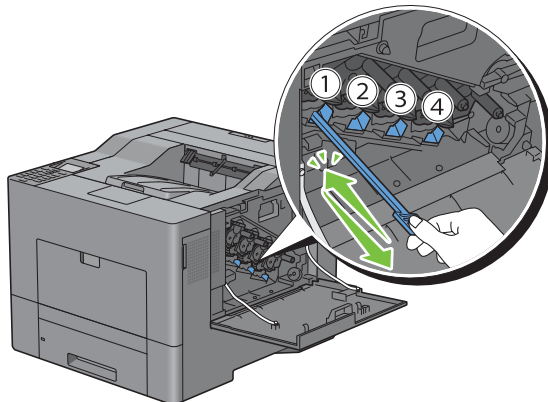


7 Trin 6 skal også gentages i de andre tre huller. Det er nok, at hvert hul indføres en gang.




- 8 Sæt rensespinden tilbage på sin oprindelige placering.

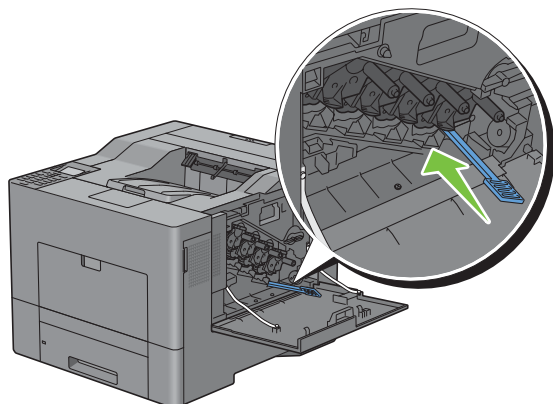


- 9 Beholderen med affaldstoner skal indsættes igen.

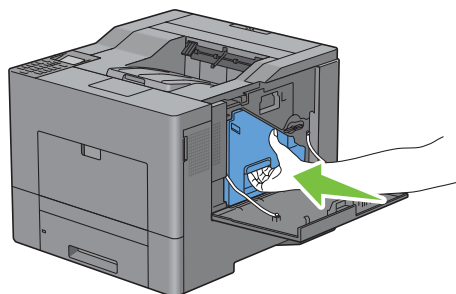

- 10 Drej låsemekanismen til beholderen med affaldstoner 90 grader med uret for at låse beholderen med affaldstoner op.

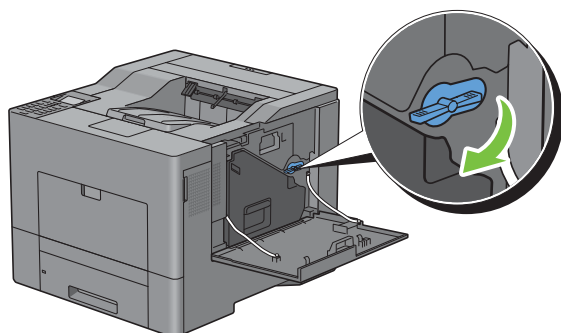

- 11 Luk det højre sidedækslet.

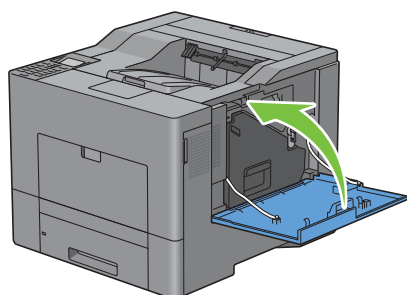

## Indstilling af farveregistreringen

Gå frem, som beskrevet herunder for at indstille farveregistreringen, når du installerer printeren for første gang eller flytter den til et nyt sted.












- Udskrivning af farveregistreringstabellen
- Bestemmelse af værdier
- Indtastning af værdier




**BEMÆRK:** Hvis `Panellåsindstil` indstilles på `Aktiver`, skal du indtaste det firecifrede digitale kodeord for at gå ind i menuen `Admin.indstillinger`.

### Udskrivning af farveregistreringstabellen

#### Når betjeningspanelet anvendes


- 1 Tryk på knappen  (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil `Admin.indstillinger` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 3 Tryk på knappen , indtil `Vedligeholdelse` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 4 Tryk på knappen , indtil `Justering af farveregulering` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 5 Tryk på knappen , indtil `Farveregistreringstabel` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).
- 6 Tryk på knappen , indtil `Ja` er fremhævet, og tryk derefter på knappen  (Indstil).  
Farveregistreringstabellen udskrives.

#### Når der anvendes værktøjskasse

- 1 Klik på `Start` → `Alle programmer` → `Dell Printere` → `Dell C2660dn Color Laser Printer` → `Værktøjskasse`.  
 **BEMÆRK:** Se "Igang sætning af værktøjskassen" for detaljer om start af **Værktøjskasse**.  
Værktøjskasse åbnes.
- 2 Klik på fanen `Vedligeholdelse af Printer`.
- 3 Vælg `Vedligeholdelse` fra listen til venstre på siden.  
Siden `Vedligeholdelse` vises.
- 4 Klik på knappen `Start` ved siden af `Udskriv farvereg. skema` under `Farveregistrering`.  
Farveregistreringstabellen udskrives.

#### Bestemmelse af værdier

I farveregistreringstabellen findes der to typer tabeller: Tabel 1 (hurtig scanning) og tabel 2 (langsom scanning).

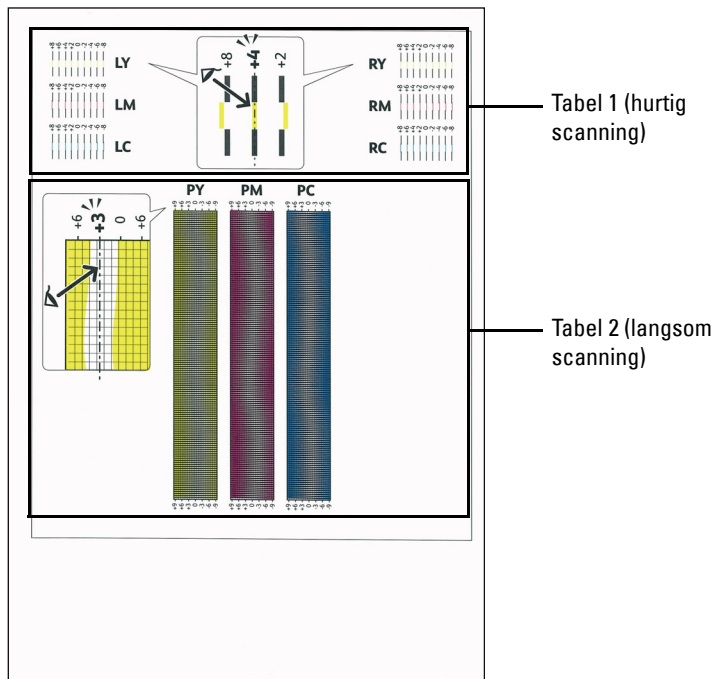

Tabel 1 bruges til indstilling af farveregistrering af hurtig scanningsretningen, der er lodret på papirtilførselsretningen. Tabel 2 bruges til indstilling af farveregistrering af langsom scanningsretningen, der er vandret på papirtilførselsretningen.


I de følgende afsnit forklares, hvordan indstillingsværdierne bestemmes for hurtig scanning og for langsom scanning ved hjælp af Tabel 1 og Tabel 2.

### Hurtig scanning

I Tabel 1 på farvereg.skema skal du finde de mest lige linjer, hvor de to sorte linjer og den farvede linje er tættest justeret for hver farve (LY, LM, LC, RY, RM og RC). Hvis du finder den mest lige linje, skal du notere den værdi (-8 til +8), der angives med den mest lige linje for hver farve.

Når værdien er 0 for hver farve, behøver du ikke indstille farveregistreringen for hurtig scanning.

Når værdien ikke er 0, skal du indtaste værdien ved at følge proceduren i “Indtastning af værdier”.

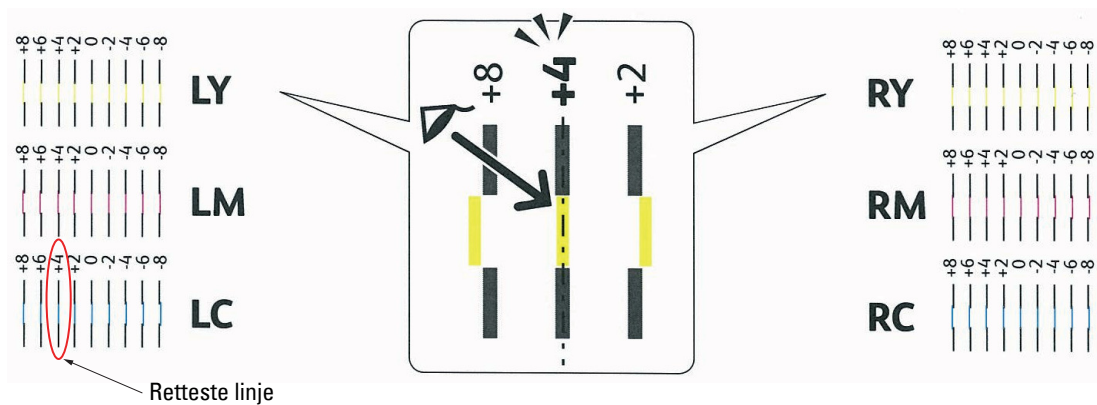


**BEMÆRK:** Hvis det er svært at vælge kun én værdi, som i tilfældet hvor det ser ud, som om der er to værdier tættest på en lige linje, skal man tage værdien mellem de to. I figuren ovenfor f.eks. er -6 og -8 værdierne, der er tættest på en lige linje, så du skal indtaste værdien -7.

### Langsom scanning

I Tabel 2 på farvereg.skema skal du finde den midterste linje i det hvide område for hvert farvemønster (PY, PM og PC). Hvis du finder den midterste linje, skal du bemærke den værdi (-9 til +9), der angives med den midterste linje for hver farve.

Når værdien er 0 for hver farve, behøver du ikke indstille farveregistreringen for langsom scanning.

Når værdien ikke er 0, skal du indtaste værdien ved at følge proceduren i "Indtastning af værdier".

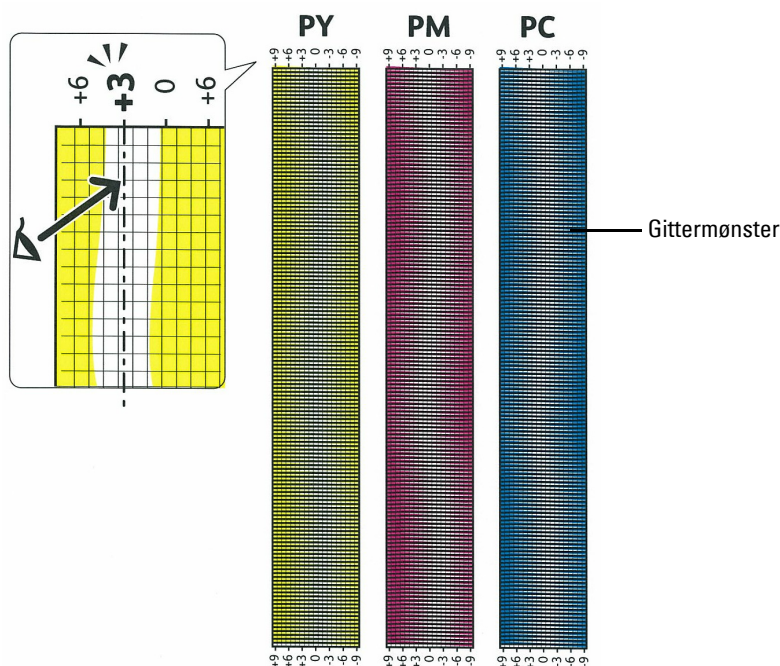

### Indtastning af værdier


#### Når betjeningspanelet anvendes


Indtast med brug af betjeningspanelet de værdier, der er fundet i farveregistreringstabellen, for at udføre indstillingerne.

- 1 Tryk på knappen (Menu).
- 2 Tryk på knappen , indtil Admin . indstillinger er fremhævet, og tryk derefter på knappen (Indstil).
- 3 Tryk på knappen , indtil Vedligeholdelse er fremhævet, og tryk derefter på knappen (Indstil).
- 4 Tryk på knappen , indtil Justering af farveregulering er fremhævet, og tryk derefter på knappen (Indstil).
- 5 Tryk på knappen , indtil Indtast Nummer er fremhævet, og tryk derefter på knappen (Indstil).
- 6 Sørg for, at LY er fremhævet, og tryk på knappen eller for at specificere værdierne.
- 7 Tryk på knappen for at flytte fremhævelsen til den næste værdi.
- 8 Tryk på knappen (Indstil).

RY er fremhævet.

- 9 Gentag trin 6 til 8 for at indtaste de ønskede værdier, og tryk derefter på knappen ✓ (Indstil).

 **BEMÆRK:** Du kan specificere hver værdi for proces, venstre og højre farver (LY, LM, LC, RY, RM, RC, PY, PM og PC) ved at gentage trinene 6 til 8.

 **BEMÆRK:** Registreringsværdierne bliver altid vist som 0 næste gang, du går ind i menuen.

- 10 Tryk på knappen ^ , indtil Farveregistreringstabel er fremhævet, og tryk derefter på knappen ✓ (Indstil).

- 11 Tryk på knappen ^ , indtil Ja er fremhævet, og tryk derefter på knappen ✓ (Indstil).

Farveregistreringstabellen udskrives med de nye værdier.

Juster værdierne igen, hvis den mest lige linje ikke er ved værdien 0. Hvis du kontrollerer tabellerne før og efter justeringerne, hjælper det til at bestemme værdierne, der skal indtastes.

### Når der anvendes værktøjskasse

Indtast med brug af Værktøjskassen, de værdier, som du fandt i farveregistreringstabellen for at udføre indstillingerne.

- 1 Klik på Start → Alle programmer → Dell Printere → Dell C2660dn Color Laser Printer → Værktøjskasse.

 **BEMÆRK:** Se "Igangsætning af værktøjskassen" for detaljer om start af Værktøjskasse.

Værktøjskasse åbnes.

- 2 Klik på fanen Vedligeholdelse af Printer.

- 3 Vælg Vedligeholdelse fra listen til venstre på siden.

Siden Vedligeholdelse vises.


- 4 Specificer hver værdi for proces, venstre, og højre farver i Registreringsindstillinger under Farveregistreringsindstillinger, og klik derefter på Anvend nye indstillinger.

- 5 Klik på knappen Start ved siden af Udskriv farvereg. skema under Farveregistrering.

Farveregistreringstabellen udskrives med de nye værdier.

- 6 Juster indtil alle lige linjer er på værdien 0. Det vil hjælpe at vise et billede af før og efter justering.

Når farveregistreringstabellen er udskrevet, må du ikke slukke for printeren, før printermotoren er standset.

 **BEMÆRK:** Hvis 0 ikke er ved siden af de mest lige linjer, skal du bestemme værdierne og indstille printeren igen.




## Udtagning af ekstraudstyr

Hvis printerens placering skal ændres, eller hvis printerens og ekstraudstyret til håndtering af udskrivningsmedier skal sendes til et nyt sted, skal alle ekstraudstyr til håndtering af udskrivningsmedier fjernes fra printerens. Ved forsendelse skal du pakke printerens og ekstraudstyret til håndtering af udskrivningsmedierne sikkert for at undgå skader.


### Udtagning af 550 ark-føder (ekstraudstyr)

**⚠ ADVARSEL:** Hvis du udtager 550 ark-føder (ekstraudstyr) (bakke 2), skal du sørge for at slukke printerens, tage strømkablet ud og fjerne alle kabler fra printerens bagside, inden du udfører disse handlinger.


- 1 Sørg for, at printerens er slukket, og afbryd derefter alle kabler fra bagsiden af printerens.
- 2 Træk bakke 1 ca. 200 mm ud af printerens.

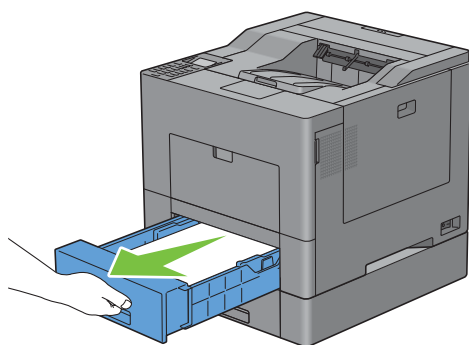

- 3 Hold i bakke 1 med begge hænder, og tag den ud af printerens.

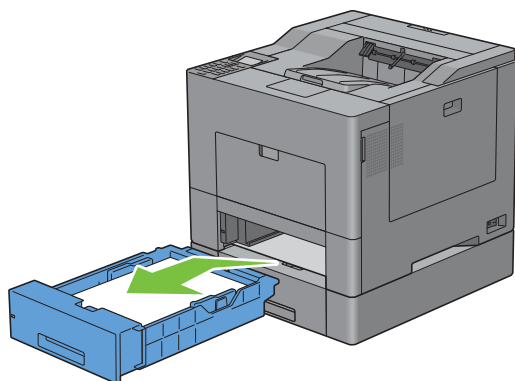


- 4 Fjern de to skruer, der forbinder printeren og 550 ark-føderen (ekstraudstyr) ved at skrue dem af med en mønt eller en lignende genstand.

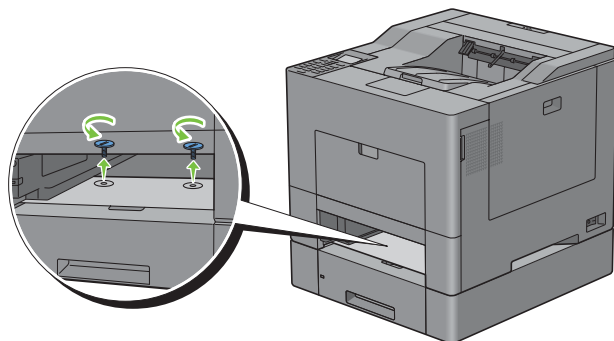


- 5 Løft forsigtigt printeren af 550 ark-føderen (ekstraudstyr), og placer den på et jævnt underlag.

**⚠ ADVARSEL: Der kræves to personer til at løfte printeren.**

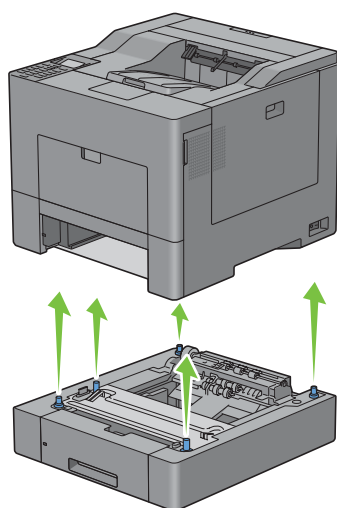

- 6 Sæt bakke 1 ind i printeren, og tryk på den, indtil den stopper.

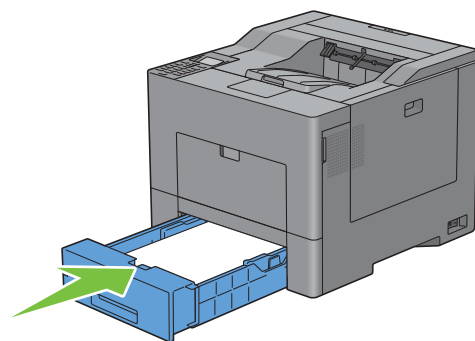

**⚠ FORSIGTIG: Brug ikke for meget kraft på bakken. Dette kan medføre, at bakken eller printerens indre beskadiges.**


- 7 Tilslut igen alle kabler på bagsiden af printeren, og tænd printeren.




## Udtagning af den trådløse printeradapter (ekstraudstyr)

**!** **ADVARSEL:** Hvis du udtager den trådløse adapter (ekstraudstyr), skal du sørge for at slukke printeren, tage strømkablet ud og fjerne alle kabler fra printeren bagside, inden du udfører disse handlinger.


- 1 Sørg for, at printeren er slukket.
- 2 Drej skruen på det venstre dæksel mod uret for at fjerne det.

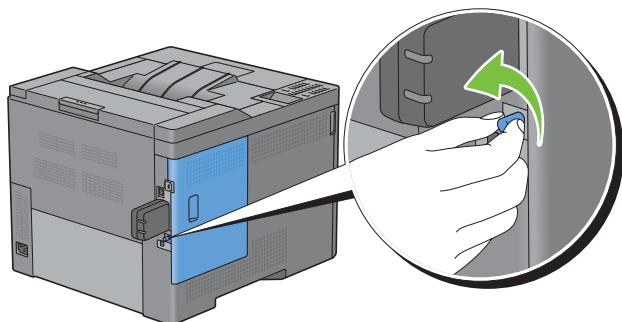


- 3 Skub det venstre dæksel mod bagsiden af printeren.

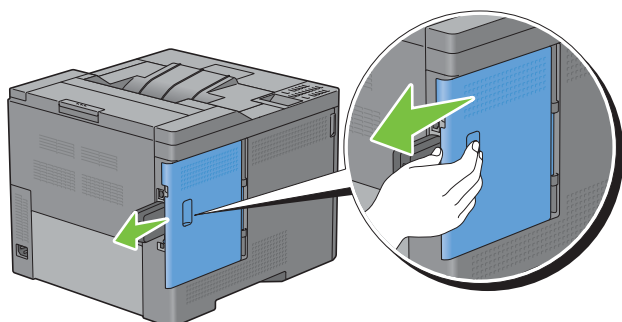


- 4 Åbn det venstre dæksel helt.

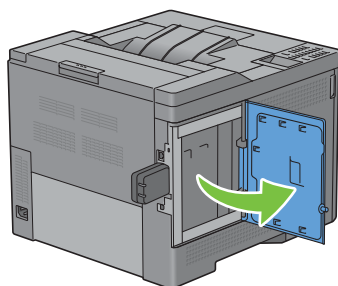


- 5 Fjern den trådløse adapter fra printeren ved at frigøre adapterens krog, mens den trådløse adapter skubbes imod forsiden af printeren.

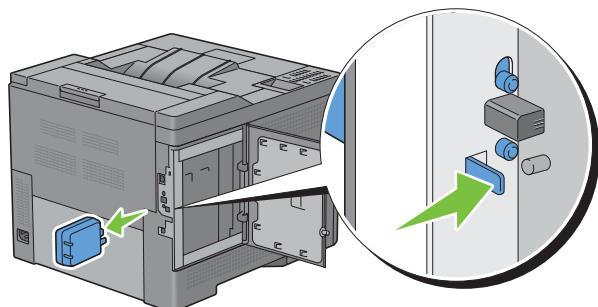

- 6 Luk det venstre dæksel, og skyd det imod fronten af printeren.

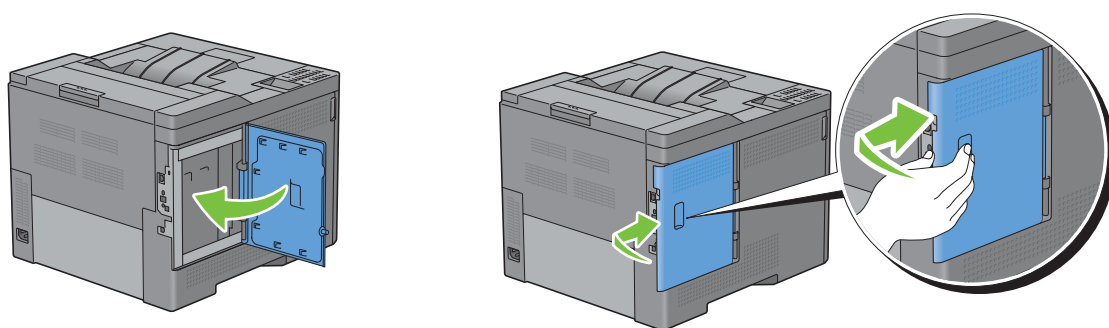


- 7 Drej skruen med uret.

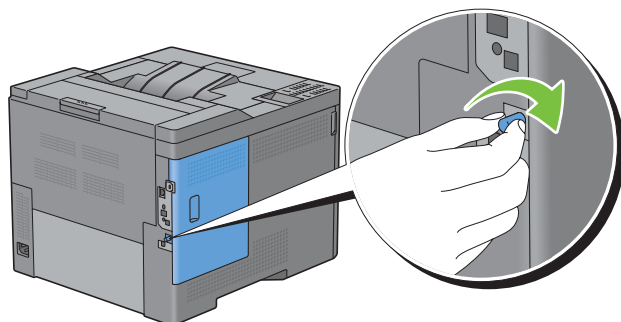

- 8 Tænd printeren.

## Afhjælpning af papirstop

Omhyggeligt valg af udskrivningsmedier og korrekt papirilægning vil forebygge papirstop. Se “Retningslinjer for udskrivningsmedier” angående yderligere oplysninger.

 **BEMÆRK:** Det anbefales at foretage en prøve, inden købet af store mængder udskrivningsmedier.


### Forebyggelse af papirstop

- Anvend kun anbefalede udskrivningsmedier. Se “Retningslinjer for udskrivningsmedier” angående yderligere information.
- Se “Ilægning af udskrivningsmedie i bakke 1 og 550 ark-føder (ekstraudstyr)” og “Ilægning af udskrivningsmedie i MPF” angående korrekt ilægning af udskrivningsmedier.
- Overbelast ikke udskrivningsmediekilderne. Sørg for, at stakken af udskrivningsmedie ikke overstiger den maksimale højde, som er indikeret af ilægningslinjemærkaterne i bakken.
- Læg ikke rynket, furet, fugtigt og krøllet udskrivningsmedia i.
- Bøj, udluft og udret udskrivningsmediet, inden det lægges i. Hvis der opstår papirstop i udskrivningsmediet, kan du forsøge at ilægge et ark ad gangen gennem den manuelle føder (MPF).
- Anvend ikke udskrivningsmedie, som du selv har beskåret eller trimmet.
- Bland ikke udskrivningsmediestørrelser, -vægt eller -typer i den samme udskrivningsmediekilde.
- Sørg for, at den anbefalede udskrivningsside vender opad, når du ilægger udskrivningsmedie.
- Opbevar altid udskrivningsmedie under acceptable forhold. For mere information, se “Opbevaring af udskrivningsmedier”.
- Fjern ikke ilæggerbakken under et udskrivningsjob.
- Skub bakke 1 eller 550 ark-føder (ekstraudstyr) (bakke 2) godt ind, når den er sat i.
- Sørg for, at alle kabler, som er tilsluttet printeren, er korrekt tilsluttede.
- Overstramning af styrene kan medføre papirstop.
- Tør indføøringsvalserne i bakkene eller MPF af med en klud, der er let fugtet med vand, hvis der ofte opstår papirstop på grund af forkert fremføring.

## Identifikation af stedet for papirstop

**!** **ADVARSEL:** Forsøg ikke at afhjælpe papirstop ved hjælp af værktøj eller instrumenter. Det kan permanent beskadige printeren.

Den følgende illustration viser, hvor der kan opstå papirstop langs udskrivningsmediestien.

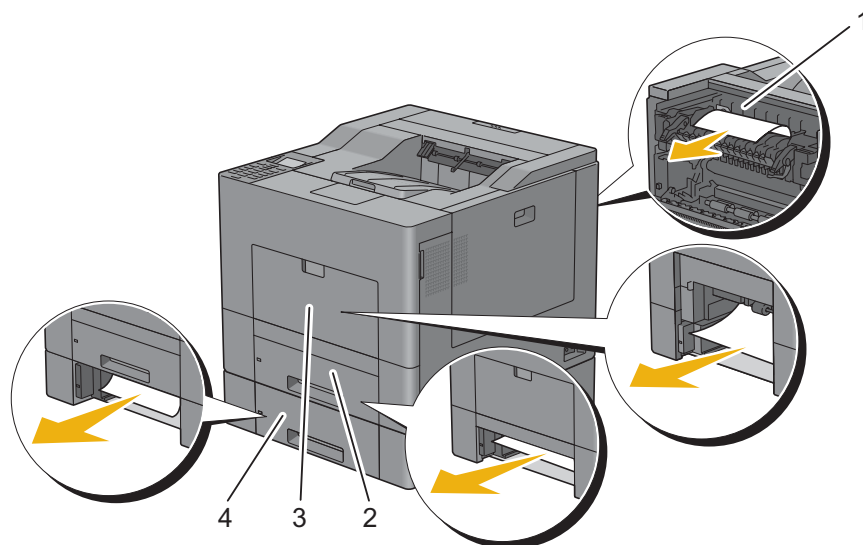


1	Fusermodul
2	Bakke 1
3	MPF
4	550 ark-føder (ekstraudstyr)

## Afhjælpning af papirstop fra MPF


**✎ BEMÆRK:** For at løse meddelelsen, som vises på LCD-panelet, skal du fjerne alle udskrivningsmedier fra udskrivningsmediestien.

**Hvis fejlkode: 050-112 kommer frem:**


- 1 Fjern alt papir, der er lagt i MPF.

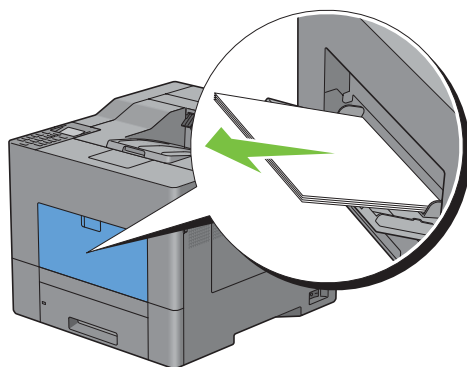


- 2 Hold i begge sider af MPF'en, og træk derefter MPF-enhed ud af printeren.

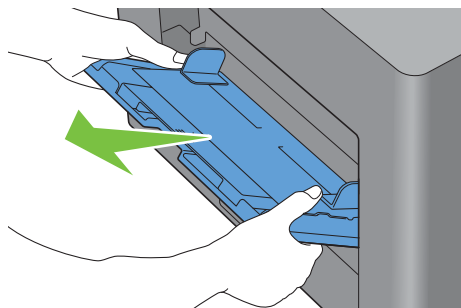


- 3 Træk bakke 1 ca. 200 mm ud af printeren.

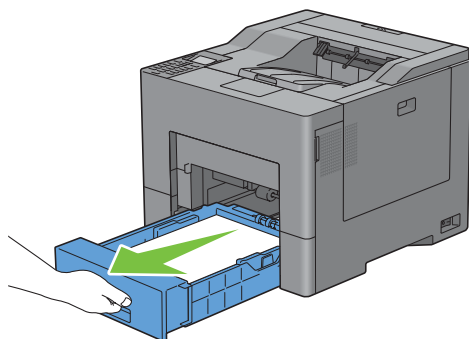


- 4 Hold i bakke 1 med begge hænder, og tag den ud af printeren.

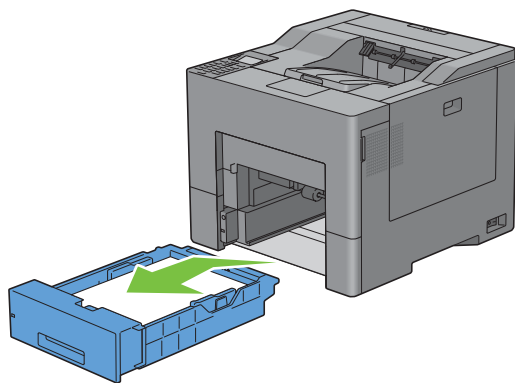


5 Fjern det fastklemte papir.

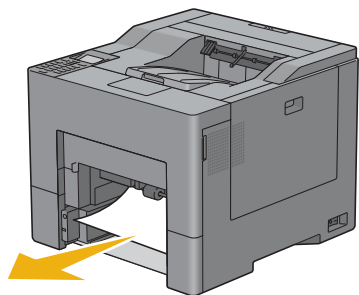

6 Sæt bakke 1 ind i printeren, og skub den så langt ind, den kan komme.

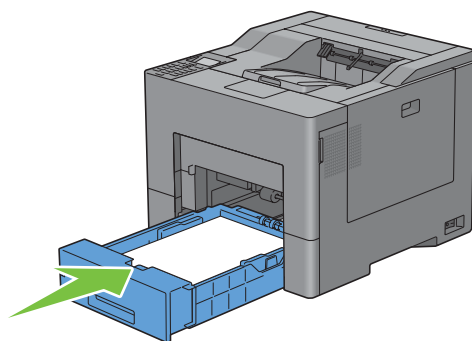


7 Indsæt MPF'en i printeren.

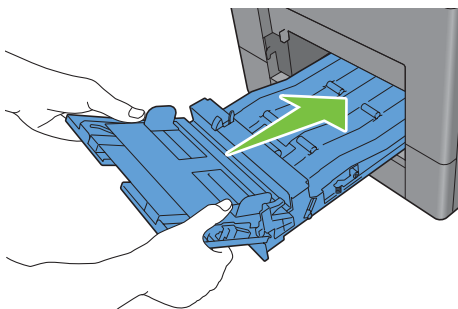


**Hvis fejlkode: 050-129 kommer frem:**

Følg instruktionerne i "Hvis fejlkode: 050-129 kommer frem:" for at rydde papirstop.


## Afhjælpning af papirstop fra bakke 1

 **BEMÆRK:** For at løse meddelelsen, som vises på LCD-panelet, skal du fjerne alle udskrivningsmedier fra udskrivningsmediestien.


- 1 Træk bakke 1 ca. 200 mm ud af printerens.

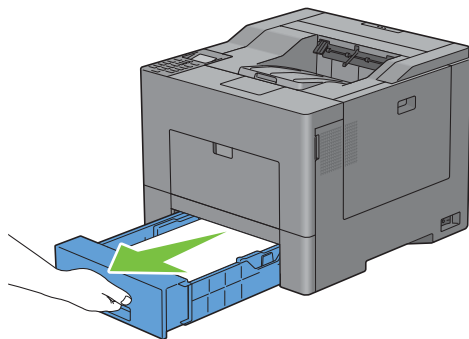


- 2 Hold i bakke 1 med begge hænder, og tag den ud af printerens.

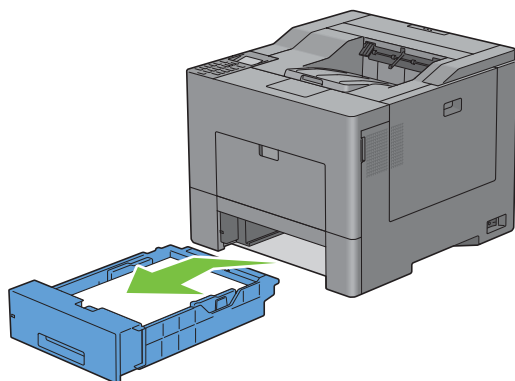

- 3 Fjern det fastklemt papir.

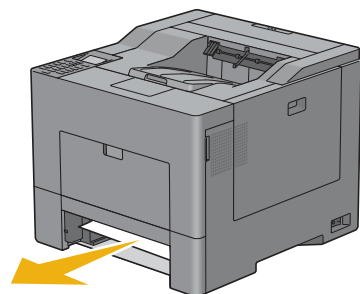

- 4 Sæt bakke 1 ind i printeren, og skub den så langt ind, den kan komme.

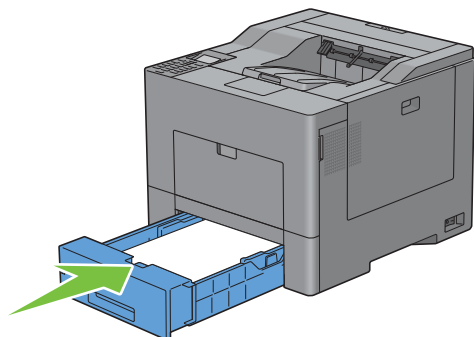


- 5 Tryk på knappen ✓ (Indstil).

## Afhjælpning af papirstop fra fuserenheden


**BEMÆRK:** For at løse meddelelsen, som vises på LCD-panelet, skal du fjerne alle udskrivningsmedier fra udskrivningsmediestien.

**Hvis fejlkode: 050-111 kommer frem:**

- 1 Tryk låsen ned for at åbne bagdækslet.

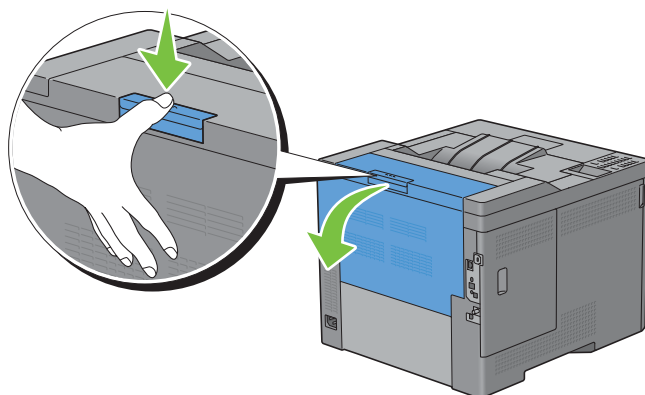


- 2 Løft grebene på begge sider af fuserenheden.

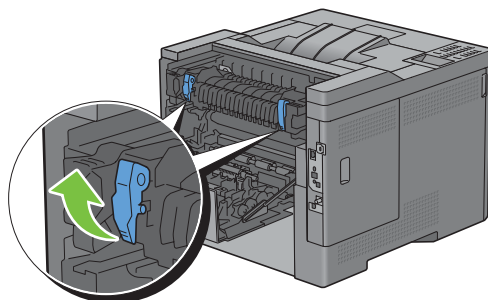





3 Hold og sænk tappen for at åbne den indre del.

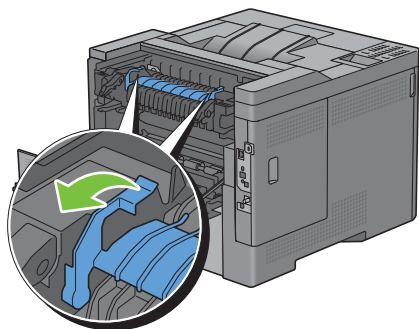



4 Fjern det fastklebte papir.

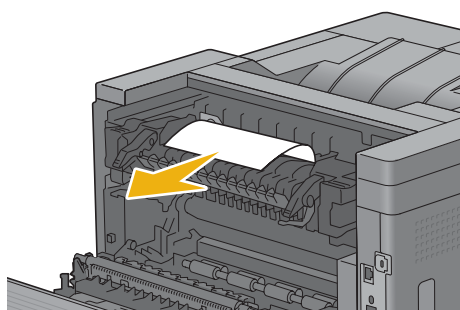

5 Udskift den indre del.

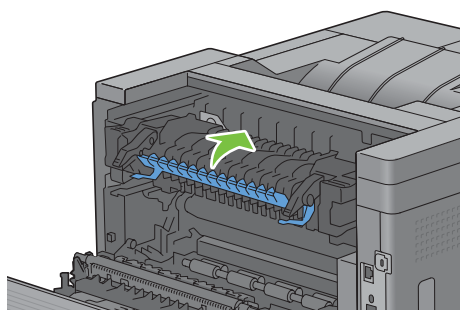


6 Tryk grebene ned på begge sider af fuserenheden, og derefter luk bagdækslet.

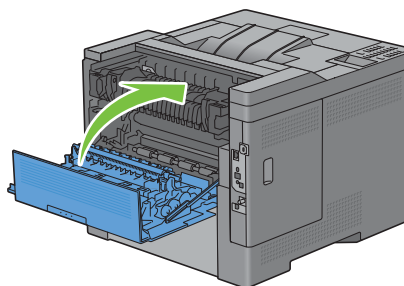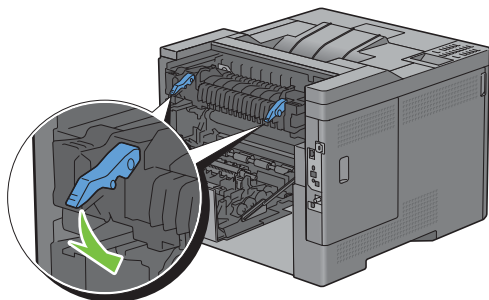


**Hvis fejlkode: 050-129 kommer frem:**


- 1 Fjern alt papir, der er lagt i MPF.

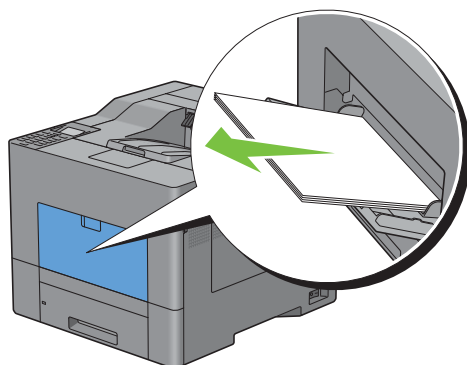


- 2 Hold i begge sider af MPF'en, og træk derefter MPF-enheden ud af printeren.

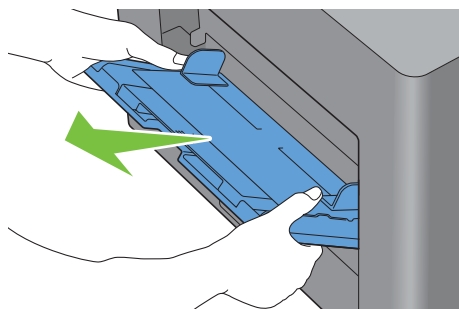

- 3 Træk bakke 1 ca. 200 mm ud af printeren.

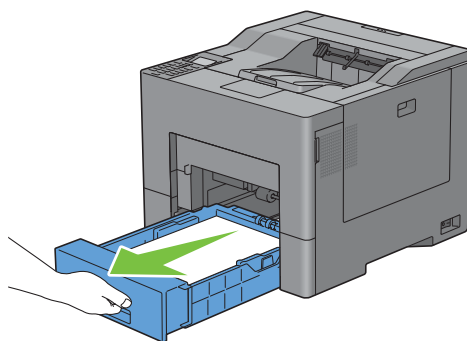


**4** Hold i bakke 1 med begge hænder, og tag den ud af printeren.


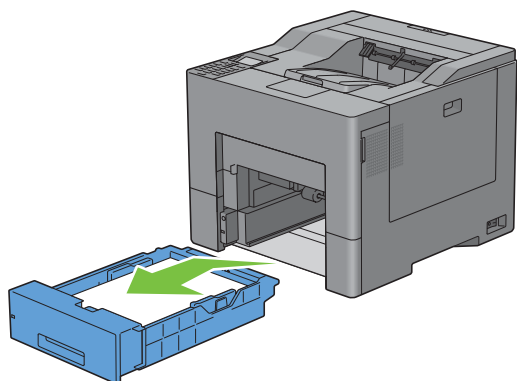


Hvis du kan se det fastklemte papir:

**a** Fjern det fastklemte papir.

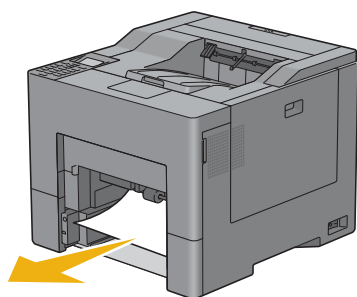


**b** Sæt bakke 1 og MPF-enheden ind i printeren.

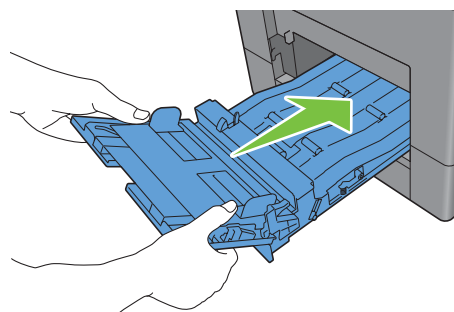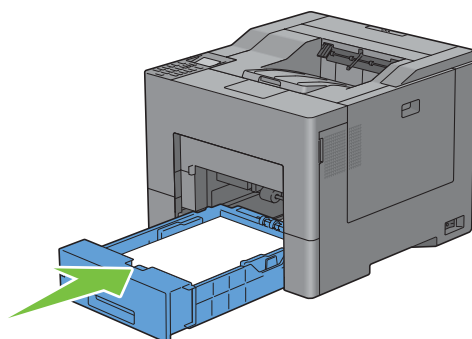


Hvis du ikke kan se det fastklemte papir:

**a** Gå videre til næste trin.


5 Tryk låsen ned for at åbne bagdækslet.

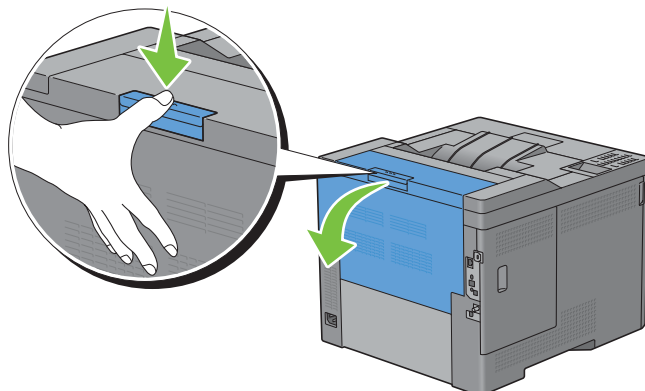


6 Løft grebene på begge sider af fuserenheden.

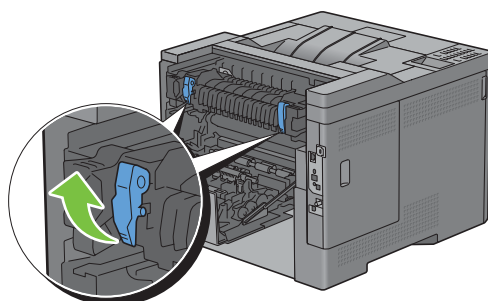


7 Hold og sænk tappen for at åbne den indre del.

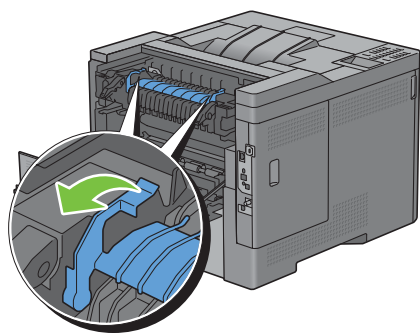


8 Fjern det fastklemte papir.

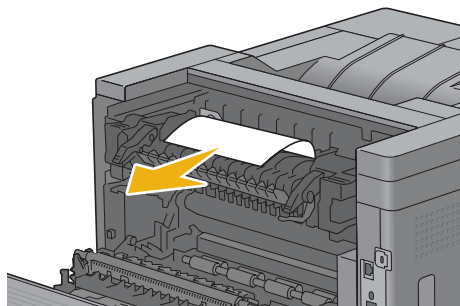


9 Udsift den indre del.

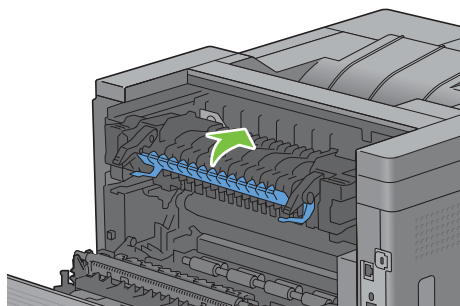


10 Tryk grebene ned på begge sider af fuserenheden, og derefter luk bagdækslet.

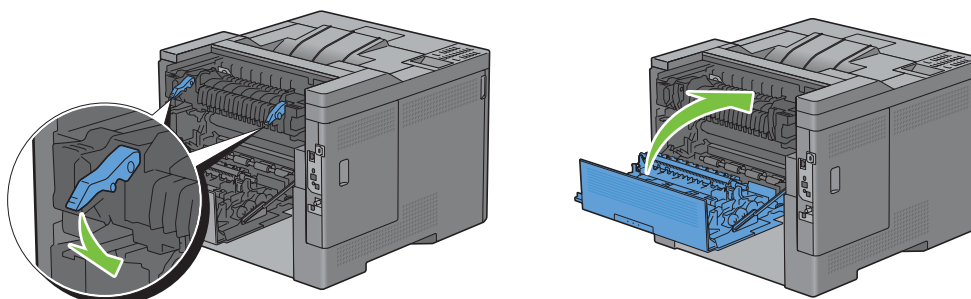

11 Sæt bakke 1 ind i printeren, og skub den så langt ind, den kan komme.

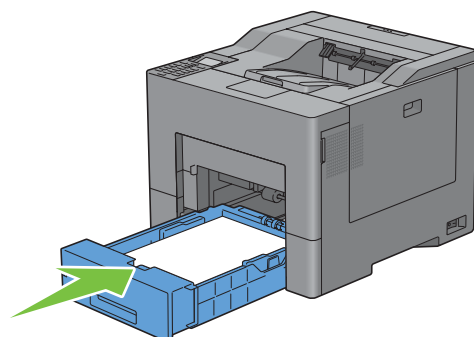


- 12 Indsæt MPF'en i printeren.

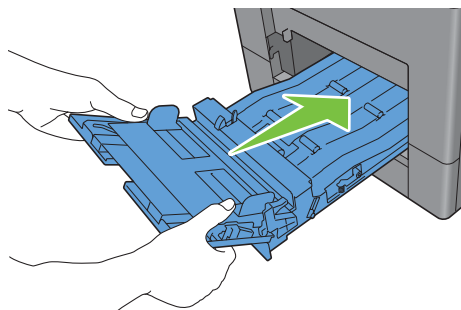


## Afhjælpning af papirstop fra 550 ark-føder (ekstraudstyr)

**BEMÆRK:** For at løse meddelelsen, som vises på LCD-panelet, skal du fjerne alle udskrivningsmedier fra udskrivningsmediestien.


- 1 Træk 550 ark-føder (ekstraudstyr) forsigtigt ca. 200 mm ud af printeren.

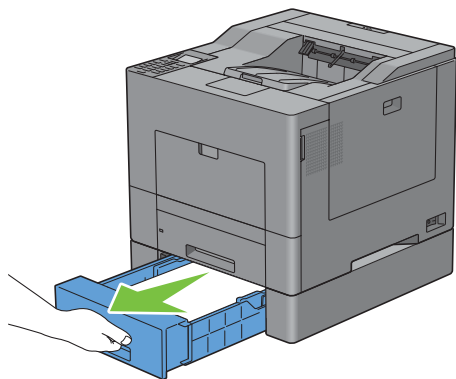


- 2 Hold i 550-ark-føder (ekstraudstyr) med begge hænder, og fjern den fra printeren.

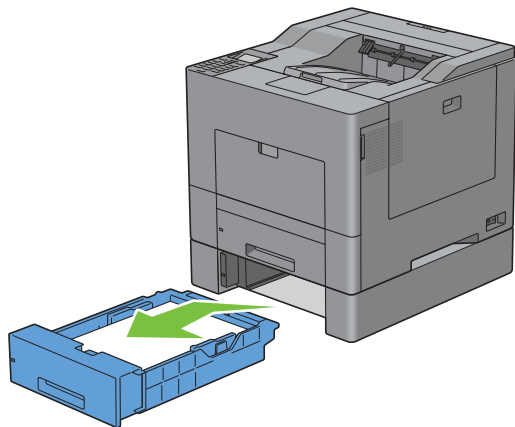

**3** Fjern det fastklemte papir.

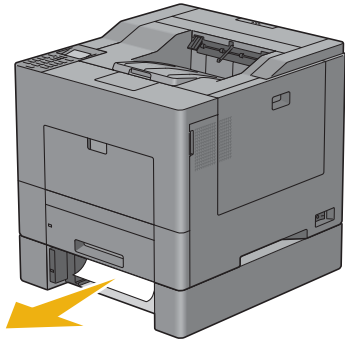

**4** Sæt 550 ark-føder (ekstraudstyr) ind i printeren, og tryk på den, indtil den stopper.

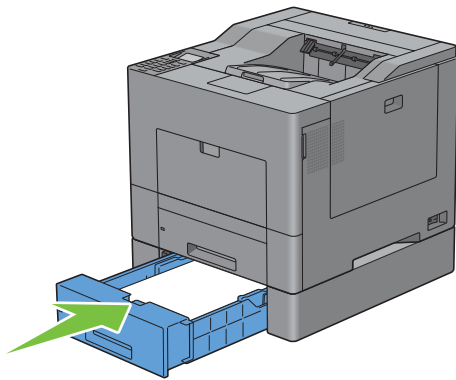





# Fejlfinding

28 Fejlfindingsoversigt..... 329




# Fejlfindingsoversigt

## Basale printerproblemer

Nogle printerproblemer kan nemt løses. Kontrollér følgende, hvis der opstår et problem med din printer:

- Netledningen er tilsluttet printeren og en korrekt jordet elektrisk stikkontakt er tilsluttet printeren.
- Printeren er tændt.
- Stikkontakten er ikke slukket på en kontakt eller afbryder.
- Andet elektrisk udstyr, som er tilsluttet kontakten, fungerer.
- Alt ekstraudstyr er isat korrekt.


Hvis du har kontrolleret alt ovenstående, og der stadig foreligger et problem, skal du slukke for printeren, vente 10 sekunder, og derefter tænde for printeren igen. Dette løser ofte problemet.



 **BEMÆRK:** Hvis fejlmeddelelser vises på LCD-panelets eller på computerens skærm, skal man følge anvisningerne på skærmen for at løse udskrivningsproblemerne. Se "Forklaring af printermeddelelser" for at få detaljer om fejlmeddelelser og fejlkoder.

## Display-problemer

Problem	Afhjælpning
Menuindstillinger, som er ændret fra betjeningspanelet, har ingen virkning.	Indstillinger i softwareprogrammet, printerdriveren eller printerhjælpeprogrammerne tilsidesætter de indstillinger, som er udført på betjeningspanelet.

## Udskrivningsproblemer

 **BEMÆRK:** Hvis Panellåsindstil . indstilles på Aktiver, skal du indtaste det fircifrede digitale kodeord for at gå ind i menuen Admin . indstillinger.

Problem	Afhjælpning
Jobbet blev ikke udskrevet eller forkerte tegn blev udskrevet.	Kontrollér, at topmenuen vises i LCD-panelet, inden du sender et job til udskrivning. Tryk på knappen  (Menu) for at vende tilbage til topmenuen.
	Kontrollér, at udskrivningsmediet er lagt i printeren. Tryk på knappen  (Menu) for at vende tilbage til topmenuen.
	Kontrollér, at printeren anvender det korrekte Page Description Language (PDL).
	Bekræft, at du anvender den korrekte printerdriver.
	Sørg for, at det korrekte USB- eller Ethernet-kabel er sluttet korrekt til printeren.
	Bekræft, at der er valgt udskrivningsmedie i den rigtige størrelse.
	Hvis du anvender en printspooler, skal du kontrollere, at den ikke er stoppet.
Kontroller printerens interface fra menuen Admin . indstillinger.	
Bestem den værtsinterface, du anvender. Udskriv en rapport om panelindstillinger for at verificere, at de aktuelle interfaceindstillinger er korrekte.	

Problem	Afhjælpning
Udskrivningsmediet føres forkert ind, eller der tages flere ark ind ad gangen.	<p>Sørg for, at de udskrivningsmedier, du anvender, opfylder specifikationerne for din printer. Se "Understøttede papirtyper" angående yderligere information.</p> <p>Luft udskrivningsmediet, før det lægges i.</p> <p>Sørg for, at udskrivningsmediet er ilagt korrekt.</p> <p>Sørg for, at bredde- og længdestyrene til udskrivningsmediekilderne er indstillet korrekt.</p> <p>Bekræft, at bakke 1, 550 ark-føderen (ekstraudstyr) (bakke 2), eller den manuelle føder (MPF) er isat korrekt.</p> <p>Bakke 1, 550 ark-føder (ekstraudstyr) (bakke 2), eller MPF må ikke overbelastes.</p> <p>Tving ikke udskrivningsmedier ind i MPF, når du indfører medier, da ilæggeren derved kan blive skæv eller bøje.</p> <p>Sørg for, at udskrivningsmediet ikke er krøllet.</p> <p>Vend den anbefalede udskrivningsside opad. Se "Ilægning af udskrivningsmedie i bakke 1 og 550 ark-føder (ekstraudstyr)" angående yderligere information.</p> <p>Vend udskrivningsmediet om, og prøv at udskrive igen for at konstatere, om fremføringen er blevet bedre.</p> <p>Bland ikke forskellige typer udskrivningsmedier.</p> <p>Bland ikke stakke af forskellige udskrivningsmedier.</p> <p>Fjern de øverste og nederste krøllede ark i et bundt, inden du lægger udskrivningsmediet i.</p> <p>Udskrivningsmedier må kun ilægges, når bakke 1, 550 ark-føder (ekstraudstyr) (bakke 2), eller MPF er tomme.</p> <p>Aftør indføringen i bakke 1, 550-ark bakken (ekstraudstyr), eller MPF med en fugtig klud.</p>
Konvolutten har folder efter udskrivningen.	Sørg for, at konvolutten er lagt i MPF, som beskrevet i "Ilægning af en konvolut i MPF".
Sideskift på uventede steder.	Forøg værdien for <b>Time-out</b> ved brug af betjeningspanelet, <b>Værktøjskasse</b> eller <b>Dell™ Printer Configuration Web Tool</b> .
Udskrivningsmedier stakkes ikke pænt i outputbakken.	Vend udskrivningsmediestakken i bakke 1 eller MPF.
Der kan ikke udskrives fra bakke 1 eller 550 ark-føder (ekstraudstyr), fordi udskrivningsmedier i bakke 1 eller 550 ark-føder er krøllet.	Ilæg udskrivningsmediet i MPF.


## Udskriftskvalitetsproblemer

 **BEMÆRK:** Nogle af de følgende procedurer, der anvender **Værktøjskassen**, kan også udføres vha. betjeningspanelet eller **Dell Printer Configuration Web Tool**. Flere oplysninger om hvordan man bruger betjeningspanelet og **Dell Printer Configuration Web Tool**, henvises til "Forklaring af printermenuerne" og "Dell™ Printer Configuration Web Tool".

- Outputtet er for lyst
- Toneren tværer ud eller udskriften smitter af
- Tilfældige pletter/slørede billeder
- Alt output er tomt
- Der er striber på outputtet
- Outputtet er delvist eller helt sort

- Pittede farveprikker
- Lodrette blanke dele
- Skyggedannelse
- Lys-induceret træthed
- Slør
- Bead-Carry-Out (BCO)
- Flossede tegn
- Striber
- Boremærkemønstre
- Krøllet/skjoldet papir
- Beskadigelse af papirets forreste kant


### Outputtet er for lyst

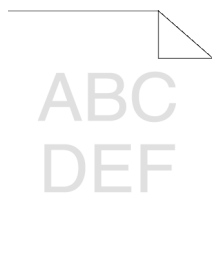

Afhjælpning	Ja	Nej
<p>1 Tonerpatronerne er ved at løbe tør eller skal udskiftes. Kontrollér den resterende mængde toner i hver enkelt tonerpatron.</p> <p><b>a</b> Kontrollér tonerniveauet på fanen <b>Status</b> i Status Monitor.</p> <p><b>b</b> Udskift tonerpatronerne om nødvendigt.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
<p>2 Hvis du anvender tonerpatroner, som ikke er fra Dell, skal funktionen <b>Ikke-Dell toner</b> aktiveres.</p> <p><b>a</b> Start <b>Værktøjskassen</b>, og klik på <b>Vedligeholdelse</b> på fanen <b>Vedligeholdelse af printer</b>.</p> <p><b>b</b> Sørg for, at afkrydsningsfeltet <b>Til</b> under <b>Ikke-Dell toner</b> er markeret.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
<p>3 Deaktiver <b>Tonersparer</b> i printerdriveren.</p> <p><b>a</b> På fanen <b>Andet</b>, sørg for, at du har valgt <b>Fra</b> i rullemenuen <b>Tonersparer</b>.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4.
<p>4 Udskrivningsmediaoverfladen er muligvis uensartet. Prøv at ændre indstillingen <b>Papirtype</b> i printerdriveren. Skift f.eks. fra plano-papir til tykt.</p> <p><b>a</b> På fanen <b>Generelt</b> skal du ændre indstillingen <b>Papirtype</b>.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 5.

Afhjælpning	Ja	Nej
5 Bekræft, at det er det korrekte udskrivningsmedie, der anvendes. Se “Understøttede papirtyper”. Hvis ikke, bør du anvende de udskrivningsmedier, der er anbefalet til printeren. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 6.
6 Rengør inde i printeren vha. rensepinden. Se “Rengøring af Raster Optical scanner (ROS)-vinduet”. a Efter rengøringen er fuldført, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b> . b Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b> . Pitchkonfigurationstabellen udskrives. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 7.
7 Udskift tromlepatronerne. a Udskift tromlepatronerne. Se “Udskiftning af tromlepatronerne”. b Når du har udskiftet tromlepatronerne, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b> . c Klik på <b>4 farver konfigurationstabel</b> . 4 farver konfigurationstabellen udskrives. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.


### Toneren tværer ud eller udskriften smitter af

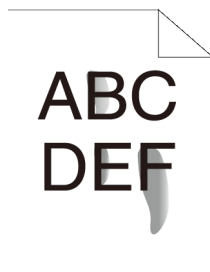

Afhjælpning	Ja	Nej
1 Udskrivningsmediaoverfladen er muligvis uensartet. Prøv at ændre indstillingen <b>Papirtype</b> i printerdriveren. Skift f.eks. fra plano-papir til tykt. a På fanen <b>Generelt</b> skal du ændre indstillingen <b>Papirtype</b> . Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2 Bekræft, at det er det korrekte udskrivningsmedie, der anvendes. Se “Understøttede papirtyper”. Hvis ikke, bør du anvende de udskrivningsmedier, der er anbefalet til printeren. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
3 Udskift tromlepatronerne. a Udskift tromlepatronerne. Se “Udskiftning af tromlepatronerne”. b Når du har udskiftet tromlepatronerne, skal du lave en testudskrivning af dit dokument igen. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4.


<b>Afhjælpning</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
<p>4 Udskift fuserenheden.</p> <p><b>a</b> Udskift fuserenheden. Se “Udskiftning af fuserenheden”.</p> <p><b>b</b> Når du har udskiftet fuserenheden, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p><b>c</b> Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 5.
<p>5 Udskift remenheden, 2. fremføringsvalse (2. BTR) og indføringsvalse.</p> <p><b>a</b> Udskift overførselsremmen, 2. BTR, indføringsvalsen. Se “Udskiftning af remenhed, 2. fremføringsvalse (2. BTR) og indføringsvalse”.</p> <p><b>b</b> Efter udskiftning af remenheden og 2. BTR, og indføringsvalsen klikkes på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p><b>c</b> Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

### Tilfældige pletter/slørede billeder

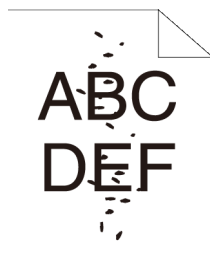

<b>Afhjælpning</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
<p>1 Sørg for, at tonerpatronerne er isat korrekt. Se “Installation af en tonerpatron”.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
<p>2 Sørg for, at tromlepatronerne er isat korrekt. Se “Installation af en tromlepatron”.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
<p>3 Udskift tromlepatronerne.</p> <p><b>a</b> Udskift tromlepatronerne. Se “Udskiftning af tromlepatronerne”.</p> <p><b>b</b> Når du har udskiftet tromlepatronerne, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p><b>c</b> Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.


## Alt output er tomt

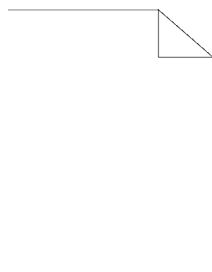

Afhjælpning	Ja	Nej
<p>1 Tonerpatronerne er ved at løbe tør eller skal udskiftes. Kontrollér den resterende mængde toner i hver enkelt tonerpatron.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Kontrollér tonerniveauet på fanen <b>Status</b> i Status Monitor.</li><li>b Udskift tonerpatronerne om nødvendigt.</li></ul> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
<p>2 Hvis du anvender tonerpatroner, som ikke er fra Dell, skal funktionen <b>Ikke-Dell toner</b> aktiveres.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Start <b>Værktøjskassen</b>, og klik på <b>Vedligeholdelse</b> på fanen <b>Vedligeholdelse af printer</b>.</li><li>b Sørg for, at afkrydsningsfeltet <b>Til</b> under <b>Ikke-Dell toner</b> er markeret.</li></ul> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
<p>3 Deaktiver <b>Tonersparer</b> i printerdriveren.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a På fanen <b>Andet</b>, sørg for, at du har valgt <b>Fra</b> i rullemenuen <b>Tonersparer</b>.</li></ul> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4.
<p>4 Udskrivningsmediaoverfladen er muligvis uensartet. Prøv at ændre indstillingen <b>Papirtype</b> i printerdriveren. Skift f.eks. fra plano-papir til tykt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a På fanen <b>Generelt</b> skal du ændre indstillingen <b>Papirtype</b>.</li></ul> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 5.
<p>5 Bekræft, at det er det korrekte udskrivningsmedie, der anvendes. Se "Understøttede papirtyper". Hvis ikke, bør du anvende de udskrivningsmedier, der er anbefalet til printerens.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 6.
<p>6 Udskift tromlepatronerne.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Udskift tromlepatronerne. Se "Udskiftning af tromlepatronerne".</li><li>b Når du har udskiftet tromlepatronerne, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</li><li>c Klik på <b>4 farver konfigurationstabel</b>.</li></ul> <p>4 farver konfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.



## Der er striber på outputtet

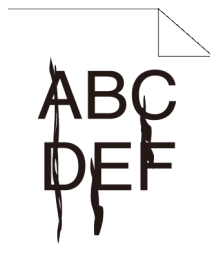

Afhjælpning	Ja	Nej
<p>1 Tonerpatronerne er ved at løbe tør eller skal udskiftes. Kontrollér den resterende mængde toner i hver enkelt tonerpatron.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Kontrollér tonerniveauet på fanen <b>Status</b> i Status Monitor.</li><li>b Udskift tonerpatronerne om nødvendigt.</li></ul> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
<p>2 Hvis du anvender tonerpatroner, som ikke er fra Dell, skal funktionen <b>Ikke-Dell toner</b> aktiveres.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Start <b>Værktøjskassen</b>, og klik på <b>Vedligeholdelse</b> på fanen <b>Vedligeholdelse af printer</b>.</li><li>b Sørg for, at afkrydsningsfeltet <b>Til</b> under <b>Ikke-Dell toner</b> er markeret.</li></ul> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
<p>3 Udskift tromlepatronerne.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Udskift tromlepatronerne. Se “Udskiftning af tromlepatronerne”.</li><li>b Når du har udskiftet tromlepatronerne, skal du klikke på <b>Tableudskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</li><li>c Klik på <b>4 farver konfigurationstabel</b>.</li></ul> <p>4 farver konfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.


## Outputtet er delvist eller helt sort



Afhjælpning	Ja	Nej
<p>1 Sørg for, at tromlepatronerne er isat korrekt. Se “Installation af en tromlepatron”.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.

Afhjælpning	Ja	Nej
<p>2 Sørg for, at <b>Outputfarve</b> er indstillet til <b>Farve</b> i printerdriveren.</p> <p>a På fanen <b>Grafik</b>, sørg for, at <b>Outputfarve</b> er indstillet til <b>Farve</b>.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
<p>3 Udskift tromlepatronerne.</p> <p>a Udskift tromlepatronerne. Se “Udskiftning af tromlepatronerne”.</p> <p>b Når du har udskiftet tromlepatronerne, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p>c Klik på <b>4 farver konfigurationstabel</b>.</p> <p>4 farver konfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.


## Pitchedede farveprikker

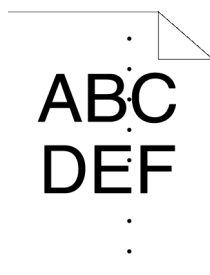

Afhjælpning	Ja	Nej
<p>1 Find årsagen til problemet ved hjælp af Pitchkonfigurationstabellen.</p> <p>a Start <b>Værktøjskassen</b>, og klik på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p>b Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>c Sammenlign farveprikkernes pitch på dit output med den på Pitchkonfigurationstabellen, og find årsagen til problemet.</p> <p>Er årsagen til problemet fundet?</p>	<p>Fortsæt til den handling, der svarer til årsagen på problemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tromlepatron - 2</li> <li>• Fuserenhed - 3</li> <li>• Remenheden - 4</li> </ul>	Kontakt Dell.
<p>2 Udskift tromlepatronerne.</p> <p>a Udskift tromlepatronerne. Se “Udskiftning af tromlepatronerne”.</p> <p>b Når du har udskiftet tromlepatronerne, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p>c Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.
<p>3 Udskift fuserenheden.</p> <p>a Udskift fuserenheden. Se “Udskiftning af fuserenheden”.</p> <p>b Når du har udskiftet fuserenheden, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p>c Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.


Afhjælpning	Ja	Nej
<p>4 Udskift overførselsremmen, 2. BTR, indføringsvalsen.</p> <p><b>a</b> Udskift overførselsremmen, 2. BTR, indføringsvalsen. Se “Udskiftning af remenhed, 2. fremføringsvalse (2. BTR) og indføringsvalse”.</p> <p><b>b</b> Efter du udskifter 2. BTR, remenheden og indføringsvalsen, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p><b>c</b> Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.


## Lodrette blanke dele

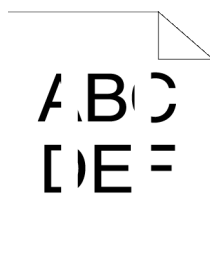


Afhjælpning	Ja	Nej
<p>1 Rengør inde i printeren vha. rensespinden. Se “Rengøring af Raster Optical scanner (ROS)-vinduet”.</p> <p><b>a</b> Efter rengøringen er fuldført, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p><b>b</b> Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
<p>2 Sørg for at lysets bane ikke er dækket til.</p> <p><b>a</b> Tag tromlepatronerne ud, og opbevar dem på et mørkt sted. Se “Fjernelse af tromlepatronen”.</p> <p><b>b</b> Kontrollér lysets bane, og fjern derefter afskærmningen.</p> <p><b>c</b> Installer tromlepatronerne igen. Se “Installation af en tromlepatron”.</p> <p><b>d</b> Start <b>Værktøjskassen</b>, og klik på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p><b>e</b> Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
<p>3 Udskift tromlepatronerne.</p> <p><b>a</b> Udskift tromlepatronerne. Se “Udskiftning af tromlepatronerne”.</p> <p><b>b</b> Når du har udskiftet tromlepatronerne, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p><b>c</b> Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

## Skyggedannelse

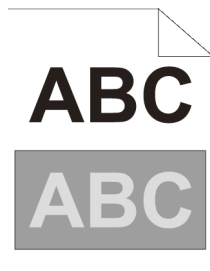

Afhjælpning	Ja	Nej
<p>1 Find årsagen til problemet ved hjælp af Skyggekonfigurationstabellen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Start <b>Værktøjskassen</b>, og klik på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</li><li>b Klik på <b>Skyggekonfigurationstabel</b>. Skyggekonfigurationstabel udskrives.</li></ul> <p>Er problemtypen identificeret?</p>	<p>Fortsæt til den handling der svarer til skygge-typen:</p> <p>Positiv skygge - 2a Negativ skygge - 2b</p>	<p>Kontakt Dell.</p>
<p>2a Udskift tromlepatronerne.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a Udskift tromlepatronerne. Se "Udskiftning af tromlepatronerne".</li><li>b Når du har udskiftet tromlepatronerne, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</li><li>c Klik på <b>Skyggekonfigurationstabel</b>. Skyggekonfigurationstabel udskrives.</li></ul> <p>Har dette løst dit problem?</p>	<p>Opgaven er fuldført.</p>	<p>Kontakt Dell.</p>
<p>2b Hvis du anvender ikke-anbefalede udskrivningsmedier, skal du i stedet benytte det udskrivningsmedie, der anbefales til printeren.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	<p>Opgaven er fuldført.</p>	<p>Gå til handling 3.</p>
<p>3 Juster overførselsretning.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a På betjeningspanelet skal du trykke på knappen  (<b>Menu</b>) og vælge <b>Admin. indstillinger</b> → <b>Vedligeholdelse</b> → <b>Justér remenhed</b>.</li><li>b Vælg <b>K Offset</b> eller <b>YMC Offset</b> og den ønskede værdi.</li><li>c Start <b>Værktøjskassen</b>, og klik på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</li><li>d Klik på <b>Skyggekonfigurationstabel</b>. Skyggekonfigurationstabel udskrives.</li></ul> <p>Har dette løst dit problem?</p>	<p>Opgaven er fuldført.</p>	<p>Kontakt Dell.</p>

## Lys-induceret træthed

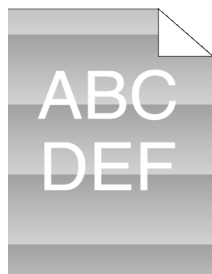


Afhjælpning	Ja	Nej
1 Kontroller lystræthedsmønstret ved hjælp af pitchkonfigurationstabellen. <b>a</b> Start <b>Værktøjskassen</b> , og klik på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b> . <b>b</b> Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b> . Pitchkonfigurationstabellen udskrives. Stemmer mønstret på outputtet overens med mønstret i pitchkonfigurationstabellen?	Gå til handling 2.	Kontakt Dell.
2 Udskift tromlepatronerne. Se “Udskiftning af tromlepatronerne”. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

## Slør



Afhjælpning	Ja	Nej
1 Udskift tromlepatronerne. <b>a</b> Udskift tromlepatronerne. Se “Udskiftning af tromlepatronerne”. <b>b</b> Når du har udskiftet tromlepatronerne, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b> . <b>c</b> Klik på <b>4 farver konfigurationstabel</b> . 4 farver konfigurationstabellen udskrives. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

## Bead-Carry-Out (BCO)

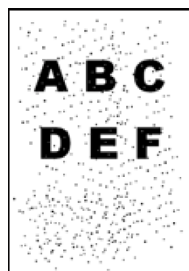

Afhjælpning	Ja	Nej
1 Hvis printeren er installeret på et højt sted (over vandoverfladen), skal du indstille højden på stedet. <b>a</b> Start <b>Værktøjskassen</b> , og klik på <b>Vedligeholdelse</b> på fanen <b>Vedligeholdelse af printer</b> . <b>b</b> Under <b>Indstil højde</b> , vælg en højde tæt på højden på det sted, hvor printeren er installeret. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2 Udskift tromlepatronerne. Se “Udskiftning af tromlepatronerne”. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

## Flossede tegn



Afhjælpning	Ja	Nej
1 Indstil <b>Raster</b> til <b>Finhed</b> i printerdriveren. <b>a</b> På fanen <b>Andet</b> skal du indstille <b>Raster</b> under <b>Poster</b> : til <b>Finhed</b> . Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2 Indstil <b>Udskrivningsindstilling</b> til <b>Høj kvalitet</b> i printerdriveren. <b>a</b> På fanen <b>Grafik</b> skal du vælge <b>Høj kvalitet</b> fra <b>Udskrivningsindstilling</b> . Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
3 Aktiver <b>Bitmap-udjævning</b> i printerdriveren. <b>a</b> På fanen <b>Andet</b> skal du indstille <b>Bitmap-udjævning</b> under <b>Poster</b> : til <b>Til</b> . Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4.

Afhjælpning	Ja	Nej
<p>4 Aktiver <b>Udskriv side-modus</b> i printerdriveren.</p> <p><b>a</b> På fanen <b>Andet</b> skal du indstille <b>Udskriv side-modus</b> under <b>Poster</b>: til <b>Til</b>.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 5.
<p>5 Hvis du anvender en downloadet font, skal du sørge for, at fonten er anbefalet til brug med printeren, operativsystemet og det anvendte program.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.


## Striber



Afhjælpning	Ja	Nej
<p>1 Find årsagen til problemet ved hjælp af Pitchkonfigurationstabellen.</p> <p><b>a</b> Start <b>Værktøjskassen</b>, og klik på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p><b>b</b> Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Er årsagen til problemet fundet?</p>	Fortsæt til den handling, der svarer til årsagen på problemet:	Kontakt Dell.
<p>2 Udskift tromlepatronerne.</p> <p><b>a</b> Udskift tromlepatronerne. Se “Udskiftning af tromlepatronerne”.</p> <p><b>b</b> Når du har udskiftet tromlepatronerne, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p><b>c</b> Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.
<p>3 Udskift fuserenheden.</p> <p><b>a</b> Udskift fuserenheden. Se “Udskiftning af fuserenheden”.</p> <p><b>b</b> Når du har udskiftet fuserenheden, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p><b>c</b> Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.


Afhjælpning	Ja	Nej
<p>4 Udskift overførselsremmen, 2. BTR, indføeringsvalsens.</p> <p><b>a</b> Udskift overførselsremmen, 2. BTR, indføeringsvalsens. Se “Udskiftning af remenhed, 2. fremføeringsvalse (2. BTR) og indføeringsvalse”.</p> <p><b>b</b> Efter udskiftning af overførselsremmen og 2. BTR, og indføeringsvalsens klikkes på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p><b>c</b> Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>. Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

### Boremærkemønster

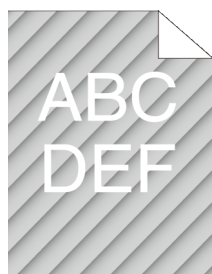

Afhjælpning	Ja	Nej
<p>1 Find årsagen til problemet ved hjælp af Pitchkonfigurationstabellen.</p> <p><b>a</b> Start <b>Værktøjskassen</b>, og klik på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p><b>b</b> Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>. Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Stemmer outputtet over ens med boremærkemønstret.</p>	Gå til handling 2.	Kontakt Dell.
<p>2 Udskift tromlepatronerne. Se “Udskiftning af tromlepatronerne”.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.


### Krøllet/skjoldet papir

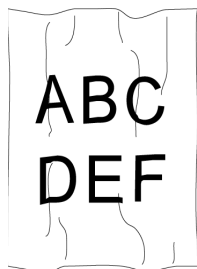



Afhjælpning	Ja	Nej
1 Bekræft, at det er det korrekte udskrivningsmedie, der anvendes. Se "Understøttede papirtyper". Hvis ikke, bør du anvende de udskrivningsmedier, der er anbefalet til printeren. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Hvis du udskriver på en konvolut, skal du gå til handling 2.  Hvis du udskriver på et andet udskrivningsmedie end konvolutter, skal du kontakte Dell.
2 Kontrollér krølningen af mediet. Ligger krølningen inden for 30 mm af de fire kanter på konvolutten?	Denne type krølning betragtes som normal. Din printer er ikke defekt.	Gå til handling 3.
3 Læg konvolutterne i MPF korrekt. Flere oplysninger findes under "Ilægning af en konvolut i MPF". Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

## Beskadigelse af papirets forreste kant

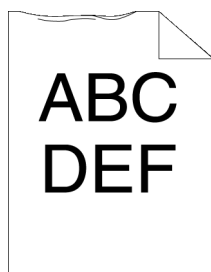

Afhjælpning	Ja	Nej
1 Når du bruger MPF, skal du vende papiret og prøve igen. Hvis du bruger en af bakkerne, skal du skifte papir og prøve igen. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	(MPF) Gå til handling 2. (bakker) Kontakt Dell.
2 Udskift papiret med andet papir, og prøv igen. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
3 Brug en af de andre bakker i stedet for MPF. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

## Papirstop/justeringsproblemer

 **BEMÆRK:** Nogle af de følgende procedurer, der anvender **Værktøjskassen**, kan også udføres vha. betjeningspanelet eller **Dell Printer Configuration Web Tool**. Flere oplysninger om hvordan man bruger betjeningspanelet og **Dell Printer Configuration Web Tool**, henvises til "Forklaring af printermenuerne" og "Dell™ Printer Configuration Web Tool".

- Top- og sidemargen er forkerte
- Farveregistreringen er ude af justering
- Billeder er skæve
- Bakke 1/550 ark-føder (ekstraudstyr) Forkert Tilførsel

- MPF stop pga. forkert tilførsel
- Regi-stop (Afslut-sensor Til PAPIRSTOP)
- Afslut-stop (Afslut-sensor Fra PAPIRSTOP)
- Bakke 1/550 ark-føder (ekstraudstyr) Multi-fremføringsstop
- MPF multi-fremføringsstop


### Top- og sidemargen er forkerte



Afhjælpning	Ja	Nej
1 Sørg for, at marginer er indstillet korrekt i det program, der anvendes. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.


### Farveregistreringen er ude af justering



Afhjælpning	Ja	Nej
1 Juster indstillinger for papirtypen på printerdriveren til dem for bakken. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2 Udfør automatisk farveregistreringsindstilling. <ul style="list-style-type: none"> <li>a I betjeningspanelet skal du trykke på knappen  (Menu) og vælge Admin. indstillinger → Vedligeholdelse → Farveregistrering → Auto korriger → Start.</li> </ul> ELLER <ul style="list-style-type: none"> <li>a Start Værktøjskassen, og klik på Vedligeholdelse på fanen Vedligeholdelse af printer.</li> <li>b Klik på knappen Start under Auto korriger i Farveregistrering.</li> </ul> Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
3 Har du ekstra tromlepatroner?	Gå til handling 4a.	Gå til handling 4b.

Afhjælpning	Ja	Nej
<p>4a Udskift tromlepatronerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Udskift tromlepatronerne. Se “Udskiftning af tromlepatronerne”.</li> <li>b Start Værktøjskassen, og klik på Vedligeholdelse på fanen Vedligeholdelse af printer.</li> <li>c Klik på knappen Start under Udskriv farveroversigt i Farveregistrering.</li> </ul> <p>Farveregi-konfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.
<p>4b Udskriv Farveregi-konfigurationstabellen og korriger farveregistreringen manuelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Start Værktøjskassen, og klik på Vedligeholdelse på fanen Vedligeholdelse af printer.</li> <li>b Klik på knappen Start under Udskriv farveroversigt i Farveregistrering.</li> </ul> <p>Farveregi-konfigurationstabellen udskrives.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c Identificer offset-værdierne fra tabellen, og indtast hver værdi for proces, venstre, og højre farver i Registreringsindstillinger. Se “Indstilling af farveregistreringen” for detaljer.</li> <li>d Klik på Anvend nye indstillinger.</li> <li>e Klik på knappen Start under Farveoversigt for at udskrive Farveregi-konfigurationstabellen igen.</li> </ul> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

## Billeder er skæve

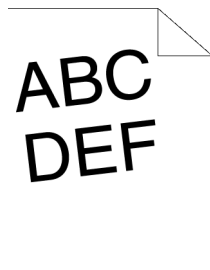

Afhjælpning	Ja	Nej
<p>1 Juster papirstyrene, så de sidder korrekt.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
<p>2 Installer remenheden i henhold til en passende procedure. Se “Installation af remenheden”.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

## Bakke 1/550 ark-føder (ekstraudstyr) Forkert Tilførsel

Afhjælpning	Ja	Nej
1 Sørg for, at bakke 1 eller 550-ark bakken (ekstraudstyr) er sat ordentligt i. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Fortsæt til den handling der svarer til den udskrivningstype, der anvendes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tykt - 2a</li><li>• Tyndt - 2b</li><li>• Bestrøget - 2c</li></ul> Hvis du bruger en anden type papir end det ovenstående, skal du gå til handling 2d, 2e.
2a Brug tykt papir på 216 g/m <sup>2</sup> eller mindre. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3a.
2b Brug tyndt papir på 60 g/m <sup>2</sup> eller mere. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3a.
2c Læg bestrøget papir i, ét ark ad gangen. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3b.
2d Sørg for, at udskrivningsmediet ikke er krøllet. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3a.
2e Er udskrivningsmediet fugtigt?	Gå til handling 3c.	Gå til handling 3a.
3a Luft udskrivningsmediet. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3b.
3b Aftør indføringsvalserne i bakke 1 eller 550-ark bakken (ekstraudstyr) med en fugtig klud. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4b.
3c Vend udskrivningsmediet om. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4a.
4a Brug udskrivningsmedie der ikke er fugtigt. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3a.
4b Udskift tromlepatronerne. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

## MPF stop pga. forkert tilførsel

Afhjælpning	Ja	Nej
1 Sørg for, at MPF-bakken er isat ordentligt. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Fortsæt til den handling der svarer til den udskrivningstype, der anvendes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tykt - 2a</li><li>• Tyndt - 2b</li><li>• Bestrøget - 2c</li><li>• Konvolut - 2d</li></ul> Hvis du bruger andet papir end det ovennævnte, skal du gå til handling 2e.
2a Brug tykt papir på 216 g/m <sup>2</sup> eller mindre. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3a.
2b Brug tyndt papir på 60 g/m <sup>2</sup> eller mere. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3a.
2c Læg bestrøget papir i, ét ark ad gangen. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3b.
2d Sørg for, at konvolutten er lagt rigtigt i MPF-bakken som beskrevet i "Ilægning af en konvolut i MPF". Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3c.
2e Er udskrivningsmediet fugtigt?	Gå til handling 3d.	Gå til handling 3a.
3a Luft udskrivningsmediet. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3b.
3b Aftør indføringsvalseme i MPF med en fugtig klud. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4b.
3c Hvis konvolutten er deform, skal du rette den eller bruge en anden konvolut. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3a.
3d Vend udskrivningsmediet om. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4a.
4a Brug udskrivningsmedie der ikke er fugtigt. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3a.
4b Udskift tromlepatronerne. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

## Regi-stop (Afslut-sensor Til PAPIRSTOP)

Afhjælpning	Ja	Nej
1 Sørg for, at tromlepatronerne er isat korrekt. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.

Afhjælpning	Ja	Nej
2 Udskift tromlepatronerne. Se “Udskiftning af tromlepatronerne”. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
3 Sørg for, at fuserenheden er sat korrekt i. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4.
4 Udskift fuserenheden. <ul style="list-style-type: none"> <li>a Udskift fuserenheden. Se “Udskiftning af fuserenheden”.</li> <li>b Når du har udskiftet fuserenheden, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</li> <li>c Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>. Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</li> </ul> Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 5.
5 Sørg for at remenheden er installeret korrekt. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 6.
6 Udskift overførselsremmen, 2. BTR, indføringsvalsen. <ul style="list-style-type: none"> <li>a Udskift overførselsremmen, 2. BTR, indføringsvalsen. Se “Udskiftning af remenhed, 2. fremføringsvalse (2. BTR) og indføringsvalse”.</li> <li>b Efter du udskifter 2. BTR, remenheden og indføringsvalsen, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</li> <li>c Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>. Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</li> </ul> Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

### Afslut-stop (Afslut-sensor Fra PAPIRSTOP)

Afhjælpning	Ja	Nej
1 Sørg for, at fuserenheden er installeret korrekt. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2 Udskift fuserenheden. <ul style="list-style-type: none"> <li>a Udskift fuserenheden. Se “Udskiftning af fuserenheden”.</li> <li>b Når du har udskiftet fuserenheden, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</li> <li>c Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>. Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</li> </ul> Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

### Bakke 1/550 ark-føder (ekstraudstyr) Multi-fremføringsstop

Afhjælpning	Ja	Nej
1 Sørg for, at bakke 1 eller 550-ark bakken (ekstraudstyr) er sat ordentligt i. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Hvis du bruger bestrøget papir, skal du gå til handling 2.  Hvis du bruger en anden type udskrivningsmedie, skal du gå til handling 3.

Afhjælpning	Ja	Nej
2 Læg bestrøget papir i, ét ark ad gangen. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4.
3 Brug udskrivningsmedie der ikke er fugtigt. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4.
4 Luft udskrivningsmediet. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 5.
5 Aftør indføøringsvalserne i bakke 1 eller 550-ark bakken (ekstraudstyr), hvor multifremføring opstod med en fugtig klud. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

## MPF multi-fremføringsstop

Afhjælpning	Ja	Nej
1 Kontrollér den anvendte medietype. Hvis du bruger bestrøget papir, skal du gå til handling 2. Hvis du bruger en anden type udskrivningsmedie, skal du gå til handling 3.	-	-
2 Læg bestrøget papir i, ét ark ad gangen. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4.
3 Brug udskrivningsmedie der ikke er fugtigt. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4.
4 Luft udskrivningsmediet. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 5.
5 Aftør fremføringsvalserne i MPF, hvor multi-fremføringen opstod med en fugtig klud. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

## Støj

Afhjælpning	Ja	Nej
1 For at kunne specificere årsagen til støjen, udfør Autoregistreringsindstilling. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2 Udskift overføørselsremmen, 2. BTR, indføøringsvalsen. <ul style="list-style-type: none"> <li>a Udskift overføørselsremmen, 2. BTR, indføøringsvalsen. Se "Udskiftning af remenhed, 2. fremføøringsvalse (2. BTR) og indføøringsvalse".</li> <li>b Efter udskiftning af remenheden, 2. BTR, og indføøringsvalsen klikkes på Tabeludskrift på fanen Diagnostisering.</li> <li>c Klik på Pitchkonfigurationstabel.</li> </ul> Pitchkonfigurationstabellen udskrives. Har dette løst dit problem?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.

<b>Afhjælpning</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
<p>3 Udskift fuserenheden.</p> <p><b>a</b> Udskift fuserenheden. Se “Udskiftning af fuserenheden”.</p> <p><b>b</b> Når du har udskiftet fuserenheden, skal du klikke på <b>Tabeludskrift</b> på fanen <b>Diagnosticering</b>.</p> <p><b>c</b> Klik på <b>Pitchkonfigurationstabel</b>.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4.
<p>4 Udskift beholderen med affaldstoner.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 5.
<p>5 Udskift tromlepatronerne.</p> <p>Har dette løst dit problem?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 6.
<p>6 Udskift tonerpatronen (K). Se “Udskiftning af Tonerpatronerne”.</p>	Opgaven er fuldført. (Den tonerpatron (K), du bruger, er blevet beskadiget. Udskift den med en ny.)	Gå til handling 7.
<p>7 Udskift tonerpatronen (Y). Se “Udskiftning af Tonerpatronerne”.</p>	Opgaven er fuldført. (Den tonerpatron (Y), du bruger, er blevet beskadiget. Udskift den med en ny.)	Gå til handling 8.
<p>8 Udskift tonerpatronen (M). Se “Udskiftning af Tonerpatronerne”.</p>	Opgaven er fuldført. (Den tonerpatron (M), du bruger, er blevet beskadiget. Udskift den med en ny.)	Gå til handling 9.
<p>9 Udskift tonerpatronen (C). Se “Udskiftning af Tonerpatronerne”.</p>	Opgaven er fuldført. (Den tonerpatron (C), du bruger, er blevet beskadiget. Udskift den med en ny.)	Kontakt Dell.

## Problemer med digitalt certifikat

<b>Symptom</b>	<b>Årsag</b>	<b>Afhjælpning</b>
Knappen til certifikatimport er deaktiveret.	SSL-kommunikation er deaktiveret.	Skab et selvunderskrevet certifikat, og aktiver SSL.
Knappen til certifikatoplysninger er deaktiveret.		



Symptom	Årsag	Afhjælpning
Certifikatet kan ikke importeres.	Tidsindstillingen er forkert.	Bekræft certifikatets gyldighedsperiode og enhedens tidsindstilling.
	Certifikatfilen er forkert.	Bekræft, om kodeordet er korrekt. Bekræft, om filtypen er PKCS#7/#12 eller x509CACert (ekstension: p7b/p12/pfx/cer/crt).
	Browseren er forkert.	Bekræft, om attributinformatoren (Nøgleanvendelse/Forlænget nøgleanvendelse) på det certifikat, der skal importeres, er indstillet korrekt. Brug Internet Explorer.
016-404 vises, hvis du prøver at bruge sikkerhedsfunktioner, som kræver certifikater.	Certifikatsdataene, som er gemt i den interne hukommelse, er enten slettet, ødelagt eller ulæselige.	Importer certifikatet, og aktiver sikkerhedsindstillingerne igen.
Der kan ikke indstilles et certifikat med "Certifikatoplysninger".	Gyldighedsperioden er ugyldig.	Certifikatets gyldighedsperiode er ugyldig. Bekræft, om maskinens tidsindstilling er korrekt, og om certifikatets gyldighedsperiode er udløbet.
	Certifikatstien er ugyldig.	Certifikatkæden (stivalidering) af det importerede certifikat bliver måske ikke valideret korrekt. Bekræft, om alle certifikater af højt niveau (Betroet/mellembetroet) er blevet importeret, og at de ikke bliver slettet, og om gyldighedsperioden er udløbet.
Selvom et certifikat blev importeret, bliver det ikke vist, når der vælges med "Lokal enhed".	Certifikattypen er forkert.	For at importere et certifikat til brug med anordningen (egen anordning), skal den hemmelige nøgle og et certifikat med PKCS#12 (p12/pfx)-format importeres som et par.
Servervalidering virker ikke korrekt.	Certifikatkæden er forkert, når der importeres.	Selvom der importeres et rodcertifikat (Betroet) til brug for servergodkendelse, kan et mellemcertifikat være krævet ved validering af stien. Når der effektueres en certifikatfil med certifikationsautoritet, skal der skabes et certifikat med et format, som omfatter alle stier, og derefter skal dette certifikat importeres.
Der kan ikke vælges Digital signatur med IPsec-indstillingen.	Certifikatet kan ikke associeres.	Certifikatet er enten ikke blevet importeret eller det er ikke blevet associeret til brug med IPsec's Digital Signatur. For at indstille et IPsec-certifikat, henvises til "Indstilling af certifikatet på IPsec digital Signature-tilstanden".

## Problemer med installeret tilbehør (ekstraudstyr)

Hvis et alternativ ikke fungerer korrekt ifølge instruktionerne eller holder op med at fungere:

- Sluk for printeren, vent i 10 sekunder, og tænd derefter for printeren. Hvis dette ikke løser problemet, skal du tage printeren ud af forbindelse og kontrollere tilslutningen mellem ekstraudstyret og printeren.
- Udskriv printerindstillingsrapporten for at kontrollere, om ekstraudstyret er angivet på listen Installeret ekstraudstyr. Installer ekstraudstyret igen, hvis det ikke er angivet. Se "Rapport/liste".
- Kontrollér, at ekstraudstyret er valgt i den printerdriver, du anvender.

I den følgende oversigt vises printerens ekstraudstyr og afhjælpningsforanstaltningen for det relaterede problem. Kontakt kundeservice, hvis den foreslåede afhjælpningsforanstaltning ikke eliminerer problemet.

<b>Problem</b>	<b>Afhjælpning</b>
550 ark-føder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at 550 ark-føderen er installeret korrekt på printeren. Installer ark-føderen igen. Se “Udtagning af 550 ark-føder (ekstraudstyr)” og “Installation af 550 ark-føder (ekstraudstyr)”.</li> <li>• Kontrollér, at udskrivningsmediet er lagt korrekt i maskinen. Se “Ilægning af udskrivningsmedie i bakke 1 og 550 ark-føder (ekstraudstyr)” angående yderligere information.</li> </ul>
Trådløs adapter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at den trådløse adapter er sat korrekt i den rigtige port.</li> </ul>

## Problemer med Wi-Fi Direct

<b>Problem</b>	<b>Afhjælpning</b>
Enheden kan ikke finde printeren.	Printeren kan tilsluttes en anden enhed Wi-Fi Direct. Kobl printeren og enheden fra. Se “Afbrydelse af Wi-Fi Direct-netværk”.
Printeren kan ikke kobles fra enheden, selvom proceduren i “Afbrydelse af Wi-Fi Direct-netværk” er blevet udført.	Enheden tilsluttes muligvis printeren igen automatisk. Nulstil adgangsudtrykket for Wi-Fi Direct, og kobl enheden fra. Se “Nulstilling af kodesætning”.
Printerens netværkstilstand kan ikke indstilles til tilstanden <b>Ad-hoc</b> .	Sørg for, at <b>Wi-Fi direkte</b> er indstillet til <b>Deaktiver</b> .
<b>Wi-Fi direkte</b> kan ikke indstilles til <b>Aktiver</b> .	Sørg for, at netværkstilstanden er indstillet til tilstanden <b>Infrastruktur</b> .

## Andre problemer

<b>Problem</b>	<b>Afhjælpning</b>
Der er dannet kondens inde i printeren.	Dette opstår inden for nogle timer, efter at du opvarmer rummet om vinteren. Dette opstår også, når printeren anvendes på et sted, hvor den relative luftfugtighed når op på 85 % eller mere. Juster fugtigheden, eller flyt printeren til et passende sted.

## Kontakt til service

Hvis du ringer for at få printerservice, bør du være forberedt på at skulle beskrive det problem, du har, eller den viste fejlmeddelelse.

Du skal på forhånd kende din printers modelbetegnelse og servicetag. Se den mærkat, der sidder på indersiden af frontdækslet på printeren.

# Appendiks

Appendiks.....	355
Indeks.....	357



# Appendiks

## Dell™ politik for teknisk support

Teknisk support med tekniker-assistance kræver samarbejde med og deltagelse af kunden under fejlfindingsprocessen og ved genoprettelse af operativsystemet, softwareprogrammet og hardwaredriverne til den oprindelige standardkonfiguration som ved leveringen fra Dell, såvel som verifikation af printerens funktionsdygtighed og al Dell-installeret hardware. I tilgift til denne tekniske support med tekniker-assistance, er teknisk support til rådighed online på Dell support. Yderligere teknisk support kan muligvis købes.

Dell giver en begrænset teknisk support for printeren og al Dell-installerede software og perifert udstyr. Support for tredjeparts software og perifert udstyr leveres af den oprindelige fabrikant, inklusive dem, der er købt og/eller installeret gennem Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare og Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

### Online Tjenester

Du kan lære mere om Dells produkter og tjenester på følgende websider:

[www.dell.com](http://www.dell.com)

[www.dell.com/ap](http://www.dell.com/ap) (kun lande i Asien/Stillehavslande)

[www.dell.com/jp](http://www.dell.com/jp) (kun i Japan)

[www.euro.dell.com](http://www.euro.dell.com) (Kun i Europa)

[www.dell.com/la](http://www.dell.com/la) (Latinamerikanske og caribiske lande)

[www.dell.ca](http://www.dell.ca) (kun i Canada)

Du kan få tilgang til Dell support gennem følgende websider og e-mailadresser:

- Dell supportwebsider  
[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[support.jp.dell.com](http://support.jp.dell.com) (kun i Japan)  
[support.euro.dell.com](http://support.euro.dell.com) (kun i Europa)
- Dell support e-mailadresser  
[mobile\\_support@us.dell.com](mailto:mobile_support@us.dell.com)  
[support@us.dell.com](mailto:support@us.dell.com)  
[la-techsupport@dell.com](mailto:la-techsupport@dell.com) (kun i latinamerikanske og caribiske lande)  
[apsupport@dell.com](mailto:apsupport@dell.com) (kun lande i Asien/Stillehavslande)
- E-mailadresser for Dell marketing og salg  
[apmarketing@dell.com](mailto:apmarketing@dell.com) (kun lande i Asien/Stillehavslande)  
[sales\\_canada@dell.com](mailto:sales_canada@dell.com) (kun i Canada)
- Anonym filoverførselsprotokol (FTP)  
[ftp.dell.com](http://ftp.dell.com)

Log ind som bruger: anonymt, og brug din e-mail-adresse som dit kodeord.

## Politik mht. garanti og returnering

Dell Computer Corporation ("Dell") fremstiller sine hardware-produkter af dele og komponenter, som er nye eller som svarer til nye i overensstemmelse med industristandard-normer. For information om Dells garanti for din printer, se [dell.com/support](http://dell.com/support).

### Information om genanvendelse

Det anbefales, at kunder skaffer sig af med brugt computerhardware, monitors, printere og andet perifert udstyr på en miljøvenlig måde. Potentielle metoder inkluderer genbrug af dele eller hele produkter samt genanvendelse af produkter, komponenter og/eller materialer.

For specifik information om Dell's verdensomspændende genanvendelsesprogrammer, se [www.dell.com/recyclingworldwide](http://www.dell.com/recyclingworldwide).

## Kontakt Dell

Du kan få adgang til support til hjemmet ved [dell.com/support](http://dell.com/support). Vælg din region, indtast printerens servicemærke, og tryk på Send for at få adgang til hjælpværktøjer og information.

Du kan kontakte Dell elektronisk ved at benytte følgende adresser:

- World Wide Web

[www.dell.com](http://www.dell.com)

[www.dell.com/ap](http://www.dell.com/ap) (kun lande i Asien/Stillehavslande)

[www.dell.com/jp](http://www.dell.com/jp) (kun i Japan)

[www.euro.dell.com](http://www.euro.dell.com) (Kun i Europa)

[www.dell.com/la](http://www.dell.com/la) (Latinamerikanske og caribiske lande)

[www.dell.ca](http://www.dell.ca) (kun i Canada)

- Anonym filoverførselsprotokol (FTP)

[ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com)

Log ind som bruger: anonymt, og brug din e-mail adresse som dit kodeord.

- Elektronisk support service

[mobile\\_support@us.dell.com](mailto:mobile_support@us.dell.com)

[support@us.dell.com](mailto:support@us.dell.com)

[la-techsupport@dell.com](mailto:la-techsupport@dell.com) (kun i latinamerikanske og caribiske lande)

[apsupport@dell.com](mailto:apsupport@dell.com) (kun lande i Asien/Stillehavslande)

[support.jp.dell.com](mailto:support.jp.dell.com) (kun i Japan)

[support.euro.dell.com](mailto:support.euro.dell.com) (kun i Europa)

- Elektronisk salgsafdeling

[apmarketing@dell.com](mailto:apmarketing@dell.com) (kun lande i Asien/Stillehavslande)

[sales\\_canada@dell.com](mailto:sales_canada@dell.com) (kun i Canada)

# Indeks

## Numeriske

1000Base-T fuld-dupleks, 129  
100Base-TX fuld-dupleks, 128  
100Base-TX halv-dupleks, 128  
10Base-T fuld-dupleks, 128  
10Base-T halv-dupleks, 128  
2. BTR, 28, 286  
2-sidet, 112, 117  
4 farver-konfigurationstabel, 160  
550 ark-føder (ekstraudstyr), 27, 314, 324  
802.1x, 127, 142

## A

A4, 207  
A4<>Letter-skift, 148, 153, 183  
A4Letter-skift, 111, 116  
A5, 207  
Accessliste, 142  
Ad-Hoc, 137  
Admin.indstillinger, 165  
Administratorkonto, 135  
Afslutningstidspunkt, 113, 119  
Aftryknummer, 110  
AirPrint, 126, 136, 229  
Alarmtone, 110, 116, 149, 153  
Alarmtone for auto slet, 111, 116, 149, 153  
Alarmtone for ikke mere papir, 149, 153  
Alarmtone for lav toner, 111, 116, 149, 153  
Alle toner, 111, 116  
Almindelig, 114  
Anbefalet papir, 204  
Andre problemer, 352  
Annuller lager, 122

Annullere et udskrivningsjob, 218  
Annullere udskrivningsjob  
fra computeren, 218  
Antal ark, 110  
Antal eksemplarer, 112, 117, 169  
Anvend manuel adresse, 150  
Anvend nye indstillinger, 106  
Anvendelse, 270  
Appendiks, 355  
Auto Korrigør, 121, 155  
Auto log udskr., 111, 116, 148, 153, 183  
Auto-farve til monoudskrift, 114, 187  
AutoIP, 177  
Autonulstil, 111, 116, 148, 152  
Autoreg. Indst., 191  
Autoregistreringsindstilling, 113, 121, 149  
Ændring af printerindstillinger, 106, 231  
Ændring af sproget, 97

## B

B5, 207  
Bagdæksel, 28  
Bakke 1 papirstørrelse, 114, 144, 151, 157  
Bakke 1 papirtype, 114, 144, 151, 157  
Bakke 1 specialpapirstørrelse - X, 114, 144  
Bakke 1 specialpapirstørrelse - Y, 114, 144  
Bakke 1 specialstørrelse - X, 151, 157  
Bakke 1 specialstørrelse - Y, 151, 157  
Bakke 2 papirstørrelse, 114, 145, 151, 158  
Bakke 2 papirtype, 114, 145, 151, 158  
Bakke 2 specialpapirstørrelse - X, 114, 145, 151, 158  
Bakke 2 specialpapirstørrelse - Y, 114, 145, 151, 158

Bakke, 27, 314, 317  
Bakke-indstillinger, 103, 105, 114, 144, 151, 156, 193  
Bakkeprioritet, 151, 158  
Bannerark, angiv bakke, 111, 116, 148, 154  
Basale printerproblemer, 329  
Basishukommelse, 269  
Beholder med affaldstoner, 27, 294  
Besparelse af tilbehør, 275  
Bestemmelse af Værdier, 304  
Bestil tilbehør på, 103, 105  
Bestilling af tilbehør, 31, 275  
Bestrøget, 113, 120-121, 189-190  
Bestrøget Tyk, 113, 120-121, 189-190  
Betjeningspanel, 27, 29  
Betjeningspanelets knapper, 95  
Billedforstærk., 112, 117  
Bitmapfonte, 258  
Bonjour(mDNS), 126, 129  
BOOTP, 177  
Breddestyr, 62  
Brev, 207  
Brevhoved, 2-sidet, 111, 116, 148, 154  
Brug en anden bakke, 111, 116, 149, 154

## C

C5, 207  
CCP, 204  
ColorTrack-fejlrapport, 114  
ColorTrack-modus, 114

## D

Dato & Tid, 149, 152  
Datoformat, 114, 149, 152  
Dæksel, 108  
Deaktivering af panellås, 201

Delenes navn, 27  
Dell ColorTrack, 114, 143  
Dell politik for teknisk support, 355  
Dell Printer Configuration Web Tool, 99  
Sidevisningsformat, 104  
Dell Printer Configuration Web Tool-indstillinger, 128  
Dell Supplies Management System, 235  
Dell support websted, 22  
Dell-servicetagnummer, 109  
Delt udskrivning, 73  
Detaljer, 109  
Detekteringskema, 160  
DHCP, 177  
Digitale Certifikater, 247  
Displayproblemer, 329  
DL, 207  
DNS, 125, 130  
Downloading af software, 112  
Driver, 21  
Dupleksenhed, 28

## E

Ejer, 109-110  
Ekspresservicekode, 109  
E-mail-alarm, 129, 178  
E-mail-alarm-indstilling, 99  
E-mail-alarm-indstillinger, 127, 133  
E-mail-server, 132  
E-mail-server-indstillinger, 127, 132  
Emuleringer, 269  
Ethernet, 123, 128, 271  
Ethernet port, 28, 51, 53  
Etiket, 113, 120-121, 149, 155, 189-190, 206  
EWS, 178  
Executive, 207



## F

Farvereg.Indst., 191  
Farveregi-oversigt, 121  
Farveregistreringsindstillinger, 121, 155  
Farveregistreringstabel, 304  
Farvetestsider, 115, 150, 164  
Fejlfinding, 237, 329  
Fejlhistorie, 115, 150, 164  
Fejlkode, 265  
Fejltime-out, 111, 116, 148, 152  
Fejltoner, 110, 116, 149, 153  
Firmware-version, 109  
Flere op, 275  
Folio, 207  
Font, 112, 117, 257  
    PCL 5/PCL 6, 259  
    Pitch, 257  
    PostScript Level3 Compatible, 259  
    Punktstørrelse, 257  
    Skrifttyper og fonte, 257  
    Stil, 257  
    Vægt, 257  
Font-pitch, 112, 117, 168  
Fontstørrelse, 112, 117, 168  
Forbrugsdele, 108  
Formularlinje, 112, 117, 168  
Forside, 27  
Første, 114  
FTP, 125, 129, 131  
Fugtighedsgrad, 270  
Fugtighedsområde ved opbevaring, 270  
Fuldførte jobs, 102, 109  
Fuserenhed, 28, 284, 314, 318

## G

Garanti for udskrivningskvalitet., 270  
Garantier, 356  
Garantioplysninger, 22

Genbrugt, 113, 120, 190  
Gendan indstillinger, 106  
Gentagelse, 112-113, 119  
Godtgør gyldigheden af fejltrap, 135  
Google Cloud-udskrivning, 126, 129, 136, 229  
Grundlæggende information, 128  
Gruppenavn, 134  
Grupperolle, 139  
Guiden Tænd, 122

## H

Hændelsespanel, 104  
Hent Omgivelsessensorinformation, 161  
Hex dump, 112, 117, 169  
Hjælpeprogramsoftware for printeren, 236  
Højde, 270  
Højre dæksel, 27  
Højre ramme, 106  
HTTP, 125, 131  
HTTP-SSL/TLS-kommunikation, 248  
Hukommelse, 269  
Hukommelseshastighed, 269  
Hukommelseskapacitet, 109  
Hurtig scanning, 305  
Hurtigstart hjælpeprogram, 236  
Hvordan du installerer ekstra moduler, 37  
Hvordan jeg anvender printeren, 21

## I

ID, 109-110  
Identificering af udskrivningsmedier, 207  
Ignorer formularfremføring, 112, 117  
Ikke mere papir-toner, 110, 116  
Ikke-Dell toner, 113, 122, 149, 156, 192  
Ikke-registreret bruger, 114  
Ilægning af brevhoved, 209

- Ilægning af papir, 61
- Ilægning af udskrivningsmedie, 209
  - Bakke 1 og 550 ark-føder (ekstraudstyr), 209
  - MPF, 210
- Indføringsvalse, 286
- Indsætningsposition for bannerark, 111, 116, 148, 154
- Indstil 2. BTR, 113, 120, 189
- Indstil dato, 114, 149, 152
- Indstil fuserenhed, 113, 121, 190
- Indstil højde, 113, 122, 149, 156
- Indstil kodeord, 103, 105, 139
- Indstil remenhed, 113, 120
- Indstil tid, 114, 149, 152
- Indstil tilgængeligt klokkeslæt, 113, 119
- Indstilling af farveregistreringen, 304
- Indstilling for energisparere, 152, 180
- Indstilling Valg af papir, 112
- Indtastning af værdier, 306
- Infrastruktur, 137
- Ingen karbon påkrævet papir, 204
- Initialiser NIC NVRAM-hukommelsen, og start printeren igen, 139
- Installation af 550 ark-føder (ekstraudstyr), 37
- Installation af ekstra trådløs adapter, 42
- Installation af Valgfrie Tilbehør, 37
- Interfaces, 269
- IP-adresse, 57, 99, 102, 104, 124, 130, 135, 141-142, 150, 159, 177
- IP-adresseindstilling, 150, 159
- IP-filter (IPv4), 127, 142
- IP-filteropsætning, 131
- IPP, 125, 129, 131
- IPsec, 141, 251
- IPsec-indstillinger, 127, 141
- IPv4, 135, 141
- IPv6, 104, 125, 130, 135, 142

## J

- Jobhistorie, 115, 150, 164
- Jobliste, 102, 109
- Jobnavn, 109-110
- Jobstatus, 109
- Jobtimeout, 111, 117, 148, 152, 180
- Justeringstabel, 160

## K

- Kabel, 271
- Klargøring, 22
- Knappen (Annuller), 95
- Knappen (Indstil), 96
- Knappen (Menu), 96
- Knappen (Strømsparer), 95
- Knappen (Tilbage), 96
- Kodeord, 131, 135, 139, 142
- K-offset, 113
- Konceptindstilling, 112, 117, 169
- Konfiguration af den Ekstra Trådløse Adapter, 45
- Konfigurationsside for e-mail-server, 127
- Konfigurerer 802.1x, 142
- Kontakt Dell-support på:, 103, 105
- Kontakt til service, 352
- Kontaktperson, 104
- Kontrolpaneltone, 110, 116, 149, 153
- Konturfonte, 258
- Konvolut, 113, 120-121, 189-190, 205
- Konvolut nr. 10, 207
- Kopier printerindstillinger, 103, 105, 142-143
- Kopier rapport om printerindstillinger, 143
- Kort referencevejledning, 21
- Kryptering, 137-138

## **L**

Lagrede dokumenter, 115, 150, 164  
Landskab, 166  
Langsom scanning, 304, 306  
Layout, 112  
LCD-panel, 95  
Legal, 207  
Linjeafslutning, 112, 117, 170  
Link lokal adresse, 150  
Linkkanal, 137  
Linkkvalitet, 137  
Liste over PDF-fonte, 115, 150  
Liste over PS-fonte, 115, 150  
Loginfejl, 112, 119  
Lokalitet, 104, 109  
LPD, 125, 129-130, 177  
Lydtoner, 149, 153

## **M**

MAC-adresse, 137  
Mål, 269  
Månedlige indstillinger, 112, 119  
Manuel adresse, 150  
Meddelelse om lav tonerstand, 111, 116, 148, 154  
Menu-indstillinger, 110  
Menupost, 106  
Mest lige linjer, 305  
MIB-kompatibilitet, 270  
mm/tomme, 110, 115, 148, 153  
Monarch, 207  
MPF, 314  
MPF papirstørrelse, 114, 144, 151, 156  
MPF papirtype, 114, 144, 151, 156  
MPF specialpapirstørrelse - X, 114, 144  
MPF specialpapirstørrelse - Y, 114, 144  
MPF specialstørrelse - X, 151, 156

MPF specialstørrelse - Y, 151, 156  
MPF-indstilling, 114, 151, 156  
MQ-tabel, 160  
Multifunktionsfremfører (MPF), 27, 314

## **N**

NCR, 204  
Netværk, 53  
Netværksindstillinger, 111  
Netværkstype, 137  
Nulst. stand.og start printer igen, 122  
Nulstil udskrivningsserver, 139  
Nulstil. stand., 155  
Nummerskive, 95-96

## **O**

OCR, 204  
Offentlig Postboks, Udskrift, 199, 221-222  
Om printeren, 27  
Omgivelser, 270  
Omslag, 113, 120-121, 189-190  
Omslag Tyk, 113, 120-121, 189-190  
Onlinehjælp, 103, 105  
Opbevaring, 270  
Opbevaring af forbrugsdele, 276  
Opbevaring af udskrivningsmedier, 207, 217, 276  
Opdatering af software, 236  
Opfrisk, 106  
Opsætning af direkte forbindelse, 66  
Opsætning af netværksforbindelse, 68  
Optisk tekstgenkendelse, 204  
OS, 269  
OS-kompatibilitet, 269  
Outputbakke, 108  
Outputbakke forlænger, 27  
Outputresultat, 110

Outputstørrelse, 112  
Overførselsremenhed, 27, 286  
Oversigt over indstillinger for e-mail-server, 103, 105  
Øverst dæksel, 27

## P

Panel, 177  
Panelindstillinger, 115, 150, 163  
Panellås Kontrol, 112, 118, 193  
Panelsprog, 111, 116, 151, 159, 198  
Papir, 203  
  egenskaber, 203  
  Fiberindhold, 204  
  Fiberretning, 203  
  Fugtighedsindhold, 203  
  Glathed, 203  
  Krumning, 203  
  Vægt, 203  
Papir anvendt, 143  
Papirbakke, 111, 117  
Papirbakker, 108  
Papirdensitet, 113, 119, 149, 155, 188  
Papirstørrelse, 111, 117, 165  
PCL, 165  
  Font, 166  
PCL 5/PCL 6, 259  
PCL-fontliste, 115, 150, 163  
PCL-indstillinger, 111, 117  
PCL-makroliste, 115, 150, 163  
PCL-printerdriver, 66, 68  
PDF-indstillinger, 112  
PDL, 269  
Peer-to-Peer, 77  
Peg og udskriv, 74  
Permanente fonte, 259  
Permanente konturfonte, 259  
Pitchkonfigurationstabel, 160  
Plano, 113, 120-121, 149, 155, 189-190

Plano tyk, 113, 120-121, 189-190  
Pop-op-meddelelse for bakke 1, 114, 145, 151, 157  
Pop-op-meddelelse for bakke 2, 114, 145, 151, 158  
Pop-op-meddelelse for MPF, 114, 144, 151, 156  
Port til Trådløs Adapter, 28  
Port9100, 125, 129-130, 177  
Port-indstillinger, 128  
Portræt, 166  
Portstatus, 129  
PostScript Level3 Compatible, 259  
Printerdriver, 83, 85  
Printerdriver / Fjernklientkonto, 135  
Printer-hændelser, 109  
Printerindstillinger, 102, 105, 110, 115, 150, 163  
Printerinformation, 103, 105, 109  
Printerjobs, 102, 105, 109  
Printerpapir, 203  
Printerrevisionsniveauer, 109  
Printer-serienummer, 109  
Printer-sideantal, 143  
Printersoftware, 235  
Printerspecifikation, 269  
Printerstatus, 102, 105, 108  
Printerstatusvindue, 235  
Printertype, 108  
Privat Postboks, Udskrift, 198, 221-222  
Problemer med tilbehør (ekstraudstyr), 351  
Processor-hastighed, 109  
Prot.oms.adr., 130, 150, 160, 177  
Proxyserver, 126, 137  
Prøvetryk, 200, 222  
PS dataformat, 111, 117  
PS-fejlrapport, 112  
PS-indstillinger, 112  
PS-jobtimeout, 112  
PS-printerdriveren, 66, 68

## R

RAM disk, 111, 116, 148, 154, 185  
Rapport om Panelindstillinger, 97, 115  
Rapporter, 115, 164  
RARP, 177  
Red Hat, 83  
Red Hat Enterprise Linux, 83, 269  
Registreringsindstillinger, 155  
Reservebakke, 111, 116, 148, 154, 185  
Retning, 112, 117, 166  
Returneringspolitik, 356  
RSA BSAFE, 17  
Rydning af papirstop, 313  
    Fra 550 ark-føder (ekstraudstyr), 324  
    Fra bakke1, 317  
    Fra fuserenhed, 318  
    Fra MPF, 314

## S

Sådan udtager du alternativer, 309  
Samling, 112  
Selvkopierende papir, 204  
Sende udskrivningsjob, 217  
Servicekode, 22  
Servicetag, 22  
Side Printerindstillinger, 115  
Sideretning, 210  
Sidevisningsformat, 104  
Sikkerhed, 139  
Sikkerhedsindstil., 112, 118  
Sikkerhedsindstillinger, 137  
Sikkerhedsinformation, 22  
Sikkerhedstryk, 198, 221-222  
Skrifttyper, 257  
Skygekonfigurationstabel, 160  
SMB, 126, 129  
SNMP, 126, 129

SNMP UDP, 178  
SNMP-konfiguration, 134  
SNTP, 126, 129  
Software and Documentation skiven, 21  
Søgning efter oplysninger, 21  
Specialpapirstørrelse - X, 111, 117  
Specialpapirstørrelse - Y, 111, 117  
SSID, 137, 139  
    Trådløse indstillinger, 137  
    Wi-Fi direkte, 139  
SSL/TLS, 126, 140  
Standardfarve, 112, 117, 170  
Standardpapirstørrelse, 111, 116, 148, 153  
Start udskriftstæller, 155, 191  
Starttidspunkt, 113, 119  
Status af printertilbehøret, 275  
Status Monitor Console for Linux, 241  
Status Monitor Konsol, 235  
Status Monitor Widget for Macintosh, 237  
Statuslysdioder, 95  
Statusvindue, 236  
Sted for papirstop, 314  
Strømforsyning, 269  
Strømforsyningsstik, 28  
Strømsparetid - dvale, 110, 115  
Strømsparetid - dyb dvale, 110, 115  
Strømsparetimer - Dvale, 148  
Strømsparetimer - Dyb dvale, 148  
Strømsparetimer - Energisparer aktivering, 115, 148  
Subnet-maske, 150, 159, 177  
SUSE, 269  
SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 86  
SUSE Linux Enterprise Desktop 11, 88  
Symbolindstil., 112, 117, 167, 262  
Systemindstillinger, 110, 115, 128, 148

## T

Tag-nummer for aktiv, 99, 109  
Tænd-sluk-knap, 27  
TCP/IP, 129  
TCP/IP-indstillinger, 124, 129  
Telnet, 126, 129, 131  
Temperatur, 270  
Tidsformat, 114, 149, 152  
Tidspunkt for leveret job, 109-110  
Tidszone, 114, 149, 152  
Tildeling af en IP-adresse, 57  
Tilslutning af lokal printer, 52  
Tilslutning af printer, 51  
Tilslutning til Netværket, 53  
Tilslutningsspecifikationer, 51, 271  
Tilslutnings-time-out, 131  
Tilslutningstype, 51, 271  
Tilsluttet netværk  
    Ethernet, 176  
    IP-filter, 178  
    Nulstil LAN, 179  
    Protokoller, 177  
    TCP/IP, 176  
Tone for afsluttet job, 110, 116, 149, 153  
Tone for maskine klar, 110, 116, 149, 153  
Tone for ugyldig tast, 110, 116, 149, 153  
Tonerpatron, 27, 277  
Topramme, 104  
Trådløs adapter, 42  
Trådløse indstillinger, 123, 137  
Trap-notifikation, 135  
Tromlepatron, 27, 279

## U

Uacceptabelt papir, 204  
Udløbsklokkeslæt, 119  
Udløbsmodus, 112, 119  
Udløbstidspunkt, 112

Udskr.måler, 115, 150  
Udskrift ID, 111, 116, 148, 153, 184  
Udskriv 2-sidet rapport, 111, 116, 148, 153  
Udskriv farveoversigt, 155  
Udskriv tekst, 111, 116, 148, 154, 184  
Udskrivningshastighed, 108  
Udskrivningsindstilling, 112  
Udskrivningsmedia, 203, 275  
    Kilde, 210  
Udskrivningsproblemer, 329  
Udskrivningsserver-indstillinger, 102, 105, 123, 128, 160  
Udskrivningsserver-indstillingsside, 123  
Udskrivningsserver-rapporter, 123  
Udskrivningsside, 210  
Udskrivningsvolumen, 103, 105, 143  
Udtagning af 550 ark-føder (ekstraudstyr), 309  
Udtagning af alternativer, 309  
Udtagning af trådløs adapter (ekstraudstyr), 311  
Ugentlige indstillinger, 112, 119  
Understøttede papirstørrelser, 207  
Understøttede papirtyper, 208  
Undgåelse af Papirstop, 217, 313  
UNITED STATES GOVERNMENT  
    BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER, 17  
Ur-indstillinger, 114, 122  
USB, 271  
USB-indstillinger, 111  
USB-port, 28, 51-52, 111, 117

## V

Valg af brevhoved, 205  
Valg af forhullet papir, 205  
Valg af fortrykt formular, 205  
Valg af papir, 204  
Vælg genbestilling URL, 114  
Værktøj til at Lave Brugeropsætningsdisk, 235

Værktøjskasse, 147, 236  
Vært I/F, 109-110  
Værtsnavn, 109-110, 133  
Ved brug af Dell Printer Configuration Web Tool, 102  
Vedligeholdelse, 275  
Vedligeholdelse af printer, 119  
Venstre dæksel, 28  
Venstre ramme, 105  
Verificering af IP-indstillinger, 59  
Vigtige oplysninger, 22  
Visning af Dell Configuration Web Tool, 160  
Vnd. på den k. kt., 220  
Vnd. på den l. kt., 220

## **W**

Web Link tilpasning, 114, 123  
Web Services on Devices, 223  
WEP, 137-138  
Wi-Fi Direct, 225  
Wi-Fi direkte, 124, 138, 175  
WINS, 125, 130  
WPA-Enterprise, 138, 252-253  
WPA-PSK, 138  
WPS-PBC, 46  
WPS-PIN, 46  
WSD, 125, 131, 223  
WSD-udskrift, 129

## **X**

XPS-printerdriver, 66, 69

## **Y**

YMC-offset, 113