



Dell Networking W-IAP270 系列戶外 Instant 接入點 安裝指南

Dell W-IAP274 和 W-IAP275 Instant 接入點 (IAP) 是堅固耐用的、適用於戶外的、雙天線 IEEE 802.11ac 無線接入點 (AP)。這些 Instant 接入點使用 MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output, 多重輸入多重輸出) 技術及其他高輸送量模式技術來實現高效能的 802.11ac 2.4 GHz 和 5 GHz 功能，同時支援現有 802.11a/b/g/n 無線服務。

W-IAP270 系列操作

- 無線收發機
- 無線 Instant 接入點 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
- 無線大氣監測器 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
- 協定無關聯網功能
- 與 IEEE 802.3at PoE 的相容性



注意： W-IAP270 系列 Instant 接入點需要 Dell Instant 4.1 或更高版本才能執行。

指南概觀

- [第 3 頁的「W-IAP270 系列硬體概觀」](#) 詳述了 W-IAP274 和 W-IAP275 Instant 接入點的硬體情況。
- [第 8 頁的「安裝開始前的準備工作」](#) 提供部署戶外無線網路時詢問的主要問題和考慮的事項。
- [第 9 頁的「安裝 IAP」](#) 介紹了成功安裝和部署 W-IAP274 和 W-IAP275 Instant 接入點所需執行的多步驟流程。
- [第 13 頁的「安全性及管制規範」](#) 概述安全性和管制規範資訊。

包裝內容

- W-IAP274 或 W-IAP275 Instant 接入點
- 電纜襯墊 x2
- 銅制線耳 x1
- M4x6 螺絲 x1
- USB 控制臺電纜
- 安裝指南 (本文件)
- 專業安裝指南補充 (僅隨附 W-IAP274 提供)
- 快速入門指南
- Dell 安全、環境和法規資訊
- Dell 軟體授權合約
- Dell 保修和支援資訊



注意：用於乙太網路、控制台和電源介面的全天候保護帽與包裝內的 IAP 連接在一起。




注意：供與 W-IAP270 系列 Instant 接入點一起使用的安裝套件需另購。有關詳細資訊，請聯絡您的 Dell 銷售代表。



注意：如果發現任何不正確、缺失或損壞的部件，請通知供應商。請儘可能保留包裝箱，包括原始包裝材料。必要時，可以利用這些材料重新包裝裝置，以退回給供應商。

W-IAP270 系列硬體概觀

圖 1 W-IAP274 正視圖 (裝飾性封蓋被拿掉)

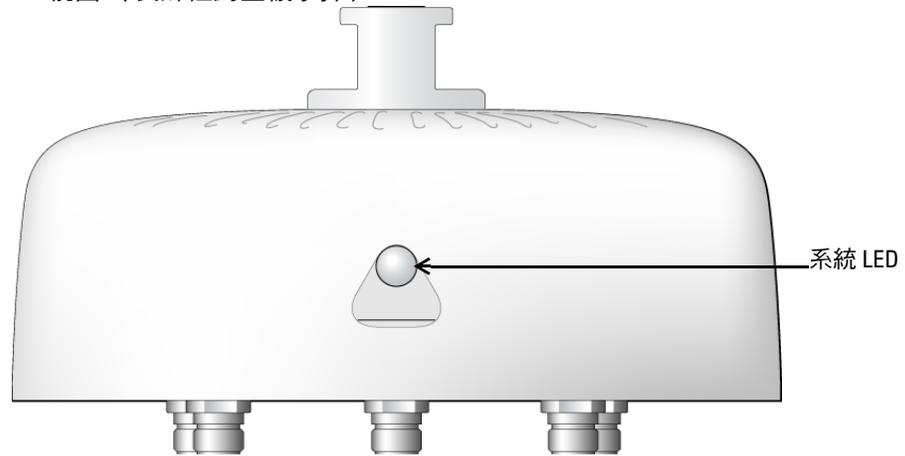

注意：W-IAP274 Instant 接入點的天線連接器由工具包內的一個裝飾性封蓋保護。必要時可拿掉裝飾性封蓋。

圖 2 W-IAP275 正視圖



LED

W-IAP270 系列 Instant 接入點配備了一個 LED，可指示 IAP 的系統狀態。

表 1 W-IAP270 系列啟動過程中的 LED 狀態

LED	顏色/狀態	含義
系統 LED	關	IAP 未通電
	紅燈	首次通電
	綠燈 - 閃爍	IAP 啟動
	綠燈 - 常亮	IAP 準備就緒且 1000Mbps 乙太網路鏈路已建立。 LED 燈在 1200 秒之後熄滅
	綠色 - 黃色，持續 6 秒鐘	IAP 準備就緒且 10/100Mbps 乙太網路鏈路已建立。 LED 燈在 1200 秒之後熄滅

表 2 W-IAP270 系列工作過程中的 LED 狀態

LED	顏色/狀態	含義
系統 LED	恒定紅色	一般故障
	每 3 秒鐘閃爍一次	無線電 0 故障 (5 GHz)
	快速熄滅 0.5 秒鐘兩次，每 3 鐘循環一次	無線電 1 故障 (2.4 GHz)

圖 3 W-IAP270 後視圖


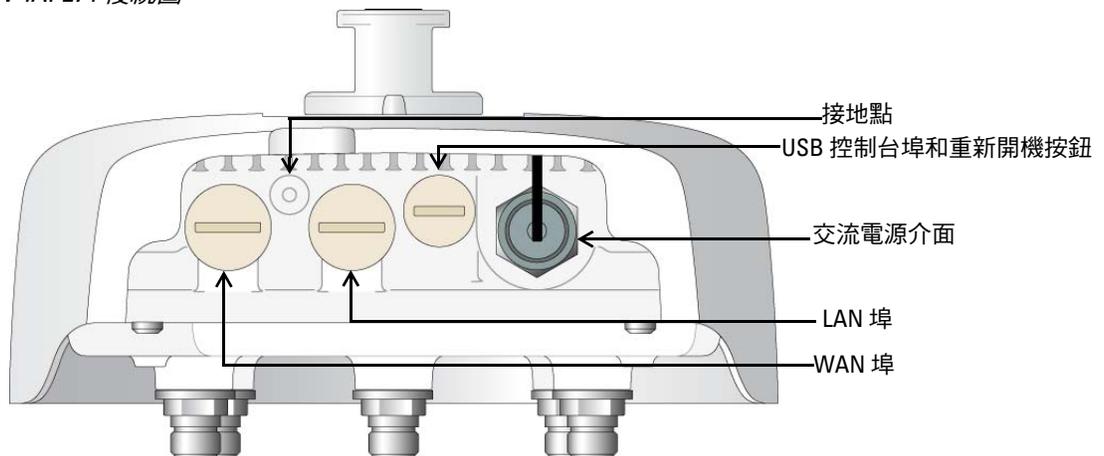


圖 4 W-IAP275 後視圖

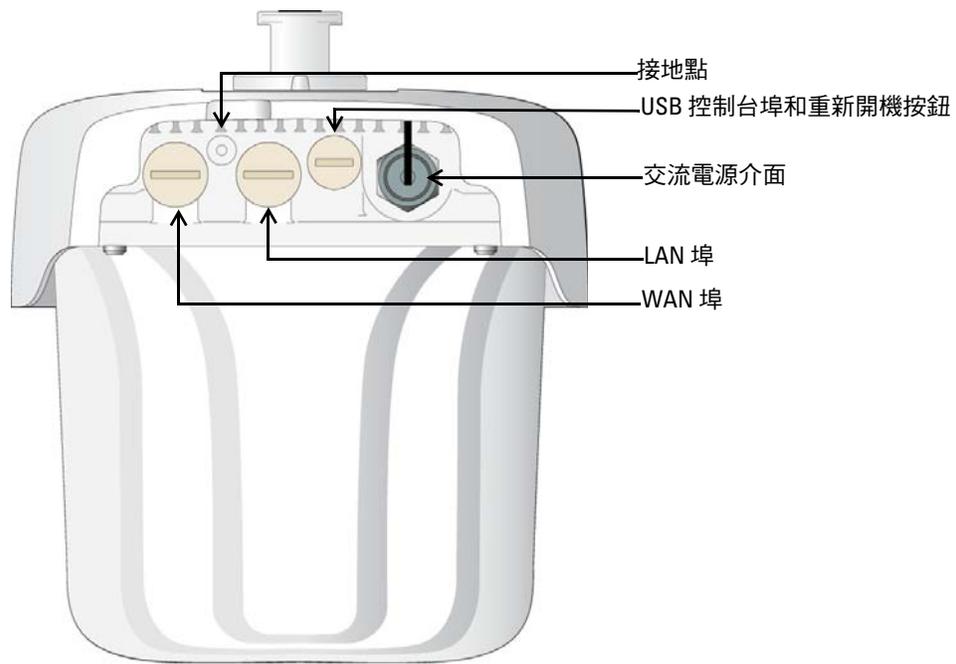

USB 控制台埠

USB Micro-B 控制台埠使您能夠將 IAP 連接到終端或可攜式電腦上，進行直接當地管理。使用包含的 USB 控制台電纜連線該 IAP。您可以從 download.dell-pcw.com 的 Tools & Resources (工具與資源) 標籤下載支援 USB-UART 配接器的必要驅動程式。

使用下列設定存取終端：

表 3 控制台設定


串列傳輸速率	資料位元	奇偶驗證	停止位元	流量控制
9600	8	無	1	無

乙太網路埠

W-IAP270 系列 Instant 接入點配備了兩個適用於有線網路連接的 10/100/1000Base-T (RJ-45) 千兆比特乙太網路埠 (WAN 和 LAN 埠)。WAN 埠支援 802.3at 乙太網路供電 (Power over Ethernet, PoE)，接受 48 VDC (標稱) 作為由 PoE 中跨注入器等電源供應裝置 (Power Sourcing Equipment, PSE) 供電的標準定義受電設備 (Powered Device, PD)。

這些埠具有 RJ-45 插孔連接器，圖 5 中顯示了連接器的引腳分配情況。

圖 5 十億位乙太網路埠引腳分配

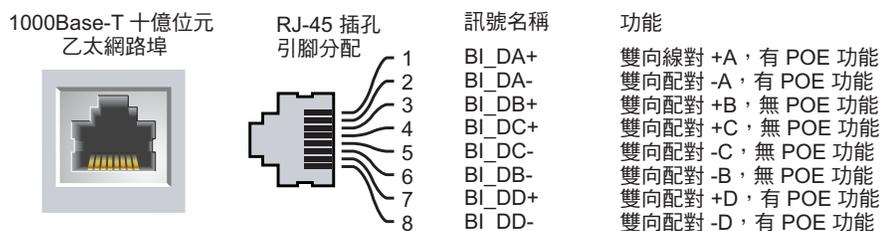

重置按鈕

重設按鈕可用於復原 IAP 工廠預設設定。重置 IAP：

1. 關閉 IAP。
2. 使用曲別針等較窄的小物體按住重設按鈕。
3. 在不釋放重設按鈕的情況下啟動 IAP。系統 LED 將在 5 秒鐘內閃爍。
4. 釋放重設按鈕。

系統 LED 將在 15 秒鐘內再次閃爍，指示重置已完成。現在將使用工廠預設設定繼續引導 IAP。


交流電源介面

W-IAP270 系列 Instant 接入點可接入範圍在 100 - 240 VAC 的交流電。電源線或電源連接器套件單獨出售。

接地點

請務必記得安裝地線來保護 IAP。在連接電源至 IAP 機箱前，必須完成接地連接。

圖 6 W-IAP274 和 W-IAP275 頂視圖

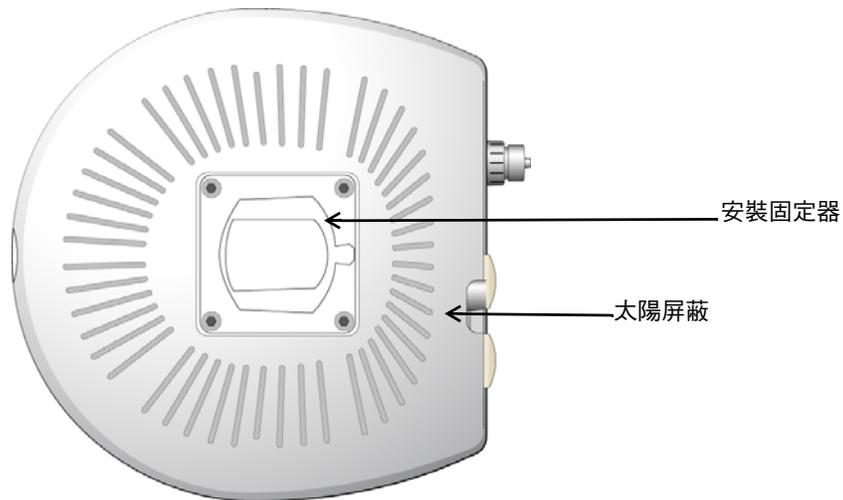


帶安裝支架的遮陽板已在工廠出貨之前固定到 W-IAP270 系列 Instant 接入點。

圖 7 W-IAP274 底視圖



圖 8 W-IAP275 底視圖

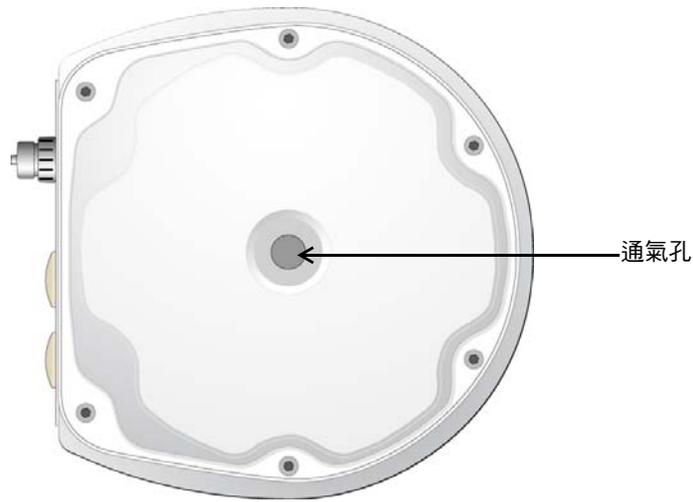

外置天線連接器

W-IAP274 Instant 接入點配備了 6 個 N 類型母接頭，用於連接外部天線。這些連接器分別標有 2G0、2G1、2G2、5G0、5G1 和 5G2，對應於 2.4/5GHz 無線電鏈 0、1 和 2。



注意：請根據製造商的說明安裝外部天線，並將天線連接到 W-IAP274 Instant 接入點上的 N 類型母天線接頭。

通氣孔

W-IAP270 系列 Instant 接入點的底部有一個通氣孔，可平衡 IAP 內外的壓力和濕度。它也使得 IAP 與環境之間的空氣交換能夠在受控制的情況下進行，防止水進入接入點。

安裝開始前的準備工作



小心：FCC 聲明：對在美國安裝、並且配置為與非美國型號控制器一起使用的接入點進行不當端接將違反 FCC 設備授權許可。任何此類有意或故意的違規行為，可能會導致 FCC 要求立即終止操作，並可能被沒收 (47 CFR 1.80)。

小心：歐盟聲明：

在 2.4 GHz 和 5 GHz 頻帶下工作的低功率射頻 LAN 產品。有關限制的詳細資訊，請參閱 *Dell Instant Networking W 系列使用者指南*。



Déclaration UE: Produit radio basse puissance pour réseau local opérant sur les fréquences 2,4 et 5 GHz. Merci de vous référer au *Dell Networking W-Series Instant User Guide* pour les détails des restrictions.

Niedrigenergie-Funk-LAN-Produkt, das im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band arbeitet. Weitere Informationen bezüglich Einschränkungen finden Sie im *Dell Networking W-Series Instant User Guide*.

Apparati Radio LAN a bassa Potenza, operanti a 2.4 GHz e 5 GHz. Fare riferimento alla *Dell Networking W-Series Instant User Guide* per avere informazioni dettagliate sulle restrizioni.



注意：為遵守政府要求，Dell 對 W-IAP270 系列 Instant 接入點進行了相應的設計，使得只有授權的網路系統管理員才能變更組態設定。有關組態資訊，請參閱 *Dell Networking W 系列 Instant 快速入門指南*和 *Dell Networking W 系列 Instant 使用者指南*。



小心：接入點是無線電發射裝置，因此會受到政府監管。負責組態和操作接入點的網路管理員必須遵守當地的廣播法規。具體地講，接入點必須使用與接入點的使用位置相適的頻道分配。

確定具體安裝位置

您可以將 W-IAP270 系列 Instant 接入點安裝在牆壁或柱子上。請使用 Dell VisualRF Plan 軟體工具產生的 IAP 佈置圖來確定適當的安裝位置。每個位置都應儘可能靠近計劃覆蓋區域的中心，並且不應存在任何障礙物或明顯的干擾源。這些射頻吸波物、反射物或干擾源會影響射頻傳播，應在規劃階段加以考慮，並在射頻規劃中做出調整。

確定已知射頻吸波物/反射物/干擾源

在安裝階段，確定安裝現場已知的射頻吸波物、反射物和干擾源是最重要的關鍵。當您將一部 IAP 與其固定位置相連時，請確保將這些障礙源考慮在內。例如，以下干擾源會降低射頻效能：

- 水泥和磚塊
- 含水物體
- 金屬
- 微波爐
- 無線電話和耳機

安裝 IAP



注意：所有 Dell Networking 產品的維修都只能由經過訓練的維修人員來完成。

使用安裝套件

可使用下列安裝套件之一，將 W-IAP270 系列 Instant 接入點安裝到牆壁上或電線桿上：

表 4 適用於 W-IAP270 系列 Instant 接入點的安裝套件

部件號	說明
AP-270-MNT-V1	適用於壁裝和垂直柱子安裝的長安裝套件，距離垂直安裝件 300 mm。
AP-270-MNT-V2	適用於壁裝和垂直柱子安裝的短安裝套件，距離垂直安裝件 75 mm。
AP-270-MNT-H1	用於將接入點吊裝在傾斜的或水準結構上的安裝套件。



注意：W-IAP270 系列 Instant 接入點出廠時不帶任何安裝套件。這些安裝套件可作為附件購買，且必須單獨購買。




注意：有關 AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2 和 AP-270-MNT-H1 的安裝說明，請分別參閱 *AP-270-MNT-V1 安裝指南*、*AP-270-MNT-V2 安裝指南* 和 *AP-270-MNT-H1 安裝指南*。

將 IAP 接地

在使用上述安裝套件之一安裝 W-IAP270 系列 Instant 接入點之後，必須在開啟 IAP 電源之前完成接地。接地線應當為 #8 AWG。

1. 剝開接地線一端的包線，將裸露的接地線插入內含的銅制線耳，然後使用電纜壓接鉗壓緊。
2. 使用隨附 IAP 包裝提供的 M4 x6 螺絲，將銅制線耳緊固到 W-IAP270 系列 Instant 接入點上的接地孔 - 如圖 9 所示。

圖 9 將 IAP 接地

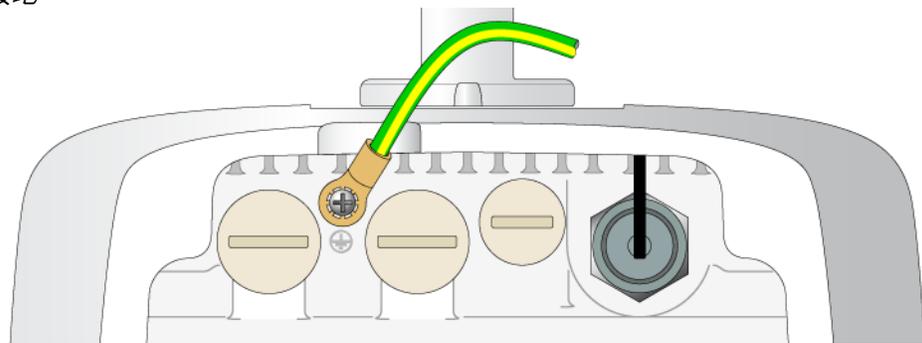

連接乙太網路纜線

要將乙太網路電纜連線到 W-IAP270 系列 Instant 接入點，請使用隨附 IAP 提供的電纜密封套，執行下列步驟。




警告：如果不使用附帶的乙太網路電纜密封套，可能導致連接和 POE 問題。



注意：裝置未附帶該電纜，必須另購。購買一根合適的防紫外線室外設計 CAT 5E 或更優質的 RJ45 電纜，以與 W-IAP270 系列 Instant 接入點配合使用。

圖 10 安裝電纜密封套

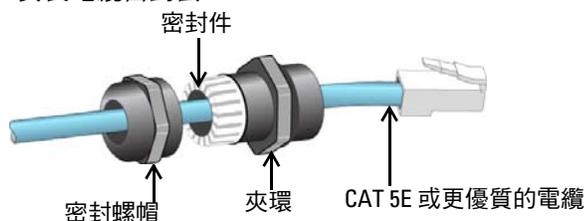

1. 將密封螺母滑到電纜上（不將 RJ45 接頭安裝到末端）。
2. 將夾環滑到電纜上。
3. 使用一件壓線工具，將遮罩的 RJ45 接頭固定到電纜末端。
4. 取下乙太網路埠上的防風雨保護帽。
5. 將 RJ45 接頭插入乙太網路埠。
6. 將夾環擰到乙太網路埠上。
7. 將密封螺母擰到夾環上。



注意：夾環內的密封件出廠預設為適用於直徑為 5-8.5 mm 的電纜。在電纜密封套套件內，有另外一個密封件用於直徑為 7-10 mm 的電纜。

連接電源線



小心：Dell 產品的安裝與維修應由專業安裝人員遵照部署所在轄區內的有效電氣規範執行。在許多國家/地區，這將需要有執照的電工來執行此操作。在日本，所需的電工為日本經濟產業省認證的電工。



注意：W-IAP270 系列 Instant 接入點出廠時不帶任何電源線。電源線可作為附件購買，且必須單獨購買。

W-IAP270 系列 Instant 接入點提供兩種方式將該裝置連接到 AC 電源。提供兩根不同規格的電源線。還提供一個連接器套件選項，該選項使您能夠在製造商提供的標準產品不能滿足部署需求時自行組裝電纜。

表 5 適用於供電選件的 SKU

部件號	說明
PC-OD-AC-P-NA	防風雨 AC 電源線 (5m)，北美版本
PC-OD-AC-P-INT	防風雨 AC 電源線 (5m)，國際 (EU) 版本
CKIT-OD-AC-P	針對 AC 電源接口的防風雨連接器套件

NA 與 INTL 部件型號之間的區別是導線的顏色編碼。

- 北美電纜使用黑色（火線）、白色（零線）和綠色（地線）。
- INTL 部件遵循褐色（火線）、藍色（零線）和黃色/綠色（地線）的國際模式

在戶外連接到交流電源的最佳做法

對於任何戶外基礎設施，在任何情況下，需採用防風雨的接線盒，按照建議的做法來連接交流電源。這需要由合格的人員來執行，執行過程中須遵守部署地已生效的電氣法規。在許多國家/地區，這將需要有執照的電工來執行此操作。

在日本，所需的電工為日本經濟產業省認證的電工。

僅在容許 GFI 插頭跳閘的暫時安裝中適於在基礎設施設備中使用插頭。如果想要將插頭連接到電纜元件，則安裝人員需按照插頭端提供的所有指示並遵循當地電氣規範操作。

使用 CKIT-OD-AC-P


該部件隨附了與之相關的裝配說明。為確保將該連接器正確裝配到電纜上，必須遵循所有說明。

CKIT 解決方案中使用的協力廠商電纜的必要規範如下：

- AC 電源線規格（當使用 AC 連接器套件和自訂電纜時）：最小電壓/額定電流為 250V/1A，直徑為 6-12mm，規定用於室外和暴露於紫外線的環境

AC 電源線連接器引出線

圖 11 AC 電源線連接器

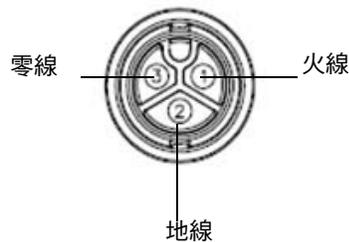

將電源線連接到 IAP

1. 取下電源介面上的防風雨保護帽。
2. 將電源線連接器插入電源介面，並手動擰緊鎖定螺母。

確認安裝後的連通性

可以透過 IAP 上整合的 LED 來確認 IAP 的獲得電能和初始化操作是否成功（請參見表 1 和表 2）。有關驗證安裝後網路連通性的詳細資訊，請參閱 *Dell Networking W 系列 Instant 快速入門指南*。

產品規格

機械規格

- 裝置尺寸 (HxWxD)
 - W-IAP274 (無裝飾性封蓋) : 5.5 英吋 x 9 英吋 x 9.4 英吋 (14 釐米 x 23 釐米 x 24 釐米)
 - W-IAP274 (有裝飾性封蓋) : 7.5 英吋 x 9 英吋 x 9.4 英吋 (19 釐米 x 23 釐米 x 24 釐米)
 - W-IAP275 : 10.6 英吋 x 9 英吋 x 9.4 英吋 (27 釐米 x 23 釐米 x 24 釐米)
- 重量
 - W-IAP274 (無裝飾性封蓋) : 5.3 lbs/2.4 kg
 - W-IAP274 (有裝飾性封蓋) : 6lbs/2.7kg
 - W-IAP275 : 5.3 lbs/2.4 kg

電氣規格

- 乙太網路
 - 2 個 10/100/1000 Base-T 自動偵測乙太網路 RJ-45 介面
 - MDI/MDX
 - 乙太網路供電 (符合 IEEE 802.3at 規範) , 48VDC/0.6A
- 電源
 - 100-240 VAC 50/60 Hz 由外部交流電源供電
 - WAN 埠上的 POE 支援 : 符合 802.3at 規範的 POE 供電裝置

環境

- 執行
 - 溫度 : -40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)
 - 濕度 : 5% 至 95% (不冷凝)
- 存放
 - 溫度 : -50°C 至 85°C (-58°F 至 185°F)

有關本產品的其他規格，請參閱 dell.com 上的產品資料表。

安全性及管制規範



注意：要瞭解各國的特定限制和其他安全與法規資訊，請參閱隨附本產品提供的多語言版本 *Dell Networking W 系列安全、環境和法規資訊文件*。

合規型號名稱

下列法規型號名稱適用於 W-IAP270 系列 Instant 接入點：

- W-IAP274: APEX0101
- W-IAP275: APEX0100

FCC

本裝置經過了電子標籤處理。要檢視 FCC ID：

1. 登入控制器 WebUI
2. 瀏覽到 Maintenance (維護) > Controller (控制器) > About (關於)。



小心：Dell 接入點必須由專業安裝人員進行安裝。專業安裝人員負責確保接地有效，並且符合適用的地方和國家電氣法規的規定。



小心：射頻輻射暴露聲明：本設備符合 FCC 射頻輻射暴露限制性規定。在安裝和操作本設備時，如果是在 2.4 GHz 和 5 GHz 下進行操作，發射天線與您身體之間的距離至少要達到 13.78 英寸（35 釐米）。本發射器不得與任何其他天線或發射器置於同一位置，也不得與它們一起工作。在 5.15 至 5.25 GHz 頻率範圍下操作時，本裝置僅限在室內使用，以降低對同頻道行動衛星系統產生有害干擾的可能性。

FCC B 類第 15 部分

本裝置符合美國聯邦通訊委員會 (FCC) 規章第 15 部分的規定。其操作須符合以下兩項條件：

- 本裝置可能不會導致有害干擾。
- 本裝置必須接受收到的任何干擾，包括可能會引發非預期操作的干擾。



小心：如果使用者在未經合規責任方確認許可的情況對本裝置進行改造或改動，可能會喪失操作本設備的權利。

本設備經測試證明符合 FCC 規章第 15 部分有關 B 級數位裝置的限制規定。本設備可產生、使用並會發射無線射頻能量，如果不按照製造商的說明進行安裝和使用，有可能對無線電通訊產生有害的干擾。

如果本設備確實產生了干擾（可透過開關設備進行確認），建議使用者透過下列其中一種或多種方式修正干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 加大設備與接收機的間隔距離。
- 將設備連接到與接收器不同電路的電源插座上。
- 求助於製造商或現場服務技術人員。

符合有關無線電雜訊發射的 B 類限制，如加拿大工業部 ICES-003 題為「數字裝置」的干擾產生設備標準中所規定的。

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

建議使用者將高功率雷達配置為頻段 5250-5350 MHz 和 5650-5850 MHz 的主要使用者，這些雷達會對 Licensed Exempt WLAN 裝置造成干擾/損毀。

CE ① 歐盟法規遵守

Dell，特此宣佈 APEX0101 和 APEX0100 型號的設備符合指令 1999/5/EC -CE(!) 的基本要求和其相關規定。根據指令 1999/5/EC 做出的合規宣告可以在 dell.com 上檢視。

Dell 設備的正確處置

有關全球環境符合性以及 Dell 產品的最新資訊，請瀏覽 dell.com。

電器及電子設備廢料



在歐盟成員國、挪威和瑞士，報廢的 Dell 產品應單獨收集和處理，因此標記有左方所示的符號（劃掉的輪式垃圾箱）。在上述國家，這些產品的生命週期完結時所接受的處理應遵守實施了 2002/96/EC 號電氣和電子設備垃圾 (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 法令的國家適用的國內法律。

歐盟 RoHS



Aruba Networks Inc. 作為本產品的製造商，特此聲明所有帶 CE 標誌的 Dell 無線控制器和接入點產品均根據 RoHS 指令 2011/65/EC 闡述的規定製造。

可應要求提供 Aruba 合規告示副本，獲得地址是：

Aruba Networks International Ltd.
Building 1000,
Citygate Mahon
Cork Ireland

請在請求中說明位於產品的標準銘牌上的標準型號。

中國 RoHS



Dell 產品還符合中國環境告示要求，並且在左側貼有「EFUP 10」標籤。

有毒有害物質聲明

Hazardous Materials Declaration

部件名稱 (Parts)	有毒有害物質或元素 (Hazardous Substance)					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板 (PCA Boards)	×	○	○	○	○	○
機械組件 (Mechanical Sub-Assemblies)	×	○	○	○	○	○

○： 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 標準規定的限量要求以下。
Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials in the parts is below the relevant threshold of the SJ/T11363-2006 standard.

×： 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 標準規定的限量要求。
Indicates that the concentration of the hazardous substance of at least one of all homogeneous materials in the parts is above the relevant threshold of the SJ/T11363-2006 standard.

對銷售之日的所售產品，本表顯示，供應鏈的電子信息產品可能包含這些物質。
This table shows where these substances may be found in the supply chain of electronic information products, as of the date of sale of the enclosed product.

此標誌為針對所涉及產品的環保使用期標誌。某些零部件會有一個不同的環保使用期（例如，電池單元模塊）貼在其產品上。
此環保使用期限只適用於產品是在產品手冊中所規定的條件下工作。
The Environment-Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their parts are per the symbol shown here. The Environment-Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.



印度 RoHS

本產品符合印度政府環境與森林部管轄的電子廢物（管理與處置）條例中規定的 RoHS 要求。

加拿大聲明

根據加拿大工業部條例，此無線電發射器使用的天線類型只能是加拿大工業部針對該發射器核准的類型，且最大（或較小）增益也是加拿大工業部所核准的。為減少對其他使用者的潛在無線電干擾，在選擇天線類型和增益時，天線的等效各向同性輻射功率（e.i.r.p.）不得超過成功通訊所必要的功率。

本裝置符合加拿大工業部免許可 RSS 標準。

其操作須符合以下兩項條件：(1) 本裝置不得產生干擾；(2) 本裝置必須接受任何干擾，包括可能會引發本裝置非預期操作的干擾。

加拿大使用者注意

本無線發射器（透過認證編號或型號來識別 - 如果類別 II）已獲加拿大工業部核准，可結合下列類型的天線使用，並且指明了針對每種天線類型的最大允許增益和所要求的天線阻抗。嚴禁將不在此清單中的、增益大於針對該類型的天線指定的最大增益的天線用於本裝置。

天線增益：最大 14.0dBi / 最大 10dBi；

天線類型：定向/全向；

天線阻抗：50ohm

Le présent émetteur radio (identifier le dispositif par son numéro de certification ou son numéro de modèle s'il fait partie du matériel de catégorie I) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain

maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Gain d'antenne: 14.0dBi maximal/10dBi maximal;

Type d'antenne: 50 ohm, directionnel/omni.

菲律賓 (W-IAP274)



NTC

Type-Approval No.
ESD-140869C

菲律賓 (W-IAP275)



NTC

Type-Approval No.
ESD-1408698C

香港 (W-IAP274)



香港 (W-IAP275)



阿聯酋 (W-IAP274)



阿聯酋 (W-IAP275)



新加坡 (W-IAP274 和 W-IAP275)

Complies with
IDA Standards
DB101525

本頁故意留空白。

本頁故意留空白。

聯絡 Dell

網站支援	
主網站	dell.com
聯絡資訊	dell.com/contactdell
支援網站	dell.com/support
文件網站	dell.com/support/manuals

著作權

© 2014 Aruba Networks, Inc.。Aruba Networks 商標包括  airwave、Aruba Networks®、Aruba Wireless Networks®、已註冊的 Aruba the Mobile Edge Company 商標，以及 Aruba Mobility Management System®。Dell™、DELL™ 商標和 PowerConnect™ 都是 Dell Inc. 的商標。

保留所有權利。本手冊中的規格如有改變，恕不通知。

於美國編寫。其他所有商標歸各自所有者所有。

開放原始碼

某些 Aruba 產品包含由協力供應商開發的開放源軟體代碼，其中包括須遵照 GNU 通用公共許可證 (General Public License, GPL)、GNU 寬通用公共許可證 (Lesser General Public License, LGPL) 或其他開放源許可證規定使用的軟體代碼。可在以下網站上找到所使用的開放原始碼：

http://www.arubanetworks.com/open_source

包括 Litech Systems Design 提供的軟體。IF-MAP 用戶端庫 2011 年 Infoblox, Inc. 著作權所有。保留所有權利。本產品包含 Lars Fenneberg 等開發的軟體。

法律聲明

任何個人或公司，只要其使用 Aruba Networks, Inc. 交換平台和軟體來端接其他供應商的 VPN 用戶端裝置，即表明該人或公司對此行為承擔全部責任，並會代表這些供應商，在 Aruba Networks, Inc. 萬一遭受任何以及所有與著作權侵犯有關的法律訴訟時，為其承擔全部傷害和損失賠償。