



用户指南 光纤信道适配器

QLE2660-DEL, QLE2662-DEL, QME2662-DEL,
QLE2690-DEL, QLE2690L-DEL,
QLE2692-DEL, 和 QLE2692L-DEL



| 文档修订历史 | |
|---|--|
| 修订版 A, 2012 年 11 月 20 日 | |
| 修订版 B, 2013 年 4 月 8 日 | |
| 修订版 C, 2013 年 9 月 12 日 | |
| 修订版 D, 2014 年 6 月 9 日 | |
| 修订版 E, 2015 年 1 月 22 日 | |
| 修订版 F, 2015 年 7 月 1 日 | |
| 修订版 G, 2016 年 3 月 21 日 | |
| 修订版 H, 2016 年 4 月 19 日 | |
| 修订版 J, 2017 年 2 月 1 日 | |
| 修订版 K, 2017 年 8 月 24 日 | |
| 修订版 L, 2017 年 12 月 19 日 | |
| 更改 | 受影响的章节 |
| 新增了章节内容说明。 | 第 viii 页上“简介” |
| 新增了以下注释，指出固件 DUP 的已知问题： “如果使用具有集成 Dell 远程访问控制器 (iDRAC) 或生命周期控制器 (LC) 的 DUP 来更新固件，则会将 FFV 显示为 QLogic 光纤信道适配器 MBI 版本。此问题仅在您首次运行固件 DUP 时出现；重启后，在随后的 DUP 固件更新中，FFV 将正确显示。” | 第 32 页上“更新 Dell 固件” |
| 更新了 QConvergeConsole 帮助系统说明。 | 第 117 页上“QConvergeConsole 帮助系统的内容” |

目录

简介

| | |
|----------------------------|------|
| 读者对象 | viii |
| 用户指南的内容 | viii |
| 相关材料 | ix |
| 说明文件惯例 | ix |
| 功能与特性 | xi |
| 功能说明 | xi |
| 主要功能 | xii |
| 支持的操作系统 | xii |
| Windows | xii |
| Linux | xii |
| VMware | xiii |
| Citrix XenServer | xiii |

1

硬件安装

| | |
|-------------------------|---|
| 硬件和软件要求 | 1 |
| 安全预防措施 | 1 |
| 安装前检查表 | 2 |
| PCIe 总线插槽注意事项 | 2 |
| 安装适配器 | 3 |
| 连接到 SAN | 3 |

2

驱动程序安装和配置

| | |
|---|----|
| Windows 驱动程序安装和配置 | 4 |
| 在 GUI 中运行 Dell Update Package | 5 |
| 从命令行运行 Dell Update Package | 11 |
| 示例 | 11 |
| Linux 驱动程序安装和配置 | 12 |
| 安装概览 | 12 |
| 安装 Linux 光纤信道驱动程序 | 12 |
| 构建 RHEL 6.x 和 7.x 的驱动程序 | 13 |
| 构建 SLES 11 的驱动程序 | 14 |
| 构建 SLES 12 的驱动程序 | 15 |

| | |
|---|----|
| VMware 驱动程序安装和配置 | 16 |
| 安装概览 | 16 |
| 安装 ESXi 6.5 和 6.0 U2 光纤信道驱动程序 | 16 |
| 使用 esxcli 为现有 ESXi 6.5 或 6.0 U2/U3 安装更新现有驱动程序或安装新驱动程序 | 17 |
| 验证已安装的驱动程序的版本 | 17 |
| 安装 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in | 18 |
| 安装软件包的内容 | 18 |
| 安装 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in | 19 |
| 注销手动安装的插件 | 24 |
| 卸载 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in | 24 |
| 安装 QLogic 适配器 CIM 提供程序 | 25 |
| 卸载 QLogic Adapter CIM 提供程序 | 27 |
| 安装 QConvergeConsole VMware vSphere Web Client Plug-in | 28 |
| 卸载 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in | 30 |

3 光纤信道配置

| | |
|---|----|
| 更新 Dell 固件 | 32 |
| 通过双击运行固件更新 | 32 |
| 从命令行运行固件更新 | 35 |
| 使用 <i>Fast!UTIL</i> 进行自定义配置 | 36 |
| Configuration Settings (配置设置) | 37 |
| 适配器设置 | 37 |
| 可选引导设置 | 39 |
| 还原默认设置 | 40 |
| 原始 NVRAM 数据 | 40 |
| 高级适配器设置 | 40 |
| 扫描光纤设备 | 42 |
| 光纤磁盘公用程序 | 42 |
| 环回数据测试 | 42 |
| 选择适配器 | 42 |
| 退出 <i>Fast!UTIL</i> | 42 |
| 设置光纤信道适配器参数 | 43 |
| 使用 QConvergeConsole GUI 设置光纤信道适配器参数 | 43 |
| 使用交互式 QConvergeConsole CLI 设置光纤信道适配器参数 | 43 |
| 使用非交互式 QConvergeConsole CLI 设置 Fibre Channel Adapter 参数 | 43 |
| 配置目标持久性绑定 | 43 |
| 使用 QConvergeConsole GUI 配置持久性绑定 | 44 |
| 使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置持久性绑定 | 44 |

| | |
|--|----|
| 使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置持久性绑定 | 45 |
| 配置引导设备 | 45 |
| 使用 QConvergeConsole GUI 配置引导设备. | 45 |
| 使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置引导设备 | 46 |
| 使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置引导设备 | 46 |
| 使用 BIOS 配置引导设备 | 46 |
| 配置虚拟端口 (NPIV) | 46 |
| 使用 QConvergeConsole GUI 配置 NPIV | 47 |
| 使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置 NPIV | 47 |
| 使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置 NPIV | 47 |
| 配置 NPIV 服务质量 | 48 |
| 按带宽设置 QoS | 49 |
| 按优先级设置 QoS | 51 |
| 配置光纤信道驱动程序参数 | 52 |
| 使用 QConvergeConsole GUI 配置光纤信道驱动程序参数. | 52 |
| 使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置光纤信道驱动程序参数 | 53 |
| 使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置光纤信道驱动程序参数 | 53 |
| 使用 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 配置光纤信道驱动程序参数 | 53 |
| 配置选择性 LUN | 54 |
| 配置 OoOFR | 54 |
| 使用 QConvergeConsole GUI 配置 OoOFR | 54 |
| 使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置 OoOFR | 54 |
| 使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置 OoOFR | 55 |
| 配置 UEFI 驱动程序. | 55 |
| 设置 FA-PWWN | 62 |
| 从适配器设置 FA-PWWN. | 62 |
| 使用 QConvergeConsole GUI 设置 FA-PWWN | 63 |
| 使用 QConvergeConsole CLI 设置 FA-PWWN. | 64 |
| 使用 QConvergeConsole VMware 插件设置 FA-PWWN | 66 |
| 从 Brocade 交换机设置 FA-PWWN | 66 |
| 从交换机设置 FA-PWWN | 66 |
| 从交换机设置静态 FA-PWWN | 67 |
| 配置和验证 FA-BLD | 68 |
| 从适配器配置 FA-BLD | 68 |
| 使用 QConvergeConsole GUI 启用主机总线适配器端口 BIOS 和结构分配的引导 LUN. | 68 |
| 使用 QConvergeConsole CLI 配置适配器和引导设备 | 70 |
| 在 Brocade 交换机中配置一个区域 | 71 |

| | |
|--|----|
| 验证 FA-BLD 是否正常工作 | 72 |
| 适配器端限制 | 73 |
| 使用结构分配的引导 LUN | 74 |
| 在 QConvergeConsole GUI 中使用结构分配的引导 LUN | 74 |
| 在交互式 QConvergeConsole CLI 中使用结构分配的引导 LUN | 74 |
| 使用非交互式 QConvergeConsole CLI 来采用结构分配的引导 LUN | 74 |
| 使用 QConvergeConsole 插件来采用结构分配的引导 LUN | 75 |
| 运行诊断 — 光纤信道 Ping 和路由追踪 | 76 |
| 使用拓扑地图 Ping 和查看路由踪迹 | 76 |
| 运行光纤信道 CT Ping 测试 | 77 |
| 从 QConvergeConsole GUI 运行光纤信道 CT Ping | 77 |
| 从 QConvergeConsole CLI 运行光纤信道 CT Ping | 78 |
| 从 QConvergeConsole VMware 插件运行光纤信道 CT Ping | 79 |
| 光纤信道路由追踪 | 79 |
| 配置 CS_CTL QoS | 81 |
| CS_CTL QoS 功能 | 81 |
| 为启动器和目标端口启用 CS_CTL QoS 模式 | 82 |
| 为每个端口验证及确认 CS_CTL 模式设置 | 82 |
| 在 QConvergeConsole GUI 中从适配器的端口创建虚拟端口 | 82 |
| 在 QConvergeConsole GUI 中设置虚拟端口的 QoS 优先级 | 84 |
| 配置端对端 CS_CTL QoS | 84 |
| 在交换机上配置 CS_CTL QoS | 85 |
| 在存储设备上配置 CS_CTL QoS | 86 |
| 更改 QoS 优先级 | 86 |
| 在 Windows 中更改优先级 | 86 |
| 在 VMware ESXi 中更改优先级 | 89 |
| 配置 FDMI | 90 |
| Brocade 交换机 FOS CLI | 91 |
| Brocade 结构特性 | 92 |
| FDMI 增强支持 | 93 |
| 启用 QLogic 前向纠错 | 94 |
| FEC 流程概览 | 94 |
| 启用 QLogic FEC | 95 |
| 运行扩展链路服务命令 | 96 |
| 链路电缆信号灯扩展链路服务命令 | 96 |
| 读取诊断参数扩展链路服务命令 | 96 |

A 故障排除

| | |
|---|----|
| 光纤信道诊断 | 99 |
| 使用 QConvergeConsole GUI 的光纤信道诊断 | 99 |

| | |
|--|-----|
| 使用交互式 QConvergeConsole CLI 的光纤信道诊断 | 101 |
| 使用非交互式 QConvergeConsole CLI 的光纤信道诊断 | 101 |
| 光纤信道故障排除流程图 | 102 |
| 使用诊断端口 (D_Port) 进行故障排除 | 103 |
| 在 Brocade 光纤信道 16G 交换机上配置 D_Port | 104 |
| 从 Brocade 光纤信道 16G 交换机检查 D_Port 结果 | 105 |
| 使用 QConvergeConsole GUI 验证 D_Port 模式 | 106 |
| 使用交互式 QConvergeConsole CLI 验证 D_Port 模式 | 106 |
| 使用非交互式 QConvergeConsole CLI 验证 D_Port 模式 | 107 |
| 使用 QConvergeConsole 插件验证 D_Port 模式 | 108 |
| B | |
| 规格 | |
| 物理特性 | 109 |
| 电源要求 | 110 |
| 标准规格 | 110 |
| 接口规格 | 110 |
| 环境规格 | 111 |
| C | |
| QConvergeConsole GUI | |
| QConvergeConsole GUI 简介 | 112 |
| 下载 QConvergeConsole 说明文件 | 113 |
| 下载与安装管理代理 | 113 |
| 通过 QLogic 网站安装代理 | 114 |
| 使用内置代理安装程序来安装代理 | 114 |
| 安装 QConvergeConsole GUI | 114 |
| 在 Windows 环境下安装 QConvergeConsole | 115 |
| 在 Linux 环境下安装 QConvergeConsole | 116 |
| 以无提示模式安装 QConvergeConsole | 117 |
| QConvergeConsole 帮助系统的内容 | 117 |
| D | |
| 规章信息 | |
| 保修 | 119 |
| 规章和符合性信息 | 119 |
| 激光安全, FDA 通告 | 119 |
| 机构认证 | 119 |
| EMI 和 EMC 要求 | 120 |
| 产品安全符合性 | 121 |

简介

本介绍章节提供了所涵盖模型的列表，介绍了本指南的目标受众和内容，列出了相关文档和文档约定，介绍了产品的功能和特性，并且列出了支持的操作系统。

本用户指南涵盖下列产品：

- QLogic® QLE2660-DEL 单端口、薄型适配器，带全高支架
- QLogic QLE2662-DEL 双端口、薄型适配器，带全高支架
- QLogic QME2662-DEL 双端口夹层适配器
- QLogic QLE2690-DEL 单端口、薄型适配器，带全高支架
- QLogic QLE2690L-DEL 单端口、薄型适配器，带薄型支架
- QLogic QLE2692-DEL 双端口、薄型适配器，带全高支架
- QLogic QLE2692L-DEL 双端口、薄型适配器，带薄型支架

注

在本说明文件中，术语 *适配器* 是指这些产品中的任何一个或全部。

本指南提供有关这些适配器的技术信息，包括如何安装和配置适配器，以及适配器的各种使用方法和功能的详细说明。

读者对象

本指南适用于负责在 Windows®、Linux® 或 VMware® 环境下，为安装在 Dell® PowerEdge® 服务器上的适配器进行配置和管理的系统管理员和其他技术人员。

用户指南的内容

本指南在以下章节和附录中提供信息：

- **第 1 章 硬件安装** 介绍安装适配器并将其连接到网络的硬件和软件要求、安全预防措施、安装前检查表、PCI Express® (PCIe®) 插槽注意事项和步骤。
- **第 2 章 驱动程序安装和配置** 介绍在 Windows、Linux 和 VMware 操作系统中安装随适配器提供的驱动程序。

- **第 3 章 光纤信道配置**提供有关多引导映像（光纤信道适配器功能配置公用程序）的信息，并提供以下说明：设置光纤信道适配器参数；持久性绑定；配置引导设备、N_Port ID 虚拟化 (NPIV) 和驱动程序参数；以及重组乱序帧。
- **附录 A 故障排除**提供有关光纤信道诊断的信息，以及光纤信道故障排除流程图。
- **附录 B 规格**定义物理特性和电源要求，并列出的标准、接口和环境规格。
- **附录 C QConvergeConsole GUI** 提供 QConvergeConsole Web 管理界面的概览。
- **附录 D 规章信息** 提供保修、法规和符合性方面的信息。

相关材料

有关其他信息，请参阅以下 QLogic 说明文件：

- *QConvergeConsole Help*（QConvergeConsole GUI 上提供）提供有关使用 QConvergeConsole GUI 配置和管理主机服务器和适配器的帮助主题。
- *安装指南—QConvergeConsole GUI*（部件号 SN0051105-00）包含安装和启动 QConvergeConsole GUI 的说明。
- *用户指南—QConvergeConsole CLI*（部件号 SN0054667-00）提供在交互和非交互模式下使用的特定命令行。
- *用户指南—QConvergeConsole Plug-ins for VMware vSphere*（部件号 SN0054677-00）提供有关使用 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 和 QConvergeConsole VMware vSphere Web Client Plug-in 的参考资料。

注

要访问 QLogic 说明文件，请转至 www.qlogic.com 并单击 **Downloads**（下载）。

说明文件惯例

本指南使用以下说明文件惯例：

- **注** 提供了额外的信息。
- **小心** 不带警报符号，表示存在可能导致设备损坏或数据丢失的危险。

- **蓝色**字体的文字表示至本指南中的插图、表格或章节的超链接（跳转），至网站的链接以**下划线蓝色**文字显示。例如：
 - **表 9-2** 列出与用户界面和远程代理有关的问题。
 - 请参阅**第 3-6 页**上的“**安装核查表**”。
 - 有关更多信息，请访问 www.qlogic.com。
- **黑体**文字表示用户界面元素，如菜单项、按钮、复选框或列标题。例如：
 - 单击**开始**，指向**程序**，指向**附件**，然后单击**命令提示符**。
 - 在**通知选项**下，选中**警报**复选框。
- Courier 字体表示文件名、目录路径或命令行文字。例如：
 - 要从文件结构的任何地方返回根目录，键入 `cd /root`，然后按 ENTER 键。
 - 发出以下命令：`# sh ./install.bin`
- 键盘的键名和击键用大写字母表示：
 - 按 CTRL+P 键。
 - 按向上箭头键
- *斜体*文字表示术语、强调、变量或说明文件标题。例如：
 - 要获得许可协议的完整列表，请参阅 *QLogic 软件最终用户许可协议*。
 - 哪些是 *快捷键*？
 - 要输入日期，键入 `mm/dd/yyyy`（其中 *mm* 是月，*dd* 是日，*yyyy* 是年）。
- 引号中的主题标题表示本手册或联机帮助中的相关主题；在本说明文件中，联机帮助又称为 *QConvergeConsole Help*。
- QConvergeConsole CLI 非交互命令语法惯例包括以下内容：
 - 纯文本表示必须按照所示键入的项目。例如：
 - `qaucli -pr nic -ei`
 - `< >`（尖括号）表示必须指定其值的变量。例如：
 - `<hba instance>`

注

仅适用于 CLI 命令，变量名称始终使用尖括号而不是*斜体*表示。

- []（方括号）表示可选的参数。例如：
 - [`file_name`] 表示指定文件名，或省略以选择默认文件名。
- |（竖线）表示互斥的选项；只能选择一个选项。例如：
 - `on|off`
 - `1|2|3|4`
- ...（省略号）表示前面的项可重复。例如：
 - `x...` 表示 `x` 的一个或多个实例。
 - [`x...`] 表示 `x` 的零个或多个实例。
- ()（圆括号）和 { }（大括号）用来避免逻辑模糊不清。例如：
 - `a|b c` 模糊不清
 - {`(a|b) c`} 表示 `a` 或 `b`，后跟 `c`
 - {`a|(b c)`} 表示 `a` 或 `b c`

功能与特性

本节提供以下信息：

- [功能说明](#)
- [主要功能](#)
- [支持的操作系统](#)

功能说明

适配器的功能说明如下：

- **QLE2660-DEL**：薄型第 5 代 16Gb 单端口光纤信道 PCIe 适配器。
- **QLE2662-DEL**：薄型第 5 代 16Gb 双端口光纤信道 PCIe 适配器。
- **QME2662-DEL**：用于刀片服务器环境的第 5 代 16Gb 双端口光纤信道夹层适配器。
- **QLE2690-DEL**：薄型增强型第 5 代 16Gb 单端口光纤信道至 PCIe 适配器，装有全高支架。
- **QLE2690L-DEL**：薄型增强型第 5 代 16Gb 单端口光纤信道至 PCIe 适配器，装有薄型支架。
- **QLE2692-DEL**：薄型增强型第 5 代 16Gb 双端口光纤信道至 PCIe 适配器，装有全高支架。
- **QLE2692L-DEL**：薄型增强型第 5 代 16Gb 双端口光纤信道至 PCIe 适配器，装有薄型支架。

主要功能

适配器的主要功能包括：

- 针对 SAN 的集中设备管理
- 可连接到 16Gb/8Gb/4Gb¹ 光纤信道网络
- PCIe 3.0 x8 和 PCIe 2.0 x8
- 针对光纤信道协议的完全硬件卸载
- 信息信号中断 (MSI-X) 和传统中断 (INT-X)
- NPIV
- 从 SAN 引导
- 2600 Series Adapter 的多种高级管理功能：
 - QConvergeConsole (GUI 和 CLI) 在您运行 Windows 或 Linux 的情况下可用。
 - QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 仅当您运行 VMware ESXi 时可用。

支持的操作系统

注

由于 *Dell Update Packages Version xx.xx.xxx User's Guide* 并未与此光纤信道适配器用户指南在同一周期内更新，因此请将本节中列出的操作系统视为较新。

适配器支持下列操作系统。要查看最完整且最新的列表，请参阅产品发行说明。

Windows

- Windows Server® 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012

Linux

- Red Hat® Enterprise Linux (RHEL®) 7.4
- RHEL 7.3
- RHEL 7.2
- RHEL 6.9
- RHEL 6.8
- SUSE® Linux Enterprise Server (SLES®) 12 SP2
- SLES 12 SP1
- SLES 11 SP4

¹ 4Gb 不适用于 QME2662-DEL。

VMware

- vSphere®: VMware ESXi 6.5/6.5 U1
- vSphere: VMware ESXi 6.0 U2/U3

Citrix XenServer

- Citrix® XenServer® 7.1
- Citrix XenServer 7.0
- Citrix XenServer 6.5

注

有关适配器支持的最新版操作系统和驱动程序，请参阅发行说明文件 (release.txt)。

1 硬件安装

本章提供安装适配器并将其连接到网络的硬件和软件要求、安全预防措施、安装前检查表、PCIe 插槽注意事项和步骤的说明。

硬件和软件要求

安装适配器之前，请确认系统满足下列硬件和软件要求。

- **硬件：**
 - 有关 QLE2660-DEL、QLE2662-DEL、QLE2690-DEL、QLE2690L-DEL、QLE2692-DEL 和 QLE2692L-DEL 适配器的端口和插槽分配，请参阅 Dell PowerEdge 服务器 *硬件用户手册* 中的“扩展卡”一节。
 - 有关 QME2662-DEL 适配器的端口和插槽分配，请参阅《Dell PowerEdge M1000e 系统配置指南》中的刀片和 M1000e 机箱图。
- **软件：**有关支持的操作系统、固件版本、适配器驱动程序和公用程序的信息，请参阅产品发行说明。

安全预防措施

警告

安装适配器的系统的操作电压可能会有致命危险。打开系统外壳之前，请遵从以下预防措施以保护您自己并避免损坏系统组件。

为安全起见，请遵循以下预防措施：

- 除去手上和手腕上的任何金属物体或首饰。
- 确保仅使用绝缘工具或非导电工具。
- 触摸内部组件之前，请确认系统电源已关闭并且已拔下电源插头。
- 在不受静电干扰的环境中安装或卸下适配器。使用正确接地的腕带或其他人体防静电设备，强烈建议使用防静电地垫。

安装前检查表

1. 确认您的系统满足 第 1 页上“硬件和软件要求”中列出的硬件和软件要求。
2. 确认您的系统使用最新的 BIOS。

注

如果您从磁盘或 Dell 支持网站 (<http://support.dell.com>) 获取适配器软件，请确认适配器驱动程序文件的路径。

3. 检查适配器有无明显的损坏迹象。切勿尝试安装损坏的适配器。

PCIe 总线插槽注意事项

用于安装适配器的 PCIe 总线插槽的大小会影响速度吞吐量。表 1-1 列出了各种总线插槽大小的大致速度吞吐量。

表 1-1. 各种总线插槽大小的大致速度吞吐量

| 插槽大小 | PCIe 代系 (速度) 吞吐量 | | |
|--------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | PCIe Gen1 (2.5 GT/s) | PCIe 2.0 (5 GT/s) | PCIe 3.0 (8 GT/s) |
| x8 插槽 | ~20GFC (2.5 × 8) | ~40GFC (5 × 8) | ~64GFC (8 × 8) |
| x16 插槽 | ~40GFC (2.5 × 16) | ~80GFC (5 × 16) | ~128GFC (8 × 16) |
| x32 插槽 | ~80GFC (2.5 × 32) | ~160GFC (5 × 32) | ~256GFC (8 × 32) |

表 1-2 列出了实现线速率所需的吞吐量。

表 1-2. 实现线速率的吞吐量要求

| 16G FC 端口数目 | 型号 | 实现线速率所需的 PCIe 吞吐量 | 最低 PCIe 代系和插槽配置 |
|-------------|--|-------------------|------------------------------------|
| 1 | QLE2660-DEL、 QLE2690-DEL、 QLE2690L-DEL | 16GFC (1 × 16GFC) | PCIe 2.0 x8 及更高 PCIe 3.0 x8 及更高 |
| 2 | QLE2662-DEL、 QLE2692-DEL、 QLE2692L-DEL | 32GFC (2 × 16GFC) | PCIe 2.0 x8 及更高 PCIe 3.0 x8 及更高 |

安装适配器

请遵照适配器型号的说明。

QLE2660-DEL、QLE2662-DEL、QLE2690-DEL、QLE2690L-DEL、QLE2692-DEL 和 QLE2692L-DEL

要安装 QLE26xx-DEL 和 QLE26xxL-DEL 适配器：

1. 关闭计算机和所有连接设备的电源，例如显示器、打印机和外部组件。
2. 拔下电源线。
3. 卸下计算机护盖并找到一个空的 PCIe 总线插槽。有关选择总线插槽的更多信息，请参阅 [第 2 页上“PCIe 总线插槽注意事项”](#)。
4. 拔出插槽护盖（如果有）。
5. 握住适配器的上边缘，并将其牢固地插入相应的插槽内。
6. 重新紧固适配器的固定架。
7. 合上计算机护盖。
8. 将光纤信道缆线插入适配器。
9. 插入电源线并打开计算机。

有关更多详情，请参考您的 Dell PowerEdge 服务器的 *硬件用户手册*。

QME2662-DEL

有关安装说明，请参阅 *模块化系统硬件用户手册* 的“[I/O 模块夹层卡](#)”和“[安装 I/O 模块的指导原则](#)”章节：

ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_ser_stor_net/esuprt_poweredge/poweredge-m610x_Owner%27s%20Manual_en-us.pdf

连接到 SAN

请遵照适配器型号的说明。

QLE2660-DEL、QLE2662-DEL、QLE2690-DEL、QLE2690L-DEL、QLE2692-DEL 和 QLE2692L-DEL

要连接到 SAN，请参阅您的 Dell PowerEdge 服务器的 *硬件用户手册*。

QME2662-DEL

要连接到 SAN，请参阅 *模块化系统硬件用户手册* 的“[安装 I/O 模块的指导原则](#)”一节：

ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_ser_stor_net/esuprt_poweredge/poweredge-m610x_Owner%27s%20Manual_en-us.pdf

2 驱动程序安装和配置

注

如果您需要同时更新多个适配器的闪存内存：

- 对于 QConvergeConsole GUI，请参阅 *QConvergeConsole Help* 中的“使用闪存更新向导更新闪存”主题。
- 对于 QConvergeConsole CLI，发出 `-flashsupport` 命令以更新指定文件支持的所有卡的闪存内存。例如：

```
qauccli -pr nic -flashsupport -i ALL -a p3p11179.bin
```

本章提供有关适配器随附的驱动程序的以下信息：

- [第 4 页上“Windows 驱动程序安装和配置”](#)
- [第 12 页上“Linux 驱动程序安装和配置”](#)
- [第 16 页上“VMware 驱动程序安装和配置”](#)

注

当您采用 QConvergeConsole 代理在 Windows 或 Linux 中禁用固件（例如，在固件转储或固件更新期间）时，会生成多个应用程序消息。这些消息生成的原因是应用程序无法在固件被禁用期间与适配器通信。在固件被重新启用后，这些错误将消失。

Windows 驱动程序安装和配置

注

如果使用 2600 Series Adapter 在 Windows Server 2008 R2/SP1 或 Windows Server 2012 环境中从存储引导，您的适配器在您第一次加载适配器驱动程序时可能无法识别存储目标和 LUN。要使适配器识别存储和 LUN，您必须再次加载适配器驱动程序。

您可以通过两种方式运行软件或驱动程序 Dell Update Package (DUP):

- 在 GUI 中运行 Dell Update Package
- 从命令行运行 Dell Update Package

在 GUI 中运行 Dell Update Package

开始之前, 请参阅 *Dell Update Packages Version xx.xx.xxx User's Guide* 中的“运行 Windows 的系统的前提条件和功能”一节。

要在 GUI 中运行 DUP, 请执行以下操作:

1. 双击代表 DUP 文件的图标。

注

DUP 的实际文件名称各有不同。

2. 在 Dell Update Package 窗口 (图 2-1) 中, 单击 **Install** (安装)。

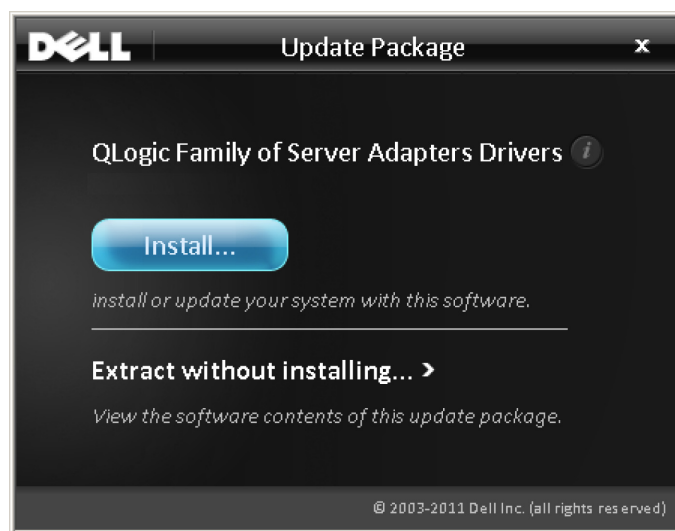


图 2-1. Dell Update Package 窗口

3. 在 QLogic Super Installer—InstallShield® 向导的 Welcome (欢迎) 窗口 (图 2-2) 中, 单击 **Next** (下一步)。

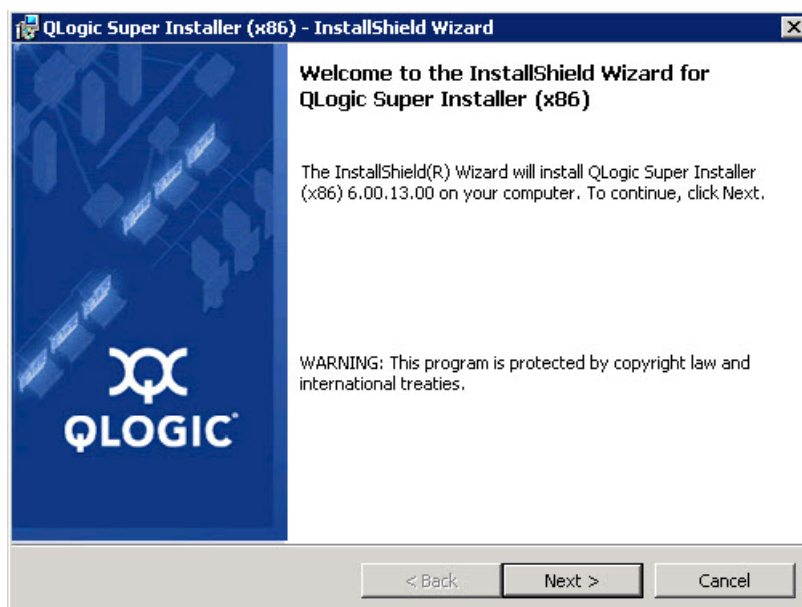


图 2-2. QLogic InstallShield 向导：Welcome（欢迎）窗口

4. 在向导的 License Agreement（许可协议）窗口（[第 7 页上图 2-3](#)）中：
 - a. 阅读 QLogic End User Software License Agreement（QLogic 最终用户许可协议）。
 - b. 选择 **I accept the terms in the license agreement**（我接受许可协议中的条款）继续。
 - c. 单击 **Next**（下一步）。

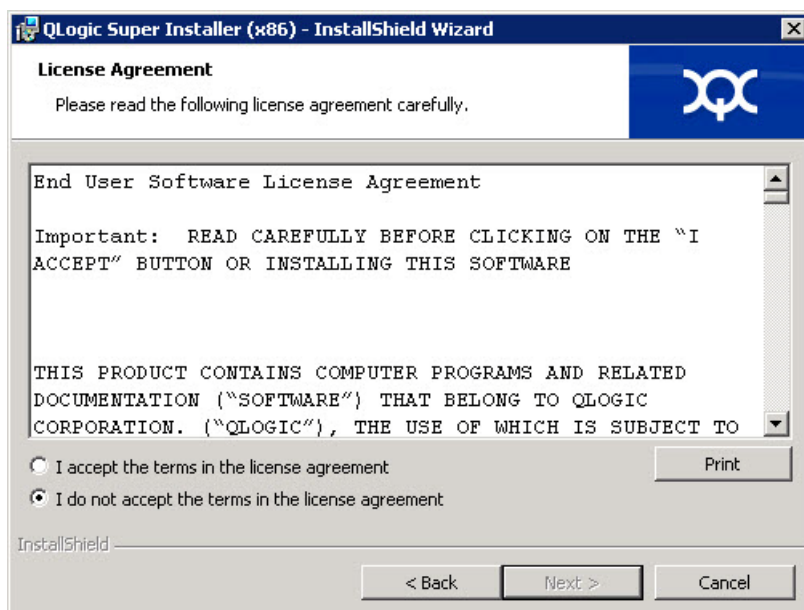


图 2-3. QLogic InstallShield 向导: License Agreement (许可协议) 窗口

5. 如下完成向导的 Setup Type (设置类型) 窗口 (图 2-4):
 - a. 选择以下设置类型之一:
 - 单击 **Complete** (完成) 以安装所有程序功能。
 - 单击 **Custom** (自定义) 以手动选择要安装的功能。
 - b. 单击 **Next** (下一步) 继续。

如果您选择了 **Complete** (完成), 则直接继续步骤 6b。

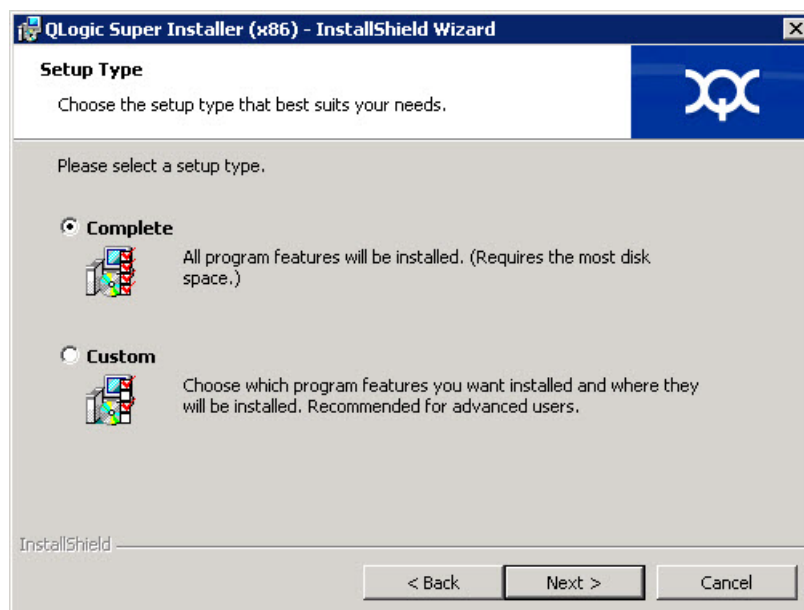


图 2-4. InstallShield 向导：Setup Type（设置类型）窗口

6. 如果您在步骤 5 中选择 **Custom**（自定义），则如下完成 Custom Setup（自定义设置）窗口（第 9 页上图 2-5）：
 - a. 选择要安装的功能。默认情况下，将选中所有功能。要更改某个功能的安装设置，请单击该功能旁边的图标，然后选择以下选项之一：
 - **This feature will be installed on the local hard drive**（此功能将安装在本地硬盘驱动器上）— 此设置表明将安装该功能，但不会影响其任何子功能。
 - **This feature, and all subfeatures, will be installed on the local hard drive**（此功能及所有子功能都将安装在本地硬盘驱动器上）— 此设置表明将安装该功能及其所有子功能。
 - **This feature will not be available**（此功能将不可用）— 此设置将防止安装该功能。
 - b. 单击 **Next**（下一步）继续。

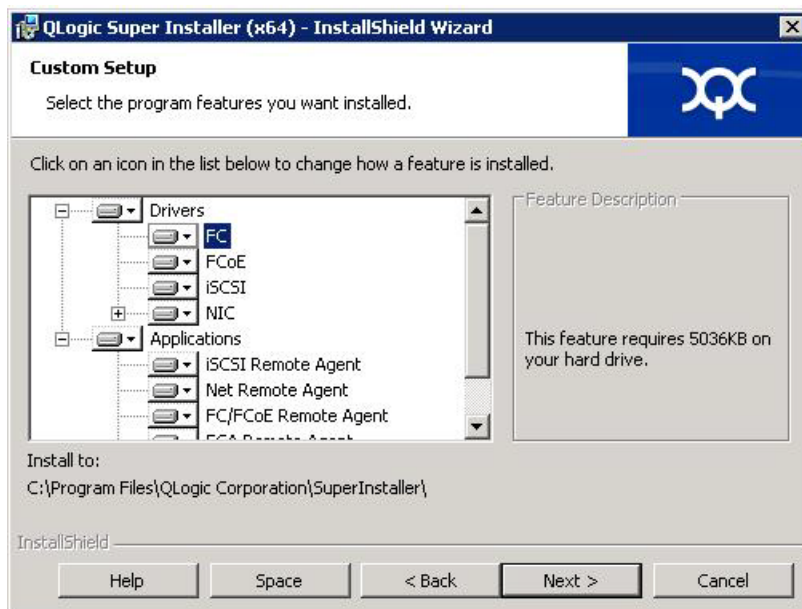


图 2-5. InstallShield 向导: Custom Setup (自定义设置) 窗口

7. 在 InstallShield 向导的 Ready To Install (准备安装) 窗口 (图 2-6) 中, 单击 **Install** (安装)。

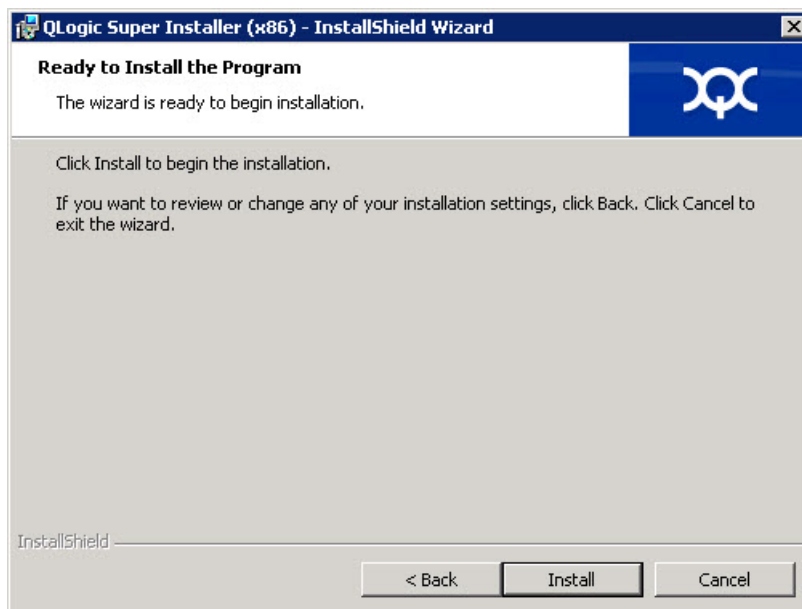


图 2-6. InstallShield 向导: Ready to Install the Program (准备安装程序) 窗口

InstallShield 向导将安装 QLogic 适配器驱动程序和管理软件安装程序。

8. 安装完成时，将显示 InstallShield Wizard Completed（InstallShield 向导完成）窗口（图 2-7）。单击 **Finish**（完成）关闭安装程序。

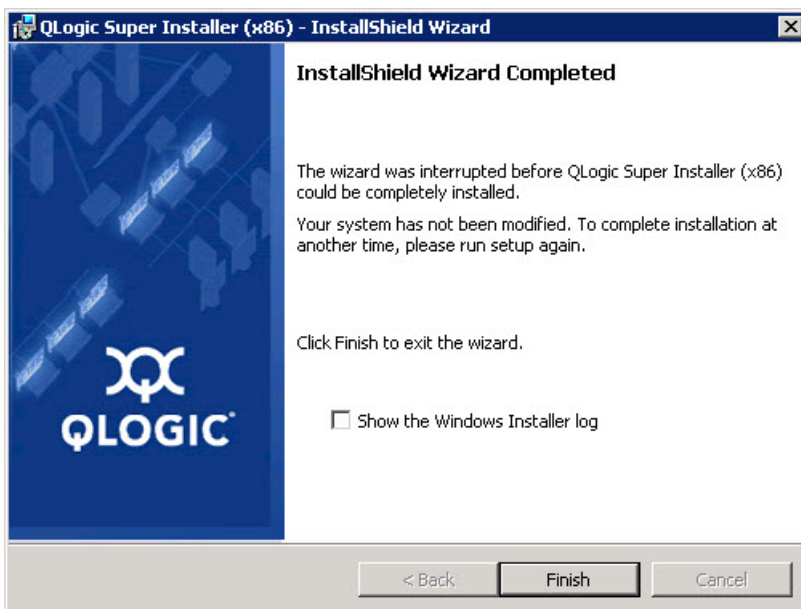


图 2-7. InstallShield 向导: Completed（完成）窗口

9. 在 Dell Update Package (DUP) 窗口（第 11 页上图 2-8）中，“Complete”（完成）表示成功安装。
 - ❑ （可选）要打开日志文件，请单击 **View Log**（查看日志）。日志文件显示 DUP 安装进度、任何之前安装的版本、任何错误消息，以及有关安装的其他信息。
 - ❑ 要关闭 Update Package（更新软件包）窗口，请单击 **OK**（确定）。



图 2-8. Dell Update Package 窗口

从命令行运行 Dell Update Package

有关运行 Windows 的系统的 CLI 选项列表、每个选项的说明和命令语法，请参阅 *Dell Update Packages Version xx.xx.xxx User's Guide* 中的“Windows CLI 选项”一节。

从命令行运行 DUP 而不指定选项时，会产生与双击代表 DUP 的图标相同的行为。

注

DUP 的实际文件名称各有不同。

要从命令行运行 DUP，请发出以下命令：

```
C:\><DUP_file_name>.EXE
```

以下内容显示用于指定选项以自定义 Dell Update Package 安装行为的语法结构：

```
<DUP_file_name>.exe [ /<option1>[=<value1>]] [ /<option2>[=<value2>]]...
```

要显示 GUI 进行向导式安装、更新或提取，请不要使用选项。

示例

要以无提示方式更新系统，请使用以下命令：

```
<DUP_file_name>.exe /s
```

要将更新内容提取到 C:\mydir\ 目录，请使用以下命令：

```
<DUP_file_name>.exe /s /e=C:\mydir
```

要将驱动程序组件提取到 C:\mydir\ 目录，请使用以下命令：

```
<DUP_file_name>.exe /s /drivers=C:\mydir
```


要仅安装驱动程序组件，请使用以下命令：

```
<DUP_file_name>.exe /s /driveronly
```

要从默认日志位置更改为 C:\my path with spaces\log.txt，请使用以下命令：

```
<DUP_file_name>.exe /l="C:\my path with spaces\log.txt"
```

Linux 驱动程序安装和配置

本节提供在 Linux 系统上安装驱动程序的以下步骤：

- [安装概览](#)
- [安装 Linux 光纤信道驱动程序](#)

安装概览

要在 Linux 系统上安装和配置适配器的驱动程序，请参阅软件包内随附的驱动程序发行说明、自述文件和安装说明。

注

要安装 Red Hat Package Manager (RPM)，请以根用户身份发出以下命令：

```
# rpm -Uvh <rpm name>
```

例如：

```
# rpm -Uvh qla2xxx-kmp-default-  
<driver-version_kernel-version>-<release>.x86_64.rpm
```

要卸载 RPM，请以根用户身份发出以下命令：

```
# rpm -e <rpm>
```

例如：

```
# rpm -e qla2xxx-kmp-default-  
<driver-version_kernel-version>-<release>
```

安装 Linux 光纤信道驱动程序

本节提供为以下操作系统安装 Linux 光纤信道驱动程序的步骤：

- [构建 RHEL 6.x 和 7.x 的驱动程序](#)
- [构建 SLES 11 的驱动程序](#)
- [构建 SLES 12 的驱动程序](#)

构建 RHEL 6.x 和 7.x 的驱动程序

1. 在包含源驱动程序文件 `qla2xxx-src-vx.xx.xx.xx.06.x-k.tar.gz` 的目录中，发出适用于您的 Linux 版本的相应命令。

RHEL 6.x

```
# tar -xzf qla2xxx-src-vx.xx.xx.xx.06.x-k.tar.gz
# cd qla2xxx-src-vx.xx.xx.xx.06.x-k
```

RHEL 7.x

```
# tar -xzf qla2xxx-src-vx.xx.xx.xx.07.x-k.tar.gz
# cd qla2xxx-src-vx.xx.xx.xx.07.x-k
```

2. 按如下方式执行 `build.sh` 脚本，以从源代码中构建和安装驱动程序模块：

```
# ./extras/build.sh install
```

`build.sh` 脚本执行以下操作：

- 构建驱动程序 `.ko` 文件。
- 将 `.ko` 文件复制到相应的 `/lib/modules/<kernel version>/extra/qlgc-qla2xxx` 目录。
- 在 `modprobe.conf` 中添加相应的指令（如果适用）。

注

您可以选择完成此程序的[步骤 3](#)和/或[步骤 4](#)。

3. （可选）要手动加载驱动程序，请发出 `insmod` 或 `modprobe` 命令：
 - 要从本地构建目录直接加载驱动程序，请按顺序发出以下 `insmod` 命令：

```
# modprobe scsi_tgt.ko (if not already loaded)
# modprobe scsi_transport_fc.ko
# insmod qla2xxx.ko
```
 - 要使用 `modprobe` 加载驱动程序，请发出以下命令：

```
# modprobe -v qla2xxx
```
 - 要使用 `modprobe` 卸载驱动程序，请发出以下命令：

```
# modprobe -r qla2xxx
```
4. （可选）要在每次系统引导时自动加载驱动程序，请按如下所示重新构建 RAM 磁盘以包含驱动程序：

- a. 通过执行以下命令，创建 RAMDISK 映像的备份副本：

```
# cd /boot
# cp initramfs-[kernel version].img initramfs-[kernel
version].img.bak
```
- b. 通过执行以下命令来创建新的 RAMDISK：

```
# dracut -f
```
- c. 要加载驱动程序，请重新引导主机。

构建 SLES 11 的驱动程序

1. 在包含源驱动程序文件 `qla2xxx-src-vx.xx.xx.xx.11.x-k.tgz` 的目录中，发出以下命令：

```
# tar -xzvf qla2xxx-src-vx.xx.xx.xx.11.x-k.tgz
# cd qla2xxx-x.xx.xx.xx.xx-k4
```

其中 `x.xx.xx.xx.xx.xx` 是适用的版本号。

2. 按如下方式执行 `build.sh` 脚本，以从源代码中构建和安装驱动程序模块：

```
# ./extras/build.sh install
```

`build.sh` 脚本执行以下操作：

- 构建驱动程序 `.ko` 文件。
- 将 `.ko` 文件复制到相应的 `/lib/modules/3.x.../updates` 目录。
- 在 `modprobe.conf` 文件中添加相应的指令（如果适用）。

注

您可以选择完成此程序的[步骤 3](#)和/或[步骤 4](#)。

3. （可选）手动加载 Linux 的驱动程序。
 - 编辑 `/etc/modprobe.d/unsupported_modules` 文件以做出下列更改：

```
allow_unsupported_modules 1
```

（将 0 替换为 1）
 - 要使用 `modprobe` 加载驱动程序，请发出以下命令：

```
# modprobe -v qla2xxx
```
 - 要使用 `modprobe` 卸载驱动程序，请发出以下命令：

```
# modprobe -r qla2xxx
```

4. （可选）通过重新构建 RAM 磁盘来包括驱动程序，从而自动加载驱动程序。
通过发出以下命令，创建当前 RAMDISK 的副本：

```
# cd /boot
# cp initrd-[kernel version].img initrd-[kernel
version].img.bak
# mkinitrd
```

注

根据服务器硬件，RAMDISK 文件名可能会有所不同。

5. 要加载驱动程序，请重新引导主机。

构建 SLES 12 的驱动程序

1. 在包含源驱动程序文件 `qla2xxx-src-vx.xx.xx.xx.12.x-k.tgz` 的目录中，发出以下命令：

```
# tar -xzvf qla2xxx-src-vx.xx.xx.xx.12.x-k.tgz
# cd qla2xxx-x.xx.xx.xx.xx.xx-k4
```

其中 `x.xx.xx.xx.xx.xx` 是适用的版本号。

2. 按如下方式执行 `build.sh` 脚本，以从源代码中构建和安装驱动程序模块：

```
# ./extras/build.sh install
```

`build.sh` 脚本执行以下操作：

- 构建驱动程序 `.ko` 文件。
- 将 `.ko` 文件复制到相应的 `/lib/modules/3.x.../updates` 目录。
- 在 `modprobe.conf` 文件中添加相应的指令（如果适用）。

注

您可以选择完成此程序的 [步骤 3](#) 和 [步骤 4](#)。

3. （可选）手动加载 Linux 的驱动程序。
 - 编辑 `/etc/modprobe.d/unsupported_modules` 文件以做出下列更改：

```
allow_unsupported_modules 1
```

（将 `0` 替换为 `1`）
 - 要使用 `modprobe` 加载驱动程序，请发出以下命令：

```
# modprobe -v qla2xxx
```

- 要使用 modprobe 卸载驱动程序，请发出以下命令：

```
# modprobe -r qla2xxx
```

4. （可选）要在每次系统引导时自动加载驱动程序，请按如下所示重新构建 RAM 磁盘以包含驱动程序：

- a. 通过执行以下命令，创建 RAMDISK 映像的备份副本：

```
# cd /boot
# cp initramfs-[kernel version].img initramfs-[kernel
version].img.bak
```

- b. 通过执行以下命令来创建新的 RAMDISK：

```
# dracut -f
```

5. 要加载驱动程序，请重新引导主机。

VMware 驱动程序安装和配置

本节提供在 VMware 系统上安装驱动程序的以下步骤：

- [安装概览](#)
- [安装 ESXi 6.5 和 6.0 U2 光纤信道驱动程序](#)
- [安装 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in](#)
- [安装 QConvergeConsole VMware vSphere Web Client Plug-in](#)

安装概览

要在 VMware 系统上安装和配置适配器驱动程序，请参阅产品包内的驱动程序发行说明以及自述文件。

安装 ESXi 6.5 和 6.0 U2 光纤信道驱动程序

操作系统管理和控制驱动程序的安装过程。要安装 ESXi 驱动程序，请按照本节中的步骤操作。

注

本节提供安装和升级驱动程序的最常用方式。有关其他安装步骤，请查阅操作系统手册和驱动程序的自述文件。

本节还提供以下操作的步骤：

- 第 17 页上“使用 esxcli 为现有 ESXi 6.5 或 6.0 U2/U3 安装更新现有驱动程序或安装新驱动程序”
- 第 17 页上“验证已安装的驱动程序的版本”

使用 esxcli 为现有 ESXi 6.5 或 6.0 U2/U3 安装更新现有驱动程序或安装新驱动程序

要使用驱动程序捆绑包 (<offline-bundle>.zip):

1. 将驱动程序捆绑包 (<offline-bundle>.zip) 复制到此 ESXi 主机。
2. 按如下所示安装驱动程序捆绑包 (<offline-bundle>.zip):
 - a. 要创建临时目录，请发出以下命令：

```
mkdir /install  
cd /install
```
 - b. 在临时目录中解压驱动程序捆绑包：

```
/install : unzip <offline-bundle>.zip
```
 - c. 发出以下命令：

```
esxcli software vib install -n qlnativefc -d /install
```

要使用驱动程序 VIB，请执行以下操作：

1. 通过发出以下命令将驱动程序 VIB 复制到此 ESXi 主机：

```
qlnativefc-<driver-version>-1OEM.<esx-build>.x86_64.vib
```
2. 使用以下 esxcli 命令安装驱动程序 VIB：
 - a. 要建立临时目录，请发出以下命令：

```
mkdir /install  
cd /install
```
 - b. 发出以下命令：

```
esxcli software vib install -v /install/<driver-vib>
```

验证已安装的驱动程序的版本

要验证系统中已安装的软件包，请发出以下命令：

```
esxcli software vib list | grep qlnativefc
```

驱动程序版本嵌入在 VIB 版本中。

例如，输出类似如下所示：

```
# esxcli software vib list | grep qlnativefc
qlnativefc                2.1.50.0-1OEM.600.0.0.2768847
QLogic VMwareCertified  2017-01-19
```

安装 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in

要使用 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in，请按以下顺序安装以下软件：

1. **QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in** 在 vCenter Server 上
2. ESXi Server 上的 **QLogic 适配器 CIM 提供程序**

以下各节说明如何安装和卸载所需软件：

- [第 18 页上“安装软件包的内容”](#)
- [第 19 页上“安装 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in”](#)
- [第 24 页上“注销手动安装的插件”](#)
- [第 24 页上“卸载 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in”](#)
- [第 25 页上“安装 QLogic 适配器 CIM 提供程序”](#)
- [第 27 页上“卸载 QLogic Adapter CIM 提供程序”](#)

有关安装该插件的信息，请参考 [第 19 页上“安装 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in”](#)。

安装软件包的内容

最新版 QLogic 适配器 CIM 提供程序和 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 软件包包含安装该插件和 CIM 提供程序所需的文件。所需文件包括以下各项（其中 `x_x_x` 是版本号）：

- `QLogic_Adapter_VI_Plugin_x_x_x.exe`—此文件是 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 安装软件包。
- `qlogic_adapter_provider_vmware_esx55_60-x.x.x`—此文件包含用于 ESXi 6.0 U2/U3 的 QLogic 适配器 CIM 提供程序安装包，其中 `x.x.x` 是 CIM 提供程序的版本。
- `qlogic_adapter_provider_vmware_esx65-x.x.x`—此文件包含用于 ESXi 6.5 和 ESXi 6.5 U1 的 QLogic 适配器 CIM 提供程序安装包，其中 `x.x.x` 是 CIM 提供程序的版本。

- `readme.txt`—此文件是自述说明文件，包含硬件和软件要求、操作系统支持、支持的功能、安装和移除说明、已知问题和解决办法，以及支持联系信息。
- `release_notes.txt`—此文件是发行说明文件，列出了更改、修复、已知问题和版本详情。

有关安装 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 的详细信息，请参阅第 19 页上“安装 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in”。

有关安装 CIM 提供程序的详情，请参阅第 25 页上“安装 QLogic 适配器 CIM 提供程序”。

安装 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in

要安装 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in:

1. 下载 `QLogic_Adapter_VI_Plugin_x_x_x.exe` 文件（其中 `x_x_x` 是版本号）。
2. 使用以下方式之一开始安装：双击 `.exe` 文件；在 Run（运行）窗口中键入 `.exe` 文件的名称；或者单击 **Browse**（浏览）并找到 `.exe` 文件。

此时将打开 InstallAnywhere 向导，如图 2-9 中所示。

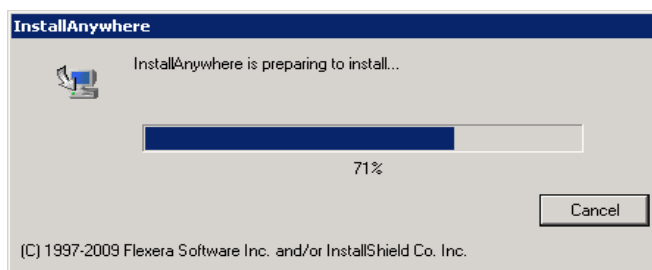


图 2-9. InstallAnywhere 初始窗口

3. 在 QLogic 适配器 VI 插件向导的 Introduction（简介）窗口（请参阅图 2-10）中，单击 **Next**（下一步）。

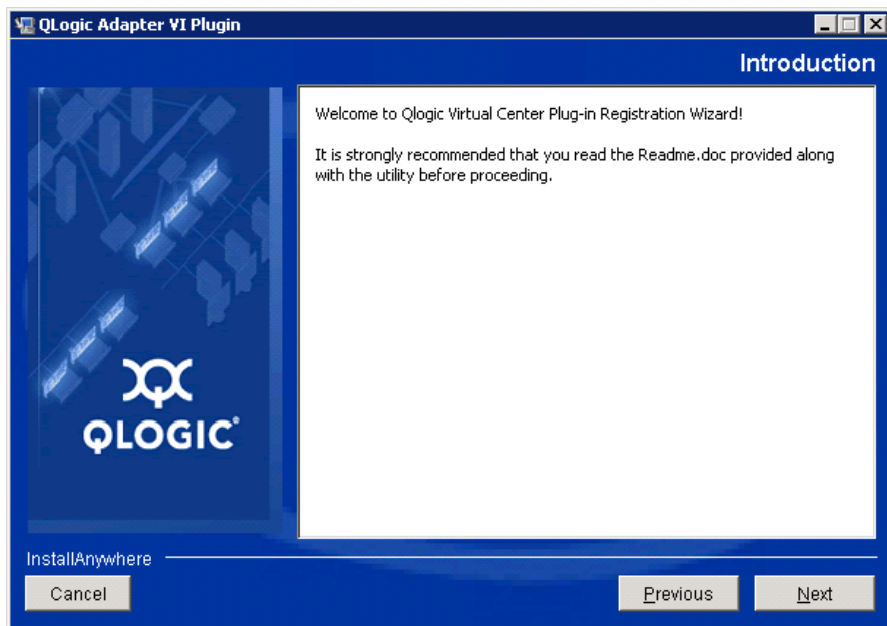


图 2-10. QLogic 适配器 VI 插件向导：简介

等待向导配置插件（请参阅图 2-11）。

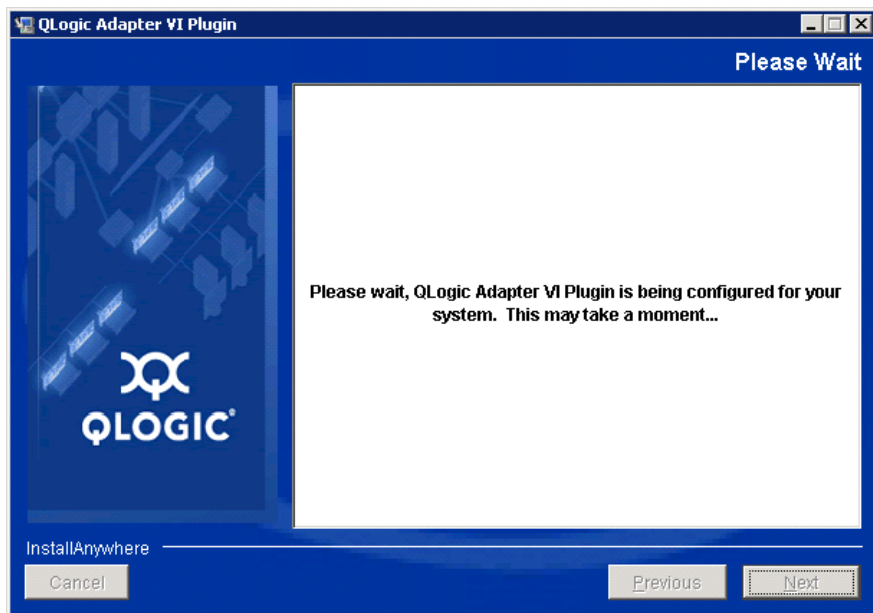


图 2-11. QLogic 适配器 VI 插件向导：配置插件

4. 选择安装目录，然后单击 **Install**（安装）（请参阅图 2-12）。

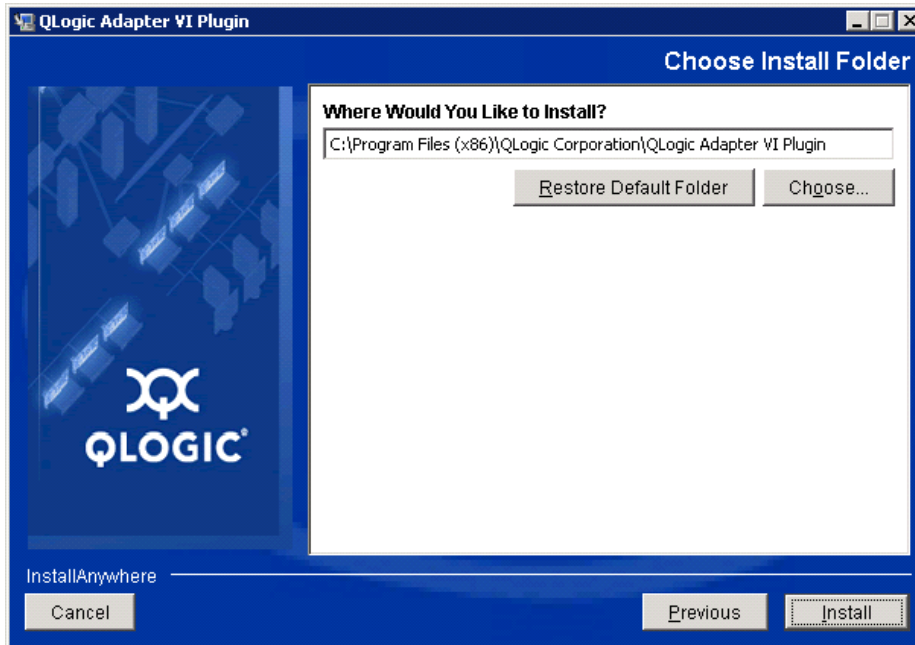


图 2-12. QLogic 适配器 VI 插件向导：选择安装文件夹
等待向导执行安装（请参阅图 2-13）。

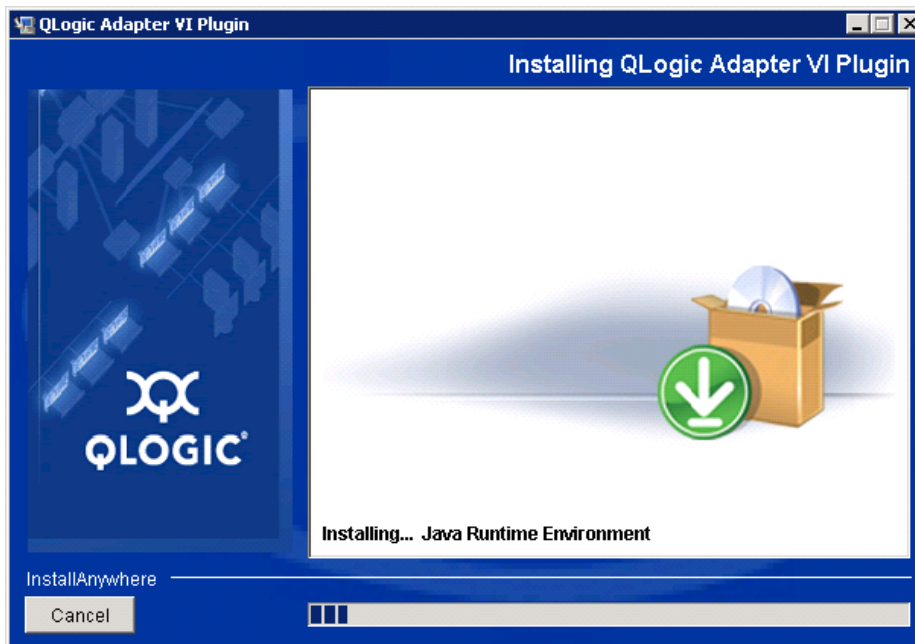


图 2-13. QLogic 适配器 VI 插件向导：安装插件

5. 在方框中键入所需的信息，然后单击 **Next**（下一步）（请参阅图 2-14）。

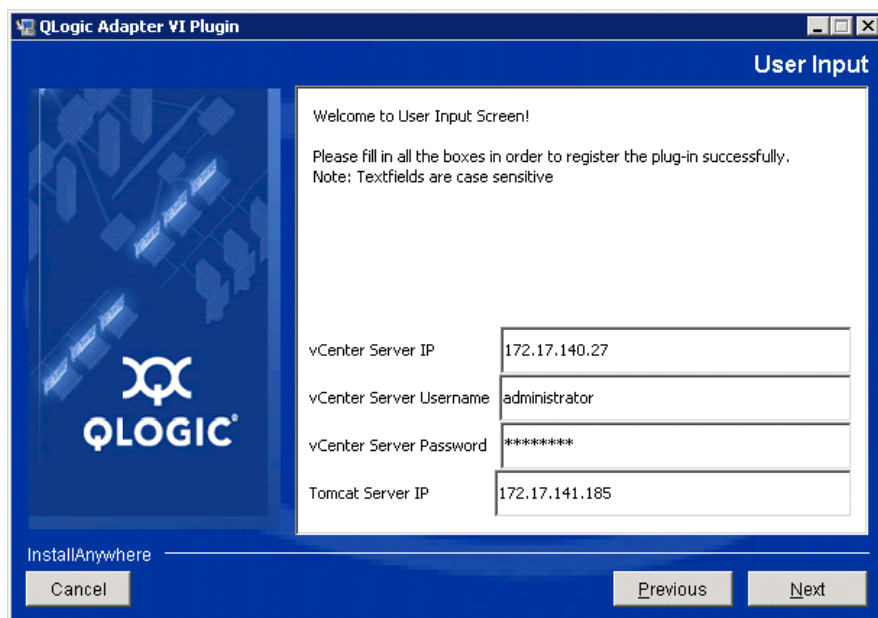


图 2-14. QLogic 适配器 VI 插件向导：用户输入

等待向导完成插件配置（请参阅图 2-15）。

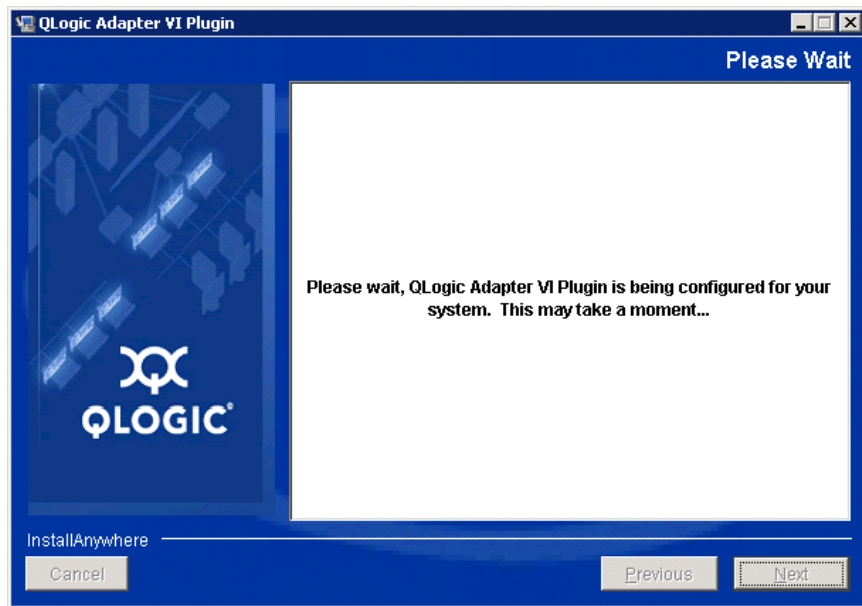


图 2-15. QLogic 适配器 VI 插件向导：正在进行配置

6. 显示 Registration Result（注册结果）窗口（图 2-16）时，单击 **Finish**（完成）退出。

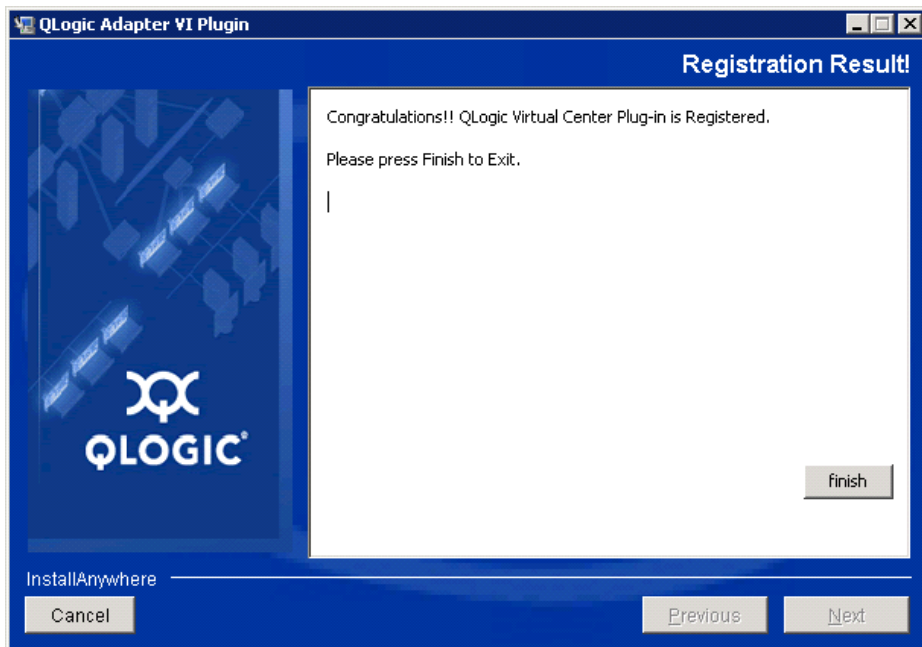


图 2-16. QLogic 适配器 VI 插件向导：注册结果

7. 安装完成后，按以下方法重新启动 Tomcat™ 服务：
 - ❑ 如果将插件安装在 VMware vCenter Server 上，则重新启动 VMware Virtual Center Management Web 服务。
 - ❑ 如果将插件安装在除 vCenter Server 以外的服务器上，则重新启动 Apache Tomcat 服务。

注销手动安装的插件

如果执行了 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 的手动安装，则在运行插件安装向导之前，必须先执行手动卸载。

VMware 为插件注册（和注销）提供了两种类型的脚本：

- 对于 PowerShell 脚本：

<http://communities.vmware.com/docs/DOC-4521>

- 对于 Perl®：

<http://communities.vmware.com/docs/DOC-4530>

必须从 VMware 下载相应的 VI SDK，然后才能使用该脚本：

- 对于 Perl VI SDK，请下载 vSphere SDK for Perl：

<http://www.vmware.com/support/developer/viperltoolkit/>

- 对于 PowerShell，请下载 vSphere PowerCLI：

<http://communities.vmware.com/community/vmtn/vsphere/automationtools/powercli>

下载并安装 SDK 和注册脚本后，按照 VMware 说明注销该插件。例如，Perl 注销命令为：

```
perl registerPlugin.pl --server="127.0.0.1"  
-username="administrator" --password="password"  
--key="com.qlogic.QLogicAdapterVIPlugIn" --action="remove"
```

要登录到 vCenter Server，请将 administrator 和 password 替换为正确的信息。

卸载 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in

要删除 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in：

1. 在 Windows 控制面板中，选择**程序和功能**。
2. 在 Add or Remove Programs（添加或删除程序）对话框中，选择 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in，然后单击 **Change/Remove**（更改 / 删除）。

3. 要删除该插件，请按照 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 安装程序中的说明进行操作。

安装 QLogic 适配器 CIM 提供程序

本节介绍如何安装、启动和移除针对 VMware ESXi 的 QLogic 适配器 CIM 提供程序。由于有多个 zip 压缩包，因此请确保选择符合您的环境的 zip 压缩包：ESXi 6.5 和 ESXi 6.0 U2。

注

针对 VMware ESXi 的 QLogic 适配器 CIM 提供程序以 VIB 文件的形式生成。VIB 包含在 VMware ESXi 上安装提供程序所需的完整文件集和二进制文件集。offline-bundle.zip 文件包含 VIB 以及在 VMware ESXi 上安装提供程序所需的元数据。

初始安装方法

CIM 提供程序的初始安装方法包括：

- **联机。**请参考第 25 页上“在 ESXi 6.5 或 6.0 U2/U3 主机上安装 CIM 提供程序”。
- **脱机。**请参考第 26 页上“使用 VMware Update Manager 的现有 ESXi 安装”。
- **远程。**请参考第 26 页上“在 ESXi 主机上远程安装 CIM 提供程序”。

在 ESXi 6.5 或 6.0 U2/U3 主机上安装 CIM 提供程序

1. 将以下文件复制到 ESXi 6.5 系统的根目录 (/) 下：

```
QLGC-ESX-5.5.0-qlogic-adapter-provider-x.x.xx.xxxxxxx-  
offline_bundle-xxxxxxx.zip
```

注

对于 ESXi 6.0 U2/U3 主机，改为选择该版本的 .zip 文件。

2. 发出以下 esxcli 命令：

```
# cd /  
# esxcli software acceptance set --level=CommunitySupported  
# esxcli software vib install -d  
file://<offline bundle>.zip --maintenance-mode
```

3. 根据需要重新引导系统。

使用 VMware Update Manager 的现有 ESXi 安装

一台现有 ESXi 主机使用 VMware Update Manager (VUM) 安装了异步驱动程序。有关更多信息，请参阅 *vSphere Installation and Setup Guide* (vSphere 安装和设置指南) 中的 “Using vSphere ESXi Image Builder CLI” (使用 vSphere ESXi Image Builder CLI)，网址为：

<http://www.vmware.com/support/pubs/vsphere-esxi-vcenter-server-pubs.html>

要安装异步驱动程序：

1. 提取异步驱动程序 zip 文件的内容。
2. 标识一个或多个 `offline-bundle.zip` 文件。
3. 从 vCenter Server，转至 **Home** (主页)，然后选择 **Update Manager**。
4. 单击 **Patch Repository** (补丁程序存储库) 选项卡。
5. 单击窗口右上角的 **Import Patches** (导入补丁程序) 链接。
6. 单击 **Finish** (完成)。

异步驱动程序现已添加到补丁程序存储库中。

7. 创建基准和修复 ESXi 主机。有关更多信息，请参阅 *Installing and Administering VMware vSphere Update Manager* (安装和管理 VMware vSphere Update Manager)。

http://www.vmware.com/support/pubs/vum_pubs.html

在 ESXi 主机上远程安装 CIM 提供程序

注

执行此步骤之前，请确保远程 ESXi 系统处于维护模式。要使用 vSphere Client 使系统进入维护模式，请选择 **Inventory** (资源清册)，再选择 **Host** (主机)，然后选择 **Enter Maintenance Mode** (进入维护模式)。

1. 将 `offline-bundle.zip` 文件复制到安装 vSphere CLI 软件包或托管 vSphere Management Assistant (vMA) 的主机上的任意位置。
2. 导航至 `offline-bundle.zip` 文件的位置。
3. 要安装脱机捆绑包，请发出如下 `vihostupdate` 命令：

```
# vihostupdate.pl <conn_options> --install --bundle  
offline-bundle.zip --nosigcheck
```
4. 按照屏幕上的指示完成安装。可能需要重新引导 ESXi 系统。

注

有关 `vihostupdate` 命令的更多详细信息，请参阅 *vSphere Command-Line Interface Installation and Reference Guide*（vSphere 命令行界面安装和参考指南），网址为：
http://www.vmware.com/pdf/vsphere4/r40/vsp_40_vcli.pdf

后续更新安装

要在之前的 VIB 安装后更新 QLogic Adapter CIM 提供程序，请遵循 [第 27 页上“卸载 QLogic Adapter CIM 提供程序”](#) 中的说明移除现有 VIB。完成 VIB 移除后，使用 [第 25 页上“初始安装方法”](#) 中的相同步骤安装新 VIB。

启动 QLogic Adapter CIM 提供程序

在系统启动后，ESXi 系统中的 SFCB (Small-Footprint CIM Broker) CIMOM (CIM 对象管理器) 应自动启动，并在必要时加载 QLogic 适配器 CIM 提供程序。如果 CIM 提供程序未自动启动，则可以发出用以下命令手动停止、启动或重新启动 SFCB CIMOM。

- 要停止 SFCB CIMOM 和 QLogic Adapter CIM 提供程序，请使用以下命令：

```
# /etc/init.d/sfcbd-watchdog stop
```
- 要启动 SFCB CIMOM 和 QLogic Adapter CIM 提供程序，请使用以下命令：

```
# /etc/init.d/sfcbd-watchdog start
```
- 要重新启动 SFCB CIMOM 和 QLogic Adapter CIM 提供程序，请使用以下命令：

```
# /etc/init.d/sfcbd-watchdog restart
```

在启动 SFCB CIMOM 之后，使用 CIM 客户端公用程序来向 QLogic Adapter CIM 提供程序查询信息。

卸载 QLogic Adapter CIM 提供程序

可以卸载您的 VMware 版本所对应的 QLogic Adapter CIM 提供程序。有关通过远程主机移除 QLogic Adapter CIM 提供程序的信息，请参阅 *QLogic Adapter CIM Provider and vCenter Plug-in for VMware ESX/ESXi Readme*（QLogic Adapter CIM 提供程序和针对 VMware ESX/ESXi 的 vCenter 插件自述）文件。

要从 ESXi 5.x 主机卸载 CIM 提供程序：

1. 要查看 VIB 列表，请发出以下命令：

```
# esxcli software vib list
```


2. 要删除 QLogic 适配器 CIM 提供程序，请发出以下命令：

```
# esxcli software vib remove --vibName qllogic-adapter-provider  
--maintenance-mode -f
```

要从远程主机卸载 CIM 提供程序：

注

执行此步骤之前，请确保 ESXi 系统处于维护模式。要使用 vSphere Client 使系统进入维护模式，请选择 **Inventory**（资源清册），再选择 **Host**（主机），然后选择 **Enter Maintenance Mode**（进入维护模式）。

1. 从安装有 vSphere CLI 软件包或托管 vMA 的主机上的控制台查询和查找现有提供程序的公告 ID：

```
# vihostupdate.pl <conn_options> --query
```

2. 通过发出以下命令删除现有的 VIB：

```
# vihostupdate.pl <conn_options> --remove --bulletin  
<bulletinID>
```

注

有关 vihostupdate 的更多详细信息，请参阅 *vSphere Command-Line Interface Installation and Reference Guide*（vSphere 命令行界面安装和参考指南），网址为：

http://www.vmware.com/pdf/vsphere4/r40/vsp_40_vcli.pdf

安装 QConvergeConsole VMware vSphere Web Client Plug-in

1. 收集必要的安装信息，包括：
 - vCenter Server 的 IP 地址
 - vCenter Server 凭据（用户名和密码）
 - 托管 QConvergeConsole VMware vSphere Web Client Plug-in 的位置（位于 vCenter Server 或其他服务器上）

如果您要将 QConvergeConsole VMware vSphere Web Client Plug-in 安装在 vCenter Server 以外的其他位置，请确保该服务器上有正在运行的 Tomcat 服务并且有准备好的 Tomcat 实例的 IP 地址。另外，还请确保将 Tomcat CATALINA_HOME 环境变量设置到适当的目录。

2. 在提供了 Tomcat 服务的服务器上运行安装程序。提供安装程序要求的信息。
 - 在 Windows 上，双击安装程序，然后按照所提供的有关 GUI 的说明执行操作。
 - 在 Linux 上：
 - a. 确保该用户是 root 用户（或拥有 root 权限）。
 - b. 如果没有安装程序可执行文件，请创建一个。选择针对您的系统（32 位或 64 位）的安装程序，然后发出以下命令：

```
chmod +x <installer>
```

其中 <installer> 是安装程序的文件名。
 - c. 通过发出以下命令来运行安装程序：

```
./<installer>
```

其中 <installer> 是安装程序的文件名。
 - d. 请按照安装程序提供的说明执行操作。

3. 重新启动 Tomcat 服务。

如果 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 要在 vCenter Server 上托管，您必须重新启动 VMware Virtual Center Management Web 服务：

- 在 Windows 中，转到 **Administrative Tools**（管理工具）菜单，选择 **Services**（服务），然后重新启动 VMware Virtual Center Management Web 服务。
- 在 vCenter Server Appliance (Linux) 上，发出以下命令：

```
/etc/init.d/vmware-vpxd tomcat-restart
```

4. 重新启动所有 vSphere Web Client 会话。

如果您要更新旧版本的 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in，请按照以下方式重新启动 vSphere Web Client 服务：

- 在 Windows 中，转到 **Administrative Tools**（管理工具）菜单，选择 **Services**（服务），然后重新启动 VMware vSphere Web Client。
- 在 vCenter Server Appliance (Linux) 上，发出以下命令：

```
/etc/init.d/vsphere-client restart
```

卸载 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in

要卸载 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in, 请参阅适用于 Windows 或 Linux 的步骤:

- **Windows**。使用 Windows 控制面板卸载程序窗口卸载 Windows 中的 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in。按照卸载程序用户界面上的指示移除该插件。
- **Linux**。通过在命令提示符处发出以下命令, 卸载 Linux 中的 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in:

```
/opt/qlogic/QLogic\ Adapter\ Web\ Client\  
Plugin/Uninstall_QLogic\ Adapter\ Web\ Client\  
Plugin/Uninstall\ QLogic\ Adapter\ Web\ Client\ Plugin
```

以 root 用户身份按照提示 (用户界面或控制台命令) 卸载该插件。

3 光纤信道配置

本章提供有关配置光纤信道的以下信息：

- 第 32 页上“更新 Dell 固件”
- 第 36 页上“使用 Fast!UTIL 进行自定义配置”
- 第 43 页上“设置光纤信道适配器参数”
- 第 43 页上“配置目标持久性绑定”
- 第 45 页上“配置引导设备”
- 第 46 页上“配置虚拟端口 (NPIV)”
- 第 52 页上“配置光纤信道驱动程序参数”
- 第 54 页上“配置选择性 LUN”
- 第 54 页上“配置 OoOFR”
- 第 55 页上“配置 UEFI 驱动程序”
- 第 62 页上“设置 FA-PWWN”
- 第 68 页上“配置和验证 FA-BLD”
- 第 74 页上“使用结构分配的引导 LUN”
- 第 76 页上“运行诊断 — 光纤信道 Ping 和路由追踪”
- 第 81 页上“配置 CS_CTL QoS”
- 第 84 页上“配置端对端 CS_CTL QoS”
- 第 90 页上“配置 FDMI”
- 第 94 页上“启用 QLogic 前向纠错”
- 第 96 页上“运行扩展链路服务命令”

注

有关使用 VMware vCenter Server 配置光纤信道适配器的信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole Plug-ins for VMware vSphere* (部件号 SN0054677-00)，网址为：

<http://driverdownloads.qlogic.com>

更新 Dell 固件

固件 Dell Update Package (DUP) 是仅用于更新闪存的公用程序；它不用于适配器配置。要运行固件 DUP，请双击可执行文件。或者，可以从命令行运行固件 DUP，其支持多个命令行选项。

注

如果使用具有集成 Dell 远程访问控制器 (iDRAC) 或生命周期控制器 (LC) 的 DUP 来更新固件，则会将 FFV 显示为 QLogic 光纤信道适配器 MBI 版本。此问题仅在您首次运行固件 DUP 时出现；重启后，在随后的 DUP 固件更新中，FFV 将正确显示。

通过双击运行固件更新

有关其他信息，请参阅 *Dell Update Packages Version xx.xx.xxx User's Guide* 中的“使用 Dell Update Package”一节。

要通过双击可执行文件来运行固件 DUP：

1. 双击代表固件 DUP 文件的图标。显示 DUP 初始屏幕（图 3-1）时，单击 **Install**（安装）以继续。

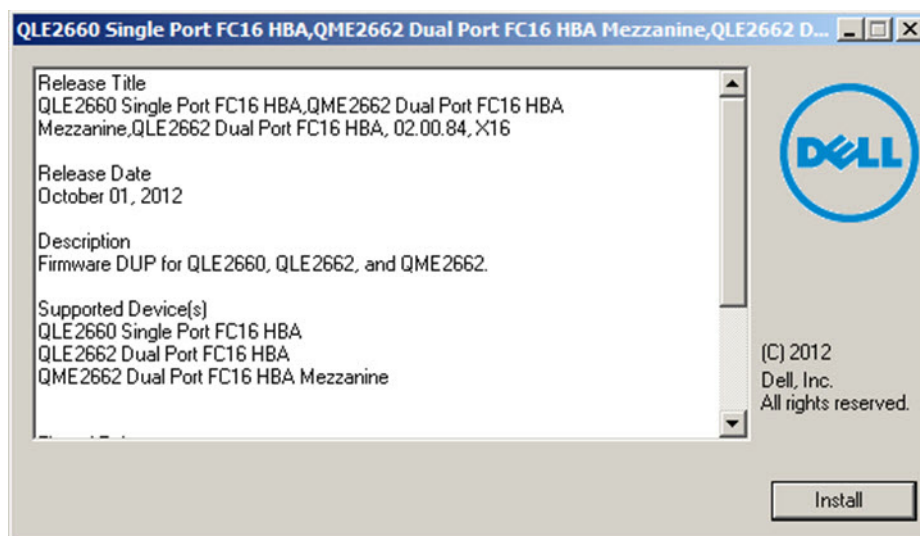


图 3-1. Dell Update Package 初始屏幕

2. 请按照安装程序说明进行操作。如果显示警告消息（图 3-2），则单击 Yes（是）继续安装。

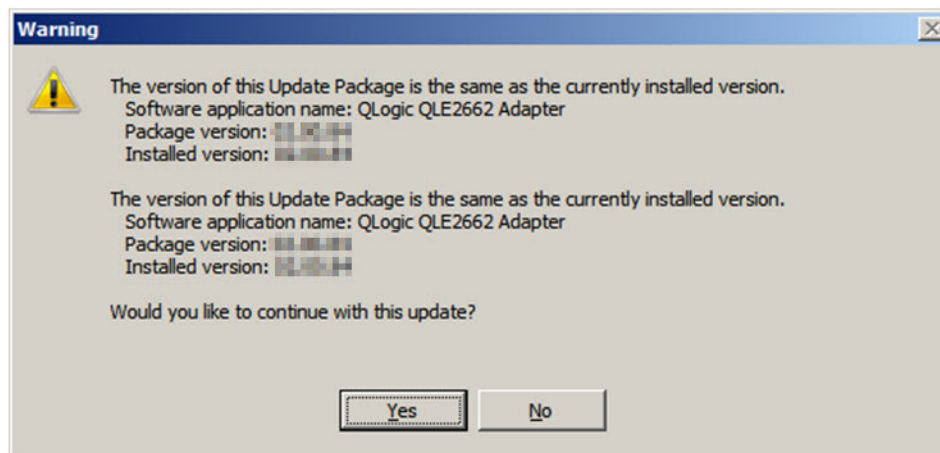


图 3-2. 继续 Dell Update Package 安装

安装程序表示正在加载新固件（图 3-3）。

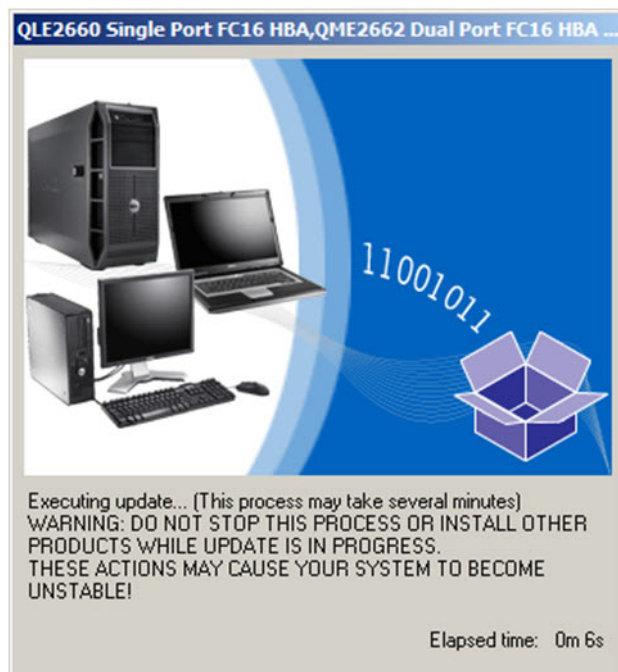


图 3-3. 加载新固件

3. 完成时，安装程序表明安装结果（图 3-4）。单击 **Yes**（是）以选择重新引导。

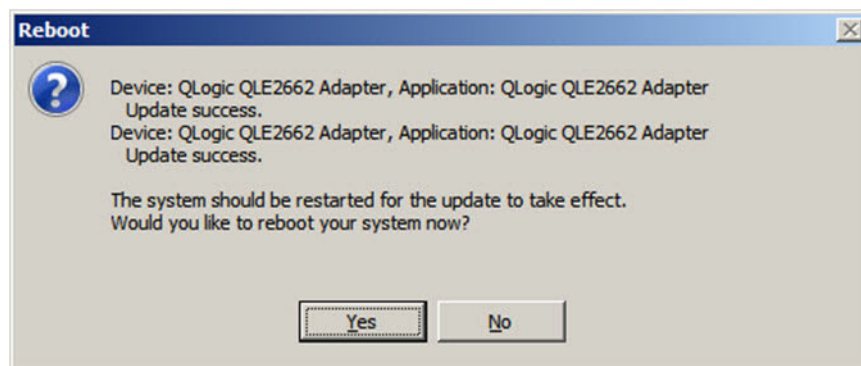


图 3-4. 安装结果

4. 要完成安装，请单击 **Finish**（完成）（图 3-5）。

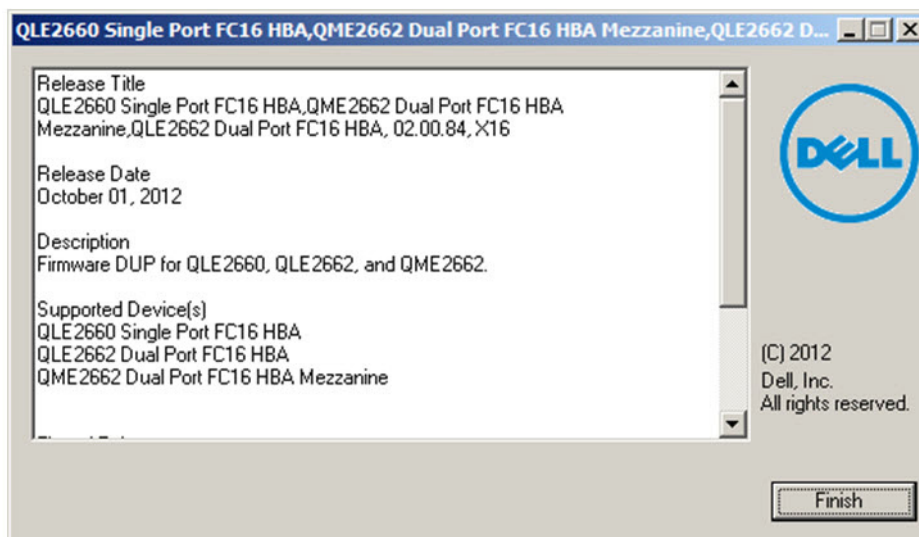


图 3-5. 完成安装

从命令行运行固件更新

从命令行运行固件 DUP 而不指定选项时，会产生与双击代表 DUP 的图标相同的行为。请注意，DUP 的实际文件名称各有不同。

```
C:\> Network_Firmware_2T12N_WN32_<version>_X16.EXE
```


图 3-6 显示可用于自定义 DUP 安装行为的选项。

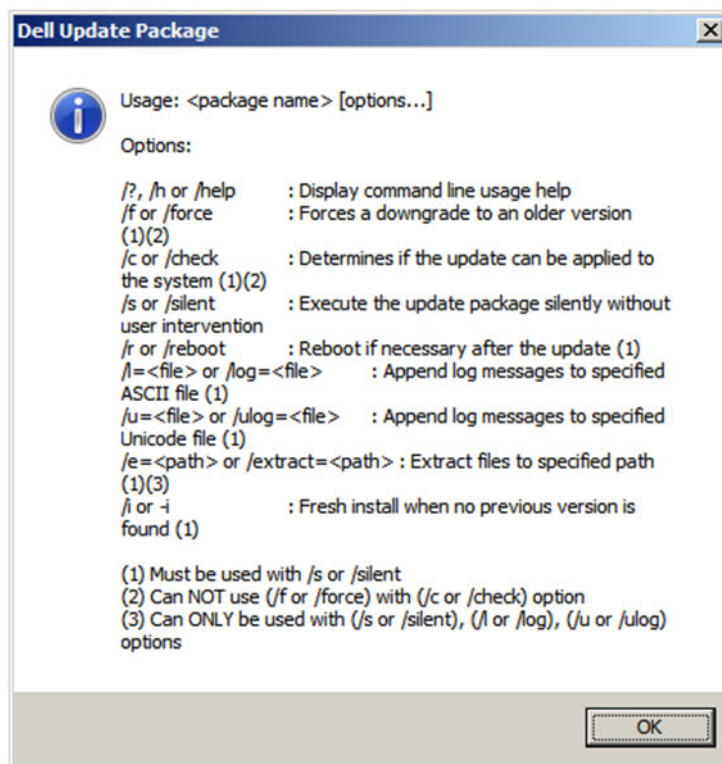


图 3-6. 命令行选项

使用 *Fast!UTIL* 进行自定义配置

本节提供详细的配置信息，面向想要在加载操作系统之前的环境中使用 *Fast!UTIL*（QLogic 光纤信道适配器 BIOS 公用程序）自定义适配器和所连接设备的配置的高级用户。

要使用 *Fast!UTIL* 配置适配器：

1. 在主机总线适配器 BIOS 初始化期间，按 ALT+Q 或 CTRL+Q。*Fast!UTIL* 菜单可能需要等待几秒钟才会显示。
2. 当 Select Host Adapter（选择主机适配器）窗口出现时，选择适配器类型。
3. 在 Adapter Settings（适配器设置）窗口（请参阅第 37 页上“适配器设置”）中，配置适配器设置。
4. 随即显示表明配置设置已修改的消息。选择 **Save changes**（保存更改）。
5. 要加载新参数，请重新引导系统。

小心

如果配置设置不正确，您的 2600 Series Adapter 可能无法正常工作。

Fast!UTIL Options（Fast!UTIL 选项）菜单提供以下选项：

- Configuration Settings（配置设置）
- 扫描光纤设备
- 光纤磁盘公用程序
- 环回数据测试
- 选择适配器
- 退出 Fast!UTIL

Configuration Settings（配置设置）

以下各节显示和介绍 Fast!UTIL 中 2600 Series Adapter 的 **Configuration Settings**（配置设置）菜单选项：

- 适配器设置
- 可选引导设置
- 还原默认设置
- 原始 NVRAM 数据
- 高级适配器设置

适配器设置

表 3-1 介绍适配器设置。

表 3-1. 适配器设置

| 设置 | 值 | 默认值 | 说明 |
|---|--|------|--|
| Host Bus Adapter BIOS (主机总线适配器 BIOS) | Enabled (已启用)、 Disabled (已禁用) | 已禁用 | 禁用此设置将禁用 2600 Series Adapter 上的 ROM BIOS，这会释放上端内存中的空间。如果是从连接到 2600 Series Adapter 的光纤信道磁盘驱动器引导，则必须启用此设置。请参阅 第 39 页上“可选引导设置”以了解有关指定引导设备的详情。 |
| Frame Size (帧大小) | 512、 1024、 2048 | 2048 | 此设置指定 2600 Series Adapter 支持的最大帧长度。 |

表 3-1. 适配器设置 (续)

| 设置 | 值 | 默认值 | 说明 |
|---------------------------------------|------------------------------|-----|---|
| Loop Reset Delay (环路重置延迟) | 0-60 秒 | 5 秒 | 重置环路后, 固件在该设置指定的秒数内不会启动任何环路活动。 |
| Adapter Hard Loop ID (适配器硬环路 ID) | Enabled (已启用)、Disabled (已禁用) | 已禁用 | 如果启用了 Adapter Hard Loop ID (适配器硬环路 ID) 设置, 则适配器会尝试使用在 Hard Loop ID (硬环路 ID) 设置中指定的 ID。 |
| Hard Loop ID (硬环路 ID) | 0-125 | 0 | 如果启用了 Adapter Hard Loop ID (适配器硬环路 ID) 设置, 则适配器会尝试使用此设置指定的 ID。 |
| Connection Options (连接选项) | 0、1、2 | 2 | 此设置定义连接类型: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 - 仅环路 (针对 4 Gb 和 8 Gb 数据速率) ■ 1 - 仅点对点 (针对 4 Gb、8 Gb 和 16 Gb 数据速率) ■ 2 - 首选环路, 然后点对点 (针对 4 Gb、8 Gb 和 16 Gb 数据速率) |
| Fibre Channel Tape Support (光纤信道磁带支持) | Enabled (已启用)、Disabled (已禁用) | 已启用 | 此设置将启用 FCP-2 恢复。 |
| Data Rate (数据速率) | 2、3、4、5 | 2 | 此设置确定数据速率: <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 - 适配器自动协商并确定数据速率。 ■ 3 - 适配器以 4 GFC 速度运行¹。 ■ 4 - 适配器以 8 GFC 速度运行。 ■ 5 - 适配器以 16 GFC 速度运行。不支持环路模式。 |

¹ QME2662-DEL 不支持 4 GFC 数据速率。

可选引导设置

Configuration Settings（配置设置）菜单提供对 **Selectable Boot Settings**（可选引导设置）选项的访问。如果在适配器设置中启用 Host Bus Adapter BIOS（主机总线适配器 BIOS），则可以选择引导设备，如表 3-2 所示。

表 3-2. 可选引导设置

| 启用可选引导 | 引导 WWPN/LUN | 设备引导 |
|--------|-------------|---|
| 否 | - | BIOS 将它找到的第一个磁盘驱动器配置为引导设备。 |
| 是 | 未指定 | BIOS 将它找到的第一个同时也是 LUN 0 的磁盘驱动器配置为引导设备。 |
| 是 | 已指定 | BIOS 扫描所指定的引导全球端口名称 (WWPN) 和 LUN 列表，直至找到一个磁盘驱动器。此驱动器被配置为引导设备。 |

Selectable Boot Settings（可选引导设置）选项允许您指定最多 4 个 WWPN 或 LUN 作为引导设备。

要启用 **Selectable Boot**（可选引导）选项并将设备插入引导设备位置，请执行以下操作：

1. 在 **Configuration Settings**（配置设置）菜单中，选择 **Host Adapter Settings**（主机适配器设置）。
2. 启用 **Host Bus Adapter BIOS**（主机总线适配器 BIOS），然后按 ESC 键以返回 **Configuration Settings**（配置设置）菜单。
3. 在 **Configuration Settings**（配置设置）菜单中，选择 **Selectable Boot Settings**（可选引导设置）。
4. 要启用或禁用（切换）**Selectable Boot**（可选引导）选项，请按 ENTER 键。要移动到 **Selectable Boot List**（可选引导列表）菜单的 Primary（主要）位置，请按向下箭头键。
5. 要查看可访问设备的列表（位于 Select Fibre Channel Device [选择光纤信道设备] 菜单），请按 ENTER 键。
6. 选择一个驱动器，方法是按向上箭头和向下箭头键或 PAGE UP 和 PAGE DOWN 键滚动至要将其加入 **Selectable Boot**（可选引导）菜单列表的设备。然后按 ENTER 键选择所请求的设备，并将其加载到 **Selectable Boot**（可选引导）菜单列表中。

7. 要在 2600 Series Adapter 上指定备用引导设备，请使用箭头键移至下一个可用备用条目，然后按 ENTER 键，选择所需的磁盘驱动器，再按 ENTER 键。通过这种方式最多可以指定三个备用引导设备。

注

系统 BIOS 兼容性：在具有多引导系统 BIOS 的计算机系统中，要从 QLogic 主机 2600 Series Adapter 进行引导，2600 Series Adapter 必须包括在该系统的 **Boot**（引导）菜单的可引导设备列表中。

还原默认设置

Restore Defaults（还原默认设置）选项可将 BIOS 设置还原为默认设置。

原始 NVRAM 数据

Raw NVRAM Data（原始 NVRAM 数据）选项以十六进制格式显示 2600 Series Adapter 的 NVRAM 内容。此选项是一种 QLogic 故障排除工具；您无法修改原始 NVRAM 数据。

高级适配器设置

在 *Fast!UTIL* 的 **Configuration Settings**（配置设置）菜单中，选择 **Advanced Adapter Settings**（高级适配器设置）。表 3-3 介绍 2600 Series Adapter 的默认设置。

表 3-3. 高级适配器设置

| 设置 | 值 | 默认值 | 说明 |
|------------------------------------|----------------------|-----|---|
| LUNs per Target（每个目标的 LUN 数） | 0、8、16、32、64、128、256 | 128 | 如果目标不支持 Report LUN 命令，此设置可指定每个目标支持的 LUN 数。多 LUN 支持通常面向使用 LUN 映射驱动器的独立磁盘冗余阵列 (RAID) 设备。 |
| Enable LIP Reset（启用 LIP 重置） | Yes（是）、No（否） | 否 | 此设置确定当操作系统启动总线重置例程时使用的环路初始化进程 (LIP) 重置类型，如下所示： <ul style="list-style-type: none"> ■ Yes（是）= 驱动程序启动全局 LIP 重置以重置目标设备。 ■ No（否）= 驱动程序使用完全登录启动全局 LIP 重置。 |
| Enable LIP Full Login（启用 LIP 完全登录） | Yes（是）、No（否） | 是 | 此设置为 Yes（是）时，2600 Series Adapter 的精简指令集计算机 (RISC) 控制器在任何 LIP 之后登录到所有端口。 |

表 3-3. 高级适配器设置 (续)

| 设置 | 值 | 默认值 | 说明 |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|---|
| Enable Target Reset (启动目标重置) | Yes (是)、No (否) | 是 | 此设置为 Yes (是) 时, 在发出 SCSI 总线重置命令后, 驱动程序向环路上的所有设备发出目标重置命令。 |
| Login Retry Count (登录重试计数) | 0-255 | 8 | 此设置指定软件可尝试登录设备的次数。 |
| Port Down Retry Count (端口中断重试计数) | 0-255 秒 | 30 秒 | 此设置指定软件向显示中断状态的端口重新发送命令之前等待的秒数。 |
| Link Down Timeout (链路中断超时) | 0-255 秒 | 30 秒 | 此设置指定软件等待已中断链路恢复正常的秒数。 |
| Operation Mode (操作模式) | 0、5、6 | 6 | 此设置指定精简中断操作 (RIO) 模式, 前提是软件驱动程序支持该模式。RIO 模式允许在单次中断中发布多个命令完成。此设置支持以下模式: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 - 每次 I/O 完成时中断 ■ 5 - 中断延迟计时器到期时中断 ■ 6 - 中断延迟计时器到期或没有活动 I/O 时中断 |
| Interrupt Delay Timer (中断延迟计时器) | 0-255 (100 μ s 单位) | 2 (200 μ s) | 此设置包含计时器用于设定生成中断之前的等待时间的值。 |
| Enable Interrupt (启用中断) | Yes (是)、No (否) | 否 | 此设置启用或禁用中断: <ul style="list-style-type: none"> ■ Yes (是) - 此设置允许 BIOS 使用分配给 2600 Series Adapter 的中断请求 (IRQ)。 ■ No (否) - BIOS 轮询 2600 Series Adapter 的 RISC 控制器 mailbox 命令完成状态。 |

扫描光纤设备

Scan Fibre Devices（扫描光纤设备）选项可扫描光纤信道环路，并按环路 ID 列出所有连接设备。它列出了各个设备的相关信息；例如，供应商名称、产品名称和修订版本号。此信息可帮助配置 2600 Series Adapter 和连接的设备。

光纤磁盘公用程序

Fibre Disk Utility（光纤磁盘公用程序）选项可扫描光纤信道环路，并按环路 ID 列出所有连接设备。您可以选择光纤信道硬盘，然后执行以下任务之一：

- 执行低级格式化
- 验证磁盘介质
- 验证磁盘数据（一些目标不支持此功能。）
- 选择磁盘设备

小心

执行低级格式化将销毁磁盘上的所有数据。

环回数据测试

Loopback Data Test（环回数据测试）可用于执行以下环回测试：

- 外部环回数据测试
- 内部环回数据测试

注

在运行外部环回数据测试时，请确保光纤信道链路正常，或者在启动测试之前，环回插头已连接到 2600 Series Adapter。

选择适配器

如果您的系统中有多个端口或多个 2600 Series Adapter，则使用 **Select Adapter**（选择适配器）选项来选择，然后配置或查看特定 2600 Series Adapter 或其某个端口的设置。

退出 *Fast!UTIL*

Exit *Fast!UTIL*（退出 *Fast!UTIL*）选项可用于退出该公用程序并重新引导系统。在 *Fast!UTIL* 中对 2600 Series Adapter 做出更改后，在重新引导系统之前务必要保存更改。

设置光纤信道适配器参数

使用 QConvergeConsole 以设置光纤信道适配器参数：

- 使用 QConvergeConsole GUI 设置光纤信道适配器参数
- 使用交互式 QConvergeConsole CLI 设置光纤信道适配器参数
- 使用非交互式 QConvergeConsole CLI 设置 Fibre Channel Adapter 参数

使用 QConvergeConsole GUI 设置光纤信道适配器参数

有关如何使用 QConvergeConsole GUI 设置光纤信道适配器参数的信息，请参阅 *QConvergeConsole Help* 中有关管理光纤信道和以太网光纤信道 (FCoE) 适配器端口的主题。

使用交互式 QConvergeConsole CLI 设置光纤信道适配器参数

要使用交互式 QConvergeConsole CLI 设置光纤信道适配器参数，请执行以下操作：

1. 在 **Fibre Channel Adapter Configuration** (Fibre Channel Adapter 配置) 菜单中，选择 **HBA Parameters** (HBA 参数)。
2. 在端口菜单中，选择一个端口以打开 **HBA Parameters** (HBA 参数) 菜单。
3. 在 **HBA Parameters** (HBA 参数) 菜单中，选择 **Configure HBA Parameters** (配置 HBA 参数) 选项以打开 **Configure Parameters** (配置参数) 菜单。

有关更多信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole CLI* (部件号 SN0054667-00) 中有关光纤信道交互式命令的一节。

使用非交互式 QConvergeConsole CLI 设置 Fibre Channel Adapter 参数

有关如何使用非交互模式的 QConvergeConsole CLI 设置光纤信道适配器参数的信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole CLI* (部件号 SN0054667-00) 中有关光纤信道非交互式命令的一节。

配置目标持久性绑定

注

仅在 Windows 上支持目标持久性绑定。

使用 QConvergeConsole 以配置目标持久性绑定：

- [使用 QConvergeConsole GUI 配置持久性绑定](#)
- [使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置持久性绑定](#)
- [使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置持久性绑定](#)

使用 QConvergeConsole GUI 配置持久性绑定

要使用 QConvergeConsole GUI 绑定连接到适配器端口的目标设备，请执行以下操作：

1. 在系统树中，展开一个光纤信道节点。
2. 在 2600 Series Adapter 的系统树中，选择物理端口号。
3. 单击 **Targets**（目标）选项卡，然后单击 **Target Persistent Binding**（目标持久性绑定）选项卡。
4. 选择绑定选项：
 - 选中 **Bind All**（全部绑定）复选框可将列出的所有设备绑定到适配器端口。
 - 如果您要配置一个特定端口，并将它绑定到之前从 **Target ID**（目标 ID）列表中选择的目标 ID，请选中 **Bind**（绑定）复选框。如果您不想配置端口，请清除该复选框。如果清除该复选框，则会取消相应端口的配置。
5. 要保存配置更改，请单击 **Save**（保存）。
6. 如果显示 Security Check（安全检查）对话框，在 **Enter Password**（输入密码）框中键入密码，然后单击 **OK**（确定）。
7. 系统会覆盖以前为当前适配器保存的所有配置，并显示一个消息框。单击 **OK**（确定）以关闭该消息框。

有关更多信息，请参阅 *QConvergeConsole Help* 中有关绑定目标设备的主题。

使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置持久性绑定

要使用交互式 QConvergeConsole CLI 绑定目标，请执行以下操作：

1. 在 **Fibre Channel Adapter Configuration**（Fibre Channel Adapter 配置）菜单中，选择 **Target Persistent Bindings**（目标持久性绑定）。
2. 在端口菜单中，选择一个端口，然后选择 **Bind Target(s)**（绑定目标）将目标绑定到端口。

3. 选择目标，并指定一个目标 ID 以打开 **Target Persistent Binding – FC Port Configuration**（目标持久性绑定 - FC 端口配置）菜单，其中包含选择更多目标、保存更改或取消绑定操作的选项。

有关更多信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole CLI* (部件号 SN0054667-00) 中有关光纤信道交互式命令的一节。

使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置持久性绑定

要使用非交互模式的 QConvergeConsole CLI 将所选目标绑定到特定适配器，请发出以下命令：

```
# qauccli -pr fc -p (<hba instance> | <hba wwpn>) (<target wwnn>  
<target wwpn> <target port id> <target id>)
```

其中：

```
hba instance = 适配器编号（使用 -g 命令查找）  
hba wwnn = 适配器的全球节点名称  
hba wwpn = 适配器的全球端口名称  
target wwnn = 目标的全球节点名称  
target wwpn = 目标的全球端口名称  
target port id = 目标的端口 ID  
target id = 目标将绑定到的 ID
```

有关更多信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole CLI* (部件号 SN0054667-00) 中有关光纤信道非交互式命令的一节。

配置引导设备

使用 QConvergeConsole 或 *Fast!UTIL* 以配置引导设备：

- [使用 QConvergeConsole GUI 配置引导设备](#)
- [使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置引导设备](#)
- [使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置引导设备](#)
- [使用 BIOS 配置引导设备](#)

使用 QConvergeConsole GUI 配置引导设备

有关使用 QConvergeConsole GUI 配置引导设备的信息，请参阅 *QConvergeConsole Help* 中有关 HBA 参数、查看或修改端口参数以及引导设备选择的主题。

使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置引导设备

在 **Fibre Channel Adapter Configuration** (Fibre Channel Adapter 配置) 菜单中, 选择 **Boot Devices Configuration** (引导设备配置) 以打开 **Boot Device Settings** (引导设备设置) 菜单, 其中包含用于查看和配置引导设备的选项。

有关信息, 请参阅 *用户指南—QConvergeConsole CLI* (部件号 SN0054667-00) 中有关光纤信道交互式命令的一节。

使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置引导设备

要将特定目标设置为特定适配器的引导设备, 请发出以下命令:

```
# qauccli -pr fc -e (<hba instance> | <hba wwpn>) <target wwnn>  
<target wwpn> <target id> <lun id>
```

其中:

hba instance = 适配器编号 (使用 -g 命令查找)

hba wwpn = 适配器的全球端口名称

target wwnn = 目标的全球节点名称

target wwpn = 目标的全球端口名称

target id = 目标将绑定到的 ID

lun id = LUN 的 ID

有关更多信息, 请参阅 *用户指南—QConvergeConsole CLI* (部件号 SN0054667-00) 的“光纤信道非交互式命令”一节。

使用 BIOS 配置引导设备

有关使用 *Fast!UTIL* BIOS 公用程序配置引导设备的信息, 请参阅 [第 36 页上“使用 Fast!UTIL 进行自定义配置”](#) 了解相关信息。

配置虚拟端口 (NPIV)

使用 QConvergeConsole 以配置 N_Port ID 虚拟化和服务质量的虚拟端口:

- [使用 QConvergeConsole GUI 配置 NPIV](#)
- [使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置 NPIV](#)
- [使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置 NPIV](#)
- [配置 NPIV 服务质量](#)

使用 QConvergeConsole GUI 配置 NPIV

有关在 QConvergeConsole GUI 中使用虚拟化 (NPIV) 的信息，请参阅 *QConvergeConsole Help*。

要在运行 GUI 公用程序时访问 *QConvergeConsole Help* 系统，请依次指向齿轮图标 、**Help**（帮助），然后单击 **Browse Contents**（浏览内容）。要安装 QConvergeConsole GUI，请参阅 [第 114 页上“安装 QConvergeConsole GUI”](#)。

使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置 NPIV

有关在交互模式的 QConvergeConsole CLI 中使用虚拟化 (NPIV) 的信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole CLI* (部件号 SN0054667-00)。要下载该指南，请转至 www.qlogic.com 并单击 **Downloads**（下载）。

使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置 NPIV

要使用非交互模式的 QConvergeConsole CLI 创建具有自动 WWPN 的虚拟端口，请发出以下命令：

```
# qaucli -pr fc -vp (<hba instance> | <hba wwpn>) create auto
```

其中：

hba instance = 适配器编号（使用 -g 命令查找）

hba wwpn = 适配器的全球端口名称

有关更多信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole CLI* (部件号 SN0054667-00) 中有关光纤信道非交互式命令的一节。

配置 NPIV 服务质量

QLogic 2600 Series Adapter 解决方案提供基于标准的服务质量 (QoS)，确保需要优先交付的应用程序获得高品质性能。QLogic QoS 解决方案基于为虚拟端口 (NPIV 端口) 分配 QoS 级别。可以使用**优先级方法**或**带宽方法**配置 QoS，如图 3-7 所示。

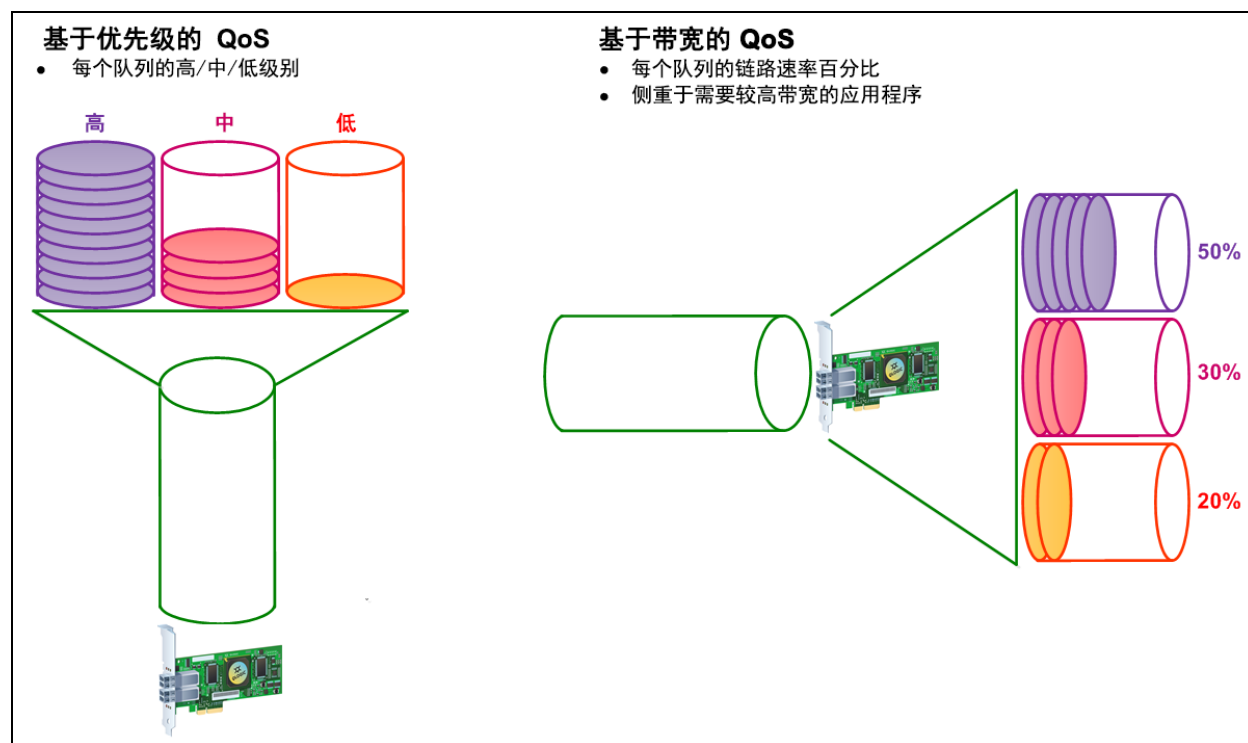


图 3-7. 基于优先级和基于带宽的 QoS

在单个物理端口上，可以使用优先级方法或带宽方法配置 QoS，但不能同时使用这两种方法。

- **优先级方法**基于使用虚拟端口的应用程序或虚拟机所需的服务质量为虚拟端口分配优先级（低、中或高）。此方法可满足不同端口的多种延迟级别要求。
- **带宽方法**为使用虚拟端口的应用程序或虚拟机分配带宽百分比 (0-100) 或带宽速率（例如，6 GFC）。此方法提供最低带宽保证。基于带宽的 QoS 配置仅适用于应用程序的总带宽要求超出可用带宽的情况。没有为特定虚拟端口预留带宽，而是在其他虚拟端口之间共享未使用的带宽。

物理端口或 WWN 始终具有高优先级，这与为所创建的虚拟端口选择的带宽或优先级方案无关。您不需要为创建的每个虚拟端口分配 QoS 级别。如果没有为虚拟端口分配 QoS 级别，则默认为低优先级（尽力而为服务），这与带宽或优先级方案无关。凭借这种灵活性，您可以专注于关键应用程序，以确保为其提供最高服务级别。您可以使用 QConvergeConsole CLI 修改虚拟端口的 QoS 级别。

要修改 QoS 级别，配置必须满足以下硬件和软件要求：

- 服务器操作系统：Microsoft® Windows Server 2012 或以上
- 服务器支持 MSI-X
- QLogic 2600 Series Adapter
- 最新版 QLogic STOR 微型端口驱动程序，可从 Dell 获得：
<http://support.dell.com>。
- 支持 NPIV 的光纤信道交换机
- 以点对点方式连接的物理端口

按带宽设置 QoS

按带宽设置 QoS 可以将最多 80% 的物理端口带宽分配给其虚拟端口。其余 20% 的带宽被保留，以处理非 QoS 应用程序和虚拟端口。

按带宽设置 QoS 可保证每个虚拟端口以及与该虚拟端口关联的应用程序或虚拟机 (VM) 的带宽。正确的 QoS 设置可在虚拟机争用端口带宽时预防瓶颈。

考虑最大限度地发挥应用程序或虚拟机性能所需的带宽量，然后将 QoS 级别设置为该值的 105%。例如，如果虚拟机上的任务关键应用程序需要 1 Gb 带宽来通过连接结构传输其数据，则 QLogic 建议的该虚拟端口带宽为 1.05 Gb。

或者，您可以将虚拟端口 QoS 值设置为总可用带宽的百分比。

注

按带宽设置 QoS 可保证为虚拟端口提供最低带宽，而不是最大限制。如果应用程序或虚拟端口所需带宽超过 QoS 带宽值，而物理端口有可用带宽，则应用程序会获得额外带宽。端口按需分配额外端口，其上限为端口容量，或者直到虚拟端口之间开始争用带宽为止。

当物理端口分区为四个虚拟端口时，将根据流量需求在各个虚拟端口之间划分端口带宽。

使用 QConvergeConsole 可以为每个虚拟端口设置 QoS，方法是每个虚拟端口设置物理端口带宽的最低和最高百分比。此功能可以使用虚拟端口来保证需要特定带宽来运行任务关键应用程序的各个端口的传输速率，从而实现业务连续性。设置特定 QoS 可以克服虚拟机争用端口带宽时造成的瓶颈。

要使用 QConvergeConsole GUI 按带宽百分比设置 QoS，请执行以下操作：

1. 在 QConvergeConsole 左侧的系统树窗格中，展开 2600 Series Adapter。
2. 选择一个虚拟端口。
3. 在右侧的内容窗格中，单击 **QoS** 选项卡。
4. 在 **QoS Type**（QoS 类型）框中，选择 **Bandwidth**（带宽）。
5. 在 **View By**（查看方式）框中，选择 **Bandwidth Percentage**（带宽百分比）。
6. 移动滑块以选择 1% 至 100% 之间的百分比。此选择表示要为所选虚拟端口上传输的数据保证的带宽。

图 3-8 显示一个实例。

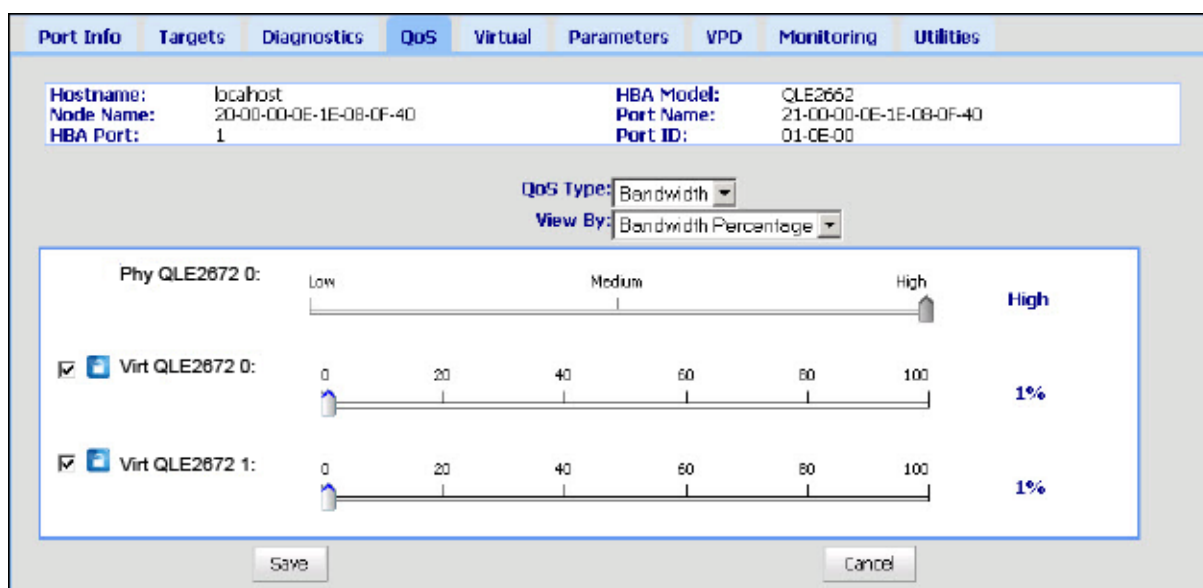


图 3-8. 按带宽百分比设置 QoS

7. 单击 **Save**（保存）。

要使用 QConvergeConsole GUI 按带宽速度设置 QoS：

1. 在 QConvergeConsole 左侧的树形窗格中，展开 2600 Series Adapter。
2. 选择一个虚拟端口。
3. 在右侧的内容窗格中，单击 **QoS** 选项卡。
4. 在 **QoS Type**（QoS 类型）框中，选择 **Bandwidth**（带宽）。
5. 在 **View By**（查看方式）框上，选择 **Bandwidth Speed**（带宽速度）。

6. 移动滑块以选择带宽速度，如 图 3-9 所示。

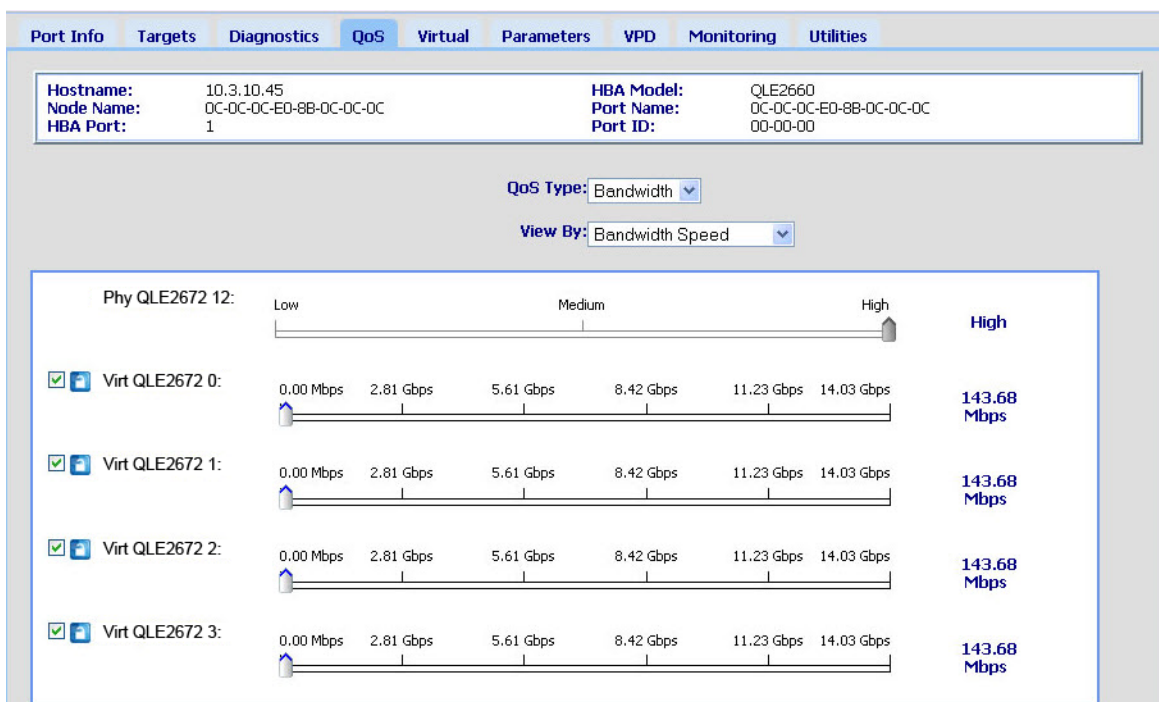


图 3-9. 按带宽速度设置 QoS

7. 单击 **Save**（保存）。

要使用交互式 QConvergeConsole CLI 按带宽速度设置 QoS：

1. 在 **Fibre Channel Adapter Configuration**（Fibre Channel Adapter 配置）菜单中，选择 **QoS** 选项。
2. 在端口菜单中，选择一个端口以打开 **QoS Type**（QoS 类型）菜单。选择 **2: QoS Bandwidth**（QoS 带宽）以设置带宽速度。

按优先级设置 QoS

要使用 QConvergeConsole GUI 按优先级设置 QoS：

1. 在 QConvergeConsole 左侧的树形窗格中，展开 2600 Series Adapter。
2. 选择一个虚拟端口。
3. 在右侧的内容窗格中，单击 **QoS** 选项卡。
4. 在 **QoS Type**（QoS 类型）框中，选择 **Priority**（优先级）。

5. 移动滑块以选择低、中或高优先级，如图 3-10 所示。

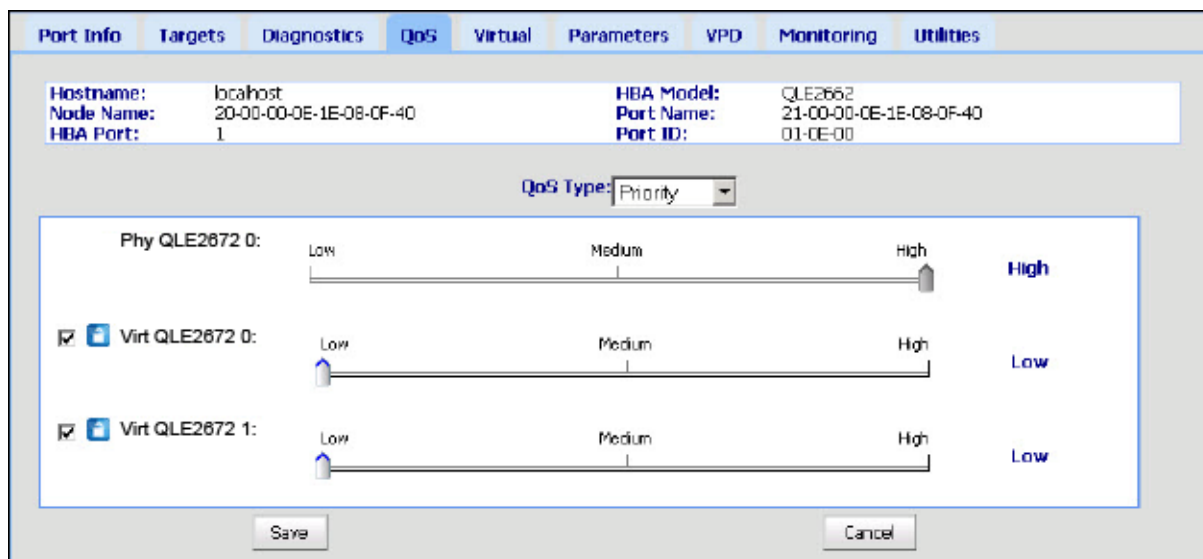


图 3-10. 按优先级设置 QoS

6. 单击 **Save**（保存）。

要使用交互式 QConvergeConsole CLI 按优先级设置 QoS：

1. 从 **Fibre Channel Adapter Configuration**（Fibre Channel Adapter 配置）菜单中，选择 **QoS** 选项。
2. 在端口菜单中，选择一个端口以打开 **QoS Type**（QoS 类型）菜单。选择 **1: QoS Priority**（QoS 优先级）以设置优先级。

配置光纤信道驱动程序参数

使用 QConvergeConsole GUI、CLI 或 VMware 插件以配置光纤信道驱动程序参数：

- [使用 QConvergeConsole GUI 配置光纤信道驱动程序参数](#)
- [使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置光纤信道驱动程序参数](#)
- [使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置光纤信道驱动程序参数](#)
- [使用 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 配置光纤信道驱动程序参数](#)

使用 QConvergeConsole GUI 配置光纤信道驱动程序参数

请参阅 *QConvergeConsole Help* 中关于 HBA 参数以及查看或修改端口参数的主题以了解相关信息。

使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置光纤信道驱动程序参数

要使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置光纤信道驱动程序参数：

1. 在 **Fibre Channel Adapter Configuration** (Fibre Channel Adapter 配置) 菜单中，选择 **HBA Parameters** (HBA 参数)。
2. 在端口菜单中，选择一个端口以打开 **HBA Parameters** (HBA 参数) 菜单。
3. 在 **HBA Parameters** (HBA 参数) 菜单中，选择 **Configure HBA Parameters** (配置 HBA 参数) 以打开 **Configure Parameters** (配置参数) 菜单，其中包含用于配置连接选项、数据速率、帧大小、硬环回 ID、环回重置延迟、BIOS、光纤信道磁带支持、操作模式、中断延迟计时器、登录重试计数、端口中断重试计数、LIP 完全登录、链路中断超时、目标重置、每个目标的 LUN 数以及接收乱序帧等选项。

有关更多信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole CLI* (部件号 SN0054667-00) 中有关光纤信道交互式命令的一节。

使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置光纤信道驱动程序参数

要配置驱动程序设置，请发出以下命令：

```
# qauccli -pr fc -fs (<hba instance> | <hba wwpn>) {(<param name> | <param alias>) <param value>}
```

其中：

hba instance = 适配器编号 (使用 -g 命令查找)

hba wwpn = 适配器的全球端口名称

param name = 参数的名称

param alias = 参数的别名

param value = 参数的新值

有关更多信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole CLI* (部件号 SN0054667-00) 中有关光纤信道非交互式命令的一节。

使用 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 配置光纤信道驱动程序参数

有关如何使用 QConvergeConsole 插件配置光纤信道驱动程序参数的详细信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole Plug-ins for VMware vSphere* (部件号 SN0054677-00)。

配置选择性 LUN

QConvergeConsole GUI 不能用于配置选择性 LUN。

要使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置选择性 LUN，请参阅 *用户指南* — *QConvergeConsole CLI* (部件号 SN0054667-00) 中关于光纤信道交互式命令的一节。

要使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置选择性 LUN，请参阅 *用户指南* — *QConvergeConsole CLI* (部件号 SN0054667-00) 中关于光纤信道非交互式命令的一节。

配置 OoOFR

乱序帧重组 (OoOFR) 重组收到的乱序帧，通过避免重新传输帧和交换来最大限度地减少网络拥堵。要配置 OoOFR，请使用 QConvergeConsole GUI 或 CLI。

使用 QConvergeConsole GUI 配置 OoOFR

要使用 QConvergeConsole GUI 启用 OoOFR：

1. 在 QConvergeConsole 左侧的系统树窗格中，选择一个光纤信道端口。
2. 在右侧的内容窗格中，单击 **Parameters** (参数)。
3. 单击 **Advanced HBA Parameters** (高级 HBA 参数) 选项卡。
4. 选中 **Enable Receive Out of Order Frame** (启用接收乱序帧) 复选框。

使用交互式 QConvergeConsole CLI 配置 OoOFR

要使用交互式 QConvergeConsole CLI 启用 OoOFR，请执行以下操作：

1. 在 **Fibre Channel Adapter Configuration** (Fibre Channel Adapter 配置) 菜单中，选择 **HBA Parameters** (HBA 参数)。
2. 在端口菜单中，选择一个端口以打开 HBA Parameters (HBA 参数) 菜单。
3. 在 **HBA Parameters** (HBA 参数) 菜单中，选择 **Configure HBA Parameters** (配置 HBA 参数) 以打开 Configure Parameters (配置参数) 菜单。
4. 选择 **13: Enable Receive Out Of Order Frame** (启用接收乱序帧)。

使用非交互式 QConvergeConsole CLI 配置 OoOFR

要在非交互模式的 QConvergeConsole CLI 中启用 OoOFR，请发出以下命令之一：

```
# qaucli -n <hba instance>|<hba wwpn> EnableReceiveOutOfOrderFrame 1  
# qaucli -n <hba instance>|<hba wwpn> EO 1
```

其中：

hba instance = 适配器编号（使用 -g 命令查找）

hba wwpn = 适配器的全球端口名称

要在非交互模式的 QConvergeConsole CLI 中禁用 OoOFR，请发出以下命令之一：

```
# qaucli -n <hba instance>|<hba wwpn> EnableReceiveOutOfOrderFrame 0  
# qaucli -n <hba instance>|<hba wwpn> EO 0
```

配置 UEFI 驱动程序

本节提供有关配置多引导映像中包含的统一可扩展固件接口 (UEFI) 驱动程序的信息。UEFI 2.x 系统使用人机界面基础设施 (HII) 配置主板设备和插接适配器。QLogic Fibre Channel Adapter 使用 HII 配置适配器参数和 boot-from-SAN 设置。

要配置 Dell 的 UEFI 驱动程序：

1. 在系统引导期间，按下与您平台相对应的键。
2. 在 Dell System Setup（Dell 系统设置）窗口中，选择 **Device Settings**（设备设置），然后按 ENTER 键。

此时将打开 Device Settings（设备设置）窗口并列系统安装的设备。每个列出的设备都支持 HII。QLogic 设备对于每个端口具有一个设备设置条目。每个条目包含适配器名称和该端口的 WWPN。图 3-11 显示 System Setup（系统设置）窗口的示例用于设备设置。

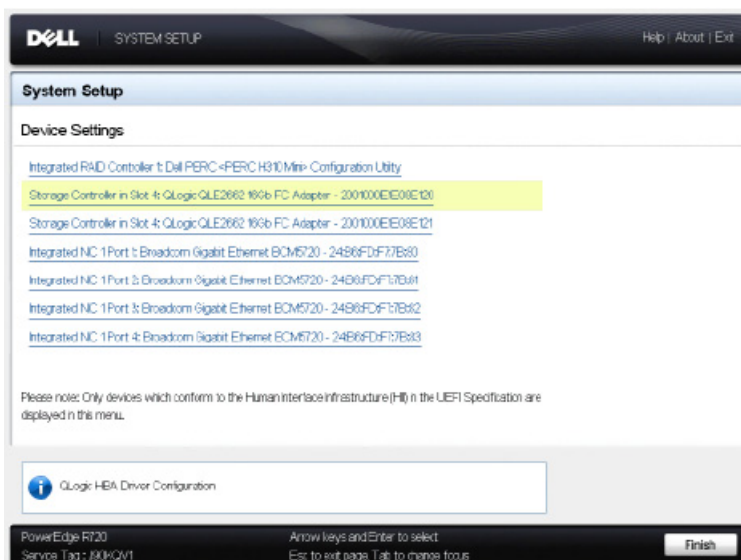


图 3-11. Dell 系统设置：设备设置

3. 在设备设置窗口中，选择您的设备，然后按 ENTER。

随即显示所选设备的 Main Configuration Page（主要配置页）。Main Configuration Page（主要配置页）是适配器配置页面的顶级菜单。图 3-12 显示 Main Configuration Page（主要配置页）的示例。

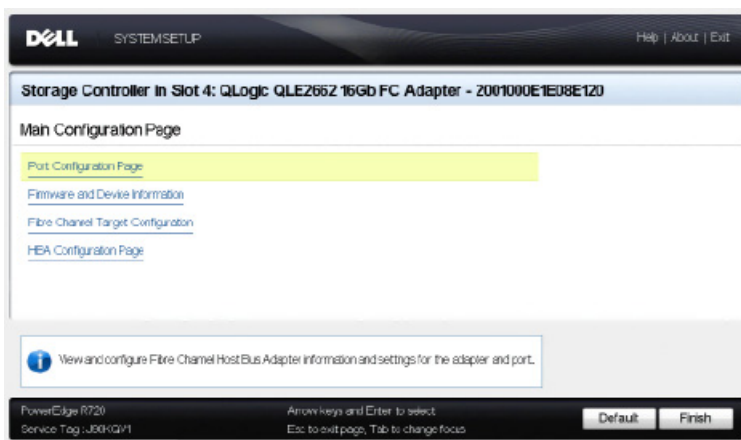


图 3-12. Dell 系统设置：主要配置

4. 在 Main Configuration Page（主要配置页）中，选择 **Port Configuration Page**（端口配置页）并按 ENTER 键。

随即显示 Port Configuration Page（端口配置页）；图 3-13 显示一个实例。

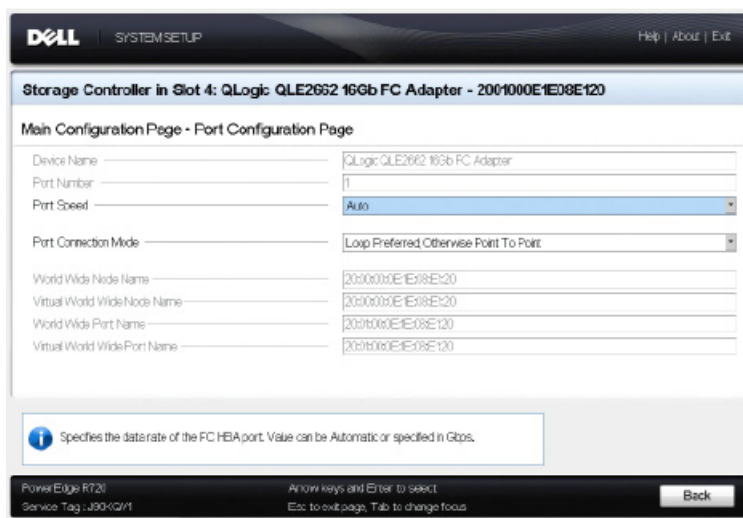


图 3-13. Dell 系统设置：端口配置

5. 使用 Port Configuration Page（端口配置页）更改如端口速度等操作参数。在大部分情况下，系统使用默认值。表 3-4 介绍 Port Configuration Page（端口配置页）中的可配置选项。

表 3-4. 端口配置页设置

| 设置 | 说明 |
|--|---|
| Device Name （设备名称） | 表示适配器的名称。 |
| Port Number （端口号） | 表示所选端口（1 到 N）的索引。图 3-13 显示在一个双端口适配器内的端口 1。 |
| Port Speed （端口速度） | 表示光纤信道适配器端口的数据率。此值可为自动或以 GFC 为单位指定。适配器支持 4 GFC、8 GFC 和 16 GFC。 |
| Port Connection Mode （端口连接模式） | 表示光纤信道适配器端口的连接模式。适配器支持以下模式： <ul style="list-style-type: none"> ■ 仅环路 ■ 点对点 ■ 环路为首选，否则使用点对点 |
| World Wide Node Name （全局节点名称） | 表示适配器端口的唯一全球节点名称 (WWNN)。 |
| Virtual World Wide Node Name （虚拟全局节点名称） | 表示适配器端口的唯一虚拟 WWNN。 |

表 3-4. 端口配置页设置 (续)

| 设置 | 说明 |
|---|--------------------|
| World Wide Port Name (全局端口名称) | 表示适配器端口的唯一 WWPN。 |
| Virtual World Wide Port Name (虚拟全局端口名称) | 表示适配器端口的唯一虚拟 WWPN。 |

- 要返回到 Main Configuration Page (主要配置页), 请单击 **Back** (后退)。
- 在 Main Configuration Page (主要配置页) 中, 选择 **Firmware and Device Information** (固件和设备信息), 然后按 ENTER 键。

Firmware and Device Information (固件和设备信息) 页面提供适配器和固件版本信息以及端口地址信息。图 3-14 显示一个实例。

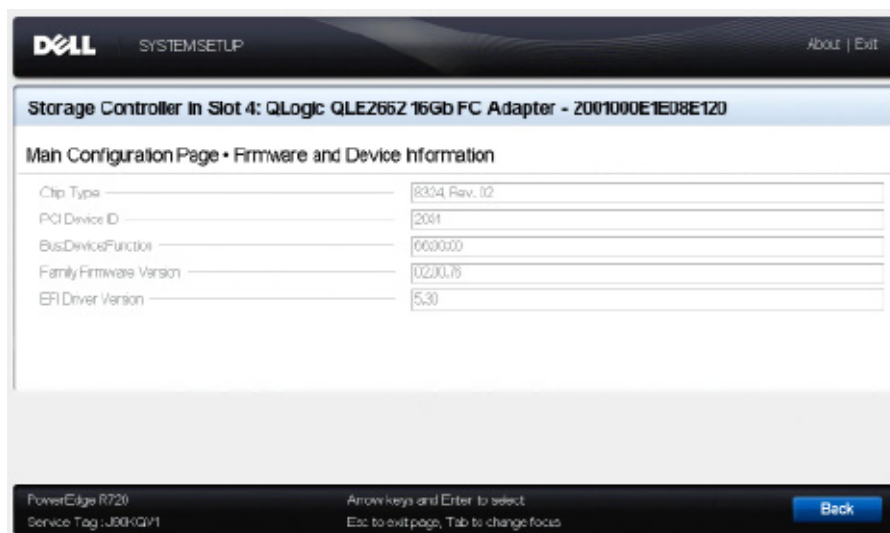


图 3-14. Dell 系统设置: 固件和设备信息

表 3-5 介绍固件和设备信息设置。

表 3-5. 固件和设备信息设置

| 设置 | 说明 |
|--|---|
| Chip Type (芯片类型) | 适配器中使用的智能存储外设 (ISP) 控制器的类型。 |
| PCI Device ID (PCI 设备 ID) | 适配器的唯一 PCI 设备 ID。 |
| Bus:Device:Function (总线:设备:功能) | Bus:Device:Function (BDF) 标志的适配器的 PCI 地址。 |
| Family Firmware Version (系列固件版本) | 适配器固件版本信息。 |
| EFI Driver Version (EFI 驱动程序版本) | 适配器可扩展固件接口 (EFI) 驱动程序版本信息。 |

- 要返回到 Main Configuration Page (主要配置页), 请单击 **Back** (后退)。
- 在 Main Configuration Page (主要配置页) 中, 选择 **Fibre Channel Target Configuration** (光纤信道目标配置), 然后按 ENTER 键。
随即显示 Fibre Channel Target Configuration (光纤信道目标配置) 页面。
图 3-15 显示一个实例。

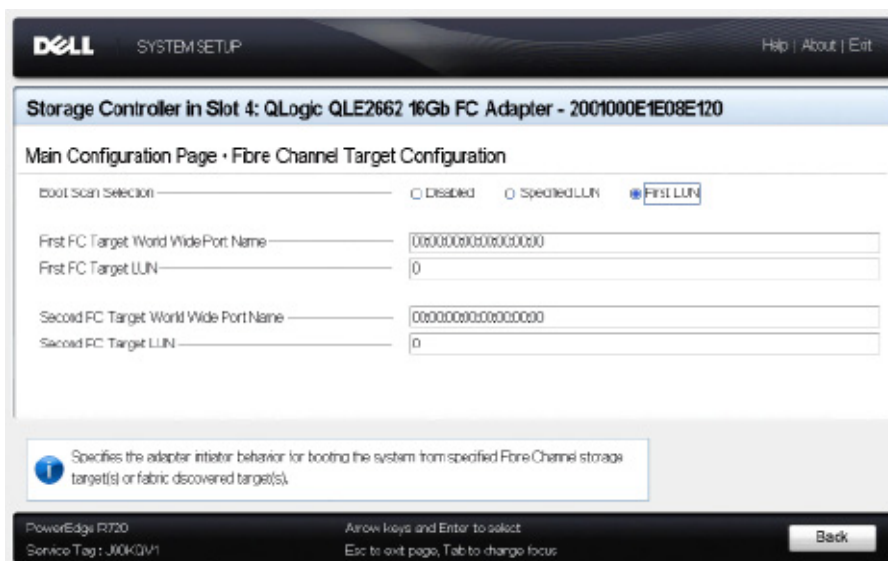


图 3-15. 光纤信道目标配置

10. 在 Fibre Channel Target Configuration（光纤信道目标配置）页面中，选择用于从 SAN 引导的 SAN 存储设备。当启用了选择性引导扫描时，目标配置决定了要映射的具体目标 LUN。所有其他设备将被忽略。表 3-6 介绍光纤信道目标配置设置。

表 3-6. 光纤信道目标配置设置

| 设置 | 说明 |
|--|---|
| Boot Scan Selection (引导扫描选择) | 指定用于从指定的光纤信道存储目标或结构查找到的目标引导系统的适配器启动器行为。 |
| First FC Target World Wide Port Name (第一 FC 目标全局端口名称) | 指定第一光纤信道存储目标的 WWPN。 |
| First FC Target LUN (第一 FC 目标 LUN) | 指定第一光纤信道存储目标的 LUN。 |
| Second FC Target World Wide Port Name (第二 FC 目标全局端口名称) | 指定第二光纤信道存储目标的 WWPN。 |
| Second FC Target LUN (第二 FC 目标 LUN) | 指定第二光纤信道存储目标的 LUN。 |

注

系统 UEFI 兼容性：在具有多引导系统 UEFI 的计算机系统中，要从 QLogic 主机 2600 Series Adapter 进行引导，2600 Series Adapter 必须作为第一设备包括在该系统的 **Boot**（引导）菜单的可引导设备列表中。

11. 要返回到 Main Configuration Page（主要配置页），请单击 **Back**（后退）。
12. 在 Main Configuration Page（主要配置页）中，选择 **HBA Configuration Page**（HBA 配置页），然后按 **Enter** 键。
随即显示 HBA Configuration Page（HBA 配置页）；图 3-16 显示一个实例。



图 3-16. Dell 系统设置：HBA 配置

13. 使用 HBA Configuration Page（HBA 配置页）配置适配器操作参数。在大部分情况下，系统使用默认值。

表 3-7 介绍 HBA Configuration Page（HBA 配置页）中的字段。

表 3-7. HBA 配置页设置

| 设置 | 说明 |
|---|--|
| FC Tape Enable (FC 磁带启用) | 启用或禁用光纤信道协议 (FCP-2) 恢复。 |
| Loop Reset Delay (环路重置延迟) | 指定端口的光纤信道仲裁环路重置延迟。重置环路后，适配器固件在指定的秒数内不会启动任何环路活动。范围是 0 到 60。 |
| Frame Payload Size (帧有效负载大小) | 指定最大光纤信道帧有效负载大小。 |
| Port Login Retry Count (端口登录重试计数) | 指定适配器固件启动器尝试登录目标设备端口的次数。范围是 0 到 255。 |
| Port Login Timeout (端口登录超时) | 以毫秒为单位指定启动器在尝试登录到目标设备端口时使用的超时值。范围是 0 到 255000。 |
| Port Down Retry Count (端口中断重试计数) | 指定软件向返回端口中断状态的端口重新尝试发出命令的秒数。范围是 0 到 255。 |

表 3-7. HBA 配置页设置 (续)

| 设置 | 说明 |
|--------------------------------------|--|
| Link Down Timeout (链路中断超时) | 指定在系统被通知 SAN 结构连接中断且上行链路端口被标记为断开前，光纤信道上行链路端口可以脱机的毫秒数。范围是 1 到 255000。 |

14. 单击 **Back** (后退) 返回到主要配置页窗口。
15. 单击 **Finish** (完成) 保存更改并退出。

设置 FA-PWWN

本节提供结构分配的端口全球名称 (FA-PWWN) 的以下信息：

- [从适配器设置 FA-PWWN](#)
- [从 Brocade 交换机设置 FA-PWWN](#)

从适配器设置 FA-PWWN

您可以从适配器端使用以下公用程序设置 FA-PWWN：

- [使用 QConvergeConsole GUI 设置 FA-PWWN](#)
- [使用 QConvergeConsole CLI 设置 FA-PWWN](#)
- [使用 QConvergeConsole VMware 插件设置 FA-PWWN](#)

使用 QConvergeConsole GUI 设置 FA-PWWN

设置 FA-PWWN 之前，Port Info（端口信息）页面中显示的端口名称如图 3-17 中的示例所示。

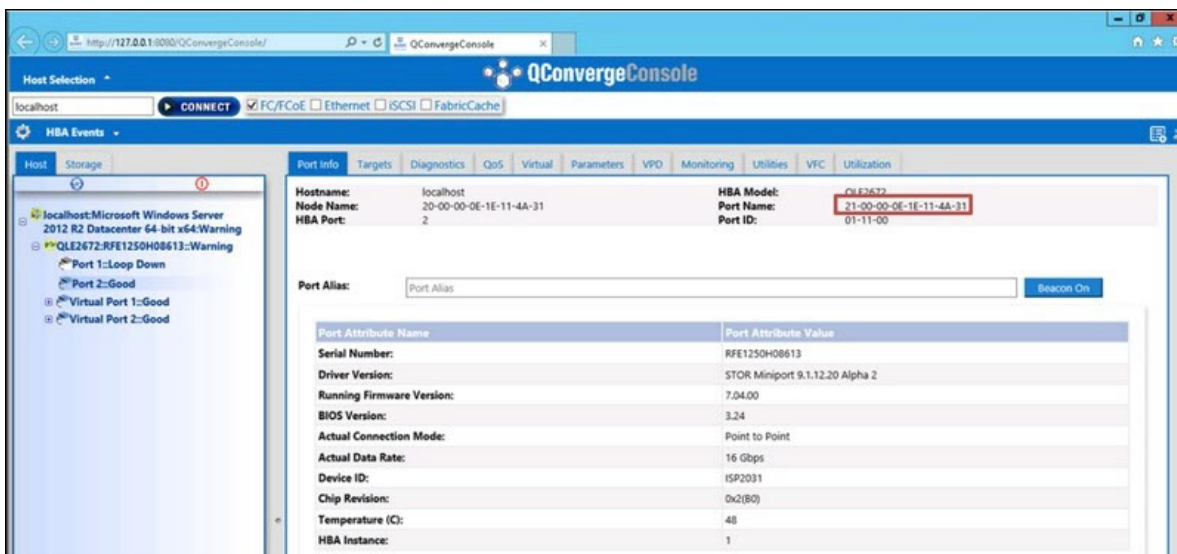


图 3-17. 在 GUI 中设置 FA-PWWN 之前

要使用 QConvergeConsole GUI 从适配器设置 FA-PWWN：

1. 在 QConvergeConsole GUI 左侧的树形窗格中，选择一个适配器，展开适配器节点，然后选择一个端口。
2. 在右侧的内容窗格中，单击 **Parameters**（参数）选项卡。
3. 在 Parameters（参数）页面中，单击 **Advanced HBA Parameters**（高级 HBA 参数）选项卡。
4. 在 **Configure Port Advanced Parameters**（配置端口高级参数）下，选中 **Enable Fabric Assigned WWN**（启用结构分配的 WWN）复选框，然后单击 **Save**（保存）。

刷新 Brocade® 交换机后，Port Info（端口信息）页面显示 **Port Name**（端口名称），如图 3-18 所示。

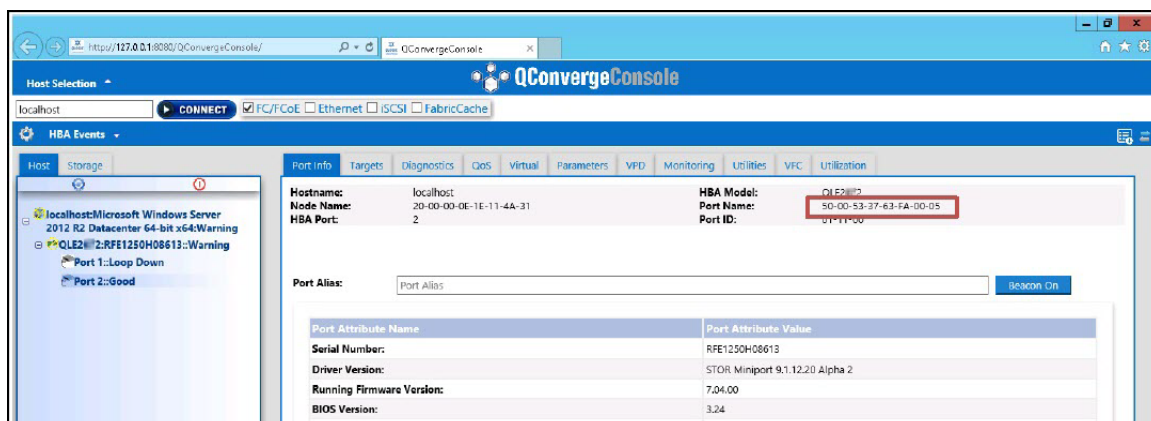


图 3-18. GUI 中的新 FA-PWWN 端口名称

使用 QConvergeConsole CLI 设置 FA-PWWN

要使用 QConvergeConsole CLI 从适配器设置 FA-PWWN:

1. 在交互模式的 QConvergeConsole CLI 中, 选择 **Main Menu** (主菜单), 然后单击 **Adapter Configuration** (适配器配置)。
2. 选择 **HBA Parameters** (HBA 参数)。
3. 选择相应的端口。
4. 选择 **Configuration HBA Parameters** (配置 HBA 参数)。
5. 选择 **Enable Fabric Assign WWN** (启用结构分配 WWN)。
6. 在 **Enable Fabric Assign WWN** (启用结构分配 WWN) 菜单中, 选中 **1:Enable** (1: 启用)。
7. 选择 **Commit Changes** (提交更改) 的选项。

以下内容显示设置 FA-PWWN 的示例:

```
HBA Desc.      : QLE2672 QLogic 2-port 16Gb Fibre Channel Adapter
FW Version     : 7.04.00
WWPN          : 21-00-00-OE-1E-11-4A-38
WWNN          : 21-00-00-OE-1E-11-4A-38
Link           : Online
```

- 1: Connection Options
- 2: Data Rate
- 3: Frame Size
- 4: Enable HBA Hard Loop ID
- 5: Hard Loop ID
- 6: Loop Reset Delay (seconds)
- 7: Enable BIOS
- 8: Enable Fibre Channel Tape Support
- 9: Operation Mode
- 10: Interrupt Delay Timer (100 microseconds)
- 11: Execution Throttle
- 12: Login Retry Count
- 13: Port Down Retry Count
- 14: Enable LIP Full Login
- 15: Link Down Timeout (seconds)
- 16: Enable Target Reset
- 17: LUNs per Target
- 18: Enable Receive Out of Order Frame
- 19: Enable LR
- 20: Enable Fabric Assign WWN**
- 21: Commit Changes
- 22: Abort Changes

(p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)

Please enter selection: **20**

QConvergeConsole

Version 1.1.3 (Build 22)

Enable Fabric Assign WWN Menu

- 1: Enable
- 2: Disable (current)

```
(p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
Please enter selection: 1
```

刷新 Brocade 交换机后，**Adapter Information**（适配器信息）如下例中所示显示端口名称。

```
QConvergeConsole
CLI - Version 1.1.3 (Build 22)

FC Adapter Information

1: FC Adapter Information
2: FC Port Information
3: FC VPD Information
4: FC Target/LUN Information
5: FC VFC Information

(p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
Please enter selection: 2

QConvergeConsole
CLI - Version 1.1.3 (Build 22)

Adapter Information
HBA Model QLE2672 SN: RFE12340H08416
1: Port 1: WWPN: 21-00-00-0F-1F-11-4A-30 Link Down
2: Port 2: WWPN: 50-00-53-37-63-FA-00-05 Online
```

使用 QConvergeConsole VMware 插件设置 FA-PWWN

有关使用 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 或 QConvergeConsole VMware vSphere Web Client Plug-in 设置 FA-PWWN 的信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole Plug-ins for VMware vSphere* (部件号 SN0054677-00) 中的“管理 Fibre Channel Adapter 端口”一节。

从 Brocade 交换机设置 FA-PWWN

您可以从 Brocade 交换机设置 FA-PWWN 和静态 FA-PWWN。有关最新信息，请参阅 Brocade 交换机说明文件。

从交换机设置 FA-PWWN

图 3-19 显示 Brocade 交换机的 FA-PWWN 设置。

3- 光纤信道配置 设置 FA-PWWN

```
portdisable 17
fapwn --enable -port 17
portenable 17
fapwn --show all
```

| AG Port | port | Device Port WWN | Virtual Port WWN | PID | Enable | MapType |
|---------|------|-----------------|-------------------------|-----|--------|-----------|
| --- | 17 | --- | 50:00:53:37:63:fa:00:05 | -- | Yes | Port/User |

图 3-19. 从 Brocade 交换机设置 FA-PWWN

刷新 Brocade 交换机后，Device Port WWN（设备端口 WWN）将在 Web Tools（Web 工具）中显示，如图 3-20 所示。

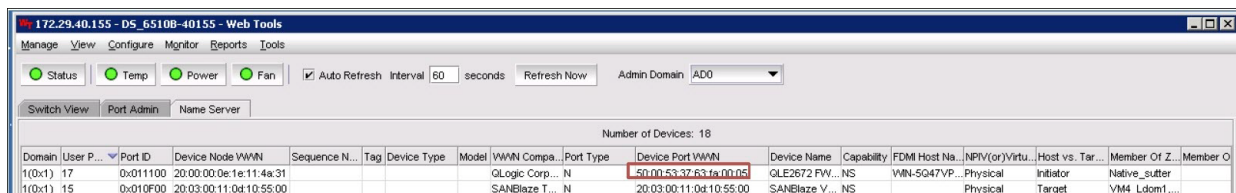


图 3-20. Brocade 交换机的设备端口 WWN

从交换机设置静态 FA-PWWN

图 3-21 显示 Brocade 交换机的静态 FA-PWWN 设置。

```
portdisable 17
fapwn --assign -port 17 -v 51:00:53:37:63:fa:02:11
portenable 17
fapwn --show all
```

| AG Port | port | Device Port WWN | Virtual Port WWN | PID | Enable | MapType |
|---------|------|-----------------|-------------------------|-----|--------|-----------|
| --- | 17 | --- | 51:00:53:37:63:fa:02:11 | -- | Yes | Port/User |
| --- | --- | --- | 50:00:53:37:63:fa:00:05 | --- | --- | --- |

图 3-21. 从 Brocade 交换机设置静态 FA-PWWN

刷新 Brocade 交换机后，Device Port WWN（设备端口 WWN）将在 Web Tools（Web 工具）中显示，如图 3-22 所示。

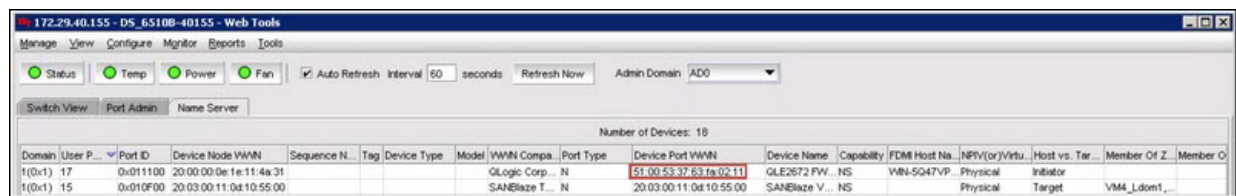


图 3-22. Brocade 交换机的设备端口 WWN（静态）

配置和验证 FA-BLD

本节提供有关结构分配的引导 LUN 查找 (FA-BLD) 的以下信息：

- [从适配器配置 FA-BLD](#)
- [验证 FA-BLD 是否正常工作](#)
- [适配器端限制](#)

从适配器配置 FA-BLD

在适配器端，在 QConvergeConsole GUI 和 QConvergeConsole CLI 中按照这些步骤配置结构分配的引导 LUN 查找 (FA-BLD)。

使用 QConvergeConsole GUI 启用主机总线适配器端口 BIOS 和结构分配的引导 LUN

要启用主机总线适配器端口 BIOS：

1. 在 QConvergeConsole GUI 的左侧窗格中，选择 **Host**（主机）选项卡。
2. 在系统树中，展开适配器节点，然后选择一个端口节点。
3. 在右侧的内容窗格中，单击 **Parameters**（参数）选项卡。
4. 在 Parameters（参数）页面中，单击 **HBA Parameters**（HBA 参数）选项卡。
5. 在 HBA Parameters（HBA 参数）页面上，选中 **Enable HBA Port BIOS**（启用 HBA 端口 BIOS）复选框。
6. 单击 **Save**（保存）。

图 3-23 显示一个实例。

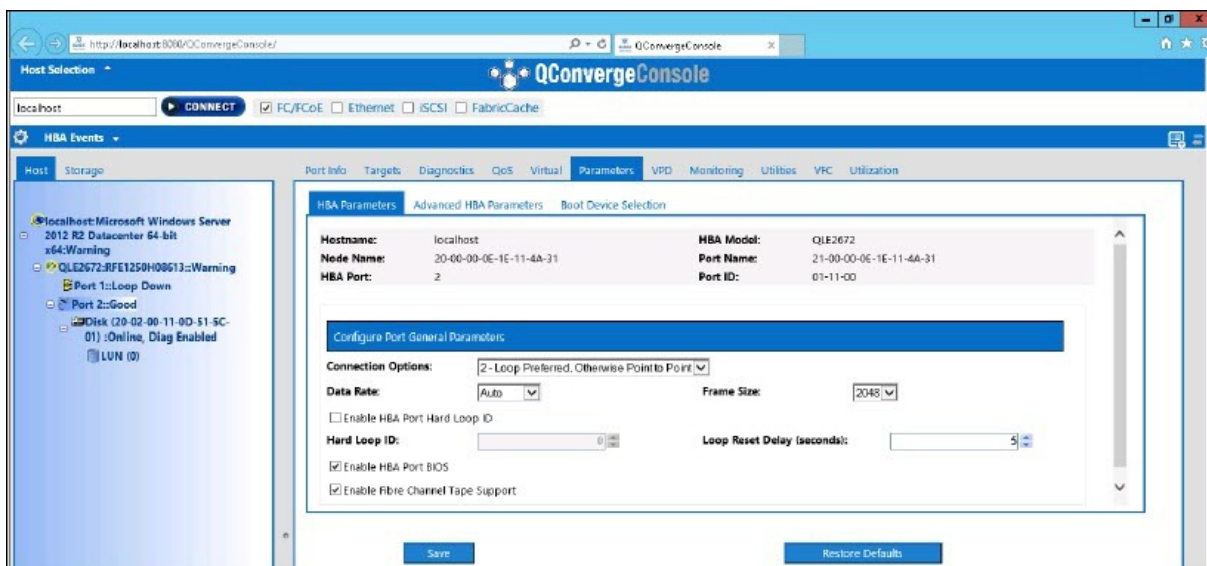


图 3-23. 启用主机总线适配器端口 BIOS

要启用结构分配的引导 LUN：

1. 在 QConvergeConsole GUI 的左侧窗格中，选择 **Host**（主机）选项卡。
2. 在系统树中，展开适配器节点，然后选择一个端口节点。
3. 在右侧的内容窗格中，单击 **Parameters**（参数）选项卡。
4. 在 Parameters（参数）页面中，单击 **Boot Device Selection**（引导设备选择）选项卡。
5. 在 Boot Device Selection（引导设备选择）页面上，选中 **Enable Fabric Assigned Boot LUN**（启用结构分配的引导 LUN）复选框。
6. 单击 **Save**（保存）。

图 3-24 显示一个实例。

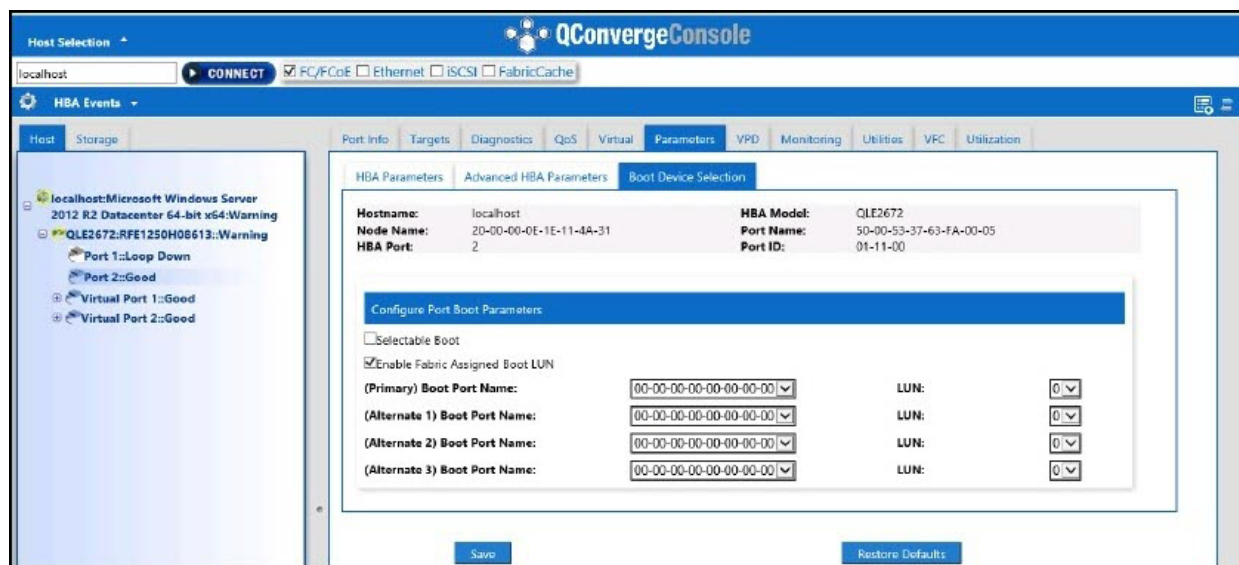


图 3-24. 启用结构分配的引导 LUN

使用 QConvergeConsole CLI 配置适配器和引导设备

要配置适配器和引导设备：

1. 在 QConvergeConsole CLI 中，导航到 Adapter Configuration（适配器配置），然后选择 **HBA Parameters**（HBA 参数）。
2. 输入端口号。
3. 选择 **Configure HBA Parameters**（配置 HBA 参数）。
4. 选择 **Enable BIOS**（启用 BIOS）并将其设定为 **Enable**（启用）。
5. 在 Adapter Configuration（适配器配置）中，选择 **Boot Device Configuration**（引导设备配置）。
6. 输入端口号。
7. 选择 **Configure Boot Device(s)**（配置引导设备）。
8. 将 **Enable Fabric Assign Boot LUN**（启用结构分配引导 LUN）设置为 **Enable**（启用）。
9. 选择 **Commit Changes**（提交更改）。

图 3-25 显示适配器和引导设备配置的示例。

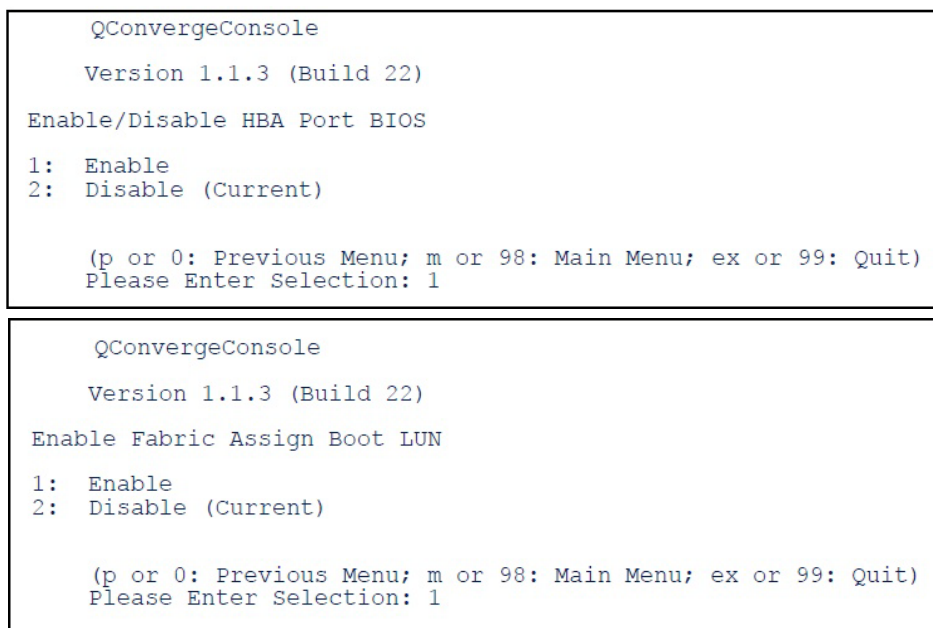


图 3-25. 配置适配器和引导设备

在 Brocade 交换机中配置一个区域

要在 Brocade 交换机中配置一个区域：

1. 如下创建一个引导 LUN 配置：

```
bootluncfg --add 50:00:53:37:63:FA:00:05  
20:02:00:11:0d:51:5c:01 0000000000000000
```

2. 创建用以下各项命名的一个区域：

- 设备的 PWWN
- 关于目标 WWN 的特定信息
- 要从其引导的 LUN

3. 将区域添加到如下的区域集配置：

```
cfgadd config, "BFA_5000533763fa0005_BLUN"
```

4. 要保存区域集，请发出以下命令：

```
cfgsave
```

5. 启用区域集配置使之主动运行：

```
cfgenable config
```

图 3-26 显示 Brocade 交换机中配置区域的示例。

```
Name of zone contains the PWWN: "BFA_5000533763fa0005_BLUN", and the 4 members of the zone are described as shown below:
1st member      00:00:00:00:                20:02:00:11 [Target's PWWN, first 4 octets]
2nd member      00:00:00:01:                0d:51:5c:01 [Target's PWWN, last 4 octets]
3rd member      00:00:00:02:                00:00:00:00 [Target's LUN, first 4 octets]
4th member      00:00:00:03:                00:00:00:00 [Target's LUN, last 4 octets]

zonecreate "BFA_5000533763fa0005_BLUN", "00:00:00:00:20:02:00:11; 00:00:00:01:0d:51:5c:01;
00:00:00:02:00:00:00:00; 00:00:00:03:00:00:00:00"
```

图 3-26. 在 Brocade 交换机中配置一个区域

验证 FA-BLD 是否正常工作

要验证 FA-BLD 是否正常工作，请使用 *Fast!UTIL* 或系统。

图 3-27 显示 *Fast!UTIL*（显示引导 LUN）。

```
QLE2672 PCI3.0 Fibre Channel ROM BIOS Version 3.24
Copyright (C) QLogic Corporation 1993-2013. All rights reserved.
www.qlogic.com

Press <CTRL-Q> or <ALT-Q> for Fast!UTIL

BIOS for Adapter 0 is disabled
Firmware Version 7.04.00

<CTRL-Q> Detected, Initialization in progress, Please wait...

Device Device Adapter Port Lun Vendor Product Product
Number Type Number ID Number ID ID Revision
Disk 1 010B01 0 SANBlaze ULUN P2T1L0 U6.3
ROM BIOS Installed
```

图 3-27. 使用 *Fast!UTIL* 验证 FA-BLD

图 3-28 显示使用已准备就绪可安装 LUN 的系统，或者使用从 LUN 引导的操作系统。

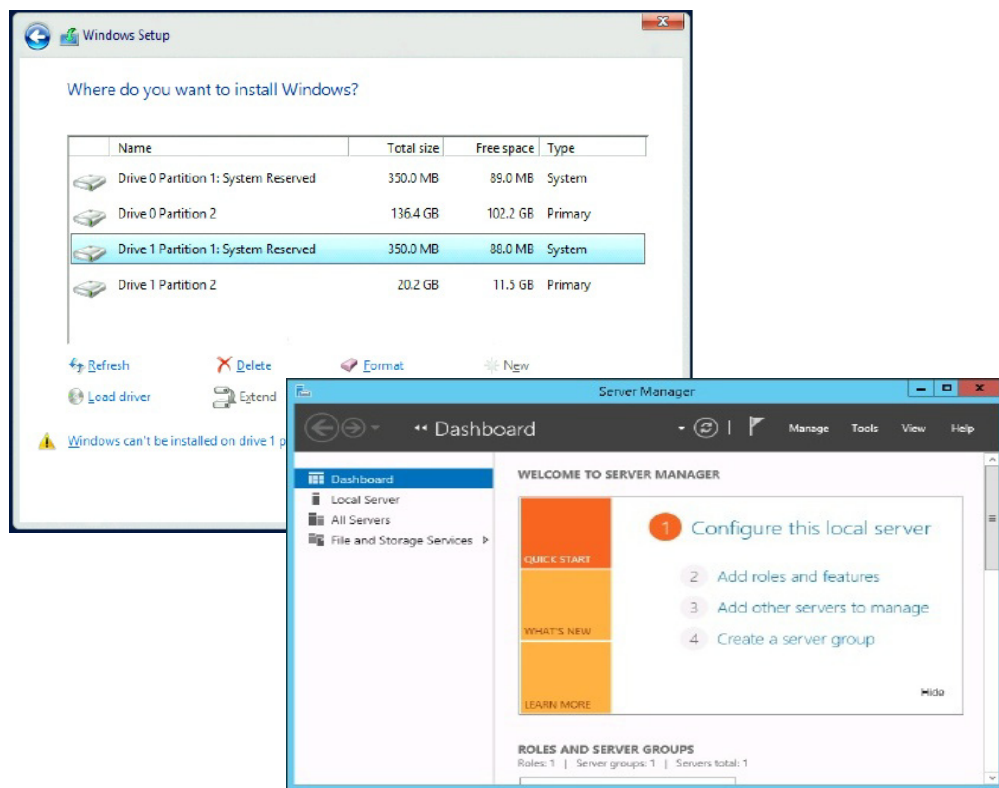


图 3-28. 从系统验证 FA-BLD

适配器端限制

已知的结构分配端口全球名称 (FA-PWNN) 和 FA-BLD 限制包括以下各项：

- 不能从 *Fast!UTIL* 完全启用。
- 请勿从 *Fast!UTIL*、*QConvergeConsole* GUI 或 *QConvergeConsole* CLI 使用 **Restore Defaults**（还原默认设置）。这样做可能会导致禁用这些功能。

使用结构分配的引导 LUN

本节介绍如何在以下公用程序中使用结构分配的引导 LUN：

- 在 QConvergeConsole GUI 中使用结构分配的引导 LUN
- 在交互式 QConvergeConsole CLI 中使用结构分配的引导 LUN
- 使用非交互式 QConvergeConsole CLI 来采用结构分配的引导 LUN
- 使用 QConvergeConsole 插件来采用结构分配的引导 LUN

在 QConvergeConsole GUI 中使用结构分配的引导 LUN

有关如何在 QConvergeConsole GUI 中使用结构分配的 LUN 的详细信息，请参阅 *QConvergeConsole Help* 中的“结构分配的引导 LUN”主题。

在交互式 QConvergeConsole CLI 中使用结构分配的引导 LUN

要使用交互式 QConvergeConsole CLI 来采用结构分配的引导 LUN：

1. 从主菜单，选择适配器类型（**Fibre Channel Adapter**）。
2. 在 **Fibre Channel Adapter Configuration**（Fibre Channel Adapter 配置）菜单中，选择 **Boot Devices Configuration**（引导设备配置）。
3. 在 **Boot Device Settings**（引导设备设置）菜单中，选择 **Configure Boot Device(s)**（配置引导设备），然后按 ENTER 键。
4. 选择 **Enable Fabric Assigned Boot LUN**（启用结构分配的引导 LUN），然后按 ENTER 键。
5. 在 **Enable Fabric Assign Boot LUN**（启用结构分配引导 LUN）菜单中，键入 1 以启用此功能。

使用非交互式 QConvergeConsole CLI 来采用结构分配的引导 LUN

在非交互式 QConvergeConsole CLI 中，发出以下命令，为特定适配器将一个目标设定为结构分配的引导 LUN：

```
# qaucli -pr fc -e <hba instance>|<hba wwpn> enable|disable  
FabricAssignBootLUN|fb
```

其中：

hba instance = 适配器编号（使用 -g 命令查找）

hba wwpn = 适配器的全球端口名称

FabricAssignBootLUN 或 fb = 配置启用结构分配的引导 LUN 设置

使用 QConvergeConsole 插件来采用结构分配的引导 LUN

有关针对 QConvergeConsole VMware vSphere Web Client Plug-in 使用结构分配的引导 LUN 的信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole Plug-ins for VMware vSphere* (部件号 SN0054677-00) 中的“配置光纤信道端口引导参数”一节。

要使用 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 配置 2600 Series Adapter 引导设备：

1. 在 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 中，单击 **QConvergeConsole** 选项卡。
2. 在左侧的树形窗格中，选择一个 2600 Series Adapter 端口。
3. 单击 **Boot** (引导) 选项卡。
4. 在 Boot Device Selection (引导设备选择) 页，选中 **Enable Fabric Assigned Boot LUN** (启用结构分配的引导 LUN) 复选框。图 3-29 显示一个实例。

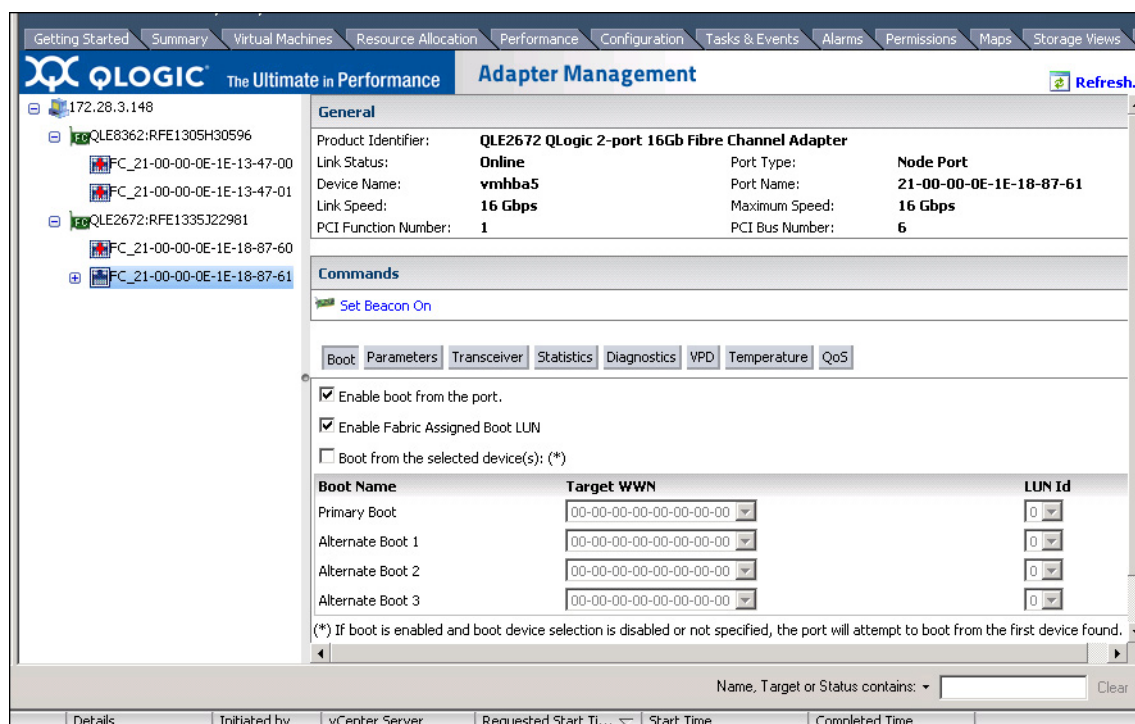


图 3-29. QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 中的结构分配的引导 LUN

有关详细信息，请参阅 *QConvergeConsole Help* 中的“引导设备选择”主题。

5. 单击 **Save**（保存）。当前 2600 Series Adapter 中任何先前保存的配置均被覆盖。

运行诊断 — 光纤信道 Ping 和路由追踪

本节提供有关如何运行光纤信道 Ping 和路由追踪诊断的以下信息：

- [使用拓扑地图 Ping 和查看路由踪迹](#)
- [运行光纤信道 CT Ping 测试](#)
- [光纤信道路由追踪](#)

使用拓扑地图 Ping 和查看路由踪迹

QConvergeConsole GUI 拓扑图利用共同传输 (CT) 层使适配器的启动器端口能够执行 ping 命令或运行路由追踪，此操作在整个环境中巡航，通过一个或多个交换机的多个端口直达目标。

表 3-8 比较 Ping 测试、CT Ping 测试和 CT FTR 测试的差别。

表 3-8. Ping 测试、CT Ping 测试和 CT FTR 测试

| Ping 测试 | CT Ping 测试 | CT FTR 测试 |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| SCSI 层 ping | CT 或光纤信道 Ping | CT 或光纤信道路由追踪 |
| 使用 SCSI inquiry 命令 | 通过外部链路使用 echo | 要求扫描物理拓扑 |
| 能够在任何 SCSI 设备上操作 | 能够用所有支持 CT 或外部链路的光纤信道设备操作 | 能够用所有通过支持 CT 或外部链路的端口连接的设备操作 |

光纤信道 ping 和路由追踪支持的配置包括：

- QLogic 2600 Series Adapter 和 8200 系列适配器
- 带有基于 Fabric OS® (FOS) v6.0.0a 的 Brocade 交换机

注

交换机和光纤信道终端设备必须支持光纤信道 ping 和跟踪路由功能。请参阅第 93 页上表 3-10 了解受支持的光纤信道软件版本。

运行光纤信道 CT Ping 测试

您可以从 QConvergeConsole GUI、QConvergeConsole CLI 或 QConvergeConsole VMware 插件运行光纤信道 CT Ping 测试，如本节中所述。

从 QConvergeConsole GUI 运行光纤信道 CT Ping

要从 QConvergeConsole GUI 运行光纤信道 CT Ping 测试：

1. 在 QConvergeConsole GUI 左侧窗格中，单击 **Host**（主机）选项卡。
2. 在 Host（主机）页面中，展开适配器节点，然后选择一个端口。
3. 在右侧的内容窗格中，单击 **Diagnostics**（诊断）选项卡。
4. 在 Diagnostics（诊断）页面中，单击 **General Diagnostic**（常规诊断）选项卡。
5. 在 General Diagnostics（常规诊断）页面（请参阅图 3-30）上，完成 **Test Configuration**（测试配置）选项，然后单击 **CT Ping Test**（CT Ping 测试）以开始测试。

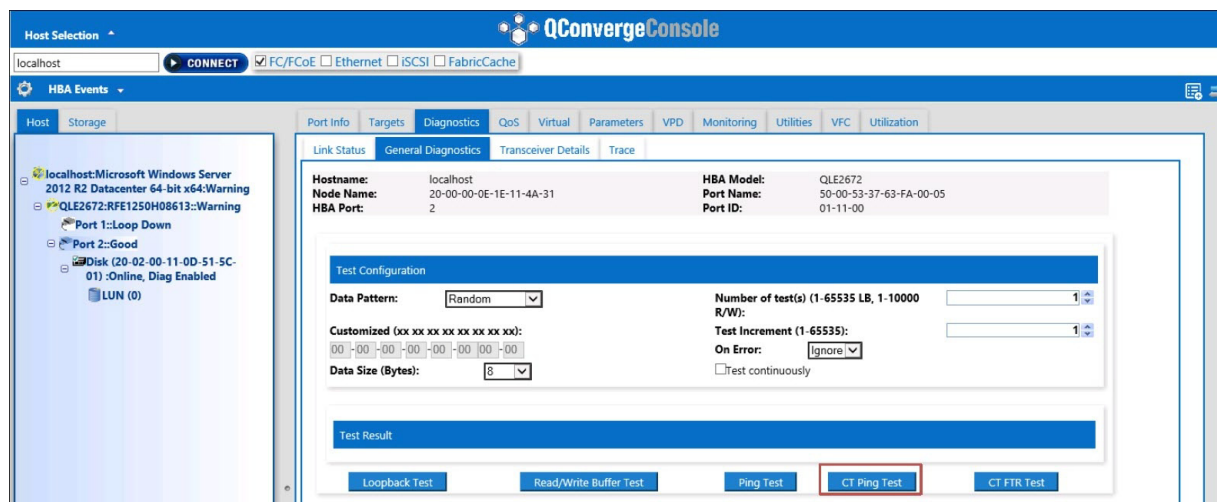


图 3-30. 运行光纤信道 CT Ping 测试

随即显示诊断 CT ping 测试的注意消息（图 3-31）。

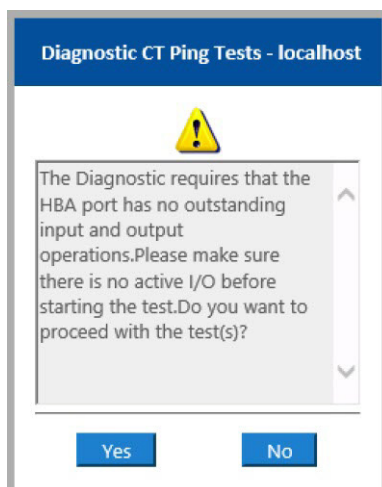


图 3-31. CT Ping 测试注意

6. 确保端口没有活动的 I/O 操作，然后单击 **Yes**（是）以继续，或单击 **No**（否）以取消测试。

从 QConvergeConsole CLI 运行光纤信道 CT Ping

要从 QConvergeConsole CLI 运行光纤信道 CT Ping 测试：

1. 在 QConvergeConsole CLI **FC Diagnostics**（光纤信道诊断）菜单中，选择 **7:CT Ping Test**（7：CT Ping 测试）。
2. 从 **HBA Model**（HBA 型号）列表，选择要执行 ping 命令的端口。
3. 从 **CT Ping Test**（CT Ping 测试）菜单，选择 **4:Start Diagnostic Test**（4：开始诊断测试）。

以下内容显示 CT ping 测试的示例输出。

```
-----
Diagnostics Test Configuration
-----
```

```
Diagnostic Mode           :CT Ping
Number of tests (1-10000) :10
Number of Pass            :1
Test Increment (1-10000)  :1
Abort On Error            :Ignore
Test Continuous           :OFF
-----
```

| ID Port/Loop | Data Miscompare | Link Failure | Sync Loss | Signal Loss | Invalid CRC | Diagnostic Status |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|
| 01-0B-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Success |

注

默认设置将在测试的每一轮以与上述内容类似的输出重复 10 次。

从 QConvergeConsole VMware 插件运行光纤信道 CT Ping

有关从 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 或 QConvergeConsole VMware vSphere Web Client Plug-in 运行光纤信道 CT Ping 的信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole Plug-ins for VMware vSphere* (部件号 SN0054677-00) 中的“诊断测试 — 光纤信道端口”一节。

光纤信道路由追踪

要从 QConvergeConsole GUI 运行光纤信道路由追踪：

1. 在左侧的系统树窗格中，单击 **Host**（主机）选项卡。
2. 在右侧的内容窗格中，单击 **Topology**（拓扑）选项卡。
3. 选择 **Topology**（拓扑）旁边的 **Physical**（物理）选项。
4. 在拓扑图中，右键单击相应的适配器。
5. 选择 **FC Trace Route**（光纤信道路由追踪）选项。
6. 在 Target Selection（目标选择）对话框中，选择要运行路由追踪的目标。
7. 单击 **Trace**（追踪）。

图 3-32 显示一个实例。

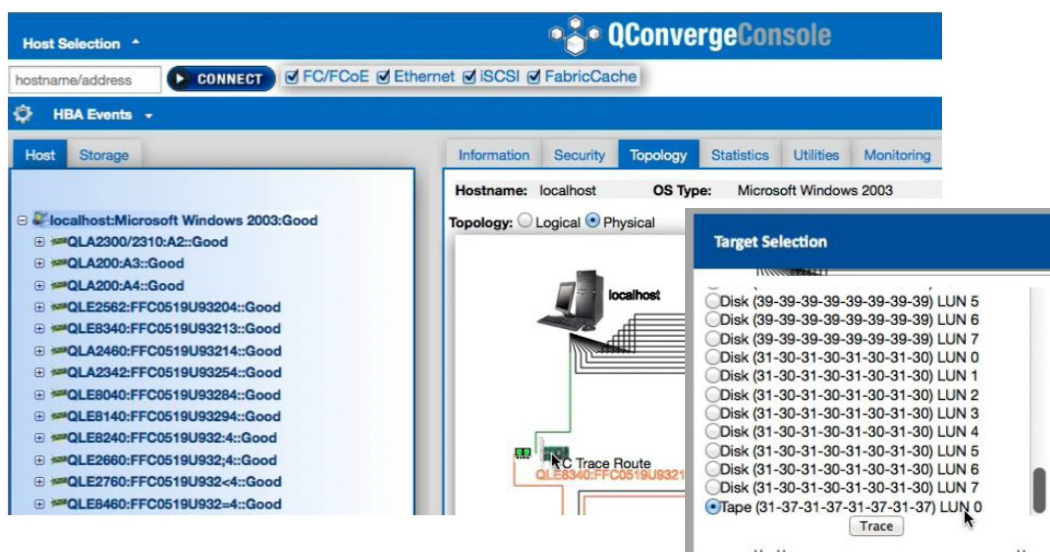


图 3-32. 从 QConvergeConsole GUI 运行光纤信道路由追踪

从 QConvergeConsole GUI 的光纤信道路由追踪输出显示从主机开始的红色有效负载符号。途经的整条路由也以红色高亮显示。有效负载在穿越路径的过程中，进入并离开每一个交换机上的相应端口，直至抵达所选目标。

结果以成功消息输出而出现在以下各项中：

- QConvergeConsole GUI
- QConvergeConsole CLI
- 诊断区域

注

您还可以执行 CT FTR 测试。

有关在 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 或 QConvergeConsole VMware vSphere Web Client Plug-in 中使用光纤信道路由追踪的信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole Plug-ins for VMware vSphere* (部件号 SN0054677-00) 中的“诊断测试 — 光纤信道端口”一节。

配置 CS_CTL QoS

注

有关端对端 CS_CTL QoS 的信息，请参阅第 84 页上“配置端对端 CS_CTL QoS”。

本节提供关于类特定控制 (CS_CTL) 服务质量 (QoS) 的以下信息：

- CS_CTL QoS 功能
- 为启动器和目标端口启用 CS_CTL QoS 模式
- 为每个端口验证及确认 CS_CTL 模式设置
- 在 QConvergeConsole GUI 中从适配器的端口创建虚拟端口
- 在 QConvergeConsole GUI 中设置虚拟端口的 QoS 优先级

CS_CTL QoS 功能

下文重点介绍 CS_CTL QoS 的一些功能：

- QLogic 第 5 代光纤信道 SAN 的流量优先级分类。数据包层次的 QoS 通过利用 CS_CTL 字段（在 FC-FS-2 规范中规定）实现。QoS 允许根据光纤信道帧头中的 CS_CTL 字段的值来设定主机与目标之间的帧的优先级。
- 将 QoS 从结构延伸至主机。
- 使 QLogic 光纤信道用户能快速伸缩服务器虚拟化而不致违反服务层次的协议。
- 物理服务器部署和虚拟服务器部署二者均受益。
- 支持的配置：
 - QLogic 2600 Series Adapter
 - 基于 CS_CTL 的 QoS 是端对端的（要求目标支持 CS_CTL）

为启动器和目标端口启用 CS_CTL QoS 模式

图 3-33 显示如何为启动器和目标端口启用 CS_CTL QoS 模式。

```
portdisable 17
portcfgqos --enable 17 csctl_mode
Enabling CSCTL mode flows causes QoS zone flows to lose priority on such ports.
Do you want to proceed?(y/n):y
portenable 17

portdisable 0
portcfgqos --enable 0 csctl_mode
Enabling CSCTL mode flows causes QoS zone flows to lose priority on such ports.
Do you want to proceed?(y/n):y
portenable 0
```

图 3-33. 启用 CS_CTL QoS 模式

为每个端口验证及确认 CS_CTL 模式设置

图 3-34 显示如何验证每个端口的 CS_CTL 模式设置。

```
portcfgshow
Ports of Slot 0      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Octet Speed Combo  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

<ONLY PARTIAL OUTPUT SHOWN BELOW FOR THE APPROPRIATE AREA TO CHECK ON PORT 0 >

CSCTL mode          ON  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
```

图 3-34. 每个端口的 CS_CTL 模式设置

在 QConvergeConsole GUI 中从适配器的端口创建虚拟端口

要在 QConvergeConsole GUI 中创建虚拟端口：

1. 在 QConvergeConsole GUI 左侧的内容窗格中，选择 **Host**（主机）选项卡。
2. 在 Host（主机）页面中，展开适配器节点，然后选择一个端口。
3. 在右侧的内容窗格中，选择 **Virtual**（虚拟）选项卡。
4. 在 Virtual（虚拟）页面的 **Create New Virtual Port**（创建新虚拟端口）中，指定 **Number of vPort to create**（要创建的 vPort 数目），然后单击 **Update**（更新）。
5. 单击 **Create**（创建）。

图 3-35 显示如何在 QConvergeConsole GUI 中从适配器的端口创建虚拟端口。

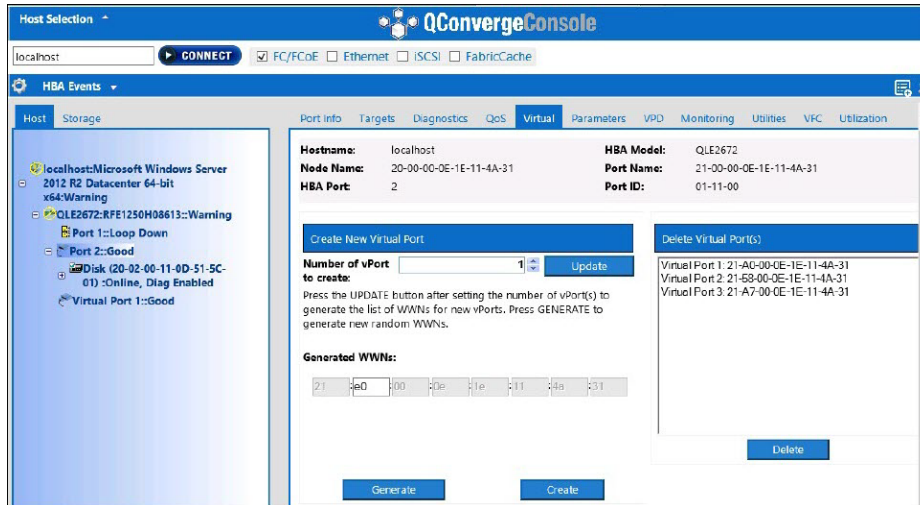


图 3-35. 创建虚拟端口

在 QConvergeConsole GUI 中设置虚拟端口的 QoS 优先级

图 3-36 显示如何在 QConvergeConsole GUI 中设置虚拟端口的 QoS 优先级。

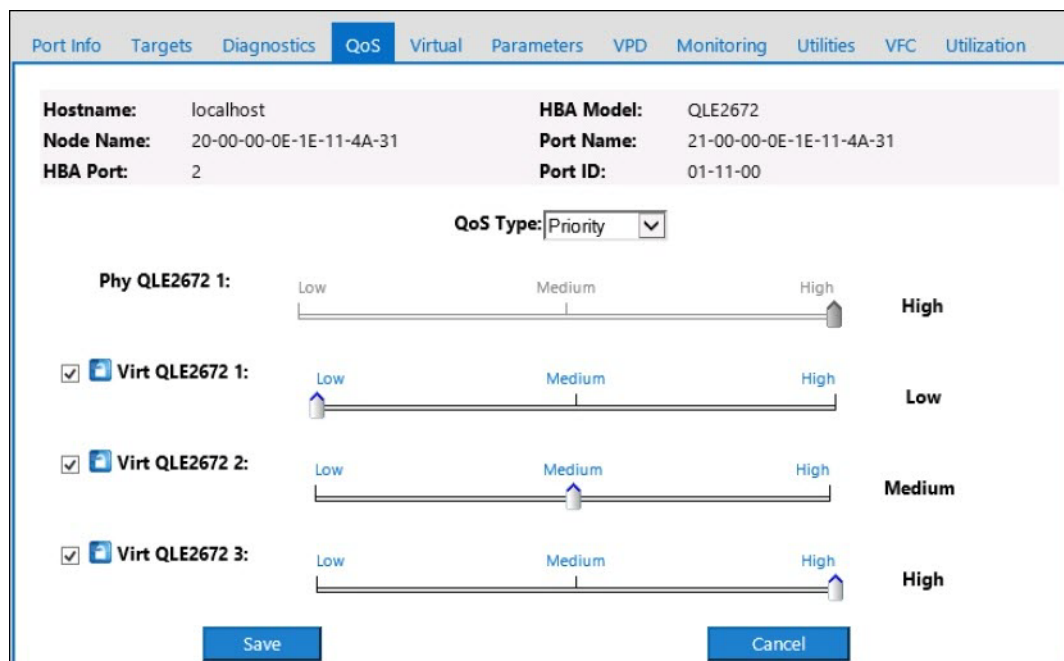


图 3-36. 设置 QoS 优先级

注

默认情况下，物理端口的 QoS 设置为 **High**（高），而虚拟端口的 QoS 设置为 **Low**（低）。

配置端对端 CS_CTL QoS

注

有关并非端对端的 CS_CTL QoS 的信息，请参阅第 81 页上“配置 CS_CTL QoS”。

QLogic 的类特定控制 (CS_CTL) QoS 实施是一种端对端解决方案，涵盖启动器 (2600 Series Adapter)、交换机和目标（存储设备）。2600 Series Adapter 在光纤信道帧的 CS_CTL 字段中标记优先级值（高、中、低）。所有三个实体（启动器、交换机和目标）都在各自层次遵守此优先级值。

因此，当所有三个实体都支持 QoS（而且在交换机和目标中被启用）时，默认优先级值被填充至所有 FCP_CMND、FCP_DATA、FCP_XFER_RDY、FCP_RSP 和 FCP_CONFIRM 帧。

注

交换机和目标设备均需支持 QoS。

在本文发表时，仅在 Brocade SW6510 交换机（搭载 Fabric OS (FOS) 版本 7.3.0a）上测试了 CS_CTL QoS。

以下章节介绍如何配置端对端 CS_CTL QoS 及更改默认优先级：

- [在交换机上配置 CS_CTL QoS](#)
- [在存储设备上配置 CS_CTL QoS](#)
- [更改 QoS 优先级](#)

在交换机上配置 CS_CTL QoS

要在 Brocade SW6510 上启用 CS_STL QoS：

1. 从交换机，发出以下命令：

```
root> configurechassis  
Configure...
```

2. 此命令将显示属性列表，每次显示一个属性。在接受默认值或者输入不同值后，显示下一个属性。

- 按 ENTER 键接受 `cfgload attributes`、`Custom attributes` 和 `system attributes` 的默认值。
- 对 `fos attributes` 键入 **y**。
- 对 `CSCTL QoS Mode` 键入 **1**。

例如：

```
cfgload attributes (yes, y, no, n):[no]  
Custom attributes (yes, y, no, n):[no]  
system attributes (yes, y, no, n):[no]  
fos attributes (yes, y, no, n):[no] y  
CSCTL QoS Mode (0 = default;1 = auto mode):(0..1) [0] 1
```

3. 重新引导交换机。
4. 要验证 CS_CTL QoS 是否已启用，请发出以下命令：

```
root> configshow -all | grep fos.csctlMode
```

此命令应返回以下响应：

```
fos.csctlMode:1
```

5. 要基于交换机端口启用 QoS，请发出以下命令：

```
portcfgqos --enable [slot/]port csctl_mode
```

在存储设备上配置 CS_CTL QoS

参阅设备的用户指南中关于 QoS 配置的说明。

更改 QoS 优先级

QoS 优先级在 2600 Series Adapter 的 vPort 中设定。Windows 和 VMware 适配器驱动程序指定默认 vPort 优先级。以下章节介绍如何在 Windows 和 VMware ESXi 系统中更改默认 vPort 优先级。

在 Windows 中更改优先级

要在 Windows 中更改 vPort 优先级，必须先分配 vPort，然后更改优先级。这两步均可使用 QConvergeConsole GUI 或交互式 QConvergeConsole CLI 完成，如以下章节所述。

有关更多详情，请参阅 *QConvergeConsole Help* 和 *用户指南—QConvergeConsole CLI* (部件号 SN0054667-00)。

创建 Vport

要在 QConvergeConsole GUI 中创建 vPort：

1. 在 QConvergeConsole GUI 左侧窗格中，连接至配备了要在其中创建 vPort 的 2600 Series Adapter 的主机。
2. 在左侧窗格中单击主机的加号 (+) 将其展开。
3. 找到并展开要在其中创建 vPort 的 2600 Series Adapter。
4. 在右侧窗格中，单击 **Virtual** (虚拟) 选项卡。
5. 对 **Number of vPort to create** (要创建的 vPort 数目) 选项中输入一个有效值，然后单击 **Update** (更新)。
6. 要创建 vPort，请单击 **Create** (创建)。

图 3-37 显示一个实例。

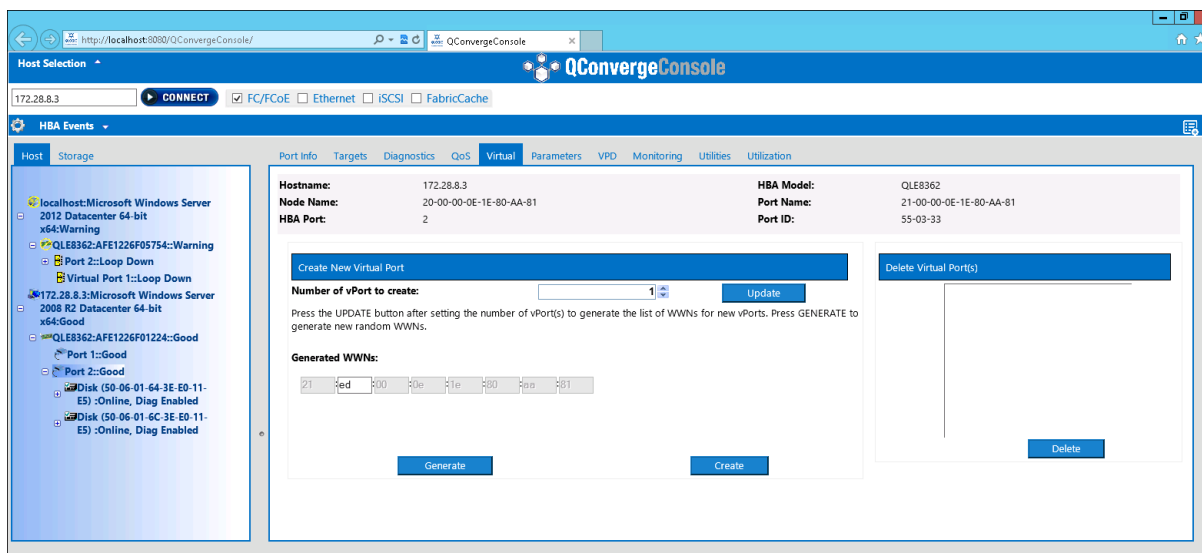


图 3-37. 在 QConvergeConsole GUI 中创建 vPort

要在交互式 QConvergeConsole CLI 中创建 vPort:

1. 在 **Main Menu**（主菜单）中，选择 **Adapter Configuration**（适配器配置）。
2. 在 **Adapter Type Selection**（适配器类型选择）菜单中，选择 **Virtual Ports (NPIV)**（虚拟端口 [NPIV]）。
3. 在 **Virtual Ports**（虚拟端口）菜单中，选择 **Adapter Port**（适配器端口）。
4. 在 **Adapter Port**（适配器端口）菜单中，选择 **Create vPorts**（创建 vPort）。
5. 在 **Create vPorts**（创建 vPort）菜单中，选择 **Generate**（生成）。
6. 要创建 vPort，请选择 **Commit**（提交）。

更改 vPort 优先级

要使用 QConvergeConsole GUI 更改 vPort 优先级:

1. 在 QConvergeConsole GUI 左侧窗格中，连接至配备了要更改其 vPort 级别的 2600 Series Adapter 的主机。
2. 在左侧窗格中单击主机的加号 (+) 将其展开。
3. 找到并展开要更改其 vPort 级别的 2600 Series Adapter。
4. 在右侧窗格中，单击 **QoS** 选项卡。
5. 在 **QoS Type**（QoS 类型）框中，选择 **Priority**（优先级）。

6. 确保选中要更改的 vPort 的复选框。
7. 通过移动相应滑块来设置 vPort 的 QoS 优先级值。
8. 对每个要更改其优先级的 vPort 重复 [步骤 6](#) 和 [步骤 7](#)。
9. 单击 **Save**（保存）。

[图 3-38](#) 显示一个实例。

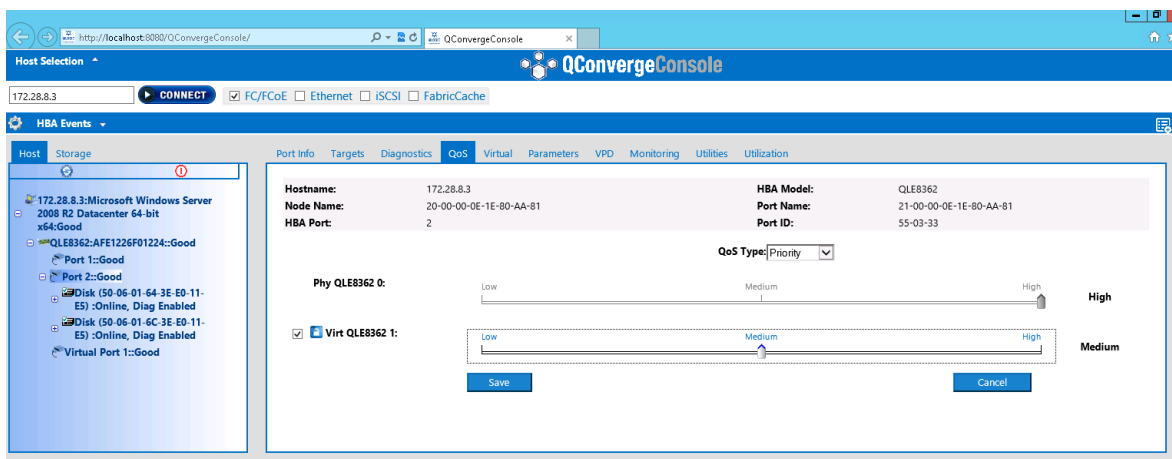


图 3-38. 使用 QConvergeConsole GUI 更改 vPort 优先级

要使用交互式 QConvergeConsole CLI 更改 vPort 优先级：

1. 在 **Main Menu**（主菜单）中，选择 **Adapter Configuration**（适配器配置）。
2. 在 **Adapter Type Selection**（适配器类型选择）菜单中，选择 **QoS**。
3. 在 **QoS** 菜单中，选择 **Adapter Port**（适配器端口）。
4. 在 **Adapter Port**（适配器端口）菜单中，选择 **QoS Priority**（QoS 优先级）。
5. 在 **QoS Priority**（QoS 优先级）菜单中，选择 **Modify QoS Settings**（修改 QoS 设置）。
6. 选择 vPort 的优先级。
7. 选择 **Apply QoS**（应用 QoS）。

在 VMware ESXi 中更改优先级

要使用 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 或 QConvergeConsole VMware vSphere Web Client Plug-in 更改优先级:

1. 在左侧的树形窗格中, 选择一个主机。
2. 在左侧窗格中单击主机的加号 (+) 将其展开。
3. 找到并展开要更改其优先级的 2600 Series Adapter。
4. 在 2600 Series Adapter 中选择一个端口。
5. 在右侧的内容窗格中, 单击 **QoS**。
6. 执行以下步骤设定 vPort 优先级:

如果 vPort 在 **QoS** 下列出:

- a. 选择 vPort。
- b. 通过移动相应滑块来设置 vPort 的 QoS 优先级值。
- c. 单击 **Save** (保存)。

图 3-39 显示一个实例。

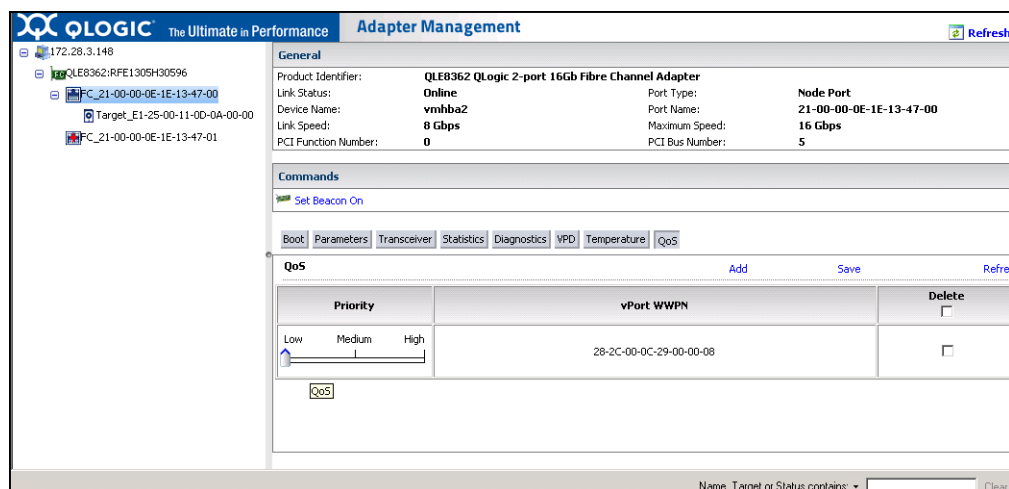


图 3-39. 使用 QConvergeConsole 插件更改 vPort 优先级

如果 vPort 没有在 **QoS** 下列出:

- a. 在 **QoS** 下, 单击 **Add** (添加)。
 - b. 移动相应滑块设定 QoS 优先级值。
 - c. 输入 vPort WWPN。
 - d. 单击 **Save** (保存)。
7. 单击 **Refresh** (刷新) 查看 QoS 新设置。

要删除 vPort 优先级:

1. 在 **QoS** 下，找到要删除其优先级的 vPort。
2. 执行以下其中一项：
 - 选中要移除的 vPort 的 **Delete**（删除）复选框。
 - 选择标题中的 **Delete**（删除）复选框以选择或删除所有 vPort。
3. 单击 **Save**（保存）。

配置 FDMI

结构设备管理界面 (FDMI) 允许对主机适配器等设备进行集中管理。FDMI 的支持配置:

- QLogic 2500 和 2600 Series Adapter
- Brocade 16G 交换机，搭载 Fabric OS (FOS) v7.3 或更高版本

注

结果可从交换机 CLI 查看。如果光纤信道交换机不支持 FDMI-2，它将回落至 FDMI-1 支持。

本节提供有关 FDMI 的以下信息:

- [Brocade 交换机 FOS CLI](#)
- [Brocade 结构特性](#)
- [FDMI 增强支持](#)

Brocade 交换机 FOS CLI

图 3-40 显示 Brocade 交换机的 FOS CLI。

```
DS_6510B-40155:admin> fdmishow
Local HBA database contains:
  21:f7:00:0e:1e:11:4a:31
  Ports: 1
    21:f7:00:0e:1e:11:4a:31
    Port attributes:
      FC4 Types: 0x000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
      Supported Speed: 0x00000038
      Port Speed: 0x00000020
      Frame Size: 0x00000800
      Device Name: QLogic Adapter
      Host Name: WIN-5Q47VPSIFKO
    >>> Node Name: 20:00:00:0e:1e:11:4a:31
    >>> Port Name: 50:00:53:37:63:fa:00:05
    >>> Port Type: 0x5
    >>> Port Symb Name: QLE2672 FW:v7.04.00 DVR:v9.1.12.20 Alpha 2
    >>> Class of Service: 0x00000008
    >>> Fabric Name: 10:00:00:05:33:76:3f:84
    >>> FC4 Active Type: 0x000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    >>> Port State: 0x00000002
    >>> Discovered Ports: 0x00000001
  HBA attributes:
    Node Name: 20:00:00:0e:1e:11:4a:31
    Manufacturer: QLogic Corporation
    Serial Number: RFE1250H06613
    Model: QLE2672
    Model Description: QLogic QLE2672 Fibre Channel Adapter
  >>> Hardware Version:
    Driver Version: 9.1.12.20 Alpha 2
    Option ROM Version: 3.24
    Firmware Version: 7.04.00
    OS Name and Version: Windows Server 200
  >>> Max CT Payload Length: 0x00000800
  >>> Symbolic Name: QLE2672 FW:v7.04.00 DVR:
  >>> Number of Ports: 1
  >>> Fabric Name: 10:00:00:05:33:76:3f:84
  >>> Bios Version: 3.24
  >>> Vendor Identifier: QLOGIC

<DELETED OUTPUT FROM OTHER ADAPTERS / VIRTUAL PORTS>
# OUTPUT FROM QLE2562 WITHOUT ENHANCEMENTS
21:01:00:1b:32:bf:0f:cd
  Ports: 1
    21:01:00:1b:32:bf:0f:cd
    Port attributes:
      FC4 Types: 0x000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
      Supported Speed: 0x0000001a
      Port Speed: 0x00000010
      Frame Size: 0x00000800
      Host Name: WIN-MT2JRSQ03H
    HBA attributes:
      Node Name: 20:01:00:1b:32:bf:0f:cd
      Manufacturer: QLogic Corporation
      Serial Number: LFC1008U84111
      Model: QLE2562
      Model Description: QLogic QLE2562 Fibre Channel Adapter
      Driver Version: 9.1.11.20
      Option ROM Version: 3.24
      Firmware Version: 5.09.00
      OS Name and Version: Windows Server 2008 R2 Enterprise for Intel64

<DELETED OUTPUT FROM OTHER ADAPTERS / VIRTUAL PORTS>
Local Port database contains:
  21:f7:00:0e:1e:11:4a:31
  21:01:00:1b:32:bf:0f:cd
  50:00:53:37:63:fa:00:04
  50:00:53:37:63:fa:00:05
  10:00:00:05:1e:b4:45:fd
  10:00:8c:7c:ff:0d:dd:00
  21:6f:00:0e:1e:11:4a:31

Remote HBA database contains no entry.
Remote Port database contains no entry.
```

图 3-40. Brocade 交换机的 FOS CLI

Brocade 结构特性

表 3-9 显示 Brocade 光纤信道结构特性的默认配置。

表 3-9. Brocade 光纤信道结构特性 — 默认配置

| 特性 | 说明 | 管理工具 | 默认配置 |
|------------|---------------------------------|--|----------------------------------|
| D_Port | 诊断端口支持 | N/A | 诊断测试；从交换机运行。适配器上不需任何配置。 |
| FA-PWWN | 结构分配的端口全球名称 | QConvergeConsole GUI QConvergeConsole CLI QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in | 适配器上默认禁用。必须在 NVRAM 中启用。 |
| F-BLD | 基于结构的引导 LUN 查找 | QConvergeConsole GUI QConvergeConsole CLI QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in | 无默认设置。要求在适配器上配置。 |
| FC Ping | 对光纤信道 N_Port 或终端设备执行 Ping 命令 | QConvergeConsole GUI QConvergeConsole CLI QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in | 诊断测试；无需任何配置。 |
| FC 路由追踪 | 从结构配置服务器获取两个 F_Port 之间的路径信息。 | QConvergeConsole GUI QConvergeConsole CLI QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in | 诊断测试；无需任何配置。 |
| QoS CS_CTL | 根据 FC 帧头中的 CS_CTL 字段的值来设定帧的优先级。 | QConvergeConsole GUI QConvergeConsole CLI QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in | 物理端口的 QoS 默认设置为 High （高）。 |
| FDMI 增强 | FDMI 属性 | N/A | 适配器上不需任何配置。 |

HBA 属性:

```
"OS Name and Version:Windows Server 2012 R2 Datacenter Evaluation for Intel6 4"  
"Max CT Payload Length:0x00000800"  
"Symbolic Name:QLE8362 FW:v7.04.00 DVR:v9.1.12.20 Alpha 2"  
"Number of Ports:1"  
"Fabric Name:10:00:00:05:33:8f:1a:43"  
"Bios Version:3.26"  
"Vendor Identifier:QLOGIC"
```

启用 QLogic 前向纠错

QConvergeConsole 支持前向纠错 (FEC) 功能, 这是一种用于高速电信设备的校正技术, 旨在控制不可靠的或嘈杂的通信信道上的数据传输错误。

注

交换机和光纤信道终端设备必须支持 FEC 功能。请参阅 [第 93 页上表 3-10](#) 了解受支持的光纤信道软件版本。

FEC 流程概览

下面重点介绍 FEC 流程在发送设备和接收设备之间的工作原理:


1. 发送设备:
 - a. 获取传入数据流。
 - b. 在数据流中插入冗余量的信息奇偶校验位。
 - c. 发送数据流。
2. 接收设备:
 - a. 接收数据流。
 - b. 检查丢失或损坏的数据:
 - 如果没有损坏或丢失的信息位, 接收设备将继续进行正常的处理。
 - 如果有损坏或丢失的信息位, 则接收设备通过使用原始数据流片段 (仍完好) 并通过信息奇偶校验位组合这些数据流片段来重构原始数据。

注

接收设备不必请求重新传输整个数据帧，而可以自行重建或重构数据流。此流程可防止触发多个 CRC 错误并导致应用程序性能问题。

启用 QLogic FEC

要启用 QLogic FEC 功能，请联系 [QLogic 支持](#)，或参阅 QLogic 说明文件，*应用附注：启用前向纠错*（部件号 83830-514-03）。在图 3-41 中，QConvergeConsole CLI 交互模式的 **适配器信息菜单**显示具有联机 FEC 状态的端口。

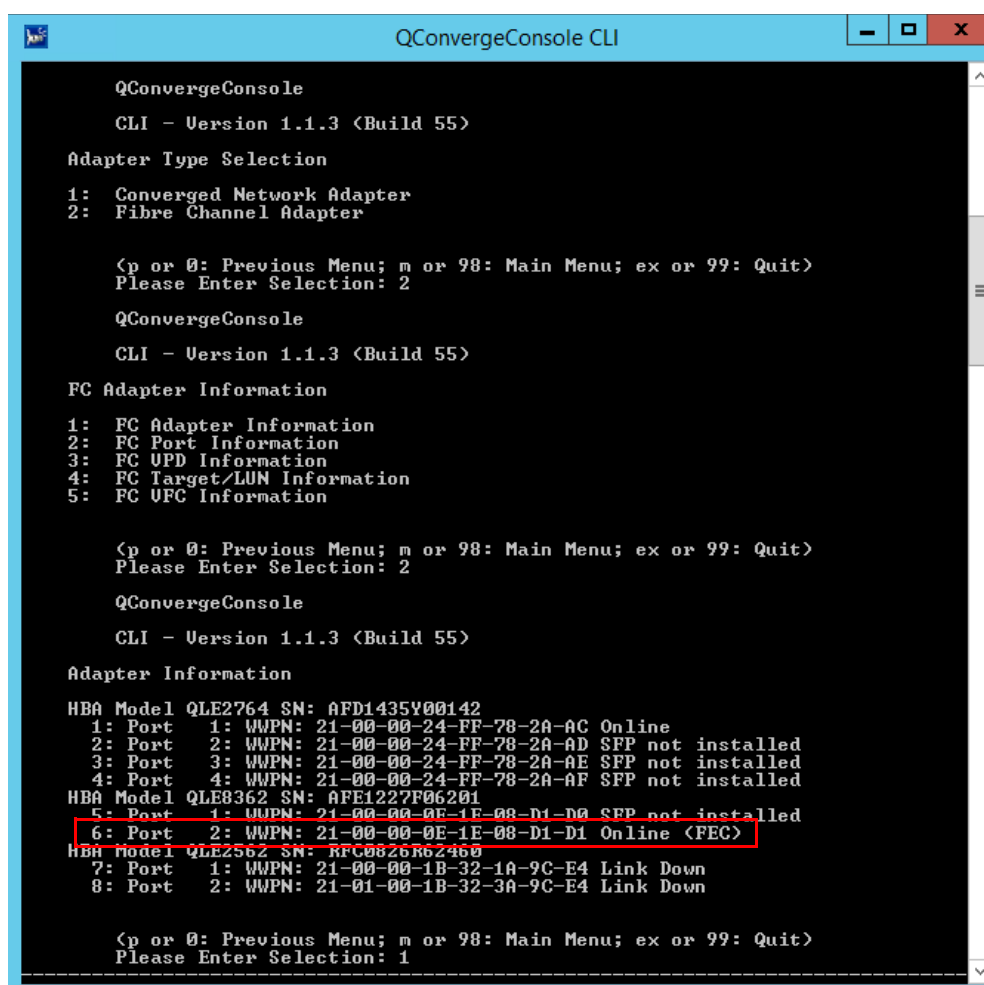

```
QConvergeConsole
CLI - Version 1.1.3 <Build 55>

Adapter Type Selection
1: Converged Network Adapter
2: Fibre Channel Adapter

<p or 0: Previous Menu; n or 98: Main Menu; ex or 99: Quit>
Please Enter Selection: 2

QConvergeConsole
CLI - Version 1.1.3 <Build 55>

FC Adapter Information
1: FC Adapter Information
2: FC Port Information
3: FC UPD Information
4: FC Target/LUN Information
5: FC UFC Information

<p or 0: Previous Menu; n or 98: Main Menu; ex or 99: Quit>
Please Enter Selection: 2

QConvergeConsole
CLI - Version 1.1.3 <Build 55>

Adapter Information
HBA Model QLE2764 SN: AFD1435Y00142
1: Port 1: WWPN: 21-00-00-24-FF-78-2A-AC Online
2: Port 2: WWPN: 21-00-00-24-FF-78-2A-AD SFP not installed
3: Port 3: WWPN: 21-00-00-24-FF-78-2A-AE SFP not installed
4: Port 4: WWPN: 21-00-00-24-FF-78-2A-AF SFP not installed
HBA Model QLE8362 SN: AFE1227F06201
5: Port 1: WWPN: 21-00-00-0E-1E-08-D1-D0 SFP not installed
6: Port 2: WWPN: 21-00-00-0E-1E-08-D1-D1 Online <FEC>
HBA Model QLE2562 SN: RFC0826R62460
7: Port 1: WWPN: 21-00-00-1B-32-1A-9C-E4 Link Down
8: Port 2: WWPN: 21-01-00-1B-32-3A-9C-E4 Link Down

<p or 0: Previous Menu; n or 98: Main Menu; ex or 99: Quit>
Please Enter Selection: 1
```

图 3-41. QConvergeConsole CLI 适配器信息菜单，FEC 状态

运行扩展链路服务命令

交换机上扩展链路服务的命令包括以下各项：

- [链路电缆信号灯扩展链路服务命令](#)
- [读取诊断参数扩展链路服务命令](#)

链路电缆信号灯扩展链路服务命令

注

此功能仅在 QLE2690-DEL 和 QLE2692-DEL 适配器上受支持。仅从具有 FOS 版本 7.4.x 或更高版本的交换机运行 LCB 测试。

链路电缆信号灯 (LCB) 扩展链路服务命令通过闪烁链路对应端口上的特定 LED 查找电缆的对应端。LCB 命令还可通过 Brocade 交换机使用以下命令（显示启用、禁用或验证 LCB 的示例）发送：

```
SW6505:admin> portpeerbeacon --enable 12
SW6505:admin> portpeerbeacon --show -all
portPeerBeacon is enabled on port :12
SW6505:admin> portpeerbeacon --disable 12
```

读取诊断参数扩展链路服务命令

注

此功能仅在 QLE2690-DEL 和 QLE2692-DEL 适配器上受支持。必须从具有 FOS 版本 7.4.x 或更高版本的交换机运行 RDP 测试。

以下示例显示 Brocade 16G 交换机上端口 13 的读取诊断参数扩展链路服务 (RDP ELS) 命令输出：

```
SW6505:admin> sfpshow 13 -link -force
Identifier: 3      SFP
Connector:  7      LC
Transceiver: 7004404000000000 4,8,16_Gbps M5 sw Short_dist
Encoding:    6      64B66B
Baud Rate:  140    (units 100 megabaud)
Length 9u:  0      (units km)
Length 9u:  0      (units 100 meters)
Length 50u (OM2):3    (units 10 meters)
```

3- 光纤信道配置

运行扩展链路服务命令

```
Length 50u (OM3):0      (units 10 meters)
Length 62.5u:0         (units 10 meters)
Length Cu:  0          (units 1 meter)
Vendor Name:HP-F      BROCADE
Vendor OUI:00:05:1e
Vendor PN:   QK724A
Vendor Rev:A
Wavelength:850      (units nm)
Options:      003a Loss_of_Sig,Tx_Fault,Tx_Disable
BR Max:      0
BR Min:      0
Serial No:   HAF314370000B7F
Date Code:   140909
DD Type:     0x68
Enh Options: 0xfa
Status/Ctrl: 0x30
Pwr On Time: 0.30 years (2666 hours)
E-Wrap Control:0
O-Wrap Control:0
Alarm flags[0,1] = 0x0, 0x0
Warn Flags[0,1] = 0x0, 0x0
```

| | | | Alarm | | Warn | |
|--------------|--------|----------------|----------|-----------|----------|----------|
| | | | low | high | low | high |
| Temperature: | 60 | Centigrade | -5 | 85 | 0 | 75 |
| Current: | 8.430 | mAmps | 2.500 | 12.000 | 2.000 | 11.500 |
| Voltage: | 3322.2 | mVolts | 3000.0 | 3600.0 | 3100.0 | 3500.0 |
| RX Power: | -3.1 | dBm (495.3uW) | 31.6 uW | 1258.9 uW | 31.6 uW | 794.3 uW |
| TX Power: | -3.2 | dBm (481.6 uW) | 125.9 uW | 1258.9 uW | 251.2 uW | 794.3 uW |

```
State transitions:5
Port Speed Capabilities      4Gbps 8Gbps 16Gbps

PEER Port Gbic Info

    Laser Type:      Short Wave Laser
    SFP Type:        Optical Port Type
    Connector Type:  Other

Following SFP Parameters are Valid
    Temperature:35      Centigrade [Range -128 - +128 C]
    Current:      8.176 mAmps [Range 0 - 131 mAmps]
    Voltage:      3463.2 mVolts [Range 0 - 3600 mVolts]
```

3- 光纤信道配置

运行扩展链路服务命令

```
Rx Power:      460.4   uW      [Range 0 - 6550 uW]
Tx Power:      504.7   uW      [Range 0 - 6550 uW]
Signal Loss (Upstream)  :-16.7   dBm (21.2   uW)
Signal Loss (Downstream):-20.3   dBm (9.4    uW)
Port Speed Capabilities  4Gbps 8Gbps 16Gbps
Last poll time:03-24-2015 UTC Tue 18:03:14
```

A 故障排除

本附录提供有关光纤信道诊断的信息，以及光纤信道故障排除流程图，包括：

- [光纤信道诊断](#)
- [第 102 页上“光纤信道故障排除流程图”](#)
- [第 103 页上“使用诊断端口 \(D_Port\) 进行故障排除”](#)

光纤信道诊断

使用光纤信道诊断进行故障排除包括：

- [使用 QConvergeConsole GUI 的光纤信道诊断](#)
- [使用交互式 QConvergeConsole CLI 的光纤信道诊断](#)
- [使用非交互式 QConvergeConsole CLI 的光纤信道诊断](#)

使用 QConvergeConsole GUI 的光纤信道诊断

QConvergeConsole GUI 支持对光纤信道端口执行内部和外部环回、读 / 写缓冲区以及信号灯打开 / 关闭诊断测试。

要设定回环或读 / 写缓冲区测试参数：

1. 在 QConvergeConsole 系统树中，选择适配器端口。
2. 在右侧的内容窗格中，单击 **Diagnostics**（诊断）选项卡，然后单击 **General Diagnostics**（常规诊断）选项卡。
3. 从 **Data Pattern**（数据样式）列表，执行下列操作之一：
 - 选择数据字节或兼容的抖动样式。
 - 单击 **Customized**（定制）以指定您自己的八字节样式。以十六进制格式 (0-FF) 将数据输入到八个 **Customized**（定制）框中。
 - 单击 **Random**（随机）以随机生成一个八字节数据样式。

数据大小设定测试运行时每次迭代下每个测试传输的字节数。

4. 从 **Data Size**（数据大小）列表，单击要传输的字节数。
有效的值为 8、16、32、64、128、256、512、1024 和 2048。仅对于 Linux 操作系统，您可以选择从 2048、4096、8192 直到 65535（2K 字节到 64K 字节）的数据大小值。
5. 要设置测试频率，执行以下操作之一：
 - 在 **Number of Tests**（测试数）框中，键入或选择您要运行的测试数量。当完成轮次时，测试停止。对于回环测试，有效的范围是介于 1 和 65535 之间；对于读 / 写缓冲区测试，有效范围是介于 1 和 10,000 之间。
 - 选中 **Test Continuously**（持续测试）复选框。您确定何时测试停止。
6. 在 **On Error**（发生错误时）框中，单击以下项之一以确定如何处理错误。此选择不论您输入 **Number of Tests**（测试数）还是选择 **Test Continuously**（持续测试）时均适用。
 - Ignore on Error**（发生错误时忽略）— 忽略错误并继续测试序列。
 - Stop on Error**（发生错误时停止）— 一旦遇到错误，停止测试序列。
 - Loop on Error**（发生错误时循环）— 使用同样的数据样式并测试直到故障被清除。
7. 在 **Test Increment**（测试增量）框中，键入或选择停止测试前要运行的测试轮次。
有效范围介于 1 和 10,000 之间并必须小于或等于 **Number of Tests**（测试数）框中的值（请参阅步骤 5）。例如，如果 **Number of Tests**（测试数）框内含 100，并且 **Test Increment**（测试增量）框内含 15，则 100 次测试以七轮来运行。前六轮每轮运行 15 次测试；第七轮运行 10 次测试：
 $(6 \times 15) + 10 = 100$ 。

要运行环回或读 / 写缓冲区测试：

1. 单击 **Loopback Test**（环回测试）或 **Read/Write Buffer Test**（读 / 写缓冲区测试）按钮。
此时将显示诊断测试警告。
2. 如果没有活动 I/O 并且您想要继续测试，请单击 **Yes**（是）；如果要取消诊断测试，请单击 **No**（否）。
3. 如果选择了环回测试，则会出现一个对话框，允许您选择 **Internal Loopback**（内部环回）或 **External Loopback**（外部环回）。单击相应测试，然后单击 **OK**（确定）。

4. 如果在 **步骤 2** 中选择了 **Yes**（是），则会出现一个对话框，并生成数据样式。当您想要结束测试时，单击 **Stop**（停止）。

要运行信号灯打开 / 关闭测试，请执行以下操作：

1. 在 QConvergeConsole GUI 主窗口中，单击左侧系统树窗格中的适配器端口。
2. 在右侧的内容窗格中，单击 **Port Info**（端口信息）选项卡。
3. 在 Port Info（端口信息）页面中，单击 **Beacon On**（信号灯打开）以运行测试。要结束测试，请单击 **Beacon Off**（信号灯关闭）。

有关更多信息，请参阅 *QConvergeConsole Help* 中有关执行诊断的主题。

使用交互式 QConvergeConsole CLI 的光纤信道诊断

要运行环回测试、读 / 写缓冲区测试或信号灯测试，请执行以下操作：

1. 在 **Main Menu**（主菜单）中，选择 **4:Adapter Diagnostics**（适配器诊断）。
2. 在 **Fibre Channel Diagnostics**（光纤信道诊断）菜单中，选择要运行的测试类型：
 - 1:Loopback Test**（环回测试）以运行环回测试。
 - 2:Read Write Buffer Test**（读 / 写缓冲区测试）以运行读 / 写缓冲区测试。
 - 3:Beacon Test**（信号灯测试）以运行信号灯测试。
 - 4:Transceiver Diagnostics Monitoring Interface (DMI)**（收发器诊断监测界面 [DMI]）以查看收发器诊断信息。

有关更多信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole CLI*（部件号 SN0054667-00）中有关光纤信道交互式命令的一节。

使用非交互式 QConvergeConsole CLI 的光纤信道诊断

有关信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole CLI*（部件号 SN0054667-00）中有关光纤信道非交互式命令的一节。

光纤信道故障排除流程图

图 A-1 和图 A-2 提供两部分的故障排除流程图。

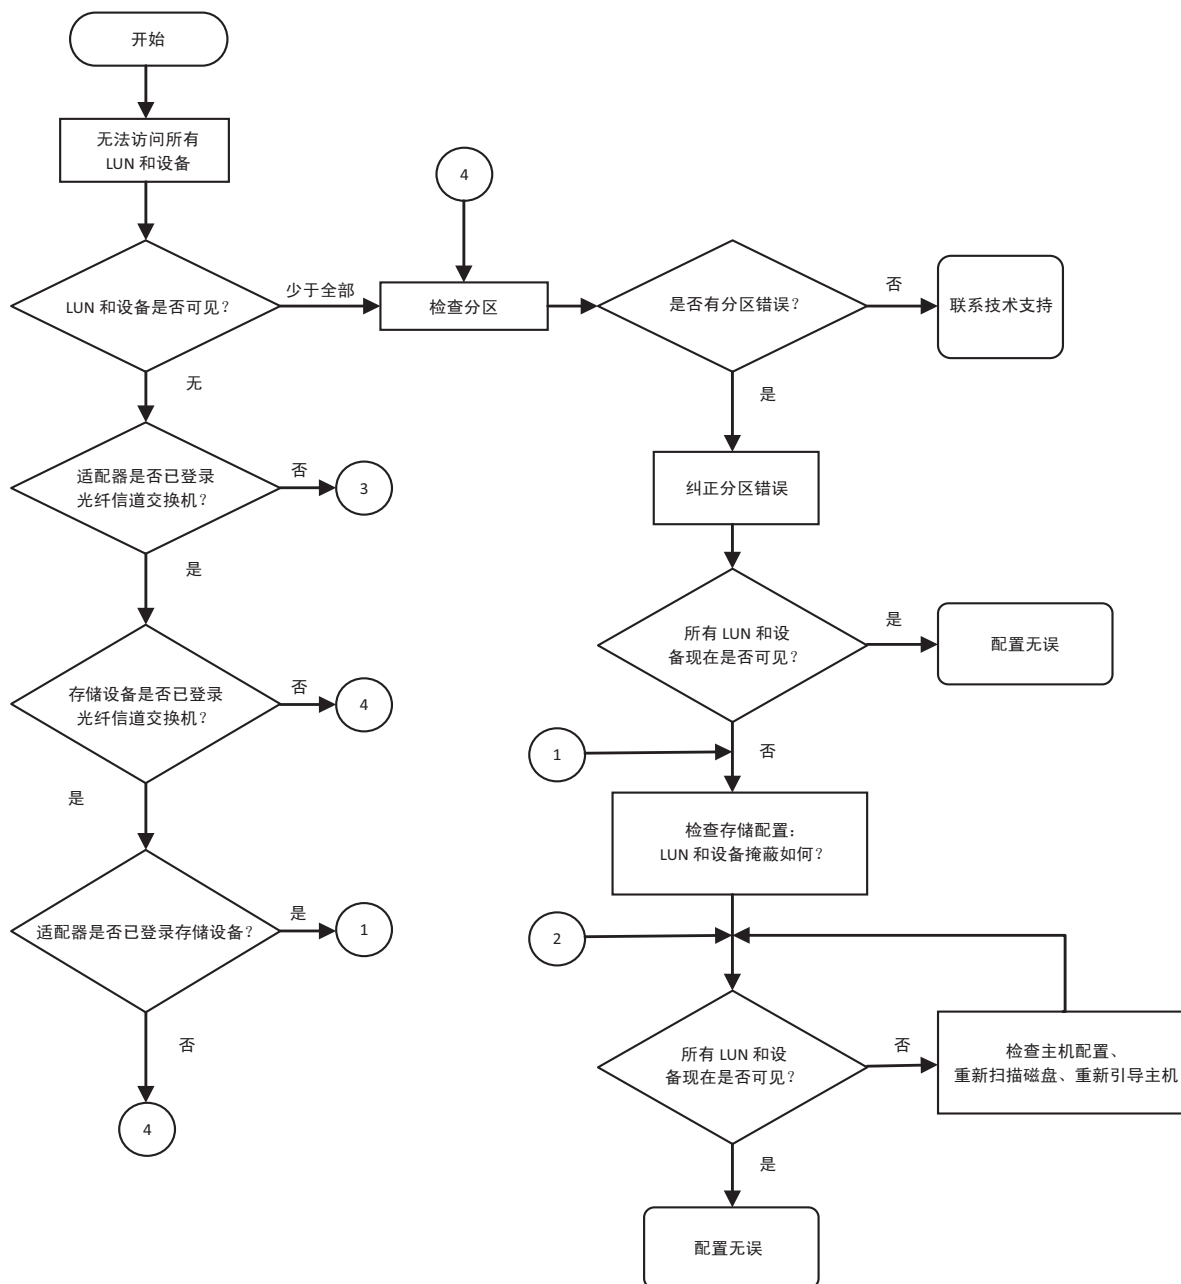


图 A-1. 光纤信道故障排除流程图 (上)

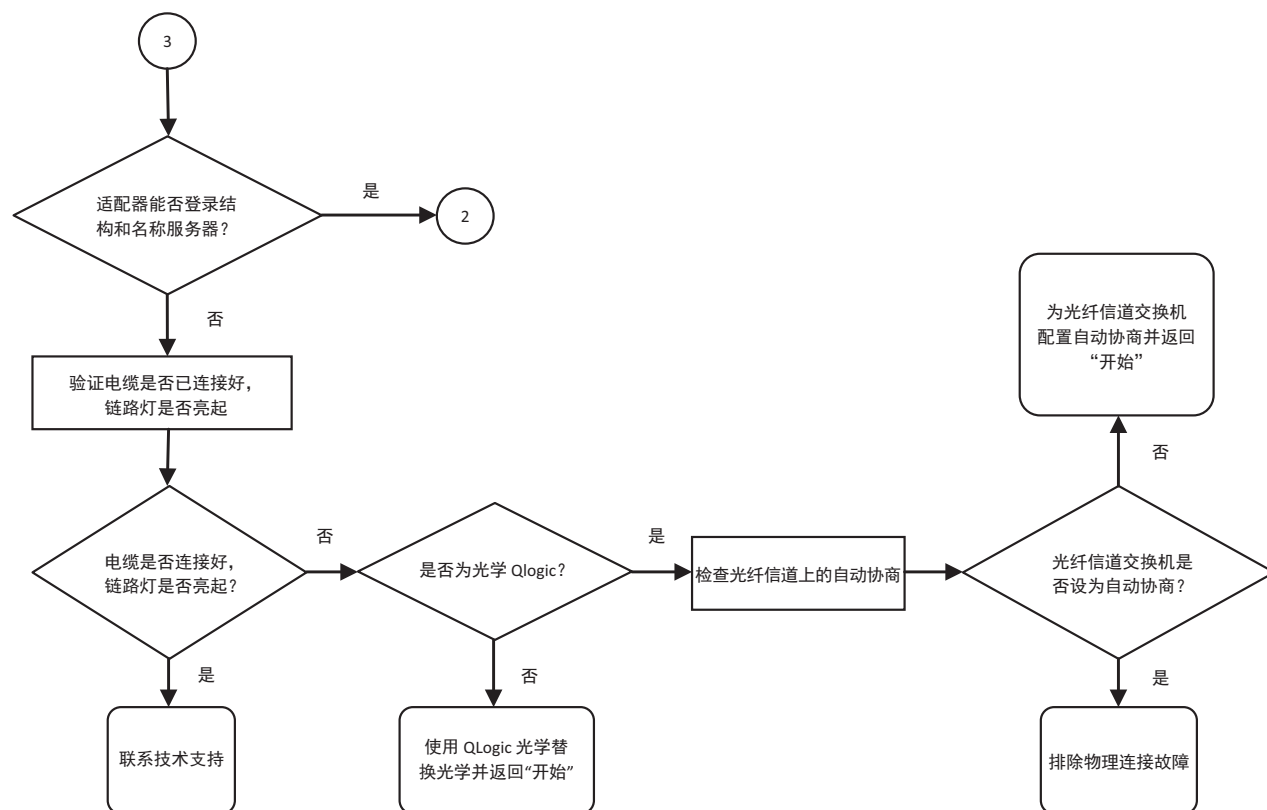


图 A-2. 光纤信道故障排除流程图 (下)

使用诊断端口 (D_Port) 进行故障排除

使用 QLogic 2600 Series Adapter 上的 D_Port (诊断端口) 功能, 通过在光纤信道链路上运行诊断来标识并隔离由故障模块 (链路、电缆或 SFP) 造成的链接故障。

- D_Port 功能在 Windows、Linux 和 ESXi 上受支持。
- D_Port 只能以动态模式运行; 它不支持静态模式。
- D_Port 要求一个链接至 Brocade 光纤信道 16G 交换机的 Fibre Channel Adapter、支持的 Brocade 16G 光纤信道交换机固件, 以及 Brocade 光纤信道交换机功能许可证 (Fabric Vision™)。

配置 Brocade 交换机上的诊断 D_Port, 以在交换机端配置了 D_Port 时, 动态允许一个端口进入 D_Port 模式, 并在测试完成后返回工作模式。还要配置交换机以在适配器端口启动和停止诊断测试。参阅 Brocade 交换机说明文件了解详情。

注

所有 QLogic 品牌的 16GFC SFP+ 收发器都可运行 D_Port 测试。如果您拥有受支持的非 QLogic 品牌的收发器，确保其支持 D_Port 要求的光学回绕 (OWrap) 和电学回绕 (EWrap) 功能。

当一个交换机端口启用为 D_Port 时，QLogic 2600 Series Adapter 自动在链路的两端运行基本诊断测试。然后，Brocade 交换机运行下列额外测试：

- 电学环回测试
- 光学环回测试

QLogic 建议在从 SAN/ 结构分配的引导 LUN 的多路径配置的引导上运行 D_Port 测试。在从 SAN/ 结构分配的引导 LUN 的单路径引导上运行 D_Port 测试，可能会导致在从 SAN 环境真实引导时发生操作系统稳定性问题。

以下章节叙述如何从 Brocade 光纤信道 16 交换机配置和运行 D_Port 模式，以及如何从 QConvergeConsole 公用程序验证 D_Port 模式：

- [在 Brocade 光纤信道 16G 交换机上配置 D_Port](#)
- [从 Brocade 光纤信道 16G 交换机检查 D_Port 结果](#)
- [使用 QConvergeConsole GUI 验证 D_Port 模式](#)
- [使用交互式 QConvergeConsole CLI 验证 D_Port 模式](#)
- [使用非交互式 QConvergeConsole CLI 验证 D_Port 模式](#)
- [使用 QConvergeConsole 插件验证 D_Port 模式](#)

在 Brocade 光纤信道 16G 交换机上配置 D_Port

要启用 D_Port 诊断模式：

从 Brocade 光纤信道 16G 交换机，发出以下命令：

```
# portdisable <port#>
# portcfgdport --enable <port#>
# portenable <port#>
```

D_Port 测试自动启动。

要禁用 D_Port 诊断模式：

从 Brocade 光纤信道 16G 交换机，发出以下命令：

```
# portdisable <port_num>
# portcfgdport --disable <port_num>
# portenable <port_num>
```

D_Port 测试停止。

从 Brocade 光纤信道 16G 交换机检查 D_Port 结果

要从 Brocade 光纤信道 16G 交换机查看 D_Port 测试结果：

1. 要获取端口号，请发出 `switchshow` 命令：

```
# switchshow
```

以下输出实例标识端口 17：

```
17 17 011100 id N16 Online FC D-Port Loopback->Port 17
```

2. 发出如下所示 `portdporttest` 命令：

```
# portdporttest --show <port_num>
```

例如：

```
# portdporttest --show 17
```

以下是此命令的输出实例：

```
portdporttest --show 17
```

```
D-Port Information:
```

```
=====
```

```
Port: 17
Remote WWPN: 21:00:00:0e:1e:11:4a:31
Mode: Automatic
No. of test frames: 1 Million
Test frame size: 1024 Bytes
FEC (enabled/option/active): Yes/No/No
CR (enabled/option/active): Yes/No/No
Start time: Thu Aug 14 01:45:37 2014
End time: Thu Aug 14 1:47:40 2014
Status: PASSED
```

```
=====
Test          Start time    Result          EST (HH:MM:SS)  Comments
=====
Electrical loopback  01:46:08    PASSED          -----
```

A- 故障排除

使用诊断端口 (D_Port) 进行故障排除

```
Optical loopback          01:46:54          PASSED          -----          -----
Link traffic test        -----          SKIPPED        -----          -----
=====
Roundtrip link latency:   157 nano-seconds
Estimated cable distance: 3 meters
Buffers required:        1 (for 2112 byte frames at 16Gbps speed)
```

使用 QConvergeConsole GUI 验证 D_Port 模式

要在 QConvergeConsole GUI 中验证 D_Port 模式：

1. 在 QConvergeConsole 左侧窗格中，单击 **Host**（主机）选项卡。
2. 在 Host（主机）页面中，展开一个 2600 Series Adapter 以查看其端口节点。

如果一个端口处于 D_Port 模式，该端口节点标明 **Loop Down, Diagnostic Mode**（向下循环，诊断模式）。图 A-3 显示一个实例。

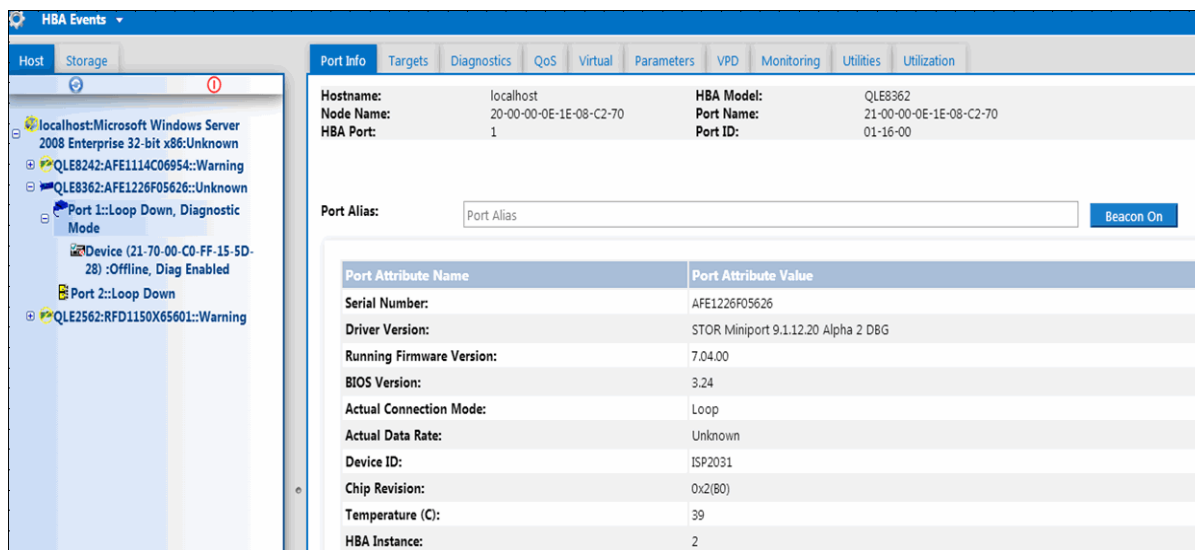


图 A-3. QConvergeConsole GUI 中的 D_Port 模式

使用交互式 QConvergeConsole CLI 验证 D_Port 模式

要在交互式 QConvergeConsole CLI 中验证 D_Port 模式：

1. 从主菜单，选择 **Adapter Information**（适配器信息）选项，然后选择适配器类型（**Fibre Channel Adapter**[光纤信道适配器]）。
2. 从 **FC Adapter Information**（光纤信道适配器信息）菜单中，选择 **2 (FC Port Information** [光纤信道端口信息]）。

Adapter Information (适配器信息) 菜单显示状态为 **Loop Down**, **Diagnostic Mo** (向下循环, 诊断模式) 的受影响端口。图 A-4 显示一个实例。

```

QConvergeConsole
CLI - Version 1.1.3 <Build 23>

FC Adapter Information

1: FC Adapter Information
2: FC Port Information
3: FC UPD Information
4: FC Target/LUN Information

<p or 0: Previous Menu; n or 98: Main Menu; ex or 99: Quit>
Please Enter Selection: 2

QConvergeConsole
CLI - Version 1.1.3 <Build 23>

Adapter Information

HBA Model QLE8362 SN: AFE1226F05626
1: Port 1: WWPN: 21-00-00-0E-1E-08-C2-70 Loop Down, Diagnostic Mo
2: Port 2: WWPN: 21-00-00-0E-1E-08-C2-71 Link Down
HBA Model QLE2562 SN: RFD1150X65601
3: Port 1: WWPN: 21-00-00-24-FF-36-48-40 SFP not installed
4: Port 2: WWPN: 21-00-00-24-FF-36-48-41 SFP not installed

<p or 0: Previous Menu; n or 98: Main Menu; ex or 99: Quit>
Please Enter Selection: _

```

图 A-4. 交互式 QConvergeConsole CLI 中的 D_Port 模式

使用非交互式 QConvergeConsole CLI 验证 D_Port 模式

要在非交互式 QConvergeConsole CLI 中验证 D_Port 模式, 请发出以下命令:

```
quacli -pr fc -g
```

此命令将列出所有 2600 Series Adapter。受影响的端口显示为 **Loop Down**, **Diagnostic Mo** (向下循环, 诊断模式) 状态。图 A-5 显示一个实例。

```

Administrator: Command Prompt

C:\>quacli -pr fc -g
-----
Host Name           : WIN-PPMYRM90WP4
OS Type             : Microsoft Windows Server 2008 Enterprise 32-bit x86
OS Version          : Service Pack 2 (Build 6002)
SDM API Version     : 1.28.0.116 QLSDM.DLL
-----
HBA Model QLE8242 (SN AFE114C06954):
  Port 1 WWPN 21-00-00-0E-1E-05-32-CB (HBA instance 4) Link Down
  Port 2 WWPN 21-00-00-0E-1E-05-32-CF (HBA instance 5) Link Down
HBA Model QLE8362 (SN AFE1226F05626):
  Port 1 WWPN 21-00-00-0E-1E-08-C2-70 (HBA instance 2) Loop Down, Diagnostic Mo
  Port 2 WWPN 21-00-00-0E-1E-08-C2-71 (HBA instance 3) Link Down
HBA Model QLE2562 (SN RFD1150X65601):
  Port 1 WWPN 21-00-00-24-FF-36-48-40 (HBA instance 0) SFP not installed
  Port 2 WWPN 21-00-00-24-FF-36-48-41 (HBA instance 1) SFP not installed
-----
Total QLogic HBA(s) : 3

```

图 A-5. 非交互式 QConvergeConsole CLI 中的 D_Port 模式

有关更多信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole CLI* (部件号 SN0054667-00) 中有关光纤信道非交互式命令的一节。

使用 QConvergeConsole 插件验证 D_Port 模式

有关使用 QConvergeConsole VMware vCenter Server Plug-in 和 QConvergeConsole VMware vSphere Web Client Plug-in 验证 D_Port 模式的信息，请参阅 *用户指南—QConvergeConsole Plug-ins for VMware vSphere* (部件号 SN0054677-00) 中的“管理光纤信道适配器”一节。

B 规格

本附录提供 QxE26xx-DEL, QLE269x-DEL, 和 QLE269xL-DEL 适配器的规格。

物理特性

表 B-1 列出了 QxE26xx-DEL, QLE269x-DEL, 和 QLE269xL-DEL 适配器的物理特性。

表 B-1. 物理特性

| 适配器 | 类型 | 安装支架 | 长度 | 宽度 |
|--------------|----------------------|------|-----------------|----------|
| QLE2660-DEL | 薄型 PCIe 卡 | 全高 | 6.6 英寸 | 2.54 英寸 |
| QLE2662-DEL | 薄型 PCIe 卡 | 全高 | 6.6 英寸 | 2.54 英寸 |
| QME2662-DEL | Dell PowerEdge 夹层适配器 | - | 符合 Dell 夹层卡外形规格 | |
| QLE2690-DEL | 薄型 PCIe 卡 | 全高 | 6.6 英寸 | 2.731 英寸 |
| QLE2690L-DEL | 薄型 PCIe 卡 | 薄型 | 6.6 英寸 | 2.731 英寸 |
| QLE2692-DEL | 薄型 PCIe 卡 | 全高 | 6.6 英寸 | 2.731 英寸 |
| QLE2692L-DEL | 薄型 PCIe 卡 | 薄型 | 6.6 英寸 | 2.731 英寸 |

电源要求

表 B-2 列出了 QxE26xx-DEL, QLE269x-DEL, 和 QLE269xL-DEL 适配器的电源要求。

表 B-2. 电源要求

| 适配器 | 标称功率 | 最大功率 |
|--------------|------|--------|
| QLE2660-DEL | 13W | 15W |
| QLE2662-DEL | 14W | 16W |
| QME2662-DEL | 12W | 14W |
| QLE2690-DEL | 8.6W | 10.65W |
| QLE2690L-DEL | 8.6W | 10.65W |
| QLE2692-DEL | 9.3W | 11.5W |
| QLE2692L-DEL | 9.3W | 11.5W |

标准规格

QxE26xx-DEL, QLE269x-DEL, 和 QLE269xL-DEL 适配器的标准规格包括以下各项：

- *PCI Express 基本规格, 修订版 3.0*
- *PCI Express 卡机电规格, 修订版 2.0*
- *PCI 总线电源管理接口规格, 修订版 1.2*
- *SCSI-3 光纤信道协议 (SCSI-FCP)*
- *光纤信道磁带 (FC-TAPE) 配置文件*
- *SCSI 光纤信道协议 2 (FCP-2)*
- *光纤信道第二代通用服务 (FC-GS-2)*
- *光纤信道第三代通用服务 (FC-GS-3)*

接口规格

表 B-3 列出了 QxE26xx-DEL, QLE269x-DEL, 和 QLE269xL-DEL 适配器的接口规格。

表 B-3. 接口规格

| 端口类型 | 介质 |
|------------|-------------------------------|
| 16 Gb SFP+ | SFF-8431 规格, 针对 SFP+, 修订版 3.2 |

环境规格

表 B-4 列出了 QxE26xx-DEL, QLE269x-DEL, 和 QLE269xL-DEL 适配器的环境规格。

表 B-4. 环境规格

| 特性 | | 值 |
|-----------|-------------|-----------------------------|
| 温度 | | |
| 工作: | QME2662-DEL | 0°C 至 65°C (32°F 至 149°F) |
| | 所有其他型号 | 0°C 至 55°C (32°F 至 131°F) |
| 存放: | 所有型号 | -20°C 至 70°C (-4°F 至 158°F) |
| 湿度 | | |
| 相对 (非冷凝) | | 10% 至 90% |
| 存放 | | 5% 至 95% |

C QConvergeConsole GUI

本附录提供关于 QConvergeConsole GUI 的以下信息：

- [QConvergeConsole GUI 简介](#)
- [第 113 页上“下载 QConvergeConsole 说明文件”](#)
- [第 113 页上“下载与安装管理代理”](#)
- [第 114 页上“安装 QConvergeConsole GUI”](#)
- [第 117 页上“QConvergeConsole 帮助系统的内容”](#)

注

有关安装 QConvergeConsole GUI 的信息，请参阅 *安装指南—QConvergeConsole GUI* (部件号 SN0051105-00)。 *QConvergeConsole 帮助* 中包含 QConvergeConsole GUI 公用程序的所有步骤信息。

QConvergeConsole GUI 简介

QConvergeConsole GUI 是一个基于 Web 的客户端和服务端 GUI 管理工具，允许用户集中管理和配置整个网络（LAN 和 SAN）内的 QLogic 适配器。

在服务器端，QConvergeConsole GUI 作为 Apache Tomcat™ 应用服务器运行。在应用服务器上启动 QConvergeConsole GUI 之后，即可通过浏览器从服务器本地或从另一台计算机远程连接至 QConvergeConsole GUI。您的浏览器窗口将作为客户端，用于连接至托管 QLogic 适配器的服务器以及网络中连接的存储设备。

使用 QConvergeConsole GUI 主窗口连接托管 QLogic 适配器的服务器。每台托管服务器可能包含以下 QLogic 适配器的组合：

- 4Gb 和 8Gb 光纤信道适配器（QLx24xx 和 QLx25xx）
- 8 Gb 光纤信道至 PCIe 夹层卡 (QME2572)
- 16Gb 光纤信道适配器（QLE266x-DEL、QLE269x-DEL、QLE269xL-DEL）
- 16 Gb 光纤信道夹层卡 (QME2662-DEL)

- 10Gb 聚合网络适配器 (QLE81xx、QLE82xx)
- 10 Gb 聚合网络夹层卡 (QME8242-k)
- 10 GbE 刀片网络子卡 (QMD8262-k)
- 10 GbE 单片服务器直立卡 (QLE8262)
- 10 GbE 刀片夹层卡 (QME8262-k)
- 32Gb 光纤信道适配器 (QLE274x-DEL、QLE274xL-DEL)

请注意以下事项：

- QConvergeConsole GUI 与 Windows Server 2016、Windows Server 2012、Red Hat® Linux® Advanced Server 及 Enterprise Server、Novell® SUSE® Linux Enterprise Server (SLES®) 以及 Oracle Linux—Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) 一起使用。对多种操作系统的支持允许控制异构环境。
- QConvergeConsole GUI 在以下 Web 浏览器上运行：Google Chrome™、Mozilla® Firefox®、Microsoft® Internet Explorer®、Opera®、Apple® Safari®。有关浏览器版本的详细信息，请参阅 QConvergeConsole *Readme*（自述文件），该文件可从以下网址下载：<http://driverdownloads.qlogic.com>。

注

一些辅助帮助功能（例如搜索和索引工具）可能只能在部分 Web 浏览器中正常工作。

下载 QConvergeConsole 说明文件

要下载 *安装指南—QConvergeConsole GUI*（部件号 SN0051105-00），请转至 www.qlogic.com 并单击 **Downloads**（下载）。

下载与安装管理代理

要在本地或远程主机上管理适配器，该主机上必须已经安装由该主机的适配器使用的 *管理代理*（亦称 *代理*）。光纤信道的代理为 `qlremote`。

要连接到某个远程主机，则在该主机上必须安装并运行至少一个由该主机的任一适配器使用的管理代理。只有安装并运行其代理的协议才会显示在该主机的系统树节点下。

QConvergeConsole GUI 安装程序不会自动安装管理代理，必须单独下载和安装。您可以从 QLogic 网站的 Downloads（下载）页面或使用内置代理安装程序下载代理。

通过 QLogic 网站安装代理

要通过 QLogic 网站获取代理并安装它们（Windows 和 Linux，所有版本）：

1. 转至 QLogic Downloads（QLogic 下载）页面：
<http://driverdownloads.qlogic.com>
2. 为主机服务器上的每个适配器下载以下文件：
 - SuperInstaller
 - Readme*（自述文件）和 *Release Notes*（发行说明）
3. 通过运行 SuperInstaller 来安装代理。有关运行 SuperInstaller 的详细信息，请参阅 *Readme*（自述文件）和 *Release Notes*（发行说明）。

使用内置代理安装程序来安装代理

要在 QConvergeConsole GUI 内访问 QCC 代理安装程序：

1. 依次指向齿轮图标 、**Help**（帮助），然后单击 **Download Agent Installers**（下载代理安装程序）。

QCC 代理安装程序公用程序在单独的窗口中打开，并列出该公用程序检测到的平台的链接。

2. 对于要下载每个代理安装程序，请单击该链接。
3. 在 File Download（文件下载）对话框中，单击 **Save**（保存）。

注

有关详细安装说明，请参阅 *安装指南—QConvergeConsole GUI*（部件号 SN0051105-00）。

安装 QConvergeConsole GUI

请参阅您操作系统的安装步骤。

- [在 Windows 环境下安装 QConvergeConsole](#)
- [在 Linux 环境下安装 QConvergeConsole](#)
- [以无提示模式安装 QConvergeConsole](#)

在 Windows 环境下安装 QConvergeConsole

QConvergeConsole Installer for Windows 是一个自解压公用程序，可安装 QConvergeConsole 和相关文件。

注

在开始之前，请阅读 QConvergeConsole *Release Notes*（发行说明）和 *Readme*（自述文件）以了解重要的最新产品信息。

要在 Windows 环境中安装 QConvergeConsole:

1. 找到下载安装文件的目录，然后双击以下文件：
`QConvergeConsole_Installer_Windows_<version>.exe`
2. 如果出现 Open File（打开文件）安全对话框，请单击 **Run**（运行）。
InstallAnywhere 公用程序准备安装 QConvergeConsole。
3. 在 Tomcat Port Number Setup（Tomcat 端口号设置）对话框中，输入范围在 1025-65536 内的有效端口号，或者接受默认的端口号 8080。然后单击 **Next**（下一步）继续。
4. 如果要执行 localhost-only（仅限本地主机）的安装，在下一个对话框中，选择 **Yes**（是）。否则，请选择 **No**（否）。

注

localhost-only（仅限本地主机）选项将在本地安装 QConvergeConsole，因此您必须在本地运行安装程序（没有远程连接的可能）。要禁用该选项，您必须卸载 QConvergeConsole，然后再重新安装，并在此步骤选择 **No**（否）。

5. 在 Pre-Installation Summary（预安装摘要）对话框中，验证信息是否正确，然后单击 **Install**（安装）以继续。
安装程序会显示安装进度。
一个消息框会提示确认是否要启用 SSL 功能，该功能将数据在安全层内加密，然后再将数据传入或传出服务器。
6. 要启用 SSL 功能，请单击 **Yes**（是）。或者，要禁用 SSL，请单击 **No**（否）。
7. 在 Install Complete（安装完成）对话框中，单击 **Done**（完成）以退出安装程序。

您已在服务器上安装了 QConvergeConsole。

在 Linux 环境下安装 QConvergeConsole

您可选择使用 GUI 或 CLI 方法在 Linux 环境中安装 QConvergeConsole。要从 CLI 安装，请参阅 [第 117 页上“以无提示模式安装 QConvergeConsole”](#)。

您可以通过在 Windows 主机上运行 Virtual Network Computing (VNC®)（虚拟网络计算）程序以在 Linux 主机上以图形方式安装 QConvergeConsole。TightVNC Viewer 是一种 VNC 程序，可远程控制 Linux 主机上的 QConvergeConsole 安装。

要在 Linux 环境中安装 QConvergeConsole：

1. 打开包含安装程序文件的目录，可能是以下目录之一：
 - QConvergeConsole_Installer_Linux_i386_<version>.bin
 - QConvergeConsole_Installer_Linux_x64_<version>.bin
2. 在终端窗口中，通过在提示符下发出 `ls -lt` 命令来验证是否有权执行安装程序文件。
3. 要安装 QConvergeConsole，请双击 QConvergeConsole 安装程序 `.bin` 文件。

系统会询问您是要运行 `.bin` 文件还是要查看其内容。
4. 单击 **Run in Terminal**（在终端中运行）。

安装程序会提取文件，并将 QConvergeConsole 安装到以下目录：

```
/opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsole
```

InstallAnywhere 窗口准备安装 QConvergeConsole。
5. 在安装说明对话框中，单击 **Next**（下一步）。
6. 在 Tomcat Port Number Setup（Tomcat 端口号设置）对话框中，输入范围在 1025-65536 内的有效端口号，或者接受默认的端口号 8080。然后单击 **Next**（下一步）继续。
7. 如果要执行 localhost-only（仅限本地主机）的安装，在下一个对话框中，选择 **Yes**（是）。否则，请选择 **No**（否）。

注

localhost-only（仅限本地主机）选项将在本地安装 QConvergeConsole，因此您必须在本地运行安装程序（没有远程连接的可能）。要禁用该选项，您必须卸载 QConvergeConsole，然后再重新安装，并在此步骤选择 **No**（否）。

8. 在 Pre-Installation Summary（预安装摘要）对话框中，阅读信息，然后单击 **Install**（安装）。在安装期间，安装程序会将状态告知您。
9. 在 Install Complete（安装完成）对话框中，单击 **Done**（完成）以退出安装程序。

您已在服务器上安装了 QConvergeConsole。


以无提示模式安装 QConvergeConsole

您可以从命令提示符处以无提示模式安装 QConvergeConsole。

要以无提示模式运行安装程序，请发出以下命令：

```
<installer_file_name> -i silent -DUSER_INPUT_PORT_NUMBER=<A_NUMBER>
```

QConvergeConsole 帮助系统的内容

要在运行 GUI 公用程序时访问 QConvergeConsole 帮助系统，请依次指向齿轮图标 、**Help**（帮助），然后单击 **Browse Contents**（浏览内容）。帮助系统提供包含以下详细信息的主题：

- **QConvergeConsole 概述**介绍了应用程序并列出了支持的适配器。
- **使用入门**介绍如何开始使用 QConvergeConsole 以及帮助系统。同时，还介绍如何启动自动电子邮件通知，以及如何在为所选主机安装的适配器上设置安全规则。
- **管理主机连接**介绍如何连接主机、创建和使用主机组、查看主机信息以及从一台或多台主机服务器断开连接。
- **显示主机信息**介绍如何查看主机的常规信息。
- **显示适配器信息**介绍如何查看适配器的常规信息。
- **显示设备信息**介绍如何查看有关设备（磁盘或磁带）的信息。
- **使用报告**介绍不同类型的报告，以及如何使用 QConvergeConsole 的报告工具生成、查看和保存这些报告。
- **管理光纤信道和 FCoE 适配器**介绍如何对光纤信道适配器（2400/2500/2600 系列）或聚合网络适配器（8100/8200 系列）执行以下操作：
 - 显示和编辑所选适配器的适配器特定信息。
 - 查看和修改适配器配置及设置。
 - 更新适配器闪存内存或光纤信道 /FCoE 驱动程序。

- **管理光纤信道和 FCoE 端口**介绍如何对光纤信道适配器或聚合网络适配器上的端口执行以下操作：
 - 查看和修改所选端口的参数和统计数据。
 - 使用高级公用程序、管理虚拟端口以及运行诊断程序。
- **管理 iSCSI 端口**显示并介绍 8200 系列聚合网络适配器的 iSCSI 端口管理页面上的参数。
- **管理千兆以太网适配器**介绍了如何查看 NetXtreme 千兆适配器属性并配置 QLE84xx 和 FastLinQ 以太网适配器。
- **管理以太网 (NIC) 端口**显示并介绍在系列智能以太网适配器以及 8100/8200 系列聚合网络适配器的 NIC 端口管理页面上提供的参数和配置选项。
- **使用向导**介绍如何使用 QConvergeConsole 向导来更新下列各项：闪存、驱动程序、NIC 参数、光纤信道和 FCoE 参数、参数文件、密码和代理。
- **故障排除**介绍可用于解决在安装和使用适配器的过程中所出现问题的工具。它还提供了用于追踪 QConvergeConsole GUI 和代理活动的步骤，可在您的授权服务提供商的指导下使用。
- **技术支持**介绍如何获取技术支持，提供下载软件和说明文件的指南，并提供联系信息。

D 规章信息

本附录提供本指南中包含的 Fibre Channel Adapter 的保修、规章和符合性信息。

保修

有关 Dell 保修的信息，请参阅系统说明文件。

规章和符合性信息

激光安全， FDA 通告

本产品符合 DHHS 规则 21CFR I 章 J 节的规定。本产品的设计和符合 IEC60825-1 中有关激光产品安全标签的规定。

I 类激光产品

| | |
|-------------------------------|---|
| 1 类 激光产品 | 小心 — 在打开时存在 1 类激光辐射 请勿直视光学仪器 |
| Appareil laser de classe 1 | Attention —Radiation laser de classe 1 Ne pas regarder directement avec des instruments optiques |
| Produkt der Laser Klasse 1 | Vorsicht —Laserstrahlung der Klasse 1 bei geöffneter Abde- ckung Direktes Ansehen mit optischen Instrumenten vermeiden |
| Luokan 1 Laserlaite | Varoitus —Luokan 1 lasersäteilyä, kun laite on auki Älä katso suoraan laitteeseen käyttämällä optisia instrumenttejä |

机构认证

下一节概述对 HD8310405 和 CU0310421 型号执行的 EMC/EMI 检验规格，验证其是否符合辐射排放、抗辐射干扰性以及产品安全标准。

EMI 和 EMC 要求

FCC 规则, CFR 第 47 篇, 第 15 部分, B 节: A 级

FCC 符合性信息声明: 本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作受限于以下两个条件: (1) 此设备不得造成有害干扰; (2) 此设备必须能够承受接收到的任何干扰, 包括可能导致不良操作的干扰。

加拿大工业部, ICES-003:2004: A 级

本 A 级数字装置符合加拿大 ICES-003 的规定。

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE 标记 2004/108/EC EMC 指令符合性

EN55022:2010/CISPR 22:2009+A1:2010:A 级

EN55024:2010

EN61000-3-2:2006 A1+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN61000-4-2: ESD

EN61000-4-3: 射频电磁场

EN61000-4-4: 快速瞬变 / 爆发

EN61000-4-5: 快速电涌常见 / 差动

EN61000-4-6: 射频传导敏感度

EN61000-4-8: 电力频率电磁场

EN61000-4-11: 电压骤降和中断

VCCI: 20011-04 ; A 级

AS/NZS ; CISPR 22:2009+A1:2010 A 级

韩国认证

KC-RRA KN22 KN24 (2011) A 级



产品名称 / 型号 - 2600 Series Adapter

证书持有方 - QLogic Corporation

制造日期 - 参见产品上列出的日期代码

制造商 / 原产国 - QLogic Corporation/ 美国

| | |
|------------------------|---|
| A 级设备 (商用信息 / 电讯设备) | 由于本设备已就其商用性执行了 EMC 注册, 因此要求销售方和 / 或购买方对此引起充分注意, 倘若发生错误的销售或购买行为, 要求立即将其更换成家用型设备。 |
|------------------------|---|

韩国语言格式 - A 级

A급 기기 (업무용 정보통신기기)

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니
판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약
잘못판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기
바랍니다.

产品安全符合性

UL、cUL 产品安全

UL60950-1 (第二版), 2007

CSA C22.2 60950-1-07 (第二版) 2007

只能用于所列 ITE 或等价对象。

符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11 的规定。

符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11 的规定。

用于 UL 所列服务器或等价对象。

在安装附件卡或对等部件之前, 请关闭计算机和所有连接设备的电源, 例如显示器、打印机和外部组件。

2006/95/EC 低电压指令

TUV EN60950-1:2006+A11+A1+A12 第二版

TUV IEC 60950-1:2005 第二版 Am 1:2009 CB



公司总部 Cavium, Inc. 2315 N. First Street San Jose, CA 95131 408-943-7100

International Offices UK | Ireland | Germany | France | India | Japan | China | Hong Kong | Singapore | Taiwan | Israel

版权所有 © 2012–2017 Cavium, Inc. 在世界范围内保留所有权利。QLogic Corporation 是 Cavium, Inc. 的全资子公司。Cavium、Cavium 徽标、QLogic 和 QConvergeConsole 是 Cavium, Inc. 的注册商标或商标。所有其他品牌和产品名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

本文档提供的信息仅供参考，并且可能包含错误。Cavium 保留在不另行通知的情况下对本文档或者产品设计或规格进行更改的权利。Cavium 不提供任何明示或暗示的任何担保，不保证您可获得本文档中描述的任何结果或性能。所有关于 Cavium 未来发展方向和意图的声明，均有可能在不另行通知的情况下进行更改或者取消，且仅表示目标与目的。

